Fabriqué par:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive,Westlea, Swindon SN5 7EX Phone: 0800-118-2476

J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 0800-567-8990

EXPLORER

ENSEMBLE DE BALANÇOIRE
MODÈLE # 2400368

Le manuel d'assemblage doit être conservé car il contient des informations importantes

AVERTISSEMENTS

Assemblage par un adulte requis.

Le manuel de montage doit être conservé car il contient des informations importantes
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces.
POUR UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT. DESTINÉ À UN USAGE EXTÉRIEUR.



Veuillez visiter www.backyarddiscovery.com
Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit oupour commander des pièces de rechange Para obtener instrucciones en español,
visite www.backyarddiscovery.com

ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE


INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE

Manuel du propriétaire - Dimensions d'installation de base et notes relatives au montage

Placez la balançoire sur un terrain plat, à au moins 2007mm [6 pi - 7 po] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant le montage de l'unité, prenez le temps, avant et après chaque phase, de vous assurer que le fort est de niveau. Si le fortn'est pas de niveau, le montage sera difficile et il pourrait en résulter un montage incorrect. Des précautions supplémentaires doiventêtre prises pour vous assurer que les angles du fort soient bien droits.
- L'aire de jeu sécuritaire fait référence à une zone s'étendant sur 2007mm (6 pi-7 po) au-delà de l'ensemble de jeu, sur tous les côtés, ycompris l'espace situé au-dessus de l'ensemble de jeu.

SCHÉMA DE LA ZONE DE JEU SÉCURITAIRE

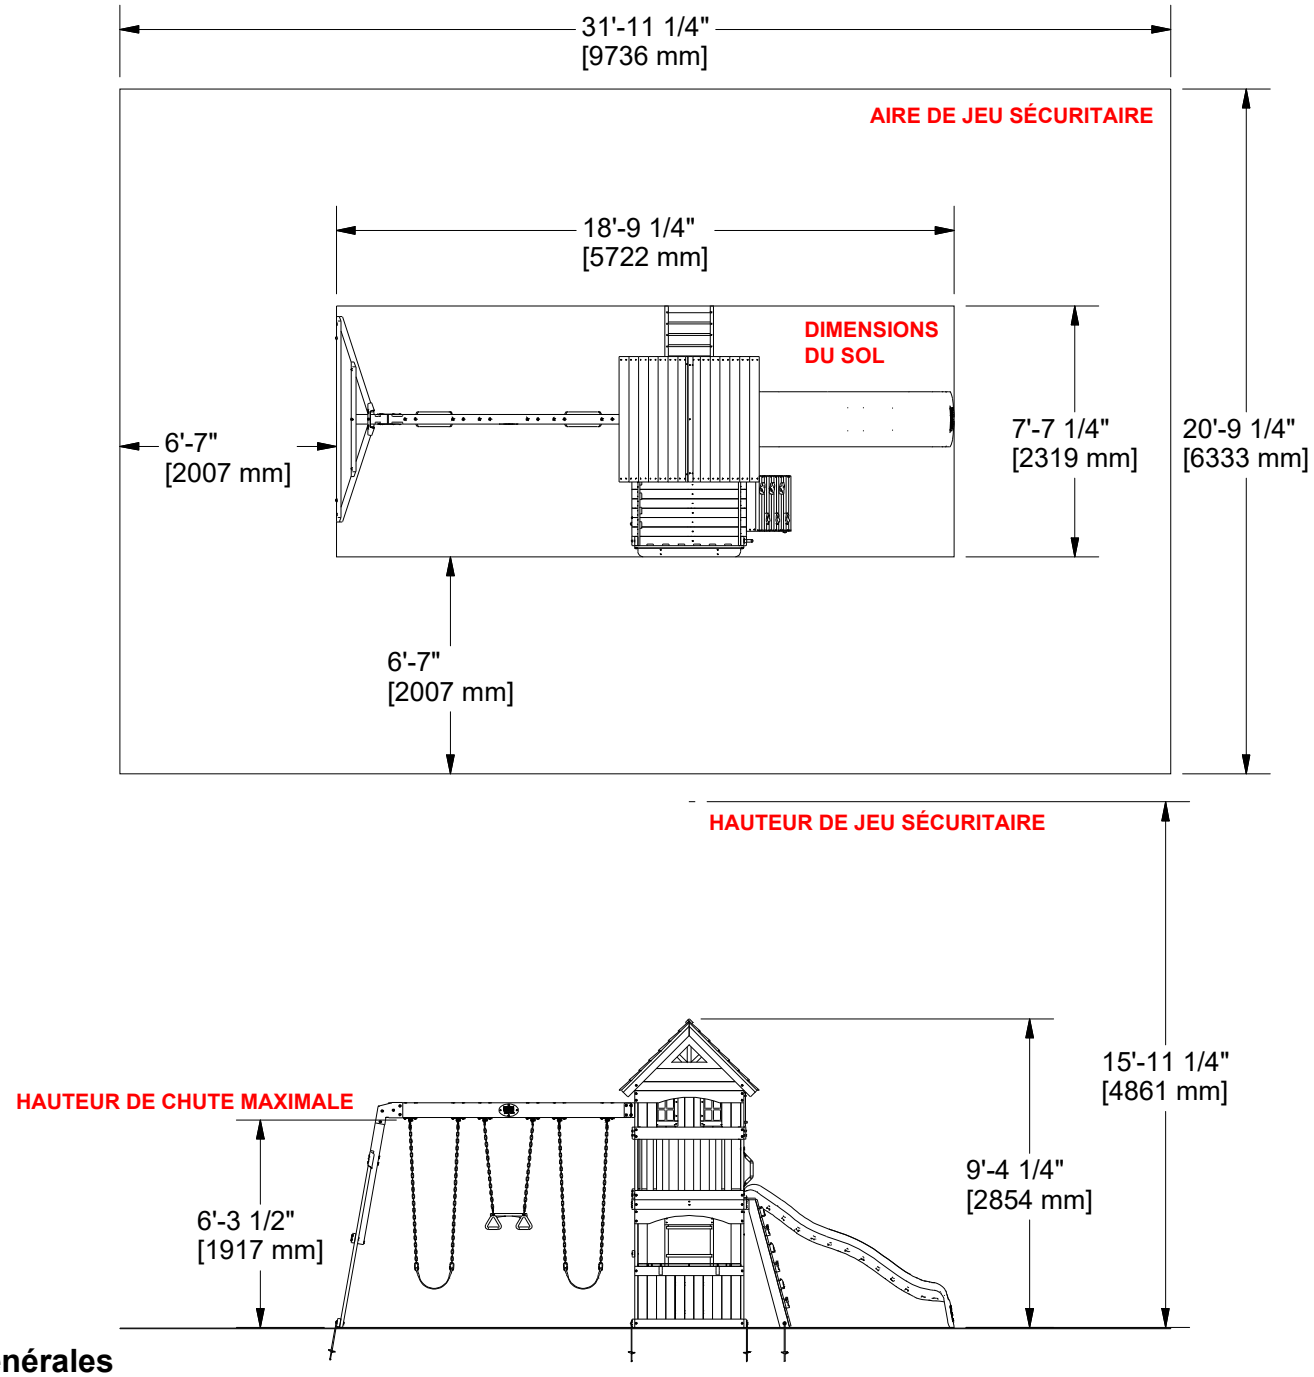

Informations générales

- Votre ensemble de jeu a été conçu et étudié pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement.
- Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour un usage individuel.
- Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour les activités ludiques conçues pour plusieurs enfants.
- Le nombre maximum d'enfants recommandé pour cette balançoire est de 8.

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

PIÈCES EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)



A01 POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L22193
(x1) 3 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (86x134x2274)



G01 ÉTAGÈRE STAND DE LIMONADE - W4L21480
(x1) 1"x5 1/4"x37 1/2" (24x134x952)



H01 SUPPORT AU SOL - W4L21472
(x1) 1"x3 3/8"x64 3/4" (24x86x1644)



H02 SUPPORT AU SOL - W4L21473
(x1) 1"x3 3/8"x64 3/4" (24x86x1644)



H03 FERME DE TOIT - W4L21474
(x4) 1"x3 3/8"x35" (24x86x888)



H04 PLANCHE D'ATTACHEMENT - W4L22057
(x1) 1"x3 3/8"x20 1/4" (24x86x514)




HB01 PLANCHE DE SOL - W4L21479
(x2) 1"x3"x64 3/4" (24x76x1644)




K01 CHAPEAU DE TOIT - W4L21495
(x1) 5/8"x1 3/8"x45 5/8" (16x34x1160)



M01 CENTRE GAUCHE PLANCHE MURALE - W4L21484
(x1) 5/8"x3 3/8"x36 1/4" (16x86x920)



M02 PLANCHE INTÉRIEURE MURALE - W4L21486
(x2) 5/8"x3 3/8"x36 1/4" (16x86x920)



M03 CENTRE DROIT PLANCHE MURALE - W4L21485
(x1) 5/8"x3 3/8"x36 1/4" (16x86x920)




M06 PANNEAU DE FACE DE MUR - W4L21498
(x2) 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1017)



M07 PLANCHE SUPÉRIEURE DE MUR D'ESCALADE - W4L22056 (x1) 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x514)

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

PIÈCES EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)



N01 CHAPEAU DE TOIT - W4L21494
(x1) 5/8"x2"x45 5/8" (16x50x1160)




NG01 RAIL MURAL DROIT INFÉRIEUR - W4L21488
(x1) 3/4"x3 3/8"x8" (20x86x203)




NG02 RAIL MURAL INFÉRIEUR GAUCHE - W4L21487
(x1) 3/4"x3 3/8"x6" (20x86x153)



NG03 RAIL CENTRAL - W4L21483
(x1) 3/4"x3 3/8"x39 7/8" (20x86x1012)



NG04 PLANCHE MURALE - W4L21492
(x2) 13/16"x5 1/4"x39 13/16" (20x134x1012)




NR01 RAIL DE SÉCURITÉ - W4L21493
(x1) 3/4"x2 3/8"x64 3/4" (20x60x1644)




NV01 RAIL CENTRAL - W4L21482
(x1) 3/4"x4 3/8"x30 5/8" (20x112x779)




NV02 CENTRER LE RAIL ARQUÉ - W4L21481
(x1) 3/4"x4 3/8"x39 7/8" (20x112x1012)



OB01 PLANCHE DE SOL - W4L22192
(x1) 1 1/8"x3"x82 3/8" (30x76x2091)



OG01 SUPPORT DU BOUT - W4L22191
(x1) 1"x3 1/2"x49 1/2" (30x86x1253)



OG02 SUPPORT À L'ANGLE - W4L22190
(x2) 1 1/8"x3 3/8"x82 1/2" (30x86x2094)



OG03 SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W4L21475
(x2) 1 1/8"x3 1/8"x3 1/8" (30x80x80)

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

PIÈCES EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)



OG04 CENTRE GAUCHE MONTANT - W4L21469
(x1) 1 1/8"x3 3/8"x42 1/2" (30x86x1078)



OR01 CENTRE POUTRE PLANCHER - W4L21478
(x1) 1 1/8"x2 3/8"x64 3/4" (30x60x1644)




OR02 SUPPORT À L'ANGLE - W4L21499
(x2) 1 1/8"x2 3/8"x12 5/8" (30x60x320)




SP01 SUPPORT À POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L22194
(x1) 3 3/8"x3 3/8"x50 5/8" (86x86x1286)

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


PIÈCES EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)

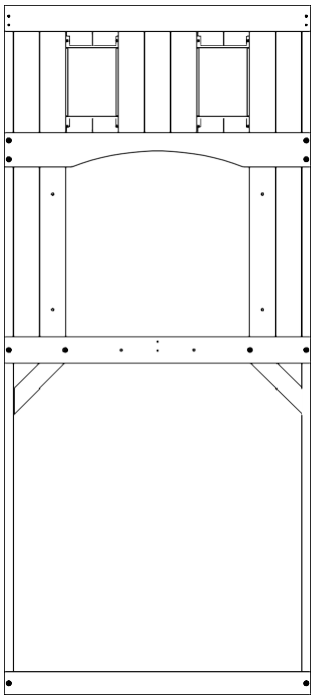


WP1 PANNEAU ARRIÈRE - W2A04638
(x1) 4 5/16"x39 13/16"x89 1/2" (110x1012x2274)

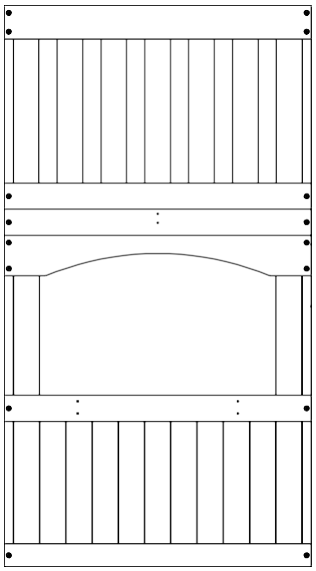


WP2 PANNEAU AVANT - W2A04639
(x1) 4 5/16"x39 13/16"x72 15/16" (110x1012x1853)

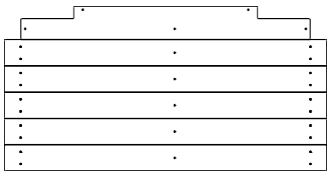


FP2 PANNEAU DE PLANCHER - W2A04269
(x1) 1 13/16"x21 3/8"x41 3/4" (46x543x1060)

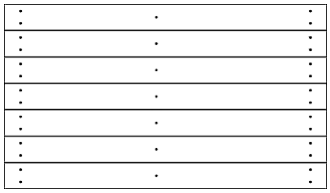

FP3 PANNEAU DE PLANCHER - W2A04270
(x1) 1 13/16"x23 13/16"x41 3/4" (46x605x1060)

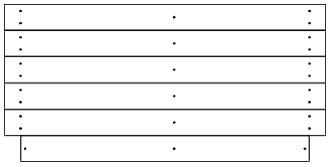


FP1 PANNEAU DE PLANCHER - W2A04646
(x1) 1 13/16"x20 7/16"x41 3/4" (46x519x1060)

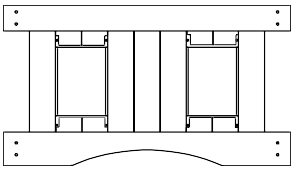


WP3 PANNEAU MURAL DROIT - W2A04641
(x1) 2 1/16"x21"x37 7/16" (52x533x951)




RP1 ASSEMBLAGE DE TOIT - W2A04643
(x2) 1 5/8"x35 13/16"x45 11/16" (42x909x1160)

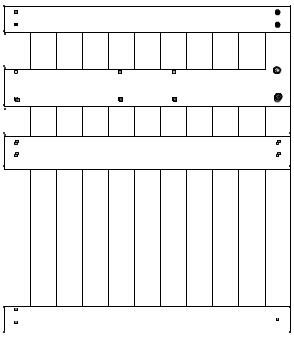


WP4 PANNEAU MURAL GAUCHE - W2A04640
(x1) 2 3/8"x37 7/16"x42 7/16" (60x951x1078)

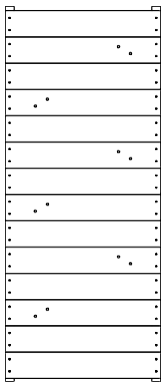

RW1 MUR D'ESCALADE- W2A04645
(x1) 4"x20 1/4"x48 3/4" (102x514x1237)




LD1 4' ÉCHELLE - W2A04644
(x1) 4 3/16"x18 1/4"x51 1/8" (106x450x1298)

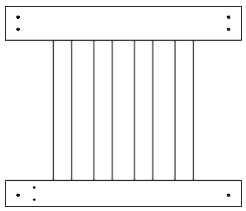


WP5 PANNEAU MURAL DE PORCHE- W2A04642
(x1) 1 7/16"x25 7/8"x30 11/16" (36x657x779)

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE

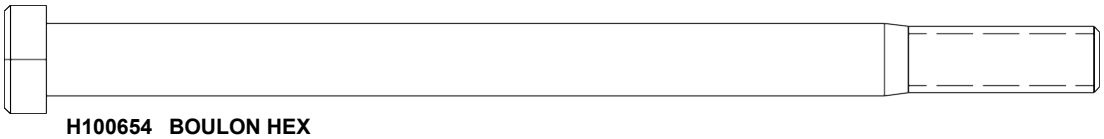


H100654 BOULON HEX
(x12) 3/8x5-1/2



H100761 BOULON HEX BLK
(x4) 5/16x2

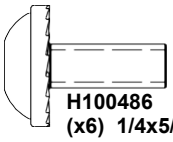


H100486 BOULON WH BLK
(x6) 1/4x5/8

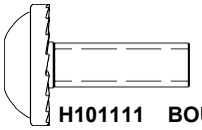

H101111 BOULON WH BLK
(x12) 1/4x3/4




H100534 BOULON WH BLK
(x2) 5/16x4 1/2

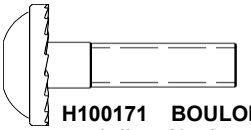


H100171 BOULON WH BLK
(x1) 1/4x1




H100503 BOULON WH BLK
(x6) 5/16x3-1/2

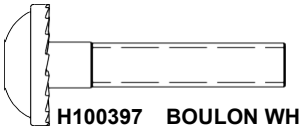


H100397 BOULON WH BLK
(x4) 1/4x1 1/4

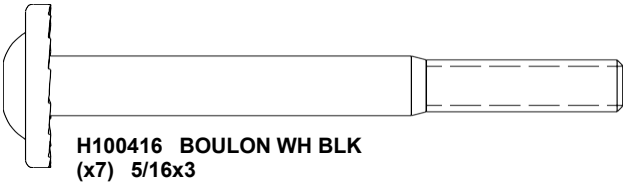


H100416 BOULON WH BLK
(x7) 5/16x3

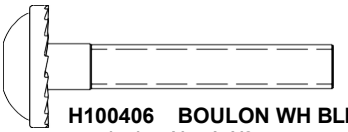


H100406 BOULON WH BLK
(x5) 1/4x1 1/2

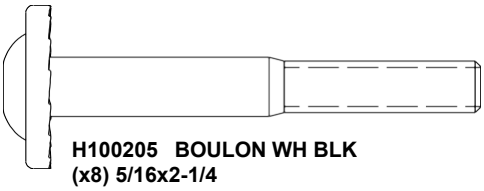


H100205 BOULON WH BLK
(x8) 5/16x2-1/4

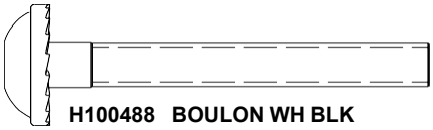


H100488 BOULON WH BLK
(x37) 1/4x2

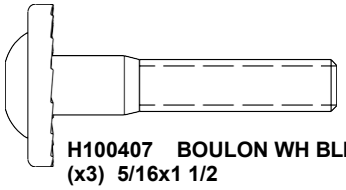


H100407 BOULON WH BLK
(x3) 5/16x1 1/2

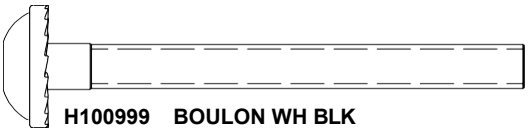

H100999 BOULON WH BLK
(x1) 1/4x2 1/2

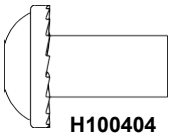


H100404 ÉCROU EN BARILLET WH BLK
(x2) 1/4x5/8

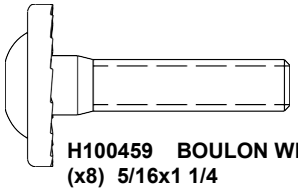


H100459 BOULON WH BLK
(x8) 5/16x1 1/4



H101376 BOULON WH BLK
(x4) 1/4x2 3/4

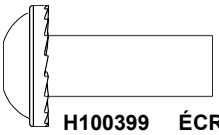


H100399 ÉCROU EN BARILLET WH BLK
(x5) 1/4x7/8

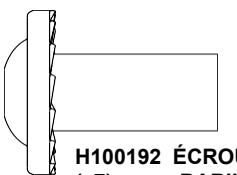

H100192 ÉCROU EN
(x7) BARILLET WH BLK
5/16x7/8




H100792 TIREFOND WH BLK
(x4) 1/4x3

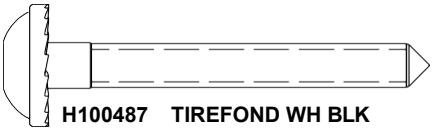


H100487 TIREFOND WH BLK
(x7) 1/4x2

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE




H100201 VIS PFH BLK (x4) 8x2-1/2




H100391 VIS PFH BLK (x46) 8x2




H100382 VIS PFH BLK (x16) 8x1 3/4




H100200 VIS PFH BLK8x1 1/2 (x33)




H100387 VIS PFH BLK (x7) 8x1 1/4




H100380 VIS PFH BLK (x18) 8x1 1/8




H100536 VIS PWH BLK (x6) 8x1 1/4




H100392 VIS PWH BLK (x12) 8x3/4




H100202 VIS PWH BLK (x4) 8x5/8




H101100 MANDRIN MAGNETIQUE (x1)

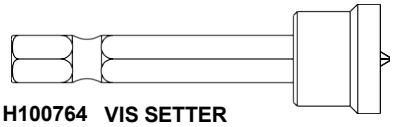


H100764 VIS SETTER (x1)




H100147 MÈCHE TORX T-30 (x1)

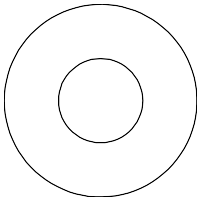


H100102 RONDELLE PLATE (x12) 11x25

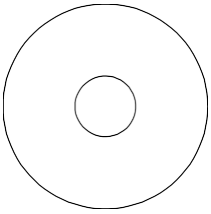


H100478 RONDELLE PLATE BLK (x4) 8x27

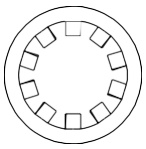


H100107 RONDELLE D'ARRÊT INT (x12) 10x18

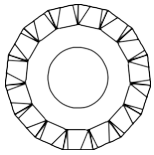


H100198 RONDELLE D'ARRÊT EXT BLK (x8) 8x19

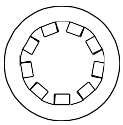


H100473 RONDELLE D'ARRÊT INT BLK (x12) 8x15

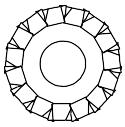


H100405 RONDELLE D'ARRÊT EXT BLK (x59) 6x15

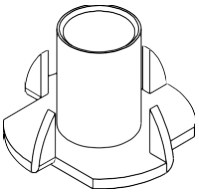


H100073 ÉCROU EN T (x12) 3/8




H100477 RONDELLE SPLIT BLK (x4) 5/16

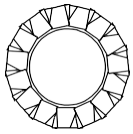


H100400 RONDELLE D'ARRÊT EXT BLK (x5) 8x15

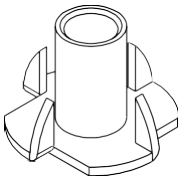

H100379 ÉCROU EN T BLK (x31) 5/16

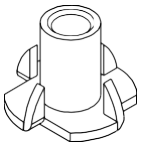


H100398 ÉCROU EN T BLK (x64) 1/4

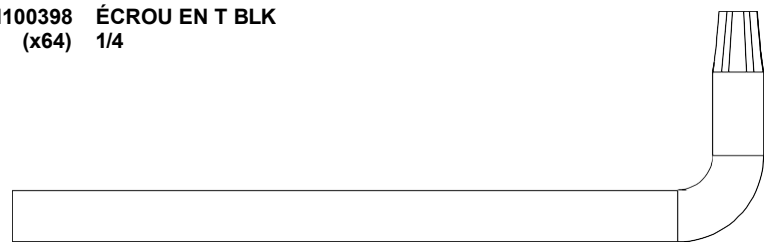

H100114 CLÉ TORX T-30 (x1)

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants accessoires (pas à l'échelle)




A100068 CHAÎNE VERT 51.25"(x4)




A100177 CHAÎNE VERT 31" (x2)




A6P00054 SIÈGE À BALANÇOIRE VERT 22"(x2)

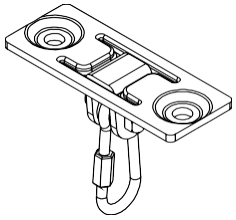


A4M00505 CROCHET DE BALANÇOIRE (x6)

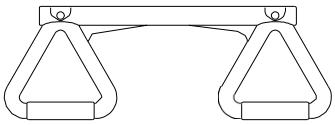

A6P00034 TRAPÈZE JAUNE(x1)

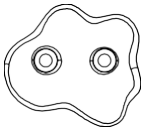

A6P00036 VERT HC ROCHE #1 (x3)

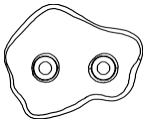


A6P00037 VERT HC ROCHE #2 (x3)




A100178 PIQUET FOREUSE (x7)




A4M03403 ÉTIQUETTE LOGO BYD (x1)




A100069 QUICK LINK (x6)

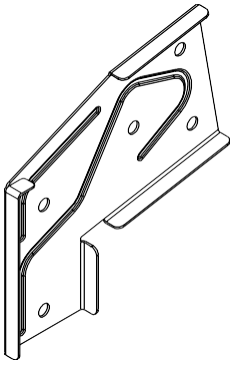

A100325 EXTENSEUR DE POUTRE DE BALANÇOIRE (x1) GAUCHE

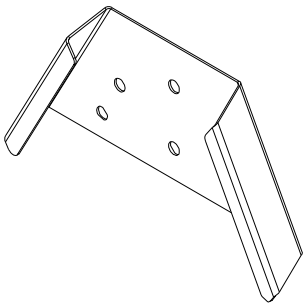


A4M01169 SUPPORT A-FRAME (x1)

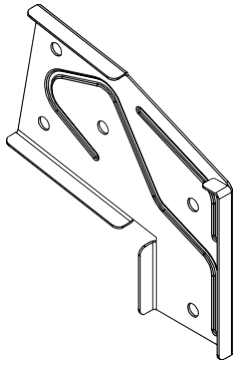


A100326 EXTENSEUR DE POUTRE DE BALANÇOIRE (x1) DROIT

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants accessoires (pas à l'échelle)

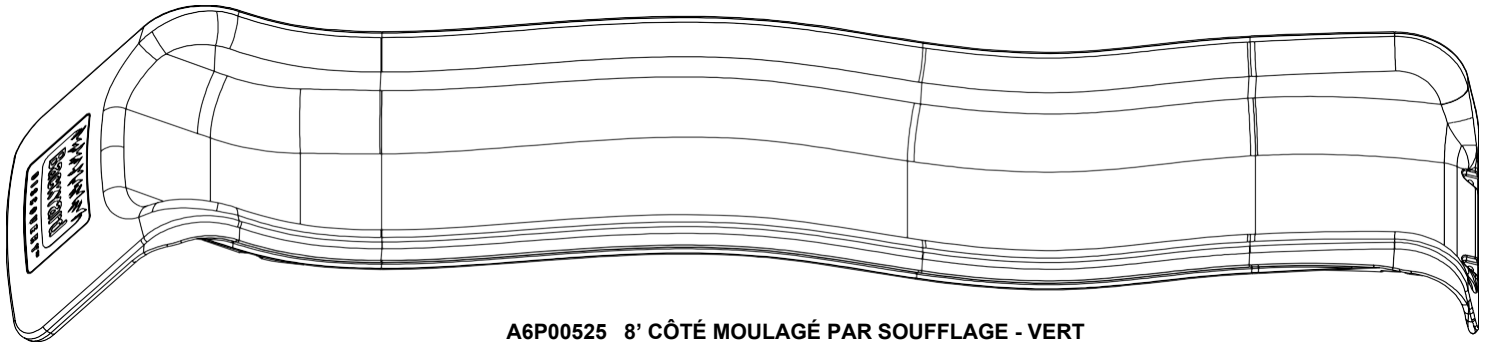


A6P00525 8' CÔTÉ MOULAGÉ PAR SOUFFLAGE - VERT
(x1)

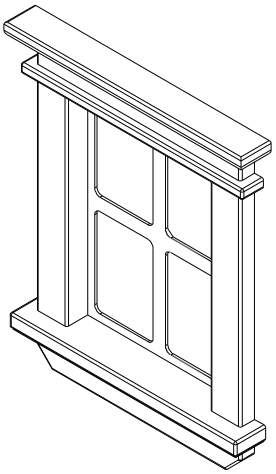


A100320 FENÊTRE EN PLASTIQUE 44x266x329
(x4)

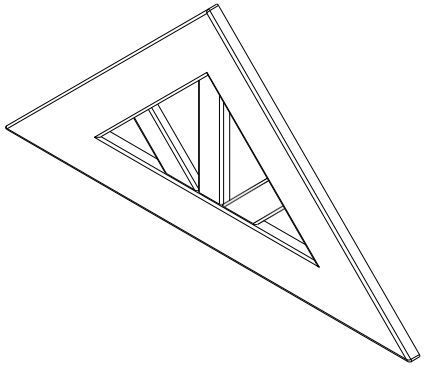


A100322 SOLEI EN PLASTIQUE
(x2)



A4M04304 SUPPORT EN L 2.5x38x38x49
(x2)

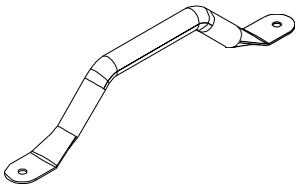

A100118 POIGNÉE MÉTAL VERT 381 c/c(x4)

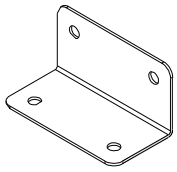

A100140 SUPPORT EN L 66x66x127
(x2)



A100134 POIGNÉE MAIN VERT 816 C/C
(x2)


PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser les pièces et le matériel.

PIÈCES DE BOIS :

- Organiser les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque panneau (p. ex., P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les timbres se trouvent sur la surface plane des planches ou à l'extrémité des planches.
- Laissez-vous beaucoup de place - les morceaux de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS CLASSÉS PAR NUMÉRO DE PIÈCE.

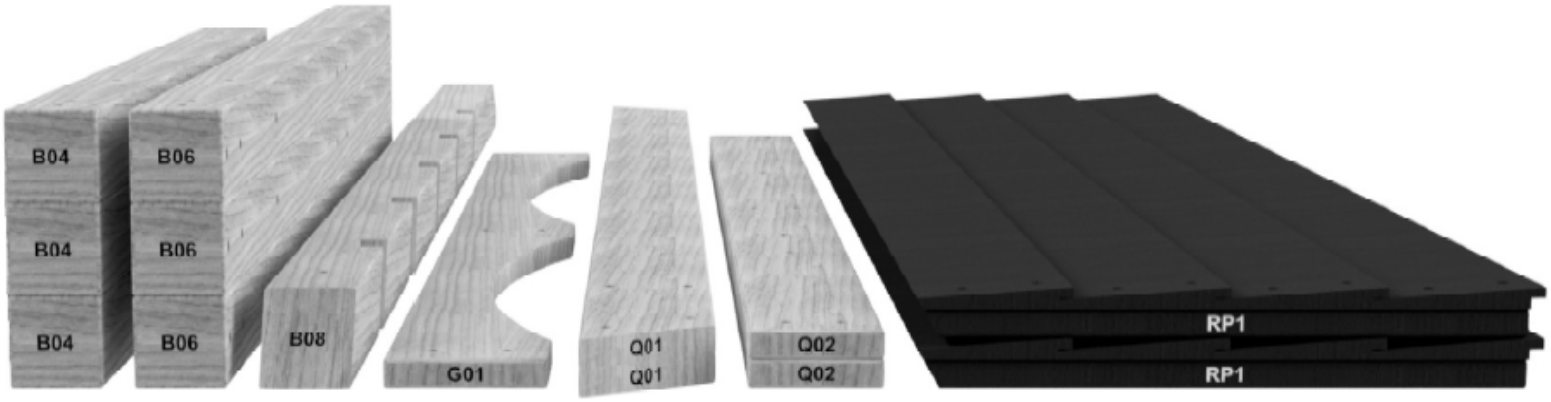

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir un tableau séparé pour organiser le matériel.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre matériel par numéro de pièce ou groupe par type de matériel (boulons, écrous, etc.).
- Pendant l'assemblage, il suffit de faire référence aux quatre derniers chiffres du numéro.



PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



PERCEUSE SANS FIL OU PERCEUSE ÉLECTRIQUE



ACCESSOIRES DE LA PERCEUSE : MÈCHE CRUCIFORME



CLÉS OUVERTES DE 1/2 PO ET 9/16 PO



FORETS DE 1/8 PO, 3/16 PO, 3/8 PO ET 7/16 PO




CLÉ À CLIQUET DE 3/8 PO, DOUILLES STANDARD DE 1/2 PO ET 7/16 PO, DOUILLES PROFONDES DE 1/2 PO ET 7/16 PO




TOURNEVIS CRUCIFORM




MARTEAU À PANNE FENDUE

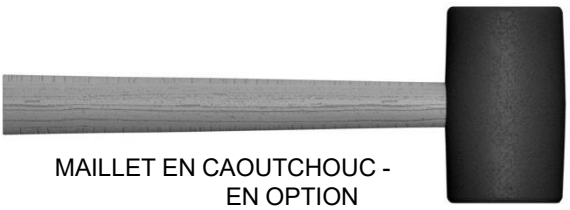

MAILLET EN CAOUTCHOUC - EN OPTION

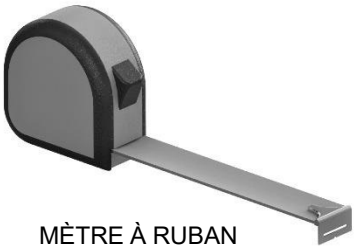

MÈTRE À RUBAN

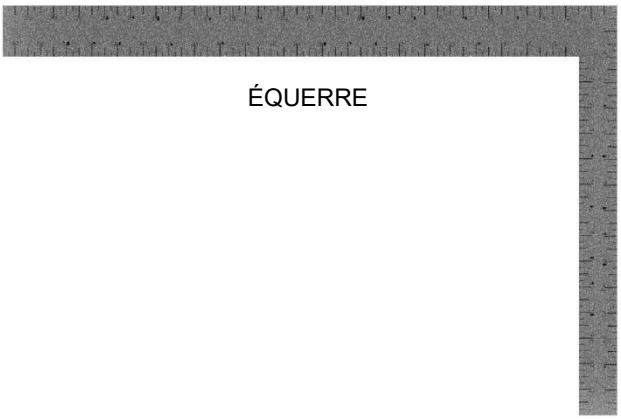

ÉQUERRE



NIVEAU DE 24 PO


PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d’instructions de montage vous sont proposés.

1. **Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit**
2. **Application BILT - Instructions interactives en 3D (en Anglais)**
3. **Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)**




ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE POUTRE DE BALANÇOIRE




A01 (x1) POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L22193
3 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (86x134x2274)


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
5	H100192	ÉCROU EN BARILLET WH 5/16x7/8 BLK
5	H100416	BOULON WH 5/16x3 BLK

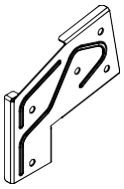

A100326 (x1) POUTRE DE BALANÇOIRE EXTENSION BRACKET-RIGHT

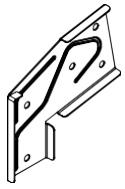



A100325 (x1) EXTENSEUR DE POUTRE DE BALANÇOIRE GAUCHE




A100140 (x2) SUPPORT EN L 66x66x127

SERREZ SEULEMENT À MAIN

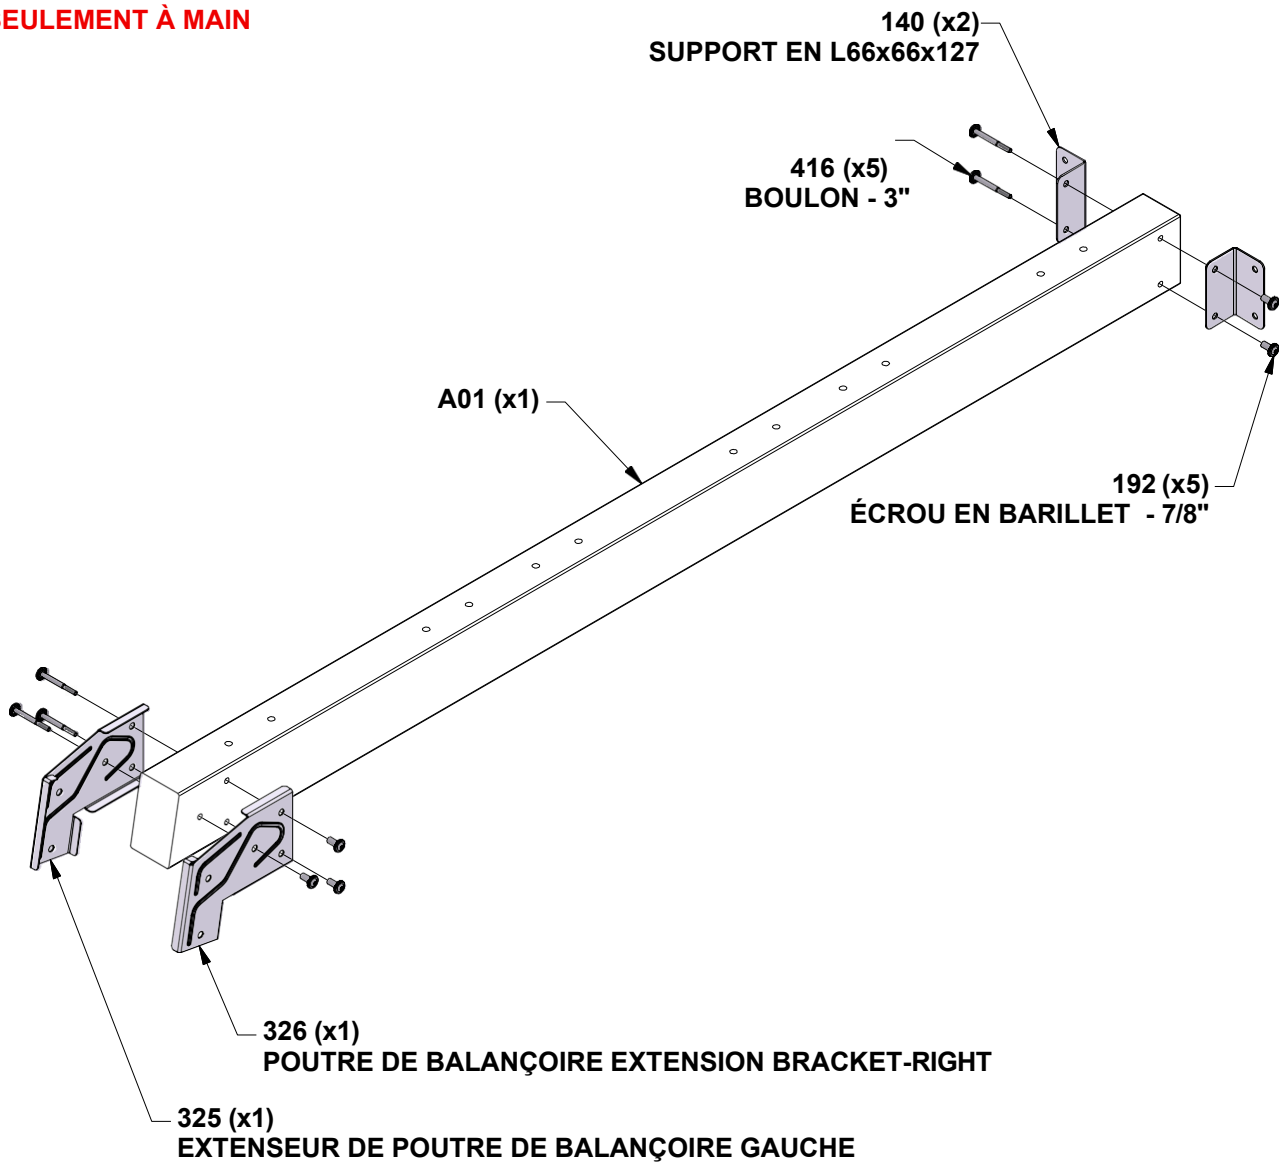

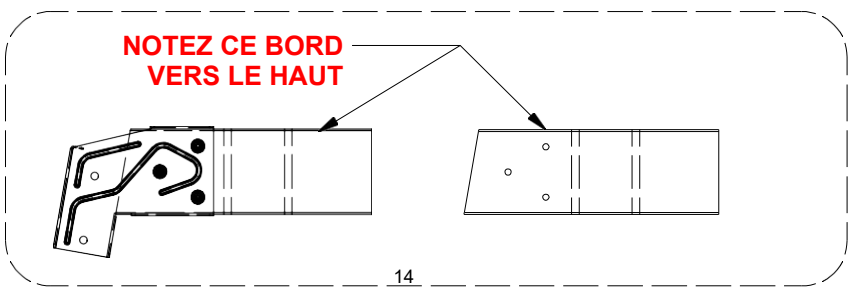

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE POUTRE DE BALANÇOIRE

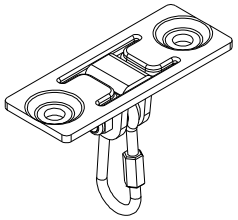


A4M00505 (x6) CROCHET DE BALANÇOIRE



A4M03403 (x1) ÉTIQUETTE LOGO BYD


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
12	H100073	ÉCROU EN T 3/8
12	H100102	RONDELLE PLATE 11x25
12	H100107	RONDELLE D'ARRÊT INT 10x18
4	H100202	VIS PWH 8x5/8 BLK
12	H100654	BOULON HEX 3/8x5-1/2

INSTALLEZ LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS TOUT D'ABORD

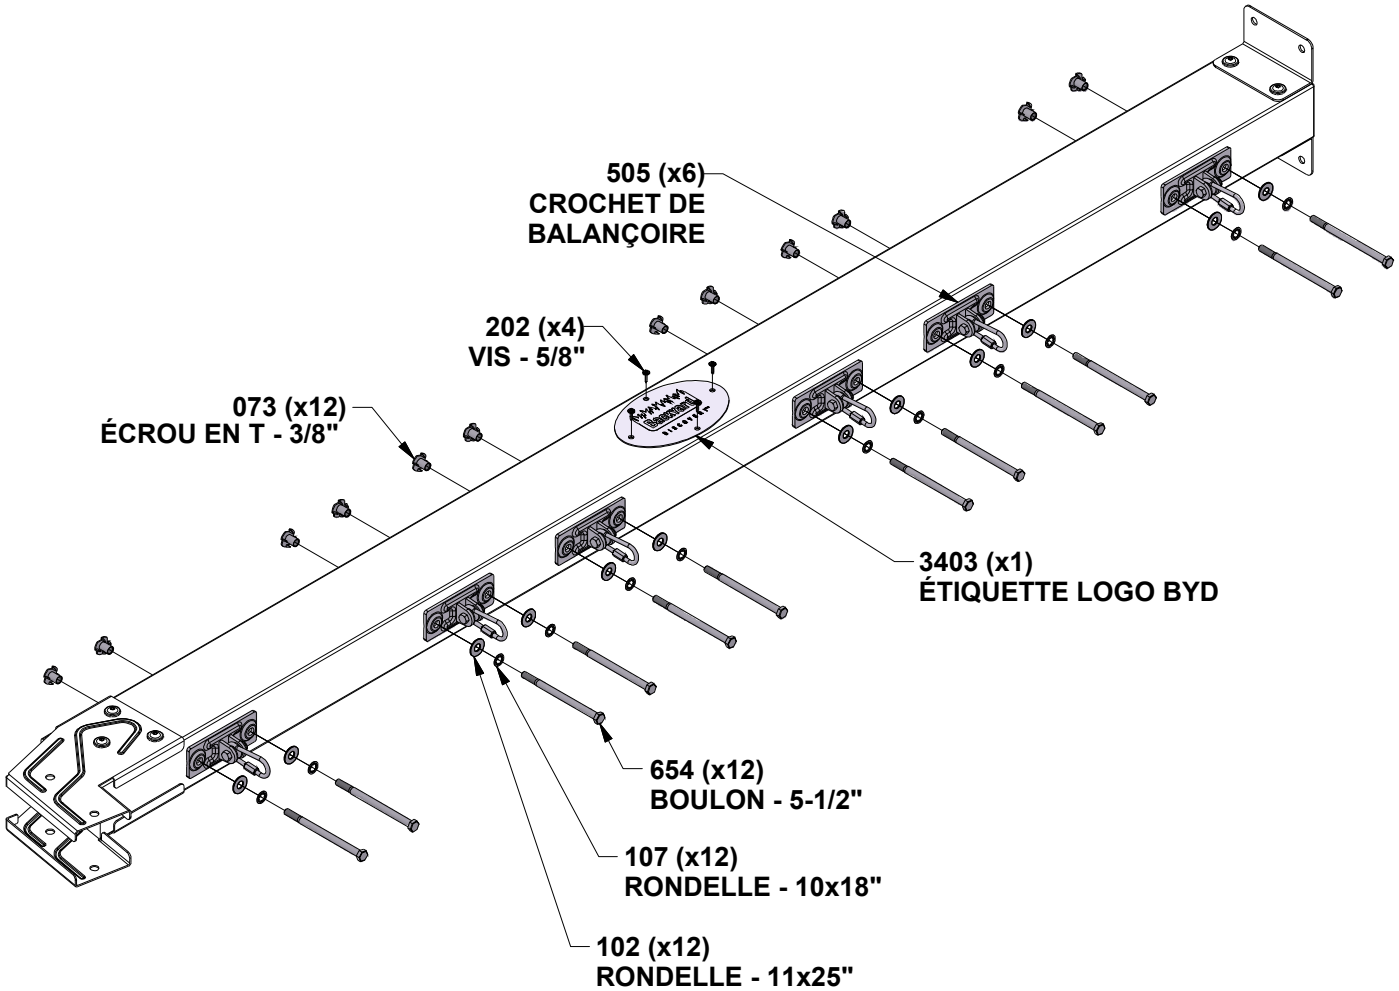

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE POUTRE DE BALANÇOIRE


QTY	N° DE PIECE	DESCRIPTION
6	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
4	H100459	BOULON WH 5/16x1 1/4 BLK
2	H100503	BOULON WH 5/16x3-1/2 BLK



SP01 SUPPORT À POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L22194
(x1) 3 3/8"x3 3/8"x50 5/8" (86x86x1286)




OG02 SUPPORT À L'ANGLE - W4L22190
(x2) 1 1/8"x3 3/8"x82 1/2" (30x86x2094)

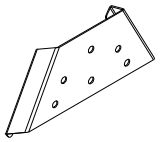


A4M01169 SUPPORT A-FRAME
(x1)

INSTALLEZ LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS TOUT D'ABORD

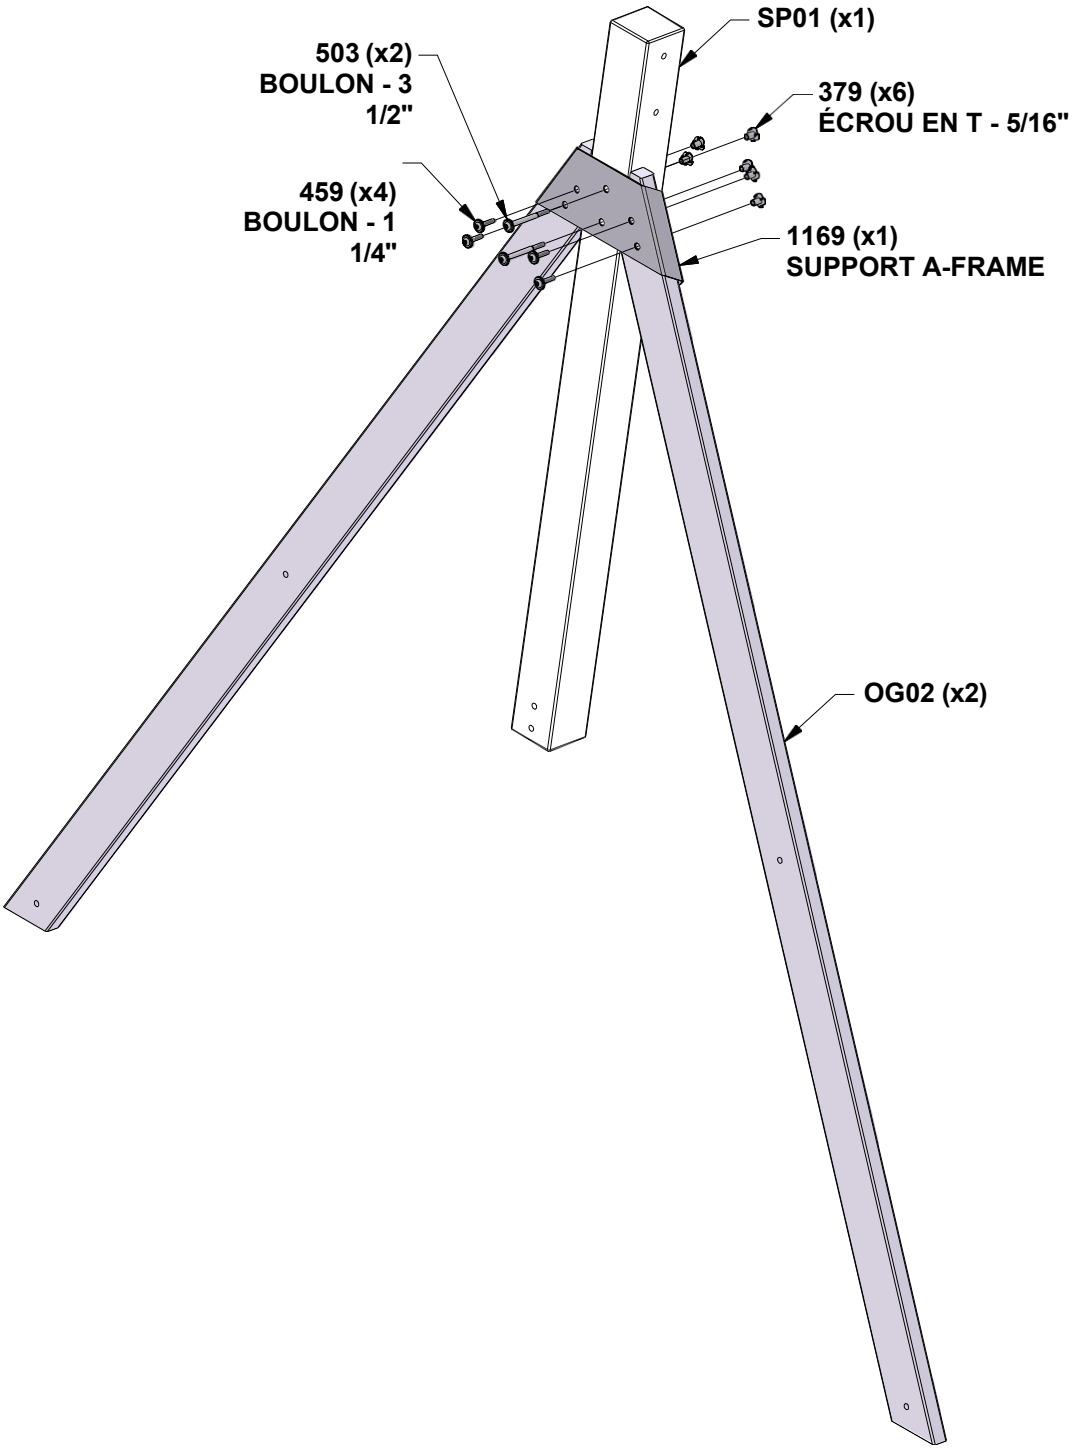

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE POUTRE DE BALANÇOIRE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
6	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19 BLK
4	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 BLK
6	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
2	H100534	BOULON WH 5/16x4 1/2 BLK




OG01 (x1) **SUPPORT DU BOUT - W4L22191**
1"x3 1/2"x49 1/2" (30x86x1253)




OB01 (x1) **PLANCHE DE SOL - W4L22192**
1 1/8"x3"x82 3/8" (30x76x2091)

INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

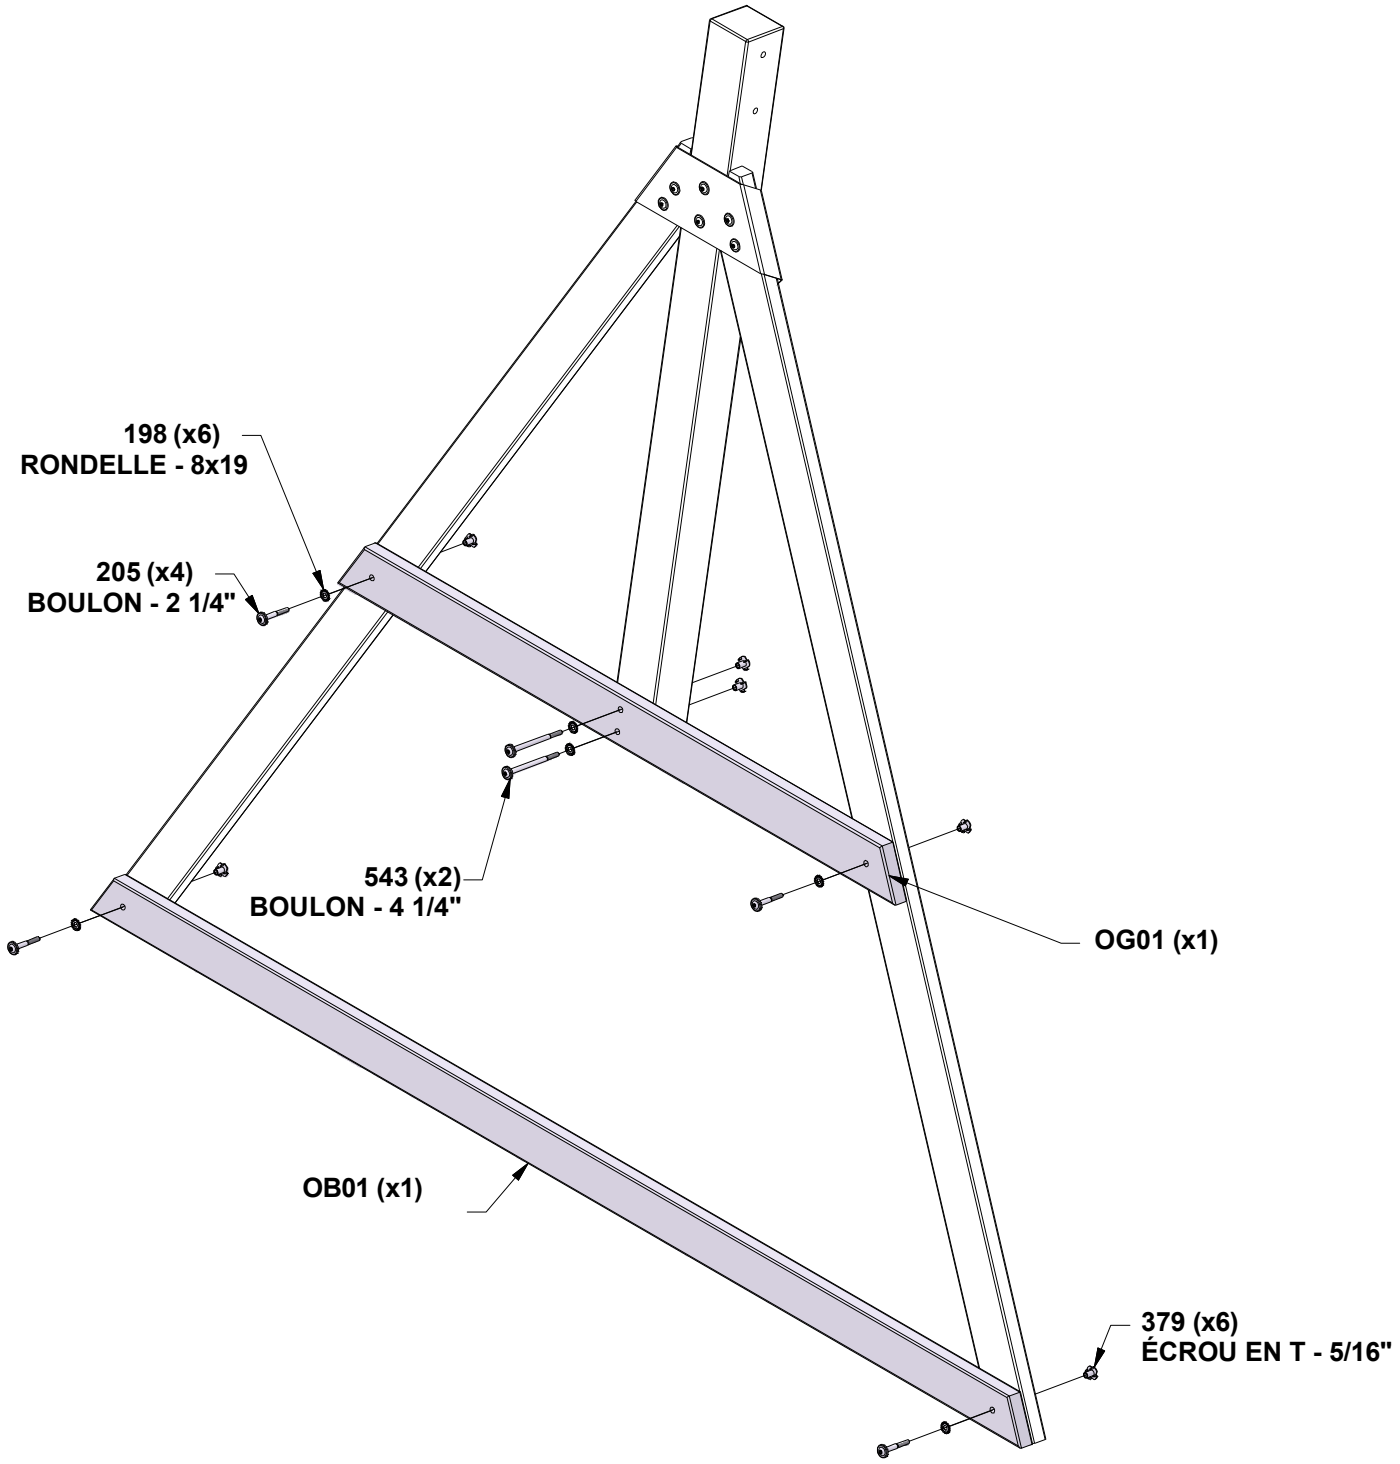


ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE POUTRE DE BALANÇOIRE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H100192	ÉCROU EN BARILLET WH 5/16x7/8 BLK
2	H100416	BOULON WH 5/16x3 BLK

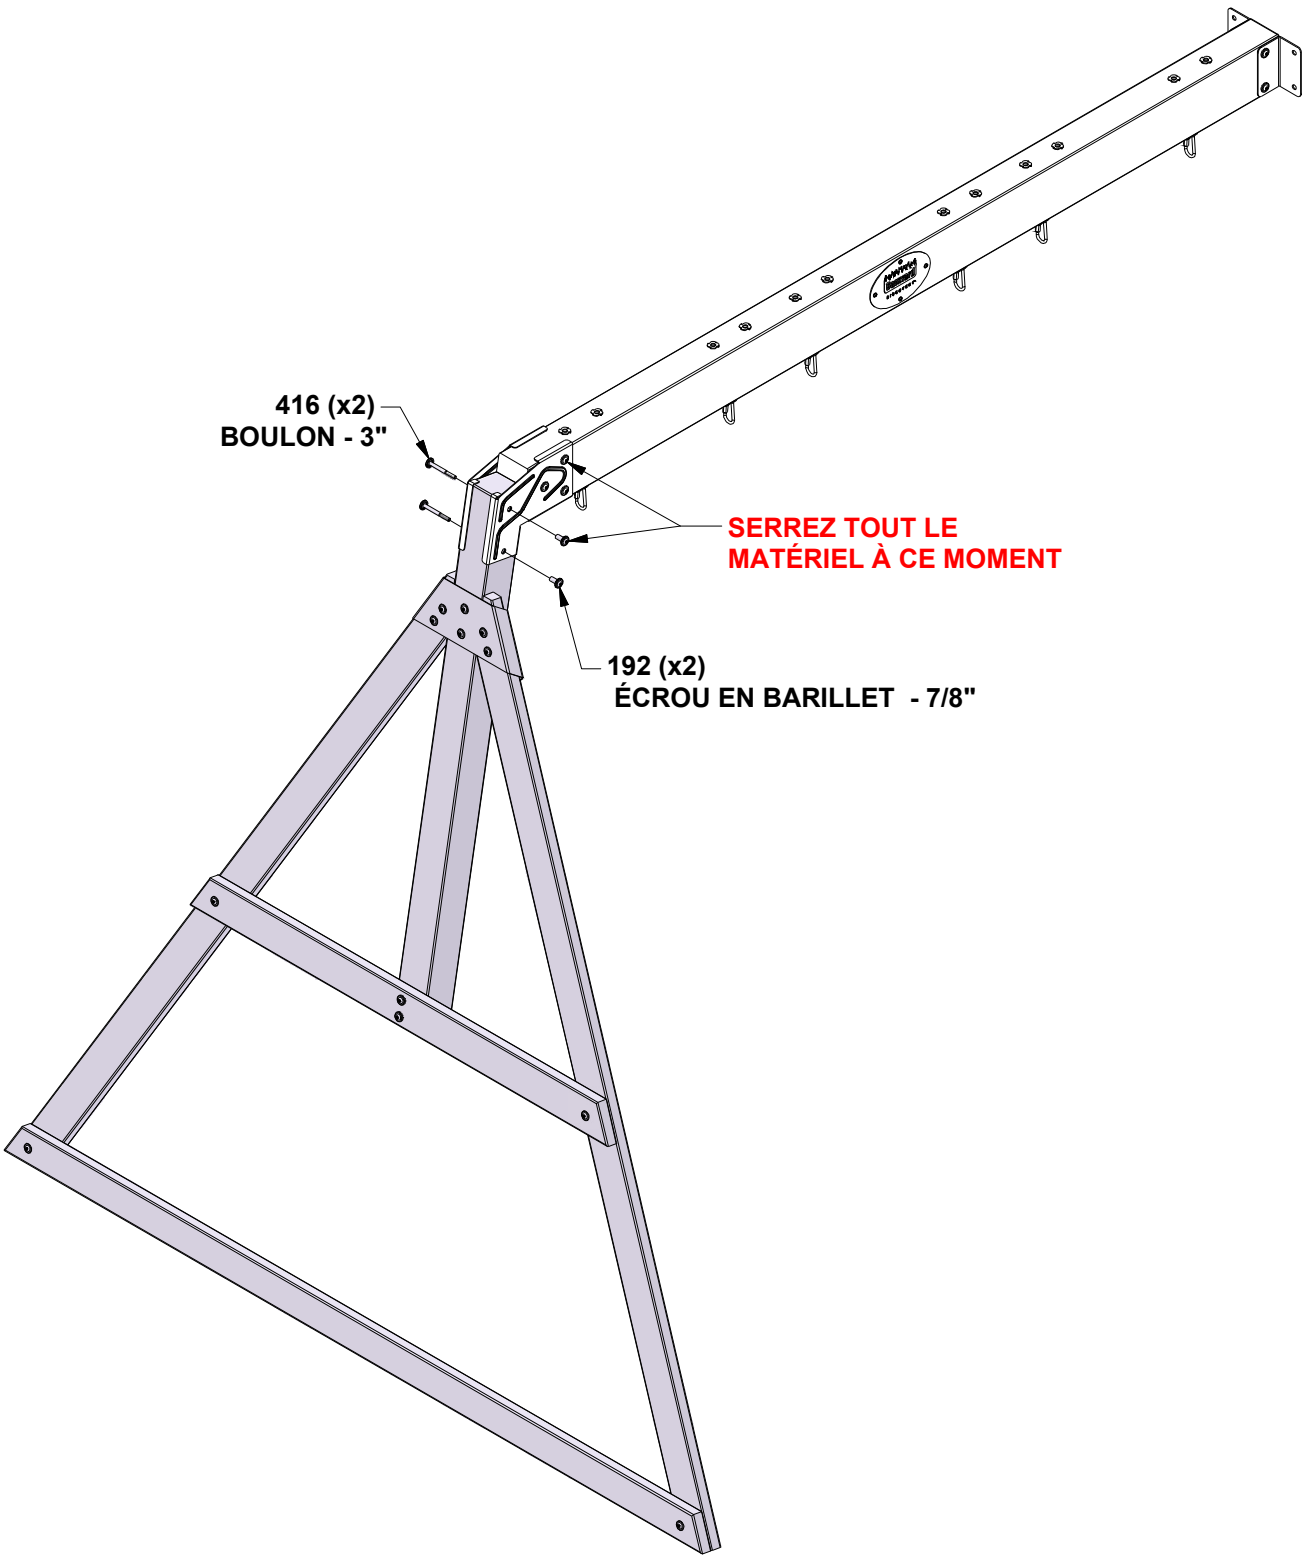

ÉTAPE 1 - MUR D'ESCALADE

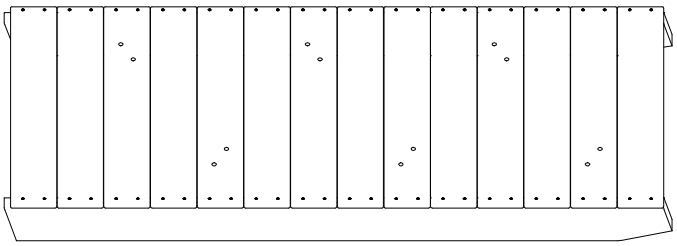


RW1 MUR D'ESCALADE - W2A04645
(x1) 4 5/8"x20 1/4"x49 1/2" (119x514x1258)

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
12	H100398	ÉCROU EN T 1/4 BLK
12	H100473	RONDELLE D'ARRÊT INT 8x15 BLK
12	H101111	BOULON WH 1/4x3/4 BLK




A6P00036 VERT HC ROCHE
(x3) #1

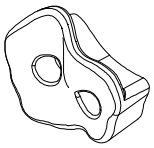


A6P00037 VERT HC ROCHE
(x3) #2

INSTALLEZ LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS TOUT D'ABORD


LES POIGNÉES DE DOIGT VERS LE HAUT

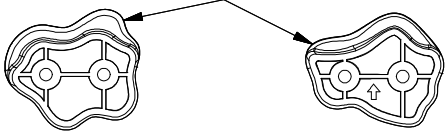

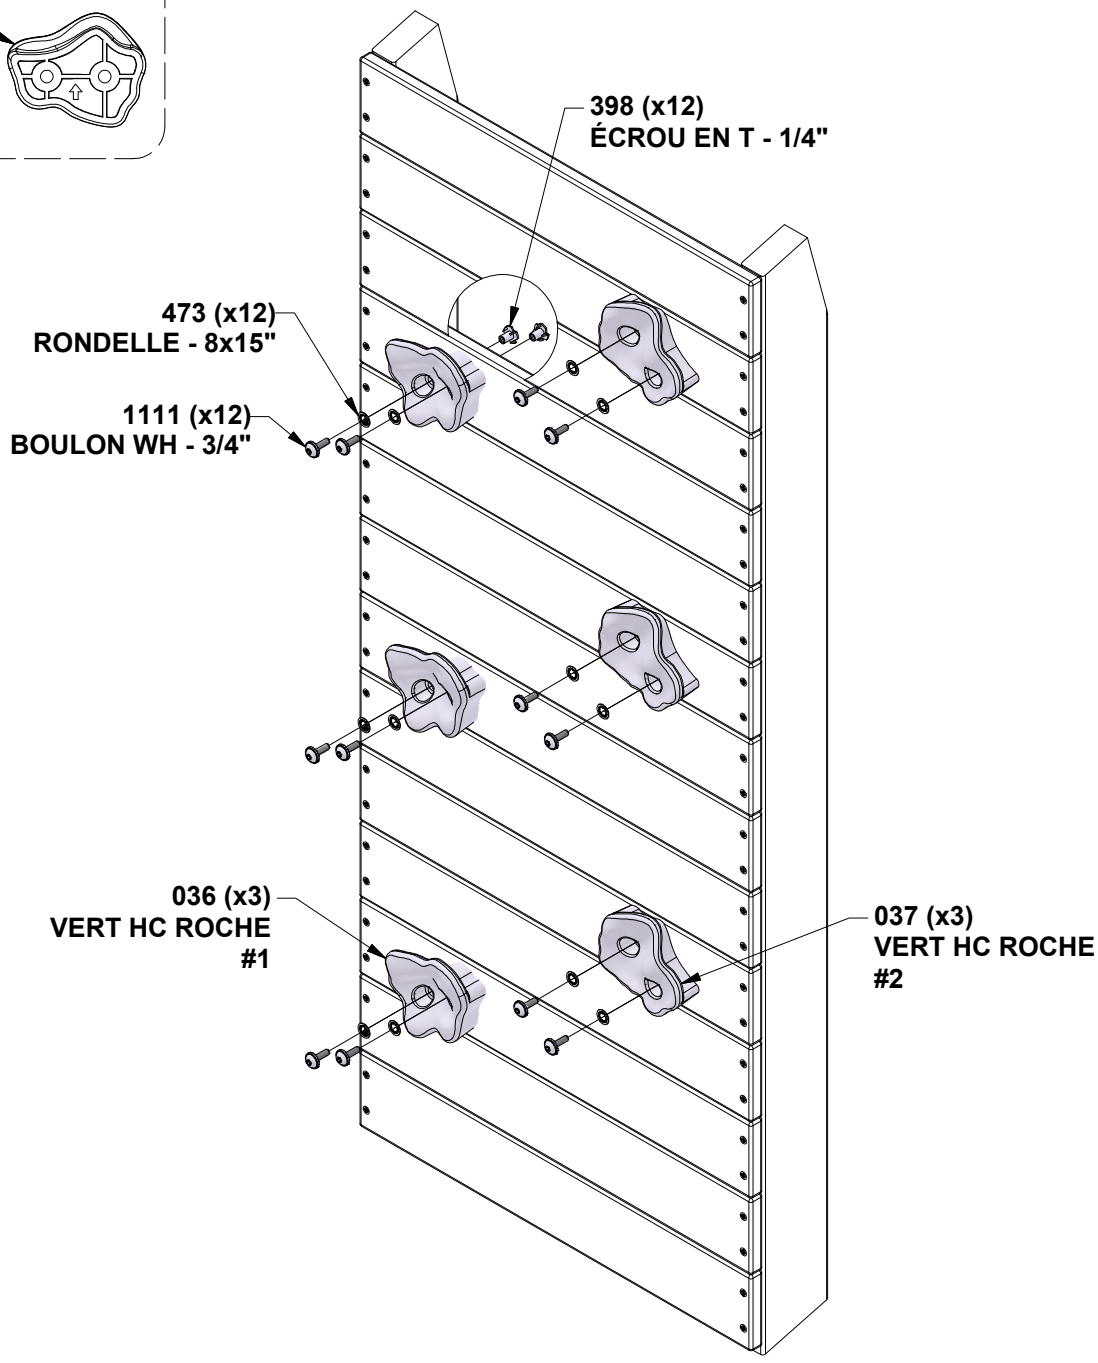


ÉTAPE 2 - MUR D'ESCALADE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100391	VIS PFH 8x2 BLK




H04 PLANCHE D'ATTACHEMENT - W4L22057
(x1) 1"x3 3/8"x20 1/4" (24x86x514)

EN UTILISANT UN FORET 1/8" [3mm], TROU PILOTE DE PERÇAGE POUR LE MATÉRIEL.

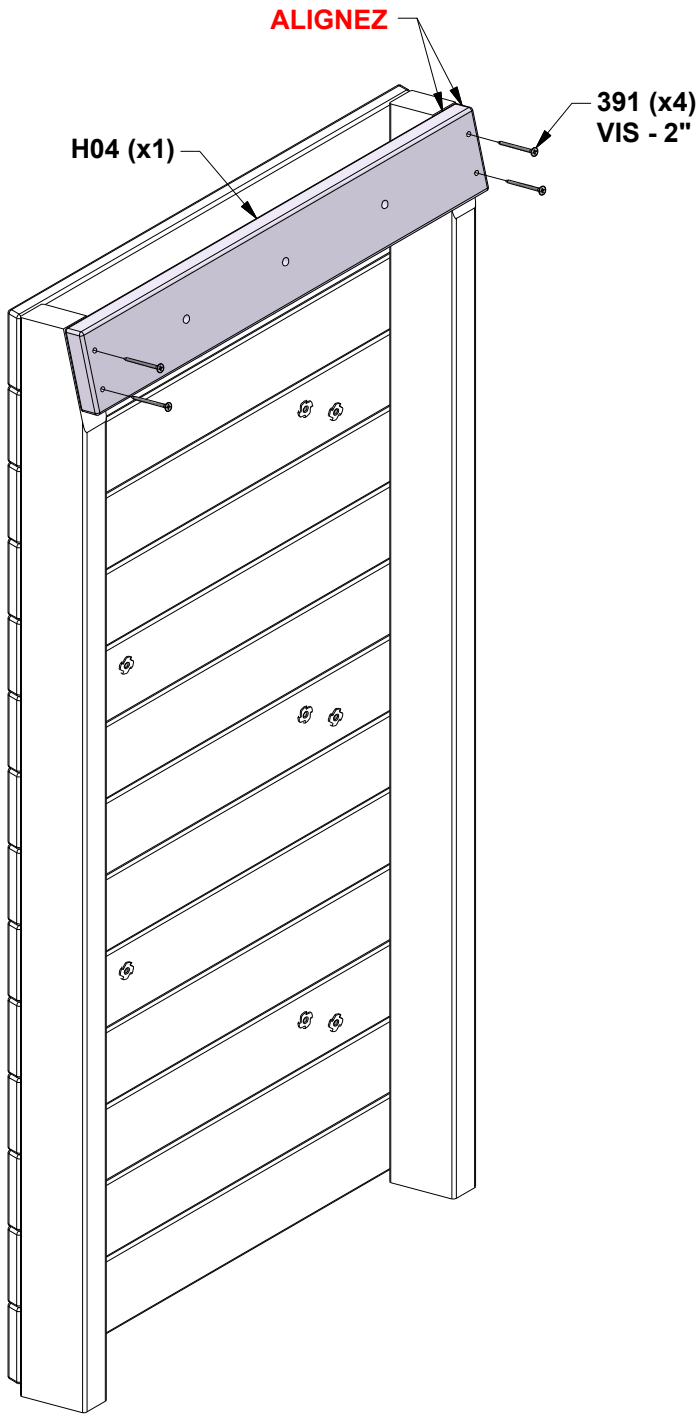


ÉTAPE 3 - MUR D'ESCALADE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100200	VIS PFH 8x1-1/2 BLK

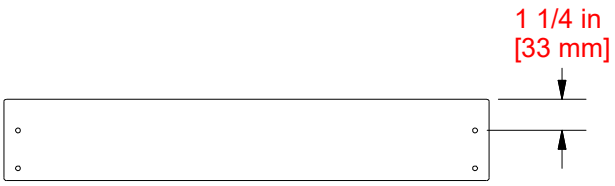


M07 (x1) PLANCHE SUPÉRIEURE DE MUR D'ESCALADE - W4L22056
5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x514)

EN UTILISANT UN FORET 1/8" [3mm], TROU PILOTE DE PERÇAGE POUR LE MATÉRIEL.

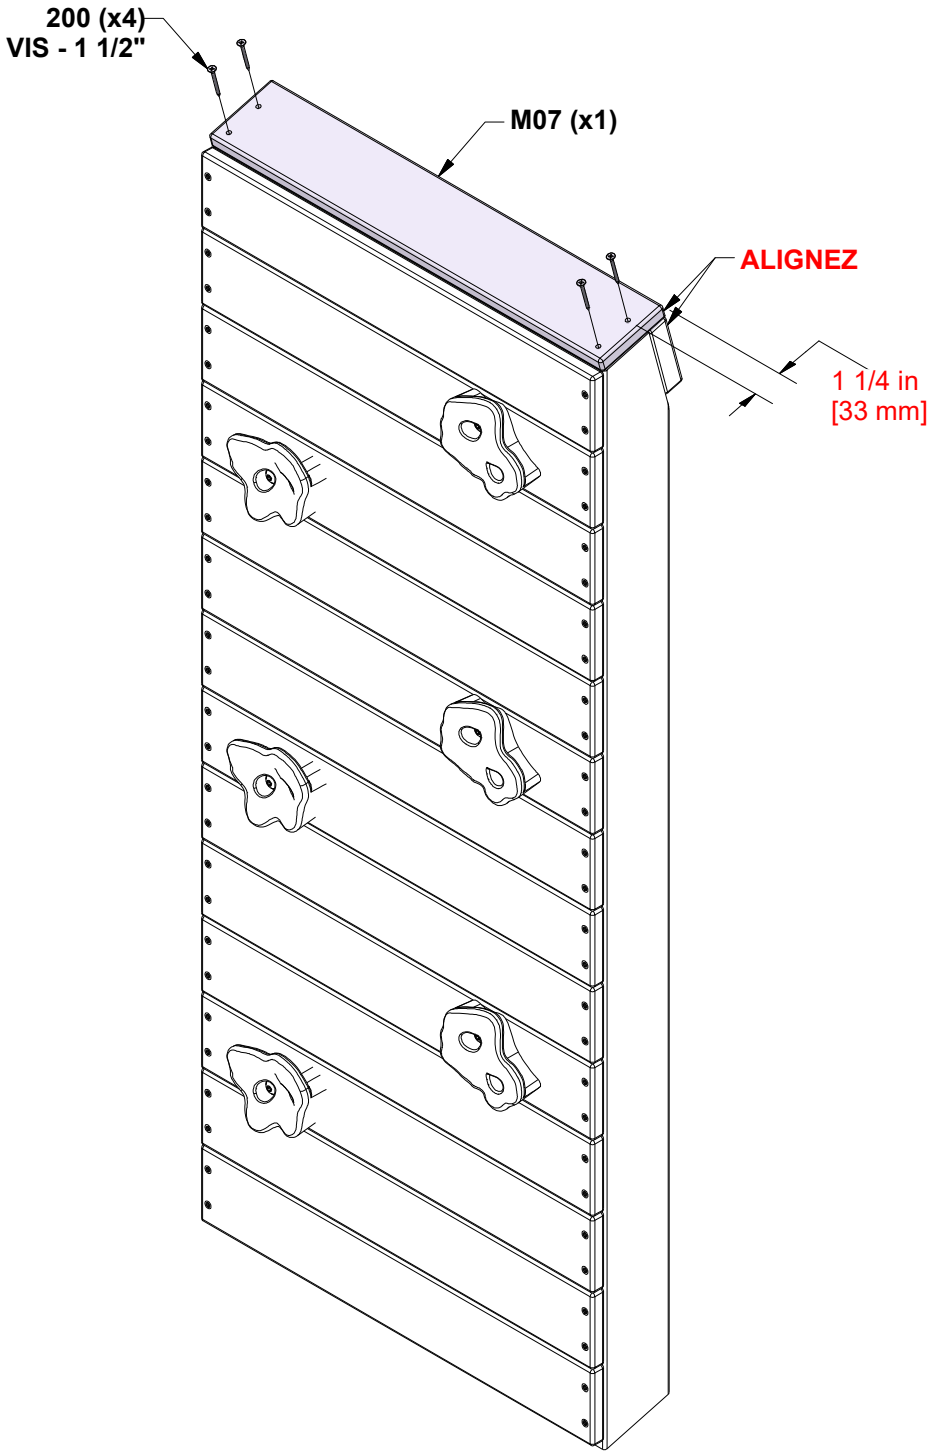

ÉTAPE 1 - FORT ASSEMBLAGE


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H100398	ÉCROU EN T 1/4 BLK
8	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6x15 BLK
8	H100488	BOULON WH 1/4x2 BLK

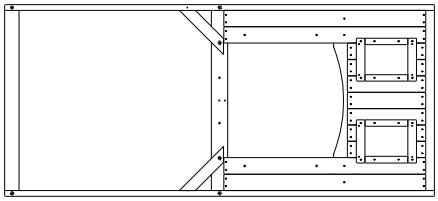

WP1 PANNEAU ARRIÈRE - W2A04638
(x1) 4 5/16"x39 13/16"x89 1/2" (110x1012x2274)




HB01 PLANCHE DE SOL - W4L21479
(x2) 1"x3"x64 3/4" (24x76x1644)

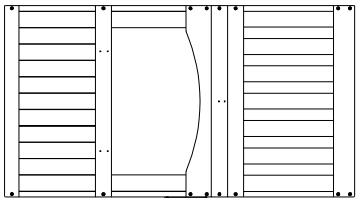

WP2 PANNEAU AVANT - W2A04639
(x1) 4 5/16"x39 13/16"x72 15/16" (110x1012x1853)

INSTALLEZ LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS TOUT D'ABORD

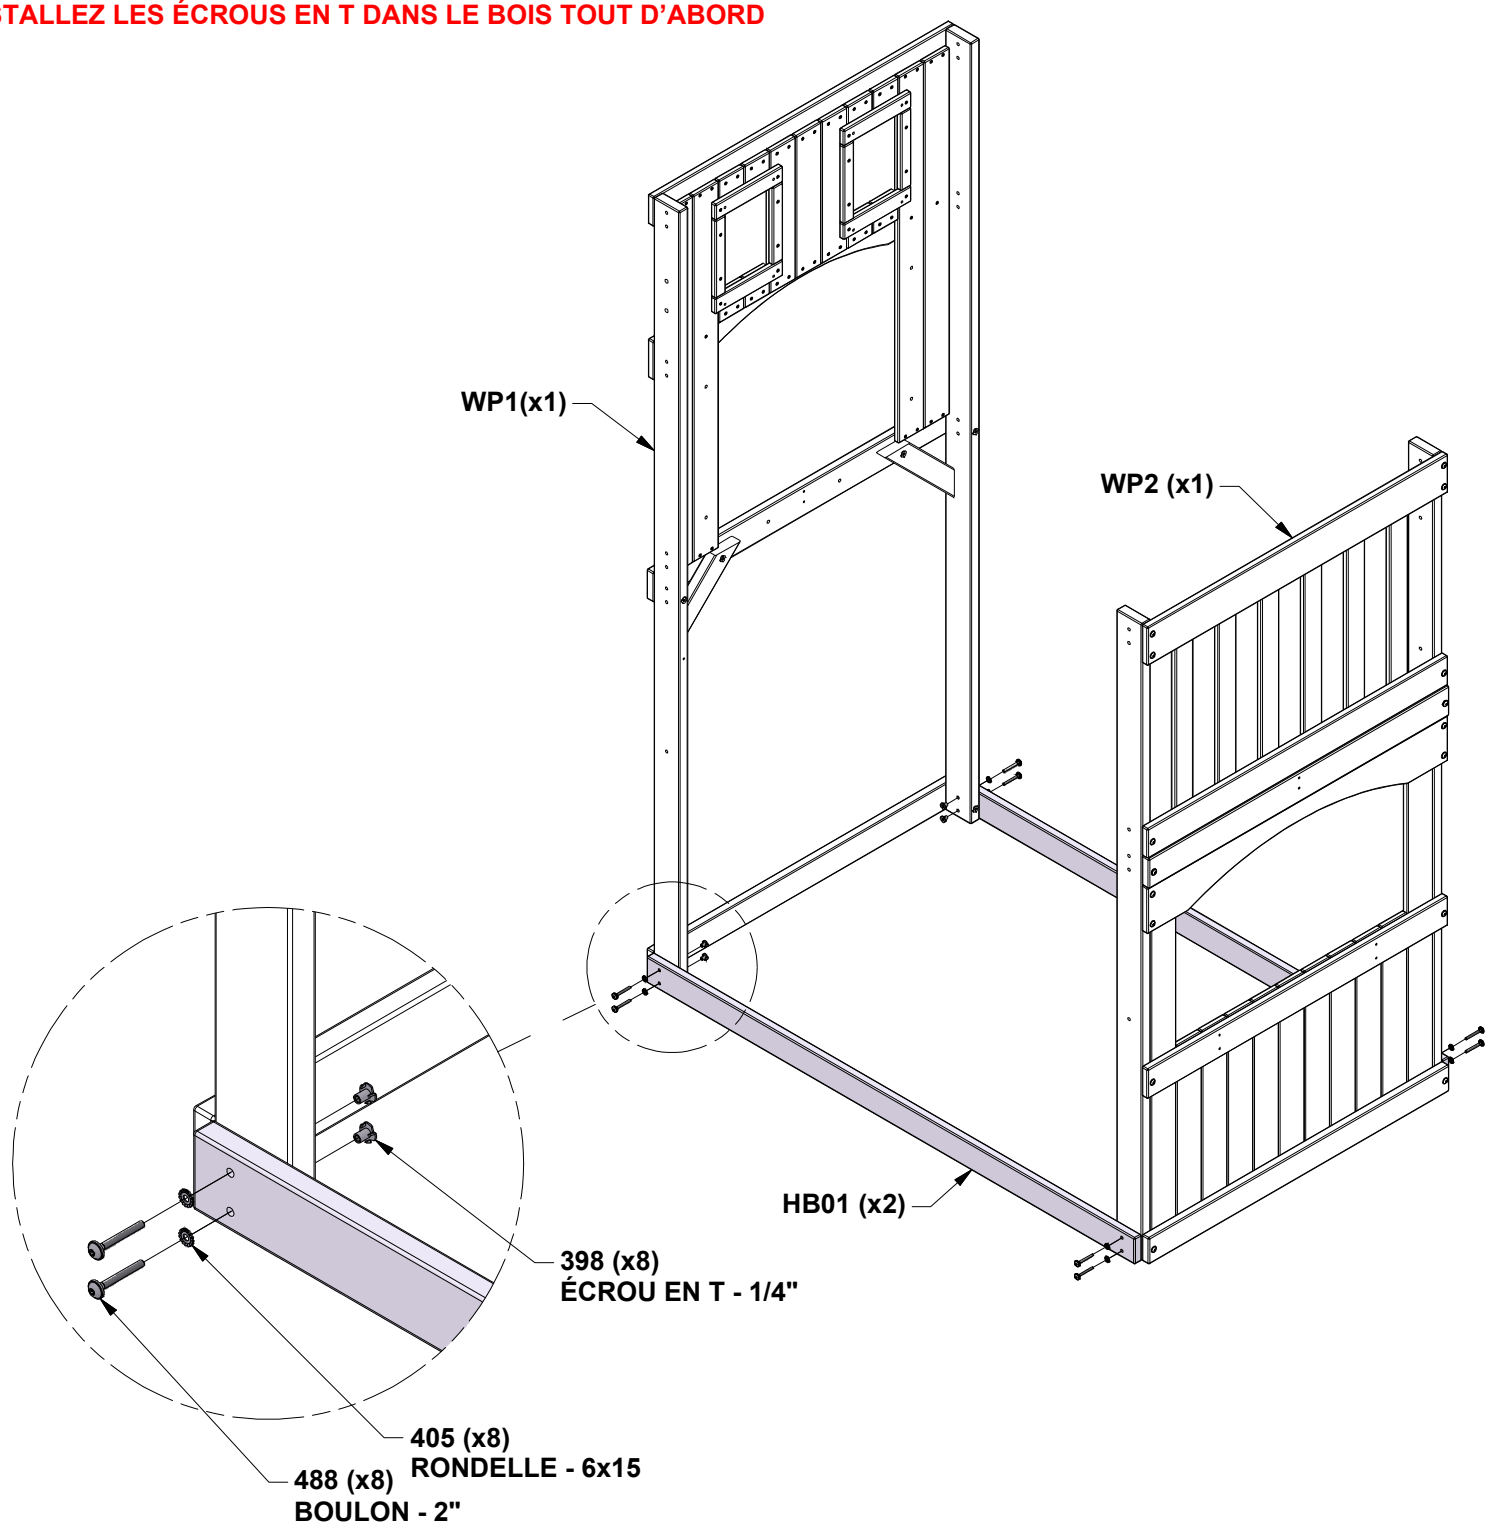

ÉTAPE 2 - FORT ASSEMBLAGE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H100398	ÉCROU EN T 1/4 BLK
8	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6x15 BLK
8	H100488	BOULON WH 1/4x2 BLK




H01 SUPPORT AU SOL - W4L21472
(x1) 1"x3 3/8"x64 3/4" (24x86x1644)



H02 SUPPORT AU SOL - W4L21473
(x1) 1"x3 3/8"x64 3/4" (24x86x1644)

INSTALLEZ LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS TOUT D'ABORD

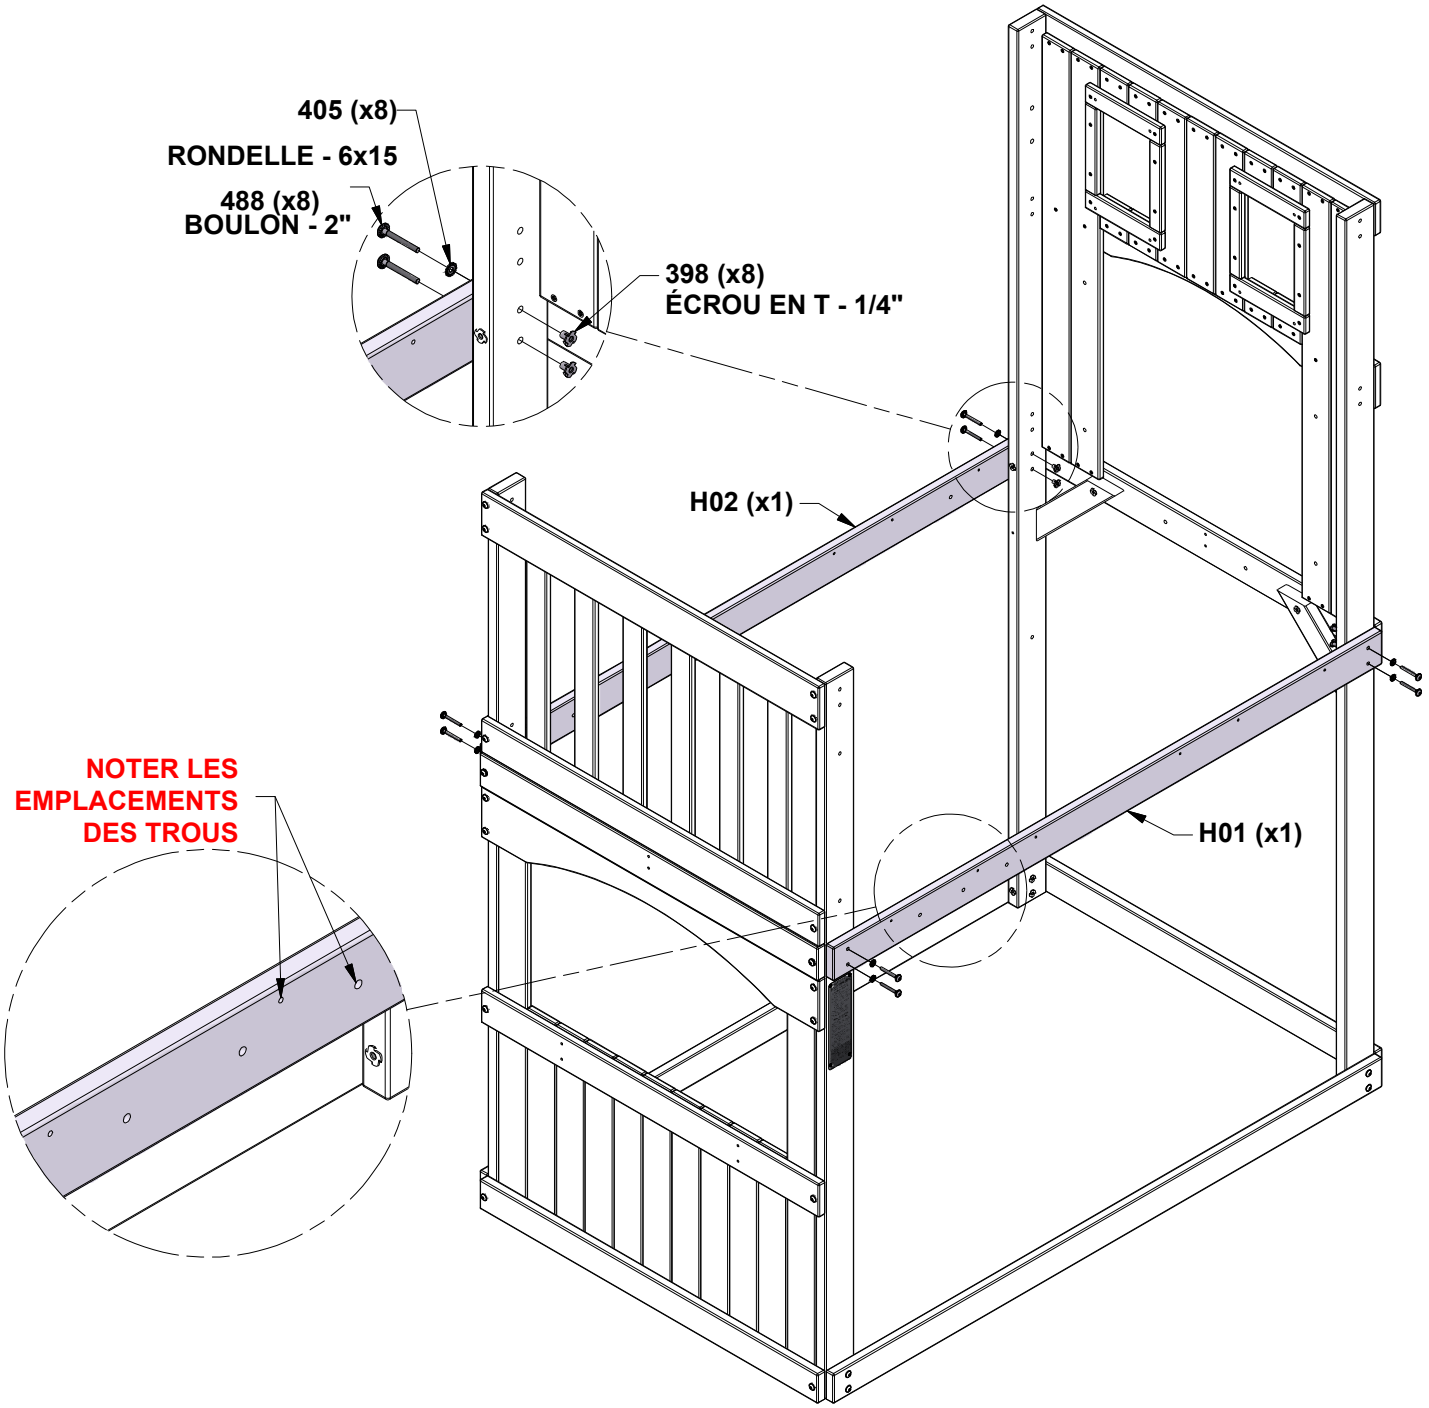

ÉTAPE 3 - FORT ASSEMBLAGE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H100398	ÉCROU EN T 1/4 BLK
4	H100391	VIS PFH 8x2 BLK
2	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6x15 BLK
2	H100488	BOULON WH 1/4x2 BLK




OR01 CENTRE POUTRE PLANCHER - W4L21478
(x1) 1 1/8"x2 3/8"x64 3/4" (30x60x1644)




NR01 RAIL DE SÉCURITÉ - W4L21493
(x1) 3/4"x2 3/8"x64 3/4" (20x60x1644)

INSTALLEZ LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS TOUT D'ABORD

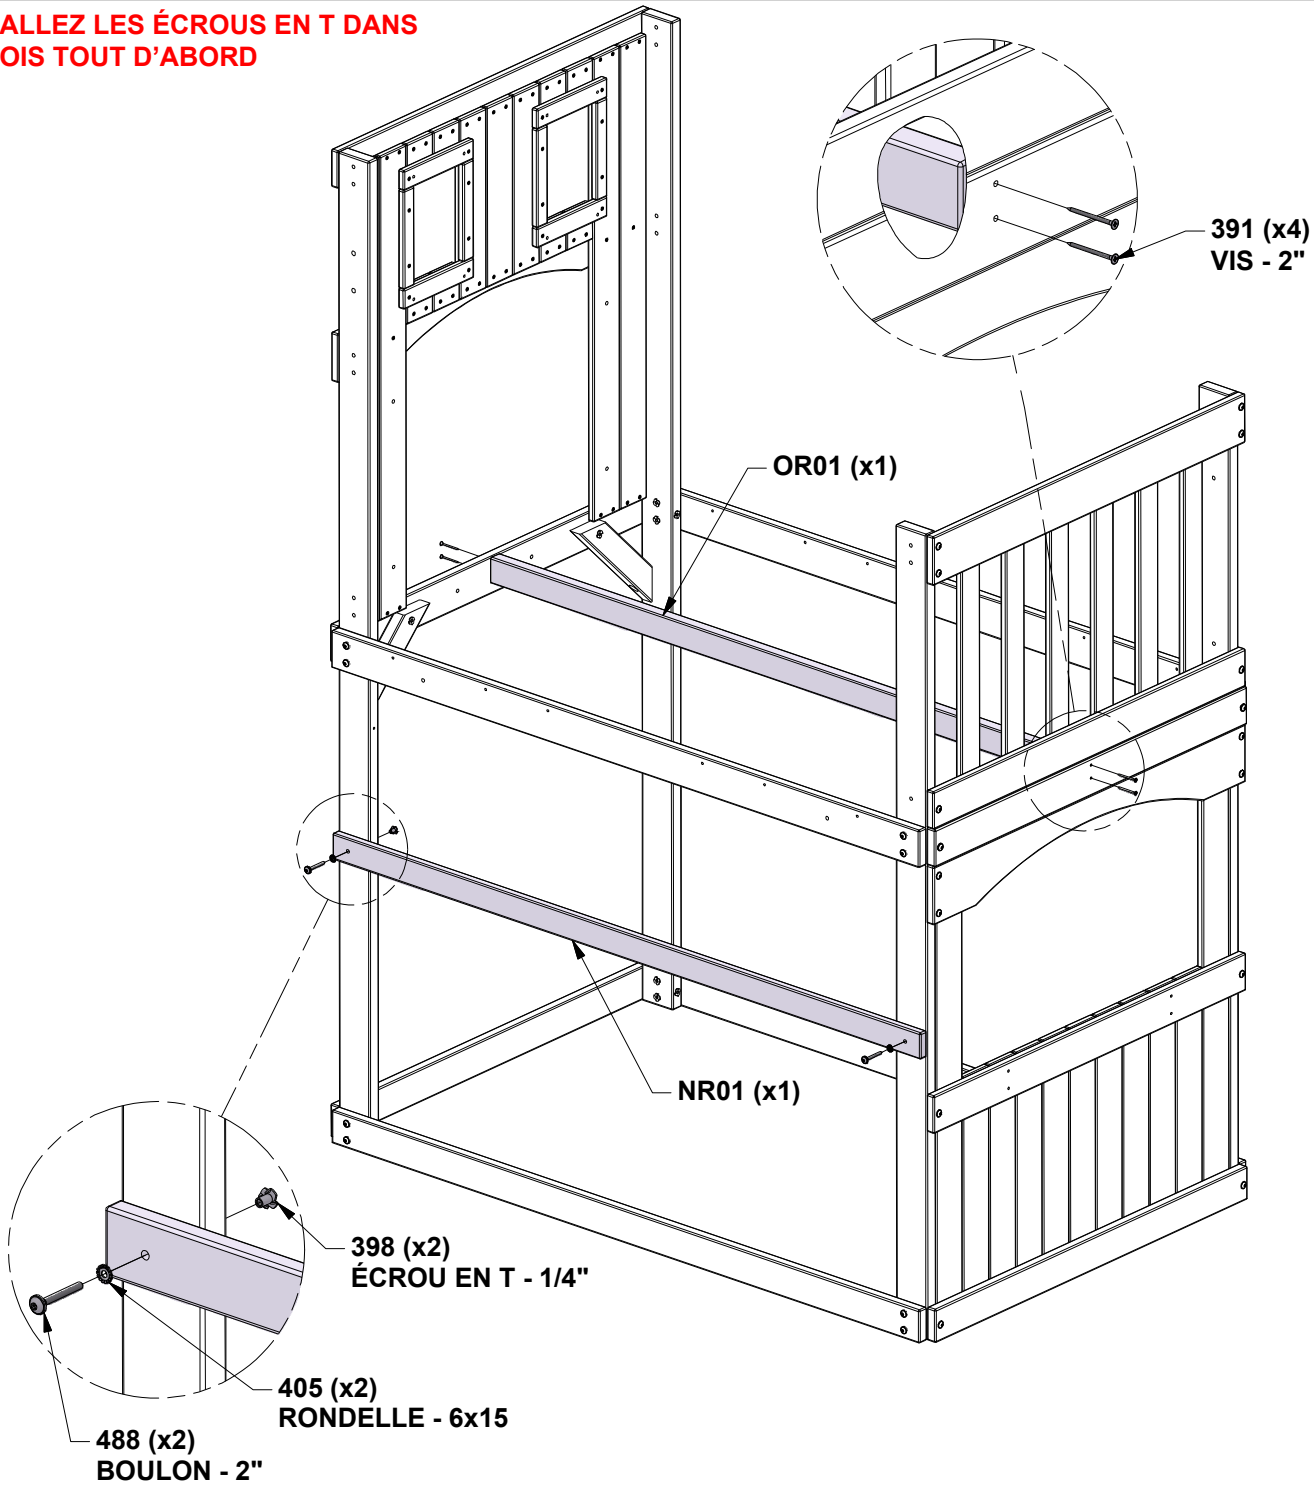


ÉTAPE 4 - FORT ASSEMBLAGE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H100398	ÉCROU EN T 1/4 BLK
4	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6x15 BLK
2	H100487	TIREFOND WH 1/4x2 BLK
2	H100488	BOULON WH 1/4x2 BLK

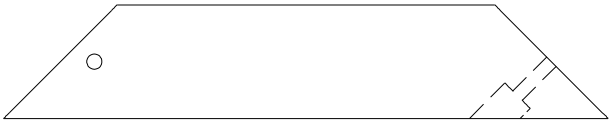

OR02 SUPPORT À L'ANGLE - W4L21499
(x2) 1 1/8"x2 3/8"x12 5/8" (30x60x320)


INSTALLEZ LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS TOUT D'ABORD

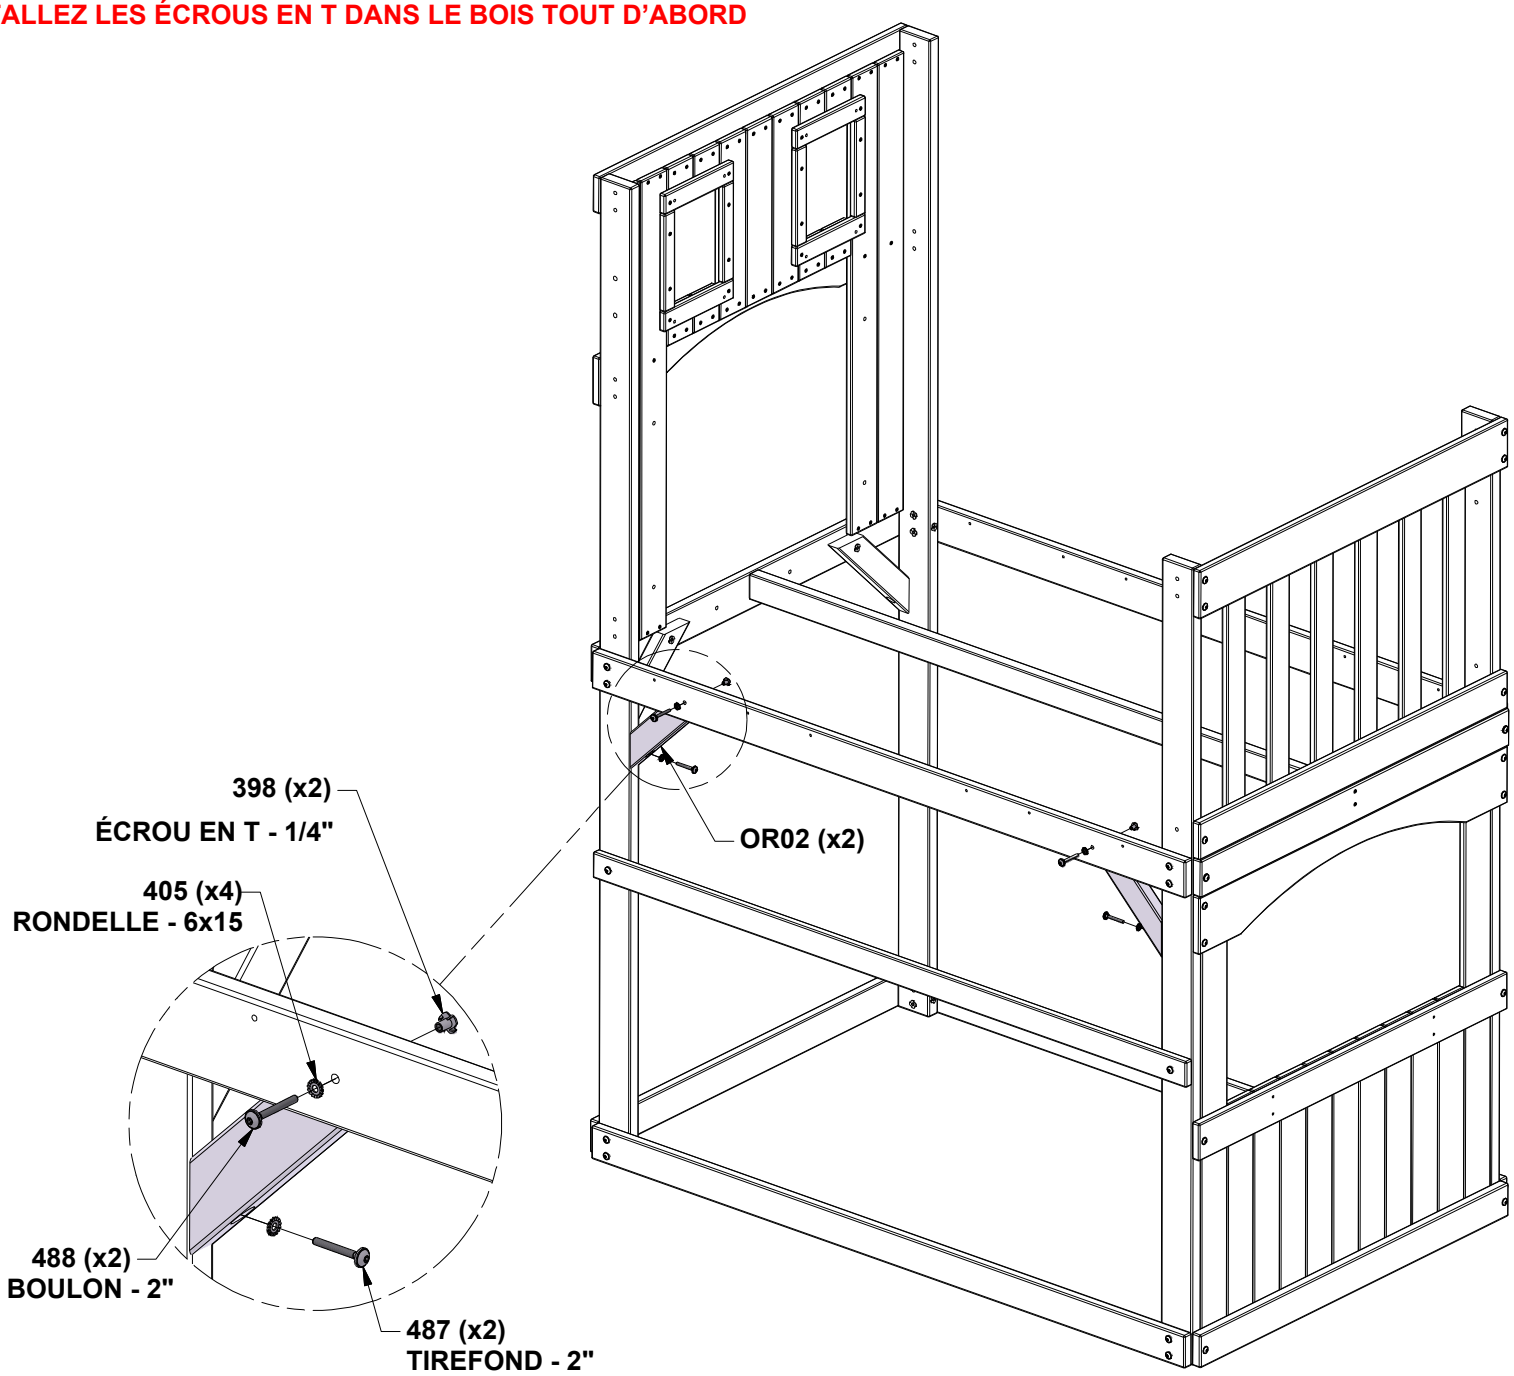

ÉTAPE 5 - FORT ASSEMBLAGE


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H100200	VIS PFH 8x1-1/2 BLK

M06 PANNEAU DE FACE DE MUR - W4L21498
(x2) 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1017)

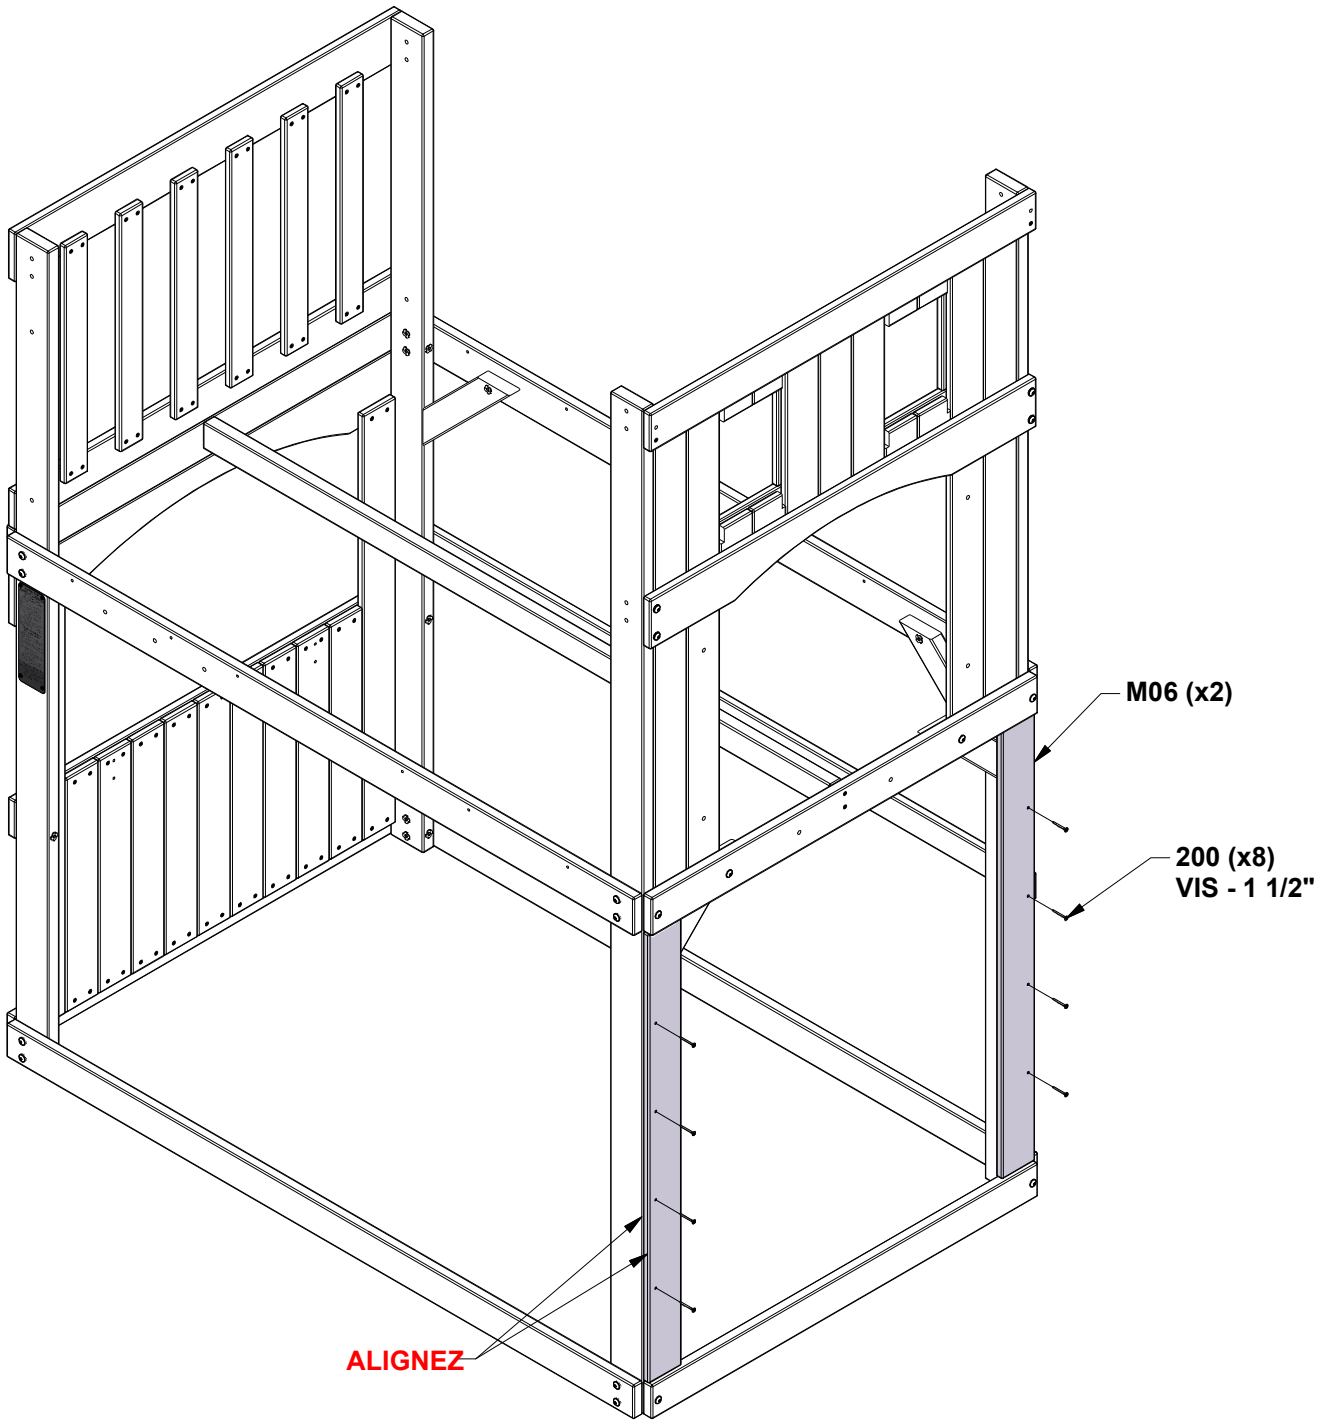


ÉTAPE 6 - FORT ASSEMBLAGE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
22	H100391	VIS PFH 8x2 BLK
2	H100380	VIS PFH 8x1 1/8 BLK

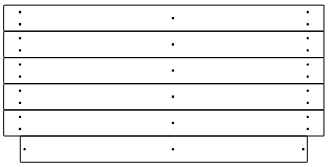


FP1 (x1) PANNEAU DE PLANCHER - W2A04646
1 13/16"x20 7/16"x41 3/4" (46x519x1060)

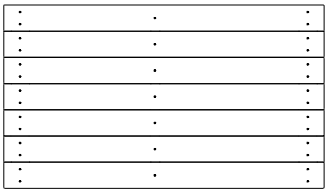


FP3 (x1) PANNEAU DE PLANCHER - W2A04270
1 13/16"x23 13/16"x41 3/4" (46x605x1060)



FP2 (x1) PANNEAU DE PLANCHER - W2A04269
1 13/16"x21 3/8"x41 3/4" (46x543x1060)

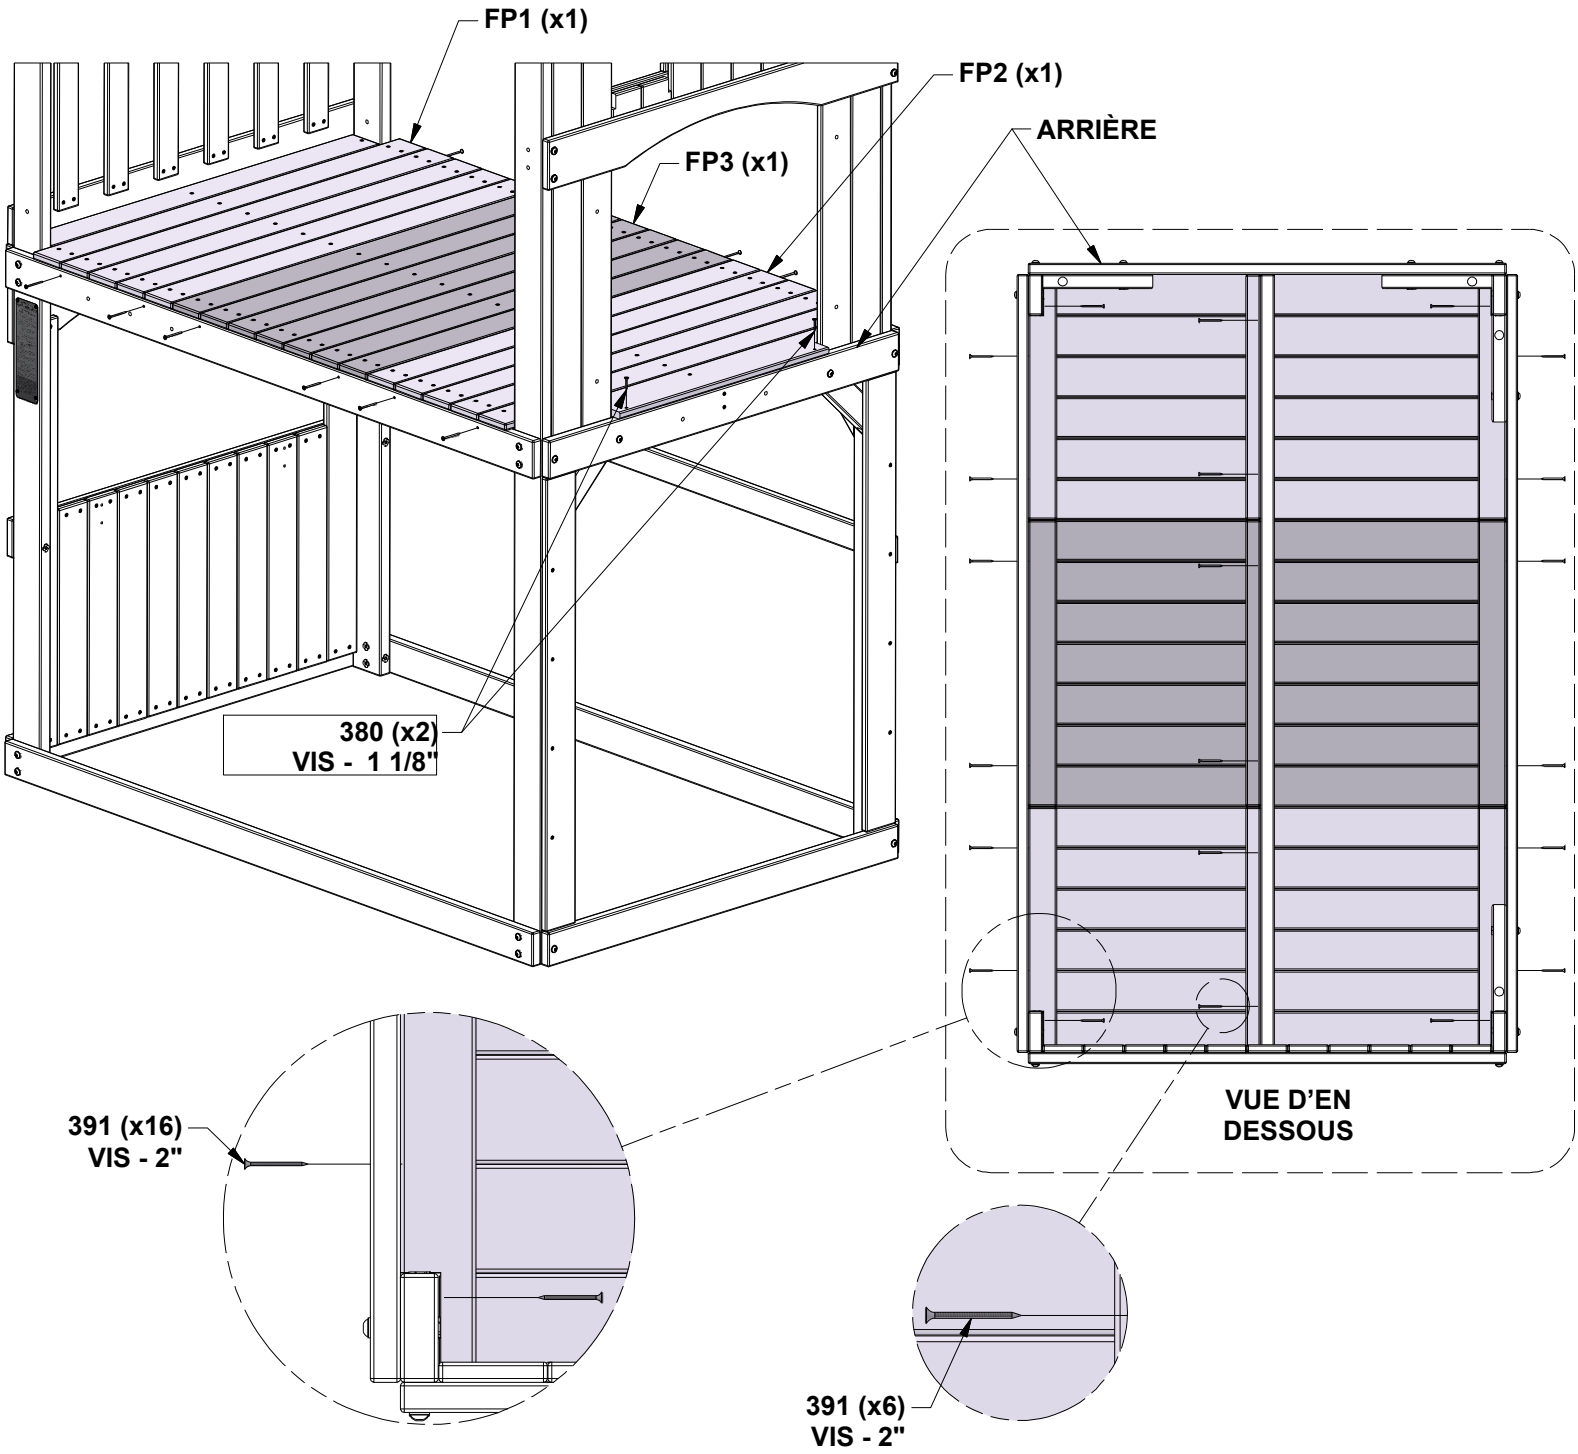

ÉTAPE 7 - FORT ASSEMBLAGE

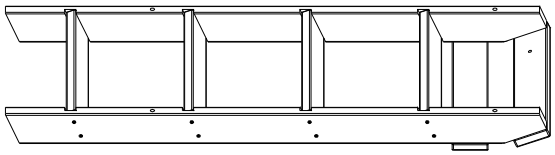


LD1 4' ÉCHELLE - W2A04644
(x1) 4 3/16"x18 1/4"x51 1/8" (106x450x1298)




A100134 POIGNÉE MAIN VERT 816 C/C
(x2)

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100503	BOULON WH 5/16x3 1/2 BLK
2	H100399	ÉCROU EN BARILLET WH 1/4x7/8 BLK
2	H100400	RONDELLE D'ARRET EXT 8x15 BLK
2	H100405	RONDELLE D'ARRET EXT 6x15 BLK
2	H100406	BOULON WH 1/4x1 1/2 BLK
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

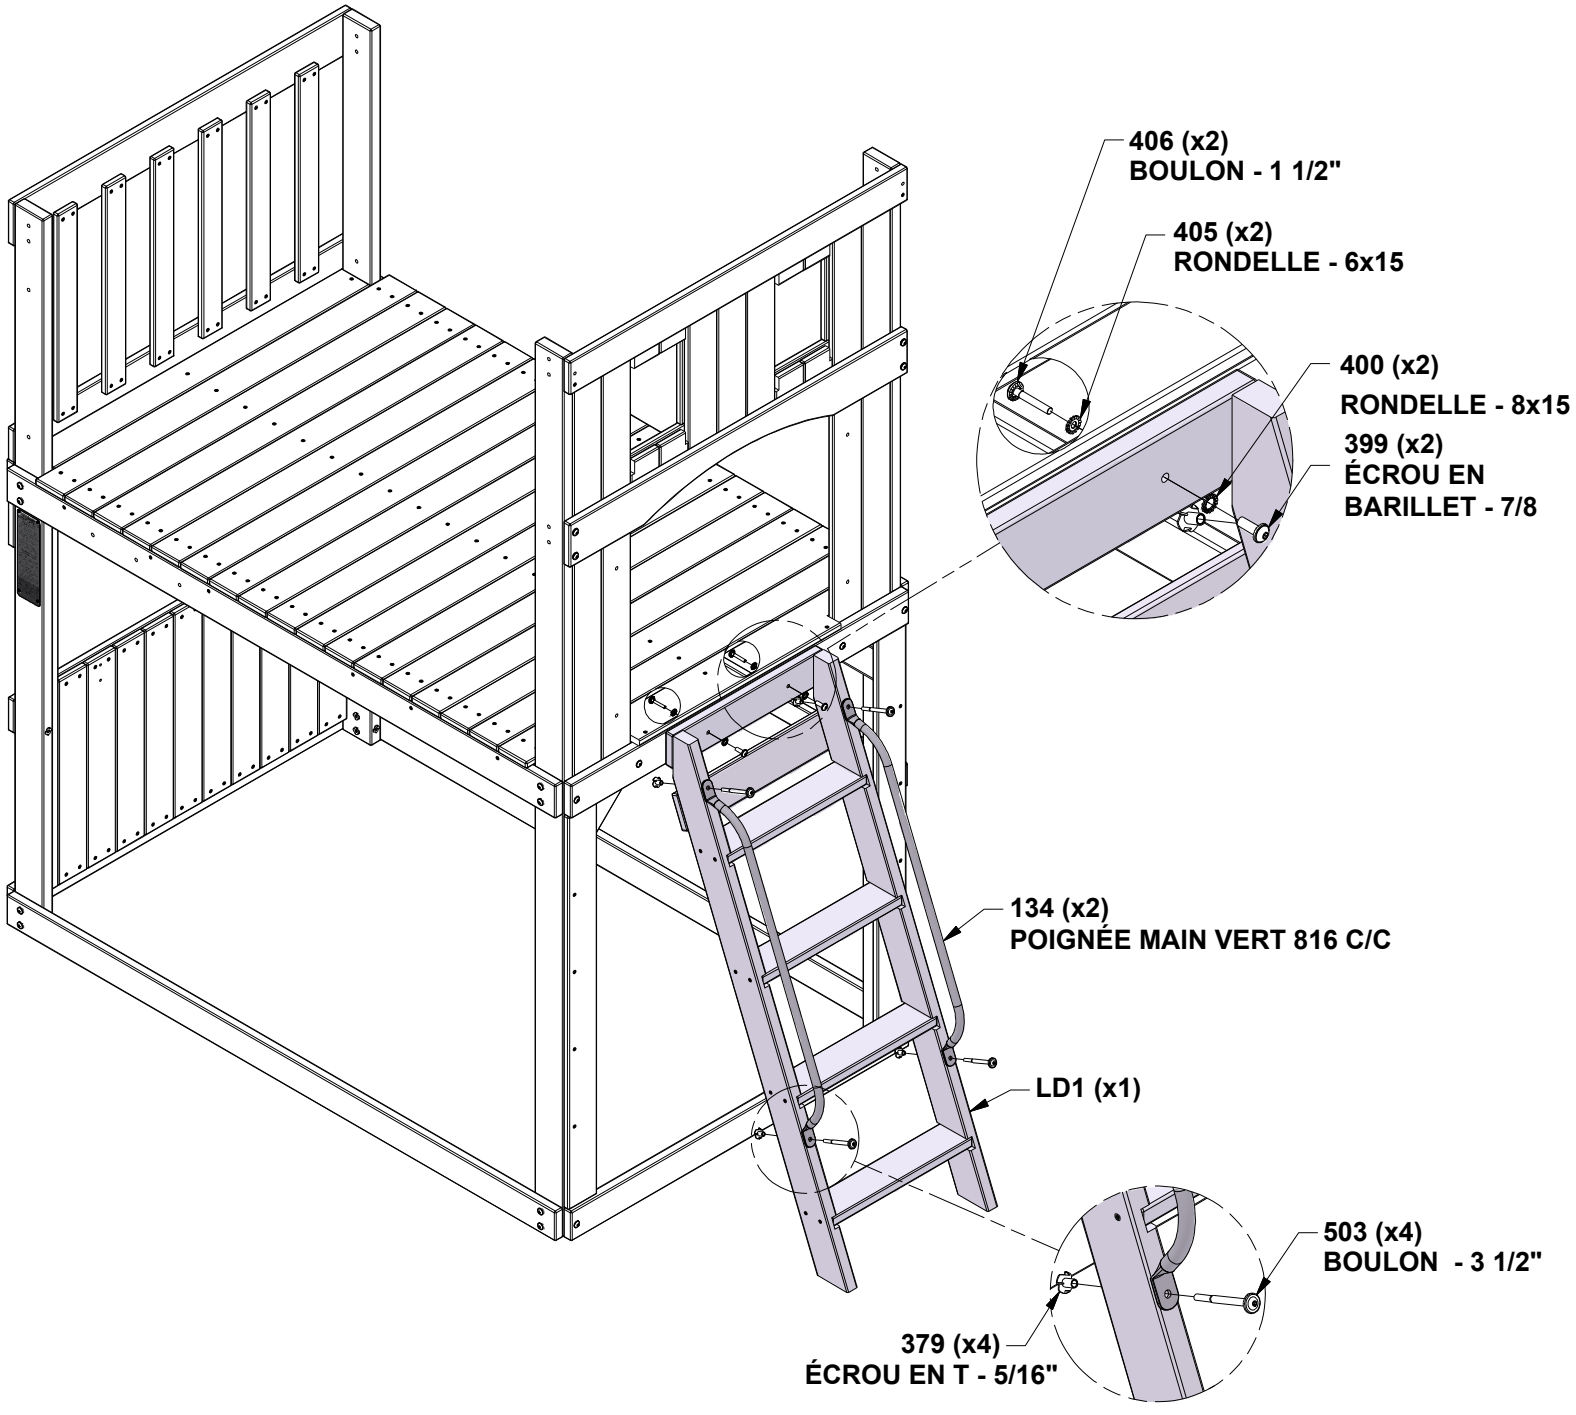


ÉTAPE 8 - FORT ASSEMBLAGE

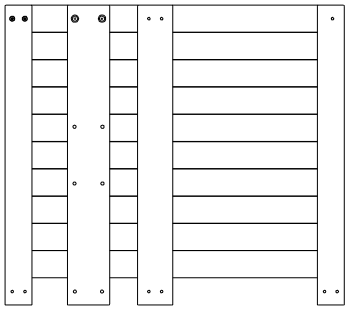


WP4 (x1) **PANNEAU MURAL GAUCHE - W2A04640**
2 3/8"x37 7/16"x42 7/16" (60x951x1078)

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x19 BLK
2	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 BLK
6	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
6	H100398	ÉCROU EN T 1/4 BLK
6	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6x15 BLK
6	H100488	BOULON WH 1/4x2 BLK

INSTALLEZ LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS TOUT D'ABORD

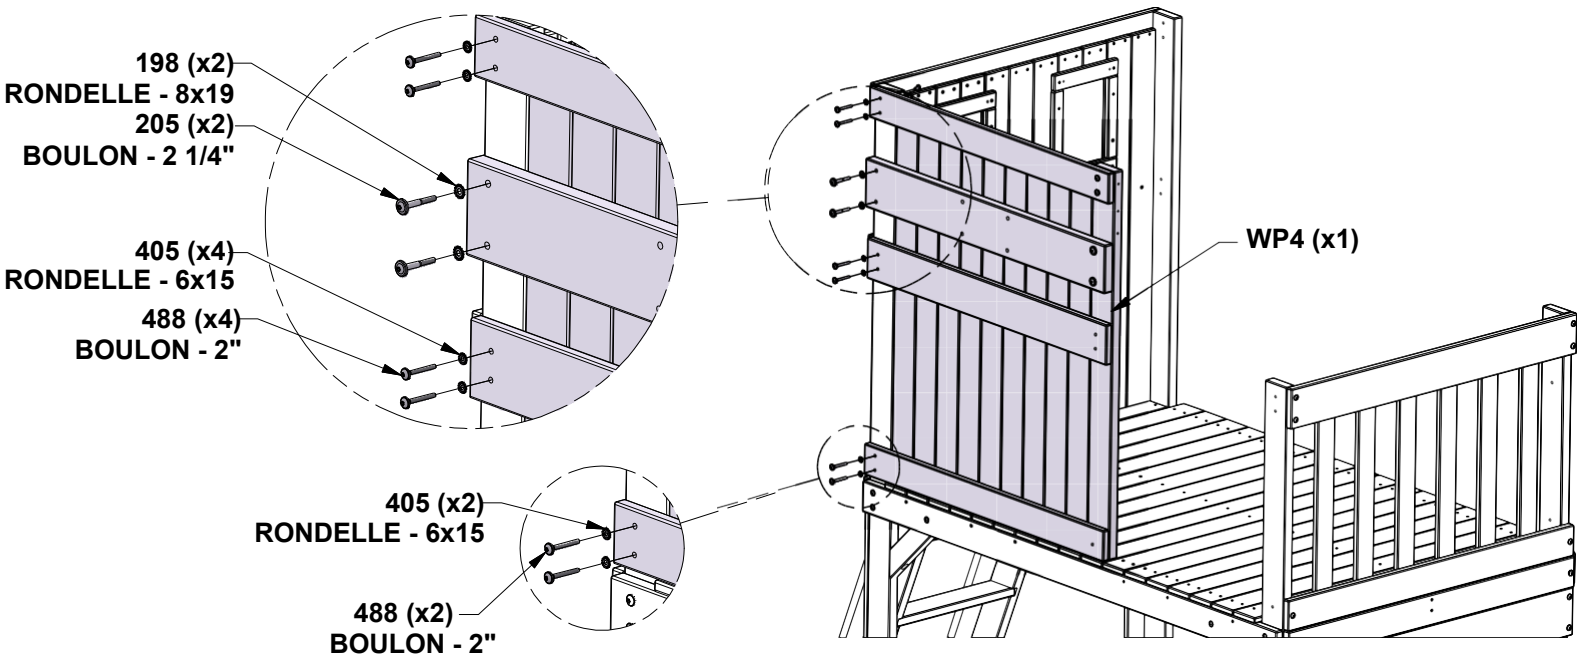


VUE EXTÉRIEURE

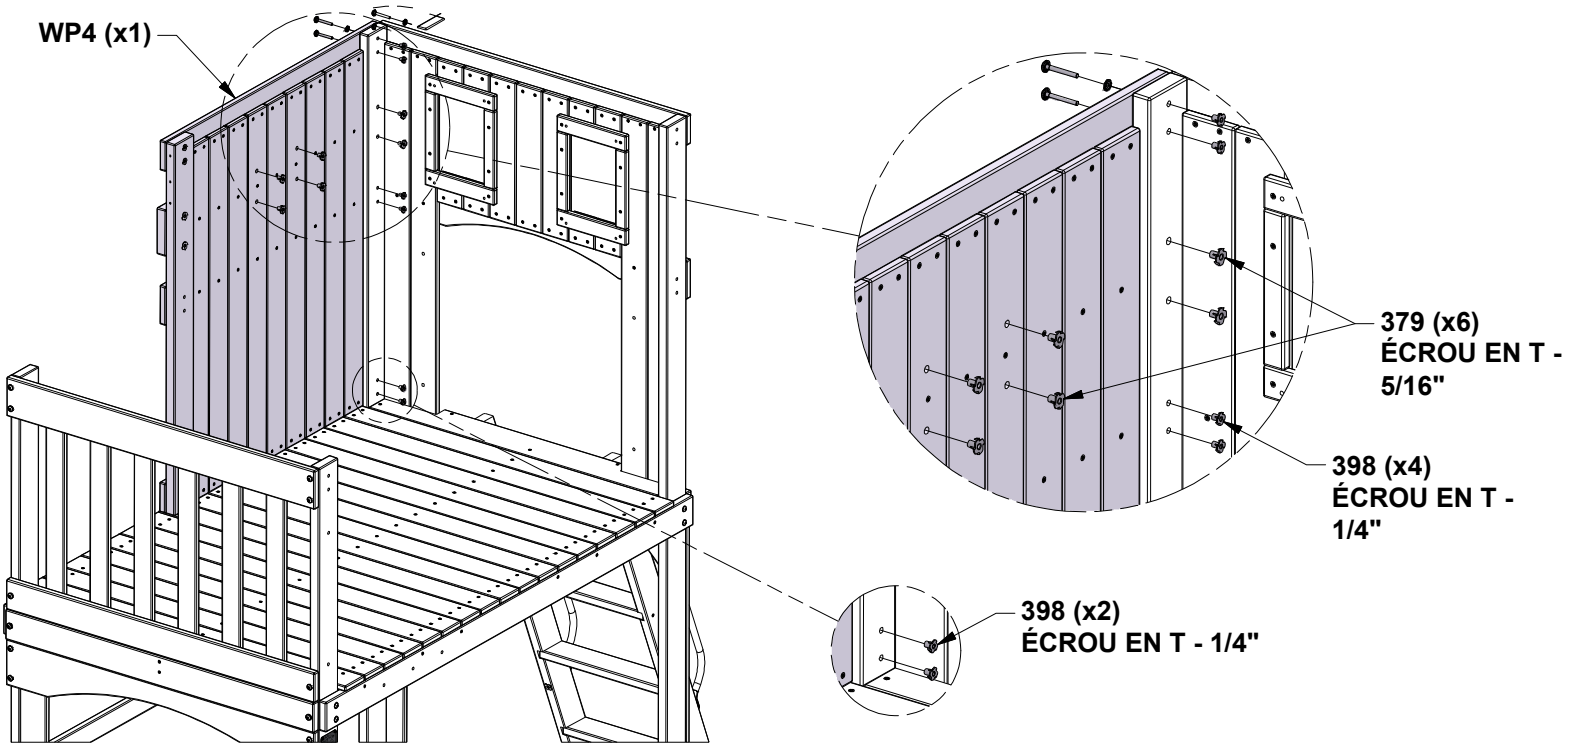

VUE INTÉRIEURE


ÉTAPE 9 - FORT ASSEMBLAGE

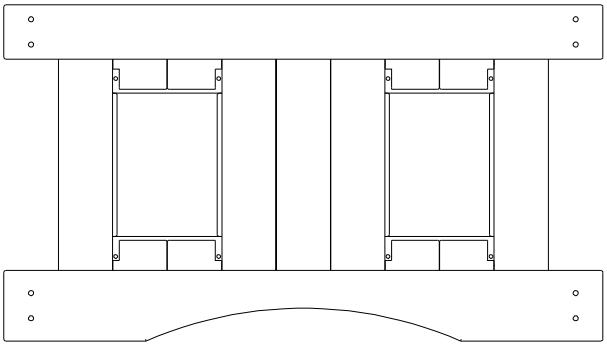


WP3 PANNEU MURAL DROIT - W2A04641
(x1) 2 1/16"x21"x37 7/16" (52x533x951)

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100398	ÉCROU EN T 1/4 BLK
4	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6x15 BLK
4	H100488	BOULON WH 1/4x2 BLK

INSTALLEZ LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS TOUT D'ABORD
SERREZ SEULEMENT À MAIN

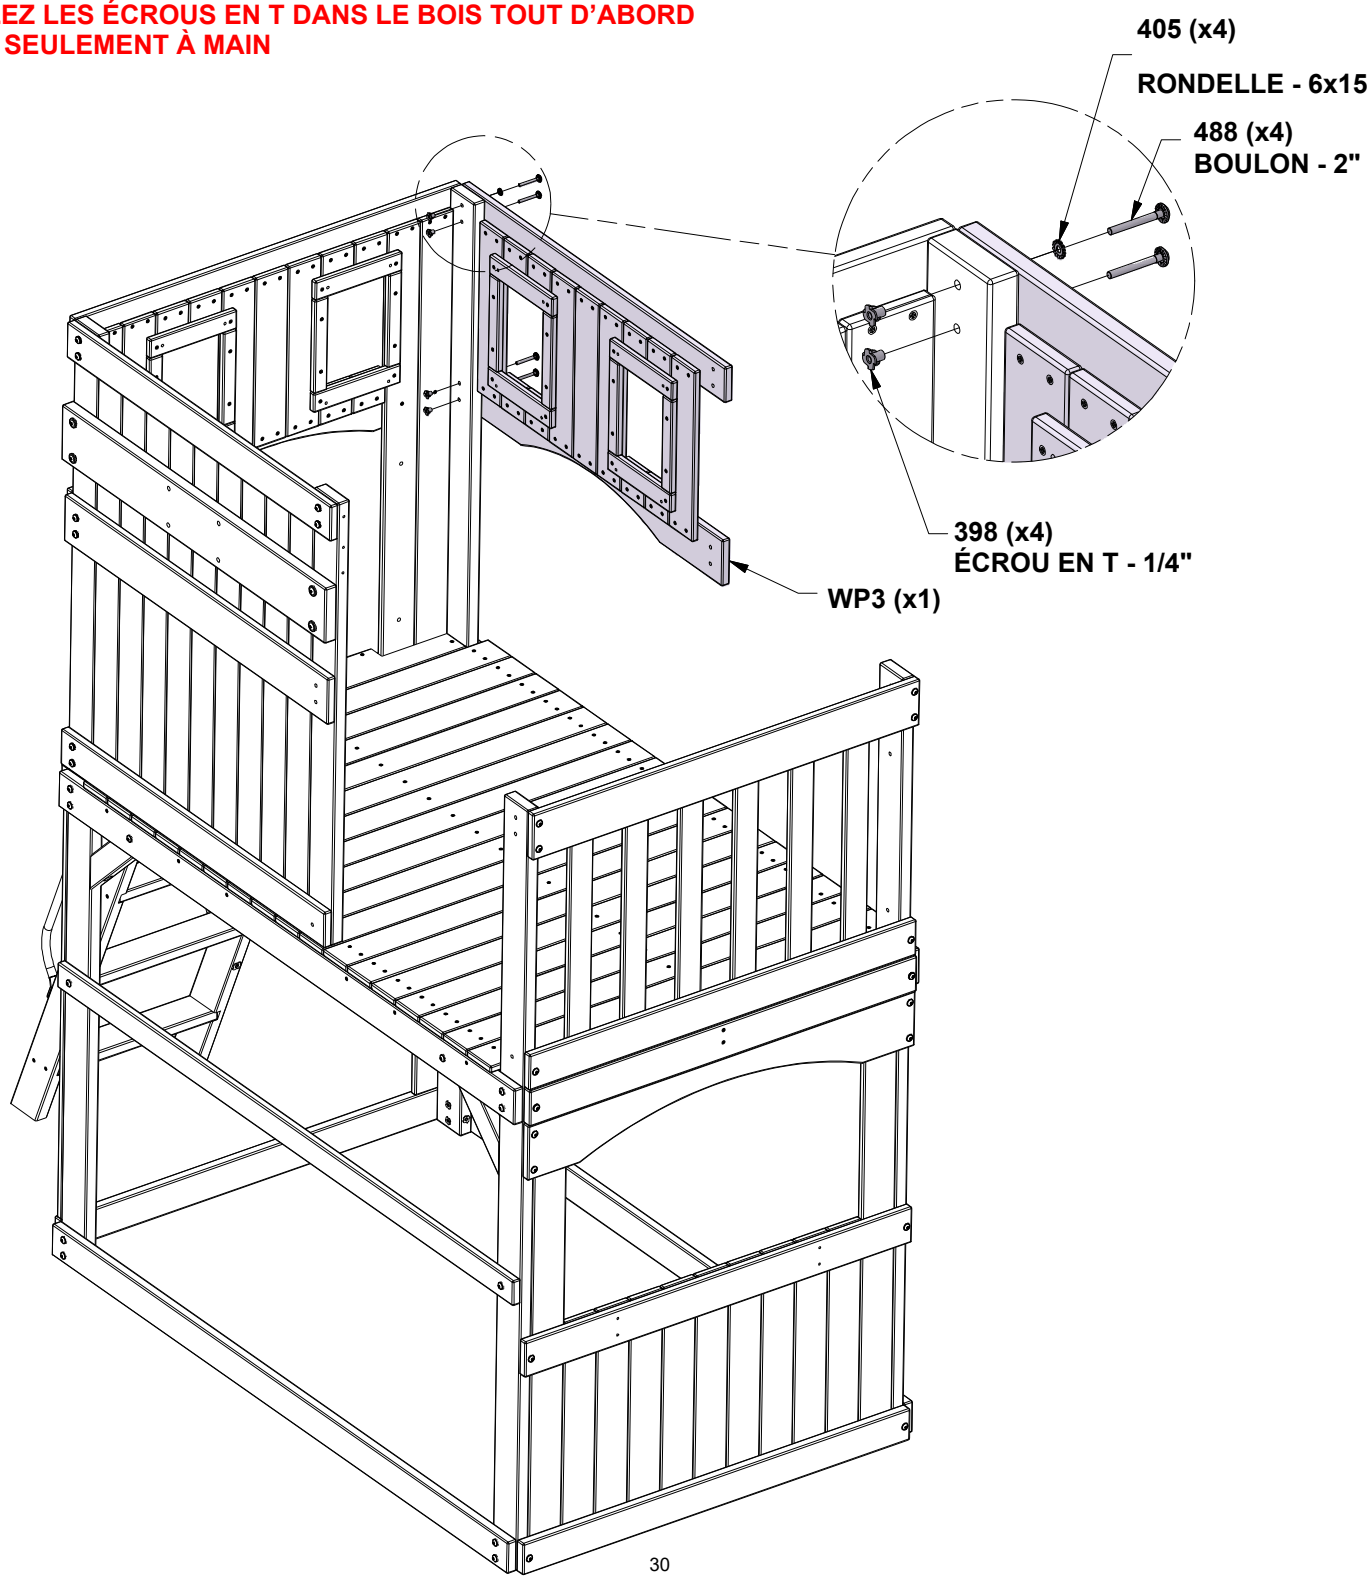

ÉTAPE 10 - FORT ASSEMBLAGE




OG04 CENTRE GAUCHE MONTANT - W4L21469
(x1) 1 1/8"x3 3/8"x42 1/2" (30x86x1078)



A4M04304 SUPPORT EN L
(x1) 2.5x38x38x49


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
1	H100171	BOULON WH 1/4x1 BLK
3	H100398	ÉCROU EN T 1/4 BLK
1	H100404	ÉCROU EN BARILLET WH 1/4x5/8 BLK
3	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6x15 BLK
1	H100486	BOULON WH 1/4x5/8 BLK
2	H100488	BOULON WH 1/4x2 BLK

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS, UNE FOIS INSTALLÉS, SERREZ TOUT LE MATÉRIEL DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

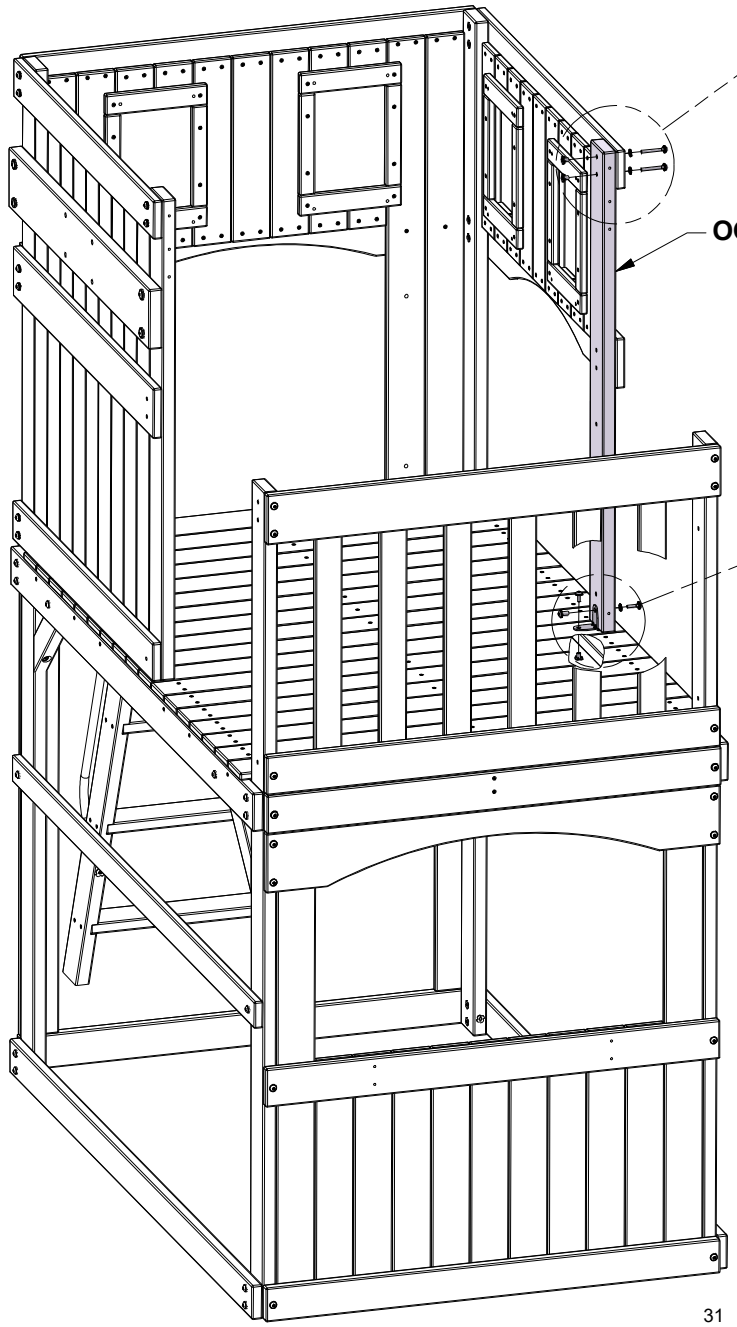

EN UTILISANT LE SUPPORT COMME GUIDE, PERCEUSE (1) 5/16" [8mm] TROU TRAVERSANT POUR LA PLATINE DE QUINCAILLERIE.

VUE SUPÉRIEURE

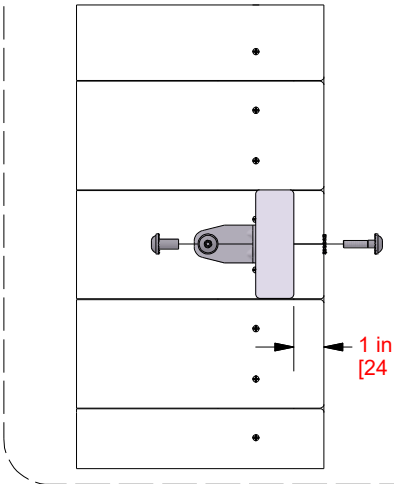


ÉTAPE 11 - FORT ASSEMBLAGE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100398	ÉCROU EN T 1/4 BLK
4	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6x15 BLK
2	H100488	BOULON WH 1/4x2 BLK
2	H101376	BOULON WH 1/4x2 3/4 BLK




NV01 RAIL CENTRAL - W4L21482
(x1) 3/4"x4 3/8"x30 5/8" (20x112x779)

INSTALLEZ LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS TOUT D'ABORD

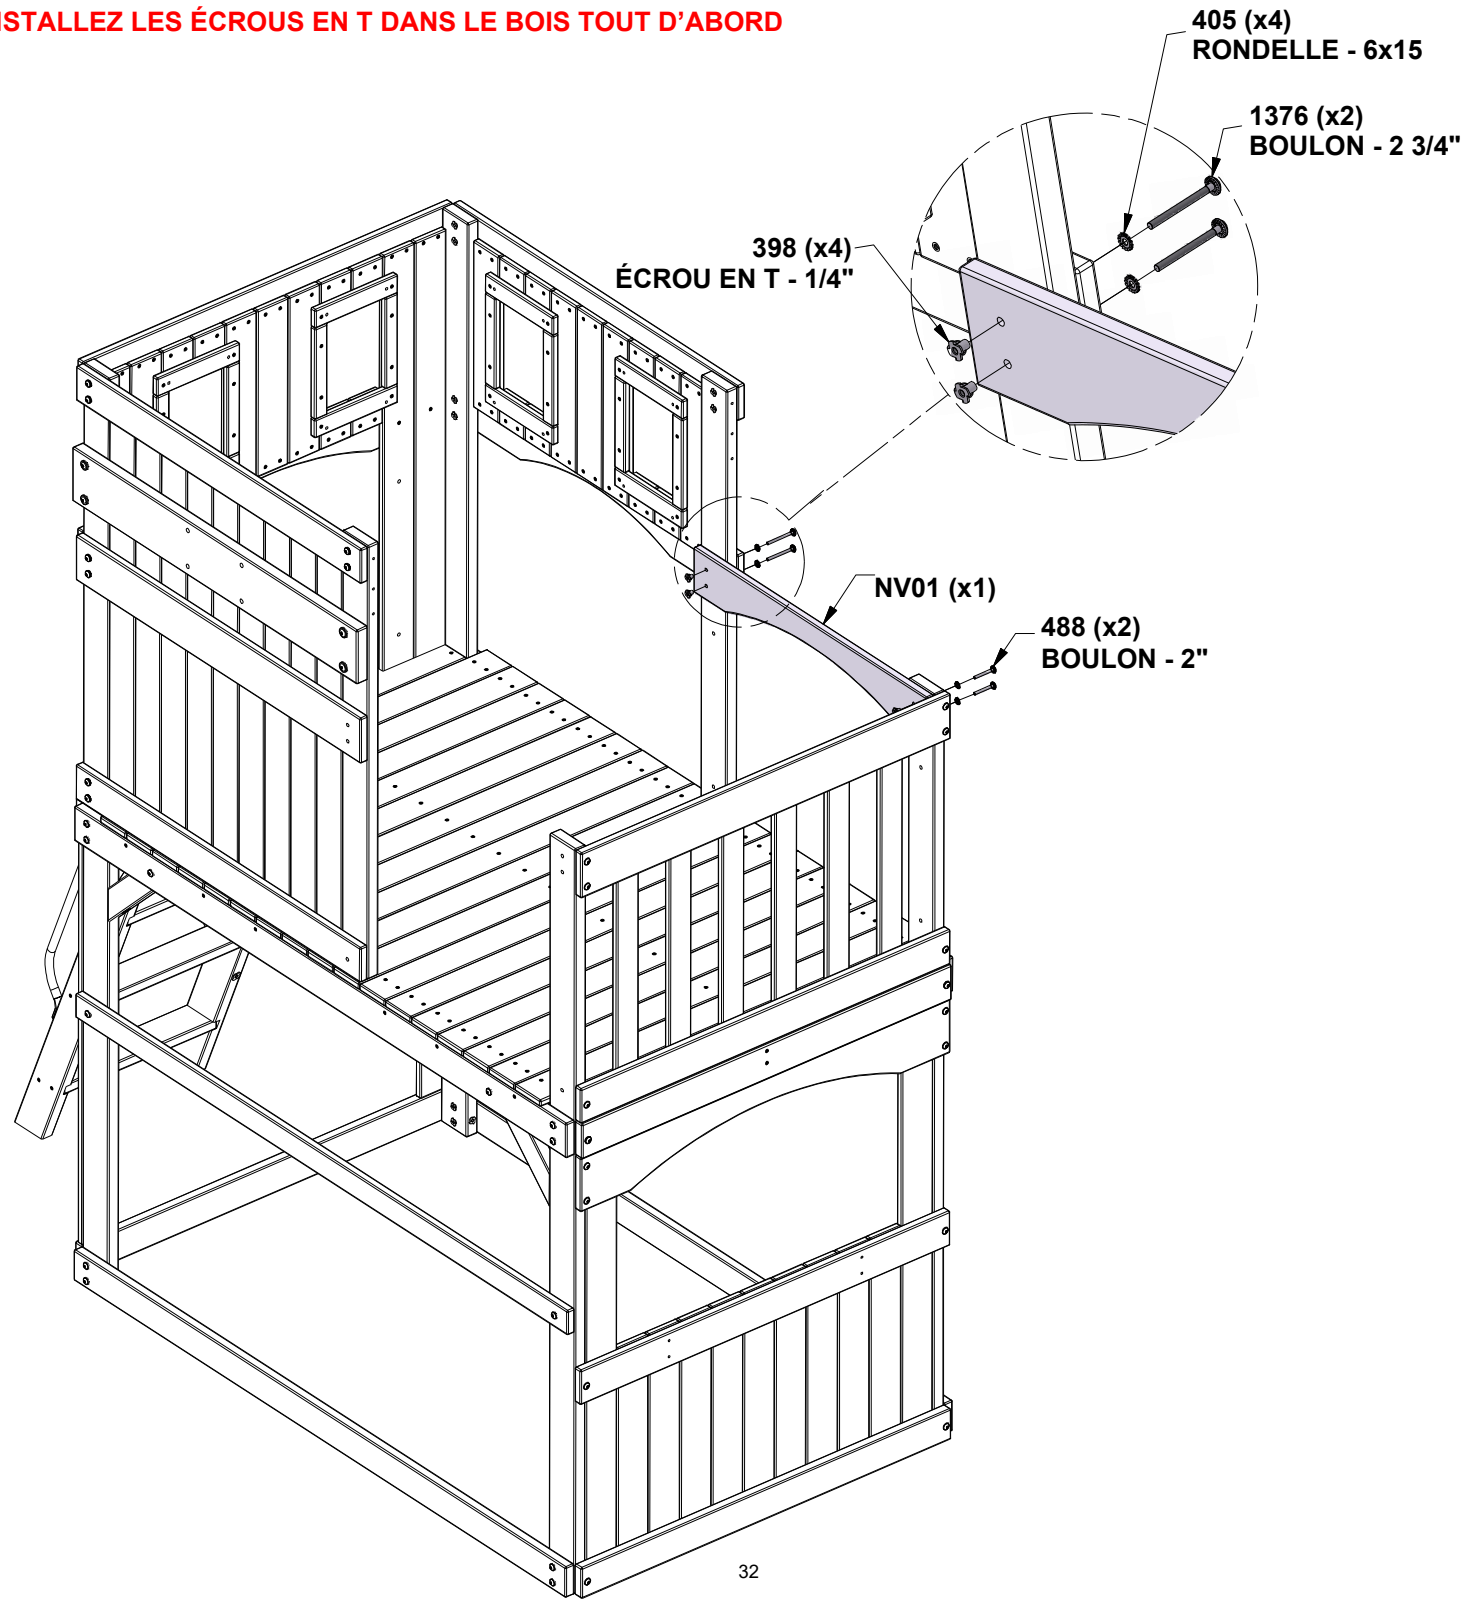


ÉTAPE 12 - FORT ASSEMBLAGE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
6	H100398	ÉCROU EN T 1/4 BLK
1	H100404	ÉCROU EN BARILLET WH 1/4x5/8 BLK
6	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6x15 BLK
1	H100486	BOULON WH 1/4x5/8 BLK
3	H100488	BOULON WH 1/4x2 BLK
1	H100999	BOULON WH 1/4x2-1/2 BLK
2	H101376	BOULON WH 1/4x2 3/4 BLK

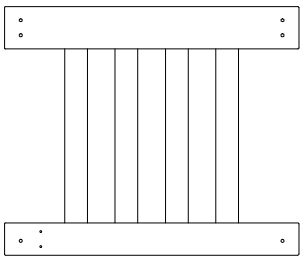


WP5 (x1) **PANNEAU MURAL DE PORCHE - W2A04642**
1 7/16"x25 7/8"x30 11/16" (36x657x779)




A4M04304 (x1) **SUPPORT EN L**
2.5x38x38x49

INSTALLEZ LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS TOUT D'ABORD

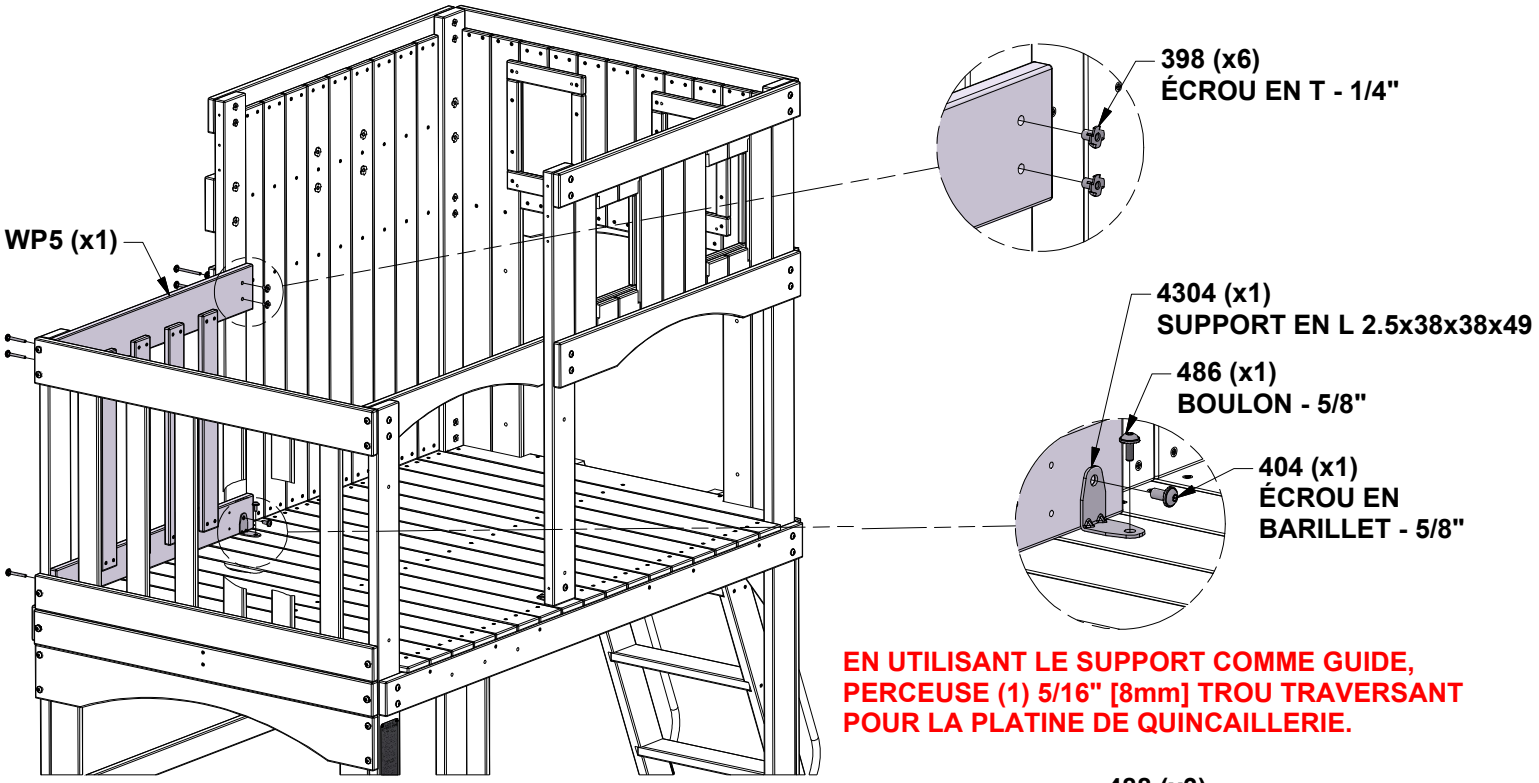

EN UTILISANT LE SUPPORT COMME GUIDE, PERCEUSE (1) 5/16" [8mm] TROU TRAVERSANT POUR LA PLATINE DE QUINCAILLERIE.

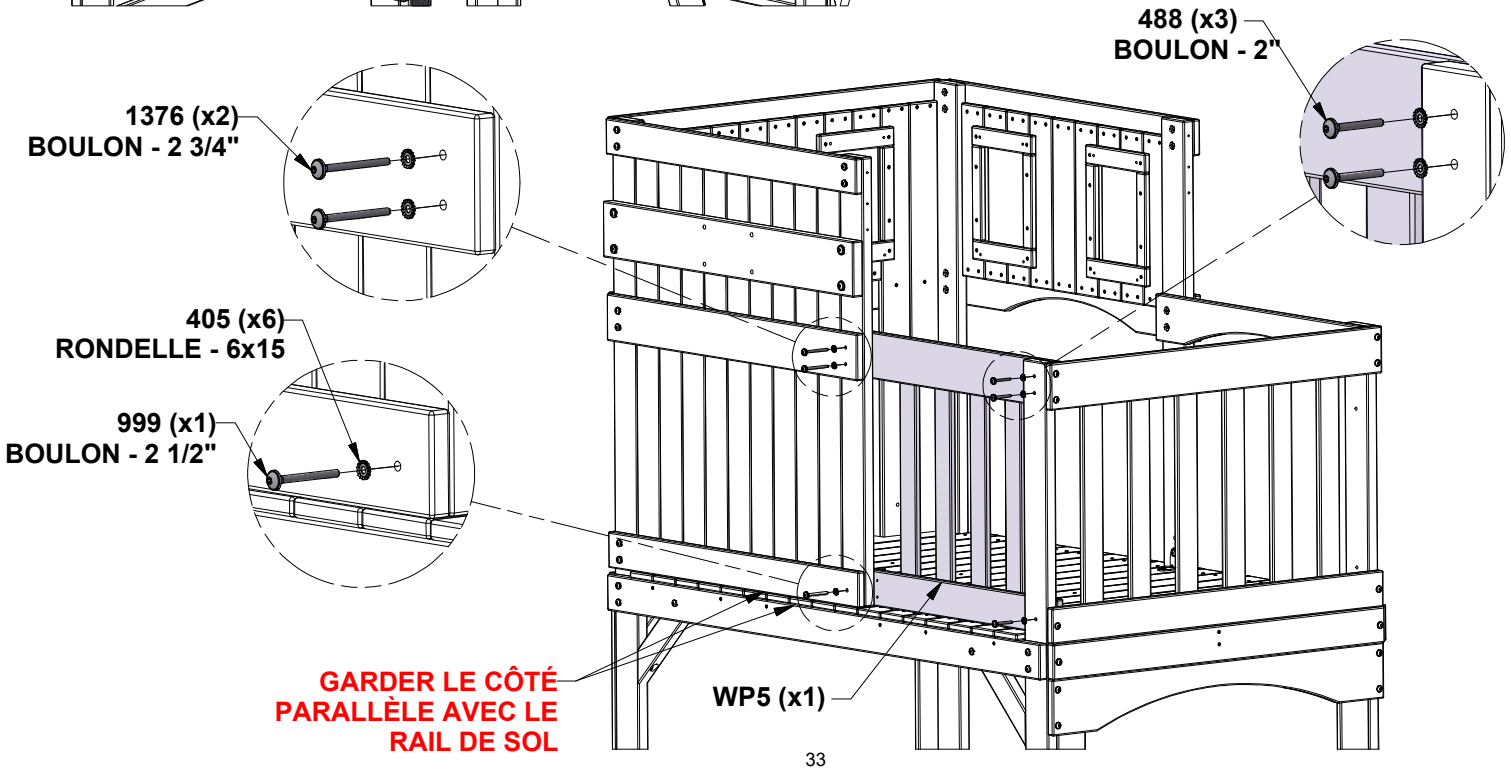


ÉTAPE 13 - FORT ASSEMBLAGE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6x15 BLK
4	H100487	TIREFOND WH 1/4x2 BLK



NV02 CENTRER LE RAIL ARQUÉ - W4L21481
(x1) 3/4"x4 3/8"x39 7/8" (20x112x1012)

ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

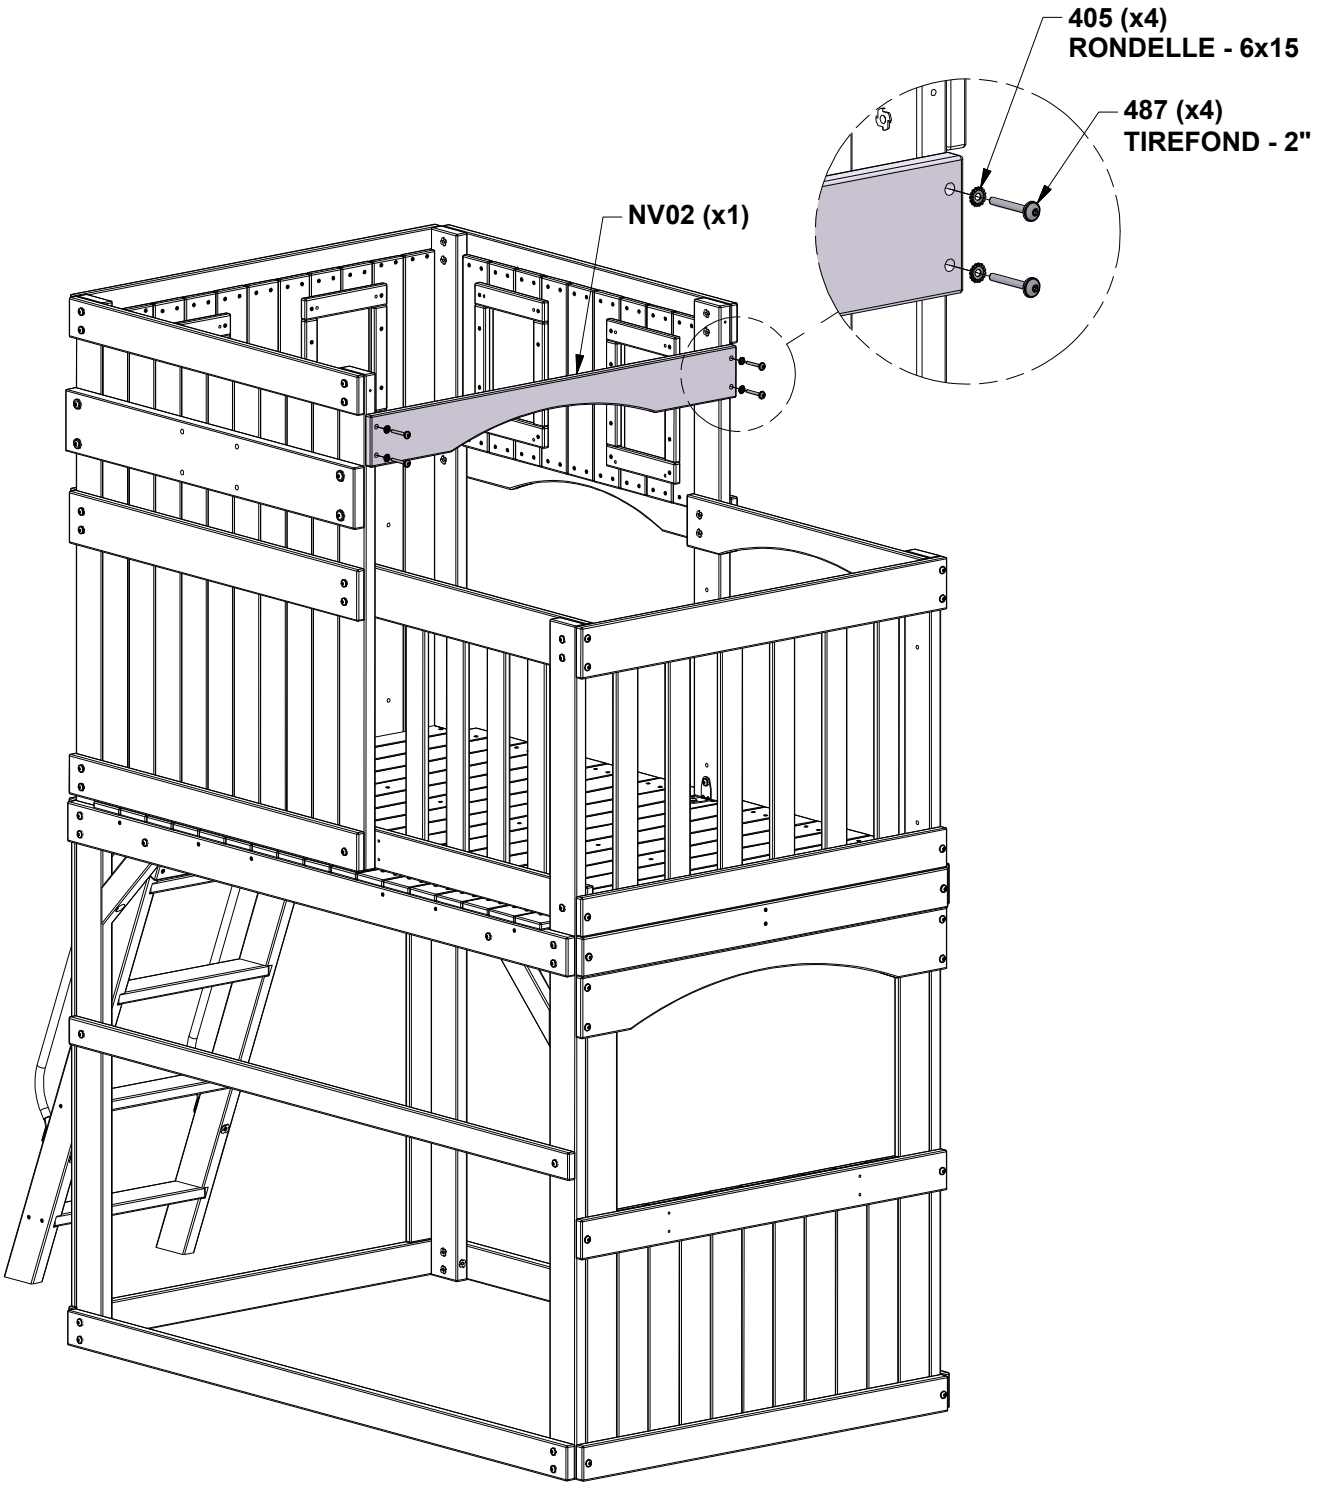

ÉTAPE 14 - FORT ASSEMBLAGE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6x15 BLK
2	H100792	TIREFOND WH 1/4x3 BLK




H03 FERME DE TOIT - W4L21474
(x2) 1"x3 3/8"x35" (24x86x888)



NG03 RAIL CENTRAL - W4L21483
(x1) 3/4"x3 3/8"x39 7/8" (20x86x1012)

ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

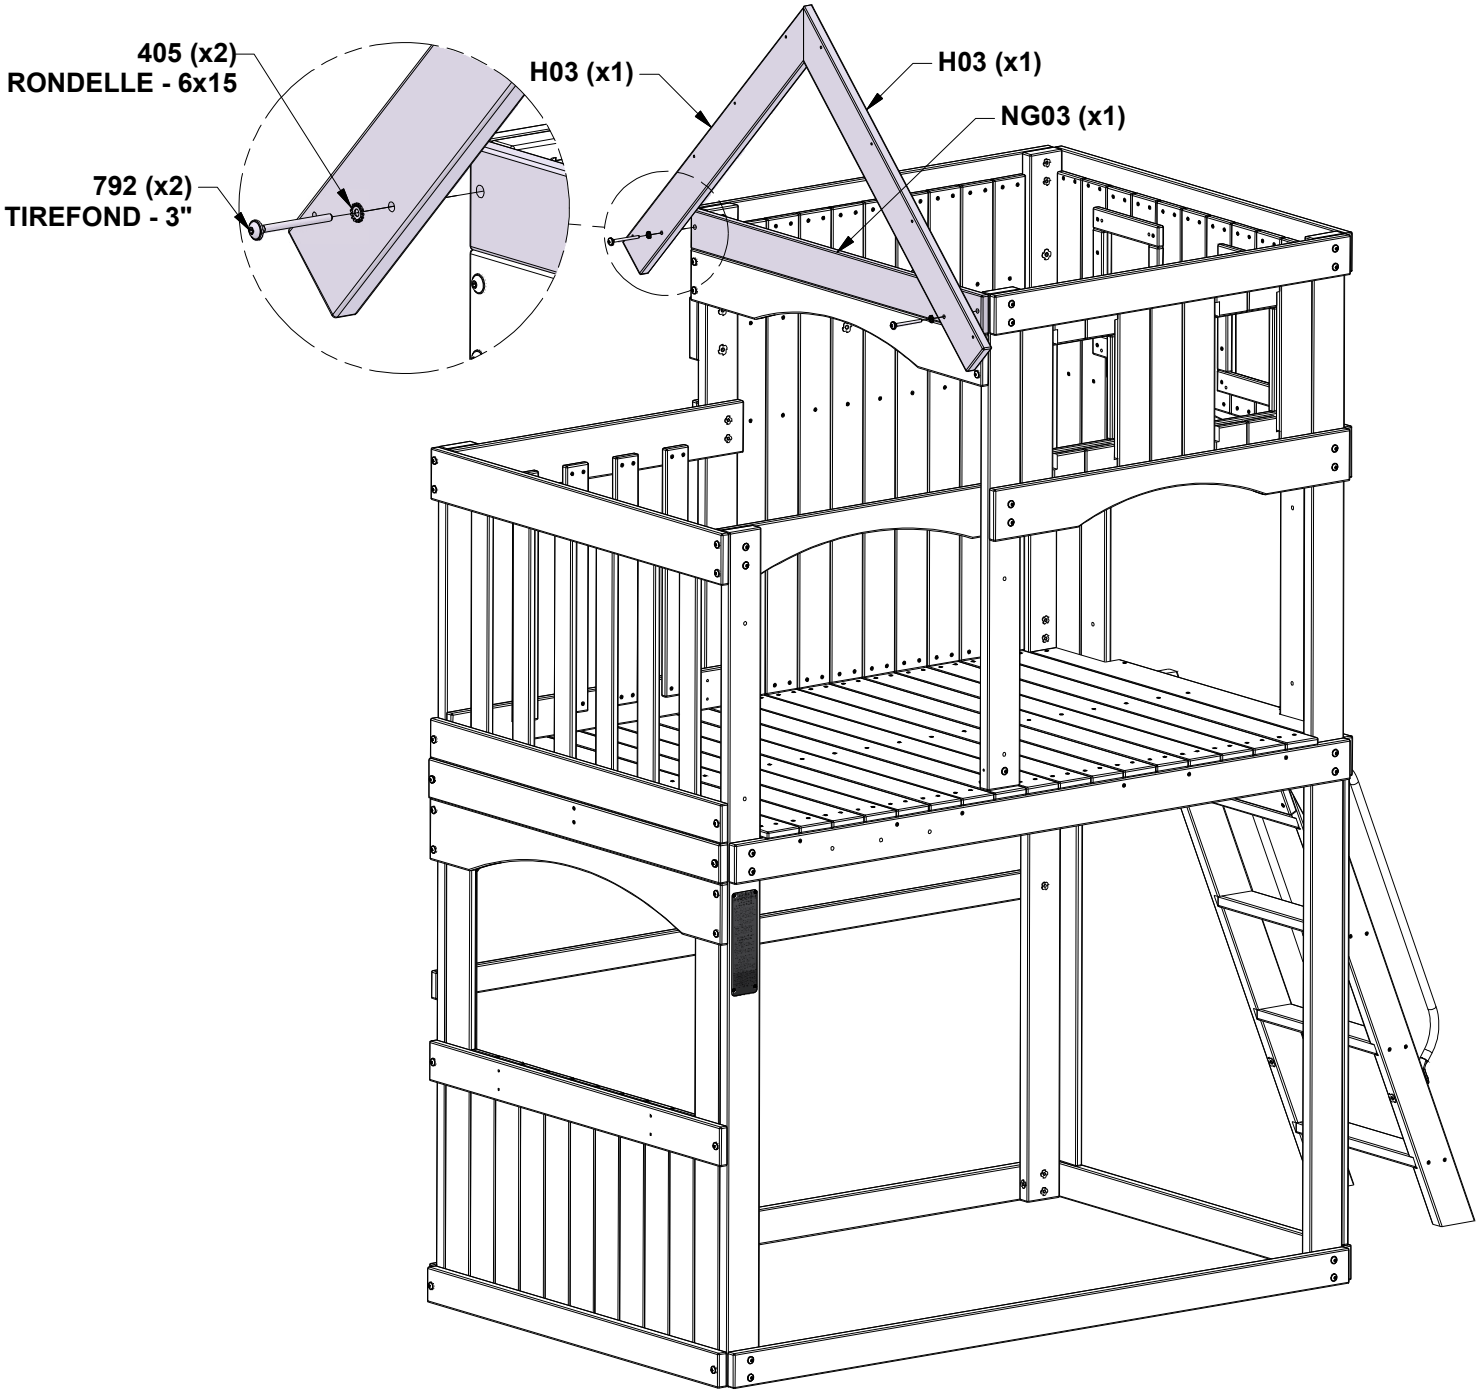

ÉTAPE 15 - FORT ASSEMBLAGE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H100200	VIS PFH 8x1-1/2 BLK
1	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6x15 BLK
1	H100487	TIREFOND WH 1/4x2 BLK





NG01 (x1) RAIL MURAL DROIT INFÉRIEUR - W4L21488
3/4"x3 3/8"x8" (20x86x203)





NG02 (x1) RAIL MURAL INFÉRIEUR GAUCHE - W4L21487
3/4"x3 3/8"x6" (20x86x153)

ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

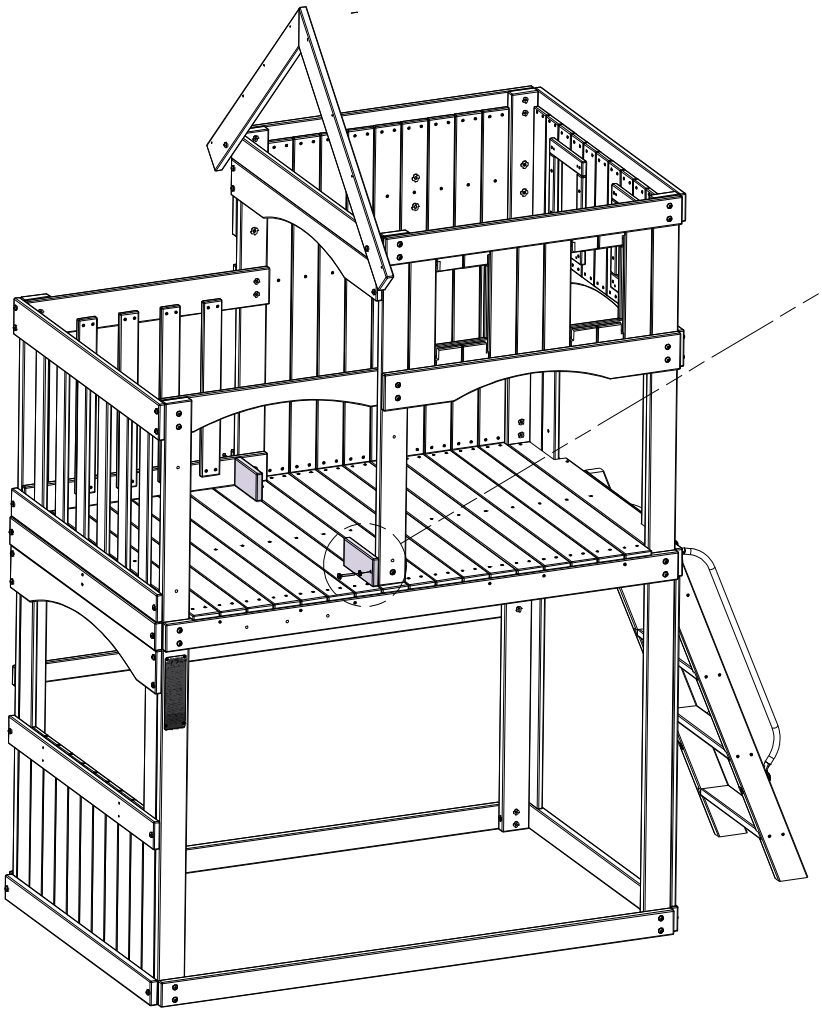

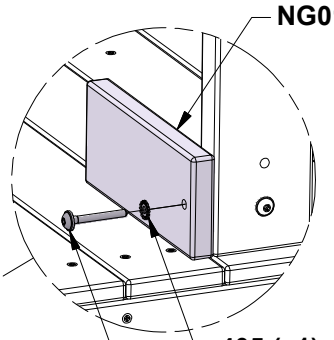

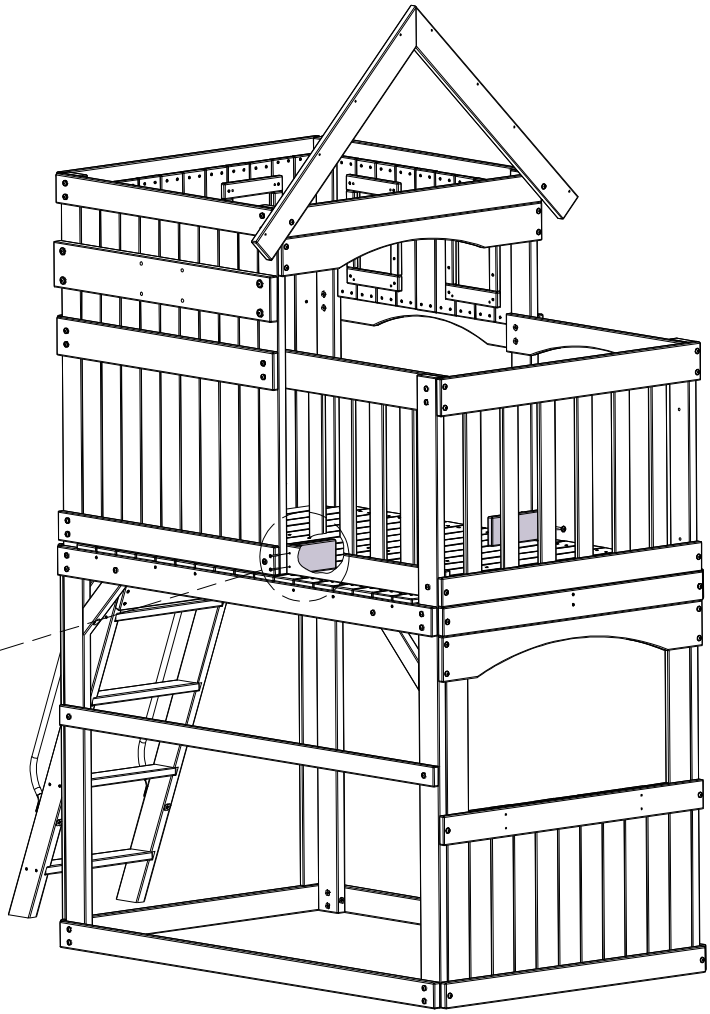

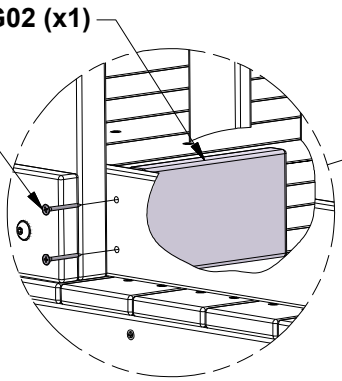

ÉTAPE 16 - FORT ASSEMBLAGE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
16	H100380	VIS PFH 8x1 1/8 BLK




M02 PLANCHE INTÉRIEURE MURALE - W4L21486
(x2) 5/8"x3 3/8"x36 1/4" (16x86x920)



M01 CENTRE GAUCHE PLANCHE MURALE -W4L21484
(x1) 5/8"x3 3/8"x36 1/4" (16x86x920)



M03 CENTRE DROIT PLANCHE MURALE -W4L21485
(x1) 5/8"x3 3/8"x36 1/4" (16x86x920)

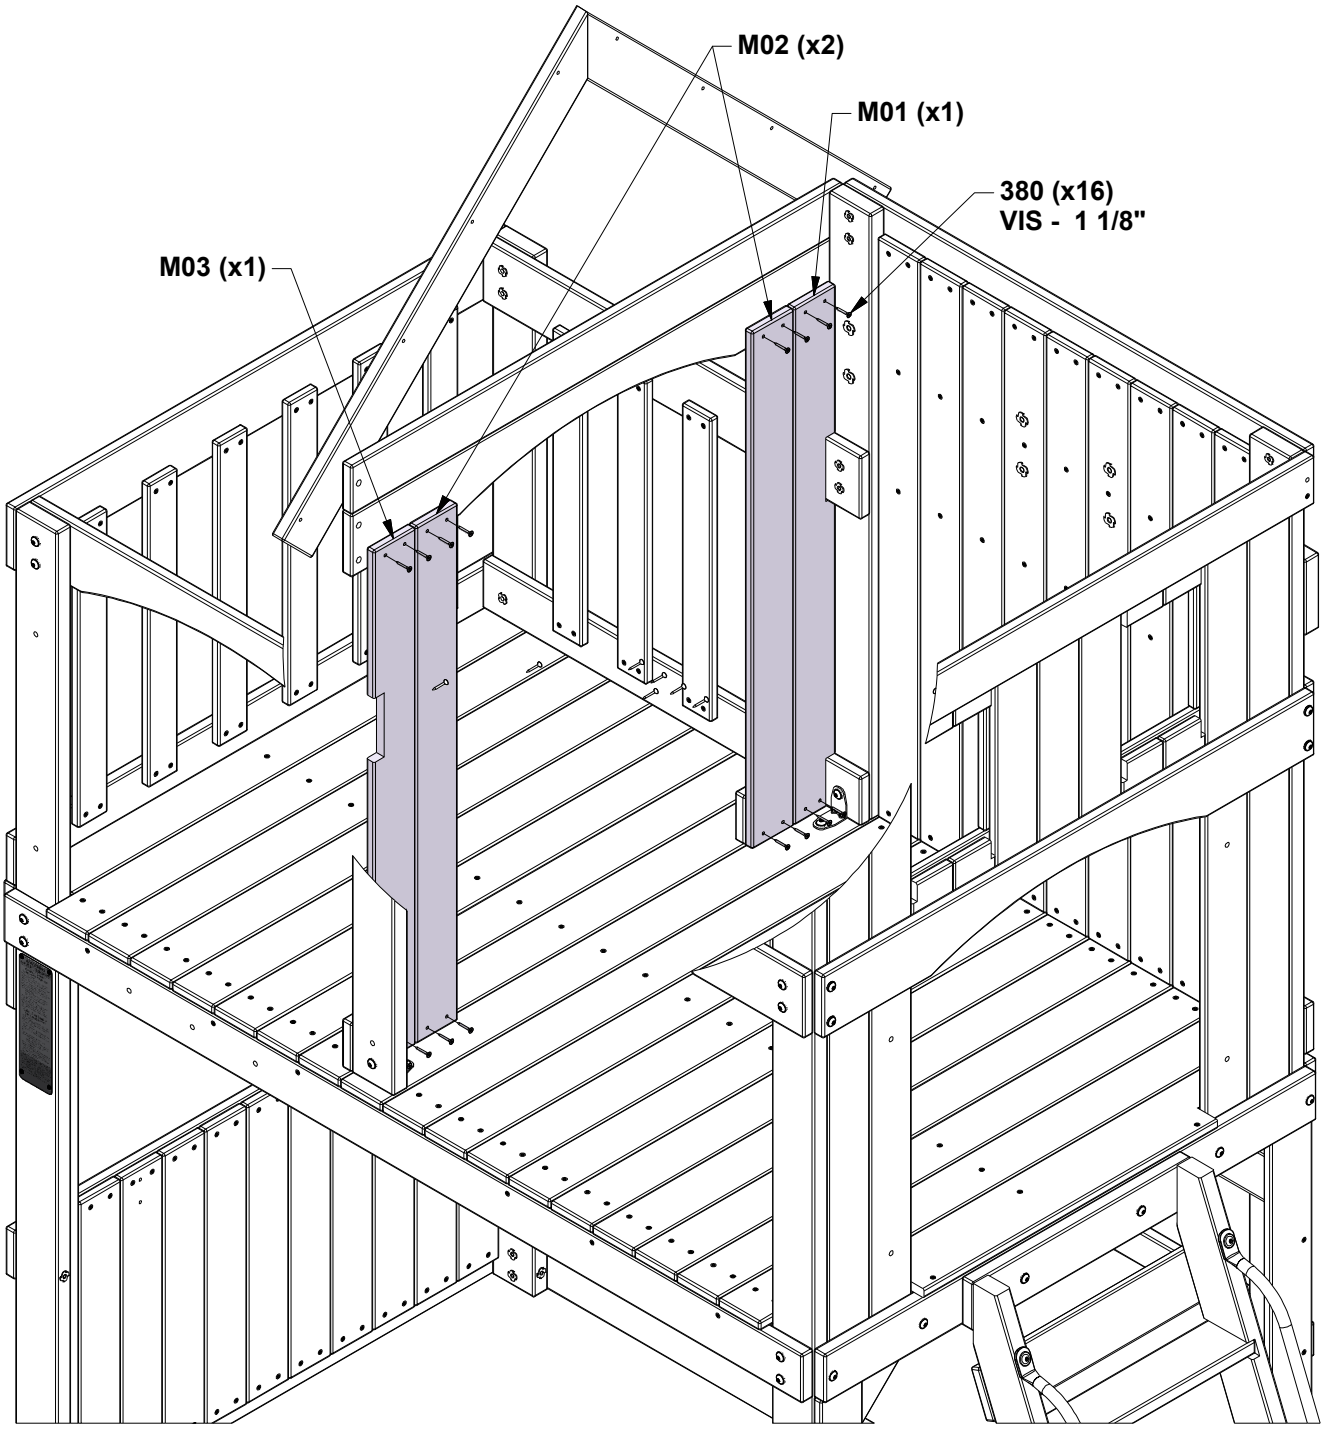


ÉTAPE 17 - FORT ASSEMBLAGE



H03 FERME DE TOIT - W4L21474
(x2) 1"x3 3/8"x35" (24x86x888)


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6x15 BLK
2	H100792	TIREFOND WH 1/4x3 BLK

ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

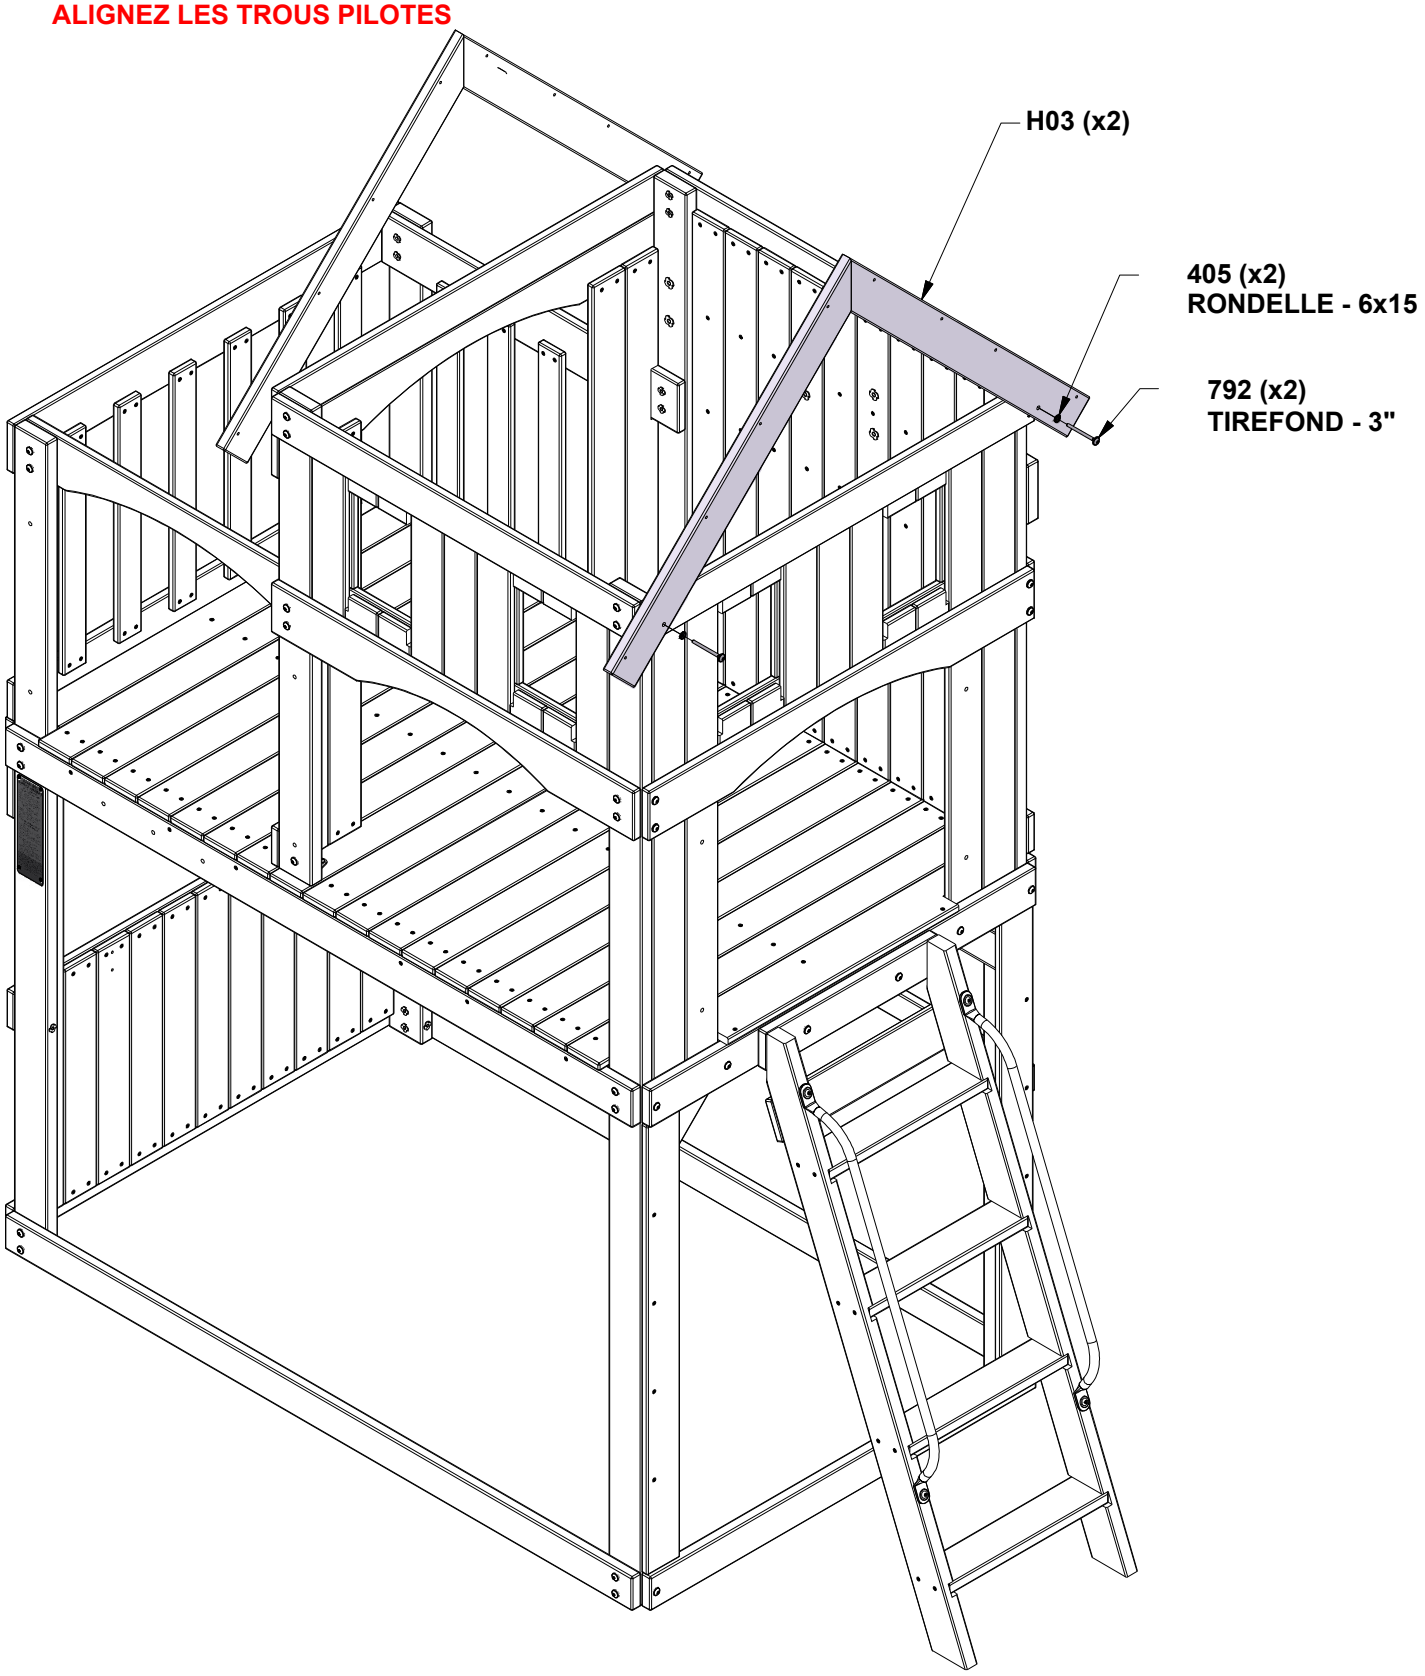


ÉTAPE 18 - FORT ASSEMBLAGE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
12	H100200	VIS PFH 8x1-1/2 BLK



NG04 PLANCHE MURALE - W4L21492
(x2) 13/16"x5 1/4"x39 13/16" (20x134x1012)

CENTREZ LES DEUX NG04 ENTRE LES FERMES

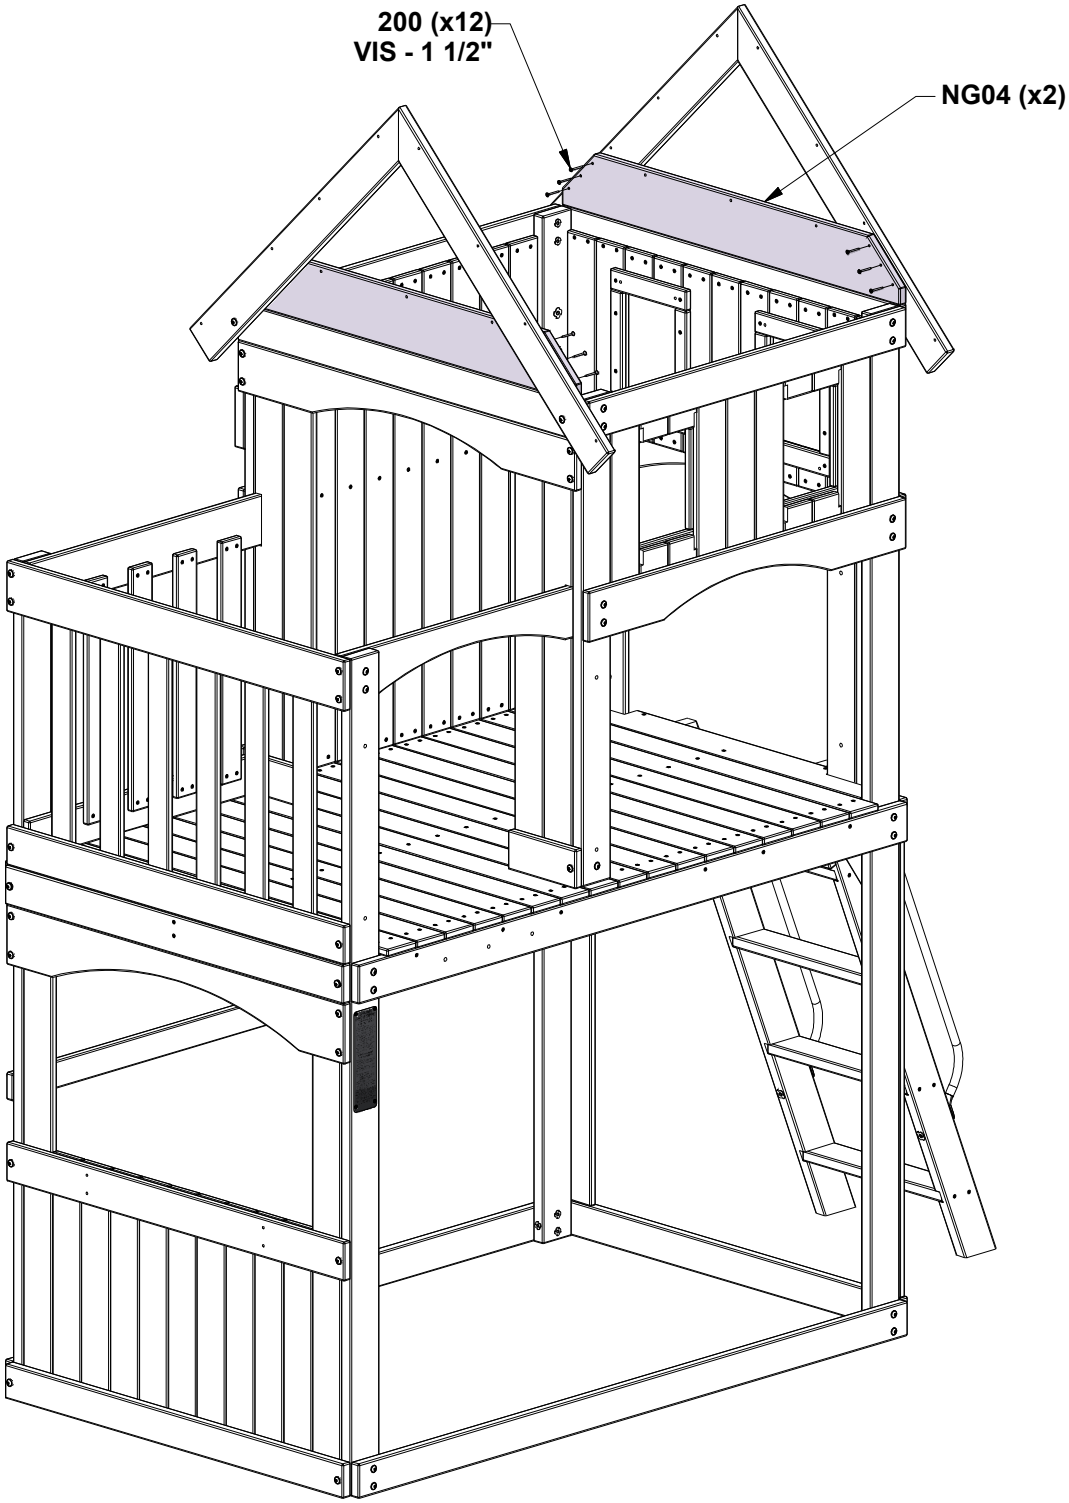


ÉTAPE 19 - FORT ASSEMBLAGE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H100391	VIS PFH 8x2 BLK




RP1 ASSEMBLAGE DE TOIT - W2A04643
(x1) 1 5/8"x35 13/16"x45 11/16" (42x909x1160)

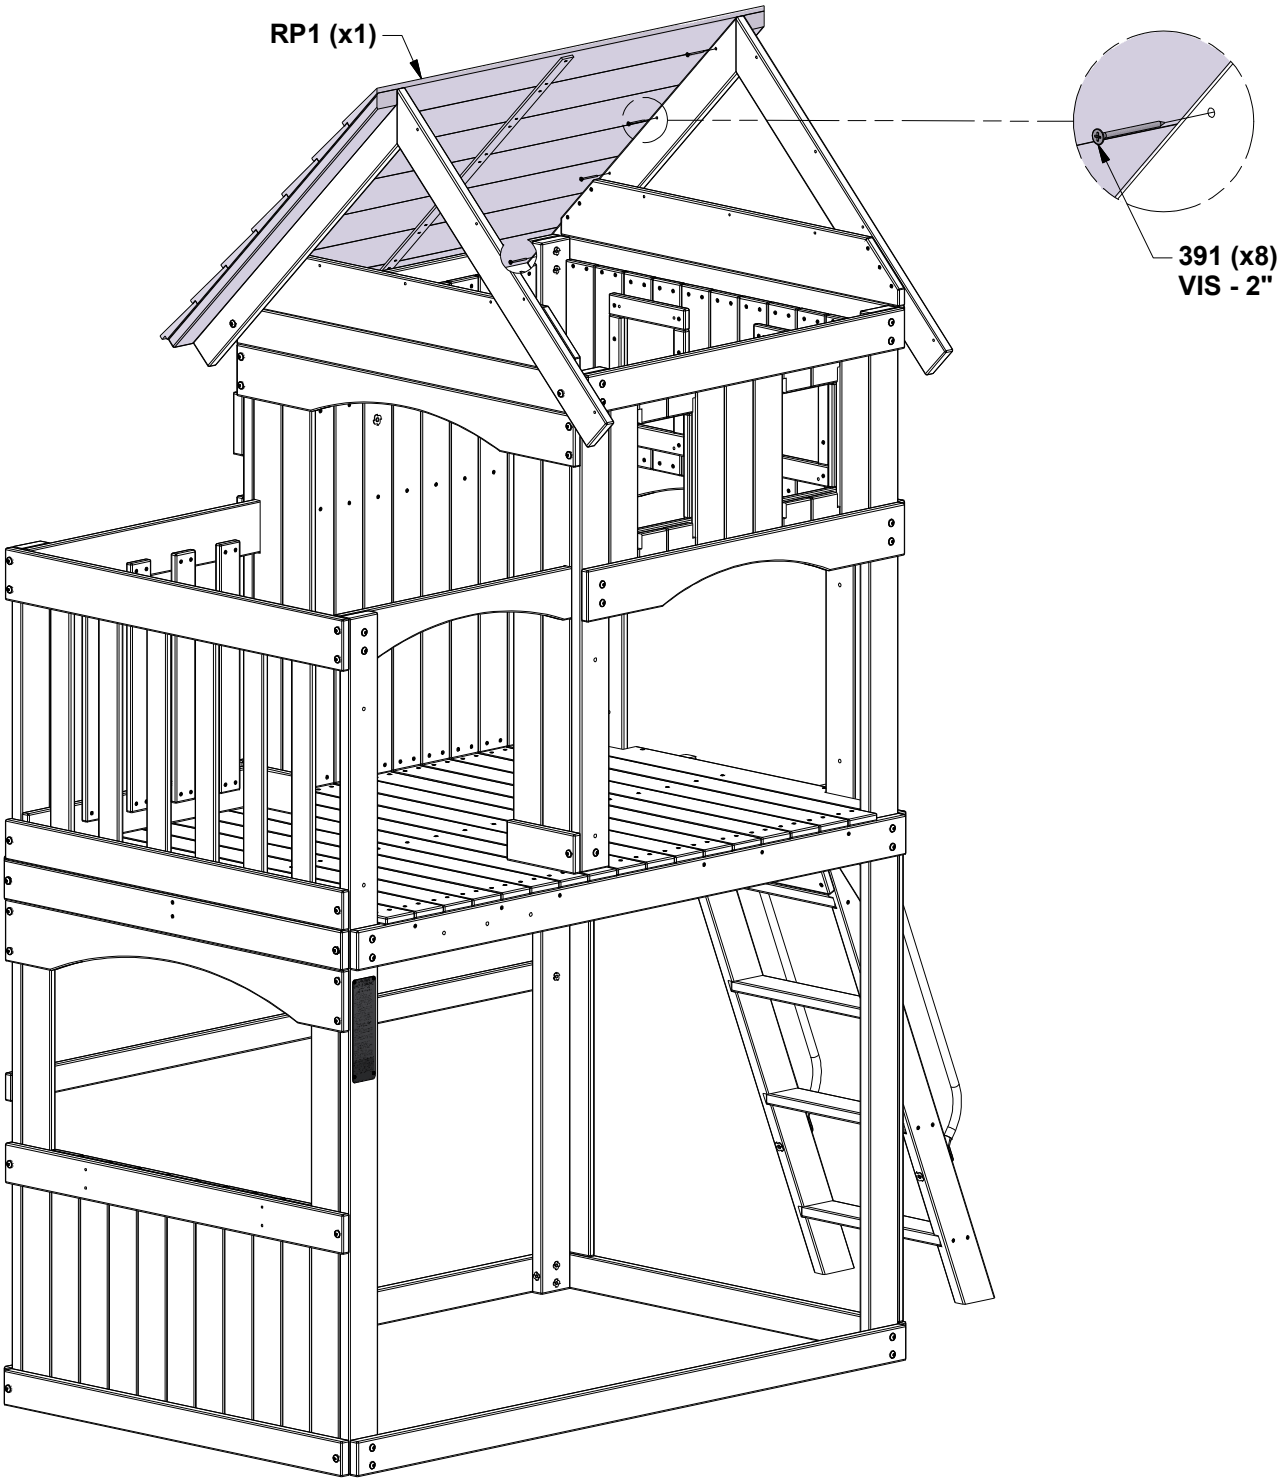

ÉTAPE 20 - FORT ASSEMBLAGE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H100391	VIS PFH 8x2 BLK

RP1 ASSEMBLAGE DE TOIT - W2A04643
(x1) 1 5/8"x35 13/16"x45 11/16" (42x909x1160)

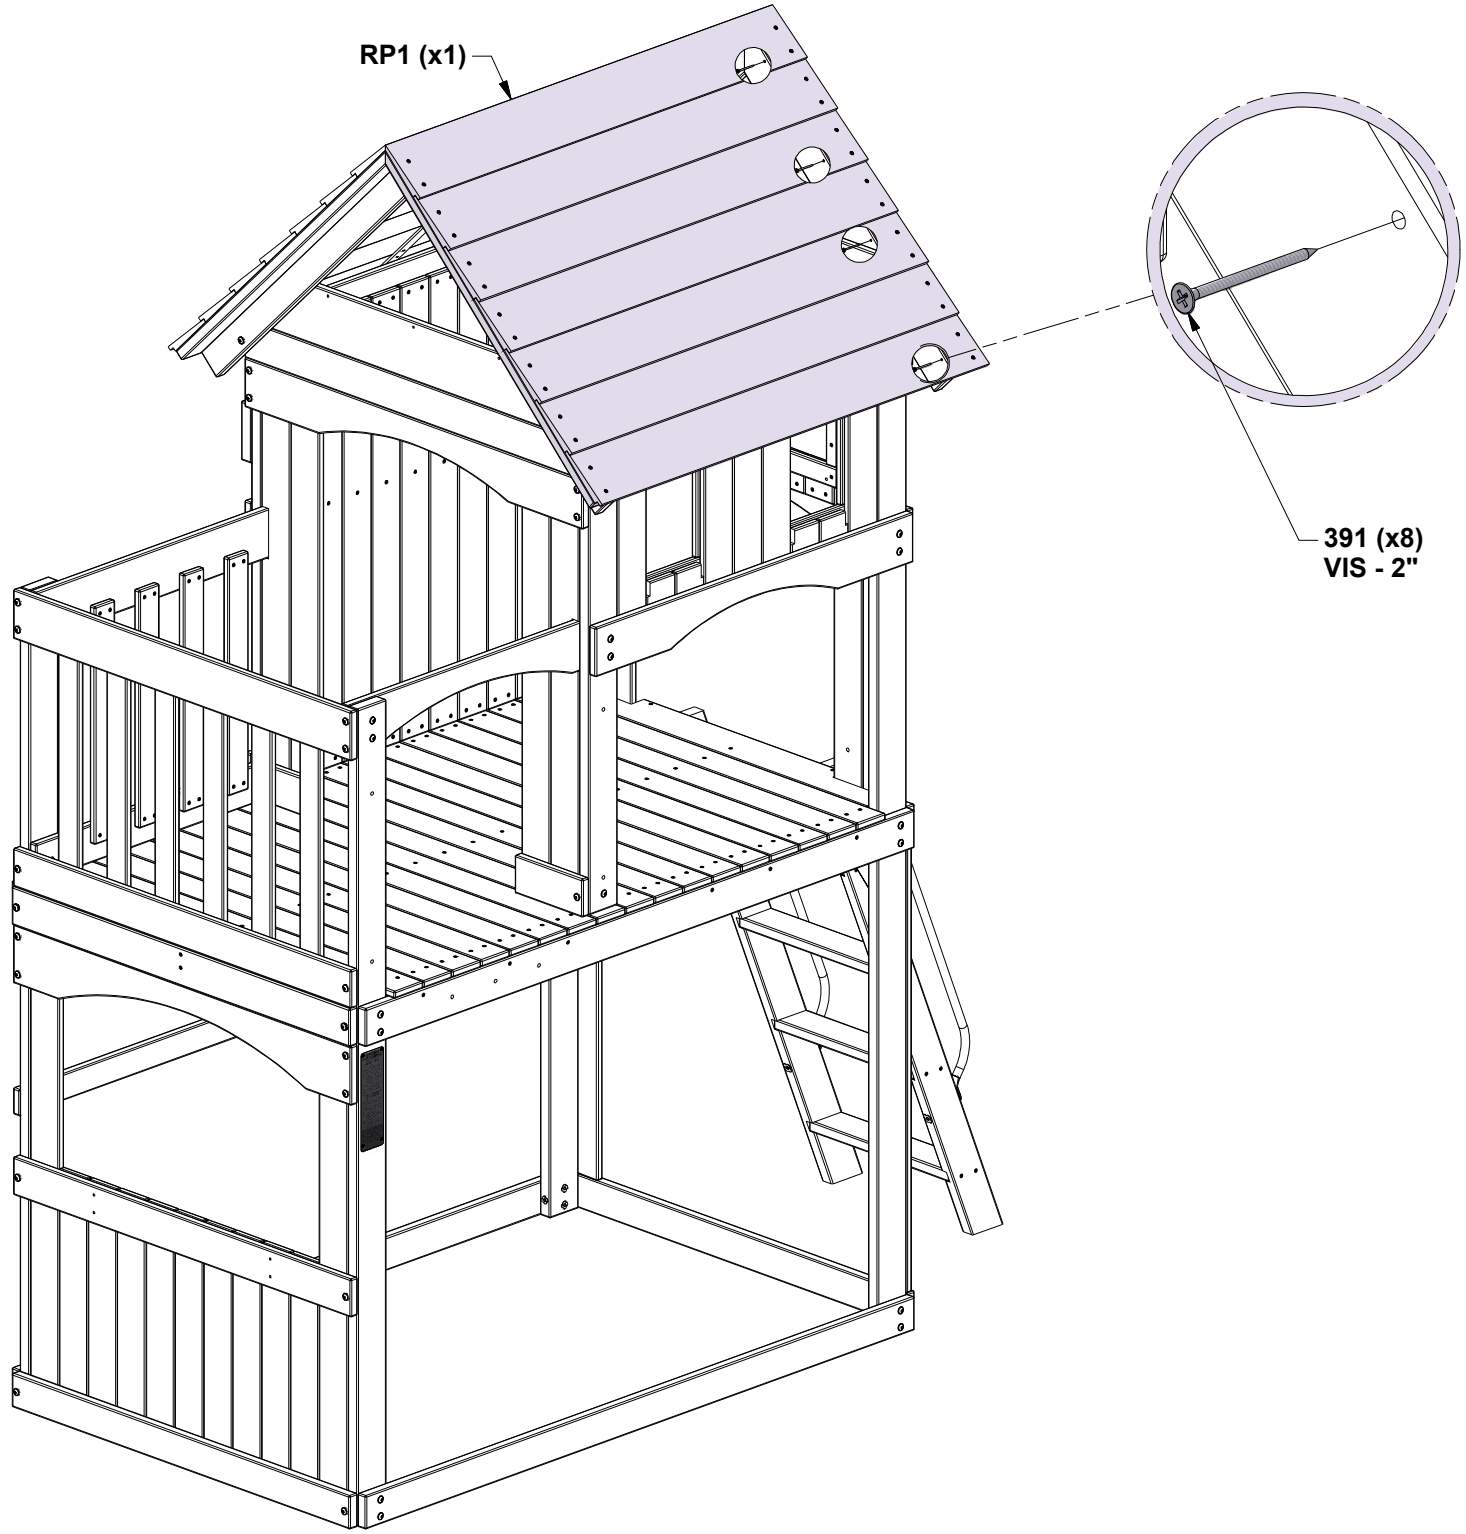


ÉTAPE 21 - FORT ASSEMBLAGE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
7	H100387	VIS PFH 8x1-1/4 BLK




K01 CHAPEAU DE TOIT - W4L21495
(x1) 5/8"x1 3/8"x45 5/8" (16x34x1160)




N01 CHAPEAU DE TOIT - W4L21494
(x1) 5/8"x2"x45 5/8" (16x50x1160)

PLACER DES PLANCHES PUIS PERCER DES TROUS PILOTES AVEC UN FORET 1/8" [3mm]

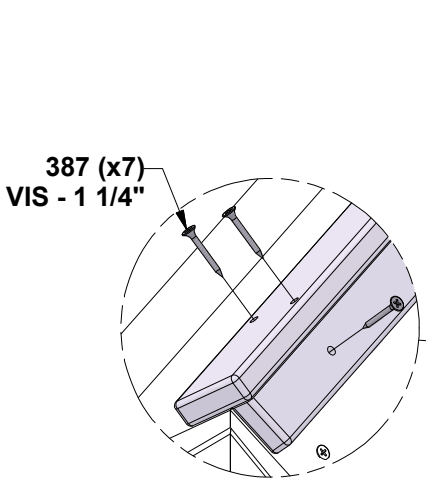

NOTEZ LE SENS DU CHANFREIN DE LA CARTE K01

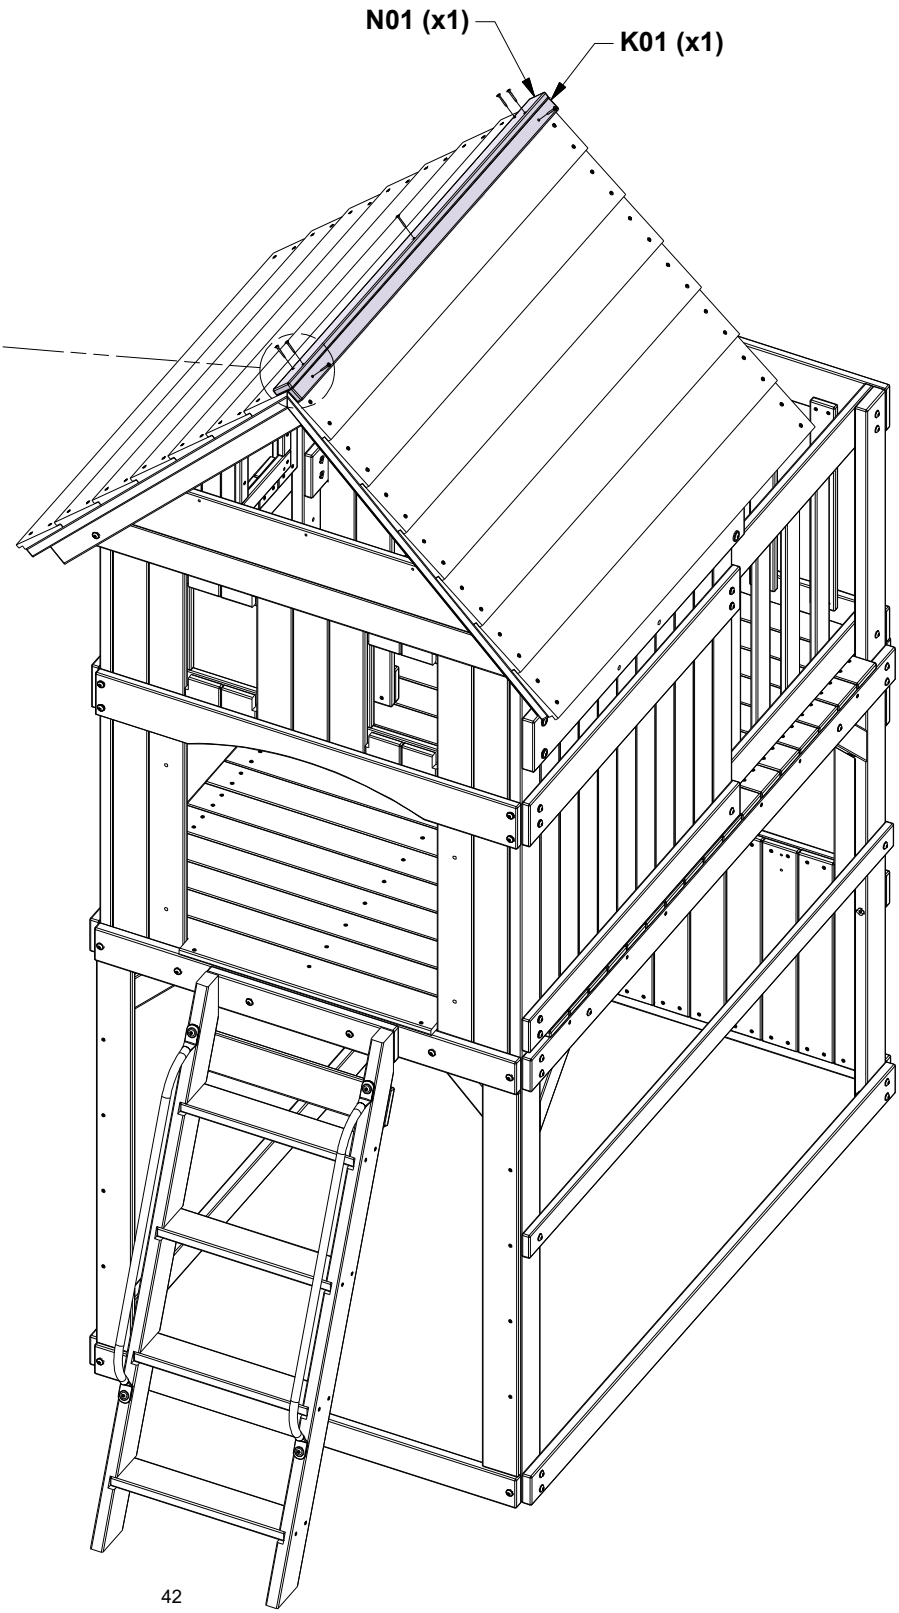

ÉTAPE 22 - FORT ASSEMBLAGE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
7	H100200	VIS PFH 8x1-1/2 BLK
4	H100201	VIS PFH 8x2-1/2 BLK





G01 ÉTAGÈRE STAND DE LIMONADE - W4L21480
(x1) 1"x5 1/4"x37 1/2" (24x134x952)




OG03 SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W4L21475
(x2) 1 1/8"x3 1/8"x3 1/8" (30x80x80)

ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

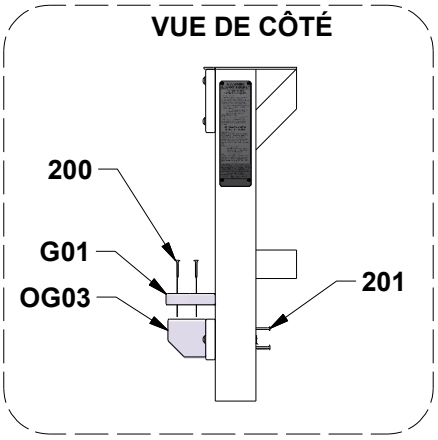


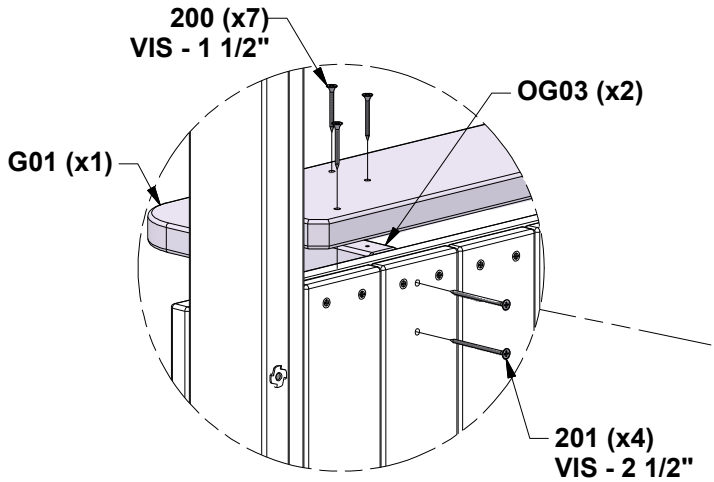

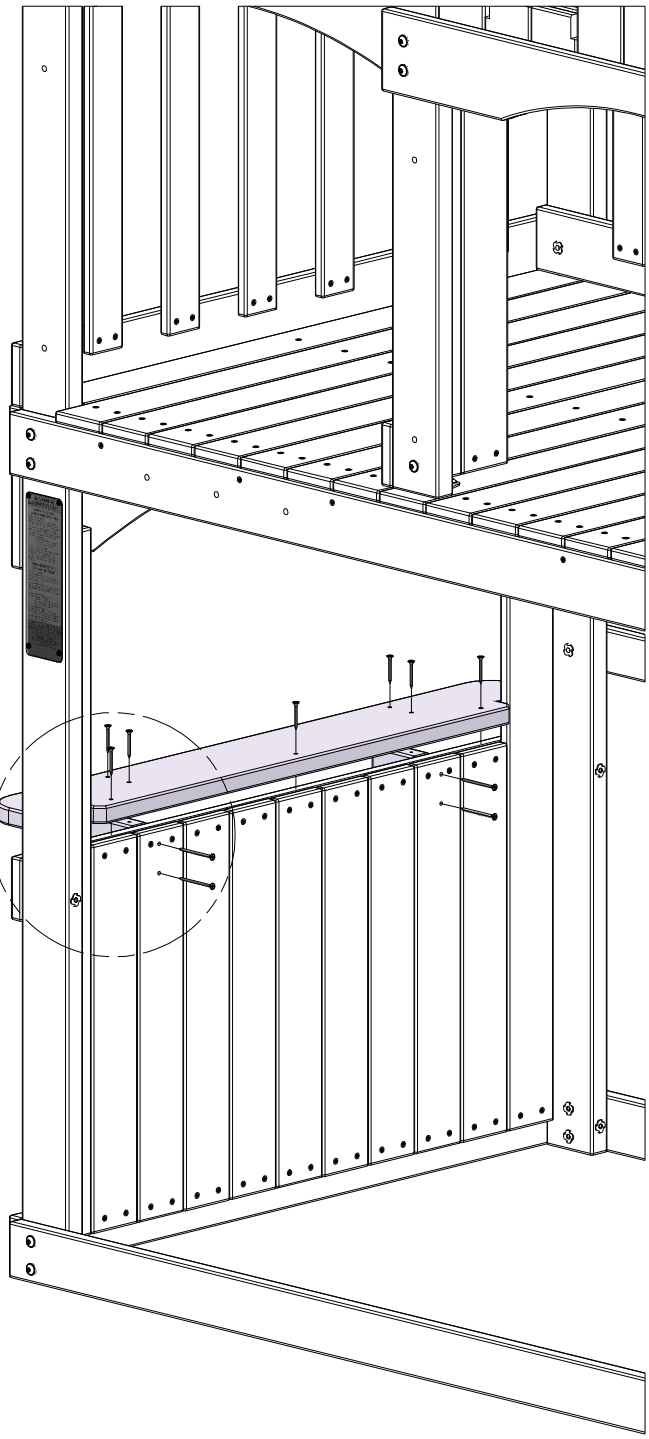


ÉTAPE 23 - FORT ASSEMBLAGE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
12	H100392	VIS PWH 8x3/4 BLK
6	H100536	VIS PWH 8x1-1/4 BLK

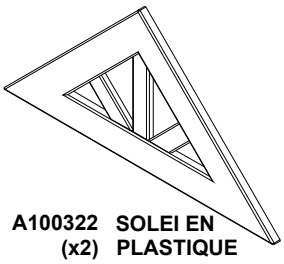


A100322 (x2) SOLEI EN PLASTIQUE

ALIGNER SOLEI EN PLASTIQUE, PUIS PERCER DES TROUS PILOTES EN UTILISANT UN FORET DE 1/8" [3MM]

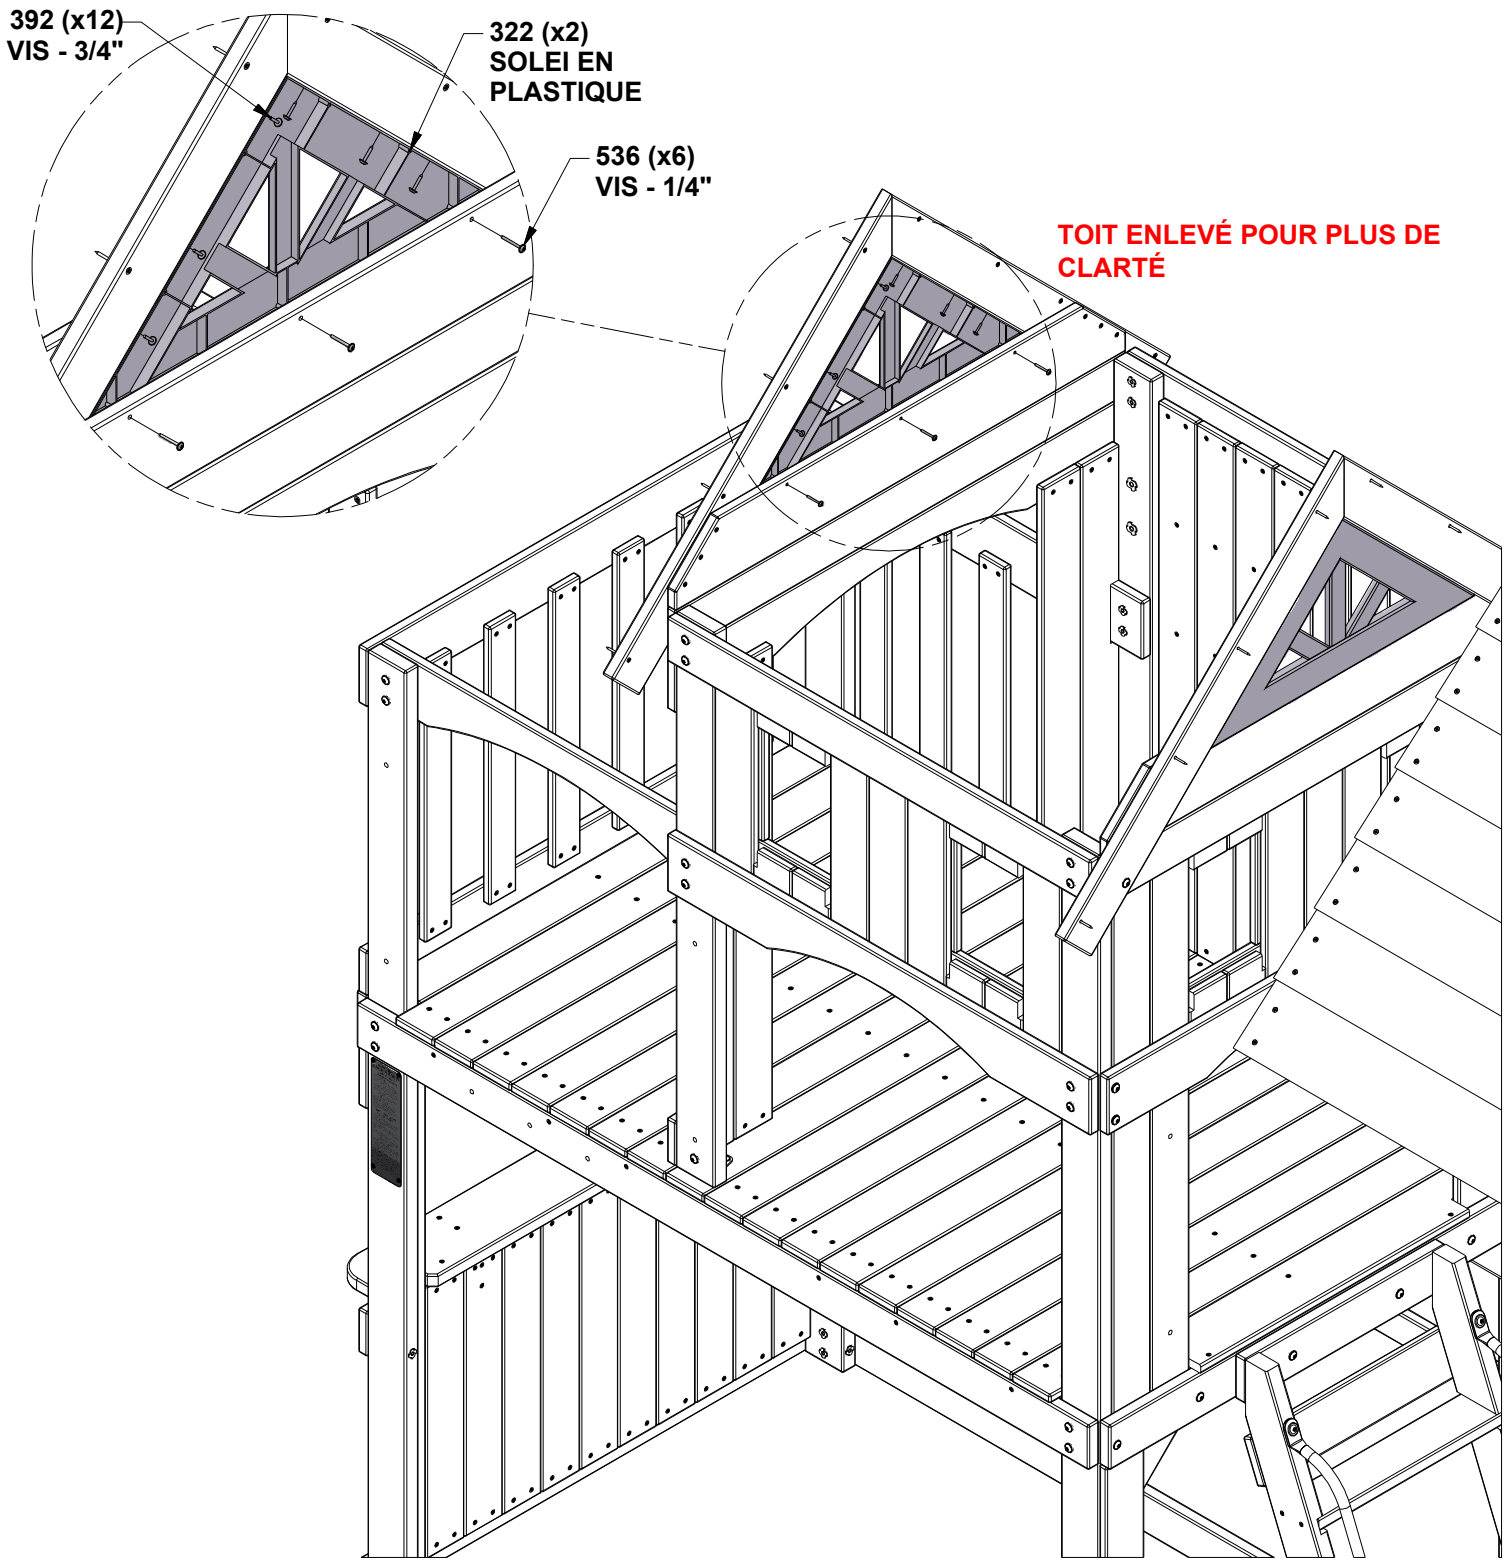



ÉTAPE 24 - FORT ASSEMBLAGE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H100382	VIS PFH 8x1 3/4 BLK

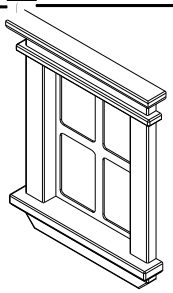


A100320 FENÊTRE EN PLASTIQUE
(x2) 44x266x329

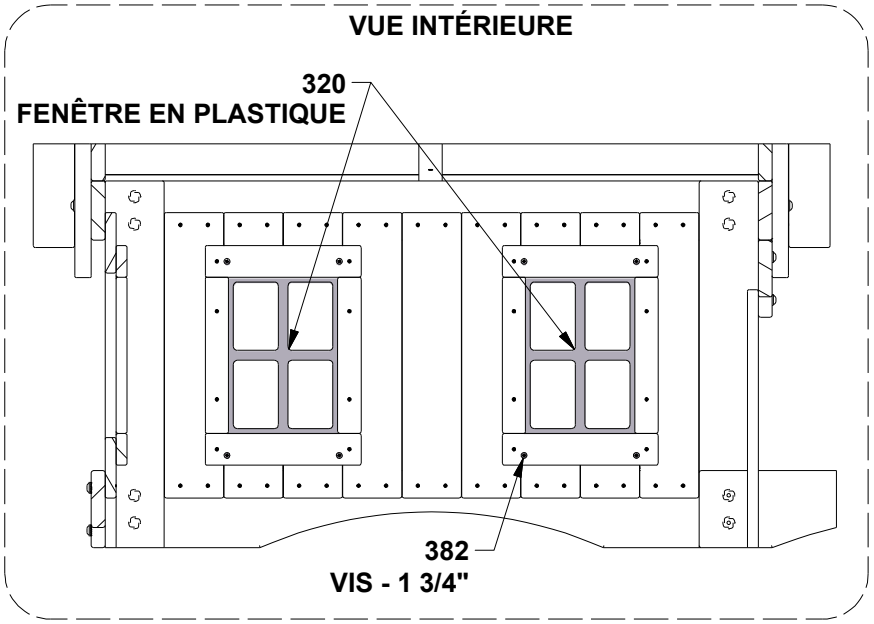

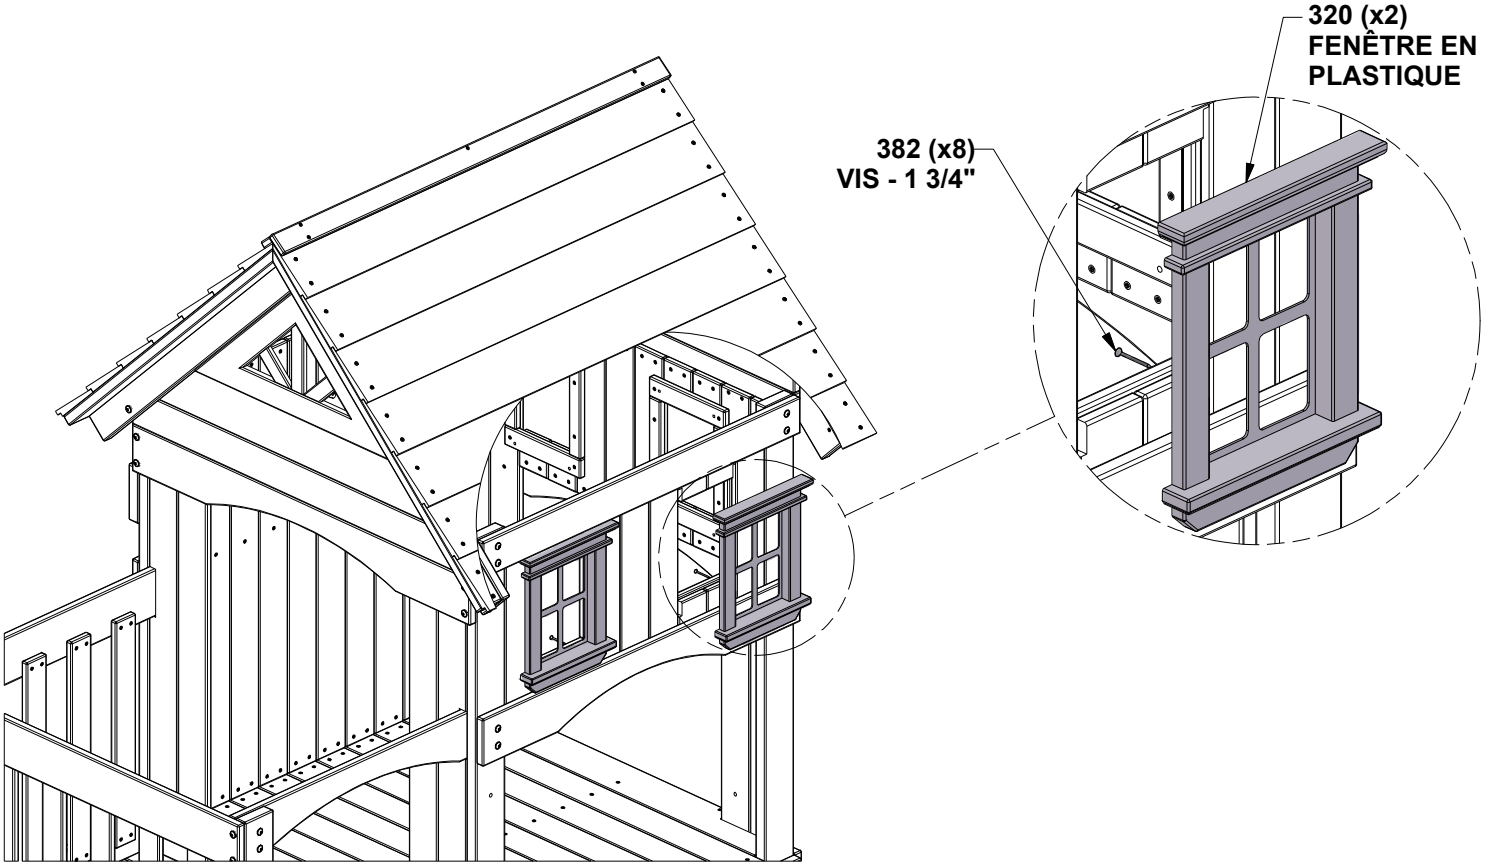


ÉTAPE 25 - FORT ASSEMBLAGE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H100382	VIS PFH 8x1 3/4 BLK

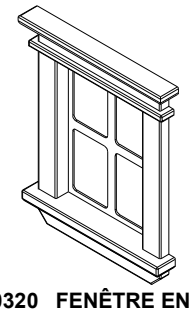


A100320 FENÊTRE EN PLASTIQUE
(x2) 44x266x329

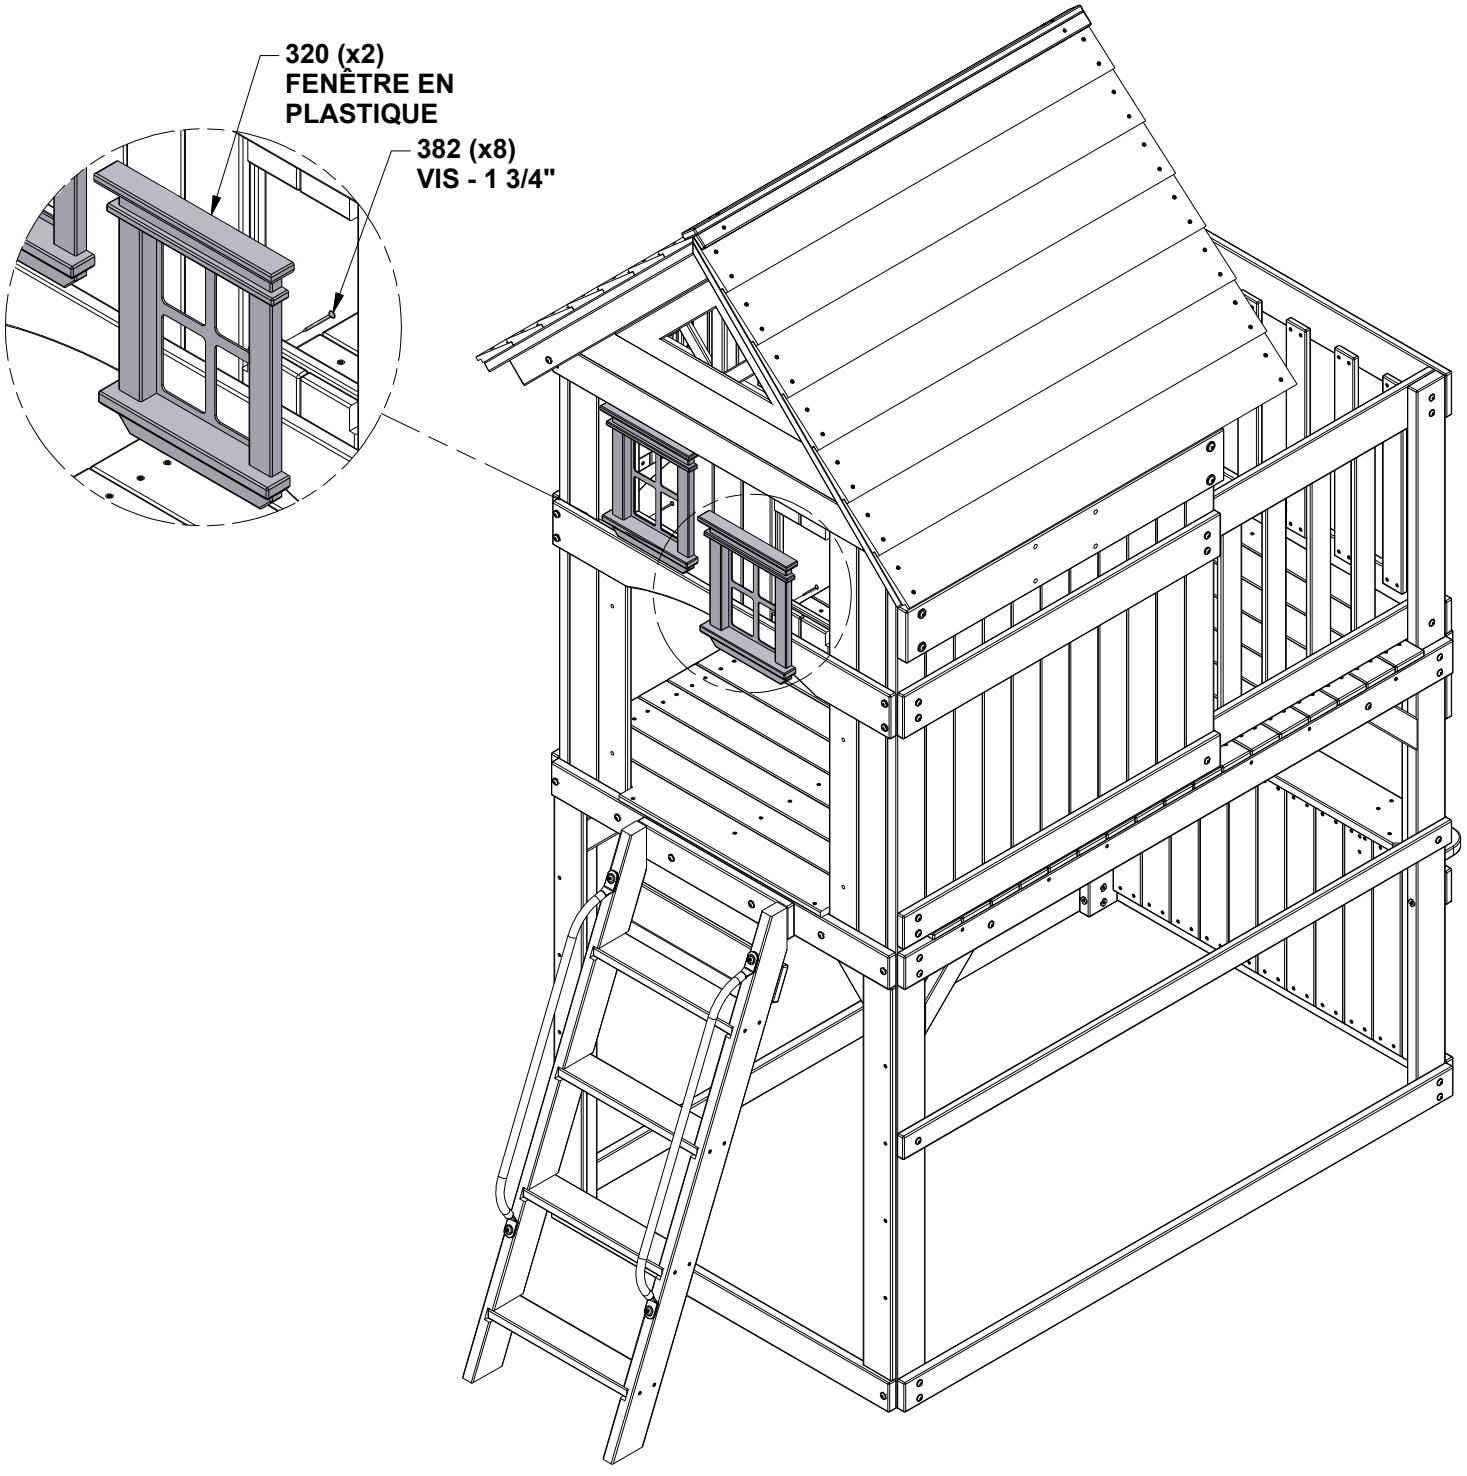


ÉTAPE 26 - FORT ASSEMBLAGE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100397	BOULON WH 1/4x1-1/4 BLK
8	H100398	ÉCROU EN T 1/4 BLK
4	H100486	BOULON WH 1/4x5/8 BLK

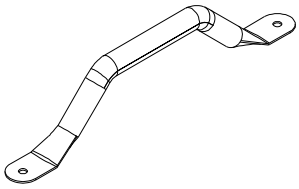


A100118 POIGNÉE MÉTAL
(x4) VERT 381 c/c

INSTALLEZ LES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS TOUT D'ABORD

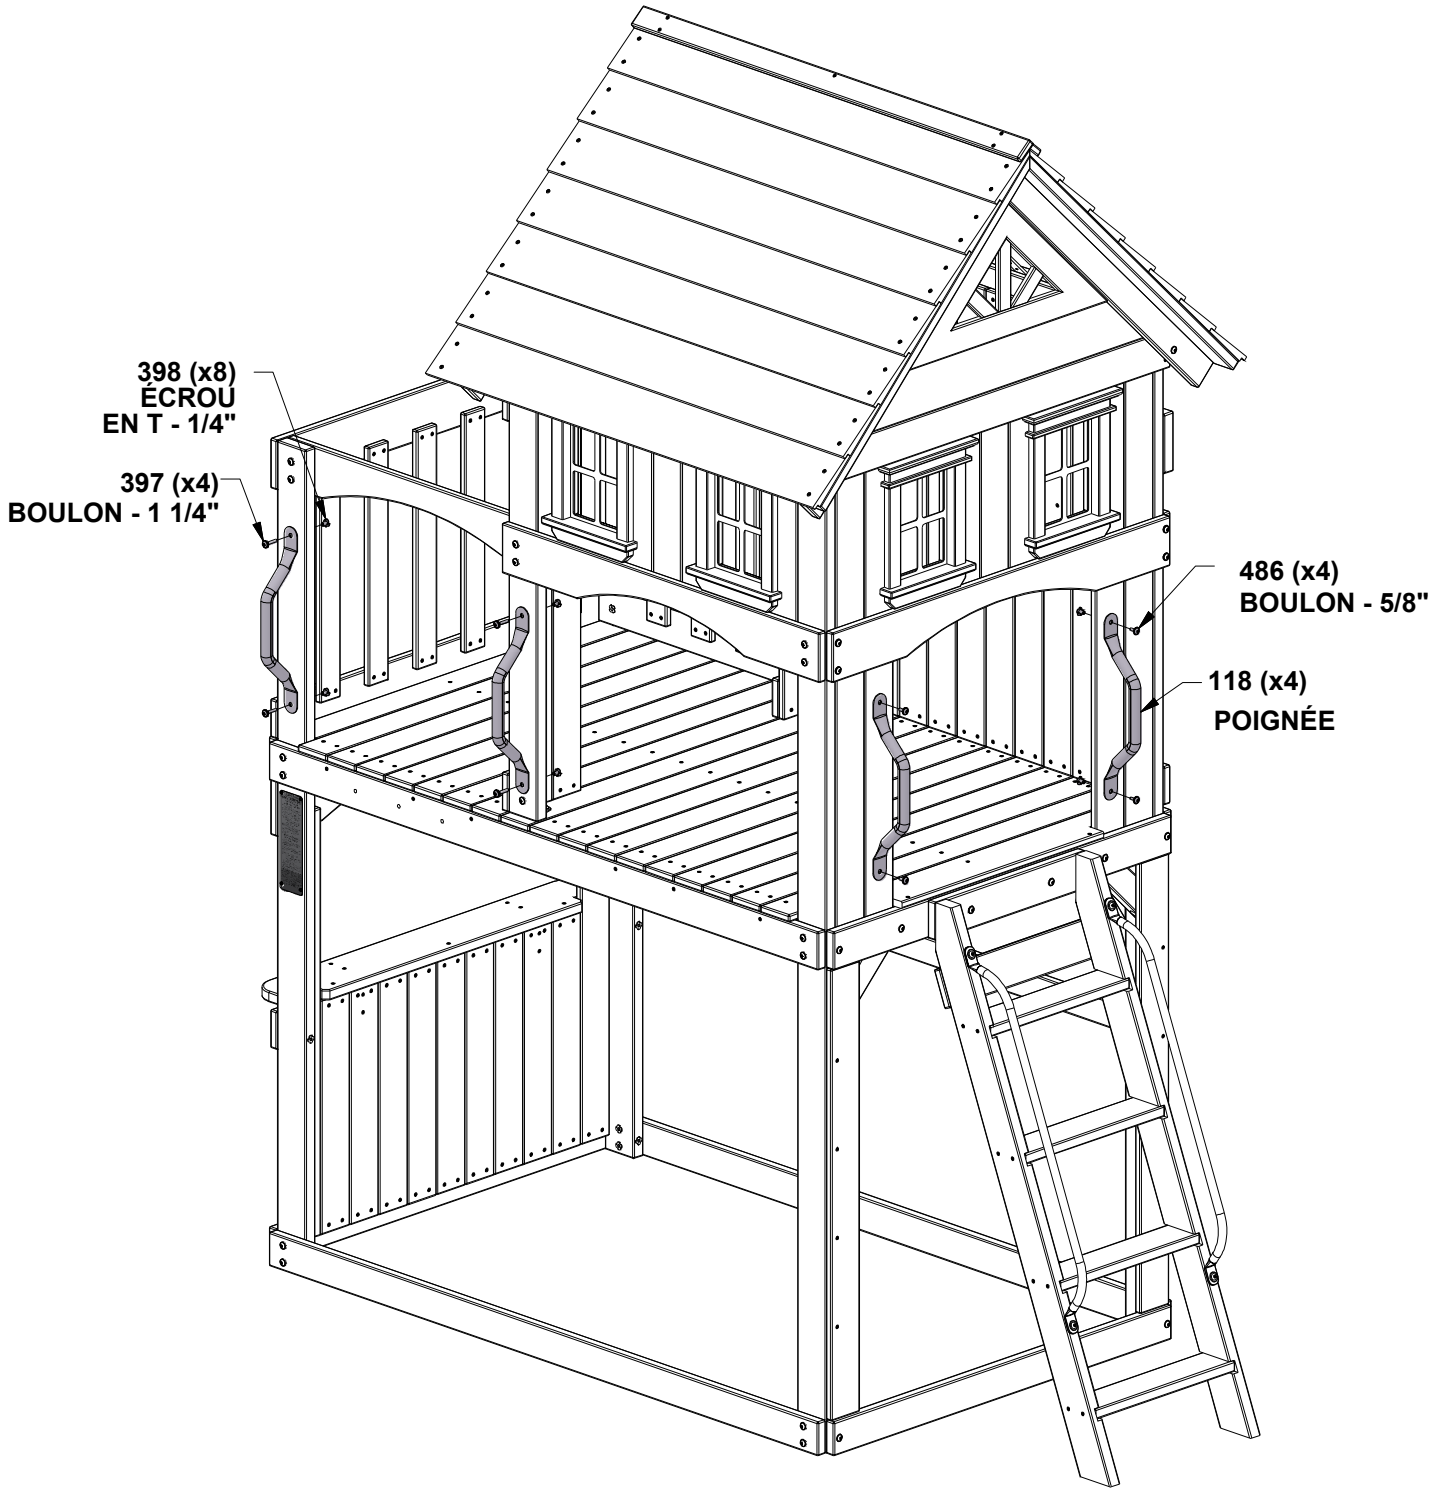


ÉTAPE 27 - FORT ASSEMBLAGE

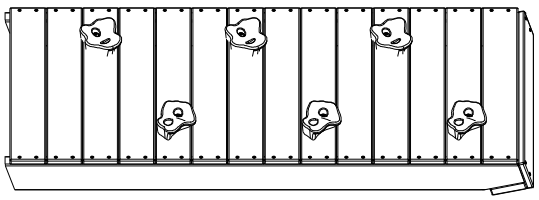


MUR D'ESCALADE ASSEMBLAGE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
3	H100399	ÉCROU EN BARILLET WH 1/4x7/8 BLK
3	H100400	RONDELLE D'ARRÊT EXT 8x15 BLK
3	H100405	RONDELLE D'ARRÊT EXT 6x15 BLK
3	H100406	BOULON WH 1/4x1 1/2 BLK

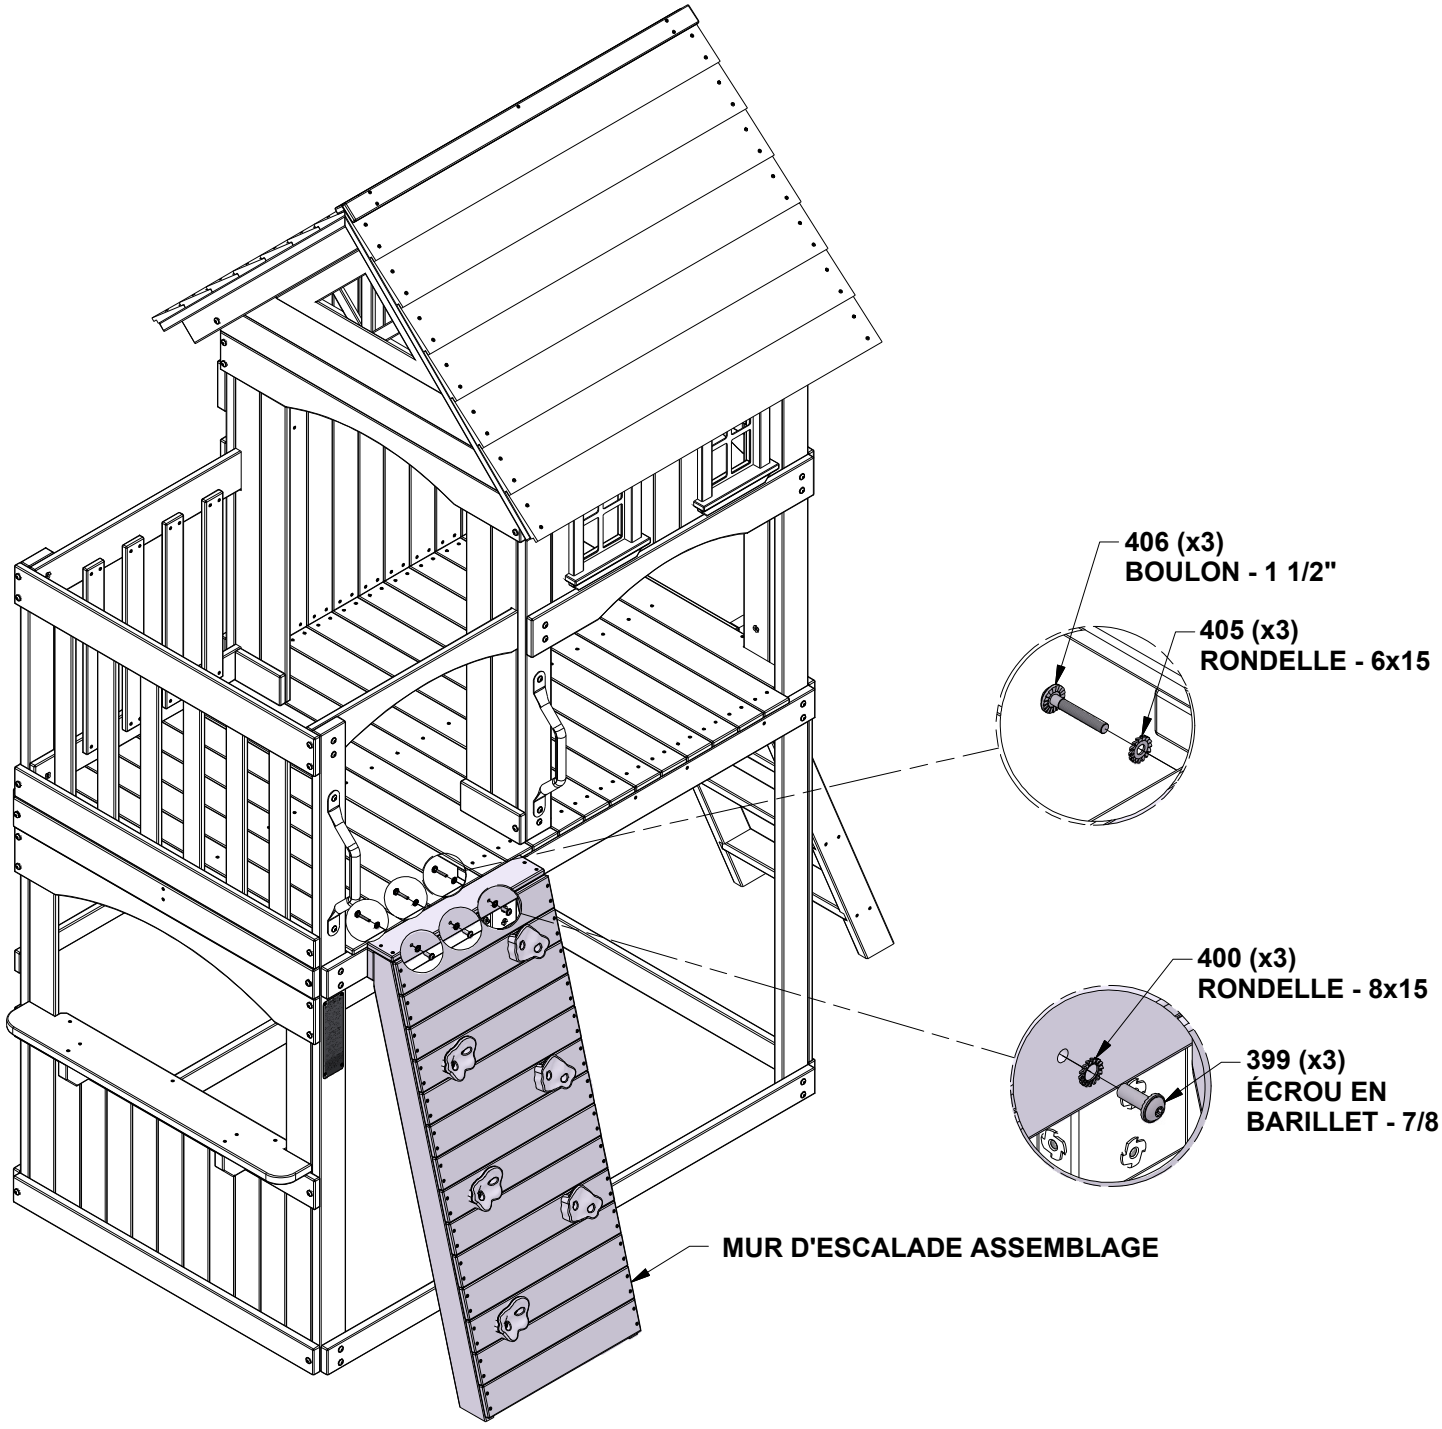


ÉTAPE 28 - FORT ASSEMBLAGE


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 BLK
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK

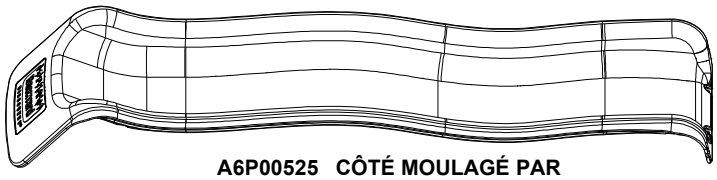


A6P00525 (x1) CÔTÉ MOULAGÉ PAR SOUFFLAGE - VERT

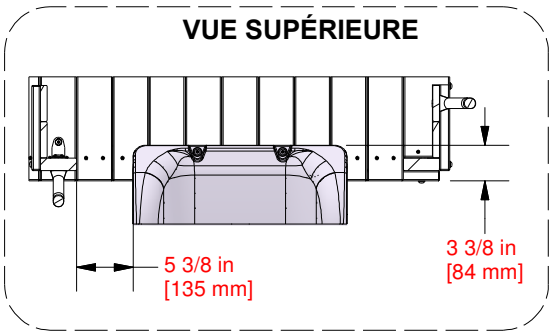

FAIRE GLISSER LE CENTRE DANS L'OUVERTURE EN UTILISANT LES DIMENSIONS INDIQUÉES. UTILISER LA GLISSIÈRE COMME GABARIT, FORER (3) DES TROUS DE 3/8" [10 mm] POUR PASSER PAR LE PLATELAGE DU MATÉRIEL.

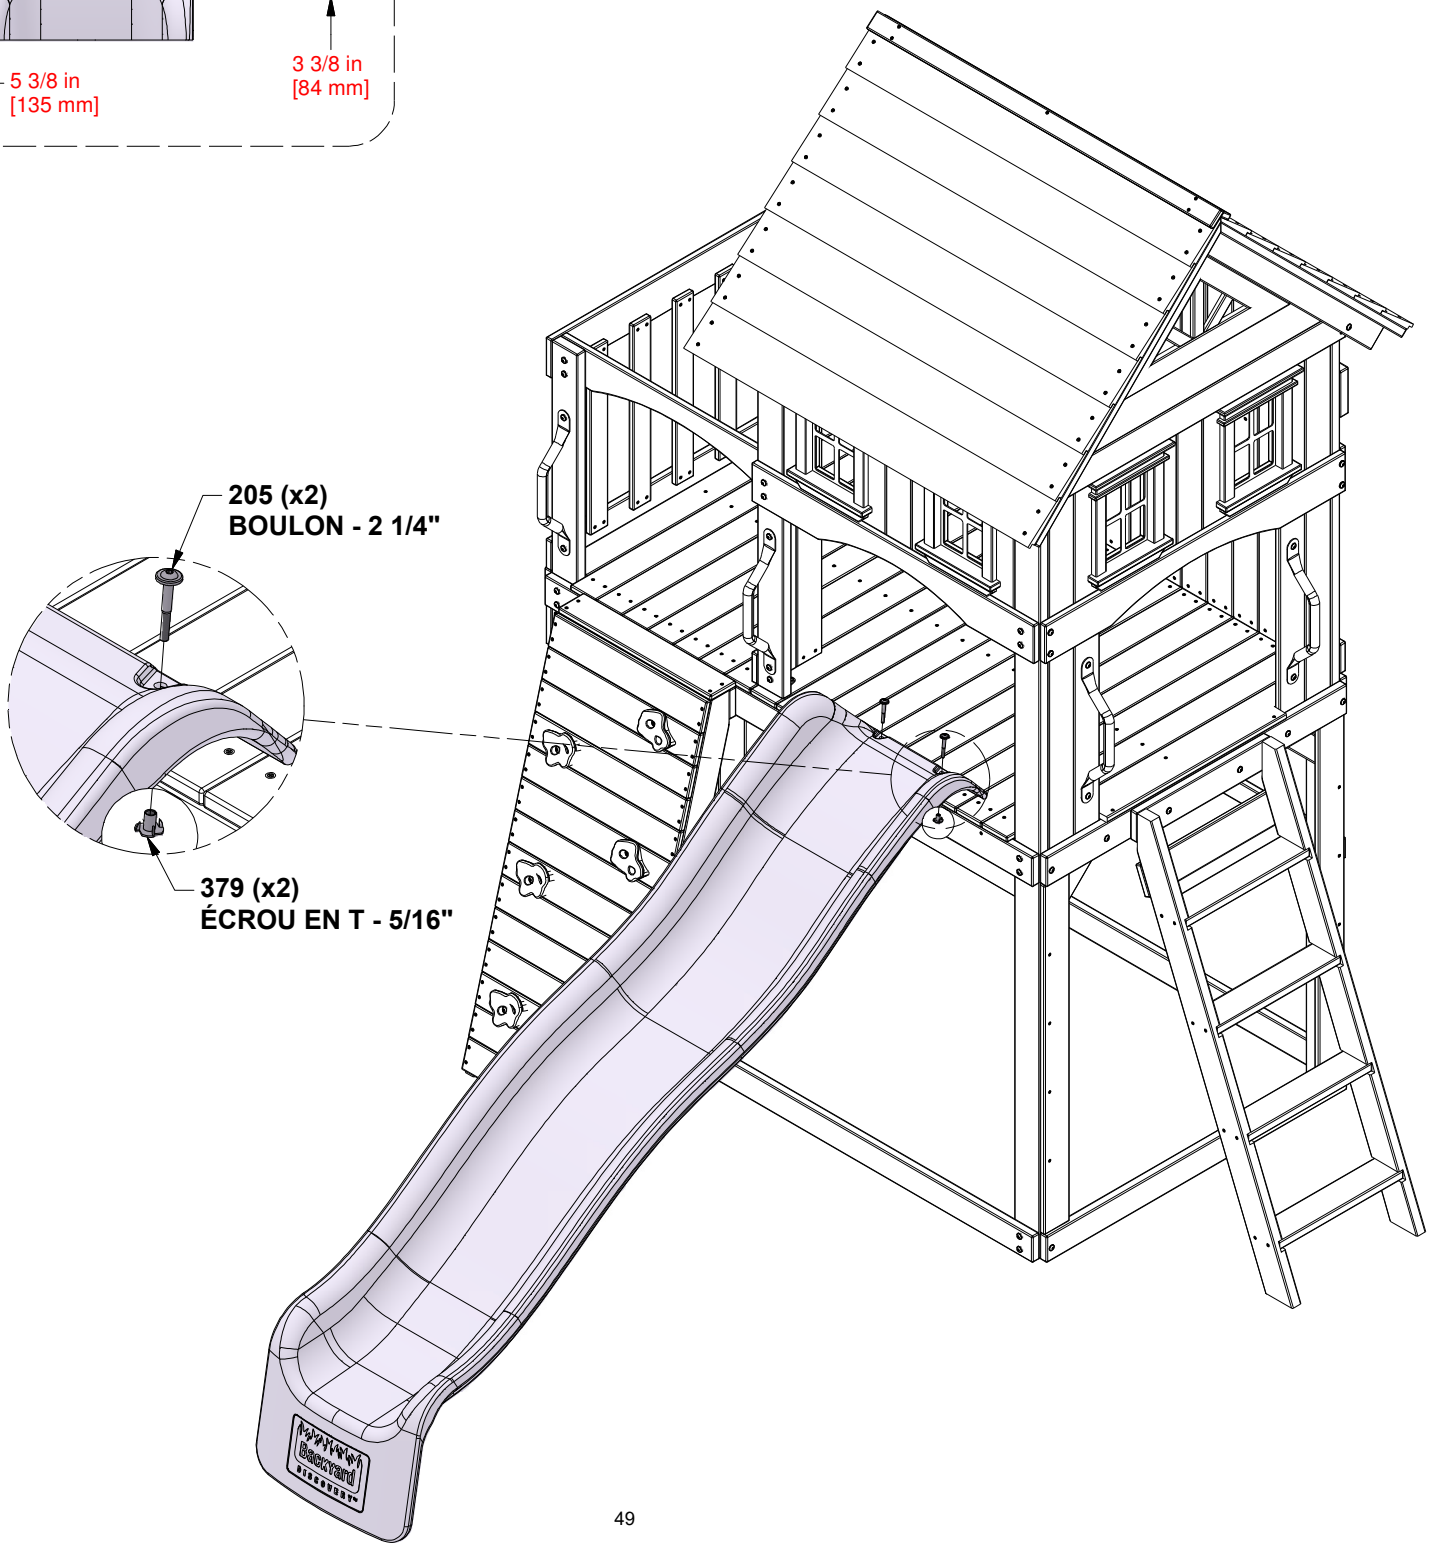


ÉTAPE 29 - FORT ASSEMBLAGE

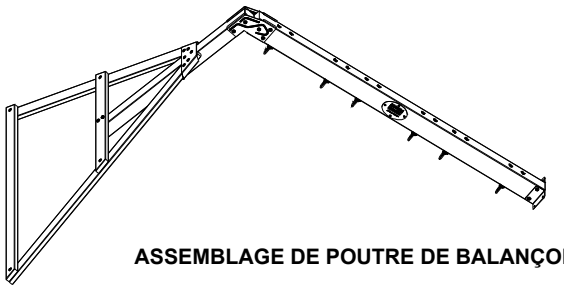

ASSEMBLAGE DE POUTRE DE BALANÇOIRE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100477	RONDELLE FENDUE 5/16 BLK
4	H100478	RONDELLE PLATE 8x27 BLK
4	H100761	BOULON HEX 5/16x2 BLK

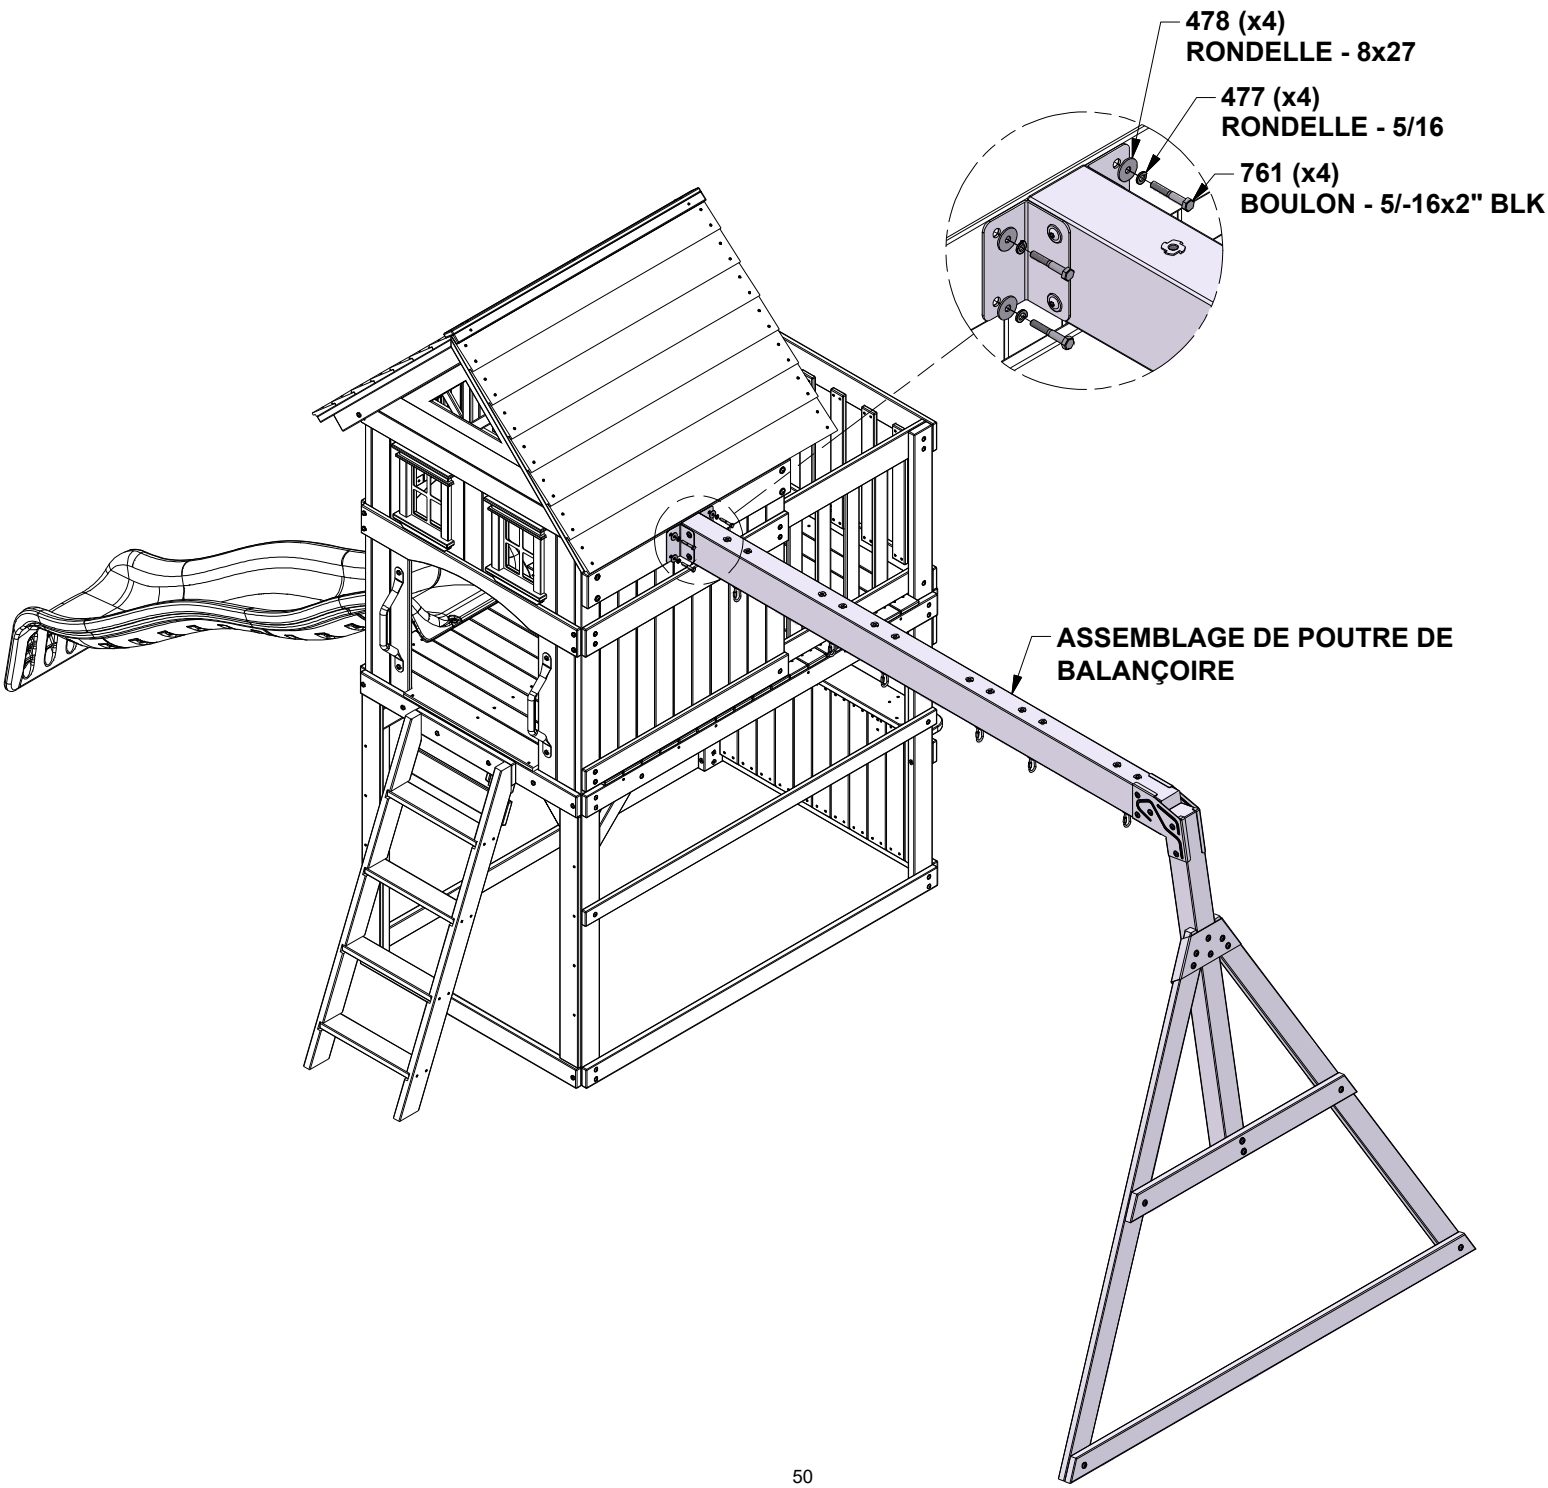

ÉTAPE 30 - FORT ASSEMBLAGE




A100068 CHAÎNE VERT
(x4) 51.25"




A100177 CHAÎNE VERT 31"
(x2)




A6P00054 SIÈGE À BALANÇOIRE
(x2) VERT 22"




A100069 QUICK LINK
(x6)

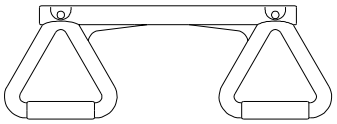

A6P00034 TRAPÈZE JAUNE
(x1)

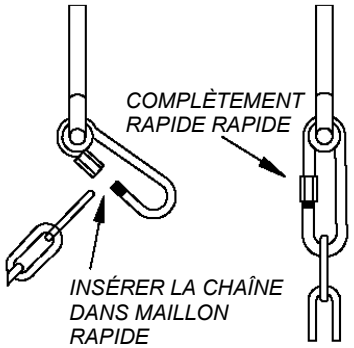

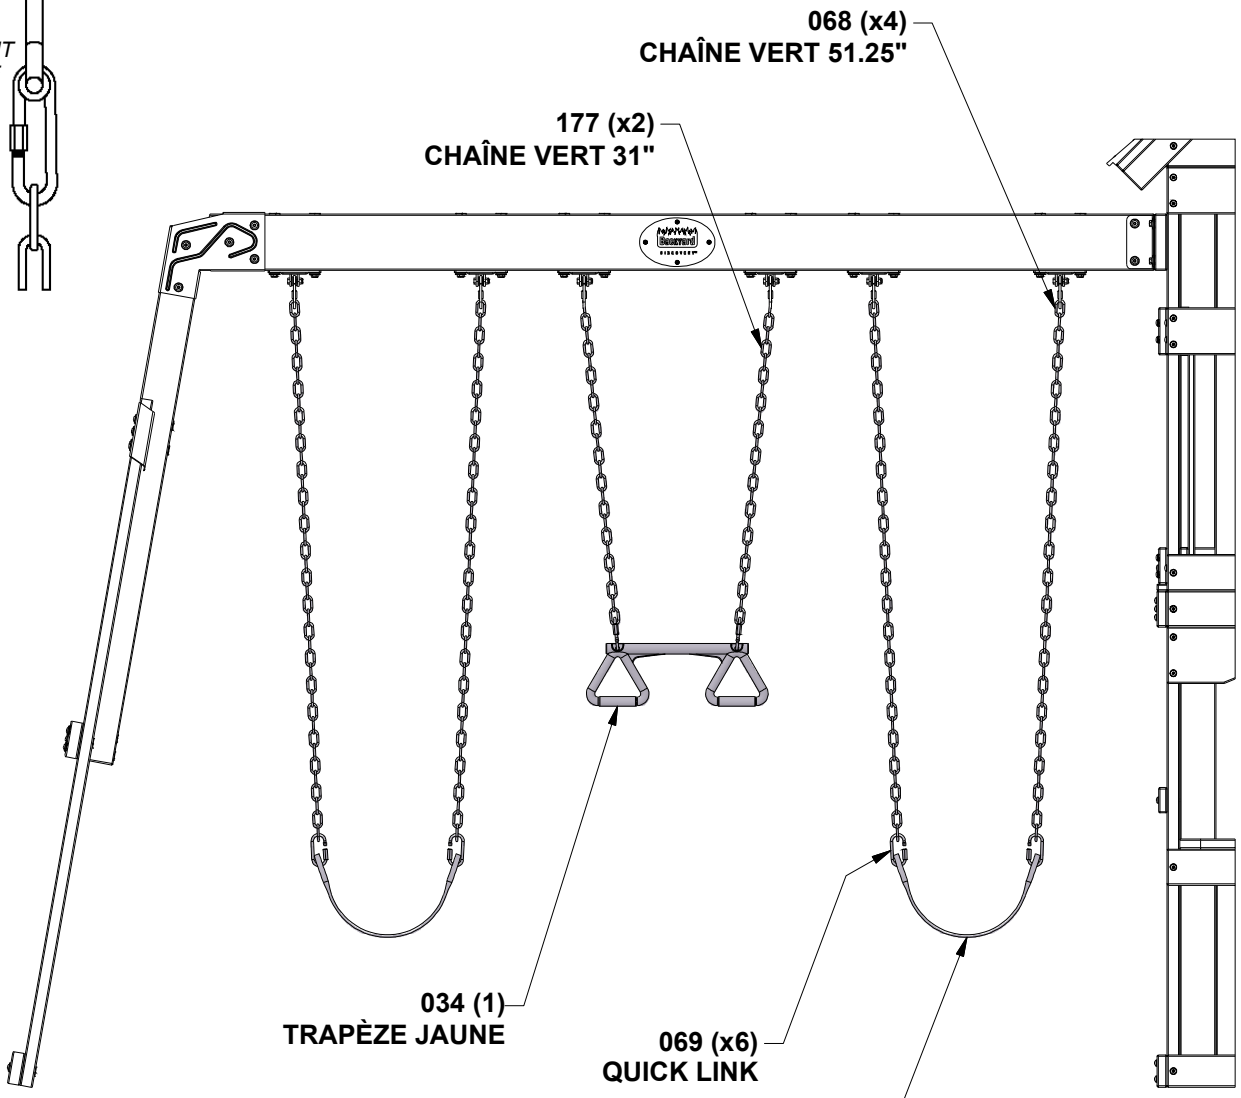

ÉTAPE 31 - FORT ASSEMBLAGE



A100178 PIQUET FOREUSE
(x7)

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
7	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
3	H100407	BOULON WH 5/16x1 1/2 BLK
4	H100459	BOULON WH 5/16x1 1/4 BLK

ENROULEZ LES PIQUETS FOREUSES AU SOL OÙ INDIQUÉ.

FOREZ UN TROU à 10mm POUR LA QUINCAILLERIE EN UTILISANT LE PIQUET COMME NIVEAU

