



Fabriqué par:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990


24' 12" 5 f WUXJU Gazebo

N° DE MODÈLE : 2406025



AVERTISSEMENT

Cancer et malformations congénitales
www.P65Warnings.ca.gov

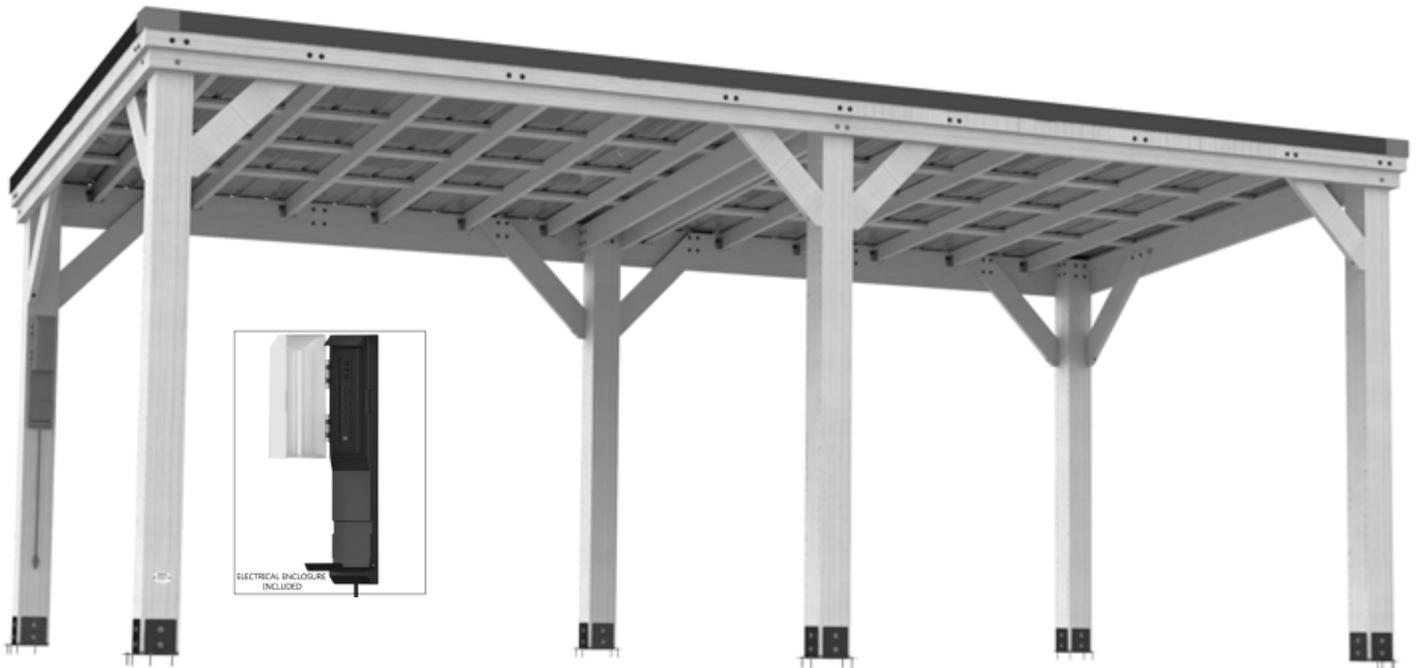

Veillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite

www.backyarddiscovery.com



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACIL

INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE







MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DIMENSIONS D'INSTALLATION DE BASE ET NOTES RELATIVES AU MONTAGE

Il est extrêmement important de commencer avec des socles, un plancher ou une plateforme en béton de niveau pour fixer votre structure


- Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Veillez à utiliser les bonnes pièces de quincaillerie à chaque étape. L'utilisation de pièces de quincaillerie inadéquates peut entraîner un montage incorrect
- N'oubliez pas de repérer la présence d'installations souterraines de services publics et de lignes électriques aériennes

Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet de l'installer de façon permanente sur une surface en bois ou en béton préexistante ou nouvelle. Voir les instructions d'ancrage pour plus de détails et de recommandations.

- La quincaillerie pour fixer les supports des poteaux à la structure est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur un plancher-terrasse en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous le plancher-terrasse avant de la fixer de façon permanente.

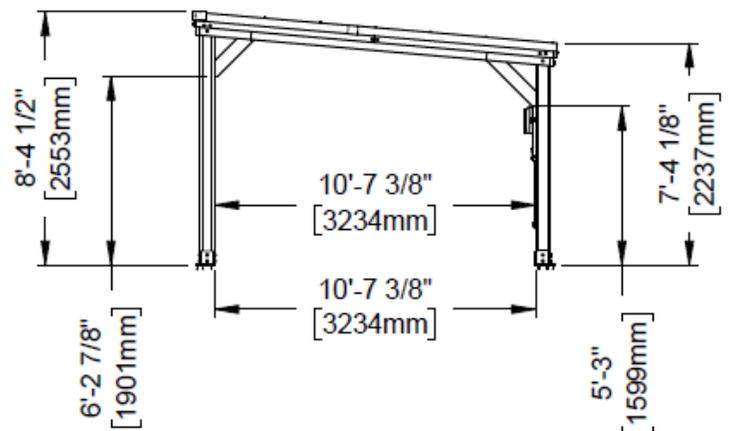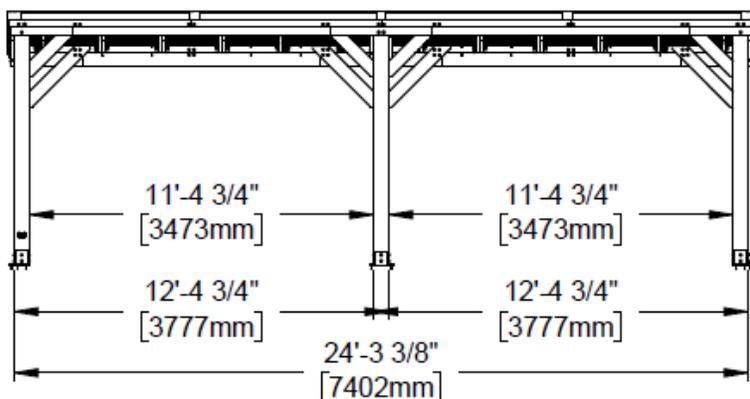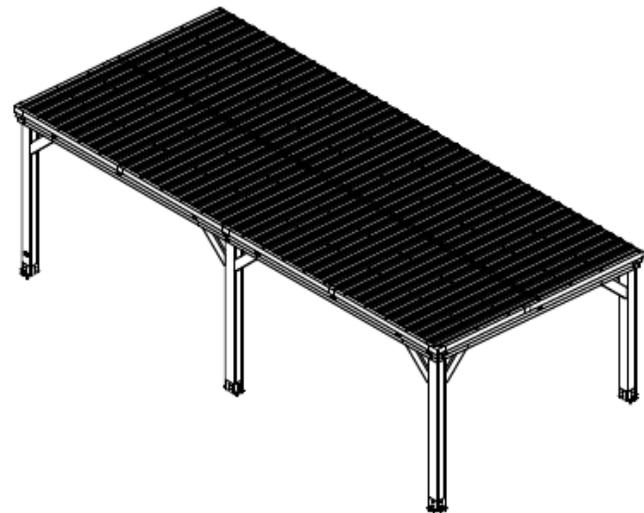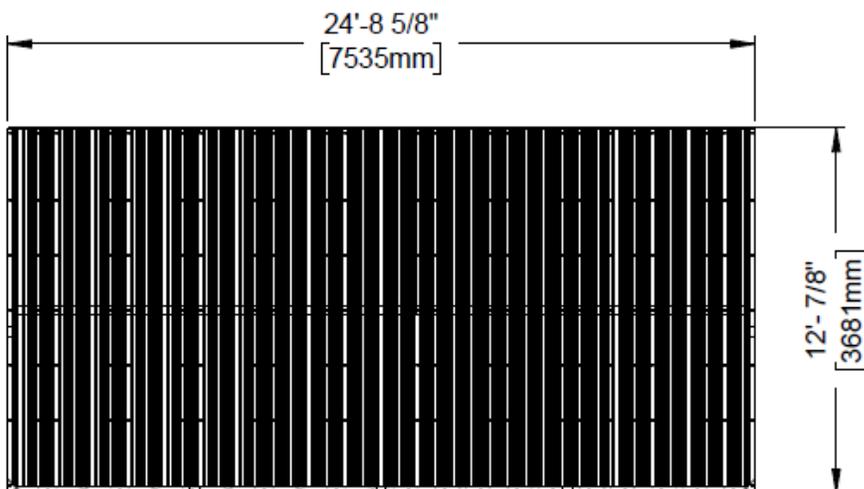

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION DE L'ANCRAGE

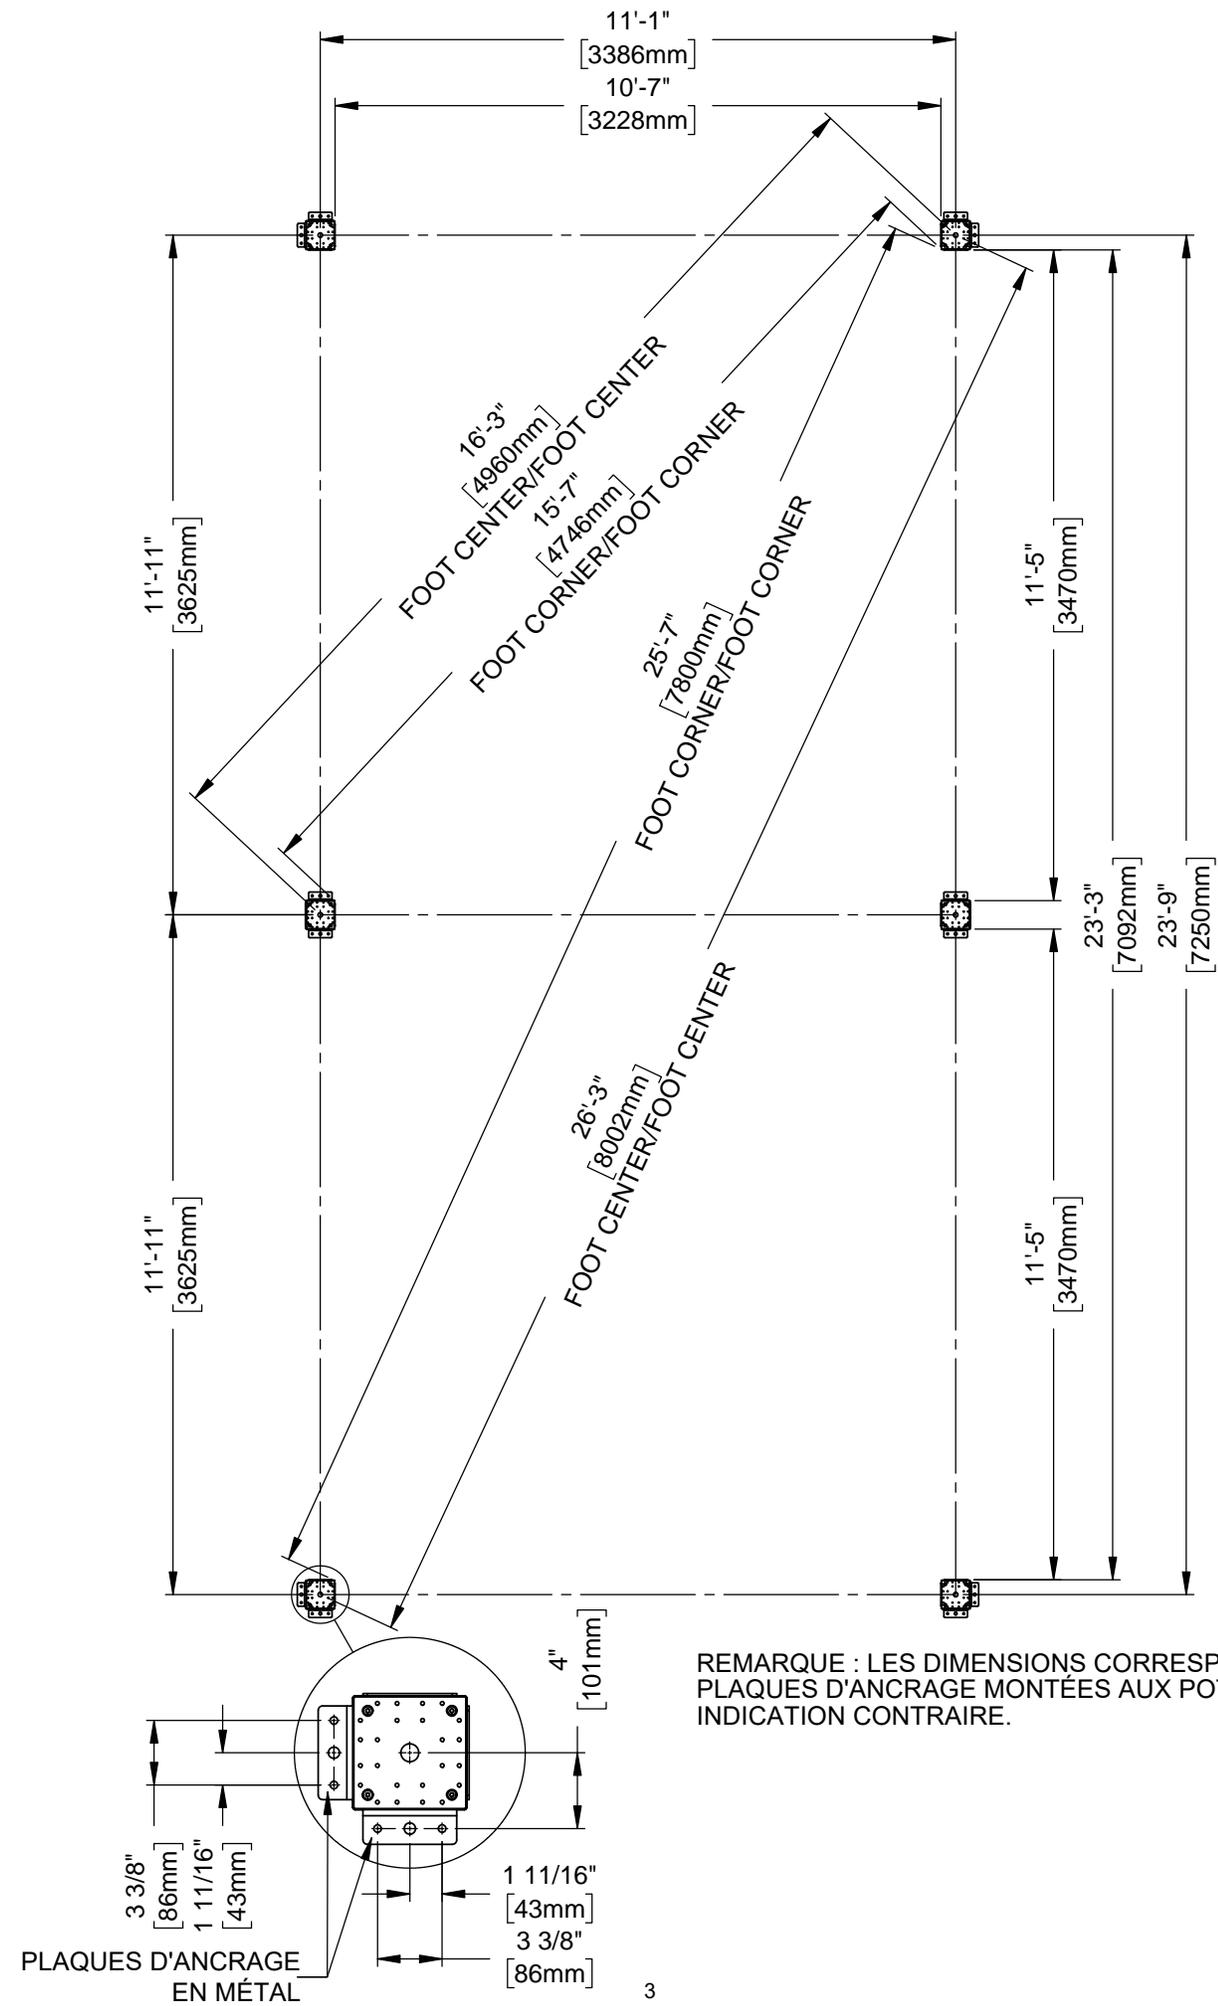

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

PIECES A BOIS (PAS A L'ECHELLE)



D01 CORBEAU - W4L20742
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x34 7/16" (36x134x874)



D03 CORBEAU - W4L20024
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x27 1/4" (36x134x692)



D04 CORBEAU - W4L19947
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x33 1/2" (36x134x850)



D02 CORBEAU - W2A04473
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x34 7/16" (36x134x874)



D05 POUTRE INTERMEDIAIRE - W4L20023
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x109 9/16" (36x134x2783)



D06 POUTRE INTERMEDIAIRE - W4L20021
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x36 1/4" (36x134x921)



D07 POUTRE INTERMEDIAIRE - W4L20120
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x36 1/4" (36x134x921)



D08 POUTRE INTERMEDIAIRE - W4L20121
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x109 9/16" (36x134x2783)



E01 CHEVRON - W4L19946
(x12) 1 7/16"x3 3/8"x85 5/8" (36x86x2176)



E02 CHEVRON - W4L19992
(x12) 1 7/16"x3 3/8"x54 3/8" (36x86x1380)



E03 CHEVRON - W4L19993
(x12) 1 7/16"x3 3/8"x85 3/8" (36x86x2176)



E04 CHEVRON - W4L19994
(x12) 1 7/16"x3 3/8"x54 3/8" (36x86x1380)



G01 SOUS-FACE - W4L19949
(x2) 15/16"x5 1/4"x71 3/4" (24x134x1823)



G02 SOUS-FACE - W4L19951
(x2) 15/16"x5 1/4"x71 3/4" (24x134x1823)



G03 SOUS-FACE - W4L19952
(x2) 15/16"x5 1/4"x72 13/16" (24x134x1850)



G04 SOUS-FACE - W4L19953
(x2) 15/16"x5 1/4"x75 1/4" (24x134x1911)



G05 SOUS-FACE - W4L20025
(x2) 15/16"x5 1/4"x72 13/16" (24x134x1850)



G06 SOUS-FACE - W4L20026
(x2) 15/16"x5 1/4"x75 1/4" (24x134x1911)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

PIECES A BOIS (PAS A L'ECHELLE)



H02 PANNE - W4L19948
(x10) 15/16"x3 3/8"x108" (24x86x2744)



H03 PANNE - W4L19950
(x5) 15/16"x3 3/8"x80 7/8" (24x86x2055)



J17 TAQUET - W4L20022
(x2) 15/16"x2 3/8"x97 9/16" (24x60x1740)



J18 TAQUET - W4L20119
(x2) 15/16"x2 3/8"x59" (24x60x1498)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

PIECES A BOIS (PAS A L'ECHELLE)




J01 ASSEMBLAGE DE L'EXTREMITÉ DU SOLIVES - W2A04471
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)



J03 ASSEMBLAGE DE L'EXTREMITÉ DU SOLIVES- W2A04472
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)



J02 ASSEMBLAGE DES SOLIVES - W2A04303
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x102 9/16" (36x214x2605)

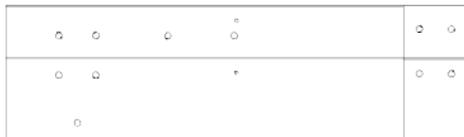

J04 ASSEMBLAGE DES SOLIVES - W2A04319
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)



J06 BACK BEAM - W2A04318
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)



J05 ASSEMBLAGE DES SOLIVES - W2A04306
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x102 9/16" (36x214x2605)



J07 ASSEMBLAGE DES SOLIVES - W2A04309
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x48 1/16" (36x214x1220)



J08 ASSEMBLAGE DES SOLIVES - W2A04317
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x48 1/16" (36x214x1220)



J09 POUTRE INTERMEDIAIRE - W2A04307
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x102 9/16" (36x214x2605)



J10 POUTRE INTERMEDIAIRE - W2A04308
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x102 9/16" (36x214x2605)



J11 ASSEMBLAGE DES SOLIVES- W2A04305
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x25" (36x214x635)



J12 ASSEMBLAGE DES SOLIVES- W2A04321
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x29 1/2" (36x214x750)



J13 ASSEMBLAGE DES SOLIVES - W2A04320
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x93 7/8" (36x214x2385)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

PIECES A BOIS (PAS A L'ECHELLE)




J14 ASSEMBLAGE DES SOLIVES - W2A04322
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x25" (36x214x635)




J16 ASSEMBLAGE DES SOLIVES - W2A04304
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x29 1/2" (36x214x750)



J15 ASSEMBLAGE DES SOLIVES- W2A04323
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x93 7/8" (36x214x2385)



P01 POTEAU - W2A03634
(x1) 6"x6"x98 1/2" (152x152x2502)



P02 POTEAU - W2A04315
(x1) 6"x6"x86 11/16" (152x152x2202)



P03 POTEAU - W2A03635
(x1) 6"x6"x98 1/2" (152x152x2502)



P04 POTEAU - W2A04316
(x1) 6"x6"x86 11/16" (152x152x2202)




P05 POTEAU - W2A03632
(x1) 6"x6"x98 1/2" (152x152x2502)




P06 POTEAU - W2A04314
(x1) 6"x6"x86 11/16" (152x152x2202)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


PIÈCES DE QUINCAILLERIE (PAS À L'ÉCHELLE)



H100120 | ANCRE À BÉTON
(x24) | 1/4x2

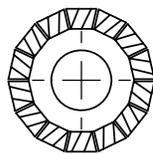


H100198 | RONDELLE D'ARRÊT EXT BLK
(x276) | 8x19

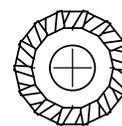


H100405 | RONDELLE D'ARRÊT EXT BLK
(x12) | 6x15



H100200 | VIS PFH BLK
(x24) | 8x1-1/2

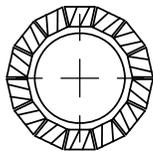


H100199 | RONDELLE D'ARRÊT EXT
(x144) | 12x19 BLK

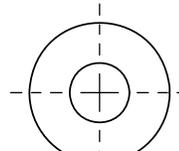


H100630 | RONDELLE PLATE BLK
(x48) | 8x19



H100653 | ÉCROU D'ARRÊT BLK
(x24) | 1/4




H100382 | VIS PFH BLK
(x160) | 8x1-3/4




H100391 | VIS PFH BLK
(x86) | 8x2




H100201 | VIS PFH
(x336) | 8 X 2 1/2 BLK




H100202 | VIS PWH BLK
(x4) | 8x5/8

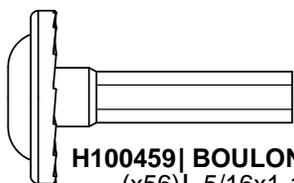


H100459 | BOULON WH BLK
(x56) | 5/16x1-1/4

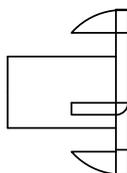


H100379 | ÉCROU EN T BLK
(x168) | 5/16




H100385 | VIS PFH
(x48) | 8 X 1 BLK

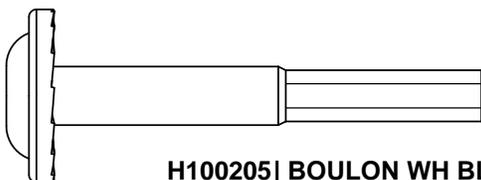

H100205 | BOULON WH BLK
(x24) | 5/16x2-1/4

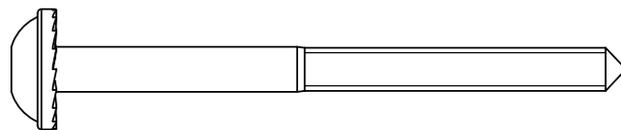

H100792 | TIREFOND WH BLK
(x12) | 1/4x3

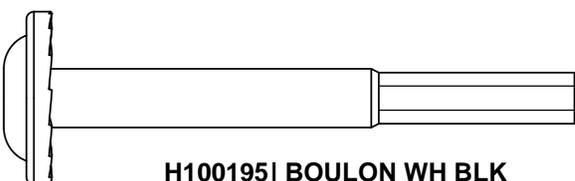


H100195 | BOULON WH BLK
(x8) | 5/16x2-3/4




H100197 | TIREFOND WH BLK
(x12) | 5/16x2-1/2




H100415 | BOULON WH
(x32) | 5/16 X 3 3/4

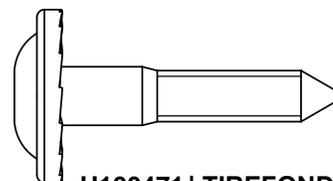


H100471 | TIREFOND WH BLK
(x48) | 5/16x1-1/2

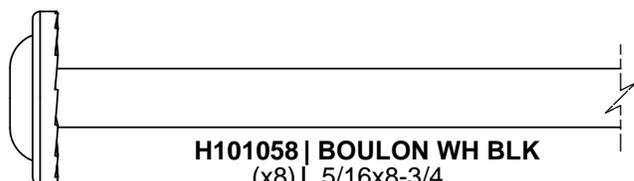


H101058 | BOULON WH BLK
(x8) | 5/16x8-3/4




PIÈCES DE QUINCAILLERIE (PAS À L'ÉCHELLE)

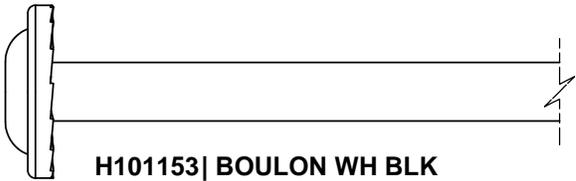


H101153 | BOULON WH BLK
(x40) | 5/16x8-1/4




H100194 | BOULON WH BLK
(x144) | 5/16x2-1/2





H101116 | VIS AUTO-RADIEUSE
(x36) | 1/4 x 1

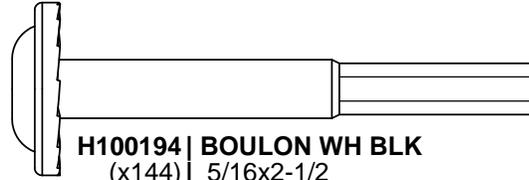

H101127 | BOULON WH BLK
(x24) | 1/4x3-1/2

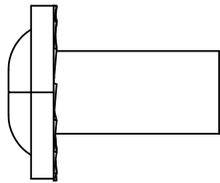


H100192 | ÉCROU EN BARILLET WH
(x144) | 5/16 X 7/8 BLK

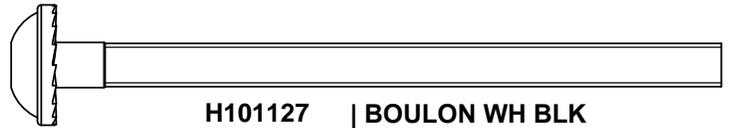


H101117 | VIS À BOIS
(x287) | 10x3/4




H100114 | CLÉ TORX
(x1) | T-30

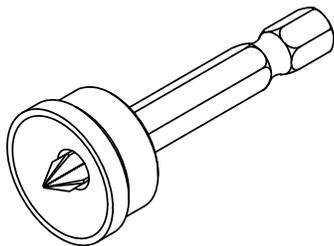


H100764 | RÉGULATEUR
(x1) |

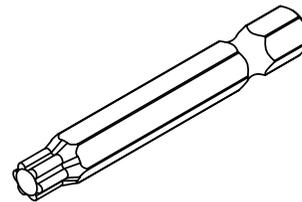

H100147 | MÈCHE TORX
(x1) | T-30

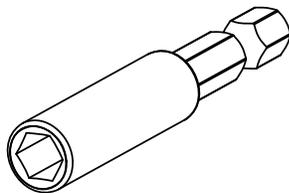


H101100 | MANDRIN MAGNÉTIQUE
(x1) |

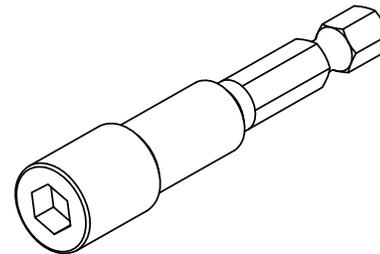


H101106 | CLÉ À DOUILLES
(x1) |

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MATÉRIELS (PAS À L'ÉCHELLE)

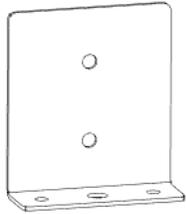


A4M00977 PLAQUE D'ANCRAGE DE POTEAU
(x12)

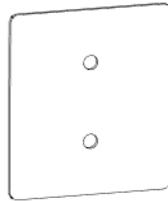


A4M00978 PLAQUE DE POTEAU
(x12)

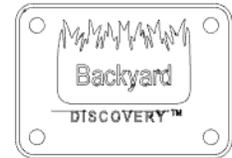


A4M02158 D'IDENTIFICATION DE BYD
PATIO
(x1)

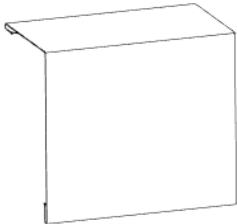

A4M02734 JOINTURE DE GARNITURE
(x5)

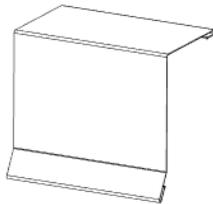

A4M02794 GARNITURE DE BORD
DE GOUTTE
(x3)

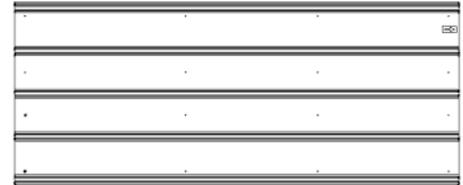

A4M02874 29GA TOLE EN ACIER
(x20)




A4M02875 29GA TOLE EN ACIER
(x2)




A4M02877 GARNITURE DE BORD
(x4)



A4M02876 GARNITURE DE BORD
(x2)

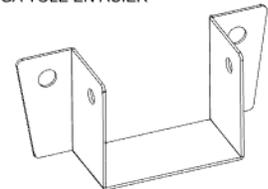


A4M02764 SUPPORT DE CHEVRON
(x24)

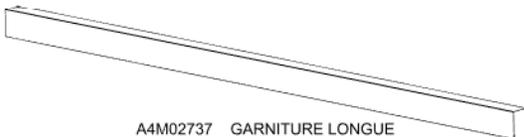

A4M02737 GARNITURE LONGUE
(x2)



A4M02878 GARNITURE DE BORD
(x4)

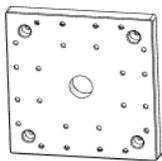


A6P00308 PIED DE POTEAU 6 x 6
(x6)




A4M03430 SUPPORT DE CHEVRON
(x12)



9205413 BOÎTIER ÉLECTRIQUE
(x1)

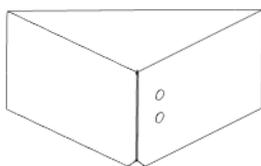

A4M02736 JOINTURE DE JOINTURE DE
GARNITURE DE COIN DROIT
(x1)

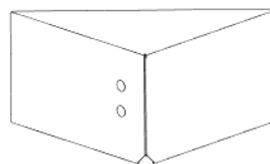

A4M02735 JOINTURE DE JOINTURE DE
GARNITURE DE COIN GAUCHE
(x1)



A6P00556 RUBAN D'ETANCHEITE
(x2)

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :


- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou aux extrémités des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.



PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de vous reporter aux quatre derniers chiffres du numéro.

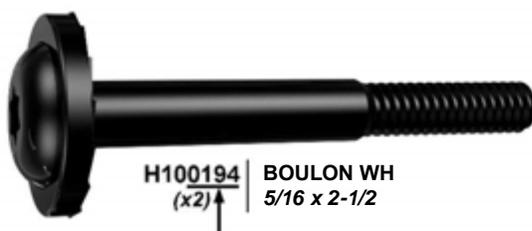

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perc euse sans fil ou perceuse électrique



Accessoires de la perceuse : tête cruciforme



Mèches de 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés ouvertes de 1/2 po et 7/16 po



Clé à cliquet de 3/8 po, douilles standard de 1/2 po et 7/16 po, douilles profondes de 1/2 po et 7/16 po




Mètre à ruban



Marteau à panne fendue



Conducteurs d'écrou de 3/8 et 5/16 po

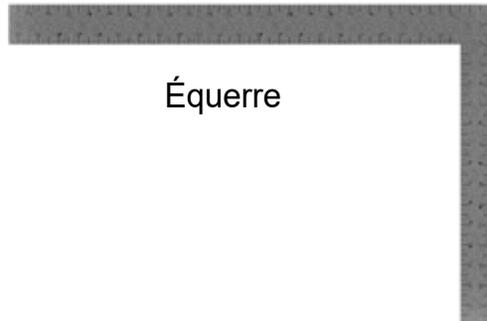

Équerre



Niveau de 24 po



Maillet en caoutchouc - En option

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 – CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



BILT®

**Scannez pour
des instructions
3D faciles**

Téléchargez l'application BILT avant
de commencer


App Store

Google Play

The advertisement features the BILT logo, a QR code, and buttons for the App Store and Google Play. Below the text is a smartphone displaying a 3D assembly instruction for a wooden structure.

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU CÔTÉ GAUCHE


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H100200	VIS PFH 8 X 1 1/2 BLK



P01 POTEAU - W2A03634
(x1) 6"x6"x98 1/2" (152x152x2502)





P02 POTEAU - W2A04315
(x1) 6"x6"x86 11/16" (152x152x2202)



A6P00308 PIED DE POTEAU 6 x 6
(x2)


- POUR FACILITER LE ASSAMBLAGE,
NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER
DES CHEVAUX DE SCIE POUR LES ÉTAPES SUIVANTES.

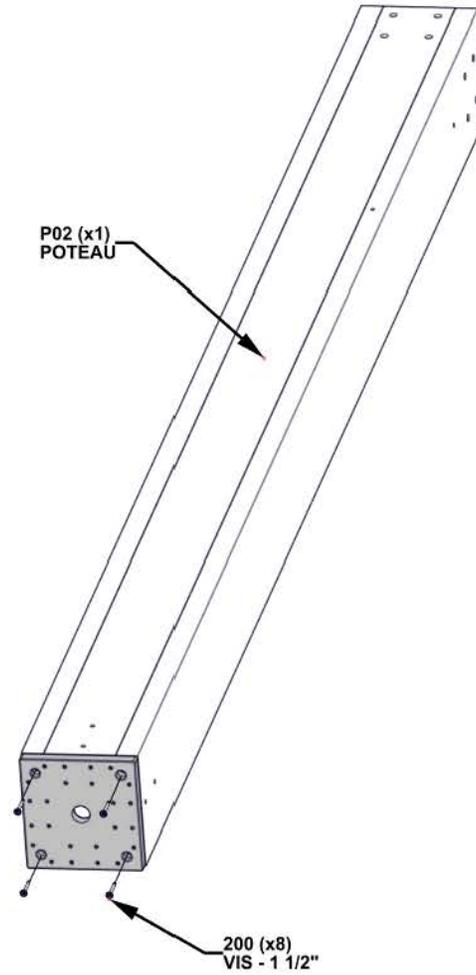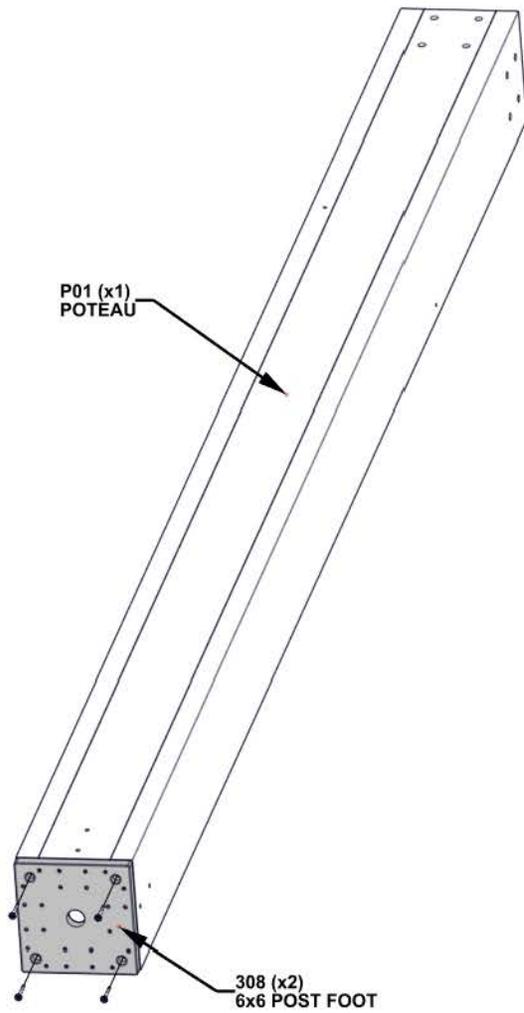


**ALIGNEZ LE PIED DE POTEAU ET PERCEZ
DES AVANT-TRous DE 1/8 PO (3 mm) POUR
LA FIXATION DE LA QUINCAILLERIE**

ETAPE 2A - ASSEMBLAGE DU COTE GAUCHE

Qty	PART NUMBER	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
4	H100195	BOULON WH 5/16 X 2 3/4 BLK
4	H100198	RONDELLE D'ARRET EXT 8X19 BLK



J14 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A04322
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x25" (36x214x635)



J16 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A04304
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x29 1/2" (36x214x750)



J15 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A04323
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x93 7/8" (36x214x2385)




D04 CORBEAU - W4L19947
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x33 1/2" (36x134x850)



D03 CORBEAU - W4L20024
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x27 1/4" (36x134x692)

- INSÉREZ LES ÉCROU EN T TOUT D'ABORD.
- CARRÉ AVANT SERRAGE.

NOTER LES TROUS PILOTES POUR UNE ORIENTATION CORRECTE

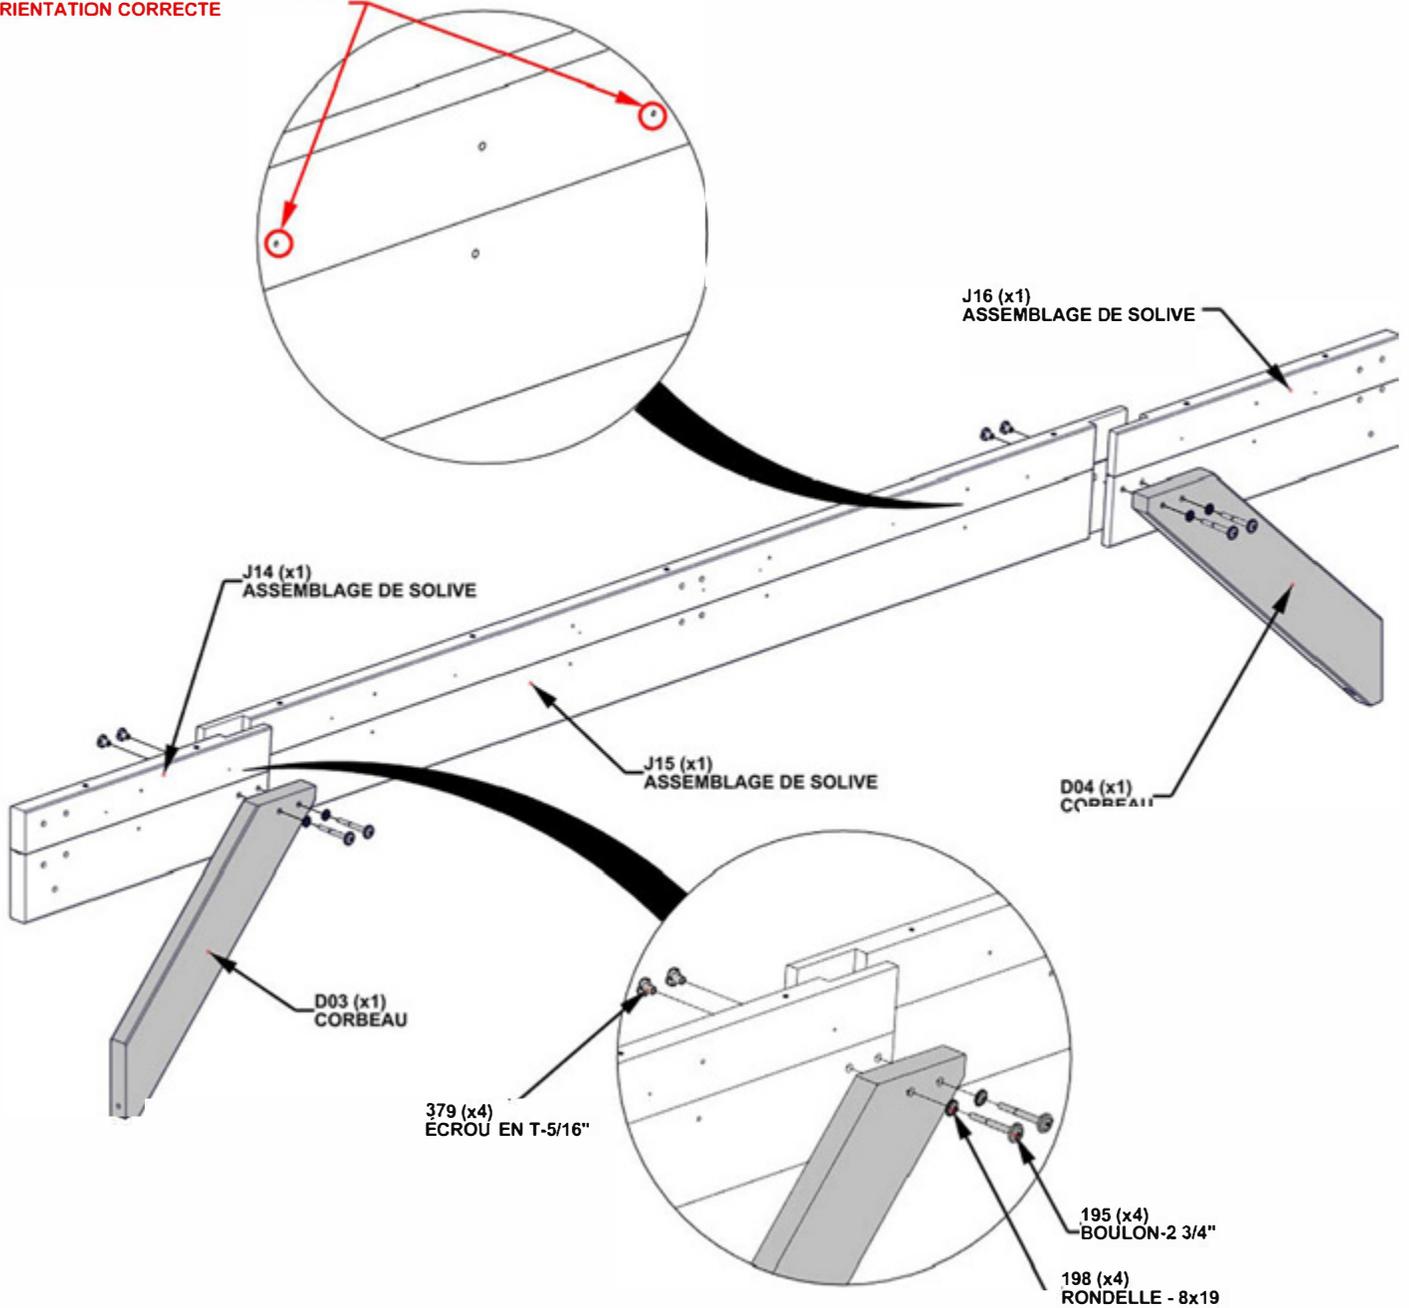

ETAPE 2B - ASSEMBLAGE DU COTE GAUCHE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
4	H100205	BOULON WH 5/16 X 2 1/4 BLK
4	H100198	RONDELLE D'ARRET EXT 8X19 BLK



G02 PANNE - W4L19951
(x1) 15/16"x5 1/4"x71 3/4" (24x134x1823)




G01 PANNE - W4L19949
(x1) 15/16"x5 1/4"x71 3/4" (24x134x1823)



ASSEMBLAGE À PARTIR DE L'ÉTAPE 2A

- SERREZ SEULEMENT À MAIN

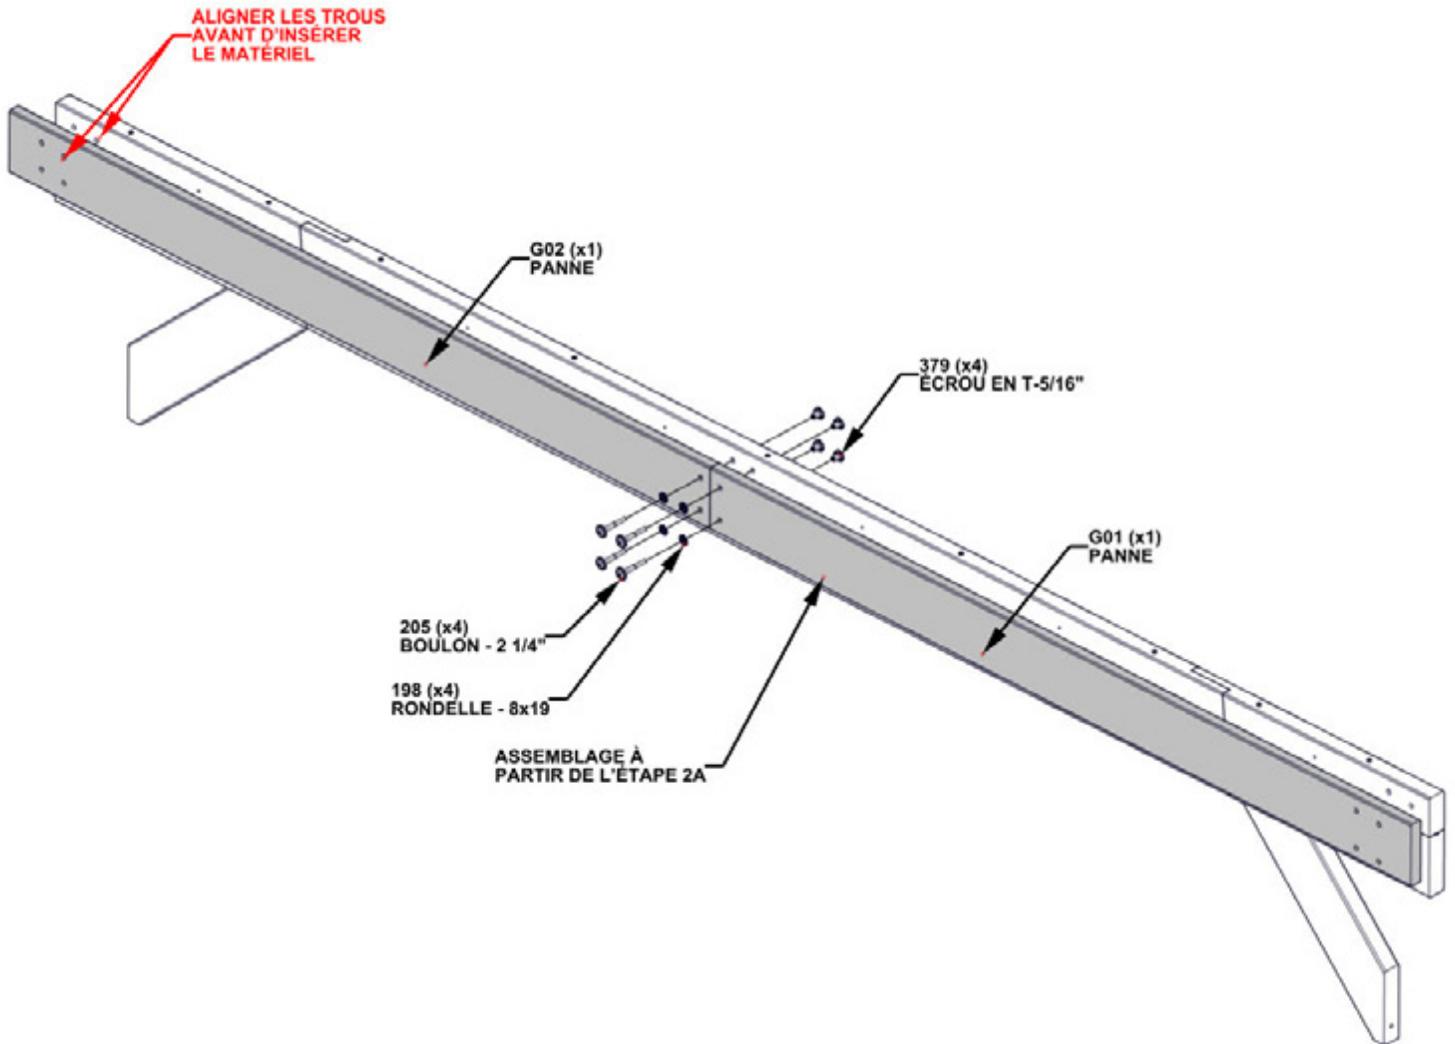


ETAPE 2C - ASSEMBLAGE DU COTE GAUCHE

QTE	N° DE PIECE	DESCRIPTION
12	H100391	VIS PFH 8 X 2 BLK




ASSEMBLAGE À PARTIR DE L'ÉTAPE 2B

- SERRER TOUT LE MATÉRIEL.

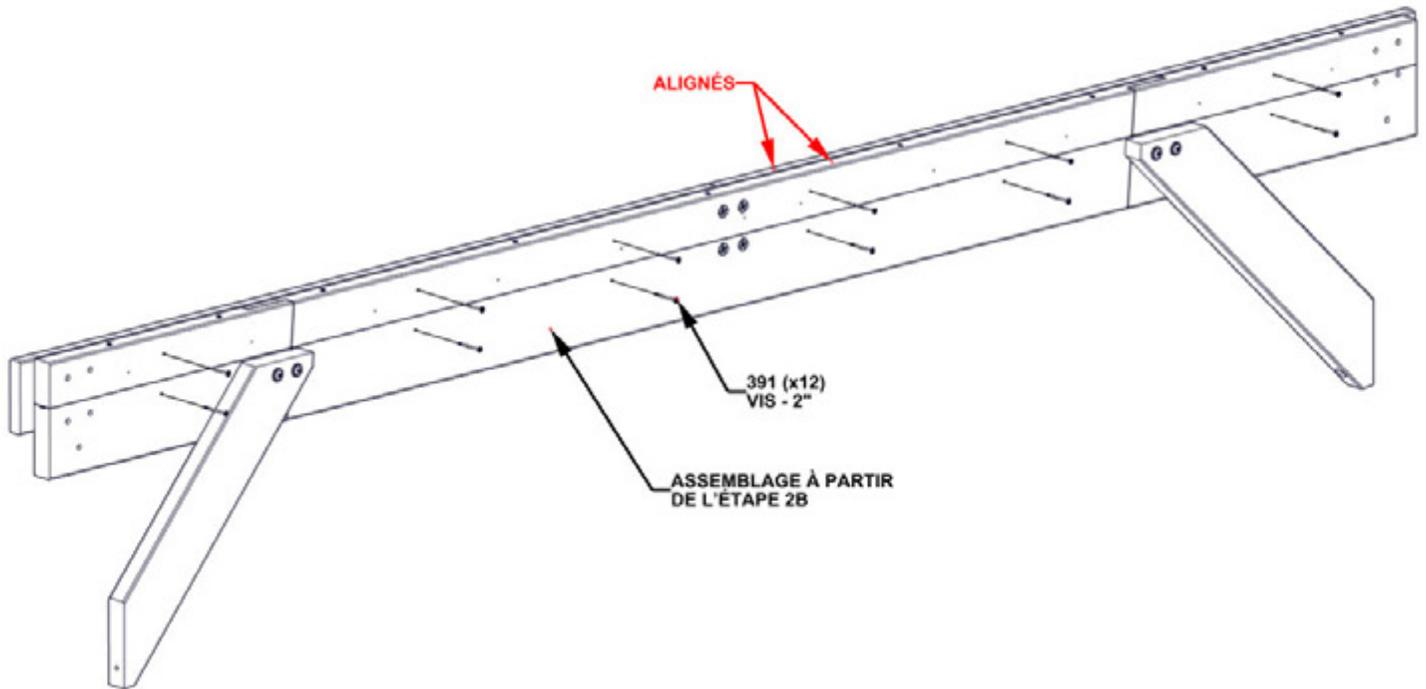


ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU CÔTÉ GAUCHE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H101153	BOULON WH 5/16 X 8 1/4 BLK
2	H100405	RONDELLE D'ARRET EXT 6X15 BLK
10	H100198	RONDELLE D'ARRET EXT 8X19 BLK
2	H100792	TIREFOND WF- 1/4 X 3 BLK
2	H100197	TIREFOND WF- 5/16 X 2 1/2 BLK
8	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK

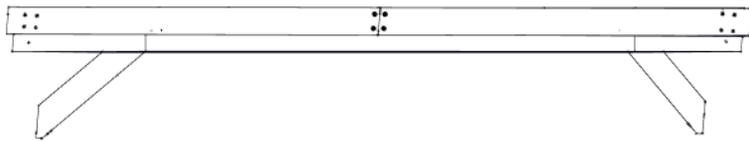

ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 2C

- POUR ÉVITER LES FENTES, S'ASSURER QUE LES VIS DE DÉCALAGE SE GLISSENT DANS LES TROUS PILOTES.
- SI LE BOULON NE S'ENGAGE PAS AVEC L'ÉCROU EN T, VÉRIFIER QUE LA SCIURE DE BOIS N'EST PAS ACCUMULÉE DANS LES TROUS. NETTOYER AVEC UN LONG TOURNEVIS SI NÉCESSAIRE.
- INSÉRER LES ÉCROUS EN T D'ABORD.
- PIEDS CARRÉS AVANT SERRAGE DES BOULONS.
- SERRER LES CORBEAUX À LA FIN DE L'ÉTAPE.

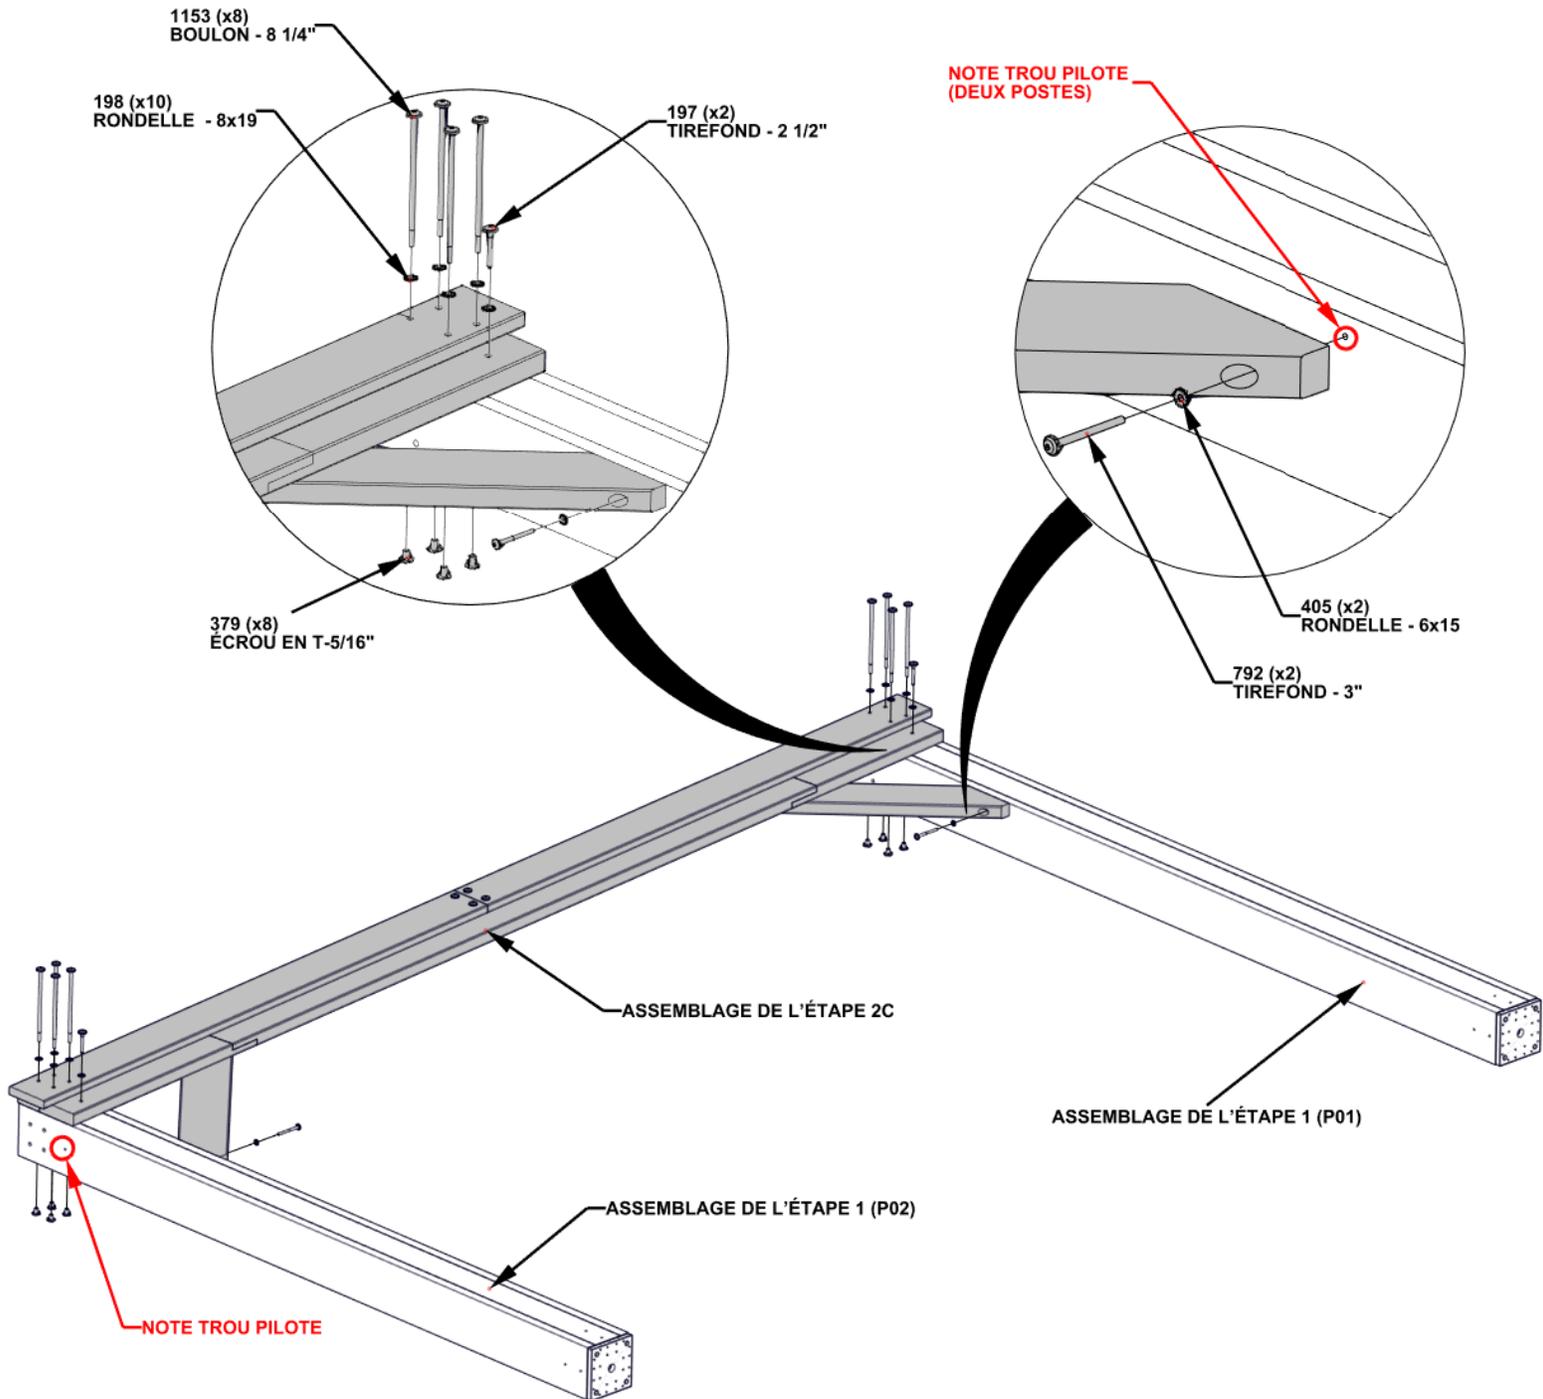

**PLACER LE CÔTÉ GAUCHE
SUR LE CÔTÉ**

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU CENTRE


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H100200	VIS PFH 8 X 1 1/2 BLK




P05 POTEAU - W2A03632
(x1) 6"x6"x98 1/2" (152x152x2502)



P06 POTEAU - W2A04314
(x1) 6"x6"x86 11/16" (152x152x2202)



A6P00308 PIED DE POTEAU 6 x 6
(x2)

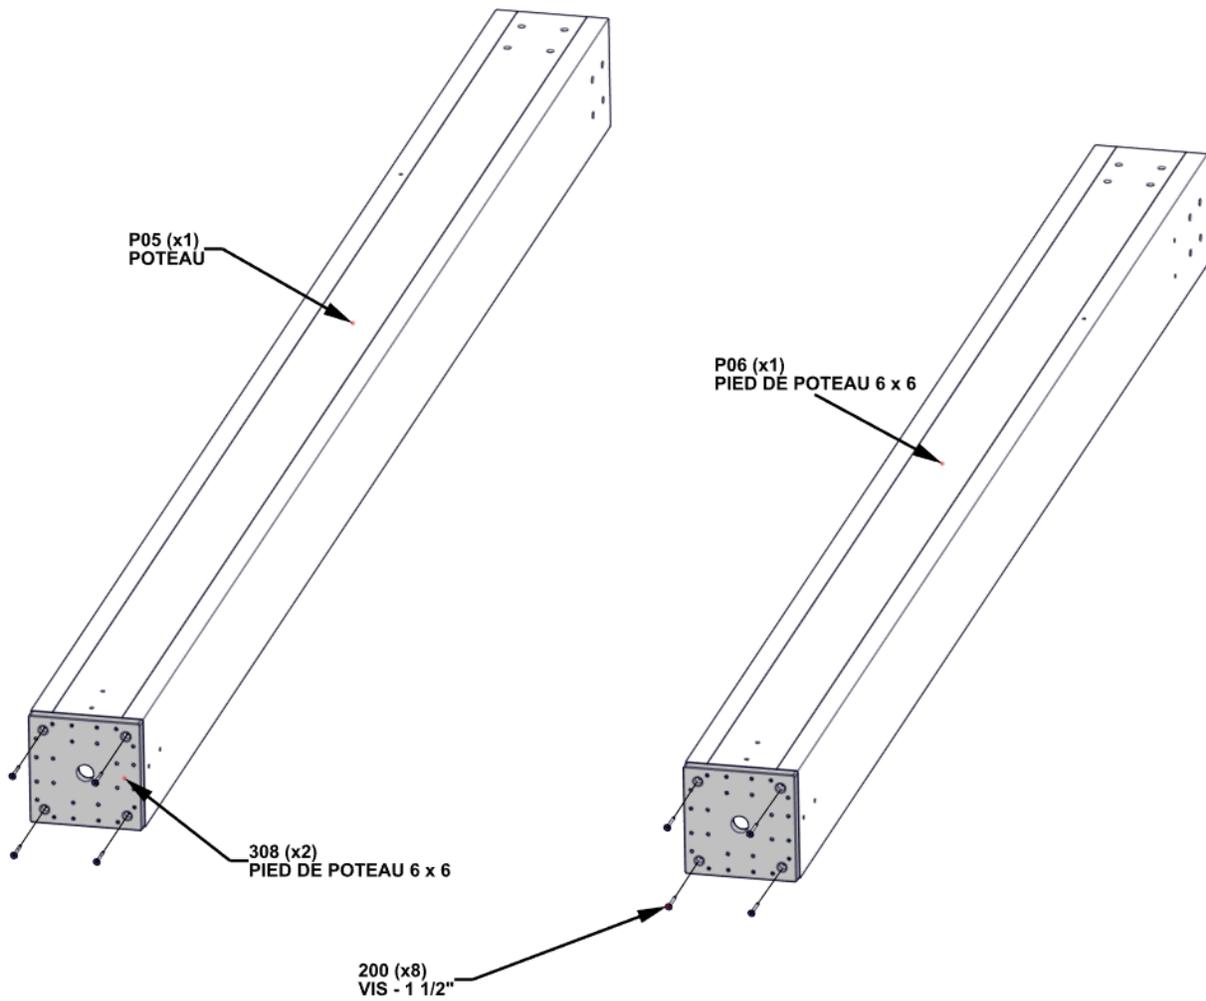

**ALIGNER LE PIED DE POTEAU ET PERCER
LES TROUS PILOTES DE 1/8" POUR LA
FIXATION DU MATÉRIEL.**

ÉTAPE 5A - ASSEMBLAGE DU CENTRE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100459	BOULON WH 5/16 X 1 1/4 BLK
4	H100198	RONDELLE D'ARRET EXT 8X19 BLK
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK




D05 POUTRE INTERMÉDIAIRE - W4L20023
(x1) 1 7/16"X5 1/4"X109 9/16" (36x134x2783)



D06 POUTRE INTERMÉDIAIRE - W4L20021
(x1) 1 7/16"X5 1/4"X36 1/4" (36x134x921)

- INSÉREZ LES ÉCROU EN T TOUT D'ABORD
- CARRÉ AVANT SERRAGE.

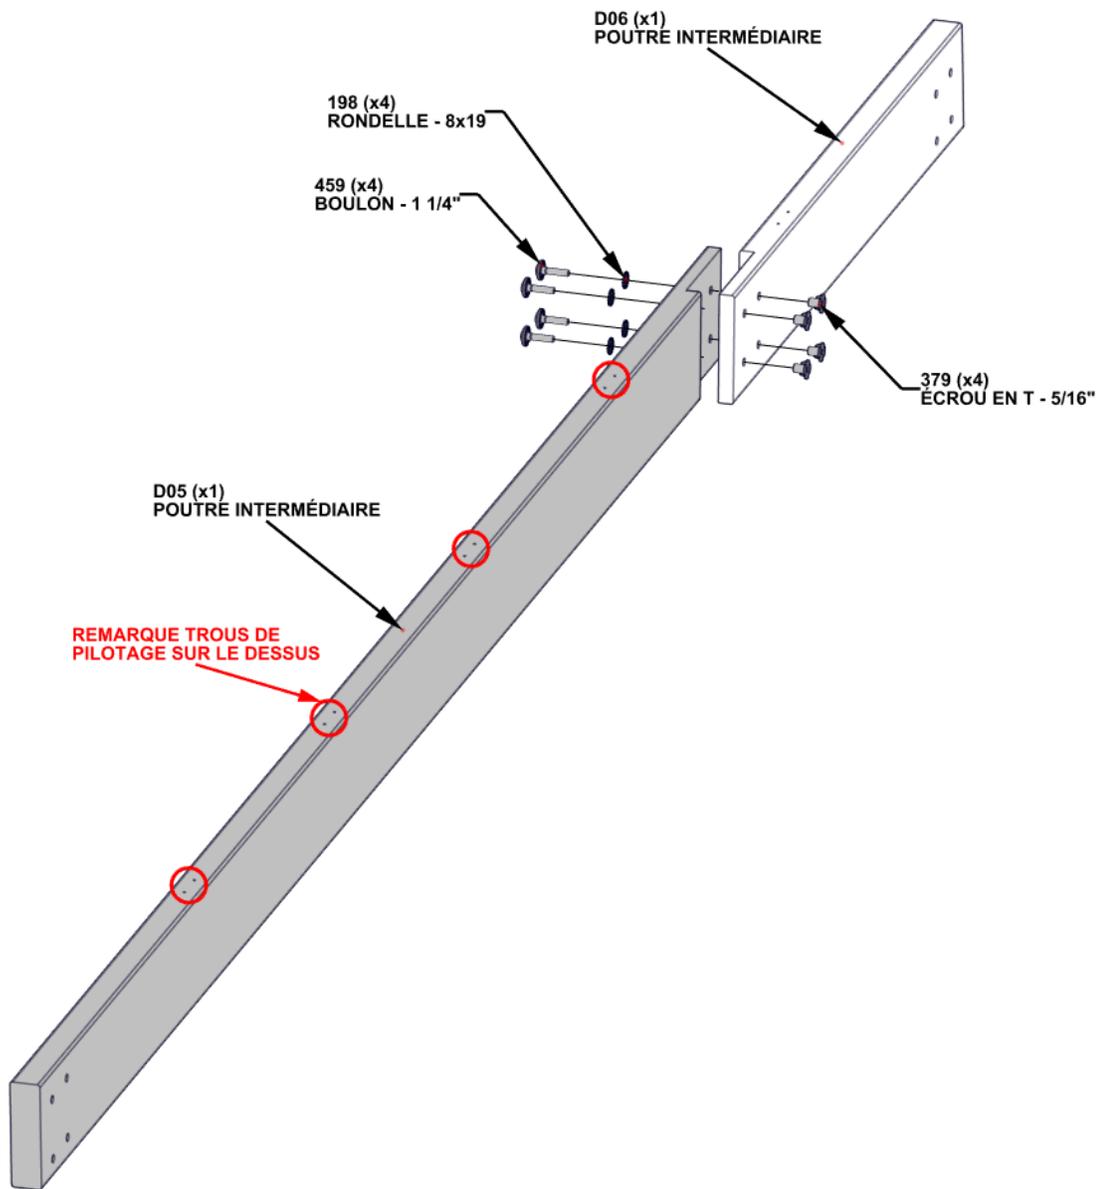

ÉTAPE 5B - ASSEMBLAGE DU CENTRE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100459	BOULON WH 5/16 X 1 1/4 BLK
4	H100198	RONDELLE D'ARRET EXT 8X19 BLK
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK




D08 POUTRE INTERMÉDIAIRE - W4L20121
(x1) 1 7/16"X5 1/4"X109 9/16" (36x134x2783)




D07 POUTRE INTERMÉDIAIRE - W4L20120
(x1) 1 7/16"X5 1/4"X36 1/4" (36x134x921)

- INSÉREZ LES ÉCROU EN T TOUT D'ABORD
- CARRÉ AVANT SERRAGE.

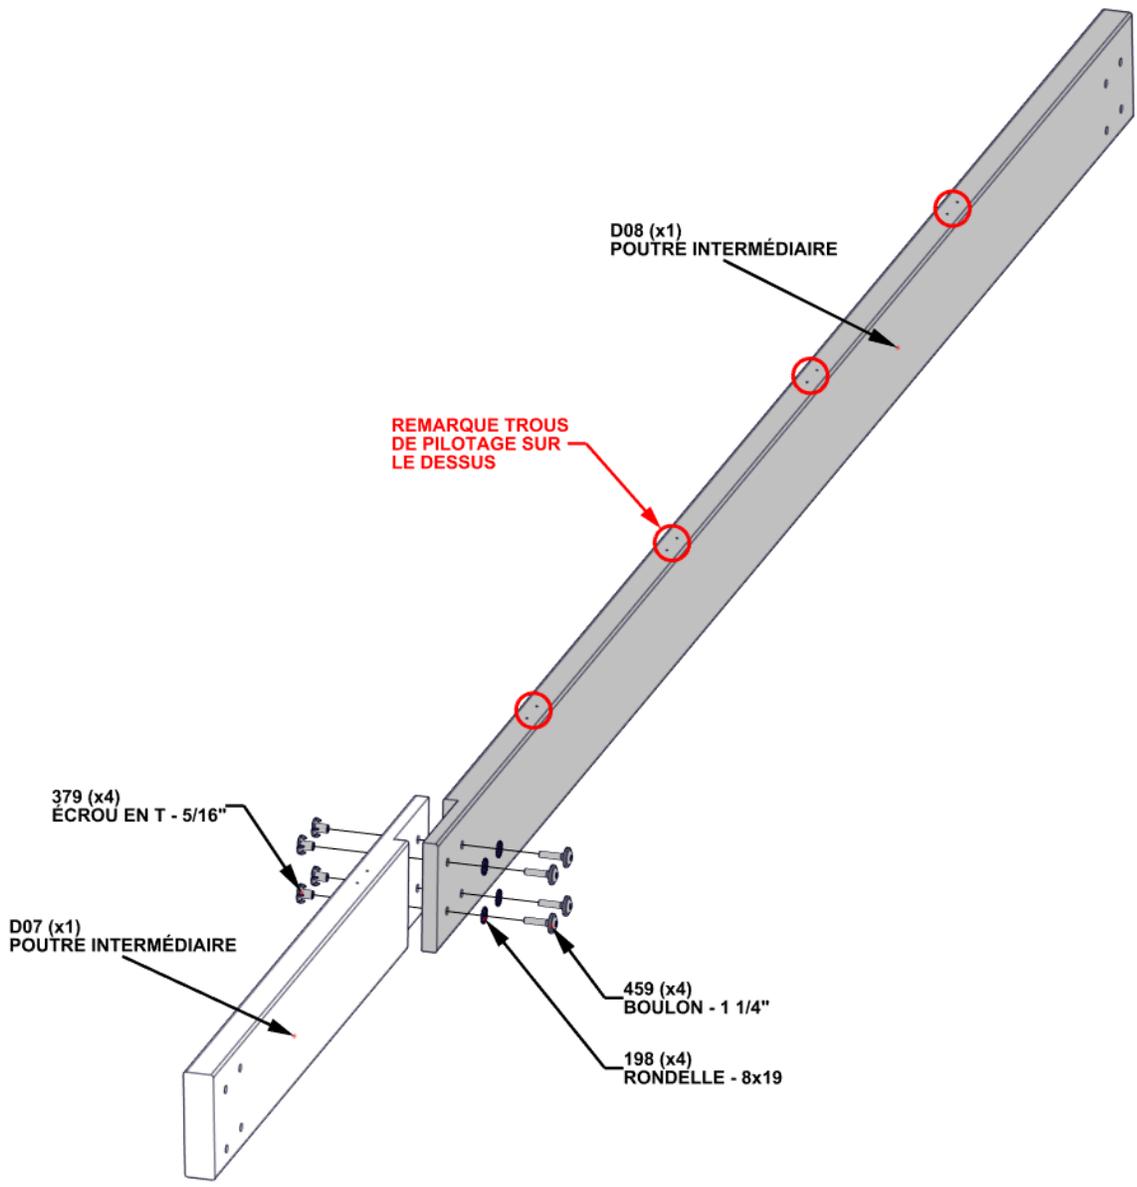

ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DU CENTRE

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H101058	BOULON WH 5/16 X 8 3/4 BLK
8	H100198	RONDELLE D'ARRET EXT 8X19 BLK
8	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK




ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 5A (D05/D06)



ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 5B (D07/D08)

- INSÉREZ LES ÉCROU EN T TOUT D'ABORD

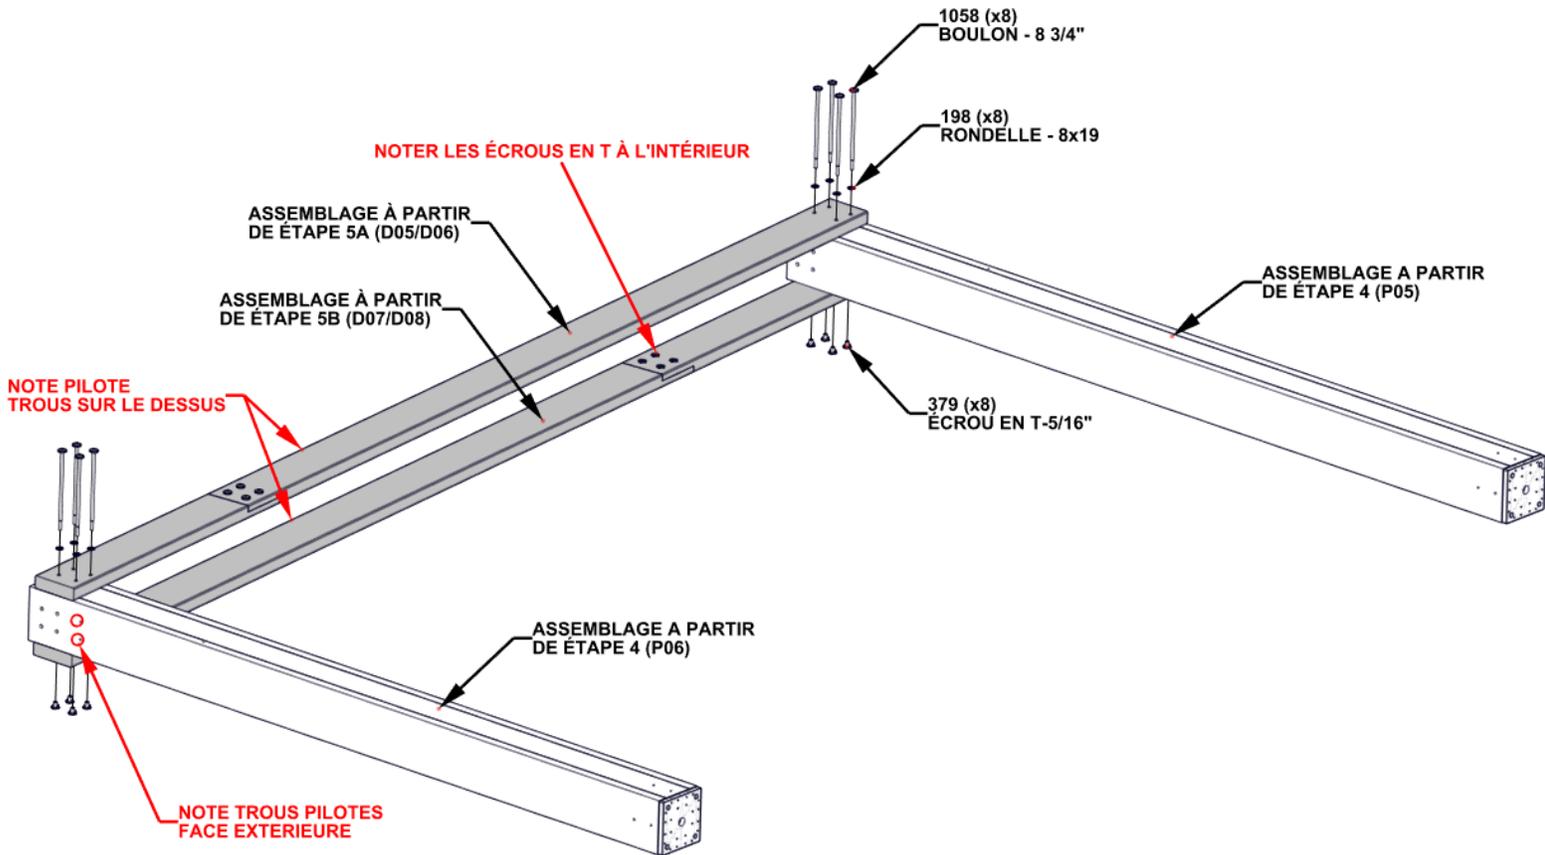

**FIXER LE CENTRE DE
L'ASSEMBLAGE SUR LE CÔTÉ**

ÉTAPE 7A - ASSEMBLAGE DES SOLIVES

QTE	N° DE PIECE	DESCRIPTION
14	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK




J09 POUTRE DE FOND - W2A04307
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x102 9/16" (36x214x2605)



J08 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A04317
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x48 1/16" (36x214x1220)



J06 POUTRE DE FOND - W2A04318
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)

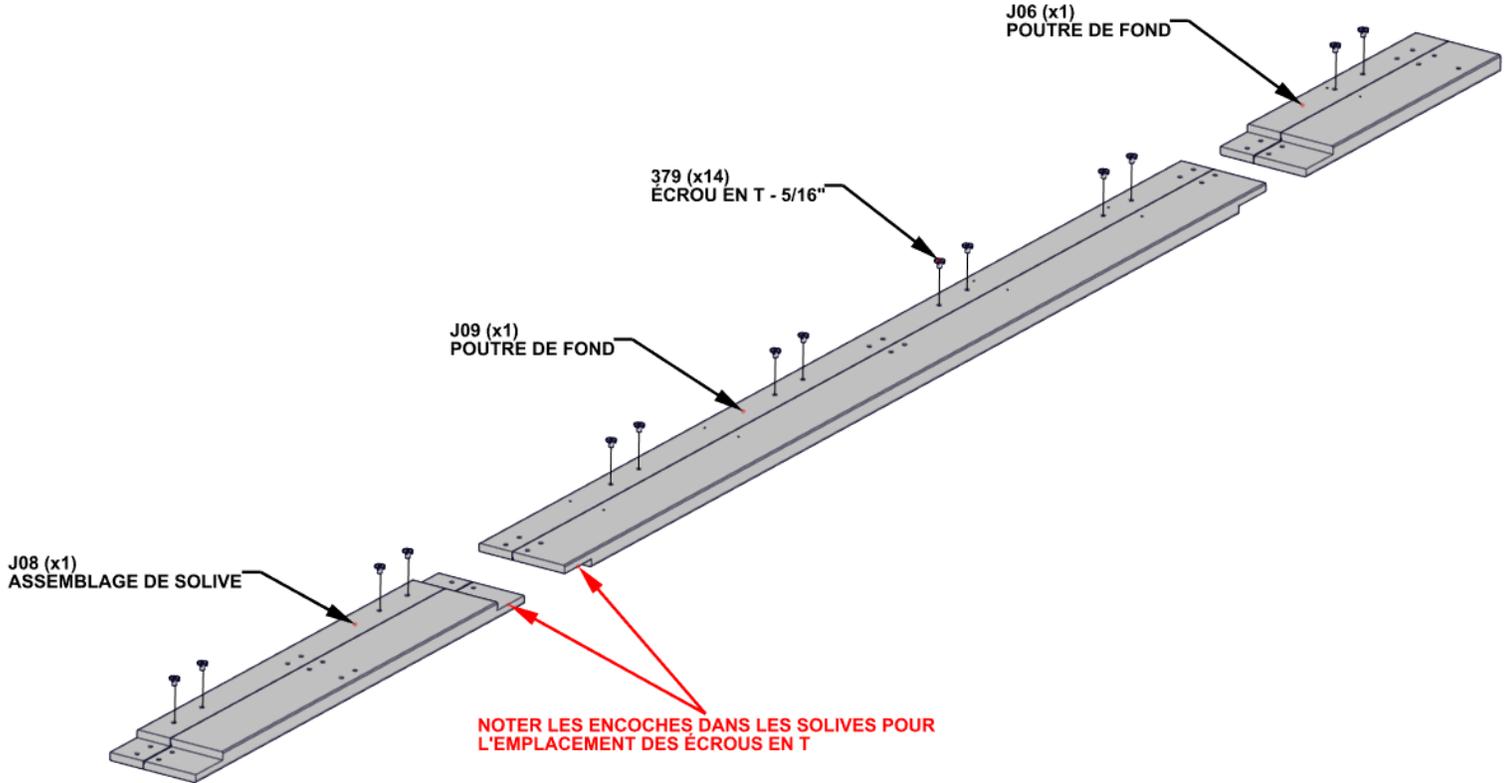

ÉTAPE 7B - ASSEMBLAGE DES SOLIVES

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100205	BOULON WH 5/16 X 2 1/4 BLK
4	H100198	RONDELLE D'ARRET EXT 8X19 BLK
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK



G06 SOUS-FACE - W4L20026
(x1) 15/16"x5 1/4"x75 1/4" (24x134x1911)




G05 SOUS-FACE - W4L20025
(x1) 15/16"x5 1/4"x72 13/16" (24x134x1850)




ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 7A (J09)

- INSÉREZ LES ÉCROU EN T TOUT D'ABORD.
- AVANT DE SERRER LES BOULONS.

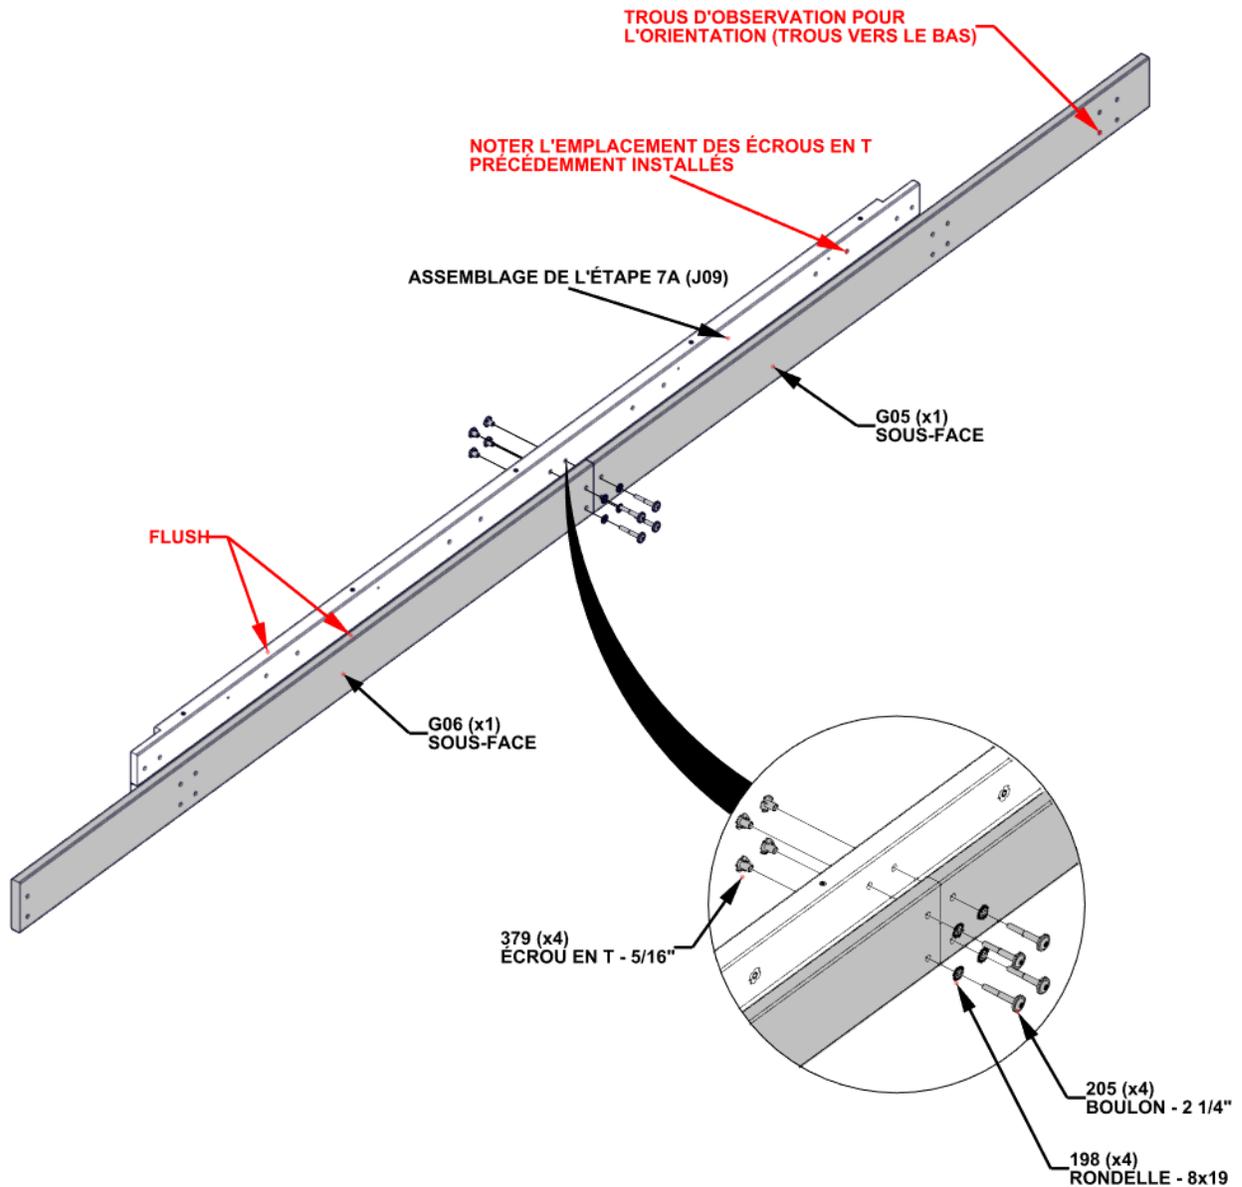

ÉTAPE 7C - ASSEMBLAGE DES SOLIVES


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H100415	BOULON WH 5/16 X 3 3/4
8	H100198	RONDELLE D'ARRET EXT 8X19 BLK
8	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK



ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 7B



ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 7A (J08)




ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 7A (J06)



D01 CORBEAU - W4L20742
(x2) 1 7/16"x5 1/4"x34 7/16" (36x134x874)


**- INSÉREZ LES ÉCROU EN T TOUT D'ABORD.
- AVANT DE SERRER LES BOULONS.**

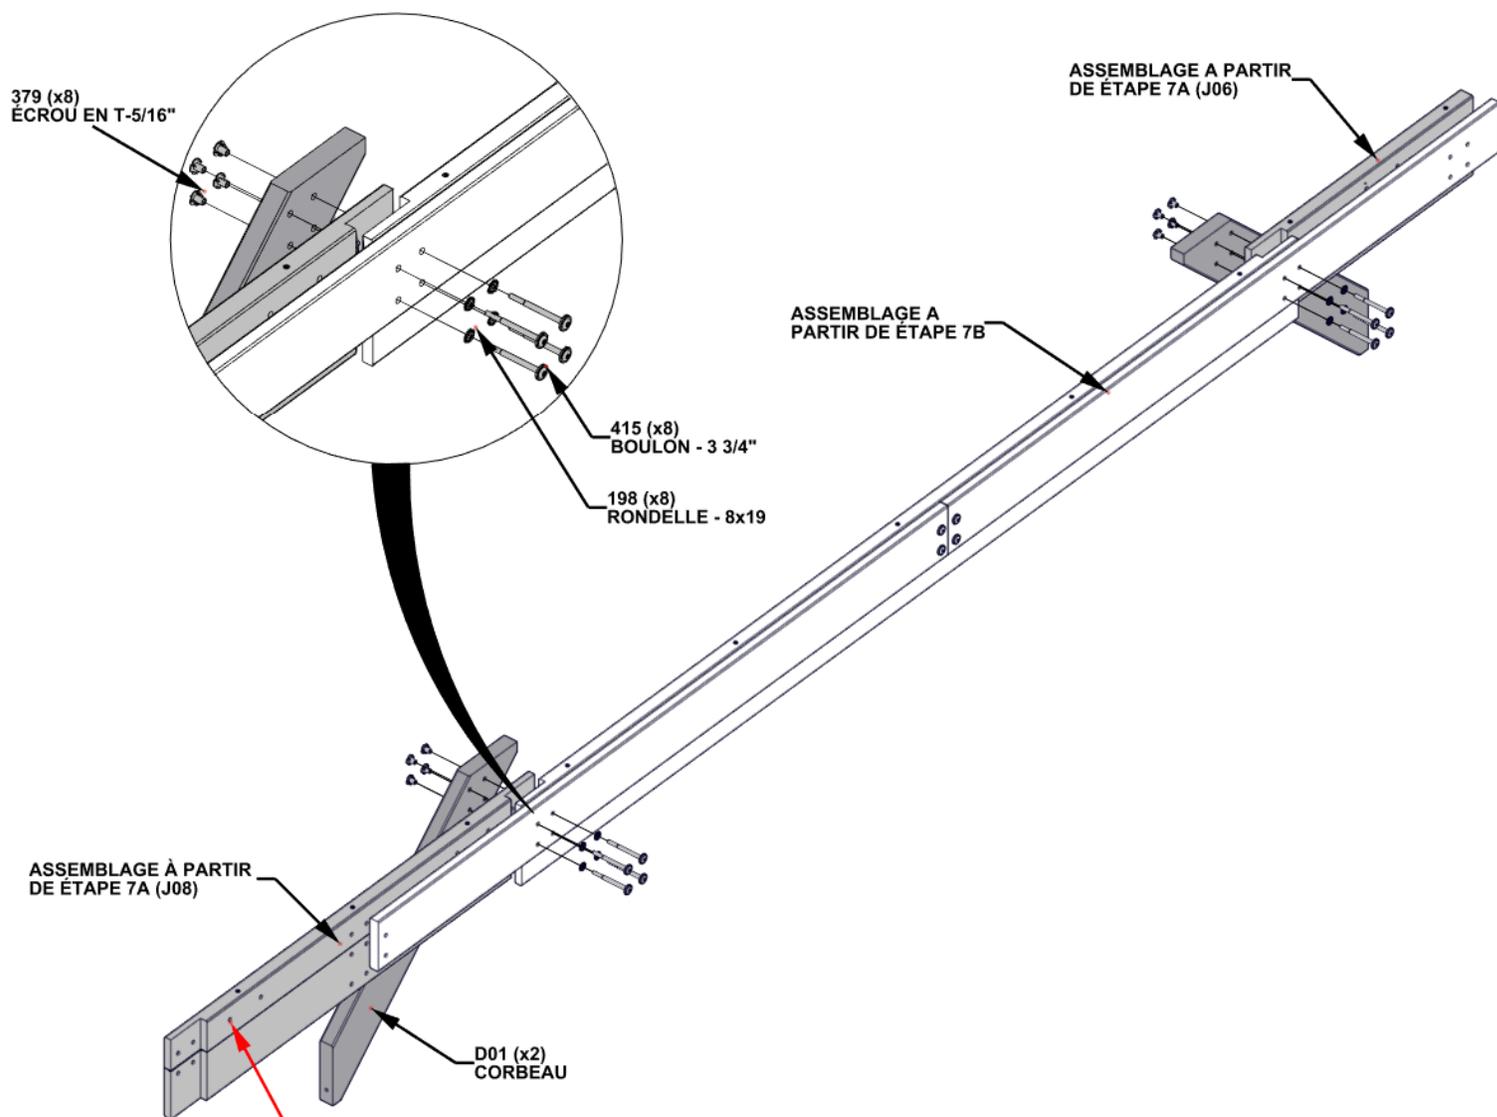


**NOTE LOCALISATION DES ÉCROUS EN T
PRÉCÉDEMMENT INSTALLÉ PRÉCÉDEMMENT**

ÉTAPE 7D - ASSEMBLAGE DES SOLIVES

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H100391	VIS PFH 8 X 2 BLK

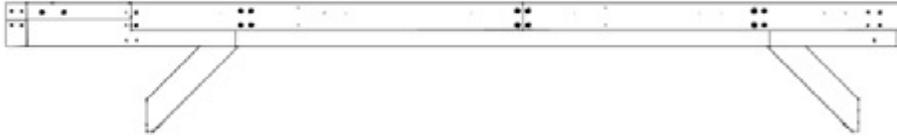


ASSEMBLAGE À PARTIR DE L'ÉTAPE 7C

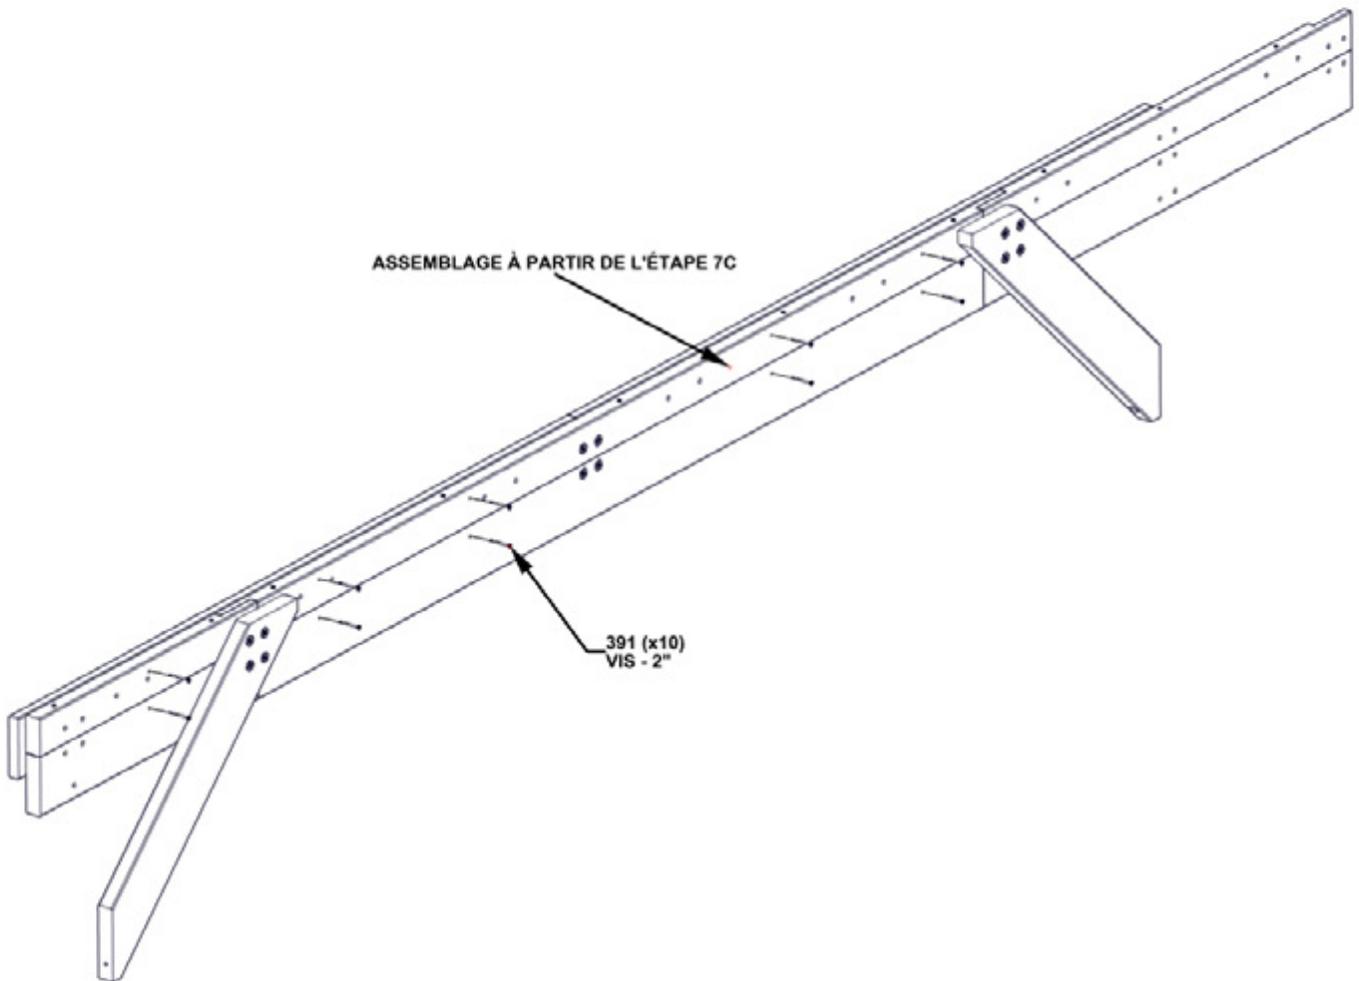


ETAPE 7E -ASSEMBLAGE DES SOLIVES


QTE	N° DE PIECE	DESCRIPTION
14	H100459	BOULON V/H 5/16 X 1 1/4 BLK




A4M02764 SUPPORT DE CHEVRON
(x7)

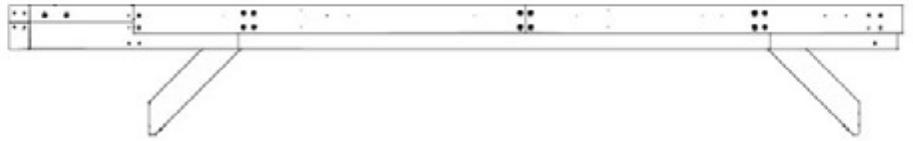

ASSEMBLAGE À PARTIR DE L'ÉTAPE 7D

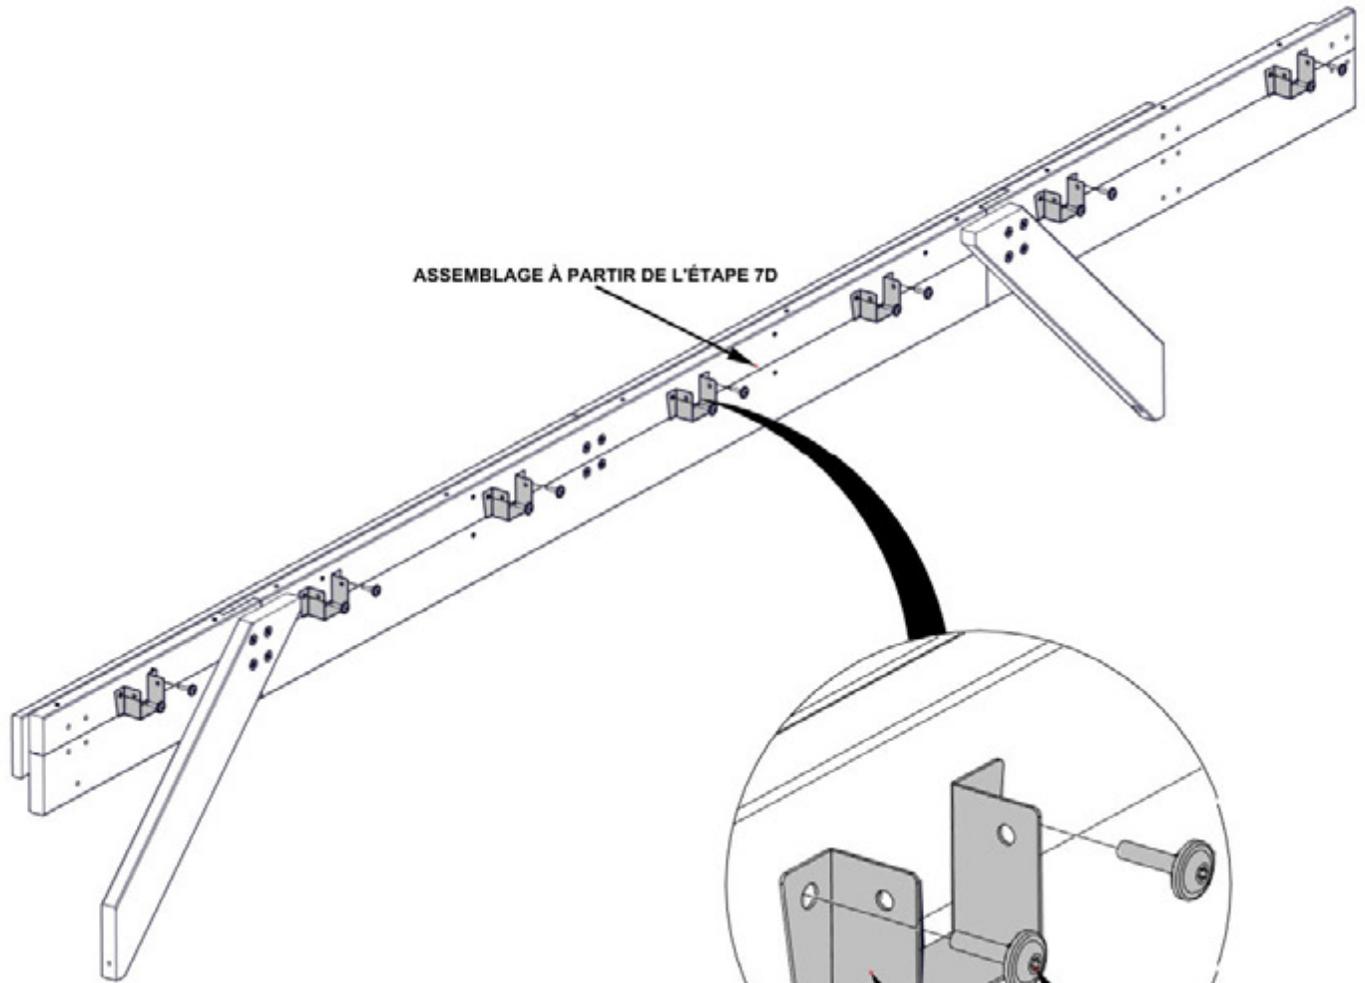

ASSEMBLAGE À PARTIR DE L'ÉTAPE 7D

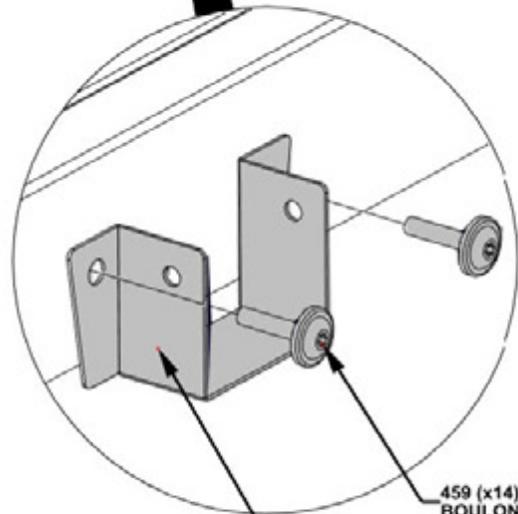

459 (x14)
BOULON - 1 1/4"

2764 (x7)
SUPPORT DE CHEVRON

ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
6	H101153	BOULON WH 5/16 X 8 1/4 BLK
2	H100792	TIRE-FOND WH 1/4 X 3 BLK
2	H100197	TIREFOND WH 5/16 X 2 1/2 BLK
6	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
2	H100405	RONDELLE D'ARRET EXT 6X15 BLK
8	H100198	RONDELLE D'ARRET EXT 8X19 BLK



ASSEMBLAGE À PARTIR DE L'ÉTAPE 3




ASSEMBLAGE À PARTIR DE L'ÉTAPE 6



ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 7E

- L'AVANT DU GAZEBO EST DÉTERMINÉ PAR LES POTEAUX PLUS HAUTS.
- DES PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES SONT UTILES POUR CETTE ÉTAPE.

- INSÉREZ LES ÉCROU EN T TOUT D'ABORD

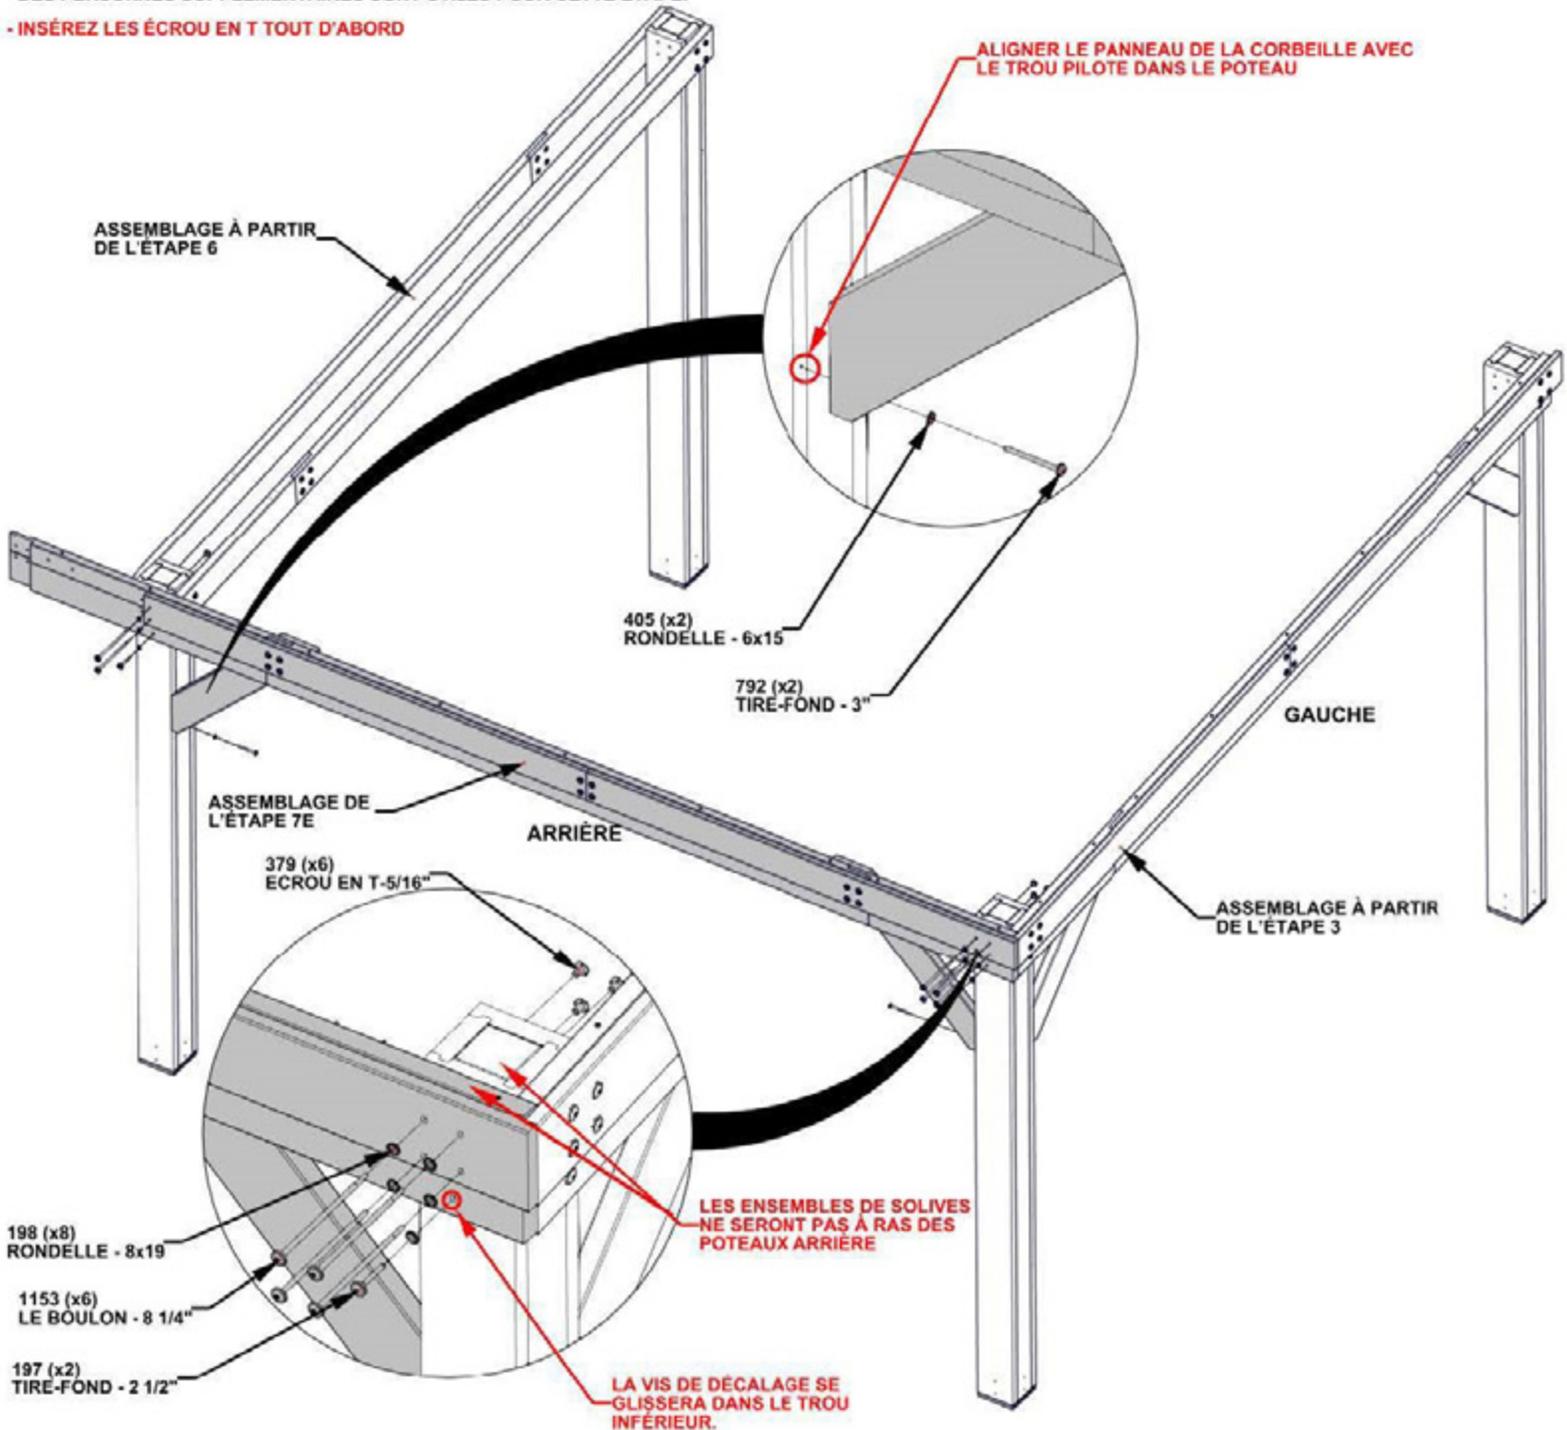

ÉTAPE 9A - ASSEMBLAGE DES SOLIVES


QTE	N° DE PIECE	DESCRIPTION
14	H100379	ECROU EN T 5/16 BLK




J02 ASSEMBLAGE DES SOLIVES - W2A04303
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x102 9/16" (36x214x2605)



J07 ASSEMBLAGE DES SOLIVES - W2A04309
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x48 1/16" (36x214x1220)



J01 ASSEMBLAGE DE L'EXTREMITÉ DU SOLIVES - W2A04471
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)

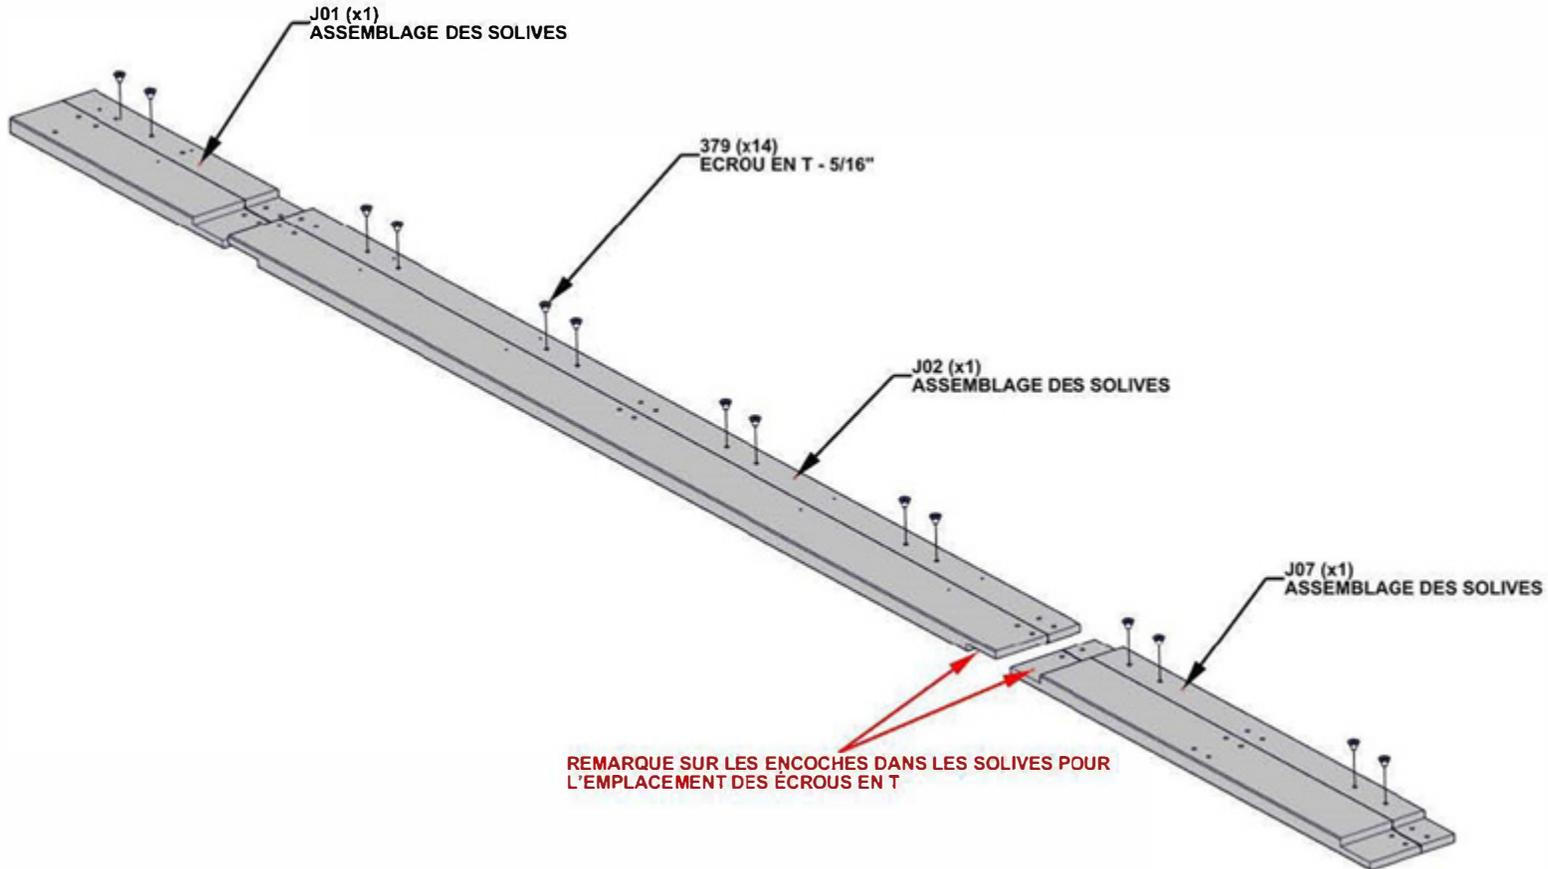

ÉTAPE 9B - ASSEMBLAGE DES SOLIVES


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100205	BOULON WH 5/16 X 2 1/4 BLK
4	H100198	RONDELLE D'ARRET EXT 8X19 BLK
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK



G03 SOUS-FACE - W4L19952
(x1) 15/16"x5 1/4"x72 13/16" (24x134x1850)




G04 SOUS-FACE - W4L19953
(x1) 15/16"x5 1/4"x75 1/4" (24x134x1911)




ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 9A (J02)

**- INSÉREZ LES ÉCROU EN T TOUT D'ABORD
- CARRÉ AVANT SERRAGE DES BOULONS.**

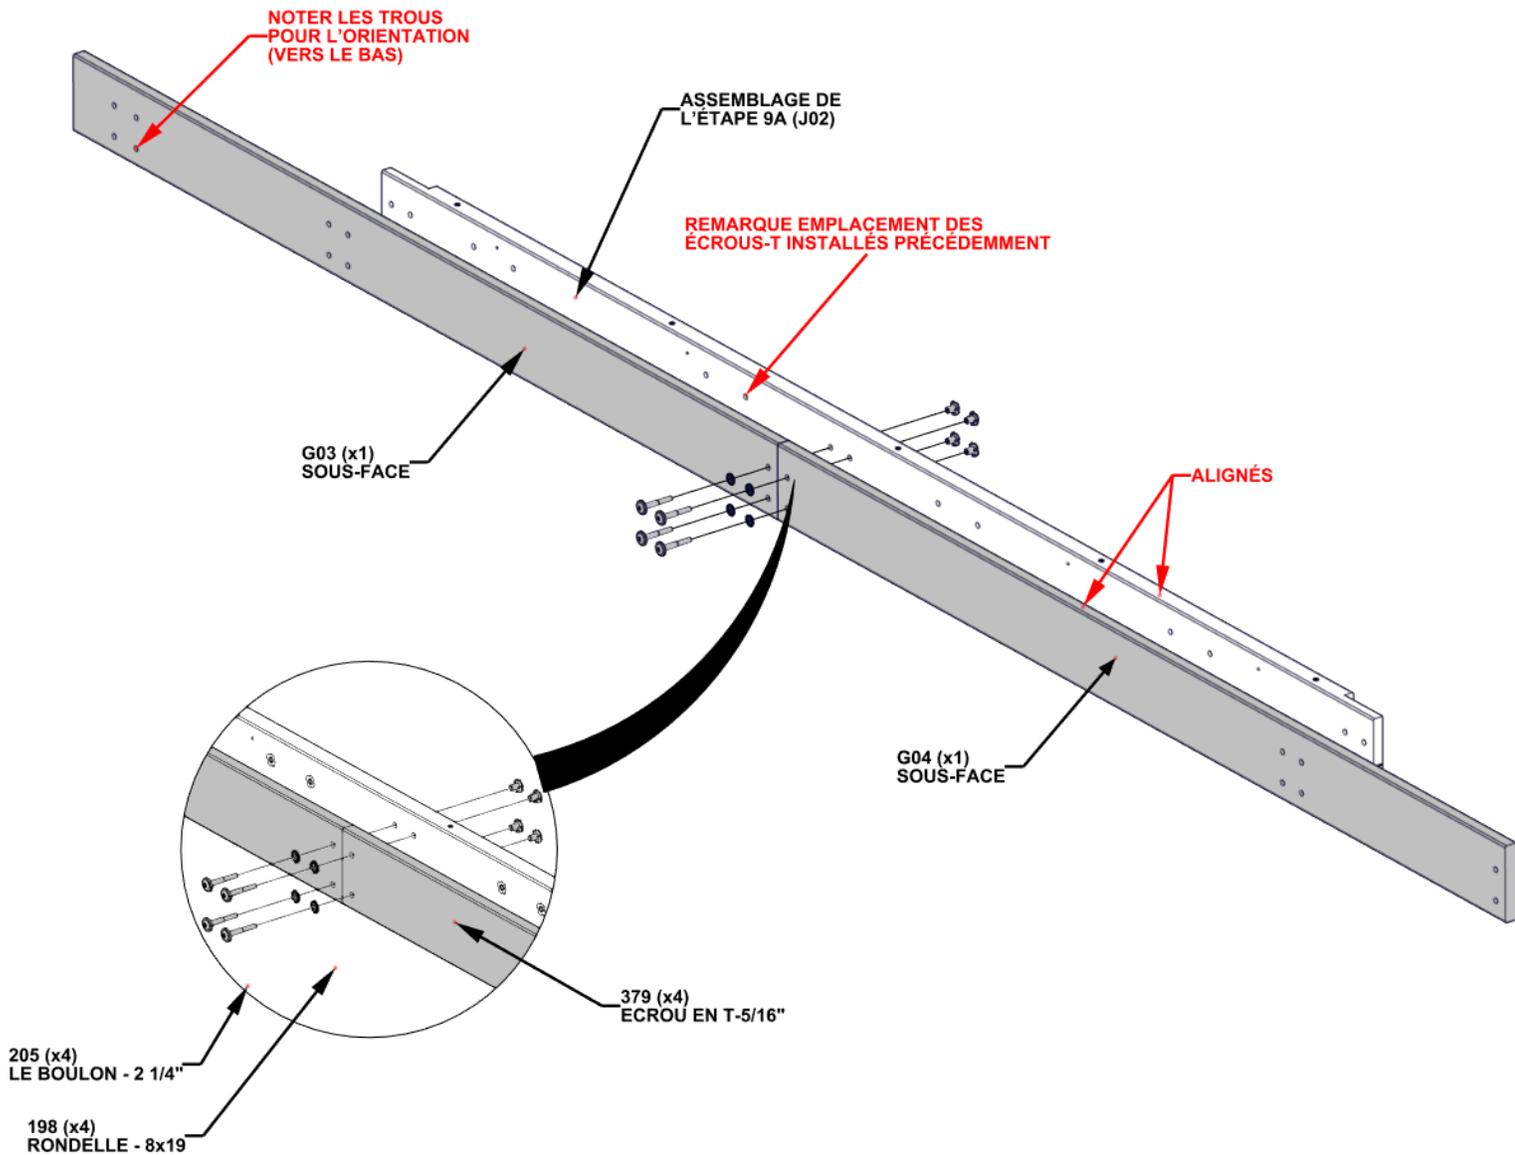


ÉTAPE 9C - ASSEMBLAGE DES SOLIVES


QTE	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H100415	BOULON WH 5/16 X 3 3/4
8	H100198	RONDELLE D'ARRET EXT 8X19 BLK
8	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK



ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 9B



ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 9A (J07)



ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 9A (J01)




D01 CORBEAU - W4L20742
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x34 7/16" (36x134x874)



D02 CORBEAU - W2A04473
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x34 7/16" (36x134x874)


**- INSÉREZ LES ÉCROU EN T TOUT D'ABORD
- CARRÉ AVANT SERRAGE DES BOULONS.**

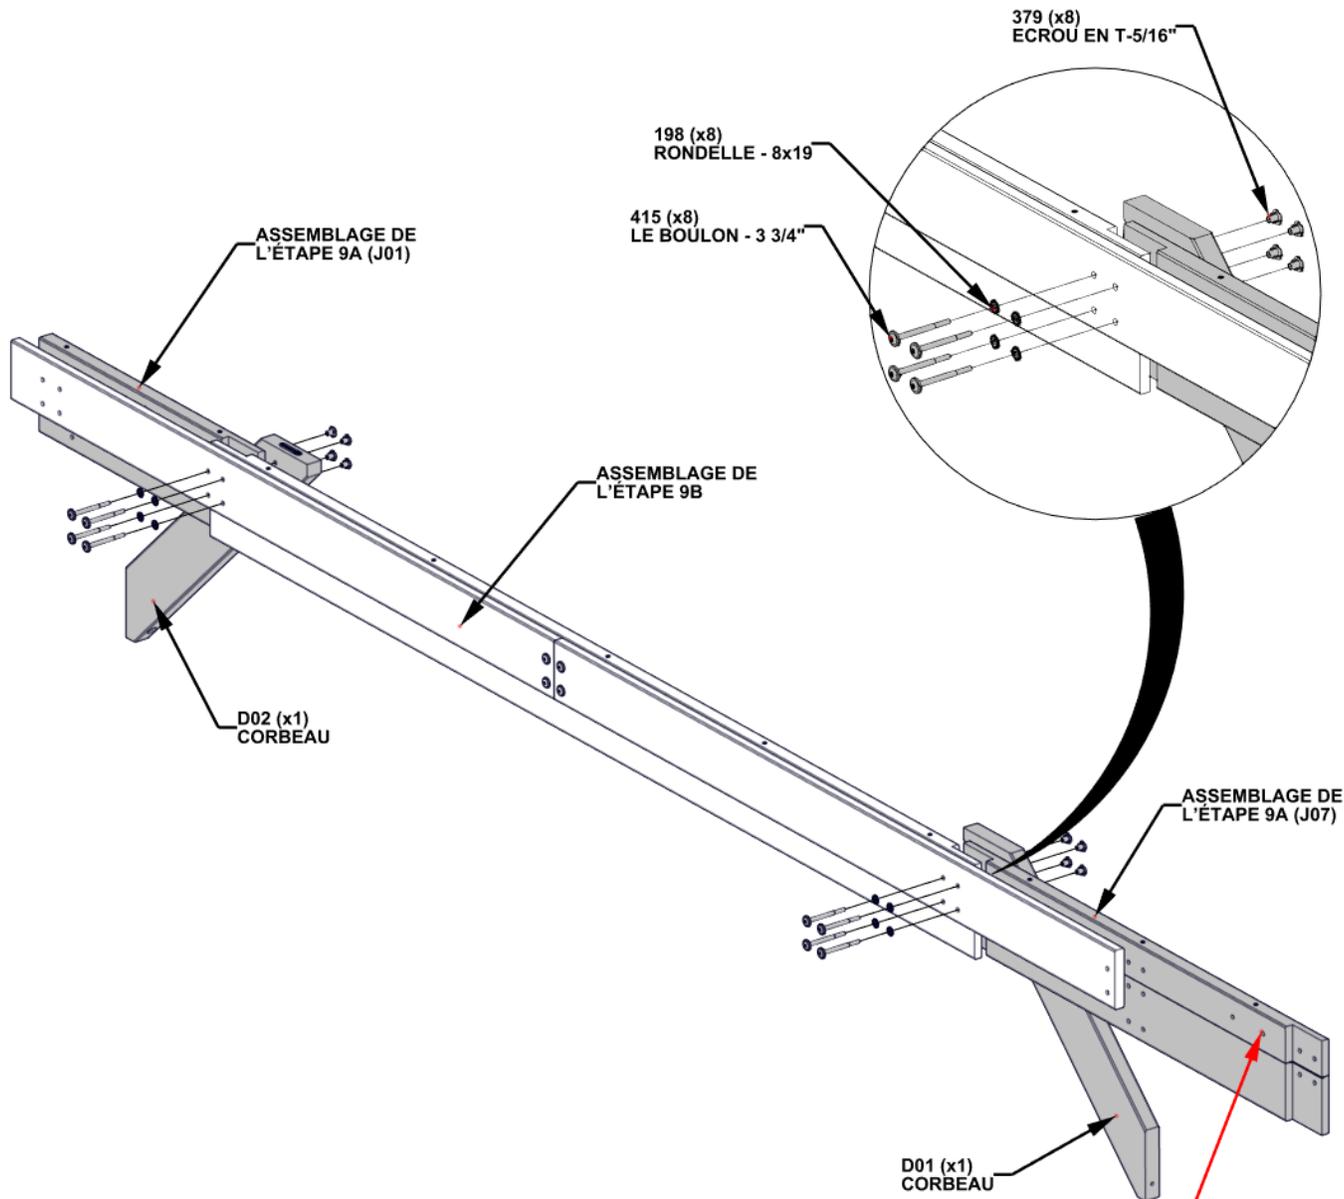


**REMARQUE EMPLACEMENT
DES ÉCROUS-T INSTALLÉS
PRÉCÉDEMMENT**

ÉTAPE 9D - ASSEMBLAGE DE SOLIVES

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
10	H100391	VIS PFH 8 X 2 BLK

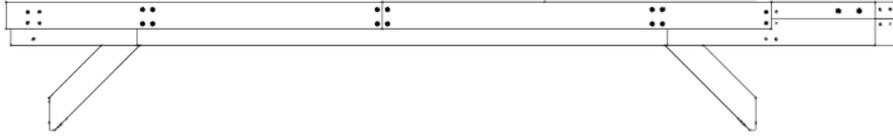

ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 9C

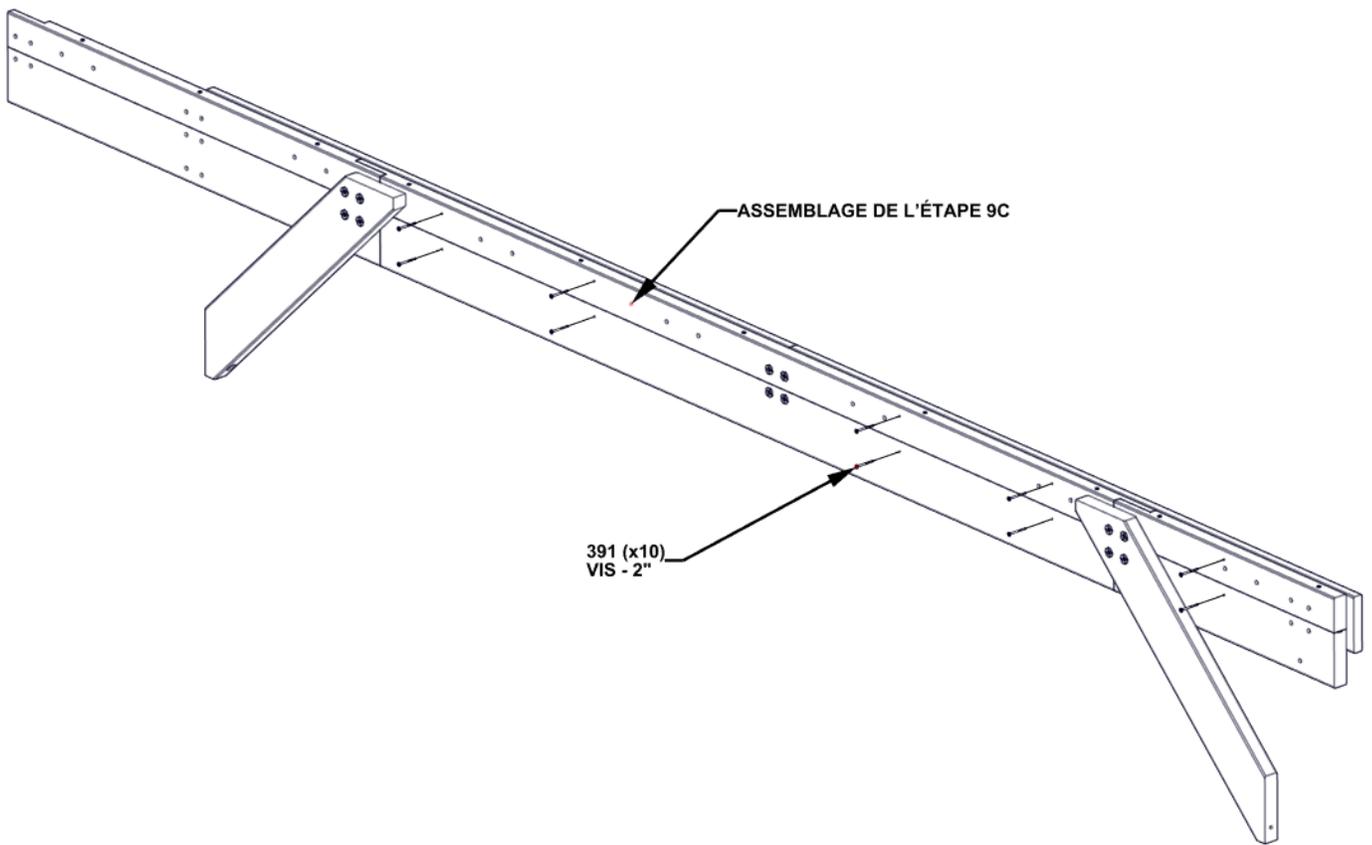


ÉTAPE 9E - ASSEMBLAGE DE SOLIVES


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
14	H100459	BOULON WH 5/16 X 1 1/4 BLK




A4M02764 CHEVRON SUPPORT
(x7)

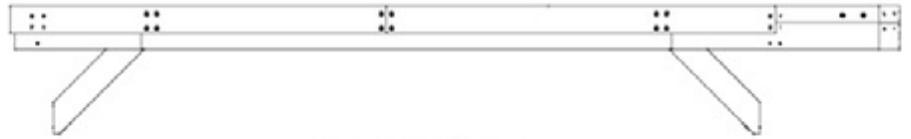

ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 9D

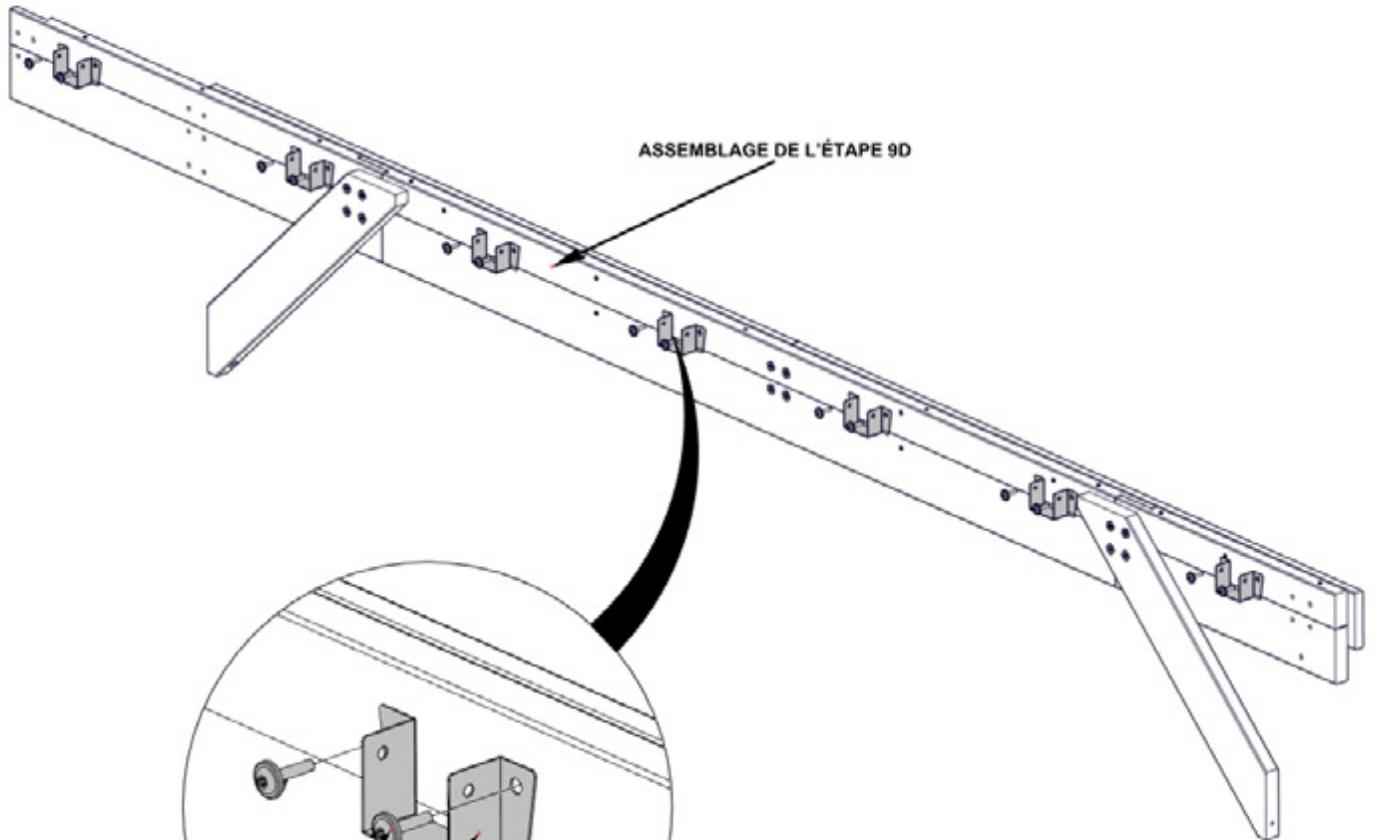


ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 9D

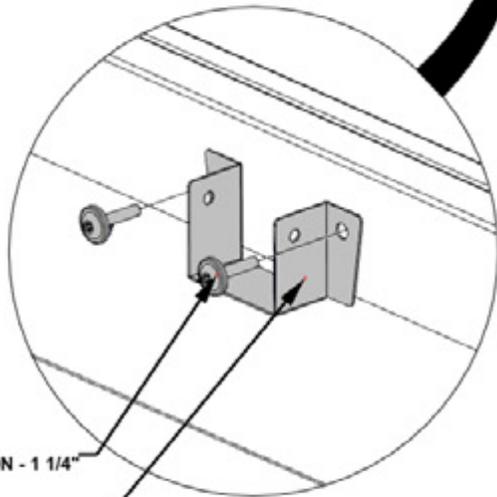

459 (x14)
LE BOULON - 1 1/4"

2764 (x7)
CHEVRON SUPPORT

ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

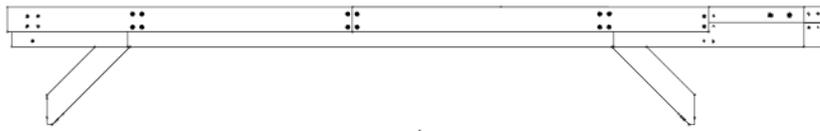


ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 9

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
6	H101153	BOULON WH 5/16 X 8 1/4 BLK
2	H100405	RONDELLE D'ARRET EXT 6X15 BLK
8	H100198	RONDELLE D'ARRET EXT 8X19 BLK
2	H100792	TIREFOND WH 1/4 X 3 BLK
2	H100197	TIREFOND WH 5/16 X 2 1/2 BLK
6	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK

- L'AVANT DU GAZEBO EST DÉTERMINÉ PAR LES POTEAU PLUS HAUTS.
- DES PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES SONT UTILES POUR CETTE ÉTAPE.

- INSÉREZ LES ÉCROU EN T TOUT D'ABORD

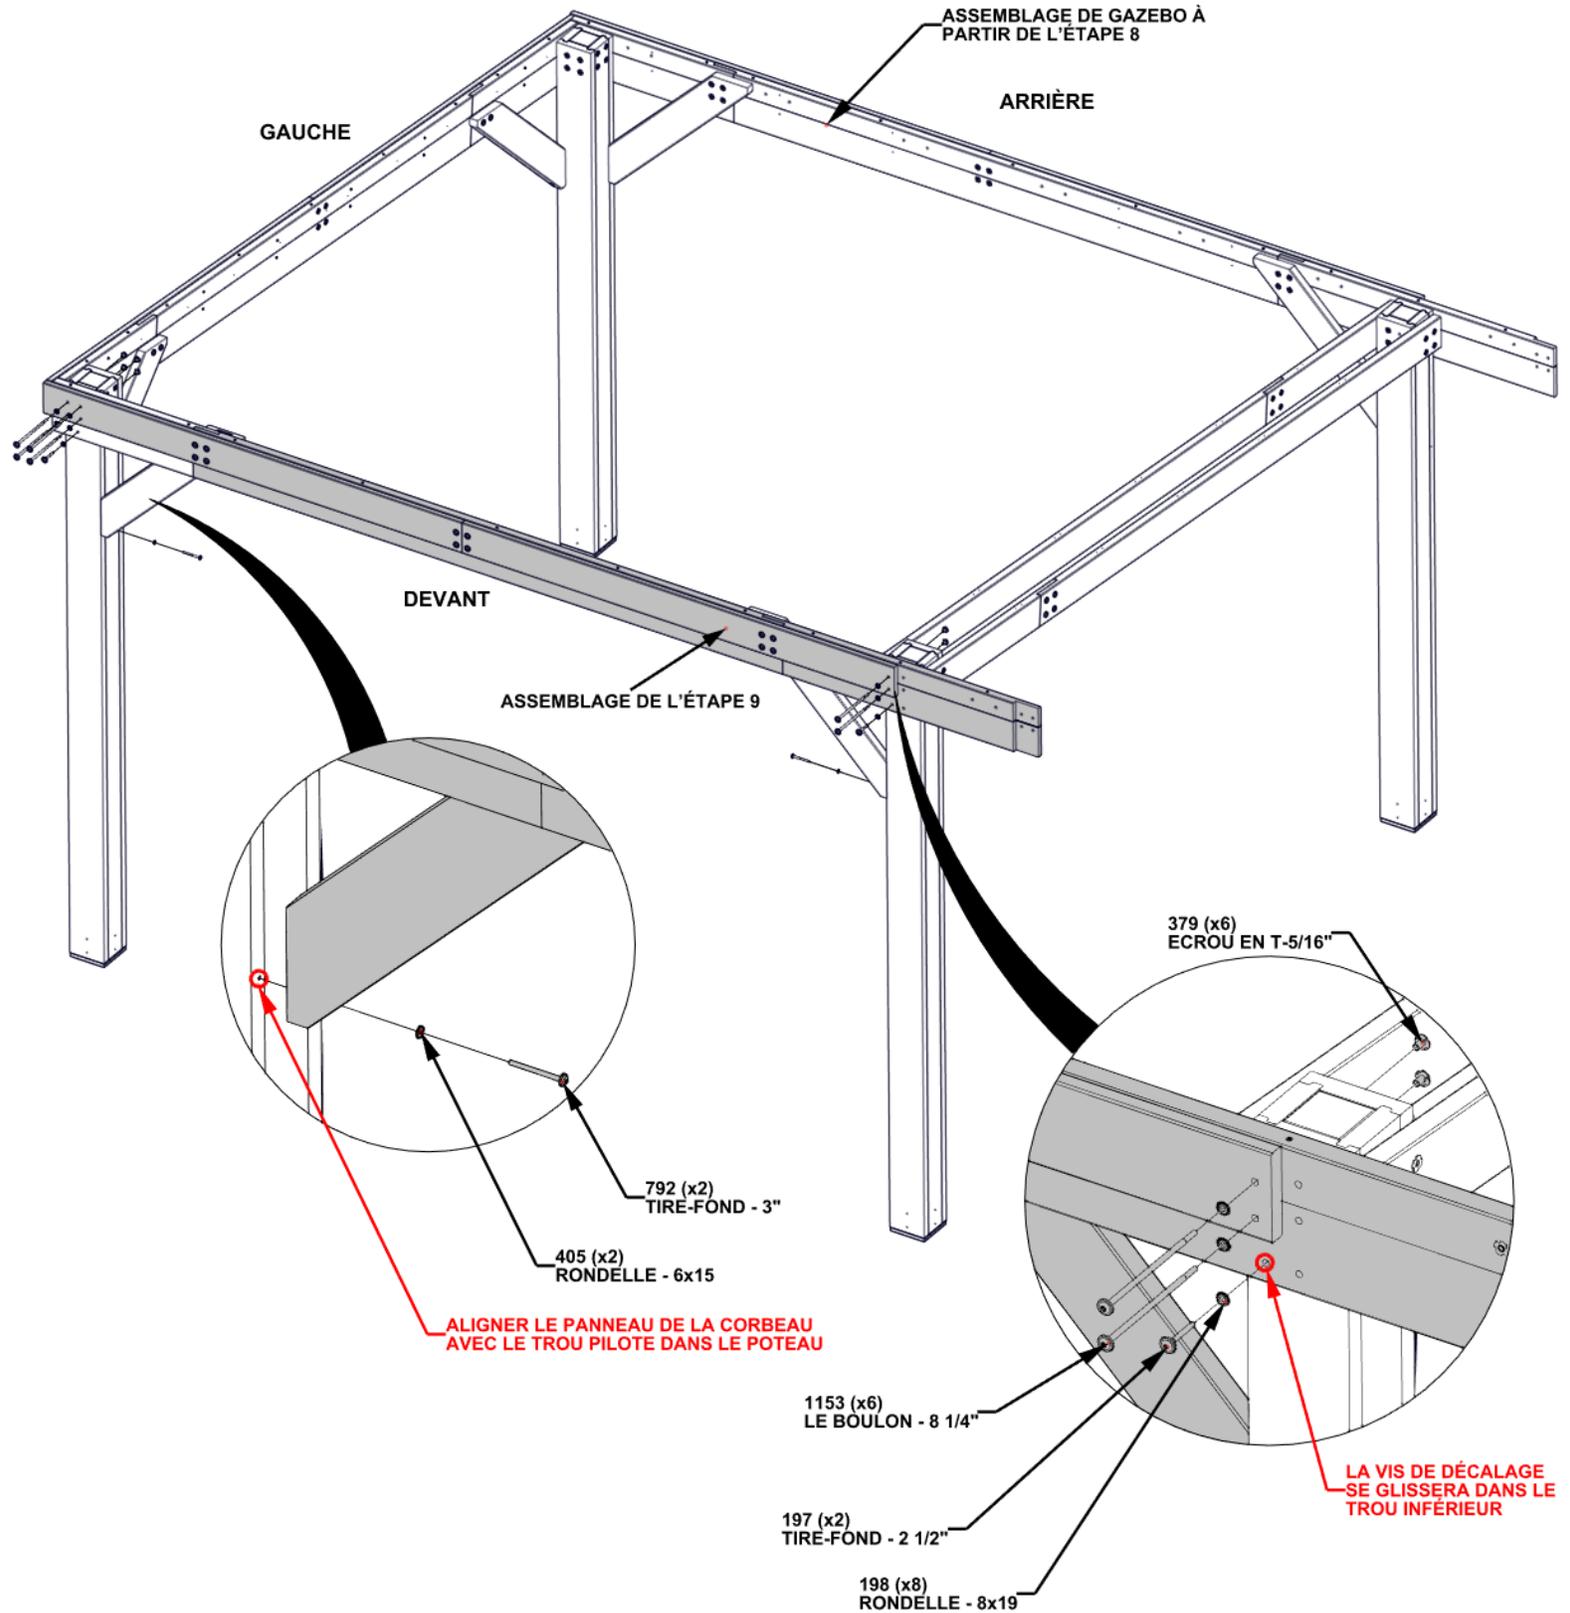

ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DU CÔTÉ DROIT


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H100200	VIS PFH 8 X 1 1/2 BLK





P03 POTEAU - W2A03635
(x1) 6"x6"x98 1/2" (152x152x2502)



P04 POTEAU - W2A04316
(x1) 6"x6"x86 11/16" (152x152x2202)




A6P00308 PIED DE POTEAU 6 x 6
(x2)

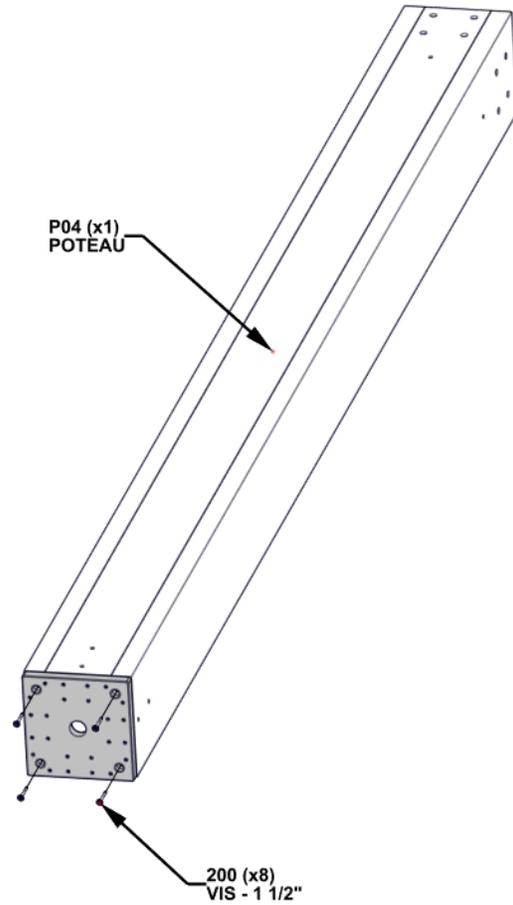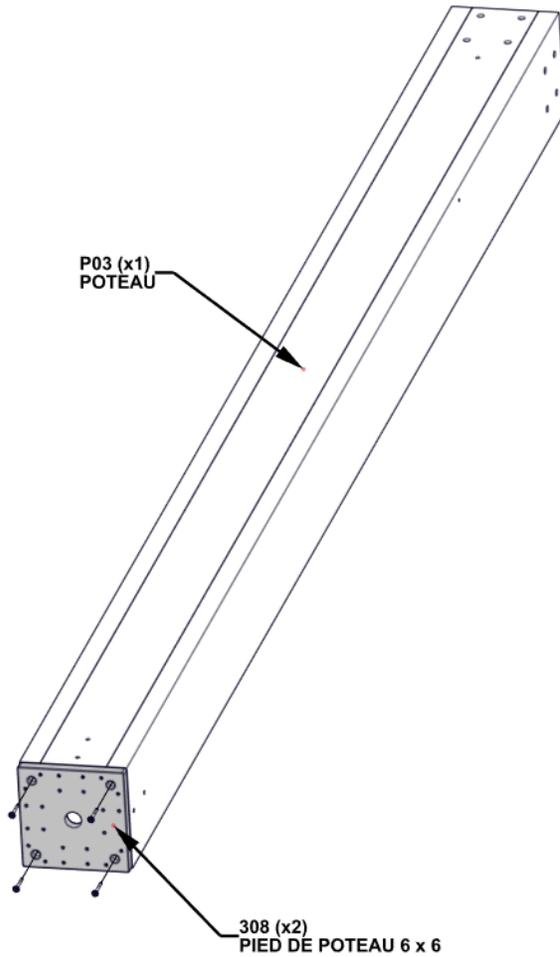

ALIGNER LE PIED DE POTEAU ET PERCER LES TROUS PILOTES DE 1/8" POUR LA FIXATION DU MATÉRIEL.

ÉTAPE 12A - ASSEMBLAGE DU CÔTÉ DROIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100195	BOULON WH 5/16 X 2 3/4 BLK
4	H100198	RONDELLE D'ARRET EXT 8X19 BLK
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK



J11 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A04305
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x25" (36x214x635)




J12 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A04321
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x29 1/2" (36x214x750)



D04 CORBEAU - W4L19947
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x33 1/2" (36x134x850)




D03 CORBEAU - W4L20024
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x27 1/4" (36x134x692)



J13 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A04320
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x93 7/8" (36x214x2385)

**- INSÉREZ LES ÉCROU EN T TOUT D'ABORD.
- CARRÉ AVANT SERRAGE.**

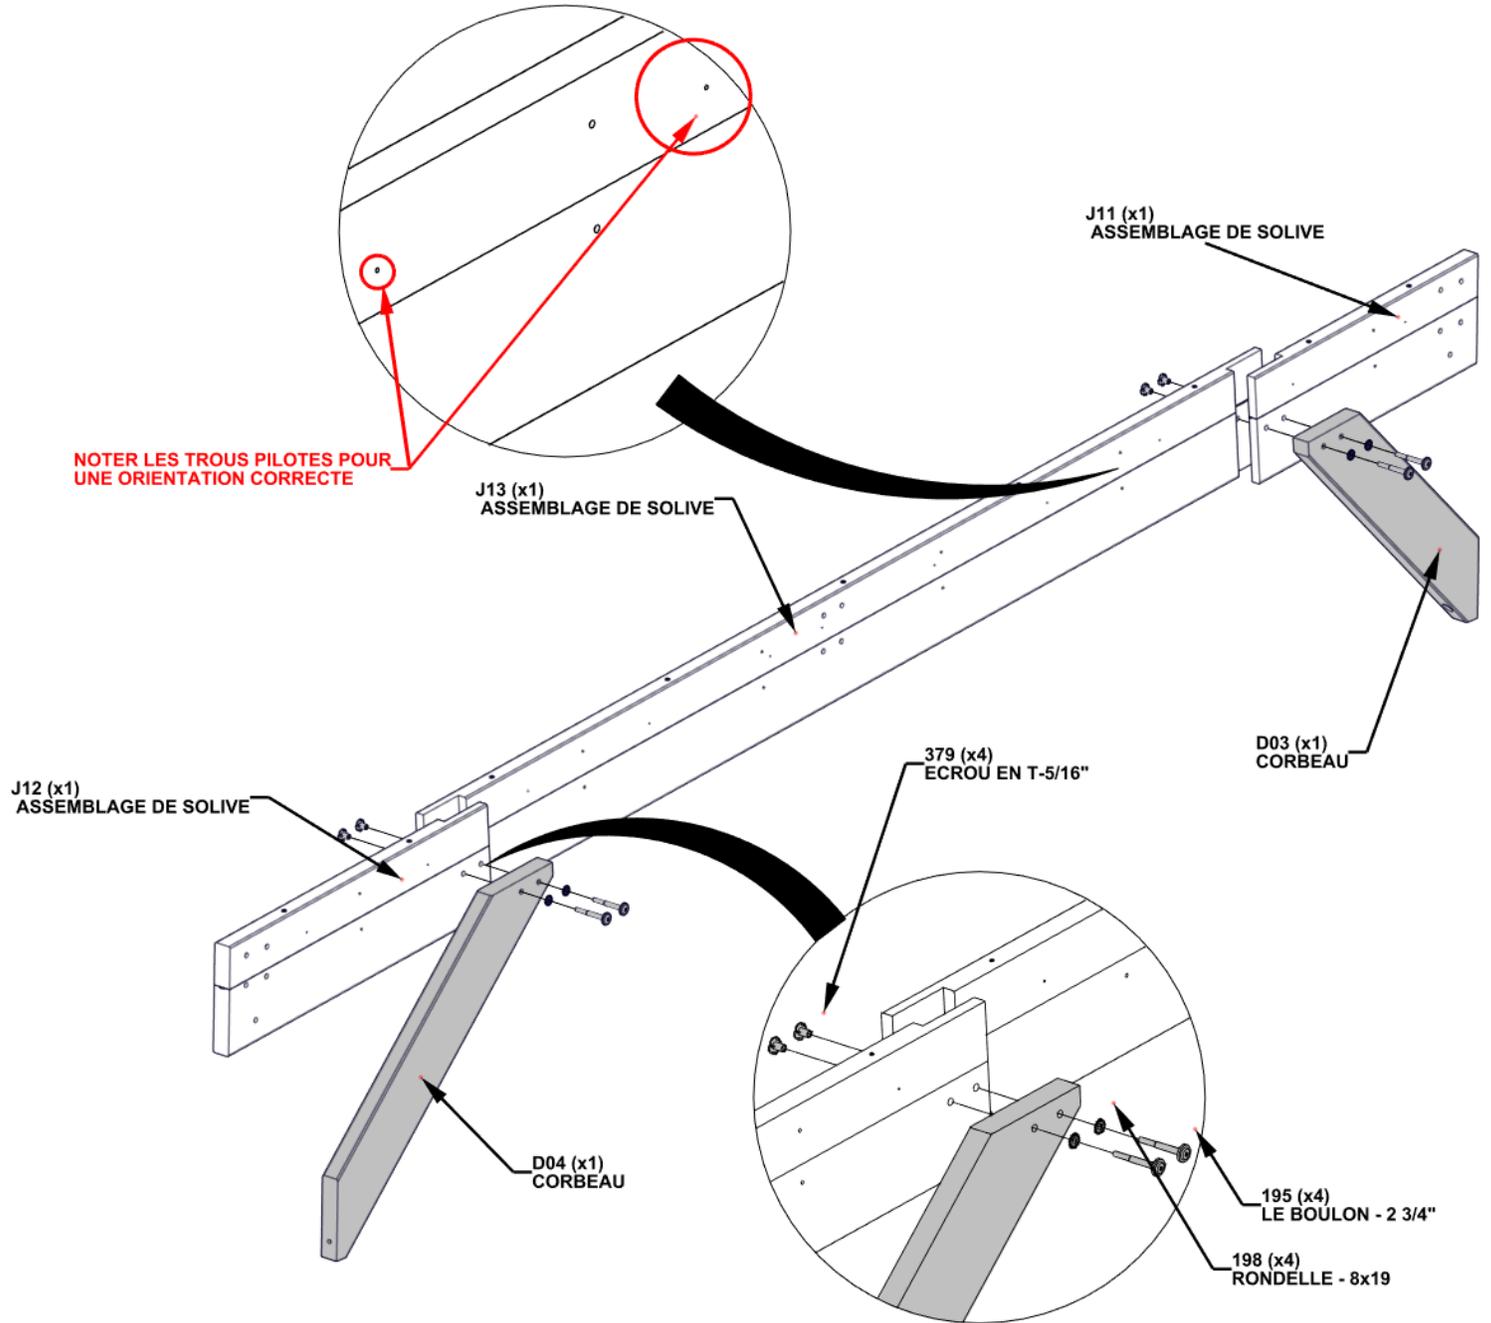

ÉTAPE 12B - ASSEMBLAGE DU CÔTÉ DROIT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100205	BOULON WH 5/16 X 2 1/4 BLK
4	H100198	RONDELLE D'ARRET EXT 8X19 BLK
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK



G02 PANNE - W4L19951
(x1) 15/16"x5 1/4"x71 3/4" (24x134x1823)




G01 PANNE - W4L19949
(x1) 15/16"x5 1/4"x71 3/4" (24x134x1823)




ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 12A

- SERREZ SEULEMENT À MAIN

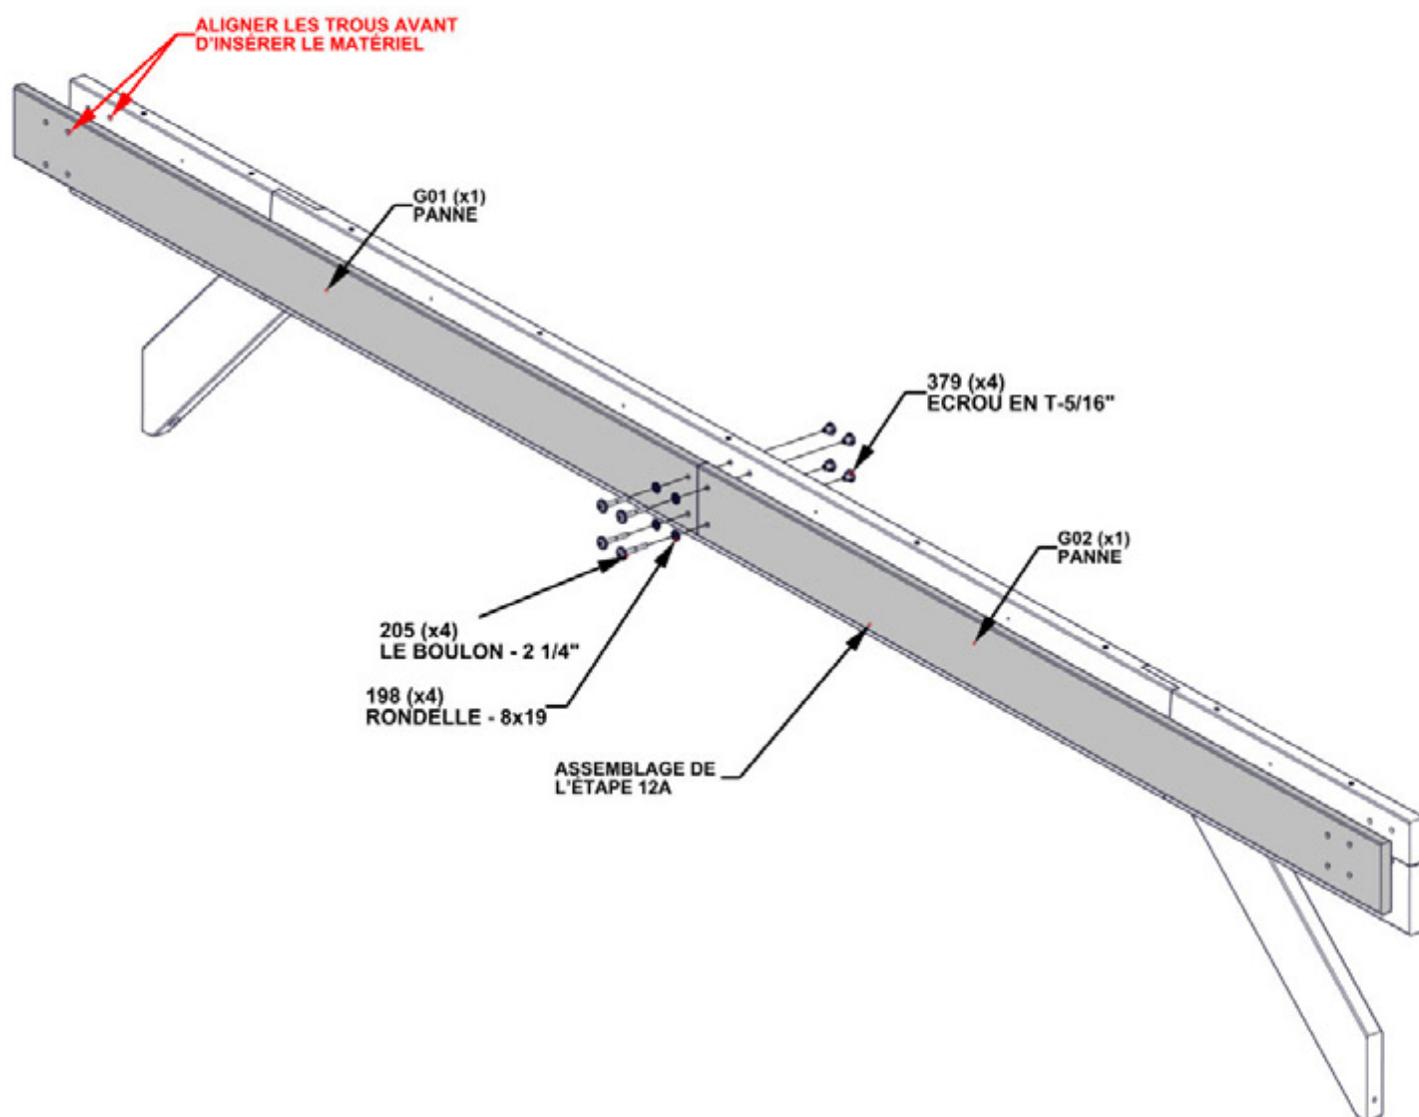


ÉTAPE 12C - ASSEMBLAGE DU CÔTÉ DROIT

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
12	H100391	VIS PFH 8 X 2 BLK

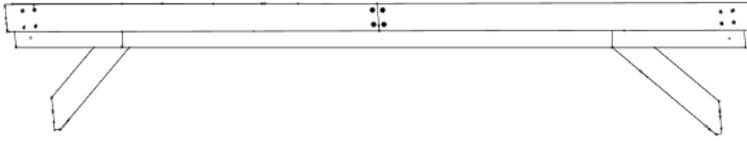


ASSEMBLAGE À PARTIR DE L'ÉTAPE 12B

- SERRER TOUT LE MATÉRIEL

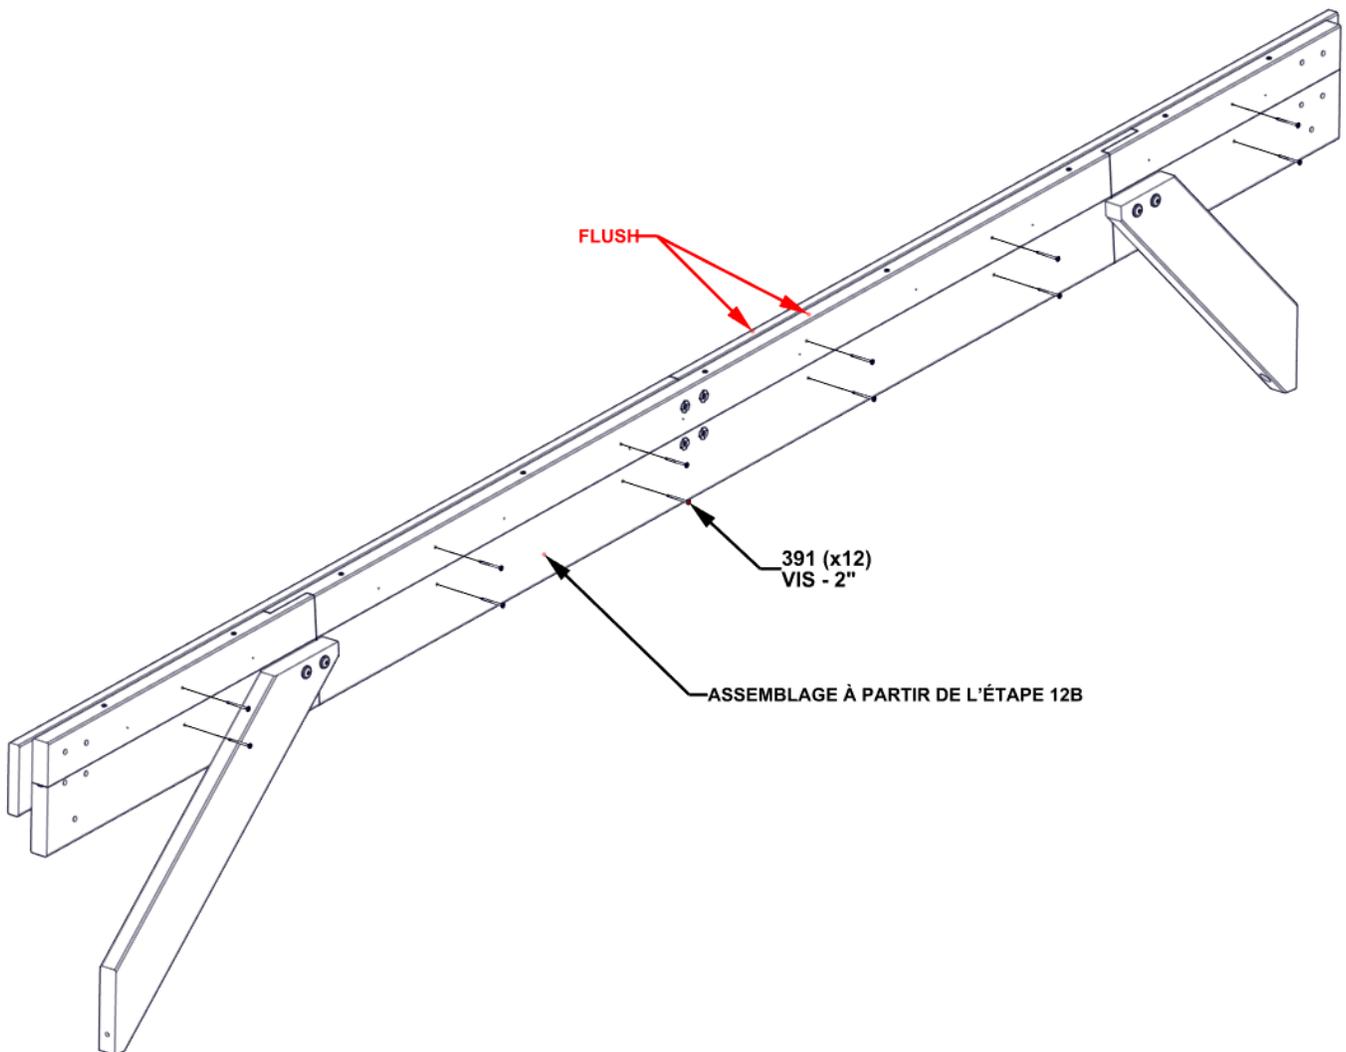


ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU CÔTÉ DROIT

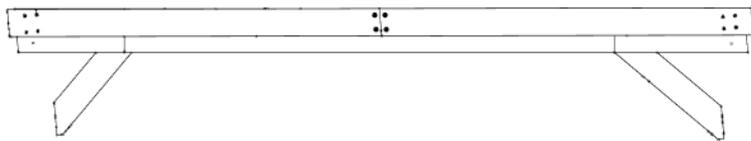

ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 12C

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H101153	BOULON WH 5/16 X 8 1/4 BLK
2	H100405	RONDELLE D'ARRET EXT 6X15 BLK
10	H100198	RONDELLE D'ARRET EXT 8X19 BLK
2	H100792	TIRE-FOND WH 1/4 X 3 BLK
2	H100197	TIRE-FOND WH 5/16 X 2 1/2 BLK
8	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK


- POUR ÉVITER LES FENTES, S'ASSURER QUE LES VIS DE DÉCALAGE ENTRENT DANS LES TROUS PILOTES.
- SI LE BOULON NE S'ENGAGE PAS AVEC L'ÉCROU EN T, VÉRIFIER QUE LA SCIURE DE BOIS N'EST PAS ACCUMULÉE DANS LES TROUS. NETTOYER AVEC UN LONG TOURNEVIS SI NÉCESSAIRE.
- INSÉRER LES ÉCROUS EN T D'ABORD.
- PIEDS CARRÉS AVANT SERRAGE DES BOULONS.
- SERRER LES CORBEAUX À LA FIN DE L'ÉTAPE.

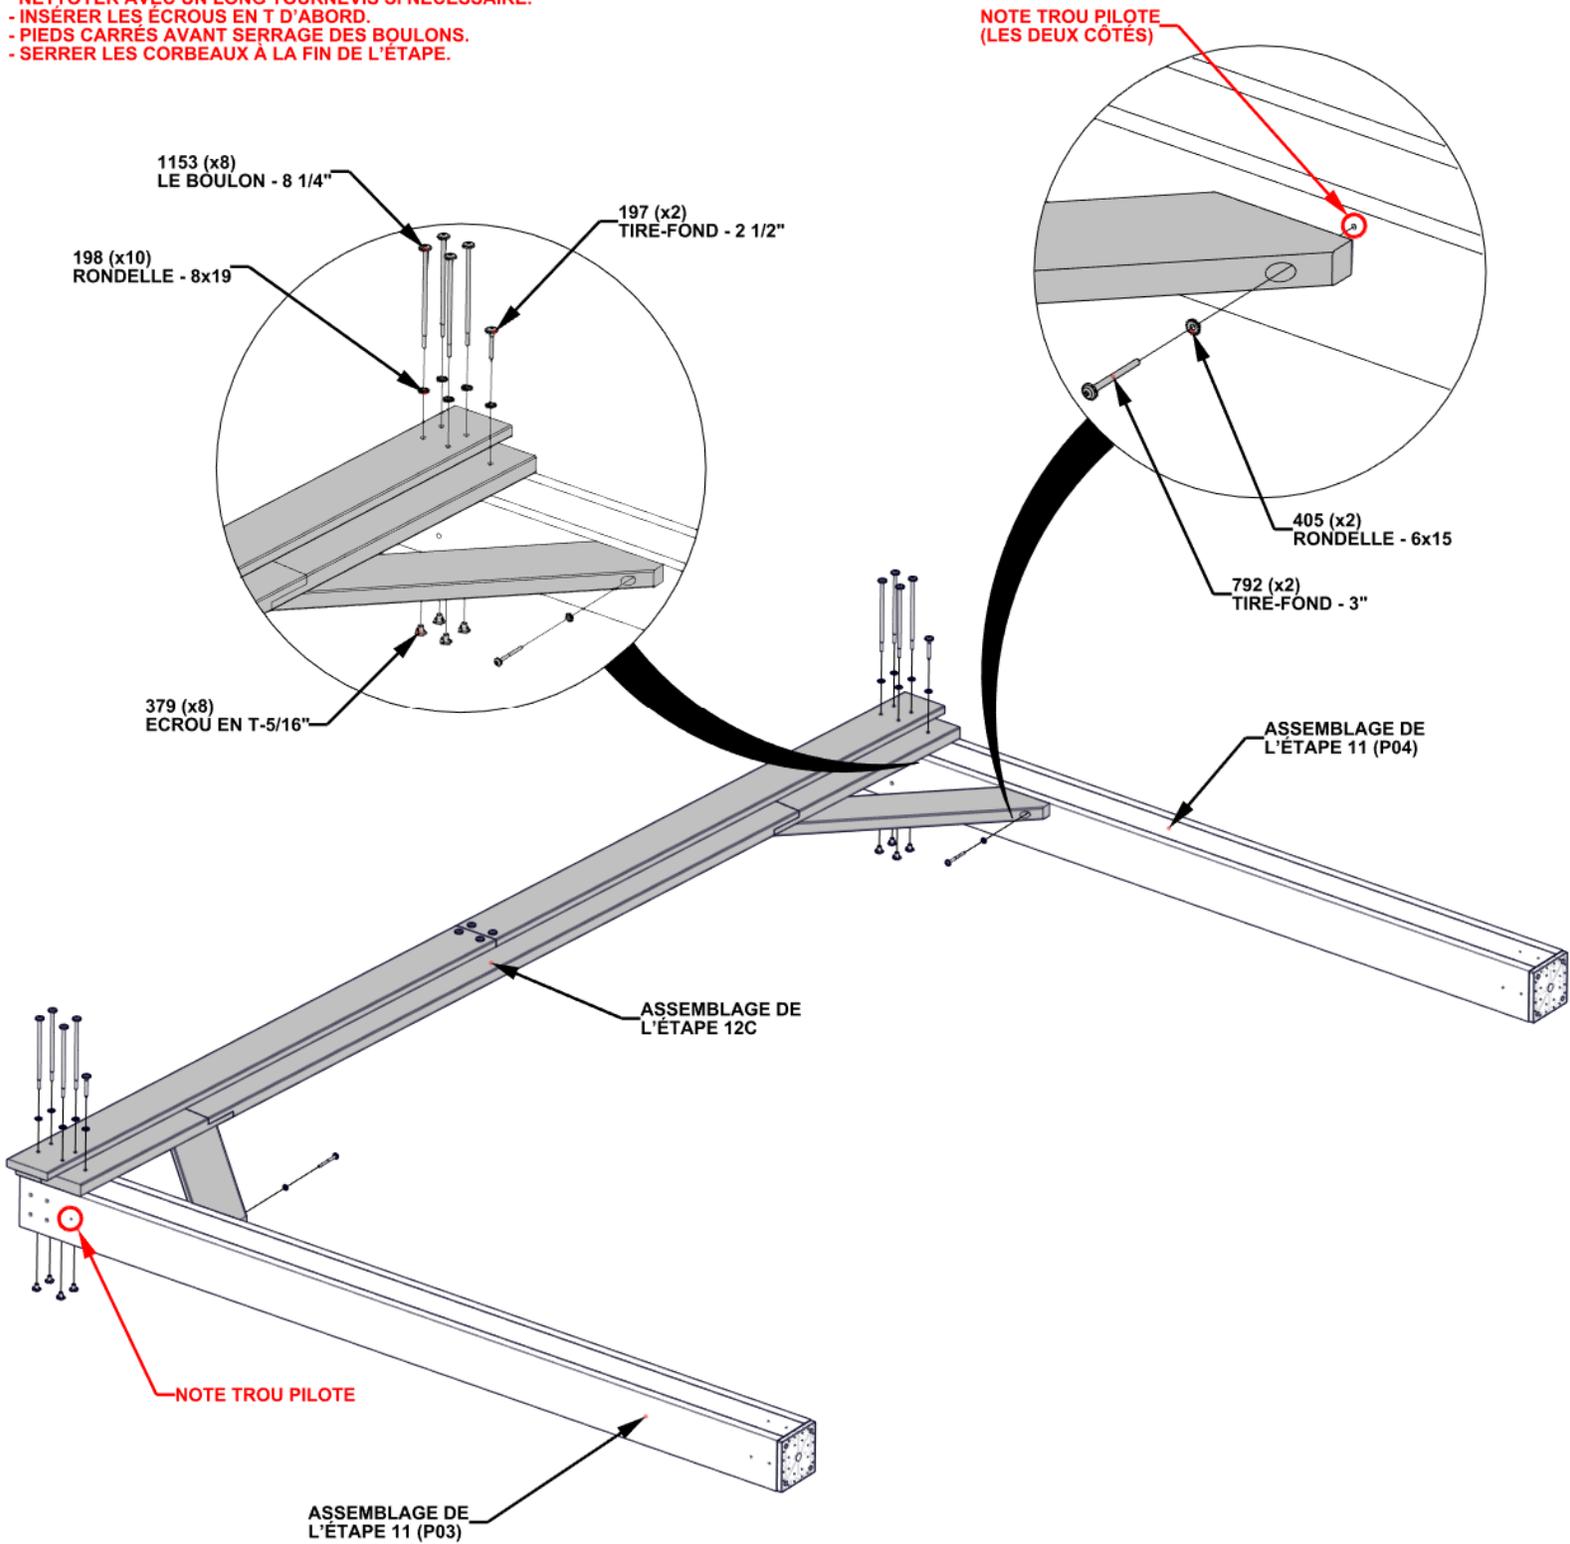

**PLACER L'ASSEMBLAGE DU CÔTÉ
DROIT SUR LE CÔTÉ**

ÉTAPE 14A - ASSEMBLAGE DES SOLIVES


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
10	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK



J10 POUTRE DE FOND - W2A04308
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x102 9/16" (36x214x2605)



J04 ASSEMBLAGE DE SOLIVE - W2A04319
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)

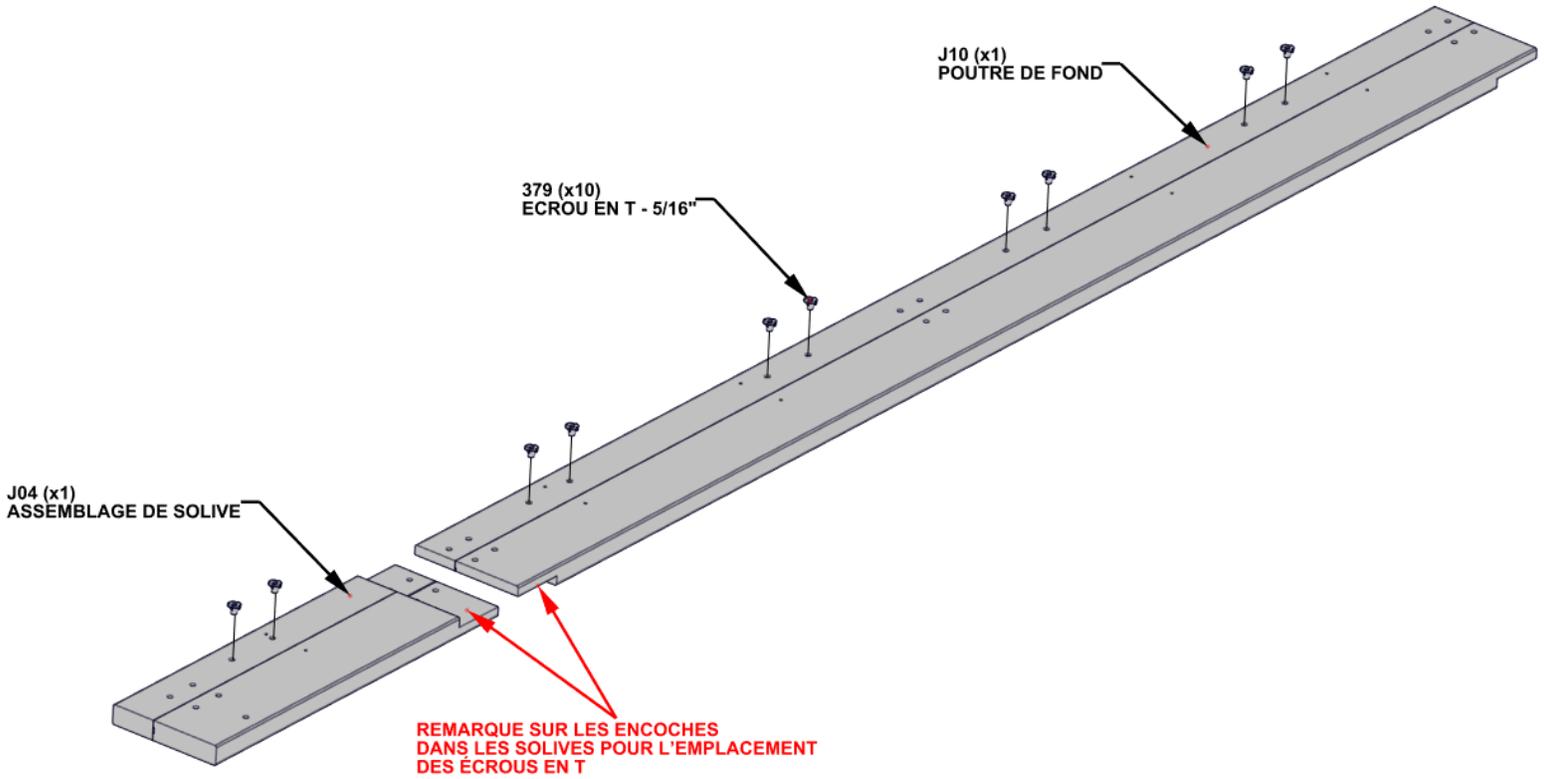


ÉTAPE 14B - ASSEMBLAGE DES SOLIVES

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
4	H100415	BOULON WH 5/16 X 3 3/4
4	H100205	BOULON WH 5/16 X 2 1/4 BLK
8	H100198	RONDELLE D'ARRET EXT 8X19 BLK



ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 14A (J10)



ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 14A (J04)



D01 CORBEAU - W4L20742
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x34 7/16" (36x134x874)




G06 PANNE - W4L20026
(x1) 15/16"x5 1/4"x75 1/4" (24x134x1911)



G05 PANNE - W4L20025
(x1) 15/16"x5 1/4"x72 13/16" (24x134x1850)

- INSÉREZ LES ÉCROU EN T TOUT D'ABORD.
-- CARRÉ AVANT SERRAGE DES BOULONS.

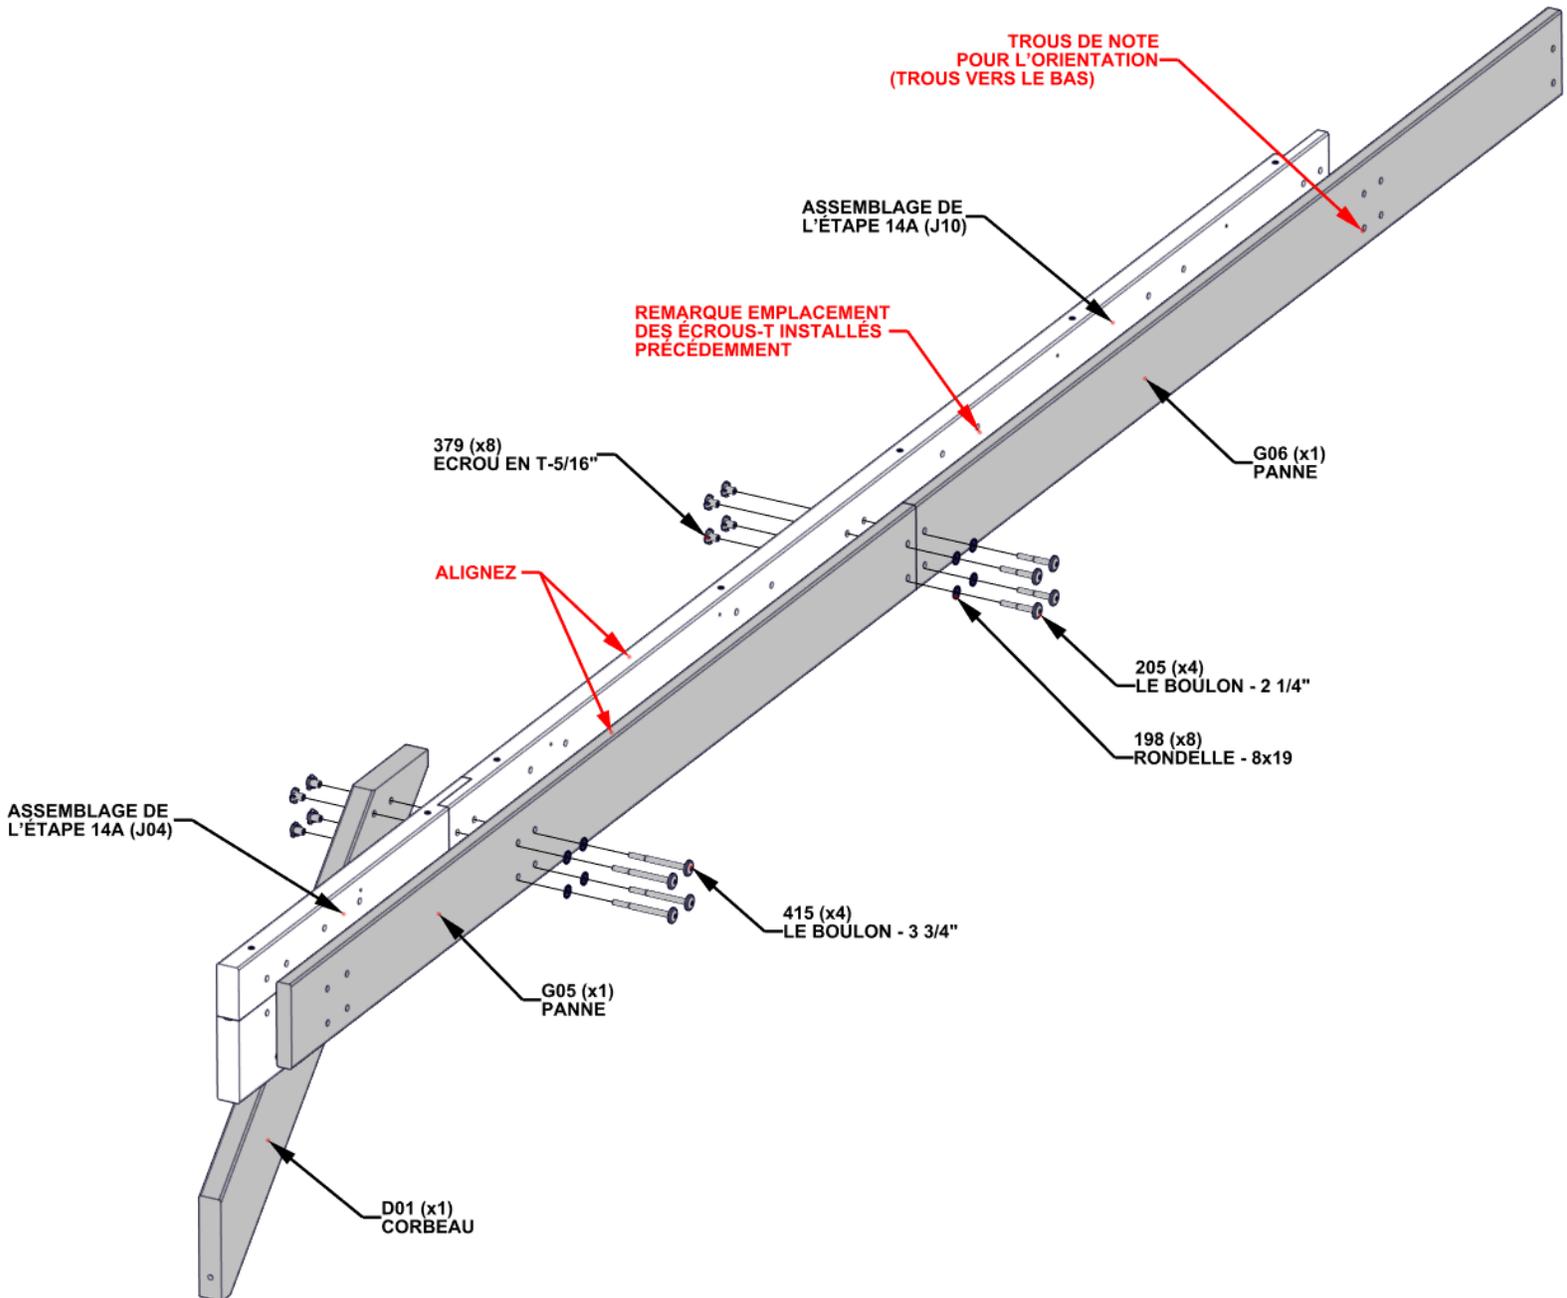


ETAPE 14C -ASSEMBLAGE DES SOLIVES

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
10	H1J0391	VIS PFH 8 X 2 BLK




ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 14B

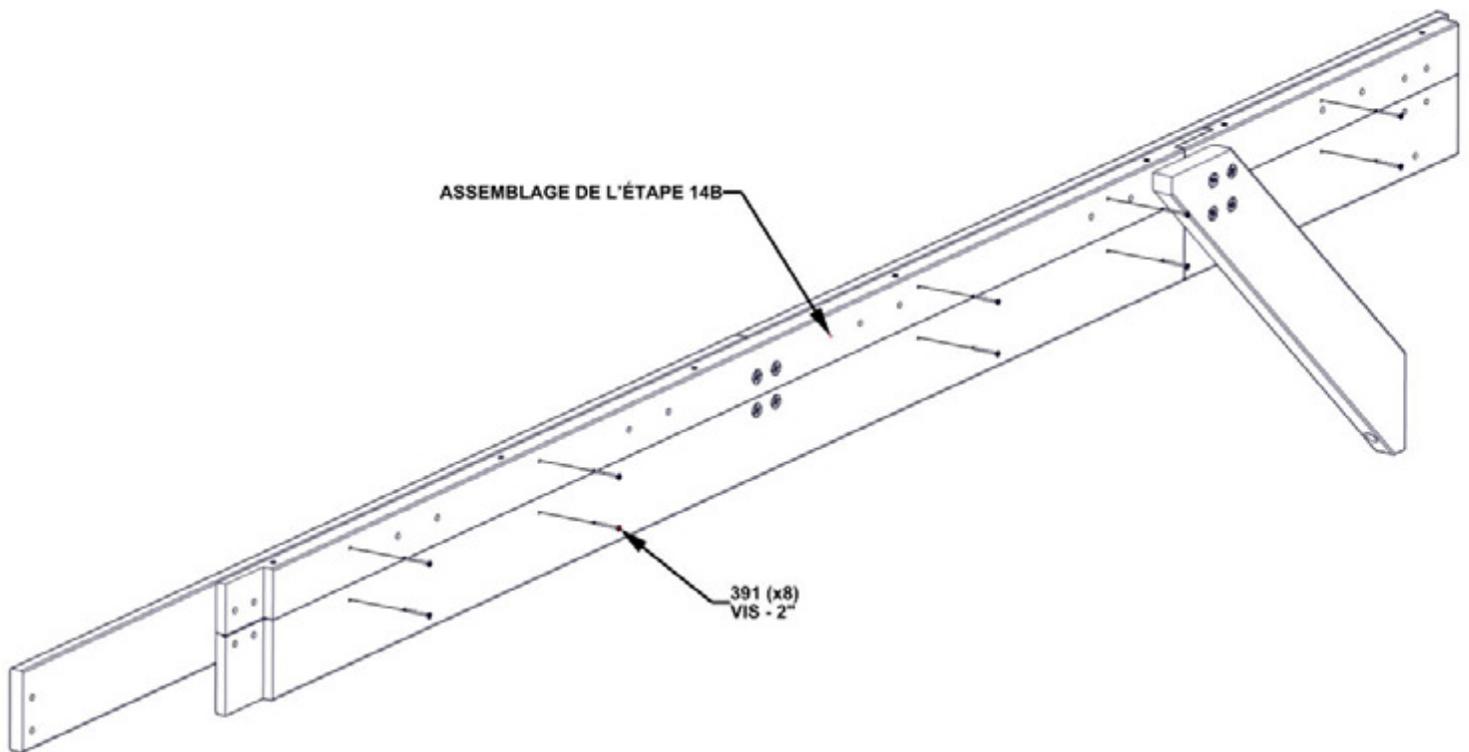


ÉTAPE 14D - ASSEMBLAGE DE SOLIVES


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H100459	BOULON WH 5/16 X 1 1/4 BLK



A4M02764 SUPPORT DE CHEVRON
(x5)

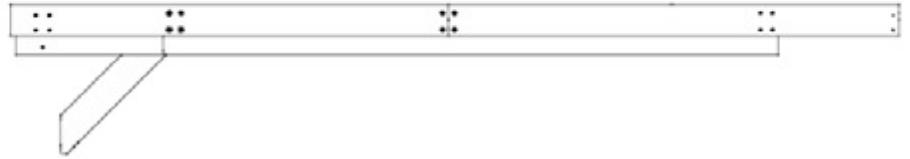

ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 14C

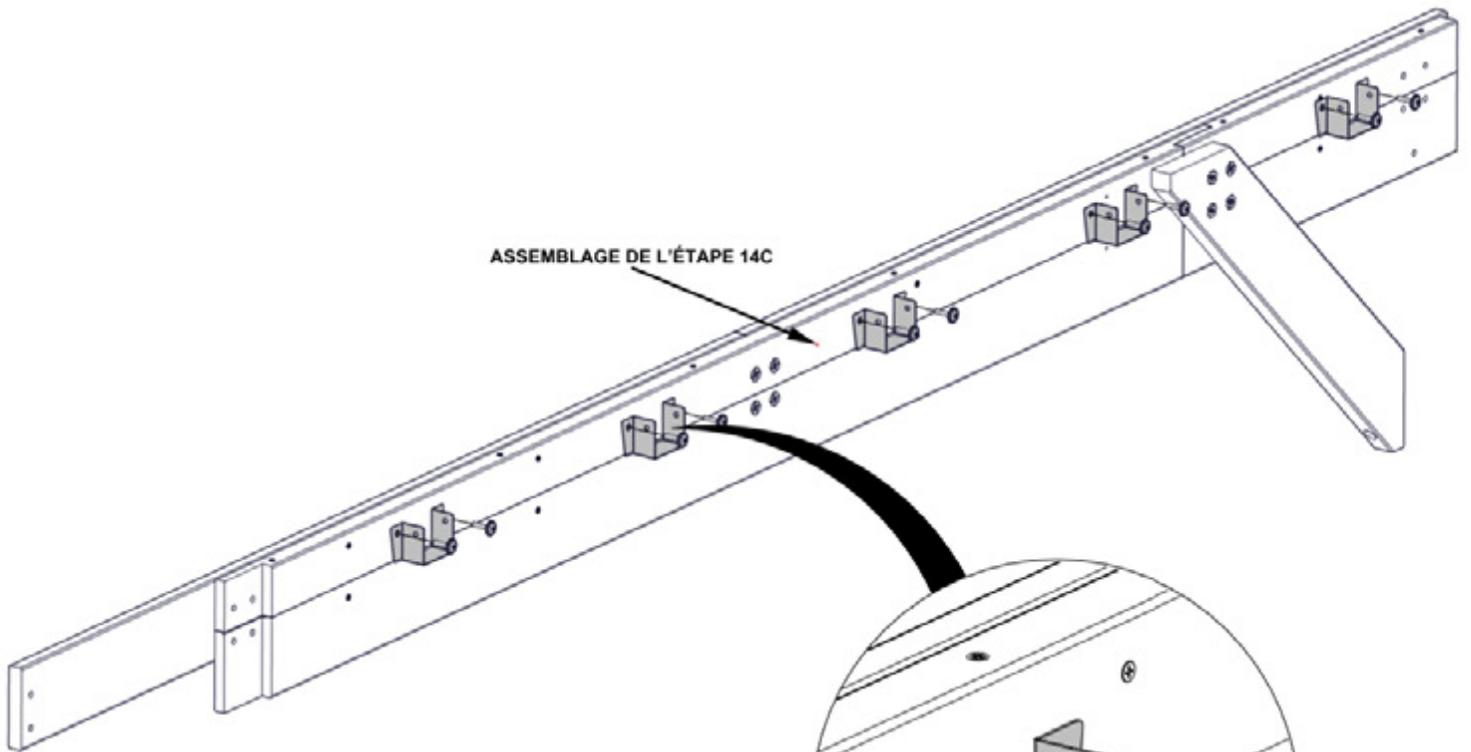

ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 14C

459 (x10)
LE BOULON - 1 1/4"

2764 (x5)
SUPPORT DE CHEVRON

ETAPE 15A -ASSEMBLAGE DU GAZEBO


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
6	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
6	H101153	BOULON WH 5/16 X 8 1/4 BLK
2	H100197	TIREFOND WH 5/16 X 2 1/2 BLK
8	H100198	RONDELLE D'ARRET EXT 8X19 BLK



ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 14D

- L'AVANT DU GAZEBO EST DÉTERMINÉ PAR LES POTEAUX LES PLUS HAUTS.
- DES PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES SONT UTILES POUR CETTE ÉTAPE.

- INSÉREZ LES ÉCROU EN T TOUT D'ABORD

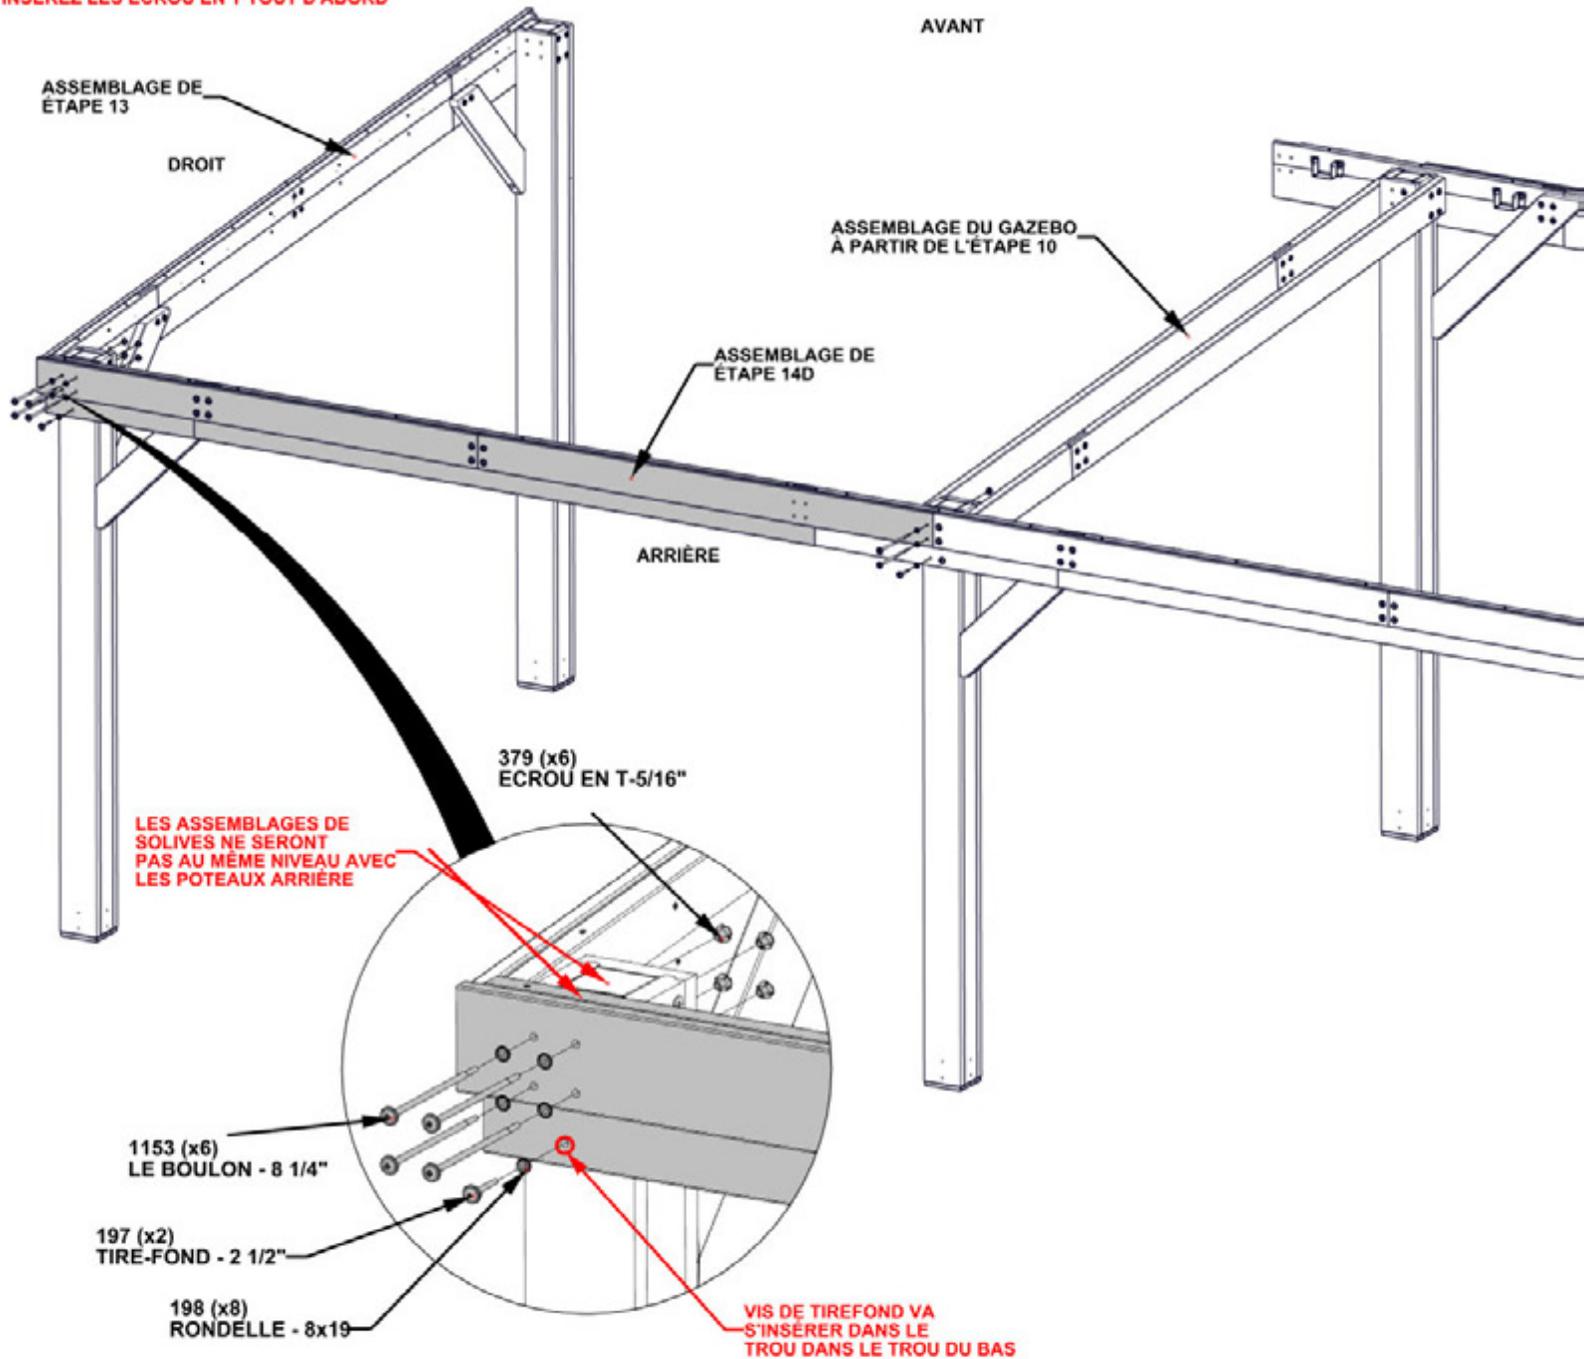


ÉTAPE 15B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



D01 CORBEAU - W4L20742
(x1) 17/16"x5 1/4"x34 7/16" (36x134x874)

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H100792	TIREFOND WH 1/4 X 3 BLK
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
4	H100415	BOULON WH 5/16 X 3 3/4
4	H100198	RONDELLE D'ARRET EXT 8X19 BLK
2	H100405	RONDELLE D'ARRET EXT 6X15 BLK

- INSÉREZ LES ÉCROU EN T TOUT D'ABORD

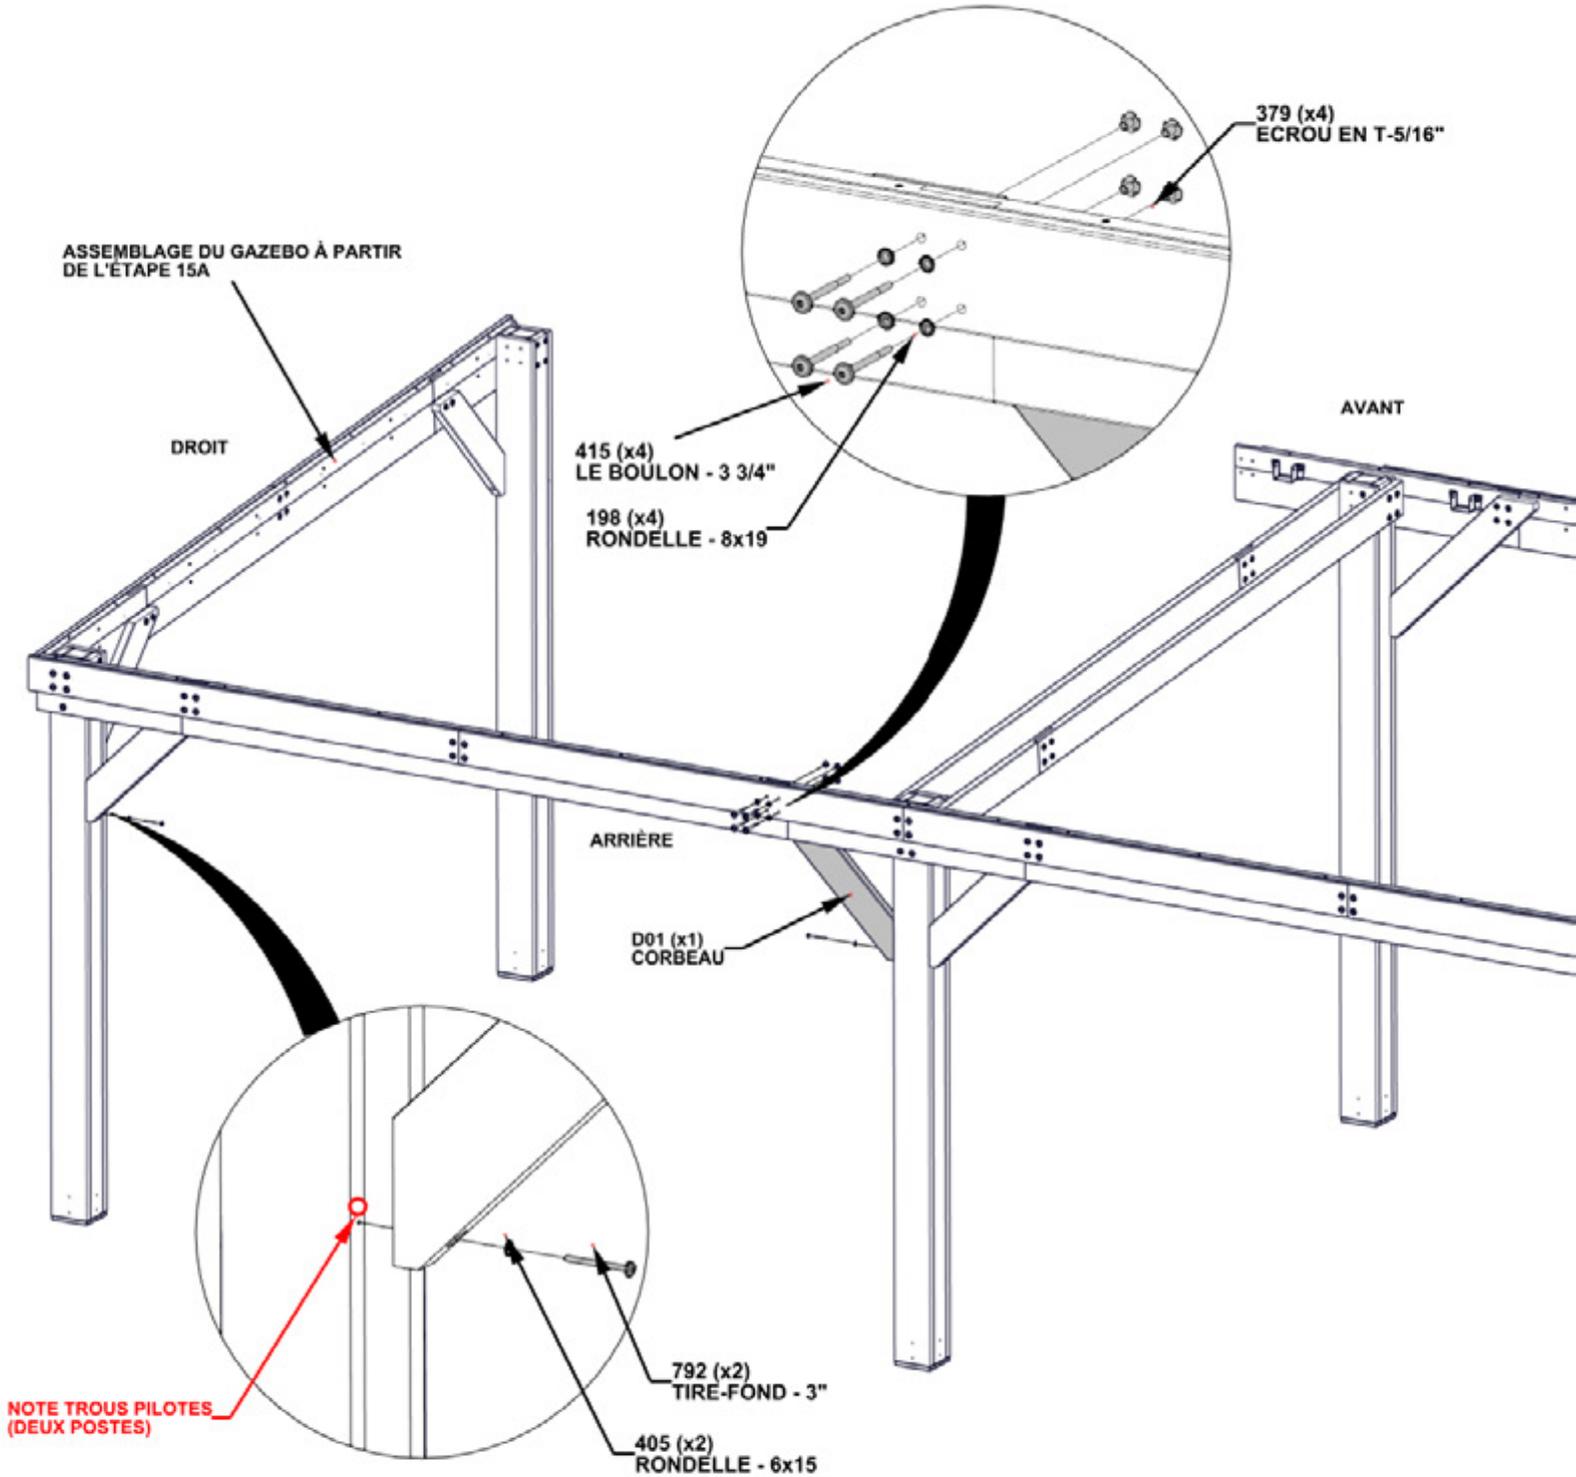

ÉTAPE 16A - ASSEMBLAGE DE SOLIVES


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
10	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK



J05 ASSEMBLAGE DE SOLIVES - W2A04306
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x102 9/16" (36x214x2605)



J03 ASSEMBLAGE DE SOLIVES - W2A04472
(x1) 1 7/16"x8 7/16"x28 7/16" (36x214x722)

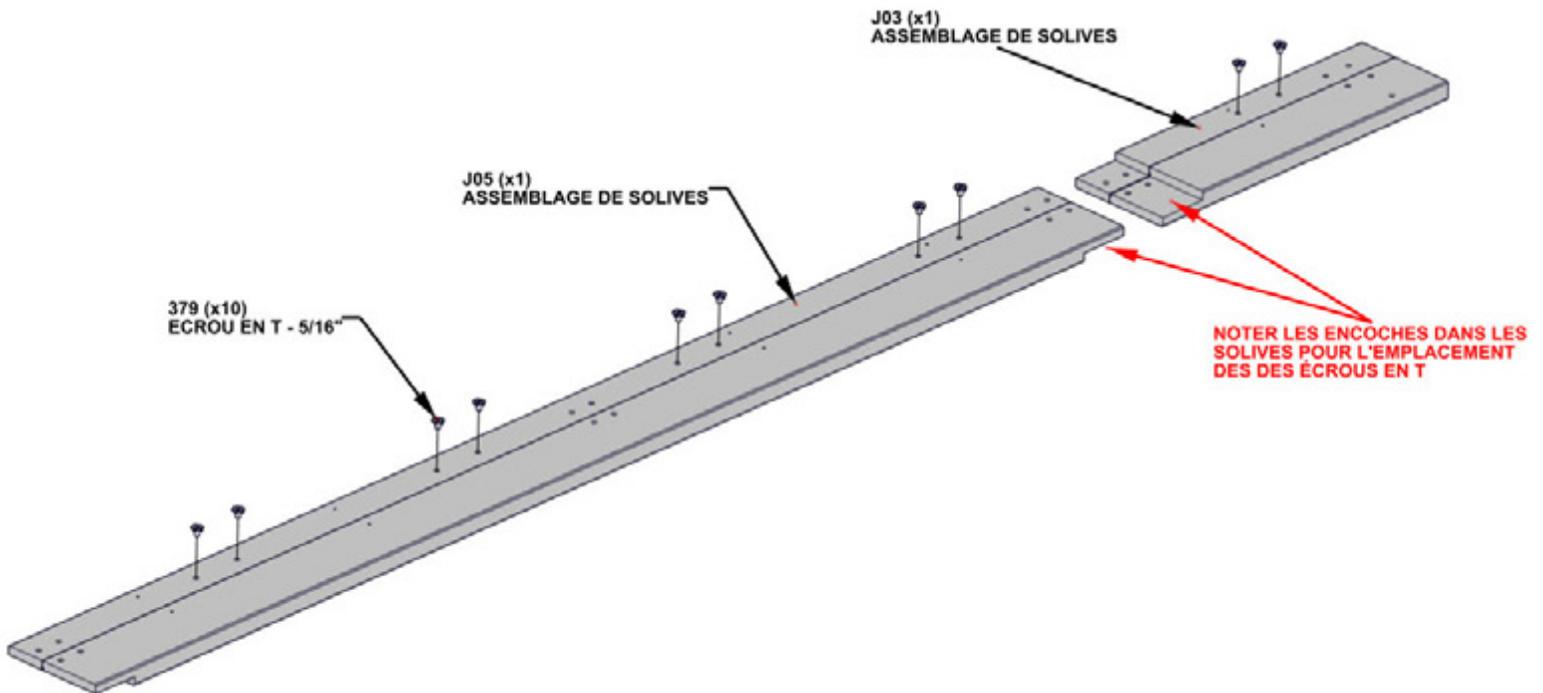


ÉTAPE 16B - ASSEMBLAGE DES SOLIVES

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
8	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
4	H100205	BOULON WF- 5/16 X 2 1/4 BLK
4	H100415	BOULON WF- 5/16 X 3 3/4
8	H100198	RONDELLE D'ARRET EXT 8X19 BLK



ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 16A (J05)



ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 16A (J03)



D01 CORBEAU - W4L20742
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x34 7/16" (38x134x874)




G03 PANNE - W4L19952
(x1) 15/16"x5 1/4"x72 13/16" (24x134x1850)




G04 PANNE - W4L19953
(x1) 15/16"x5 1/4"x75 1/4" (24x134x1911)

- INSÉREZ LES ÉCROU EN T TOUT D'ABORD.
- CARRÉ AVANT SERRAGE DES BOULONS.

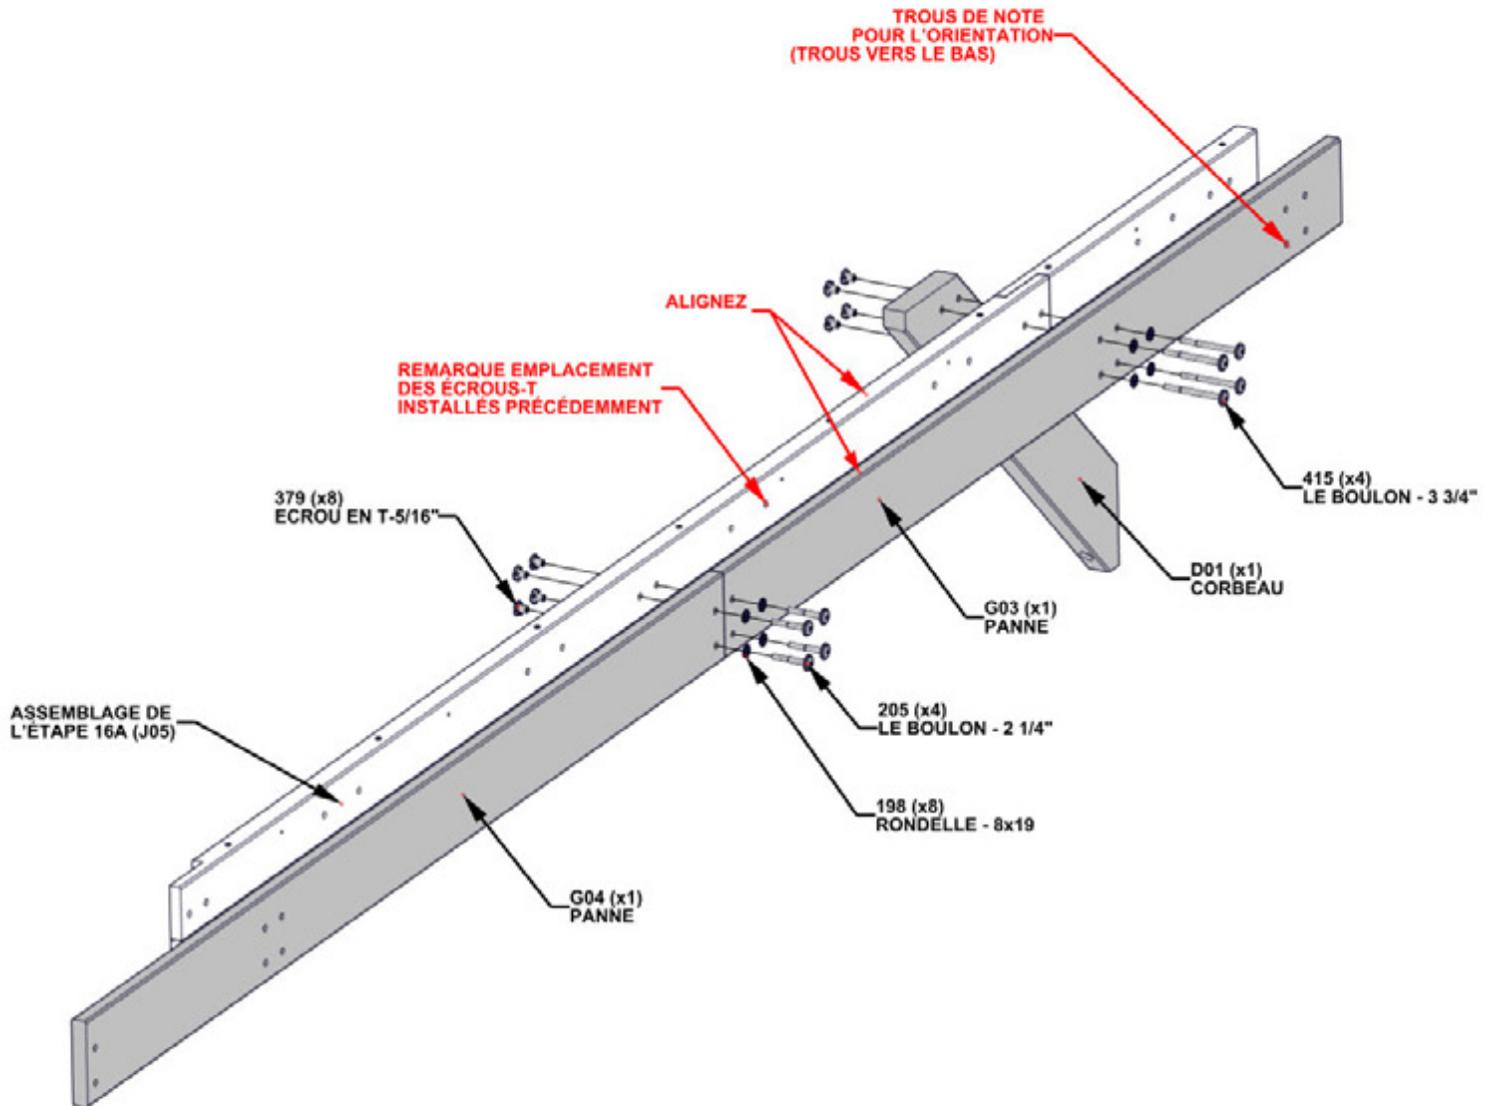


ÉTAPE 16C - ASSEMBLAGE DES SOLIVES

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
10	H100391	VIS PFH 8 X 2 BLK

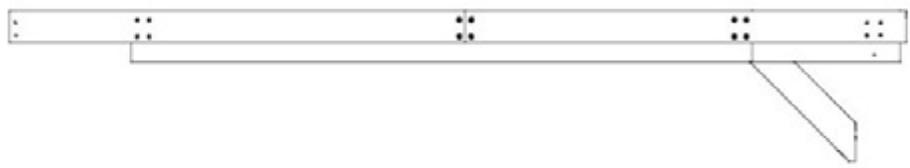

ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 16B

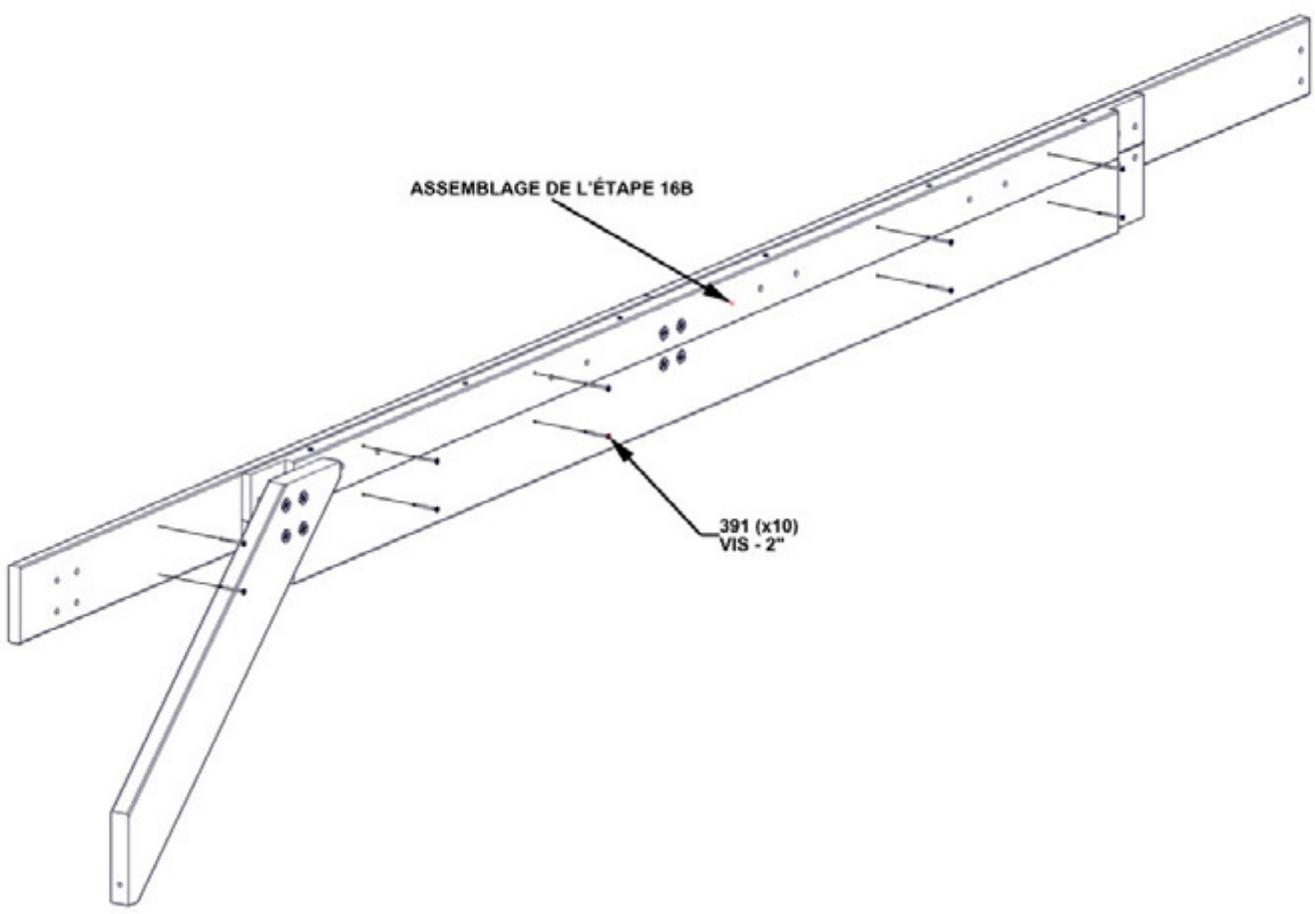


ÉTAPE 16D - ASSEMBLAGE DE SOLIVES


QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
10	H100459	BOULON WH 5/16 X 1 1/4 BLK



A4M02764 SUPPORT DE CHEVRON
(x5)

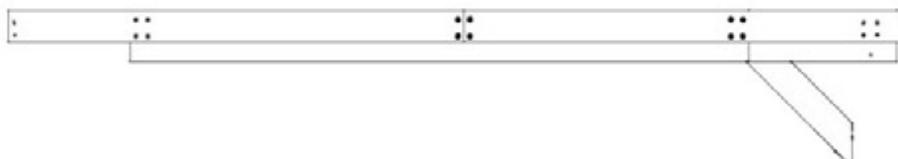


ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 16C

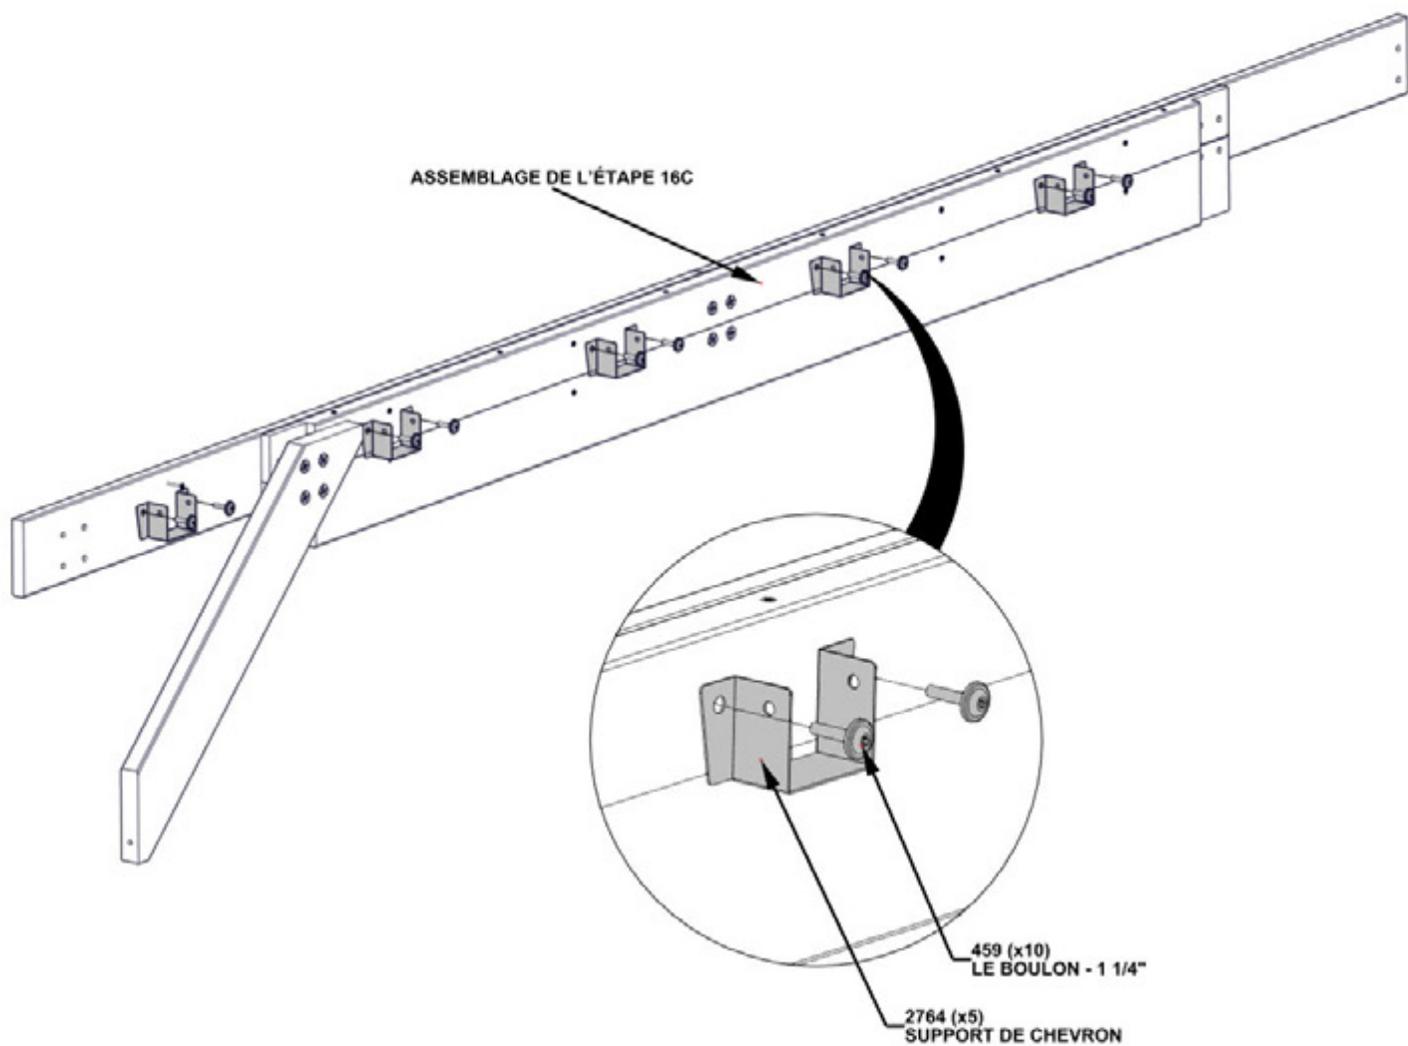


ÉTAPE 17A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
6	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
6	H101153	BOULON WH 5/16 X 8 1/4 BLK
2	H100197	TIREFOND WH 5/16 X 2 1/2 BLK
8	H100198	RONDELLE D'ARRET EXT 8X19 BLK

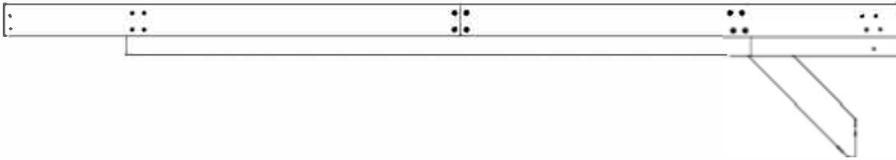

ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 16C

- L'AVANT DU GAZEBO EST DÉTERMINÉ PAR LES POTEAUX PLUS HAUTS.
- DES PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES SONT UTILES POUR CETTE ÉTAPE.
- **INSÉREZ LES ÉCROU EN T TOUT D'ABORD.**

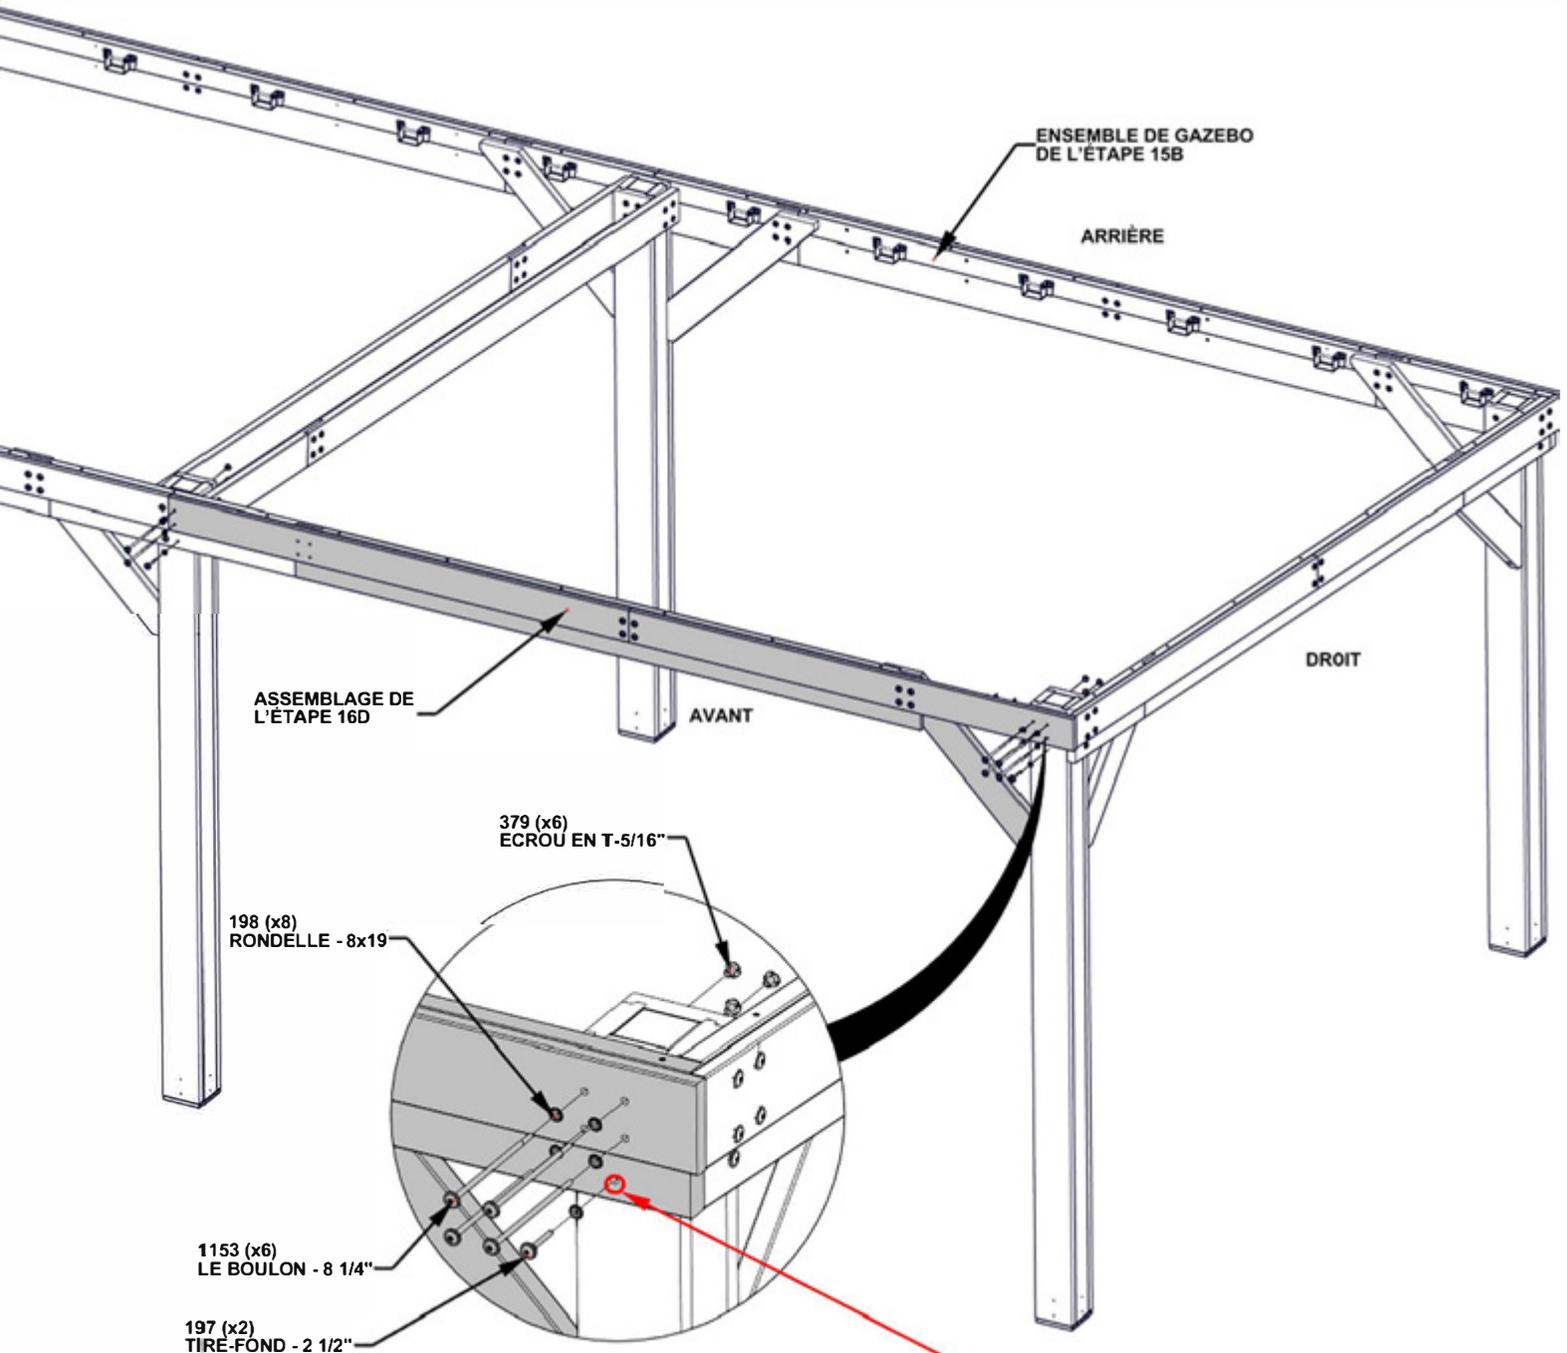

LA VIS DE DÉCALAGE SE GLISSERA DANS LE TROU INFÉRIEUR


ÉTAPE 17B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



D01 CORBEAU- W4L20742
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x34 7/16" (36x134x874)

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
2	H100792	TIREFOND WH 1/4 X 3 BLK
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 BLK
4	H100415	BOULON WH 5/16 X 3 3/4
4	H100198	RONDELLE D'ARRET EXT 8X19 BLK
2	H100405	RONDELLE D'ARRET EXT 6X15 BLK

- INSÉREZ LES ÉCROU EN T TOUT D'ABORD.

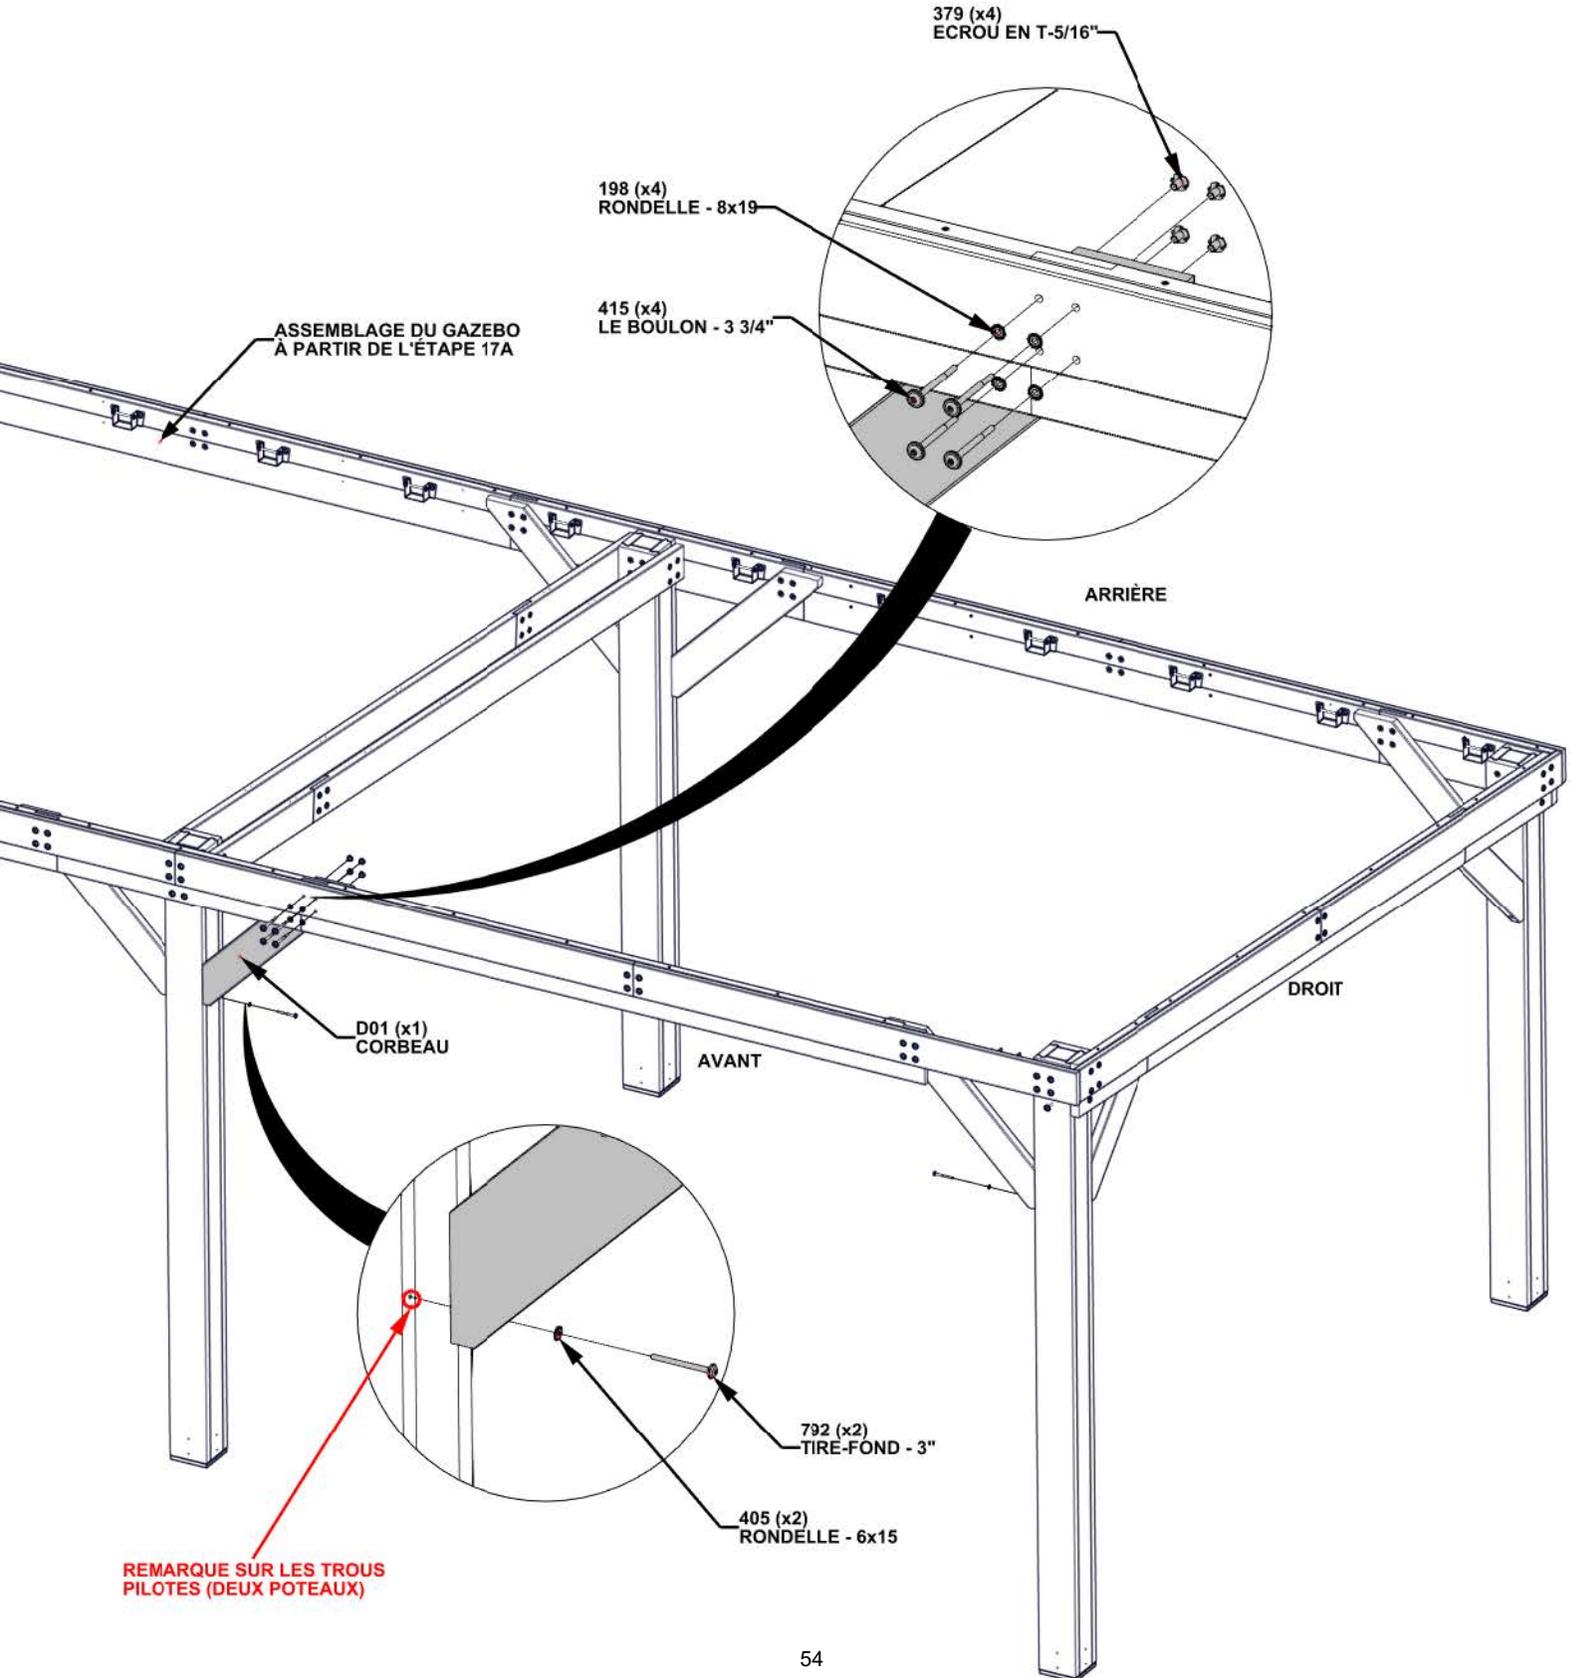


ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU CARRÉ

**CRITIQUE : BIEN AJUSTER L'ASSEMBLAGE AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES.
UNE FOIS L'ENSEMBLE BIEN D'ÉQUERRE, S'ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT BIEN SERRÉES.**

MESURES PRISES DE L'INTÉRIEUR DU POTEAU À L'INTÉRIEUR DU POTEAU.

AVERTISSEMENT : SI ELLE N'EST PAS CARRÉE, IL Y AURA DES PROBLÈMES D'ALIGNEMENT.

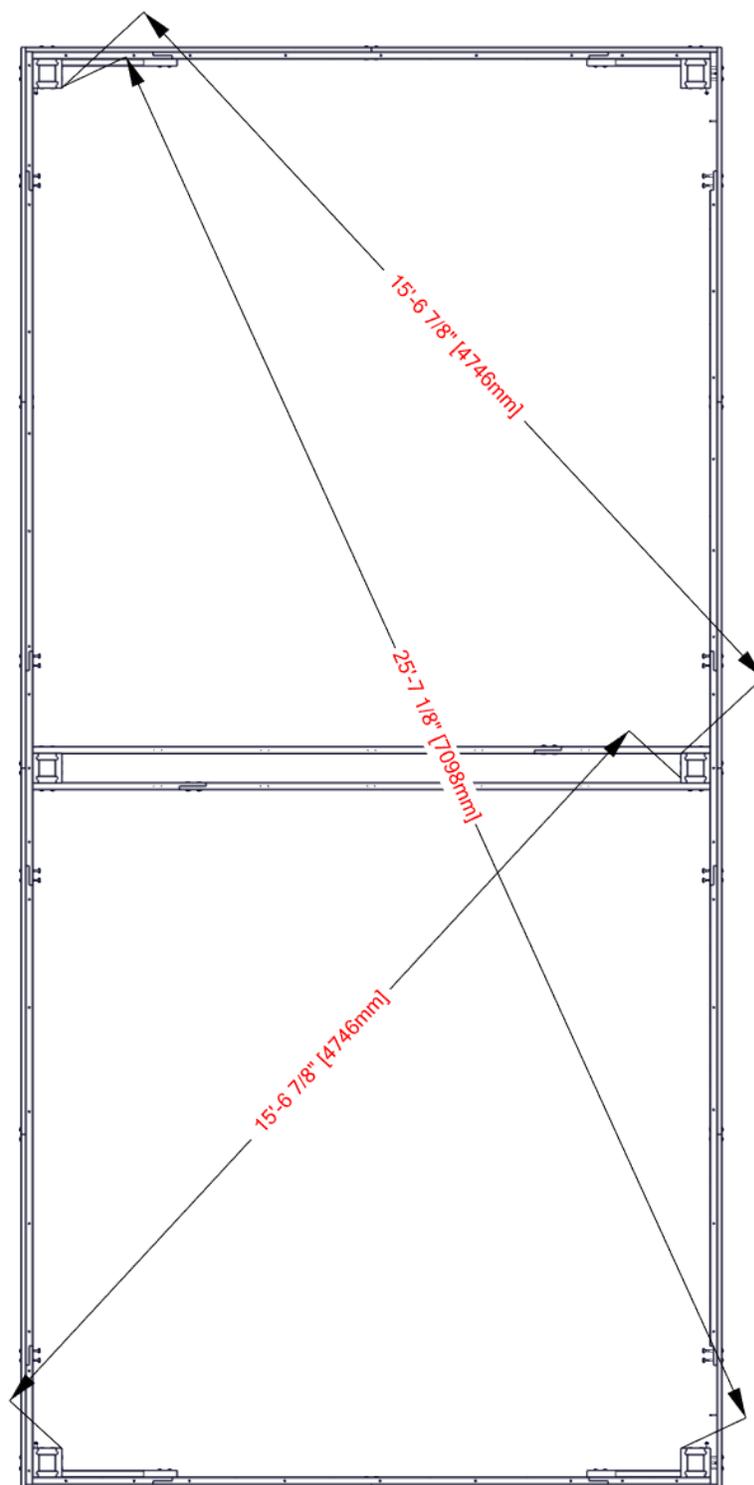

ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
22	H100391	VIS PFH 8 X 2 BLK




J17 TAQUET - W4L20022
(x2) 15/16"x2 3/8"x68 1/2" (24x60x1740)



J18 TAQUET - W4L20119
(x2) 15/16"x2 3/8"x59" (24x60x1498)

- RÉPÉTER L'INSTALLATION DES TAQUETS SUR LE CÔTÉ OPPOSÉ DU GAZEBO.

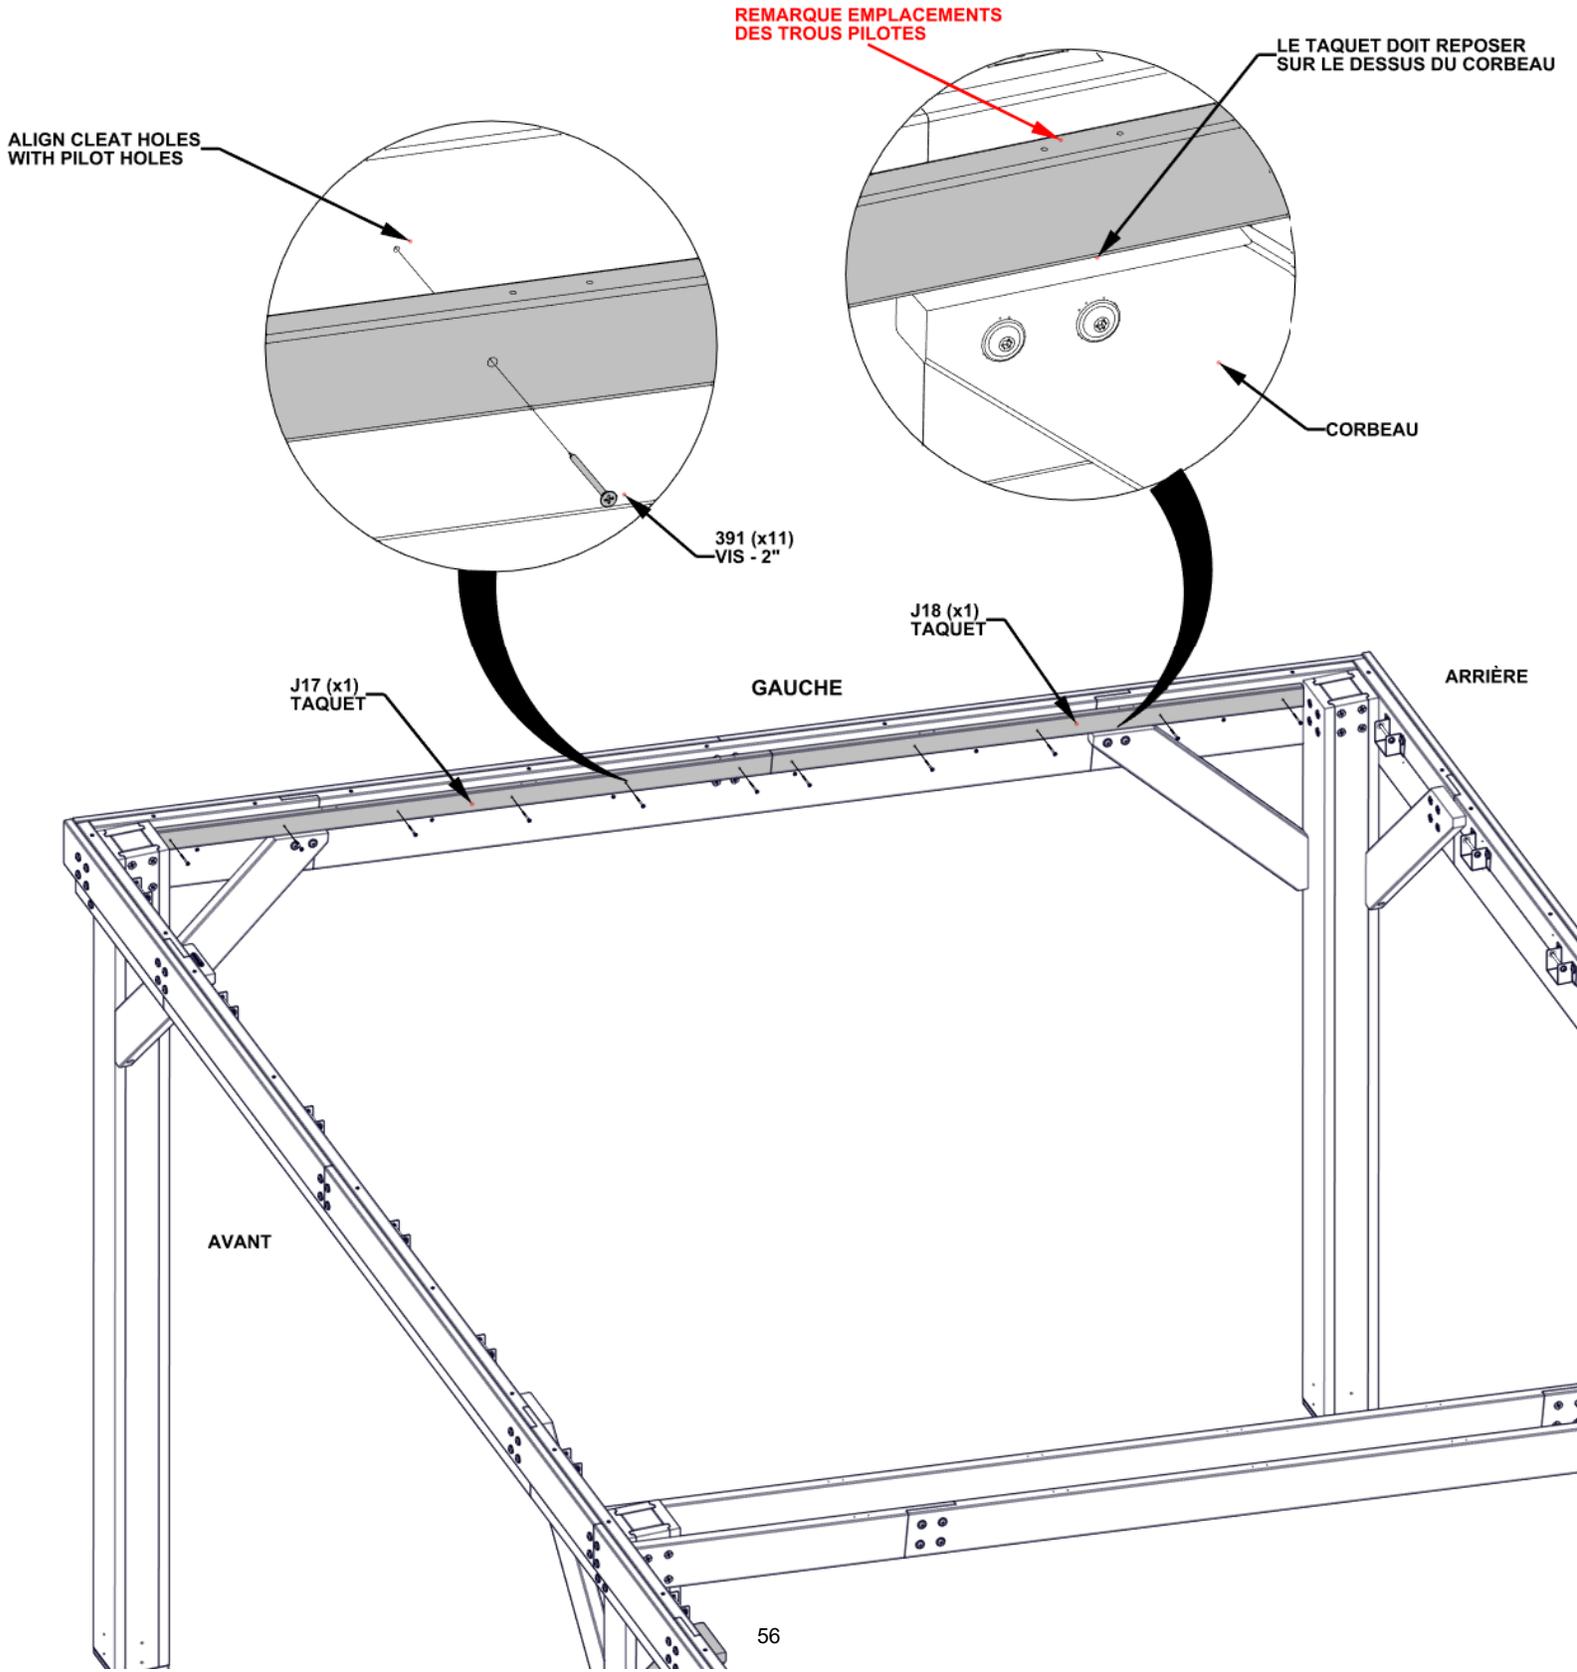

ÉTAPE 20A - ASSEMBLAGE DES CHEVRONS

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100385	VIS PFH 8 X 1 BLK




E01 CHEVRON - W4L19946
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x85 5/8" (36x86x2176)



E02 CHEVRON - W4L19992
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x54 3/8" (36x86x1380)



A4M03430 SUPPORT DE CHEVRON
(x1)

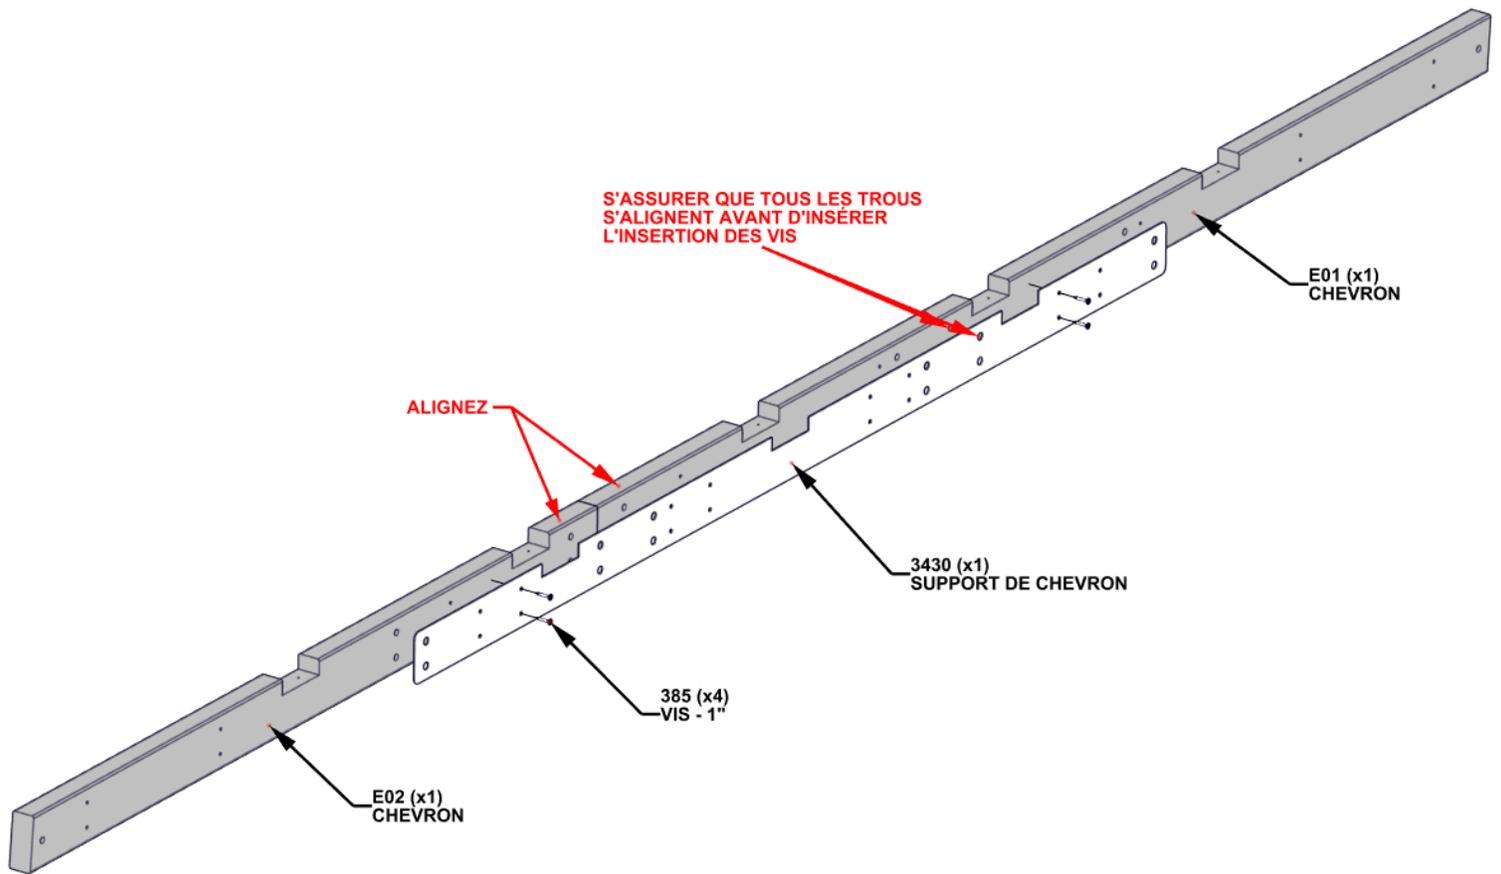

ÉTAPE 20B - ASSEMBLAGE DES CHEVRONS

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100194	BOULON WH 5/16 X 2 1/2 BLK
12	H100192	L'ECROU EN BARILLET WH 5/16 X 7/8 BLK
12	H100198	RONDELLE D'ARRET EXT 8X19 BLK
12	H100199	RONDELLE D'ARRET EXT 12X19 BLK




E03 CHEVRON - W4L19993
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x85 5/8" (36x86x2176)



E04 CHEVRON - W4L19994
(x1) 1 7/16"x3 3/8"x54 3/8" (36x86x1380)



ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 20A

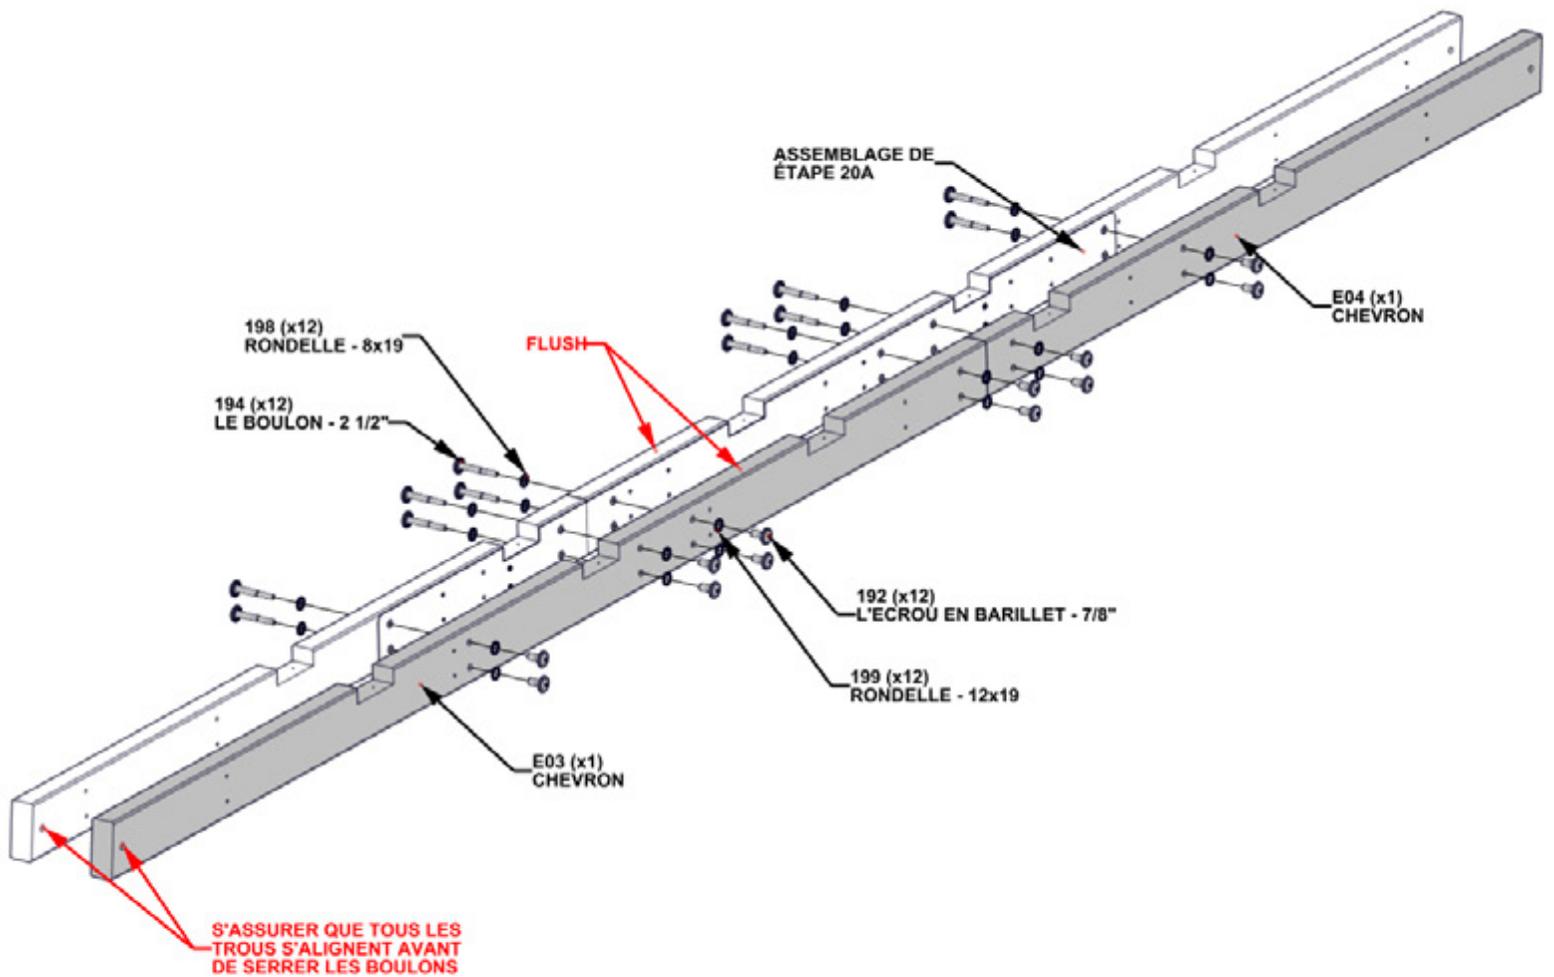


ÉTAPE 20C - ASSEMBLAGE DES CHEVRONS

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
28	H100201	VIS PFH 8 X 2 1/2 BLK



ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 20B

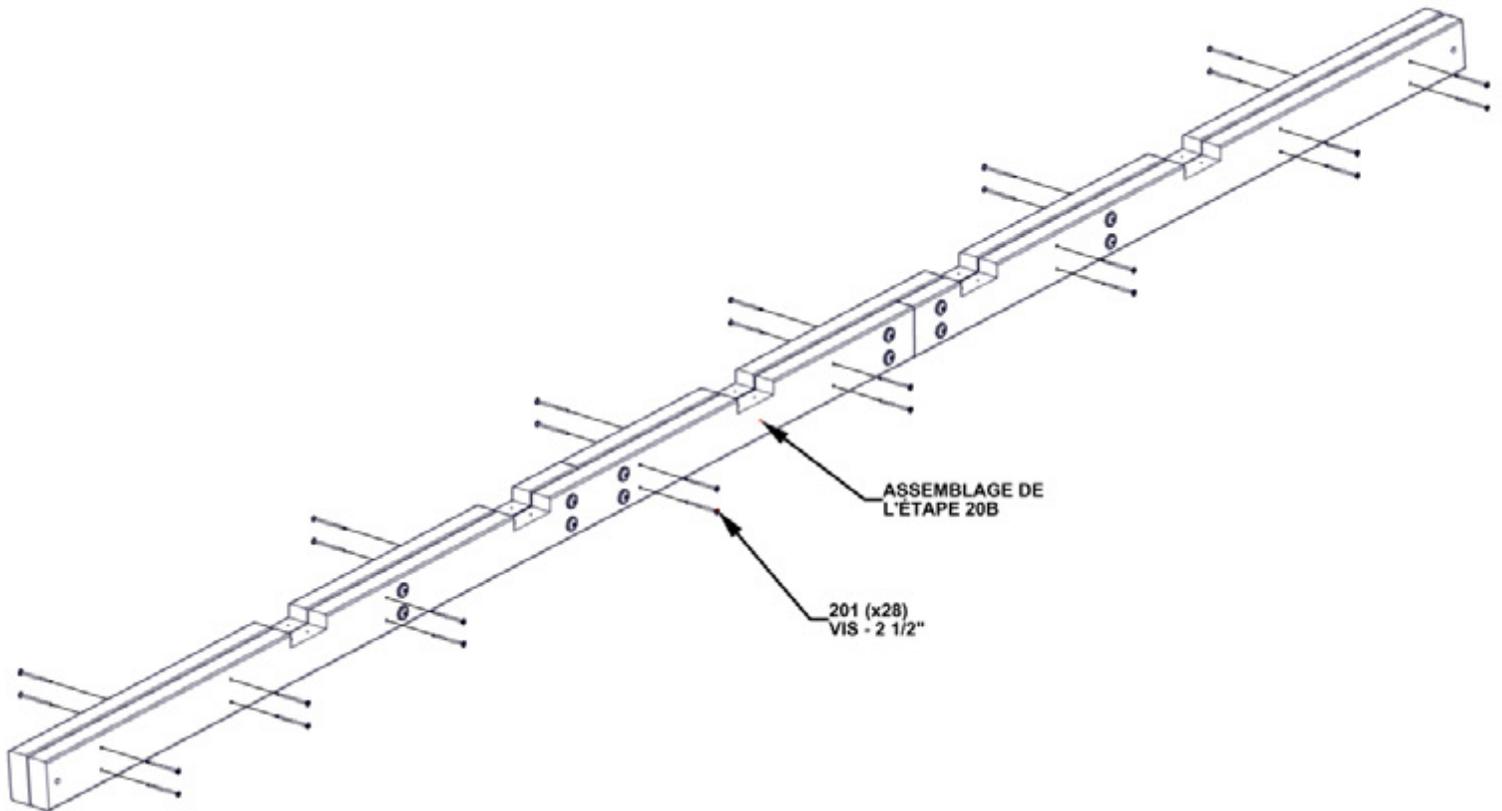

**RÉPÉTER LES ÉTAPES 20A-20C POUR COMPLÉTER (12)
ASSEMBLAGES DE CHEVRONS.**


ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTE	N° DE PIECE	DESCRIPTION
24	H101127	BOULON WH 1/4 X 3 1/2 BLK
24	H100653	ECROU D'ARRET 1/4 BLK
24	H100630	RONDELLE D'ARRET 8x19 BLK



ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE 20C

- INSÉRER LES CHEVRONS DANS LES SUPPORTS.
- FIXER LES CHEVRONS AUX SUPPORTS À L'AIDE DE LA QUINCAILLERIE FOURNIE.
- LES ENCOCHES DE TOUS LES CHEVRONS DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES VERS LE HAUT.

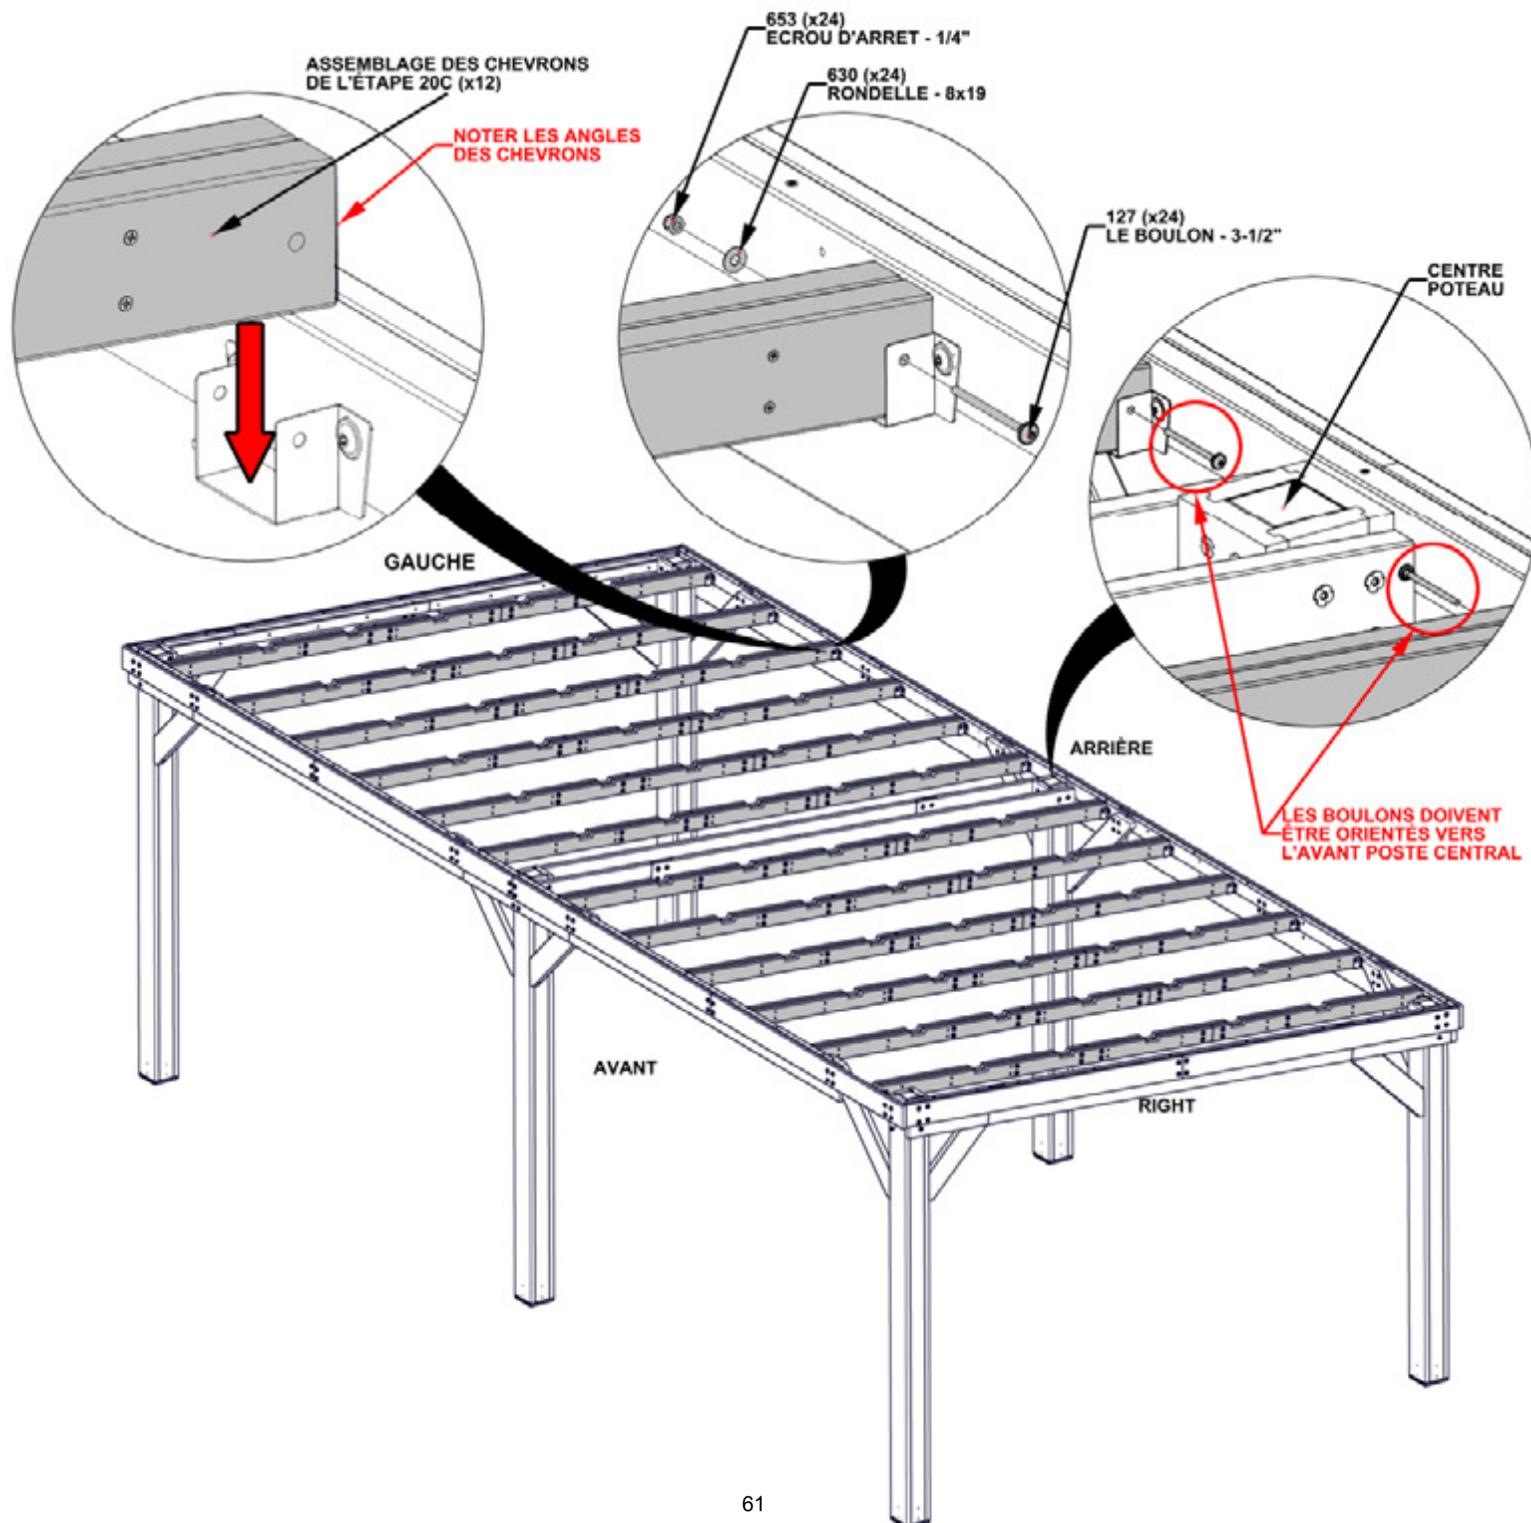


ÉTAPE 22A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
50	H100382	VIS PFH 8 X 1 3/4 BLK



H02 PANNE - W4L19948
(x5) 15/16"x3 3/8"x108" (24x86x2744)

NOTER LA DIRECTION
DE L'ENTAILLE

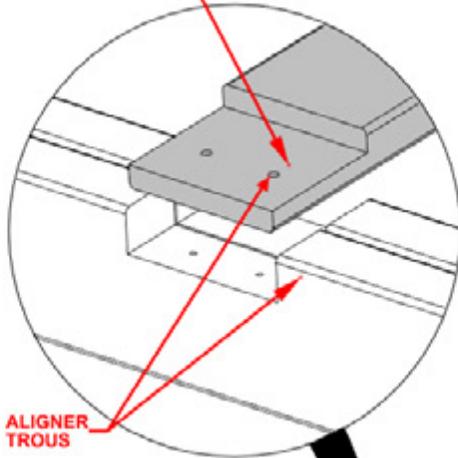


ALIGNER
TROUS

382 (x50)
VIS - 1 3/4"

H02 (x5)
PANNE

DROIT

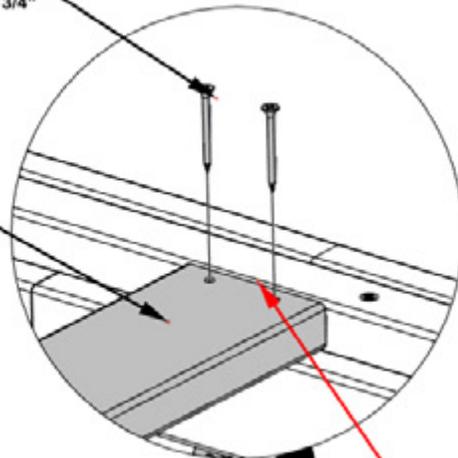

LES PANNES AFFLEURENT
L'ENSEMBLE DES SOLIVES

ARRIÈRE

AVANT


ÉTAPE 22B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
50	H100382	VIS PFH 8 X 1 3/4 BLK



H03 PANNE - W4L19950
(x5) 15/16"x3 3/8"x80 7/8" (24x86x2055)


NOTER LA DIRECTION
DE L'ENTAILLE

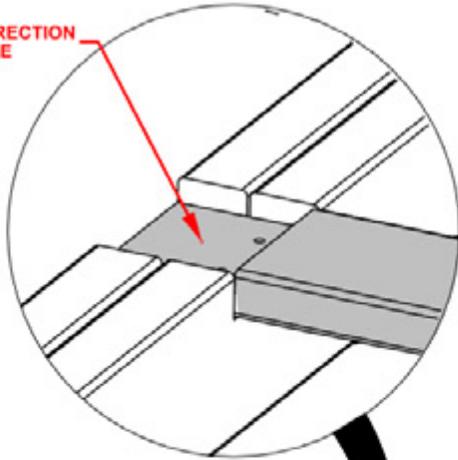

382 (x50)
VIS - 1 3/4"

H03 (x5)
PANNE

ALIGNER
TROUS

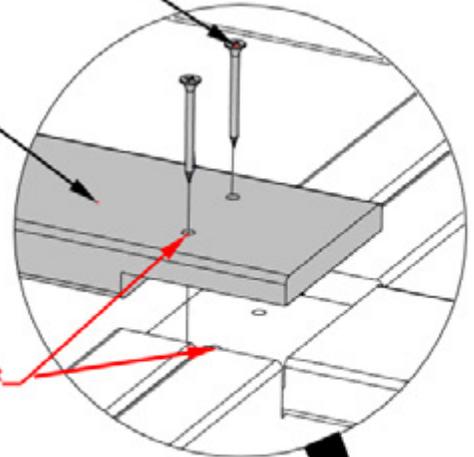


ARRIÈRE

AVANT


ÉTAPE 22C - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
60	H100382	VIS PFH 8 X 1 3/4 BLK


H02 PANNE - W4L19948
(x5) 15/16"x3 3/8"x108" (24x86x2744)

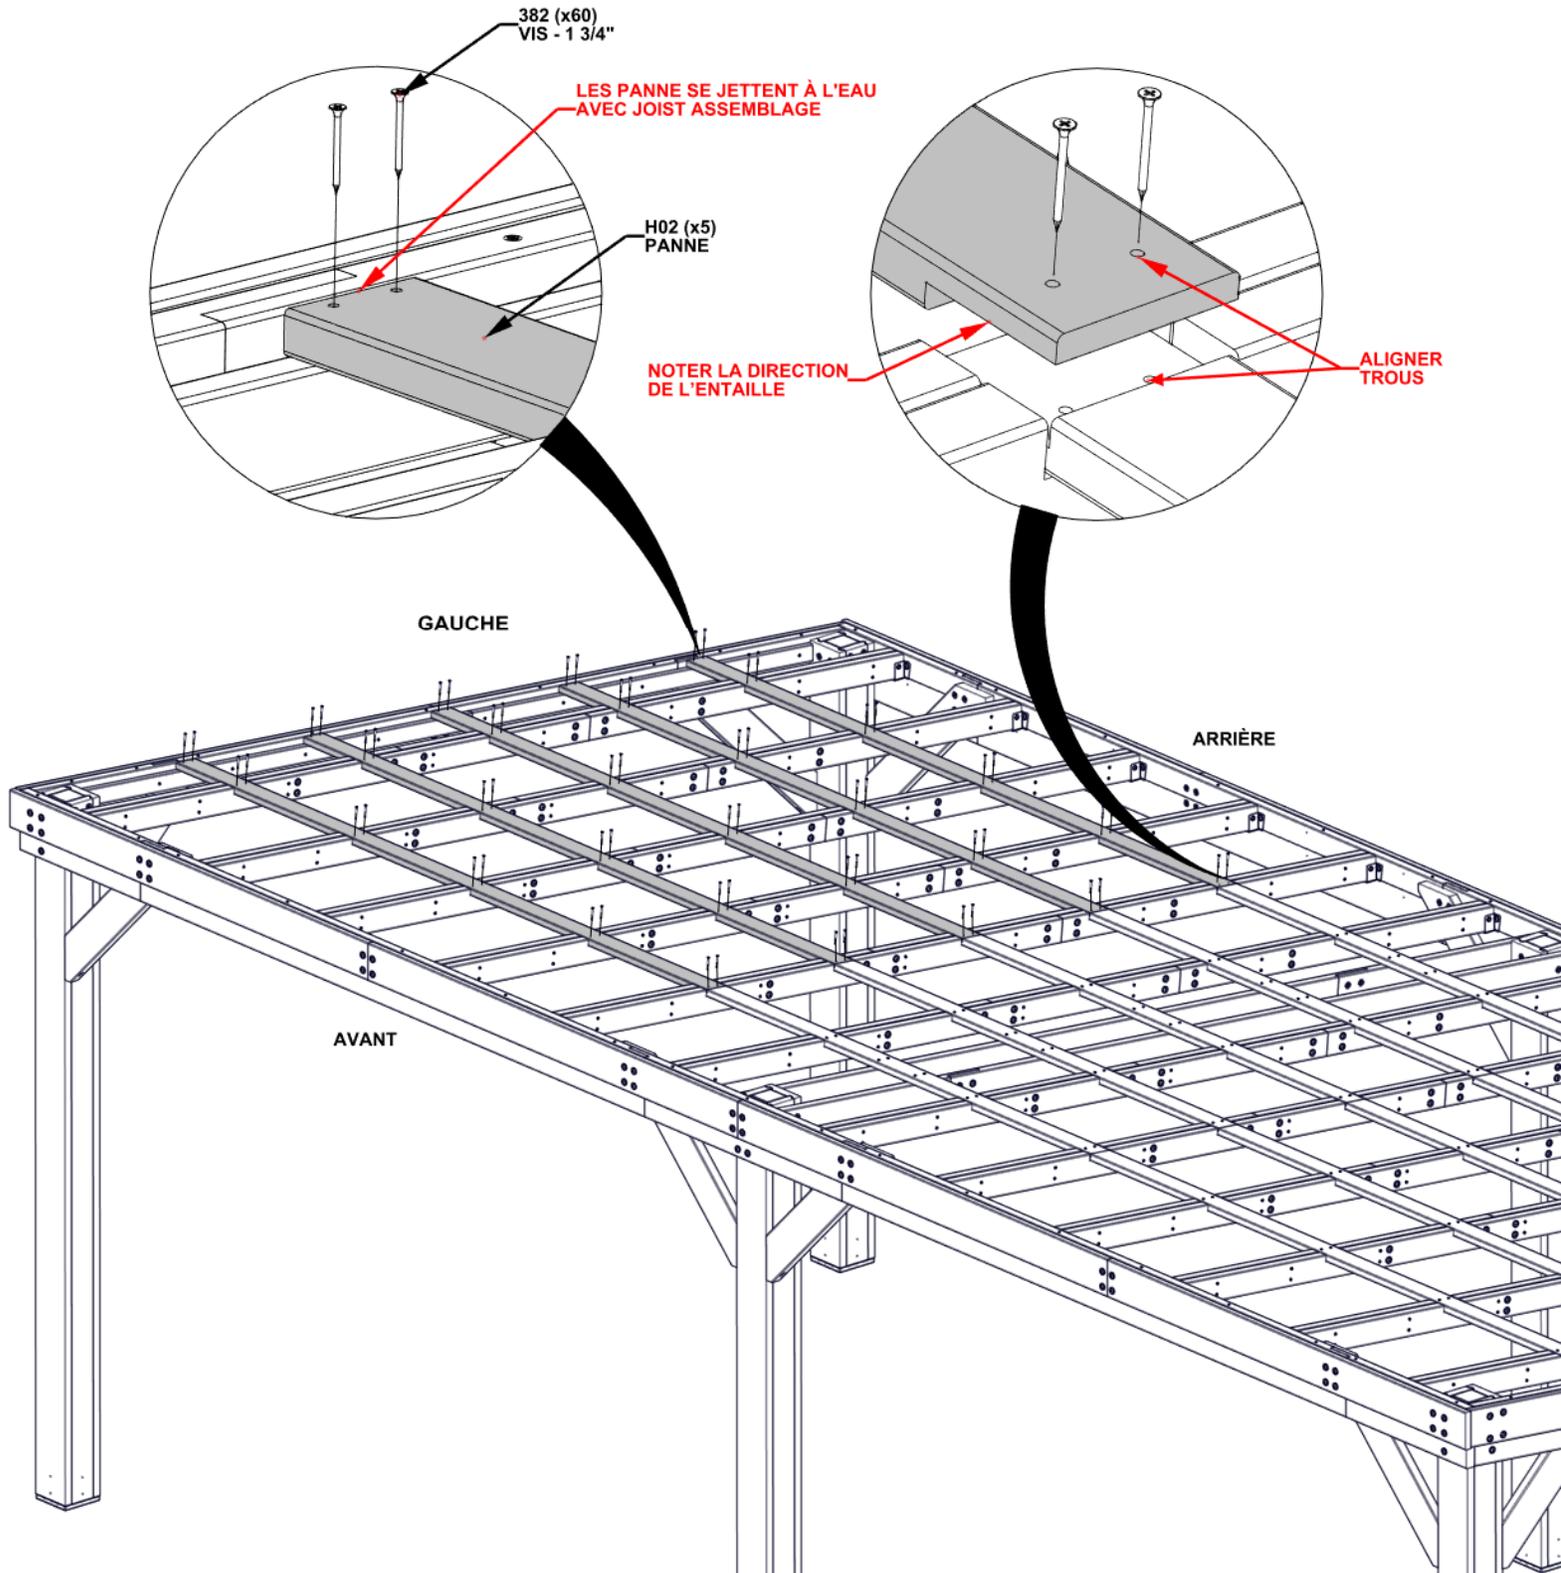

ÉTAPE 23A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

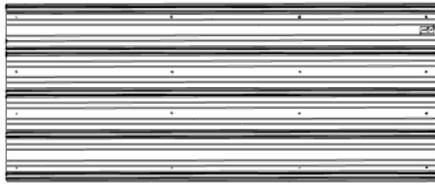

A4M02874 29GA TOLE EN ACIER
(x10)



A4M02875 29GA TOLE EN ACIER
(x1)

AVERTISSEMENT :

- IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS POUR MANIPULER LES TôLES DE TOITURE EN ACIER.
- NE PAS MONTER SUR LE TOIT POUR FIXER LES VIS.


- RETIRER LE FILM BLEU DES PANNEAUX DE TOIT.
- ORIENTER LES PANNEAUX DE TOIT COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.

- COMMENCEZ PAR RINCER LA PREMIÈRE FEUILLE AVEC LE CÔTÉ DE LA POUTRE, PUIS MARQUEZ L'ENDROIT OÙ TOUTES LES AUTRES FEUILLES SE POSERONT COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS POUR VOUS ASSURER QUE LES PANNEAUX SONT ALIGNÉS. CHAQUE AUTRE FEUILLE COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS POUR S'ASSURER QUE LES PANNEAUX S'ALIGNENT CORRECTEMENT. CORRECTEMENT. LA DERNIÈRE FEUILLE DOIT ÊTRE ALIGNÉE PRÈS DU BORD DE LA POUTRE.


- IL EST IMPORTANT DE MAINTENIR LE DÉPASSEMENT DE 1/4" À L'ARRIÈRE DE L'UNITÉ POUR QUE LES PIÈCES DE FINITION PUISSENT S'AJUSTER. L'ARRIÈRE DE L'UNITÉ AFIN QUE LES PIÈCES DE GARNITURE S'AJUSTENT CORRECTEMENT DANS LES ÉTAPES SUIVANTES.

- FIXEZ UNE FEUILLE À LA FOIS.

- VOIR L'ÉTAPE SUIVANTE POUR LES EXIGENCES DE FIXATION.

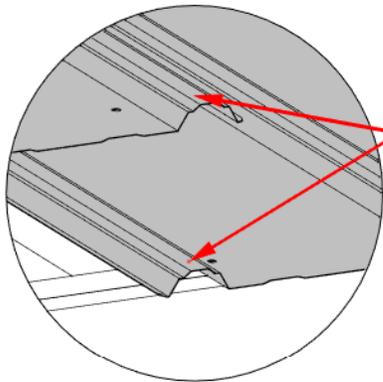


RECouvreMENT
PAR UNE CRÊTE

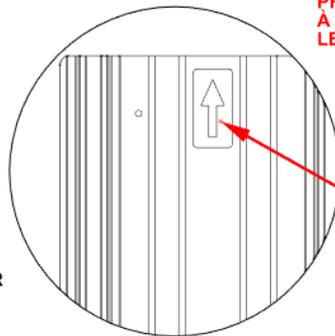

PREMIÈRE FEUILLE
À AFFLEURER SUR
LE CÔTÉ

REMARQUE DIRECTION FLÈCHE.
CELA FERA FACE VERS LE MILIEU DE L'UNITÉ.

1/4"
[7mm]

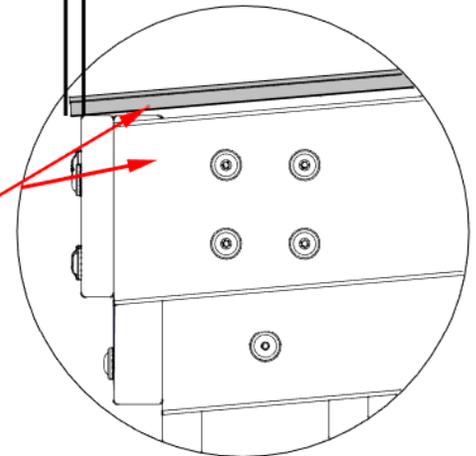

2874 (x10)
29GA TOLE EN ACIER

2875 (x1)
29GA TOLE EN ACIER

AVANT

267 1/2"
[6793mm]

210 1/8"
[5337mm]

152 3/4"
[3880mm]

116 7/8"
[2970mm]

59 1/2"
[1513mm]


ÉTAPE 23B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	N° DE PIECE	DESCRIPTION
82	H101117	VIS À BOIS 10-16 X 3/4

AVERTISSEMENT :


- IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS POUR MANIPULER LES TÔLES DE TOITURE EN ACIER.
- NE PAS MONTER SUR LE TOIT POUR FIXER LES VIS.

- ATTACHER UNE FEUILLE À LA FOIS.

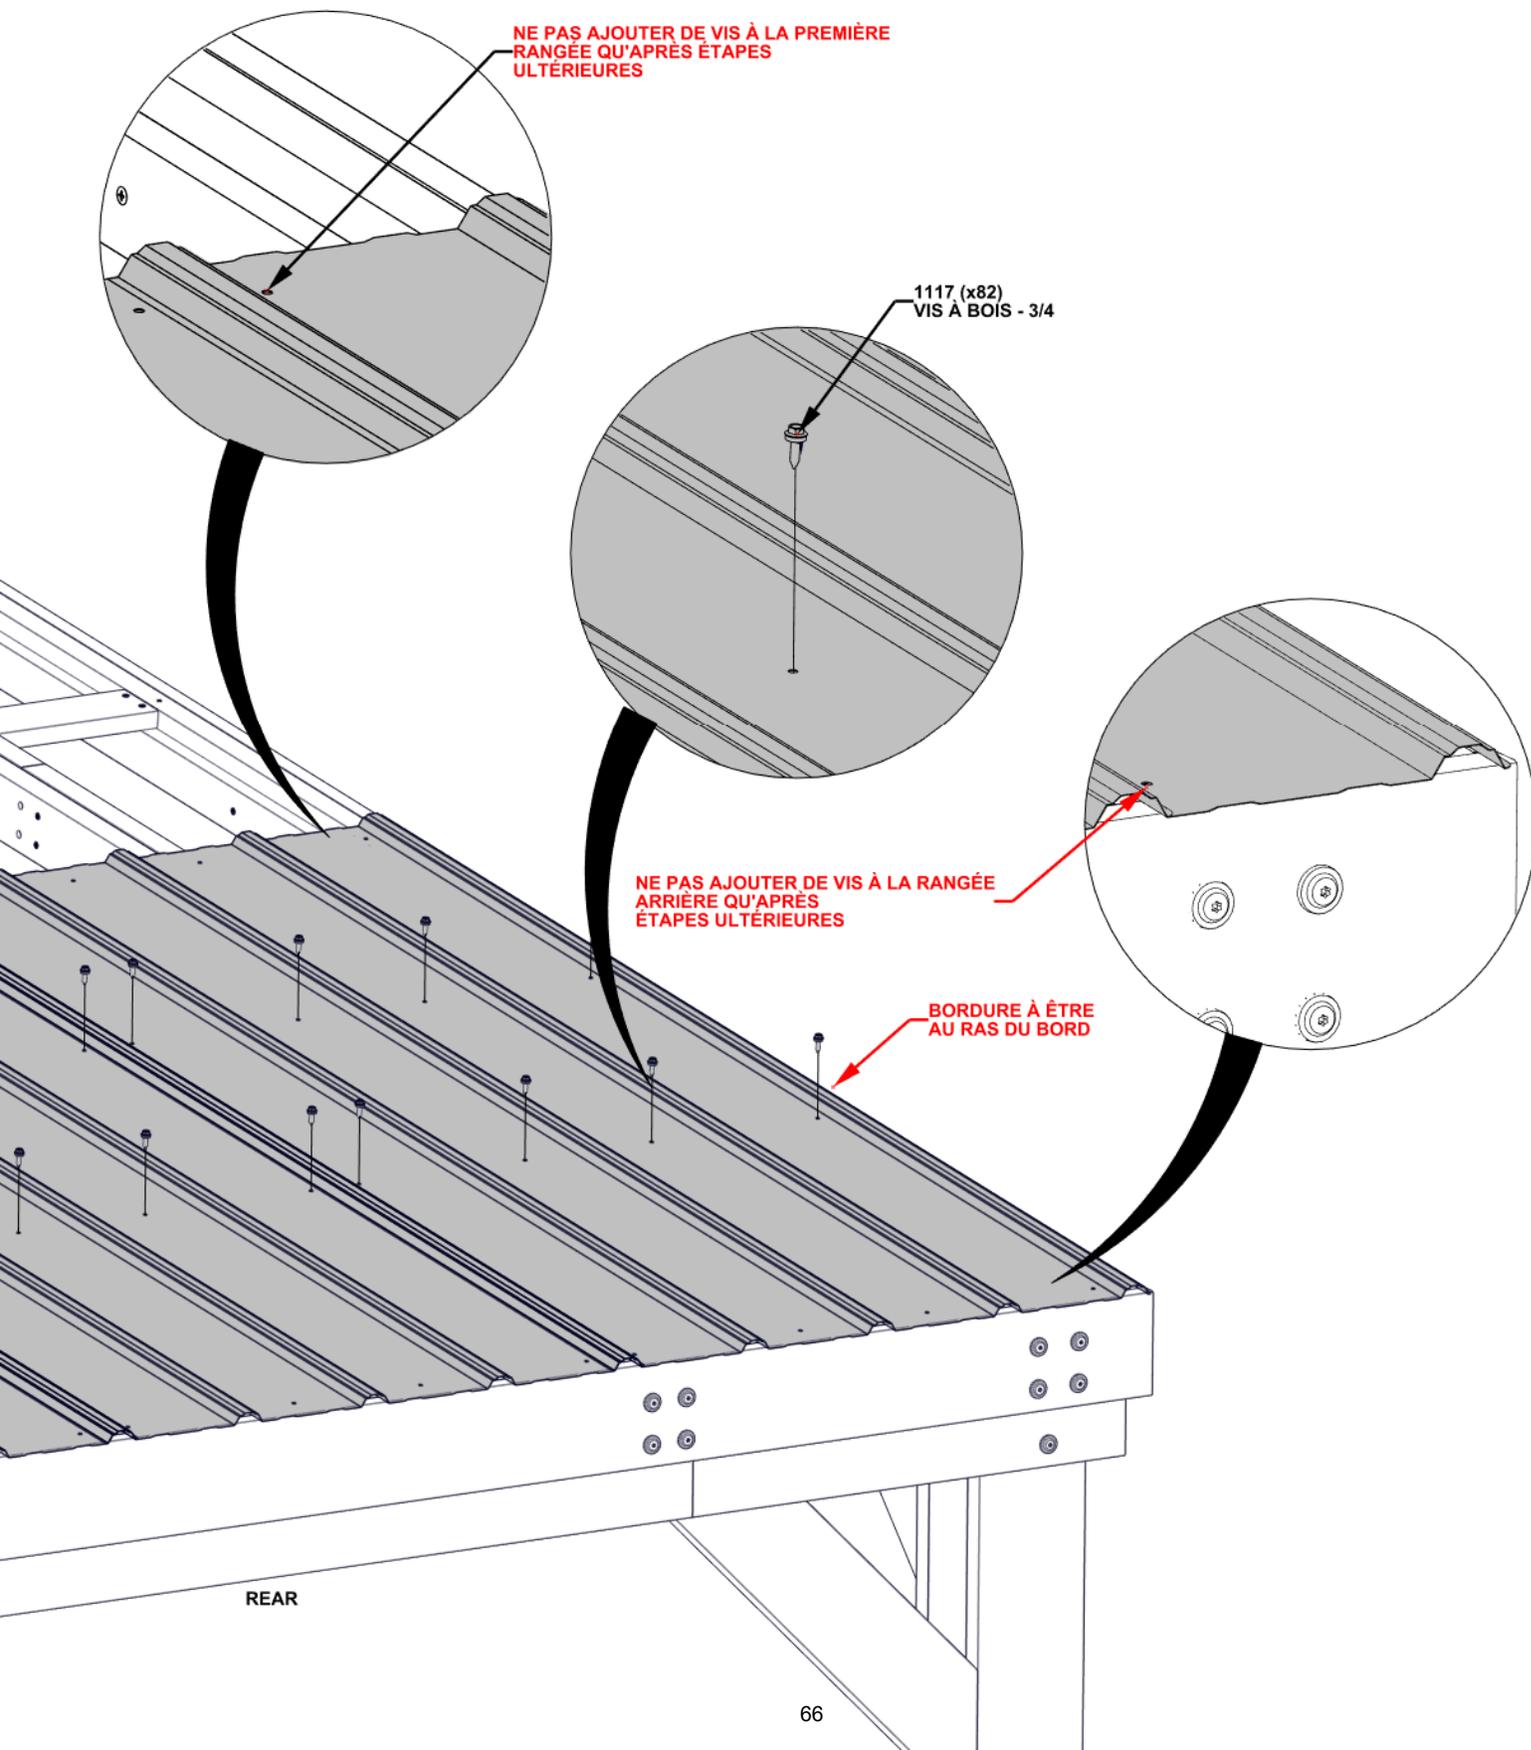



ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTE	N° DE PIECE	DESCRIPTION
41	H101117	VIS À BOIS 10-16 x 3/4

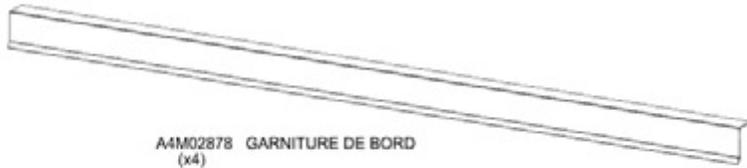

AVERTISSEMENT :
 - IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS POUR MANIPULER LES TôLES DE TOITURE EN ACIER.
 - NE PAS MONTER SUR LE TOIT POUR FIXER LES VIS.

- ENLEVER LE FILM BLEU DU BORD D'ÉGOUTTEMENT ET DE L'ÉPISURE DU BORD D'ÉGOUTTEMENT.
 - ORIENTER LE BORD D'ÉGOUTTEMENT ET L'ÉPISURE DU BORD D'ÉGOUTTEMENT COMME INDICÉ CI-DESSOUS.
 - FIXER EN UTILISANT LES TROUS DE LA BÂCHE.

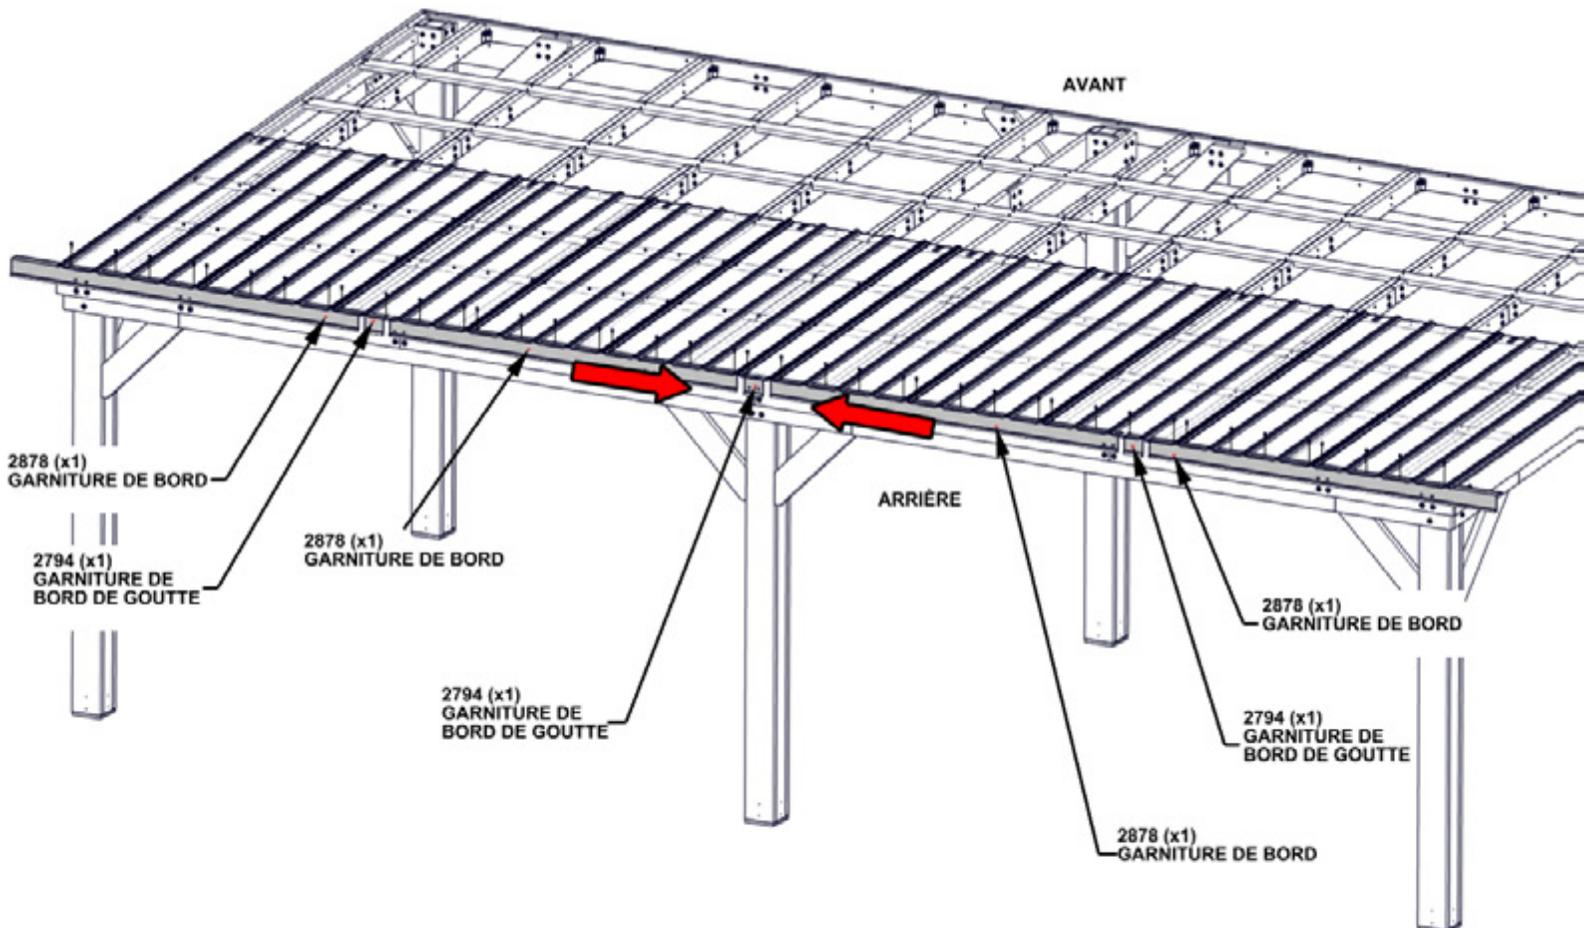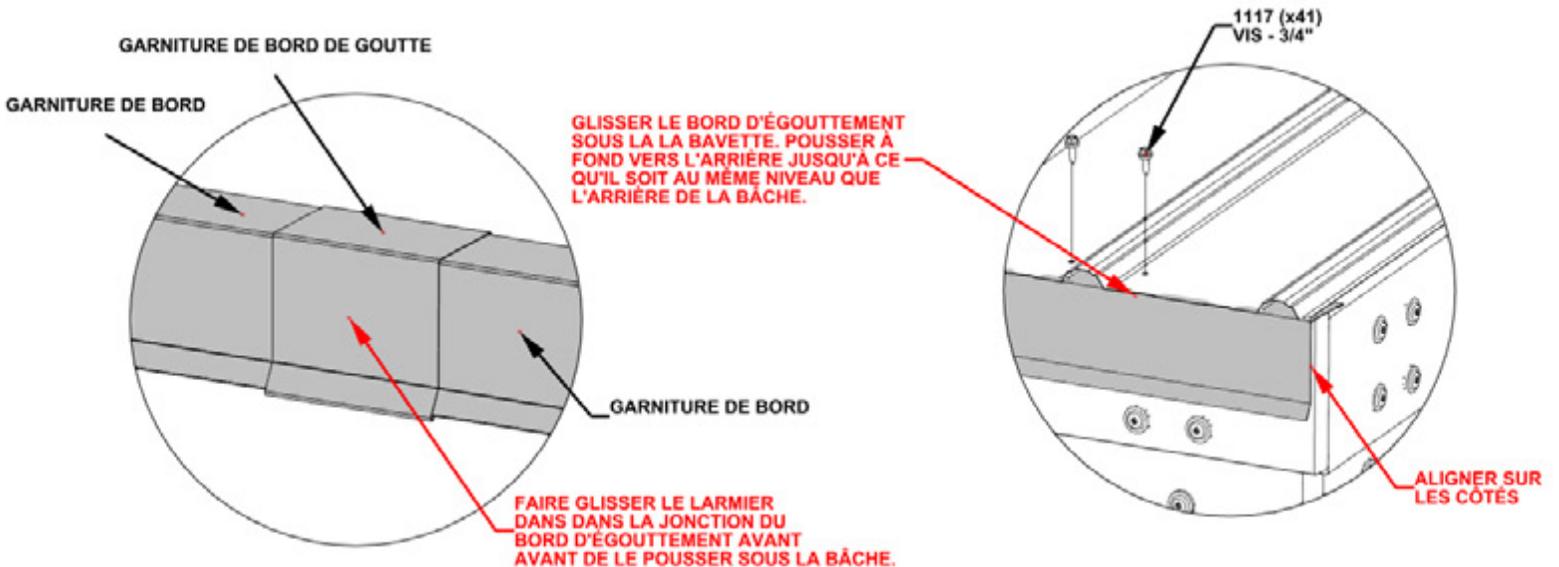



ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




A6P00556 RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ
(x2)

**APPLIQUER LE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ
À ENVIRON 1 » (24mm) DU BORD, COMME
INDIQUÉ. APPLIQUER SUR TOUTES LES
FEUILLES AVANT D'INSTALLER LA RANGÉE
SUIVANTE DE FEUILLES.**


556 (x2)
RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ

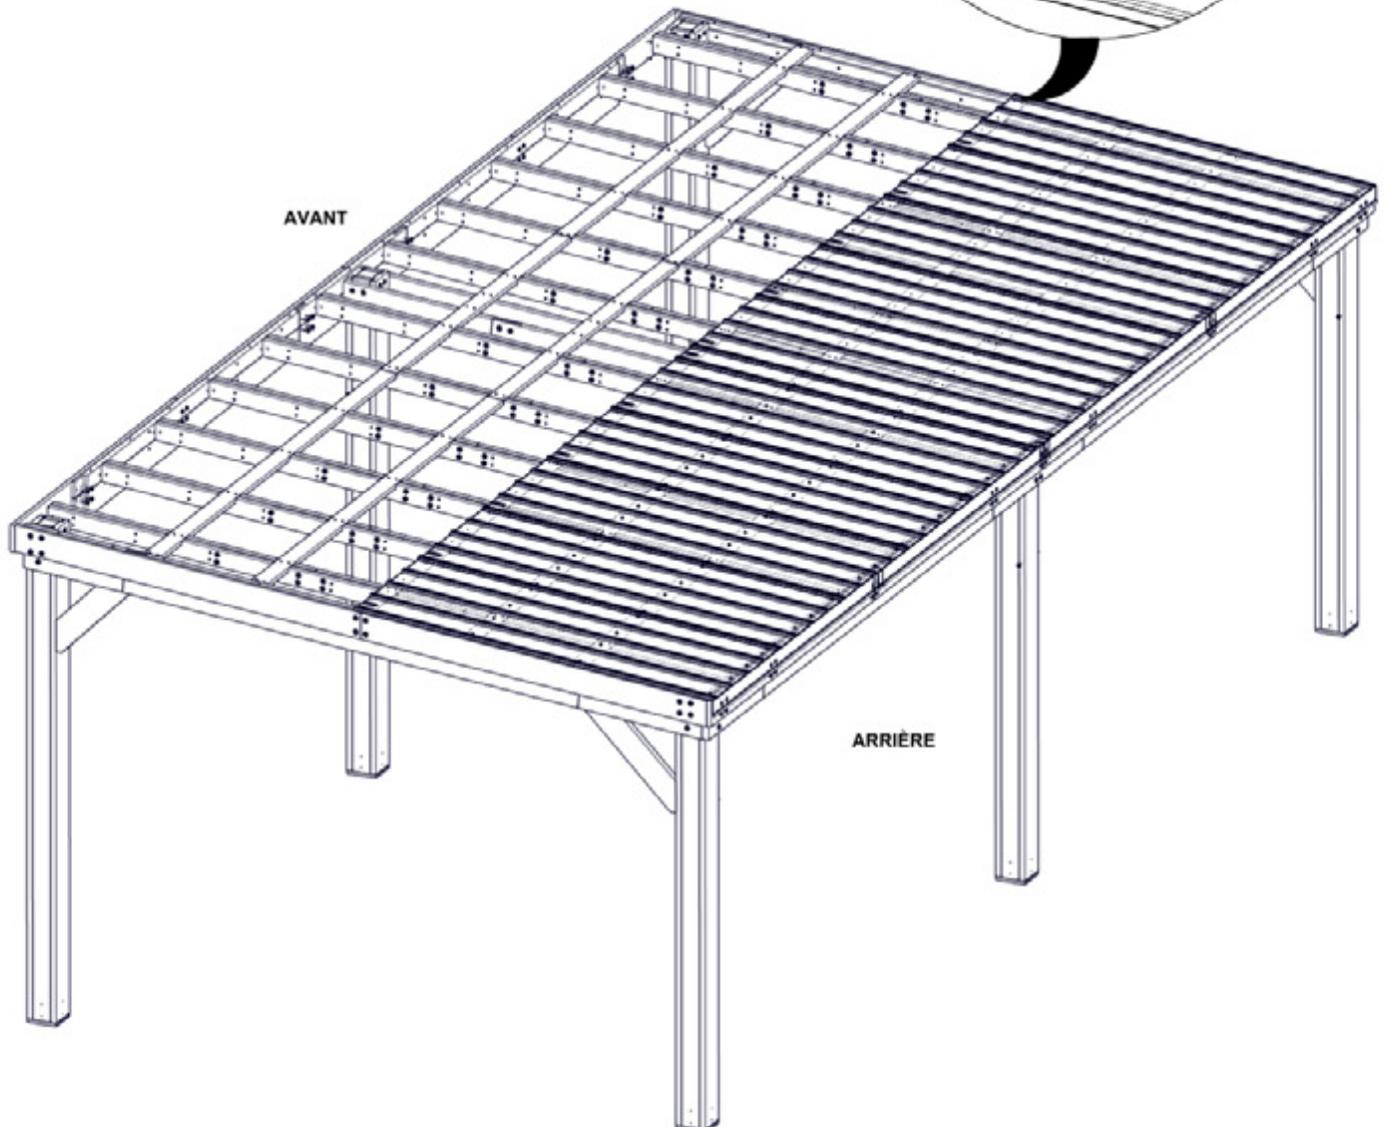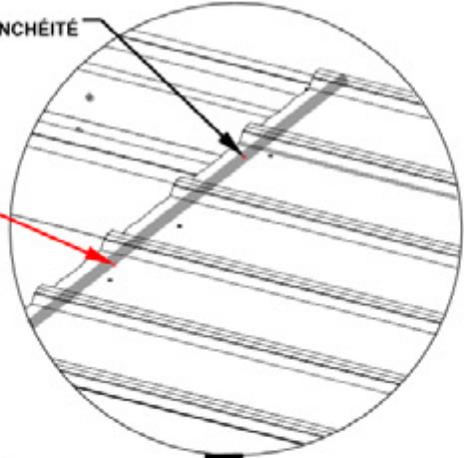

ÉTAPE 26A - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

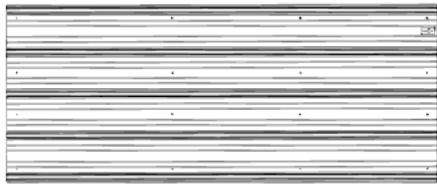

A4M02874 29GA TOLE EN ACIER
(x10)




A4M02875 29GA TOLE EN ACIER
(x1)

AVERTISSEMENT :

- IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS POUR MANIPULER LES TÔLES DE TOITURE EN ACIER.
- NE PAS MONTER SUR LE TOIT POUR FIXER LES VIS.
- RETIRER LE FILM BLEU DES PANNEAUX DE TOIT.
- ORIENTER LES PANNEAUX DE TOIT COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.
- COMMENCEZ PAR RINCER LA PREMIÈRE FEUILLE AVEC LE CÔTÉ DE LA POUTRE, PUIS MARQUEZ L'ENDROIT OÙ TOUTES LES AUTRES FEUILLES SE POSERONT COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS POUR VOUS ASSURER QUE LES PANNEAUX SONT ALIGNÉS. CHAQUE AUTRE FEUILLE COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS POUR S'ASSURER QUE LES PANNEAUX S'ALIGNENT CORRECTEMENT. CORRECTEMENT. LA DERNIÈRE FEUILLE DOIT ÊTRE ALIGNÉE PRÈS DU BORD DE LA POUTRE.
- FIXEZ UNE FEUILLE À LA FOIS.
- VOIR L'ÉTAPE SUIVANTE POUR LES EXIGENCES DE FIXATION.

1

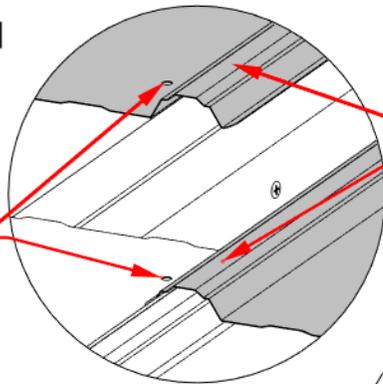


FEUILLE DE CHEVAUCHEMENT
PAR UNE CRÊTE


ALIGNER LES TROUS AVEC LA
TÔLE LA BÂCHE PRÉCÉDEMMENT
INSTALLÉE

APRÈS L'ALIGNEMENT DES TROUS DE LA
FEUILLE SONT ALIGNÉS, UTILISEZ LA FEUILLE
SUPERIEURE COMME GUIDE ET PERCEZ
UN TROU DE 1/8" DANS LA FEUILLE INFÉRIEURE.

NOTEZ LA FLÈCHE DE DIRECTION.
CELLE-CI EST ORIENTÉE VERS LE
MILIEU DE L'APPAREIL. VERS LE
MILIEU DE L'APPAREIL.

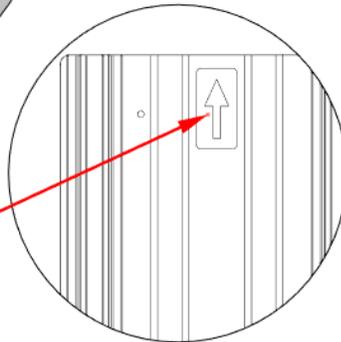

2

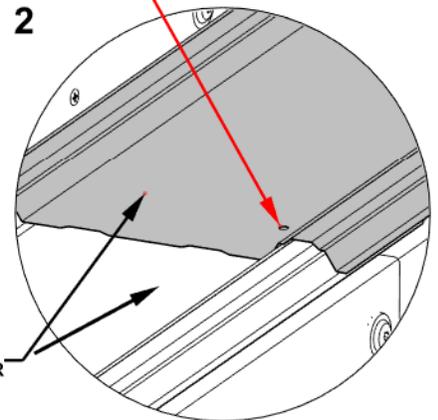

2874 (x10)
29GA TOLE EN ACIER

267 1/2"
[6793mm]

210 1/8"
[5337mm]


2875
29GA TOLE EN ACIER

152 3/4"
[3880mm]

2875 (x1)
29GA TOLE EN ACIER

116 7/8"
[2970mm]

59 1/2"
[1513mm]

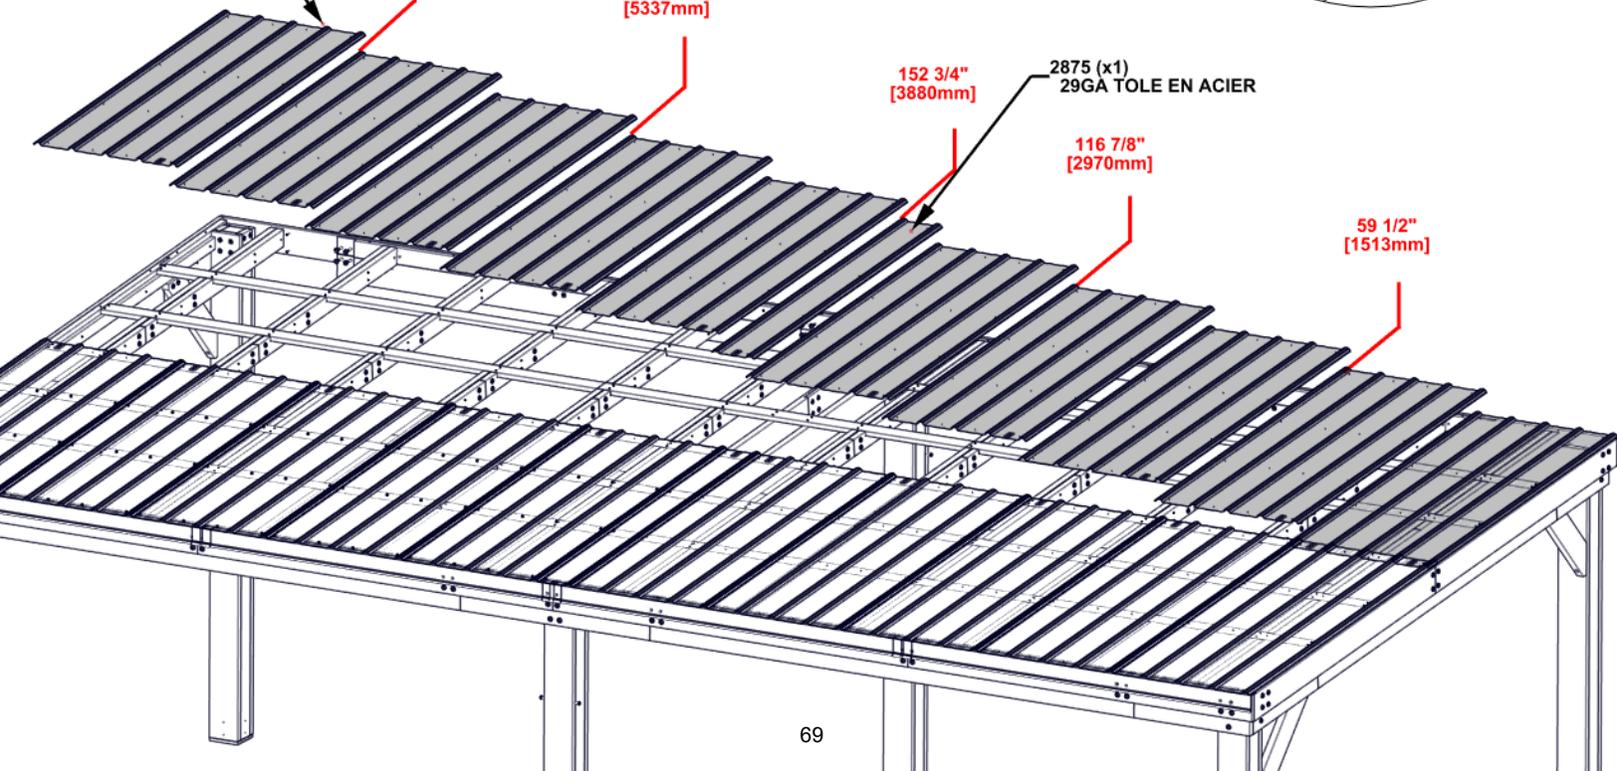


ÉTAPE 26B - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
164	H101117	VIS BOIS 10-16 x 3/4 10-16 x 3/4

AVERTISSEMENT :

- IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS POUR MANIPULER LES TÔLES DE TOITURE EN ACIER.
- NE PAS MONTER SUR LE TOIT POUR FIXER LES VIS.

- ATTACHER UNE FEUILLE À LA FOIS.

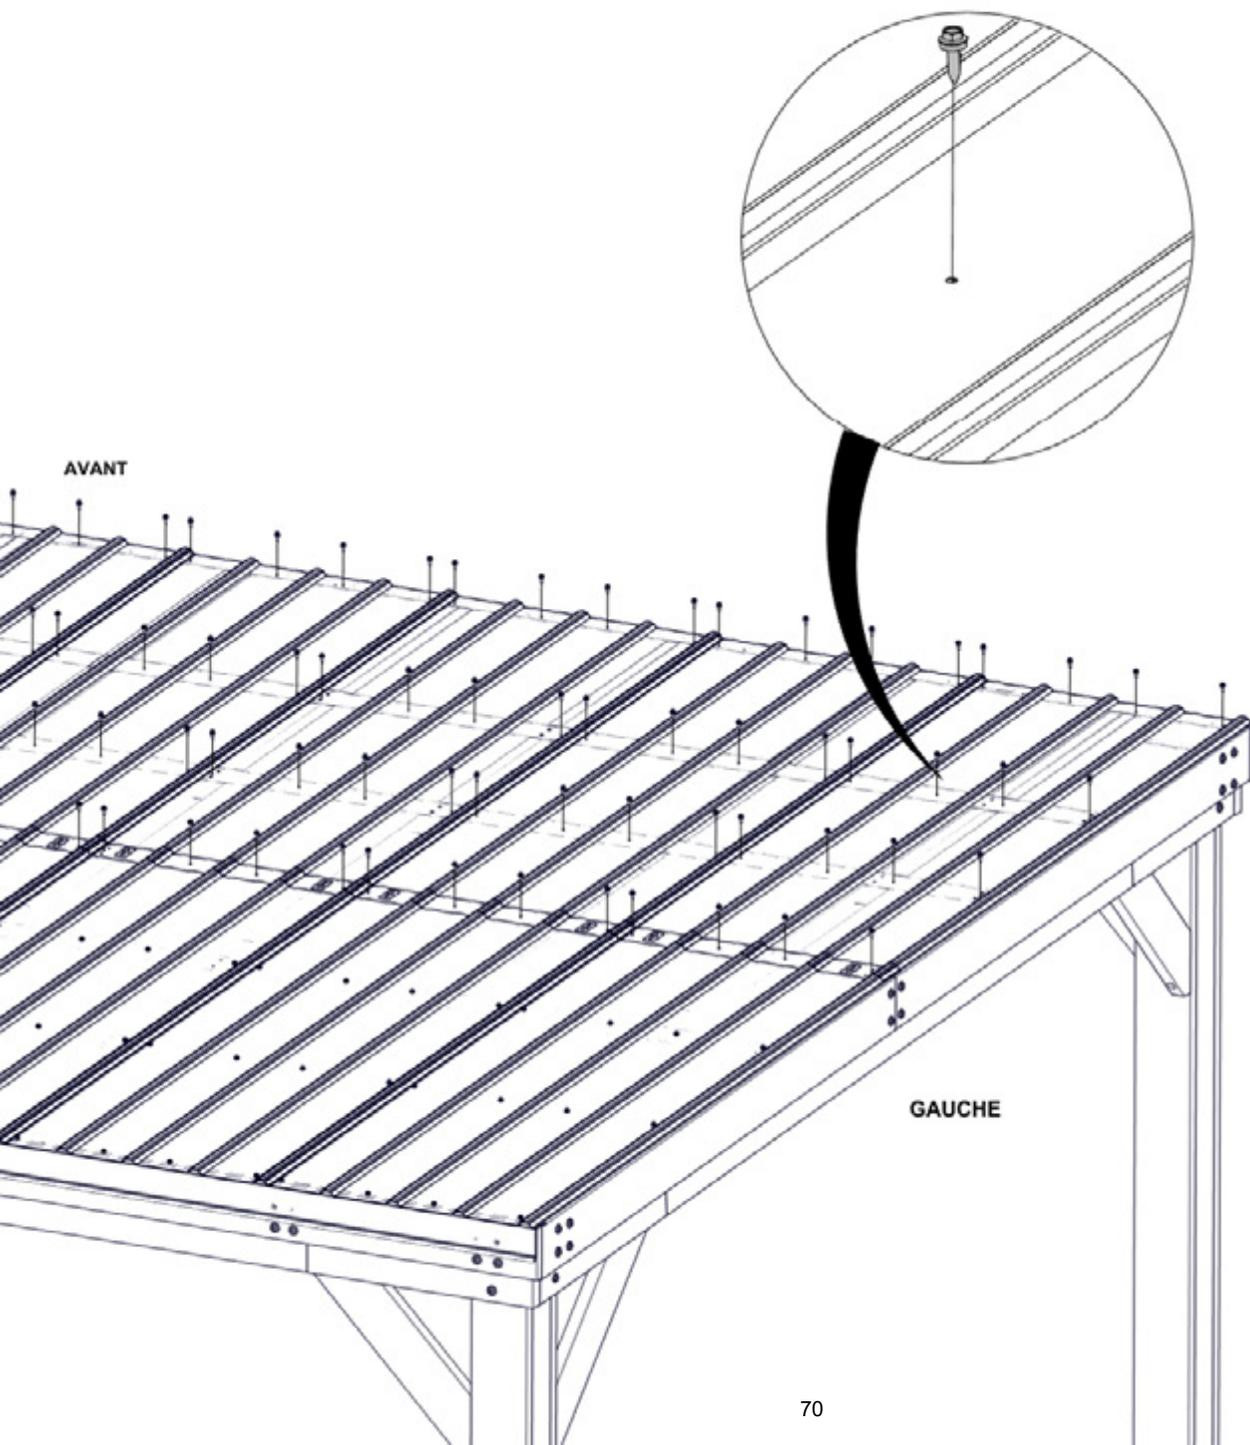

ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4x1



A4M02877 GARNITURE DE BORD
(x4)



A4M02734 JOINTURE DE GARNITURE
(x3)




A4M02735 JOINTURE DE GARNITURE DE COIN DROIT
(x1)




A4M02736 JOINTURE DE GARNITURE DE COIN GAUCHE
(x1)

AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS POUR MANIPULER LES TÔLES DE TOITURE EN ACIER.

- ENLEVER LE FILM BLEU DE LA GARNITURE DE BORD, DE LA JONCTION DE GARNITURE DE BORD ET DE LA GARNITURE DE JONCTION D'ANGLE.
- ORIENTER LA GARNITURE DE BORD, LA JONCTION DE GARNITURE DE BORD ET LA GARNITURE DE JONCTION D'ANGLE COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.
- GLISSER LES PIÈCES DE GARNITURE DANS LES RACCORDS. FIXER LES RACCORDS D'ANGLE EN LES FAISANT GLISSER SUR LA GARNITURE DE BORD SUR LA GARNITURE DE BORD. INSÉRER LES VIS COMME INDIQUÉ DANS LES DÉTAILS.

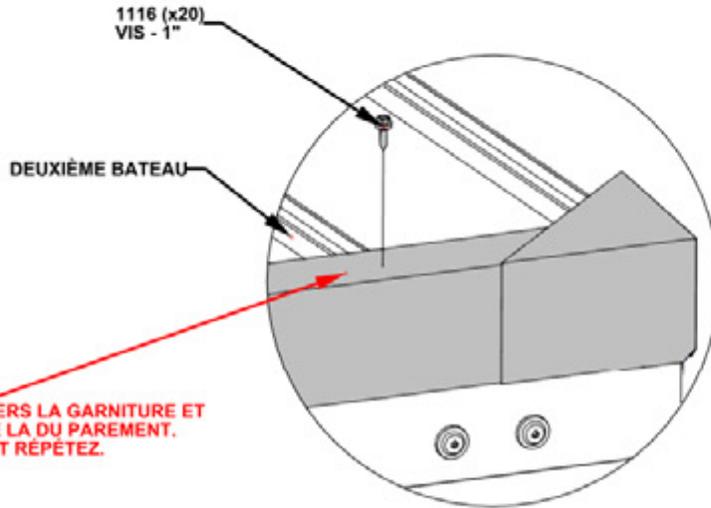

FIXER CETTE VIS À TRAVERS LA GARNITURE ET DANS LA 2E NERVURE DE LA DU PAREMENT. SAUTER UNE NERVURE ET RÉPÉTEZ.

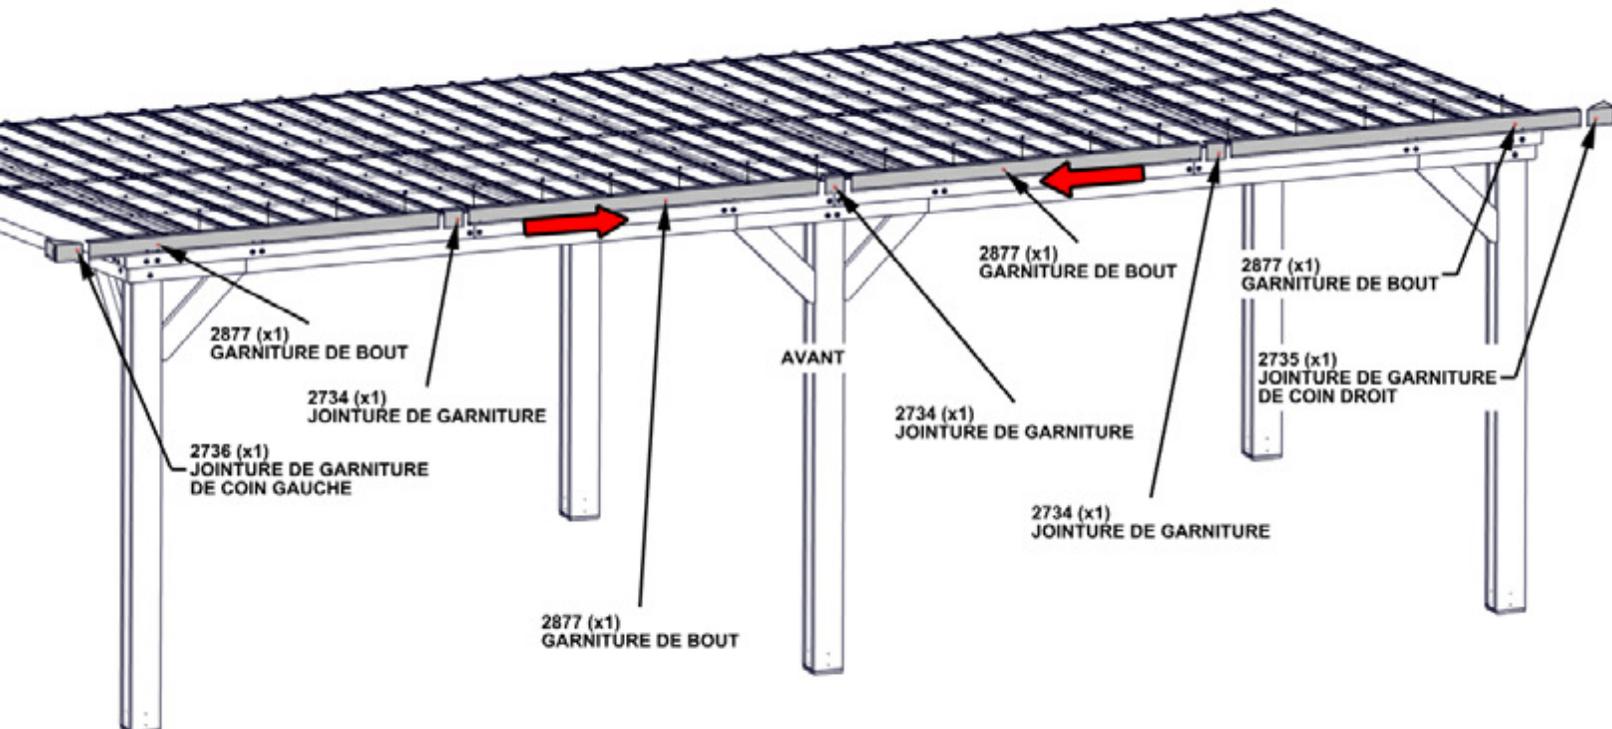

ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


QTE	N° DE PIECE	DESCRIPTION
16	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4x1



AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS POUR MANIPULER LES TÔLES DE TOITURE EN ACIER.


- ENLEVER LE FILM BLEU DE LA GARNITURE DE BORD, DE LA JONCTION DE LA GARNITURE DE BORD ET DE LA GARNITURE DE JONCTION D'ANGLE.
- ORIENTER LA GARNITURE DE RIVE ET L'ÉPISSEUR DE LA GARNITURE DE RIVE COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS. FAIRE GLISSER LA GARNITURE DE BORDURE DANS LES ÉPISSEURS.
- AFFLEURER LA DERNIÈRE PIÈCE AVEC LE LARMIER ARRIÈRE. LES VIS TRAVERSENT LA GARNITURE DE BORDURE DANS LA NERVURE AUX EMBLEMES APPROXIMATIFS INDIQUÉS.

- RÉPÉTER SUR LE CÔTÉ OPPOSÉ.

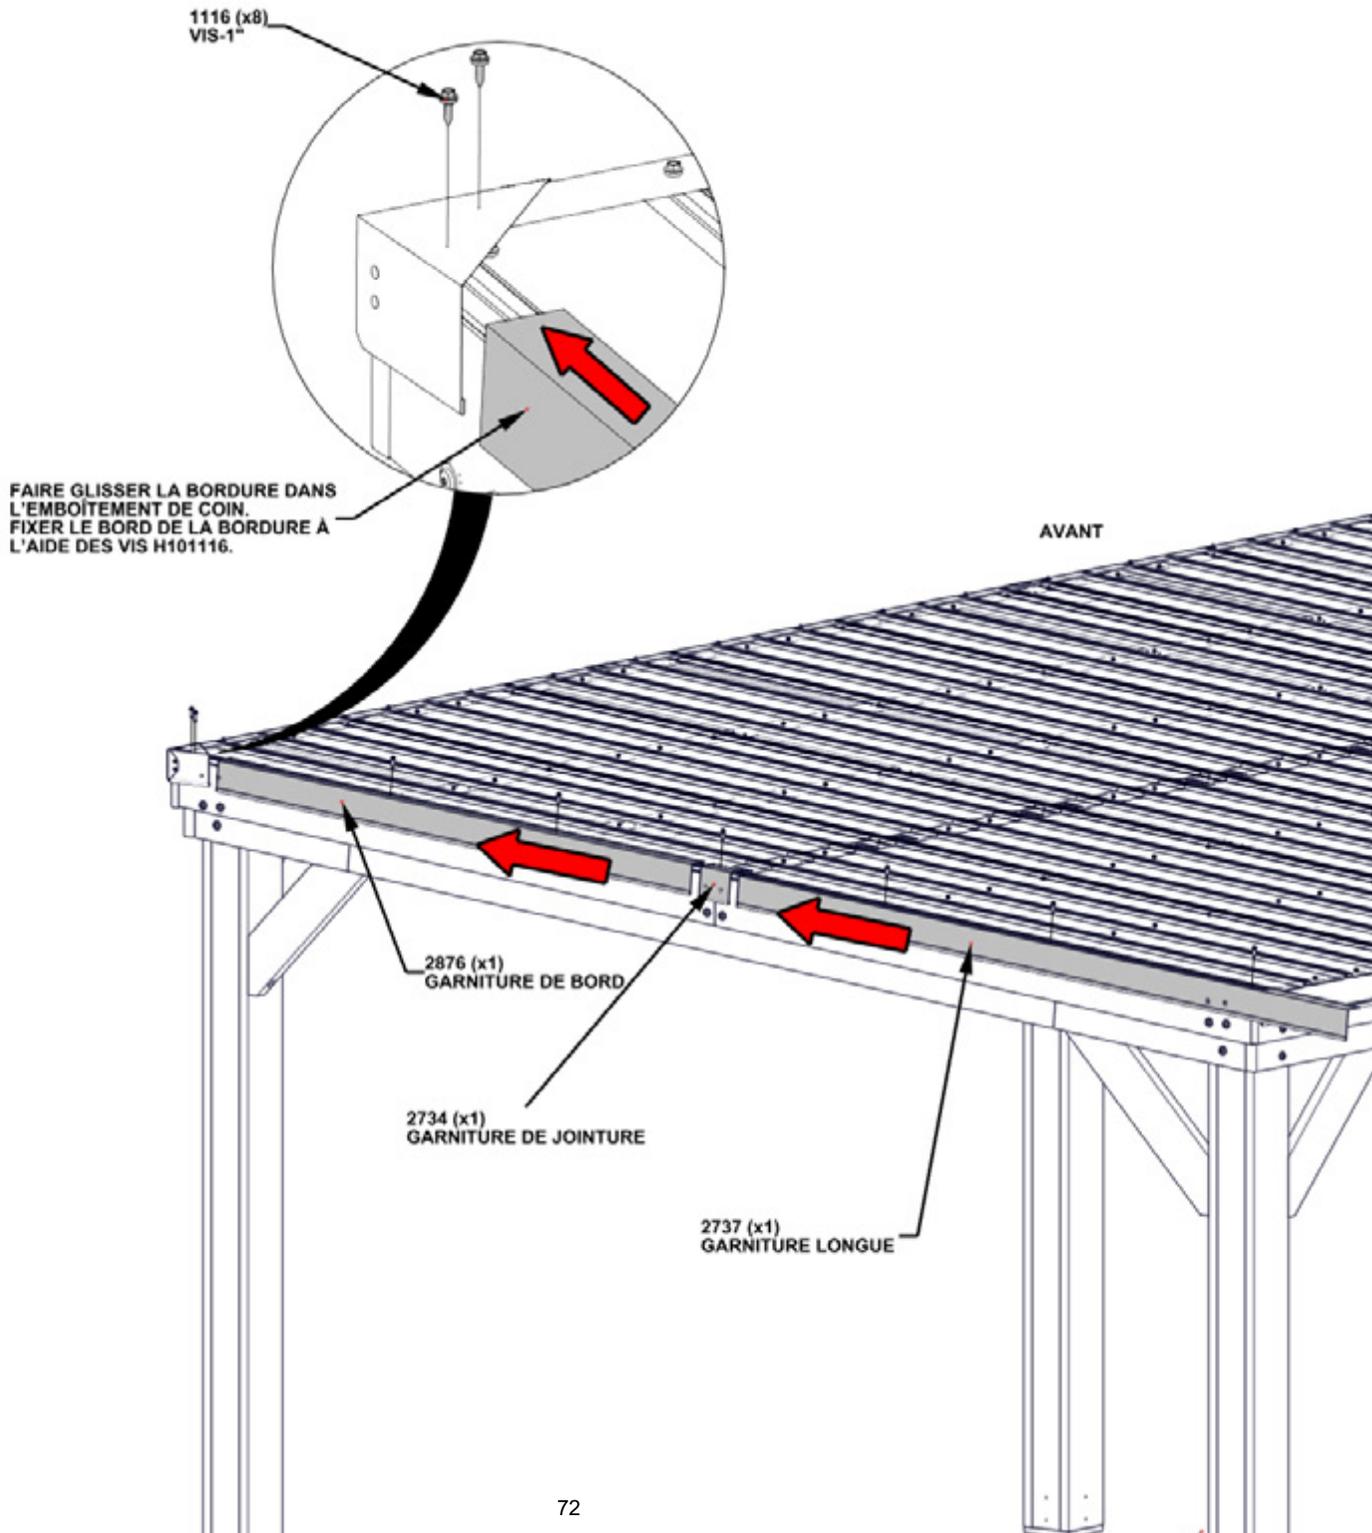

ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
48	H100471	TIREFOND WH 5/16 X 1 1/2 BLK




A4M00978 PLAQUE D'ANCRAGE DE POTEAU (x12)




A4M00977 PLAQUE DE POTEAU (x12)

- UTILISER LE DÉTAIL 'A' POUR LES 4 POTEUX D'ANGLE.
- UTILISER LE DÉTAIL 'B' POUR LES 2 POTEUX CENTRAUX.

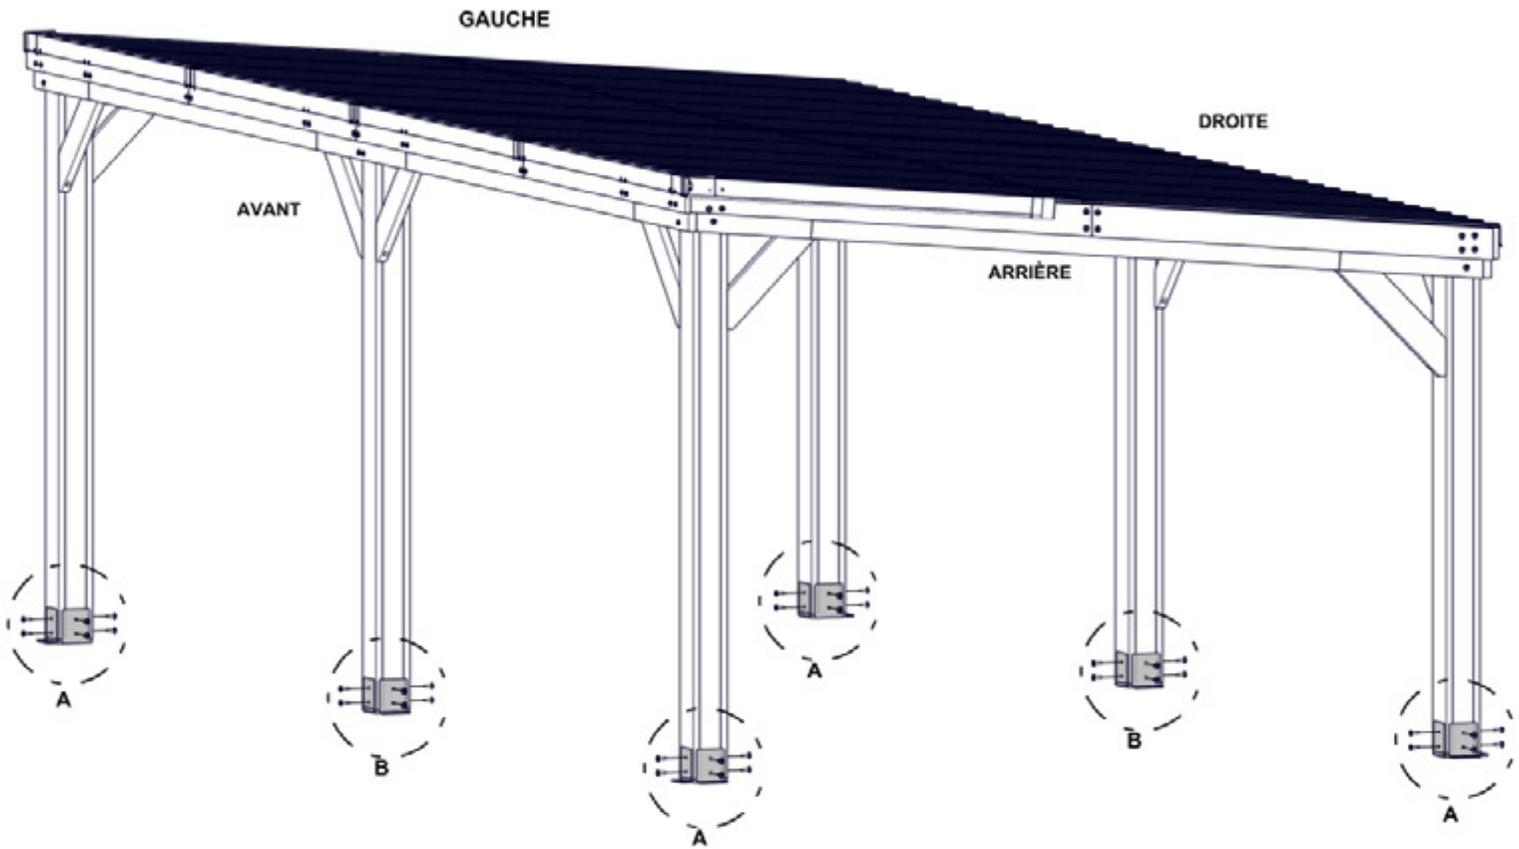

ALIGNER CHAQUE PLAQUE AVEC LES TROUS PILOTES DANS LE POSTE

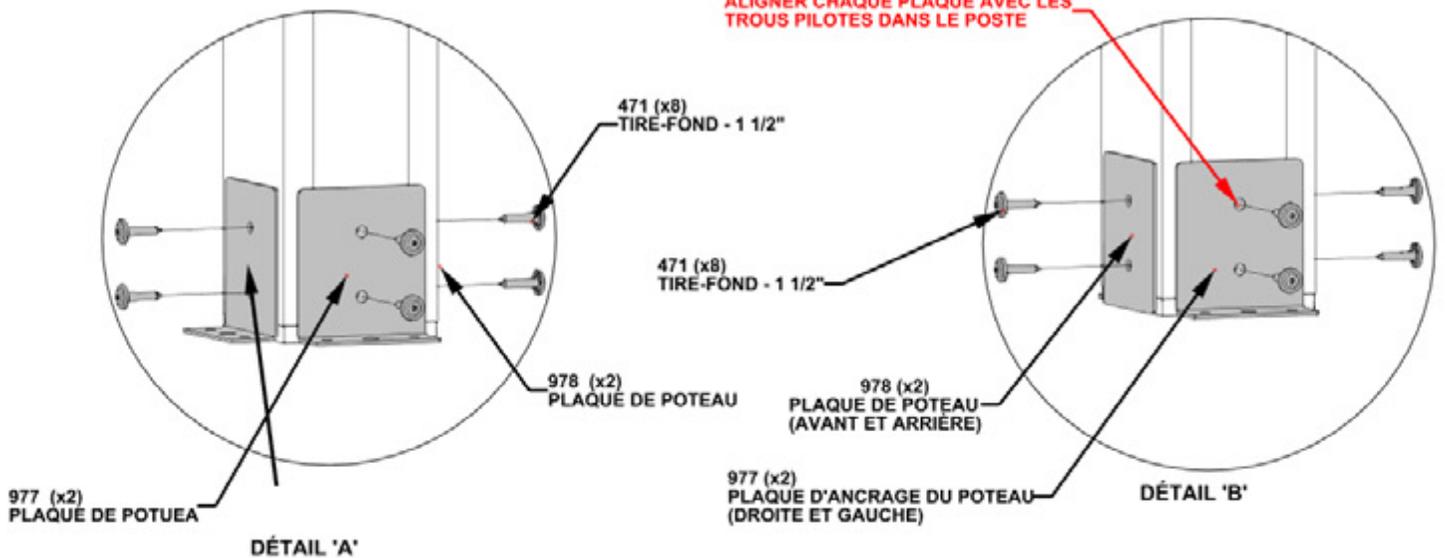

ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTE	N° DE PIECE	DESCRIPTION
4	H100202	VIS PWH 8 X 5/8 BLK




A4M02158 D'IDENTIFICATION DE BYD
(x1) PATIO

- PLACER L'ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF INDIQUÉ.


2158 (x1)
D'IDENTIFICATION DE BYD

202 (x4)
VIS - 5/8"

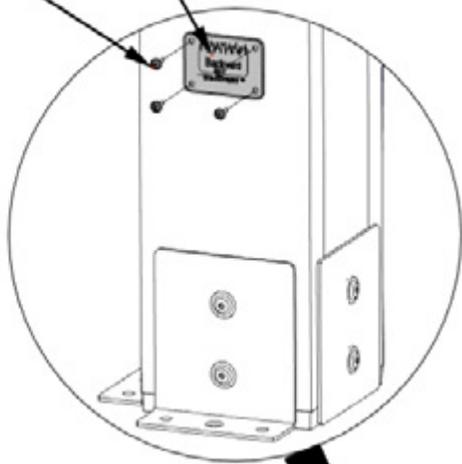

GAUCHE

AVANT


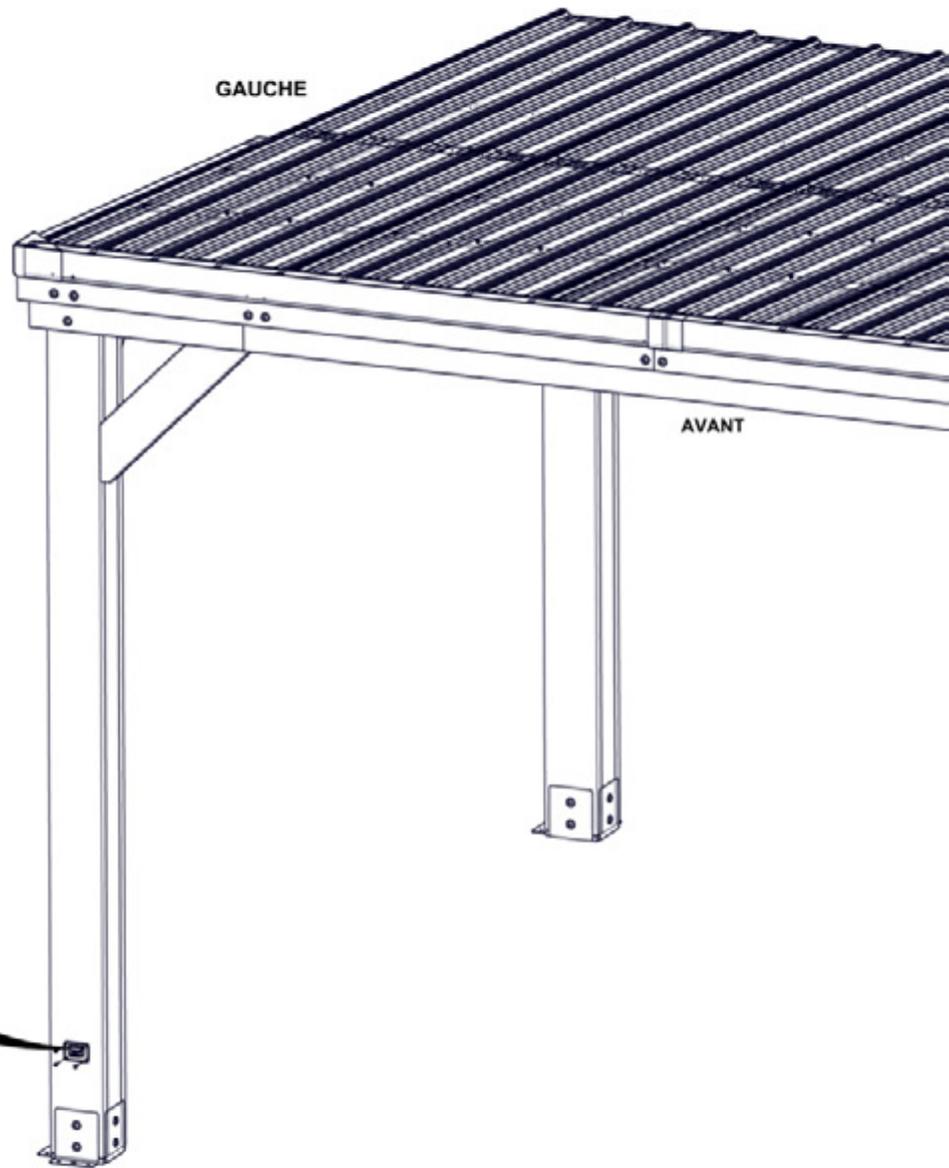


ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


QTE	N° DE PIECE	DESCRIPTION
24	H100630	RONDELLE PLATE 8x19 BLK
24	H100120	VIS A BÉTON 1/4"x2"

LE FABRICANT RECOMMANDE L'INSTALLATION SUR UNE SURFACE EN BÉTON OU SUR DES SOCLES DE POTEAUX EN BÉTON, COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.

POUR L'INSTALLATION SUR UNE TERRASSE EN BOIS, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QU'IL Y A UN SUPPORT STRUCTUREL SUFFISANT SOUS LA TERRASSE. LA QUINCAILLERIE POUR LA FIXATION SUR LA TERRASSE N'EST PAS INCLUSE

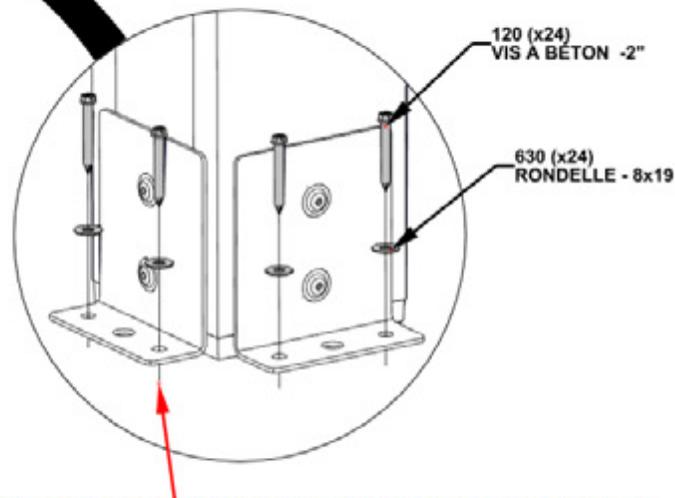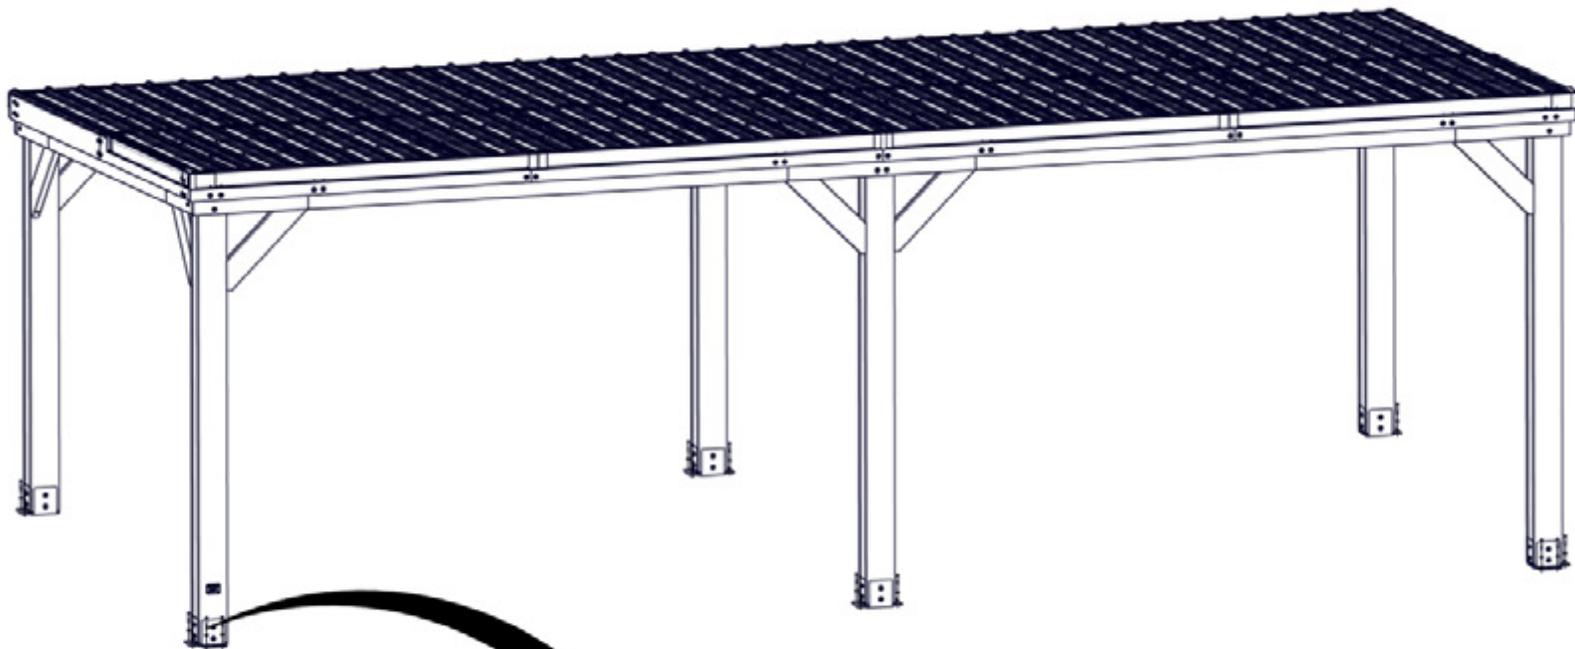

TROUS DE PRÉ-PERÇAGE POUR ANCRAGES EN BÉTON À L'AIDE D'UN FORET EN BÉTON DE 3/16" [5 mm].

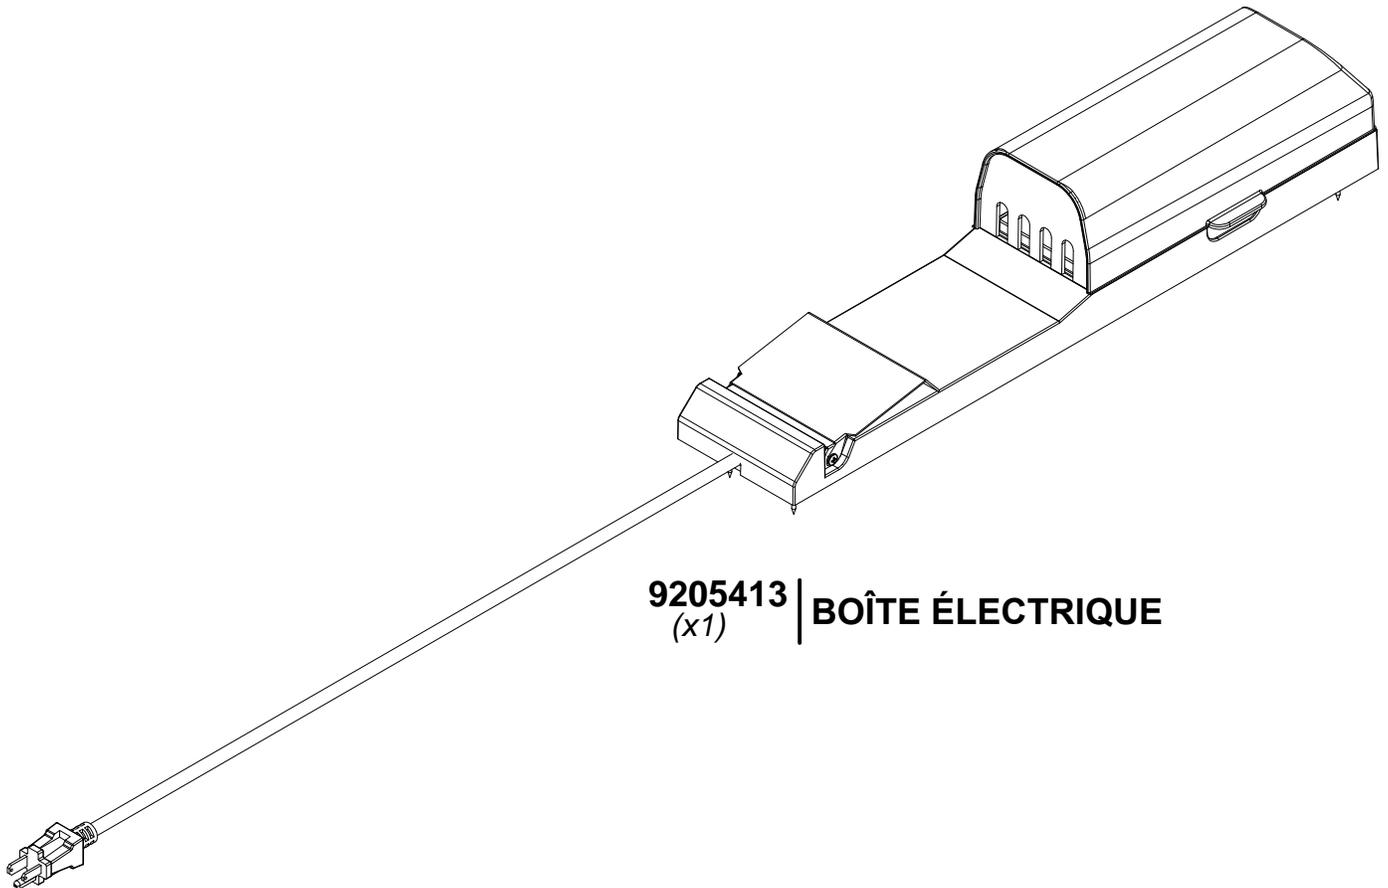

9205413 | **BOÎTE ÉLECTRIQUE**
(x1)

POUR L'INSTALLATION DE LA BOÎTE DE MULTIPRISE
VEUILLEZ REFERRER AUX INSTRUCTIONS FOURNIES AVEC
LE KIT D'INSTALLATION. INSTALLEZ SUR TOUT POTEAU
EXTÉRIEUR DÉSIRÉ. VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS
POUR UN INSTALLATION CORRECTE.