Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS
66762 800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

ANIMAL ENCLOSURE

No DE MODÈLE : 2508033



Veuillez visiter www.backyarddiscovery.com
obtenir le manuel de montage le plus récent, enregistrer votre produit ou commander des pièces de rechange *Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com*

BILT®

ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D


TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE


App Store Google play


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DIMENSIONS DE CONFIGURATION DE BASE ET NOTES DE MONTAGE


Il est fortement recommandé que vous commencez avec une surface carrée et plane. Une Surface de béton est recommandée pour faire éviter votre de creuser et un nettoyage facile.

- Faites attention aux pièces requises pour chaque étape et veuillez assurez-vous que vous avez la quincaillerie correcte
- Vérifiez le terrain pour la présence de lignes électriques souterraines et aériennes
- En déterminant un emplacement, gardez en tête que la position de la porte de la fiche est personnalisable. Regardez "Choisissiez un emplacement de porte" en ce manuel.
- Avant de assembler la niche, veuillez vérifier qu'elle n'est pas trop exposée au vent et au soleil direct
- Poteaux sont fournis avec votre produit qui vous permettez d'installer de façon permanent à une surface de béton ou de terre. Regardez les instructions d'ancrage pour plus d'information.

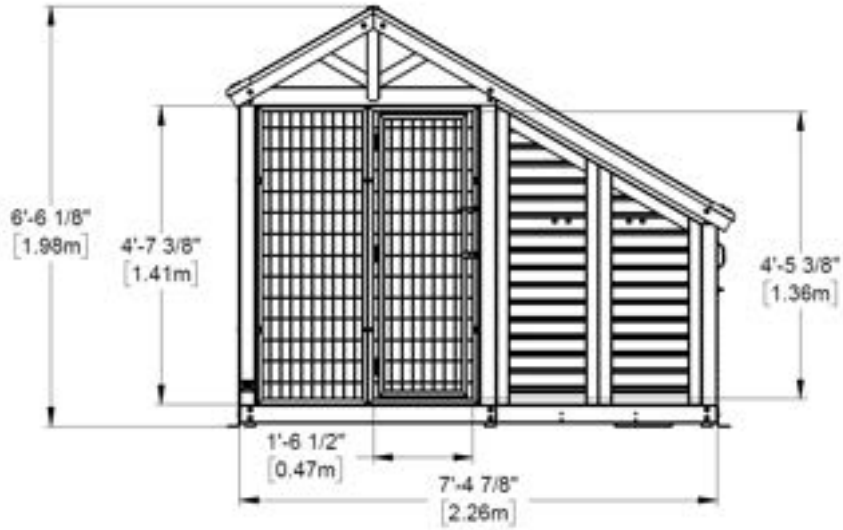


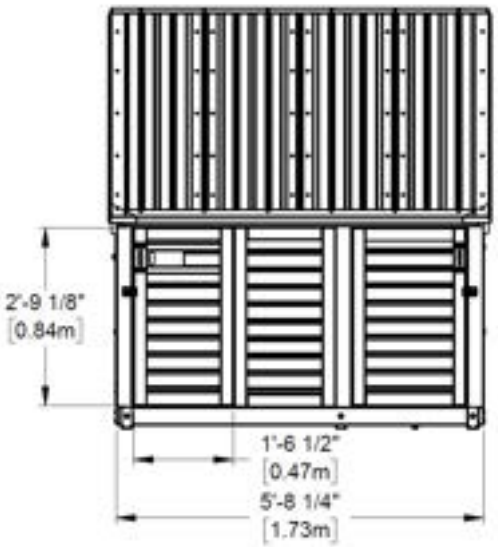

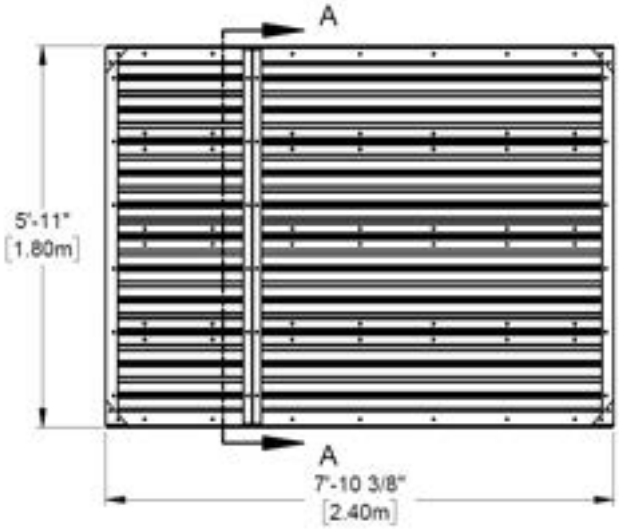

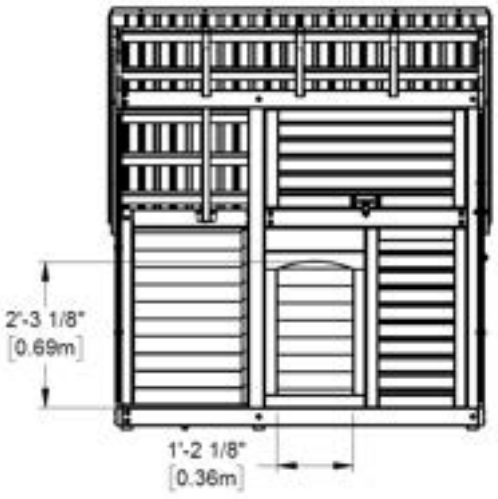

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION DE L'ANCRAGE

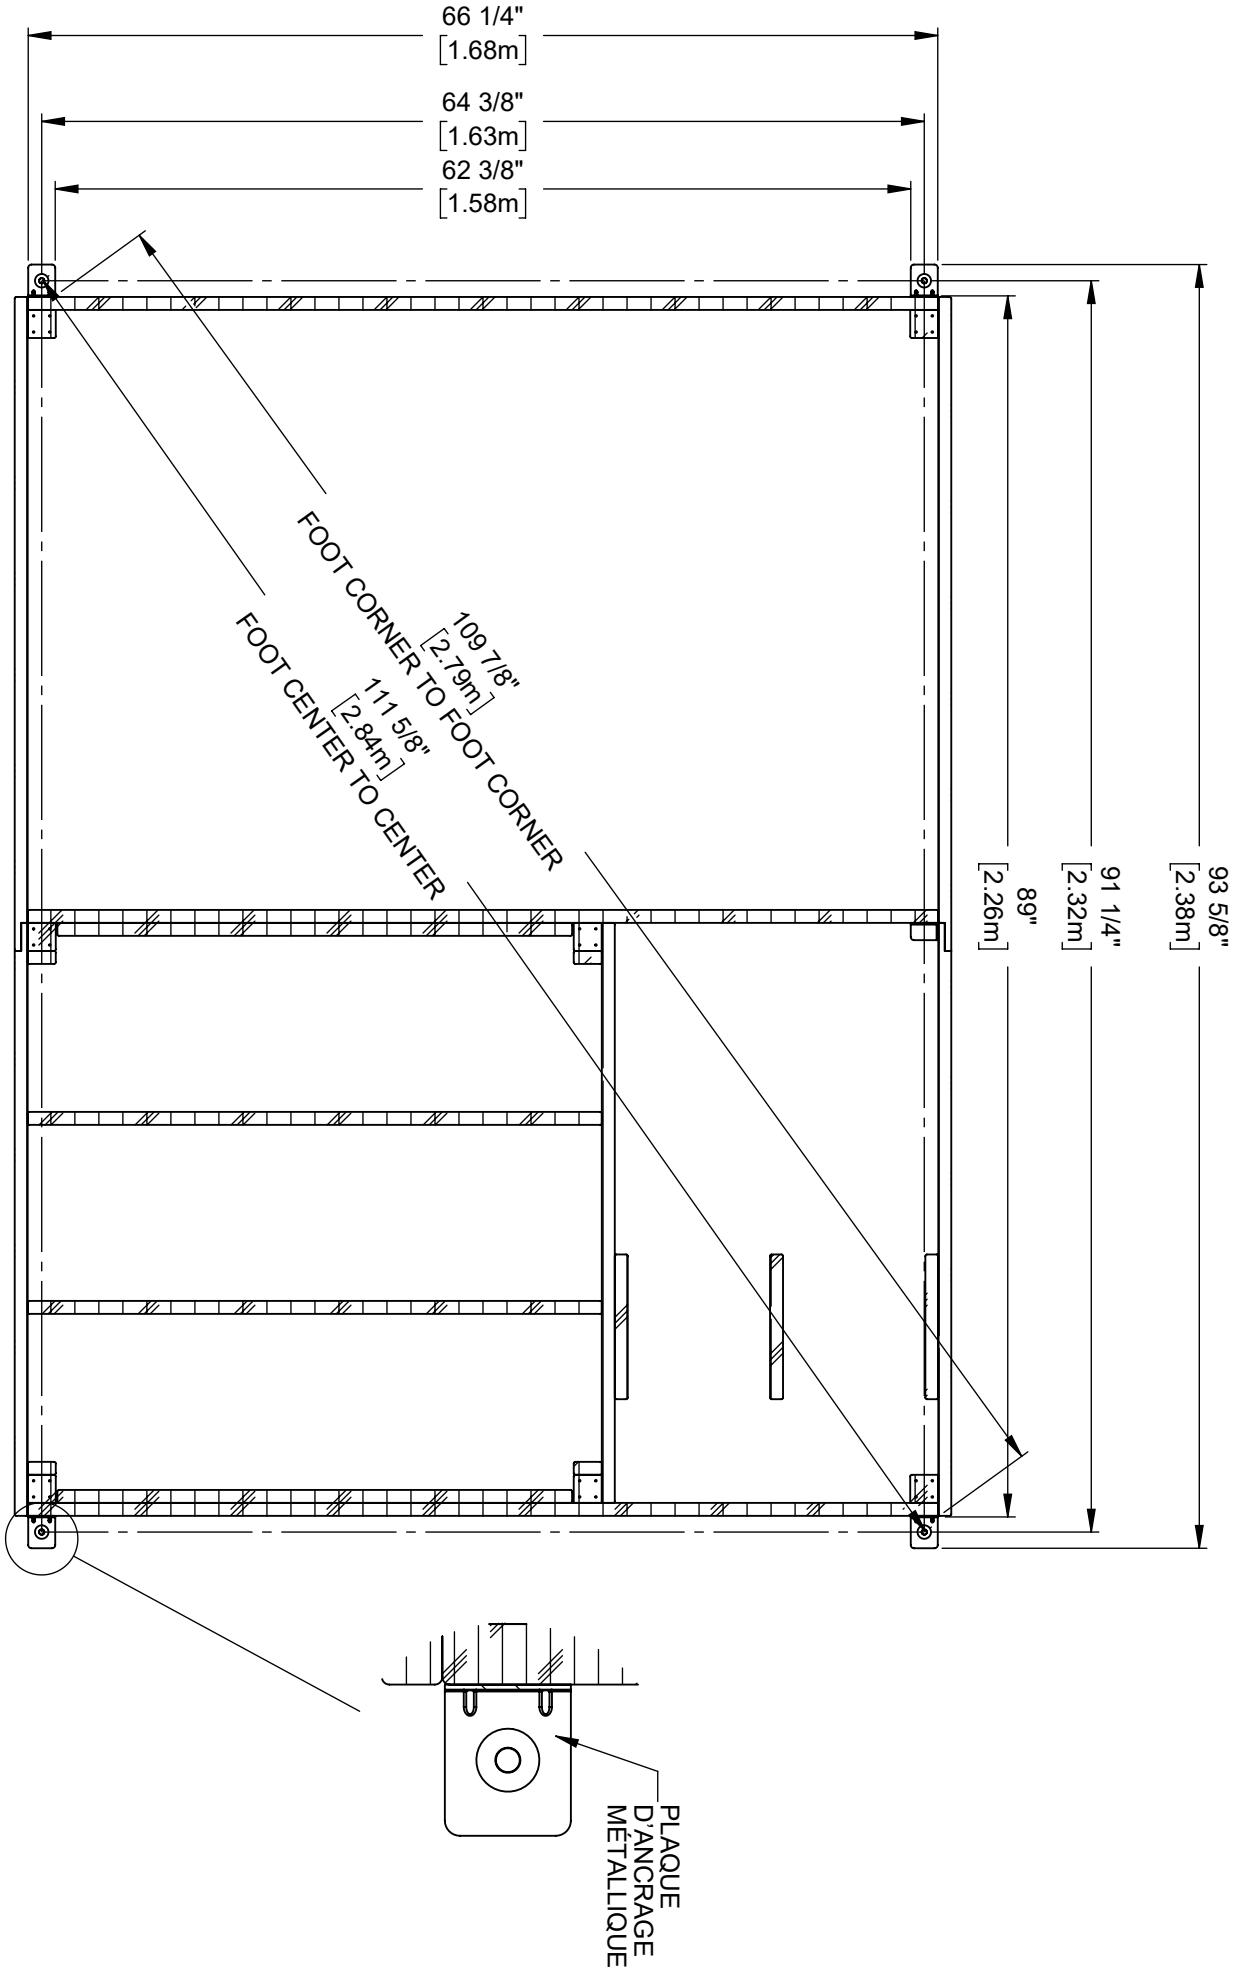

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - EMPLACEMENT DU SITE ET PRÉPARATION

A. Vérifiez les codes locaux du bâtiment et de la ville pour les exigences de permis, les règlements du syndicat de copropriété inclus.

B. Choisissez un emplacement avec un bon drainage et la capacité de créer une surface ferme et de niveau pour votre enclos pour animaux.
   - Une surface ferme et de niveau est d'une importance cruciale pour la longévité de votre enclos pour animaux.
   - Assurez-vous qu'il est accessible de tous les côtés pour nettoyer et effectuer l'entretien annuel.
   - Assurez-vous que le site draine bien et évitez les zones basses.
   - La zone recommandée pour la préparation du site de l'enclos pour animaux est de 9'-10 3/8" x 7'-11" x 6' 6" (3008 mm x 2414 mm x 1981 mm).

C. Avant de préparer la surface, vérifiez que la possibilité des lignes de fournisseur souterraines Par exemple le gaz; les câbles électriques ou les lignes d'arroseur
   - Enlevez l'herbe, la saleté, ou l'aménagement paysager pour créer une surface plane et compacte
   - Cela peut impliquer de creuser pour une surface plane dépendant de l'emplacement de la niche

D. Déterminez vos matériaux de site préférés pour votre enclos animalier• Il n'est PAS recommandé de placer l'enclos animalier directement sur le sol ou l'herbe. Cela réduira la durée de vie de votre chenil.
   - Les options de site incluent du gravier ou une surface en béton.
   - Des ancres sont fournies pour les surfaces naturelles, telles que le gravier, ou pour une fondation en béton.
   - Le fabricant recommande une installation sur une surface en béton.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)



B1 POTEAU - W4L19156
(x1) 3"X3"X62 7/16" (76x76x1586)



B2 POTEAU -W4L19158
(x1) 3"X3"X62 7/16" (76x76x1586)




B3 POTEAU - W4L19161
(x1) 3"X3"X62 7/16" (76x76x1586)



B4 POTEAU - W4L19164
(x1) 3"X3"X40 5/16" (76x76x1024)



B5 POTEAU - W4L19167
(x1) 3"X3"X40 5/16" (76x76x1024)



B6 POTEAU - W4L19172
(x1) 3"X3"X62 7/16" (76x76x1586)




B7 POTEAU - W4L19460
(x1) 3"X3"40 5/16" (76x76x1024)



E1 CHEVRON - W4L19467
(x3) 1 7/16"x3 3/8"x28 1/4" (36x86x716)



E2 CHEVRON - W4L19468
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x73 1/8" (36x86x1857)




E3 CHEVRON - W4L19529
(x1) 1 7/16"x3 3/8" 73 1/8" (36x86x1857)



H1 PLANCHE SUPÉRIEURE - W4L19157
(x1) 15/16"X3 3/8"X66 3/8" (24x86x 1686)



H2 PLANCHE SUPÉRIEURE - W4L19159
(x1) 15/16"X3 3/8"X47 11 /16" (24x86x1211)




H3 PLANCHE DE TERRE -W4L19160
(x1) 15/16"X3 3/8"X4711/16" (24x86x1211)




H4 PLANCHE SUPÉRIEURE - W4L19162
(x1) 15/16"X3 3/8"X4711/16" (24x86x1211)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)



H5 PLANCHE SUPÉRIEURE - W4L19163
(x1) 15/16"X3 3/8"X50 3/16" (24x86x1275)



H6 PLANCHE SUPÉRIEURE -W4L19165
(x1) 15/16"X3 3/8"X50 3/16" (24x86x 1275)




H7 PLANCHE DE TERRE - W4L19166
(x1) 15/16"X3 3/8"X4711/16" (24x86x1211)



H8 PLANCHE DE TERRE - W4L19168
(x1) 15/16"X3 3/8"X43 1/4" (24x86x1098)



H9 PLANCHE DE TERRE -W4L19169
(x1) 15/16"X3 3/8"X43 1/4" 24x86x1098)



H10 PLANCHE DE TERRE-W4L19170
(x1) 15/16"X3 3/8"X66 3/8" (24x86x1686)



H11 PLANCHE DE TERRE -W4L19171
(x1) 15/16"X3 3/8"X42 5/16" (24x86x 1074)



H12 PLANCHE DE TERRE - W4L19173
(x1) 15/16"X3 3/8"X66 3/8" (24x86x1686)



H13 PLANCHE SUPÉRIEURE
(x1) 15/16"X3 3/8"X49 3/8" (24x86x1254) - W4L19174



H14 PLANCHER -W4L19178
(x11) 15/16"X3 3/8"X42 3/16" (24x86x1072)




H15 PANNEAU MURAL -W4L19180
(x1) 15/16"X3 3/8"X37 3/4" (24x86x959)




M4 PLANCHER - W4L19456
(x5) 5/8"x3 3/8"x42 3/16" (16x86x1072)



M1 PLANCHER - W4L19457
(x2) 5/8"x3 3/8"x42 3/16" (16x86x1072)



H18 PLANCHE SUPÉRIEURE - W4L19459
(x1) 15/16"X3 3/8"X66 3/8" (24x86x1686)



H19 PLANCHE SUPÉRIEURE - W4L19461
(x1) 15/16"X3 3/8"X66 3/8" (24x86x1686)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)



H20 PLANCHE DE BORDURE -W4L19463
(x1) 15/16"x3 3/8"x31 5/16" (24x86x795)



H21 PLANCHE DE BORDURE - W4L19464
(x1) 15/16"x3 3/8"x77 3/8" (24x86x1966)



H22 POUTRE FAÎTIÈRE - W4L19466
(x2) 15/16"x3 3/8"x68 1 /4" (24x86x1734)




M2 PLANCHER - W4L19469
(x1) 5/8"x3 3/8"x40 3/16" (16x86x1021)



M3 PLANCHER -W4L19470
(x3) 5/8"x3 3/8"x40 3/16" (16x86x1021)



H25 PLANCHE DE BORDURE - W4L19522
(x1) 15/16"x3 3/8"x31 5/16" (24x86x795)



H26 PLANCHE DE BORDURE - W4L19523
(x1) 15/16"x3 3/8"x77 3/8" (24x86x1966)




H27 PANNEAU DE REVÊTEMENT -W4L19524
(x7) 15/16"x3 3/8"x68 1 /4" (24x86x1734)



H28 TAQUET POUR - W4L19525 (x2)
15/16"x3 3/8"x10 9/16" (24x86x268)



AD01 TAQUET POUR - W4L19526 (x1)
15/16"x4"x10 9/16" (24x102x268)



H30 PLANCHE DE TERRE - W4L19530
(x1) 15/16"X3 3/8"X66 3/8" (24x86x1686)



J1 SOLIVE DE PLANCHER - W4L19175
(x2) 15/16"X2 3/8"X37 1/2" (24x60x953)



J2 SOLIVE DE PLANCHER -W4L19176
(x2) 15/16"X2 3/8"X41 7/8" (24x60x1063)



J3 PLANCHER - W4L19177
(x2) 15/16"X2 1/16"X38 1/8" (24x52x968)



J4 TAQUET DE PLANCHER - W4L19179
(x4) 15/16"X2 1/16"X2 3/8" (24x52x60)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)




J5 SOLIVE DE PLANCHER - W4L19454
(x2) 15/16"X2 3/8"X41 9/16" (24x60x1055)



J6 SOLIVE DE PLANCHER - W4L19455
(x2) 15/16"X2 3/8"X41 9/16" (24x60x1055)



N2 PLANCHER - W4L19458
(x2) 5/8"x1 7/8"x38 1/8" (16x48x968)



J8 PIGNON - W4L19462
{x2) 15/16"X2 3/8"X13 7/16" (24x60x341)



J9 PIGNON - W4L19465
(x4) 15/16"X2 3/8"X12 5/8" (24x60x320)



J10 TAQUET - W4L19527
(x1) 15/16"x2 3/8"x6 7/8" (24x60x175)




S1 TAQUET - W4L19521
(x4) 15/16"x15/16"x17 11/16" (24x24x450)



N3 BLOC D'ARRÊT - W4L21179
(x2) 5/8"x1 7/8"x3 3/8" (16x48x86)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)

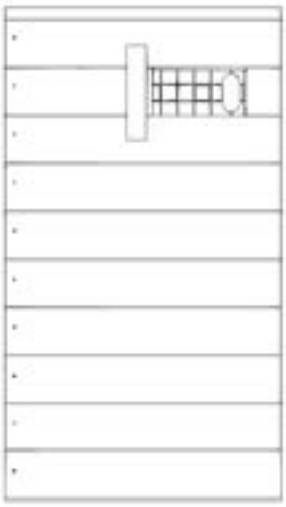

DP1 PORTE DE LA NICHE - W2A04051
(x1) 1 1/4"X18 7/16"X33 1/16" (32x469x840)




DP2 PANNEAU DE PORTE -W2A04052
(x1) 1 1/16"X21 1/16"X33 1/16" (27x535x840)

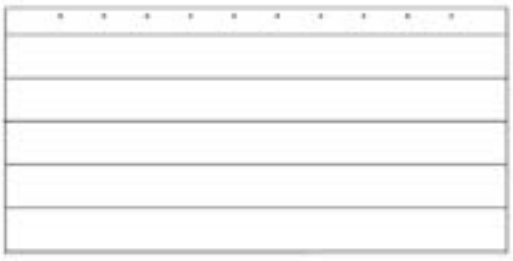

DP3 PORTE DE RANGEMENT - W2A04053
(x1) 1 1/16"X18 1 /4"X37 5/16" (27x464x947)



WP1 PANNEAU MURAL - W2A04044
(x1) 1 1/16"X18 3/4"X33 1/2" (27x477x850)

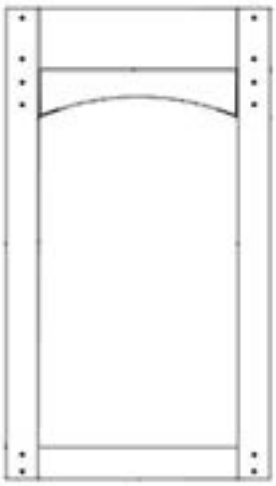

WP2 CADRE DE PORTE - W2A04045
(x1) 1 7/16"X18 13/16"X33 1/2" (36x478x850)



WP3 PANNEAU MURAL- W2A04046
(x1) 1 1/16"X19 1/16"X55 5/8" (27x484x1412)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)



WP4 PANNEAU MURAL - W2A04047
(x1) 1 1/16"X19 1/16"X44 9/16" (27x484x1133)



WP5 PANNEAU MURAL-W2A04048
(x1) 1 1/16"X19 1/16"X55 5/8" (27x484x1412)




WP6 PANNEAU MURAL - W2A04049
(x1) 1 1/16"X19 1 /16"X44 9/16" (27x484x1133)




WP7 PANNEAU MURAL - W2A04050
(x1) 1 1/16"X18 3/4"X33 1/2" (27x477x850)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)

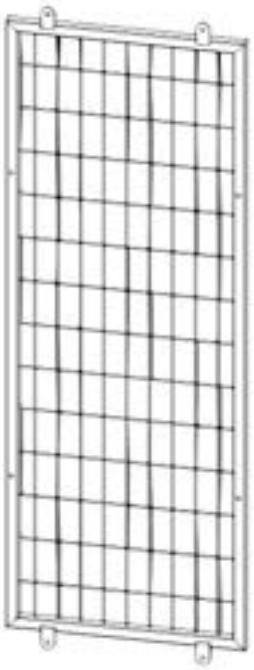

MP01 PANNEAU MÉTALLIQUE - A4M02614
(x6) 1 1/16"X20 1/2"X58 9/16" (27.4x520x1488)

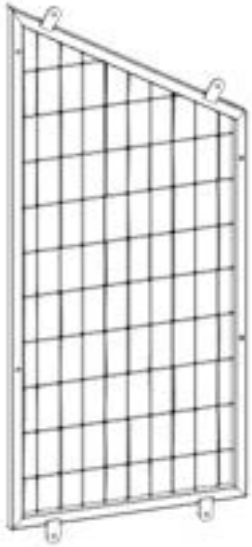

MP02 PANNEAU MÉTALLIQUE -A4M02618
(x1) 1 1 /16"X20 1 /2"X46 15/16" (27x520x1192)

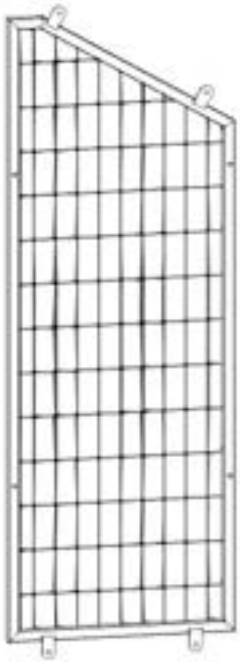


MP03 PANNEAU MÉTALLIQUE - A4M02617
(x1) 1 1/16"X20 1/2"X57 15/16" (27.4x520x1472)




MP04 PANNEAU DE PORTE EN MÉTAL -A4M02619
(x1) 1 1/16"X20 1/2"X58 9/16" (27x520x1488)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)

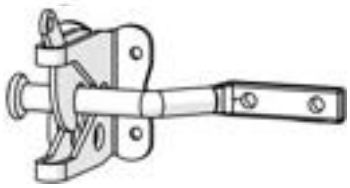

A100264 LOQUET
(x2)

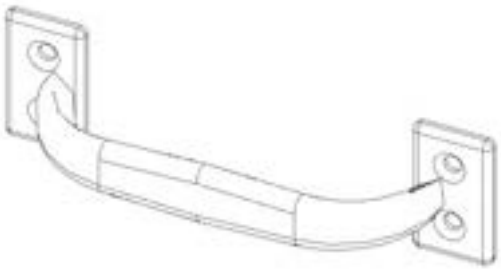

A4M00559 POIGNÉE DE TRACTION
(x3)



A4M01787 SUPPORT DE CHEVRON
(x6)



A4M01148 SUPPORT DE TREILLIS
(x2)




A4M02627 VERROUILLAGE DES
HASP (x3)



A4M00997 TAQUET MÉTALLIQUE
(x10)




4M02616 SUPPORT PLAT POUR PANNEAU MÉTALLIQUE
(x12)

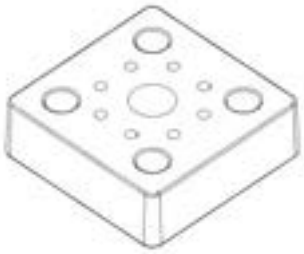


A6P00651 PIED DE POTEAU 2x2
(x7)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)

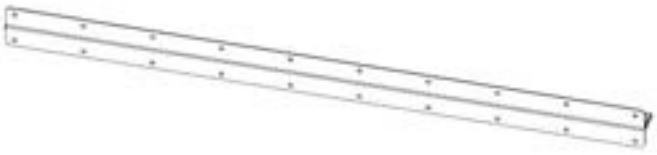


A4M02726 CHARNIÈRE 832mm
(x2)

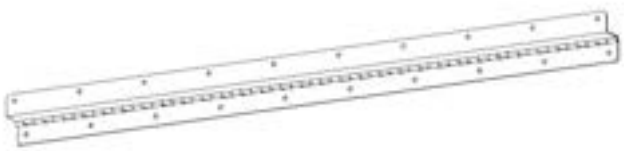

A4M02289 CHARNIÈRE 832mm
(x1)




A4M02615 SUPPORT DE PANNEAU MÉTALLIQUE
(x12)

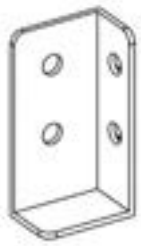


A4M02633 PIED DE SUPPORT
(x1)



A4M00855 SUPPORT EN L 51x32x82x3.175
(x3)

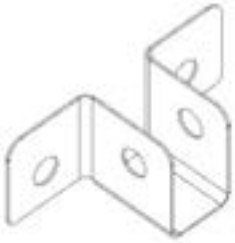

A4M02606 SUPPORT DE SOLIVE 90°
(x4)

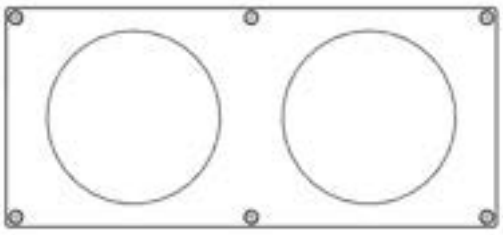

A6P00678 CADRE DE BOL POUR (x1)



A4M02632 SANGLE MÉTALLIQUE
118mm (x2)



A4M02622 FEUILLE DE 29 GA
(x2)



A4M02623 FEUILLE DE 29 GA
(x2)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)



A4M02620 FEUILLE DE 29 GA
(x2)



A4M02621 FEUILLE DE 29 GA
(x2)



A4M02630 GARNITURE DE BORD DE TOIT
(x1)



A4M02631 GARNITURE DE BORD DE TOIT
(x1)



A4M02628 GARNITURE DE BORD DE TOIT
(x1)



A4M02629 GARNITURE DE BORD DE TOIT
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)



A4M02624 CAPUCHON DE CRÊTE
(x1)




A4M02625 BORDURE DE TOIT
(x2)

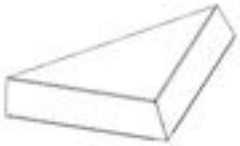

A4M02696 CAPUCHON D'ANGLE
(x4)




A4M02941 SUPPORT D'ANCRAGE
(x4)

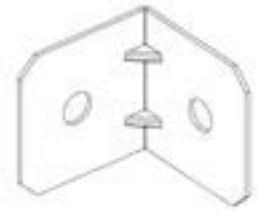

A4M01785 SUPPORT D'ANGLE
(x37)



A4M01846 SUPPORT DE LIAISON Z
(x2)

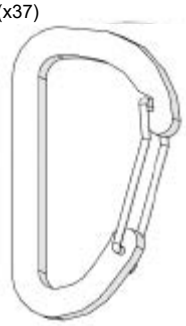

A4M02971
MOUSQUETON (x6)



A4M02158 ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD PATIO
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)



A6P00964 ENTRETOISE
(x2)



A4M03140 BARRE EN U
(x1)



A4M02091 PIQUET AU SOL
(x4)




A4M03459 LOQUET À CROCHET PIVOTANT
(x1)




A4M05903 BOL
(x2)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants matériels




H100147 | **EMBOUT TORX**
(x1) *T-30*




H101100 | **ENTRAÎNEMENT MAGNÉTIQUE**
(x1)

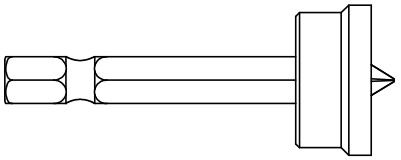


H100764 | **EMBOUT DE VISSAGE**
(x1)




H101106 | **PILOTE DE PRISE**
(x1) |

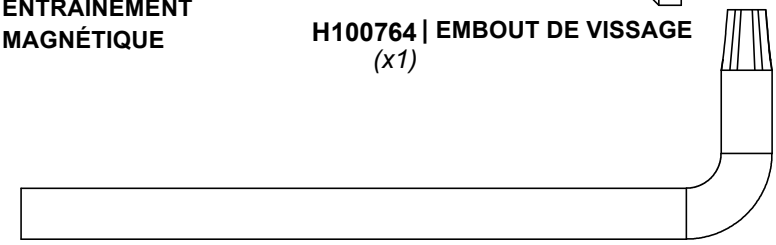


H100114 | **CLÉ TORX**
(x1) | *T-30*

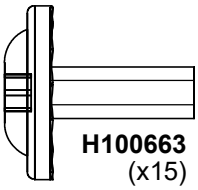


H100663 | **BOULON WH BLK**
(x15) | *5/16 x 3/4*

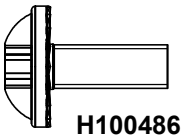


H100486 | **BOULON WH BLK**
(x48) | *1/4 x 5/8*

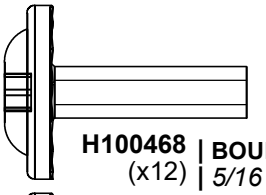


H100468 | **BOULON WH BLK**
(x12) | *5/16 x 1*

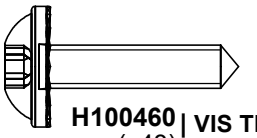


H100460 | **VIS TIREFOND WH BLK**
(x48) | *1/4 x 1*

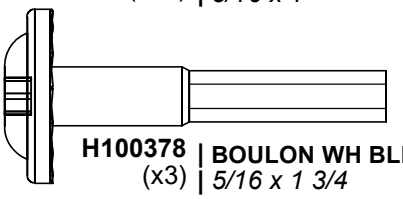


H100378 | **BOULON WH BLK**
(x3) | *5/16 x 1 3/4*

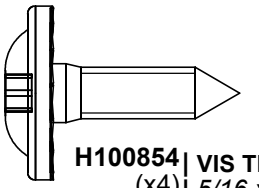


H100854 | **VIS TIREFOND WH BLK**
(x4) | *5/16 x 1*

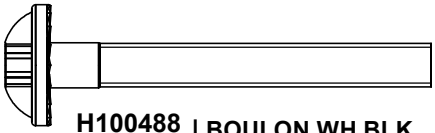


H100488 | **BOULON WH BLK**
(x7) | *1/4 x 2*

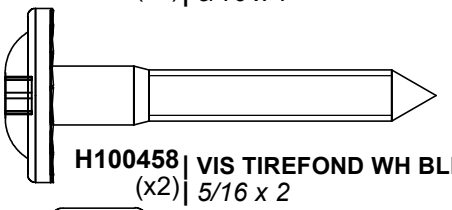


H100458 | **VIS TIREFOND WH BLK**
(x2) | *5/16 x 2*

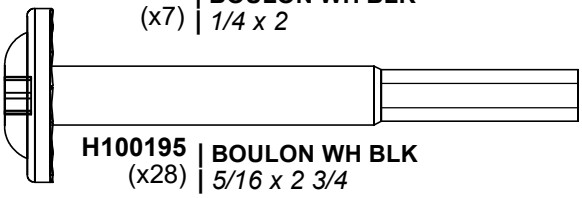

H100195 | **BOULON WH BLK**
(x28) | *5/16 x 2 3/4*




H100479 | **ÉCROU DE VERROUILLAGE BLK**
(x8) | *5/16*

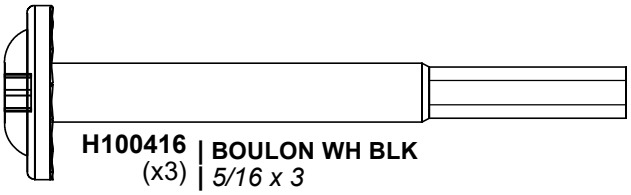


H100416 | **BOULON WH BLK**
(x3) | *5/16 x 3*



H100653 | **ÉCROU DE VERROUILLAGE BLK**
(x6) | 1/4

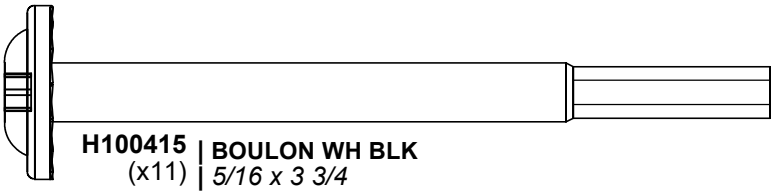


H100415 | **BOULON WH BLK**
(x11) | *5/16 x 3 3/4*

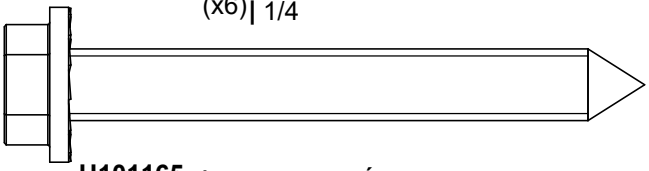


H101165 | **ANCRAGE BÉTON**
(x4) | 3/8"x3" BLK

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants matériels




H100627 | VIS PFH BLK
(x66) | *6 x 3/4*




H100395 | VIS PFH BLK
(x6) | *8 x 3/4*



H100387 | VIS PFH BLK
(x78) | *8 x 1 1/4*




H100200 | VIS PFH BLK
(x90) | *8 x 1 1/2*




H100382 | VIS PFH BLK
(x49) | *8 x 1 3/4*




H100391 | VIS PFH BLK
(x98) | *8 x 2*

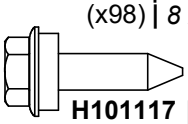


H101117 | POIGNÉE À VIS
(x88) | *10 - 16 x 3/4*




H100202 | VIS PWH BLK
(x3) | *8 x 5/8*




H100392 | VIS PWH BLK
(x94) | *8 x 3/4*



H100797 | VIS PWH BLK
(x52) | *8 x 1*




H100823 | VIS PWH BLK
(x6) | *8 x 1 1/2*




H100806 | VIS POH BLK
(x12) | 8-32 x 1 1/8




H101076 | VIS POH BLK
(x4) | 8-32 x 1 1/4

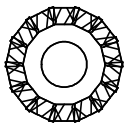


H100405| RONDELLE DE BLOCAGE EXT BLK
(x12)| *6 x 15*

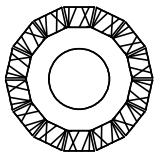


H100198 | RONDELLE DE BLOCAGE EXT BLK
(x56) | 8 *x 19*

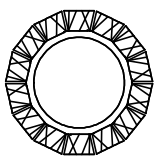


H100199 | RONDELLE DE BLOCAGE EXT BLK
(x2) | 12 *x 19*

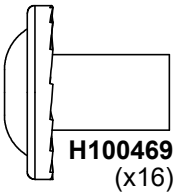


H100469 | ÉCROU BARIL WH BLK
(x16) | *5/16 X 5/8*

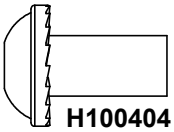


H100404 | ÉCROU BARIL
(x49) | *1/4 x 5/8*




H100804| ÉCROU EN T
(x16)| **8/32**

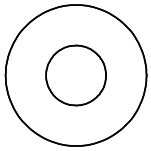

H100630 | RONDELLE PLATE BLK
(x8) | *8 x 19*



H101133 | RONDELLE PLATE BLK
(x6) | *8 x 14*

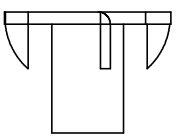

H100379 | ÉCROU EN T
(x48) | *5/16*

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et les pièces de quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou aux extrémités des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.



PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de vous reporter aux quatre derniers chiffres du numéro.



PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou perceuse électrique



Accessoires de la perceuse : tête cruciforme



Mèches de 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Marteau à panne fendue



Clés ouvertes de 1/2 po et 7/16 po




Clé à cliquet de 3/8 po, douilles standard de 1/2 po et 7/16 po, douilles profondes de 1/2 po et 7/16 po




Mètre à ruban



Maillet en caoutchouc - En option

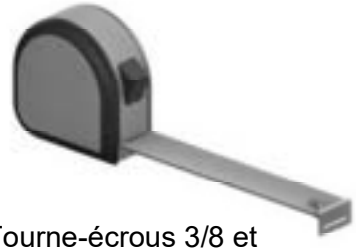

Tourne-écrous 3/8 et 5/16 po

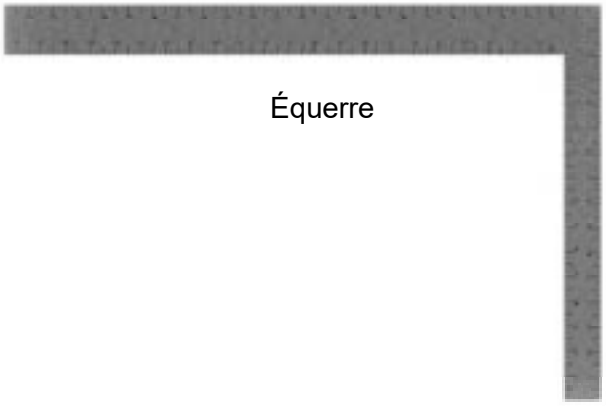

Équerre



Niveau de 24 po

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d’instructions de montage vous sont proposés.

1. **Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit**
2. **Application BILT - Instructions interactives en 3D (en Anglais)**
3. **Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)**



ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU POTEAU B1

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK
4	H100460	VIS TIREFOND WH 1/4x1 BLK
5	H100379	ÉCROU EN T-5/16" BLK



B1 POTEAU - W4L19156
(x1) 3"X3"X62 7/16" (76x76x1586)




A6P00651 PIED DE POTEAU 2x2
(x1)




A4M02615 SUPPORT DE PANNEAU MÉTALLIQUE
(x4)

INSTALLEZ LES ÉCROUS-T TOUT D'ABORD

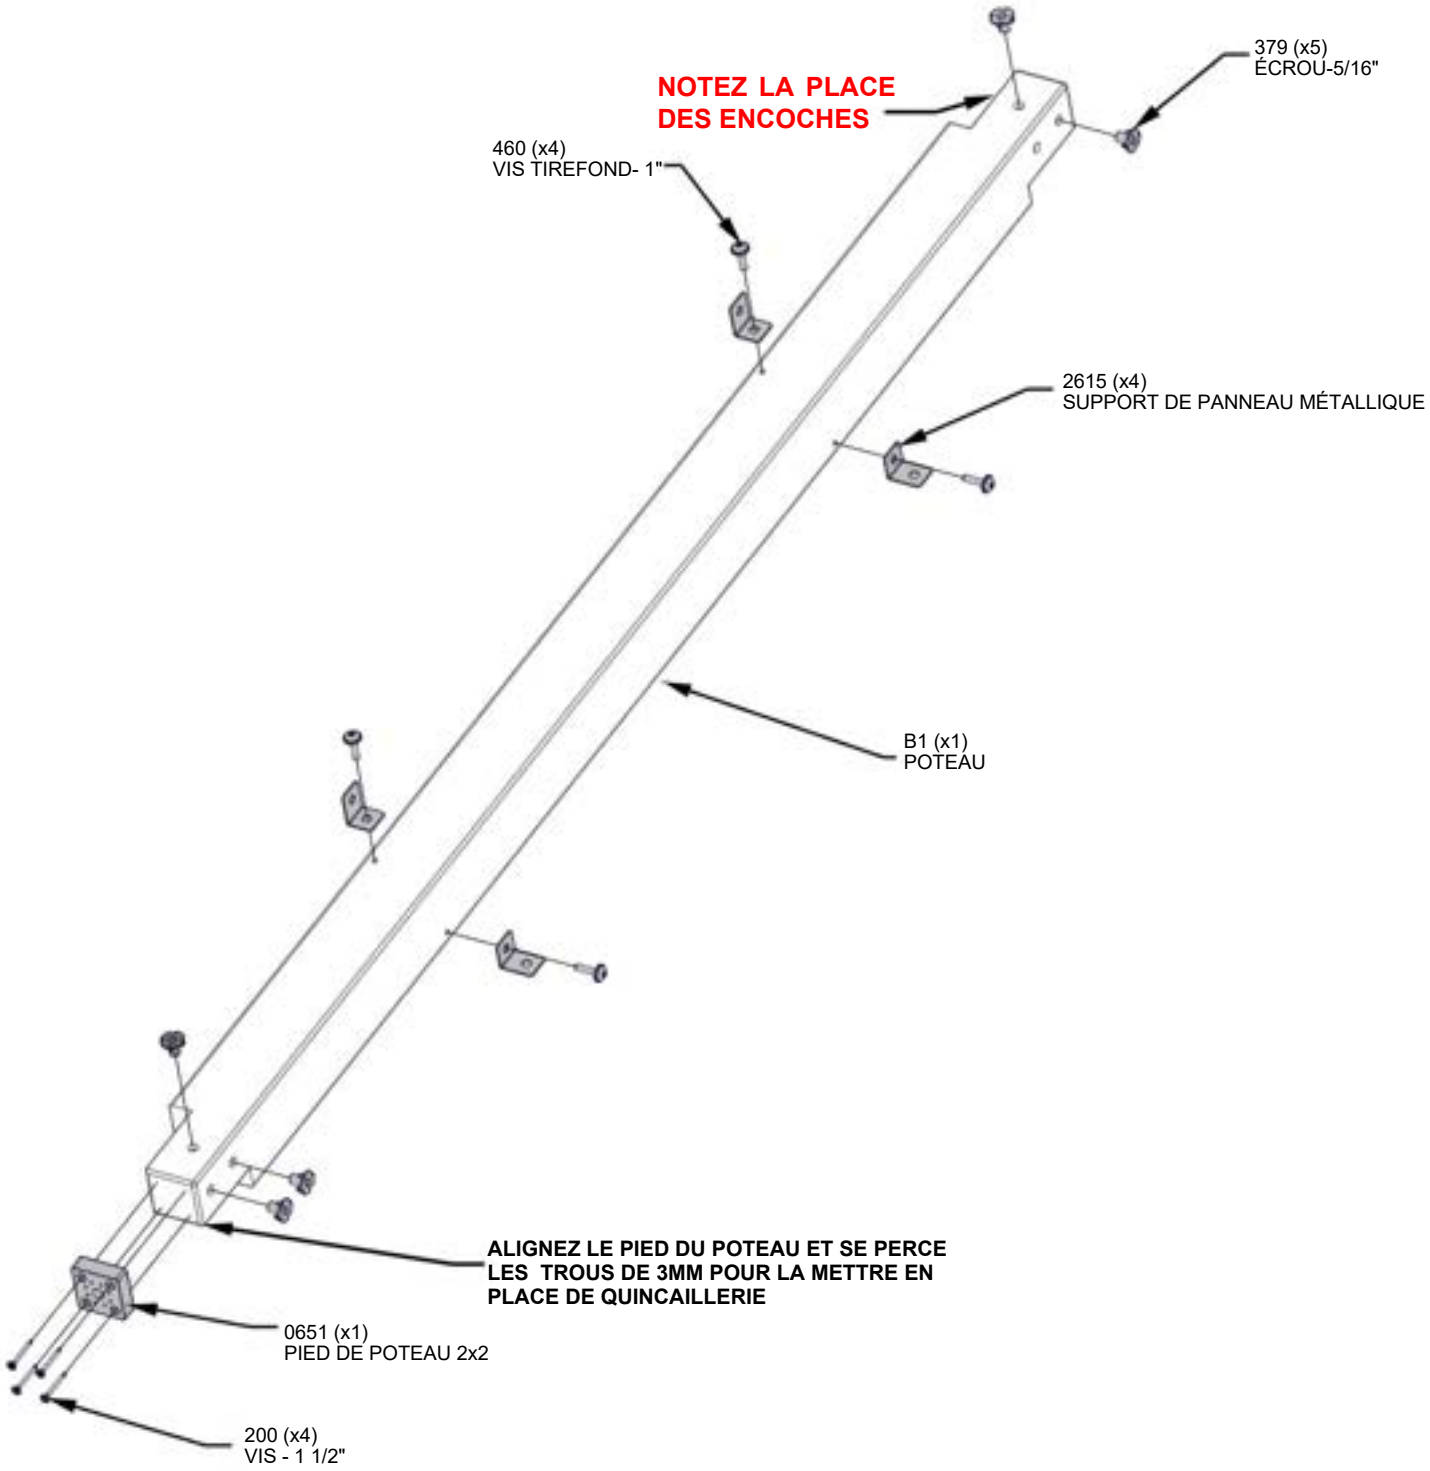

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU POTEAU B2

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100460	VIS TIREFOND 1/4x1 BLK
4	H100200	VIS PPH 8x1 BLK
5	H100379	ECROU 5/16" BLK



B2 POTEAU - W4L191585 H100379
(x1) 3"X3"X62 7/16" (76x76x1586)




A6P00651 PIED DE POTEAU 2x2
(x1)



A4M02615 SUPPORT DE PANNEAU MÉTALLIQUE
(x4)

INSTALLEZ LES ÉCROUS-T TOUT D'ABORD

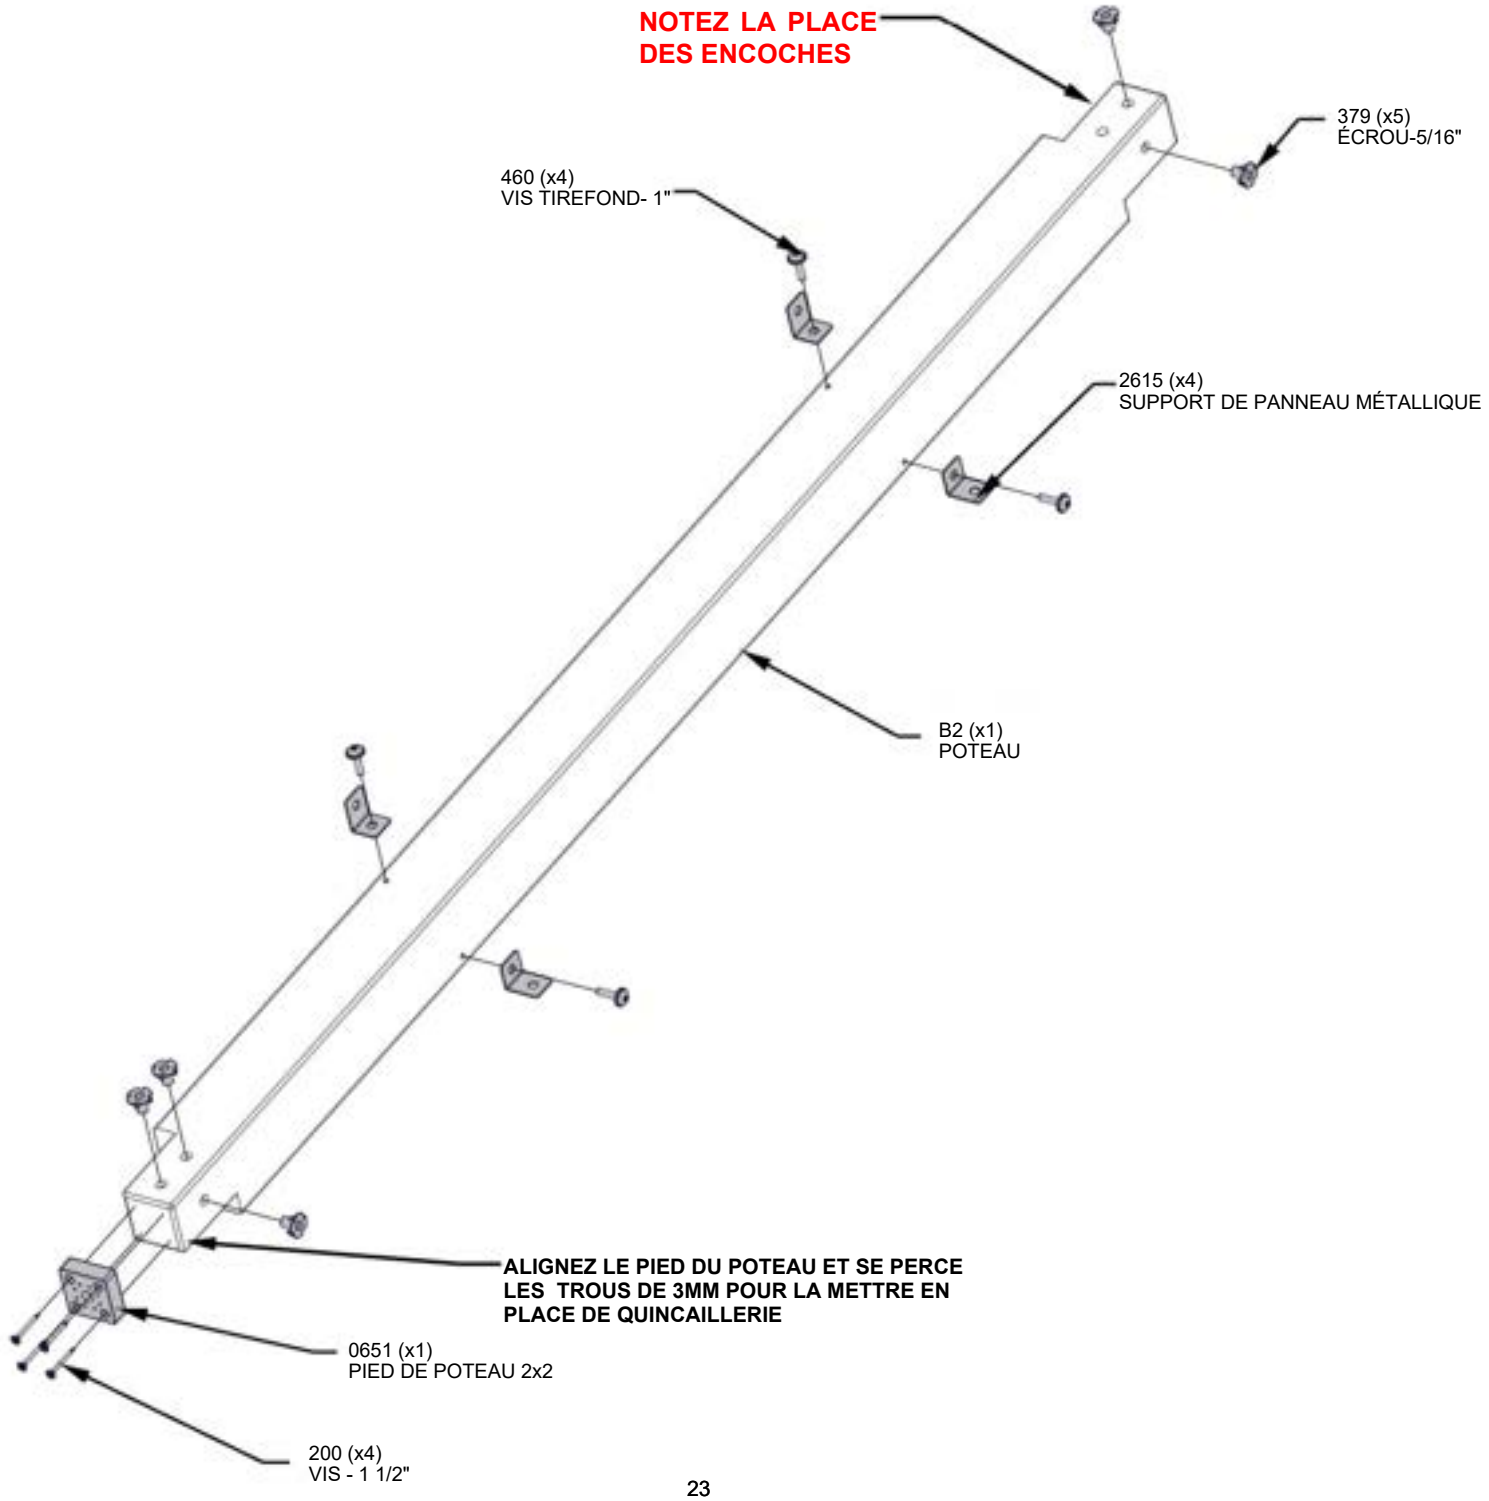

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100195	BOULON WH 5/16x2 3/4 BLK
2	H100198	RONDELLE DE BLOCAGE EXT 8x19
2	H100416	BOULON WH 5/16x3 BLK



ASSEMBLAGE DU POTEAU
B1 (x1) (DE L'ÉTAPE 1)



ASSEMBLAGE DE POTEAUX B2 (x1)
(DE L'ÉTAPE 2)




H30 PLANCHE DE TERRE -W4L19530
(x1) 15/16"X3 3/8"X66 3/8" (24x86x1686)



A4M02941 SUPPORT D'ANCRAGE
(x2)



H1 PLANCHE SUPÉRIEURE -W4L19157
(x1) 15/16"X3 3/8"X66 3/8" (24x86x1686)

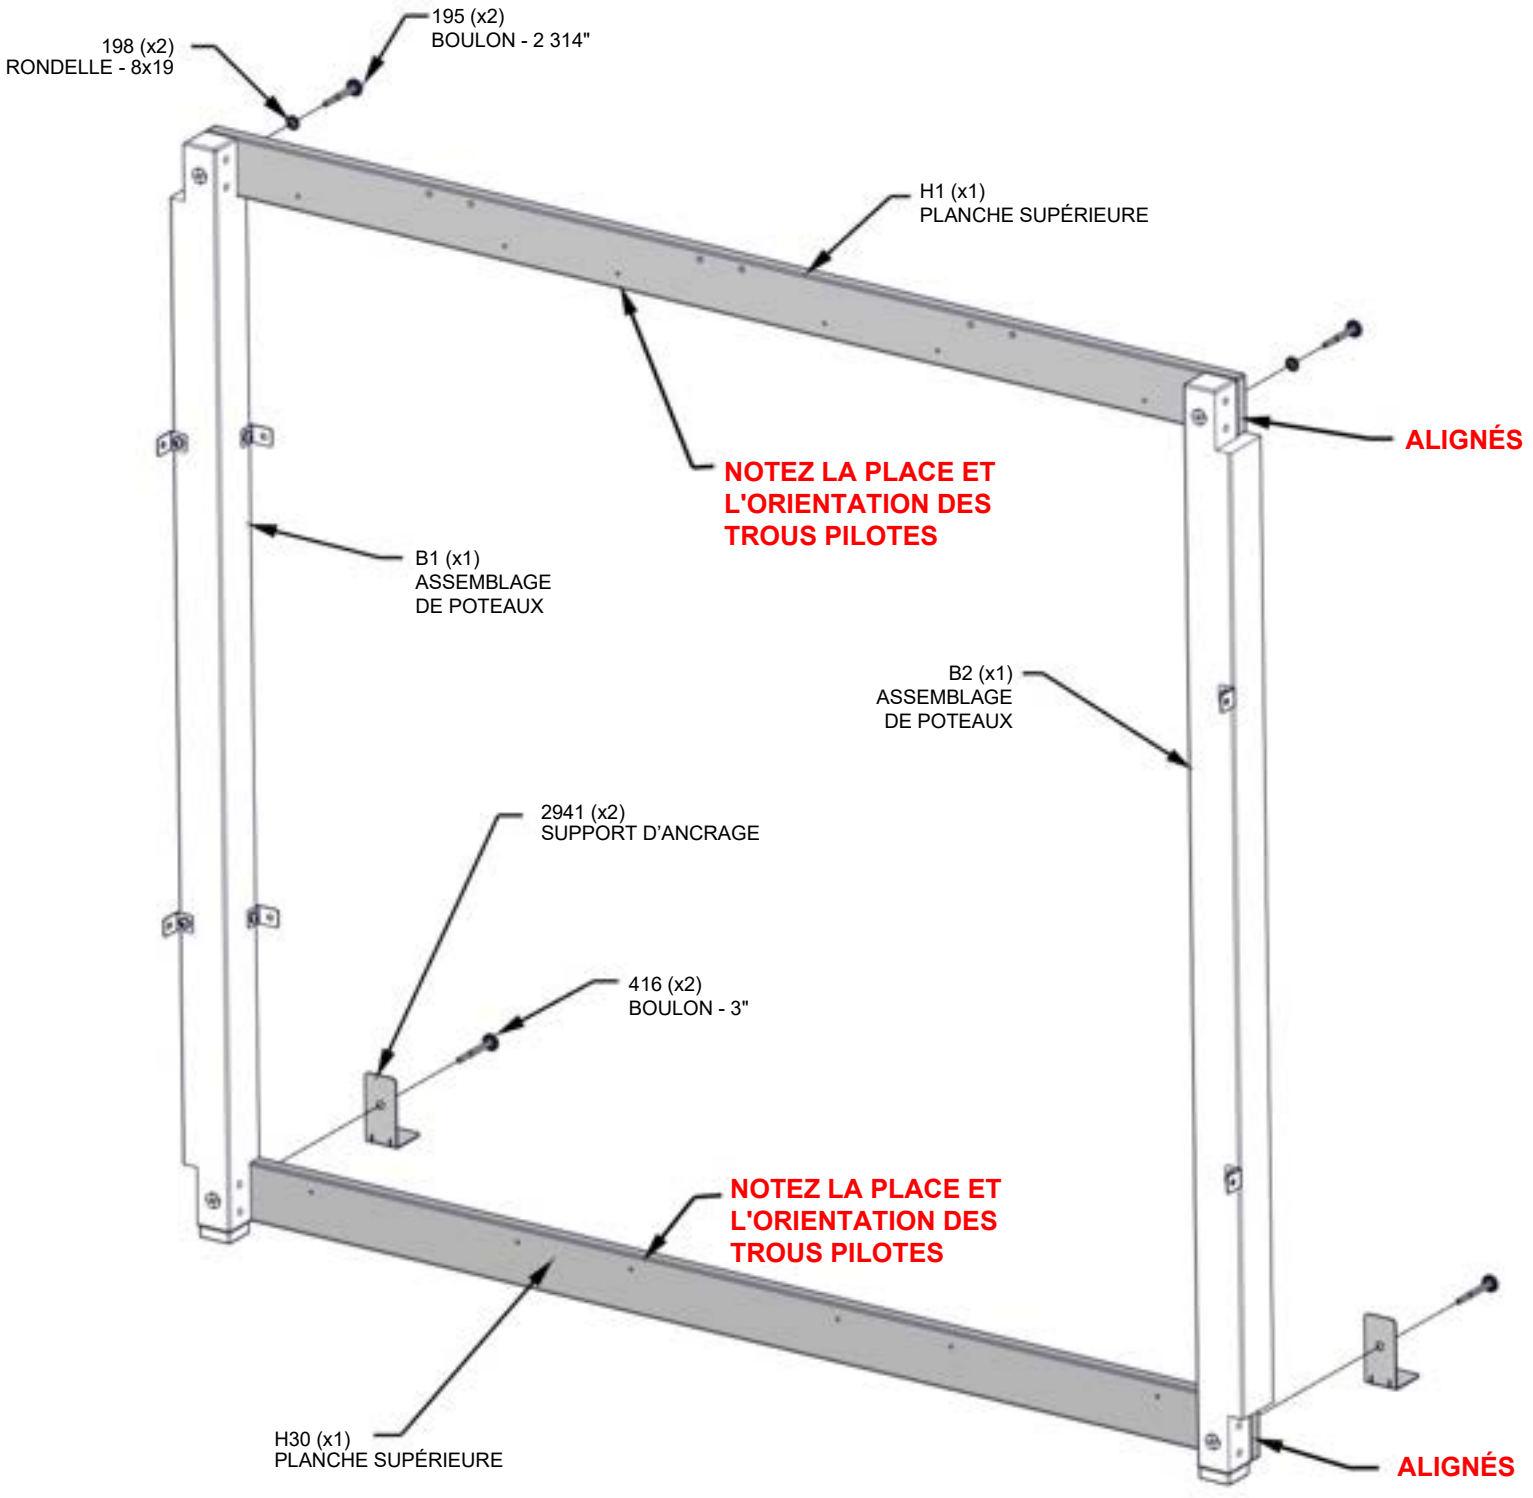

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU POTEAU B3

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK
2	H100460	VIS TIREFOND WH 1/4x1 BLK
5	H100379	ÉCROU EN T-5/16" BLK



B3 POTEAU - W4L19161
(x1) 3"X3"X62 7/16" (76x76x1586)




A6P00651 PIED DE POTEAU 2x2
(x1)



A4M02615 SUPPORT DE PANNEAU MÉTALLIQUE
(x2)

INSTALLEZ LES ÉCROUS-T TOUT D'ABORD

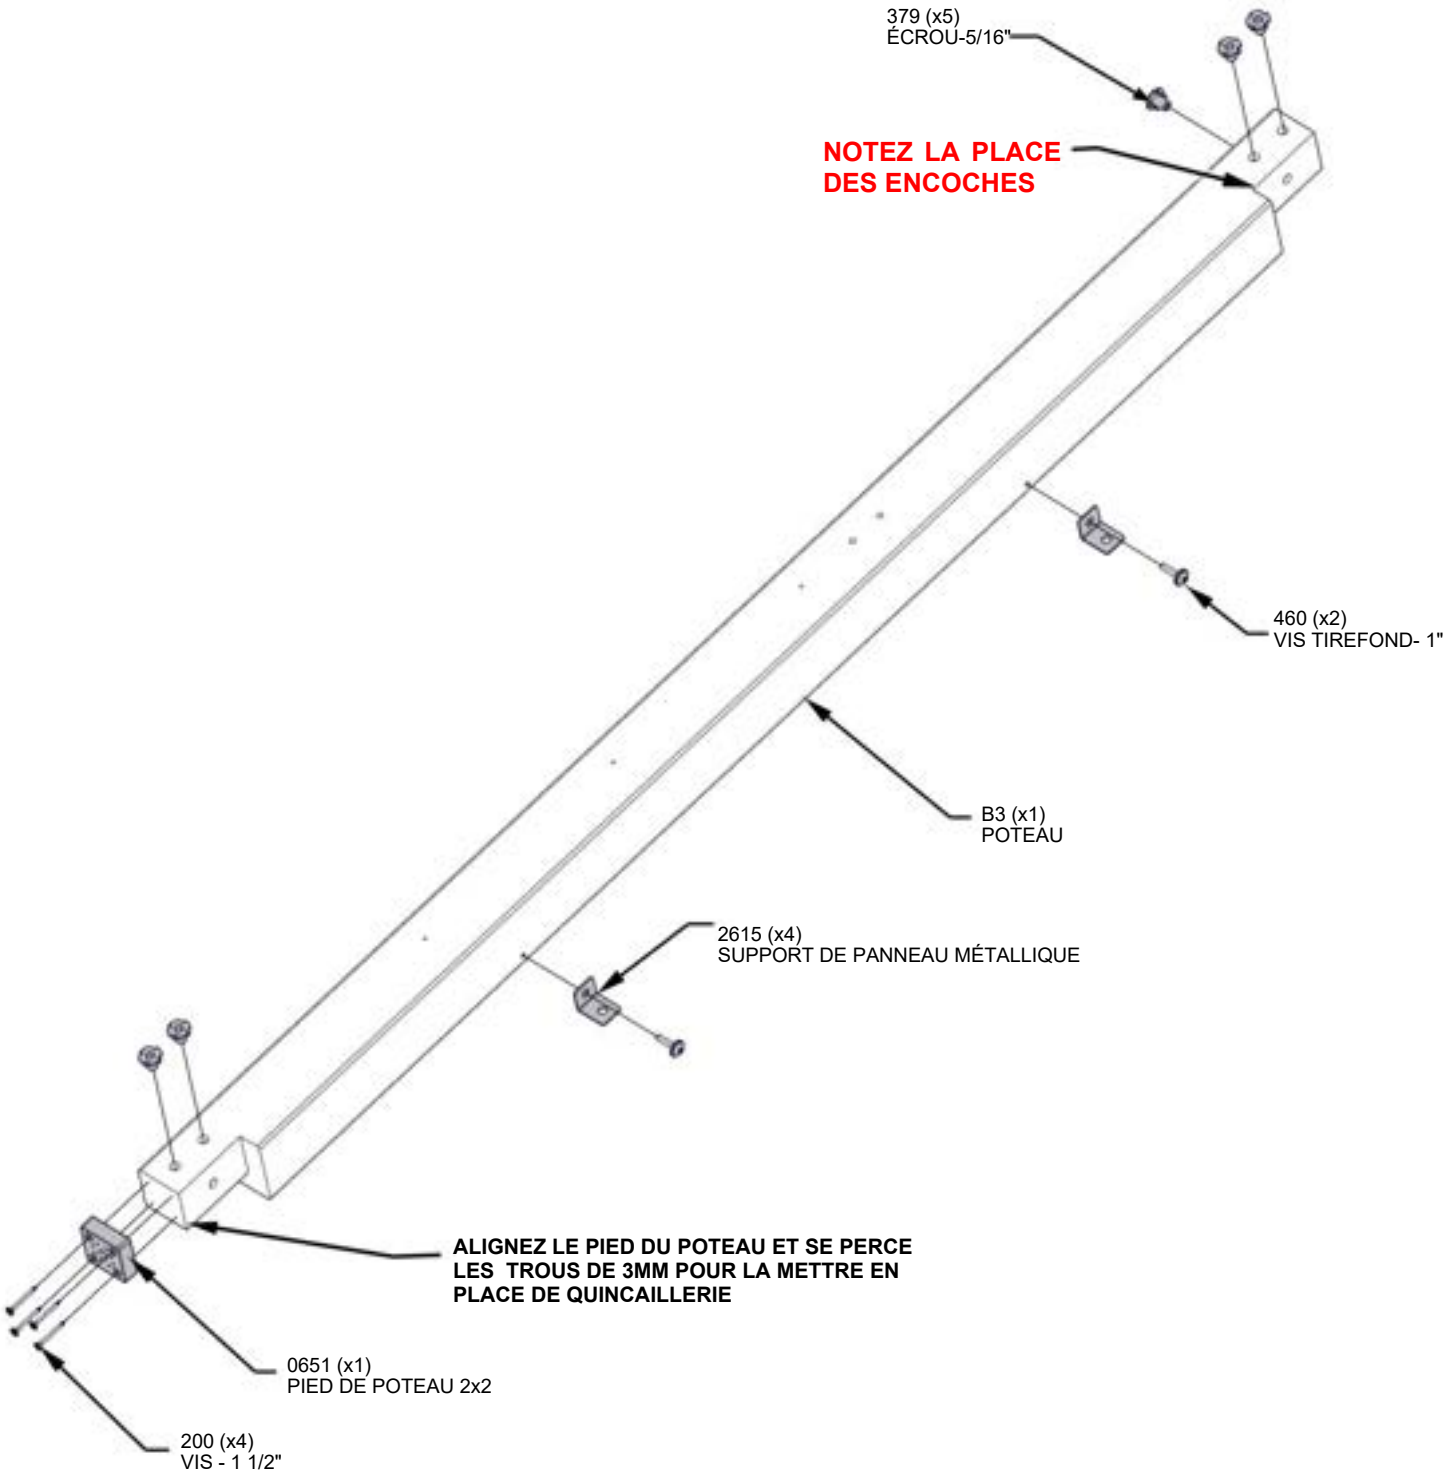

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU POTEAU B6

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK
5	H100379	ÉCROU EN T-5/16" BLK




B6 POTEAU - W4L19172
(x 1) 3"X3"X62 7 /16" (76x76x1586)



A6P00651 PIED DE POTEAU 2x2
(x1)

INSTALLEZ LES ÉCROUS-T TOUT D'ABORD

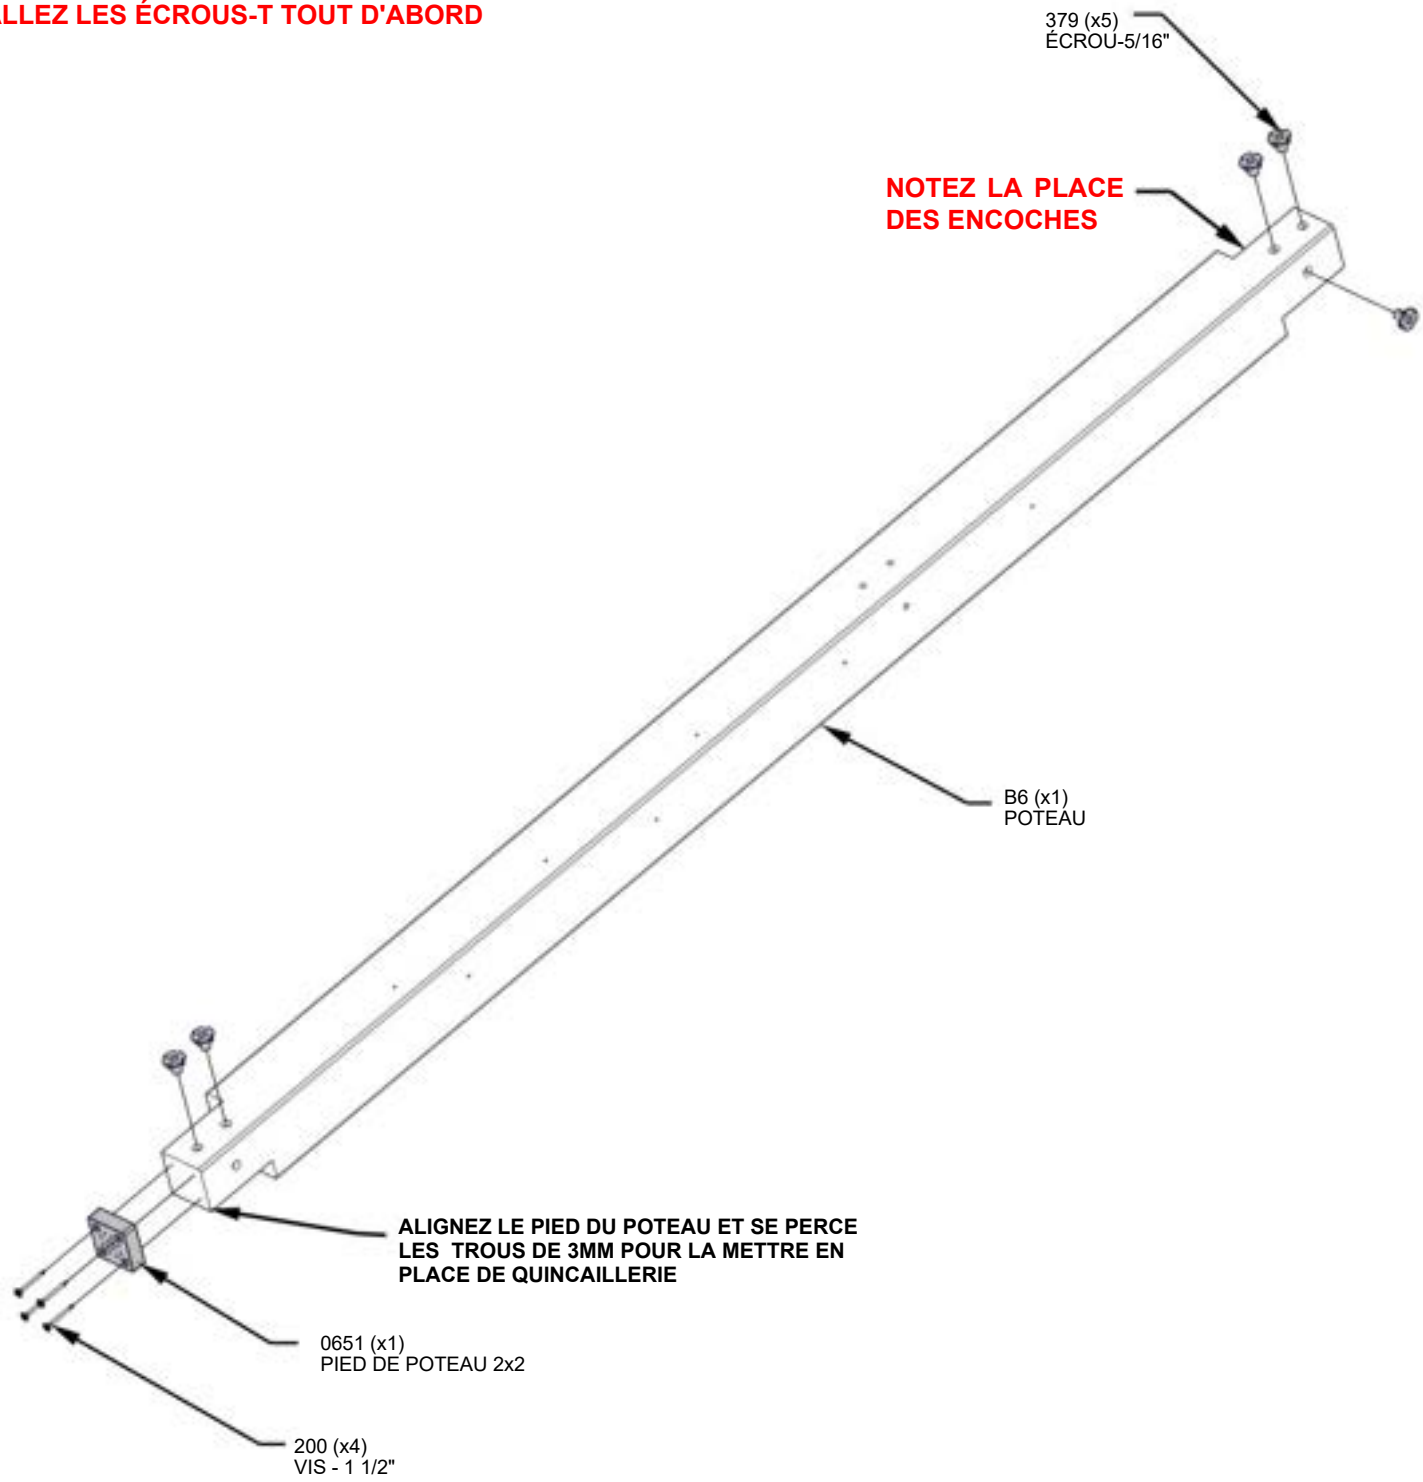

ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100195	BOULON WH 5/16 X 2 3/4 BLK
4	H100198	RONDELLE DE BLOCAGE EXT 8x19
2	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 BLK
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16



B3 ASSEMBLAGE DU POTEAU
(x1) (DE L'ÉTAPE 4)



B6 ASSEMBLAGE DU POTEAU
(x1) (DE L'ÉTAPE 5)



H12 PLANCHE DE TERRE -W4L19173
(x1) 15/16"X3 3/8"X66 3/8" (24x86x1686)




J4 TAQUET DE PLANCHER -W4L19179
(x2) 15/16"X2 1/16"X2 3/8" (24x52x60)



H19 PLANCHE SUPÉRIEURE - W4L19461
(x1) 15/16"X3 3/8"X66 3/8" (24x86x1686)

INSTALLEZ LES ÉCROUS-T TOUT D'ABORD

- UTILISER DES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES BOULONS

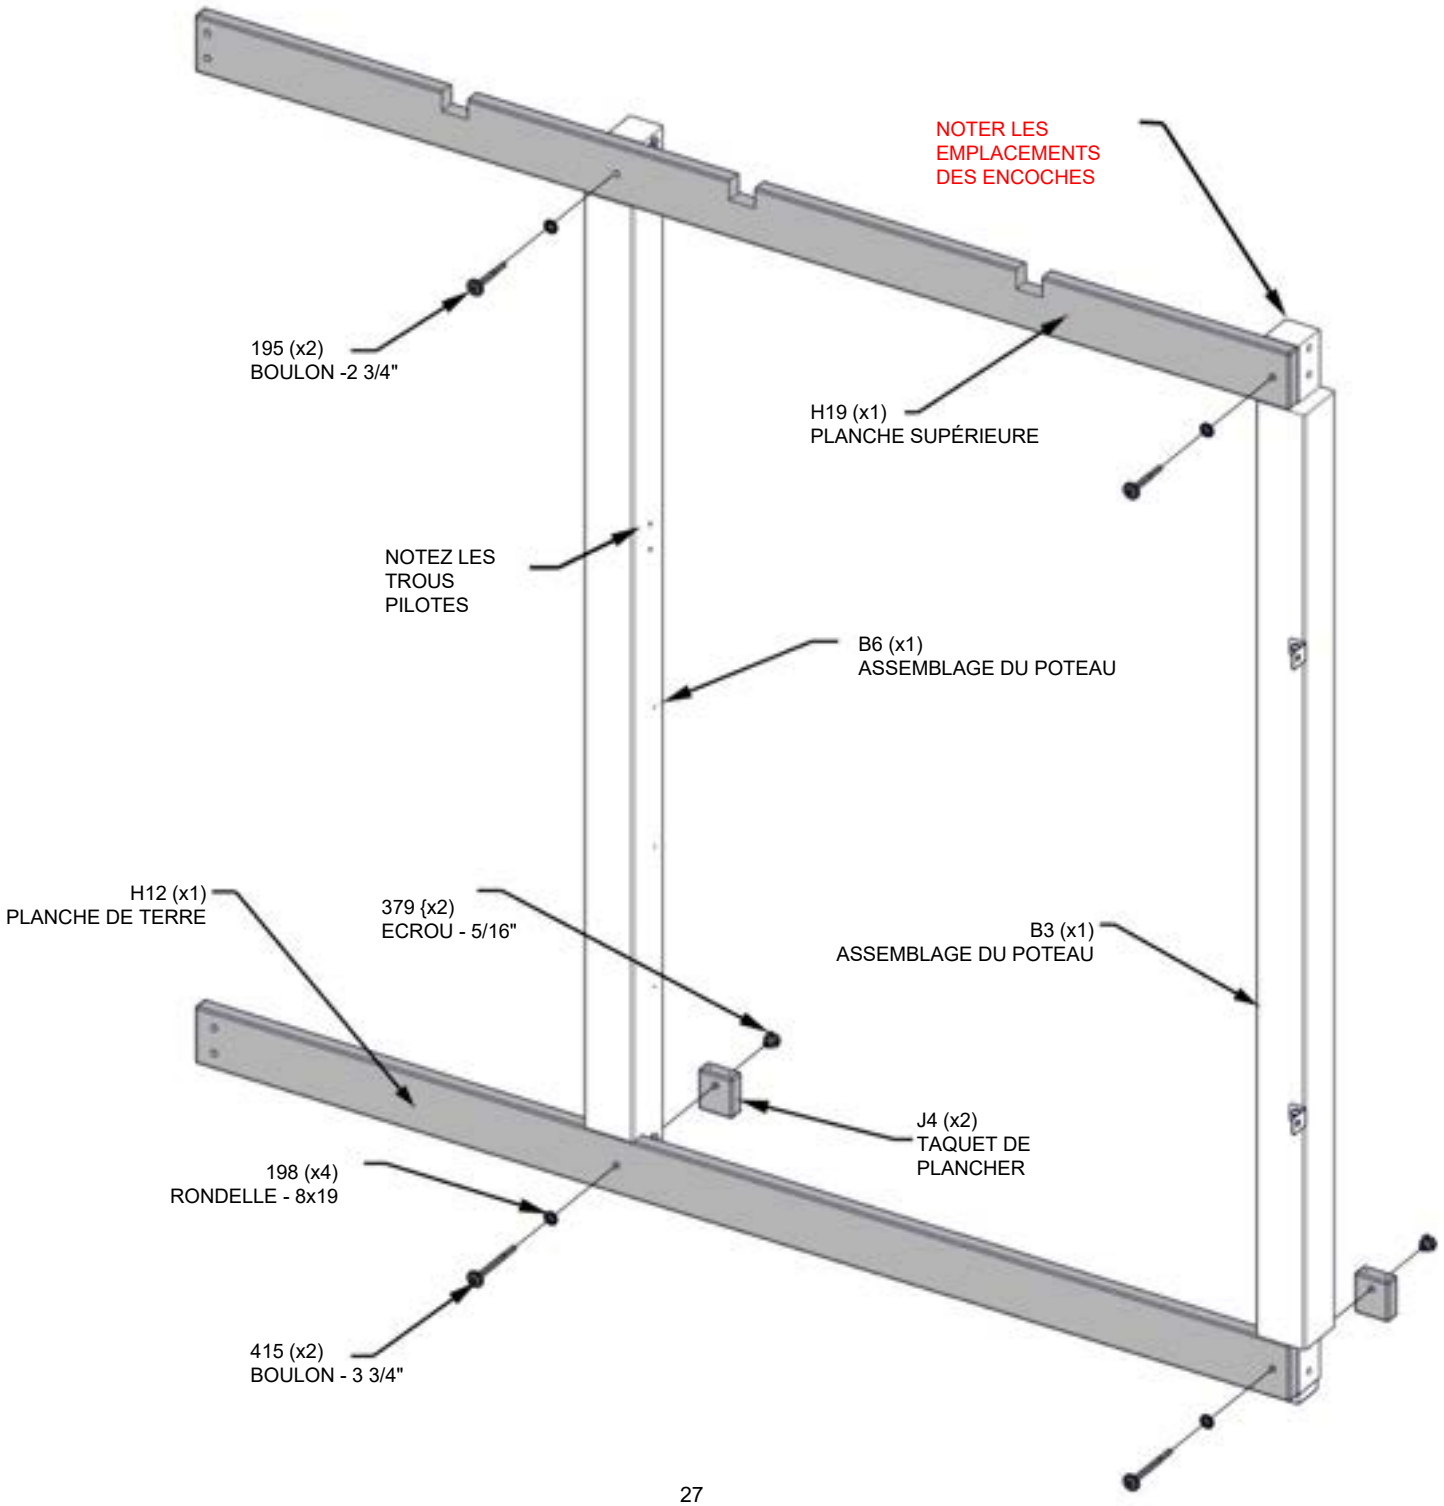


ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU EN T - 5/16" BLK
4	H100468	BOULON WH 5/16x1 BLK




A4M00855 SUPPORT EN L
(x1)




A4M02633 PIED DE SUPPORT
(x1)

INSTALLEZ LES ÉCROUS-T TOUT D'ABORD

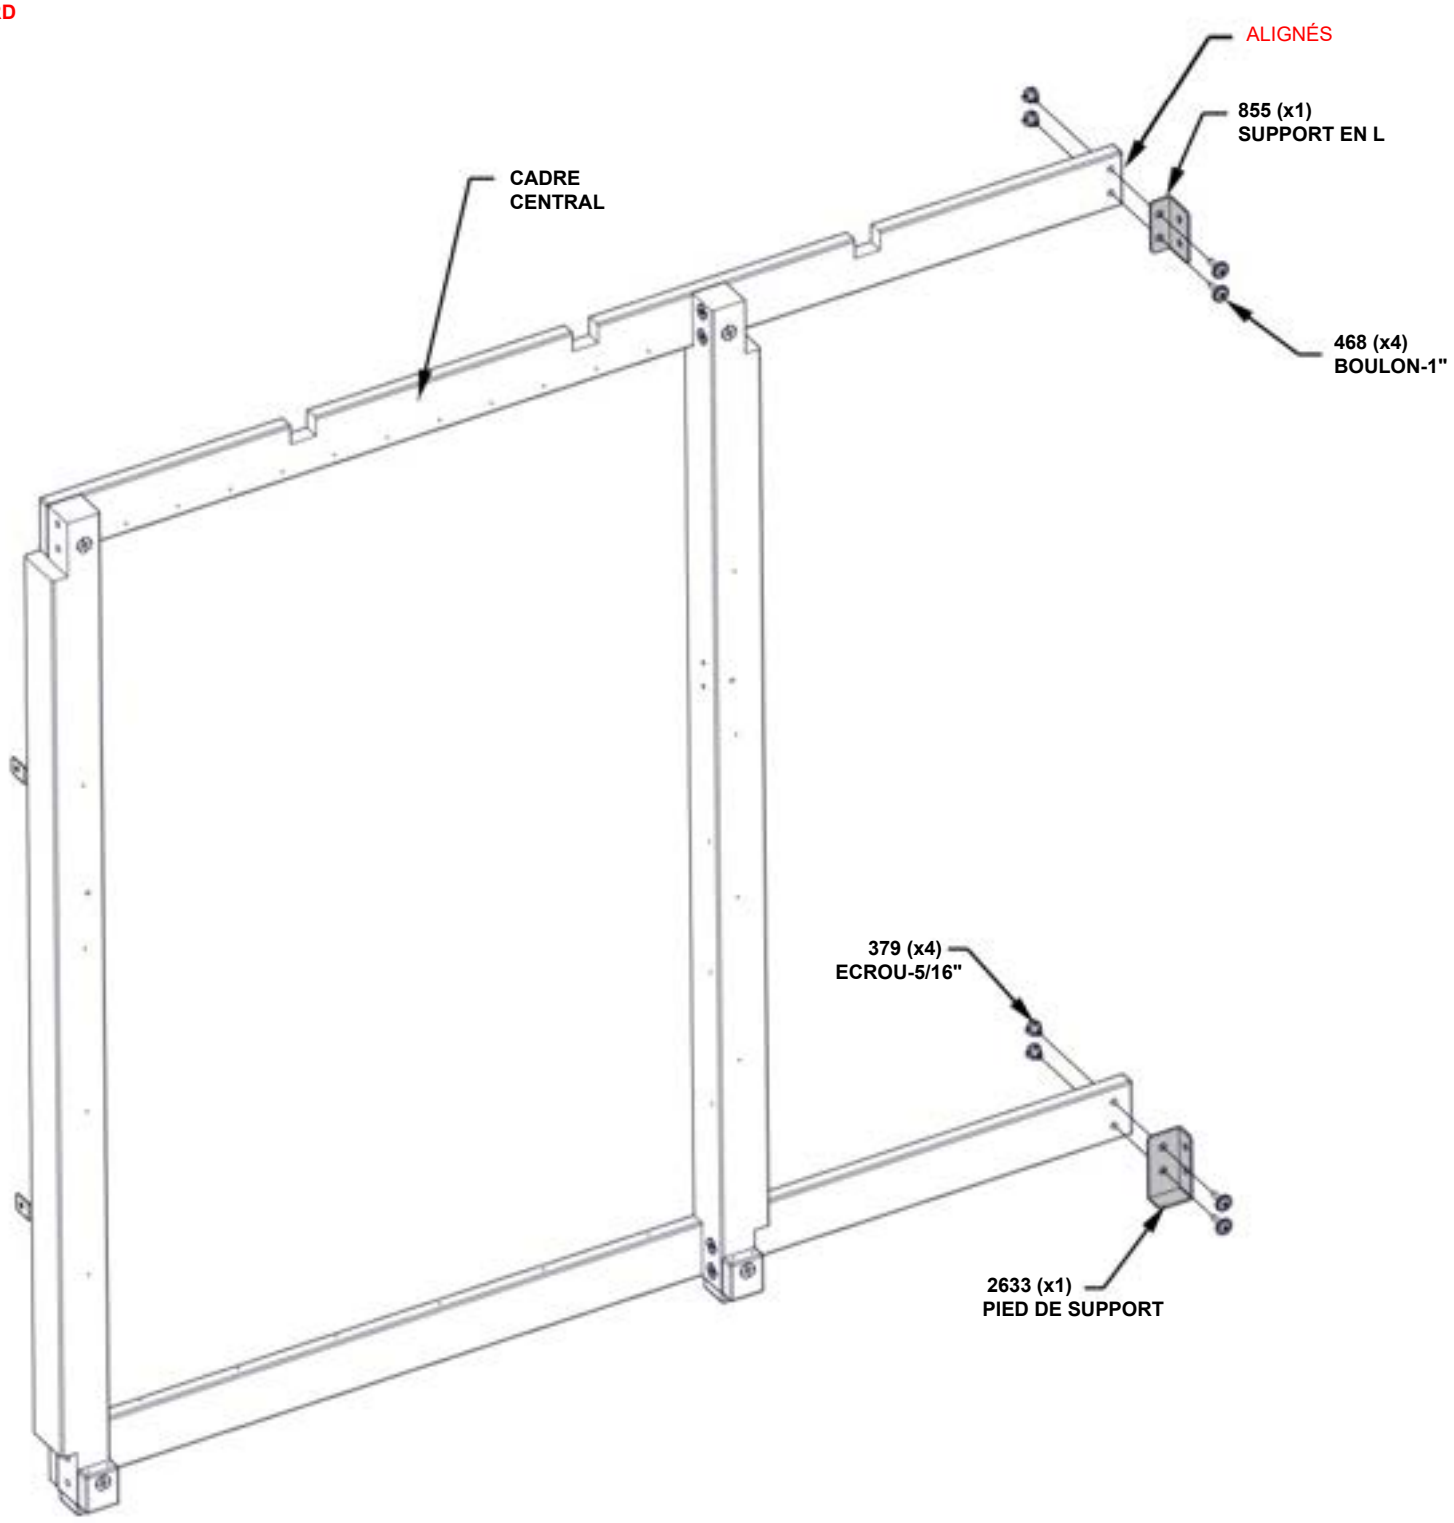

ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DU POTEAU B5

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100379	ÉCROU EN T - 5/16" BLK
4	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK




B5 POTEAU - W4L19167
(x1) 3"X3"X40 5/16" (76x76x1024)



A6P00651 PIED DE POTEAU 2x2
(x1)

INSTALLEZ LES ÉCROUS-T TOUT D'ABOR

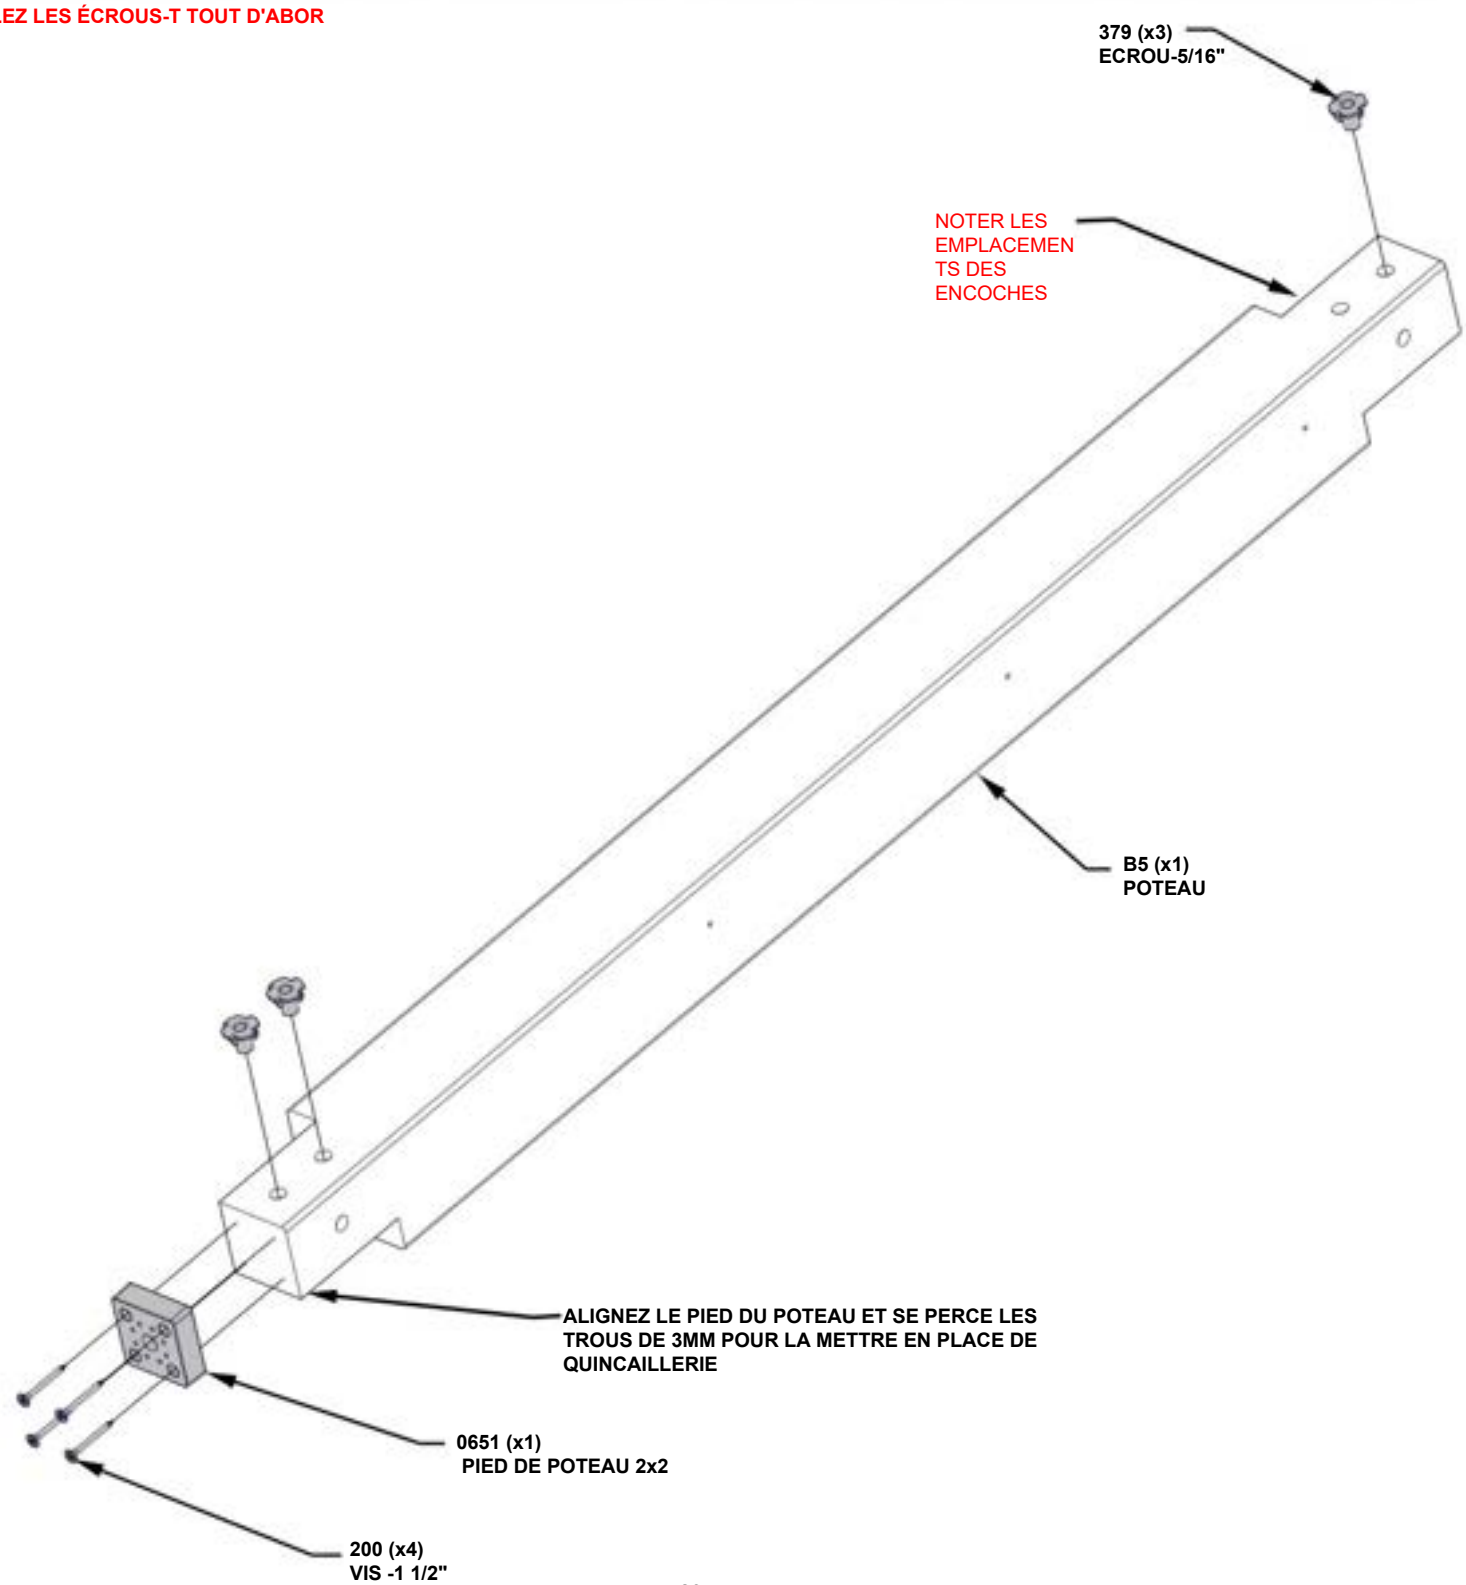

ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU POTEAU B7

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU EN T - 5/16" BLK
4	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK




B7 POTEAU - W4L19460
(x1) 3"X3"40 5/16" (76x76x 1024)



A6P00651 PIED DE POTEAU 2x2
(x1)

INSTALLEZ LES ÉCROUS-T TOUT D'ABORD

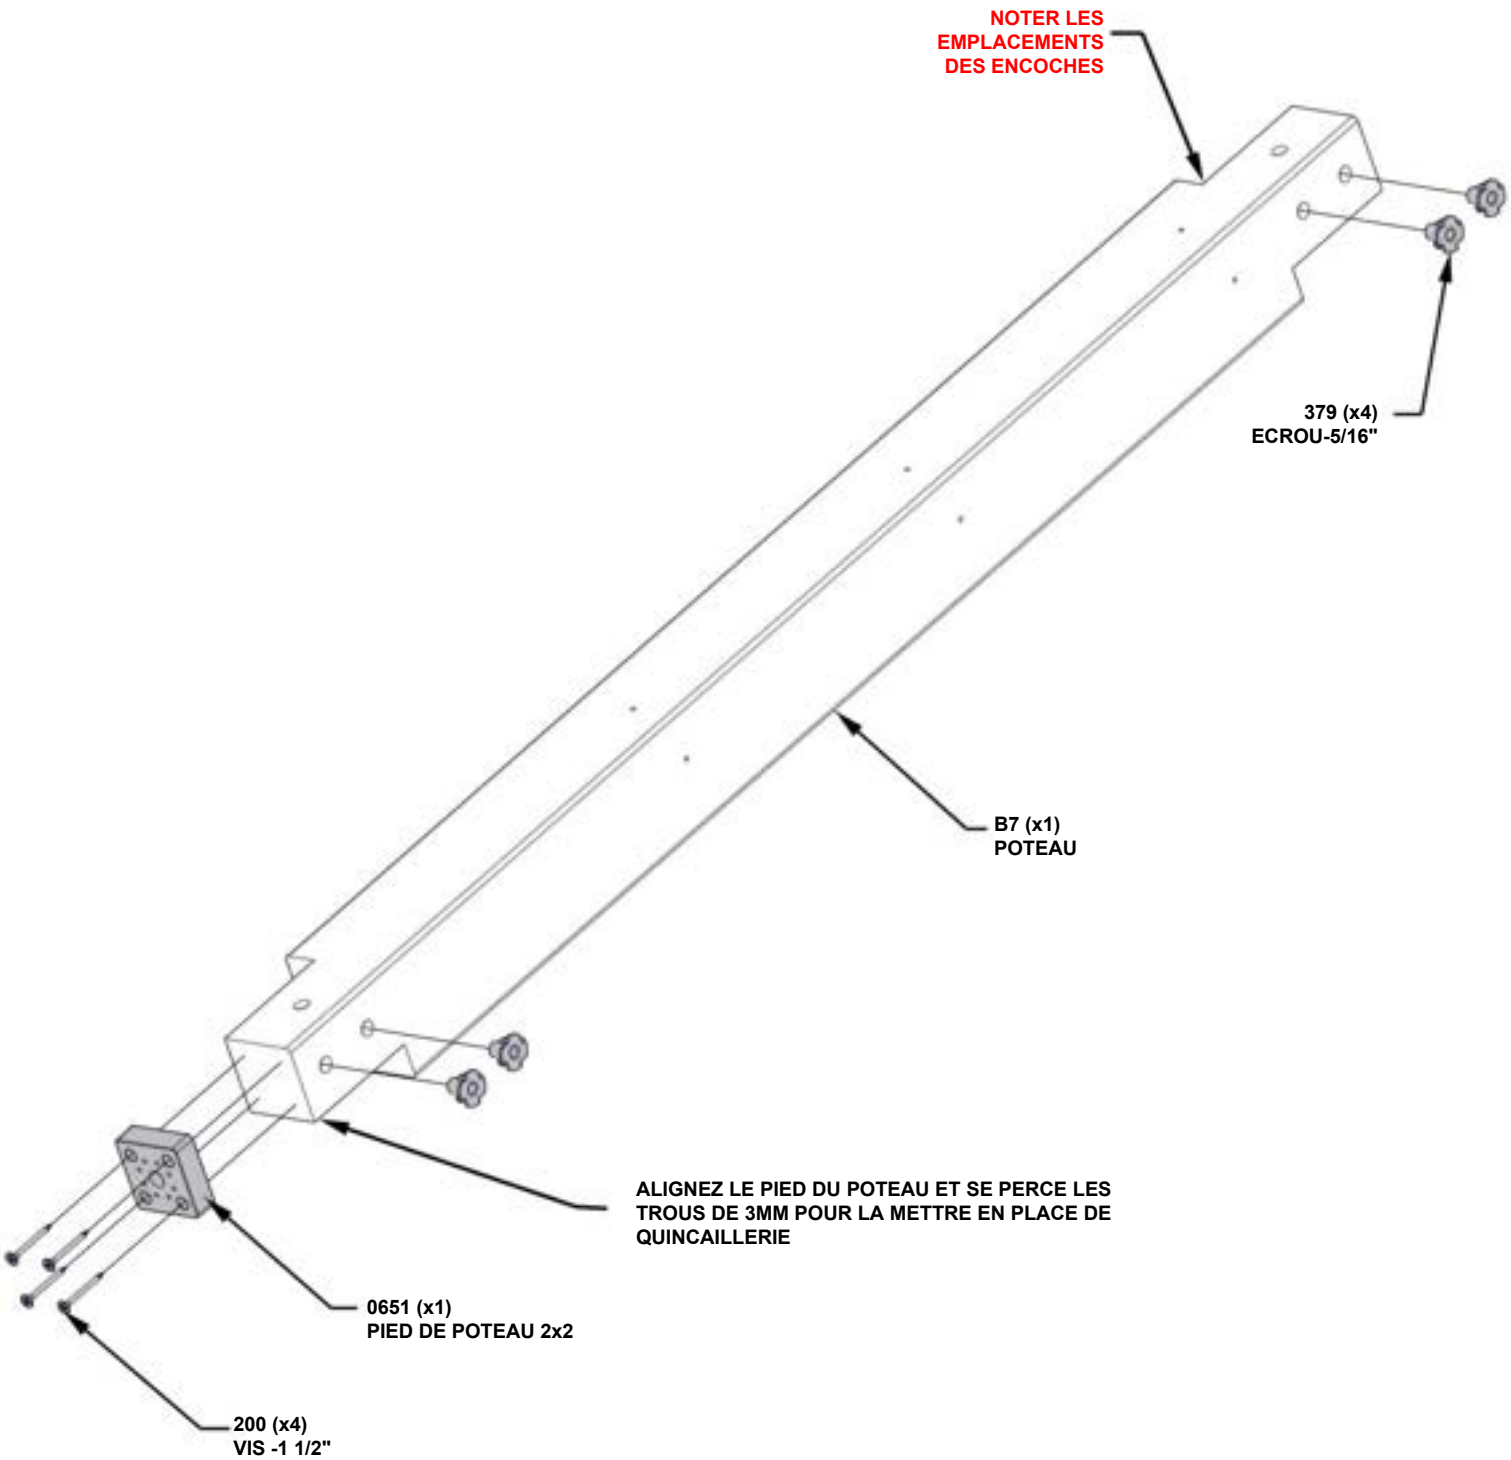

ÉTAPE 10 - B4 ASSEMBLAGE DE POTEAUX

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
5	H100379	VIS TIREFOND WH 1/4x1 BLK
4	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK
2	H100460	VIS PFH 8x1 1/2 BLK



B4 POTEAU - W4L19164
(x1) 3"X3"X40 5/16" (76x76x1024)




A6P00651 PIED DE POTEAU 2x2
(x1)




A4M02615 PIED DE POTEAU 2x2
(x2)

INSTALLEZ LES ÉCROUS-T TOUT D'ABORD

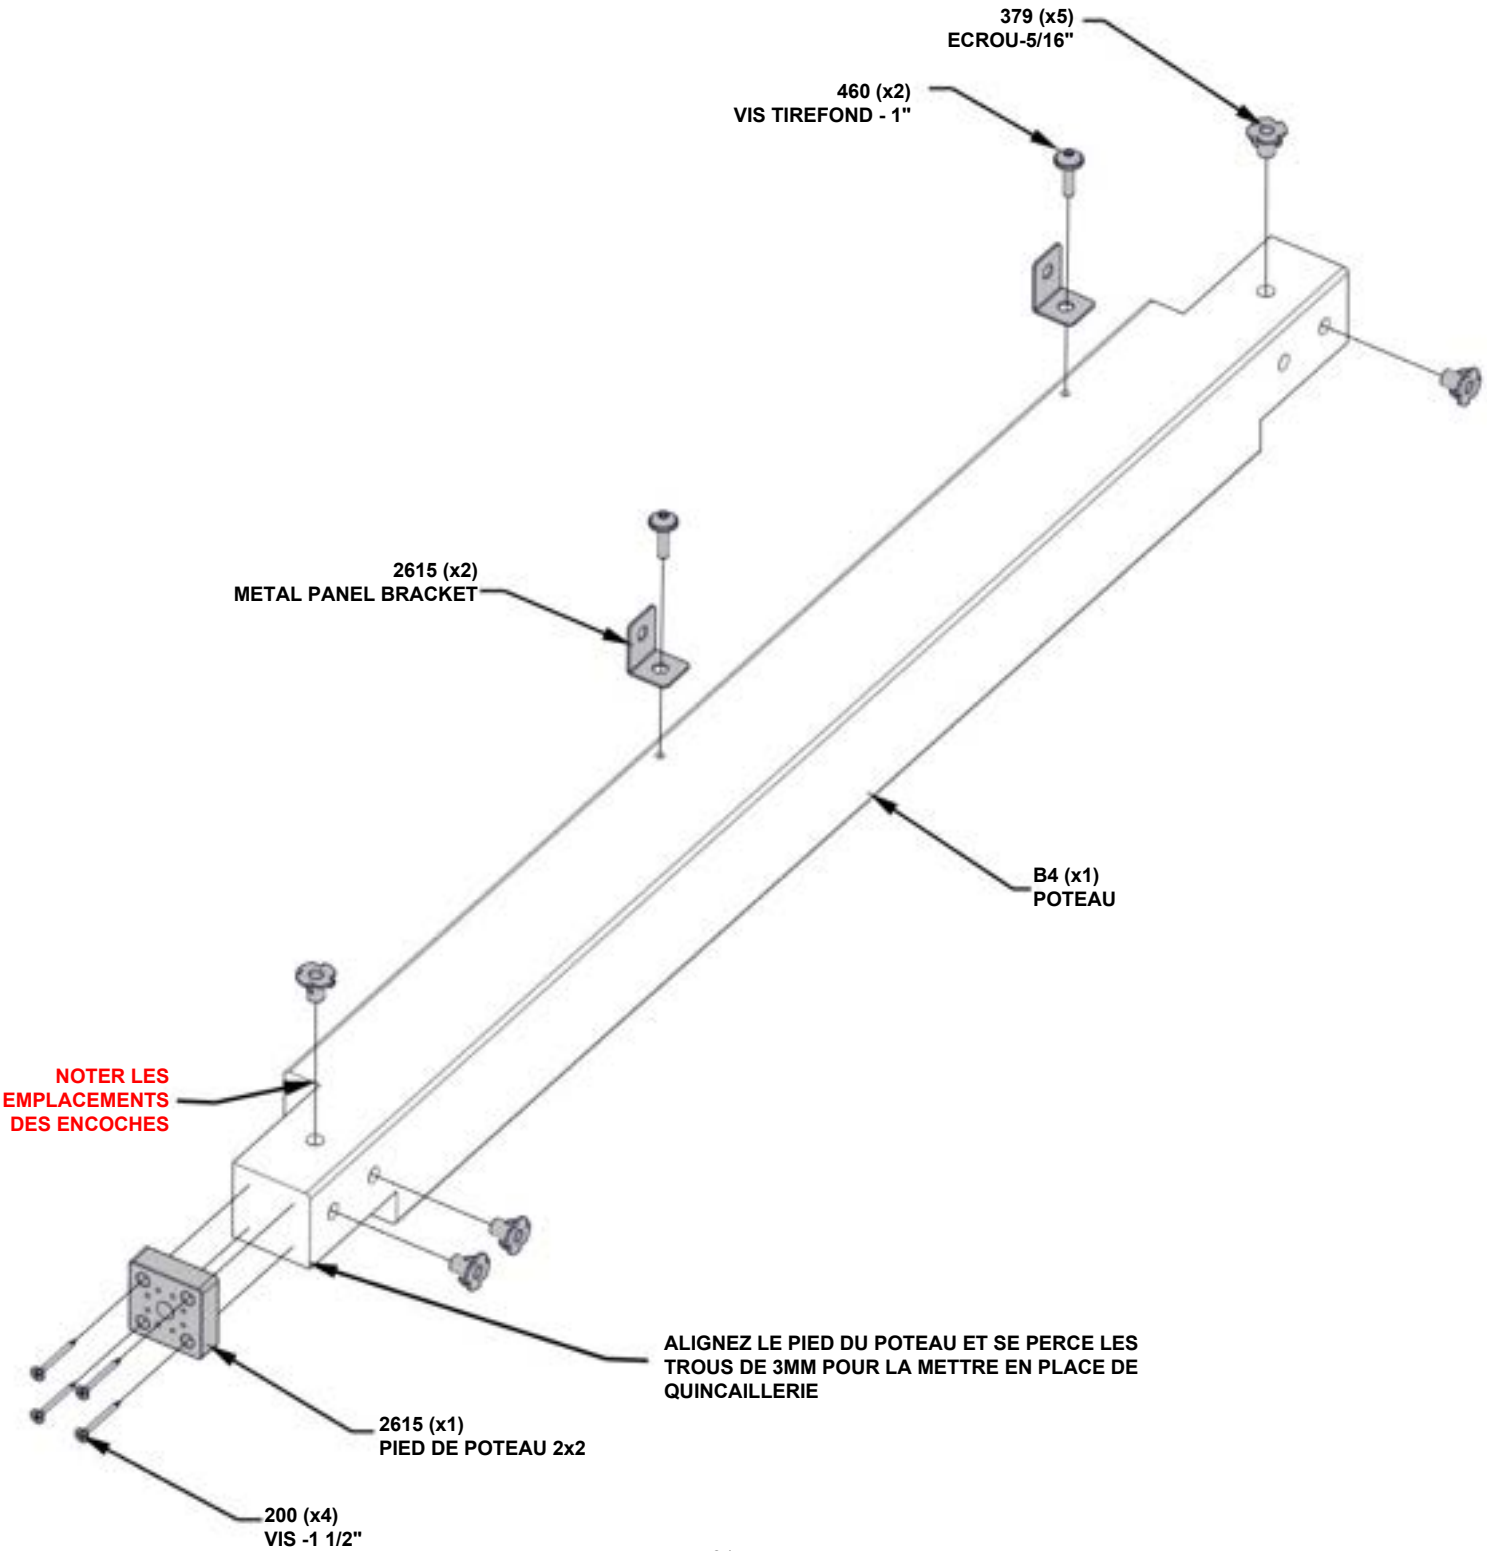

ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100416	BOULON WH 5/16x3 BLK
1	H100198	RONDELLE DE BLOCAGE EXT 8x19
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16
2	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 BLK




ASSEMBLAGE DE POTEAUX B5
(x1) (DE L'ÉTAPE 8)




ASSEMBLAGE DE POTEAUX B7
(x1) (DE L'ÉTAPE 9)



A4M02941 ANCHORING BRACKET
(x2)



ENSEMBLE DE POTEAU B4 (x1)
(DE L'ÉTAPE 10)




H10 PLANCHE DE TERRE - W4L19170
(x1) 15/16"X3 3/8"X66 3/8" (24x86x1686)



J4 TAQUET DE PLANCHER -W4L19179
(x2) 15/16"X2 1/16"X2 3/8" (24x52x60)

- INSTALLEZ LES ÉCROUS-T TOUT D'ABORD

- UTILISER DES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

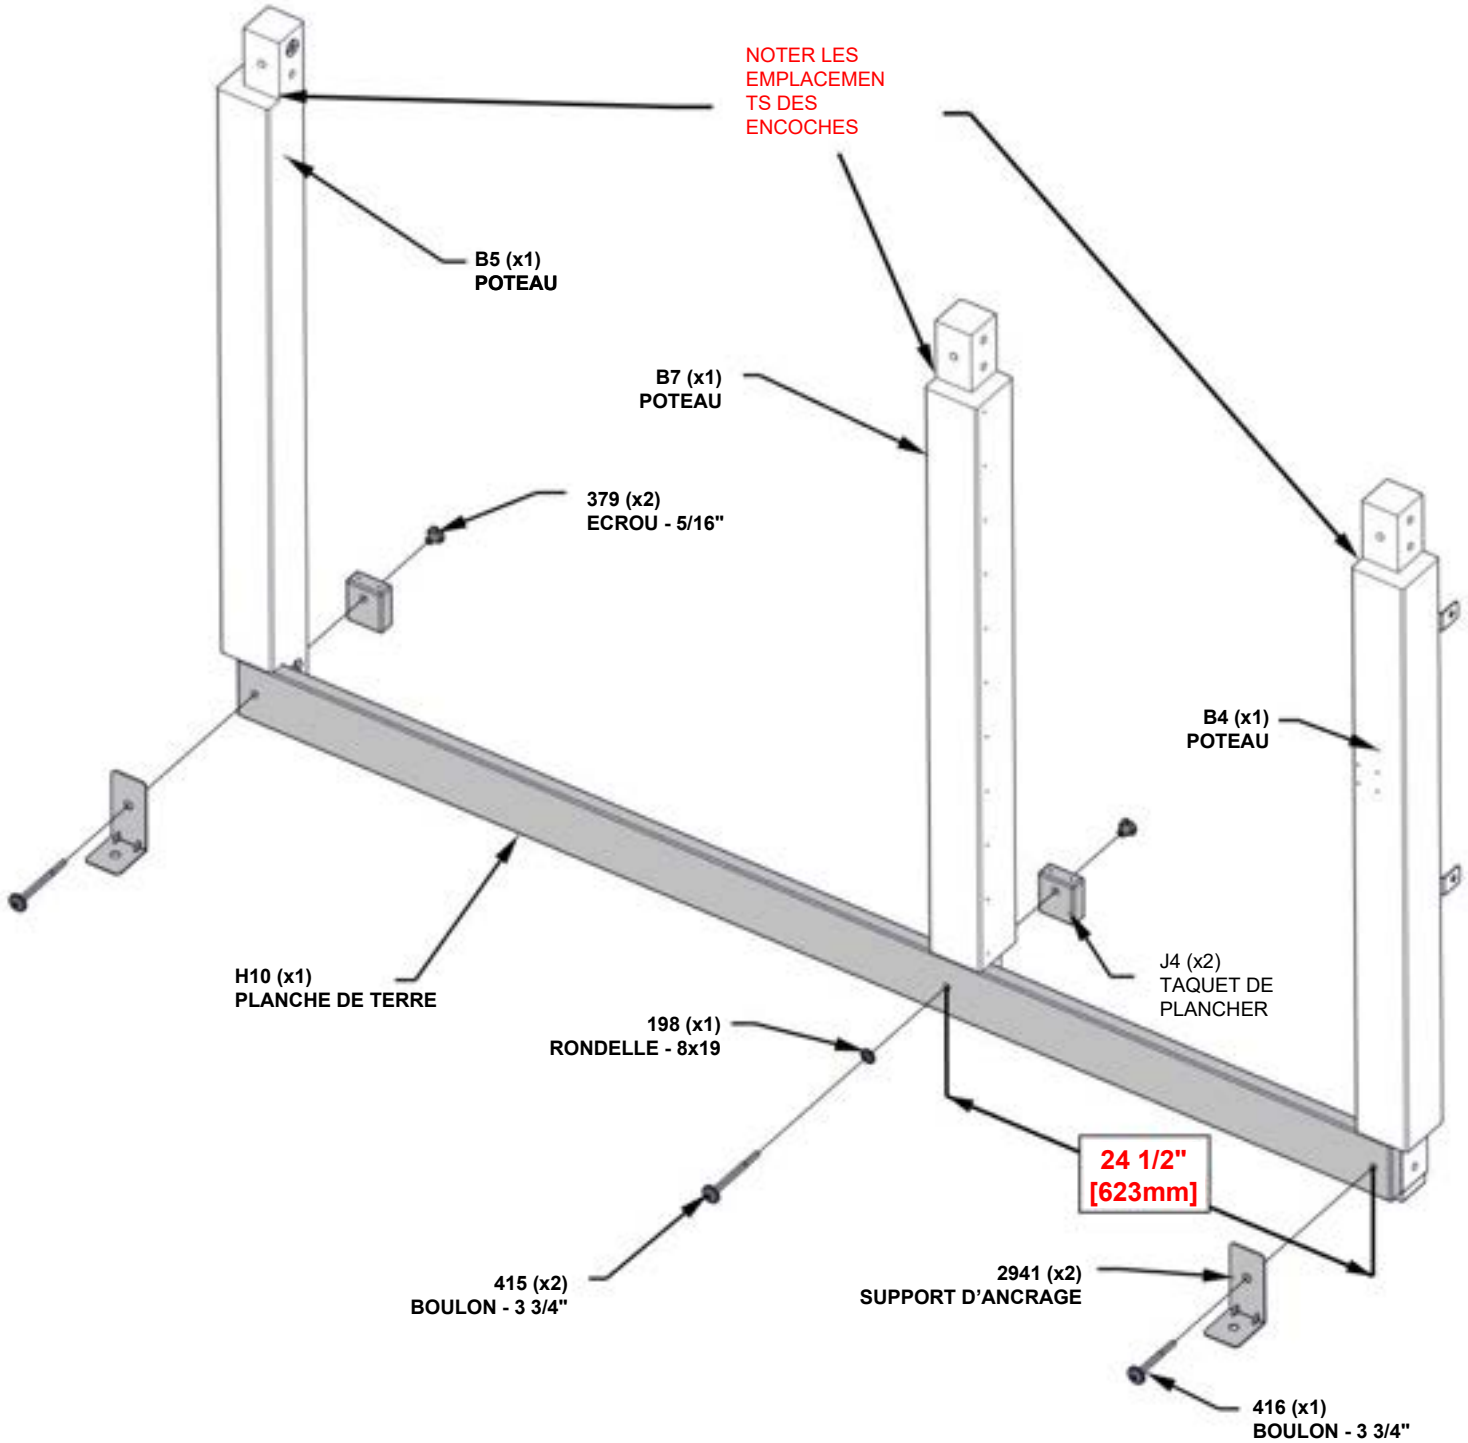

ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100195	BOULON WH 5/16x2 3/4 BLK
12	H100198	RONDELLE DE BLOCAGE EXT 8x19



ENSEMBLE CADRE ARRIÈRE
(x1) (DE L'ÉTAPE 11)



ENSEMBLE CADRE CENTRAL
(x1) (DE L'ÉTAPE 7)




H9 PLANCHE DE TERRE -W4L19169
(x1) 15/16"X3 3/8"X43 1/4" (24x86x1098)



H8 PLANCHE DE TERRE - W4L19168
(x1) 15/16"X3 3/8"X43 1/4" (24x86x1098)




H11 PLANCHE DE TERRE - W4L19171
(x1) 15/16"X3 3/8"X 42 5/16" (24x86x1074)



H13 PLANCHE SUPÉRIEURE -W4L19174
(x1) 15/16"X3 3/8"X 49 3/8" (24x86x1254)

- UTILISER DES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

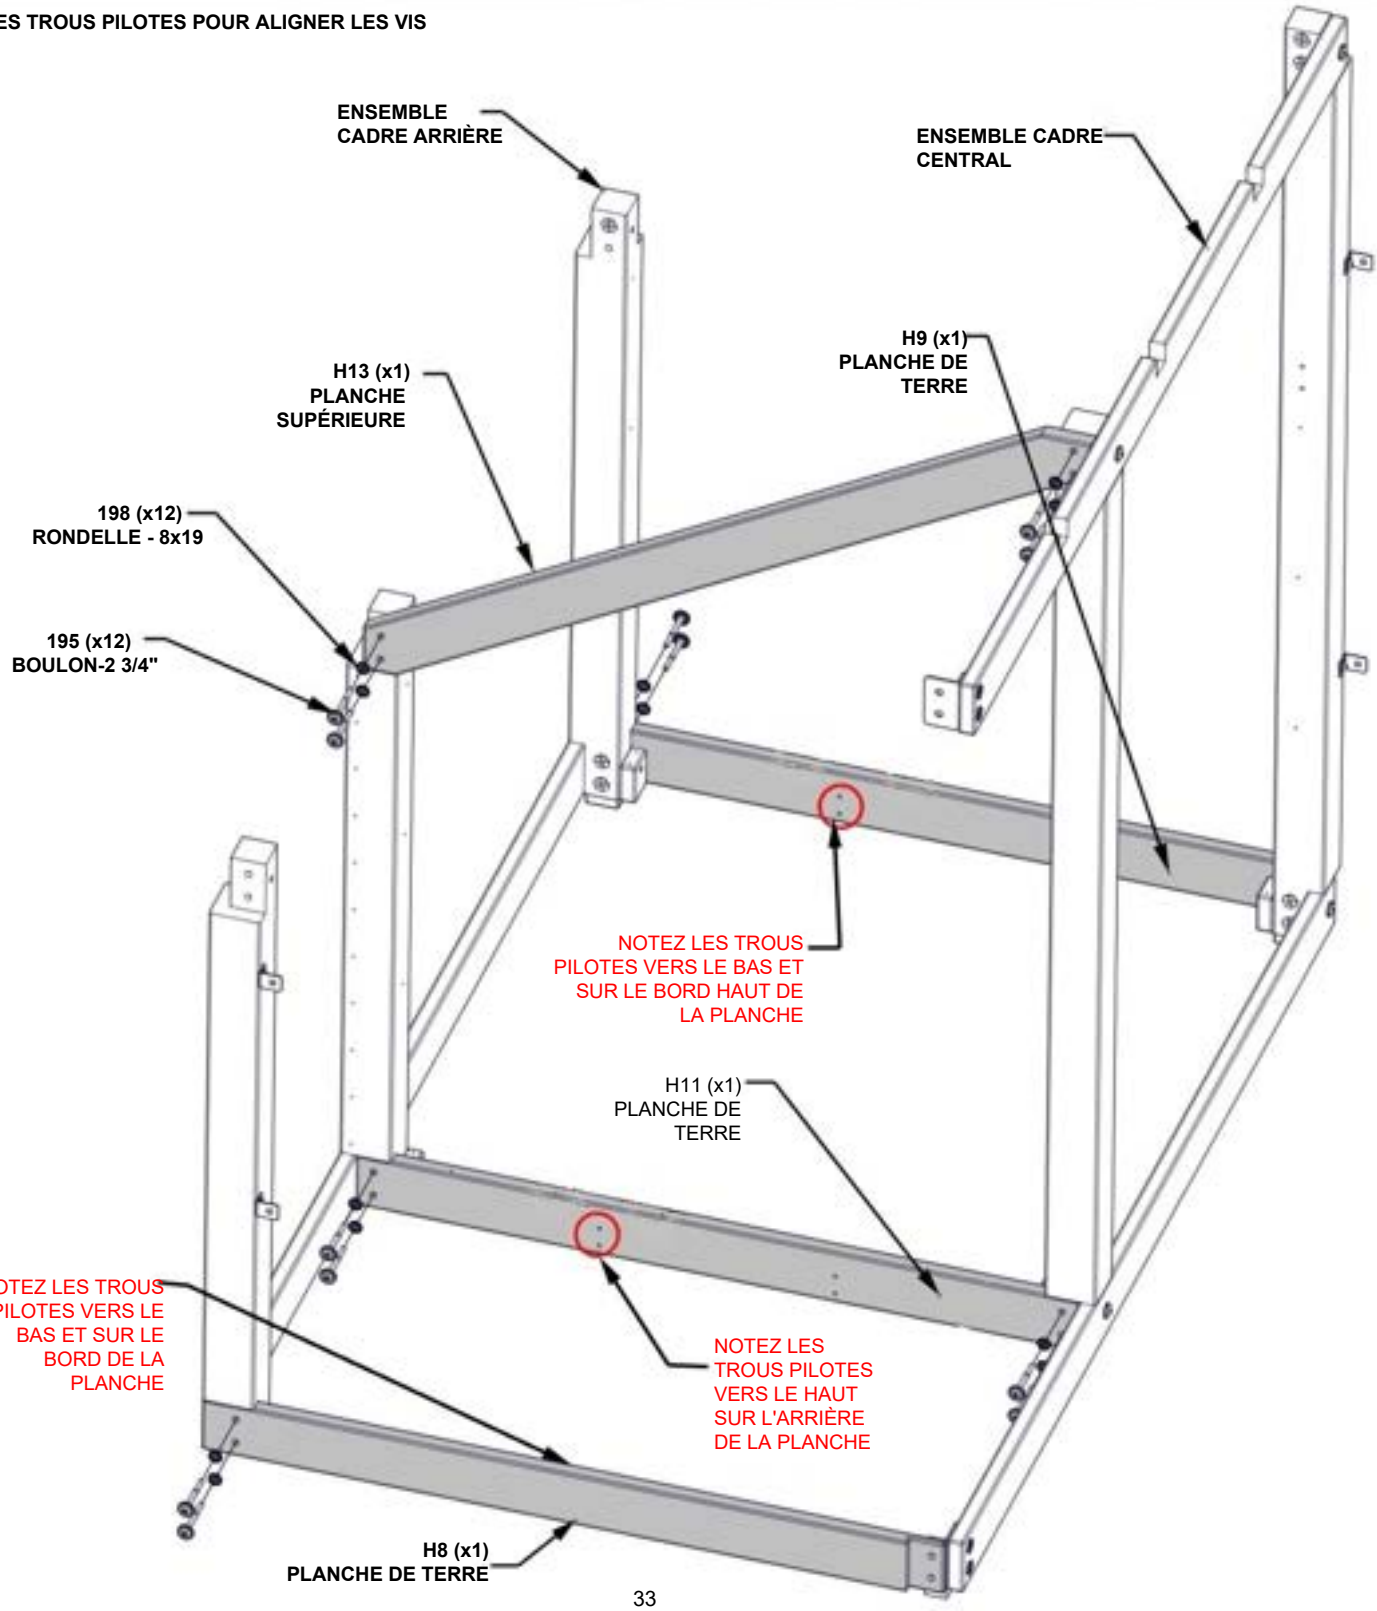

ÉTAPE 13 A - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100195	BOULON WH 5/16x2 3/4 BLK
4	H100198	RONDELLE DE BLOCAGE EXT 8x19



H3 PLANCHE DE TERRE - W4L19160
(x1) 15/16"X3 3/8"X47 11/16" (24x86x1211)




ENSEMBLE CADRE ARRIÈRE ET MILIEU (x1) (DE L'ÉTAPE 12)




ENSEMBLE CADRE AVANT (x1) (DE L'ÉTAPE 3)

- UTILISER DES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

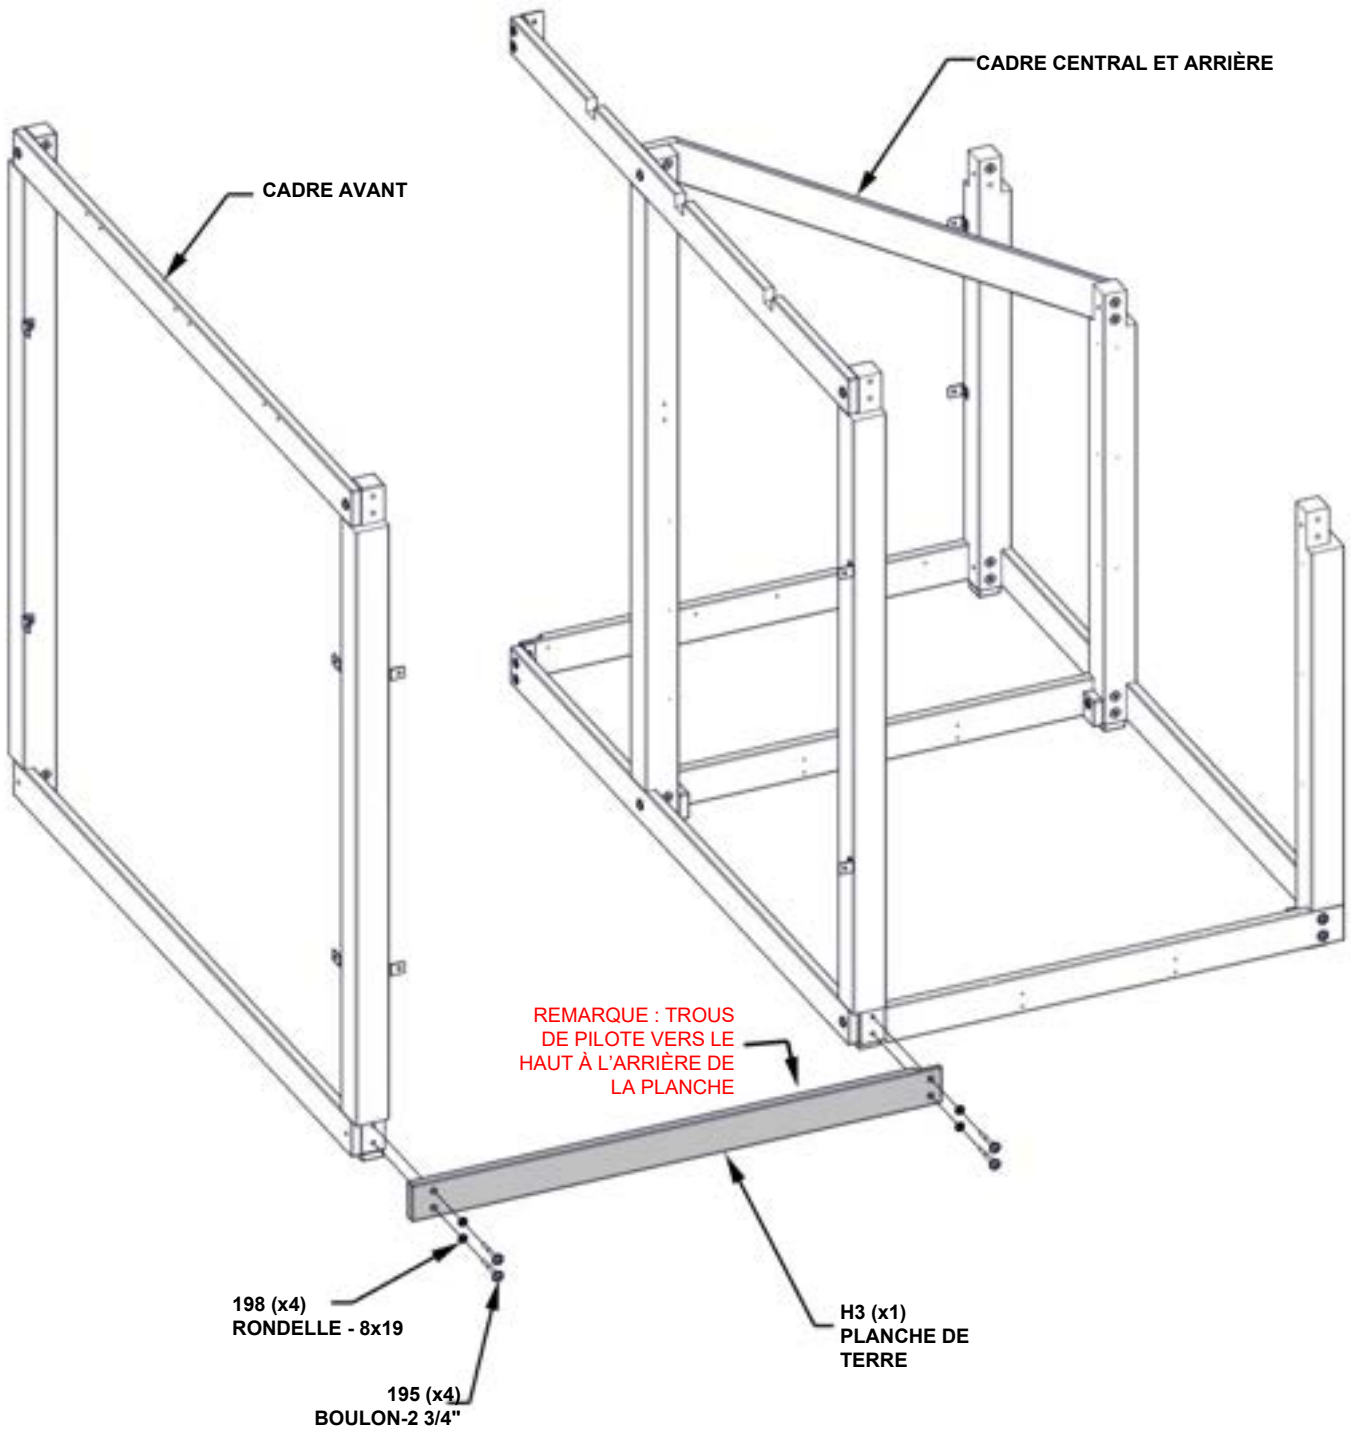


ÉTAPE 13 B - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100195	BOULON WH 5/16 X 2 3/4 BLK
2	H100198	RONDELLE DE BLOCAGE EXT 8x19
2	H100663	BOULON WH 5/16x3/4 BLK
2	H100379	ÉCROU EN T-5/16" BLK



H7 PLANCHE DE TERRE - W4L19166
(x1) 15/16"X3 3/8"X4711/16" (24x86x1211)

- UTILISER DES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

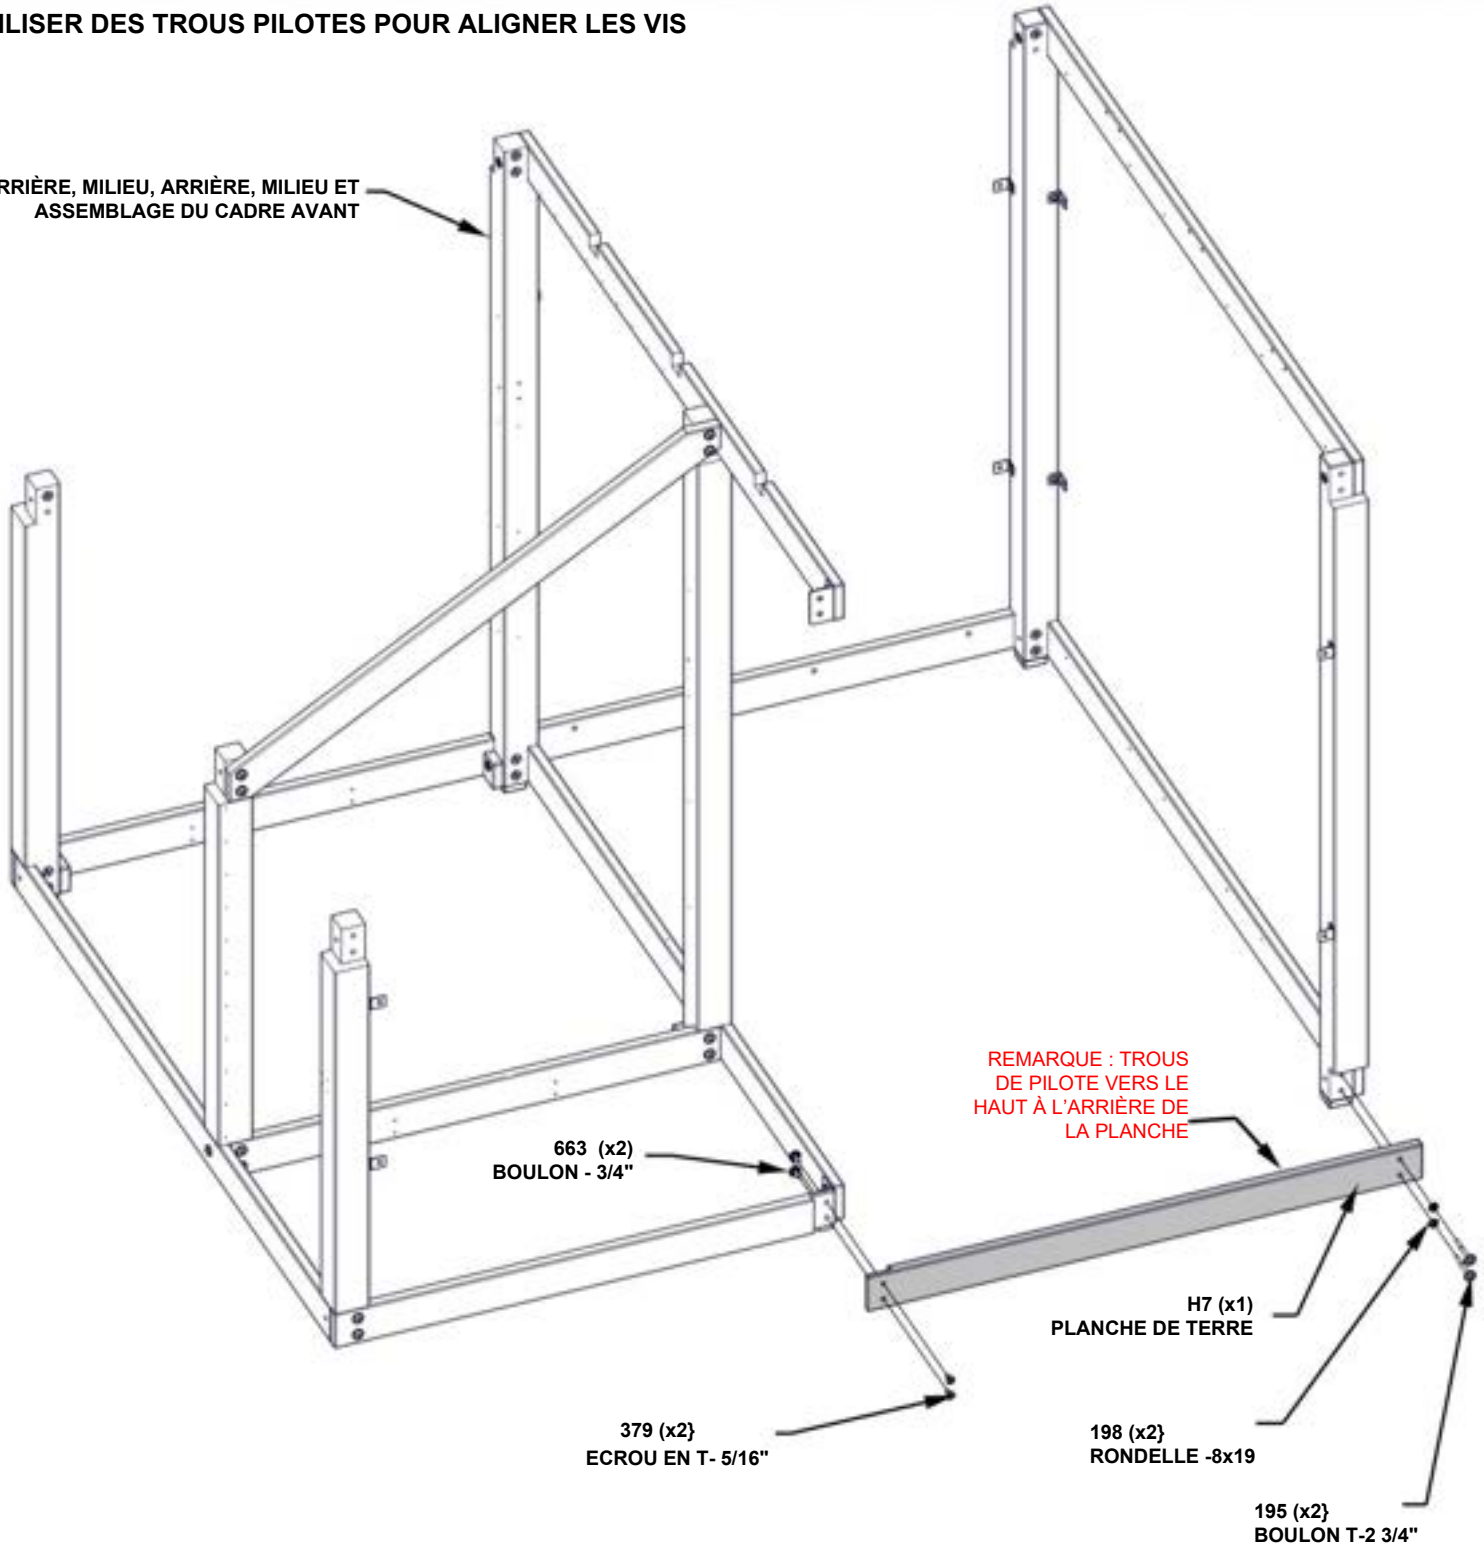


ÉTAPE 14 A - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16
3	H100195	BOULON WH 5/16x2 3/4 BLK
3	H100198	RONDELLE BLOCAGE EXT 8x19




H2 PLANCHE SUPÉRIEURE -W4L19159
(x1) 15/16"X3 3/8"X4711/16" (24x86x1211)



H6 PLANCHE SUPÉRIEURE - W4L19165
(x1) 15/16"X3 3/8"X50 3/16" (24x86x1275)

INSTALLEZ LES ÉCROUS-T TOUT D'ABOR

- UTILISER DES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LE MATÉRIEL DANS LES TROUS INFÉRIEURS

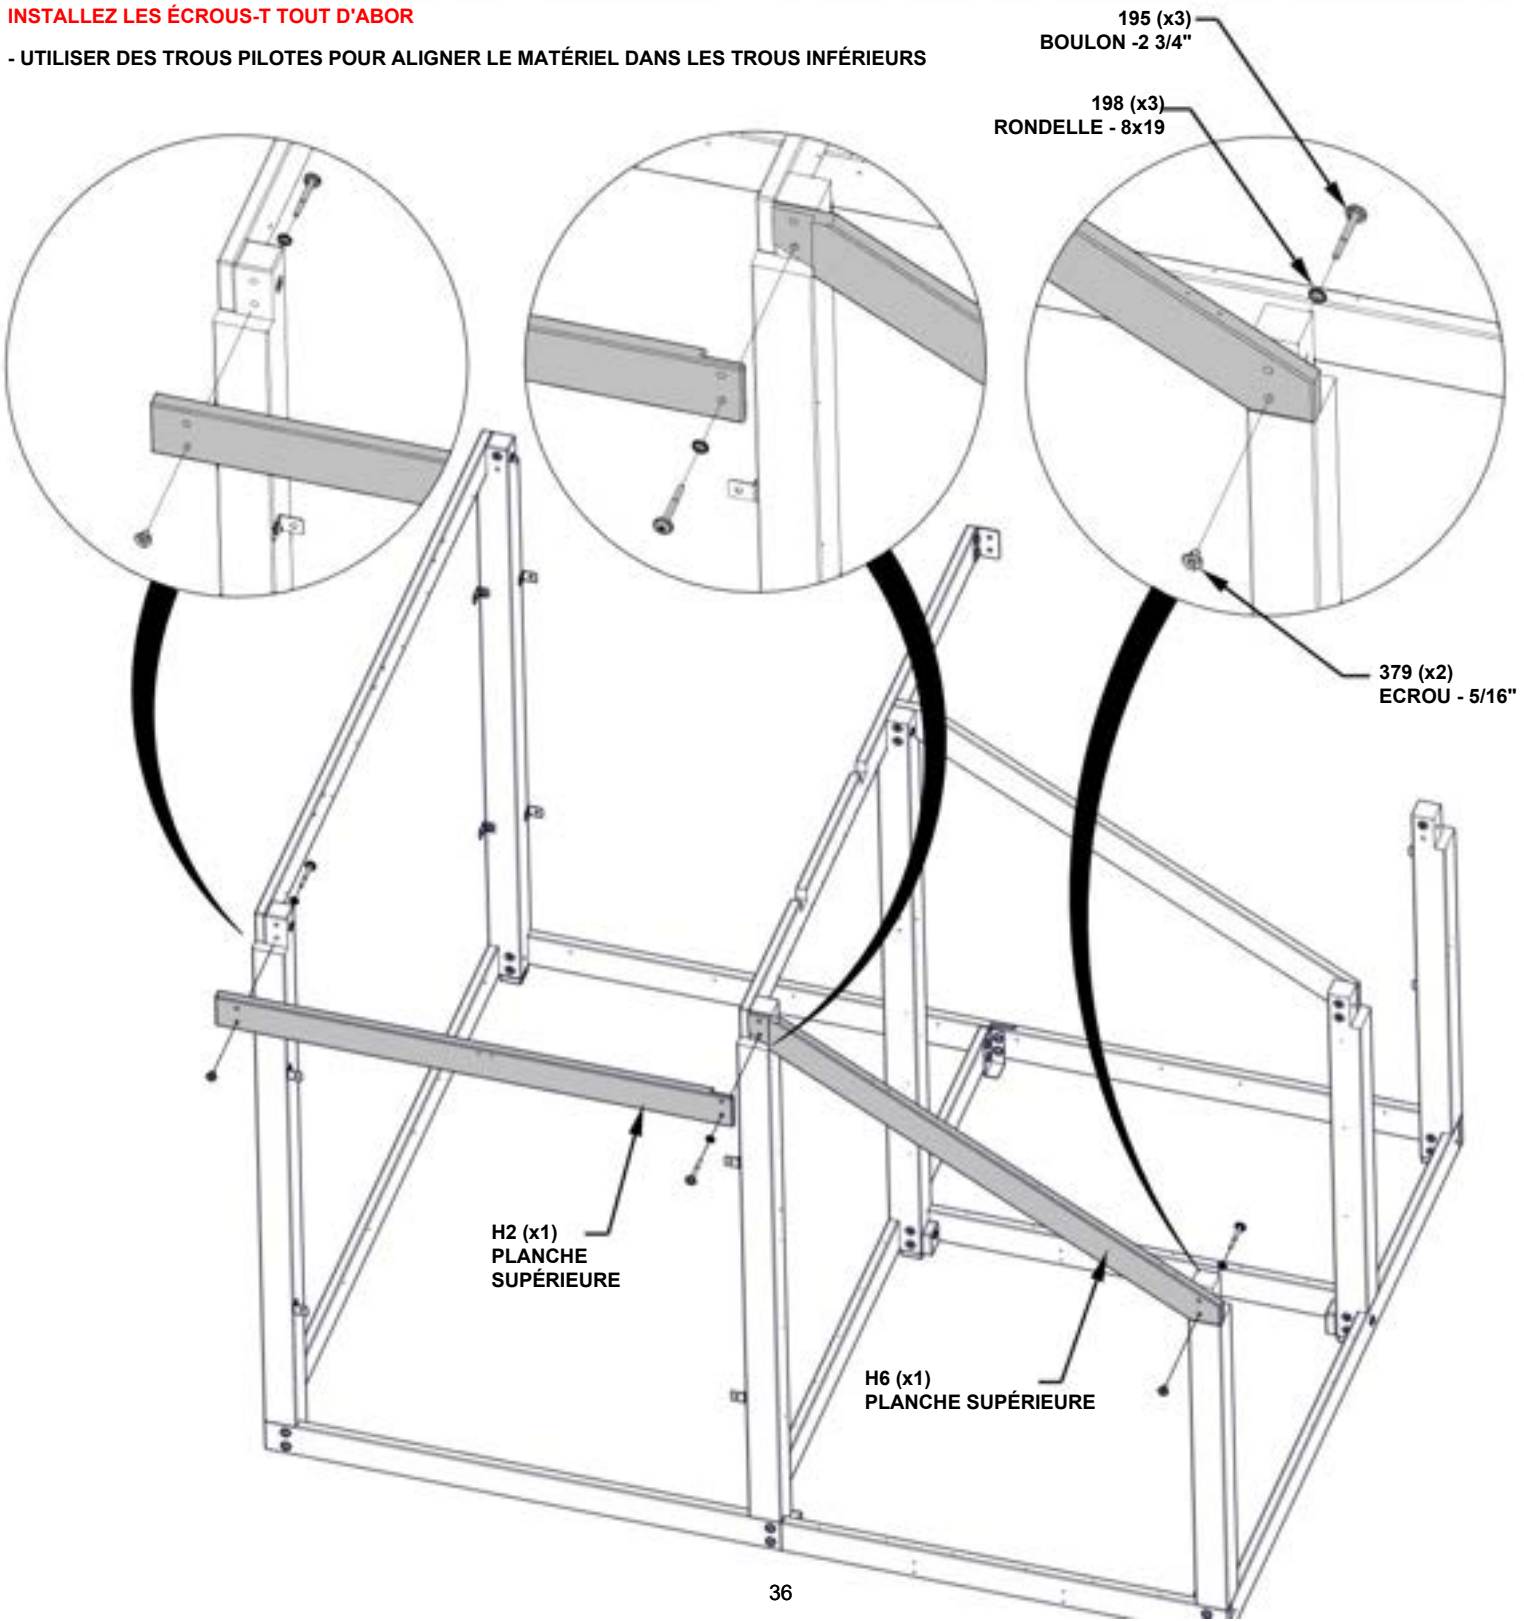


ÉTAPE 14 B - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100469	ECROU BARIL WH 5/16X5/8 BLK
1	H100663	BOULON WH 5/16x3/4 BLK
1	H100199	RONDELLE BLOCAGE EXT 12x19
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16" BLK
2	H100195	BOULON WH 5/16x2 3/4 BLK
2	H100198	RONDELLE BLOCAGE EXT 8x19




H4 PLANCHE SUPÉRIEURE -W4L19162
(x1) 15/16"X3 3/8"X4 7 11/16" (24x86x1211)



H5 PLANCHE SUPÉRIEURE - W4L19163
(x1) 15/16"X3 3/8"X50 3/16" (24x86x1275)

INSTALLEZ LES ÉCROUS-T TOUT D'ABORD

- UTILISER DES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LE MATÉRIEL DANS LES TROUS INFÉRIEURS

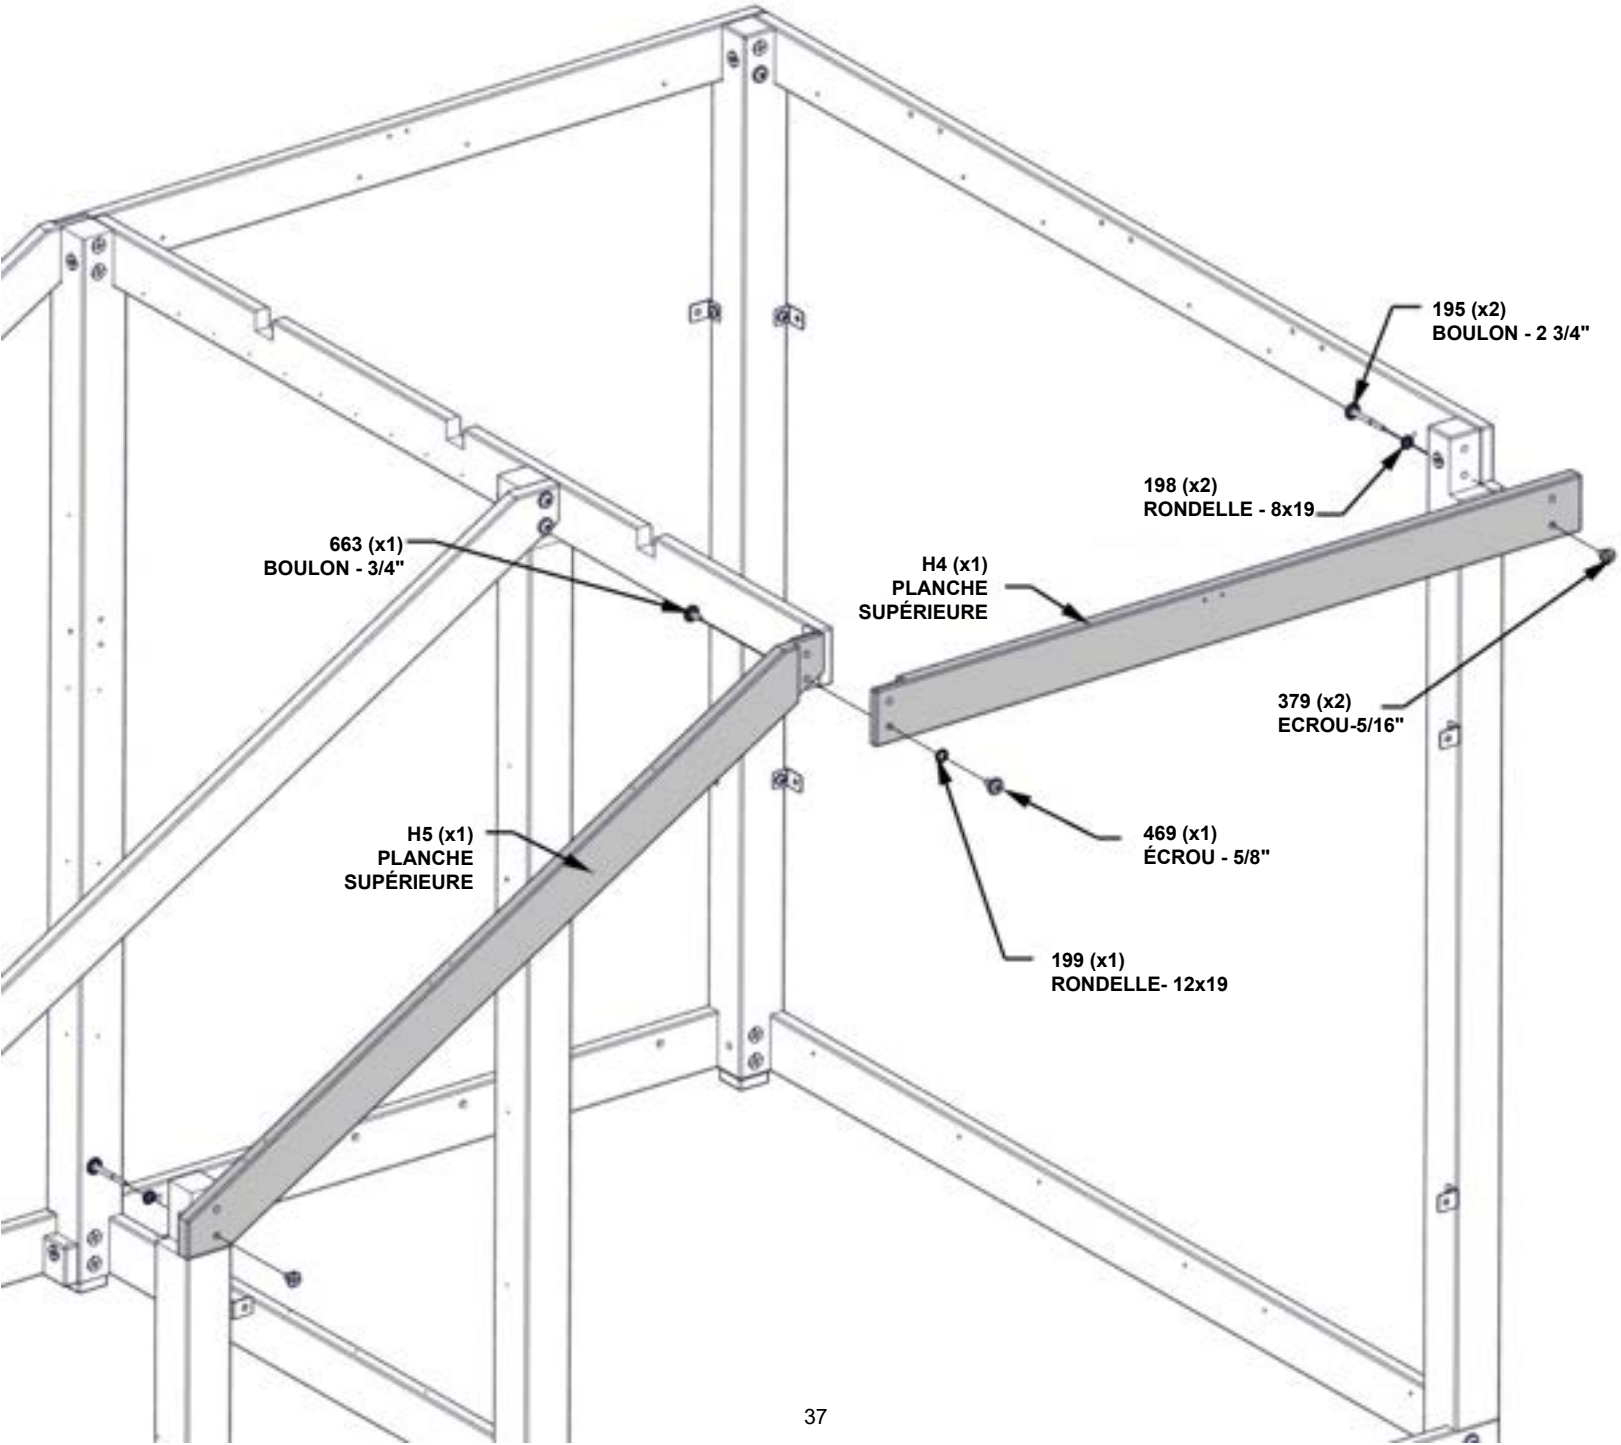

ÉTAPE 15 A - ASSEMBLAGE H18

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100392	VIS PWH 8x3/4 BLK




H18 PLANCHE SUPÉRIEURE - W4L19459
(x1) 15/16"X3 3/8"X66 3/8" (24x86x1686)



A4M00997 TAQUET MÉTALLIQUE
(x1)

UTILISEZ LES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS DANS LES TROUS DE BAS

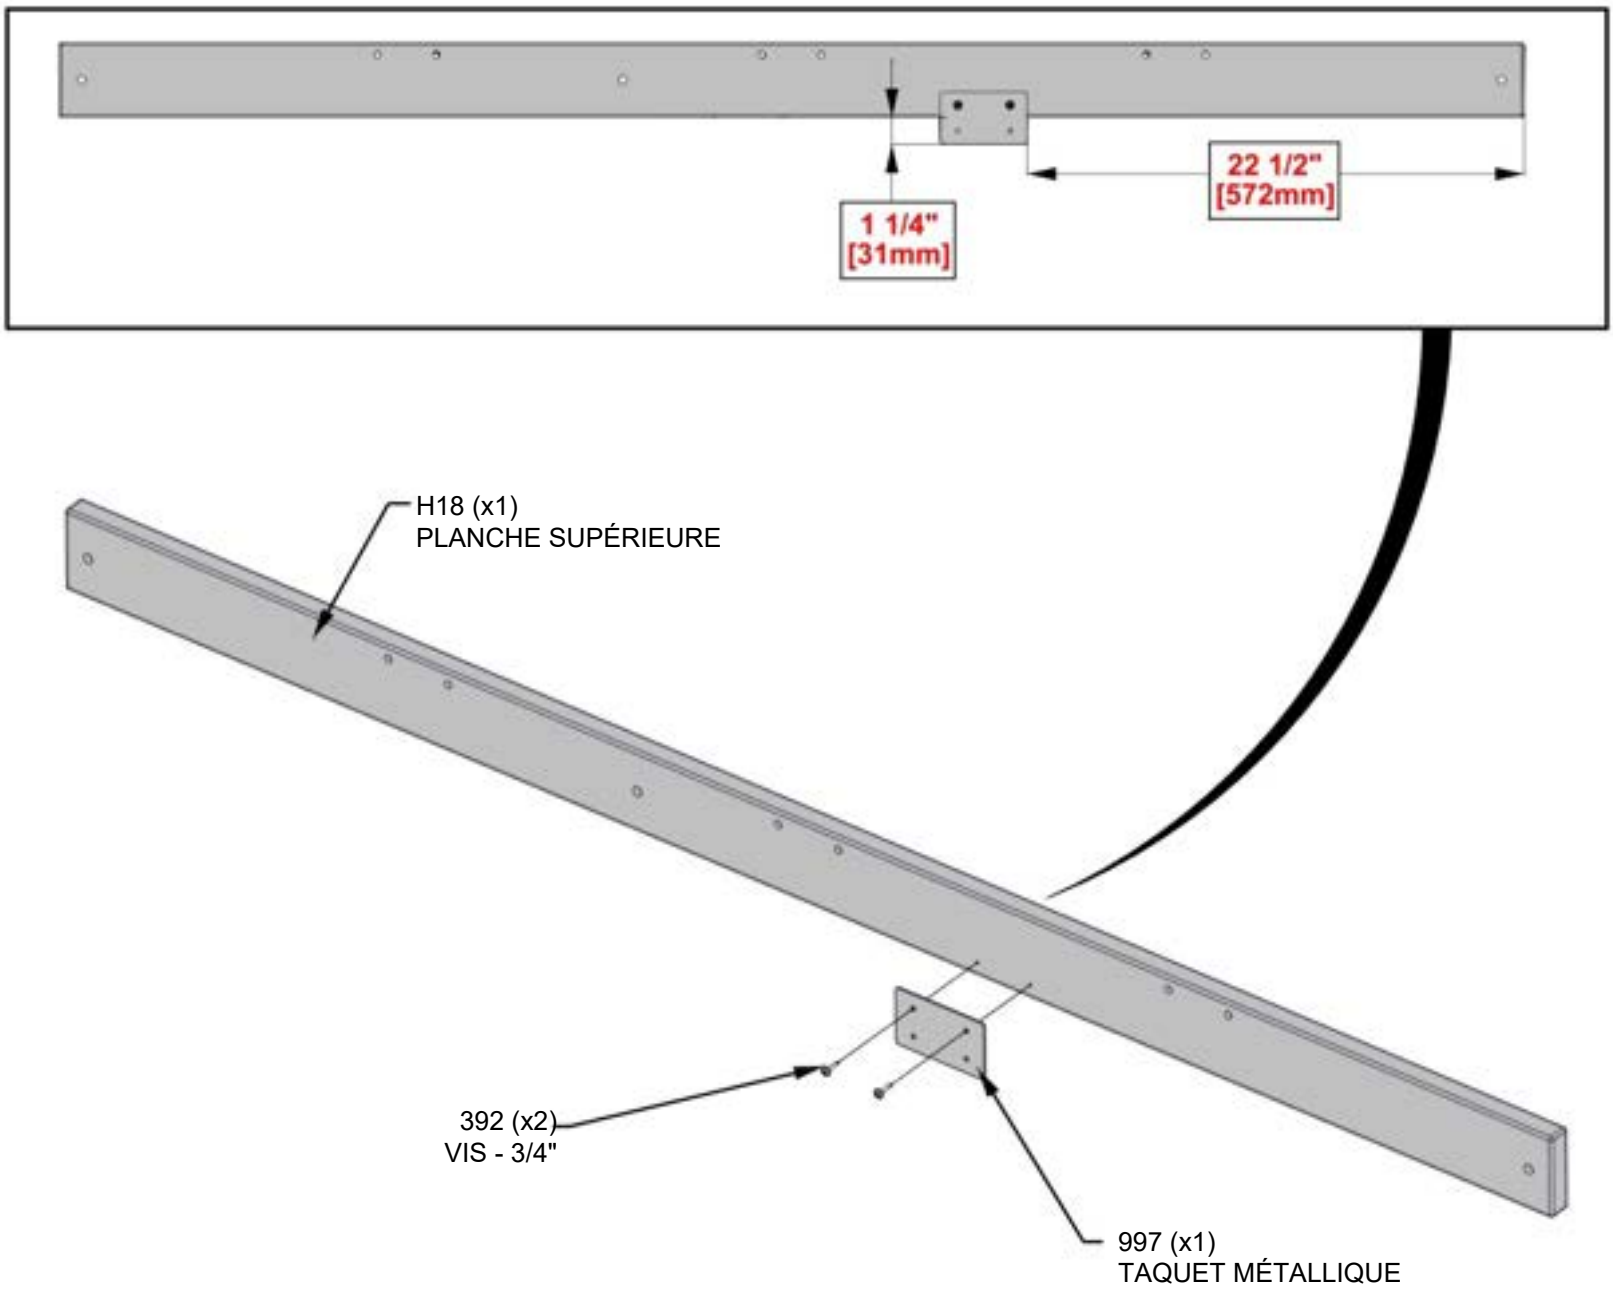

ÉTAPE 15 B - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100195	BOULON WH 5/16x2 3/4 BLK
2	H100379	ÉCROU EN T 5/16" BLK
2	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 BLK
3	H100198	RONDELLE BLOCAGE EXT 8x19



ENSEMBLE PLANCHE H18
(x1) (DE L'ÉTAPE 15A)



J5 SOLIVE DE PLANCHER - W4L19454
(x1) 15/16"X2 3/8"X41 9/16" (24x60x1055)

INSTALLEZ LES ÉCROUS-T TOUT D'ABOR
- UTILISER DES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

198 (x3)
RONDELLE- 8x19

379 (x2)
ECROU - 5/16"

NOTEZ LES TROUS PILOTES

415 (x2)
BOULON - 3 3/4"

J5 (x1)
SOLIVE DE PLANCHER

ENSEMBLE H18 (x1)

NOTEZ LES TROUS PILOTES VERS LE HAUT ET LE TAQUET SUR L'ARRIÈRE DE LA PLANCHE

195 (x1)
BOULON-2 3/4"

ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100391	VIS PFH 8x2 BLK
14	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK




J1 SOLIVE DE PLANCHER - W4L19175
(x2) 15/16"X2 3/8"X37 1/2" (24x60x953)



J2 SOLIVE DE PLANCHER - W4L19176
(x2) 15/16"X2 3/8"X41 7/8" (24x60x1063)

- UTILISER DES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

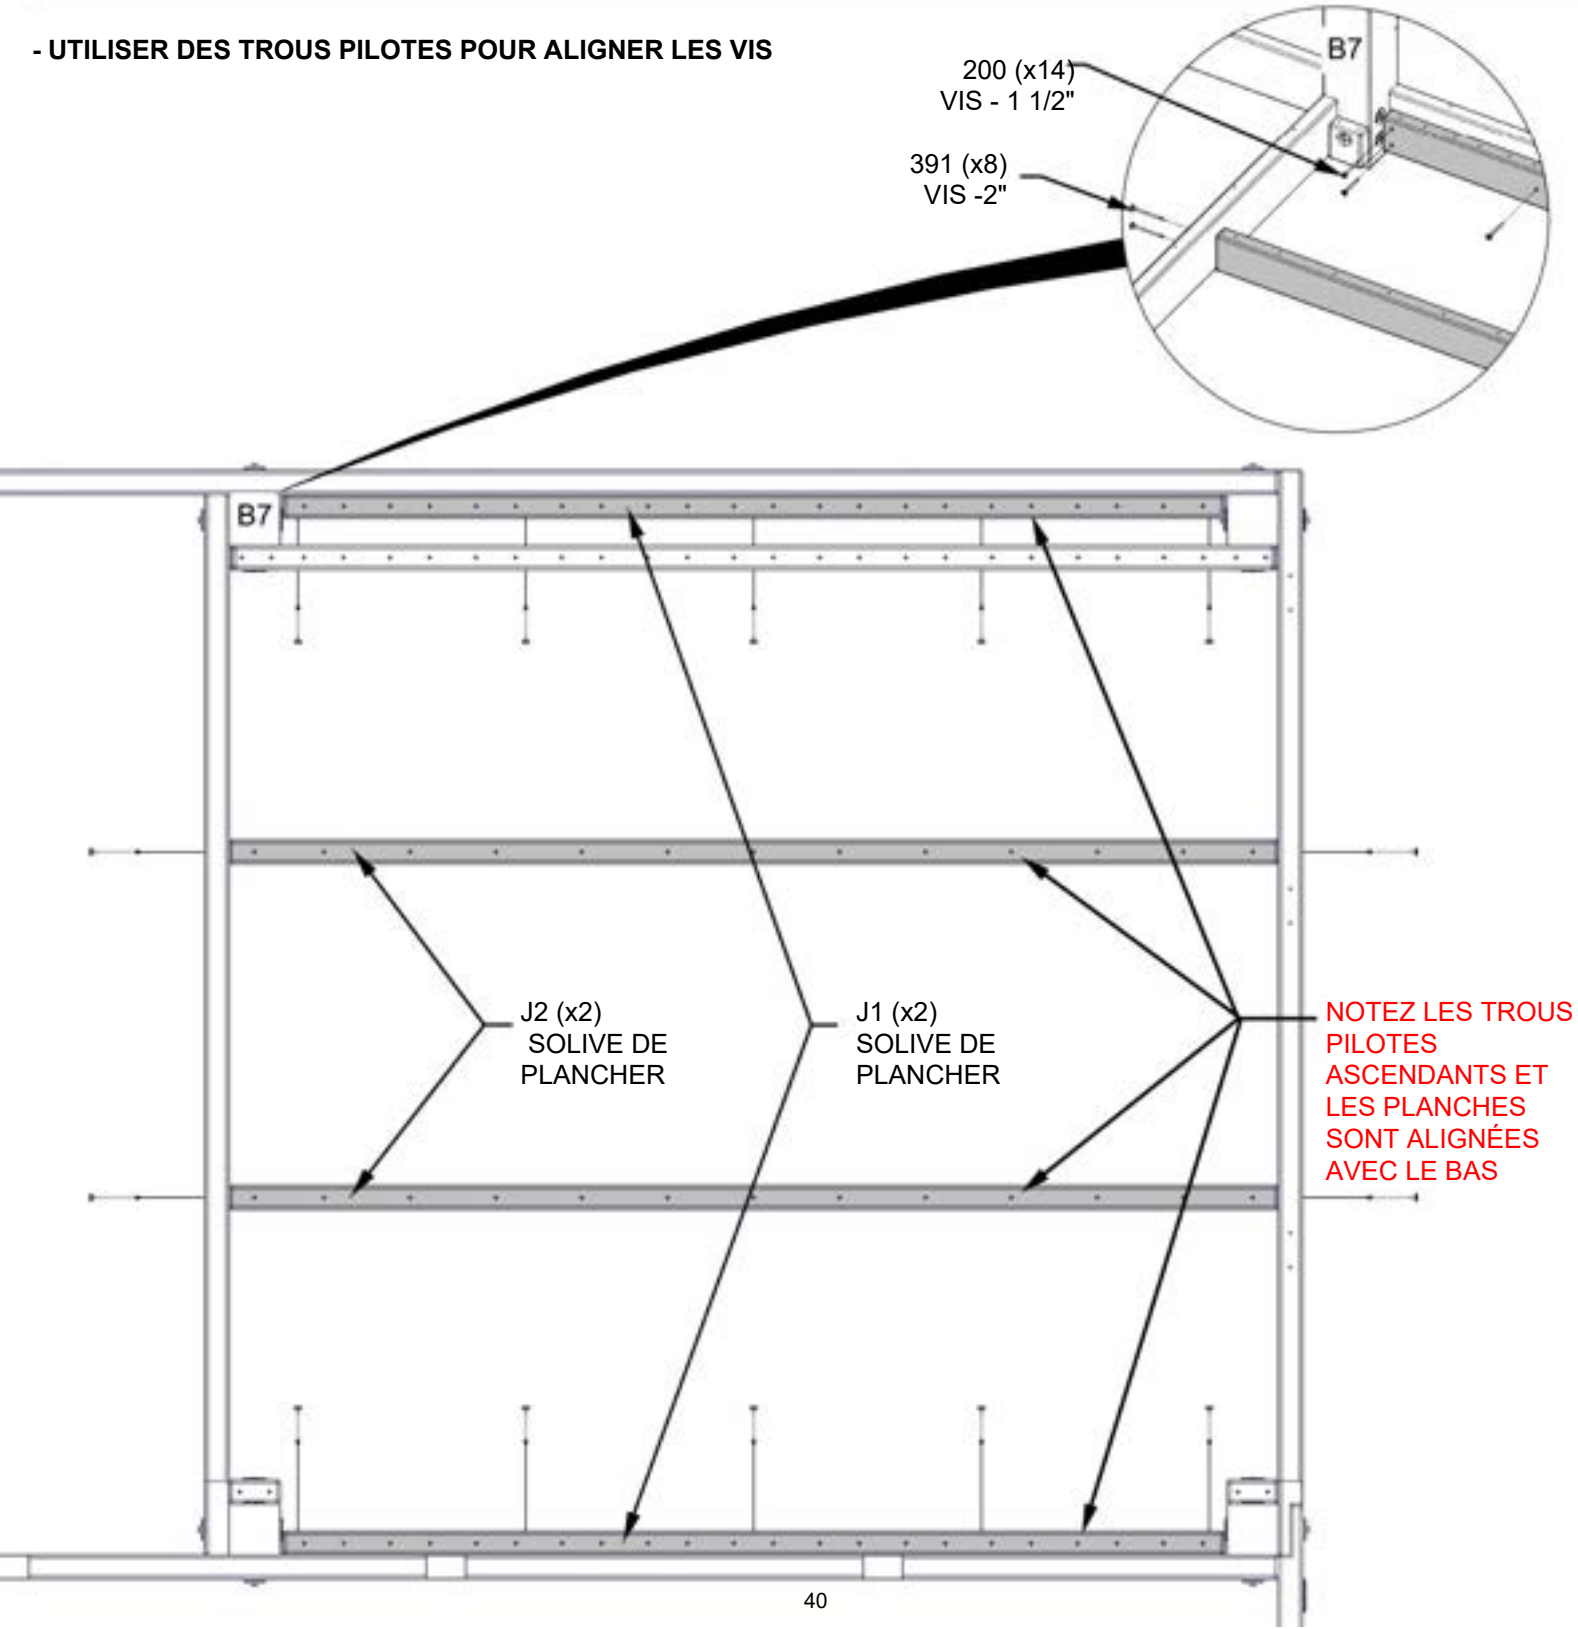

ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
78	H100391	VIS PFH 8 X 2 BLK




H14 PLANCHER - W4L19178
(x11) 15/16"X3 3/8"X42 3/16" (24x86x1072)



J3 PLANCHER - W4L19177
(x2) 15/16"X2 1 /16"X38 1 /8" (24x52x968)

- UTILISER DES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

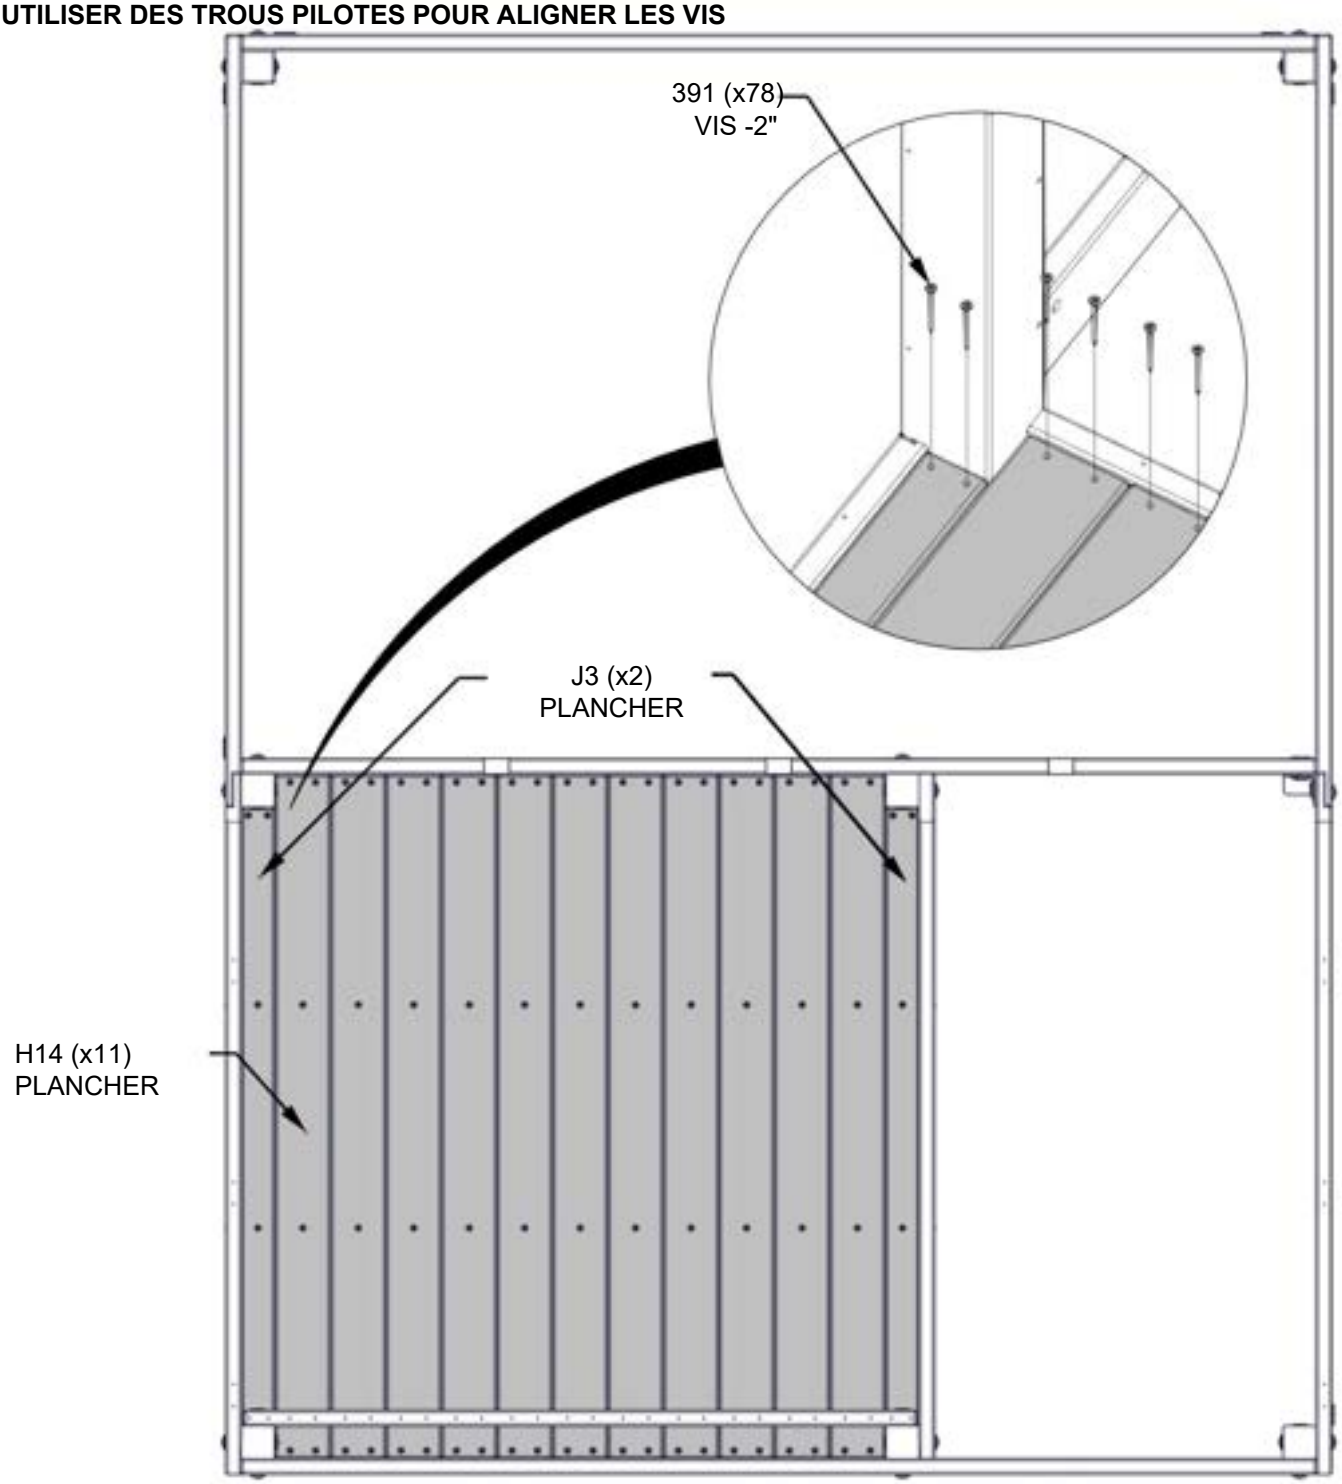


ÉTAPE 18 A - ASSEMBLAGE WP6

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
5	H100392	VIS PWH 8x3/4 BLK




WP6 PANNEAU MURAL -W2A04049
(x1) 1 1/16"X19 1 /16"X44 9/16" (27x484x1133)

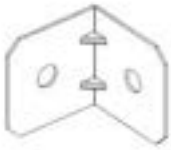

A4M01785 SUPPORT D'ANGLE
(x5)

- UTILISER DES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

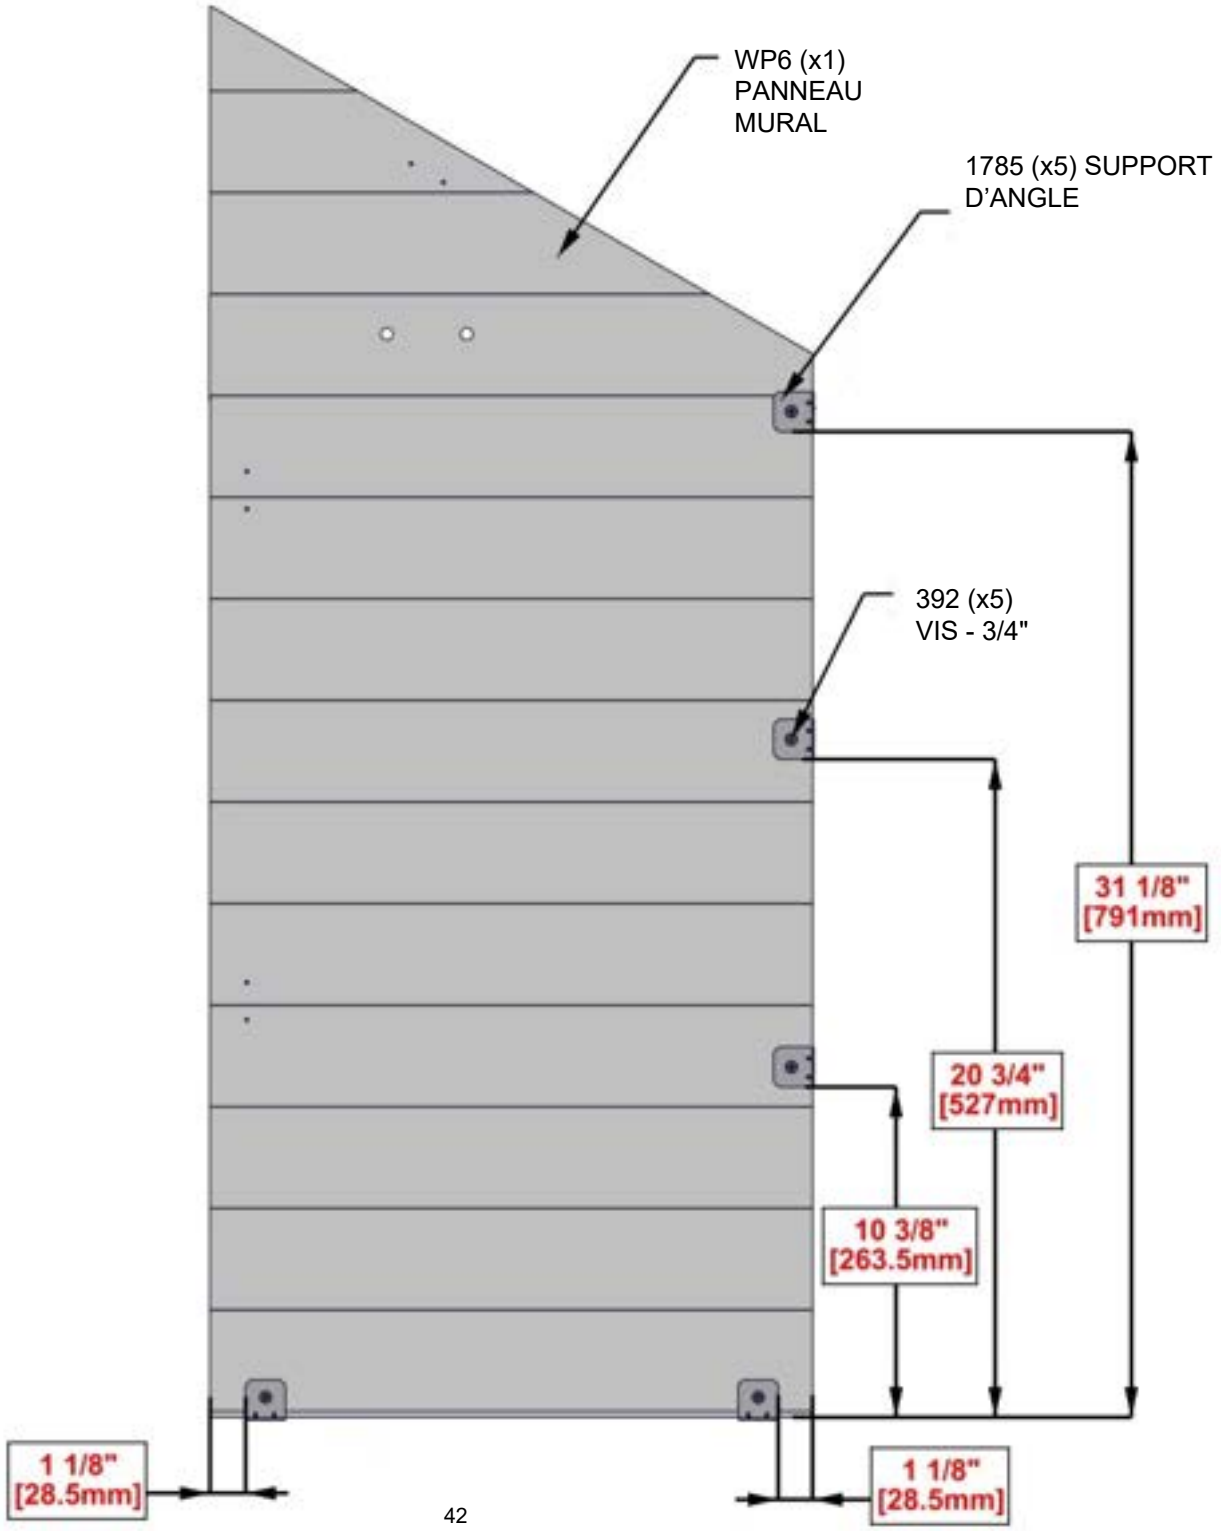


ÉTAPE 18 B - ASSEMBLAGE WP5

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100392	VIS PWH 8x3/4 BLK




WP5 PANNEAU MURAL -W2A04048
(x1) 1 1/16"X19 1/16"X55 5/8" (27x484x1412)

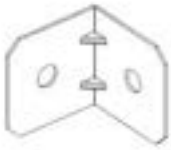

A4M01785 SUPPORT D'ANGLE
(x6)

- UTILISER DES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

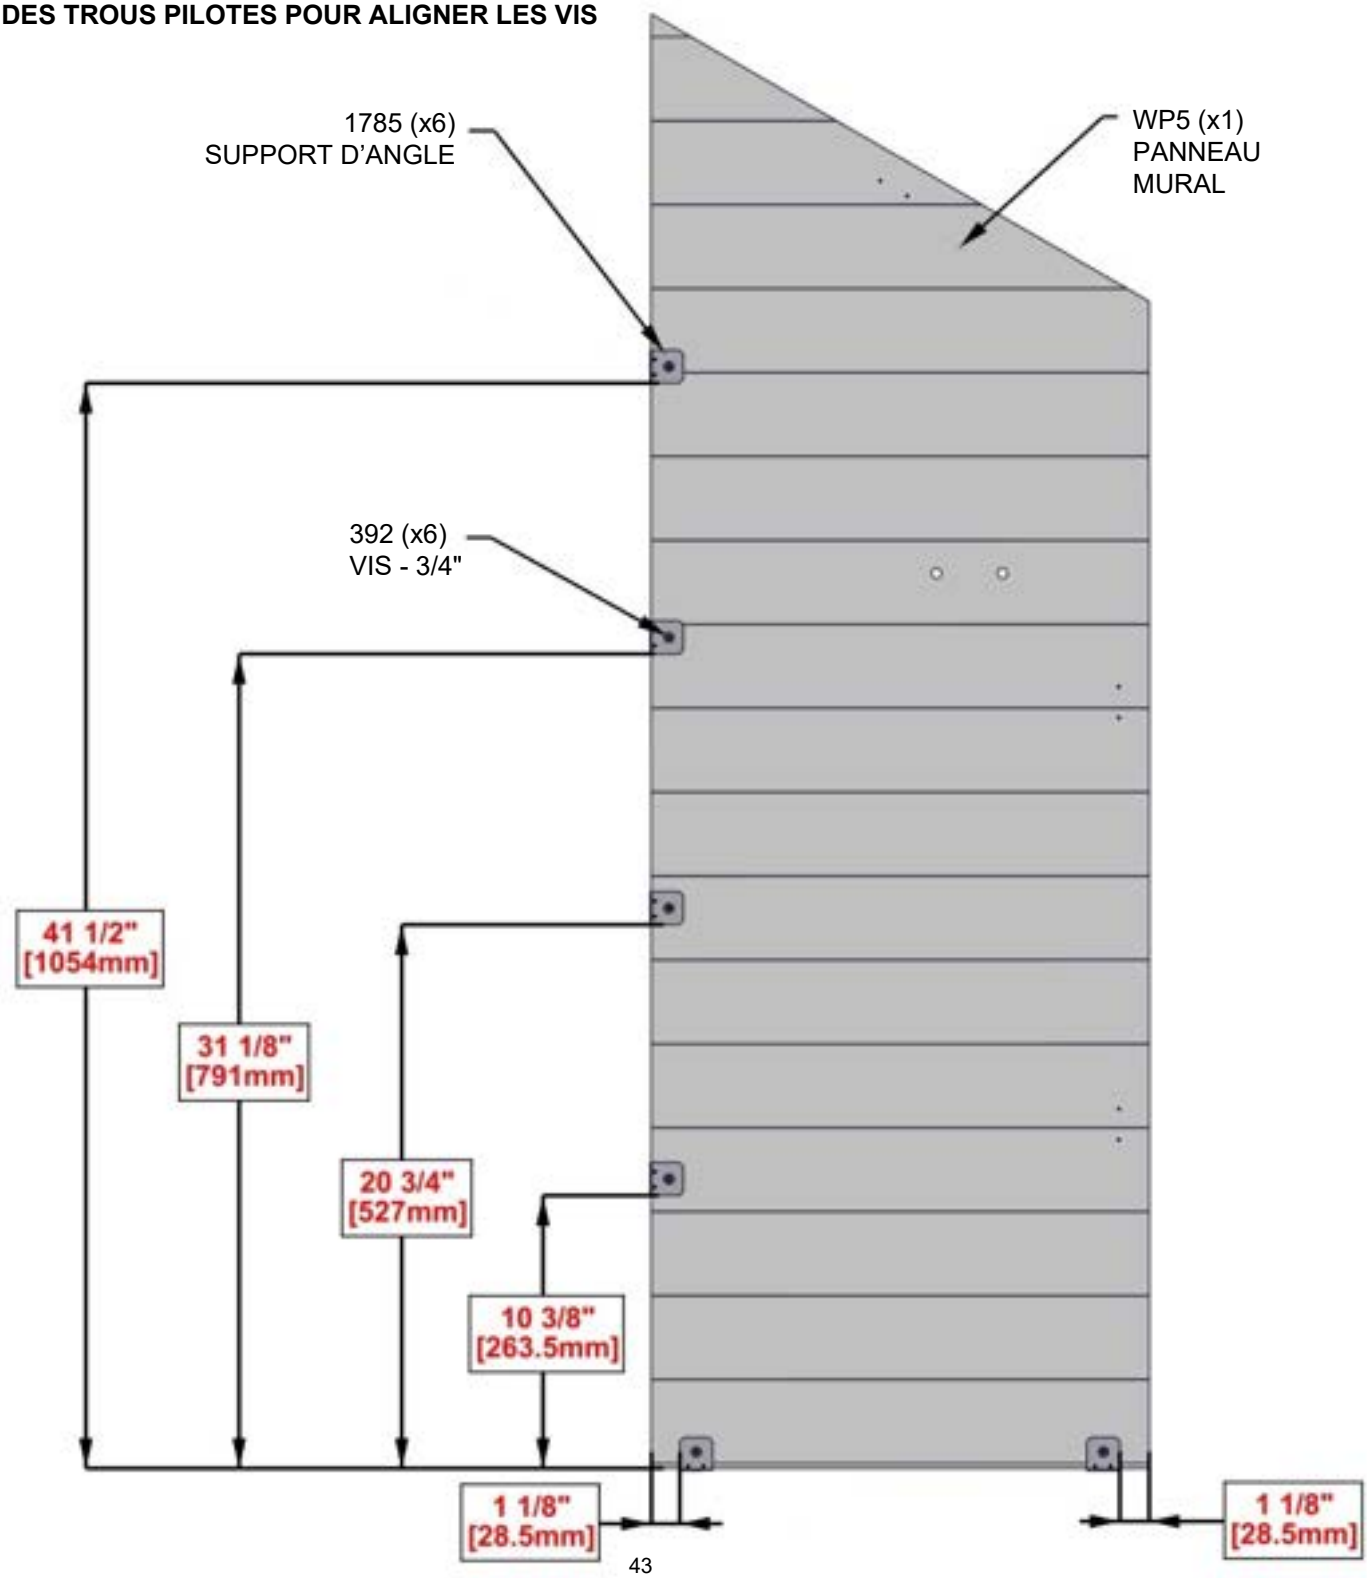

ÉTAPE 18 C - ASSEMBLAGE WP5 & WP6

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100797	VIS PWH 8x1 BLK



ENSEMBLE WP6
(x1) (DE L'ÉTAPE 18 A)




ENSEMBLE WP5
(x1) (DE L'ÉTAPE 18 B)




A4M00997 TAQUET MÉTALLIQUE
(x4)

- UTILISER DES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

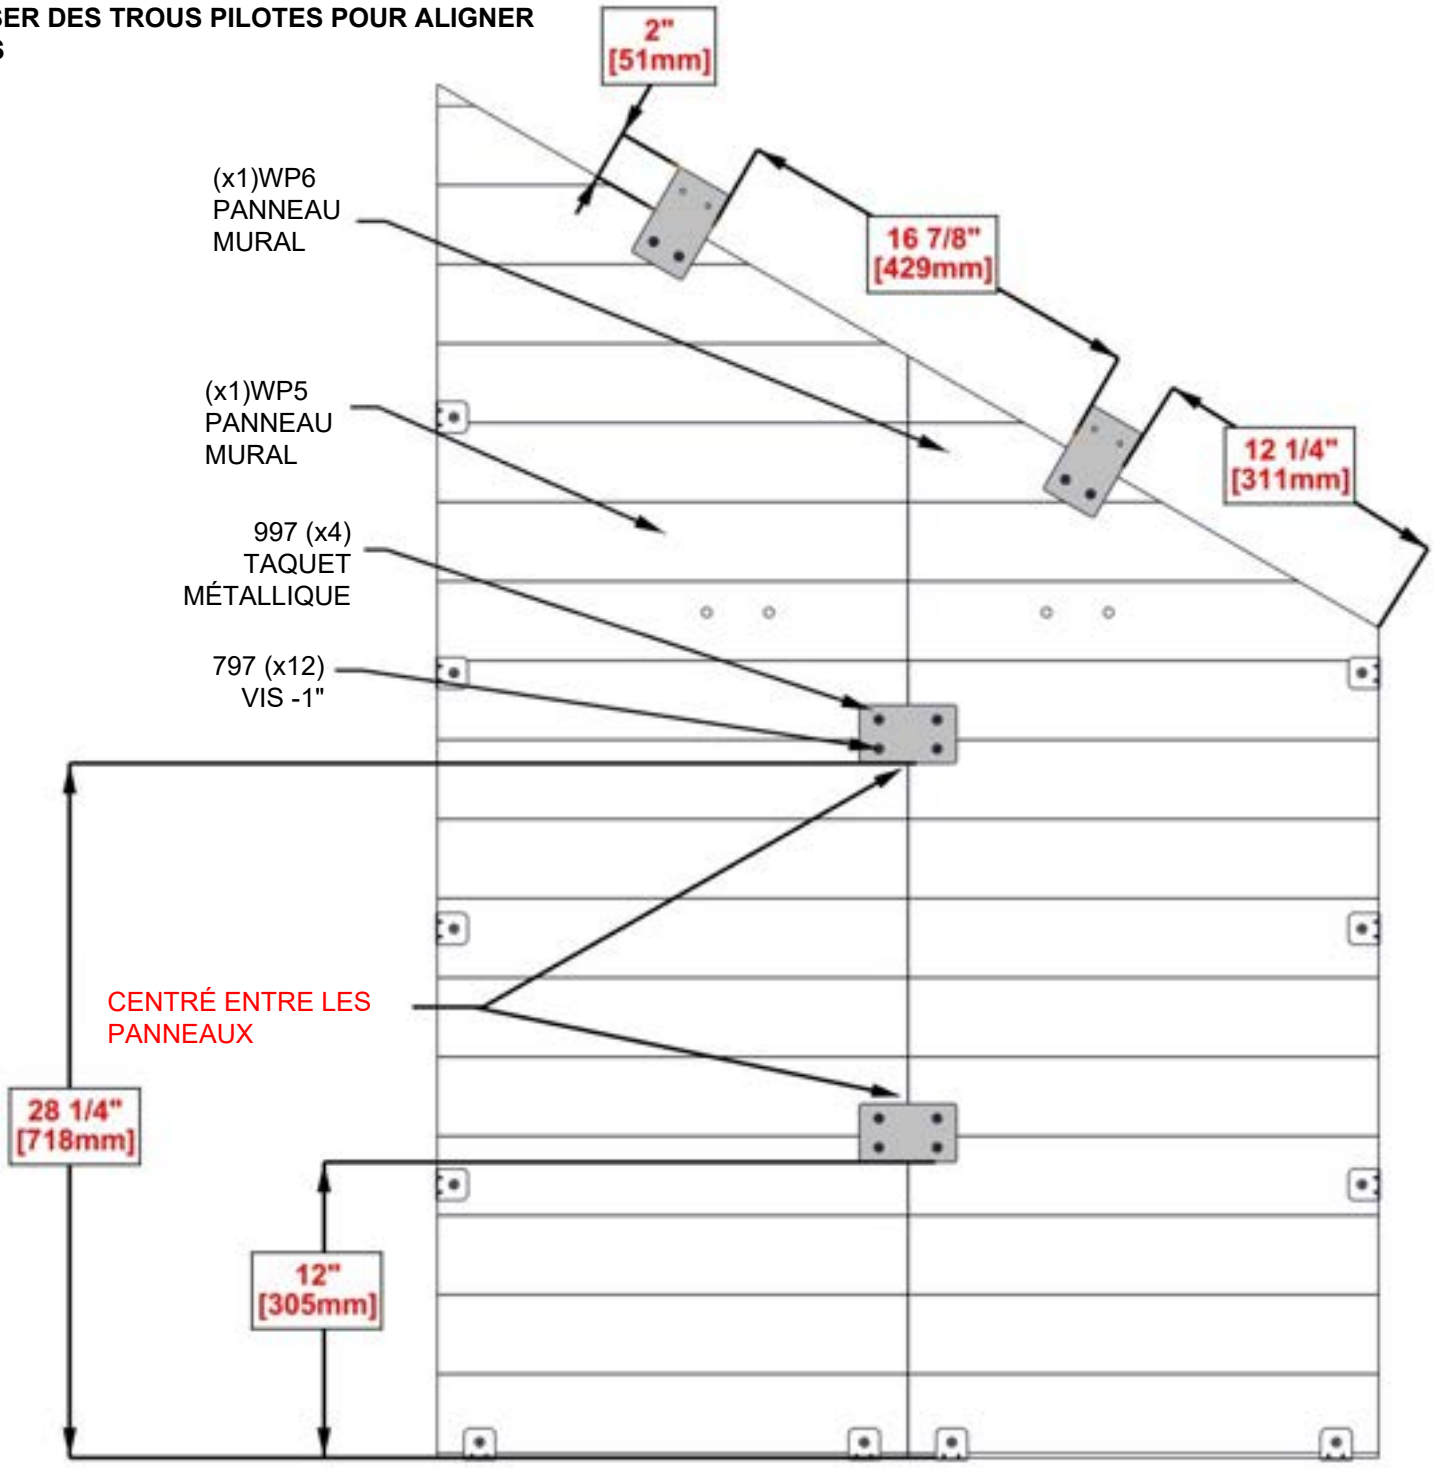

ÉTAPE 18D - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100797	VIS PWH 8x1 BLK
11	H100392	VIS PWH 8x3/4 BLK

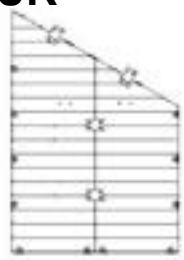

ENSEMBLE WP5 et WP6
(x1) (DES ÉTAPES 18 C)

- FOREZ LES TROUS PILOTES DE 3MM EN AVANCE POUR LA METTRE EN PLACE DE QUINCAILLERIE SUR LES PLANCHERS.
- UTILISEZ LES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

797 (x4)
VIS - 1"

(x1)
ENSEMBLE WP5 et WP6

PANNEAU MURAL
GAUCHE

392 (x11)
VIS - 3/4"


LE CÔTÉ DROIT DU CHENIL EST CACHÉ
POUR PLUS DE DÉTAILS

ÉTAPE 19 A - ASSEMBLAGE WP4

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
5	H100392	VIS PWH 8x3/4 BLK




WP4 PANNEAU MURAL -W2A04047
(x1) 1 1/16"X191/16"X44 9/16" (27x484x1133)

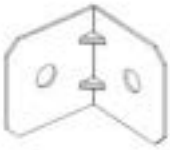

A4M01785 SUPPORT D'ANGLE
(x5)

- UTILISER DES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

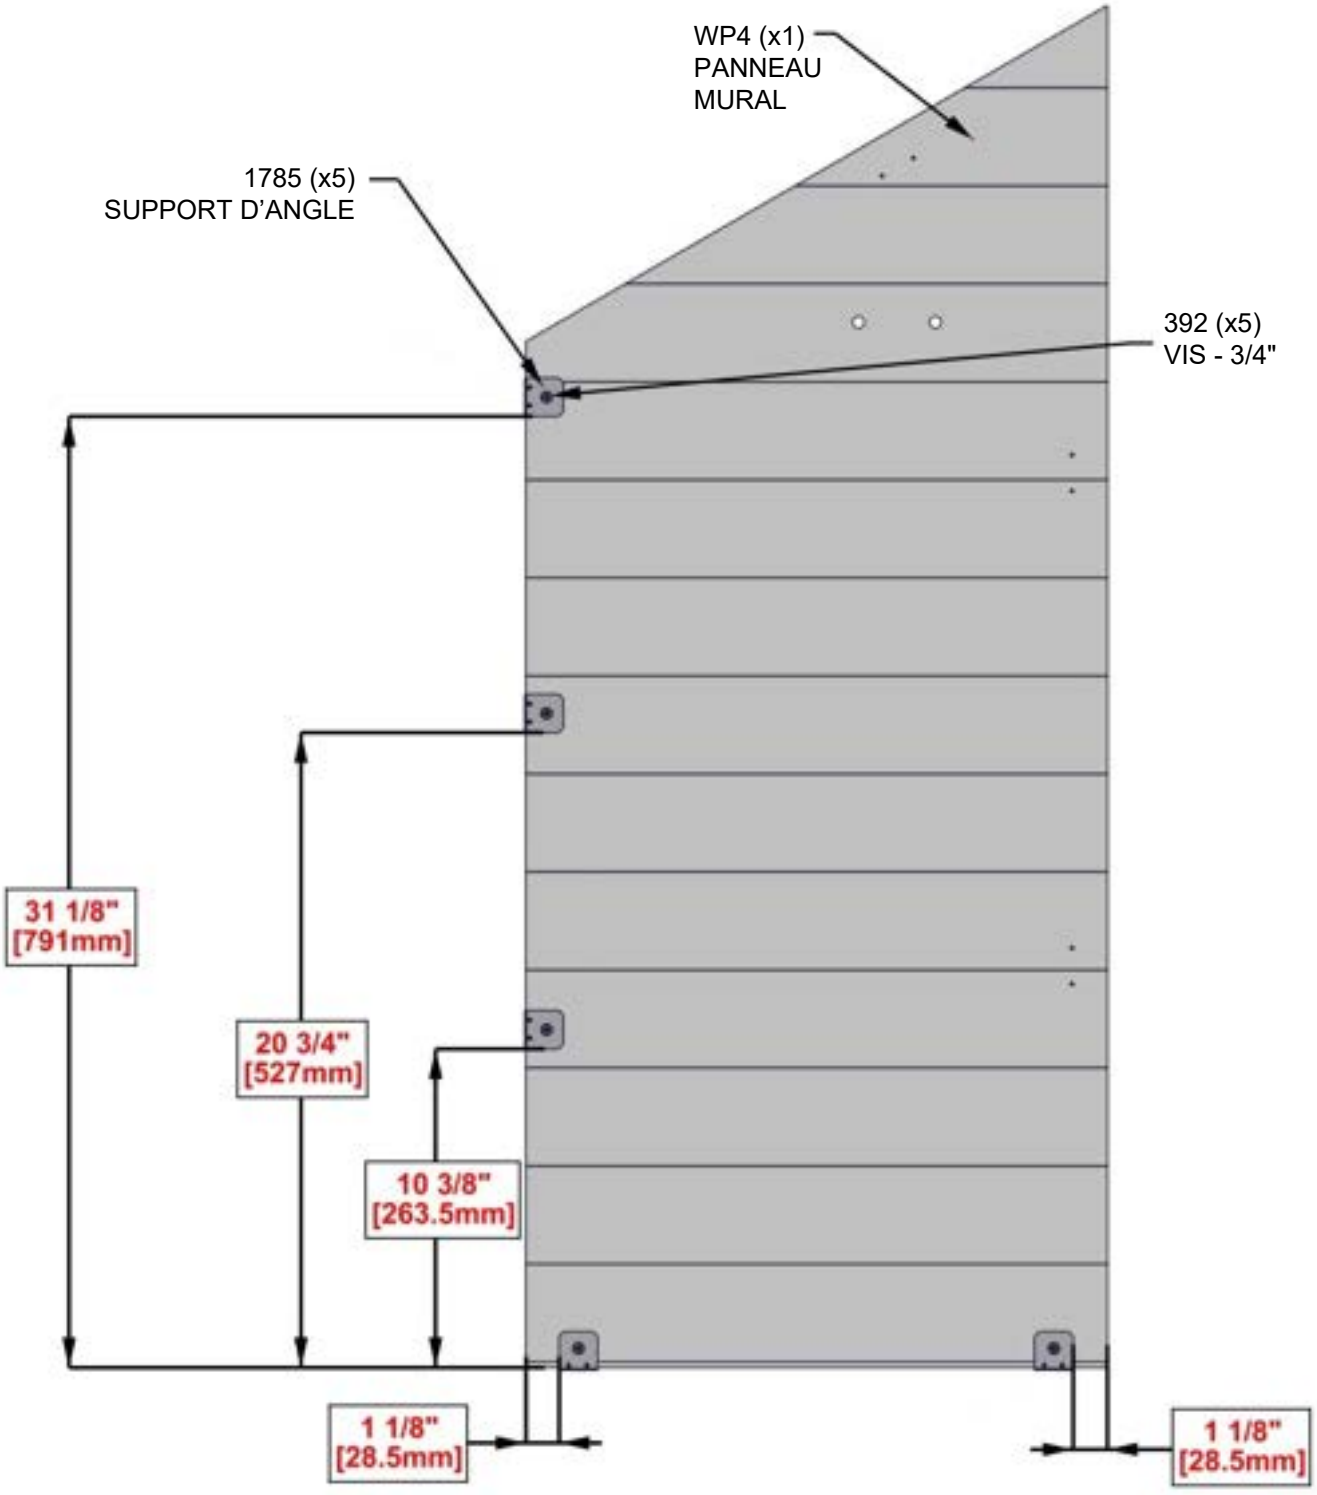


ÉTAPE 19 B - ASSEMBLAGE WP3

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100392	VIS PWH 8x3/4 BLK




WP3 PANNEAU MURAL -W2A04046
(x1) 1 1/16"X191/16"X55 5/8" (27x484x1412)

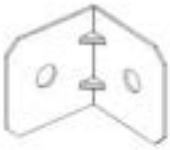

A4M01785 SUPPORT D'ANGLE
(x6)

- UTILISER DES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

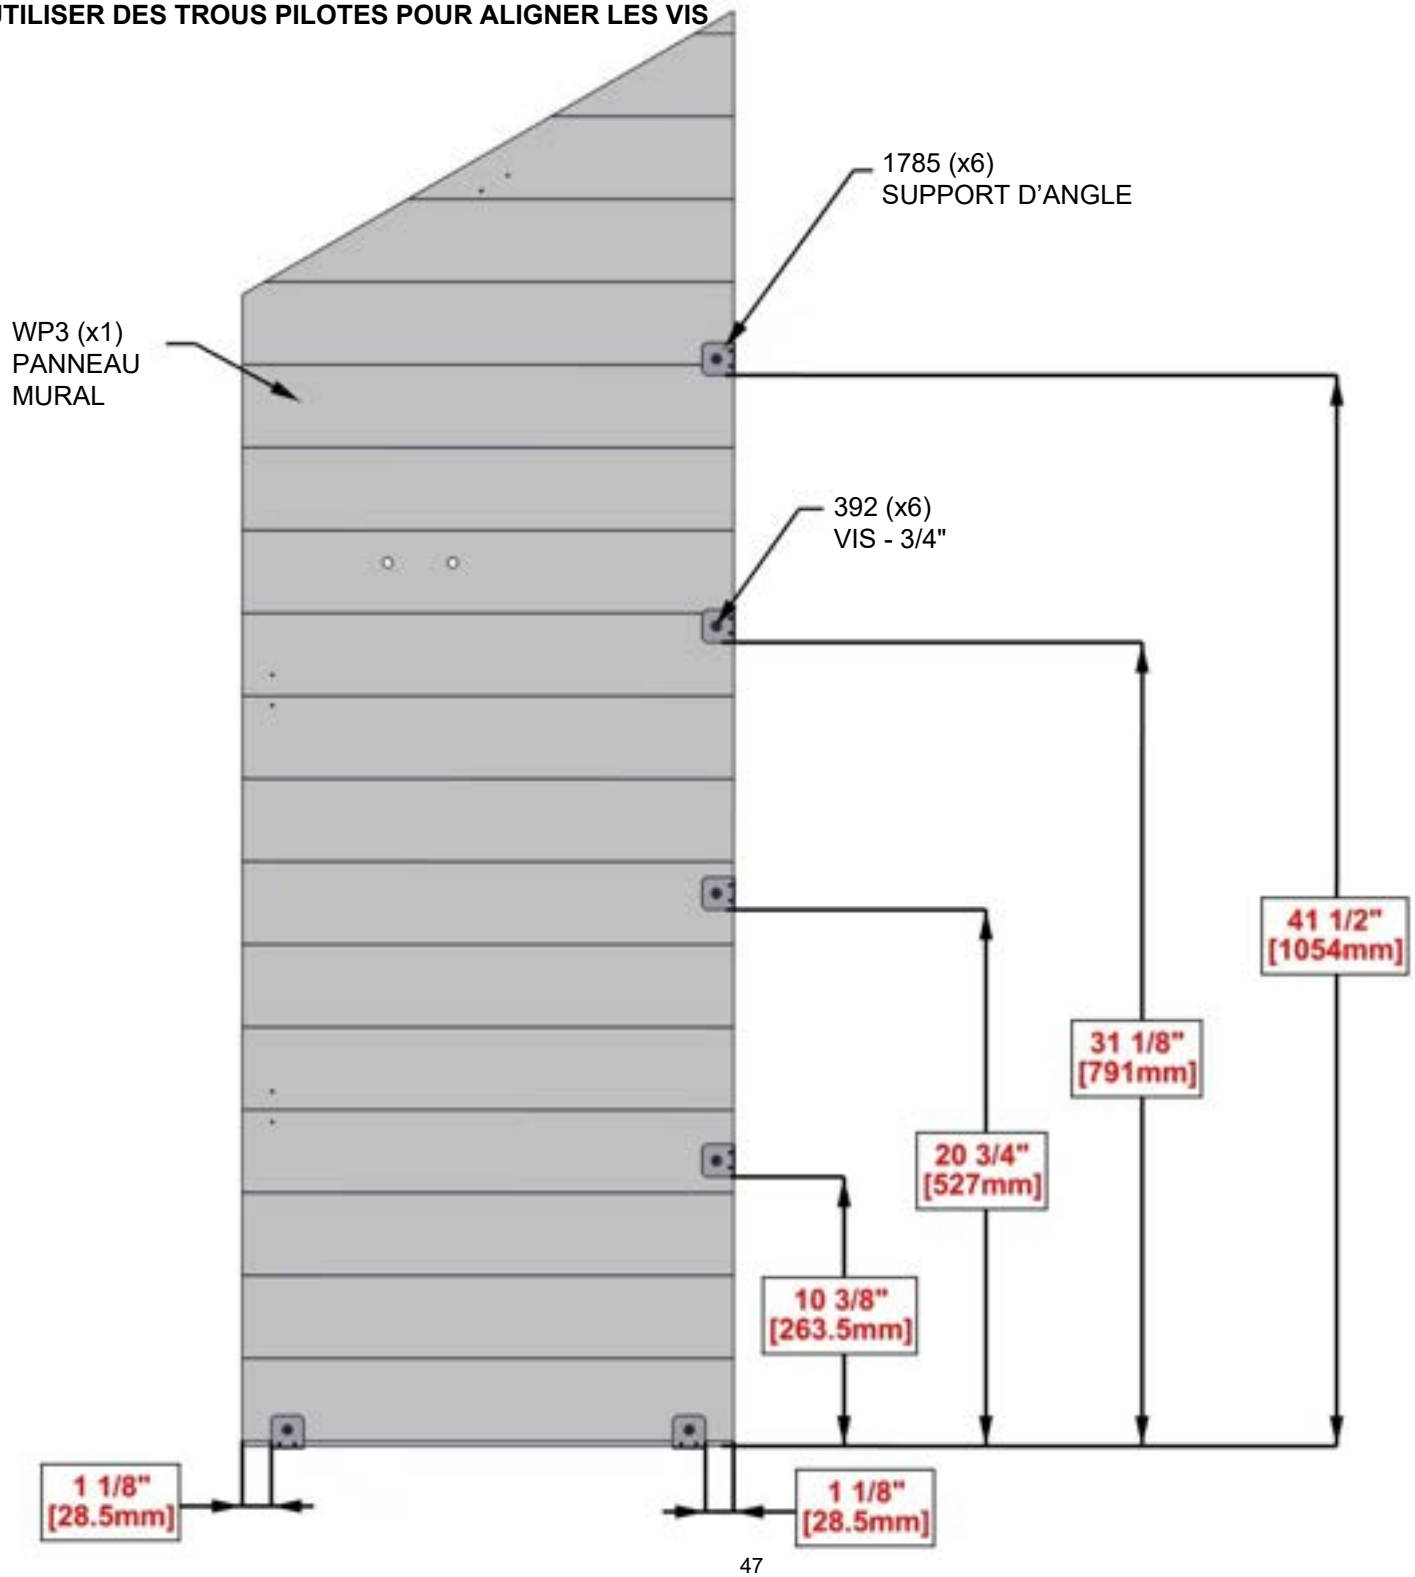

ÉTAPE 19 C - ASSEMBLAGE WP3 & WP4

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100797	VIS PWH 8x1 BLK



WP4 ENSEMBLE
(x1) (DE L'ÉTAPE 19 A)




WP3 ENSEMBLE
(x1) (DE L'ÉTAPE 19 B)




A4M00997 TAQUET MÉTALLIQUE
(x4)

- UTILISER DES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

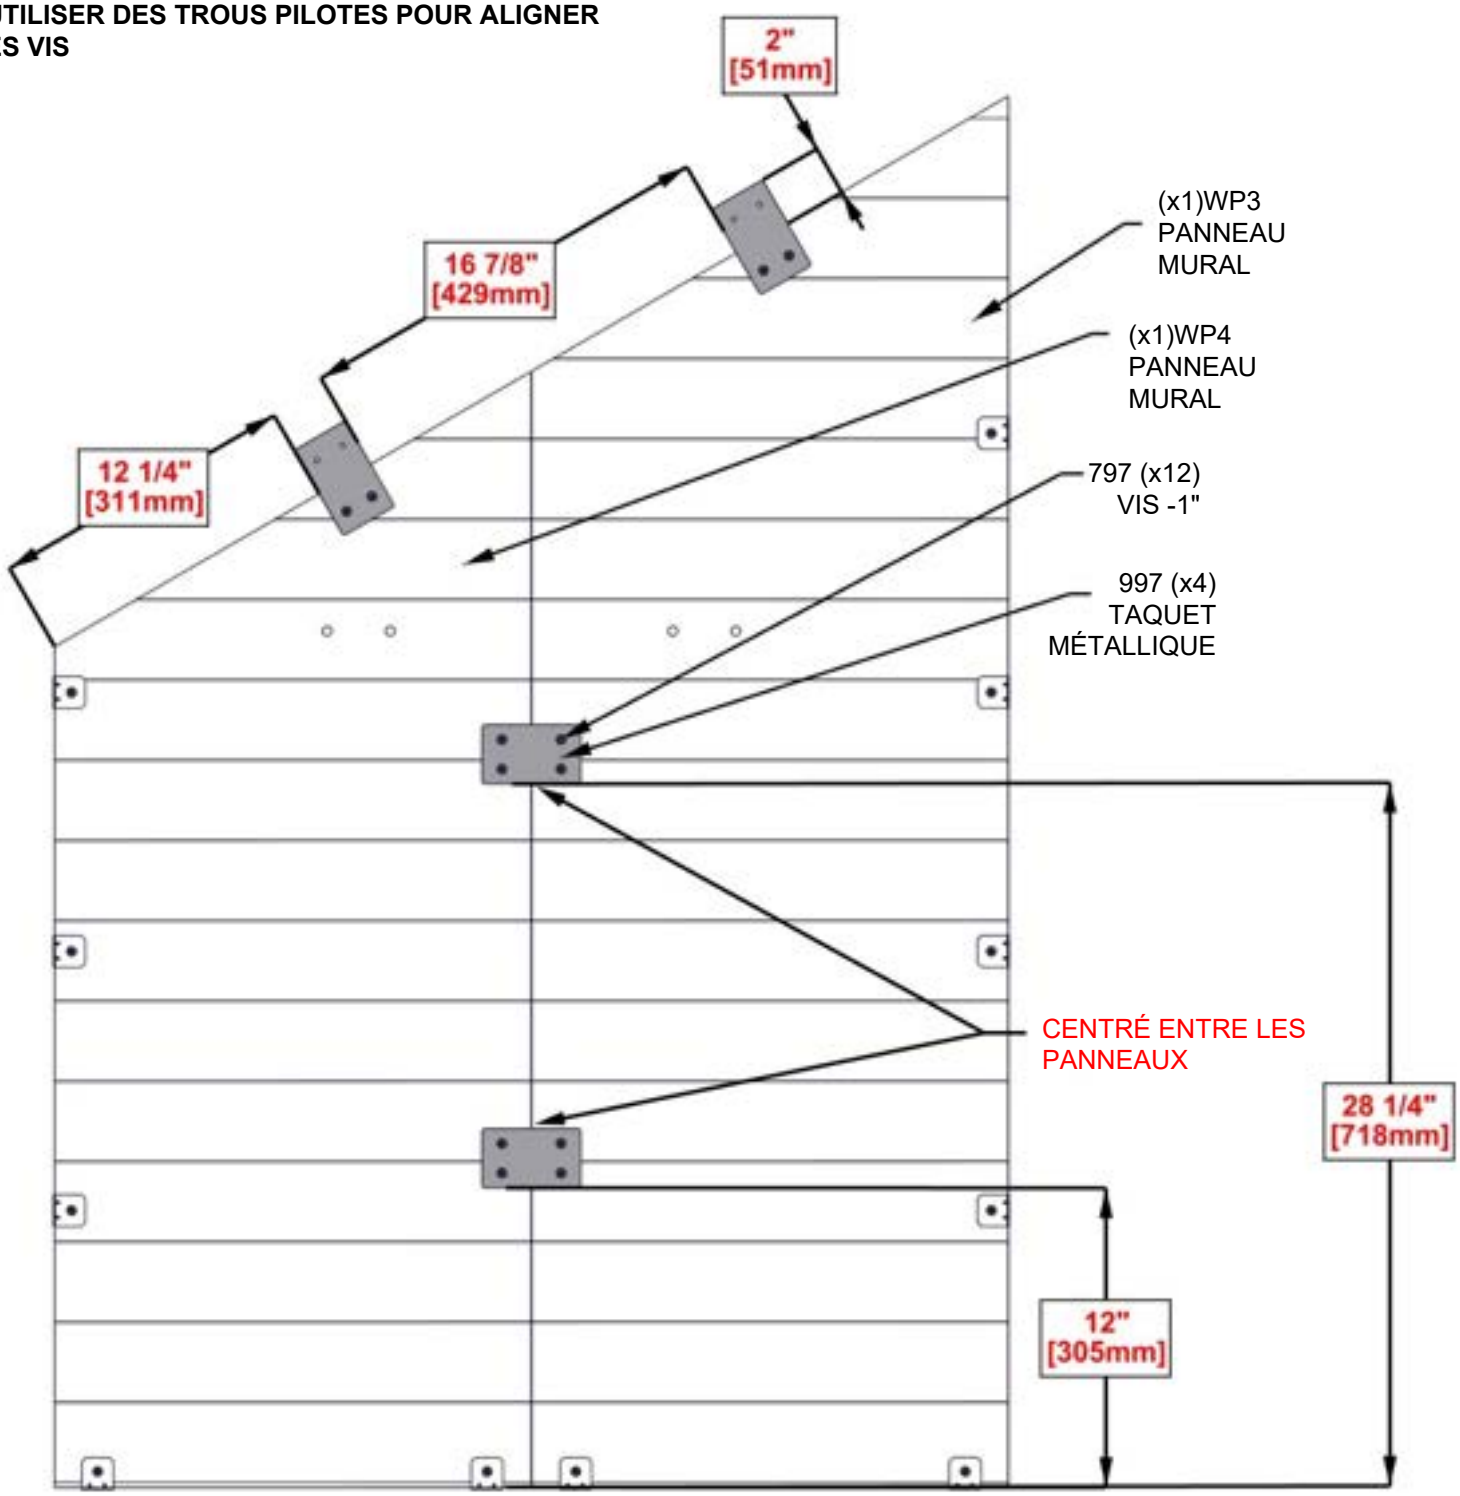

ÉTAPE 19 D - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100797	VIS PWH 8x1 BLK
11	H100392	VIS PWH 8x3/4 BLK

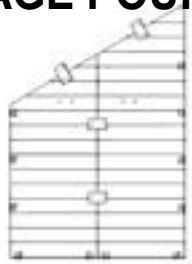

ENSEMBLE WP3 et WP4
(x1) (DES ÉTAPES 19 C)

- FOREZ LES TROUS PILOTES DE 3MM EN AVANCE POUR LA METTRE EN PLACE DE QUINCAILLERIE SUR LES PLANCHERS.
- UTILISEZ LES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

797 (x4)
VIS - 1"

392 (x11)
VIS - 3/4"

(x1)
ENSEMBLE WP3 et WP4

PANNEAU
MURAL DROIT

LE CÔTÉ GAUCHE DU CHENIL EST CACHÉ POUR PLUS DE DÉTAILS

ÉTAPE 20 A - PANNEAU DE PORTE DP2

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
11	H100627	VIS PFH 6x3/4 BLK




DP2 PANNEAU DE PORTE -W2A04052
(x1) 1 1/16"X21 1/16"X331/16" (27x535x840)



A4M02289 CHARNIÈRE 832mm
(x1)

- UTILISER DES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LA CHARNIÈRE

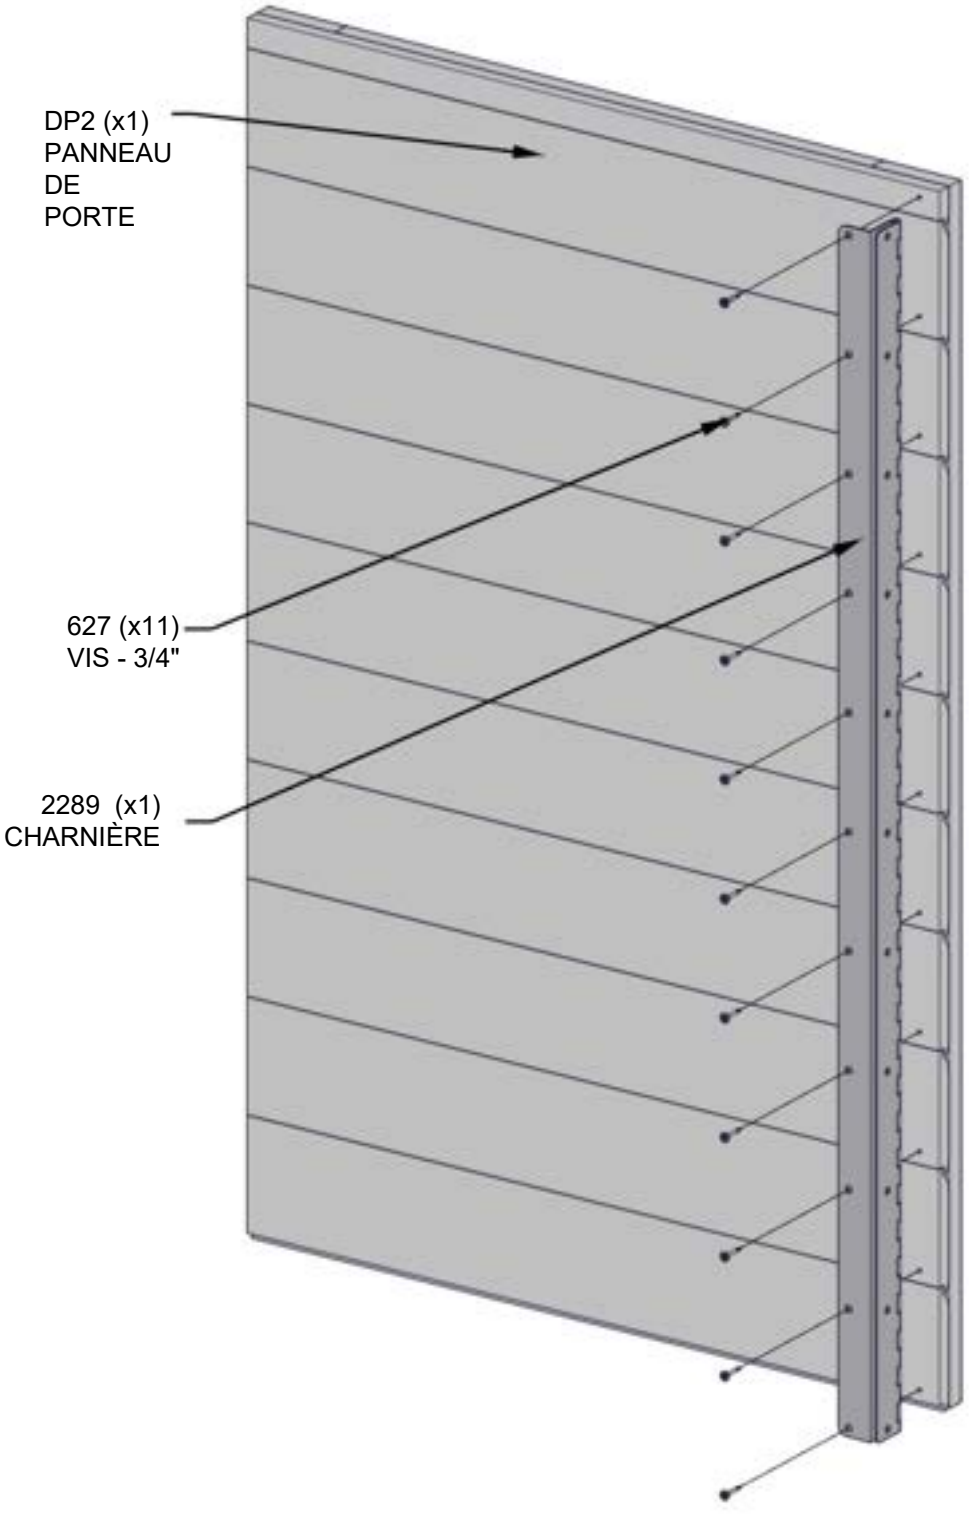

ÉTAPE 20 B - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
11	H100627	VIS PFH 6x3/4 BLK



PANNEAU DE PORTE ET CHARNIÈRE DE PIANO (x1) (DE L'ÉTAPE 20 A)


- UTILISER DES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

(x1)
PANNEAU DE PORTE ET CHARNIÈRE DE PIANO

627 (x11)
VIS - 3/4"


ÉTAPE 20 C - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR


QTÉ	U ÉR ' RTICL	CRI TI
2	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK

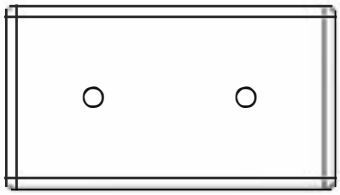

N3 BLOC ' T - W4L21179
(x1) 5/8"x1 7/8"x3 3/8" (16x48x86)

- U ILISE ES AVANT-TROUS POUR ALIGNER LES VIS

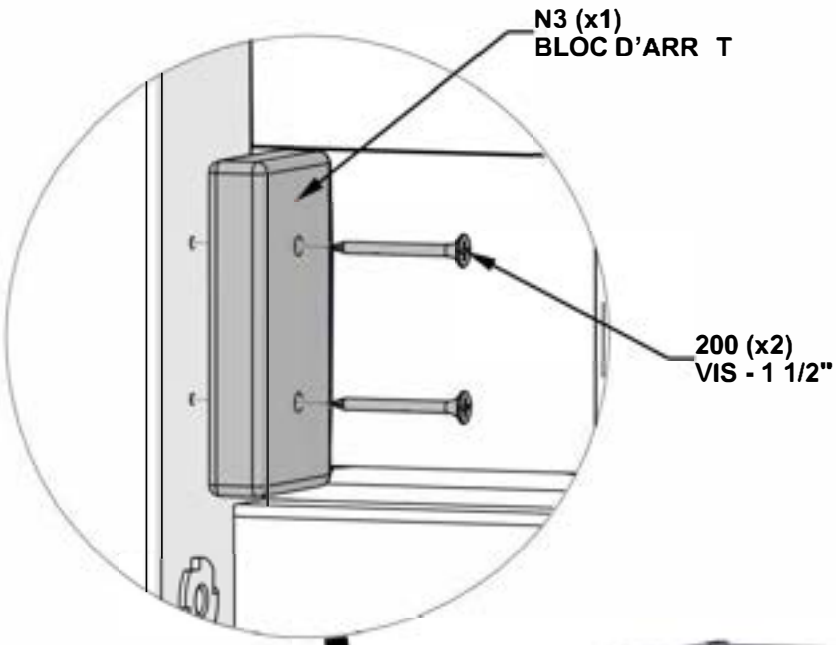

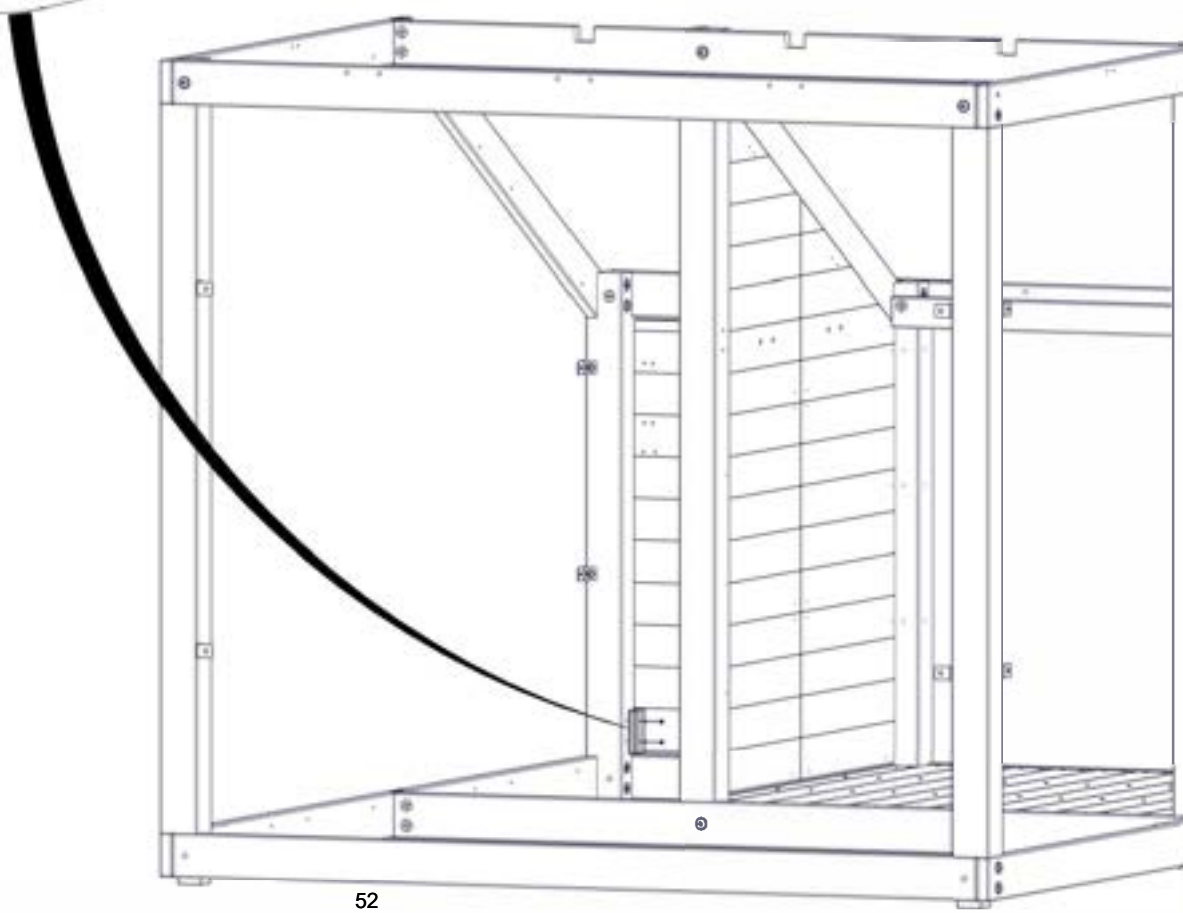


ÉTAPE 21 A - ASSEMBLAGE WP7

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
5	H100392	VIS PWH 8x3/4 BLK




WP7 PANNEAU MURAL -W2A04050
(x1) 1 1/16"X18 3/4"X33 1/2" (27x477x850)

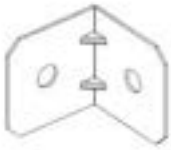

A4M01785 SUPPORT D'ANGLE
(x5)

- UTILISER DES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

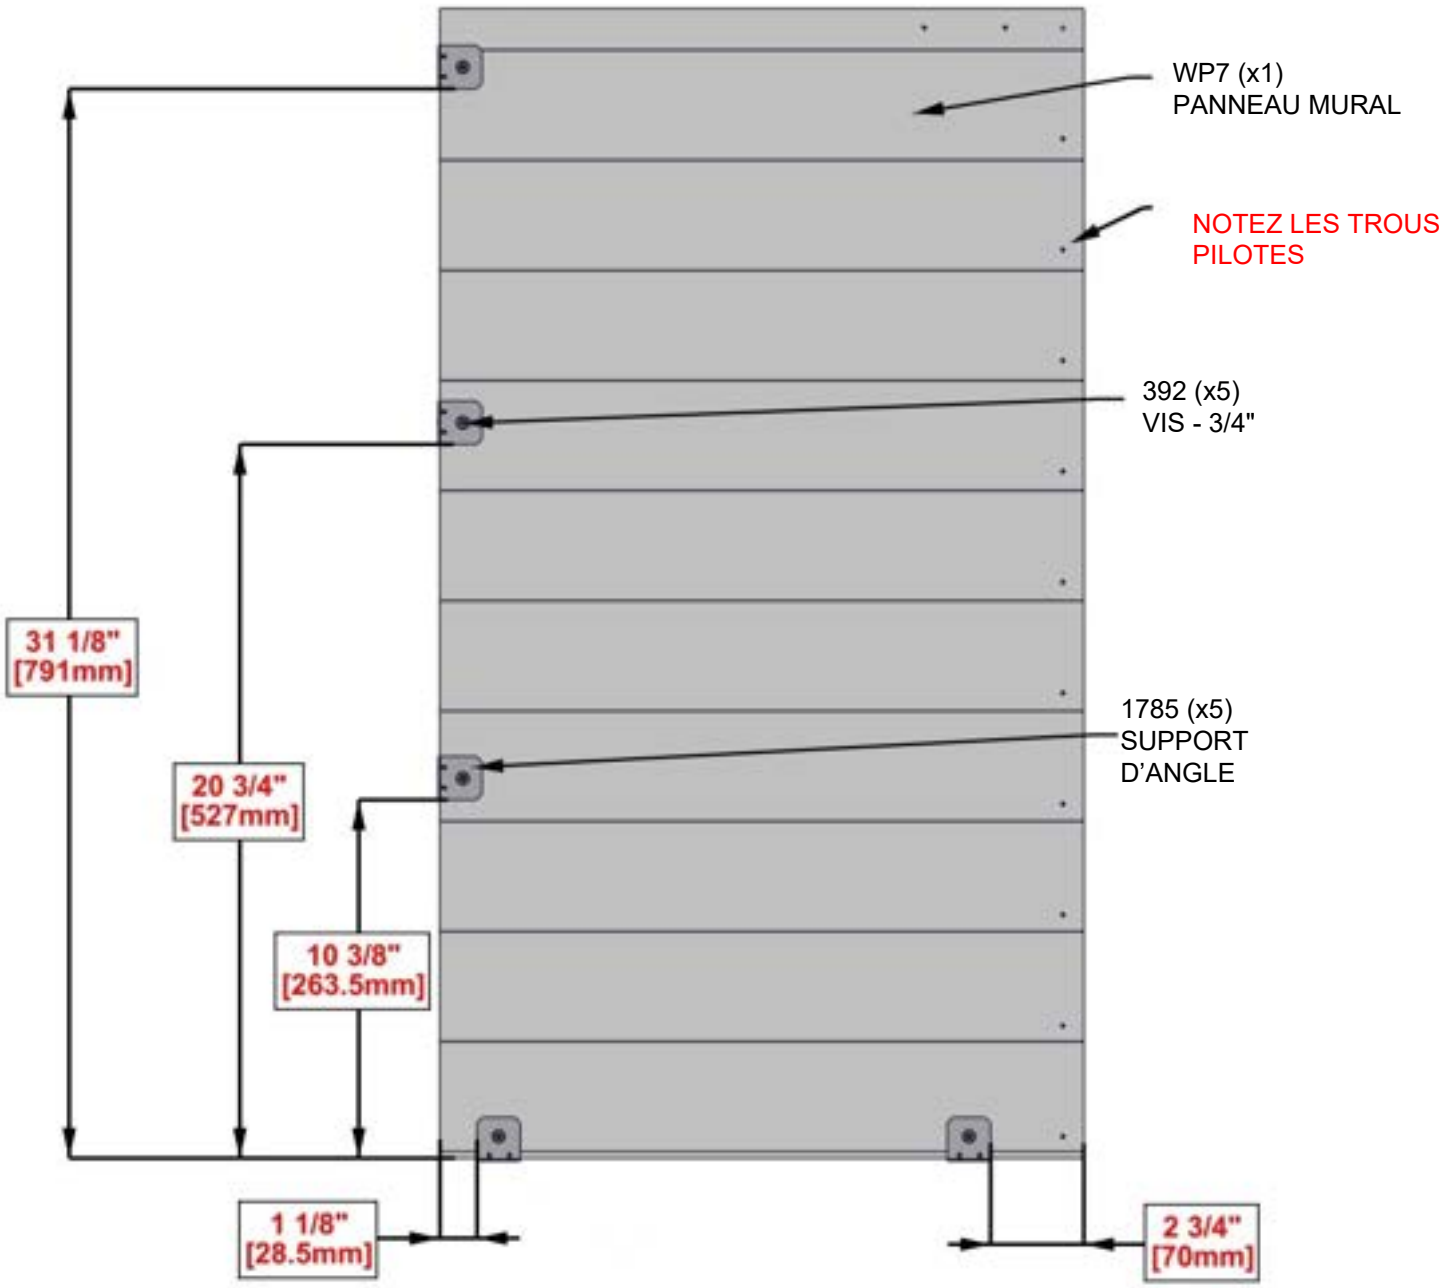


ÉTAPE 21 B - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
7	H100392	VIS PWH 8x3/4 BLK



ASSEMBLAGE WP7 (x1)
(DE L'ÉTAPE 21 A)

- FOREZ LES TROUS PILOTES DE 3MM EN AVANCE POUR LA METTRE EN PLACE DE QUINCAILLERIE SUR LES PLANCHERS.
- UTILISEZ LES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

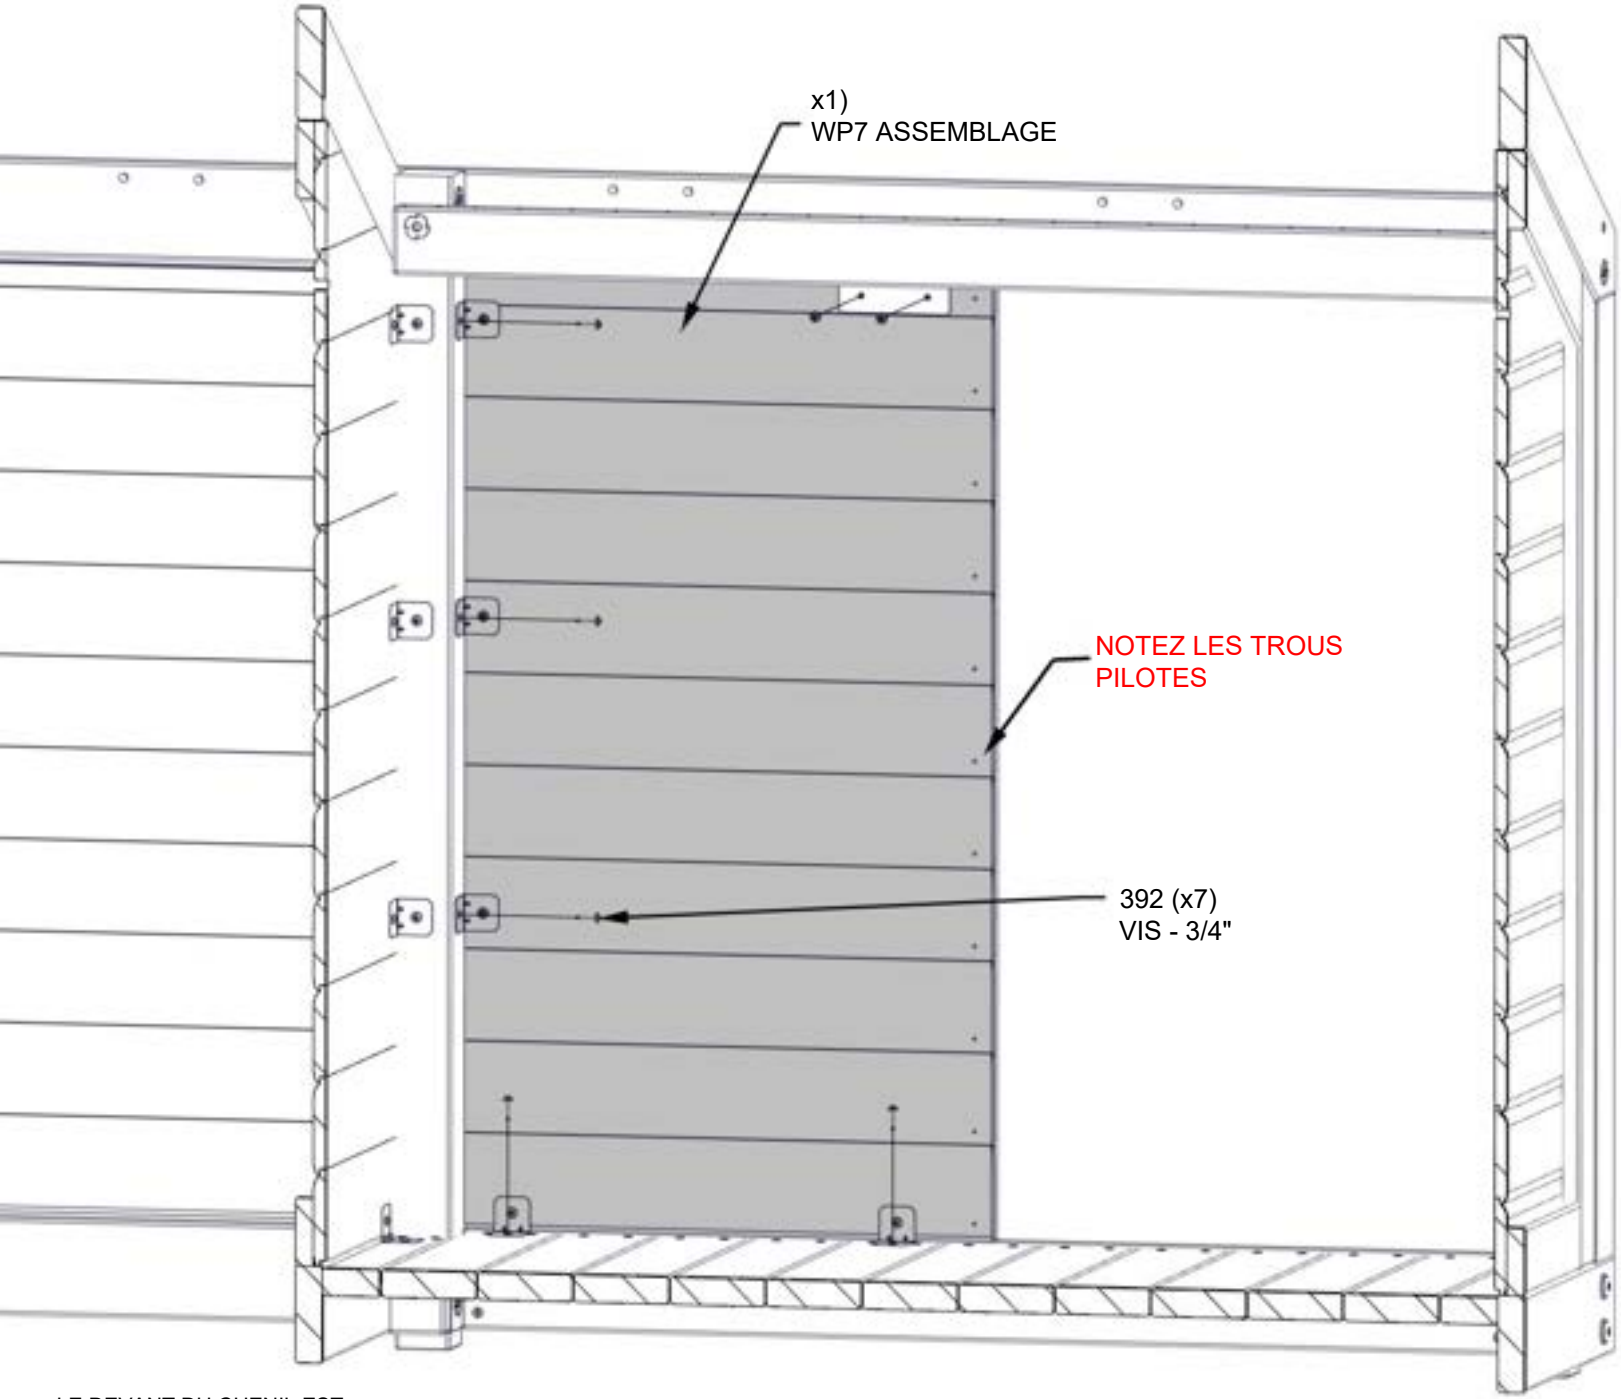

LE DEVANT DU CHENIL EST
CACHÉ POUR PLUS DE DÉTAILS

ÉTAPE 22 A - ASSEMBLAGE DE LA PORTE DP1

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
11	H100627	VIS PFH 6x3/4 BLK




DP1 PORTE DE NICHE -W2A04051 (x1)
11/4"X187/16"X331/16" (32x469x840)



A4M02726 CHARNIÈRE 832mm
(x1)

- UTILISER DES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LA CHARNIÈRE

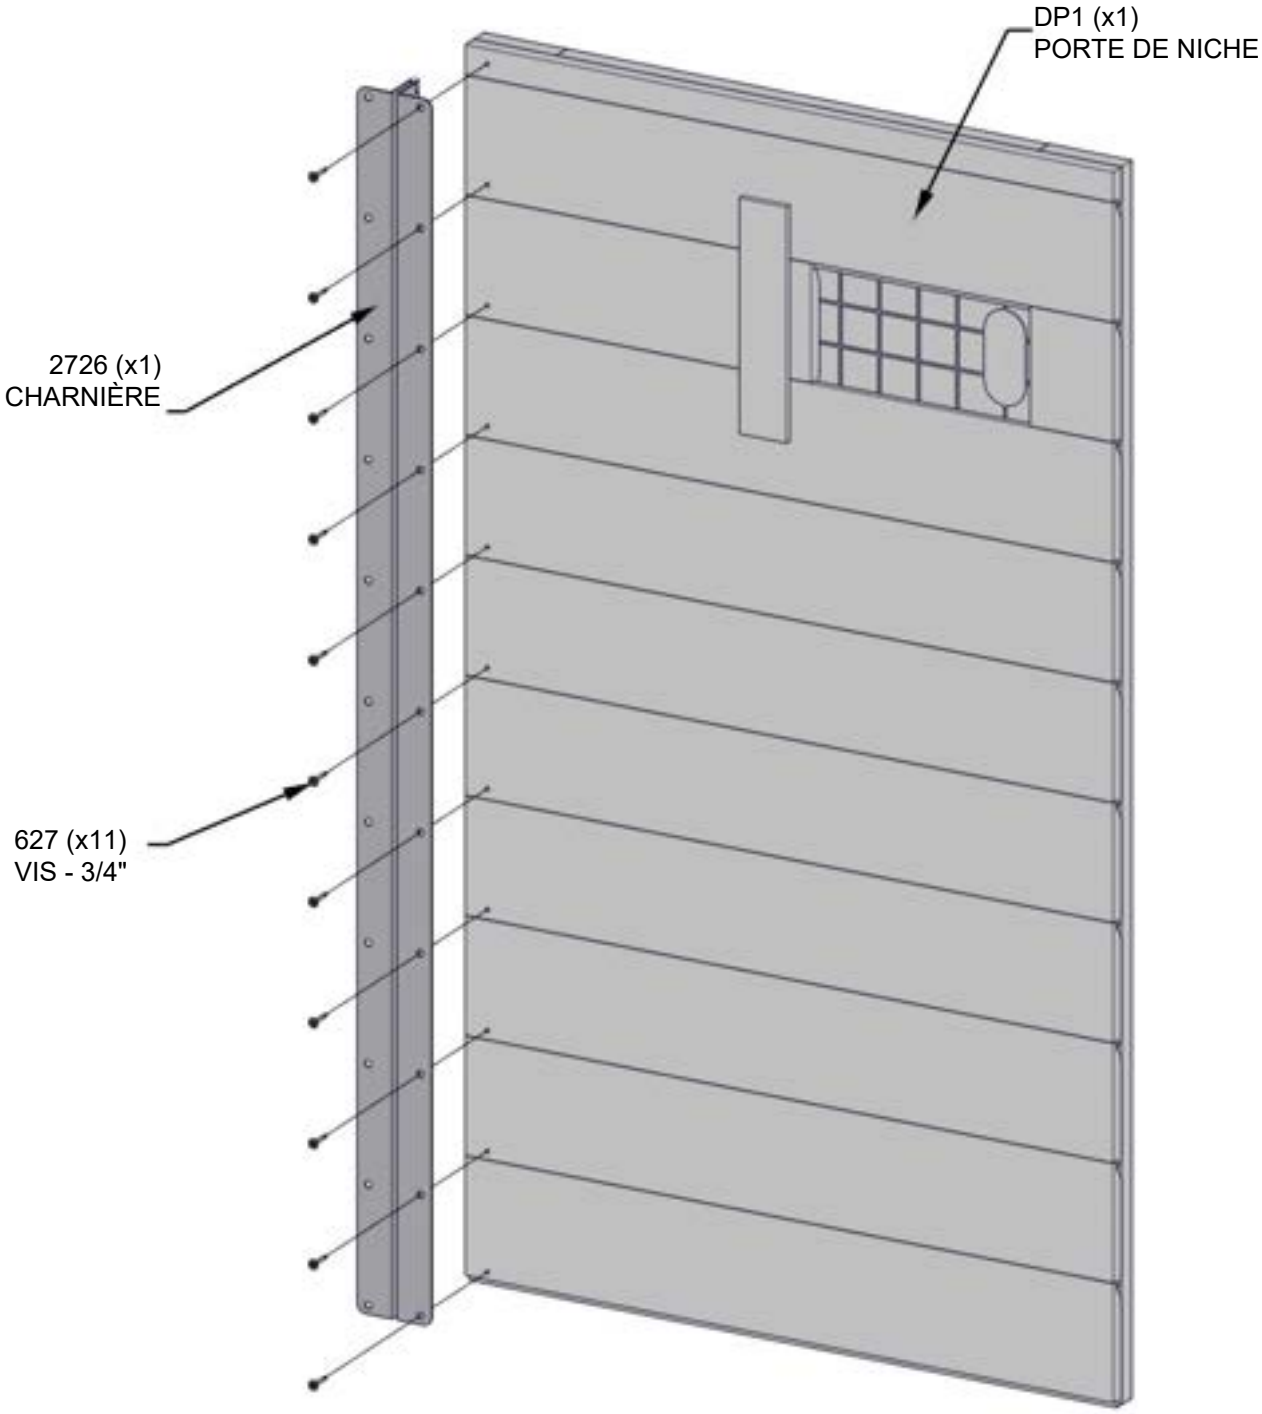

ÉTAPE 22 B- ASSEMBLAGE DE LA PORTE DP1

QT£	NUM£RO D'ARTICLE	DESCRIPTION
11	H100627	VIS PFH 6x3/4 BLK



DP1 PANNEAU DE PORTE DP1 ET CHARNIÈRE DU PIANO (x1) (DE L'ÉTAPE 22 A)


- UTILISER DES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

(x1) DP1 ENSEMBLE PANNEAU DE PORTE DP1 ET CHARNIÈRE PIANO

627 (x11) VIS - 3/4"


ÉTAPE 22 C - ASSEMBLAGE DE LA PORTE DP

QTÉ	PART NUMBER	DESCRIPTION
2	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK

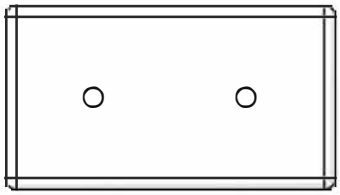

N3 BLOC ' T - W4L21179
(x1) 5/8"x1 7/8"x3 3/8" (16x48x86)

- UTILISE ES AVANT-TROUS POUR ALIGNER LES VIS

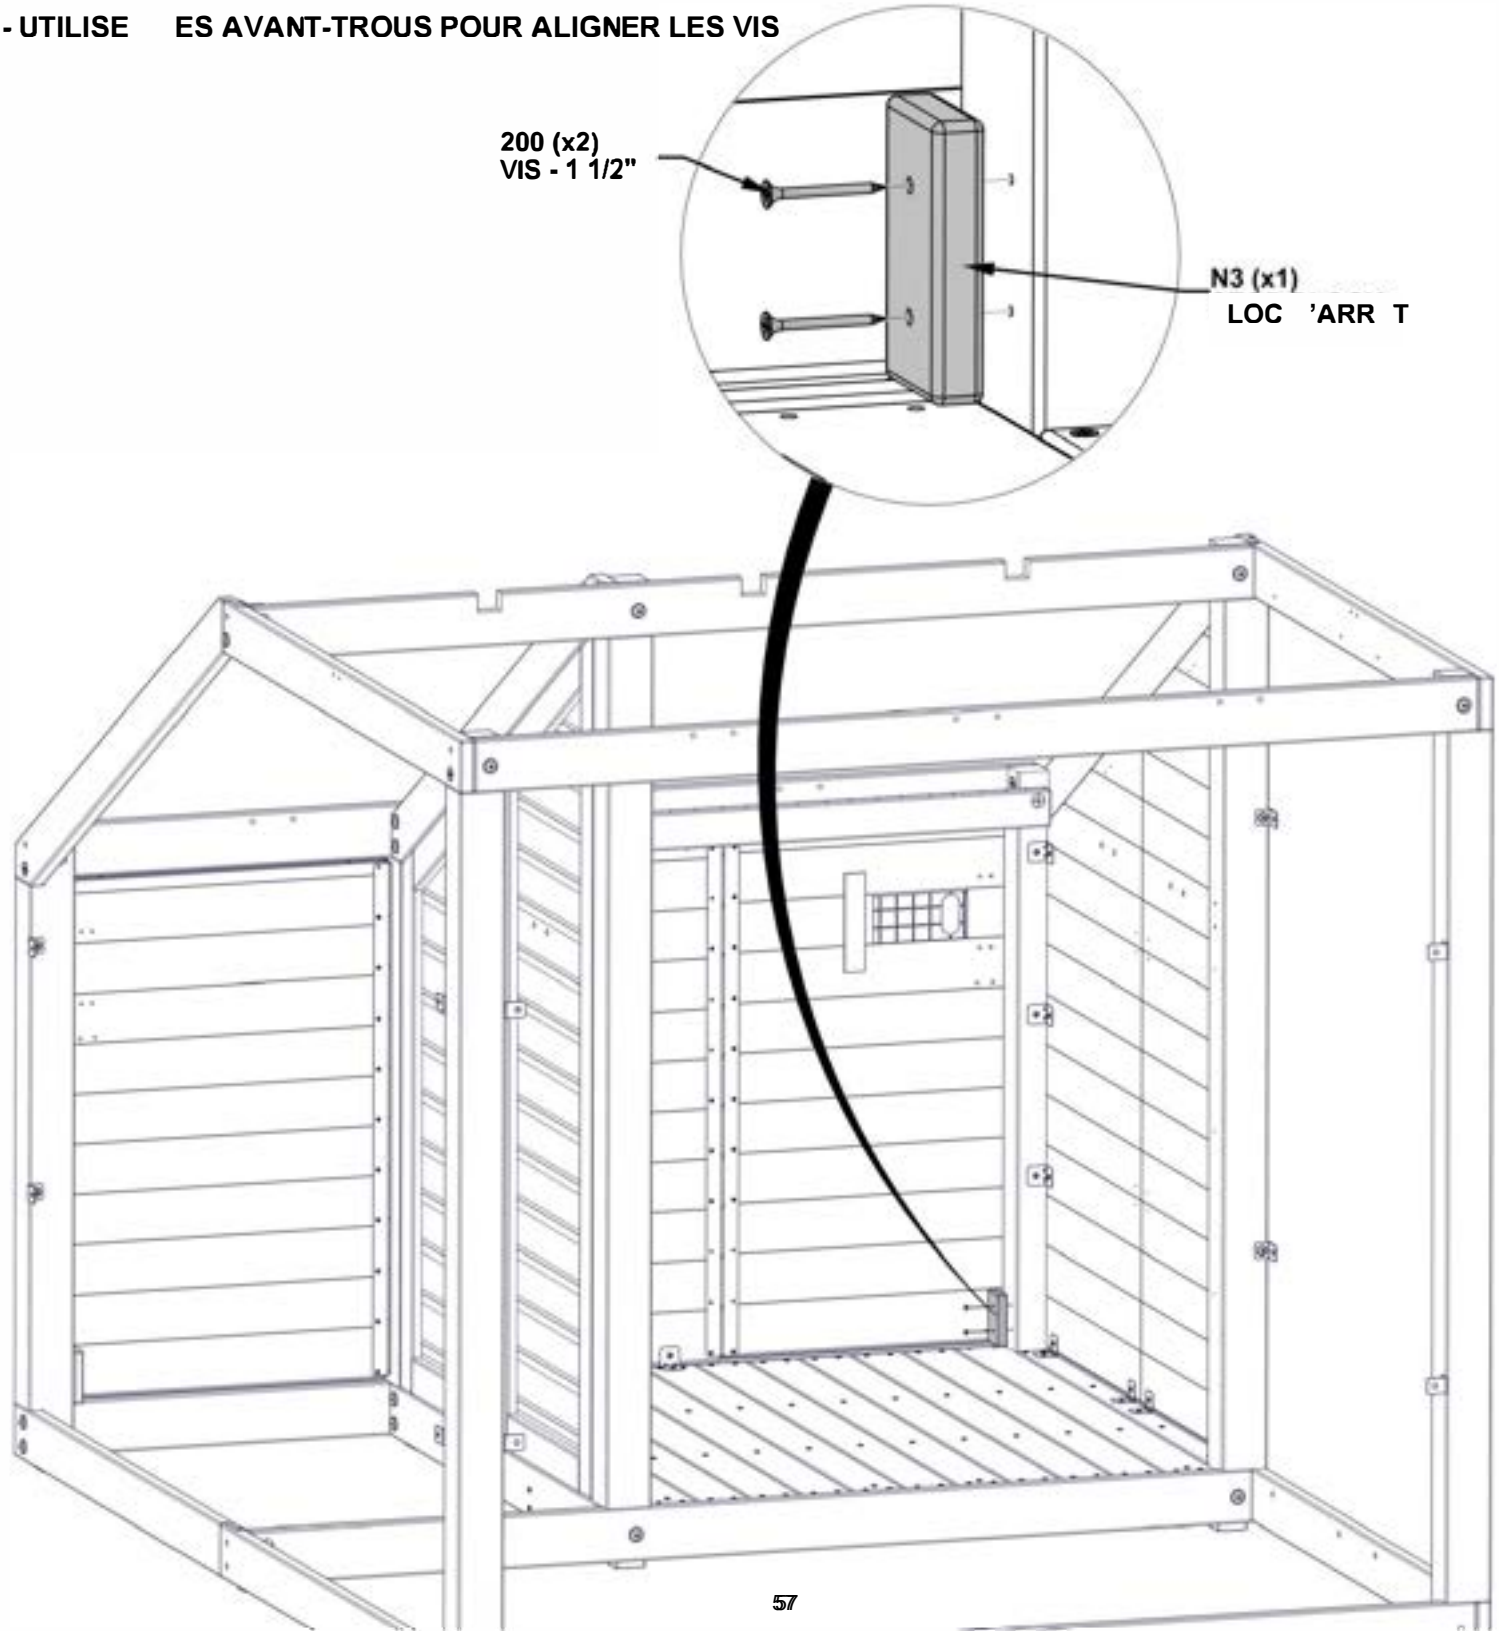


ÉTAPE 23 A - ASSEMBLAGE DU WP2


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
9	H100392	VIS PWH 8x3/4 BLK



WP2 CADRE DE PORTE - W2A04045
(x1) 1 7/16"X18 13/16"X33 1/2" (36x478x850)

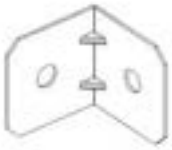


A4M01785 SUPPORT D'ANGLE
(x5)




A4M01846 SUPPORT DE LIAISON Z
(x2)

- UTILISER DES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

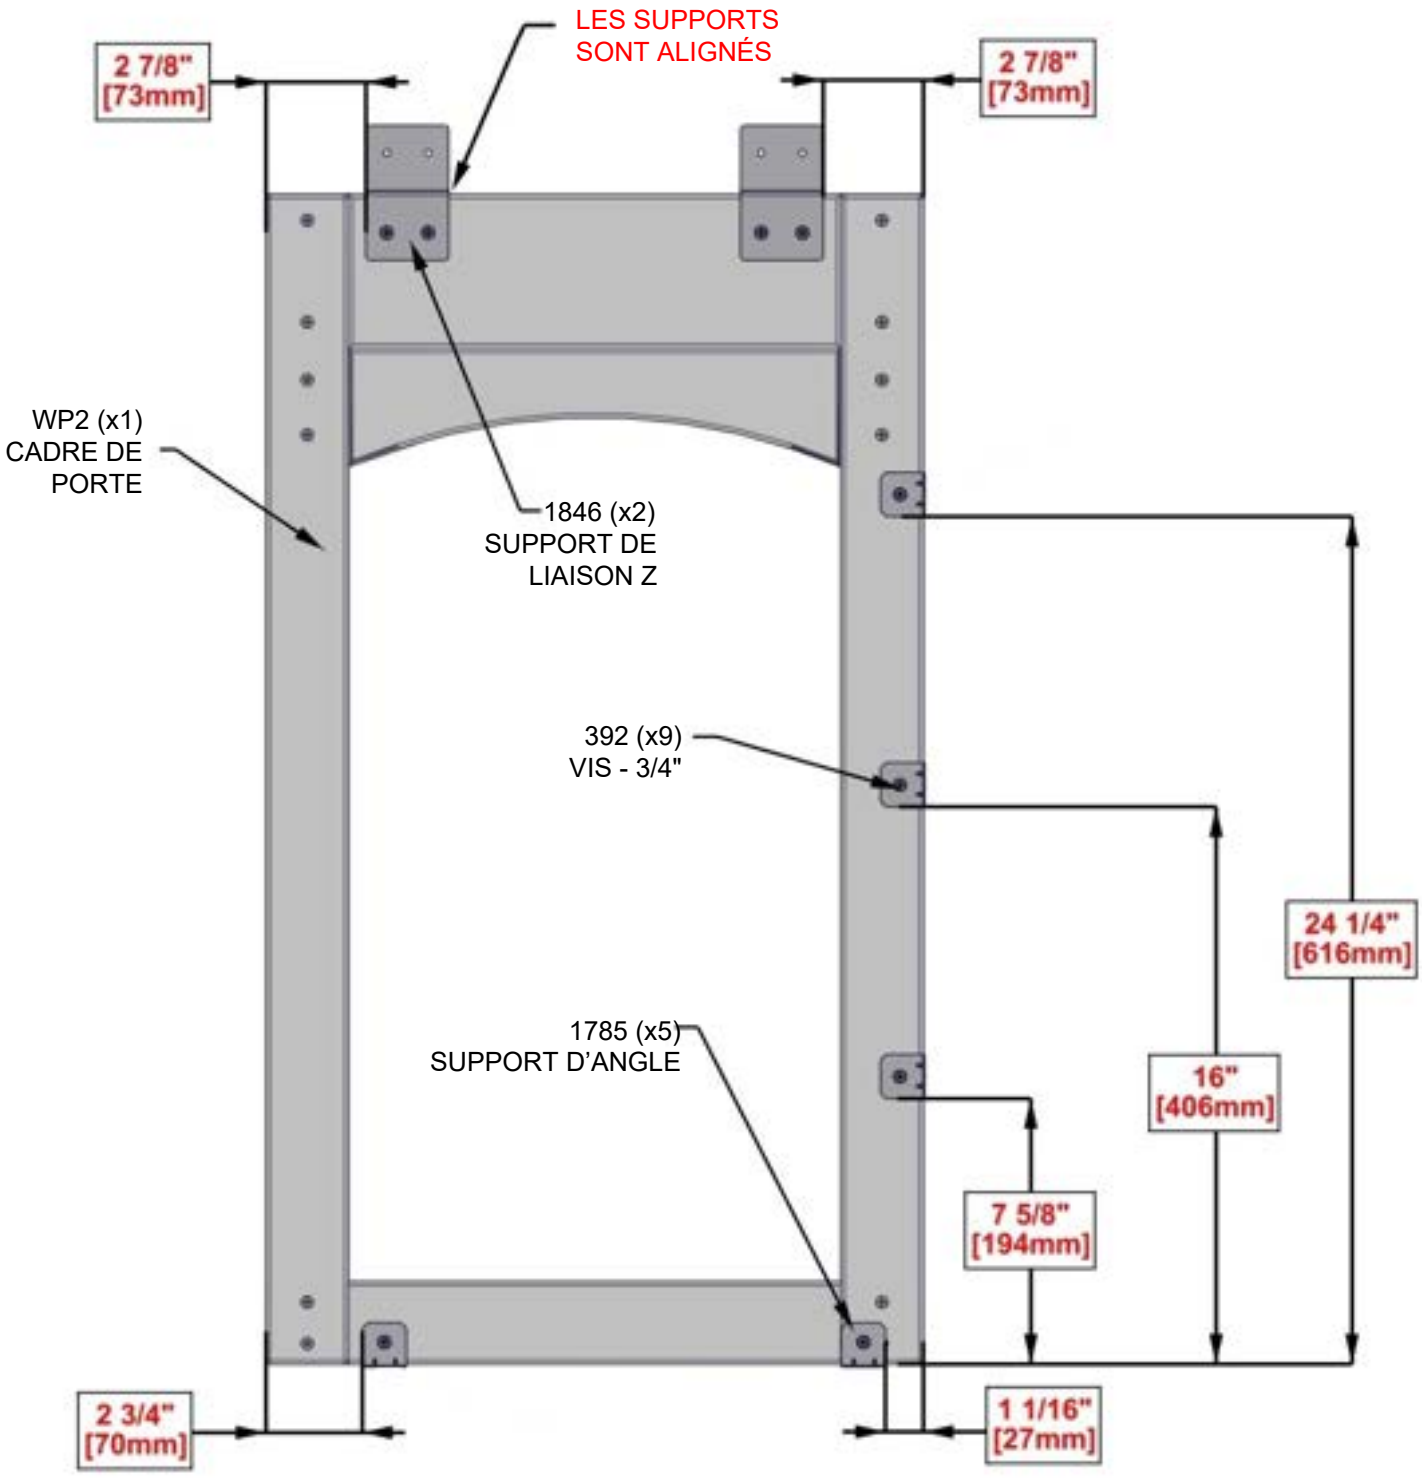


ÉTAPE 23 B - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
5	H100392	VIS PWH 8x3/4 BLK

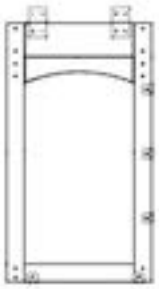

ASSEMBLAGE DE PORTE WP2
(x1) (DE L'ÉTAPE 23 A)

- FOREZ LES TROUS PILOTES DE 3MM EN AVANCE POUR LA METTRE EN PLACE DE QUINCAILLERIE SUR LES PLANCHERS.
- UTILISEZ LES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

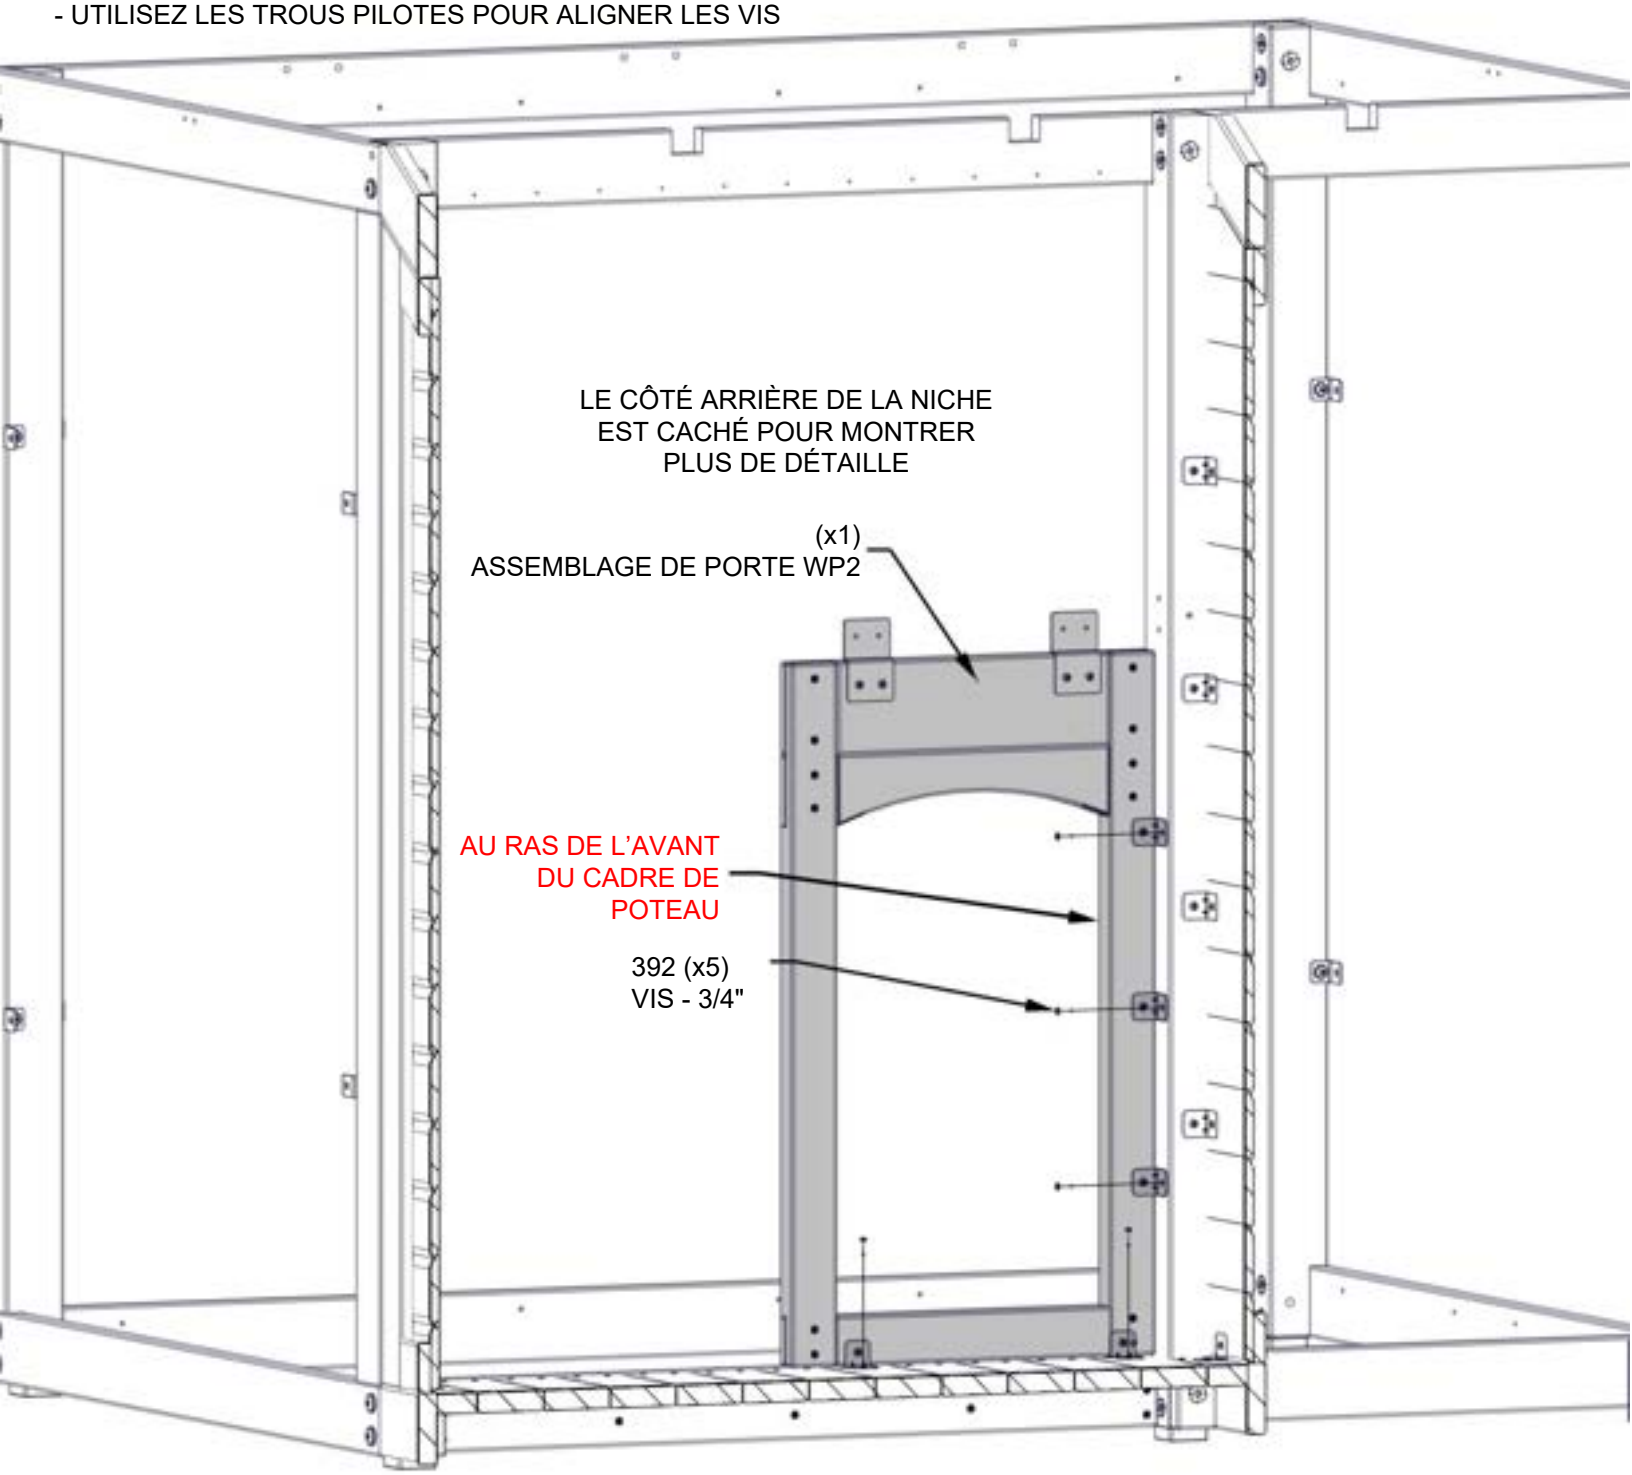


ÉTAPE 24 A - ASSEMBLAGE DU WP1


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
7	H100392	VIS PWH 8x3/4 BLK



WP1 PANNEAU MURAL - W2A04044
(x1) 1 1/16"X18 3/4"X33 1/2" (27x477x850)

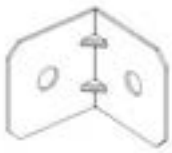


A4M01785 SUPPORT D'ANGLE
(x5)



A4M00997 TAQUET EN MÉTAL
(x1)

- UTILISER DES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

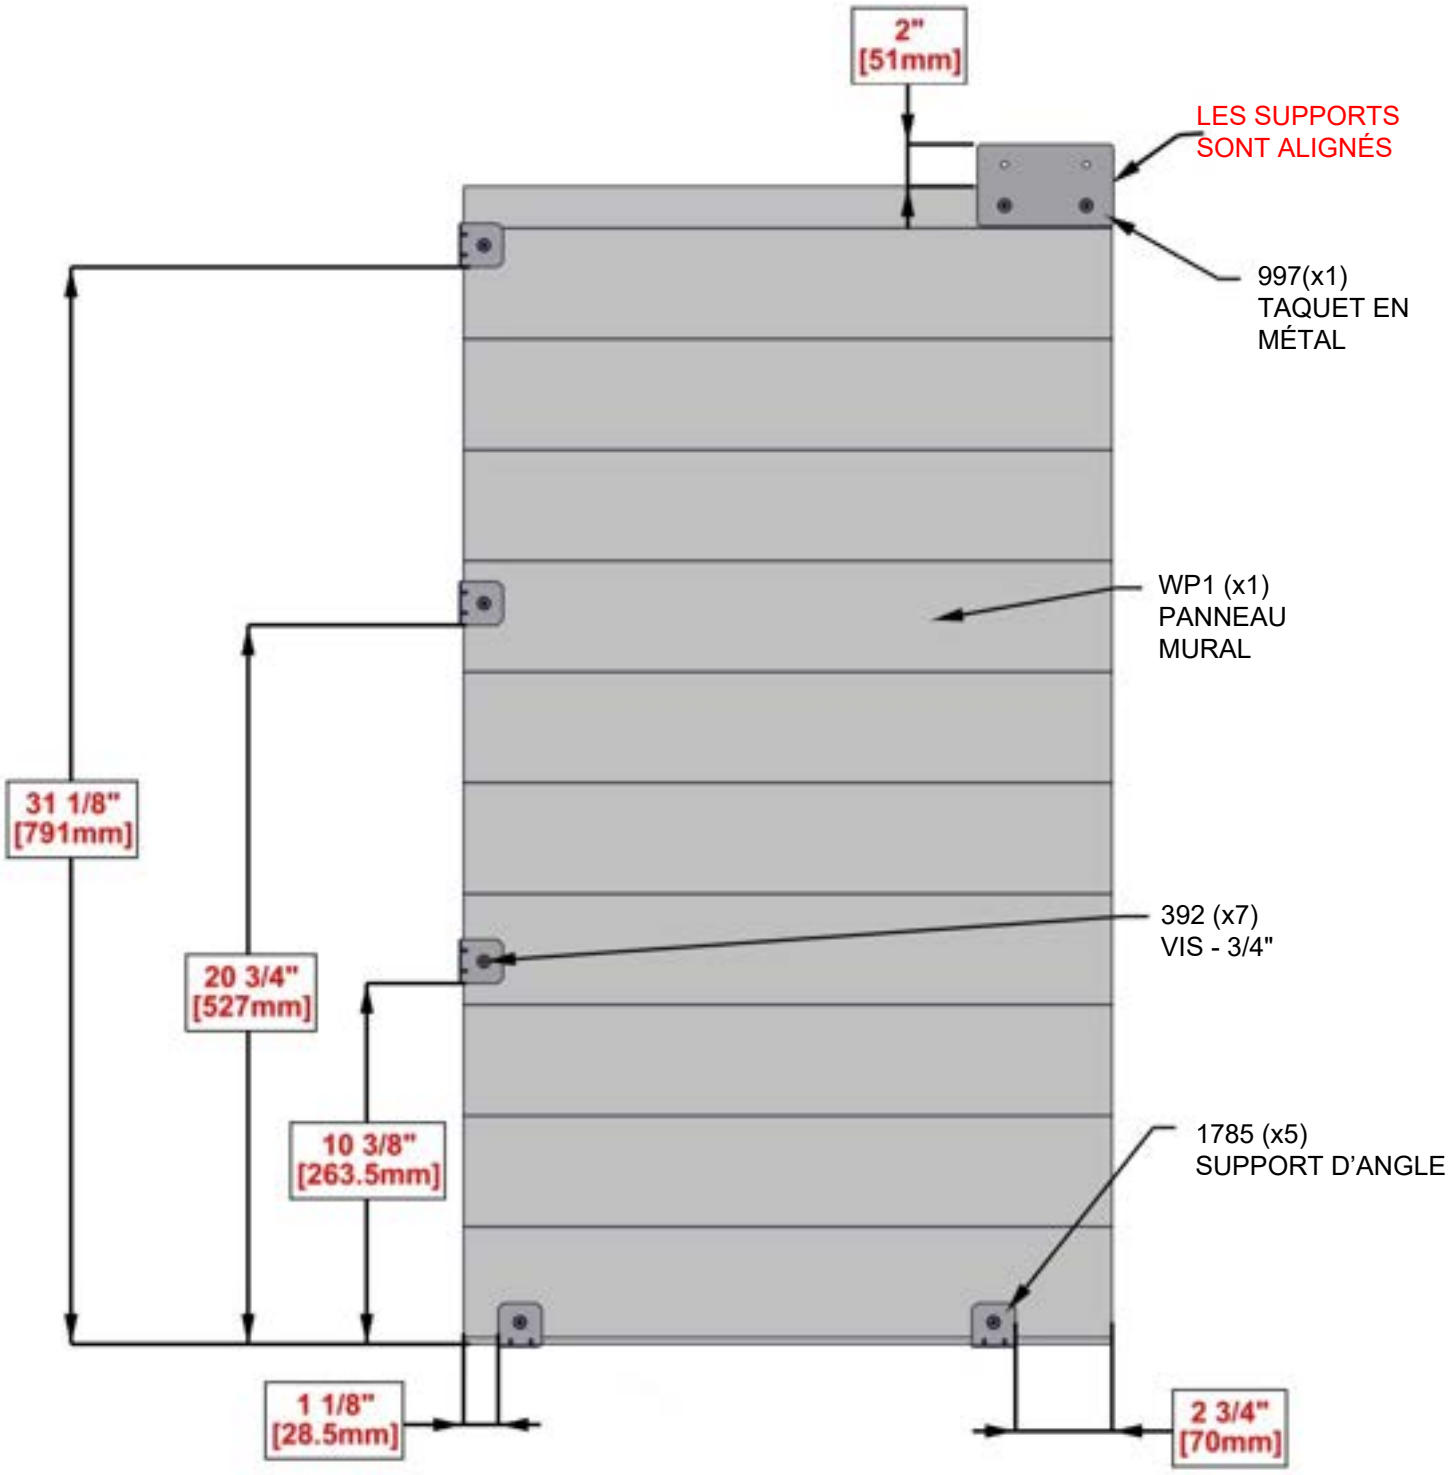


ÉTAPE 24 B - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
5	H100392	VIS PWH 8x3/4 BLK



ASSEMBLAGE DE PORTE WP1 (x1) (DE L'ÉTAPE 24 A)

- FOREZ LES TROUS PILOTES DE 3MM EN AVANCE POUR LA METTRE EN PLACE DE QUINCAILLERIE SUR LES PLANCHERS.
- UTILISEZ LES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

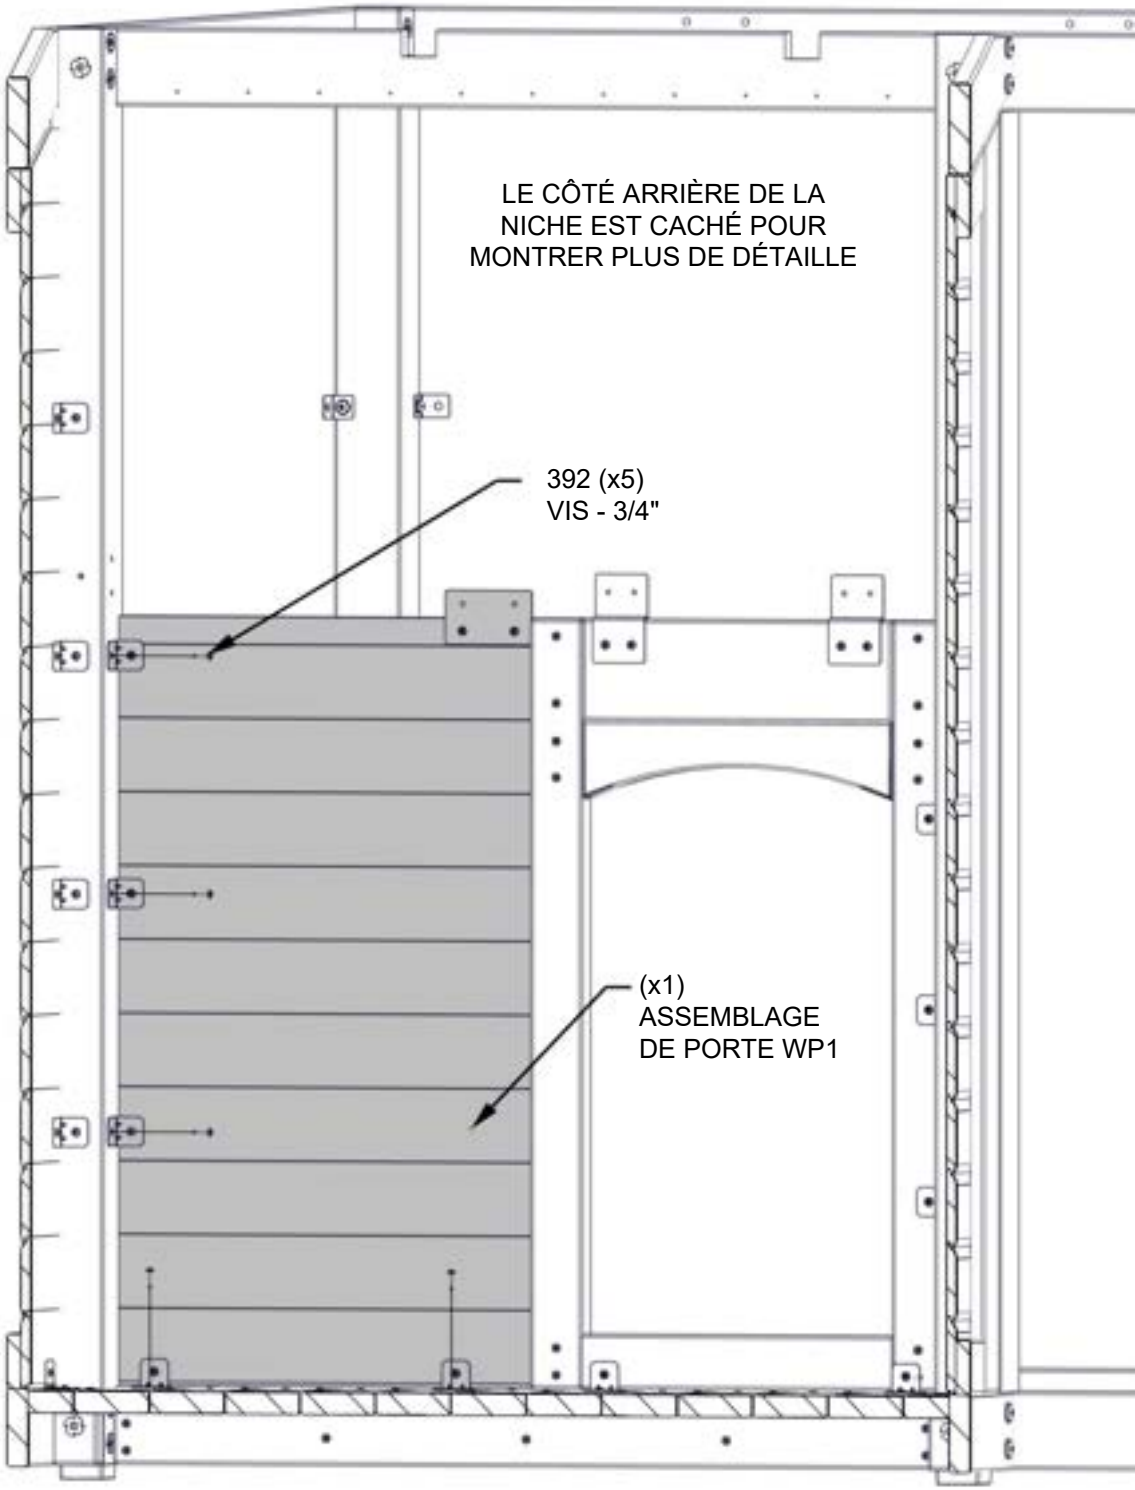

ÉTAPE 25 A - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100469	ECROU BARIL WH 5/16X5/8 BLK
4	H100663	BOULON WH 5/16x3/4 BLK
4	H100198	RONDELLE BLOCAGE EXT 8x19



A4M00855 SUPPORT EN L
(x2)



H15 PLANCHER - W4L19180
(x1) 15/16"X3 3/8"X37 3/4" (24x86x959)

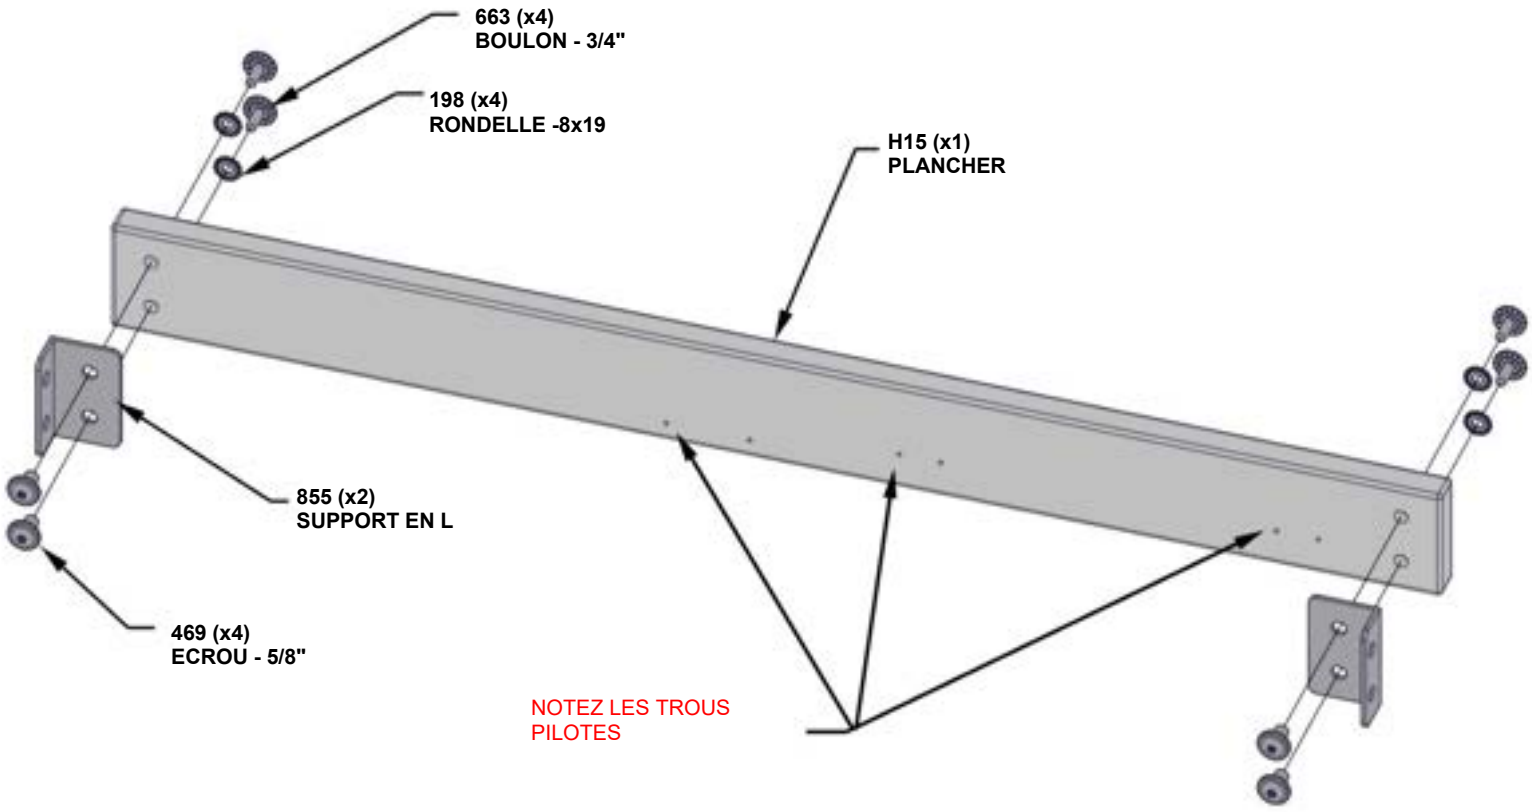

ÉTAPE 25 B- ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100854	VIS TIREFOND WH 5/16x1 BLK
6	H100392	VIS PWH 8x3/4 BLK



ASSEMBLAGE H15
(x1)

- UTILISER DES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

LE CÔTÉ ARRIÈRE DE LA NICHE EST CACHÉ POUR MONTRER PLUS DE DÉTAILLE

(x1)
H15 ASSEMBLAGE

854 (x4)
VIS TIREFOND - 1"


392 (x6)
VIS - 3/4"

ÉTAPE 26 A - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100479	ECROU BARIL 5/16 BLK
4	H100468	BOULON WH 5/16x1 BLK
4	H100198	RONDELLE BLOCAGE EXT 8x19
4	H100630	RONDELLE PLATE 8x19 BLK




A4M02606 SUPPORT DE SOLIVE 90° (x2)

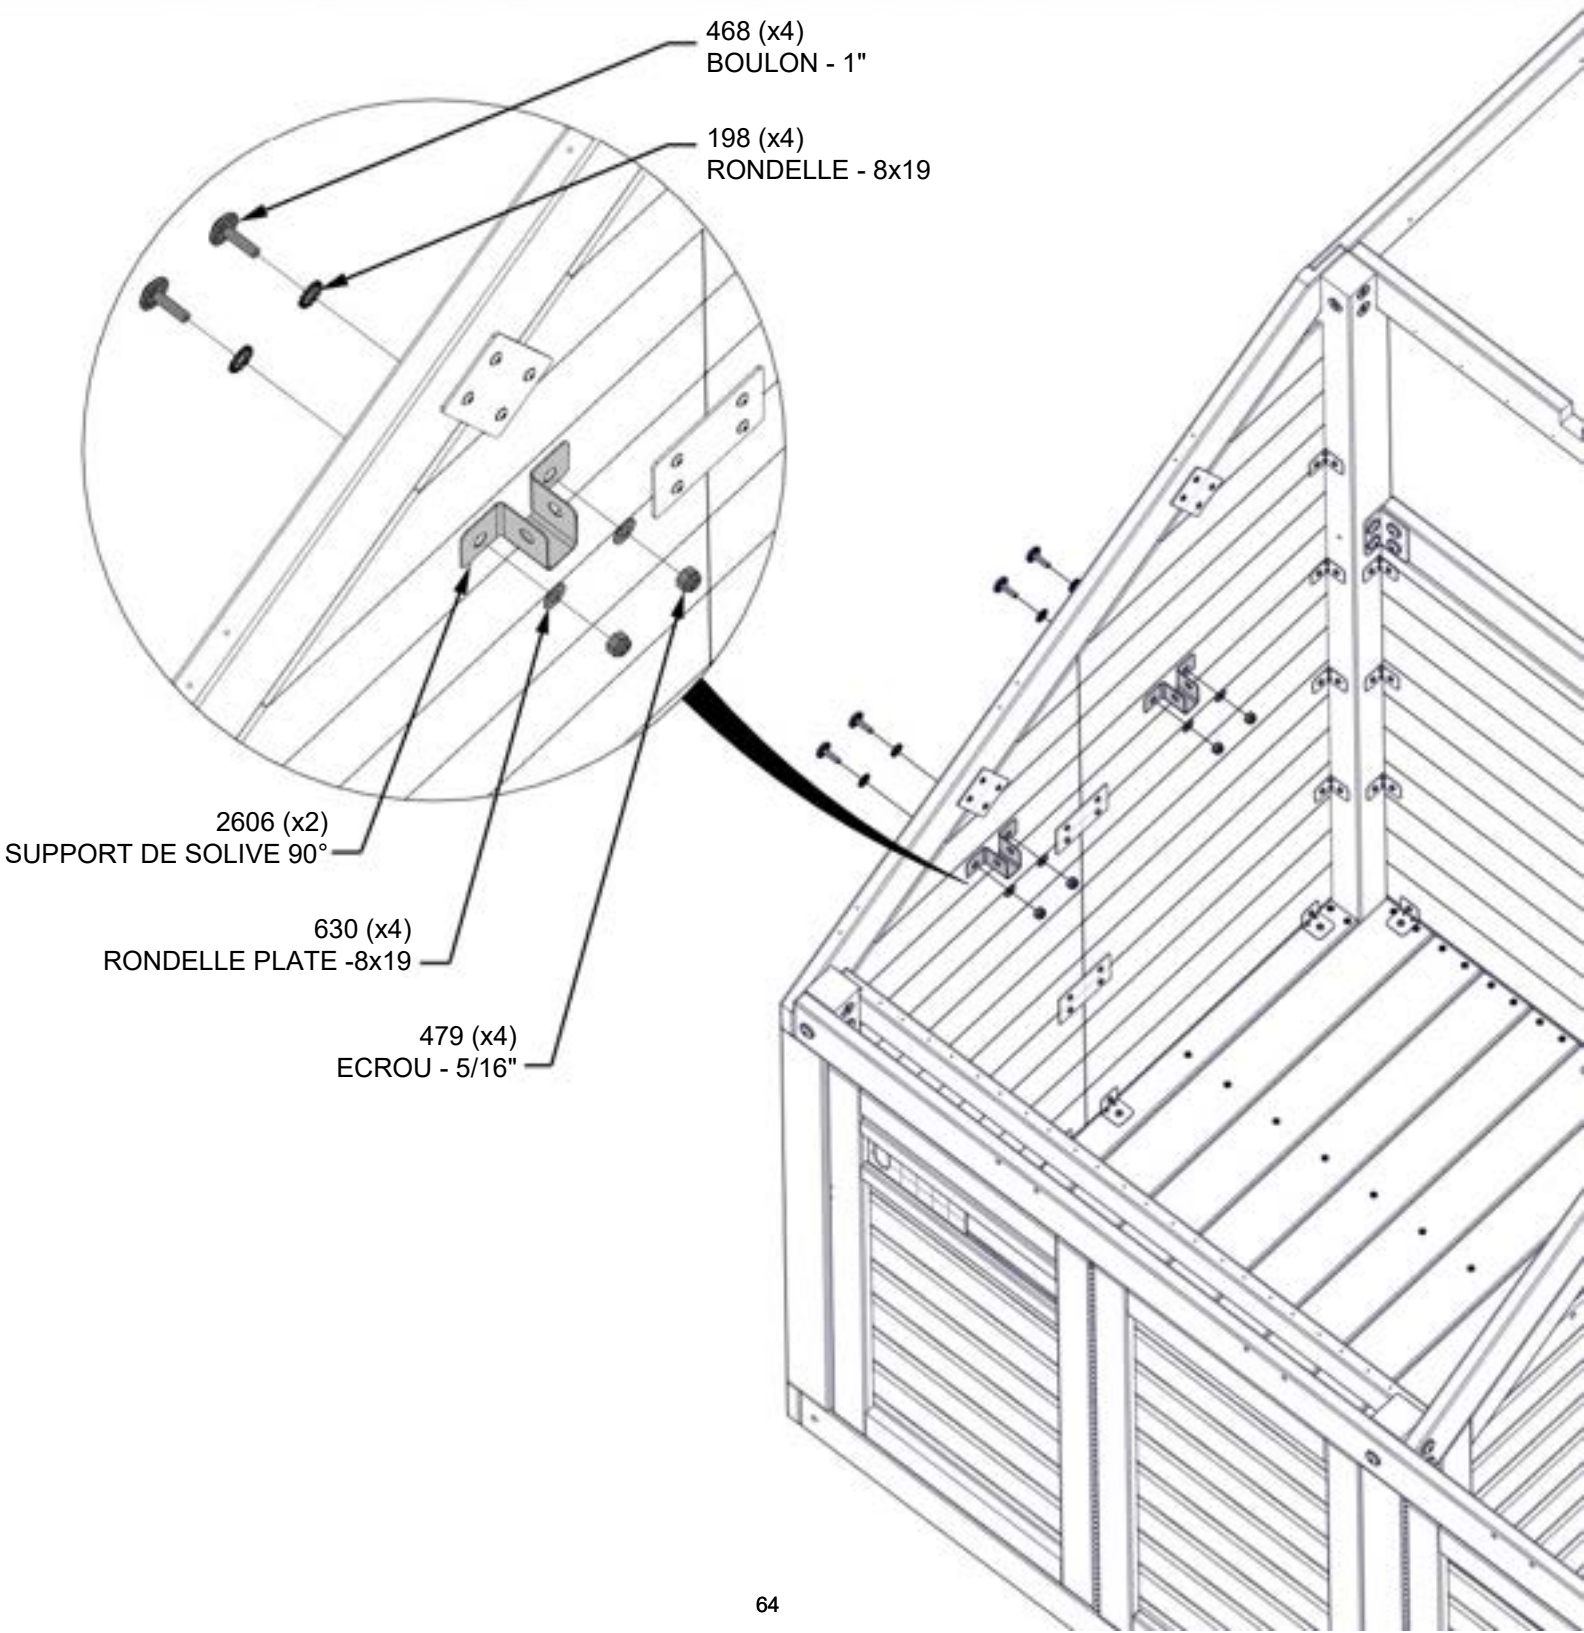

ÉTAPE 26 B - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100479	ECROU BARIL 5/16 BLK
4	H100468	BOULON WH 5/16x1 BLK
4	H100198	RONDELLE BLOCAGE EXT 8x19
4	H100630	RONDELLE PLATE 8x19 BLK

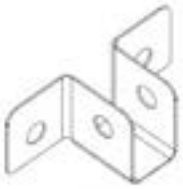

A4M02606 SUPPORT DE SOLIVE 90° (x2)

198 (x4)
RONDELLE - 8x19

468 (x4)
BOULON - 1"

2606 (x2)
SUPPORT DE SOLIVE 90°

630 (x4)
RONDELLE PLATE -8x19

479 (x4)
ECROU - 5/16"

ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100458	VIS TIREFOND WH 5/16x2 BLK
2	H100198	RONDELLE BLOCAGE EXT 8x19
4	H100469	ECROU BARIL 5/16X5/8 BLK
4	H100663	BOULON WH 5/16x3/4 BLK




J5 SOLIVE DE PLANCHER - W4L19454
(x1) 15/16"X2 3/8"X41 9/16" (24x60x1055)



J6 SOLIVE DE PLANCHER- W4L19455
(x2) 15/16"X2 3/8"X41 9/16" (24x60x1055)

LE CÔTÉ AVANT DE LA NICHE EST CACHÉ POUR MONTRER PLUS DE DÉTAILLE

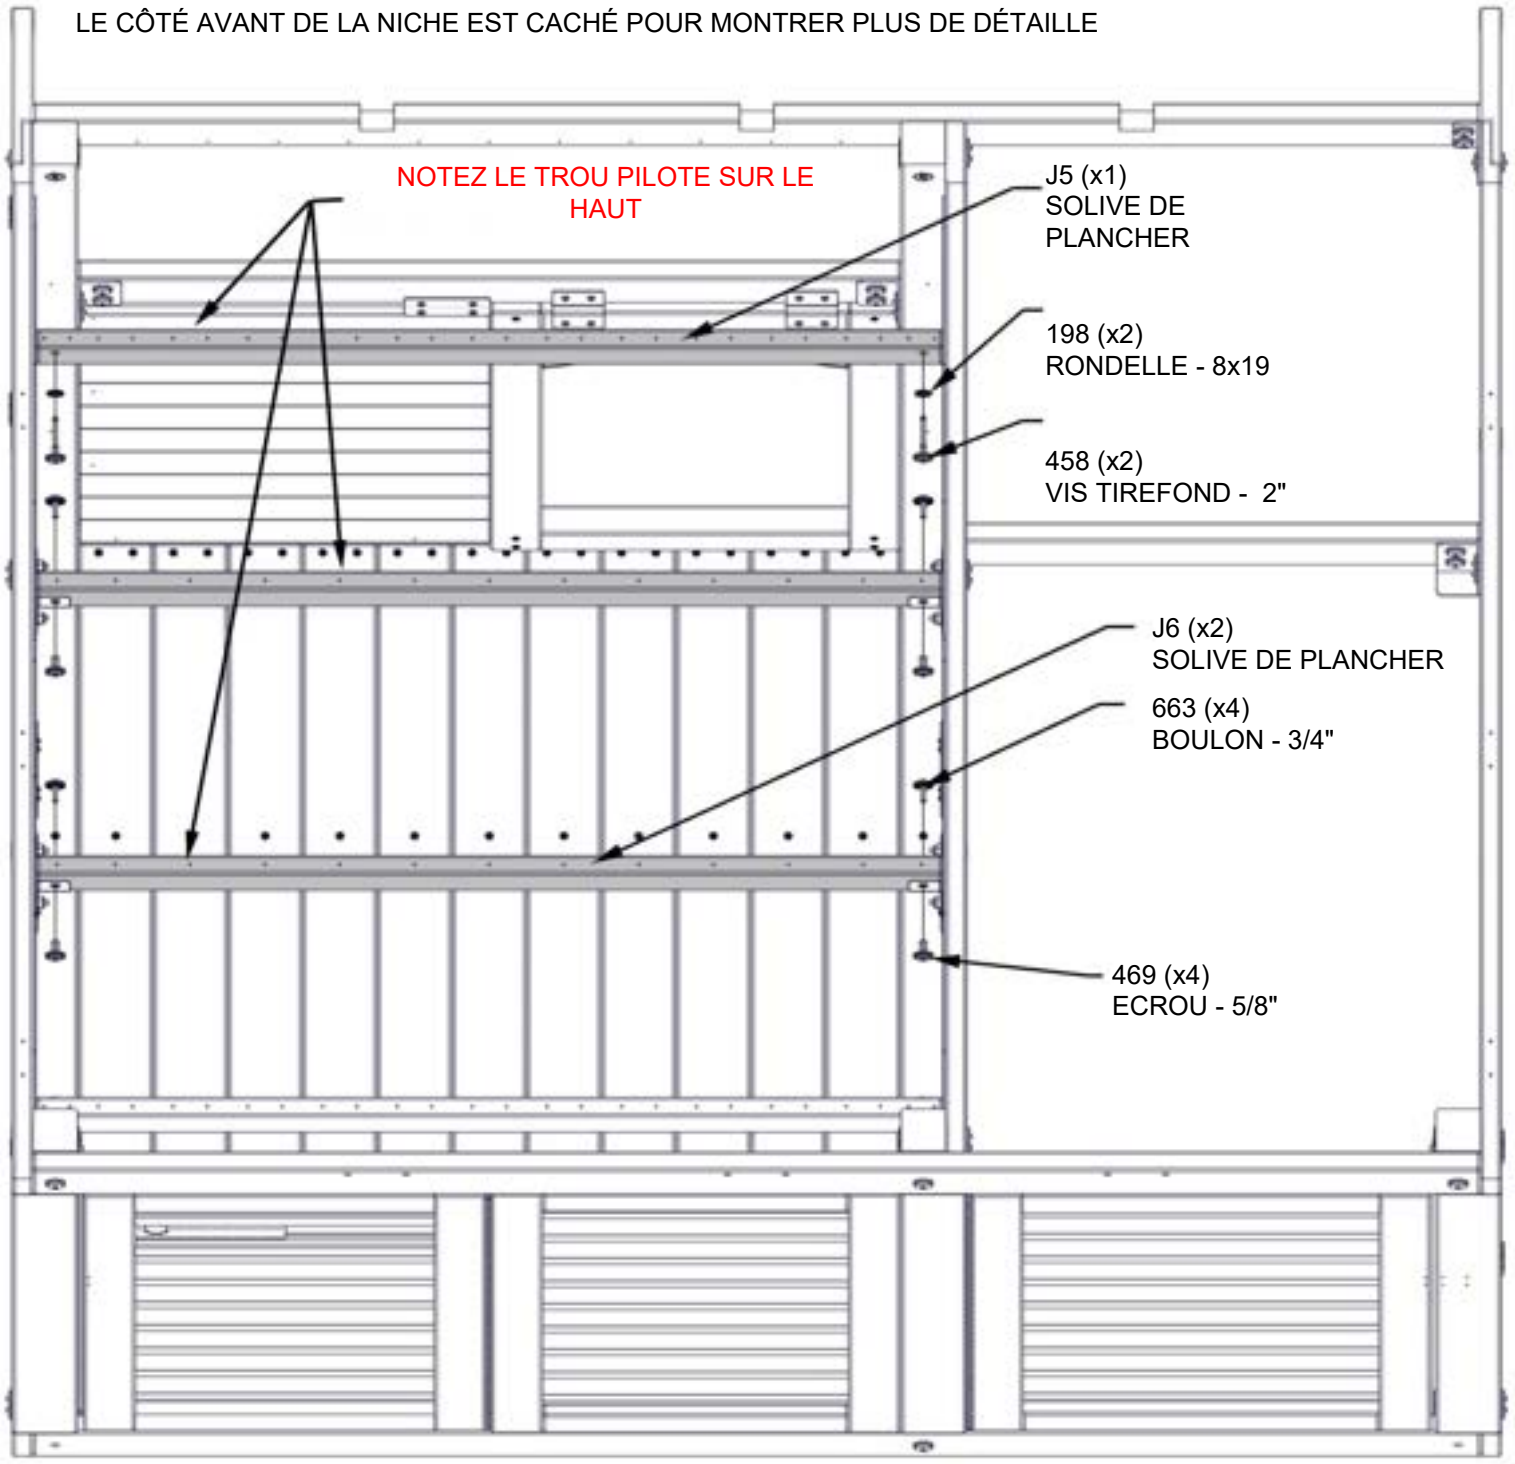

ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
74	H100387	VIS PFH 8x1 1/4 BLK



M4 PLANCHER- W4L19456
(x5) 5/8"x3 3/8"x42 3/16" (16x86x1072)



M2 PLANCHER - W4L19469
(x1) 5/8"x3 3/8"x40 3/16" (16x86x1021)




M1 PLANCHER - W4L19457
(x2) 5/8"x3 3/8"x42 3/16" (16x86x1072)



M3 PLANCHER - W4L19470
(x3) 5/8"x3 3/8"x40 3/16" (16x86x1021)



N2 PLANCHER- W4L 19458
(x2) 5/8"x1 7/8"x38 1/8" (16x48x968)

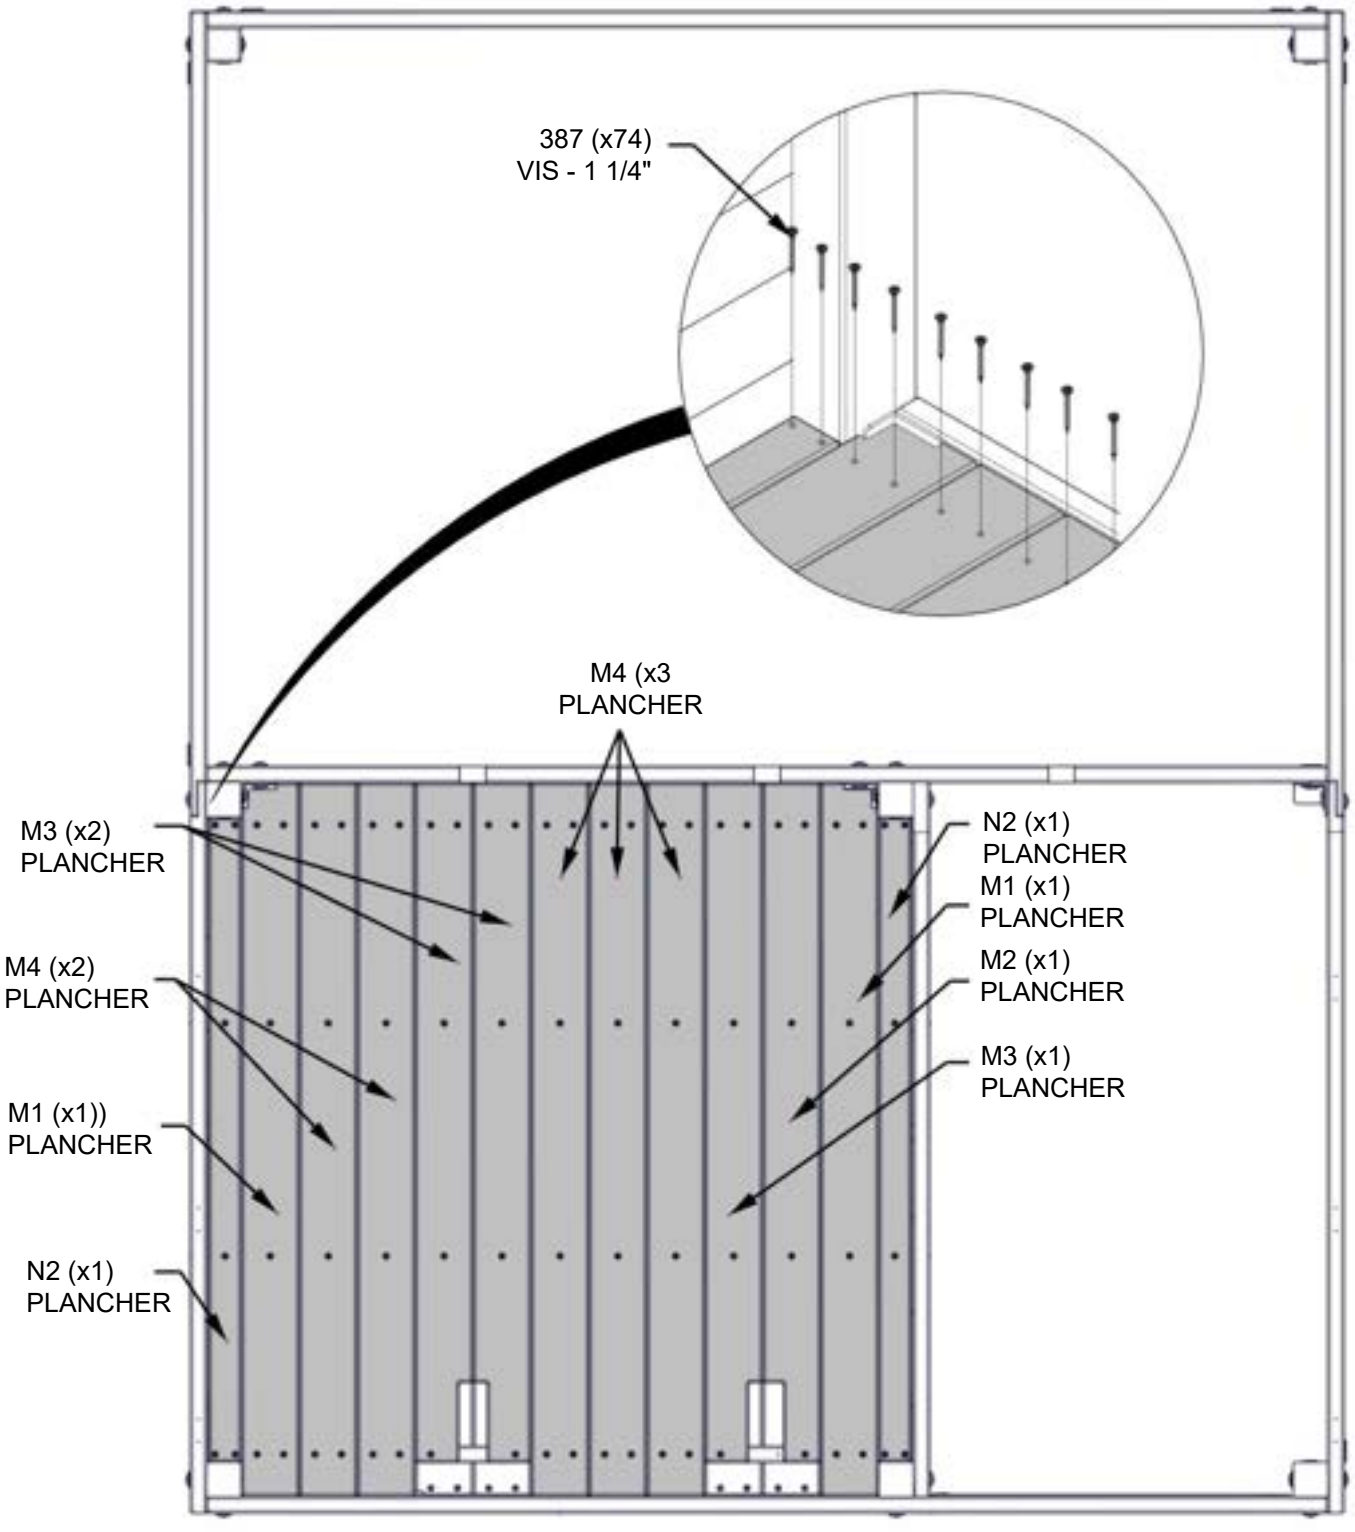

ÉTAPE 29 A - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
11	H100627	VIS PFH 6x3/4 BLK




DP3 PORTE DE RANGEMENT - W2A04053
(x1) 1 1/16"X18 1/4"X37 5/16" (27x464x947)



A4M02726 CHARNIÈRE 832mm
(x1)

- UTILISEZ LES TROUS PILOTE POUR ALIGNER LA CHARNIÈRE

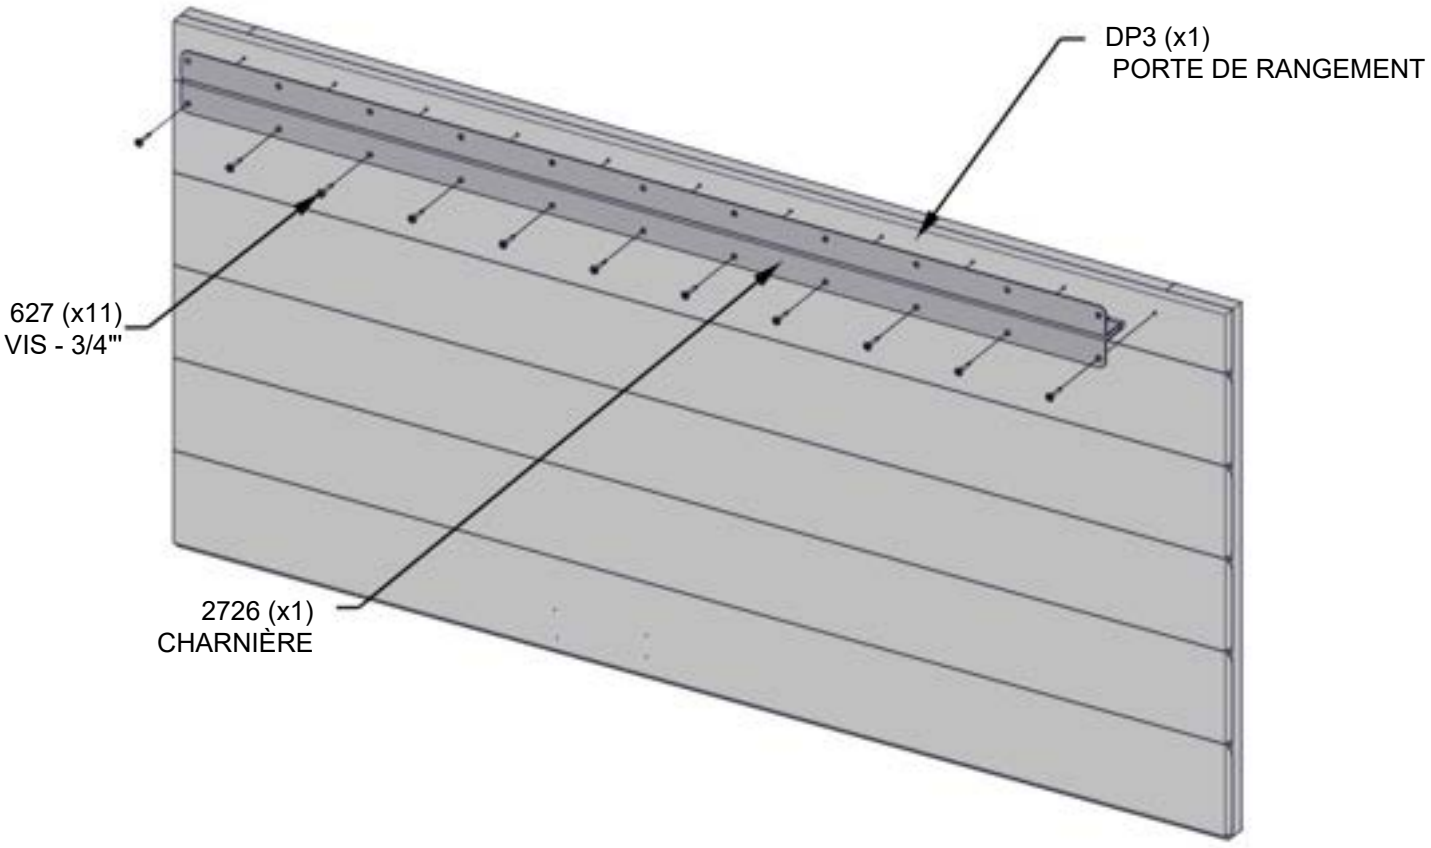

ÉTAPE 29 B - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
11	H100627	VIS PFH 6x3/4 BLK



PORTE DE RANGEMENT ET CHARNIÈRE DE PIANO (x1) (DE L'ÉTAPE 29 A)

UTILISEZ LES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

LE CÔTÉ AVANT DE LA NICHE EST CACHÉ POUR MONTRER PLUS DE DÉTAILLE

627 (x11)
VIS - 3/4"'

(x1) PORTE DE RANGEMENT ET CHARNIÈRE DE PIANO


ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK



J10 TAQUET -W4L 19527
(x1) 5/8"x2 3/8"x6 7/8" (24x60x175)

FOREZ LES TROUS PILOTES DE 3MM EN AVANCE POUR LA METTRE EN PLACE DE QUINCAILLERIE SUR LES PLANCHERS.

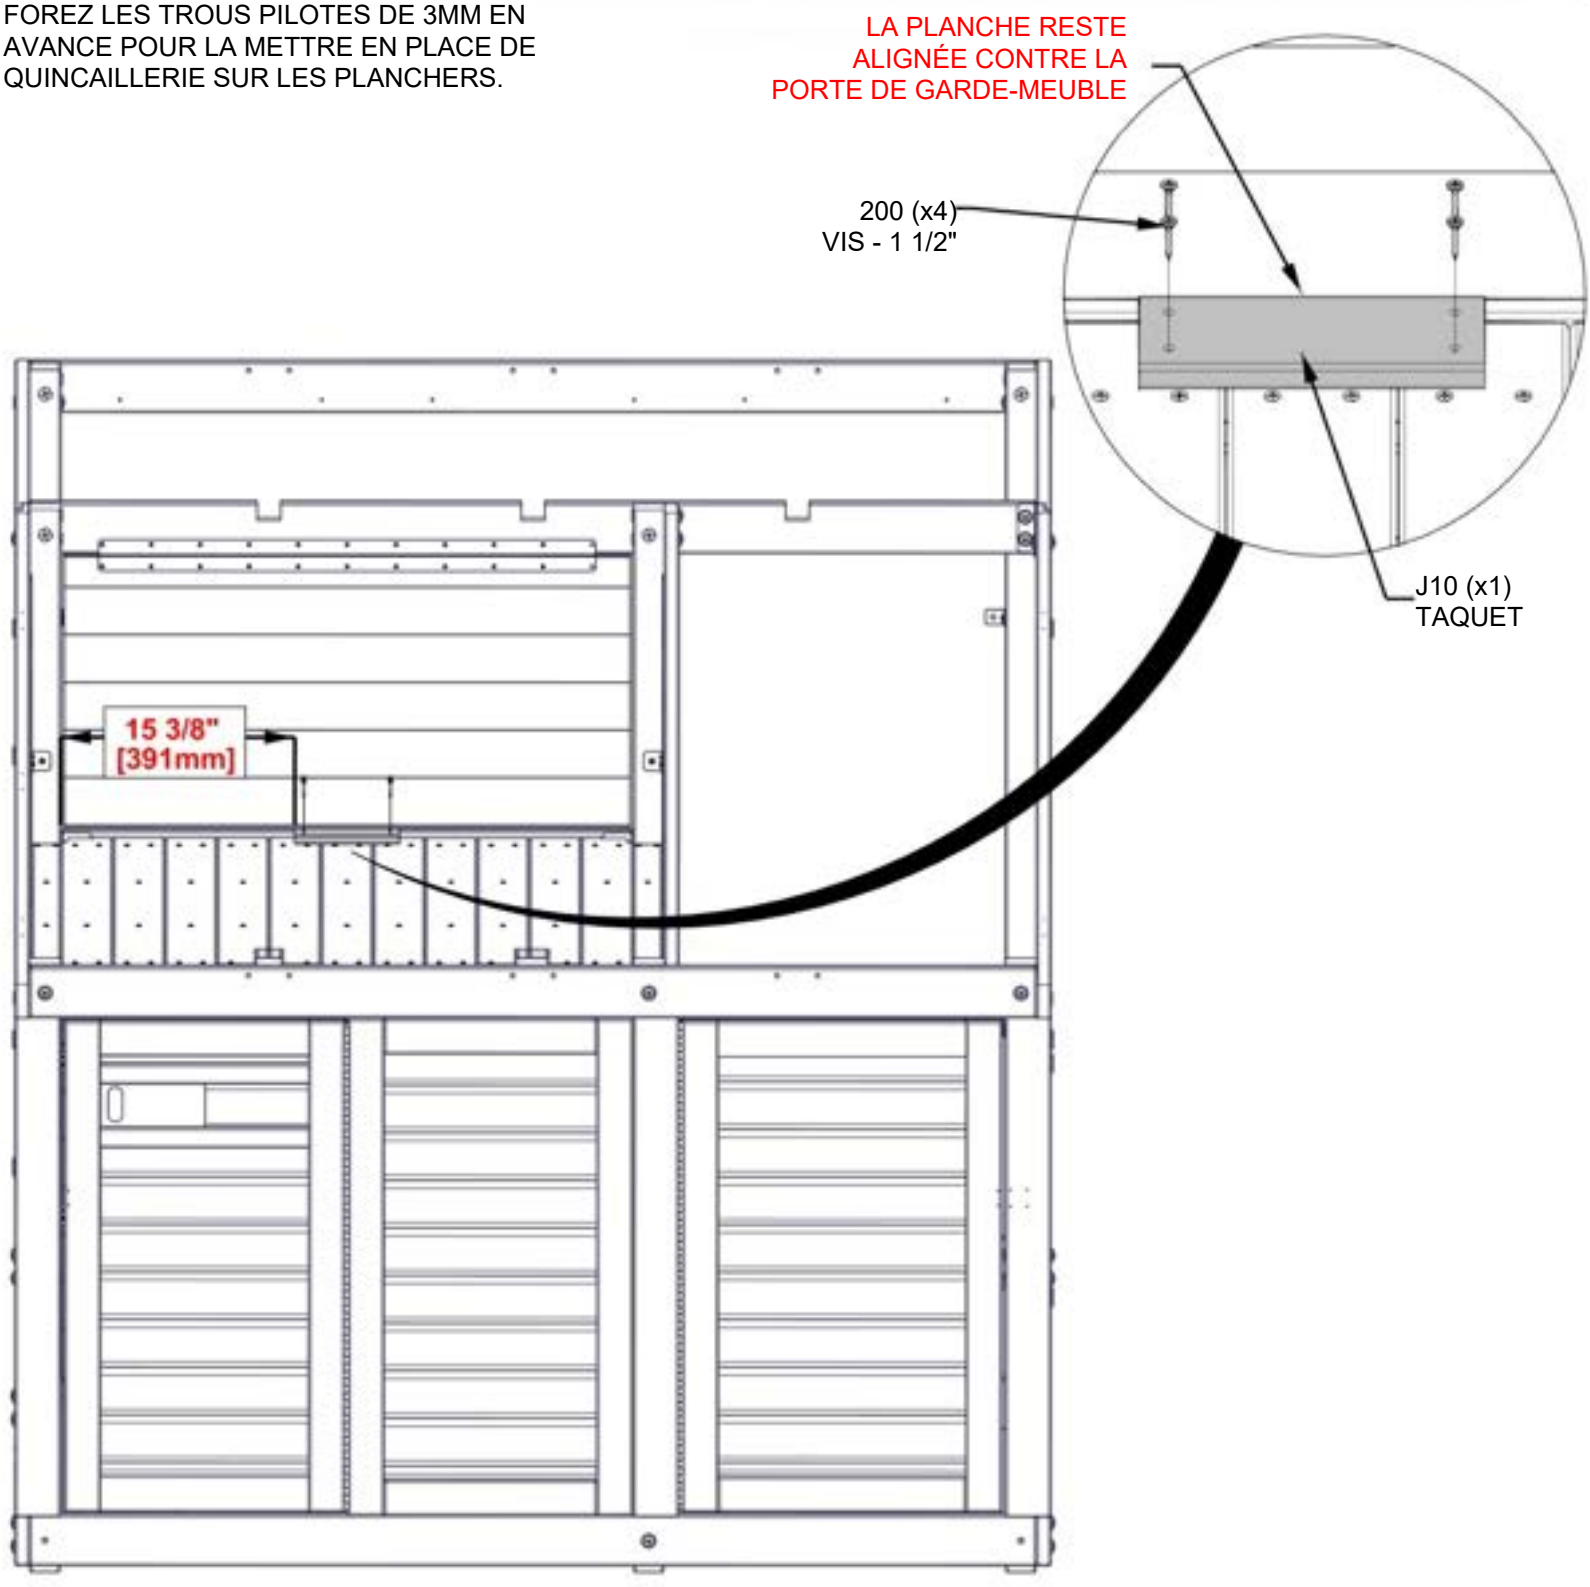

ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR



A4M02627 VERROUILLAGE DES HASP (x1)

Qty	PART NUMBER	DESCRIPTION
3	H100202	VIS PWH 8x5/8 BLK
2	H100395	VIS PFH 8x3/4 BLK


UTILISEZ LA PARTIE BAS DU LOQUET POUR ALIGNER AVEC LA PARTIE HAUT


395 (x2) VIS - 3/4"


2627 (x1) VERROUILLAGE DES HASP

202 (x3) VIS - 5/8"

ASTUCE: INSTALLEZ LA PIÈCE INFERIEURE DU LOQUET TOUT D'ABORD

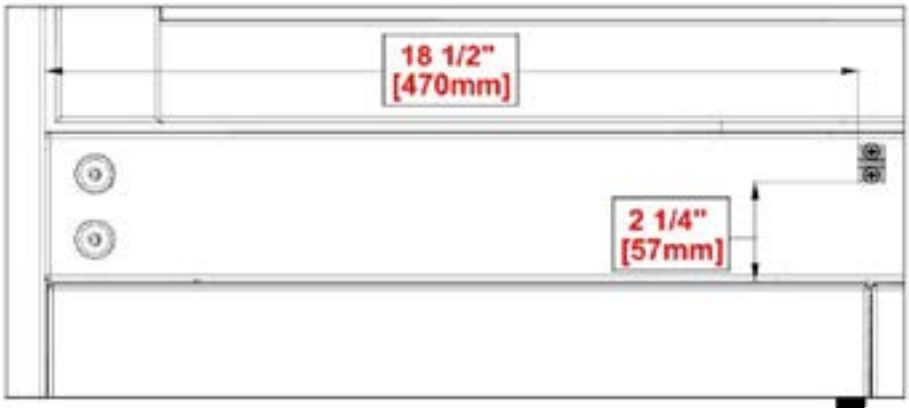

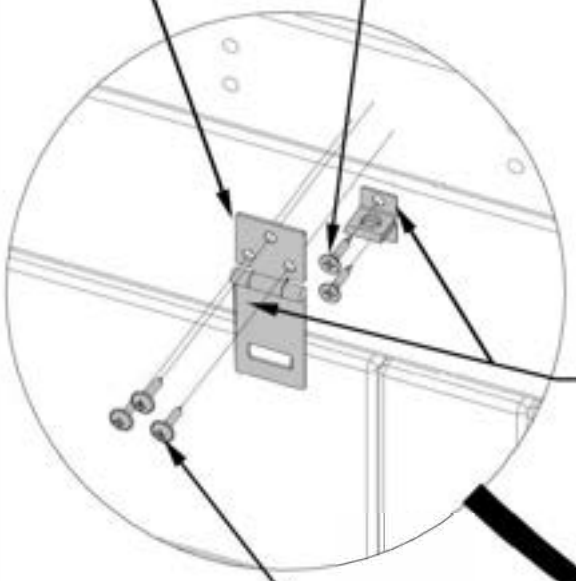

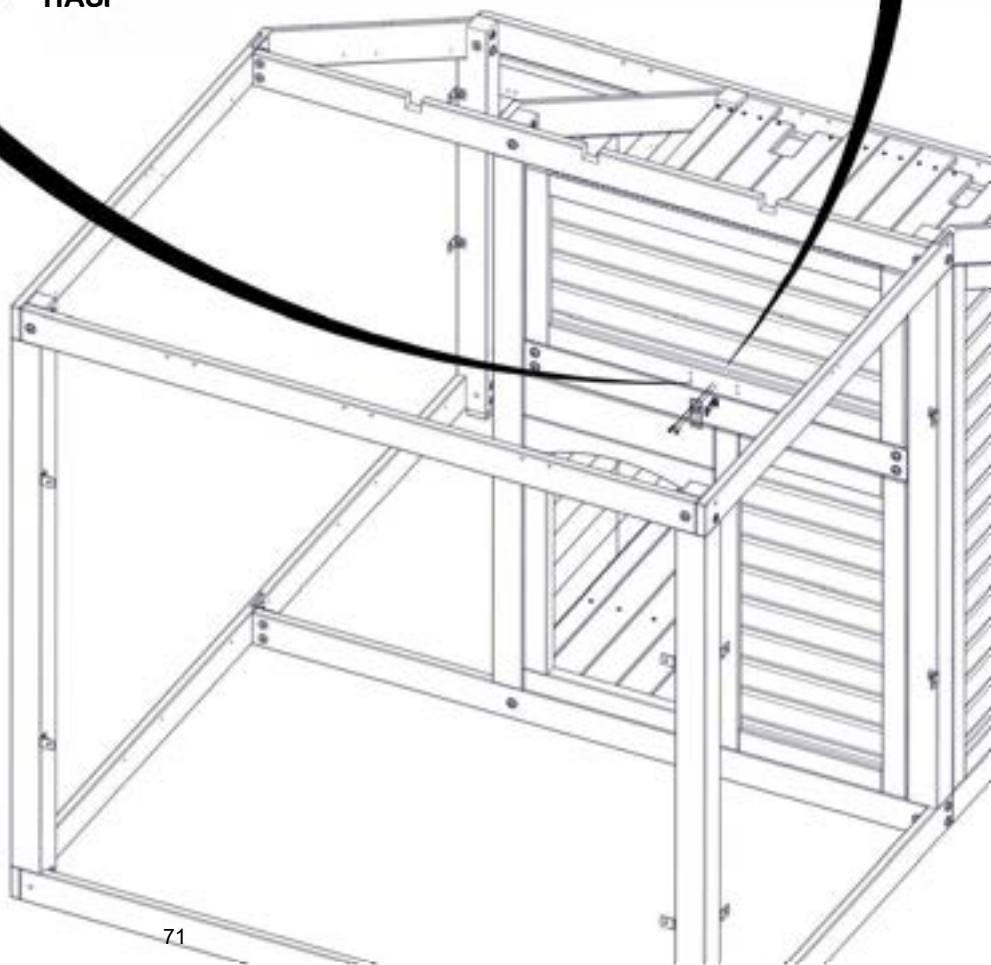

ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR





A4M00559 POIGNÉE DE TRACTION (x1)

Qty	PART NUMBER	DESCRIPTION
4	H100804	ÉCROU EN T 8/32
4	H100806	VIS POH-MS 8/32x1 1/8" BLK

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T

- UTILISEZ DES AVANT-TROUS POUR ALIGNER LES VIS

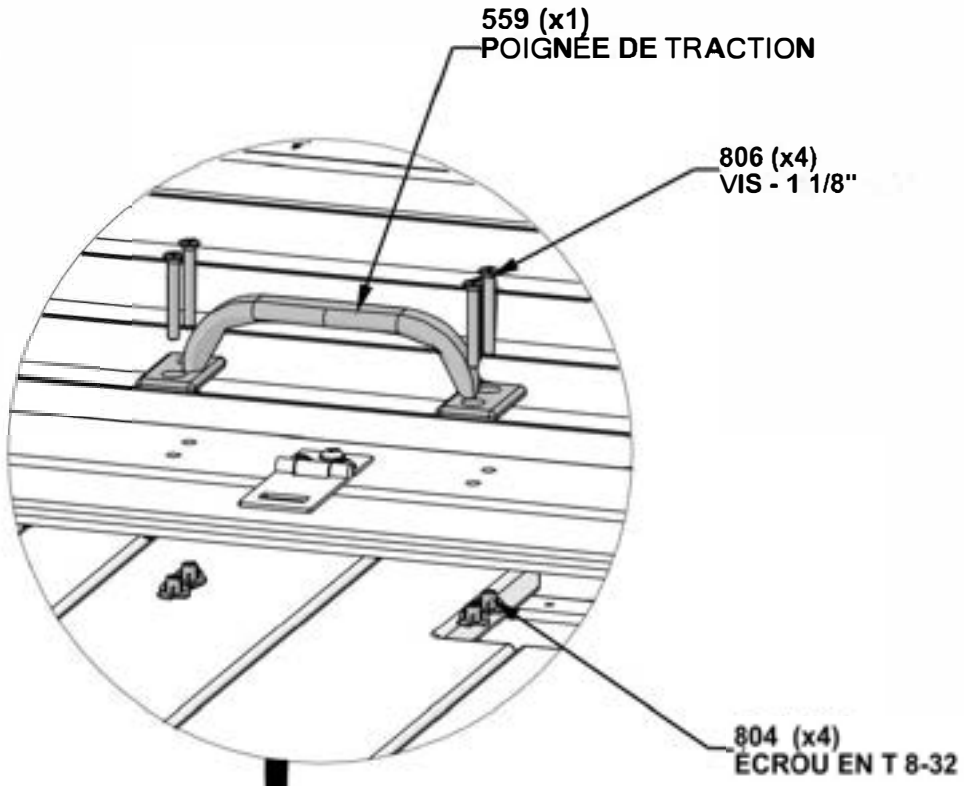

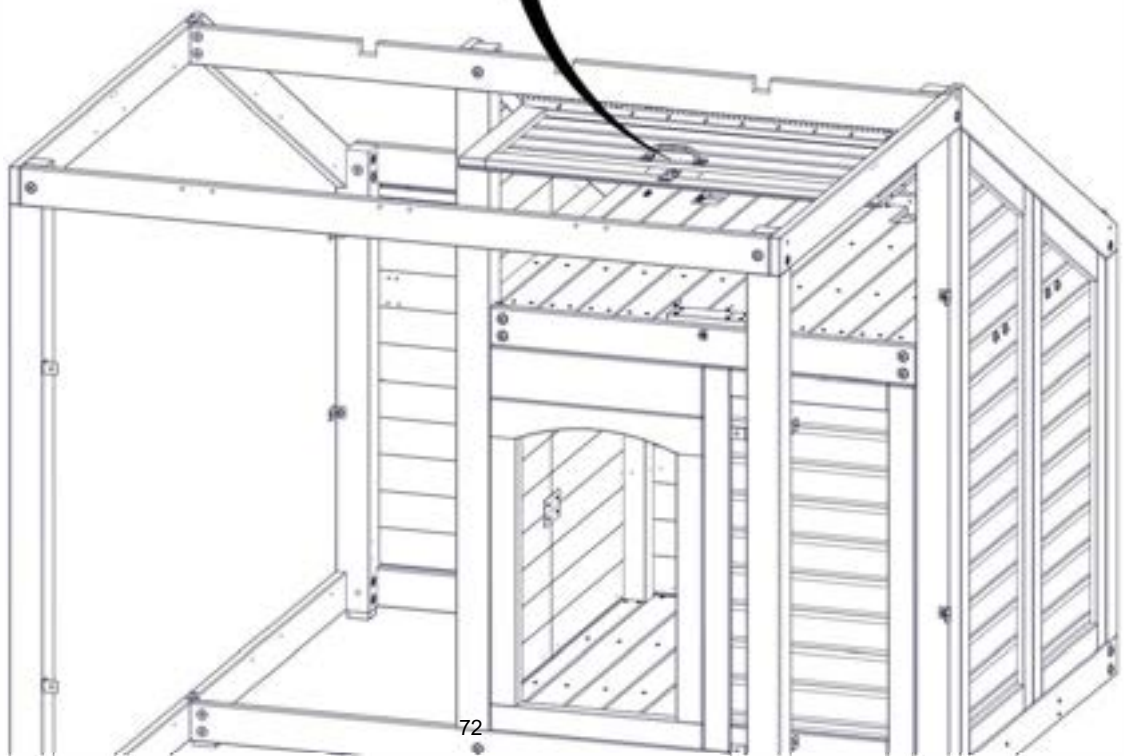

CHOIX DE L'EMPLACEMENT DE LA PORTE

AVANT DE CONTINUER AVEC L'INSTALLATION DES PANNEAUX DE FILS DE FER VEUILLEZ DÉTERMINER L'EMPLACEMENT DU PORTAIL

SI VOUS CHOISISSEZ UNE PLACE DE PORTAIL AUTRE QUE LA PREMIÈRE CHOIX VOUS AUREZ SIMPLEMENT ÉCHANGER LE PORTAIL AVEC LE PANNEAU EN SA PLACE

FAITES ATTENTION DE NE PAS SERRER TROP FORT LA QUINCAILLERIE POUR ÉVITER LA RISQUE DU DOMMAGE AUX PANNEAUX

POSITION DU PORTAIL 1



POSITION DU PORTAIL 2



POSITION DU PORTAIL 3



POSITION DU PORTAIL 4



POSITION DU PORTAIL 5



POSITION DU PORTAIL 6




POSITION DU PORTAIL 7




ÉTAPE 33 A - CAGE LATÉRALE DROITE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100404	ECROU BARIL WH 5/16X5/8 BLK
2	H100486	BOULON WH 1 /4x5/8 BLK
4	H100460	VIS TIREFOND WH 1 /4x1 BLK



MP01 PANNEAU MÉTALLIQUE -A4M02614
(x1) 1 1/16"X20 1/2"X58 9/16" (27.4x520x1488)


- UTILISEZ LES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES TROUS DE LA CAGE

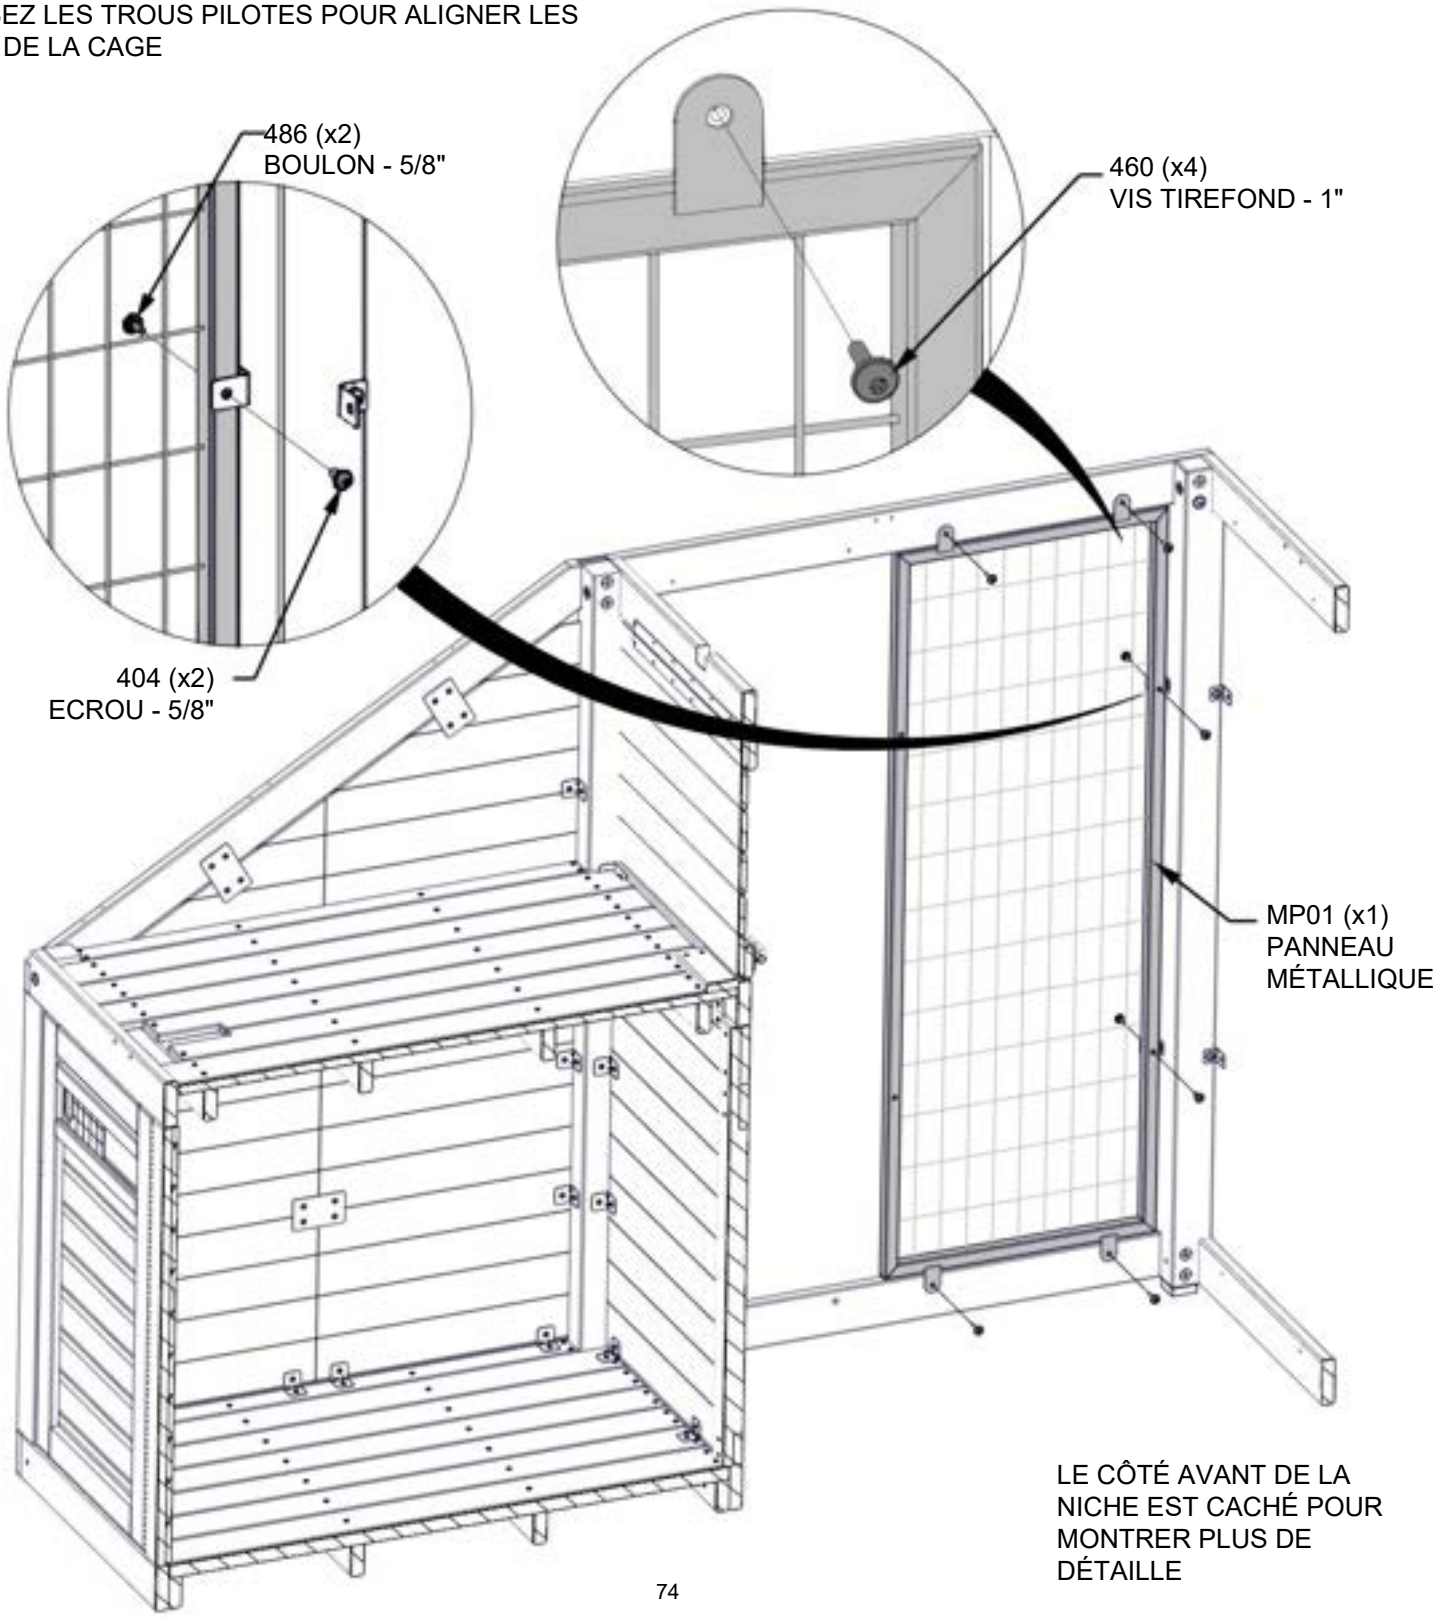

LE CÔTÉ AVANT DE LA NICHE EST CACHÉ POUR MONTRER PLUS DE DÉTAILLE


ÉTAPE 33 B - CAGE LATÉRALE DROITE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100404	ECROU BARIL WH 5/16X5/8 BLK
2	H100486	BOULON WH 1 /4x5/8 BLK
4	H100460	VIS TIREFOND WH 1 /4x1 BLK



MP04 PANNEAU DE PORTE EN MÉTAL -A4M02619
(x1) 1 1/16"X20 1/2"X58 9/16" (27x520x1488)

- UTILISEZ LES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES TROUS DE LA CAGE

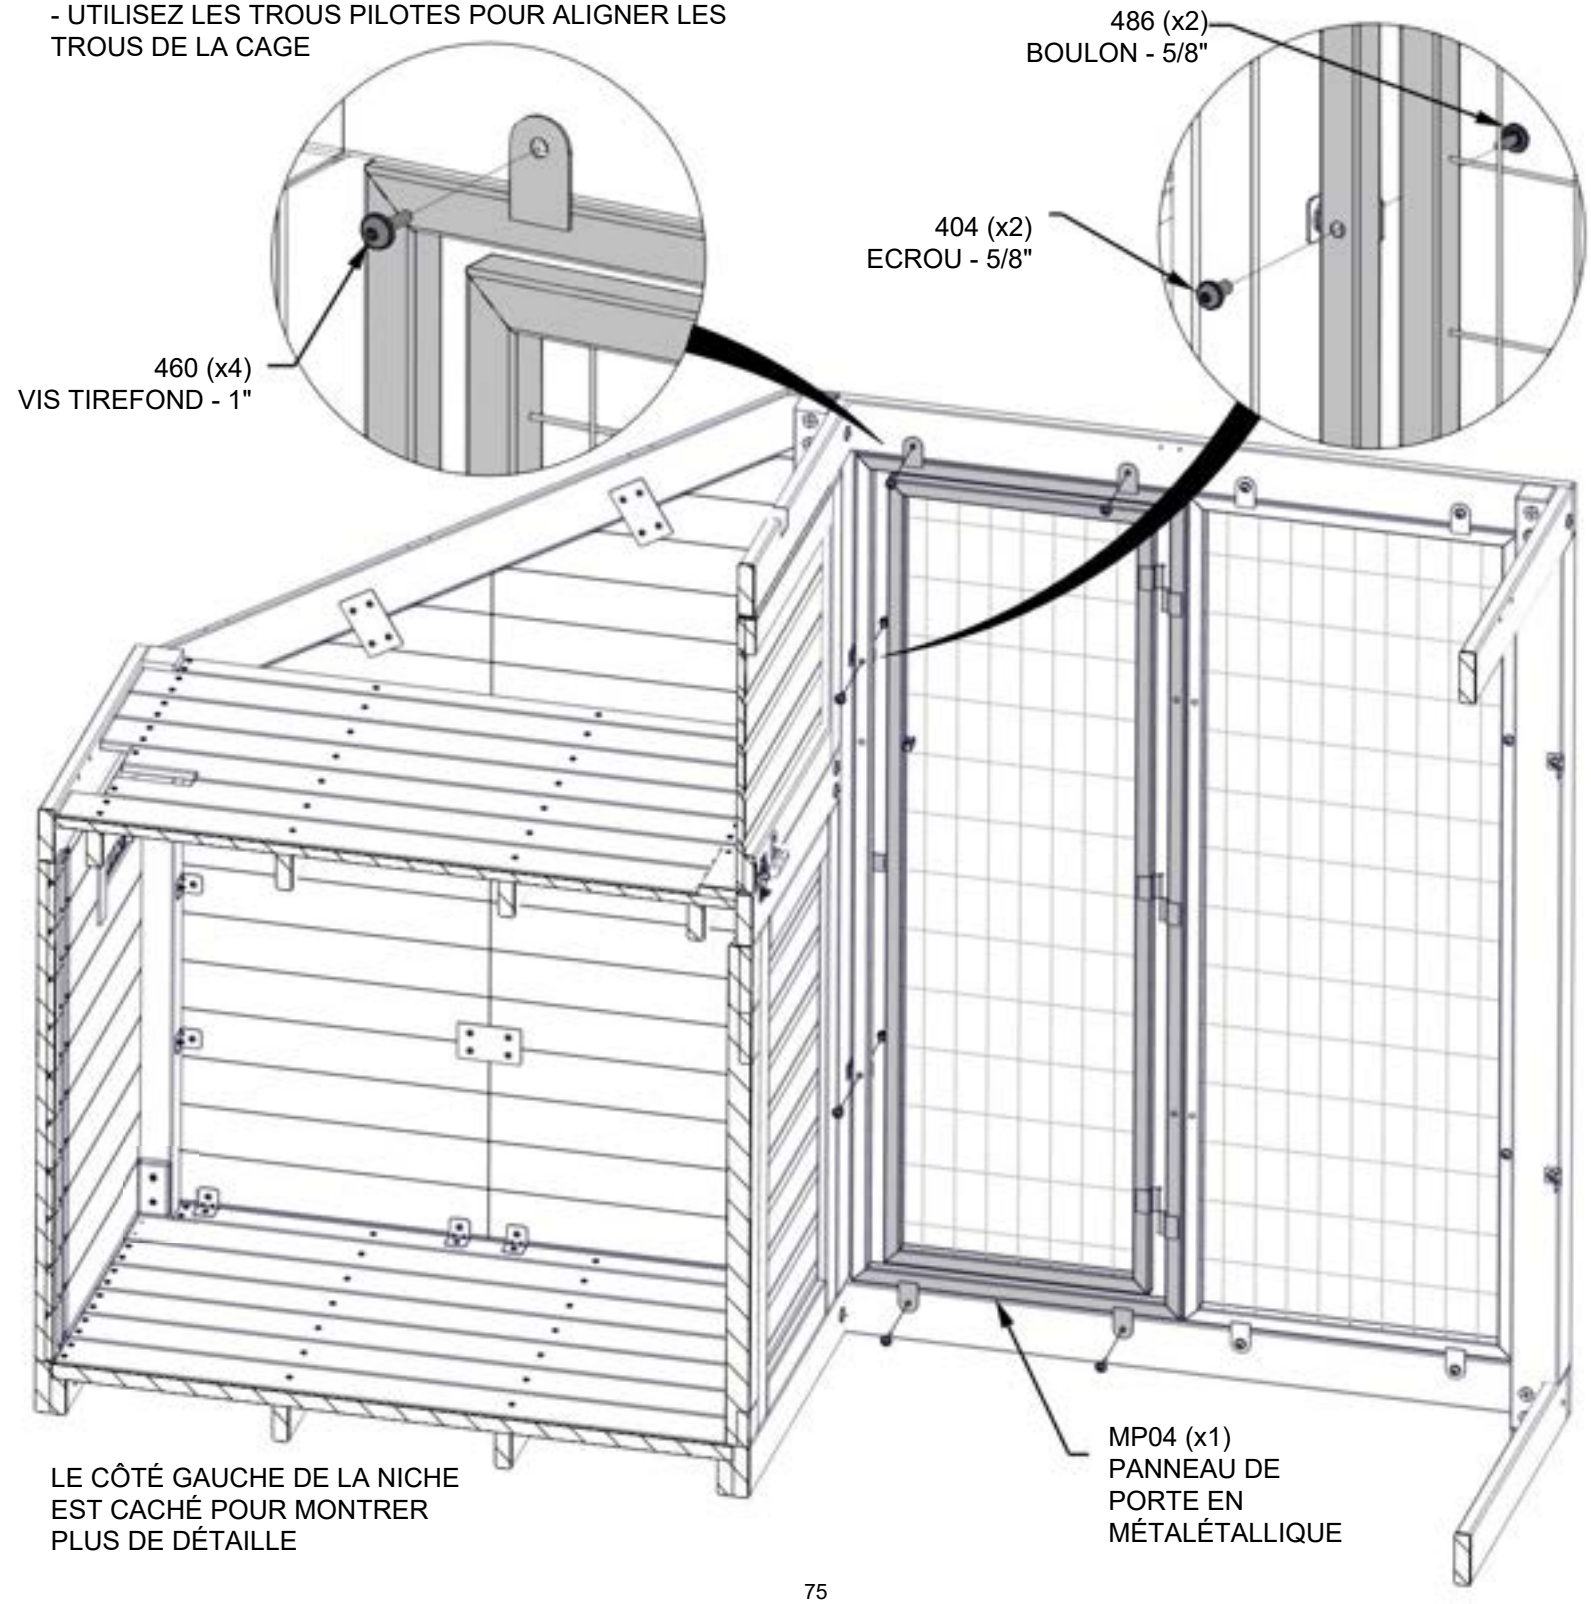


LE CÔTÉ GAUCHE DE LA NICHE EST CACHÉ POUR MONTRER PLUS DE DÉTAILLE

ÉTAPE 33 C - CAGE LATÉRALE DROITE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100404	ÉCROU BARIL WH 1/4X5/8 BLK
1	H100488	BOULON WH 1/4x2 BLK




A6P00964 ENTRETOISE
(x2)

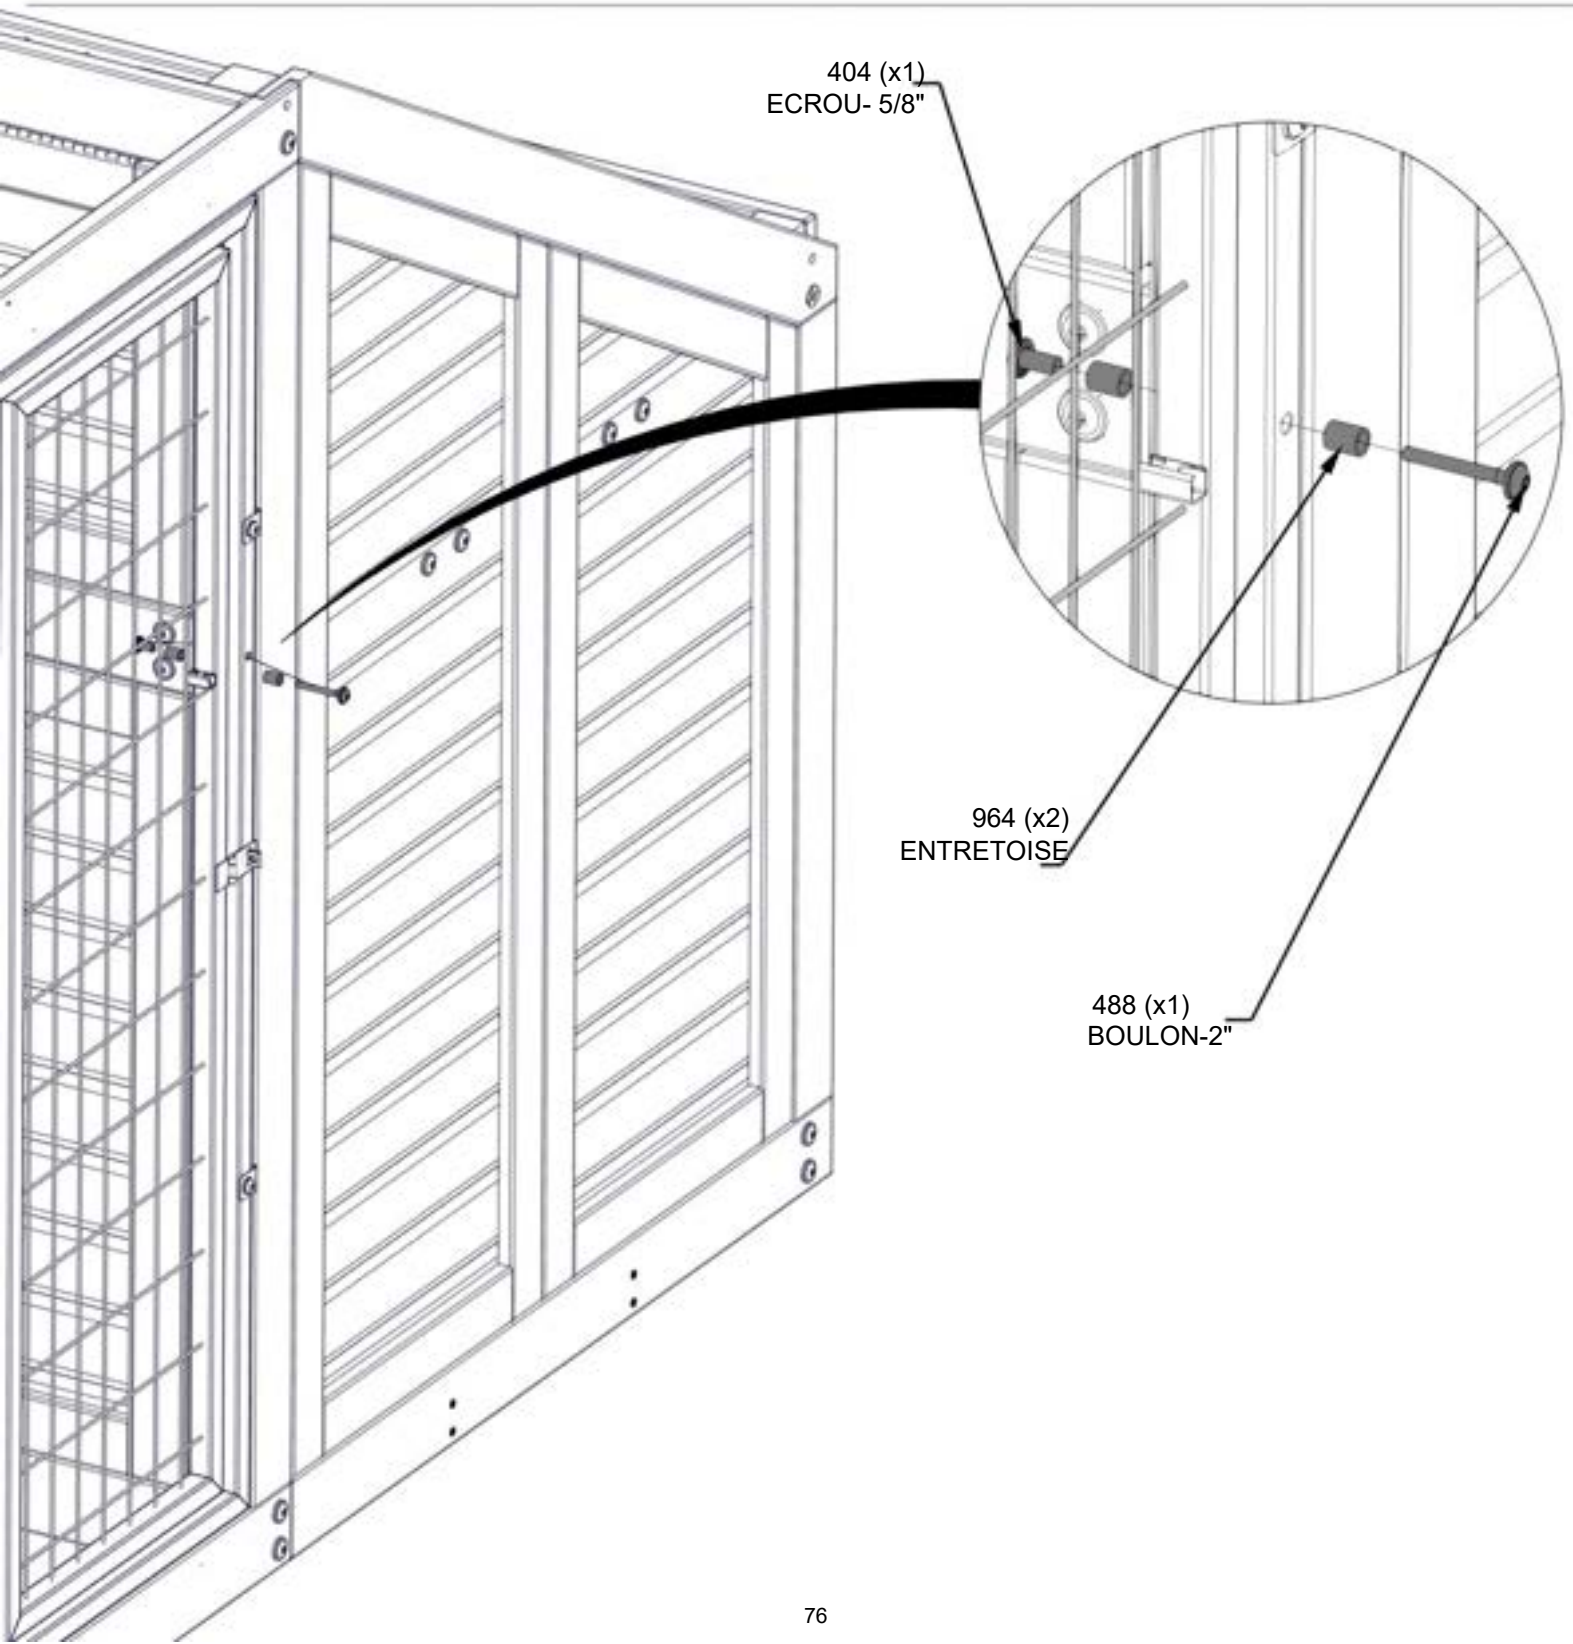

ÉTAPE 33 D - CAGE LATÉRALE DROITE



A4M03140 BARRE EN U
(x1)

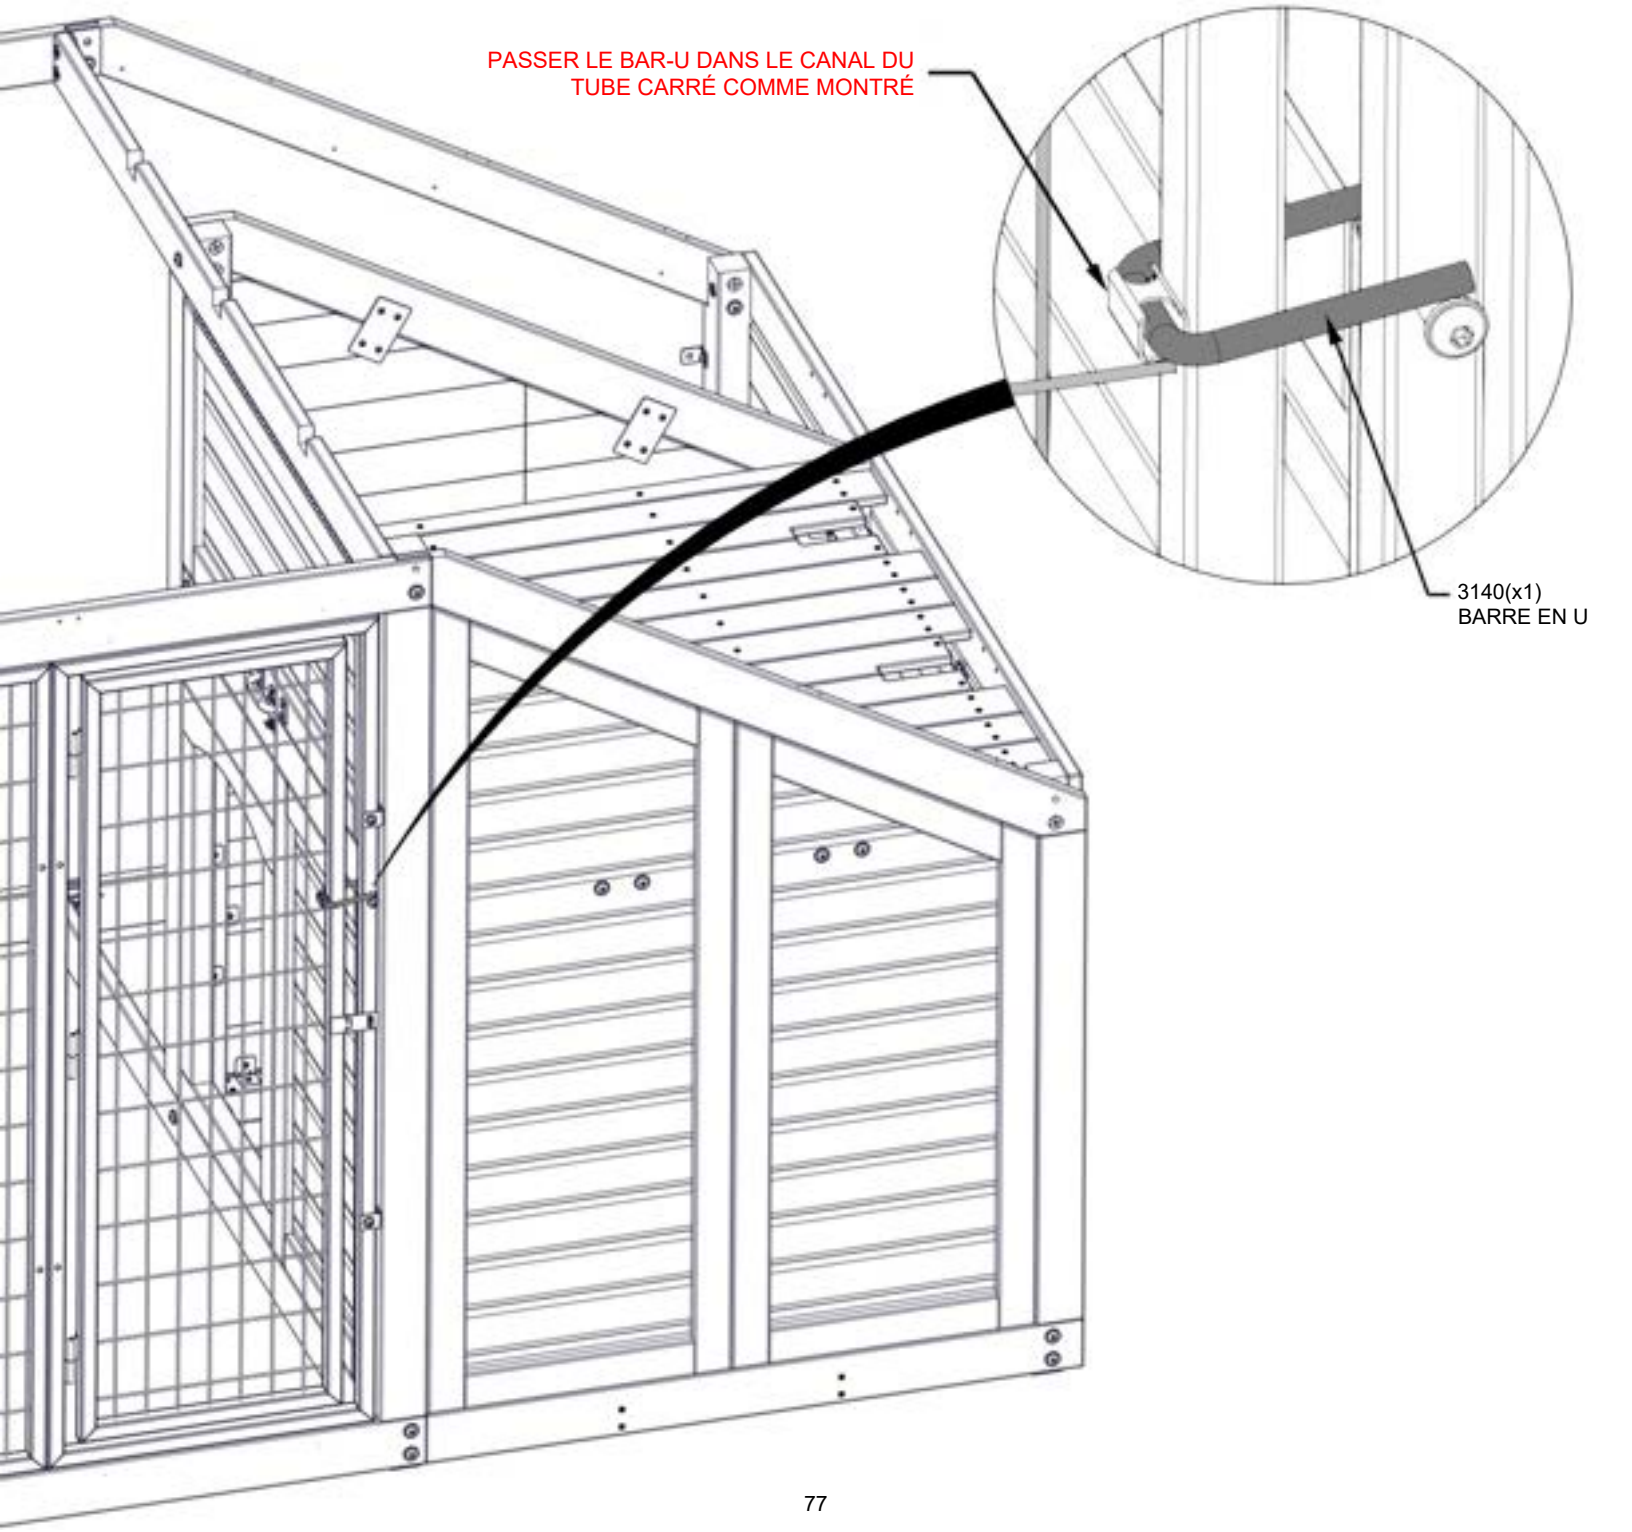


ÉTAPE 33 E - CAGE LATÉRALE DROITE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100404	ÉCROU BARIL WH 1/4X5/8 BLK
4	H100486	BOULON WH 1/4x5/8 BLK




A4M02616 SUPPORT PLAT POUR PANNEAU MÉTALLIQUE (x2)

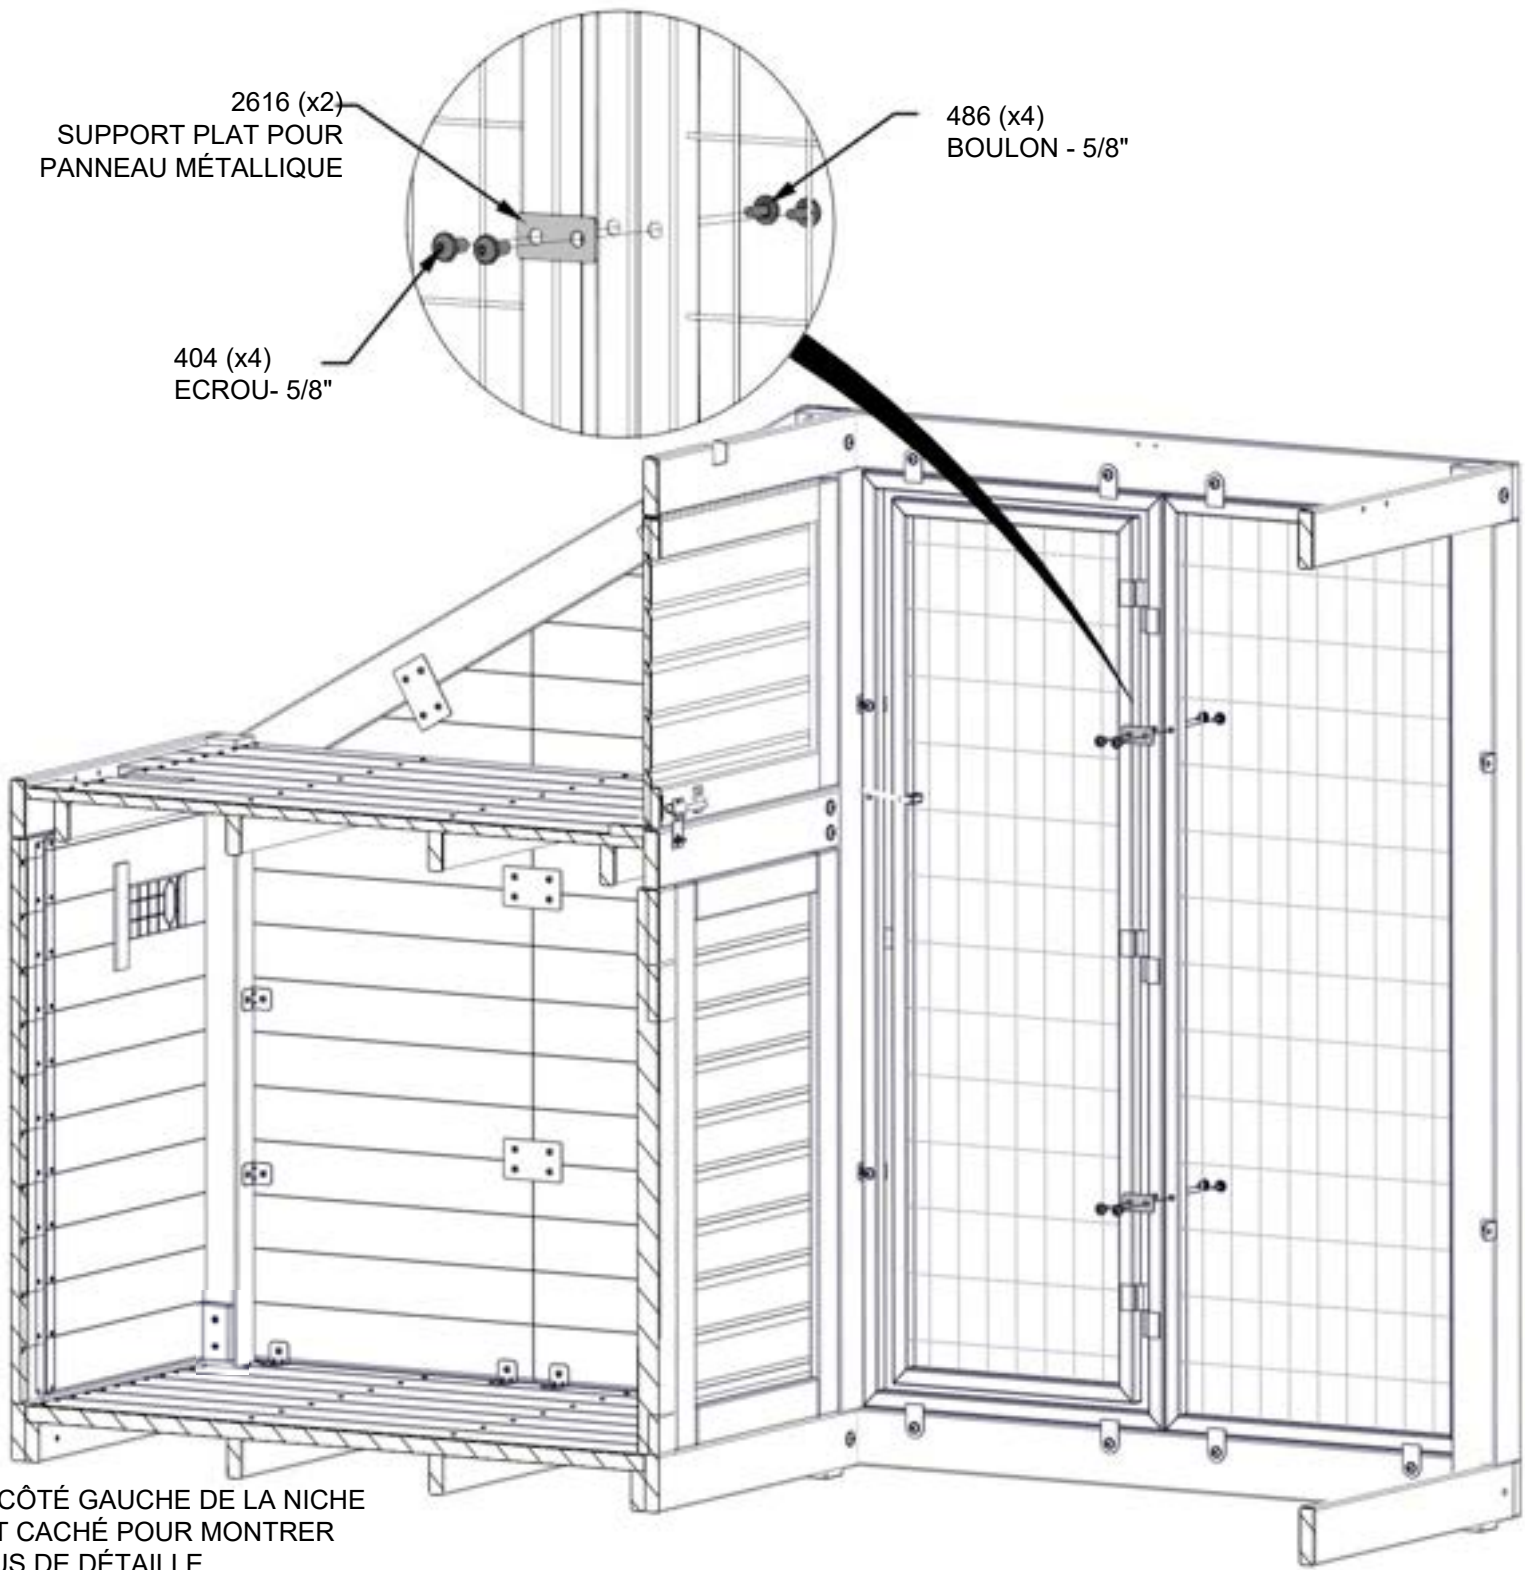

LE CÔTÉ GAUCHE DE LA NICHE EST CACHÉ POUR MONTRER PLUS DE DÉTAILLE


ÉTAPE 34 A - CAGE LATÉRALE AVANT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100404	ECROU BARIL WH 5/16X5/8 BLK
2	H100486	BOULON WH 1 /4x5/8 BLK
4	H100460	VIS TIREFOND WH 1 /4x1 BLK




MP01 PANNEAU MÉTALLIQUE -A4M02614
(x1) 11/16"X201/2"X58 9/16" (27.4x520x1488)

- UTILISEZ LES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES TROUS DE LA CAGE

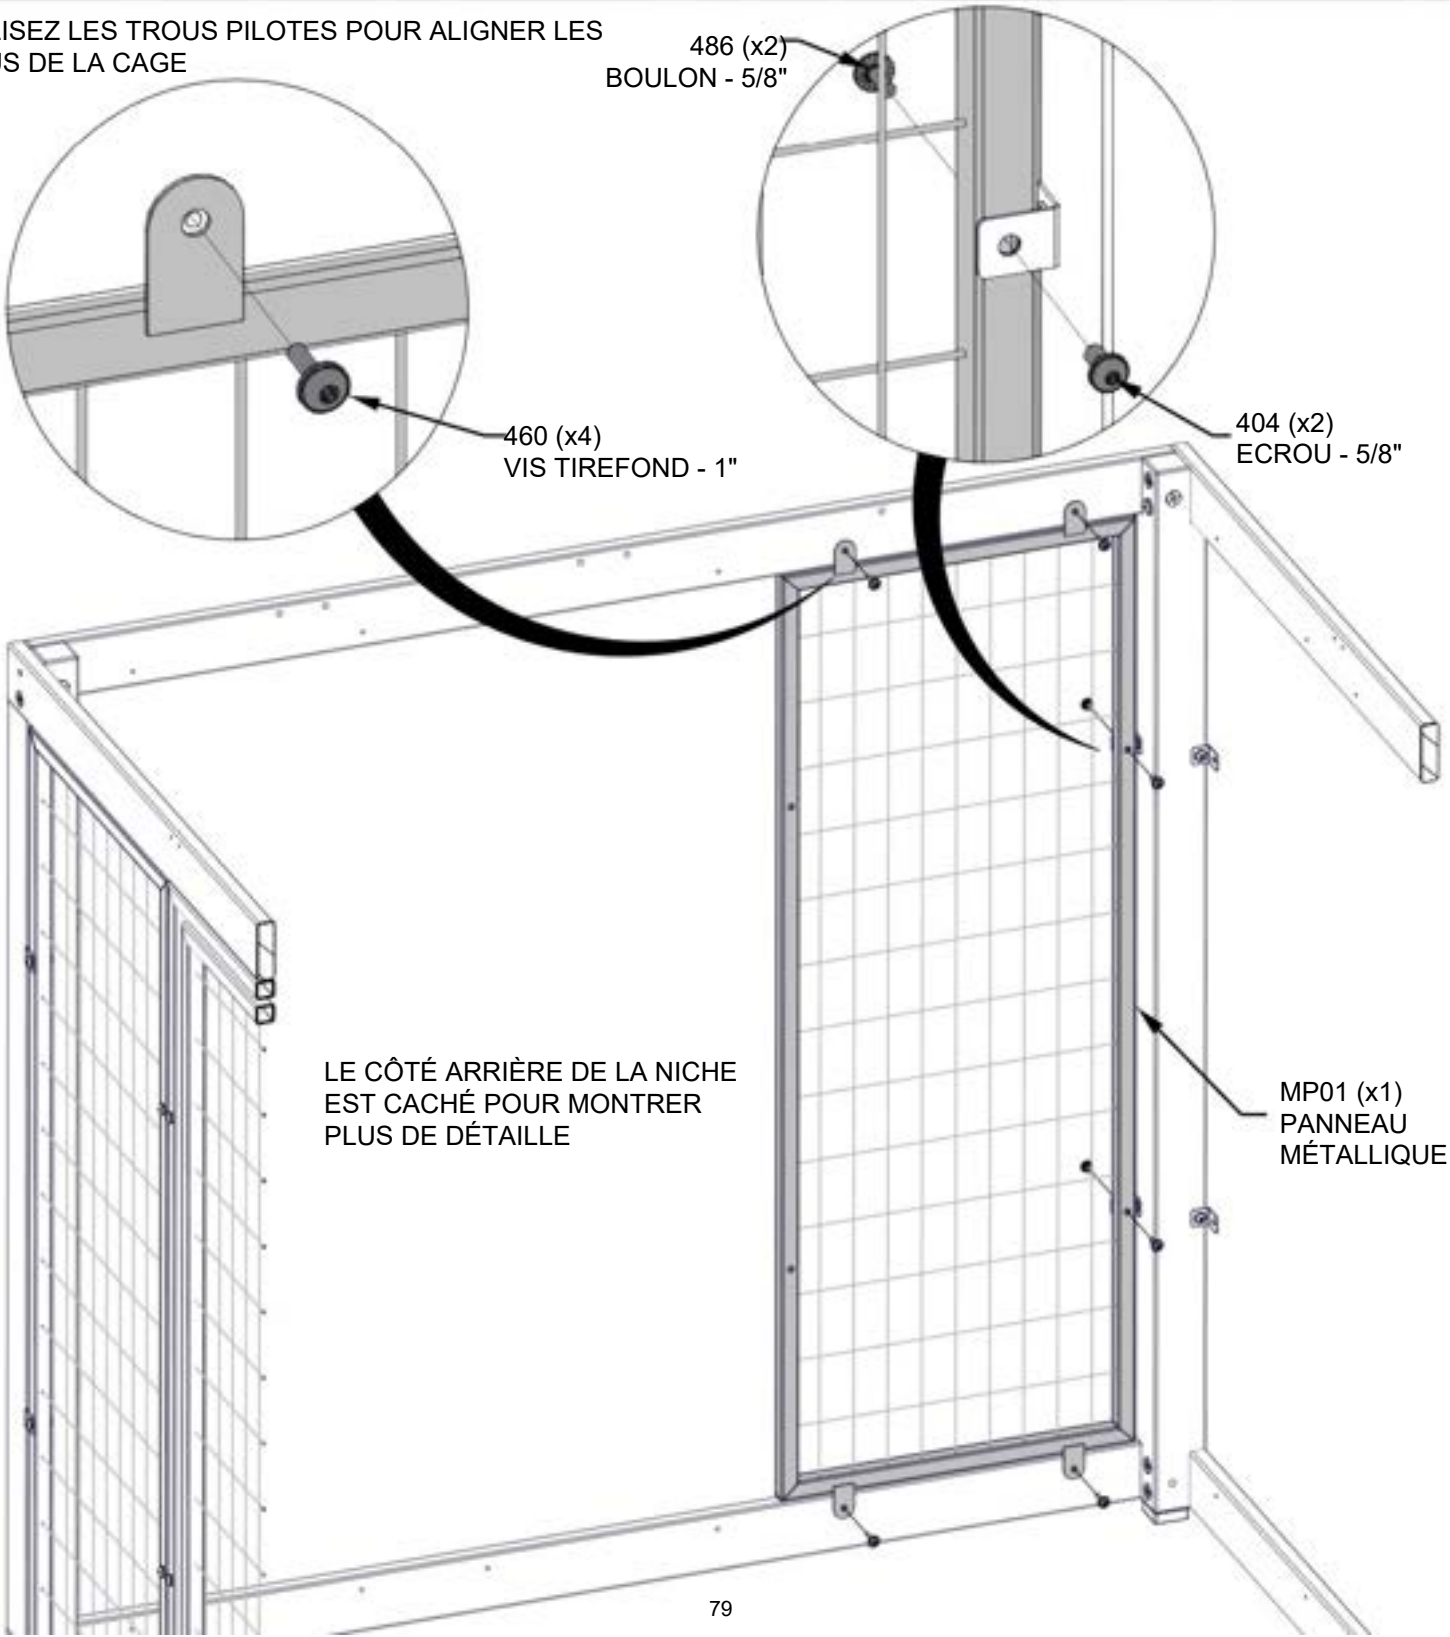


ÉTAPE 34 B - CAGE LATÉRALE AVANT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100404	ECROU BARIL WH 5/16X5/8 BLK
2	H100486	BOULON WH 1 /4x5/8 BLK
4	H100460	VIS TIREFOND WH 1 /4x1 BLK




MP01 PANNEAU MÉTALLIQUE -A4M02614
(x1) 11/16"X201/2"X58 9/16" (27.4x520x1488)

- UTILISEZ LES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES TROUS DE LA CAGE

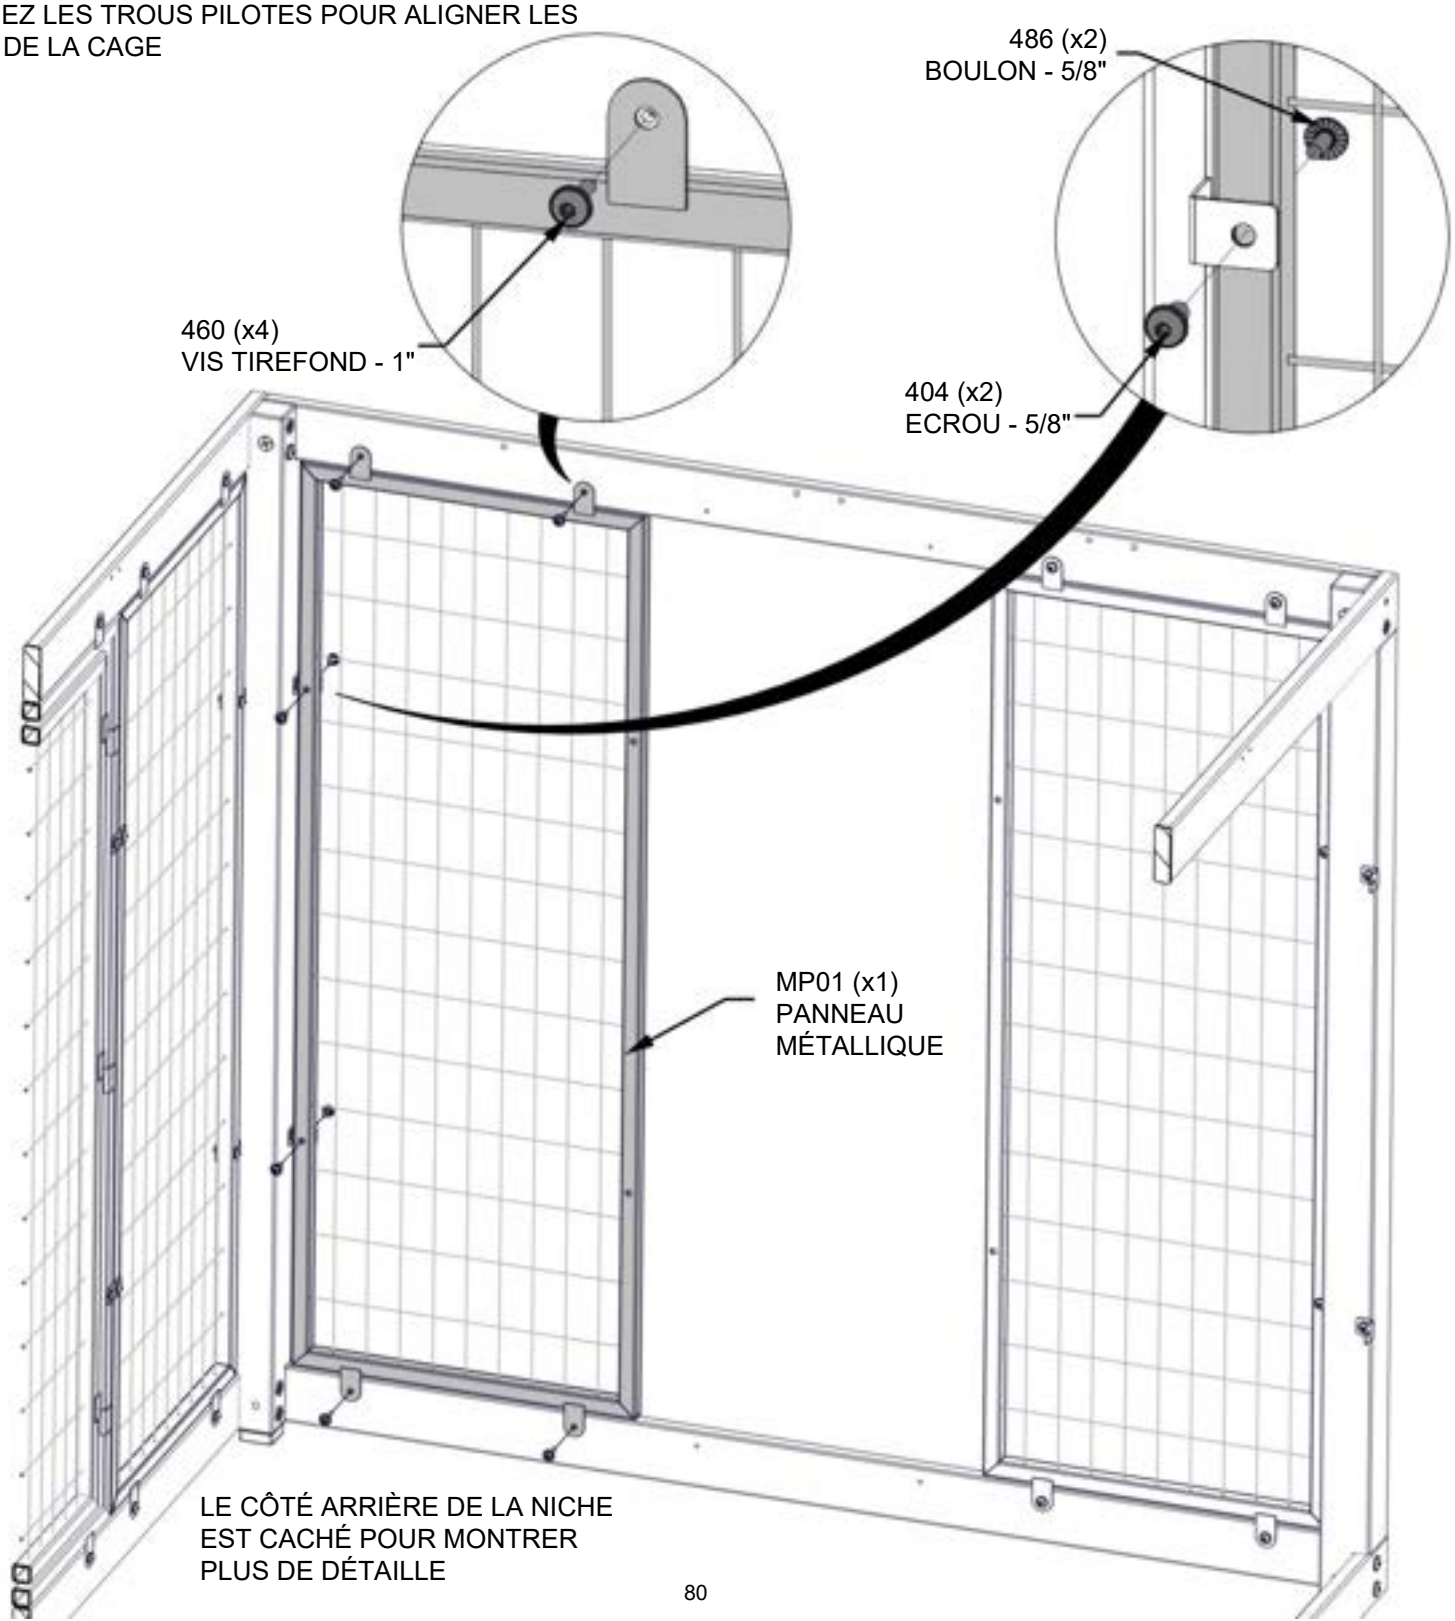

ÉTAPE 34 C- CAGE LATÉRALE AVANT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100460	VIS TIREFOND WH 1/4x1 BLK



MP01 PANNEAU MÉTALLIQUE -A4M02614
(x1) 11/16"X201/2"X58 9/16" (27.4x520x1488)

- UTILISEZ LES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES TROUS DE LA CAGE

460 (x4)
VIS TIREFOND - 1"

LE CÔTÉ ARRIÈRE DE LA NICHE EST CACHÉ POUR MONTRER PLUS DE DÉTAILLE


MP01 (x1)
PANNEAU
MÉTALLIQUE

ÉTAPE 34 D - CAGE LATÉRALE AVANT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100404	ÉCROU BARIL WH 1/4X5/8 BLK
8	H100486	BOULON WH 1/4x5/8 BLK




A4M02616 SUPPORT PLAT POUR PANNEAU MÉTALLIQUE
(x4

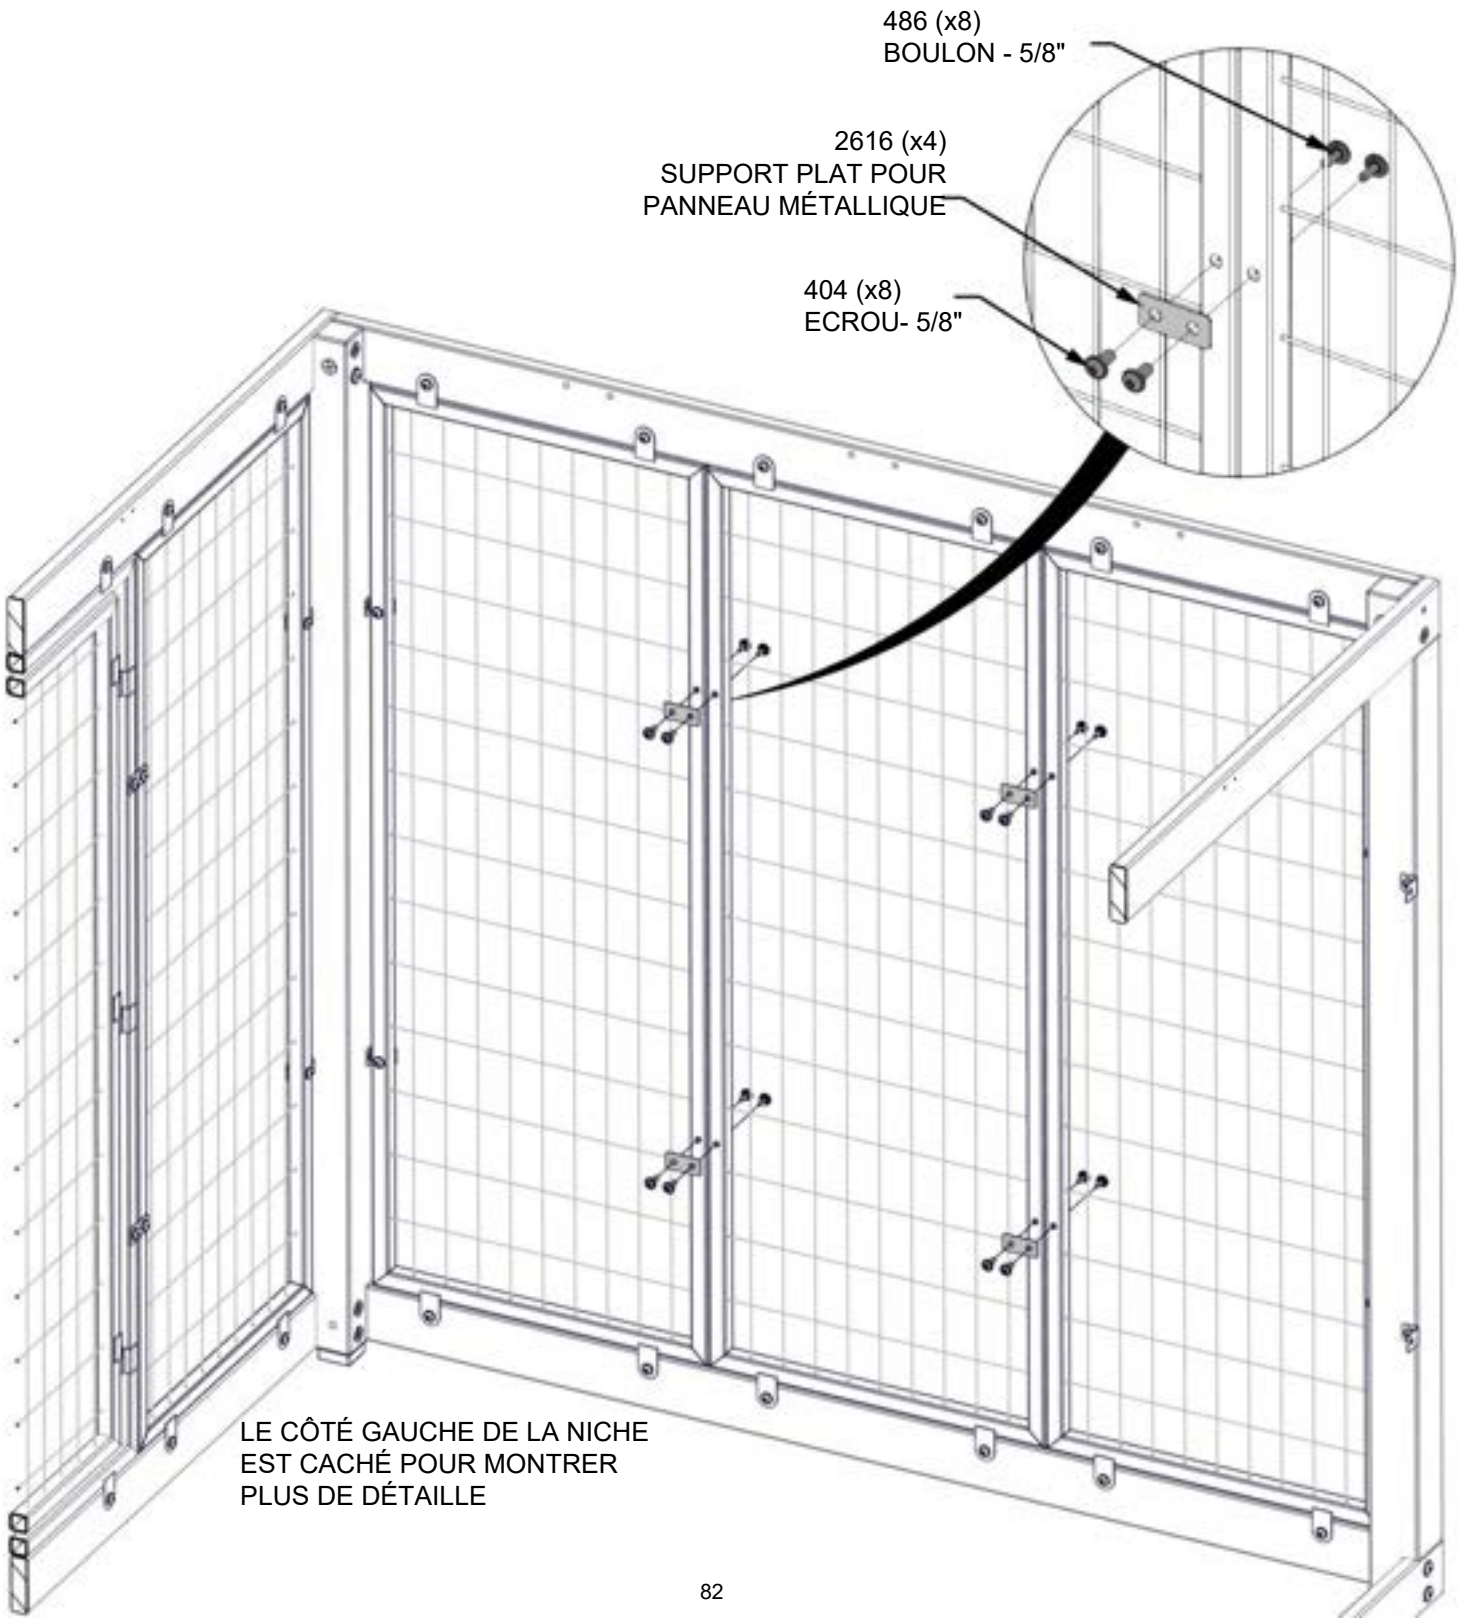


ÉTAPE 35 A - CAGE LATÉRALE GAUCHE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100404	ECROU BARIL WH 5/16X5/8 BLK
2	H100486	BOULON WH 1 /4x5/8 BLK
4	H100460	VIS TIREFOND WH 1 /4x1 BLK

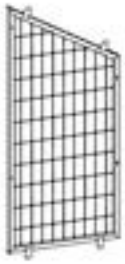

MP02 PANNEAU MÉTALLIQUE - A4M02618
(x1) 1 1/16"X20 1/2"X4615/16" (27x520x1192)


- UTILISEZ LES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES TROUS DE LA CAGE

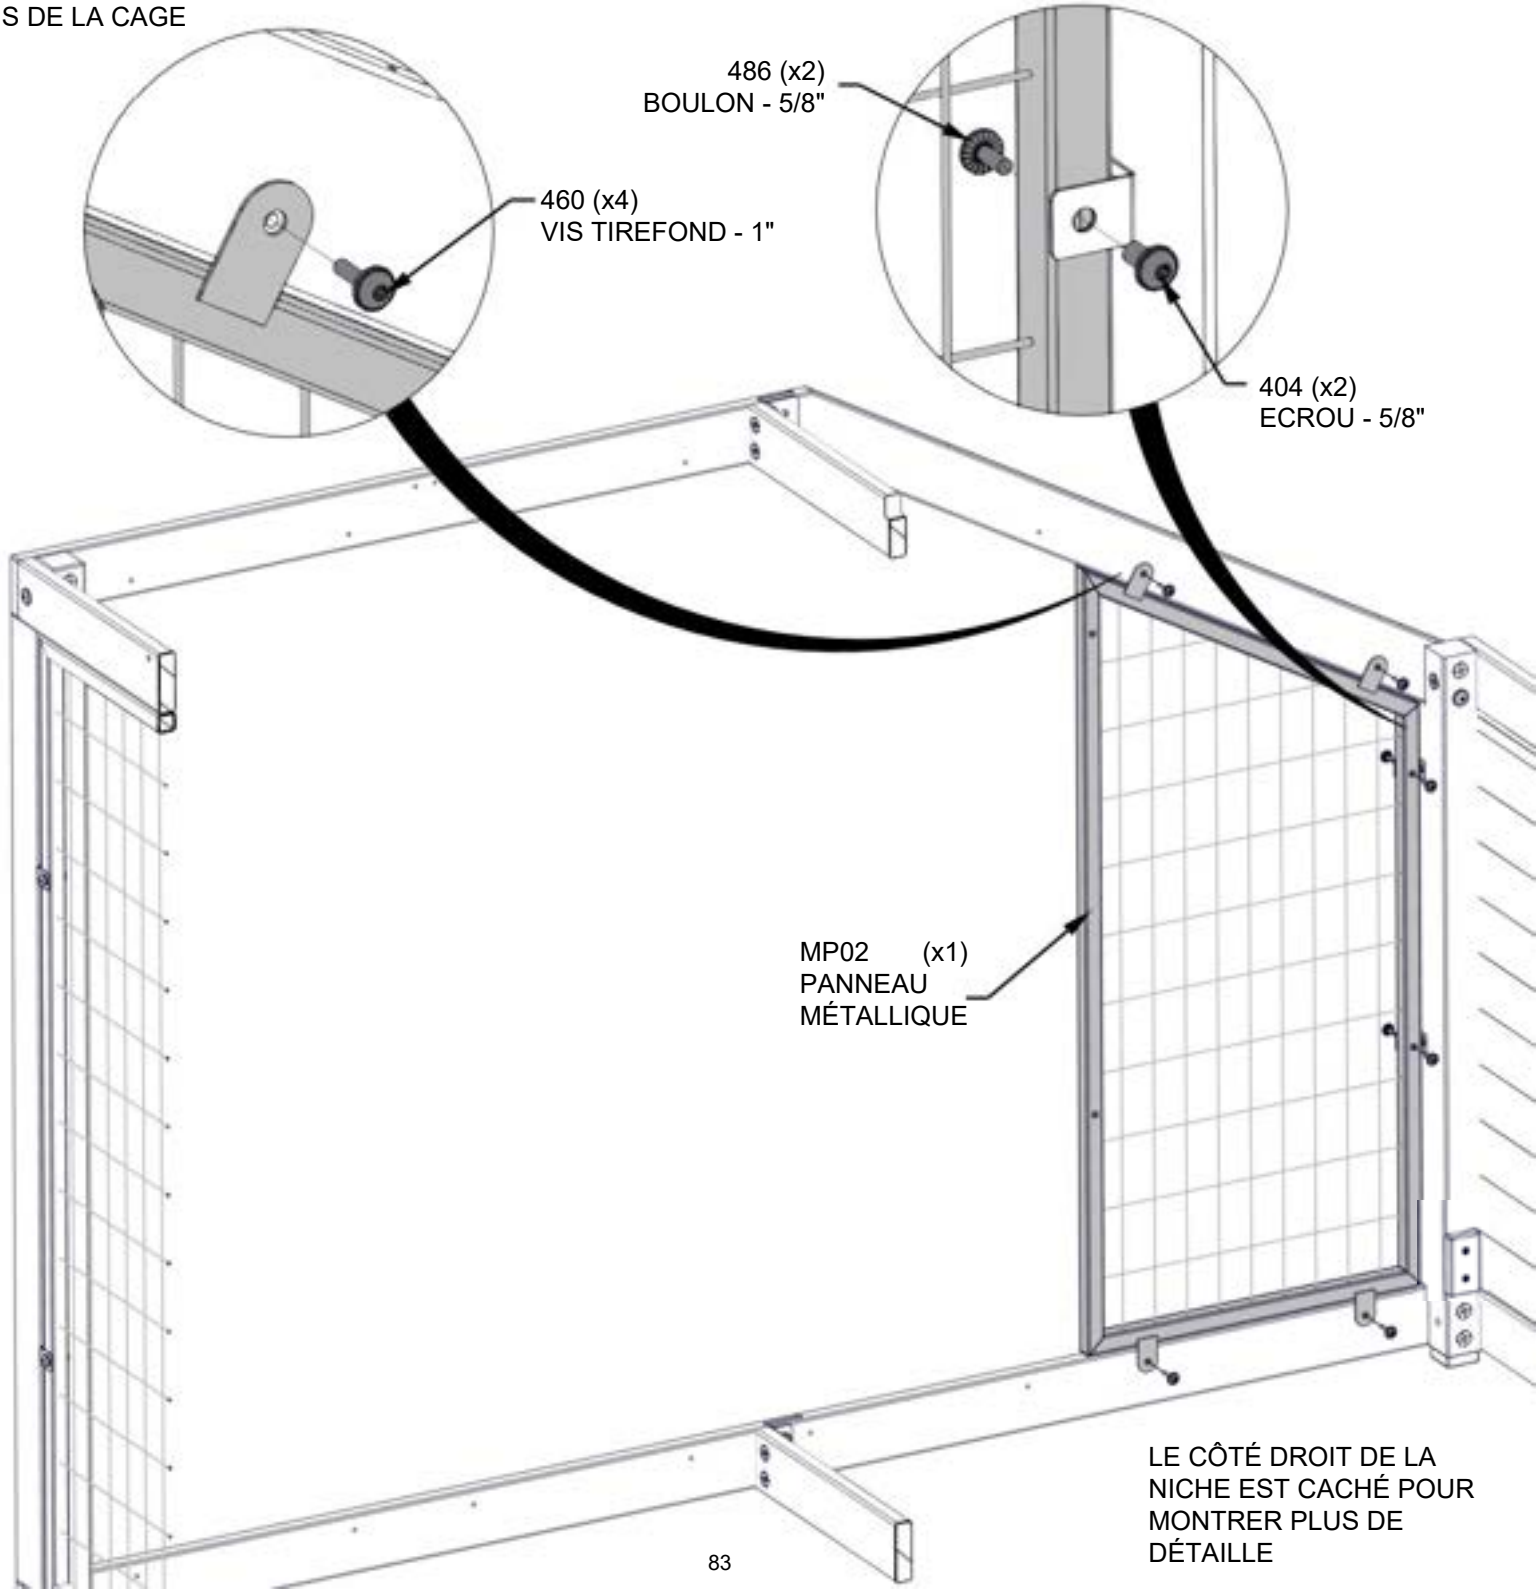

LE CÔTÉ DROIT DE LA NICHE EST CACHÉ POUR MONTRER PLUS DE DÉTAILLE

ÉTAPE 35 B - CAGE LATÉRALE GAUCHE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100404	ECROU BARIL WH 5/16X5/8 BLK
2	H100486	BOULON WH 1 /4x5/8 BLK
4	H100460	VIS TIREFOND WH 1 /4x1 BLK



MP01 PANNEAU MÉTALLIQUE -A4M02614
x1) 1 1/16"X20 1/2"X58 9/16" (27.4x520x1488)

- UTILISEZ LES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES TROUS DE LA CAGE

460 (x4)
VIS
TIREFOND -
1"

486 (x2)
BOULON - 5/8"


404 (x2)
ECROU - 5/8"

MP01 (x1)
PANNEAU
MÉTALLIQUE

LE CÔTÉ GAUCHE DE LA NICHE EST CACHÉ POUR MONTRER PLUS DE DÉTAILLE

ÉTAPE 35 C - CAGE LATÉRALE GAUCHE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100460	VIS TIREFOND WH 1/4x1 BLK



MP01 PANNEAU MÉTALLIQUE -A4M02614
(x1) 11/16"X201/2"X58 9/16" (27.4x520x1488)

- UTILISEZ LES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES TROUS DE LA CAGE


460 (x4)
VIS TIREFOND - 1"

MP01 (x1)
PANNEAU
MÉTALLIQUE

Le côté droit de la niche est caché pour montrer plus de détaille

ÉTAPE 35 D - CAGE LATÉRALE GAUCHE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100460	VIS TIREFOND WH 1/4x1 BLK



MP03 PANNEAU MÉTALLIQUE - A4M02617
(x1) 1 1/16"X20 1/2"X57 15/16" (27.4x520x1472)

- UTILISEZ LES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES TROUS DE LA CAGE

460 (x4)
VIS TIREFOND - 1"

Le côté droit de la niche est caché pour montrer plus de détaille


MP03 (x1)
PANNEAU
MÉTALLIQUE

ÉTAPE 35 E - CAGE LATÉRALE GAUCHE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100404	ÉCROU BARIL WH 1/4X5/8 BLK
12	H100486	BOULON WH 1/4x5/8 BLK



A4M02616 SUPPORT PLAT POUR PANNEAU MÉTALLIQUE (x6)

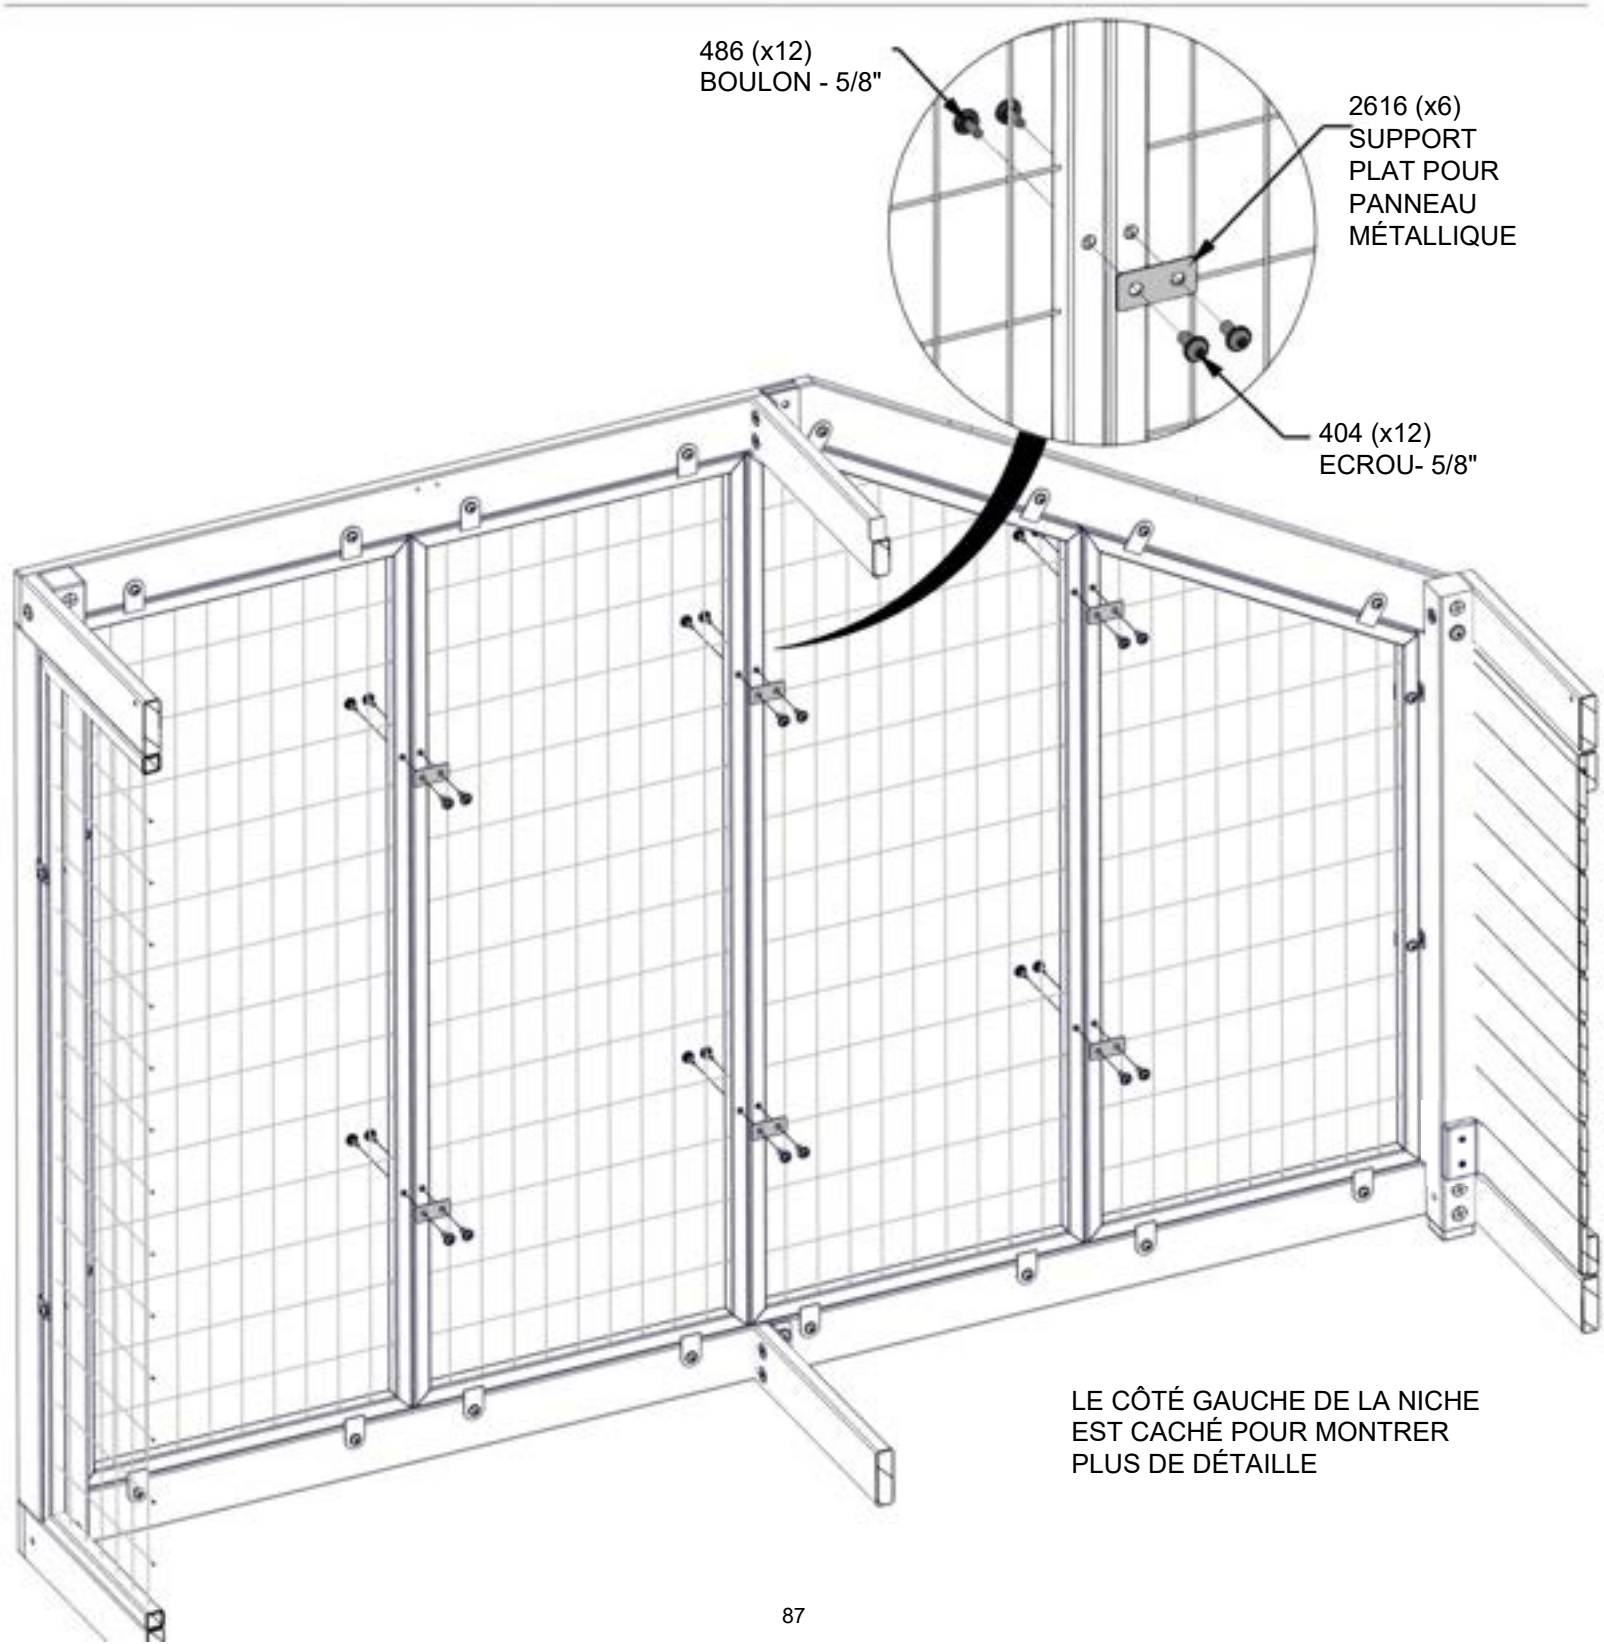


LE CÔTÉ GAUCHE DE LA NICHE EST CACHÉ POUR MONTRER PLUS DE DÉTAILLE

ÉTAPE 36 A - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK



H28 TAQUET POUR - W4L19525 (x1)
15/16"x3 3/8"x10 9/16" (24x86x268)

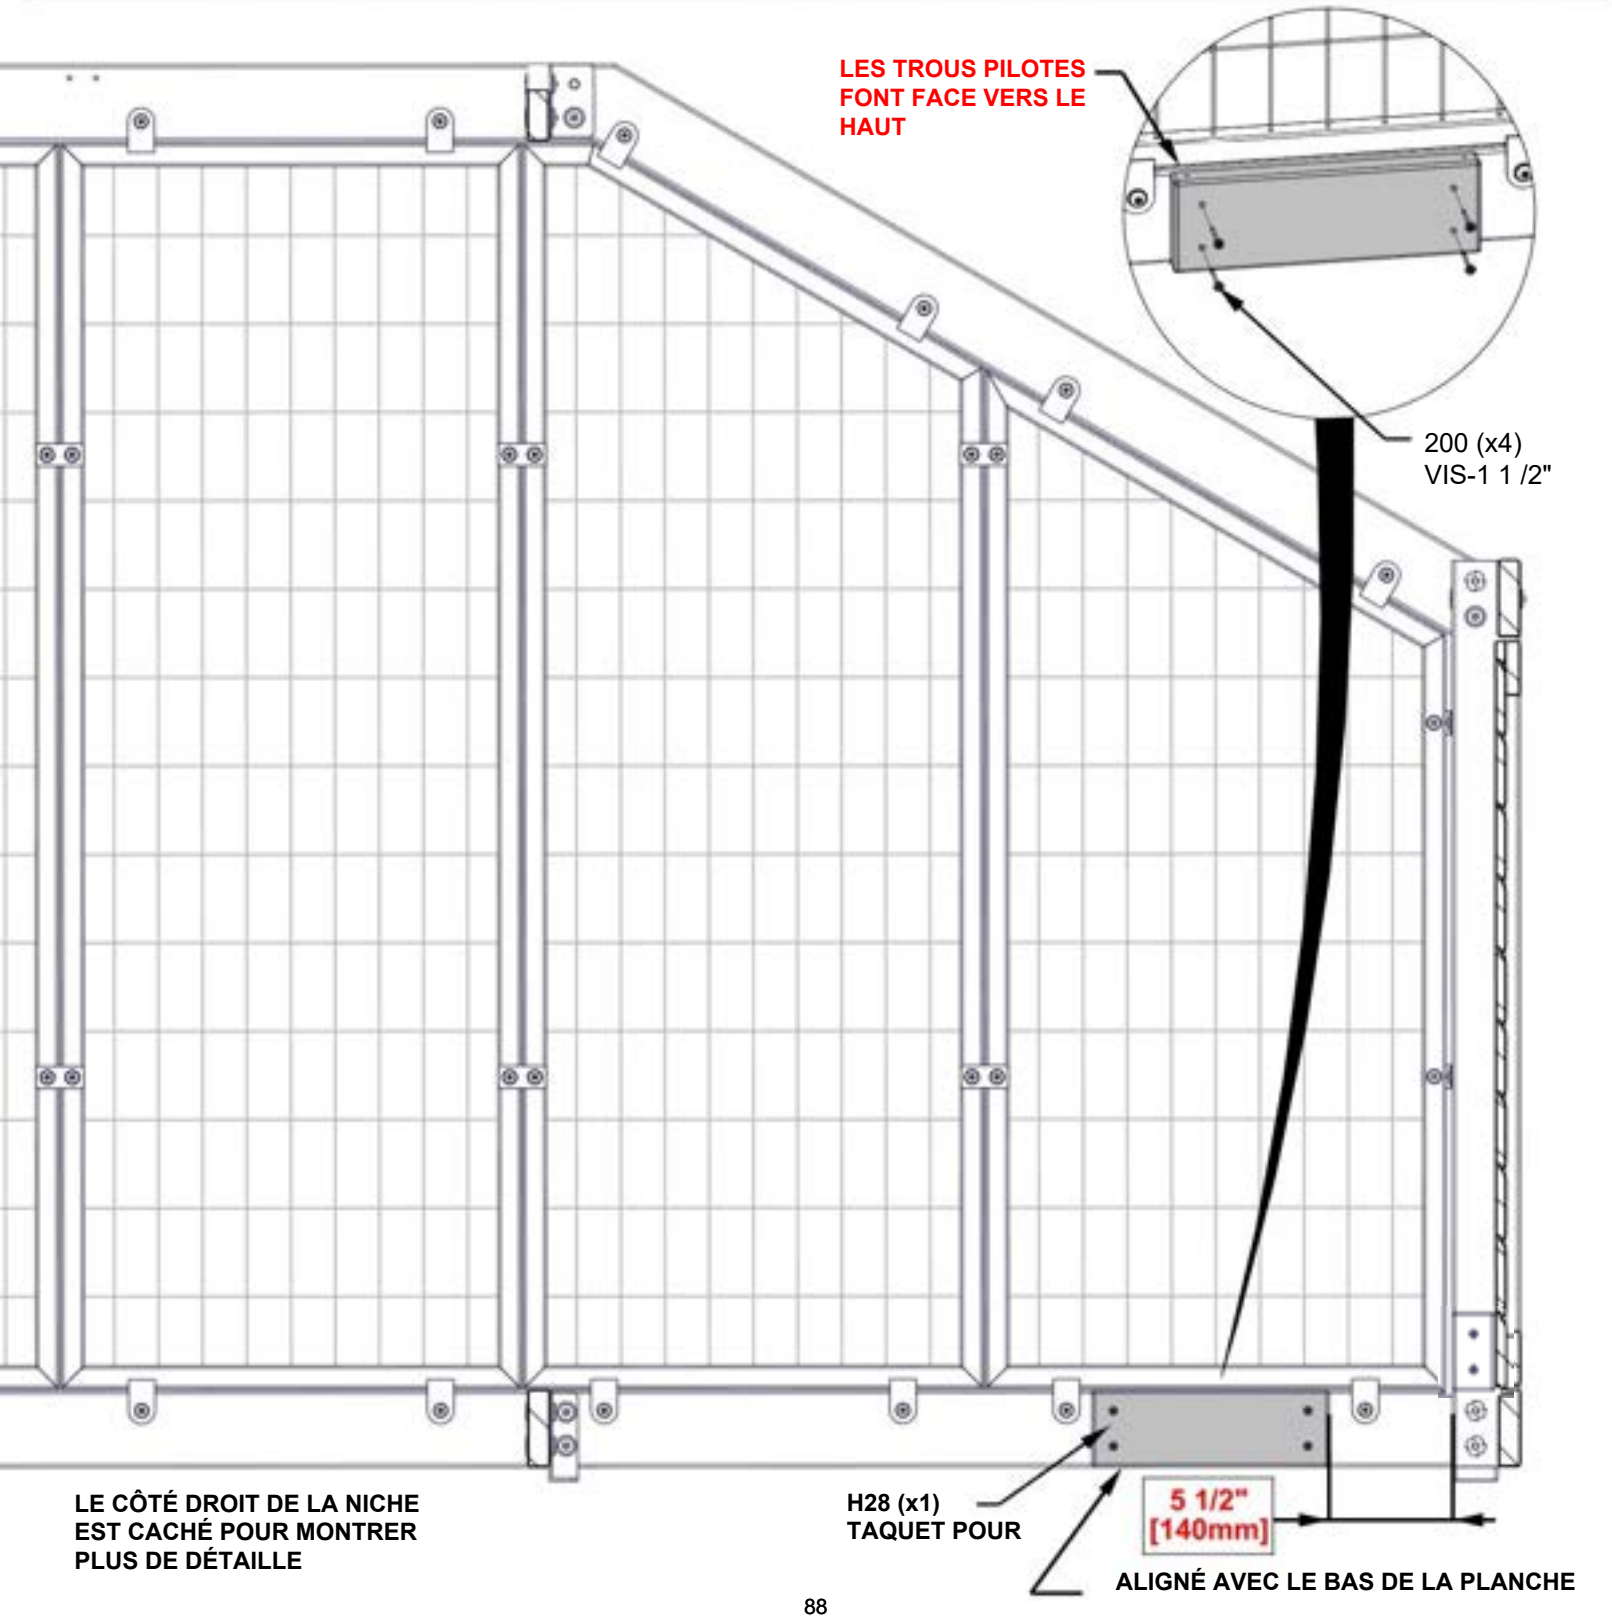


ÉTAPE 36 B - ASSEMBLAGE DE LA CAGE POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK



H28 TAQUET POUR - W4L19525 (x1)
15/16"x3 3/8"x10 9/16" (24x86x268)

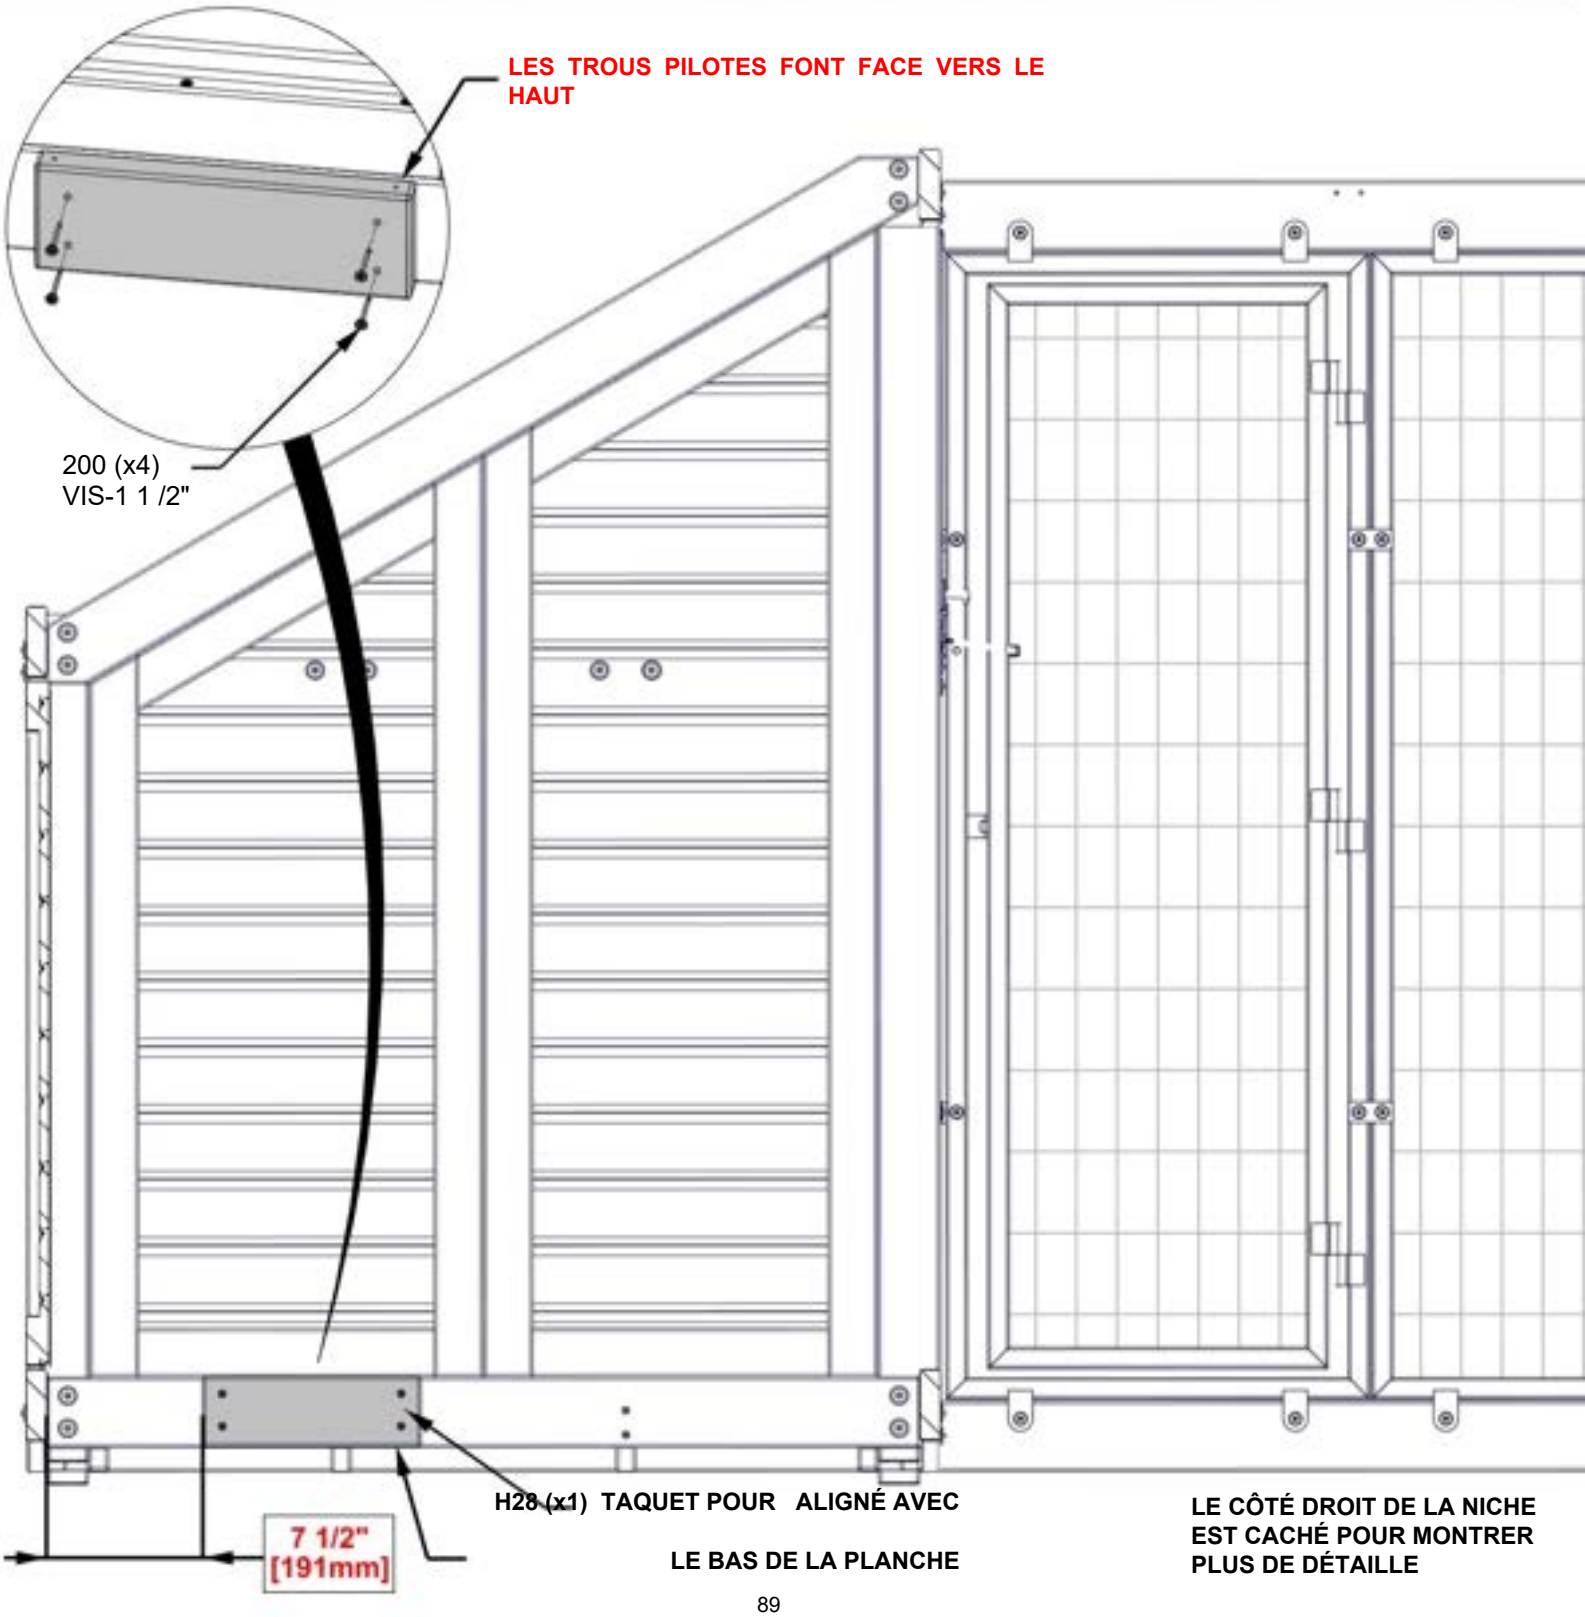

ÉTAPE 36 C - ASSEMBLAGE DU CADRE DU BOL POUR

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100823	VIS PWH 8x1 1/2 BLK




A6P00678 CADRE DE BOL POUR (x1)



AD01 TAQUET POUR - W4L19526 (x1) 15/16"x4"x10 9/16" (24x102x268)

UTILISEZ LES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

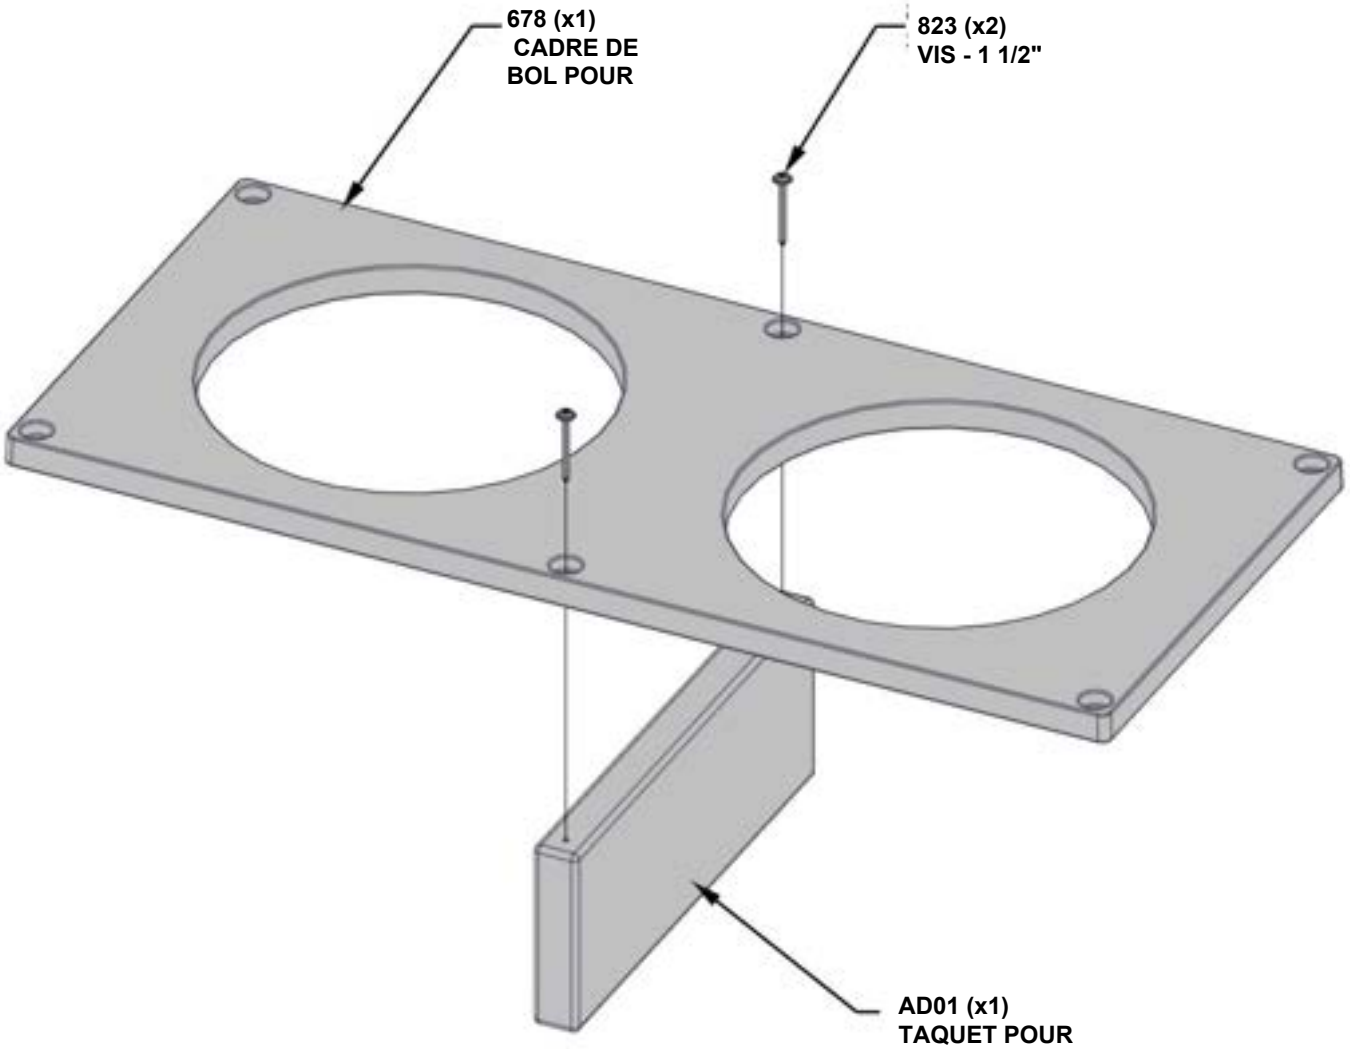

ÉTAPE 36 D - ASSEMBLAGE DE LA CAGE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100823	VIS PWH 8x1 1/2 BLK




CADRE DE BOL
(x1) (DE L'ÉTAPE 36 C)



A4M05903 BOL
(x2)

- UTILISER DES TROUS PILOTES ALIGNER LES VIS

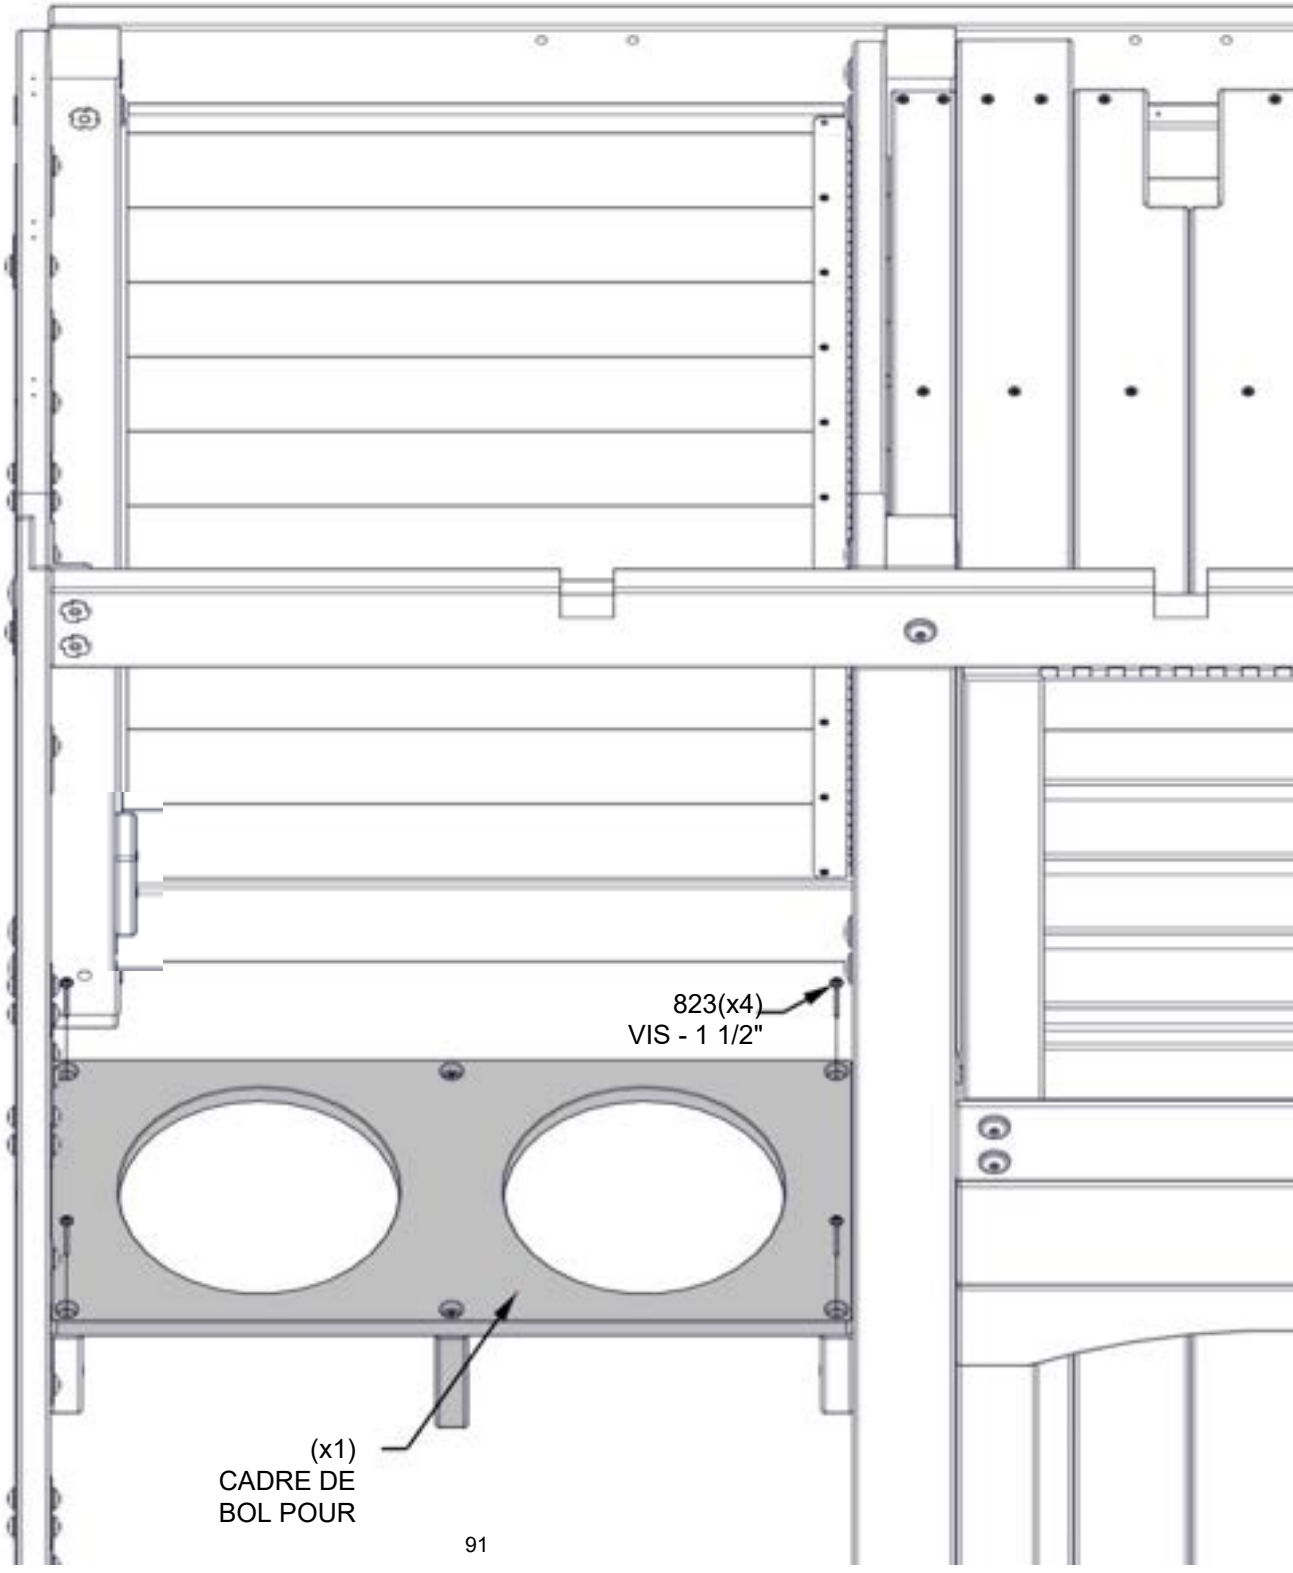

ÉTAPE 37 A - ASSEMBLAGE DE LA CAGE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 BLK
3	H100198	RONDELLE DE BLOCAGE EXT 8x19




H25 PLANCHE DE BORDURE - W4L19522
(x1) 15/16"x3 3/8"x31 5/16" (24x86x795)



H26 PLANCHE DE BORDURE - W4L19523
(x1) 15/16"x3 3/8"x77 3/8" (24x86x1966)

LES TROUS PILOTES FONT FACE VERS L'INTÉRIEURE

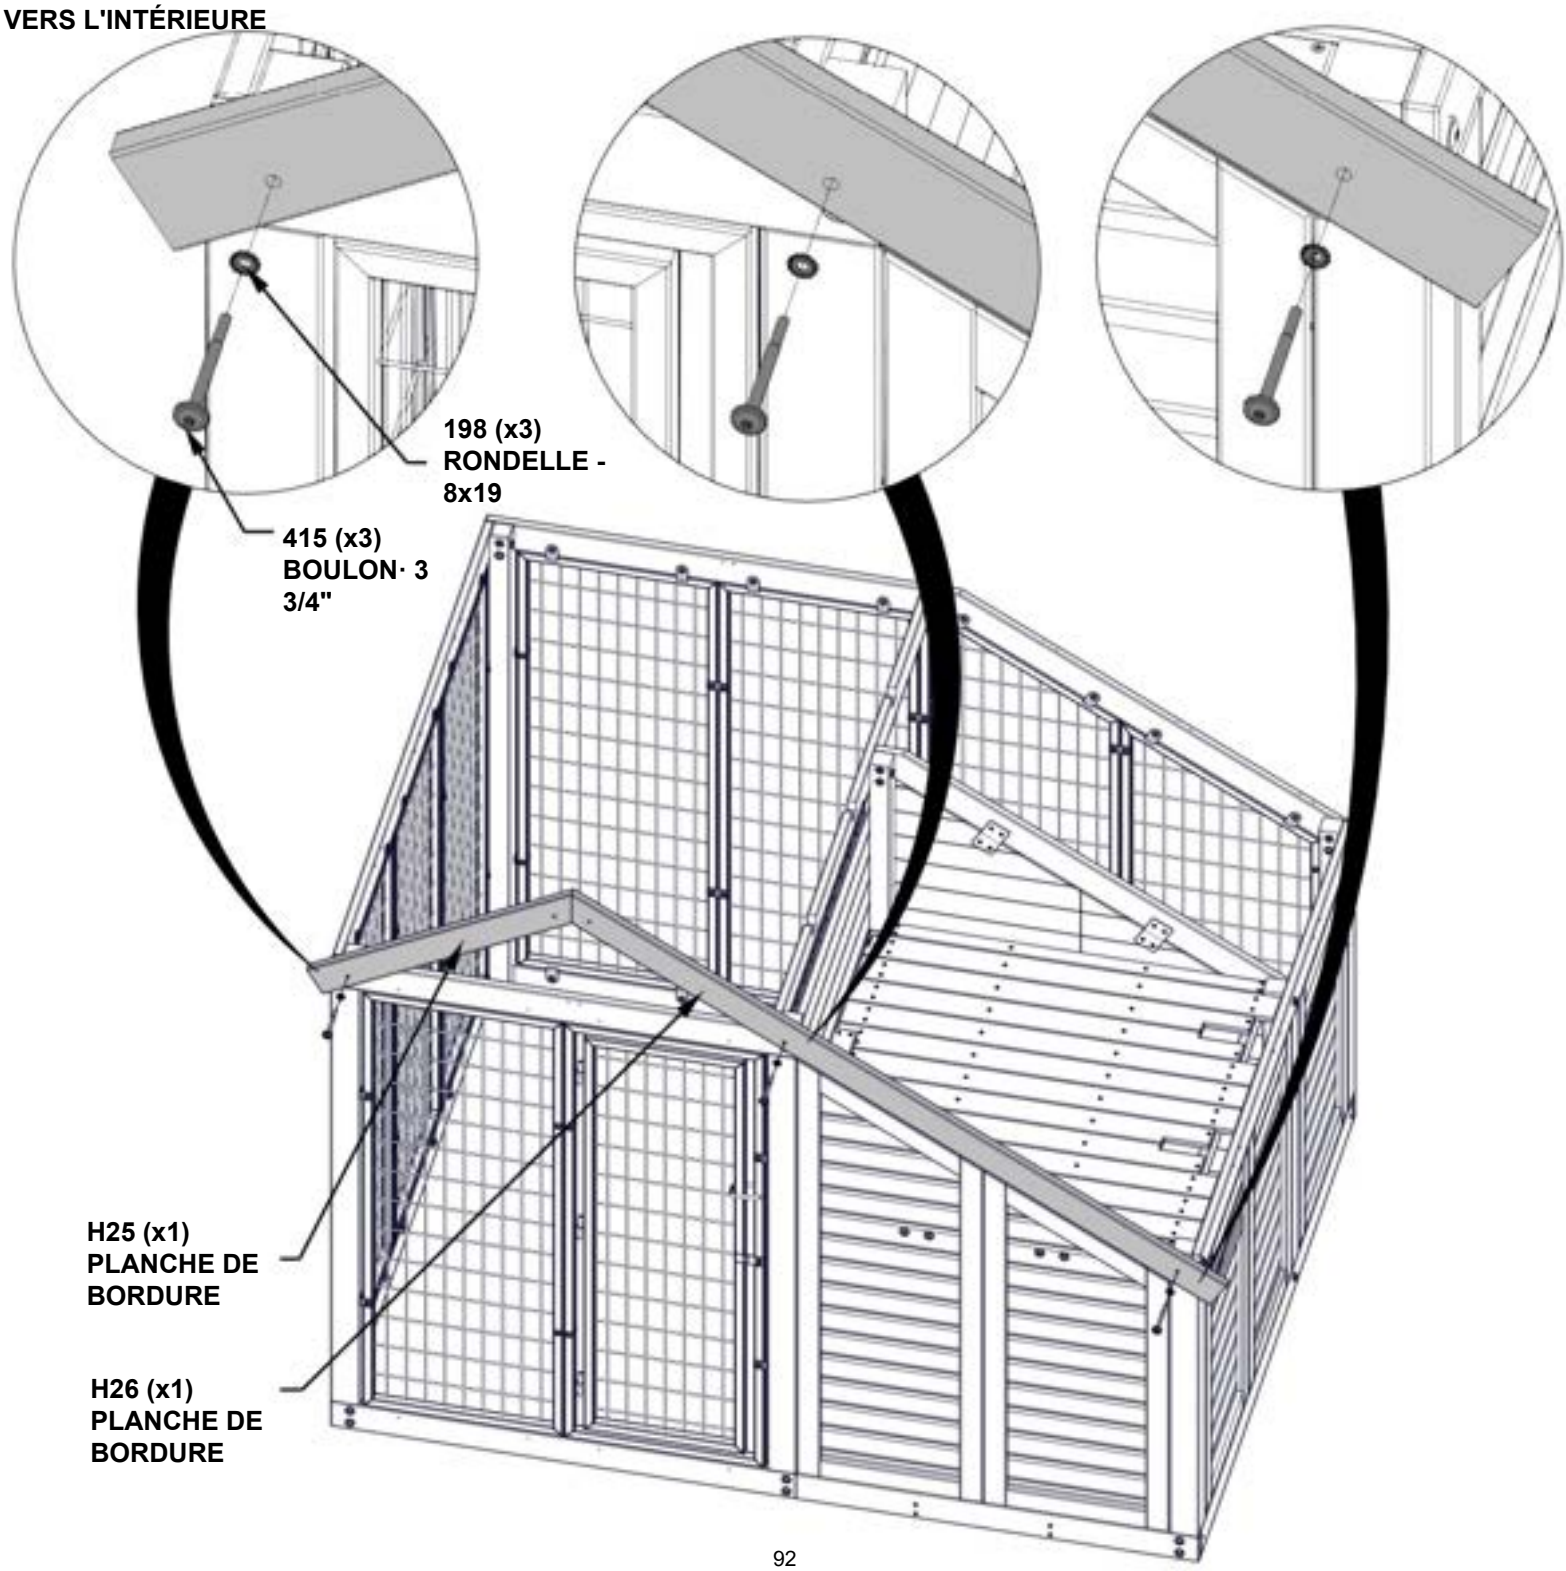

ÉTAPE 37 B - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100797	VIS PWH 8x1 BLK
10	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK



J8 PIGNON - W4L19462
(x1) 15/16"X2 3/8"X13 7/16" (24x6Ox341)




J9 PIGNON - W4L19465
(x2) 15/16"X2 3/8"X12 5/8" (24x6Ox32O)



A4M02632 SANGLE MÉTALLIQUE 118mm
(x1)

UTILISEZ LES TROUS PILOTES ALIGNER LES VIS

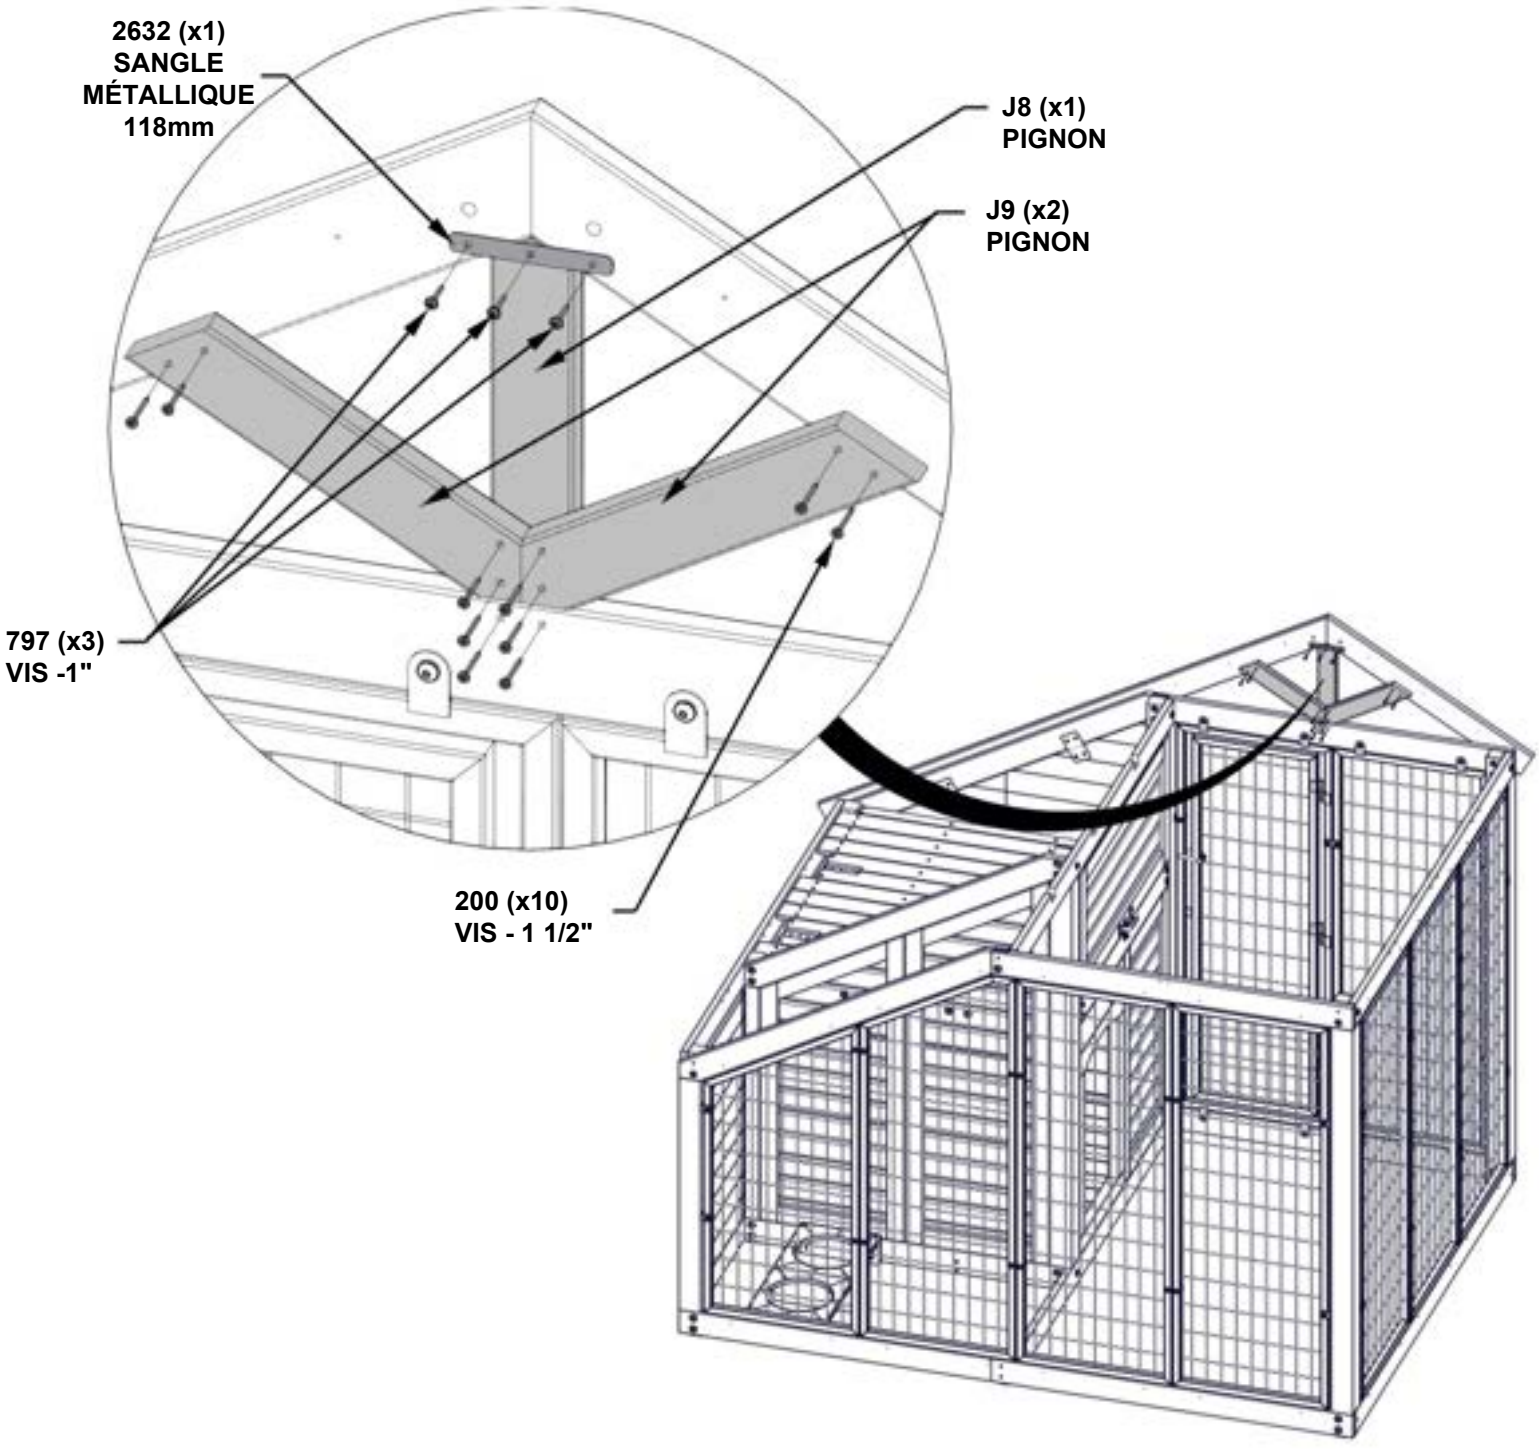

ÉTAPE 37 C - ASSEMBLAGE DE LA CAGE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK



S1 TAQUET - W4L19521
(x2) 15/16"x15/16"x17 11/16" (24x24x450)

UTILISEZ LES TROUS PILOTES ALIGNER LES VIS

LES TROUS DE PILOTE MONTENT

200 (x6) VIS - 1 1/2"

S1 (x2) TAQUET

LE BAS DE LA NICHE EST CACHÉ MONTRER PLUS DE DÉTAILLE

ÉTAPE 38 A - ASSEMBLAGE DE LA CAGE


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100469	ECROU BARIL WH 5/16X5/8 BLK
1	H100378	BOULON WH 5/16x1 3/4 BLK
1	H100199	RONDELLE DE BLOCAGE EXT 12x19
2	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 BLK
2	H100198	RONDELLE DE BLOCAGE EXT 8x19



H20 PLANCHE DE BORDURE -W4L19463
(x1) 15/16"x3 3/8"x31 5/16" (24x86x795)



H21 PLANCHE DE BORDURE -W4L19464
(x1) 15/16"x3 3/8"x77 3/8" (24x86x1966)

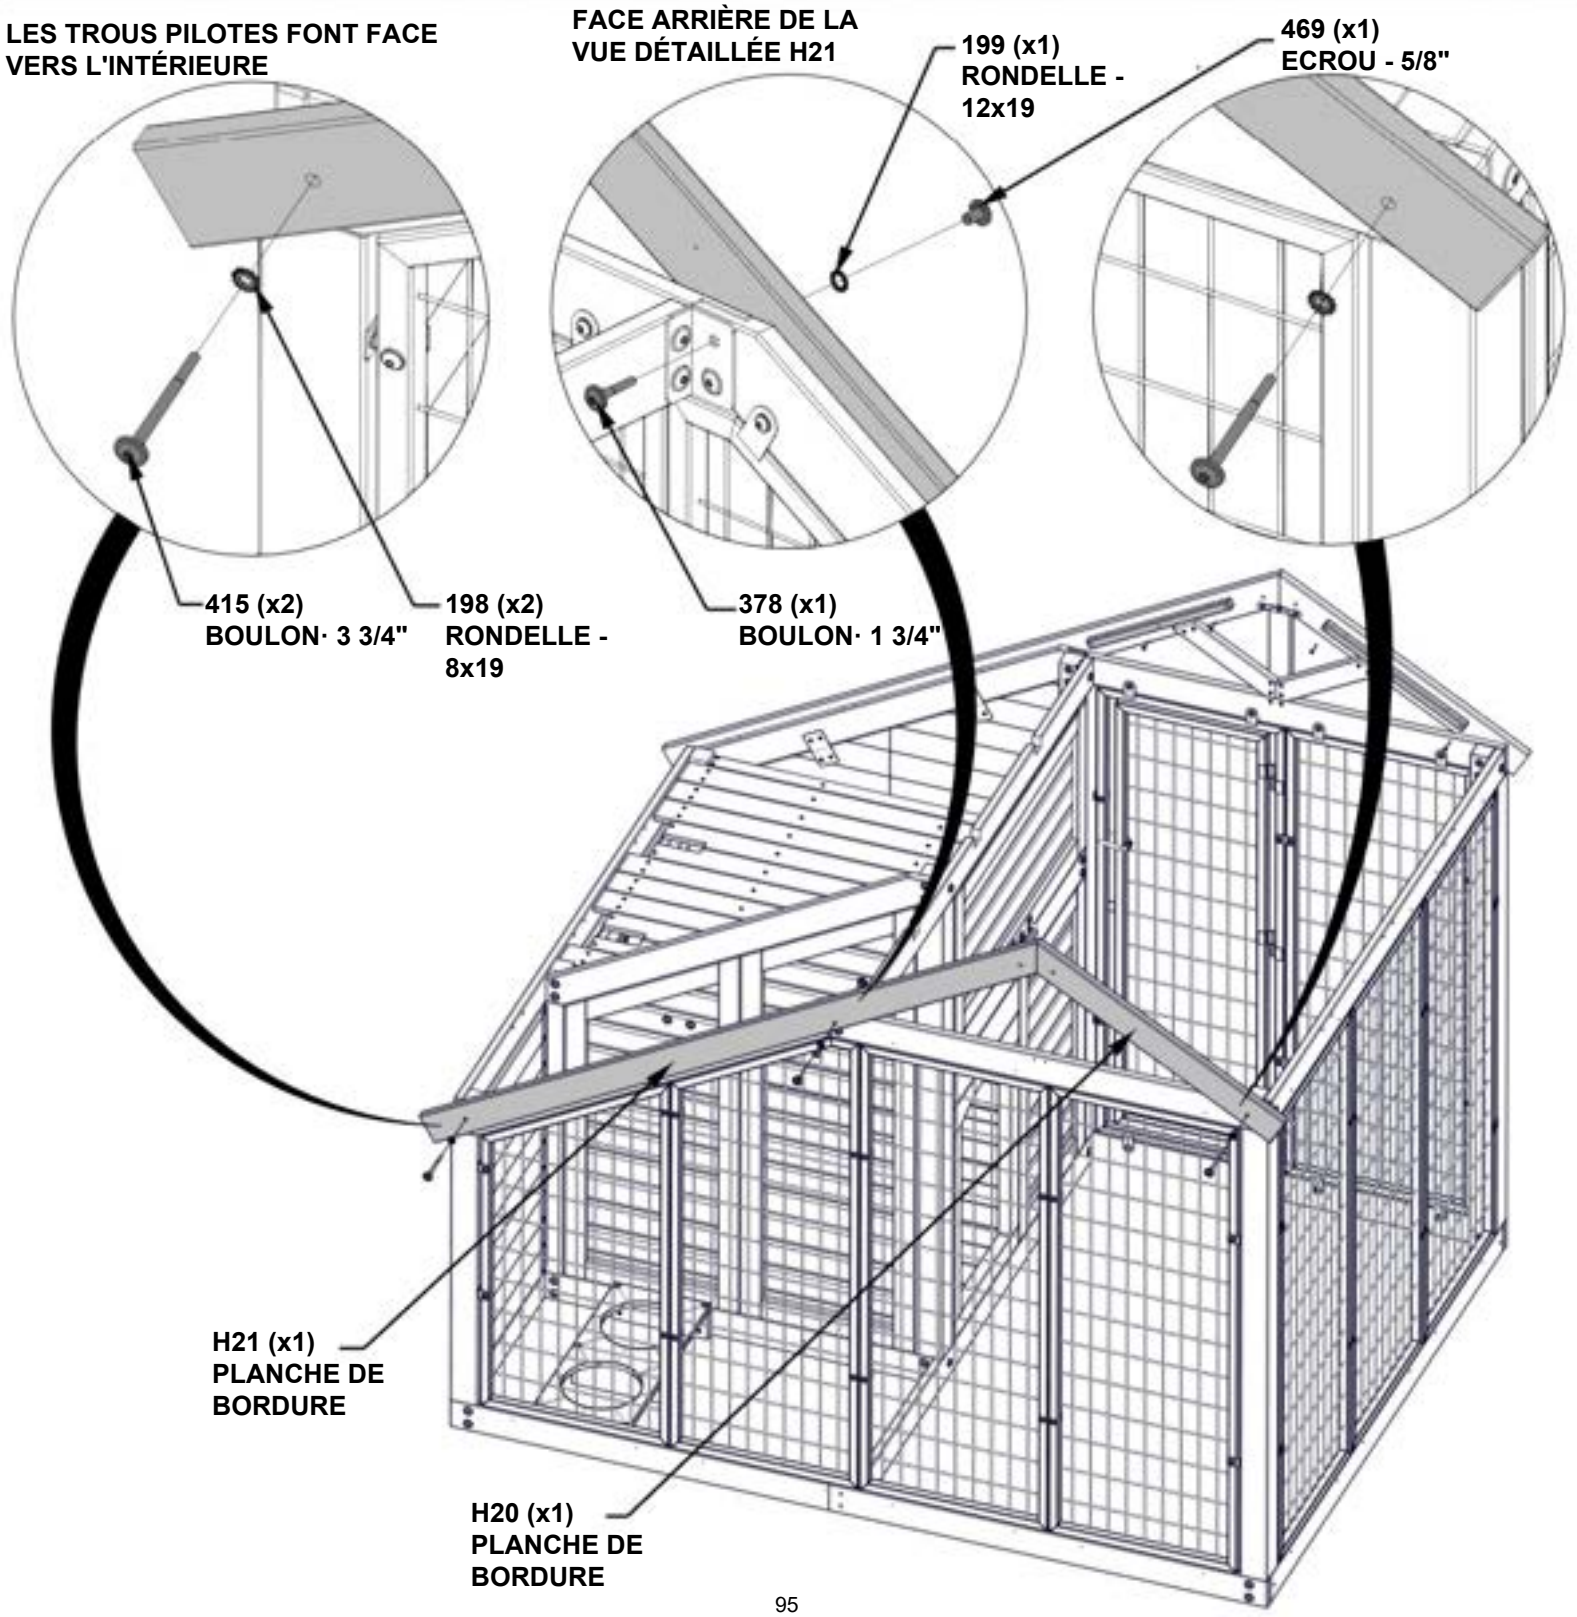

ÉTAPE 38 B - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100797	VIS PWH 8x1 BLK
10	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK



J8 PIGNON - W4L19462
(x1) 15/16"X2 3/8"X13 7/16" (24x6Ox341)





J9 PIGNON - W4L19465
(x2) 15/16"X2 3/8"X12 5/8" (24x6Ox32O)



A4M02632 SANGLE MÉTALLIQUE 118mm
(x1)

UTILISEZ LES TROUS PILOTES ALIGNER LES VIS

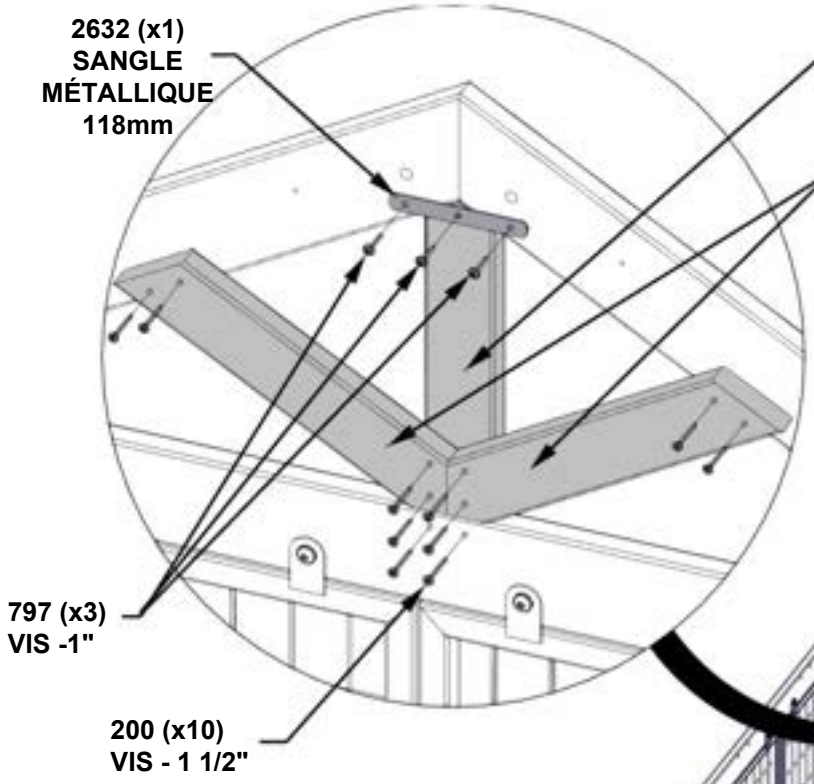

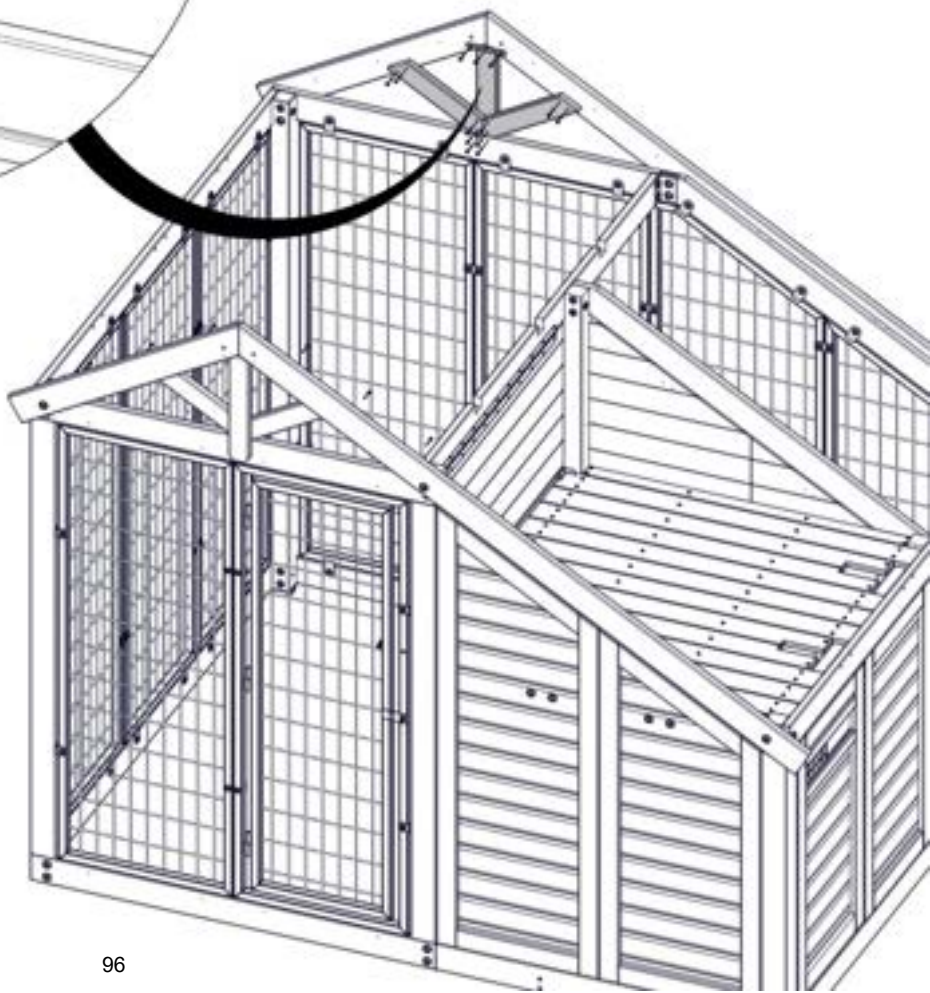


ÉTAPE 38 C - ASSEMBLAGE DE LA CAGE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100200	VIS PFH 8x1 1/2 BLK



S1 TAQUET - W4L19521
(x2) 15/16"x15/16"x17 11/16" (24x24x450)

UTILISEZ LES TROUS PILOTES ALIGNER LES VIS

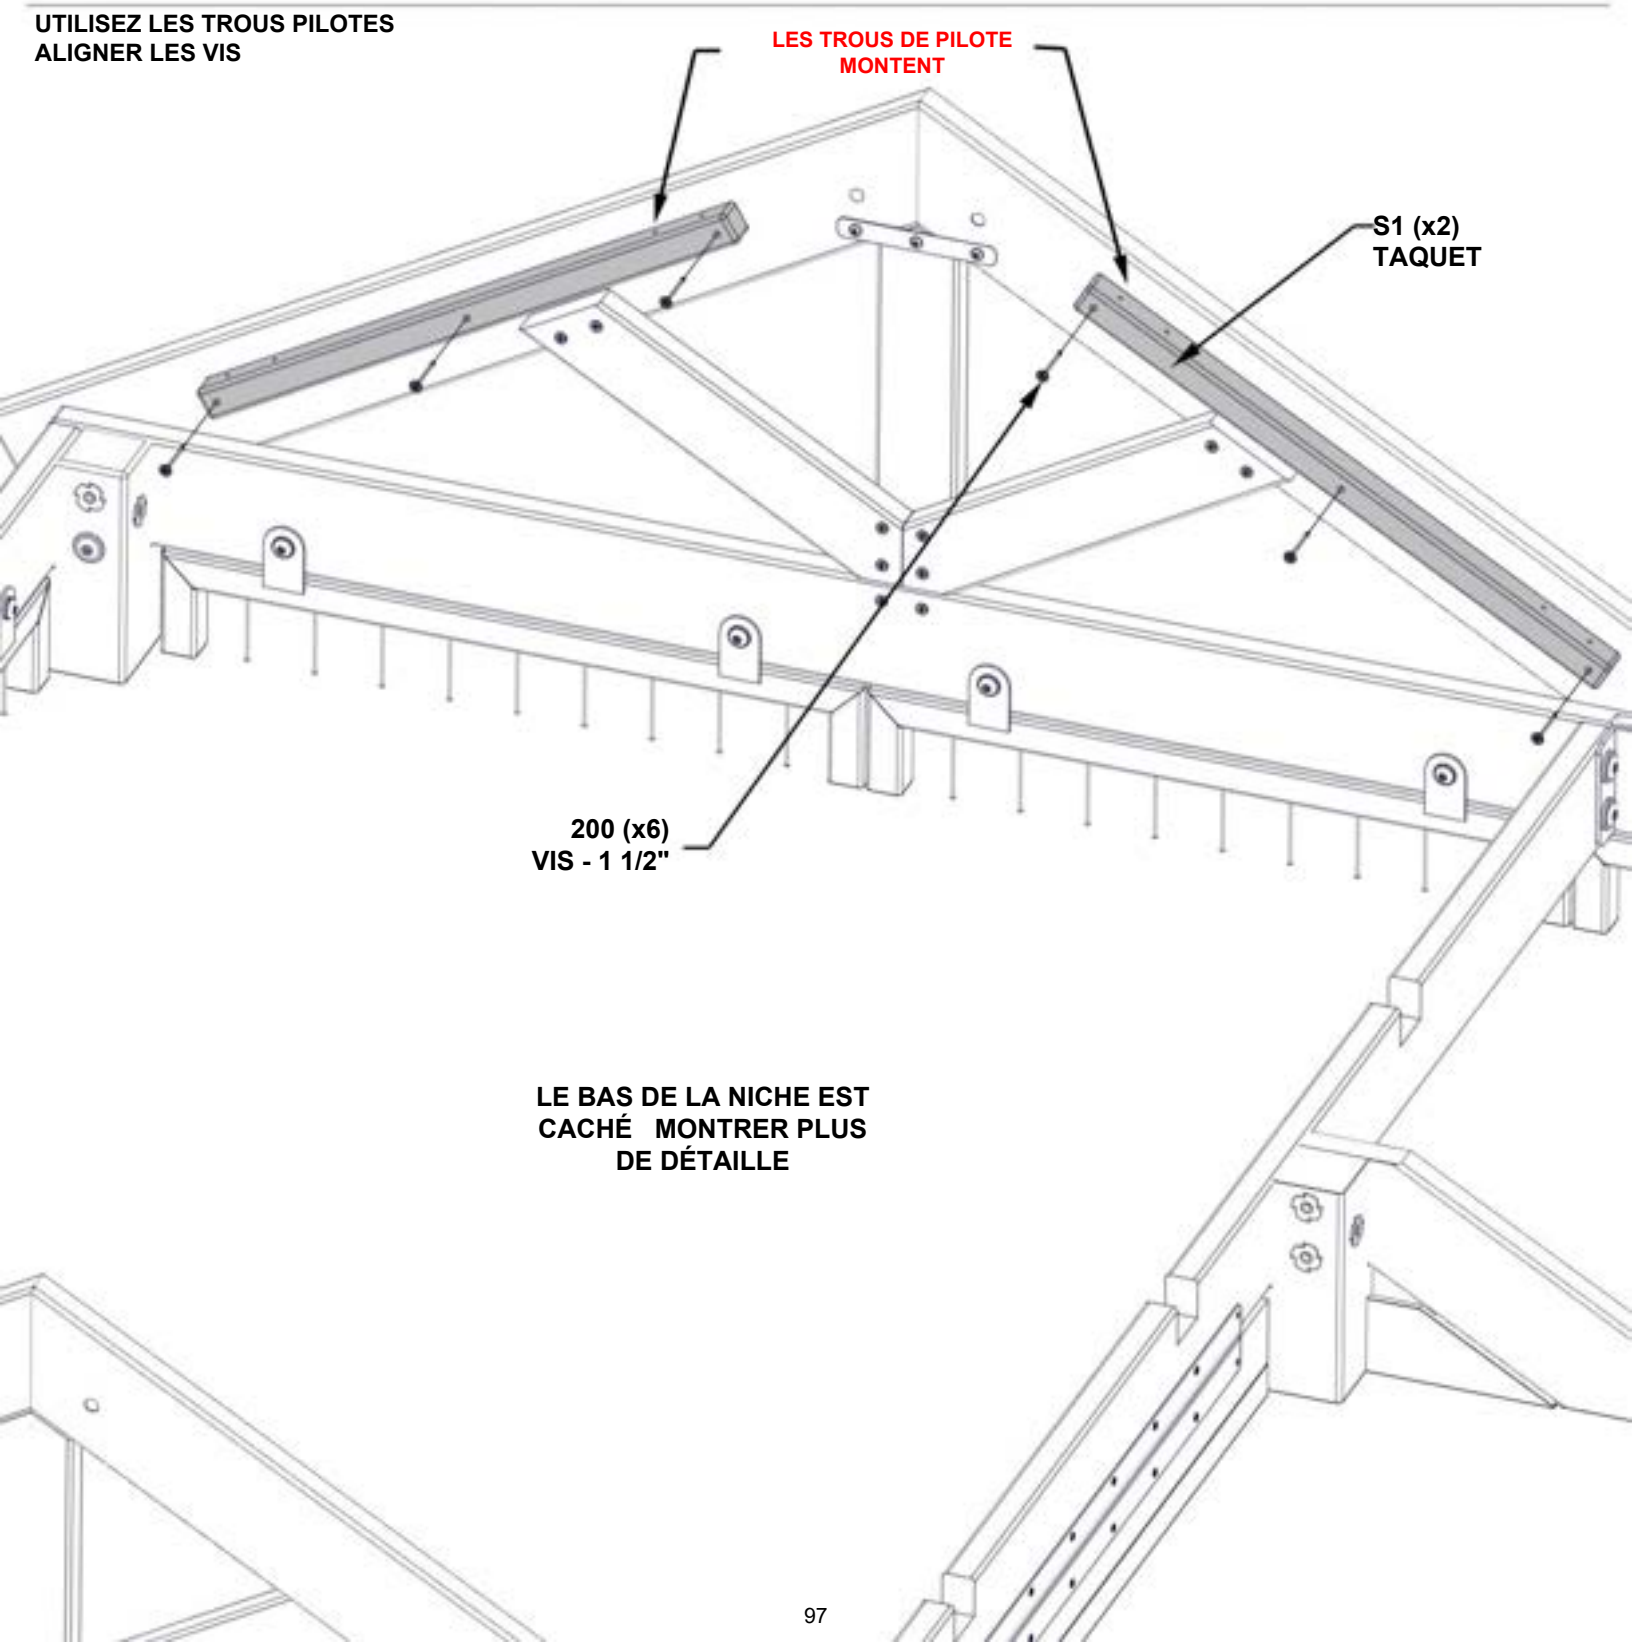


LE BAS DE LA NICHE EST CACHÉ MONTRER PLUS DE DÉTAILLE

ÉTAPE 39 - ASSEMBLAGE DE LA CAGE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100404	ÉCROU BARIL WH 1/4X5/8 BLK
6	H100486	BOULON WH 1 /4x5/8 BLK
6	H100405	RONDELLE DE BLOCAGE EXT 6X15



A4M01787 SUPPORT DE CHEVRON
(x3)

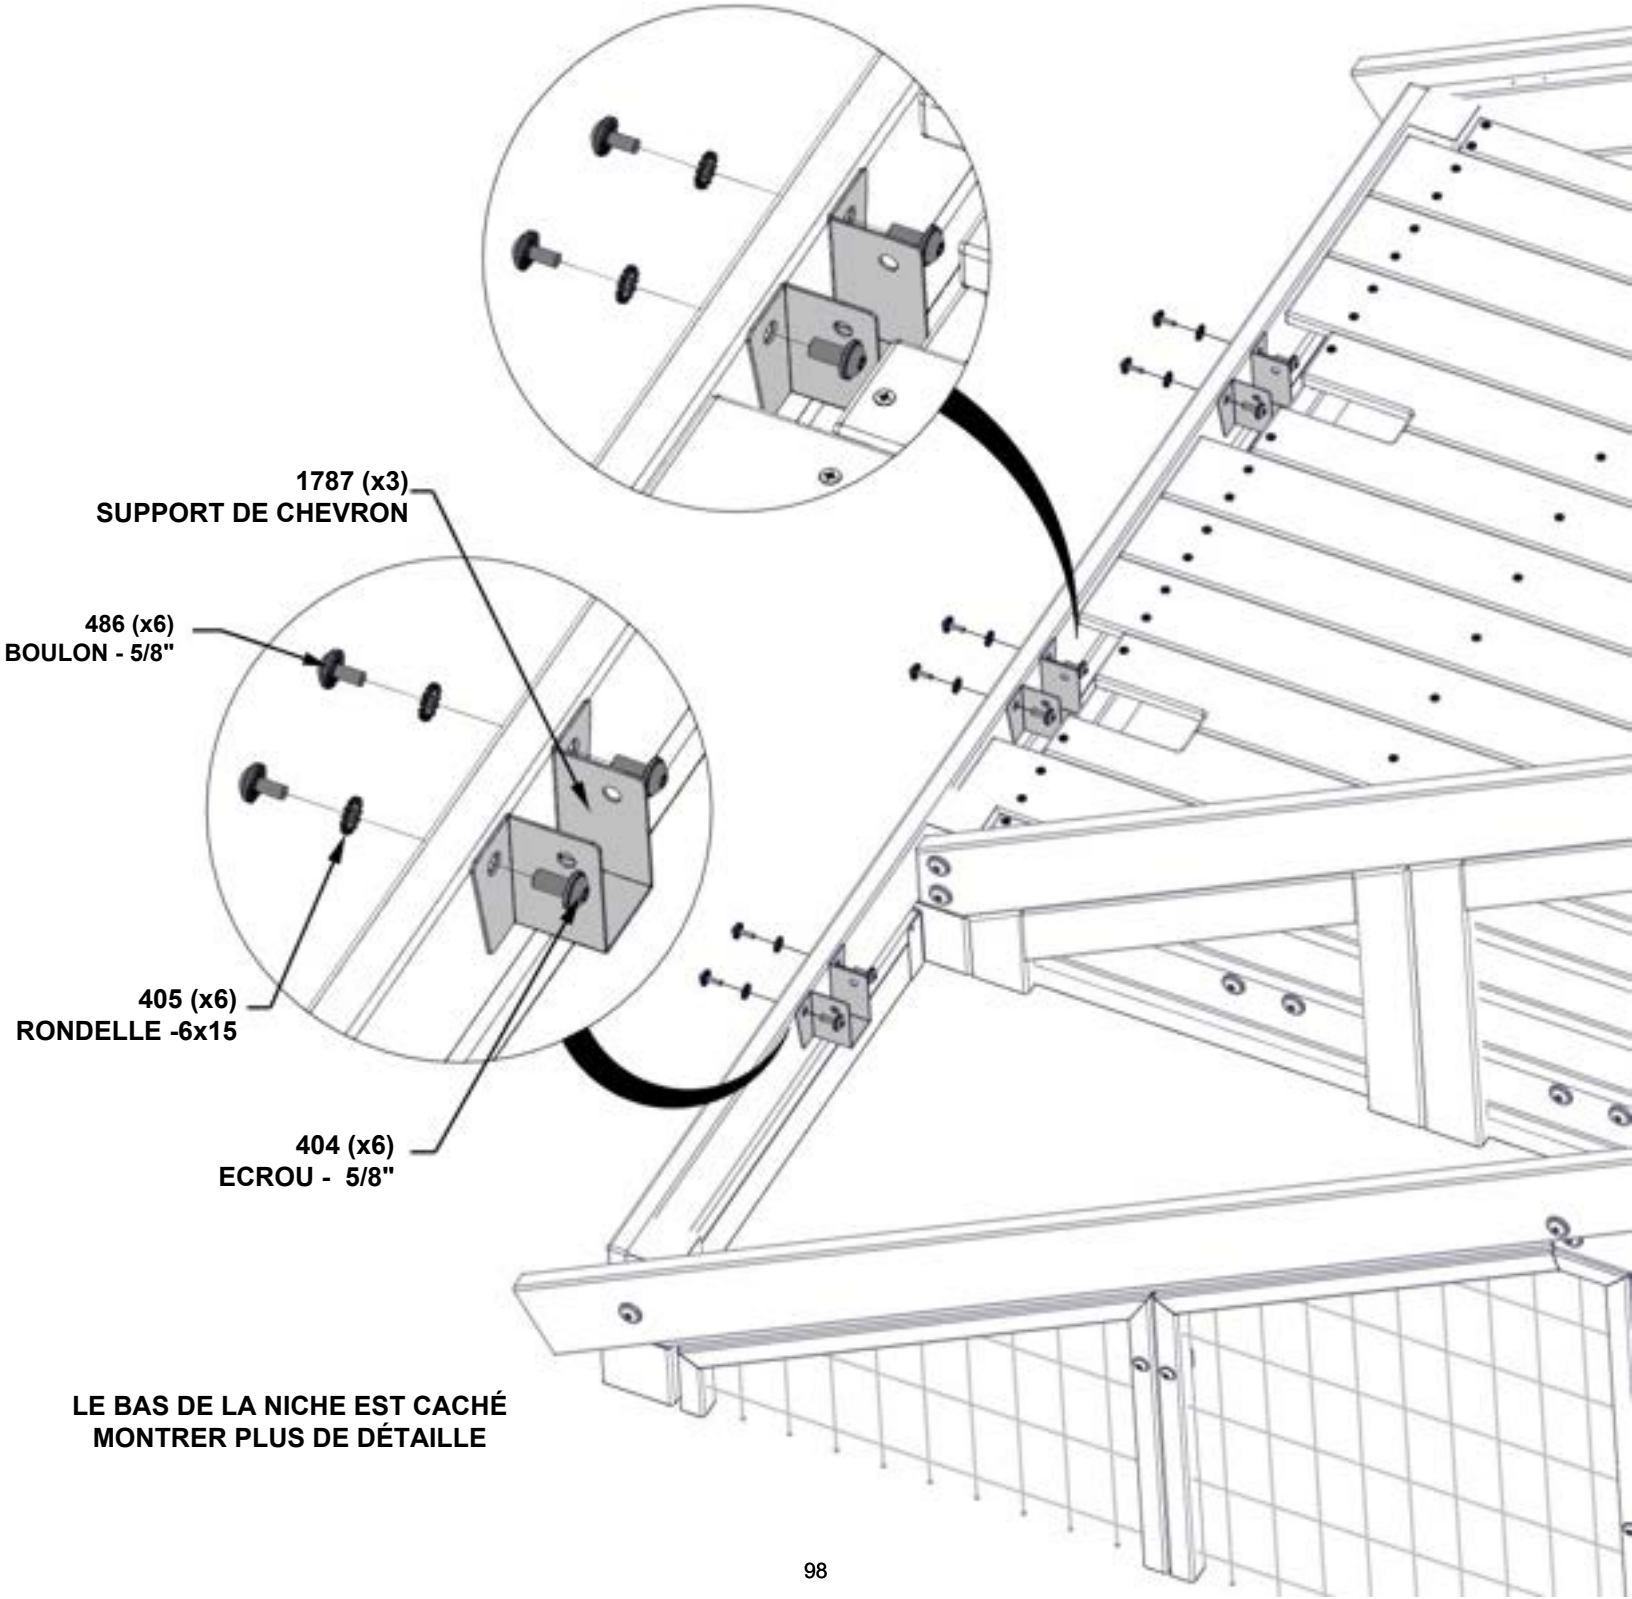


LE BAS DE LA NICHE EST CACHÉ
MONTRER PLUS DE DÉTAILLE

ÉTAPE 40 - ASSEMBLAGE DE LA CAGE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100404	ÉCROU BARIL WH 1/4X5/8 BLK
6	H100486	BOULON WH 1 /4x5/8 BLK
6	H100405	RONDELLE DE BLOCAGE EXT 6X15 BLK




A4M01787 SUPPORT DE CHEVRON
(x3)

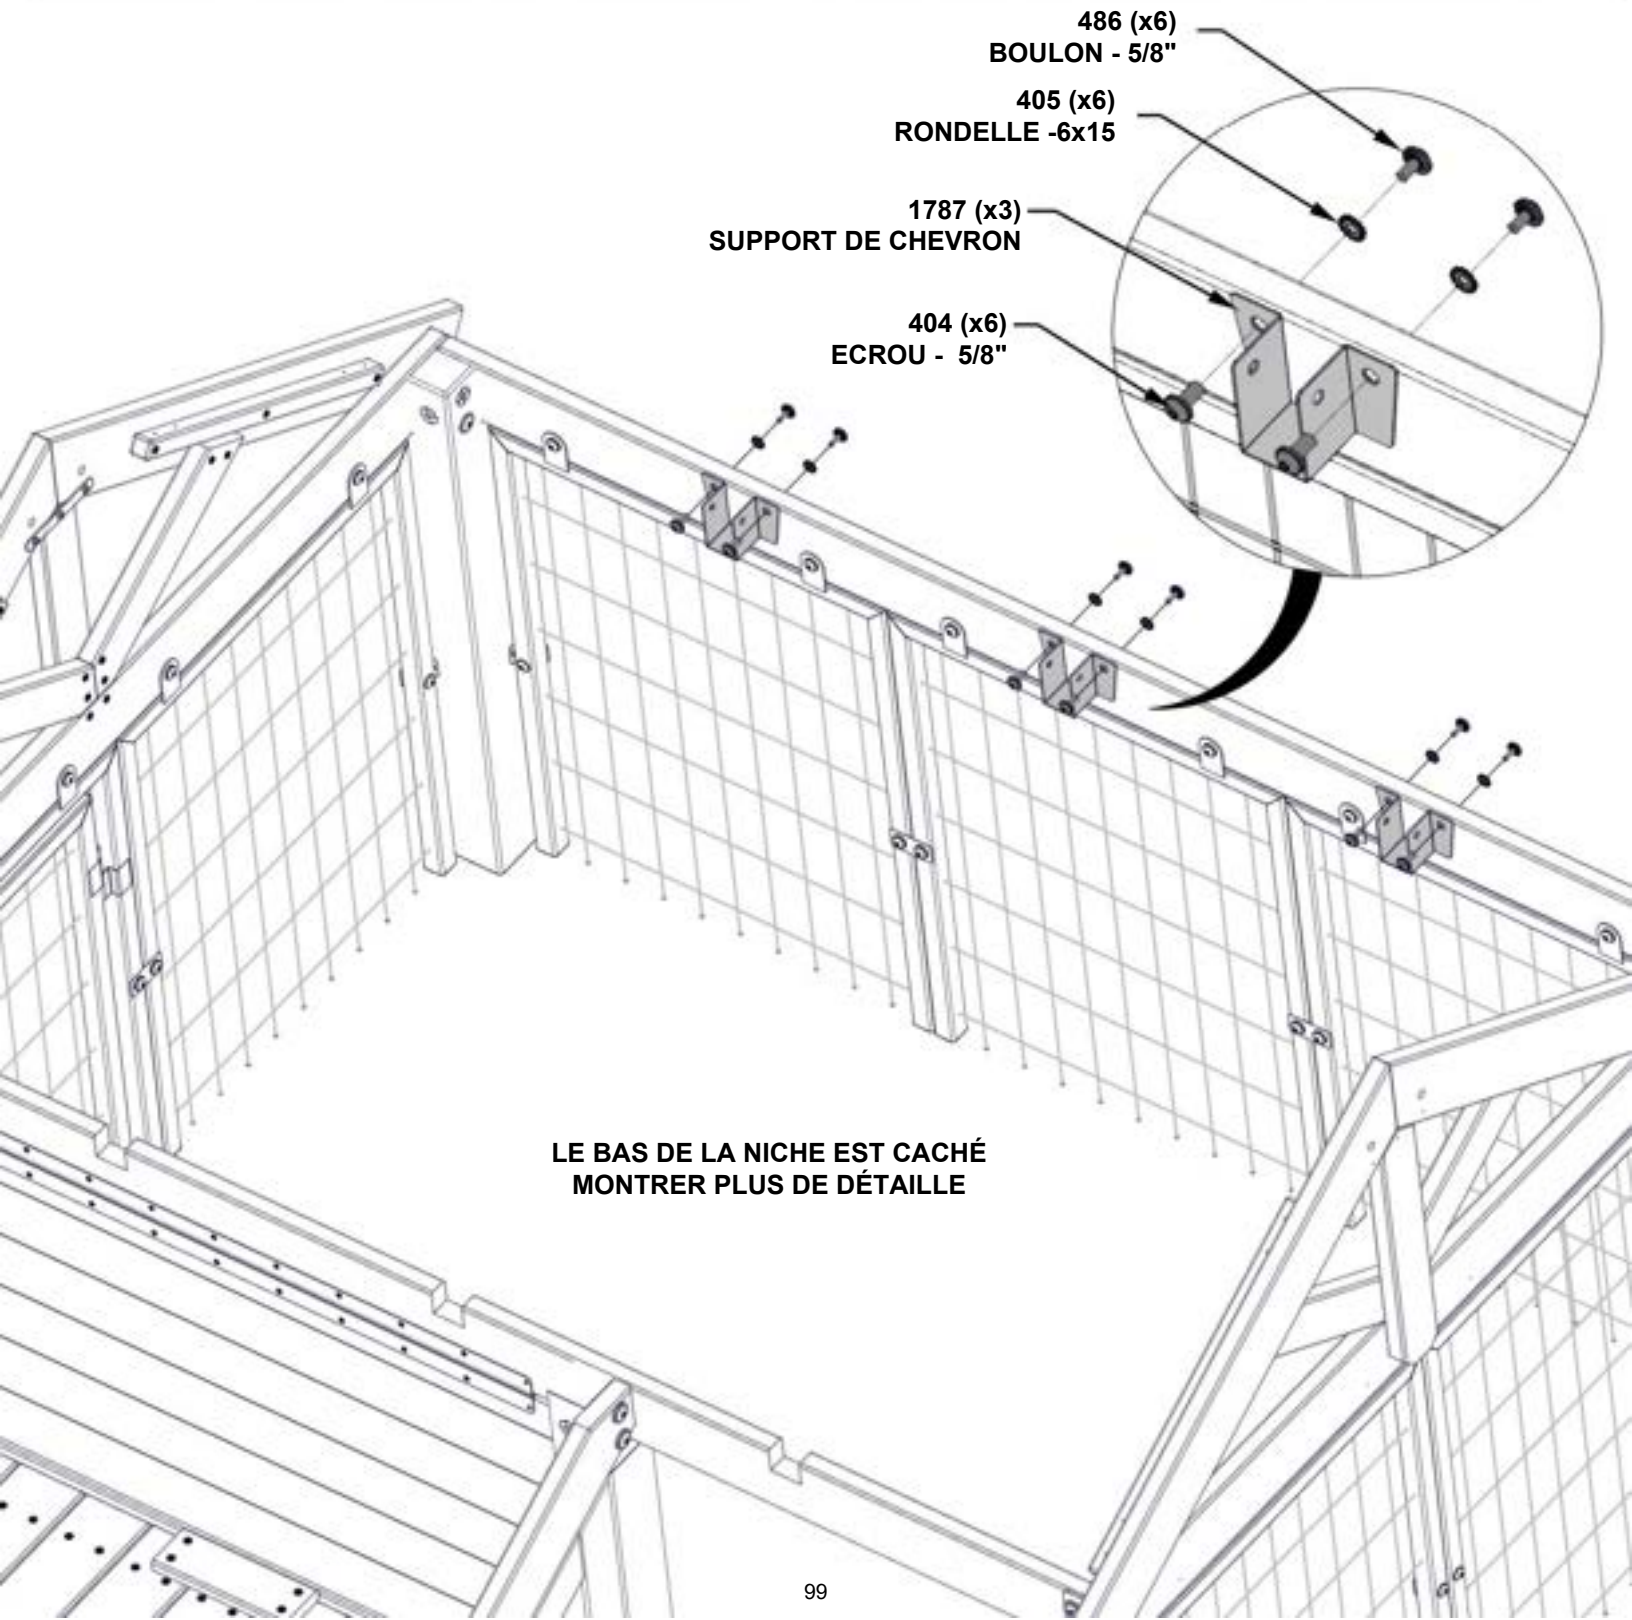


LE BAS DE LA NICHE EST CACHÉ
MONTRER PLUS DE DÉTAILLE

ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DE LA CAGE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100469	ECROU BARIL WH 5/16X5/8 BLK
4	H100663	BOULON WH 5/16x3/4 BLK
4	H100198	RONDELLE DE BLOCAGE EXT 8X19 BLK

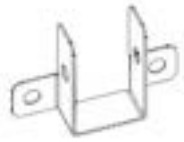

A4M01148 SUPPORT DE TREILLIS
(x2)

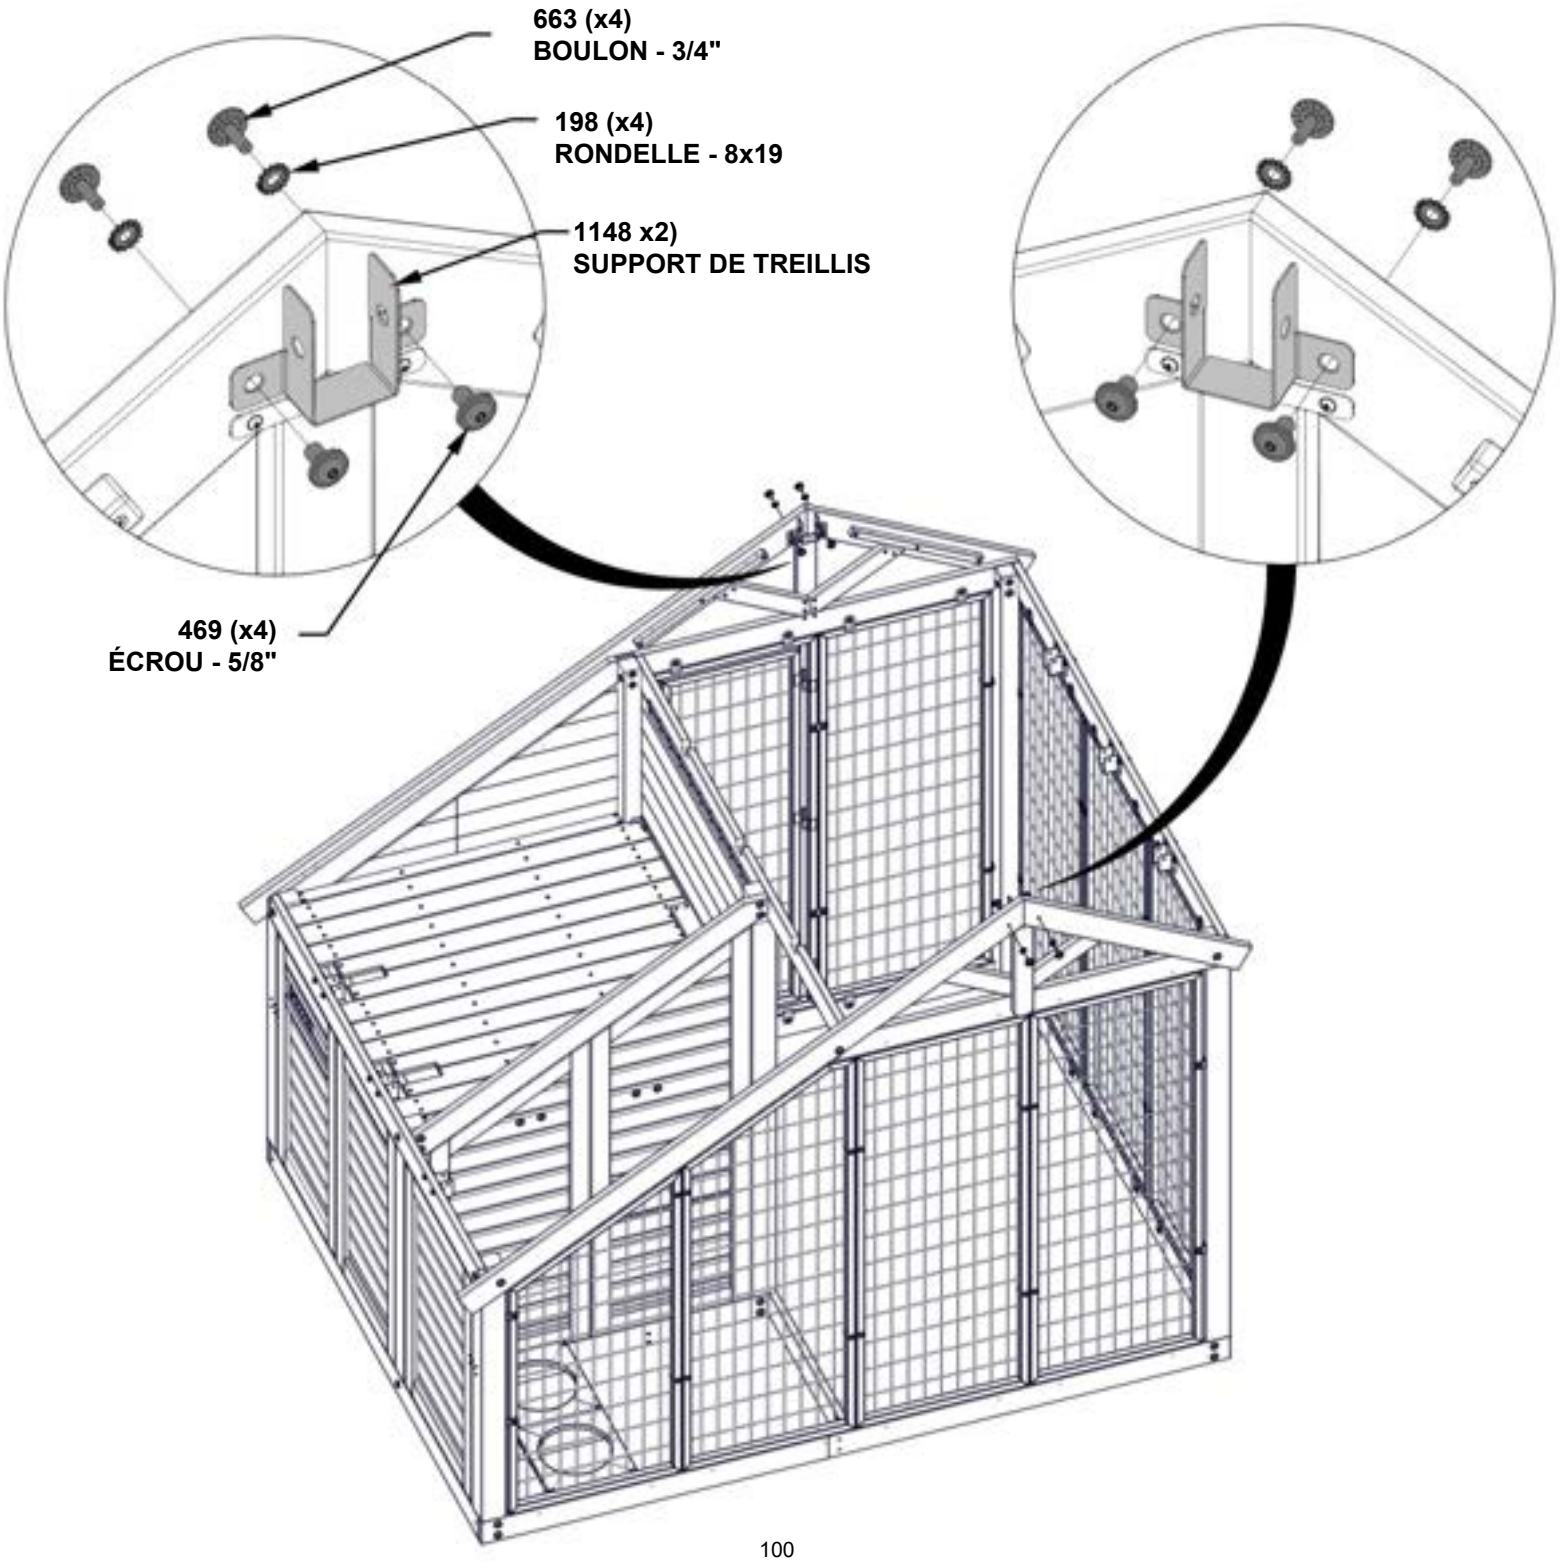

ÉTAPE 42 A - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT

PANNEAU DE TOIT A

-Utilisez cet étape se familiariser avec le panneau de toit et vous assister les étapes 42-44
-Veuillez enlever la couche bleue
-Commencez au bout indiqué et l'assembler dans la direction de la flèche
-Veuillez porter les gants lorsque vous manipuler les panneaux de toit. Les bords sont très coupants!



-Utilisez cet étape pour se familiariser avec le panneau de toit et vous assister les étapes 42-44

ÉTAPE 42 B - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100391	VIS PFH 8x2 BLK
15	H100382	VIS PFH 8x1 3/4 BLK



E3 CHEVRON - W4L 19529
(x1) 17/16"x33/8"x73 1/8" (36x86x1857)



E2 CHEVRON - W4L 19468
(x2) 1 7/16"x3 3/8"x73 1/8" (36x86x1857)




H22 POUTRE FAÎTIÈRE - W4L19466
(x1) 15/16"x3 3/8"x68 1/4" (24x86x1734)



H27 PANNEAU DE REVÊTEMENT - W4L19524
(x5) 15/16"x3 3/8"x68 1/4" (24x86x1734)

- UTILISEZ LES TROUS PILOTE POUR ALIGNER LA CHARNIÈRE


SERRER À LA MAIN SEULEMENT

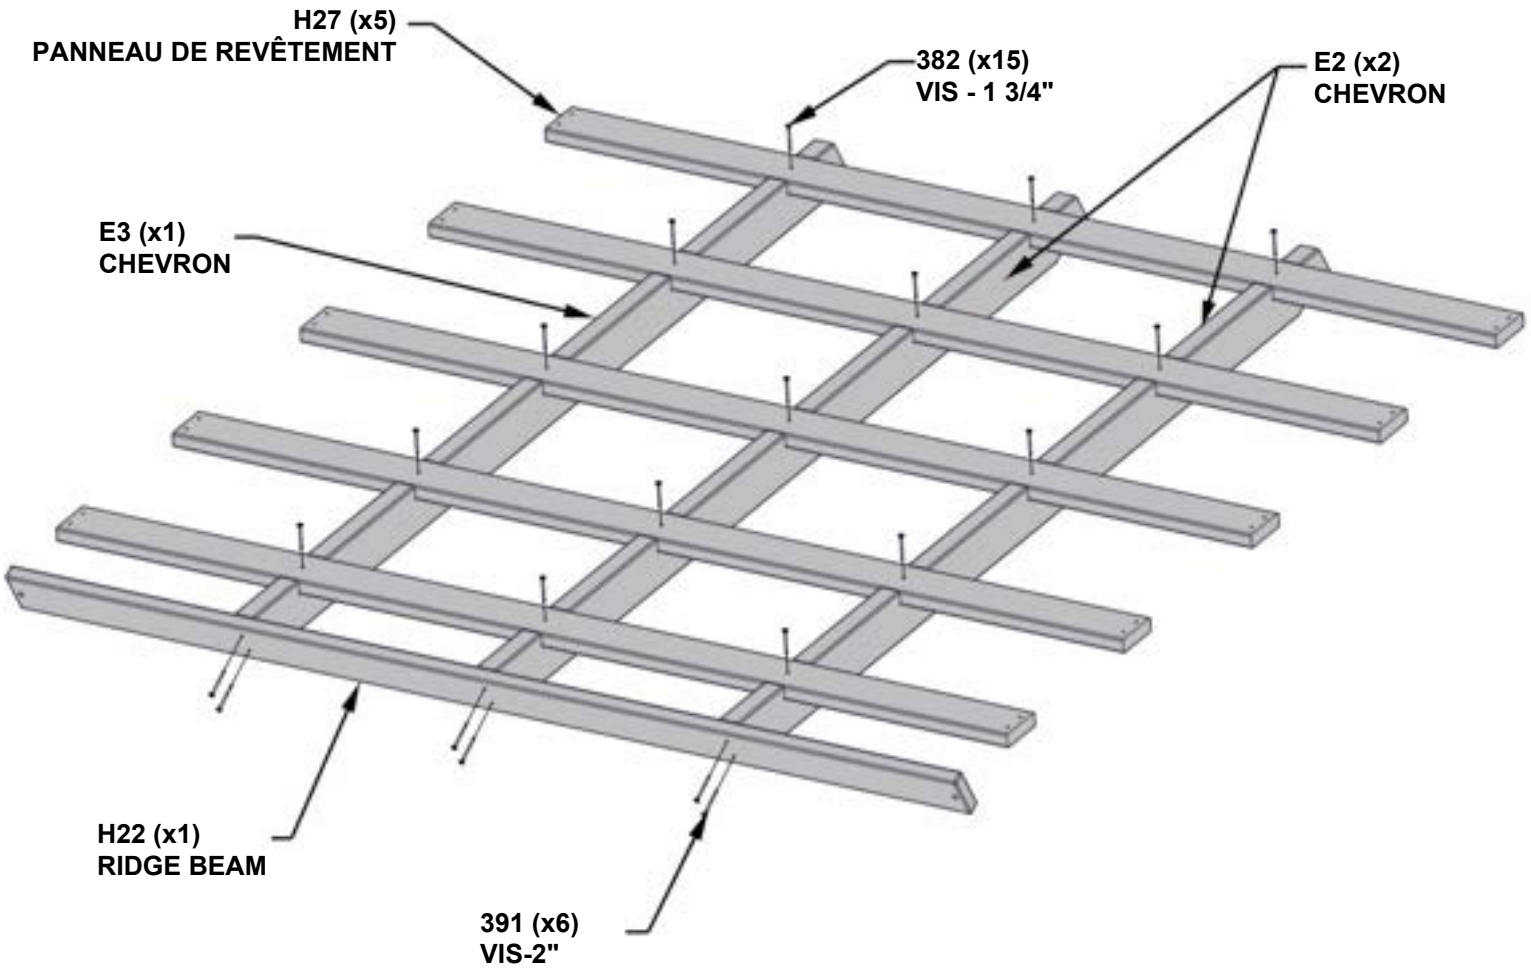

ÉTAPE 42 C - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT

ATTENTION! CRUCIAL:

- **ÉQUERREZ L'ASSEMBLAGE AVANT DE SUIVRE L'ÉTAPE SUIVANT**
- **LES DIMENSIONS EN DESSOUS SONT CRUCIAL AU PRODUIT FINI**
- **LES MESURES DEVRONT ÊTRE TENU À 6MM DE LA MARGE D'ERREUR**
- **LES MESURES HORS LA MARGE D'ERREUR RÉSULTERA EN L'INCAPACITÉ D'ASSEMBLER LE TOIT LORSQUE LE PANNEAU EST CARRÉ, SERREZ COMPLÈTEMENT LES VIS**

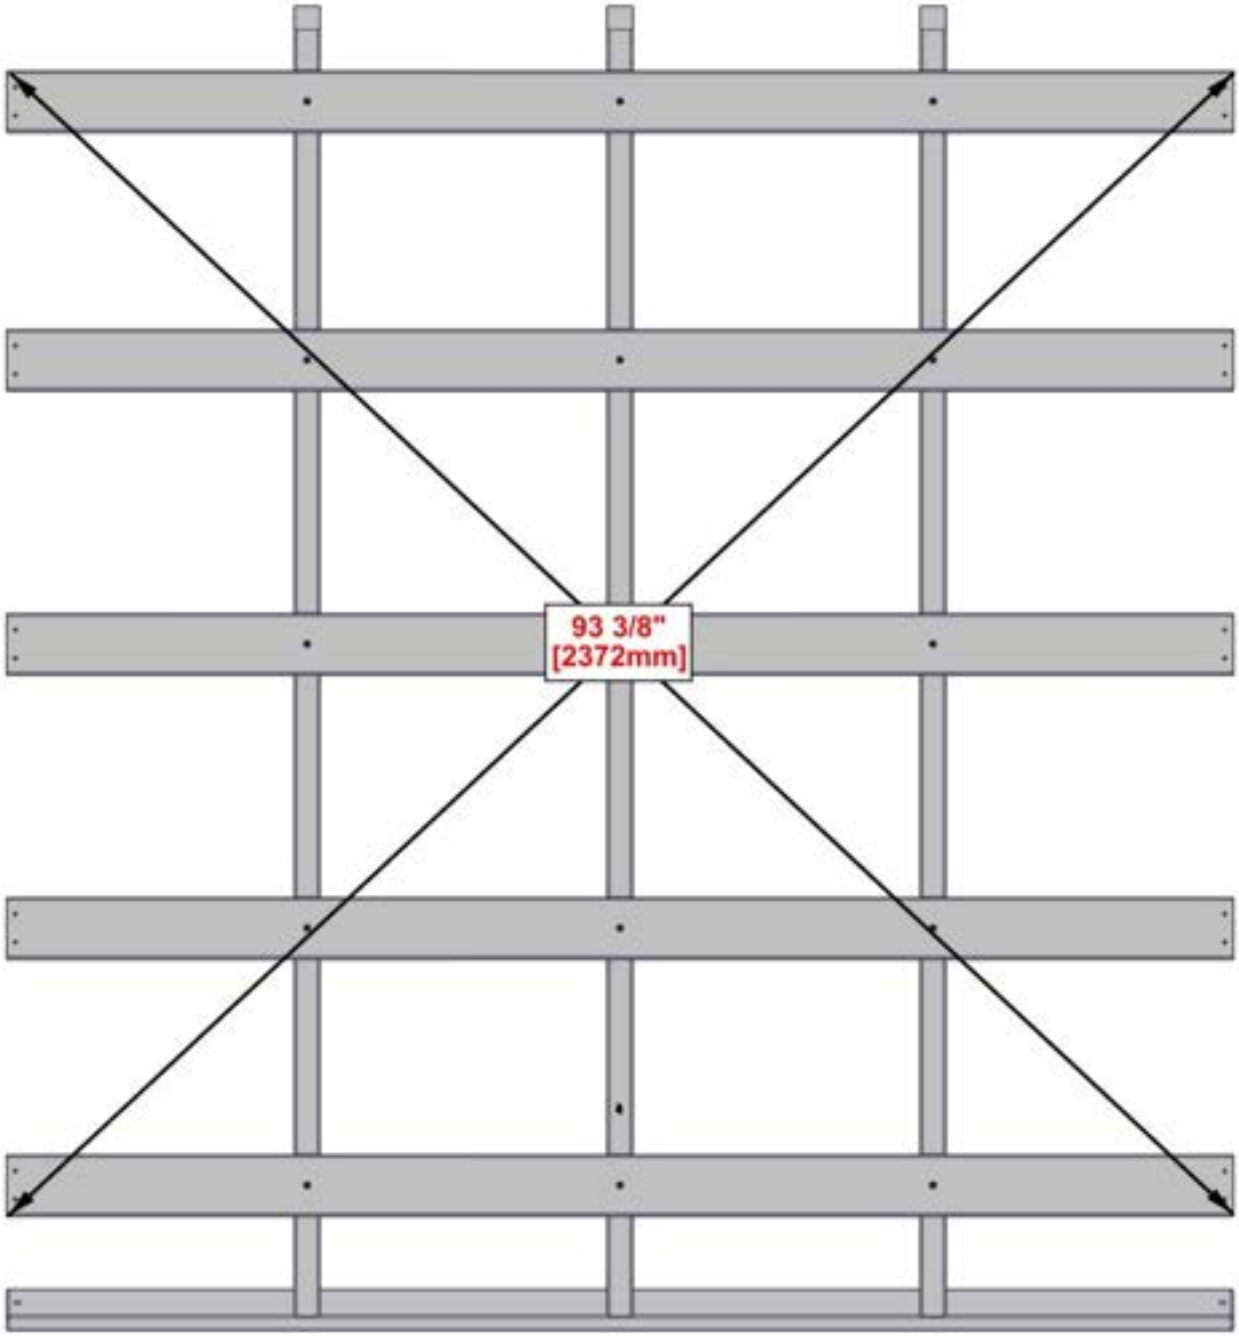

UNE FOIS LE PANNEAU CARRÉ, SERRER COMPLÈTEMENT LES VIS

ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT A

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100653	ÉCROU DE BLOCAGE 1/4 BLK
3	H100488	BOULON WH 1/4x2 BLK
3	H101133	RONDELLE PLATE 7x14 BLK
20	H100382	VIS PFH 8x1 3/4 BLK



PANNEAU DE TOIT (CÔTÉ LONG)
(x1) (DE L'ÉTAPE 42)

- UTILISER DES TROUS PILOTES ALIGNER LES VIS

10 SITES

382 (x20)
VIS -1 3/4"

488(x3)
BOULON- 2"

3 SITES

ALIGNER LA BOTTE DANS LE SUPPORT COMME INDIQUÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS DE LA BOTTE

653 (x3)
CONTRE-ÉCROU - 1/4 po

(x1)
PANNEAU DE TOIT (CÔTÉ LONG)

1133 (x3)
RONDELLE-7x14

ÉTAPE 44 A - ASSEMBLAGE DE LA CAGE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H101117	POIGNÉE À VIS 10-16x3/4 po



A4M02621 FEUILLE 29GA
(x1)




A4M02620 FEUILLE 29GA
(x1)

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE PANNEAU DE TOIT SOIT CARRÉ AVANT DE CONTINUER

-NE METTEZ PAS LES VIS DANS LA PREMIÈRE RANGÉE DE TROU


ALIGNÉS

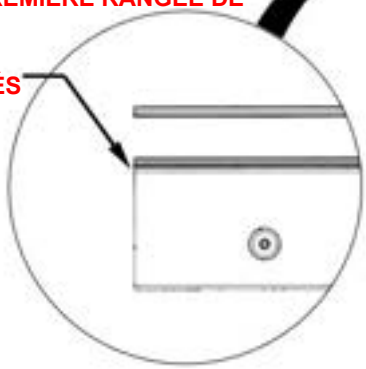



NOTEZ LE CHEVAUCHEMENT DU COUPLE

1117 (x10) POIGNÉE À VIS

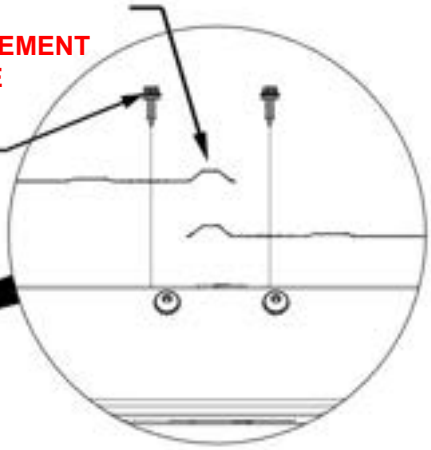




LE FOND DU CHENIL EST CACHÉ LES DÉTAILS


2621 (x1)
FEUILLE 29GA

2620 (x1)
FEUILLE 29GA

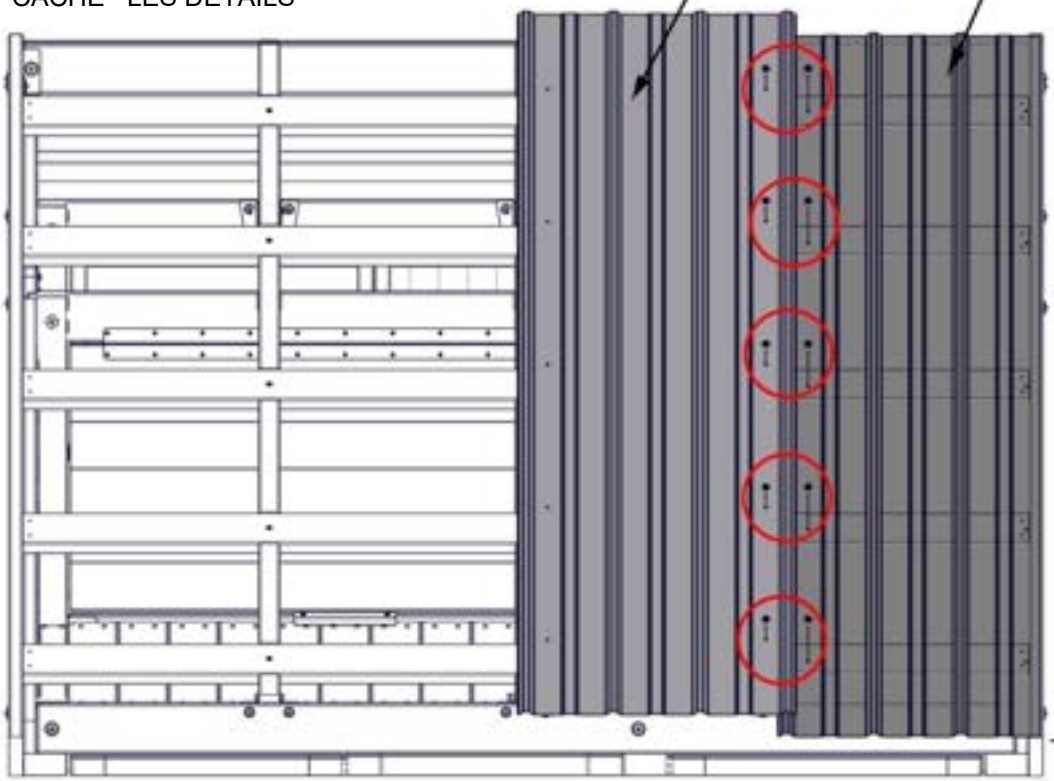

METTRE LES PLAQUES MÉTALLIQUES SUR LE PANNEAU DE TOIT EN ALIGNANT LE BORD DU COUPLE À 5MM DU BOUT DU PLANCHER H.

H18
FASCIA

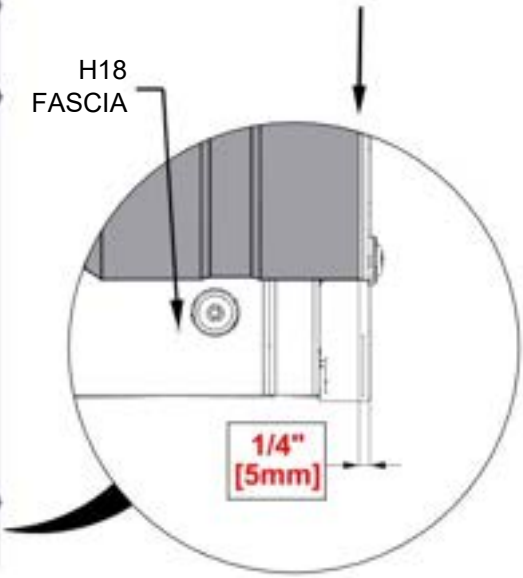

ÉTAPE 44 B - ASSEMBLAGE DE LA CAGE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
20	H101117	POIGNÉE À VIS 10-16x3/4 po



A4M02621 FEUILLE 29GA
(x1)




A4M02620 FEUILLE 29GA
(x1)

NE METTEZ PAS LES VIS DANS LA DERNIÈRE RANGÉE DE TROUS

NOTEZ LE CHEVAUCHEMENT DU COUPLE


1117 (x20)
POIGNÉE À VIS

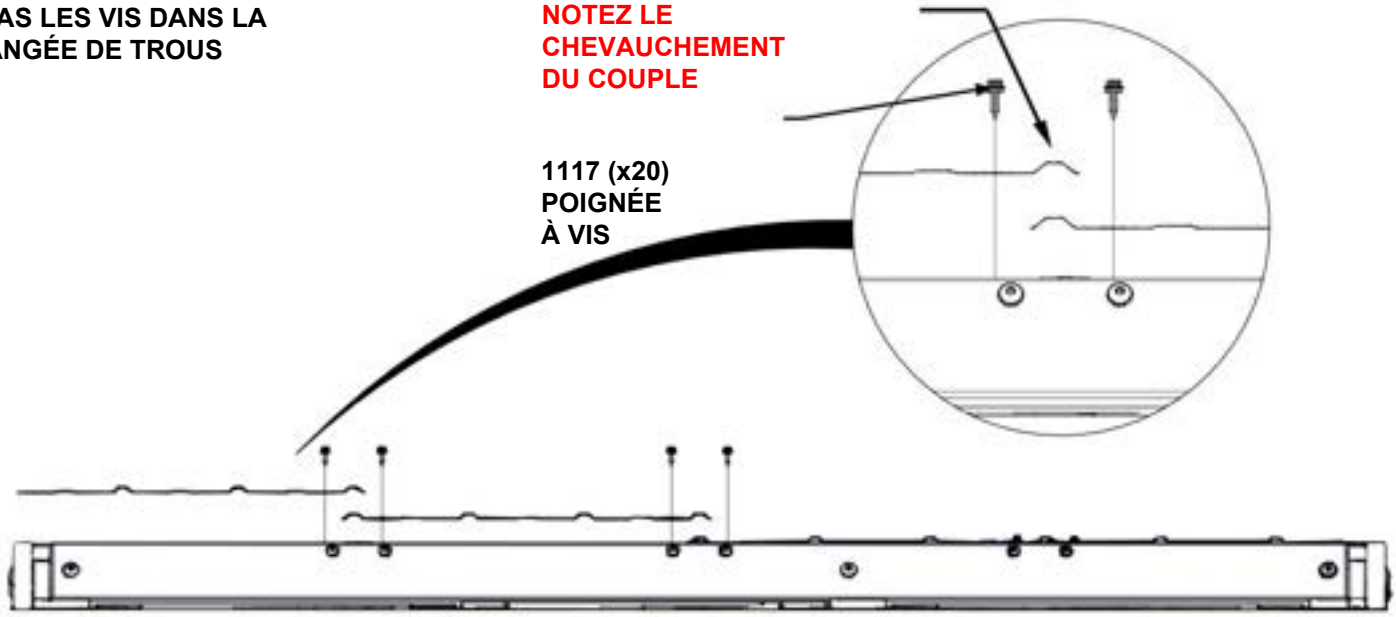

2620 (x1)
FEUILLE 29GA

2621 (x1)
FEUILLE 29GA

ASSUREZ-VOUS DE L'EMPLACEMENT DES PLAQUES MÉTALLIQUES 2620

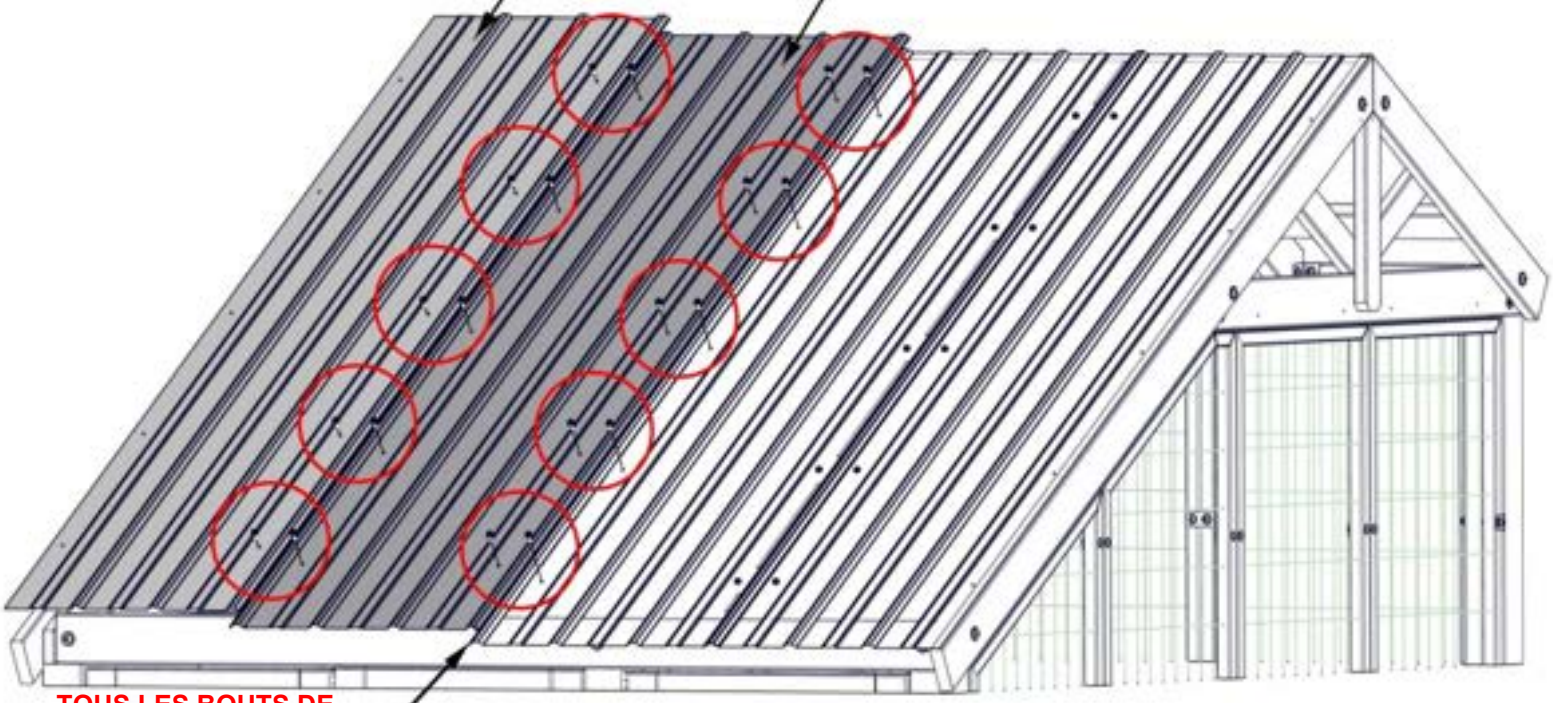

TOUS LES BOUTS DE TOUS LES PLAQUES MÉTALLIQUES DEVRONT ÊTRE ALIGNÉS

LE FOND DU CHENIL EST CACHÉ LES DÉTAILS

ÉTAPE 45 A - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT B


PANNEAU DE TOIT B

-UTILISEZ CET ÉTAPE SE FAMILIARISER AVEC LE PANNEAU DE TOIT ET VOUS ASSISTER POUR LES ÉTAPES 45-47

-VEUILLEZ ENLEVER LA COUCHE BLEUE

-COMMENCEZ AU BOUT INDIQUÉ ET L'ASSEMBLER DANS LA DIRECTION DE LA FLÈCHE


-VEUILLEZ PORTER LES GANTS LORSQUE VOUS MANIPULER LES PANNEAUX DE TOIT. LES BORDS SONT TRÈS COUPANTS!

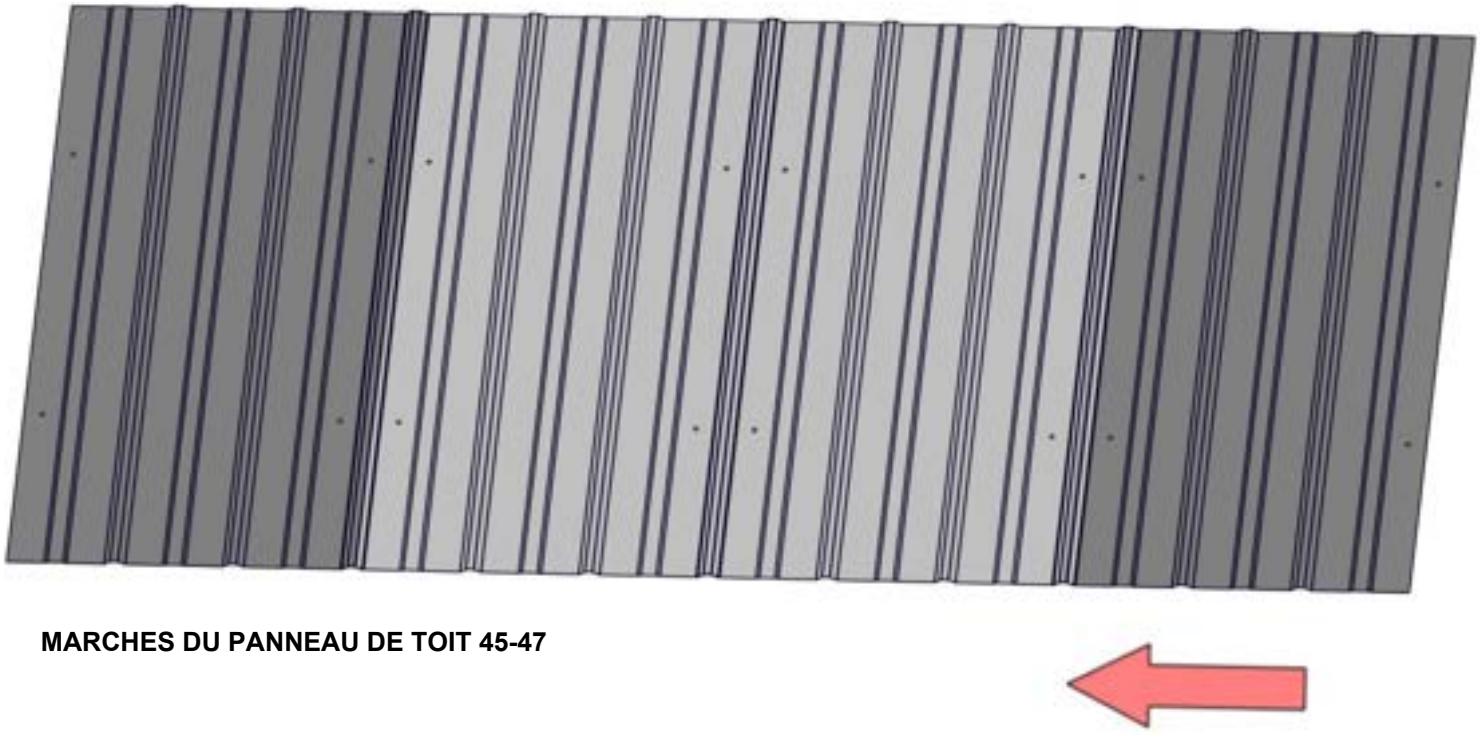


MARCHES DU PANNEAU DE TOIT 45-47

ÉTAPE 45 B - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT B

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100382	VIS PFH 8x1 3/4 BLK
6	H100391	VIS PFH 8x2 BLK



E1 CHEVRON - W4L19467
(x3) 1 7/16"x3 3/8"x28 1 /4" (36x86x716)




H22 POUTRE FAÎTIÈRE - W4L19466
(x1) 15/16"x3 3/8"x68 1/4" (24x86x1734)



H27 PANNEAU DE REVÊTEMENT - W4L19524
(x2) 15/16"x3 3/8"x68 1/4" (24x86x1734)


UTILISEZ LES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS SERREZ À LA MAIN SEULEMENT

SERRER À LA MAIN SEULEMENT

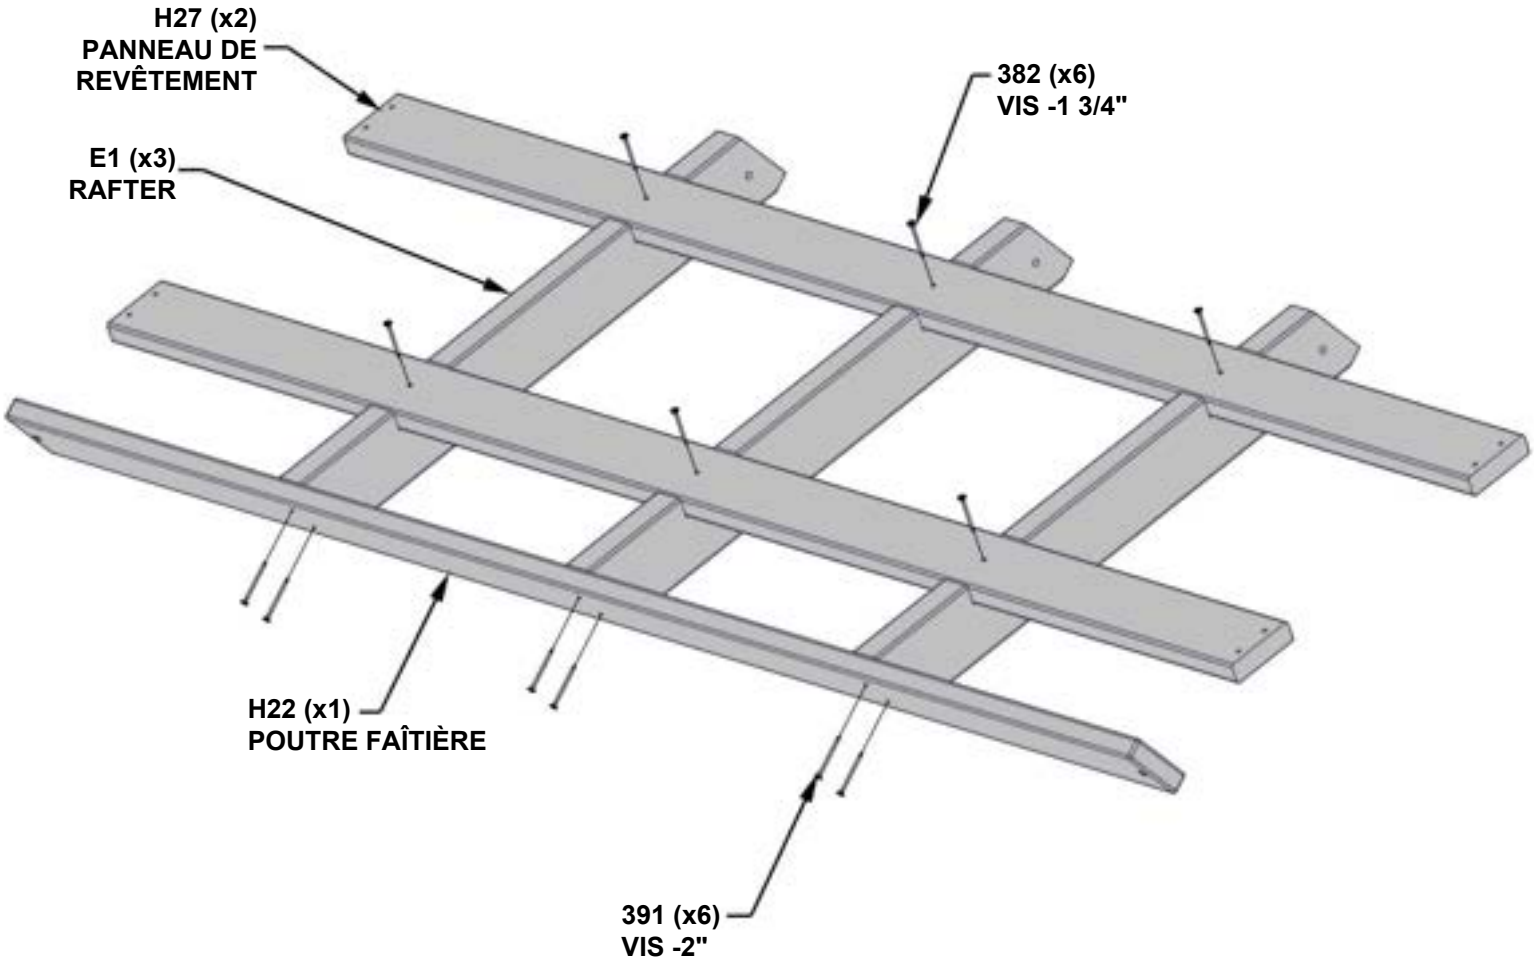

ÉTAPE 45 C - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT B


ATTENTION! CRUCIAL:
-ÉQUERREZ L'ASSEMBLAGE AVANT DE SUIVRE L'ÉTAPE SUIVANT
-LES DIMENSIONS EN DESSOUS SONT CRUCIAL AU PRODUIT FINI
-LES MESURES DEVRONT ÊTRE TENU À 6MM DE LA MARGE D'ERREUR
-LES MESURES HORS LA MARGE D'ERREUR RÉSULTERA EN L'INCAPACITÉ D'ASSEMBLER LE TOIT
LORSQUE LE PANNEAU EST CARRÉ, SERREZ COMPLÈTEMENT LES VIS

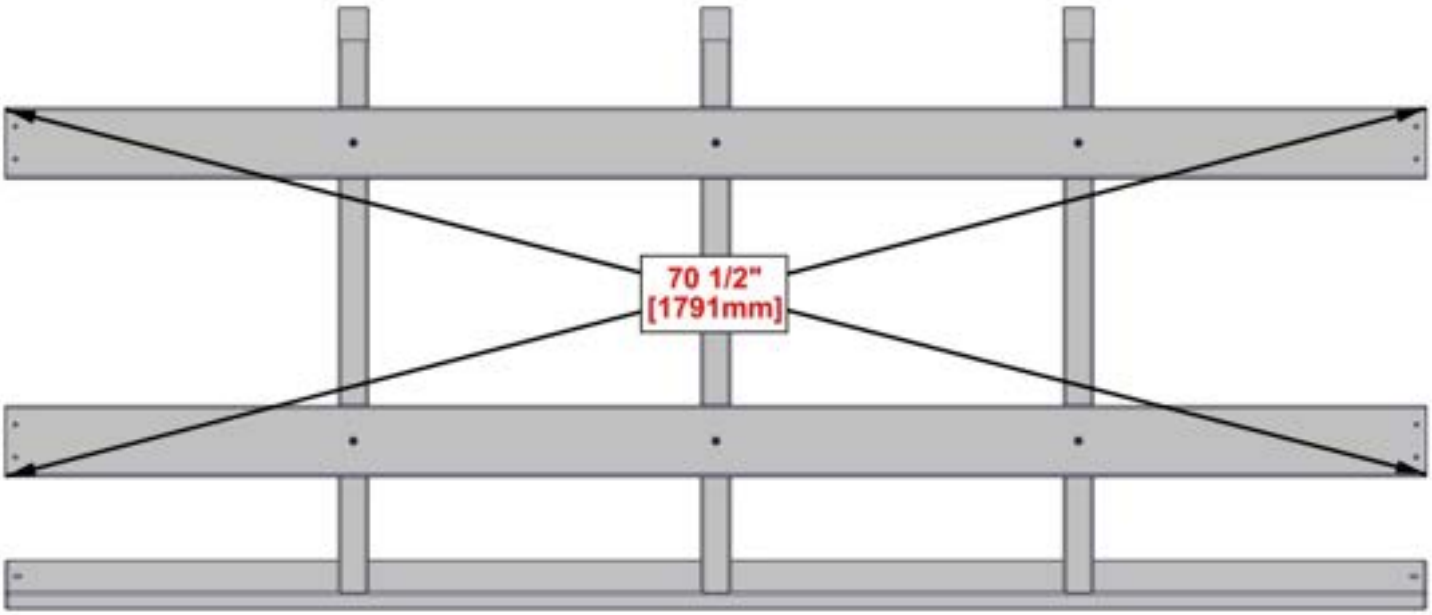

LORSQUE LE PANNEAU EST CARRÉ, SERREZ COMPLÈTEMENT LES VIS


ÉTAPE 46 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT B

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100469	ECROU BARIL WH 5/16X5/8 BLK
2	H100378	BOULON WH 5/16x1 3/4 BLK
3	H100653	ÉCROU DE BLOCAGE 1/4 BLK
3	H100488	BOULON WH 1 /4x2 BLK
3	H101133	RONDELLE PLATE 7x14 BLK
8	H100382	VIS PFH 8x1 3/4 BLK

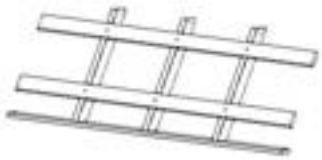

PANNEAU DE TOIT (CÔTÉ COURT)
(x1) (DE L'ÉTAPE 45)

- UTILISER DES TROUS PILOTES POUR ALIGNER LES VIS

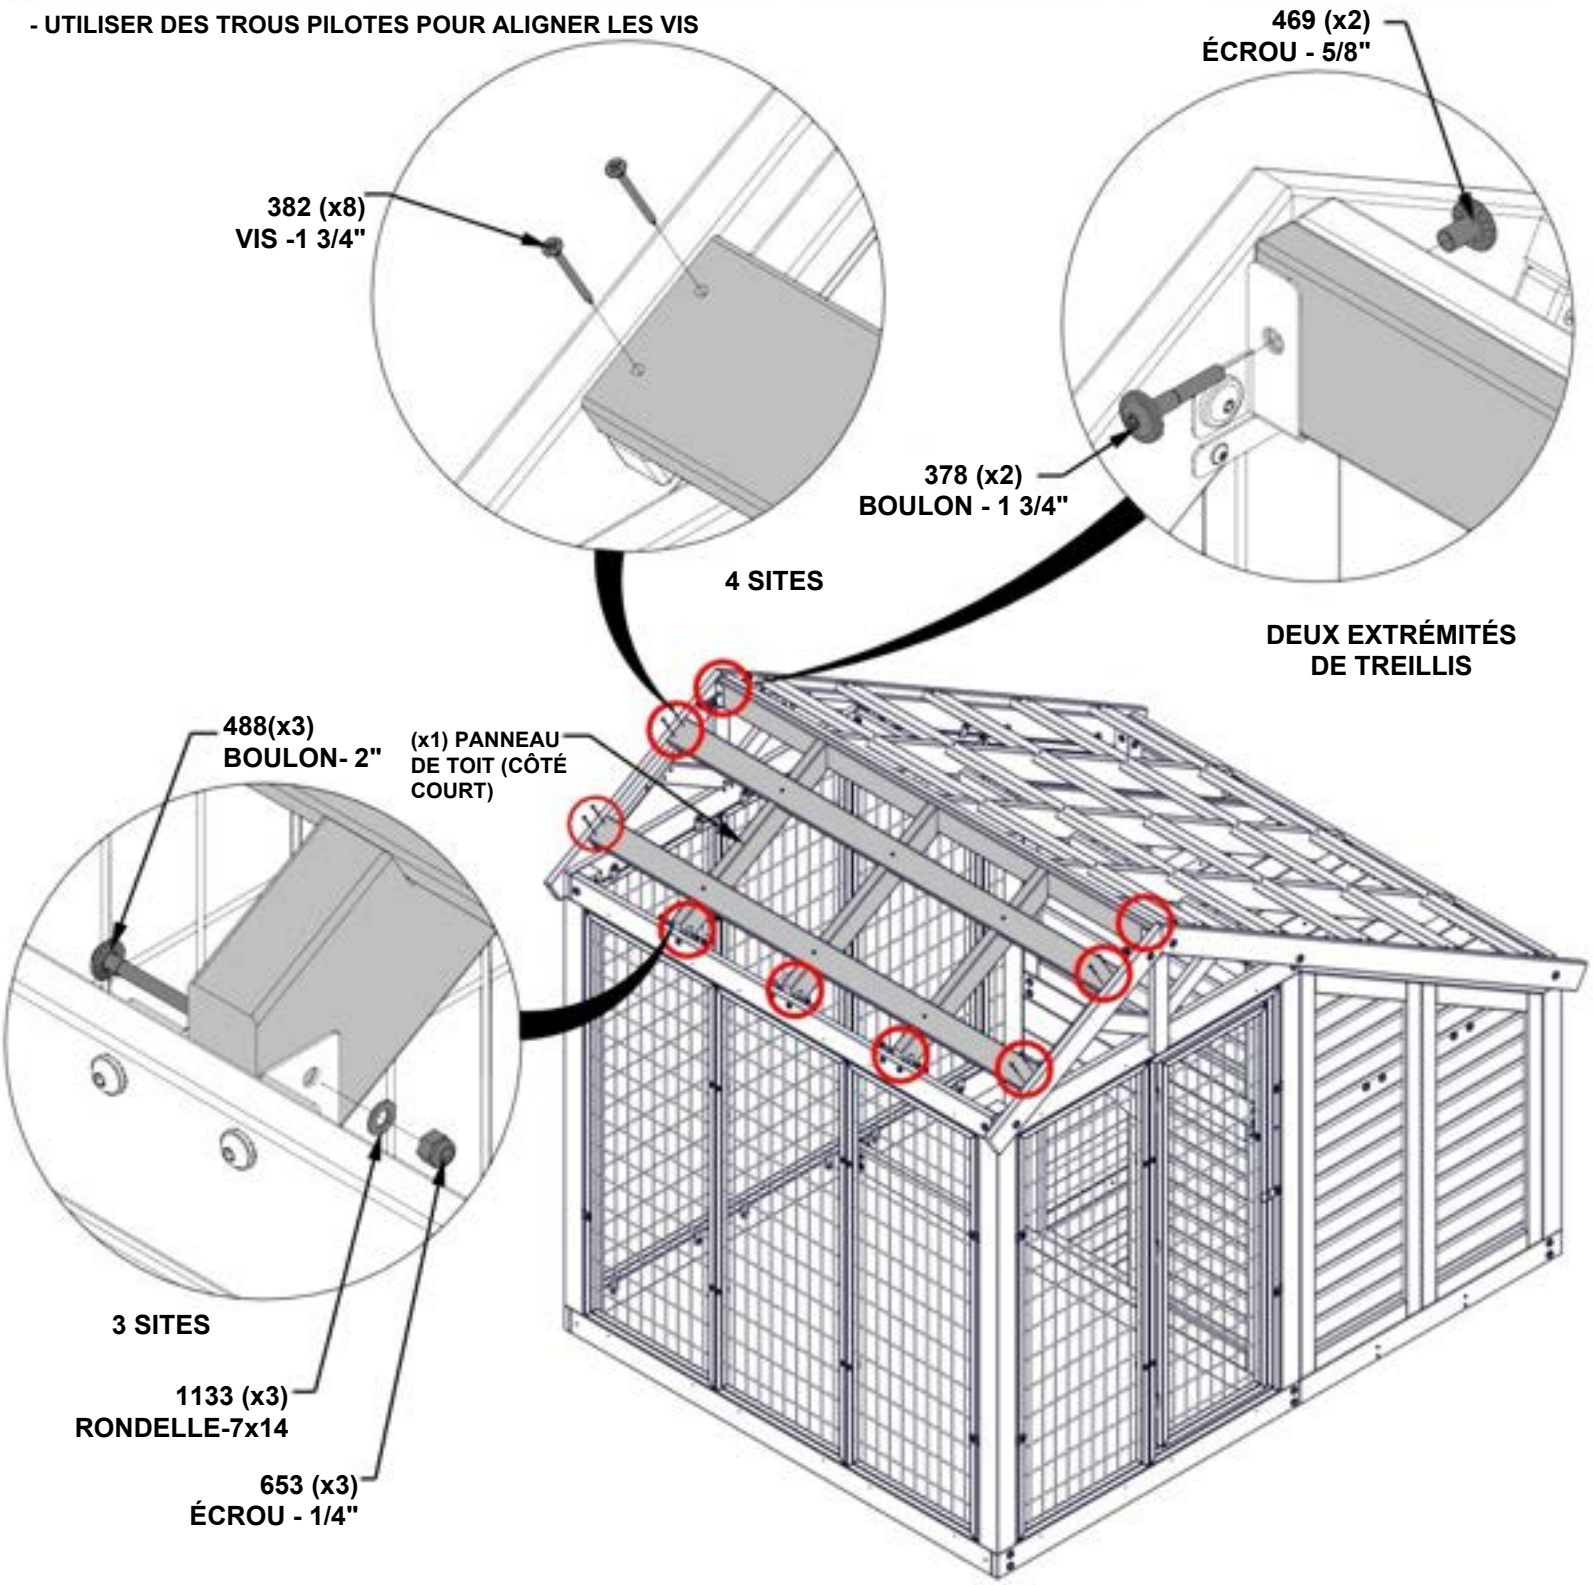

ÉTAPE 47 A - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT B

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101117	POIGNÉE À VIS 10-16x3/4 po



A4M02622 FEUILLE 29GA
(x1)



A4M02623 FEUILLE 29GA
(x1)


ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE PANNEAU DE TOIT SOIT CARRÉ AVANT DE CONTINUER

-NE METTEZ PAS LES VIS DANS LA PREMIÈRE RANGÉE DE TROUS




NOTEZ LE CHEVAUCHEMENT DU COUPLE

ALIGNÉS

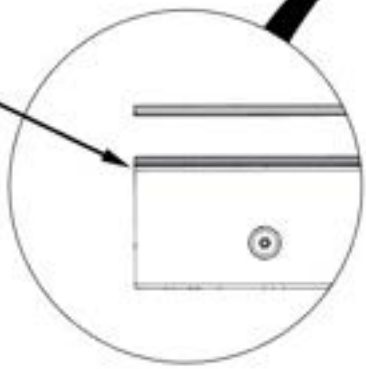

1117 (x4)
POIGNÉE À VIS

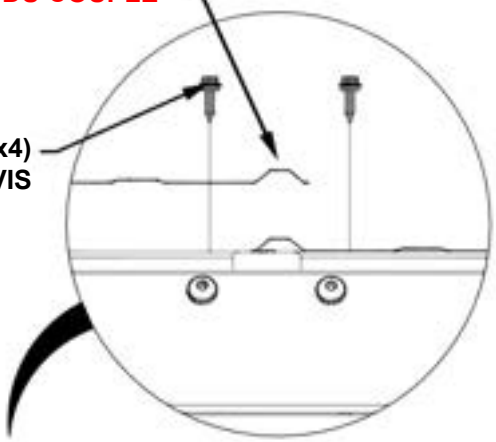




METTRE LES PLAQUES MÉTALLIQUES SUR LE PANNEAU DE TOIT EN ALIGNANT LE BORD DU COUPLE À 5MM DU BOUT DU PLANCHER H.


2623 (x1)
FEUILLE 29GA

2622 (x1)
FEUILLE 29GA

LE FOND DU CHENIL EST CACHÉ LES DÉTAILS

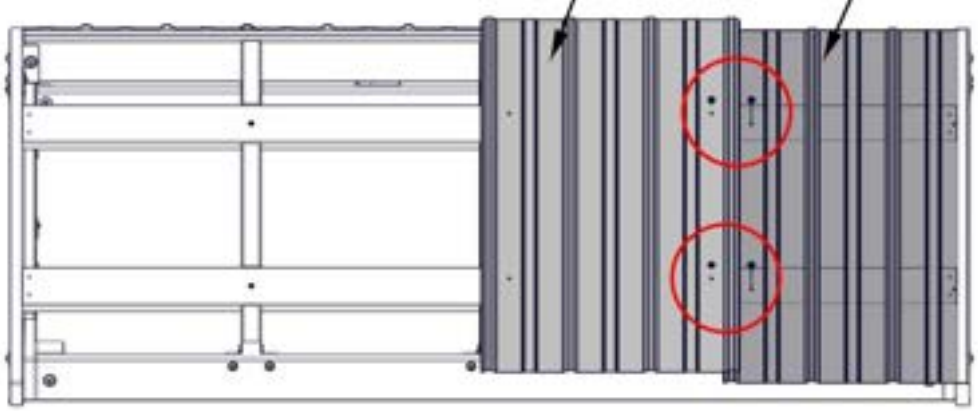

H1
FASCIA

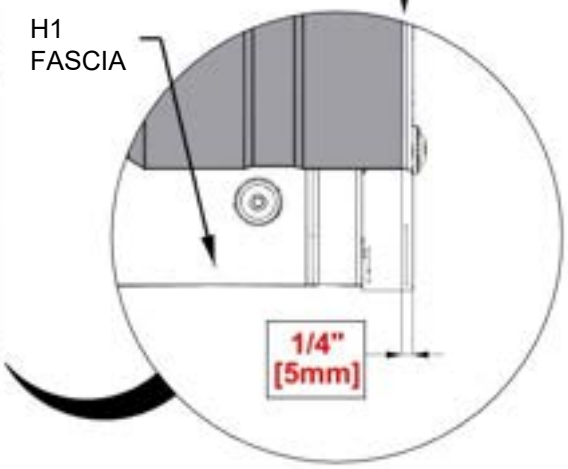

ÉTAPE 47 B - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT B

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H101117	POIGNÉE À VIS 10-16x3/4 po



A4M02622 FEUILLE 29GA
(x1)




A4M02623 FEUILLE 29GA
(x1)

NE METTEZ PAS LES VIS DANS LA DERNIÈRE RANGÉE DE TROUS

NOTEZ LE CHEVAUCHEMENT DU COUPLE


1117 (x8) POIGNÉE À VIS

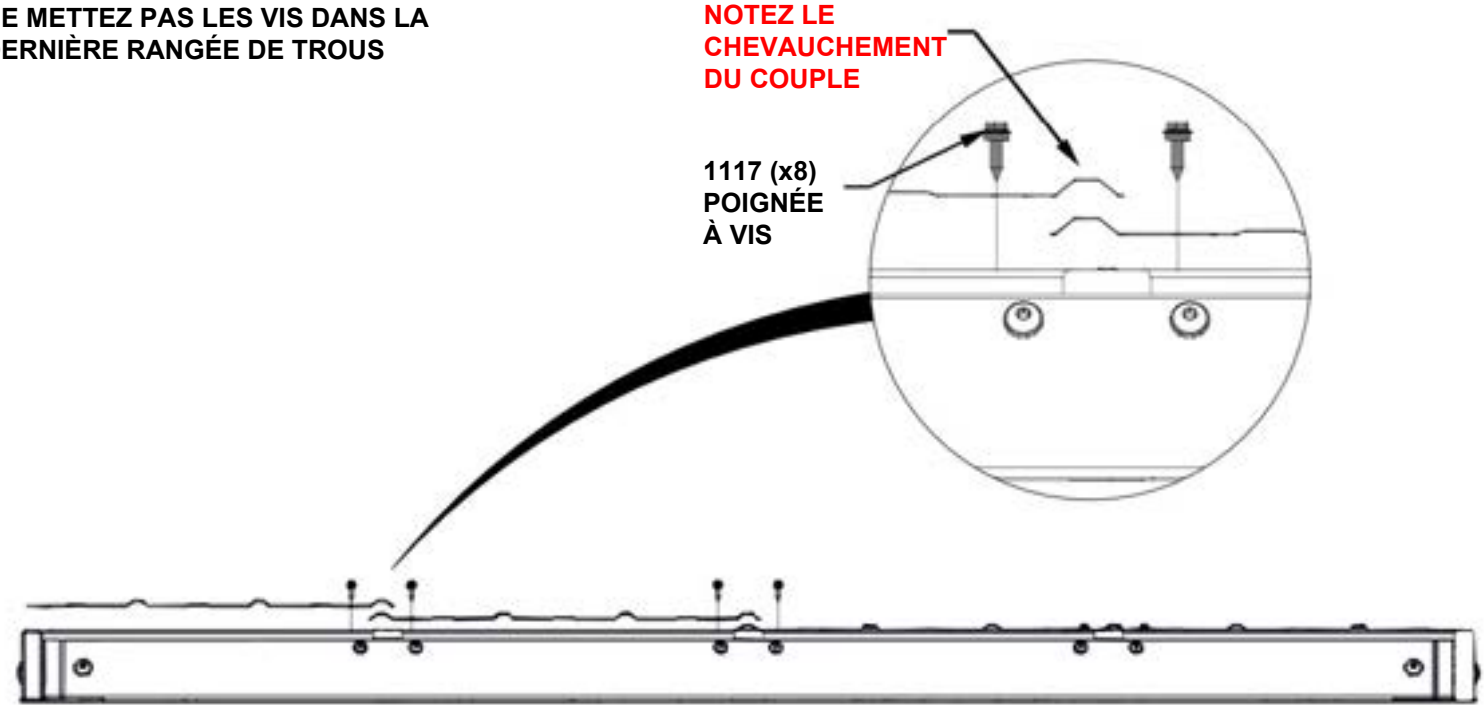

2622 (x1)
FEUILLE 29GA

2623 (x1)
FEUILLE 29GA

ASSUREZ-VOUS DE L'EMPLACEMENT DES PLAQUES MÉTALLIQUES 2622

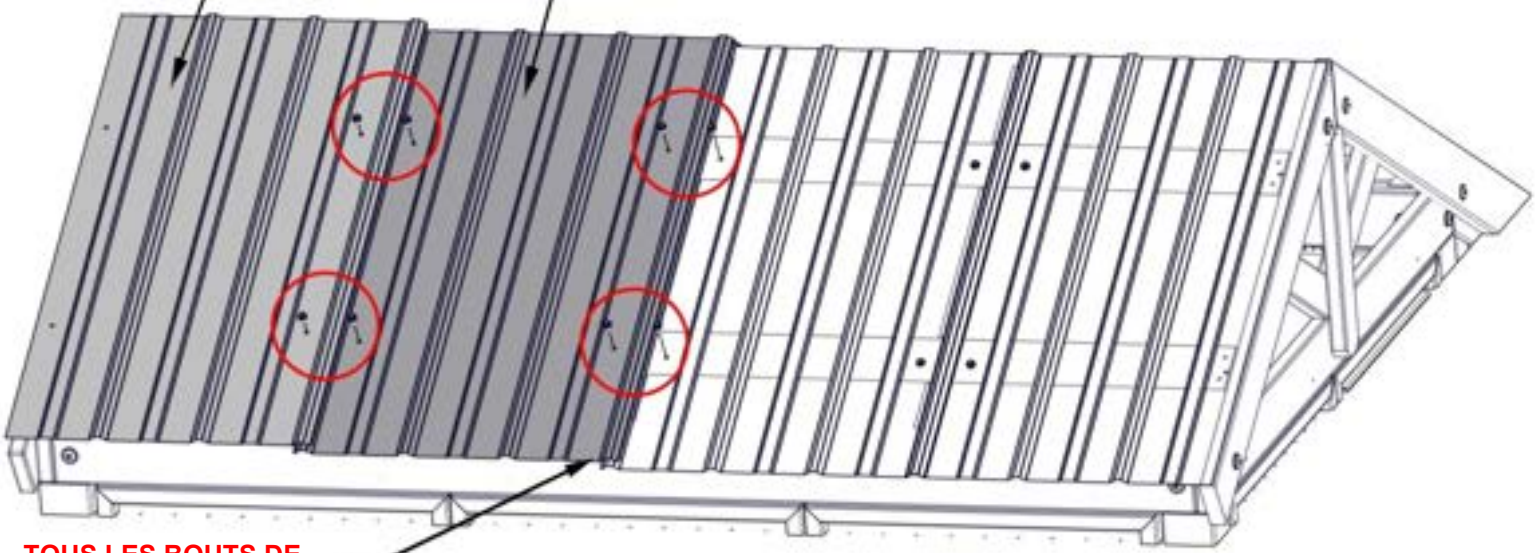

TOUS LES BOUTS DE TOUS LES PLAQUES MÉTALLIQUES DEVRONT ÊTRE ALIGNÉS

LE FOND DU CHENIL EST CACHÉ LES DÉTAILS

ÉTAPE 48 A - ASSEMBLAGE DE LA CAGE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101117	POIGNÉE À VIS 10-16x3/4 po




A4M02630 GARNITURE DE BORD DE TOIT (x1)




A4M02631 GARNITURE DE BORD DE TOIT (x1)

- EN RAISON DES COUCHES DE MÉTAL SUR LA BORDURE, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN FORET DE 1/8" [3 mm] CRÉER DES TROUS DE DÉMARRAGE.
- RETIRER LE FILM BLEU DE PROTECTION.

- PORTER DES GANTS MANIPULER LE MÉTAL DU TOIT. LES BORDS SONT COUPANTS.

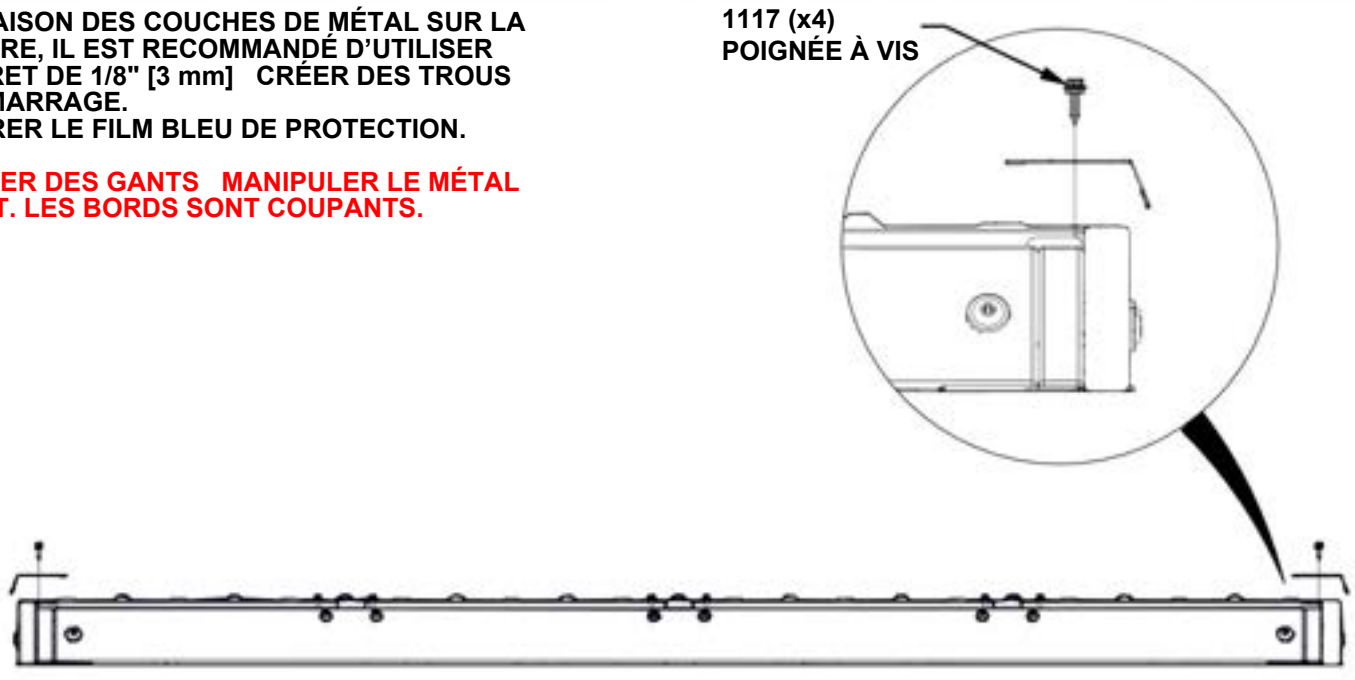

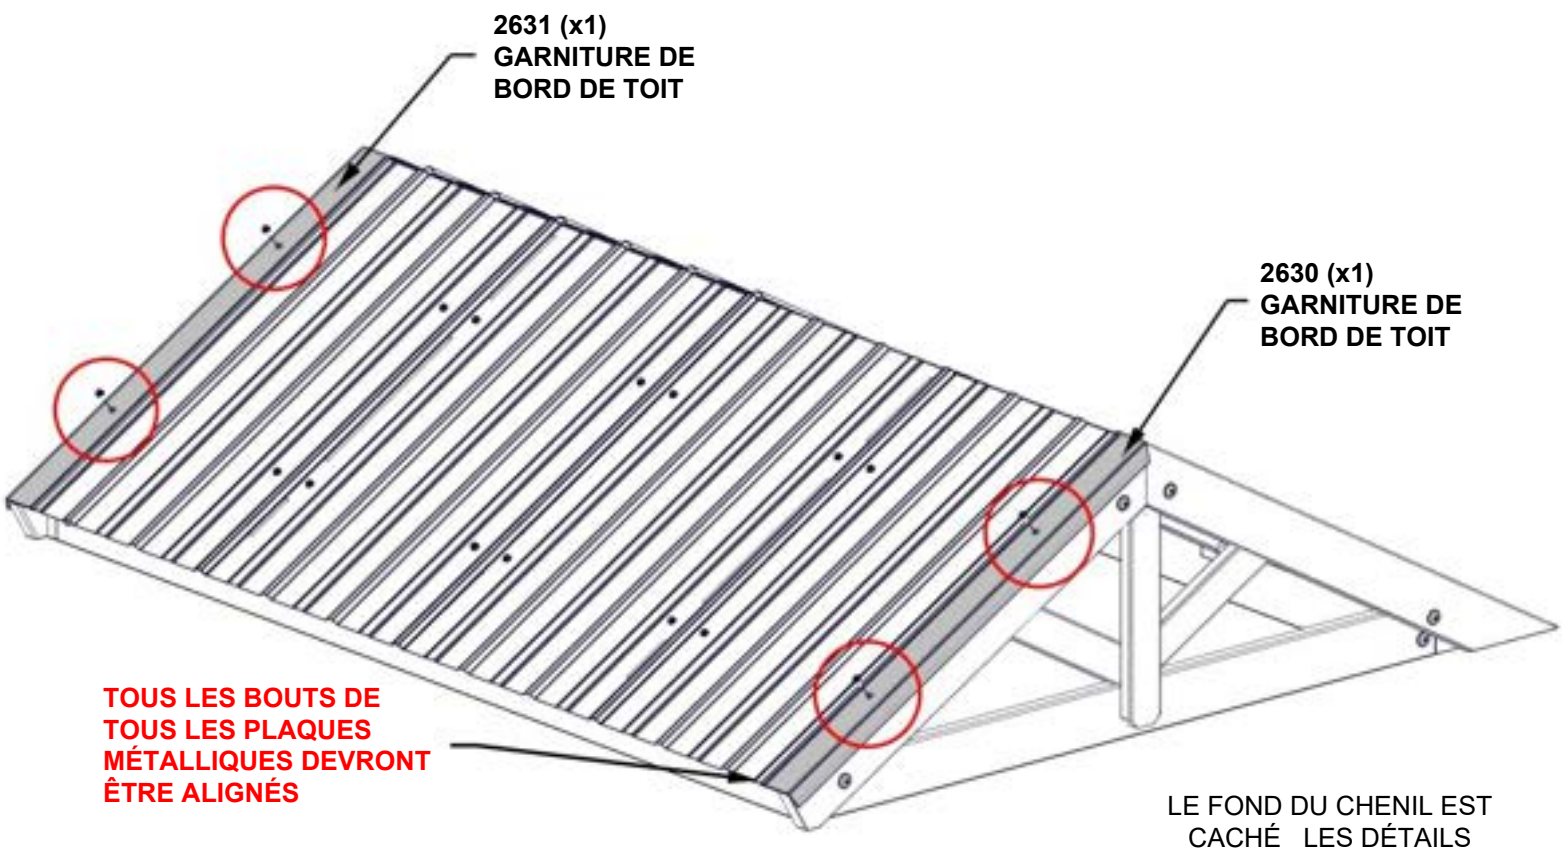

LE FOND DU CHENIL EST CACHÉ LES DÉTAILS

ÉTAPE 48 B - ASSEMBLAGE DE LA CAGE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H101117	POIGNÉE À VIS 10-16x3/4 po




A4M02625 BORDURE DE TOIT
(x1)

- EN RAISON DES COUCHES DE MÉTAL SUR LA BORDURE, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN FORET DE 1/8" [3 mm] CRÉER DES TROUS DE DÉMARRAGE.
- RETIRER LE FILM BLEU DE PROTECTION.

- PORTER DES GANTS MANIPULER LE MÉTAL DU TOIT. LES BORDS SONT COUPANTS.

LES VIS PASSENT PAR LA GARNITURE DE BORD DANS LE HAUT DES NERVURES AUX EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS INDIQUÉS



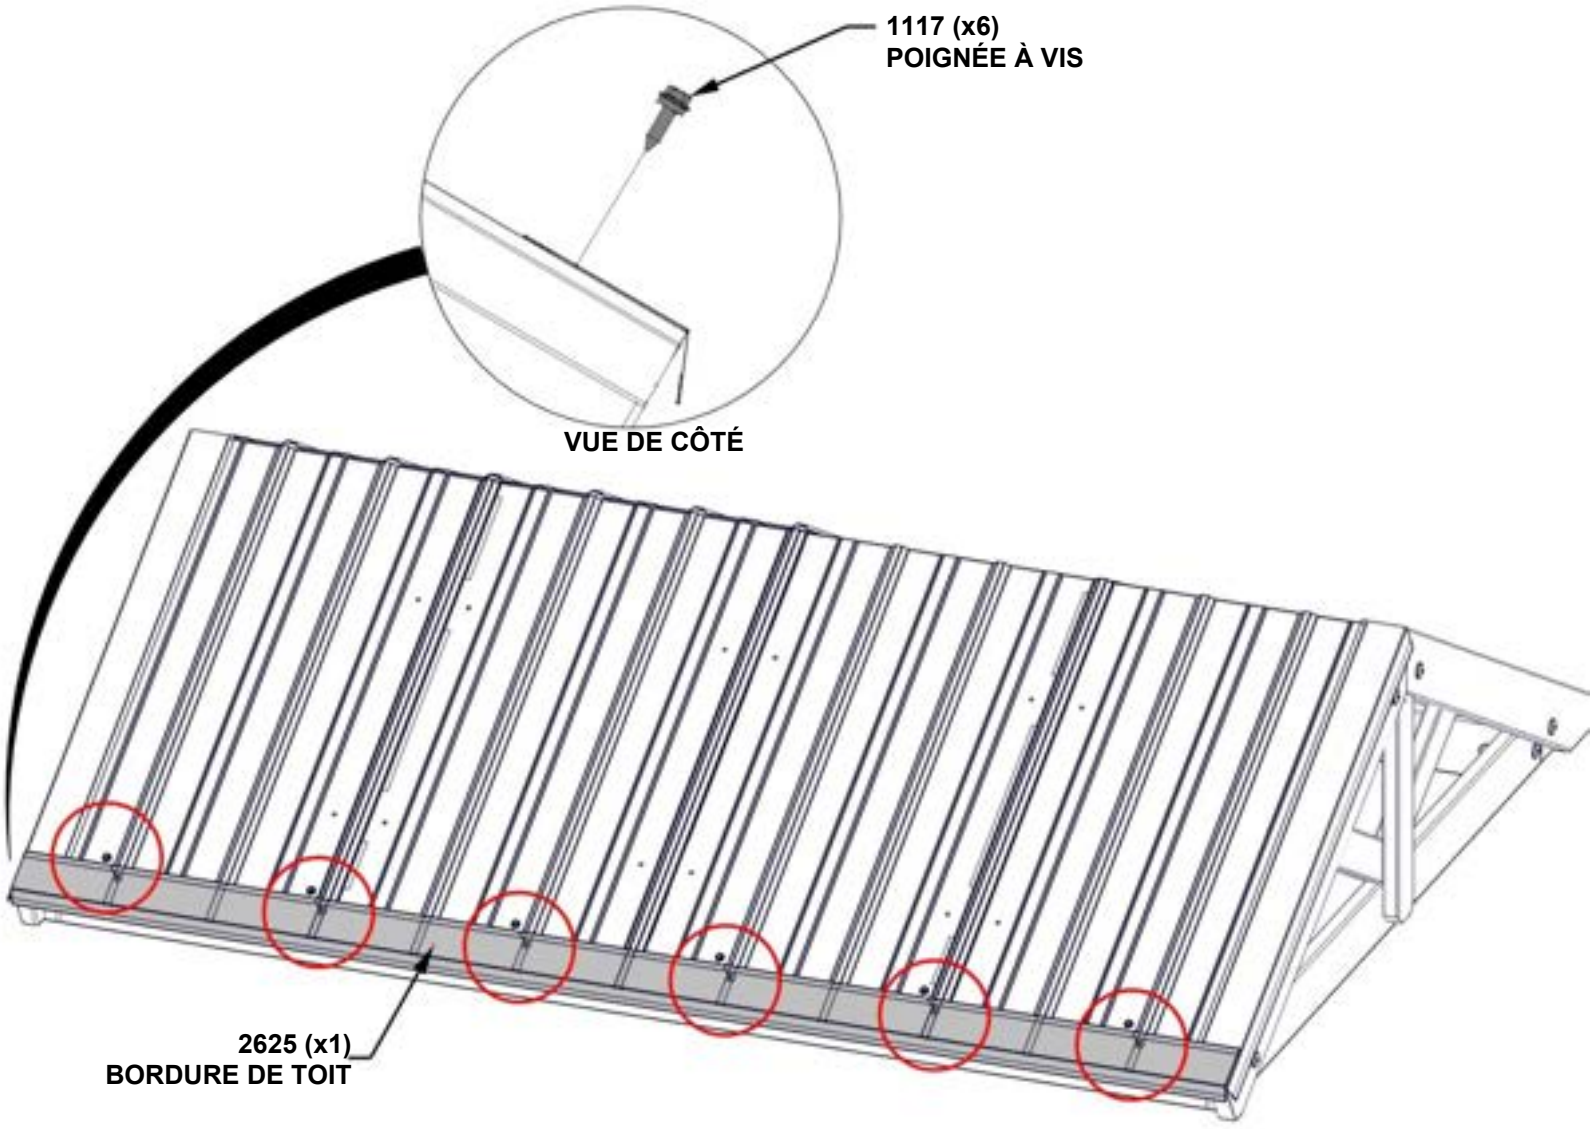

TOUS LES BOUTS DE TOUS LES PLAQUES MÉTALLIQUES DEVRONT ÊTRE ALIGNÉS

LE FOND DU CHENIL EST CACHÉ LES DÉTAILS

ÉTAPE 48 C - ASSEMBLAGE DE LA CAGE


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101117	POIGNÉE À VIS 10-16x3/4 po



A4M02696 CAPUCHON D'ANGLE
(x2)

- EN RAISON DES COUCHES DE MÉTAL SUR LA BORDURE, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN FORET DE 1/8" [3 mm] CRÉER DES TROUS DE DÉMARRAGE.
- RETIRER LE FILM BLEU DE PROTECTION.

- PORTER DES GANTS MANIPULER LE MÉTAL DU TOIT. LES BORDS SONT COUPANTS.

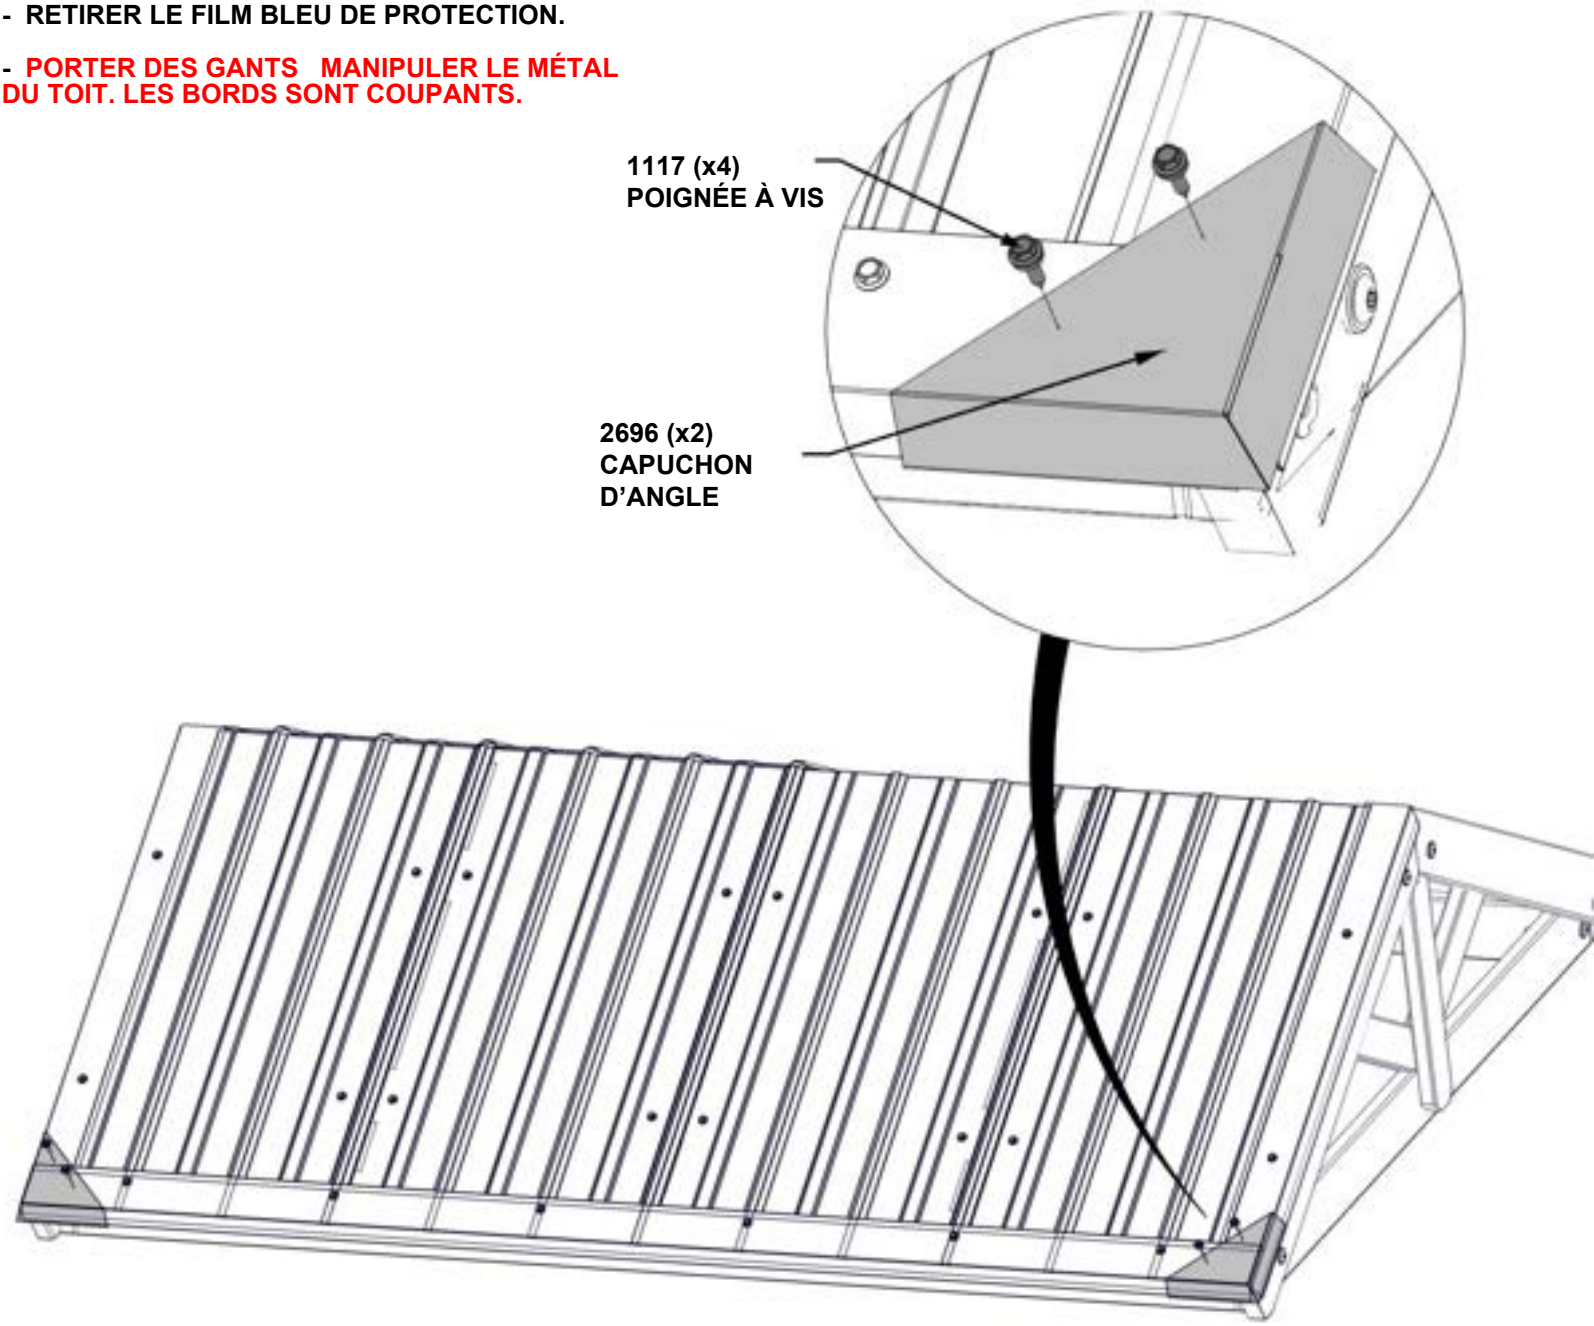

LE FOND DU CHENIL EST CACHÉ LES DÉTAILS

ÉTAPE 49 A - ASSEMBLAGE DE LA CAGE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H101117	POIGNÉE À VIS 10-16x3/4 po




A4M02628 GARNITURE DE BORD DE TOIT (x1)




A4M02629 GARNITURE DE BORD DE TOIT (x1)

- EN RAISON DES COUCHES DE MÉTAL SUR LA BORDURE, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN FORET DE 1/8" [3 mm] CRÉER DES TROUS DE DÉMARRAGE.
- RETIRER LE FILM BLEU DE PROTECTION.

- PORTER DES GANTS MANIPULER LE MÉTAL DU TOIT. LES BORDS SONT COUPANTS.

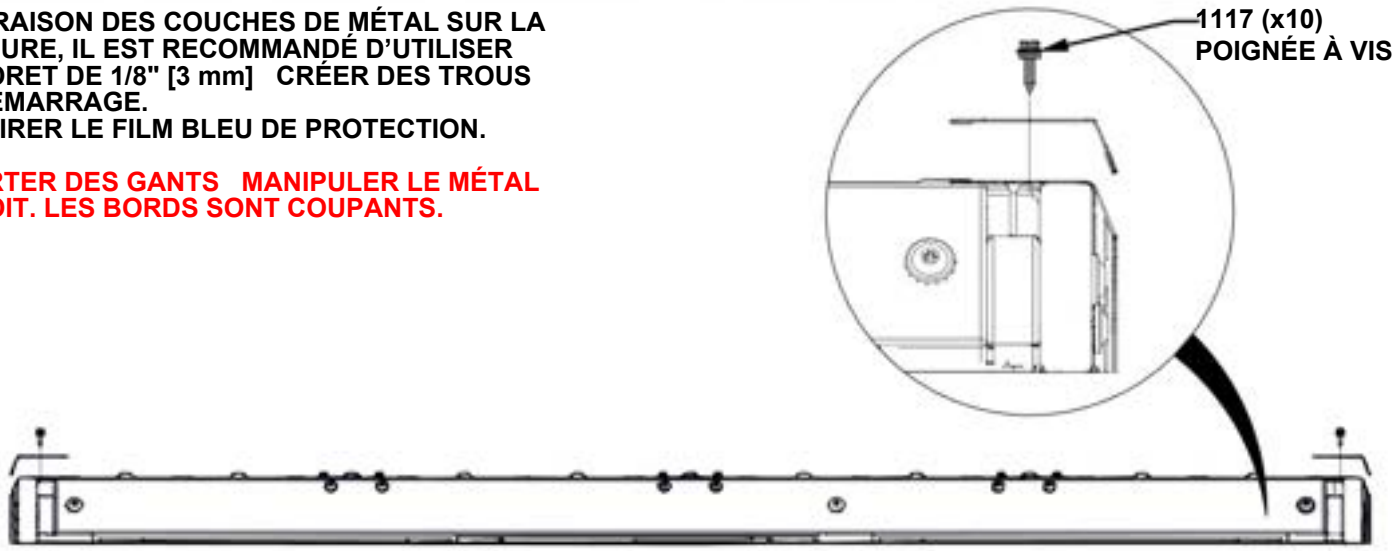

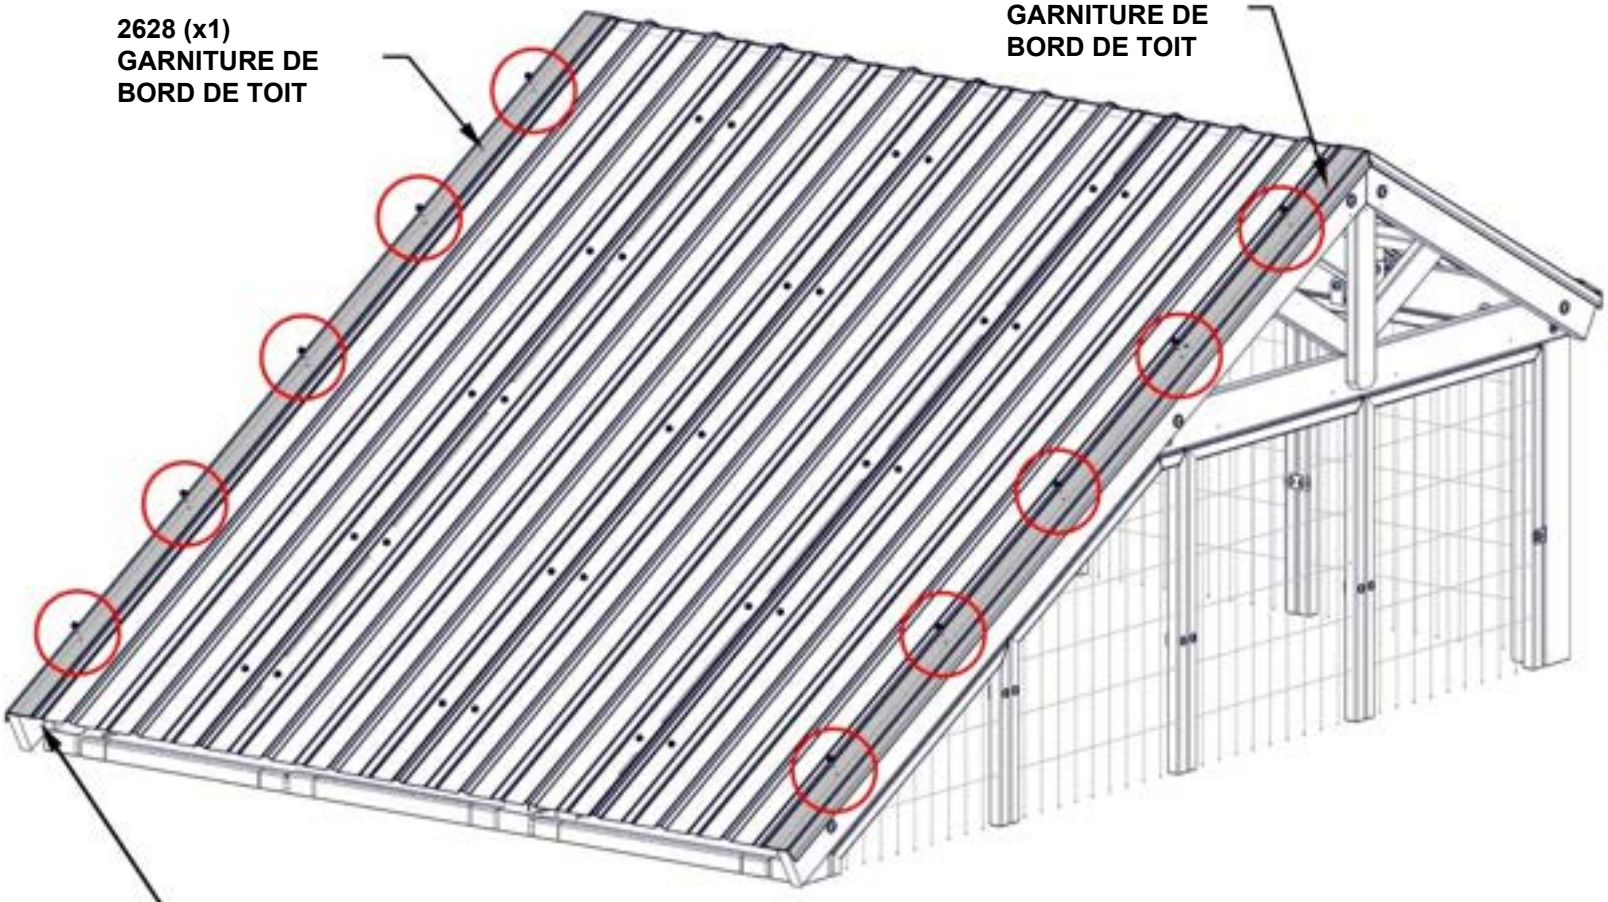

LE FOND DU CHENIL EST CACHÉ LES DÉTAILS

ÉTAPE 49 B - ASSEMBLAGE DE LA CAGE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H101117	POIGNÉE À VIS 10-16x3/4 po




A4M02625 BORDURE DE TOIT
(x1)

- EN RAISON DES COUCHES DE MÉTAL SUR LA BORDURE, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN FORET DE 1/8" [3 mm] CRÉER DES TROUS DE DÉMARRAGE.
- RETIRER LE FILM BLEU DE PROTECTION.

- PORTER DES GANTS MANIPULER LE MÉTAL DU TOIT. LES BORDS SONT COUPANTS.

LES VIS PASSENT PAR LA GARNITURE DE BORD DANS LE HAUT DES NERVURES AUX EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS INDIQUÉS



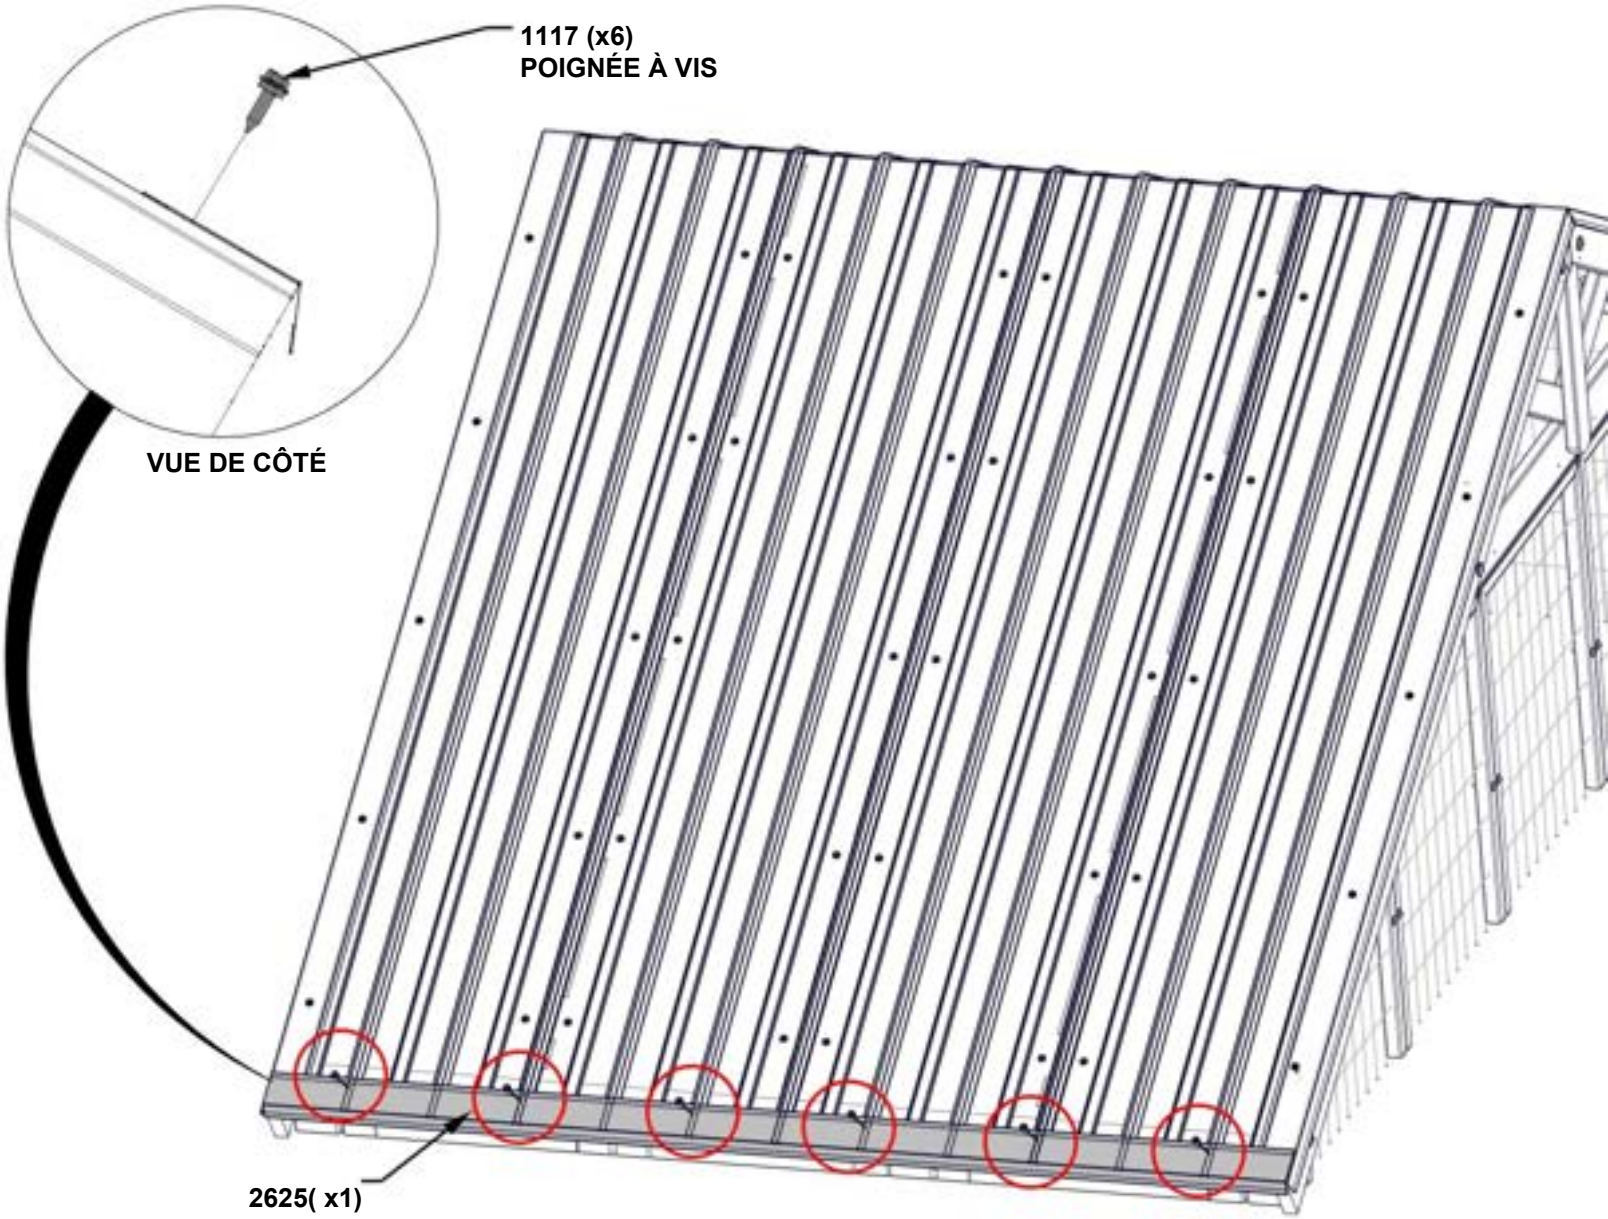


TOUS LES BOUTS DE TOUS LES PLAQUES MÉTALLIQUES DEVRONT ÊTRE ALIGNÉS

LE FOND DU CHENIL EST CACHÉ LES DÉTAILS

ÉTAPE 49 C - ASSEMBLAGE DE LA CAGE


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101117	POIGNÉE À VIS 10-16x3/4 po

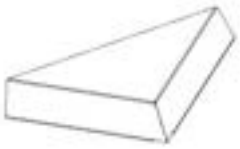

A4M02696 – CAPUCHON D'ANGLE
(x2)

- EN RAISON DES COUCHES DE MÉTAL SUR LA BORDURE, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN FORET DE 1/8" [3 mm] CRÉER TROUS DE DÉMARRAGE.
- RETIRER LE FILM PROTECTEUR BLEU.

PORTER DES GANTS LORSQUE LES BORDS MÉTALLIQUES DU TOIT SONT COUPANTS.

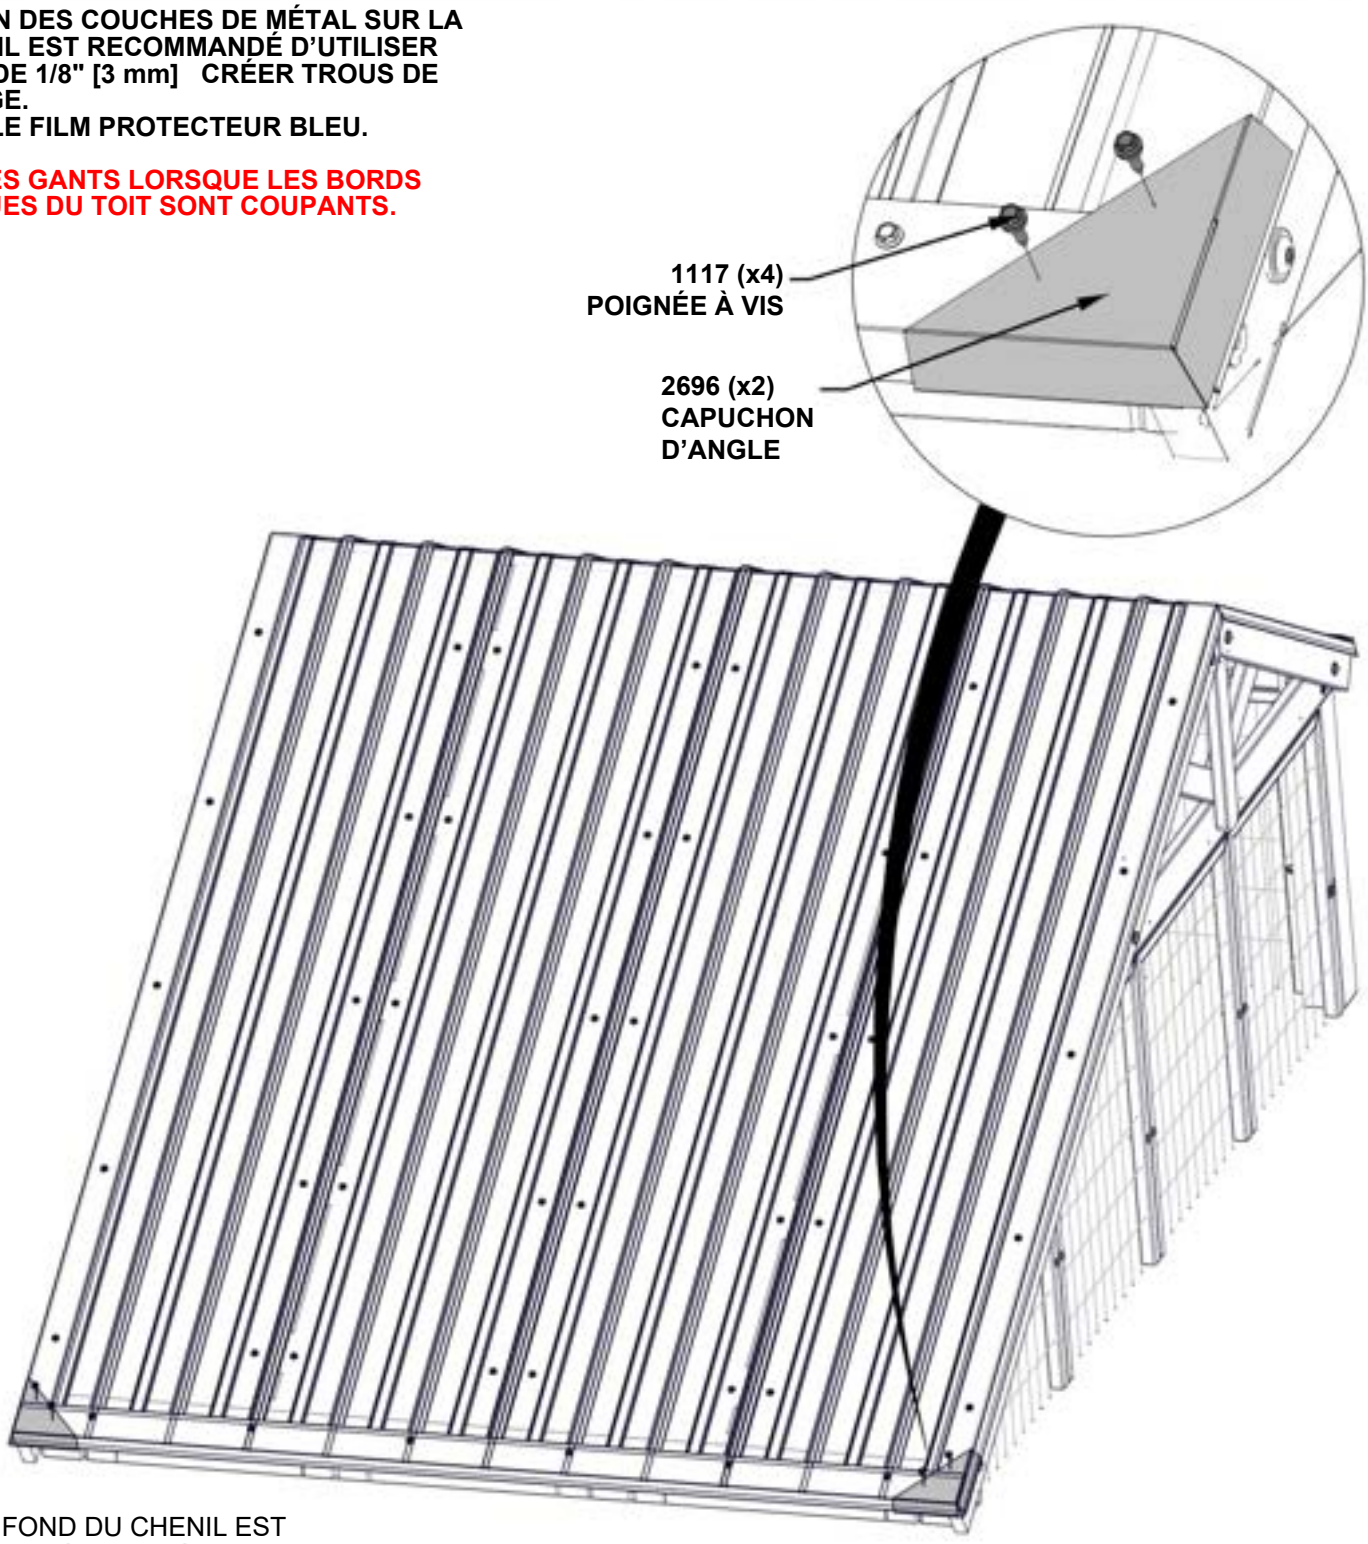

LE FOND DU CHENIL EST CACHÉ LES DÉTAILS

ÉTAPE 50 - ASSEMBLAGE DE LA CAGE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H101117	POIGNÉE À VIS 10-16x3/4 po




A4M02624 CAPUCHON DE CRÊTE
(x1)

- EN RAISON DES COUCHES DE MÉTAL SUR LA BORDURE, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN FORET DE 1/8" [3 mm] CRÉER TROUS DE DÉMARRAGE.
- RETIRER LE FILM PROTECTEUR BLEU.

- PORTER DES GANTS MANIPULER LE MÉTAL DU TOIT. LES BORDS SONT COUPANTS.

LES VIS PASSENT PAR LA GARNITURE DE BORD DANS LE HAUT DES NERVURES AUX EMPLACEMENTS APPROXIMATIFS INDIQUÉS



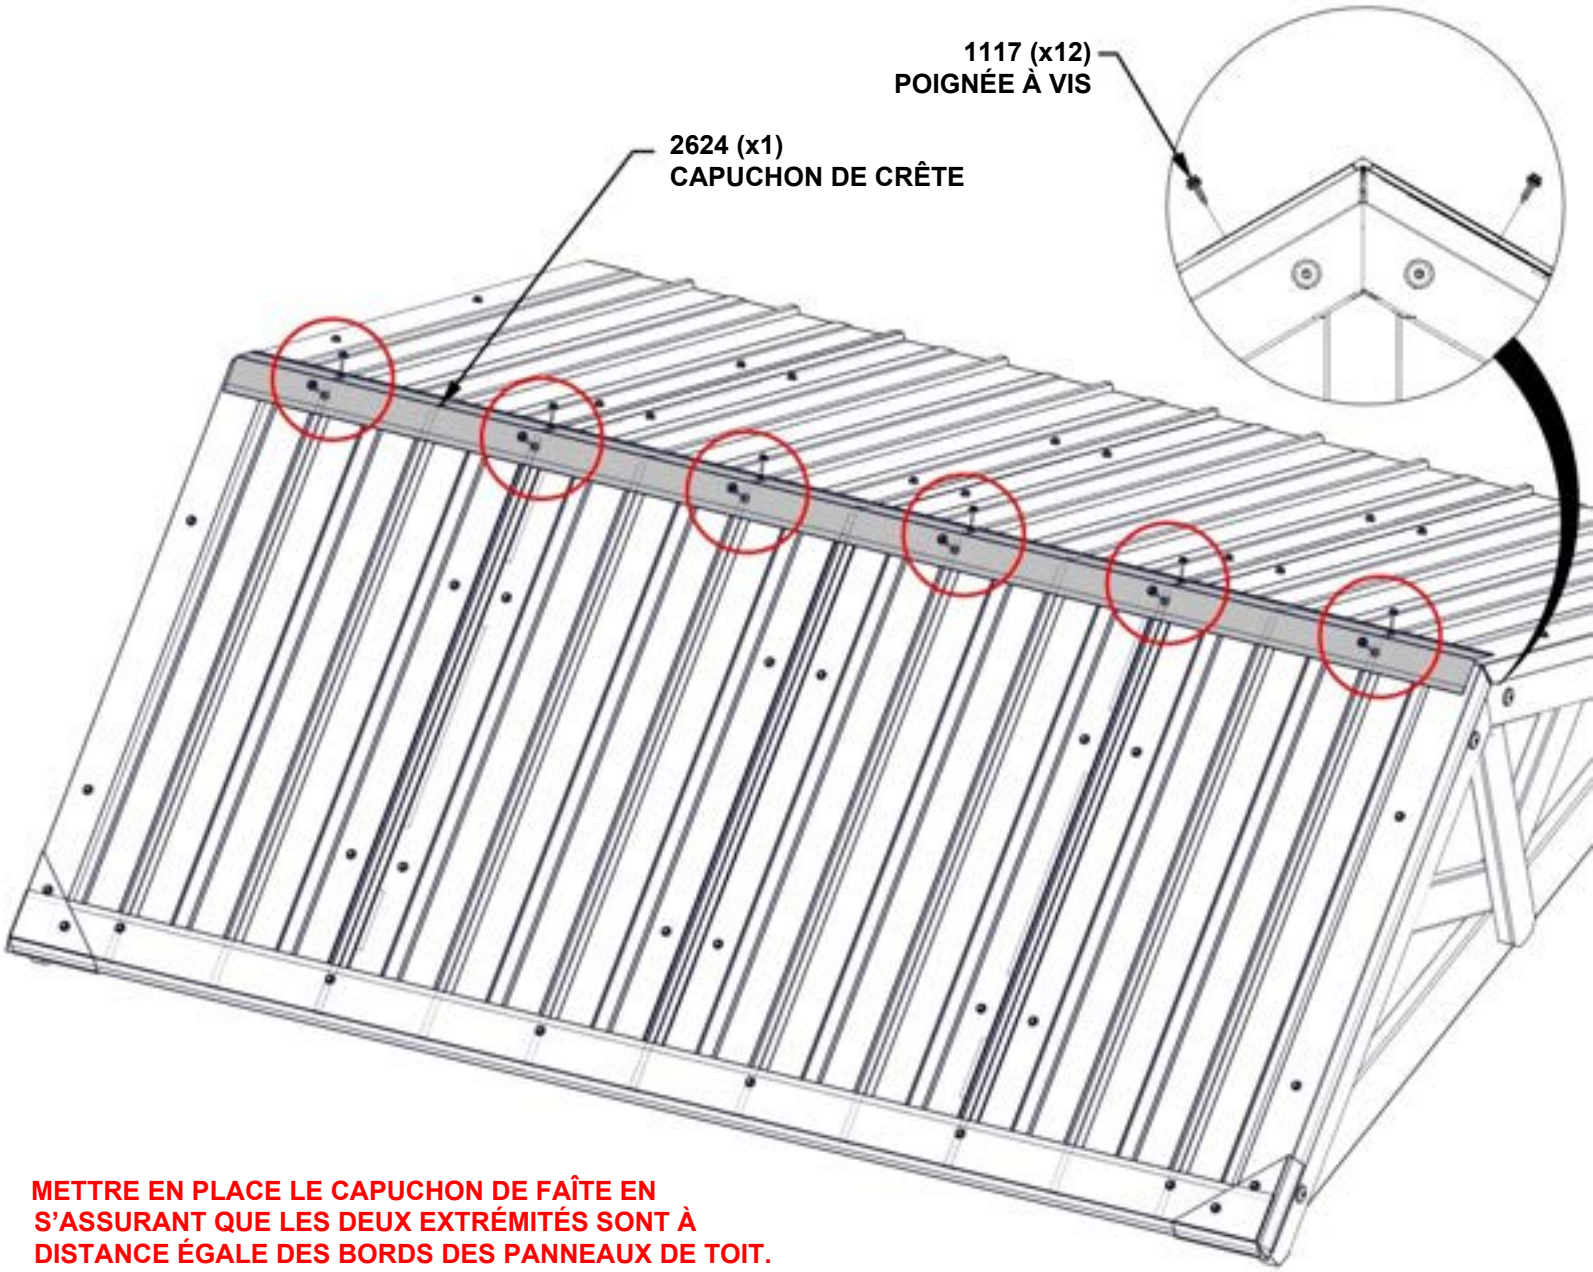


METTRE EN PLACE LE CAPUCHON DE FAÎTE EN S'ASSURANT QUE LES DEUX EXTRÉMITÉS SONT À DISTANCE ÉGALE DES BORDS DES PANNEAUX DE TOIT.

LE BAS DE LA NICHE EST CACHÉ MONTRER PLUS DE DÉTAILLE

ÉTAPE 51 - ASSEMBLAGE DE LA CAGE


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100804	ECROU EN T 8-32 BLACK
8	H1007 7	VIS PWH 8x1 BLK
4	H101076	VIS POH 8-32 x 1 1/4" BLK

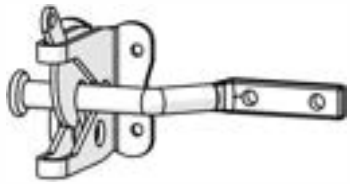

A100264 LO T
(x2)

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.

- TOUS LES BOUT TOUS L L U ÉT LLI U VR T TR LIG É

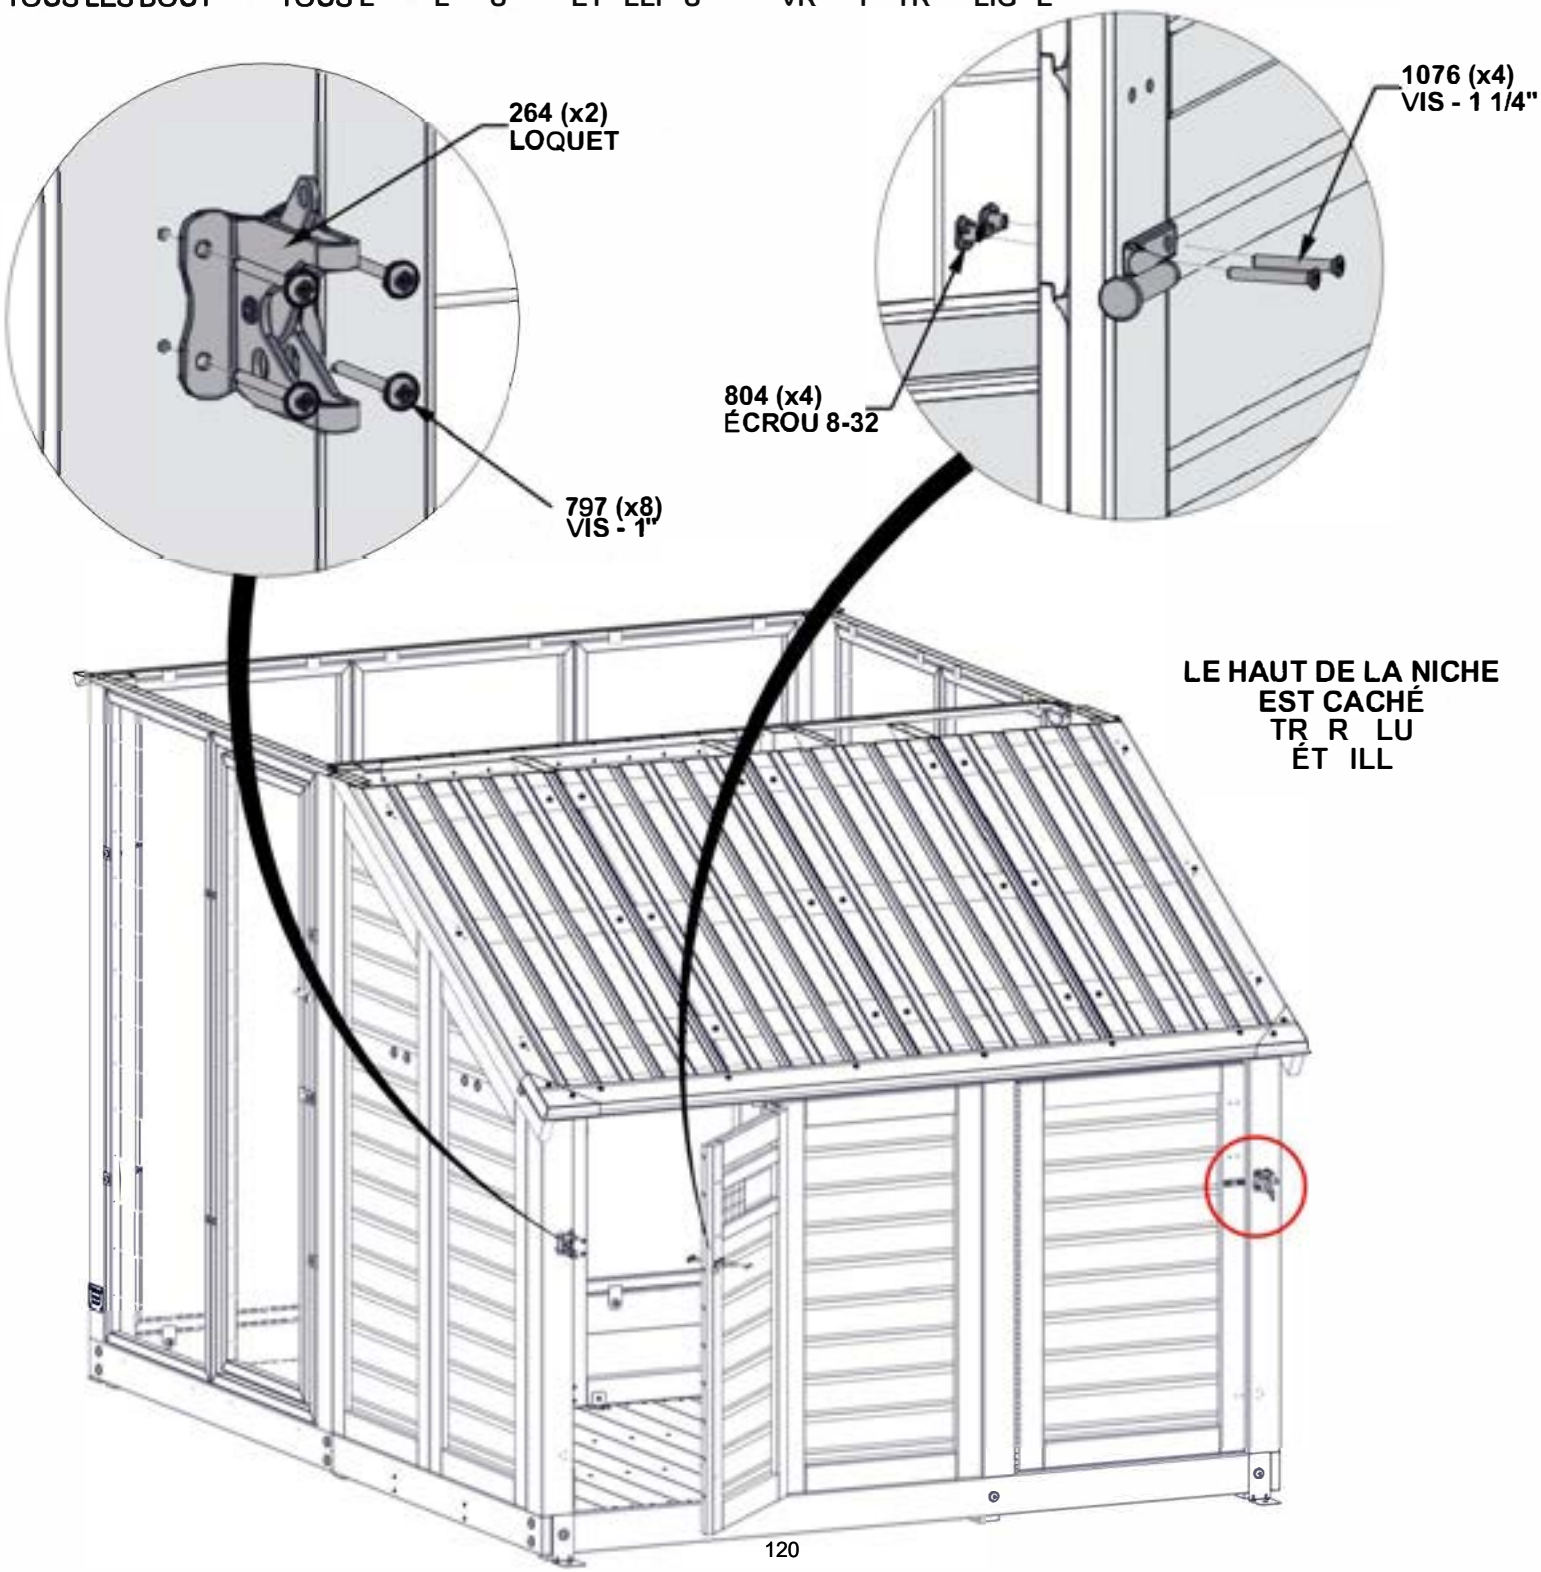


ÉTAPE 52 - ASSEMBLAGE DE LA CAGE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100804	ÉCROU EN T 8-32 BLK
8	H100806	VIS POH 8-32 x 1 1/8" BLK



A4M00559 POIGNÉE DE TRACTION (x2)

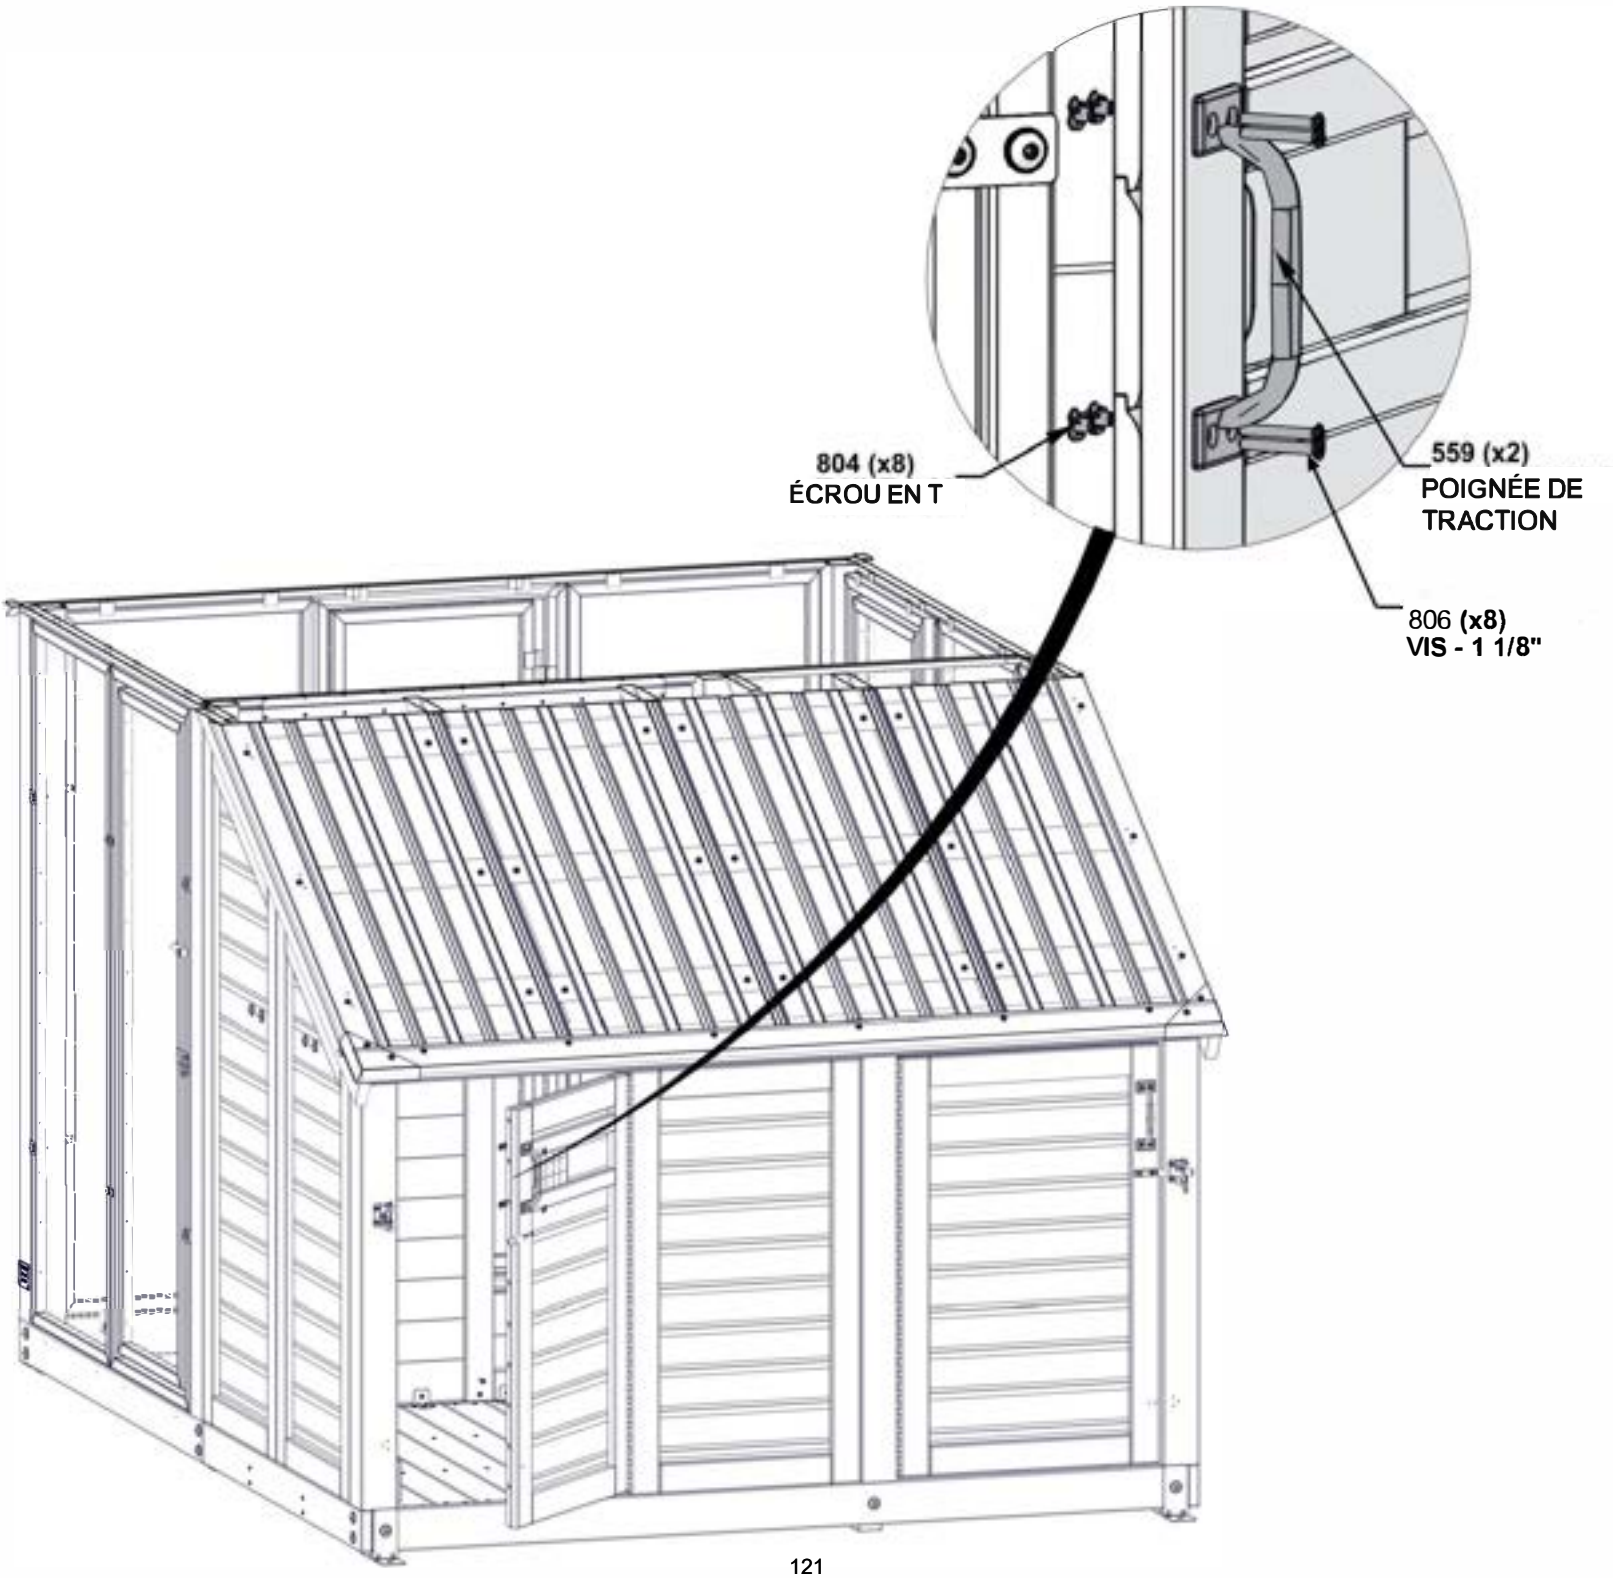


ÉTAPE 53 - ASSEMBLAGE DE LA CAGE



A4M02627 VERROUILLAGE DES HASP
(x2)

Qty	PART NUMBER	DESCRIPTION
4	H100395	VIS PFH 8x3/4 BLK
6	H100797	VIS PWH 8x1 BLK

- UTILISEZ LES TROUS PILOTE ALIGNER LES VIS SUR LE PANNEAU DE PORTE.
- EN UTILISANT LE SUPPORT COMME GUIDE, PERCEZ (3) TROU DE 1/8" [3 mm] DANS LES MONTANTS LE MATERIEL

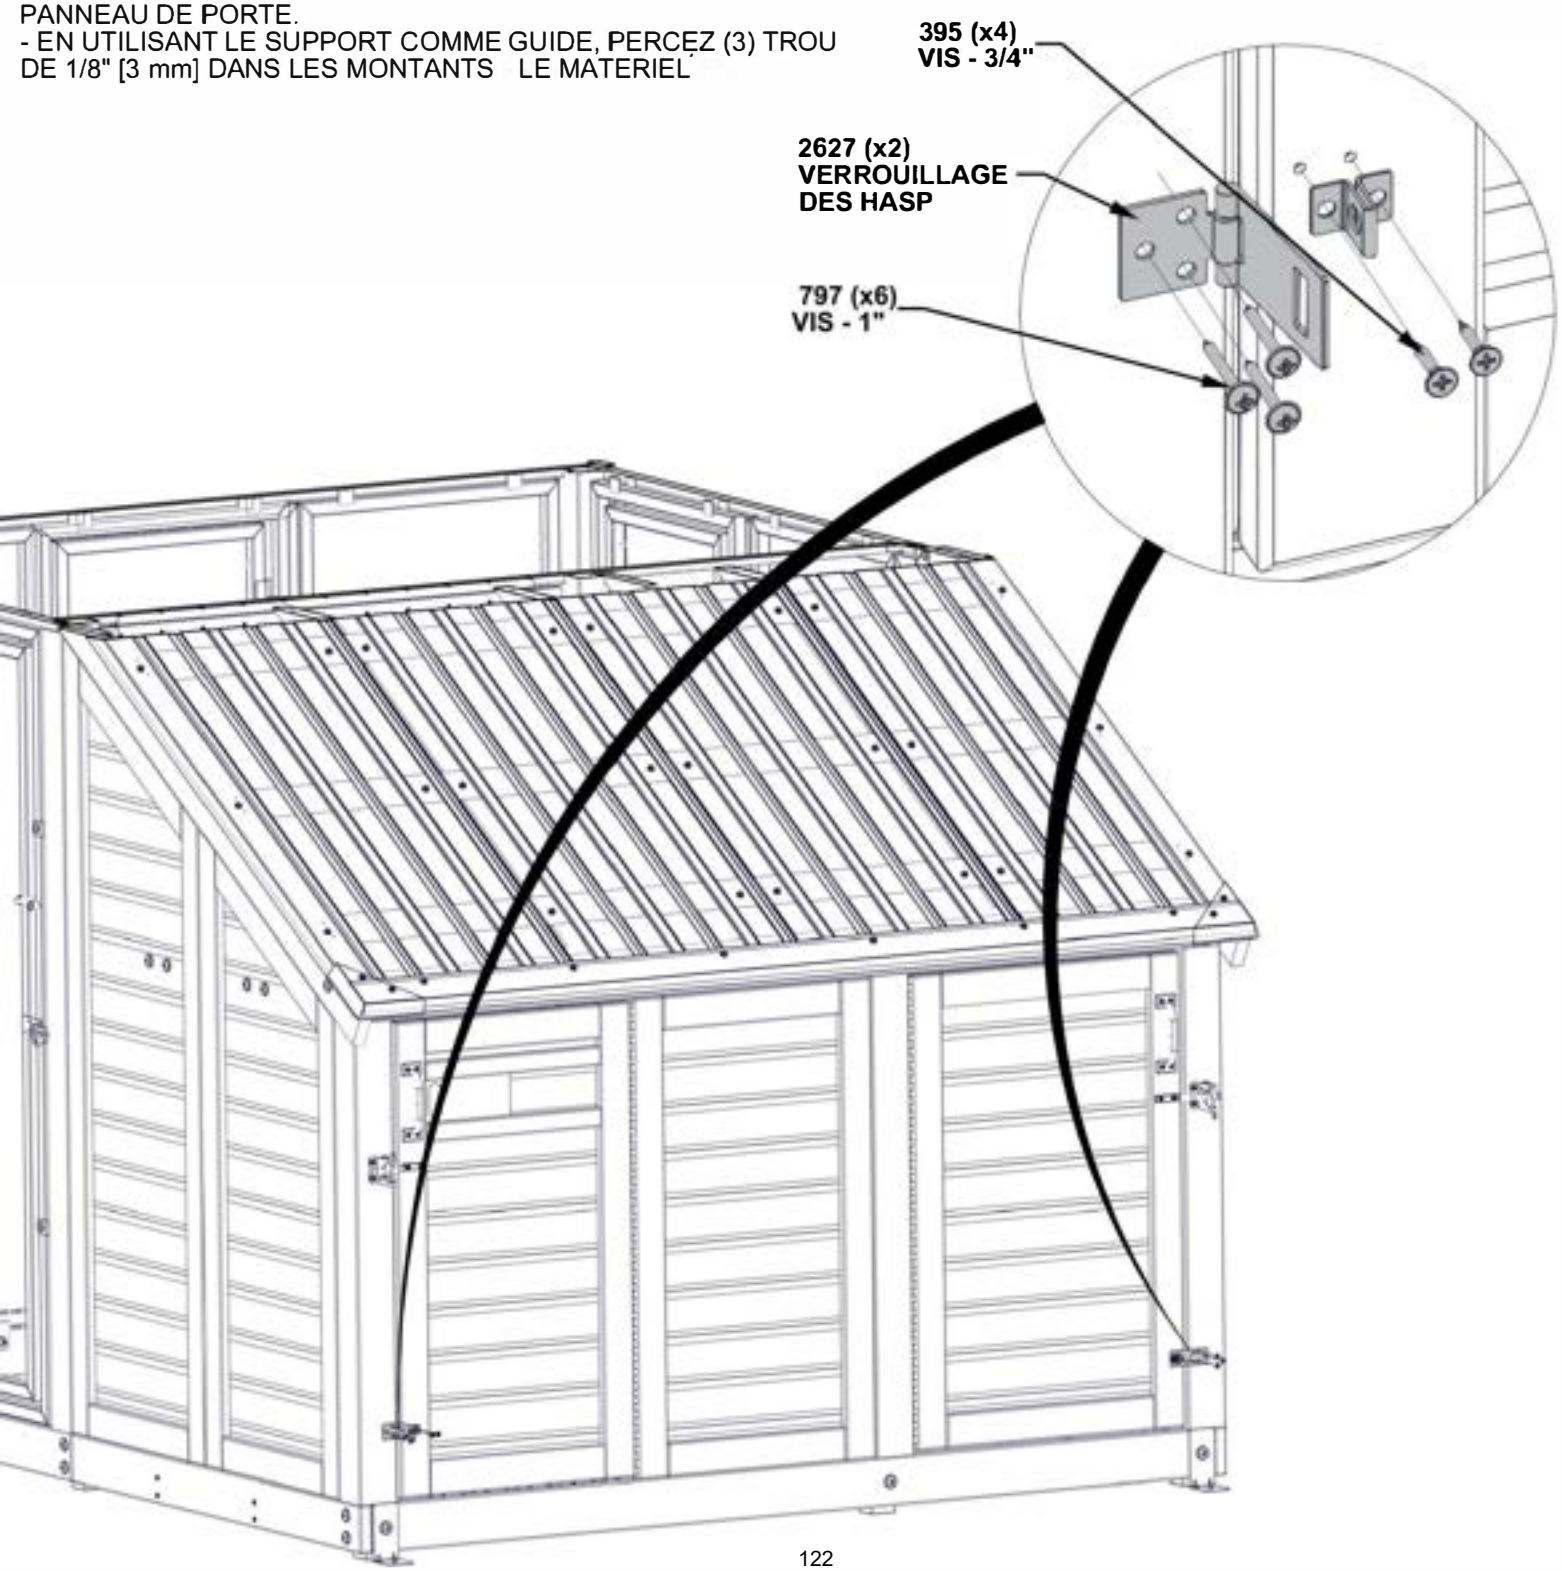


ÉTAPE 54 - ASSEMBLAGE DE LA CAGE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100392	VIS PWH 8x3/4 BLK




A4M02158 ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD PATIO
(x1)

- UTILISER DES TROUS PILOTES ALIGNER LES VIS

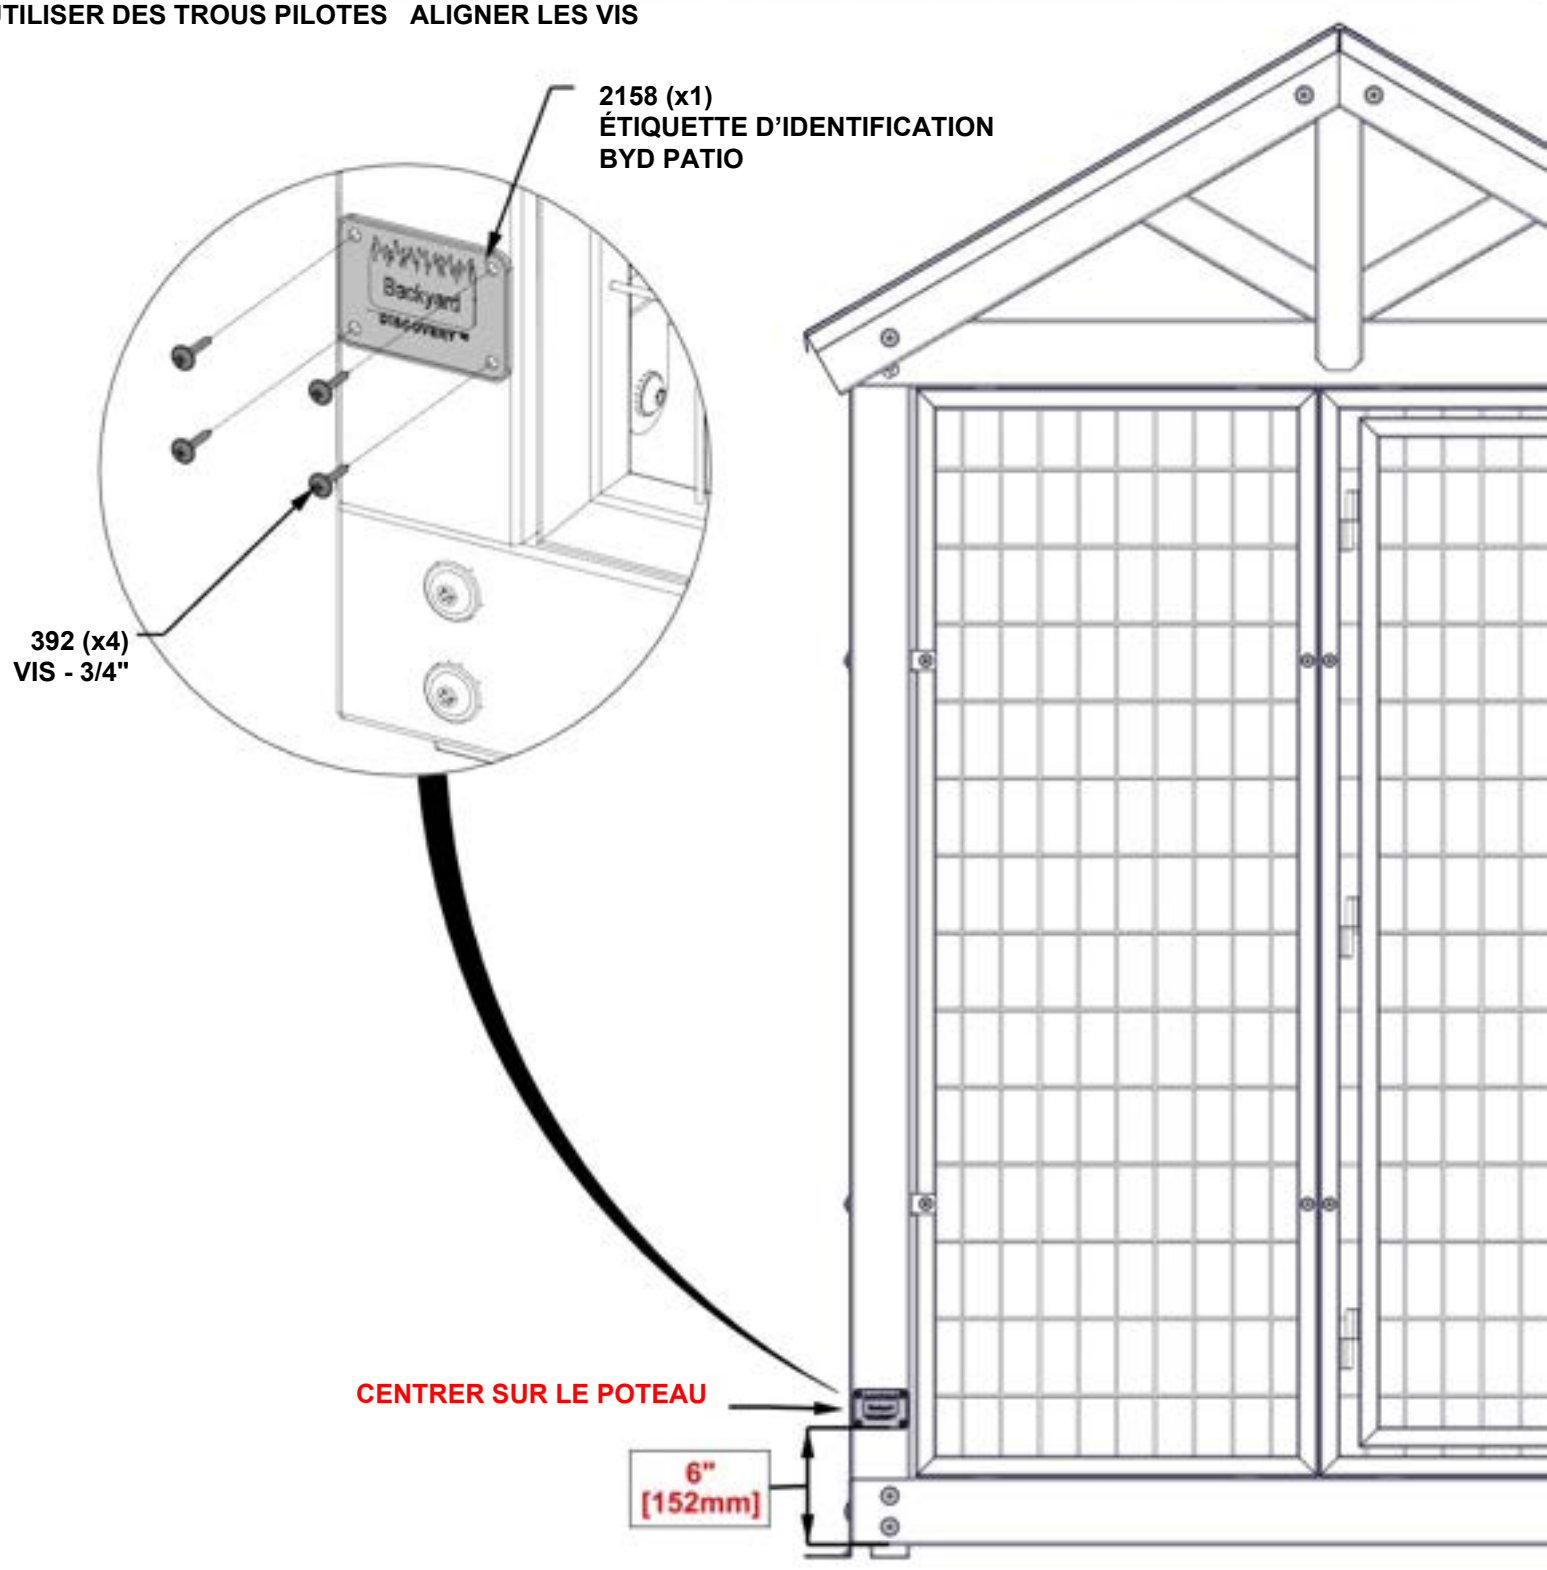


ÉTAPE 55 - ASSEMBLAGE DE LA CAGE

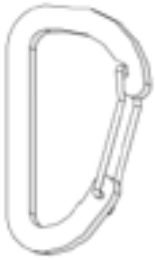


A4M02971 MOUSQUETON
(x6)

- DES MOUSQUETONS ONT ÉTÉ FOURNIS UNE UTILISATION FACULTATIVE DE LA SÉCURISATION DES LOQUETS DE PORTE.

NOTEZ QUE 4 MOUSQUETONS SUPPLÉMENTAIRES SONT UTILISÉS LA PORTE ARRIÈRE, LES SERRURES DE MORAILLON ET LE LOQUET DU PORTAIL.

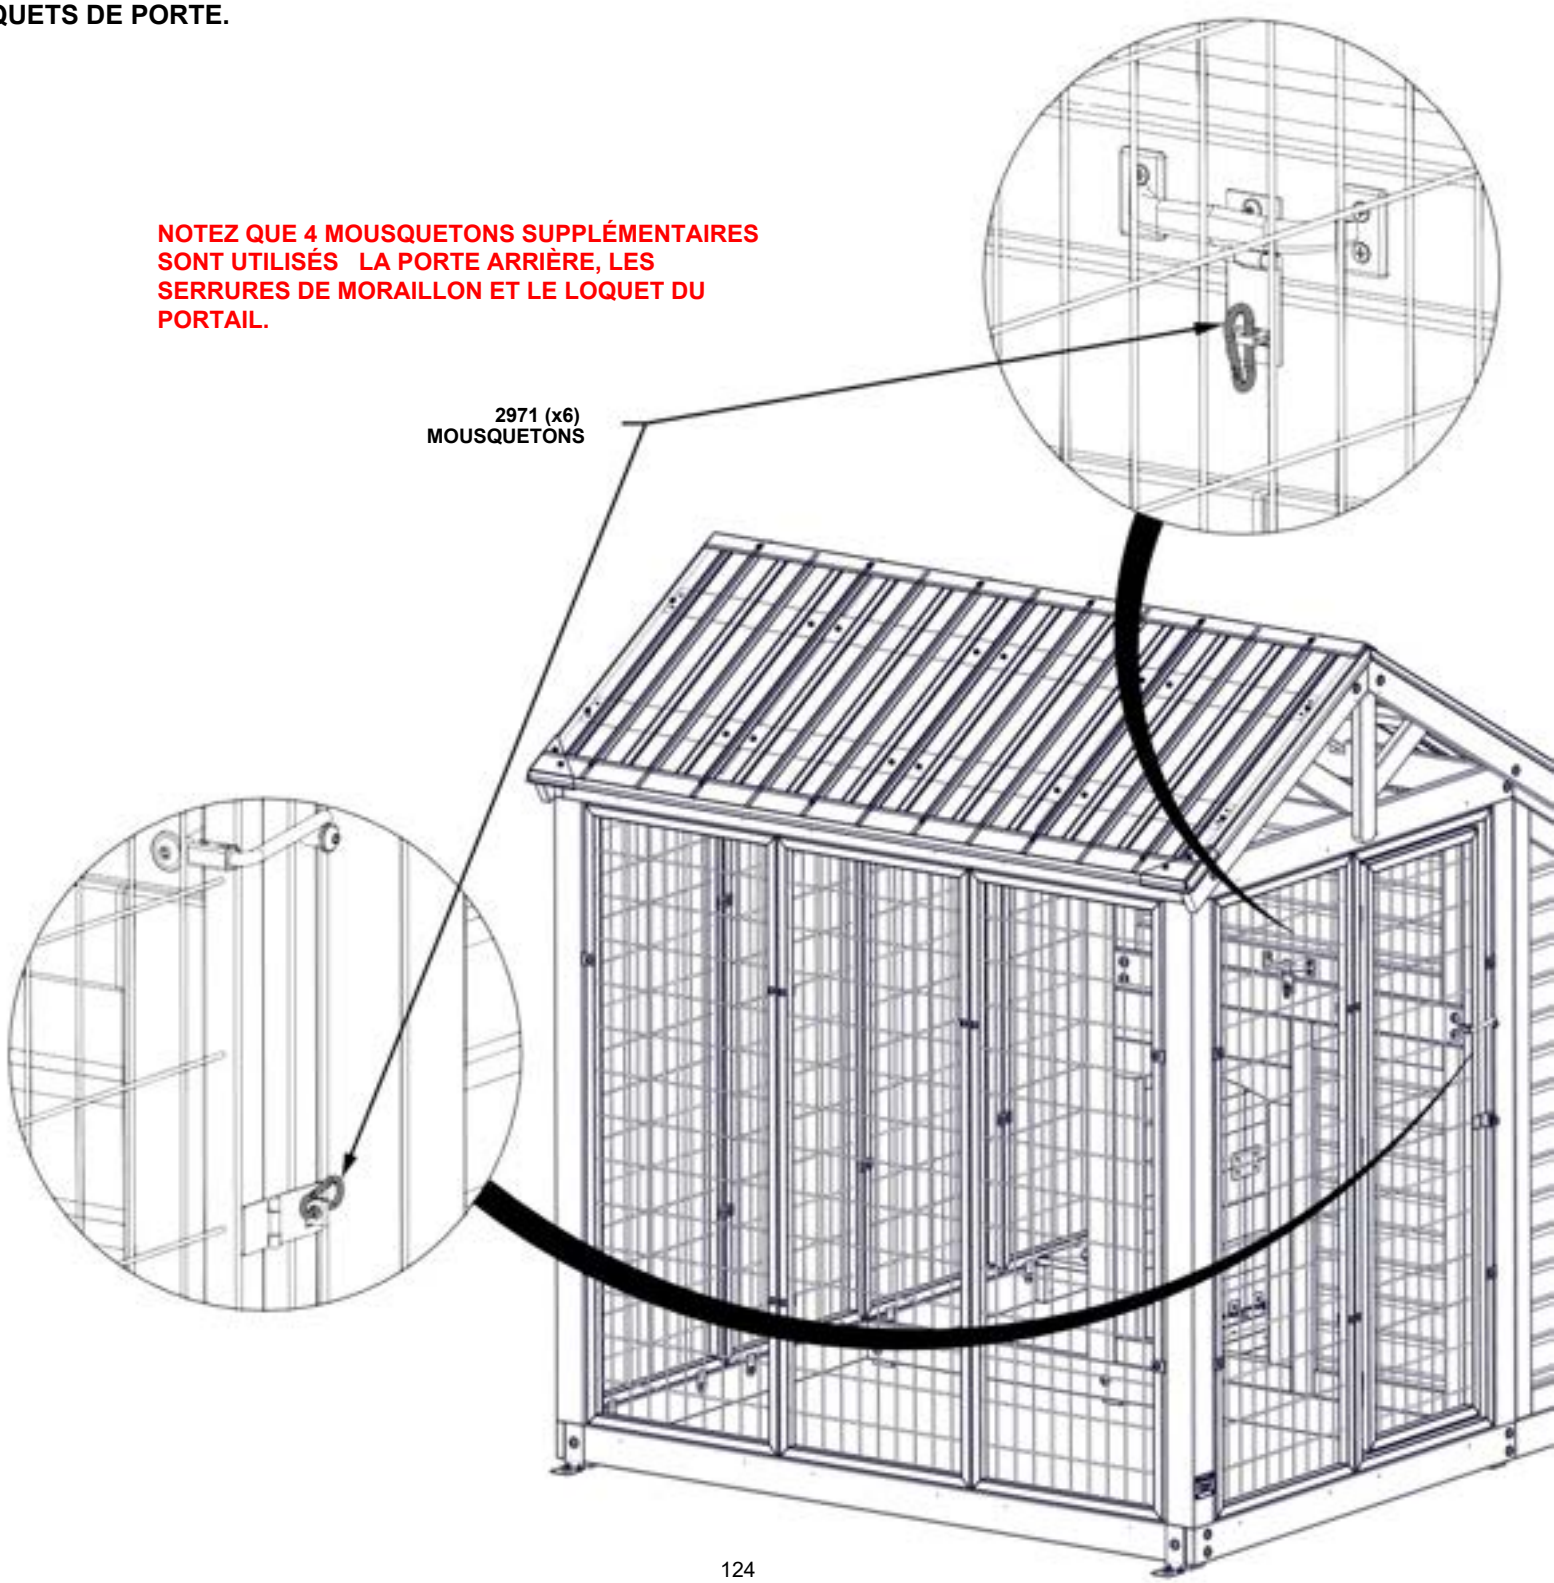



ÉTAPE 56 A - ASSEMBLAGE DE LA CAGE

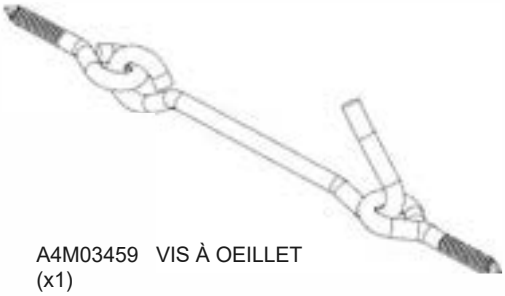

A4M03459 VIS À OEILLET
(x1)


- PRÉ-PERÇAGE 1/8" [3mm] PILOTE hOLES LA FIXATION DU LOQUET DU CROCHET PIVOTANT
- FIXER LA VIS À OEILLET ET LE CROCHET DE SAUVEGARDE L'ÉTAPE SUIVANTE

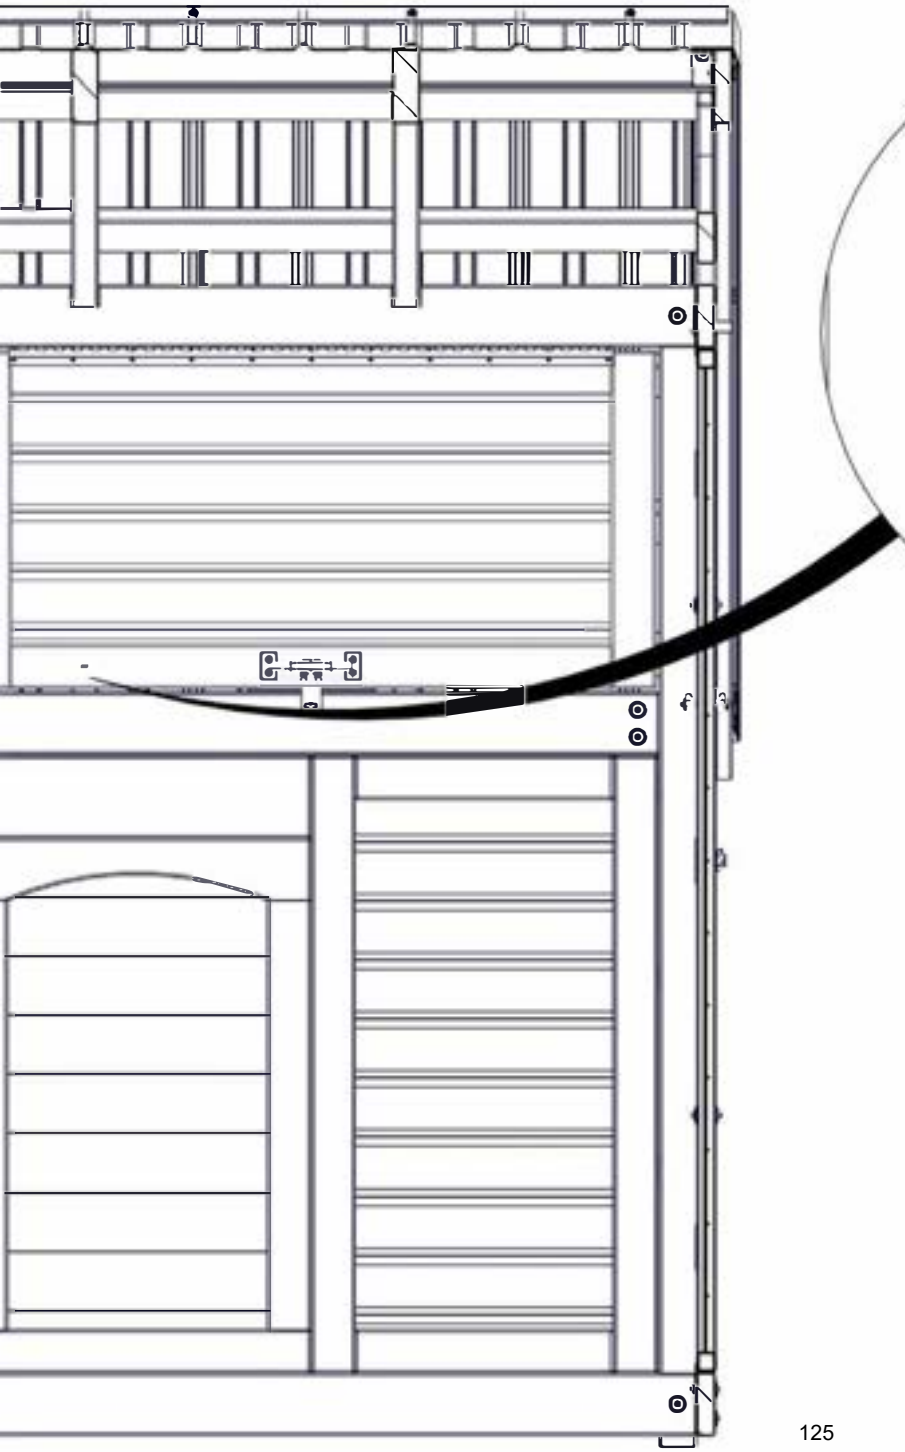

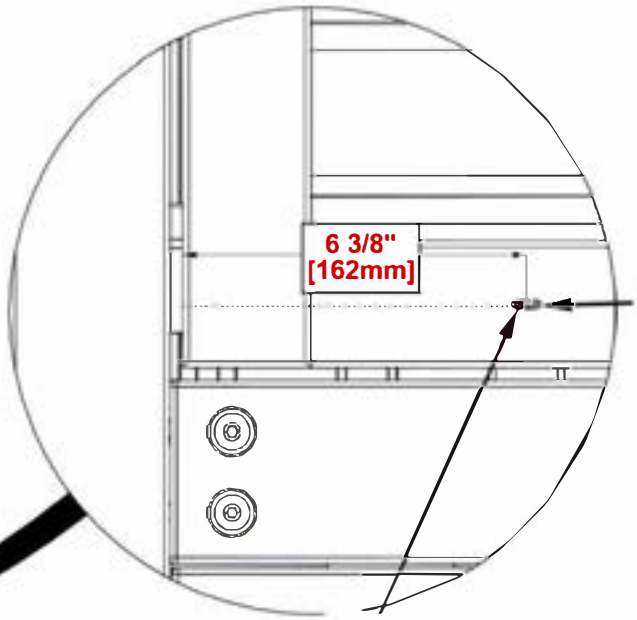


3459(x1)
VIS À OEILLET

ÉTAPE 56 B - ASSEMBLAGE DE LA CAGE

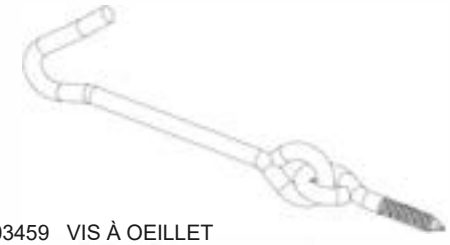


A4M03459 VIS À OEILLET
(x1)


- UTILISER LE CROCHET DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

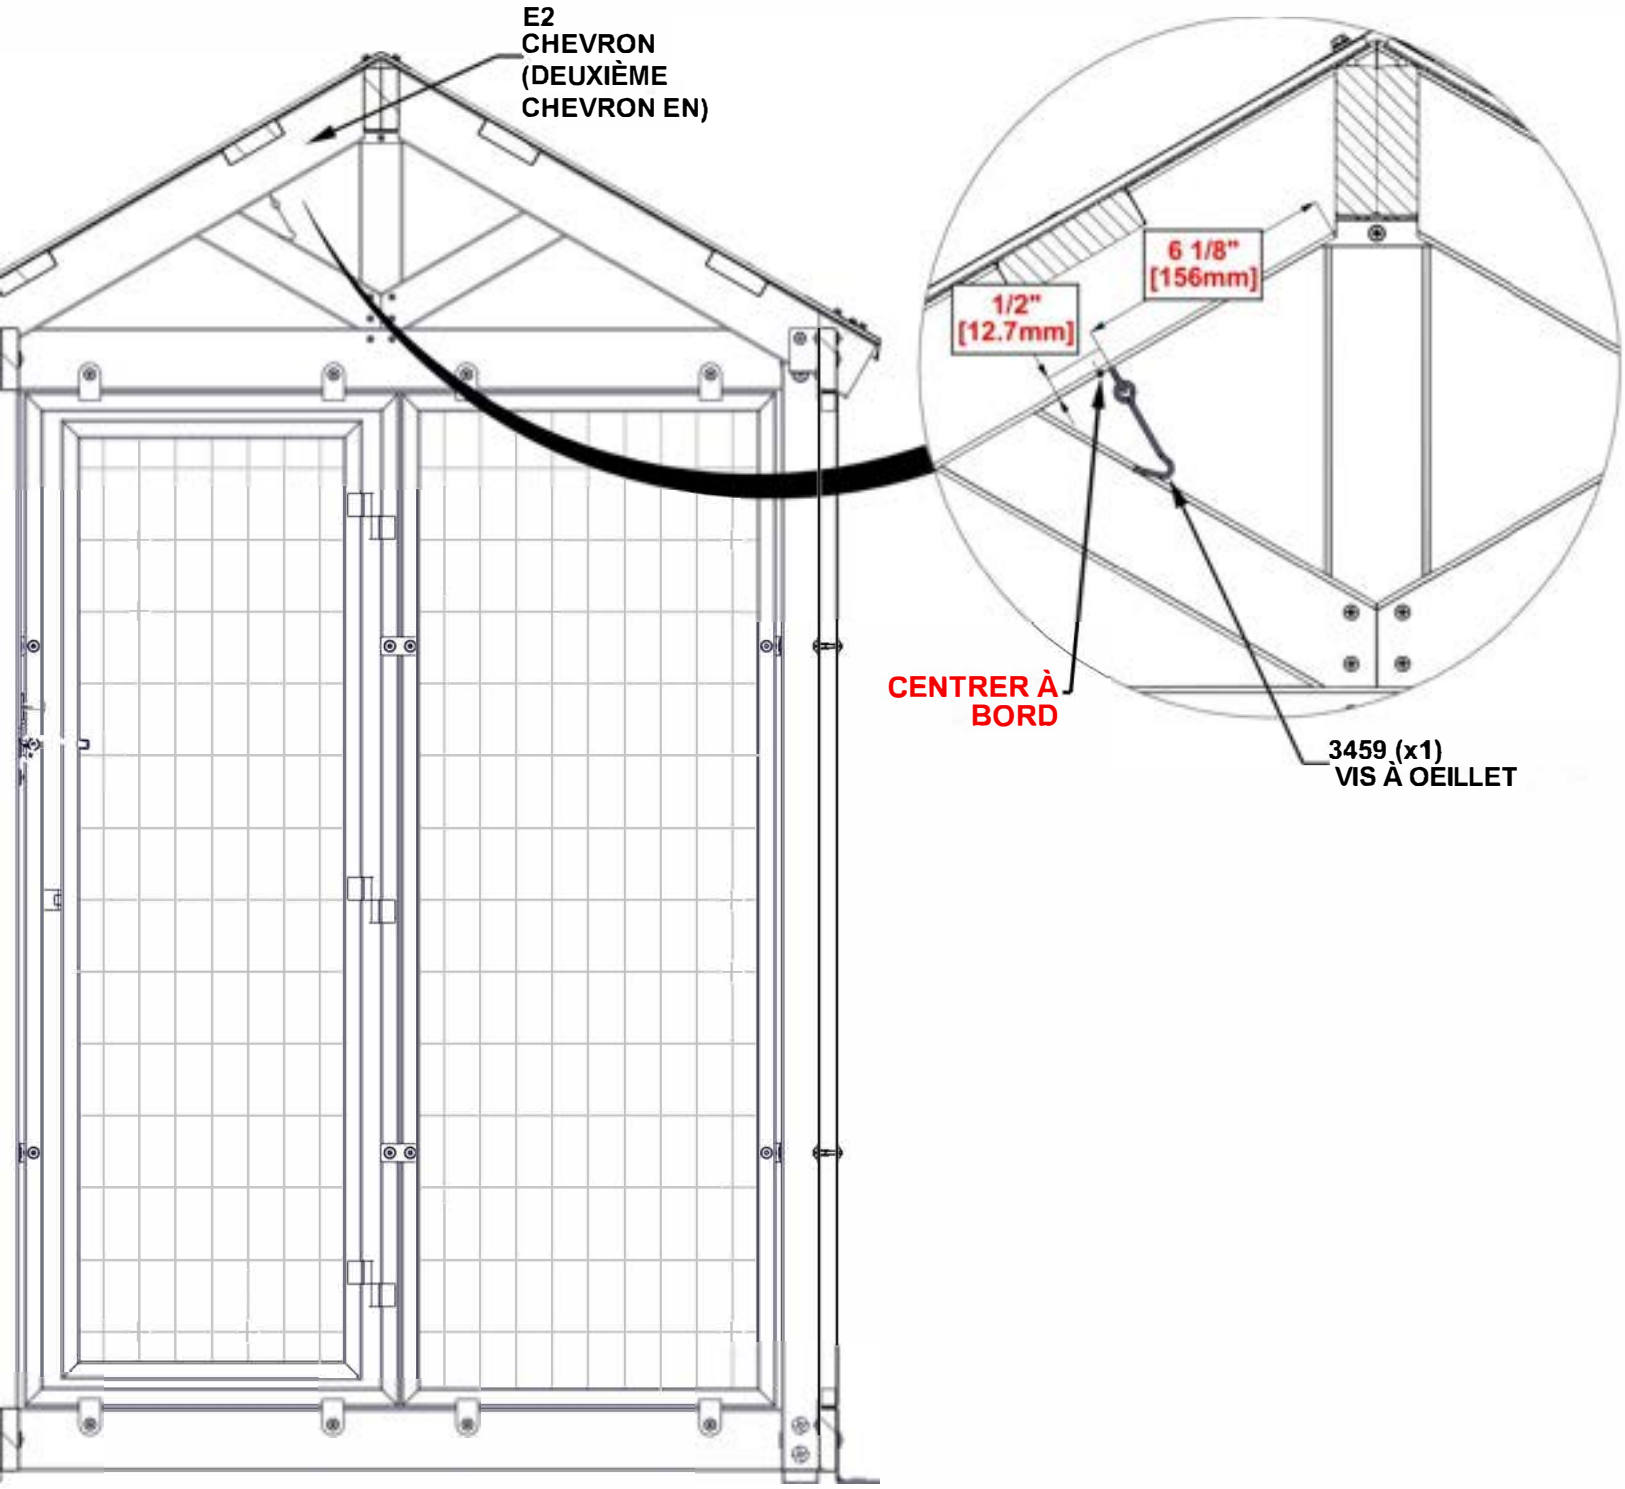

STEP 56 C - ASSEMBLAGE DE LA CAGE

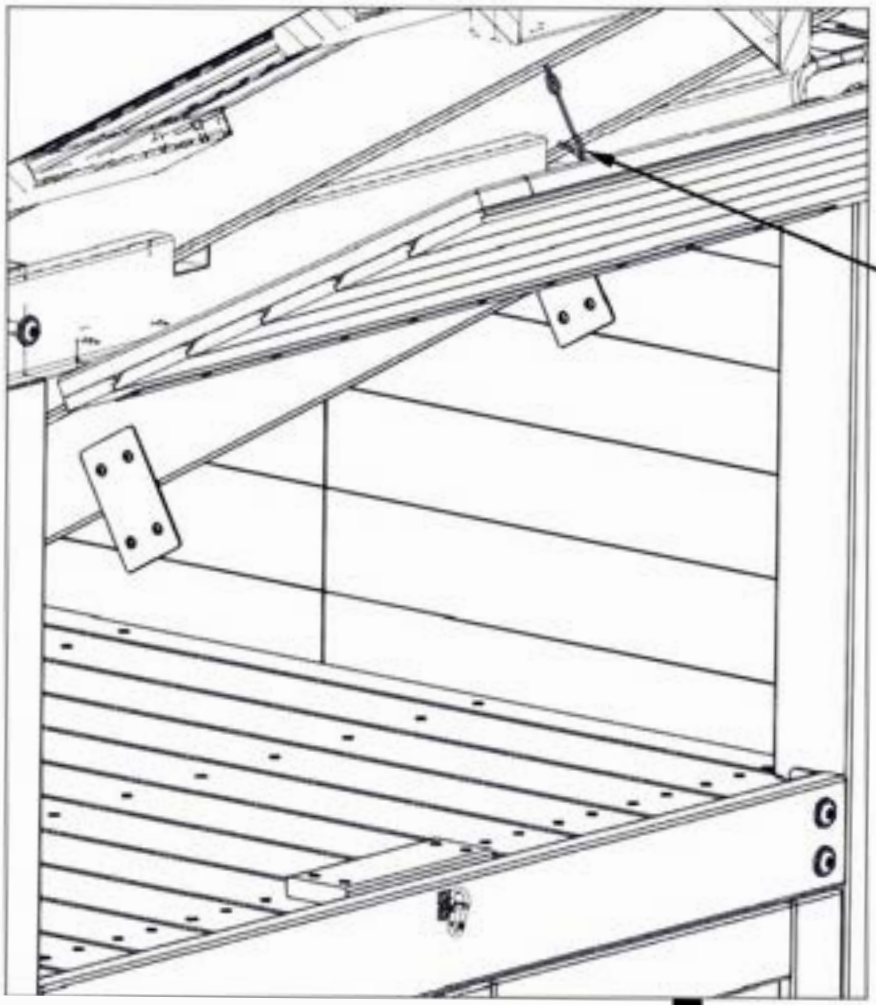

APRÈS AVOIR INSTALLÉ LA BALANÇOIRE CROCHET DE VERROUILLAGE, VOUS POUVEZ FIXER LA PORTE DE STOCKAGE EN POSITION OUVERTE COMME INDIQUÉ. VEUILLEZ NOTER QUE LE FABRICANT RECOMMANDE DE GARDER LA PORTE DE RANGEMENT FERMÉE LORSQU'ELLE N'EST PAS UTILISÉE.

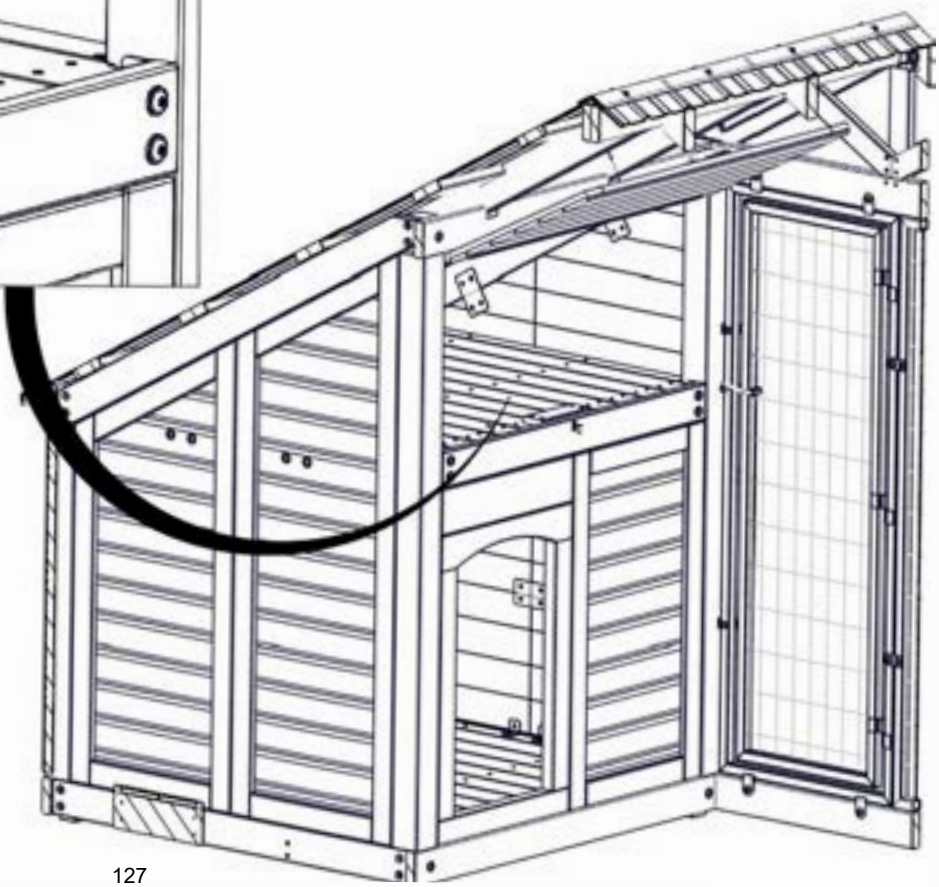


AVANT ET GAUCHE DU CHENIL
EST CACHÉ LE DÉTAIL

ÉTAPE 57 A - ANCRAGE AU SOL



A4M02091 PIQUET DE TERRE
(x4)

Si la niche est sur un surface de béton, regardez l'étape 57 B la structure d'ancrage

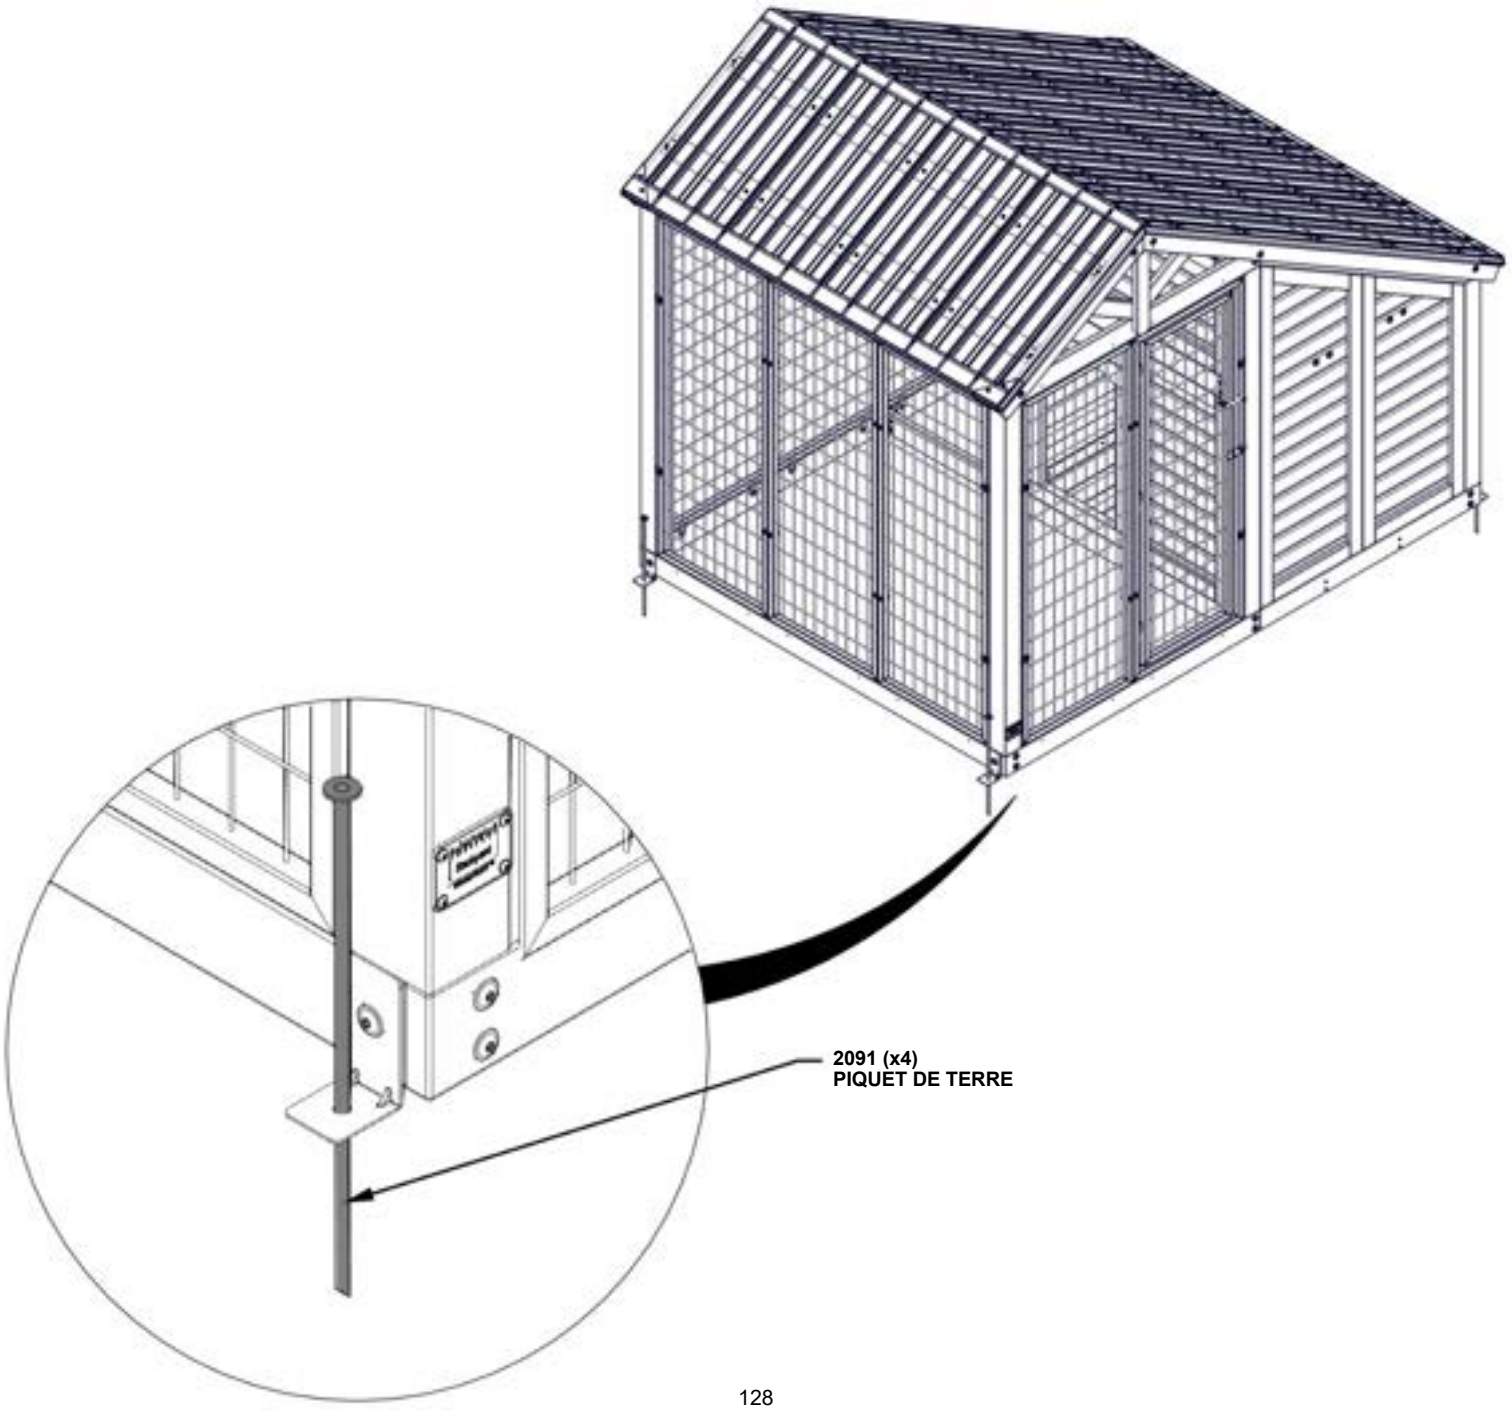

ÉTAPE 57 B - ANCRAGE AU BÉTON

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101165	ANCRAGE EN BÉTON 3/8x3" BLK

Si la niche n'est pas sur un surface de béton, regardez l'étape 57 A la structure d'ancrage Il est recommandé que vous ancrez la niche sur un surface ou sur des poteaux de béton

