



Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762 USA
800 856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Royaume-Uni Téléphone : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990


PERGOLA MONTROSE 12 X 10

N° DE MODÈLE : 2600287



AVERTISSEMENT

Cancer et effets nocifs sur la reproduction
www.P65Warnings.ca.gov

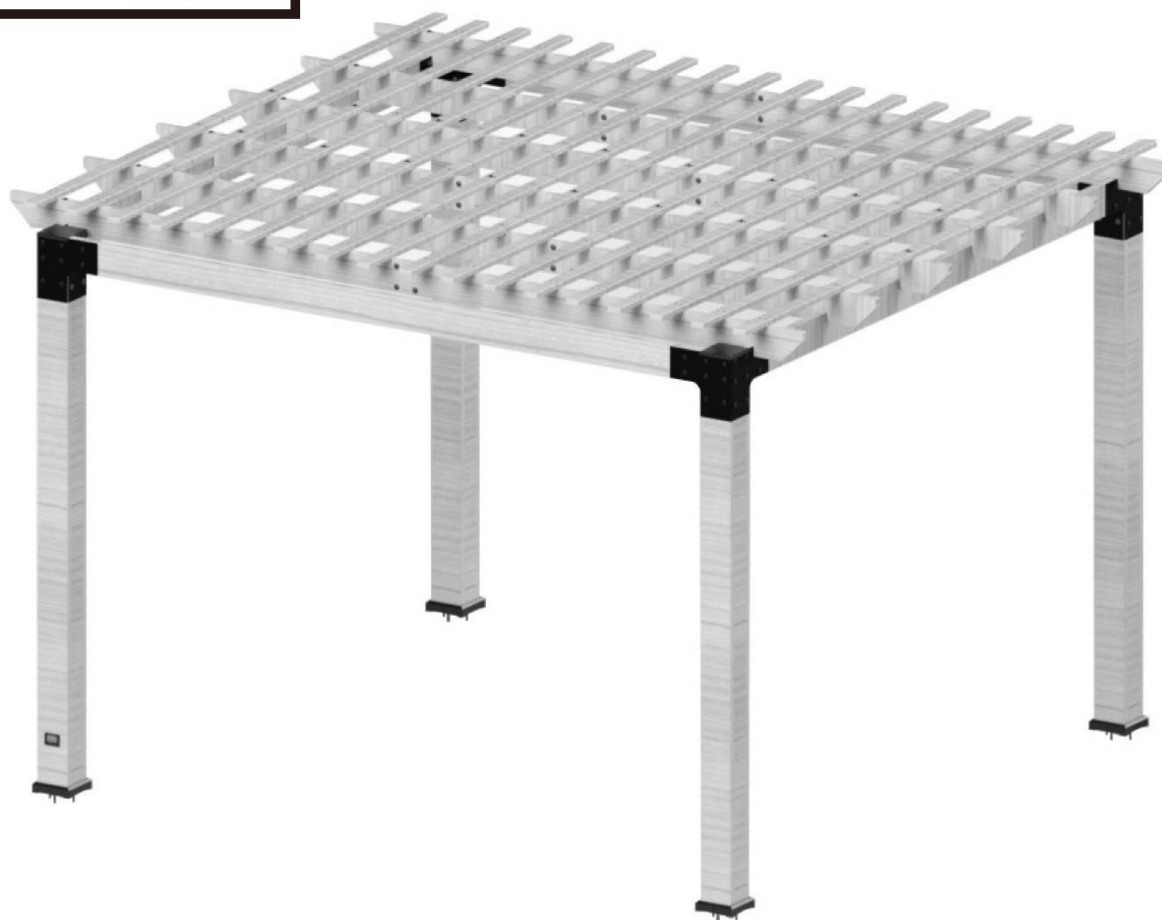

Veuillez consulter le site www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel d'assemblage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite

www.backyarddiscovery.com



INSTALLATION FACILE - ÉTAPE PAR ÉTAPE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE




MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - NOTES D'ASSEMBLAGE ET DIMENSIONS DE LA CONFIGURATION DE BASE

Il est extrêmement important de commencer avec des semelles ou une dalle de béton d'équerre et de niveau pour fixer votre structure.


- Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser la quincaillerie appropriée pour chaque étape. L'utilisation d'une quincaillerie incorrecte peut entraîner un assemblage incorrect
- N'oubliez pas de vérifier la présence de services publics souterrains et de lignes électriques aériennes

Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet de l'installer de façon permanente sur une surface en bois ou en béton, existante ou nouvelle. Consultez les instructions d'ancrage pour plus de détails et de recommandations.

- La quincaillerie pour fixer les supports de poteau à la structure est incluse.
- La quincaillerie pour fixer la structure de façon permanente sur une surface en béton est incluse.
- La quincaillerie pour fixer la structure de façon permanente sur une terrasse en bois n'est PAS incluse et doit être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous la terrasse avant de la fixer définitivement.

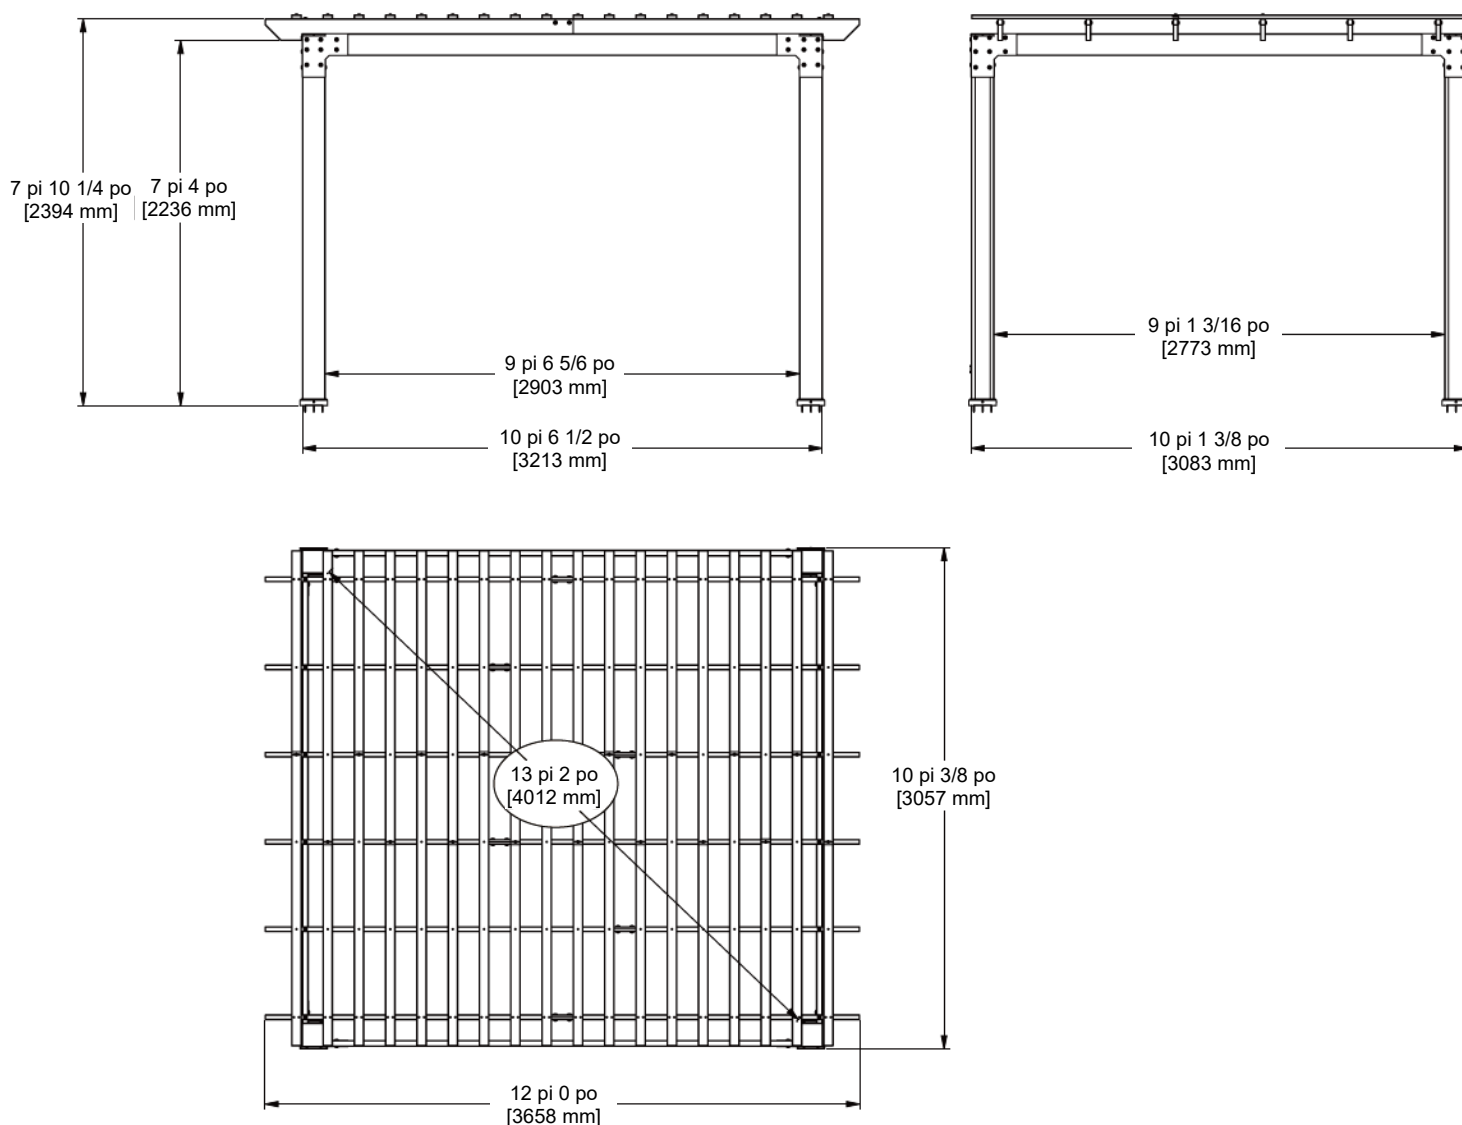

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION D'ANCRAGE

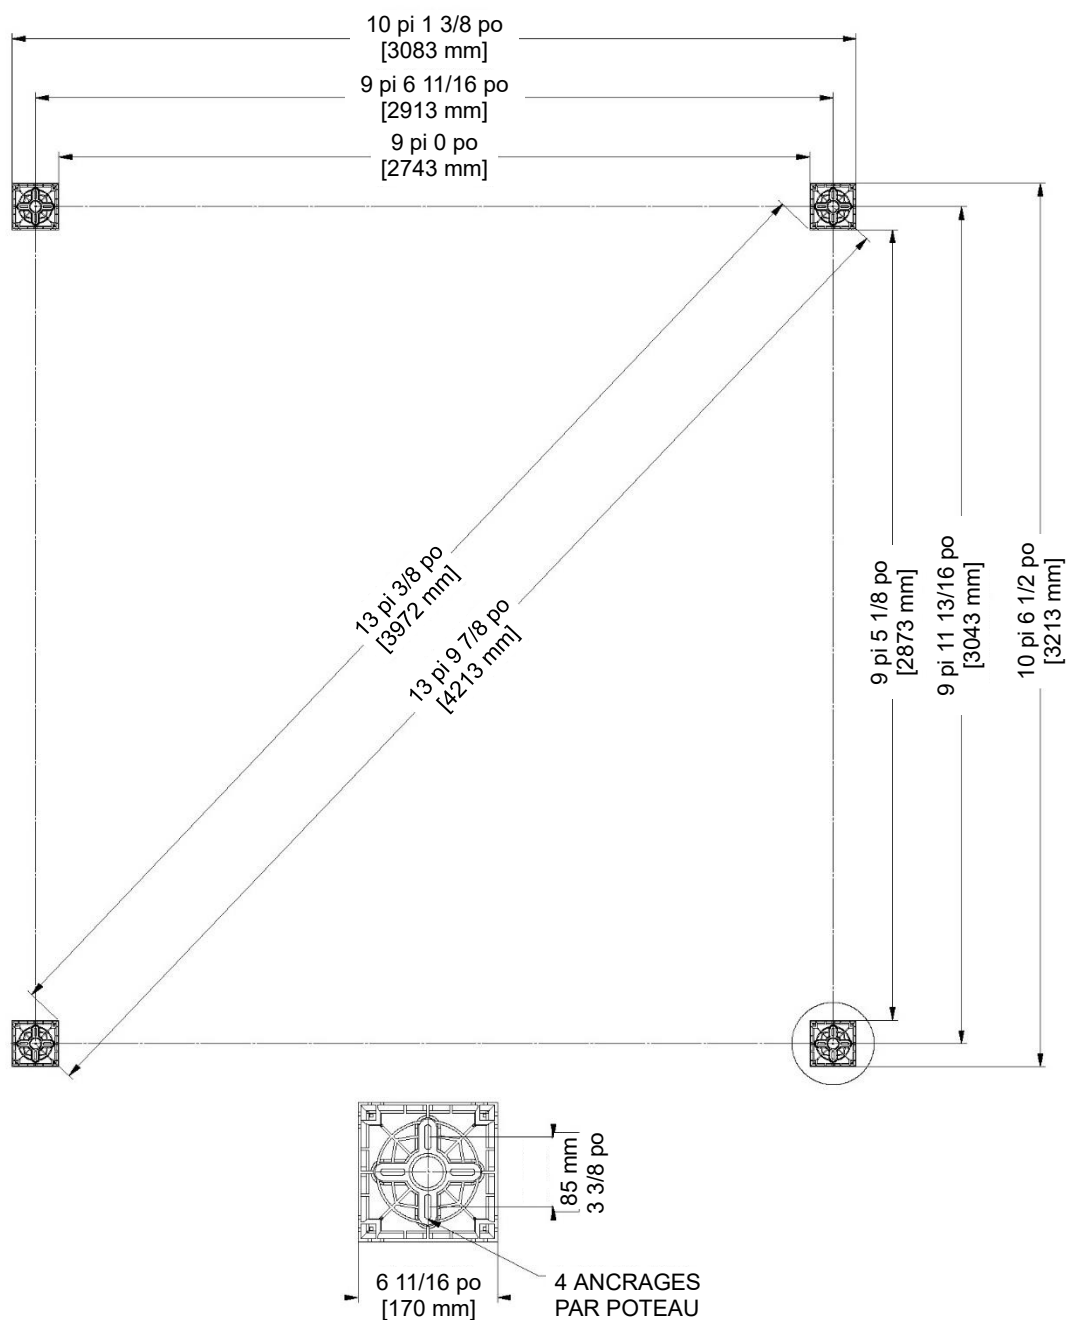

REMARQUE : LES DIMENSIONS ILLUSTRÉES CORRESPONDENT AUX PLAQUES D'ANCRAGE FIXÉES AUX POTEAU, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



B01 ASSEMBLAGE DE POUTRES - W2A05468
(x1) 1 1/8 po x 5 1/4 po x 114 3/4 po (36 x 134 x 2900)



D01 POUTRE - W4L22938
(x1) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 114 1/8 po (36 x 134 x 2900)



D02 POUTRE LATÉRALE - W4L22939
(x2) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 109 po (36 x 134 x 2770)



D03 CHEVRON - W4L22940
(x4) 1 1/8 po x 5 1/4 po x 59 1/2 po (30 x 134 x 1511)



D04 CHEVRON - W4L22941
(x4) 1 1/8 po x 5 1/4 po x 89 7/8 po (30 x 134 x 2281)



D05 CHEVRON - W4L22942
(x2) 1 1/8 po x 5 1/4 po x 89 7/8 po (30 x 134 x 2281)



D06 CHEVRON - W4L22943
(x2) 1 1/8 po x 5 1/4 po x 59 1/2 po (30 x 134 x 1511)



J01 PANNE - W4L22944
(x18) 1 po x 2 3/8 po x 50 1/8 po (24 x 60 x 1274)




J02 PANNE - W4L22945
(x18) 1 po x 2 3/8 po x 71 1/4 po (24 x 60 x 1811)




P01 POTEAU - W2A05276
(x4) 5 3/4 po x 5 3/4 po x 89 1/2 po (145 x 145 x 2275)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS ACCESSOIRES (NON À L'ÉCHELLE)

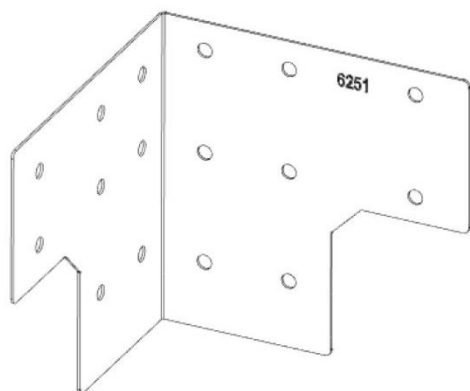


6251 **SUPPORT D'ANGLE - A4M06251**
(x2)

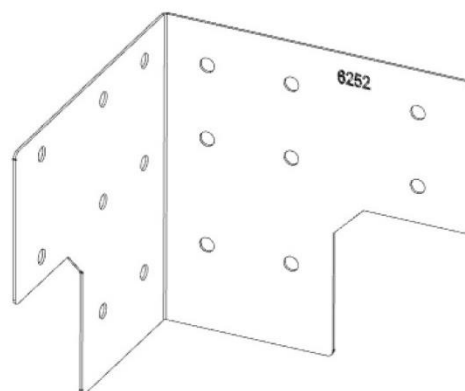


6252 **SUPPORT D'ANGLE - A4M06252**
(x2)

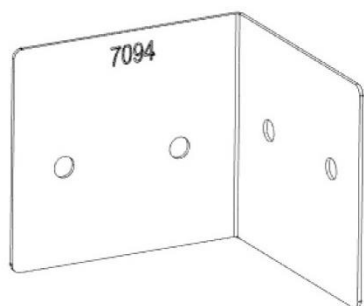


7094 **SUPPORT INTÉRIEUR - A4M07094**
(x2)

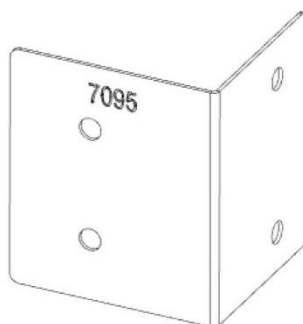


7095 **SUPPORT INTÉRIEUR - A4M07095**
(x2)

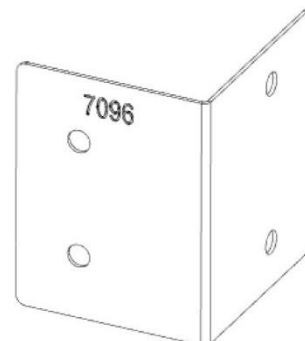


7096 **SUPPORT INTÉRIEUR - A4M07096**
(x2)

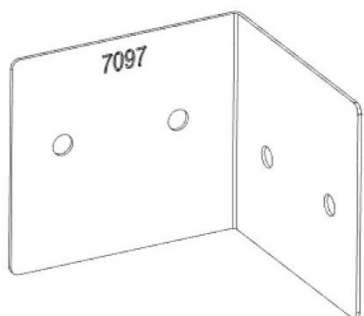


7097 **SUPPORT INTÉRIEUR - A4M07097**
(x2)

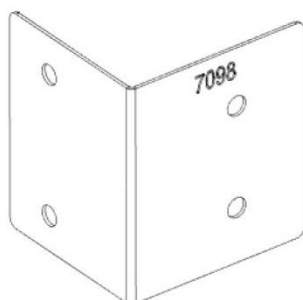


7098 **SUPPORT INTÉRIEUR - A4M07098**
(x2)

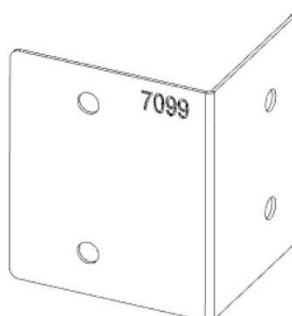

7099 **SUPPORT INTÉRIEUR - A4M07099**
(x2)

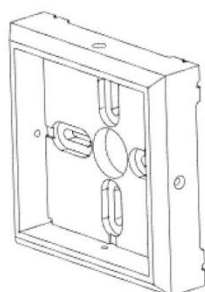














029 **POTEAU CARRÉ PIED 142 - A100029**
(x4)

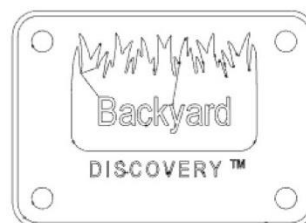

2158 **ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION « BACKYARD »**
PATIO - A4M02158
(x1)


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE

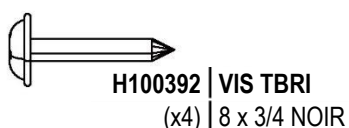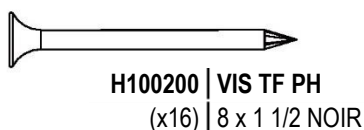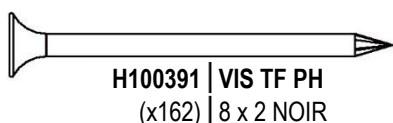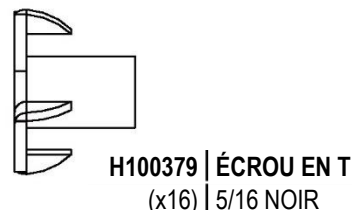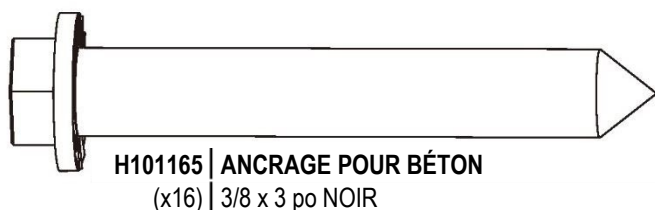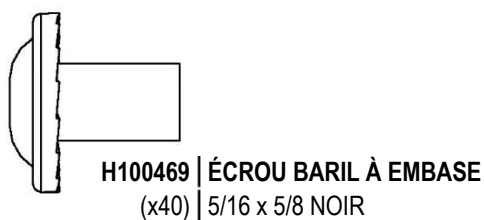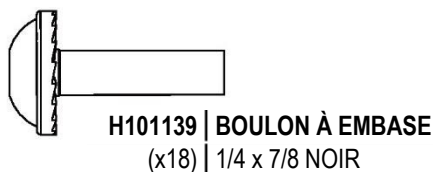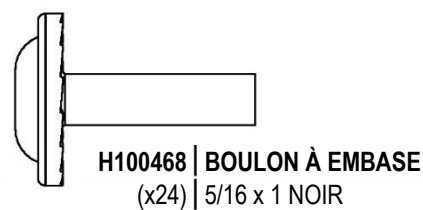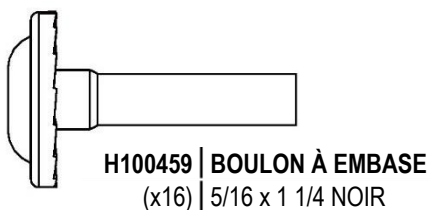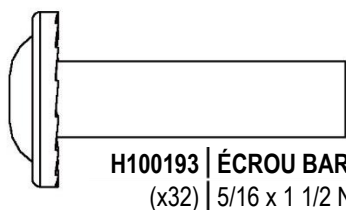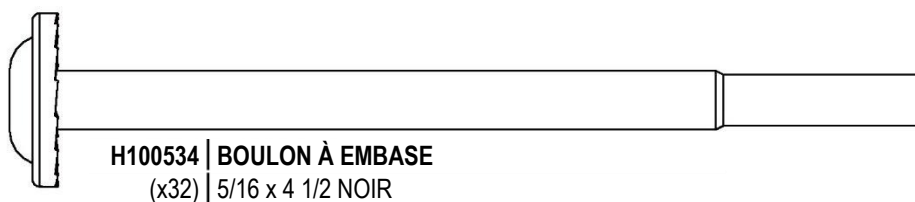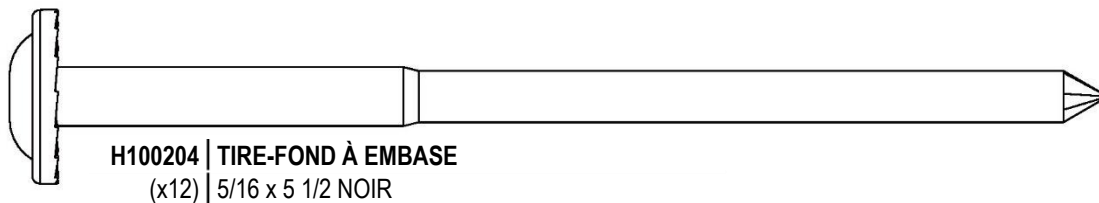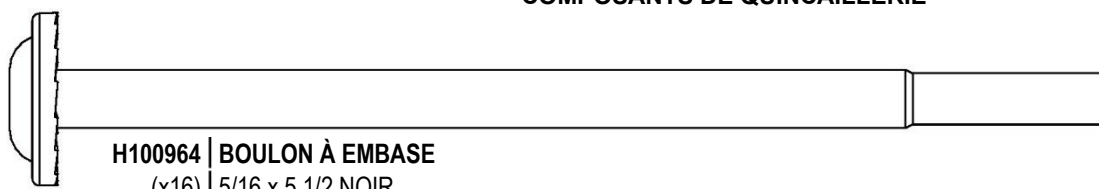


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE




H100147 | EMBOUT TORX
(x1) | T-30



H101100 | EMBOUT MAGNÉTIQUE
(x1) |

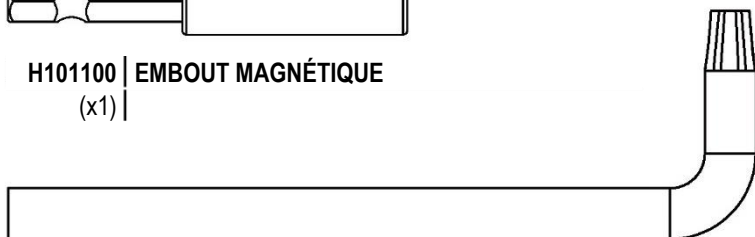


H100114 | EMBOUT TORX
(x1) | T-30



**H100764 | EMBOUT LIMITEUR DE
PROFONDEUR POUR VIS**
(x1) |

COMPOSANTS EN PLASTIQUE (NON À L'ÉCHELLE)

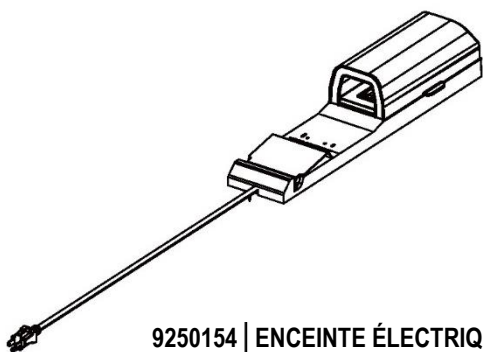


9250154 | ENCEINTE ÉLECTRIQUE
(x1) |

ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser les pièces et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :


- Organisez les pièces en bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque panneau (ex. P01).
- S'il y a plusieurs panneaux portant le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des panneaux ou sur l'extrémité de ceux-ci.
- Prévoyez suffisamment d'espace : les pièces en bois peuvent prendre beaucoup d'espace.

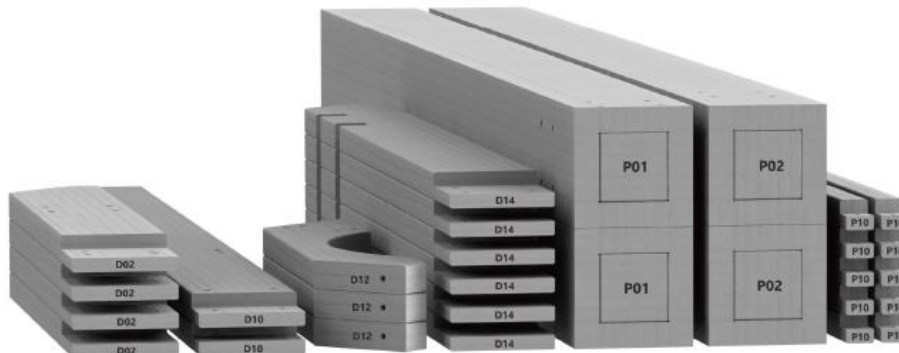

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE OU D'ÉTAPE À SUIVRE.

PIÈCES MÉTALLIQUES :


- Organisez les pièces métalliques selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque sac (ex. A01).
- S'il y a plusieurs pièces portant le même numéro estampillé, empilez-les ensemble.
- Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des pièces ou sur l'extrémité de celles-ci.
- Prévoyez suffisamment d'espace, car les pièces peuvent prendre beaucoup de place.

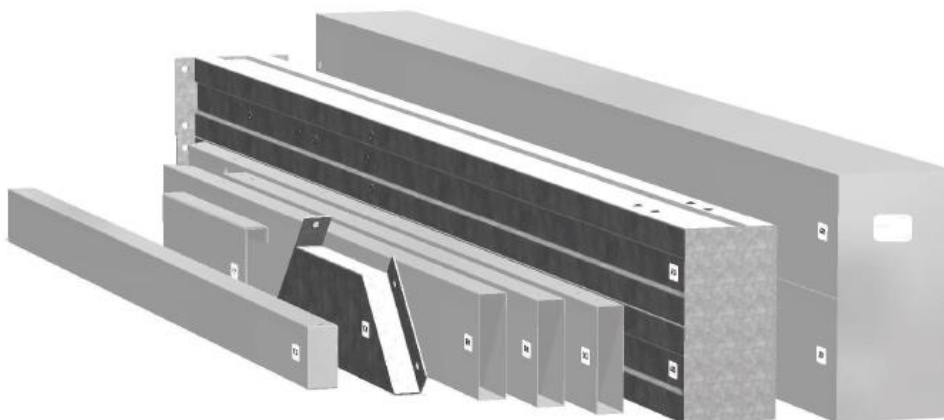

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PIÈCE OU D'ÉTAPE À SUIVRE.

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser la quincaillerie.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre quincaillerie par numéro de pièce ou la regrouper par type de quincaillerie (c'est-à-dire boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.

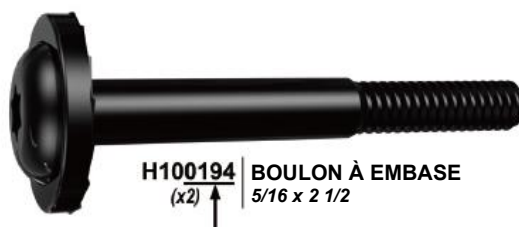

H100194 | BOULON À EMBASE
(x2) 5/16 x 2 1/2

ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS REQUIS



Perceuse sans fil ou
perceuse électrique



Accessoires de perçage :
Tête Phillips



Mèches 1/8 po, 5/16 po,
3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés à extrémité
ouverte de 1/2 po
et 9/16 po



Cliquet à entraînement 3/8 po,
Douilles standard 1/2 po et 7/16 po
Douilles profondes 1/2 po et
7/16 po




Marteau de charpente



Maillet en caoutchouc -
Facultatif



Ruban à mesurer

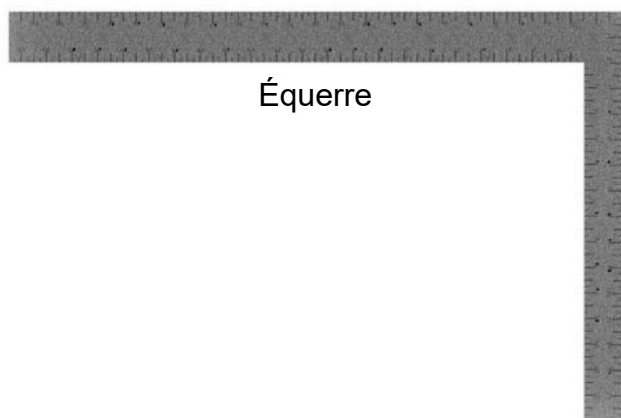

Équerre



Niveau de 24 po

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions d'assemblage sont à votre disposition.


1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre ensemble
2. APPLICATION BILT - Instructions interactives 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT
(Remarque : Les numéros d'étapes peuvent différer entre les deux méthodes)



Balayez pour des instructions 3d faciles


Téléchargez l'application BILT avant de commencer



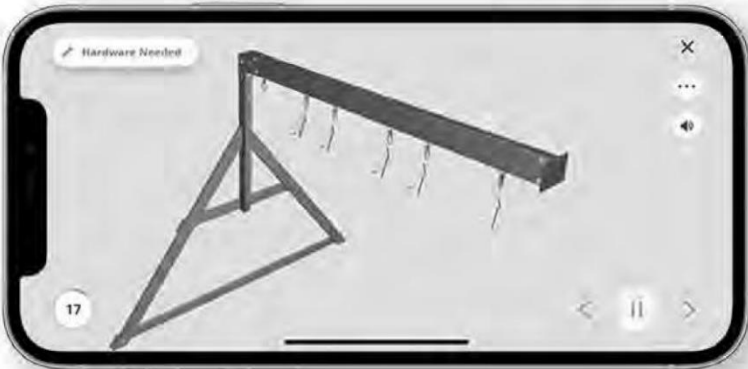


ÉTAPE 1A - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

Qté	Référence	Description
8	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR




P01 POTEAU - W2A05276
(x2) 5 3/4 po x 5 3/4 po x 89 1/2 po (145 x 145 x 2275)

- INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.
- PRENEZ NOTE DE LA POSITION RELATIVE DES TROUS AFIN DE POSER CORRECTEMENT LES ÉCROUS EN T.

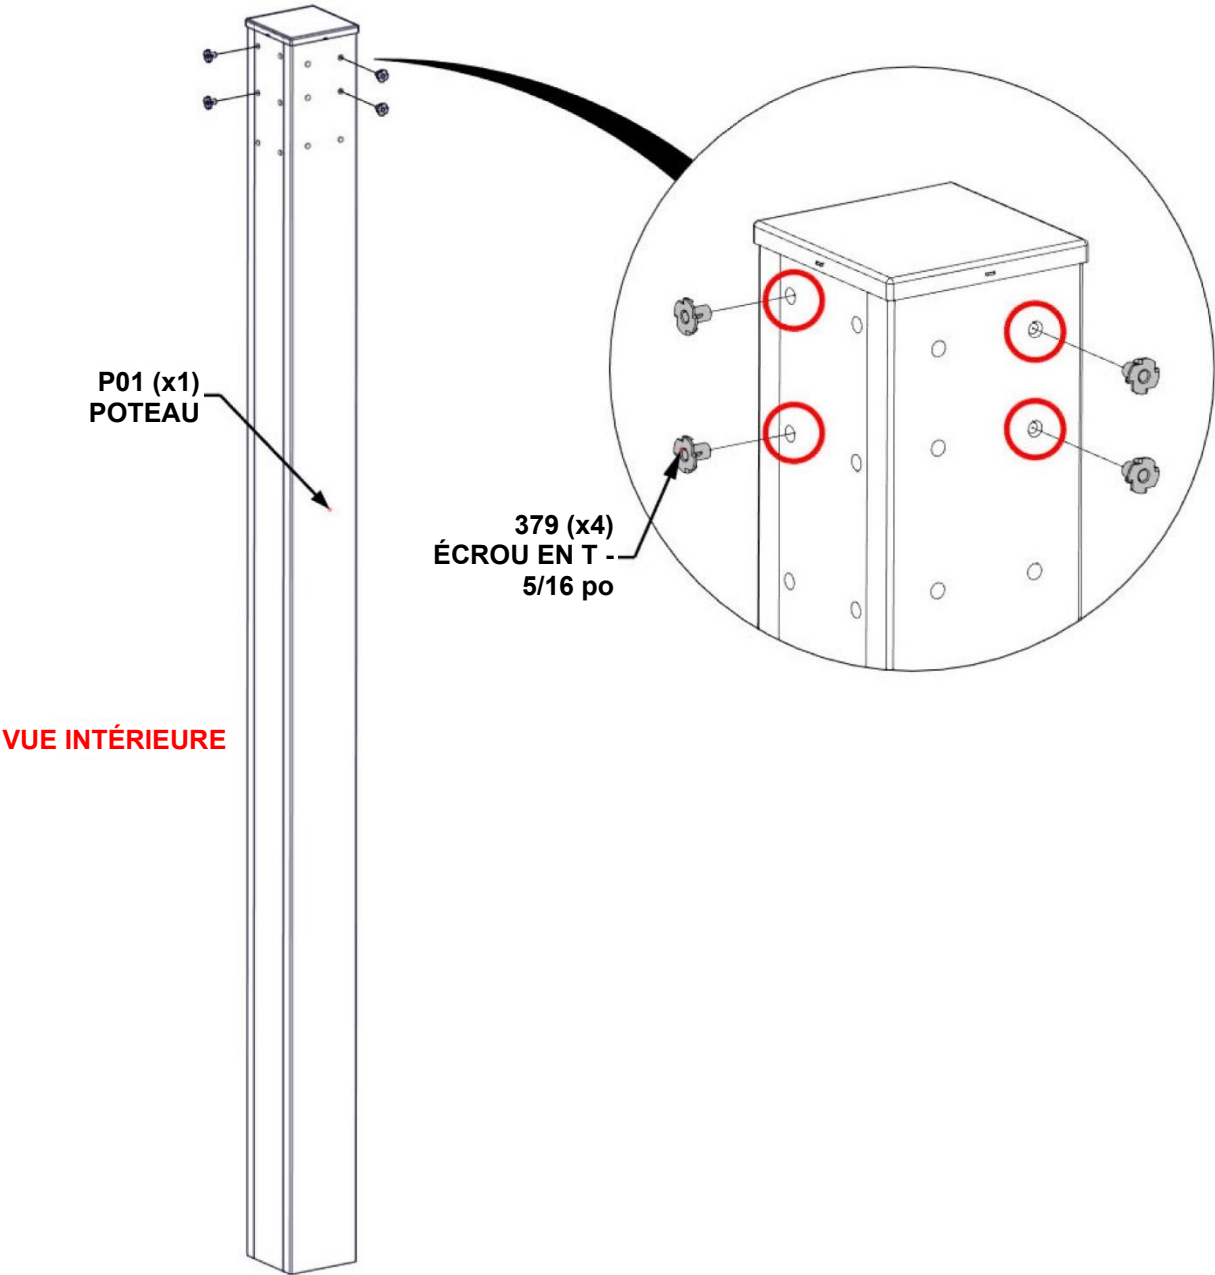


ÉTAPE 1B - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

Qté	Référence	Description
8	H100964	BOULON À EMBASE 5/16 x 5 1/2 NOIR

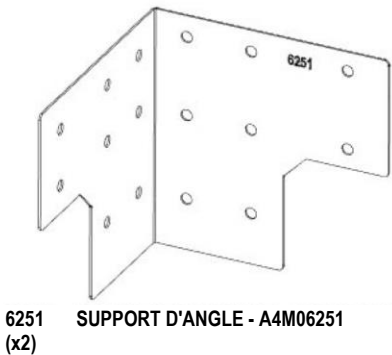


- INSÉREZ LES BOULONS À TRAVERS LE POTEAU POUR LES VISSER DANS LES ÉCROUS EN T MIS EN PLACE À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.
- SI LE BOULON NE S'ENCLENCHE PAS DANS LES ÉCROUS EN T, VÉRIFIEZ QU'IL N'Y A PAS D'ACCUMULATION DE SCIURE DANS LES TROUS.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

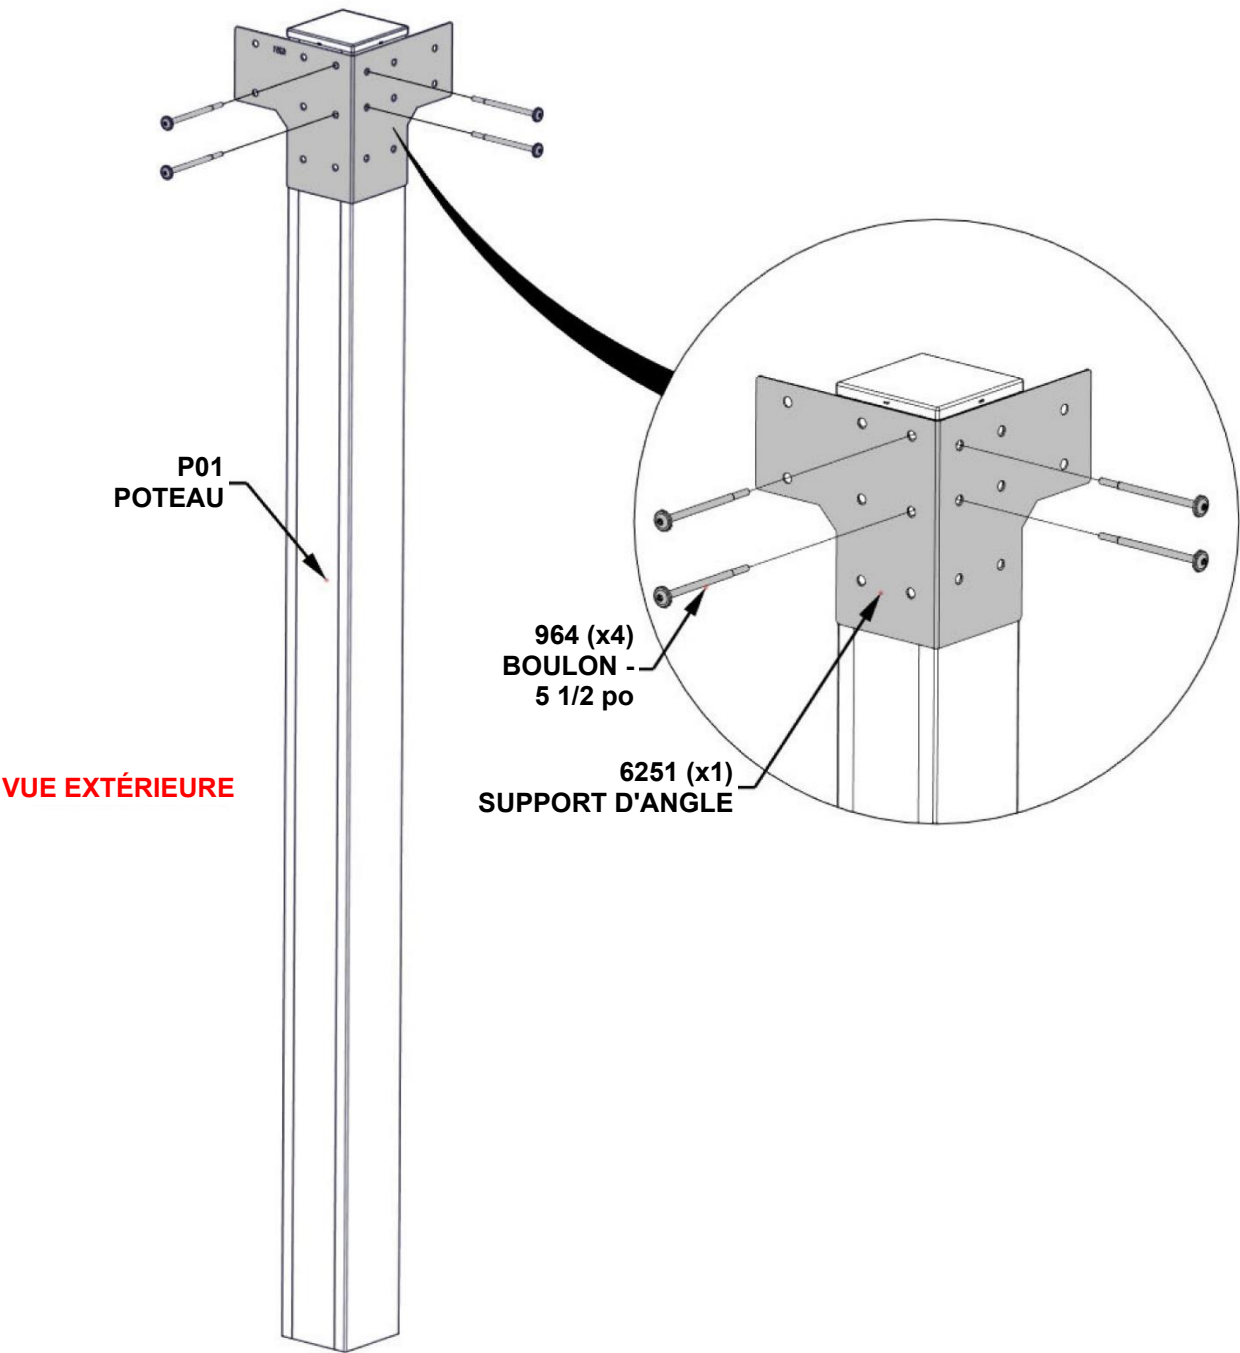


ÉTAPE 1C - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA


Qté	Référence	Description
16	H100534	BOULON À EMBASE 5/16x4 1/2 NOIR
16	H100193	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 x 1 1/2 NOIR

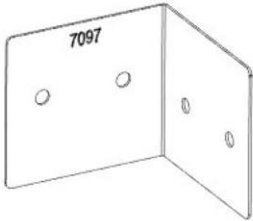

7097 (x2) SUPPORT INTÉRIEUR - A4M07097

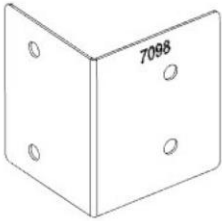


7098 (x2) SUPPORT INTÉRIEUR - A4M07098

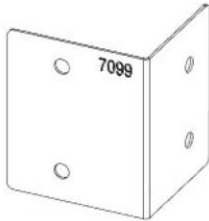


7099 (x2) SUPPORT INTÉRIEUR - A4M07099

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

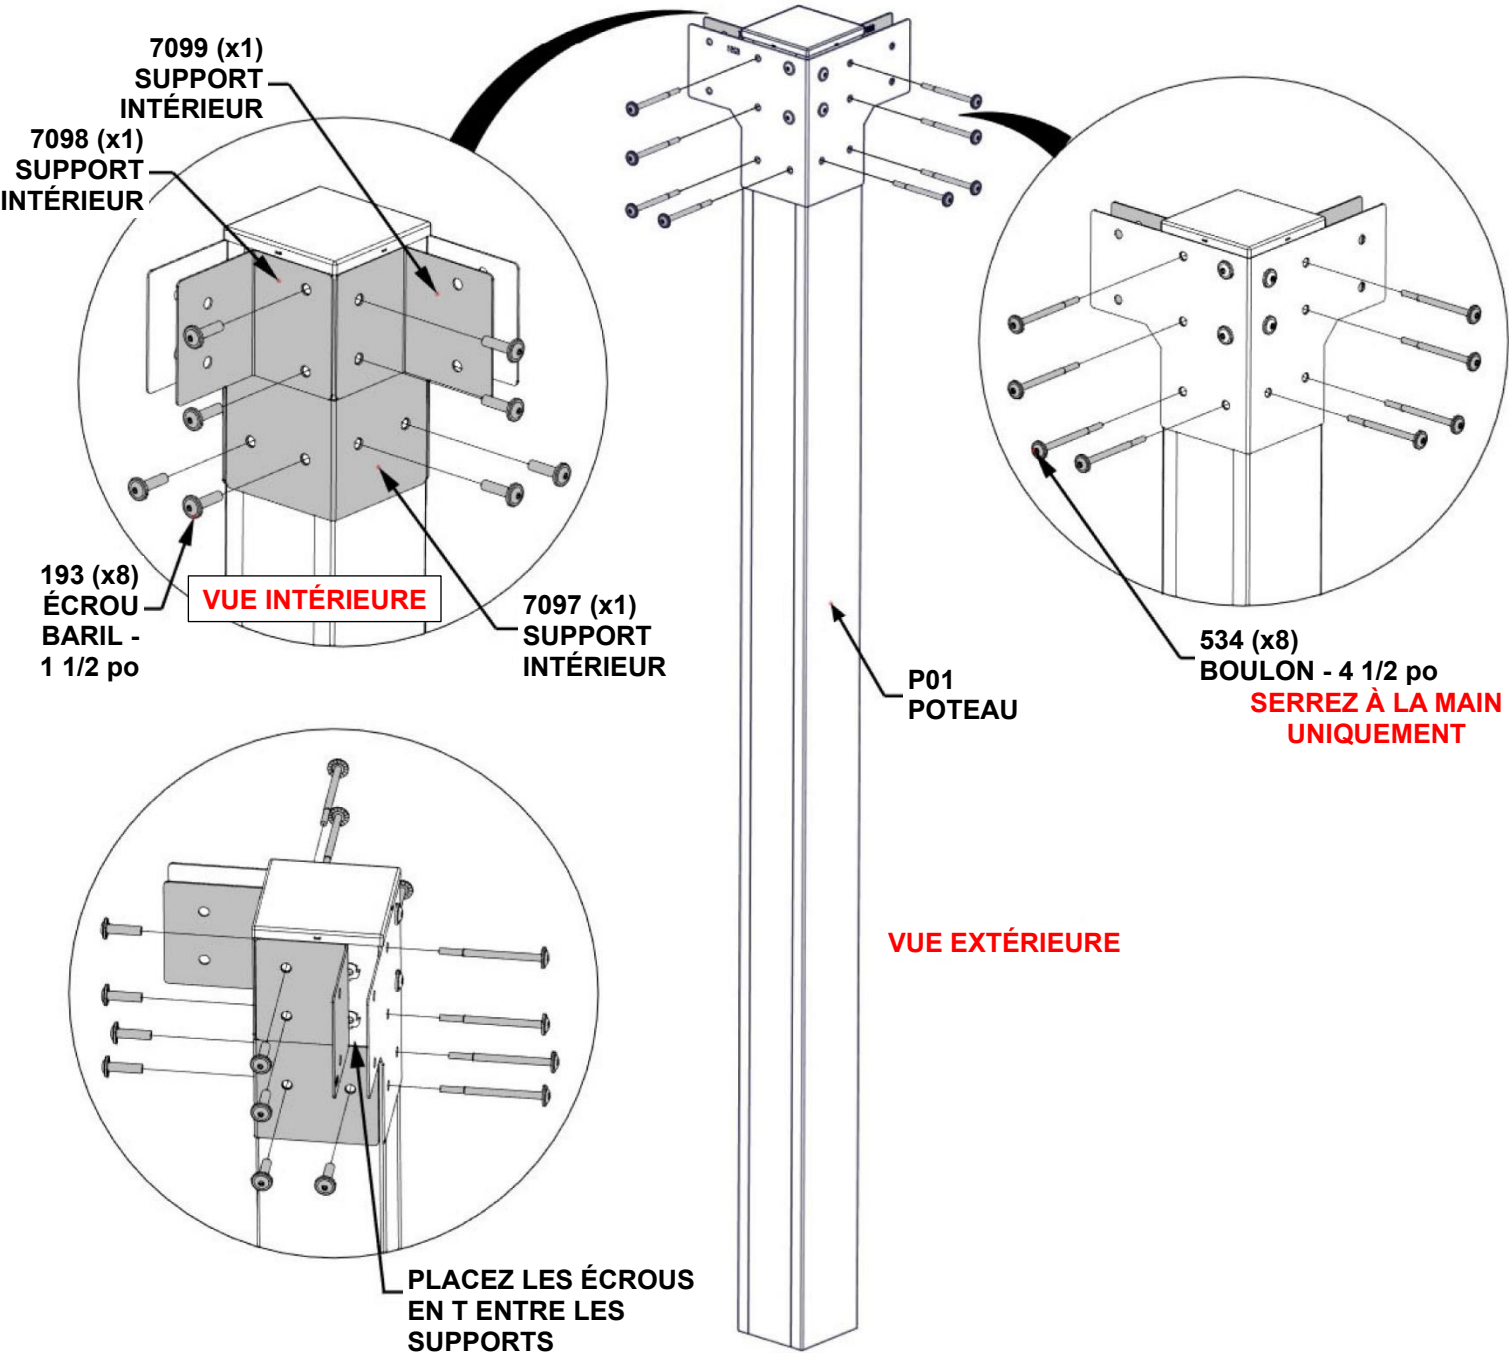


ÉTAPE 2A - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

Qté	Référence	Description
8	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR




P02 POTEAU - W2A05276
(x2) 5 3/4 po x 5 3/4 po x 89 1/2 po (145 x 145 x 2275)

- INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.
- PRENEZ NOTE DE LA POSITION RELATIVE DES TROUS AFIN DE POSER CORRECTEMENT LES ÉCROUS EN T.

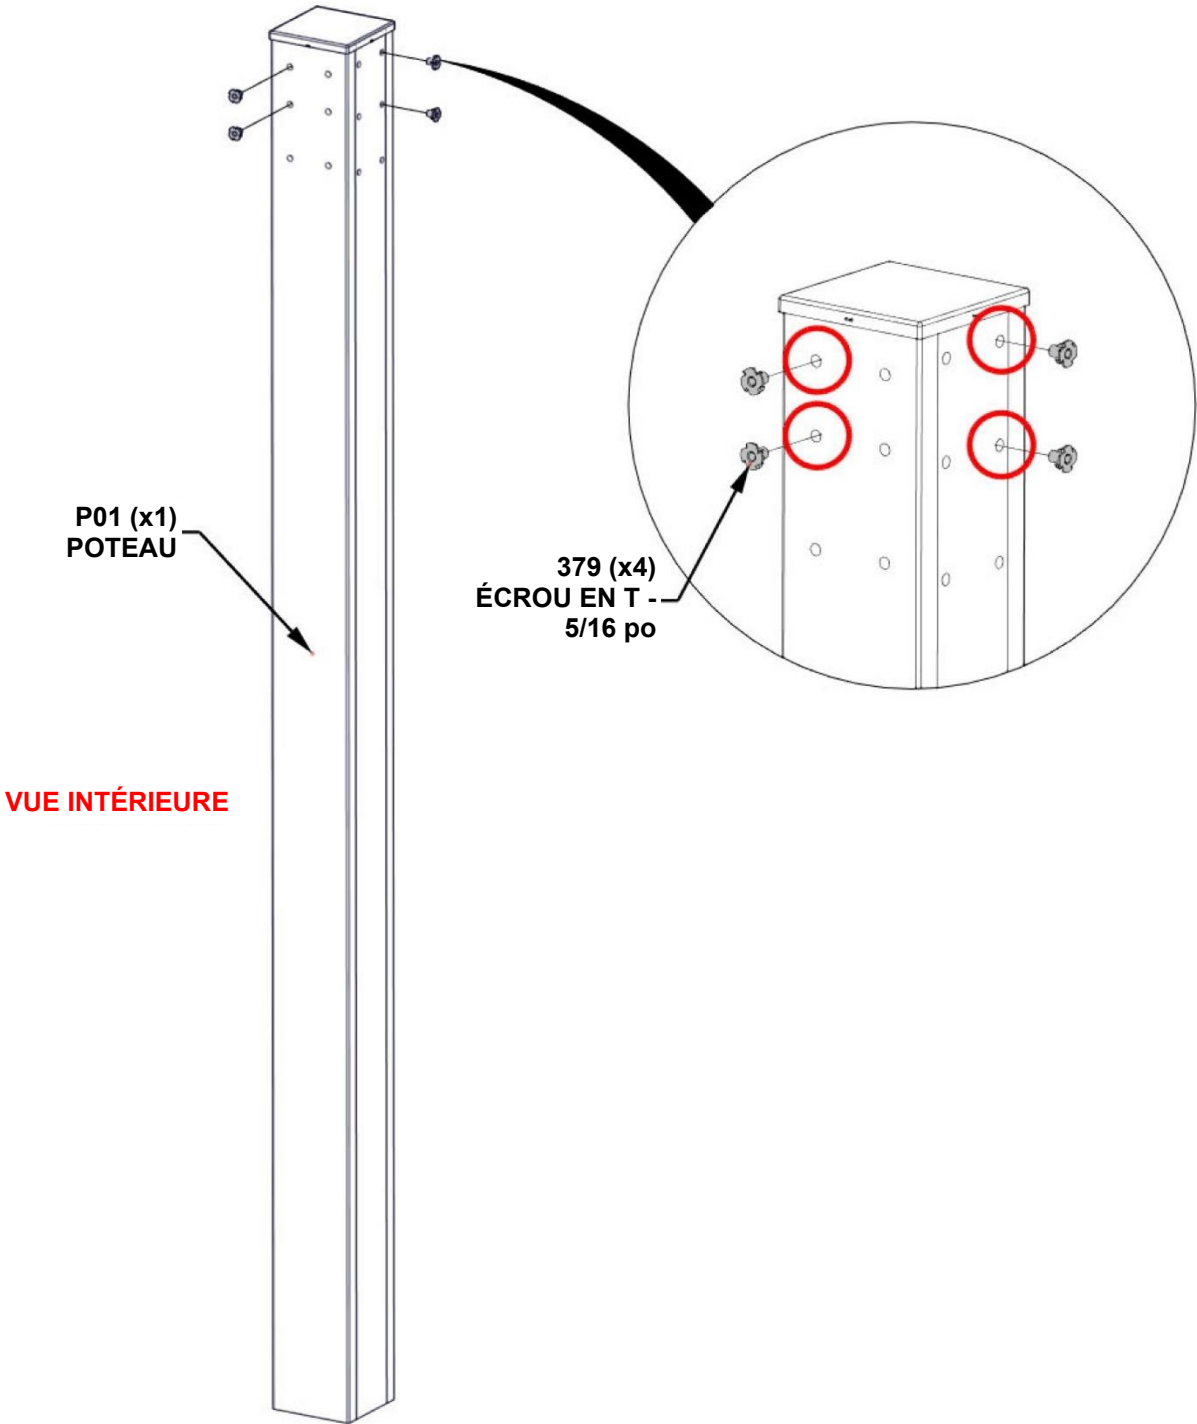


ÉTAPE 2B - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

Qté	Référence	Description
8	H100964	BOULON À EMBASE 5/16 x 5 1/2 NOIR

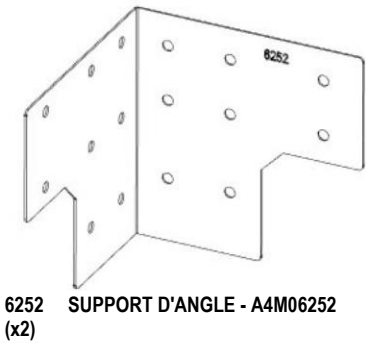


- INSÉREZ LES BOULONS À TRAVERS LE POTEAU POUR LES VISSER DANS LES ÉCROUS EN T MIS EN PLACE À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE.
- SI LE BOULON NE S'ENCLENCHE PAS DANS LES ÉCROUS EN T, VÉRIFIEZ QU'IL N'Y A PAS D'ACCUMULATION DE SCIURE DANS LES TROUS.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

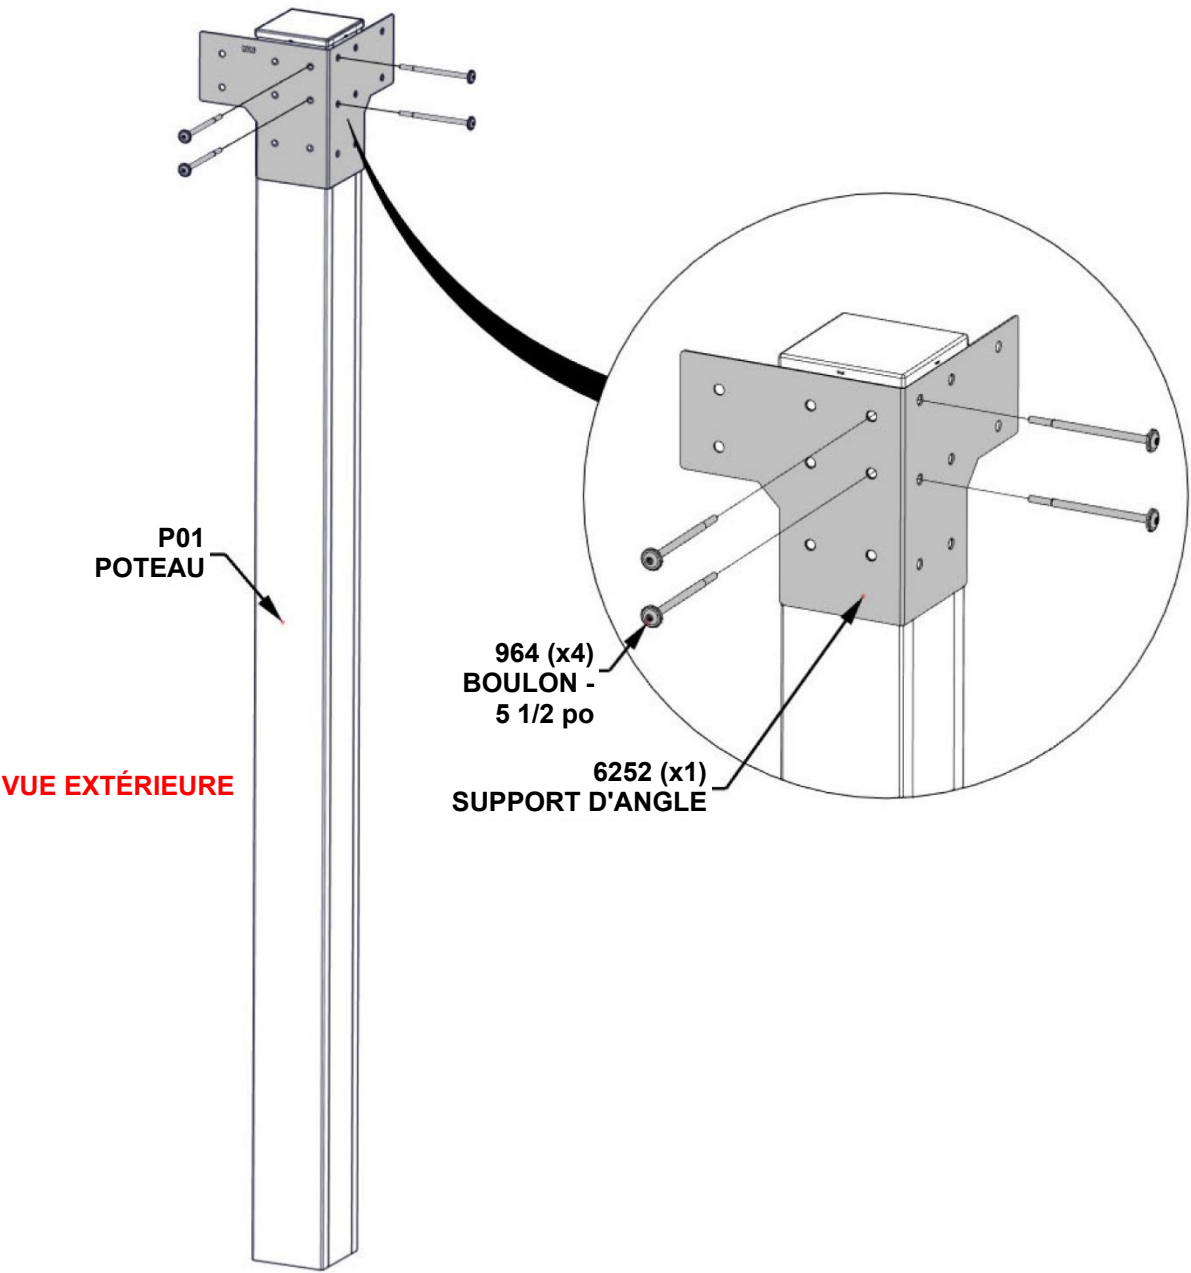


ÉTAPE 2C - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA


Qté	Référence	Description
16	H100534	BOULON À EMBASE 5/16x4 1/2 NOIR
16	H100193	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 x 1 1/2 NOIR

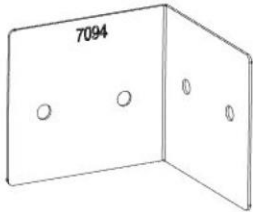

7094 SUPPORT INTÉRIEUR - A4M07094
(x2)

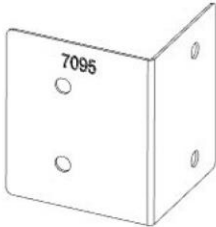


7095 SUPPORT INTÉRIEUR - A4M07095
(x2)

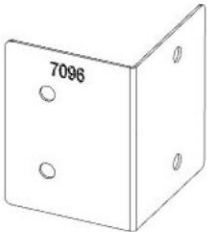



7096 SUPPORT INTÉRIEUR - A4M07096
(x2)

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

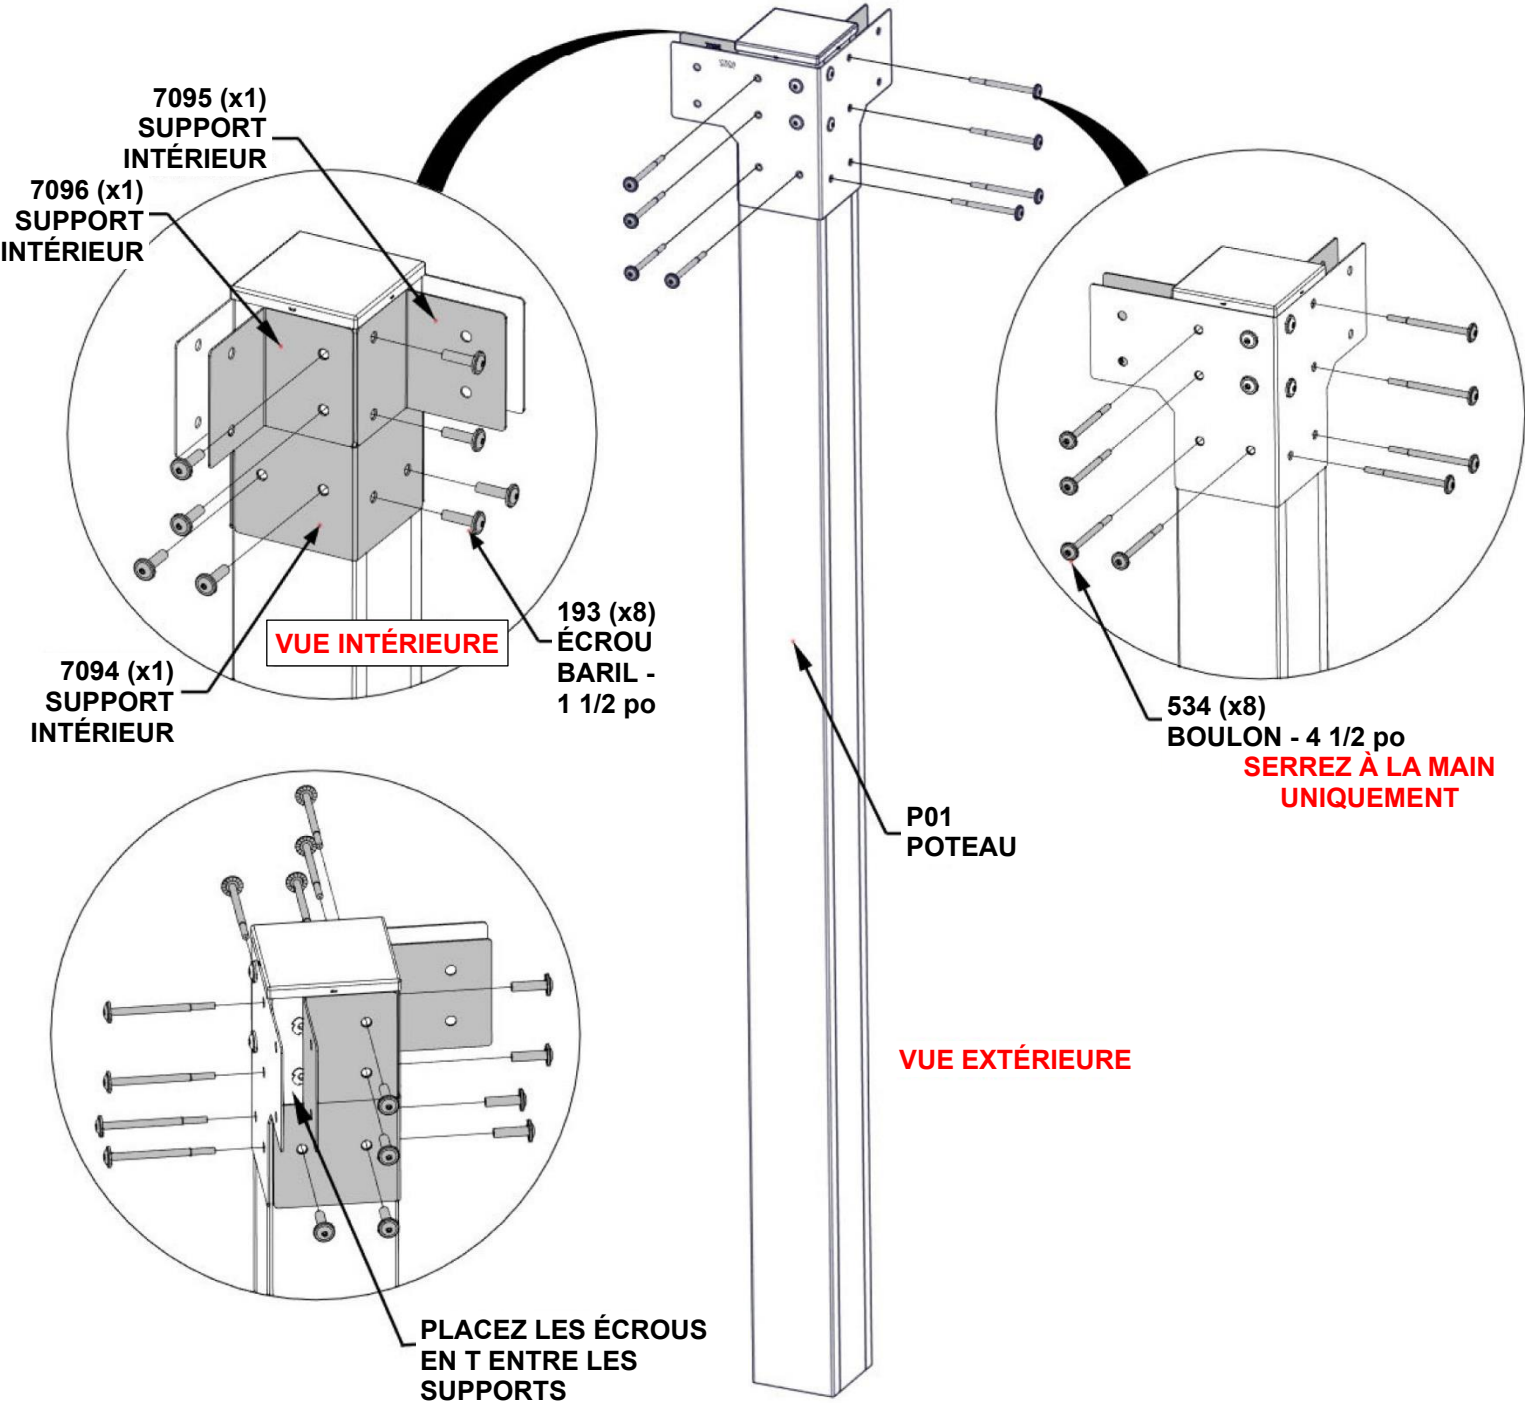



ÉTAPE 3A - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

Qté	Référence	Description
8	H100469	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 x 5/8 NOIR
8	H100459	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 1/4 NOIR

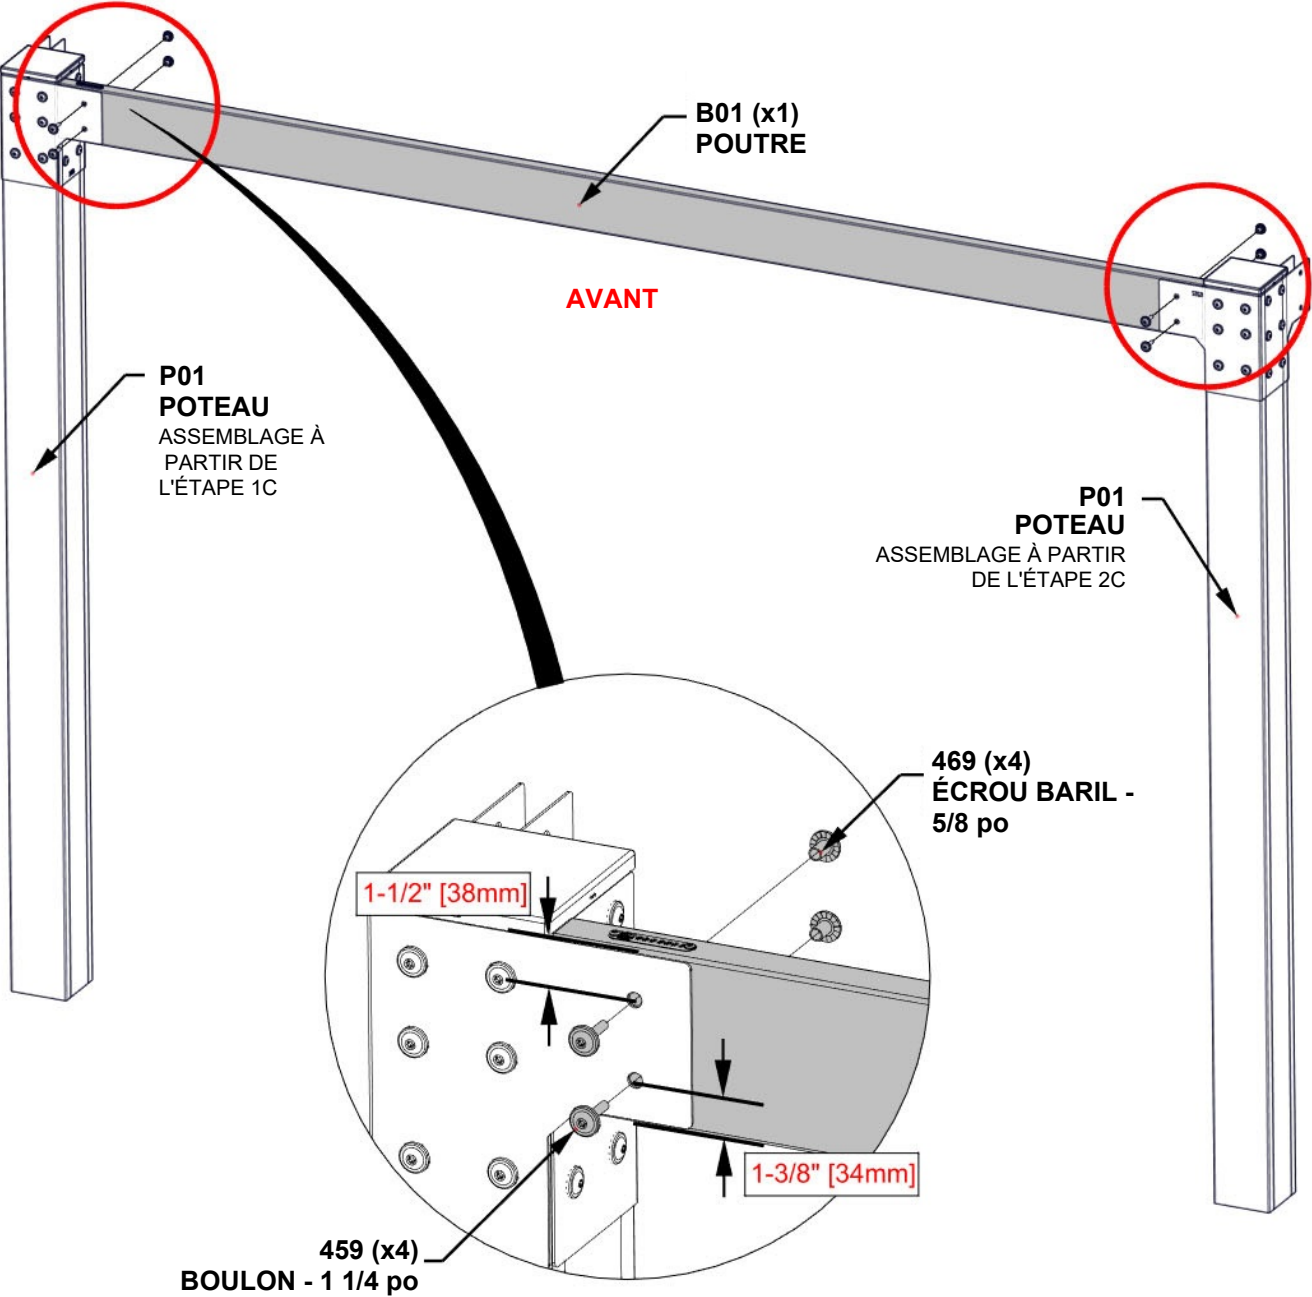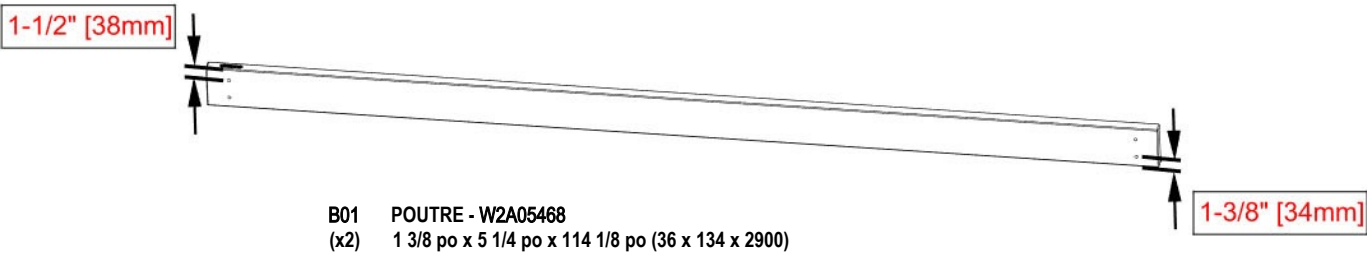

ÉTAPE 3B - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

Qté	Référence	Description
8	H100469	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 x 5/8 NOIR
8	H100459	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 1/4 NOIR

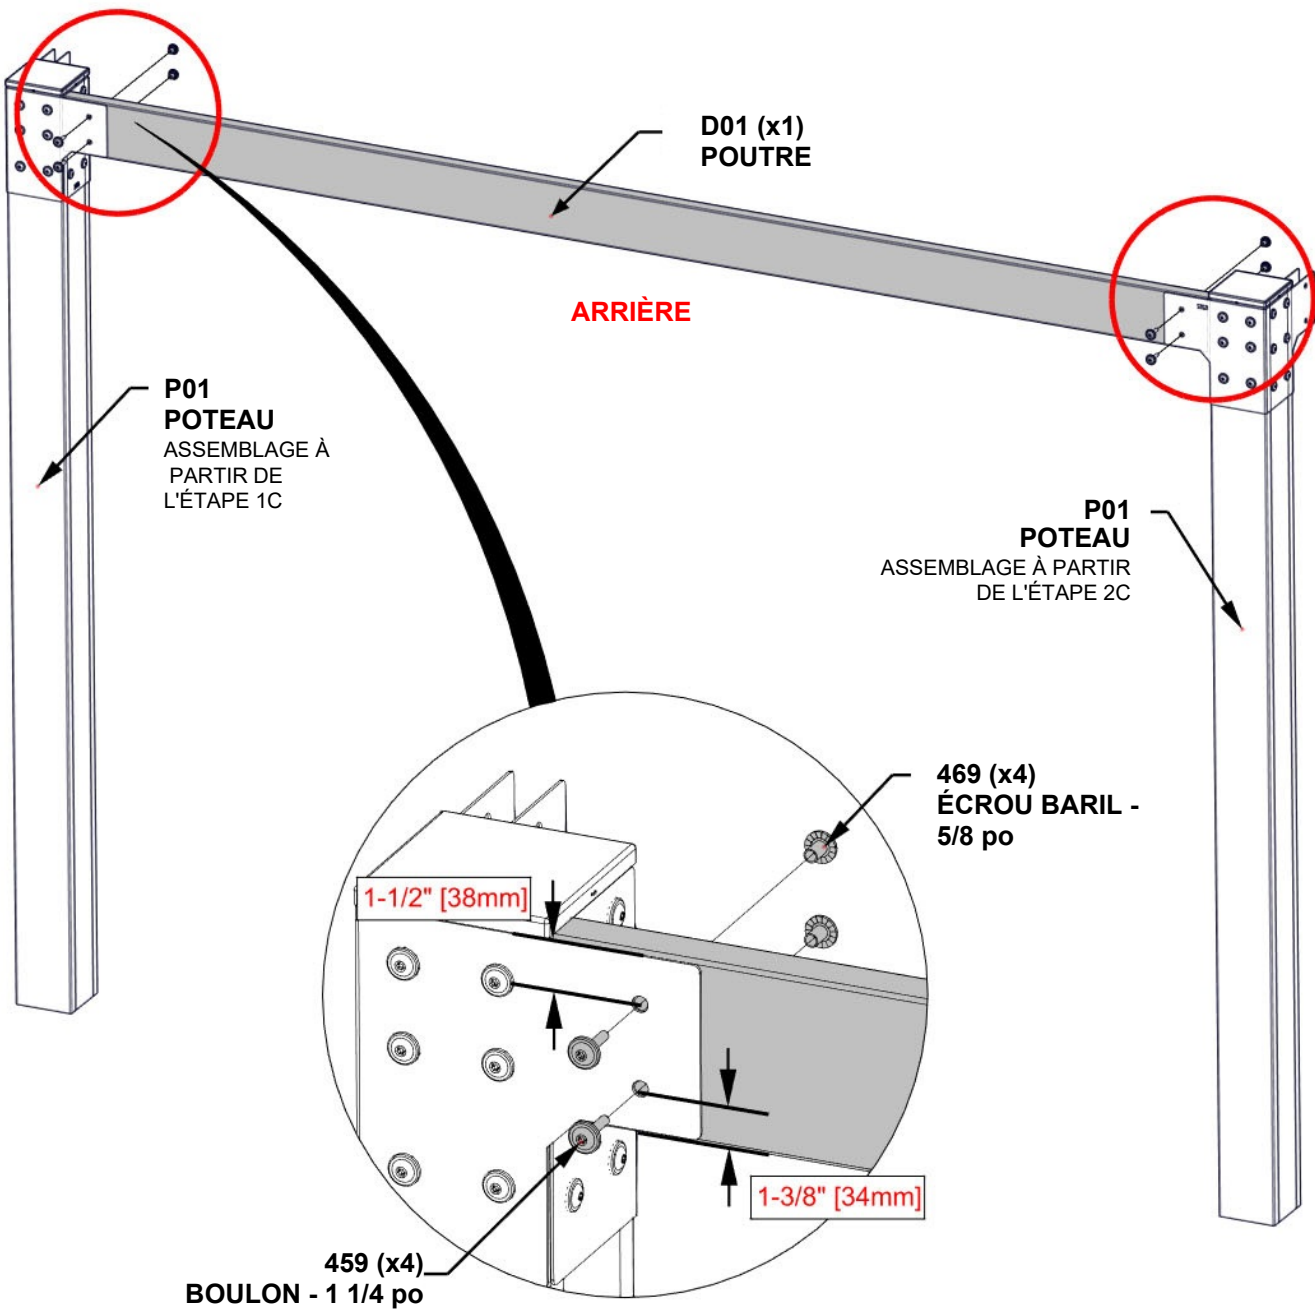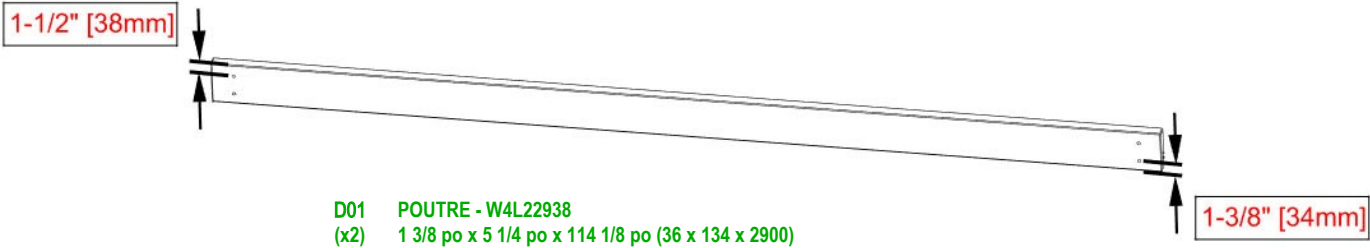


ÉTAPE 4A - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

Qté	Référence	Description
8	H100469	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 x 5/8 NOIR
8	H100459	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 1/4 NOIR



D02 POUTRE LATÉRALE - W4L22939
(x2) 1 3/8 po x 5 1/4 po x 109 po (36 x 134 x 2770)


- VÉRIFIEZ LA MISE À L'ÉQUERRE ET RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.

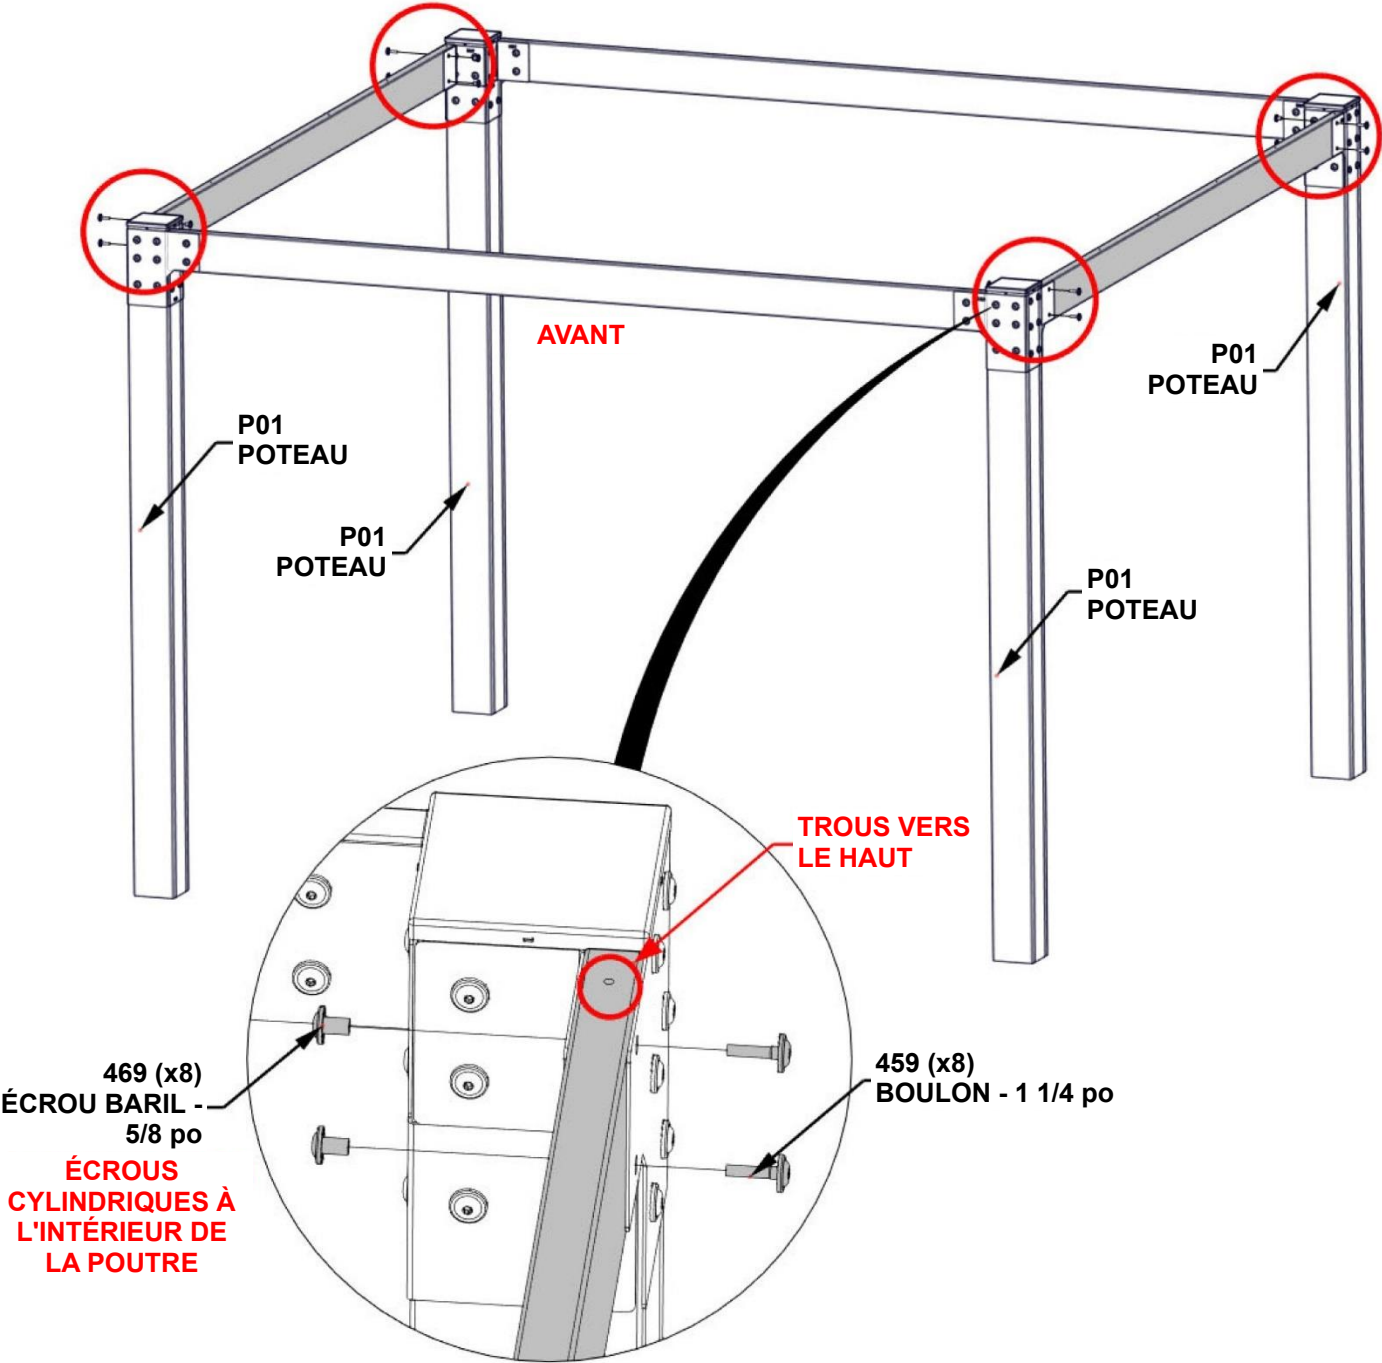

ÉTAPE 4B - STRUCTURE D'ÉQUERRE

TRÈS IMPORTANT :

- METTEZ L'UNITÉ D'ÉQUERRE AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES.
- LES DIMENSIONS CI-DESSOUS SONT ESSENTIELLES POUR L'ASSEMBLAGE FINAL.
- LES MESURES DOIVENT ÊTRE MAINTENUES À MOINS DE +/- 1/4 po [6 mm].
- LES MESURES HORS TOLÉRANCE ENTRAÎNERONT DES PROBLÈMES LORS DES ÉTAPES D'ASSEMBLAGE FUTURES.
- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.
- MESURES PRISES D'UN COIN INTÉRIEUR DE MONTANT À L'AUTRE COIN INTÉRIEUR DE POTEAU.

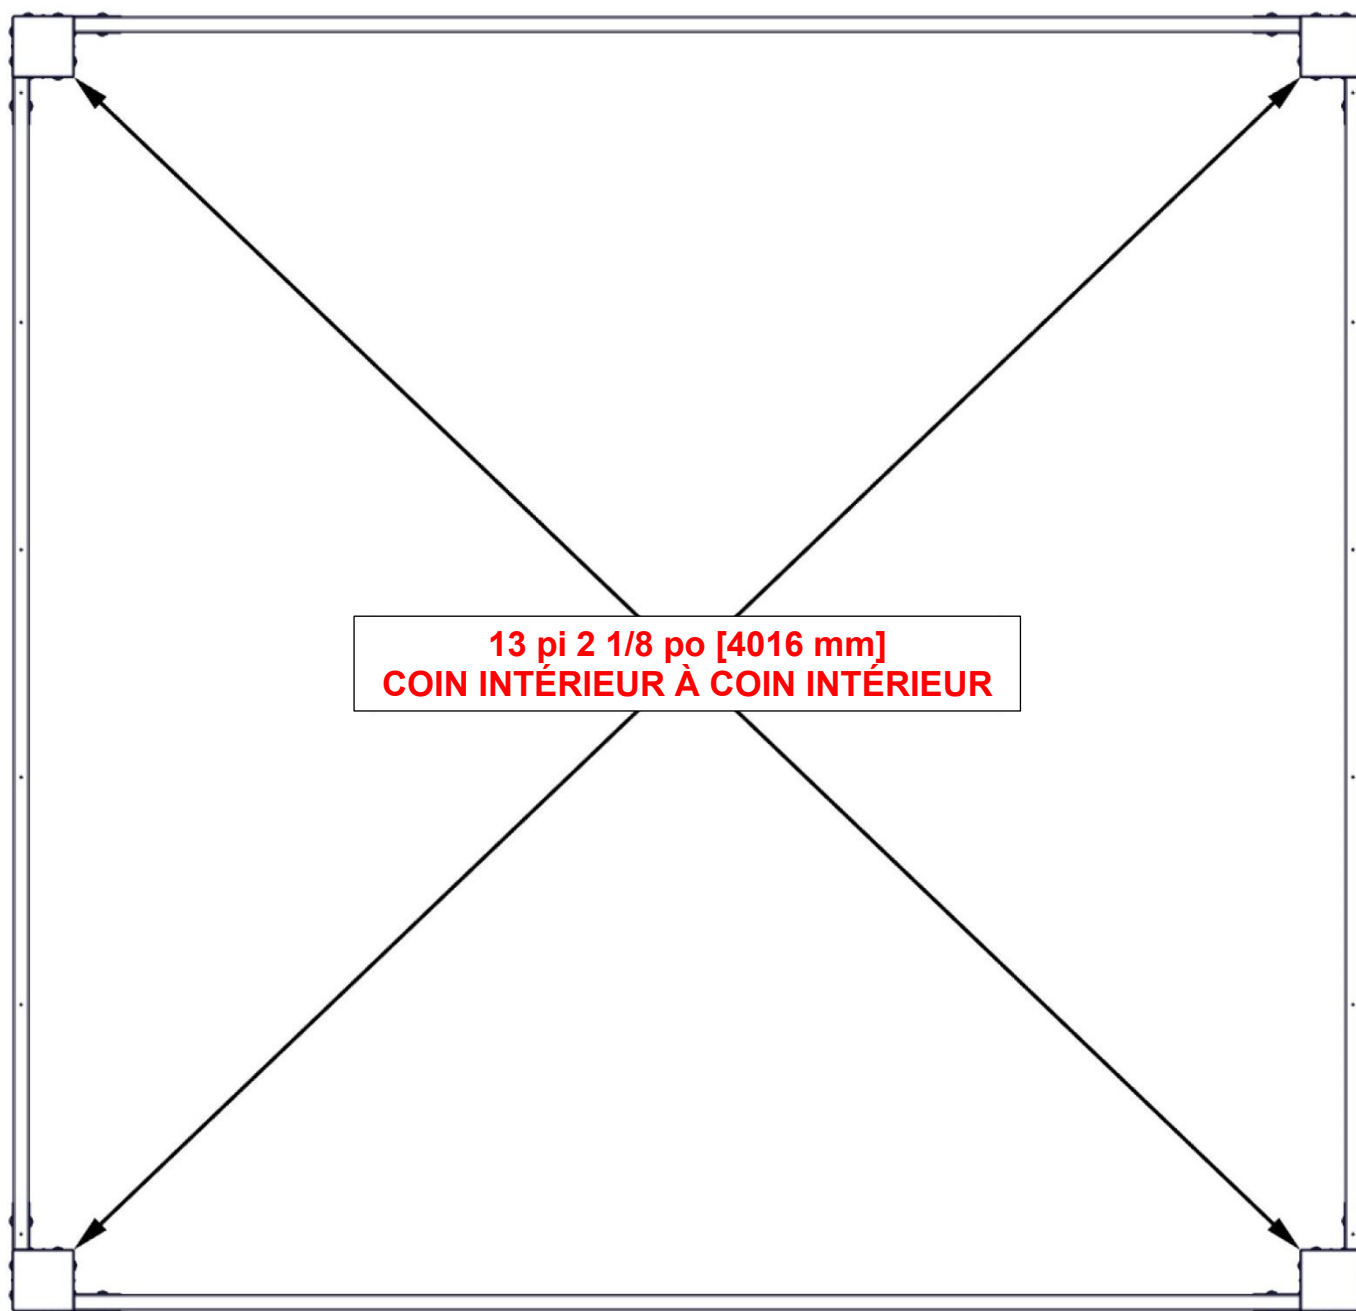

VUE DU HAUT

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

Qté	Référence	Description
8	H100469	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 x 5/8 NOIR
8	H100468	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 NOIR
8	H100199	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 12 x 19
8	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19




D06 CHEVRON - W4L22943
(x2) 1 1/8 po x 5 1/4 po x 59 1/2 po (30 x 134 x 1511)



D05 CHEVRON - W4L22942
(x2) 1 1/8 po x 5 1/4 po x 89 7/8 po (30 x 134 x 2281)

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

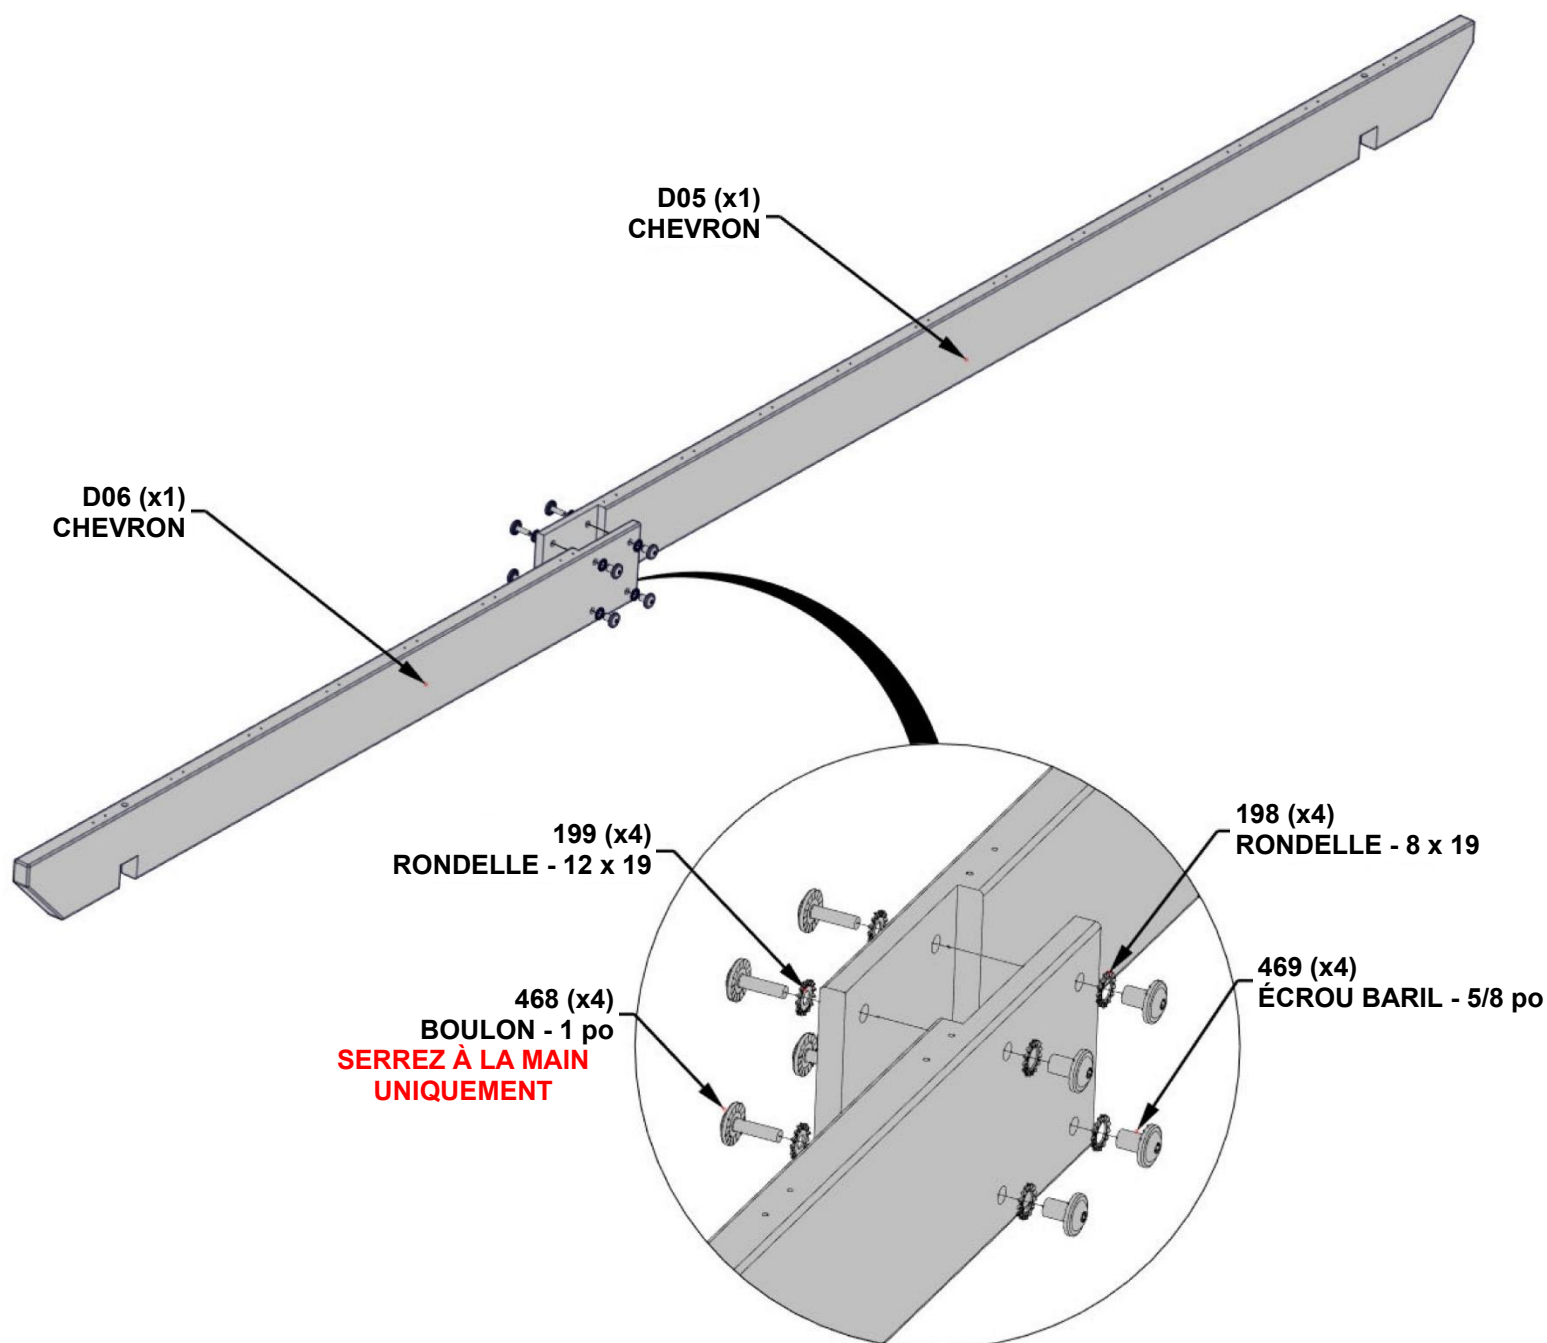


ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

Qté	Référence	Description
4	H100204	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 5 1/2 NOIR
4	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19



ASSEMBLAGE DU CHEVRON EXTÉRIEUR À PARTIR DE L'ÉTAPE 5
(x2)

- FIXEZ LES ASSEMBLAGES DE CHEVRONS EXTÉRIEURS RÉALISÉS À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE À L'AIDE DES TROUS PILOTES PRÉSENTS DANS LES POUTRES.

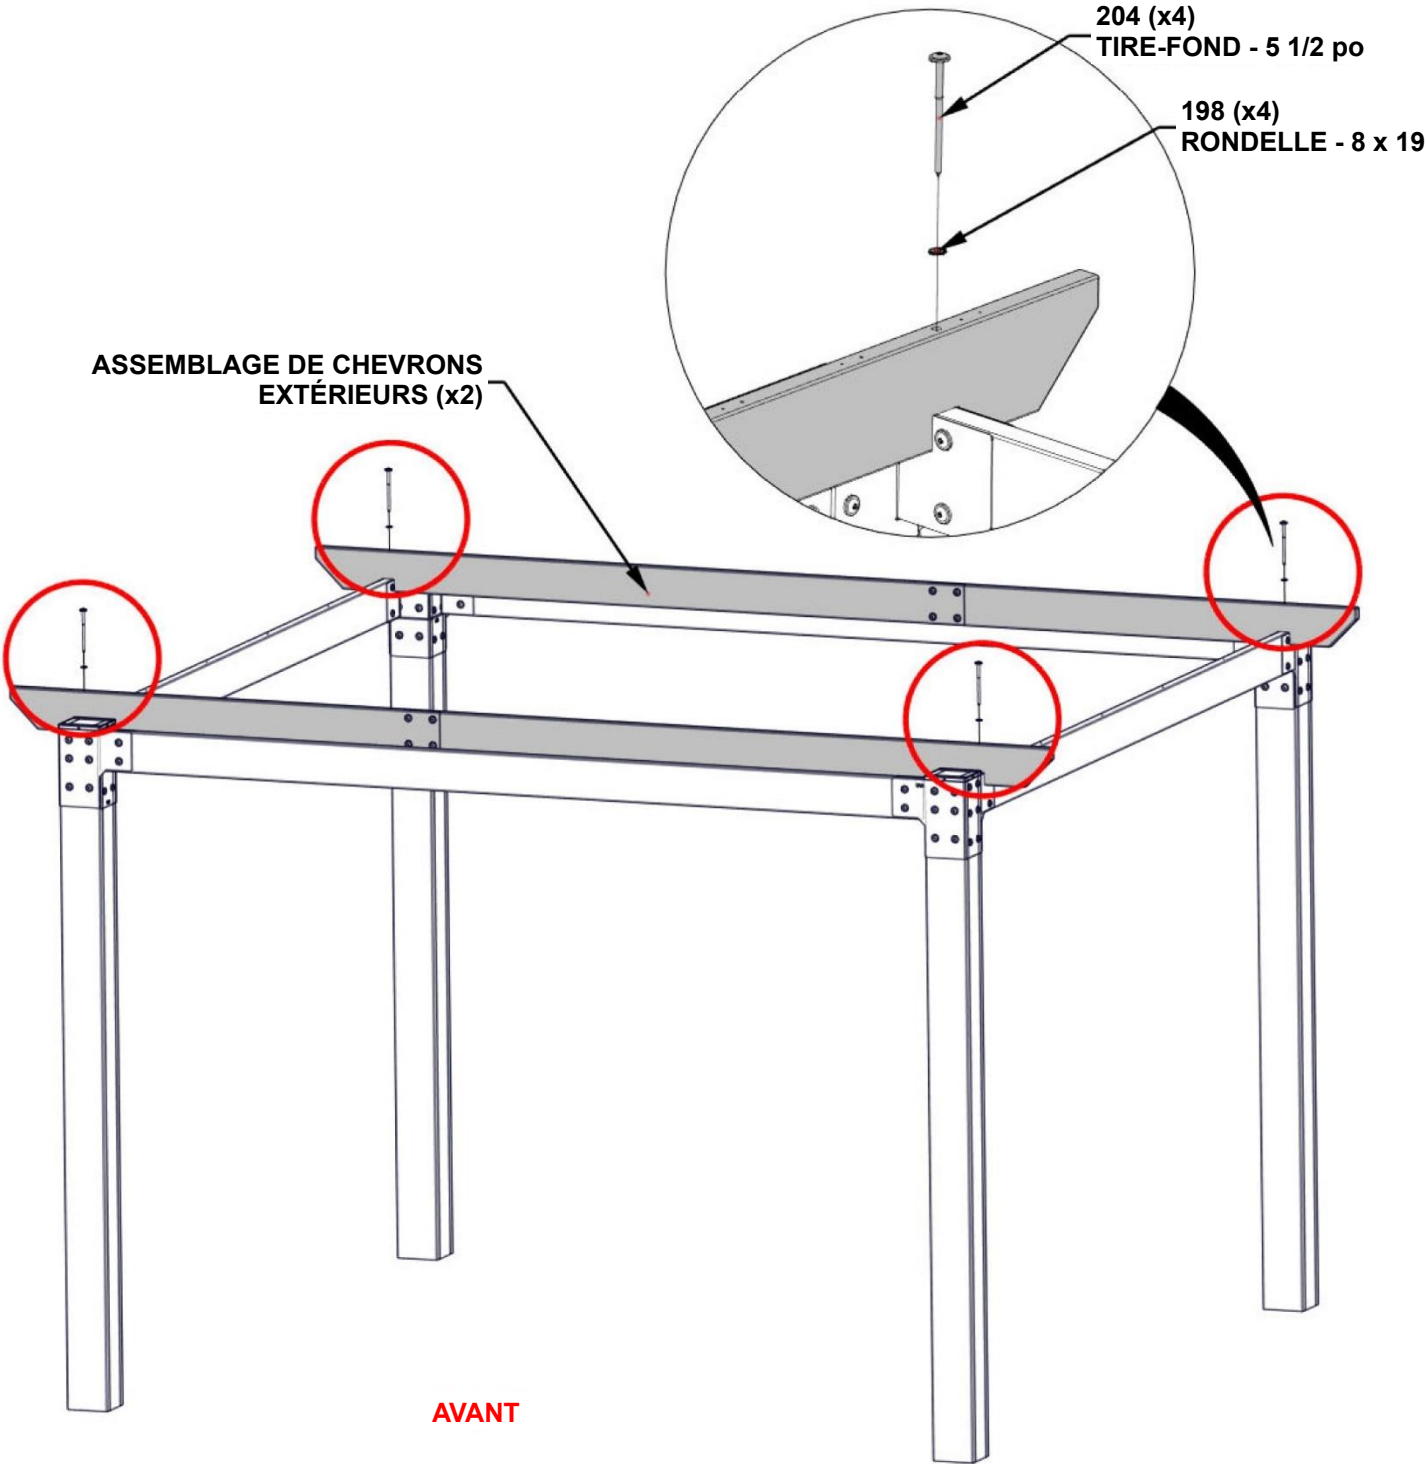

ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

Qté	Référence	Description
16	H100469	ÉCROU BARIL À EMBASE 5/16 x 5/8 NOIR
16	H100468	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 NOIR
16	H100199	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 12 x 19
16	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19




D03 CHEVRON - W4L22940
(x4) 1 1/8 po x 5 1/4 po x 59 1/2 po (30 x 134 x 1511)



D04 CHEVRON - W4L22941
(x4) 1 1/8 po x 5 1/4 po x 89 7/8 po (30 x 134 x 2281)

- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 4 FOIS.

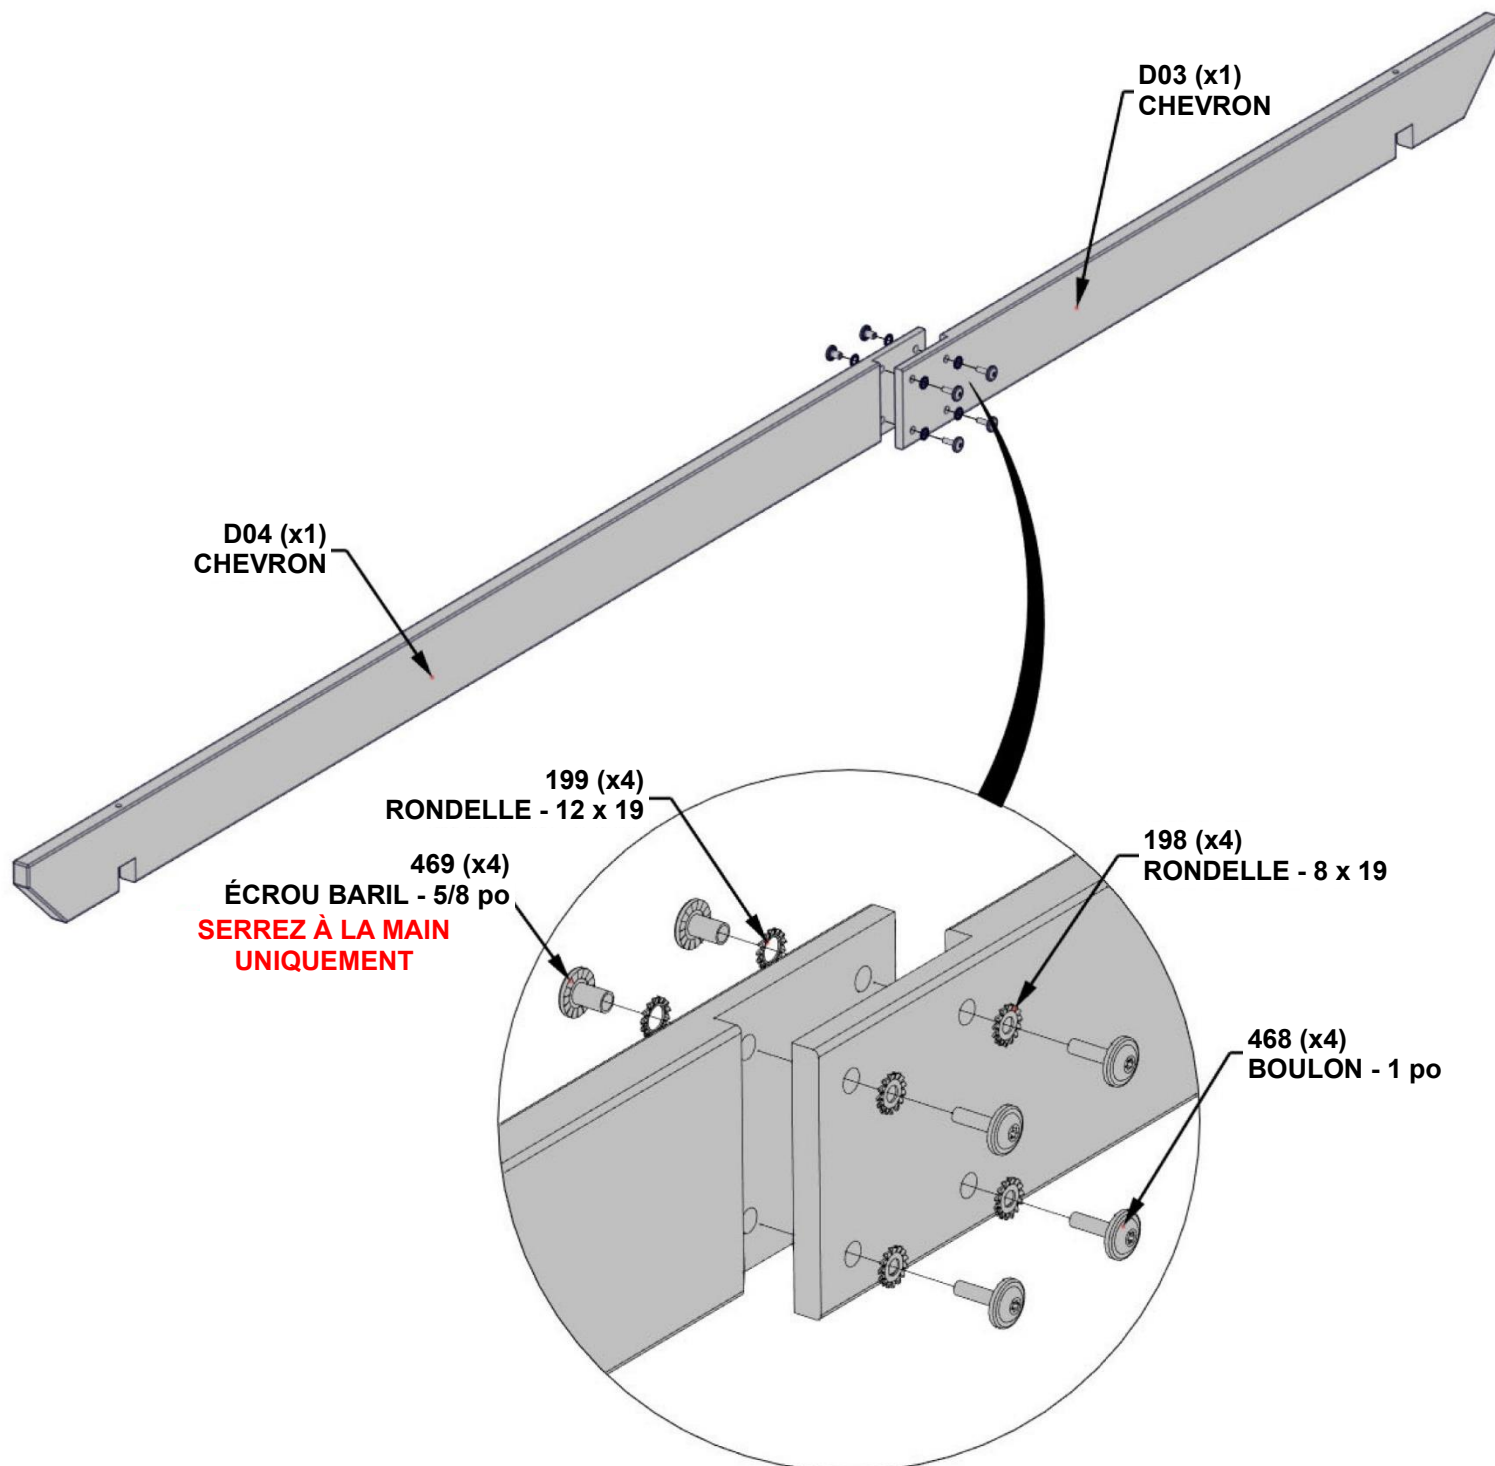


ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

Qté	Référence	Description
8	H100204	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 5 1/2 NOIR
8	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19



ASSEMBLAGE DU CHEVRON INTÉRIEUR À PARTIR DE L'ÉTAPE 7
(x4)

- FIXEZ LES ASSEMBLAGES DE CHEVRONS INTÉRIEURS À L'AIDE DES TROUS PILOTES PRÉSENTS DANS LES POUTRES.
- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.

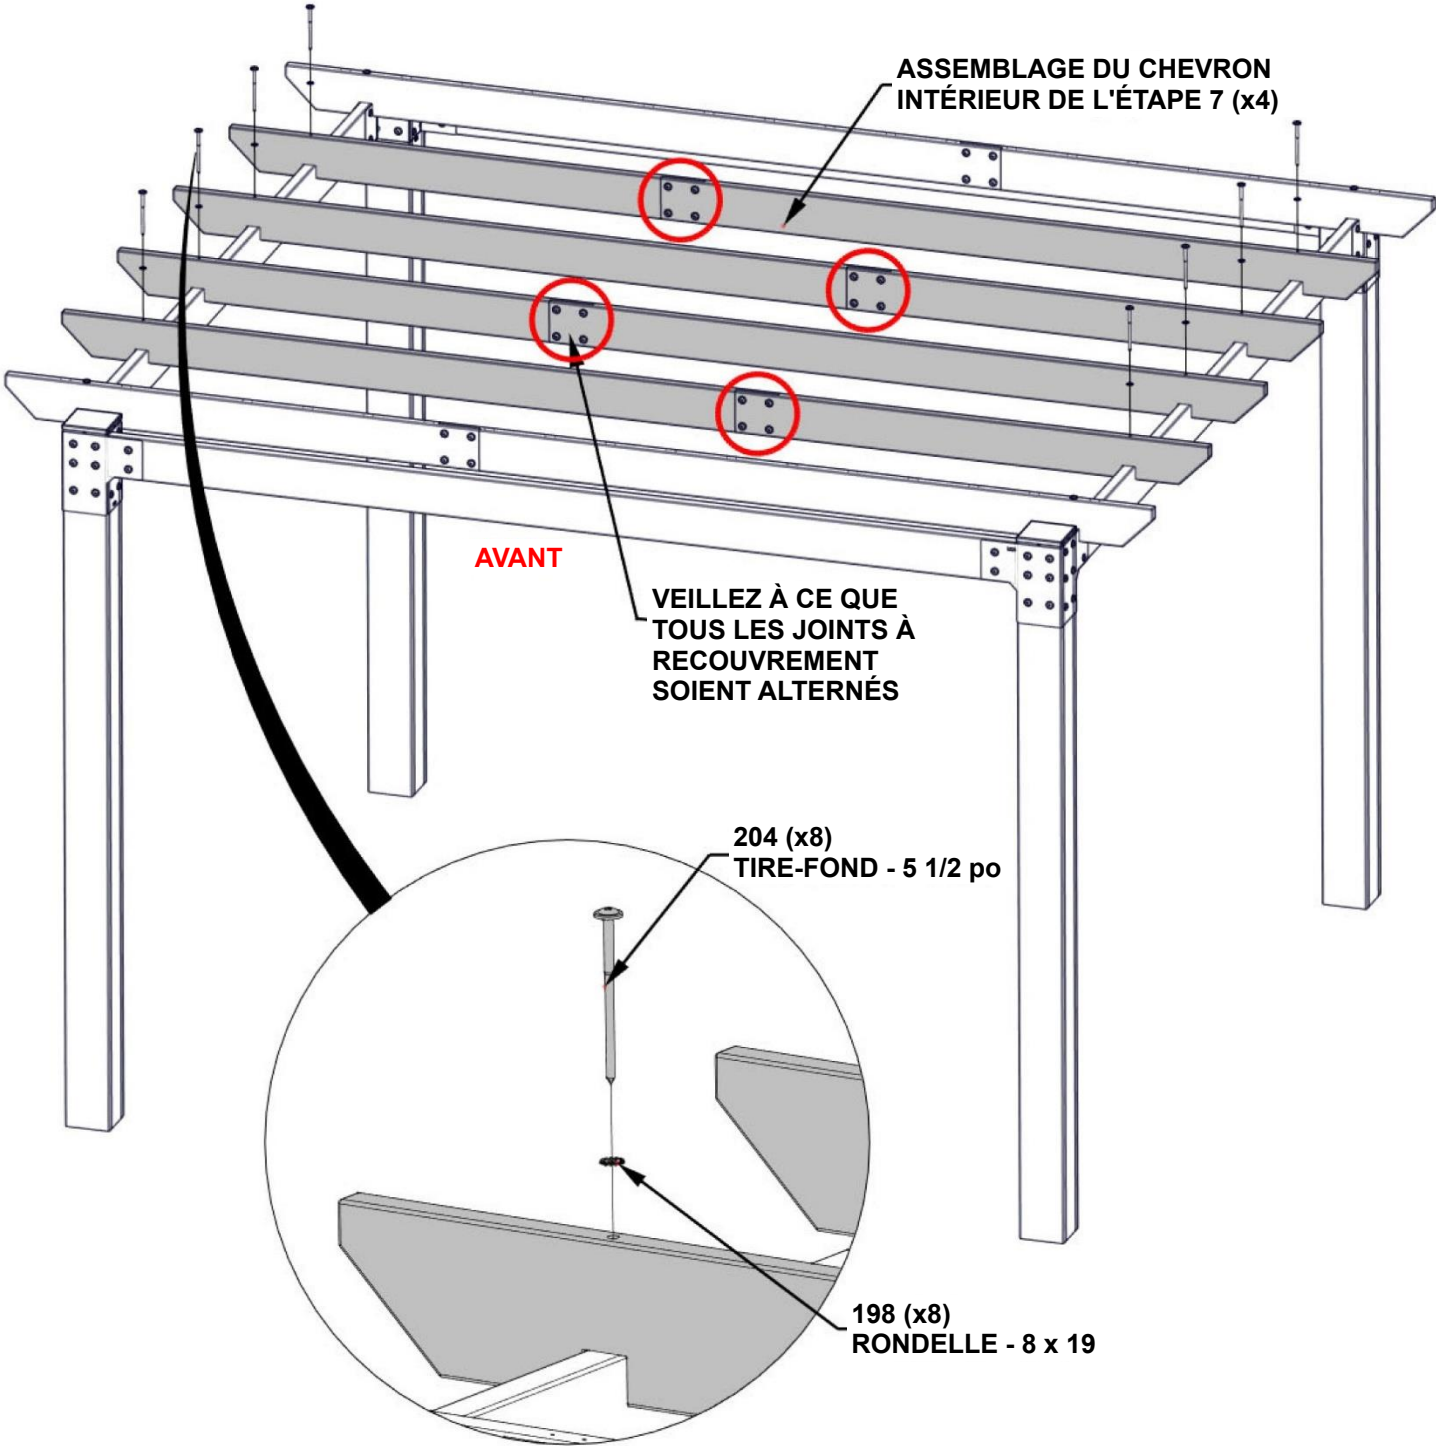

ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

Qté	Référence	Description
18	H101139	BOULON À EMBASE 1/4 x 7/8 NOIR
18	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15
18	H100398	ÉCROU EN T - 1/4 po NOIR




J01 PANNE - W4L22944
(x18) 1 po x 2 3/8 po x 50 1/8 po (24 x 60 x 1274)



J02 PANNE - W4L22945
(x18) 1 po x 2 3/8 po x 71 1/4 po (24 x 60 x 1811)

- INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 18 FOIS.

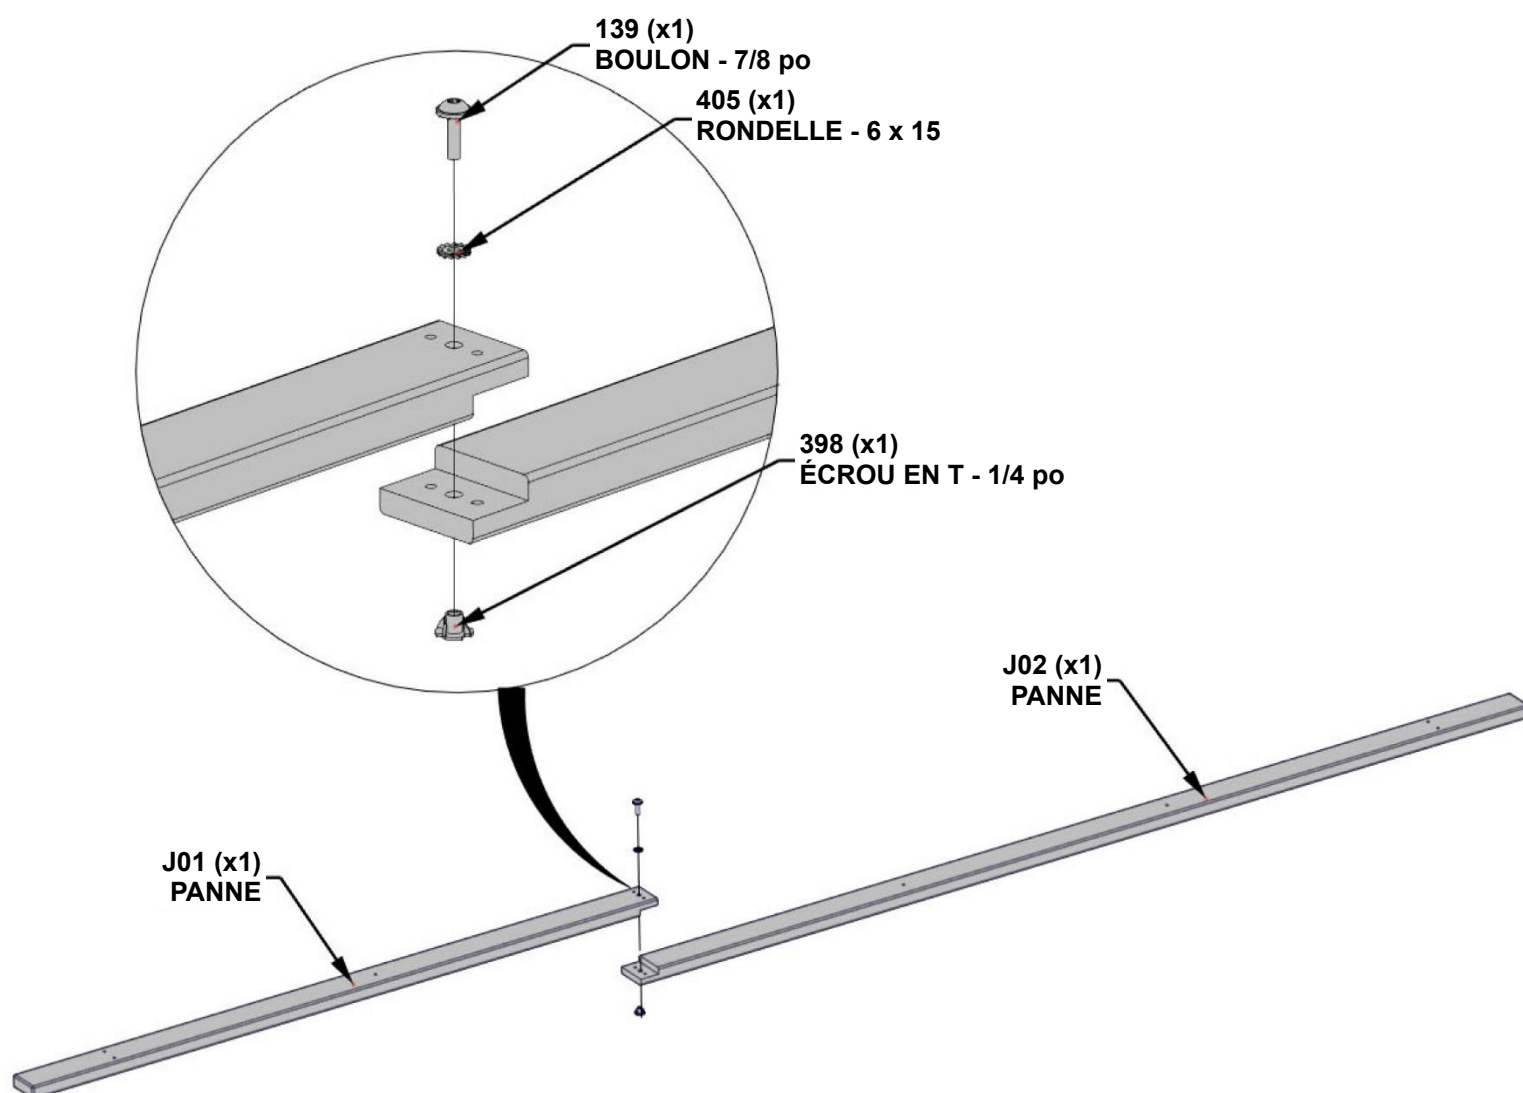


ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

Qté	Référence	Description
16	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE



ASSEMBLAGE DES POUTRES À PARTIR DE L'ÉTAPE 9
(x4)


- FAITES PREUVE DE PRUDENCE ET SOULEVEZ LES ASSEMBLAGES DE PANNES PAR LE MILIEU.
- COMMENCEZ PAR 4 ASSEMBLAGES DE PANNES ET POSEZ-LES SUR LES CHEVRONS SELON L'ORIENTATION ILLUSTRÉE CI-DESSOUS.
- ALTERNEZ LES ASSEMBLAGES EN CHEVAUCHEMENT DANS LES ASSEMBLAGES DE PANNES, COMME ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ LES PANNES TRANSVERSALES À CHAQUE EXTRÉMITÉ AVEC LES TROUS PILOTES DES CHEVRONS, PUIS VISSEZ-LES EN PLACE.

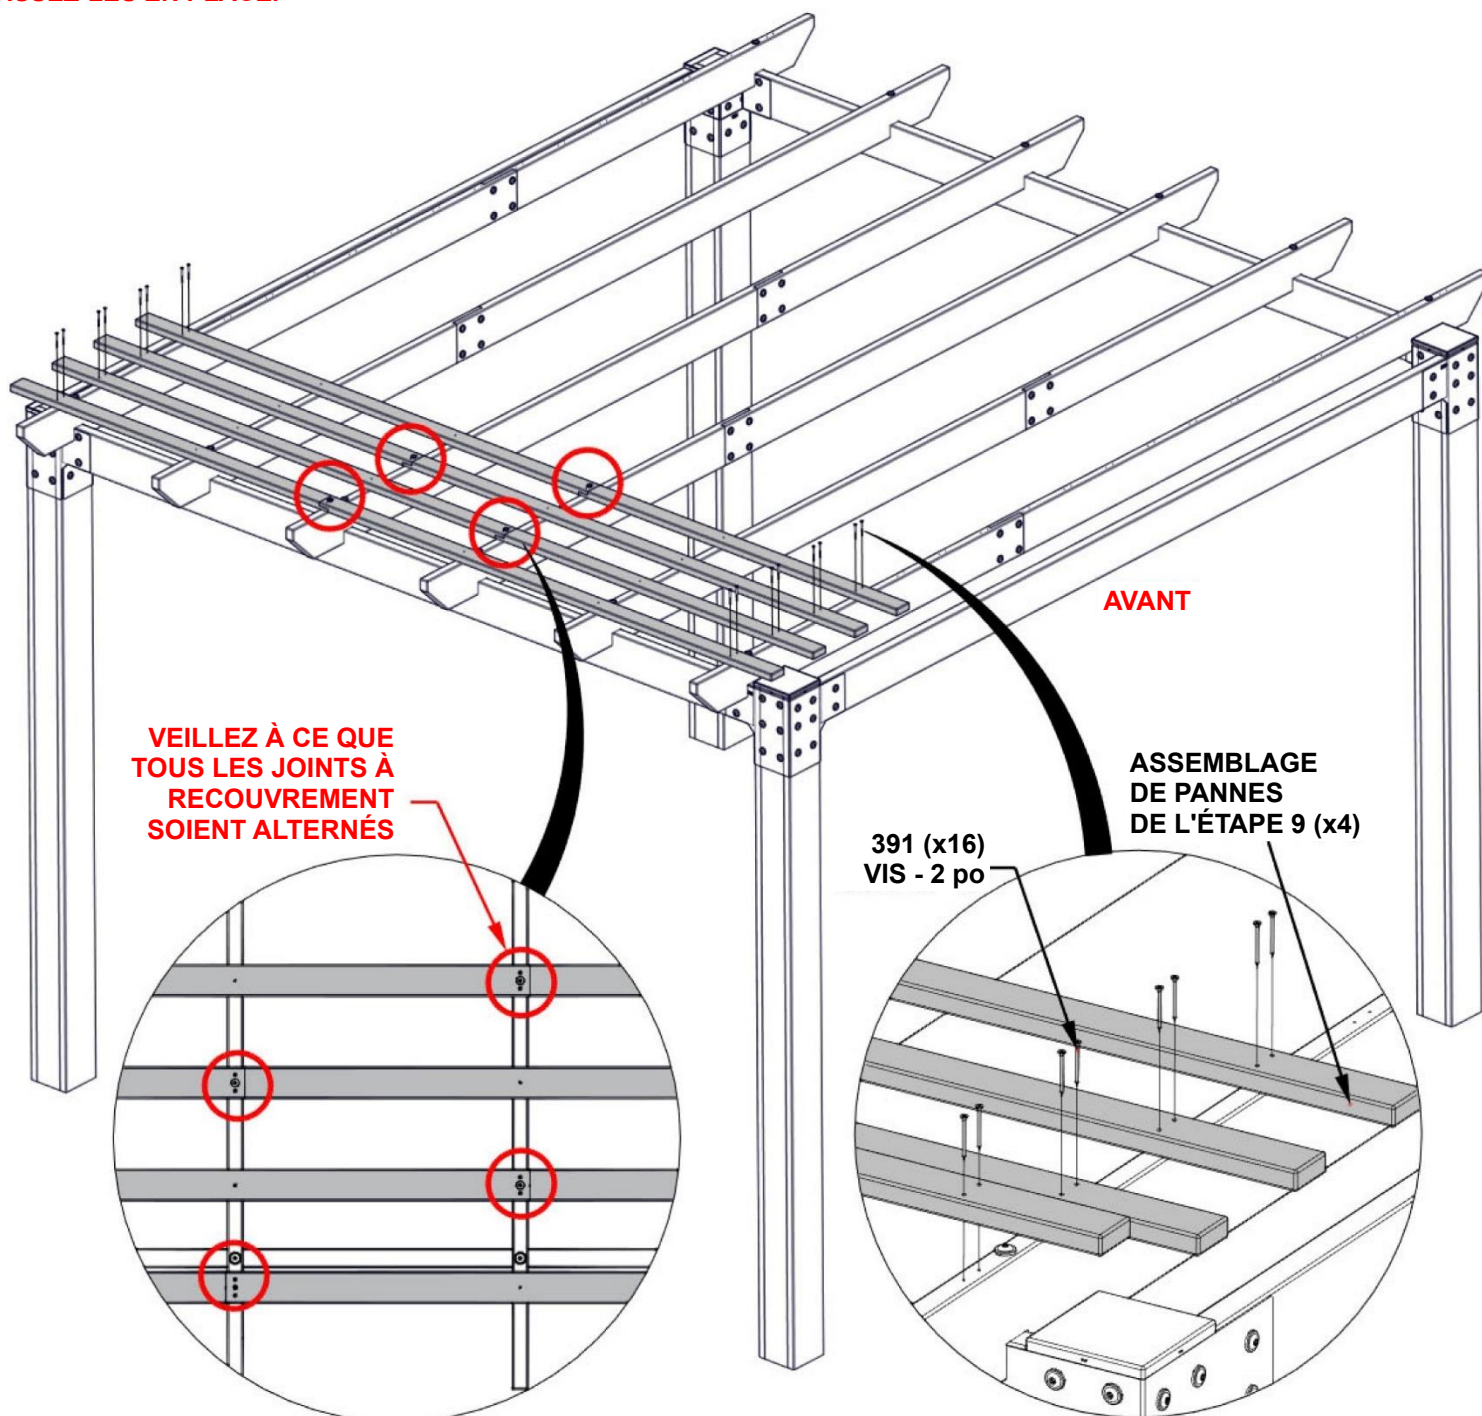

ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

Qté	Référence	Description
20	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE


- INSÉREZ LES VIS RESTANTES COMME ILLUSTRÉ POUR FIXER SOLIDEMENT LES PANNES AUX CHEVRONS.

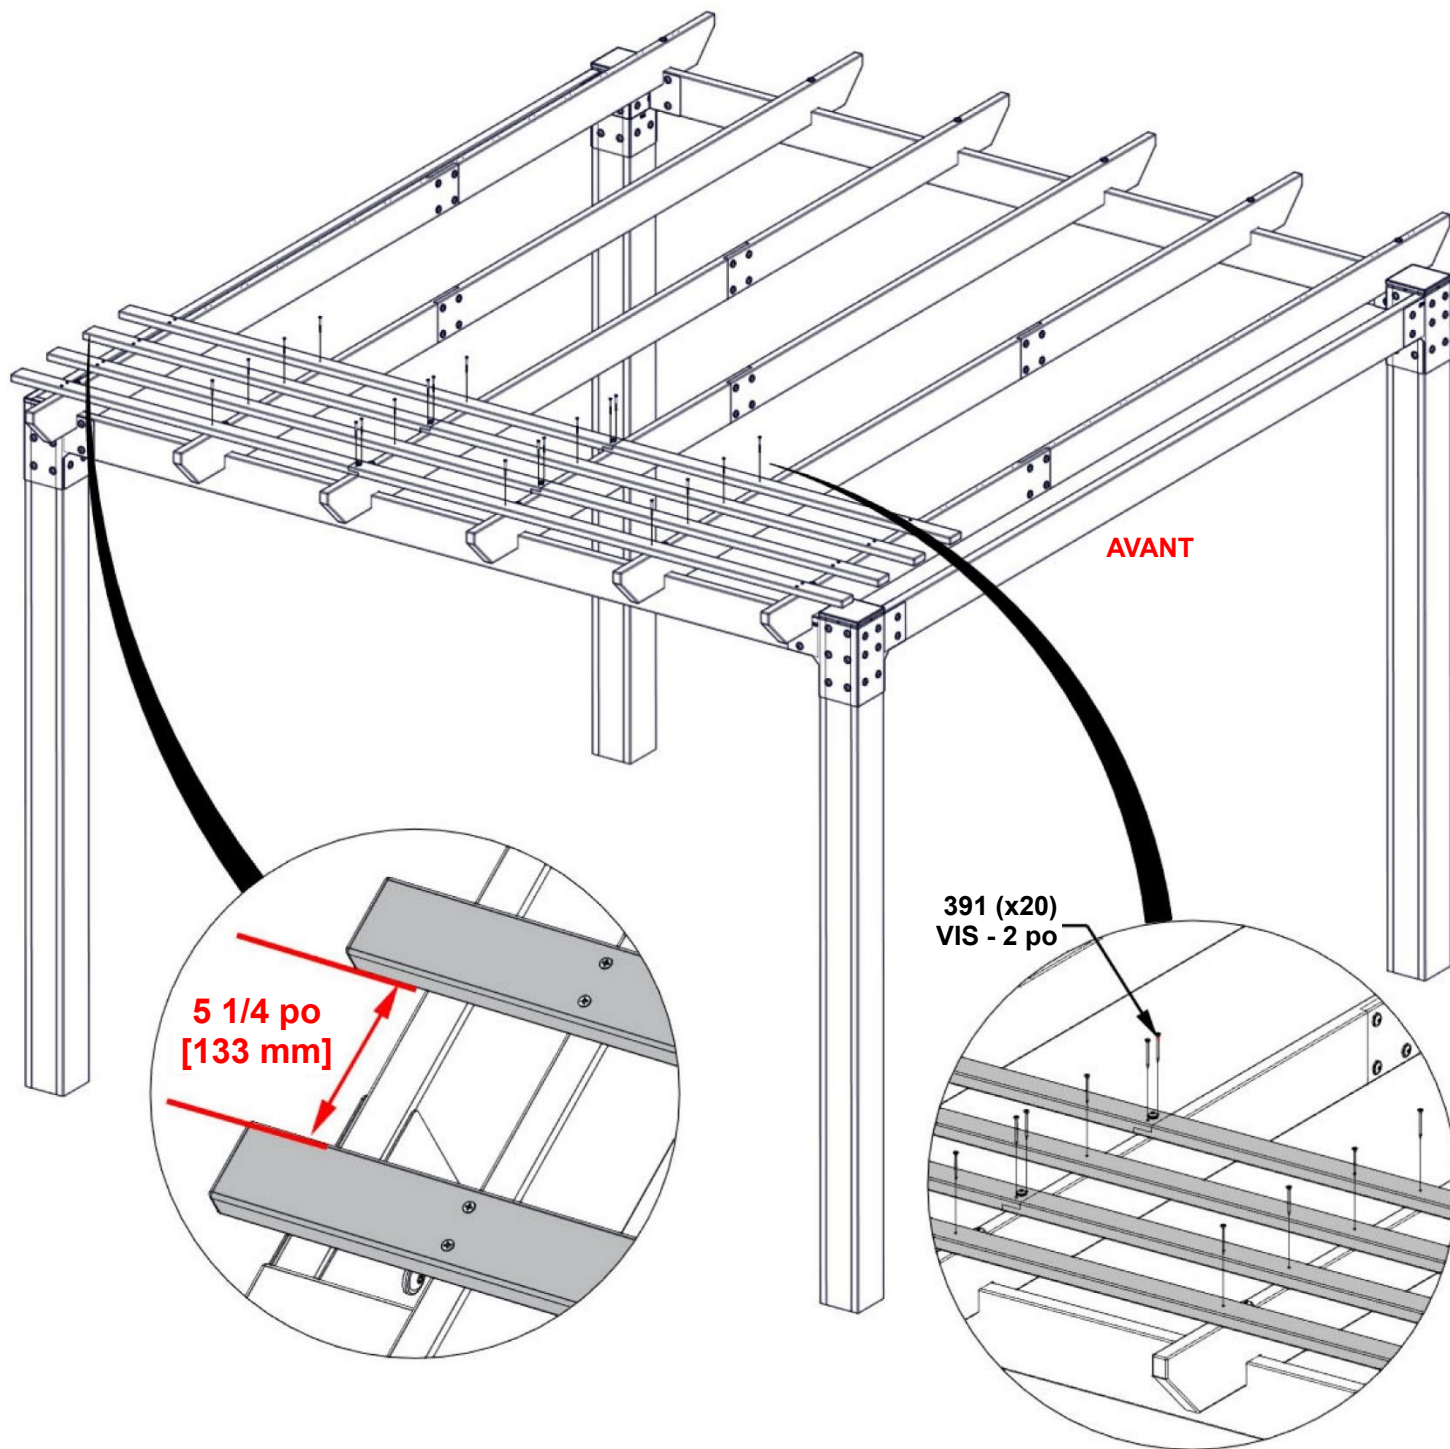


**RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 10 ET 11 POUR
INSTALLER LES PANNES RESTANTES.**

ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

- SERREZ TOUTES LES FIXATIONS DES PANNES.

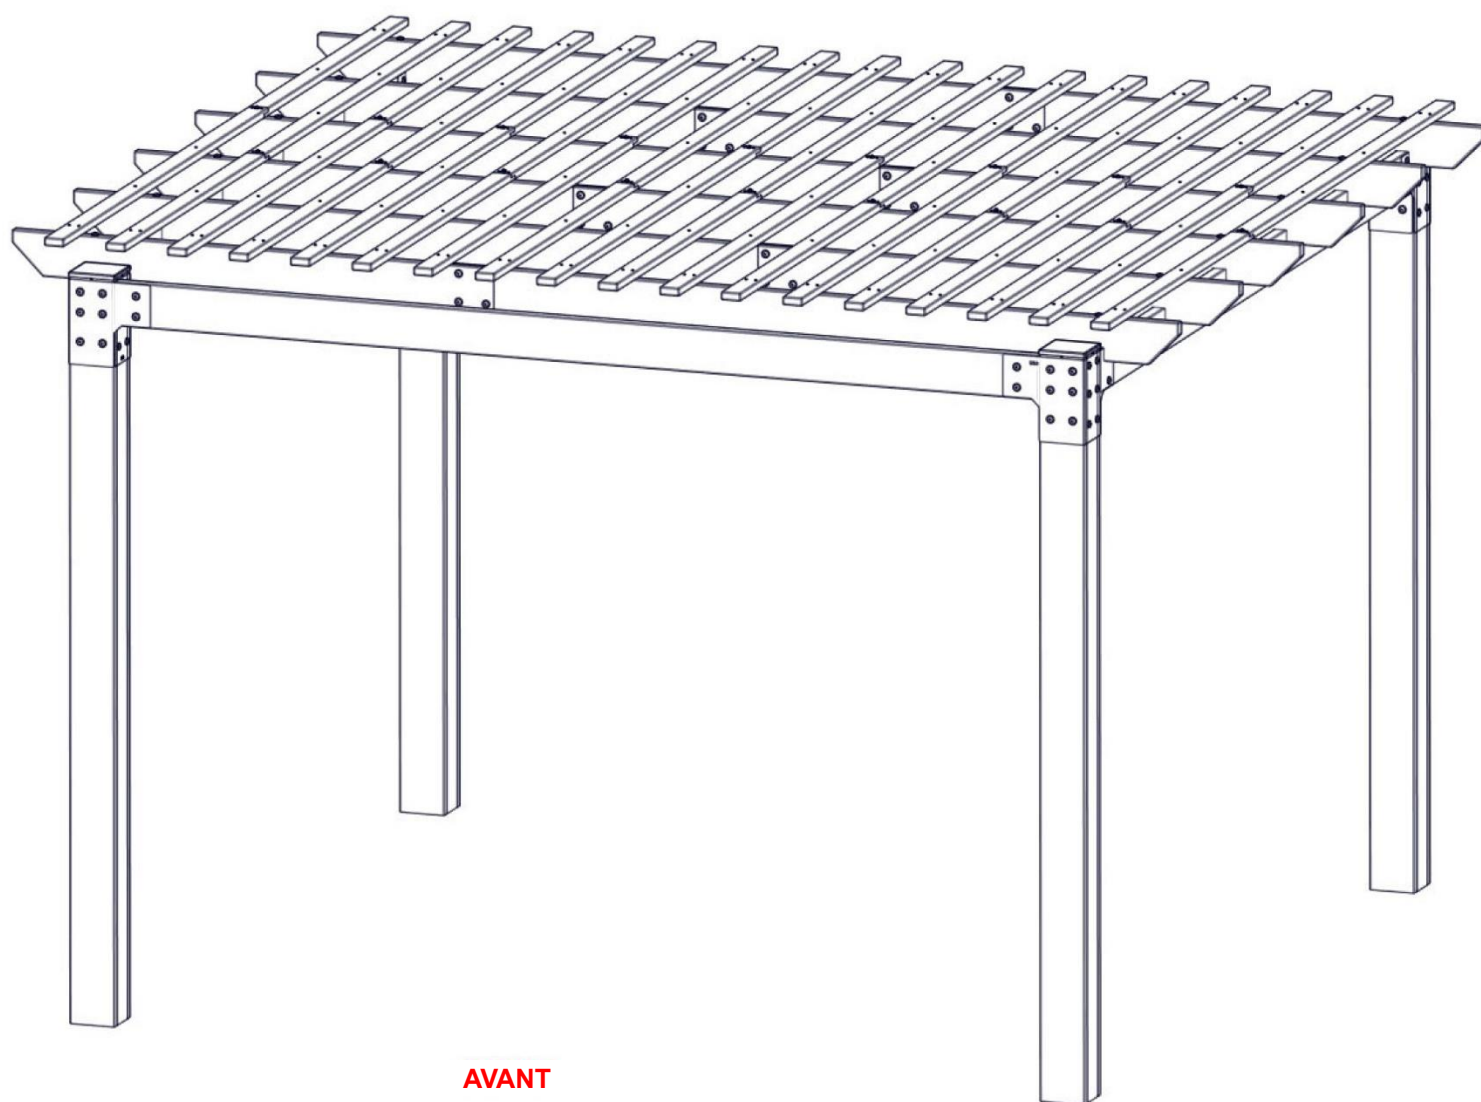


ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

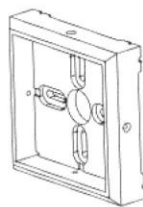


029 POTEAU CARRÉ PIED 142 - A100029
(x4)

- CHOISISSEZ L'EMPLACEMENT DE LA PERGOLA. PLACEZ LA PERGOLA EXACTEMENT À L'EMPLACEMENT OÙ ELLE SERA FIXÉE UNE FOIS TERMINÉE, PUIS GLISSEZ UN PIED SOUS CHAQUE POTEAU.
- METTEZ D'ÉQUERRE LE POTEAU ET RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE AVANT DE PASSER À L'ÉTAPE SUIVANTE.
- REMARQUE : LE FABRICANT RECOMMANDE L'INSTALLATION SUR UNE SURFACE EN BÉTON OU SUR DES SOCLES DE POTEAUX EN BÉTON.
- POUR L'INSTALLATION SUR DES TERRASSES EN BOIS, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QU'IL Y A UN SUPPORT STRUCTUREL SUFFISANT SOUS LA TERRASSE.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 4 FOIS.

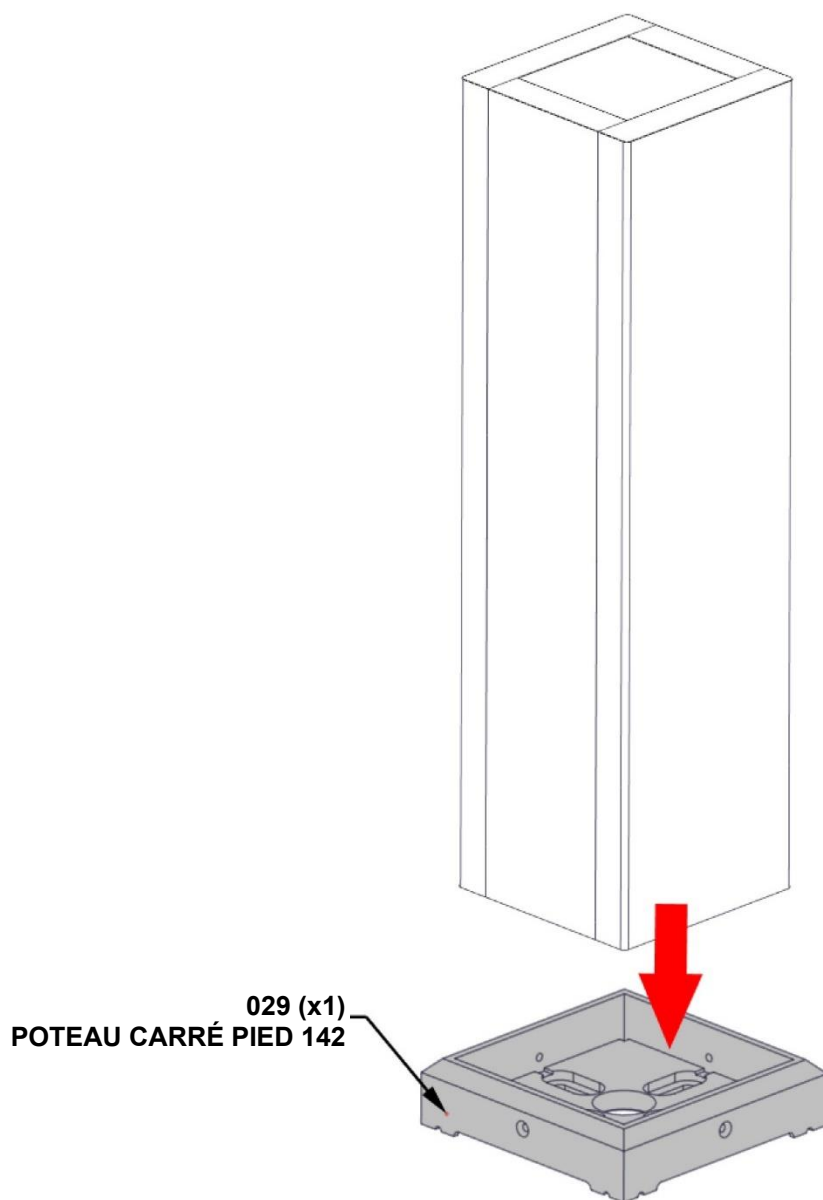

ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA


- UTILISEZ DE LA CRAIE POUR TRACER LE CONTOUR DE CHAQUE PIED AFIN DE MARQUER L'EMPLACEMENT DES PIEDS.

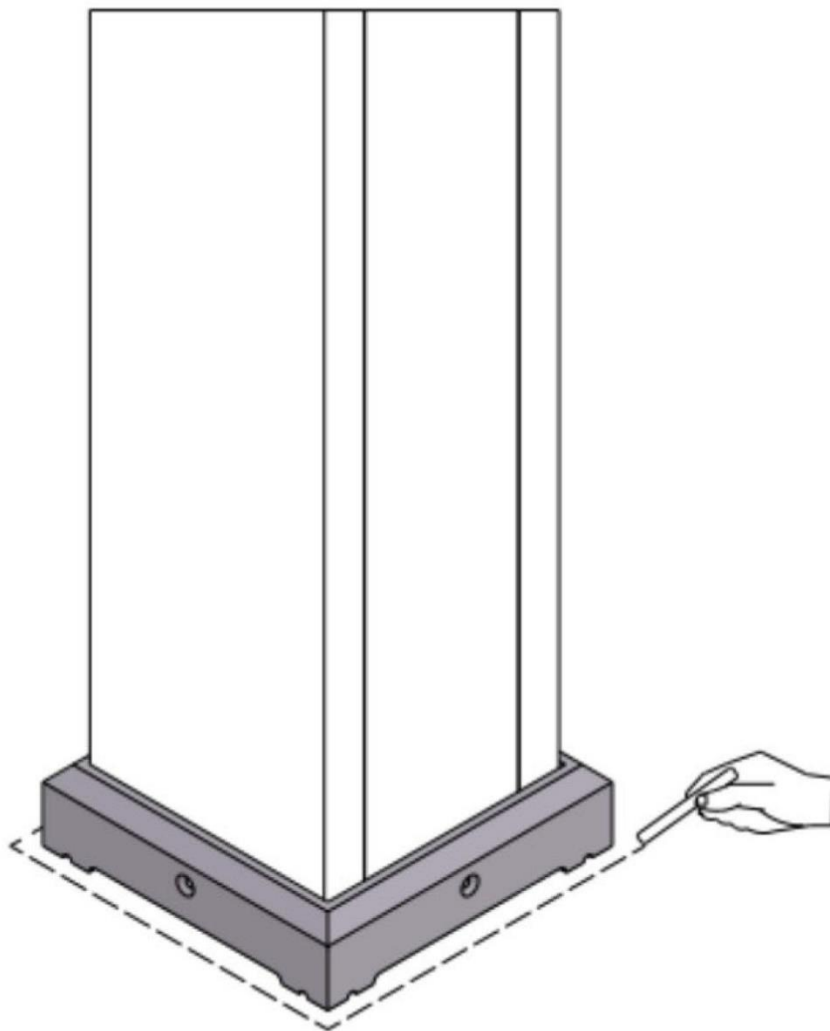

ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

Qté	Référence	Description
16	H101165	ANCORAGE POUR BÉTON 3/8 x 3 po NOIR


- ÉCARTEZ LA PERGOLA ET PLACEZ CHAQUE PIED À L'INTÉRIEUR DES LIGNES TRACÉES À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE. UTILISEZ VOTRE PIED COMME GUIDE ET UN FORET À BÉTON DE 5/16 po (8 MM) POUR PERCER DES TROUS PILOTES DANS LA SEMELLE EN BÉTON.
- FIXEZ TOUS LES PIEDS DE POTEAU COMME INDiqué CI-DESSOUS.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 4 FOIS.

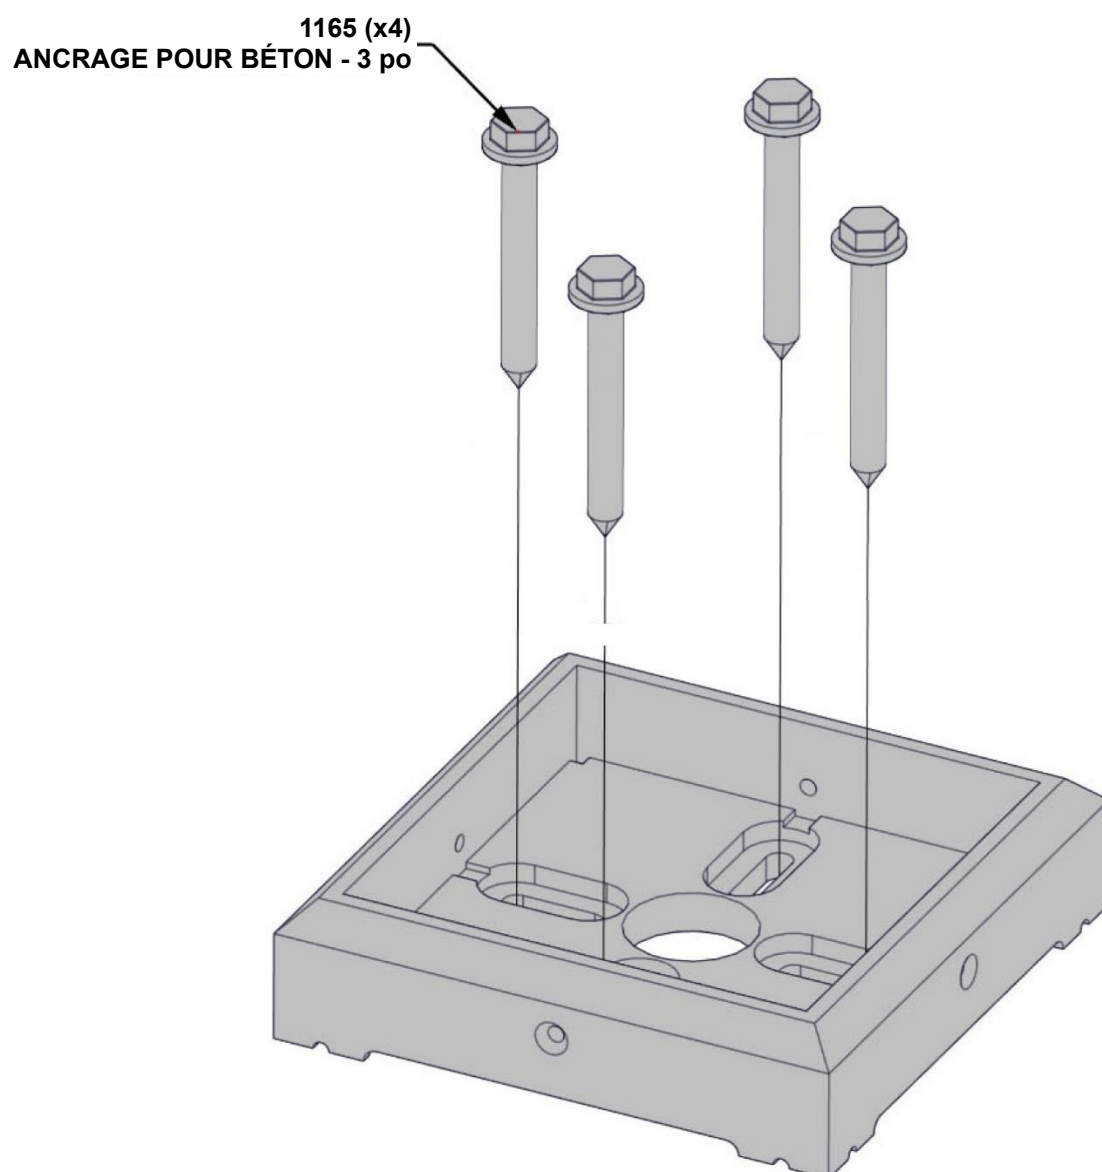

ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA


Qté	Référence	Description
16	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE

- REMETTEZ LA PERGOLA EN PLACE, EN ENFONÇANT CHAQUE POTEAU DANS UN PIED ET EN LA FIXANT COMME INDiqué À L'AIDE DE LA QUINCAILLERIE FOURNIE.

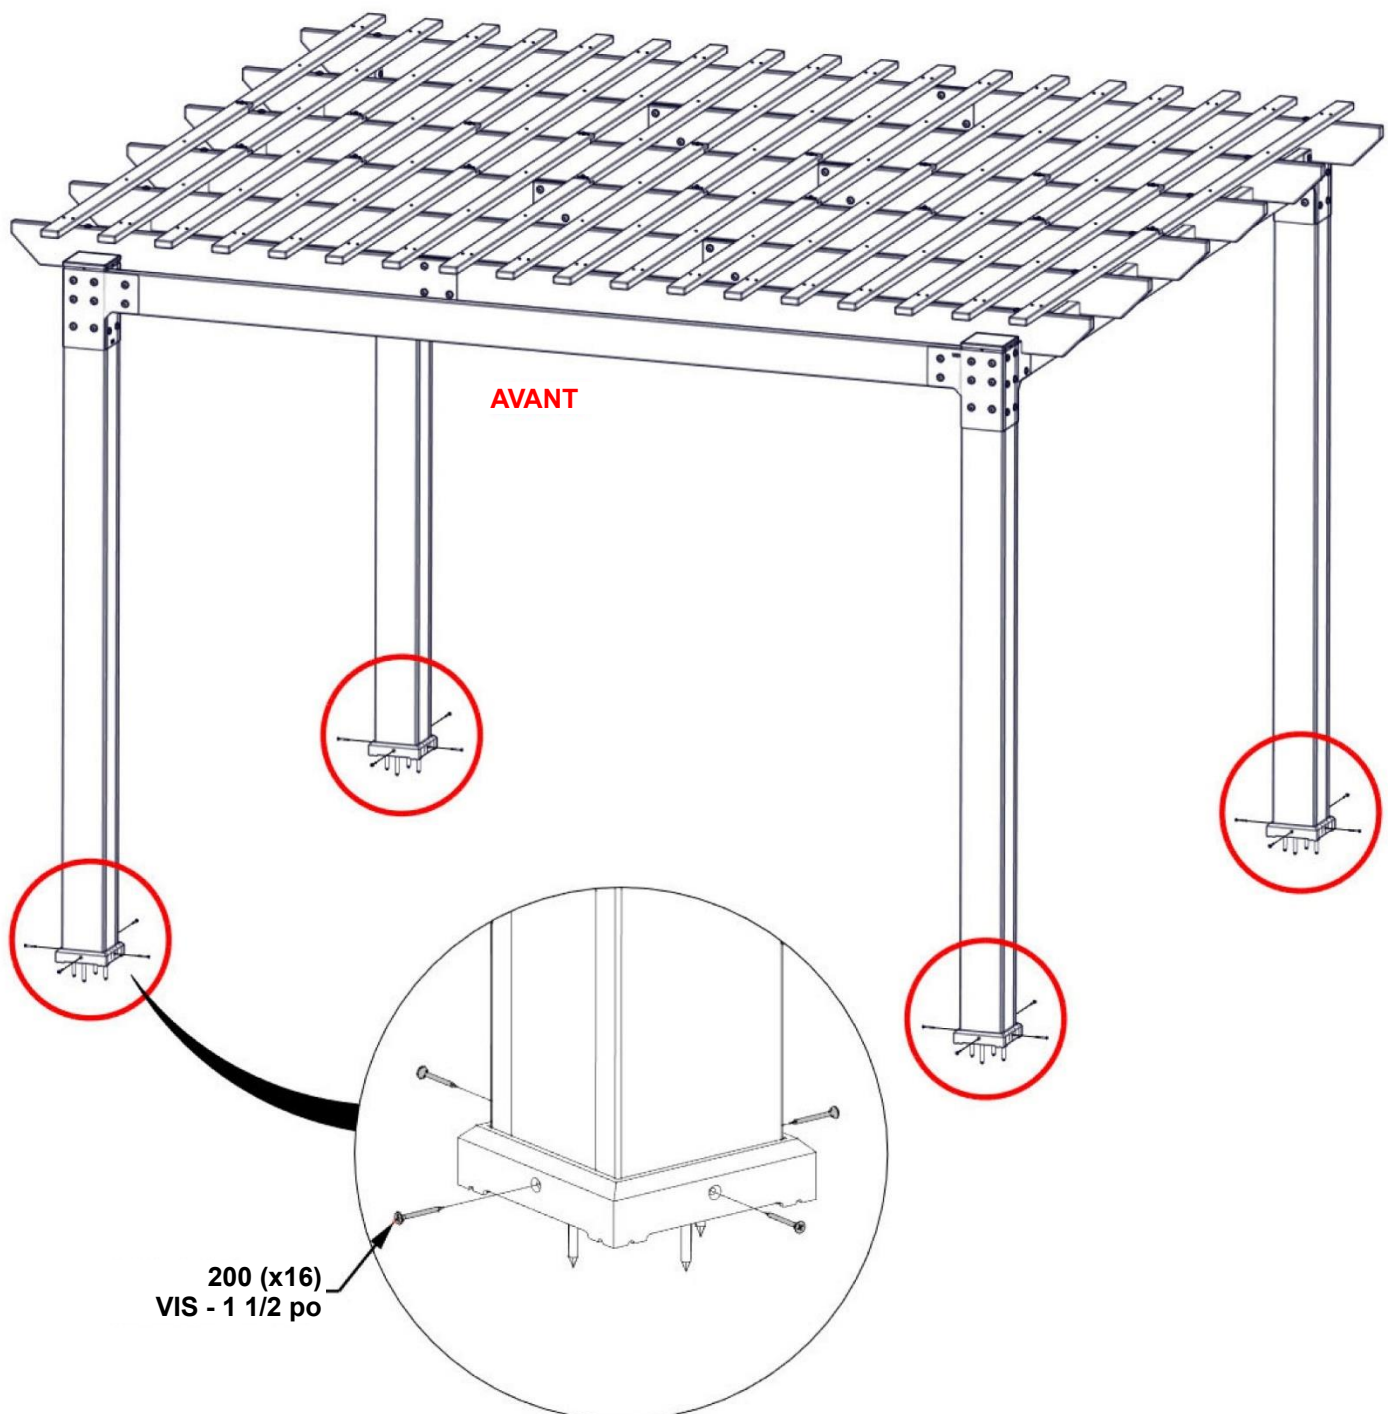


ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA


Qté	Référence	Description
4	H100392	VIS TBRI 8 x 3/4 NOIRE

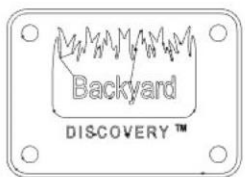

2158 (x1) ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION « BACKYARD » PATIO - A4M02158

- PLACEZ L'ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION SUR LA TERRASSE, À L'AVANT DU POTEAU, COMME ILLUSTRÉ.
- **METTEZ D'ÉQUERRE LES POTEUX ET RESERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.**

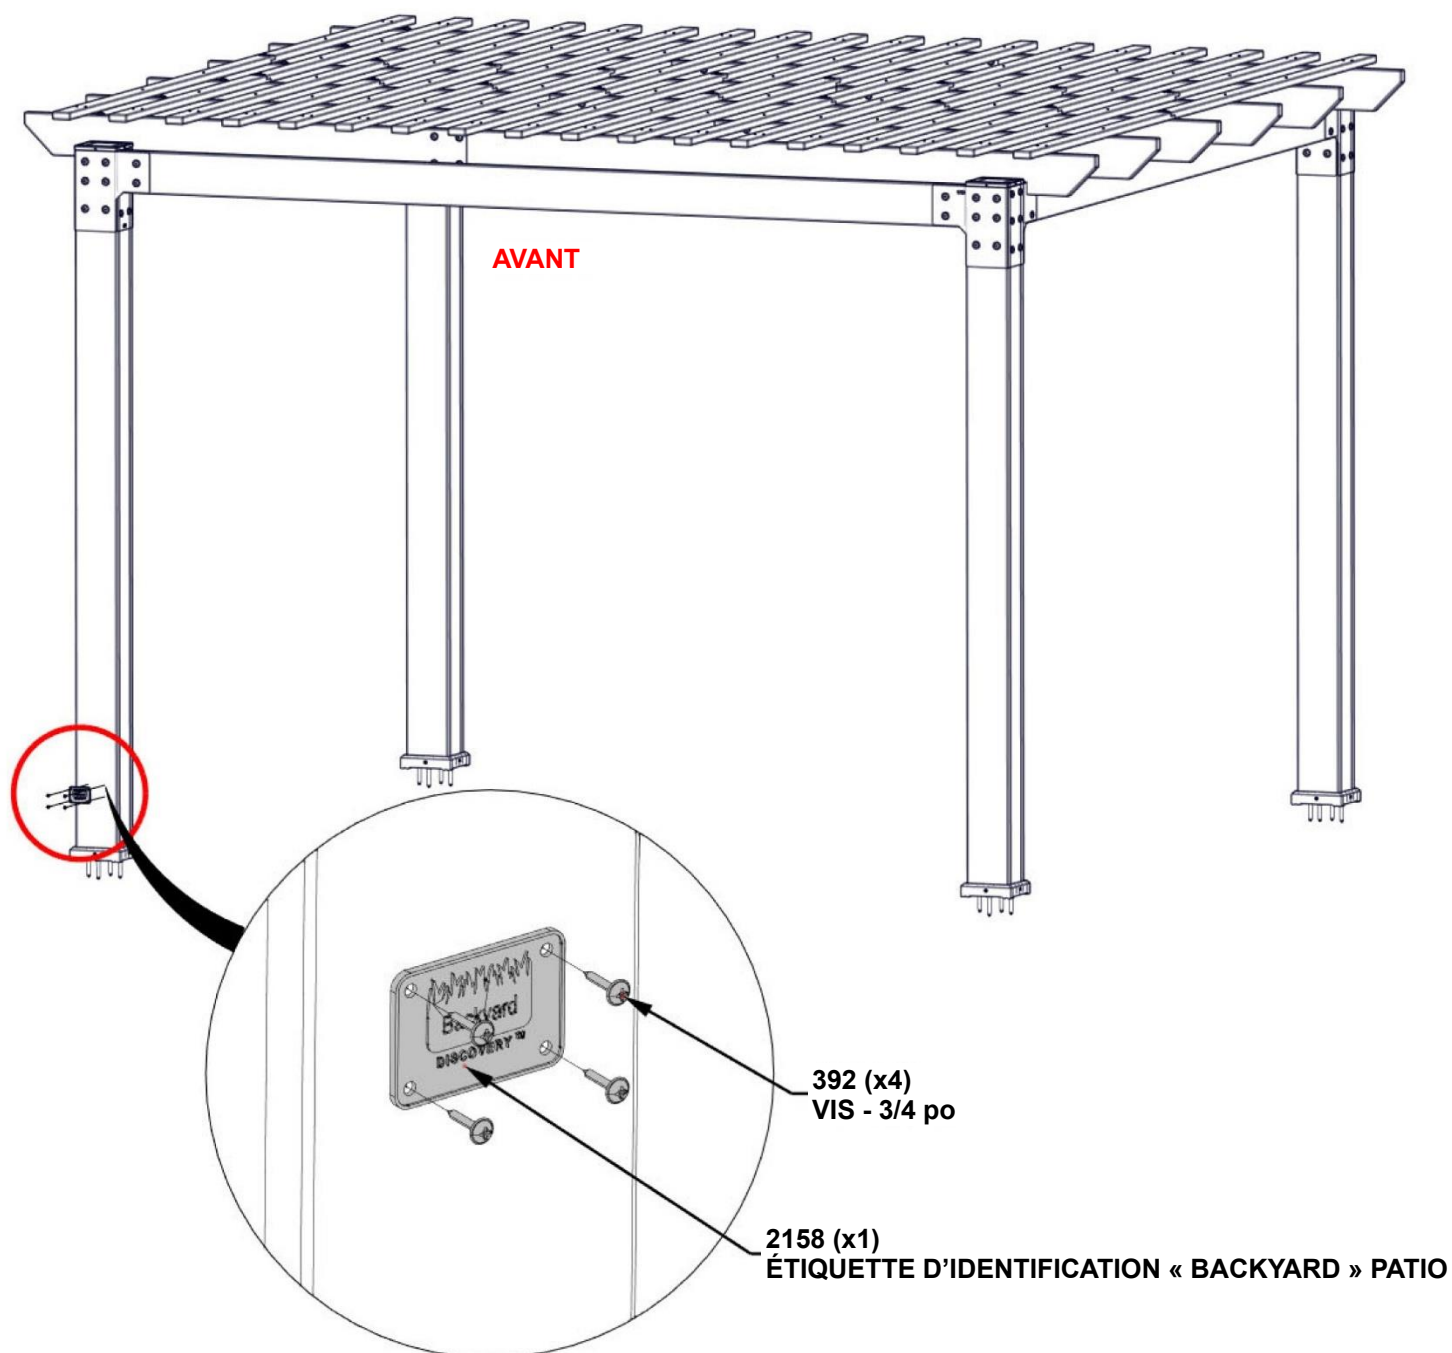

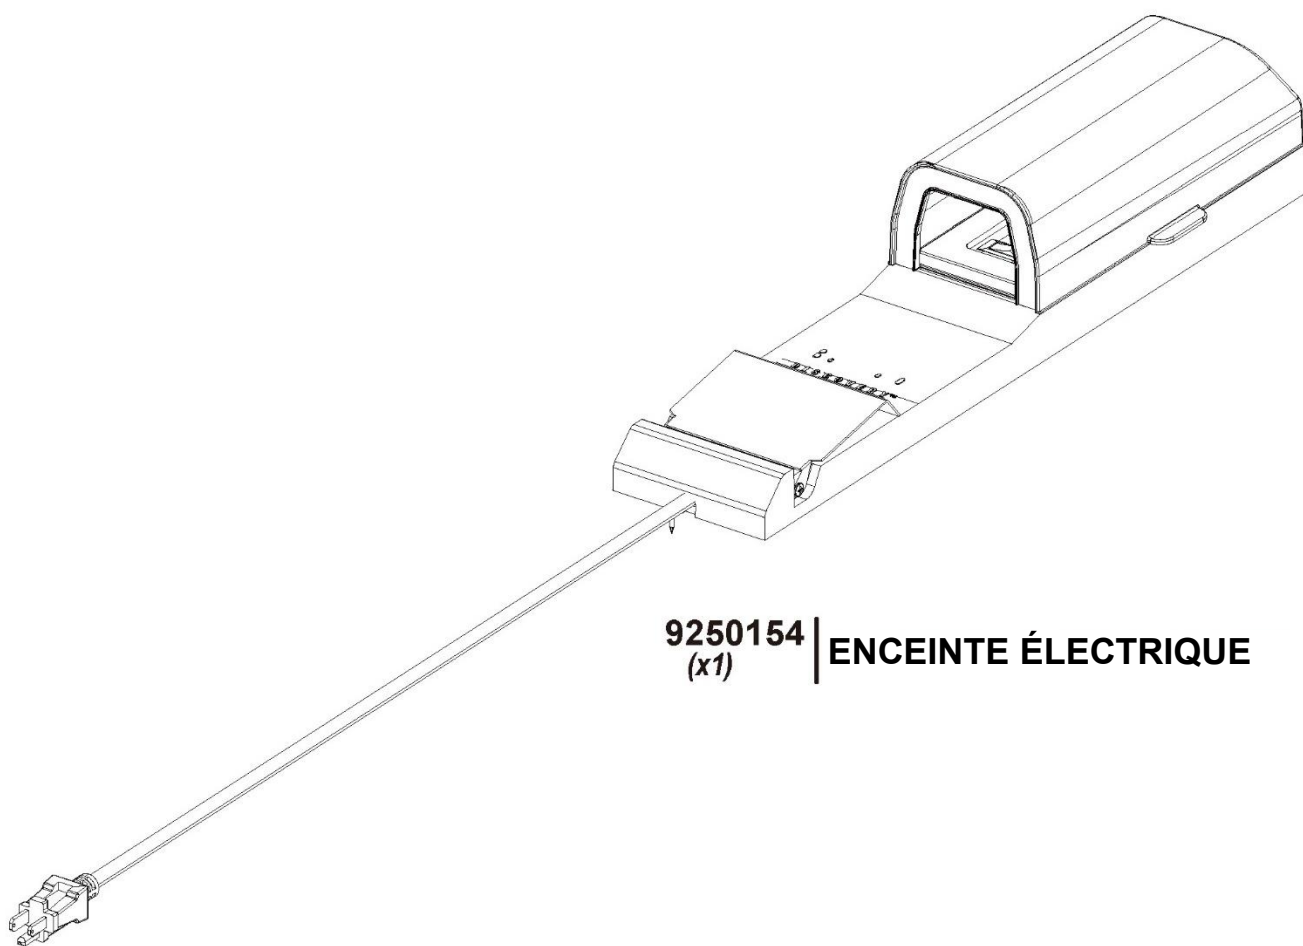

9250154 | **ENCEINTE ÉLECTRIQUE**
(x1)

POUR L'INSTALLATION DE POWERPORT, CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE FOURNIES AVEC LE KIT POWERPORT. INSTALLEZ SUR N'IMPORTE QUEL POTEAU EXTÉRIEUR SOUHAITÉ. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.