

SLATE RIDGE

Balanoire

MODÈLE : 2600348

Il est indispensable de conserver la notice de montage,
car elle contient des informations importantes.



AVERTISSEMENT

Assemblage par un adulte nécessaire.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces.

RÉSERVÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE. DESTINÉ À UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR.



Veuillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre ensemble ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE




MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DIMENSIONS DE BASE ET ASSEMBLAGE

Placez l'ensemble sur un sol de niveau, à au moins 6 pi 7 po [2007 mm] de toute structure ou obstruction (clôture, garage, maison, branches surplombantes, corde à linge ou fils électriques).

- Pendant l'assemblage, prenez le temps avant et après chaque étape de vous assurer que le fort est de niveau. Si le fort n'est pas de niveau, l'assemblage sera difficile et pourrait être incorrect.
Assurez-vous que le fort
- La zone de jeu sécuritaire fait référence à une zone s'étendant sur 6 pi 7 po (2007mm) au-delà du produit de jeu de tous les côtés, incluant l'espace au-dessus du produit de jeu.

SCHÉMA DE LA ZONE DE JEU SÉCURITAIRE

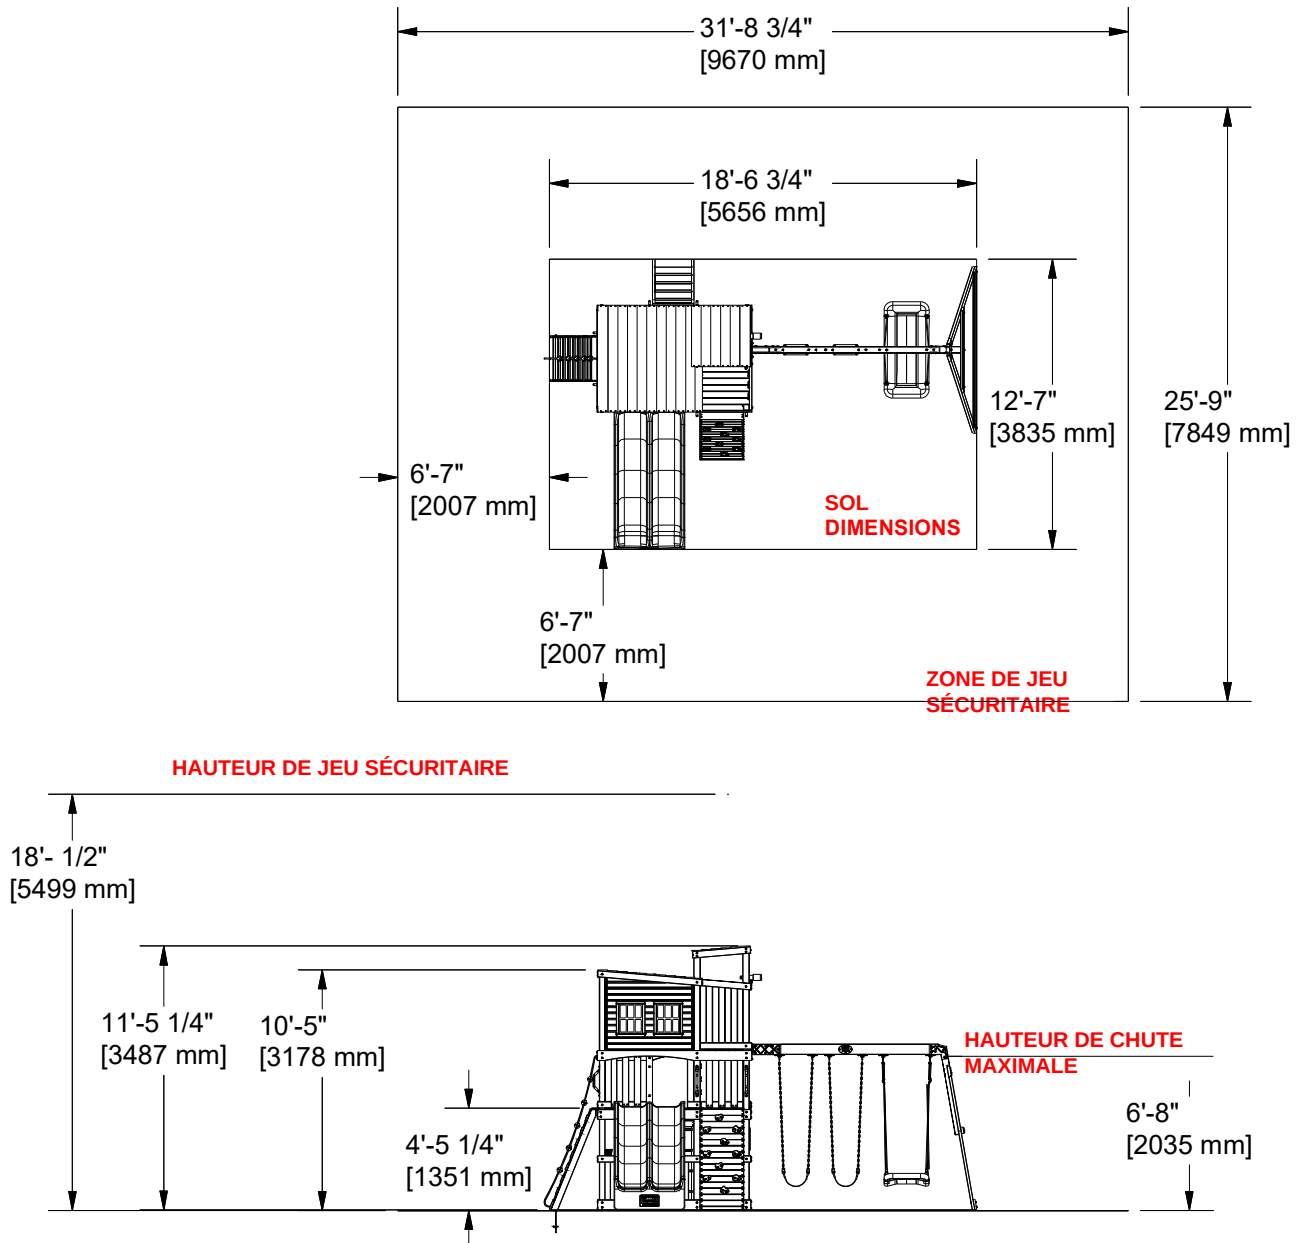


Renseignements généraux :


Votre ensemble a été conçu et étudié pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement.
Un maximum de 150 lb par enfant est recommandé pour les activités de jeu conçues pour un usage individuel.
Un maximum de 120 lb par enfant est recommandé pour les activités de jeu conçues pour un usage à plusieurs enfants.
Un maximum de 14 enfants est recommandé pour cet ensemble de balançoires.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants en bois (pas à l'échelle)



A1 POUTRE DE BALANÇOIRE PROLONGÉE - W4L23178
(x1) 3 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (86x134x2274)



A2 BLOC PB 9" - W4L18638
(x1) 3 3/8"x5 1/4"x9" (86x134x228)




AD01 RAIL MURAL - W4L17756
(x1) 1"x4"x53 5/8" (24x102x1363)




AD02 RAIL MURAL - W4L22212
(x1) 1"x4"x30 3/4" (24x102x782)



B01 MONTANT - W4L22231
(x1) 3"x3"x52 3/8" (76x76x1330)




B02 MONTANT - W4L22232
(x1) 3"x3"x52 3/8" (76x76x1330)




B03 MONTANT - W4L17694
(x1) 3"x3"x52 3/8" (76x76x1330)




B04 MONTANT - W2A05011
(x1) 3"x3"x83" (76x76x2108)




B05 MONTANT - W4L22216
(x1) 3"x3"x77 1/8" (76x76x1960)




B06 MONTANT - W4L22217
(x1) 3"x3"x77 1/8" (76x76x1960)



B07 MONTANT - W4L22234
(x1) 3"x3"x52 3/8" (76x76x1330)




B08 MONTANT - W4L22227
(x1) 3"x3"x89 1/2" (76x76x2273)



D03 RAIL INTERMÉDIAIRE - W4L17713
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x53 5/8" (36x134x1363)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)




E01 MONTANT - W4L17702
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x52 3/8" (36x86x1330)




E02 MONTANT - W4L22219
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x66 7/8" (36x86x1700)



E03 MONTANT - W4L22245
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x52 3/8" (36x86x1330)



E04 SOLIVE DE PLANCHER - W4L17722
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x53 5/8" (36x86x1363)




E05 SOLIVE DE PLANCHER - W4L17723
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x53 5/8" (36x86x1363)




E06 ÉQUERRE D'ANGLE - W4L17727
(x4) 1 7/16"x3 3/8"x13 3/4" (36x86x350)




E07 RAIL GAUCHE - W4L22200
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x57 3/8" (36x86x1456)




E08 RAIL DROIT - W4L22201
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x57 3/8" (36x86x1456)




E09 MONTANT - W4L22223
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x81 3/8" (36x86x2068)




E10 RAIL MURAL - W4L17757
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x30 1/4" (36x86x767)



E11 MONTANT - W4L22228
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x83 5/8" (36x86x2123)




E12 MONTANT - W4L22222
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x81 3/8" (36x86x2068)




E13 MONTANT - W4L22230
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x52 3/8" (36x86x1330)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants en bois (pas à l'échelle)




E72 RAIL DU MUR D'ESCALADE - W4L17929
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x57 3/8" (36x86x1457)




E74 MONTANT VERTICAL GAUCHE - W4L17924
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x57 1/4" (36x86x1453)



E75 MONTANT VERTICAL DROIT - W4L17925
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x57 1/4" (36x86x1453)



E79 SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L17939
(x1) 1 1/2"x3 1/2"x44" (36x86x1120)



E80 ÉQUERRE D'ANGLE - W4L17938
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x87 1/8" (36x86x2212)



G01 PLANCHE DE SOL - W4L17698
(x1) 1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)




G02 PLANCHE DE SOL - W4L22205
(x1) 1"x5 1/4"x53 5/8" (24x134x1363)




G04 RAIL DE PLANCHER - W4L22215
(x1) 1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)




G05 RAIL DE PLANCHER - W4L22206
(x1) 1"x5 1/4"x53 5/8" (24x134x1363)



G06 RAIL DE PLANCHER - W4L17705
(x1) 1"x5 1/4"x53 5/8" (24x134x1363)




G07 RAIL DE PLANCHER - W4L22211
(x1) 1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)



G08 PLANCHE DE SOL - W4L17708
(x1) 1"x5 1/4"x53 5/8" (24x134x1363)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)




G09 PLANCHE DE SOL - W4L22252
(x1) 1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)




G10 PLANCHE DE SOL - W4L22207
(x1) 1"x5 1/4"x28 1/2" (24x134x724)




G12 PLANCHE DE SOL - W4L22253
(x1) 1"x5 1/4"x28 1/4" (24x134x717)




G13 RAIL INTERMÉDIAIRE - W4L22196
(x1) 1 1/8"x5 1/4"x53 5/8" (30x134x1363)



G14 RAIL INTERMÉDIAIRE - W4L22195
(x1) 1"x5 1/4"x80 3/4" (24x134x2050)




G15 RAIL INTERMÉDIAIRE - W4L22214
(x1) 1"x5 1/4"x80 3/4" (24x134x2050)




H29 RAIL DE PLANCHER - W4L22229
(x1) 1"x3 3/8"x30 1/4" (24x86x767)



G18 SUPPORT DE PLANCHER - W4L23307
(x1) 1"x5 1/4"x28 7/8" (24x134x734)




G19 PLANCHE DU MUR DE CORDE - W4L22203
(x1) 1"x5 1/8"x23 5/8" (24x130x600)



G50 PLANCHE DE SOL - W4L17940
(x1) 1"x5 1/4"x86 11/16" (24x134x2202)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants en bois (pas à l'échelle)



H01 RAIL INFÉRIEUR - W4L22208
(x1) 1"x3 3/8"x53 5/8" (24x86x1363)



H02 ÉCHELON D'ÉCHELLE - W4L17724
(x7) 1"x3 3/8"x26 1/8" (24x86x662)



H03 RAIL DE PORTE - W4L17764
(x1) 1"x3 3/8"x26 1/4" (24x86x666)




H04 MONTANT VERTICAL - W4L22244
(x3) 1"x3 3/8"x27 1/2" (24x86x700)



H05 RAIL DE PIQUETS - W4L22197
(x2) 1"x3 3/8"x15" (24x86x382)



H06 RAIL DE PIQUETS - W4L22233
(x1) 1"x3 3/8"x28 3/4" (24x86x730)



H07 RAIL MURAL - W4L17740
(x1) 1"x3 3/8"x30 3/8" (24x86x770)




H08 RAIL MURAL - W4L17741
(x1) 1"x3 3/8"x30 3/8" (24x86x770)



H09 RAIL MURAL - W4L22213
(x4) 1"x3 3/8"x30 1/4" (24x86x767)




H10 SUPPORT DE PLANCHER - W4L17758
(x3) 15/16"x3 3/8"x2 5/8" (24x86x66)



H11 RAIL INFÉRIEUR - W4L22209
(x1) 1"x3 3/8"x53 5/8" (24x86x1363)




H12 SOLIVE DE PLANCHER - W4L17979
(x1) 1"x3 3/8"x24 1/8" (24x86x612)



H13 RAIL INFÉRIEUR - W4L22210
(x1) 1"x3 3/8"x80" (24x86x2032)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants en bois (pas à l'échelle)




H14 RAIL MURAL - W4L22218
(x1) 1"x3 3/8"x80 5/8" (24x86x2047)




H15 RAIL MURAL - W4L22221
(x1) 1"x3 3/8"x53 5/8" (24x86x1363)



H16 RAIL MURAL - W4L17767
(x1) 1"x3 3/8"x30 1/4" (24x86x767)




H17 RAIL MURAL - W4L17769
(x1) 1"x3 3/8"x30 1/4" (24x86x767)




H18 SUPPORT DE TABLE - W4L17980
(x4) 1"x2 3/4"x10 1/2" (24x70x268)




H19 RAIL MURAL - W4L23305
(x1) 1"x3 3/8"x7 3/8" (24x86x186)



H20 RAIL DE PORTE - W4L17984
(x2) 1"x3 3/8"x21 3/4" (24x86x552)



H21 PLANCHE DE FIXATION - W4L22204
(x1) 1"x3 3/8"x23 5/8" (24x86x600)




H22 PLANCHE DU MUR DE CORDE - W4L22202
(x7) 1"x3 3/8"x23 5/8" (24x86x600)




H23 RAIL MURAL - W4L22226
(x2) 1"x3 3/8"x30 1/2" (24x86x776)



H24 RAIL MURAL - W4L23306
(x1) 1"x3 3/8"x6 3/4" (24x86x172)



H25 RAIL MURAL - W4L22220
(x1) 1"x3 3/8"x55" (24x86x1397)



H26 RAIL MURAL - W4L22224
(x1) 1"x3 3/8"x22 1/2" (24x86x572)



H27 RAIL MURAL - W4L22225
(x1) 1"x3 3/8"x31 1/8" (24x86x792)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)



H28 RAIL MURAL - W4L22251
(x1) 1"x3 3/8"x28 1/4" (24x86x717)



H77 PLANCHE DE FIXATION - W4L17931
(x1) 1"x3 3/8"x22 7/8" (24x86x580)



H81 ÉCHELON D'ÉCHELLE - W4L17927
(x4) 1"x3 3/8"x19 3/4" (24x86x502)




H102 PLANCHE DE FIXATION - W4L17928
(x1) 1"x3 3/8"x21 5/8" (24x86x550)




J01 SUPPORT DE PLANCHER - W4L17729
(x4) 15/16"x3"x2 3/8" (24x76x60)




J02 SOLIVE DE PLANCHER - W4L17746
(x1) 1"x2 3/8"x28 7/8" (24x60x734)



J05 PLANCHE DE PORTE - W4L17987
(x1) 1"x2 3/8"x40 1/2" (24x60x1030)



J06 PLANCHE DE PORTE - W4L17985
(x1) 1"x2 3/8"x40 1/2" (24x60x1030)



K01 DESSUS DE TABLE - W4L22249
(x1) 5/8"x5 1/4"x26 3/4" (16x134x680)



K02 DESSUS DE TABLE - W4L22247
(x1) 5/8"x5 1/4"x25 1/4" (16x134x640)




K03 DESSUS DE TABLE - W4L22246
(x1) 5/8"x5 1/4"x25 1/4" (16x134x640)




K04 DESSUS DE TABLE - W4L22250
(x1) 5/8"x5 1/4"x26 3/4" (16x134x680)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants en bois (pas à l'échelle)



L01 PLANCHE DE PLANCHER - W4L17760
(x1) 5/8"x4 3/8"x25 3/4" (16x112x654)




L02 PLANCHE DE PLANCHER - W4L17761
(x1) 5/8"x4 3/8"x32 1/8" (16x112x815)




L03 PLANCHE DE PLANCHER - W4L17721
(x1) 5/8"x4 3/8"x32 1/8" (16x112x815)




M01 PLANCHE DE PLANCHER - W4L17709
(x7) 5/8"x3 3/8"x80" (16x86x2032)




M02 PIQUET - W4L22235
(x2) 5/8"x3 3/8"x32 1/2" (16x86x825)




M03 PLANCHE DE PLANCHER - W4L17728
(x7) 5/8"x3 3/8"x55" (16x86x1396)




M04 PLANCHE MURALE - W4L17747
(x3) 5/8"x3 3/8"x46 1/2" (16x86x1182)



M05 PLANCHE MURALE - W4L17748
(x1) 5/8"x3 3/8"x46 1/2" (16x86x1182)




M06 PLANCHE MURALE - W4L17749
(x2) 5/8"x3 3/8"x46 1/2" (16x86x1182)



M07 PLANCHE MURALE - W4L17750
(x1) 5/8"x3 3/8"x29 1/4" (16x86x742)



M08 PLANCHE MURALE - W4L17751
(x1) 5/8"x3 3/8"x8 5/8" (16x86x219)



M09 PIQUET - W4L17752
(x37) 5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x675)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)



M11 PLANCHE SUPÉRIEURE - W4L22198
(x1) 5/8"x3 1/4"x23 5/8" (16x82x600)




M12 PLANCHE MURALE - W4L17773
(x4) 5/8"x3 3/8"x31 3/4" (16x86x808)




M13 PLANCHE DU MUR D'ESCALADE - W4L22199
(x8) 5/8"x3 3/8"x23 5/8" (16x86x600)




M14 RAIL MURAL - W4L17913
(x1) 5/8"x3 3/8"x30 1/4" (16x86x767)



M15 RAIL MURAL - W4L17914
(x1) 5/8"x3 3/8"x30 1/4" (16x86x767)




M16 PIQUET - W4L22236
(x2) 5/8"x3 3/8"x33 1/8" (16x86x840)




M17 PIQUET - W4L22237
(x2) 5/8"x3 3/8"x33 5/8" (16x86x855)




M18 PLANCHE DE PORTE - W4L17989
(x1) 5/8"x3 3/8"x5 1/4" (16x86x133)




M19 PLANCHE DE PORTE - W4L17990
(x1) 5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x676)



M20 PLANCHE DE PORTE - W4L17988
(x2) 5/8"x3 3/8"x40 1/2" (16x86x1030)



M21 PLANCHE DE PORTE - W4L17986
(x2) 5/8"x3 3/8"x40 1/2" (16x86x1030)




M22 PLANCHE DE PLANCHER - W4L17762
(x4) 5/8"x3 3/8"x32 1/8" (16x86x815)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)



M74 PLANCHE DU MUR D'ESCALADE - W4L17932
(x9) 5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)




M75 PLANCHE DU MUR D'ESCALADE - W4L17933
(x4) 5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)




M76 PLANCHE DU MUR D'ESCALADE - W4L17934
(x3) 5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)



M103 SUPPORT ARRIÈRE - W4L17926
(x1) 5/8"x3 3/8"x21 5/8" (16x86x550)



N73 PLANCHE DU MUR D'ESCALADE - W4L17930
(x1) 5/8"x1 3/4"x22 7/8" (16x45x580)



S01 GARNITURE - W4L22238
(x2) 1"x1"x46 1/8" (24x24x1173)



S02 GARNITURE - W4L22239
(x2) 1"x1"x38 3/4" (24x24x985)




S03 GARNITURE - W4L22240
(x1) 1"x1"x35" (24x24x888)




S04 GARNITURE - W4L22241
(x2) 1"x1"x44 1/2" (24x24x1131)



S05 GARNITURE - W4L22242
(x1) 1"x1"x33 7/8" (24x24x862)




SP71 SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L17937
(x1) 3 3/8"x3 3/8"x46 1/8" (86x86x1172)




Y01 PLANCHE DE PLANCHER - W4L17730
(x1) 5/8"x3 7/8"x51" (16x100x1296)



Y02 PLANCHE DE PLANCHER - W4L17731
(x1) 5/8"x3 7/8"x72 1/8" (16x100x1832)



Y03 PLANCHE DE PLANCHER - W4L17759
(x1) 5/8"x4 3/8"x27 3/8" (16x111x694)



Y78 PLANCHE D'EXTRÉMITÉ DU MUR D'ESCALADE - W4L17935
(x1) 5/8"x3 7/8"x22 7/8" (16x98x580)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)




RP01 PANNEAU DE TOIT - W2A05017
(x2) 7/8"x20 11/16"x55 9/16" (23x526x1411)




RP02 PANNEAU DE TOIT - W2A05018
(x1) 7/8"x14 1/4"x55 9/16" (23x362x1411)




RP03 PANNEAU DE TOIT - W2A05019
(x2) 7/8"x15 5/8"x32 1/16" (23x397x815)

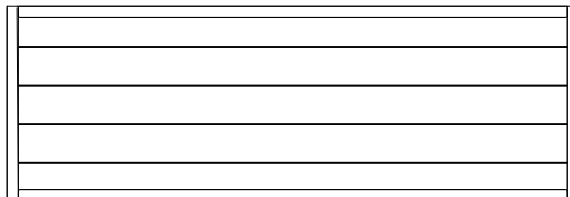


WP01 PANNEAU MURAL - W2A05013
(x1) 1 3/8"x16 1/4"x47 5/8" (35x412x1210)

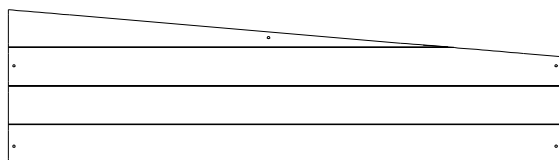


WP02 PANNEAU MURAL - W2A05012
(x1) 5/8"x12 3/4"x46 1/8" (16x324x1172)

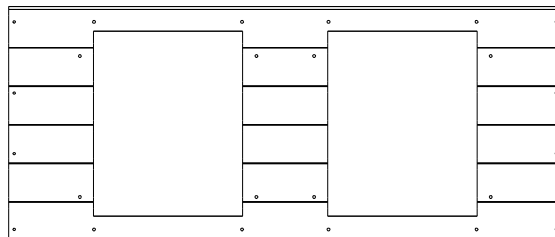


WP03 PANNEAU MURAL - W2A05015
(x2) 5/8"x19 7/16"x46 1/8" (16x494x1172)



WP04 PANNEAU MURAL - W2A05014
(x2) 5/8"x7 15/16"x46 1/8" (16x202x1172)

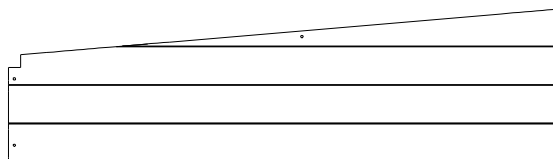
























WP05 PANNEAU MURAL - W2A05016
(x1) 5/8"x12 3/4"x46 1/8" (16x324x1172)

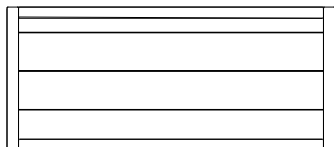

WP06 PANNEAU MURAL - W2A05020
(x1) 1 3/8"x11 15/16"x27 5/16" (35x303x694)


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants de quincaillerie

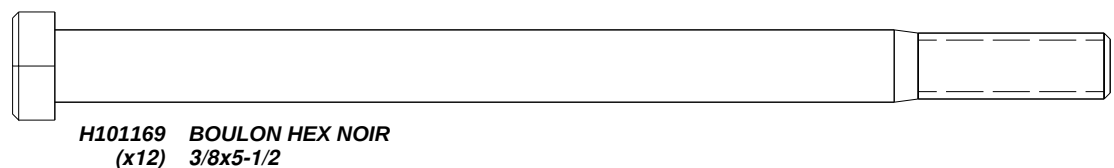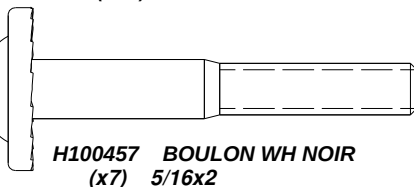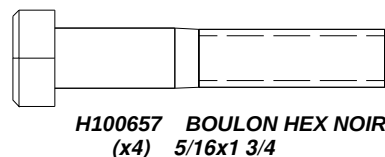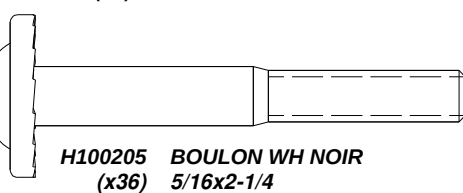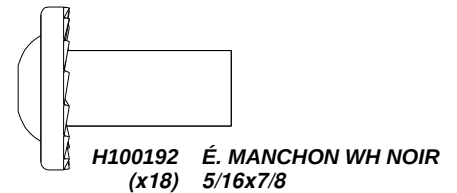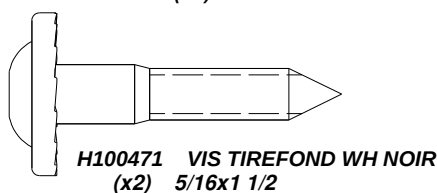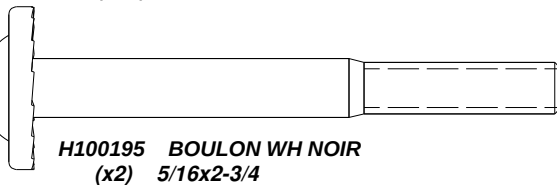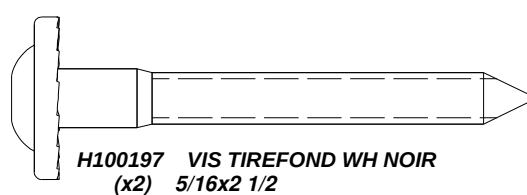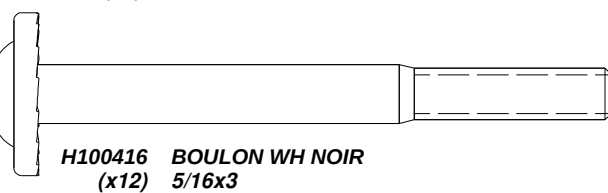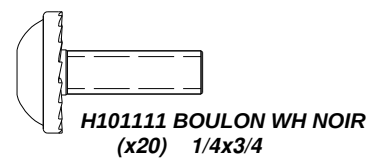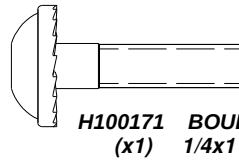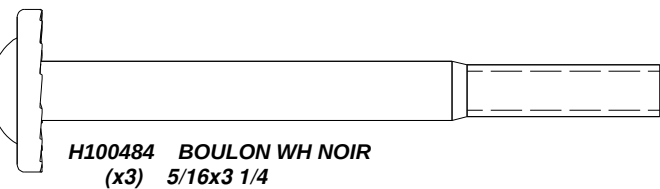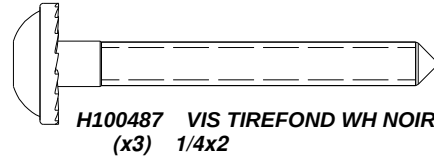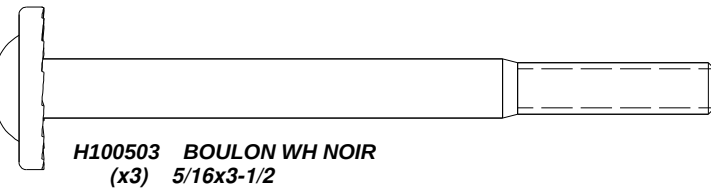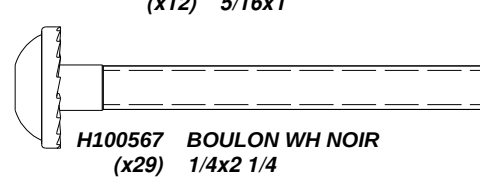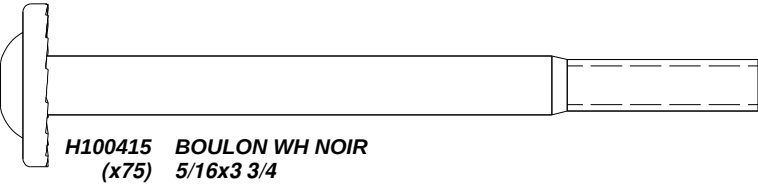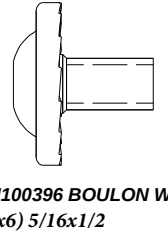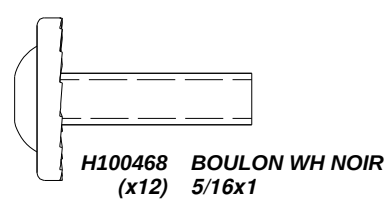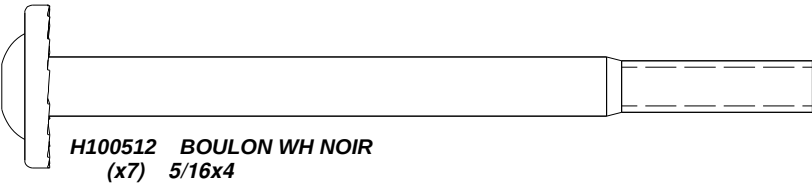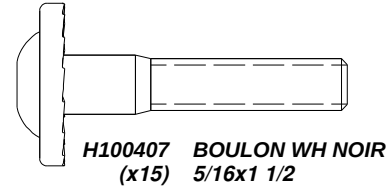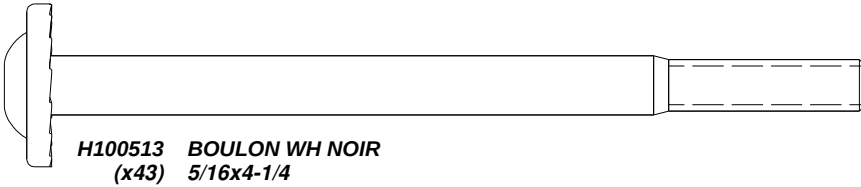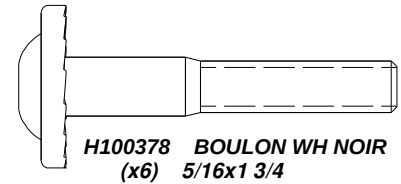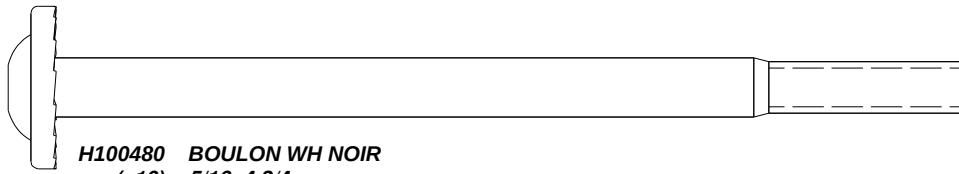


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants de quincaillerie




H100362 VIS PFH NOIR
(x2) 8x3




H100201 VIS PFH NOIR
(x32) 8x2-1/2




H100391 VIS PFH NOIR
(x24) 8x2




H100111 VIS PFH
(x64) 8x2




H100089 VIS PFH
(x126) 8x1 3/4




H100086 VIS PFH
(x153) 8x1 1/2




H100200 VIS PFH NOIR
(x8) 8x1 1/2




H100387 VIS PFH NOIR
(x71) 8x1 1/4




H100087 VIS PFH
(x312) 8x1 1/4




H101191 VIS PFH NOIR
(x26) 6x1




H100070 VIS PWH
(x32) 8x3/4




H100128 VIS PWH
(x14) 8x5/8




H100202 VIS PWH NOIR
(x4) 8x5/8

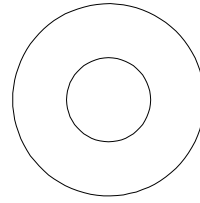


H101167 RONDELLE PLATE NOIR
(x12) 11x25

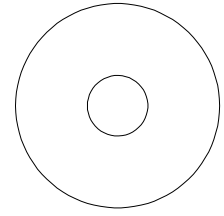


H100478 RONDELLE PLATE NOIR
(x4) 8x27

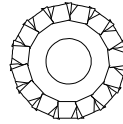


H100405 ROND. VERR. EXT NOIR
(x33) 6x15

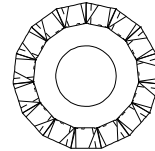


H100198 ROND. VERR. EXT NOIR
(x188) 8x19

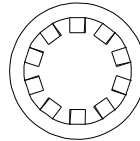


H101166 ROND. VERR. INT NOIR
(x12) 10x18

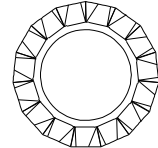


H100199 ROND. VERR. EXT NOIR
(x6) 12x19

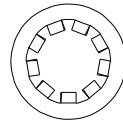


H100473 ROND. VERR. INT NOIR
(x20) 8x15




H100477 RONDELLE FENDUE NOIR
(x4) 5/16

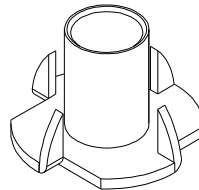

H101168 ÉCROU-T NOIR
(x12) 3/8

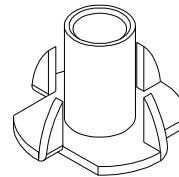


H100379 ÉCROU-T NOIR
(x229) 5/16

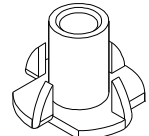


H100398 ÉCROU-T NOIR
(x50) 1/4

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants d'accessoires (pas à l'échelle)

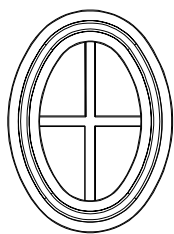


A6P01787 FENÊTRE OVALE
(x2)

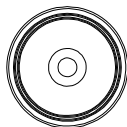


A4M02063 LOQUET MAGNÉTIQUE DE PORTE
(x1)

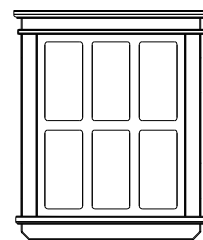


A6P00584 FENÊTRE EN PLASTIQUE 44x412x485
(x4)

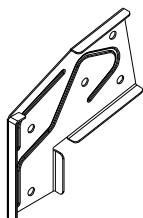


**A4M00617 RALLONGE DE POUTRE DE
BALANÇOIRE**
(x1) **SUPPORT - GAUCHE**

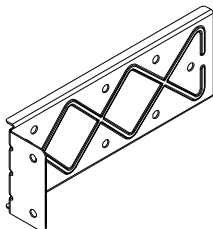


A4M01679 EXTENDED POUTRE DE BALANÇOIRE SUPPORT
(x2)

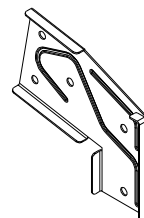

**A4M00618 RALLONGE DE POUTRE DE
BALANÇOIRE SUPPORT - DROIT**
(x1)

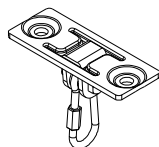


A4M02171 SWING HANGER
(x6)




A6P00595 SIÈGE DE BALANÇOIRE GRIS 22"
(x2)




A4M00633 ATTACHE RAPIDE NOIR
(x4)




A4M02249 POIGNÉE MÉTAL GRIS 381 c/c
(x8)

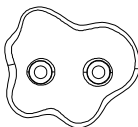


A6P00592 GRIS HC ROCK #1
(x5)

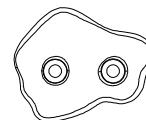


A6P00593 GRIS HC ROCK #2
(x5)

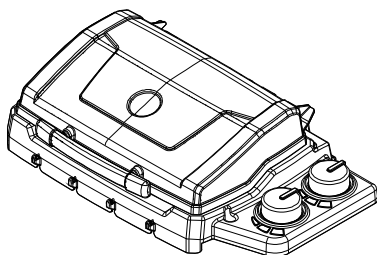


A6P00282 GRIL BARBECUE
(x1)

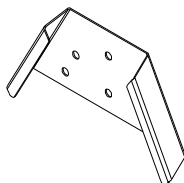


A4M01782 SUPPORT EN A
(x1)

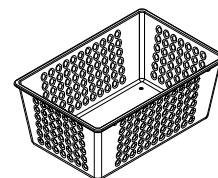

A6P00069 TROUSSE DE PANIER À FRUITS
(x1)




A6P01668 ROPE 15 mm x 2480 mm
(x1)



A4M02212 CHAÎNE NOIRE 57"
(x4)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants d'accessoires (pas à l'échelle)

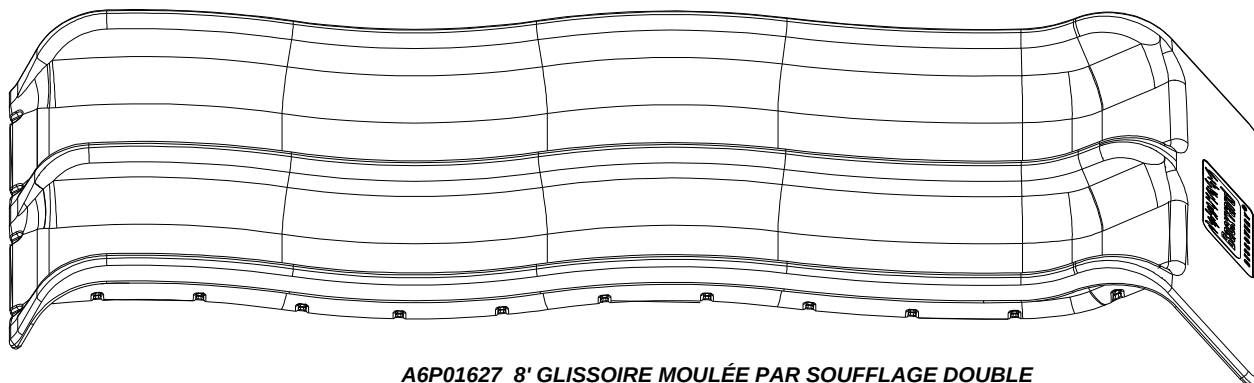


A6P01627 8' GLISSOIRE MOULÉE PAR SOUFFLAGE DOUBLE
(x1)




A4M02252 AUGER PIQUET D'ANCRAGE
(x9)



A4M01047 ÉQUERRE EN L 2.5x38x55x55
(x6)




A4M00627 TROUSSE DE POIGNÉE DE PORTE
(x1)

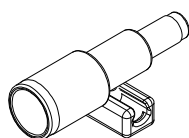


A6P00596 TÉLESCOPE GRIS
(x1)



A6P01667 TROUSSE DE PINCE À
(x7) CORDE

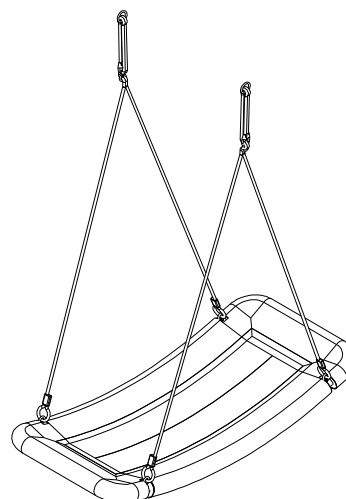

A4M07181 BALANÇOIRE EN SANGLE COURBÉE
(x1)



A4M02062 CHARNIÈRE PIANO
(x1)



MUSTARD
BOTTLE



KETCHUP
BOTTLE



MUSTARD
RELISH
KETCHUP



HOT DOG



SPATULA



TONGS



PLATE

141154 ENSEMBLE DE CUISSON POUR GRIL - PORTION INDIVIDUELLE
(x1)


ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces en bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches portant le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des planches ou sur l'extrémité de celles-ci.
- Prévoyez suffisamment d'espace : les pièces en bois peuvent prendre beaucoup d'espace.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE CARTON.

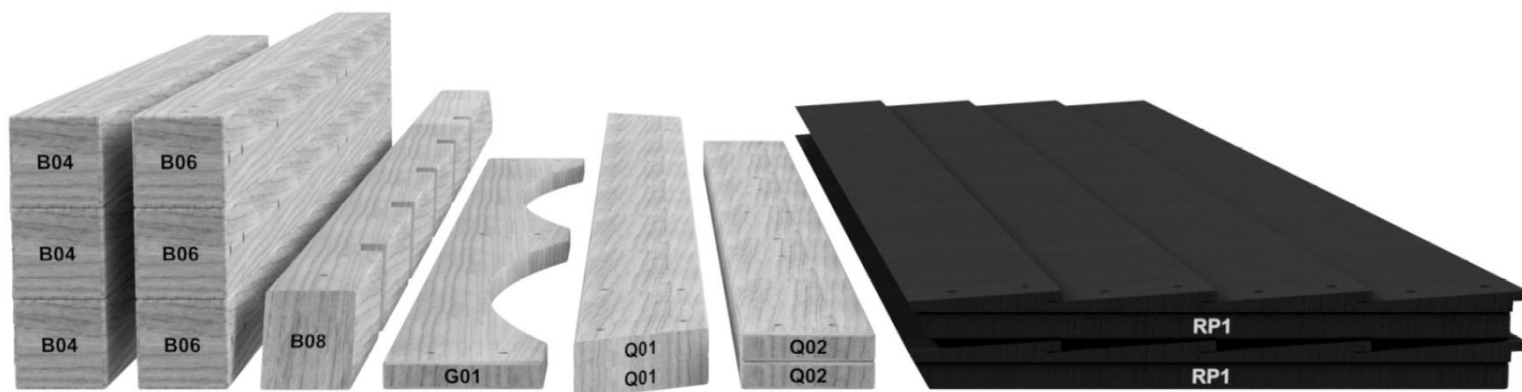

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser la quincaillerie.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre quincaillerie par numéro de pièce ou la regrouper par type de quincaillerie (c'est-à-dire boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS REQUIS



Perceuse sans fil
ou perceuse
électrique



Accessoires de
perçage : Tête Phillips



Mèches 1/8 po, 3/16 po,
3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés à extrémité ouverte
de 7/16 po




Cliquet d'entraînement 3/8 po,
Douilles standard 1/2 po et 7/16 po
Douilles profondes 1/2 po et 7/16 po




Marteau de charpente



Maillet en caoutchouc -
Facultatif

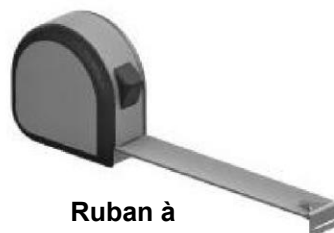

Ruban à
mesurer

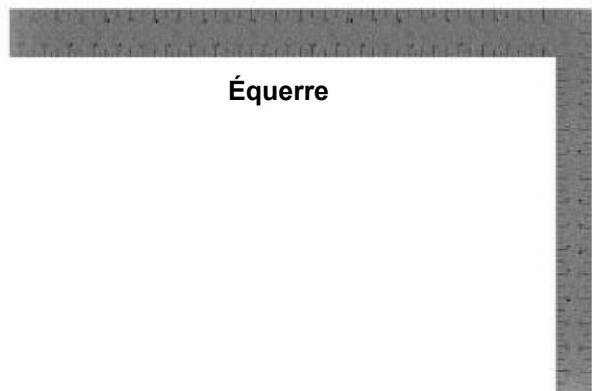

Équerre



Niveau de 24 po

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage sont à votre disposition.


1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre ensemble
2. APPLICATION BILT - Instructions interactives 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étapes peuvent différer entre les deux méthodes)



Balayez pour des instructions 3D faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer



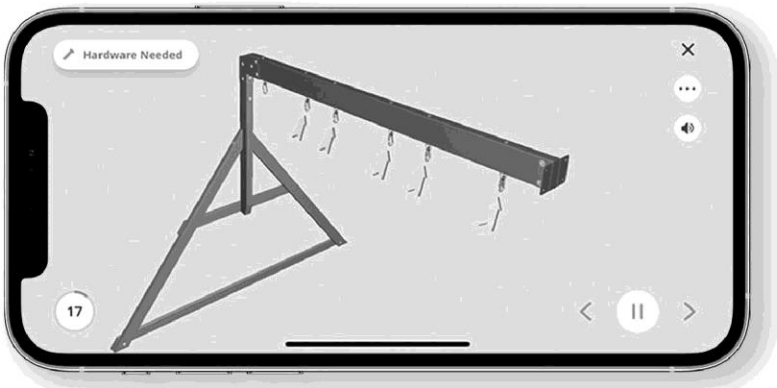


ÉTAPE 1 - POUTRE DE BALANÇOIRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H100192	É. MANCHON WH 5/16x7/8 NOIR
10	H100416	BOULON WH 5/16x3 NOIR




A1 POUTRE DE BALANÇOIRE PROLONGÉE - W4L23178


(x1) 3 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (86x134x2274)

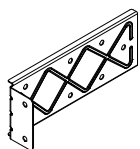


A4M01679 PROLONGÉE
(x2) POUTRE DE
BALANÇOIRE
SUPPORT

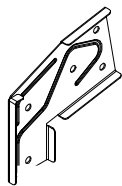

A4M00617 POUTRE DE
(x1) BALANÇOIRE
RALLONGE
SUPPORT -
GAUCHE


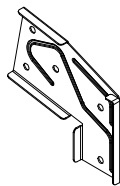


A4M00618 POUTRE DE BALANÇOIRE
(x1) RALLONGE
SUPPORT - DROIT




A2 BLOC PB 9" - W4L18638
(x1) 3 3/8"x5 1/4"x9" (86x134x228)

CONSEIL :
LAISSEZ LES BOULONS 416 ET LES
ÉCROUS À MANCHON 192 SERRÉS À LA
MAIN.

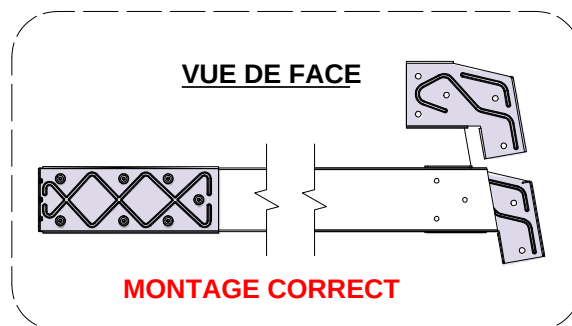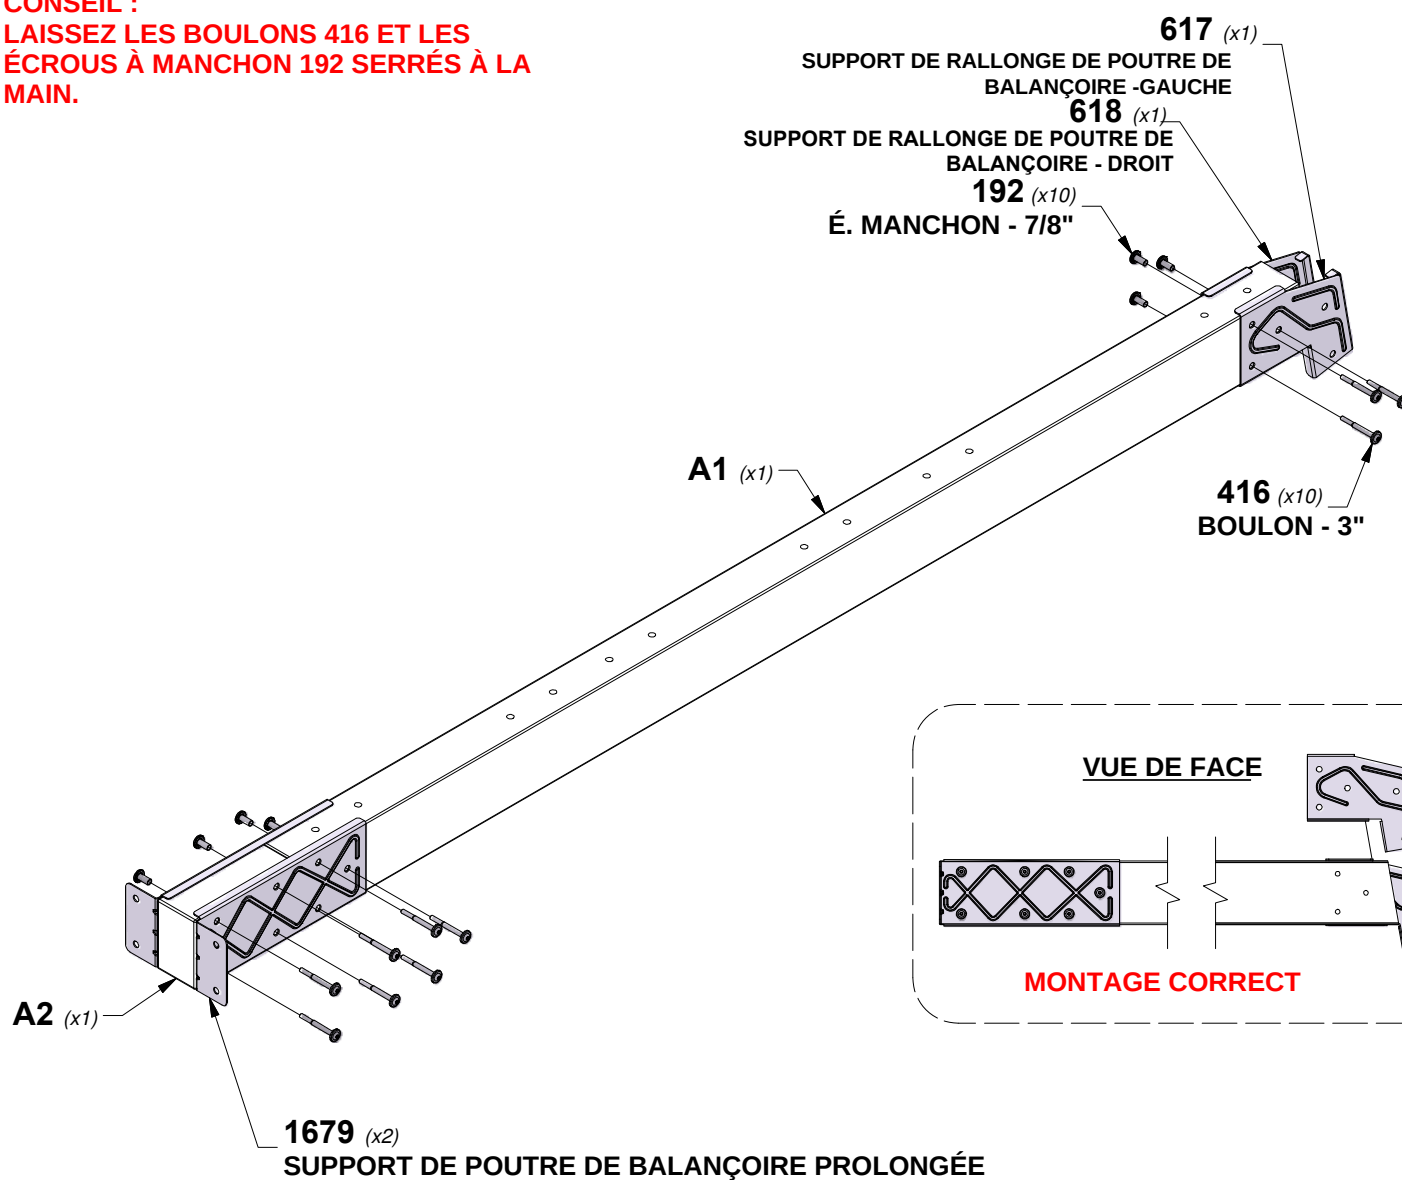


ÉTAPE 2 - POUTRE DE BALANÇOIRE

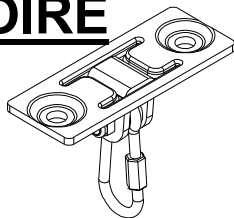

A4M02171
(x6) **SUPPORT DE SUSPENSION DE BALANÇOIRE**

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H101166	ROND. VERR. INT 10x18 NOIR
12	H101167	RONDELLE PLATE 11x25 NOIR
12	H101168	ÉCROU-T 3/8 NOIR
12	H101169	BOULON HEX 3/8x5-1/2 NOIR

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS


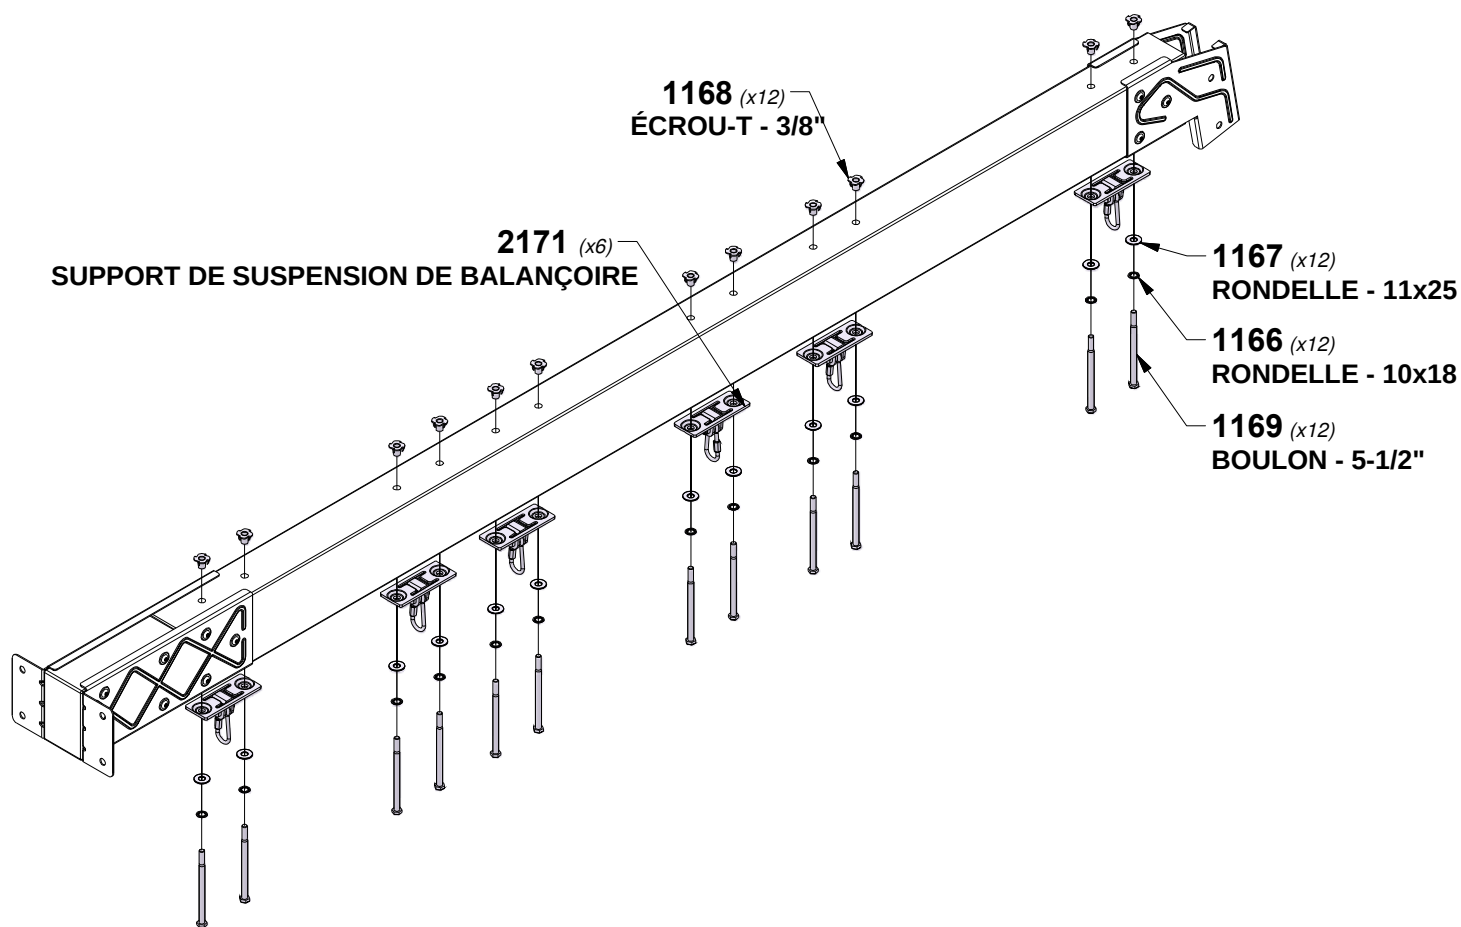


ÉTAPE 3 - POUTRE DE BALANÇOIRE




A100164
(x1) ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD
(GRANDE) ÂGES
3-10


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100202	VIS PWH 8x5/8 NOIR

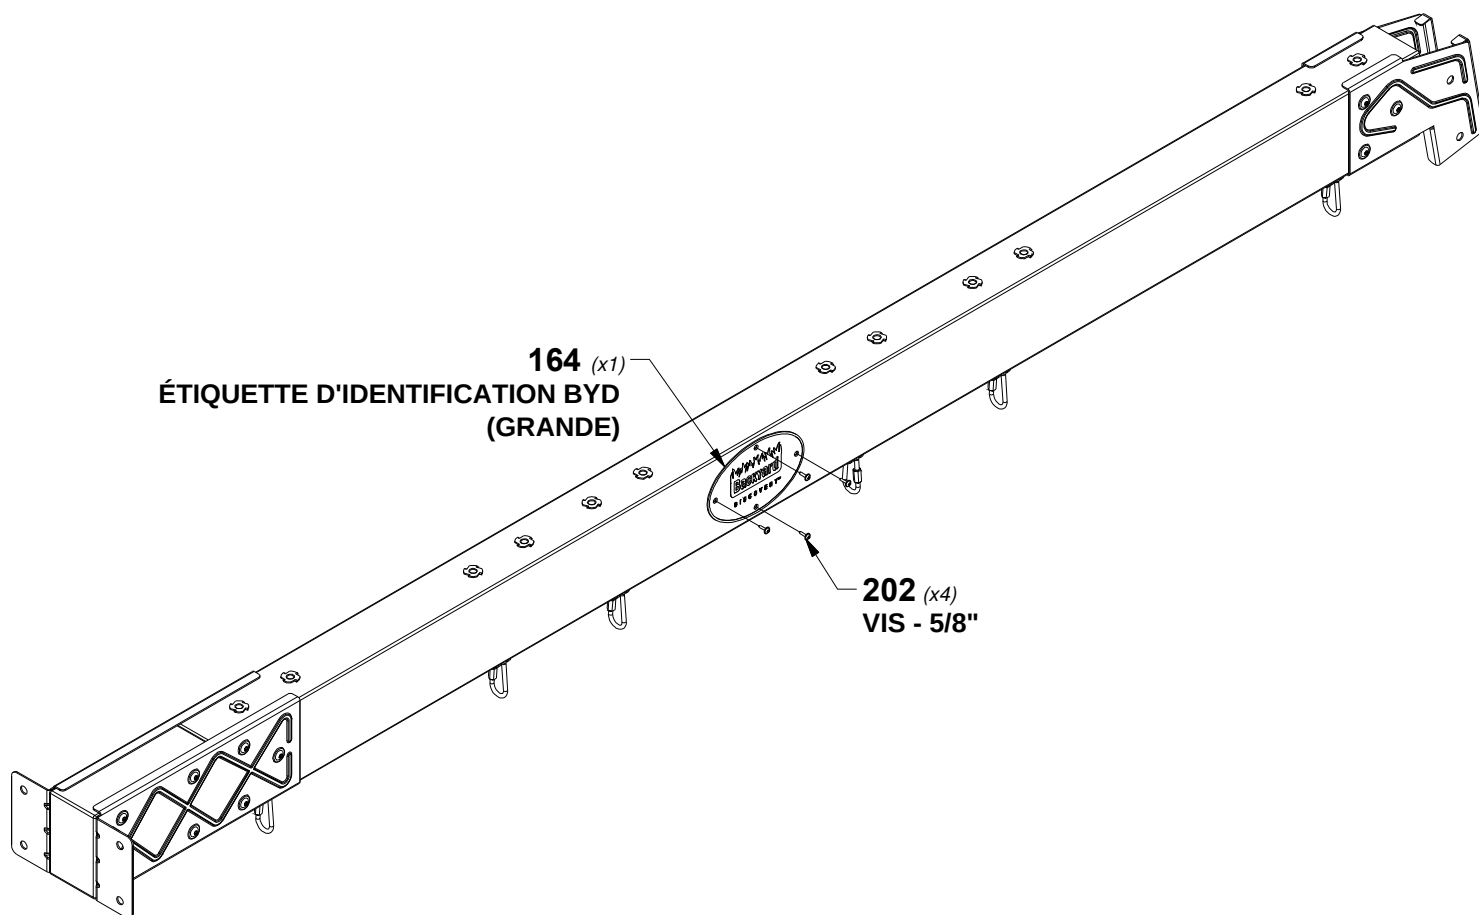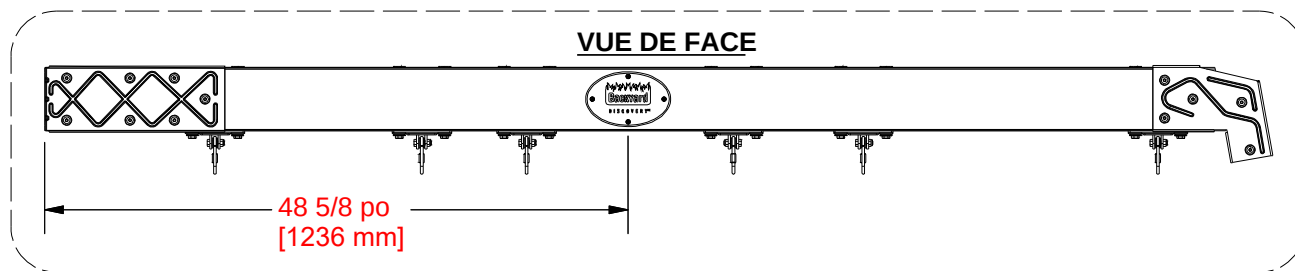

ÉTAPE 4 - POUTRE DE BALANÇOIRE

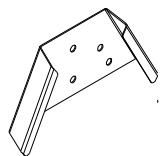


A4M01782
(x1) **STRUCTURE EN A**
SUPPORT




SP71 **SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE**
(x1) - W4L17937

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
4	H100407	BOULON WH 5/16x1 1/2 NOIR
2	H100503	BOULON WH 5/16x3-1/2 NOIR



E80 **ÉQUERRE D'ANGLE - W4L17938**
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x87 1/8" (36x86x2212)

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

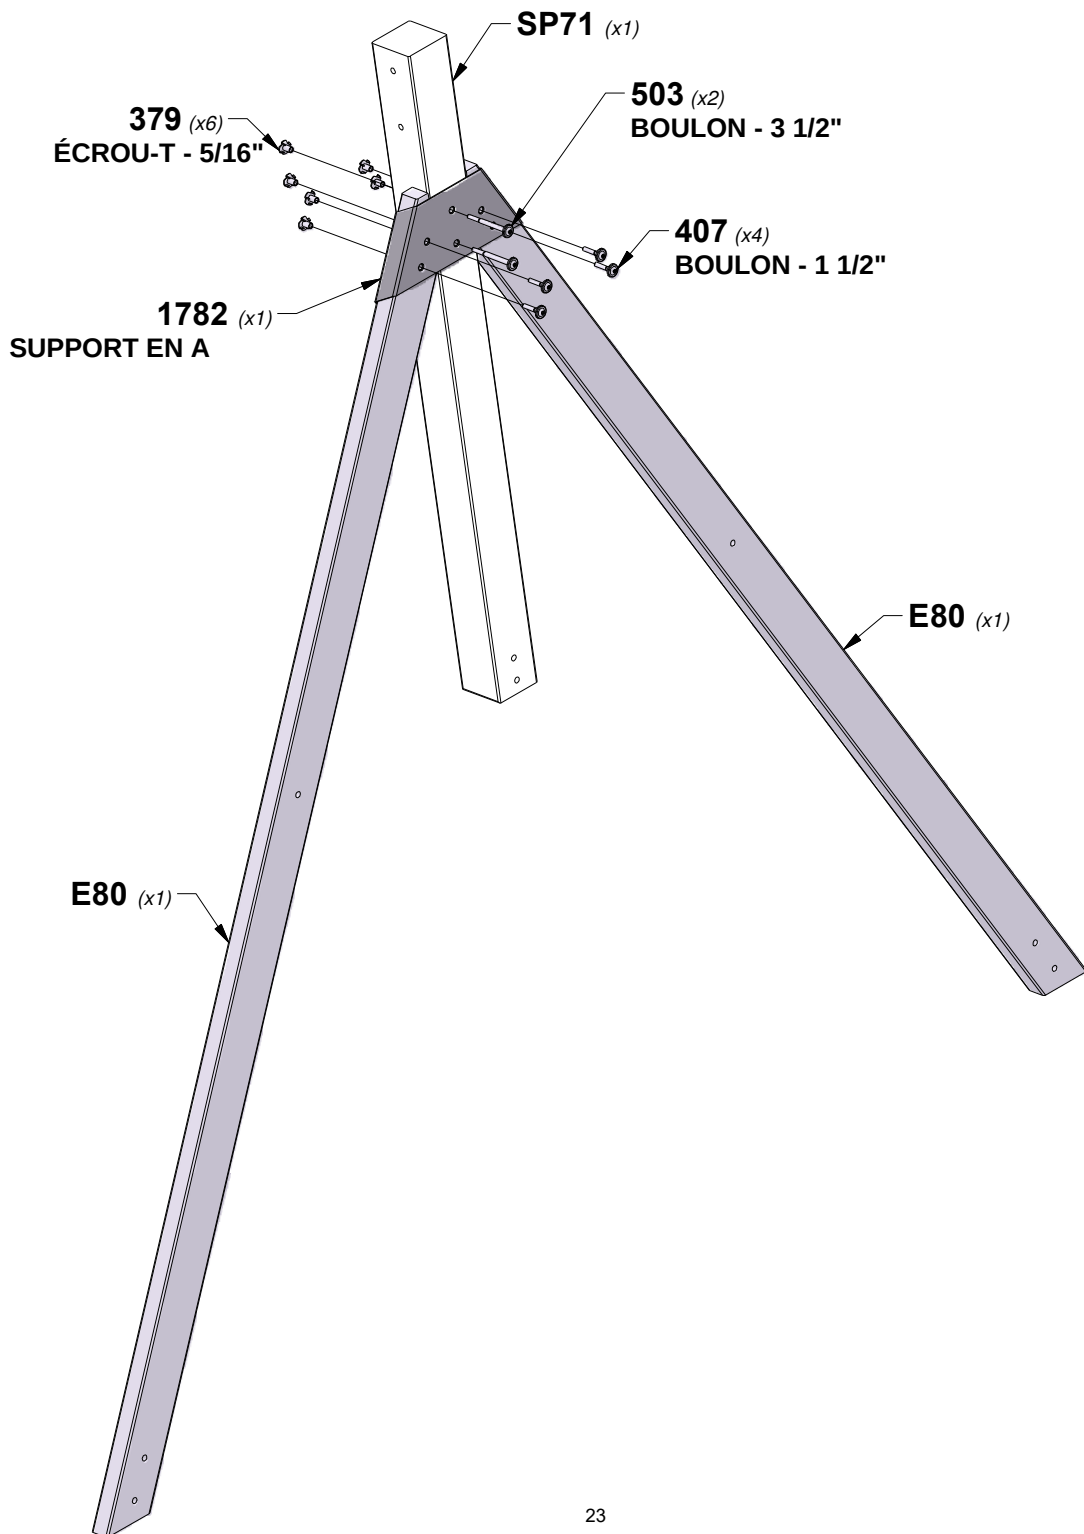

ÉTAPE 5 - POUTRE DE BALANÇOIRE




E79 SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L17939
(x1) 1 1/2"x3 1/2"x44" (36x86x1120)



G50 PLANCHE DE SOL - W4L17940
(x1) 1"x5 1/4"x86 11/16" (24x134x2202)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100195	BOULON WH 5/16x2-3/4 NOIR
8	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
4	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 NOIR
8	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
2	H100480	BOULON WH 5/16x4 3/4 NOIR


CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

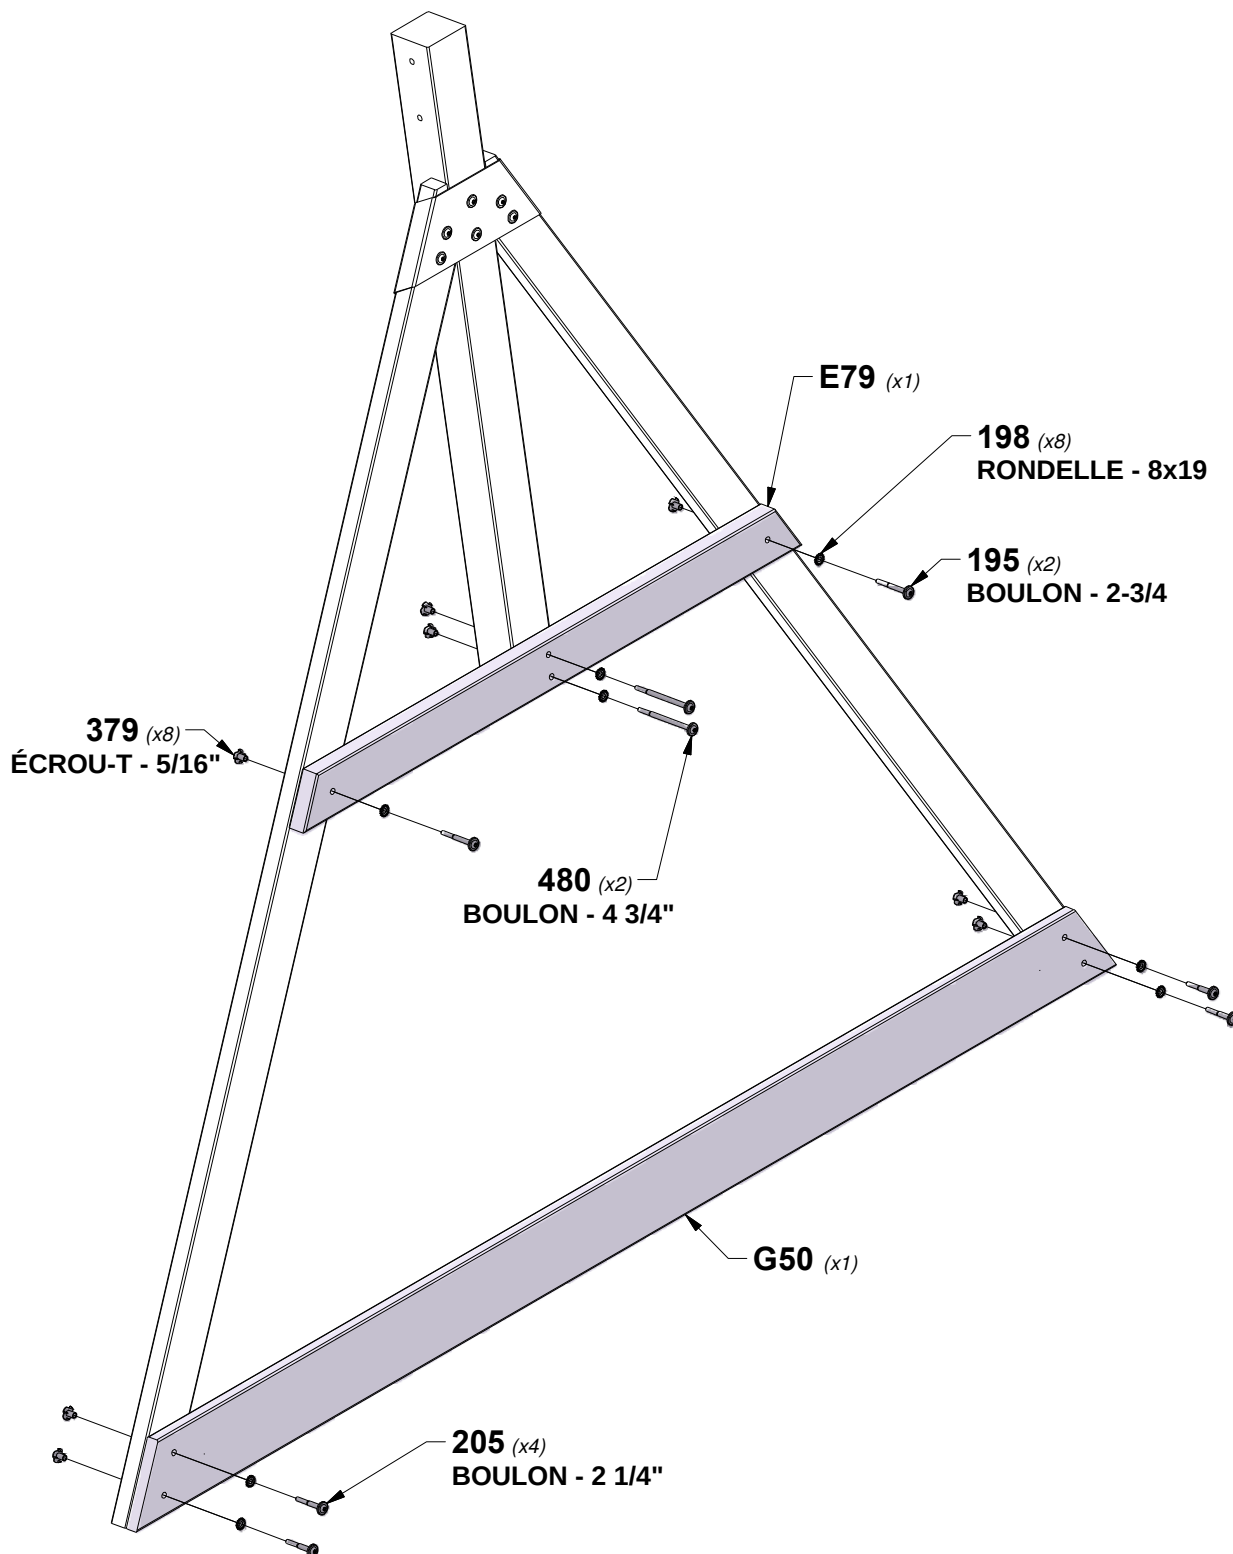

ÉTAPE 6 - POUTRE DE BALANÇOIRE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100192	É. MANCHON WH 5/16x7/8 NOIR
2	H100416	BOULON WH 5/16x3 NOIR

CONSEIL :
SERREZ MAINTENANT LES (5) BOULONS 416 ET LES ÉCROUS À MANCHON 192.

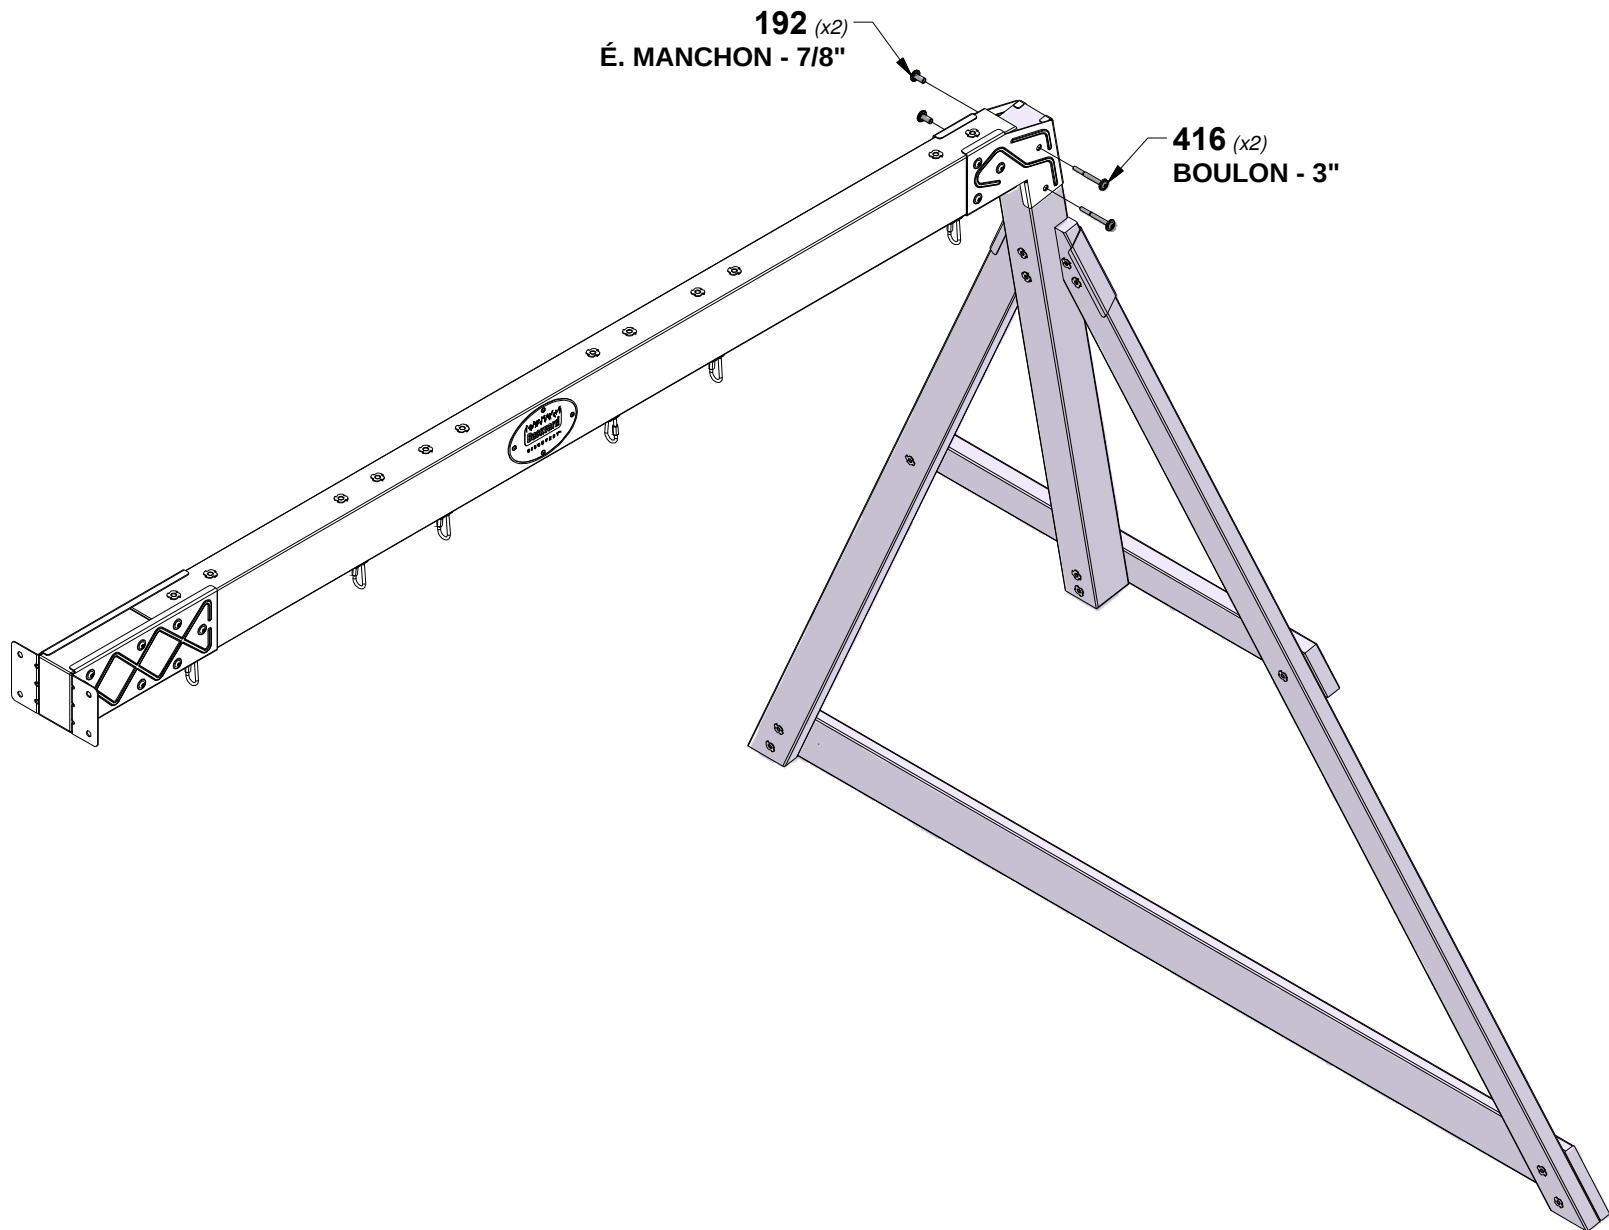


ÉTAPE 1 - MONTAGE DE L'ÉCHELLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100391	VIS PFH 8x2 NOIR




E74 MONTANT VERTICAL GAUCHE - W4L17924
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x57 1/4" (36x86x1453)




H81 ÉCHELON D'ÉCHELLE - W4L17927
(x4) 1"x3 3/8"x19 3/4" (24x86x502)

CONSEIL :
ALIGNER LES TROUS PILOTES

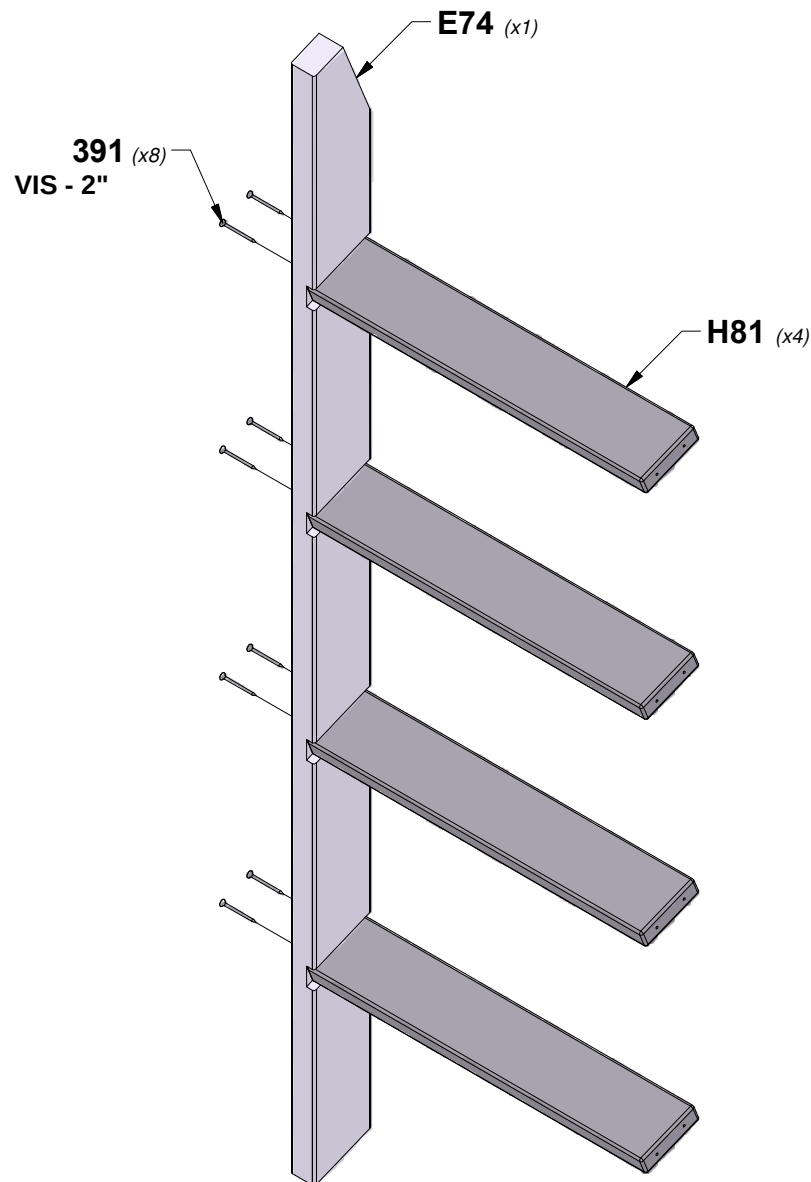


ÉTAPE 2 - MONTAGE DE L'ÉCHELLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100391	VIS PFH 8x2 NOIR



E75 MONTANT VERTICAL DROIT - W4L17925
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x57 1/4" (36x86x1453)

CONSEIL :
ALIGNER LES TROUS PILOTES

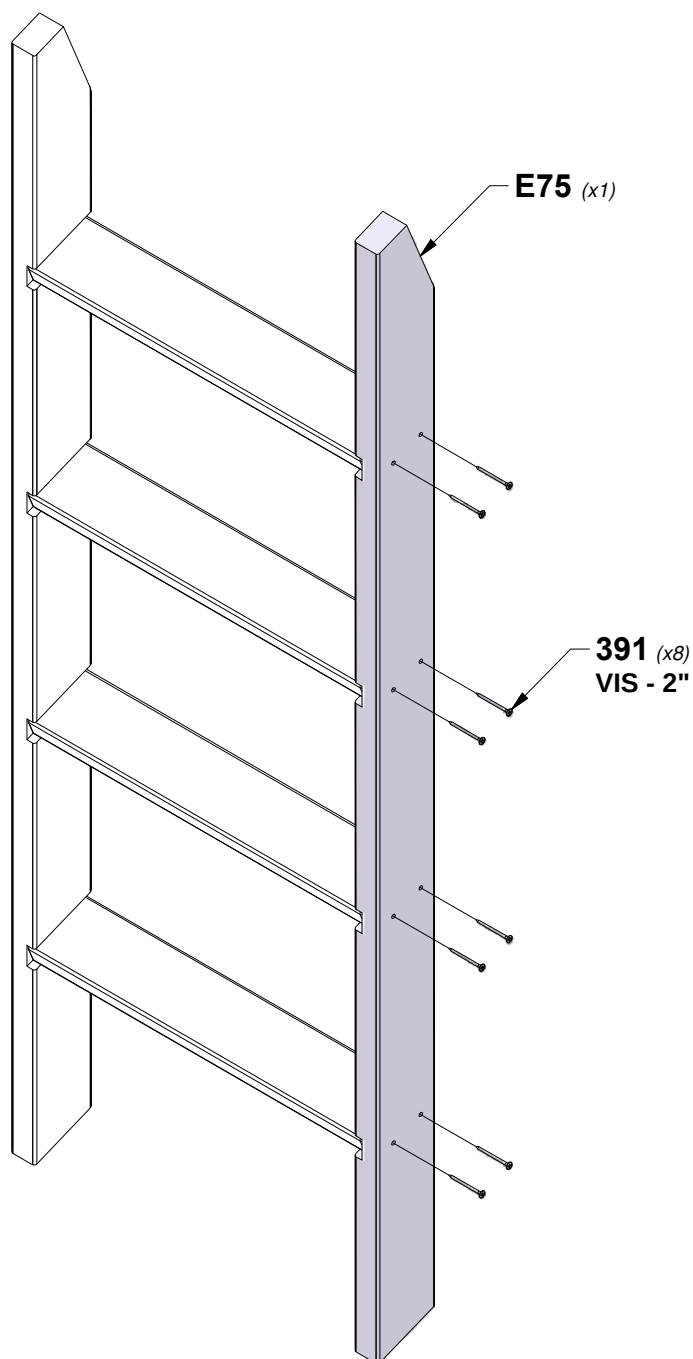

ÉTAPE 3 - MONTAGE DE L'ÉCHELLE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100200	VIS PFH 8x1-1/2 NOIR
4	H100391	VIS PFH 8x2 NOIR




H102 PLANCHE DE FIXATION - W4L17928
(x1) 1"x3 3/8"x21 5/8" (24x86x550)



M103 SUPPORT ARRIÈRE - W4L17926
(x1) 5/8"x3 3/8"x21 5/8" (16x86x550)

CONSEIL :
ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

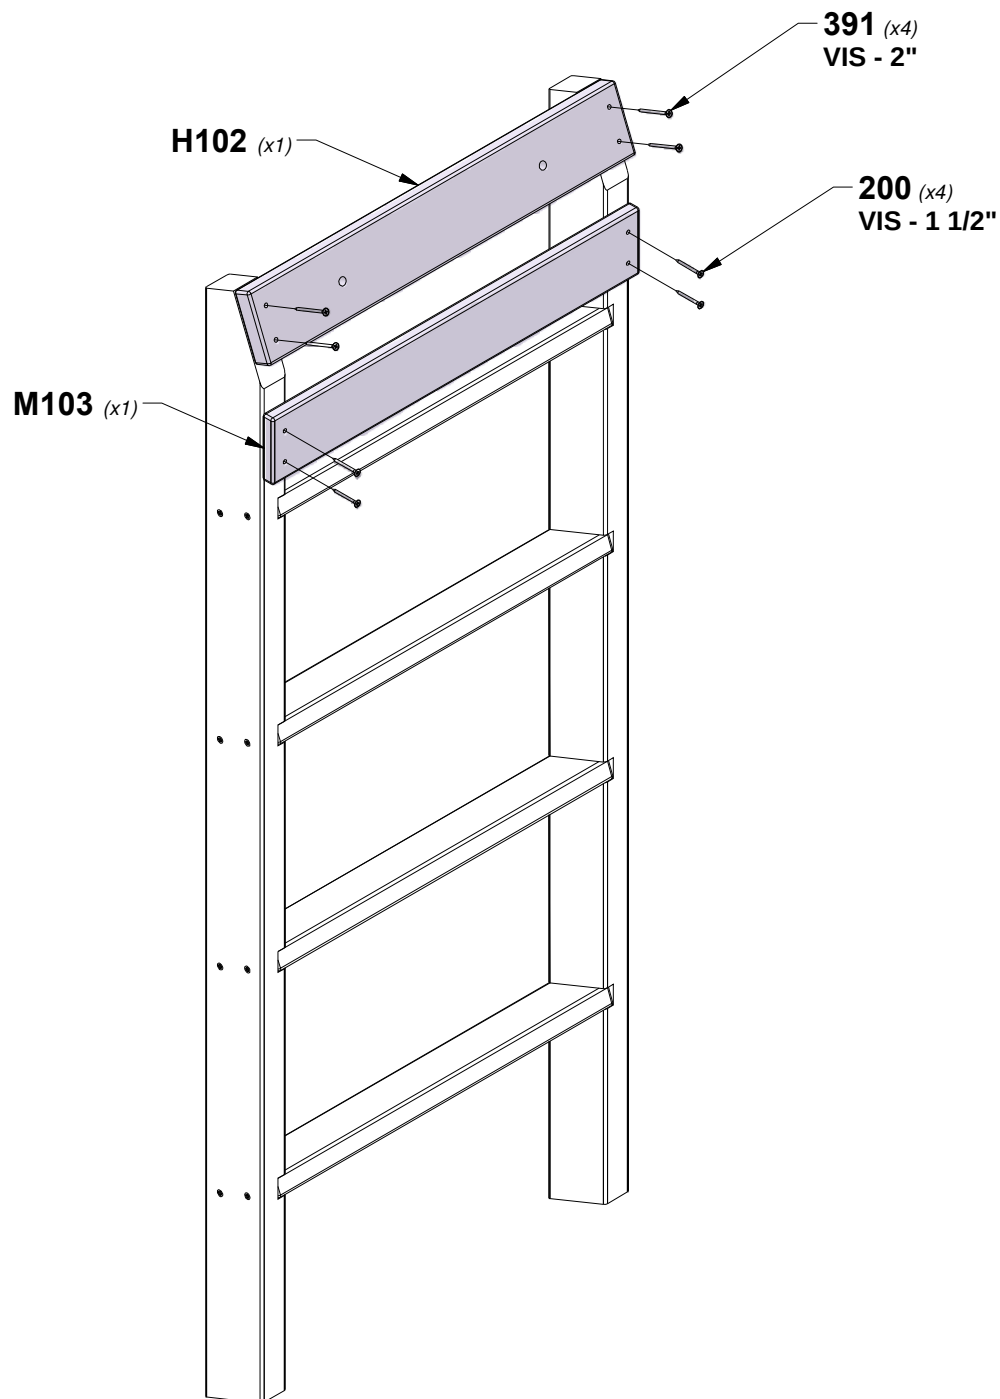

ÉTAPE 1 - MUR D'ESCALADE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H100398	ÉCROU-T 1/4 NOIR
20	H100473	ROND. VERR. INT 8x15 NOIR
20	H101111	BOULON WH 1/4x3/4 NOIR



M75 PLANCHE DU MUR D'ESCALADE - W4L17933
(4) 5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)



M76 PLANCHE DU MUR D'ESCALADE - W4L17934
(3) 5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)



A6P00592
(5) PRISE GRISE HC N° 1





A6P00593
(5) PRISE GRISE HC N° 2

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS
DANS LE BOIS

INSTALLER AVEC LES PRISES POUR LES DOIGTS VERS LE HAUT.

****PLACEZ LES PRISES SELON VOS PRÉFÉRENCES****

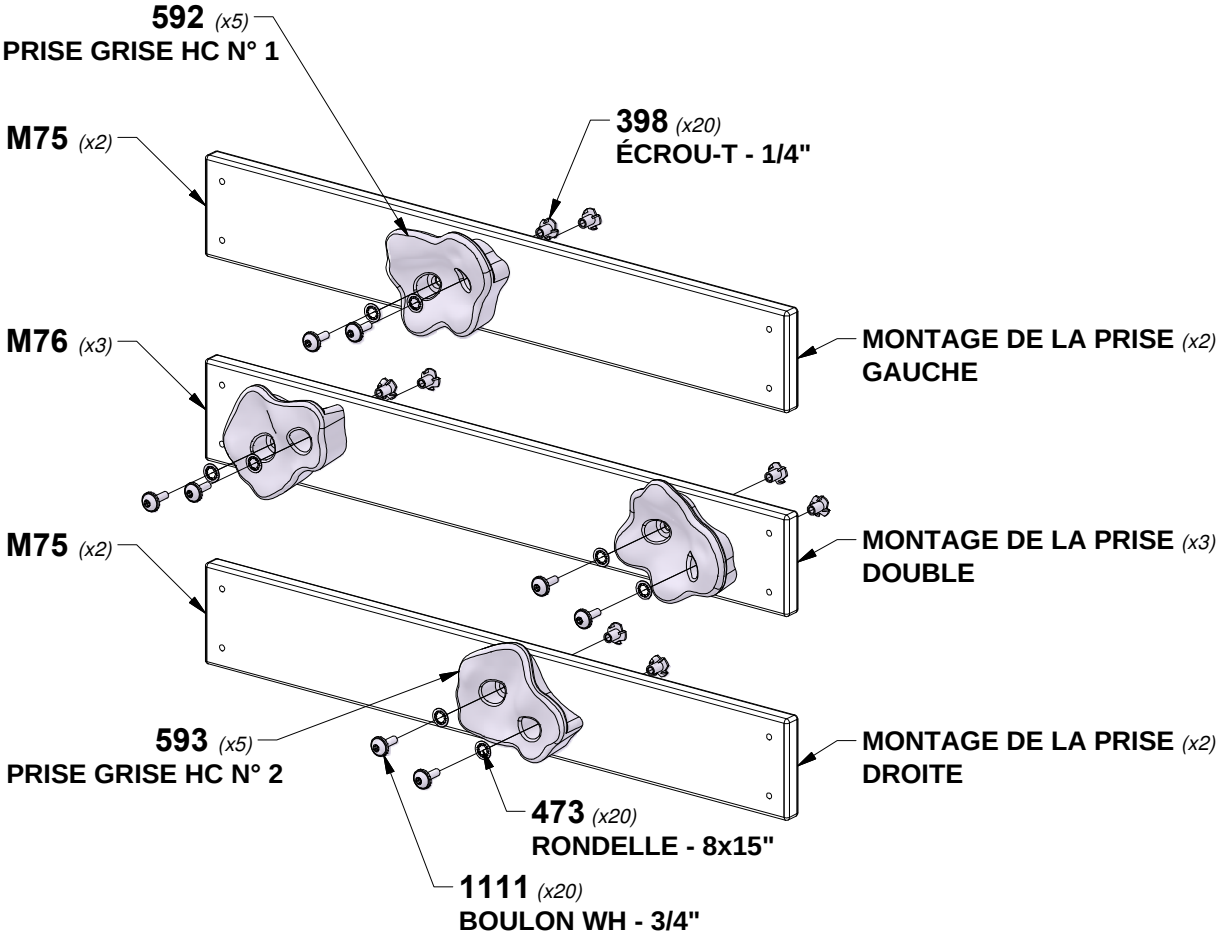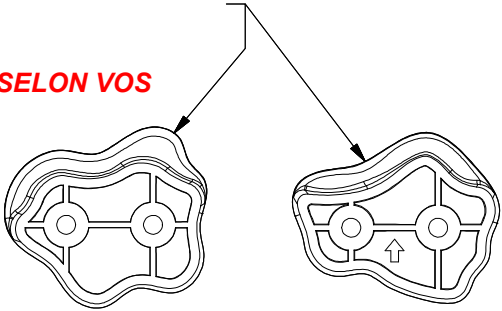


ÉTAPE 2 - MUR D'ESCALADE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
66	H100089	VIS PFH 8x1-3/4"




(2) MONTAGE DE LA PRISE GAUCHE




(3) MONTAGE DE LA PRISE DOUBLE



(2) MONTAGE DE LA PRISE DROITE






N73 PLANCHE DU MUR D'ESCALADE - W4L17930
(1) 5/8"x1 3/4"x22 7/8" (16x45x580)



M74 PLANCHE DU MUR D'ESCALADE - W4L17932
(9) 5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)




E72 RAIL DU MUR D'ESCALADE - W4L17929
(2) 1 3/8"x3 3/8"x57 3/8" (36x86x1457)

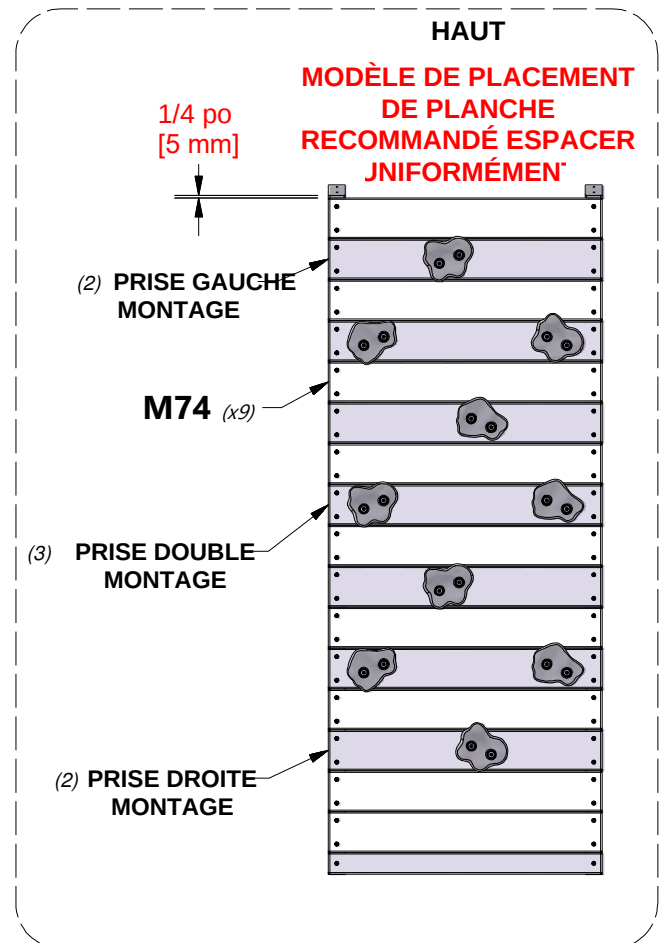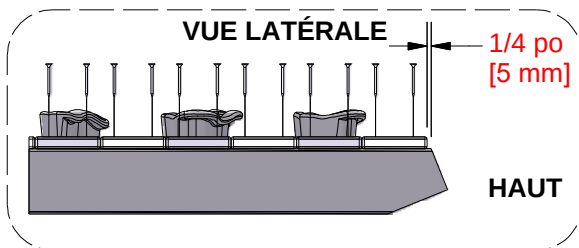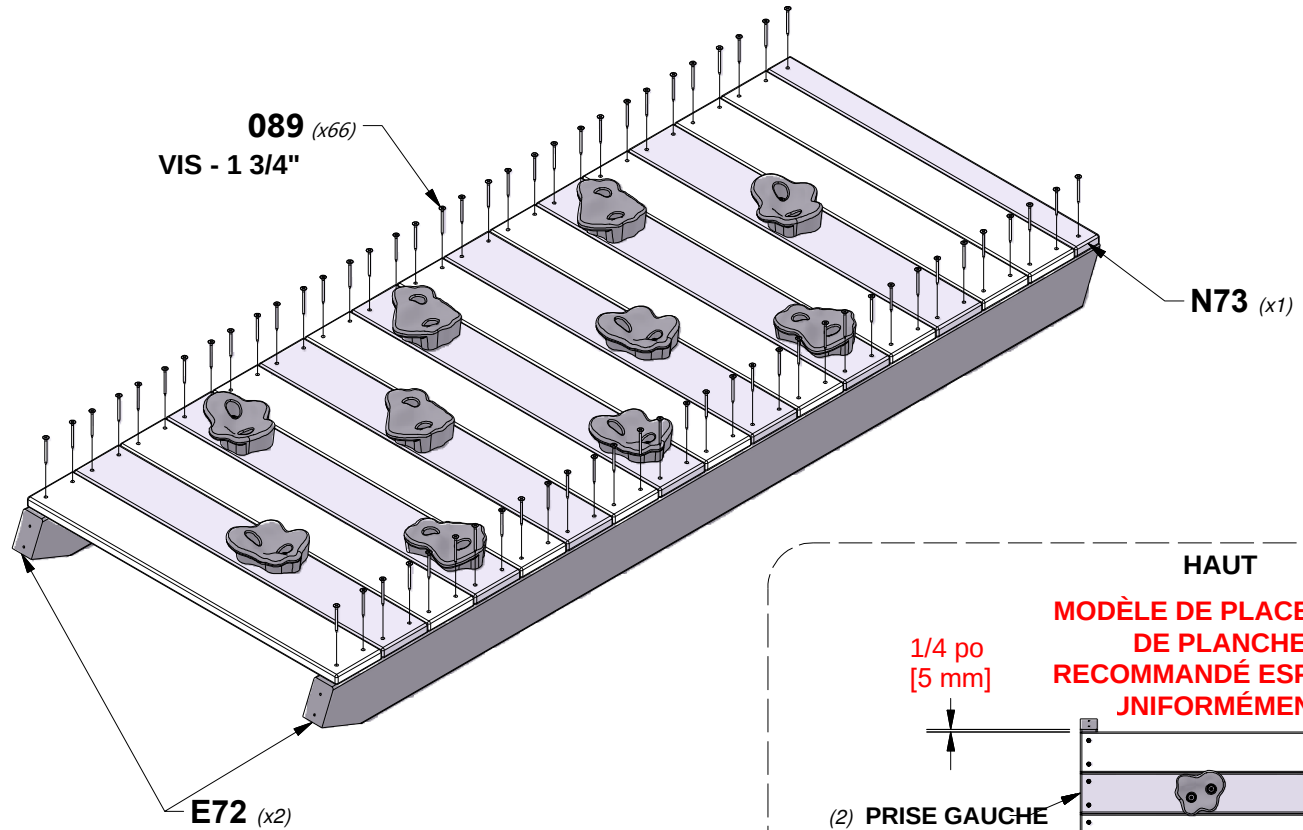


ÉTAPE 3 - MUR D'ESCALADE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100087	VIS PFH 8x1-1/4"

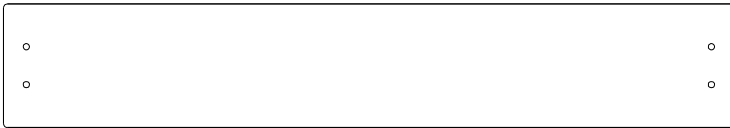


Y78 PLANCHE D'EXTRÉMITÉ DU MUR D'ESCALADE - W4L17935
(1) 5/8"x3 7/8"x22 7/8" (16x98x580)

CONSEIL :
ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

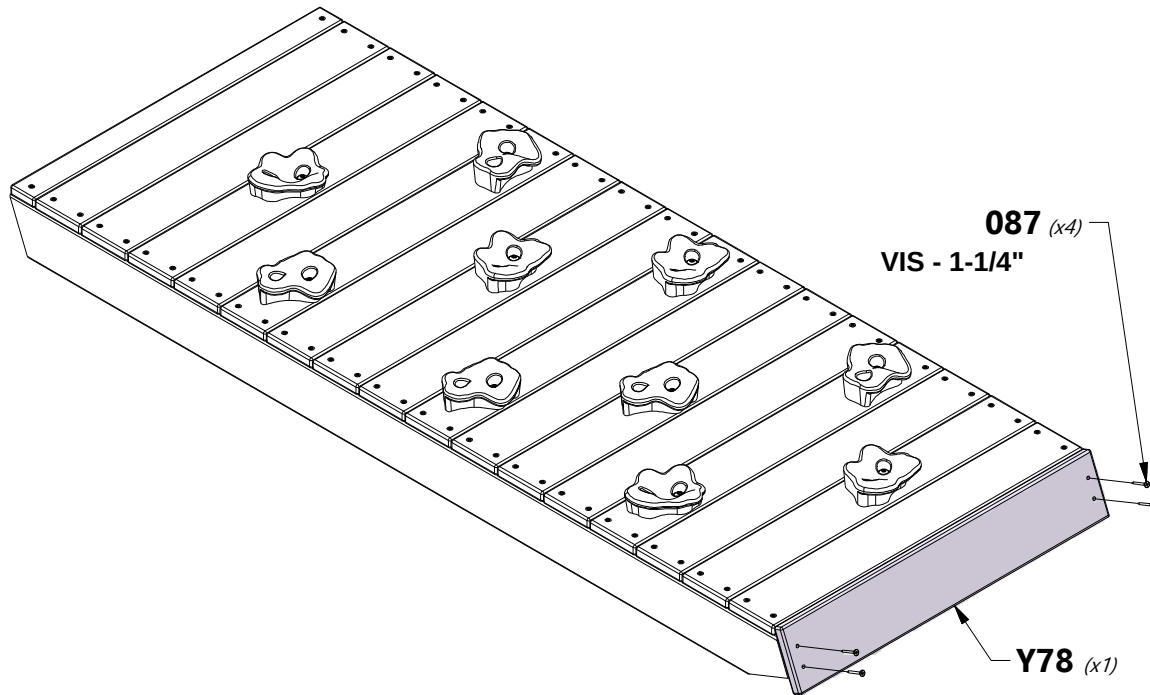


VUE LATÉRALE

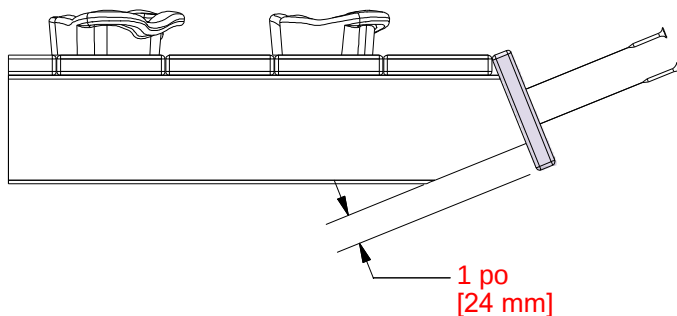

ÉTAPE 4 - MUR D'ESCALADE




QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
4	H100391	VIS PFH 8x2 NOIR



H77 PLANCHE DE FIXATION - W4L17931
(1) 1"x3 3/8"x22 7/8" (24x86x580)


CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

CONSEIL :
ALIGNER LES TROUS PILOTES

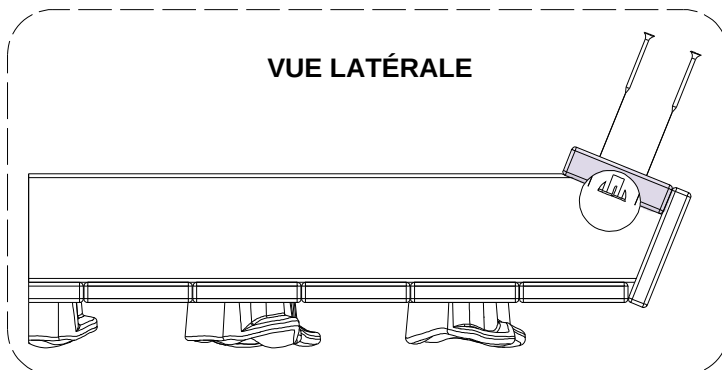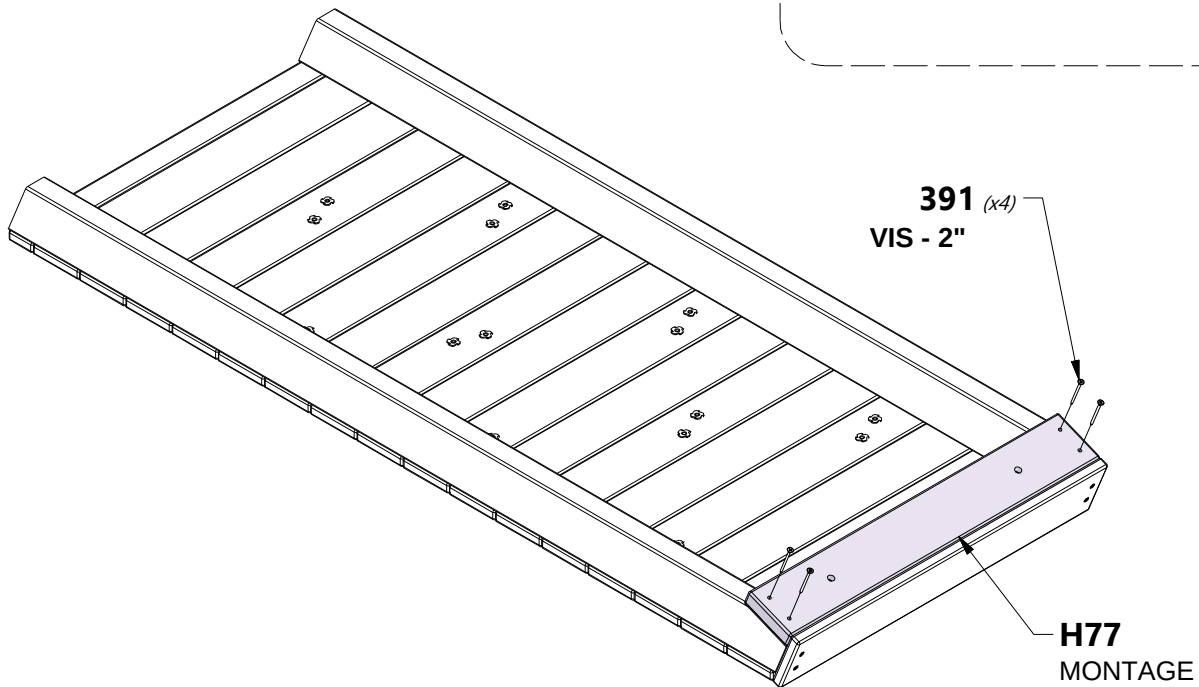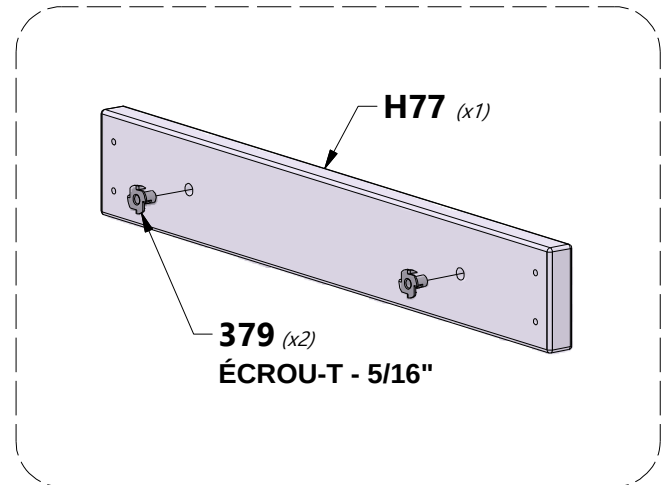


REMARQUE :
ÉCROUS ENCASTRÉS VERS L'INTÉRIEUR
LORS DE L'INSTALLATION DE LA PLANCHE


ÉTAPE 1 - MUR DE CORDE



E07 RAIL GAUCHE - W4L22200
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x57 3/8" (36x86x1456)



E08 RAIL DROIT - W4L22201
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x57 3/8" (36x86x1456)





G19 PLANCHE DU MUR DE CORDE - W4L22203
(x1) 1"x5 1/8"x23 5/8" (24x130x600)



H22 PLANCHE DU MUR DE CORDE - W4L22202
(x7) 1"x3 3/8"x23 5/8" (24x86x600)



M13 PLANCHE DU MUR D'ESCALADE - W4L22199
(x8) 5/8"x3 3/8"x23 5/8" (16x86x600)

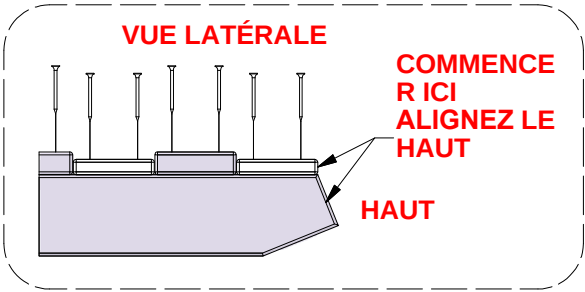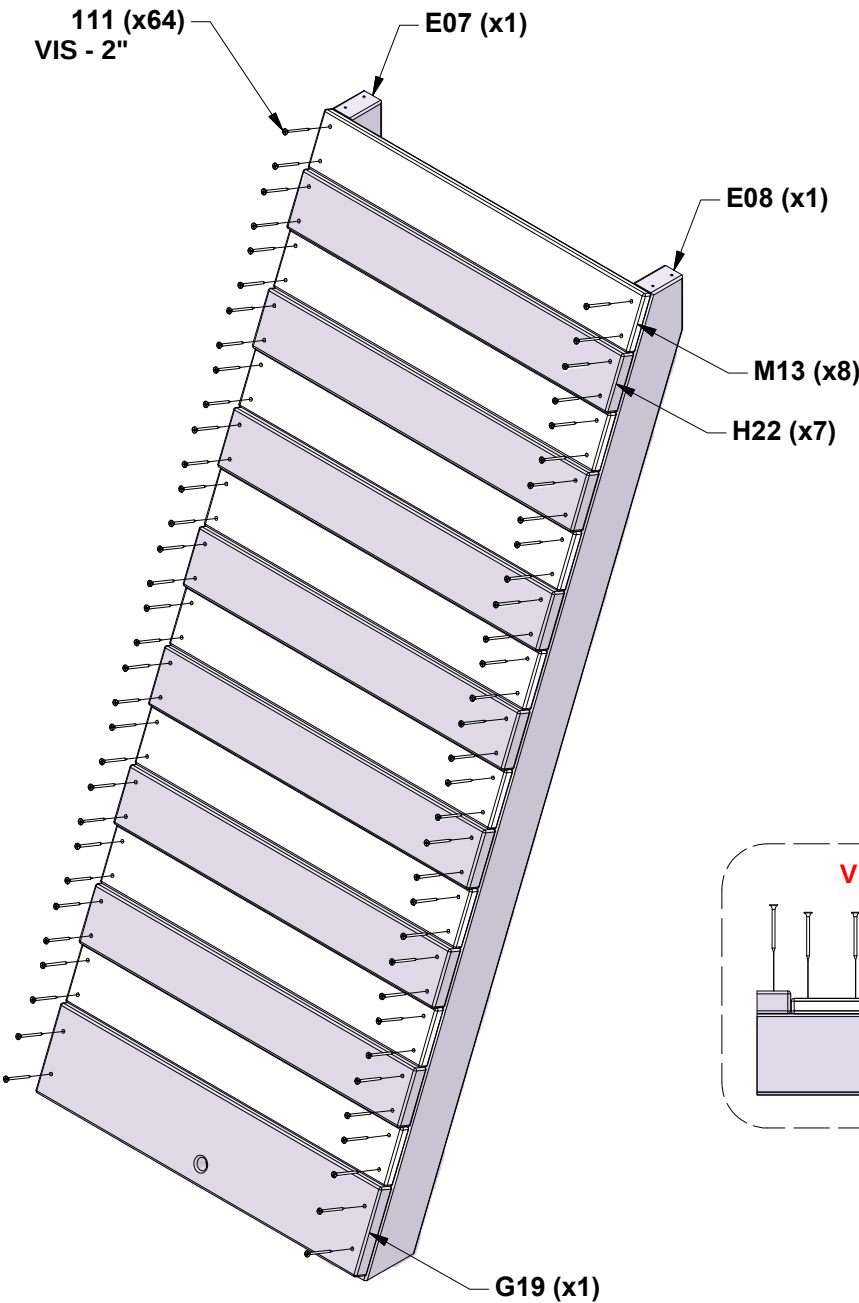



ÉTAPE 2 - MUR DE CORDE

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100200	VIS PFH 8x1-1/2 NOIR



M11 PLANCHE SUPÉRIEURE - W4L22198
(x1) 5/8"x3 1/4"x23 5/8" (16x82x600)

CONSEIL :
ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

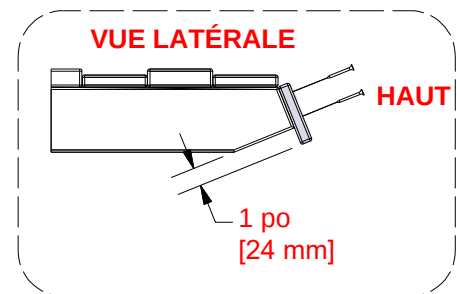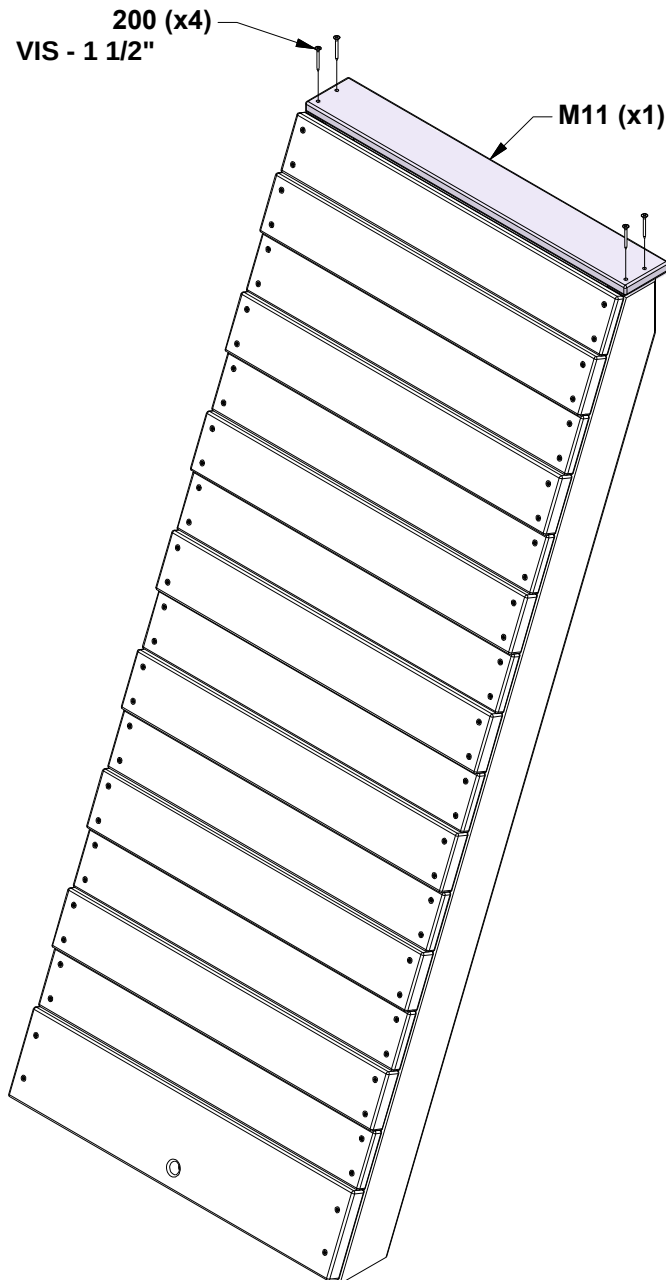

ÉTAPE 3 - MUR DE CORDE




H21 PLANCHE DE FIXATION - W4L22204
(x1) 1"x3 3/8"x23 5/8" (24x86x600)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100201	VIS PFH 8x2-1/2 NOIR
2	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR


CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

CONSEIL :
ALIGNER LES TROUS PILOTES

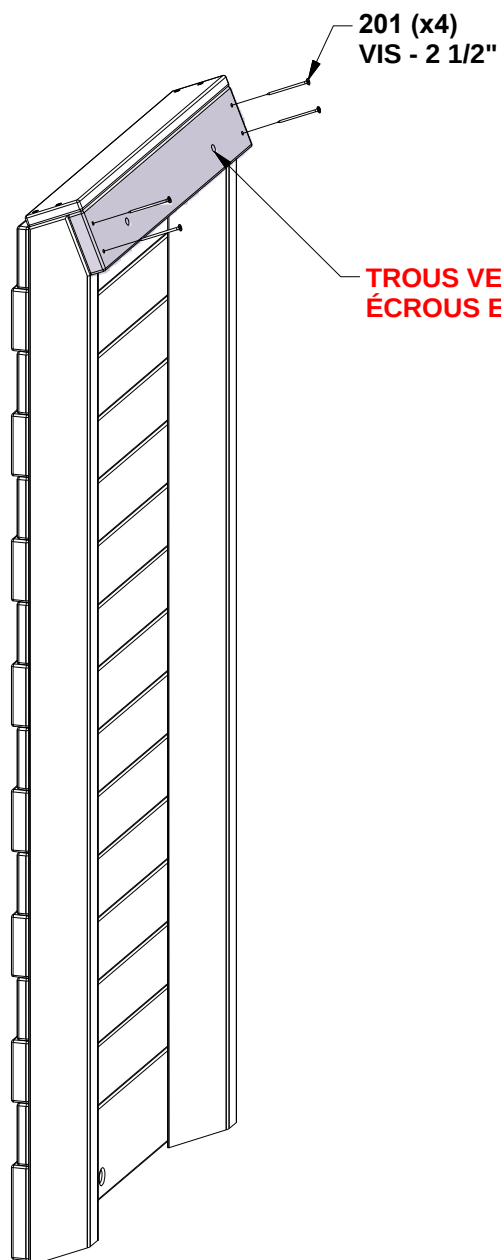

201 (x4)
VIS - 2 1/2"

TROUS VERS LE BAS UNE FOIS INSTALLÉ.
ÉCROUS ENCASTRÉS VERS L'INTÉRIEUR.

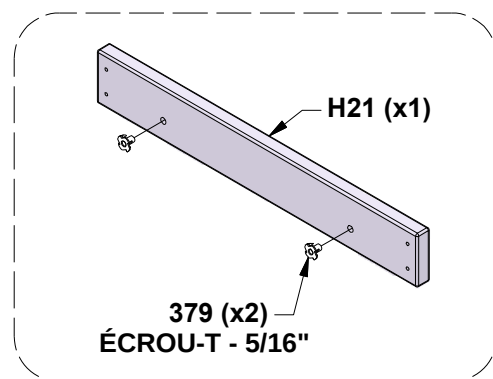


H21 (x1)

379 (x2)
ÉCROU-T - 5/16"


ÉTAPE 1 - MONTAGE DU FORT



B02 MONTANT - W4L22232
(x1) 3"x3"x52 3/8" (76x76x1330)




B03 MONTANT - W4L17694
(x1) 3"x3"x52 3/8" (76x76x1330)



B07 MONTANT - W4L22234
(x1) 3"x3"x52 3/8" (76x76x1330)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
11	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
11	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
11	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR




G07 RAIL DE PLANCHER - W4L22211
(x1) 1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)




G09 PLANCHE DE SOL - W4L22252
(x1) 1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

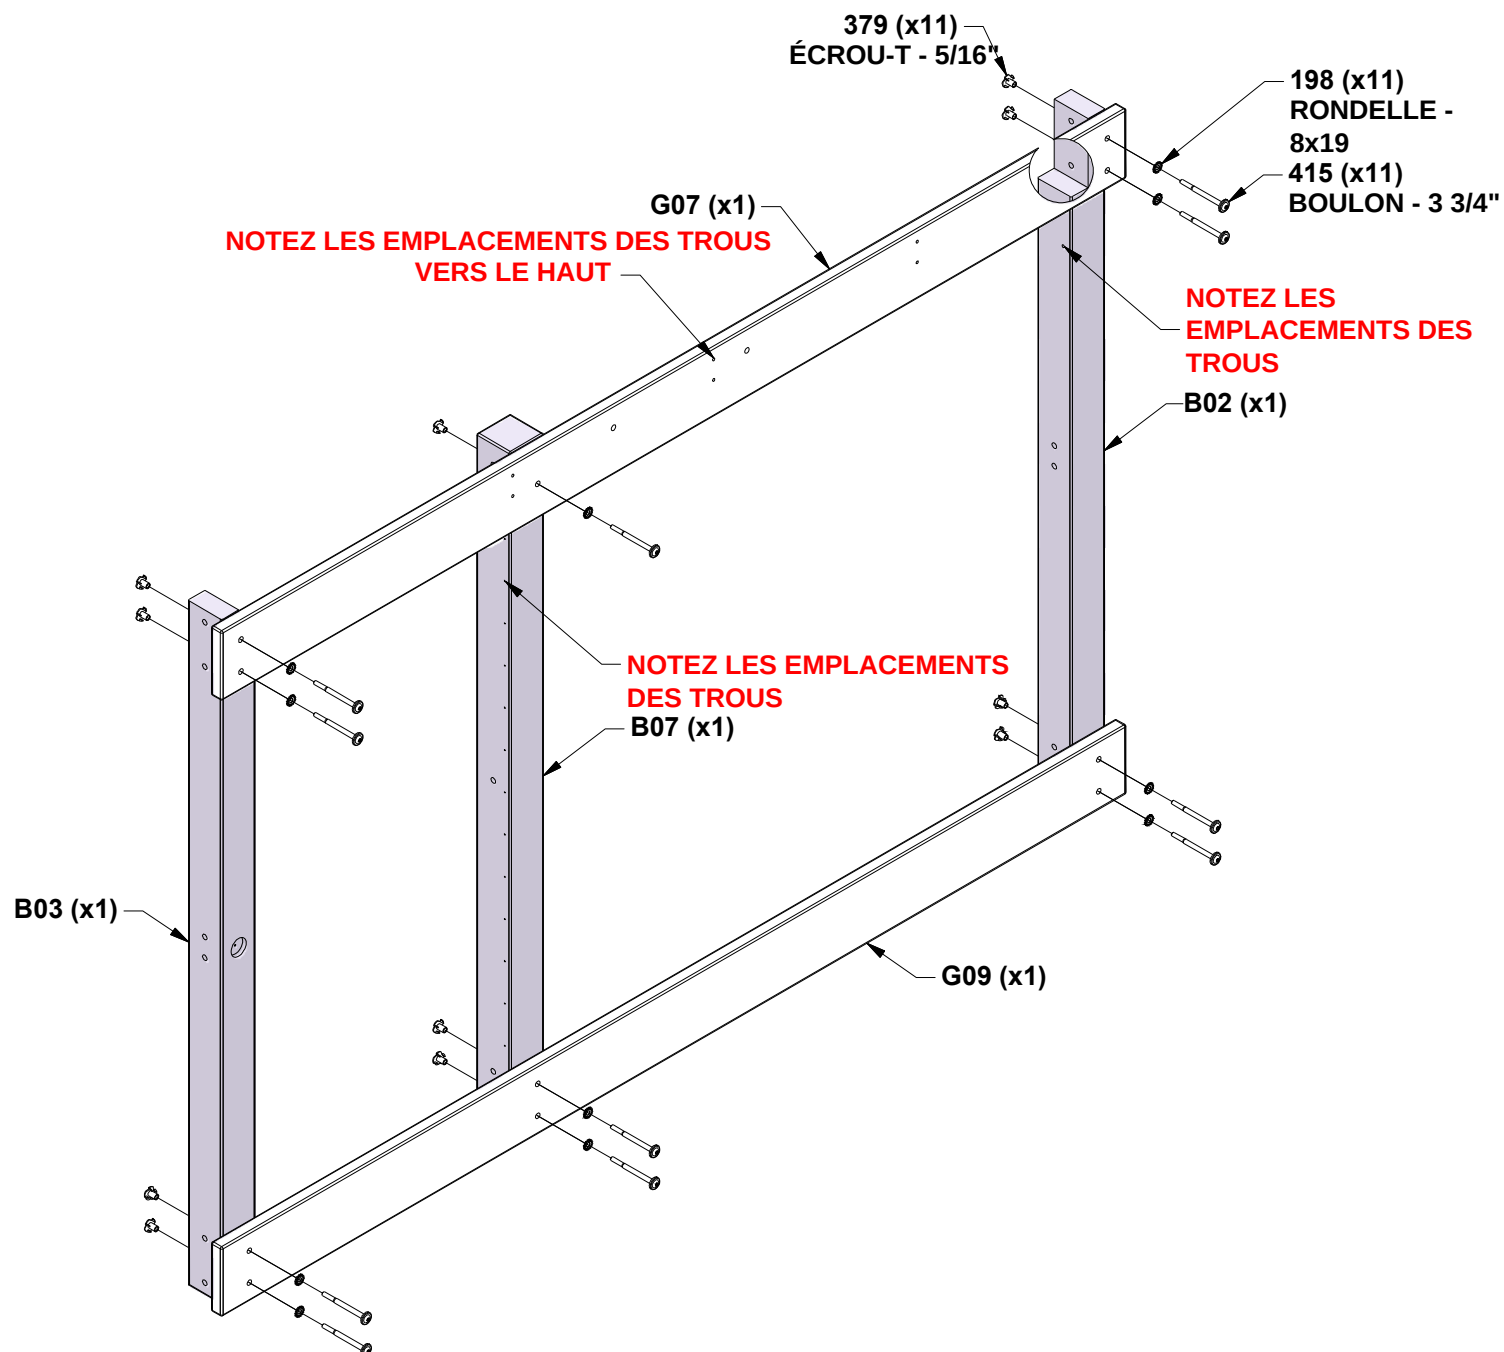


ÉTAPE 2 - MONTAGE DU FORT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H100387	VIS PFH 8x1-1/4 NOIR

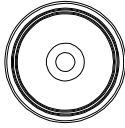

A4M02063 LOQUET MAGNÉTIQUE DE PORTE
(x1)

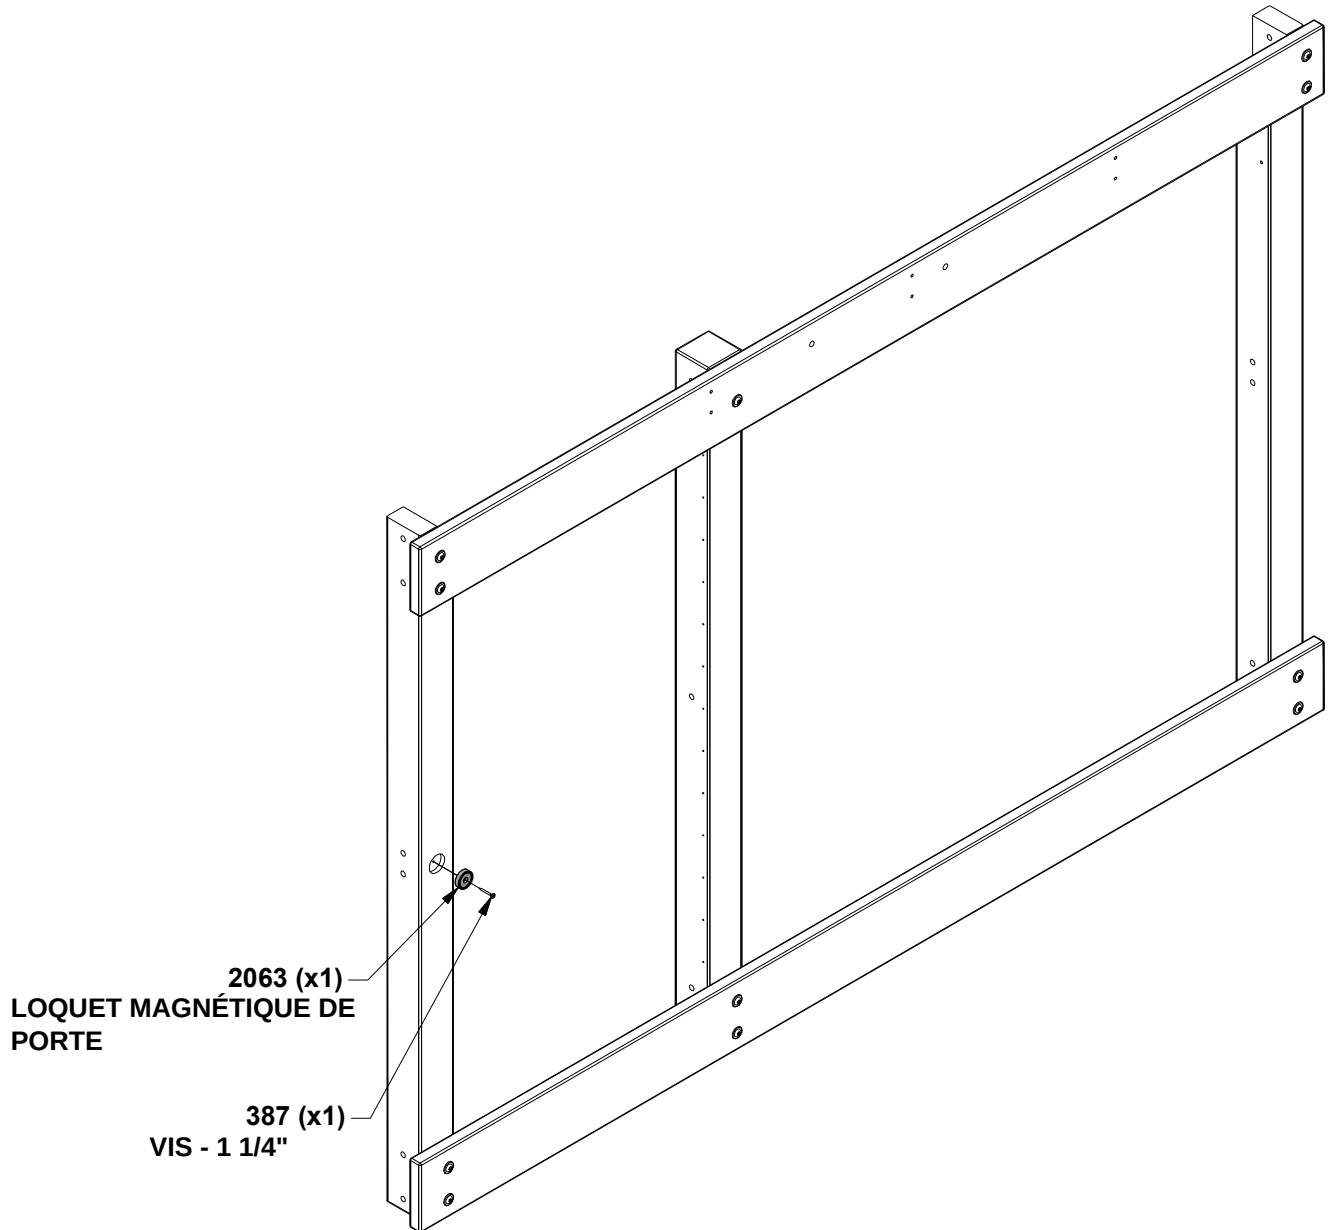

ÉTAPE 3 - MONTAGE DU FORT



G01 PLANCHE DE SOL - W4L17698
(x1) 1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)



G04 RAIL DE PLANCHER - W4L22215
(x1) 1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)




B04 MONTANT - W2A05011
(x1) 3"x3"x83" (76x76x2108)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
10	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
10	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR




H13 RAIL INFÉRIEUR - W4L22210
(x1) 1"x3 3/8"x80" (24x86x2032)




B01 MONTANT - W4L22231
(x1) 3"x3"x52 3/8" (76x76x1330)

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS
NOTEZ LES EMPLACEMENTS DES TROUS

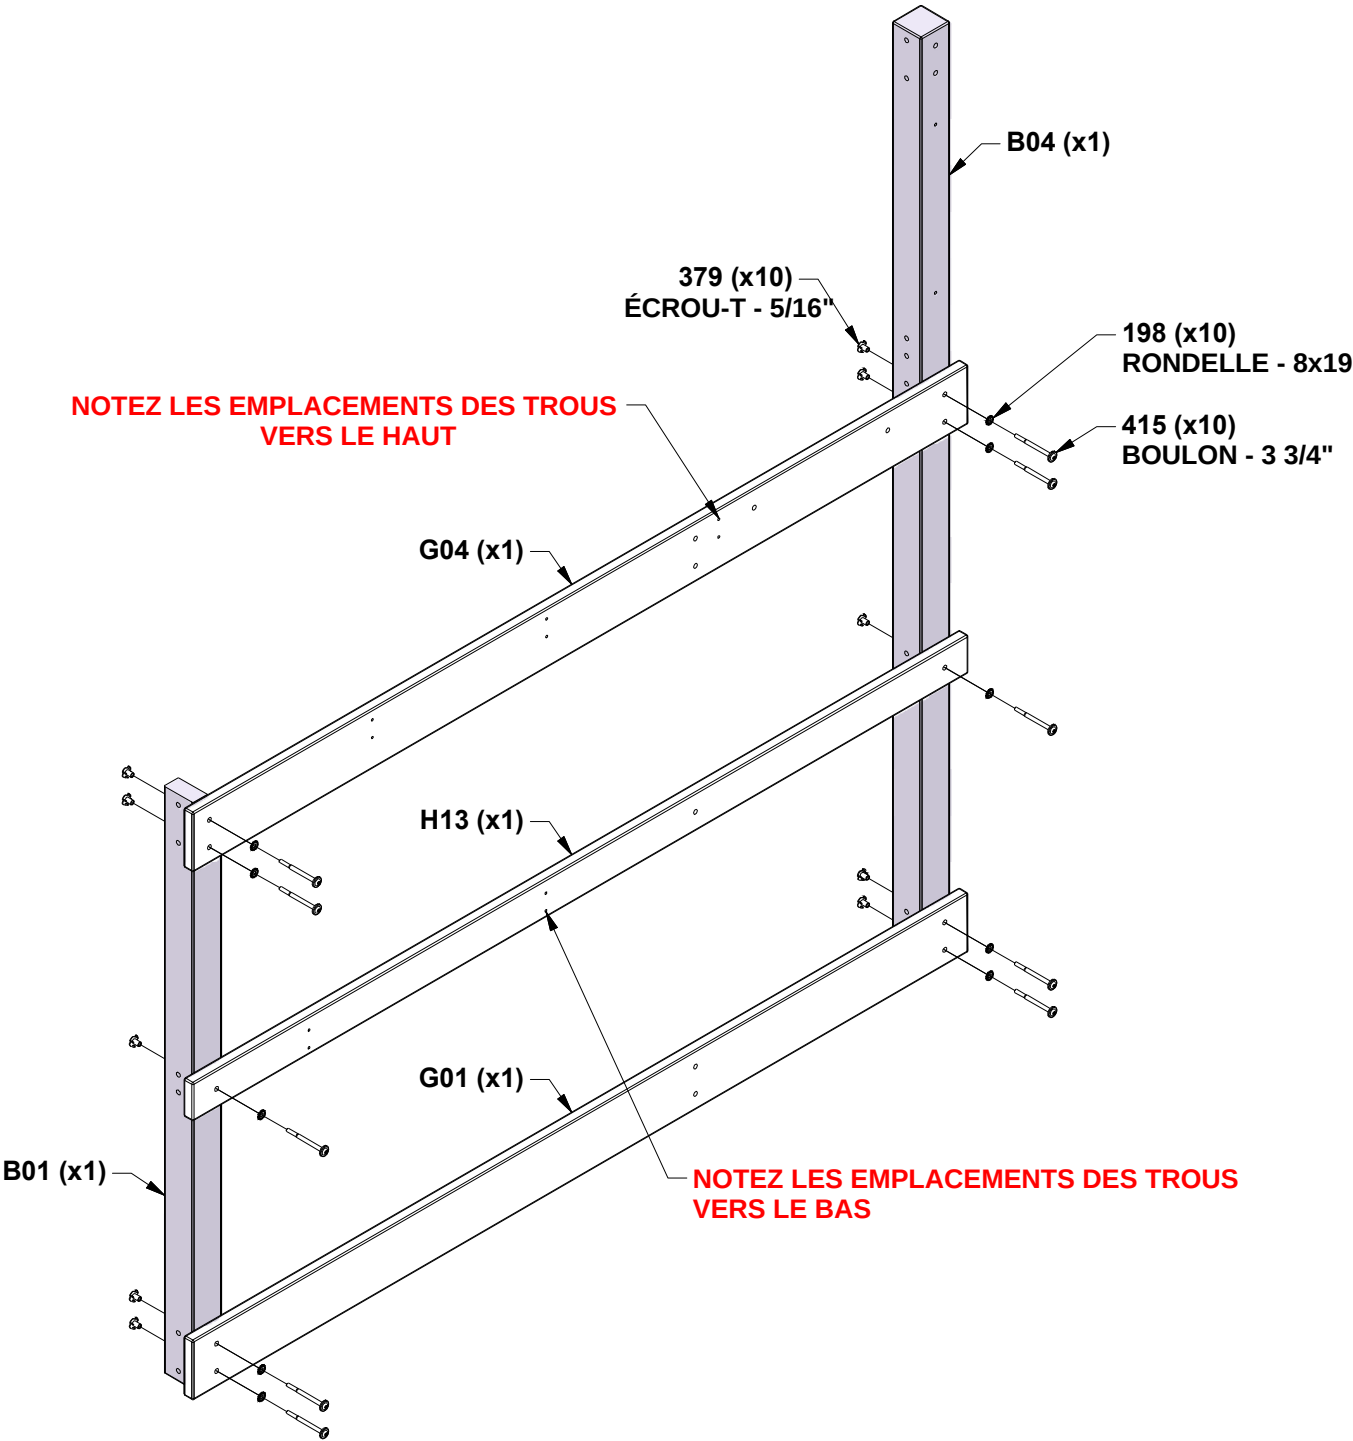


ÉTAPE 4 - MONTAGE DU FORT

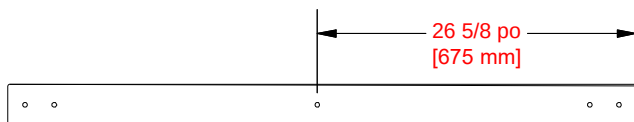


E13 MONTANT - W4L22230
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x52 3/8" (36x86x1330)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
5	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 NOIR
5	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR


INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

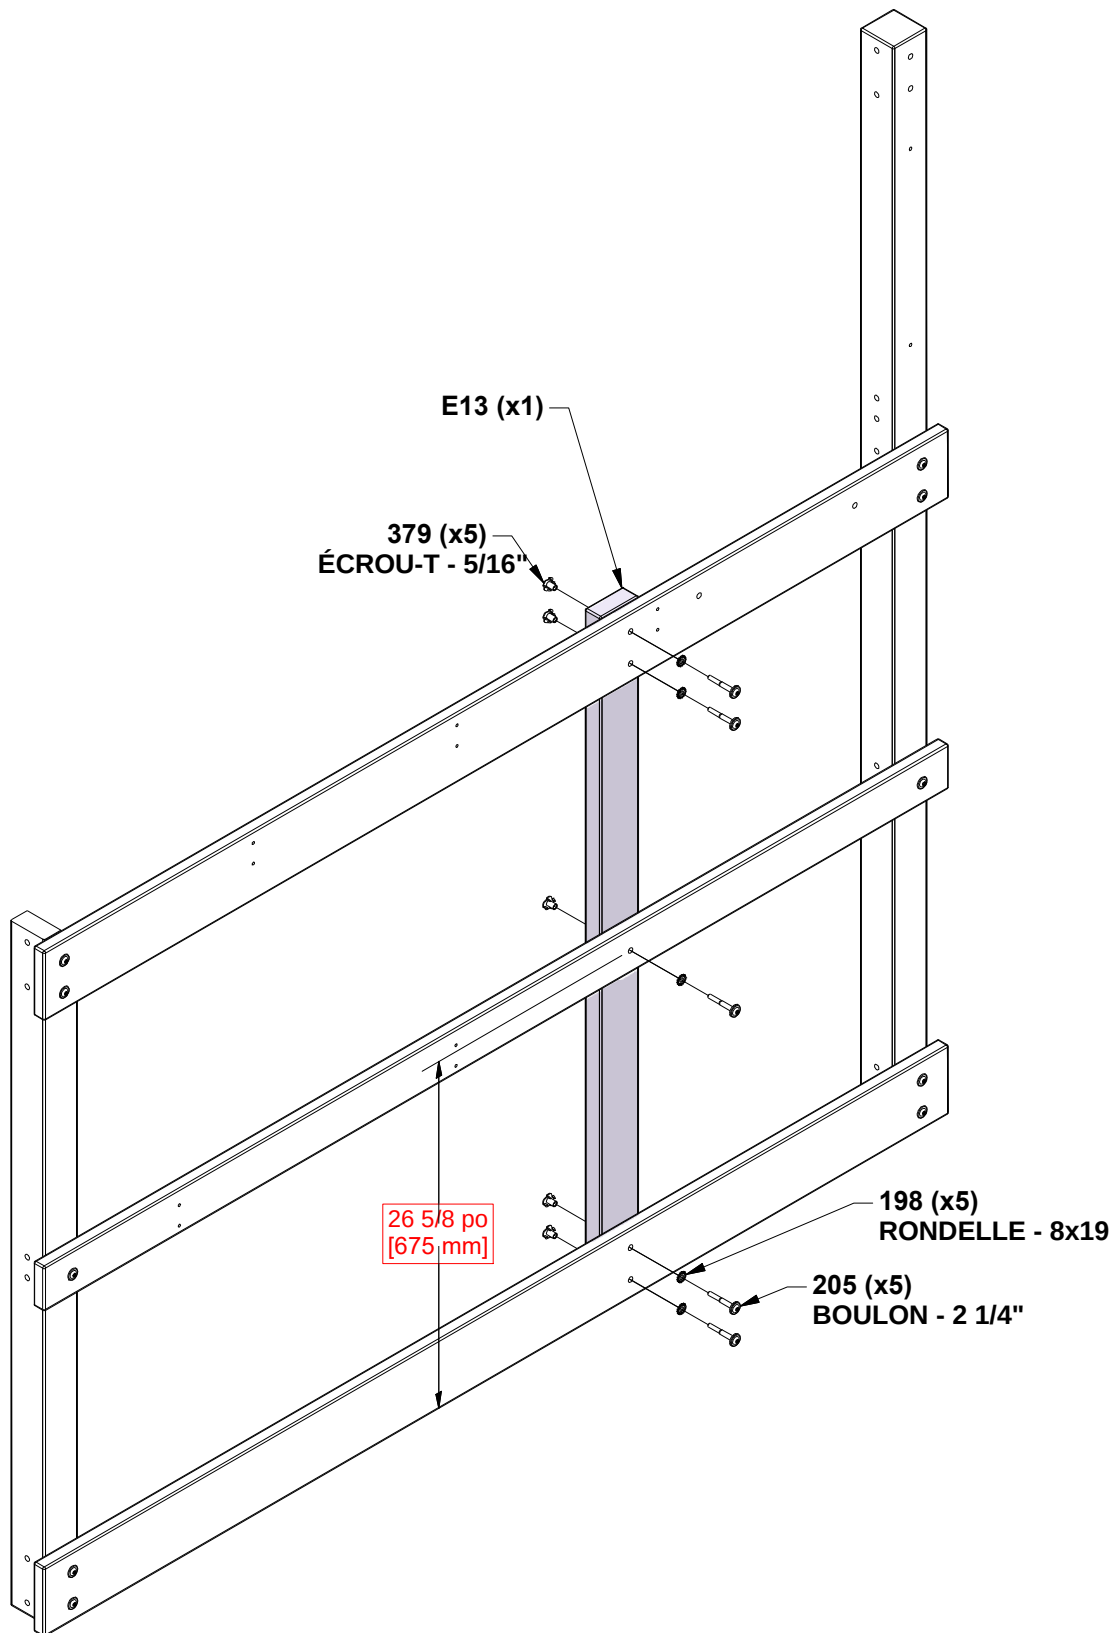

ÉTAPE 5 - MONTAGE DU FORT




H01 RAIL INFÉRIEUR - W4L22208
(x1) 1"x3 3/8"x53 5/8" (24x86x1363)

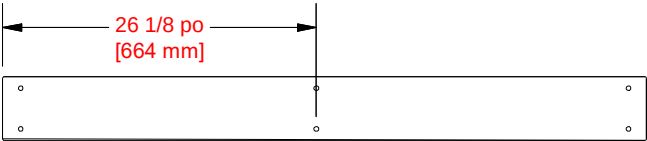

G08 PLANCHE DE SOL - W4L17708
(x1) 1"x5 1/4"x53 5/8" (24x134x1363)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
8	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
8	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

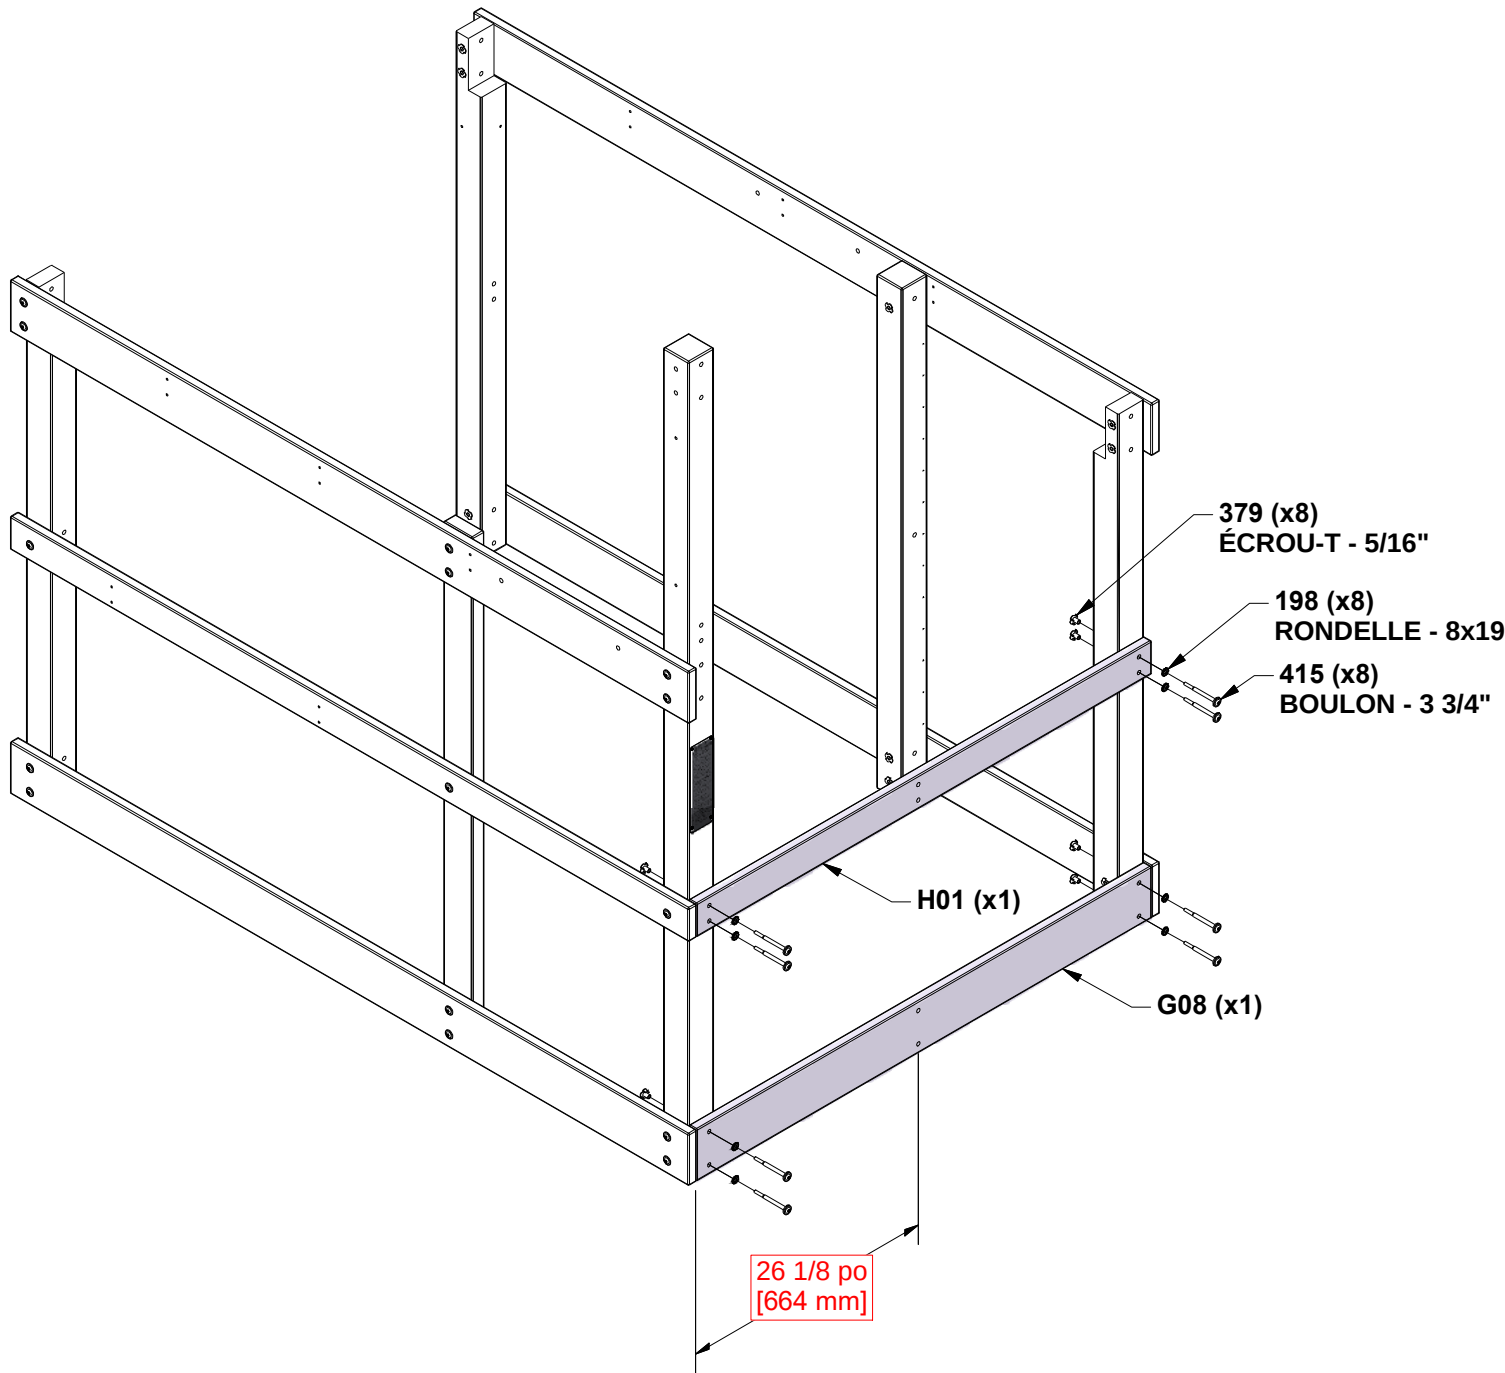

ÉTAPE 6 - MONTAGE DU FORT




G06 RAIL DE PLANCHER - W4L17705
(x1) 1"x5 1/4"x53 5/8" (24x134x1363)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
3	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
3	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR



B08 MONTANT - W4L22227
(x1) 3"x3"x89 1/2" (76x76x2273)

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

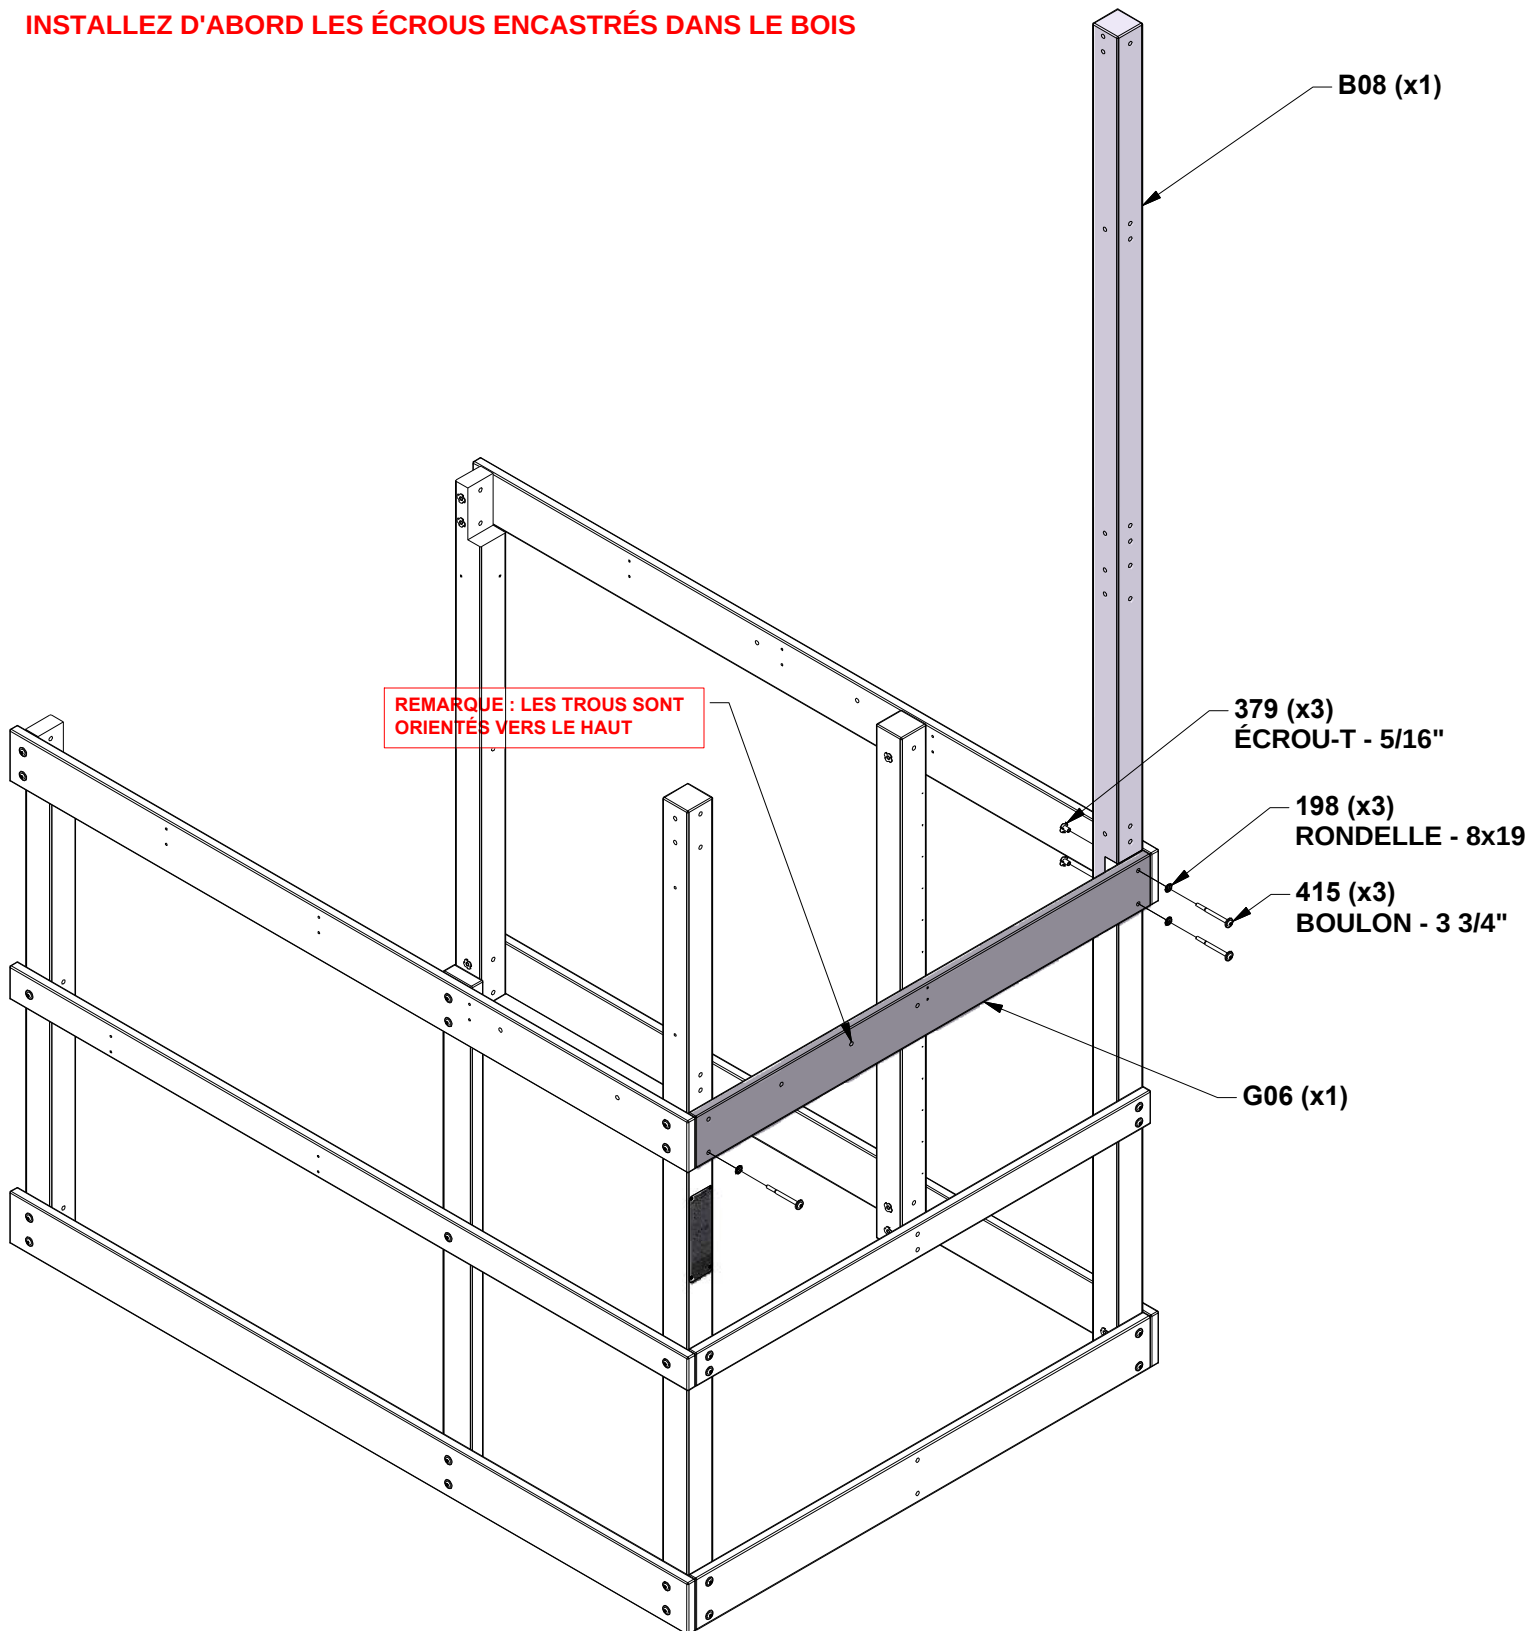


ÉTAPE 7 - MONTAGE DU FORT




J01 SUPPORT DE PLANCHER - W4L17729
(x1) 15/16"x3"x2 3/8" (24x76x60)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
1	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
1	H100480	BOULON WH 5/16x4 3/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

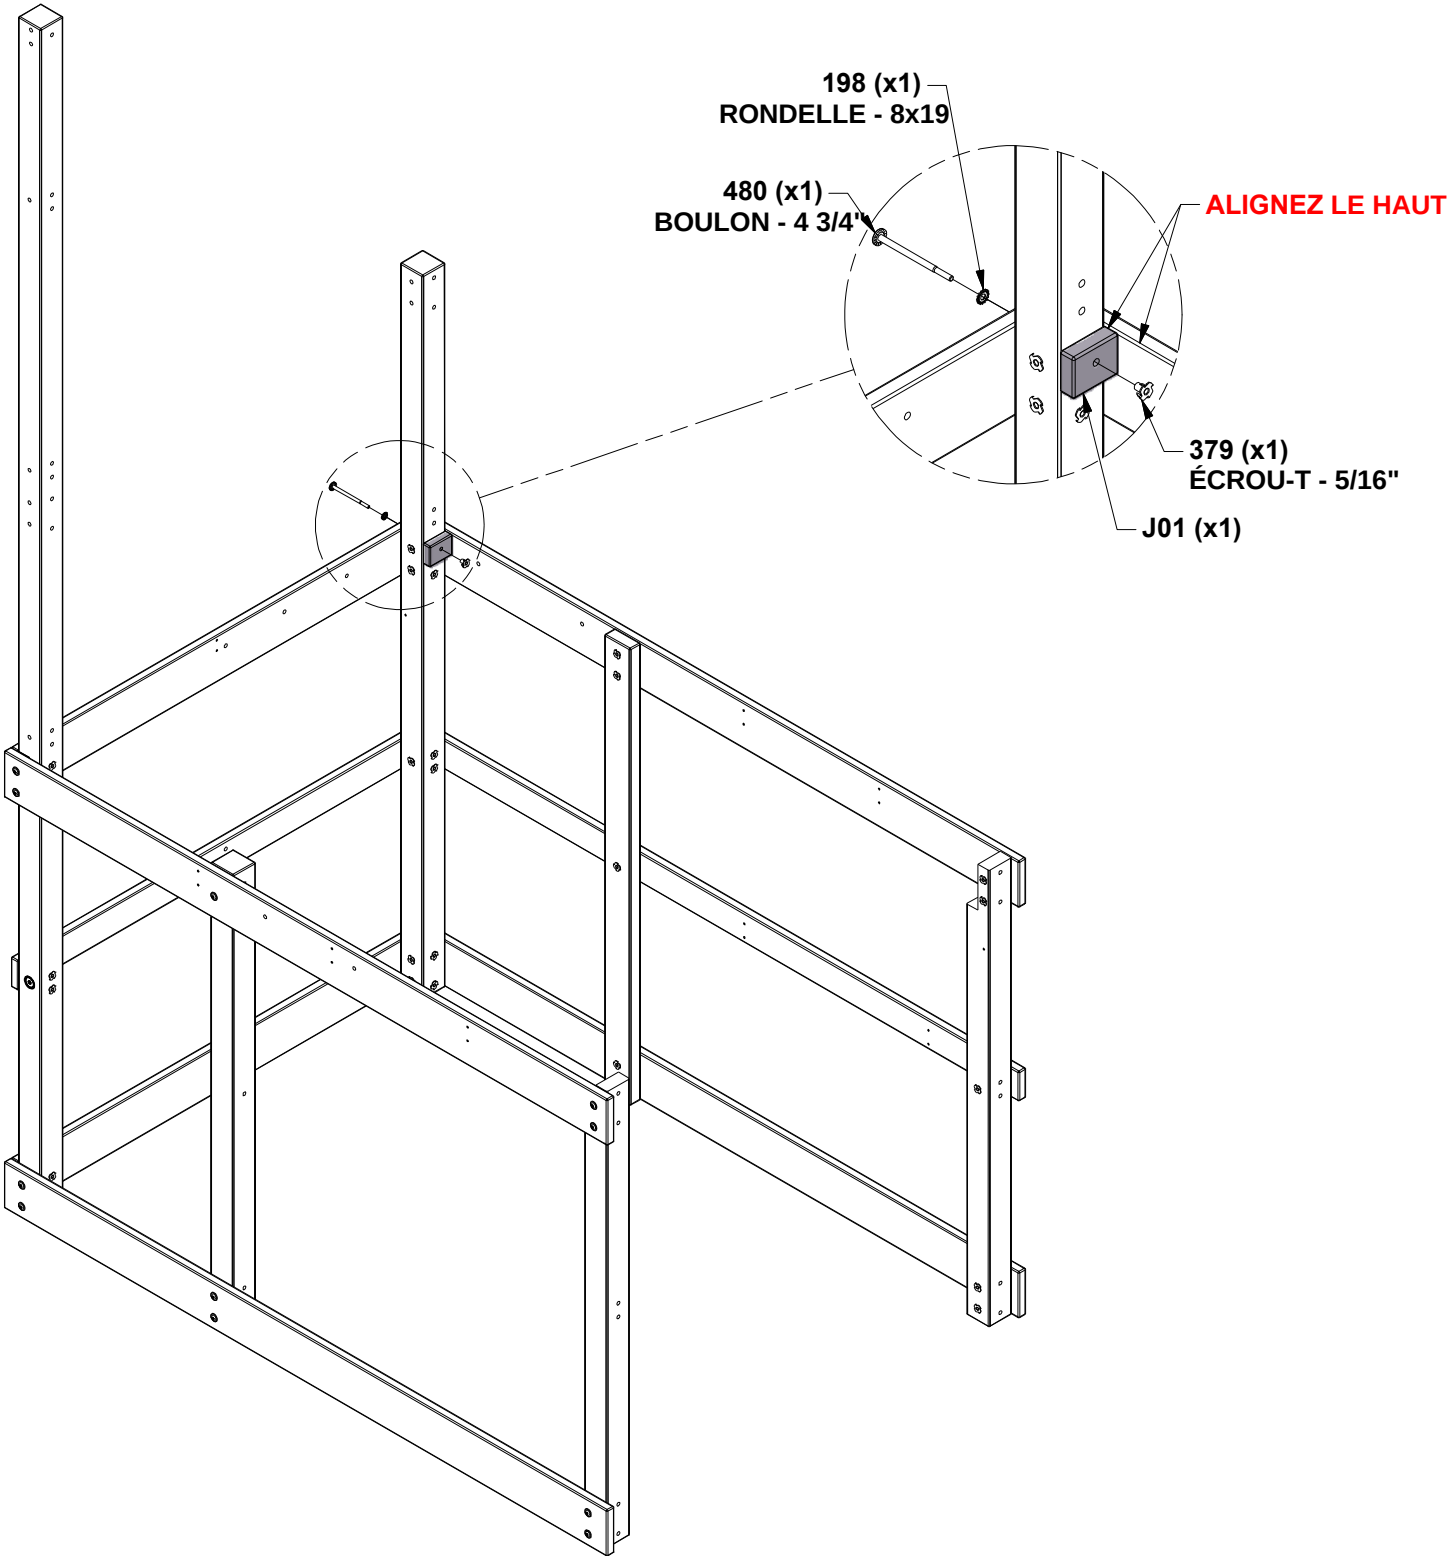


ÉTAPE 8 - MONTAGE DU FORT




E01 MONTANT - W4L17702
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x52 3/8" (36x86x1330)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100197	VIS TREFOND WH 5/16x2-1/2 NOIR
5	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
3	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
3	H100513	BOULON WH 5/16x4 1/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS
NOTEZ LES EMPLACEMENTS
DES TROUS

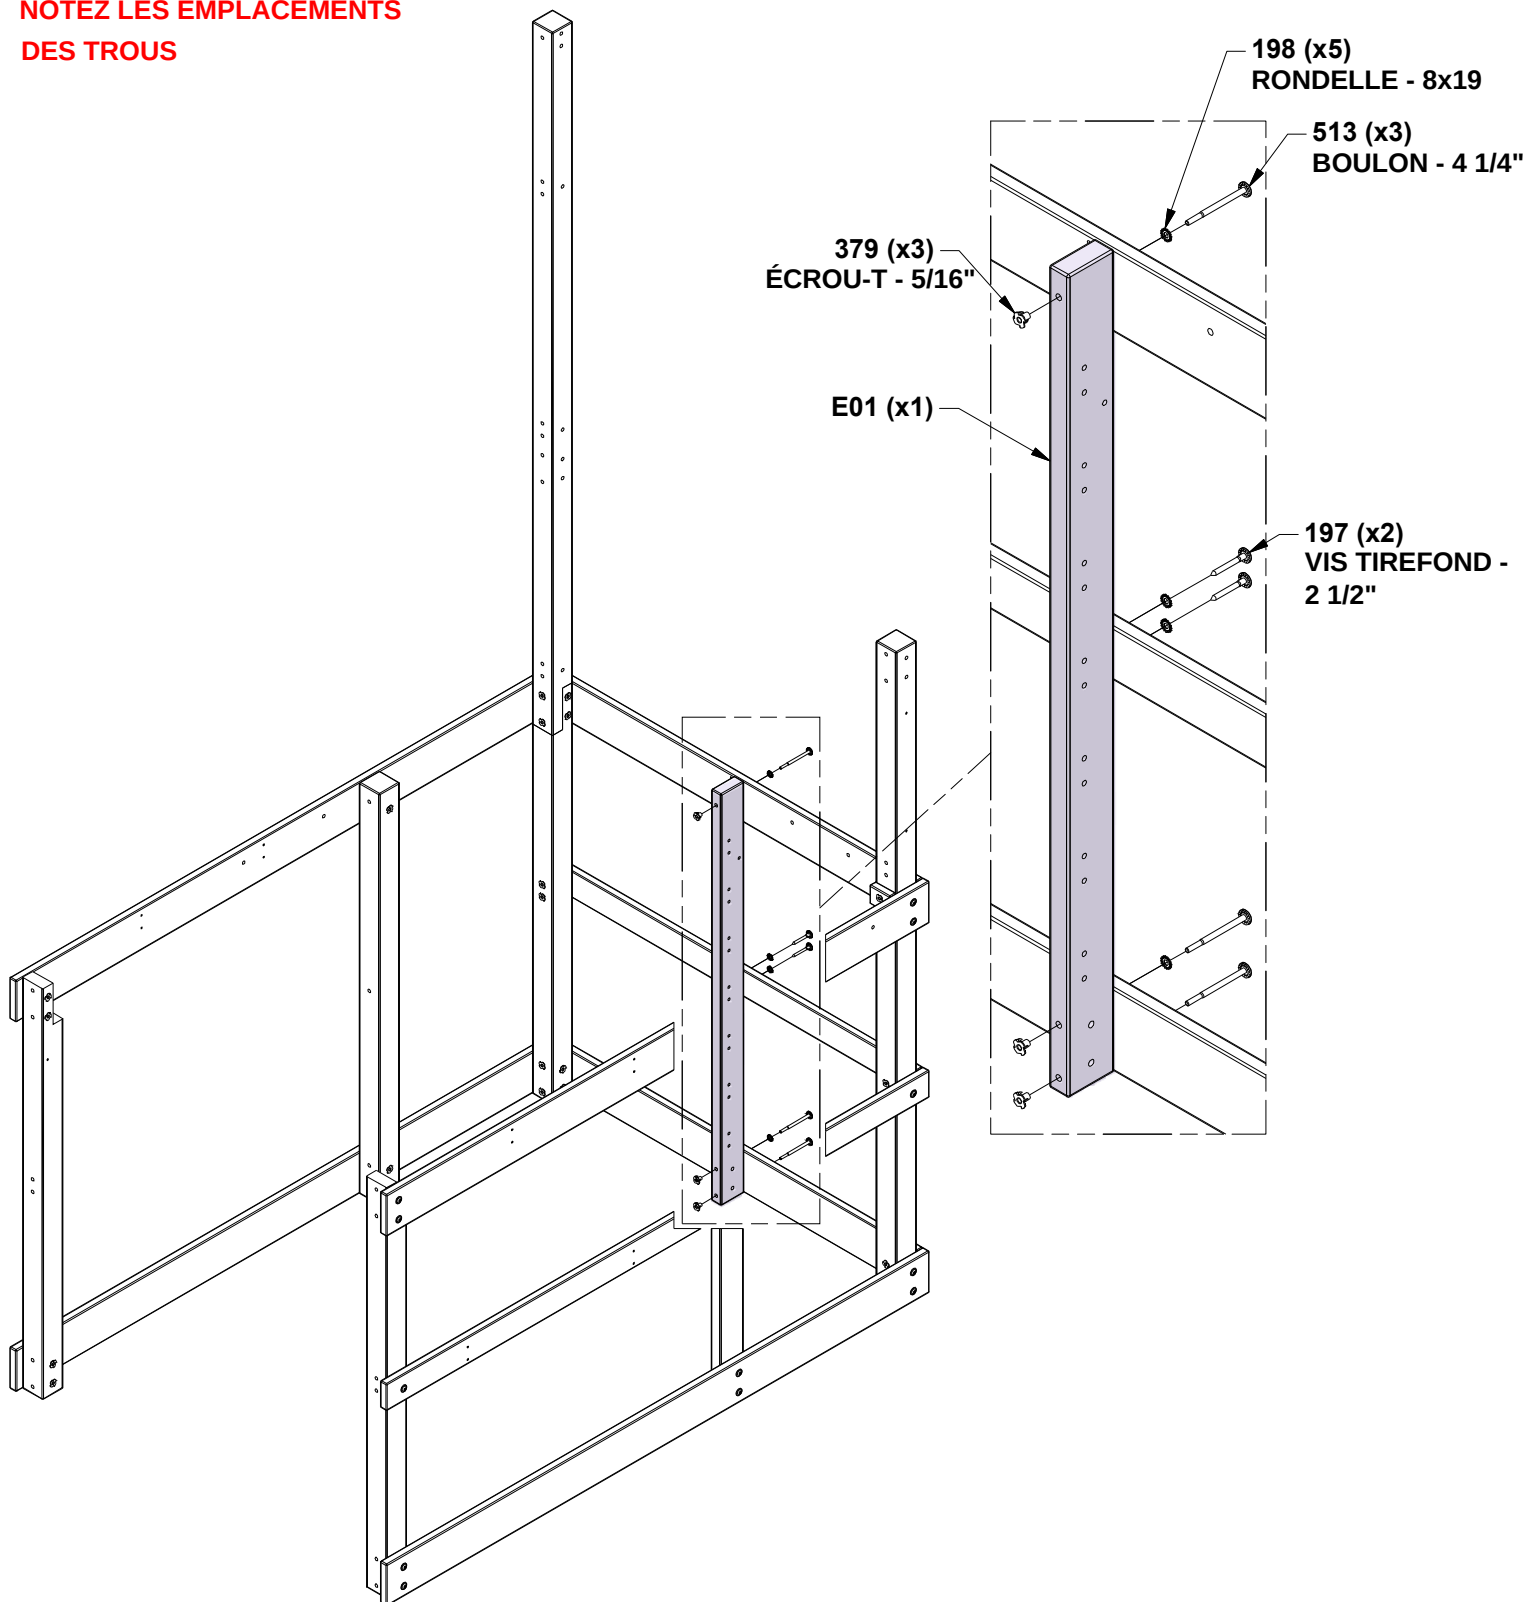

ÉTAPE 9 - MONTAGE DU FORT



G02 PLANCHE DE SOL - W4L22205
(x1) 1"x5 1/4"x53 5/8" (24x134x1363)


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
8	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
8	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR



H11 RAIL INFÉRIEUR - W4L22209
(x1) 1"x3 3/8"x53 5/8" (24x86x1363)

TROUS VERS LE BAS UNE FOIS INSTALLÉ


INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

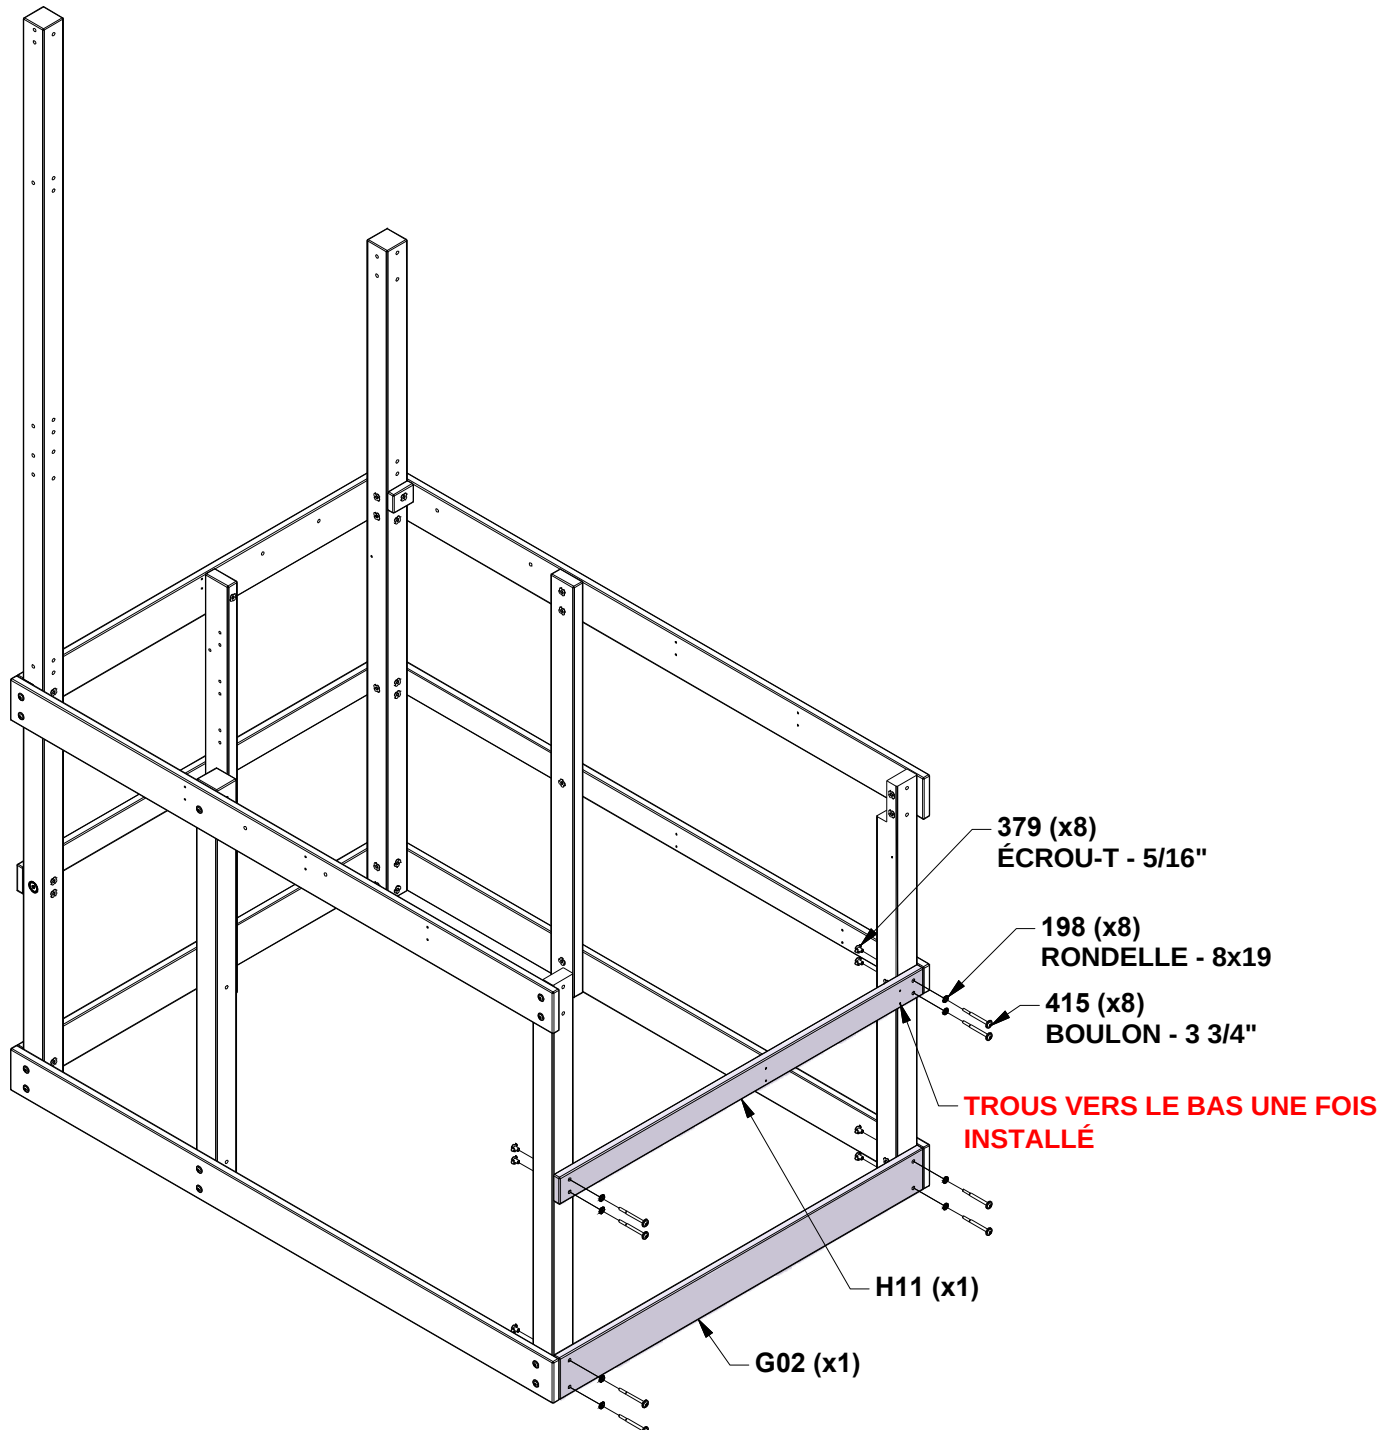

ÉTAPE 10 - MONTAGE DU FORT



B05 MONTANT - W4L22216
(x1) 3"x3"x77 1/8" (76x76x1960)



B06 MONTANT - W4L22217
(x1) 3"x3"x77 1/8" (76x76x1960)




G05 RAIL DE PLANCHER - W4L22206
(x1) 1"x5 1/4"x53 5/8" (24x134x1363)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
2	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
2	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR

TROUS VERS LE HAUT UNE FOIS INSTALLÉ

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

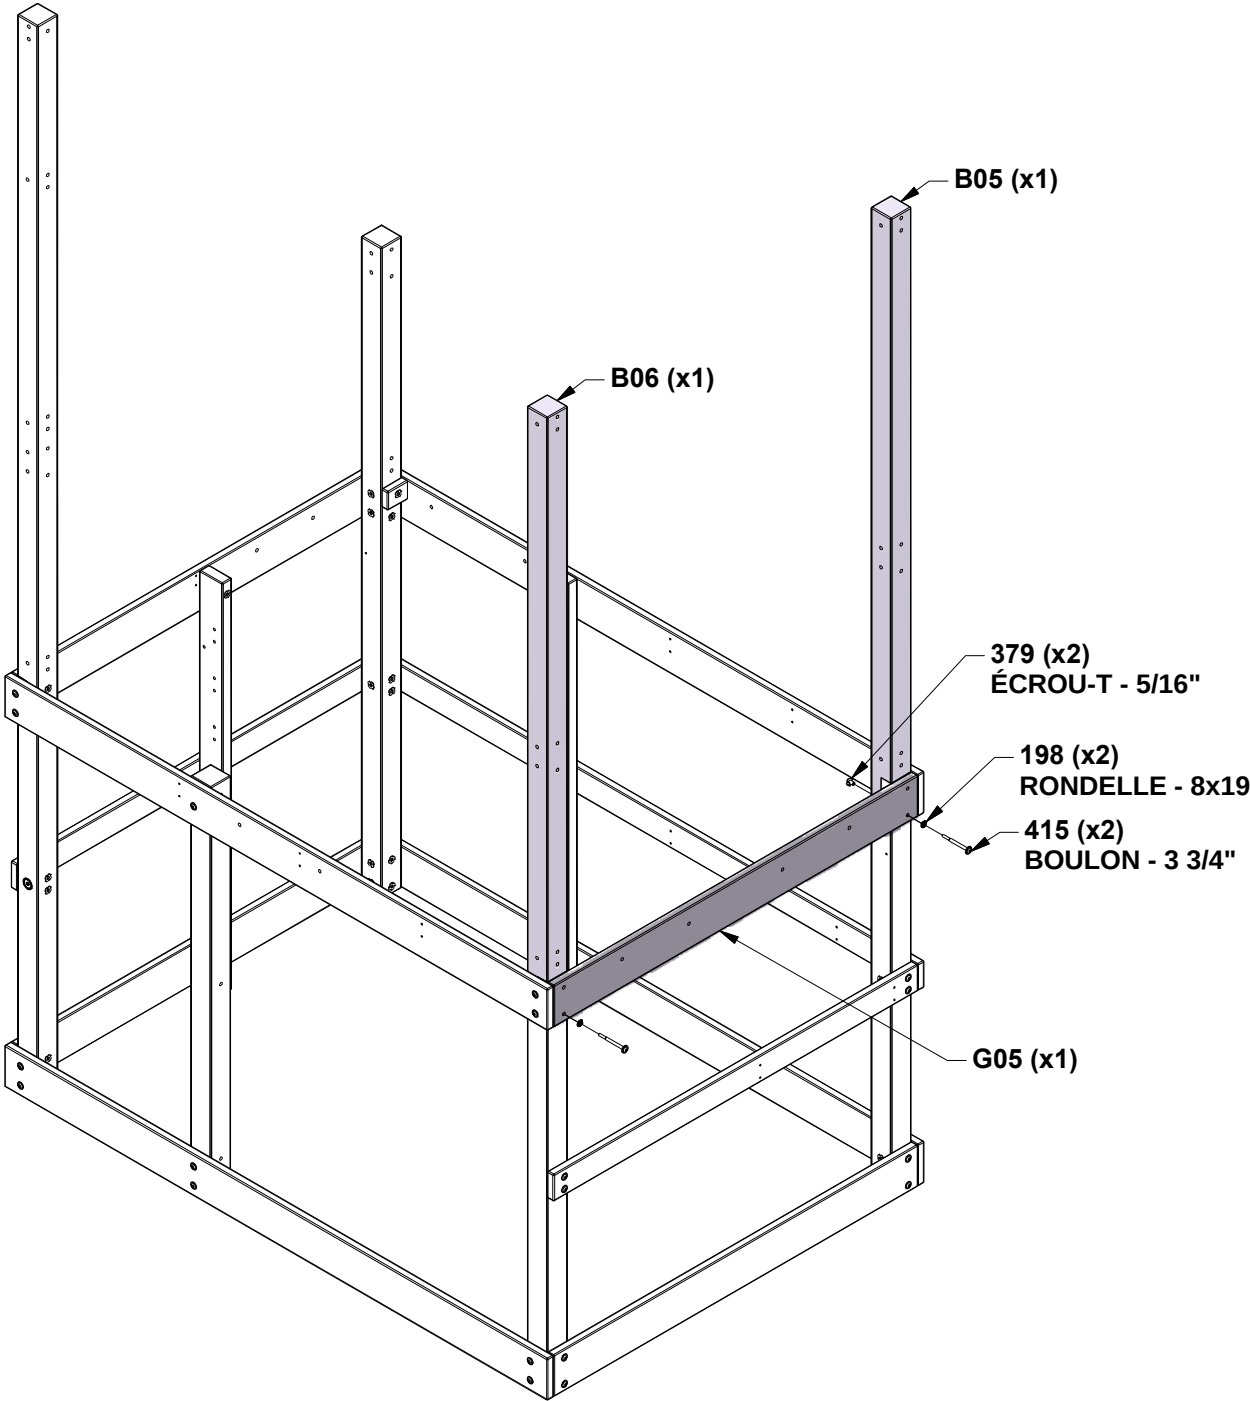


ÉTAPE 11 - MONTAGE DU FORT




J01 SUPPORT DE PLANCHER - W4L17729
(x2) 15/16"x3"x2 3/8" (24x76x60)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
2	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
2	H100480	BOULON WH 5/16x4 3/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

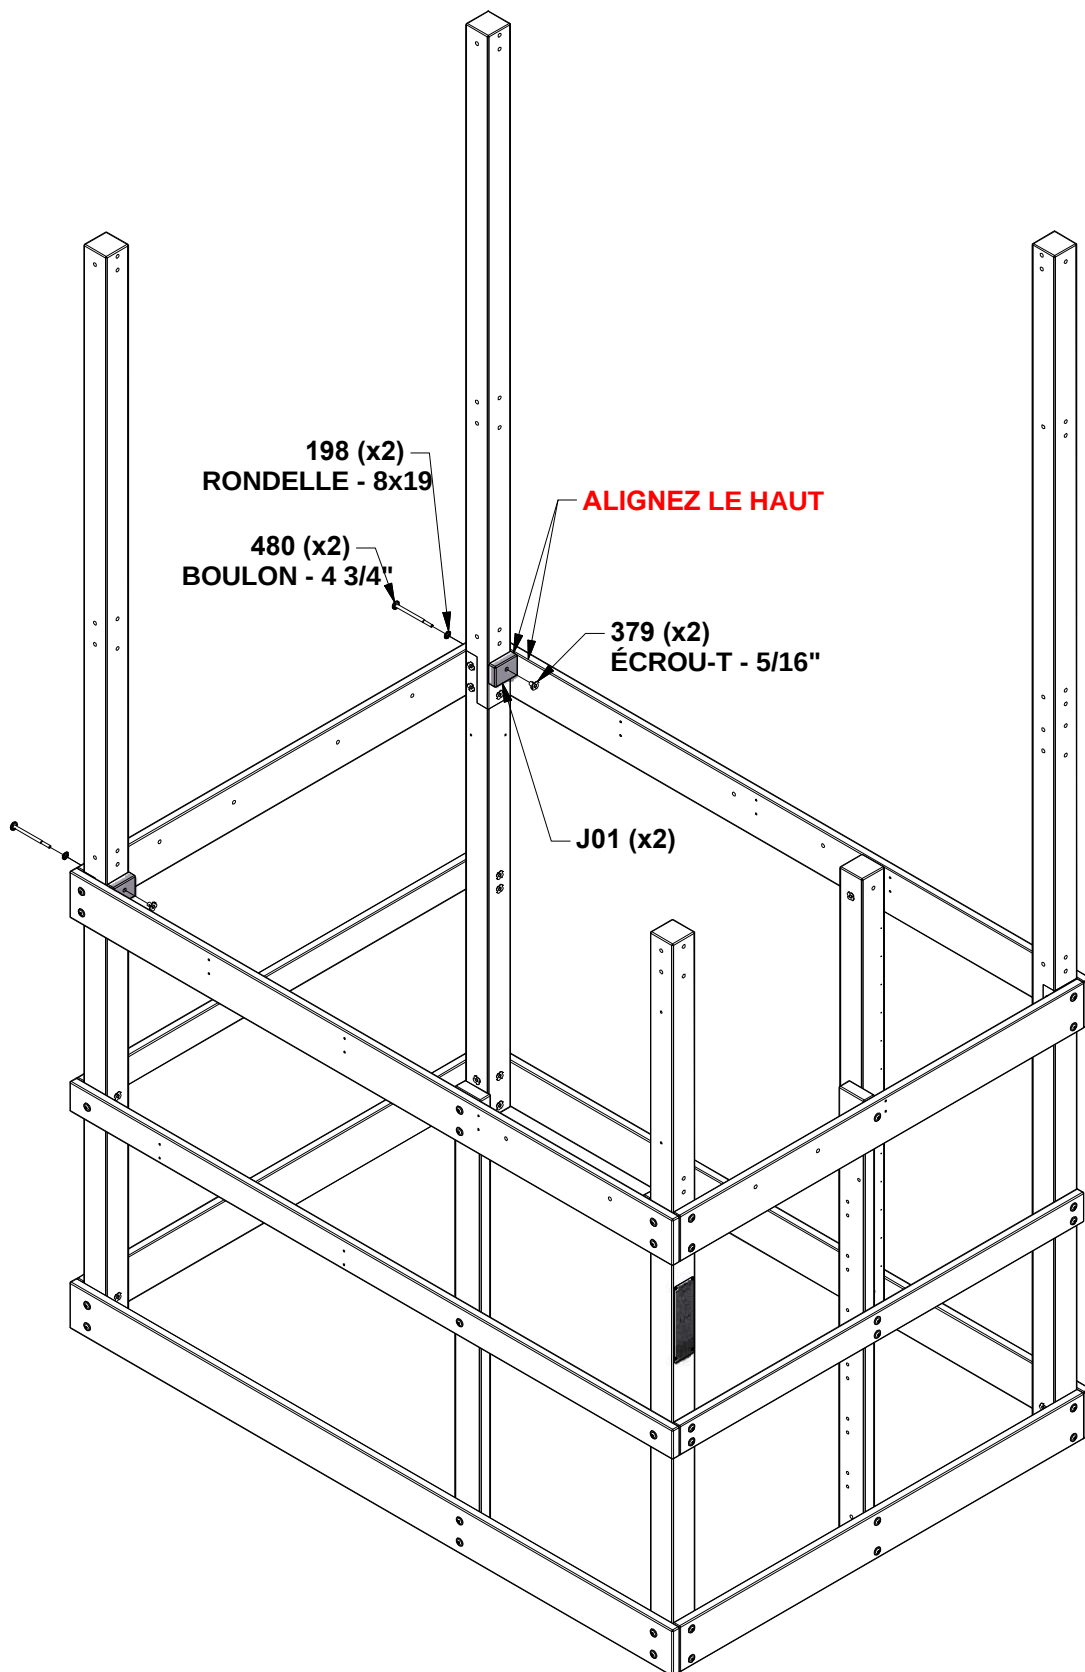


ÉTAPE 12 - MONTAGE DU FORT

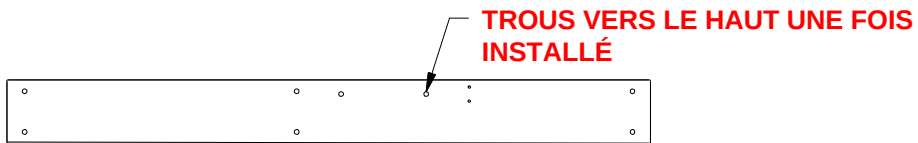


D03 RAIL INTERMÉDIAIRE - W4L17713
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x53 5/8" (36x134x1363)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
4	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
4	H100513	BOULON WH 5/16x4 1/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

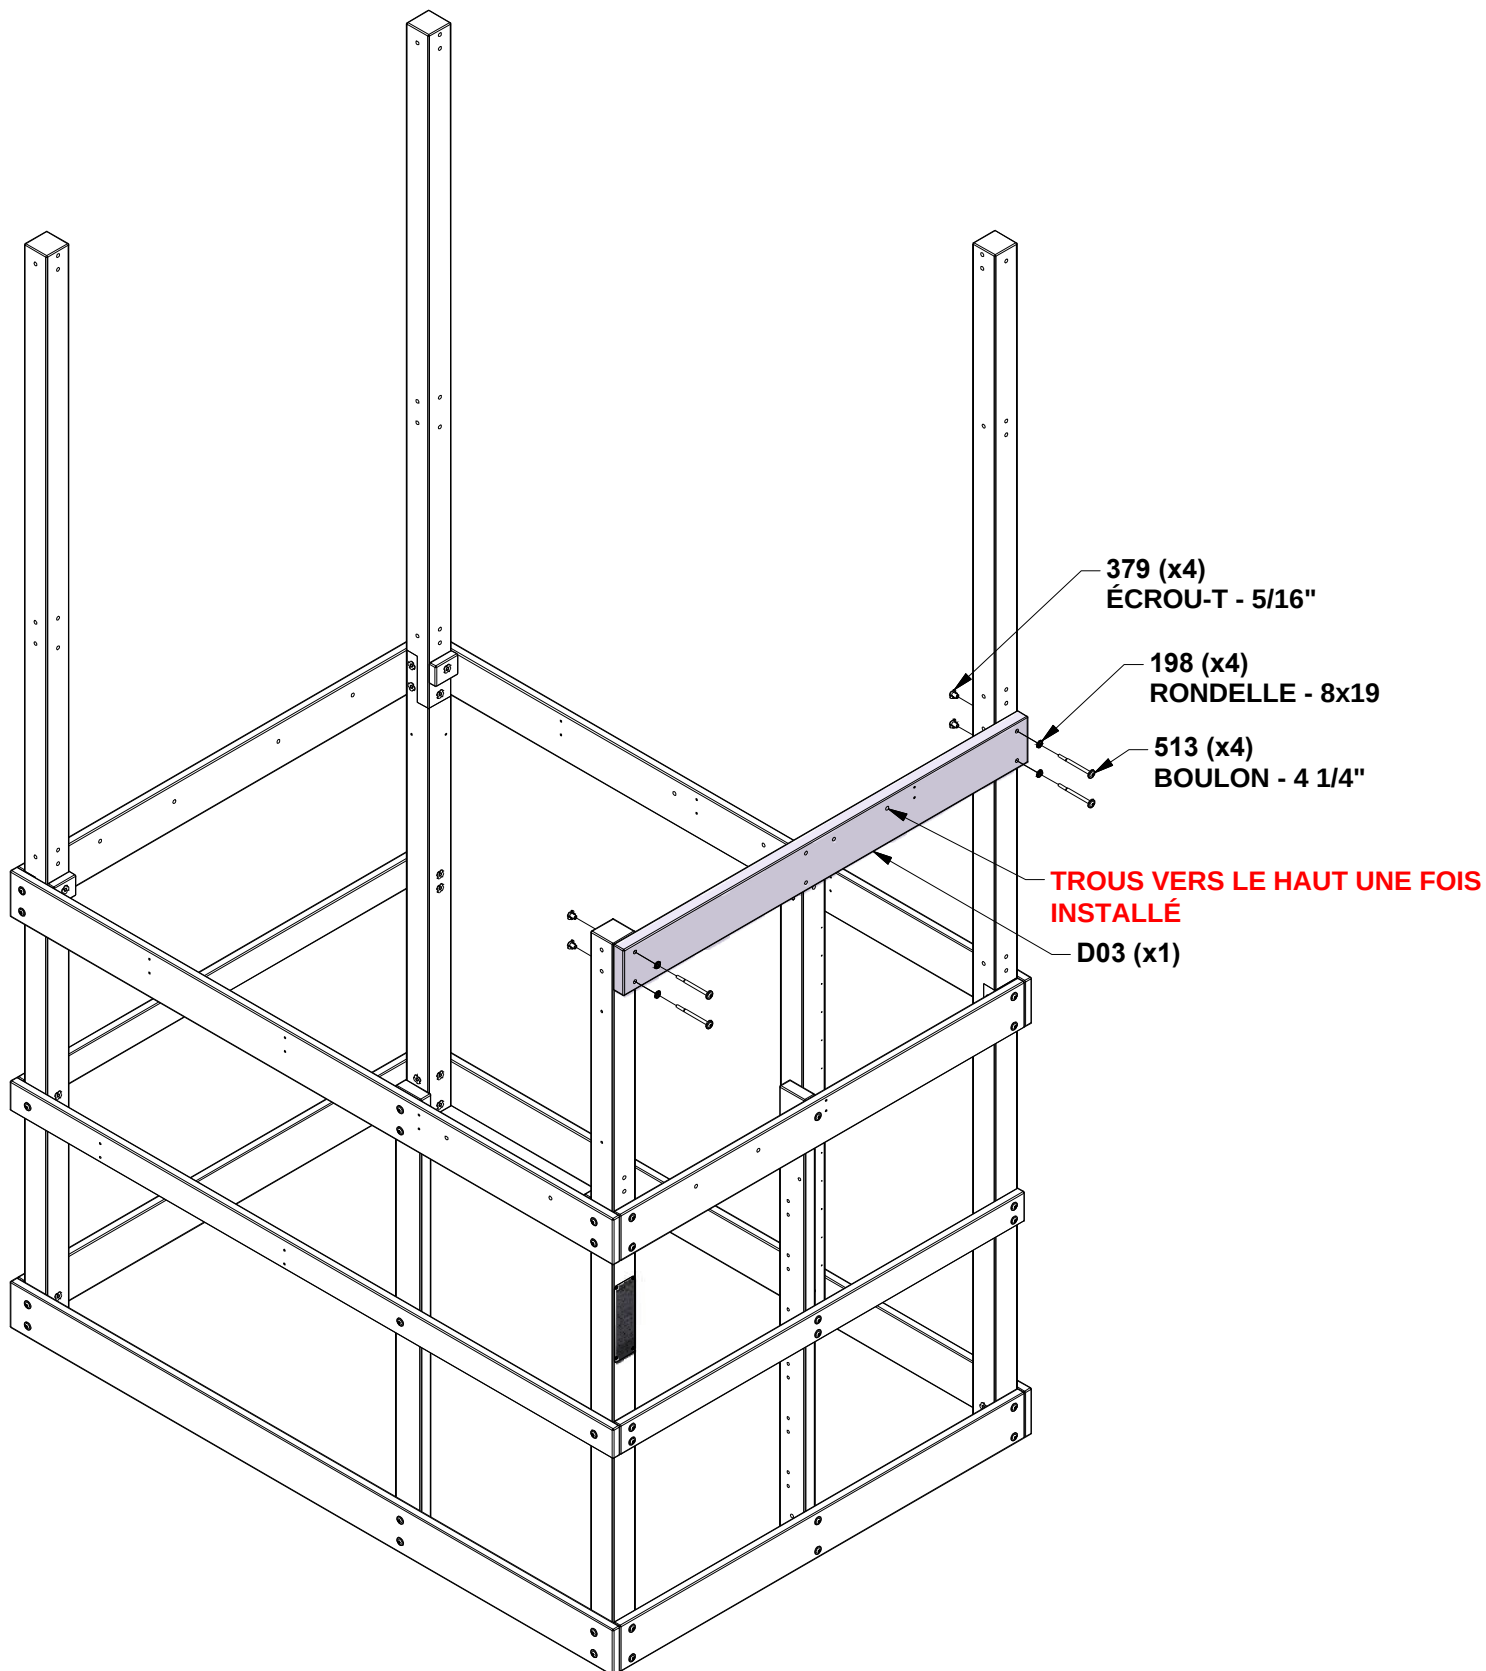


ÉTAPE 13 - MONTAGE DU FORT



G14 RAIL INTERMÉDIAIRE - W4L22195
(x1) 1"x5 1/4"x80 3/4" (24x134x2050)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
4	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
4	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

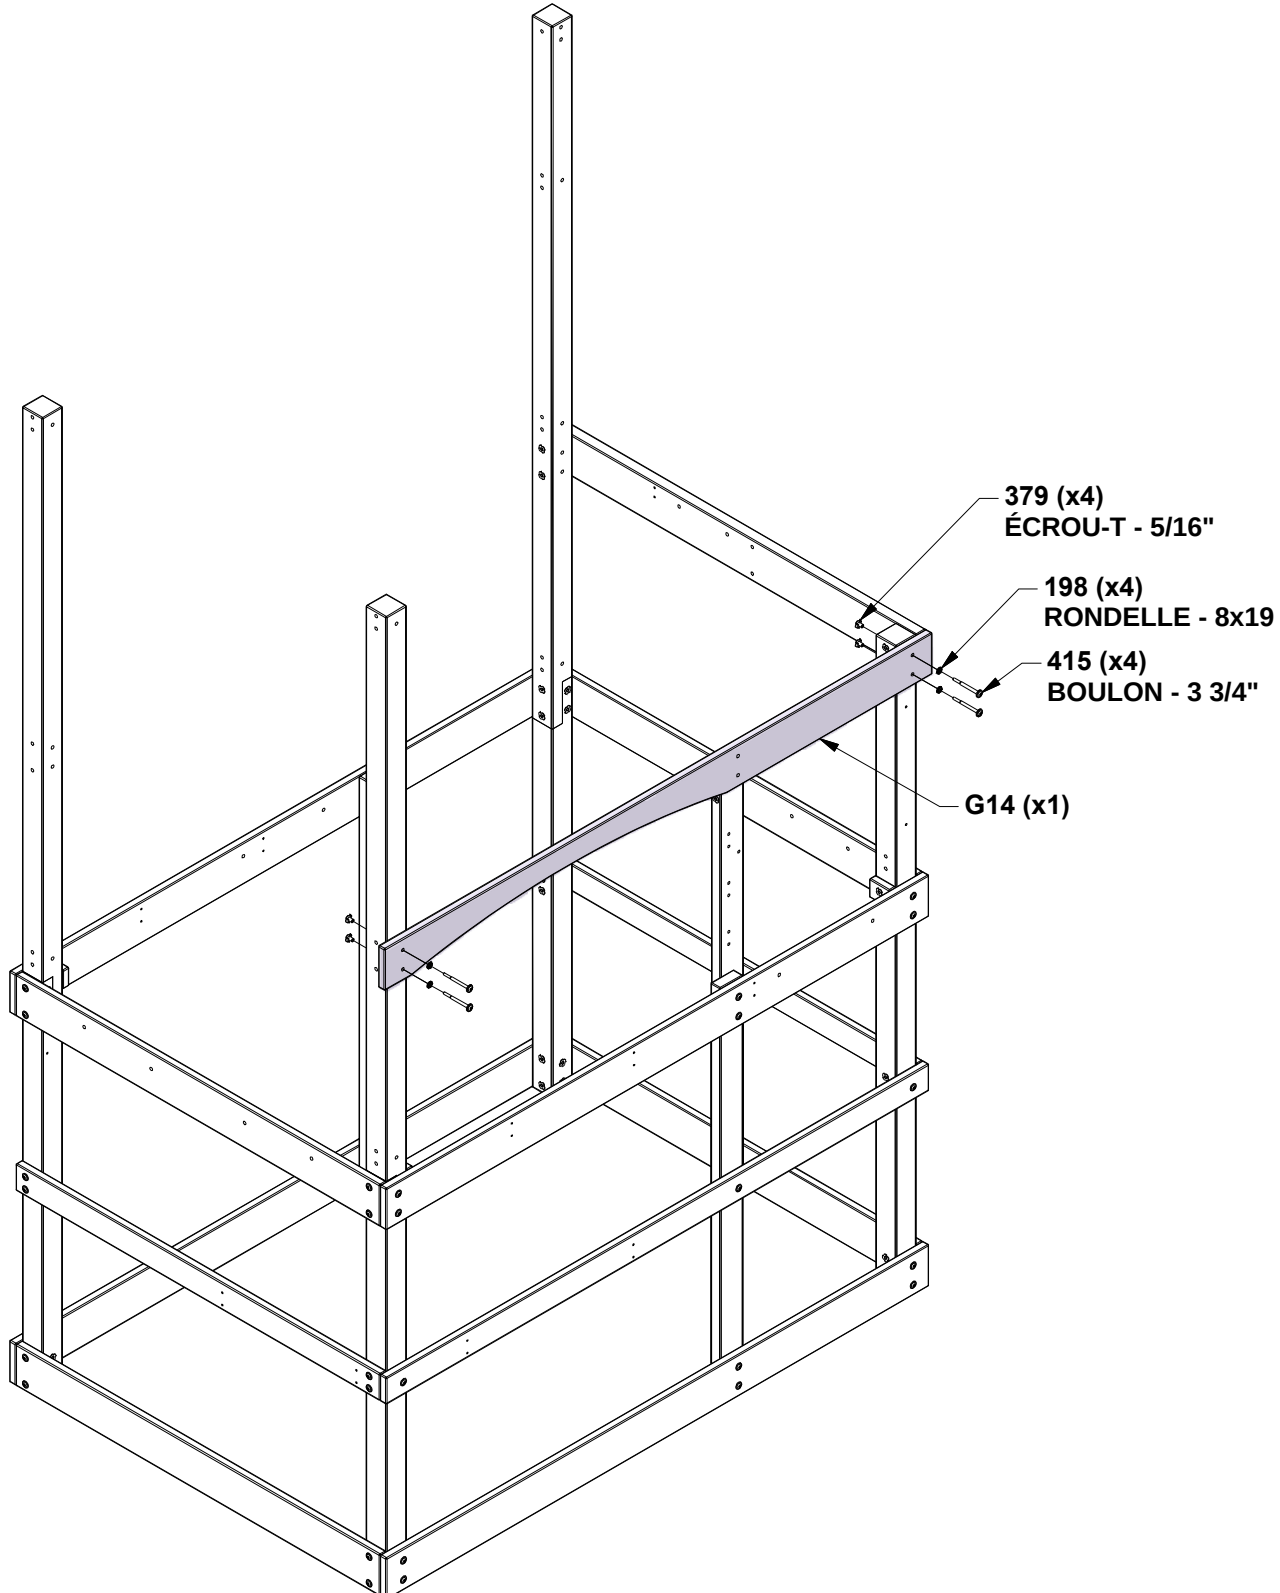


ÉTAPE 14 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
4	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
4	H100512	BOULON WH 5/16x4 NOIR



G13 RAIL INTERMÉDIAIRE - W4L22196
(x1) 1 1/8"x5 1/4"x53 5/8" (30x134x1363)

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

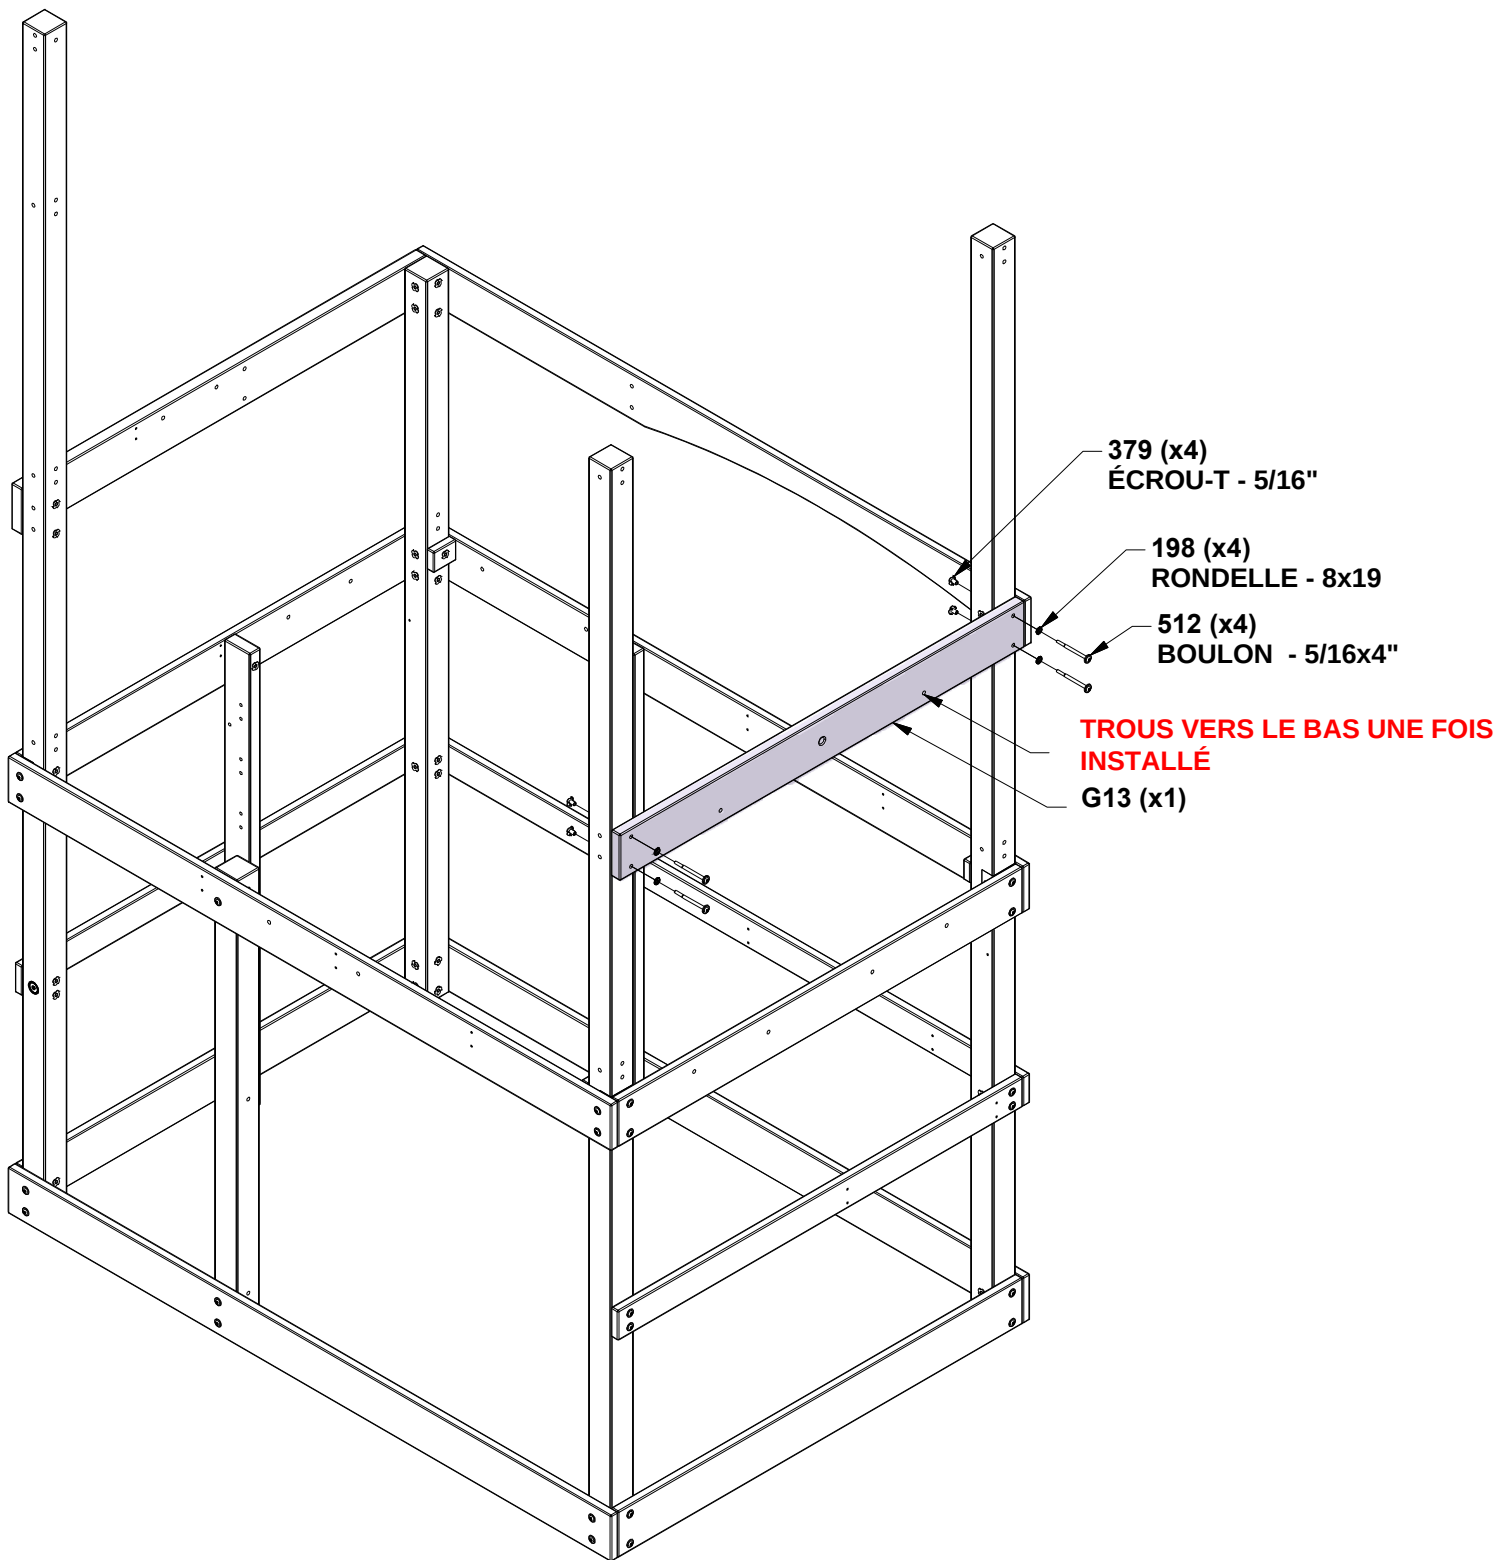

ÉTAPE 15 - MONTAGE DU FORT




J01 SUPPORT DE PLANCHER - W4L17729
(x1) 15/16"x3"x2 3/8" (24x76x60)



G15 RAIL INTERMÉDIAIRE - W4L22214
(x1) 1"x5 1/4"x80 3/4" (24x134x2050)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
4	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
3	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR
1	H100480	BOULON WH 5/16x4 3/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

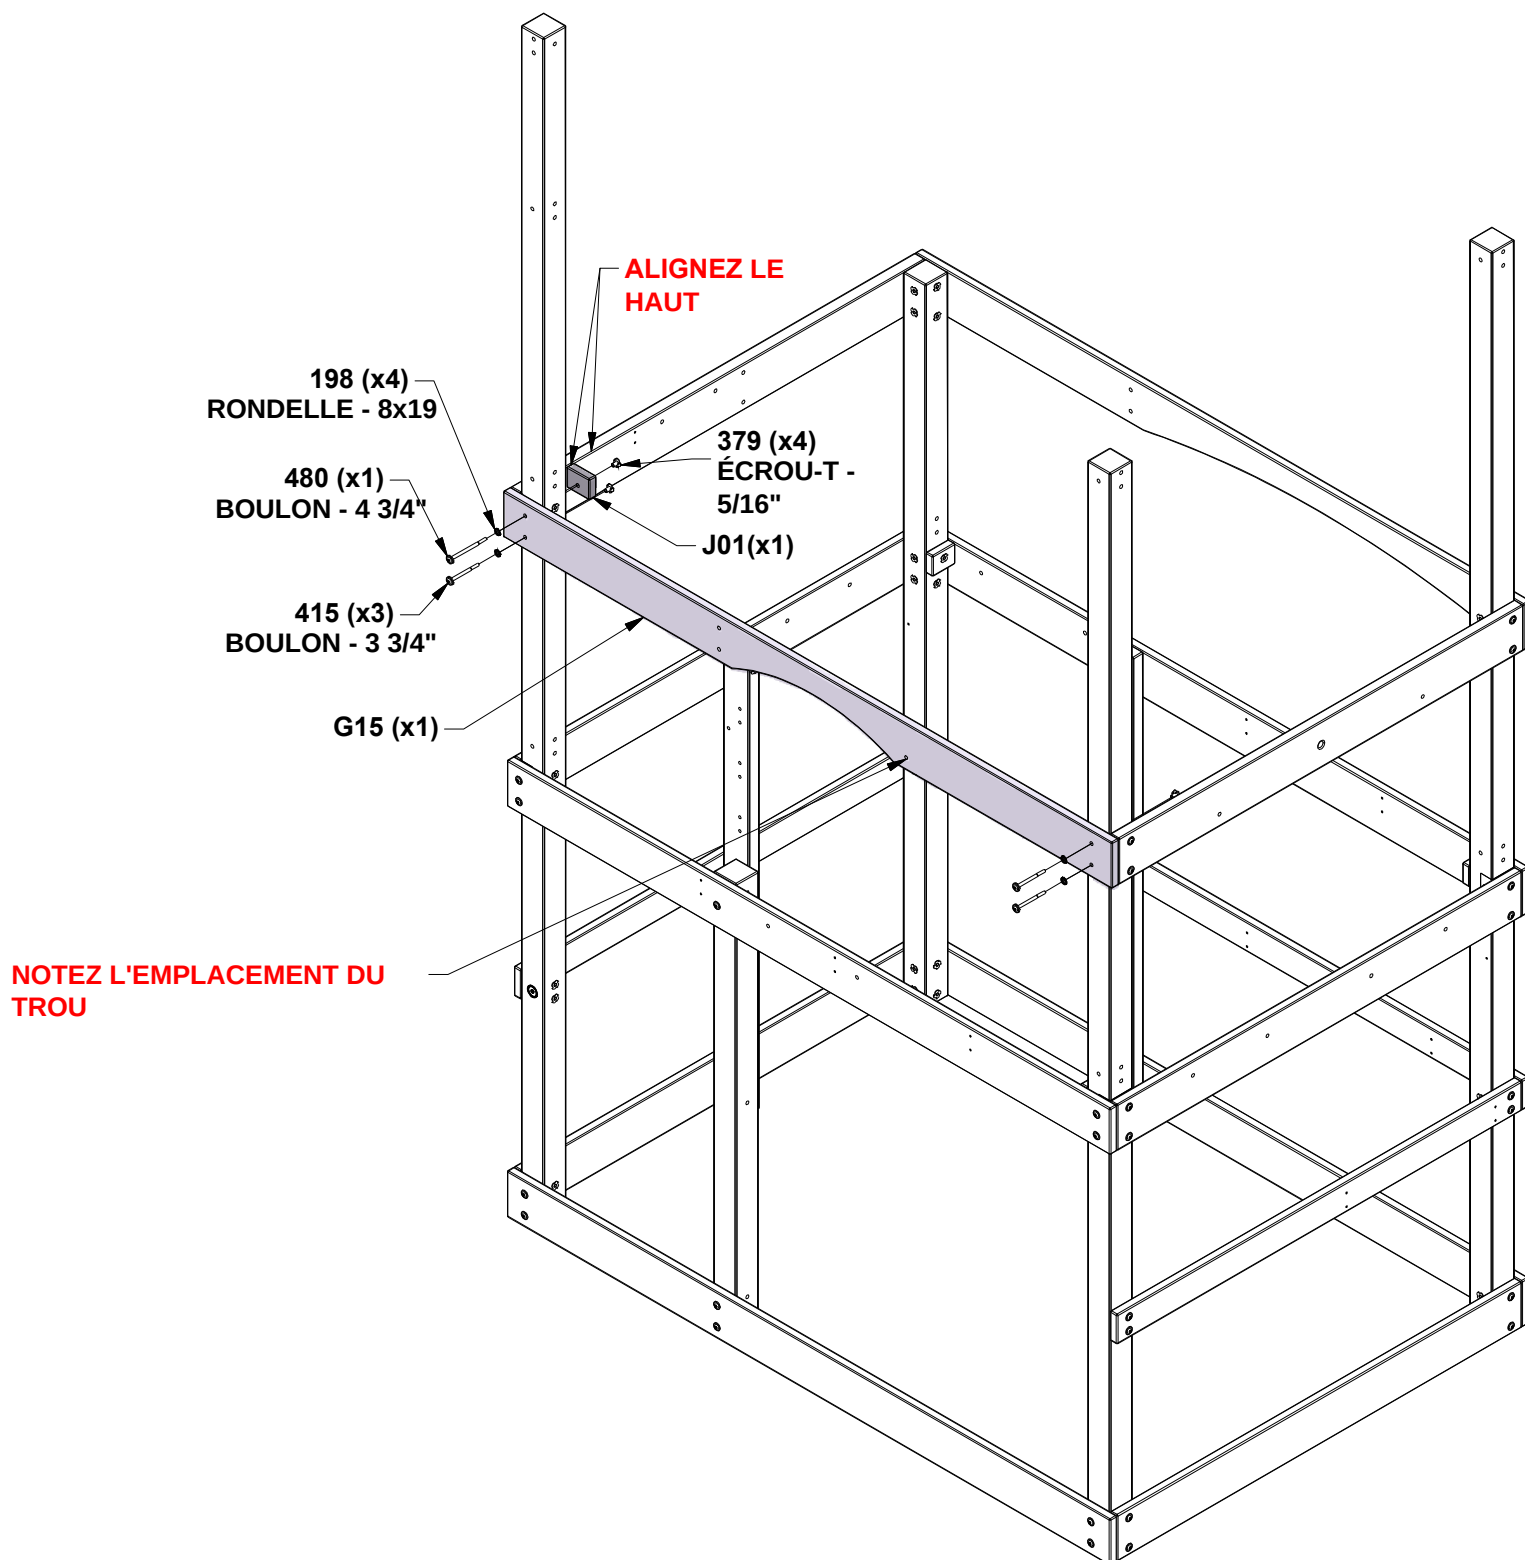


ÉTAPE 16 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
2	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 NOIR
4	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
2	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR




G10 PLANCHE DE SOL - W4L22207
(x1) 1"x5 1/4"x28 1/2" (24x134x724)

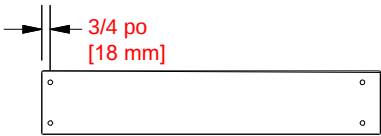

G12 PLANCHE DE SOL - W4L22253
(x1) 1"x5 1/4"x28 1/4" (24x134x717)

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

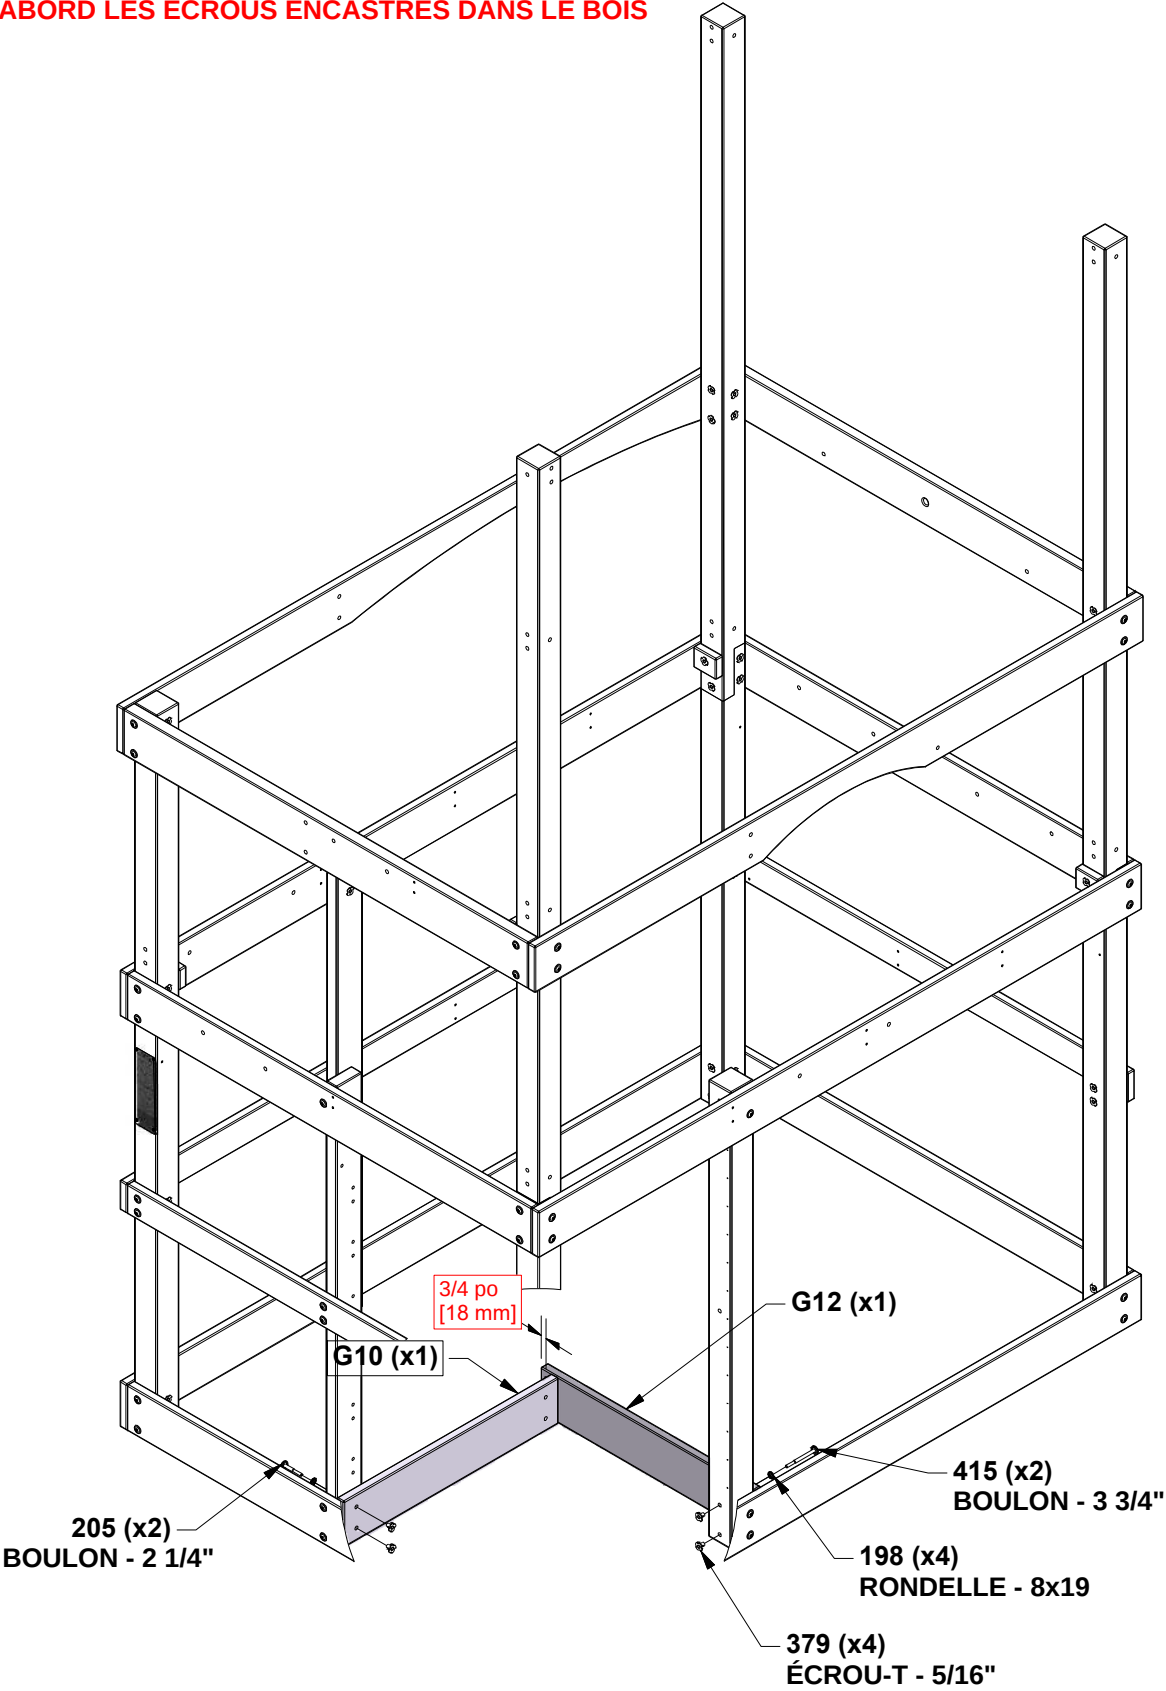


ÉTAPE 17 - MONTAGE DU FORT

TROUS VERS LE HAUT UNE FOIS INSTALLÉ




E04 SOLIVE DE PLANCHER - W4L17722
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x53 5/8" (36x86x1363)




E05 SOLIVE DE PLANCHER - W4L17723
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x53 5/8" (36x86x1363)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
12	H100201	VIS PFH 8x2-1/2 NOIR
1	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
1	H100513	BOULON WH 5/16x4 1/4 NOIR

**INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS
ENCASTRÉS DANS LE BOIS
ALIGNEZ LES TROUS PILOTES**

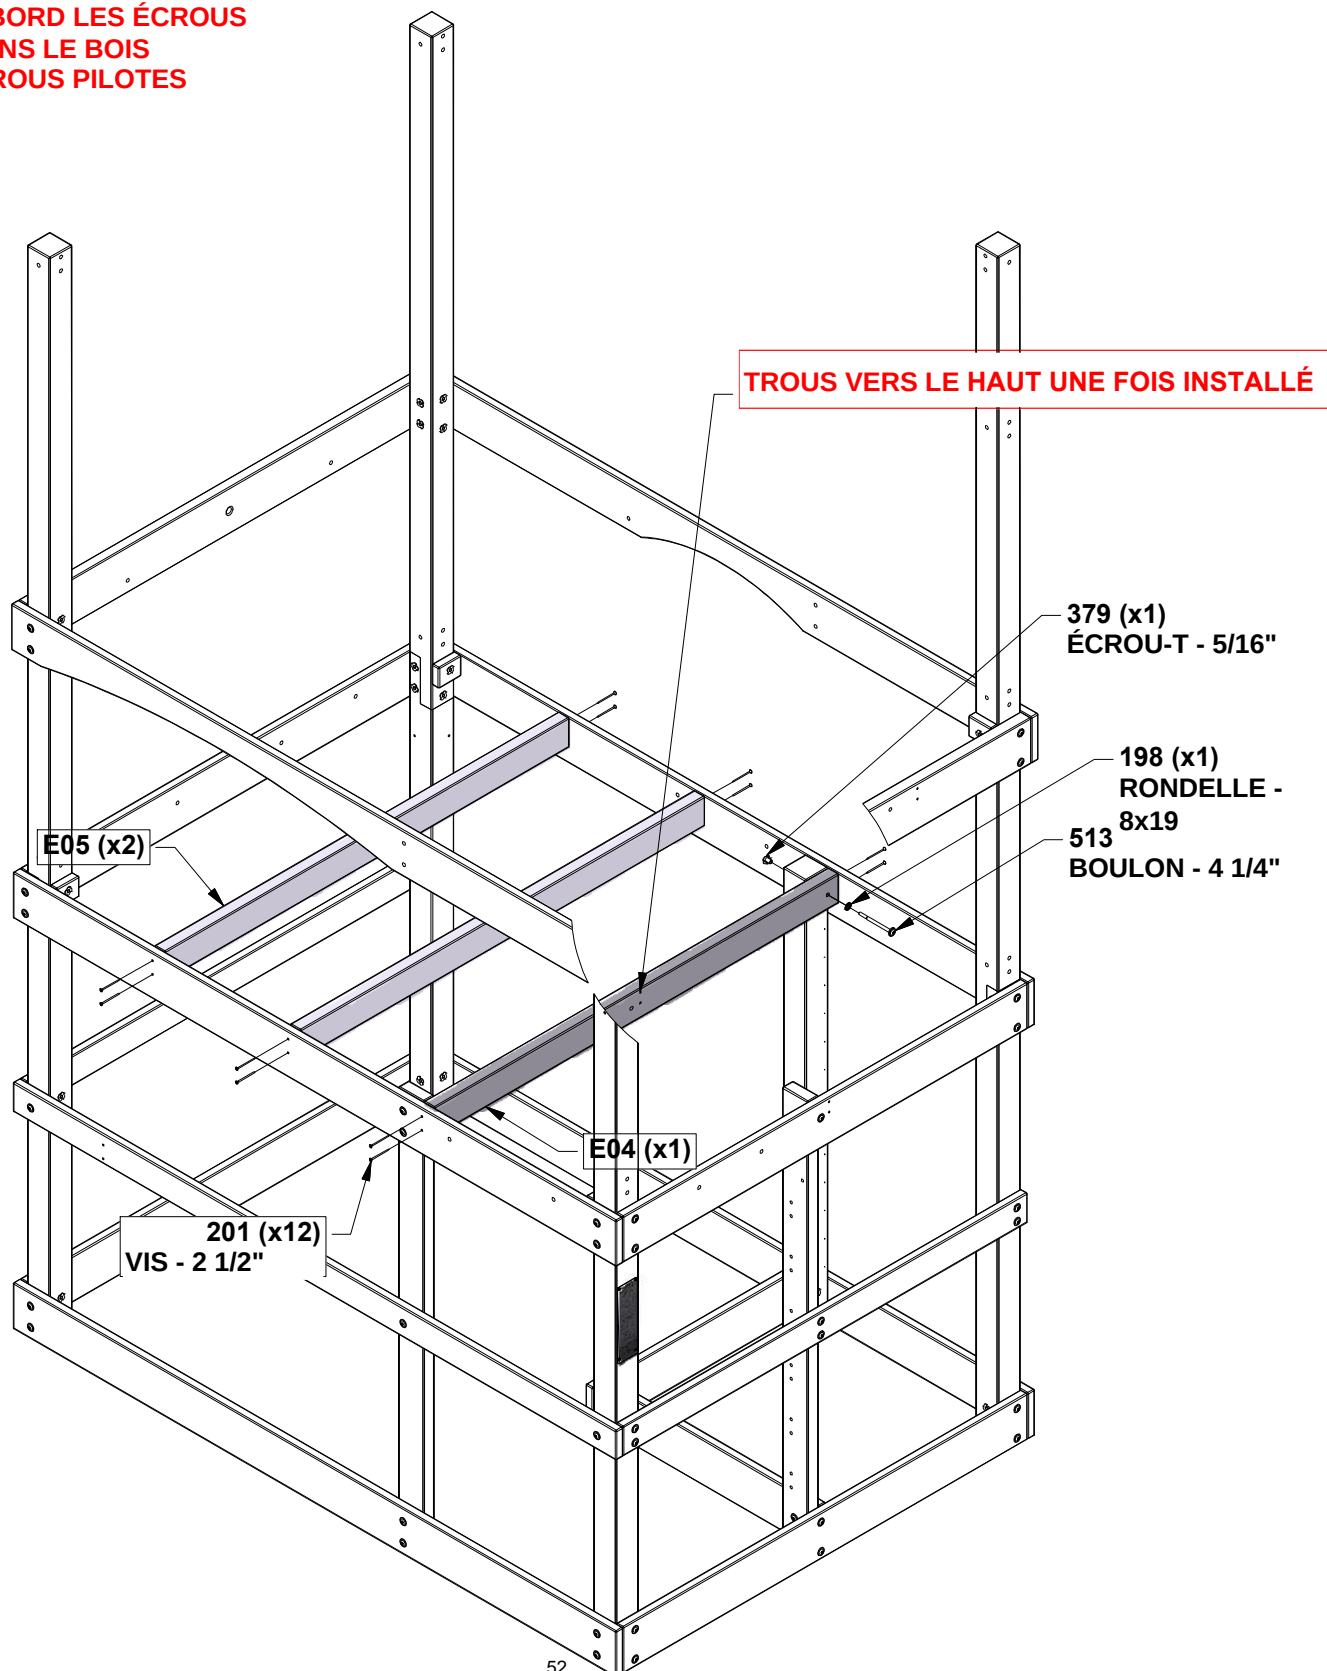

ÉTAPE 18 - MONTAGE DU FORT




E03 MONTANT - W4L22245
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x52 3/8" (36x86x1330)



H28 RAIL MURAL - W4L22251
(x1) 1"x3 3/8"x28 1/4" (24x86x717)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
7	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
2	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 NOIR
7	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
1	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR
4	H100513	BOULON WH 5/16x4 1/4 NOIR


INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

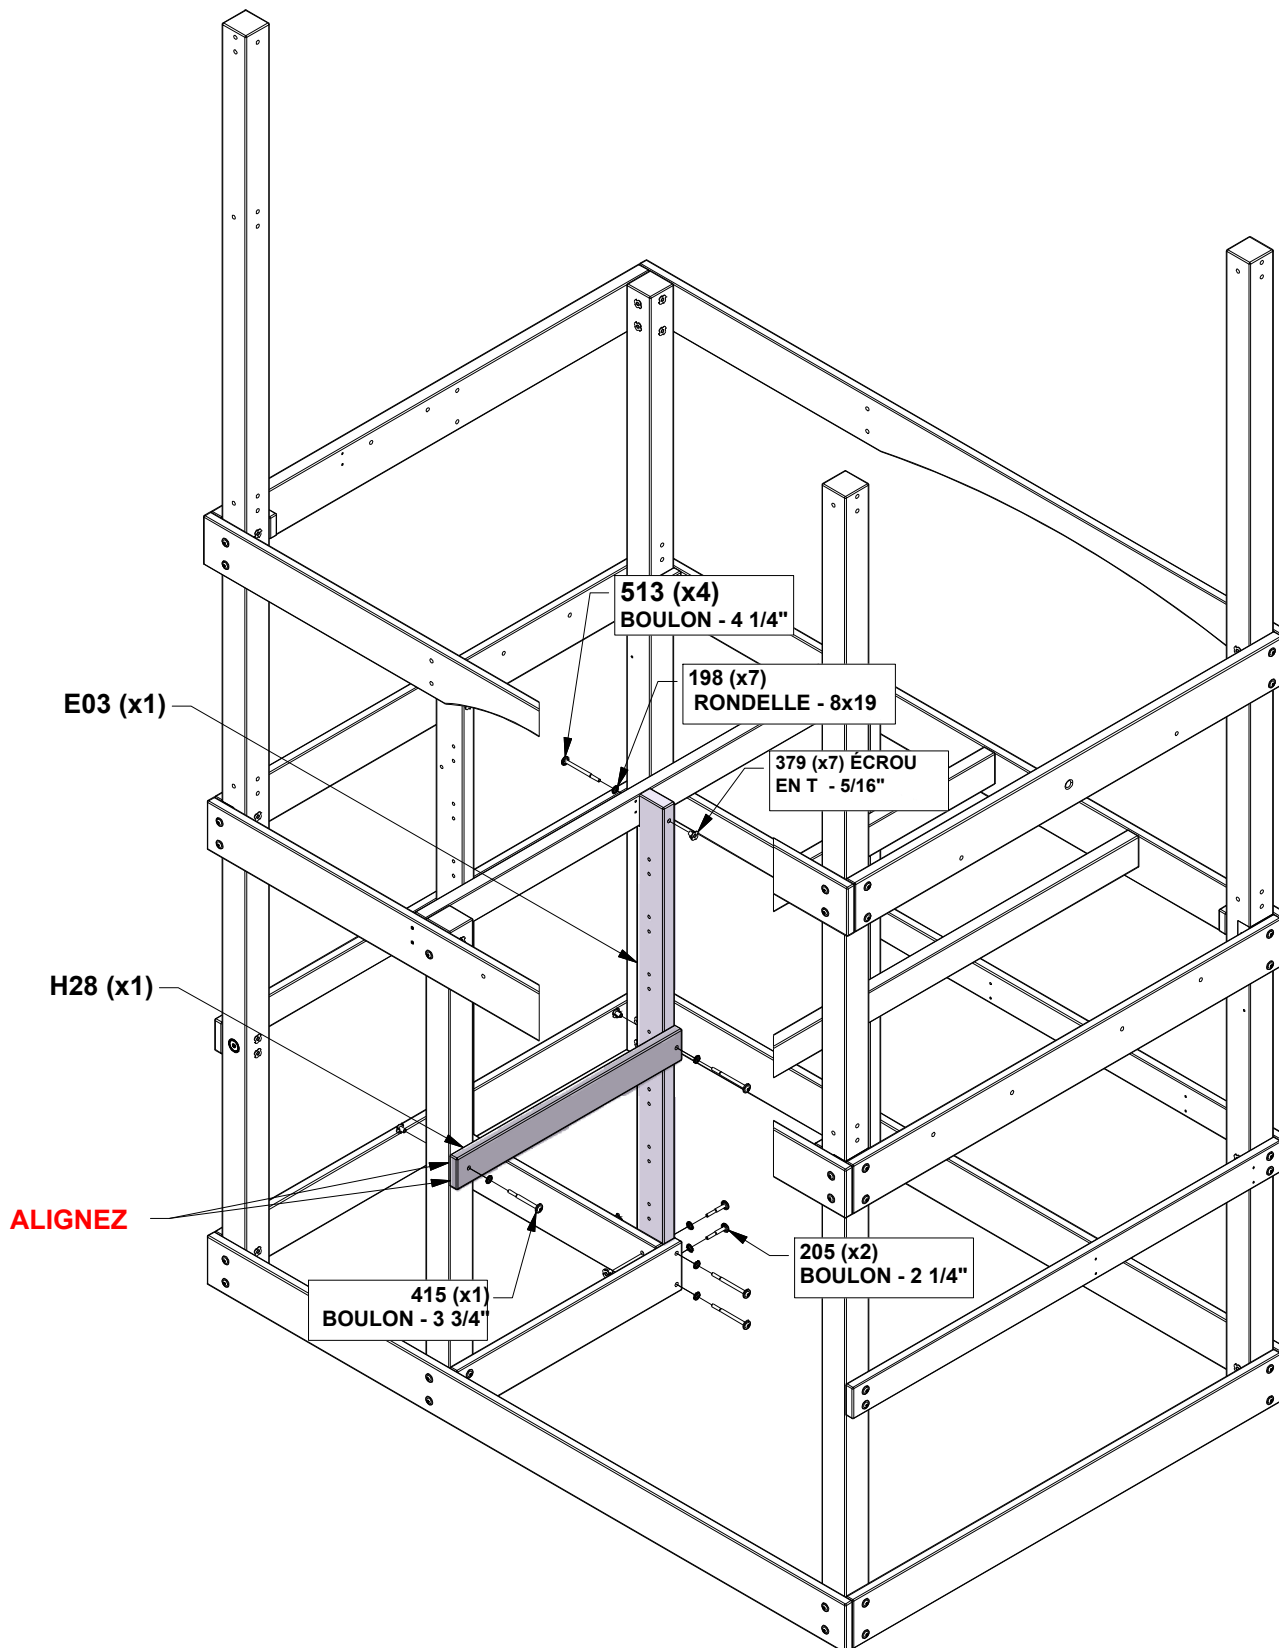

ÉTAPE 19 - MONTAGE DU FORT




M09 PIQUET - W4L17752
(x7) 5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x675)



H18 SUPPORT DE TABLE - W4L17980
(x2) 1"x2 3/4"x10 1/2" (24x70x268)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
28	H100087	VIS PFH 8x1-1/4
4	H100201	VIS PFH 8x2-1/2 NOIR

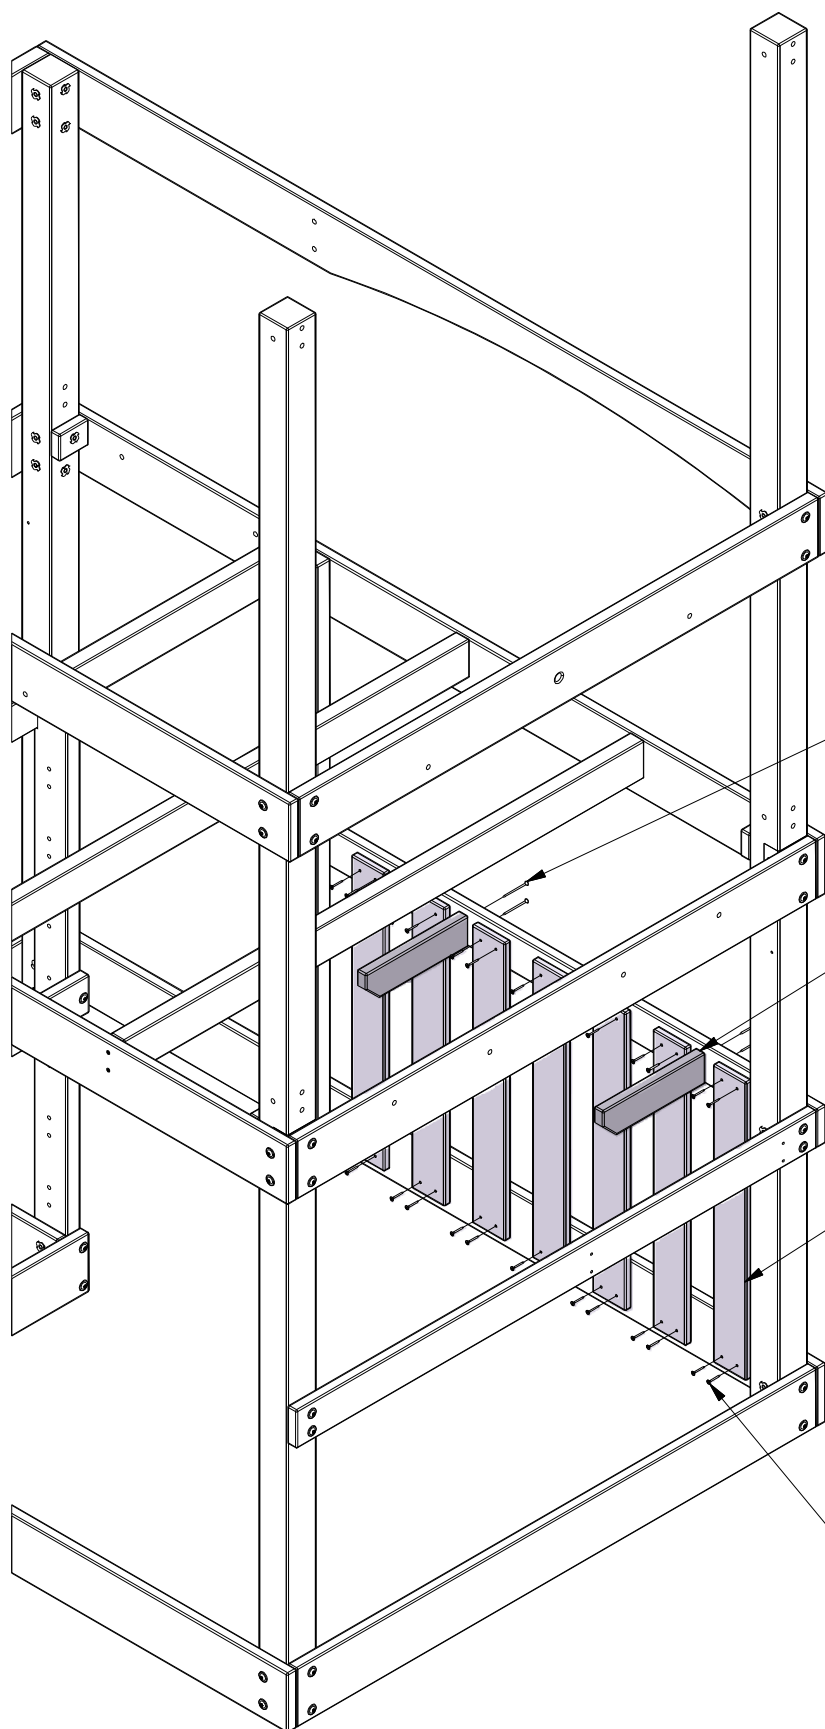


201 (x4)
VIS - 2 1/2"

ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

H18 (x2)

M09 (x7)

087 (x28)
VIS - 1-1/4"

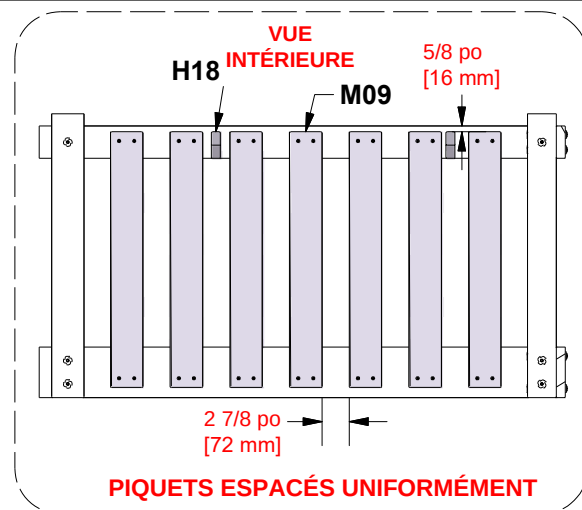


ÉTAPE 20 - MONTAGE DU FORT



QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
28	H100087	VIS PFH 8x1-1/4
4	H100201	VIS PFH 8x2-1/2 NOIR




M09 PIQUET - W4L17752
(x7) 5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x675)



H18 SUPPORT DE TABLE - W4L17980
(x2) 1"x2 3/4"x10 1/2" (24x70x268)

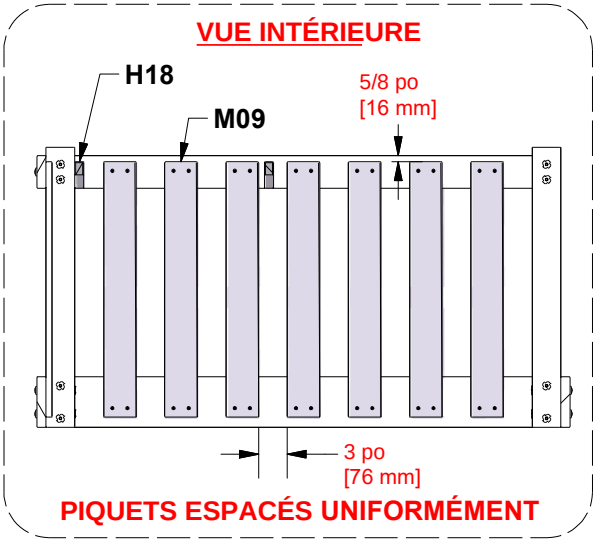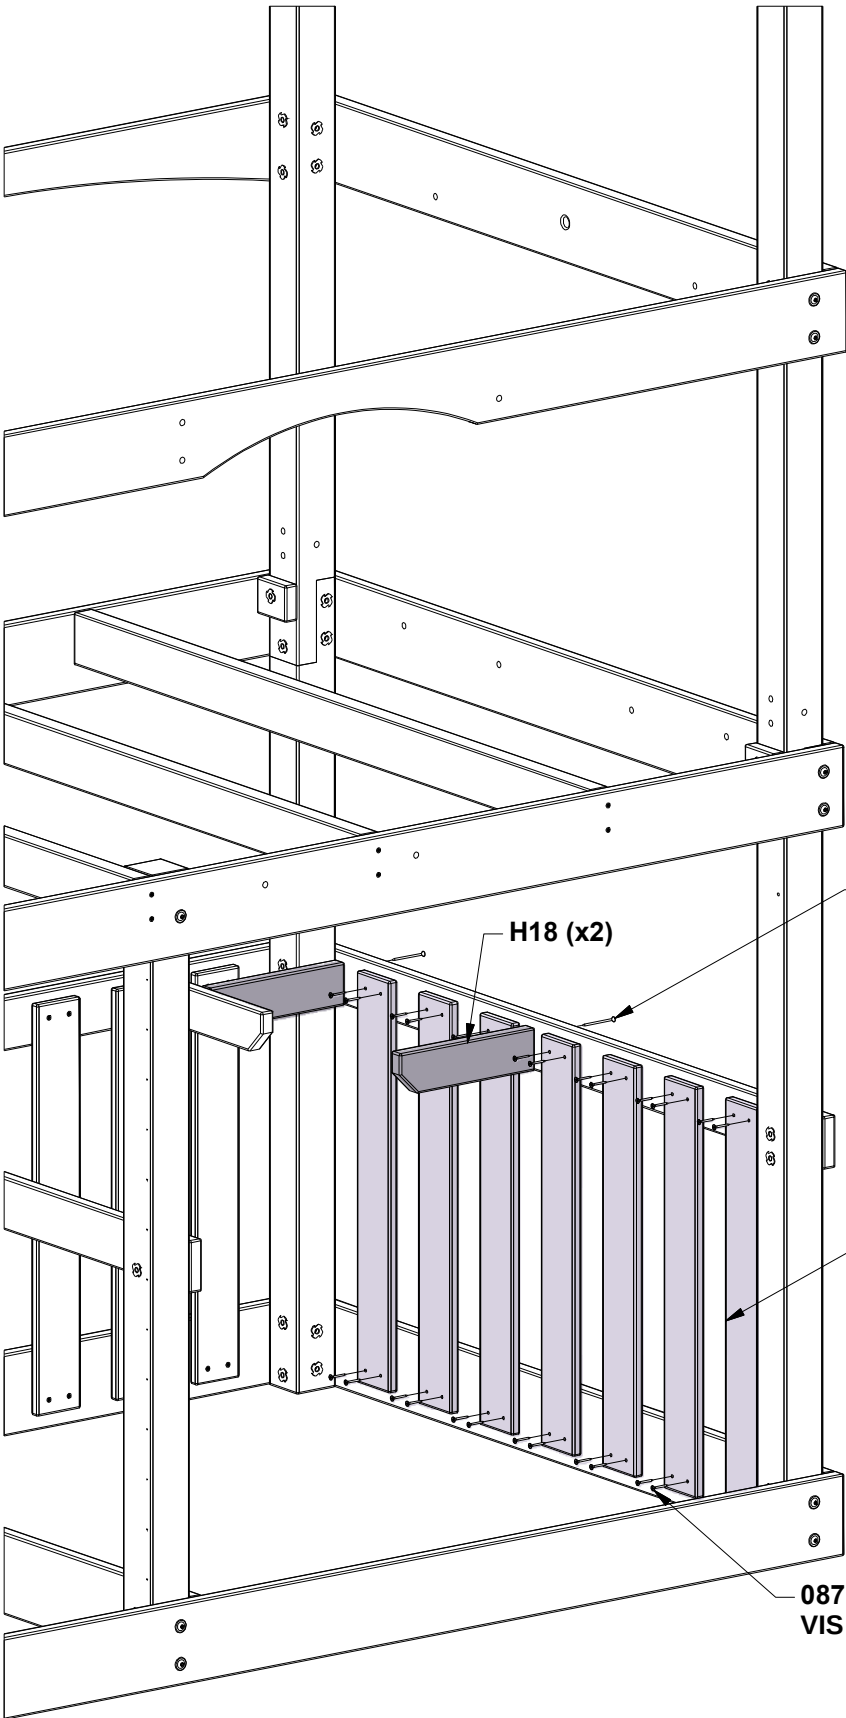


ÉTAPE 21 - MONTAGE DU FORT




M09 PIQUET - W4L17752
(x3) 5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x675)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100087	VIS PFH 8x1-1/4

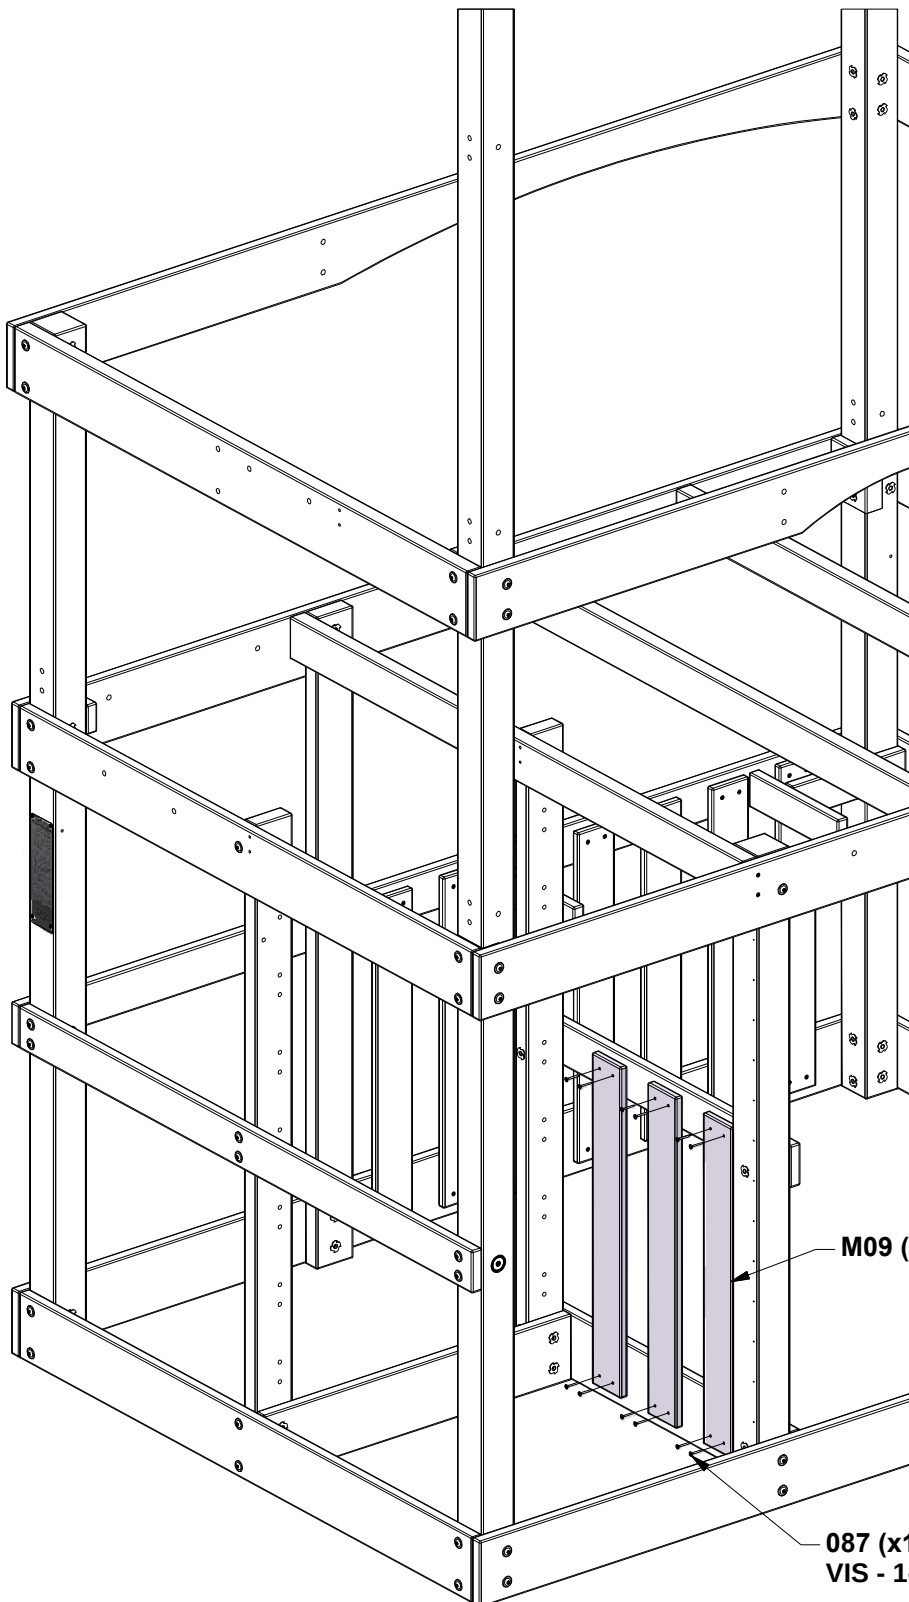

VUE INTÉRIEURE

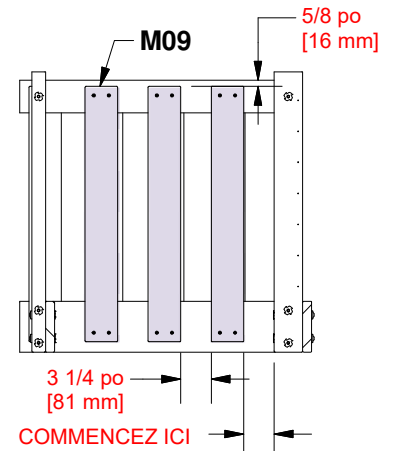

PIQUETS ESPACÉS UNIFORMÉMENT

ÉTAPE 22 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100201	VIS PFH 8x2-1/2 NOIR
2	H100362	VIS PFH 8x3 NOIR
28	H100398	ÉCROU-T 1/4 NOIR
28	H100405	ROND. VERR. EXT 6x15 NOIR
28	H100567	BOULON WH 1/4x2-1/4 NOIR


H12 SOLIVE DE PLANCHER - W4L17979

(x1) 1"x3 3/8"x24 1/8" (24x86x612)

H02 ÉCHELON D'ÉCHELLE - W4L17724

(x7) 1"x3 3/8"x26 1/8" (24x86x662)

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

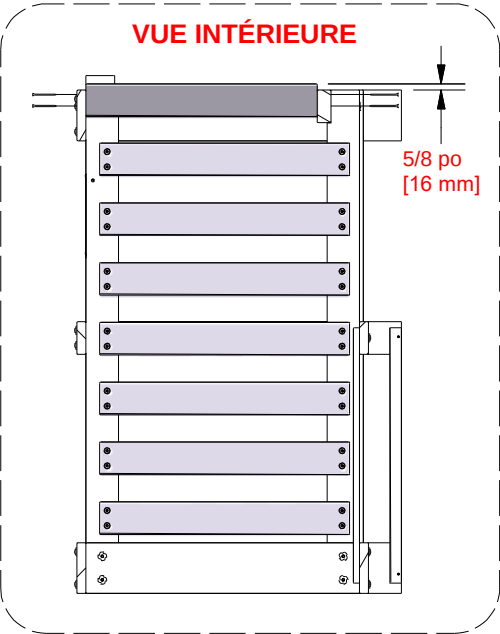

H12 (x1)
 ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

201 (x2)
 VIS - 2 1/2"

H02 (x7)

362 (x2)
 VIS - 3"

398 (x28)
 ÉCROU-T - 1/4"
 405 (x28)
 RONDELLE - 6x15
 567 (x28)
 BOULON - 2 1/4"


ÉTAPE 23 - MONTAGE DU FORT



E06 ÉQUERRE D'ANGLE - W4L17727
(x4) 1 7/16"x3 3/8"x13 3/4" (36x86x350)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
4	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 NOIR
4	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
1	H100398	ÉCROU-T 1/4 NOIR
4	H100405	ROND. VERR. EXT 6x15 NOIR
3	H100487	VIS TIREFOND WH 1/4x2 NOIR
1	H100567	BOULON WH 1/4x2-1/4 NOIR

**INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS
DANS LE BOIS**

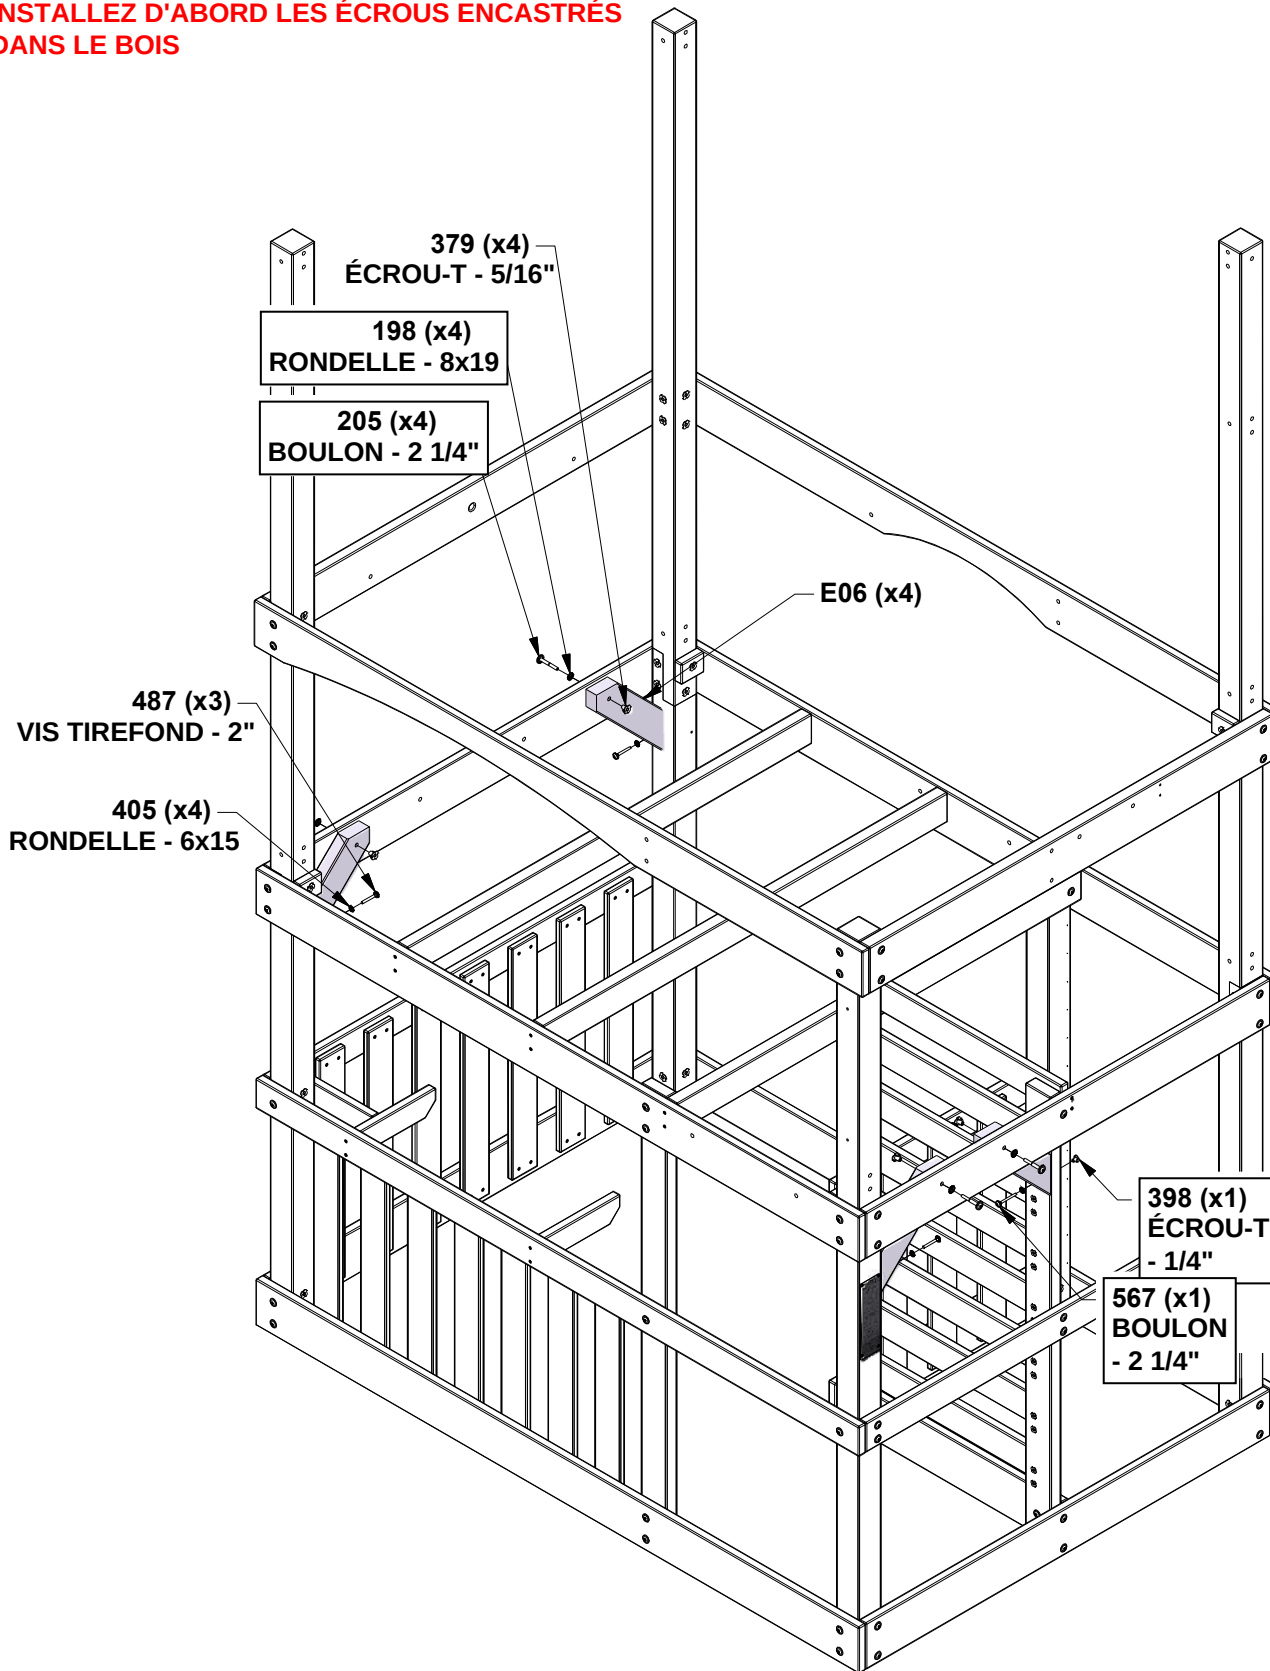

ÉTAPE 24 - MONTAGE DU FORT




M03 PLANCHE DE PLANCHER - W4L17728
(x7) 5/8"x3 3/8"x55" (16x86x1396)



M01 PLANCHE DE PLANCHER - W4L17709
(x7) 5/8"x3 3/8"x80" (16x86x2032)




Y02 PLANCHE DE PLANCHER - W4L17731
(x1) 5/8"x3 7/8"x72 1/8" (16x100x1832)



Y01 PLANCHE DE PLANCHER - W4L17730
(x1) 5/8"x3 7/8"x51" (16x100x1296)


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
109	H100086	VIS PFH 8x1-1/2

ASSUREZ-VOUS QUE LES TROUS PILOTES SONT ALIGNÉS AU-DESSUS DES SOLIVES DE PLANCHER.

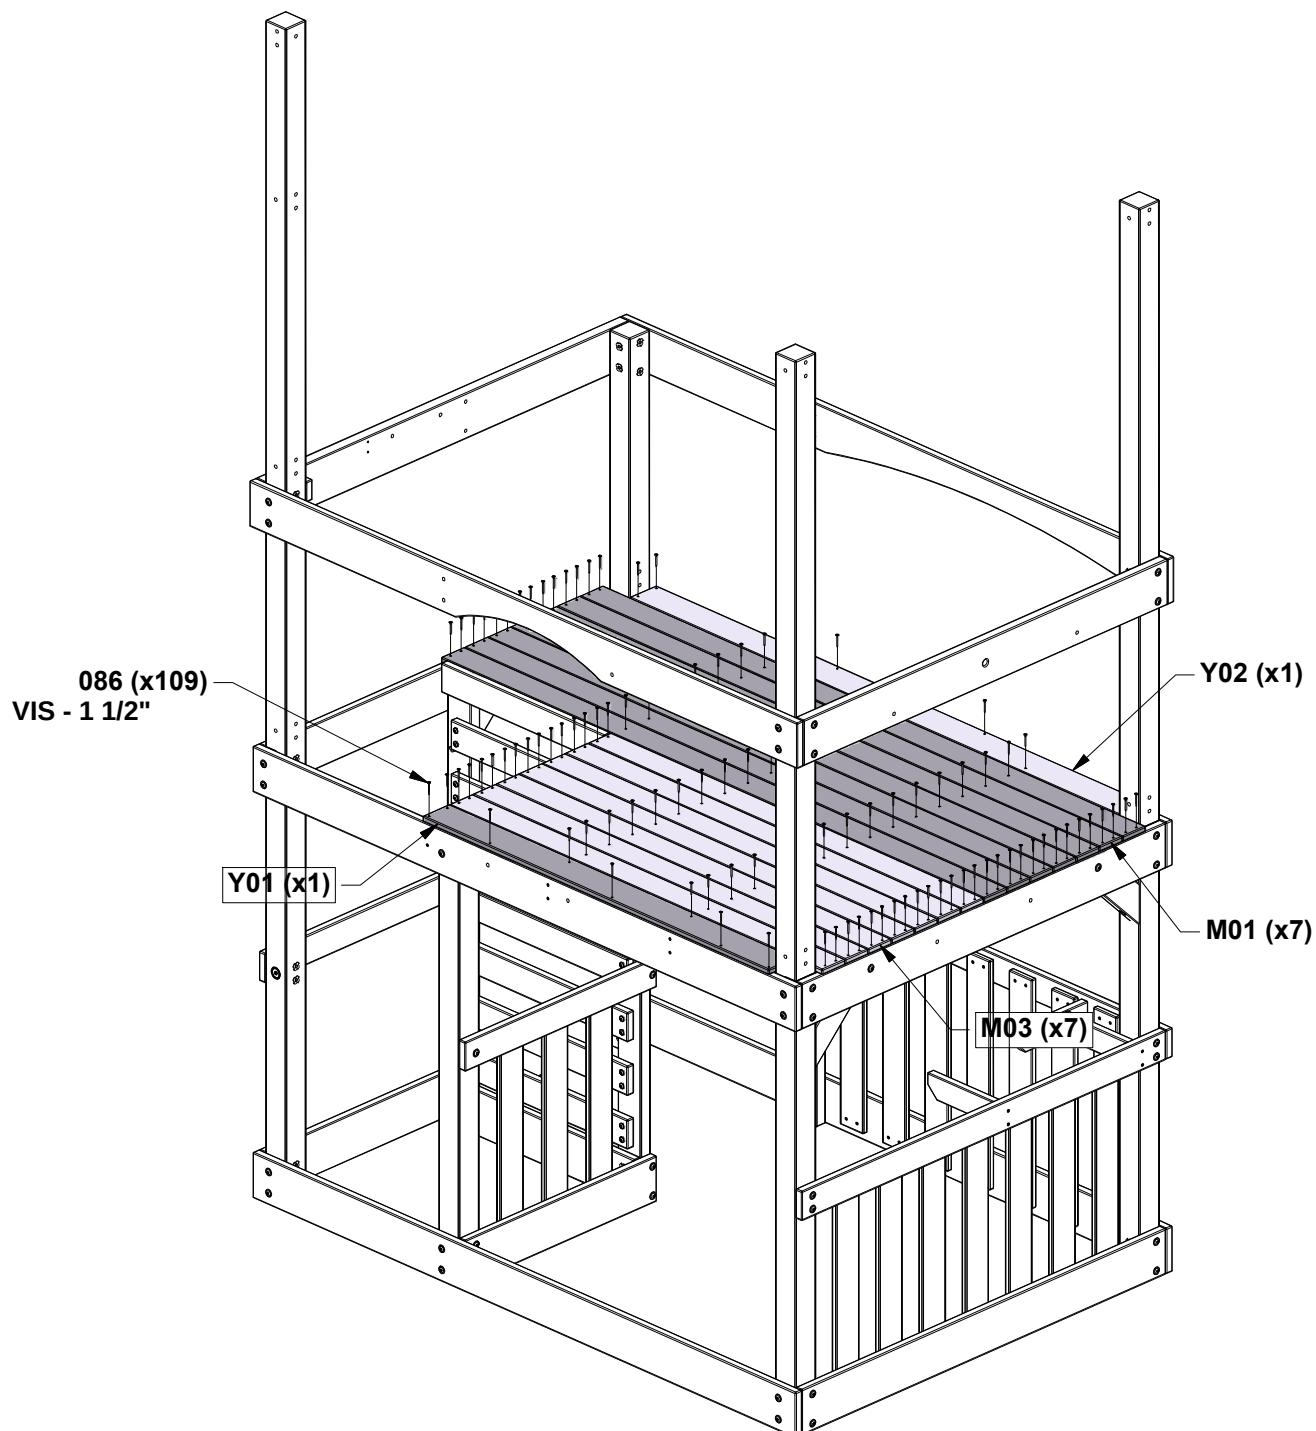


ÉTAPE 25 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
2	H100378	BOULON WH 5/16x1 3/4 NOIR
2	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR

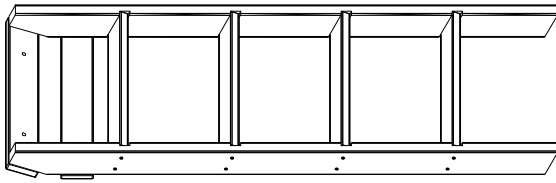


D'ÉCHELLE MONTAGE

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

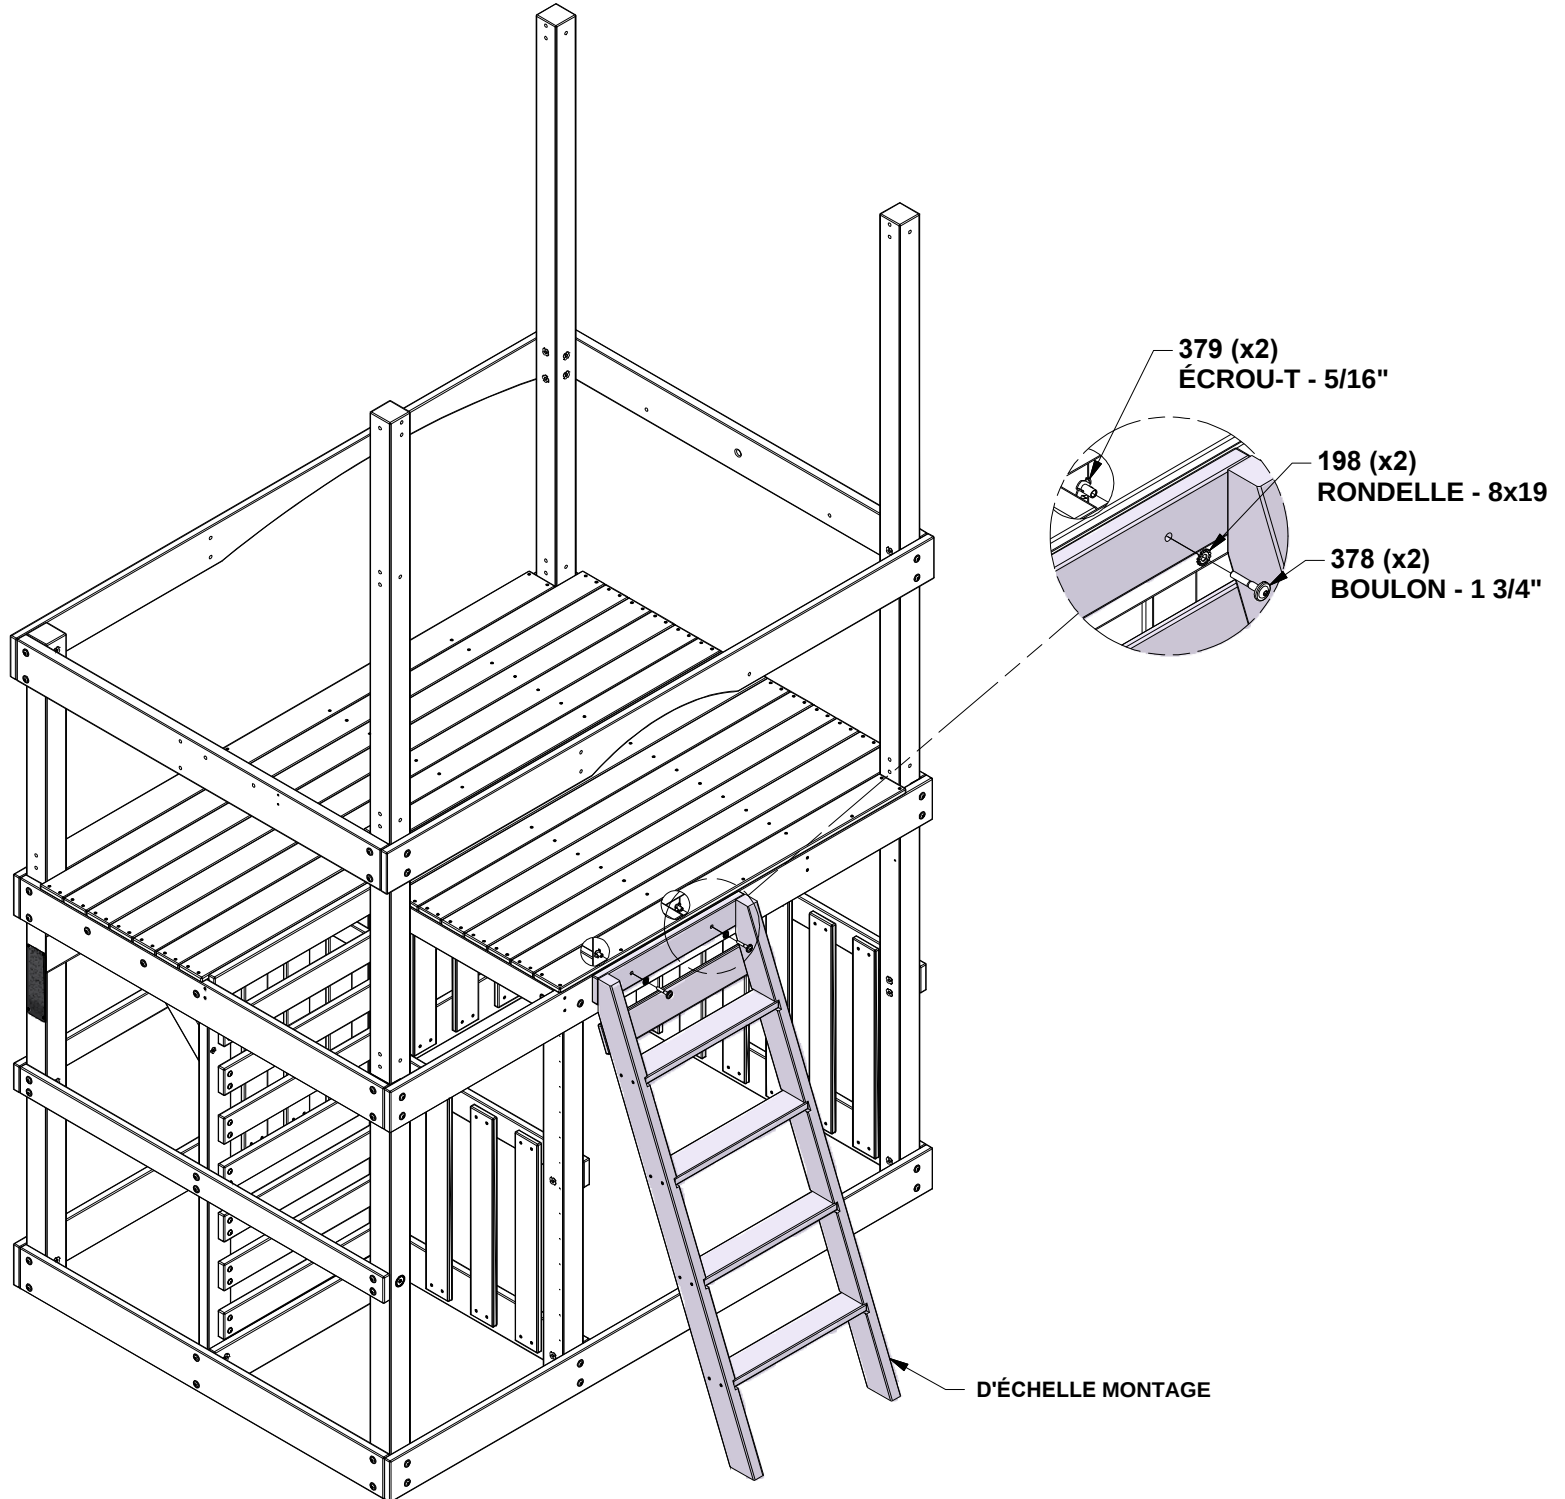


ÉTAPE 26 - MONTAGE DU FORT



AD01 RAIL MURAL - W4L17756
(x1) 1"x4"x53 5/8" (24x102x1363)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
4	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
4	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

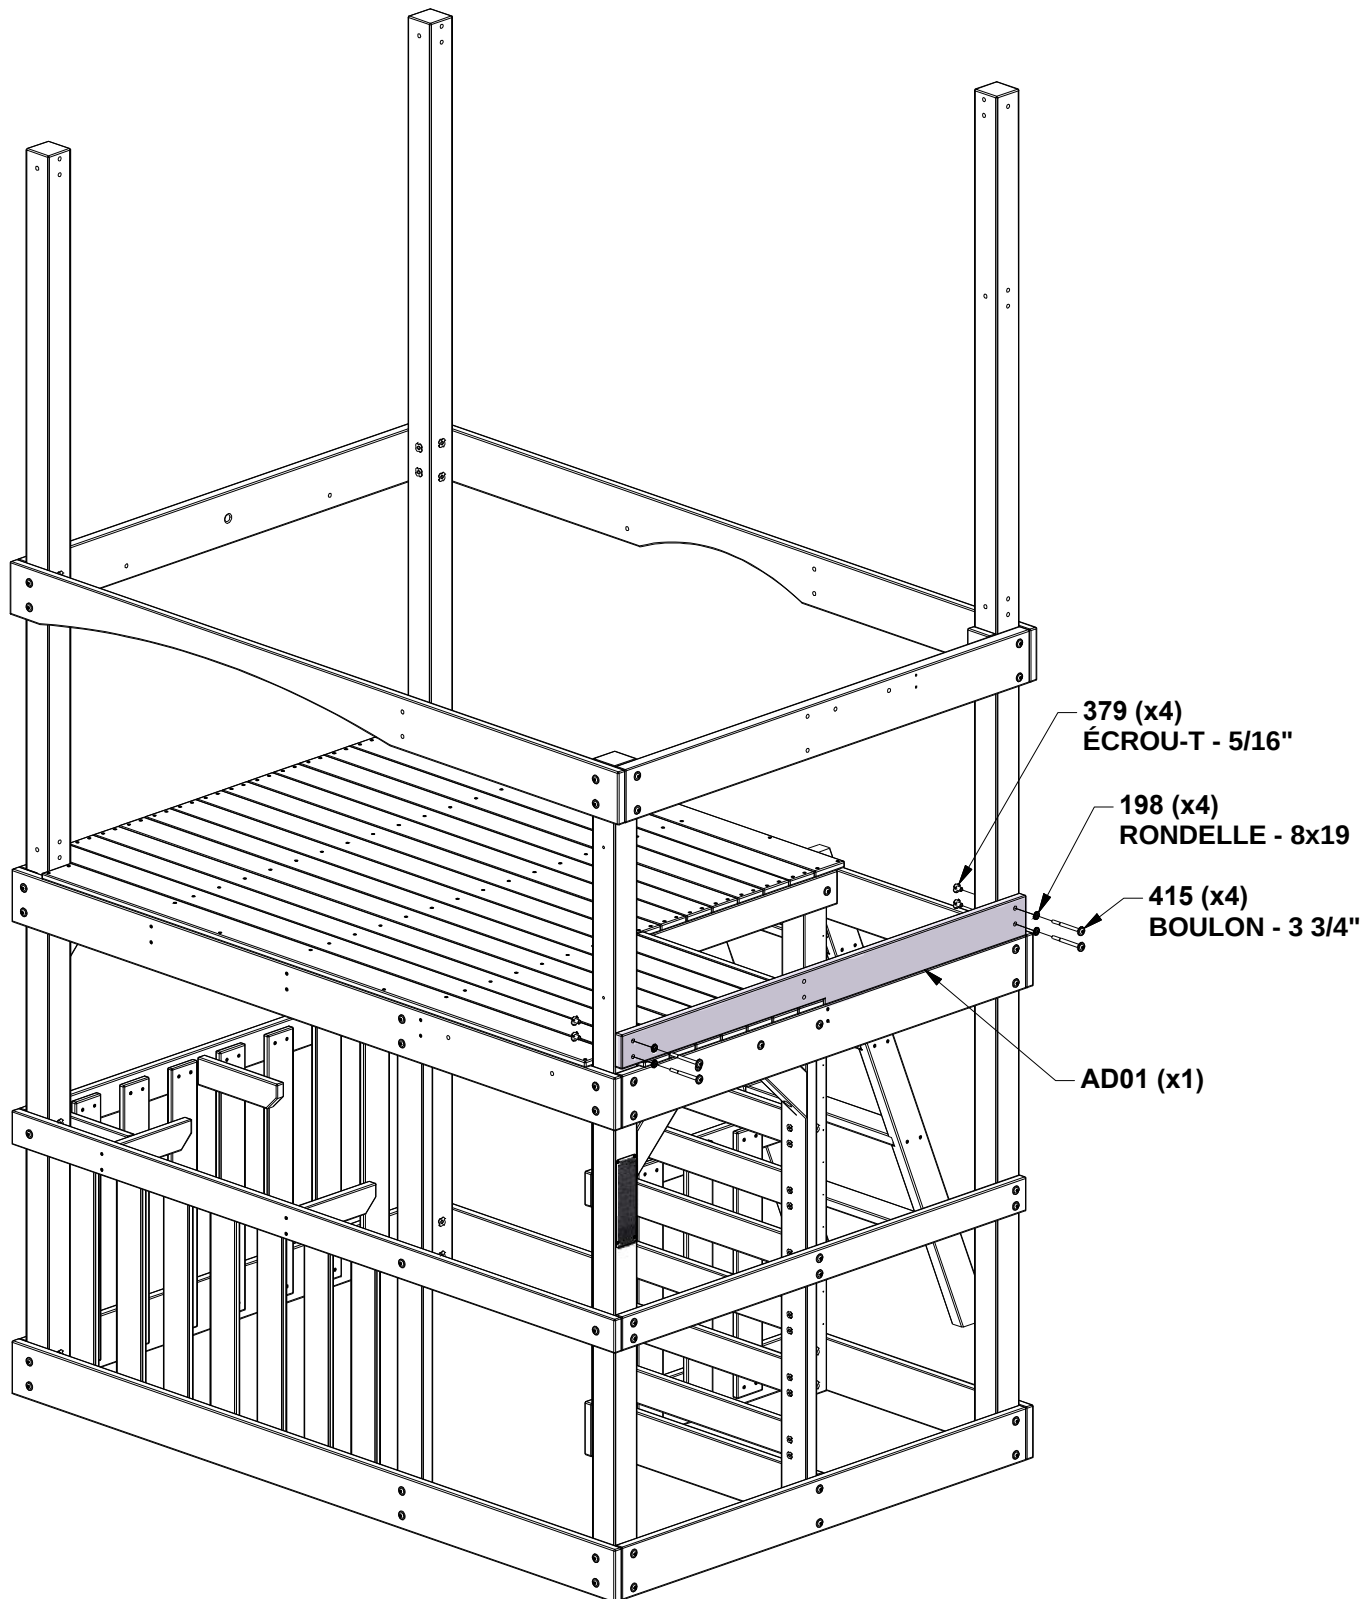

ÉTAPE 27 - MONTAGE DU FORT



E02 MONTANT - W4L22219
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x66 7/8" (36x86x1700)



H19 RAIL MURAL - W4L23305
(x1) 1"x3 3/8"x7 3/8" (24x86x186)



H24 RAIL MURAL - W4L23306
(x1) 1"x3 3/8"x6 3/4" (24x86x172)




M09 PIQUET - W4L17752
(x2) 5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x675)





A4M01047 ÉQUERRE EN L 2.5x38x55x55
(x1)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100087	VIS PFH 8x1-1/4
1	H100192	É. MANCHON WH 5/16x7/8 NOIR
3	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
1	H100199	ROND. VERR. EXT 12x19 NOIR
2	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 NOIR
4	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
1	H100396	BOULON WH 5/16x1/2 NOIR
1	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR
1	H100457	BOULON WH 5/16x2 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

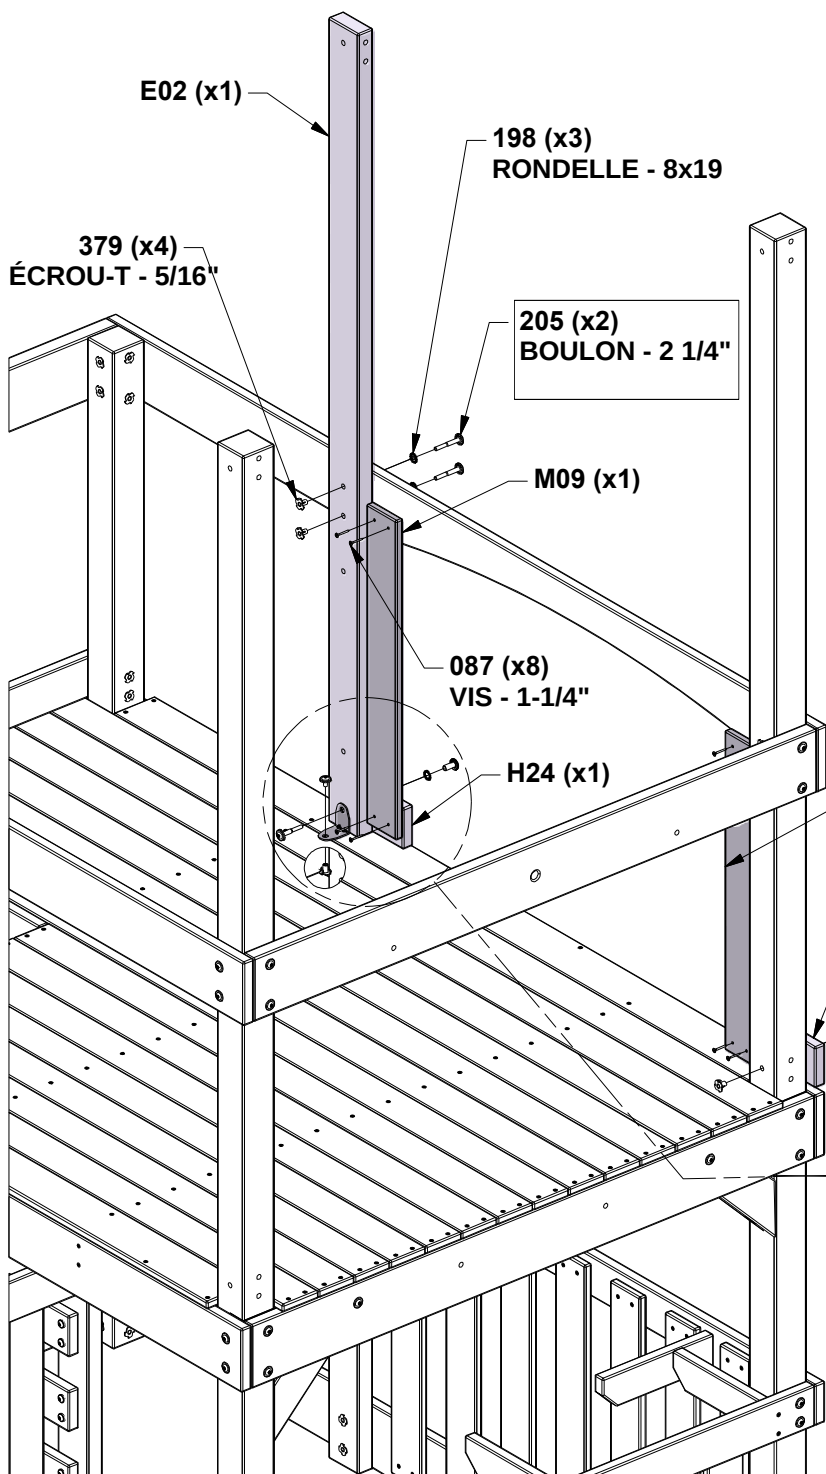

VUE DE FACE

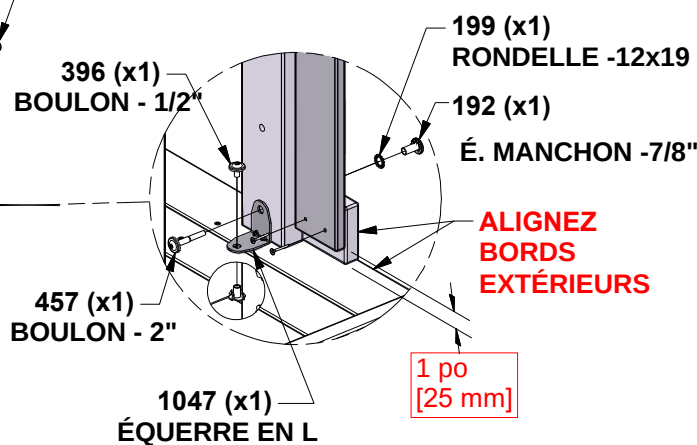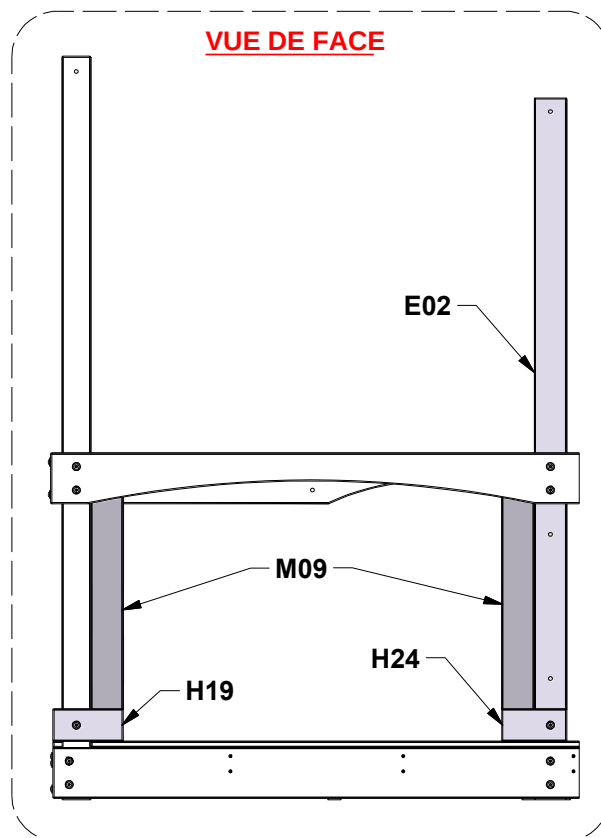

**EN UTILISANT LE SUPPORT COMME GUIDE,
PERCEZ UN TROU DE 3/8" [10 mm] À TRAVERS LE
PLANCHER POUR LA QUINCAILLERIE.**

ÉTAPE 28 - MONTAGE DU FORT

M09 PIQUET - W4L17752
(x2) 5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x675)


H04 MONTANT VERTICAL -W4L22244
(x2) 1"x3 3/8"x27 1/2" (24x86x700)

H05 RAIL DE PIQUETS - W4L22197
(x2) 1"x3 3/8"x15" (24x86x382)


A4M01047 ÉQUERRE EN L 2.5x38x55x55
(x2)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100087	VIS PFH 8x1-1/4
2	H100192	É. MANCHON WH 5/16x7/8 NOIR
6	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
2	H100199	ROND. VERR. EXT 12x19 NOIR
8	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
2	H100396	BOULON WH 5/16x1/2 NOIR
2	H100407	BOULON WH 5/16x1 1/2 NOIR
4	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR
2	H100457	BOULON WH 5/16x2 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

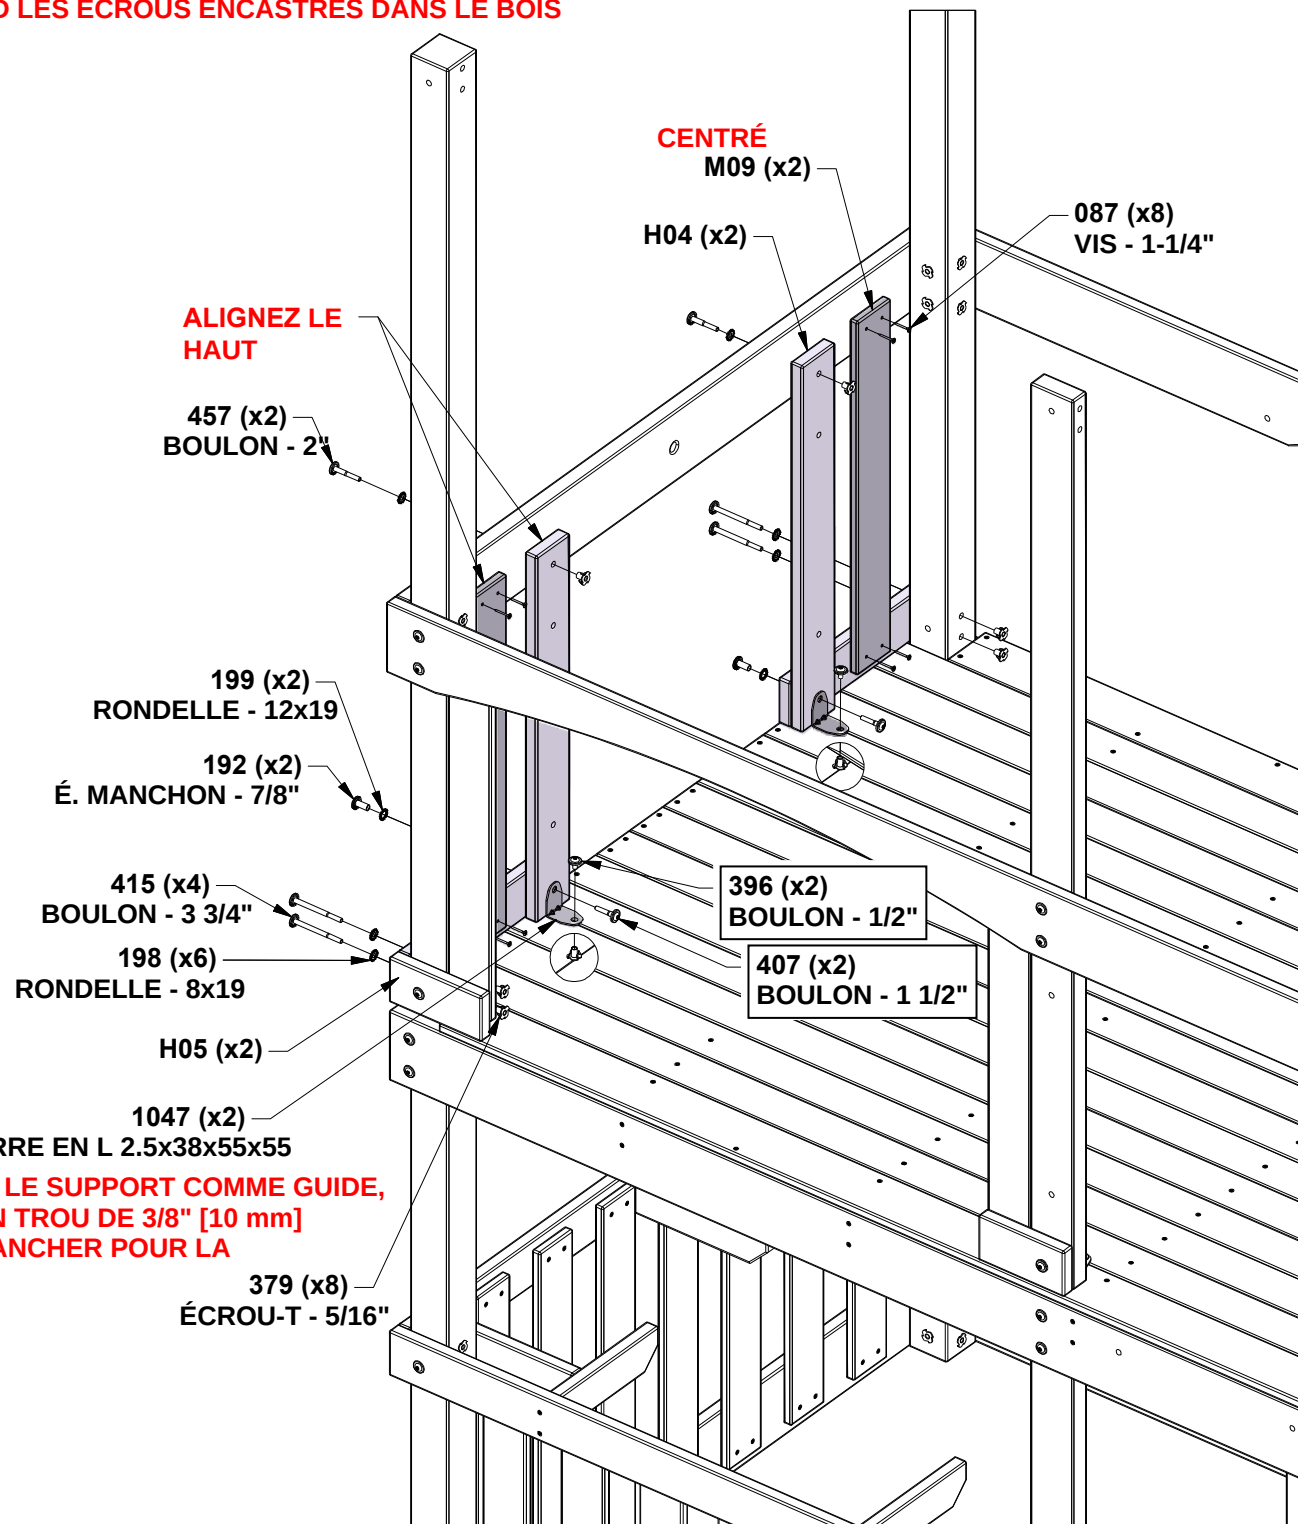

ÉTAPE 29 - MONTAGE DU FORT

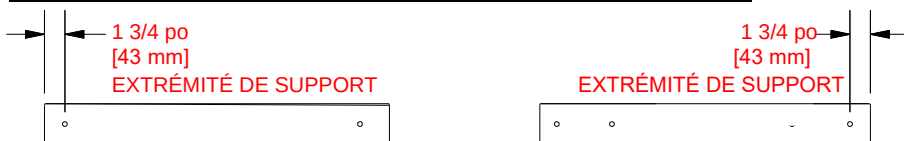

H06 RAIL DE PIQUETS - W4L22233
(x1) 1"x3 3/8"x28 3/4" (24x86x730)


H04 MONTANT VERTICAL - W4L22244
(x1) 1"x3 3/8"x27 1/2" (24x86x700)



A4M01047 ÉQUERRE EN L 2.5x38x55x55
(x1)


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H100192	É. MANCHON WH 5/16x7/8 NOIR
2	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
1	H100199	ROND. VERR. EXT 12x19 NOIR
1	H100378	BOULON WH 5/16x1 3/4 NOIR
3	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
1	H100396	BOULON WH 5/16x1/2 NOIR
1	H100407	BOULON WH 5/16x1 1/2 NOIR
1	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

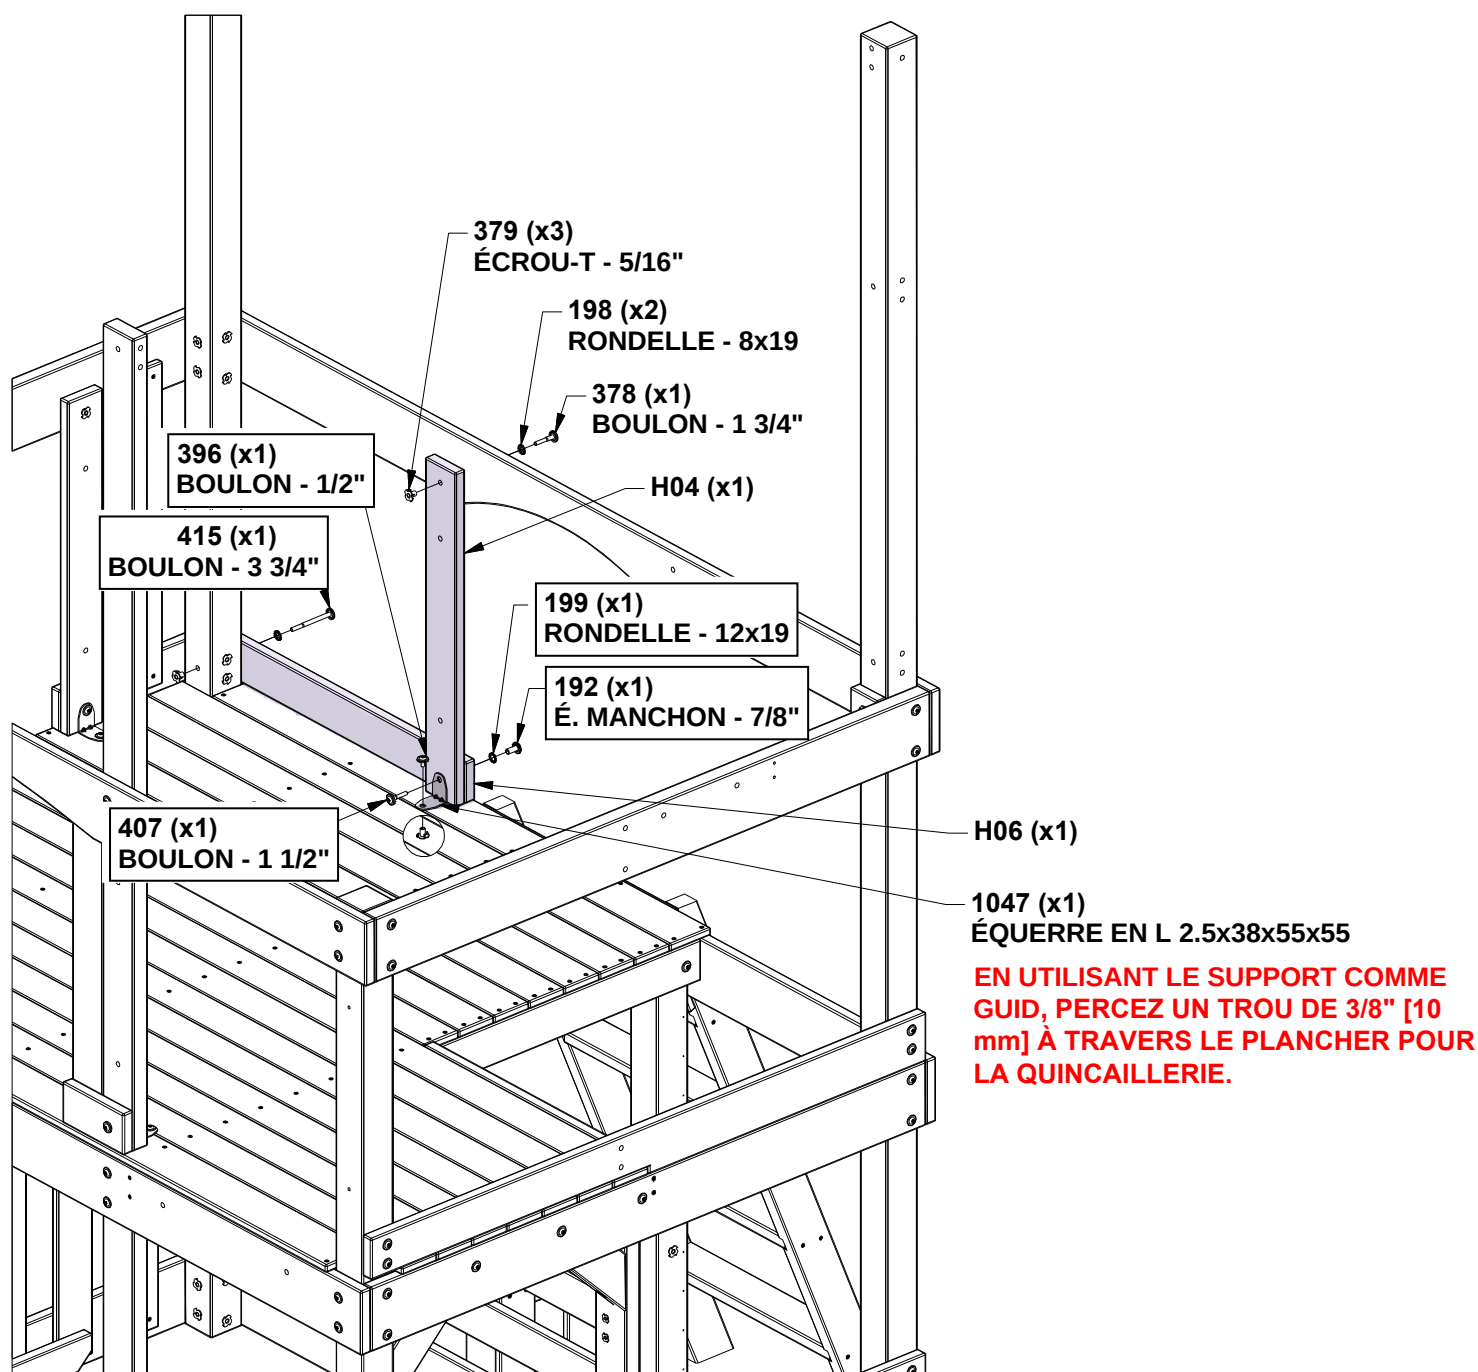

ÉTAPE 30 - MONTAGE DU FORT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
2	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 NOIR
4	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
1	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR
1	H100484	BOULON WH 5/16x3 1/4 NOIR



AD02 RAIL MURAL - W4L22212
(x1) 1"x4"x30 3/4" (24x102x782)




H10 SUPPORT DE PLANCHER - W4L17758
(x1) 15/16"x3 3/8"x2 5/8" (24x86x66)



E09 MONTANT - W4L22223
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x81 3/8" (36x86x2068)


INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

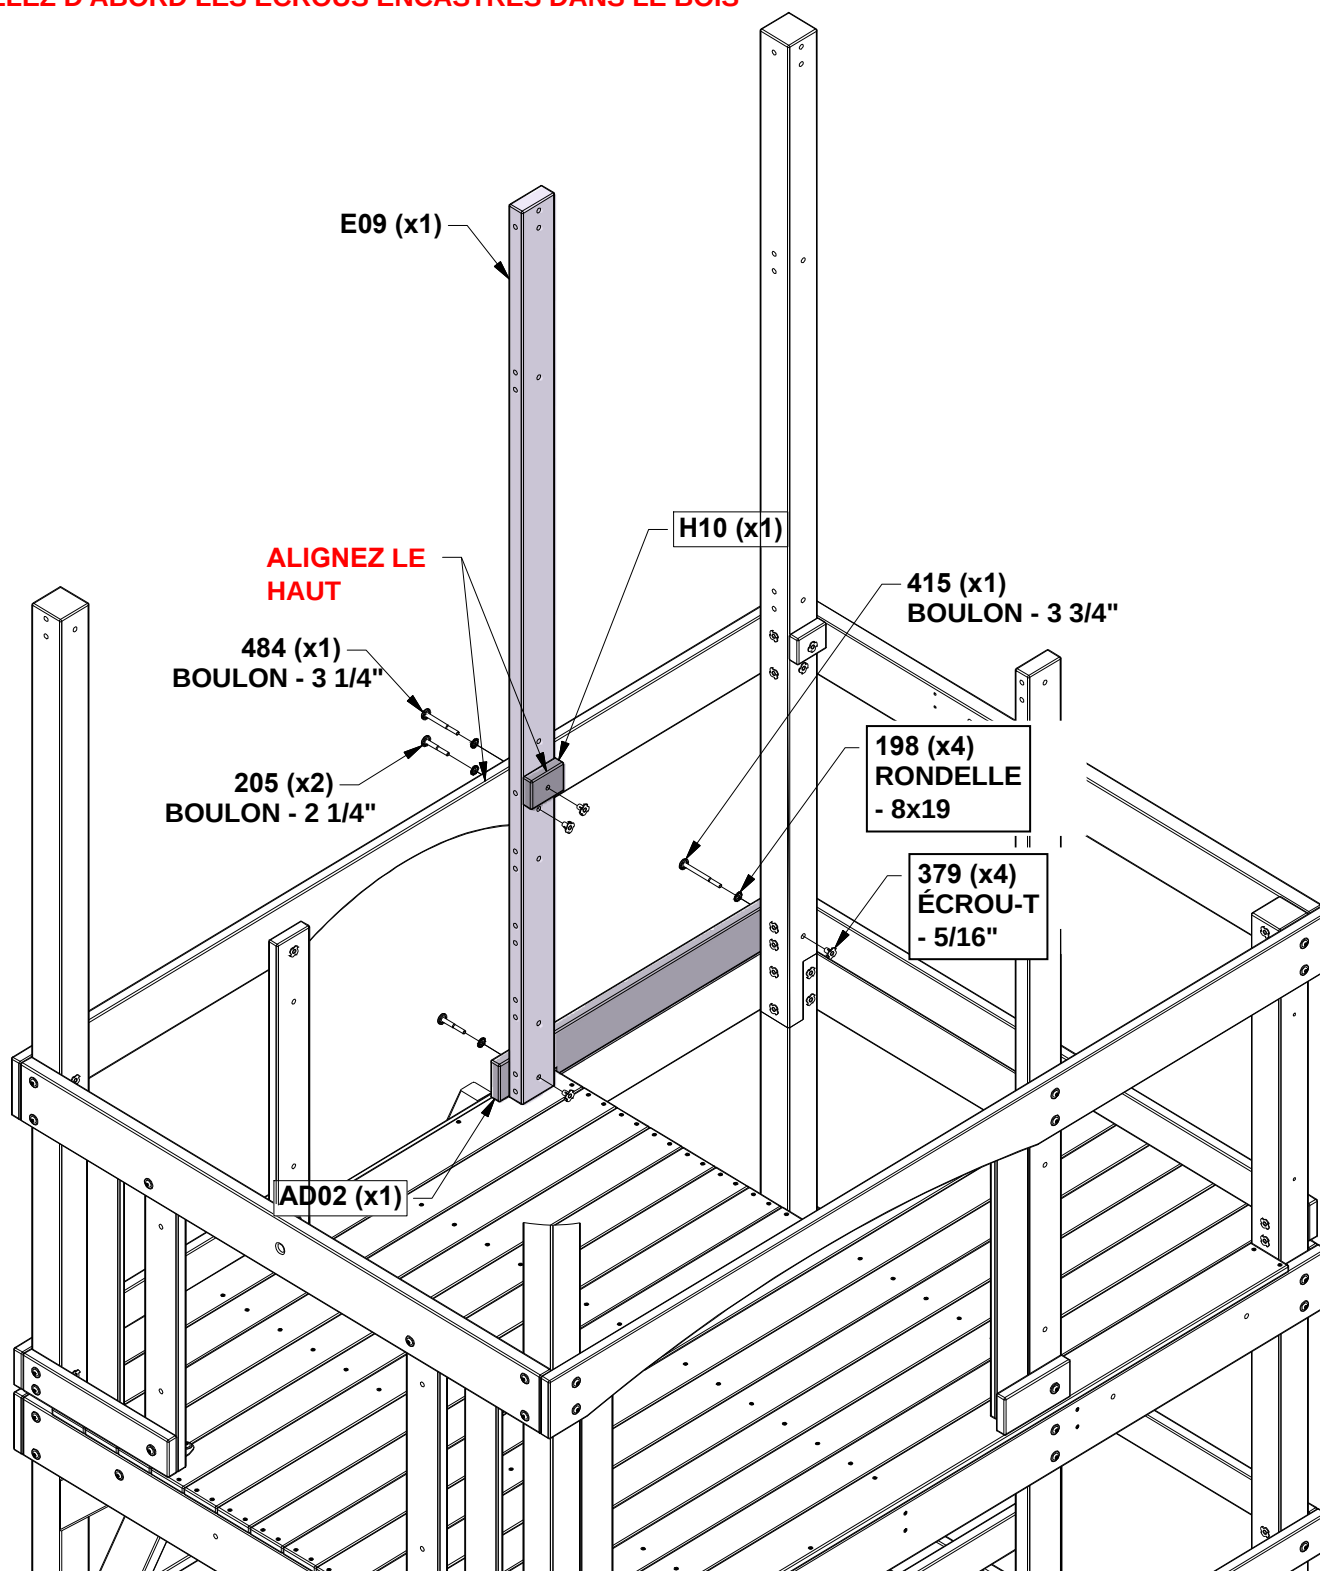

ÉTAPE 31 - MONTAGE DU FORT




A4M01047 ÉQUERRE EN L 2.5x38x55x55
(x1)




E11 MONTANT - W4L22228
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x83 5/8" (36x86x2123)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H100192	É. MANCHON WH 5/16x7/8 NOIR
4	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
1	H100199	ROND. VERR. EXT 12x19 NOIR
5	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
1	H100396	BOULON WH 5/16x1/2 NOIR
1	H100468	BOULON WH 5/16x1 NOIR
2	H100480	BOULON WH 5/16x4 3/4 NOIR
2	H100513	BOULON WH 5/16x4 1/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

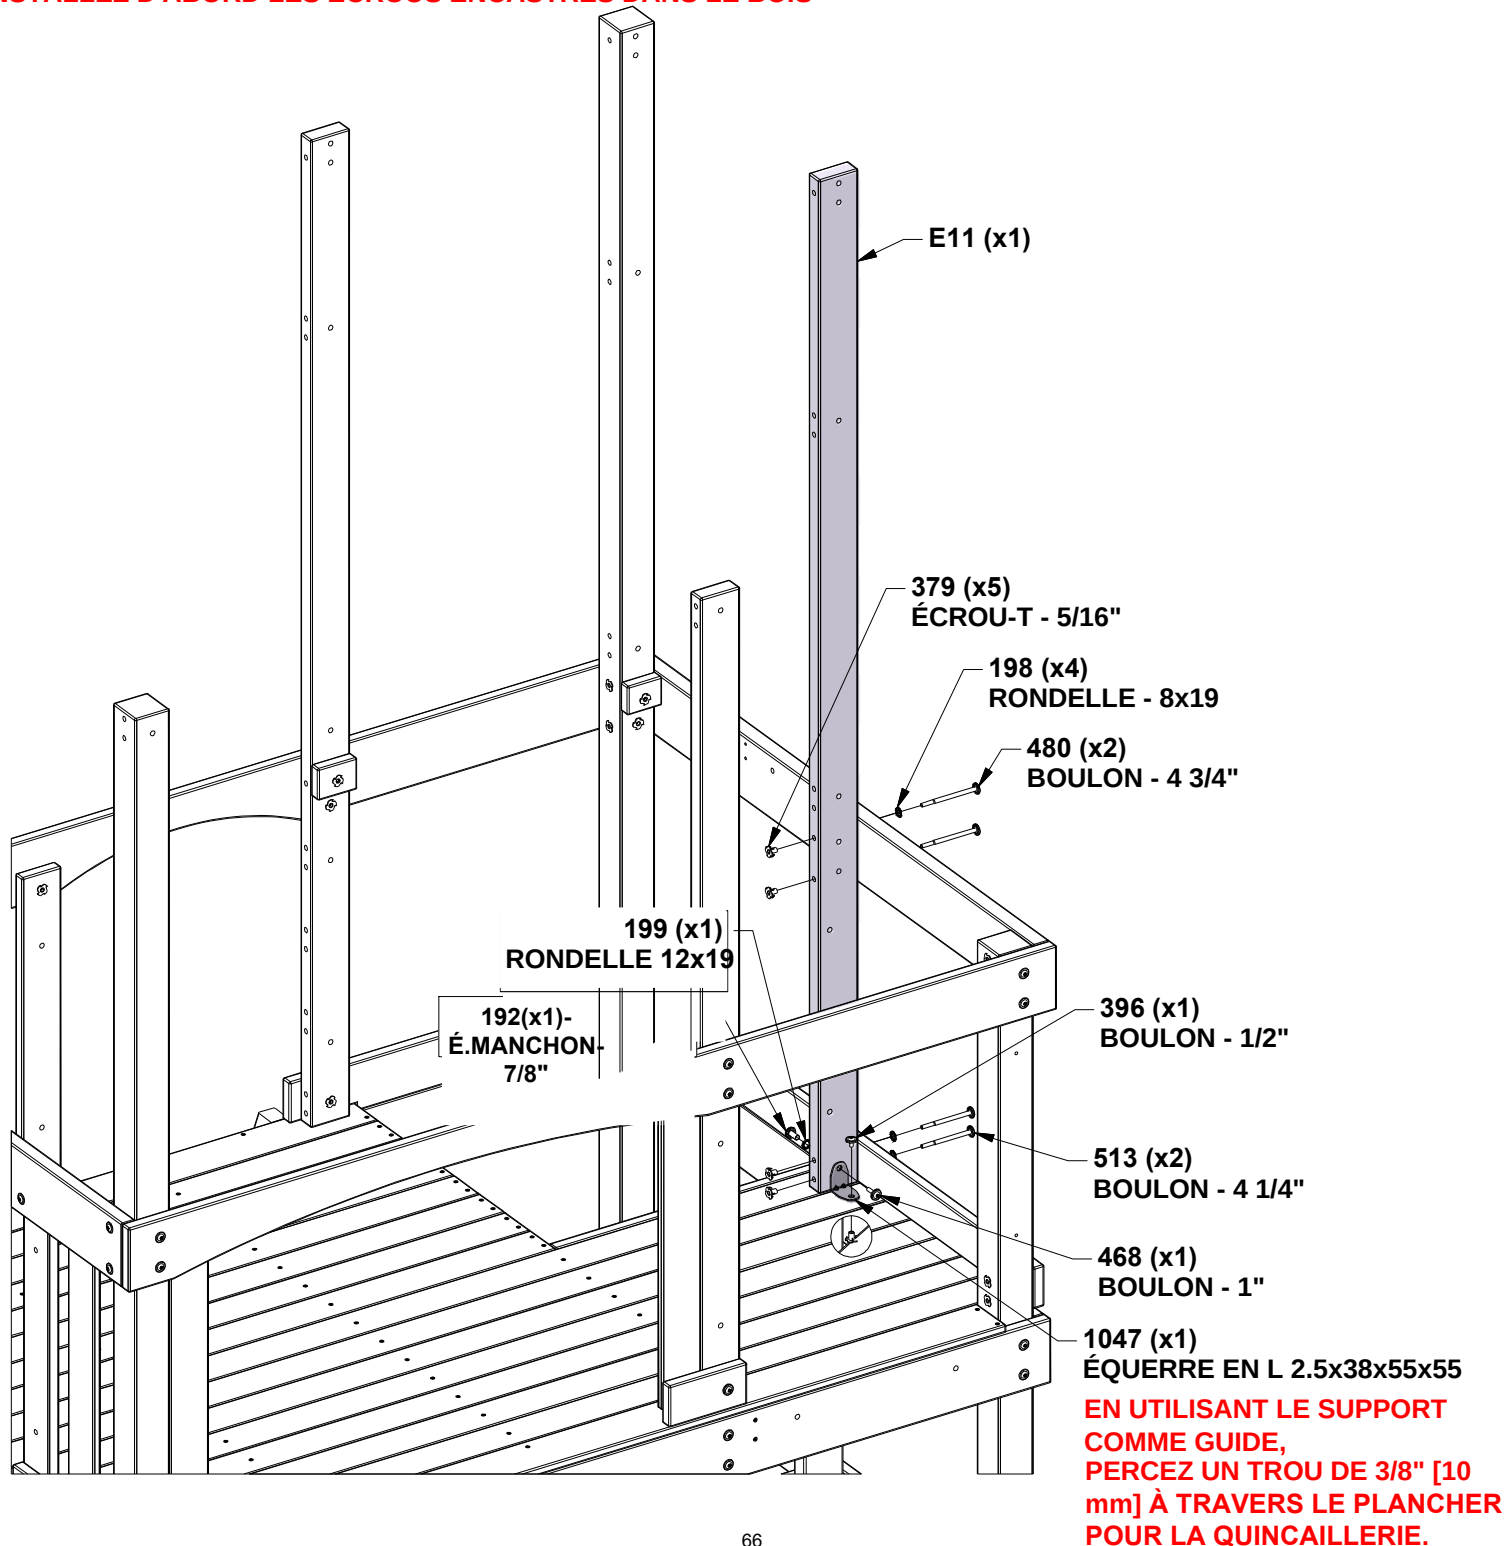


ÉTAPE 32 - MONTAGE DU FORT

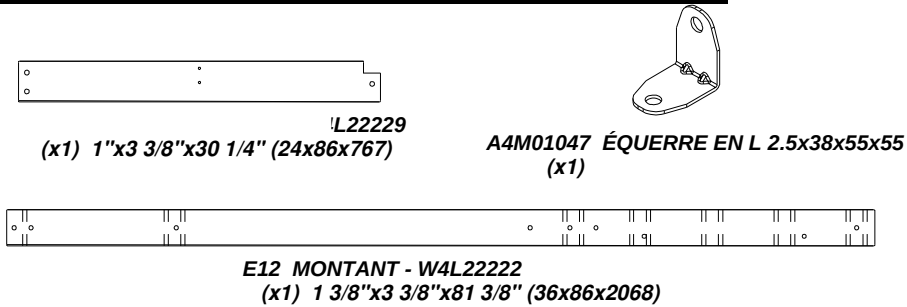

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	H100192	É. MANCHON WH 5/16x7/8 NOIR
3	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
1	H100199	ROND. VERR. EXT 12x19 NOIR
4	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
1	H100396	BOULON WH 5/16x1/2 NOIR
1	H100468	BOULON WH 5/16x1 NOIR
3	H100513	BOULON WH 5/16x4 1/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

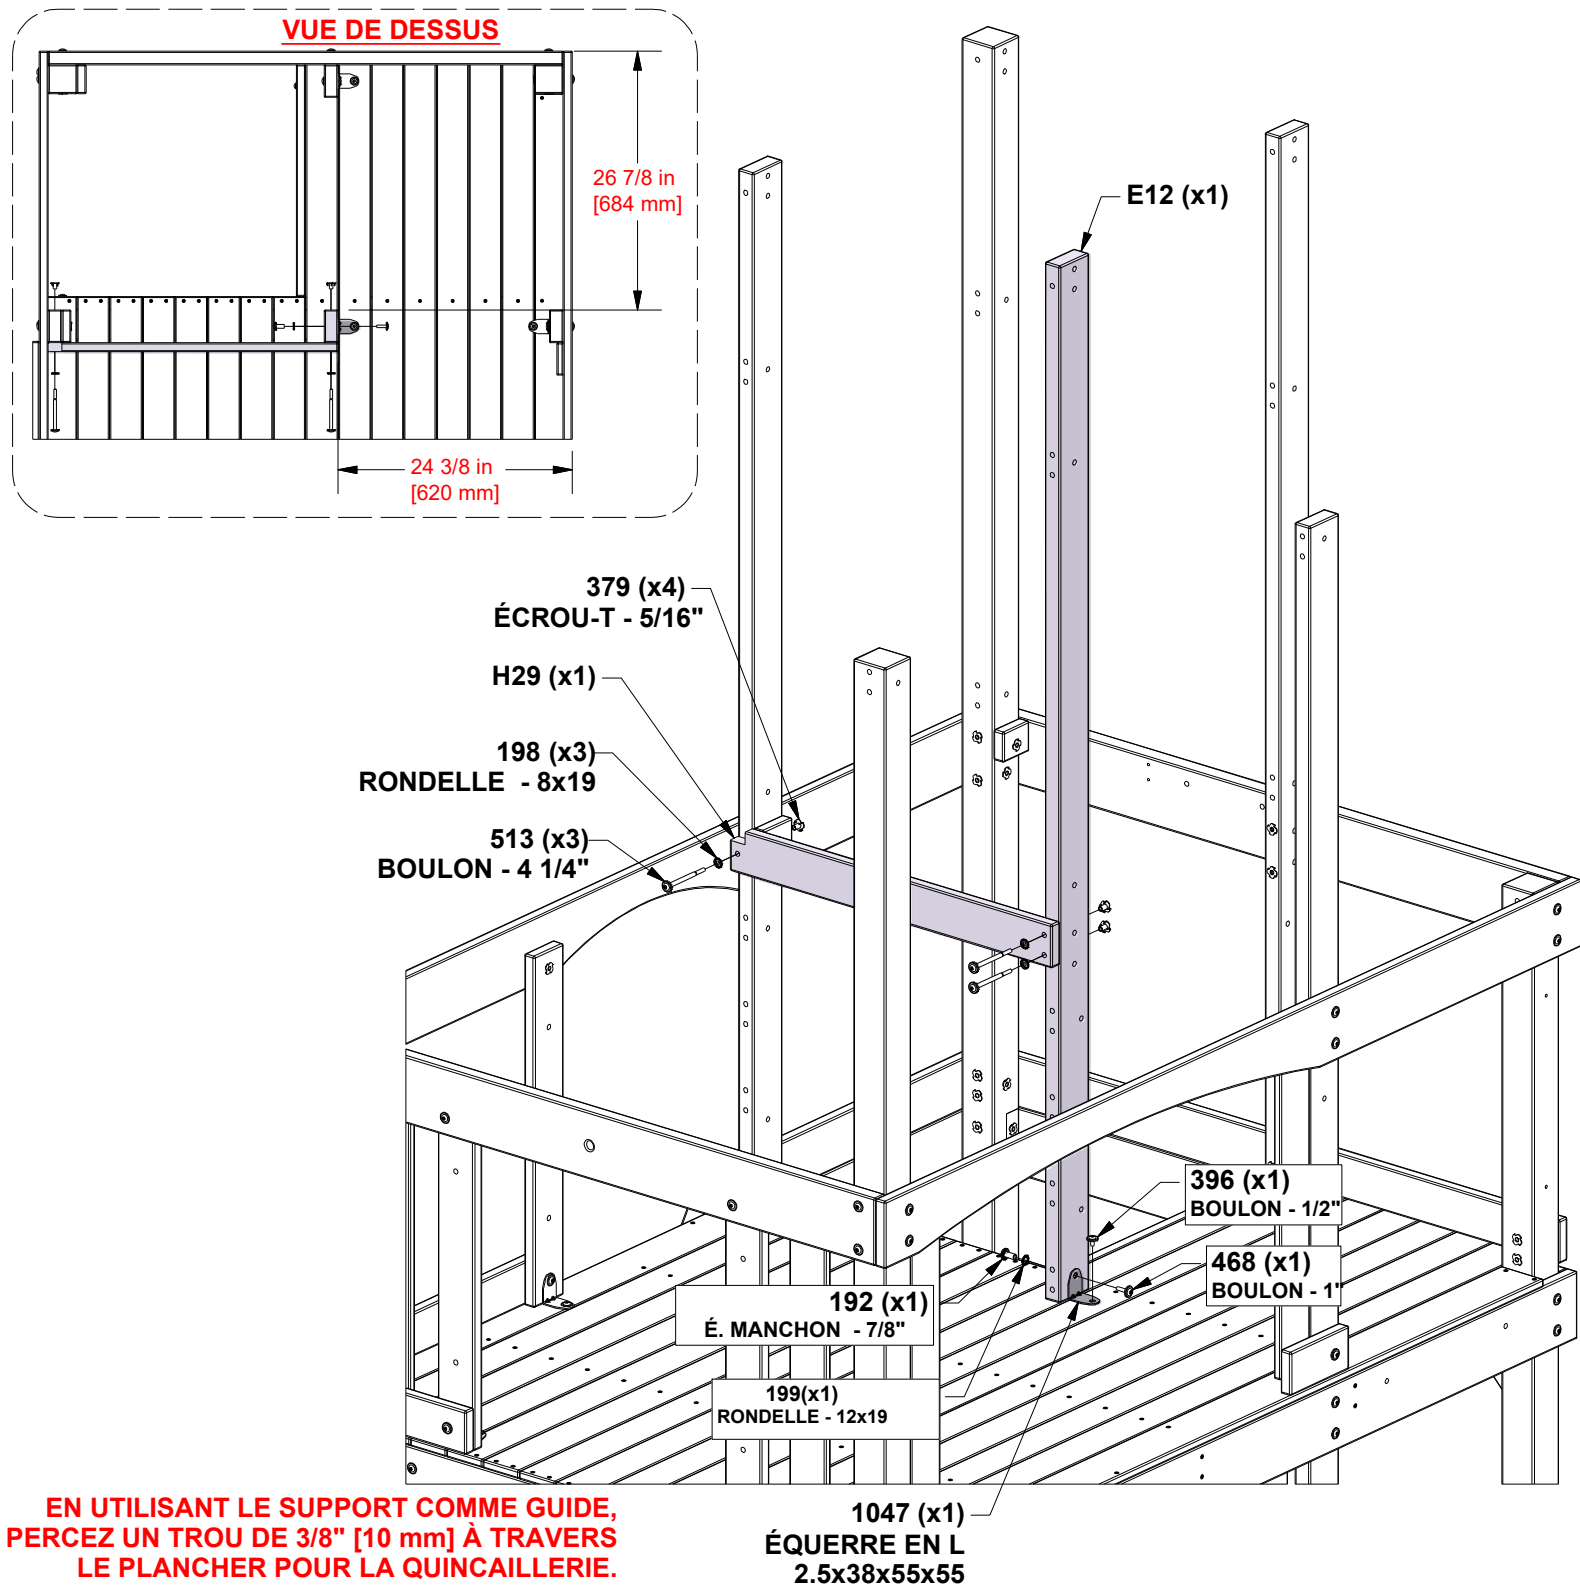

ÉTAPE 33 - MONTAGE DU FORT




H10 SUPPORT DE PLANCHER - W4L17758

G18 SUPPORT DE PLANCHER - W4L23307 (x2) 15/16"x3 3/8"x2 5/8" (24x86x66)
(x1) 1"x5 1/4"x28 7/8" (24x134x734)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
2	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 NOIR
4	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
2	H100484	BOULON WH 5/16x3 1/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

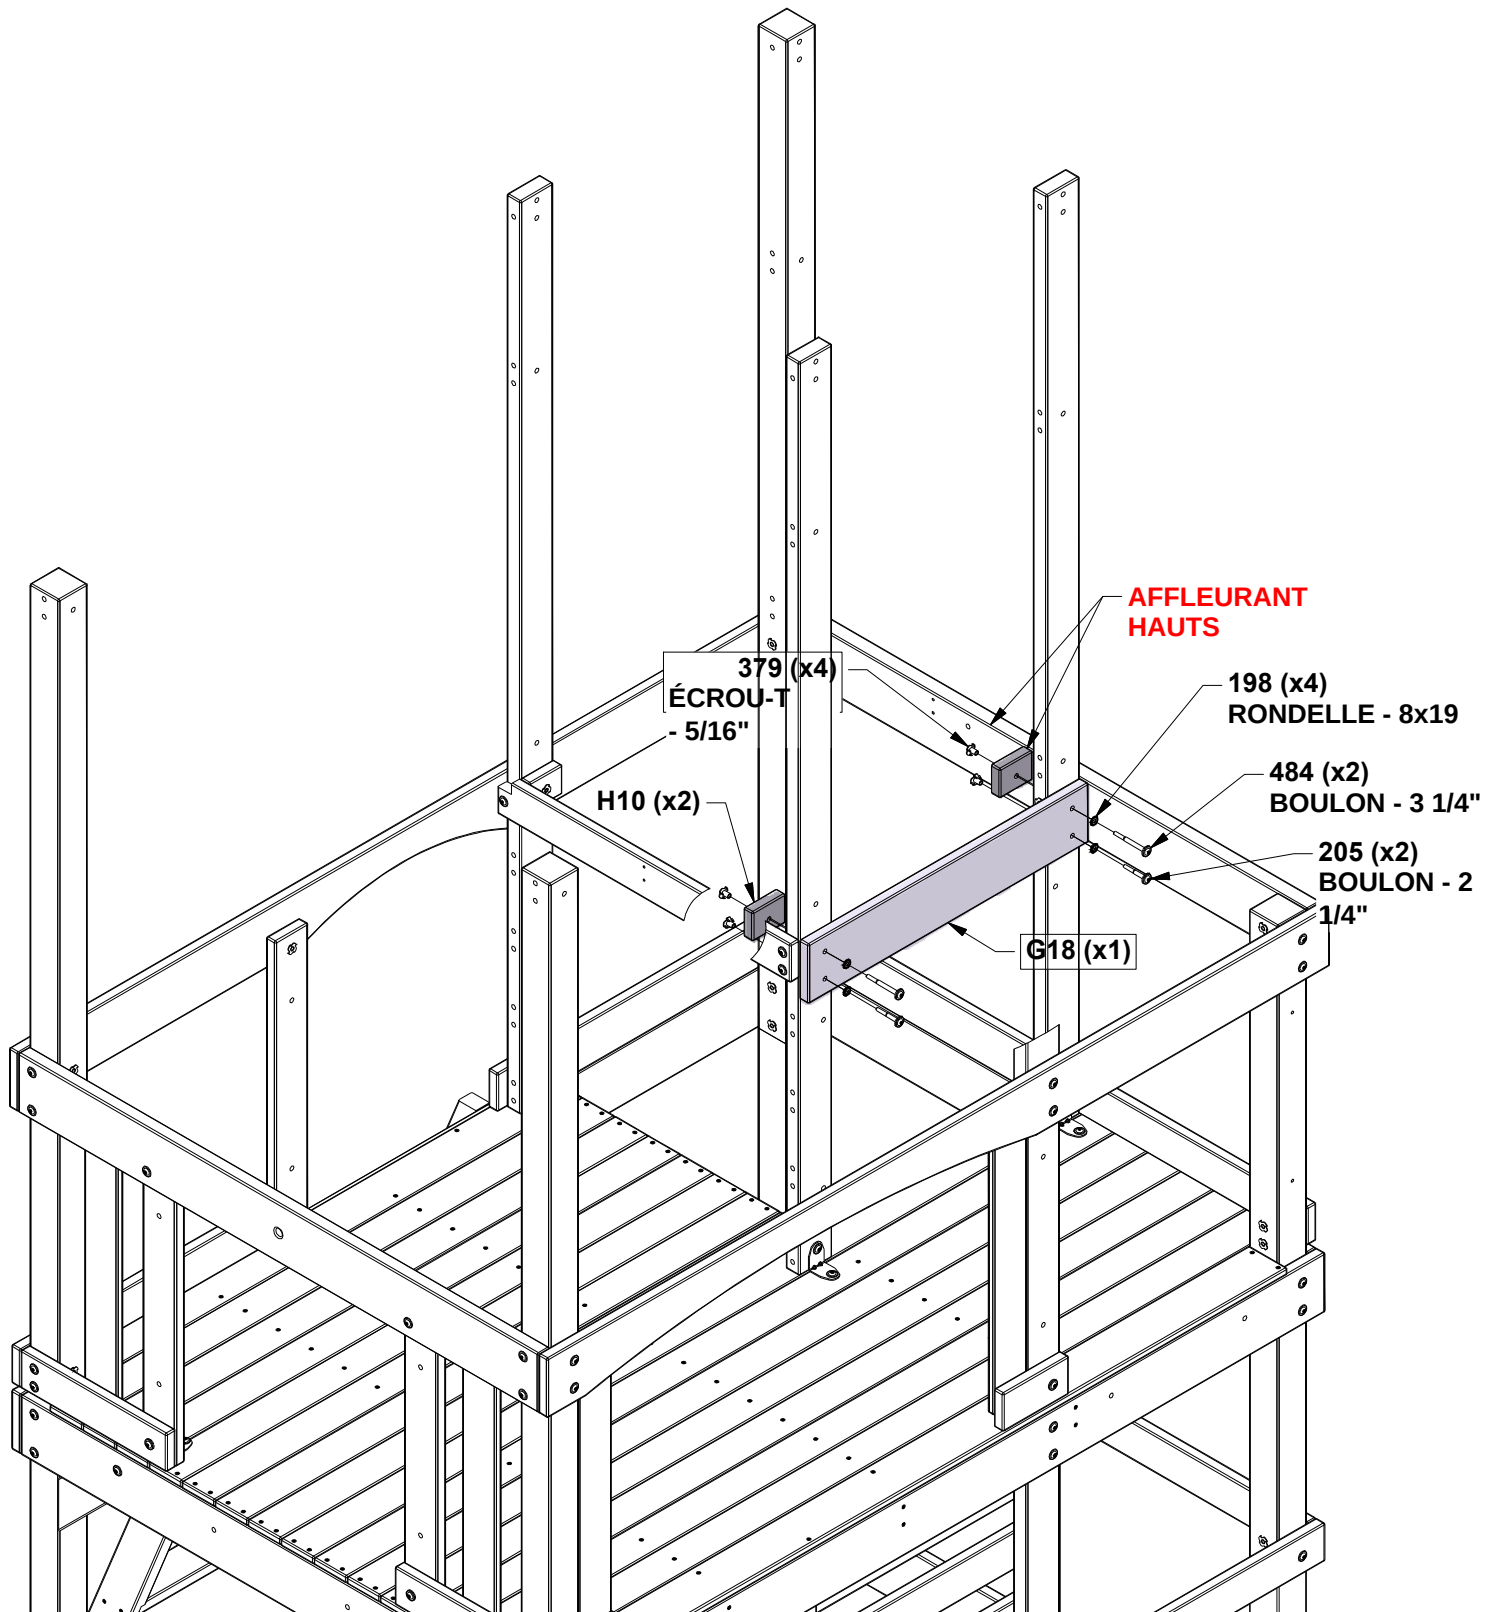



ÉTAPE 34 - MONTAGE DU FORT



H09 RAIL MURAL - W4L22213
(x4) 1"x3 3/8"x30 1/4" (24x86x767)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
16	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
16	H100513	BOULON WH 5/16x4 1/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

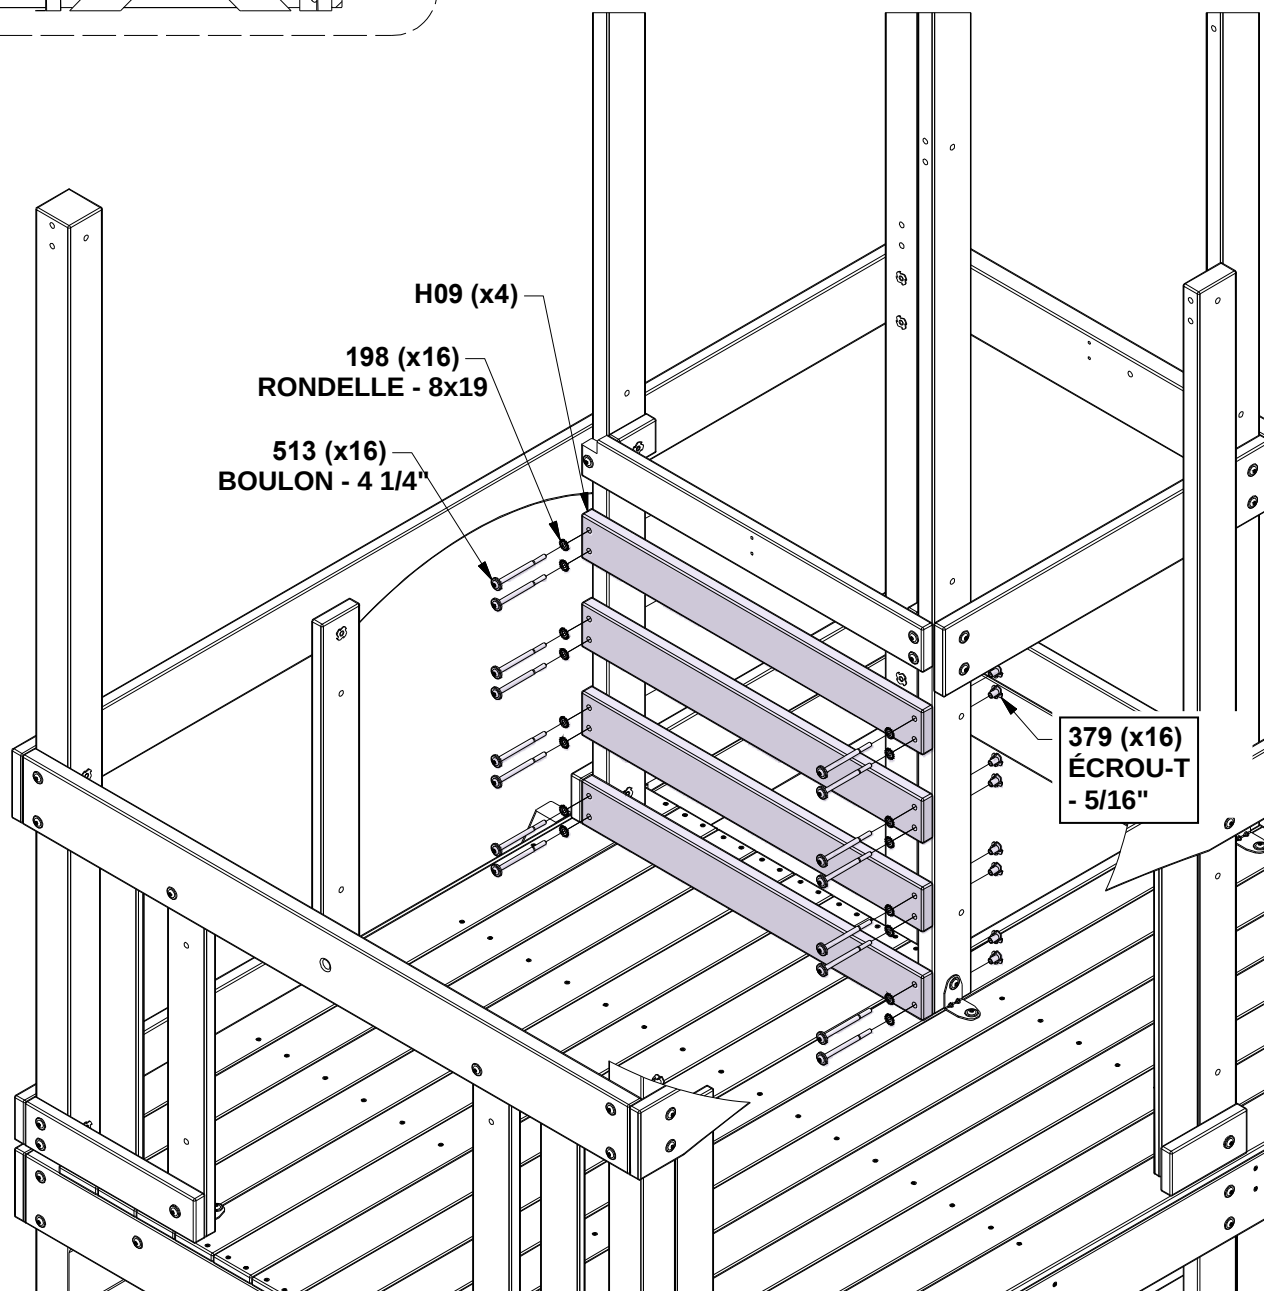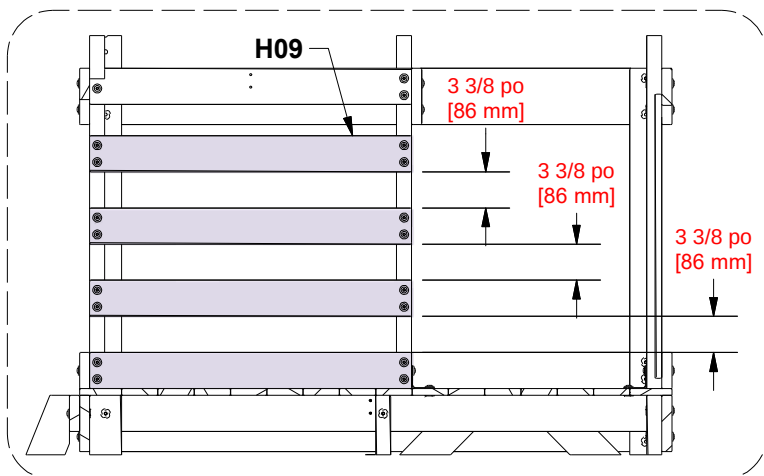


ÉTAPE 35 - MONTAGE DU FORT



J02 SOLIVE DE PLANCHER - W4L17746
(x1) 1"x2 3/8"x28 7/8" (24x60x734)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100201	VIS PFH 8x2-1/2 NOIR
2	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR

**INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS
DANS LE BOIS
À UTILISER À UNE ÉTAPE ULTÉRIEURE.**

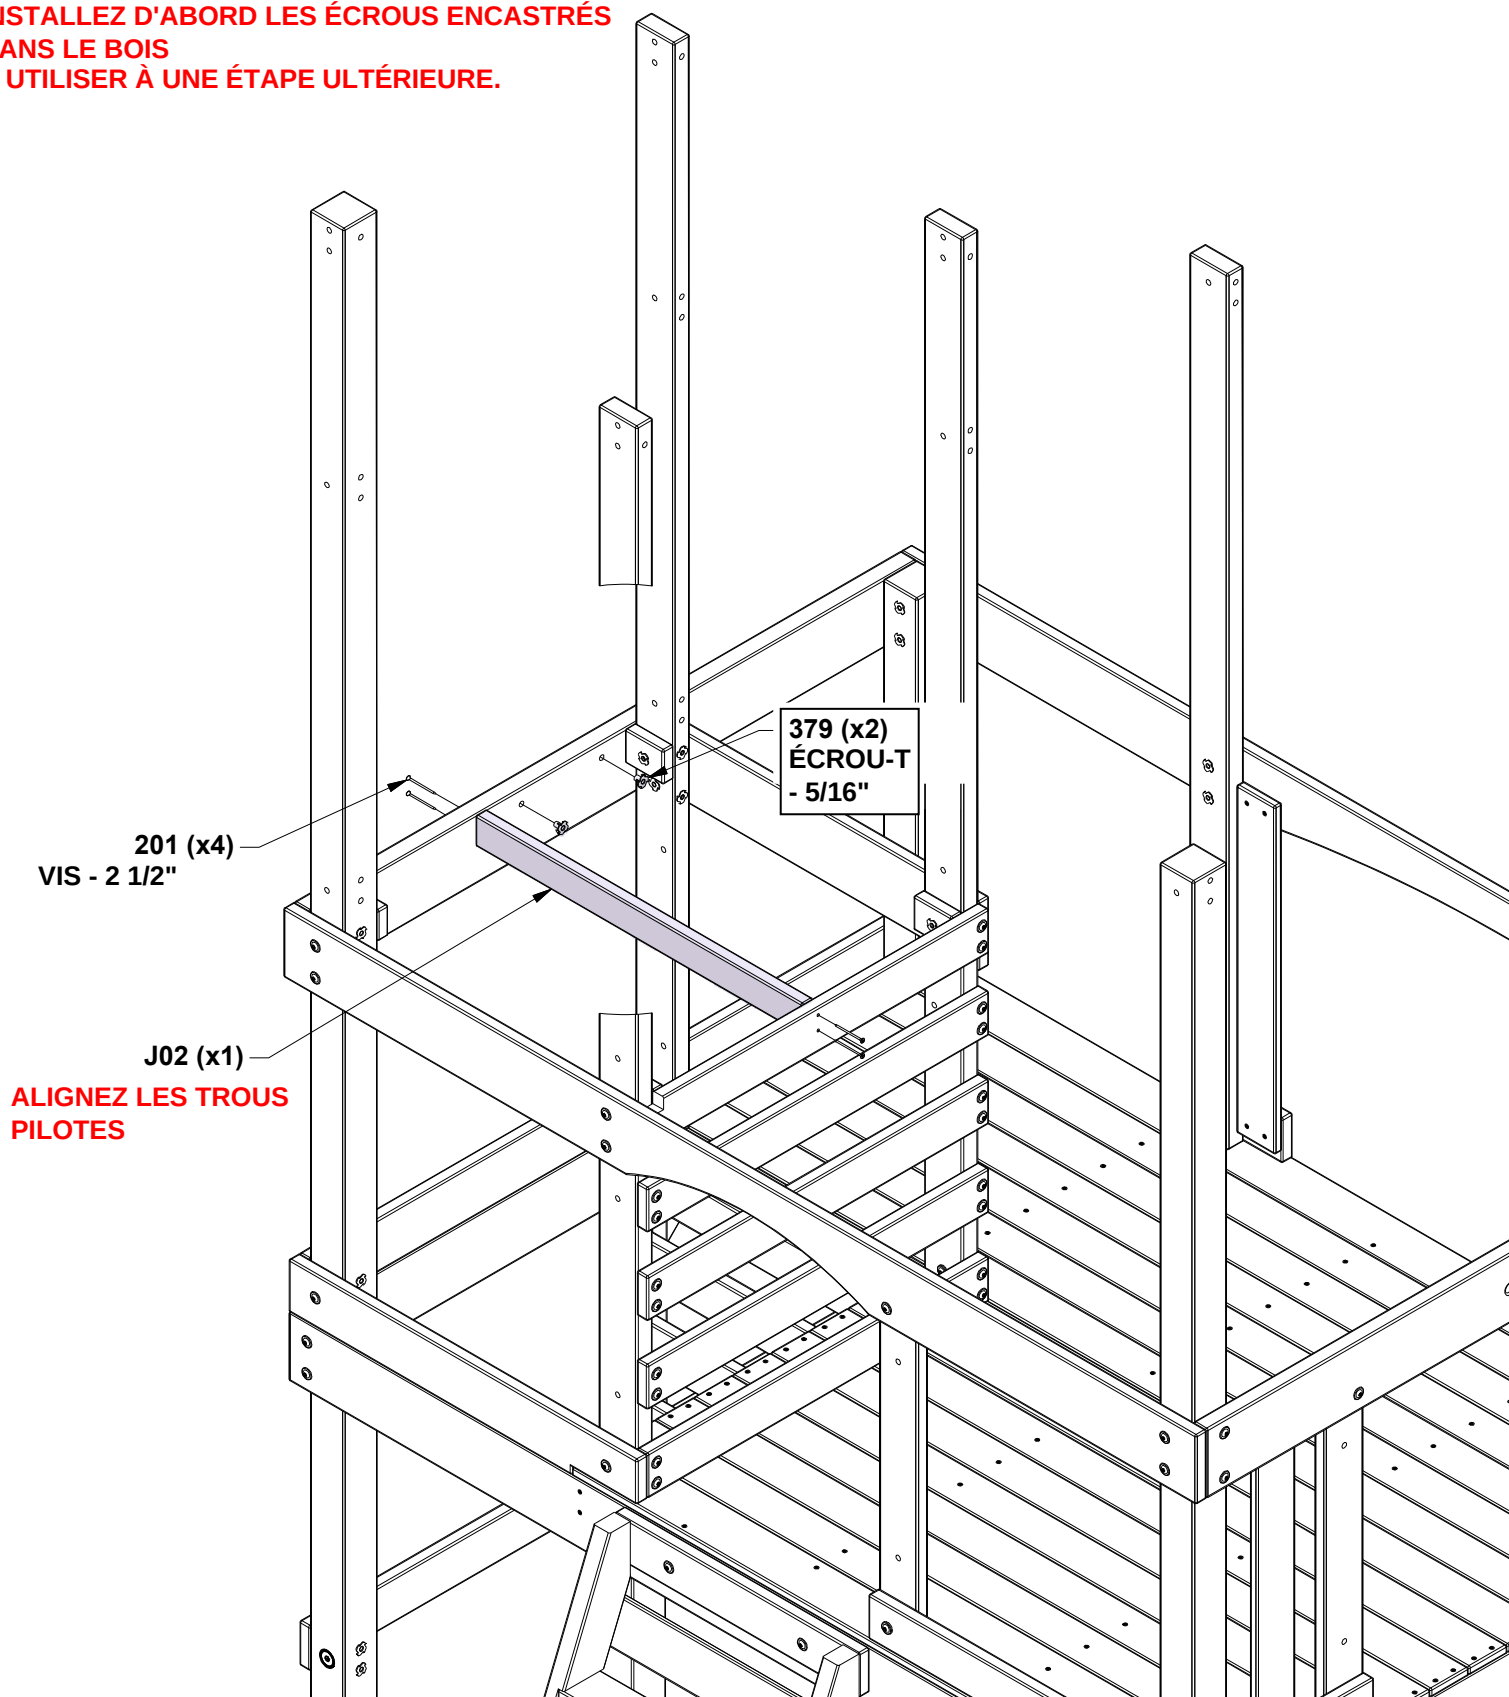

ÉTAPE 36 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
44	H100086	VIS PFH 8x1-1/2

- 

L01 PLANCHE DE PLANCHER - W4L17760
(x1) 5/8"x4 3/8"x25 3/4" (16x112x654)



M22 PLANCHE DE PLANCHER - W4L17762
(x4) 5/8"x3 3/8"x32 1/8" (16x86x815)
- 


L02 PLANCHE DE PLANCHER - W4L17761
(x1) 5/8"x4 3/8"x32 1/8" (16x112x815)



Y03 PLANCHE DE PLANCHER - W4L17759
(x1) 5/8"x4 3/8"x27 3/8" (16x111x694)
- 

L03 PLANCHE DE PLANCHER - W4L17721
(x1) 5/8"x4 3/8"x32 1/8" (16x112x815)

ASSUREZ-VOUS QUE LES TROUS PILOTES SONT ALIGNÉS AU-DESSUS DE LA SOLIVE DE PLANCHER.

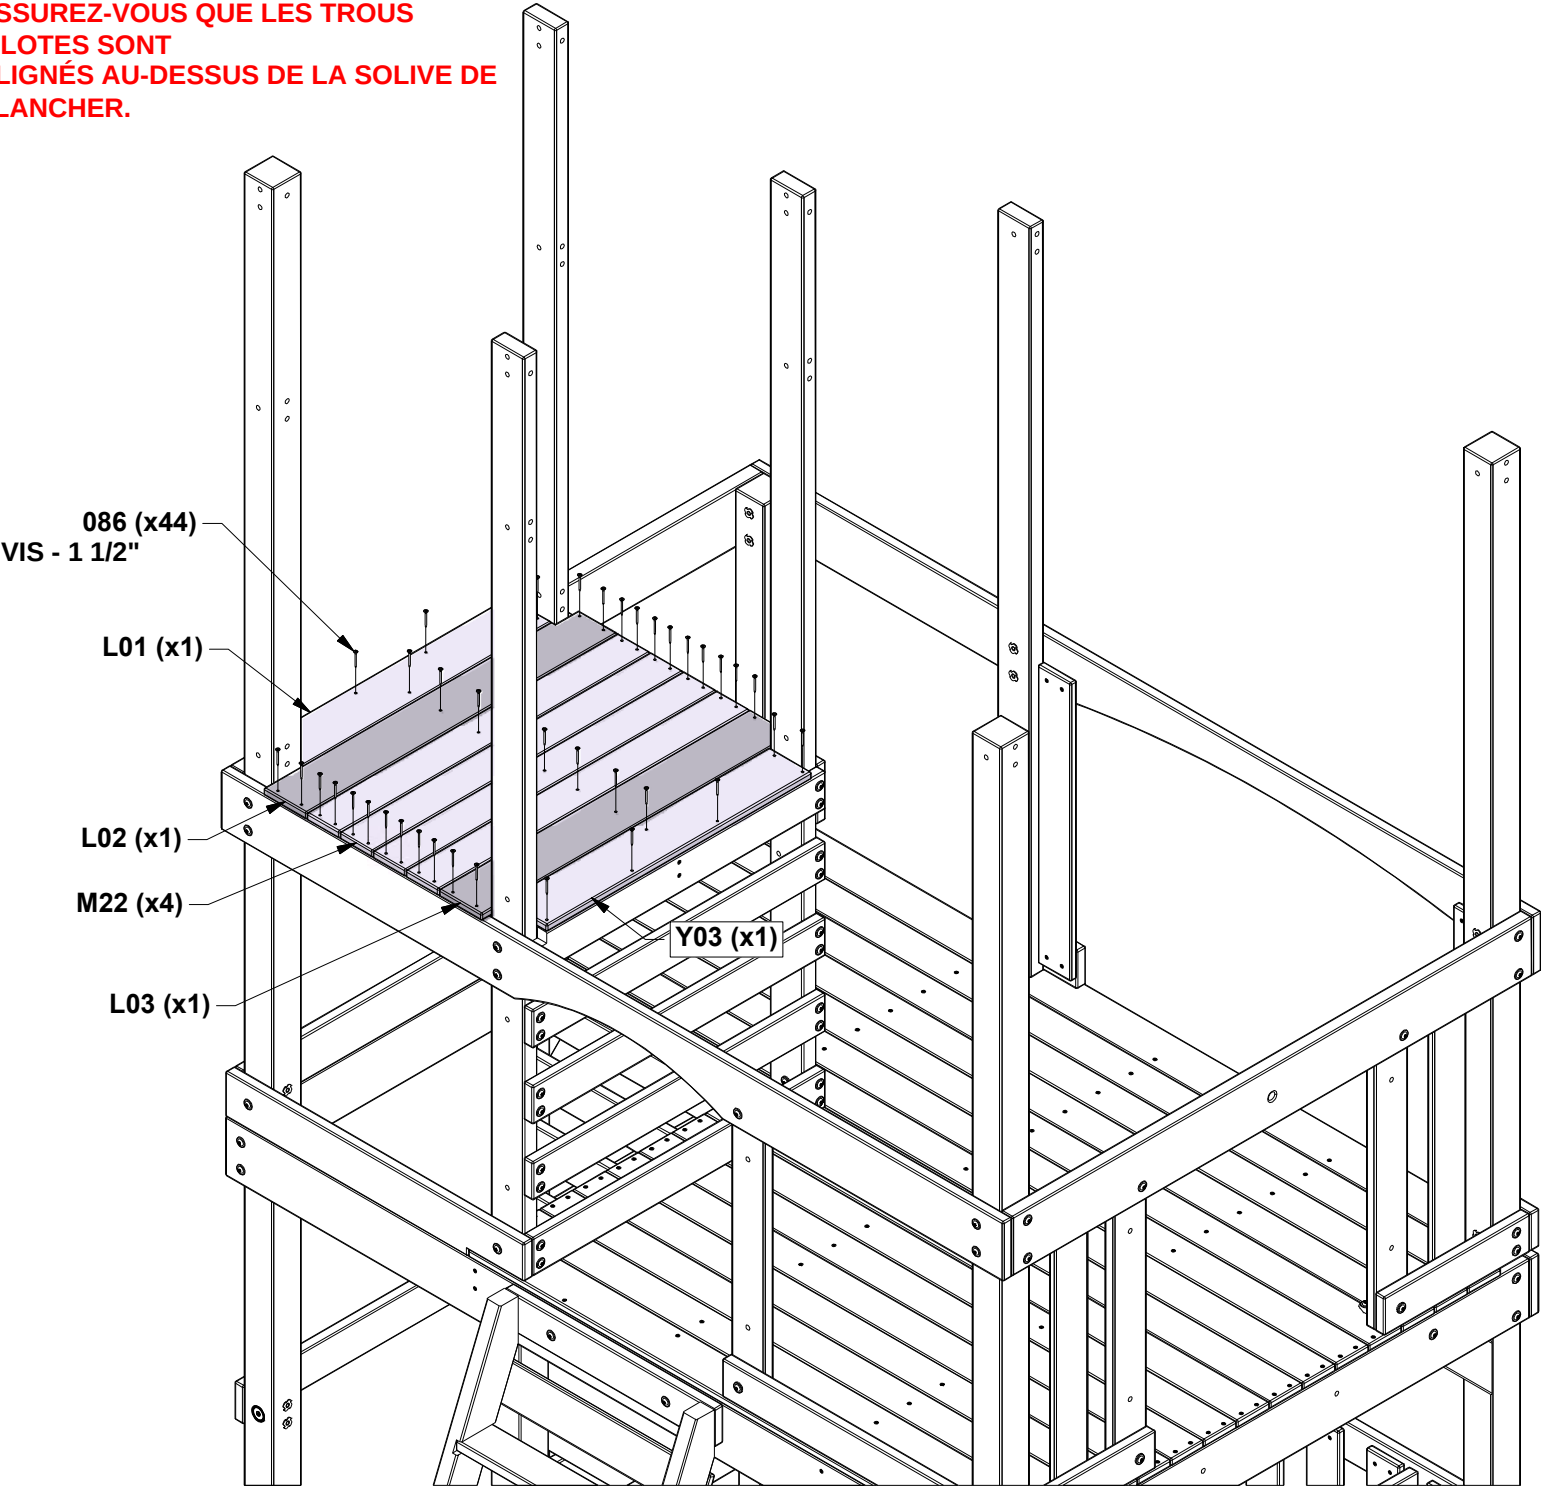

ÉTAPE 37 - MONTAGE DU FORT



H07 RAIL MURAL - W4L17740
(x1) 1"x3 3/8"x30 3/8" (24x86x770)




H08 RAIL MURAL - W4L17741
(x1) 1"x3 3/8"x30 3/8" (24x86x770)



E10 RAIL MURAL - W4L17757
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x30 1/4" (36x86x767)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
3	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 NOIR
8	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
1	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR
2	H100480	BOULON WH 5/16x4 3/4 NOIR
2	H100513	BOULON WH 5/16x4 1/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

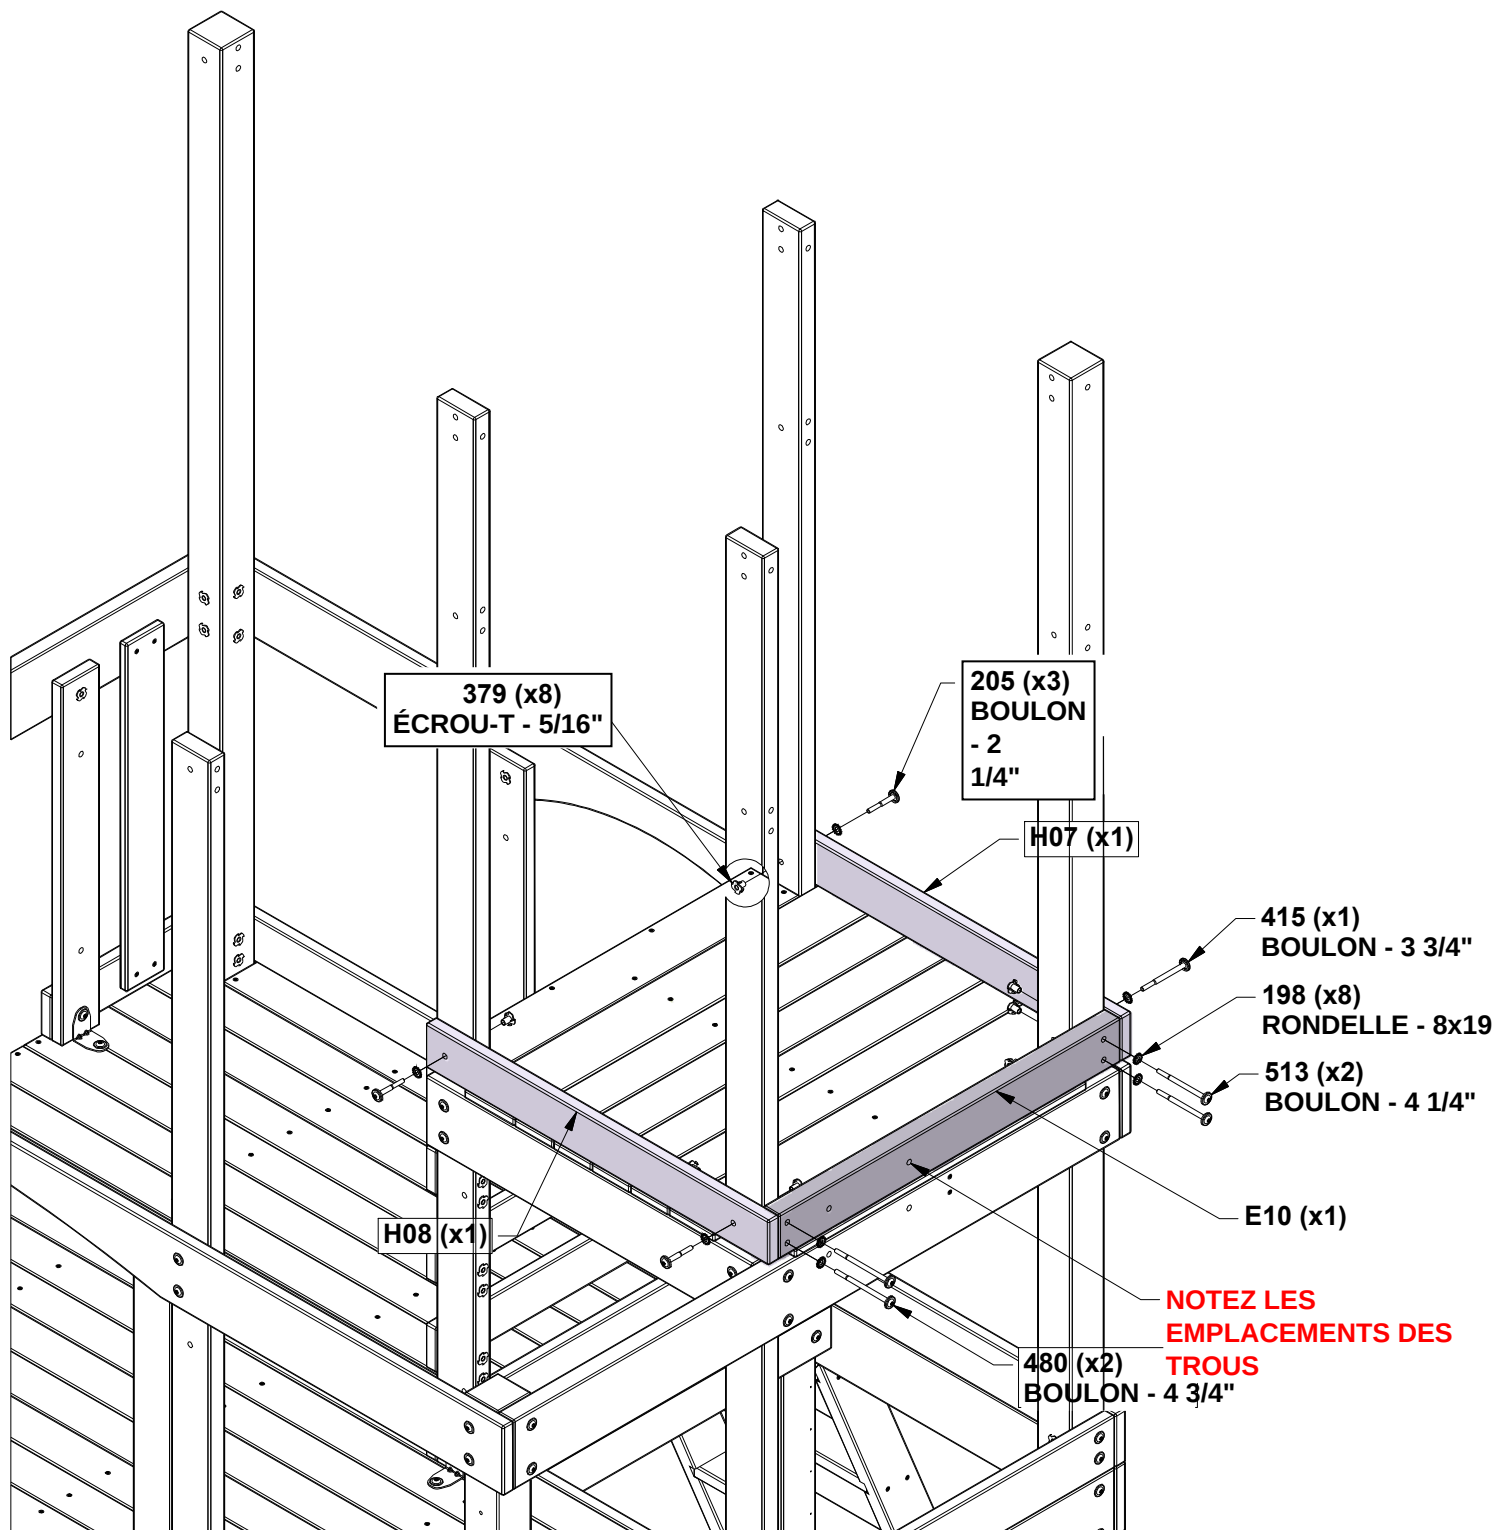


ÉTAPE 38 - MONTAGE DU FORT



H25 RAIL MURAL - W4L22220
(x1) 1"x3 3/8"x55" (24x86x1397)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
1	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 NOIR
2	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
1	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

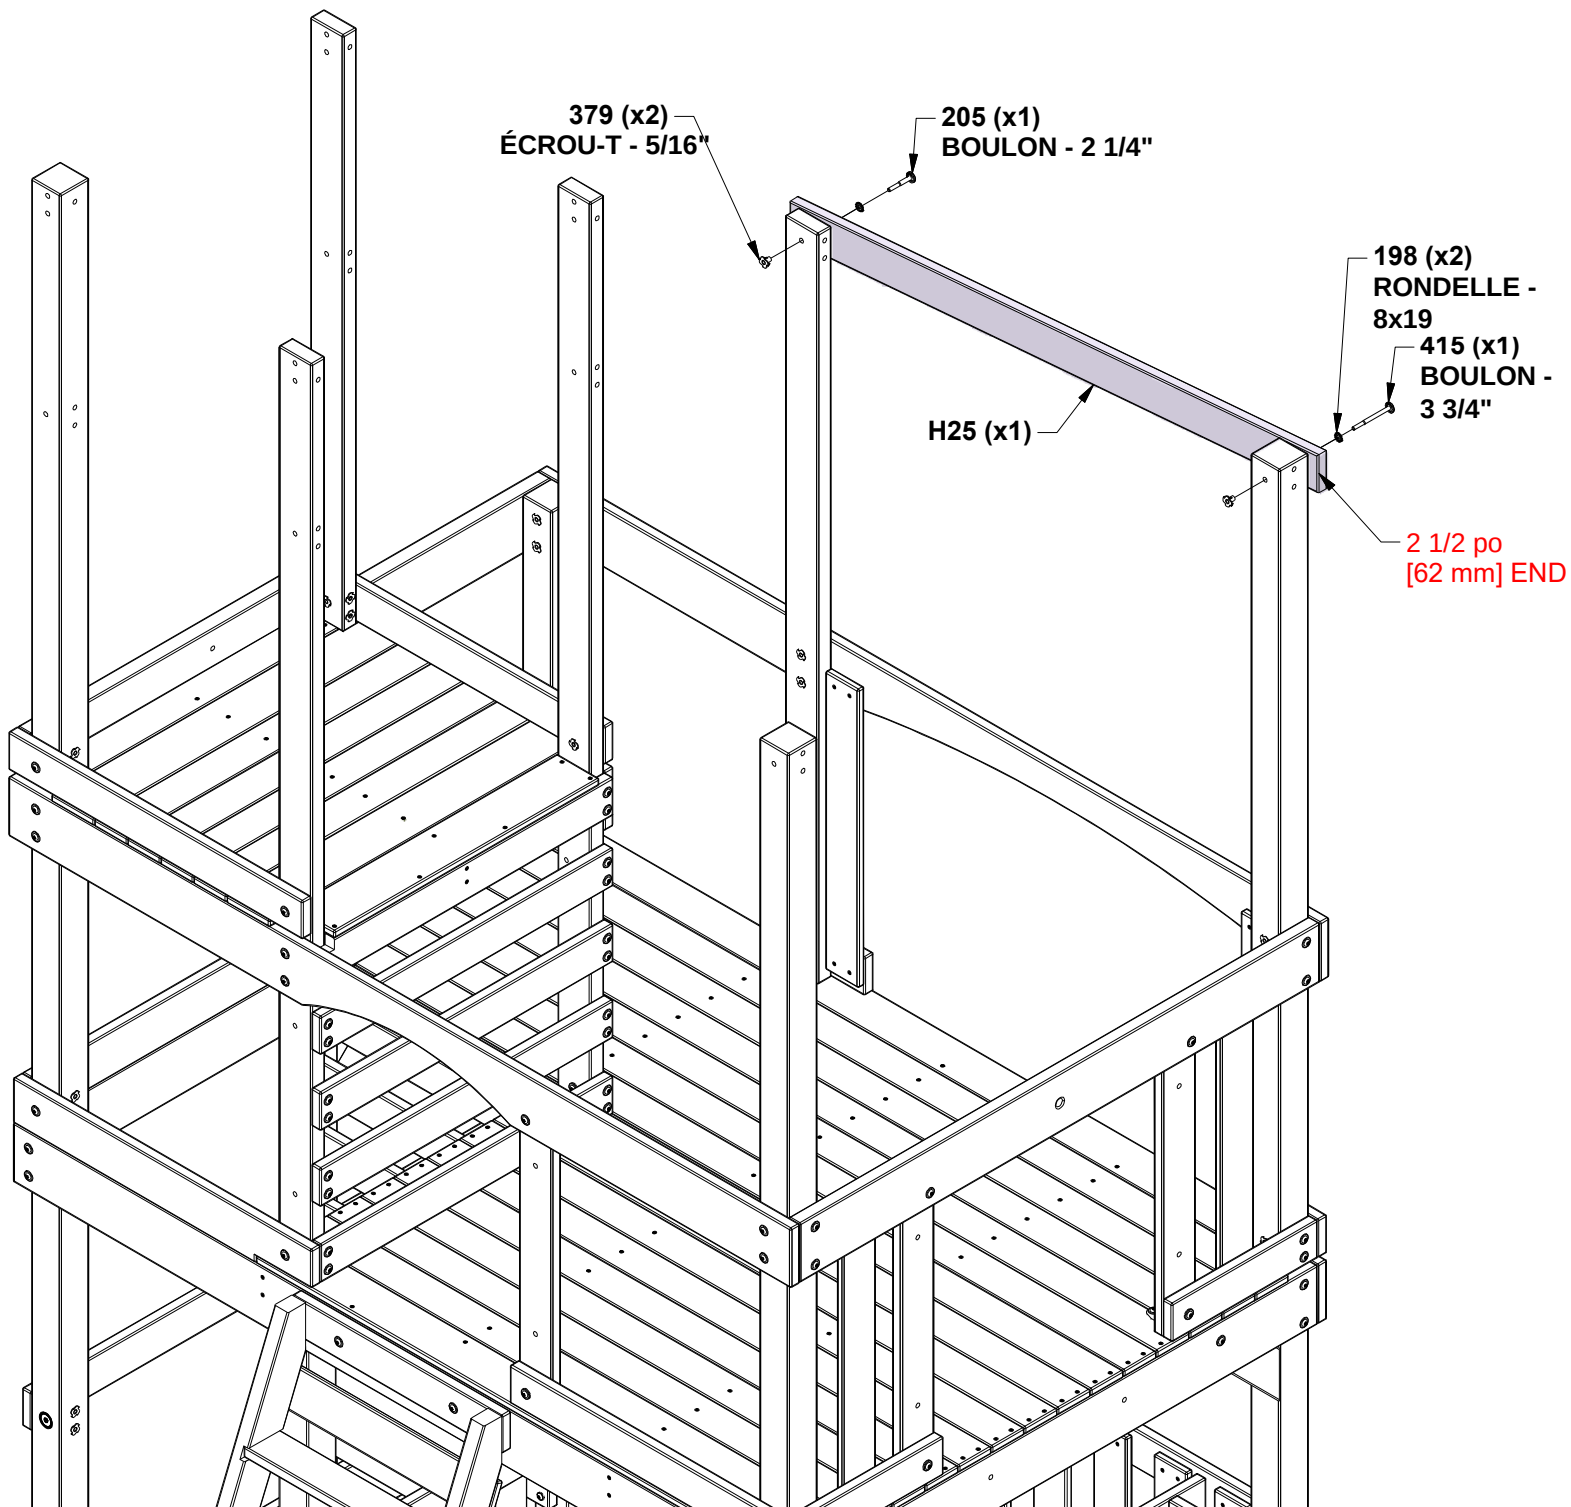


ÉTAPE 39 - MONTAGE DU FORT



H15 RAIL MURAL - W4L22221
(x1) 1"x3 3/8"x53 5/8" (24x86x1363)


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
4	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
4	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

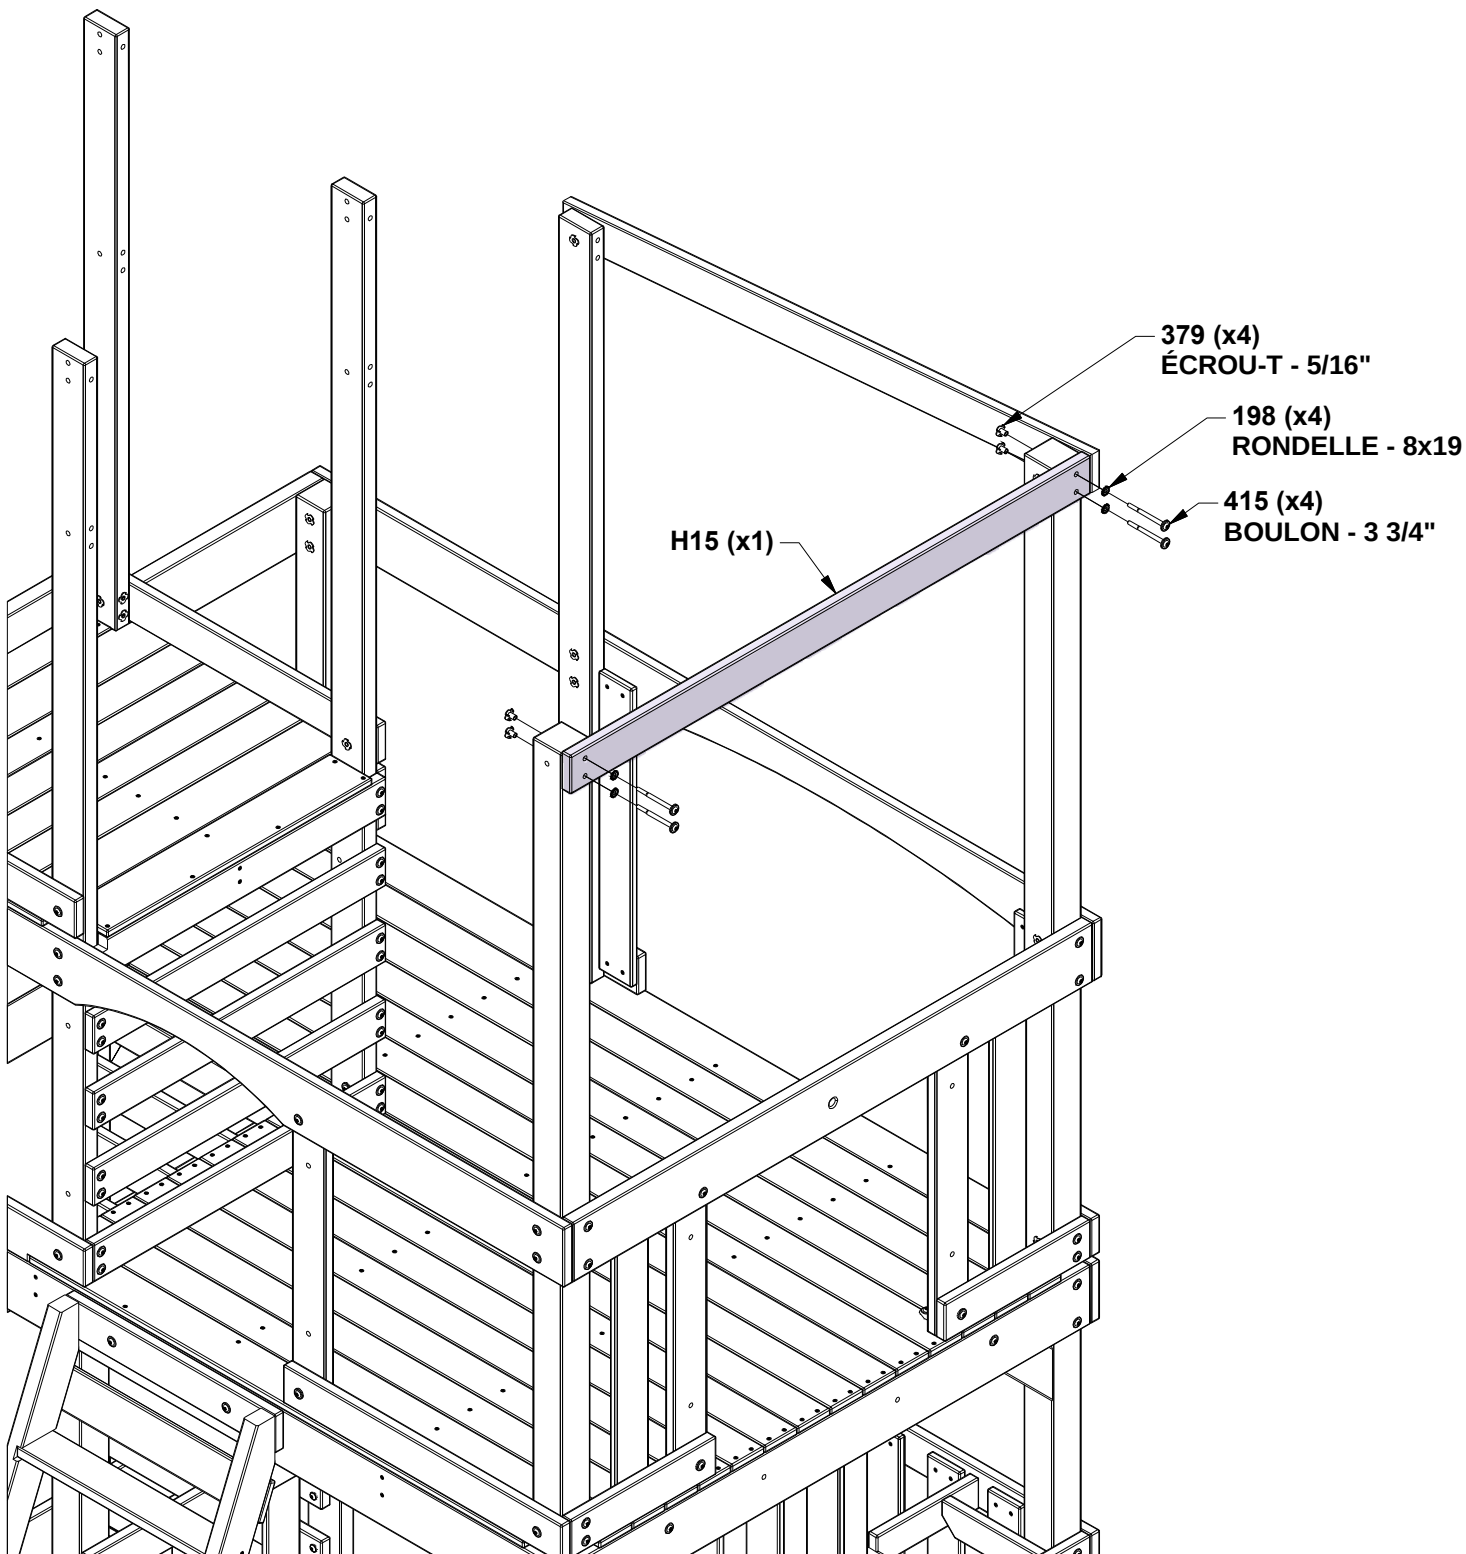


ÉTAPE 40 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
1	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 NOIR
3	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
2	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR



H14 RAIL MURAL - W4L22218
(x1) 1"x3 3/8"x80 5/8" (24x86x2047)

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

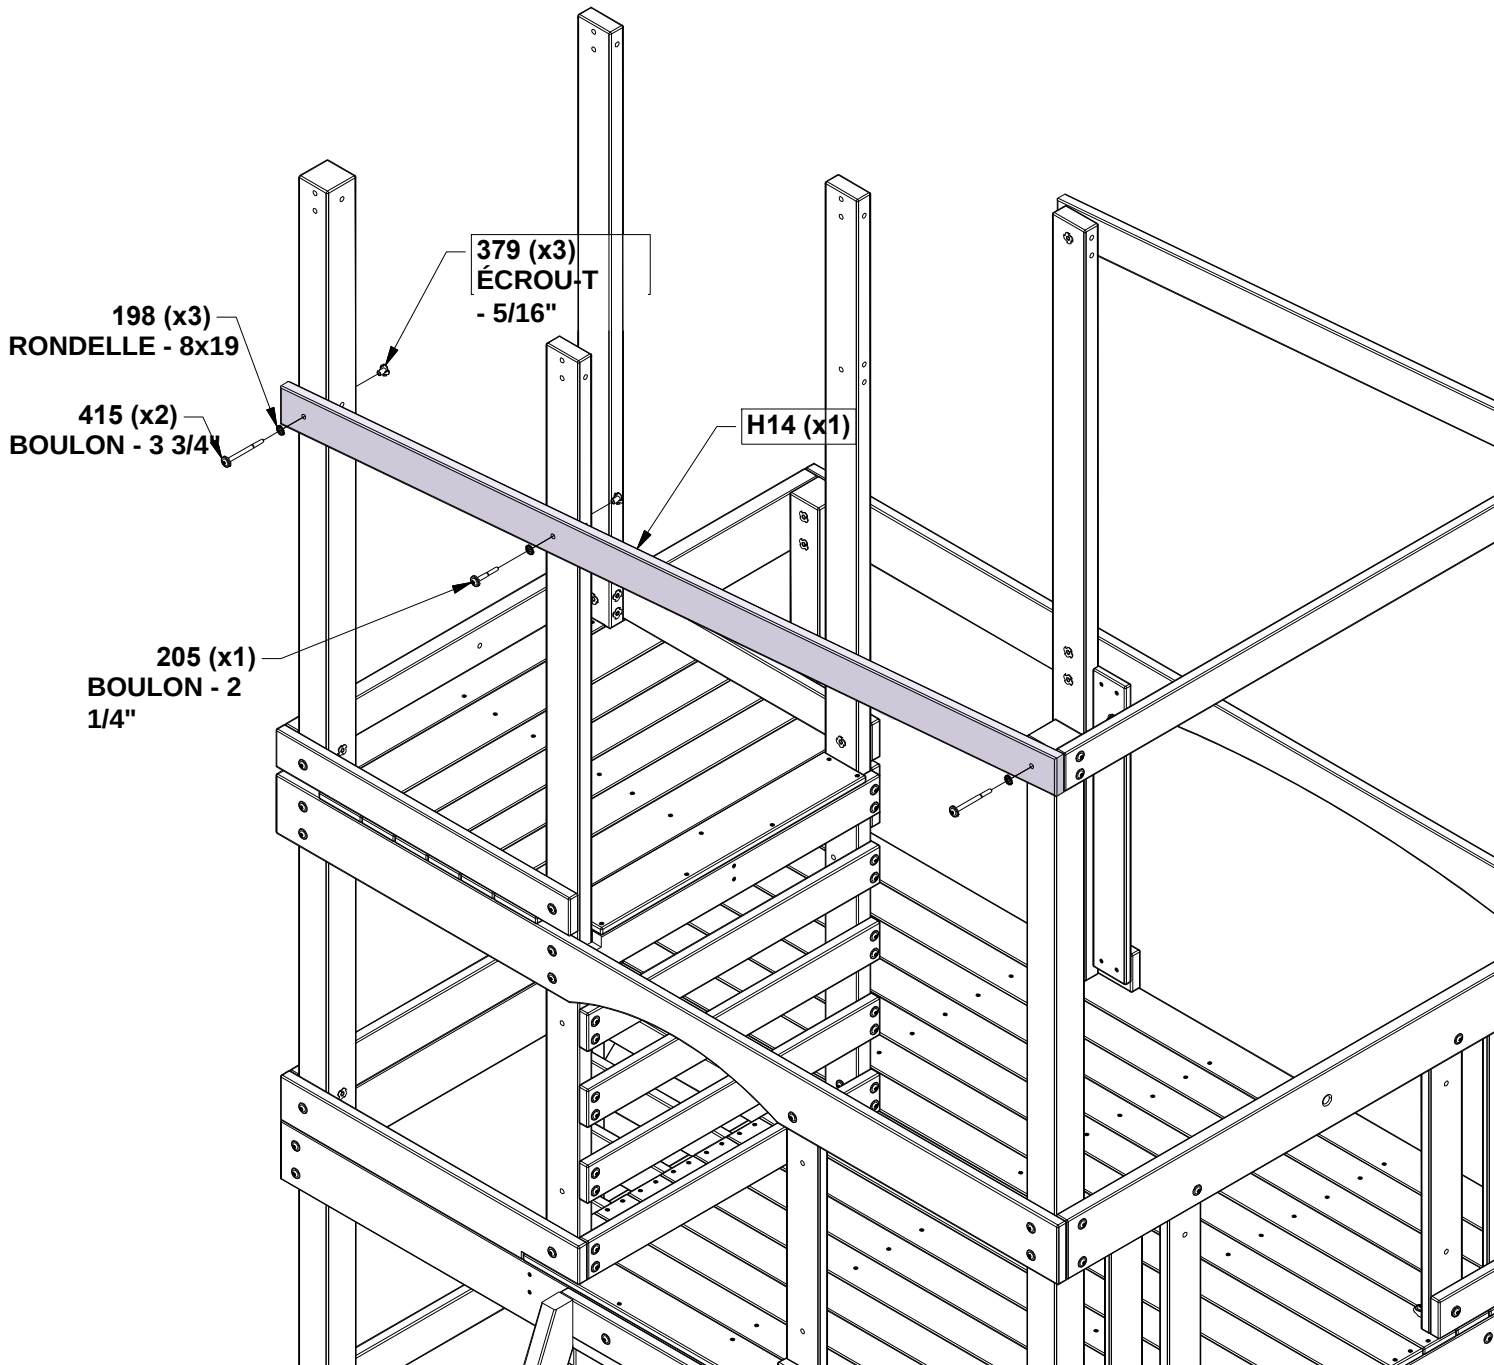


ÉTAPE 41 - MONTAGE DU FORT



H23 RAIL MURAL - W4L22226
(x1) 1"x3 3/8"x30 1/2" (24x86x776)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
2	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 NOIR
4	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
2	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

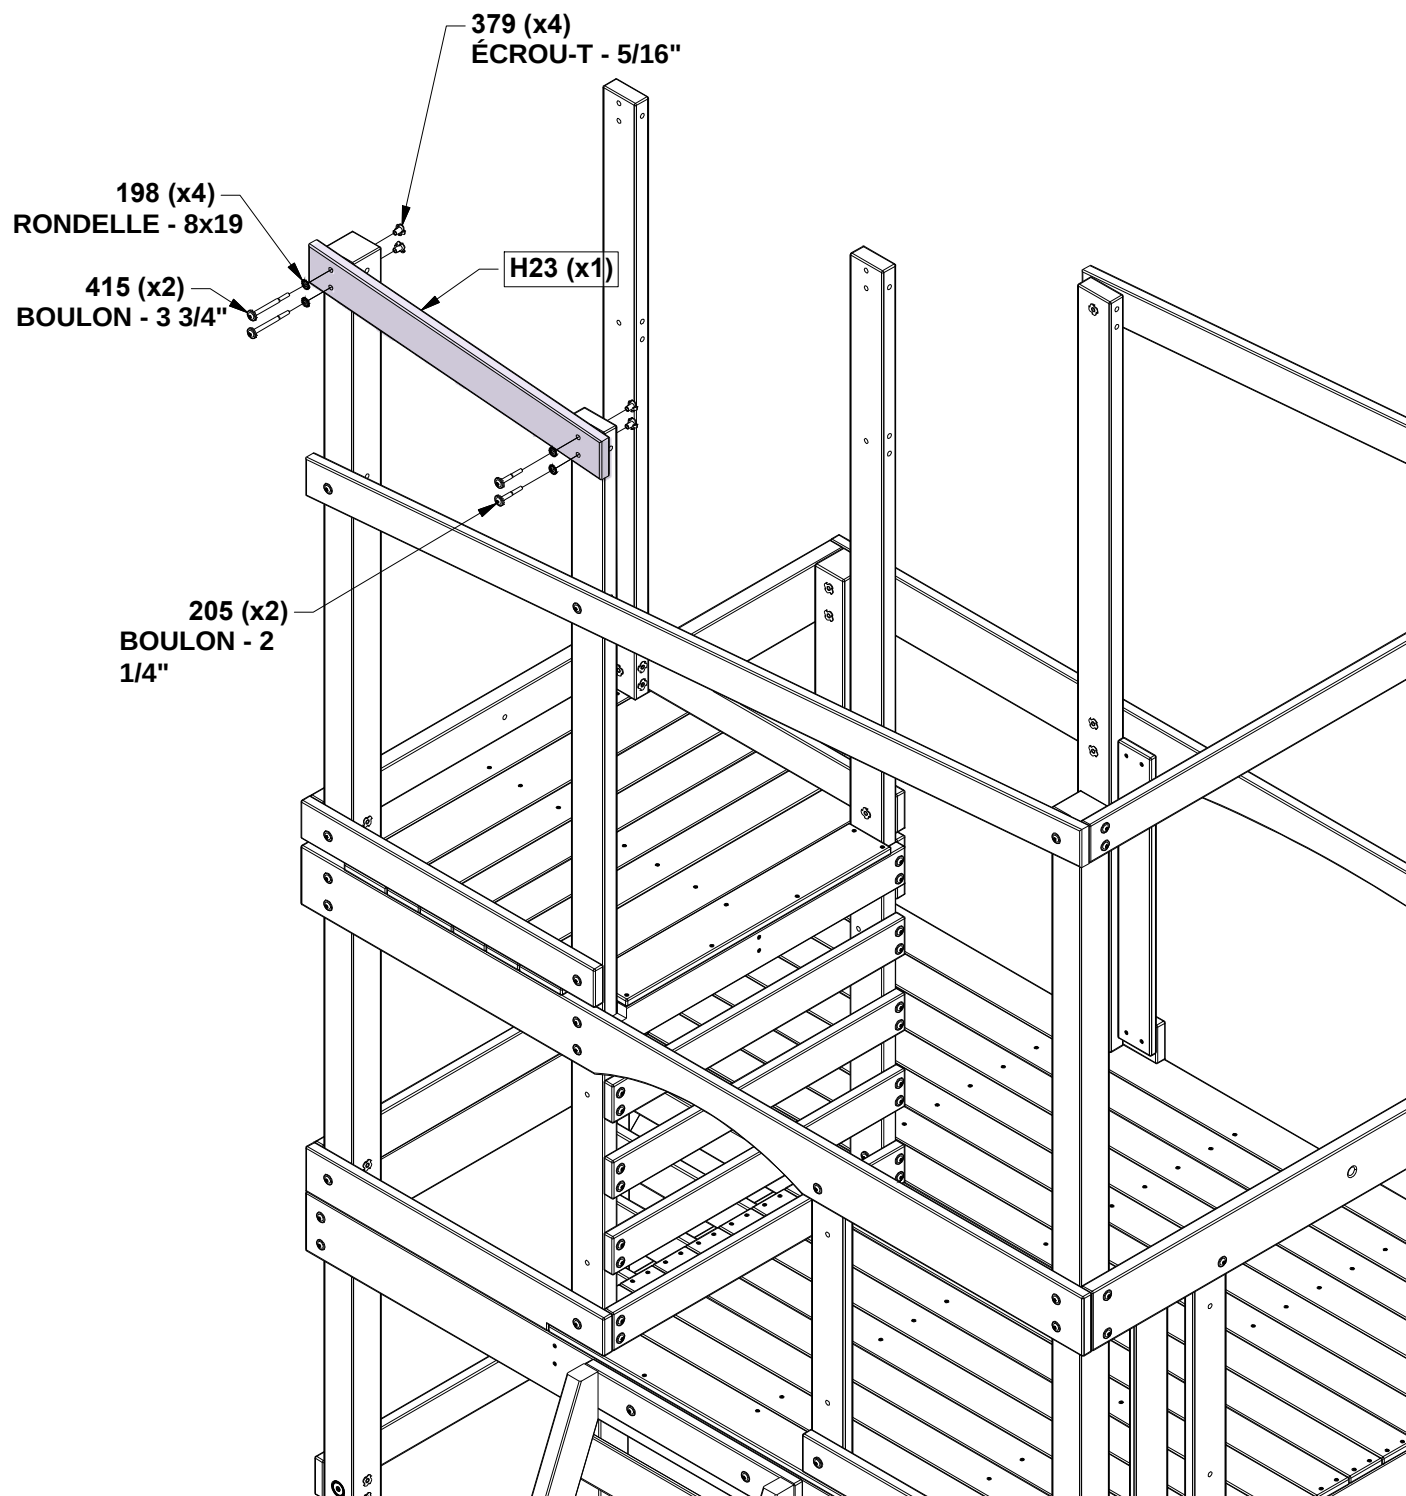

ÉTAPE 42 - MONTAGE DU FORT




M14 RAIL MURAL - W4L17913
(x1) 5/8"x3 3/8"x30 1/4" (16x86x767)



H16 RAIL MURAL - W4L17767
(x1) 1"x3 3/8"x30 1/4" (24x86x767)


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
6	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
2	H100415	BOULON WH 5/16x3 3/4 NOIR
1	H100503	BOULON WH 5/16x3-1/2 NOIR
1	H100512	BOULON WH 5/16x4 NOIR
2	H100513	BOULON WH 5/16x4 1/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

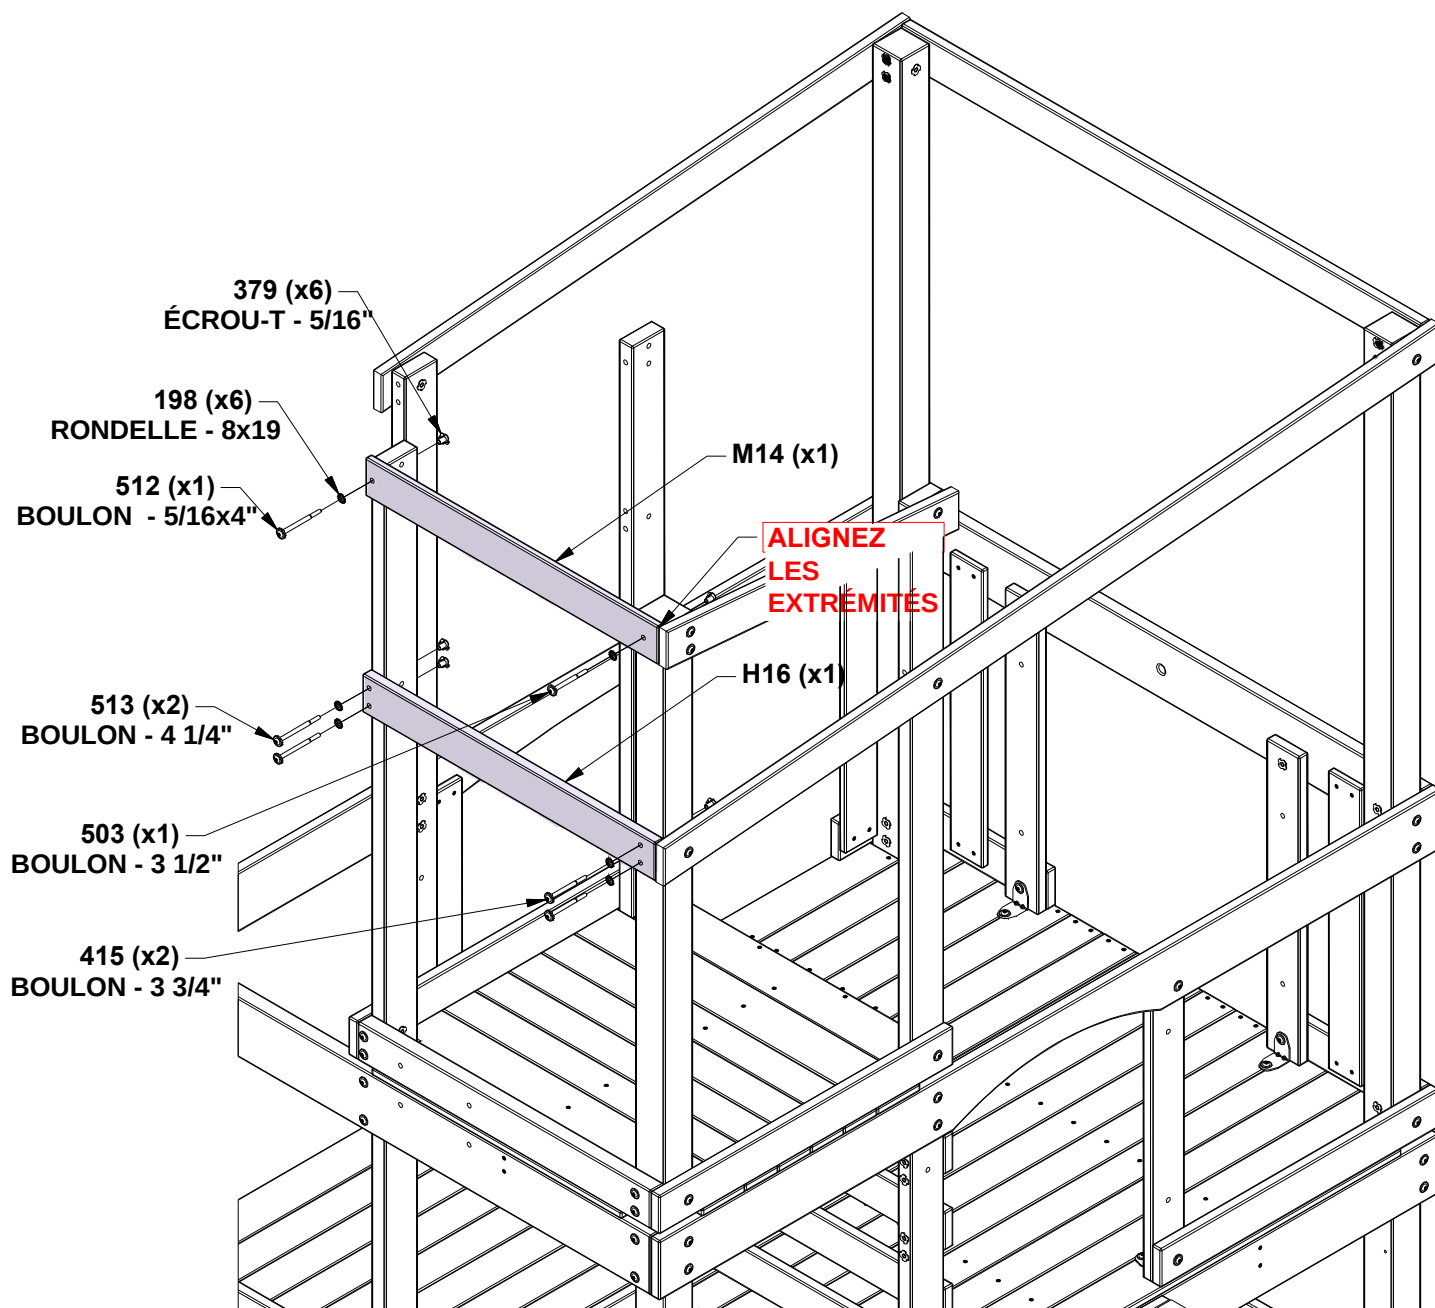


ÉTAPE 43 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
6	H100205	BOULON WH 5/16x2-1/4 NOIR
6	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR




H23 RAIL MURAL - W4L22226
(x1) 1"x3 3/8"x30 1/2" (24x86x776)



H27 RAIL MURAL - W4L22225
(x1) 1"x3 3/8"x31 1/8" (24x86x792)

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

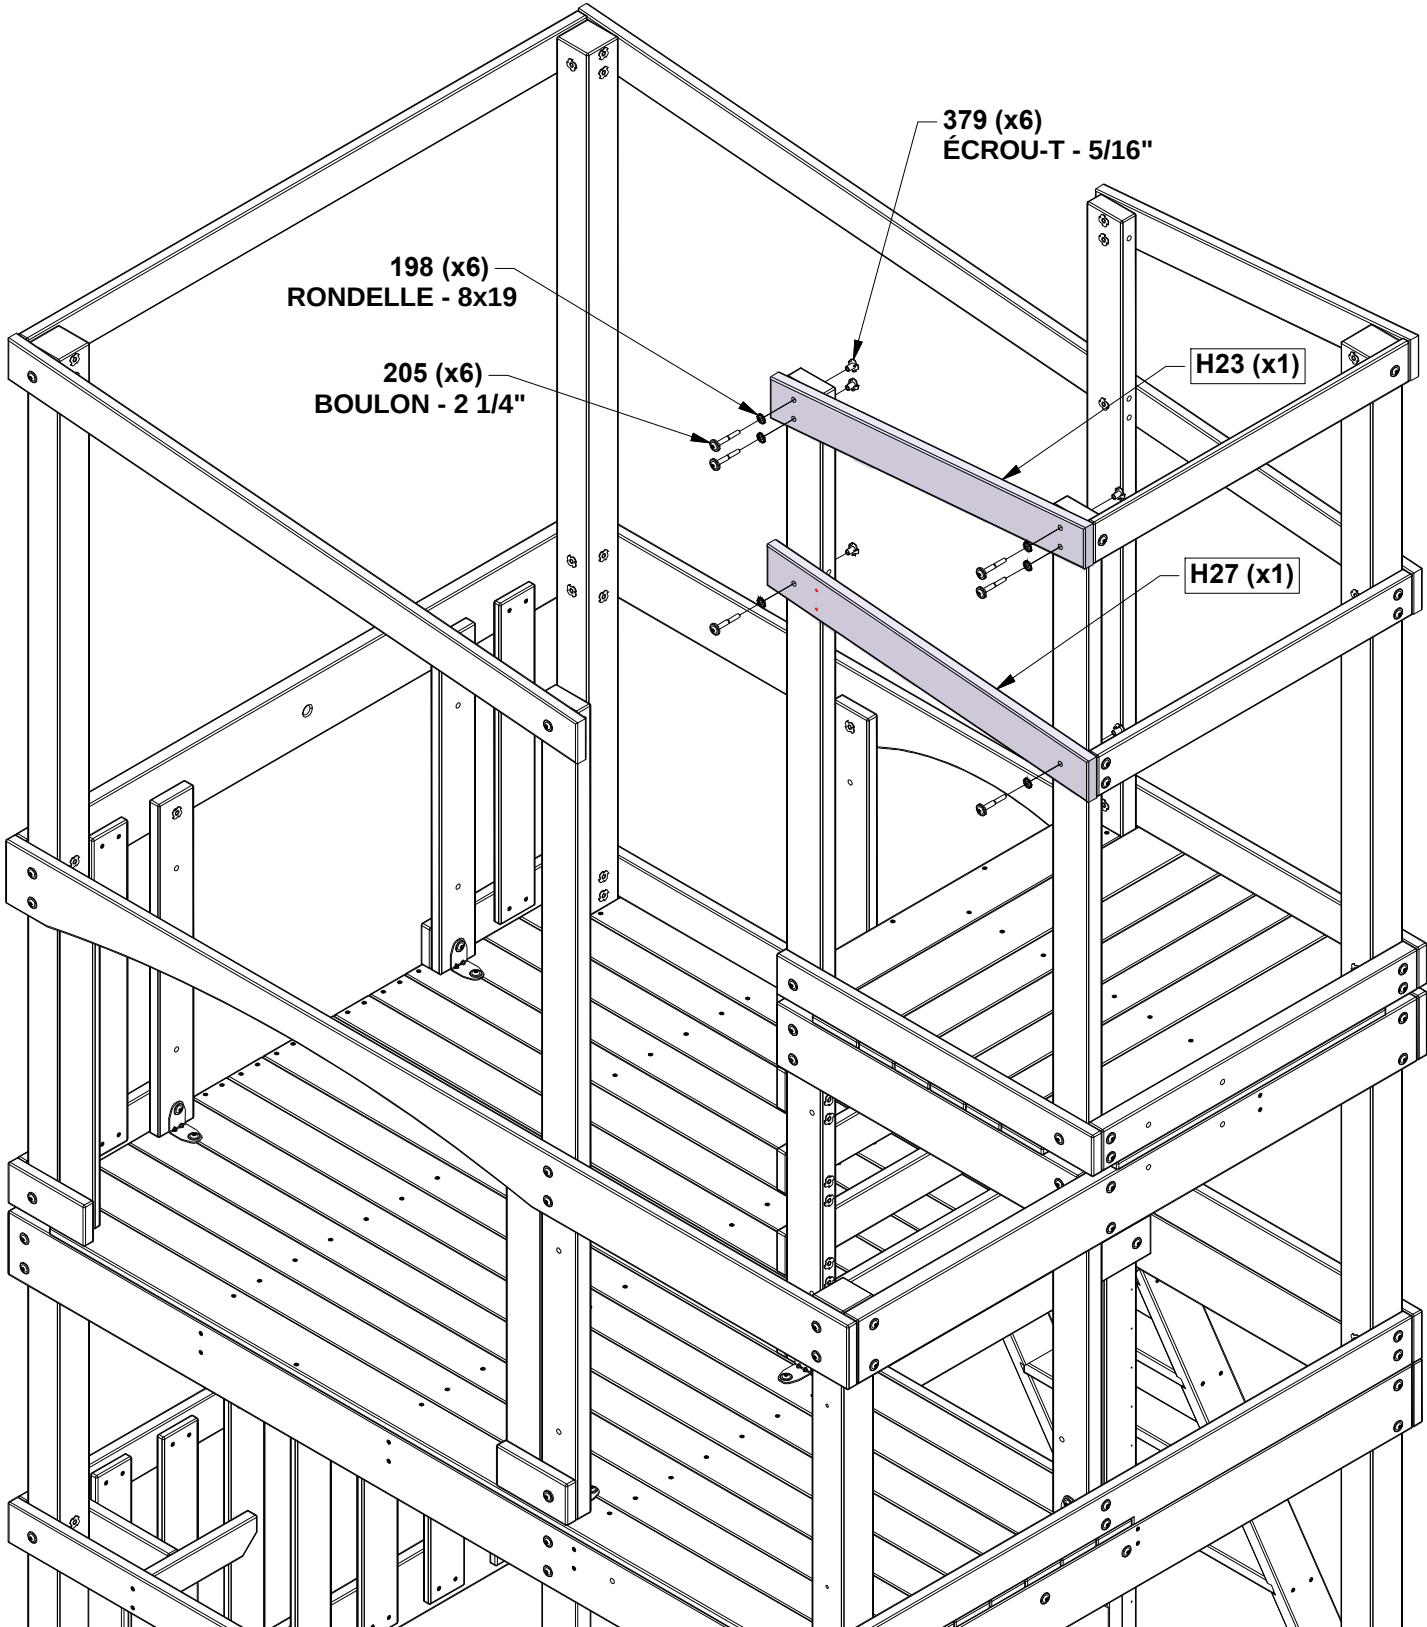

ÉTAPE 44 - MONTAGE DU FORT




M15 RAIL MURAL - W4L17914
(x1) 5/8"x3 3/8"x30 1/4" (16x86x767)




H17 RAIL MURAL - W4L17769
(x1) 1"x3 3/8"x30 1/4" (24x86x767)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
6	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
2	H100512	BOULON WH 5/16x4 NOIR
4	H100513	BOULON WH 5/16x4 1/4 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

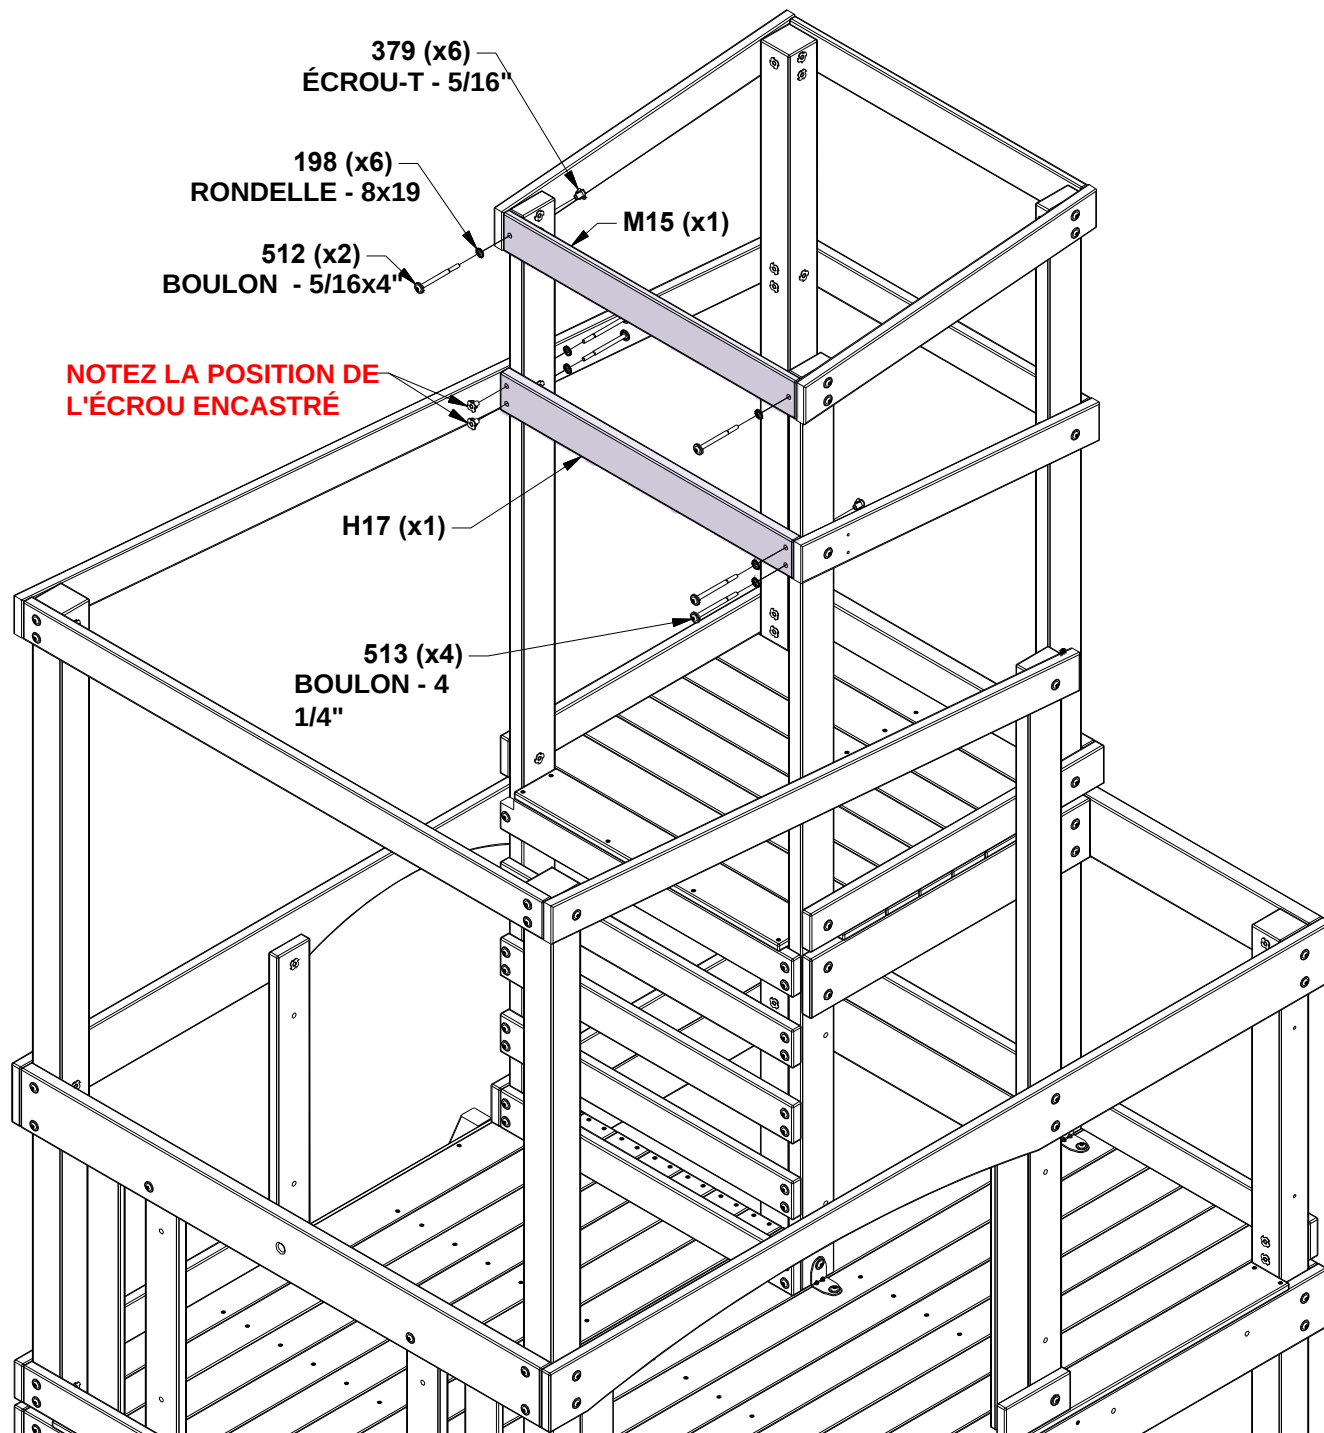


ÉTAPE 45 - MONTAGE DU FORT




H26 RAIL MURAL - W4L22224
(x1) 1"x3 3/8"x22 1/2" (24x86x572)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
2	H100201	VIS PFH 8x2-1/2 NOIR
2	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
2	H100513	BOULON WH 5/16x4 1/4 NOIR


INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

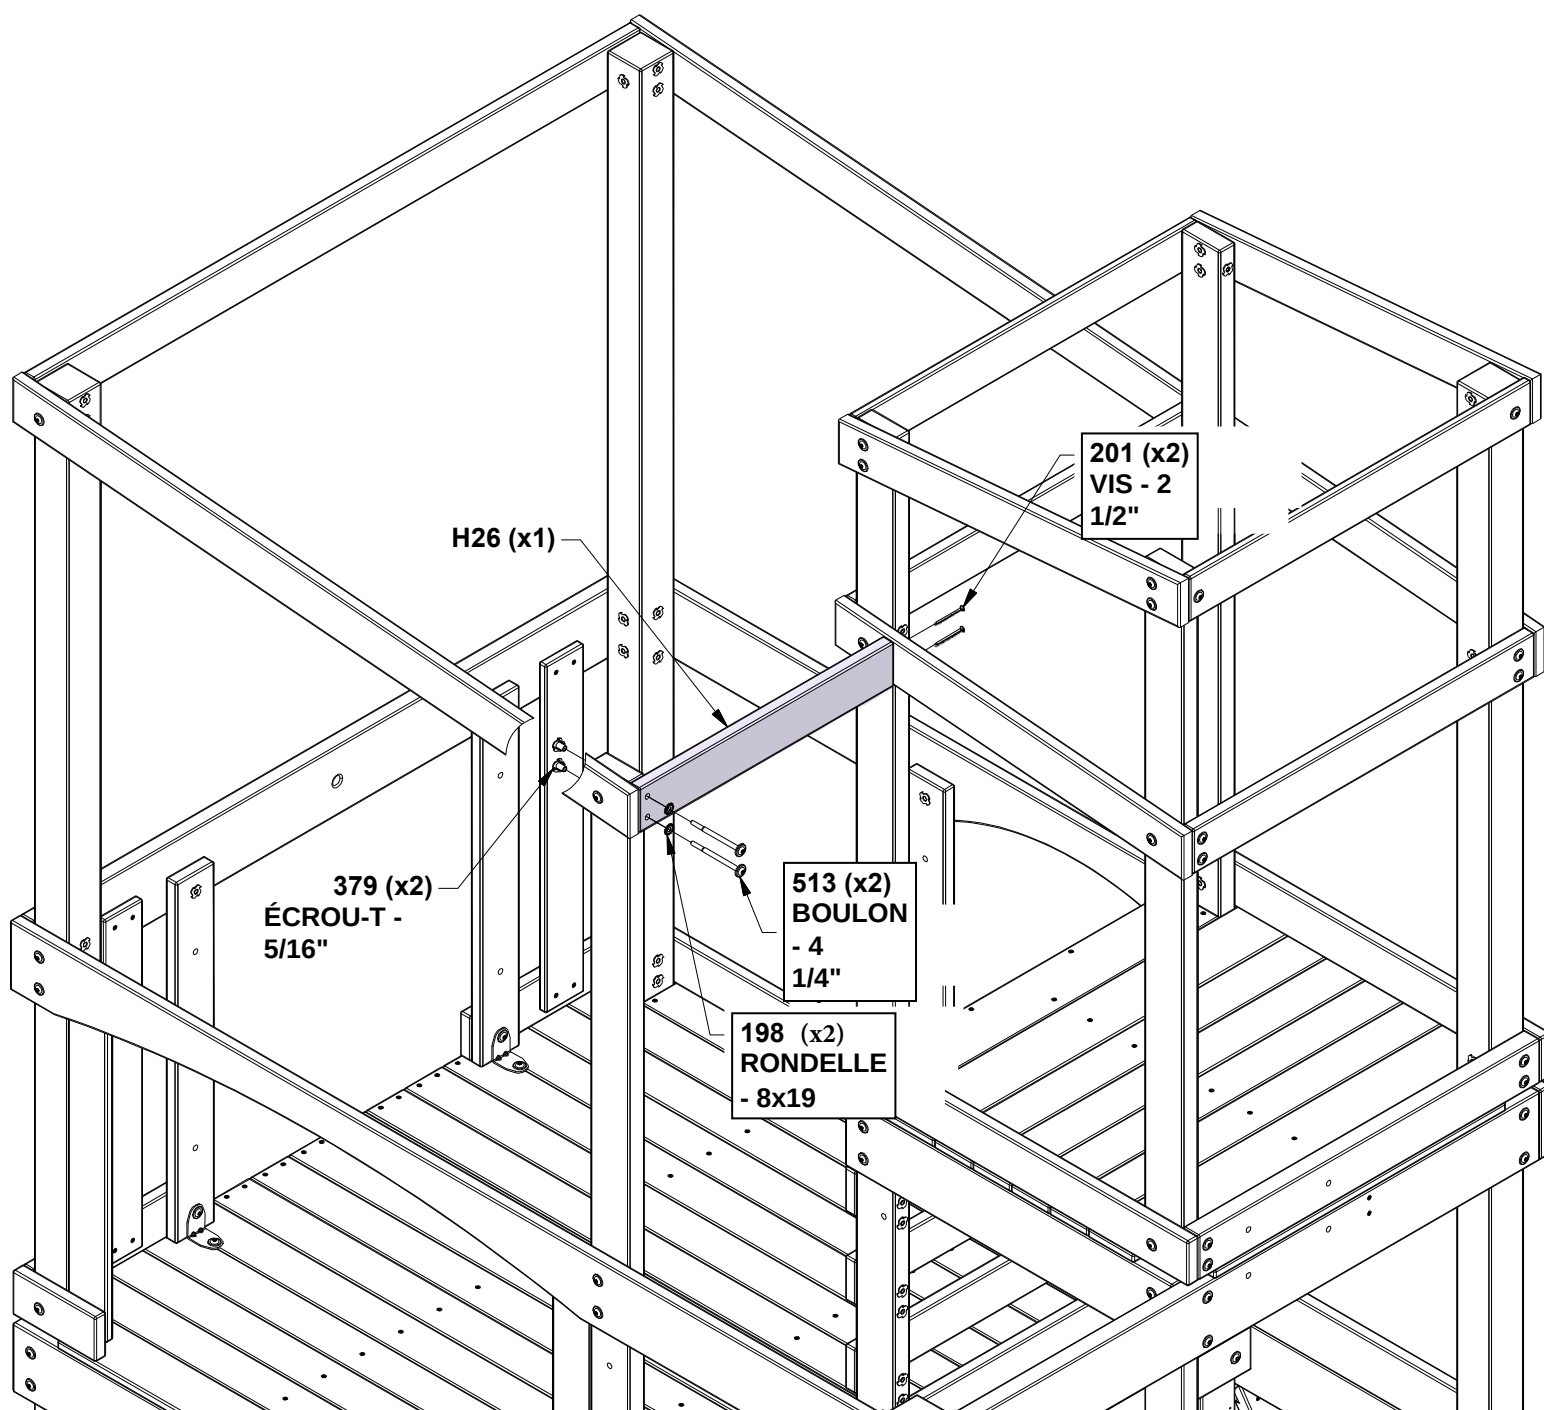

ÉTAPE 46 - MONTAGE DU FORT



M02 PIQUET - W4L22235
(x2) 5/8"x3 3/8"x32 1/2" (16x86x825)



M16 PIQUET - W4L22236
(x2) 5/8"x3 3/8"x33 1/8" (16x86x840)




M17 PIQUET - W4L22237
(x2) 5/8"x3 3/8"x33 5/8" (16x86x855)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H100087	VIS PFH 8x1-1/4
2	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

VUE INTÉRIEURE

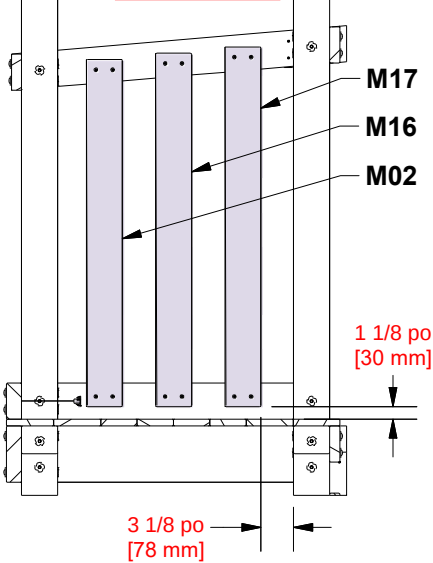

PIQUETS ESPACÉS UNIFORMÉMENT

087 (x24)
VIS - 1-1/4"

M02 (x2)


M16 (x2)

M17 (x2)

379 (x2)
ÉCROU-T - 5/16"


ÉTAPE 47 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H100087	VIS PFH 8x1-1/4



M12 PLANCHE MURALE - W4L17773
(x4) 5/8"x3 3/8"x31 3/4" (16x86x808)


VUE INTÉRIEURE

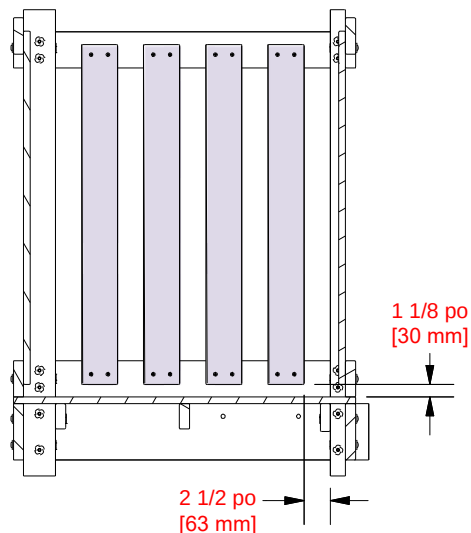

PIQUETS ESPACÉS UNIFORMÉMENT

087 (x16)
VIS - 1-1/4"

M12 (x4)

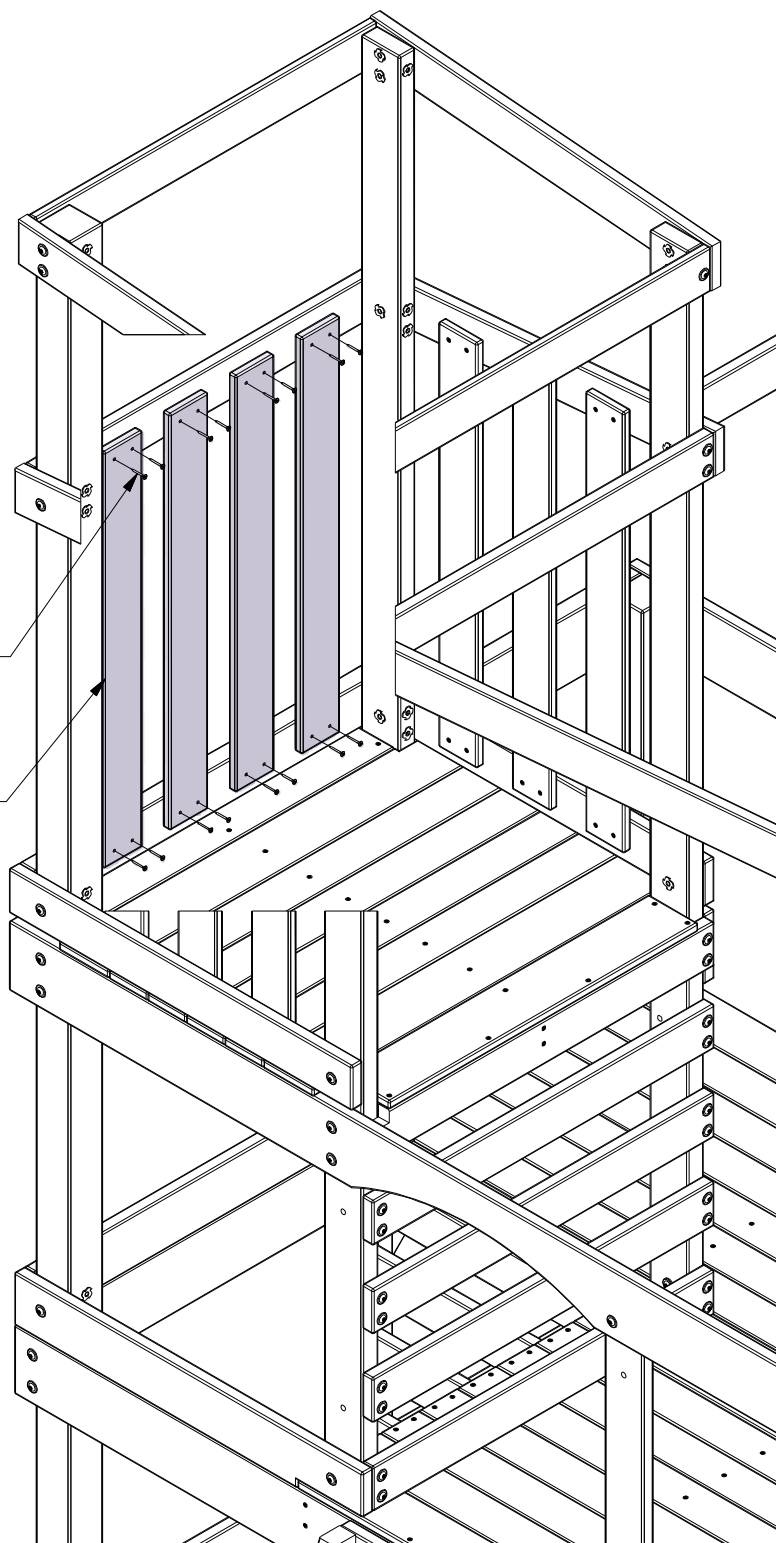

ÉTAPE 48 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H100089	VIS PFH 8x1-3/4

S01 GARNITURE - W4L22238
(x1) 1"x1"x46 1/8" (24x24x1173)


S02 GARNITURE - W4L22239
(x1) 1"x1"x38 3/4" (24x24x985)

S04 GARNITURE - W4L22241
(x1) 1"x1"x44 1/2" (24x24x1131)

S05 GARNITURE - W4L22242
(x1) 1"x1"x33 7/8" (24x24x862)

ALIGNER TOUTES LES FACES INTÉRIEURES

ALIGNER LE BISEAU DE LA PLANCHE S04 SUR LA GARNITURE LATÉRALE.

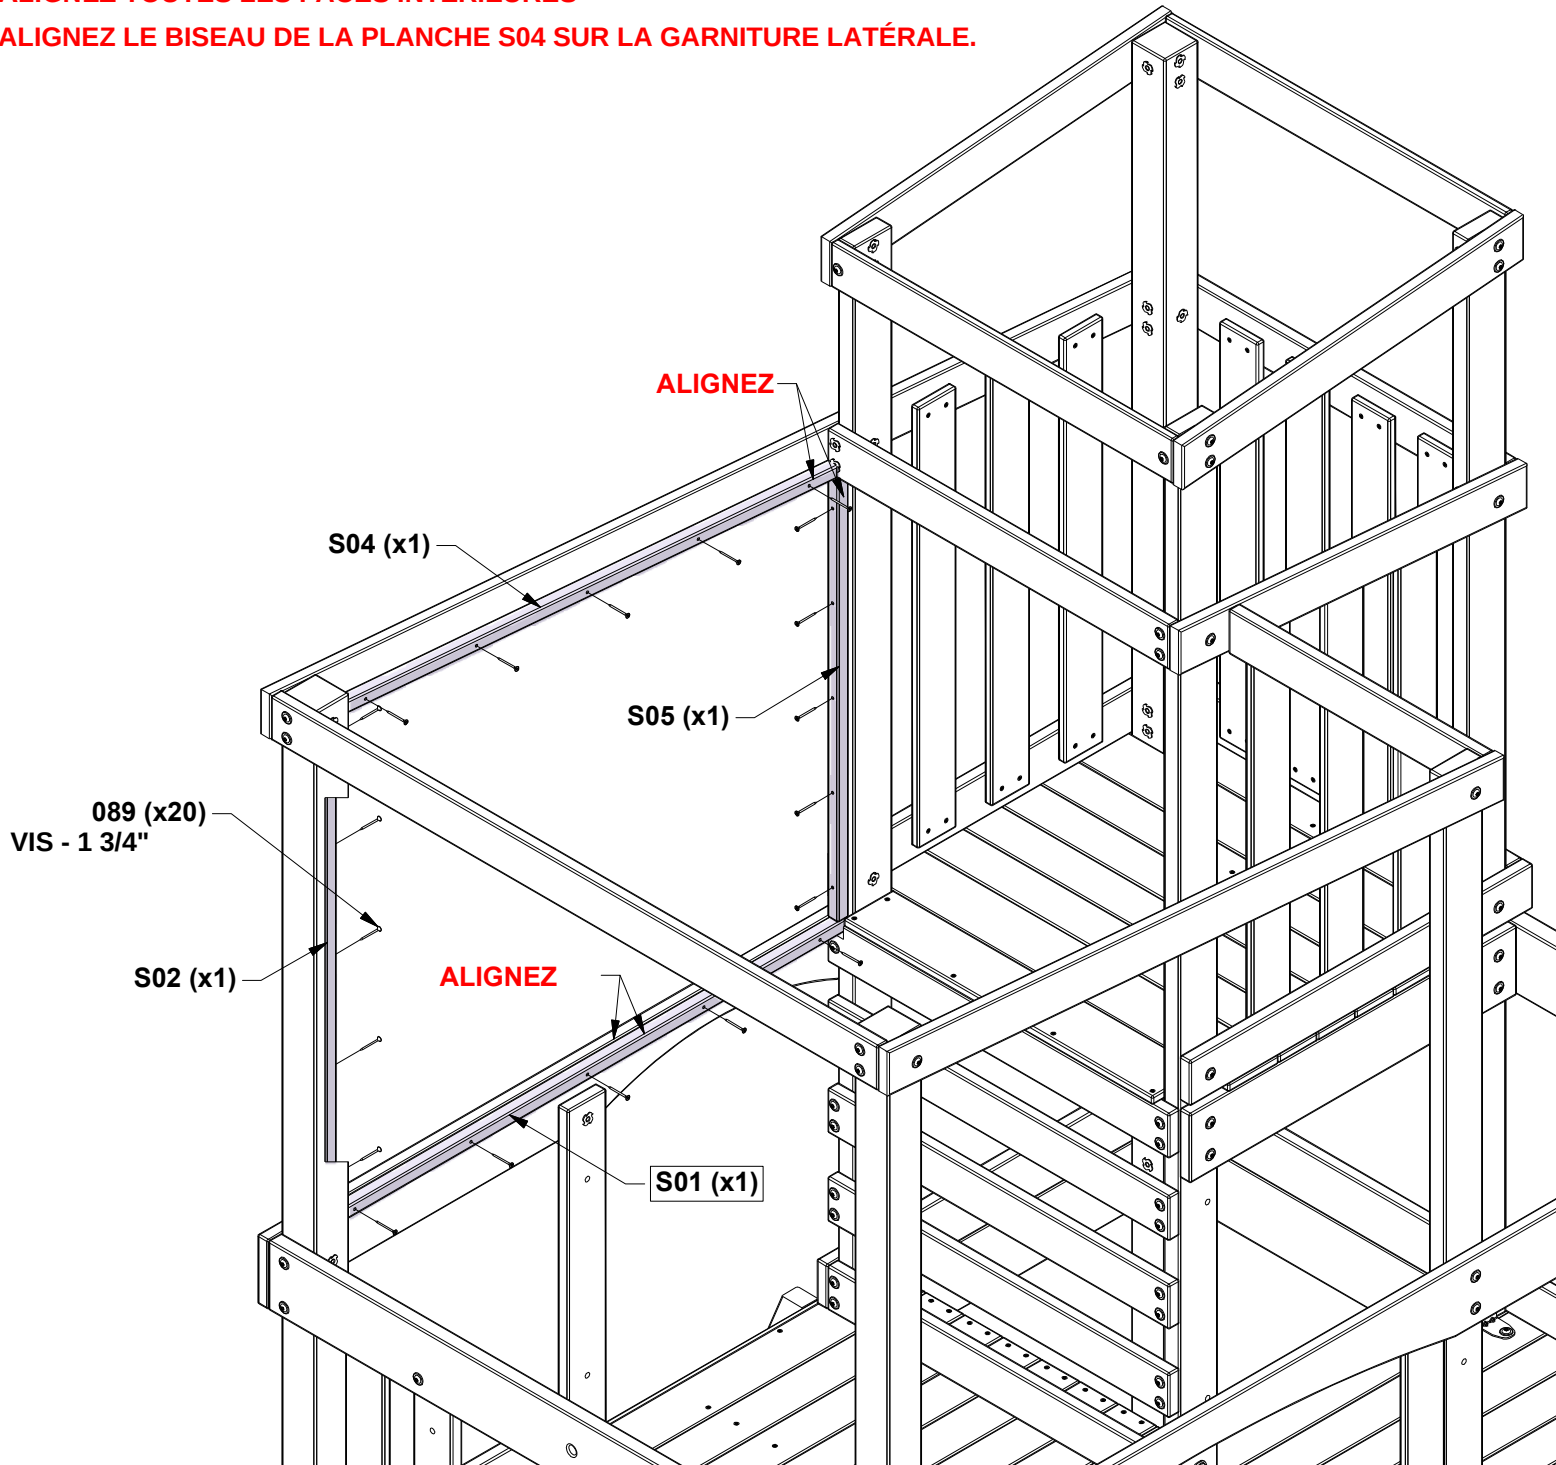

ÉTAPE 49 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
20	H100089	VIS PFH 8x1-3/4

S01 GARNITURE - W4L22238
(x1) 1"x1"x46 1/8" (24x24x1173)


S02 GARNITURE - W4L22239
(x1) 1"x1"x38 3/4" (24x24x985)

S03 GARNITURE - W4L22240
(x1) 1"x1"x35" (24x24x888)


S04 GARNITURE - W4L22241
(x1) 1"x1"x44 1/2" (24x24x1131)

ALIGNEZ TOUTES LES FACES INTÉRIEURES

ALIGNEZ LE BISEAU DE LA PLANCHE S04 SUR LA GARNITURE LATÉRALE.

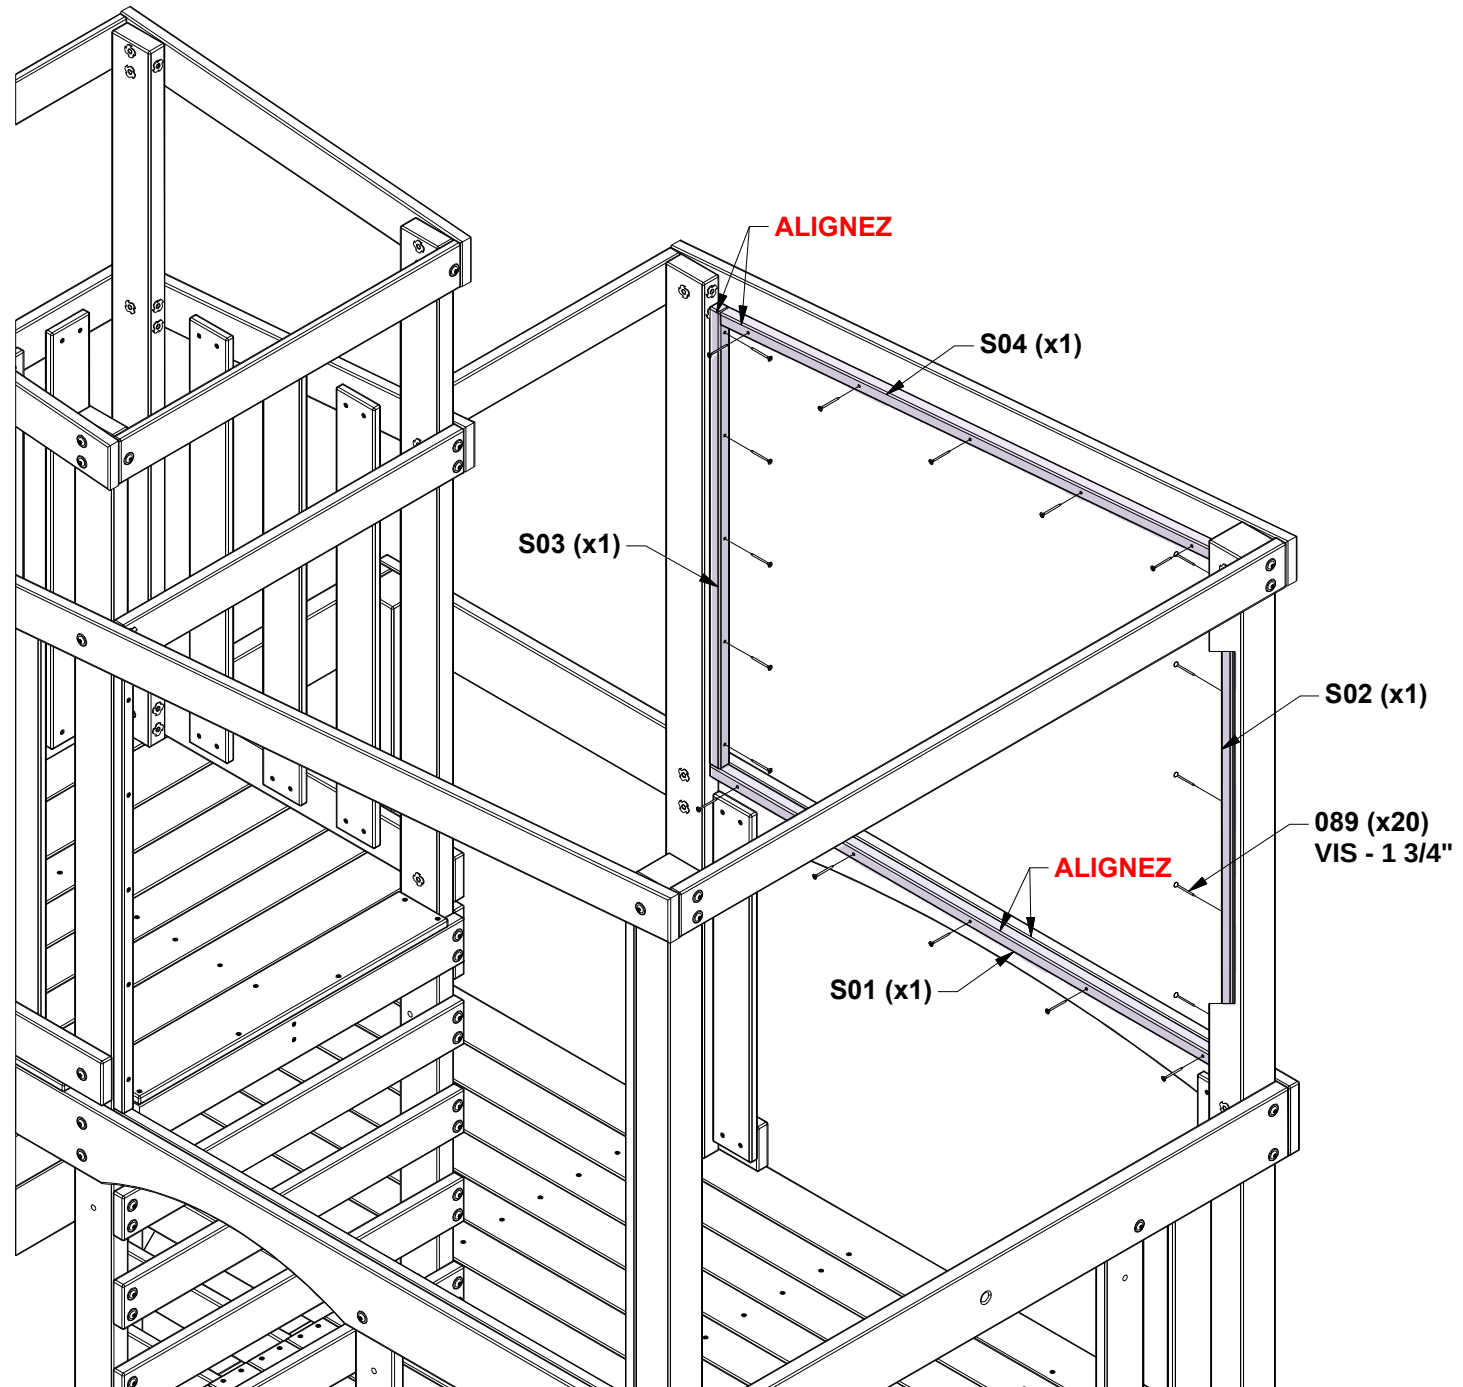


ÉTAPE 50 - MONTAGE DU FORT



A4M02249 POIGNÉE MÉTAL GRIS 381 c/c
(x2)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
4	H100407	BOULON WH 5/16x1 1/2 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

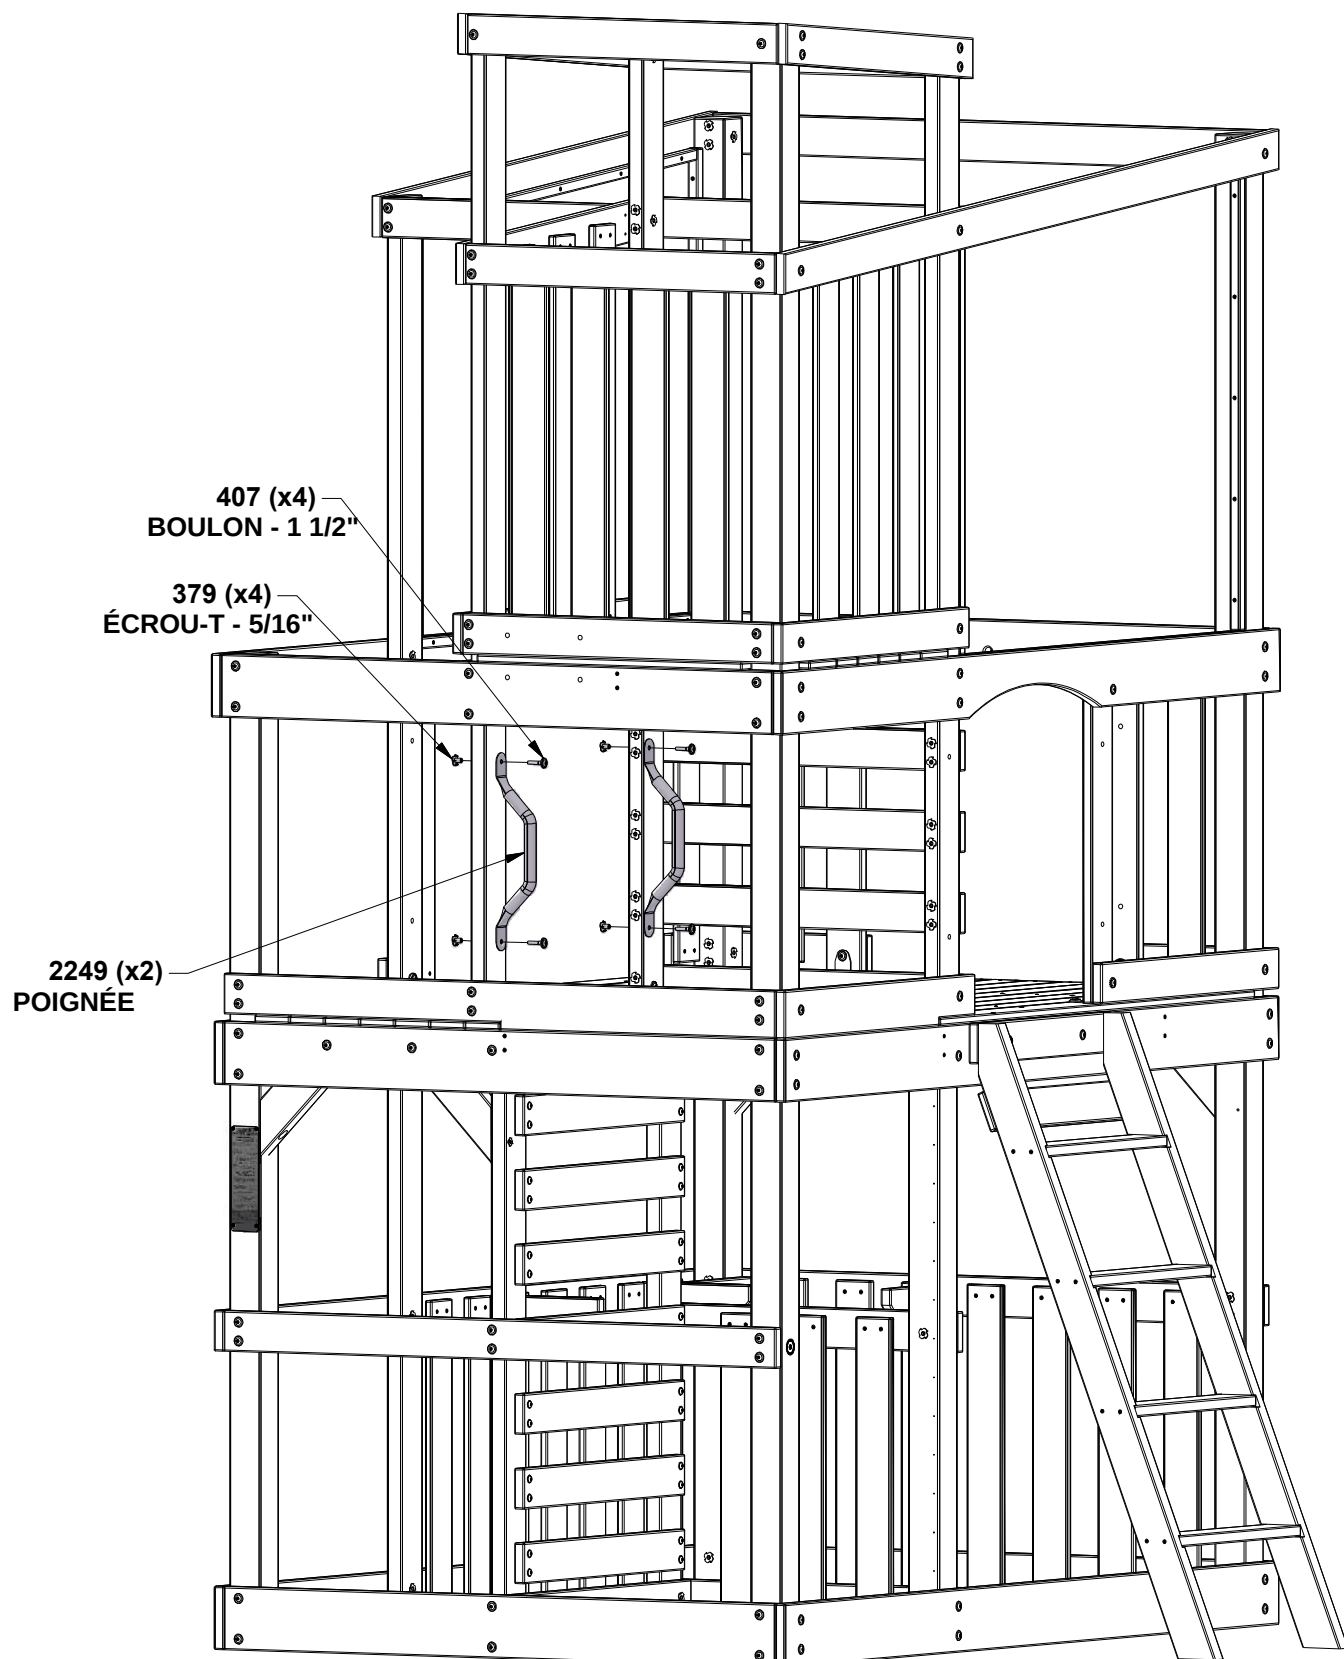


ÉTAPE 51 - MONTAGE DU FORT



M09 PIQUET - W4L17752
(x7) 5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x675)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
28	H100087	VIS PFH 8x1-1/4

VUE INTÉRIEURE

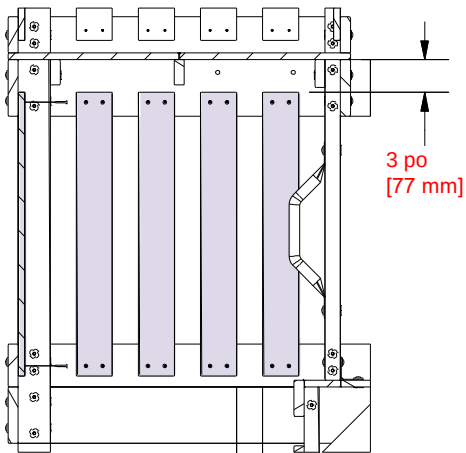

2 1/2 po
[62 mm]
**PIQUETS ESPACÉS
UNIFORMÉMENT**

M09 (x7)
087 (x28)
VIS - 1-1/4"

3 1/8 in
(79mm)
**ESPACÉS
UNIFORMÉMENT**

ÉTAPE 52 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
36	H100087	VIS PFH 8x1-1/4
4	H100128	VIS PWH 8x5/8

M04 PLANCHE MURALE - W4L17747
(x3) 5/8"x3 3/8"x46 1/2" (16x86x1182)

M05 PLANCHE MURALE - W4L17748
(x1) 5/8"x3 3/8"x46 1/2" (16x86x1182)





A6P01787 FENÊTRE OVALE
(x1)

M06 PLANCHE MURALE - W4L17749
(x2) 5/8"x3 3/8"x46 1/2" (16x86x1182)


M07 PLANCHE MURALE - W4L17750
(x1) 5/8"x3 3/8"x29 1/4" (16x86x742)

M08 PLANCHE MURALE - W4L17751
(x1) 5/8"x3 3/8"x8 5/8" (16x86x219)


VUE INTÉRIEURE

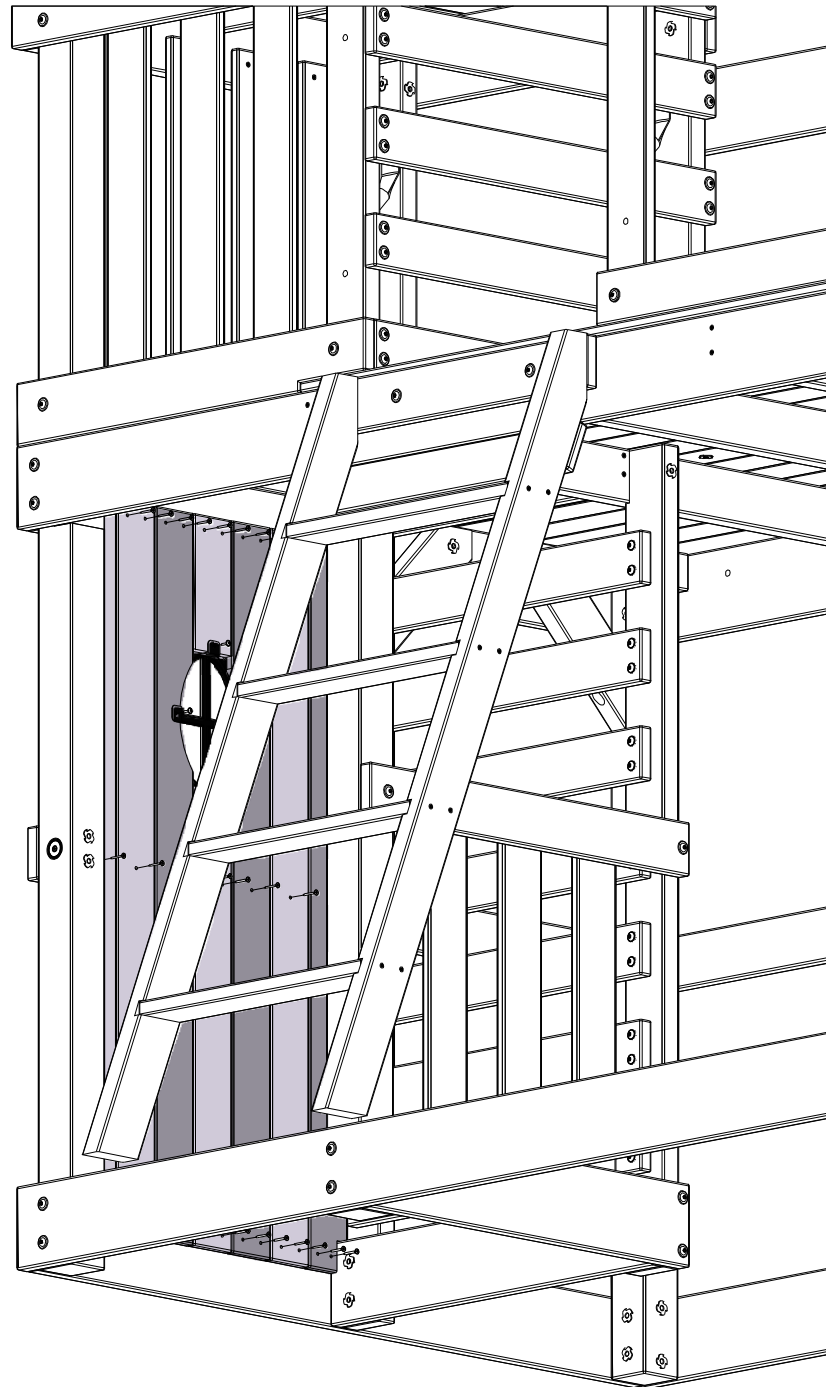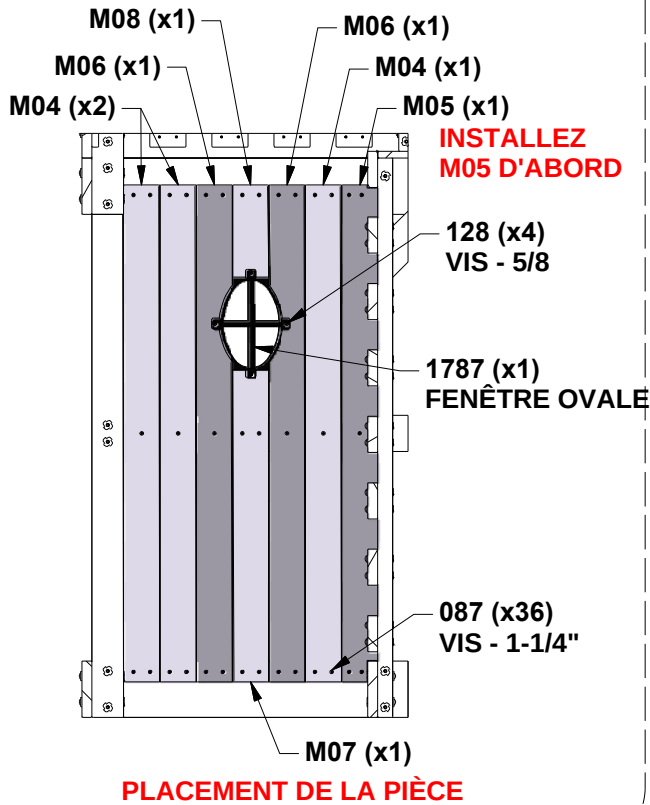


ÉTAPE 53A - MONTAGE DU FORT



M20 PLANCHE DE PORTE - W4L17988
(x2) 5/8"x3 3/8"x40 1/2" (16x86x1030)




M21 PLANCHE DE PORTE - W4L17986
(x2) 5/8"x3 3/8"x40 1/2" (16x86x1030)




H20 RAIL DE PORTE - W4L17984
(x2) 1"x3 3/8"x21 3/4" (24x86x552)



M19 PLANCHE DE PORTE - W4L17990
(x1) 5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x676)




J05 PLANCHE DE PORTE - W4L17987
(x1) 1"x2 3/8"x40 1/2" (24x60x1030)



J06 PLANCHE DE PORTE - W4L17985
(x1) 1"x2 3/8"x40 1/2" (24x60x1030)



M18 PLANCHE DE PORTE - W4L17989
(x1) 5/8"x3 3/8"x5 1/4" (16x86x133)




A4M02062 CHARNIÈRE PIANO
(x1)




A6P01787 FENÊTRE OVALE
(x1)

REMARQUE :
ALIGNER LES BORDS SUPÉRIEUR, LATÉRAUX ET
INFÉRIEUR
SUR LES PLANCHES H20.
ALIGNER LES TROUS PILOTES.

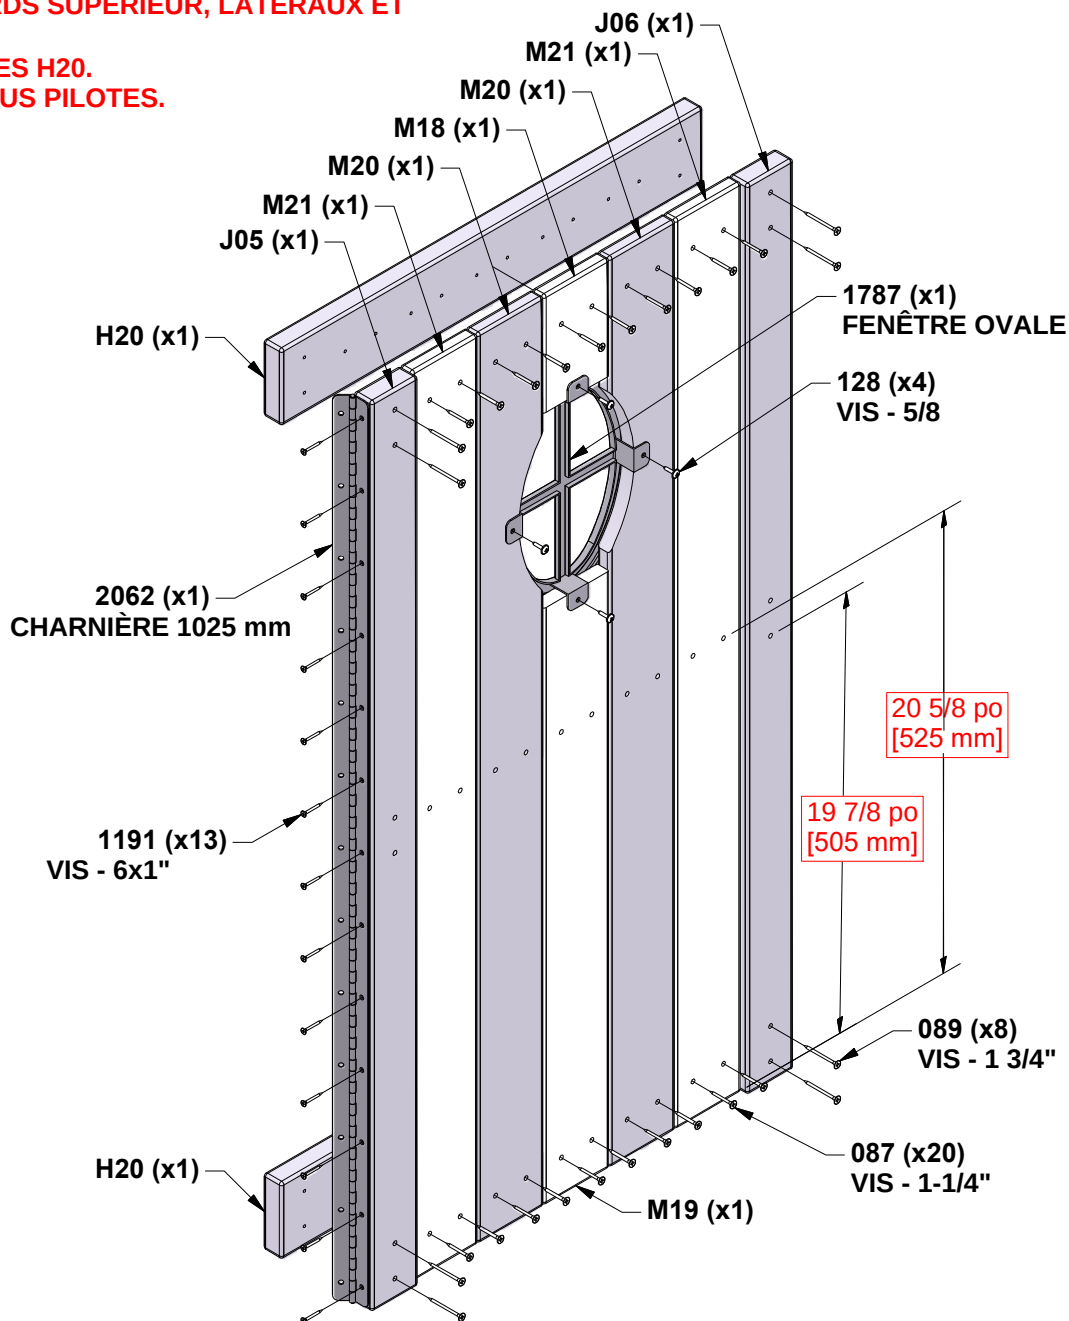


ÉTAPE 53B - MONTAGE DU FORT



H03 RAIL DE PORTE - W4L17764
(x1) 1"x3 3/8"x26 1/4" (24x86x666)


**BISEAU VERS LE BAS UNE FOIS
INSTALLÉ**



A4M00627 TROUSSE DE POIGNÉE DE PORTE
(x1)


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H100087	VIS PFH 8x1-1/4
4	H100089	VIS PFH 8x1-3/4
1	H100171	BOULON WH 1/4x1 NOIR
1	H100398	ÉCROU-T 1/4 NOIR
1	H100405	ROND. VERR. EXT 6x15 NOIR

**INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS
ALIGNER LES TROUS PILOTES SUR H03.**

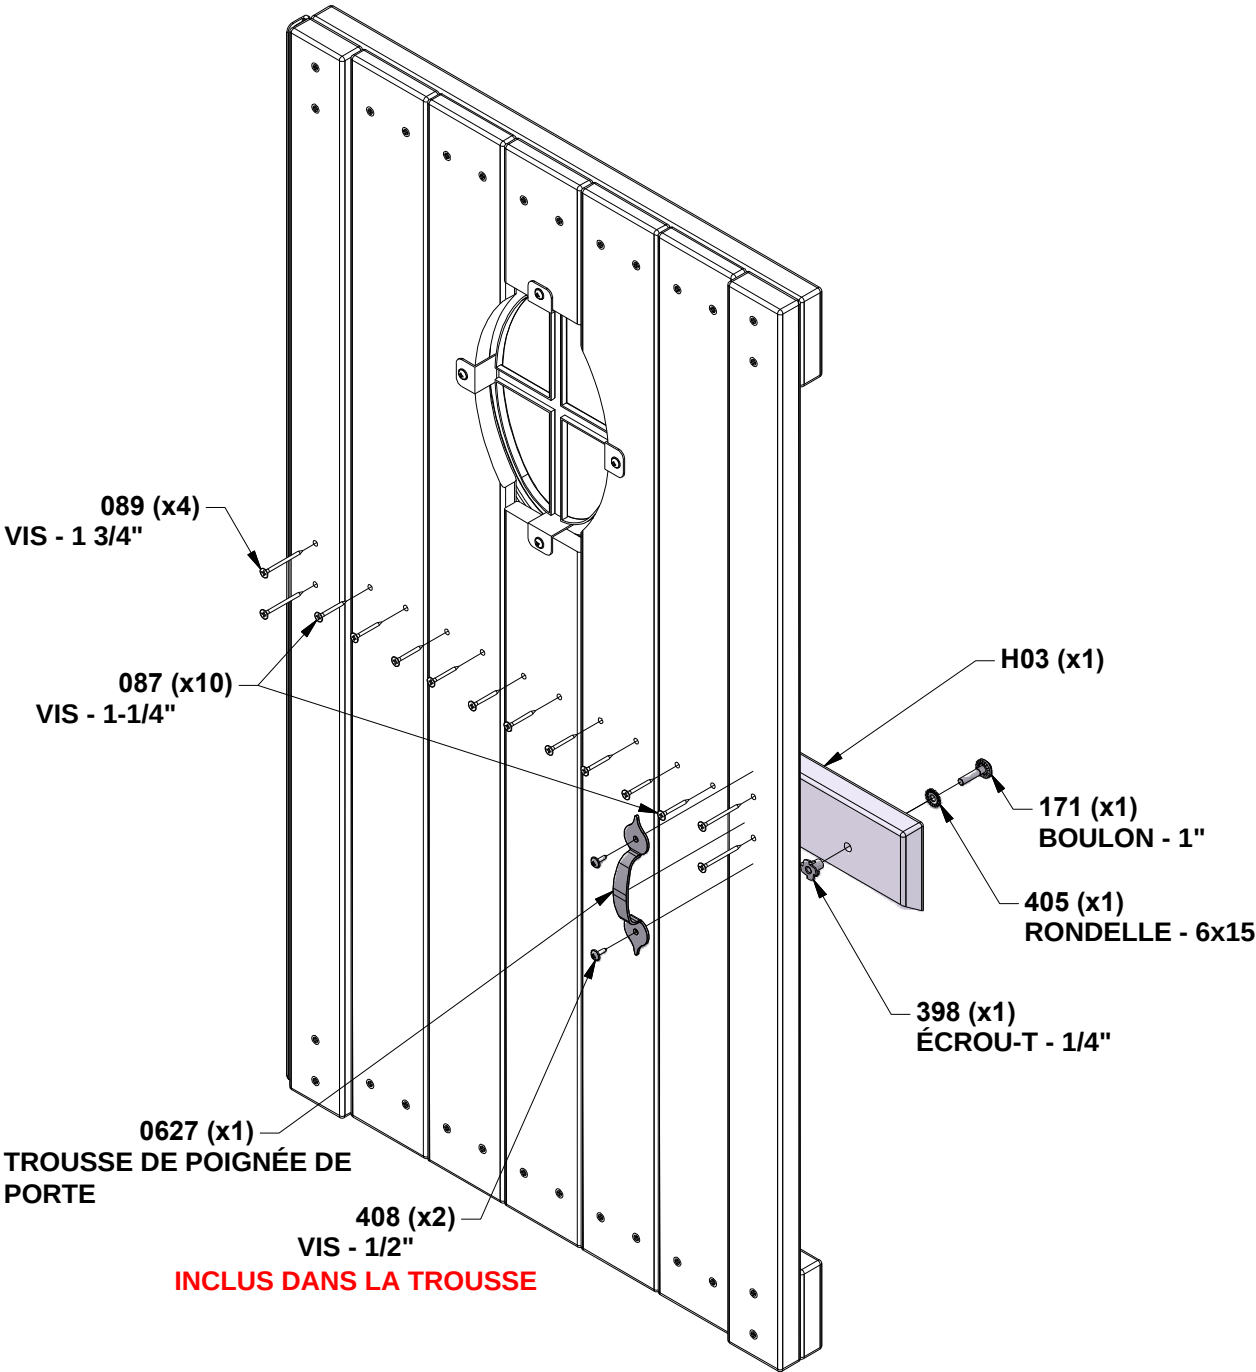


ÉTAPE 54 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
13	H101191	VIS PFH 6x1 NOIR

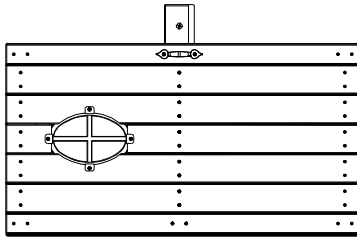

(x1) MONTAGE DE LA PORTE

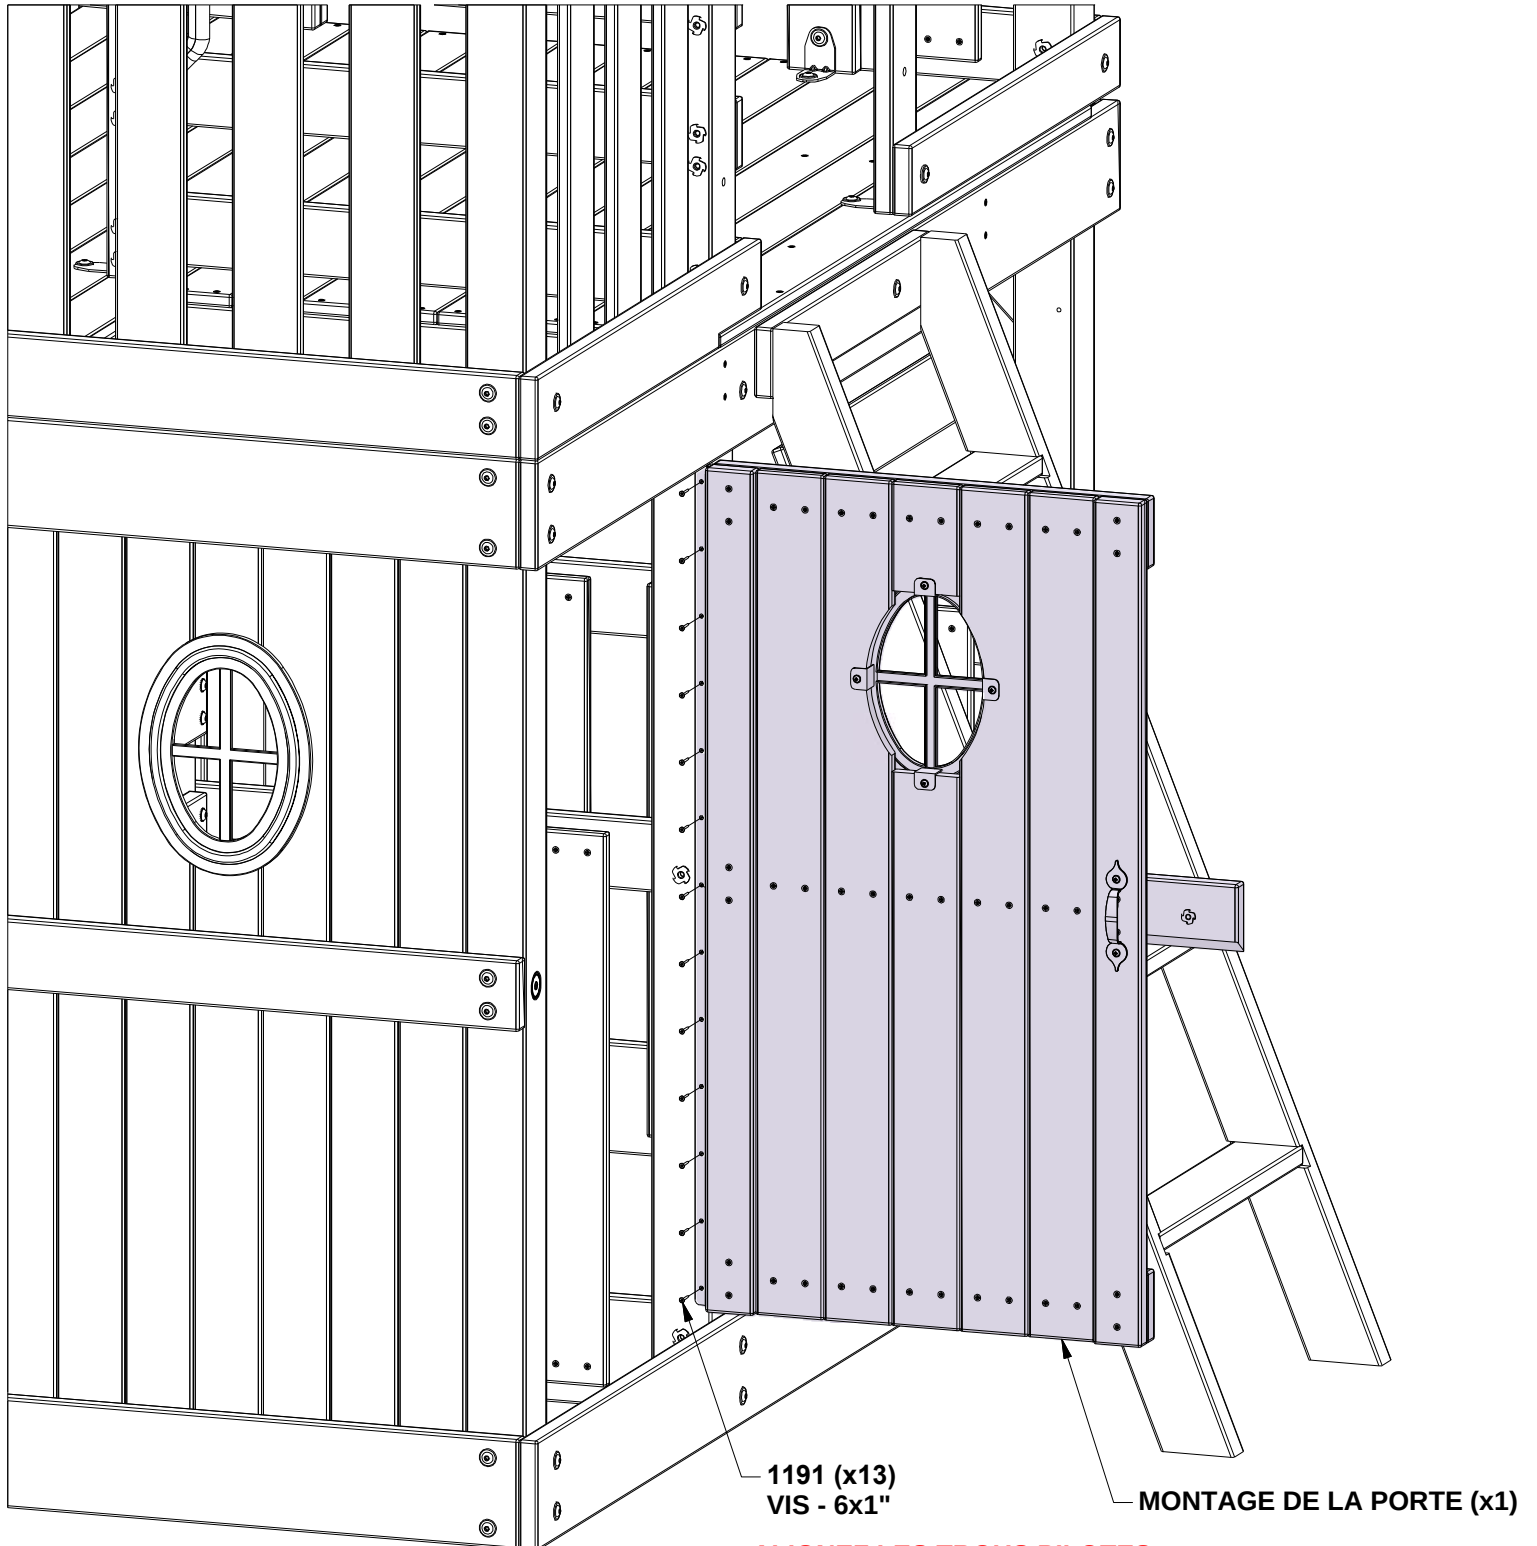



ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

ÉTAPE 55 - MONTAGE DU FORT



M09 PIQUET - W4L17752
(x3) 5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x675)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100087	VIS PFH 8x1-1/4

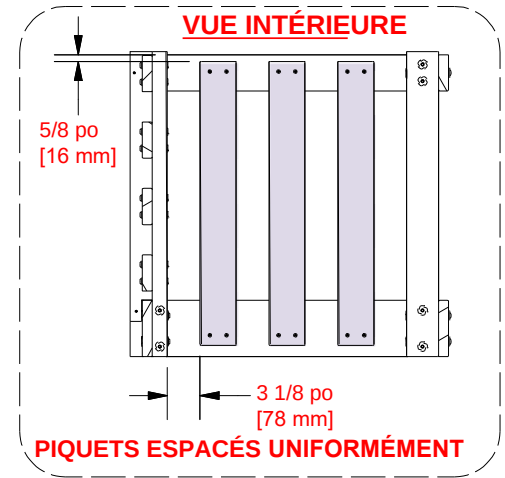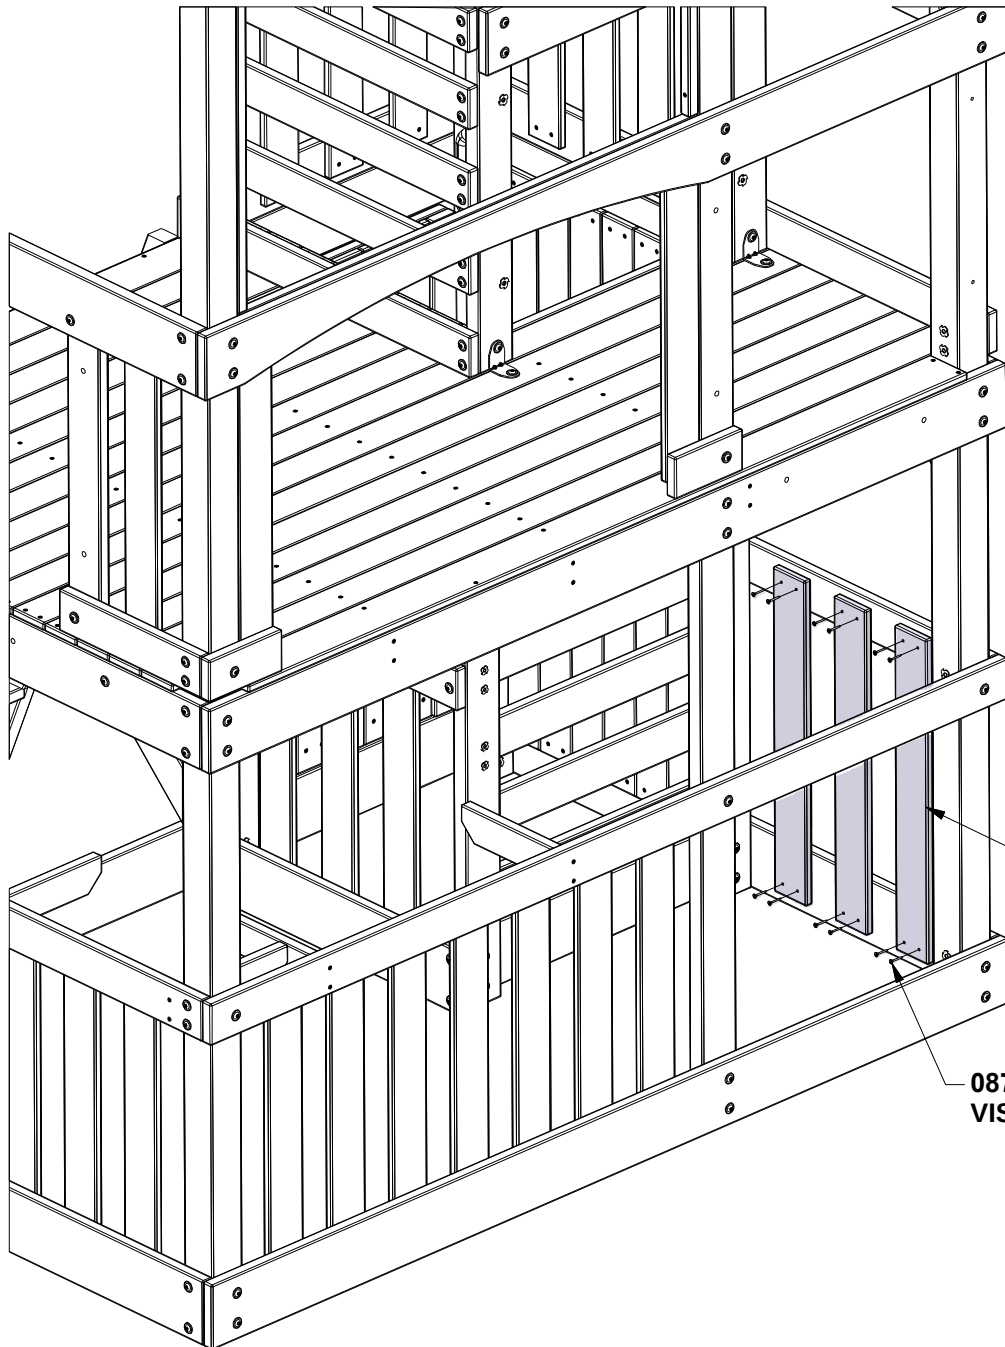


ÉTAPE 56 - MONTAGE DU FORT



M09 PIQUET - W4L17752
(x3) 5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x675)


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100087	VIS PFH 8x1-1/4

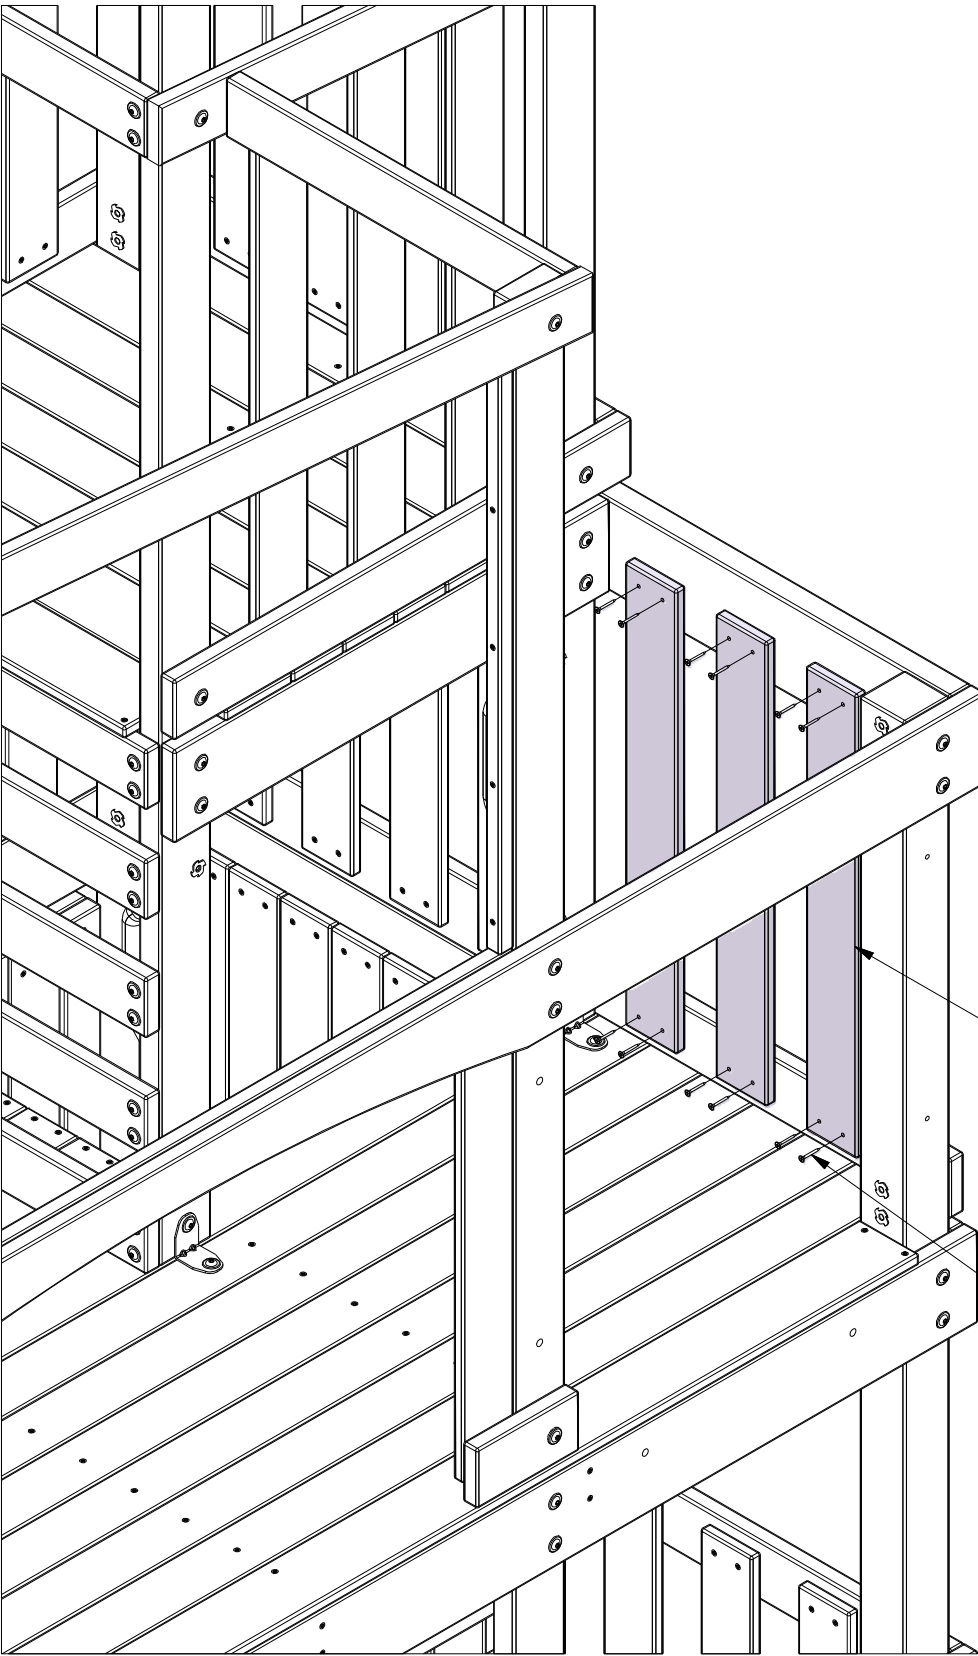

M09 (x3)

087 (x12)
VIS - 1-1/4"

VUE INTÉRIEURE

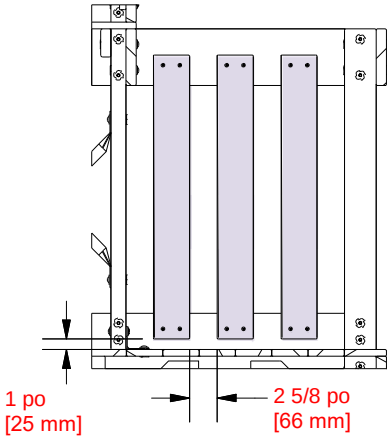


PIQUETS ESPACÉS
UNIFORMÉMENT

ÉTAPE 57 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100087	VIS PFH 8x1-1/4


M09 PIQUET - W4L17752
(x3) 5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x675)

VUE INTÉRIEURE

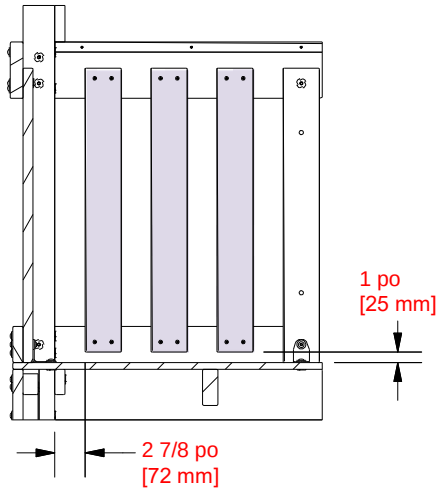

M09 (x3)

087 (x12)
VIS - 1-1/4"

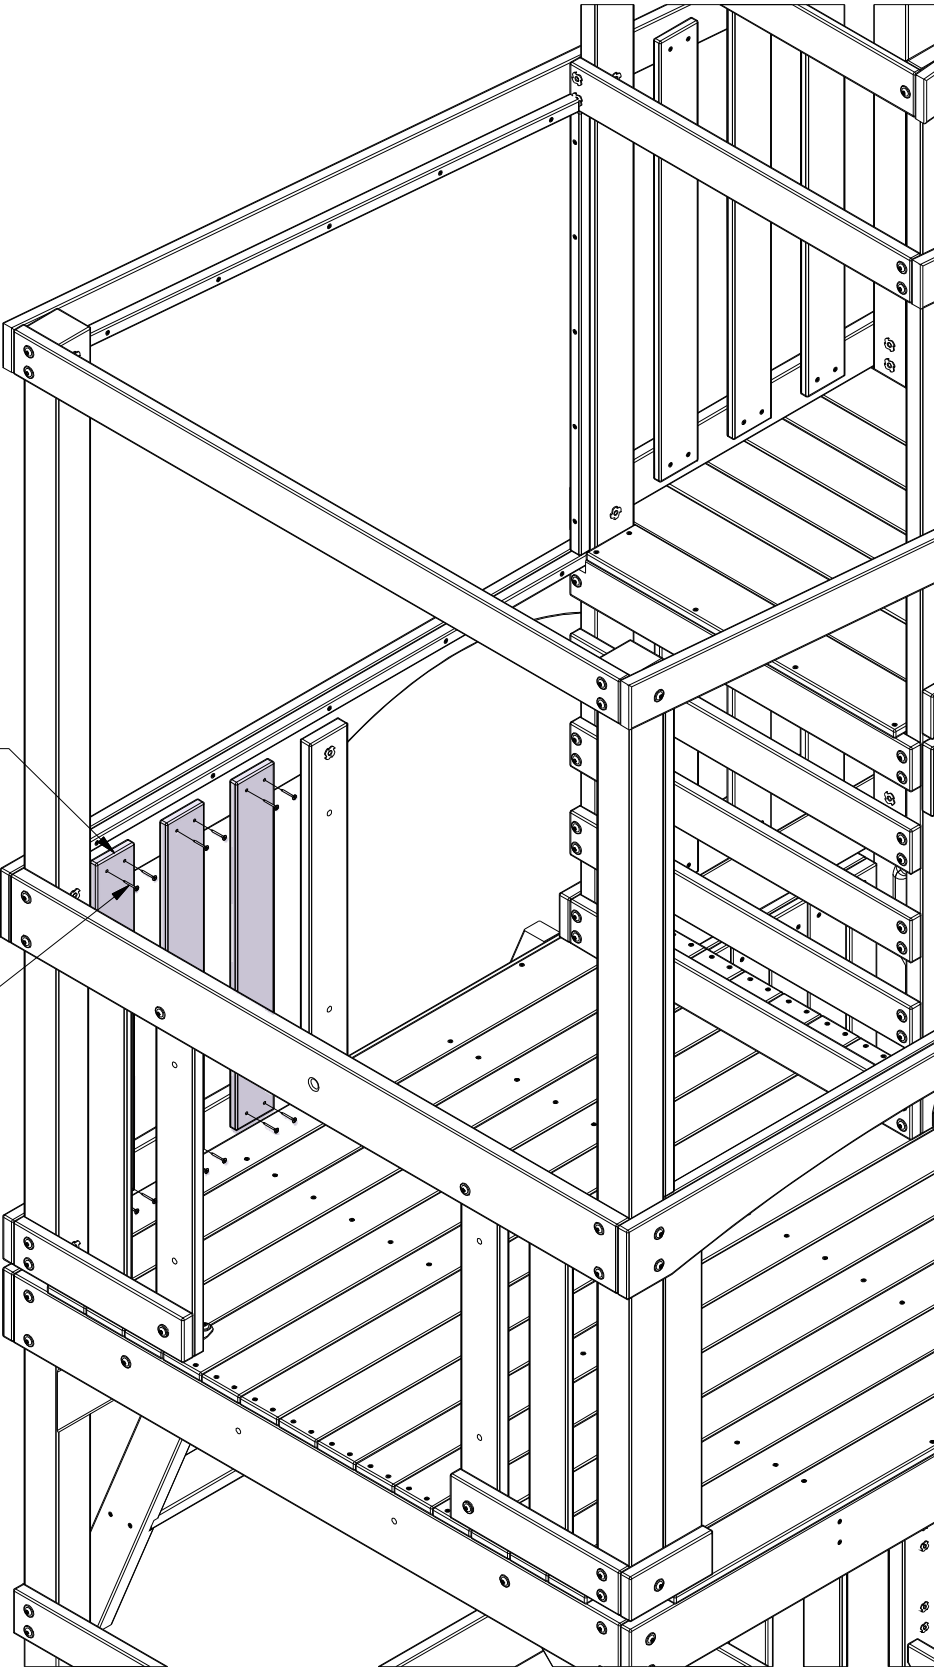

ÉTAPE 58 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H100087	VIS PFH 8x1-1/4



K01 DESSUS DE TABLE - W4L22249
(x1) 5/8"x5 1/4"x26 3/4" (16x134x680)




K02 DESSUS DE TABLE - W4L22247
(x1) 5/8"x5 1/4"x25 1/4" (16x134x640)



K03 DESSUS DE TABLE - W4L22246
(x1) 5/8"x5 1/4"x25 1/4" (16x134x640)




K04 DESSUS DE TABLE - W4L22250
(x1) 5/8"x5 1/4"x26 3/4" (16x134x680)

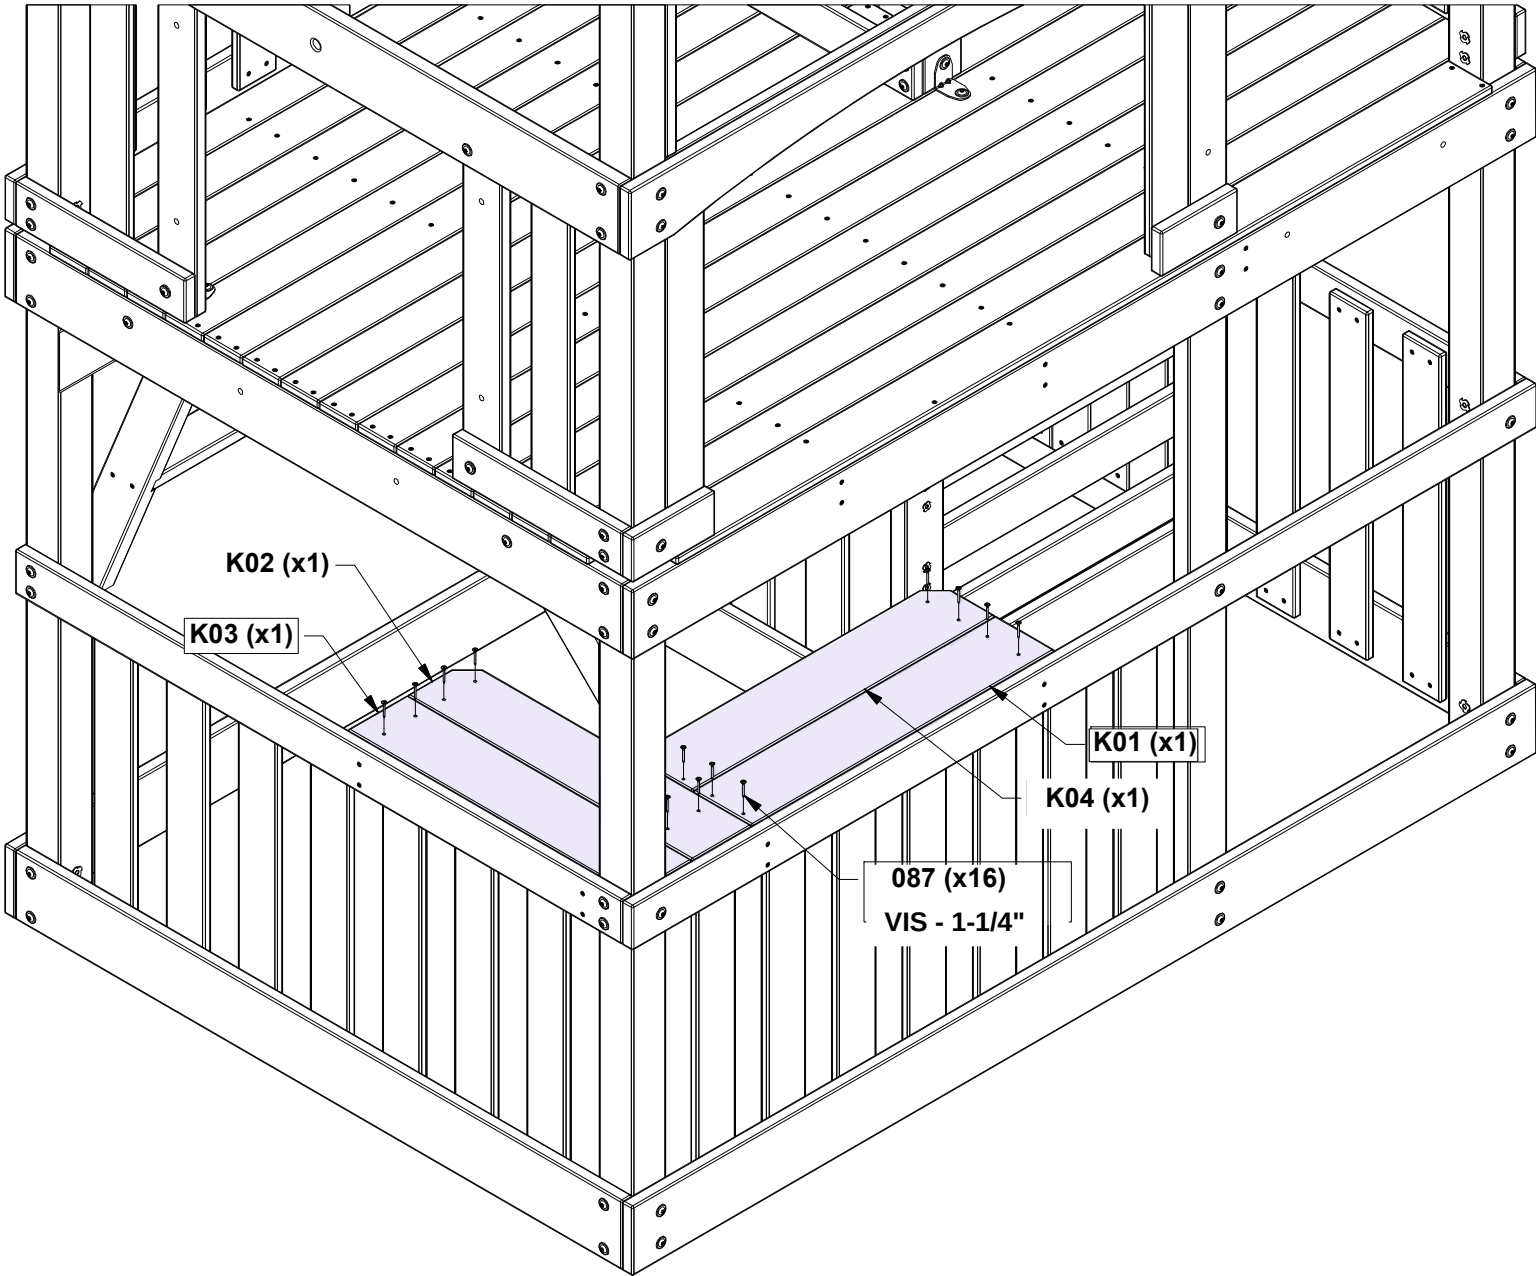


ÉTAPE 59 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
2	H100457	BOULON WH 5/16x2 NOIR

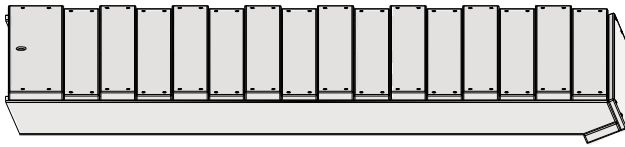


(x1) MUR DE CORDE

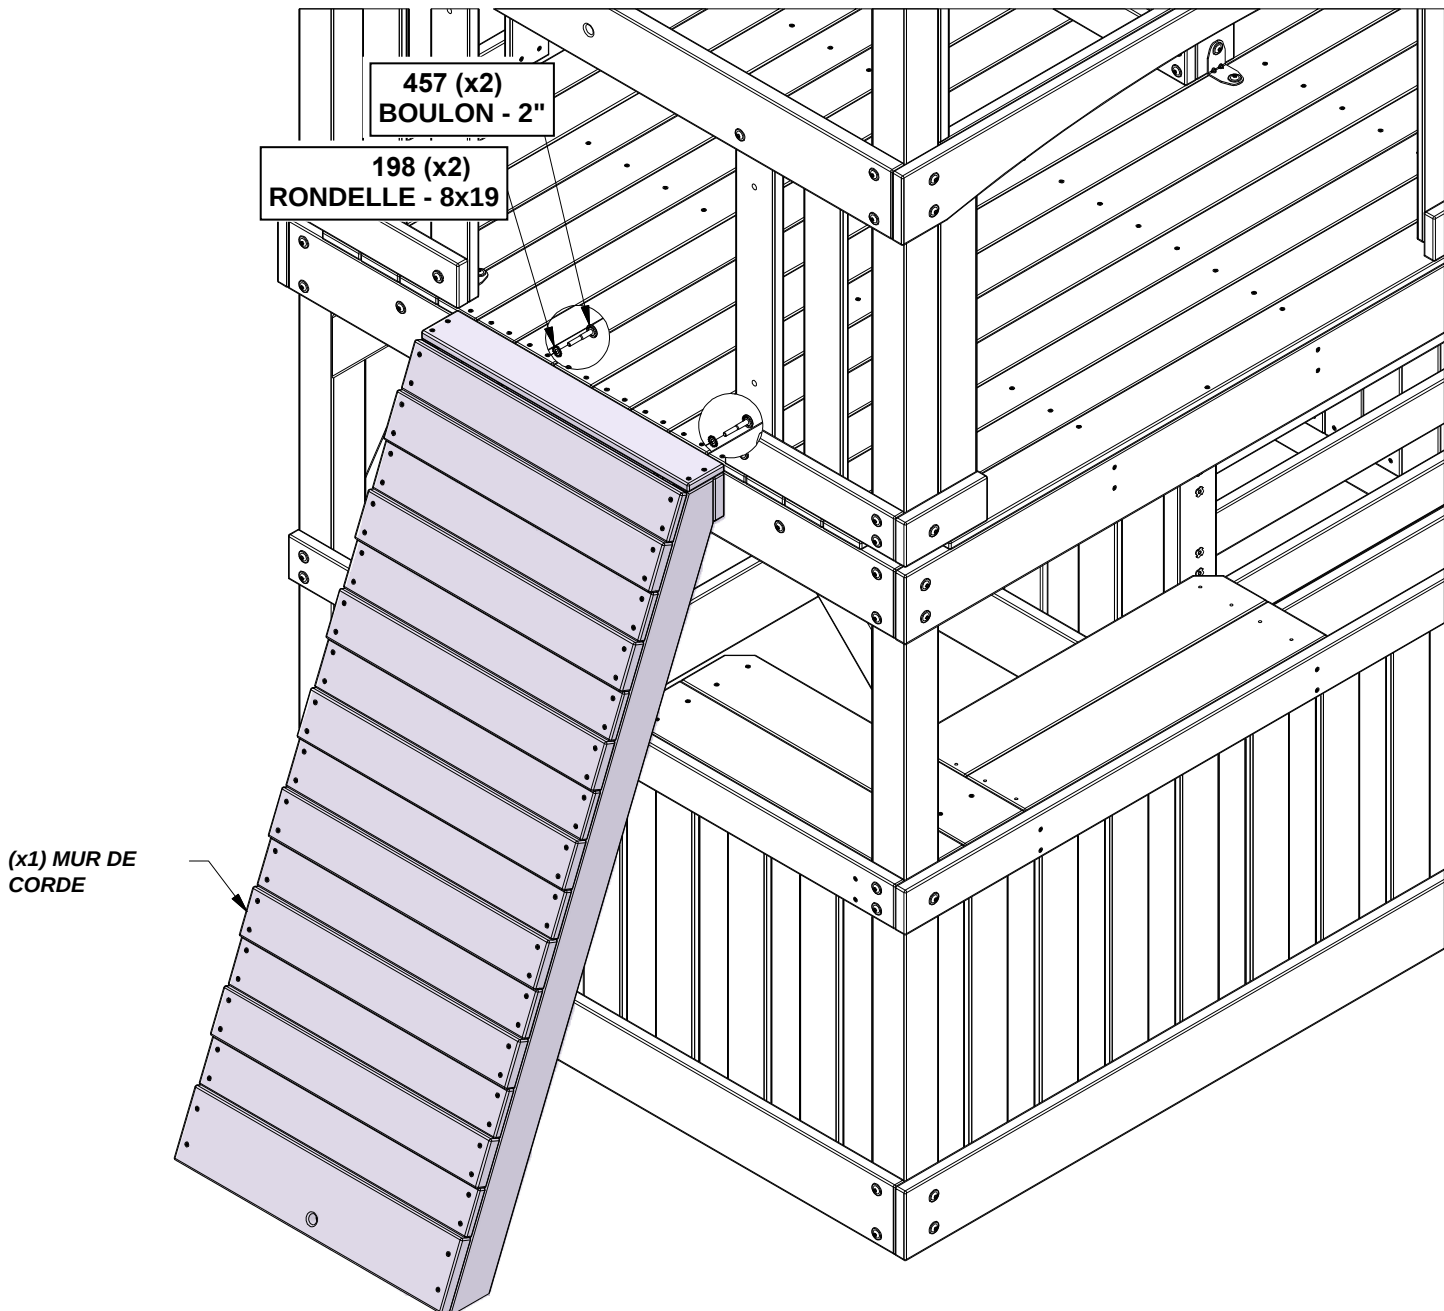

MONTAGE DE LA PINCE À CORDE

PINCE À CORDE FIXÉE À L'ÉTAPE SUIVANTE.

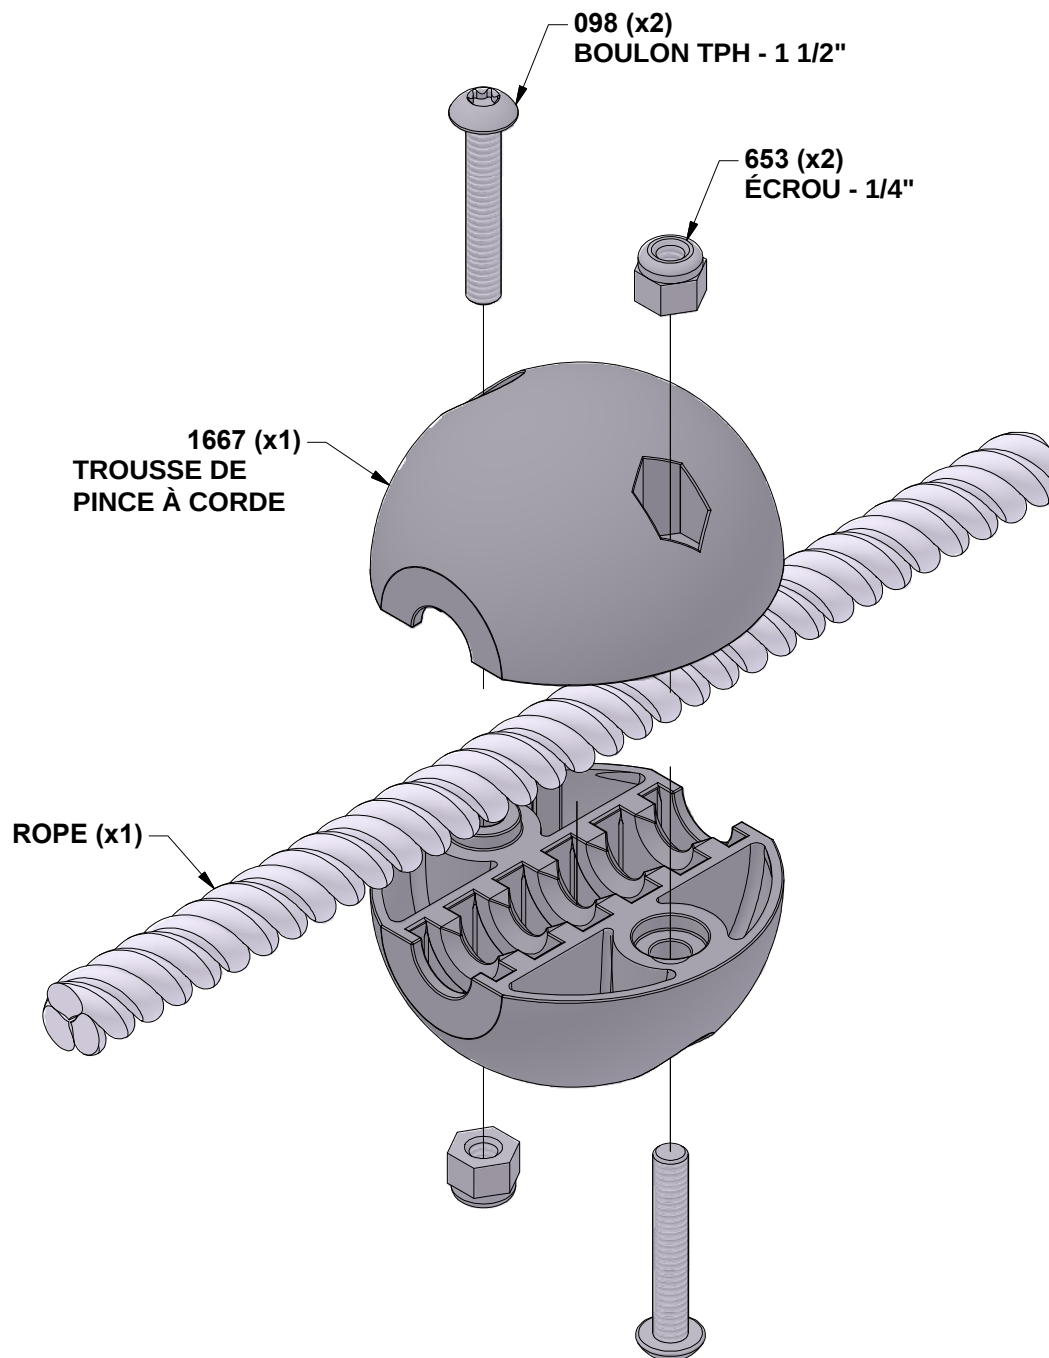

ÉTAPE 60 - MONTAGE DU FORT

A6P01668 CORDE 15 mm x 2480 mm
(x1)



A6P01667 TROUSSE DE PINCE À CORDE
(x7)

VUE INTÉRIEURE

2 3/4 po
[70 mm]

MINIMUM 2 3/4
PO [70 mm]
DE CORDE HORS DE
LA PINCE À CORDE

10 po
[254 mm]

PINCES ESPACÉES UNIFORMÉMENT


1667 (x7)
TROUSSE DE
PINCE À CORDE

653 (x14)
ÉCROU - 1/4"

INCLUS DANS LA TROUSSE


098 (x14)
BOULON TPH - 1 1/2"

1668 (x1)
CORDE 15 mm x 2480 mm

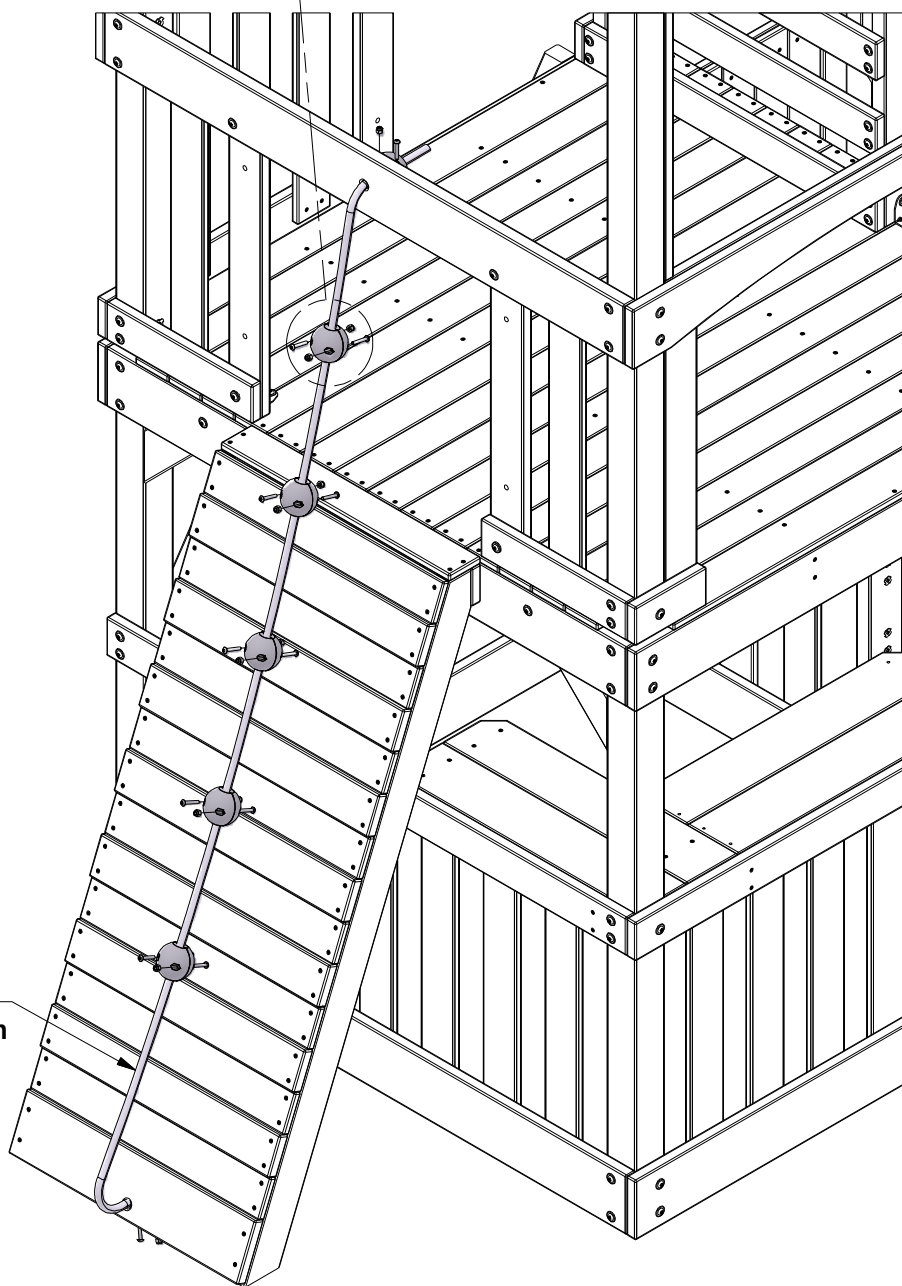



ÉTAPE 61 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100087	VIS PFH 8x1-1/4

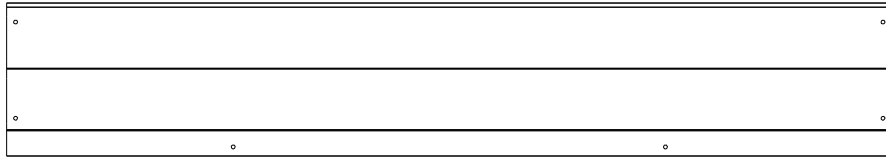

WP04 PANNEAU MURAL - W2A05014
(x2) 5/8"x7 15/16"x46 1/8" (16x202x1172)

CE BORD VERS LE HAUT UNE FOIS INSTALLÉ

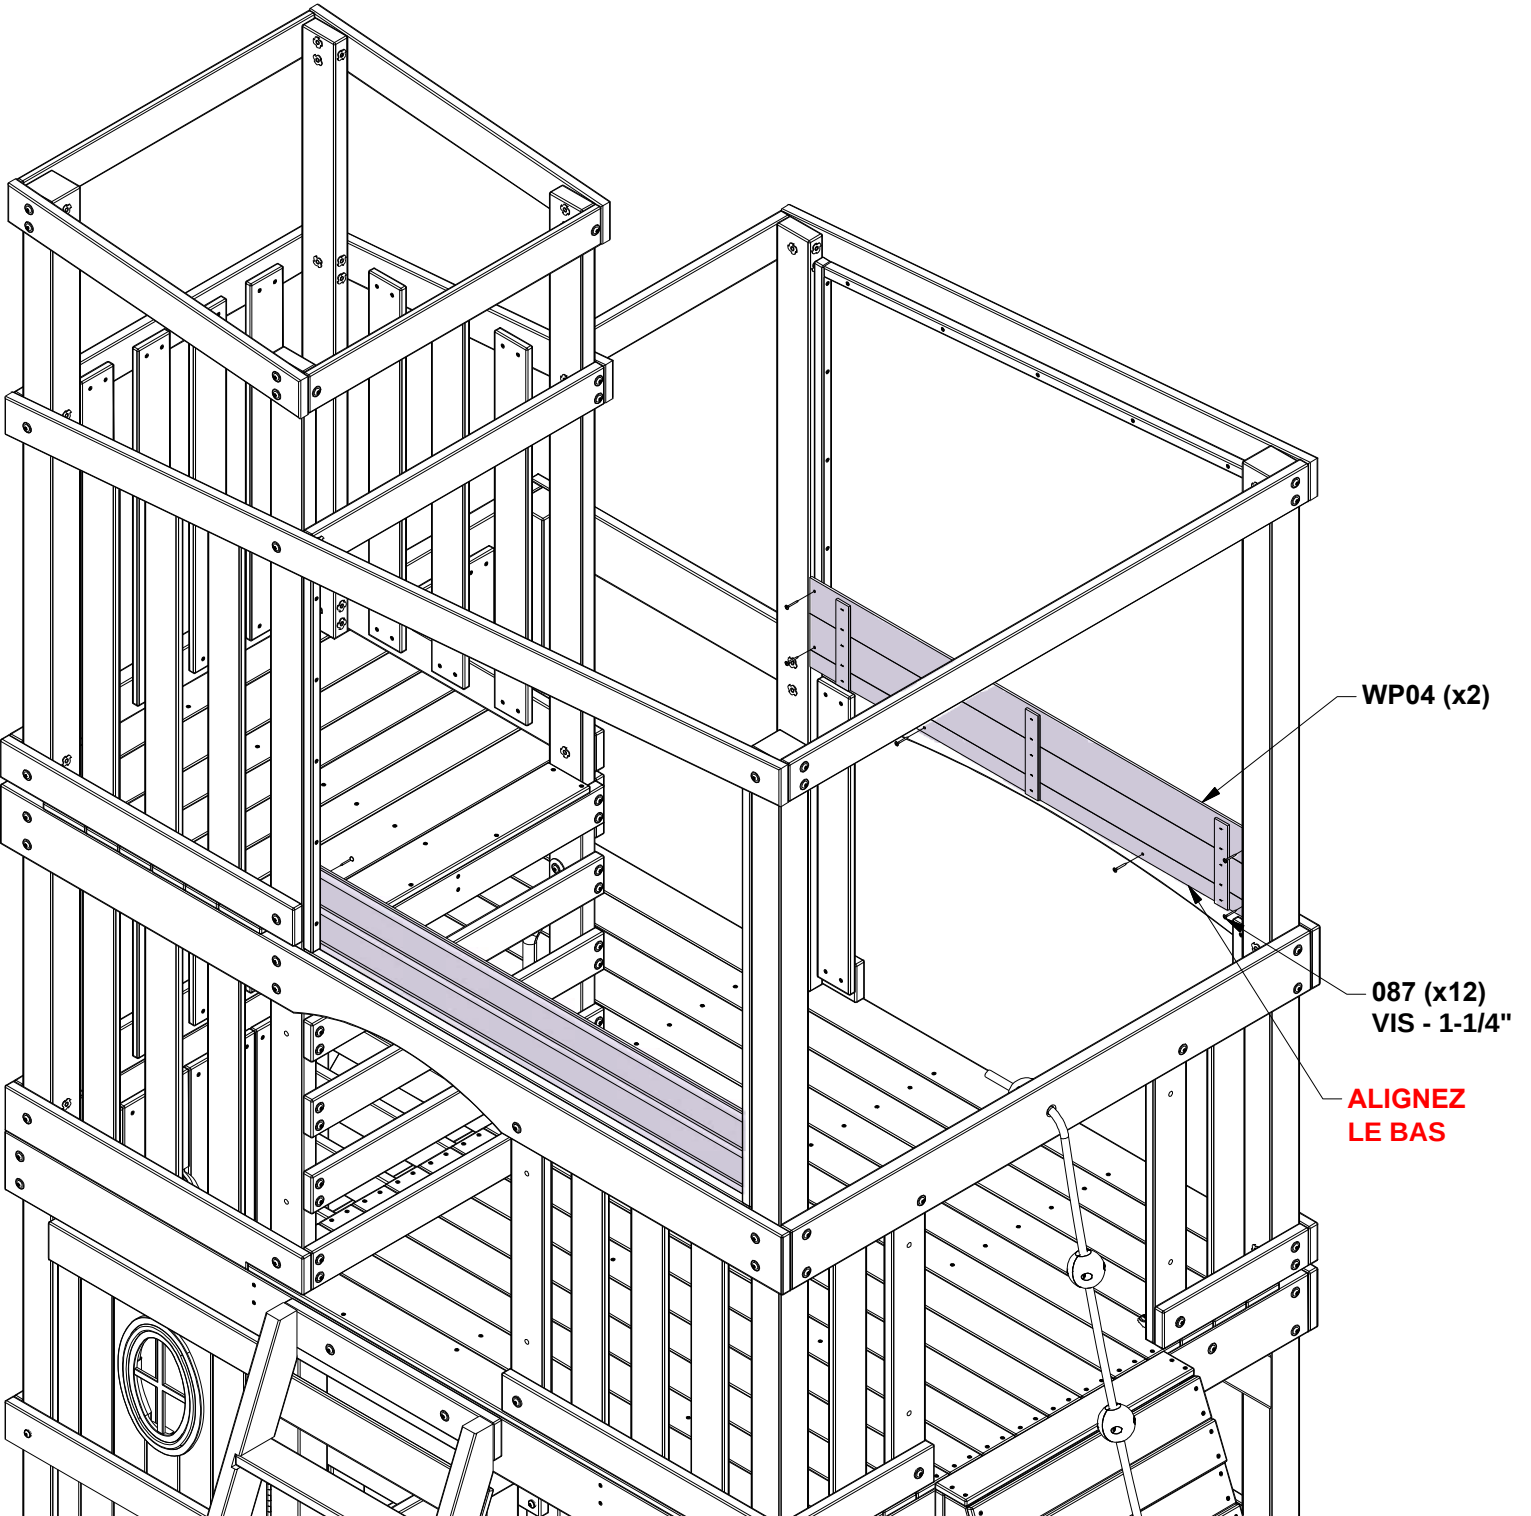


WP04 (x2)

**087 (x12)
VIS - 1-1/4"**


**ALIGNÉZ
LE BAS**

ÉTAPE 62 - MONTAGE DU FORT

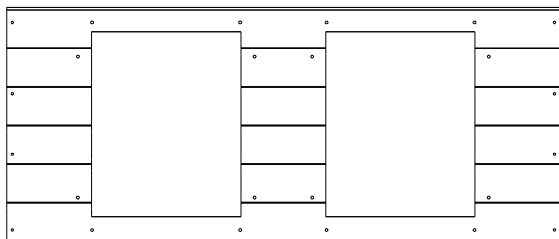


WP03 PANNEAU MURAL - W2A05015
(x2) 5/8"x19 7/16"x46 1/8" (16x494x1172)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H100087	VIS PFH 8x1-1/4

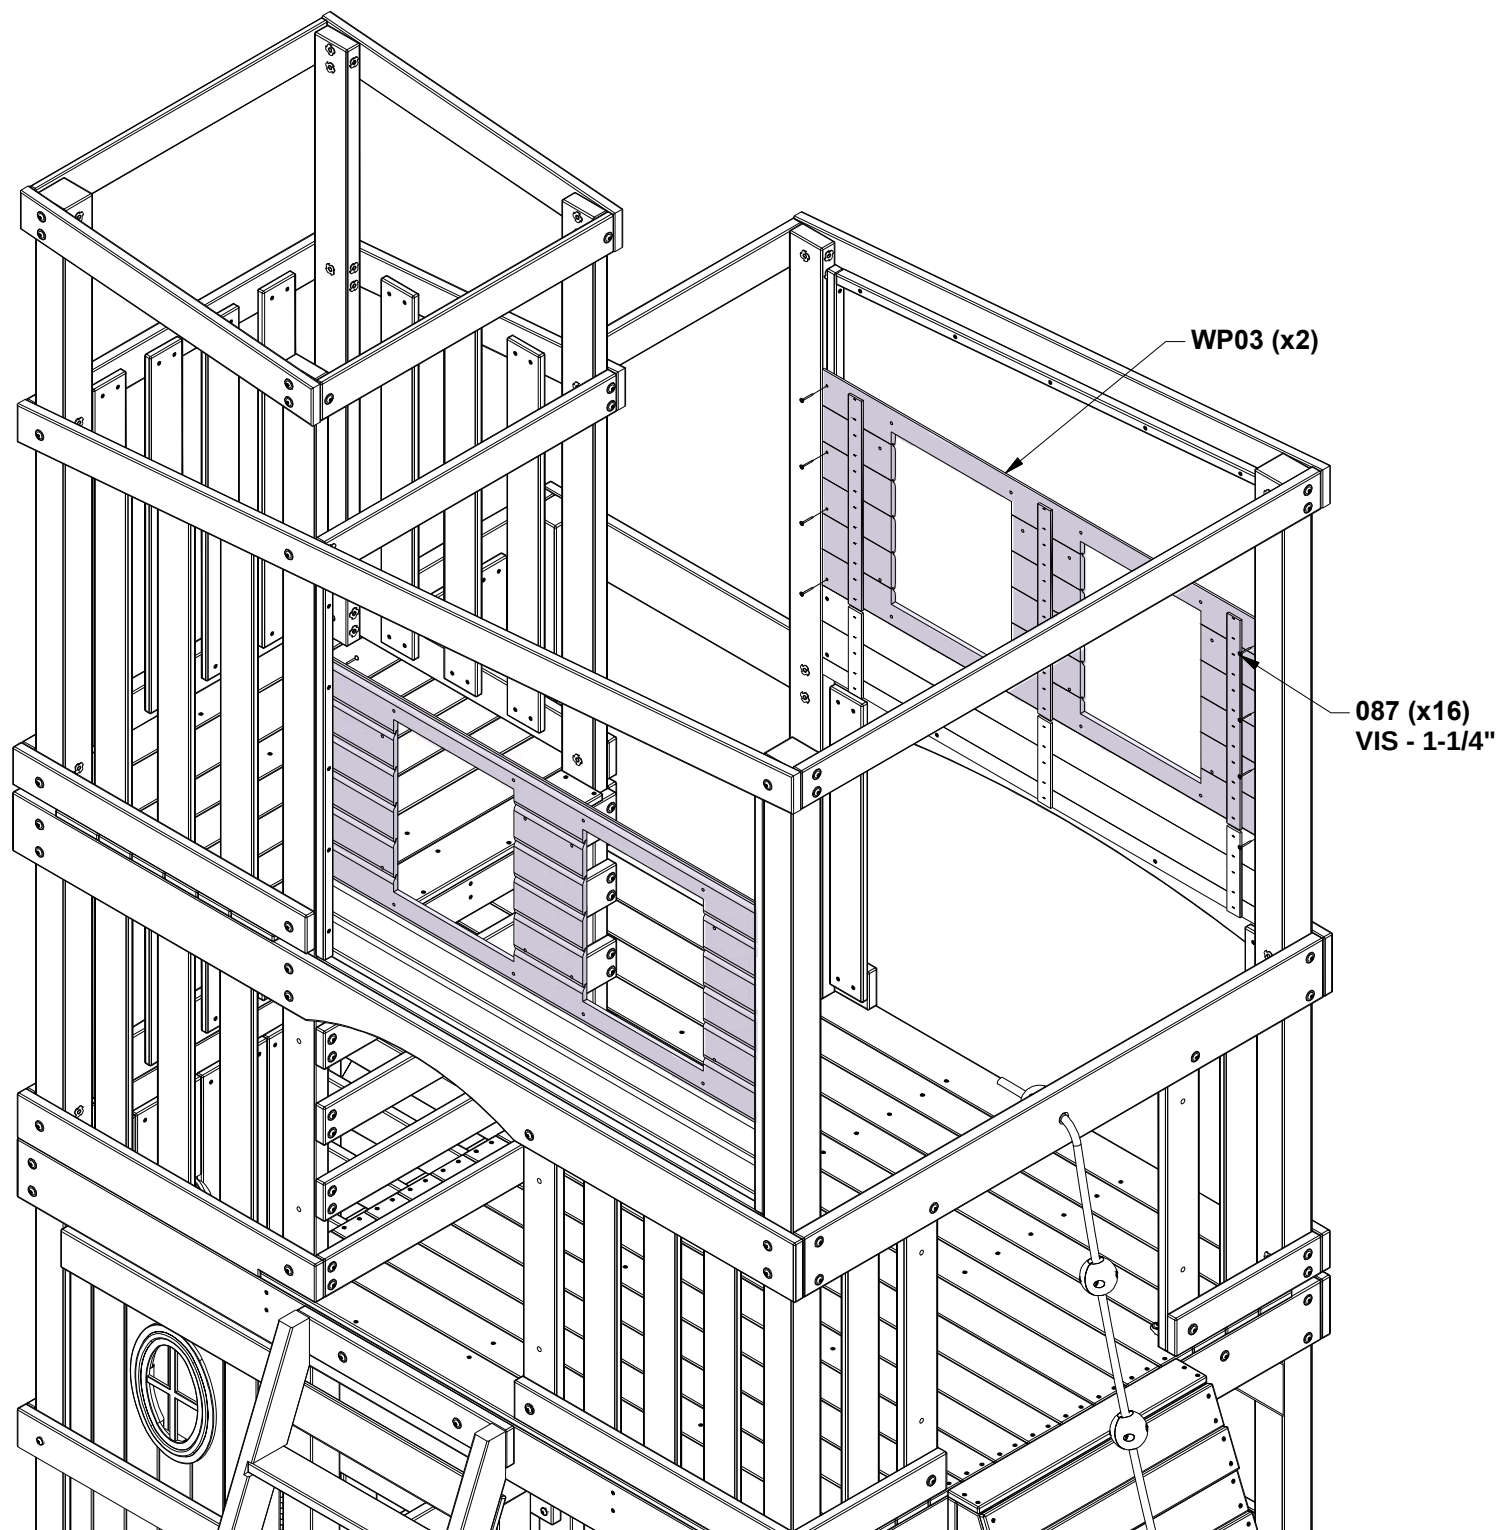


ÉTAPE 63 - MONTAGE DU FORT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H100087	VIS PFH 8x1-1/4

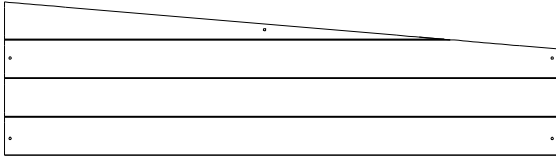

WP02 PANNEAU MURAL - W2A05012
(x1) 5/8"x12 3/4"x46 1/8" (16x324x1172)

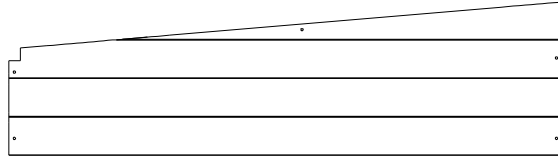

WP05 PANNEAU MURAL - W2A05016
(x1) 5/8"x12 3/4"x46 1/8" (16x324x1172)

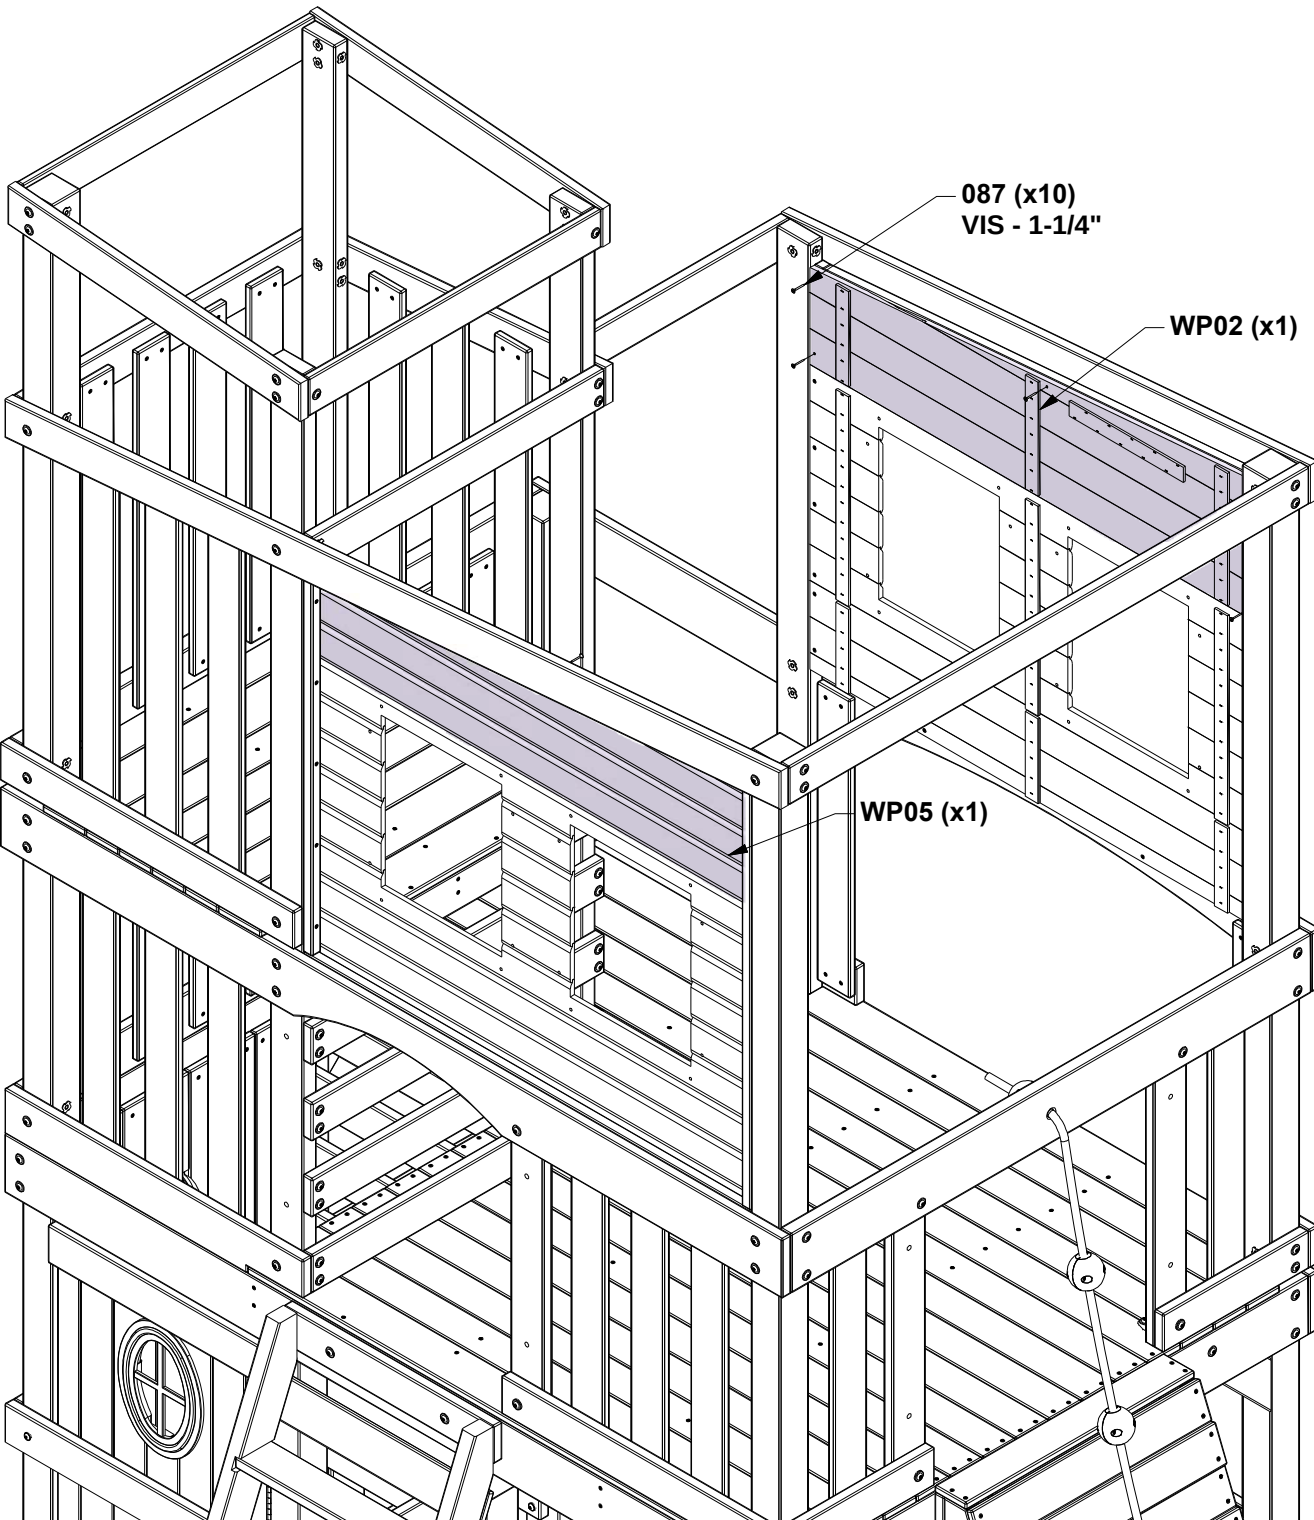


087 (x10)
VIS - 1-1/4"

WP02 (x1)

WP05 (x1)

ÉTAPE 64 - MONTAGE DU FORT

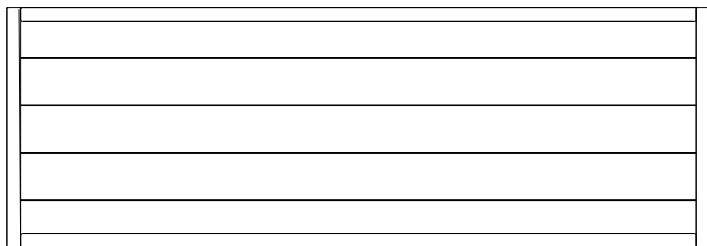


WP01 PANNEAU MURAL - W2A05013
(x1) 1 3/8"x16 1/4"x47 5/8" (35x412x1210)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100089	VIS PFH 8x1-3/4




RAINURE VERS LE BAS UNE FOIS INSTALLÉ

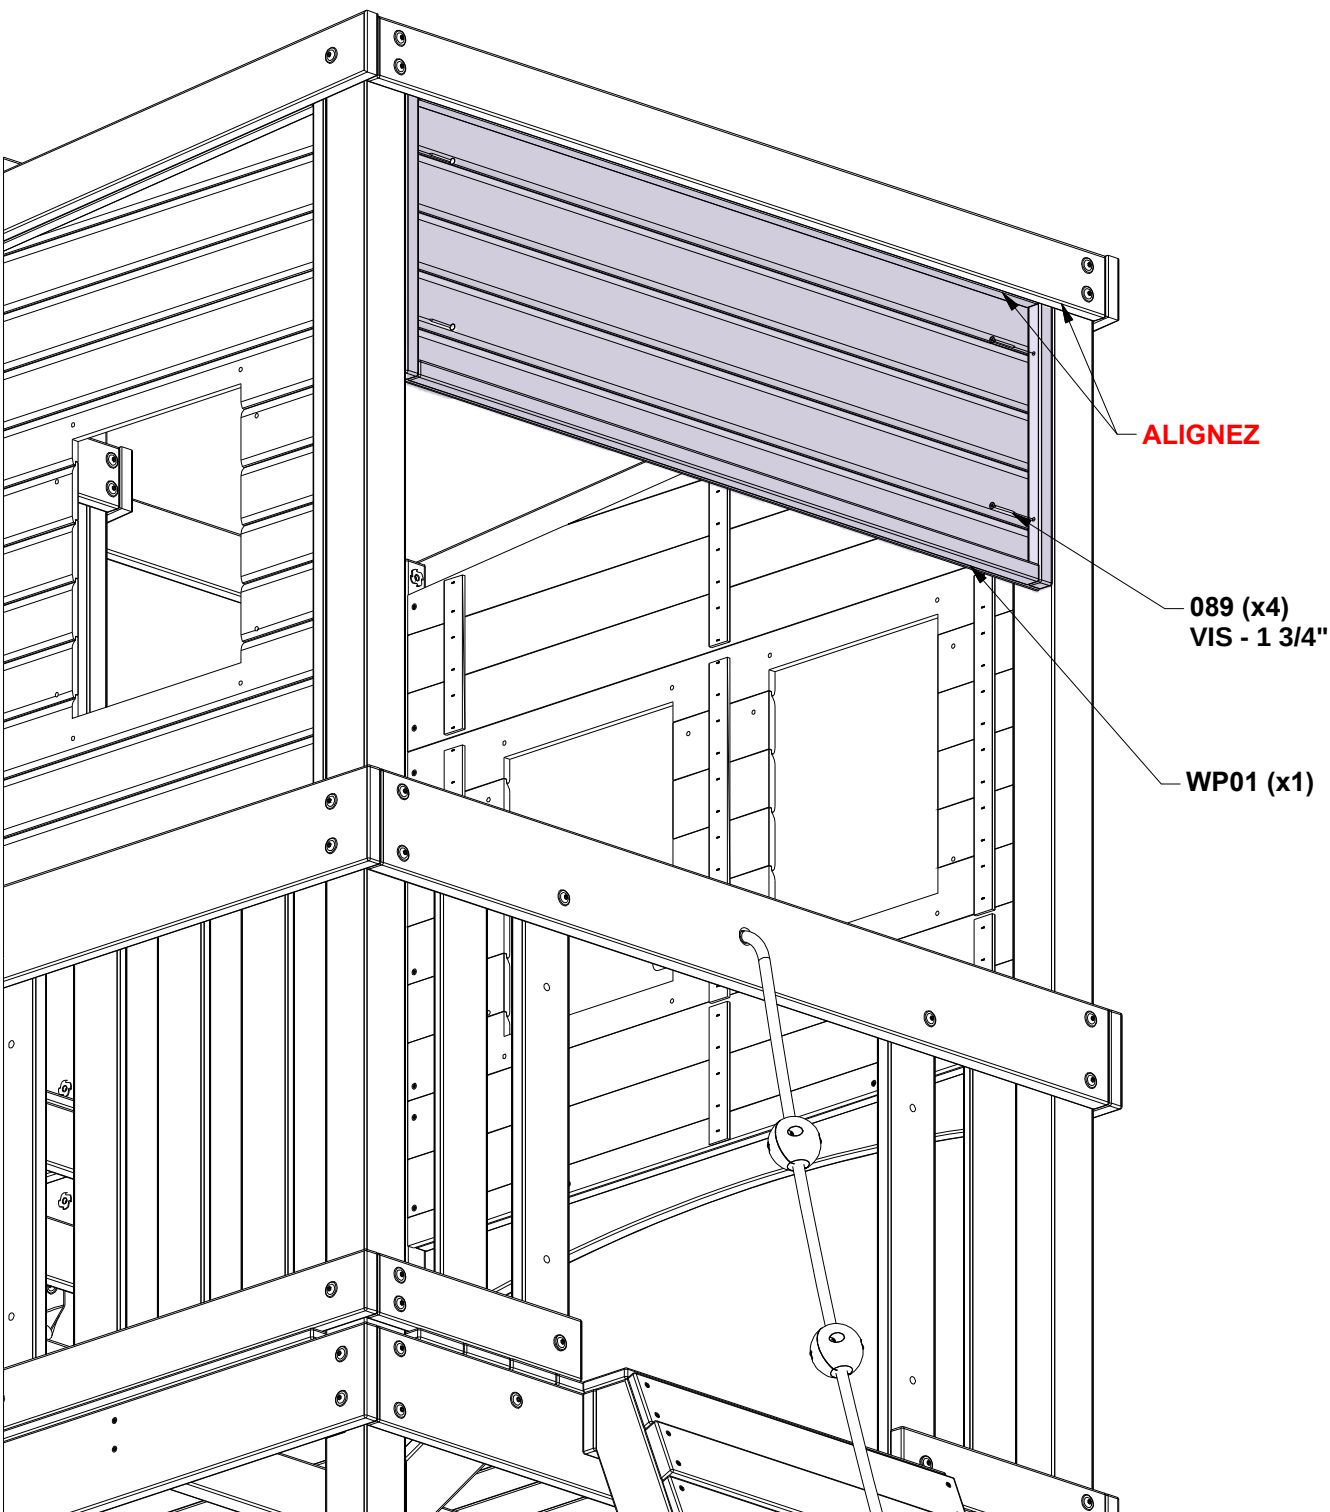


ÉTAPE 65 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H100070	VIS PWH 8x3/4

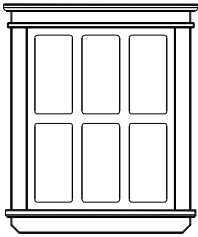


A6P00584 FENÊTRE EN PLASTIQUE 44x412x485
(x2)

ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

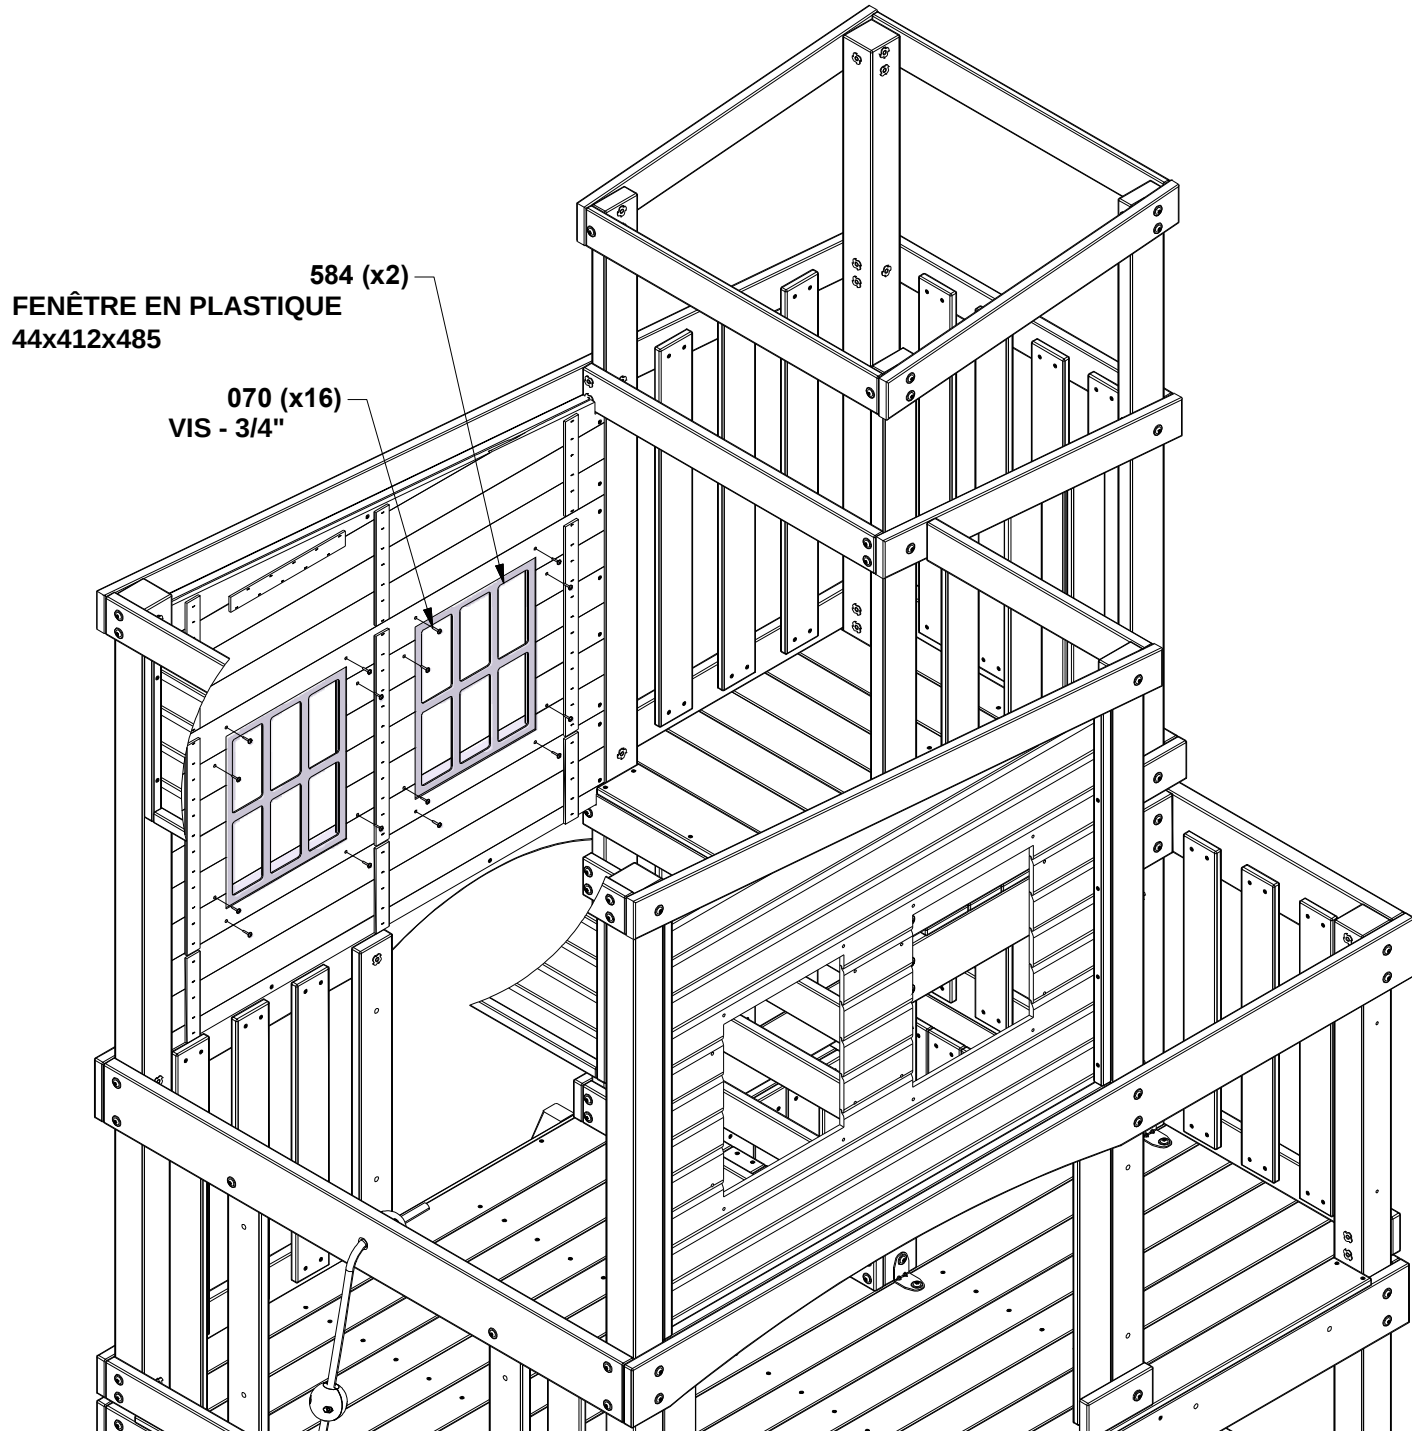


ÉTAPE 66 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H100070	VIS PWH 8x3/4

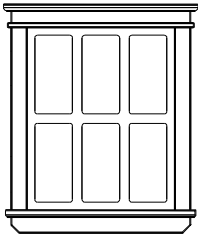


A6P00584 FENÊTRE EN PLASTIQUE 44x412x485
(x2)

ALIGNEZ LES TROUS PILOTES

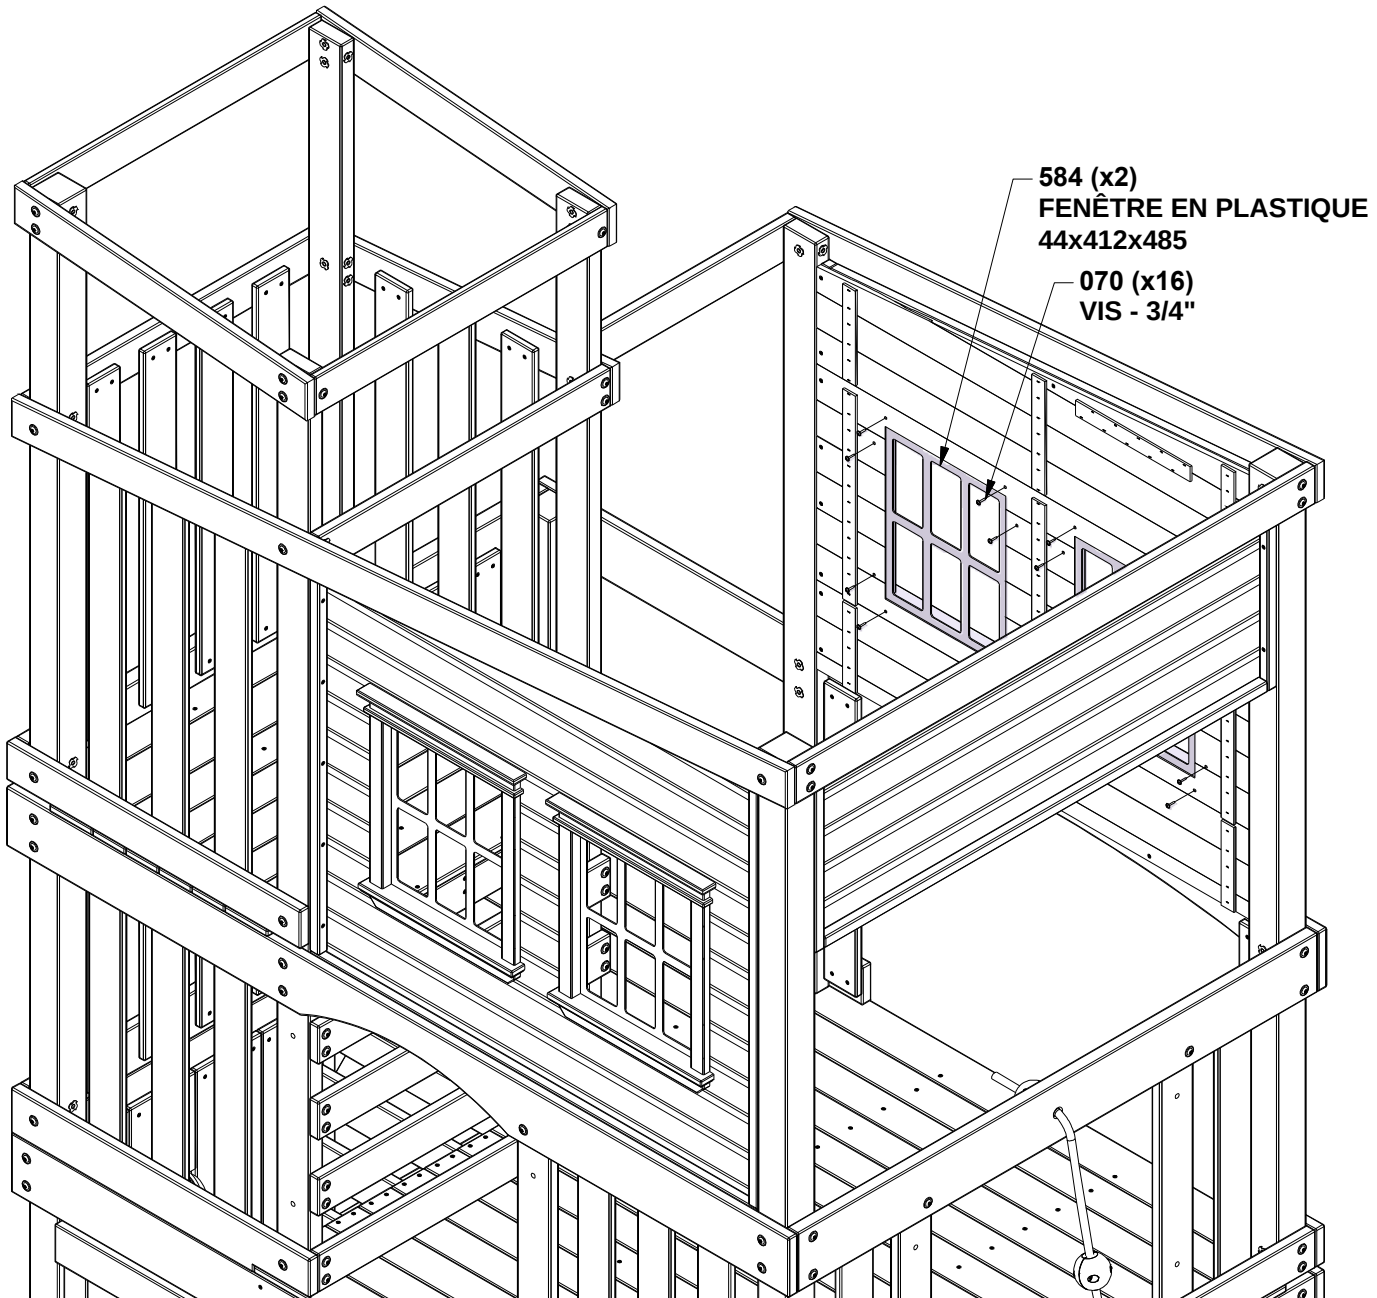


ÉTAPE 67 - MONTAGE DU FORT

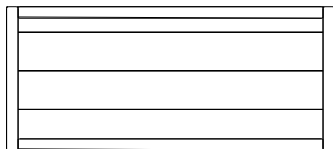

WP06 PANNEAU MURAL - W2A05020
(x1) 1 3/8"x11 15/16"x27 5/16" (35x303x694)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100089	VIS PFH 8x1-3/4

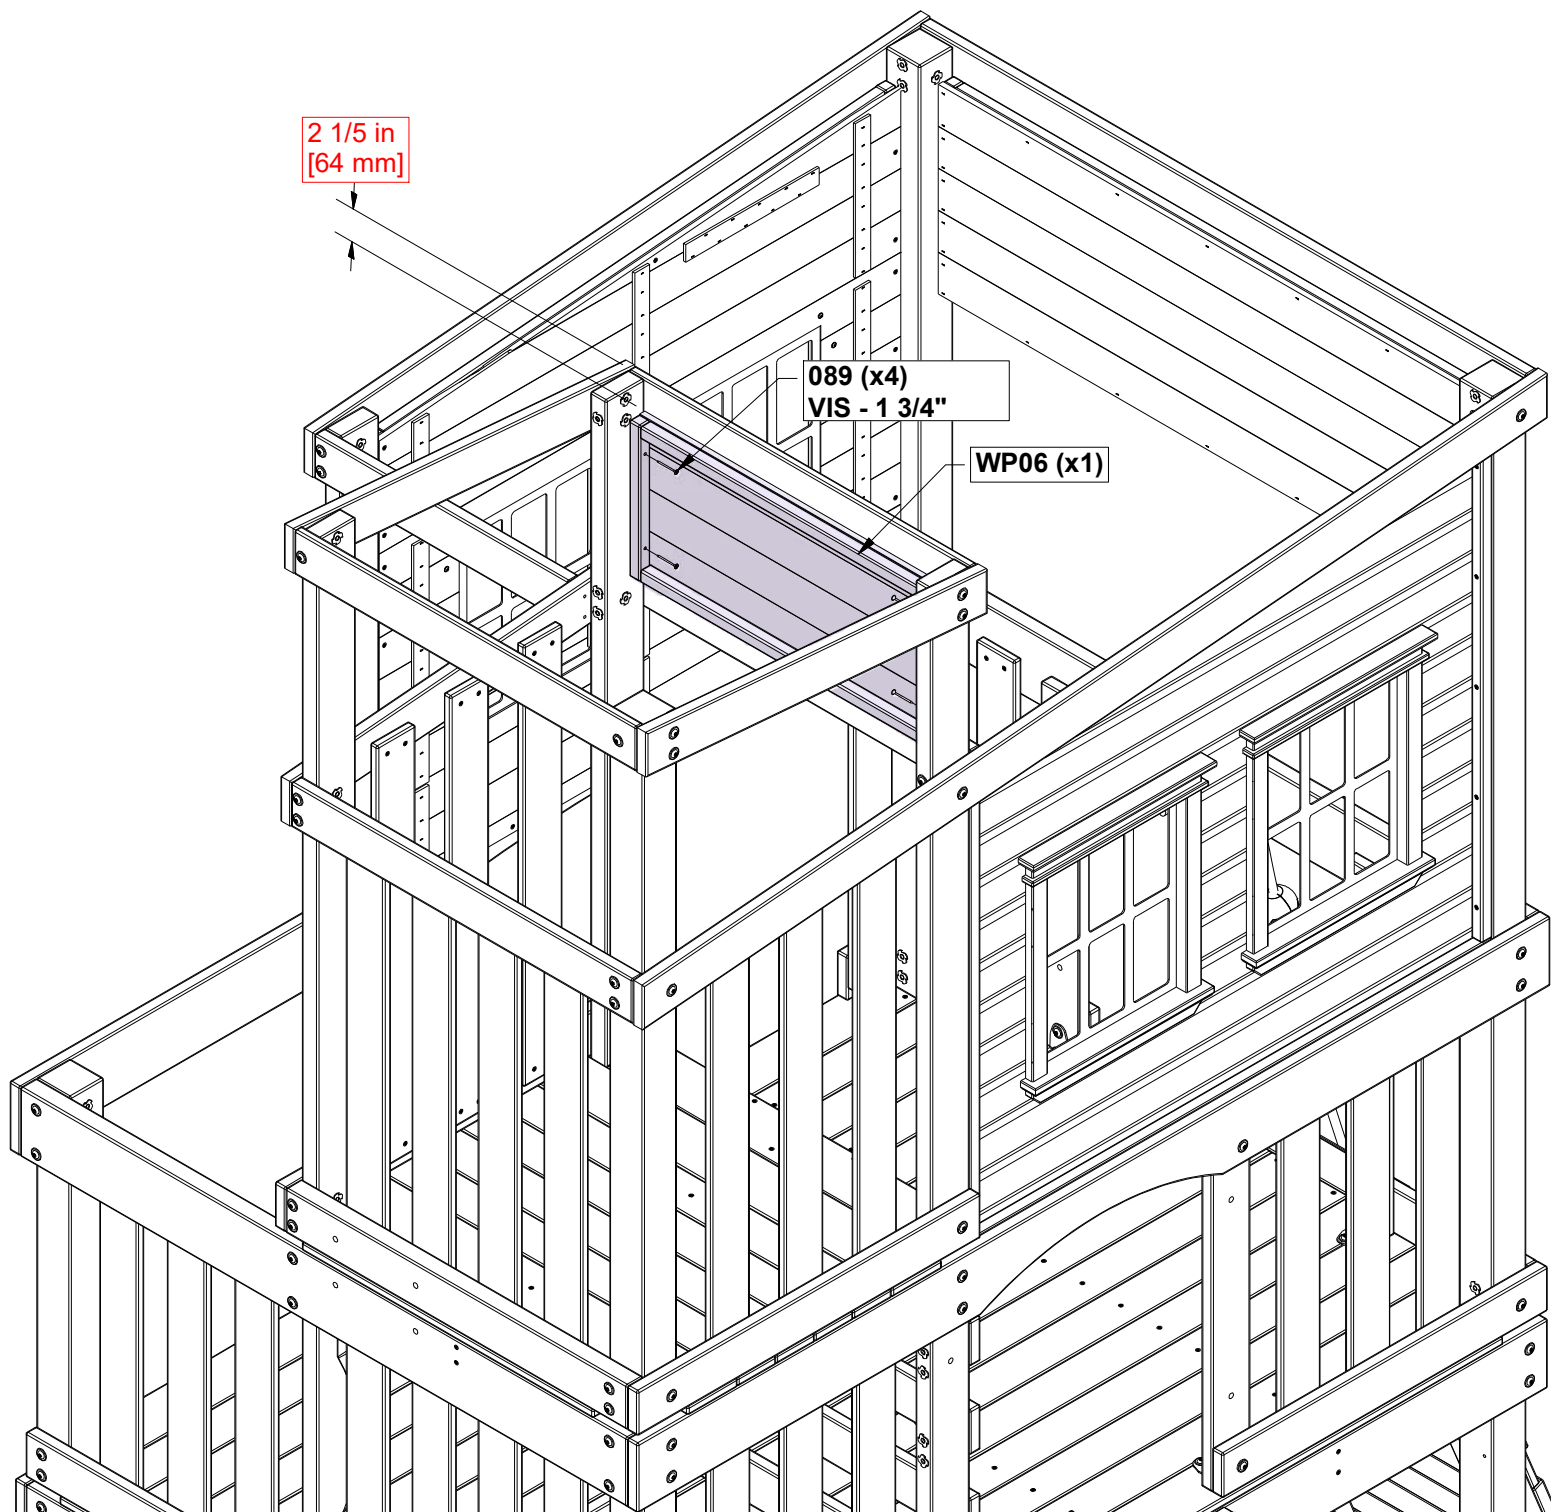


ÉTAPE 68 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	H100387	VIS PFH 8x1-1/4 NOIR



RP03 PANNEAU DE TOIT - W2A05019
(x2) 7/8"x15 5/8"x32 1/16" (23x397x815)

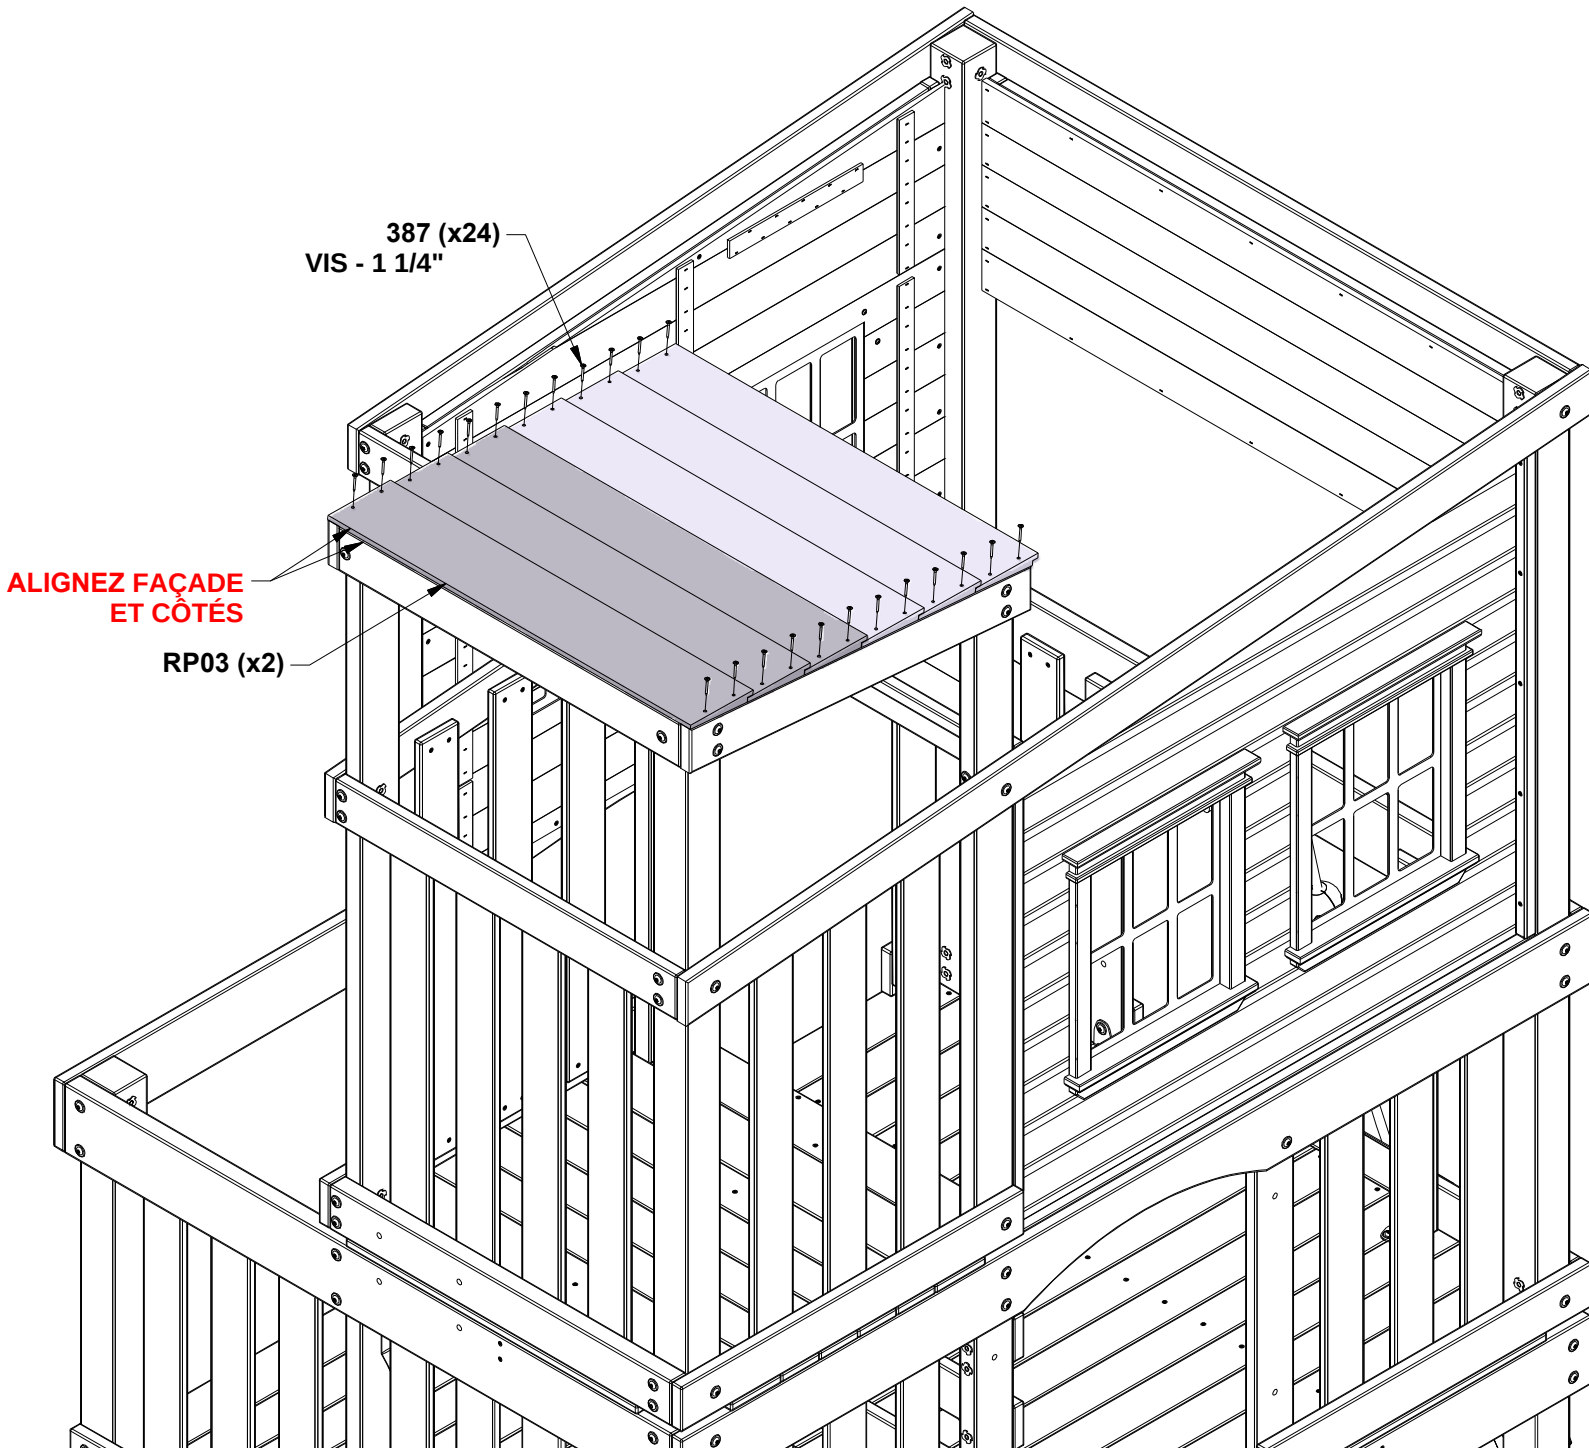


ÉTAPE 69 - MONTAGE DU FORT

•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
32	H100387	VIS PFH 8x1-1/4 NOIR

RP01 PANNEAU DE TOIT - W2A05017
(x2) 7/8"x20 11/16"x55 9/16" (23x526x1411)

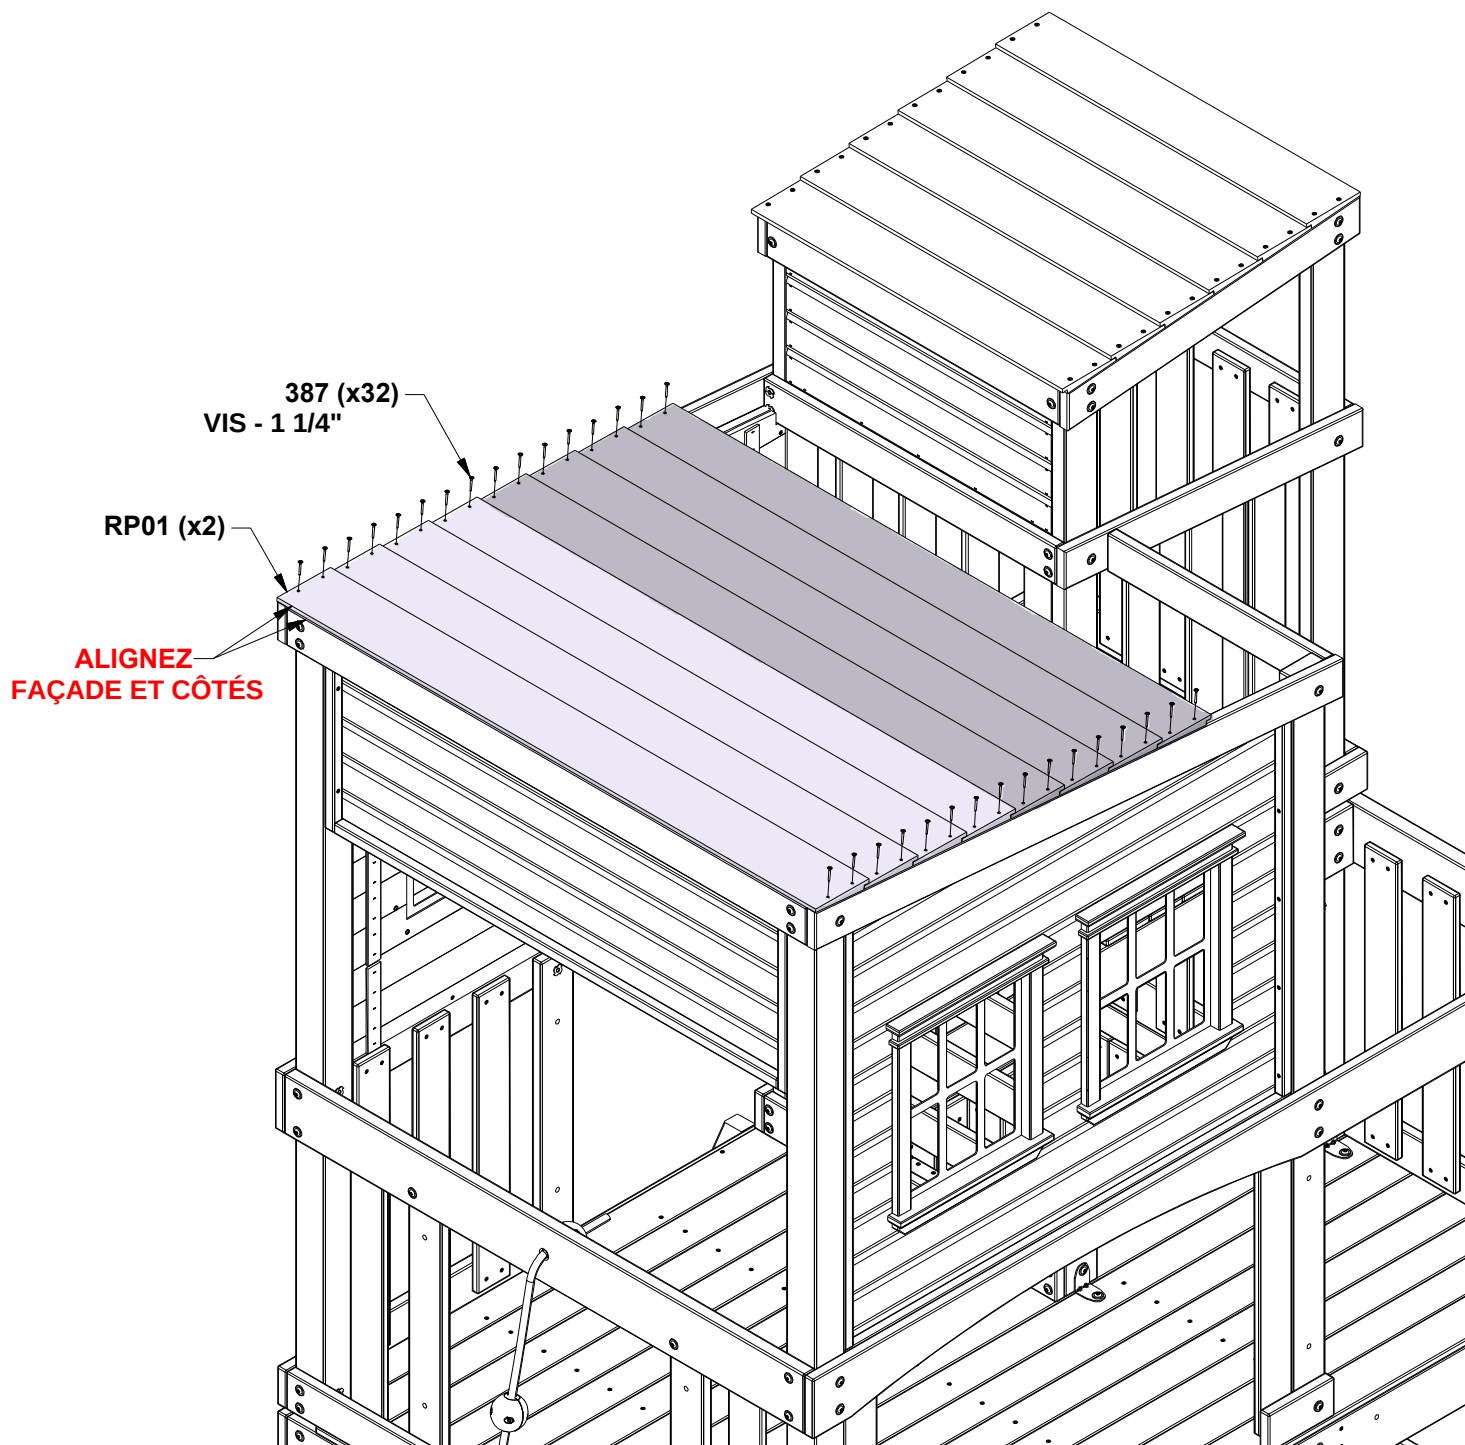


ÉTAPE 70 - MONTAGE DU FORT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100387	VIS PFH 8x1-1/4 NOIR

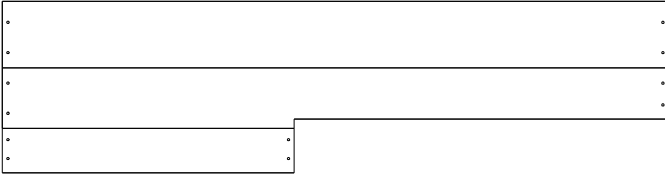

RP02 PANNEAU DE TOIT - W2A05018
(x1) 7/8"x14 1/4"x55 9/16" (23x362x1411)

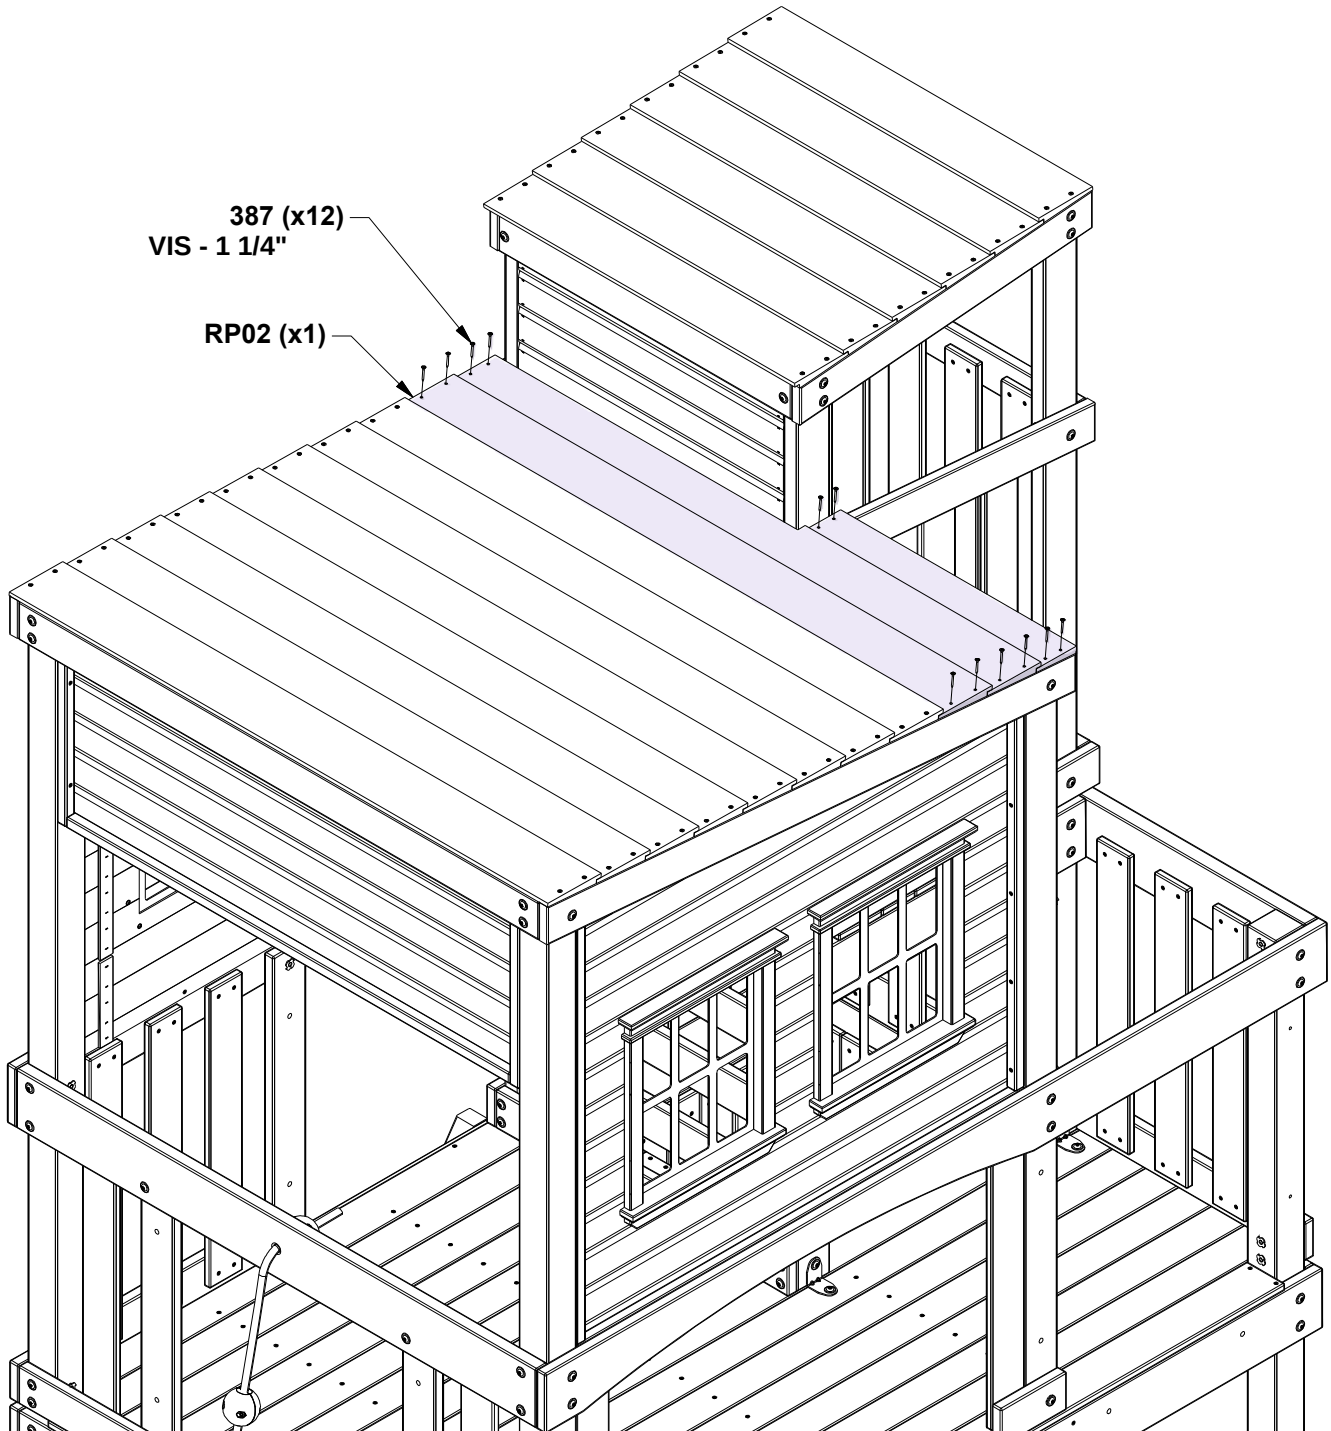


ÉTAPE 71 - MONTAGE DU FORT




A4M02249 POIGNÉE MÉTAL GRIS 381 c/c
(x2)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
2	H100407	BOULON WH 5/16x1 1/2 NOIR
2	H100471	VIS TIREFOND WH 5/16x1-1/2 BLK

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

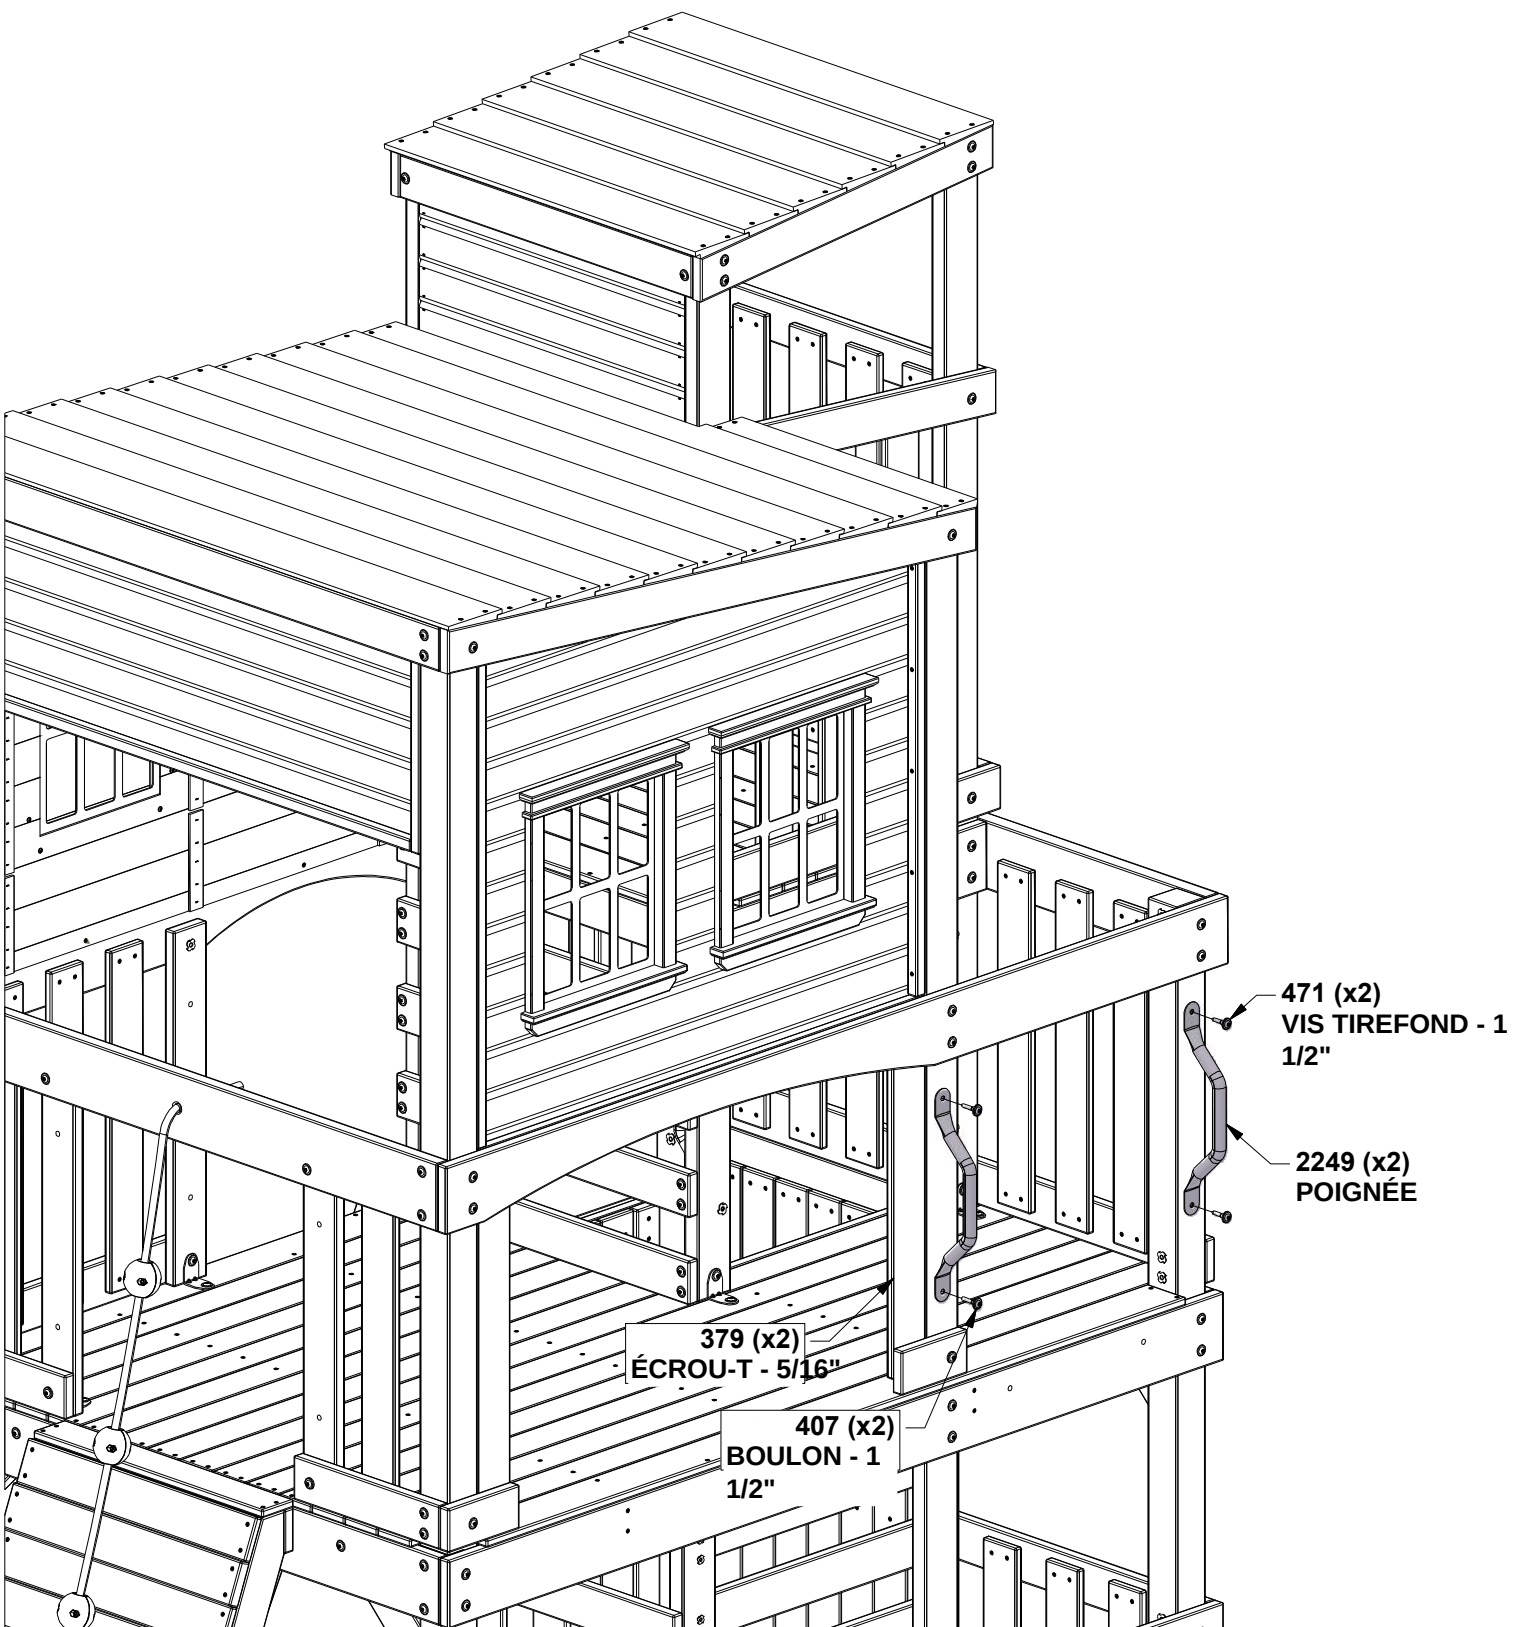


ÉTAPE 72 - MONTAGE DU FORT




A4M02249 POIGNÉE MÉTAL GRIS 381 c/c
(x2)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
4	H100468	BOULON WH 5/16x1 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

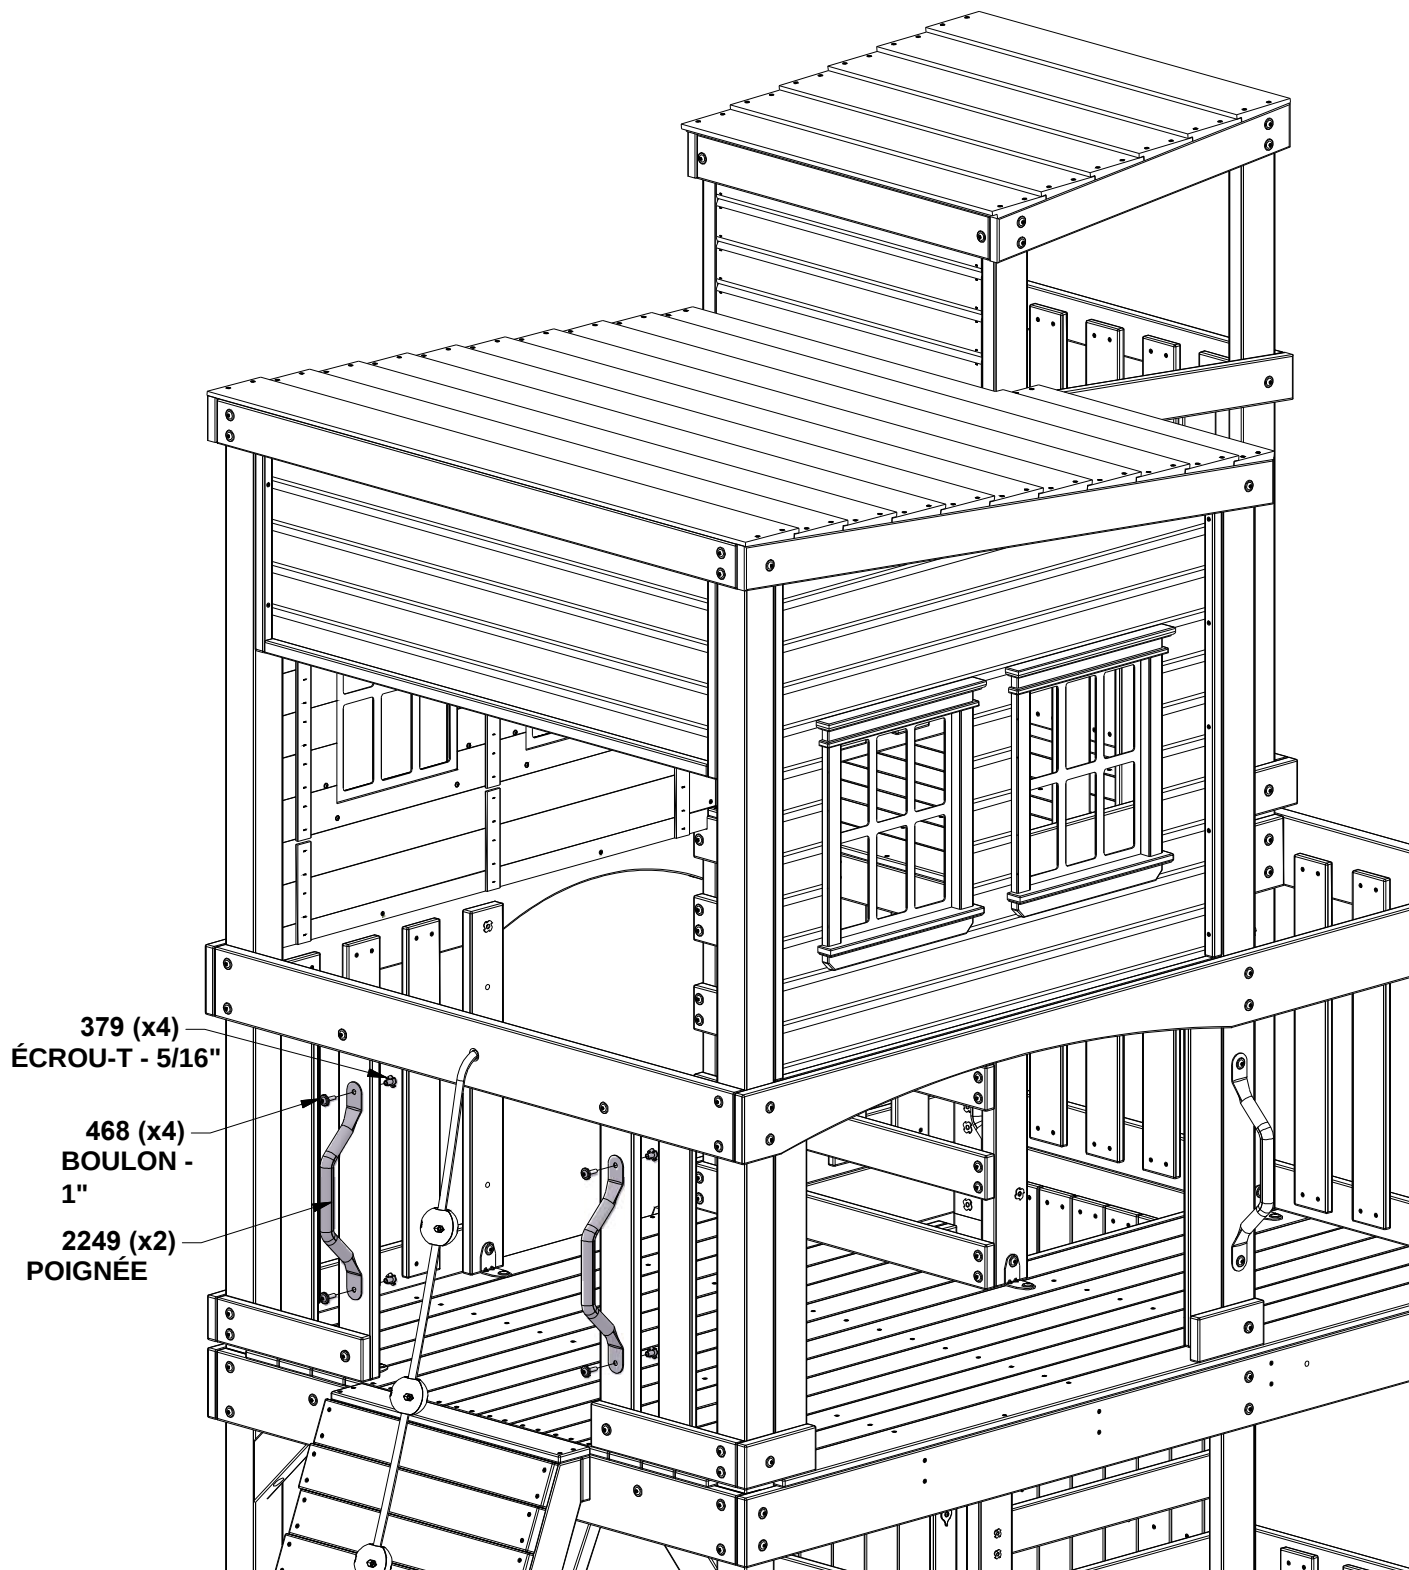


ÉTAPE 73 - MONTAGE DU FORT



A4M02249 POIGNÉE MÉTAL GRIS 381 c/c
(x2)


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
2	H100407	BOULON WH 5/16x1 1/2 NOIR
2	H100468	BOULON WH 5/16x1 NOIR

INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LE BOIS

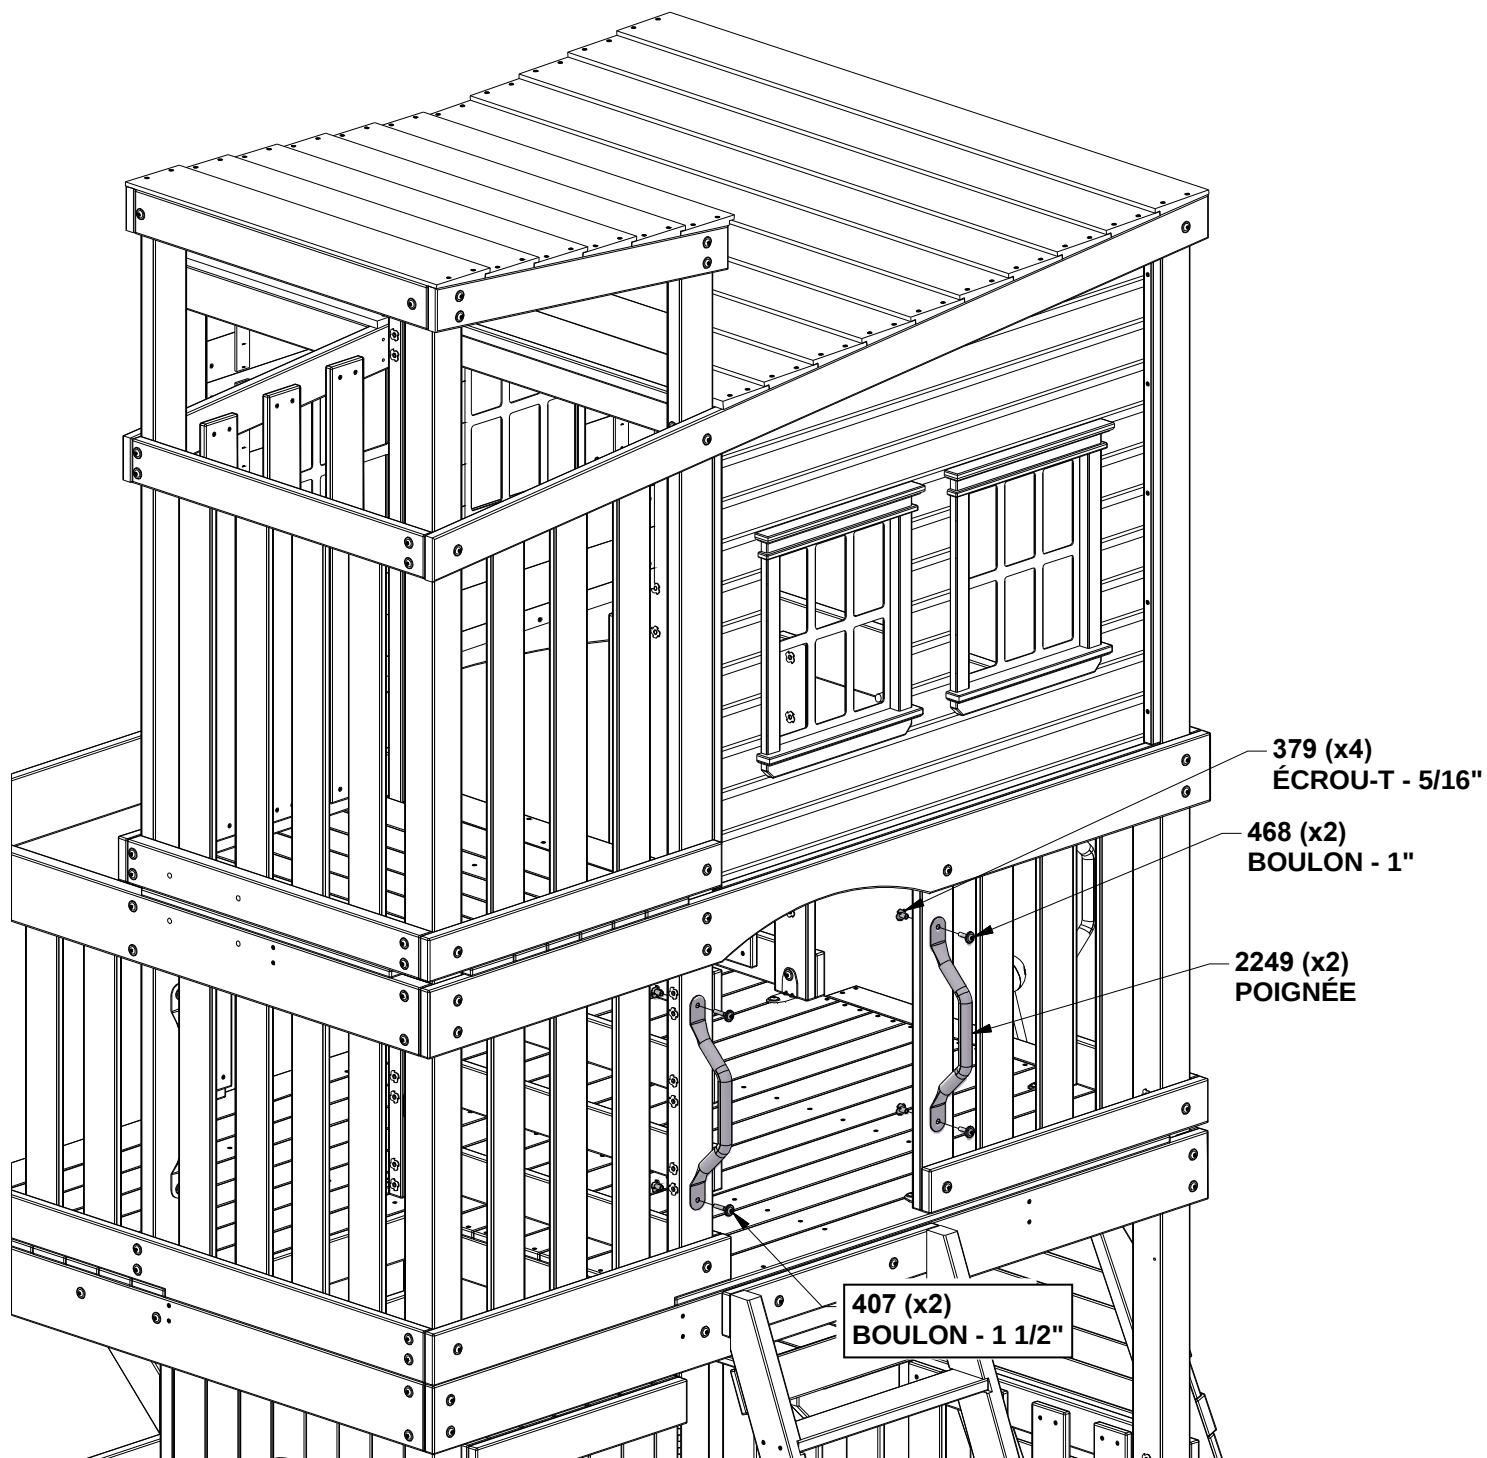


ÉTAPE 74 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100198	ROND. VERR. EXT 8x19 NOIR
2	H100457	BOULON WH 5/16x2 NOIR

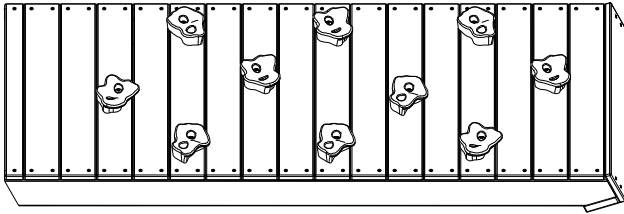


(x1) MUR D'ESCALADE

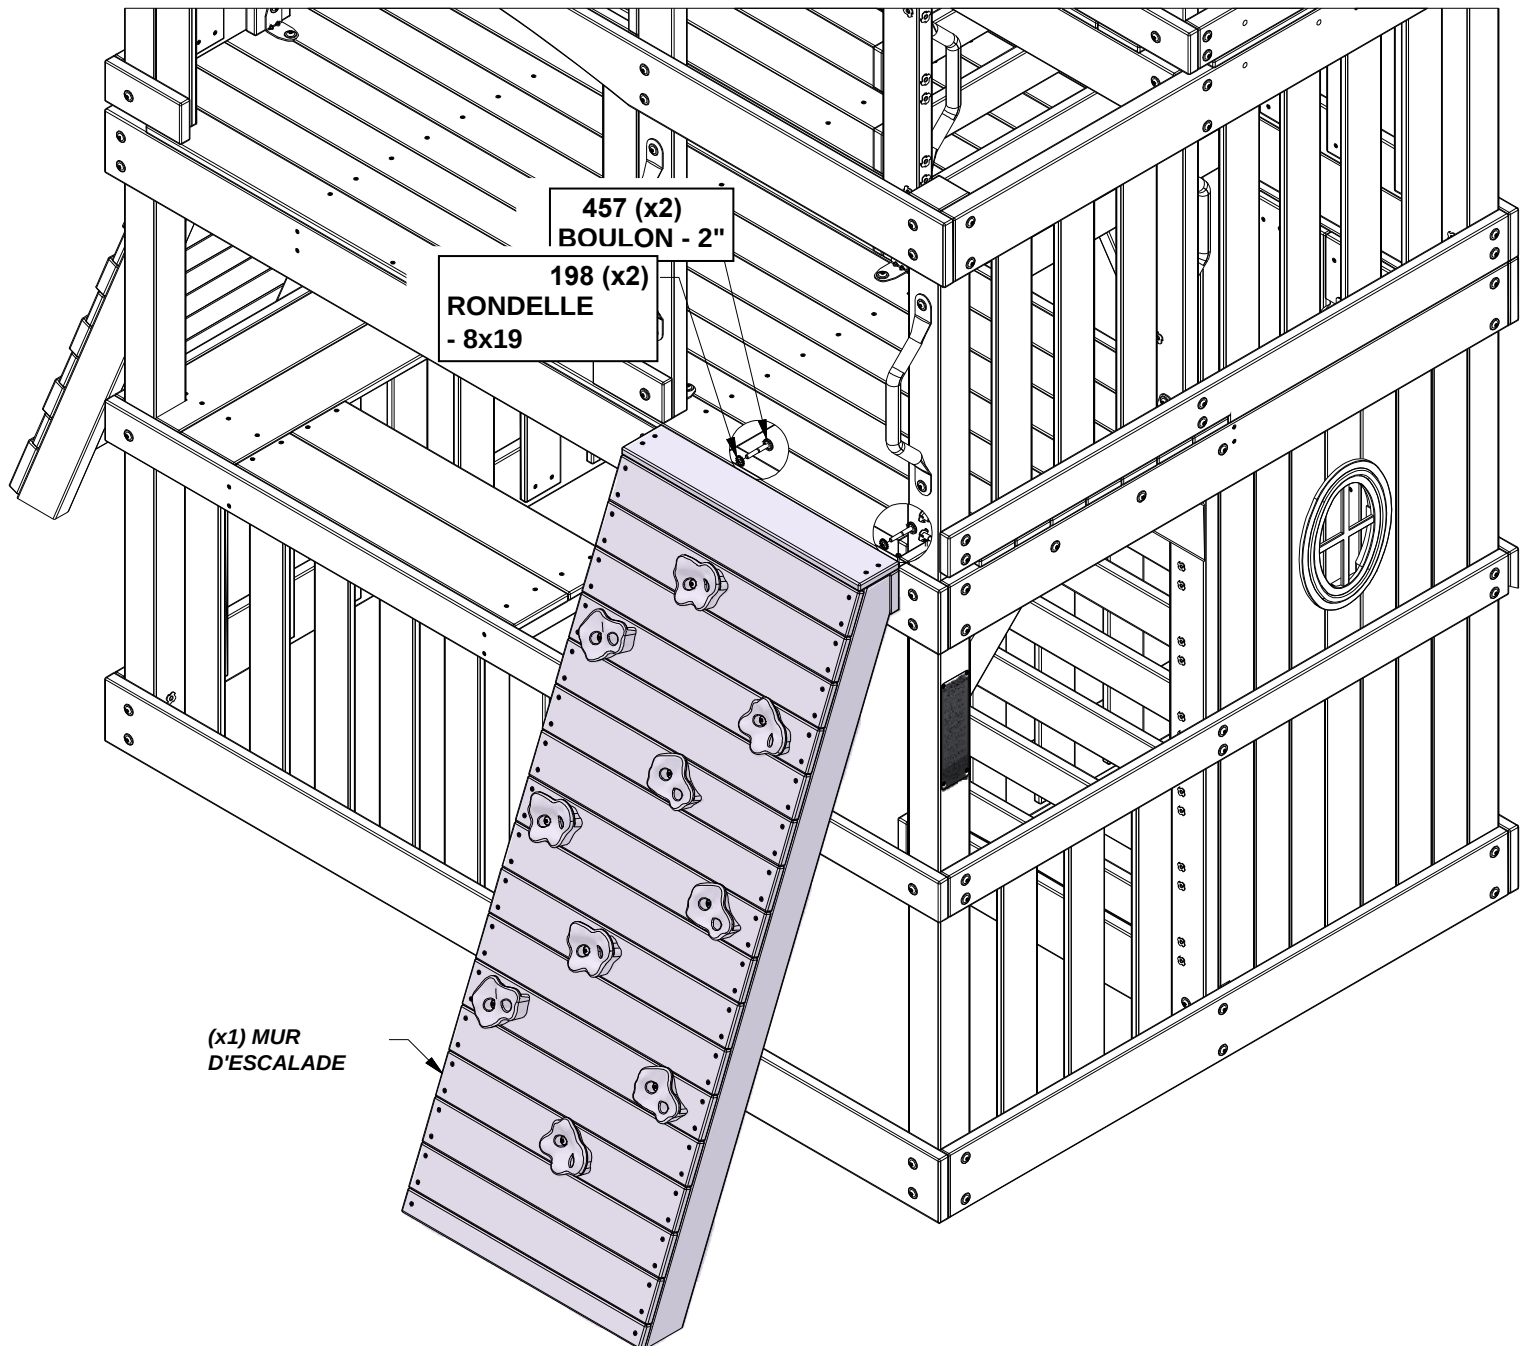


ÉTAPE 75 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
6	H100128	VIS PWH 8x5/8

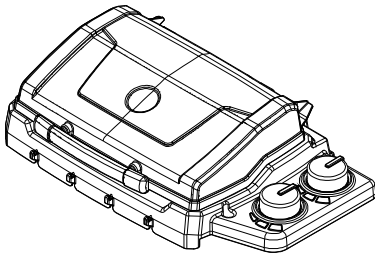


A6P00282 GRIL BARBECUE
(x1)

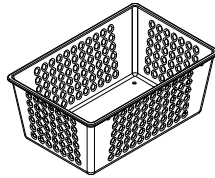



A6P00069 TROUSSE DE PANIER À FRUITS
(x1)

PLACER SELON VOS PRÉFÉRENCES

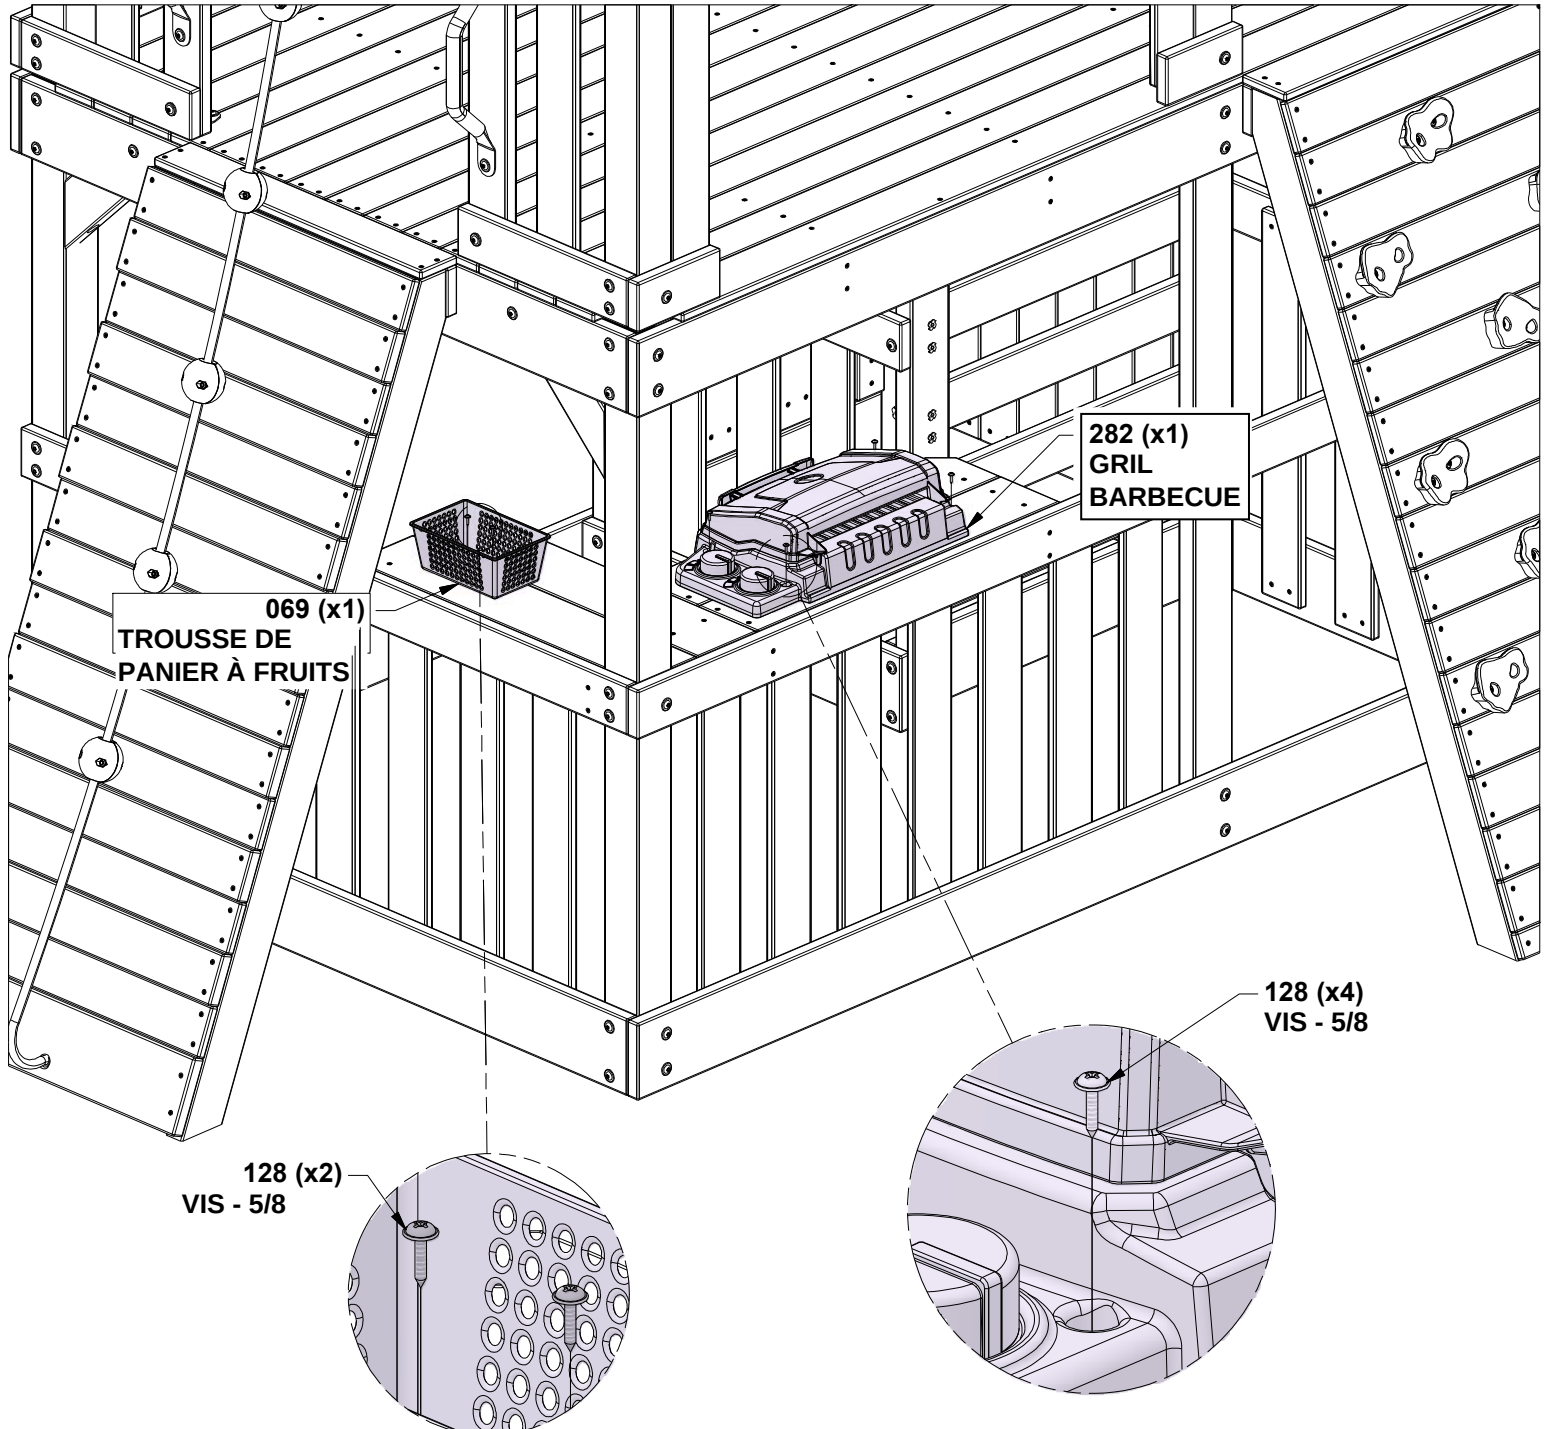


ÉTAPE 76 - MONTAGE DU FORT


QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
4	H100468	BOULON WH 5/16x1 NOIR

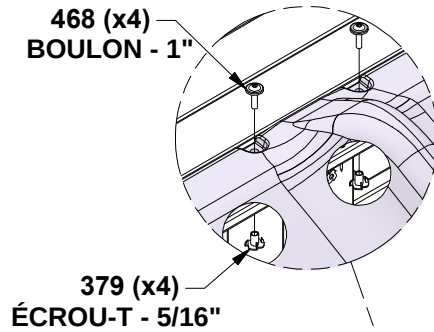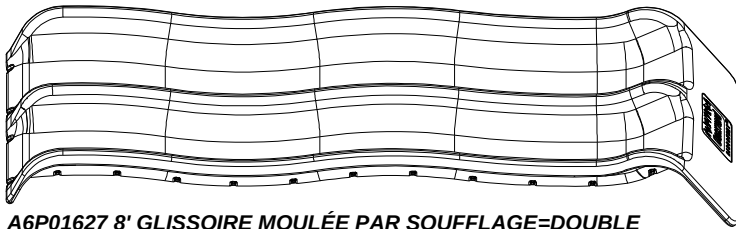

VUE DE DESSUS


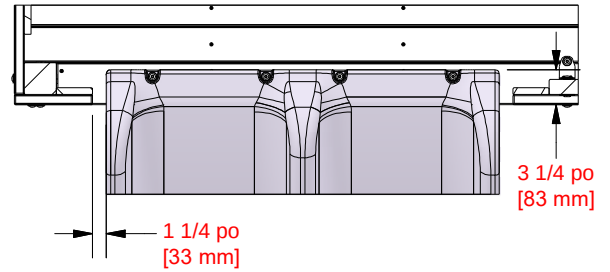


CENTREZ LA GLISSEUSE DANS L'OUVERTURE EN UTILISANT LES DIMENSIONS INDIQUÉES. EN UTILISANT LA GLISSEUSE COMME GABARIT, PERCEZ (4) TROUS DE 3/8" [10 mm]

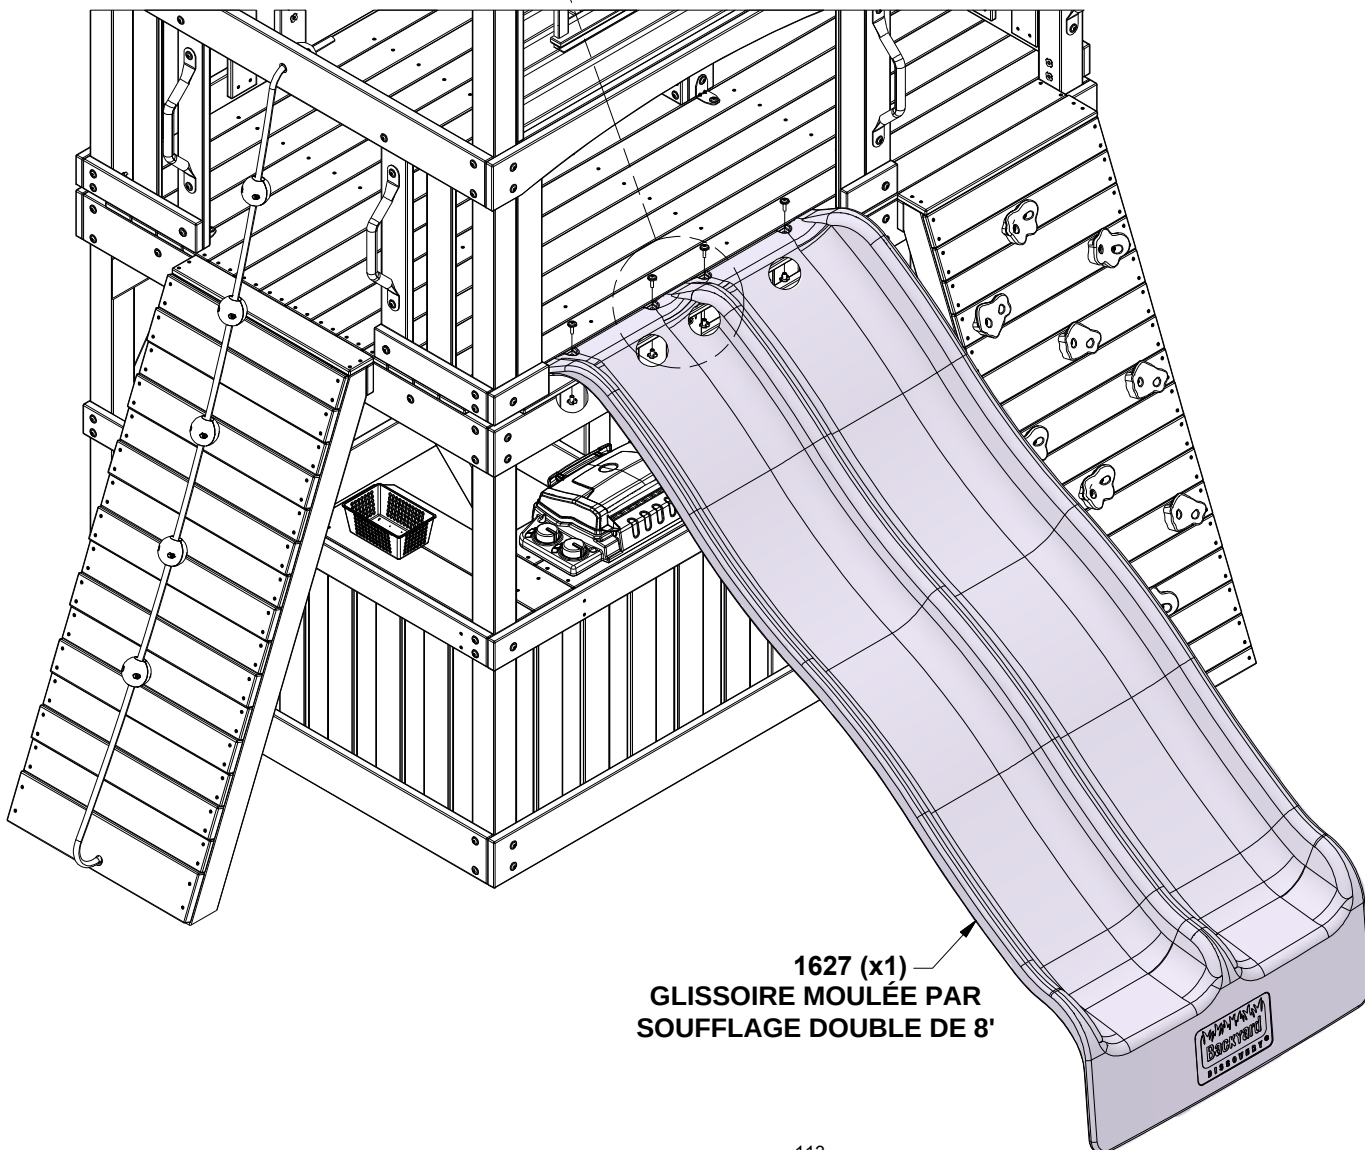


ÉTAPE 77 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100477	RONDELLE FENDUE 5/16 NOIR
4	H100478	RONDELLE PLATE 8x27 NOIR
4	H100657	BOULON HEX 5/16x1-3/4 NOIR

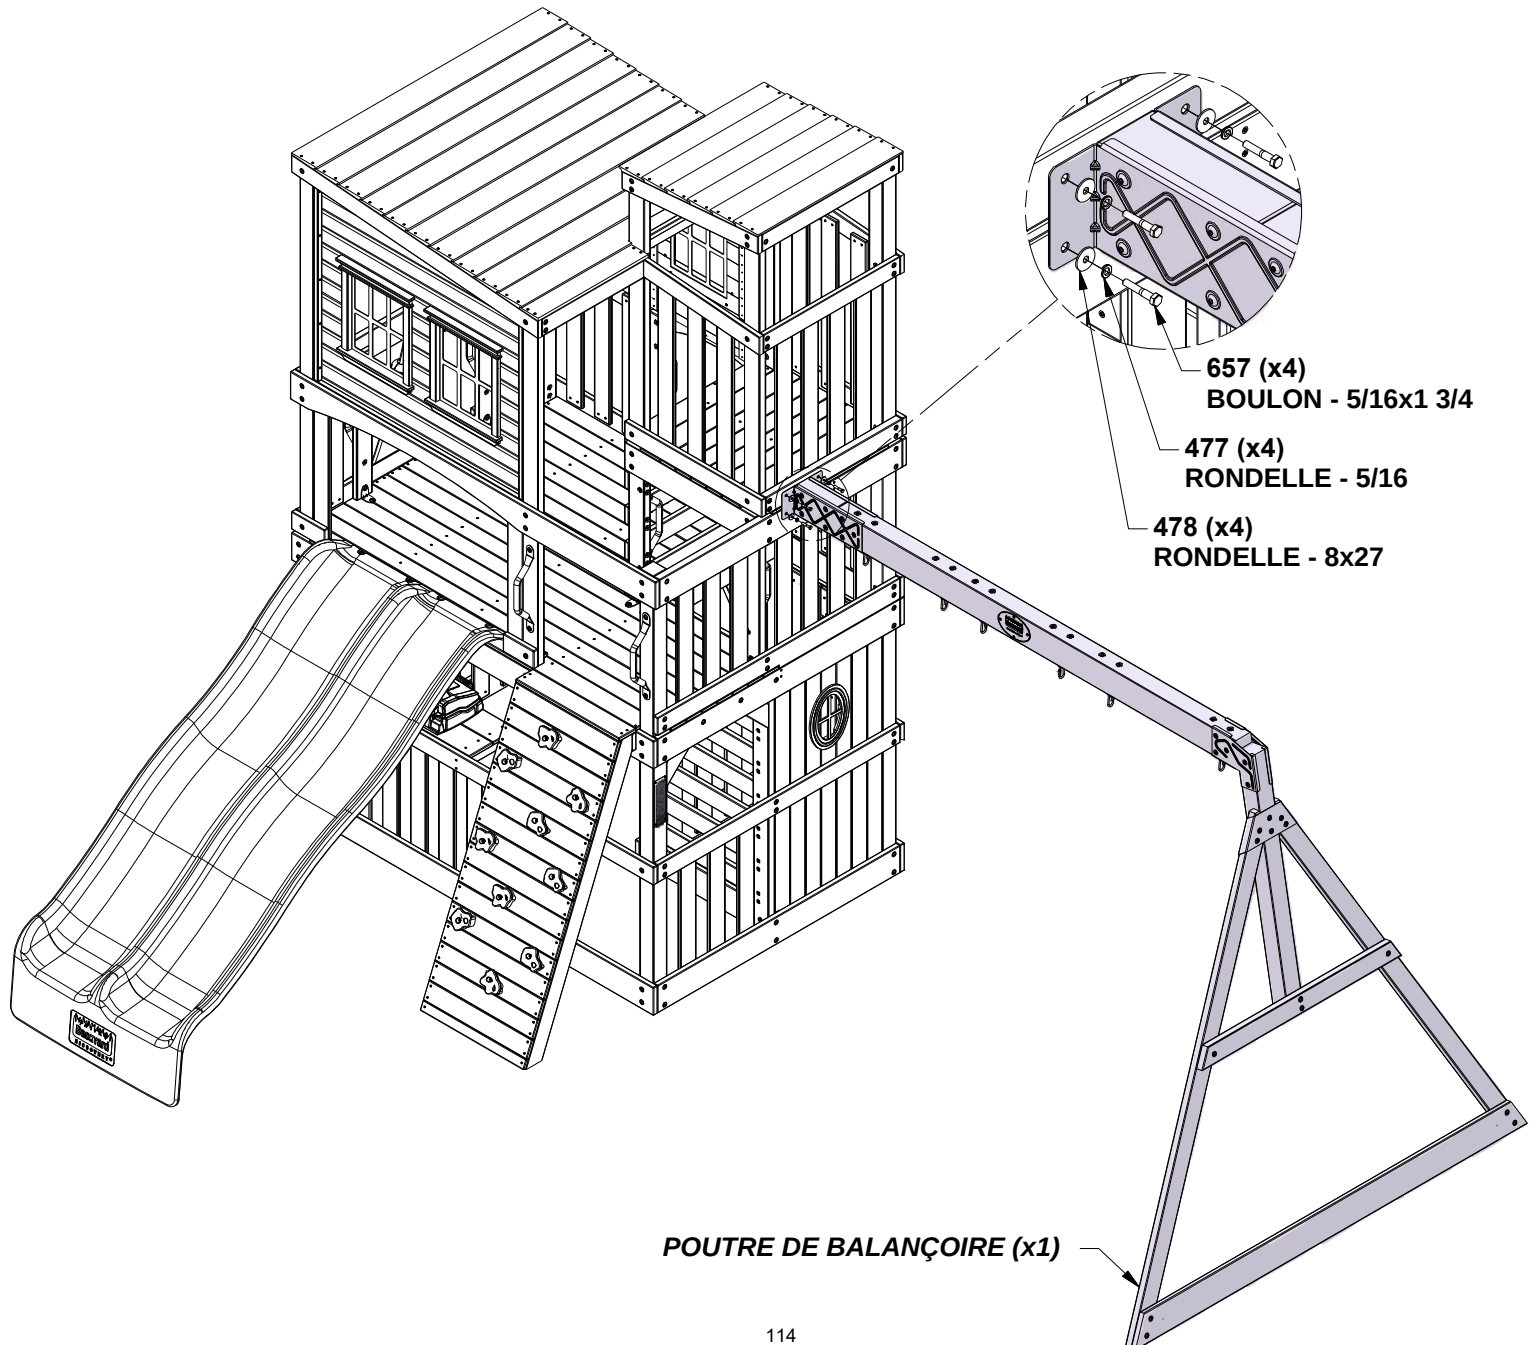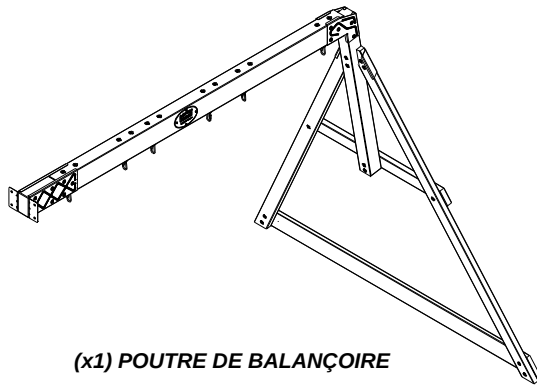

MONTAGE DE LA BALANÇOIRE EN SANGLE

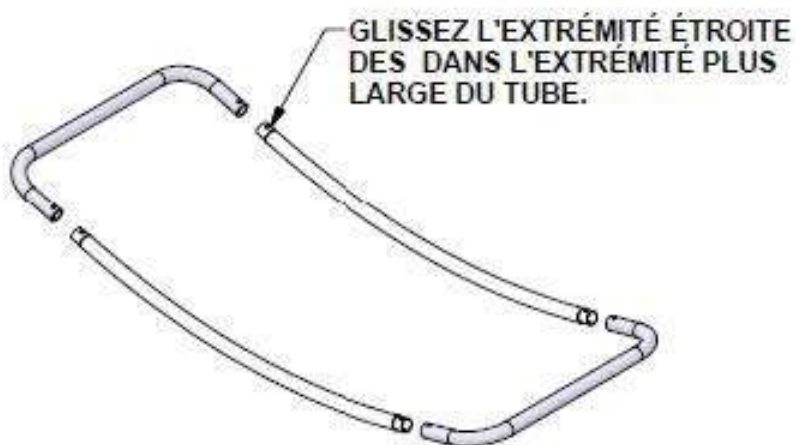


REMARQUE : LA SANGLE N'EST PAS ILLUSTRÉE DANS L'ILLUSTRATION, PAR SOUCI DE CLARTÉ.

É. MANCHON - 1" (x4)




REMARQUE : IL EST IMPORTANT QUE LA BALANÇOIRE EN SANGLE SOIT SUSPENDUE DE NIVEAU.


POUR ASSURER UN MOUVEMENT DE BALANCEMENT DROIT, AJUSTEZ LES DEUX SUPPORTS EN « S » JUSQU'À CE QUE LE SIÈGE EN SANGLE SOIT DE NIVEAU.

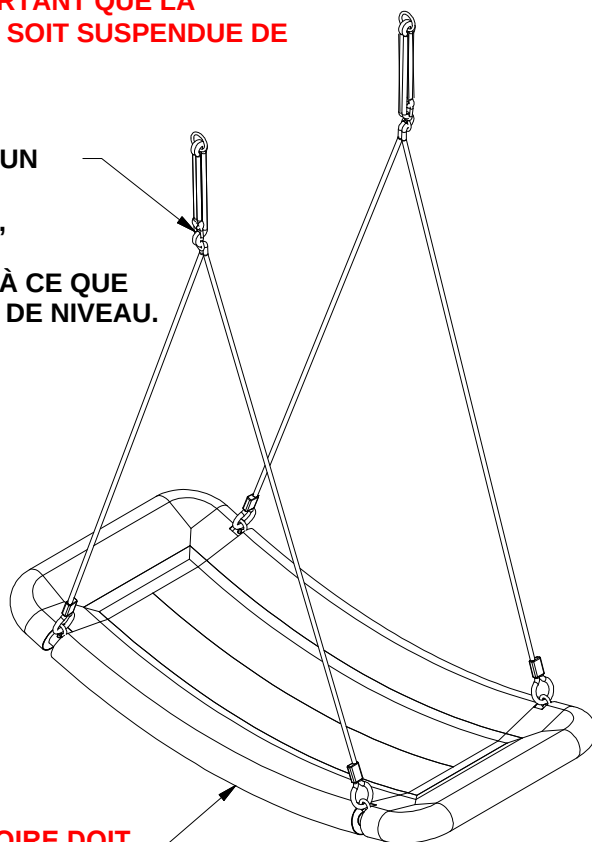


LA BALANÇOIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE À UN MINIMUM DE 8 PO DU SOL UNE FOIS INSTALLÉE.

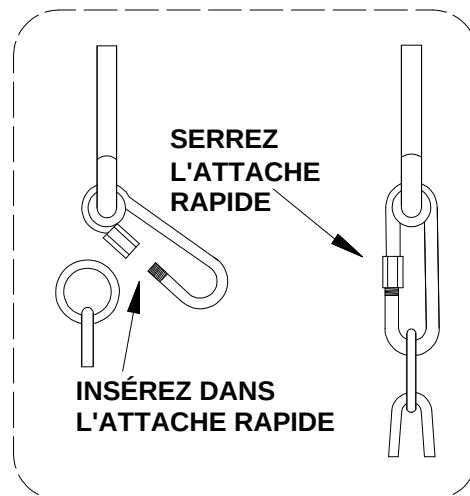

ÉTAPE 78 - MONTAGE DU FORT




A4M02212 CHAÎNE NOIRE 57"
(x4)





A6P00595 SIÈGE DE BALANÇOIRE GRIS 22"
(x2)



A4M00633 ATTACHE RAPIDE NOIR
(x4)

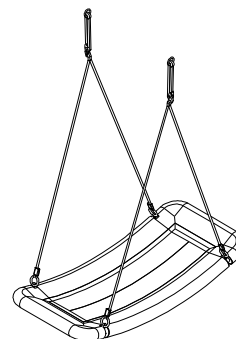


A4M07181 BALANÇOIRE EN SANGLE COURBÉE
(x1)

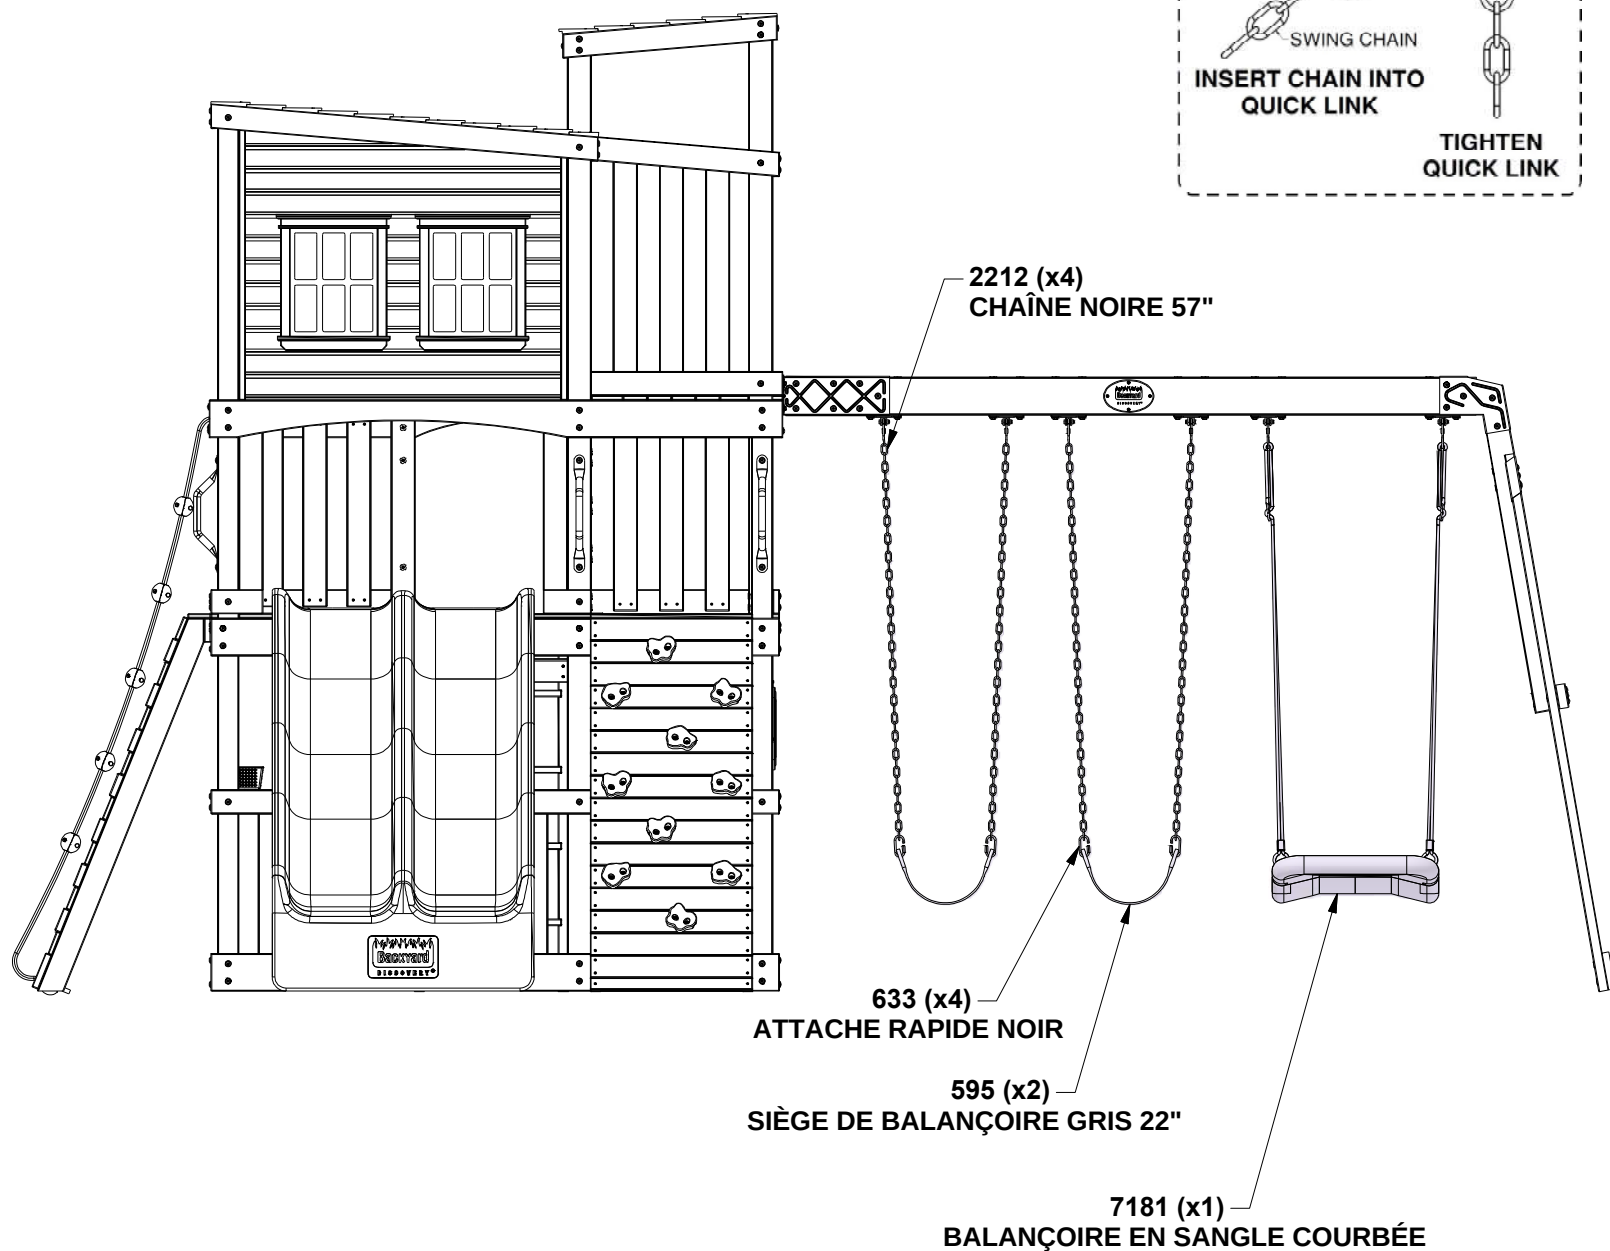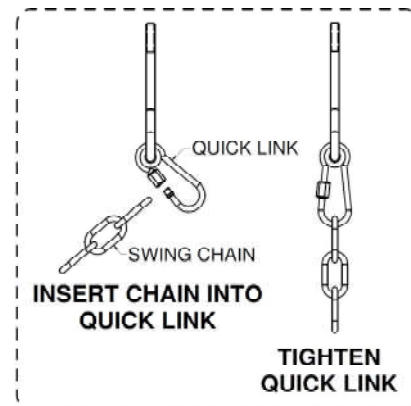


ÉTAPE 79 - MONTAGE DU FORT

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100387	VIS PFH 8x1-1/4 NOIR

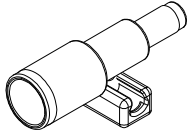

A6P00596 TÉLESCOPE GRIS
(x1)

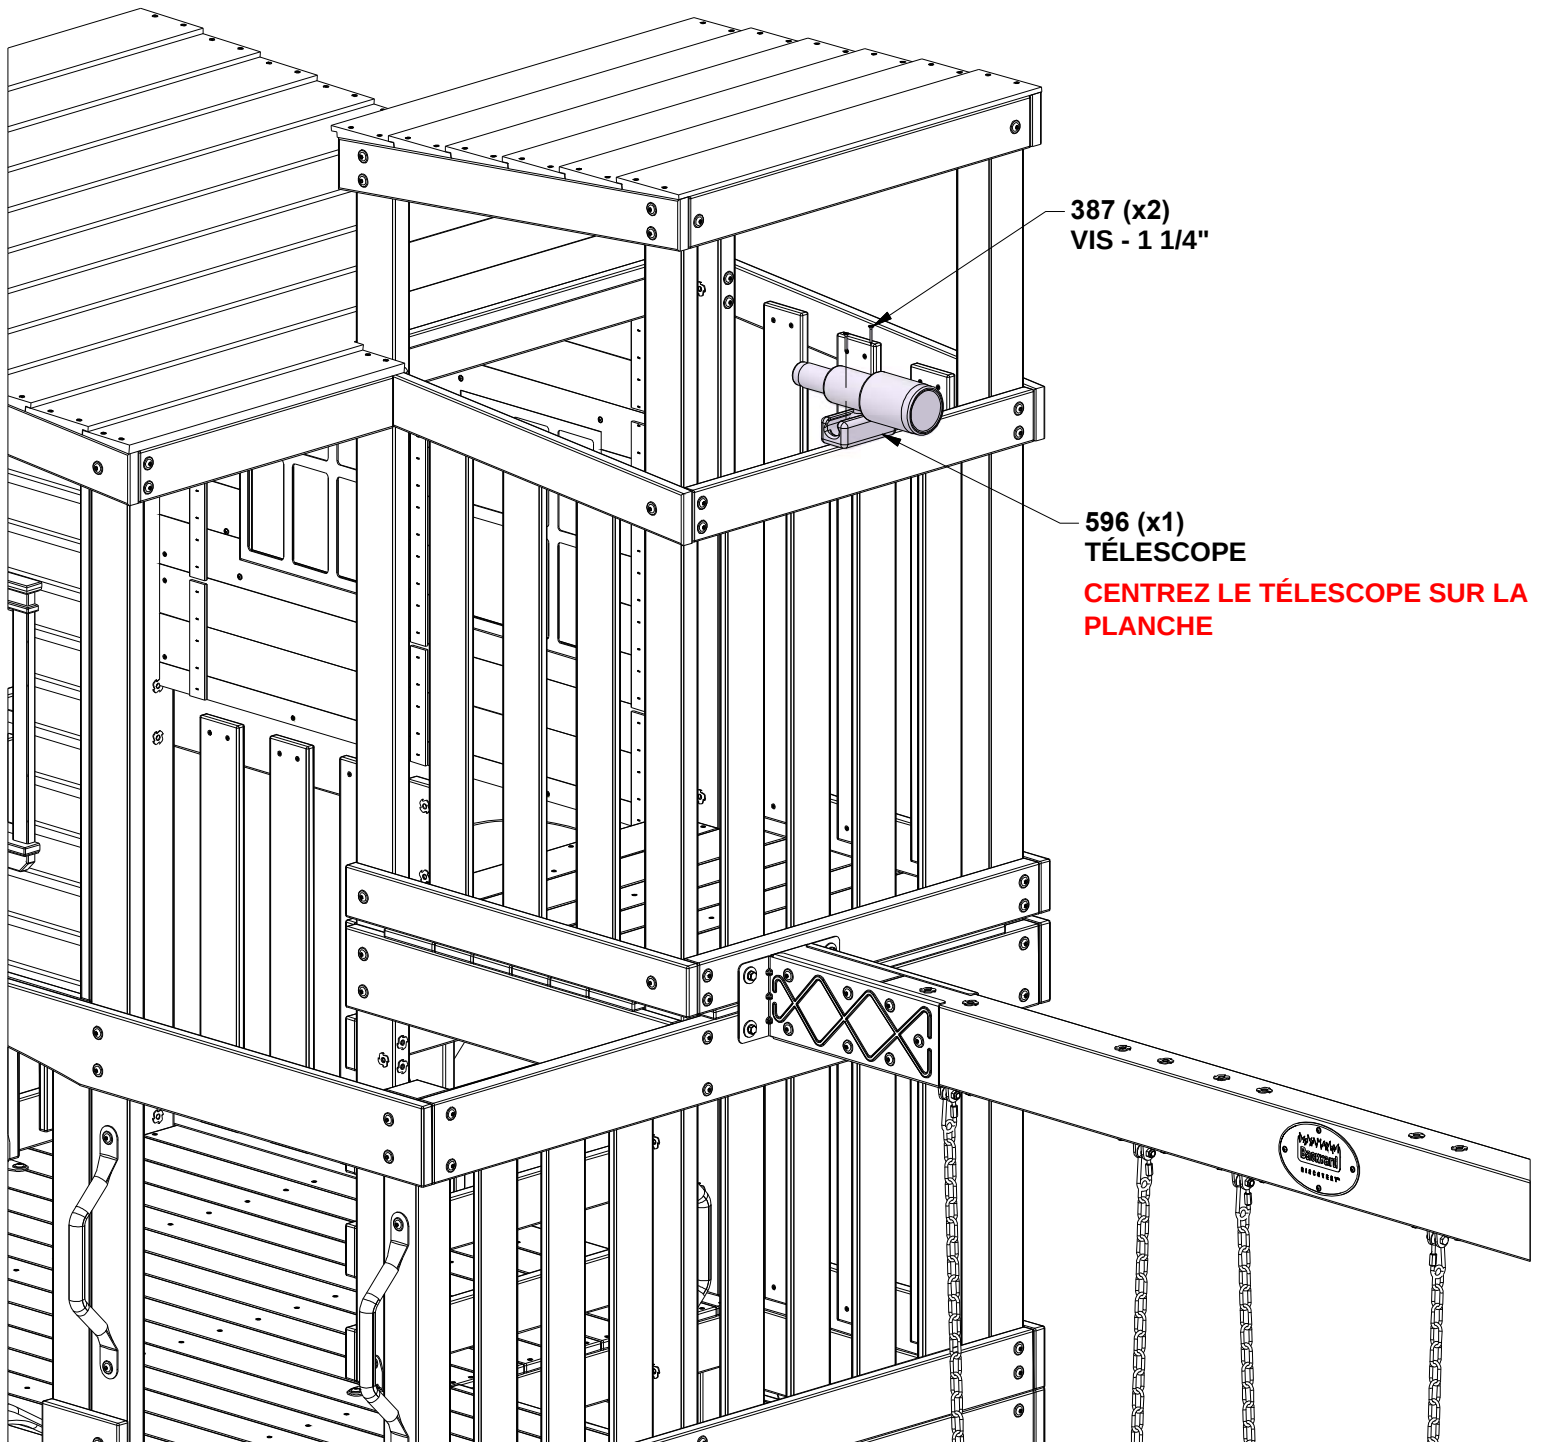

ÉTAPE 80 - MONTAGE DU FORT



A4M02252 AUGER PIQUET D'ANCRAGE
(x9)

QTÉ	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	H100378	BOULON WH 5/16x1 3/4 NOIR
9	H100379	ÉCROU-T 5/16 NOIR
6	H100459	BOULON WH 5/16x1 1/4 NOIR

**VISSEZ LE PIQUET D'ANCRAGE DANS LE SOL À L'ENDROIT INDIQUÉ.
PUIS, EN UTILISANT LE PIQUET D'ANCRAGE COMME GUIDE,
PERCEZ UN TROU DE 3/8"
(10 mm) POUR LA QUINCAILLERIE. (9 ENDROITS)**

