



Fabricado por:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX, teléfono: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haya, 2595 WP, Países Bajos, teléfono: 08005678990

CENADOR GLENMORE 14 x 10

N.º DE MODELO: 2600522, 2600522-V



ADVERTENCIA

Cáncer y daños reproductivos
www.P65Warnings.ca.gov



Visite www.backyarddiscovery.com
para obtener el manual de armado más actualizado, registrar su producto o
solicitar piezas de repuesto.
Pour obtenir des instructions en français, visitez www.backyarddiscovery.com



PASO A PASO FÁCIL

INSTRUCCIONES INTERACTIVAS EN 3D
DESCARGUE LA APLICACIÓN
GRATUITA







MANUAL DEL PROPIETARIO - CONFIGURACIÓN BÁSICA, DIMENSIONES Y NOTAS DE ARMADO

Es de vital importancia comenzar con zapatas encuadradas y niveladas o una plataforma de hormigón para fijar su estructura.


- Preste atención a los elementos necesarios para cada paso. Asegúrese de que está utilizando los herrajes correctos para cada paso. El uso de herrajes incorrectos puede provocar un armado incorrecto.
- No olvide comprobar la existencia de servicios subterráneos y líneas eléctricas aéreas.

Los soportes de poste se suministran con su estructura, lo que le permite instalarla de forma permanente en una superficie de madera u hormigón ya existente o nueva. Consulte más detalles y recomendaciones en las instrucciones de anclaje.

- Se incluyen los herrajes necesarios para fijar los soportes de poste a la estructura.
- Se incluyen los herrajes necesarios para montar la estructura de forma permanente en una superficie de hormigón.
- Los herrajes para montar la estructura de forma permanente en una cubierta de madera NO están incluidos y deben adquirirse por separado. Debe asegurarse de que existe un amplio soporte estructural bajo la cubierta antes de fijarla de forma permanente.

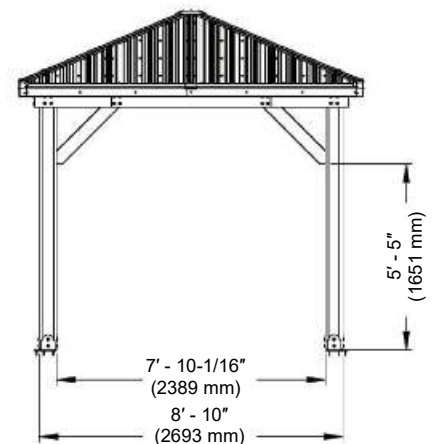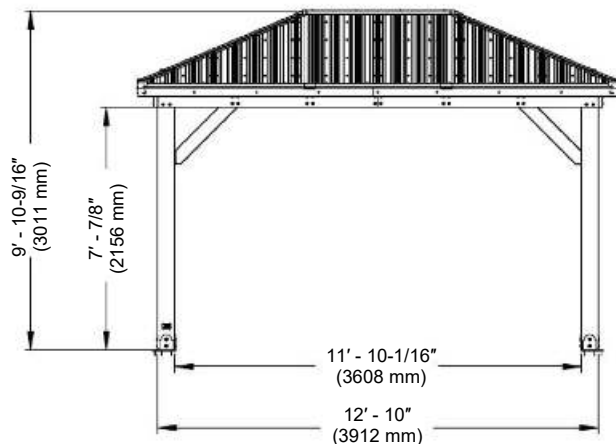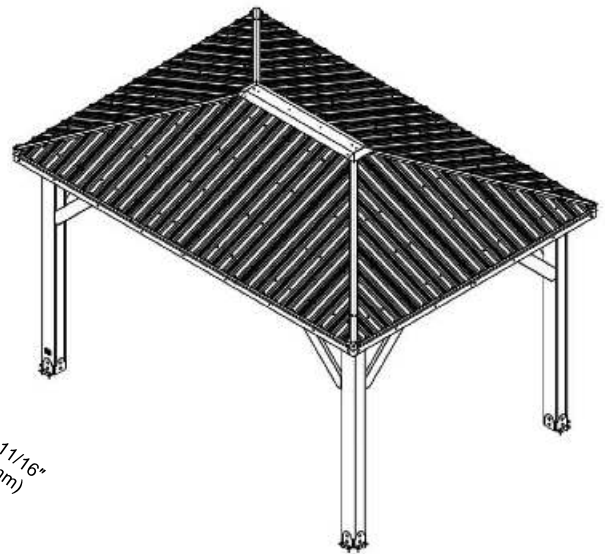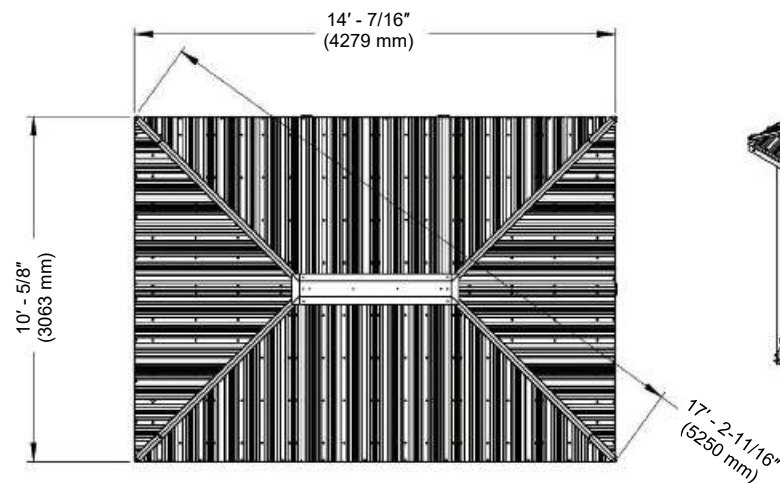


MANUAL DEL PROPIETARIO - ESQUEMA DE ANCLAJE

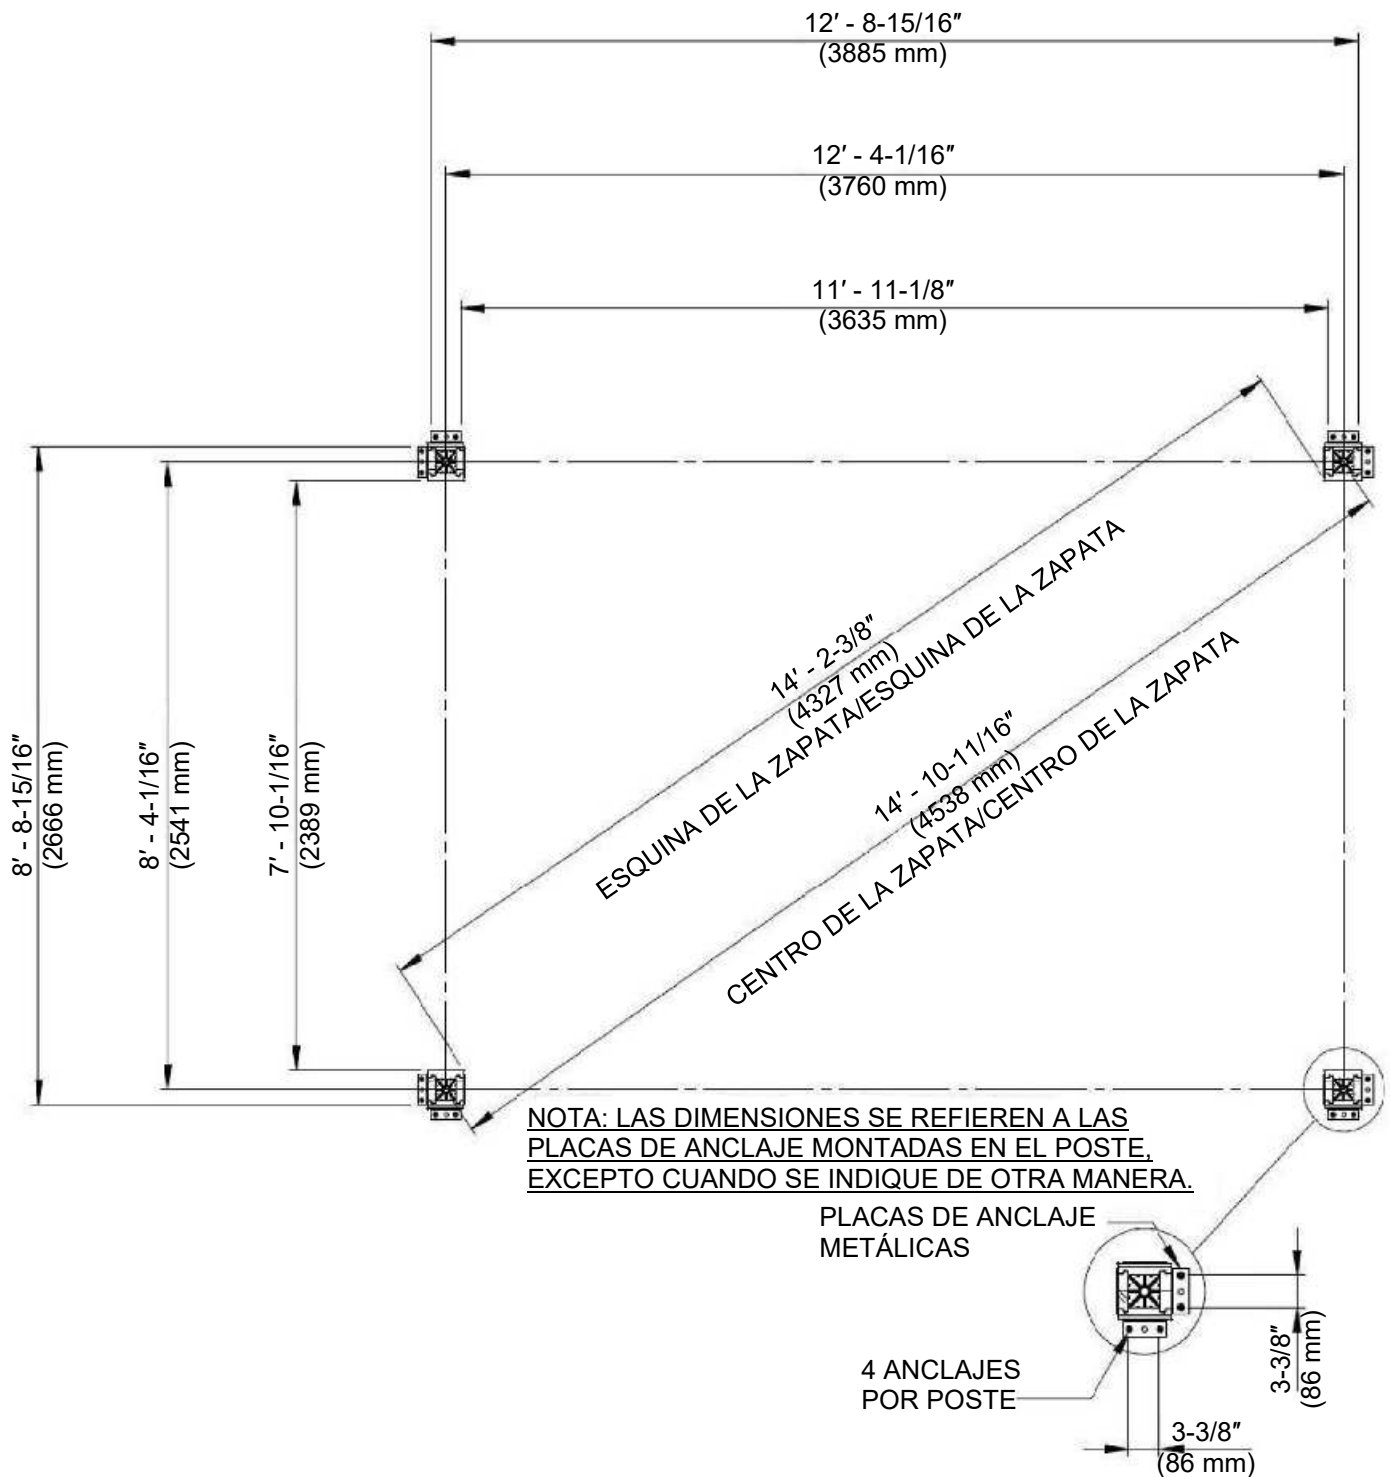


NOTA: LAS DIMENSIONES SE REFIEREN A LAS PLACAS DE ANCLAJE MONTADAS EN LOS POSTES, EXCEPTO CUANDO SE INDIQUE DE OTRA MANERA.

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE MADERA (NO A ESCALA)

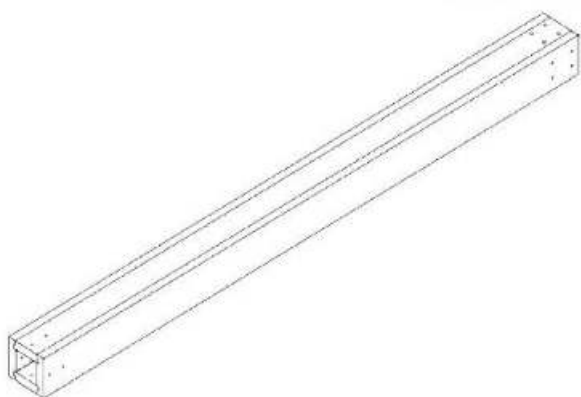

P01 POSTE - W2A03571
(x2) 6" x 6" x 89-1/2" (152 x 150 x 2274)

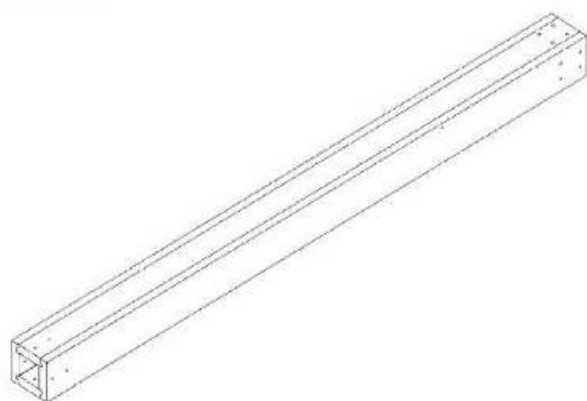

P02 POSTE - W2A03572
(x2) 6" x 6" x 89-1/2" (152 x 150 x 2274)



CO1 SOPORTE ANGULAR - W4L23582
(x7) 1-7/16" x 4-3/4" x 35-1/8" (36 x 120 x 893)



CO2 SOPORTE ANGULAR/ETIQUETA - W2A05423
(x1) 1-7/16" x 4-3/4" x 35-1/8" (36 x 120 x 893)



D01 VIGA - W4L16926
(x4) 1-7/16" x 5-1/4" x 30-15/16" (36 x 134 x 786)



D02 VIGA - W4L16927
(x2) 1-7/16" x 5-1/4" x 55-3/4" (36 x 134 x 1416)



G01 VIGA - W4L16923
(x4) 15/16" x 5-1/4" x 53-3/16" (24 x 134 x 1351)



G02 VIGA - W4L16924
(x2) 15/16" x 5-1/4" x 47-5/8" (24 x 134 x 1210)



G03 VIGA - W4L16925
(x4) 15/16" x 5-1/4" x 77" (24 x 134 x 1956)



Q01 VIGUETA DE TECHO - W4L16294
(x4) 15/16" x 4-7/16" x 84-9/16" (24 x 112 x 2148)



Q02 VIGUETA DE TECHO - W4L16307
(x4) 15/16" x 4-3/8" x 61-1/2" (24 x 112 x 1562)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE MADERA (NO A ESCALA)



H01 VIGUETA DE TECHO - W4L16295
(x2) 15/16" x 3-3/8" x 88-3/16" (24 x 86 x 2240)



H02 VIGUETA DE TECHO - W4L16283
(x2) 15/16" x 3-3/8" x 46-3/4" (24 x 86 x 1188)



H03 CORREA - W4L16281
(x2) 15/16" x 3-3/8" x 68-3/8" (24 x 86 x 1736)



H04 CORREA - W4L16921
(x4) 15/16" x 3-3/8" x 29-5/8" (24 x 86 x 752)



H05 CORREA - W4L16291
(x4) 15/16" x 3-3/8" x 65-1/2" (24 x 86 x 1664)



H07 CORREA - W4L16292
(x4) 15/16" x 3-3/8" x 59-7/16" (24 x 86 x 1509)



H08 CORREA - W4L16293
(x4) 15/16" x 3-3/8" x 43-11/16" (24 x 86 x 1110)



H09 VIGUETA DE TECHO - W4L16296
(x2) 1" x 3-3/8" x 88-1/4" (24 x 86 x 2240)



H10 VIGUETA DE TECHO - W4L16309
(x2) 15/16" x 3-3/8" x 76-7/8" (24 x 86 x 1952)



H11 VIGUETA DE TECHO - W4L16297
(x2) 15/16" x 3-3/8" x 15 7/8" (24 x 86 x 404)



H12 VIGUETA DE TECHO - W4L16308
(x2) 1" x 3-3/8" x 76-7/8" (24 x 86 x 1952)



H13 CORREA - W4L16303
(x2) 15/16" x 3-3/8" x 20-1/4" (24 x 86 x 514)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE MADERA (NO A ESCALA)



H14 CORREA - W4L16304
(x2) 15/16" x 3-3/8" x 50-1/16" (24 x 86 x 1272)



H15 CORREA - W4L16305
(x2) 15/16" x 3-3/8" x 79-7/8" (24 x 86 x 2030)



H16 CORREA - W4L16922
(x4) 15/16" x 3-3/8" x 56" (24 x 86 x 1423)




H17 CORREA - W4L16289
(x2) 15/16" x 1-5/16" x 51-3/8" (24 x 34 x 1306)




H18 SOPORTE DE TECHO - W4L16315
(x1) 15/16" x 3-3/8" x 48" (24 x 86 x 1219)




H19 SOPORTE DE TECHO - W4L16928
(x4) 15/16" x 3-3/8" x 75-3/16" (24 x 86 x 1909)



E01 TRAVESAÑO - W4L16284
(x2) 1-7/16" x 3-3/8" x 44" (36 x 86 x 1117)




E02 TRAVESAÑO - W4L16288
(x4) 1-7/16" x 3-3/8" x 63-7/8" (36 x 86 x 1622)



E03 TRAVESAÑO - W4L16286
(x2) 1-7/16" x 3-3/8" x 20-7/16" (36 x 86 x 519)



E05 TRAVESAÑO - W4L17402
(x2) 1-7/16" x 3-3/8" x 42-13/16" (36 x 86 x 1087)



E07 TRAVESAÑO - W4L17401
(x2) 1-7/16" x 3-3/8" x 42-13/16" (36 x 86 x 1087)




E09 TRAVESAÑO - W4L16298
(x2) 1-7/16" x 3-3/8" x 55-13/16" (36 x 86 x 1417)



E11 TRAVESAÑO - W4L16290
(x2) 1-7/16" x 3-3/8" x 63-7/8" (36 x 86 x 1622)



E12 TRAVESAÑO - W4L16302
(x2) 1-7/16" x 3-3/8" x 21-3/4" (36 x 86 x 553)



E04 TRAVESAÑO - W4L16285
(x2) 1-7/16" x 3-3/8" x 44" (36 x 86 x 1117)




E06 TRAVESAÑO - W4L16287
(x2) 1-7/16" x 3-3/8" x 20-7/16" (36 x 86 x 519)




E10 TRAVESAÑO - W4L16300
(x2) 1-7/16" x 3-3/8" x 21-3/4" (36 x 86 x 553)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


COMPONENTES METÁLICOS (NO A ESCALA)

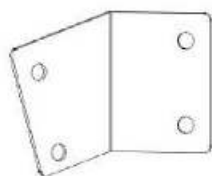


A4M01191 SOPORTE DE
(x2) PANEL

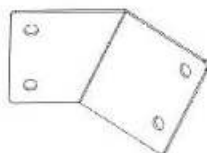

A4M01192 SOPORTE DE
(x2) PANEL

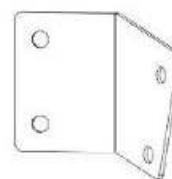

A4M01193 SOPORTE DE
(x2) PANEL

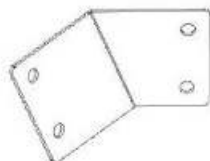

A4M01194 SOPORTE DE
(x2) PANEL




A4M01185 SOPORTE DE
(x4) ESQUINA




A4M01228 CLIP DE
(x18) TRAVESAÑO



A4M01205 ESPACIADOR
(x4) METÁLICO

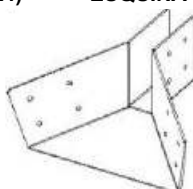

A4M01184 SOPORTE DE APOYO DEL
(x2) PANEL

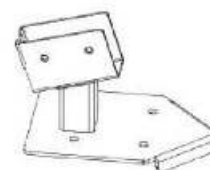

A4M01234 CONJUNTO DE
(x4) CLIP DE POSTE




A4M07224-1 CHAPA DE ACERO
(x2) CALIBRE 29



A4M07224-2 CHAPA DE ACERO
(x2) CALIBRE 29



A4M07225-1 CHAPA DE ACERO
(x2) CALIBRE 29

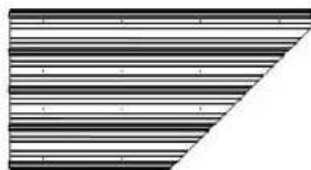


A4M07225-2 CHAPA DE ACERO
(x2) CALIBRE 29



A4M07226-1 CHAPA DE ACERO
(x2) CALIBRE 29




A4M07226-2 CHAPA DE ACERO
(x2) CALIBRE 29

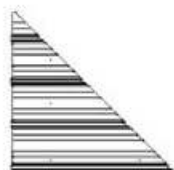

A4M07227-1 CHAPA DE ACERO
(x2) CALIBRE 29



A4M07227-2 CHAPA DE ACERO
(x2) CALIBRE 29

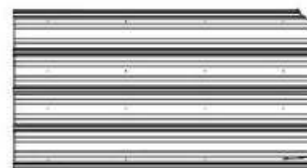

A4M07216 CHAPA DE ACERO
(x2) CALIBRE 29











A4M07217 CHAPA DE ACERO
(x2) CALIBRE 29



A4M07228 CUMBRERA DE TOPE
(x1)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES METÁLICOS (NO A ESCALA)

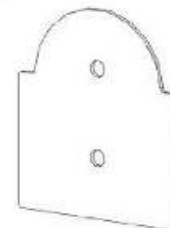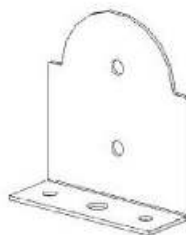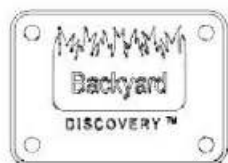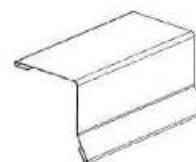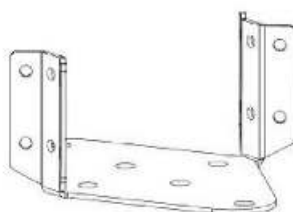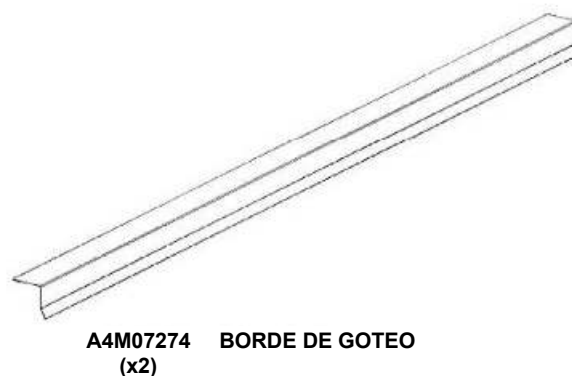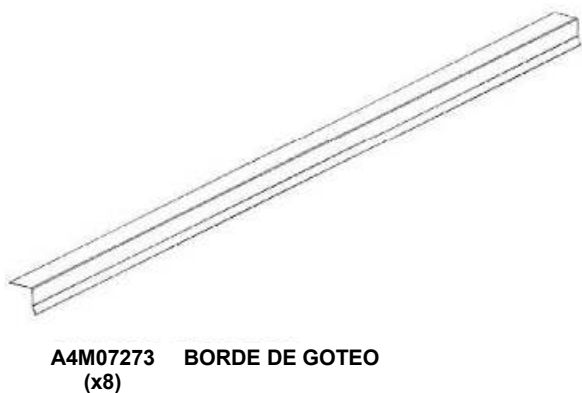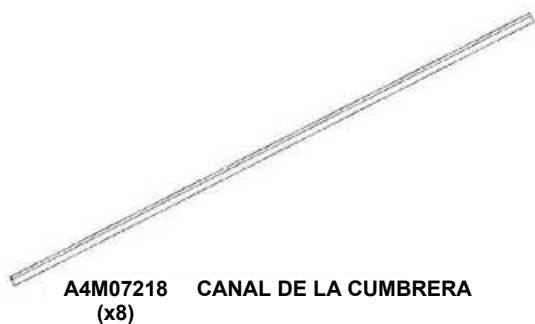


A4M02158 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PATIO TRASERO (x1)

A4M01793 PLACA DE ANCLAJE DEL POSTE (x8)

A4M01794 PLACA DE POSTE (x8)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

COMPONENTES DE PLÁSTICO (NO A ESCALA)

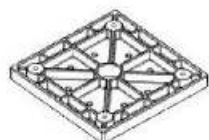

A6P00308 ZAPATA DE POSTE 6 x 6 (x4)

9250154 ARMARIO ELÉCTRICO (x1)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


HERRAJES



H101165 | ANCLAJE DE HORMIGÓN
(x16) | 3/8 x 3" NEGRO



H100398 | TUERCA EN T
(x32) | 1/4

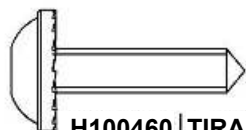


H100460 | TIRAFONDO
(x16) | 1/4 x 1



H100484 | PERNO WH
(x16) | 5/16 x 3-1/4




H100195 | PERNO WH
(x16) | 5/16 x 2-3/4

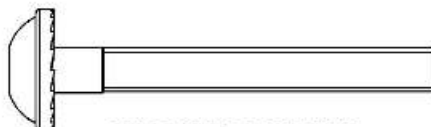


H100488 | PERNO WH
(x18) | 1/4 x 2



H100200 | TORNILLO PFH
(x22) | 8 x 1-1/2

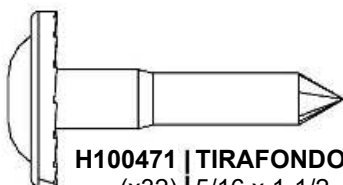

H100471 | TIRAFONDO WH
(x32) | 5/16 x 1-1/2

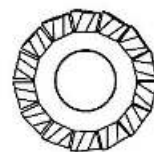

H100198 | ARANDELA DE SEGURIDAD EXT
(x110) | 8 x 19




H100382 | TORNILLO PFH
(x20) | 8 x 1-3/4



H100385 | TORNILLO PFH
(x36) | 8 x 1



H100405 | ARANDELA DE SEGURIDAD EXT
(x8) | 6 x 15

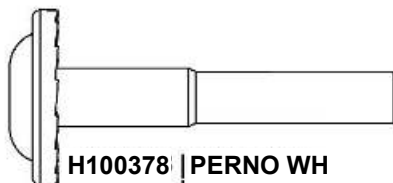


H100378 | PERNO WH
(x30) | 5/16 x 1-3/4




H100653 | TUERCA DE SEGURIDAD
(x18) | 1/4



H100536 | TORNILLO PWH
(x40) | 8 x 1-1/4




H100379 | TUERCA EN T
(x94) | 5/16

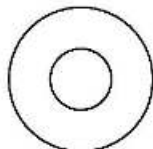


H100630 | ARANDELA PLANA
(x18) | 8 x 19



H100479 | TUERCA DE SEGURIDAD
(x16) | 5/16




H100391 | TORNILLO PFH
(x188) | 8 x 2

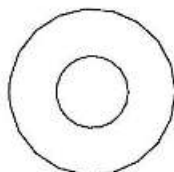

H100770 | ARANDELA PLANA
(x16) | 9.5 x 22




H100392 | TORNILLO PFH
(x16) | 8 x 3/4

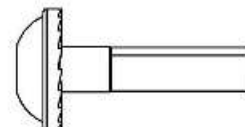


H100171 | PERNO WH
(x32) | 1/4 x 1

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

HERRAJES



H101030 | TORNILLO CONFIRMAT
(x96) | 7 x 2

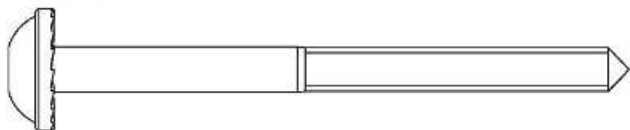


H100792 | TIRAFONDO WH
(x12) | 1/4 x 3




H100415 | PERNO WH
(x16) | 5/16 x 3-3/4




H101034 | ARANDELA RESISTENTE A LA INTEMPERIE
(x4) | 1/8" x 1/4" DI x 7/16" DE (3 x 6.00 DI x 11.00 DE)

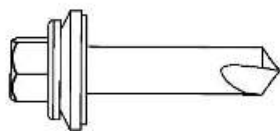


H101480 | TORNILLO AUTORROSCANTE 9
(x274) | 1/4 x 1



H100764 | AJUSTADOR DE TORNILLOS
(x1) |




H100147 | PUNTA TORX
(x1) | T-30




H101100 | DESTORNILLADOR MAGNÉTICO
(x1) |



H100114 | PUNTA TORX
(x1) | T-30

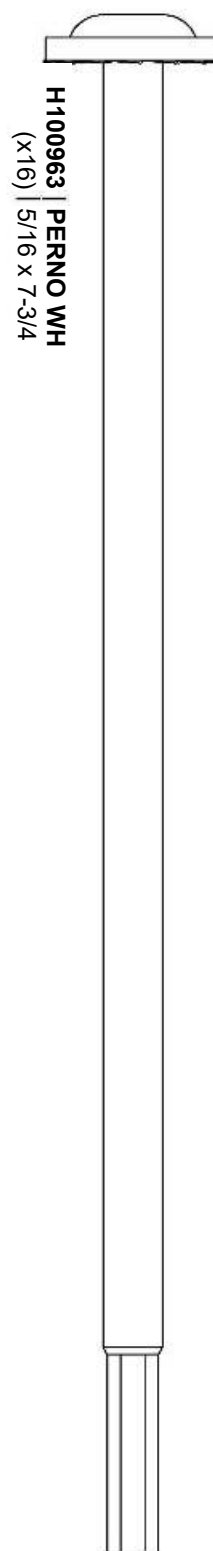

H100963 | PERNO WH
(x16) | 5/16 x 7-3/4

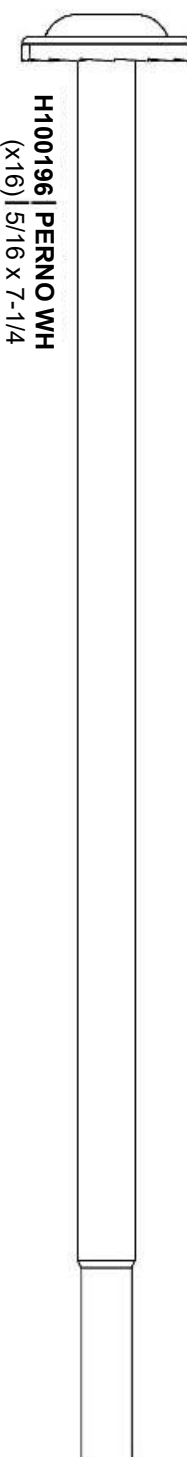


H100196 | PERNO WH
(x16) | 5/16 x 7-1/4

PREARMADO PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el armado, es fundamental que dedique tiempo a clasificar y organizar la madera y los herrajes.

PIEZAS DE MADERA:


- Organice las piezas de madera por el número alfanumérico de tres cifras estampado en cada tabla (p. ej. W01).
- Si hay varias tablas con el mismo número estampado, apile esas piezas.
- Los estampados pueden encontrarse en la superficie plana de las tablas o en el extremo de estas.
- Deje espacio suficiente: las piezas de madera pueden ocupar mucho espacio.

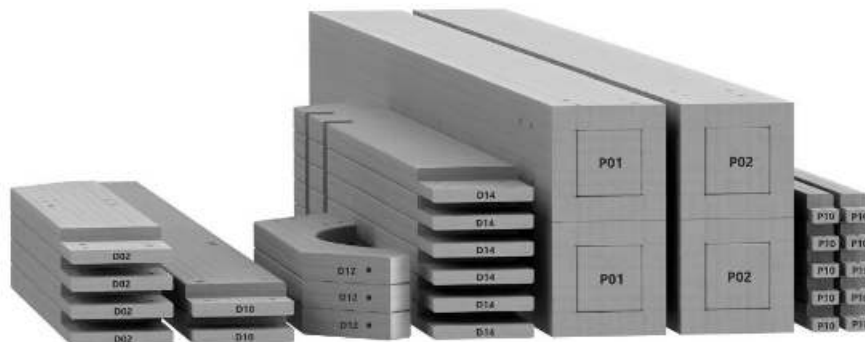

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS POR NÚMERO DE TABLA O PASO.

PIEZAS METÁLICAS:

- Organice las piezas metálicas por el número alfanumérico de tres cifras estampado en cada pieza (p. ej., A01).
- Si hay varias piezas con el mismo número estampado, apile esas piezas.
- Los estampados pueden encontrarse en la superficie plana de las piezas o en el extremo de estas.
- Deje espacio suficiente: las piezas pueden ocupar mucho espacio.

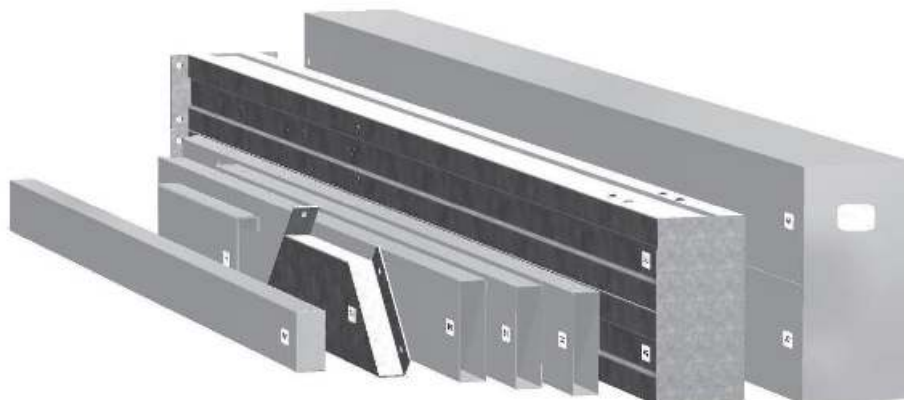

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS POR NÚMERO DE PIEZA O PASO.

HERRAJES:

- Le recomendamos que disponga de una mesa separada para organizar los herrajes.
- Las bolsas de herrajes llevan impreso un número de pieza alfanumérico de siete dígitos.
- Puede organizar los herrajes por número de pieza o agruparlos por tipo de herraje (p. ej., tornillos, tuercas, etc.).
- Durante el armado solo tendrá que hacer referencia a las cuatro últimas cifras del número.



PREARMADO PASO 2 - HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro inalámbrico o eléctrico



Accesorios de perforación:
Cabeza Phillips



Brocas de 1/8", 5/16",
3/8" y 7/16"



Destornillador Phillips



Llaves abiertas de 1/2"
y 9/16"



Llave de trinquete de 3/8"
Dados estándar de 1/2" y 7/16"
Dados profundos de 1/2" y 7/16"
Dados profundos




Martillo de orejas



Mazo de goma -
Opcional



Cinta métrica

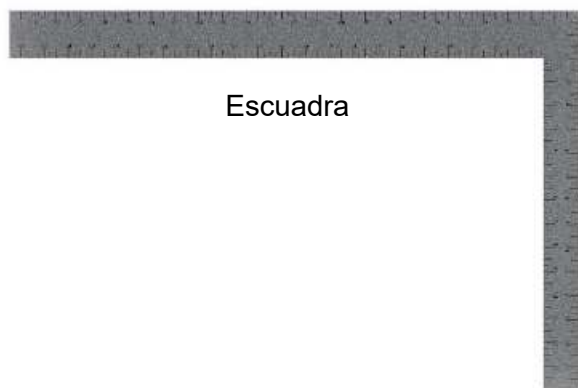

Escuadra



Nivel de 24"



A6P00460
(x2)

ABRAZADERA DE BARRA DE
LIBERACIÓN RÁPIDA

PREARMADO PASO 3 - ELIJA EL MÉTODO DE ARMADO

Existen varios tipos de instrucciones de armado a su disposición.


1. Manual de armado impreso incluido con su conjunto
2. APLICACIÓN BILT - Instrucciones interactivas en 3D
3. Combinación del Manual impreso y la aplicación BILT (Nota: Los números de los pasos pueden diferir entre los dos métodos)



Escanee para obtener instrucciones fáciles en 3D

Descargue la aplicación BILT antes de empezar



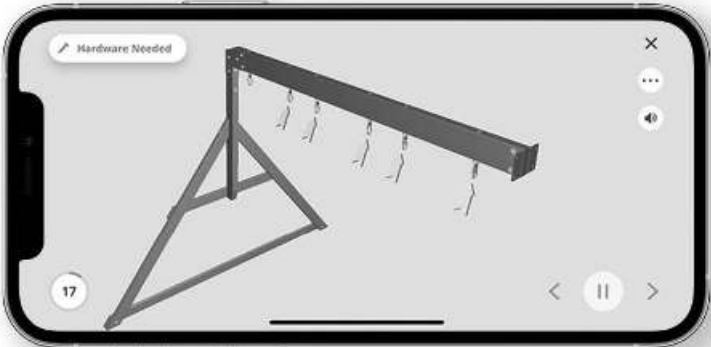

PASO 1 - ARMADO DEL POSTE Y VIGA DE 10 PIES


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO



P01 POSTE - W2A03571
(x1) 6" x 6" x 89-1/2" (152 x 152 x 2274)




P02 POSTE - W2A03572
(x1) 6" x 6" x 89-1/2" (152 x 152 x 2274)

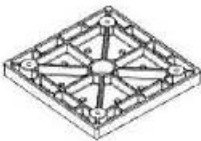


A6P00308 PIE DE POSTE DE 6 x 6
(x2)

- PARA FACILITAR EL ARMADO, SE RECOMIENDA USAR CABALLETES PARA LOS CONJUNTOS DE POSTES Y VIGAS.
- **ALINEE LA ZAPATA DEL POSTE Y TALADRE ORIFICIOS PILOTO DE 1/8" PARA LA FIJACIÓN DE LOS HERRAJES.**
- **REPITA ESTO PARA EL POSTE P02.**

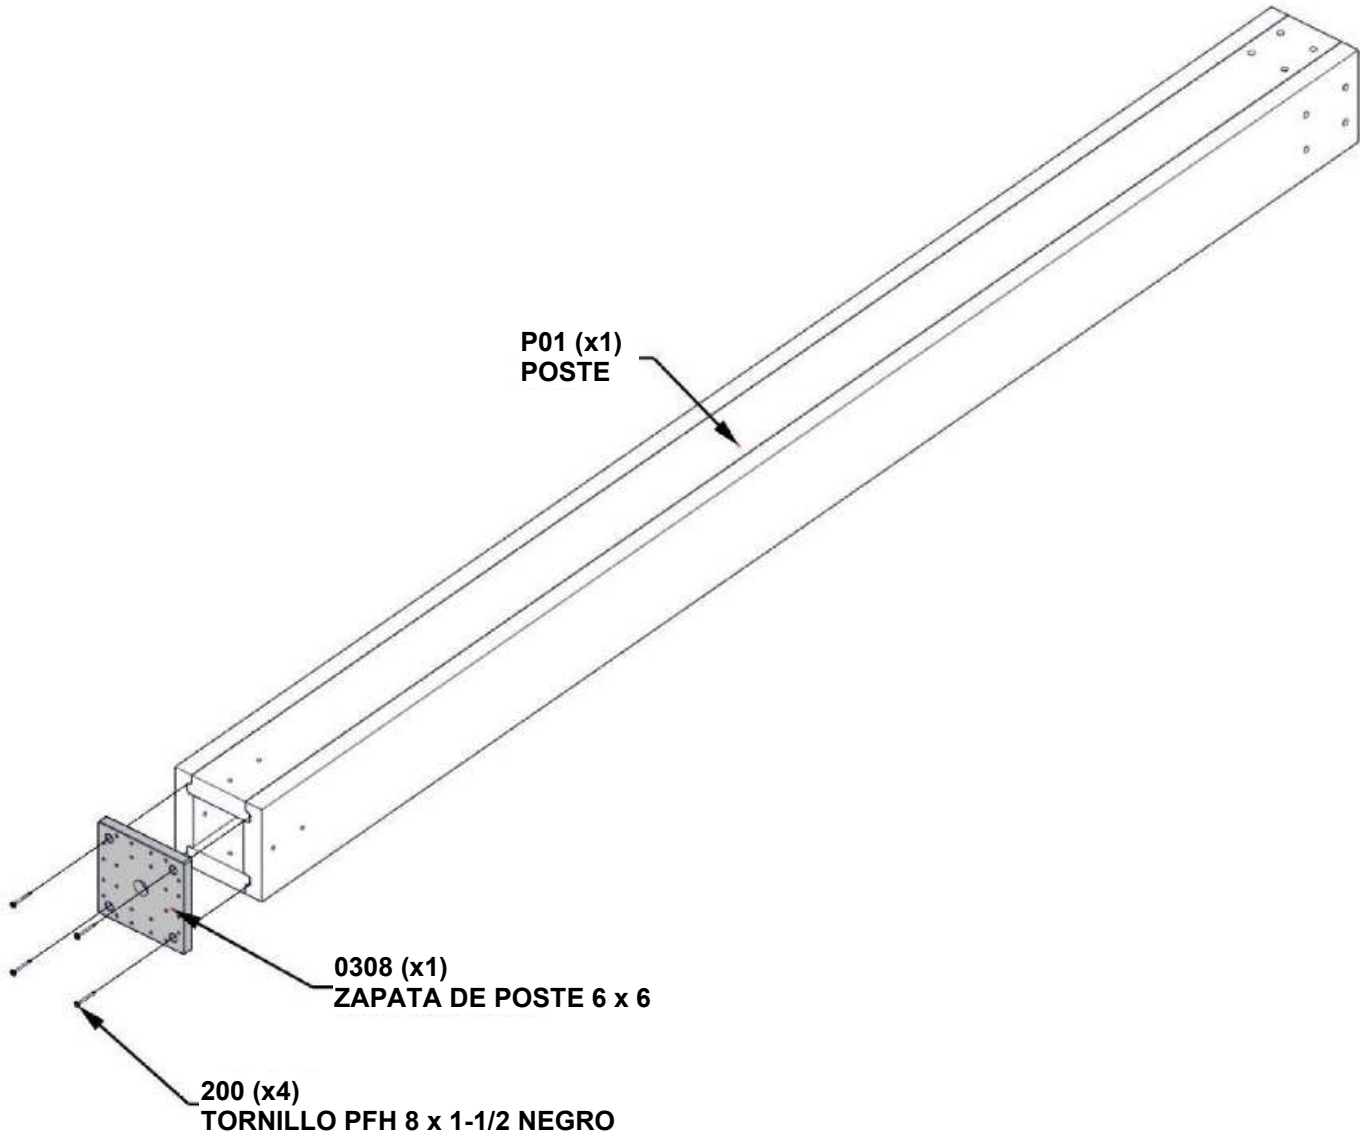

PASO 2 - ARMADO DEL POSTE Y VIGA DE 10 PIES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
8	H100195	PERNO WH 5/16 x 2-3/4 NEGRO
8	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA



D01 VIGA - W4L16926
(x2) 1-7/16" x 5-1/4" x 30-15/16" (36 x 134 x 786)




D02 VIGA - W4L16927
(x1) 1-7/16" x 5-1/4" x 55-3/4" (36 x 134 x 1416)



CO1 SOPORTE ANGULAR - W4L23582
(x2) 1-7/16" x 4-3/4" x 35-1/8" (36 x 120 x 893)

- INSTALE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

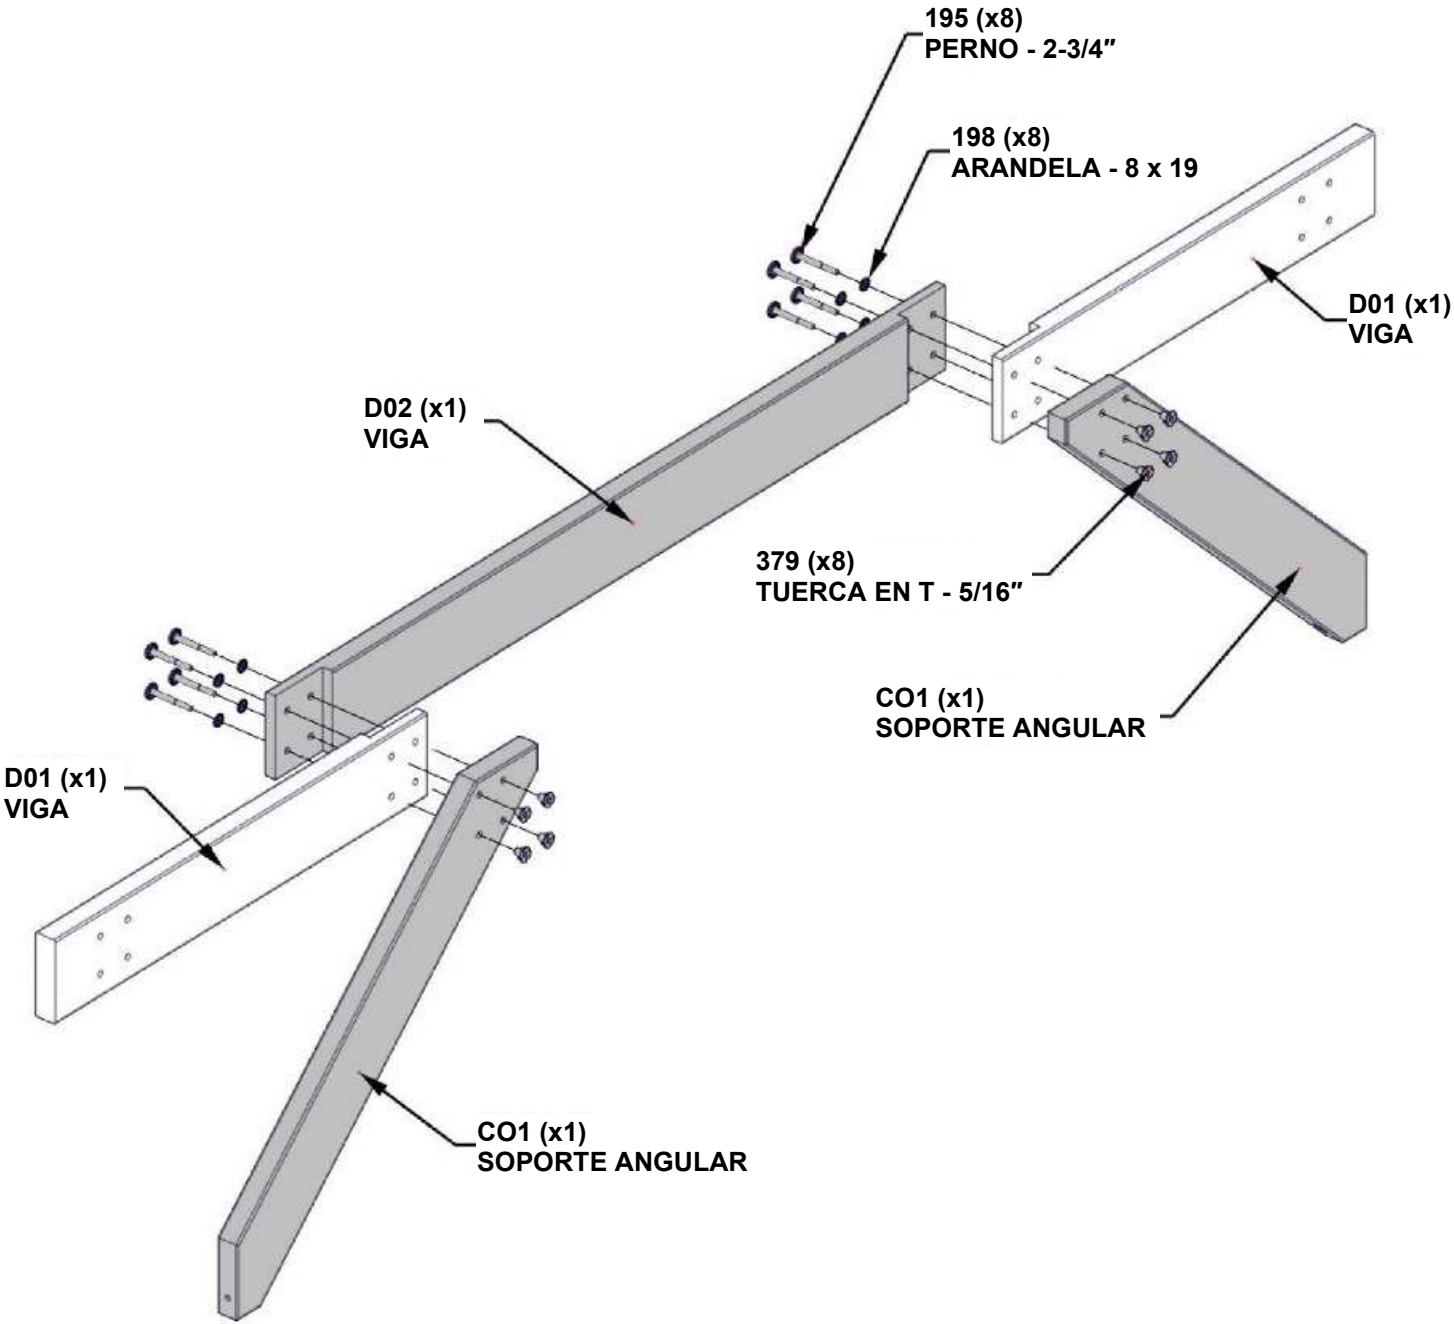


PASO 3 - ARMADO DEL POSTE Y VIGA DE 10 PIES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
8	H100196	PERNO WH 5/16 x 7-1/4 NEGRO
8	H100379	TUERCA EN T 5/16 NEGRA
2	H100405	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 6 x 15
2	H100792	TIRAFONDO WH 1/4 x 3 NEGRO



CONJUNTO DE VIGA DE 10 PIES
(x1)

- **INSTALE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.**
- **APRIETE TODOS LOS HERRAJES.**
- **INSERTE LOS PERNOS ANTES DE LOS TIRAFONDOS.**
- **PARA EVITAR QUE LOS POSTES SE PARTAN, ASEGÚRESE DE QUE LOS TIRAFONDOS ENTREN EN LOS ORIFICIOS PILOTO.**

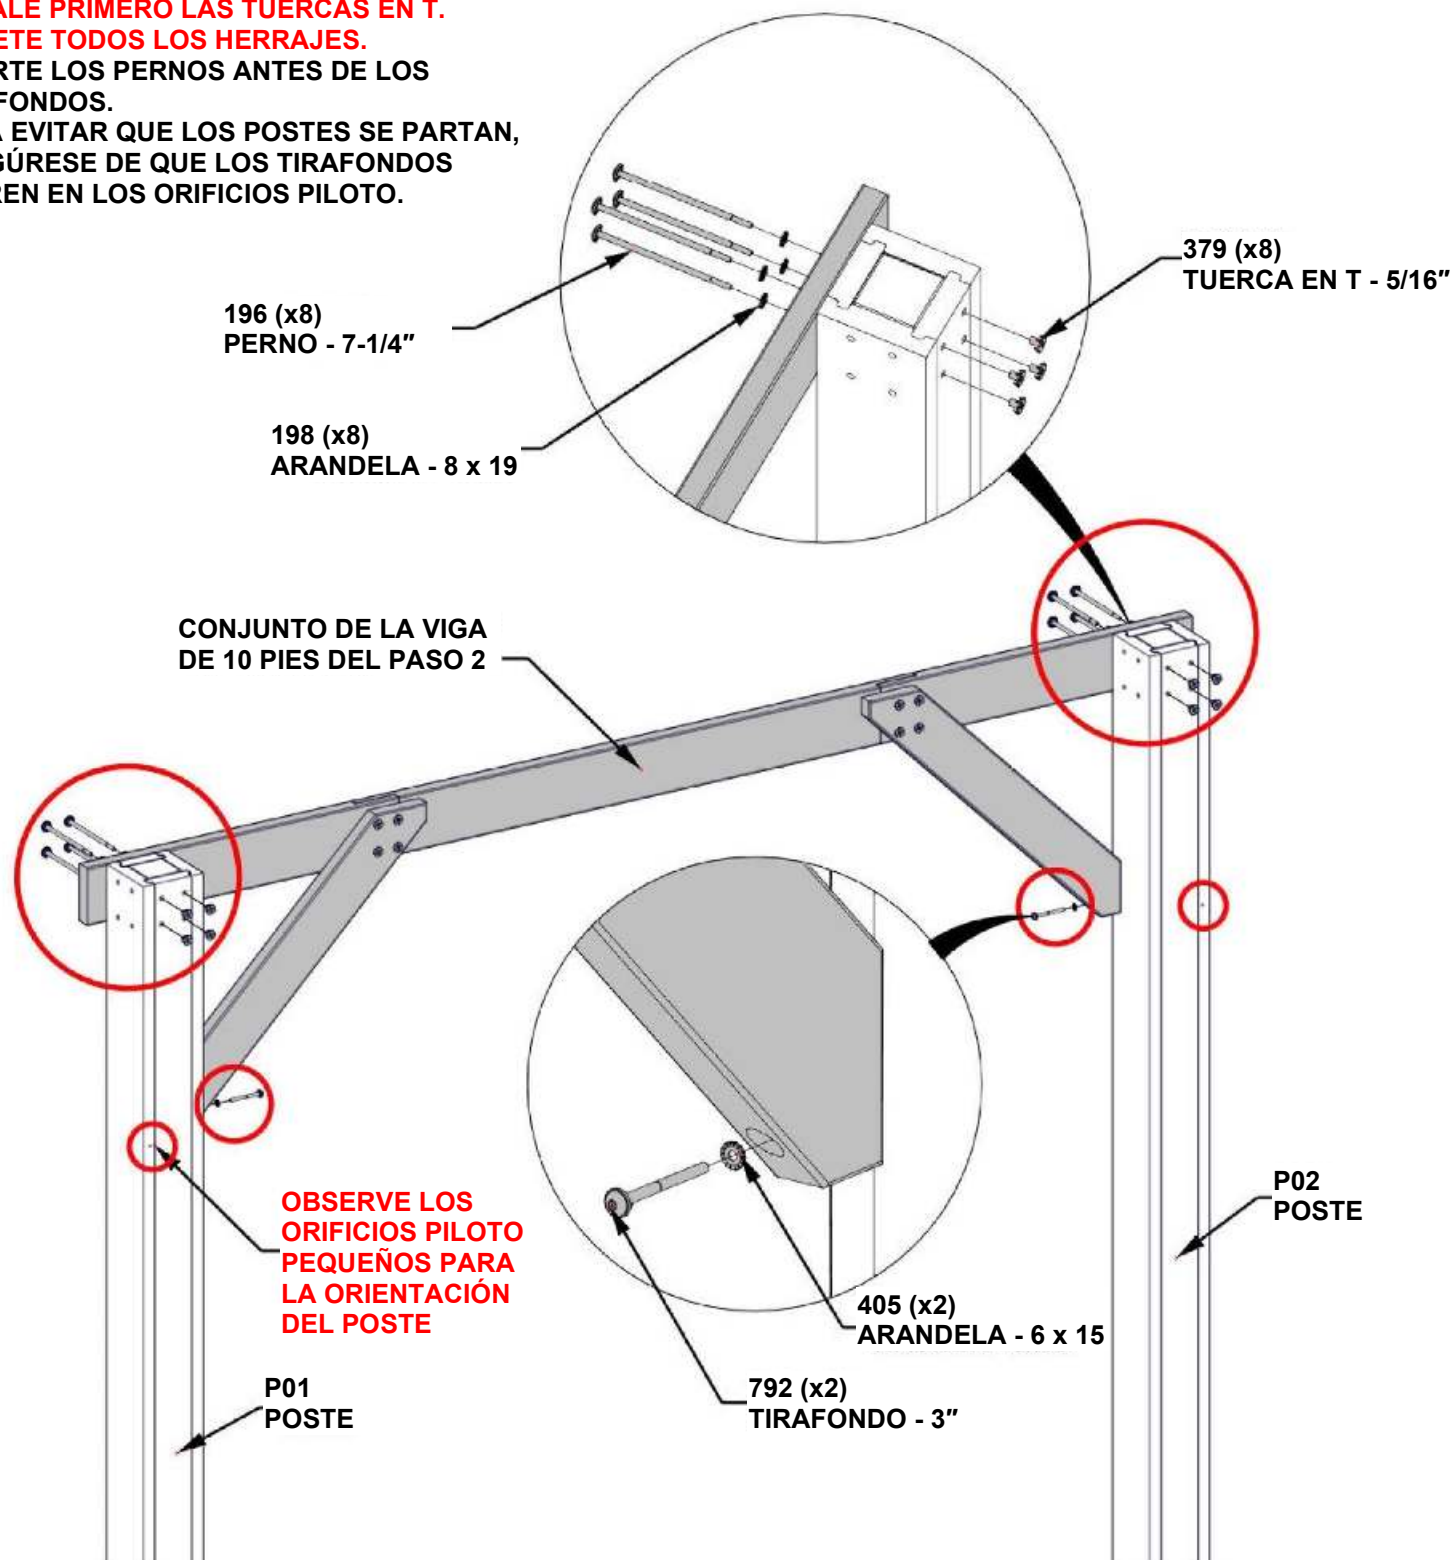

**REPITA LOS PASOS 1 AL 3 PARA CONSTRUIR EL
SEGUNDO CONJUNTO DE VIGA DE 10 PIES Y POSTE.**

PASO 4 - ARMADO DE LA VIGA DE 14 PIES




G02 VIGA - W4L16924
(x1) 15/16" x 5-1/4" x 47-5/8" (24 x 134 x 1210)



G03 VIGA - W4L16925
(x2) 15/16" x 5-1/4" x 77" (24 x 134 x 1956)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100379	TUERCA EN T 5/16 NEGRA
8	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
8	H100378	PERNO BLANCO 5/16 x 1-3/4 NEGRO

- INSTALE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.

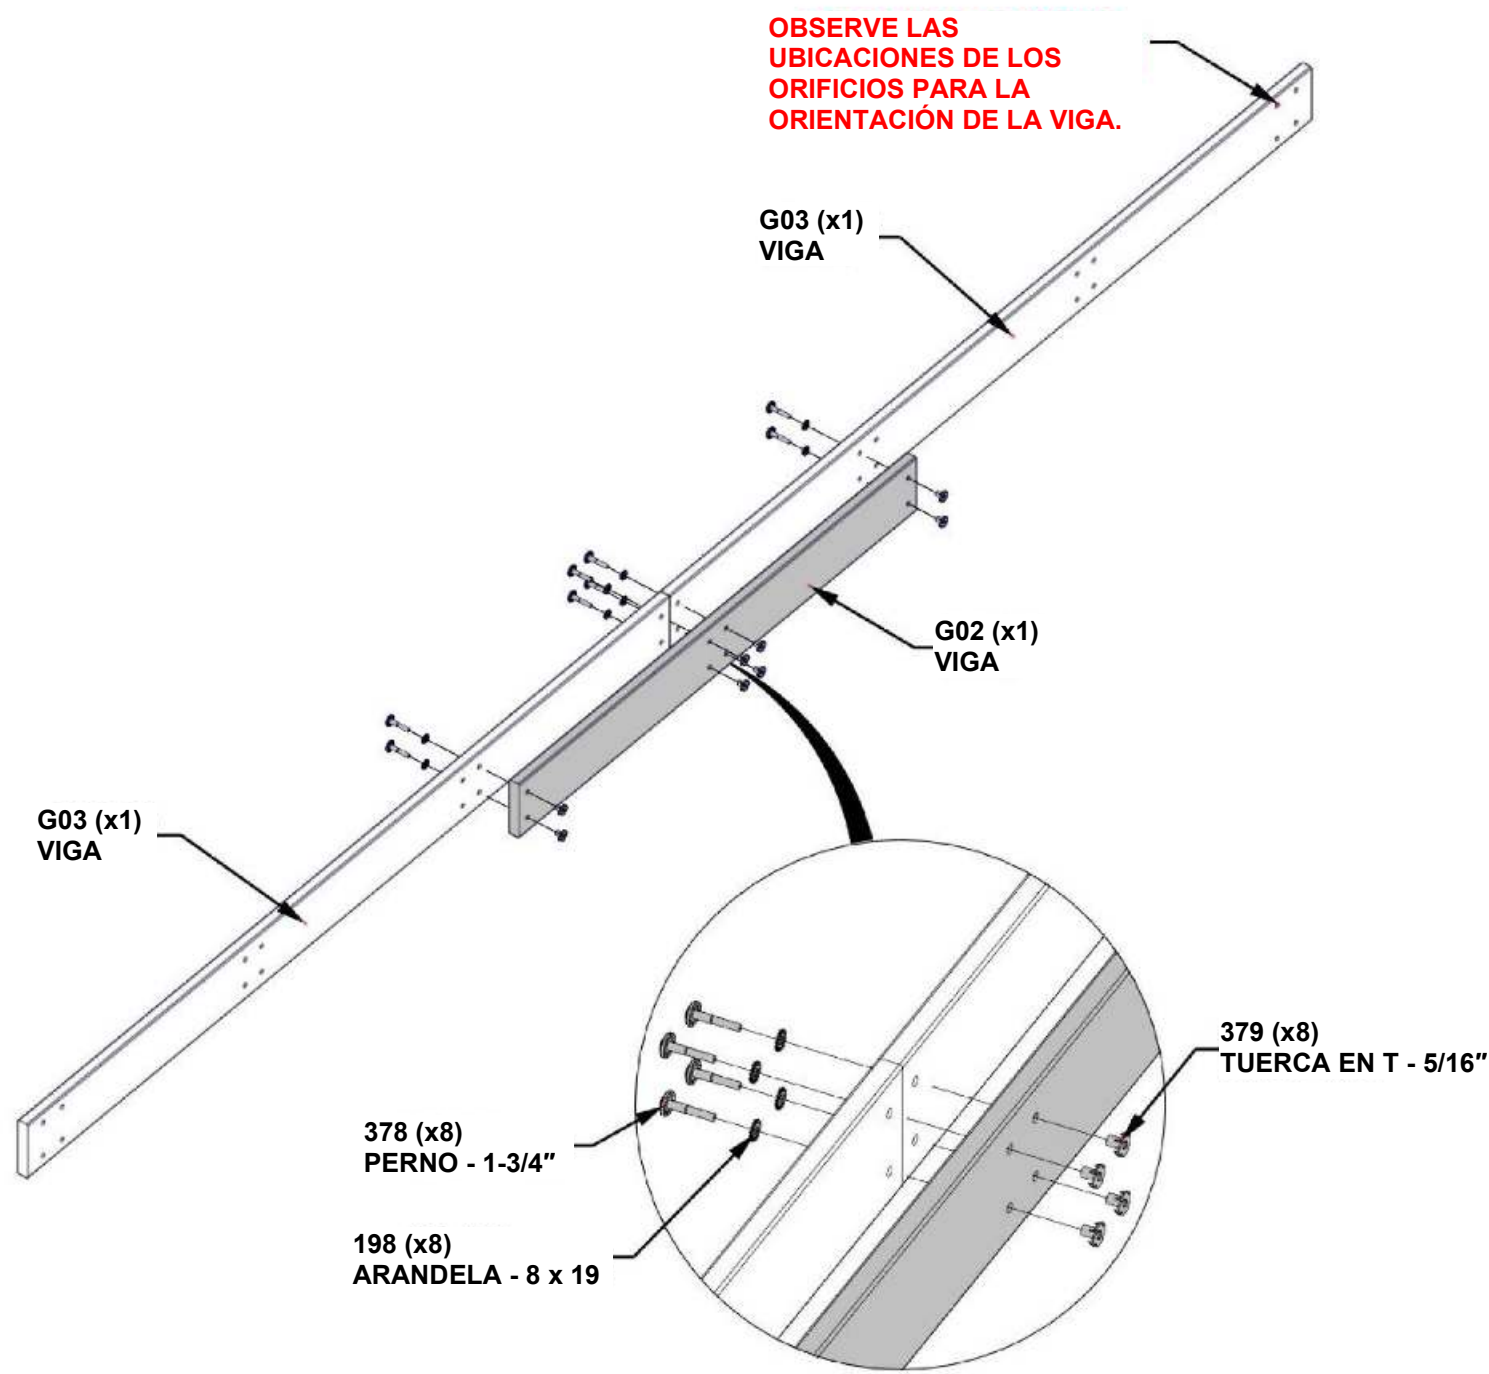


PASO 5 - ARMADO DE LA VIGA DE 14 PIES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
4	H100378	PERNO BLANCO 5/16 x 1-3/4 NEGRO
4	H100379	TUERCA EN T 5/16 NEGRA



G01 VIGA - W4L16923
(x2) 15/16" x 5-1/4" x 53-3/16" (24 x 134 x 1351)

- INSTALE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.

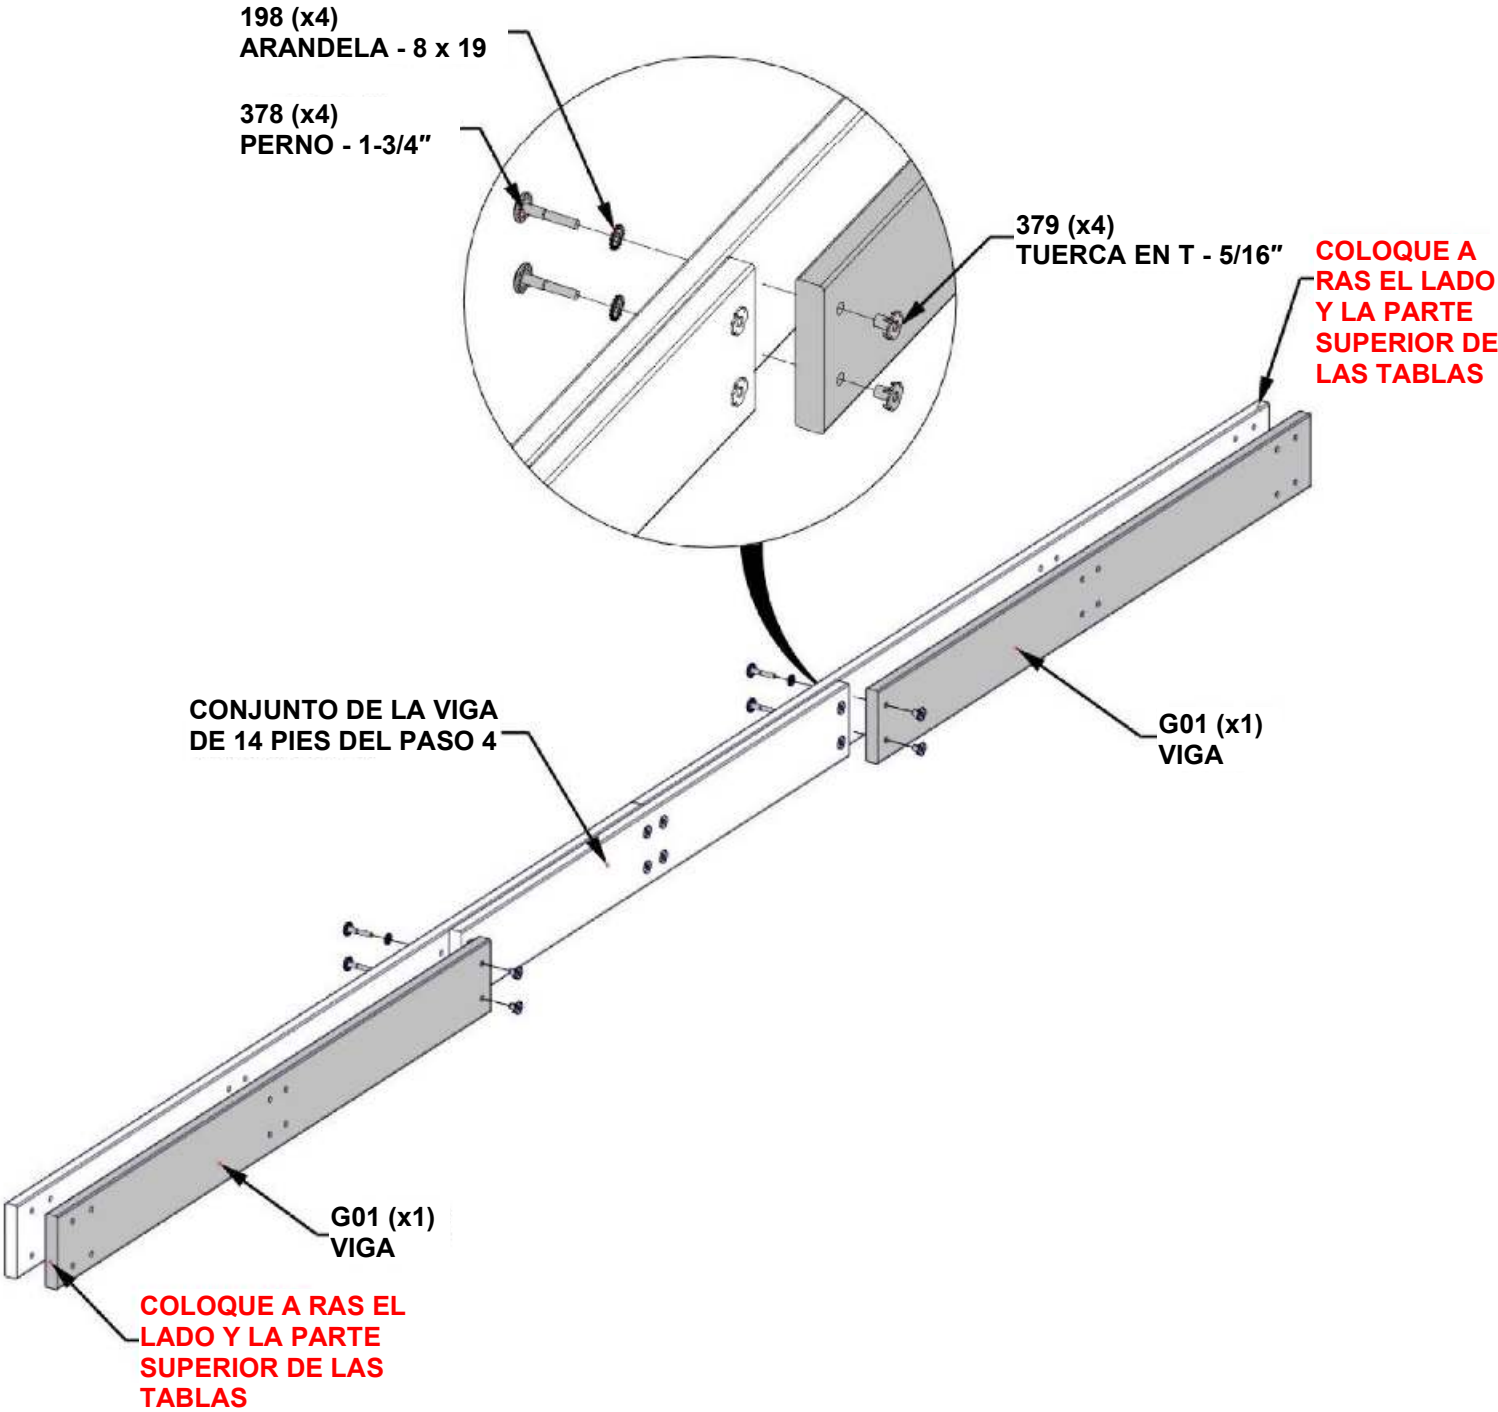

PASO 6 - ARMADO DE LA VIGA DE 14 PIES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
8	H100484	PERNO WH 5/16 x 3-1/4 NEGRO
8	H100379	TUERCA EN T 5/16 NEGRA




CO1 SOPORTE ANGULAR - W4L23582
(x1) 1-7/16" x 4-3/4" x 35-1/8" (36 x 120 x 893)




CO2 SOPORTE ANGULAR/ETIQUETA - W2A05423
(x1) 1-7/16" x 4-3/4" x 35-1/8" (36 x 120 x 893)

- SE UTILIZARÁN DOS PIEZAS "C01" EN EL OTRO LADO.
- **INSTALE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.**
- **APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.**

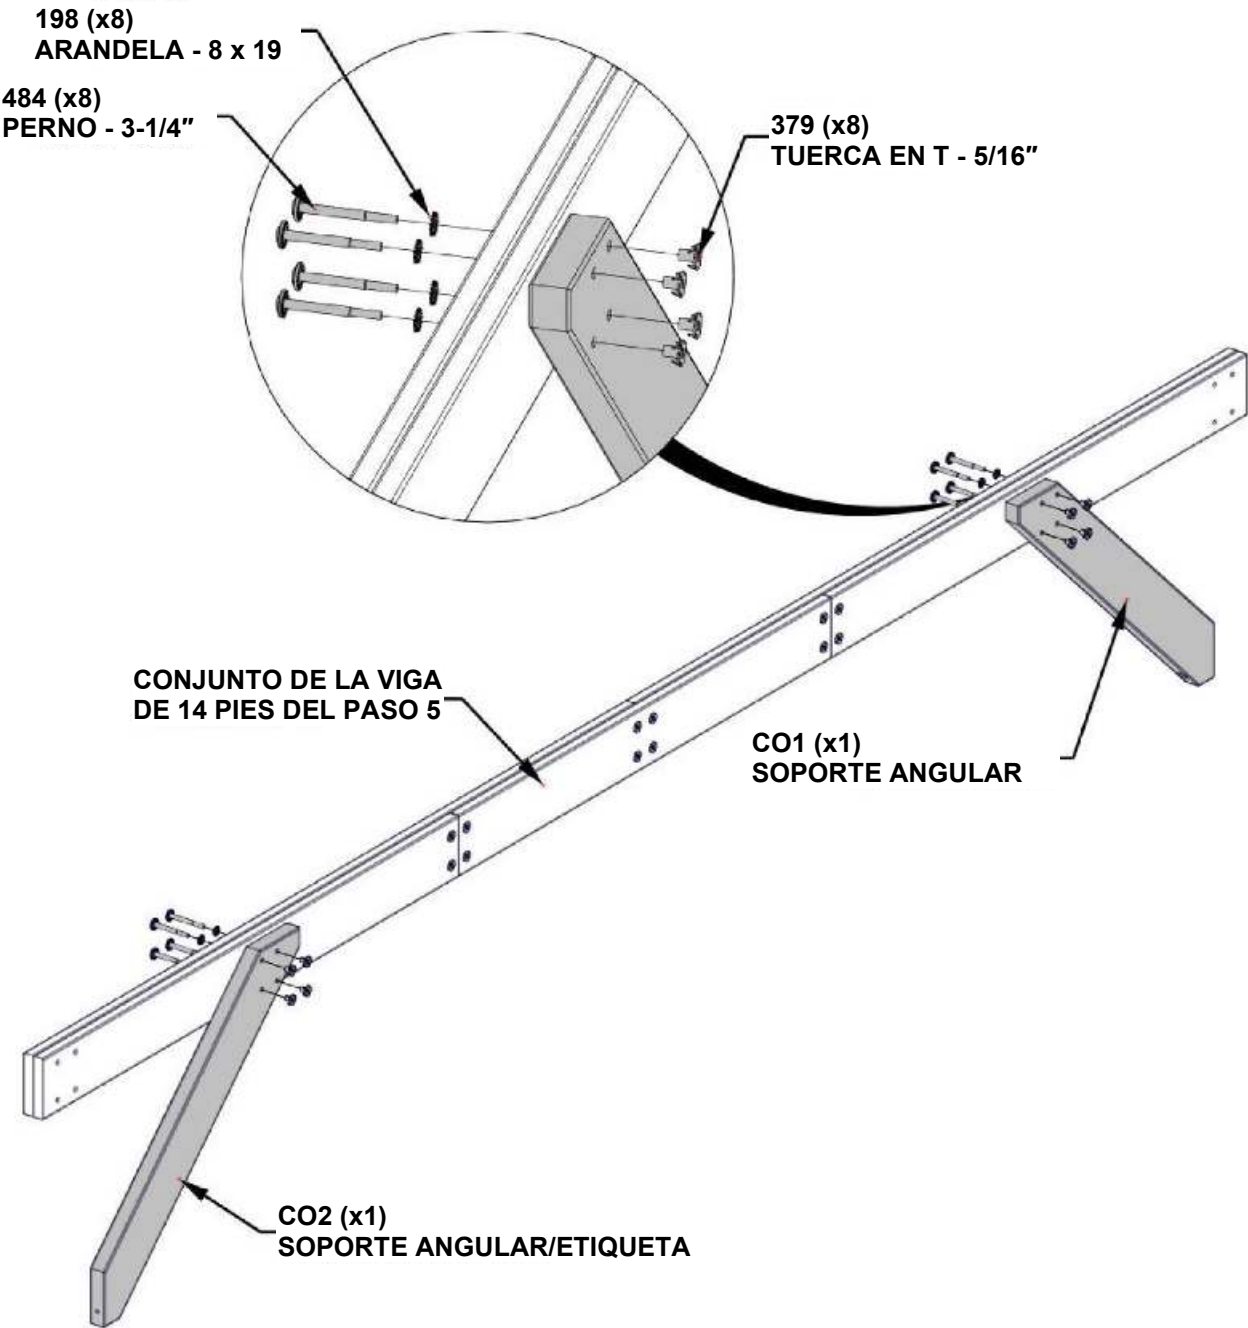

PASO 7 - ARMADO DE LA VIGA DE 14 PIES

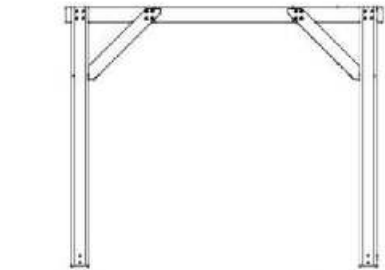


CONJUNTO DE POSTE Y VIGA DE 10 PIES (x2)



CONJUNTO DE VIGA DE 14 PIES (x1)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100379	TUERCA EN T 5/16 NEGRA
8	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
8	H100963	PERNO WH 5/16 x 7-3/4 NEGRO
2	H100405	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 6 x 15
2	H100792	TIRAFONDO WH 1/4 x 3 NEGRO


- **INSTALE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.**
- **APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.**
- SE RECOMIENDA QUE ESTE PASO SE COMPLETE ENTRE 3 PERSONAS.
- MUEVA LOS CONJUNTOS DE POSTES A SU UBICACIÓN FINAL, CON ALGUIEN SOSTENIENDO CADA CONJUNTO EN POSICIÓN VERTICAL.
- CON LA AYUDA DE UNA TERCERA PERSONA, CONECTE LA VIGA DE 14 PIES A LOS POSTES PARA FORMAR EL MARCO DEL CENADOR.

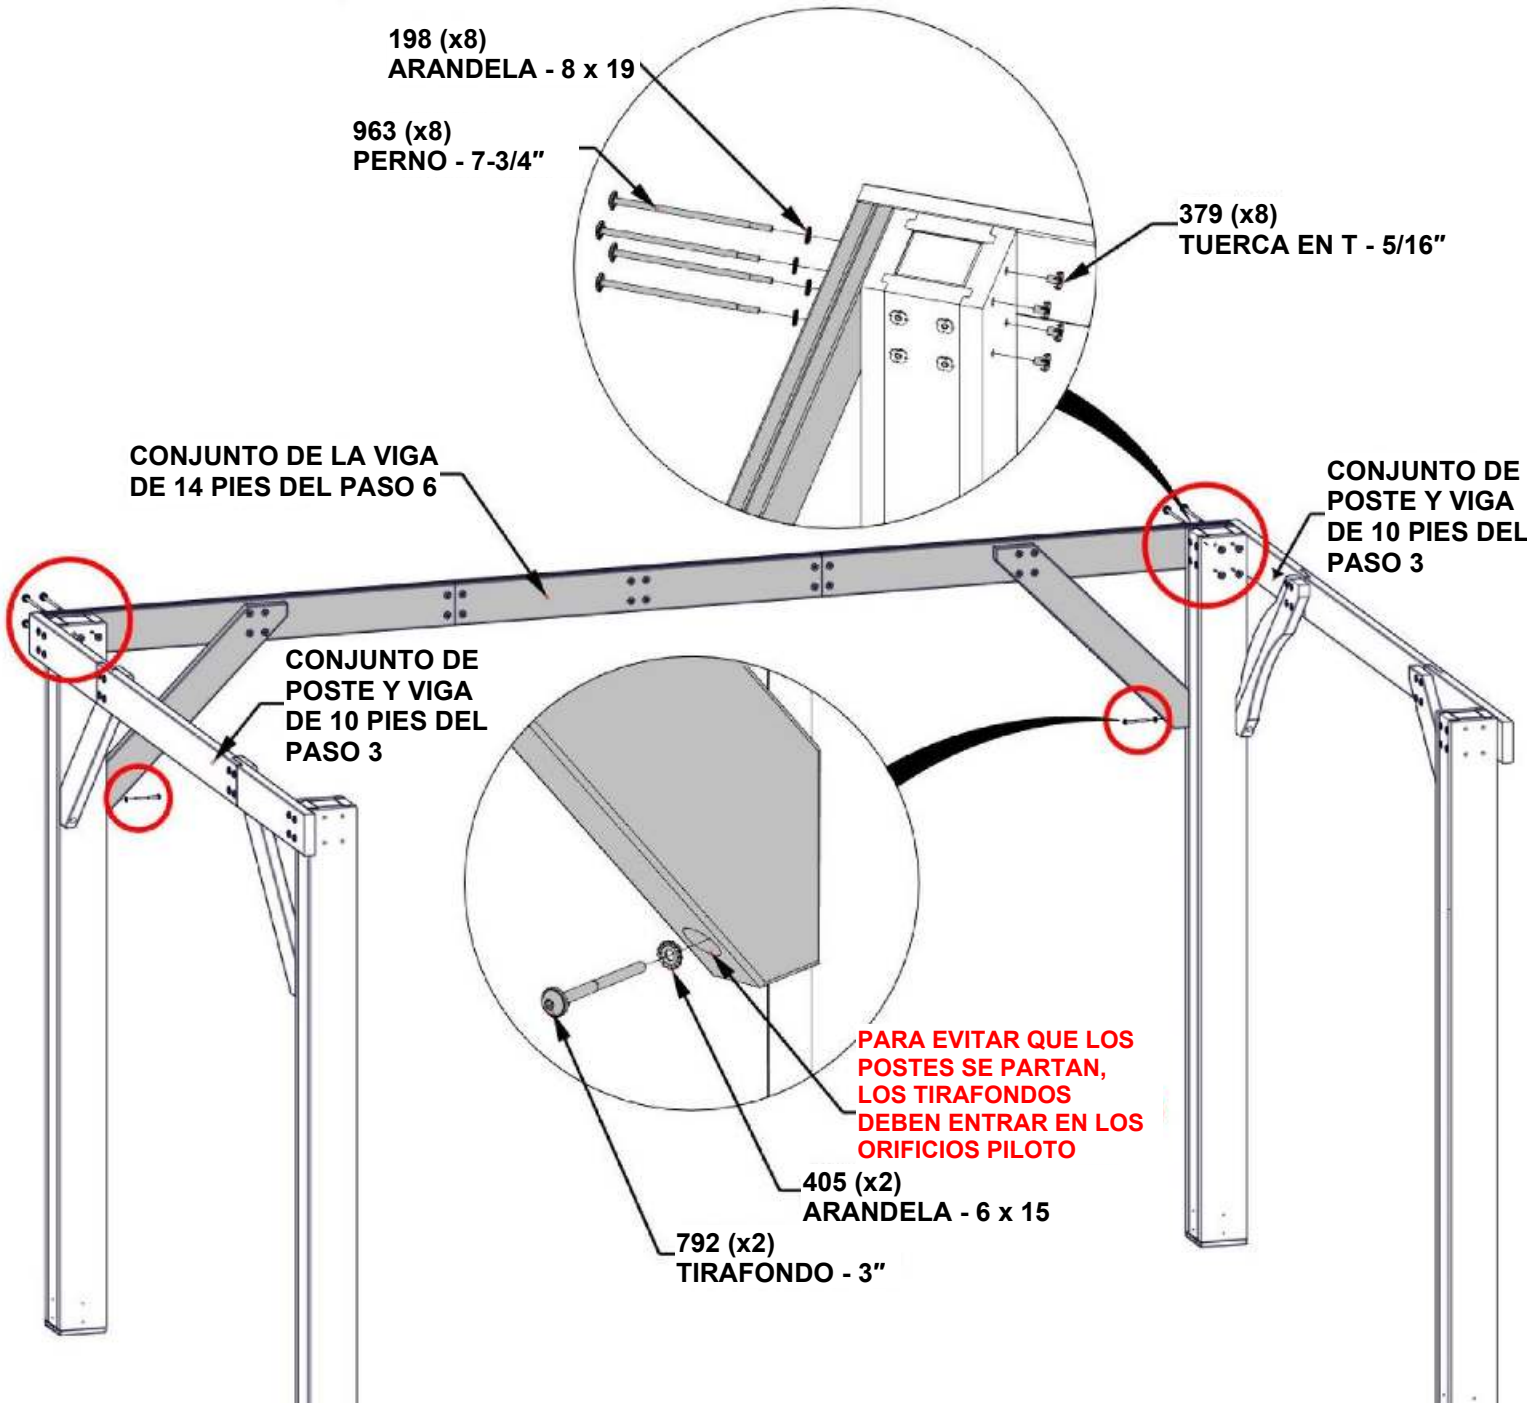


**REPITA LOS PASOS 4 AL 7 PARA EL CONJUNTO DE LA
VIGA DE 14 PIES DEL LADO OPUESTO.**

PASO 8 - ENCUADRADO DEL CONJUNTO

**CRÍTICO: ENCUADRE LA UNIDAD ANTES DE CONTINUAR CON LOS SIGUIENTES PASOS.
UNA VEZ QUE ESTÉ ENCUADRADA, APRIETE TODOS LOS HERRAJES.**

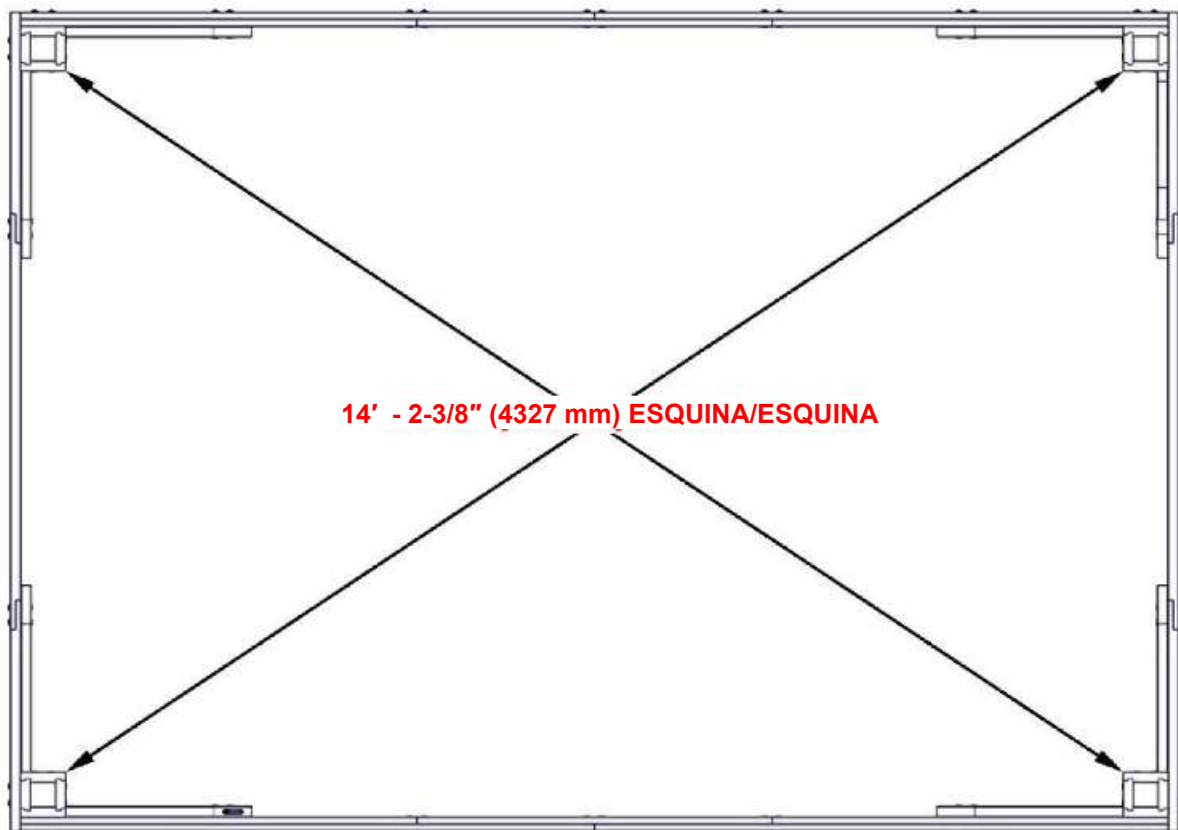


PASO 9 - ARMADO DEL SOPORTE DE TECHO

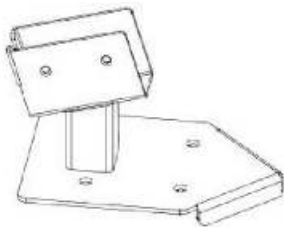

A4M01234 CONJUNTO DE CLIP DE POSTE
(x4)


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100460	TIRAFONDOS WH 1/4 x 1 NEGRO

- NO APRIETE DEMASIADO.

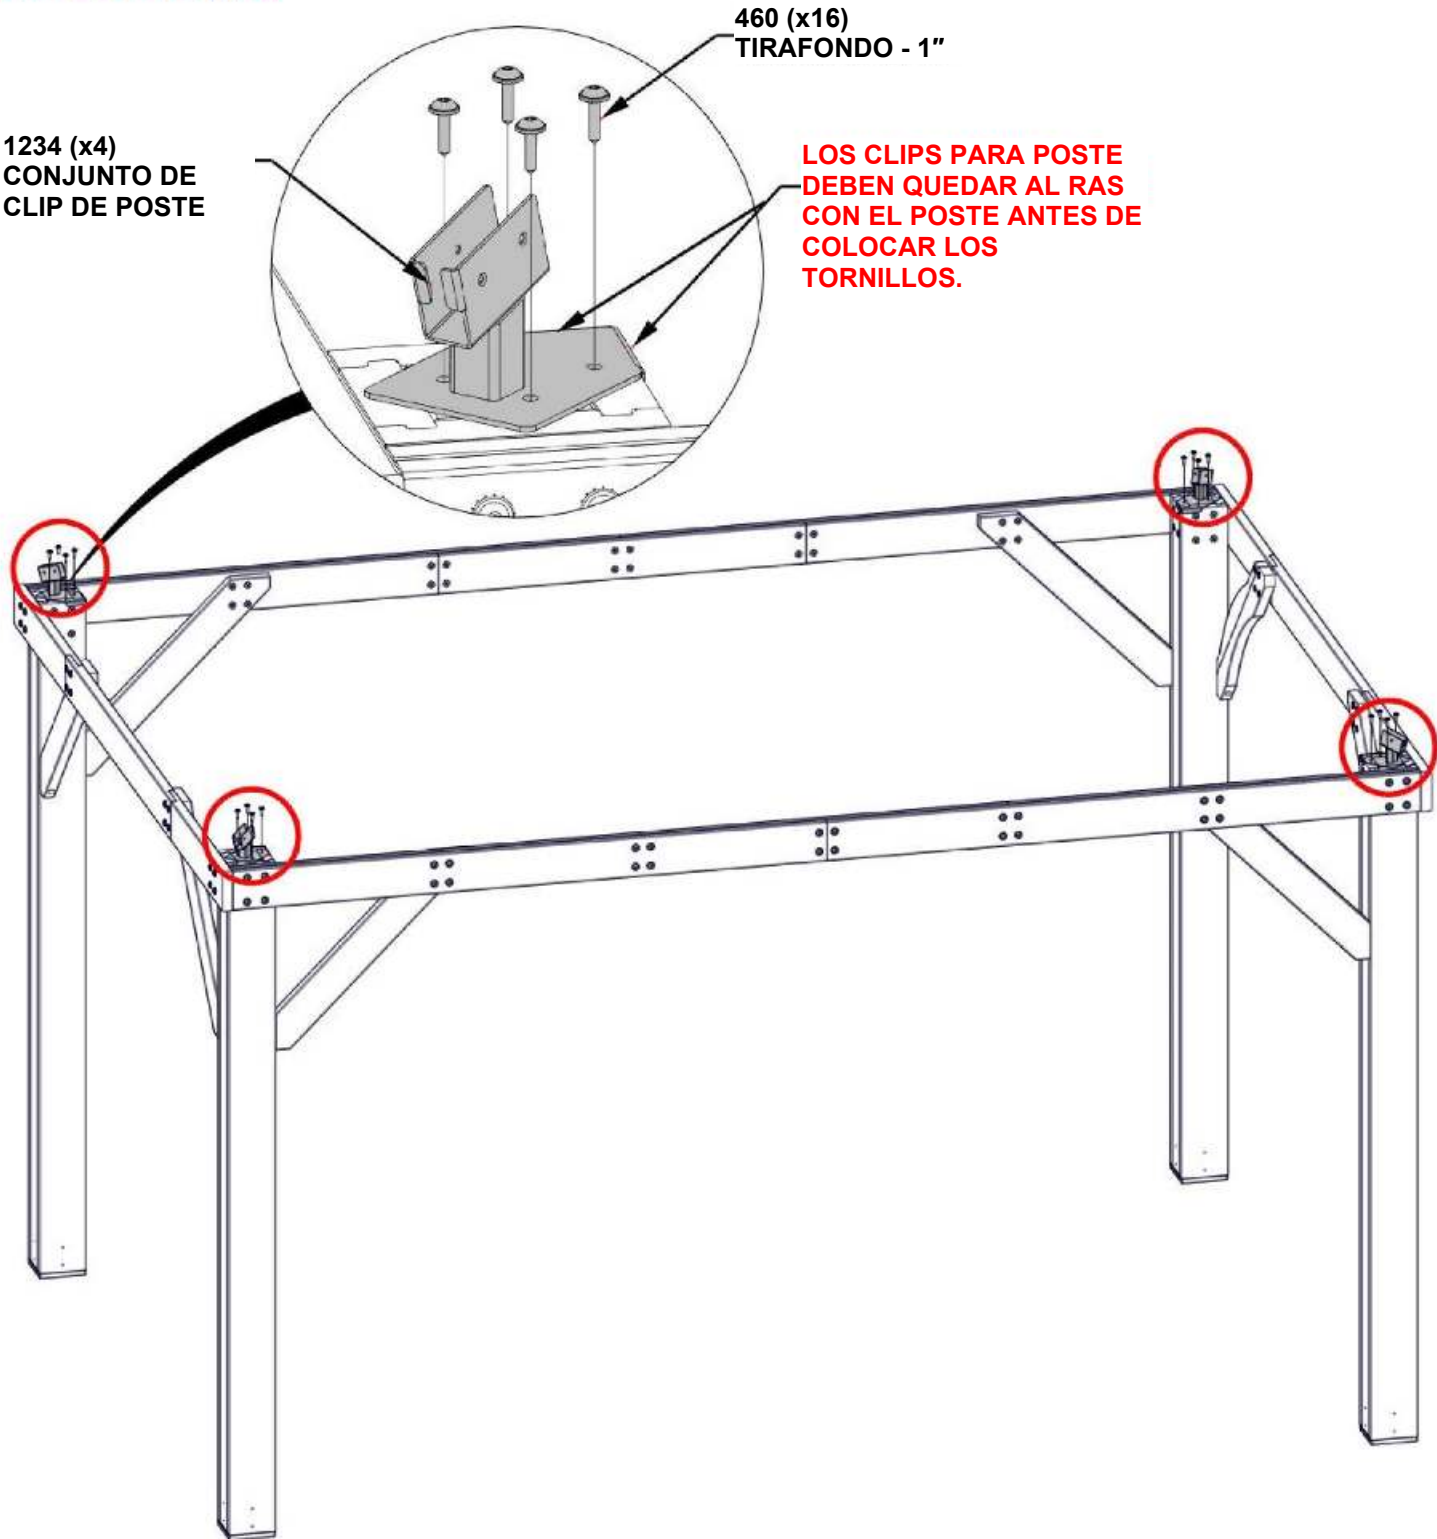

PASO 10 - ARMADO DEL SOPORTE DE TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100385	TORNILLO PFH 8 x 1 NEGRO
2	H100379	TUERCA EN T - 5/16" NEGRA

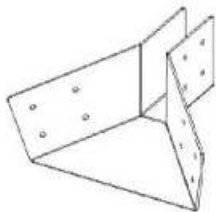


A4M01184 SOPORTE DE APOYO DEL PANEL
(x2)



H18 SOPORTE DE TECHO - W4L16315
(x1) 15/16" x 3-3/8" x 48" (24 x 86 x 1219)

- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.
- LA COLOCACIÓN CORRECTA DE LA TUERCA EN T ES FUNDAMENTAL PARA LOS SIGUIENTES PASOS.
- ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO.

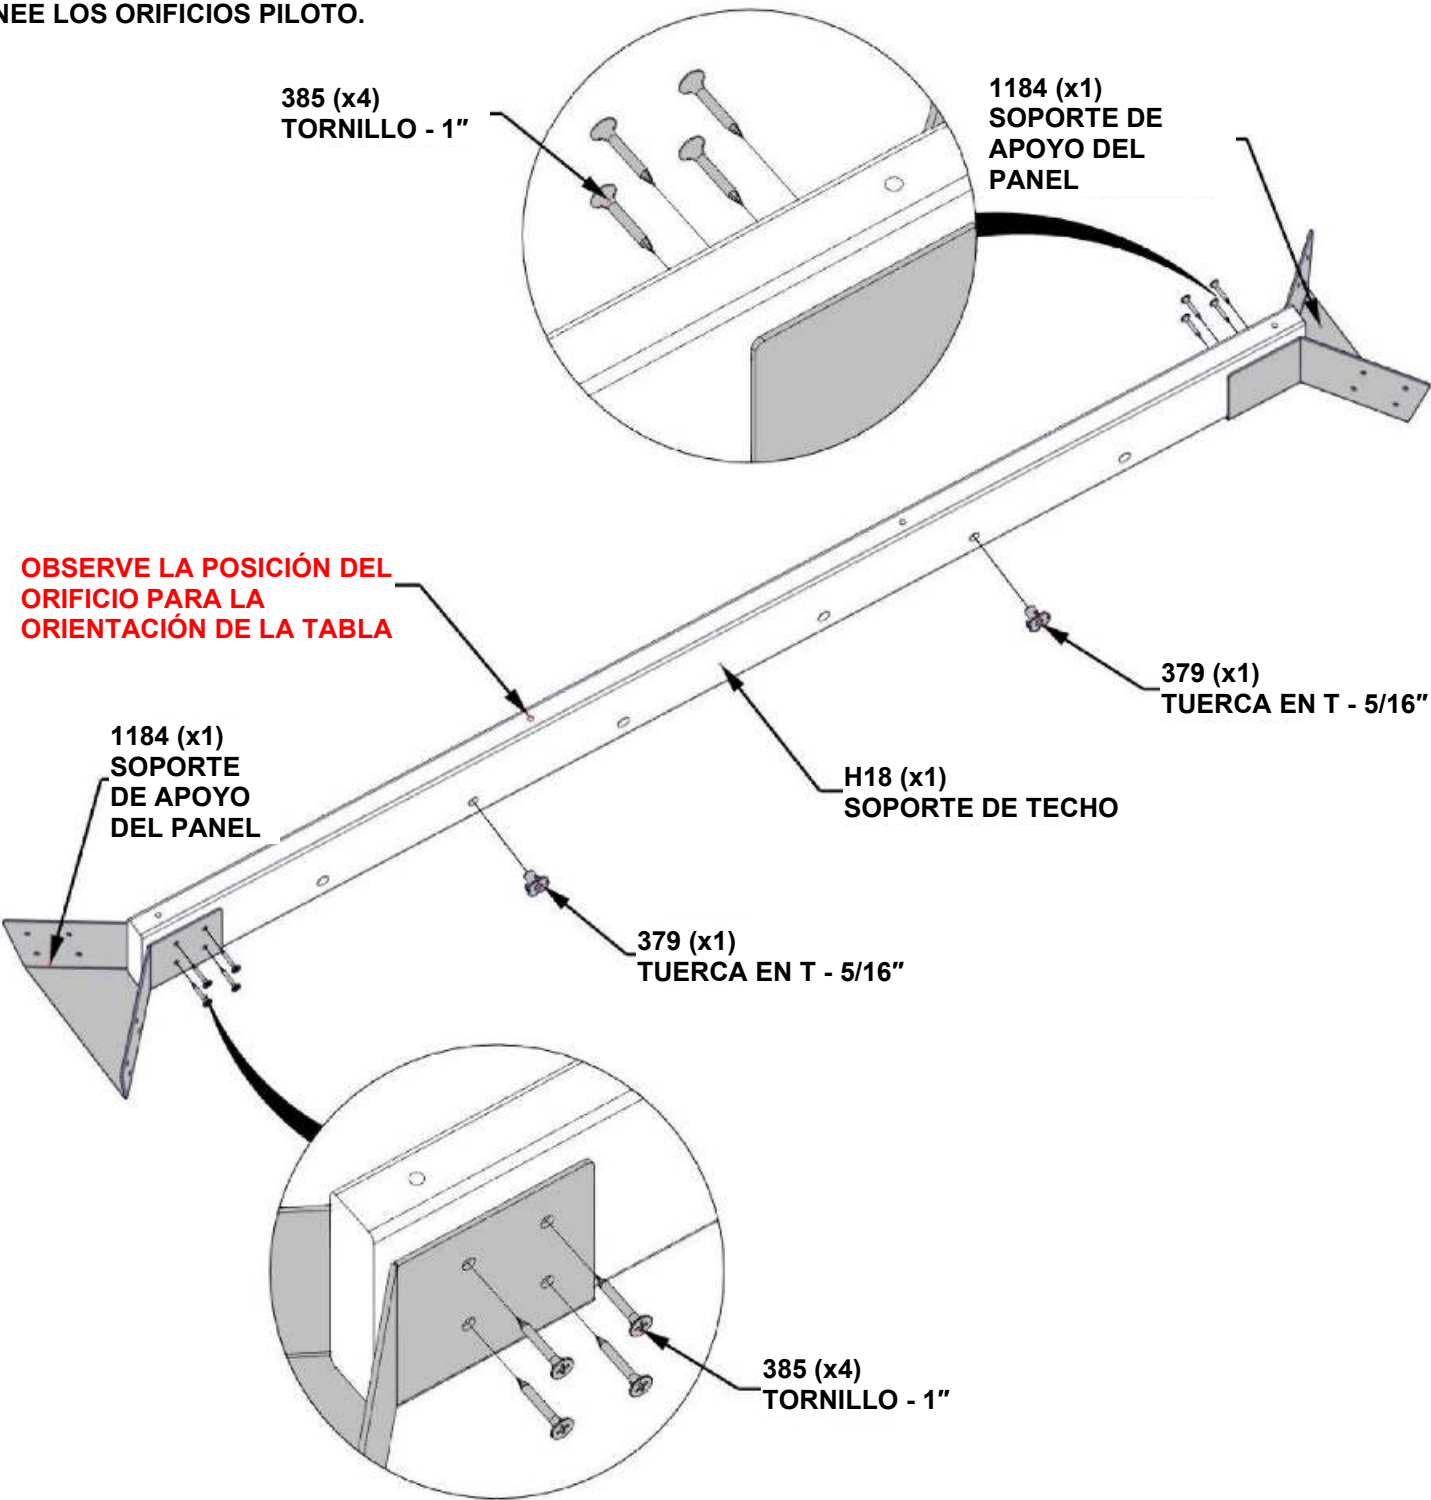


PASO 11 - ARMADO DEL SOPORTE DE TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100385	TORNILLO PFH 8 x 1 NEGRO
4	H100379	TUERCA EN T 5/16 NEGRA




H19 SOPORTE DE TECHO - W4L16928
(x4) 15/16" x 3-3/8" x 75-3/16" (24 x 86 x 1909)

- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.
- LA COLOCACIÓN CORRECTA DE LA TUERCA EN T ES FUNDAMENTAL PARA LOS SIGUIENTES PASOS.

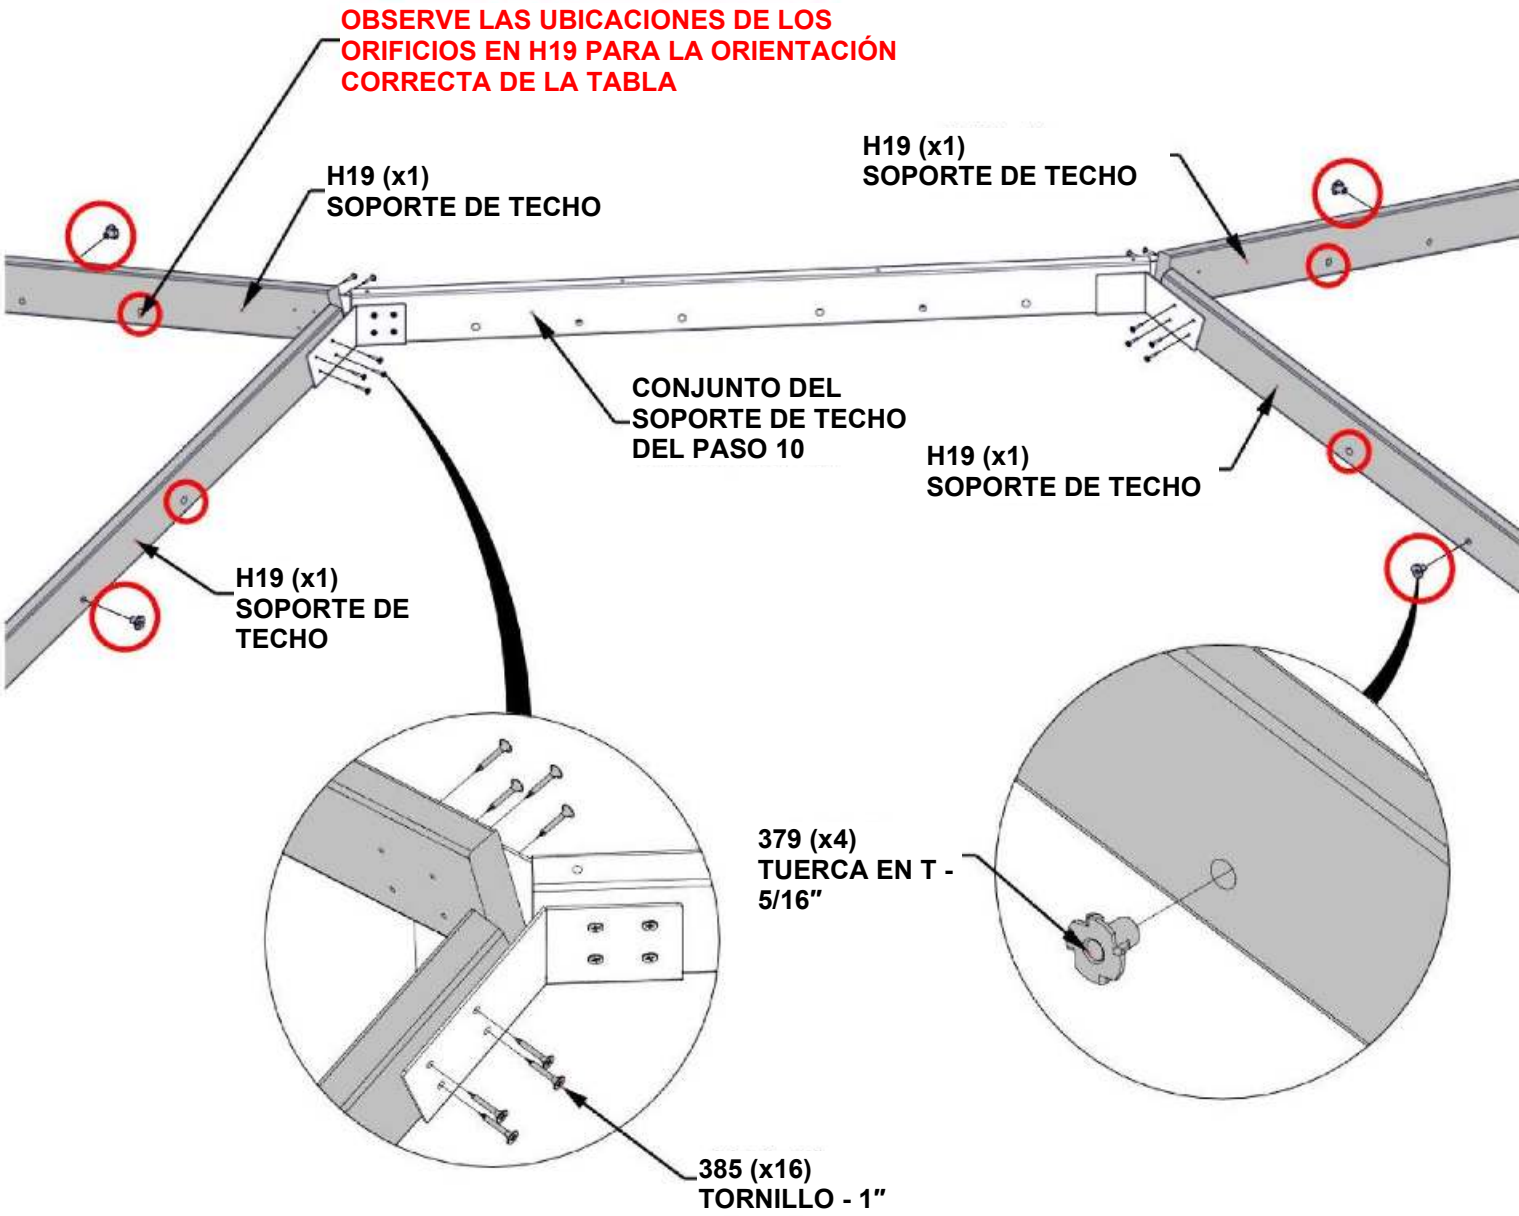

PASO 12 - ARMADO DEL SOPORTE DE TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H101034	ARANDELA RESISTENTE A LA INTEMPERIE
4	H100792	TIRAFONDO WH 1/4 x 3 NEGRO

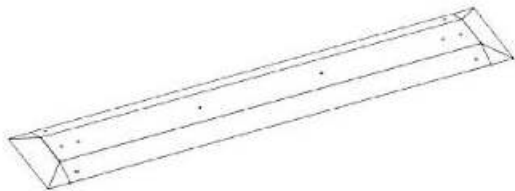


A4M07228 CUMBRERA DE TOPE
(x1)




A4M01205 ESPACIADOR METÁLICO
(x4)

- SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR LAS PIEZAS DE ACERO DEL TECHO.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA ANTES DEL ARMADO.
- ALINEE LA CUMBRERA DE TOPE Y EL ESPACIADOR METÁLICO CON LOS ORIFICIOS PILOTO ANTES DE INSERTAR LOS TIRAFONDOS.

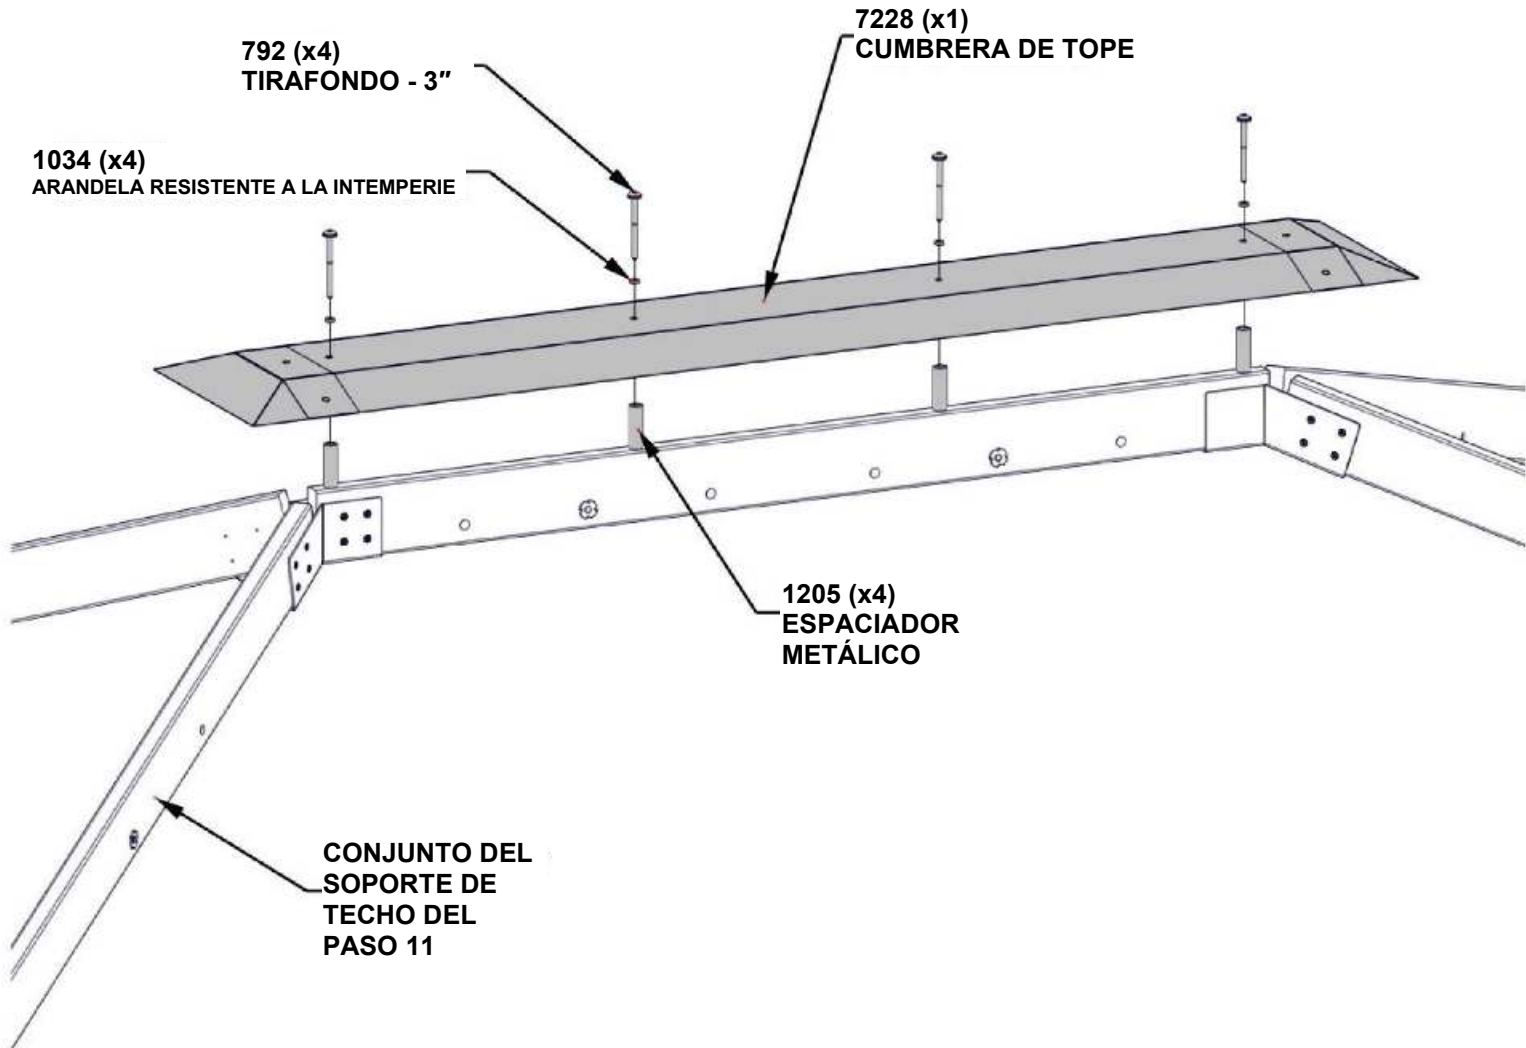


PASO 13 - ARMADO DEL SOPORTE DE TECHO

- SE RECOMIENDAN 3 PERSONAS PARA ESTE PASO.
- UNA PERSONA DEBE COLOCARSE EN UNA ESCALERA EN EL CENTRO.
- LEVANTEN EL SOPORTE DE TECHO POR ENCIMA DE LAS VIGAS PARA INSERTARLO EN LOS CLIPS DE POSTES DE LAS ESQUINAS.

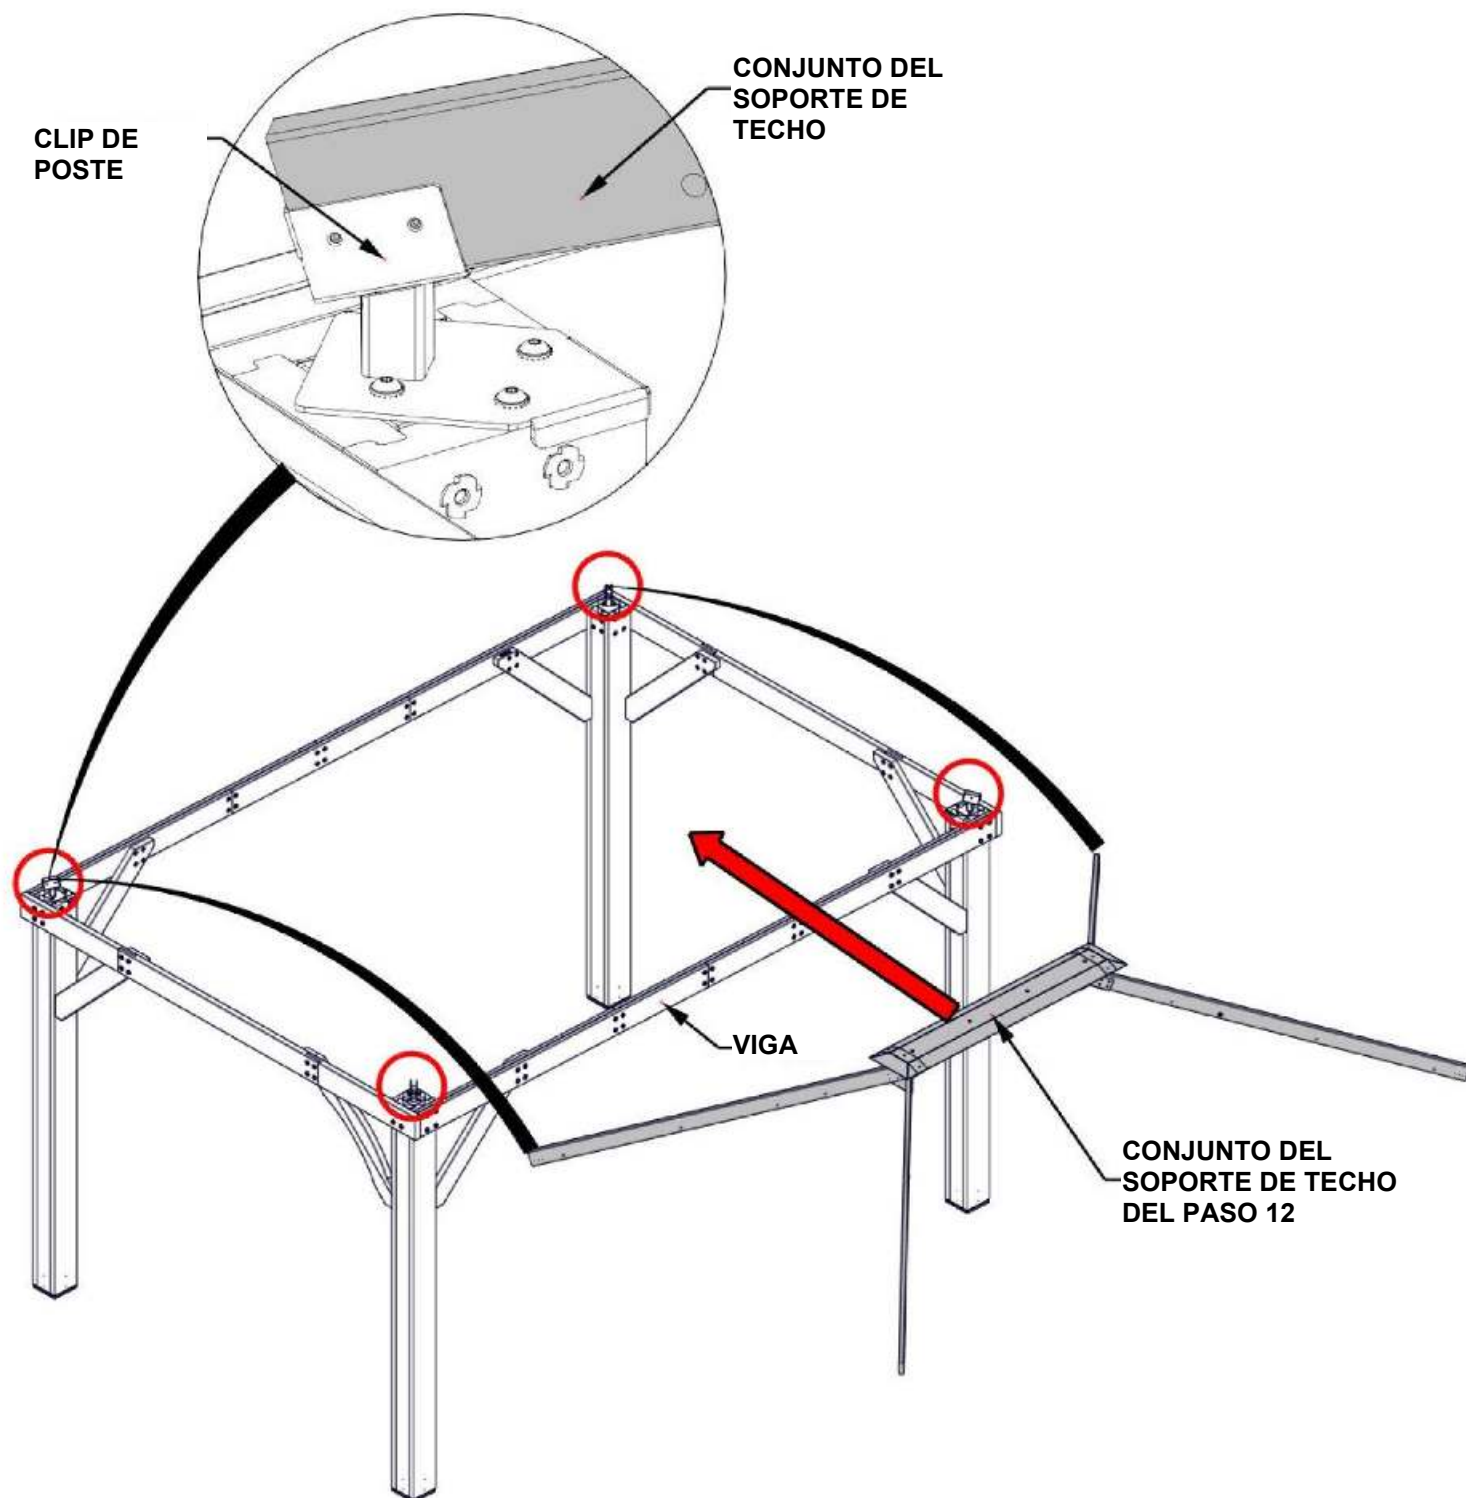


PASO 14 - ARMADO DEL SOPORTE DE TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100385	TORNILLO PFH 8 x 1 NEGRO

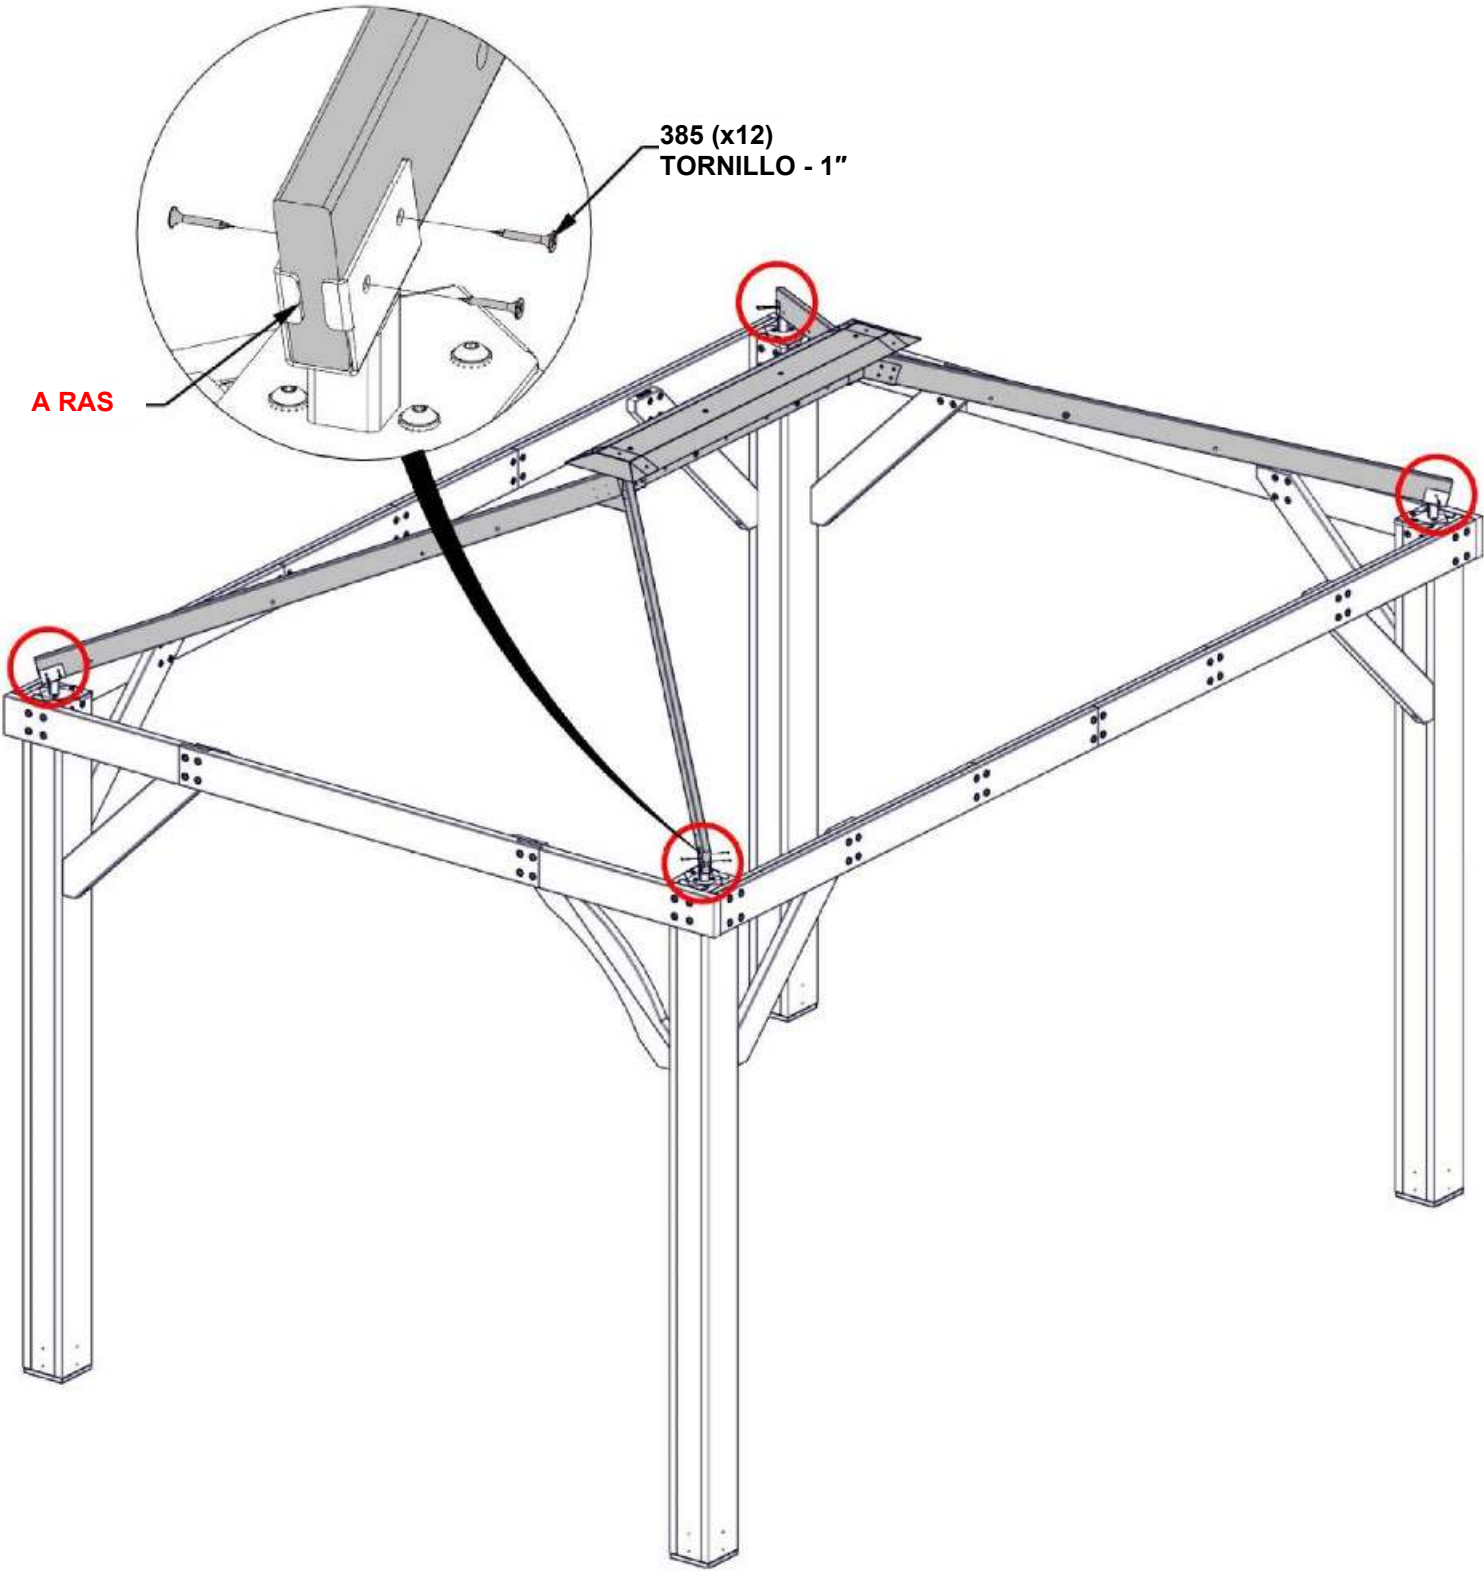


PASO 15 - ARMADO DEL PANEL DE TECHO DE 10 PIES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100398	TUERCA EN T 1/4 NEGRA
4	H100171	PERNO WH 1/4 x 1 NEGRO

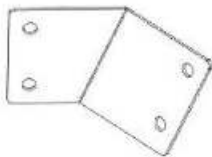

A4M01192 SOPORTE DE PANEL
(x1)

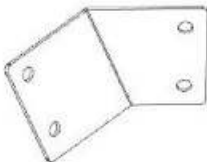


A4M01194 SOPORTE DE PANEL
(x1)




H11 VIGUETA DE TECHO - W4L16297
(x1) 15/16" x 3-3/8" x 15-7/8" (24 x 86 x 404)

- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE

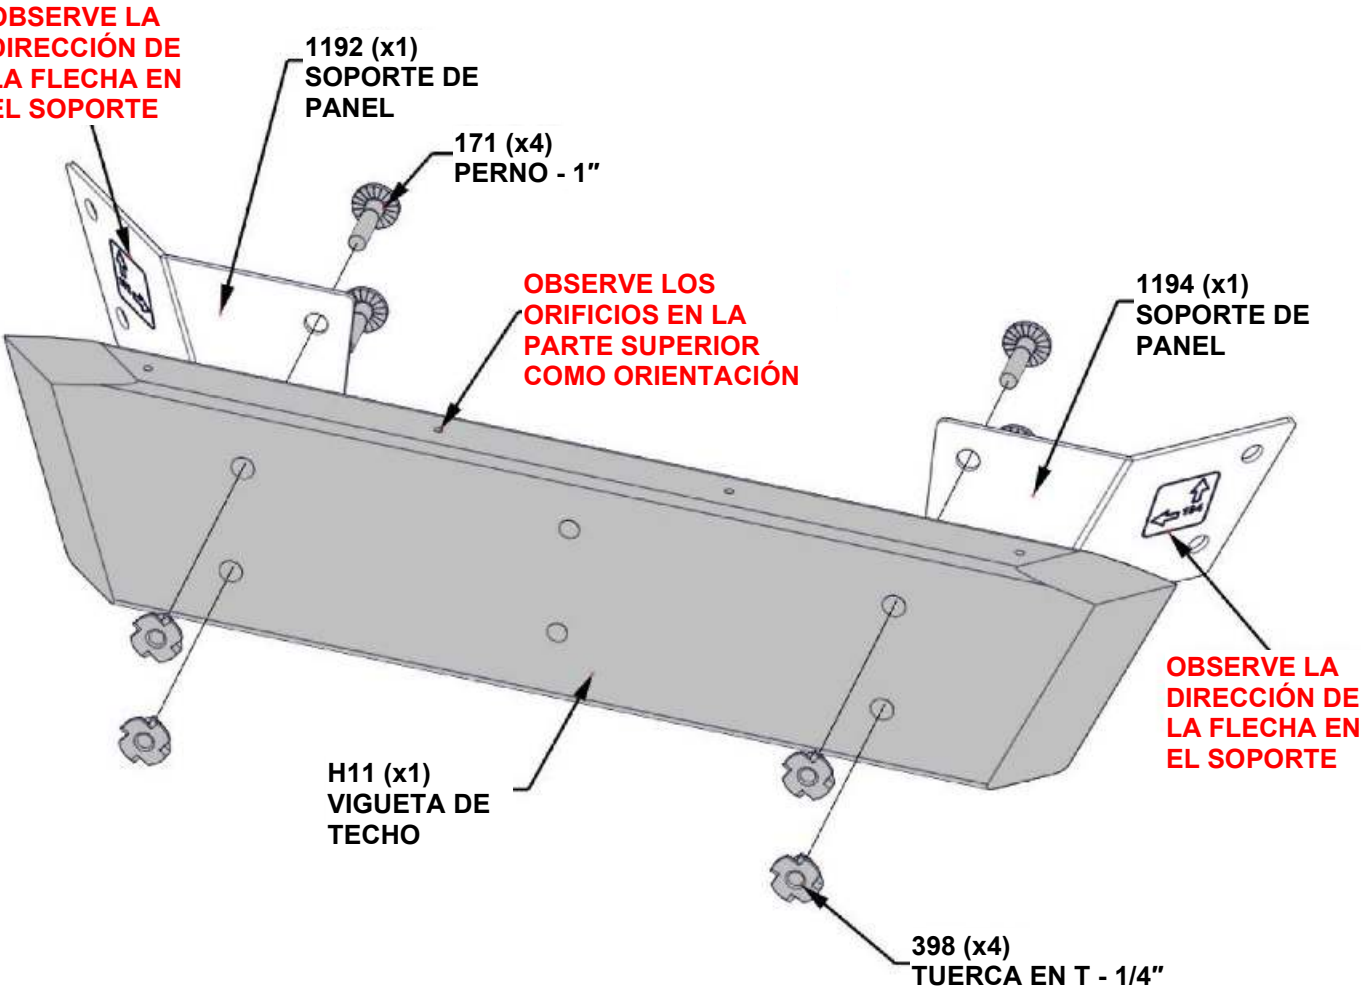


PASO 16 - ARMADO DEL PANEL DE TECHO DE 10 PIES


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100171	PERNO WH 1/4 x 1 NEGRO
4	H100398	TUERCA EN T 1/4 NEGRA

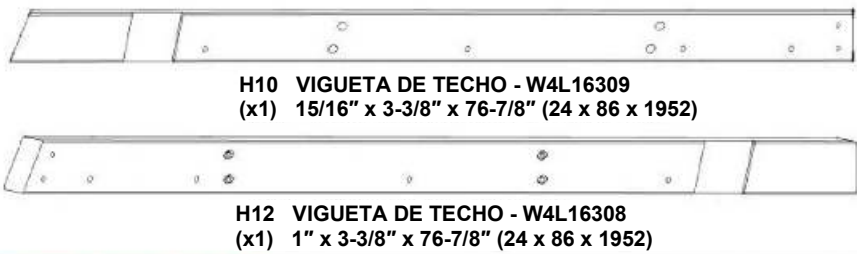


- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T.
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

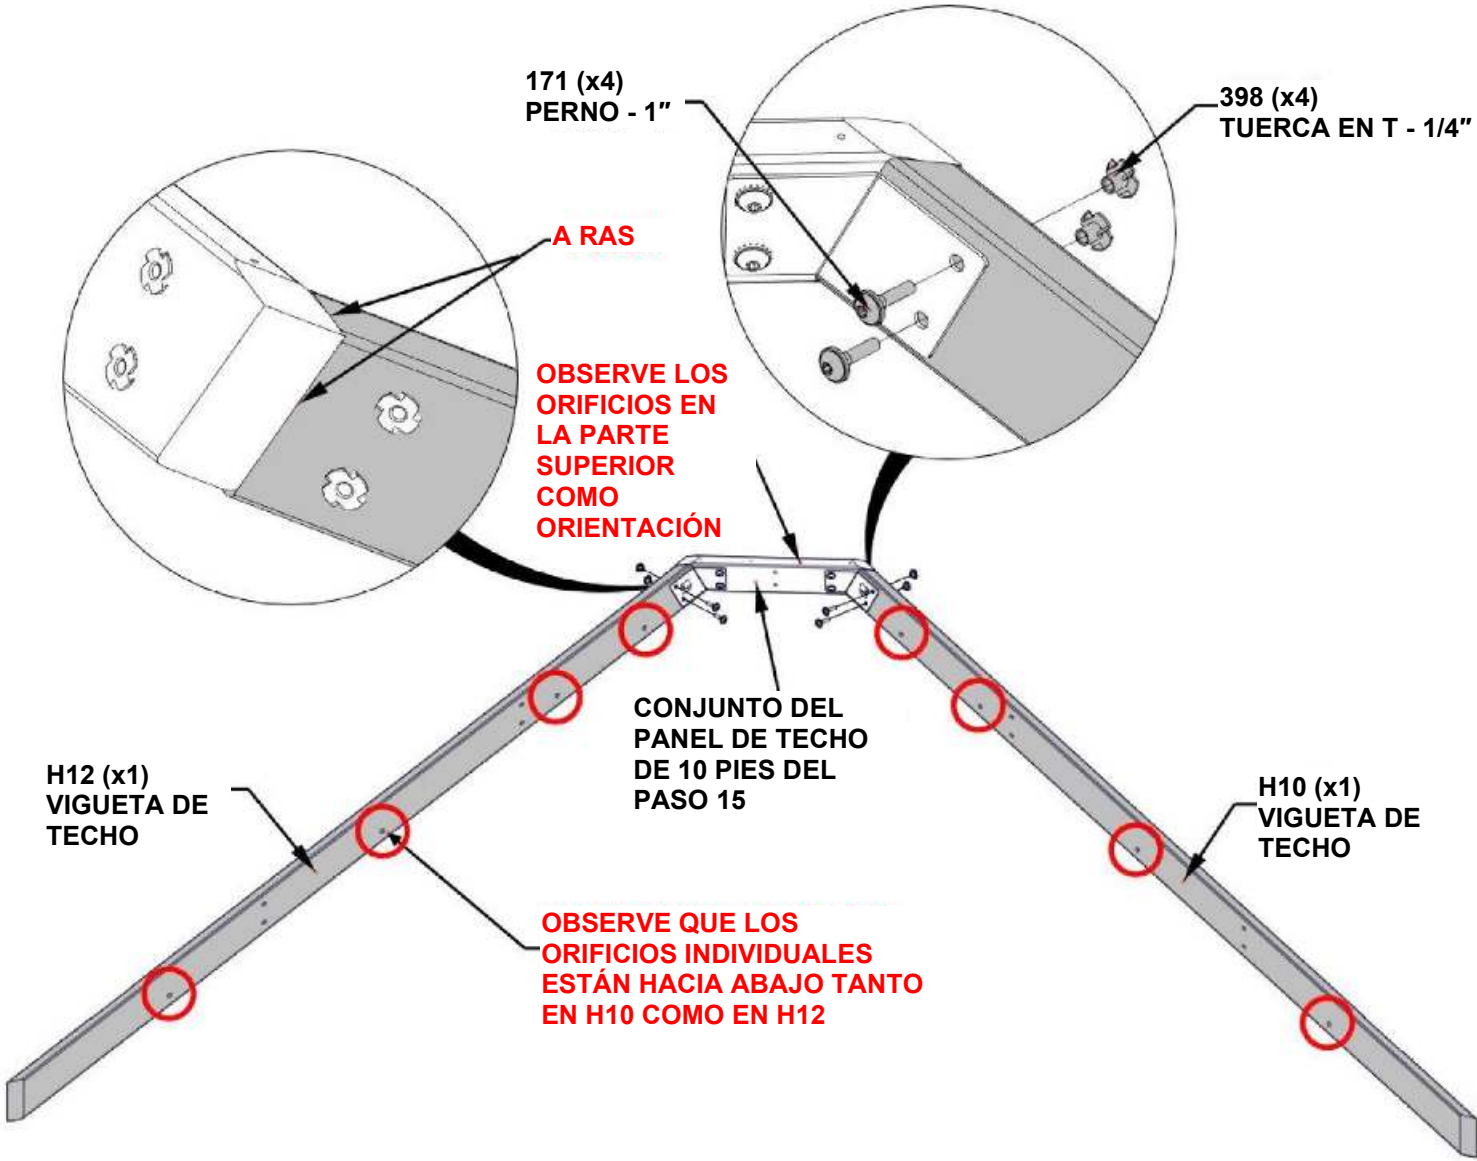

PASO 17 - ARMADO DEL PANEL DE TECHO DE 10 PIES



E05 TRAVESAÑO - W4L17402
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 42-13/16" (36 x 86 x 1087)



E07 TRAVESAÑO - W4L17401
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 42-13/16" (36 x 86 x 1087)



E09 TRAVESAÑO - W4L16298
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 55-13/16" (36 x 86 x 1417)


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H101030	TORNILLO CONFIRMAT 2"



E10 TRAVESAÑO - W4L16300
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 21-3/4" (36 x 86 x 553)



E12 TRAVESAÑO - W4L16302
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 21-3/4" (36 x 86 x 553)

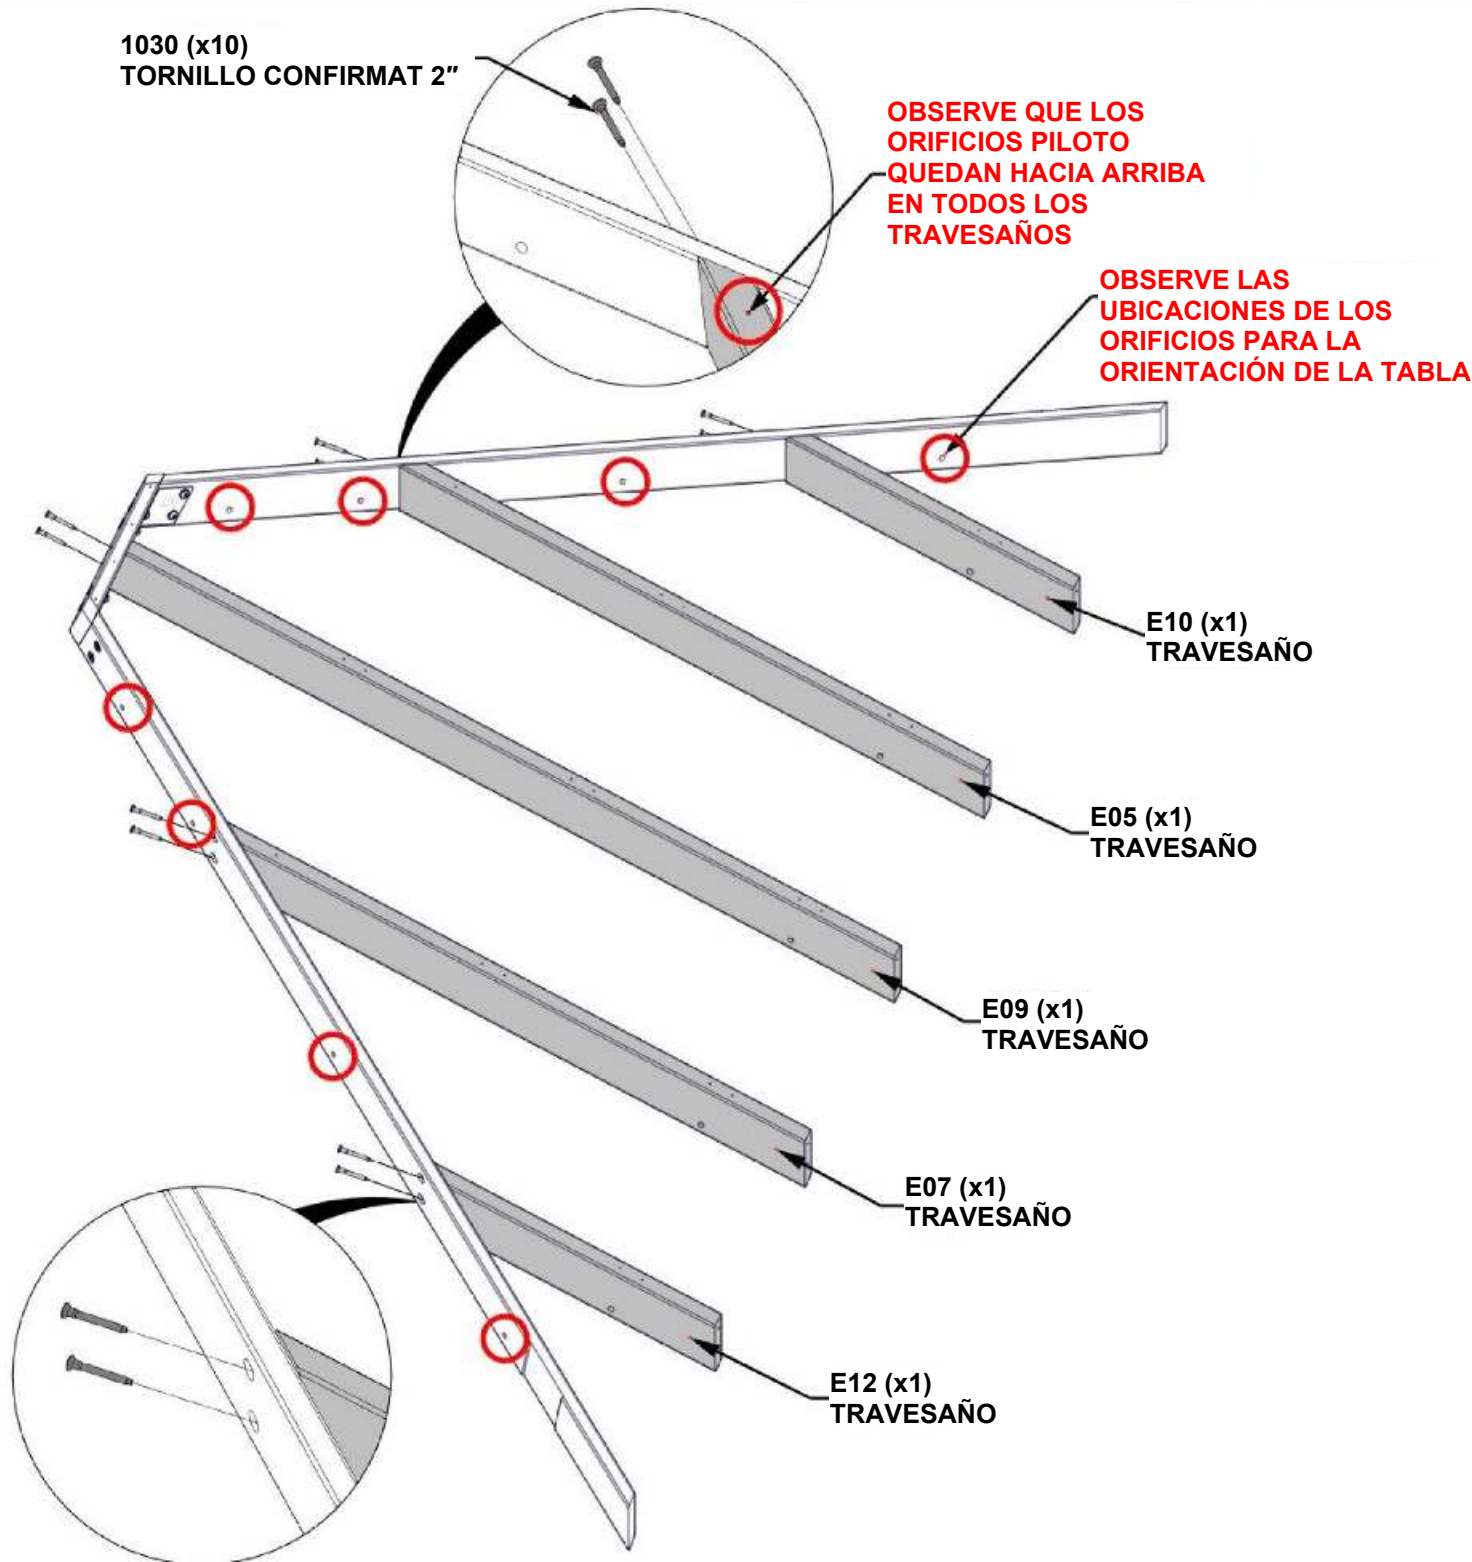


PASO 18 - ARMADO DEL PANEL DE TECHO DE 10 PIES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H101030	TORNILLO CONFIRMAT 2"




Q02 VIGUETA DE TECHO - W4L16307
(x2) 15/16" x 4-3/8" x 61-1/2" (24 x 112 x 1562)

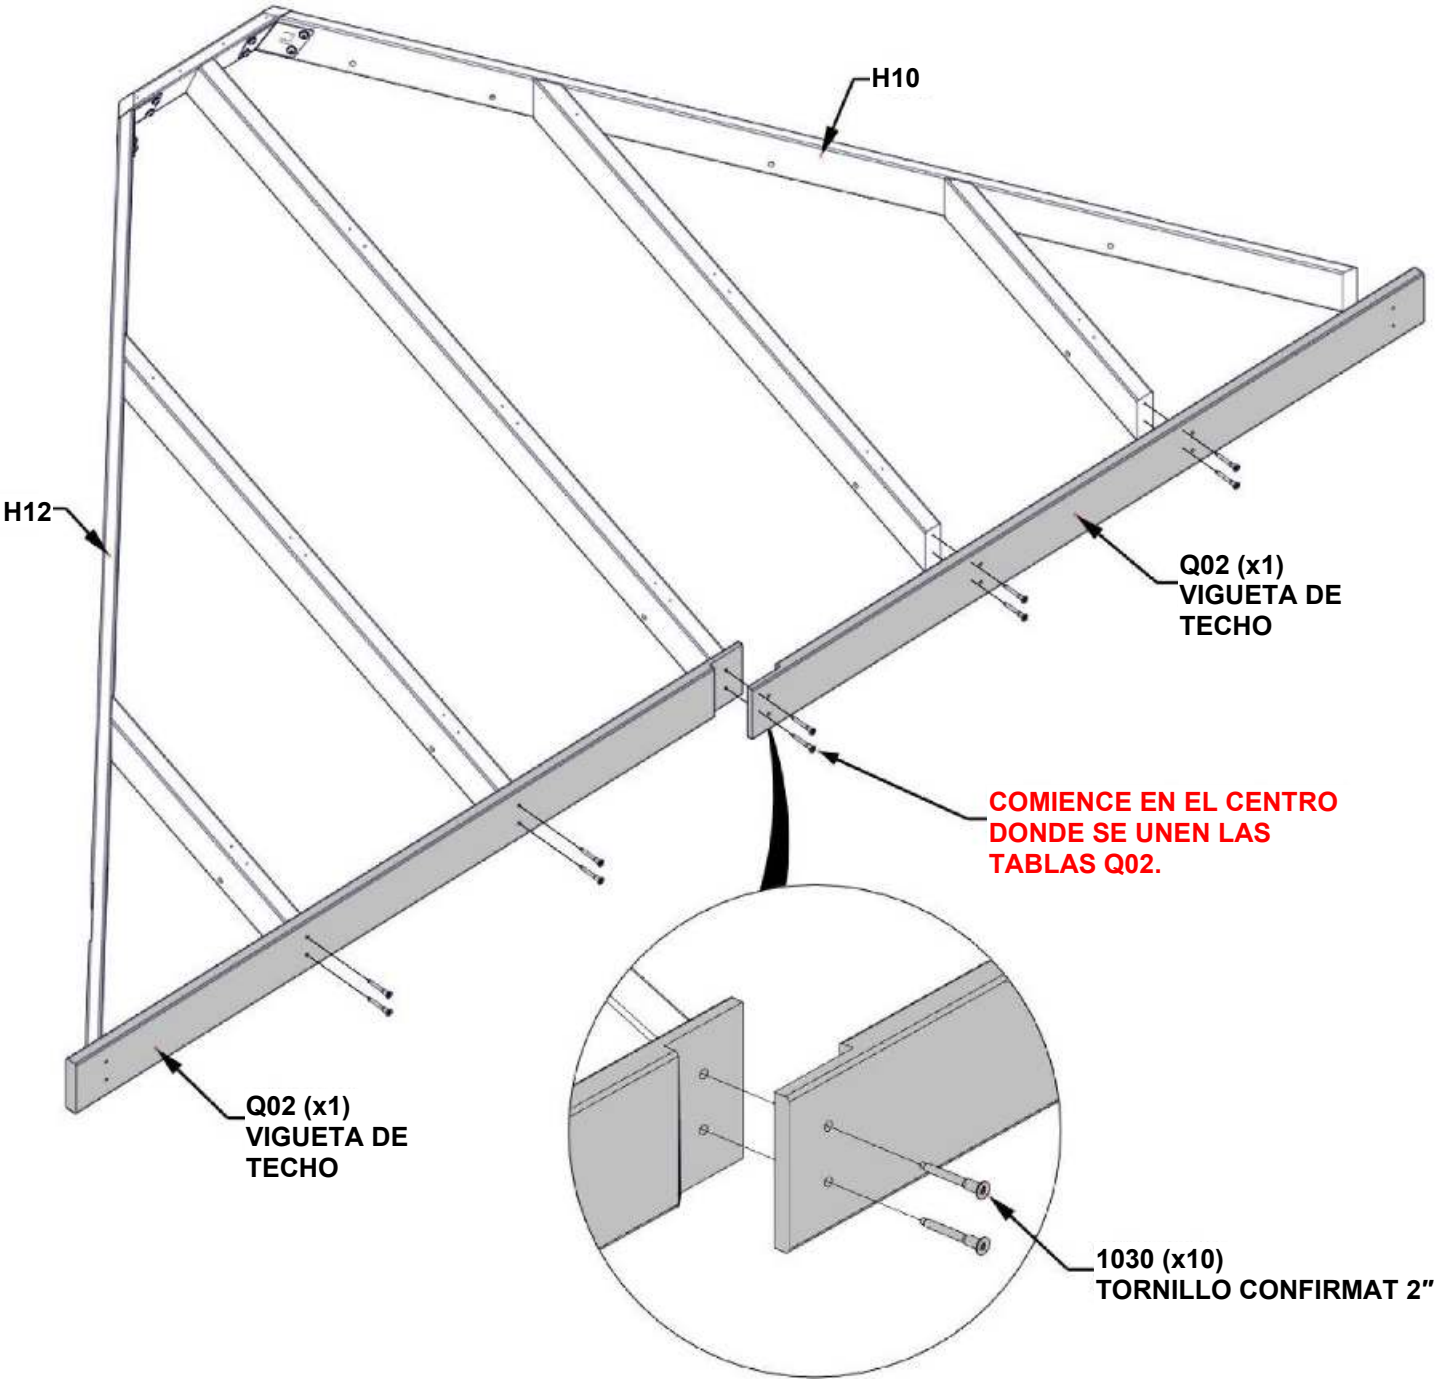

PASO 19 - ARMADO DEL PANEL DE TECHO DE 10 PIES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1-3/4 NEGRO

- UTILIZANDO LAS TABLAS Q02 COMO GUÍA Y UNA BROCA DE 1/8", TALADRE ORIFICIOS PILOTO EN LAS TABLAS H10 Y H12 UTILIZANDO LAS DIMENSIONES INDICADAS ABAJO.
- PUEDE SER NECESARIO AFLOJAR LOS TRAVESAÑOS PARA FIJAR LAS TABLAS Q02 A H10 Y H12.

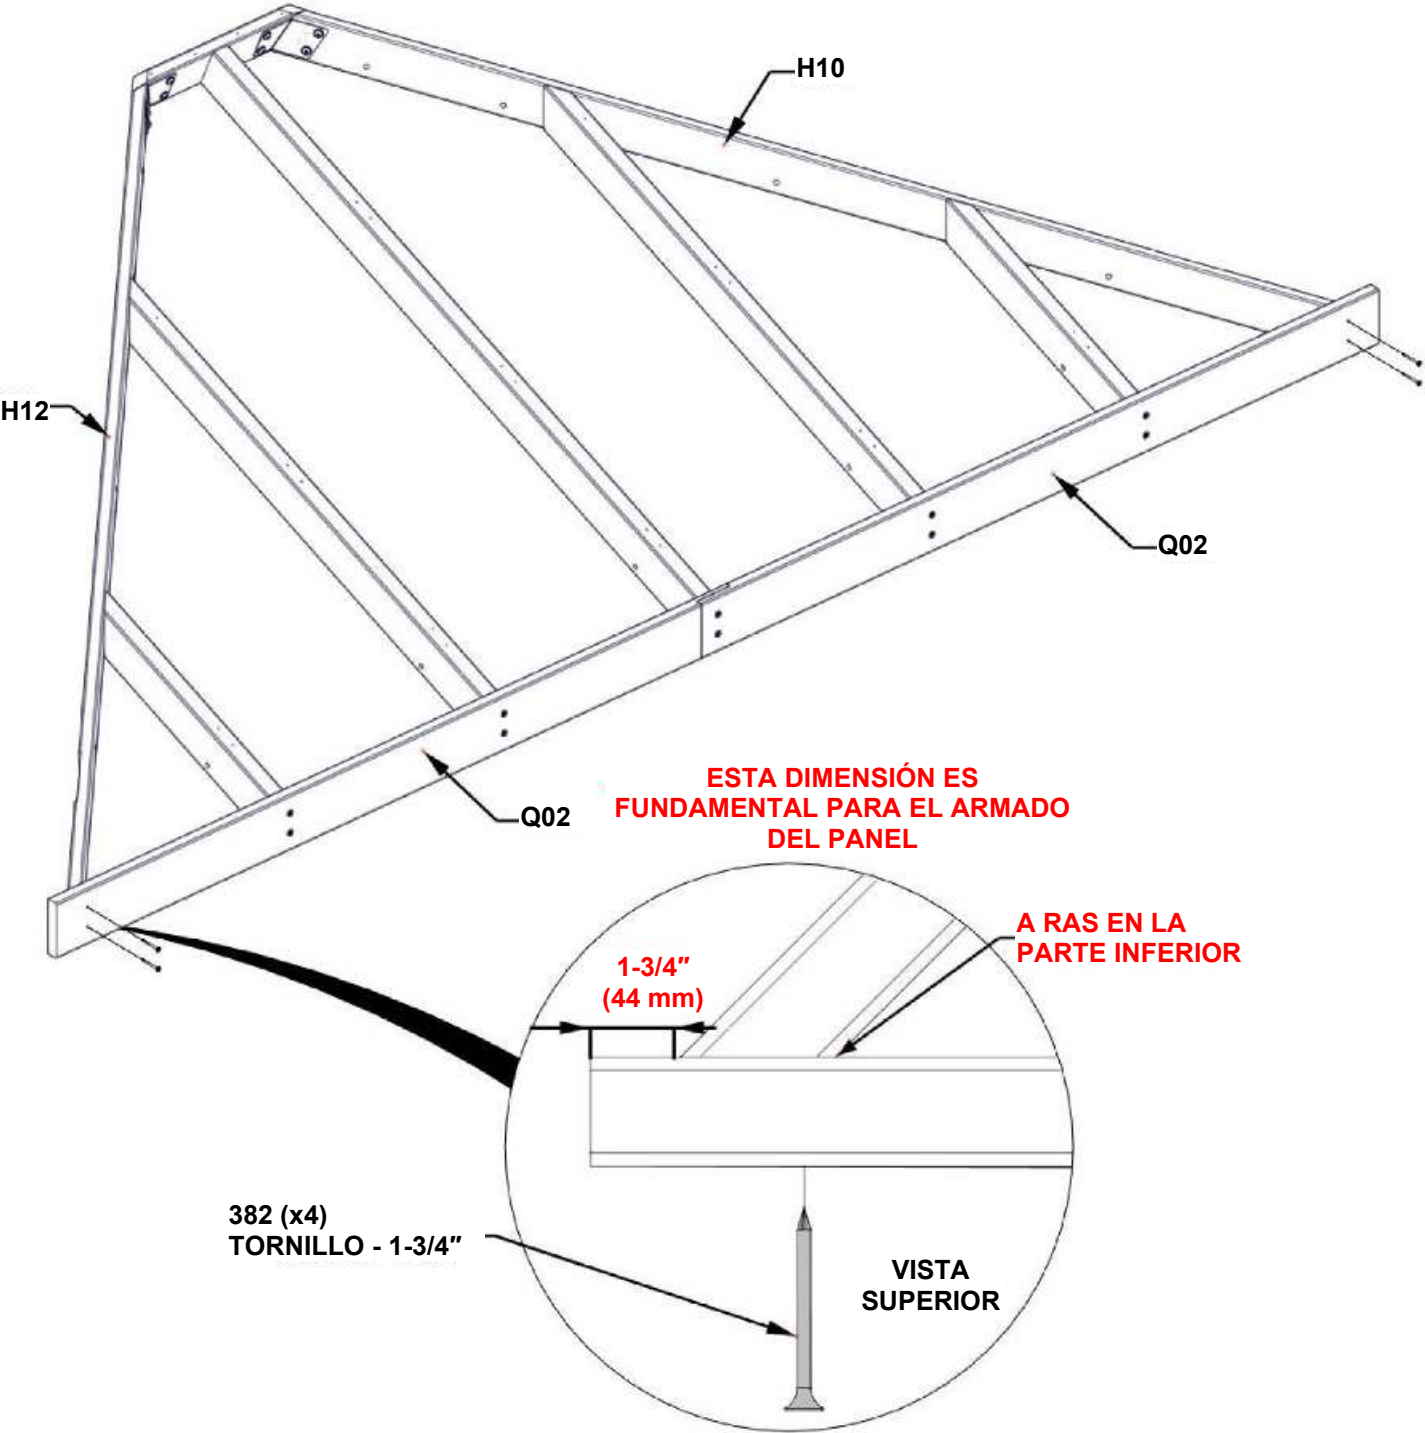


PASO 20 - ARMADO DEL PANEL DE TECHO DE 10 PIES

- AFLOJE LOS HERRAJES PARA AJUSTAR LA CUADRATURA SI ES NECESARIO.

CRÍTICO:

- ENCUADRE LA UNIDAD ANTES DE CONTINUAR CON LOS SIGUIENTES PASOS.
- LAS DIMENSIONES QUE SE INDICAN ABAJO SON FUNDAMENTALES PARA EL ARMADO FINAL DEL TECHO.
- LAS DIMENSIONES SE MIDEN DE ESQUINA A ESQUINA DEL PANEL DE TECHO.
- LAS MEDICIONES DEBEN MANTENERSE DENTRO DE $\pm 1/4"$.
- LAS MEDIDAS FUERA DE TOLERANCIA CAUSARÁN LA IMPOSIBILIDAD DE ARMAR EL TECHO.
- UNA VEZ ENCUADRADO, APRIETE TODOS LOS HERRAJES DE LOS PASOS ANTERIORES.

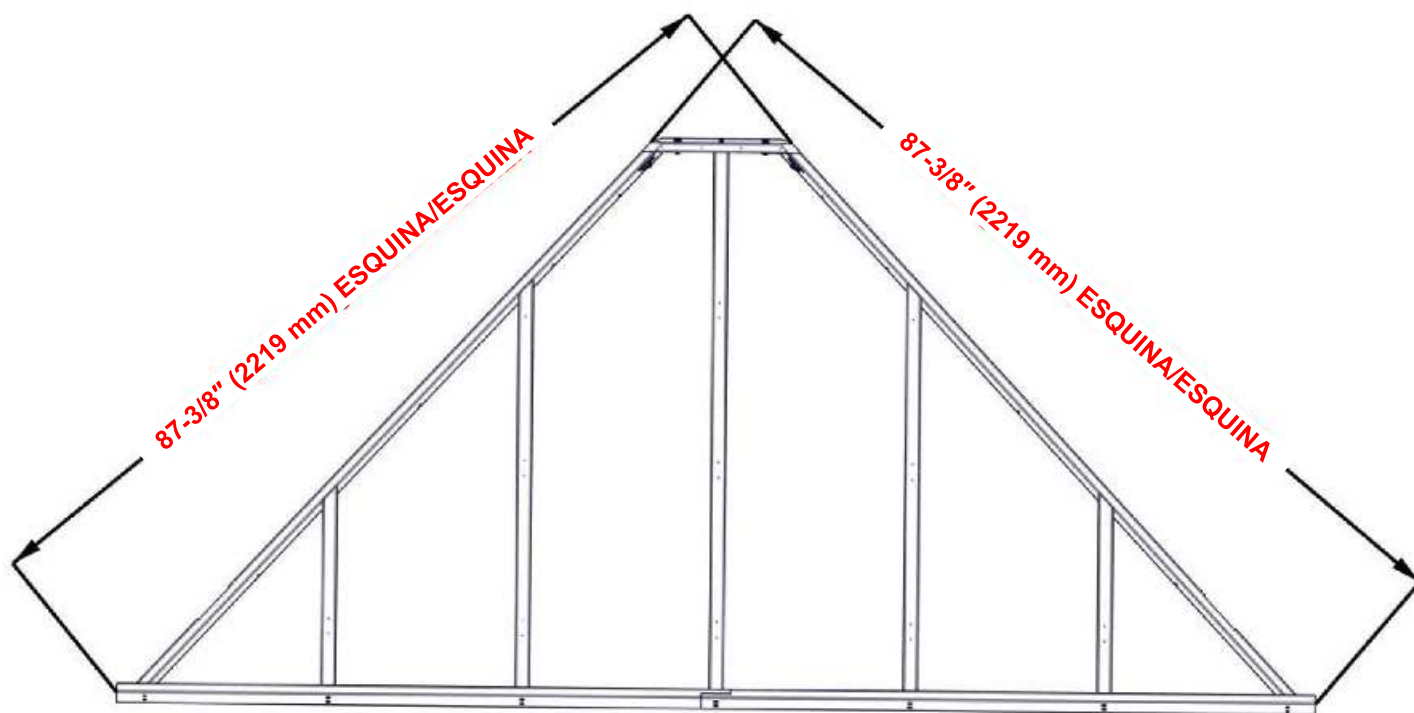

PASO 21 - ARMADO DEL PANEL DE TECHO DE 10 PIES


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
38	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO



H13 CORREA - W4L16303
(x1) 15/16" x 3-3/8" x 20-1/4" (24 x 86 x 514)



H15 CORREA - W4L16305
(x1) 15/16" x 3-3/8" x 79-7/8" (24 x 86 x 2030)




H14 CORREA - W4L16304
(x1) 15/16" x 3-3/8" x 50-1/16" (24 x 86 x 1272)




H16 CORREA - W4L16922
(x2) 15/16" x 3-3/8" x 56" (24 x 86 x 1423)

- ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO DE LAS CORREAS CON LOS ORIFICIOS PILOTO DEL TRAVESAÑO.
- COLOQUE LOS TORNILLOS COMENZANDO EN EL CENTRO Y AVANCE HACIA AFUERA.
- LAS TABLAS H10 Y H12 NO TIENEN ORIFICIOS PILOTO PARA LOS TORNILLOS DEL BORDE EXTERIOR.
- UTILIZANDO LAS CORREAS COMO GUÍA Y UNA BROCA DE 1/8" (3 mm), PERFORE ORIFICIOS PILOTO EN H10 Y H12.

391 (x38)
TORNILLO - 2"

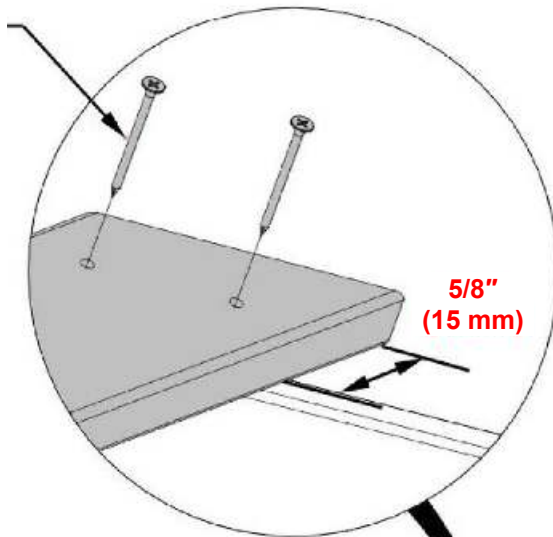

SI LAS CORREAS SOBRESALEN
MÁS DE 5/8" (15 mm), CÓRTELAS
A 5/8" (15 mm).

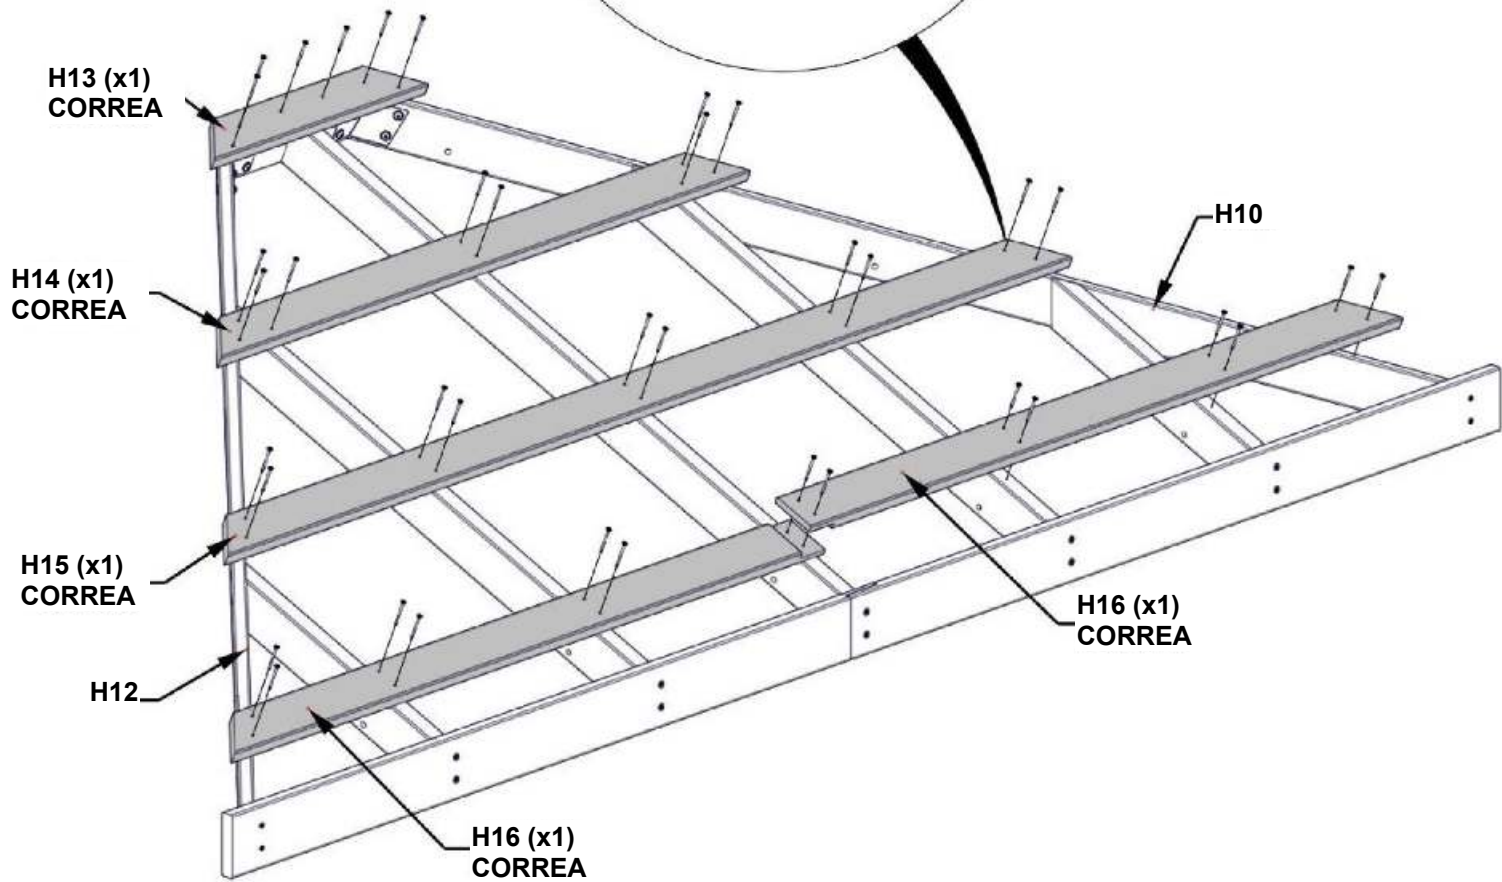

PASO 22 - ARMADO DEL PANEL DE TECHO DE 10 PIES


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H101480	TORNILLO AUTORROSCANTE 9 x 3/4 NEGRO



A4M07226-2 CHAPA DE
ACERO CALIBRE 29
(x1)



A4M07227-2 CHAPA DE
ACERO CALIBRE 29
(x1)

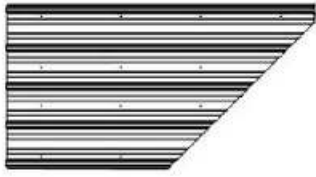


A4M07225-2 CHAPA DE
ACERO CALIBRE 29
(x1)



A4M07224-2 CHAPA DE
ACERO CALIBRE 29
(x1)

- **ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR LAS PIEZAS DE ACERO DEL TECHO.**
- **RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.**
- COMENZANDO DESDE EL CENTRO, COLOQUE LOS PANELES COMO SE MUESTRA ABAJO.
- TRASLAPE LOS PANELES POR UNA CRESTA.
- LOS PANELES DEBEN QUEDAR AL RAS CON LOS EXTREMOS DE LAS CORREAS Y LA VIGUETA DE TECHO Q02.
- UNA VEZ COLOCADAS LAS CHAPAS, SE RECOMIENDA AÑADIR TORNILLOS H101480 EN EL CENTRO DE LAS CHAPAS PARA SUJETARLAS DURANTE EL SIGUIENTE PASO.

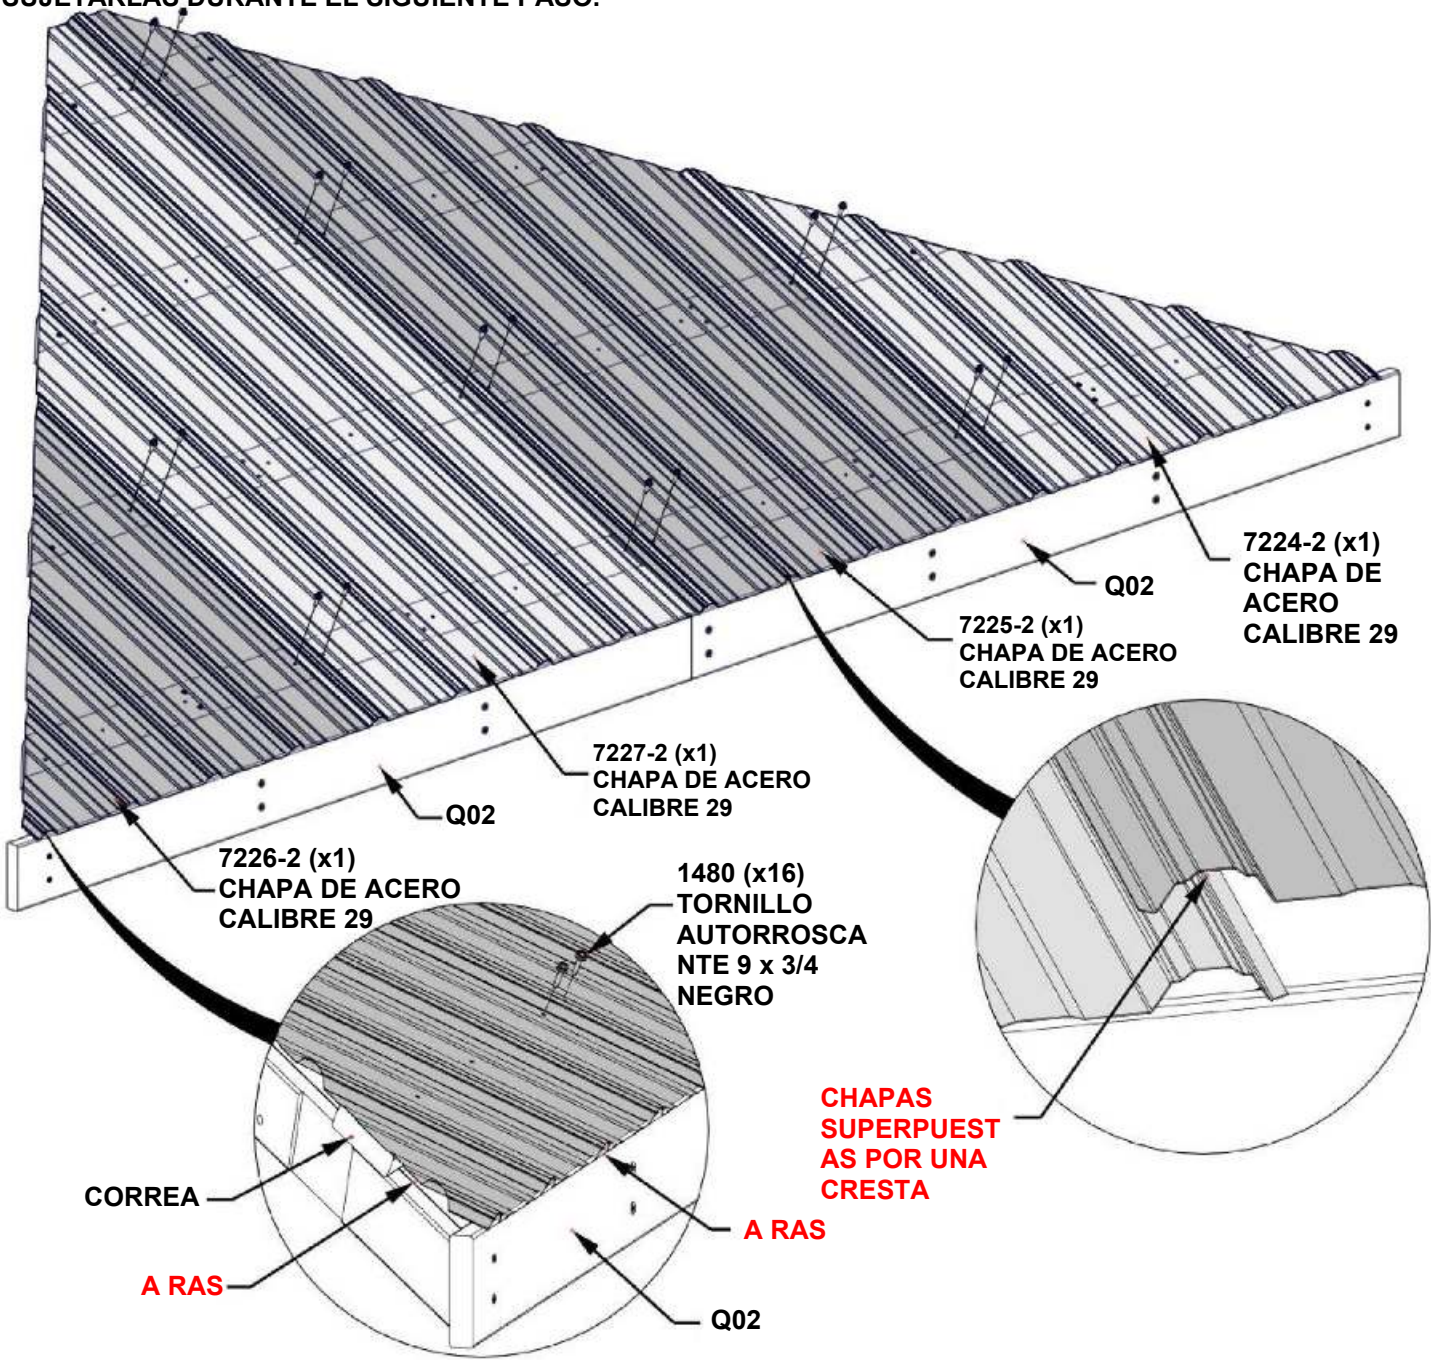


PASO 23 - ARMADO DEL PANEL DE TECHO DE 10 PIES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101480	TORNILLO AUTORROSCANTE 9 x 3/4 NEGRO



- **RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.**
- **COLOQUE EL CANAL DE LA CUMBRERA SOBRE EL BORDE DE LOS PANELES DE TECHO CON EL LADO MÁS ANCHO DEL CANAL HACIA ABAJO.**
- **ASEGÚRESE DE QUE LOS PANELES ESTÉN COMPLETAMENTE ASENTADOS EN EL CANAL.**
- **COLOQUE A RAS LA PARTE SUPERIOR DEL CANAL CON LA PARTE SUPERIOR DE LOS PANELES METÁLICOS.**

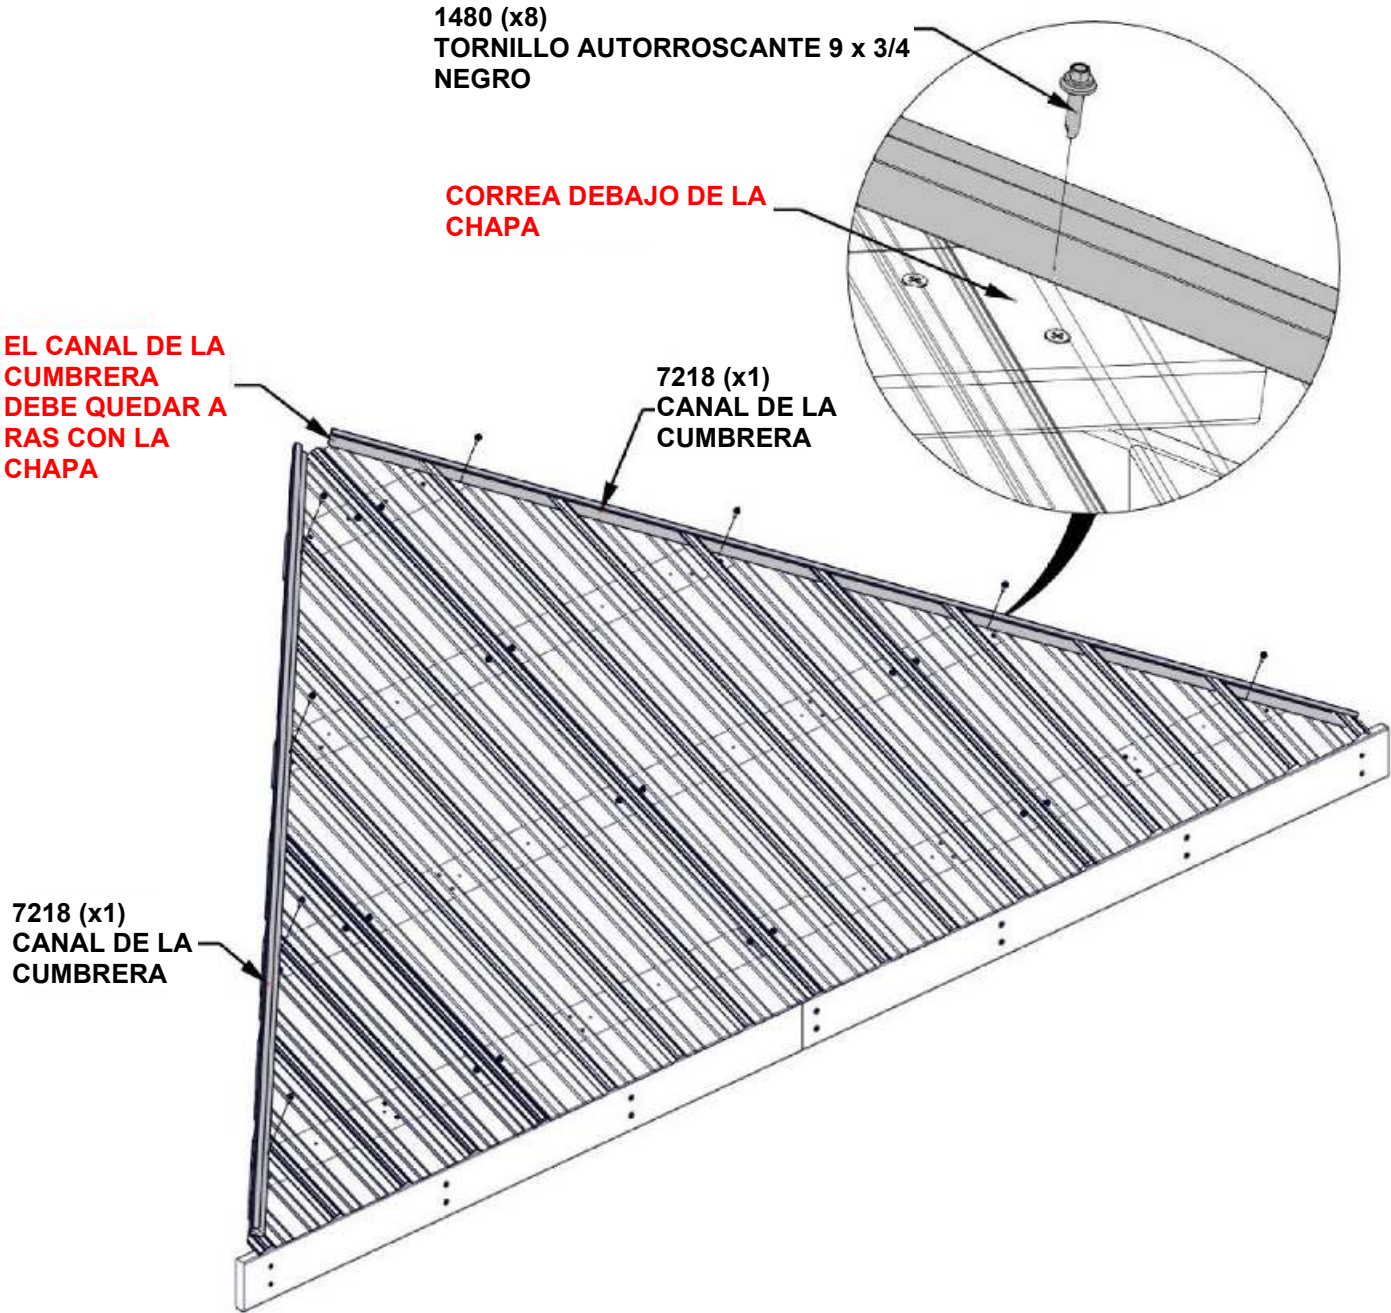


PASO 24 - ARMADO DEL PANEL DE TECHO DE 10 PIES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H101480	TORNILLO AUTORROSCANTE 9 x 3/4 NEGRO

- INSERTE LOS TORNILLOS RESTANTES PARA FIJAR LA CHAPA EN SU LUGAR.
- ASEGÚRESE DE QUE LOS BORDES DE LAS CHAPAS ESTÉN A RAS COMO SE MUESTRA.


1480 (x16)
TORNILLO AUTORROSCANTE 9 x 3/4
NEGRO

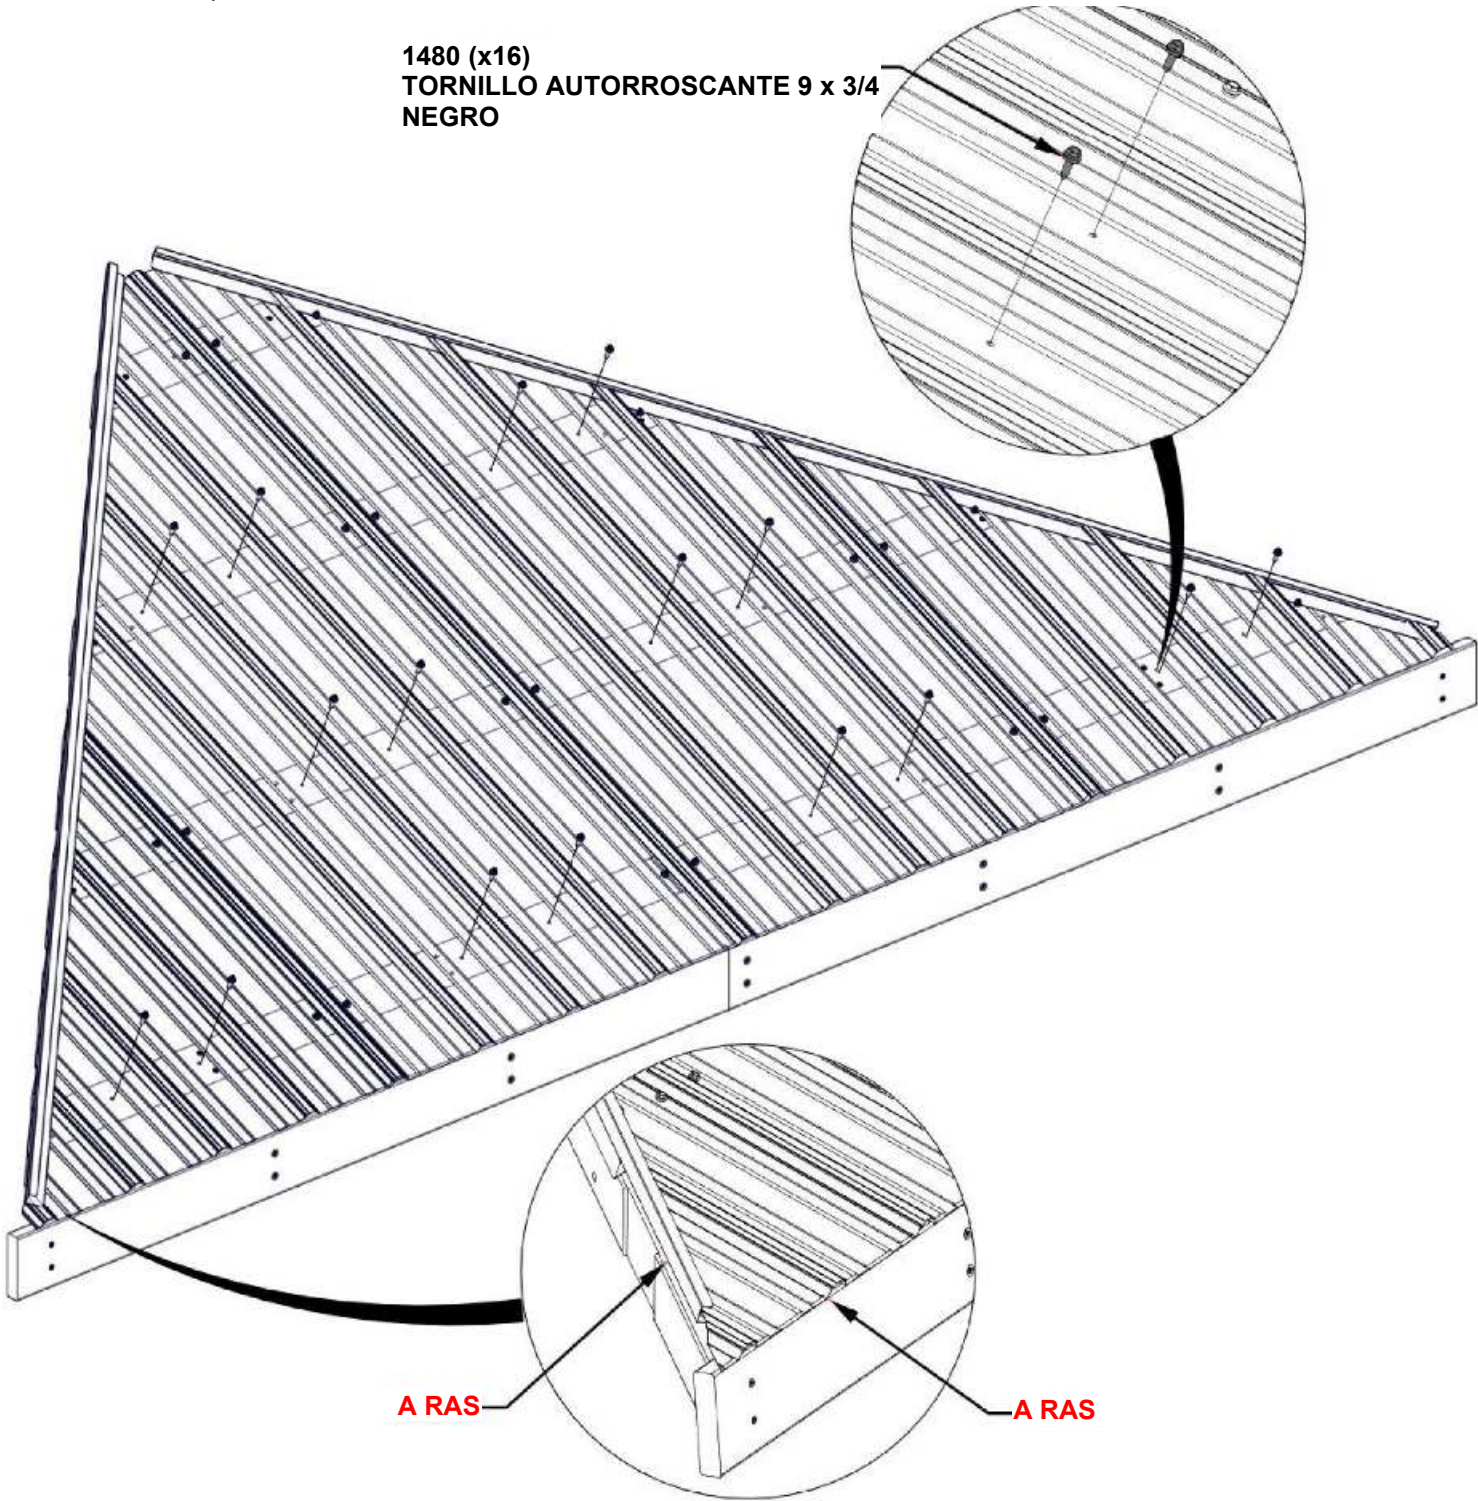


**REPITA LOS PASOS DEL 15 AL 24 PARA CONSTRUIR
EL SEGUNDO PANEL DE TECHO DE 10 PIES.**

PASO 25 - ARMADO DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100171	PERNO WH 1/4 x 1 NEGRO
4	H100398	TUERCA EN T - 1/4" NEGRA

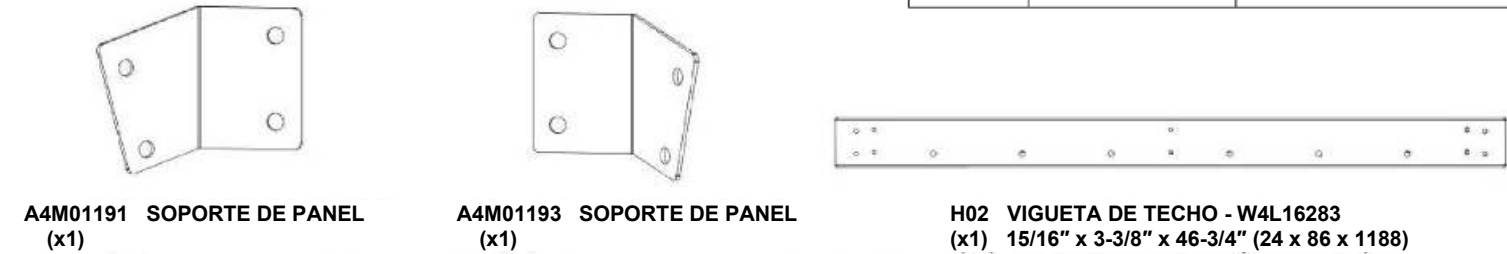

- INSERTE PRIMERO LAS TUERCAS EN T
- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE

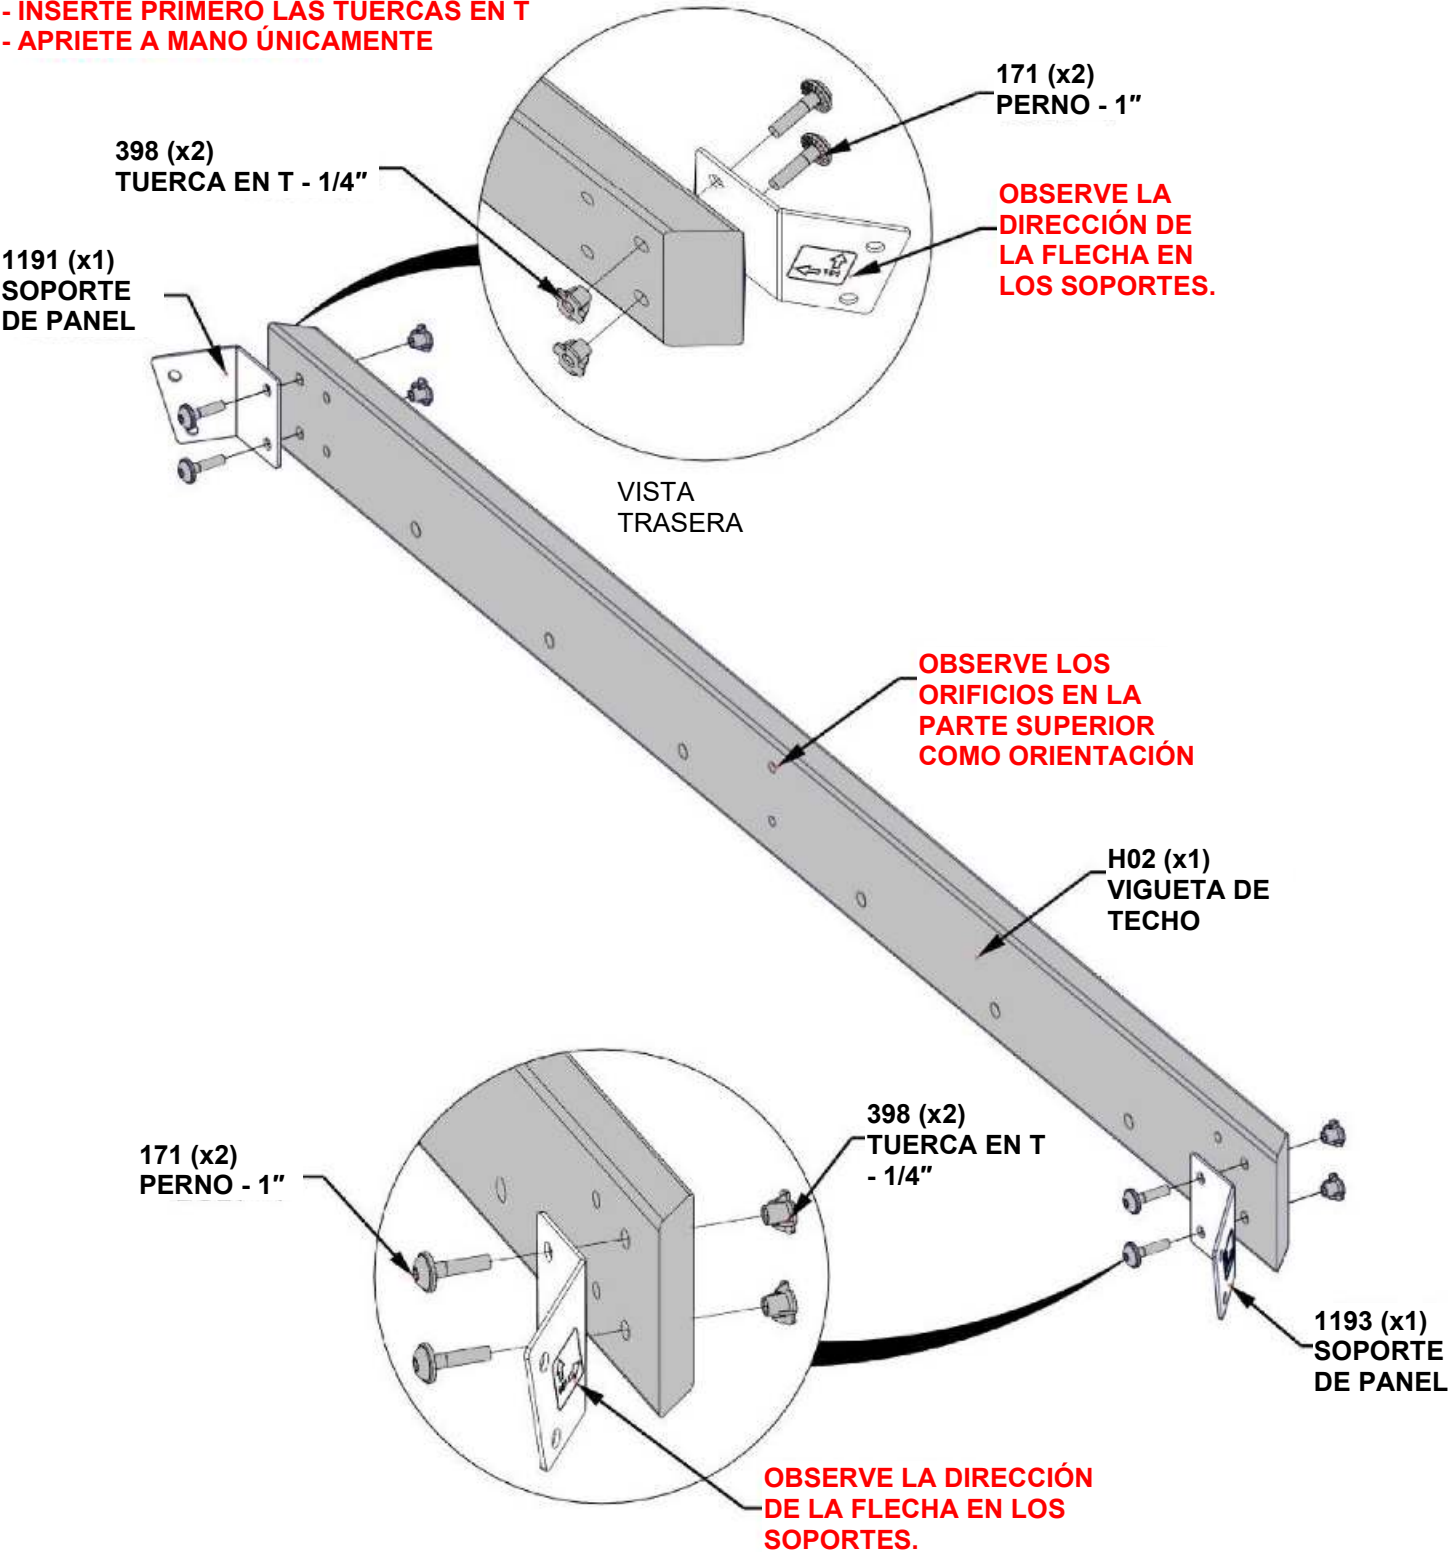

PASO 26 - ARMADO DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100171	PERNO WH 1/4 x 1 NEGRO
4	H100398	TUERCA EN T - 1/4" NEGRA



H01 VIGUETA DE TECHO - W4L16295
(x1) 15/16" x 3-3/8" x 88-3/16" (24 x 86 x 2240)



H09 VIGUETA DE TECHO - W4L16296
(x1) 1" x 3-3/8" x 88-1/4" (24 x 86 x 2240)

- INSERTE PRIMERO LAS
TUERCAS EN T.
- APRIETE A MANO
ÚNICAMENTE.

LA PARTE
SUPERIOR DE
H01/H09 NO
QUEDARÁ A RAS

171 (x4)
PERNO - 1"

398 (x4)
TUERCA EN T - 1/4"


OBSERVE LOS
ORIFICIOS COMO
ORIENTACIÓN.

CONJUNTO DEL PANEL
DE TECHO DE 14 PIES
DEL PASO 25

H09 (x1)
VIGUETA DE TECHO

H01 (x1)
VIGUETA DE
TECHO

OBSERVE QUE LOS ORIFICIOS
INDIVIDUALES ESTÁN HACIA
ABAJO TANTO EN H01 COMO
EN H09.

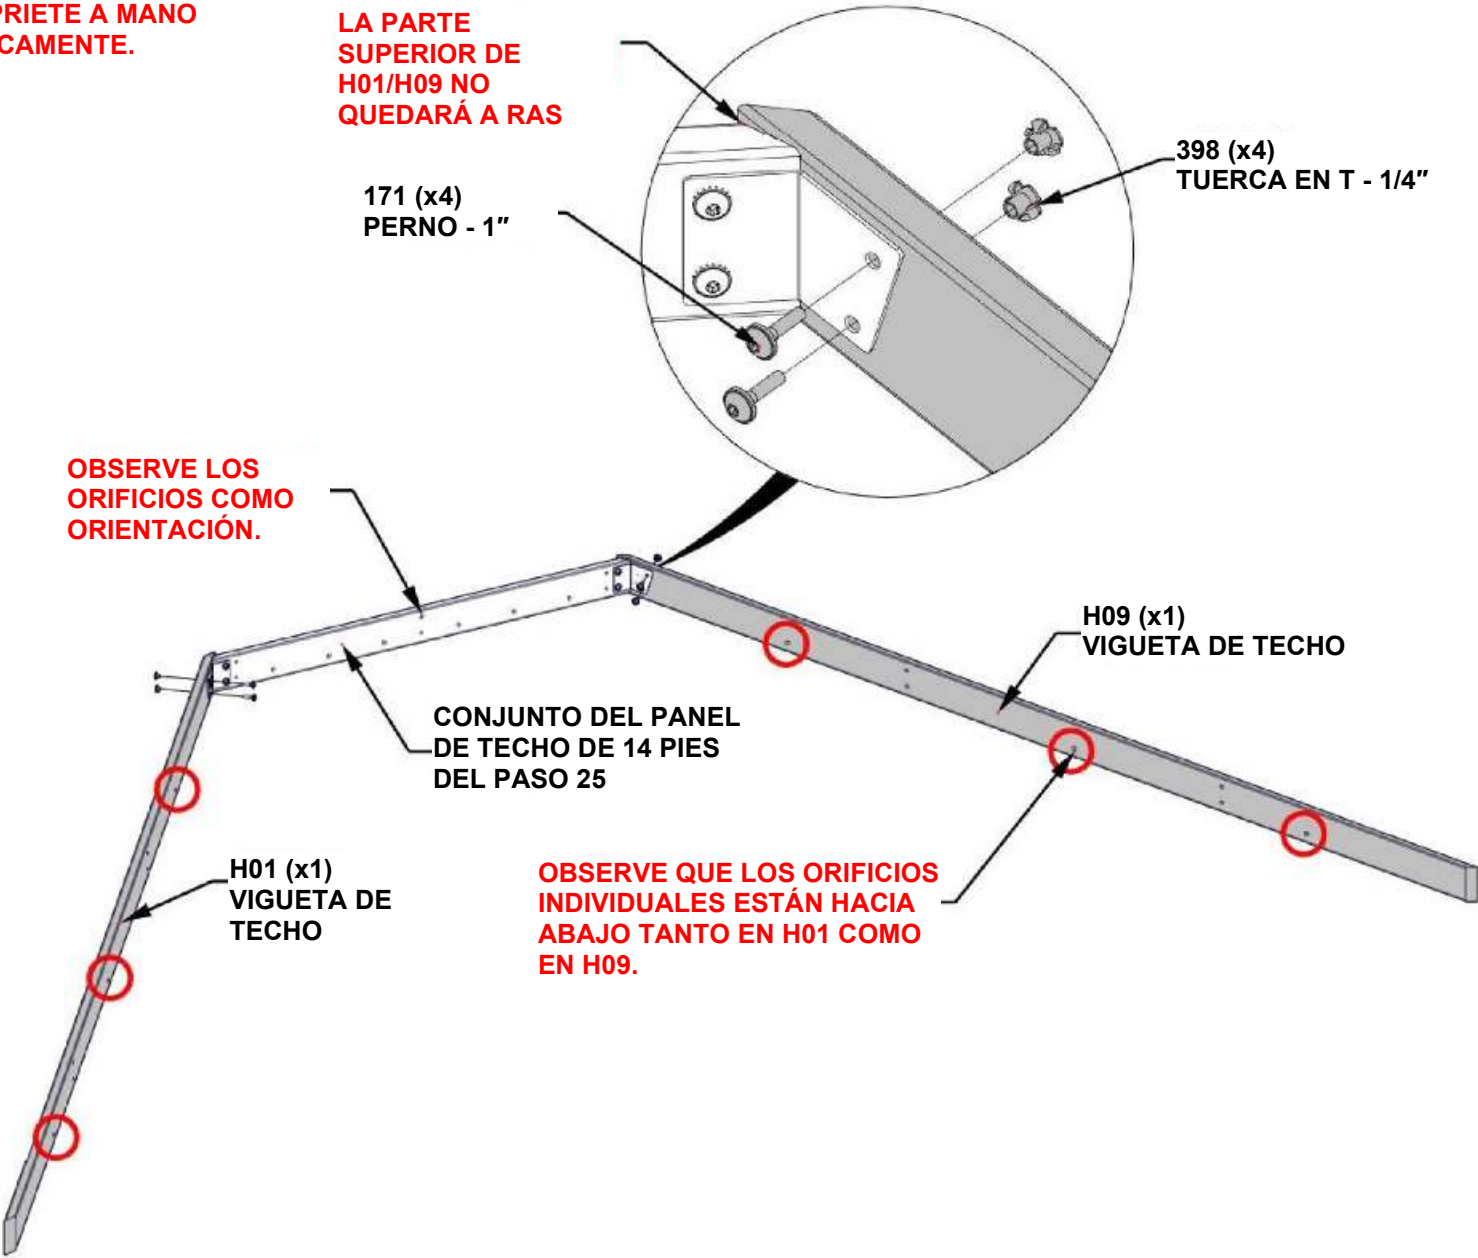

PASO 27 - ARMADO DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
14	H101030	TORNILLO CONFIRMAT 2"

E01 TRAVESAÑO - W4L16284
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 44" (36 x 86 x 1117)


E03 TRAVESAÑO - W4L16286
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 20-7/16" (36 x 86 x 519)

E02 TRAVESAÑO - W4L16288
(x2) 1-7/16" x 3-3/8" x 63-7/8" (36 x 86 x 1622)

E04 TRAVESAÑO - W4L16285
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 44" (36 x 86 x 1117)

E06 TRAVESAÑO - W4L16287
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 20-7/16" (36 x 86 x 519)

E11 TRAVESAÑO - W4L16290
(x1) 1-7/16" x 3-3/8" x 63-7/8" (36 x 86 x 1622)

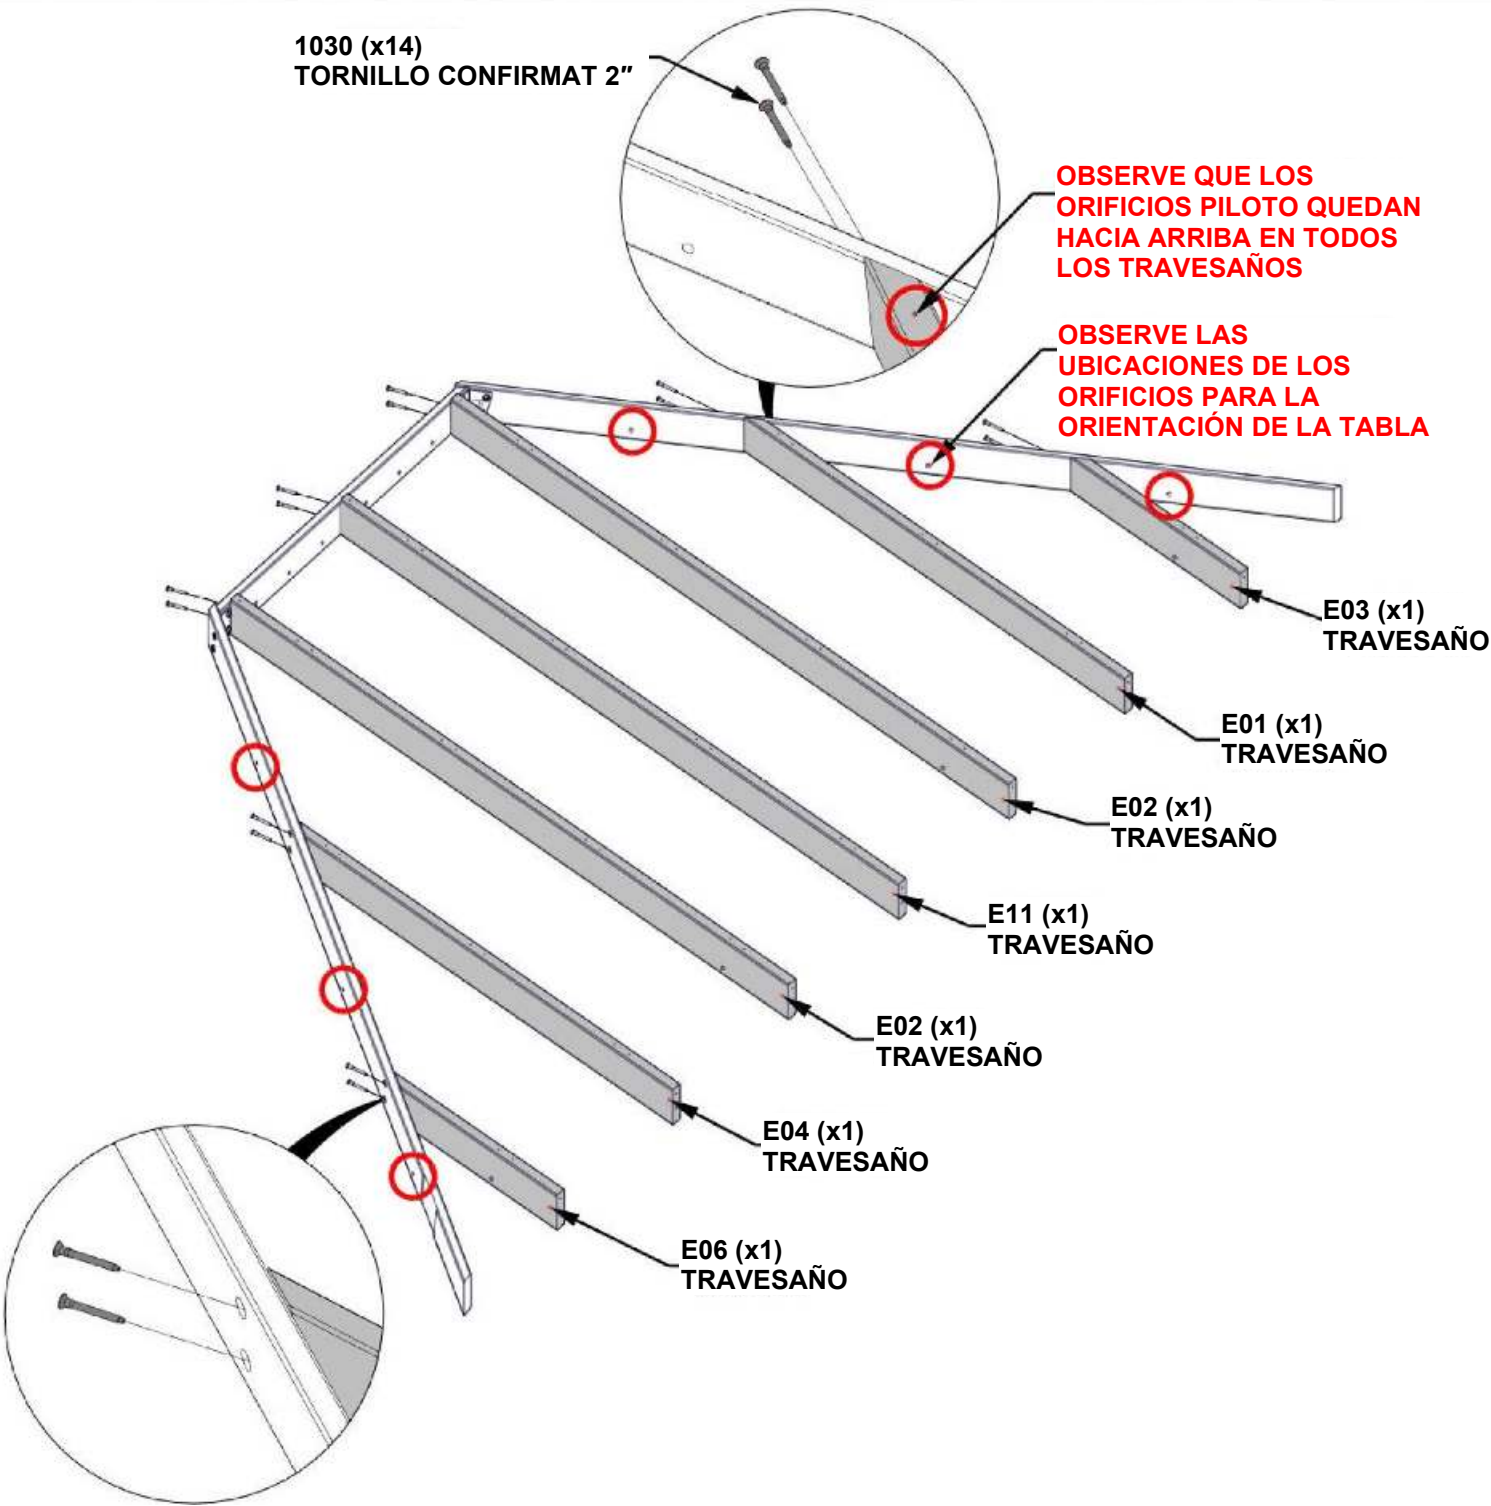


PASO 28 - ARMADO DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
14	H101030	TORNILLO CONFIRMAT 2"




Q01 VIGUETA DE TECHO - W4L16294
(x2) 15/16" x 4-7/16" x 84-9/16" (24 x 112 x 2148)

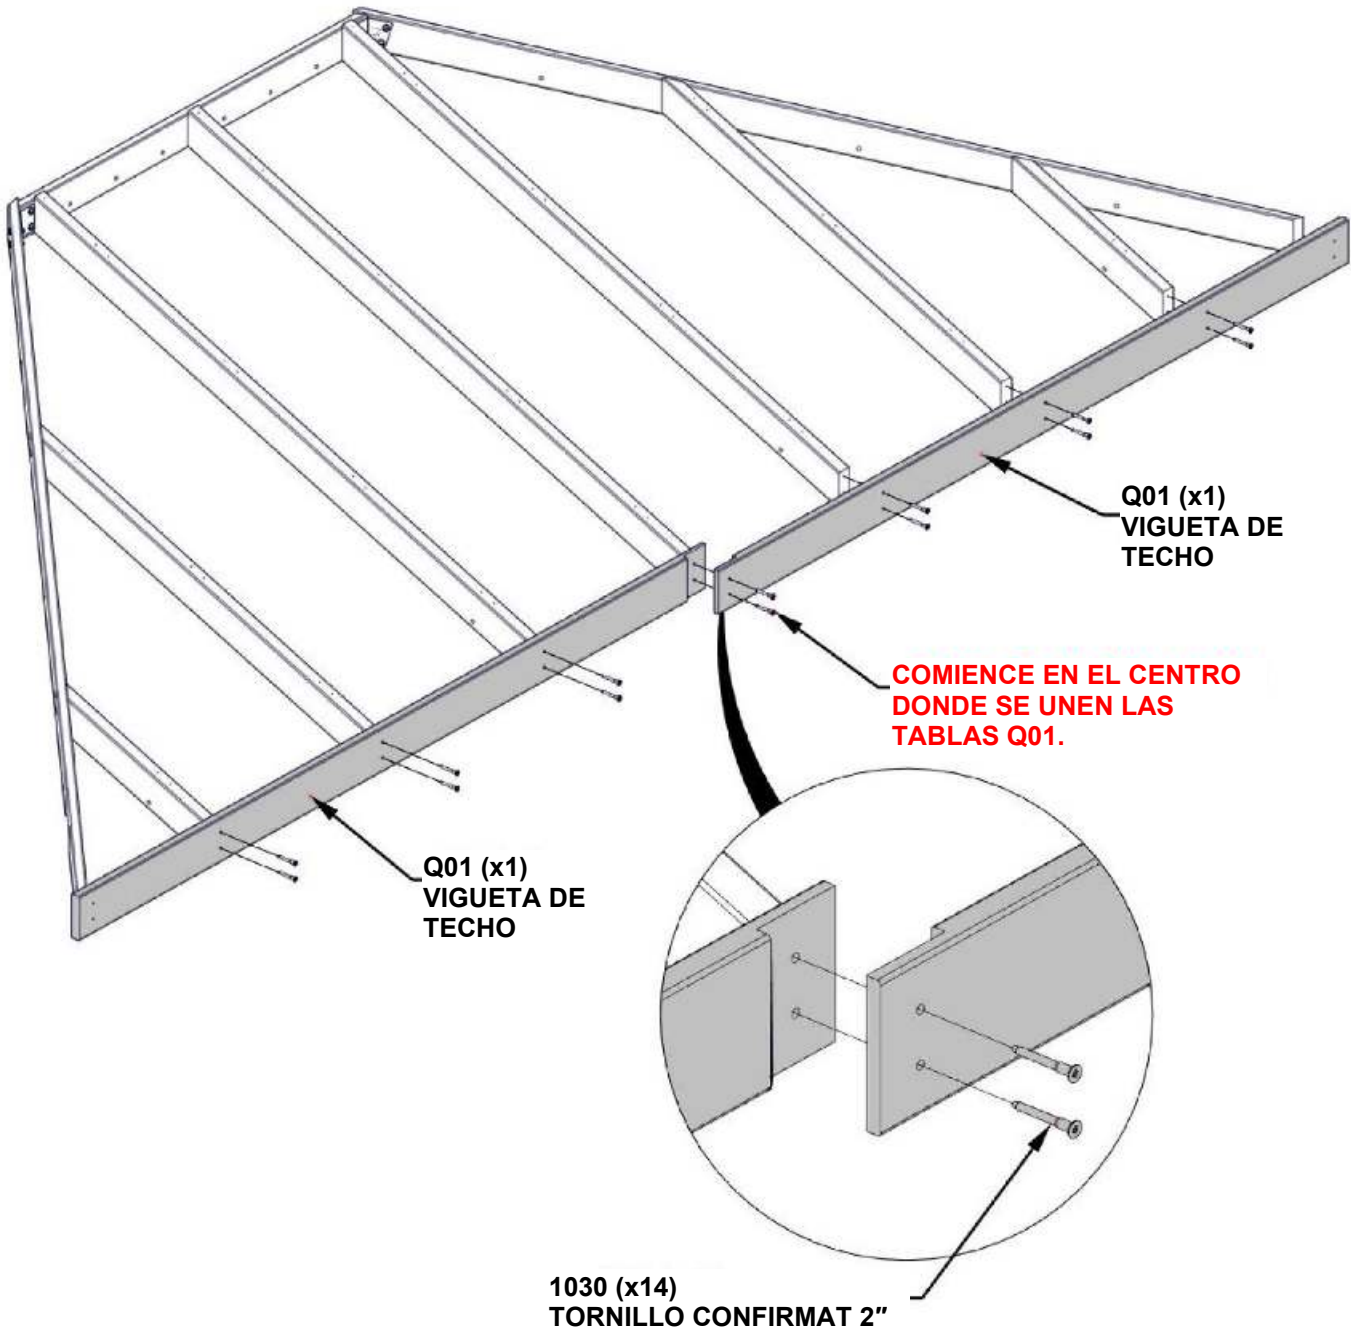

PASO 29 - ARMADO DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1-3/4 NEGRO

- UTILIZANDO LAS TABLAS Q01 COMO GUÍA Y UNA BROCA DE 1/8", TALADRE ORIFICIOS PILOTO EN LAS TABLAS H01 Y H09 UTILIZANDO LAS DIMENSIONES INDICADAS ABAJO.
- PUEDE SER NECESARIO AFLOJAR LOS TRAVESAÑOS PARA FIJAR LAS TABLAS QH01 A H01 Y H09.

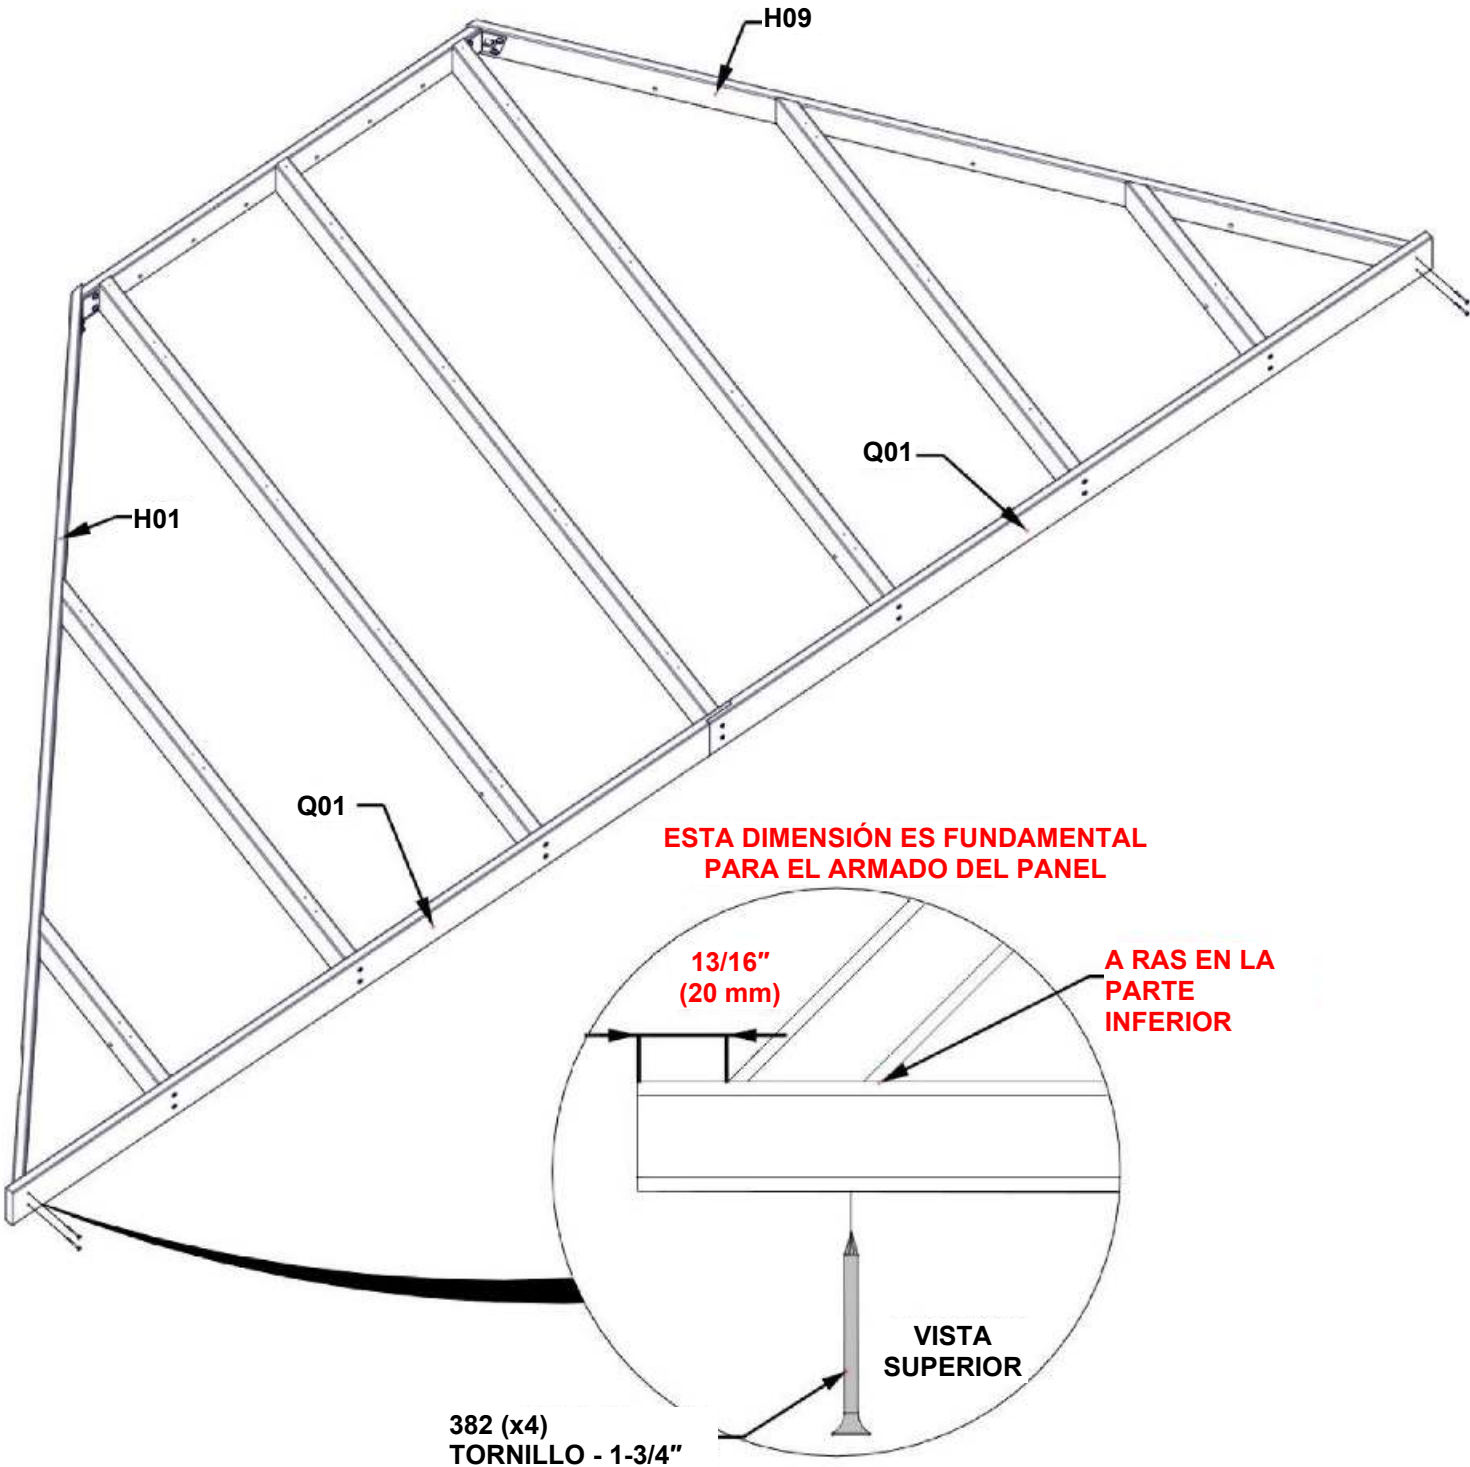


PASO 30 - ARMADO DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES

- AFLOJE LOS HERRAJES PARA AJUSTAR LA CUADRATURA SI ES NECESARIO.

CRÍTICO:

- ENCUADRE LA UNIDAD ANTES DE CONTINUAR CON LOS SIGUIENTES PASOS.
- LAS DIMENSIONES QUE SE INDICAN ABAJO SON FUNDAMENTALES PARA EL ARMADO FINAL DEL TECHO.
- LAS DIMENSIONES SE MIDEN DE ESQUINA A ESQUINA DEL PANEL DE TECHO.
- LAS MEDICIONES DEBEN MANTENERSE DENTRO DE +/- 1/4".
- LAS MEDIDAS FUERA DE TOLERANCIA CAUSARÁN LA IMPOSIBILIDAD DE ARMAR EL TECHO.
- UNA VEZ ENCUADRADO, APRIETE TODOS LOS HERRAJES DE LOS PASOS ANTERIORES.

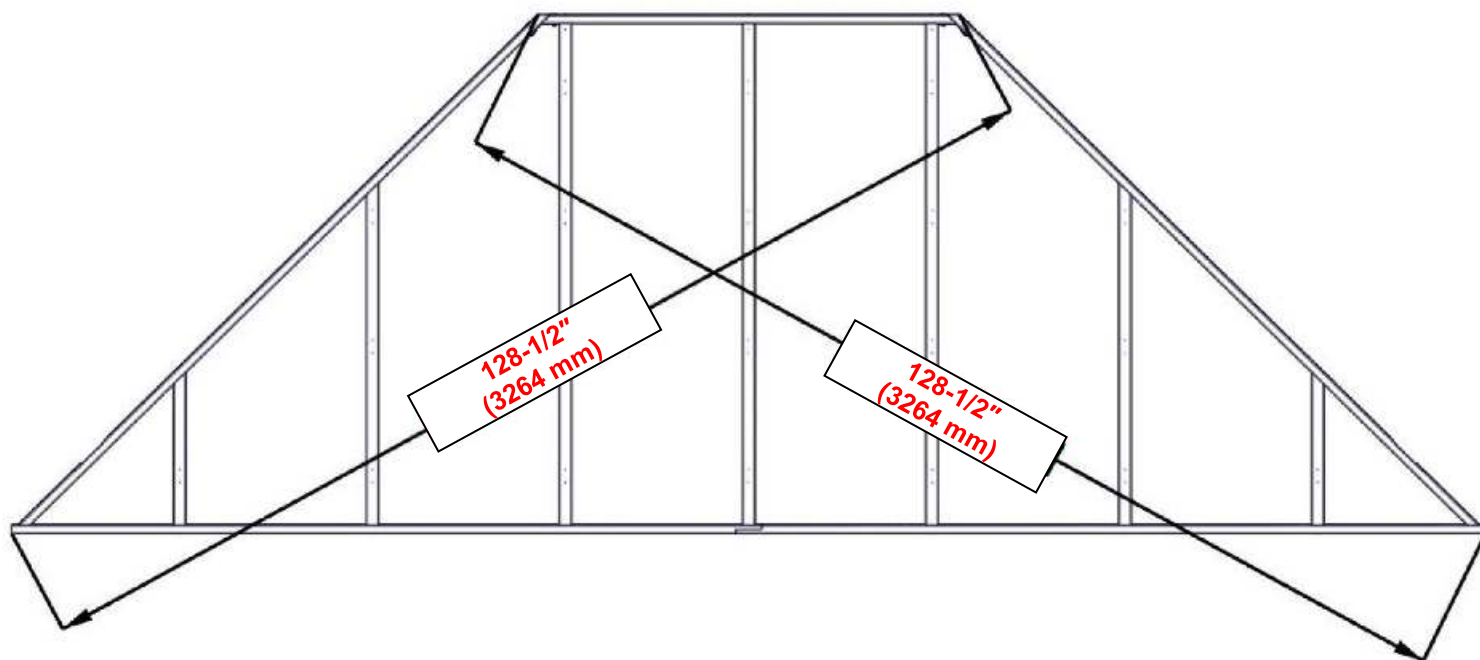

PASO 31 - ARMADO DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
56	H100391	TORNILLO PFH 8 x 2 NEGRO
3	H100200	TORNILLO PFH 8 x 1-1/2 NEGRO

H17 CORREA - W4L16289
(x1) 15/16" x 15/16" x 51-3/8" (24 x 34 x 1306)

H03 CORREA - W4L16281
(x1) 15/16" x 3-3/8" x 68-3/8" (24 x 86 x 1736)


H07 CORREA - W4L16292
(x2) 15/16" x 3-3/8" x 59-7/16" (24 x 86 x 1509)

H05 CORREA - W4L16291
(x2) 15/16" x 3-3/8" x 65-1/2" (24 x 86 x 1664)

H08 CORREA - W4L16293
(x2) 15/16" x 3-3/8" x 43-11/16" (24 x 86 x 1110)

H04 CORREA - W4L16921
(x2) 15/16" x 3-3/8" x 29-5/8" (24 x 86 x 752)

- ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO DE LAS CORREAS CON LOS ORIFICIOS PILOTO DEL TRAVESAÑO.
- COLOQUE LOS TORNILLOS COMENZANDO EN EL CENTRO Y AVANCE HACIA AFUERA.
- LAS TABLAS H01 Y H09 NO TIENEN ORIFICIOS PILOTO PARA LOS TORNILLOS DEL BORDE EXTERIOR.
- UTILIZANDO LAS CORREAS COMO GUÍA Y UNA BROCA DE 1/8" (3 mm), PERFORE ORIFICIOS PILOTO EN H01 Y H09.

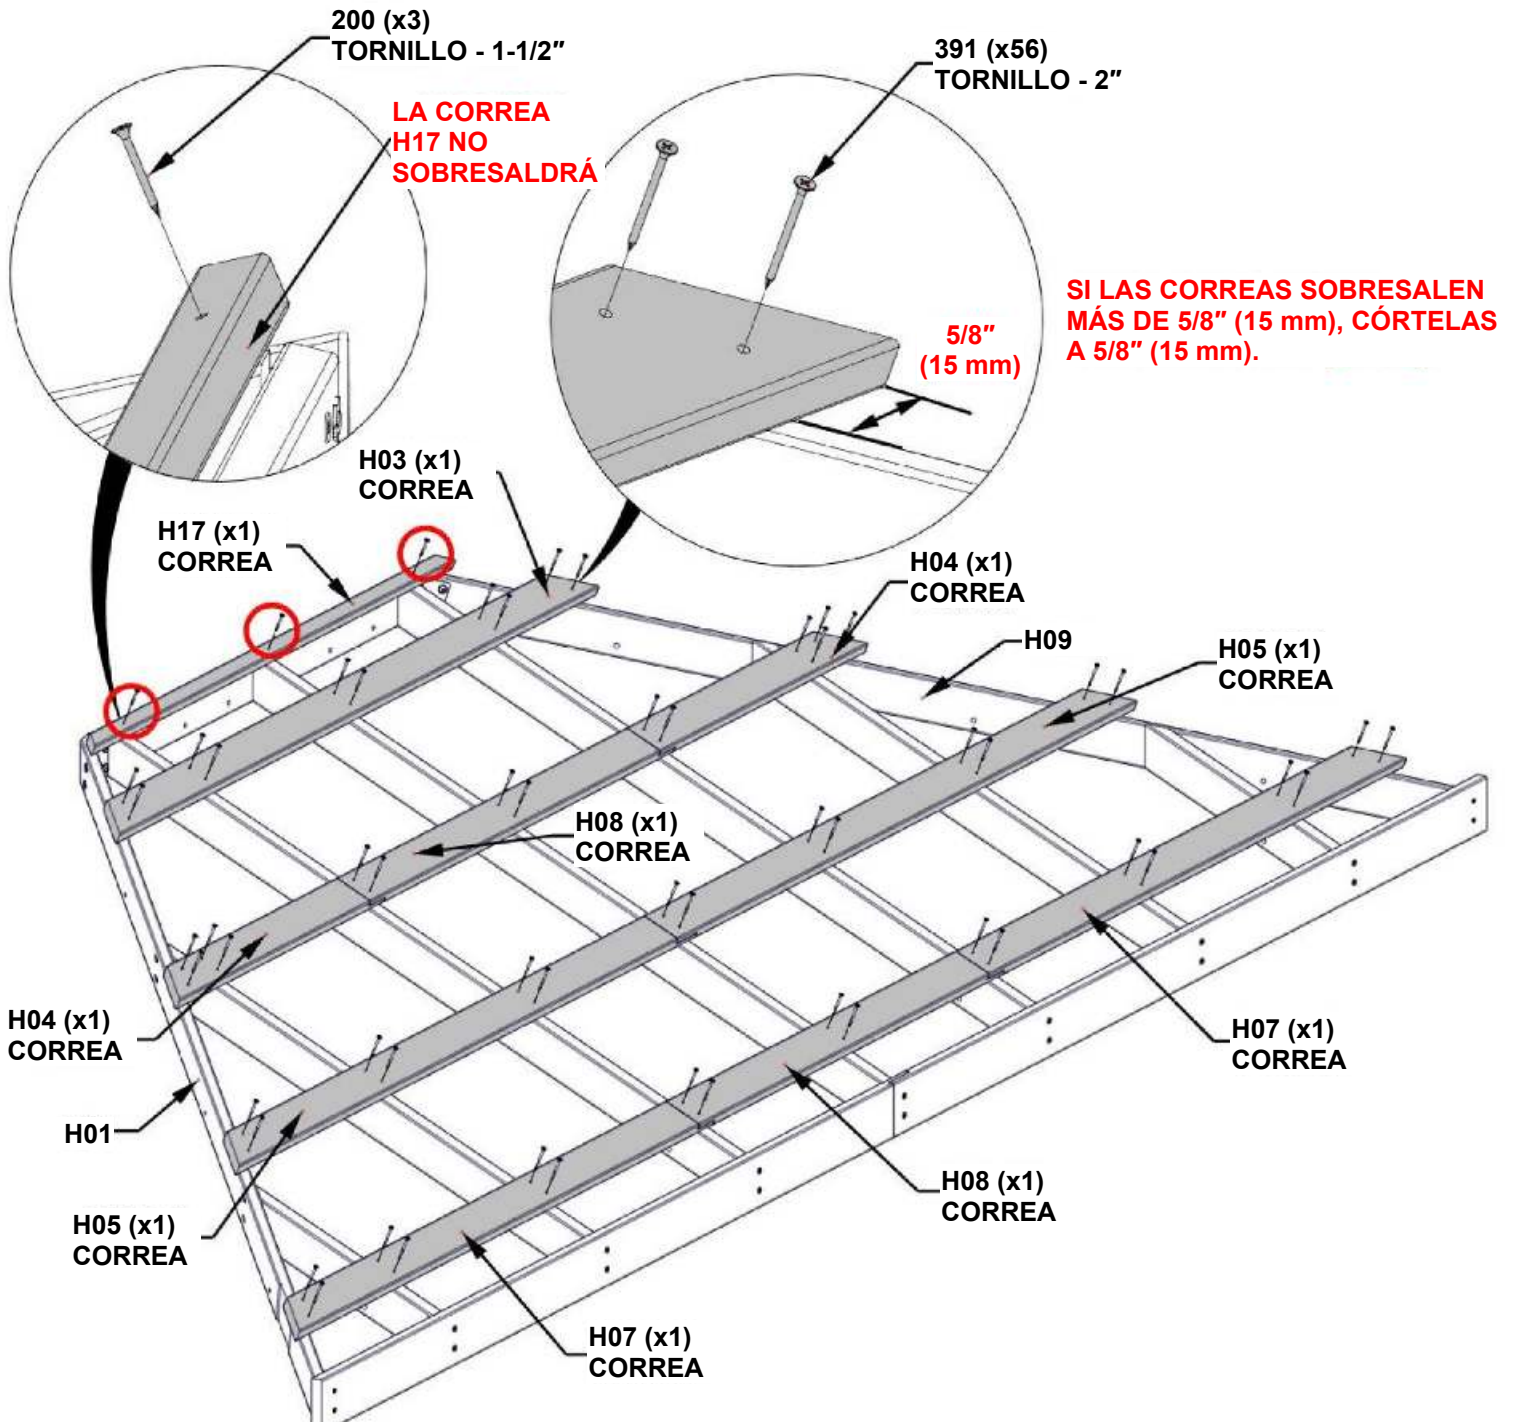


PASO 32 - ARMADO DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES




A4M07227-1 CHAPA DE ACERO CALIBRE 29 (x1)



A4M07226-1 CHAPA DE ACERO CALIBRE 29 (x1)

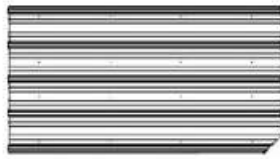

A4M07217 CHAPA DE ACERO CALIBRE 29 (x1)

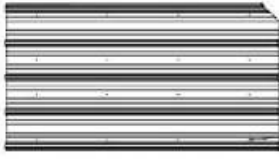

A4M07216 CHAPA DE ACERO CALIBRE 29 (x1)




A4M07224-1 CHAPA DE ACERO CALIBRE 29 (x1)



A4M07225-1 CHAPA DE ACERO CALIBRE 29 (x1)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
32	H101480	TORNILLO AUTORROSCANTE 9 x 3/4 NEGRO

- **ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR LAS PIEZAS DE ACERO DEL TECHO.**
- **RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.**
- **COMENZANDO DESDE EL CENTRO, COLOQUE LOS PANELES COMO SE MUESTRA ABAJO.**
- **TRASLAPE LOS PANELES POR UNA CRESTA.**
- **LOS PANELES DEBEN QUEDAR AL RAS CON LOS EXTREMOS DE LAS CORREAS Y LA VIGUETA DE TECHO Q01.**
- **UNA VEZ COLOCADAS LAS CHAPAS, SE RECOMIENDA AÑADIR TORNILLOS H101480 EN EL CENTRO DE LAS CHAPAS PARA SUJETARLAS DURANTE EL SIGUIENTE PASO.**

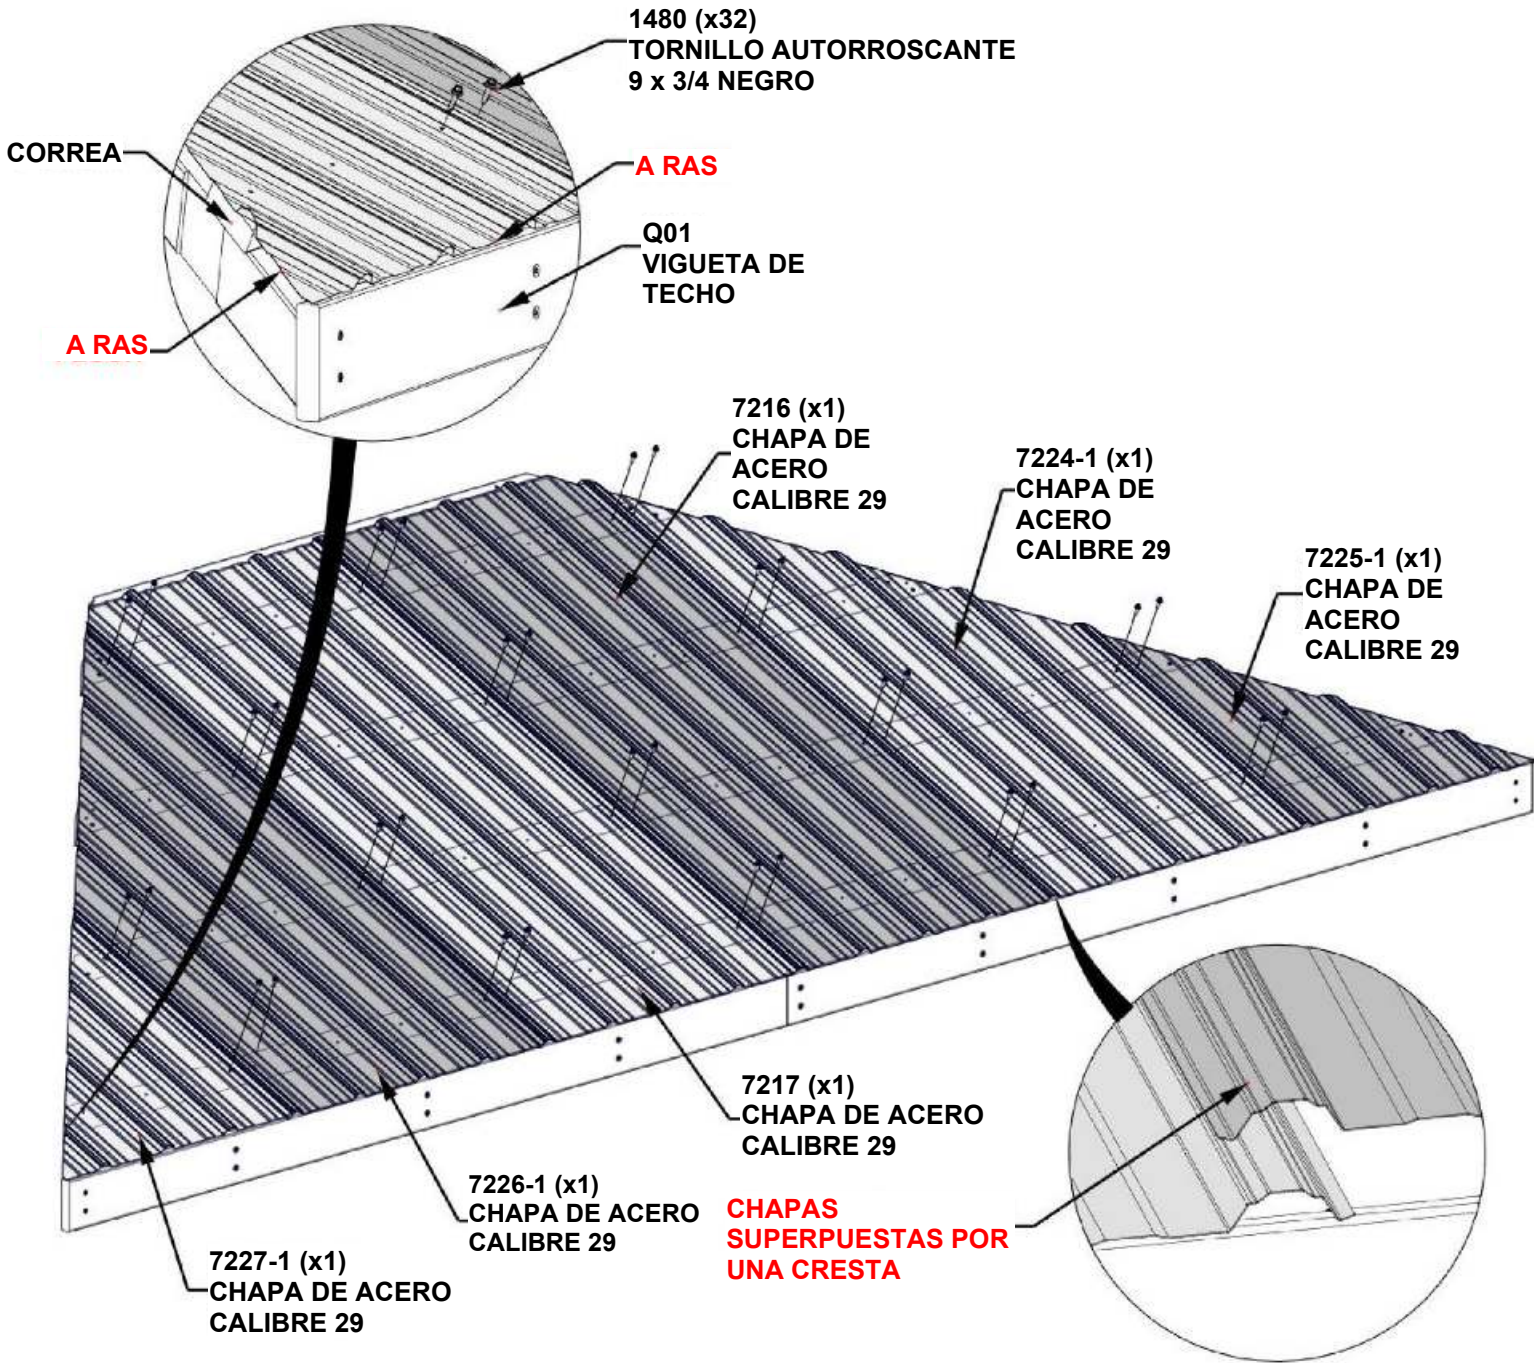

PASO 33 - ARMADO DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H101480	TORNILLO AUTORROSCANTE 9 x 3/4 NEGRO




A4M07218 CANAL DE LA CUMBRERA
(x2)

- **RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.**
- **COLOQUE EL CANAL DE LA CUMBRERA SOBRE EL BORDE DE LOS PANELES DE TECHO CON EL LADO MÁS ANCHO DEL CANAL HACIA ABAJO.**
- **ASEGÚRESE DE QUE LOS PANELES ESTÉN COMPLETAMENTE ASENTADOS EN EL CANAL.**
- **COLOQUE A RAS LA PARTE SUPERIOR DEL CANAL CON LA PARTE SUPERIOR DE LOS PANELES METÁLICOS.**


1480 (x8)
TORNILLO AUTORROSCANTE
9 x 3/4 NEGRO

CORREA DEBAJO DE LA CHAPA

EL CANAL DE LA CUMBRERA DEBE QUEDAR A RAS CON LA CHAPA

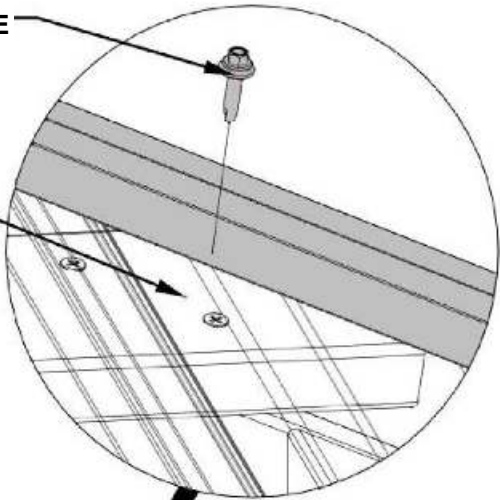

7218 (x1)
CANAL DE LA CUMBRERA

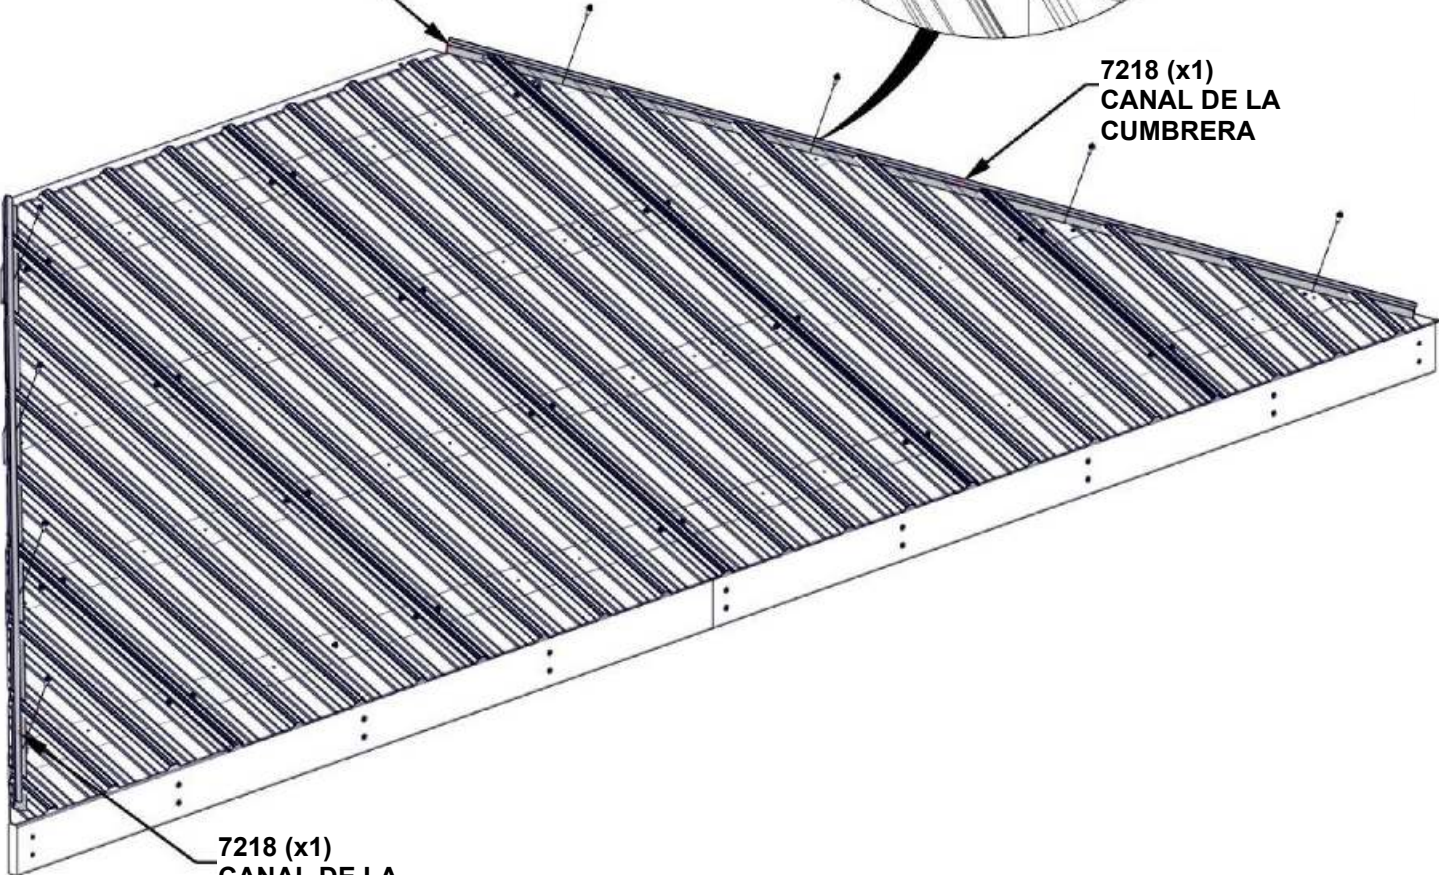


7218 (x1)
CANAL DE LA CUMBRERA

PASO 34 - ARMADO DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
30	H101480	TORNILLO AUTORROSCANTE 9 x 3/4 NEGRO

- ALINEE LOS ORIFICIOS PILOTO E INSERTE LOS TORNILLOS RESTANTES PARA FIJAR LA CHAPA EN SU LUGAR.
- ASEGÚRESE DE QUE LOS BORDES DE LAS CHAPAS ESTÉN A RAS COMO SE MUESTRA.


1480 (x30)
TORNILLO
AUTORROSCANTE 9 x 3/4
NEGRO

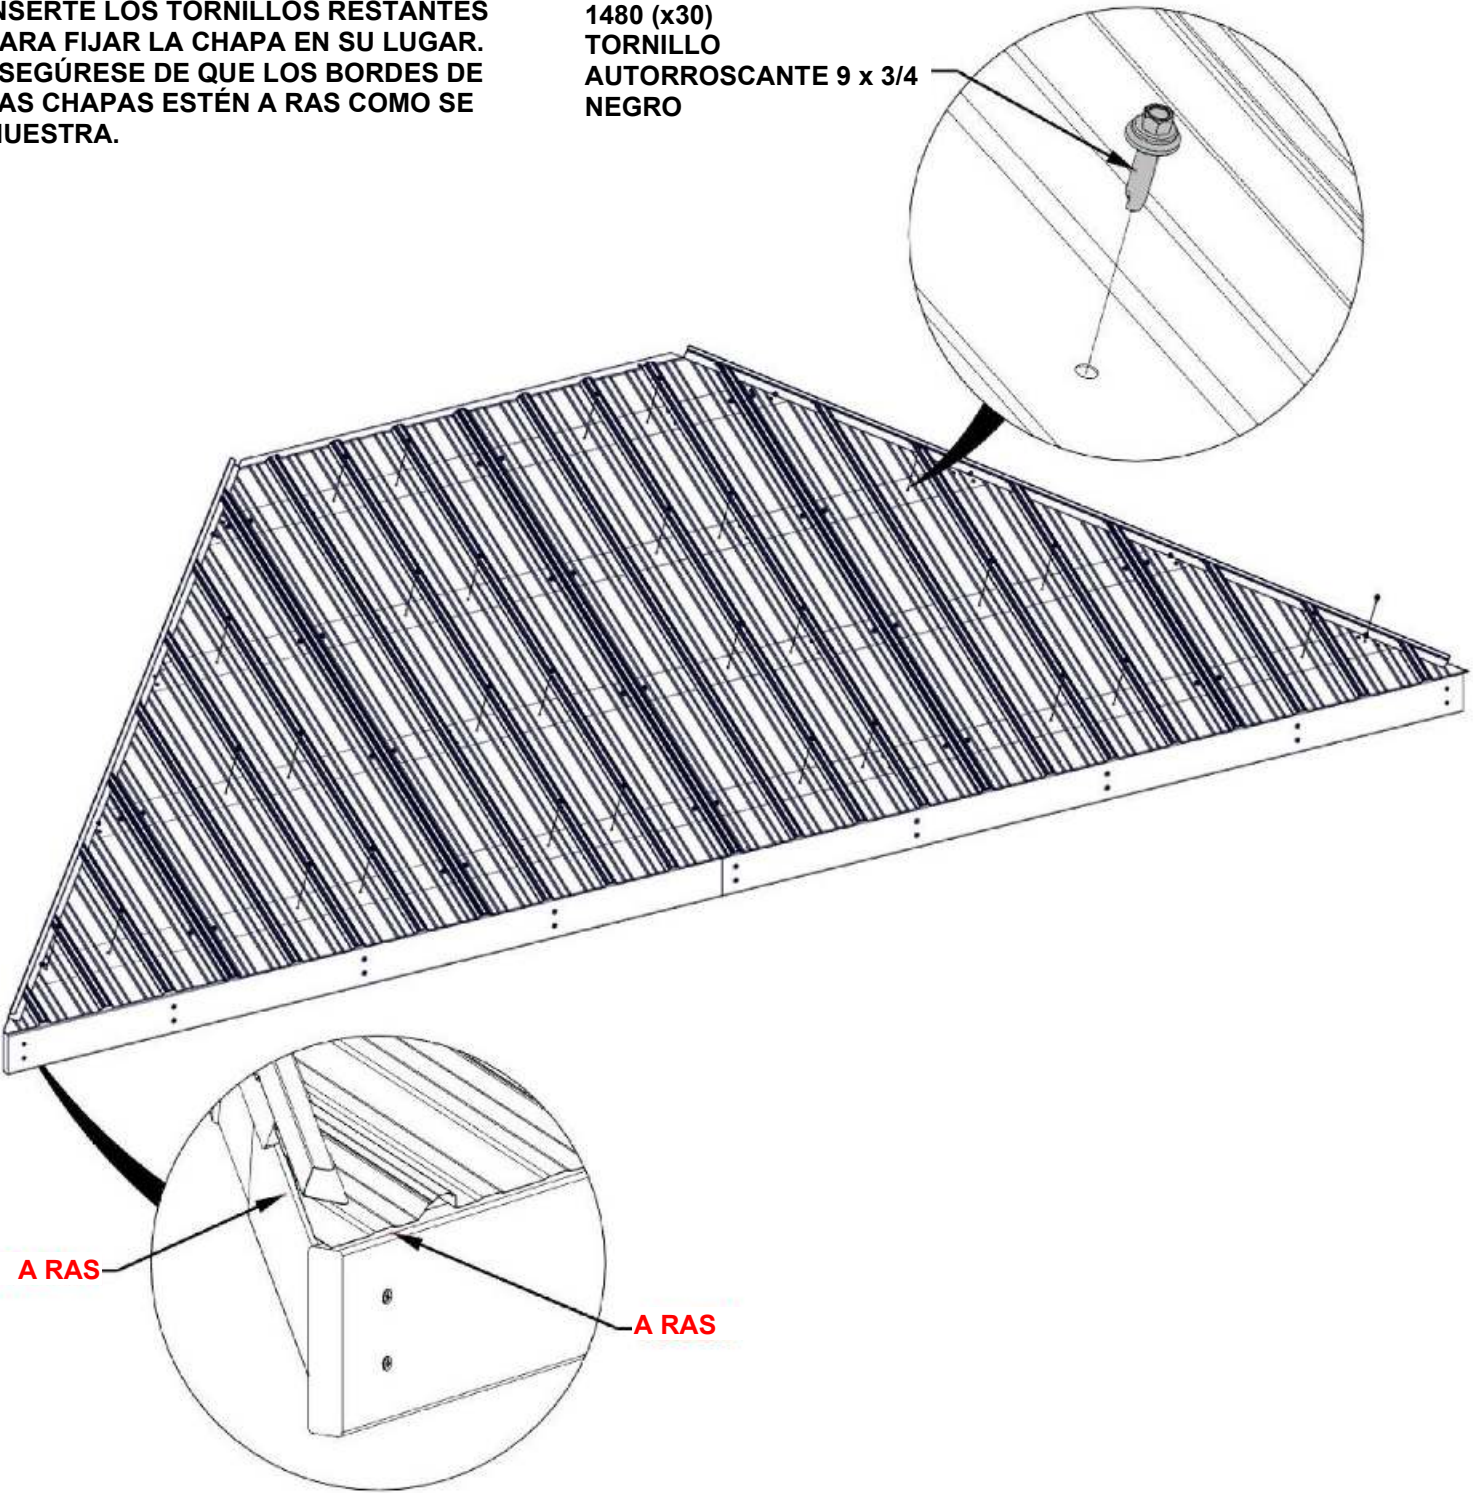

**REPITA LOS PASOS DEL 25 AL 34 PARA CONSTRUIR
EL SEGUNDO PANEL DE TECHO DE 14 PIES.**

PASO 35A - FIJACIÓN DEL PANEL DE TECHO DE 10 PIES

- **ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR LAS PIEZAS DE ACERO DEL TECHO.**
- SE RECOMIENDAN TRES PERSONAS PARA ESTE PASO.
- UNA PERSONA DEBE COLOCARSE EN UNA ESCALERA EN EL CENTRO DEL CENADOR PARA AYUDAR A SOSTENER EL PANEL DEL TECHO.
- ENTRE DOS PERSONAS, LEVANTEN EL PANEL HACIA ARRIBA SIN DESLIZARLO NI ARRASTRARLO, HASTA QUE SE ENCUENTRE CON EL MARCO DE SOPORTE DEL TECHO.
- ASEGÚRESE DE QUE EL PANEL DEL TECHO SE DESLICE POR DEBAJO DE LA TAPA DE TOPE DE CABALLETE.

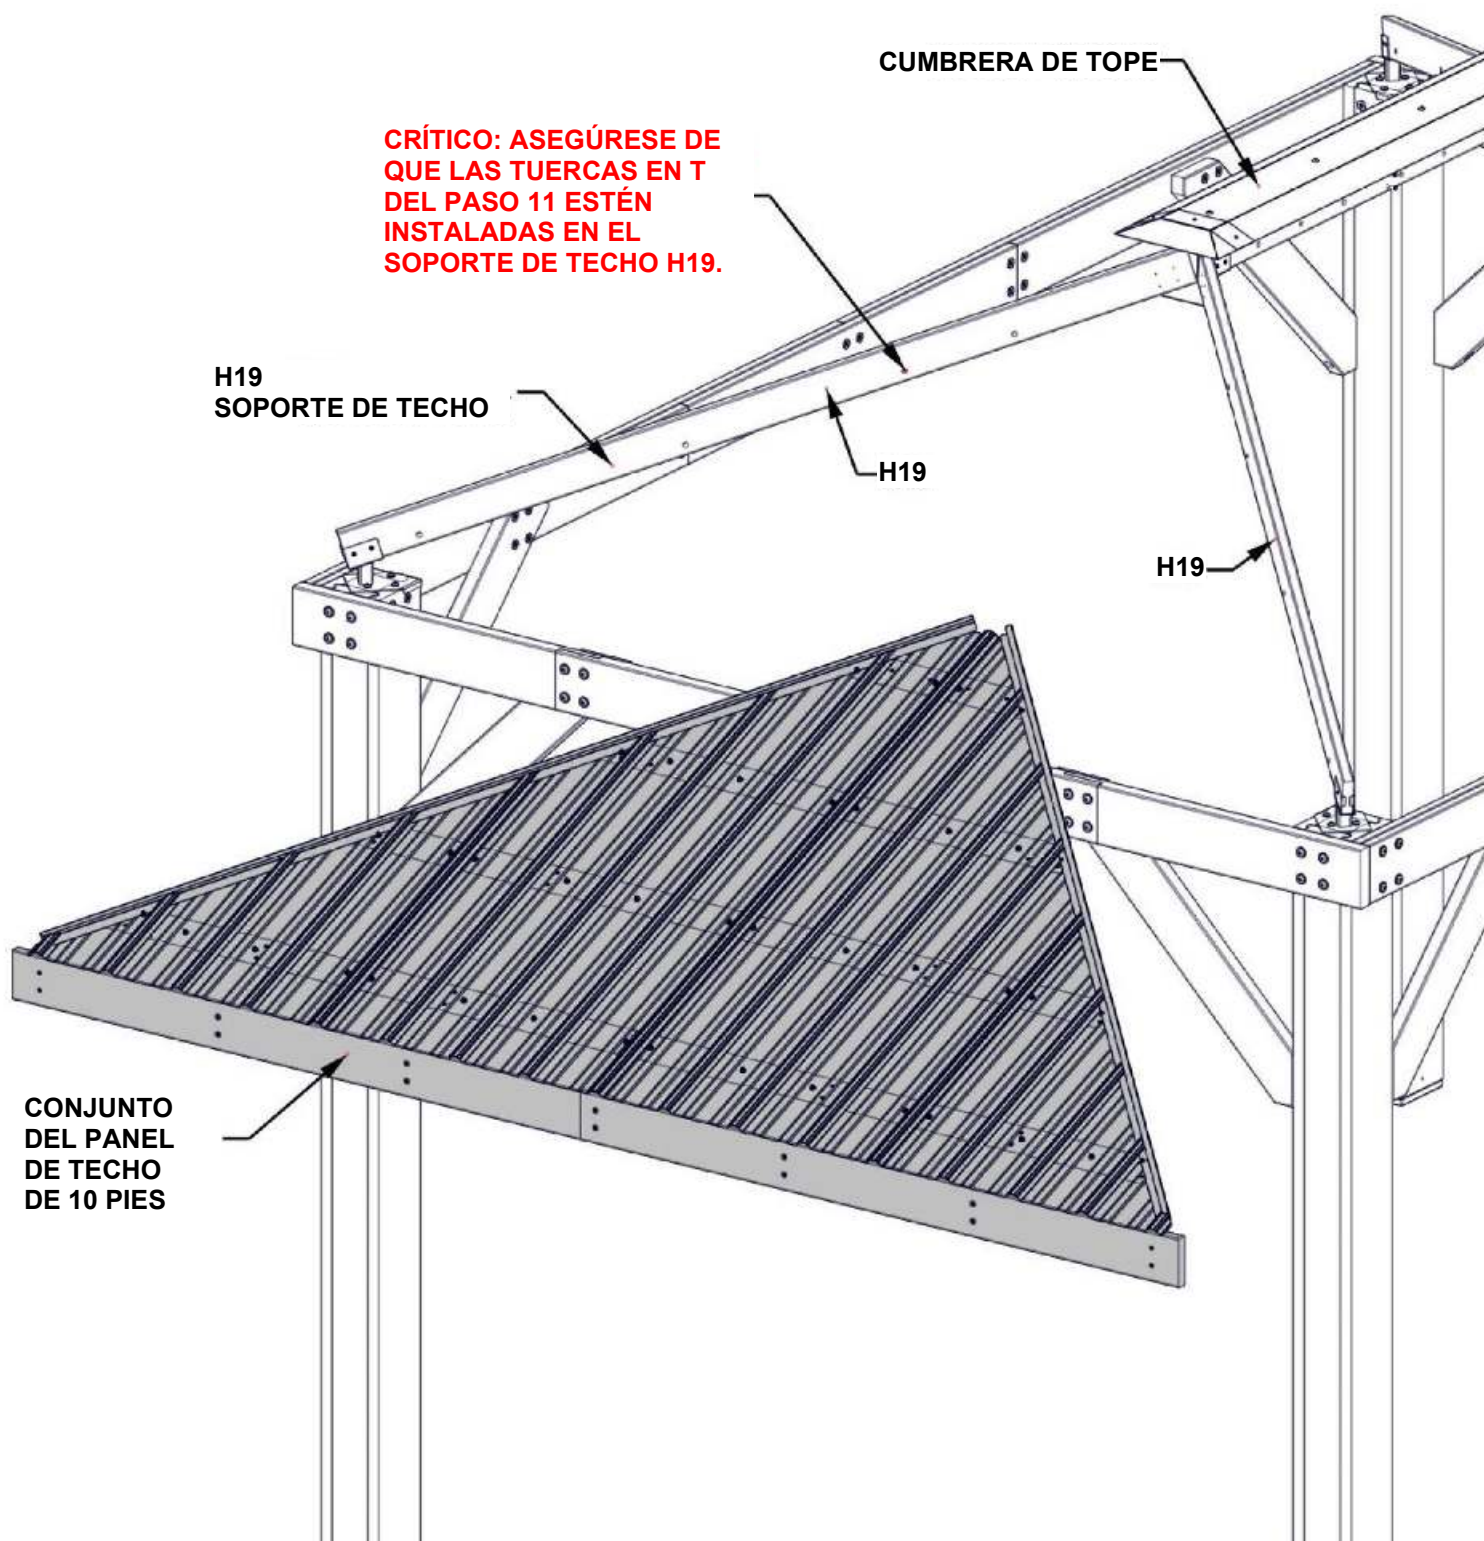


PASO 35B - FIJACIÓN DEL PANEL DE TECHO DE 10 PIES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100378	PERNO BLANCO 5/16 x 1-3/4 NEGRO
2	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19

CONSEJOS:

- SI ES NECESARIO, UTILICE ABRAZADERAS PARA SUJETAR EL PANEL EN SU LUGAR.
- INSERTE LOS TORNILLOS EN EL PRIMER ORIFICIO DESDE LA PARTE SUPERIOR DE H12 Y H10.
- **APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.**

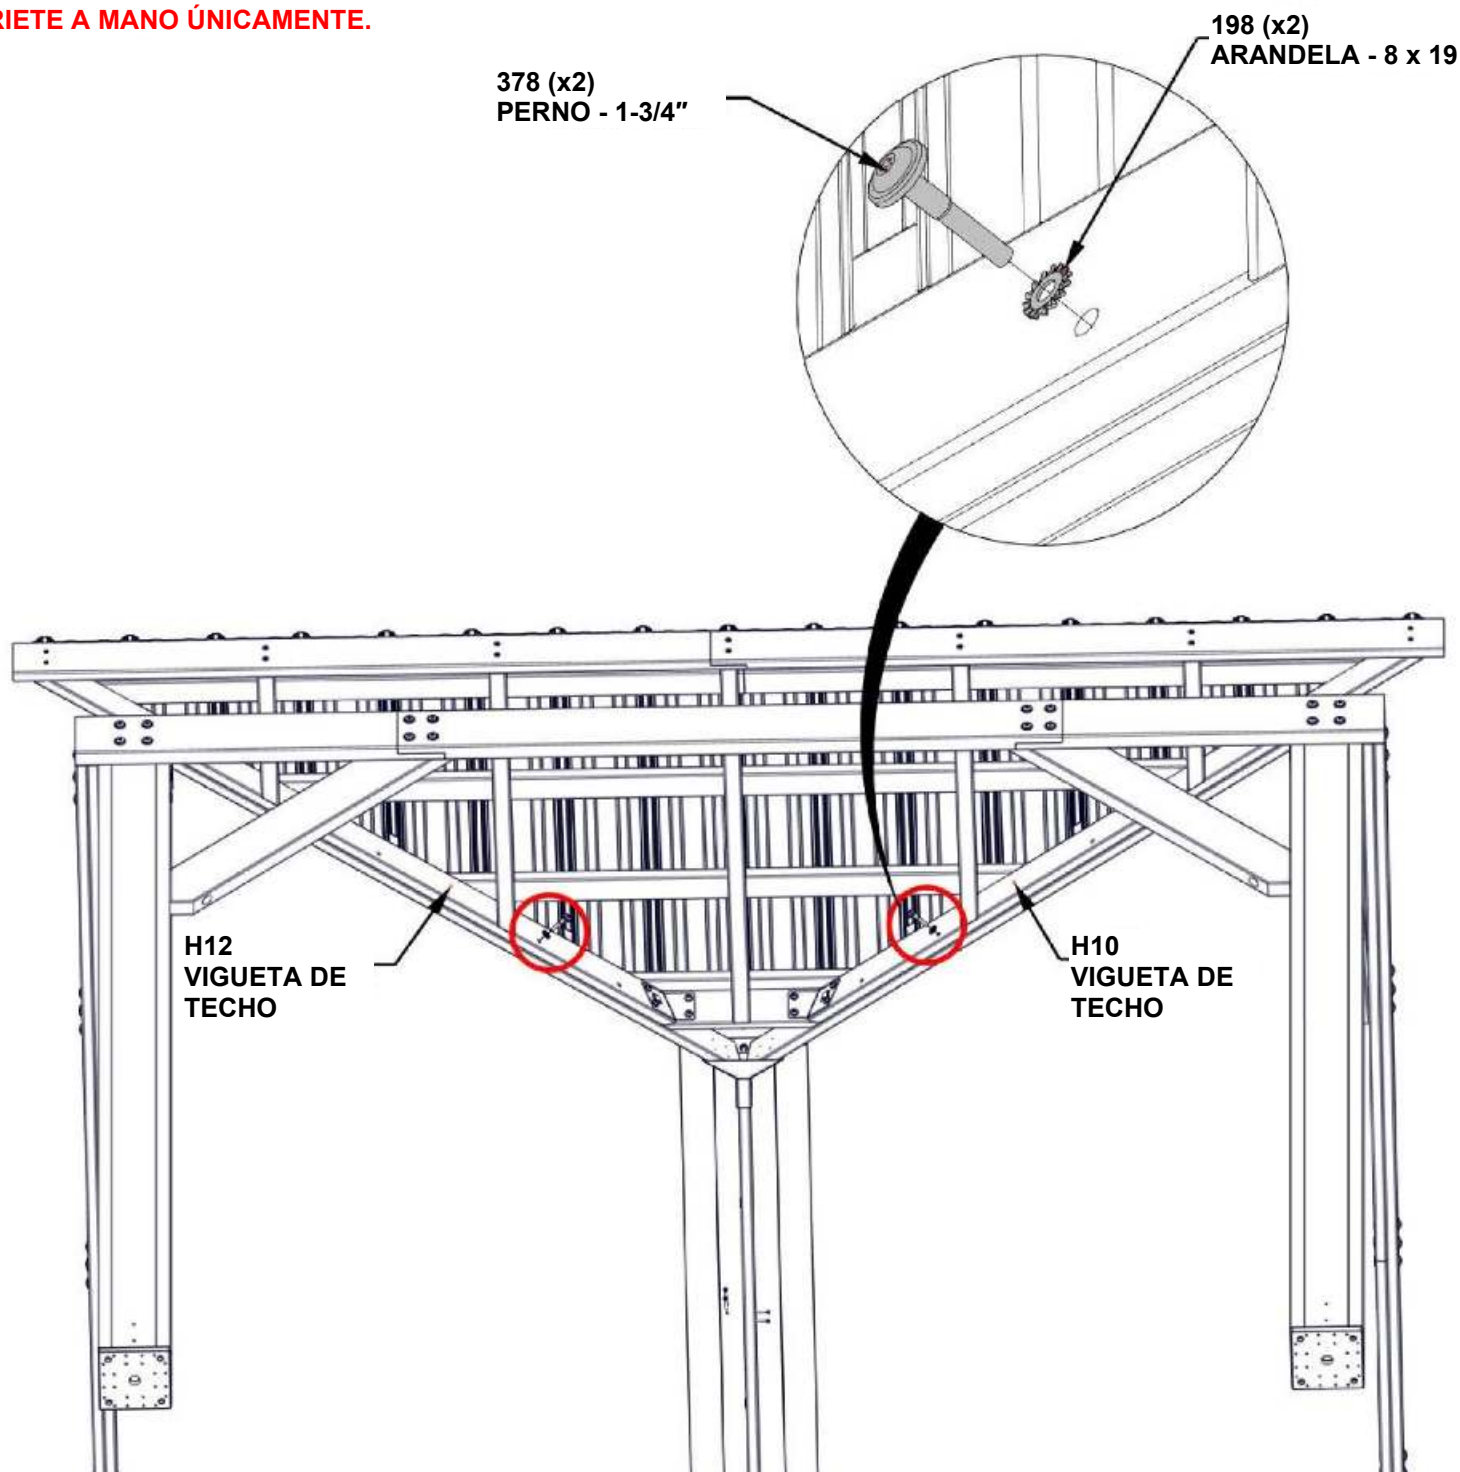


**REPITA LOS PASOS 35A Y 35B PARA LA
FIJACIÓN DEL PANEL DE TECHO DE 10 PIES**

PASO 36 - FIJACIÓN DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES

- **ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR LAS PIEZAS DE ACERO DEL TECHO.**
- SE RECOMIENDAN TRES PERSONAS PARA ESTE PASO.
- UNA PERSONA DEBE COLOCARSE EN UNA ESCALERA EN EL CENTRO DEL CENADOR PARA AYUDAR A SOSTENER EL PANEL DEL TECHO.
- ENTRE DOS PERSONAS, LEVANTEN EL PANEL HACIA ARRIBA SIN DESLIZARLO NI ARRASTRARLO, HASTA QUE SE ENCUENTRE CON EL MARCO DE SOPORTE DEL TECHO.
- ASEGÚRESE DE QUE EL PANEL DEL TECHO SE DESLICE POR DEBAJO DE LA TAPA DE TOPE DE CABALLETE.

CONSULTE EL SIGUIENTE PASO PARA LA FIJACIÓN DE LOS HERRAJES DEL PANEL DE TECHO.

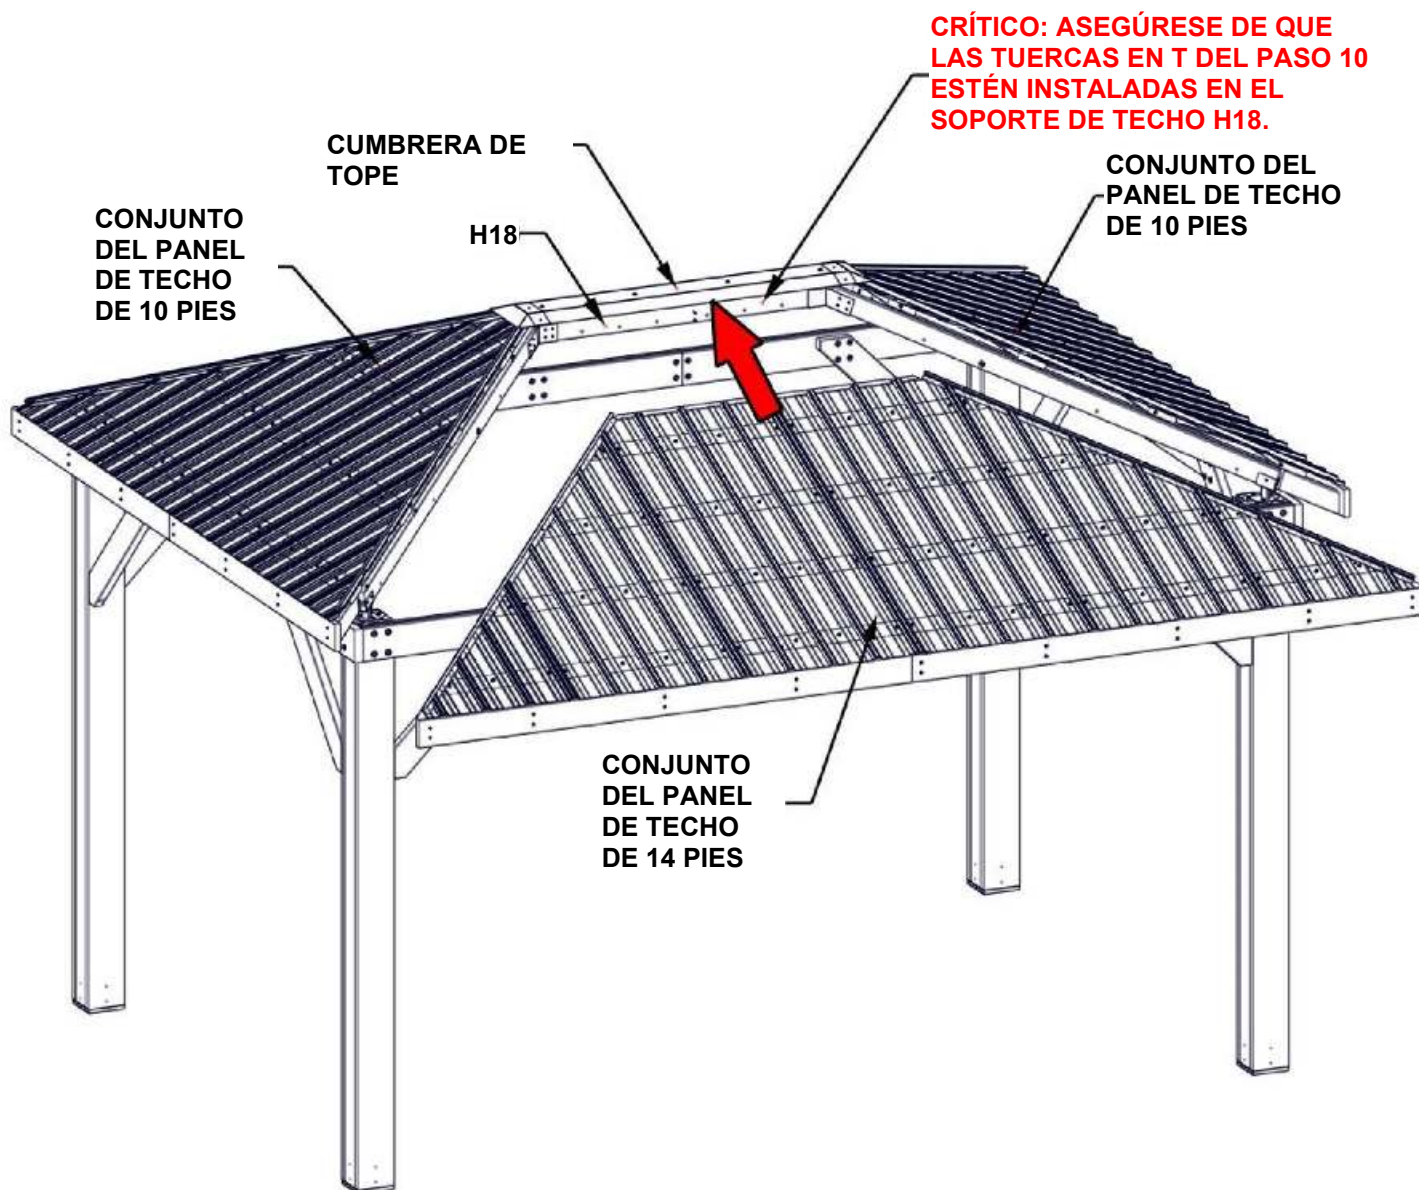


PASO 37 - FIJACIÓN DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
2	H100378	PERNO BLANCO 5/16 x 1-3/4 NEGRO

CONSEJOS:

- SI ES NECESARIO, UTILICE ABRAZADERAS PARA SUJETAR EL PANEL EN SU LUGAR.
- **APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.**

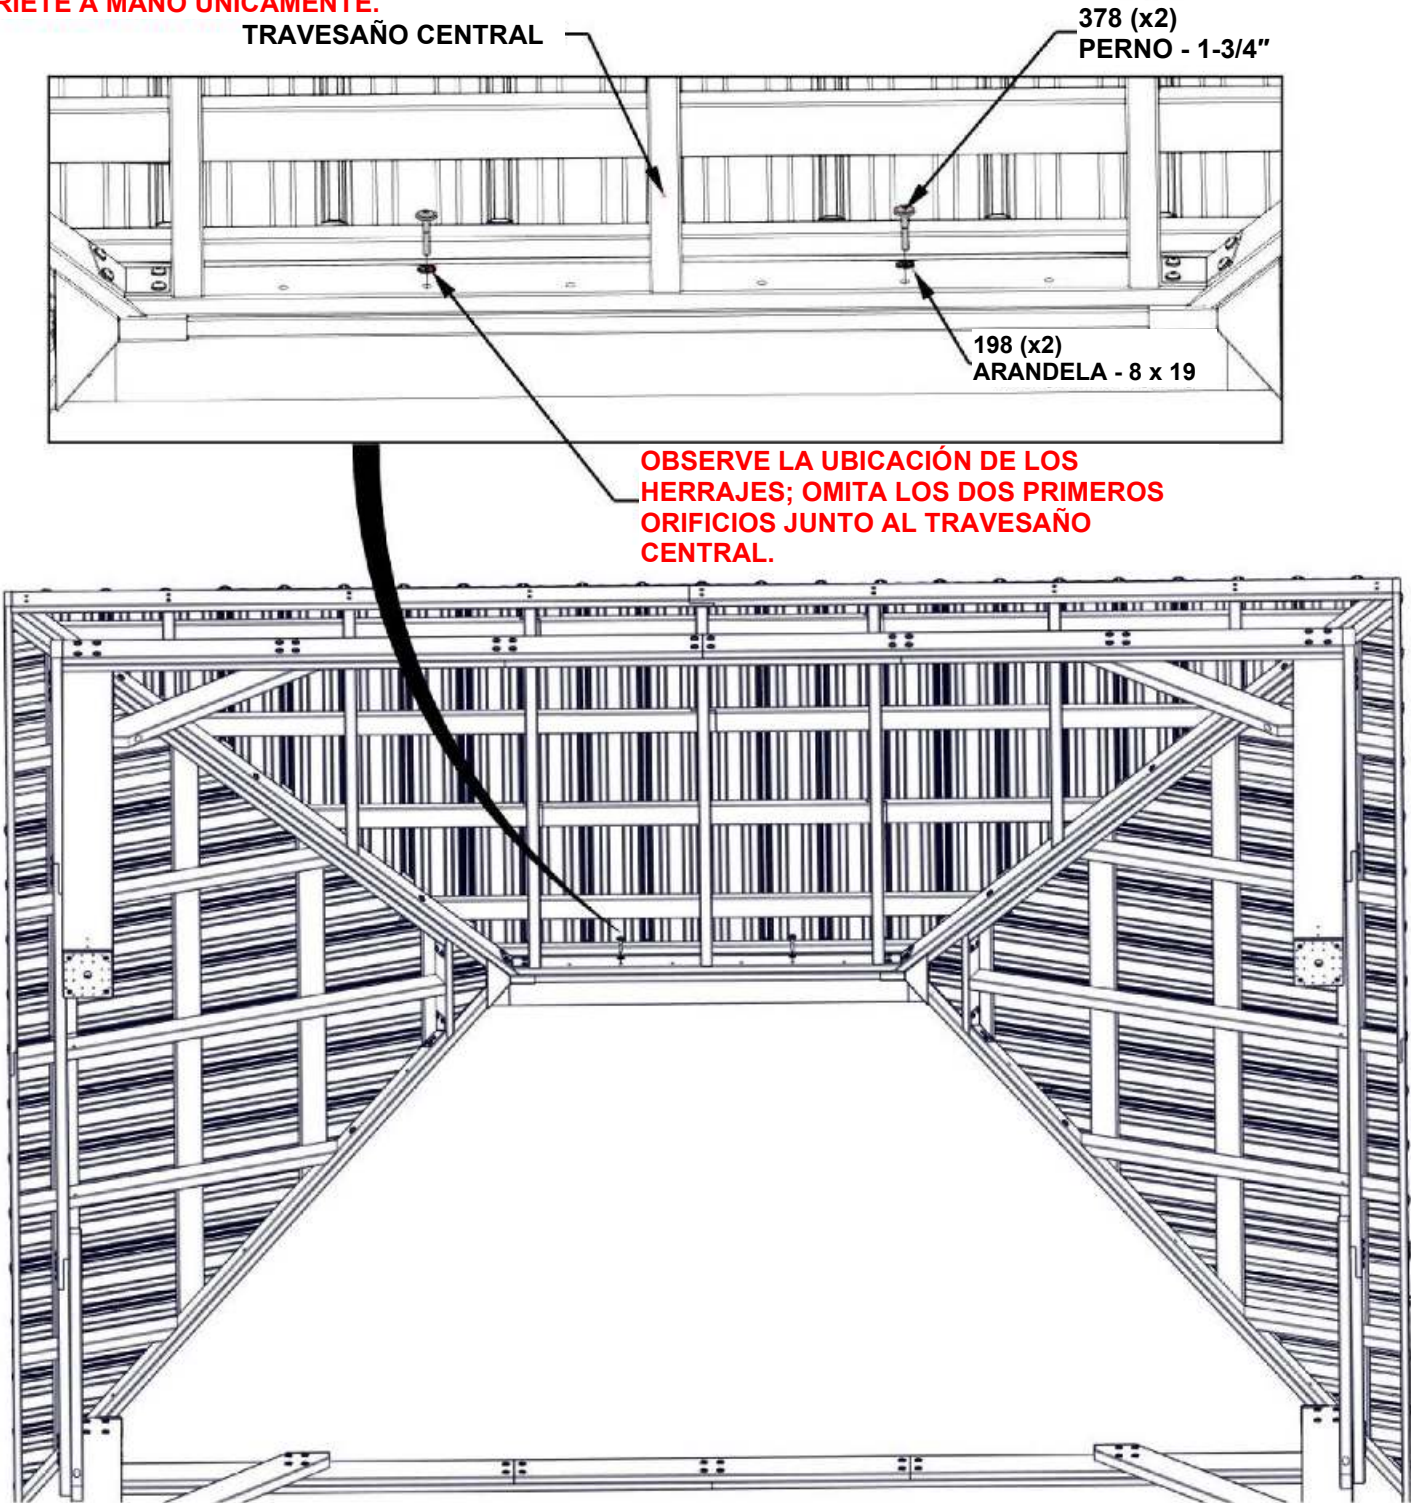


PASO 38 - FIJACIÓN DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100770	ARANDELA PLANA 5/16 NEGRA
4	H100479	TUERCA DE SEGURIDAD 5/16 NEGRA
4	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
4	H100415	PERNO WH 5/16 x 3-3/4 NEGRO

CONSEJOS:


- REPITA EL PASO 36 PARA EL SEGUNDO PANEL DE TECHO DE 14 PIES.
- SI ES NECESARIO, UTILICE ABRAZADERAS PARA SUJETAR EL PANEL EN SU LUGAR.
- **APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.**

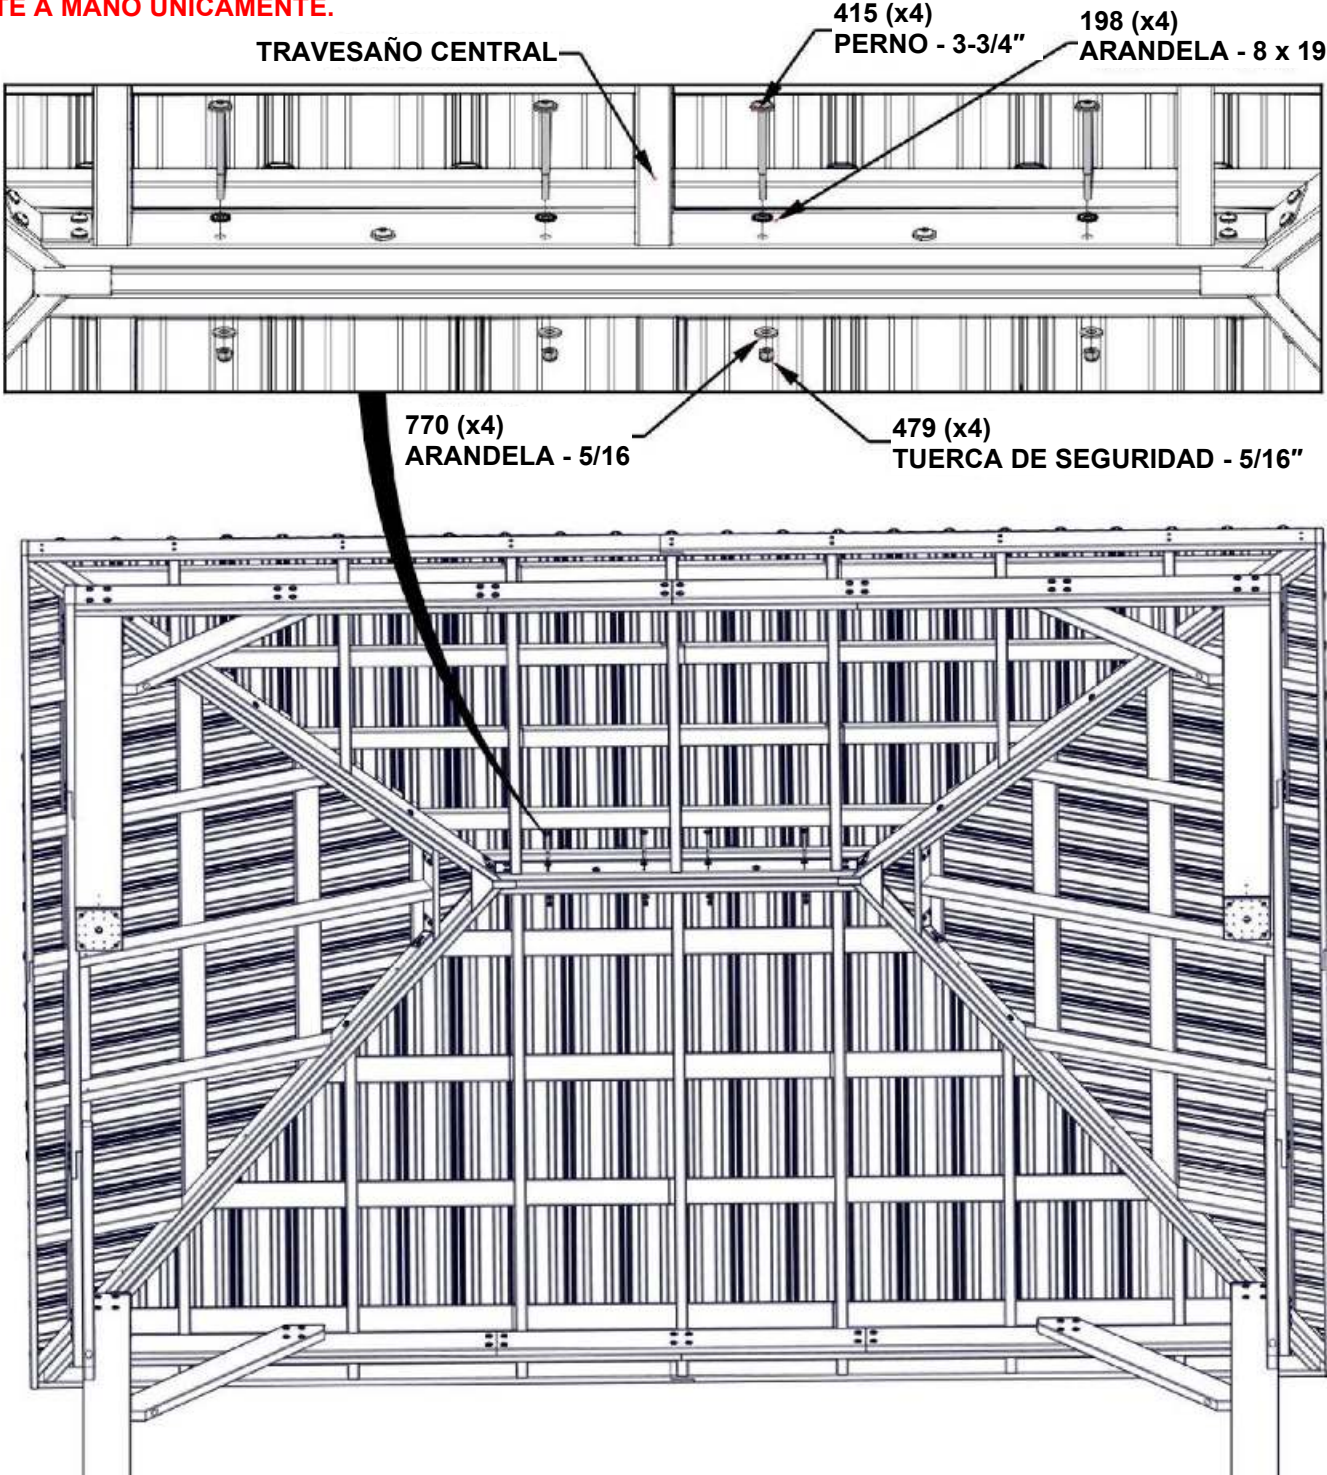

PASO 39 - FIJACIÓN DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100198	ARANDELA DE SEGURIDAD EXT 8 x 19
12	H100770	ARANDELA PLANA 5/16 NEGRA
12	H100479	TUERCA DE SEGURIDAD
12	H100415	PERNO WH 5/16 x 3-3/4 NEGRO

- APRIETE A MANO ÚNICAMENTE.

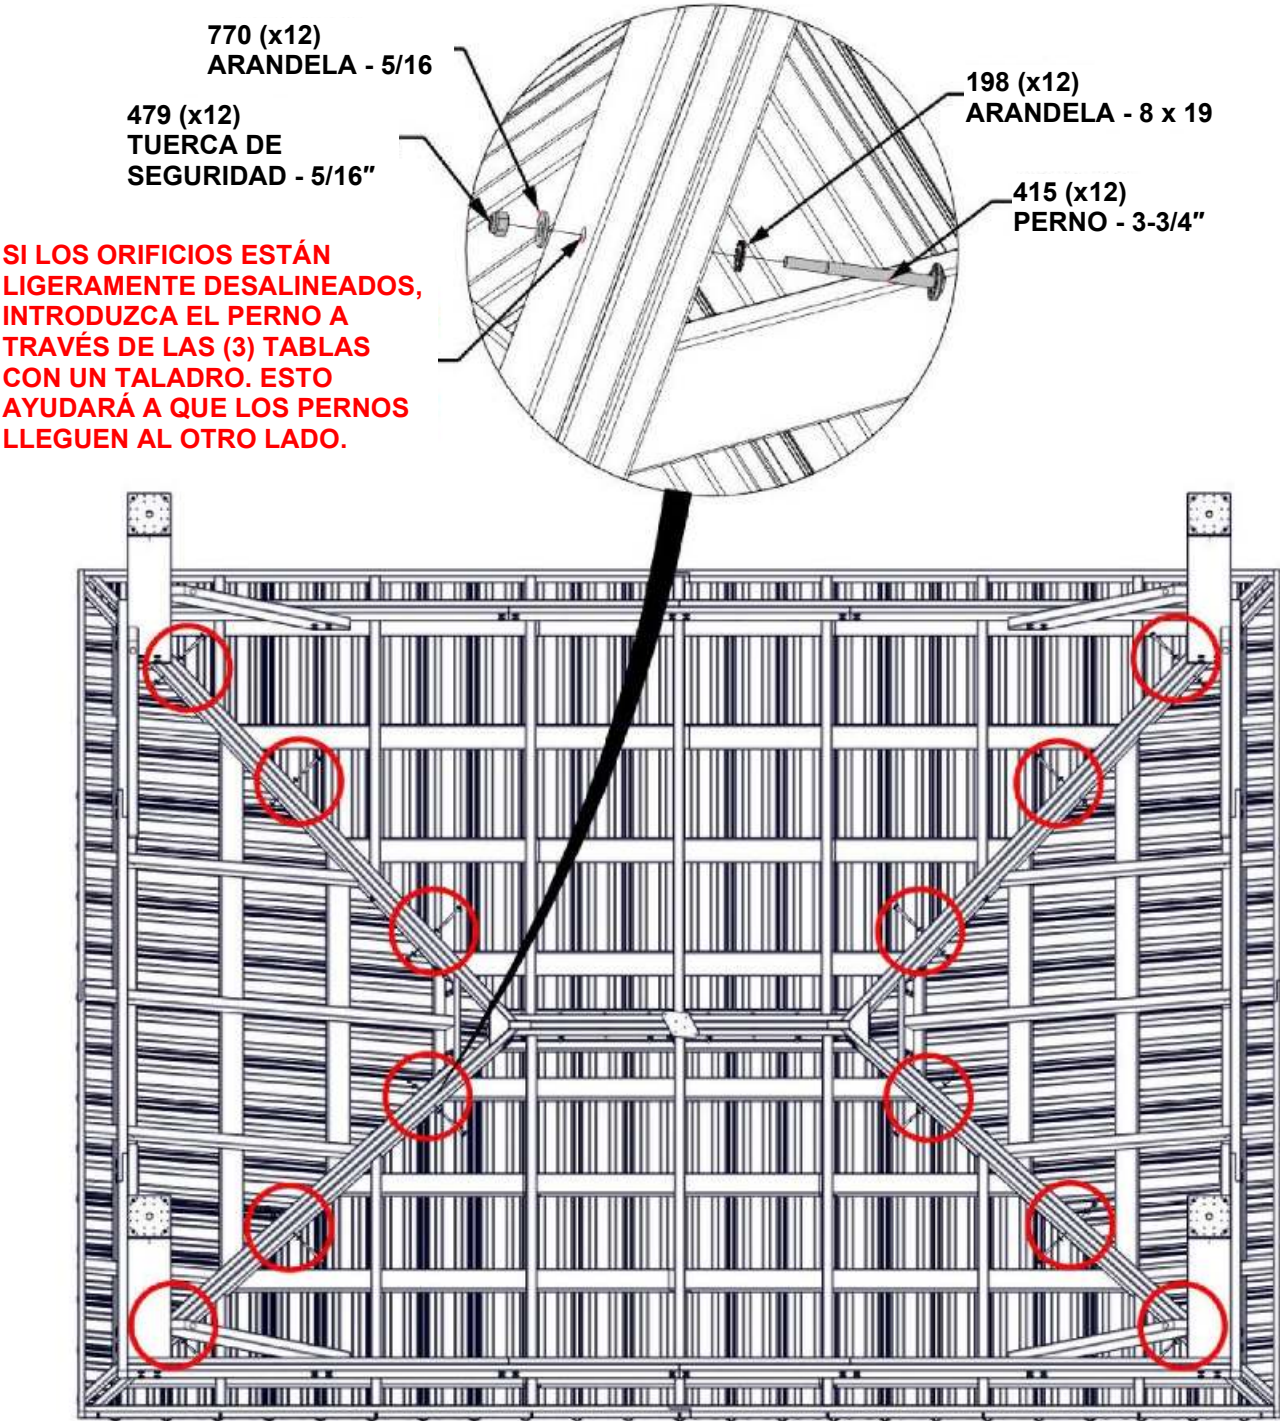

PASO 40 – FIJACIÓN DEL PANEL A DEL TECHO

APRIETE TODOS LOS HERRAJES EN EL ORDEN QUE SE MUESTRA ABAJO.
EMPIECE EN LA PARTE SUPERIOR Y AVANCE HACIA ABAJO.

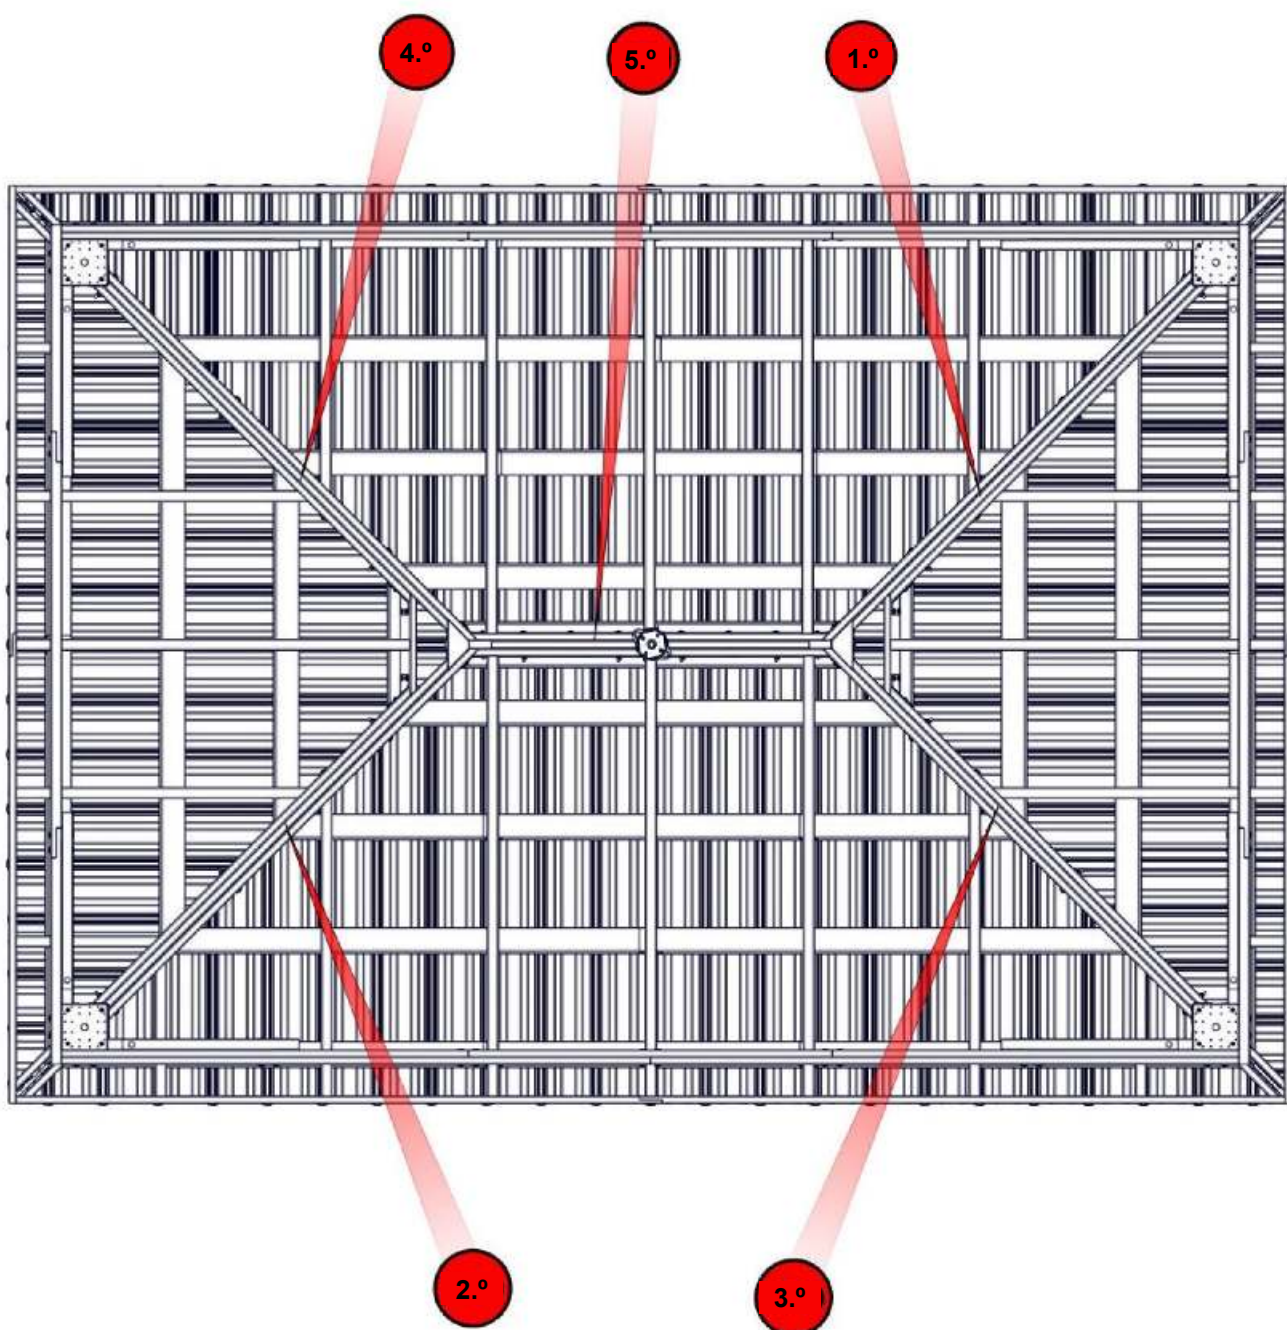


PASO 41 - ARMADO DEL TECHO



A4M01228 CLIP DE TRAVESAÑO
(x18)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
36	H100536	TORNILLO PWH 8 x 1-1/4 NEGRO
18	H100630	ARANDELA PLANA 8 x 19 NEGRA
18	H100653	TUERCA DE SEGURIDAD 1/4 NEGRA
18	H100488	PERNO WH 1/4 x 2 NEGRO

- FIJE PRIMERO LOS CLIPS DEL TRAVESAÑO CON PERNOS DE 2" (51 mm).
- UTILIZANDO EL SOPORTE COMO PLANTILLA Y UNA BROCA DE 1/8" (3 mm), PERFORE ORIFICIOS PILOTO PARA LOS TORNILLOS H100536.
- PERFORE ORIFICIOS PILOTO DE APROXIMADAMENTE 1/2" (13 mm) DE PROFUNDIDAD.

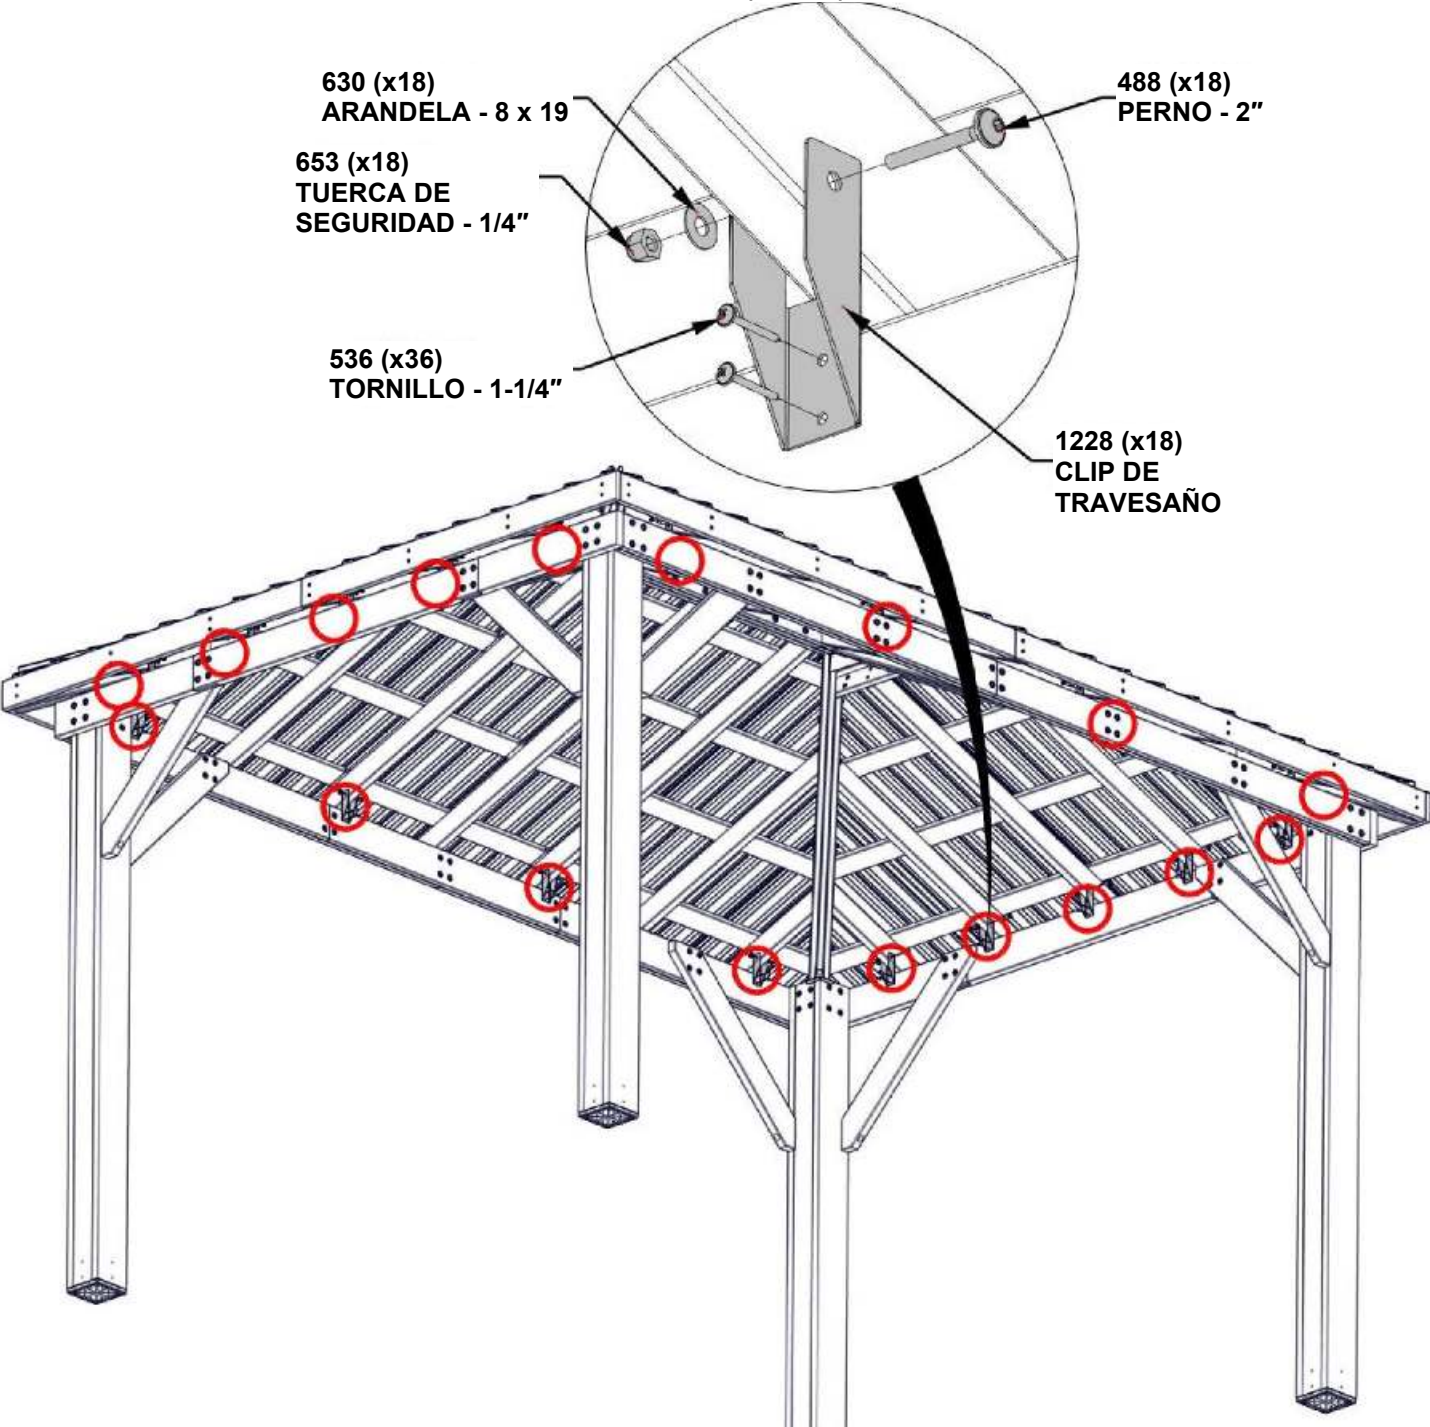


PASO 42 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100392	TORNILLO PWH 8 x 3/4 NEGRO




A4M01185 SOPORTE DE ESQUINA
(x4)

- UTILIZANDO LOS SOPORTES DE ESQUINA COMO GUÍA Y UNA BROCA DE 1/8" (3 mm), PERFORE ORIFICIOS EN LA UBICACIÓN DE CADA SOPORTE.

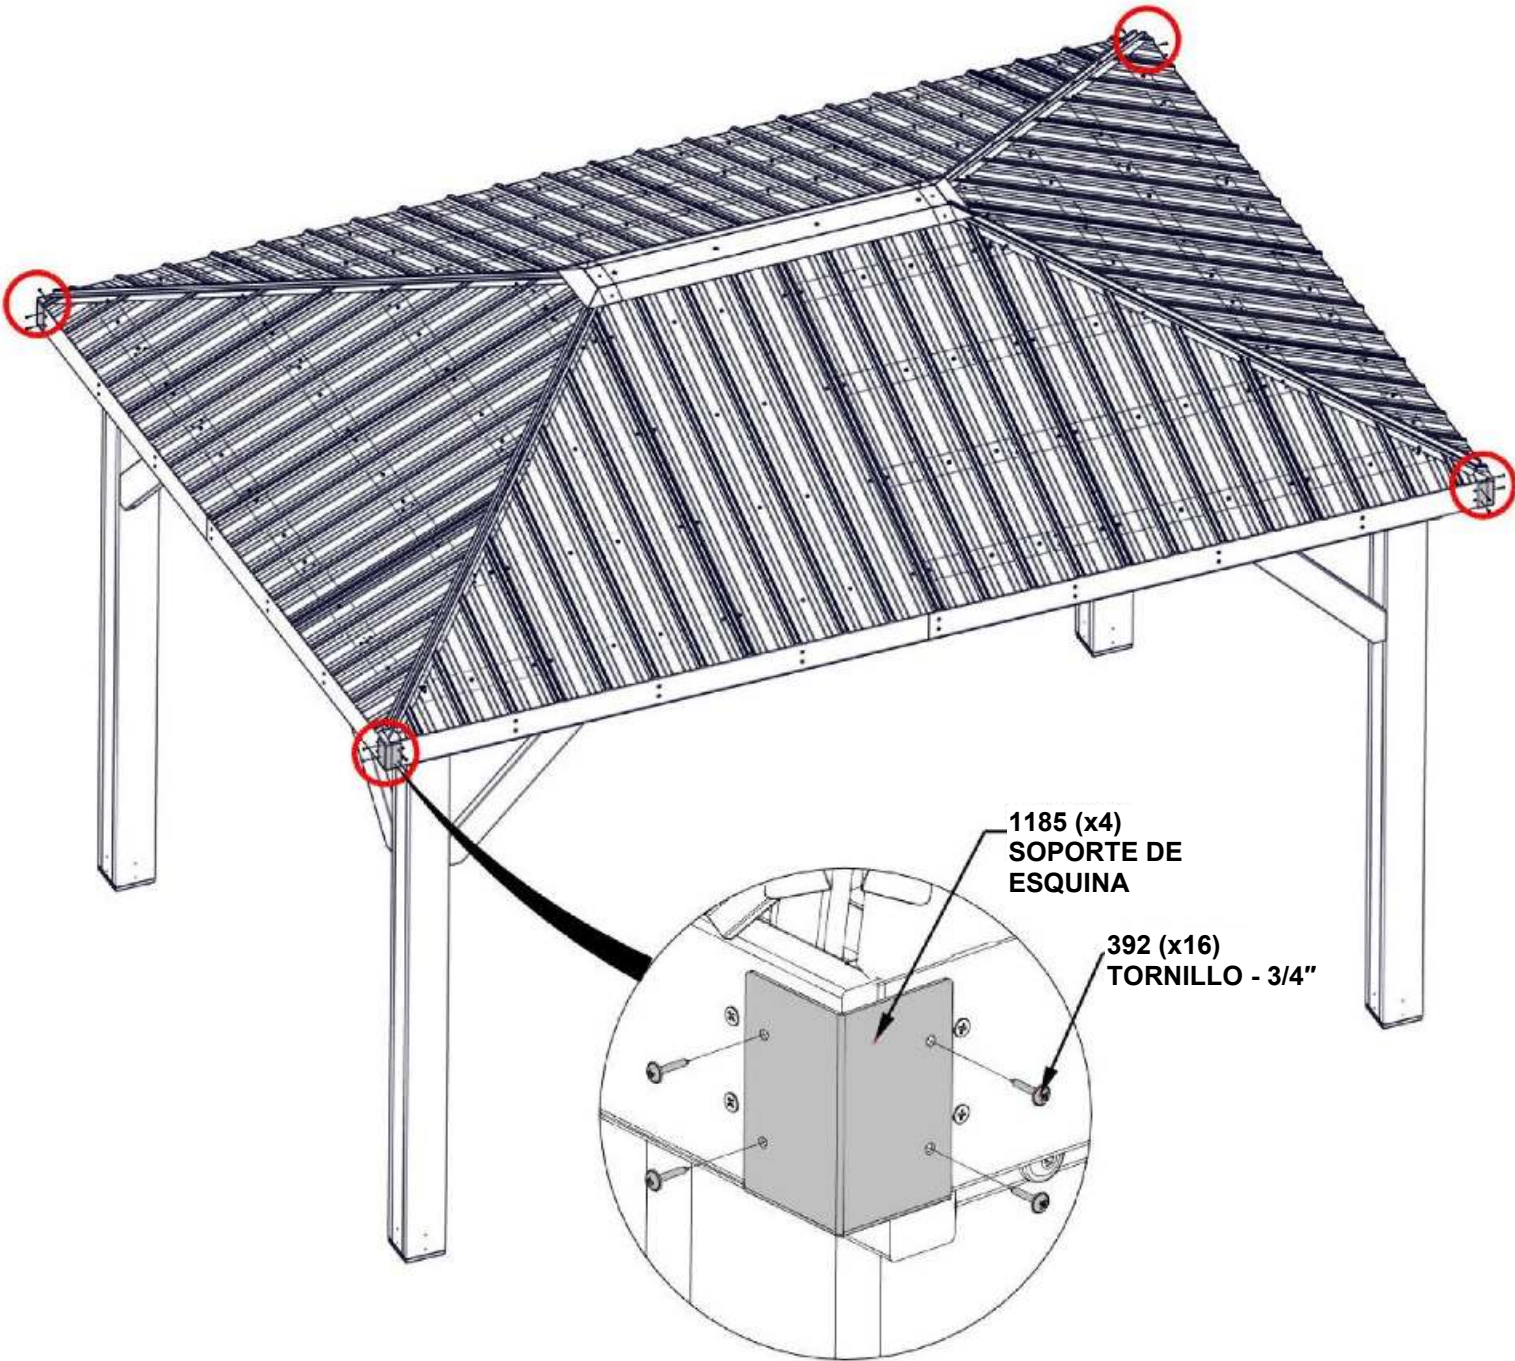

PASO 43 - ARMADO DE LA MOLDURA DE TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H101480	TORNILLO AUTORROSCANTE 9 x 3/4 NEGRO

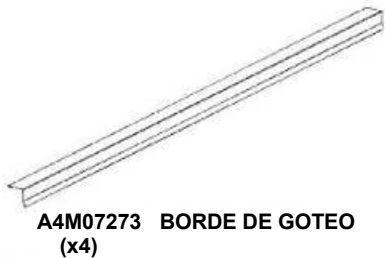


A4M07273 BORDE DE GOTEO
(x4)



A4M05428 EMPALME DEL BORDE DE GOTEO
(x2)


- ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR LAS PIEZAS DE ACERO DEL TECHO.
- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.
- REPITA ESTE PASO EN EL LADO OPUESTO.
- DESLICE LOS BORDES DE GOTEO EN CADA LADO DEL EMPALME DEL BORDE DE GOTEO; AJUSTE SI ES NECESARIO.
- CENTRE EL CONJUNTO DEL BORDE DE GOTEO DEBAJO DE LA CHAPA DEL TECHO Y ENCIMA DE LA VIGUETA DEL TECHO.

UNA VEZ QUE EL BORDE DE GOTEO ESTÉ DEBAJO DE LA CHAPA DEL TECHO, FÍJELO CON LOS TORNILLOS H101480. COMIENCE EN LA UBICACIÓN QUE SE MUESTRA APROXIMADAMENTE A 1" (25 mm) DE LA PARTE INFERIOR DE LA CHAPA Y JUNTO A LA NERVADURA DE LA CHAPA. AVANCE DE IZQUIERDA A DERECHA SALTÁNDOSE CADA DOS NERVADURAS COMO SE MUESTRA.

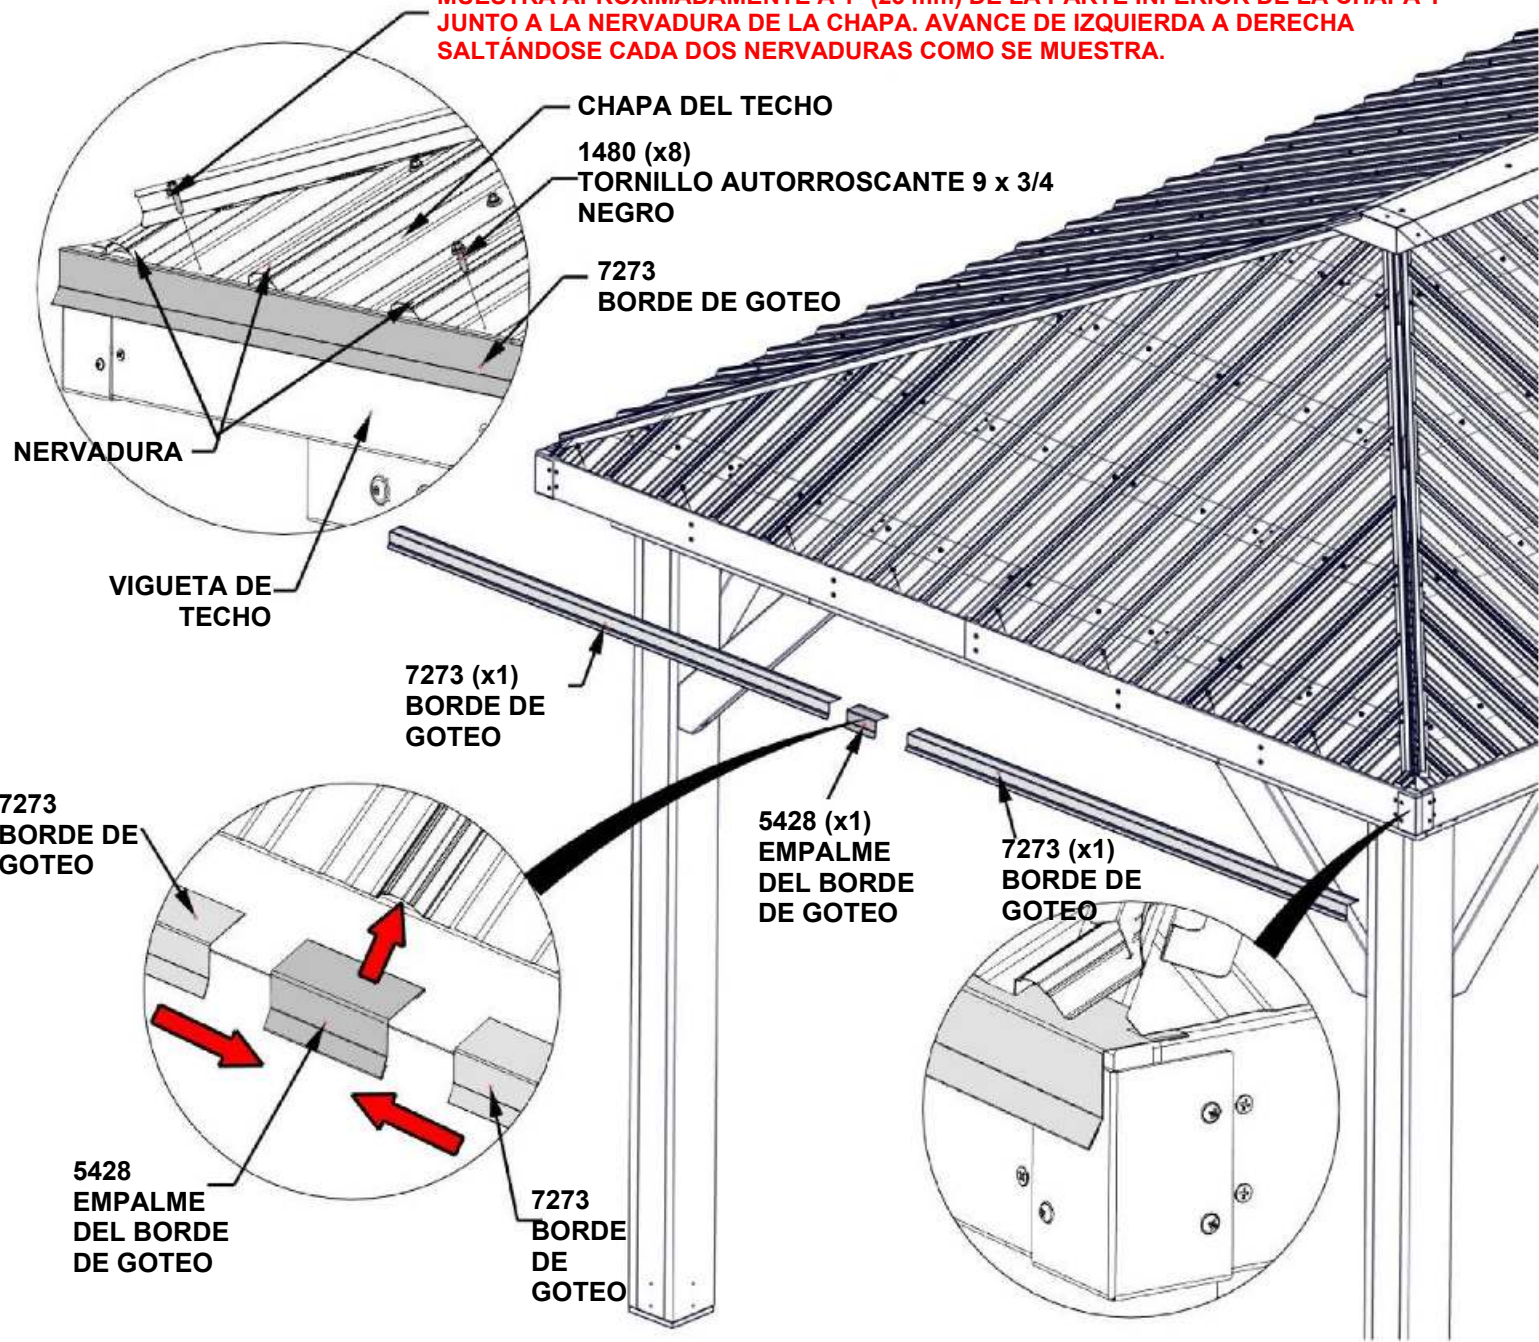

PASO 44 - ARMADO DE LA MOLDURA DE TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
22	H101480	TORNILLO AUTORROSCANTE 9 x 3/4 NEGRO

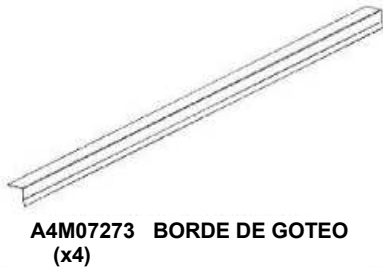

A4M07273 BORDE DE GOTEO
(x4)




A4M07274 BORDE DE GOTEO
(x2)





A4M05428 EMPALME DEL BORDE DE GOTEO
(x4)

- **ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES PARA MANIPULAR LAS PIEZAS DE ACERO DEL TECHO.**
- **RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.**
- **REPITA ESTE PASO EN EL LADO OPUESTO.**
- DESLICE LOS BORDES DE GOTEO EN CADA LADO DEL EMPALME DEL BORDE DE GOTEO; AJUSTE SI ES NECESARIO.
- CENTRE EL CONJUNTO DEL BORDE DE GOTEO DEBAJO DE LA CHAPA DEL TECHO Y ENCIMA DE LA VIGUETA DEL TECHO.
- COMIENCE A ATORNILLAR DESPUÉS DE LA PRIMERA NERVADURA DE LA CHAPA DEL TECHO.
- ASEGÚRESE DE INSERTAR LOS TORNILLOS A TRAVÉS DE LOS BORDES DE GOTEO Y LOS EMPALMES DE LOS BORDES DE GOTEO.
- PROCEDA A INSTALAR UN TORNILLO, SALTÁNDOSE CADA DOS NERVADURAS COMO SE MUESTRA (11 POR LADO).

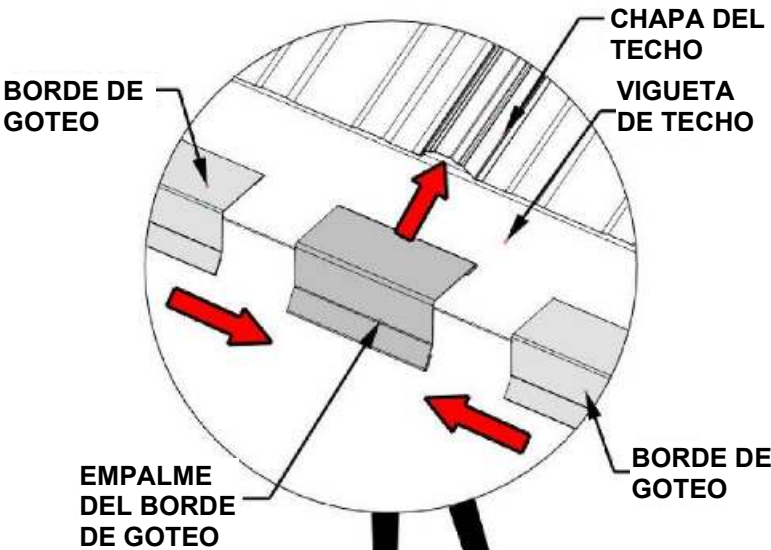

1480 (x11)
TORNILLO
AUTORROSCA
NTE 9 x 3/4
NEGRO

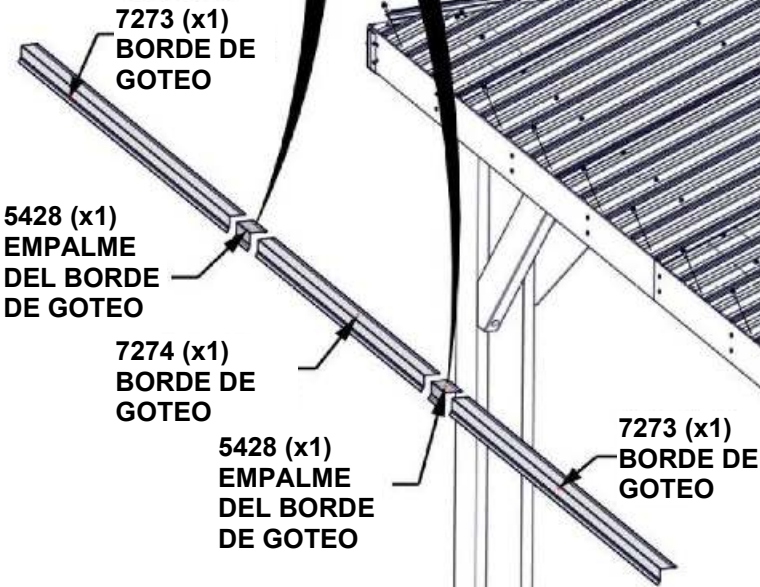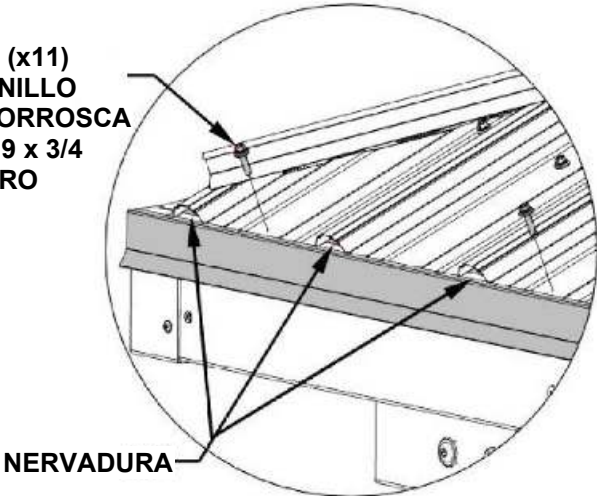


PASO 45 - ARMADO DEL TECHO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H101480	TORNILLO AUTORROSCANTE 9 x 3/4 NEGRO




A4M07219 CUMBRERA DE ESQUINA
(x4)

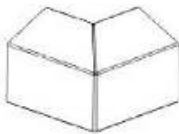


A4M07275 TAPA DE ESQUINA
(x4)

- RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA.
- REPITA ESTE PASO PARA LAS 4 ESQUINAS.
- DESLICE LA CUMBRERA DE ESQUINA SOBRE EL CANAL DE LA CUMBRERA Y EL EXTREMO DEBAJO DE LA TAPA DE TOPE DE CABALLETE COMO SE MUESTRA.
- ORIENTE LA TAPA DE ESQUINA DEBAJO DE LA CUMBRERA DE ESQUINA COMO SE MUESTRA.

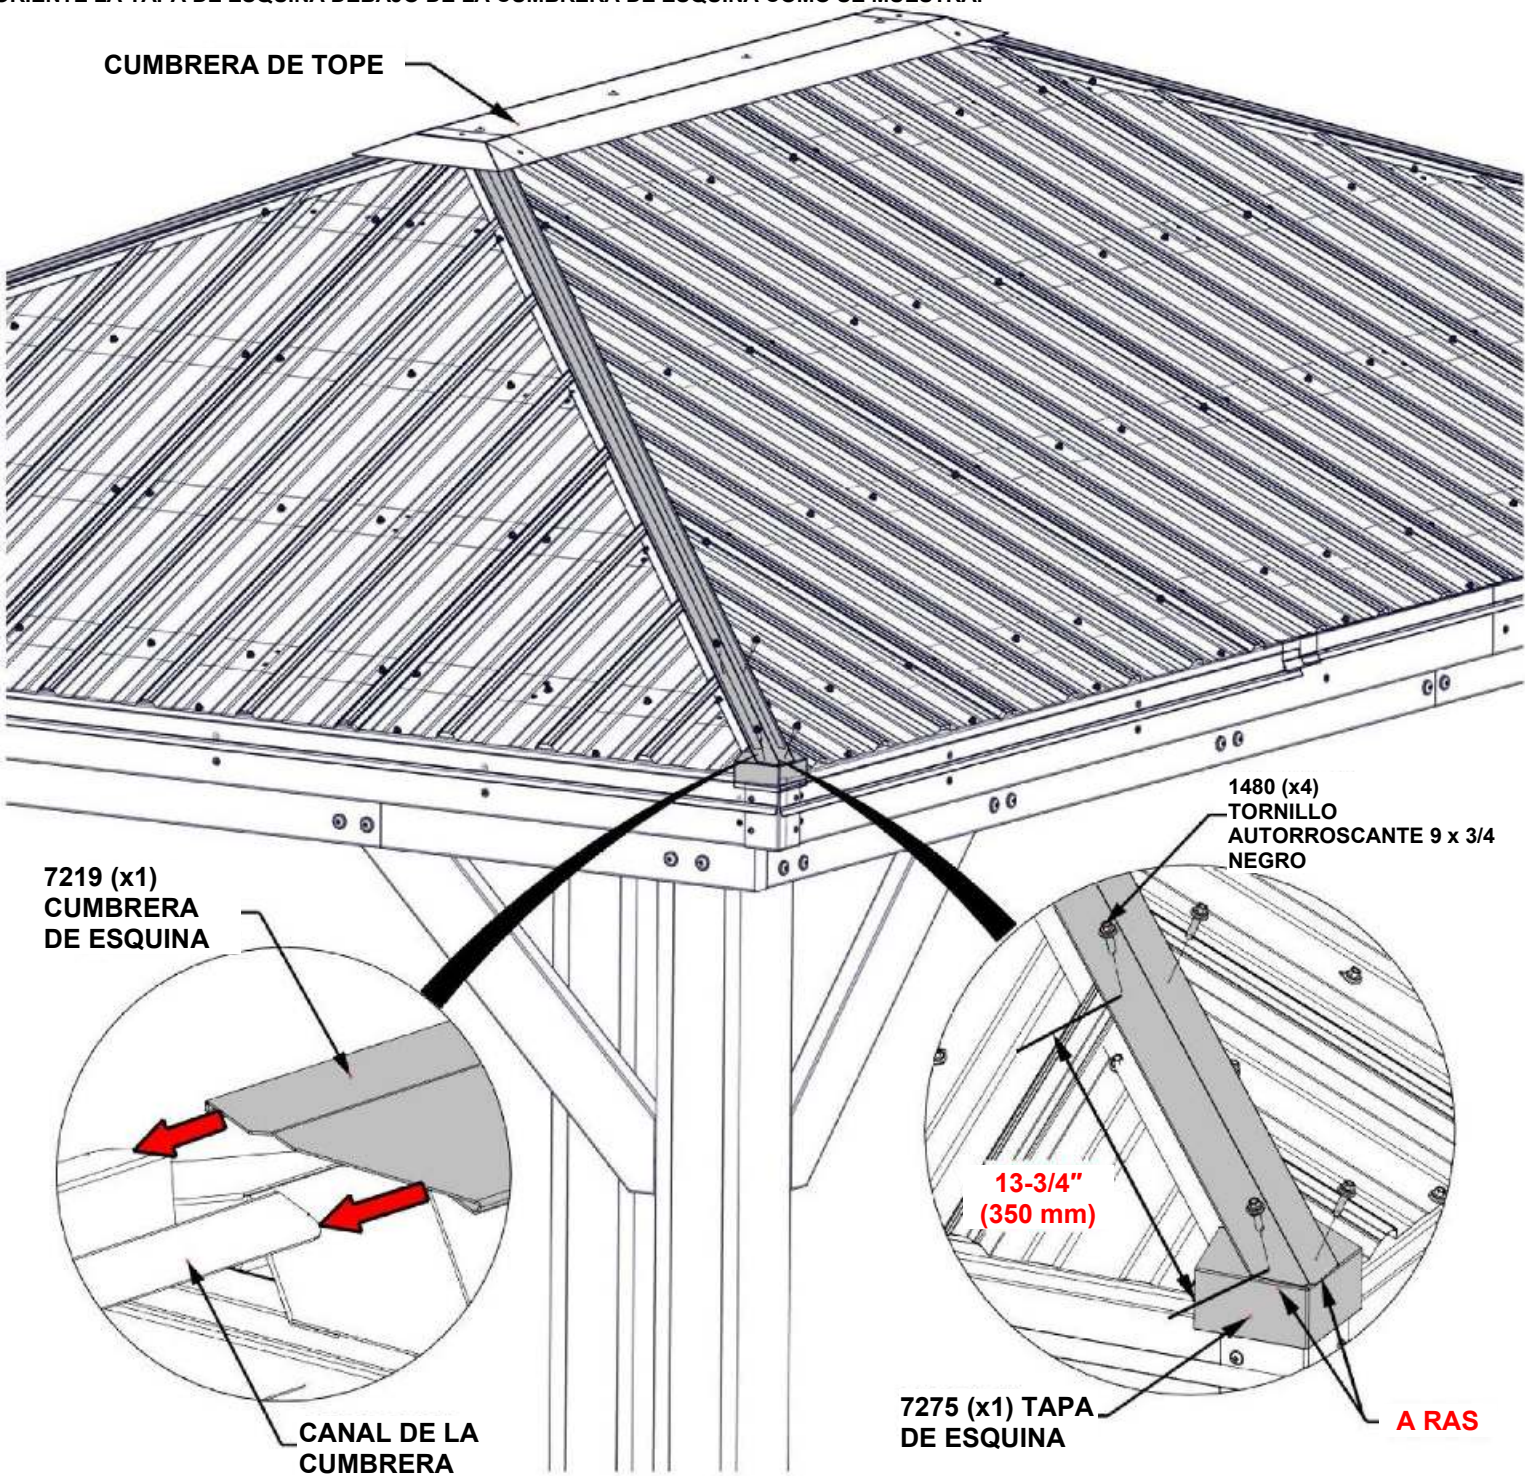

PASO 46 - ARMADO DEL CENADOR


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
32	H100471	TIRAFONDO WH 5/16 x 1-1/2 NEGRO

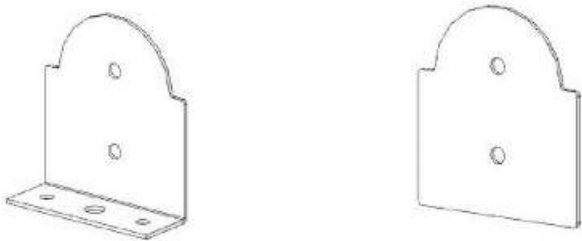

A4M01793 PLACA DE ANCLAJE DEL POSTE
(x8)

A4M01794 PLACA DE POSTE
(x8)

- TODAS LAS PLACAS DE LOS POSTES SE COLOCAN EN LA PARTE INTERIOR DE LOS POSTES, COMO SE MUESTRA.
- TODAS LAS PLACAS DE ANCLAJE DE LOS POSTES SE COLOCAN EN LA PARTE EXTERIOR DE LOS POSTES, COMO SE MUESTRA.
- ALINEE CADA PLACA CON LOS ORIFICIOS PILOTO EN EL POSTE.


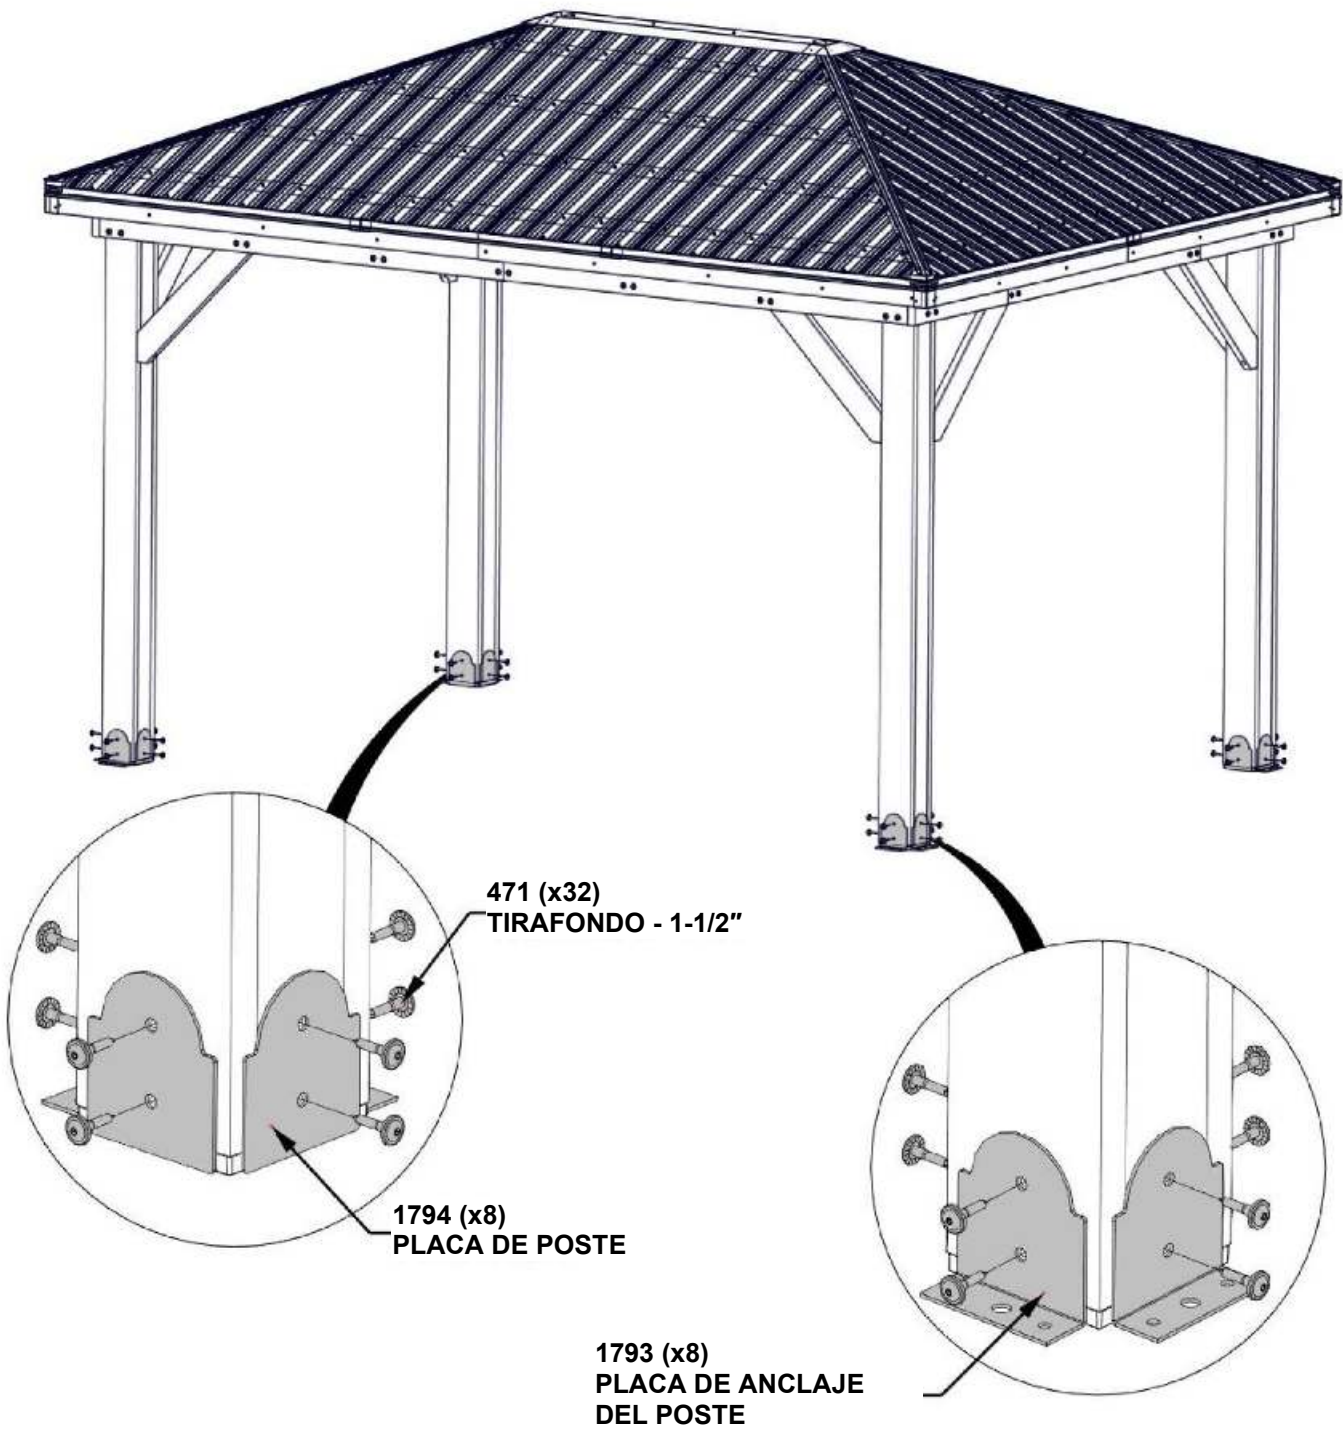


PASO 47 - COLOCACIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100536	TORNILLO PWH 8 x 1-1/4 NEGRO



A4M02158 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PATIO TRASERO
(x1)

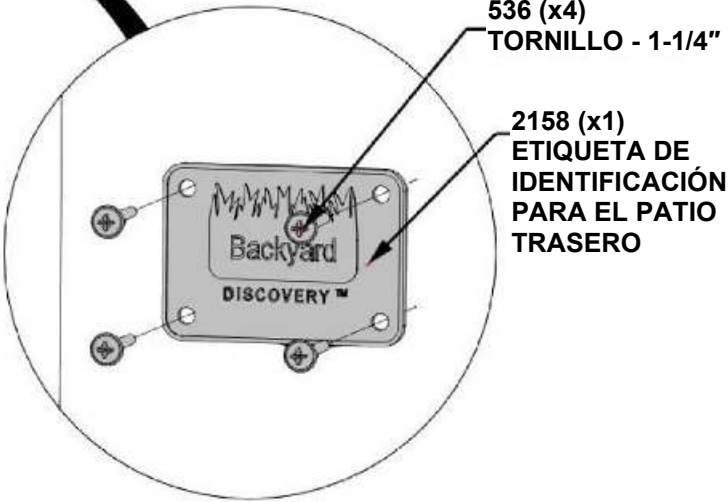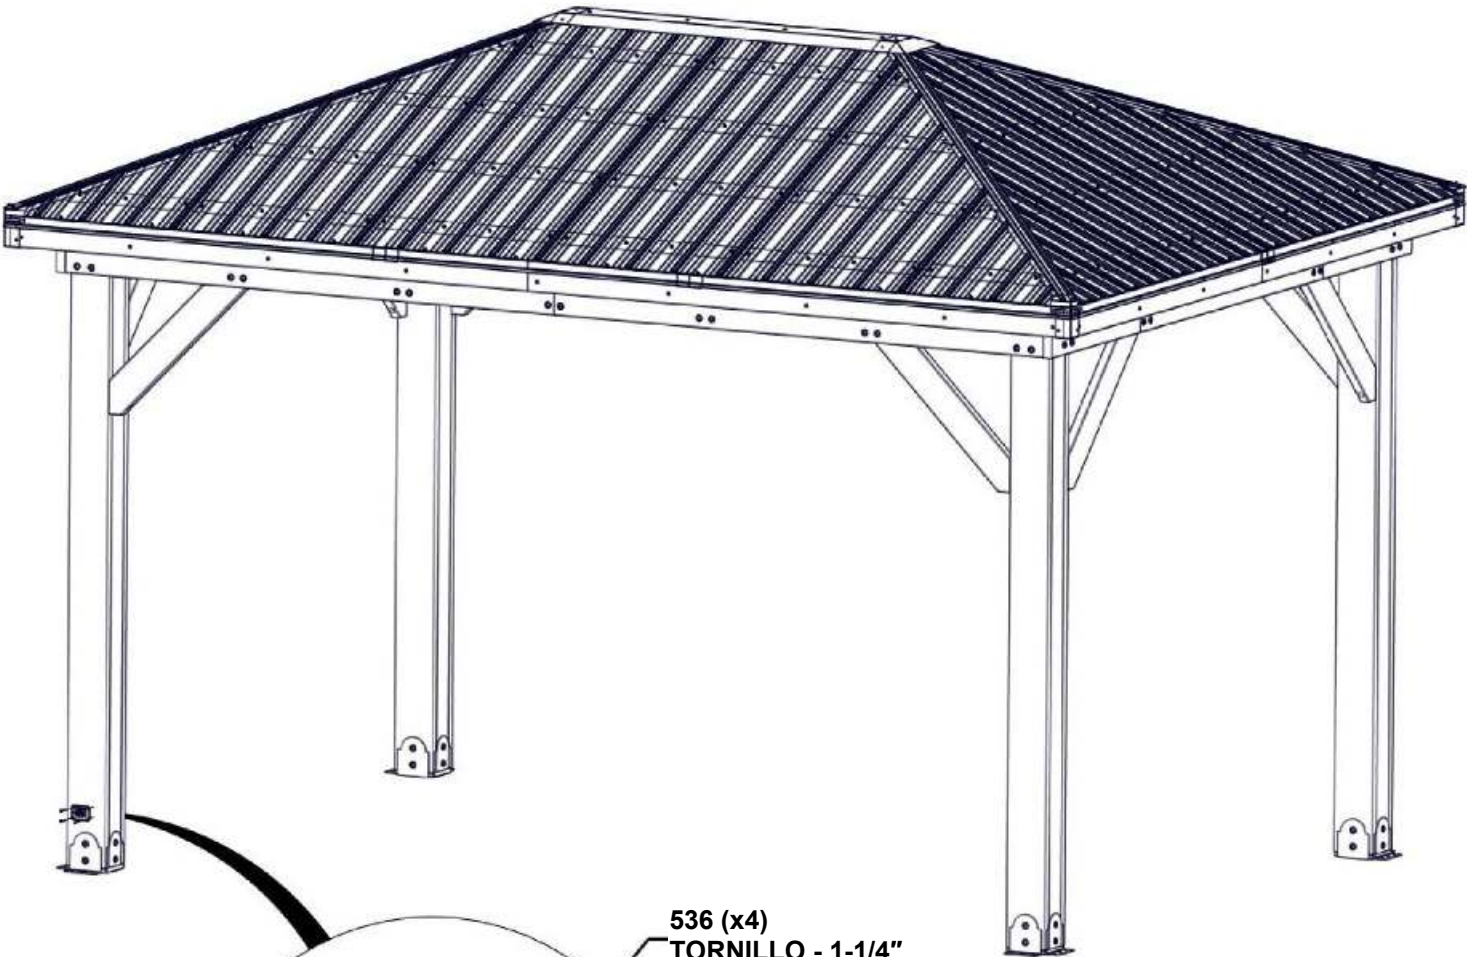


536 (x4)
TORNILLO - 1-1/4"

2158 (x1)
ETIQUETA DE
IDENTIFICACIÓN
PARA EL PATIO
TRASERO

PASO 48 - ANCLAJE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H101165	ANCLAJE DE HORMIGÓN 3/8" x 3" NEGRO

- EL FABRICANTE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN EN UNA SUPERFICIE DE HORMIGÓN O EN ZAPATAS DE POSTE DE HORMIGÓN. VER ABAJO.
- PARA LA INSTALACIÓN SOBRE UNA CUBIERTA DE MADERA, DEBE ASEGURARSE DE QUE EXISTA UN AMPLIO SOPORTE ESTRUCTURAL BAJO LA CUBIERTA.
- REPITA ESTE PASO PARA LOS CUATRO POSTES.

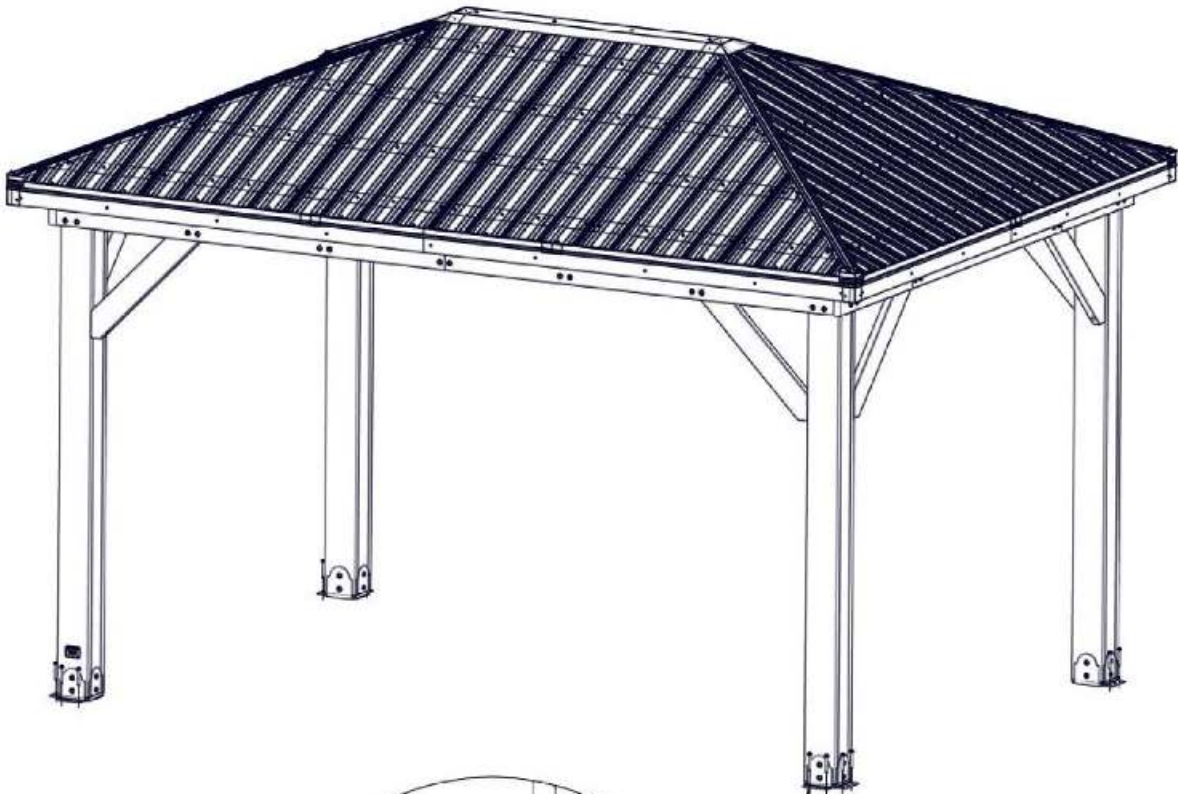


1165 (x16)
ANCLAJE DE HORMIGÓN - 3"

PRETALADRE ORIFICIOS PARA ANCLAJES DE HORMIGÓN CON UNA BROCA PARA HORMIGÓN DE 5/16" (8 mm).


PASO 49 - ARMADO DEL CENADOR (OPCIONAL)


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100382	TORNILLO PFH 8 x 1-3/4 NEGRO

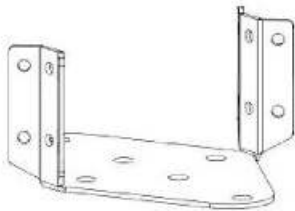

A4M02501 SOPORTE PARA MONTAJE DE VENTILADOR
(x1)

- FIJE SU CAJA ELÉCTRICA (SE VENDE POR SEPARADO) CON LOS ORIFICIOS PROPORCIONADOS EN EL SOPORTE DE MONTAJE DEL VENTILADOR.
- COLOQUE EL SOPORTE PARA MONTAJE DEL VENTILADOR EN LAS VIGAS DEL CABALLETE Y MUEVA A LA UBICACIÓN DESEADA DEL VENTILADOR.
- GIRE EL SOPORTE HASTA QUE LAS PESTAÑAS DE MONTAJE SE ALINEEN MEJOR CON LAS VIGAS DEL CABALLETE.
- UTILICE UNA BROCA DE 1/8" (3 mm) PARA PERFORAR LOS ORIFICIOS PILOTO Y FIJE COMO SE MUESTRA.

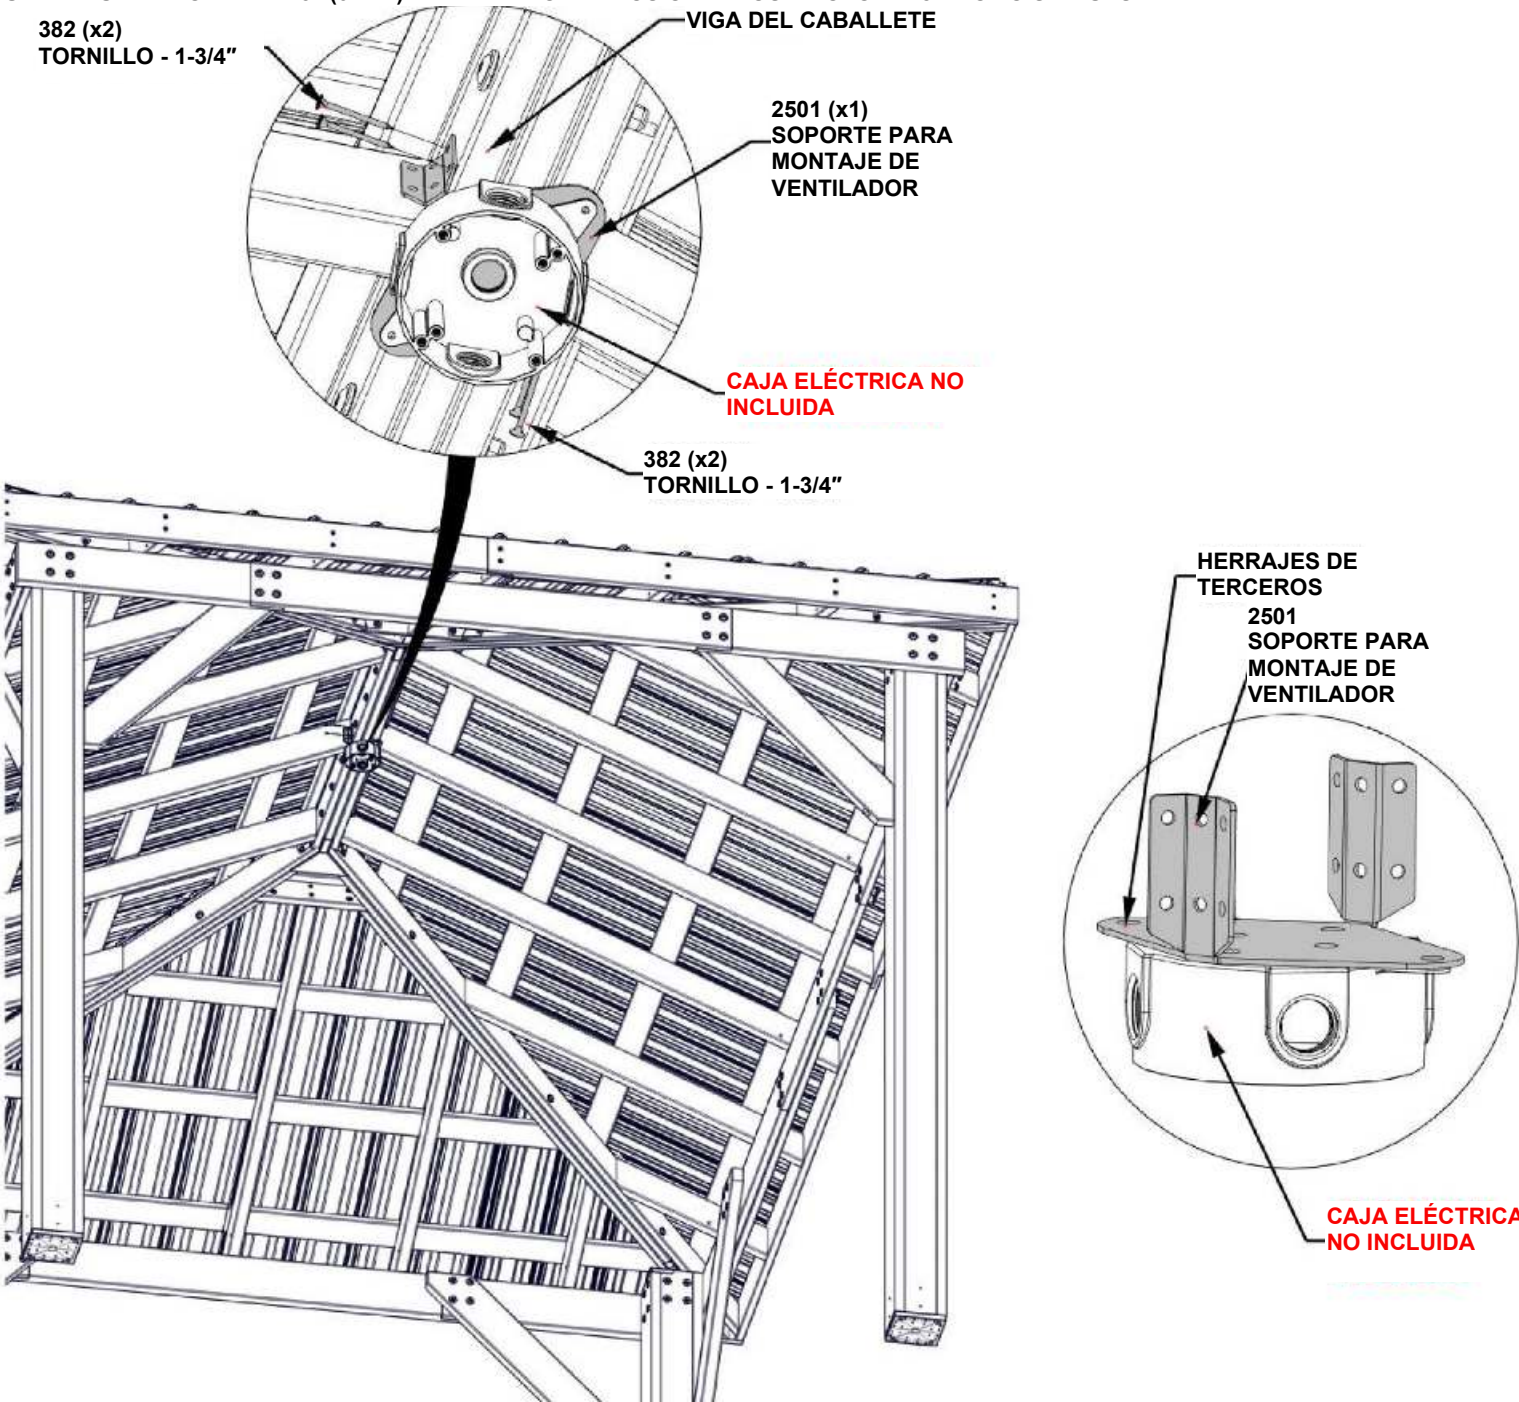

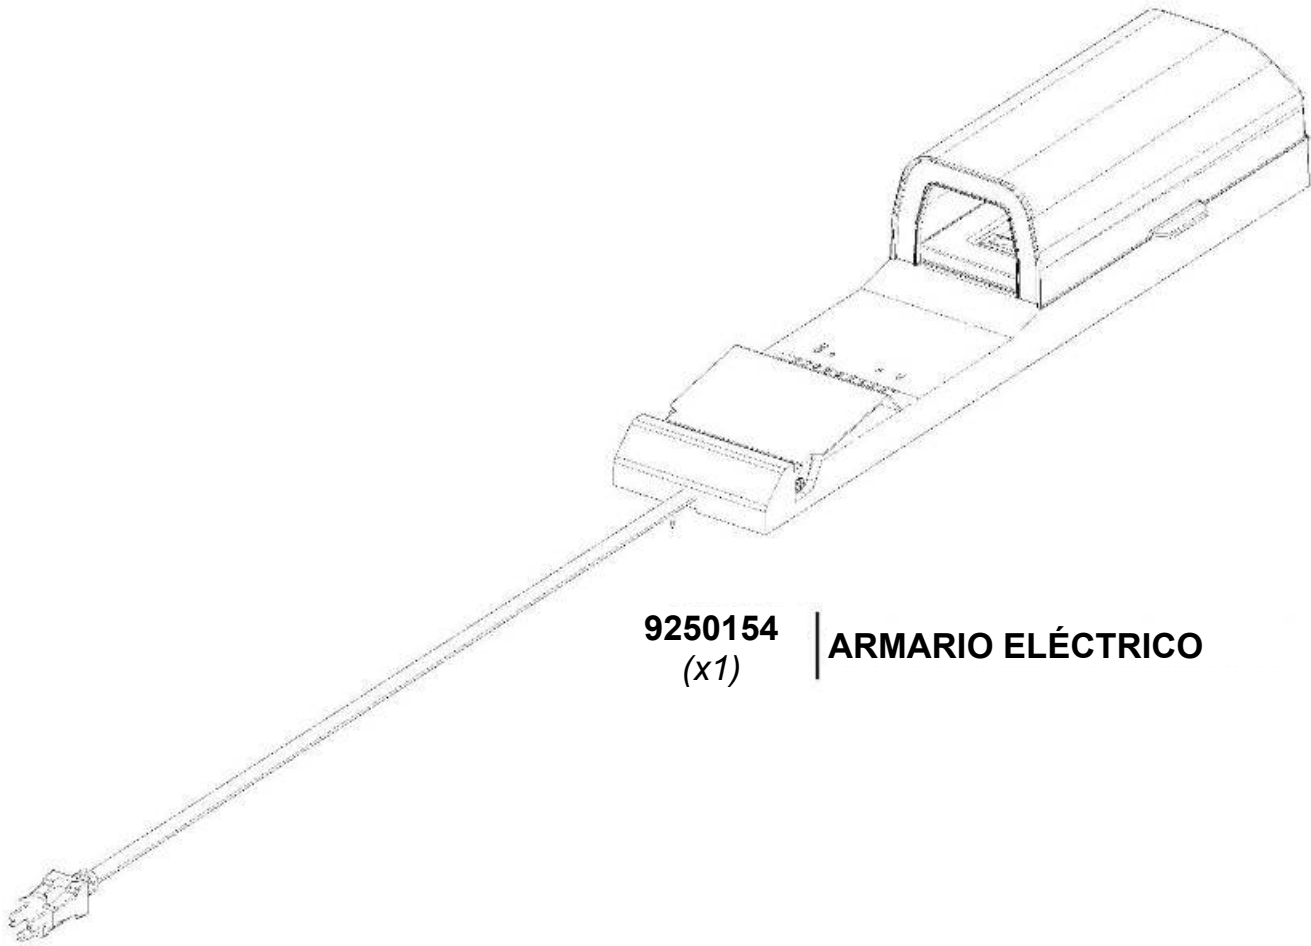

9250154
(x1)

ARMARIO ELÉCTRICO

PARA LA INSTALACIÓN DEL POWERPORT, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE ARMADO QUE SE INCLUYEN EN EL KIT DEL POWERPORT. INSTALE EN CUALQUIER POSTE EXTERIOR QUE SE DESEE. SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN.