



Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762 USA
800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Royaume-Uni Téléphone : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

14 x 10 GLENMORE GAZEBO

N° DE MODÈLE : 2600522, 2600522-V



AVERTISSEMENT

Cancer et effets nocifs sur la reproduction
www.P65Warnings.ca.gov



Veuillez consulter le site www.backyarddiscovery.com
Pour obtenir la version la plus récente du manuel d'assemblage, pour enregistrer votre
produit ou pour commander des pièces de rechange
Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



INSTALLATION FACILE - ÉTAPE PAR ÉTAPE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE




MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - NOTES D'ASSEMBLAGE ET DIMENSIONS DE LA CONFIGURATION DE BASE

Il est extrêmement important de commencer avec des semelles ou une dalle de béton d'équerre et de niveau pour fixer votre structure.


- Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser la quincaillerie appropriée pour chaque étape. L'utilisation d'une quincaillerie incorrecte peut entraîner un assemblage incorrect
- N'oubliez pas de vérifier la présence de services publics souterrains et de lignes électriques aériennes

Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet de l'installer de façon permanente sur une surface en bois ou en béton, existante ou nouvelle. Consultez les instructions d'ancrage pour plus de détails et de recommandations.

- La quincaillerie pour fixer les supports de poteau à la structure est incluse.
- La quincaillerie pour fixer la structure de façon permanente sur une surface en béton est incluse.
- La quincaillerie pour fixer la structure de façon permanente sur une terrasse en bois n'est PAS incluse et doit être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous la terrasse avant de la fixer définitivement.

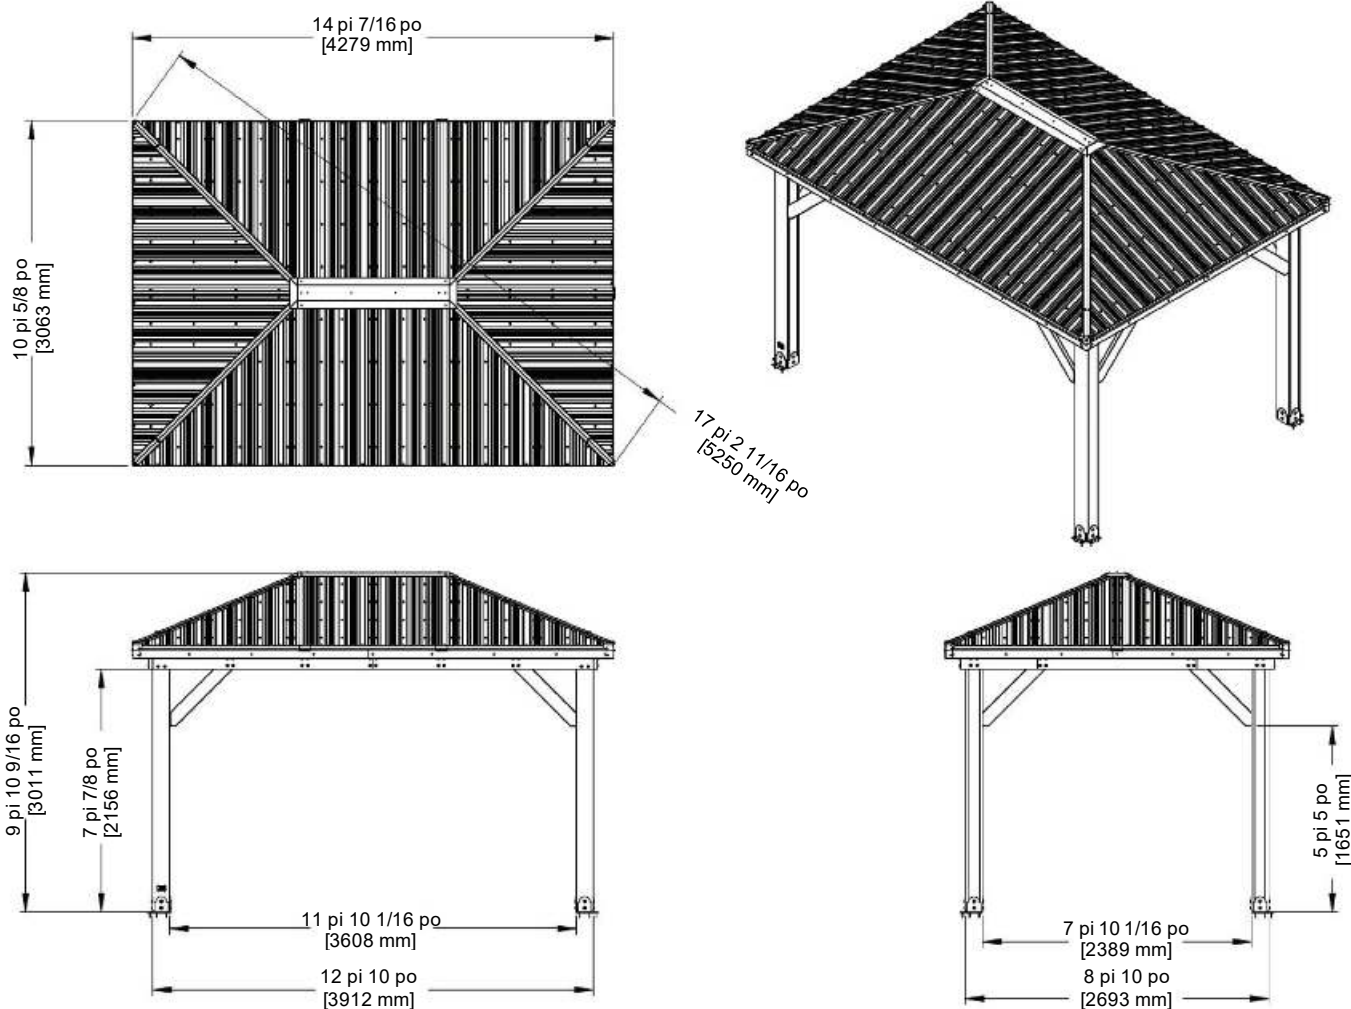


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION D'ANCRAGE

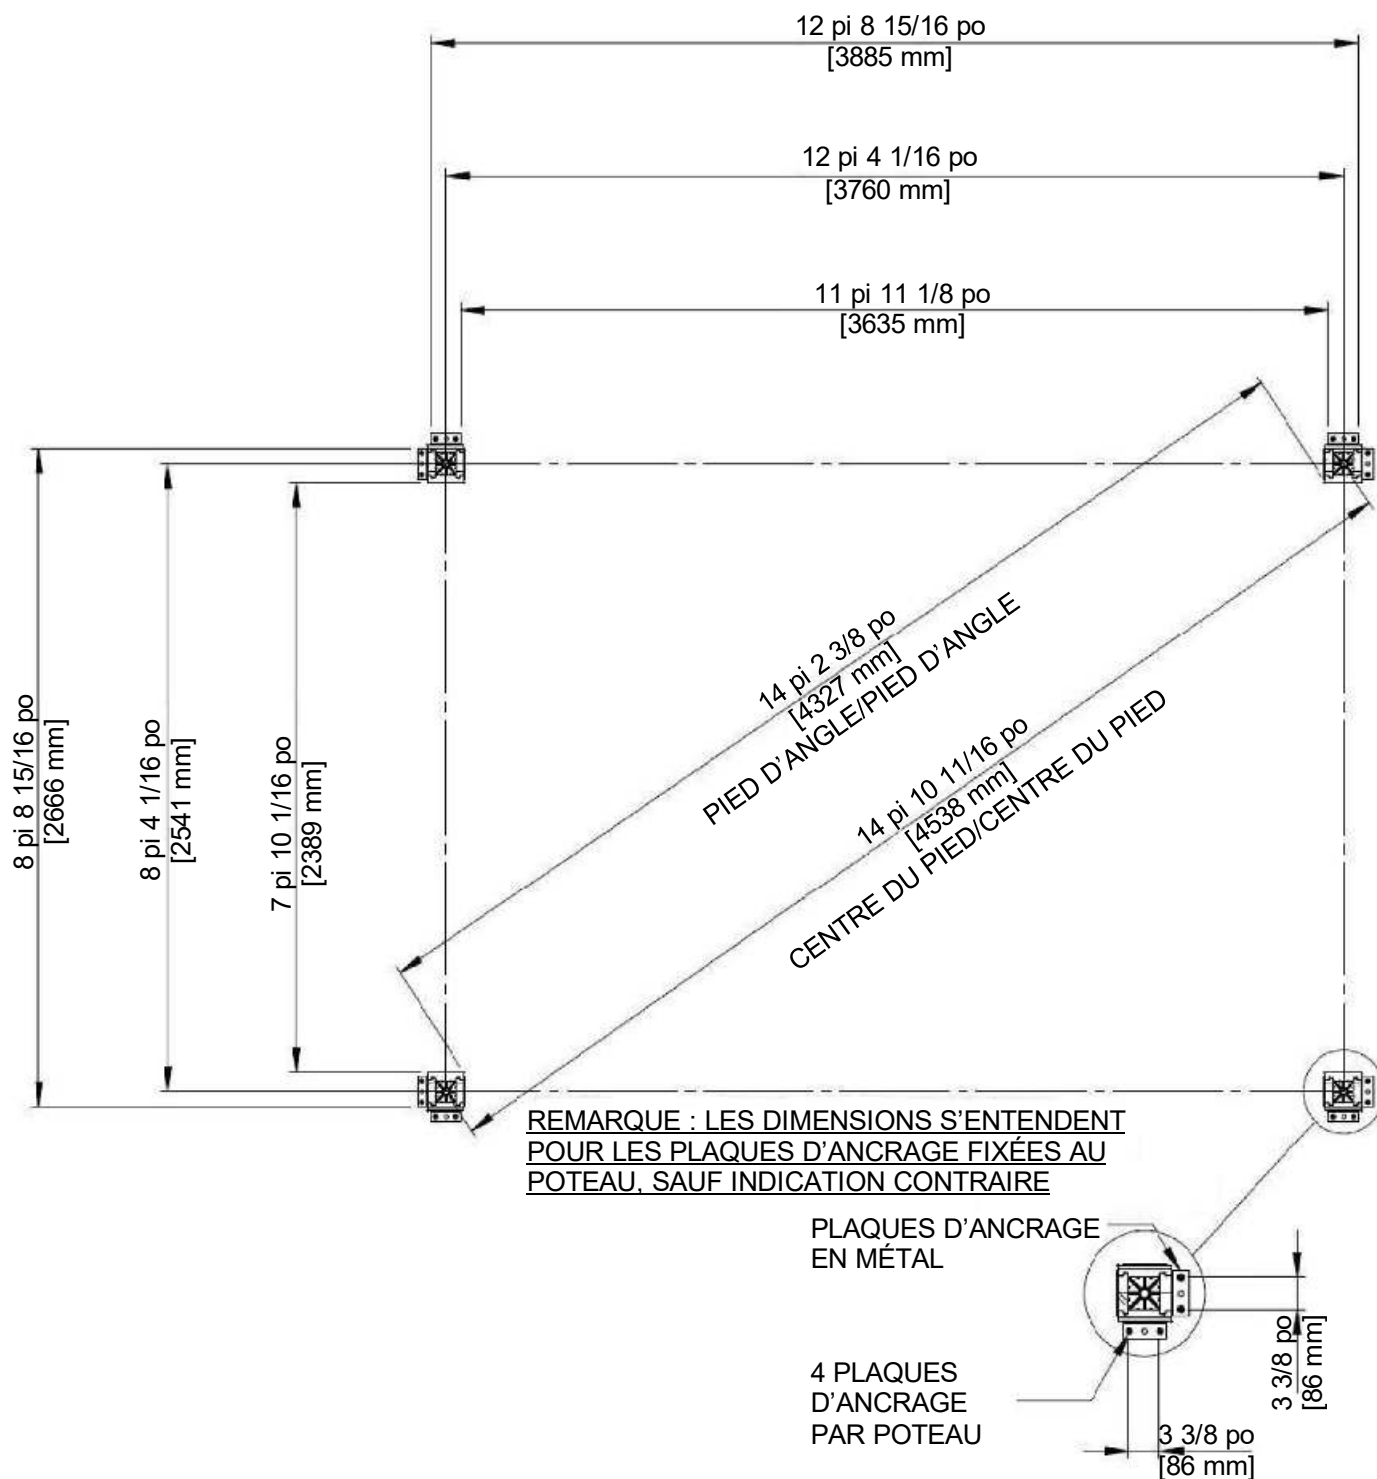


**REMARQUE : LES DIMENSIONS ILLUSTRÉES
CORRESPONDENT AUX PLAQUES D'ANCRAGE FIXÉES
AUX POTEAU, SAUF INDICATION CONTRAIRE.**

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)

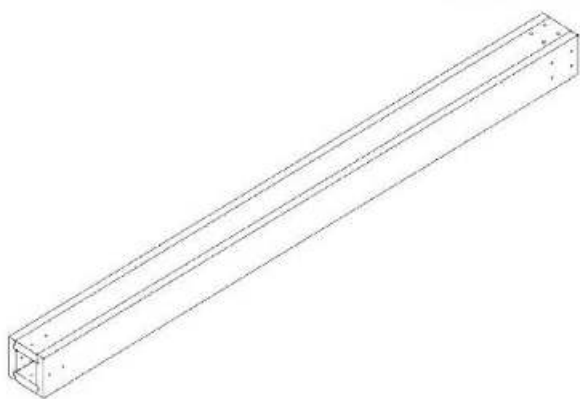

P01 POTEAU - W2A03571
(x2) 6 po x 6 po x 89 1/2 po (152 x 150 x 2274)

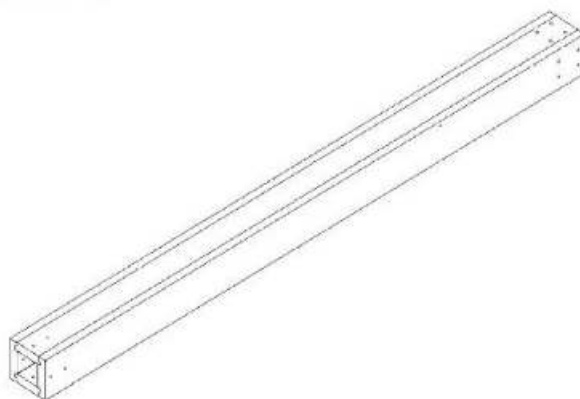

P02 POTEAU - W2A03572
(x2) 6 po x 6 po x 89 1/2 po (152 x 150 x 2274)



CO1 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L23582
(x7) 1 7/16 po x 4 3/4 po x 35 1/8 po (36 x 120 x 893)



CO2 CONTREVENTEMENT D'ANGLE/ÉTIQUETTE - W2A05423
(x1) 1 7/16 po x 4 3/4 po x 35 1/8 po (36 x 120 x 893)



D01 POUTRE - W4L16926
(x4) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 30 15/16 po (36 x 134 x 786)



D02 POUTRE - W4L16927
(x2) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 55 3/4 po (36 x 134 x 1416)



G01 POUTRE - W4L16923
(x4) 15/16 po x 5 1/4 po x 53 3/16 po (24 x 134 x 1351)



G02 POUTRE - W4L16924
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 47 5/8 po (24 x 134 x 1210)



G03 POUTRE - W4L16925
(x4) 15/16 po x 5 1/4 po x 77 po (24 x 134 x 1956)



Q01 SOLIVE DE TOIT - W4L16294
(x4) 15/16 po x 4 7/16 po x 84 9/16 po (24 x 112 x 2148)



Q02 SOLIVE DE TOIT - W4L16307
(x4) 15/16 po x 4 3/8 po x 61 1/2 po (24 x 112 x 1562)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



H01 SOLIVE DE TOIT - W4L16295

(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 88 3/16 po (24 x 86 x 2240)



H02 SOLIVE DE TOIT - W4L16283

(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 46 3/4 po (24 x 86 x 1188)



H03 PANNE - W4L16281

(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 68 3/8 po (24 x 86 x 1736)



H04 PANNE - W4L16921

(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 29 5/8 po (24 x 86 x 752)




H05 PANNE - W4L16291

(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 65 1/2 po (24 x 86 x 1664)



H07 PANNE - W4L16292

(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 59 7/16 po (24 x 86 x 1509)



H08 PANNE - W4L16293

(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 43 11/16 po (24 x 86 x 1110)



H09 SOLIVE DE TOIT - W4L16296

(x2) 1 po x 3 3/8 po x 88 1/4 po (24 x 86 x 2240)



H10 SOLIVE DE TOIT - W4L16309

(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 76 7/8 po (24 x 86 x 1952)



H11 SOLIVE DE TOIT - W4L16297

(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 15 7/8 po (24 x 86 x 404)



H12 SOLIVE DE TOIT - W4L16308

(x2) 1 po x 3 3/8 po x 76 7/8 po (24 x 86 x 1952)



H13 PANNE - W4L16303

(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 20 1/4 po (24 x 86 x 514)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN BOIS (NON À L'ÉCHELLE)



H14 PANNE - W4L16304
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 50 1/16 po (24 x 86 x 1272)



H15 PANNE - W4L16305
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 79 7/8 po (24 x 86 x 2030)



H16 PANNE - W4L16922
(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 56 po (24 x 86 x 1423)




H17 PANNE - W4L16289
(x2) 15/16 po x 1 5/16 po x 51 3/8 po (24 x 34 x 1306)




H18 SUPPORT DE TOIT - W4L16315
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 48 po (24 x 86 x 1219)




H19 SUPPORT DE TOIT - W4L16928
(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 75 3/16 po (24 x 86 x 1909)



E01 CHEVRON - W4L16284
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 44 po (36 x 86 x 1117)




E02 CHEVRON - W4L16288
(x4) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 63 7/8 po (36 x 86 x 1622)




E03 CHEVRON - W4L16286
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 20 7/16 po (36 x 86 x 519)



E05 CHEVRON - W4L17402
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 42 13/16 po (36 x 86 x 1087)



E07 CHEVRON - W4L17401
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 42 13/16 po (36 x 86 x 1087)




E09 CHEVRON - W4L16298
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 55 13/16 po (36 x 86 x 1417)



E11 CHEVRON - W4L16290
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 63 7/8 po (36 x 86 x 1622)



E12 CHEVRON - W4L16302
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 21 3/4 po (36 x 86 x 553)



E04 CHEVRON - W4L16285
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 44 po (36 x 86 x 1117)




E06 CHEVRON - W4L16287
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 20 7/16 po (36 x 86 x 519)




E10 CHEVRON - W4L16300
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 21 3/4 po (36 x 86 x 553)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)

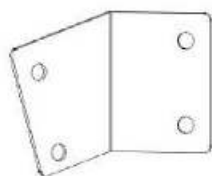


A4M01191 SUPPORT DE PANNEAU
(x2)

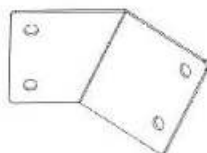

A4M01192 SUPPORT DE PANNEAU
(x2)

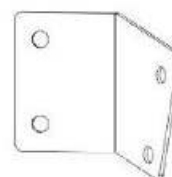

A4M01193 SUPPORT DE PANNEAU
(x2)

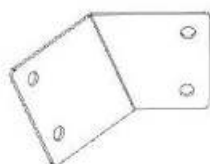

A4M01194 SUPPORT DE PANNEAU
(x2)




A4M01185 SUPPORT D'ANGLE
(x4)




A4M01228 ATTACHE DE CHEVRON
(x18)



A4M01205 ENTRETOISE MÉTALLIQUE
(x4)

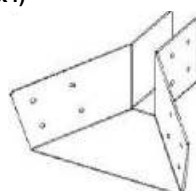

A4M01184 SUPPORT DE PANNEAU
(x2)

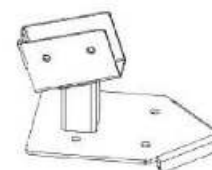

A4M01234 ENSEMBLE D'ATTACHE
DE POTEAU
(x4)




A4M07224-1 TÔLE D'ACIER DE
CALIBRE 29
(x2)



A4M07224-2 TÔLE D'ACIER DE
CALIBRE 29
(x2)



A4M07225-1 TÔLE D'ACIER DE
CALIBRE 29
(x2)

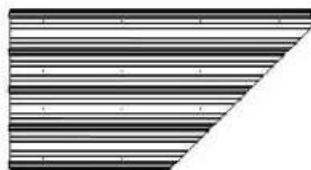


A4M07225-2 TÔLE D'ACIER DE
CALIBRE 29
(x2)



A4M07226-1 TÔLE D'ACIER DE
CALIBRE 29
(x2)




A4M07226-2 TÔLE D'ACIER DE
CALIBRE 29
(x2)

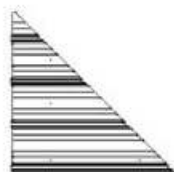

A4M07227-1 TÔLE D'ACIER DE
CALIBRE 29
(x2)




A4M07227-2 TÔLE D'ACIER DE
CALIBRE 29
(x2)

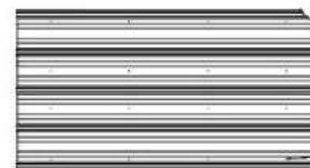

A4M07216 TÔLE D'ACIER DE
CALIBRE 29
(x2)




A4M07217 TÔLE D'ACIER DE
CALIBRE 29
(x2)

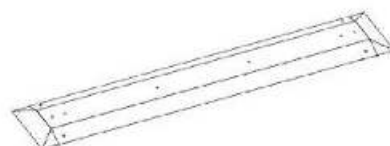


A4M07228 CAPUCHON DE COUVRE-FAÎTE
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (NON À L'ÉCHELLE)

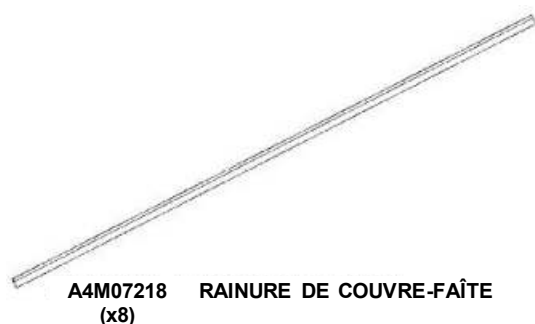


A4M07218 RAINURE DE COUVRE-FAÎTE
(x8)

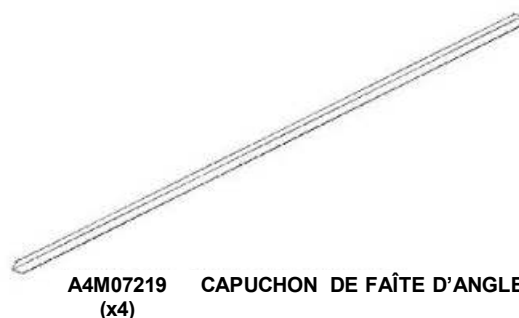

A4M07219 CAPUCHON DE FAÎTE D'ANGLE
(x4)

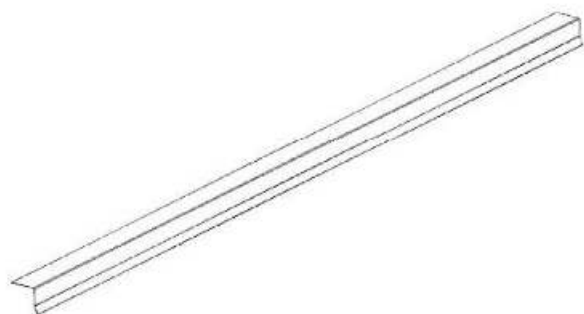


A4M07273 BORD D'ÉGOUTTAGE
(x8)

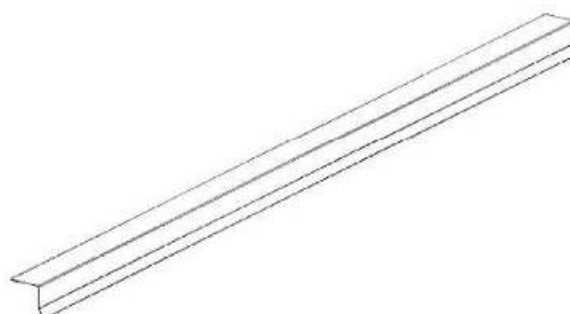


A4M07274 BORD D'ÉGOUTTAGE
(x2)




A4M07275 CAPUCHON D'ANGLE
(x4)

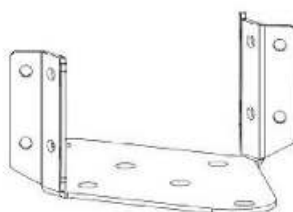


A4M02501 SUPPORT DE MONTAGE DU VENTILATEUR

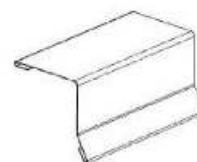


A4M05428 JONCTION DU BORD D'ÉGOUTTAGE
(x6)

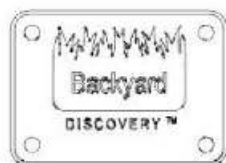

A4M02158 ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION « BACKYARD » PATIO
(x1)

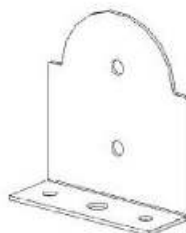


A4M01793 PLAQUE D'ANCRAGE DE POTEAU
(x8)

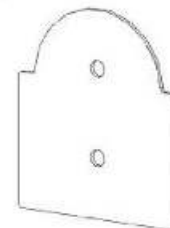

A4M01794 PLAQUE DE POTEAU
(x8)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS EN PLASTIQUE (NON À L'ÉCHELLE)

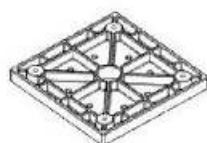


A6P00308 PIED DE POTEAU 6 x 6
(x4)



9250154 BOÎTIER ÉLECTRIQUE
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE

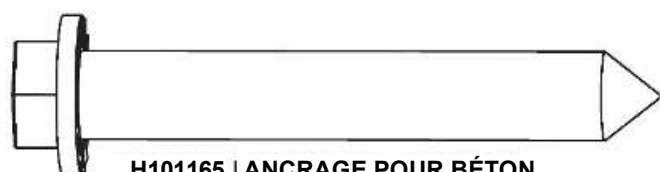

H101165 | ANCRAGE POUR BÉTON
(x16) | 3/8 x 3 po NOIR




H100398 | ÉCROU EN T
(x32) | 1/4

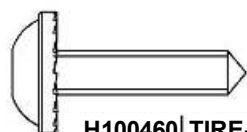


H100460 | TIRE-FOND
(x16) | 1/4 x 1




H100484 | BOULON À EMBASE
(x16) | 5/16 x 3 1/4

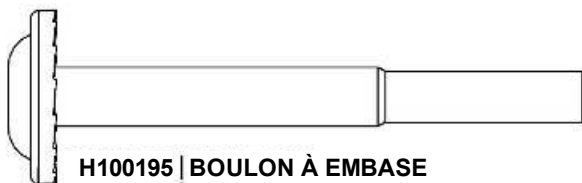


H100195 | BOULON À EMBASE
(x16) | 5/16 x 2 3/4

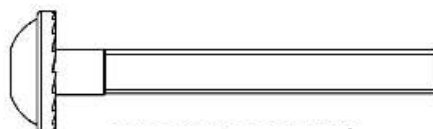


H100488 | BOULON À EMBASE
(x18) | 1/4 x 2



H100200 | VIS TF PH
(x22) | 8 x 1 1/2

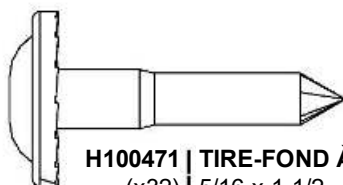

H100471 | TIRE-FOND À EMBASE
(x32) | 5/16 x 1 1/2

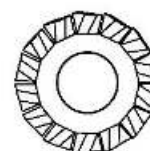

H100198 | RONDELLE FREIN
(x110) | DENTELÉE EXT
8 x 19




H100382 | VIS TF PH
(x20) | 8 x 1 3/4



H100385 | VIS TF PH
(x36) | 8 x 1



H100405 | RONDELLE FREIN
(x8) | DENTELÉE EXT
6 x 15

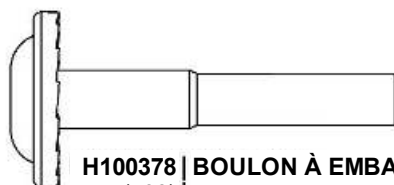


H100378 | BOULON À EMBASE
(x30) | 5/16 x 1 3/4




H100653 | CONTRE-ÉCROU
(x18) | 1/4



H100536 | VIS TBRI
(x40) | 8 x 1 1/4




H100379 | ÉCROU EN T
(x94) | 5/16

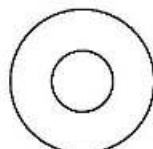


H100630 | RONDELLE PLATE
(x18) | 8 x 19




H100479 | CONTRE-ÉCROU
(x16) | 5/16



H100391 | VIS TF PH
(x188) | 8 x 2

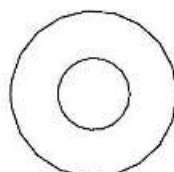

H100770 | RONDELLE PLATE
(x16) | 9,5 x 22

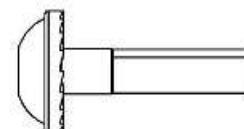


H100171 | BOULON À EMBASE
(x32) | 1/4 x 1




H100392 | VIS TF PH
(x16) | 8 x 3/4

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS DE QUINCAILLERIE



H101030 | VIS CONFIRMAT
(x96) | 7 x 2

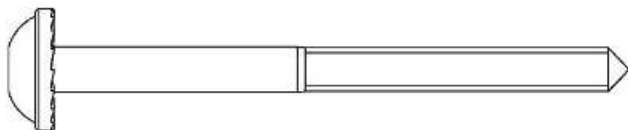


H100792 | TIRE-FOND À EMBASE
(x12) | 1/4 x 3

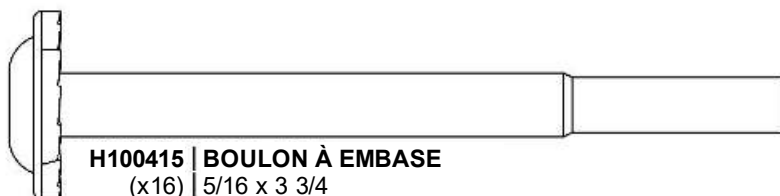


H100415 | BOULON À EMBASE
(x16) | 5/16 x 3 3/4




H101034 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(x4) | 1/8 po x 1/4 po (diamètre intérieur) x 7/16 po (diamètre extérieur) (3 x 6,00 de diamètre intérieur x 11,00 de diamètre extérieur)

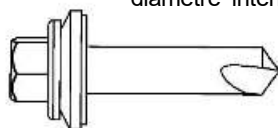


H101480 | VIS AUTOTARAUDANTE N° 9
(x274) | 1/4 x 1



H100764 | EMBOUT LIMITEUR DE PROFONDEUR POUR VIS
(x1) |




H100147 | EMBOUT TORX
(x1) | T-30




H101100 | EMBOUT MAGNÉTIQUE
(x1) |



H100114 | EMBOUT TORX
(x1) | T-30

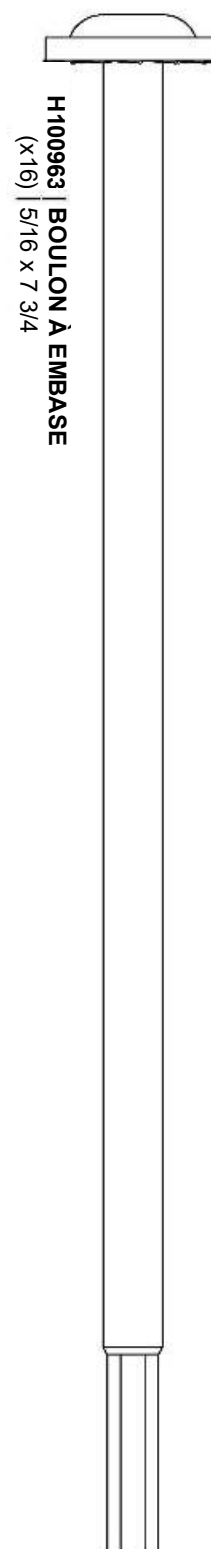

H100963 | BOULON À EMBASE
(x16) | 5/16 x 7 3/4

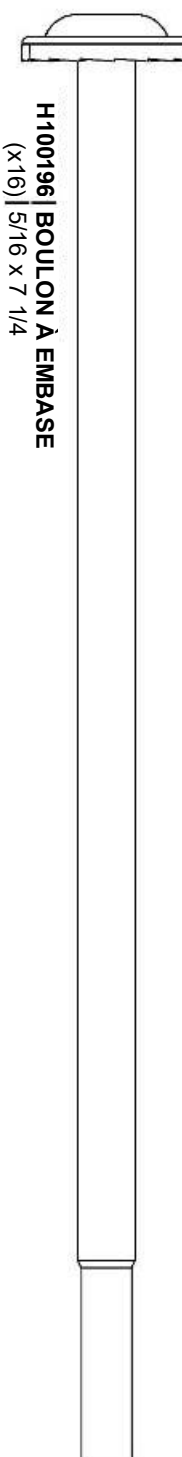


H100196 | BOULON À EMBASE
(x16) | 5/16 x 7 1/4

ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :


- Organisez les pièces en bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque panneau (ex. W01).
- S'il y a plusieurs panneaux portant le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des planches ou sur l'extrémité de celles-ci.
- Prévoyez suffisamment d'espace : les pièces en bois peuvent prendre beaucoup d'espace.

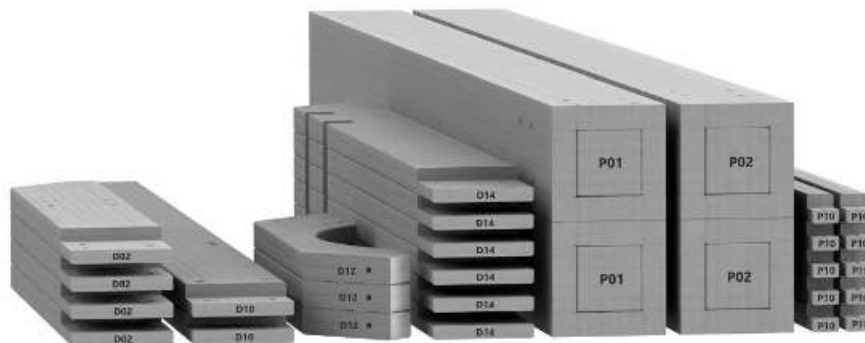

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE OU D'ÉTAPE À SUIVRE.

PIÈCES MÉTALLIQUES :

- Organisez les pièces métalliques selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque pièce (ex. A01).
- S'il y a plusieurs pièces portant le même numéro estampillé, empilez-les ensemble.
- Les numéros estampillés se trouvent sur la surface plane des pièces ou sur l'extrémité de celles-ci.
- Prévoyez suffisamment d'espace, car les pièces peuvent prendre beaucoup de place.

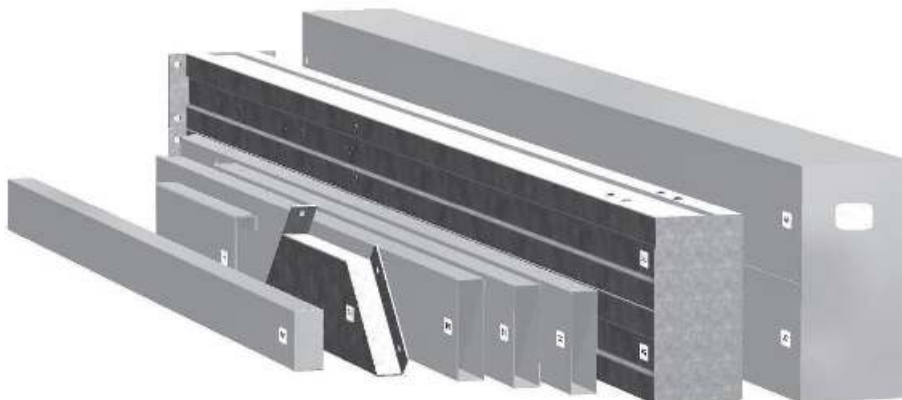

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PIÈCE OU D'ÉTAPE À SUIVRE.

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser la quincaillerie.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre quincaillerie par numéro de pièce ou la regrouper par type de quincaillerie (c'est-à-dire boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS REQUIS



Perceuse sans fil ou
perceuse électrique



Accessoires de perçage :
Tête Phillips



Forets de 1/8 po, 5/16
po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés à extrémité ouverte de
1/2 po et 9/16 po



Cliquet à entraînement 3/8 po,
Douilles standard 1/2 po et 7/16 po
Douilles profondes 1/2 po et 7/16 po




Marteau de charpente



Maillet en caoutchouc -
Facultatif



Ruban à mesurer

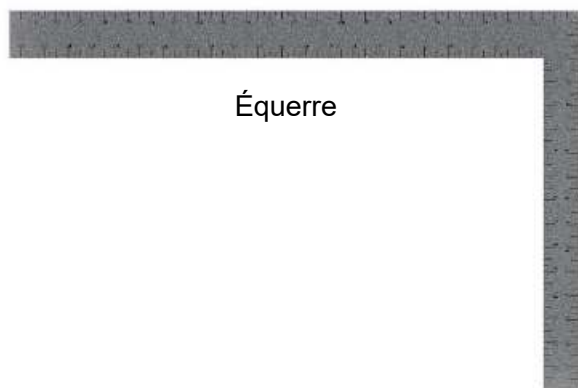

Équerre



Niveau de 24 po



A6P00460
(x2)

**PINCE À BARRE À
DÉGAGEMENT RAPIDE**

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions d'assemblage sont à votre disposition.


1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre ensemble
2. APPLICATION BILT - Instructions interactives 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étapes peuvent différer entre les deux méthodes)





Balayez pour des instructions 3D faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer



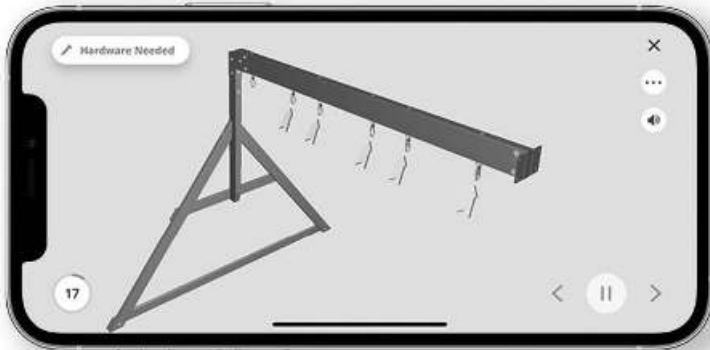

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE ET DU POTEAU DE 10 PI

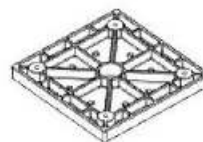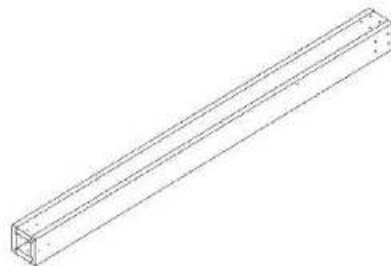

P01 POTEAU - W2A03571

(x1) 6 po x 6 po x 89 1/2 po (152 x 152 x 2274)

P02 POTEAU - W2A03572

(x1) 6 po x 6 po x 89 1/2 po (152 x 152 x 2274)

A6P00308


(x2)

PIED DE POTEAU 6x6

- POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE, L'UTILISATION DE CHEVALETS EST RECOMMANDÉE POUR LES ASSEMBLAGES DE POTEAUX ET DE POUTRES.

- **ALIGNEZ LA BASE DU POTEAU ET PERCEZ DES TROUS PILOTES DE 1/8 po POUR LA FIXATION DE LA QUINCAILLERIE.**

- **RÉPÉTEZ CETTE OPÉRATION POUR LE POTEAU P02.**

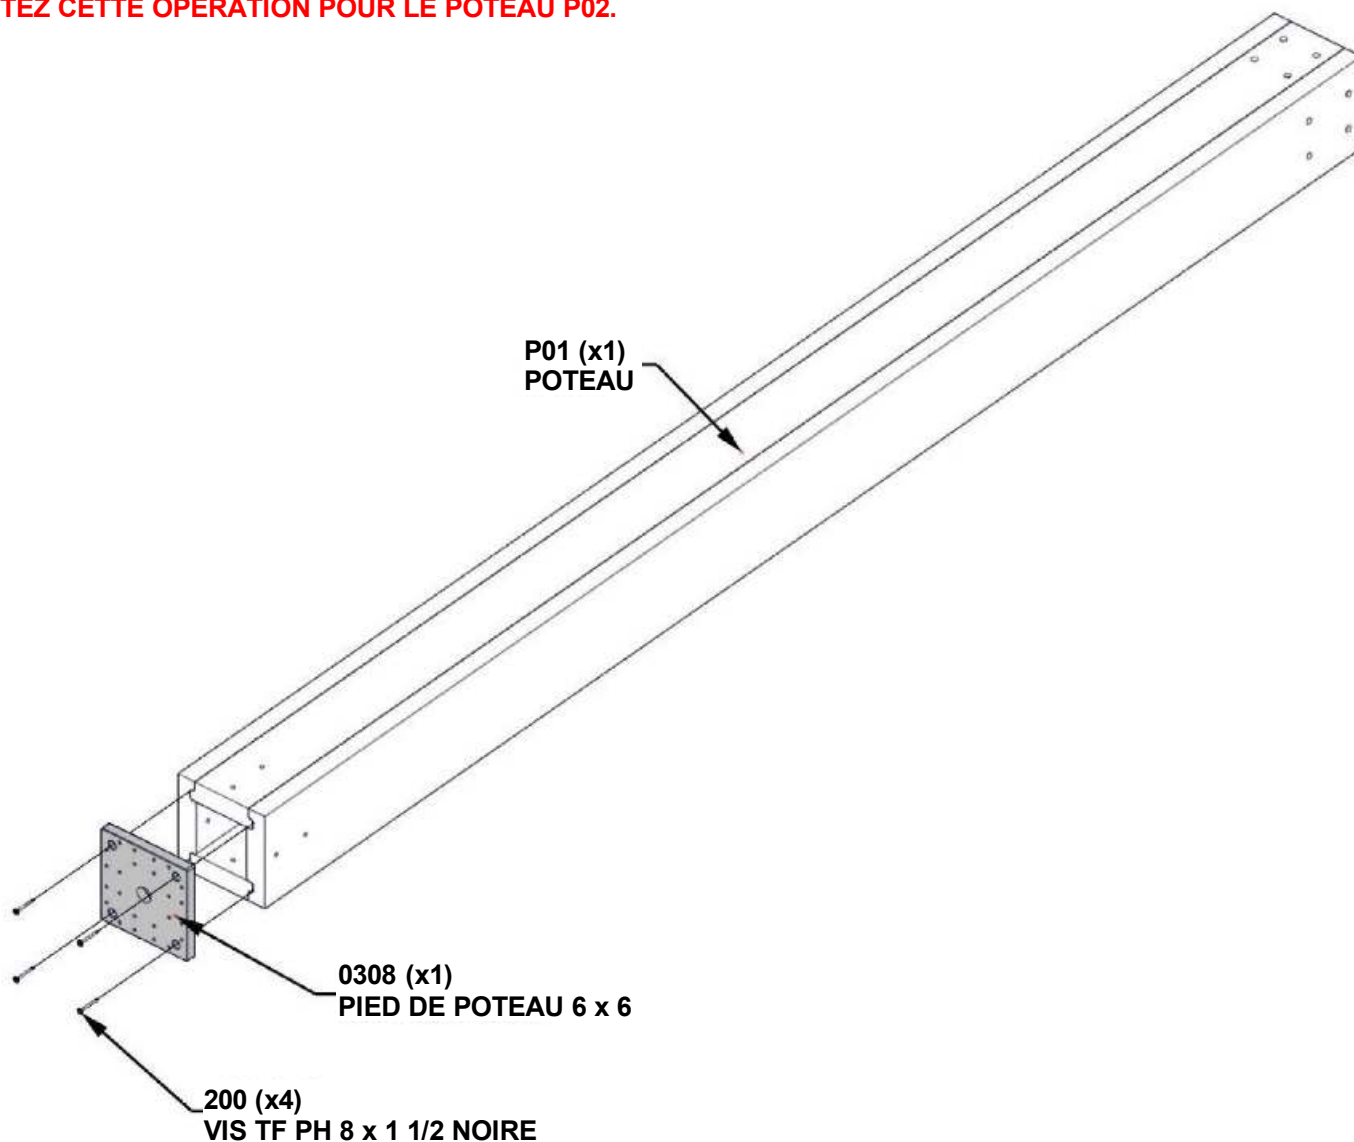

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE ET DU POTEAU DE 10 PI



D01 POUTRE - W4L16926

(x2) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 30 15/16 po (36 x 134 x 786)



D02 POUTRE - W4L16927

(x1) 1 7/16 po x 5 1/4 po x 55 3/4 po (36 x 134 x 1416)


QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
8	H100195	BOULON À EMBASE 5/16 x 2 3/4 NOIR
8	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR



CO1 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L23582

(x2) 1 7/16 po x 4 3/4 po x 35 1/8 po (36 x 120 x 893)

- INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

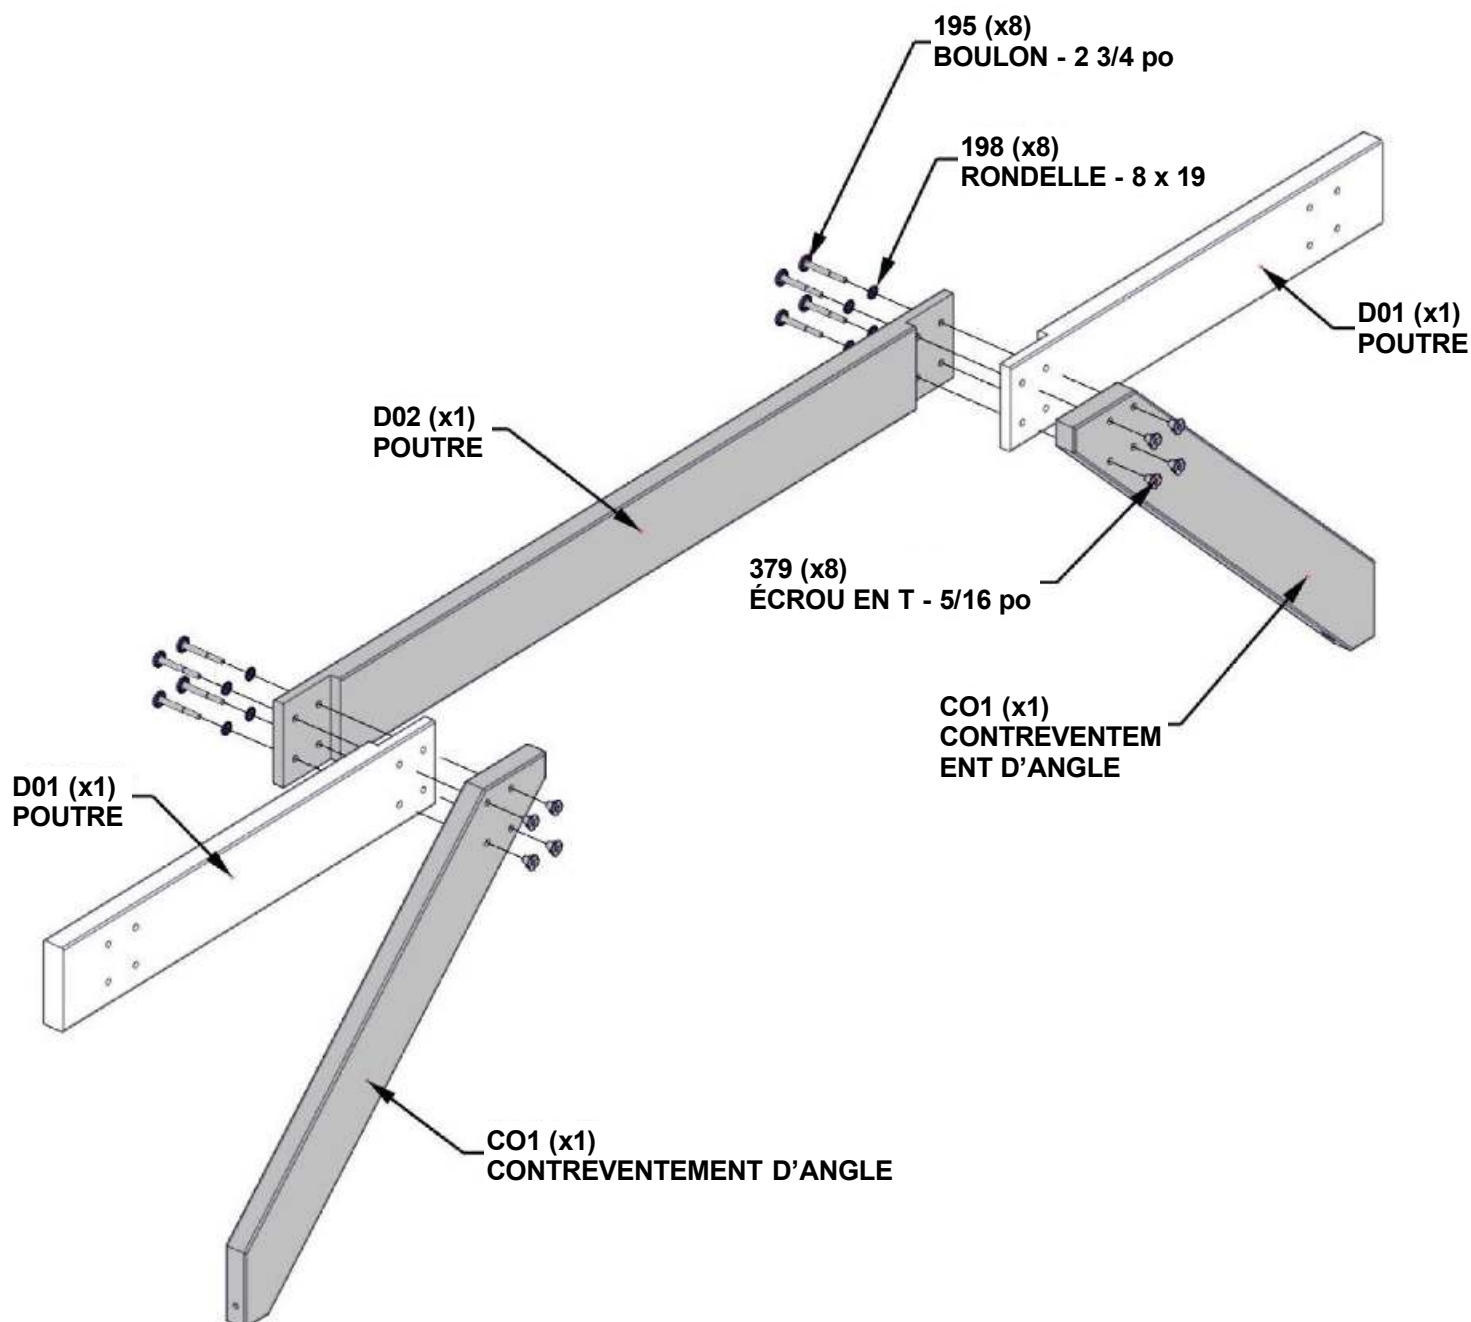


ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE ET DU POTEAU DE 10 PI

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
8	H100196	BOULON À TÊTE À RONDELLE 5/16 x 7 1/4 NOIR
8	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
2	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15
2	H100792	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 3 NOIR



ENSEMBLE DE POUTRES DE 10 PI
(x1)

- INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- RESSERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.
- INSÉREZ LES BOULONS AVANT LES TIRE-FONDS.
- POUR ÉVITER QUE LE BOIS NE SE FEND,
ASSUREZ-VOUS QUE LES VIS À TÊTE LARGE
S'INSÈRENT DANS LES TROUS PILOTES.

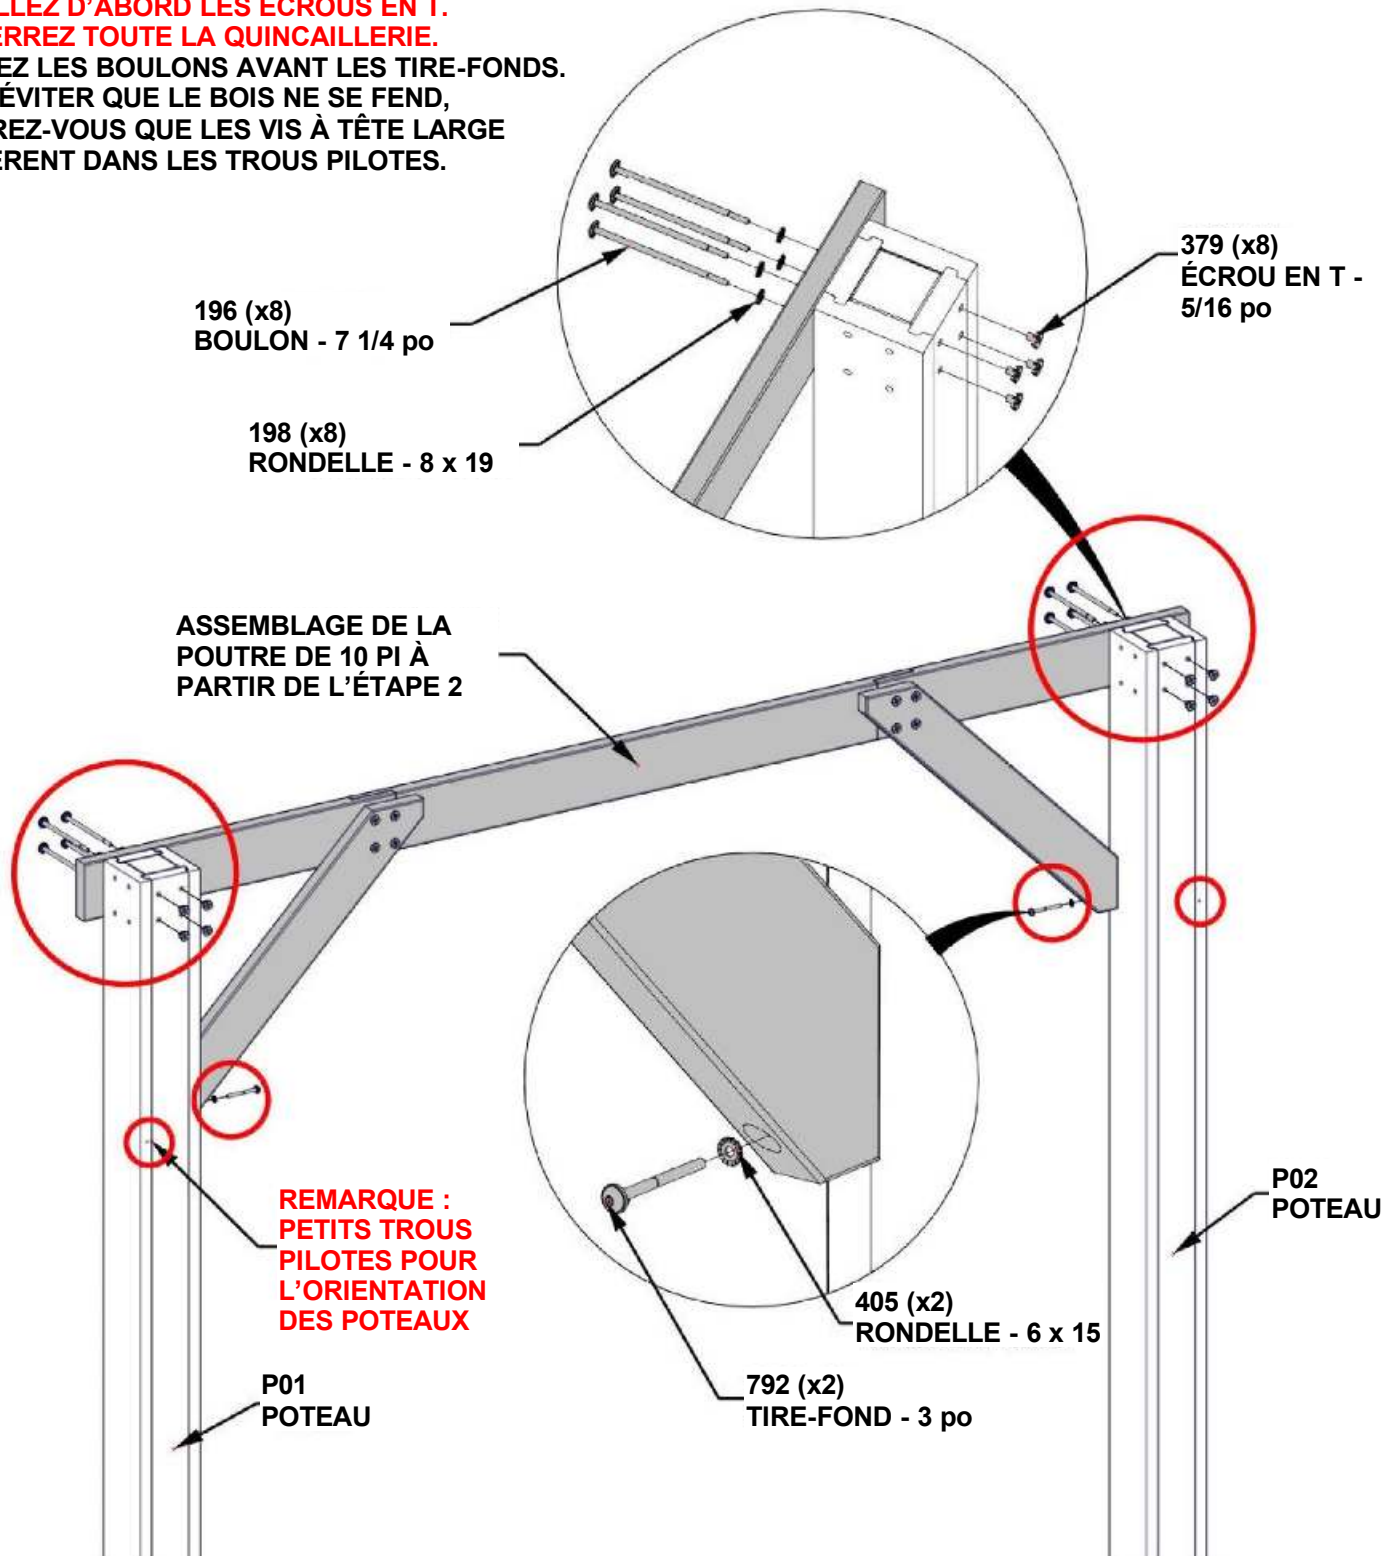

**RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 1 À 3 POUR CONSTRUIRE UN DEUXIÈME
ENSEMBLE DE POUTRE ET DE POTEAU DE 10 PI**

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE 14 PI



G02 POUTRE - W4L16924

(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 47 5/8 po (24 x 134 x 1210)




G03 POUTRE - W4L16925

(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 77 po (24 x 134 x 1956)

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
8	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
8	H100378	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 3/4 NOIR

- INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.

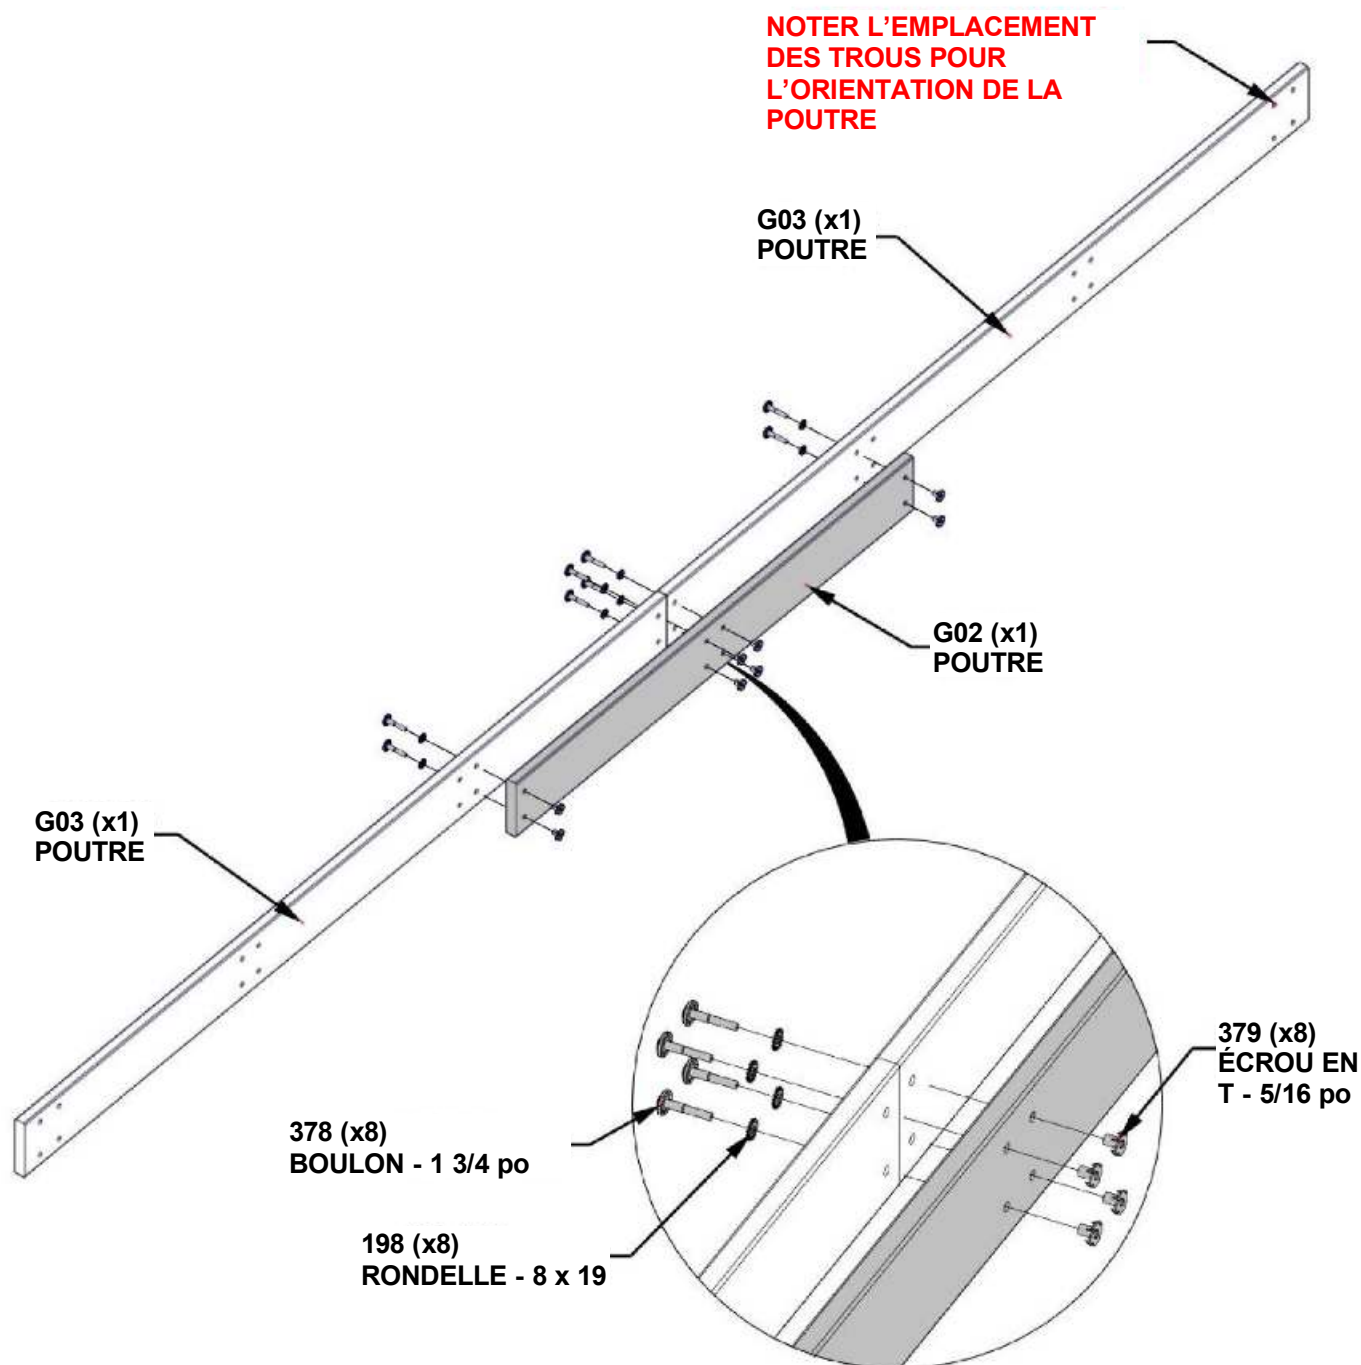


ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE 14 PI

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
4	H100378	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 3/4 NOIR
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR



G01 POUTRE - W4L16923
(x2) 15/16 po x 5 1/4 po x 53 3/16 po (24 x 134 x 1351)

- INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.

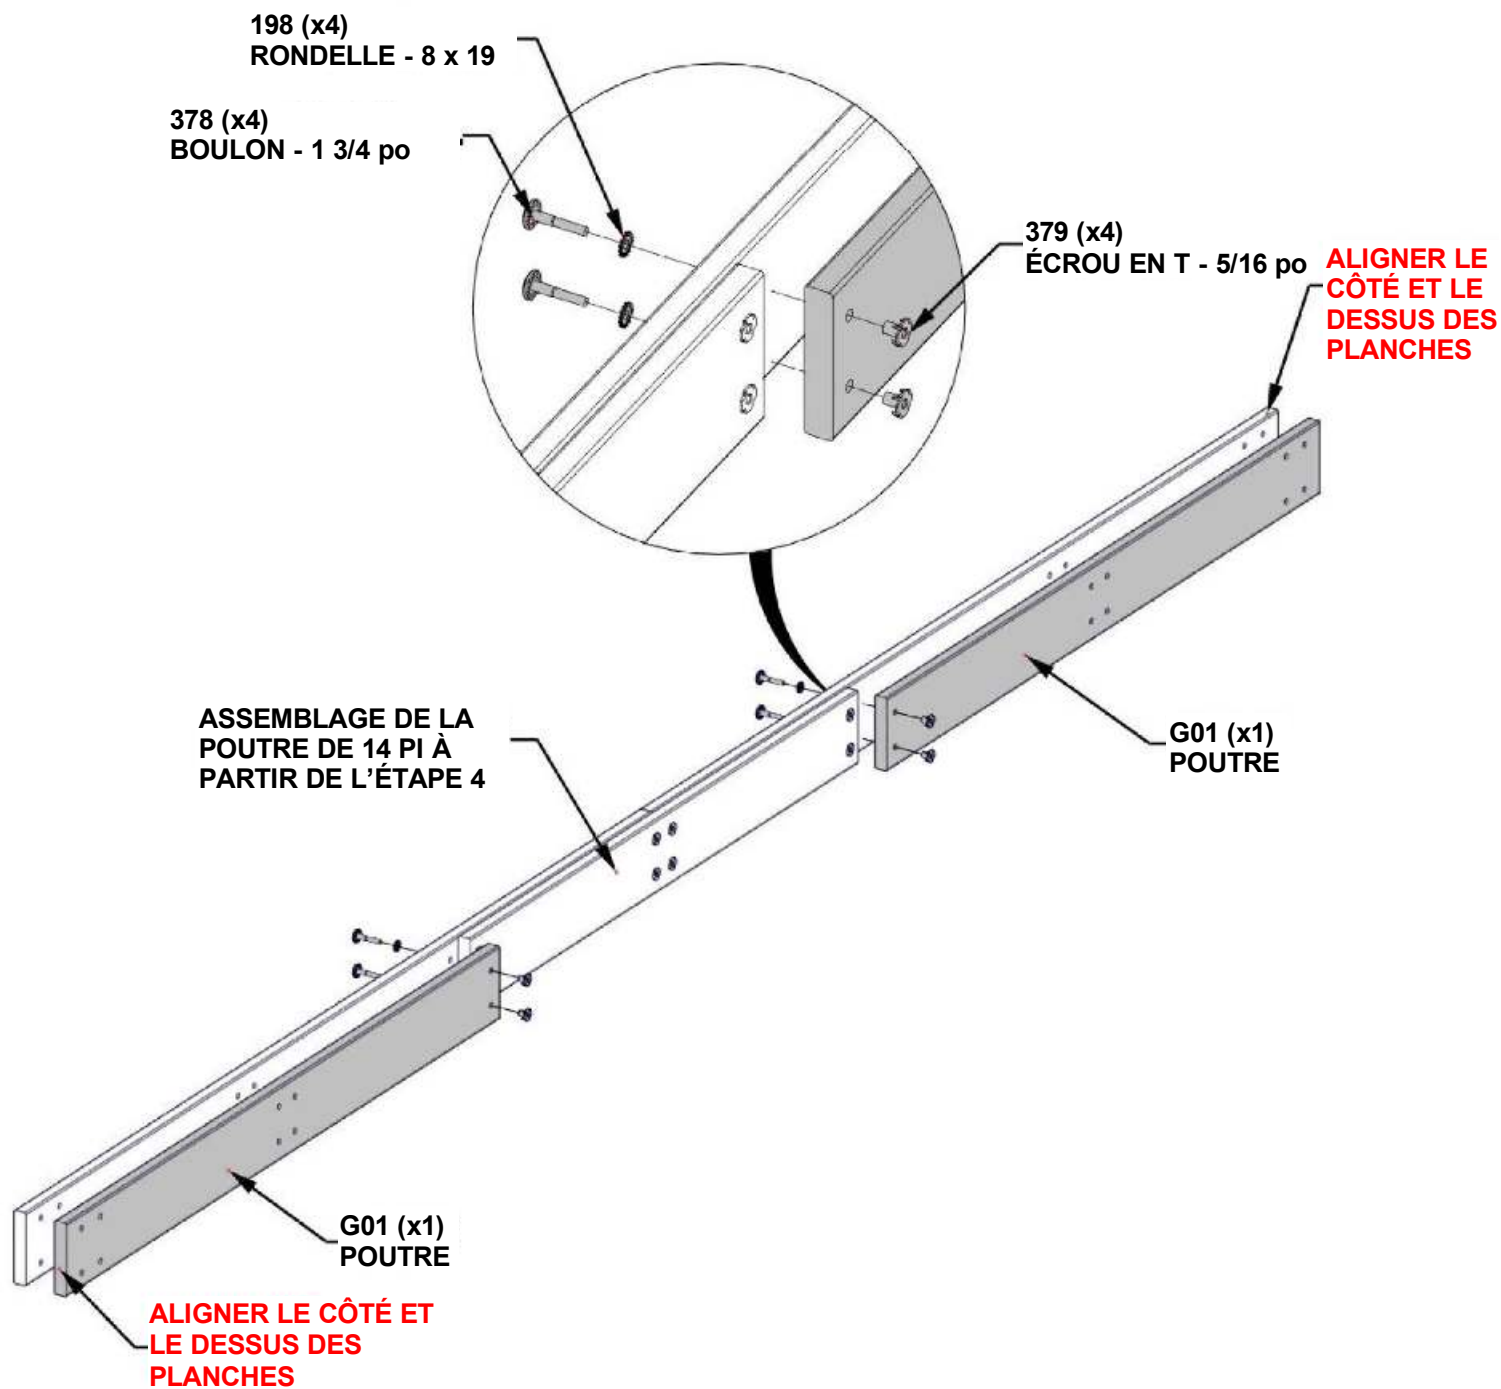

ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE 14 PI

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
8	H100484	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 1/4 NOIR
8	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR



CO1 CONTREVENTEMENT D'ANGLE - W4L23582
(x1) 1 7/16 po x 4 3/4 po x 35 1/8 po (36 x 120 x 893)




CO2 CONTREVENTEMENT D'ANGLE/ÉTIQUETTE - W2A05423
(x1) 1 7/16 po x 4 3/4 po x 35 1/8 po (36 x 120 x 893)


- DEUX PIÈCES « C01 » SERONT UTILISÉES DE L'AUTRE CÔTÉ.

- **INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.**

- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**

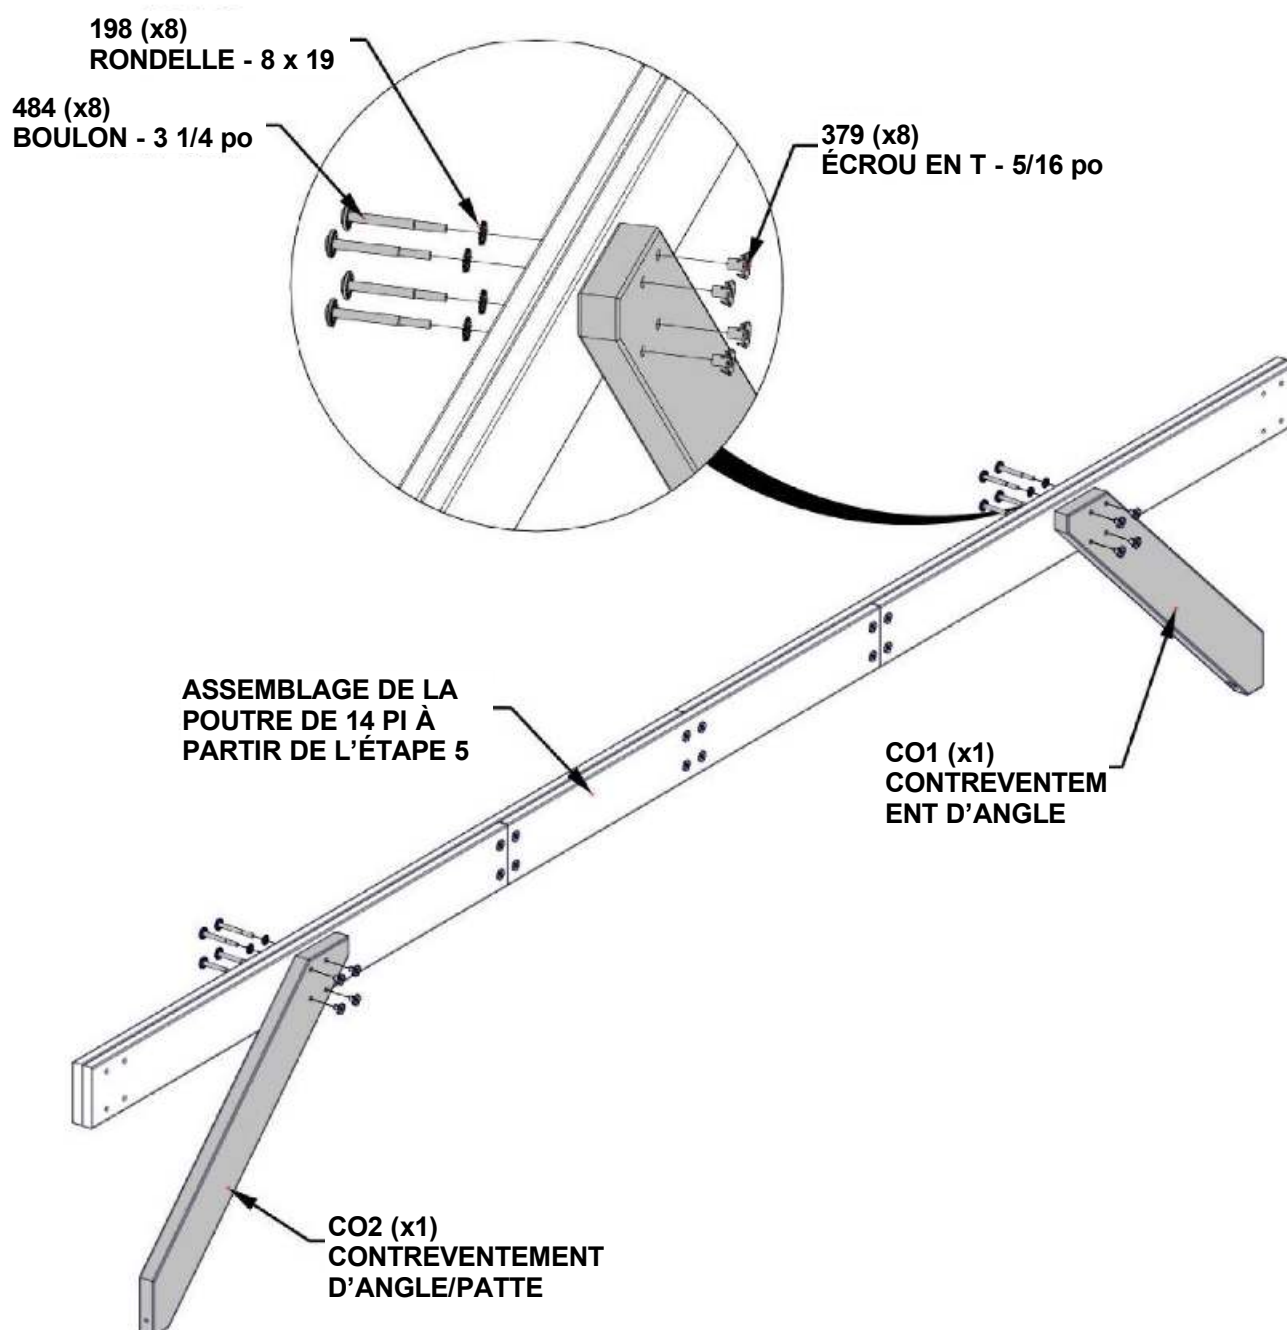

ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE 14 PI

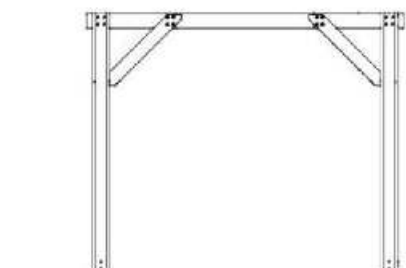

ASSEMBLAGE DU POTEAU ET DE LA POUTRE DE 10 PI (x2)




ENSEMBLE DE POUTRES DE 14 PI (x1)

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR
8	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
8	H100963	BOULON À EMBASE 5/16 x 7 3/4 NOIR
2	H100405	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 6 x 15
2	H100792	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 3 NOIR

- **INSTALLEZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.**
- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**


- IL EST PRÉFÉRABLE D'ÊTRE TROIS PERSONNES POUR CETTE ÉTAPE.
- DÉPLACEZ LES ASSEMBLAGES DE POTEAUX VERS LEUR EMPLACEMENT FINAL EN DEMANDANT À QUELQU'UN DE MAINTENIR CHAQUE ASSEMBLAGE EN POSITION VERTICALE.
- AVEC L'AIDE D'UNE TROISIÈME PERSONNE, RELIEZ L'ENSEMBLE DE POUTRES DE 14 PI AUX POTEAUX POUR FORMER LA STRUCTURE DU GAZEBO.

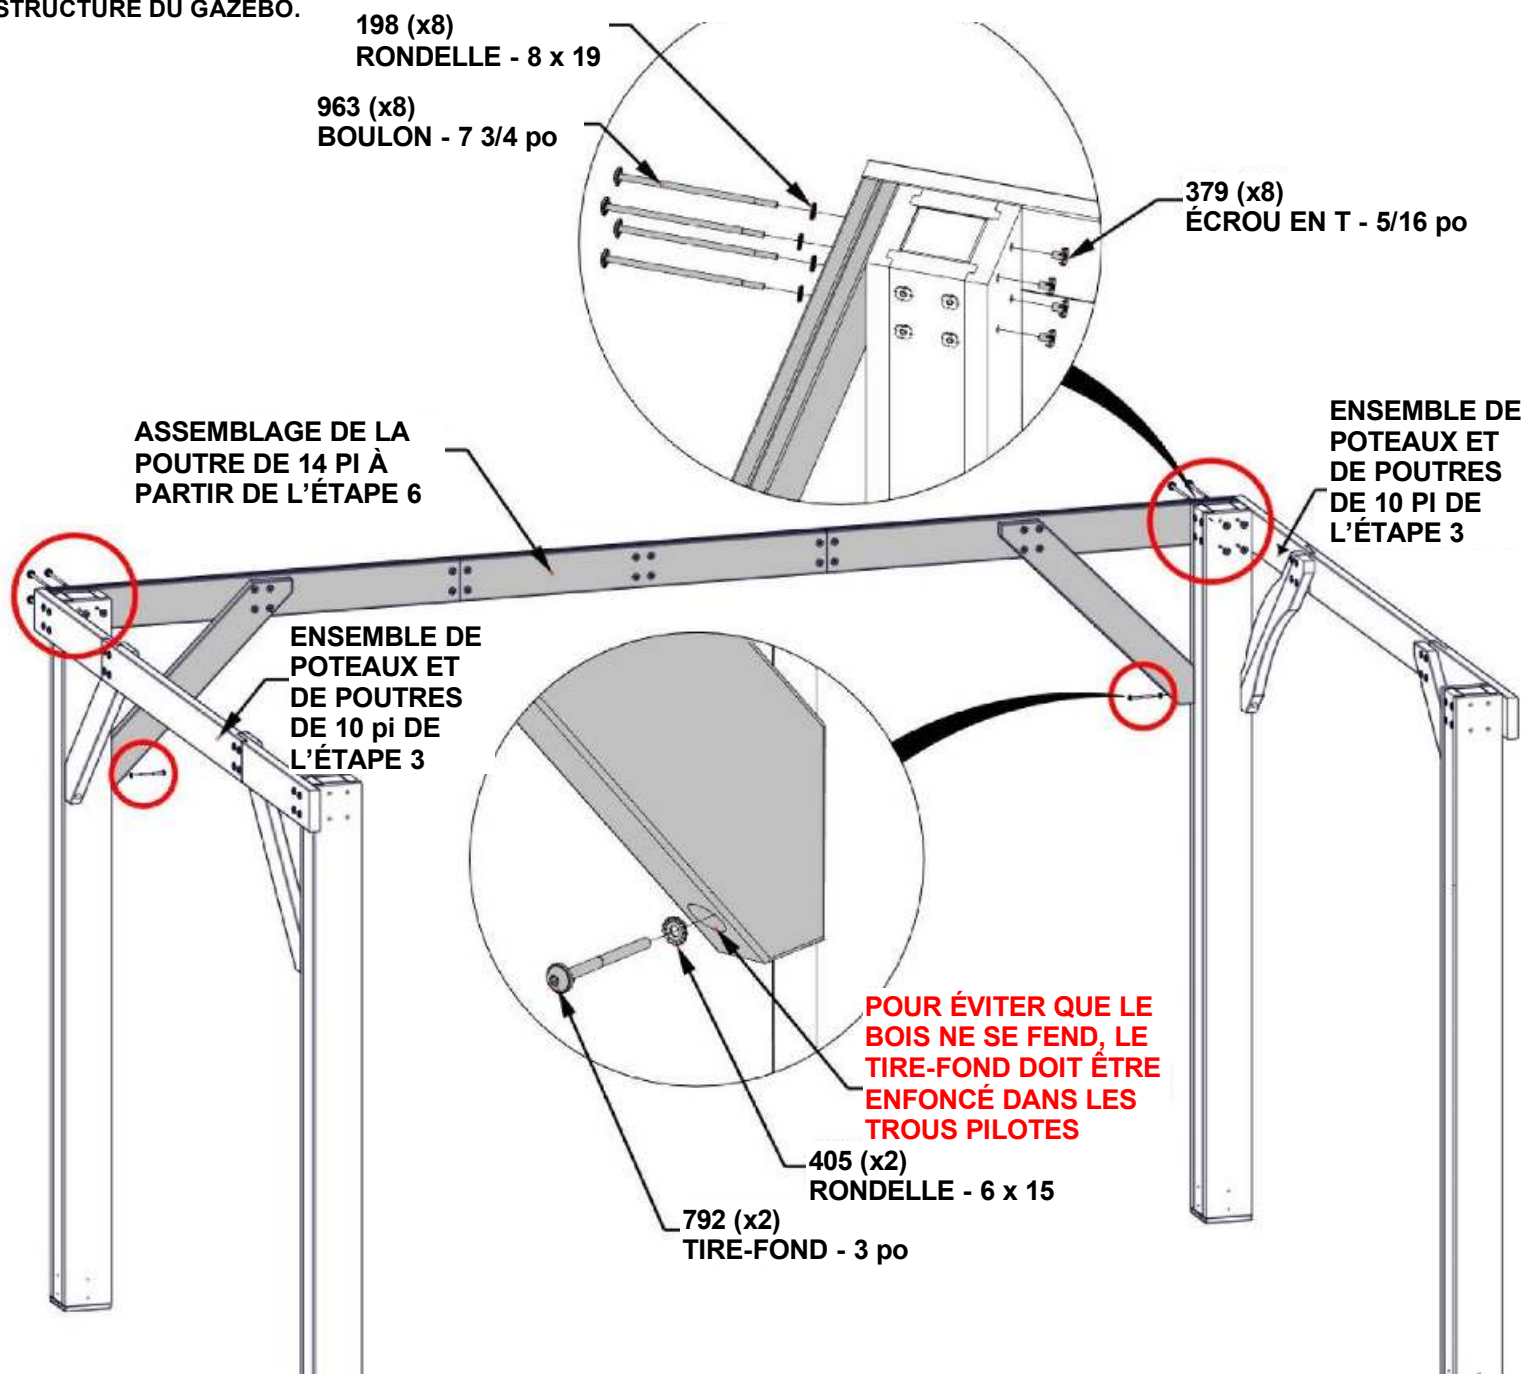


**RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 4 À 7 POUR LE CÔTÉ OPPOSÉ ASSEMBLAGE DE
LA POUTRE DE 14 PI**

ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE D'ÉQUERRE

**TRÈS IMPORTANT : METTEZ L'UNITÉ D'ÉQUERRE AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES.
UNE FOIS L'ASSEMBLAGE D'ÉQUERRE, SERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE.**

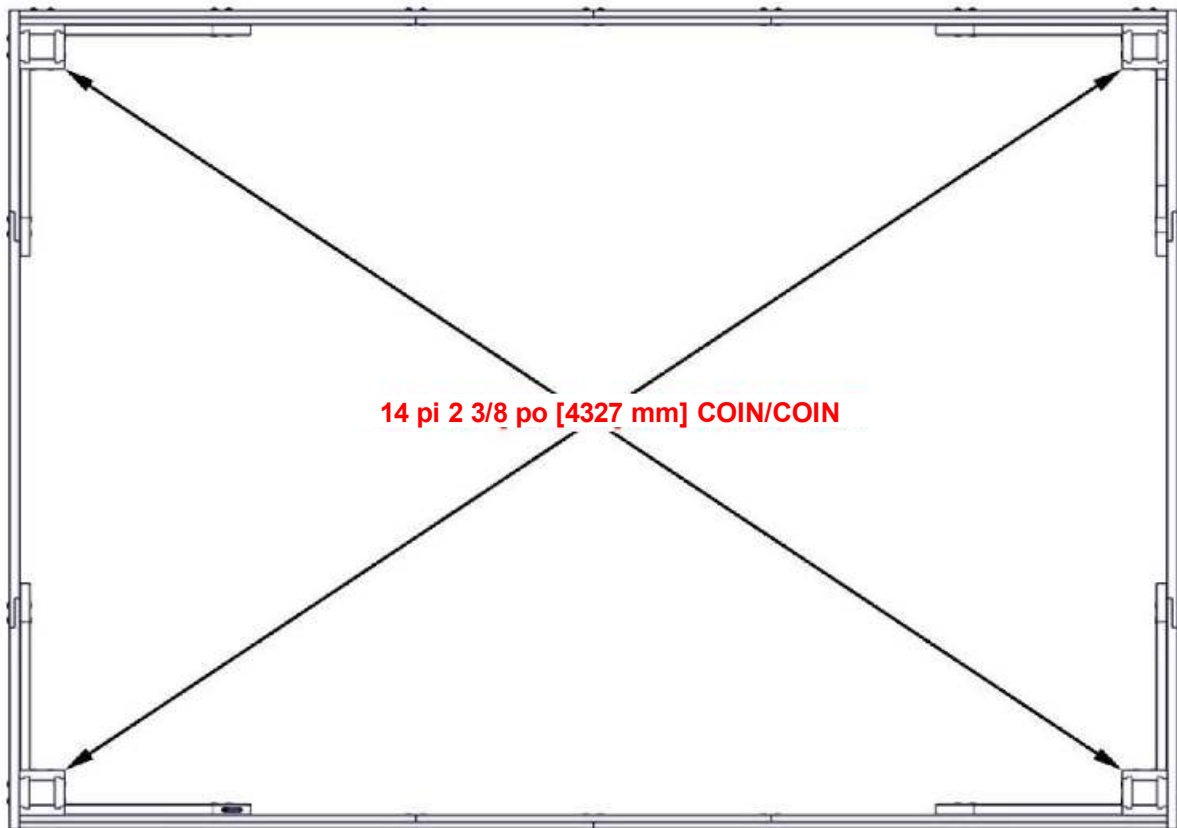


ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE TOIT

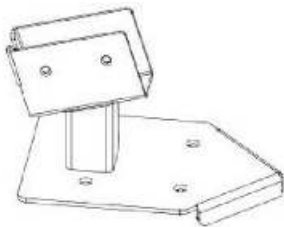


QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H100460	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 1 NOIR

A4M01234 ASSEMBLAGE DE L'ATTACHE DE POTEAU
(x4)

- NE SERREZ PAS TROP.

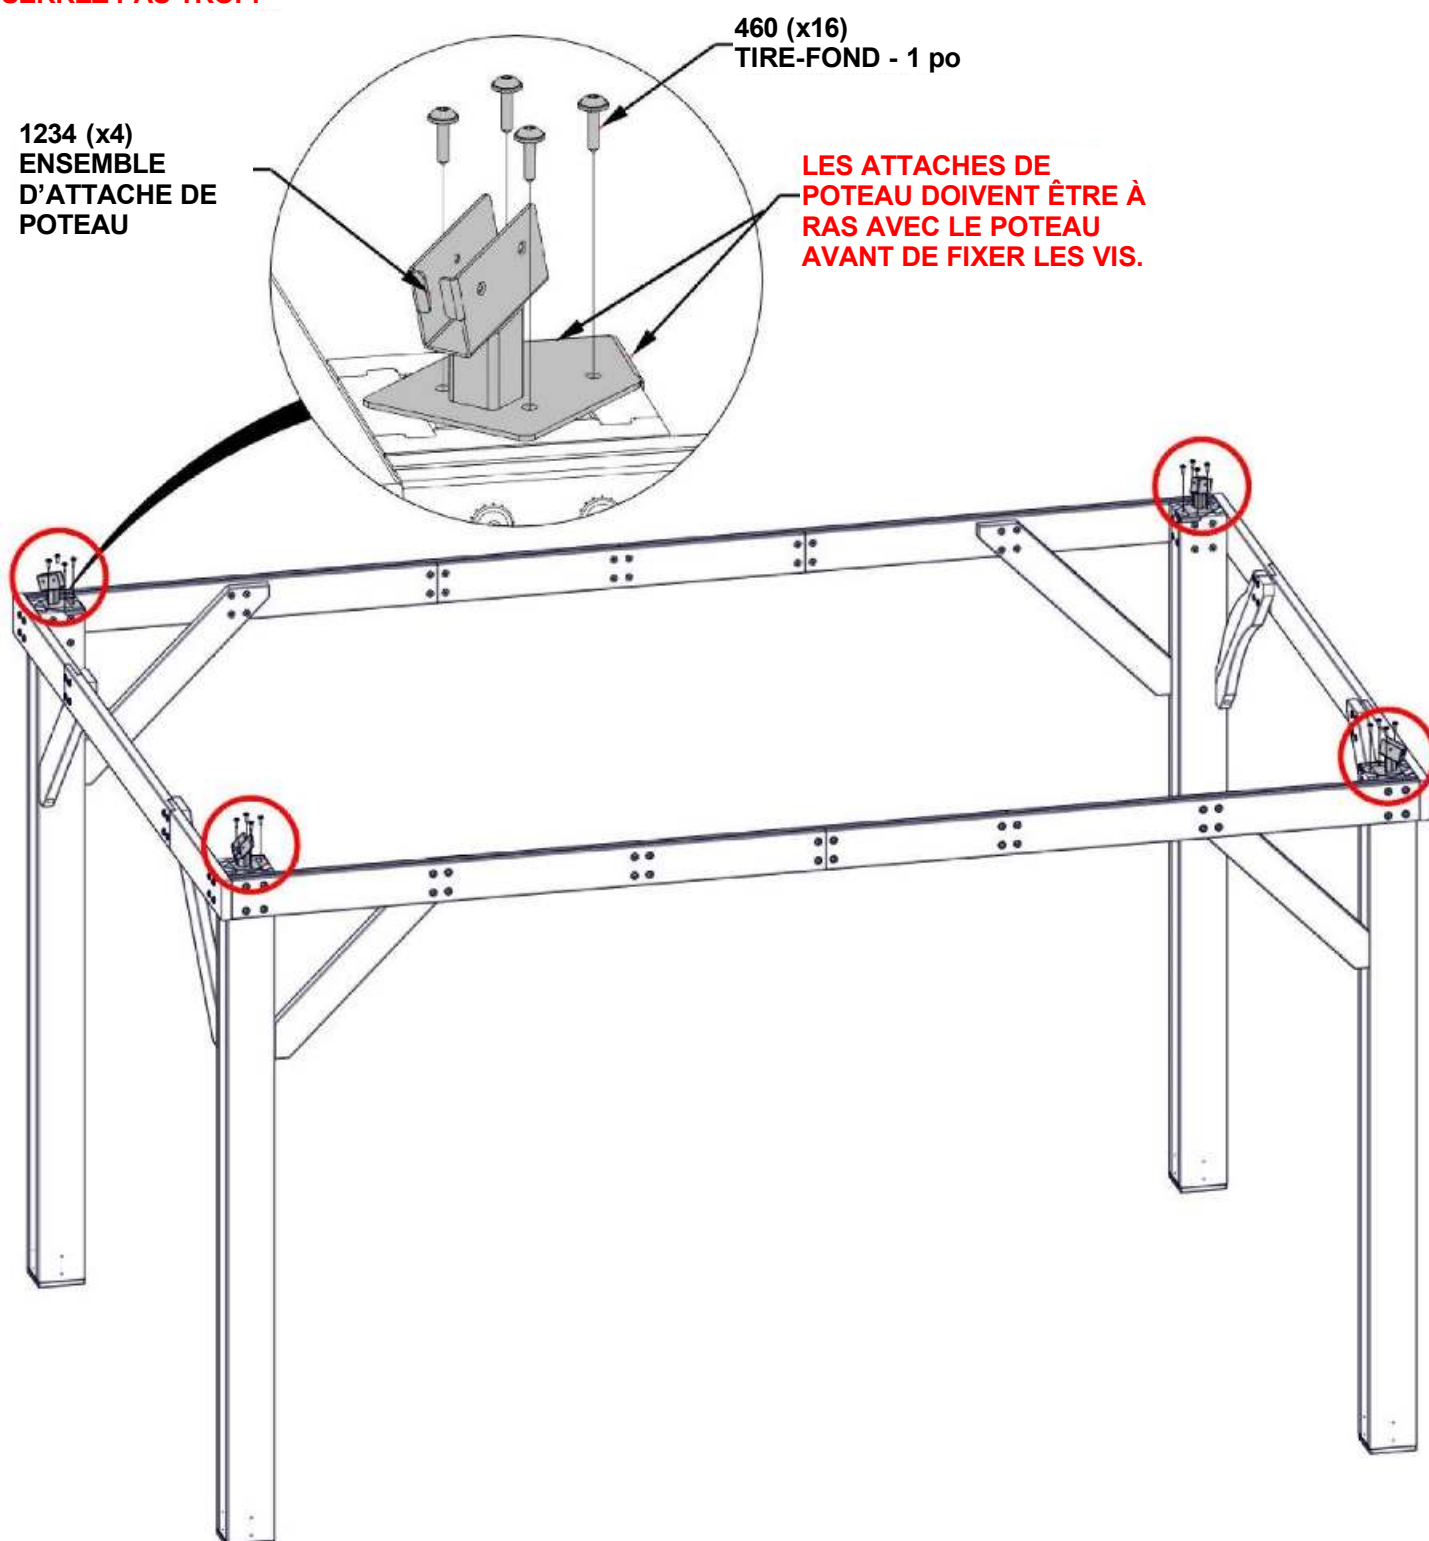

ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE TOIT

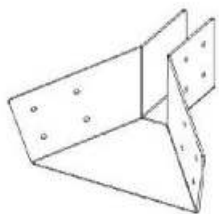


A4M01184 SUPPORT DE PANNEAU
(x2)



H18 SUPPORT DE TOIT - W4L16315
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 48 po (24 x 86 x 1219)

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H100385	VIS TF PH 8 x 1 NOIRE
2	H100379	ÉCROU EN T - 5/16 po NOIR

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- LE POSITIONNEMENT CORRECT DES ÉCROUS EN T EST ESSENTIEL POUR LES ÉTAPES SUIVANTES.
- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES.

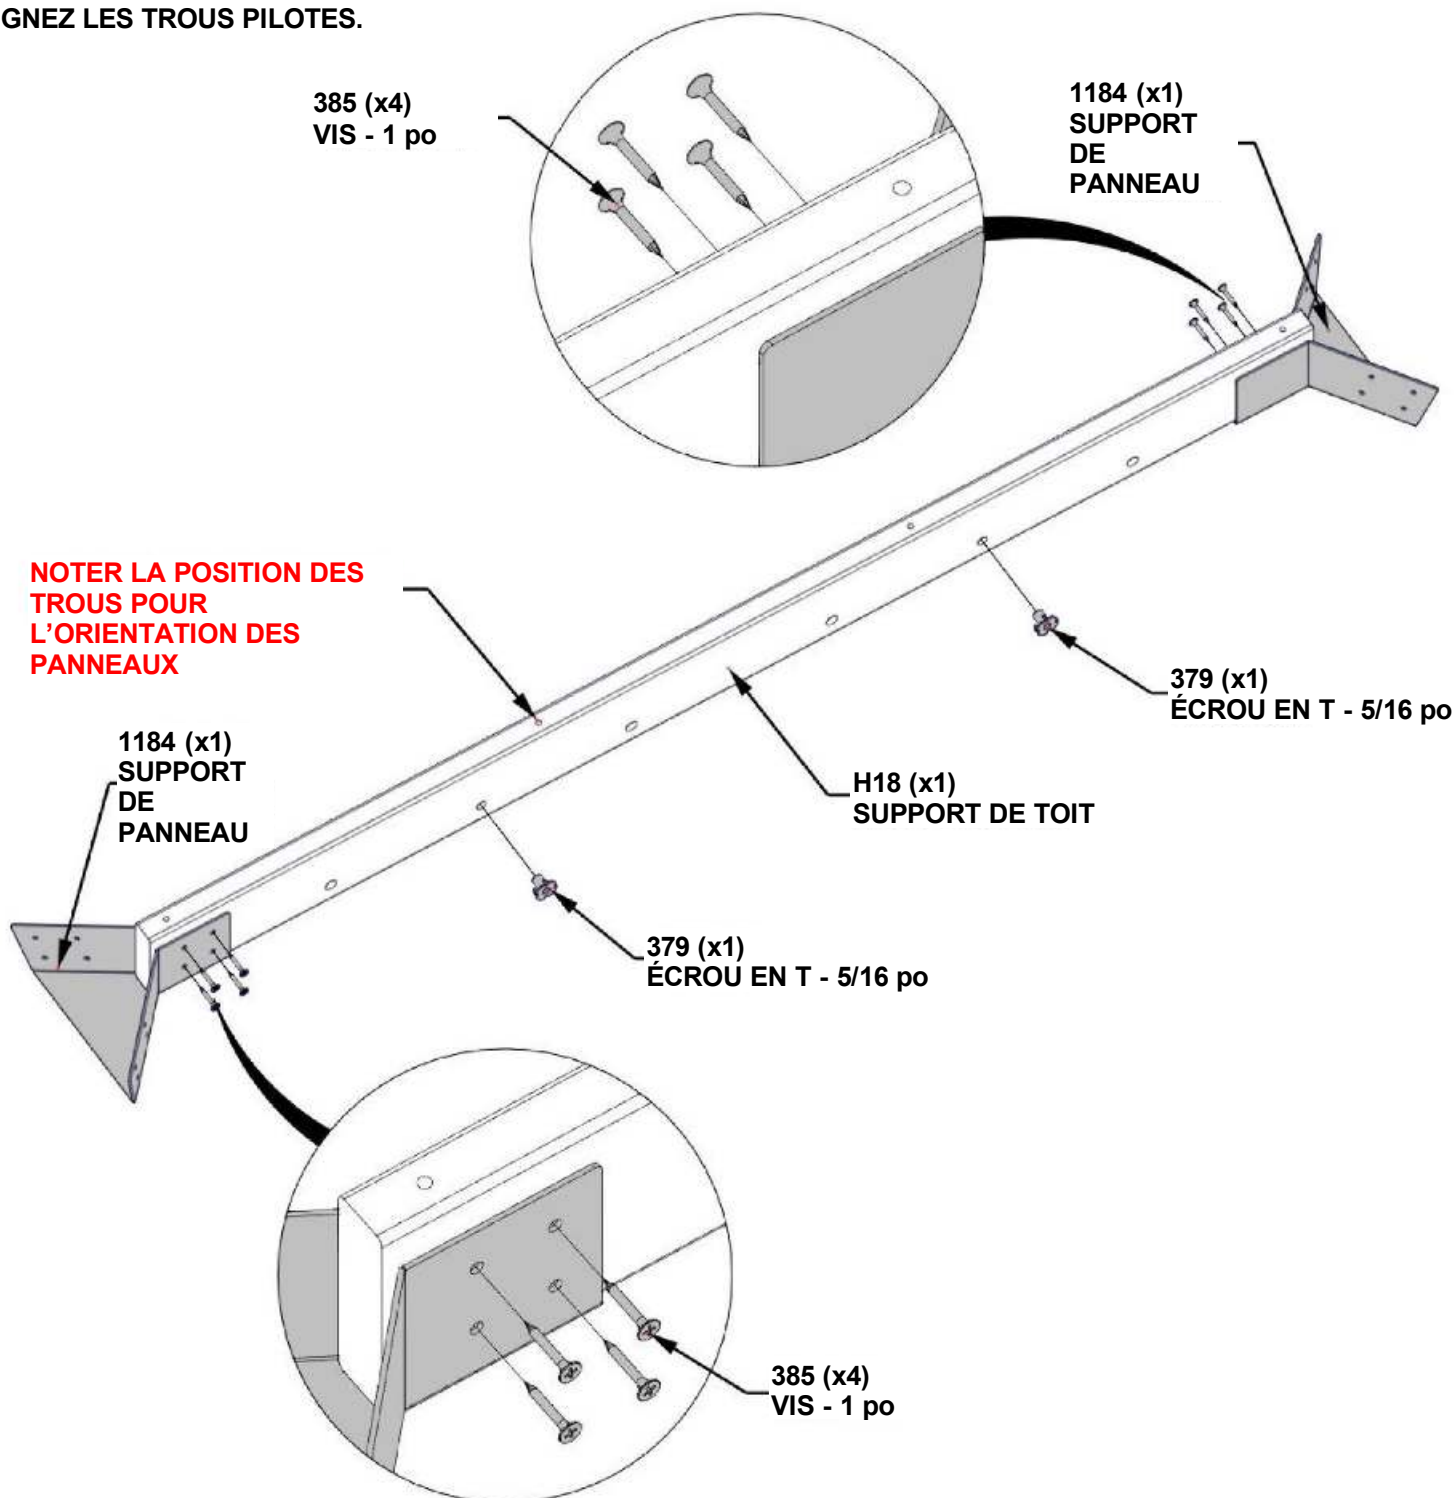


ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE TOIT

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H100385	VIS TF PH 8 x 1 NOIRE
4	H100379	ÉCROU EN T 5/16 NOIR




H19 SUPPORT DE TOIT - W4L16928
(x4) 15/16 po x 3 3/8 po x 75 3/16 po (24 x 86 x 1909)

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- LE POSITIONNEMENT CORRECT DES ÉCROUS EN T EST ESSENTIEL POUR LES ÉTAPES SUIVANTES.

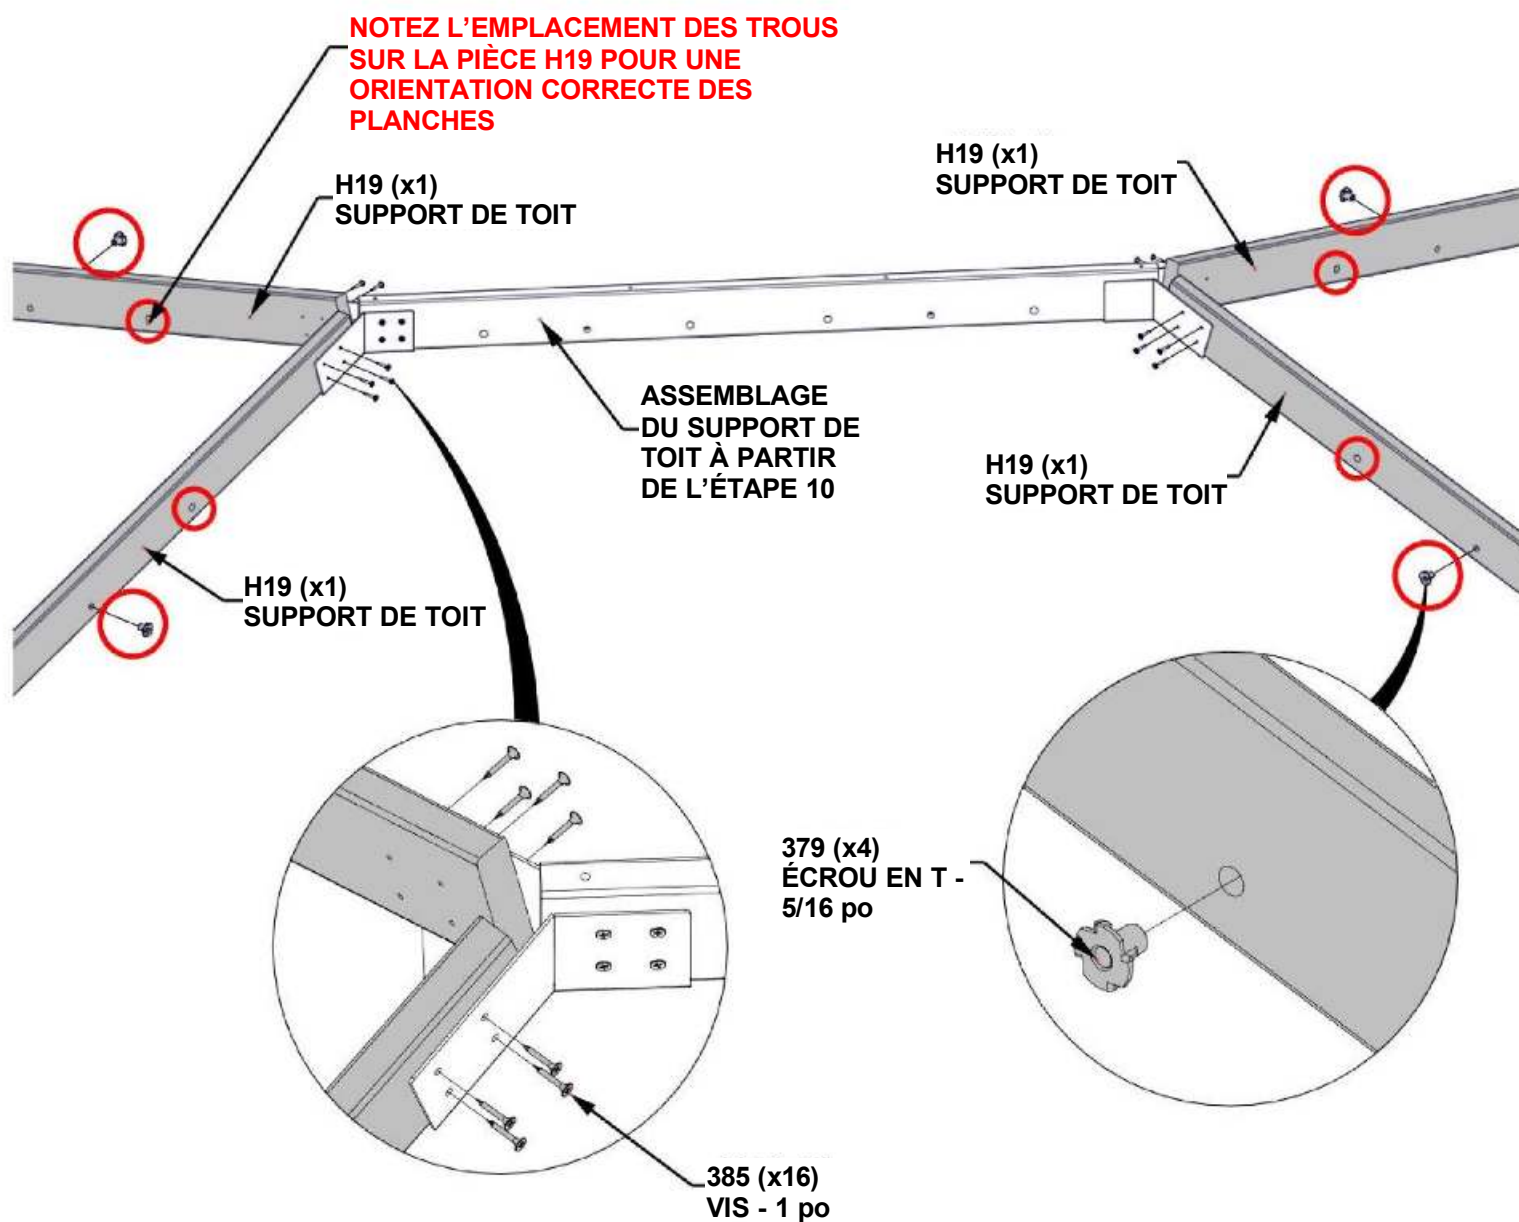

ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE TOIT

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H101034	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
4	H100792	TIRE-FOND À EMBASE 1/4 x 3 NOIR

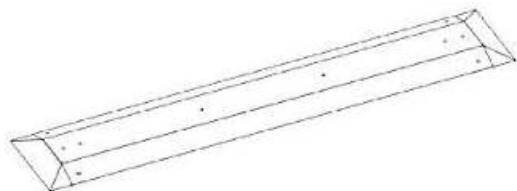


A4M07228 CAPUCHON DE COUVRE-FAÎTE
(x1)




A4M01205 ENTRETOISE MÉTALLIQUE
(x4)

- IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.
- RETIREZ LE FILM DE PROTECTION AVANT L'ASSEMBLAGE.
- ALIGNEZ LE CAPUCHON DU COUVRE-FAÎTE ET L'ENTRETOISE MÉTALLIQUE AVEC LES TROUS PILOTES AVANT D'INSÉRER LES TIRE-FONDS.

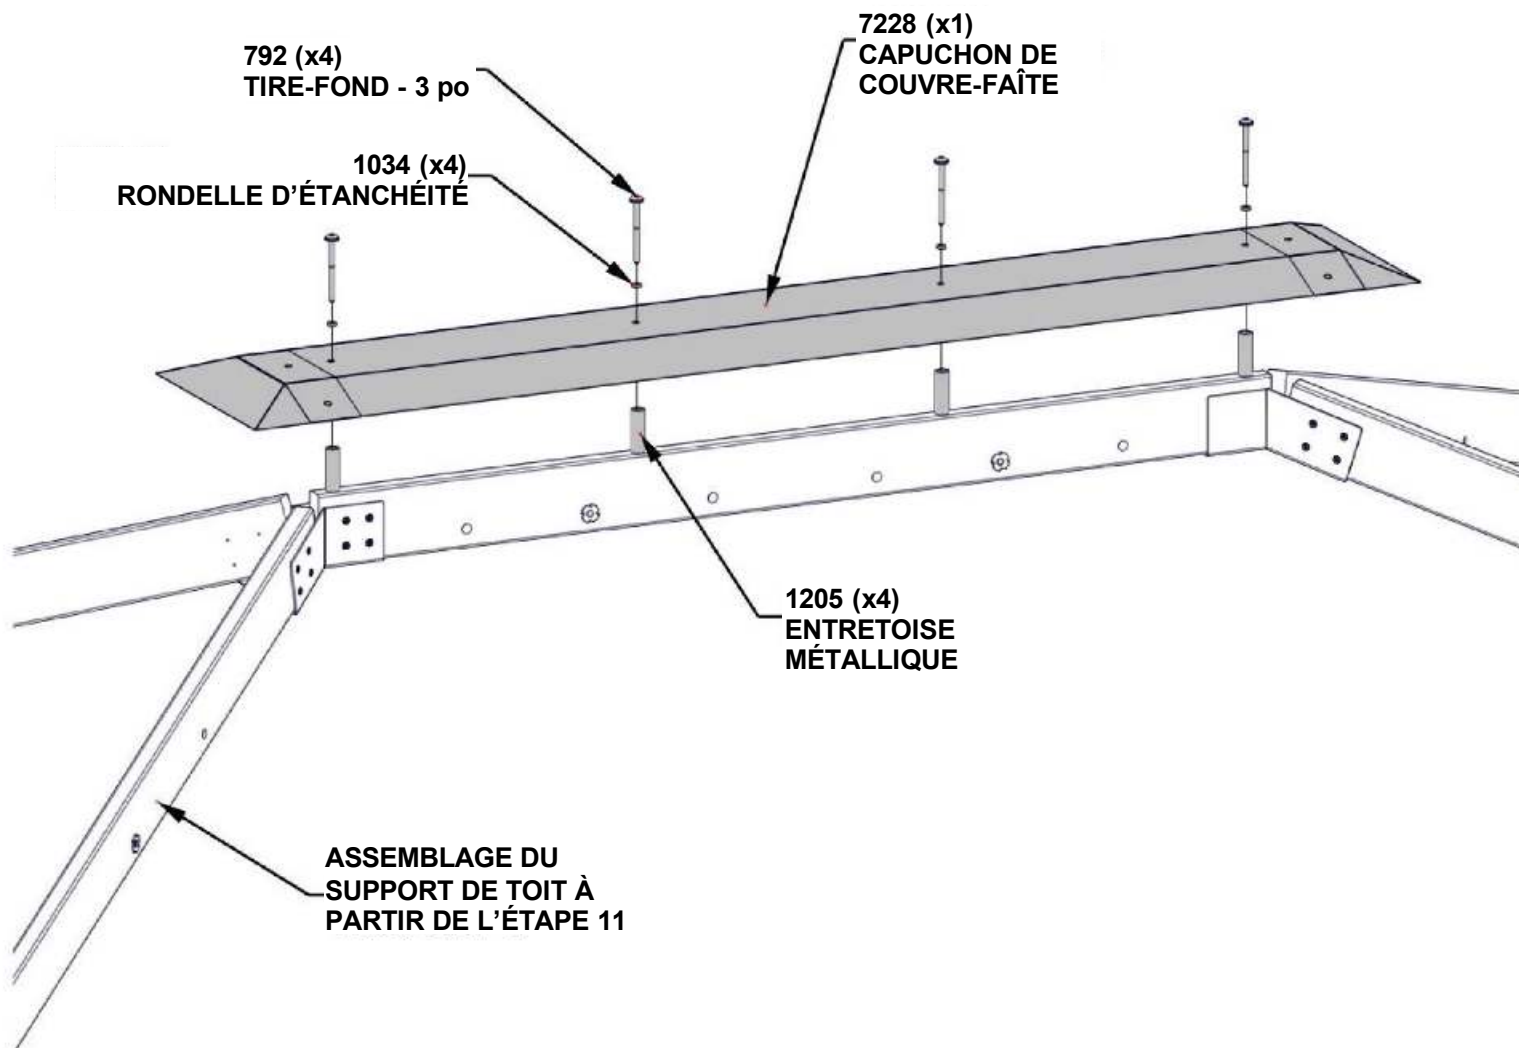


ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE TOIT

- IL EST RECOMMANDÉ D'ÊTRE TROIS PERSONNES POUR CETTE ÉTAPE.
- PLACEZ UNE PERSONNE SUR UNE ÉCHELLE AU CENTRE.
- SOULEVEZ L'ENSEMBLE DE SUPPORT DE TOIT POUR LE FAIRE PASSER AU-DESSUS DES POUTRES, PUIS INSÉREZ-LE DANS LES ATTACHES DES POTEaux D'ANGLE.

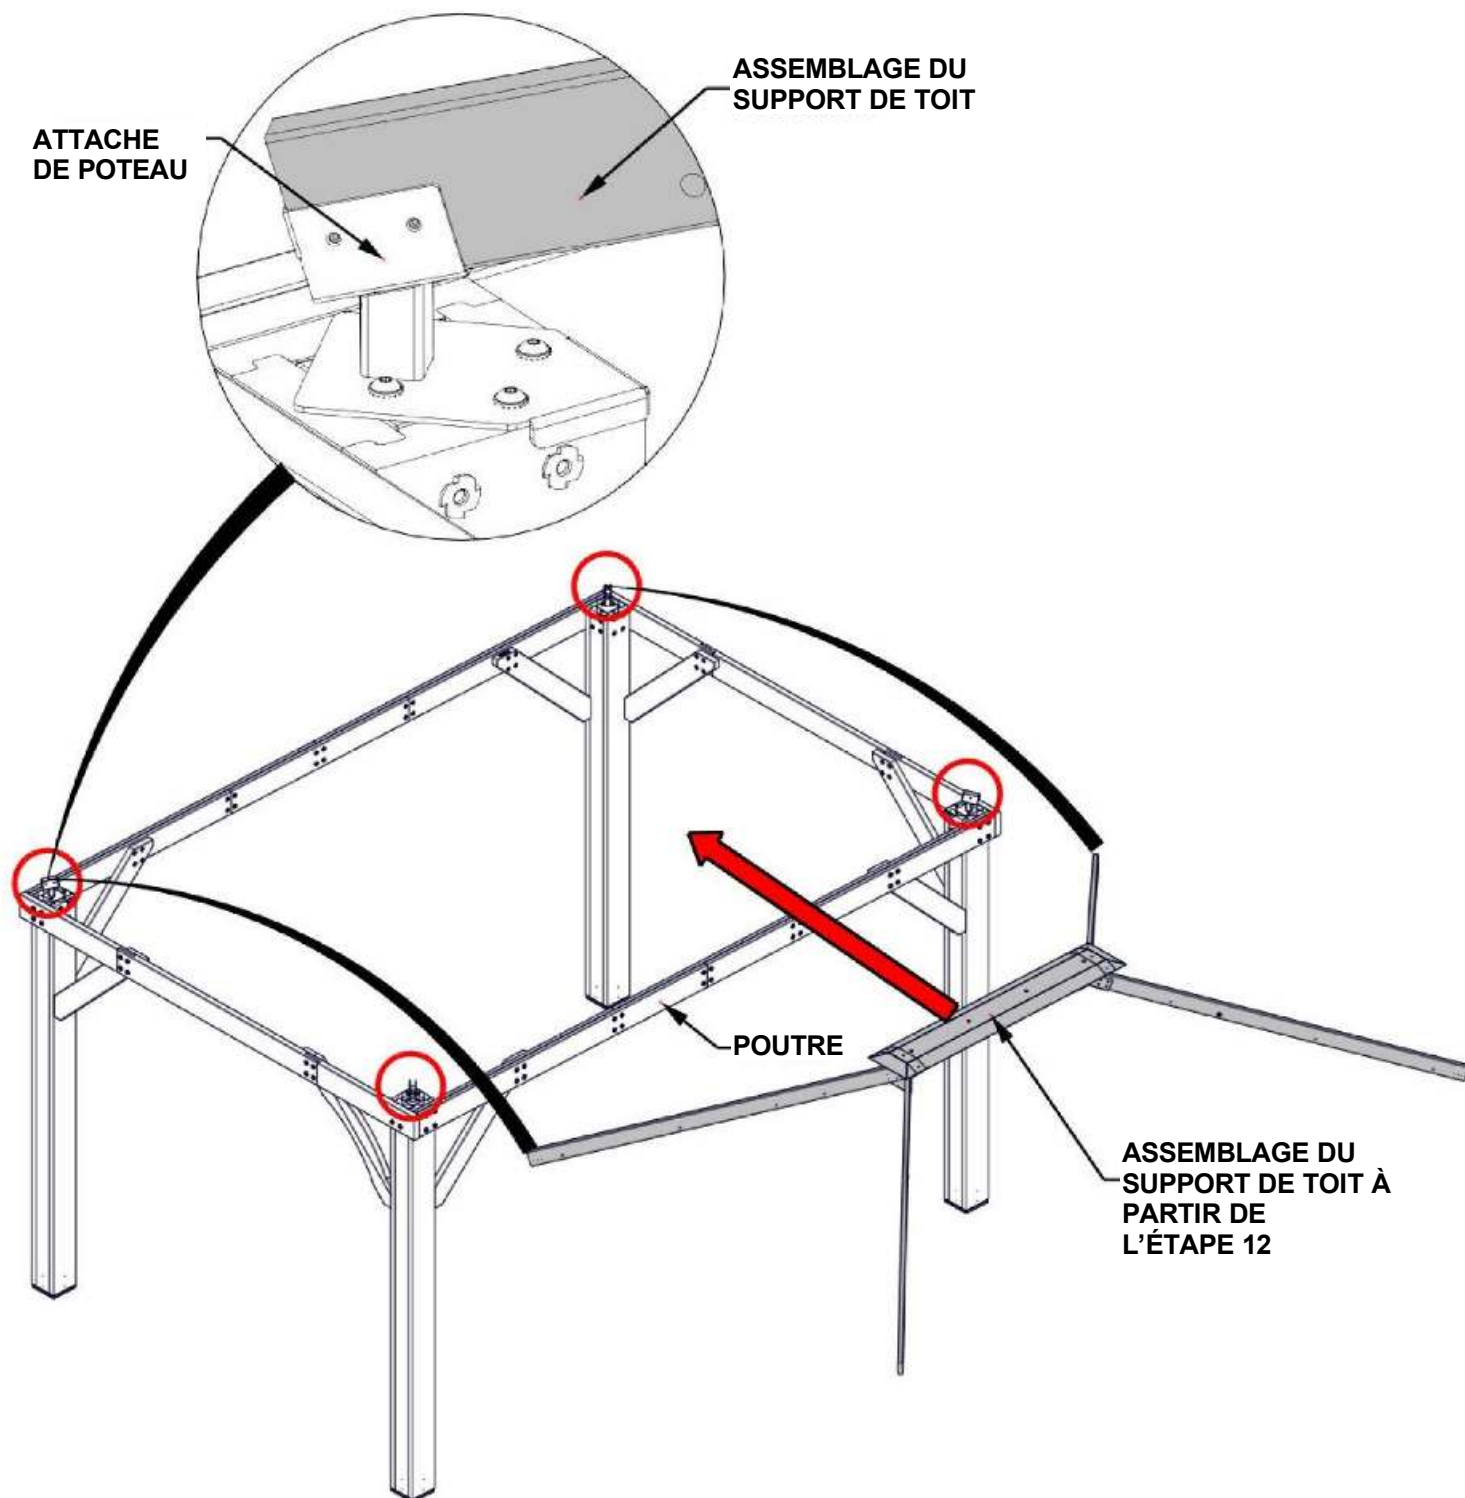


ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE TOIT

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100385	VIS TF PH 8 x 1 NOIRE

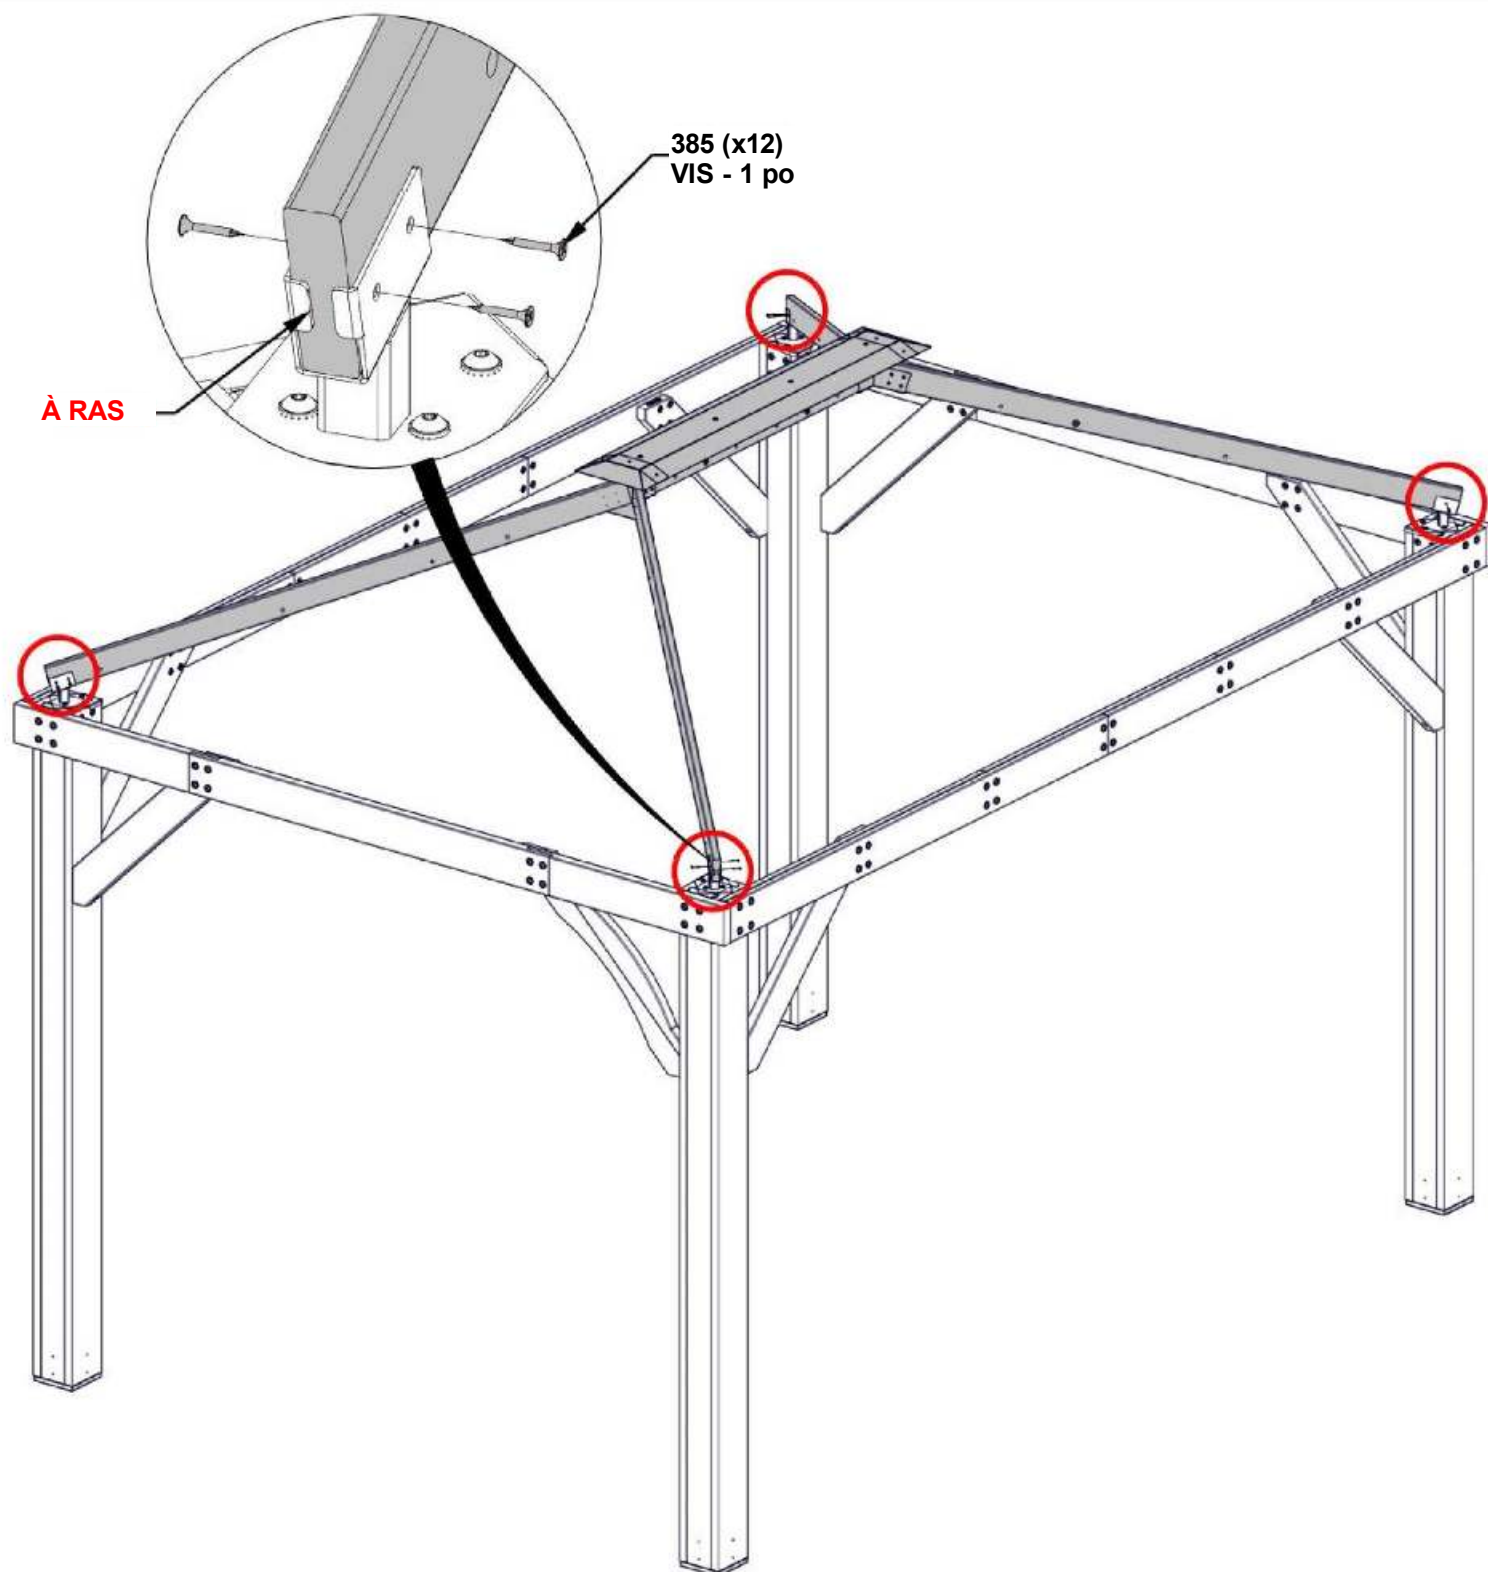


ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT DE 10 PI

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100398	ÉCROU EN T 1/4 NOIR
4	H100171	BOULON À EMBASE 1/4 x 1 NOIR

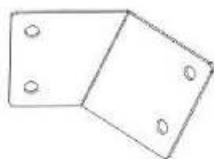

A4M01192 SUPPORT DE PANNEAU
(x1)

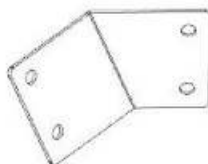


A4M01194 SUPPORT DE PANNEAU
(x1)



H11 SOLIVE DE TOIT - W4L16297
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 15 7/8 po (24 x 86 x 404)

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

REMARQUE :
RESPECTER LE
SENS DE LA
FLÈCHE SUR LE
SUPPORT

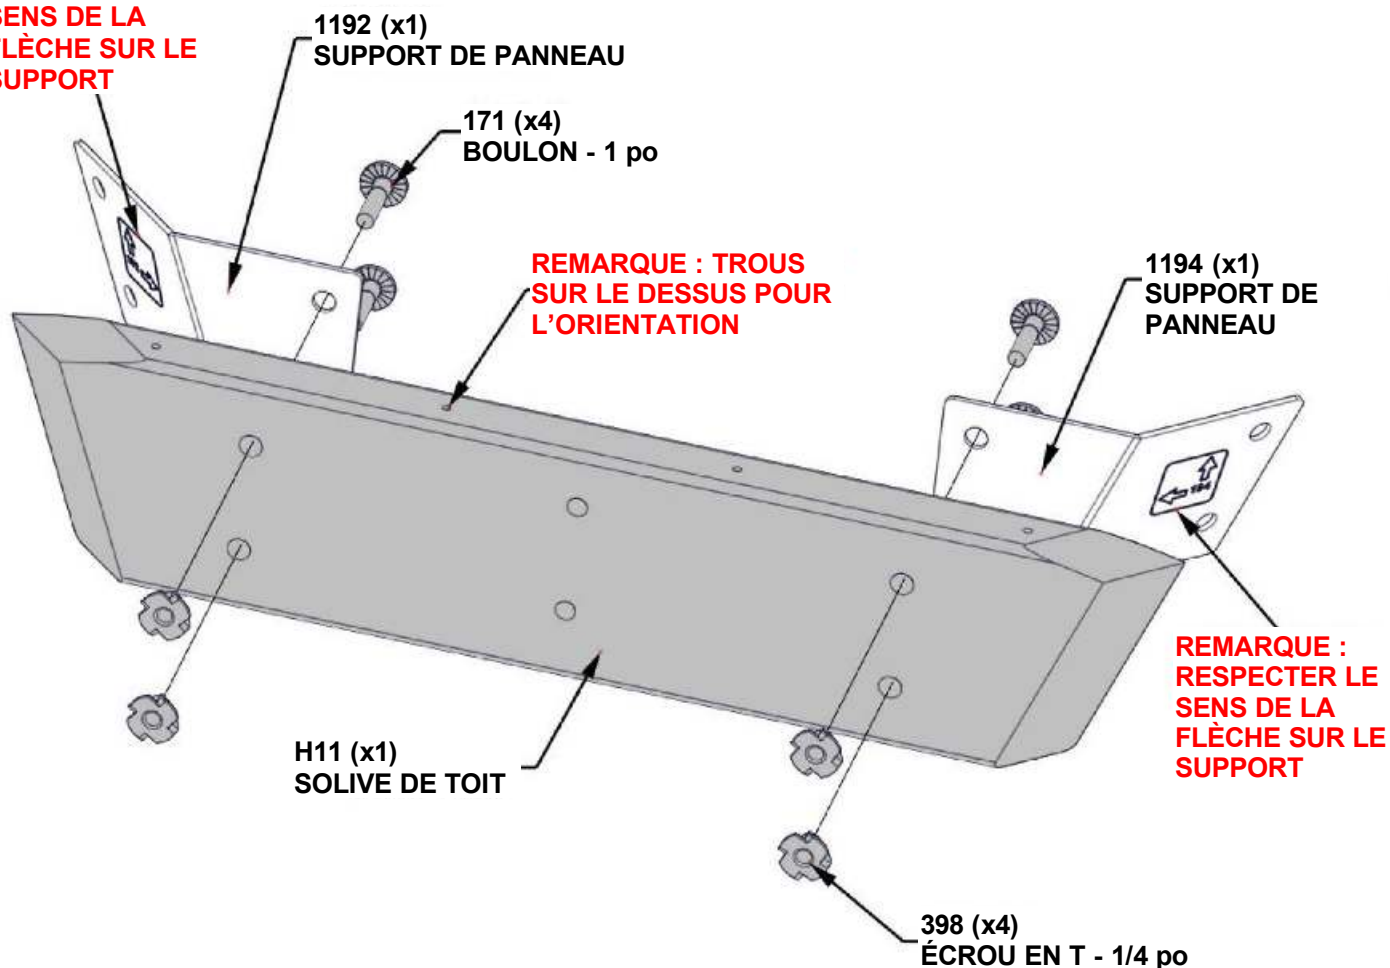

ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT DE 10 PI

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100171	BOULON À EMBASE 1/4 x 1 NOIR
4	H100398	ÉCROU EN T 1/4 NOIR




H10 SOLIVE DE TOIT - W4L16309
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 76 7/8 po (24 x 86 x 1952)




H12 SOLIVE DE TOIT - W4L16308
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 76 7/8 po (24 x 86 x 1952)

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

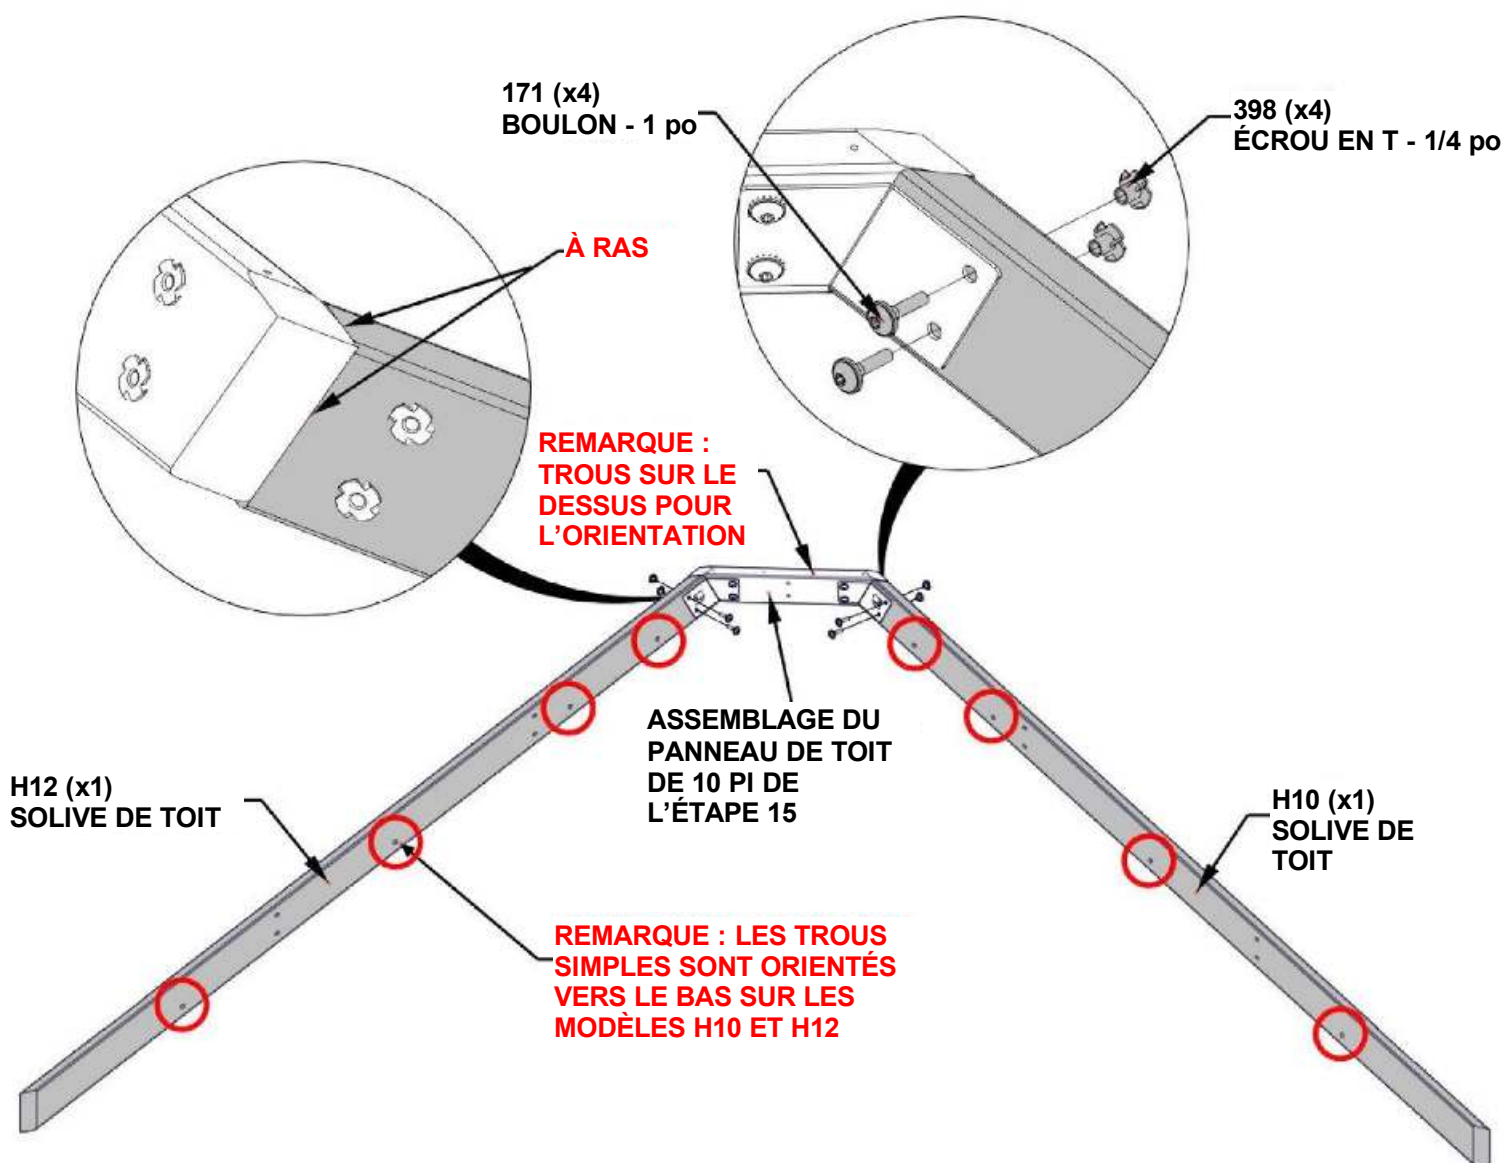

ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT DE 10 PI



E05 CHEVRON - W4L17402

(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 42 13/16 po (36 x 86 x 1087)



E07 CHEVRON - W4L17401

(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 42 13/16 po (36 x 86 x 1087)



E09 CHEVRON - W4L16298

(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 55 13/16 po (36 x 86 x 1417)

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101030	VIS CONFIRMAT DE 2 PO



E10 CHEVRON - W4L16300

(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 21 3/4 po (36 x 86 x 553)




E12 CHEVRON - W4L16302

(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 21 3/4 po (36 x 86 x 553)

1030 (x10)
VIS CONFIRMAT DE 2 PO

**REMARQUE : LES TROUS PILOTES
SONT ORIENTÉS VERS LE HAUT SUR
TOUS LES CHEVRONS**

**REMARQUE :
EMPLACEMENT DES TROUS
POUR L'ORIENTATION DES
PLANCHES**

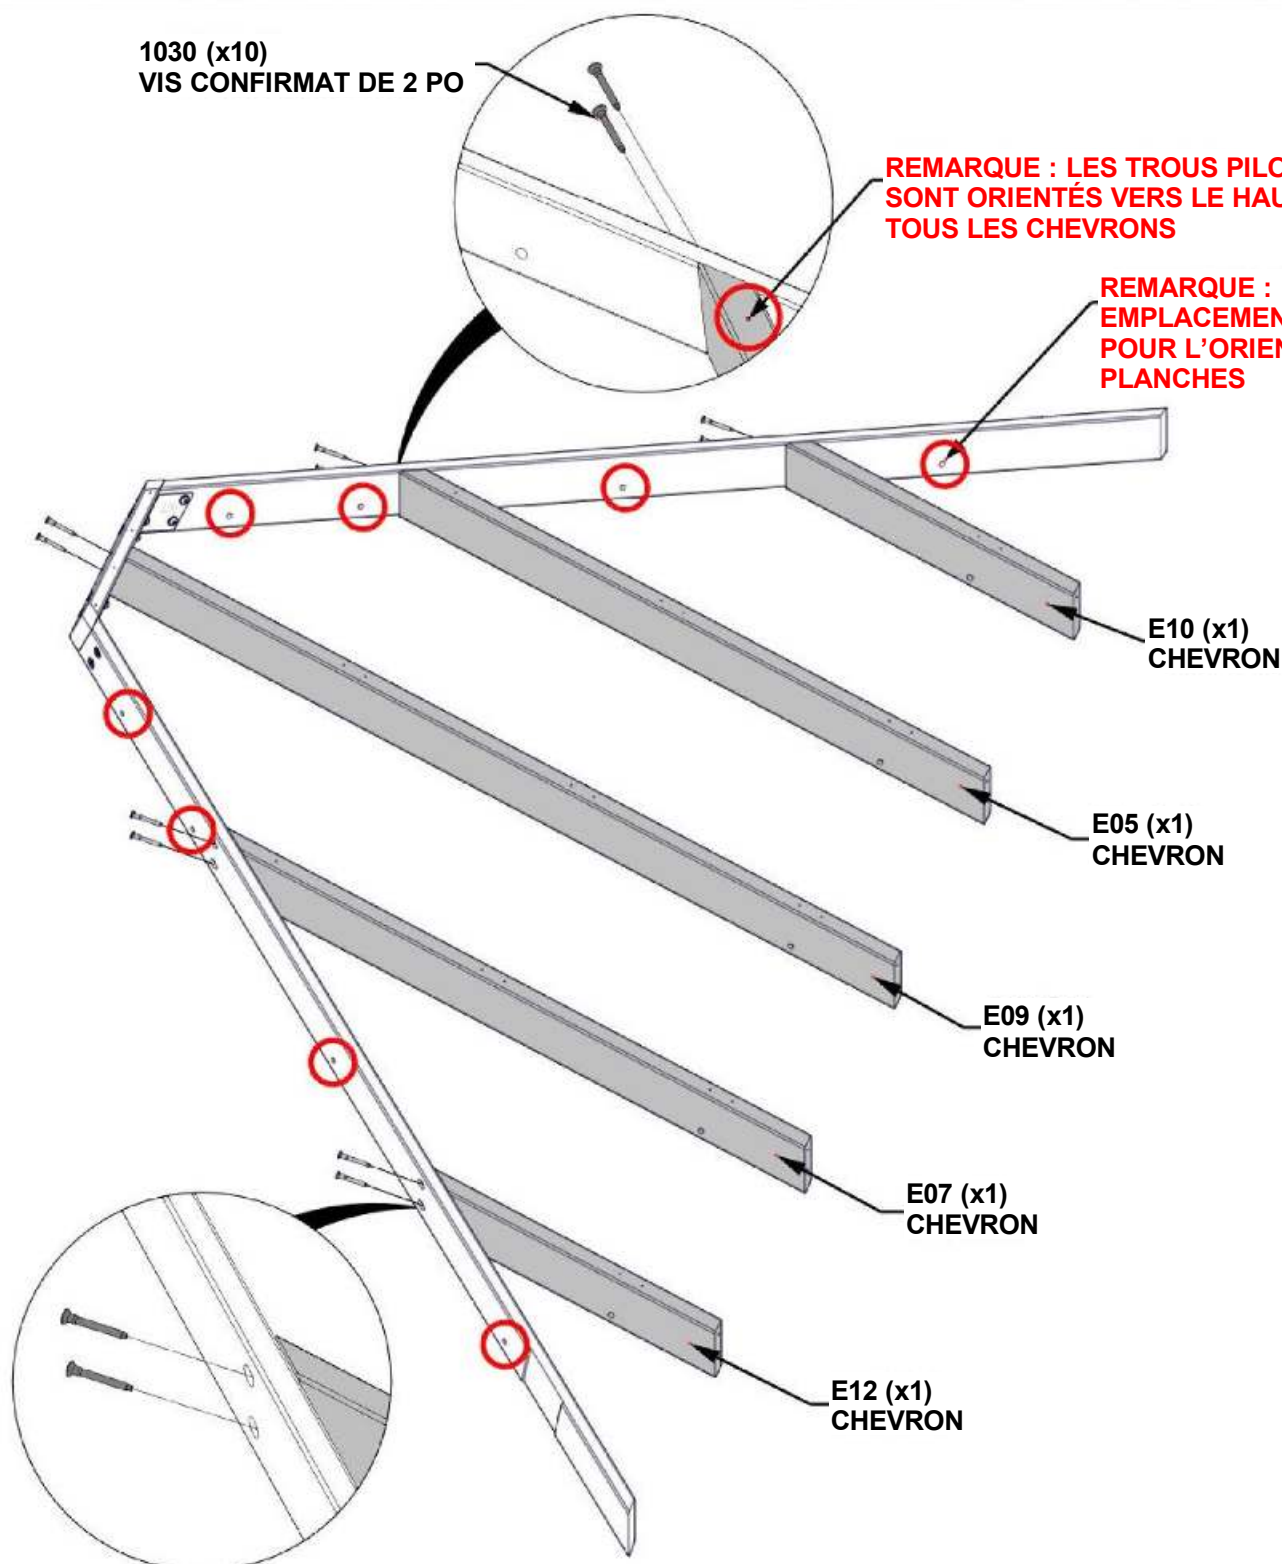

E10 (x1)
CHEVRON

E05 (x1)
CHEVRON

E09 (x1)
CHEVRON

E07 (x1)
CHEVRON


E12 (x1)
CHEVRON

ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT DE 10 PI

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	H101030	VIS CONFIRMAT DE 2 PO




Q02 SOLIVE DE TOIT - W4L16307
(x2) 15/16 po x 4 3/8 po x 61 1/2 po (24 x 112 x 1562)

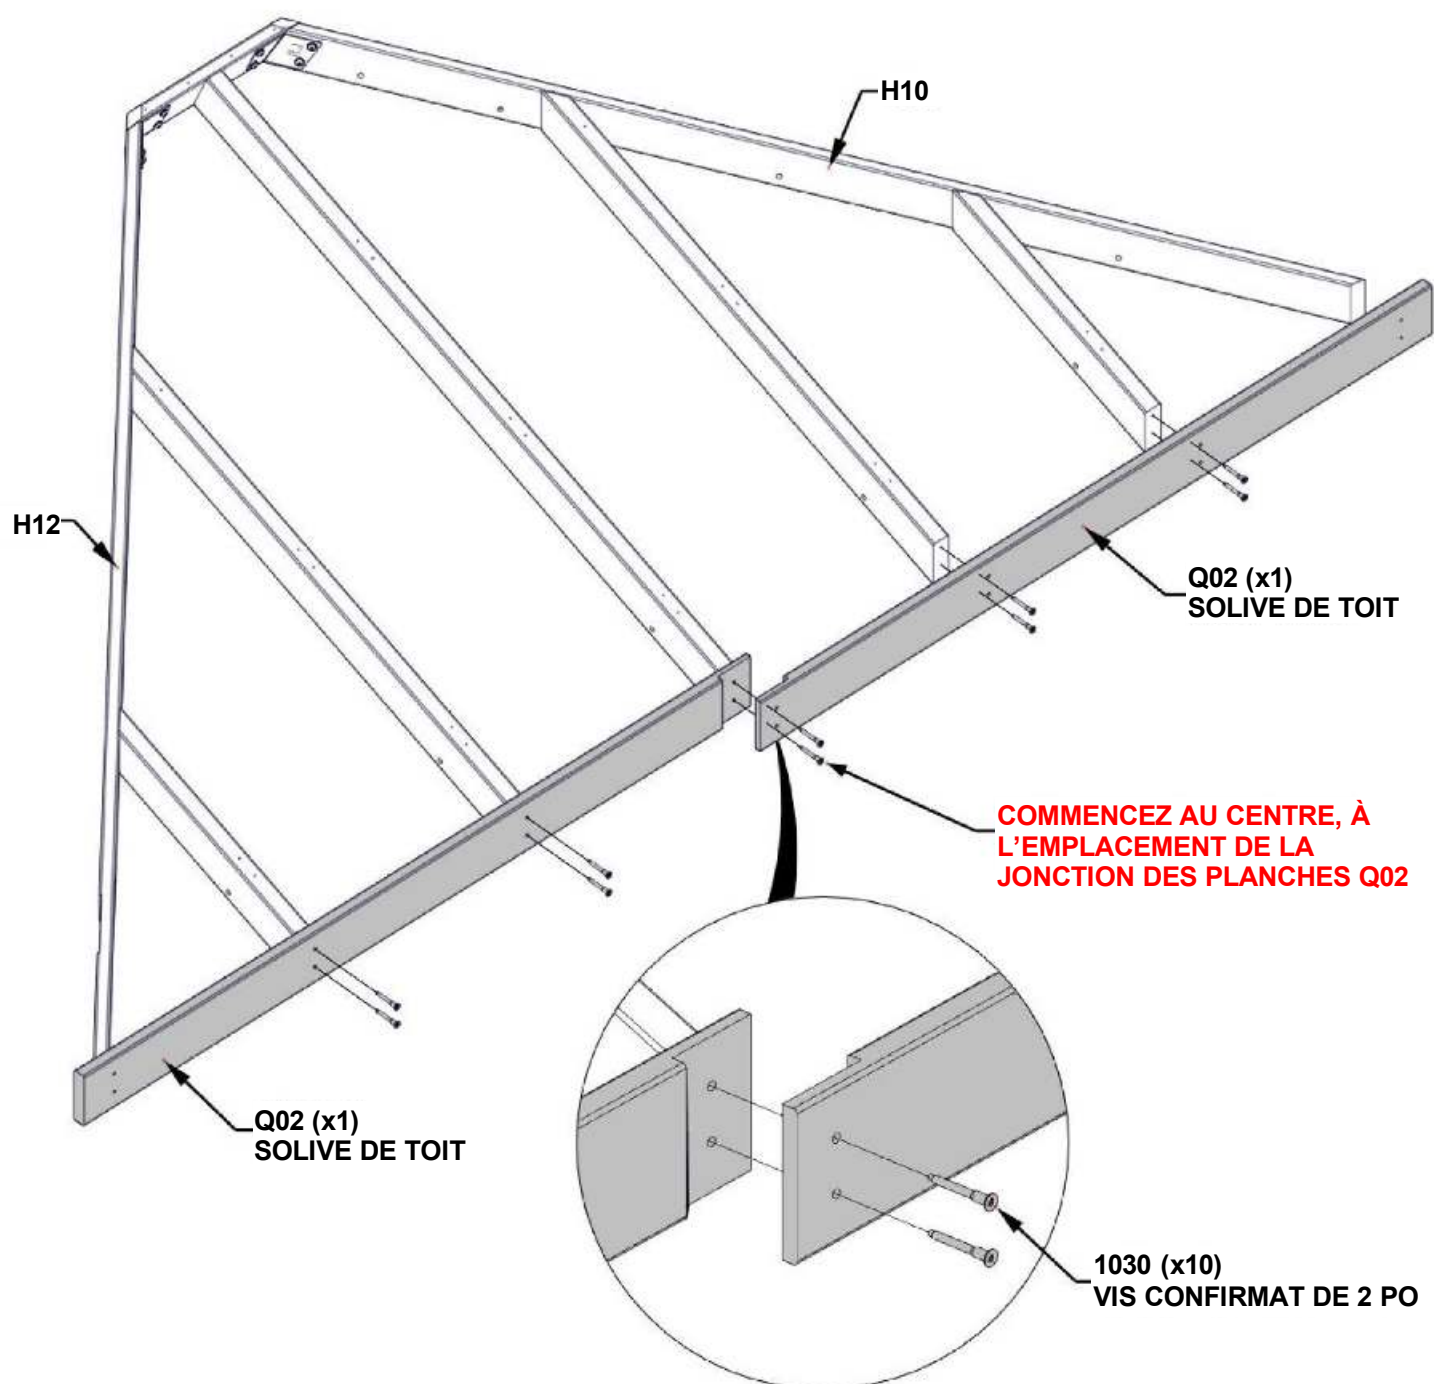

ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT DE 10 PI

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100382	VIS TF PH 8 x 1 3/4 NOIRE

- EN UTILISANT LES PLANCHES Q02 COMME GUIDE ET UN FORET DE 1/8 po, PERCEZ DES TROUS PILOTES DANS LES PLANCHES H10 ET H12 SELON LES DIMENSIONS ILLUSTRÉES CI-DESSOUS.
- IL FAUDRA PEUT-ÊTRE DESSERRER LES CHEVRONS POUR FIXER LES PLANCHES Q02 AUX PLANCHES H10 ET H12.

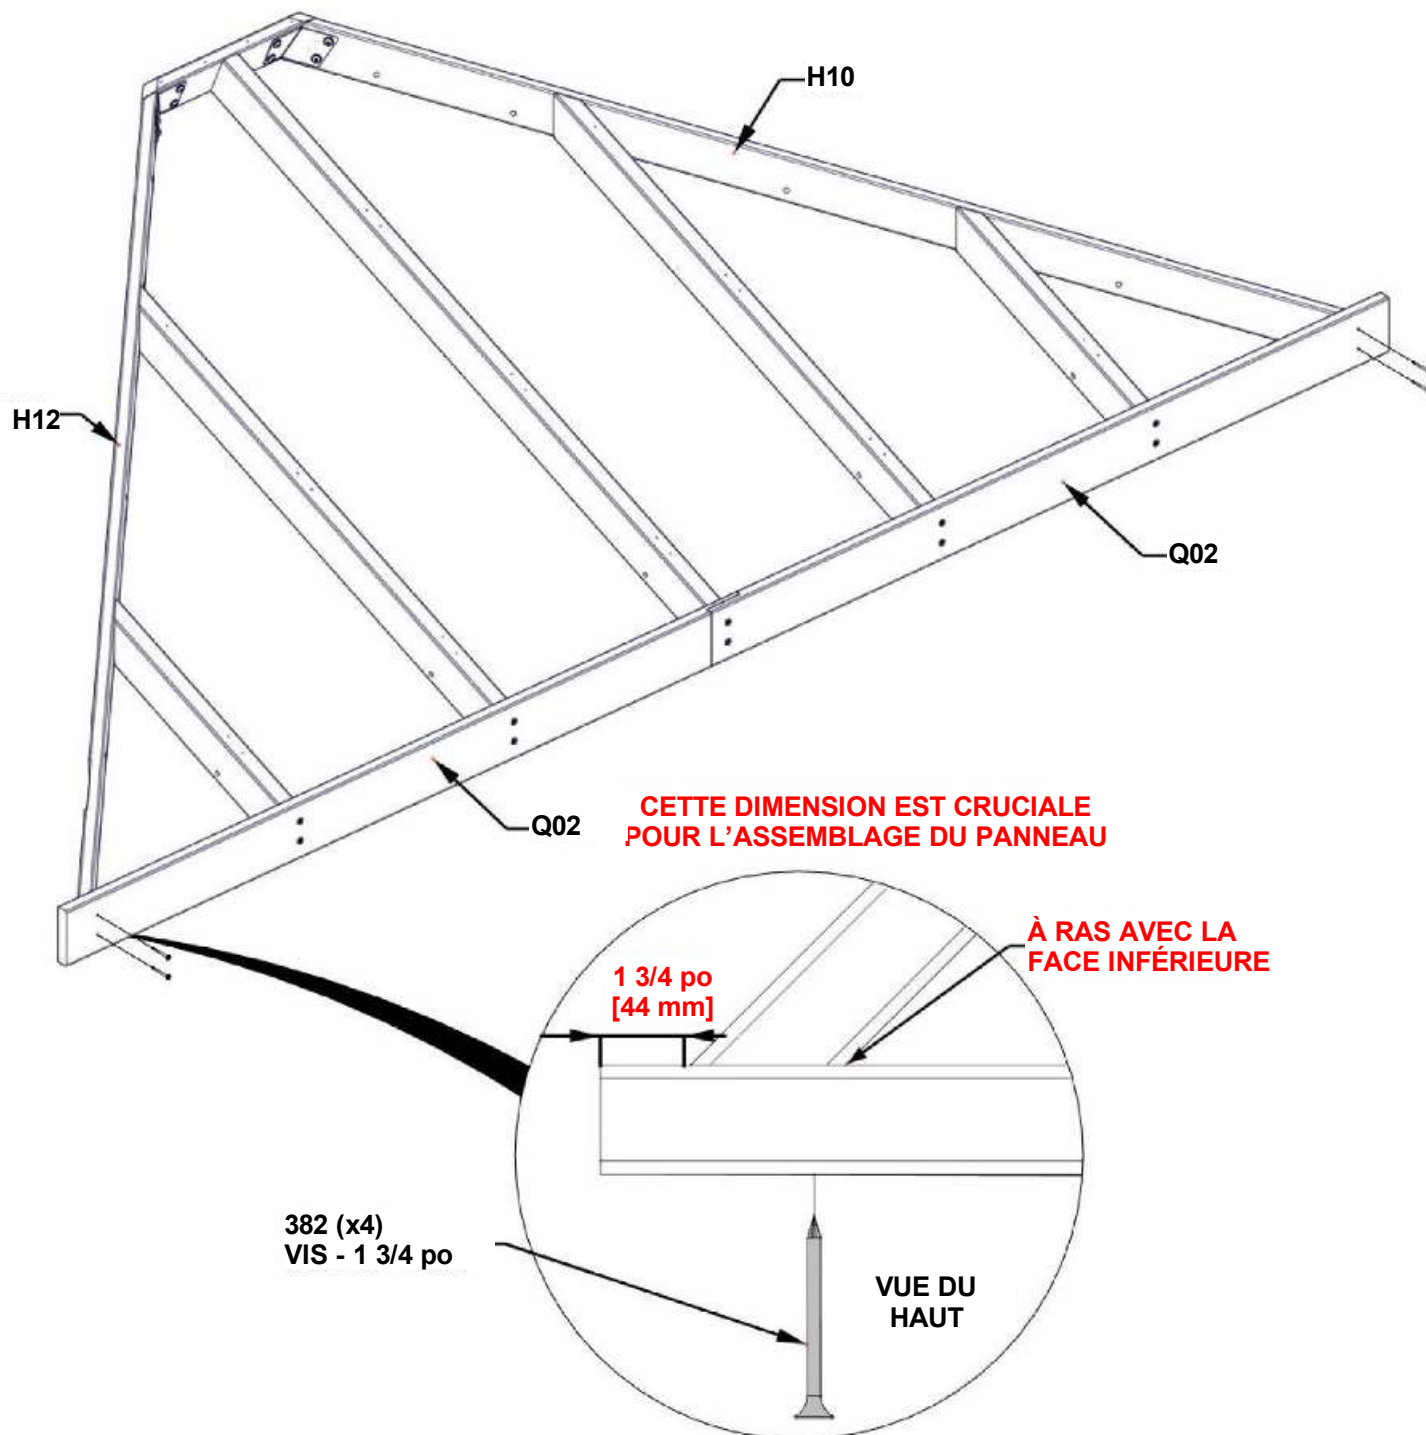


ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT DE 10 PI

- DESSERREZ LA QUINCAILLERIE POUR AJUSTER D'ÉQUERRE SI NÉCESSAIRE.

TRÈS IMPORTANT :

- METTEZ L'UNITÉ D'ÉQUERRE AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES.
- LES DIMENSIONS CI-DESSOUS SONT ESSENTIELLES POUR L'ASSEMBLAGE FINAL DU TOIT.
- LES DIMENSIONS SONT MESURÉES D'UN COIN À L'AUTRE DU PANNEAU DE TOIT.
- LES MESURES DOIVENT SE SITUER DANS UNE TOLÉRANCE DE +/- 1/4 po.
- DES MESURES HORS TOLÉRANCE EMPÊCHERONT L'ASSEMBLAGE DU TOIT.
- UNE FOIS D'ÉQUERRE, SERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE UTILISÉE LORS DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.

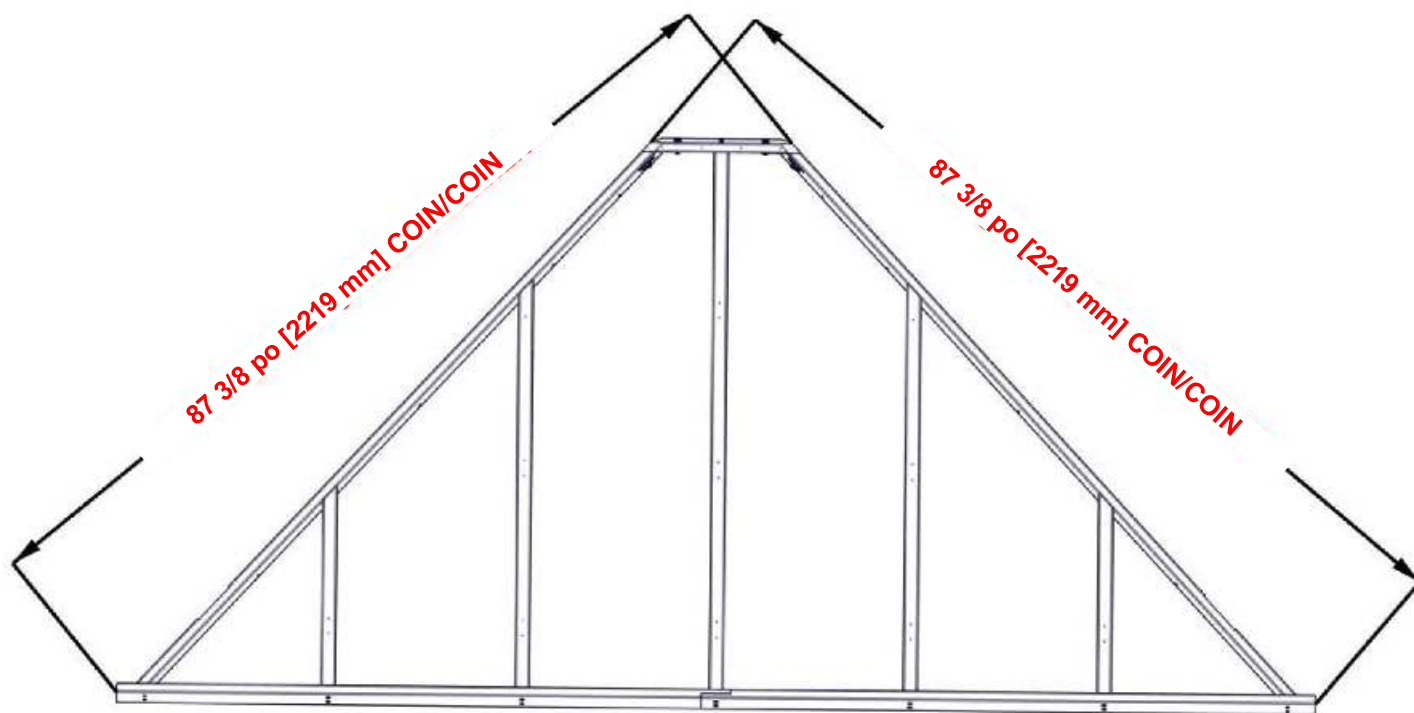

ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT DE 10 PI

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
38	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE

H13 PANNE - W4L16303

(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 20 1/4 po (24 x 86 x 514)

H15 PANNE - W4L16305

(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 79 7/8 po (24 x 86 x 2030)

H14 PANNE - W4L16304


(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 50 1/16 po (24 x 86 x 1272)

H16 PANNE - W4L16922

(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 56 po (24 x 86 x 1423)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES DES PANNES AVEC CEUX DES CHEVRONS.
- FIXEZ LES VIS EN COMMENÇANT PAR LE CENTRE ET EN PROGRESSANT VERS L'EXTÉRIEUR.
- LES PLANCHES H10 ET H12 NE DISPOSENT PAS DE TROUS PILOTES POUR LES VIS DES BORDS EXTÉRIEURS.
- EN UTILISANT LES PANNES COMME GUIDE ET UN FORET DE 1/8 po [3 mm], PERCEZ DES TROUS PILOTES DANS H10 ET H12.

391 (x38)
VIS - 2 po

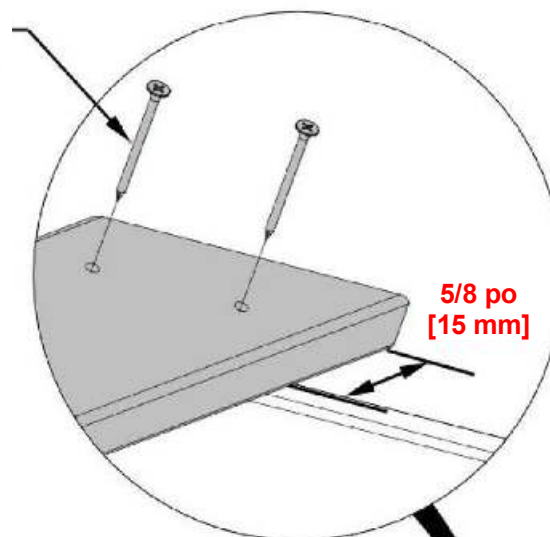

SI LES PANNES DÉBORDENT DE PLUS DE 5/8 po [15 mm], COUPEZ-LES À 5/8 po [15 mm].

H13 (x1)
PANNE

H14 (x1)
PANNE

H15 (x1)
PANNE

H12

H16 (x1)
PANNE

H16 (x1)
PANNE

H10

ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT DE 10 PI


QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE N° 9 x 3/4, NOIRE



A4M07226-2 TÔLE D'ACIER
DE CALIBRE 29
(x1)



A4M07227-2 TÔLE D'ACIER
DE CALIBRE 29
(x1)

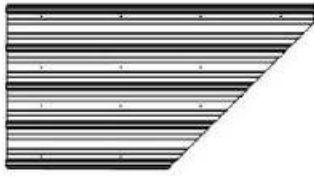


A4M07225-2 TÔLE D'ACIER
DE CALIBRE 29
(x1)




A4M07224-2 TÔLE D'ACIER
DE CALIBRE 29
(x1)

- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**
- **RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.**
- EN COMMENÇANT PAR LE CENTRE, PLACEZ LES PANNEAUX COMME IL EST ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- FAITES SE CHEVAUCHER LES PANNEAUX D'UNE FAÎTE.
- LES PANNEAUX DOIVENT ÊTRE AU MÊME NIVEAU QUE LES EXTRÉMITÉS DES PANNES ET DE LA SOLIVE DE TOIT Q02.
- UNE FOIS LES TÔLES EN PLACE, IL EST RECOMMANDÉ D'AJOUTER DES VIS H101480 AU MILIEU DES TÔLES AFIN DE LES MAINTENIR EN PLACE POUR L'ÉTAPE SUIVANTE.

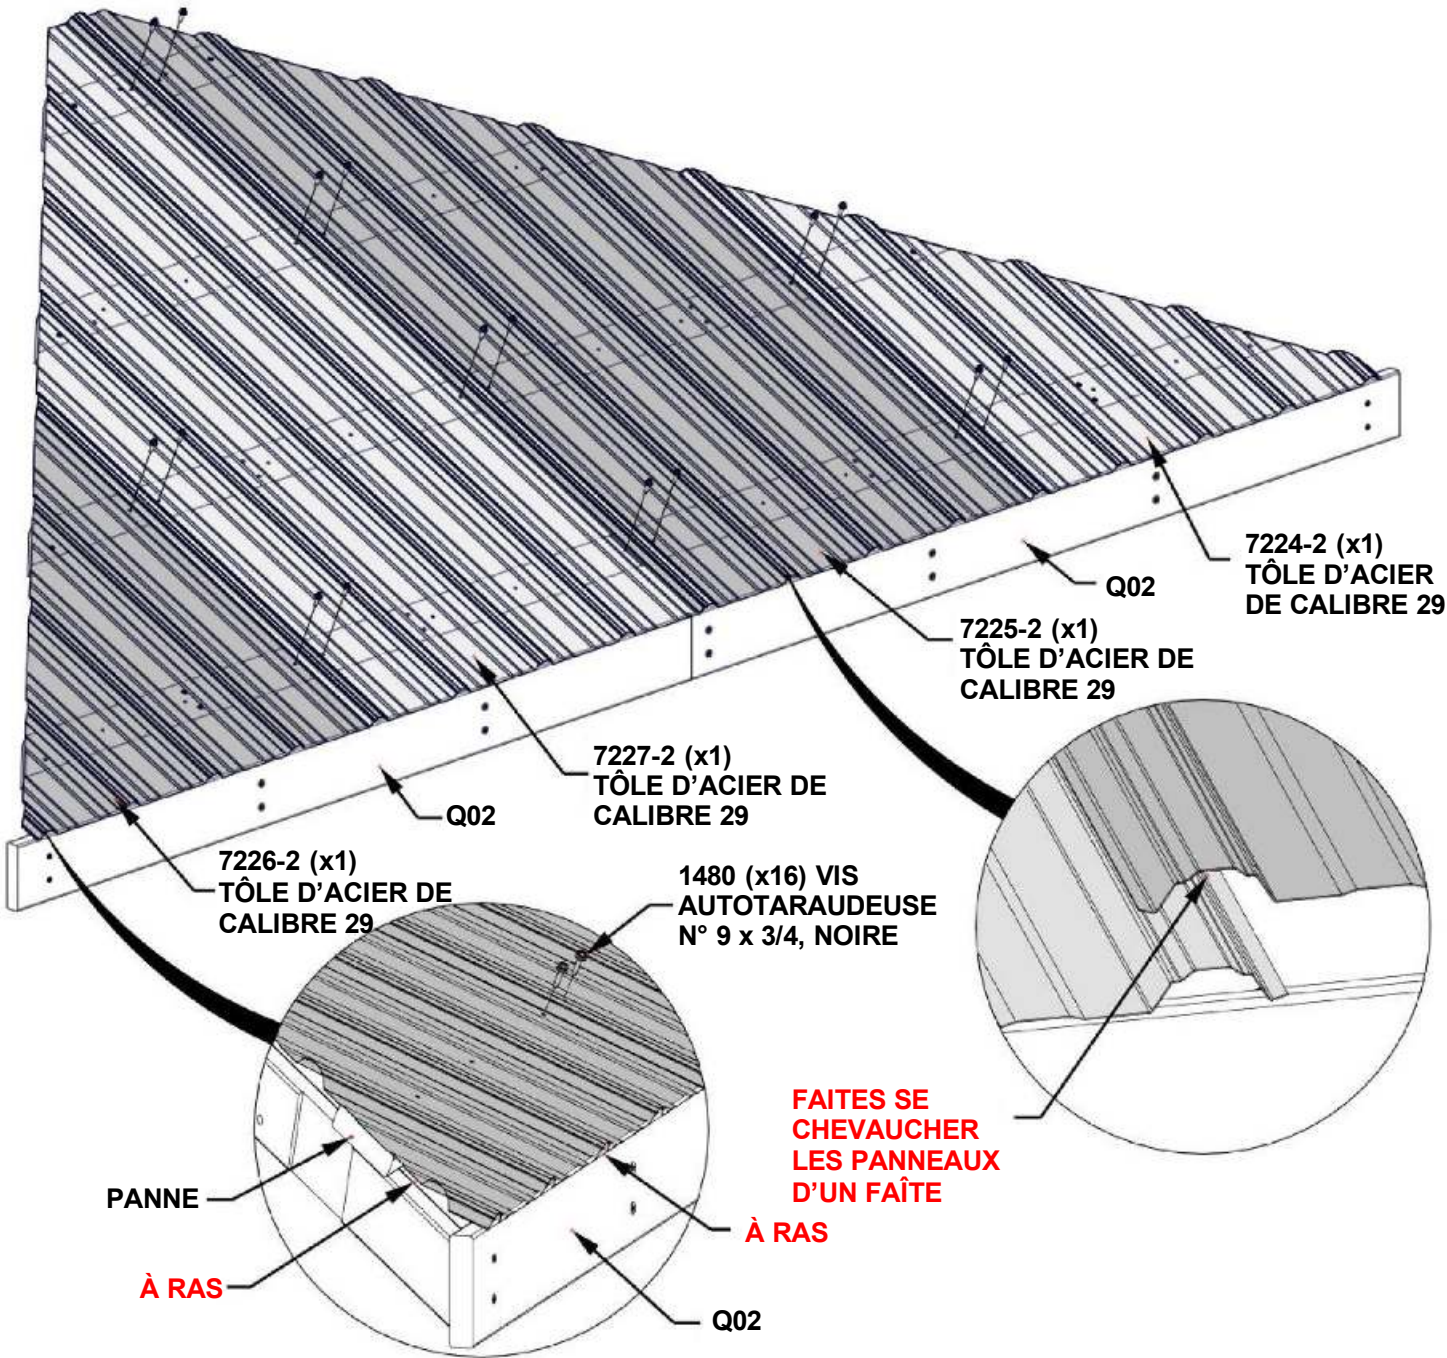

ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT DE 10 PI

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE N° 9 x 3/4, NOIRE

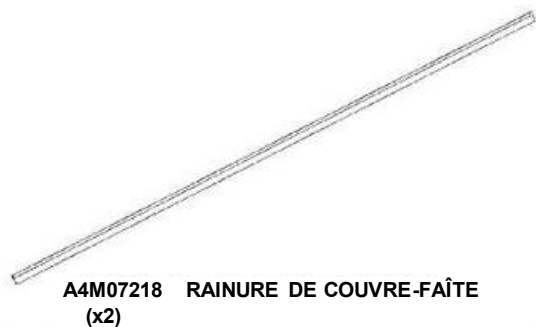

- **RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.**
- POSEZ LE CANAL DE FAÎTIÈRE SUR LE BORD DES PANNEAUX DE TOIT, EN VEILLANT À CE QUE LE CÔTÉ LE PLUS LARGE DU CANAL SOIT PLACÉ EN BAS.
- ASSUREZ-VOUS QUE LES PANNEAUX SONT BIEN EN PLACE DANS LA RAINURE.
- ALIGNEZ LE HAUT DE LA RAINURE AVEC LE HAUT DES PANNEAUX MÉTALLIQUES.


1480 (x8)
VIS AUTOTARAUDEUSE N° 9 x 3/4, NOIRE

PANNE SOUS LA TÔLE

LA RAINURE DE
COUVRE-FAÎTE
DOIT ÊTRE AU
MÊME NIVEAU
QUE LA TÔLE

7218 (x1)
RAINURE DE
COUVRE-FAÎTE

7218 (x1)
RAINURE DE
COUVRE-FAÎTE

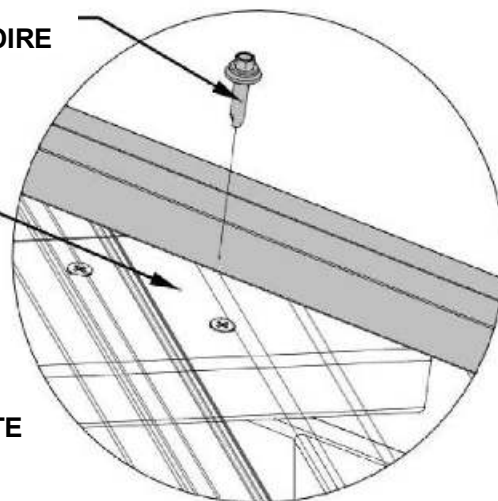


ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT DE 10 PI

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE N° 9 x 3/4, NOIRE

- INSÉREZ LES VIS RESTANTES POUR FIXER LA TÔLE EN PLACE.
- ASSUREZ-VOUS QUE LES BORDS DE LA TÔLE SONT À RAS, COMME ILLUSTRÉ.


1480 (x16)
VIS AUTOTARAUDEUSE N° 9 x 3/4, NOIRE

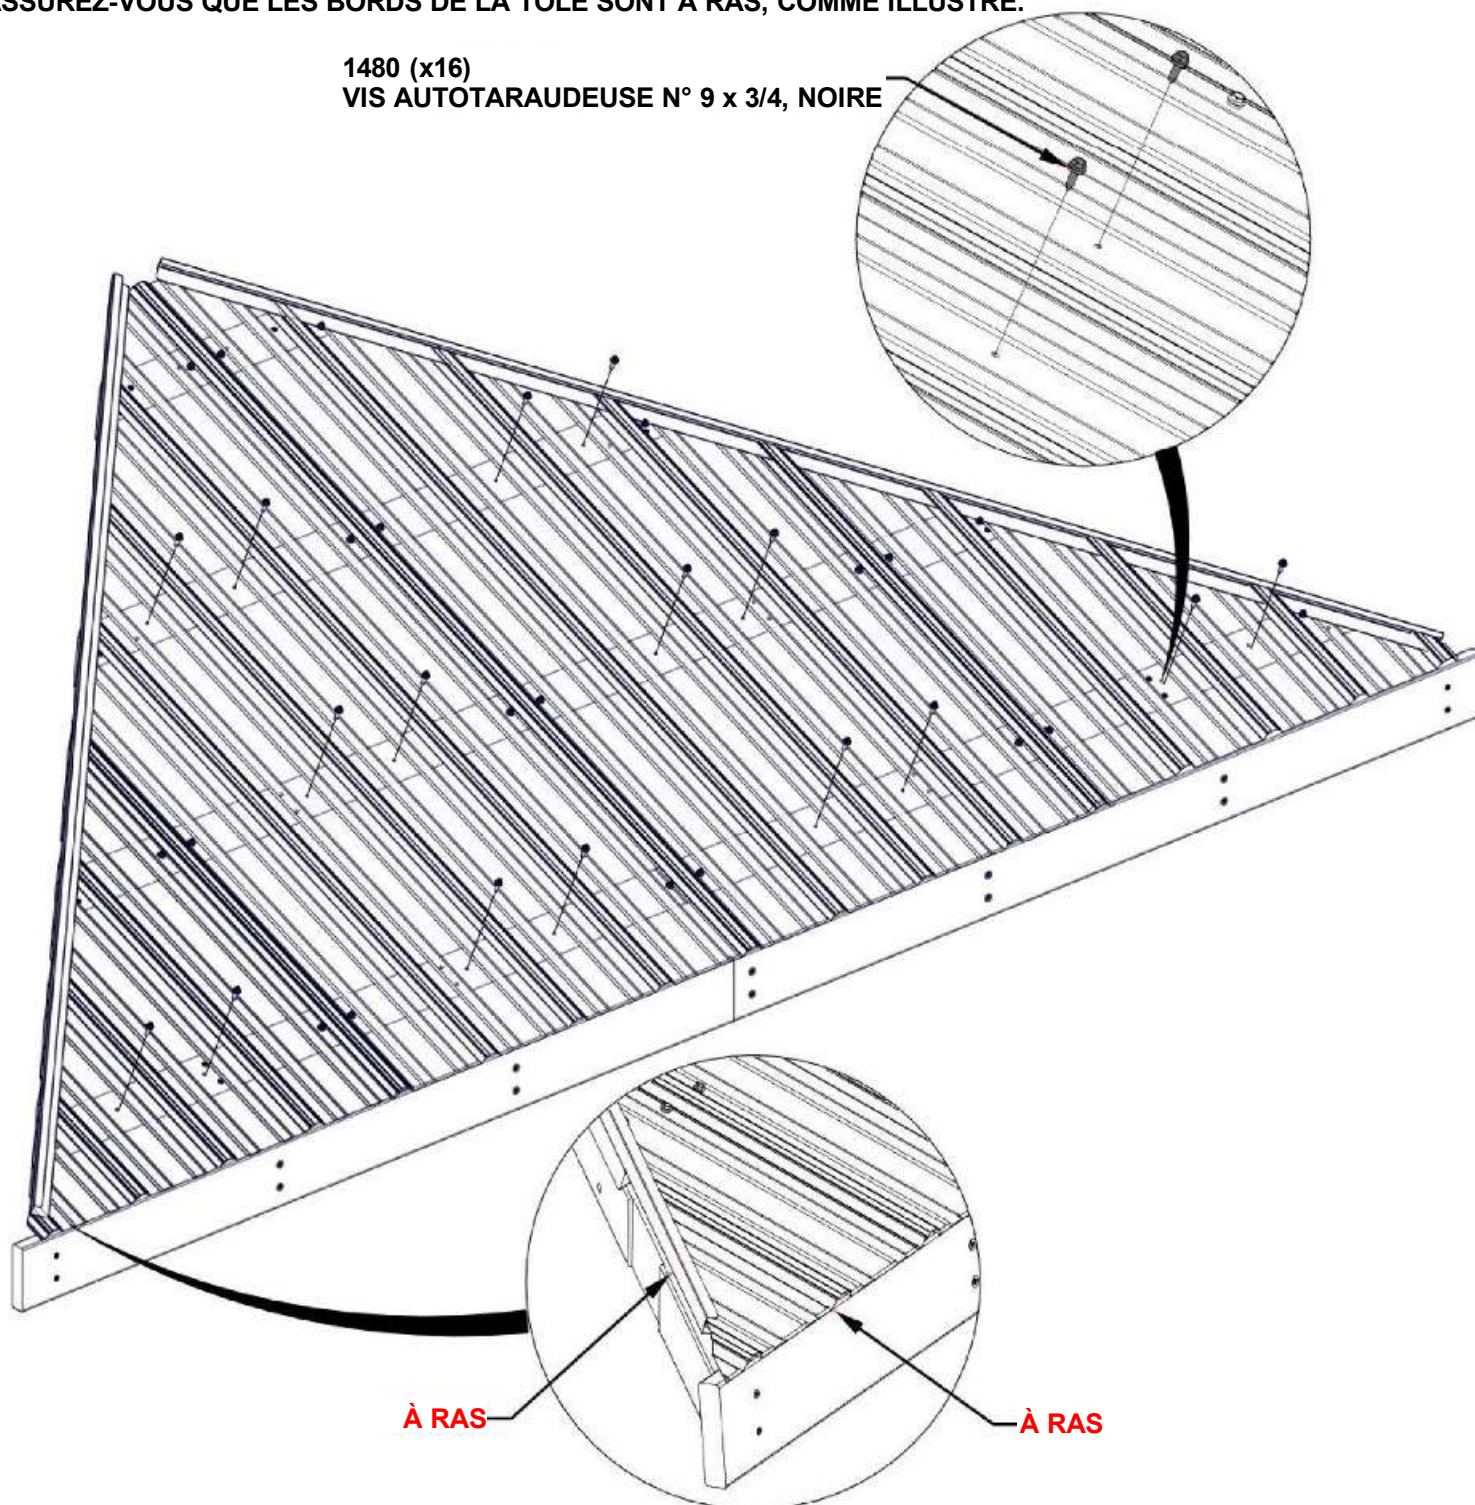


**RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 15 À 24 POUR CONSTRUIRE LE DEUXIÈME
PANNEAU DE TOIT DE 10 PI**

ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT DE 14 PI

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100171	BOULON À EMBASE 1/4 x 1 NOIR
4	H100398	ÉCROU EN T - 1/4 po NOIR

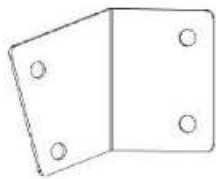

A4M01191 SUPPORT DE PANNEAU
(x1)

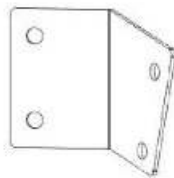


A4M01193 SUPPORT DE PANNEAU
(x1)



H02 SOLIVE DE TOIT - W4L16283
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 46 3/4 po (24 x 86 x 1188)

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

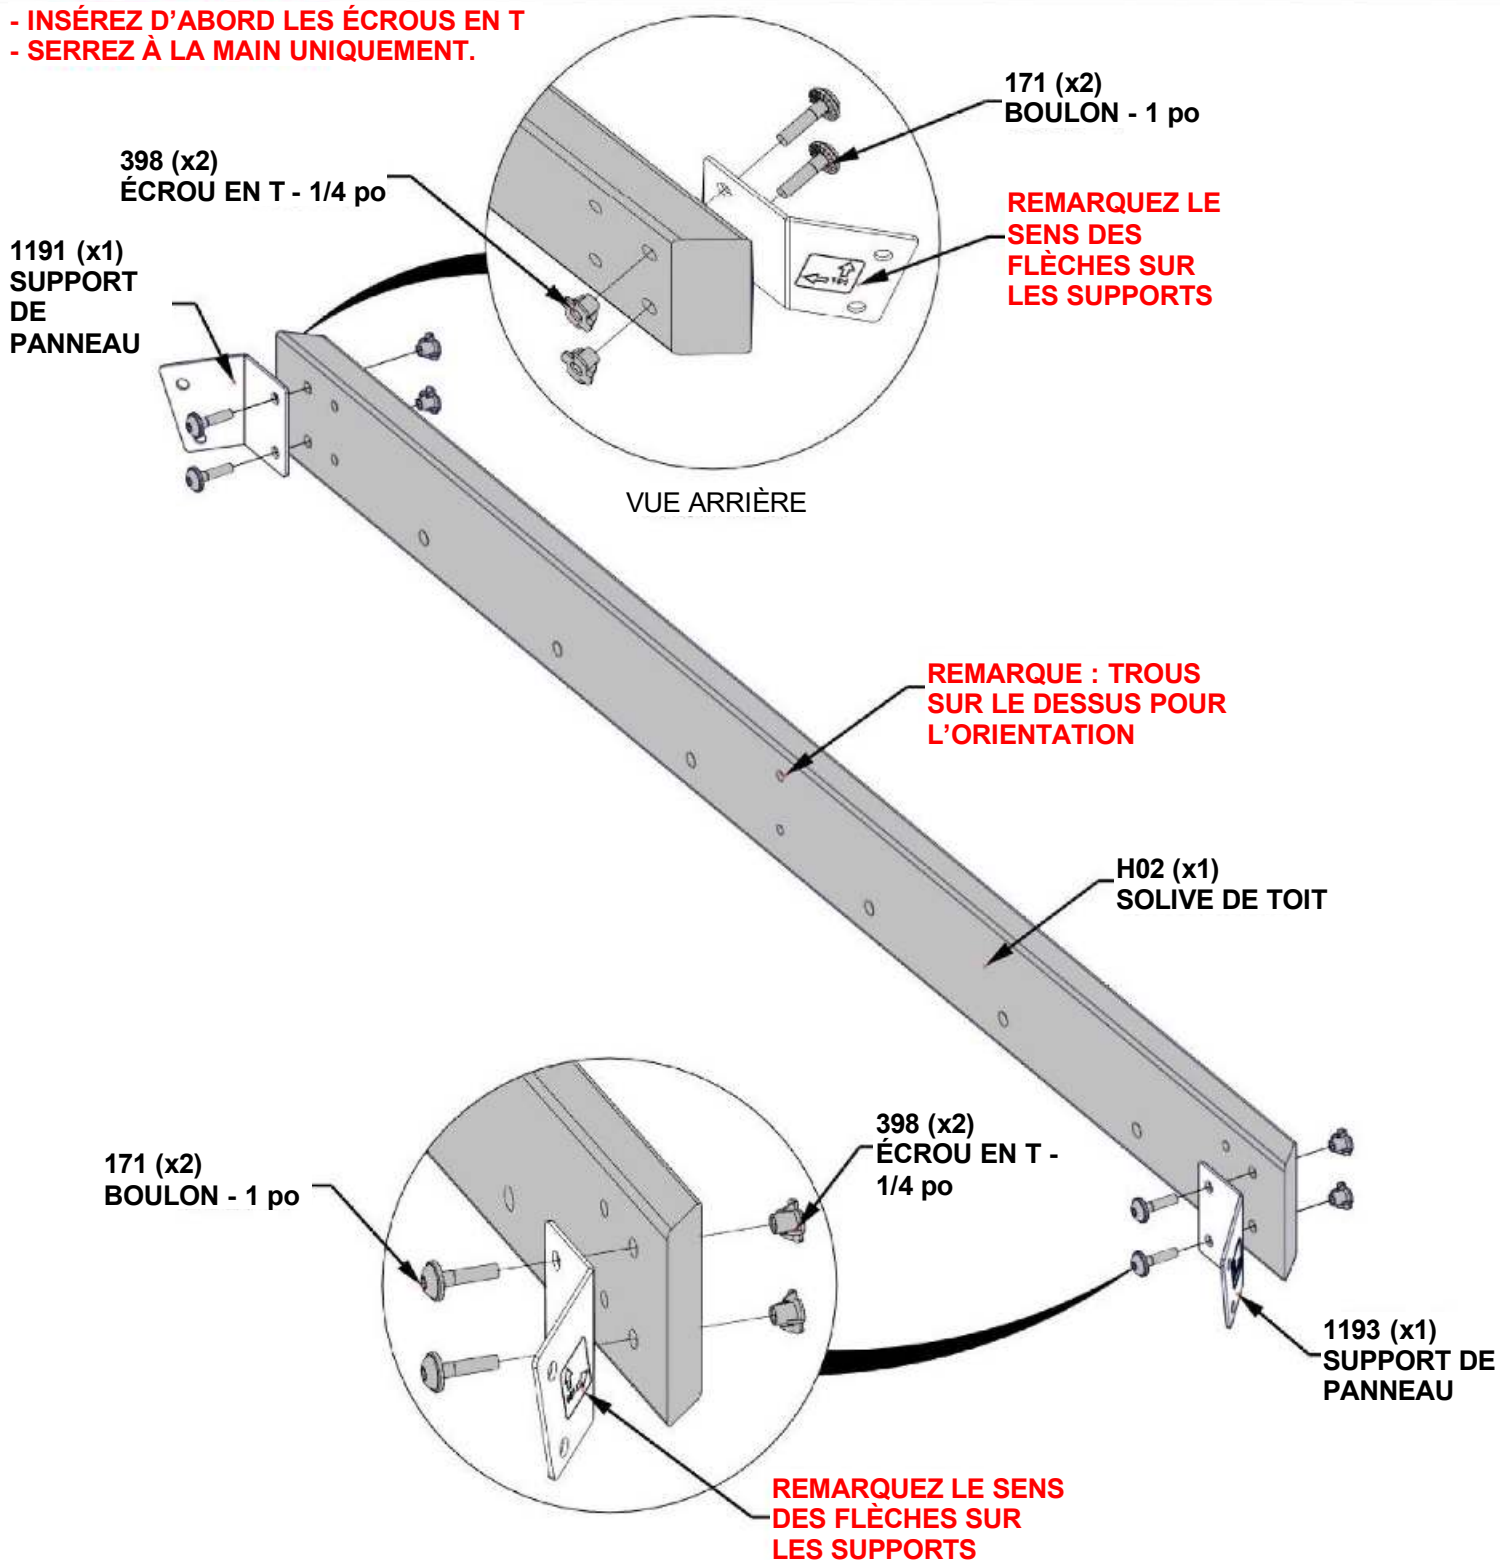

ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT DE 14 PI

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100171	BOULON À EMBASE 1/4 x 1 NOIR
4	H100398	ÉCROU EN T - 1/4 po NOIR



H01 SOLIVE DE TOIT - W4L16295
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 88 3/16 po (24 x 86 x 2240)



H09 SOLIVE DE TOIT - W4L16296
(x1) 1 po x 3 3/8 po x 88 1/4 po (24 x 86 x 2240)

- INSÉREZ D'ABORD LES ÉCROUS EN T.
- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

**LE HAUT DES PANNEAUX
H01/H09 NE SERA PAS À RAS**

**171 (x4)
BOULON - 1 po**

**398 (x4)
ÉCROU EN T - 1/4 po**

**NOTEZ LES TROUS
POUR L'ORIENTATION**

**ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE
TOIT DE 14 PI À PARTIR DE
L'ÉTAPE 25**

**H01 (x1)
SOLIVE DE TOIT**

**H09 (x1)
SOLIVE DE TOIT**

**REMARQUE : LES TROUS
UNIQUES SONT ORIENTÉS
VERS LE BAS SUR LES
MODÈLES H01 ET H09**

ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT DE 14 PI

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	H101030	VIS CONFIRMAT DE 2 PO

E01 CHEVRON - W4L16284
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 44 po (36 x 86 x 1117)

E03 CHEVRON - W4L16286
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 20 7/16 po (36 x 86 x 519)

E02 CHEVRON - W4L16288
(x2) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 63 7/8 po (36 x 86 x 1622)

E04 CHEVRON - W4L16285
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 44 po (36 x 86 x 1117)


E06 CHEVRON - W4L16287
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 20 7/16 po (36 x 86 x 519)

E11 CHEVRON - W4L16290
(x1) 1 7/16 po x 3 3/8 po x 63 7/8 po (36 x 86 x 1622)

1030 (x14)
VIS CONFIRMAT DE 2 PO


REMARQUE : LES TROUS PILOTES SONT ORIENTÉS VERS LE HAUT SUR TOUS LES CHEVRONS

REMARQUE : EMBLACEMENT DES TROUS POUR L'ORIENTATION DES PLANCHES


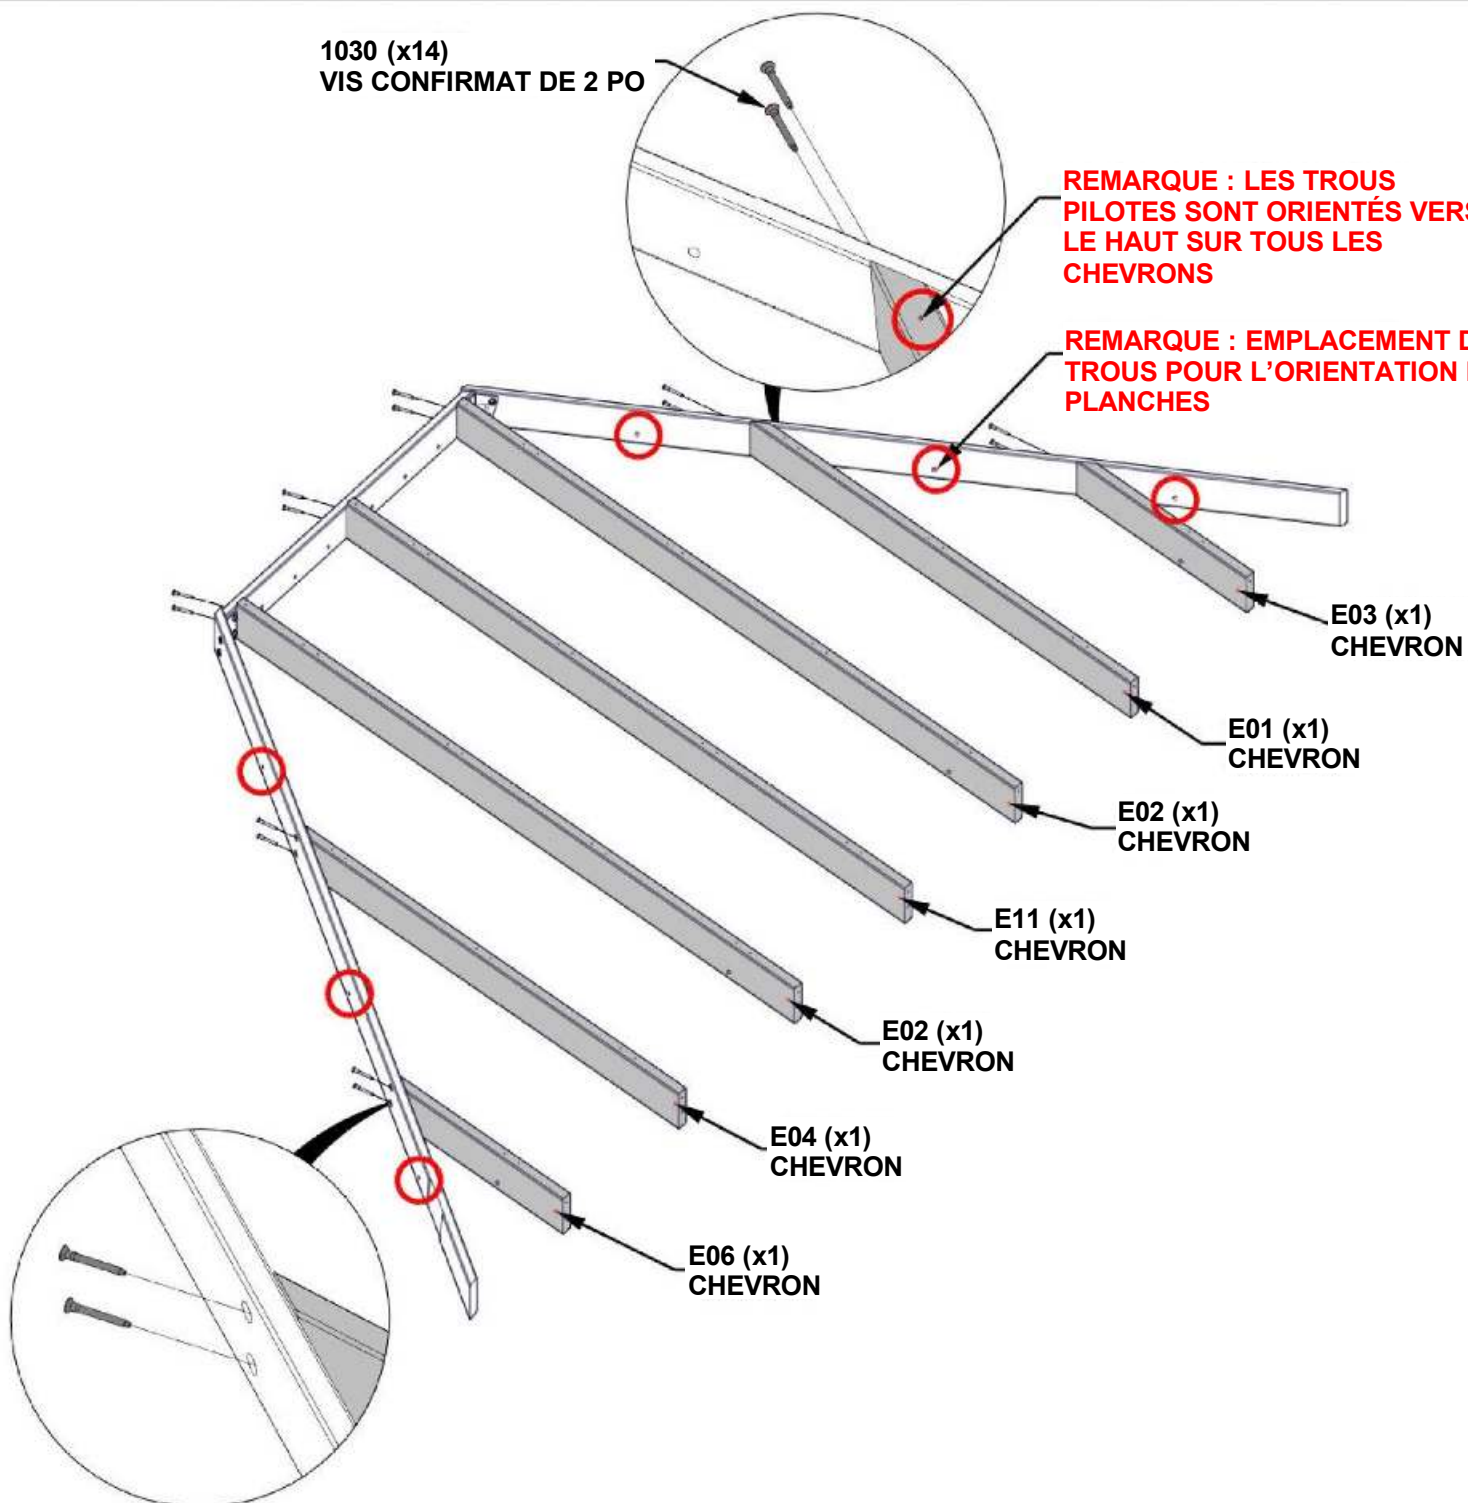


ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT DE 14 PI

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	H101030	VIS CONFIRMAT DE 2 PO



Q01 SOLIVE DE TOIT - W4L16294
(x2) 15/16 po x 4 7/16 po x 84 9/16 po (24 x 112 x 2148)

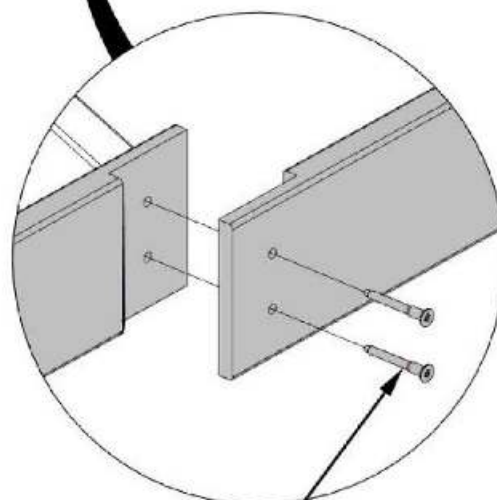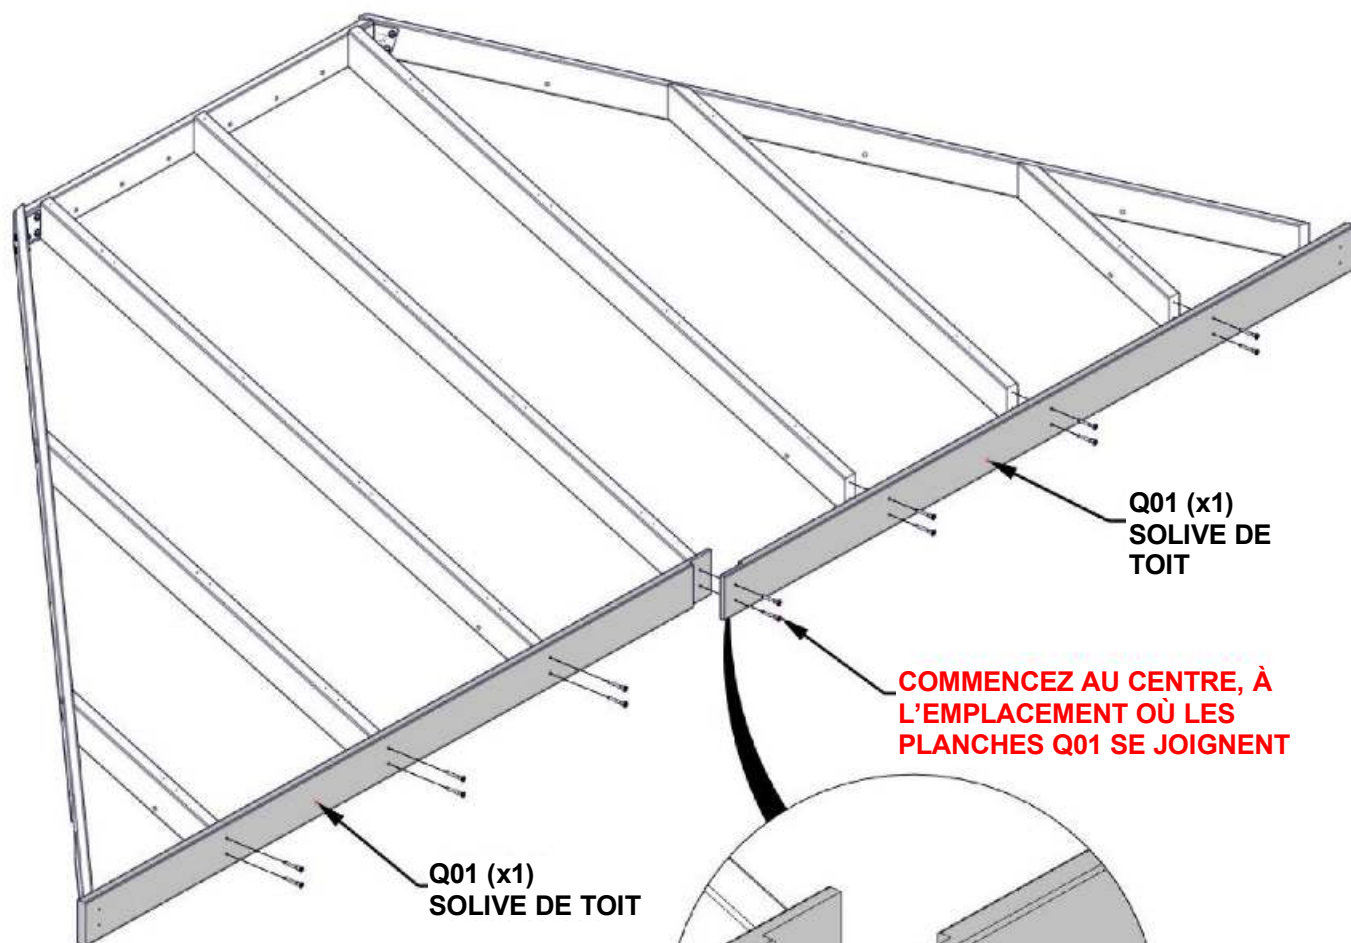


1030 (x14)
VIS CONFIRMAT DE 2 PO

ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT DE 14 PI

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100382	VIS TF PH 8 x 1 3/4 NOIRE

- EN UTILISANT LES PLANCHES Q01 COMME GUIDE ET UN FORET DE 1/8 po, PERCEZ DES TROUS PILOTES DANS LES PLANCHES H01 ET H09 SELON LES DIMENSIONS ILLUSTRÉES CI-DESSOUS.
- IL FAUDRA PEUT-ÊTRE DESSERRER LES CHEVRONS POUR FIXER LES PLANCHES Q01 AUX PLANCHES H01 ET H09.

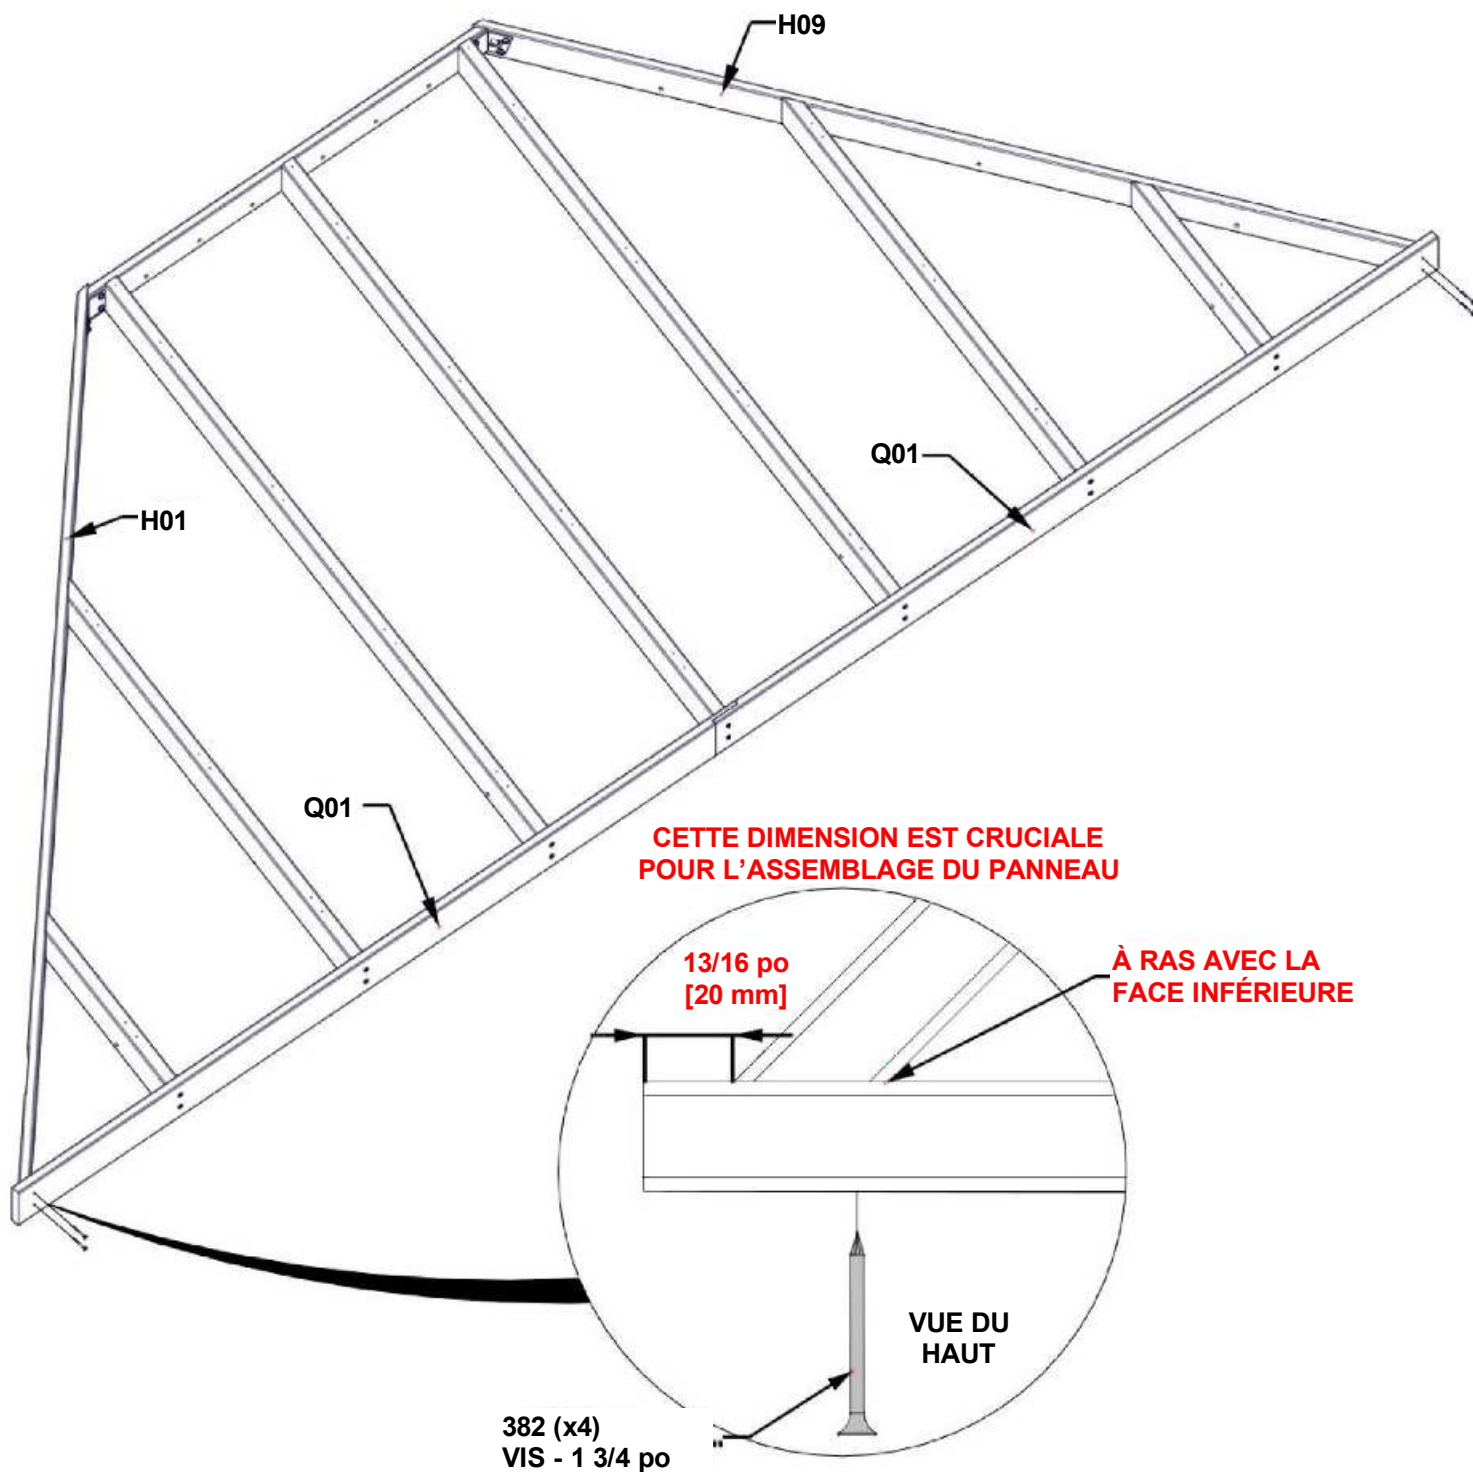


ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT DE 14 PI

- DESSERREZ LA QUINCAILLERIE POUR AJUSTER D'ÉQUERRE SI NÉCESSAIRE.

TRÈS IMPORTANT :

- METTEZ L'UNITÉ D'ÉQUERRE AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES.
- LES DIMENSIONS CI-DESSOUS SONT ESSENTIELLES POUR L'ASSEMBLAGE FINAL DU TOIT.
- LES DIMENSIONS SONT MESURÉES D'UN COIN À L'AUTRE DU PANNEAU DE TOIT.
- LES MESURES DOIVENT SE SITUER DANS UNE TOLÉRANCE DE +/- 1/4 po.
- DES MESURES HORS TOLÉRANCE EMPÊCHERONT L'ASSEMBLAGE DU TOIT.
- UNE FOIS D'ÉQUERRE, SERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE UTILISÉE LORS DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.

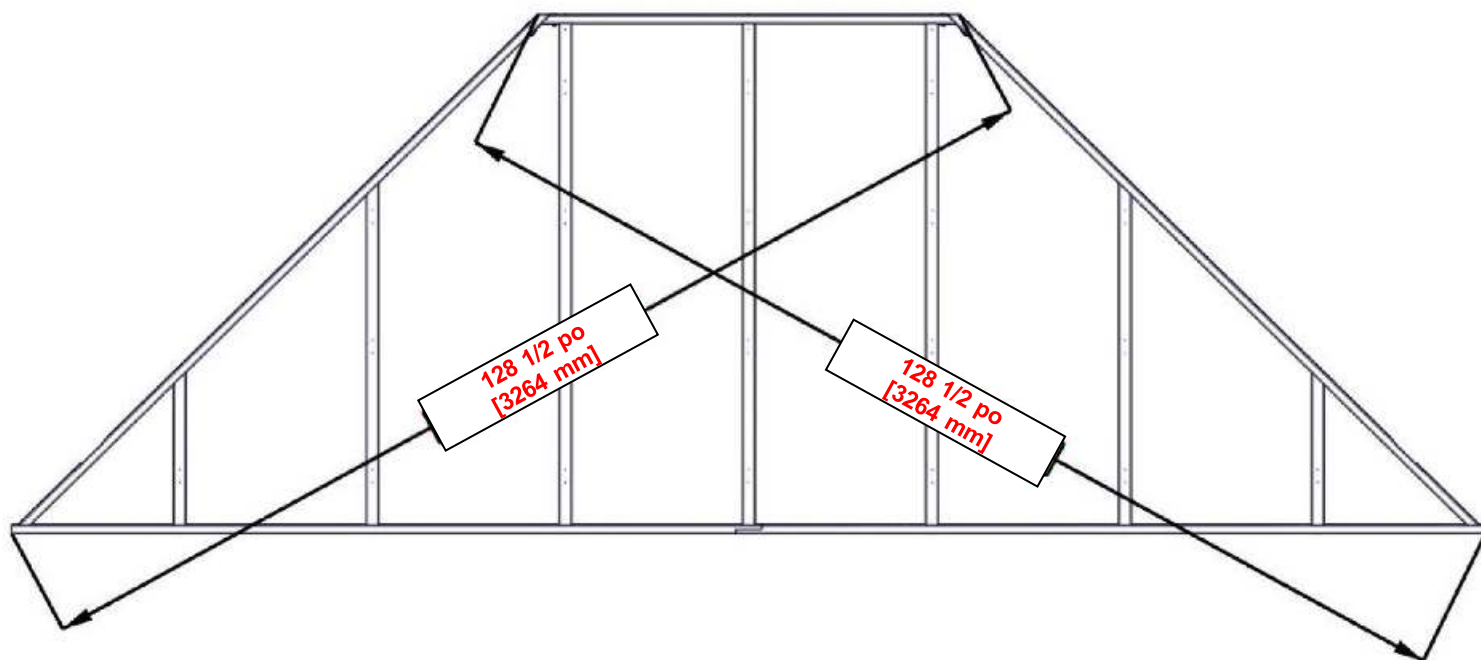

ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT DE 14 PI

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
56	H100391	VIS TF PH 8 x 2 NOIRE
3	H100200	VIS TF PH 8 x 1 1/2 NOIRE

H17 PANNE - W4L16289
(x1) 15/16 po x 1 5/16 po x 51 3/8 po (24 x 34 x 1306)

H03 PANNE - W4L16281
(x1) 15/16 po x 3 3/8 po x 68 3/8 po (24 x 86 x 1736)


H07 PANNE - W4L16292
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 59 7/16 po (24 x 86 x 1509)

H05 PANNE - W4L16291
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 65 1/2 po (24 x 86 x 1664)

H08 PANNE - W4L16293
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 43 11/16 po (24 x 86 x 1110)



H04 PANNE - W4L16921
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 29 5/8 po (24 x 86 x 752)

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES DES PANNES AVEC CEUX DES CHEVRONS.
- FIXEZ LES VIS EN COMMENÇANT PAR LE CENTRE ET EN PROGRESSANT VERS L'EXTÉRIEUR.
- LES PLANCHES H01 ET H09 NE DISPOSENT PAS DE TROUS PILOTES POUR LES VIS DES BORDS EXTÉRIEURS.
- EN UTILISANT LES PANNES COMME GUIDE ET UN FORET DE 1/8 po [3 mm], PERCEZ DES TROUS PILOTES DANS LES PANNES H01 ET H09.

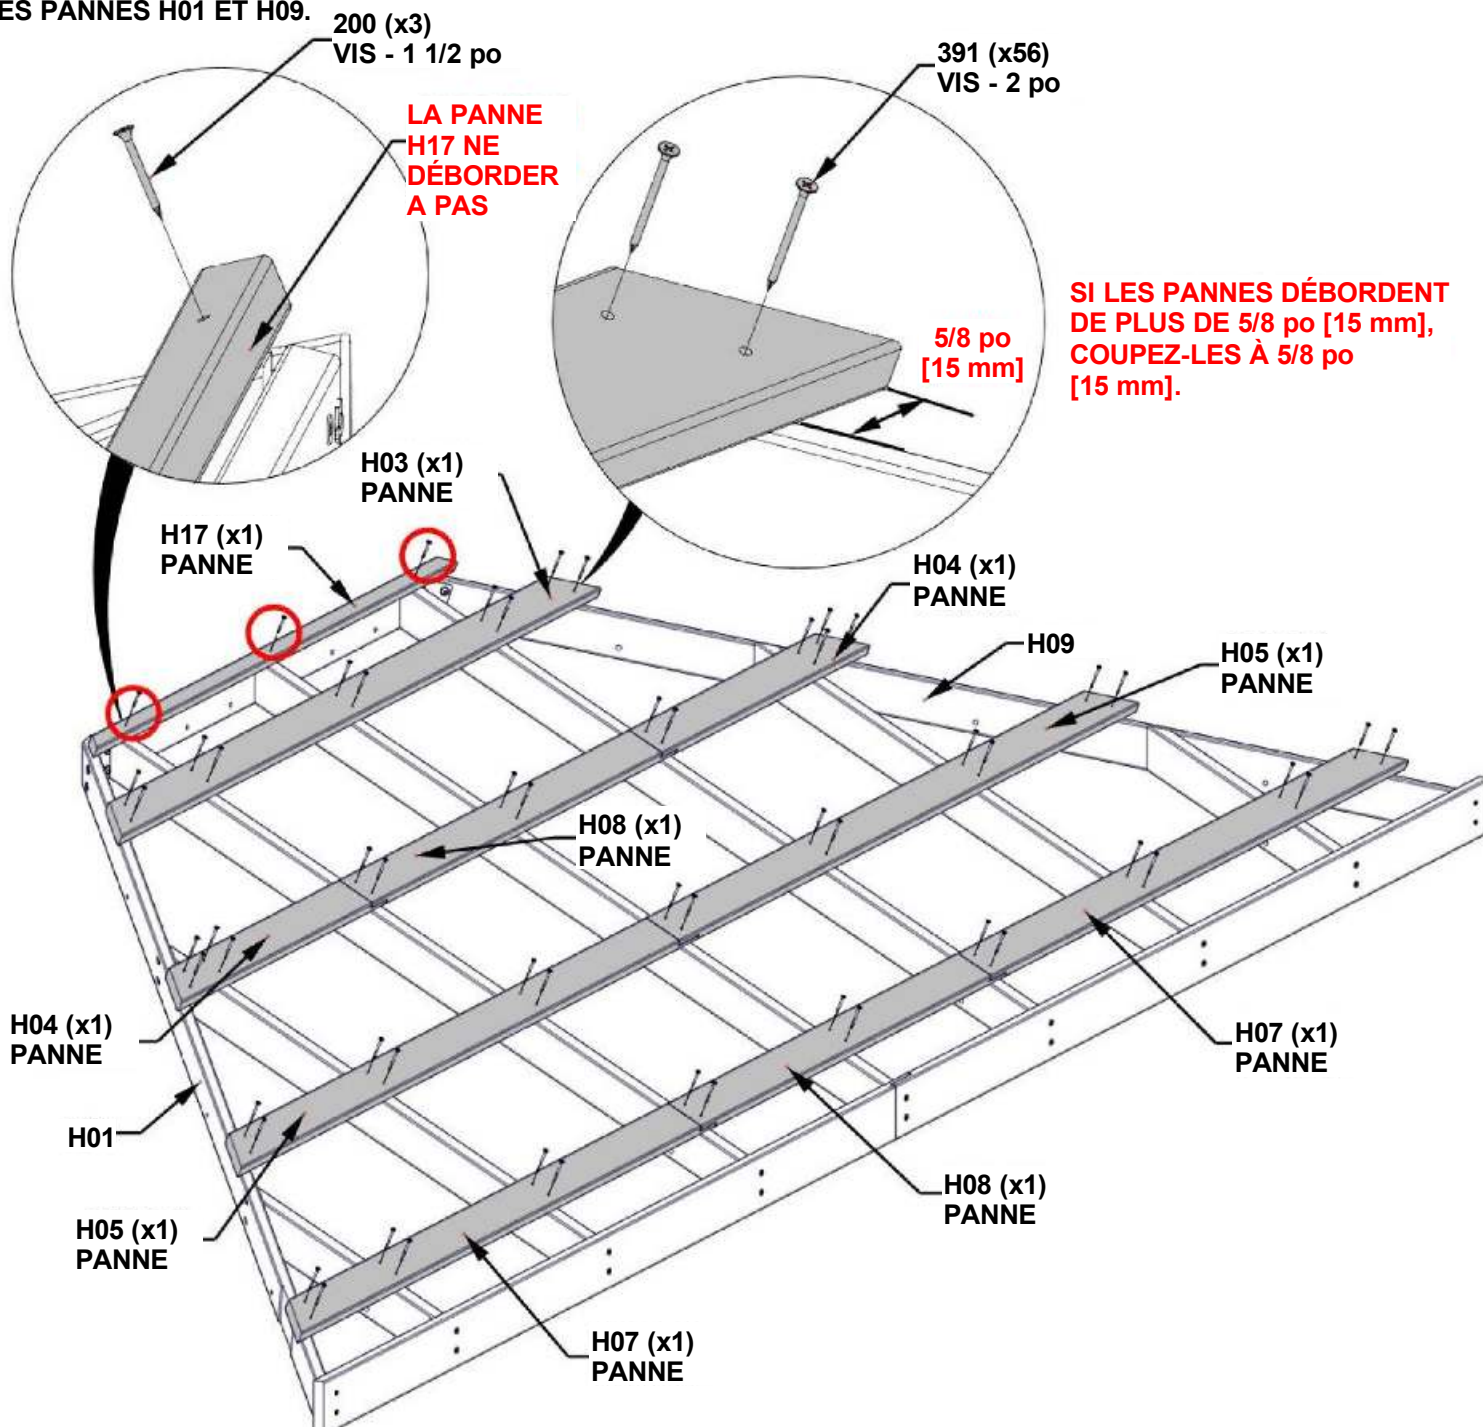


ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT DE 14 PI

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
32	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE N° 9 x 3/4, NOIRE

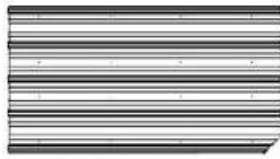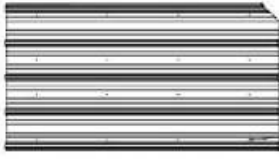 A4M07227-1 TÔLE D'ACIER DE CALIBRE 29 (x1)	 A4M07226-1 TÔLE D'ACIER DE CALIBRE 29 (x1)	 A4M07217 TÔLE D'ACIER DE CALIBRE 29 (x1)	 A4M07216 TÔLE D'ACIER DE CALIBRE 29 (x1)
 A4M07224-1 TÔLE D'ACIER DE CALIBRE 29 (x1)	 A4M07225-1 TÔLE D'ACIER DE CALIBRE 29 (x1)		

- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**
- **RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.**
- EN COMMENÇANT PAR LE CENTRE, PLACEZ LES PANNEAUX COMME IL EST ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
- FAITES SE CHEVAUCHER LES PANNEAUX D'UNE FAÎTE.
- LES PANNEAUX DOIVENT ÊTRE AU MÊME NIVEAU QUE LES EXTRÉMITÉS DES PANNES ET LA SOLIVE DE TOIT Q01.
- UNE FOIS LES TÔLES EN PLACE, IL EST RECOMMANDÉ D'AJOUTER DES VIS H101480 AU MILIEU DES TÔLES AFIN DE LES MAINTENIR EN PLACE POUR L'ÉTAPE SUIVANTE.

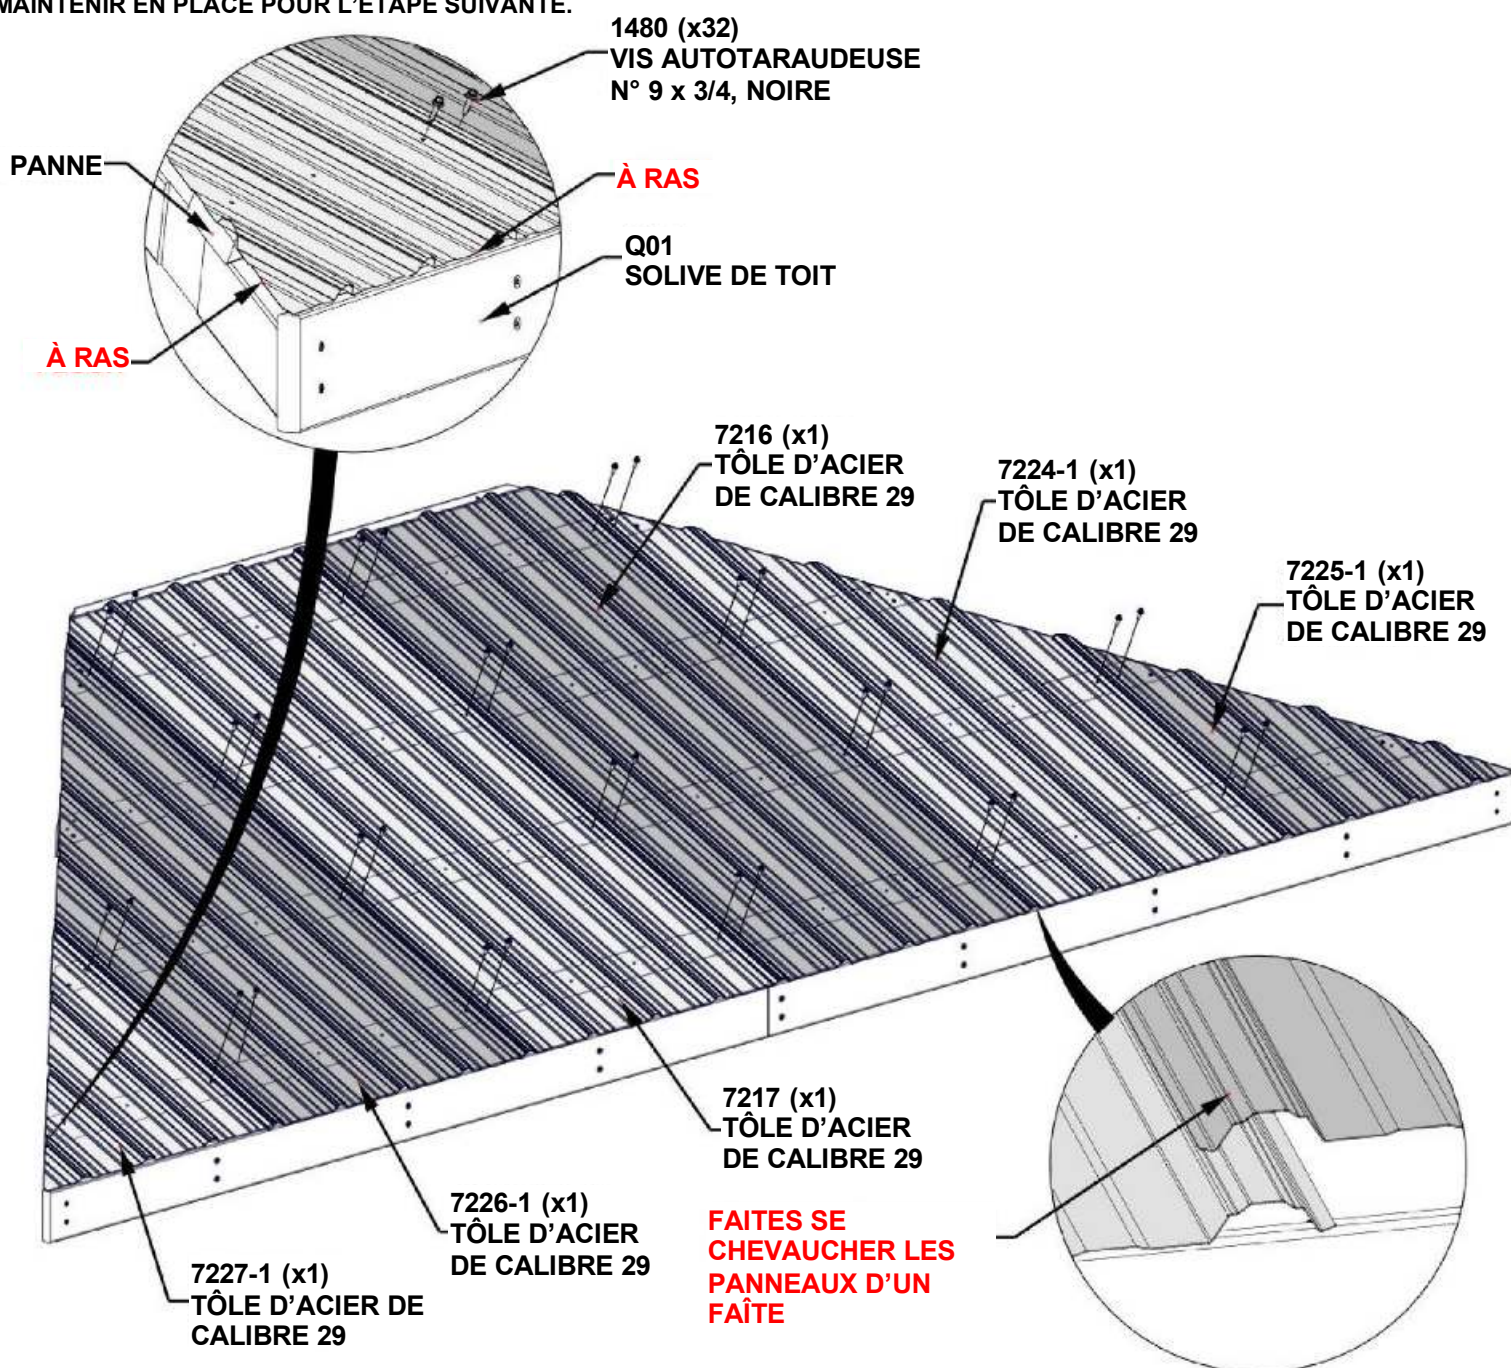

ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT DE 14 PI

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
8	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE N° 9 x 3/4, NOIRE



A4M07218 RAINURE DE COUVRE-FAÎTE
(x2)

- **RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.**
- POSEZ LE CANAL DE FAÎTIÈRE SUR LE BORD DES PANNEAUX DE TOIT, EN VEILLANT À CE QUE LE CÔTÉ LE PLUS LARGE DU CANAL SOIT PLACÉ EN BAS.
- ASSUREZ-VOUS QUE LES PANNEAUX SONT BIEN EN PLACE DANS LA RAINURE.
- ALIGNEZ LE HAUT DE LA RAINURE AVEC LE HAUT DES PANNEAUX MÉTALLIQUES.

1480 (x8)
VIS AUTOTARAUDEUSE
N° 9 x 3/4, NOIRE

PANNE SOUS LA TÔLE

LA RAINURE DE COUVRE-FAÎTE DOIT ÊTRE AU MÊME NIVEAU QUE LA TÔLE

7218 (x1)
RAINURE DE COUVRE-FAÎTE


7218 (x1)
RAINURE DE COUVRE-FAÎTE

ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TOIT DE 14 PI

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
30	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE N° 9 x 3/4, NOIRE

- ALIGNEZ LES TROUS PILOTES ET INSÉREZ LES VIS RESTANTES POUR FIXER LA TÔLE EN PLACE.
- ASSUREZ-VOUS QUE LES BORDS DE LA TÔLE SONT À RAS, COMME ILLUSTRÉ.


1480 (x30)
VIS AUTOTARAUDEUSE
N° 9 x 3/4, NOIRE

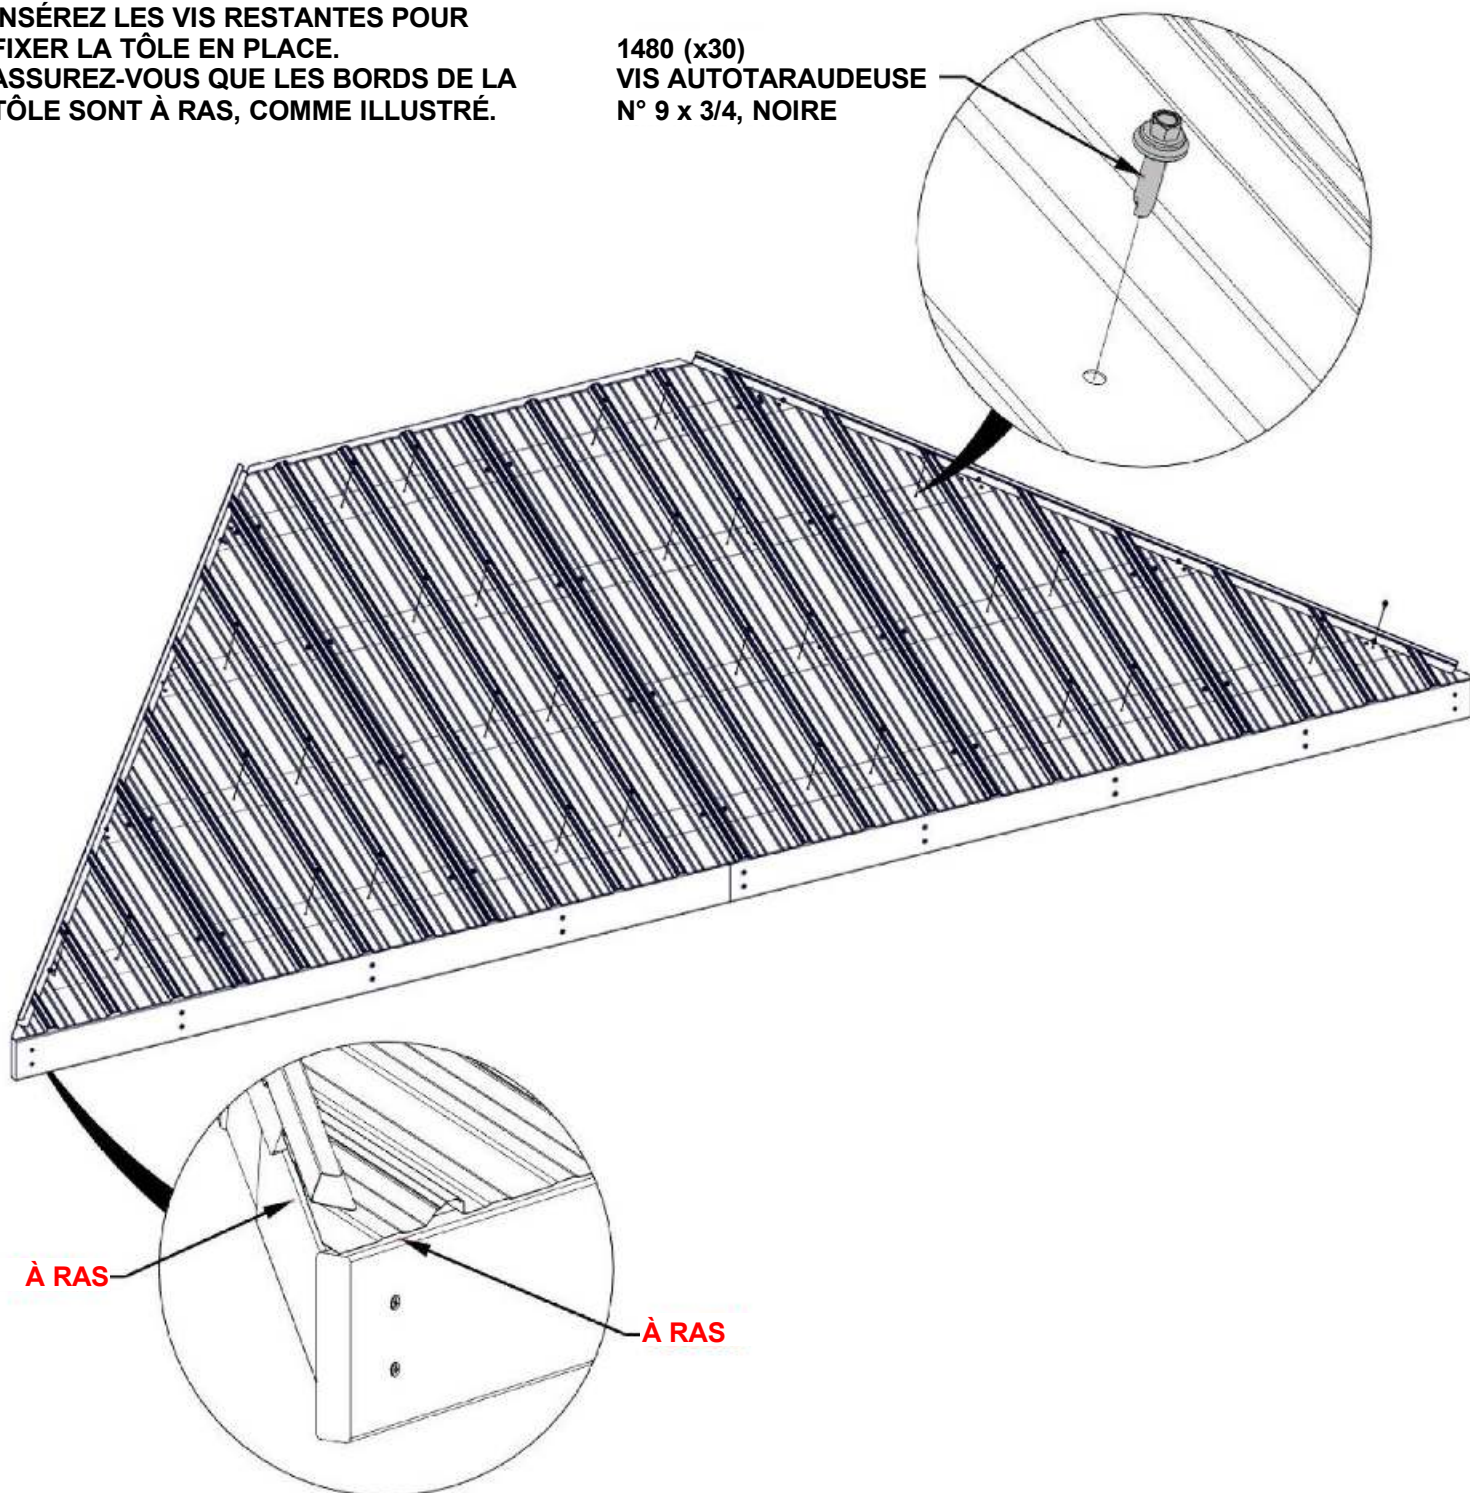

**RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 25 À 34 POUR CONSTRUIRE LE DEUXIÈME
PANNEAU DE TOIT DE 14 PI**

ÉTAPE 35A - FIXATION DU PANNEAU DE TOIT DE 10 PI


- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**
- IL EST RECOMMANDÉ D'ÊTRE TROIS PERSONNES POUR CETTE ÉTAPE.
- PLACEZ UNE PERSONNE SUR UNE ÉCHELLE AU CENTRE DU GAZEBO POUR AIDER À SOUTENIR LE PANNEAU DE TOIT.
- À DEUX, FAITES GLISSER LE PANNEAU VERS LE HAUT SANS LE FAIRE GLISSER NI LE TRAÎNER, JUSQU'À CE QU'IL REJOIGNE LA STRUCTURE DE SOUTIEN DU TOIT.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE PANNEAU DE TOIT GLISSE SOUS LE COUVRE-FAÎTE.

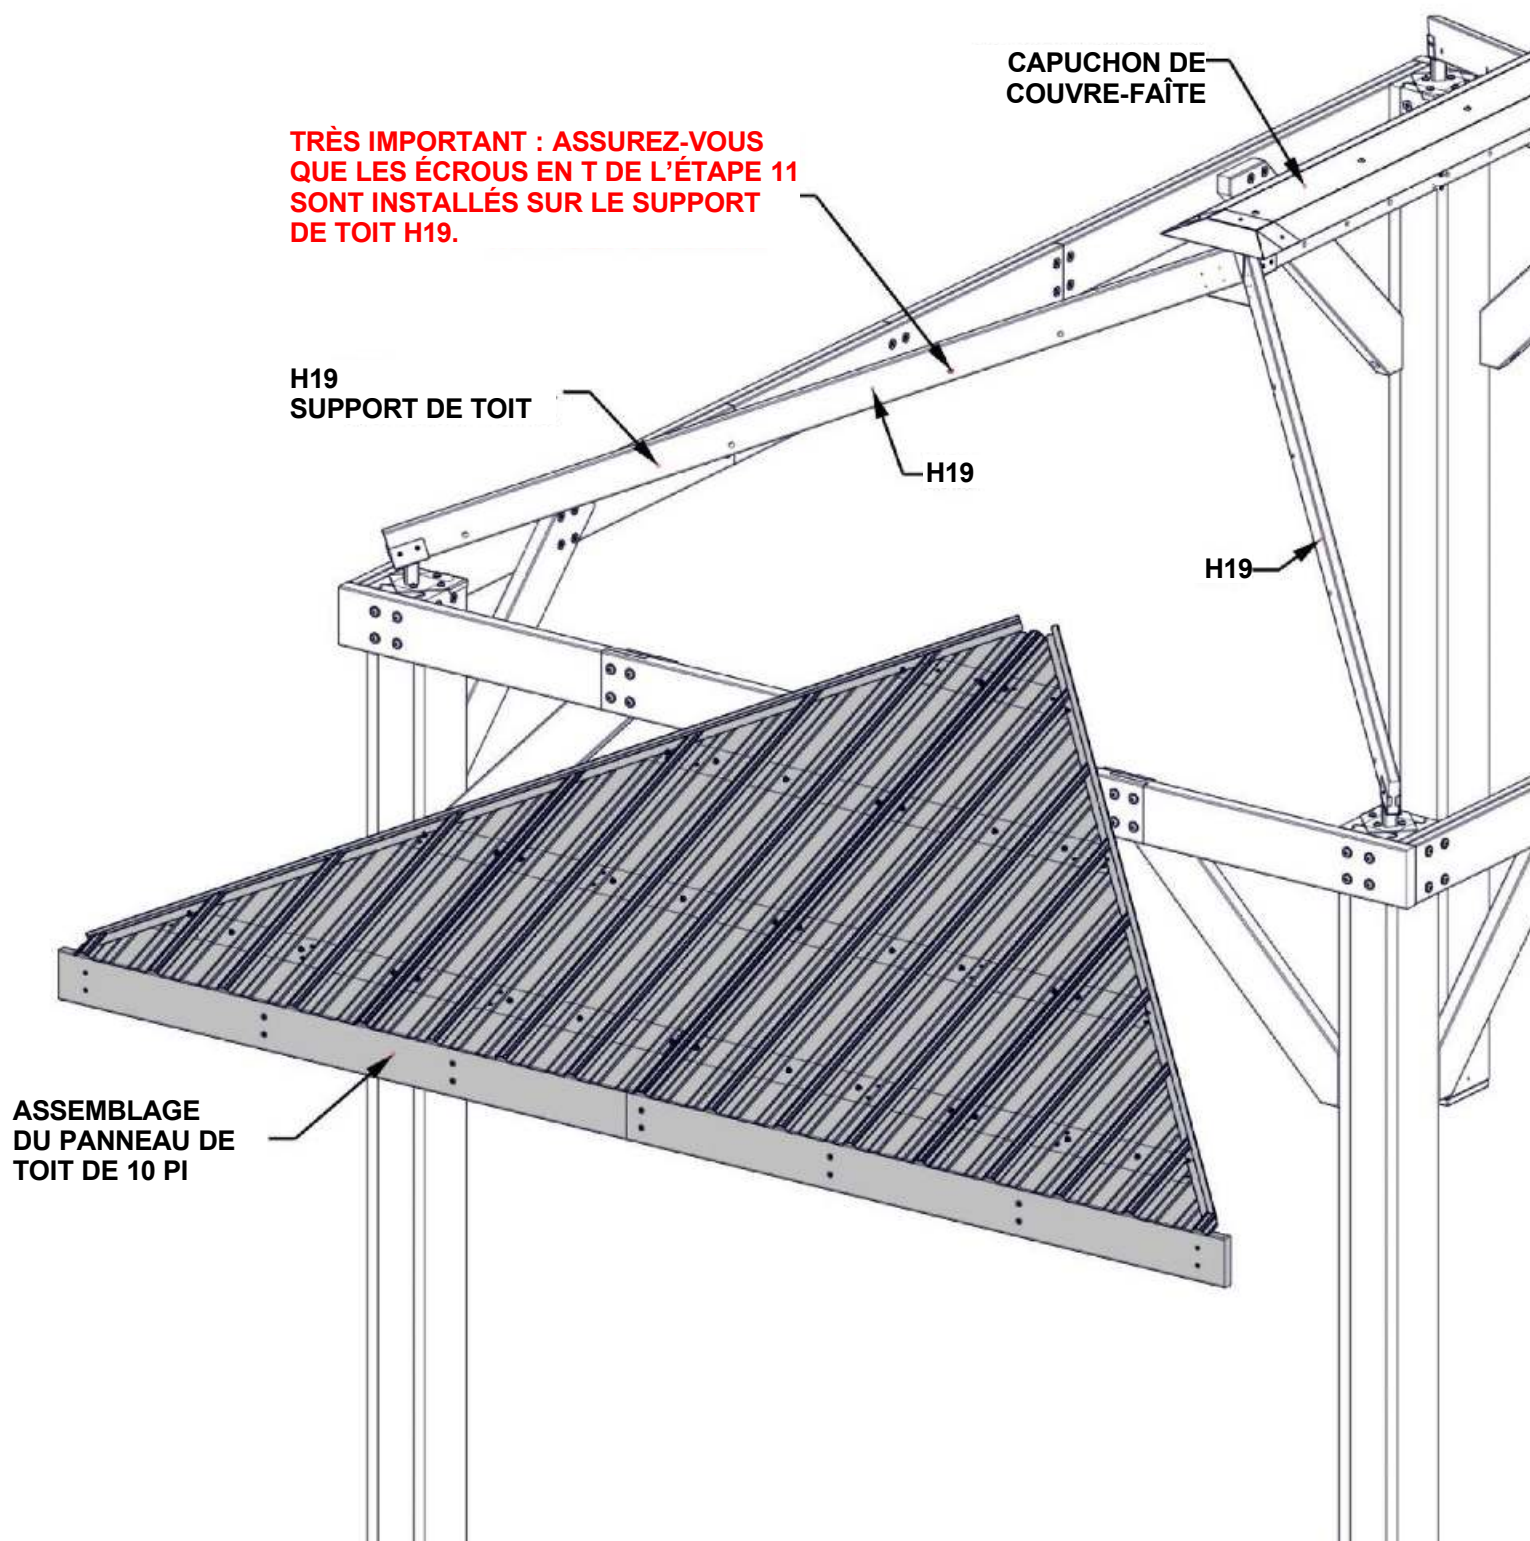

ÉTAPE 35B - FIXATION DU PANNEAU DE TOIT DE 10 PI

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100378	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 3/4 NOIR
2	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19

- CONSEILS :
- SI NÉCESSAIRE, UTILISEZ DES PINCES POUR MAINTENIR LE PANNEAU EN PLACE.
- INSÉREZ LES BOULONS DANS LE PREMIER TROU EN PARTANT DU HAUT DES ÉLÉMENTS H12 ET H10.
- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**

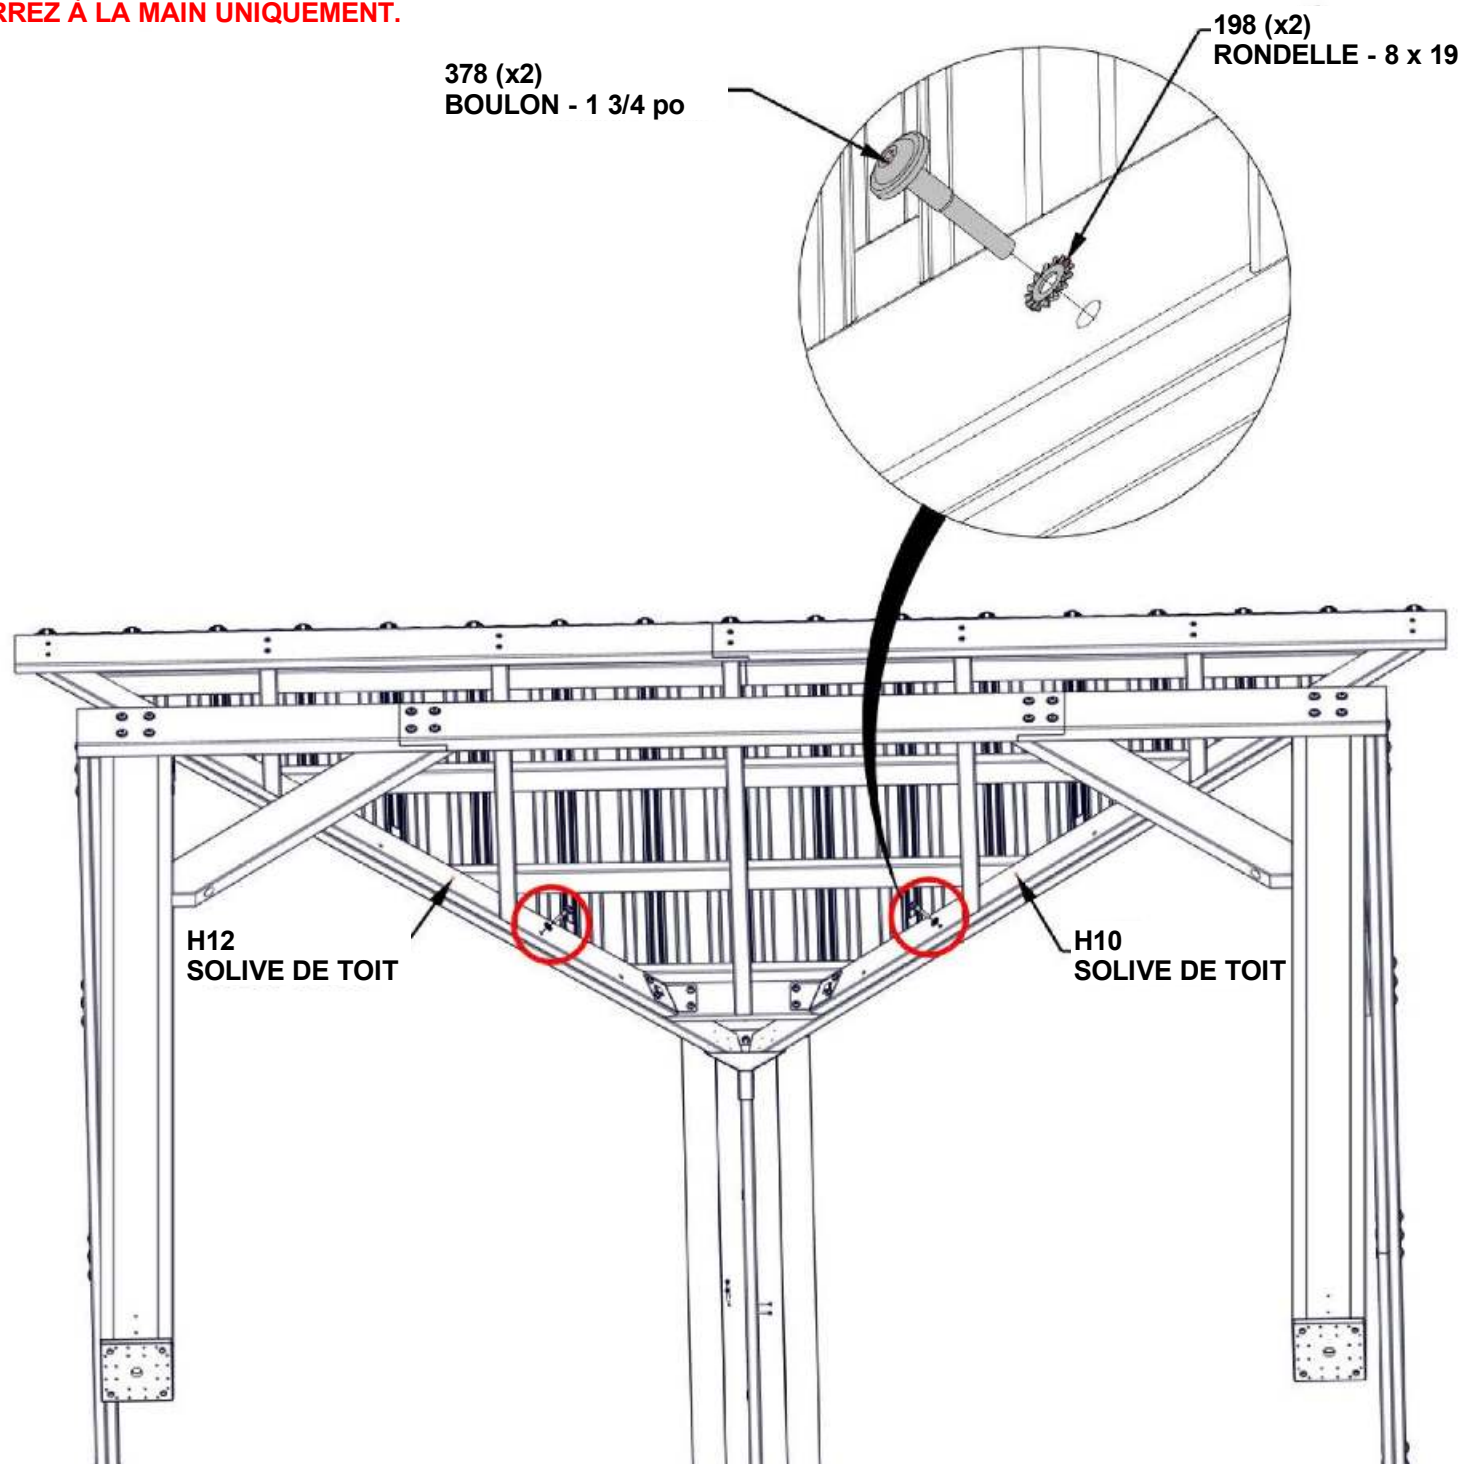


**RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 35A ET 35B DE LA
FIXATION DU PANNEAU DE TOIT DE 10 PI**

ÉTAPE 36 - FIXATION DU PANNEAU DE TOIT DE 14 PI

- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**
- IL EST RECOMMANDÉ D'ÊTRE TROIS PERSONNES POUR CETTE ÉTAPE.
- PLACEZ UNE PERSONNE SUR UNE ÉCHELLE AU CENTRE DU GAZEBO POUR AIDER À SOUTENIR LE PANNEAU DE TOIT.
- À DEUX, FAITES GLISSER LE PANNEAU VERS LE HAUT SANS LE FAIRE GLISSER NI LE TRAÎNER, JUSQU'À CE QU'IL REJOIGNE LA STRUCTURE DE SOUTIEN DU TOIT.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE PANNEAU DE TOIT GLISSE SOUS LE COUVRE-FAÎTE.


VOIR L'ÉTAPE SUIVANTE POUR LA FIXATION DES ACCESSOIRES DE LA QUINCAILLERIE DU PANNEAU DE TOIT

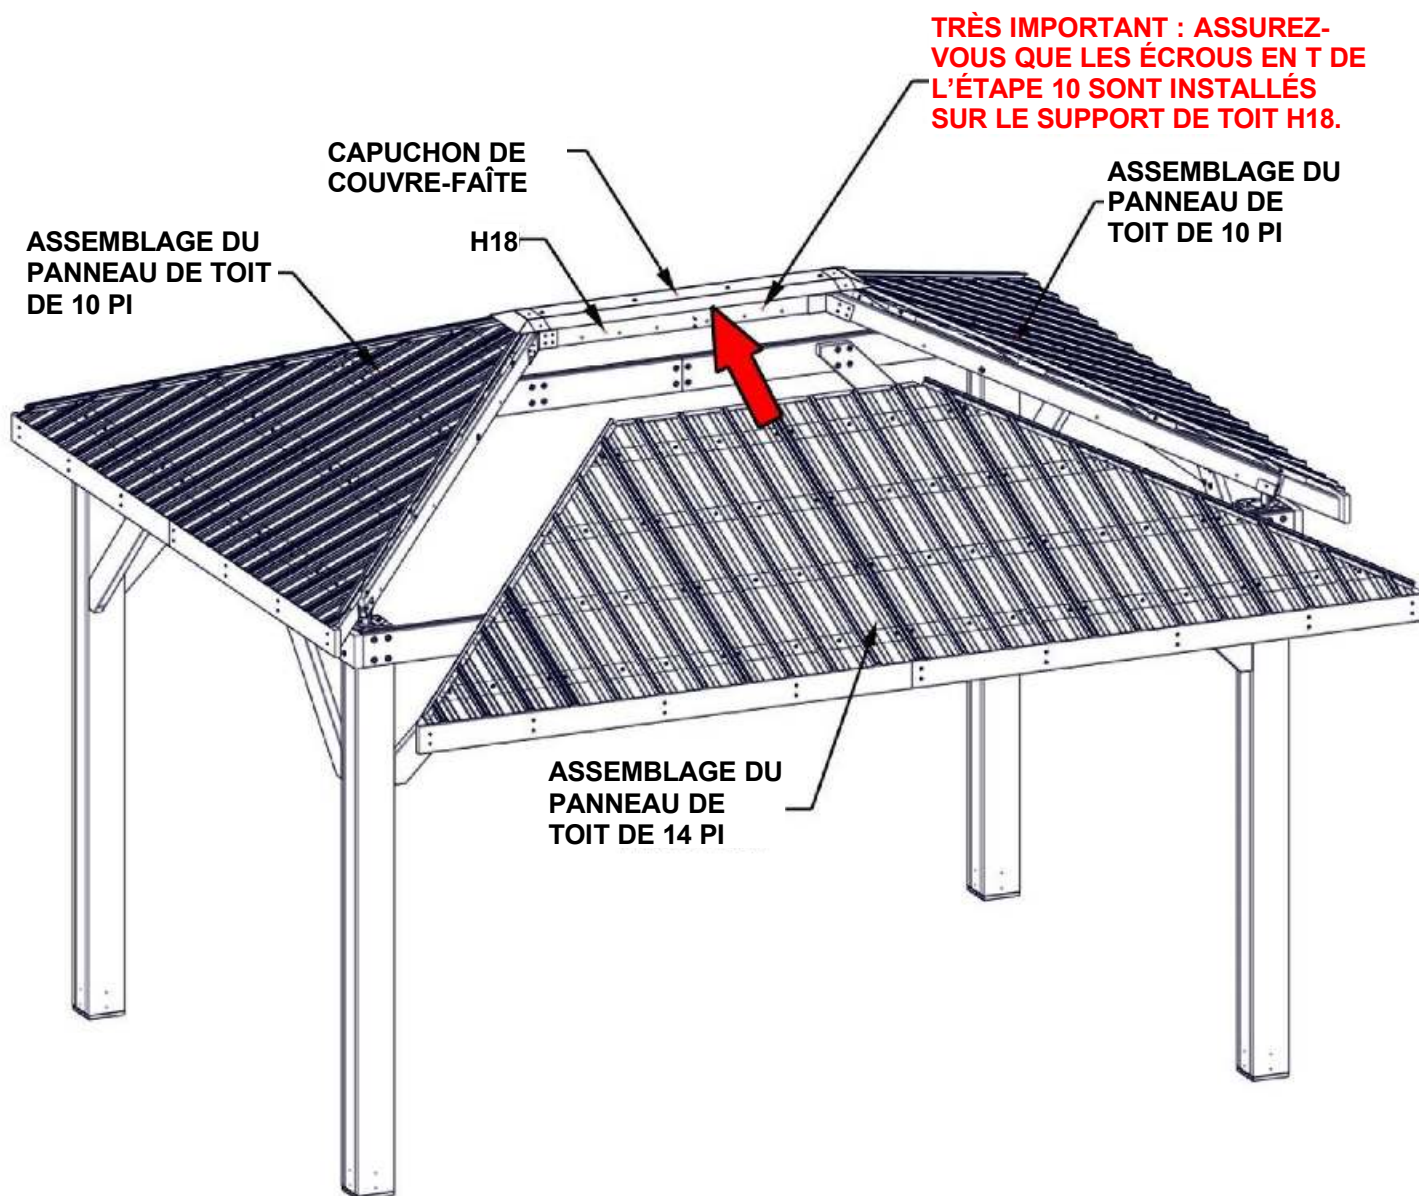

ÉTAPE 37 - FIXATION DU PANNEAU DE TOIT DE 14 PI

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
2	H100378	BOULON À EMBASE 5/16 x 1 3/4 NOIR


- CONSEILS :
- SI NÉCESSAIRE, UTILISEZ DES PINCES POUR MAINTENIR LE PANNEAU EN PLACE.
- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**

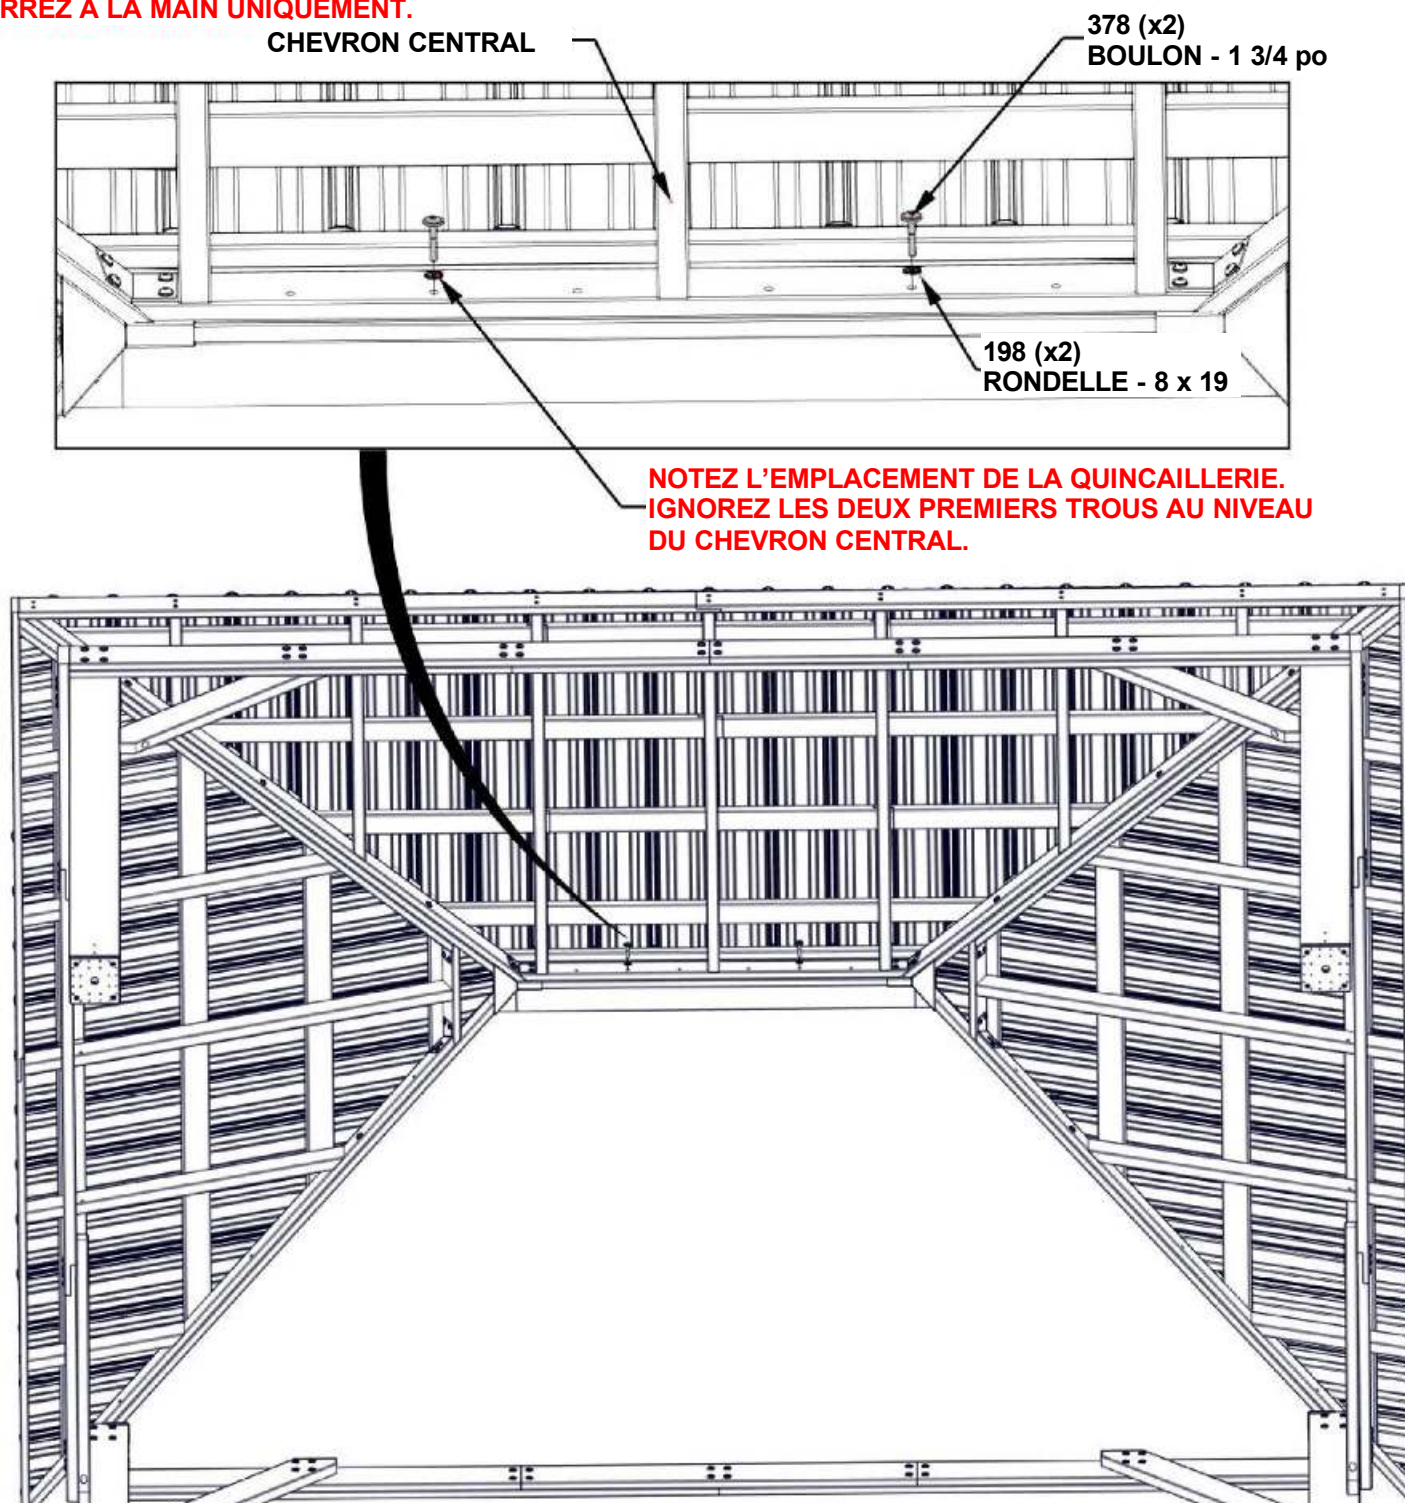

ÉTAPE 38 - FIXATION DU PANNEAU DE TOIT DE 14 PI

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100770	RONDELLE PLATE 5/16 NOIRE
4	H100479	CONTRE-ÉCROU 5/16 NOIR
4	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
4	H100415	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 3/4 NOIR


- CONSEILS :
- RÉPÉTEZ L'ÉTAPE 36 POUR LE DEUXIÈME PANNEAU DE TOIT DE 14 PI.
- SI NÉCESSAIRE, UTILISEZ DES PINCES POUR MAINTENIR LE PANNEAU EN PLACE.
- **SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.**

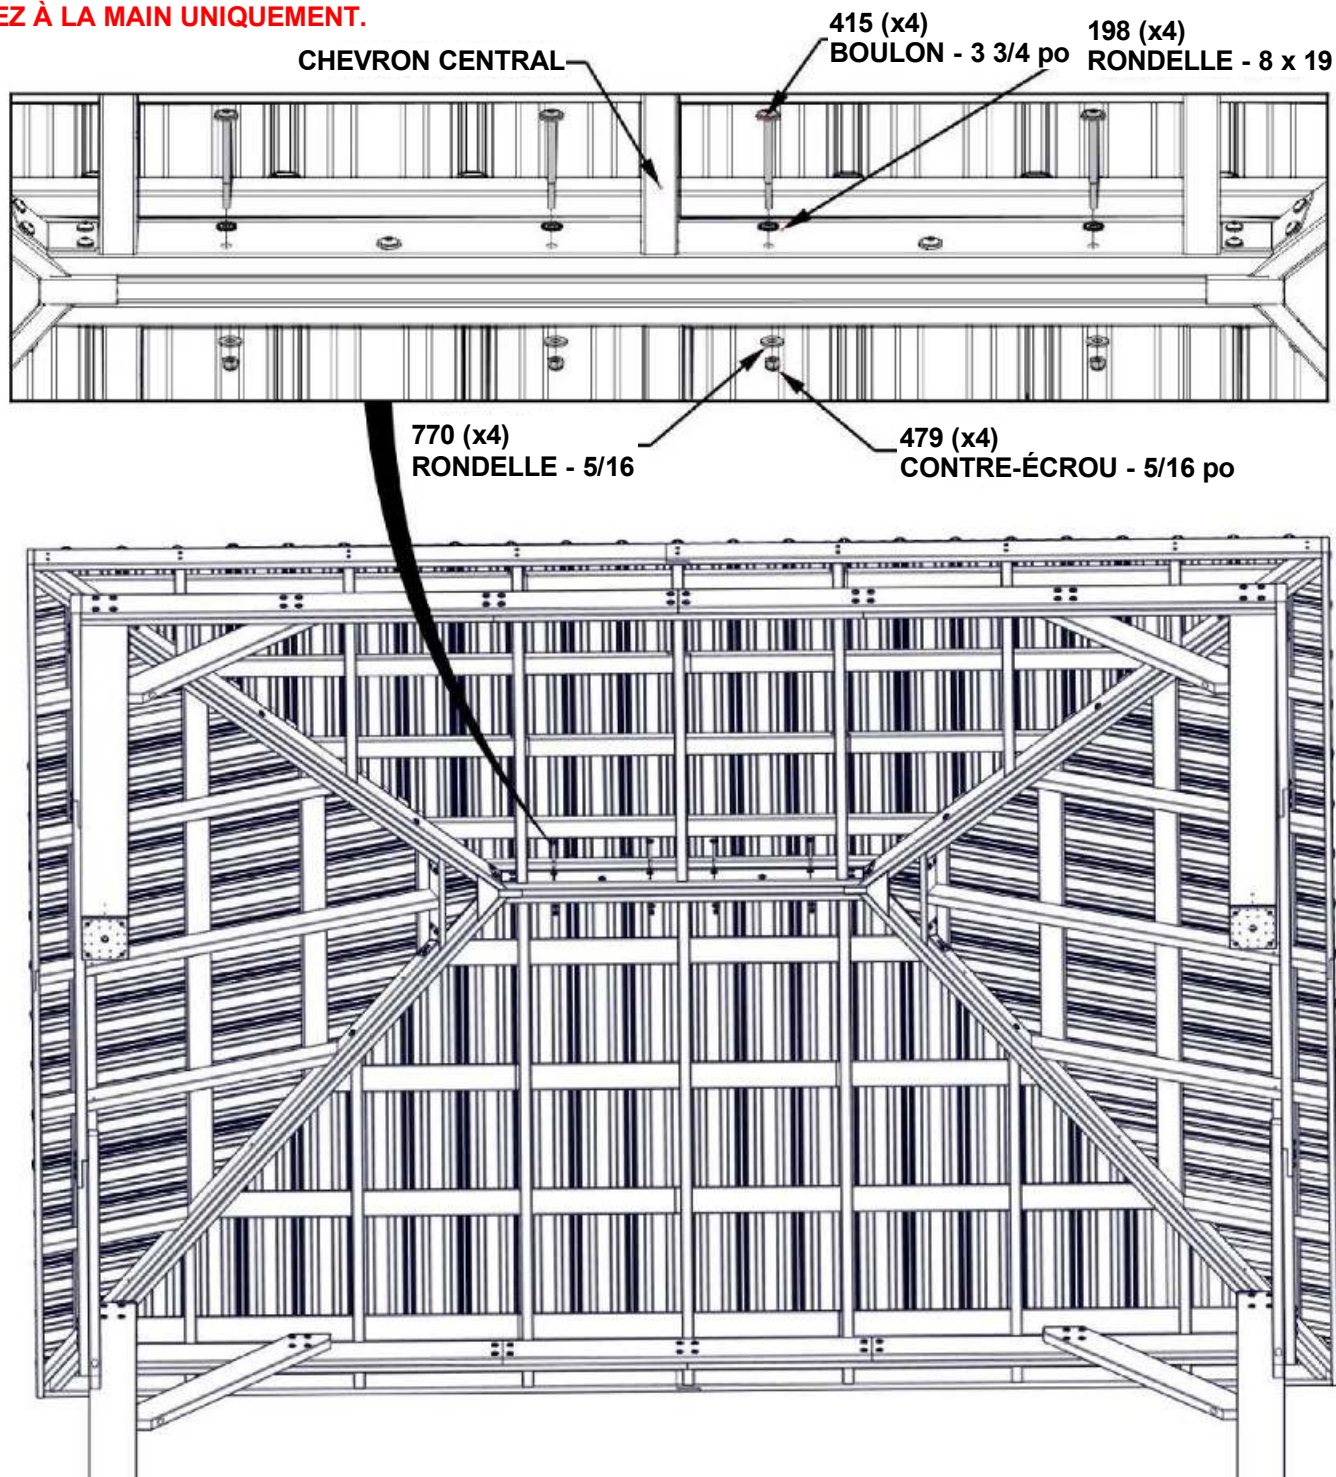

ÉTAPE 39 - FIXATION DU PANNEAU DE TOIT DE 14 PI


QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	H100198	RONDELLE FREIN DENTELÉE EXTERNE 8 x 19
12	H100770	RONDELLE PLATE 5/16 NOIRE
12	H100479	CONTRE-ÉCROU
12	H100415	BOULON À EMBASE 5/16 x 3 3/4 NOIR

- SERREZ À LA MAIN UNIQUEMENT.

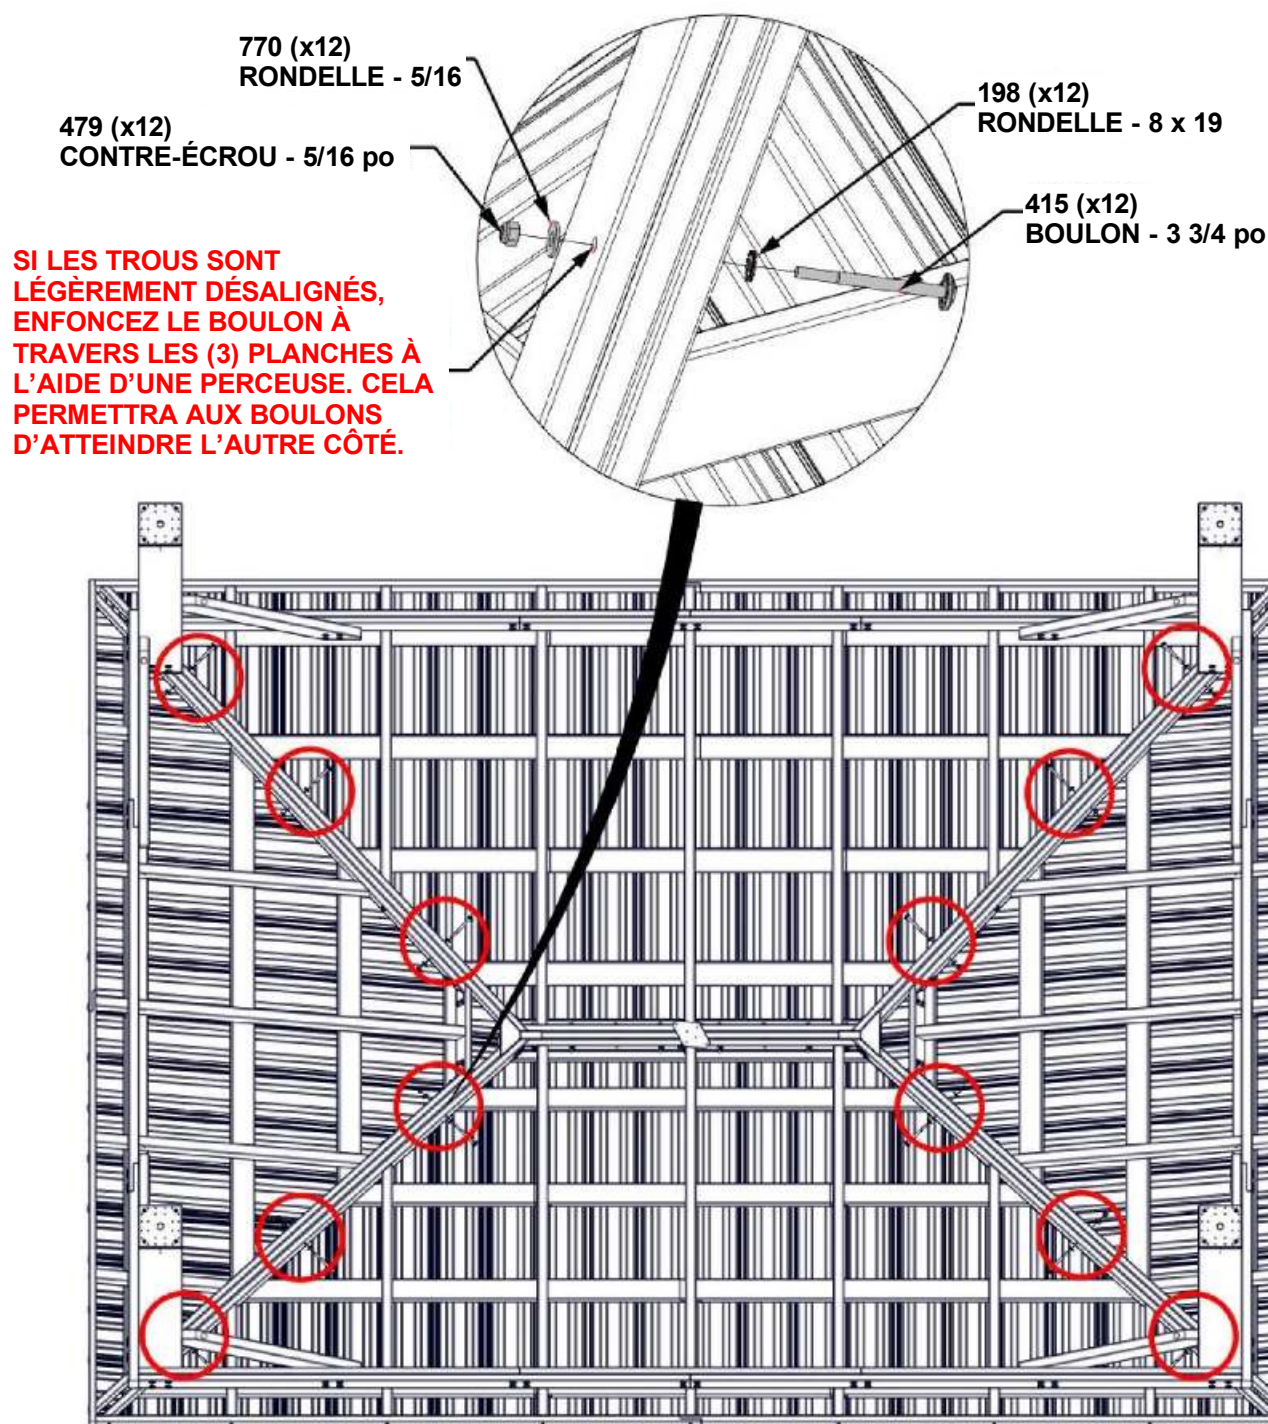

ÉTAPE 40 - FIXATION DES PANNEAUX DE TOIT

**SERREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE DANS L'ORDRE ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.
COMMENCEZ PAR LE HAUT ET PROGRESSEZ VERS LE BAS.**

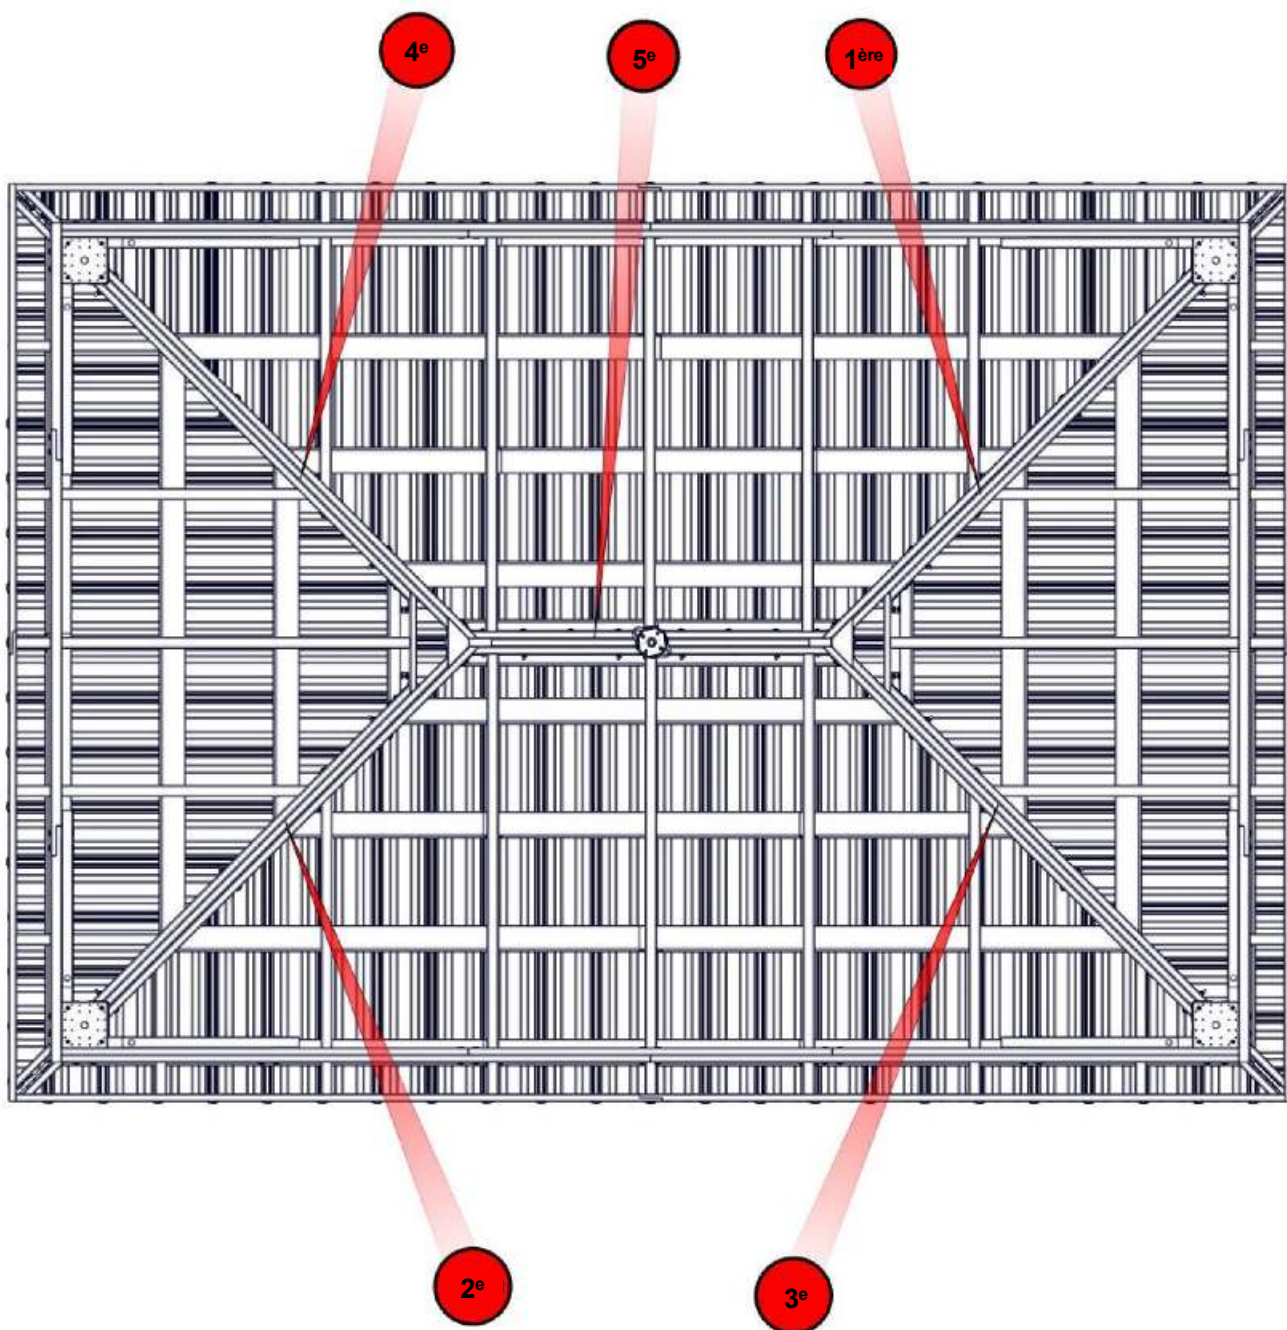


ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DU TOIT



A4M01228 ATTACHE DE CHEVRON
(x18)

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
36	H100536	VIS TBRI 8 x 1 1/4 NOIRE
18	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 NOIRE
18	H100653	CONTRE-ÉCROU 1/4 NOIR
18	H100488	BOULON À EMBASE 1/4 x 2 NOIR

- FIXEZ D'ABORD LES ATTACHES DE CHEVRONS À L'AIDE DE BOULONS DE 2 po [51 mm].
- EN UTILISANT LE SUPPORT COMME GABARIT ET UN FORET DE 1/8 po [3 mm]. PERCEZ DES TROUS PILOTES POUR LES VIS H100536.
- PERCEZ DES TROUS PILOTES D'UNE PROFONDEUR D'ENVIRON 1/2 po [13 mm].

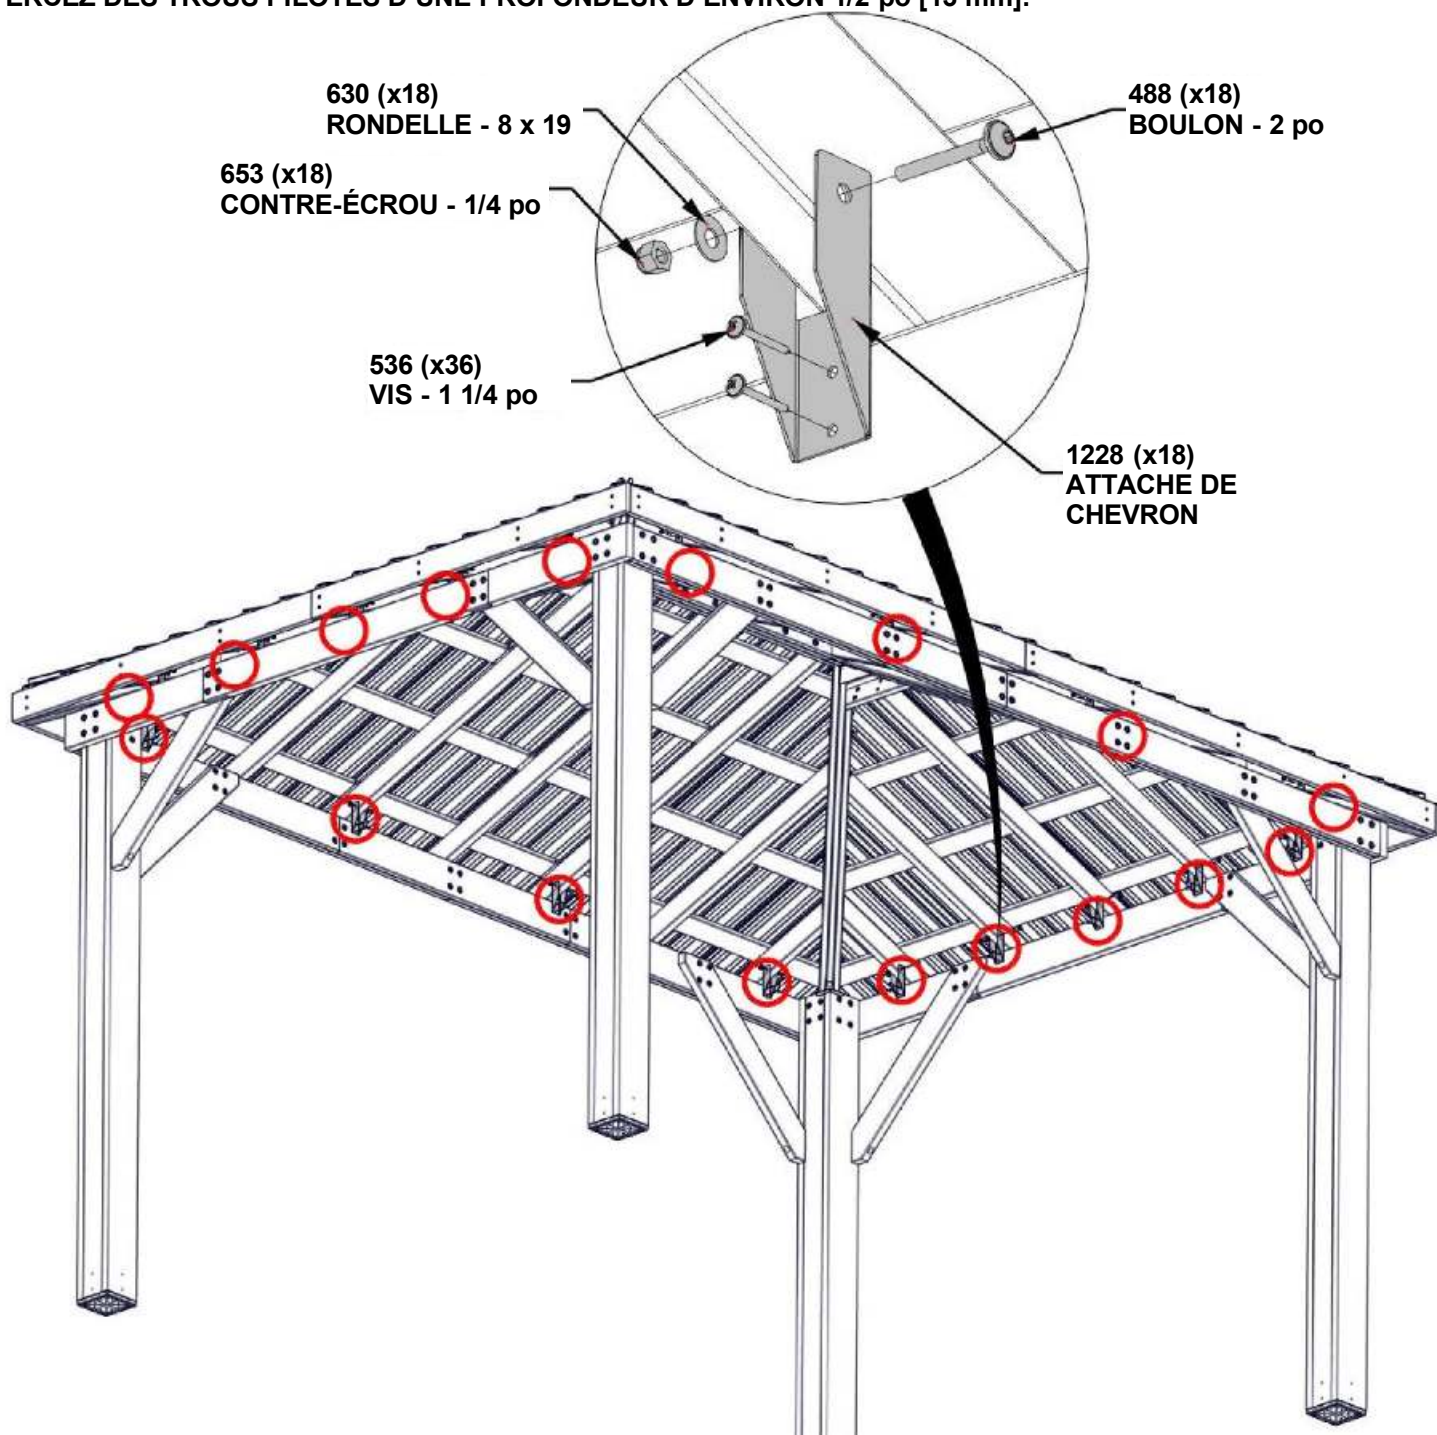


ÉTAPE 42 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H100392	VIS TBRI 8 x 3/4 NOIRE



A4M01185 SUPPORT D'ANGLE
(x4)

- EN UTILISANT LES SUPPORTS D'ANGLE COMME GUIDE ET UN FORET DE 1/8 po [3 mm], PERCEZ DES TROUS À CHAQUE EMPLACEMENT DE SUPPORT.

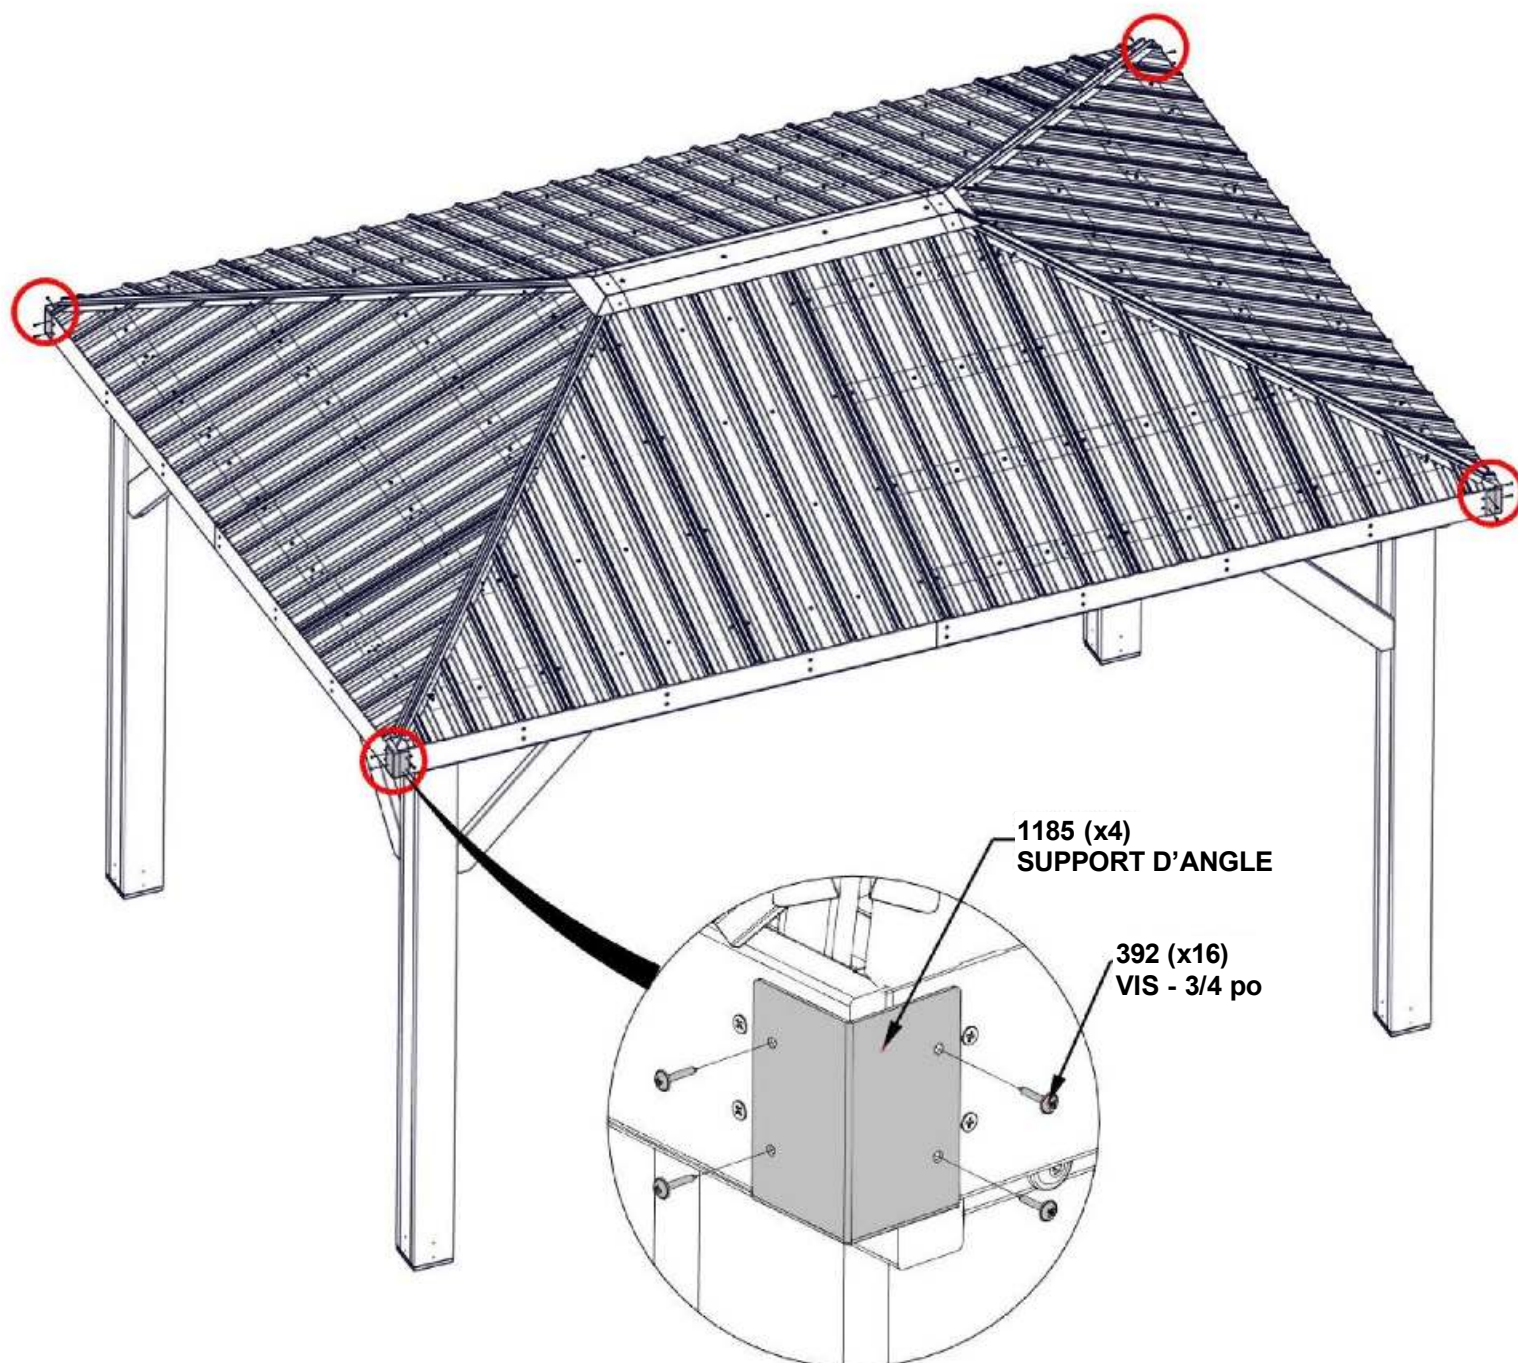

ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DE LA GARNITURE DE TOIT

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE N° 9 x 3/4, NOIRE




A4M07273 BORD D'ÉGOUTTAGE
(x4)



A4M05428 RACCORD DU BORD D'ÉGOUTTAGE
(x2)

- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**
- **RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.**
- **RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE DU CÔTÉ OPPOSÉ.**
- GLISSEZ LES BORDURES D'ÉGOUTTOIR DE CHAQUE CÔTÉ DE LA JONCTION DU BORD D'ÉGOUTTAGE, ET AJUSTEZ-LES AU BESOIN.
- CENTREZ L'ASSEMBLAGE DU BORD D'ÉGOUTTAGE SOUS LA TÔLE DE TOITURE ET SUR LA SOLIVE DE TOITURE.

UNE FOIS LA BANDE DE GOUTTIÈRE ENFONCÉE SOUS LA TÔLE DE TOITURE, FIXEZ-LA À L'AIDE DE LA VIS H101480. COMMENCEZ À L'EMPLACEMENT ILLUSTRÉ, À ENVIRON 1 po [25 mm] AU-DESSUS DU BAS DE LA TÔLE ET À CÔTÉ D'UNE NERVURE DE LA TÔLE. PROCÉDEZ DE GAUCHE À DROITE ET SAUTEZ UNE NERVURE SUR DEUX, COMME ILLUSTRÉ.

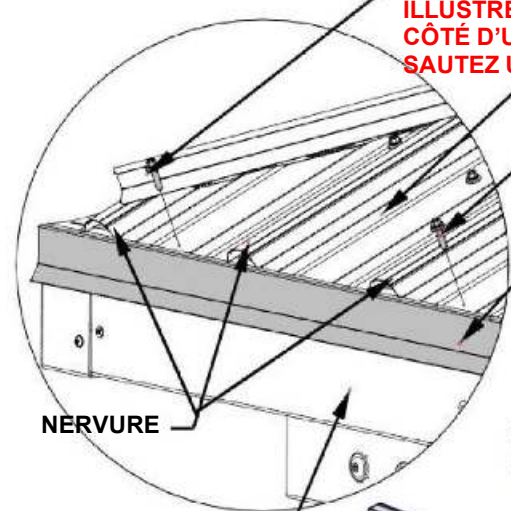

TÔLE DE TOITURE
1480 (x8)
VIS AUTOTARAUDEUSE
N° 9 x 3/4, NOIRE

7273
BORD
D'ÉGOUTTAGE

NERVURE

SOLIVE DE TOIT

7273 (x1)
BORD
D'ÉGOUTTAGE


7273
BORD
D'ÉGOUTTAGE

5428
JONCTION DU BORD
D'ÉGOUTTAGE

7273
BORD
D'ÉGOUTTAGE



5428 (x1)
RACCORD DU
BORD
D'ÉGOUTTAGE

7273 (x1)
BORD
D'ÉGOUTTAGE

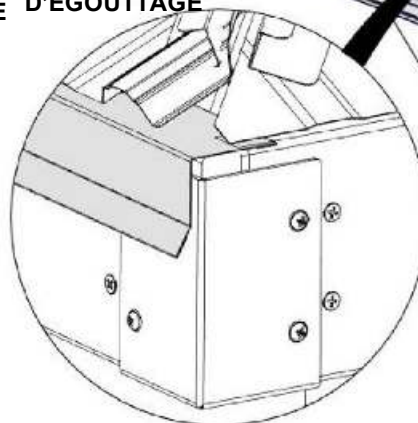


ÉTAPE 44 - ASSEMBLAGE DE LA GARNITURE DE TOIT



QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
22	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE N° 9 x 3/4, NOIRE

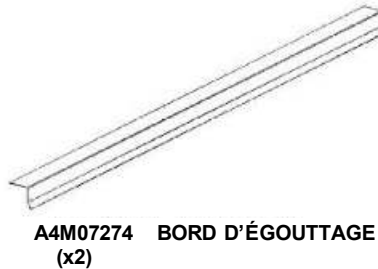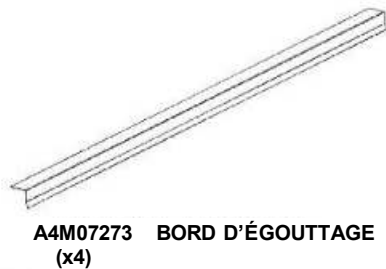

- **AVERTISSEMENT : IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE MORCEAUX DE TOIT EN ACIER.**
- **RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.**
- **RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE DU CÔTÉ OPPOSÉ.**
- GLISSEZ LES BORDURES D'ÉGOUTTOIR DE CHAQUE CÔTÉ DE LA JONCTION DU BORD D'ÉGOUTTAGE, ET AJUSTEZ-LES AU BESOIN.
- CENTREZ L'ASSEMBLAGE DU BORD D'ÉGOUTTAGE SOUS LA TÔLE DE TOITURE ET SUR LE HAUT DE LA SOLIVE DE TOITURE.
- COMMENCEZ À VISSER APRÈS LA PREMIÈRE NERVURE DE LA TÔLE DE TOITURE.
- ASSUREZ-VOUS D'INSÉRER LES VIS À TRAVERS LES BORDS D'ÉGOUTTAGE ET LEURS JONCTIONS.
- CONTINUEZ À INSTALLER UNE VIS SUR DEUX NERVURES, COMME ILLUSTRÉ (11 PAR CÔTÉ).

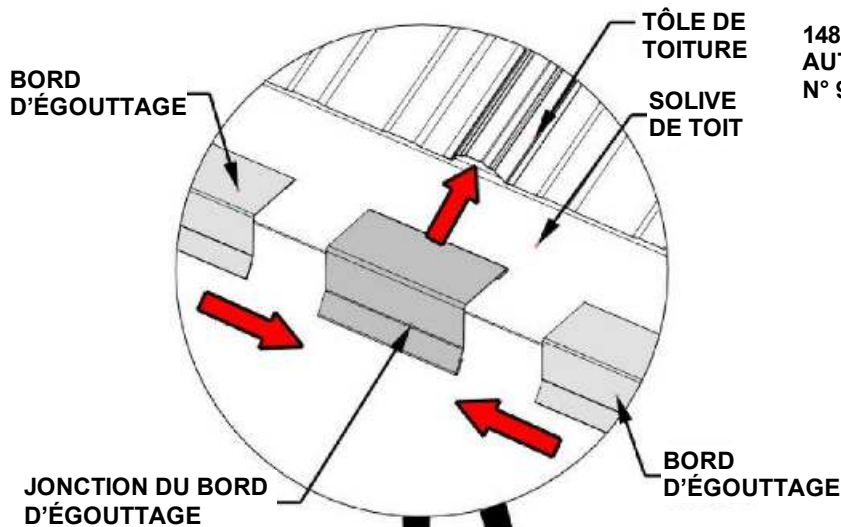

1480 (x11) VIS AUTOTARAUDEUSE N° 9 x 3/4, NOIRE

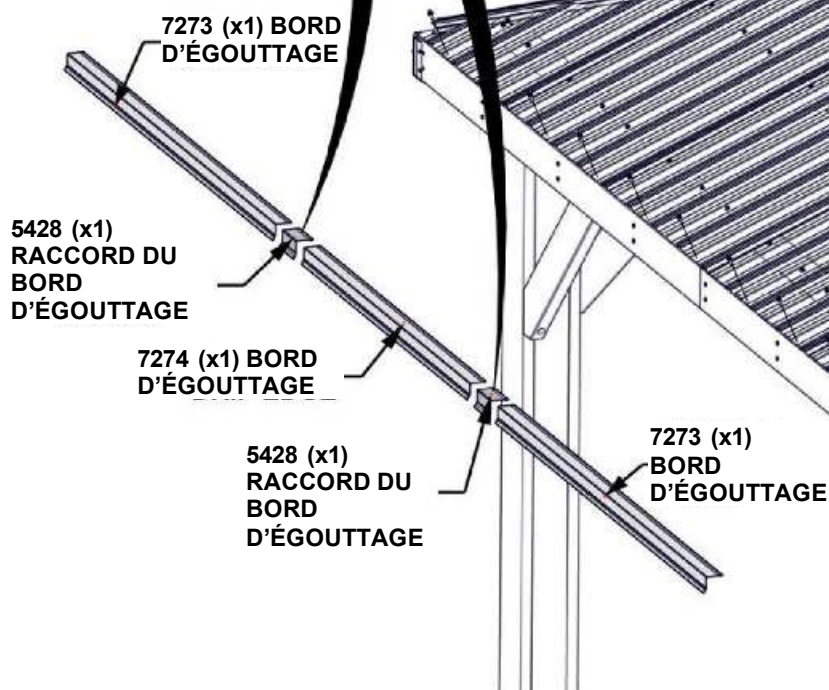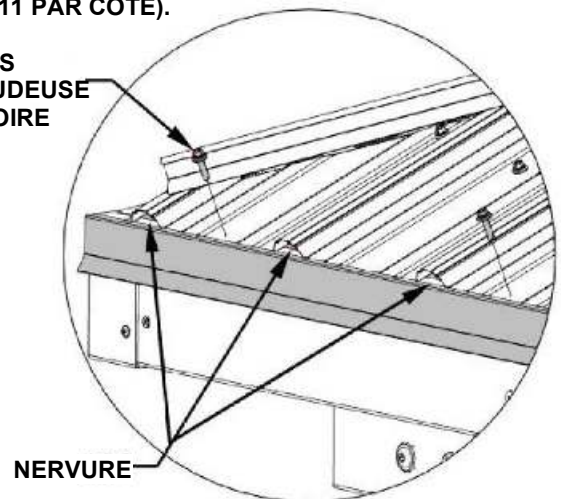


ÉTAPE 45 - ASSEMBLAGE DU TOIT

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101480	VIS AUTOTARAUDEUSE N° 9 x 3/4, NOIRE




- RETIREZ LE FILM PROTECTEUR.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR LES 4 COINS.
- GLISSEZ LE CAPUCHON DE FAÎTE D'ANGLE SUR LA RAINURE DE COUVRE-FAÎTE, PUIS SON EXTRÉMITÉ SOUS LE CAPUCHON DE FAÎTE, COMME ILLUSTRÉ.
- ORIENTEZ LE CAPUCHON D'ANGLE SOUS LE COUVRE-FAÎTE D'ANGLE, COMME ILLUSTRÉ.

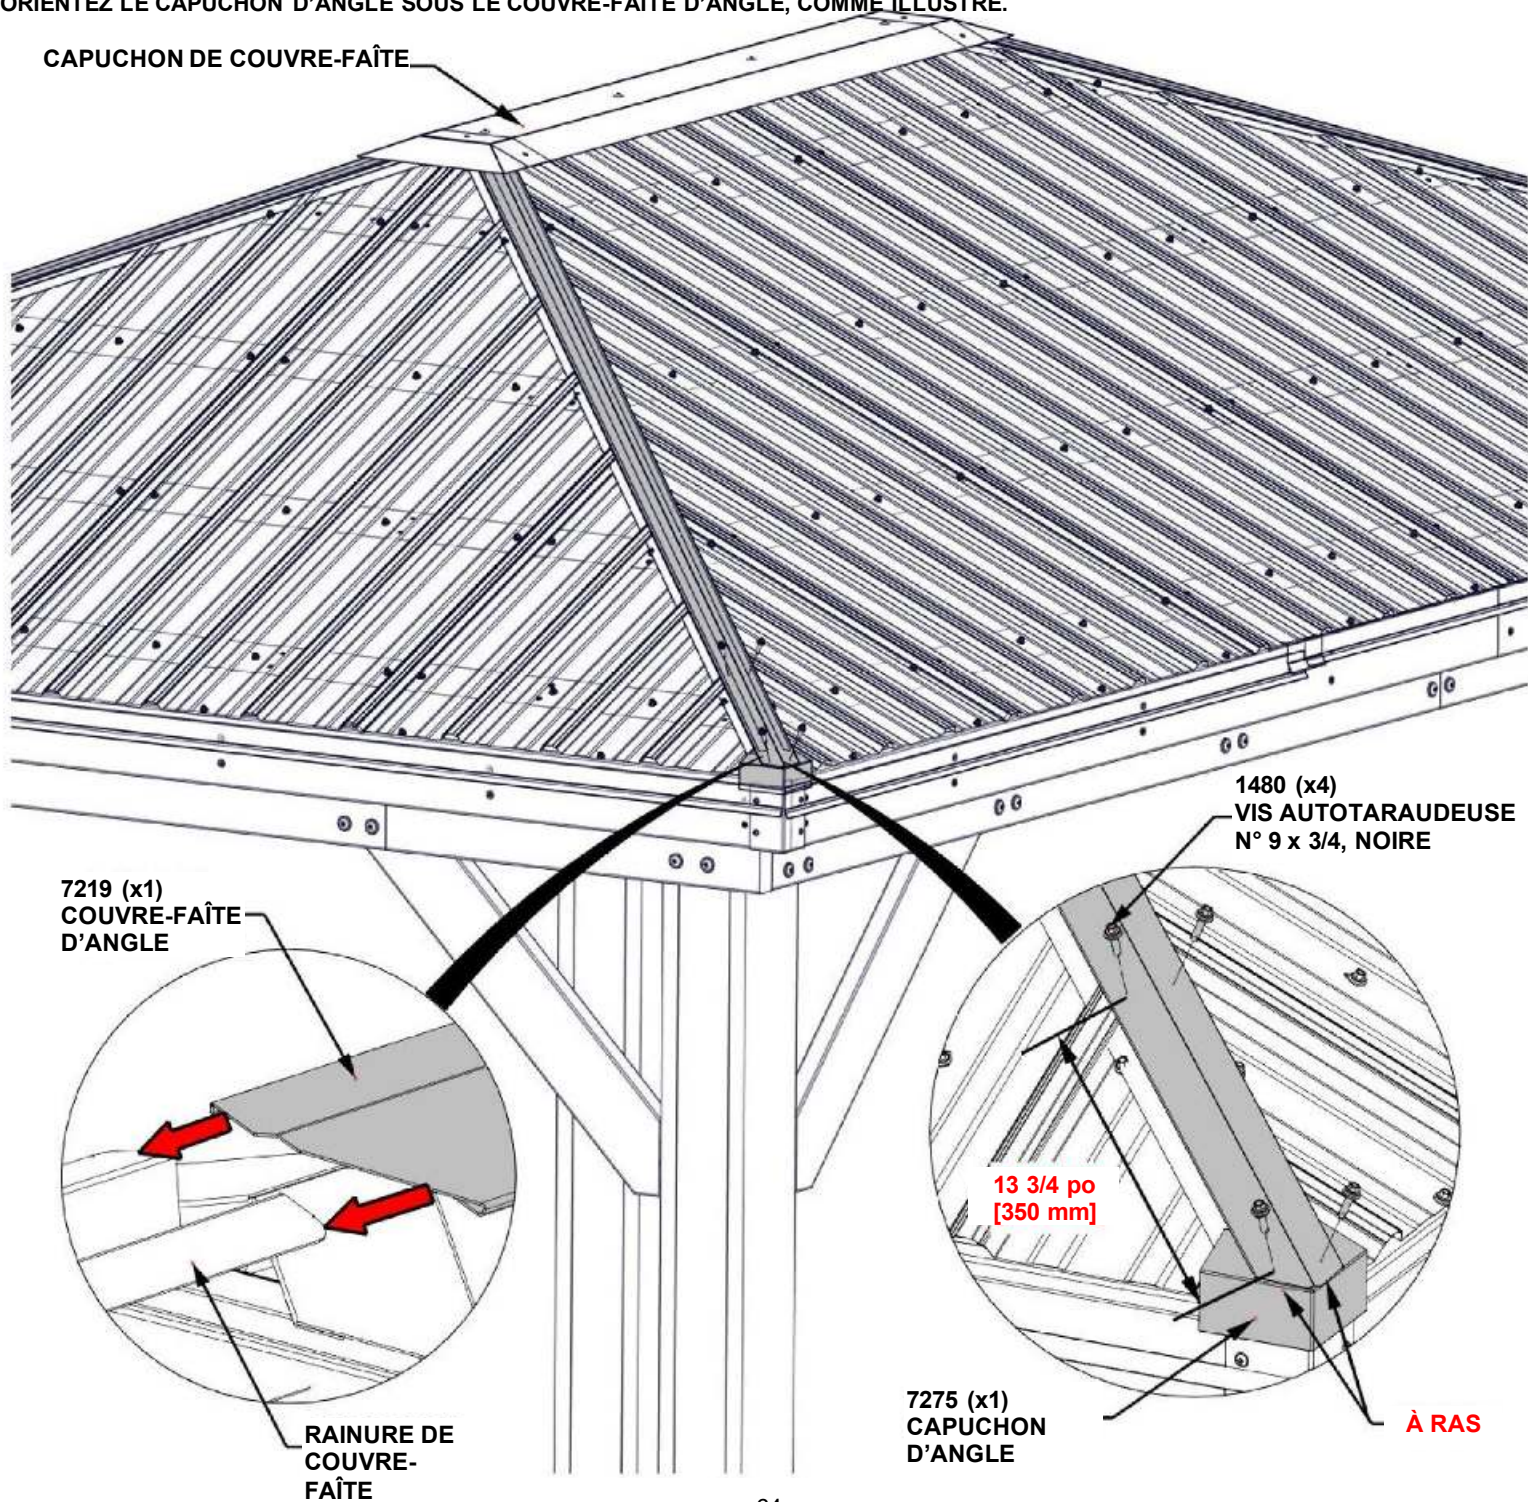

ÉTAPE 46 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
32	H100471	TIRE-FOND À EMBASE 5/16 x 1 1/2 NOIR

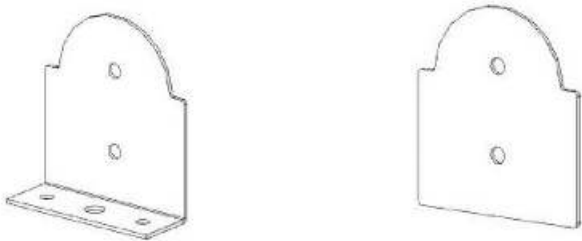

A4M01793 PLAQUE D'ANCRAGE DE POTEAU
(x8)


A4M01794 PLAQUE DE POTEAU
(x8)

- TOUTES LES PLAQUES DE FIXATION DES POTEAUX DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES À L'INTÉRIEUR DES POTEAUX, TEL QU'ILLUSTRÉ.
- TOUTES LES PLAQUES D'ANCRAGE DES POTEAUX DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES À L'EXTÉRIEUR DES POTEAUX, TEL QU'ILLUSTRÉ.
- ALIGNEZ CHAQUE PLAQUE AVEC LES TROUS PILOTES DU POTEAU.

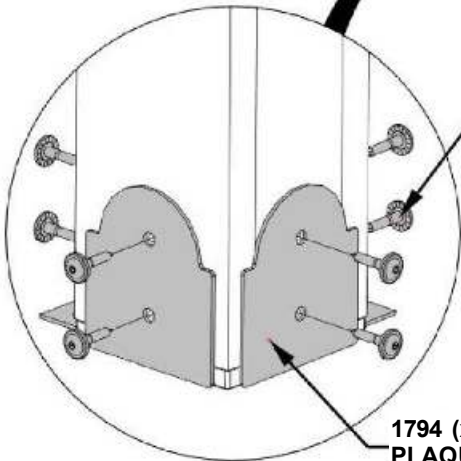

471 (x32)
TIRE-FOND - 1 1/2 po

1794 (x8)
PLAQUE DE POTEAU

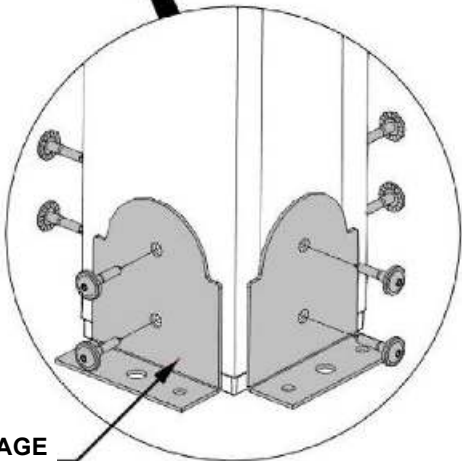



1793 (x8)
PLAQUE D'ANCRAGE
DE POTEAU

ÉTAPE 47 - FIXATION DE L'ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100536	VIS TBRI 8 x 1 1/4 NOIRE



A4M02158 ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION « BACKYARD » PATIO
(x1)

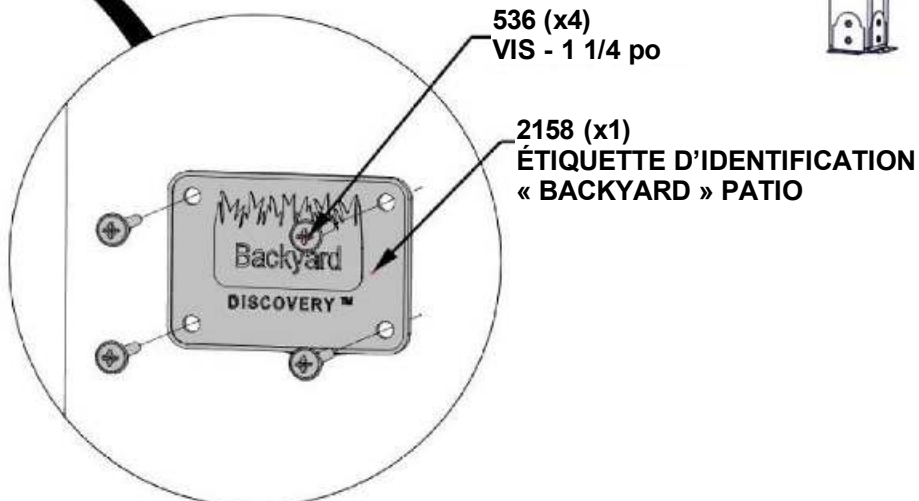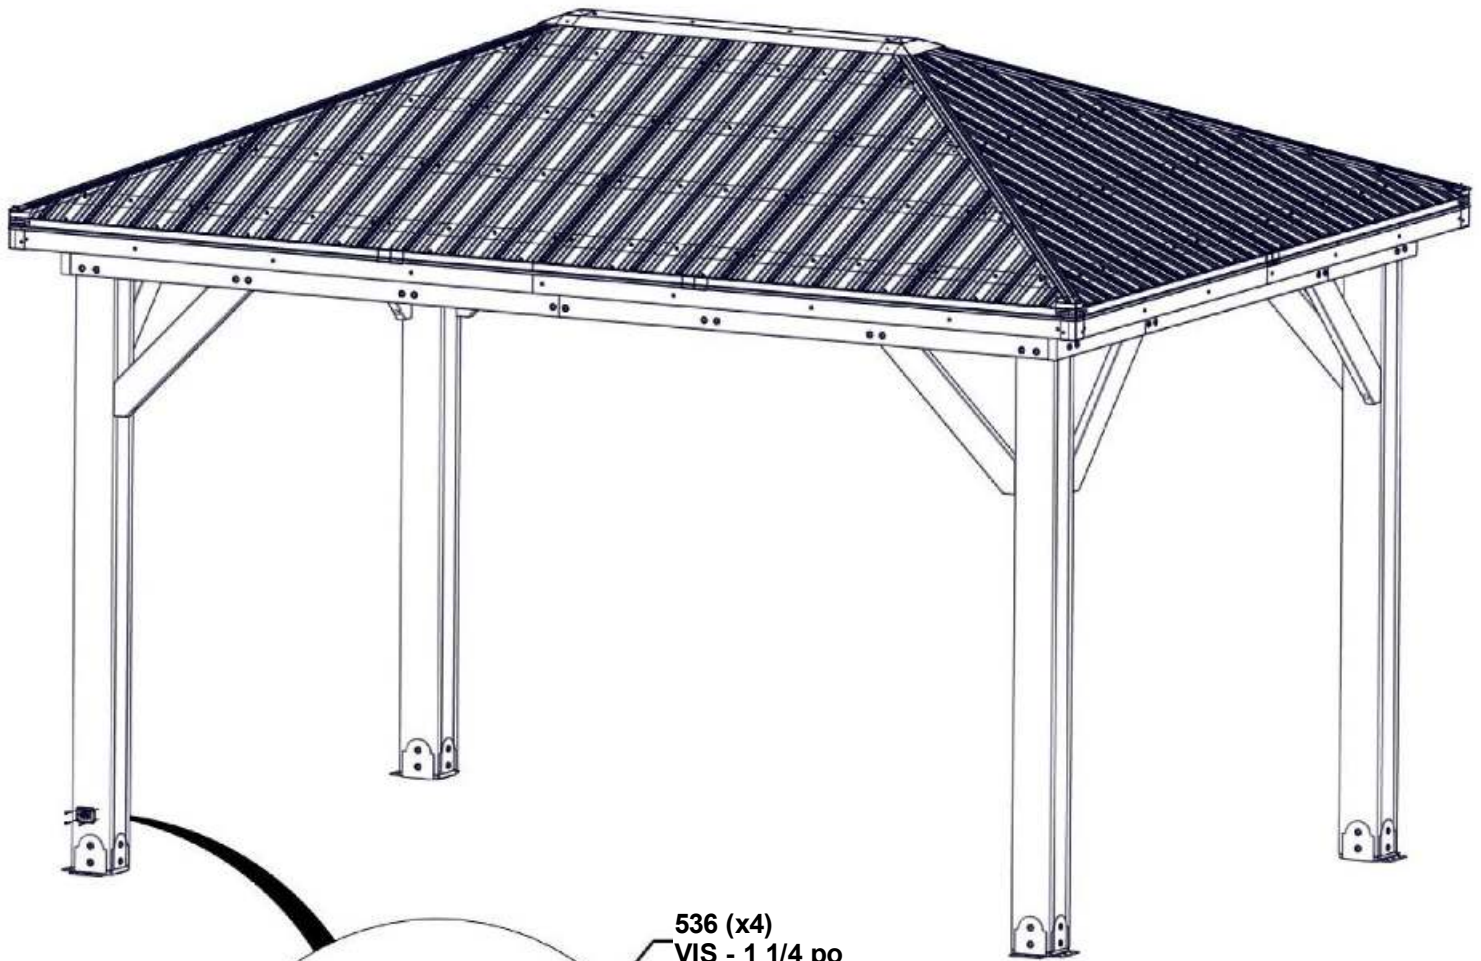


536 (x4)
VIS - 1 1/4 po

2158 (x1)
ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION
« BACKYARD » PATIO


ÉTAPE 48 - ANCRAGE

QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	H101165	ANCRAGE POUR BÉTON 3/8 po x 3 po NOIR

- LE FABRICANT RECOMMANDE L'INSTALLATION SUR UNE SURFACE EN BÉTON OU SUR DES SOCLES DE POTEaux EN BÉTON. VOIR CI-DESSOUS.
- POUR L'INSTALLATION SUR DES TERRASSES EN BOIS, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QU'IL Y A UN SUPPORT STRUCTUREL SUFFISANT SOUS LA TERRASSE.
- RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR LES QUATRE POTEaux.

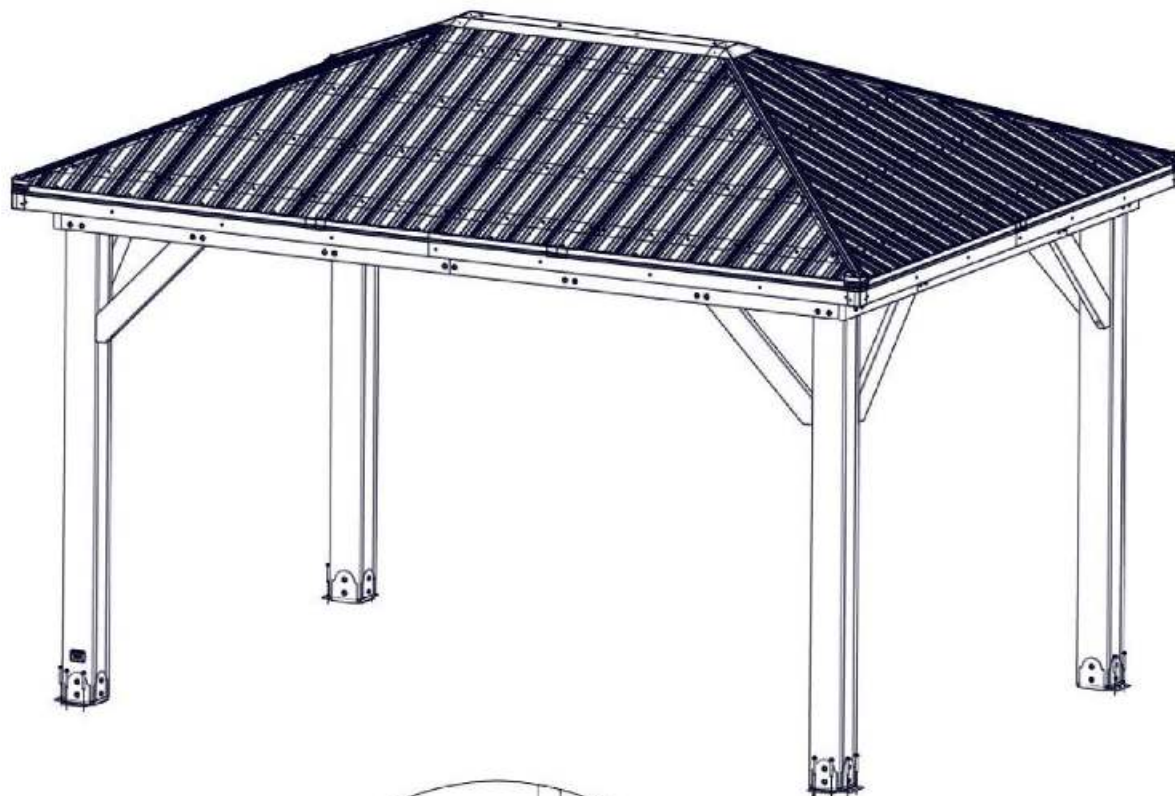


1165 (x16)
ANCRAGE POUR BÉTON -
3 po

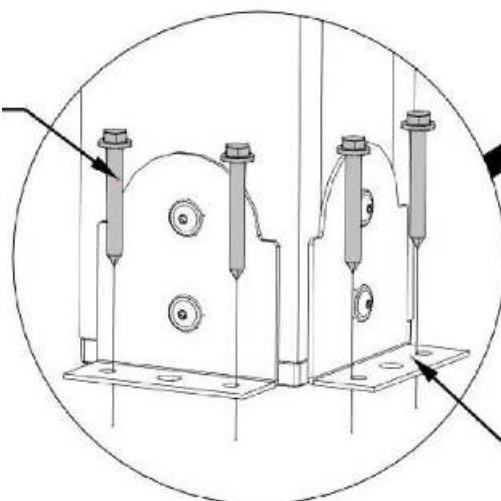

PRÉ-PERCEZ DES TROUS POUR LES
ANCRAGES POUR BÉTON À L'AIDE
D'UN FORET À BÉTON DE 8 mm
[5/16 po]



ÉTAPE 49 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO (FACULTATIF)


QTÉ.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
4	H100382	VIS TF PH 8 x 1 3/4 NOIRE

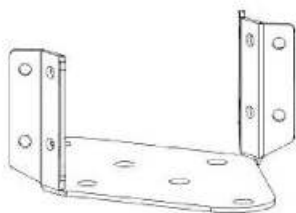

A4M02501 SUPPORT DE MONTAGE DU VENTILATEUR
(x1)

- FIXEZ VOTRE BOÎTIER ÉLECTRIQUE (VENDU SÉPARÉMENT) À L'AIDE DES TROUS PRÉVUS À CET EFFET DANS LE SUPPORT DE MONTAGE DU VENTILATEUR.
- PLACEZ LE SUPPORT DE MONTAGE DU VENTILATEUR SUR LES POUTRES FAÎTIÈRES ET DÉPLACEZ-LE VERS L'EMPLACEMENT SOUHAITÉ DU VENTILATEUR.
- FAITES PIVOTER LE SUPPORT JUSQU'À CE QUE LES BRIDES DE FIXATION SOIENT PARFAITEMENT ALIGNÉES AVEC LES POUTRES FAÎTIÈRES.
- UTILISEZ UN FORET DE 1/8 po (3 mm) POUR PERCER DES TROUS PILOTES, PUIS FIXEZ COMME ILLUSTRÉ.

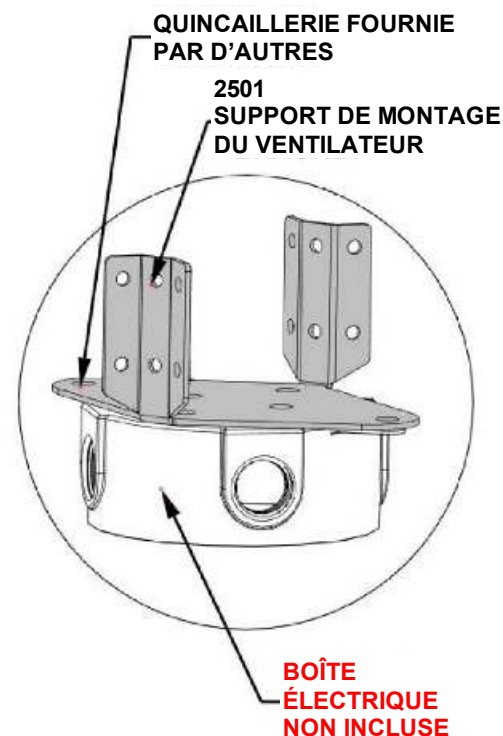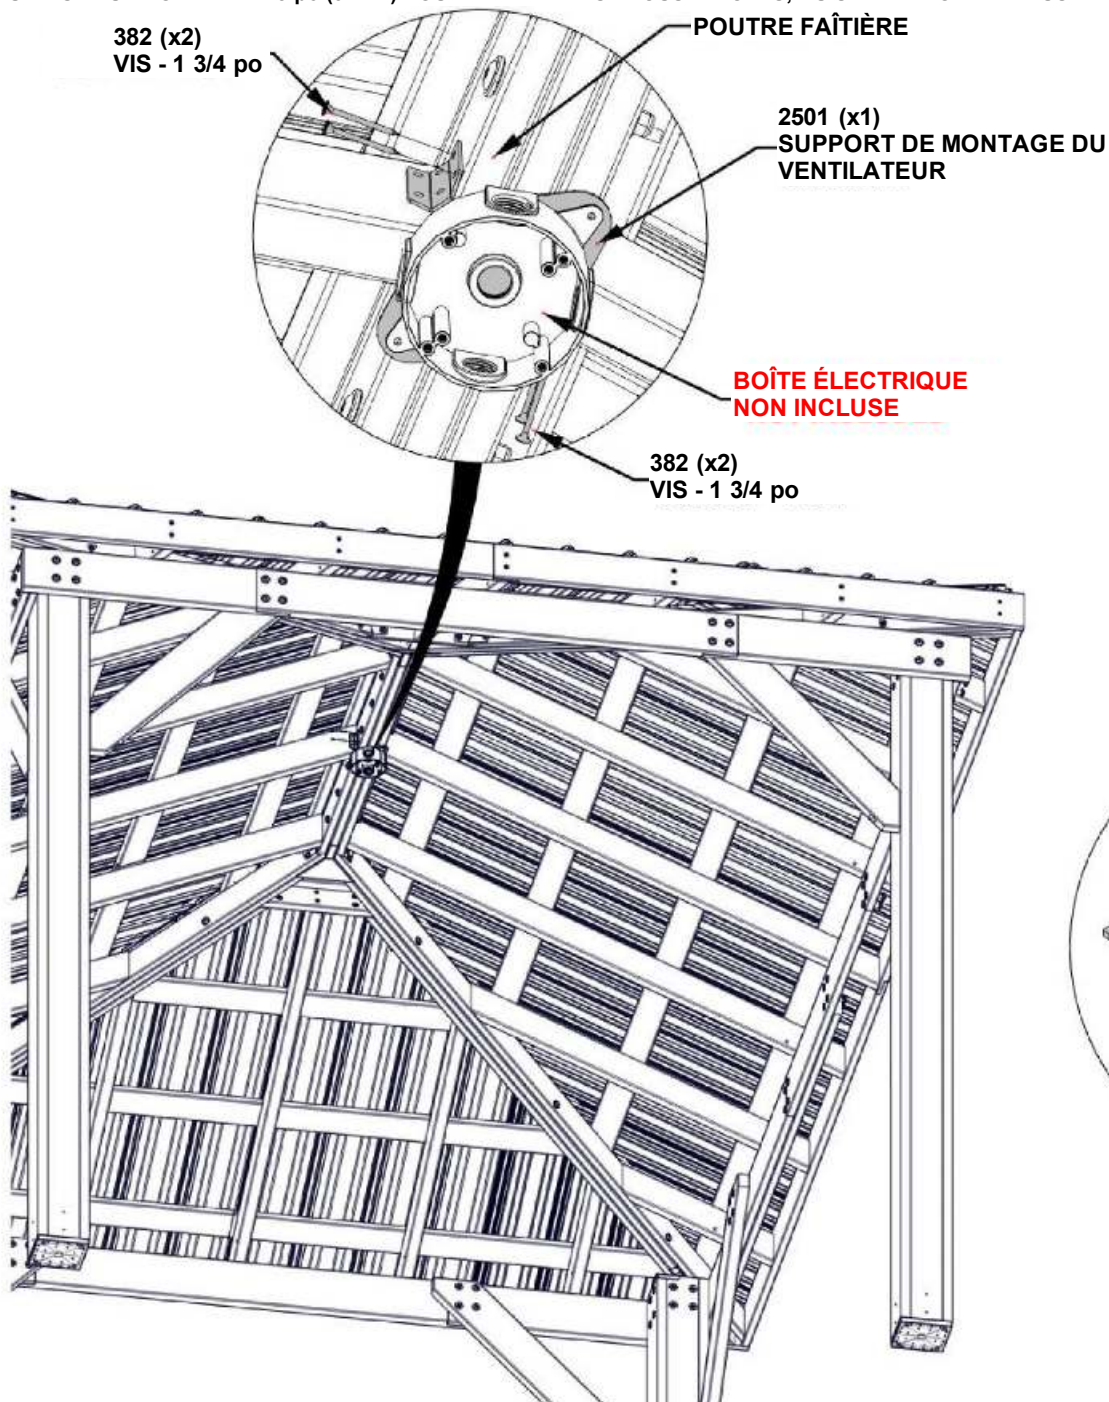

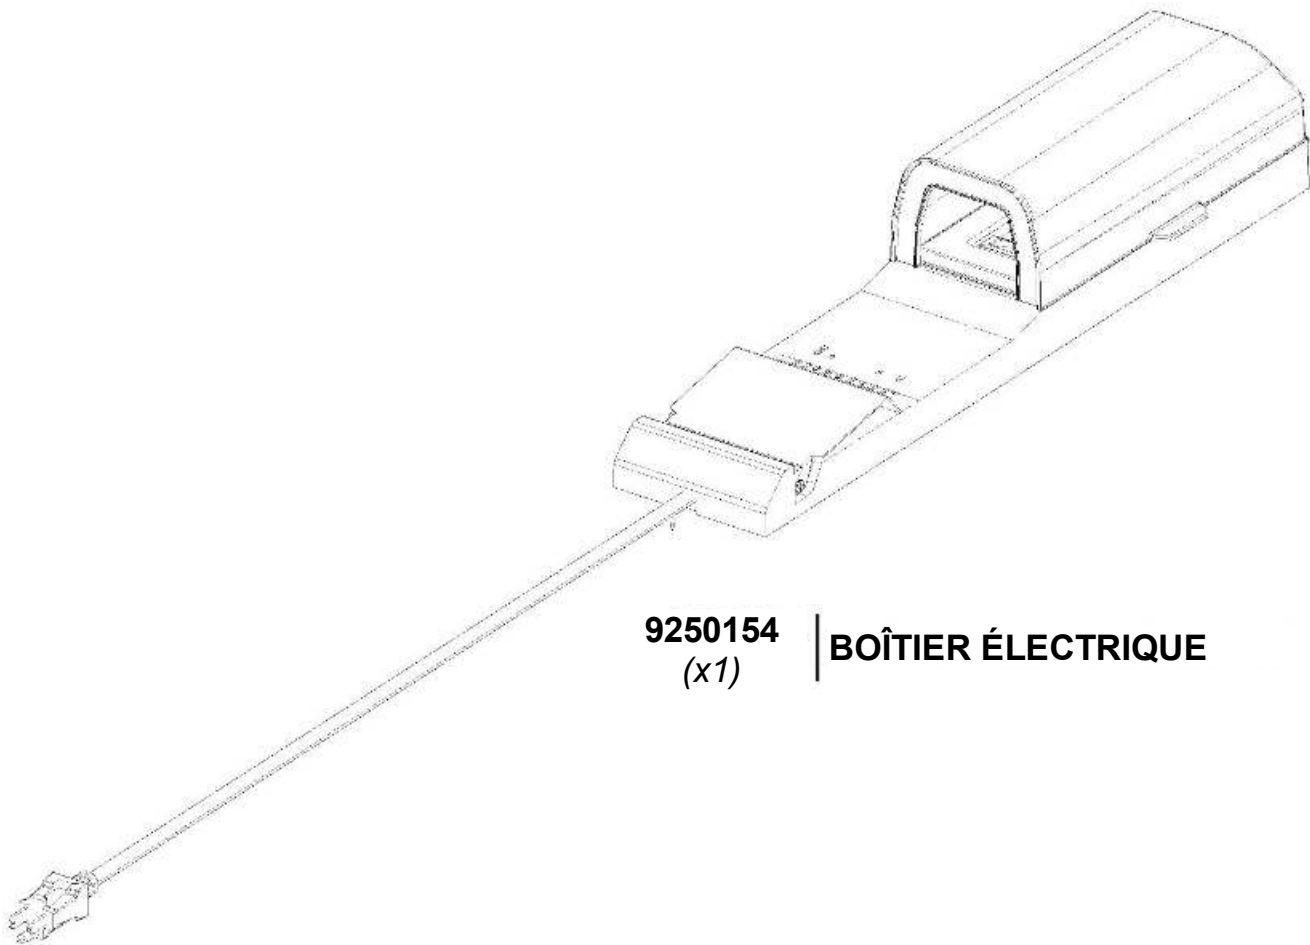

9250154
(x1)

BOÎTIER ÉLECTRIQUE

POUR L'INSTALLATION DE POWERPORT, CONSULTEZ
LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE FOURNIES AVEC
LE KIT POWERPORT. INSTALLEZ SUR N'IMPORTE QUEL
POTEAU EXTÉRIEUR SOUHAITÉ. SUIVEZ LES
INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.