FABRICADO POR:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands

FUERTE ELEVADO

Columpio
Modelo n.° 6113D

ADVERTENCIA
Debe ser ensamblada por adultos.
No apto para niños menores de 36 meses, ya que contiene piezas pequeñas.
SOLO PARA USO DOMÉSTICO. DISEÑADO PARA USO EN EXTERIORES.



Visite www.backyarddiscovery.com
para obtener el manual de montaje más actualizado, registrar el producto o pedir piezas de repuesto.

PASO A PASO FÁCIL
INSTRUCCIONES INTERACTIVAS EN 3D
DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Hecho en China
INS-6113D-A-SKYFORT II-SP-08-04-23


Coloque el columpio a nivel del suelo, a no menos de 6' 7" (2 m) de cualquier estructura u obstrucción, como cercas, garajes, edificios, ramas, tendederos o cables eléctricos.

- Al montar la unidad, tómese un tiempo antes y después de cada etapa para asegurarse de que la estructura esté nivelada. Si no lo está, el montaje será difícil y puede hacerse de manera incorrecta. Debe tener especial cuidado para asegurarse de que la estructura esté nivelada.
- El área de juego segura se refiere a una zona que se extiende 6'-7" (2 m) más allá del producto hacia todos los lados, incluido el espacio por encima de este.

DIAGRAMA DE LA ZONA SEGURA DE JUEGO


Dimensión del Terreno
21.93 pies (6.7 m) x 16.76 pies (5.1 m)

Zona de Juego Segura
35.05 pies (10.7 m) x 29.88 pies (9.1 m)

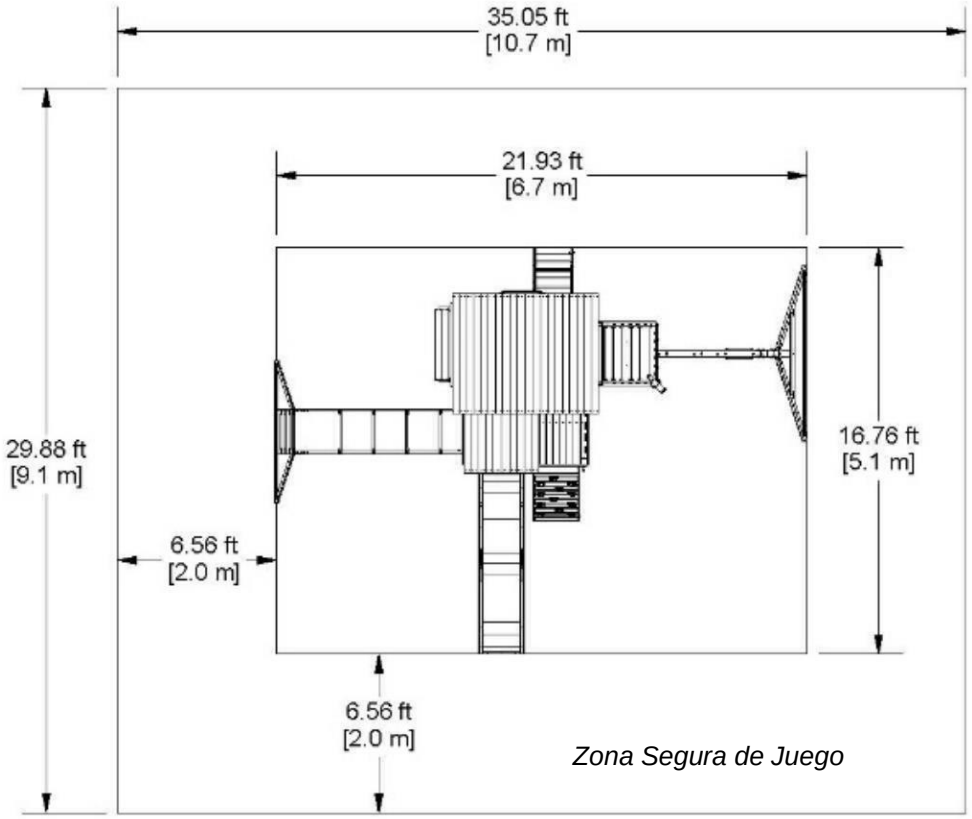

Zona Segura de Juego

ALTURA SEGURA DEL JUEGO: 18.37 pies [5.6 m]
ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA: 7.46 pies [2.3 m]

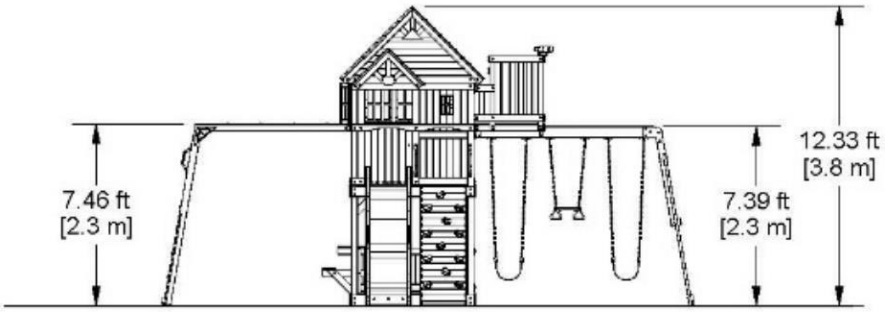

Información General:

El juego ha sido diseñado solamente para niños y para uso residencial.
Se recomienda un peso máximo de 150 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para uso individual.
Se recomienda un peso máximo de 120 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para ser usadas por varios niños.
Se recomienda un máximo de 9 niños para esta unidad de columpios.

Componentes de Madera (No a Escala)



A1 (1) **VIGA DEL COLUMPIO: W4L15890**
3 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (86x134x2274)



B1 (1) **PATA DE TORRE - W2A03355**
3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)



B2 (1) **PATA DE LA TORRE - W4L04561**
3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)



B3 (1) **PATA DE LA TORRE - W4L04564**
3"x3"x59" (76x76x1500)



B4 (1) **PATA DE LA TORRE - W4L04568**
3"x3"x59" (76x76x1500)



B5 (1) **ESQUINA POSTERIOR IZQUIERDA DE LA CASA CLUB - W4L04612**
3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)



B6 (1) **ESQUINA FRONTAL IZQUIERDA DE LA CASA CLUB - W4L04615**
3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)



B7 (1) **ESQUINA DELANTERA DERECHA DEL FUERTE - W4L15897**
3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)



B8 (1) **ESQUINA POSTERIOR DERECHA DEL FUERTE - W4L15898**
3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)




E1 (1) **PATA DE LA TORRE - W4L04563**
1 3/8"x3 3/8"x59" (36x86x1500)



E2 (1) **PATA DE LA TORRE - W4L04567**
1 3/8"x3 3/8"x59" (36x86x1500)



E03 (2) **GUÍA DEL PISO DEL MIRADOR - W4L15901**
1 3/8"x3 3/8"x38" (36x86x964)




E8 (2) **REFUERZO DE PLATAFORMA DEL MIRADOR - W4L15902**
1 7/16"x3 3/8"x10 7/8" (36x86x276)



E6 (8) **SOPORTE DE LA PLATAFORMA - W4L15942**
1 7/16"x3 3/8"x20" (36x86x508)

Componentes de Madera (No a Escala)



E50 (1) | **SOPORTE DEL EXTREMO: W4L15893**
1 3/8"x3 3/8"x44 1/8" (36x86x1120)



E7 (2) | **SOPORTE ANGULAR - W4L15892**
1 3/8"x3 3/8"x87 1/8" (36x86x2212)




E4 (2) | **GUÍA DE BARRA TREPADORA: W4L15936**
1 3/8"x3 3/8"x77 1/8" (36x86x1959)



E5 (2) | **MONTANTE DE BARRA TREPADORA: W4L15937**
1 3/8"x3 3/8"x87 5/8" (36x86x2226)




E72 (2) | **GUÍA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15923**
1 3/8"x3 3/8"x64 5/8" (36x86x1640)




E77 (1) | **MONTANTE IZQUIERDO - W4L15932**
1 3/8"x3 3/8"x64 3/8" (36x86x1634)




E78 (1) | **MONTANTE DERECHO - W4L15933**
1 3/8"x3 3/8"x64 3/8" (36x86x1634)



F02 (2) | **SOPORTE DE PARED DEL MIRADOR - W4L15908**
1 3/8"x2 3/8"x37 1/2" (36x60x952)



F03 (2) | **SOPORTE DE PARED DEL MIRADOR - W4L15909**
1 3/8"x2 3/8"x37 1/2" (36x60x952)



G1 (1) | **GUÍA DE PISO SUPERIOR - W4L04566**
1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)



G2 (1) | **GUÍA DE PISO SUPERIOR - W4L04569**
1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)



G3 (1) | **GUÍA DE PISO - W4L04571**
1"x5 1/4"x60 1/2" (24x134x1537)



G4 (1) | **GUÍA DE PISO - W4L04675**
1"x5 1/4"x60 1/2" (24x134x1537)



G5 (4) | **DINTEL DE LA VENTANA EN VOLADIZO - W4L04659**
1"x5 1/4"x45 1/4" (24x134x1150)

Componentes de Madera (No a Escala)



G6 (1) | **GUÍA DE PISO - W4L11777**
1"x5 1/4"x60 1/2" (24x134x1537)



G7 (2) | **GUÍA DE PISO INFERIOR - W4L11775**
1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)



G08 (1) | **TABLA DEL SUELO - W4L15894**
1"x5 1/4"x86 3/4" (24x134x2202)



H1 (1) | **GUÍA DE PARED - W4L04620**
1"x3 3/8"x80" (24x86x2032)



H2 (1) | **GUÍA DE PARED - W4L15900**
1"x3 3/8"x80" (24x86x2032)



H3 (1) | **GUÍA DE MESA DE PICNIC - W4L04578**
1"x3 3/8"x67 1/4" (24x86x1708)



H4 (2) | **GUÍA DE SOPORTE DEL TECHO - W4L04623**
1"x3 3/8"x67 1/4" (24x86x1709)



H5 (1) | **GUÍA DE PISO - W4L04608**
1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)




H6 (1) | **GUÍA POSTERIOR DE LA CASA CLUB - W4L04621**
1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)



H7 (1) | **GUÍA DE PARED FRONTAL DE LA CASA CLUB - W4L04625**
1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)



H8 (1) | **MONTANTE DEL FUERTE - W4L15899**
1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1284)



H9 (2) | **ABLA DE PARED DEL FUERTE - W4L15916**
1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1284)



H10 (1) | **PATA DEL PÓRTICO - W4L04683**
1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1282)



H11 (1) | **PATA DEL PÓRTICO - W4L04610**
1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1282)

Componentes de Madera (No a Escala)



H12 (4) **CABIO DE TECHO - W4L04640**
1"x3 3/8"x50 3/8" (24x86x1278)




H13 (1) **GUÍA DE PARED DE LA CASA CLUB - W4L04624**
1"x3 3/8"x50 1/4" (24x86x1277)




H14 (1) **SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO: W4L15895**
1"x3 3/8"x50 1/4" (24x86x1277)



H15 (4) **ASIENTO DE MESA PICNIC - W4L04600**
1"x3 3/8"x35 3/8" (24x86x897)




H16 (1) **GUÍA DE ASIENTO DE MESA DE PICNIC - W4L04597**
1"x3 3/8"x32" (24x86x812)



H17 (1) **GUÍA DE ASIENTO DE MESA DE PICNIC - W4L04599**
1"x3 3/8"x32" (24x86x812)



H18 (1) **GUÍA DE PARED DE LA CASA CLUB - W4L04616**
1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x758)



H19 (1) **GUÍA DEL PISO DEL MIRADOR- W4L15903**
1"x3 3/8"x27" (24x86x686)



H20 (4) **CABIO DE TECHO DEL PÓRTICO - W4L04655**
1"x3 3/8"x24 1/2" (24x86x622)



H21 (1) **SOPORTE DEL PISO DEL MIRADOR - W4L15904**
1"x3 3/8"x24 1/8" (24x86x614)



H22 (2) **REFUEZO DE LA BARRA TREPADORA - W4L15934**
1"x3 3/8"x53 1/4" (24x86x1352)



H23 (2) **REFUERZO DE MESA PICNIC - W4L04598**
1"x3 3/8"x17 1/2" (24x86x444)



H24 (1) **SOPORTE DE TABLÓN DE LA MESA DE PICNIC - W4L04601**
1"x3 3/8"x16 1/2" (24x86x418)



H25 (2) **SOPORTE DE PISO SUPERIOR - W4L04606**
1"x3 3/8"x3" (24x86x76)




H26 (3) **VIGUETA DE PISO - W4L04573**
1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)

Componentes de Madera (No a Escala)



H27 (1) | **SOPORTE DE LA MESA DE PICNIC - W4L04574**
1"x3 3/8"x28 5/8" (24x86x728)



H28 (1) | **GUÍA DE PARED FRONTAL - W4L11774**
1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)



H29 (2) | **GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L15910**
1"x3 3/8"x30 5/8" (24x86x778)



H30 (2) | **GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L11782**
1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x758)



H31 (2) | **GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L15907**
1"x3 3/8"x38 7/8" (24x86x988)



H32 (1) | **TABLA DE APOYO DE LA BARRA TREPADORA - W4L15935**
1"x3 3/8"x70 3/8" (24x86x1786)




H76 (5) | **PELDAÑO DE LA ESCALERA - W4L15931**
1"x3 3/8"x18 1/8" (24x86x460)



H77 (1) | **TABLA DE FIJACIÓN - W4L15929**
1"x3 3/8"x20 1/8" (24x86x512)




K2 (1) | **GUÍA DE PISO - W4L04570**
5/8"x5 1/4"x60 1/2" (16x134x1537)



K3 (1) | **GUÍA DE PISO - W4L04572**
5/8"x5 1/4"x60 1/2" (16x134x1537)



K5 (1) | **GUÍA DE PARED DE LA CASA CLUB - W4L04626**
5/8"x5 1/4"x50 1/4" (16x134x1277)



K6 (2) | **DISEÑO DE CLARABOYA TRIANGULAR - W4L04827**
5/8"x5 1/4"x10 3/8" (16x134x265)



L01 (7) | **TABLA DEL PISO DEL MIRADOR - W4L15905**
5/8"x4 3/8"x27" (16x112x686)



L03 (2) | **TABLA DEL PISO DEL MIRADOR - W4L15906**
5/8"x4 3/8"x27" (16x112x686)



L2 (2) | **ASIENTO DE LA CAJA DE ARENA - W4L11776**
5/8"x4 3/8"x24" (16x112x610)

Componentes de Madera (No a Escala)



M1 (1) | **GUÍA DE PARED SUPERIOR - W4L04619**
5/8"x3 3/8"x80" (16x86x2032)



M2 (2) | **GUÍA DE PARED INFERIOR - W4L04596**
5/8"x3 3/8"x80" (16x86x2032)



M3 (1) | **GUÍA DE PARED INFERIOR - W4L04579**
5/8"x3 3/8"x60 1/2" (16x86x1537)



M4 (2) | **GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L11773**
5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)



M5 (2) | **TABLA DEL GABLETE - W4L04641**
5/8"x3 3/8"x59 1/2" (16x86x1510)



M6 (1) | **TABLA DE PARED DE LA CASA CLUB - W4L04635**
5/8"x3 3/8"x53 7/8" (16x86x1370)



M7 (2) | **TABLA DEL GABLETE - W4L04642**
5/8"x3 3/8"x52 5/8" (16x86x1338)



M8 (7) | **TABLA DE PARED DEL FUERTE - W4L15914**
5/8"x3 3/8"x50 1/2" (16x86x1284)



M9 (2) | **TABLA DE PARED DEL FUERTE - W4L15915**
5/8"x3"x50 1/2" (16x76x1284)



M10 (1) | **GUÍA DE PARED DE LA CASA CLUB - W4L04614**
5/8"x3 3/8"x50 1/4" (16x86x1277)



M11 (1) | **TOPE DE SOFITO - W4L04653**
5/8"x3 3/8"x50 1/4" (16x86x1277)



M12 (1) | **TABLA DEL GABLETE - W4L04650**
5/8"x3 3/8"x45 7/8" (16x86x1166)



M13 (4) | **TABLÓN DE LA MESA DE PICNIC - W4L04602**
5/8"x3 3/8"x41 1/4" (16x86x1049)



M14 (1) | **TABLA DEL GABLETE - W4L04651**
5/8"x3 3/8"x39 1/8" (16x86x994)



M15 (4) | **TABLA DE PARED - W4L15943**
5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)



M16 (1) | **TABLÓN CENTRAL DE LA MESA DE PICNIC - W4L04603**
5/8"x3"x38 1/4" (16x76x973)

Componentes de Madera (No a Escala)



M17 (2) | **TABLA DE PARED DE LA VENTANA DELANTERA - W4L15920**
5/8"x3 3/8"x35" (16x86x889)



M18 (1) | **TABLA DEL GABLETE - W4L04652**
5/8"x3 3/8"x32 3/8" (16x86x822)



M19 (1) | **SOPORTE DE TECHO DEL PÓRTICO DELANTERO - W4L04658**
5/8"x3 3/8"x30 5/8" (16x86x779)



M21 (3) | **GUÍA DE PARED DE LA CASA CLUB - W4L04613**
5/8"x3 3/8"x30 1/4" (16x86x768)



M22 (4) | **TABLA DE PARED DEL FUERTE - W4L15917**
5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)



M23 (2) | **TABLA DE PARED DEL FUERTE - W4L15918**
5/8"x3 1/8"x29 7/8" (16x80x758)



M24 (19) | **TABLA DE PARED - W4L04632**
5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)



M26 (2) | **TABLA DE PARED - W4L04636**
5/8"x3 3/8"x27 1/2" (16x86x698)



M27 (18) | **TABLA DE PARED INFERIOR - W4L15944**
5/8"x3 3/8"x21 3/8" (16x86x544)



M28 (2) | **TABLA DE LA VENTANA DEL GABLETE - W4L04647**
5/8"x3 3/8"x19 1/2" (16x86x496)



M29 (2) | **TABLA DE LA VENTANA DEL GABLETE - W4L04643**
5/8"x3 3/8"x16 1/8" (16x86x410)



M30 (1) | **LISTÓN DE TABLÓN DE LA MESA DE PICNIC - W4L04604**
5/8"x3 3/8"x16" (16x86x406)



M31 (2) | **TABLA DE LA VENTANA DEL GABLETE - W4L04644**
5/8"x3 3/8"x12 3/4" (16x86x324)

Componentes de Madera (No a Escala)



M32 (2) | **GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L04671**
5/8"x3 3/8"x10" (16x86x254)



M33 (2) | **TABLA DE PARED DE LA VENTANA DELANTERA - W4L15921**
5/8"x3 3/8"x6 3/8" (16x86x162)



M34 (1) | **GUÍA DE PARED - W4L04611**
5/8"x3 3/8"x6 3/8" (16x86x162)



M61 (1) | **TABLA DE FIJACIÓN - W4L15924**
5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)



M70 (1) | **SOPORTE DE LA BASE DEL TOBOGÁN: W100935**
5/8"x3 3/8"x19 7/8" (16x86x505)



M73 (1) | **SOPORTE POSTERIOR - W4L15930**
5/8"x3 3/8"x20 1/8" (16x86x512)



M74 (10) | **TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15927**
"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)




M75 (4) | **TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15926**
5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)




M76 (4) | **TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15922**
5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)



N1 (2) | **TABLA DE PARED DEL FUERTE - W4L15913**
5/8"x2 3/8"x50 1/2" (16x60x1284)




N2 (1) | **W4L04654 - TOPE DE SOFITO - W4L04654**
5/8"x2 3/8"x50 1/4" (16x60x1277)



N3 (2) | **W103535 - SOPORTE DE TECHO - W103535**
5/8"x2 3/8"x47" (16x60x1193)



N04 (2) | **GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L15912**
5/8"x2 3/8"x18 1/8" (16x60x461)



N5 (1) | **PERFIL DE CONTORNO DEL GABLETE DELANTERO DEL PÓRTICO - W4L04656**
5/8"x2 3/8"x15" (16x60x381)



N6 (2) | **PERFIL DE CONTORNO DE VENTANA - W4L04646**
5/8"x2 3/8"x12 1/4" (16x60x310)

Componentes de Madera (No a Escala)




N7 (2) | **W4L04648 - PERFIL DE CONTORNO DEL GABLETE - W4L04648**
5/8"x2 3/8"x11 1/2" (16x60x292)




N8 (2) | **PERFIL DE CONTORNO DEL GABLETE DELANTERO DEL PÓRTICO - W4L04657**
5/8"x2 3/8"x9 1/2" (16x60x241)



N9 (4) | **PERFIL DE CONTORNO DEL GABLETE - W4L04649**
5/8"x2 3/8"x6 1/2" (16x60x165)



N10 (2) | **TABLA DEL GABLETE - W4L04645**
5/8"x2 3/8"x27 5/8" (16x60x702)



N11 (1) | **TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15928**
5/8"x2"x22 7/8" (16x50x580)



O1 (18) | **GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L15911**
5/8"x1 3/8"x32 1/4" (16x34x819)



O2 (1) | **TABLA DE SEGURIDAD - W4L04605**
5/8"x1 3/8"x28 5/8" (16x34x726)



SP1 (1) | **SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L15891**
3 3/8"x3 3/8"x48 3/8" (86x86x1229)




Y1 (2) | **TABLA DEL PISO SUPERIOR - W4L15964**
5/8"x4"x78" (16x102x1980)




Y2 (2) | **TABLA DE PISO INFERIOR - W4L04577**
5/8"x4"x35 1/4" (16x102x895)



Y3 (1) | **TABLA DEL EXTREMO DEL MURO DE ESCALADA - W4L15925**
5/8"x3 5/8"x22 7/8" (16x92x580)

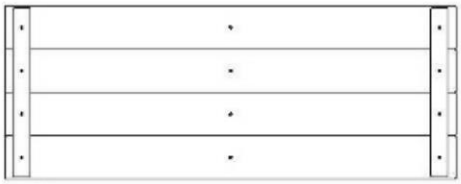


FP1 (4) | **PANEL DE PISO INFERIOR - W2A01485**
1 5/8"x13 1/2"x35 3/8" (40x344x897)

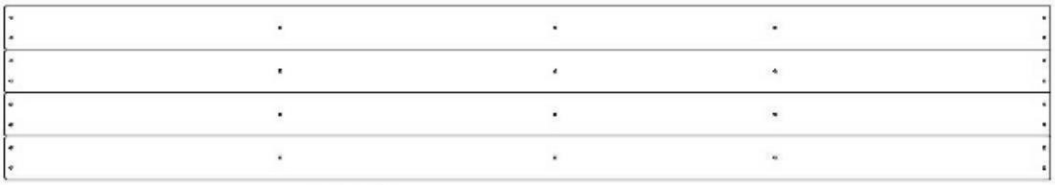


FP2 (4) | **PANEL DE PISO - W2A03345**
1 1/4"x13 1/2"x81 7/8" (32x344x2080)

Componentes de Madera (No a Escala)

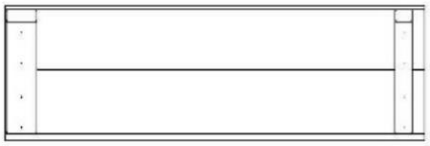

RP1 (1) **PANEL SUPERIOR DEL TECHO DEL PORCHE IZQUIERDO - W2A02630**
1 5/8"x10 1/2"x32 7/8" (42x268x834)

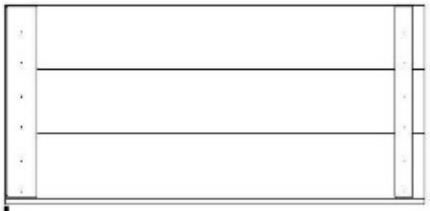


RP2 (1) **PANEL DEL TECHO DEL PORCHE IZQUIERDO - W2A02628**
1 5/8"x15 5/8"x32 7/8" (42x396x834)




RP3 (2) **PANEL SUPERIOR DEL TECHO - W2A02626**
1 5/8"x20 5/8"x59" (42x524x1499)




RP4 (1) **PANEL SUPERIOR DEL TECHO DEL PORCHE DERECHO - W2A02631**
1 5/8"x10 1/2"x32 7/8" (42x268x834)

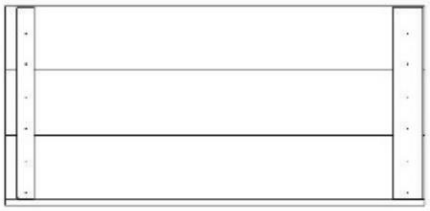

RP5 (1) **PANEL DEL TECHO DEL PORCHE DERECHO - W2A02629**
1 5/8"x15 5/8"x32 7/8" (42x396x834)

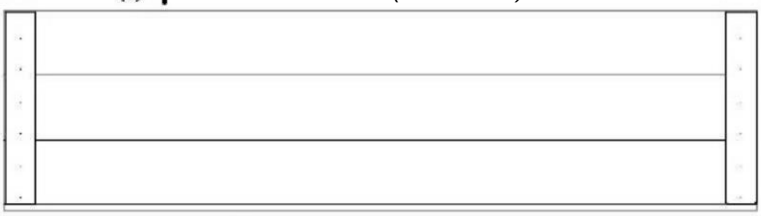


RP6 (4) **PANEL DE TECHO - W2A02627**
1 5/8"x15 5/8"x59" (42x396x1499)

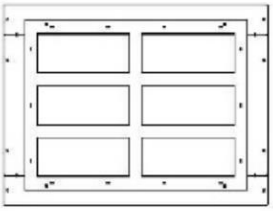

WP1 (6) **PANEL DE LA VENTANA EN VOLADIZO - W2A01496**
7/8"x15 3/4"x20 3/4" (21x400x526)


Componentes Metálicos

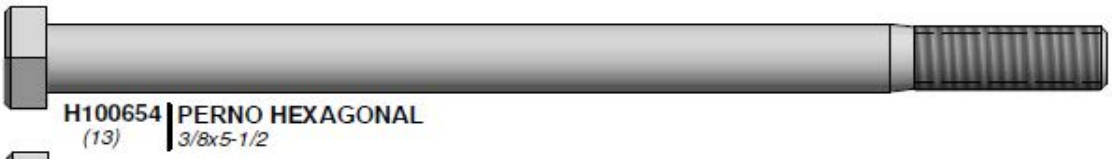


H100654 (13) | PERNO HEXAGONAL 3/8x5-1/2




H100054 (2) | PERNO HEXAGONAL 5/16x4 1/4

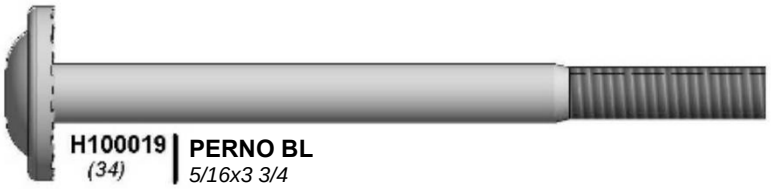

H100019 (34) | PERNO BL 5/16x3 3/4

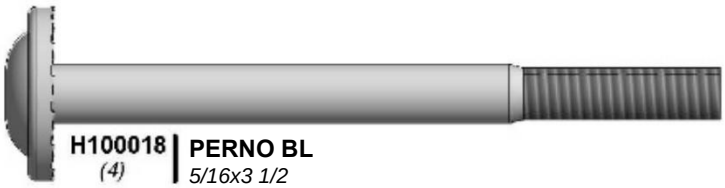

H100018 (4) | PERNO BL 5/16x3 1/2

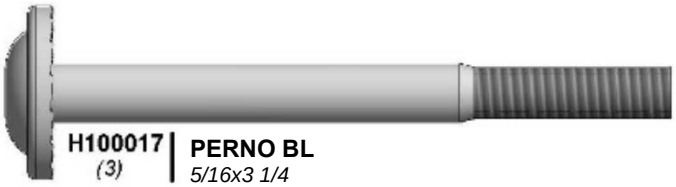

H100017 (3) | PERNO BL 5/16x3 1/4



H100016 (8) | PERNO BL 5/16x3



H100015 (10) | PERNO BL 5/16 x 2 3/4




H100014 (6) | PERNO BL 5/16x2 1/2



H100013 (28) | PERNO BL 5/16x2 1/4




H100115 (28) | PERNO BL 5/16x1/2

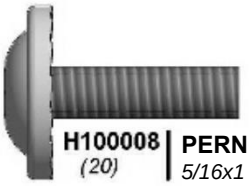

H100008 (20) | PERNO BL 5/16x1



H100009 (26) | PERNO BL 5/16x1 1/4

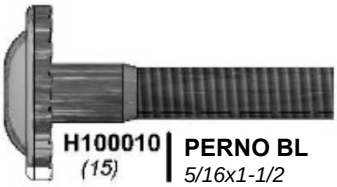

H100010 (15) | PERNO BL 5/16x1-1/2




H100011 (15) | PERNO BL 5/16x1 3/4




H100012 (9) | PERNO BL 5/16x2



H100006 (11) | CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x1 1/2

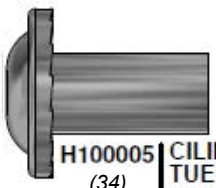


H100005 (34) | CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x7/8

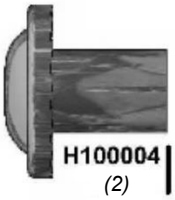

H100004 (2) | CILINDRO DE TUERCA BL 5/16 x 5/8

Componentes Metálicos

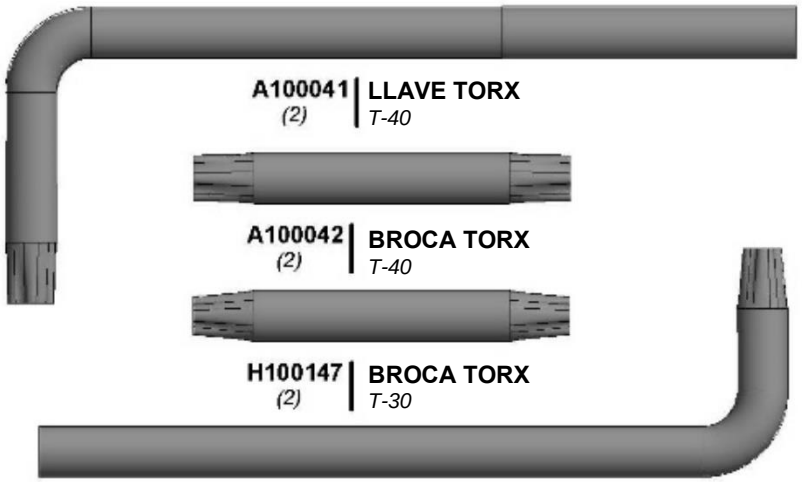

A100041 (2) | LLAVE TORX *T-40*

A100042 (2) | BROCA TORX *T-40*

H100147 (2) | BROCA TORX *T-30*

H100114 (2) | LLAVE TORX *T-30*



H100047 (2) | PERNO HEXAGONAL *5/16 x 2 3/4*



H100026 (7) | TIRAFONDO BL *5/16x1 1/2*



H100044 (4) | PERNO HEXAGONAL *5/16x2*



H100027 (44) | TIRAFONDO BL *5/16x2*



H100043 (4) | PERNO HEXAGONAL *5/16x1 3/4*



H100028 (36) | TIRAFONDO BL *5/16x2 1/2*



H100042 (4) | PERNO HEXAGONAL *5/16x1 1/4*



H100146 (2) | TIRAFONDO BL *1/4x2*



H100649 (11) | TIRAFONDO BL *1/4x2 1/2*



H100063 (26) | PERNO PTH *1/4x3/4*



H100145 (30) | TIRAFONDO BL *1/4 x 1 1/2*



H100070 (9) | TORNILLO PWH *8x3/4*



H100110 (4) | CONTRATUERCA *5/16*



H100066 (9) | TIRAFONDO BL *5/16x1 1/2*



H100128 (33) | TORNILLO PWH *8 x 5/8*


Componentes Metálicos




H100090 (51) | TORNILLO PFH *8x2 1/2"*



H100091 (35) | TORNILLO PFH *8X2 1/4*




H100111 (88) | TORNILLO PFH *8x2*




H100089 (4) | TORNILLO PFH *8x1 3/4*




H100086 (360) | TORNILLO PFH *8x1 1/2*

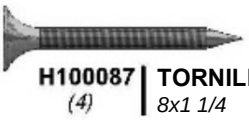

H100087 (4) | TORNILLO PFH *8x1 1/4*



H100088 (401) | TORNILLO PFH *8x1 1/8*



H100085 (9) | TORNILLO PFH *8x1*



H100030 (187) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. *8x19*




H100031 (34) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. *12x19*




H100108 (28) | ARANDELA DE FIJACIÓN INT. *8x15*



H100105 (28) | ARANDELA PLANA *8x27*

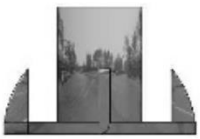

H100073 (13) | TUERCA EN T *3/8*

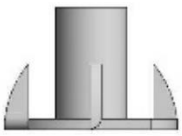


H100074 (152) | TUERCA EN T *5/16*




H100138 (13) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. *6x15*




H100095 (22) | ARANDELA DE PRESIÓN *5/16*

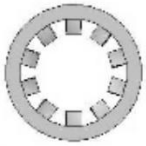


H100107 (13) | ARANDELA DE FIJACIÓN INT. *10x18*

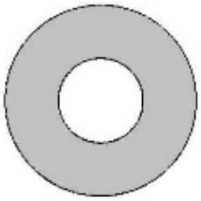

H100102 (13) | ARANDELA PLANA *11 x 25*

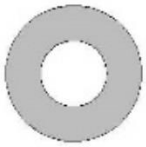


H100106 (11) | ARANDELA PLANA *9x18*



H100072 (26) | TUERCA EN T *1/4*


Componentes Accesorios (No a Escala)



A6P00034 (1) | TRAPECIO COLOR AMARILLO




A100027 (2) | ASIENTO DEL COLUMPIO COLOR VERDE DE 26"

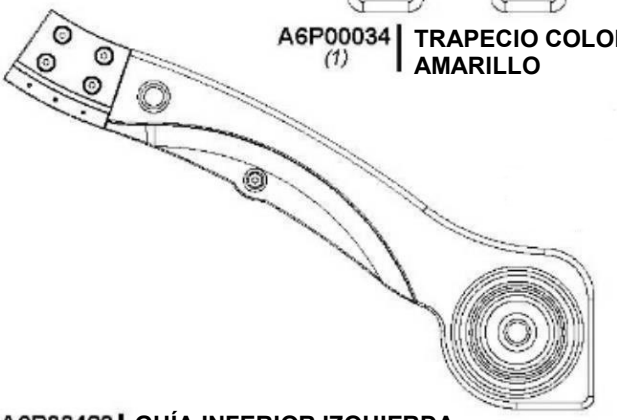


A6P00483 (1) | GUÍA INFERIOR IZQUIERDA DE 10' VERDE DEL TOBOGÁN



A6P00485 (1) | GUÍA SUPERIOR IZQUIERDA DE 10' VERDE DEL TOBOGÁN

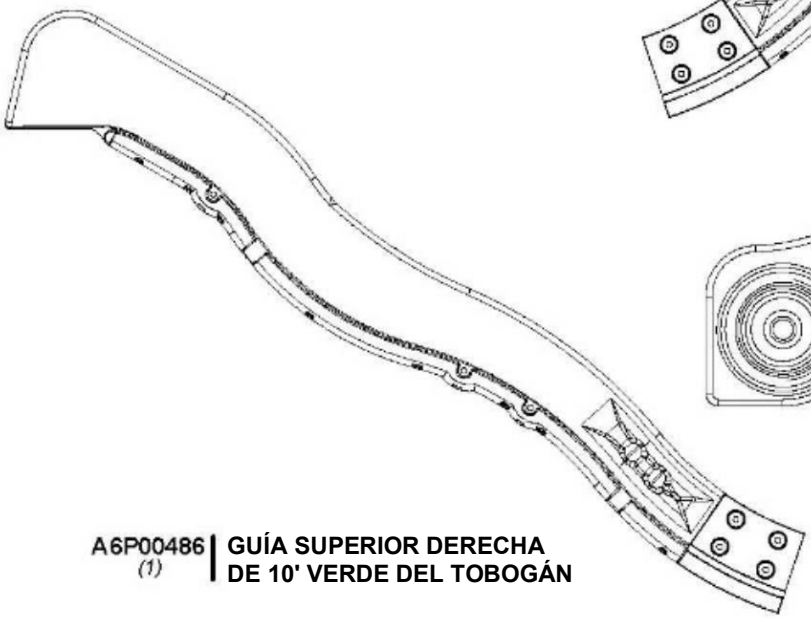

A6P00486 (1) | GUÍA SUPERIOR DERECHA DE 10' VERDE DEL TOBOGÁN

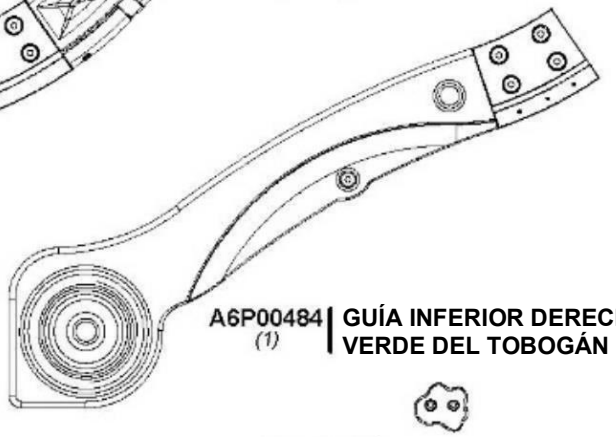

A6P00484 (1) | GUÍA INFERIOR DERECHA DE 10' VERDE DEL TOBOGÁN



A6P00036 (6) | ROCA HC VERDE N.º 1



A6P00037 (6) | ROCA VERDE HC N.º 2



A100035 (1) | BASE DEL TOBOGÁN DE 10' COLOR VERDE CLARO

A6P00487-DNU (4) | TUBO DE SOPORTE DEL TOBOGÁN



A100164 (1) | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE BACKYARD (GRANDE): DE 3 A 10 AÑOS



A100045 (8) | PELDAÑO DE METAL 559 VERDE

Componentes Accesorios (No a Escala)

A100047 (4) | CADENA VERDE DE 57"

A100177 (2) | CADENA VERDE DE 31"




A100134 (2) | ASIDERO VERDE 816 C/C



A100324 (2) | PELDAÑO DE ESCALERA 578 VERDE




A100140 (2) | SOPORTE EN ESCUADRA 66x66x127




A100118 (6) | ASIDERO DE METAL VERDE 381 c/c




A100069 (6) | MOSQUETÓN DE FIJACIÓN RÁPIDA



A4M01169 (1) | SOPORTE DE MARCO “A”




A100325 (1) | SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - IZQUIERDO




A100326 (1) | SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - DERECHO




A100314 (1) | ETIQUETA DE REVISIÓN “A”

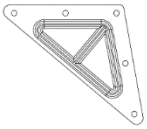

A100294 (2) | PLACA TRIANGULAR DE 100° DE 5 AGUJEROS



A100146 (2) | VENTANA 216x267 VERDE

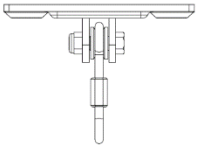


A4M00505 (6) | GANCHO DEL COLUMPIO



A100396 (4) | SOPORTE EN ESCUADRA 51x32x82x3.175



A100178 (8) | ESTACA PARA SUELO ROSCADA



A6P00096 (1) | TELESCOPIO



A4M01046 (15) | SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x55x55



A4M00527 (2) | ESTACA DE REFUERZO


ANTES DEL MONTAJE - PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las piezas de madera y las piezas metálicas.

PIEZAS DE MADERA:

- **Organice las piezas de madera por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada tabla (p. ej. P01).**
- **Si hay varias tablas con el mismo número impreso, separe esas piezas juntas.**
- **Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las tablas.**
- **Deje suficiente espacio: las piezas de madera pueden ocupar mucho espacio.**

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE TABLA.

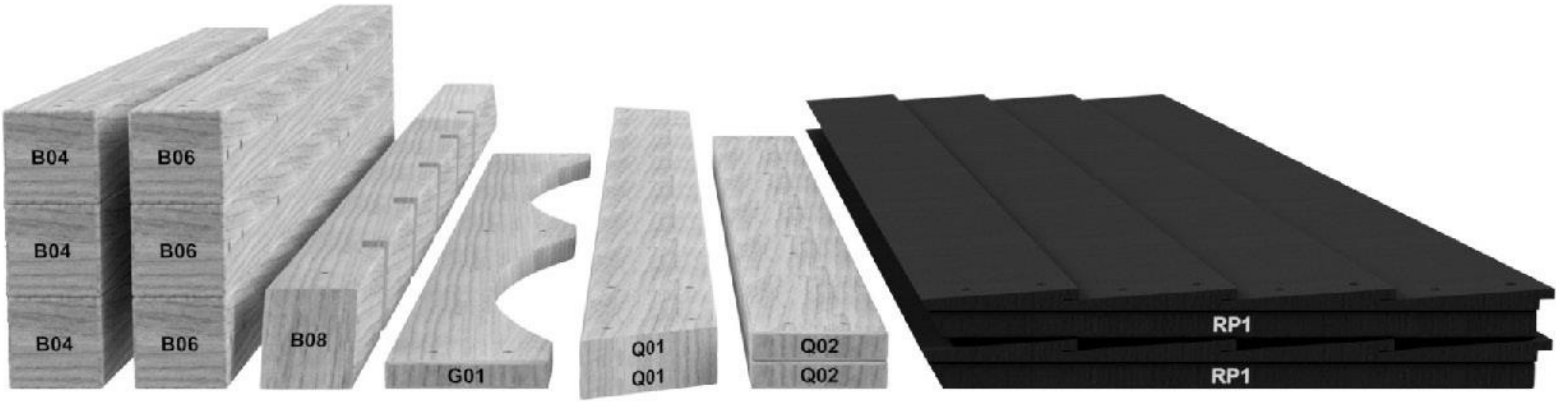

PIEZAS METÁLICAS:

- **Le recomendamos que separe las piezas metálicas en una mesa separada.**
- **Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.**
- **Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo de pieza (pernos, tuercas, etc.).**
- **Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.**



ANTES DEL MONTAJE. PASO 2: HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Taladro inalámbrico o e éctrico



Accesorios de perforación: Cabezal Phillips



Brocas de 1/8", 3/16", 3/8" y 7/16"



Destornillador Phillips



Llaves de extremos abiertos de 1/2" y 9/16"



Trinquete con adaptadores de 3/8", llave de tubo STD de 1/2" y 9/16" y llave de tubo de cuello largo de 1/2" y 9/16"




Martillo de orejas



Mazo de goma: opcional



Cinta de medir

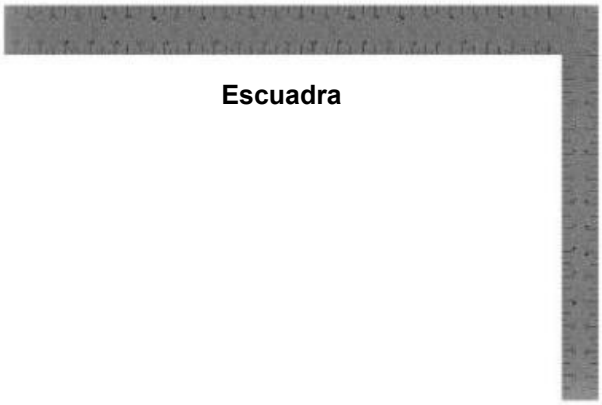

Escuadra



Nivel 24"

ANTES DEL MONTAJE. PASO 3: ELIJA EL MÉTODO DE MONTAJE

Hay varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.

1. **Manual de montaje impreso incluido con el juego.**
2. **APLICACIÓN BILT: instrucciones interactivas en 3D**
3. **Combinación del manual impreso y la aplicación BILT (Nota: los números del paso pueden diferir entre los dos métodos)**



MONTAJE DE LA ESCALERA

PASO 1




E77 *(1)* | MONTANTE IZQUIERDO - W4L15932

H76 *(5)* | PELDAÑO DE LA ESCALERA - W4L15931



H100111 *(10)* | TORNILLO PFH *8x2*

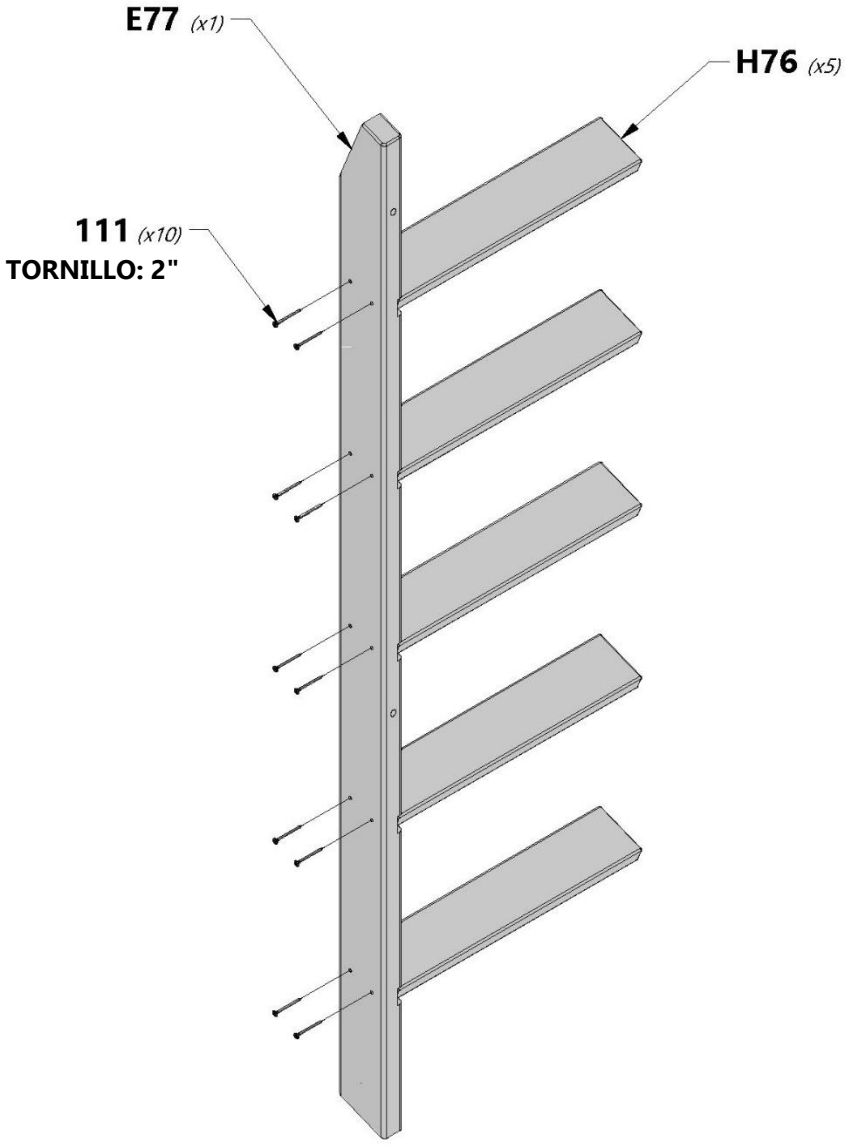

MONTAJE DE LA ESCALERA


PASO 2



E78 | MONTANTE DERECHO - W4L15933
(1) | *1 3/8"x3 3/8"x64 3/8" (36x86x1634)*



H100111 | TORNILLO PFH
(10) | *8x2*

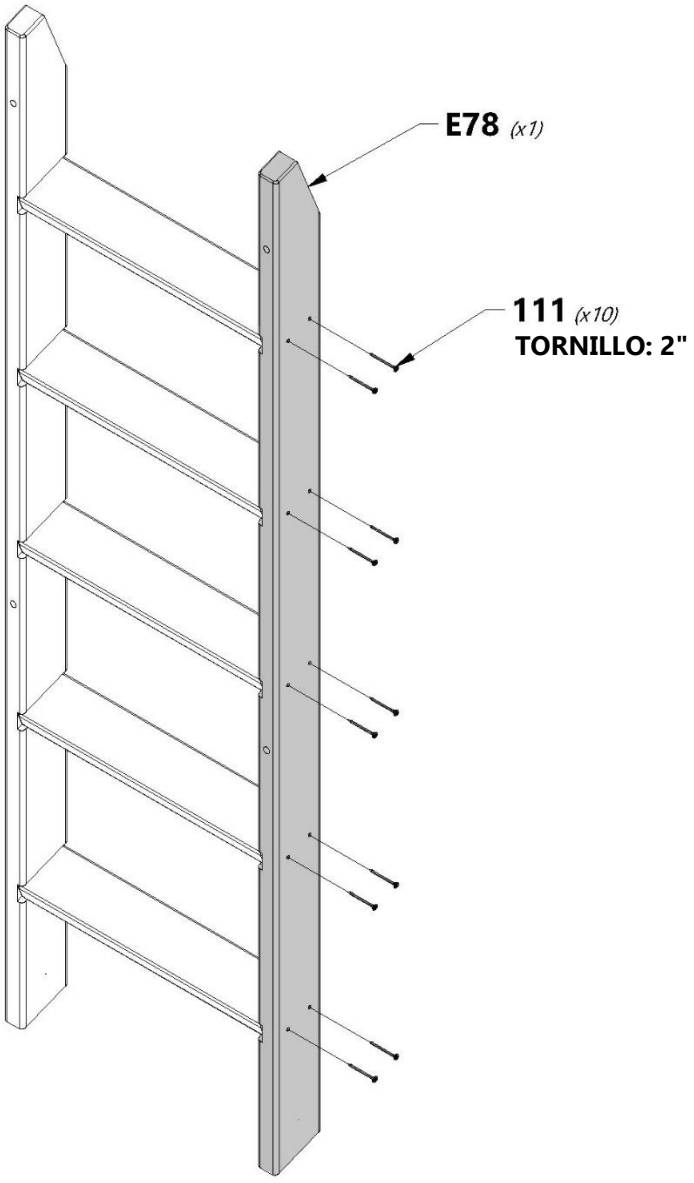

MONTAJE DE LA ESCALERA

PASO 3




H77 *(1)* | TABLA DE FIJACIÓN - W4L15929
1"x3 3/8"x20 1/8" (24x86x512)



M73 *(1)* | SOPORTE POSTERIOR - W4L15930




H100111 *(8)* | TORNILLO PFH
8x2

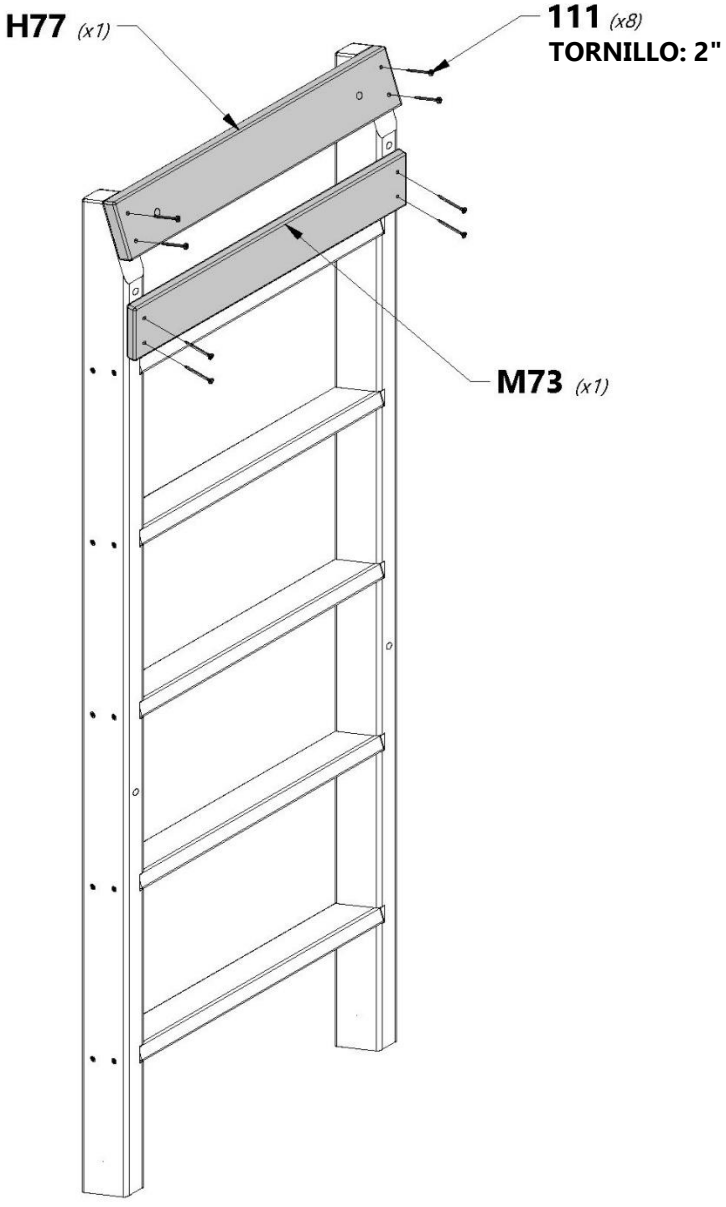

MONTAJE DE LA ESCALERA

PASO 4



A100134 *(2)* | ASIDERO VERDE 816 C/C




H100018 *(4)* | PERNO BL *5/16x3 1/2*



H100074 *(4)* | TUERCA EN T *5/16*

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

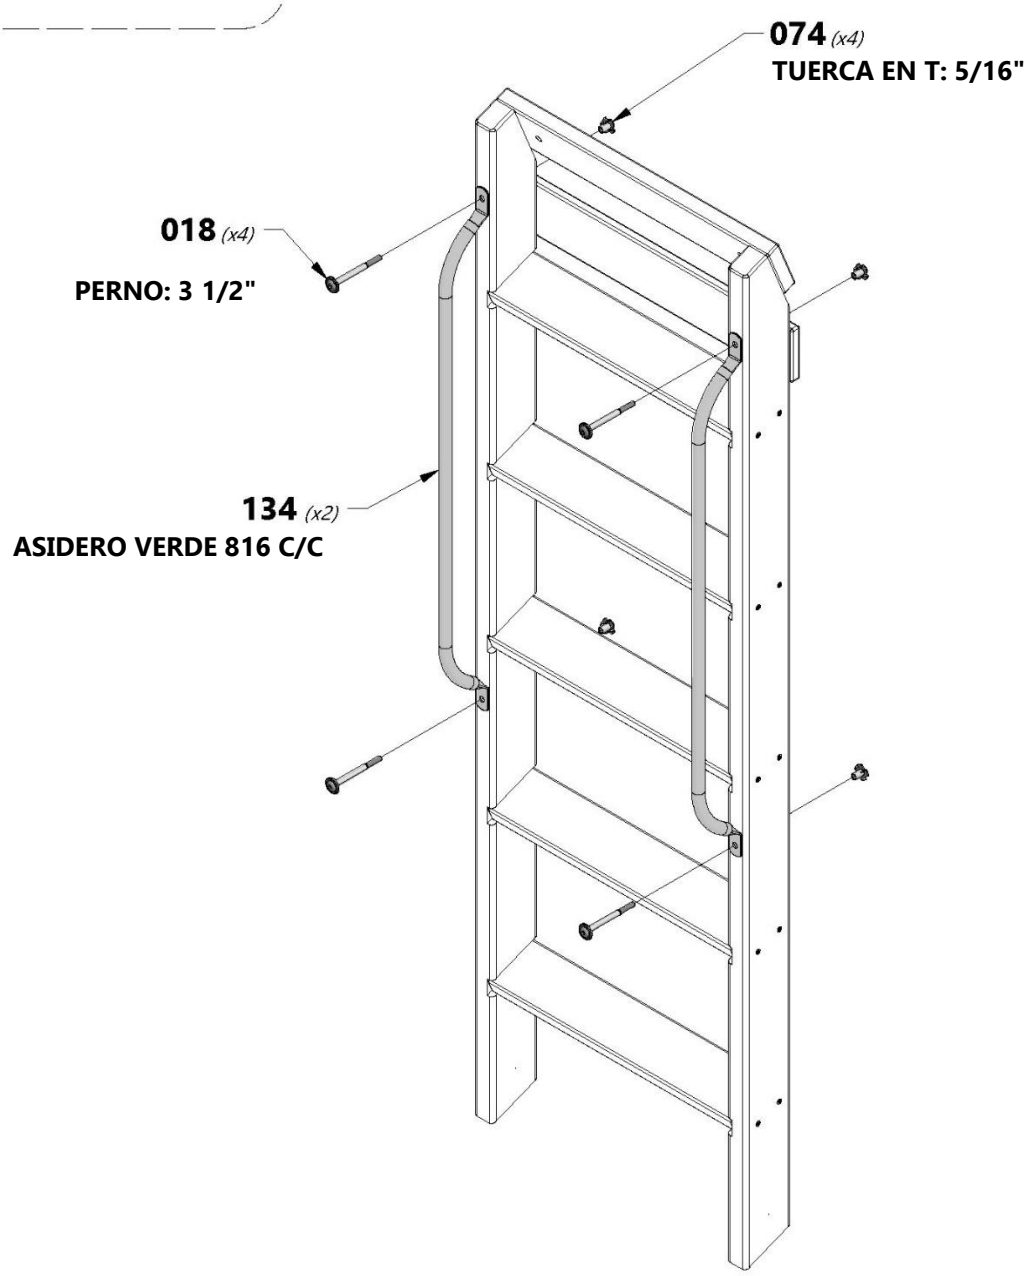

MONTAJE DEL MURO DE ESCALADA

PASO 1



M76 (4) | TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15922



M75 (4) | TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15926
5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)



A6P00036 (6) | ROCA HC VERDE N.º 1



A6P00037 (6) | ROCA VERDE HC N.º 2



H100108 (24) | ARANDELA DE FIJACIÓN INT. *8x15*




H100063 (24) | PERNO PTH *1/4x3/4*




H100072 (24) | TUERCA EN T *1/4*

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.


INSTALE CON LA ASIDERA PARA DEDOS HACIA ARRIBA
*****COLOQUE LAS ROCAS COMO DESEE*****

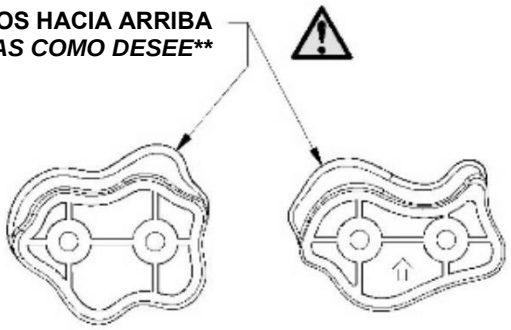

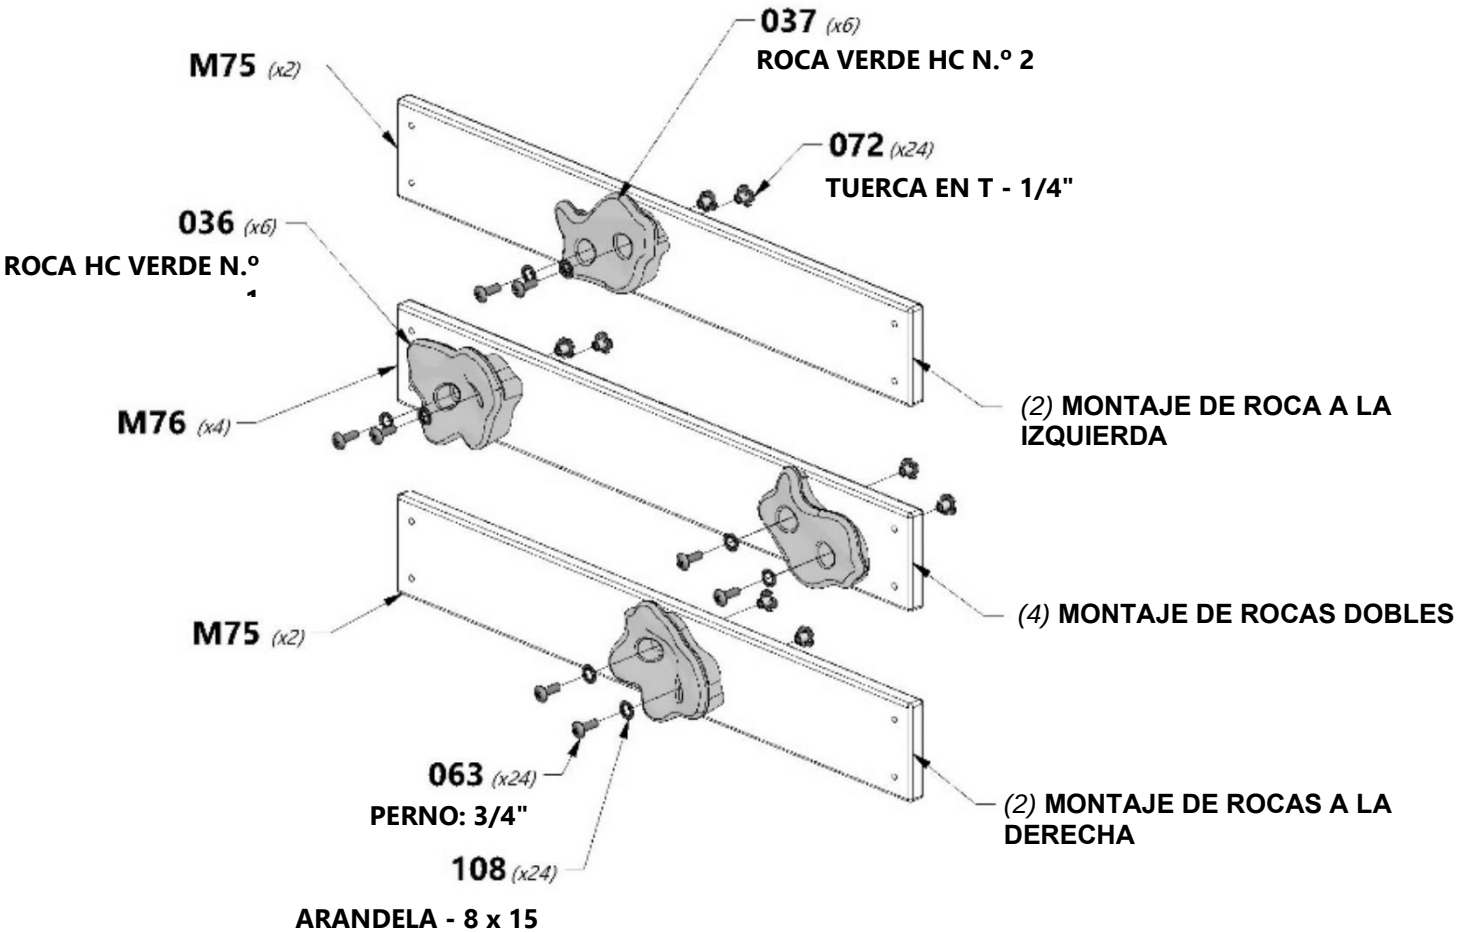

MONTAJE DEL MURO DE ESCALADA


PASO 2



(2) MONTAJE DE ROCA A LA IZQUIERDA



(4) MONTAJE DE ROCAS DOBLES



(2) MONTAJE DE ROCAS A LA DERECHA



N11 (1) | TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15928
5/8"x2"x22 7/8" (16x50x580)




M74 (10) | TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15927
5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)




E72 (2) | GUÍA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15923
1 3/8"x3 3/8"x64 5/8" (36x86x1640)




H100086 (74) | TORNILLO PFH
8x1 1/2

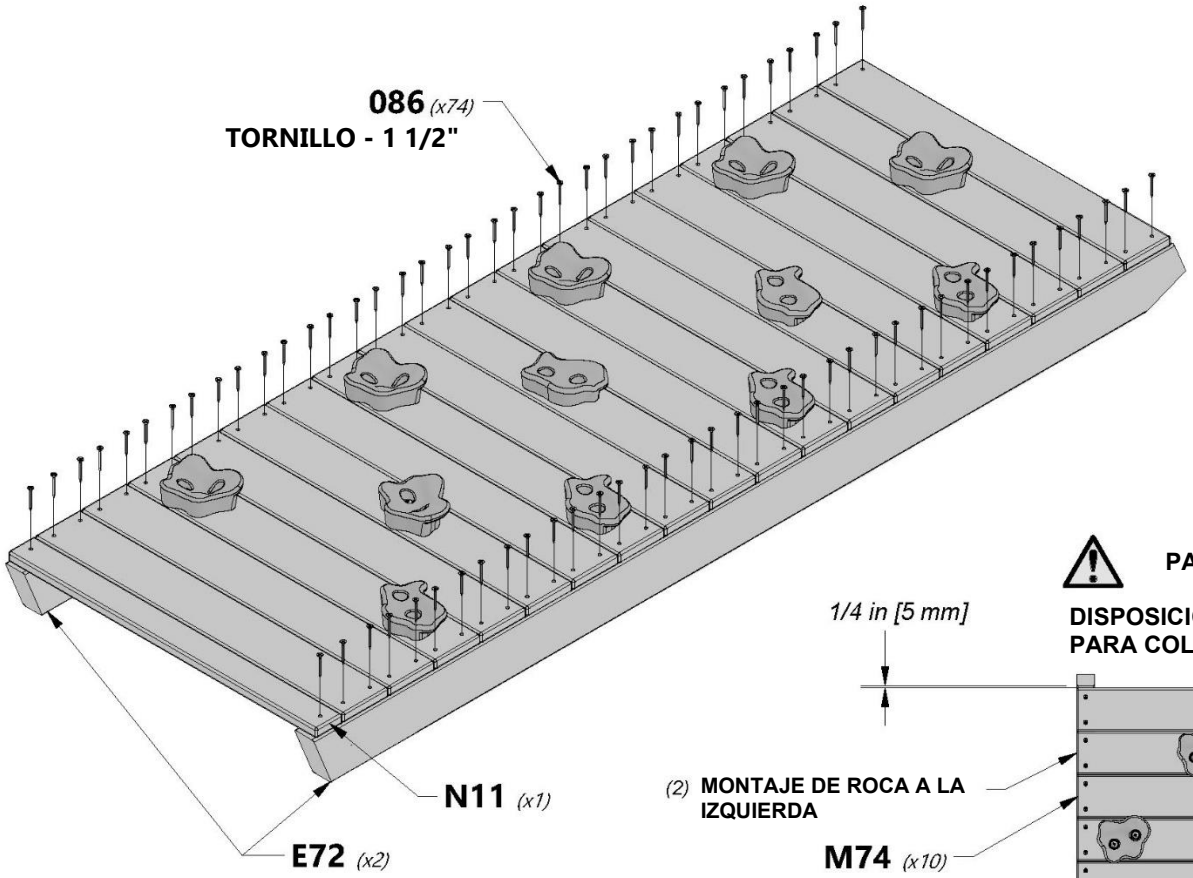

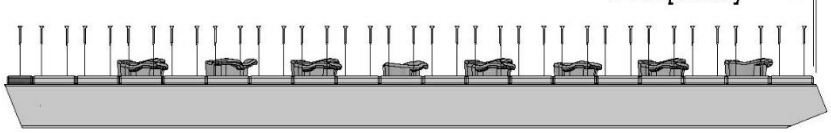

VISTA LATERAL

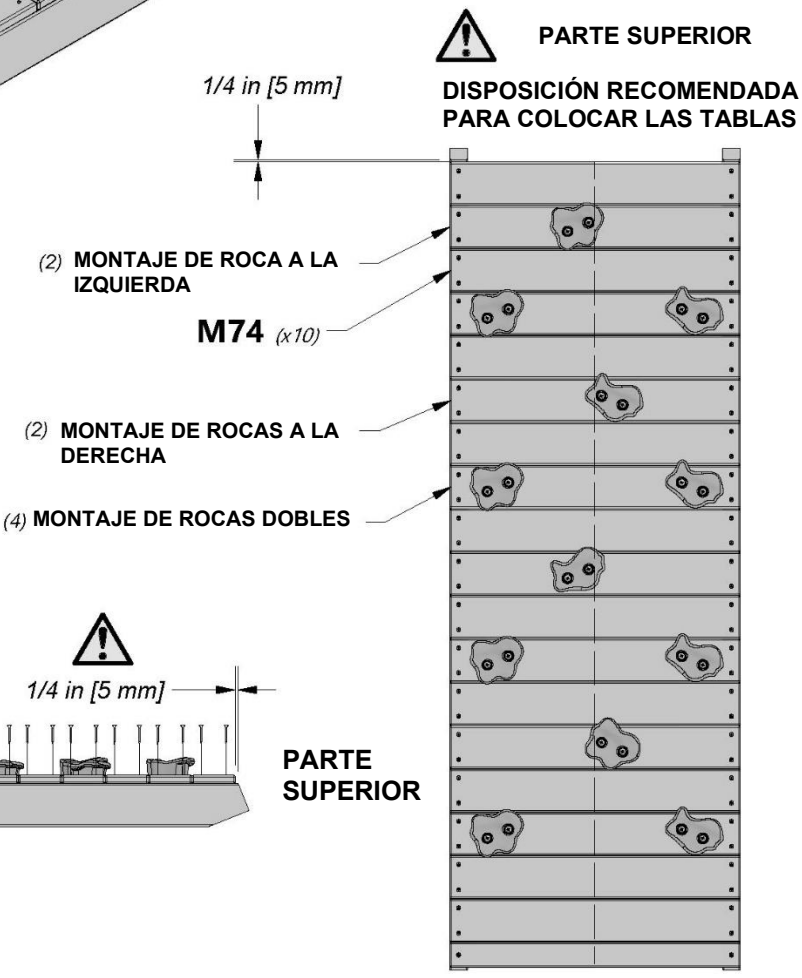

MONTAJE DEL MURO DE ESCALADA


PASO 3




Y3 | TABLA DEL EXTREMO DEL MURO DE ESCALADA - W4L15925
(1) | *5/8"x3 5/8"x22 7/8" (16x92x580)*



H100086 | TORNILLO PFH
(4) | *8x1 1/2*

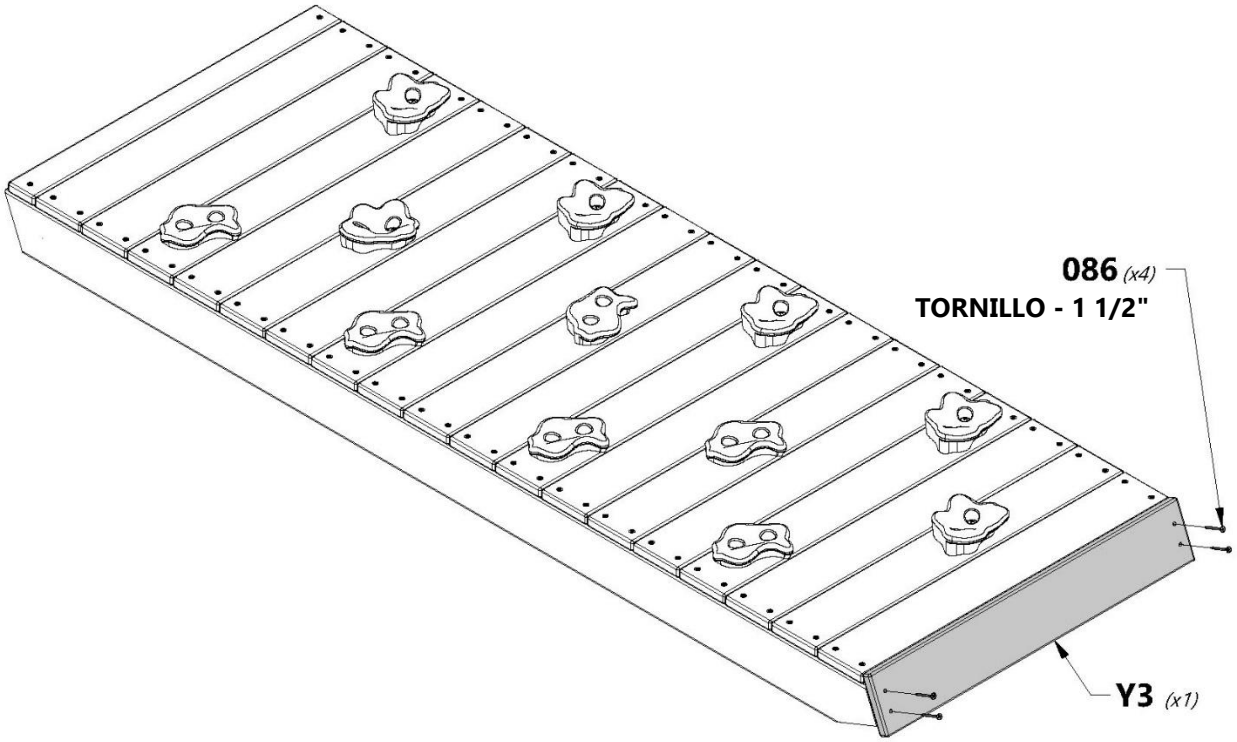


VISTA LATERAL

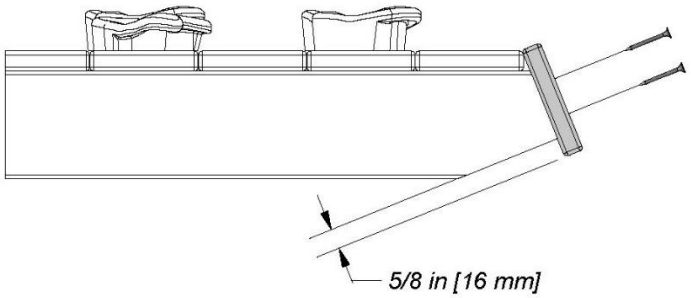

MONTAJE DEL MURO DE ESCALADA

PASO 4

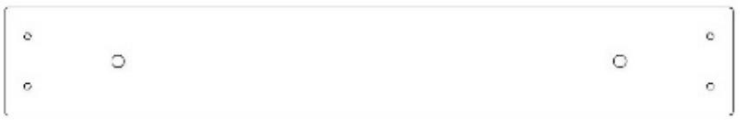

M61 (1) | TABLA DE FIJACIÓN - W4L15924
5/8"x3 3/8"x22 7/8" (16x86x580)





H100086 (4) | TORNILLO PFH
8x1 1/2



H100074 (2) | TUERCA EN T
5/16


CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

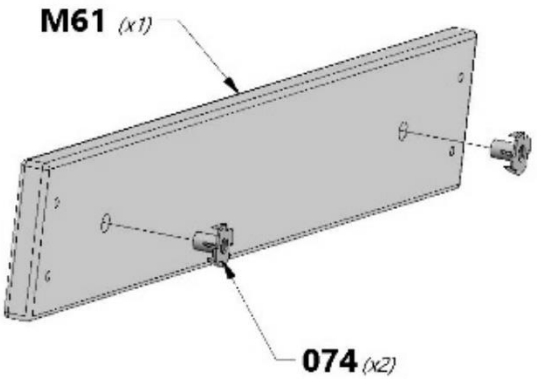

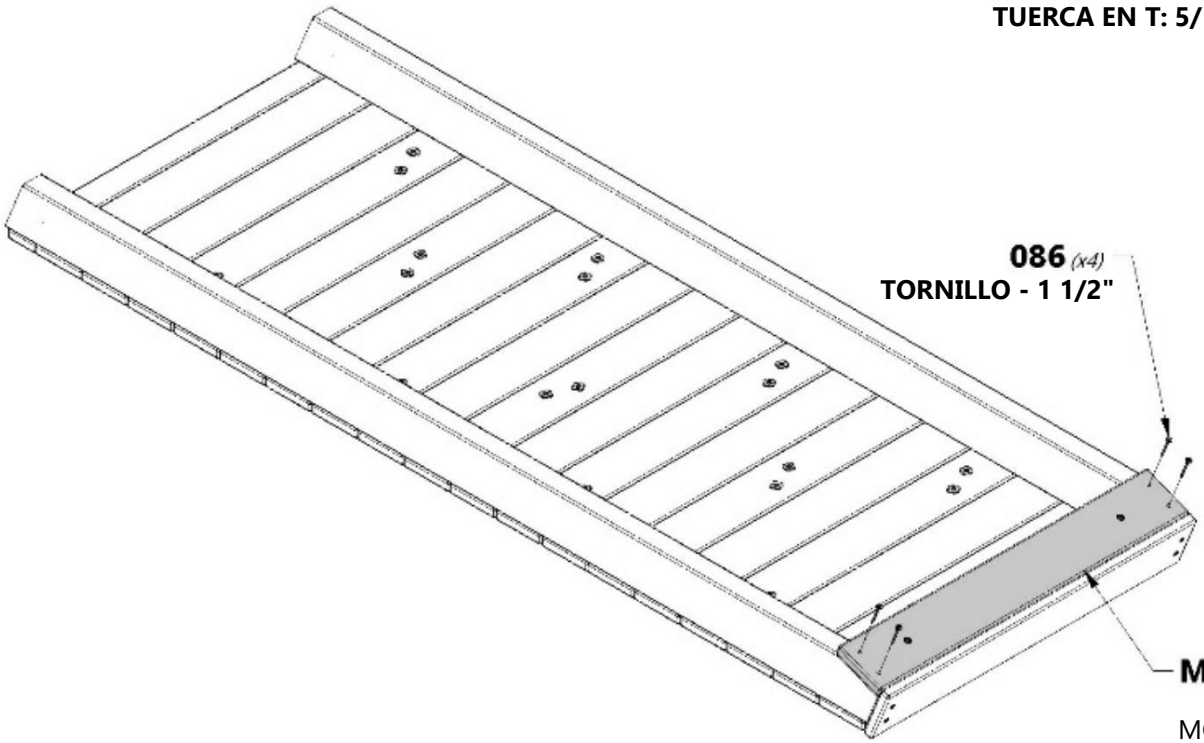

MONTAJE

VISTA LATERAL

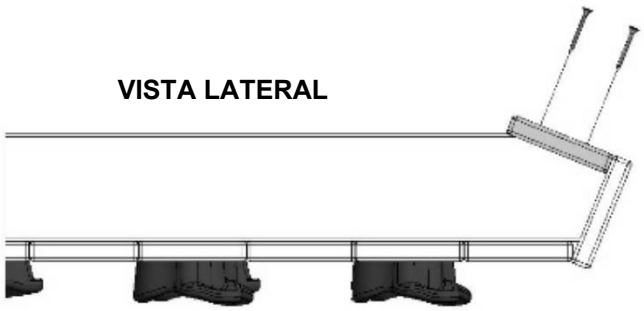


LAS TUERCAS T DEBEN IR HACIA EL INTERIOR AL INSTALAR LAS TABLAS.

MIRADOR

PASO 1



E03 | GUÍA DEL PISO DEL MIRADOR - W4L15901
(2) | *1 3/8"x3 3/8"x38" (36x86x964)*




H19 | GUÍA DEL PISO DEL MIRADOR- W4L15903
(1) | *1"x3 3/8"x27" (24x86x686)*



H100090 | TORNILLO PFH
(4) | *8x2 1/2"*




H100074 | TUERCA EN T
(4) | *5/16*

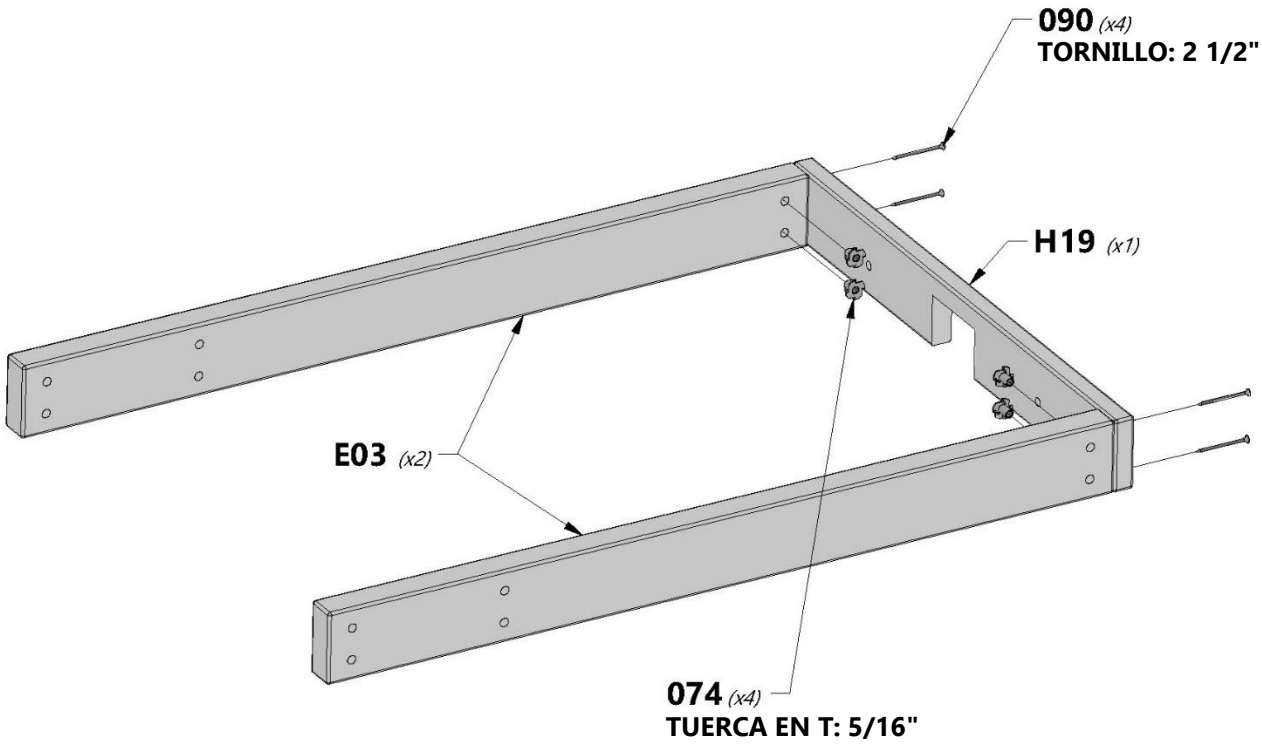

MIRADOR

PASO 2

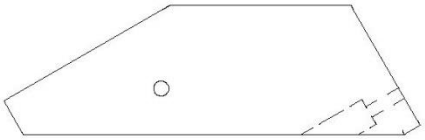

E8 *(2)* | REFUERZO DE PLATAFORMA DEL MIRADOR - W4L15902
1 7/16"x3 3/8"x10 7/8" (36x86x276)



H100013 *(2)* | PERNO BL *5/16x2 1/4*




H100074 *(2)* | TUERCA EN T *5/16*




H100030 *(2)* | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. *8x19*

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

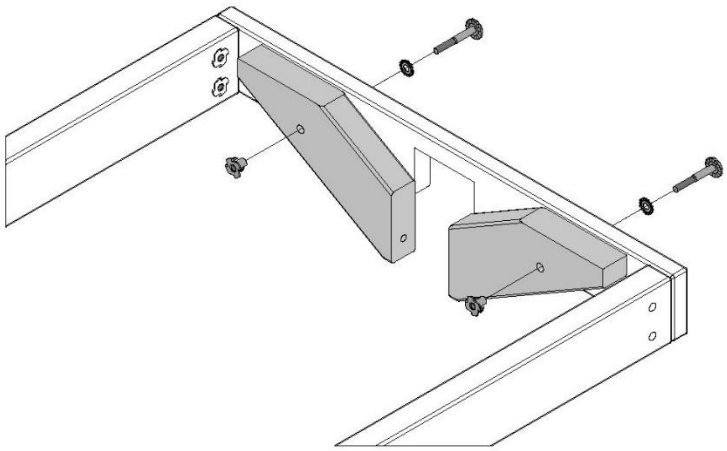

VISTA INTERIOR

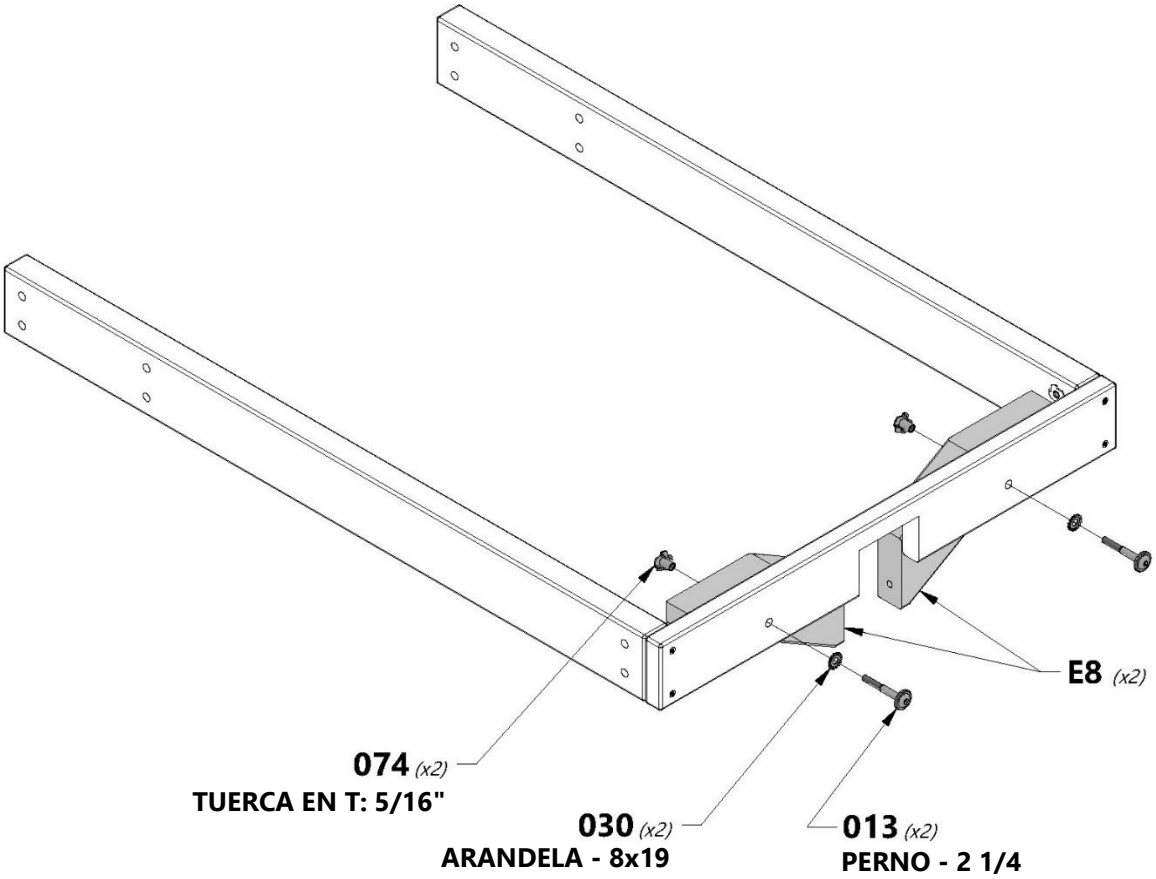

MIRADOR

PASO 3




L01 *(7)* | TABLA DEL PISO DEL MIRADOR - W4L15905
5/8"x4 3/8"x27" (16x112x686)




L03 *(2)* | TABLA DEL PISO DEL MIRADOR - W4L15906
5/8"x4 3/8"x27" (16x112x686)



H100086 *(34)* | TORNILLO PFH
8x1 1/2

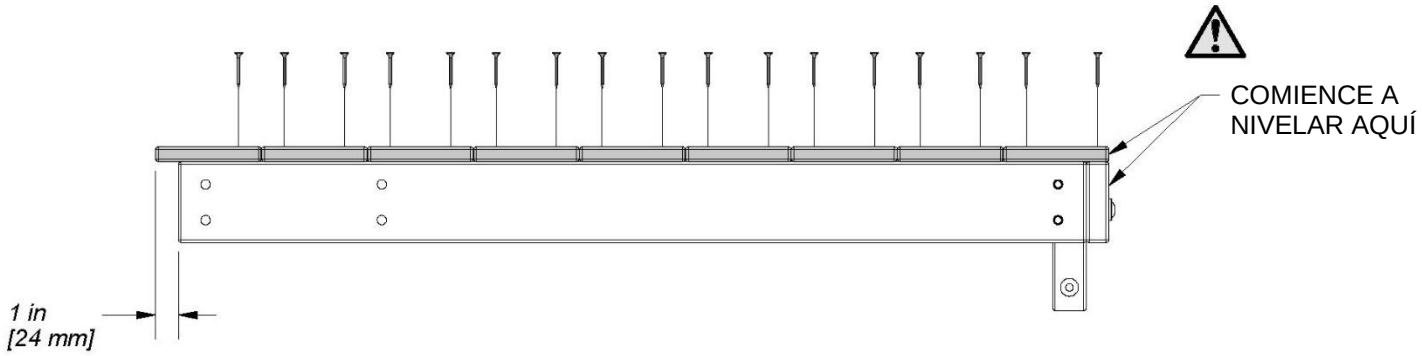

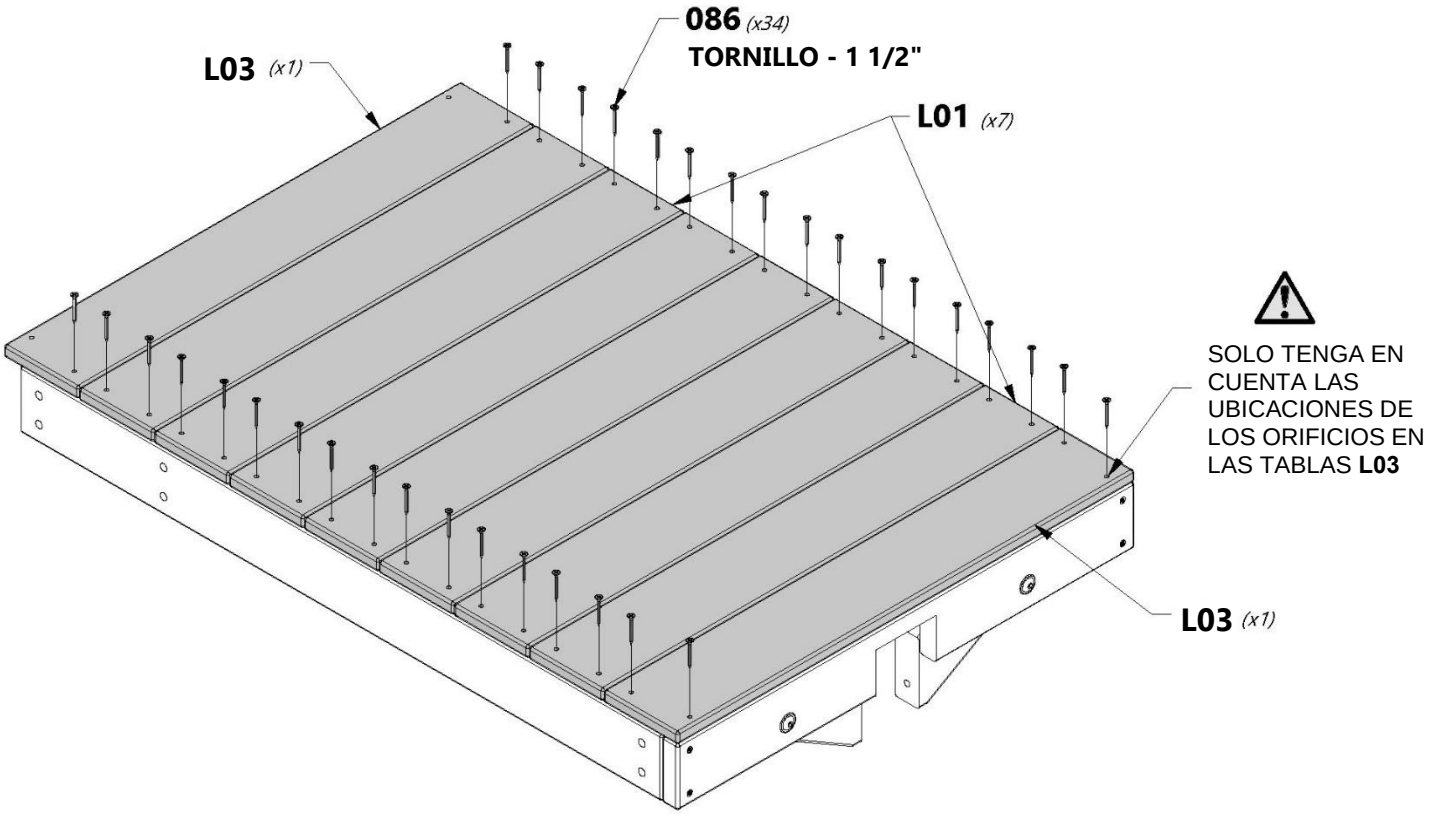


MIRADOR


PASO 4

H21 (1) | SOPORTE DEL PISO DEL MIRADOR - W4L15904
1"x3 3/8"x24 1/8" (24x86x614)



H100087 (2) | TORNILLO PFH
8x1 1/4

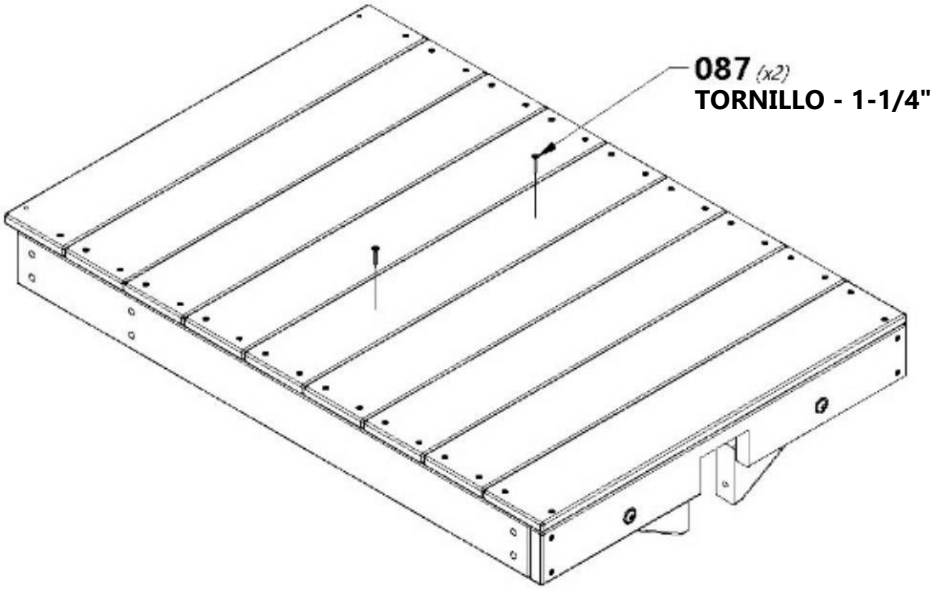

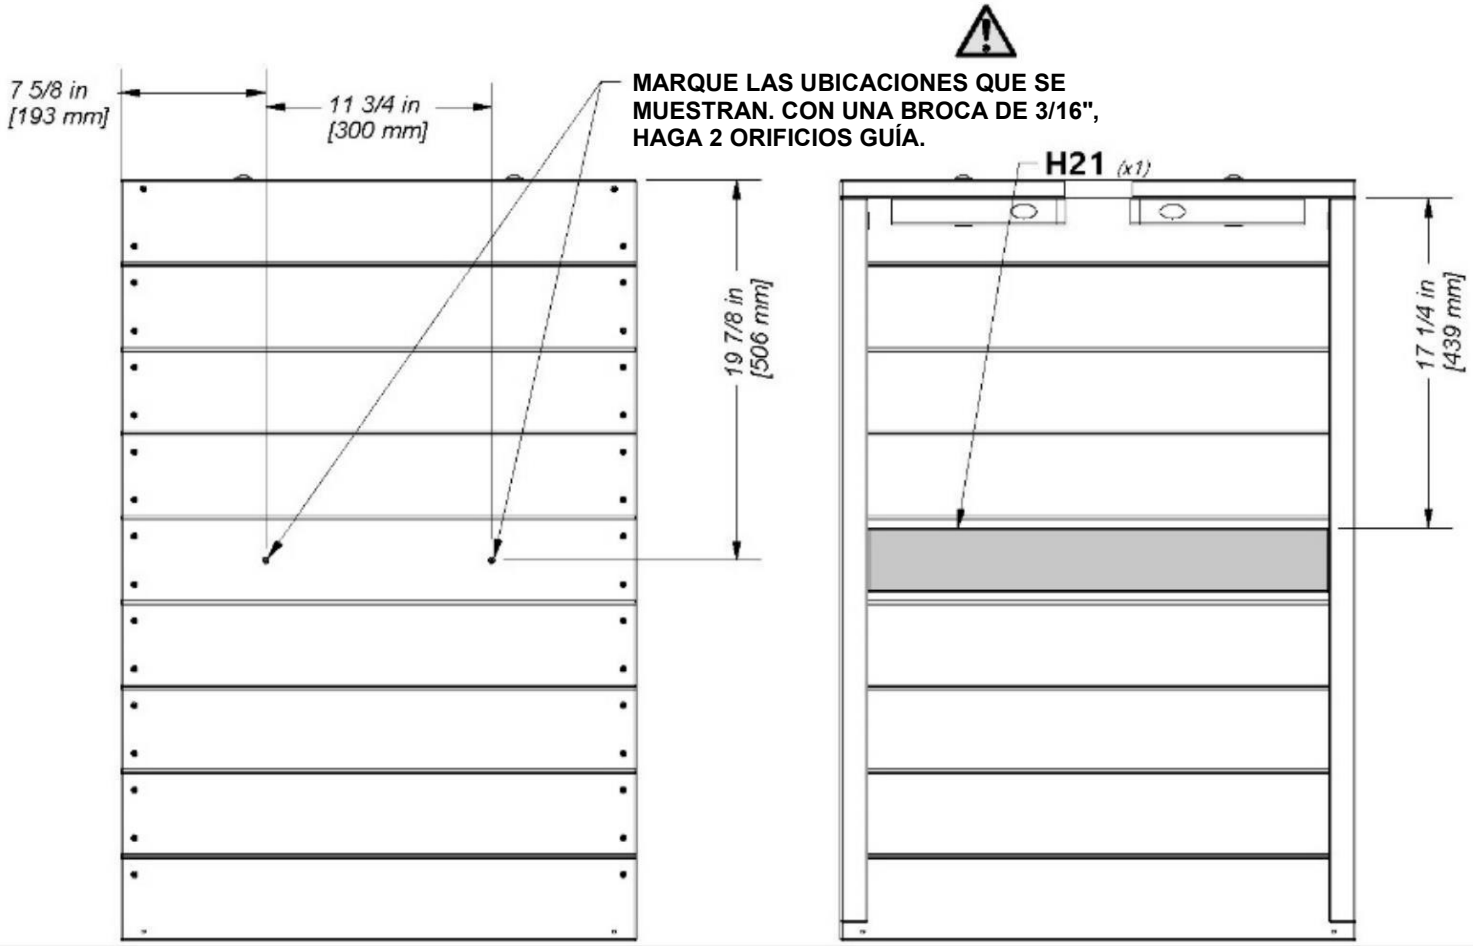

MONTAJE DE BARRA TREPADORA

PASO 1



E4 (x2) | GUÍA DE BARRA TREPADORA: W4L15936
1 3/8"x3 3/8"x77 1/8" (36x86x1959)



A100045 (x4) | PELDAÑO DE METAL 559 VERDE



A100294 (x2) | PLACA TRIANGULAR DE 100° DE 5 ORIFICIOS



A4M01046 (x4) | SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x55x55



H100012 (x2) | PERNO BL *5/16x2*



H100009 (x6) | PERNO BL *5/16x1 1/4*



H100145 (x8) | TIRAFONDO BL *1/4 x 1 1/2*



H100105 (x2) | ARANDELA PLANA *8x27*



H100074 (x6) | TUERCA EN T *5/16*




H100110 (x2) | CONTRATUERCA *5/16*




CONSEJO:
TORNILLO AUTOPERFORANTE 14x1-1/2, UTILICE UNA BROCA PHILLIPS N.º 3.




CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

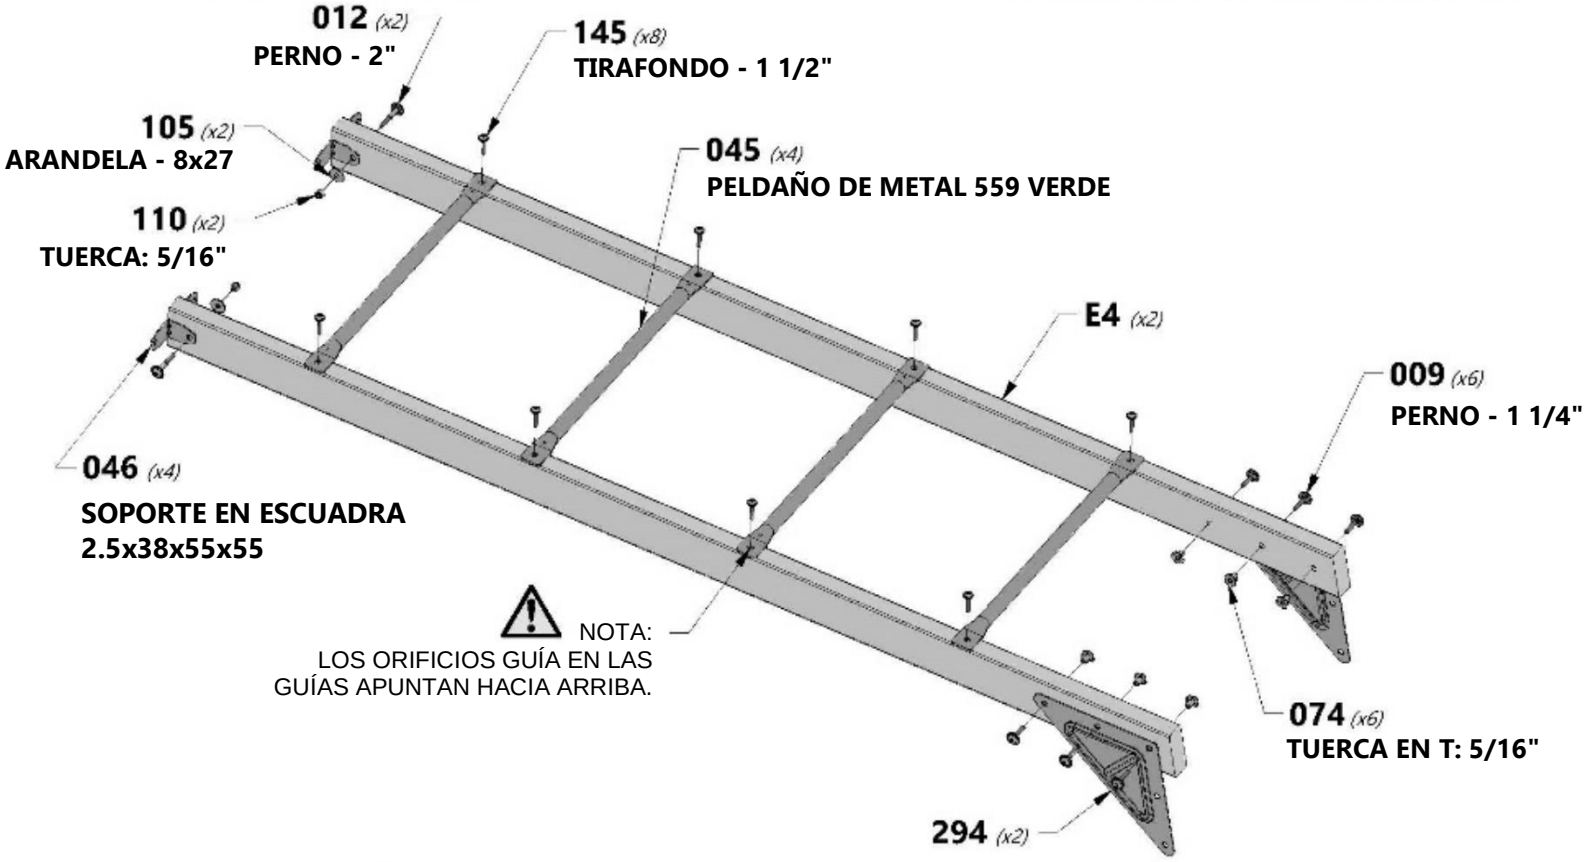

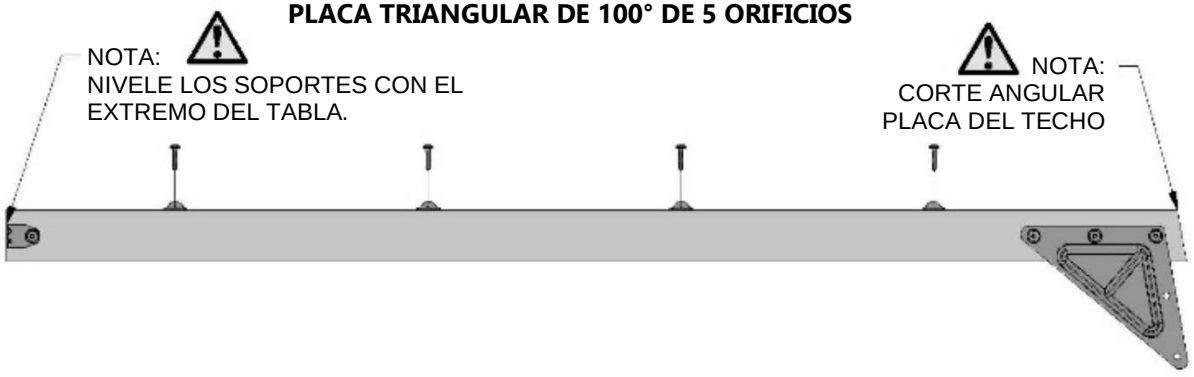

MONTAJE DE BARRA TREPADORA

PASO 2



E5 (x2) | MONTANTE DE BARRA TREPADORA: W4L15937
1 3/8"x3 3/8"x87 5/8" (36x86x2226)




A100045 (x4) | PELDAÑO DE METAL 559 VERDE



A100118 (x2) | ASIDERO DE METAL VERDE 381 c/c



H100145 (x12) | TIRAFONDO BL
1/4 x 1 1/2

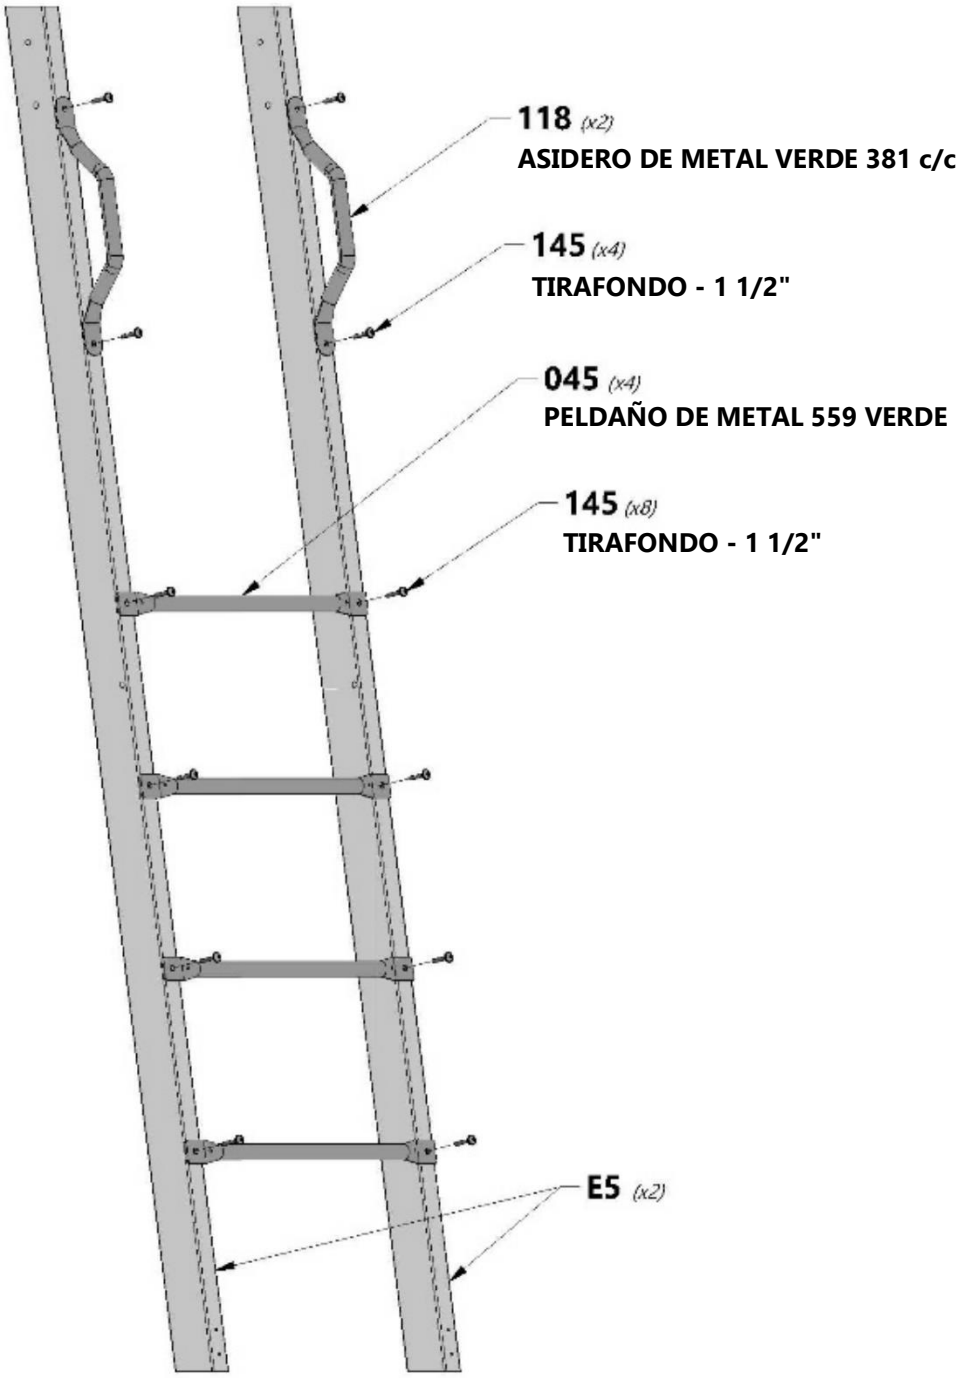

MONTAJE DE BARRA TREPADORA

PASO 3



H32 (x1) | TABLA DE APOYO DE LA BARRA TREPADORA - W4L15935
1"x3 3/8"x70 3/8" (24x86x1786)



H22 (x2) | REFUERZO DE LA BARRA TREPADORA - W4L15934
1"x3 3/8"x53 1/4" (24x86x1352)



H100047 (x2) | PERNO HEXAGONAL *5/16 x 2 3/4*



H100028 (x4) | TIRAFONDO BL *5/16x2 1/2*



H100010 (x4) | PERNO BL *5/16x1-1/2*



H100005 (x4) | CILINDRO DE TUERCA BL *5/16 x 7/8*



H100074 (x2) | TUERCA EN T *5/16*



H100031 (x4) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. *12x19*



H100030 (x8) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. *8x19*




H100106 (x2) | ARANDELA PLANA *9x18*



H100108 (x2) | ARANDELA DE FIJACIÓN INT. *8x15*

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

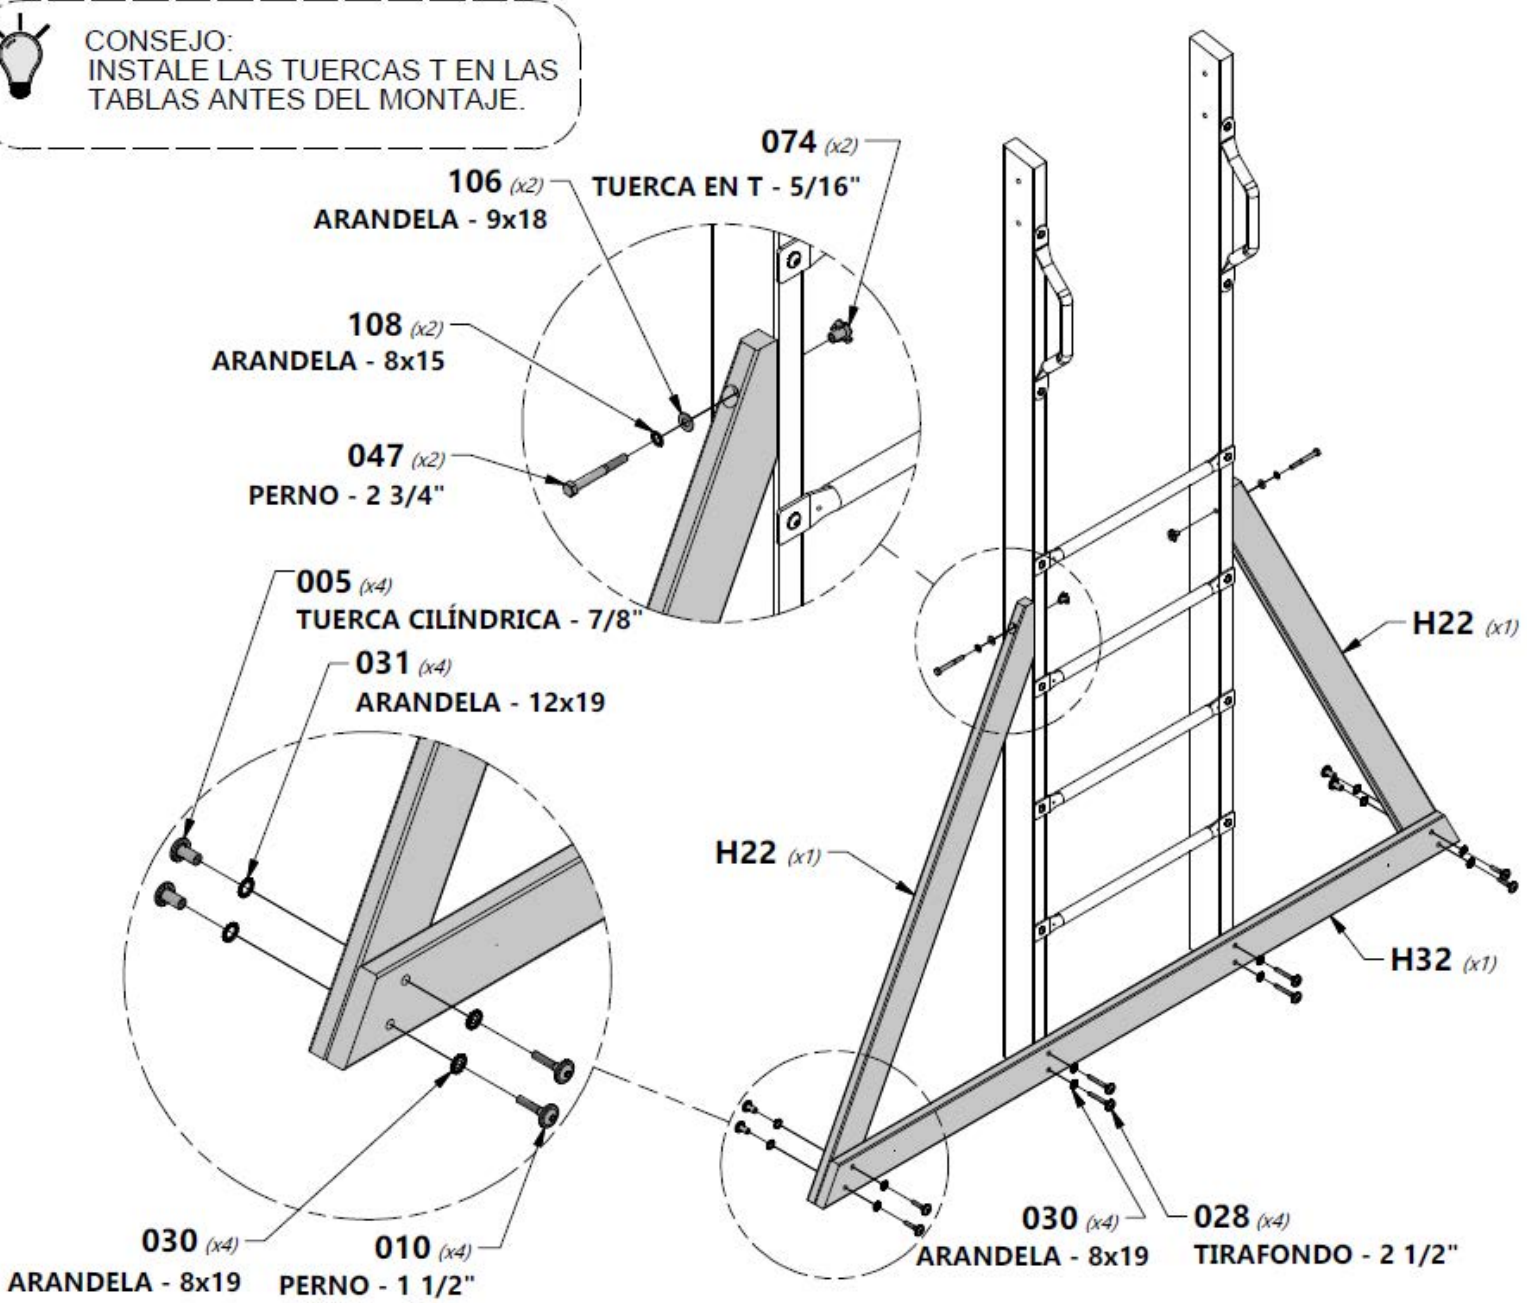

MONTAJE DE BARRA TREPADORA

PASO 4




H100009 (x4) | PERNO BL *5/16x1 1/4*



H100074 (x4) | TUERCA EN T *5/16*

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

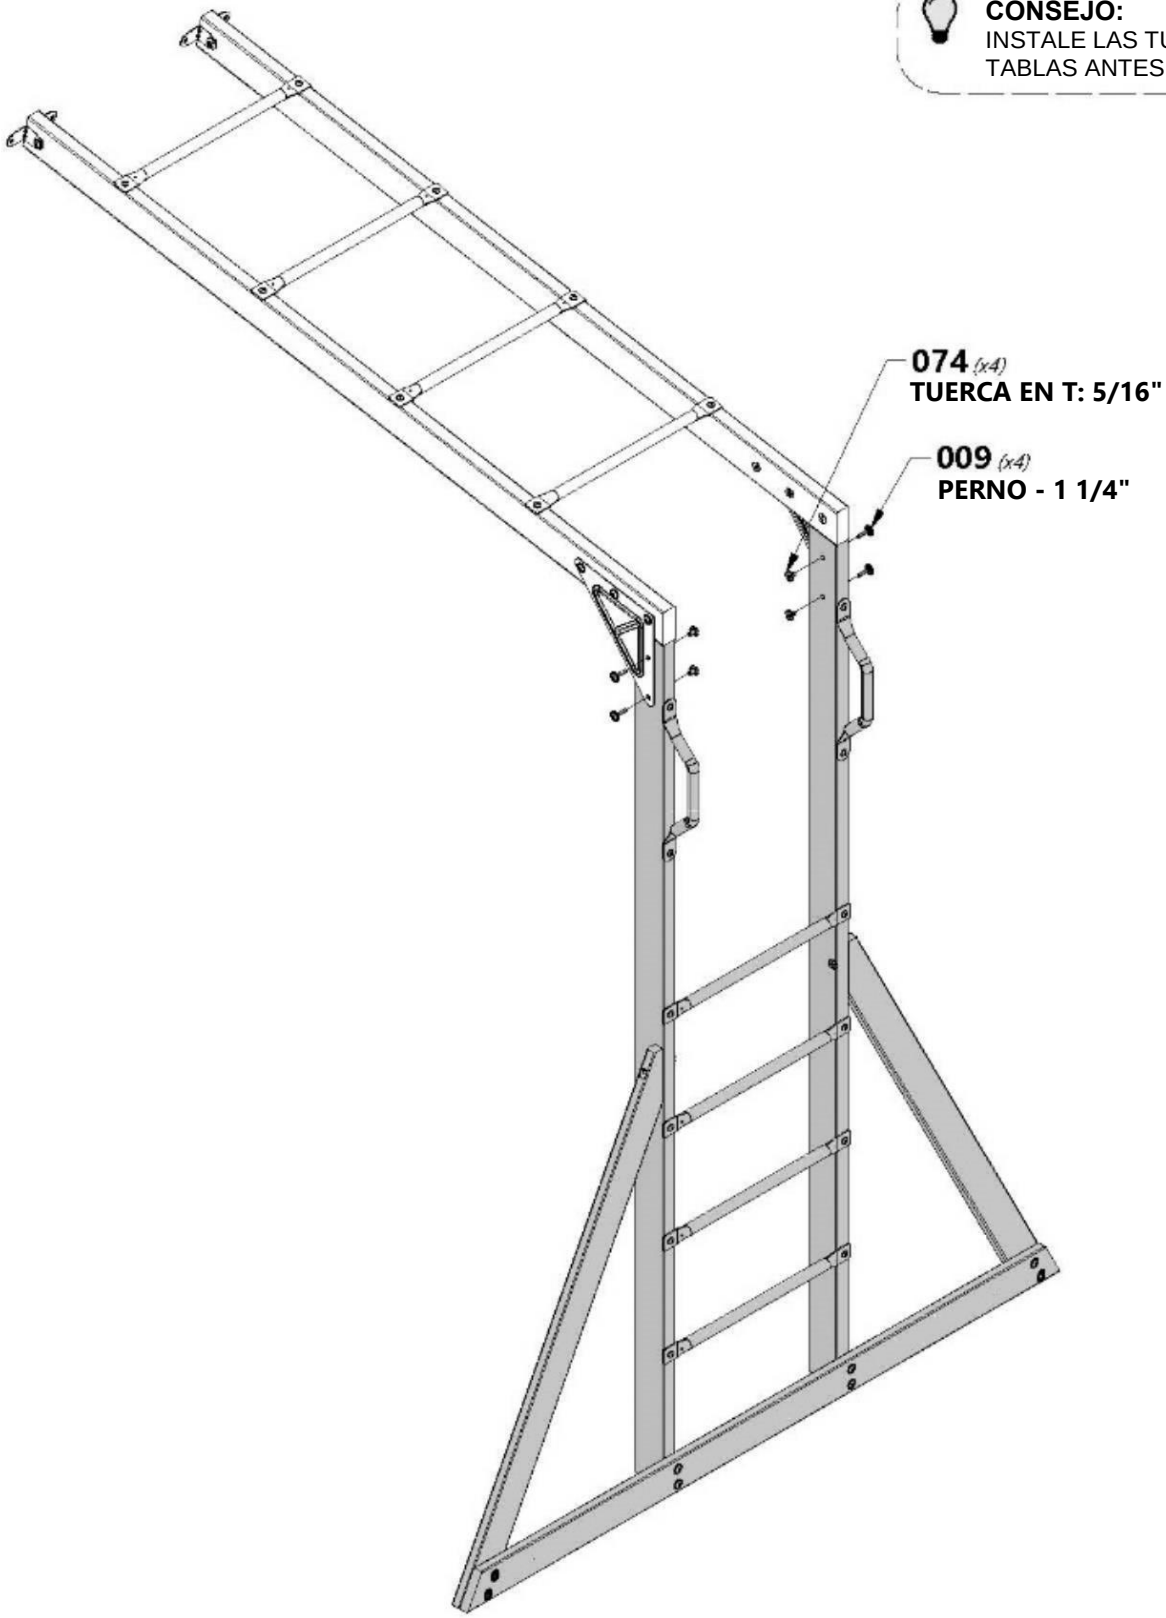


MONTAJE DEL TOBOGÁN

PASO 1



A100035 *(x1)* | BASE DEL TOBOGÁN DE 10' COLOR VERDE CLARO



M70 *(x1)* | TARJETA DE SOPORTE DESLIZABLE: W100935
5/8"x3 3/8"x19 7/8" (16x86x505)




H100074 *(x3)* | TUERCA EN T
5/16





H100115 *(x3)* | PERNO BL
5/16x1/2

CONSEJO:
PRESTE ATENCIÓN AL ACABADO DE LA SUPERFICIE DE LA BASE DEL TOBOGÁN: EL LADO DE COLOR OPACO DEBE MIRAR HACIA EL SUELO. COLOQUE EL REFUERZO DEL TOBOGÁN CENTRADO EN LA PARTE INFERIOR (EL LADO DE COLOR OPACO) A 1/2" DEL BORDE. USE LA TABLA **M70** COMO PLANTILLA PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS AGUJEROS INFERIORES EN LA BASE DEL TOBOGÁN. USE UNA BROCA DE 5/16".

CONSEJO:
DOBLAR PREVIAMENTE LOS EXTREMOS FACILITARÁ EL MONTAJE. COLOCAR LA BASE DEL TOBOGÁN AL SOL HACE QUE SE DOBLE MÁS FÁCILMENTE.

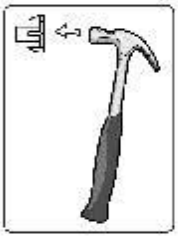

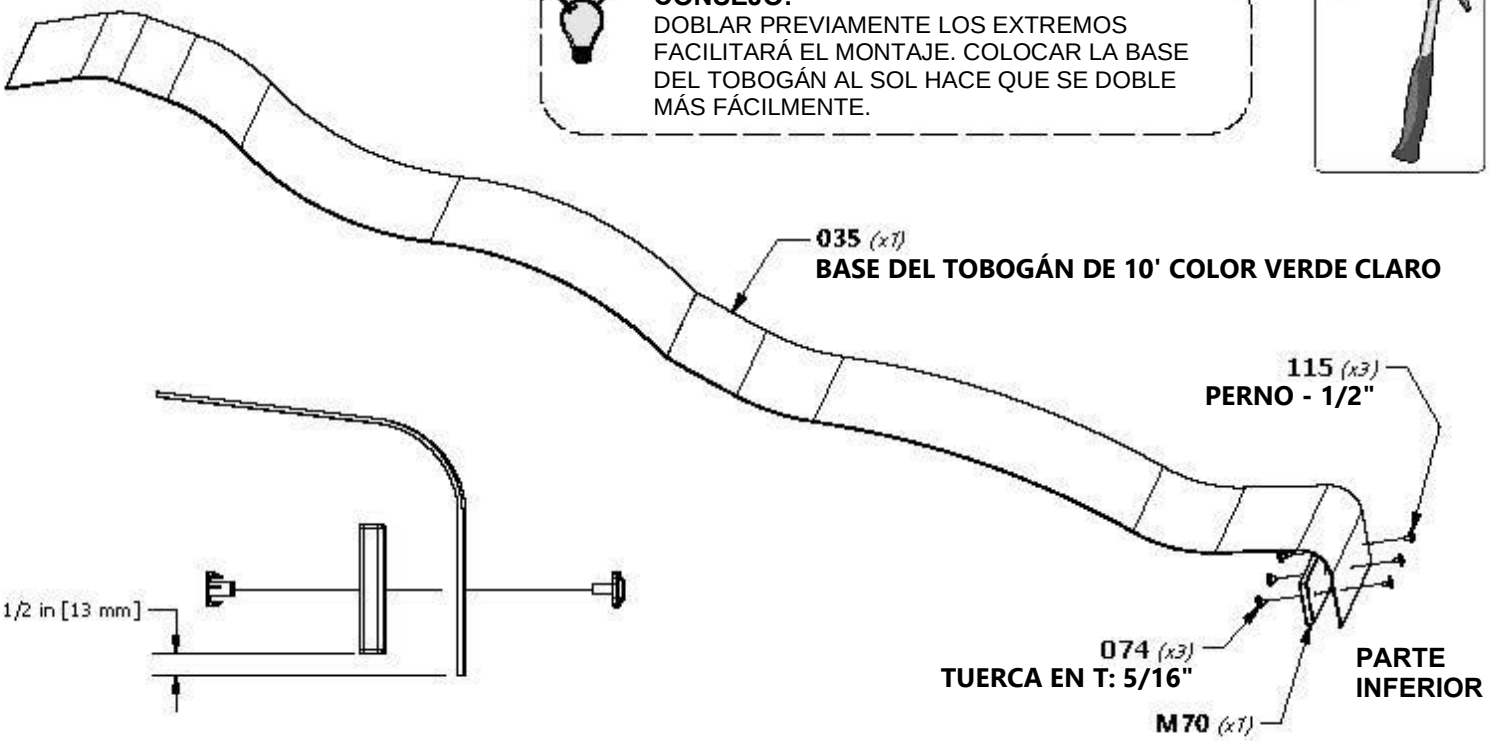

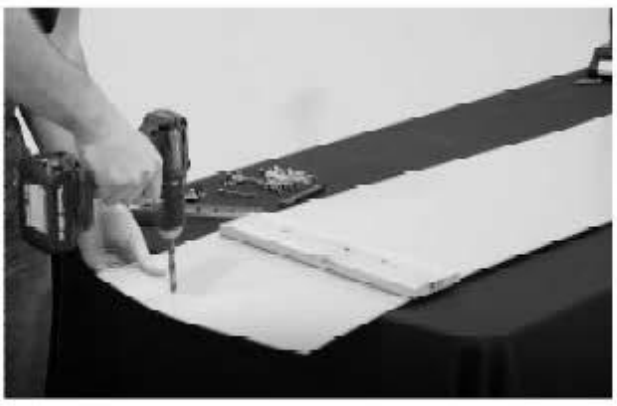



MONTAJE DEL TOBOGÁN

PASO 2



A6P00484 *(x1)* | GUÍA INFERIOR DERECHA DE 10' VERDE DEL TOBOGÁN



A6P00483 *(x1)* | GUÍA INFERIOR IZQUIERDA DE 10' VERDE DEL TOBOGÁN



A6P00486 *(x1)* | GUÍA SUPERIOR DERECHA DE 10' VERDE DEL TOBOGÁN



A6P00485 *(x1)* | GUÍA SUPERIOR IZQUIERDA DE 10' VERDE DEL TOBOGÁN




H100115 *(x8)* | PERNO BL *5/16x1/2*



H100006 *(x8)* | CILINDRO DE TUERCA BL *5/16x1 1/2*

CONSEJO:
REPITA DEL OTRO LADO PARA FINALIZAR EL MONTAJE DE LOS LADOS IZQUIERDO Y DERECHO.

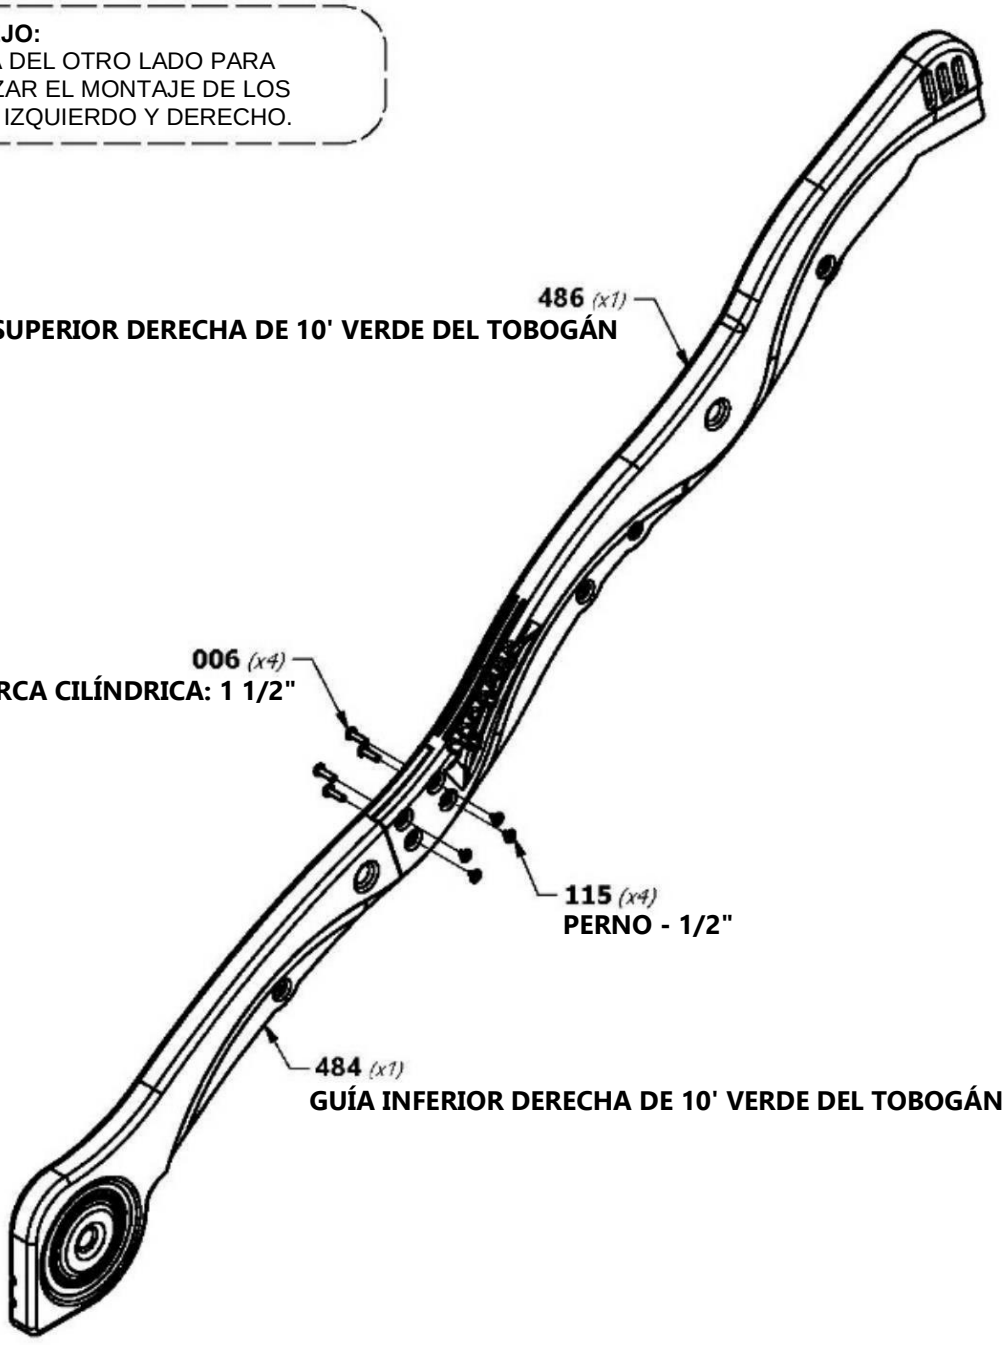

MONTAJE DEL TOBOGÁN

PASO 3



A6P00487 (x4) | SOPORTE DEL TOBOGÁN DE TUBO



H100009 (x4) | PERNO BL *5/16x1 1/4*

NOTA:
INSERTE LOS (4) TUBOS DE SOPORTE DEL TOBOGÁN EN SUS RESPECTIVAS UBICACIONES PILOTO (FIGURA 1).

COLOQUE (1) MONTAJE DE GUÍA DE TOBOGÁN EN UNA SUPERFICIE PLANA Y COMIENCE A COLOCAR LA BASE DEL TOBOGÁN EN LA PARTE INFERIOR DE LA GUÍA (FIGURA 2). PÍDALE A UN AYUDANTE QUE DOBLE LA BASE DEL TOBOGÁN HACIA LA PARTE SUPERIOR DE ESTE Y QUE INSERTE LA BASE EN LA CAVIDAD DEL TOBOGÁN. ASEGÚRESE DE INSERTAR LA BASE DEL TOBOGÁN A 1/8" (3 mm) DE LA PARTE INFERIOR DE LA RANURA.

CONSEJO:
SE RECOMIENDA CONTAR CON UN AYUDANTE PARA LOS SIGUIENTES PASOS.



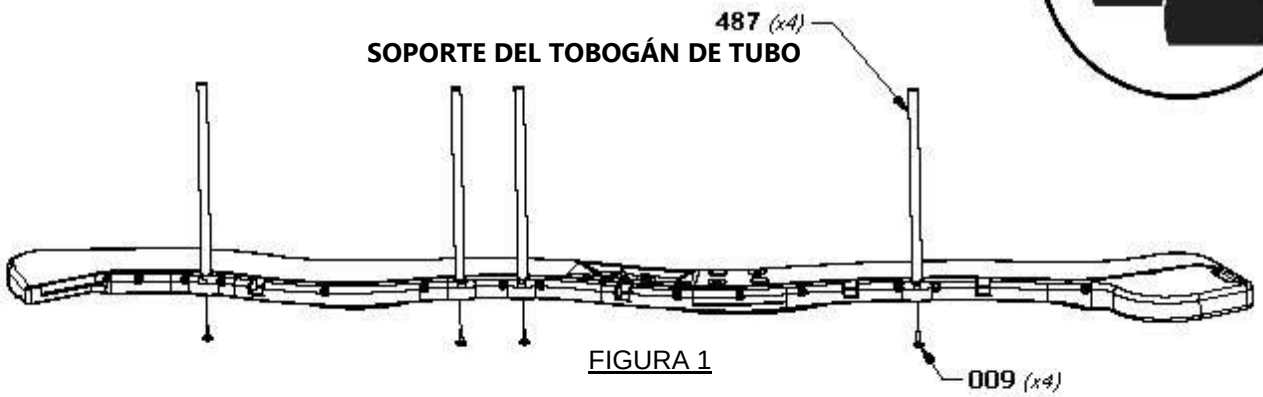


FIGURA 1

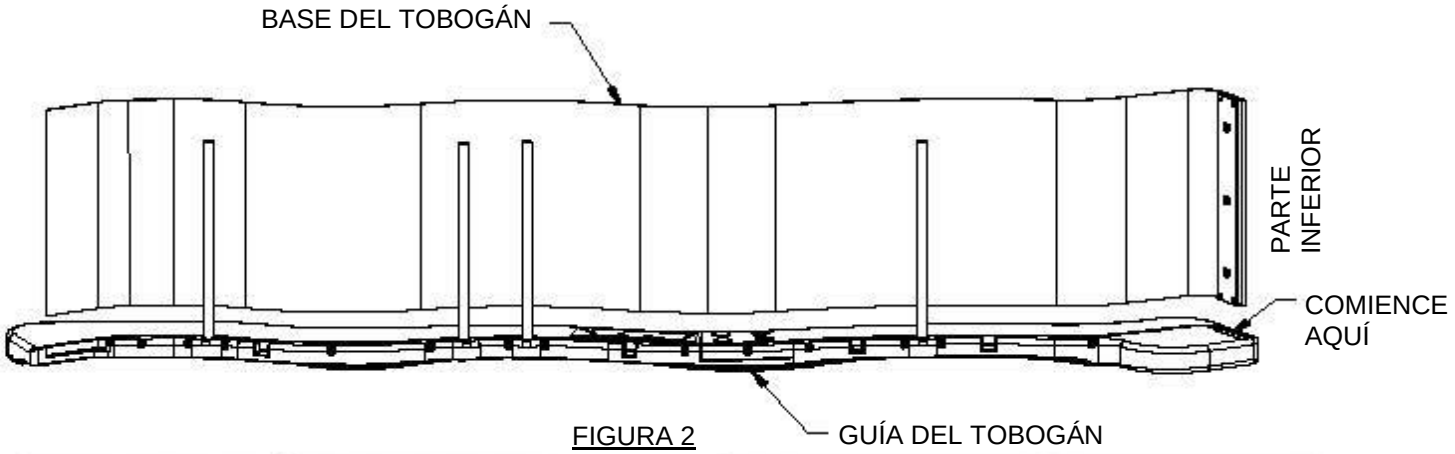


FIGURA 2





VENTANA DE VISUALIZACIÓN


MONTAJE DEL TOBOGÁN

PASO 4

NOTA:
COLOQUE EL SEGUNDO MONTAJE DE LA GUÍA DEL TOBOGÁN SOBRE LA PARTE SUPERIOR DE LA BASE Y DE LOS TUBOS DE SOPORTE DEL TOBOGÁN. INTRODUZCA LA BASE DEL TOBOGÁN Y LOS TUBOS DE SOPORTE DEL TOBOGÁN EN LA CAVIDAD. ASEGÚRESE DE INSERTAR LA BASE DEL TOBOGÁN A 1/8" (3 mm) DE LA PARTE INFERIOR DE LA RANURA.

SI NO INSERTA LA BASE DEL TOBOGÁN PUEDE OCASIONAR LESIONES O UNA AMPUTACIÓN. LOS BORDES EXPUESTOS DEL DESLIZAMIENTO PUEDEN SER AFILADOS Y PUEDEN PRESENTAR UN PELIGRO DE LACERACIÓN SI EL DESLIZAMIENTO NO ESTÁ ENSAMBLADO CORRECTAMENTE.



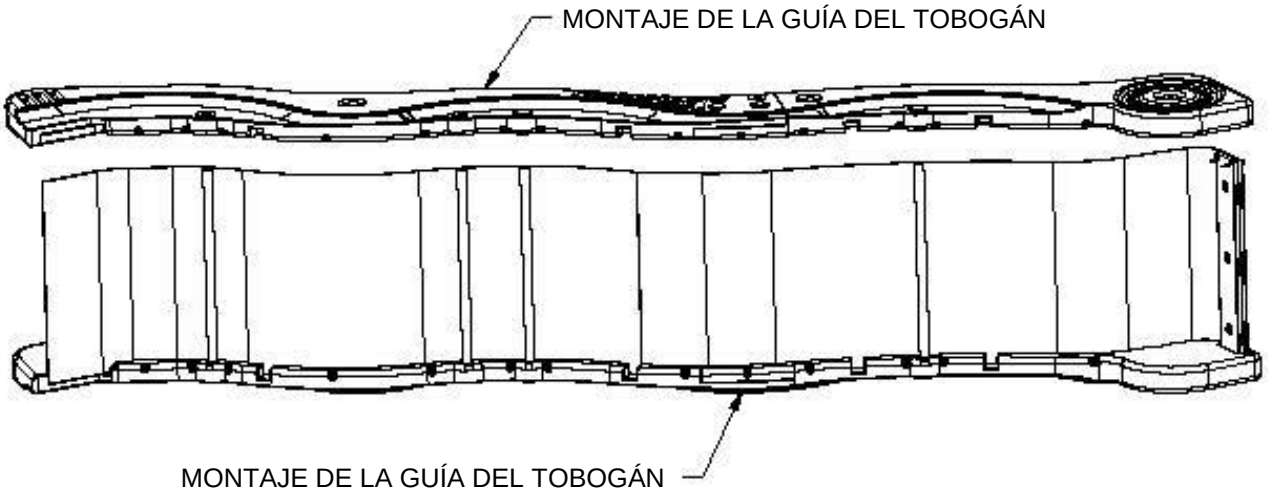




CONSEJO:
UTILICE UN MAZO DE CAUCHO PARA AJUSTAR LA BASE DEL TOBOGÁN EN LA CAVIDAD.

MONTAJE DEL TOBOGÁN

PASO 5

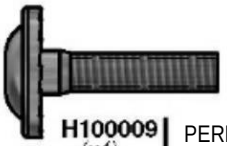


H100009 (x4) | PERNO BL 5/16x1 1/4

NOTA:
UTILICE PERNOS DE 1 1/4" PARA FIJAR CADA LADO DE LOS TUBOS DE SOPORTE DEL TOBOGÁN.

CONSEJO:
PÍDALE A OTRA PERSONA QUE SOSTENGA EL MONTAJE DEL TOBOGÁN MIENTRAS USTED LO AJUSTA PARA FACILITAR LA OPERACIÓN.



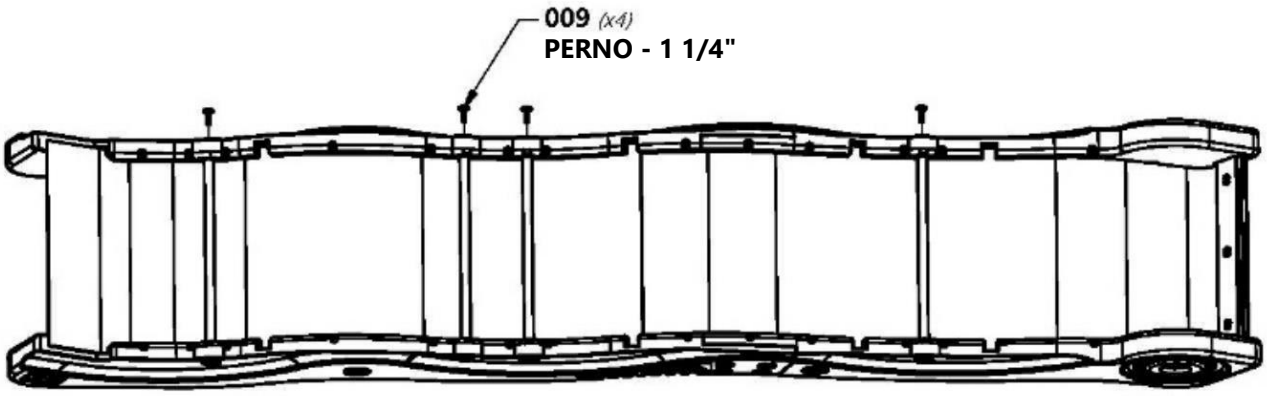


MONTAJE DEL TOBOGÁN

PASO 6



H100090 (x30) | TORNILLO PFH *8x2 1/2"*

CONSEJO:
CON UNA BROCA DE 1/8", PERFORE LOS ORIFICIOA GUÍA EN CADA HENDIDURA A LO LARGO DE CADA GUÍA LATERAL. DEBE HABER 15 HENDIDURAS EN CADA GUÍA. ASEGÚRESE DE PERFORAR A TRAVÉS DE LA GUÍA Y LA PLATAFORMA DEL TOBOGÁN. LUEGO FIJE CON LAS PIEZAS METÁLICAS PROVISTAS.

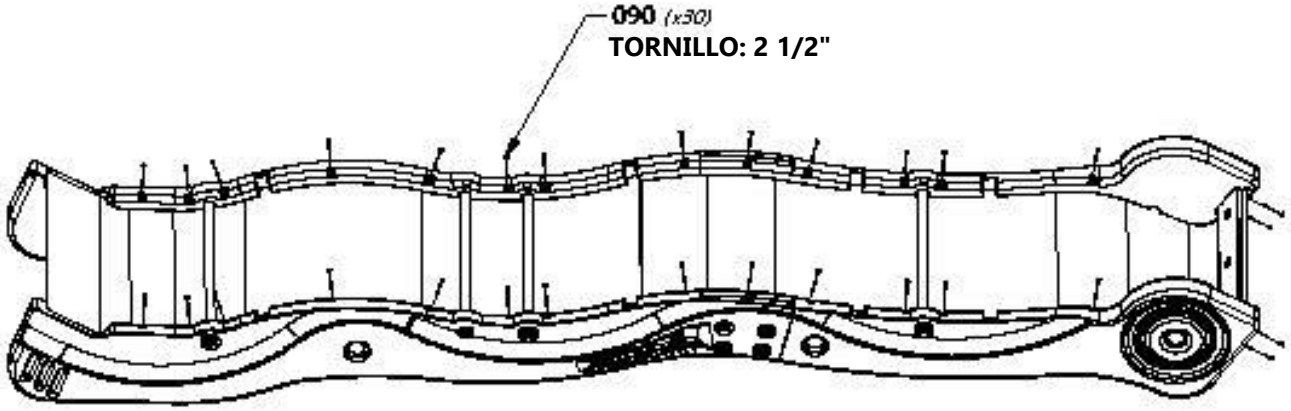



MONTAJE DE LA VENTANA MIRADOR

PASO 1



G5 *(4)* | DINTEL DE LA VENTANA EN VOLADIZO - W4L04659
1"x5 1/4"x45 1/4" (24x134x1150)



WP1 *(6)* | PANEL DE LA VENTANA EN VOLADIZO - W2A01496
7/8"x15 3/4"x20 3/4" (21x400x526)




H100086 *(40)* | TORNILLO PFH *8x1 1/2*




H100085 *(8)* | TORNILLO PFH *8x1*

HAGA 2 MONTAJES DE VENTANA.

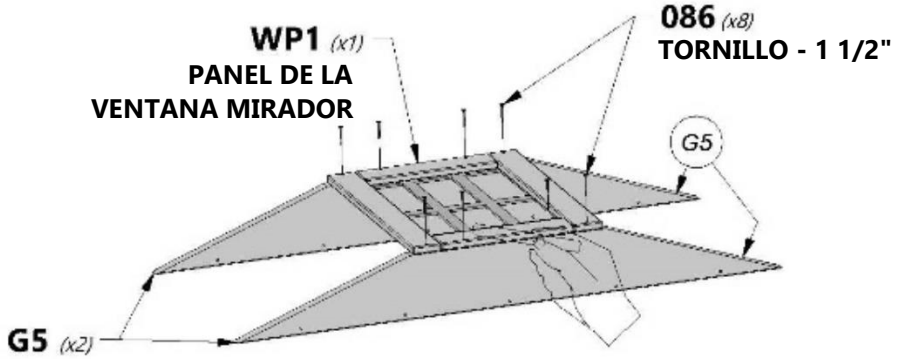

NOTA:
MARQUE LOS CENTROS EN CADA PIEZA Y, LUEGO, ALINÉELAS SEGÚN LAS MARCAS.

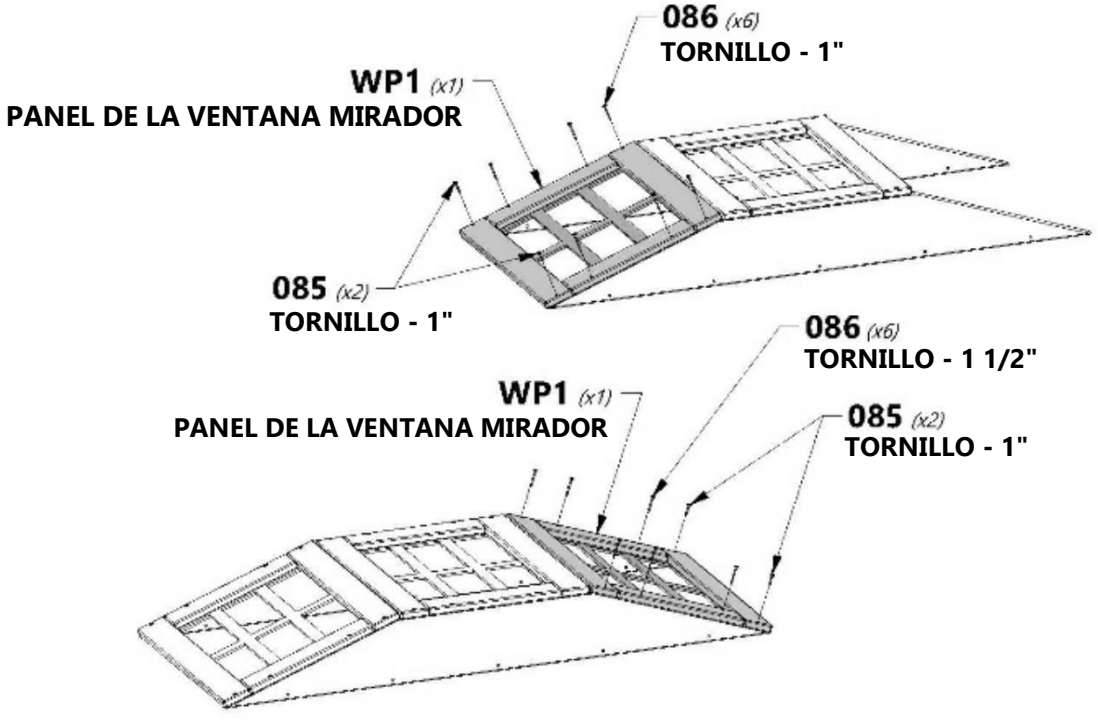


VIGA DEL COLUMPIO

PASO 1



A1 (1) | VIGA DEL COLUMPIO: W4L15890
3 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (86x134x2274)



A100325 (1) | SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL



A100140 (2) | SOPORTE EN ESCUADRA 66x66x127



A100326 (1) | SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL



H100054 (2) | PERNO HEXAGONAL *5/16x4 1/4*







H100110 (2) | CONTRATUERCA *5/16*


H100105 (4) | ARANDELA PLANA *8x27*

⚠ **TENGA EN CUENTA QUE ESTA BORDA VA HACIA ARRIBA**

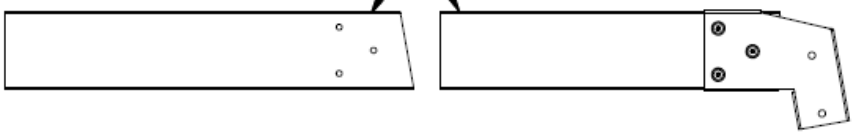




H100016 (3) | PERNO BL *5/16x3*



H100005 (3) | CILINDRO DE TUERCA BL *5/16x7/8*

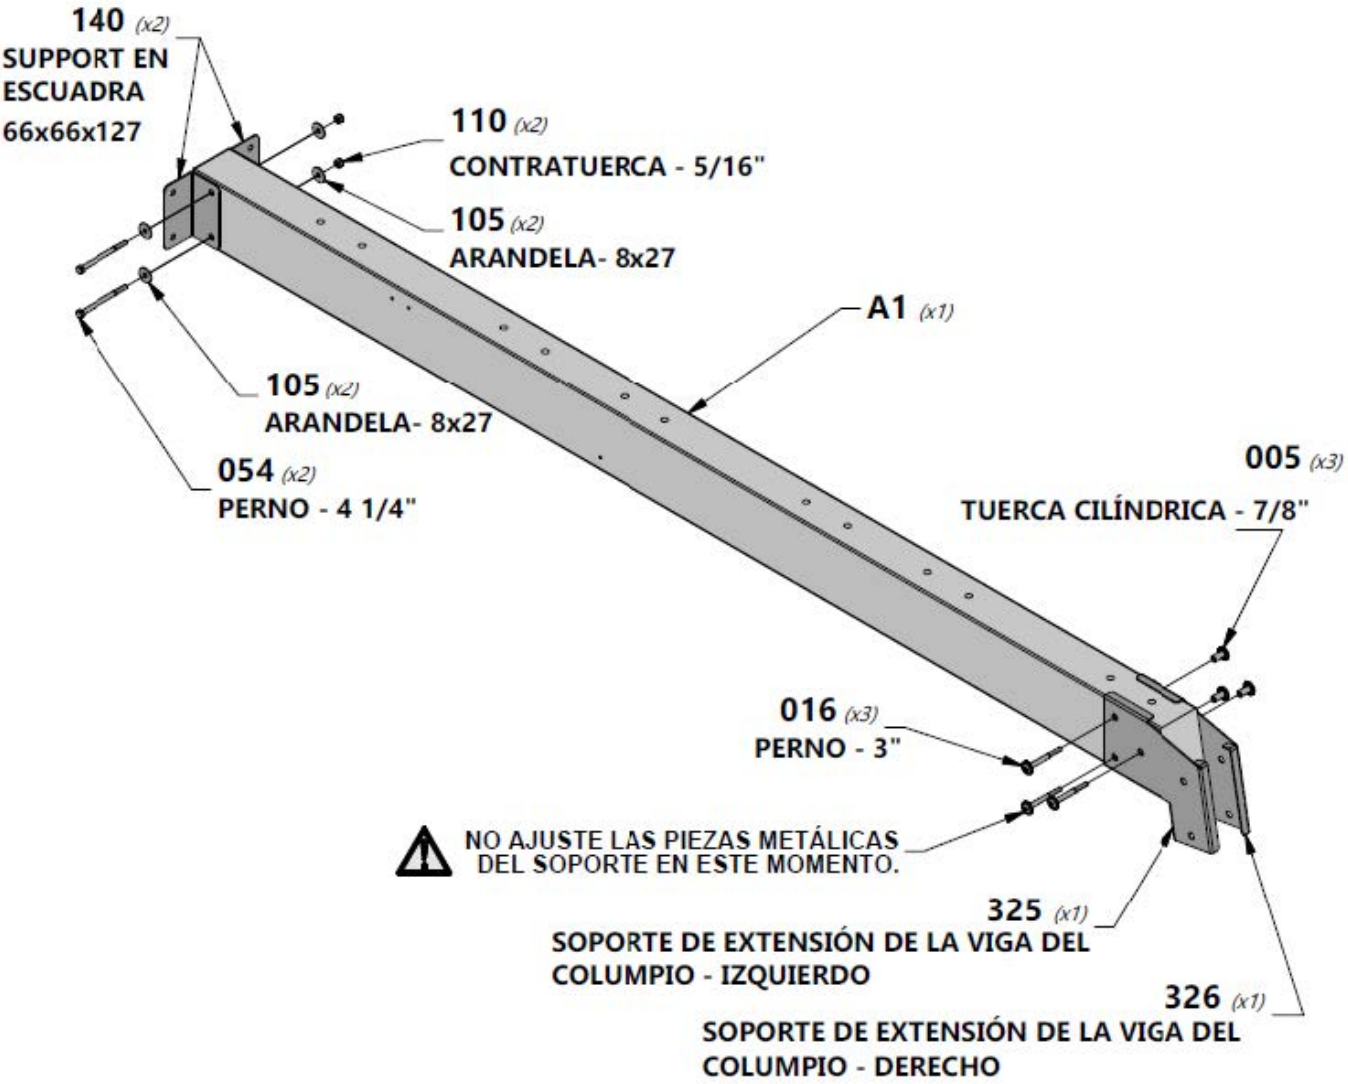

VIGA DEL COLUMPIO

PASO 2



H100654 (12) | PERNO HEXAGONAL 3/8x5-1/2



H100107 (12) | ARANDELA DE FIJACIÓN INT. 10x18



H100102 (12) | ARANDELA PLANA 11 x 25




H100073 (12) | TUERCA EN T 3/8



A4M00505 (6) | GANCHO DEL COLUMPIO

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

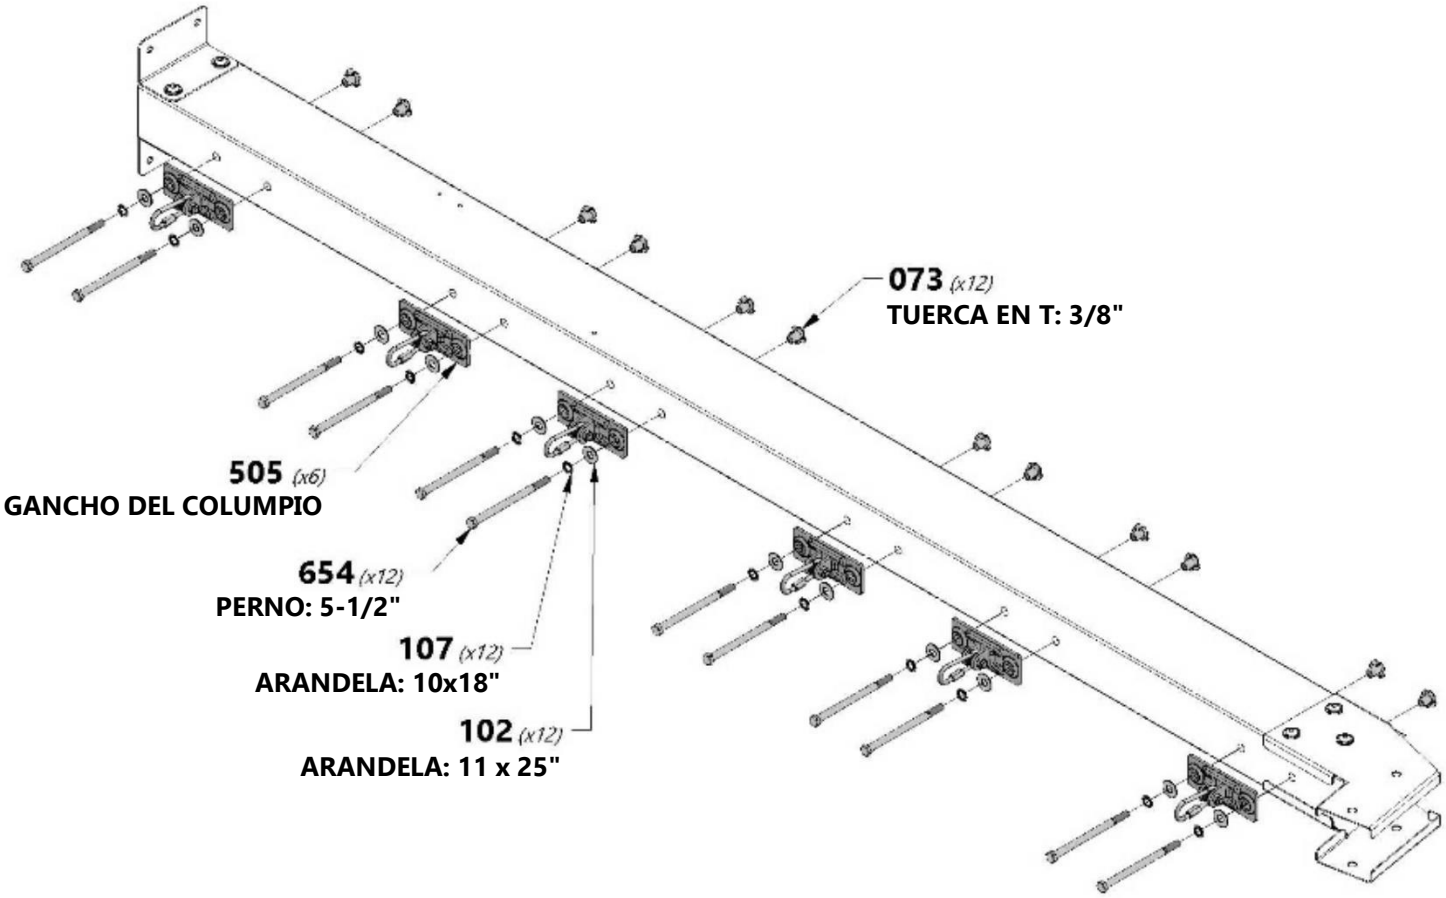


VIGA DEL COLUMPIO

PASO 3




SP1 | SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L15891
(1) | *3 3/8"x3 3/8"x48 3/8" (86x86x1229)*



E50 | SOPORTE DEL EXTREMO: W4L15893
(1) | *1 3/8"x3 3/8"x44 1/8" (36x86x1120)*



A4M01169 | SOPORTE DE **MARCO "A"**
(1)



H100019 | PERNO BL
(2) | *5/16x3 3/4*




H100016 | PERNO BL
(2) | *5/16x3*



H100031 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(4) | *12x19*




H100005 | CILINDRO DE TUERCA BL
(2) | *5/16 x 7/8*



H100006 | CILINDRO DE TUERCA BL
(2) | *5/16x1 1/2*



H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(2) | *8x19*

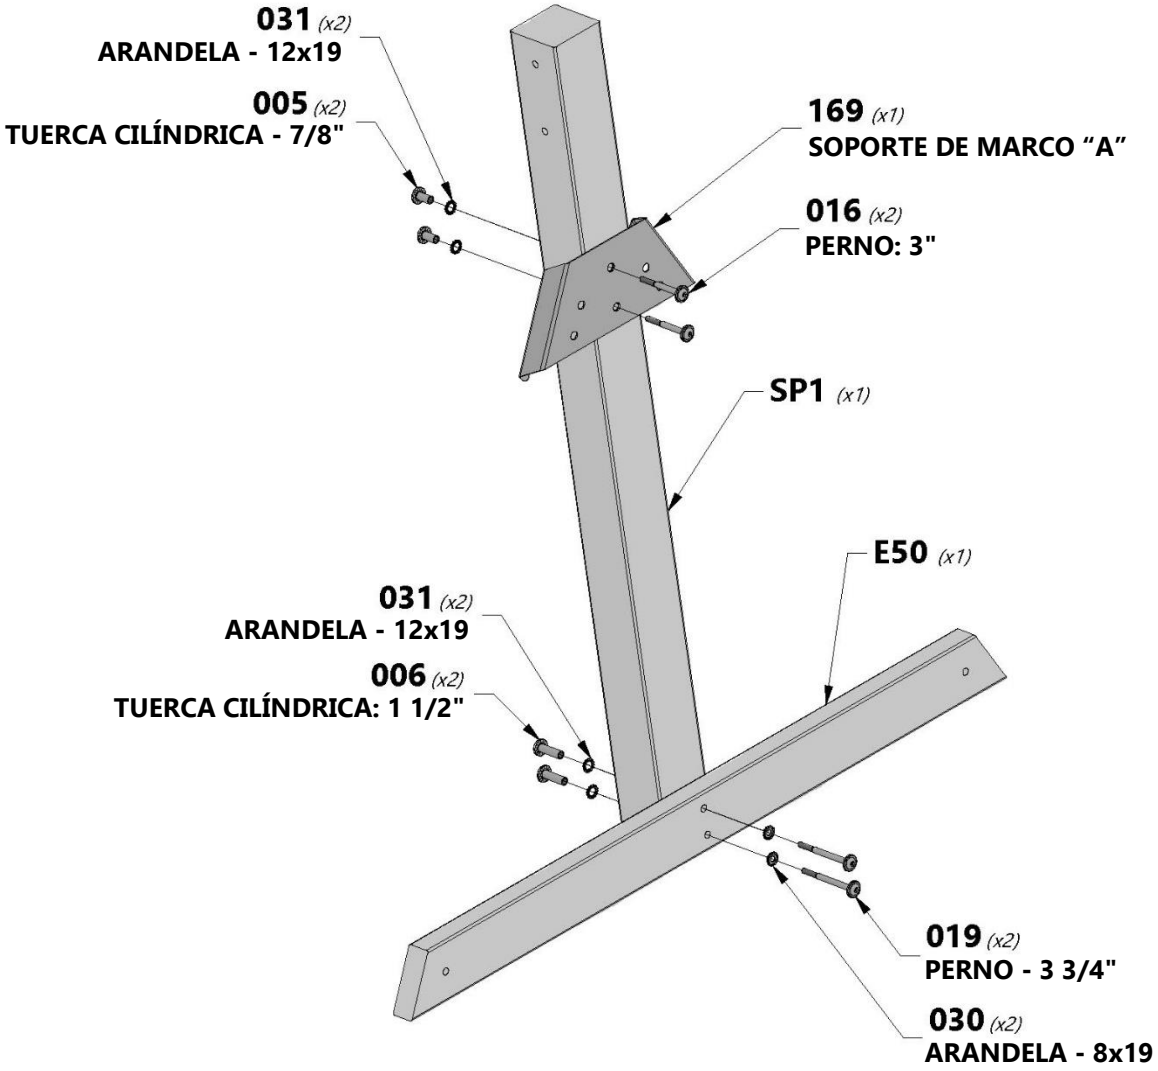


VIGA DEL COLUMPIO

PASO 4



G08 (1) | TABLA DEL SUELO - W4L15894
1"x5 1/4"x86 3/4" (24x134x2202)



E7 (2) | SOPORTE ANGULAR - W4L15892
1 3/8"x3 3/8"x87 1/8" (36x86x2212)



H100014 (2) | PERNO BL *5/16x2 1/2*



H100005 (10) | CILINDRO DE TUERCA BL *5/16 x 7/8*



H100012 (4) | PERNO BL *5/16x2*




H100008 (4) | PERNO BL *5/16x1*



H100031 (10) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. *12x19*




H100030 (6) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. *8x19*

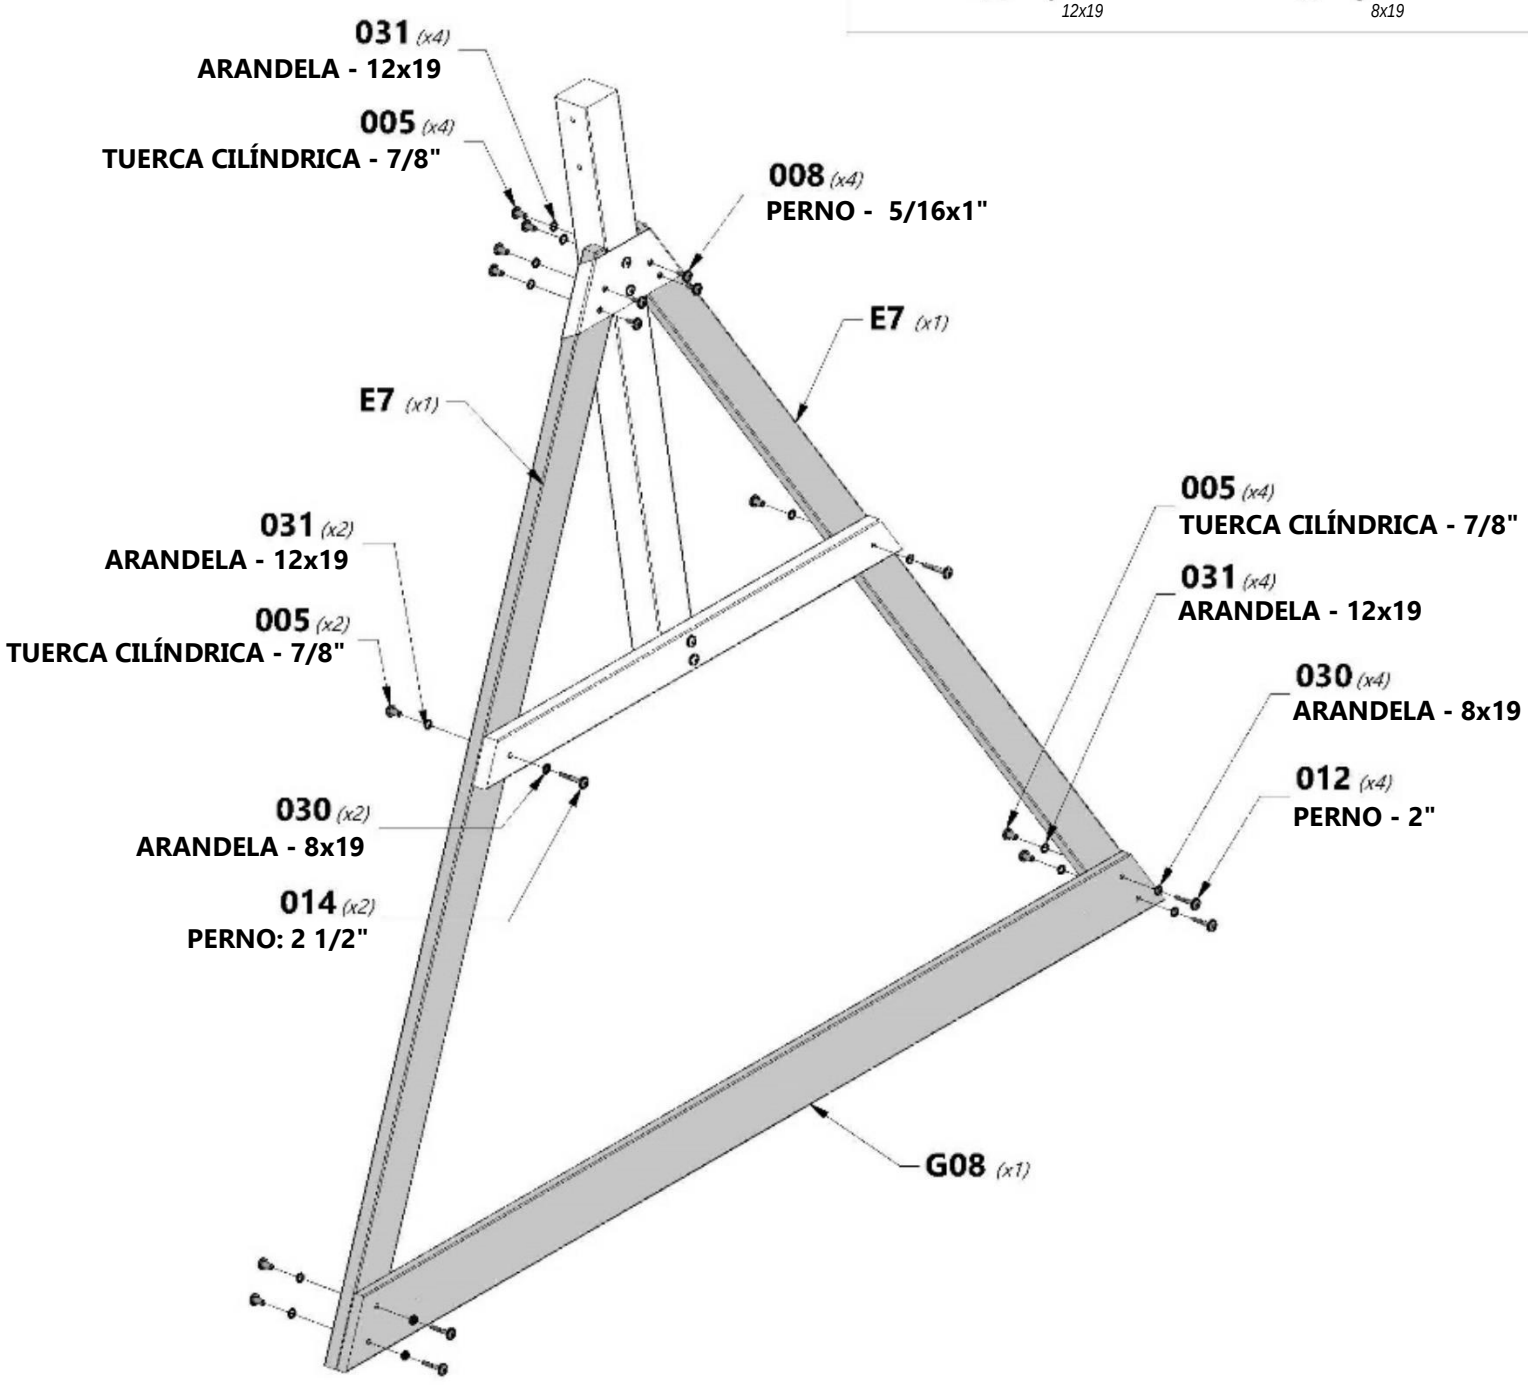


VIGA DEL COLUMPIO


PASO 5

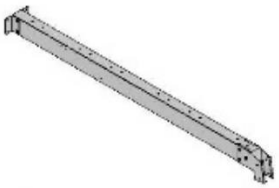

(1) MONTAJE DE LA VIGA

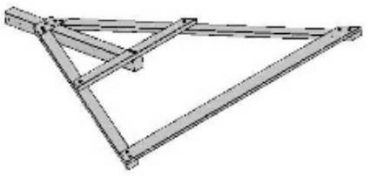


(1) MONTAJE DEL EXTREMO

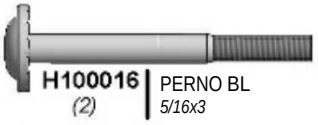

H100016 (2) PERNO BL 5/16x3



H100005 (2) CILINDRO DE TUERCA BL 5/16 x 7/8

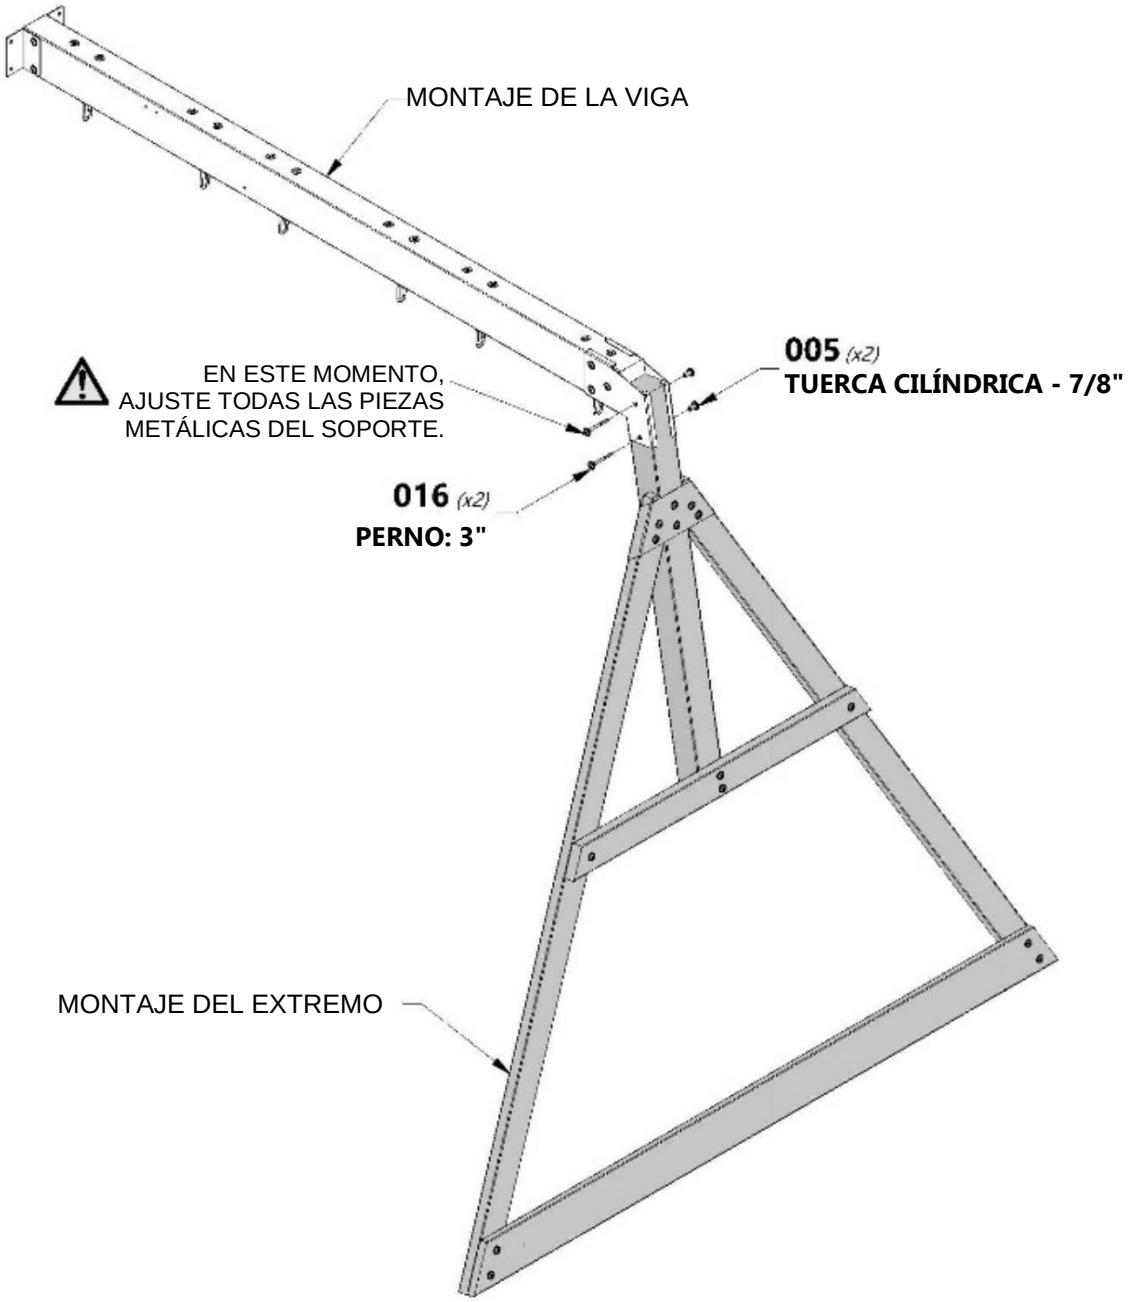

TECHO DEL PORCHE


PASO 1




(4) H20 - CABIO DE TECHO DEL PÓRTICO - W4L04655
1"x3 3/8"x24 1/2" (24x86x622)



H100091 *(2)* TORNILLO PFH *8X2 1/4*

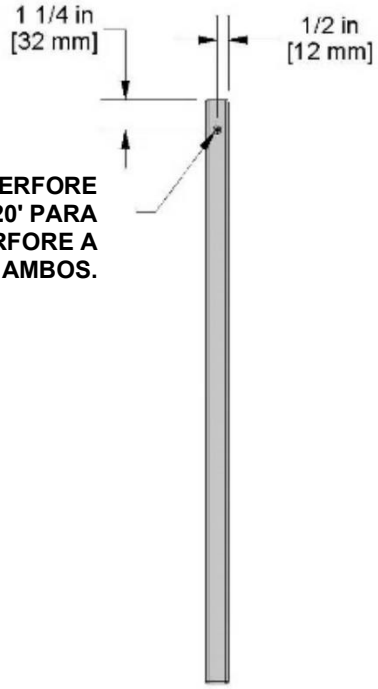

NOTA:
CON UNA BROCA DE 3/16", MARQUE Y PERFORE UN AGUJERO PILOTO EN EL CABRIO 'H20' PARA EVITAR QUE SE QUIEBRE. SOLO PERFORE A TRAVÉS DE UN CABIO, NO AMBOS.

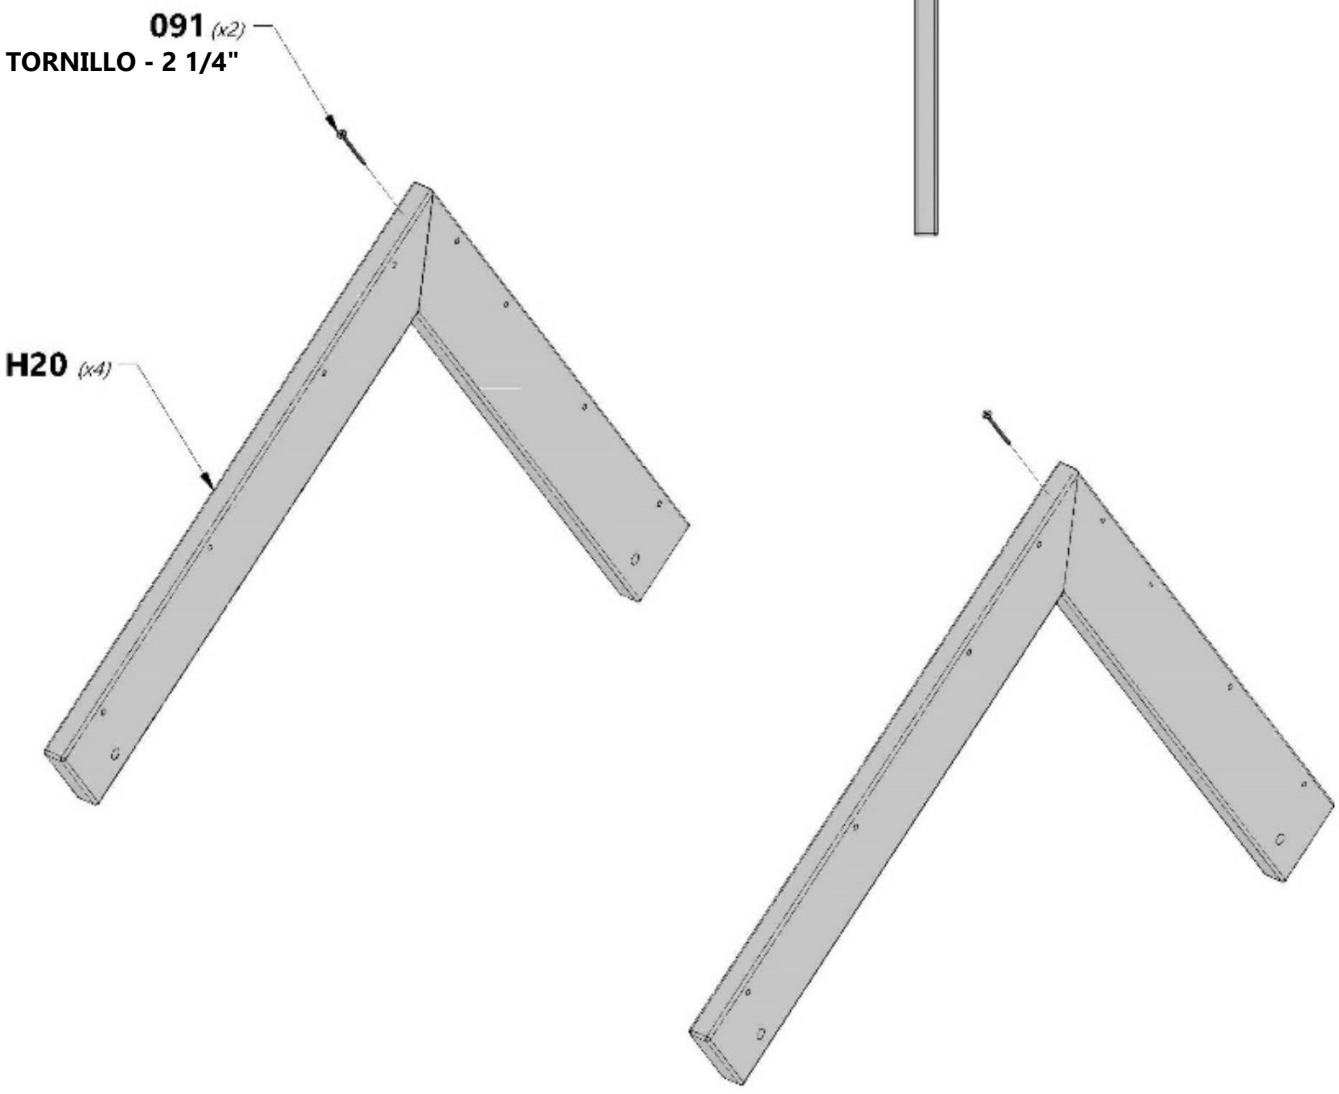

TECHO DEL PORCHE

PASO 2

M19 (1) | SOPORTE DE TECHO DEL PÓRTICO DELANTERO - W4L04658
5/8"x3 3/8"x30 5/8" (16x86x779)


A100164 (1) | BYD ID TAG (LARGE) AGES 3-10

N8 (2) | PERFIL DE CONTORNO DEL GABLETE DELANTERO DEL PORTICO - W4L04657
5/8"x2 3/8"x9 1/2" (16x60x241)


N5 (1) | PERFIL DE CONTORNO DEL GABLETE DELANTERO DEL PORTICO - W4L04656
5/8"x2 3/8"x15" (16x60x381)

H100088 (6) | TORNILLO PFH
8x1 1/8

H100128 (4) | TORNILLO PFH
8 x 5/8

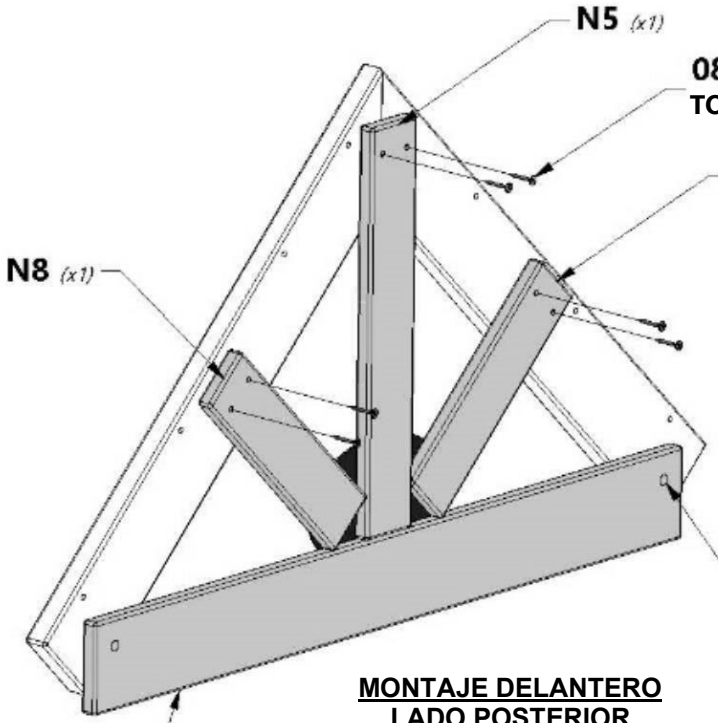

MONTAJE DELANTERO
LADO POSTERIOR

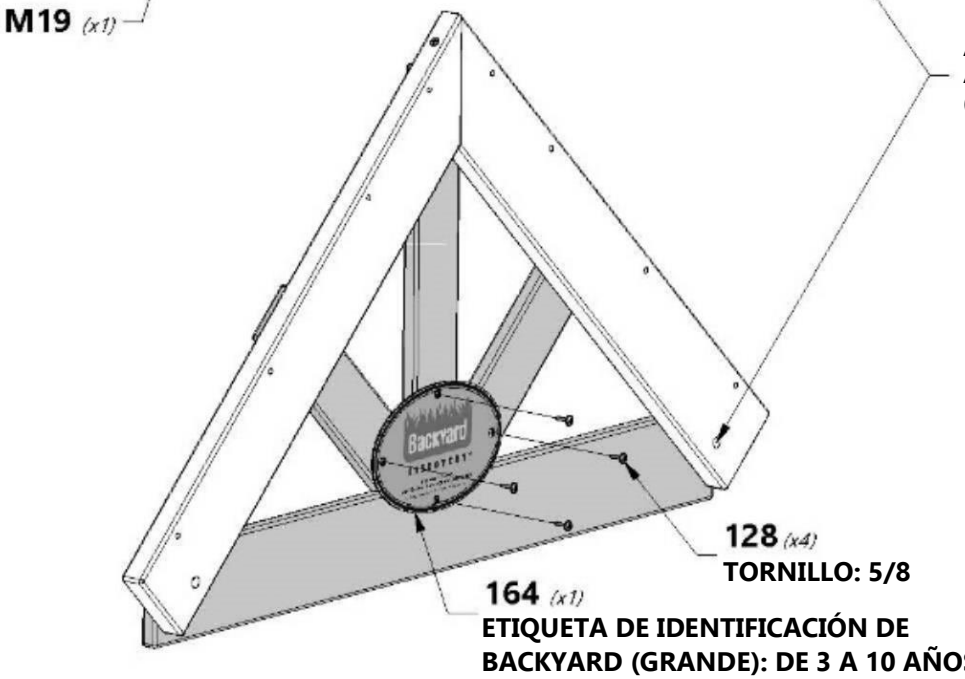


⚠ **ASEGÚRESE DE QUE LOS AGUJEROS ESTÉN ALINEADOS (EN AMBOS EXTREMOS)**


MONTAJE DELANTERO
LADO FRONTAL

TECHO DEL PORCHE

PASO 3

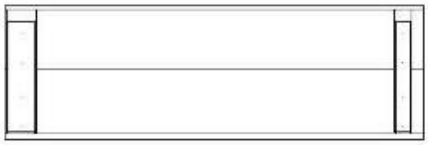

RP1 *(1)* | PANEL SUPERIOR DEL TECHO DEL PORCHE DERECHO - W2A02631
1 5/8"x10 1/2"x32 7/8" (42x268x834)

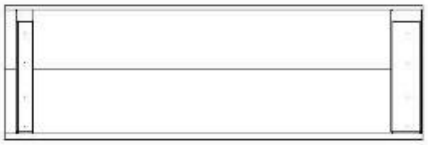


RP4 *(1)* | PANEL SUPERIOR DEL TECHO DEL PORCHE DERECHO - W2A02631
1 5/8"x10 1/2"x32 7/8" (42x268x834)




H100111 *(8)* | TORNILLO PFH *8x2*


MONTAJE DELANTERO
LADO POSTERIOR

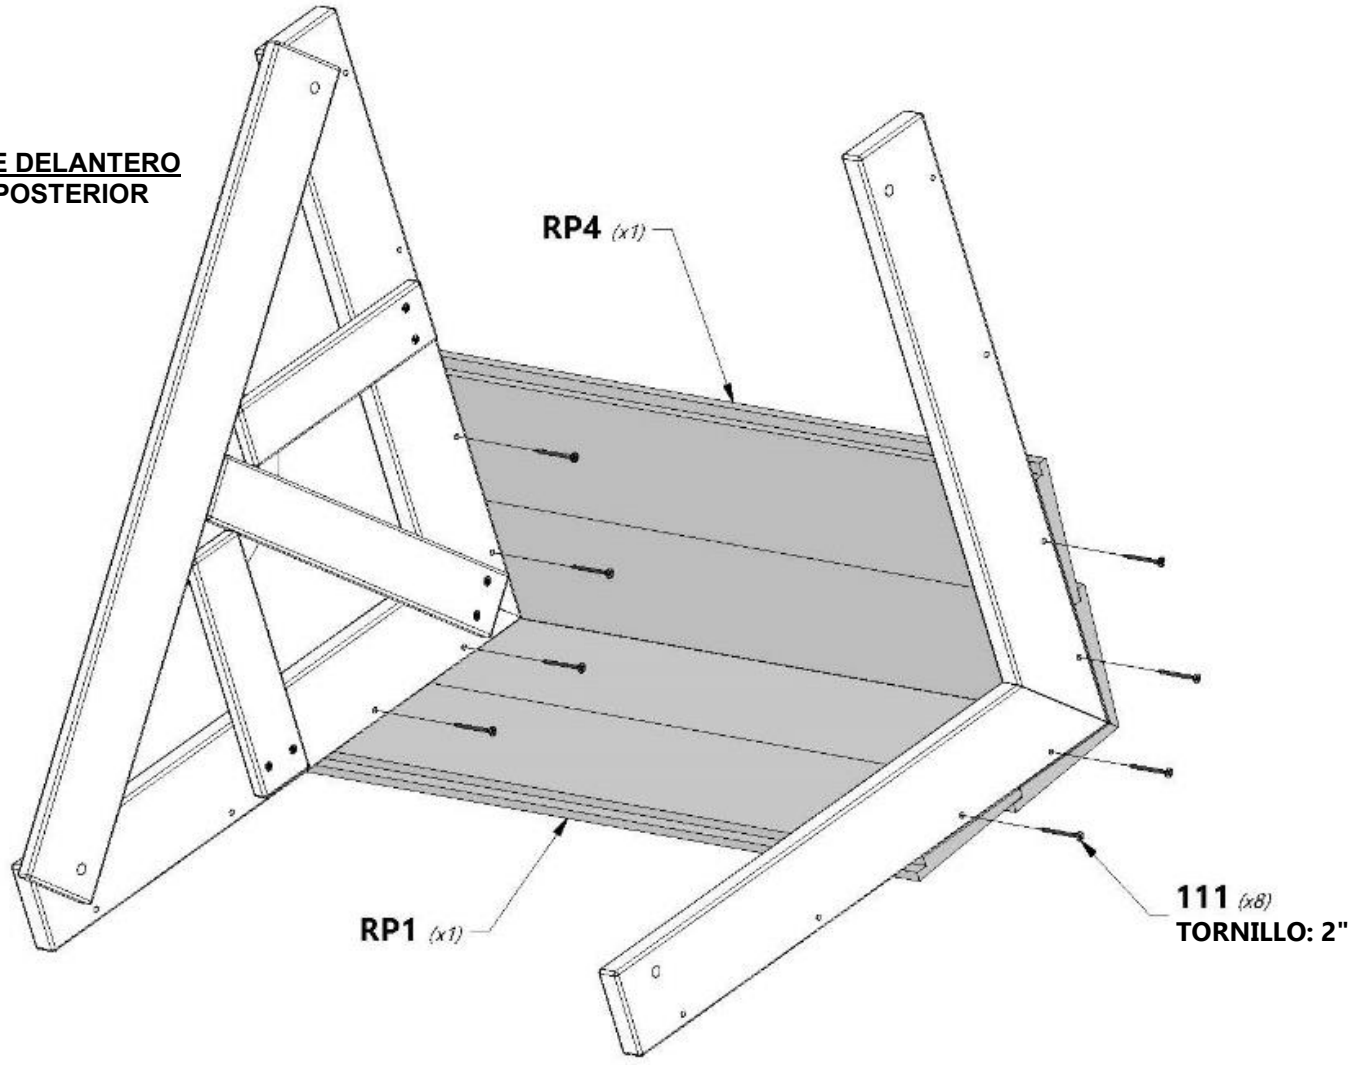

TECHO DEL PORCHE

PASO 4

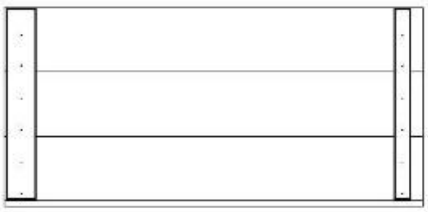

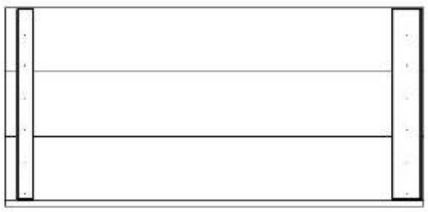




H100111 *(8)* | TORNILLO PFH *8x2*

RP2 *(1)* | PANEL DEL TECHO DEL PORCHE IZQUIERDO - W2A02628
1 5/8"x15 5/8"x32 7/8" (42x396x834)


RP5 *(1)* | PANEL DEL TECHO DEL PORCHE DERECHO - W2A02629
1 5/8"x15 5/8"x32 7/8" (42x396x834)

MONTAJE DELANTERO
LADO POSTERIOR

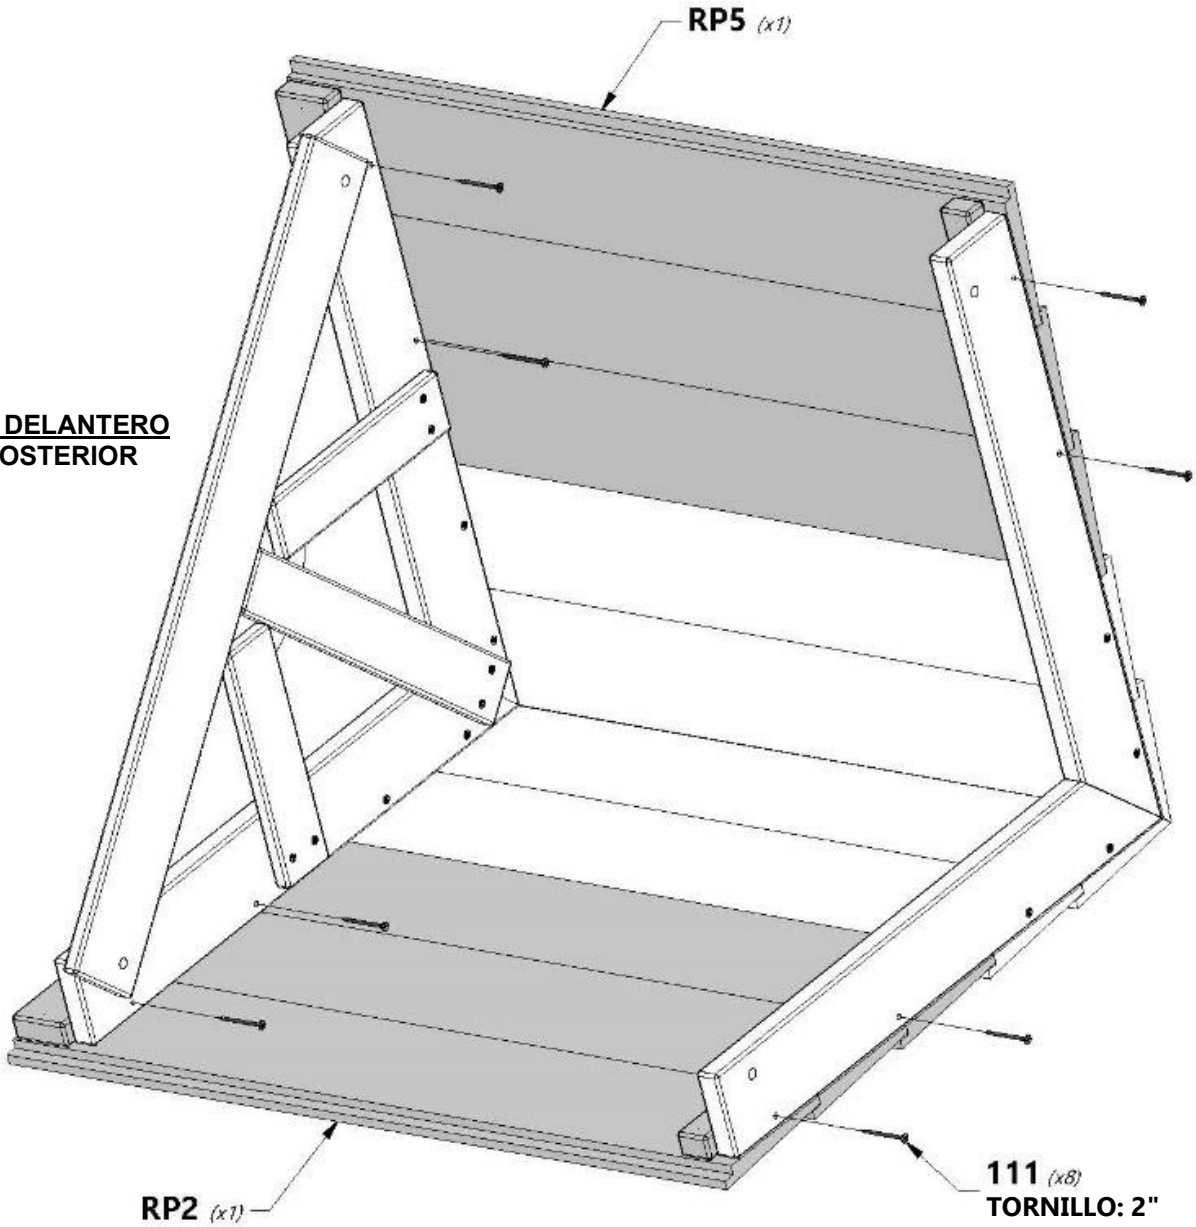

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 1




B1 (1) | PATA DE TORRE - W2A03355
3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)




E1 (1) | PATA DE LA TORRE - W4L04563
1 3/8"x3 3/8"x59" (36x86x1500)



B3 (1) | PATA DE LA TORRE - W4L04564
3"x3"x59" (76x76x1500)



G7 (1) | GUÍA DE PISO INFERIOR - W4L11775
1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)



G1 (1) | GUÍA DE PISO SUPERIOR - W4L04566
1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)



H100019 (8) | PERNO BL
5/16x3 3/4



H100013 (4) | PERNO BL
5/16x2 1/4




H100074 (12) | TUERCA EN T
5/16



H100030 (12) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
8x19

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

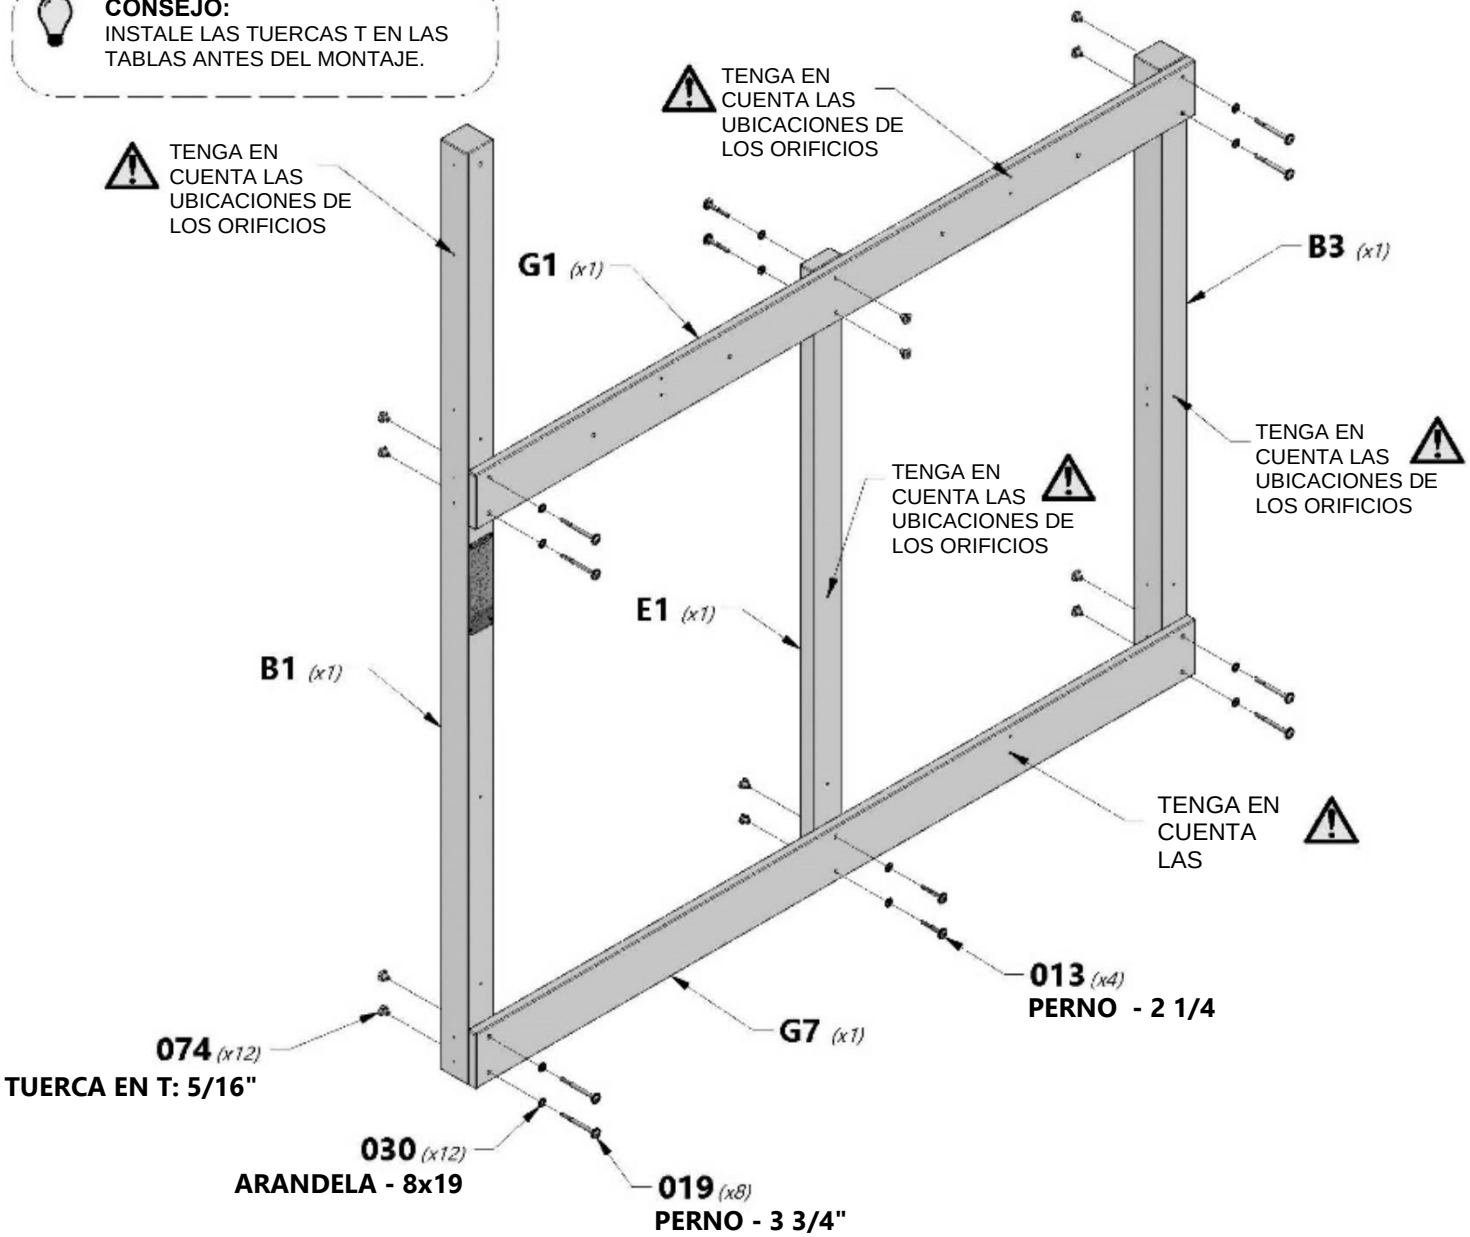


MONTAJE DEL FUERTE

PASO 2



B2 (1) | PATA DE LA TORRE - W4L04561
3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)



CIMA


E2 (1) | PATA DE LA TORRE - W4L04567
1 3/8"x3 3/8"x59" (36x86x1500)




B4 (1) | PATA DE LA TORRE - W4L04568
3"x3"x59" (76x76x1500)



G7 (1) | GUÍA DE PISO INFERIOR - W4L11775
1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)



G2 (1) | GUÍA DE PISO SUPERIOR - W4L04569
1"x5 1/4"x80" (24x134x2032)



H100019 (8) | PERNO BL
5/16x3 3/4



H100013 (4) | PERNO BL
5/16x2 1/4




H100030 (12) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
8x19



H100074 (12) | TUERCA EN T
5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

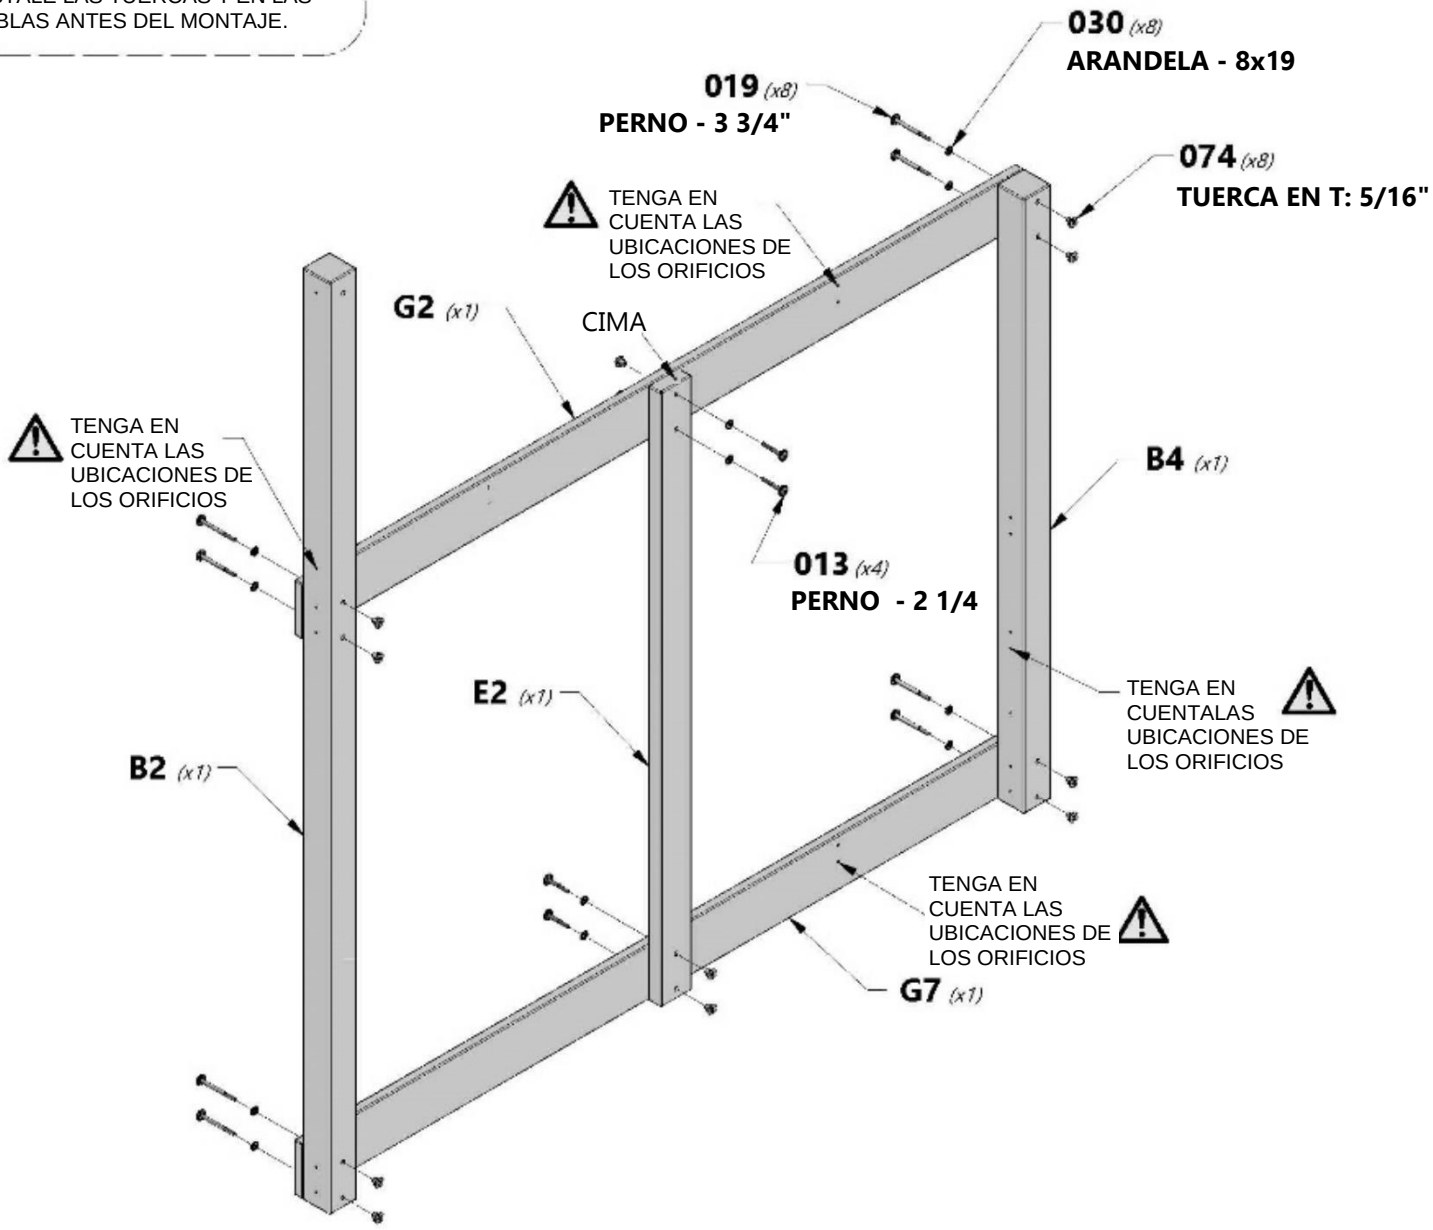


MONTAJE DEL FUERTE

PASO 3



H28 (1) | GUÍA DE PARED FRONTAL - W4L11774
1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)



G3 (1) | GUÍA DE PISO - W4L04571
1"x5 1/4"x60 1/2" (24x134x1537)



G6 (1) | GUÍA DE PISO - W4L11777
1"x5 1/4"x60 1/2" (24x134x1537)




H100028 (8) | TIRAFONDO BL
5/16x2 1/2



H100027 (2) | TIRAFONDO BL
5/16x2



H100030 (10) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
8x19

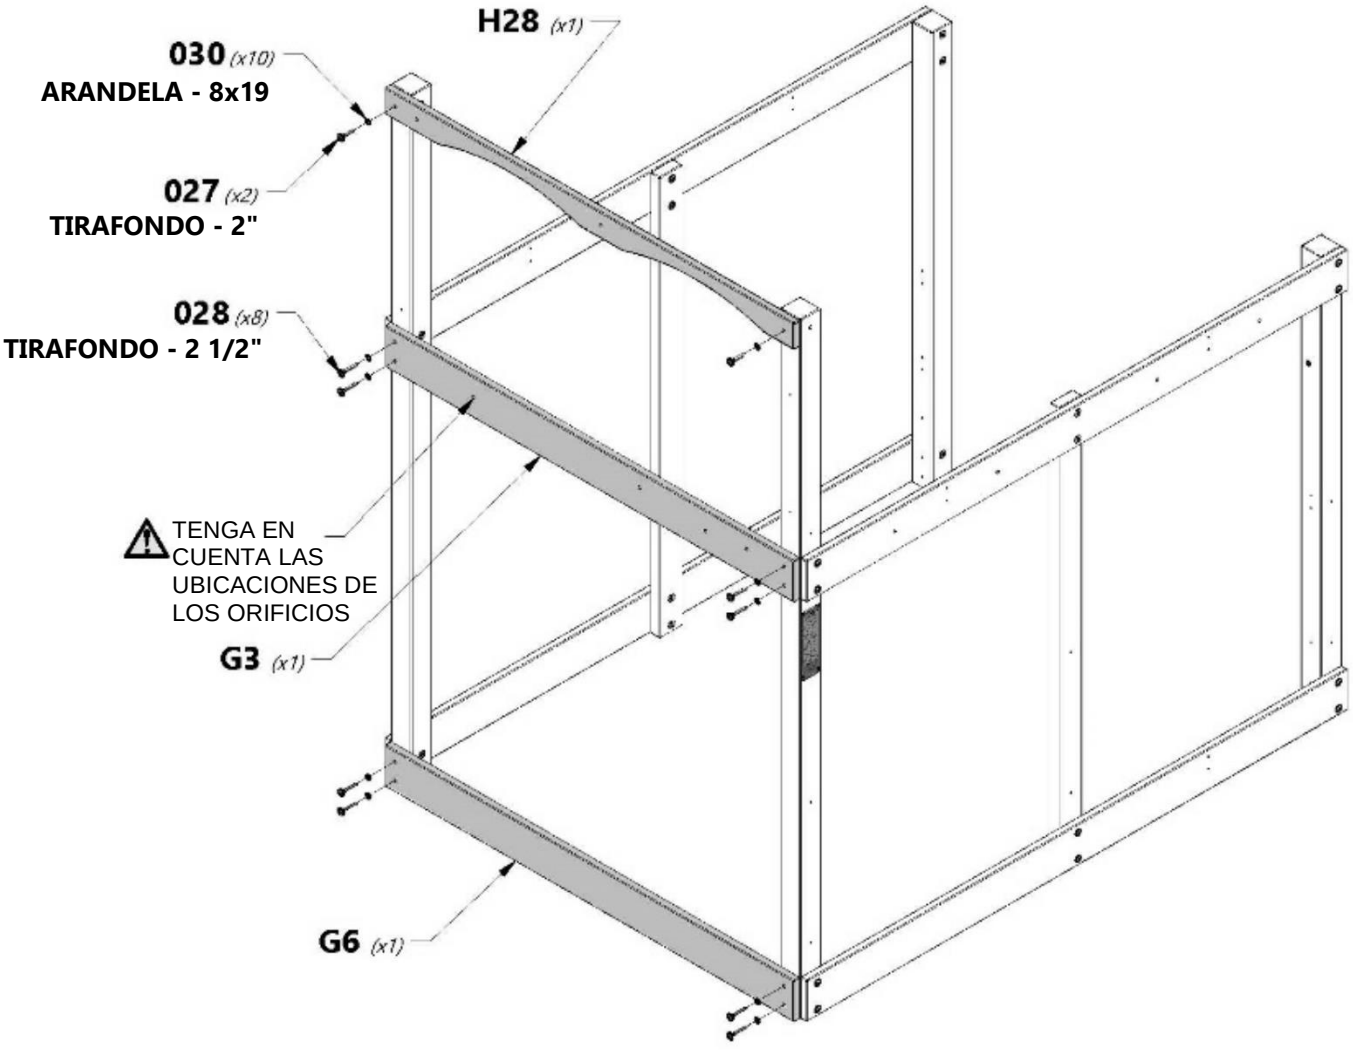

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 4



G4 *(1)* | GUÍA DE PISO - W4L04675
1"x5 1/4"x60 1/2" (24x134x1537)



K2 *(1)* | GUÍA DE PISO - W4L04570
5/8"x5 1/4"x60 1/2" (16x134x1537)




H100027 *(4)* | TIRAFONDO BL *5/16x2*



H100030 *(8)* | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. *8x19*



H100028 *(4)* | TIRAFONDO BL *5/16x2 1/2*

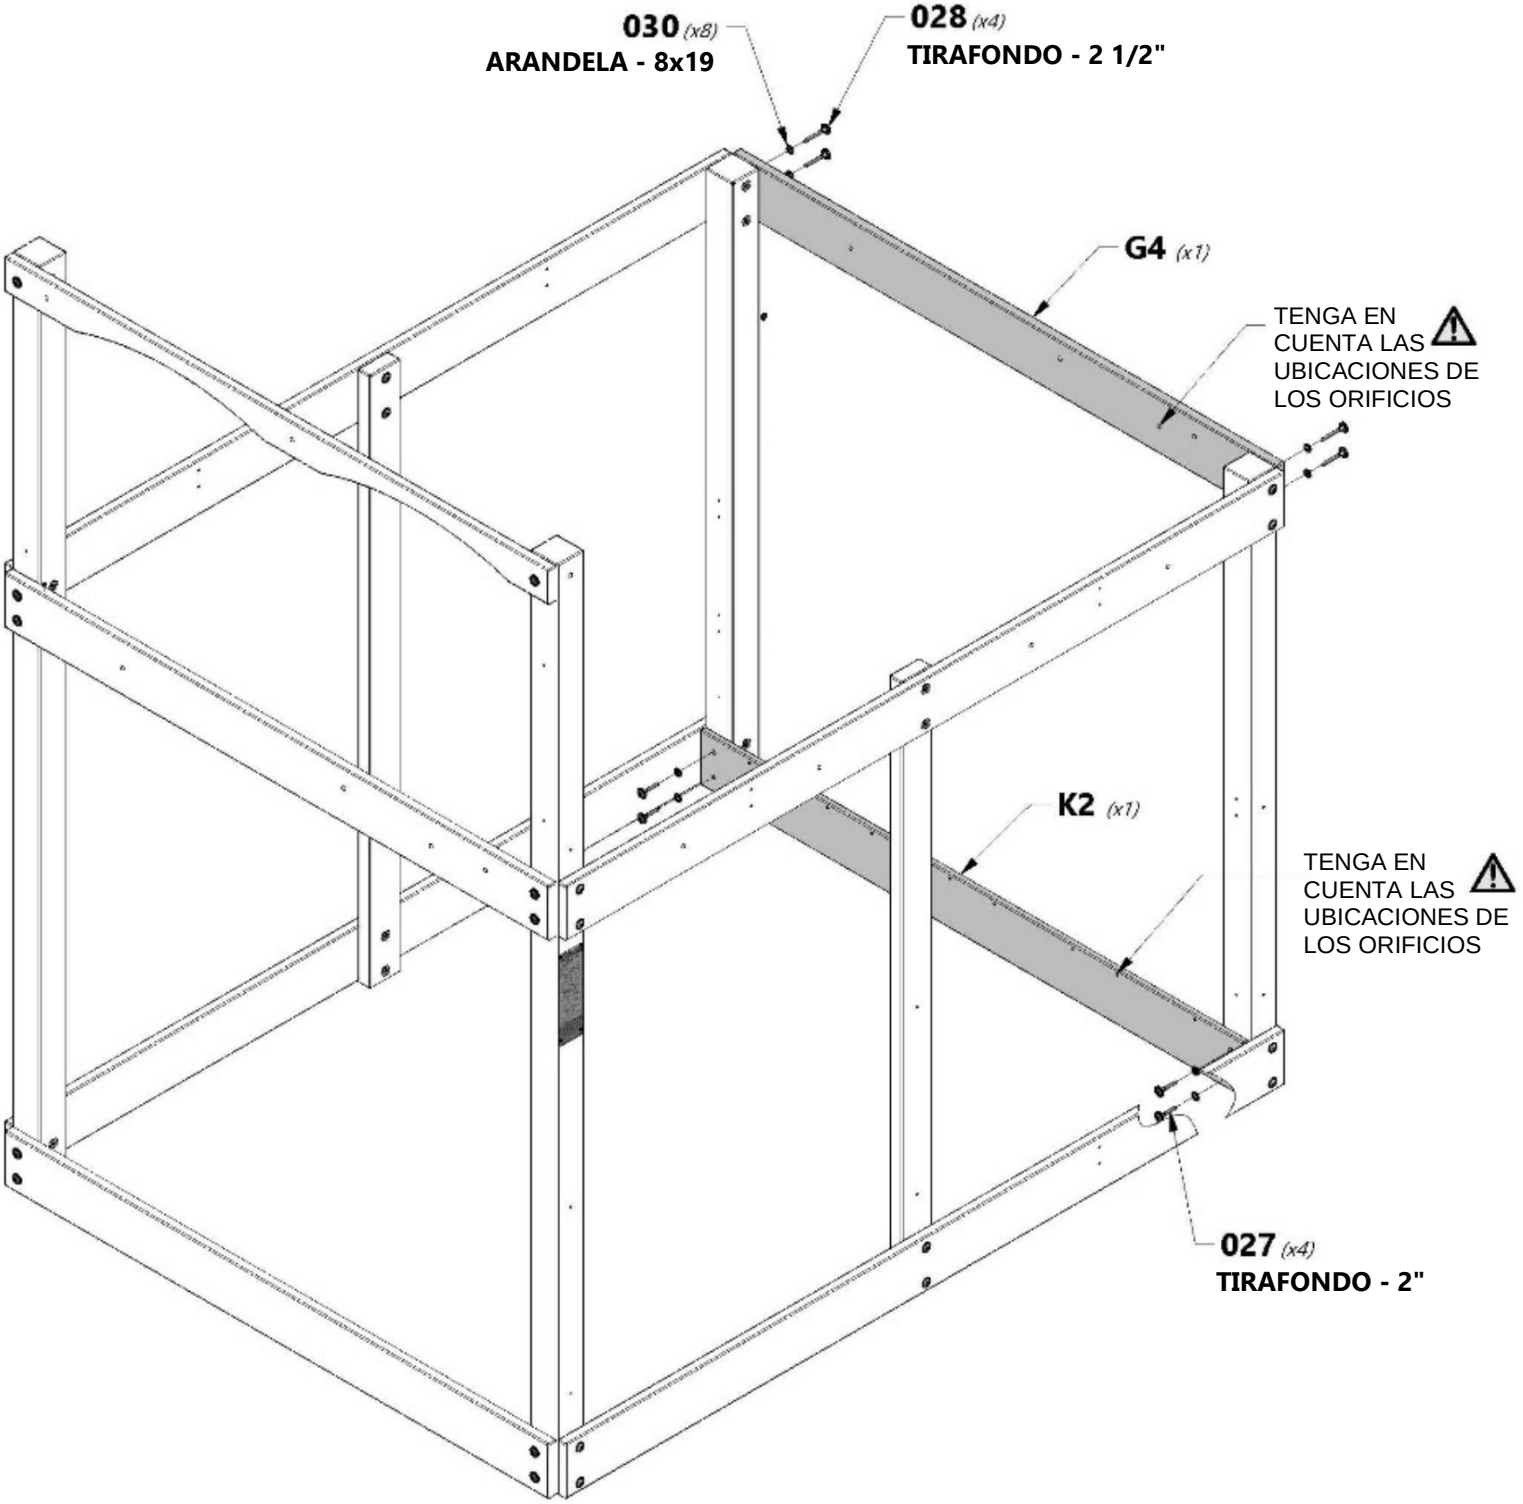

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 5



K3 (1) | GUÍA DE PISO - W4L04572
5/8"x5 1/4"x60 1/2" (16x134x1537)



H26 (1) | VIGUETA DE PISO - W4L04573
1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)




H100027 (4) | TIRAFONDO BL
5/16x2



H100090 (4) | TORNILLO PFH
8x2 1/2"



H100030 (4) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
8x19

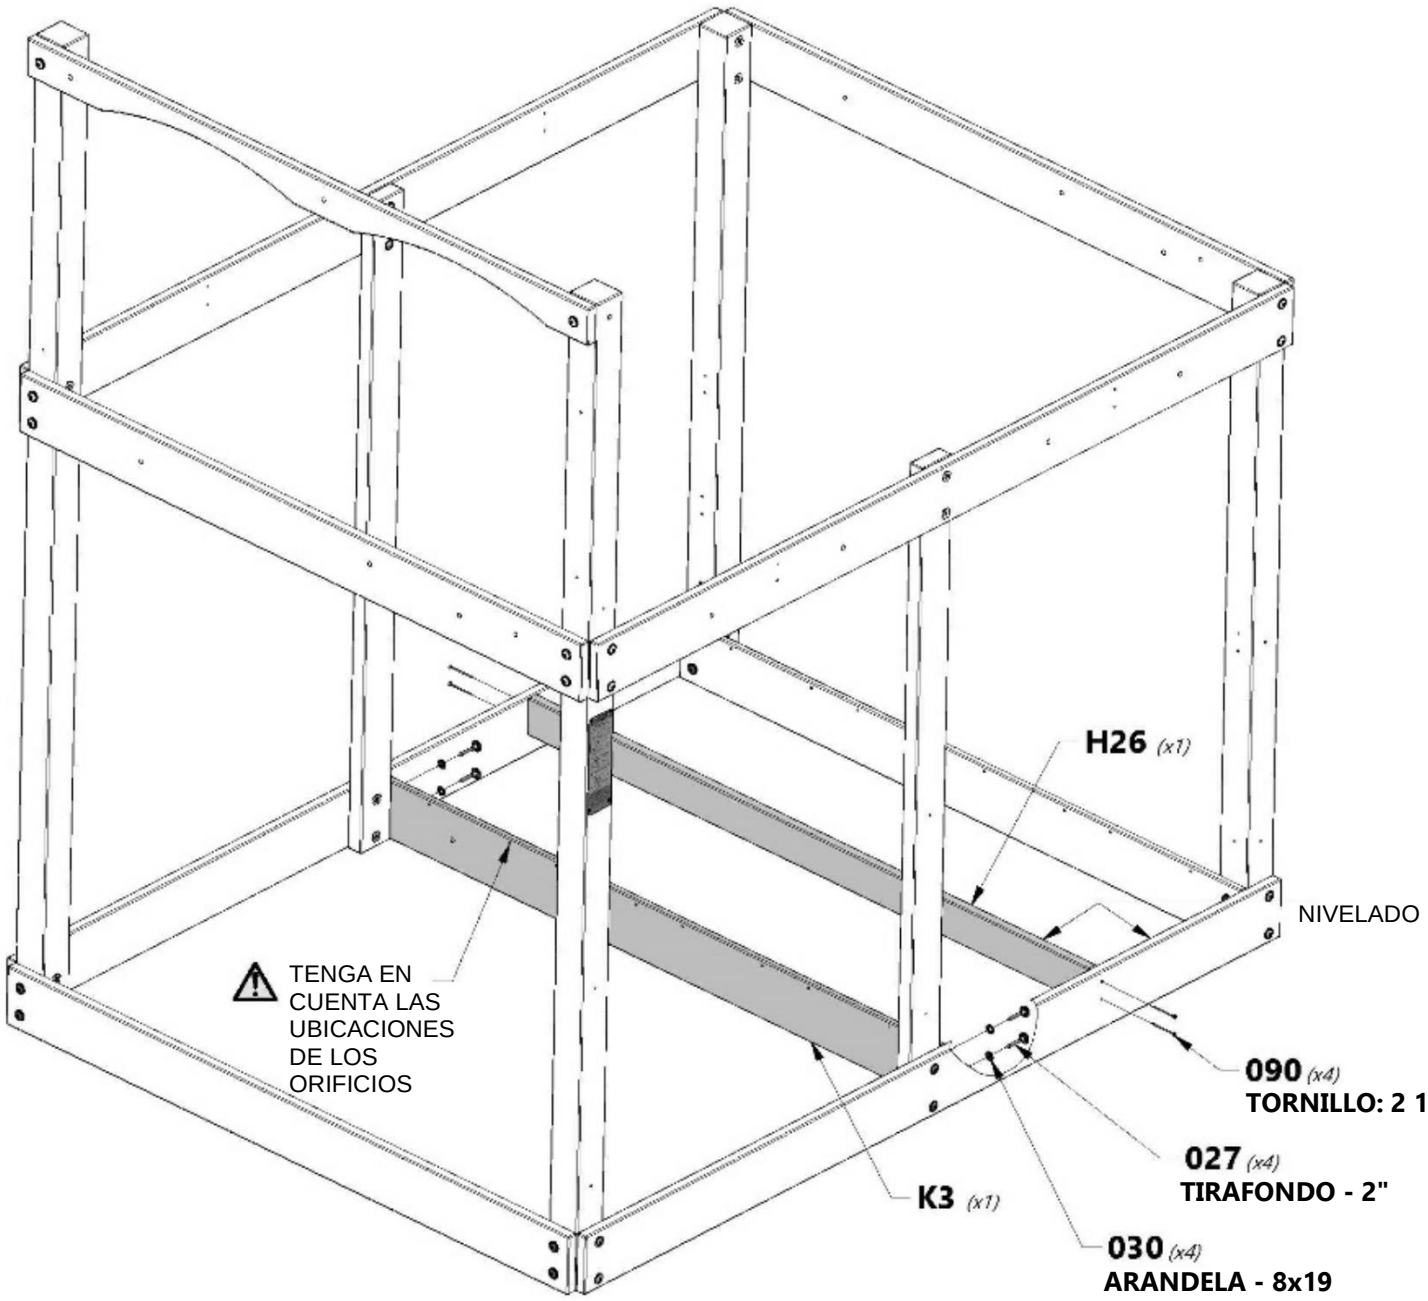

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 6



L2 (2) | ASIENTO DE LA CAJA DE ARENA - W4L11776
5/8"x4 3/8"x24" (16x112x610)



H27 (1) | SOPORTE DE LA MESA DE PICNIC - W4L04574
1"x3 3/8"x28 5/8" (24x86x728)



H100086 (8) | TORNILLO PFH
8x1 1/2



H100010 (1) | PERNO BL
5/16x1-1/2




H100030 (1) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
8x19




H100074 (1) | TUERCA EN T
5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

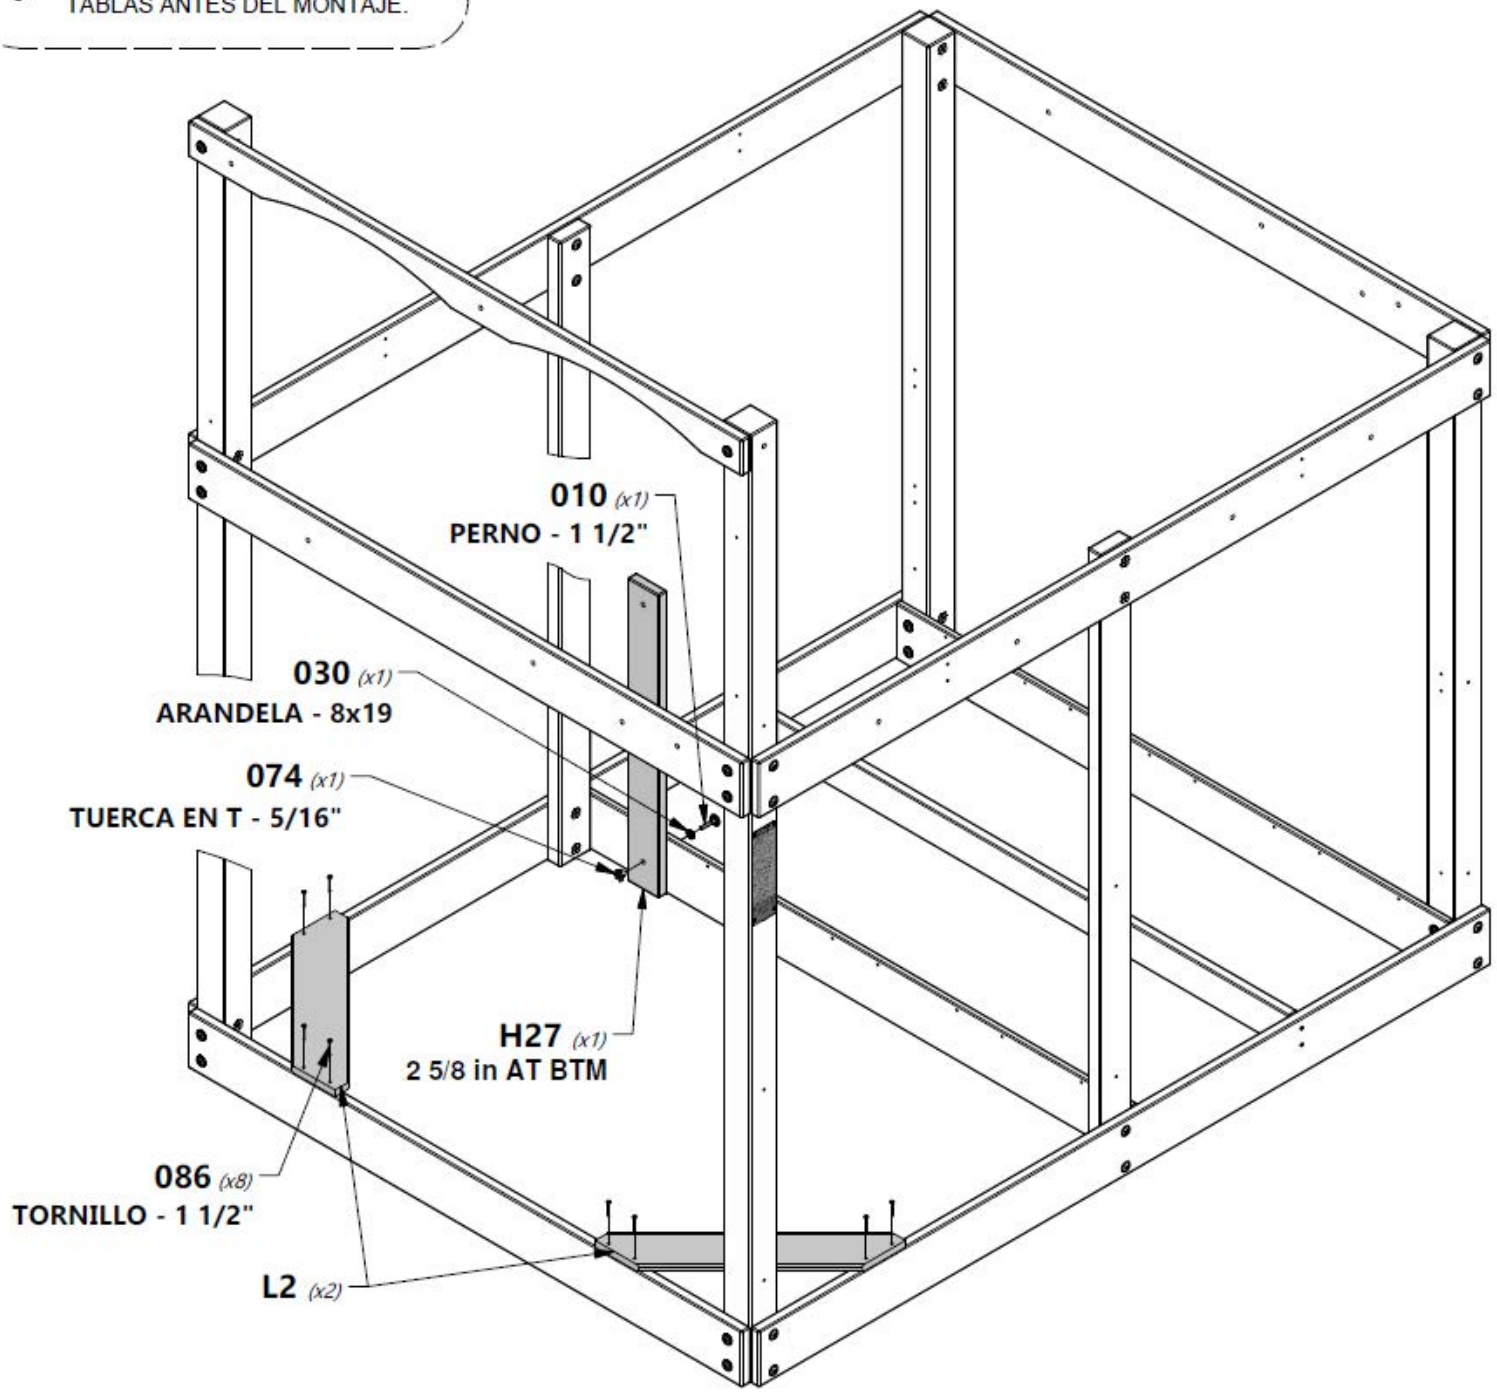


MONTAJE DEL FUERTE

PASO 7

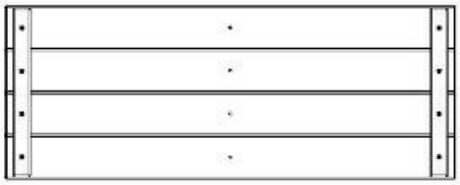


FP1 (1) | PANEL DE PISO INFERIOR - W2A01485
1 5/8"x13 1/2"x35 3/8" (40x344x897)



Y2 (2) | TABLA DE PISO INFERIOR - W4L04577
5/8"x4"x35 1/4" (16x102x895)



H100086 (38) | TORNILLO PFH
8x1 1/2

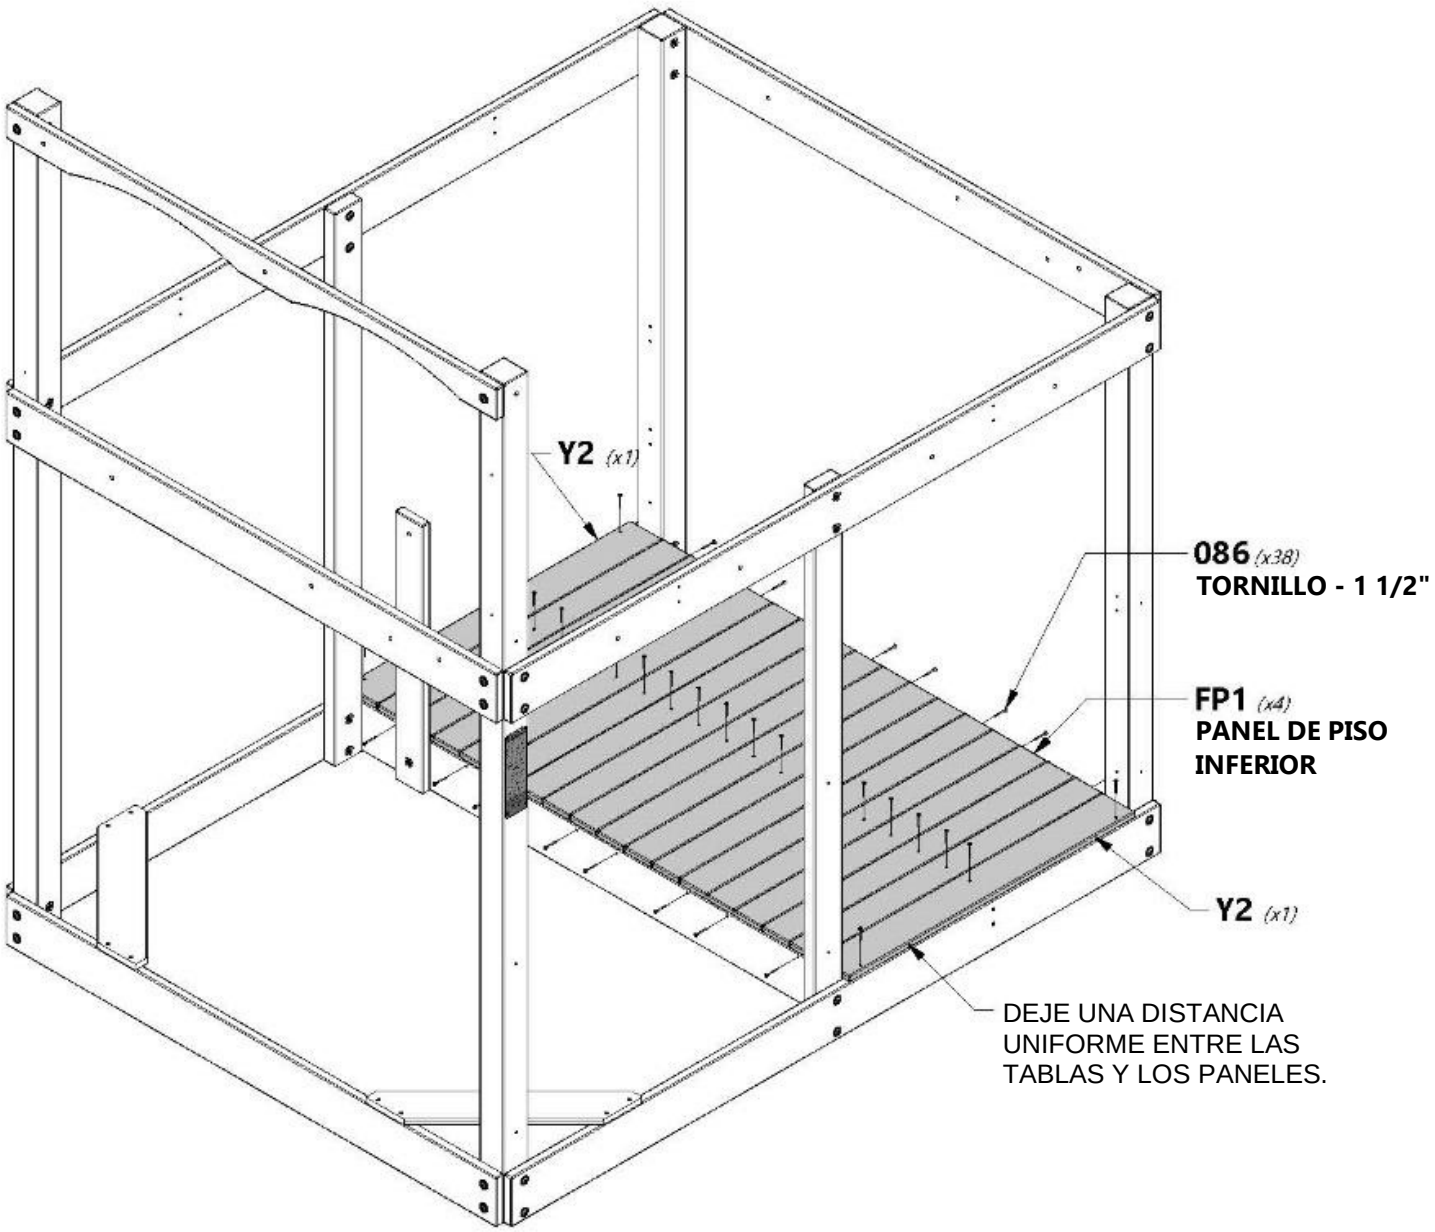

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 8



H3 | GUÍA DE MESA DE PICNIC - W4L04578
(1) | *1"x3 3/8"x67 1/4" (24x86x1708)*



M3 | GUÍA DE PARED INFERIOR - W4L04579
(1) | *5/8"x3 3/8"x60 1/2" (16x86x1537)*




H100028 | TIRAFONDO BL
(4) | *5/16x2 1/2*



H100027 | TIRAFONDO BL
(2) | *5/16x2*



H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(6) | *8x19*

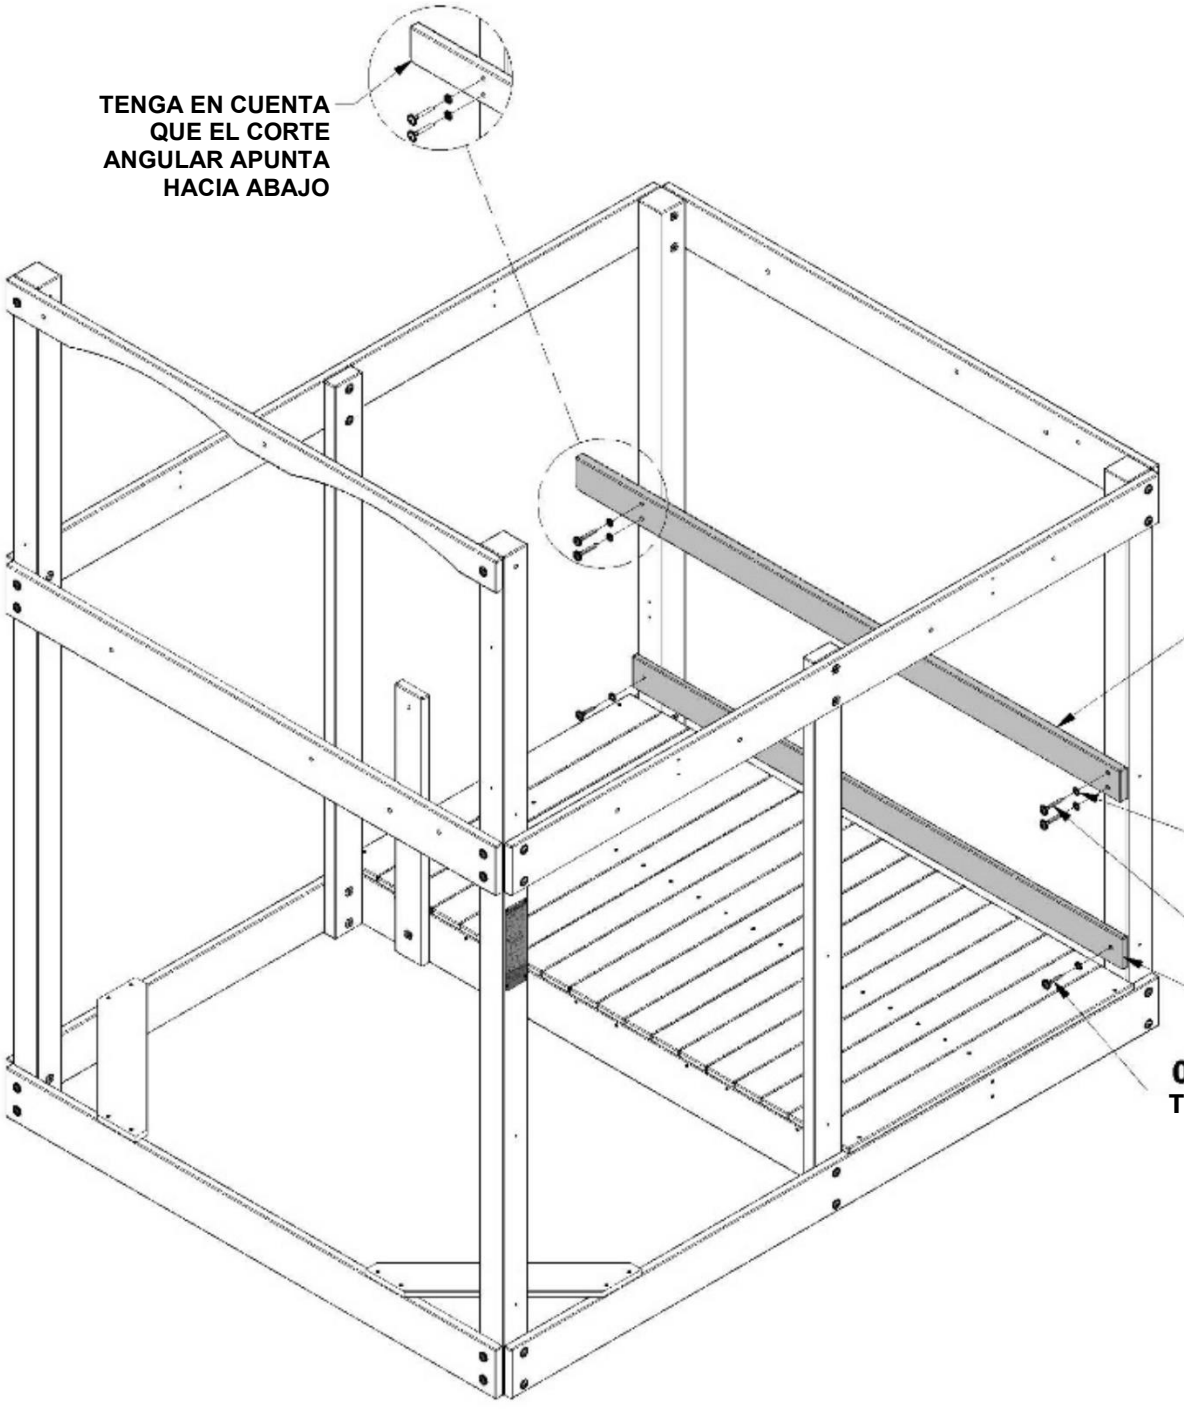

MONTAJE DEL FUERTE


PASO 9




M27 *(8)* | TABLA DE PARED INFERIOR - W4L15944
5/8"x3 3/8"x21 3/8" (16x86x544)




H100088 *(32)* | TORNILLO PFH
8x1 1/8

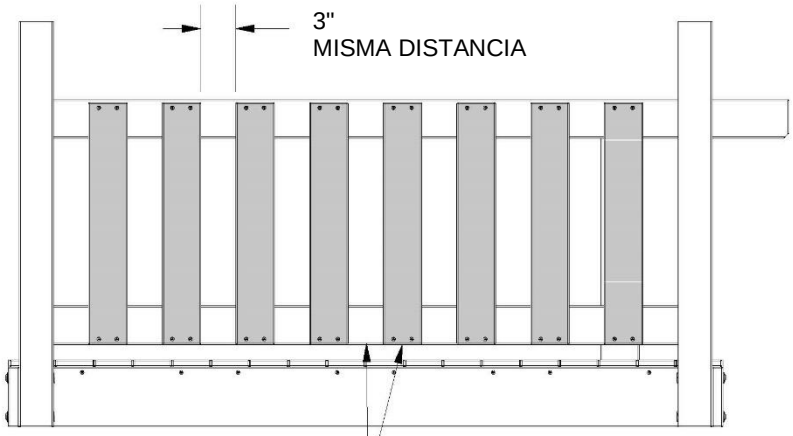

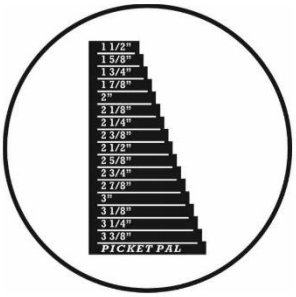

LA PARTE INFERIOR DEBE ESTAR AL MISMO NIVEL

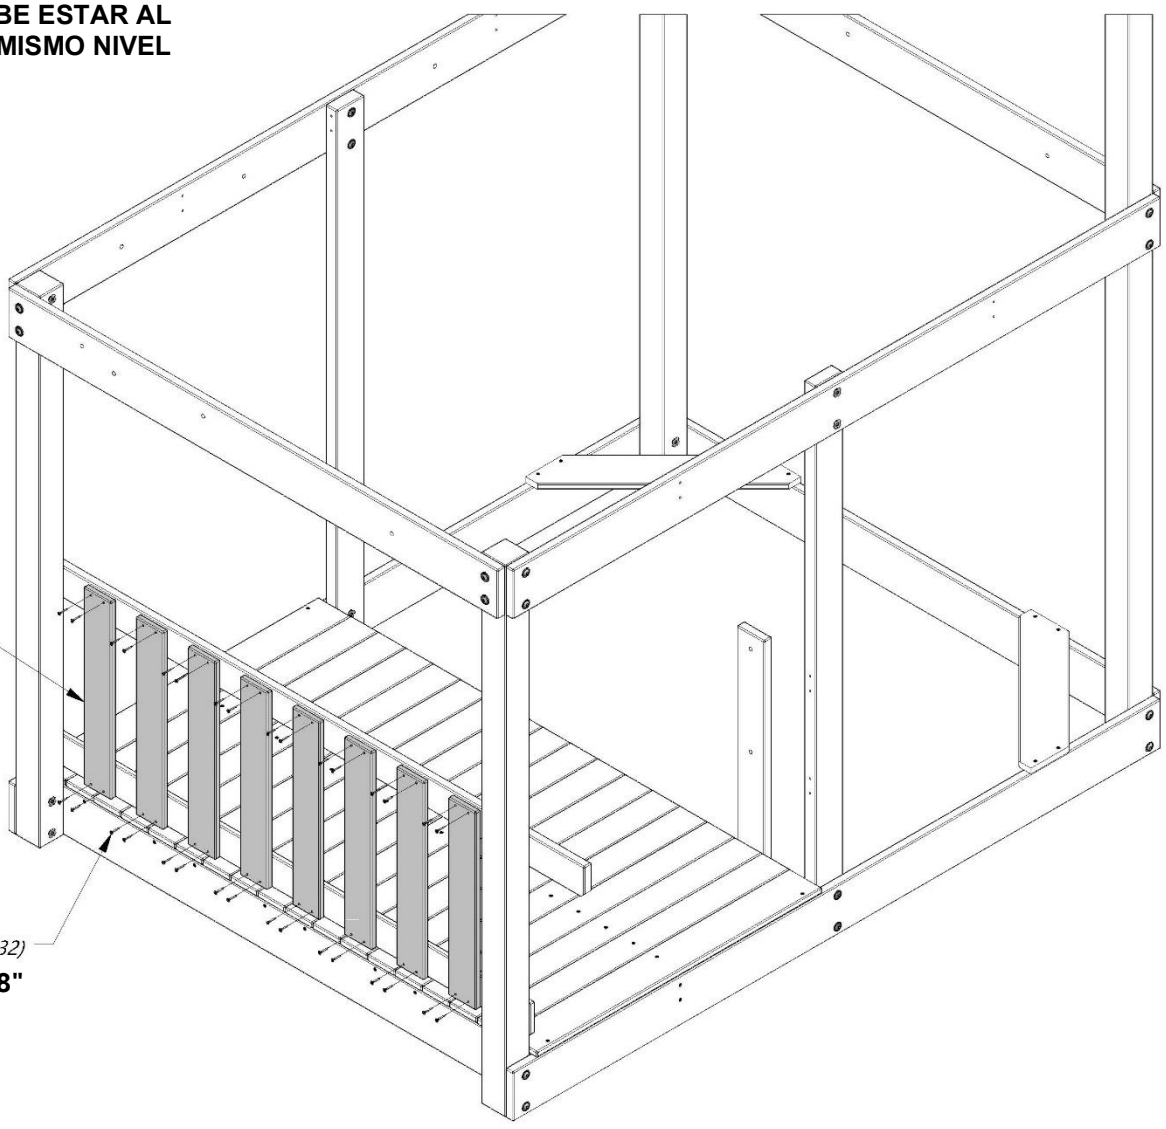

M27 *(x8)*

088 *(x32)*
TORNILLO - 1 1/8"

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 10



M2 (2) | GUÍA DE PARED INFERIOR - W4L04596
5/8"x3 3/8"x80" (16x86x2032)




H100027 (4) | TIRAFONDO BL
5/16x2



H100030 (6) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
8x19



H100026 (2) | TIRAFONDO BL
5/16x1 1/2

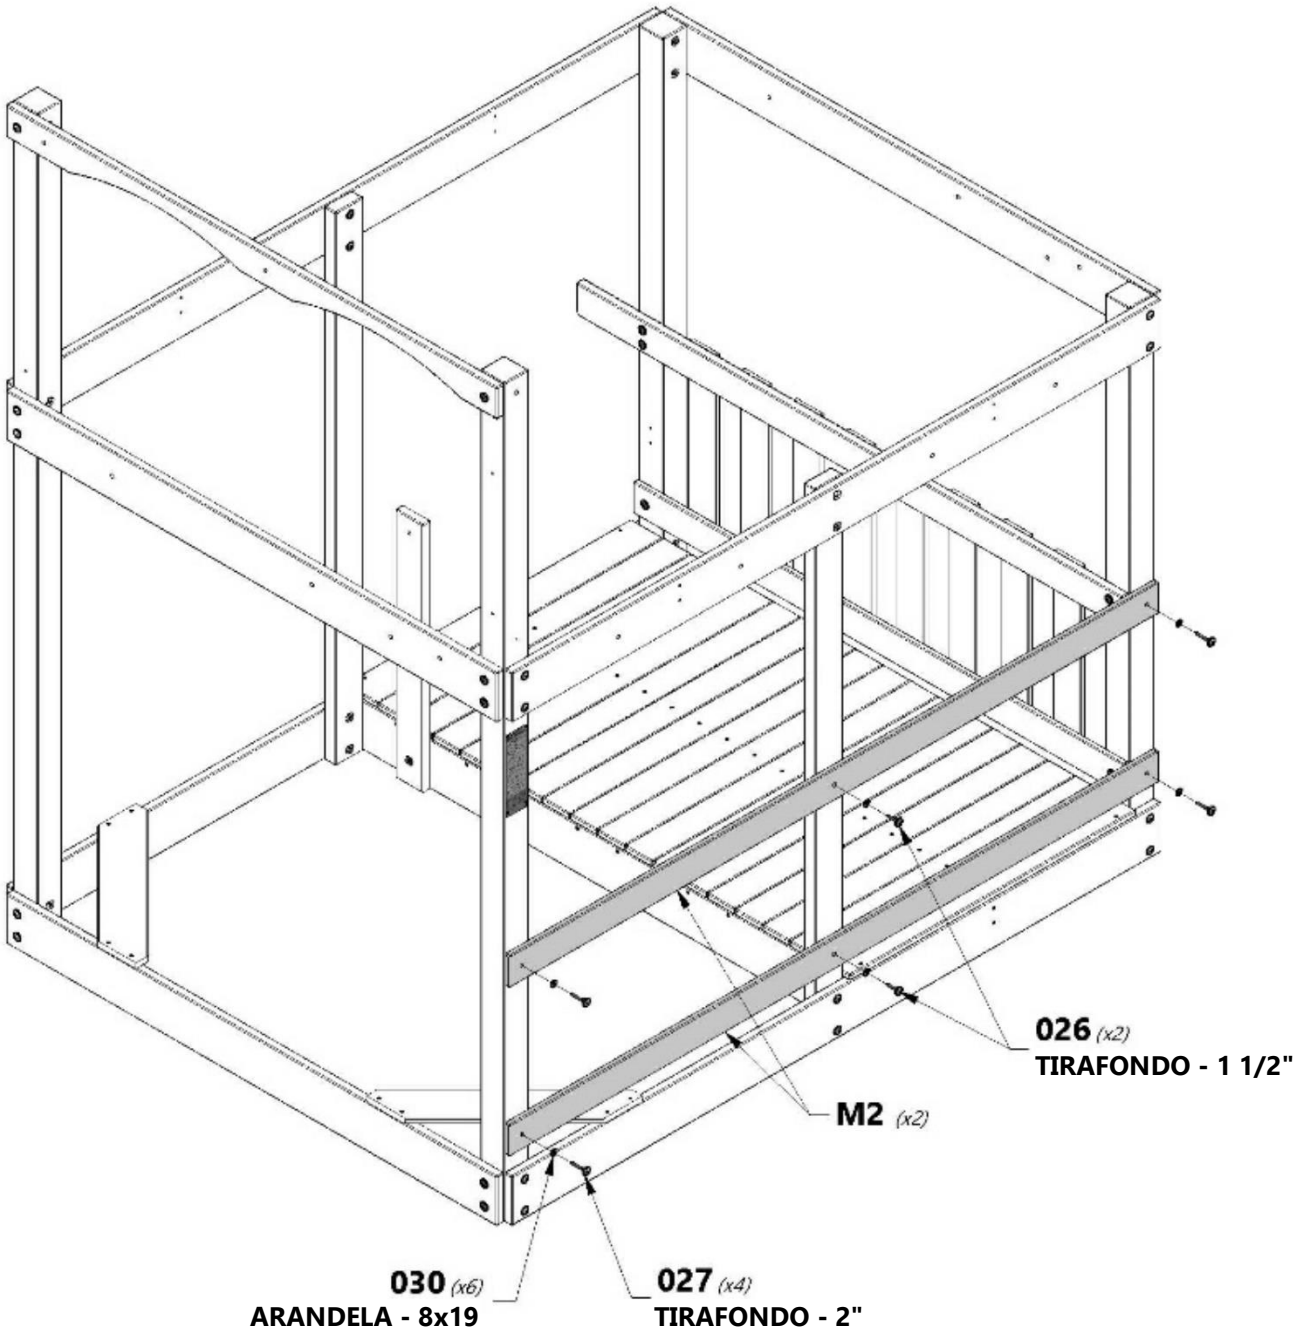

MONTAJE DEL FUERTE


PASO 11




M27 *(10)* | TABLA DE PARED INFERIOR - W4L15944
5/8"x3 3/8"x21 3/8" (16x86x544)



H100088 *(40)* | TORNILLO PFH
8x1 1/8

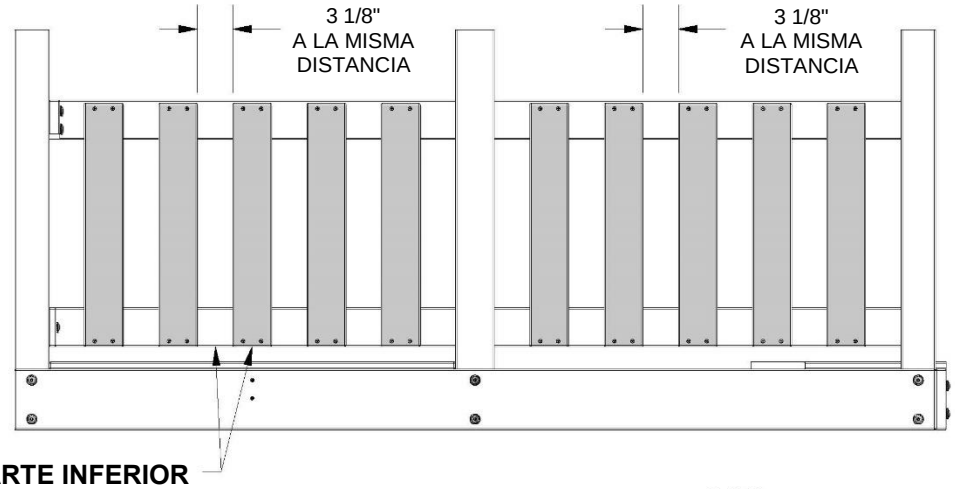


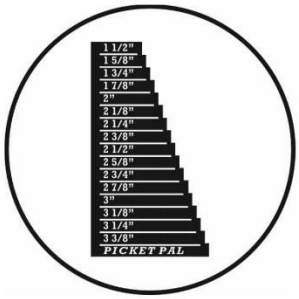

LA PARTE INFERIOR DEBE ESTAR AL MISMO NIVEL


M27 *(x10)*

088 *(x40)*
TORNILLO - 1 1/8"

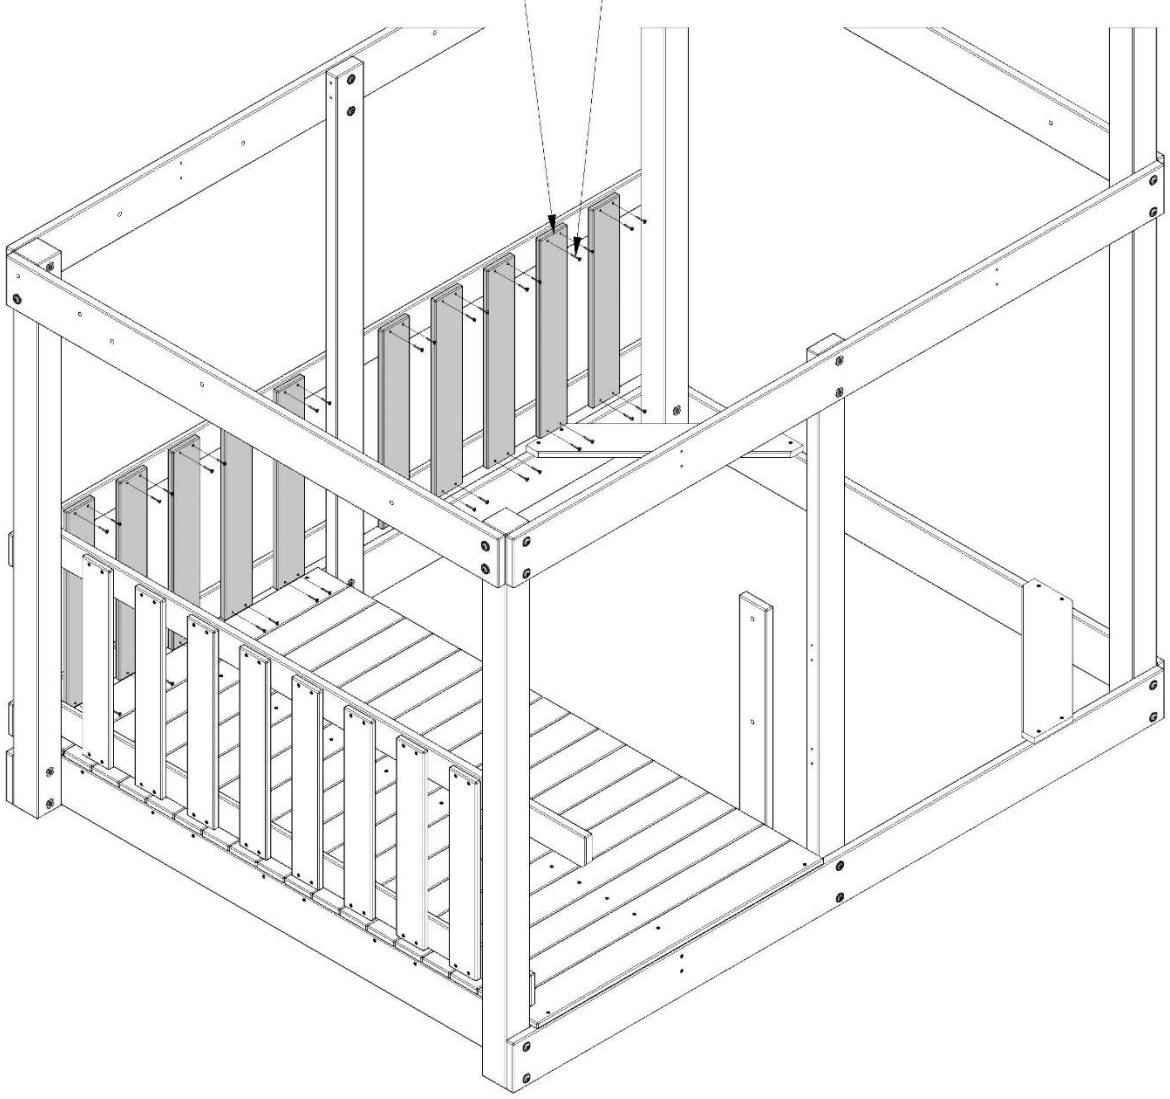

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 12



H16 (1) | GUÍA DE ASIENTO DE MESA DE PICNIC - W4L04597
1"x3 3/8"x32" (24x86x812)



H23 (1) | REFUERZO DE MESA PICNIC - W4L04598
1"x3 3/8"x17 1/2" (24x86x444)



H100028 (2) | TIRAFONDO BL
5/16x2 1/2



H100010 (1) | PERNO BL
5/16x1-1/2



H100138 (1) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
6x15



H100146 (1) | TIRAFONDO BL
1/4x2



H100011 (1) | PERNO BL
5/16x1 3/4




H100030 (4) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
8x19

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.




H100074 (2) | TUERCA EN T
5/16

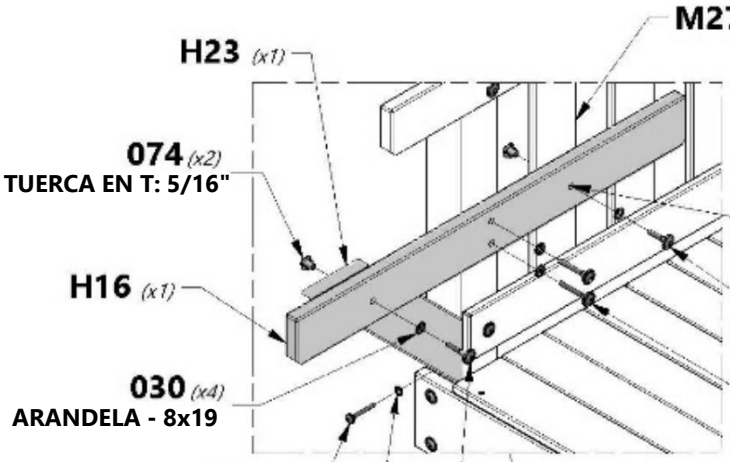

UTILIZANDO 'H16' COMO GUÍA, PERFORE UN ORIFICIO DE 3/8" DE DIÁMETRO EN 'M27'.


010 (x1)
PERNO - 1 1/2"

028 (x2)
TIRAFONDO - 2 1/2"

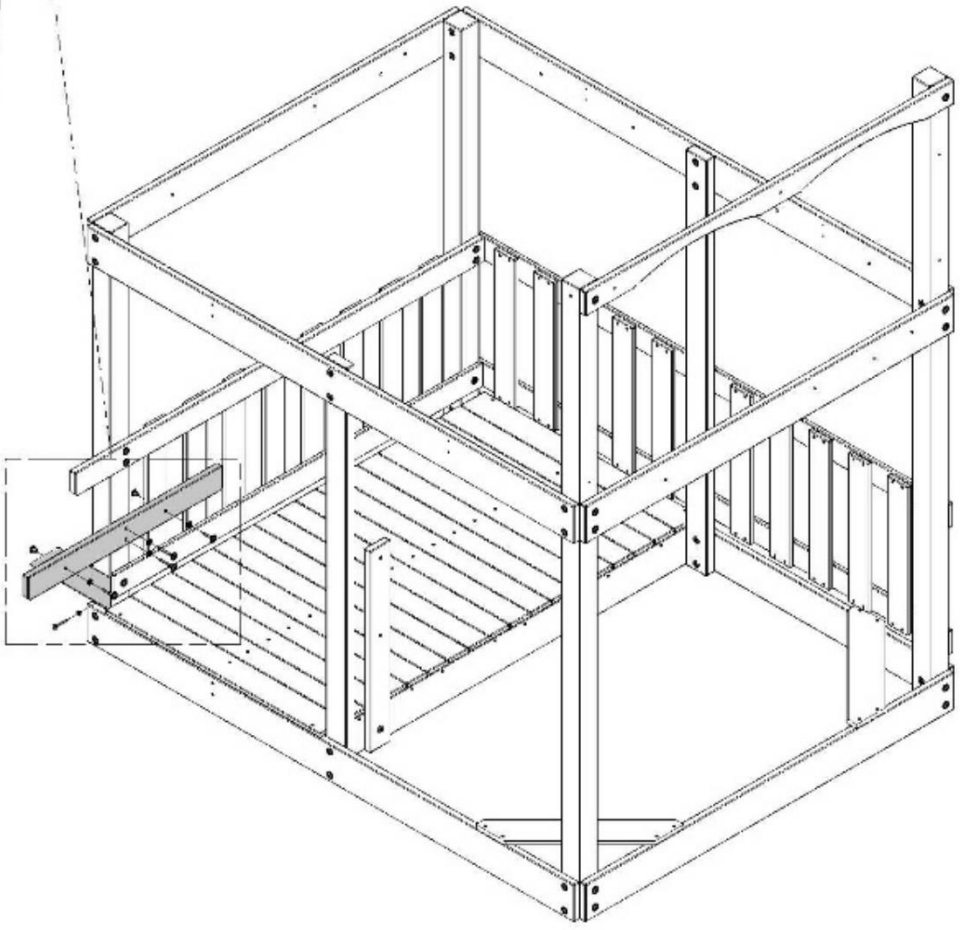

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 13



H17 (1) | GUÍA DE ASIENTO DE MESA DE PICNIC - W4L04599
1"x3 3/8"x32" (24x86x812)



H23 (1) | REFUERZO DE MESA PICNIC - W4L04598
1"x3 3/8"x17 1/2" (24x86x444)



H100028 (2) | TIRAFONDO BL
5/16x2 1/2



H100011 (2) | PERNO BL
5/16x1 3/4



H100074 (2) | TUERCA EN T
5/16



H100146 (1) | TIRAFONDO BL
1/4x2




H100030 (4) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
8x19



H100138 (1) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
6x15

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

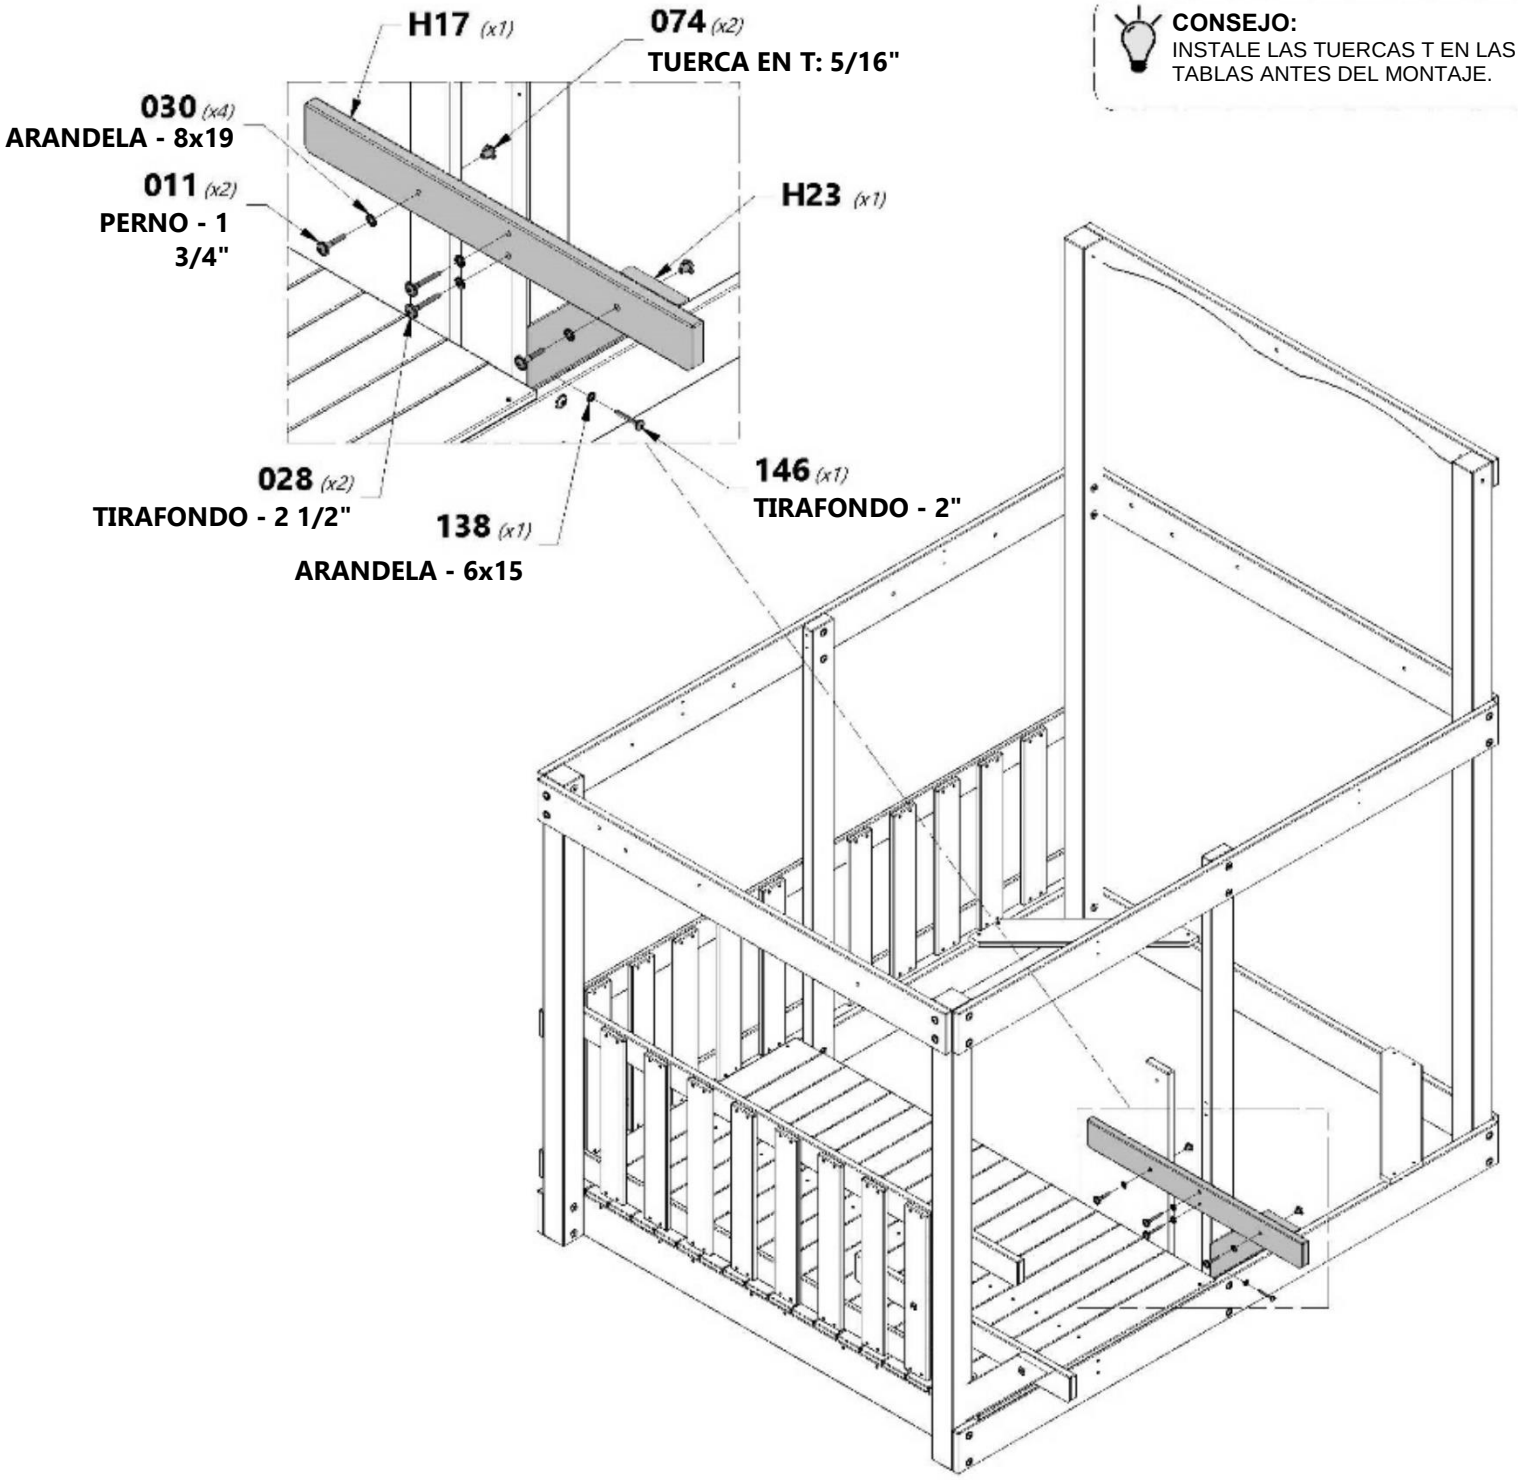

MONTAJE DEL FUERTE


PASO 14



H15 (4) | ASIENTO DE MESA PICNIC - W4L04600
1"x3 3/8"x35 3/8" (24x86x897)



H100111 (16) | TORNILLO PFH
8x2

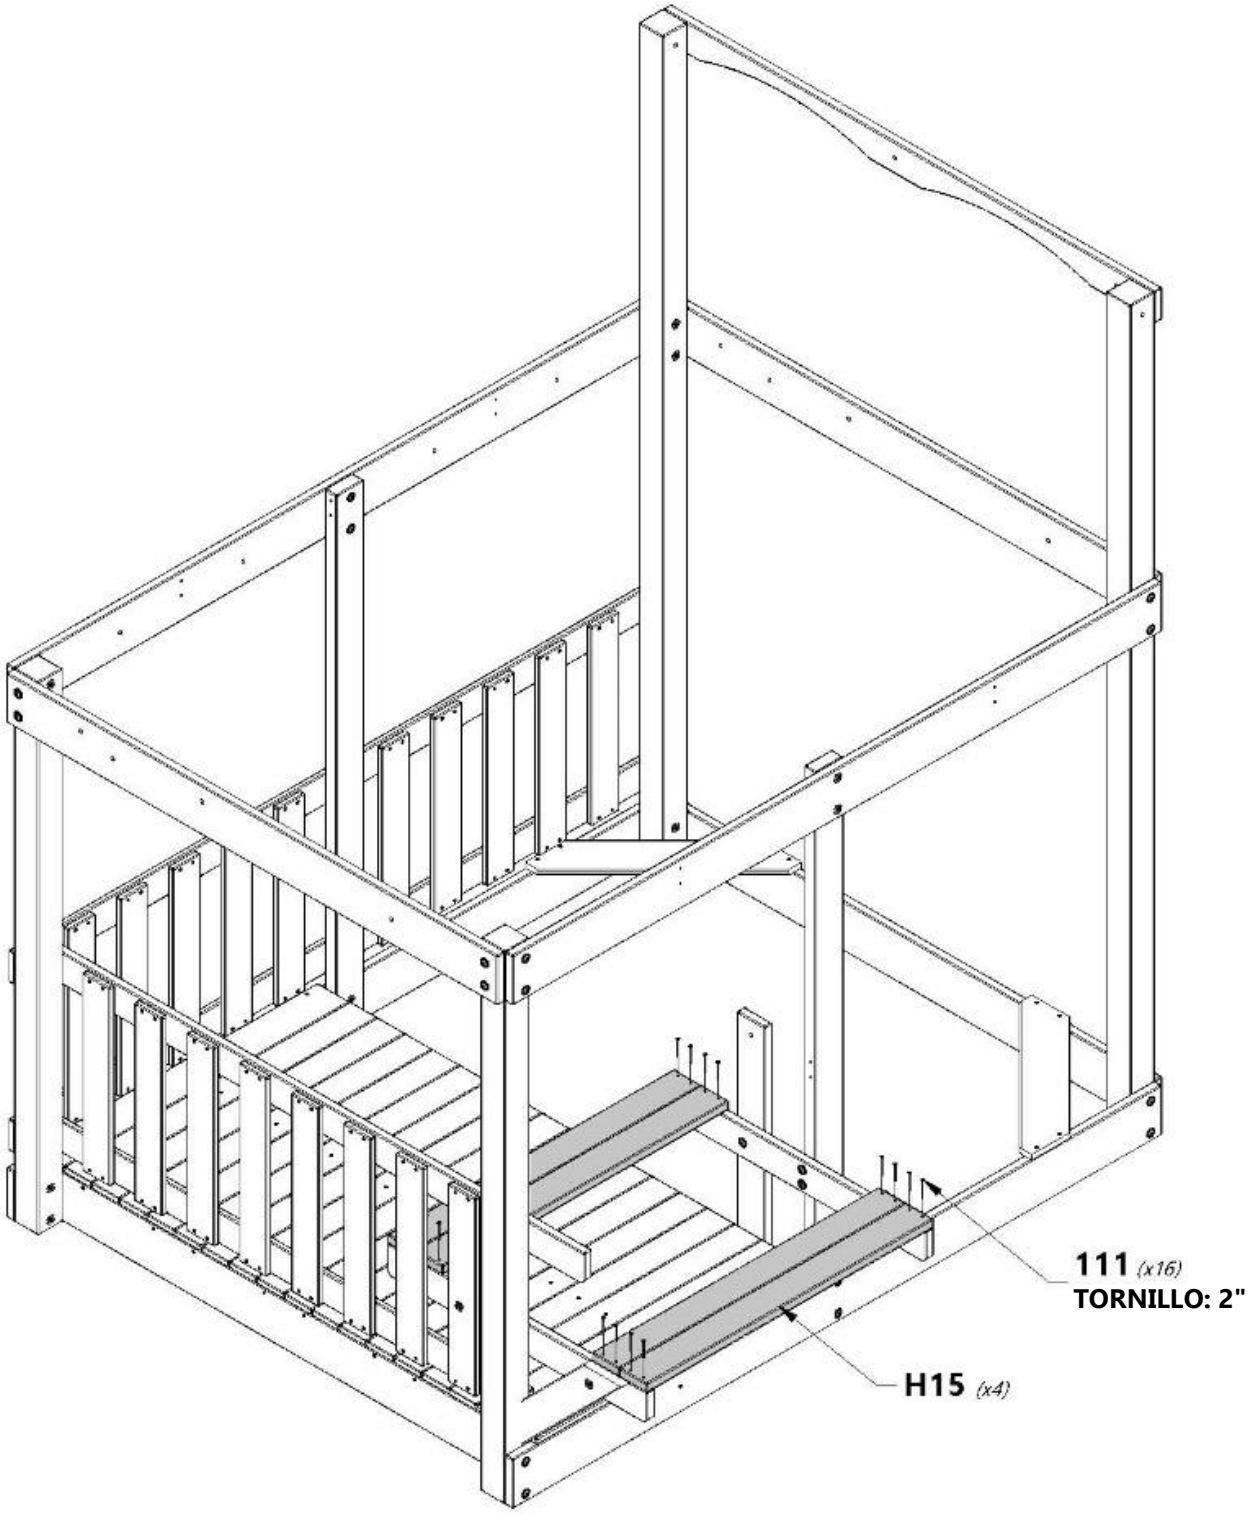

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 15



H24 (1) | SOPORTE DE TABLÓN DE LA MESA DE PICNIC - W4L04601
1"x3 3/8"x16 1/2" (24x86x418)



H100011 (1) | PERNO BL
5/16x1 3/4



H100028 (2) | TIRAFONDO BL
5/16x2 1/2




H100074 (1) | TUERCA EN T
5/16



H100030 (3) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
8x19

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

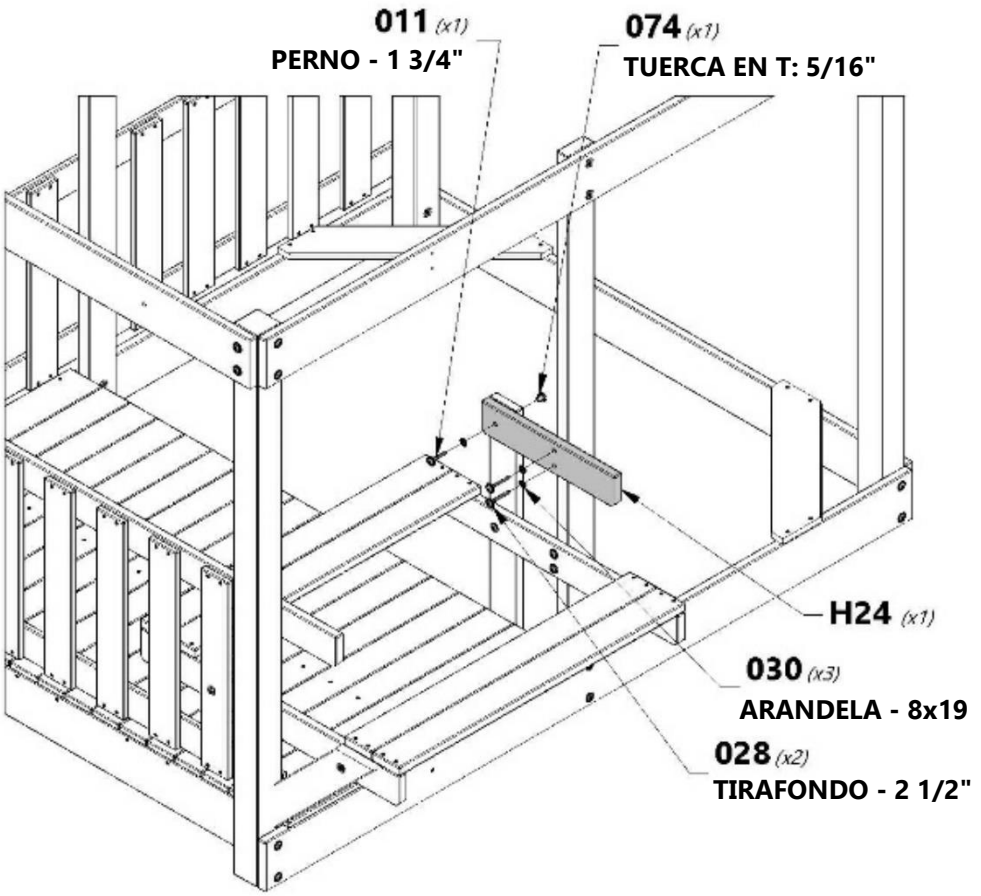

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 16



M16 *(1)* | TABLÓN CENTRAL DE LA MESA DE PICNIC - W4L04603
5/8"x3"x38 1/4" (16x76x973)



M30 *(1)* | LISTÓN DE TABLÓN DE LA MESA DE PICNIC - W4L04604
5/8"x3 3/8"x16" (16x86x406)




M13 *(4)* | TABLÓN DE LA MESA DE PICNIC - W4L04602
5/8"x3 3/8"x41 1/4" (16x86x1049)



H100086 *(20)* | TORNILLO PFH *8x1 1/2*



H100088 *(5)* | TORNILLO PFH *8x1 1/8*

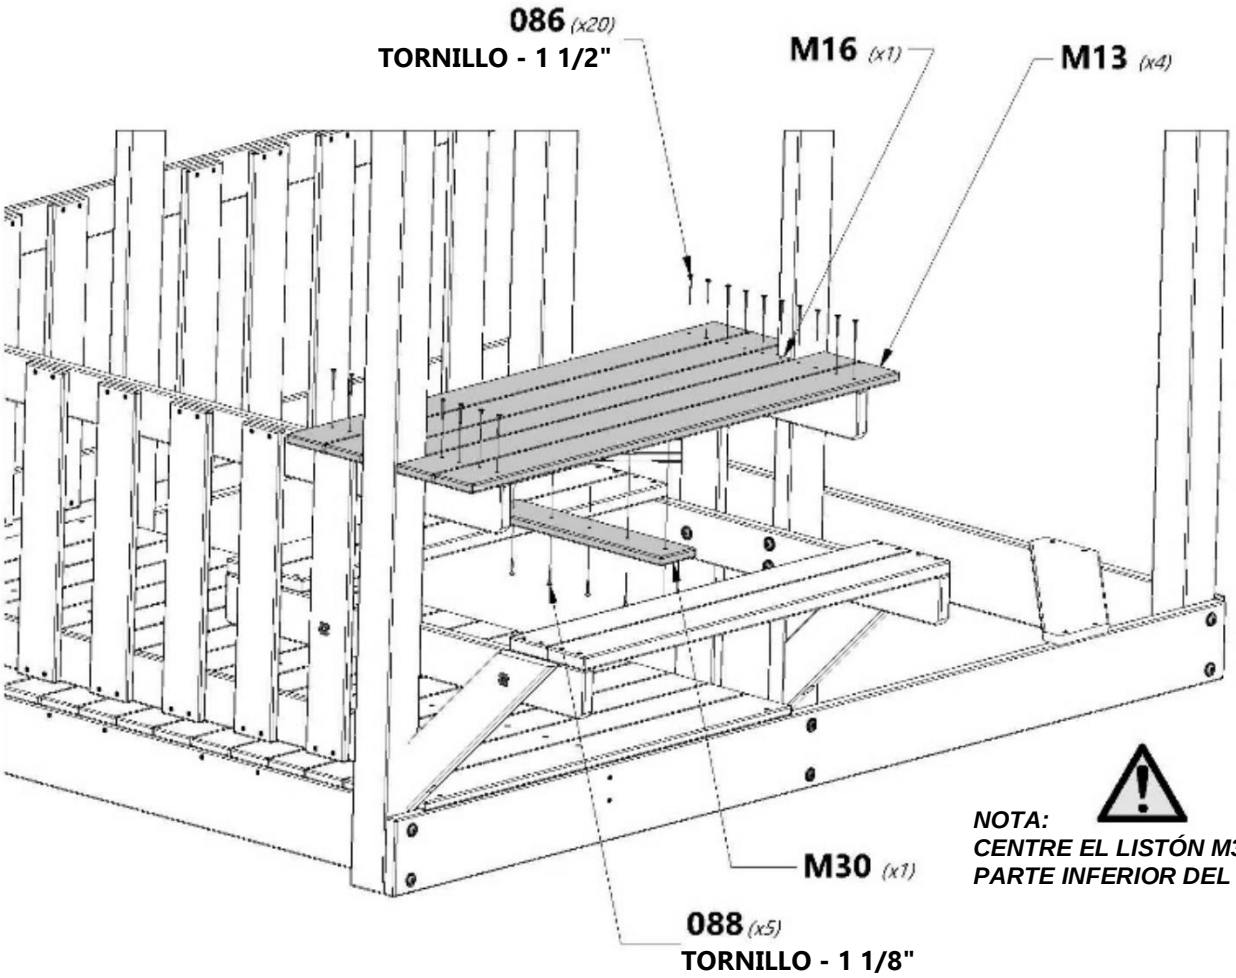

NOTA:
CENTRE EL LISTÓN M30 EN LA PARTE INFERIOR DEL TABLÓN.

MONTAJE DEL FUERTE


PASO 17



H25 *(2)* | SOPORTE DE PISO SUPERIOR - W4L04606
1"x3 3/8"x3" (24x86x76)




H100111 *(4)* | TORNILLO PFH
8x2

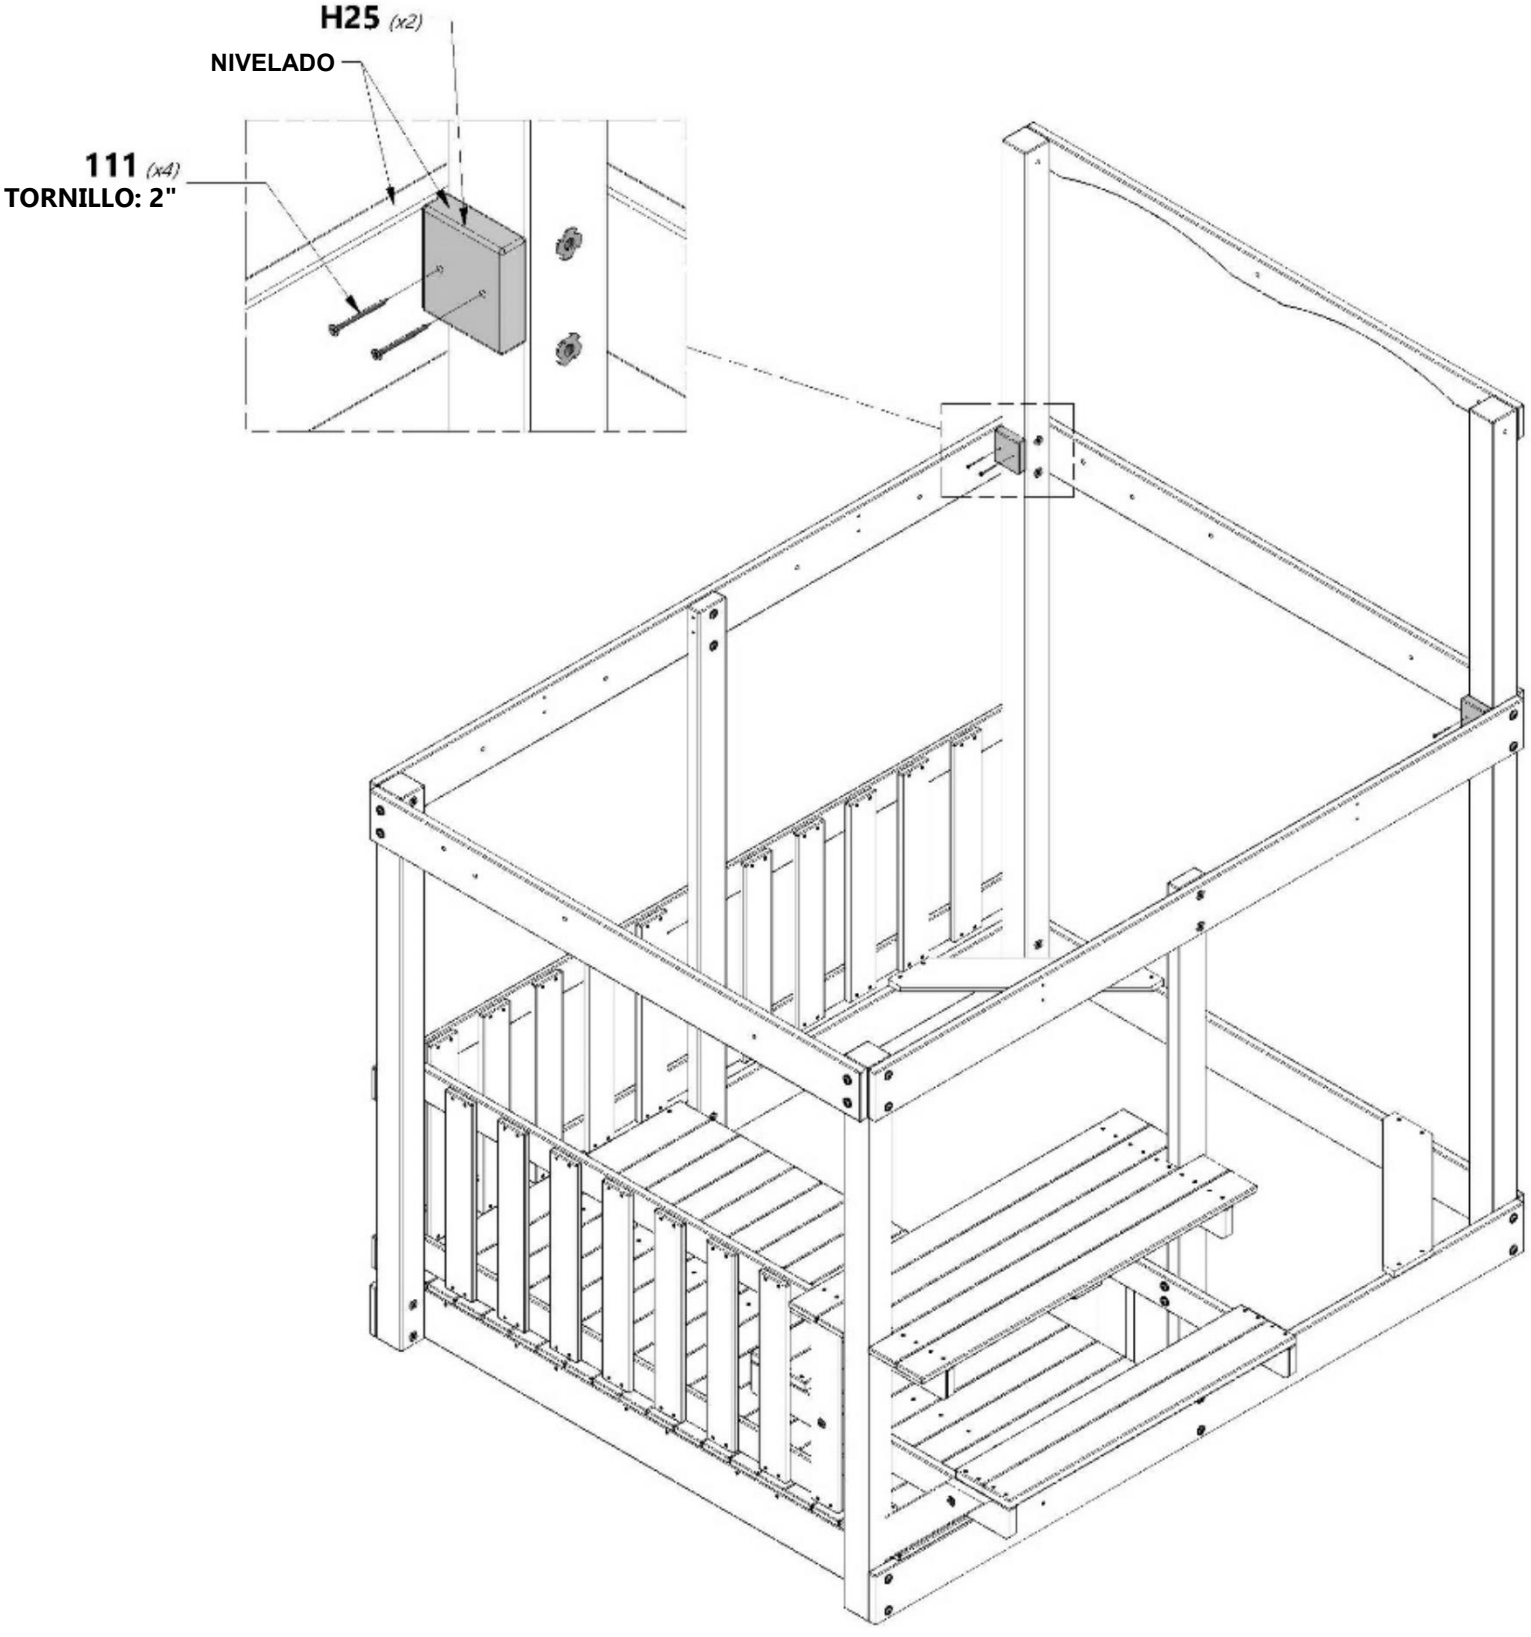

MONTAJE DEL FUERTE


PASO 18



O2 *(1)* | TABLA DE SEGURIDAD - W4L04605
5/8"x1 3/8"x28 5/8" (16x34x726)



H100088 *(3)* | TORNILLO PFH
8x1 1/8

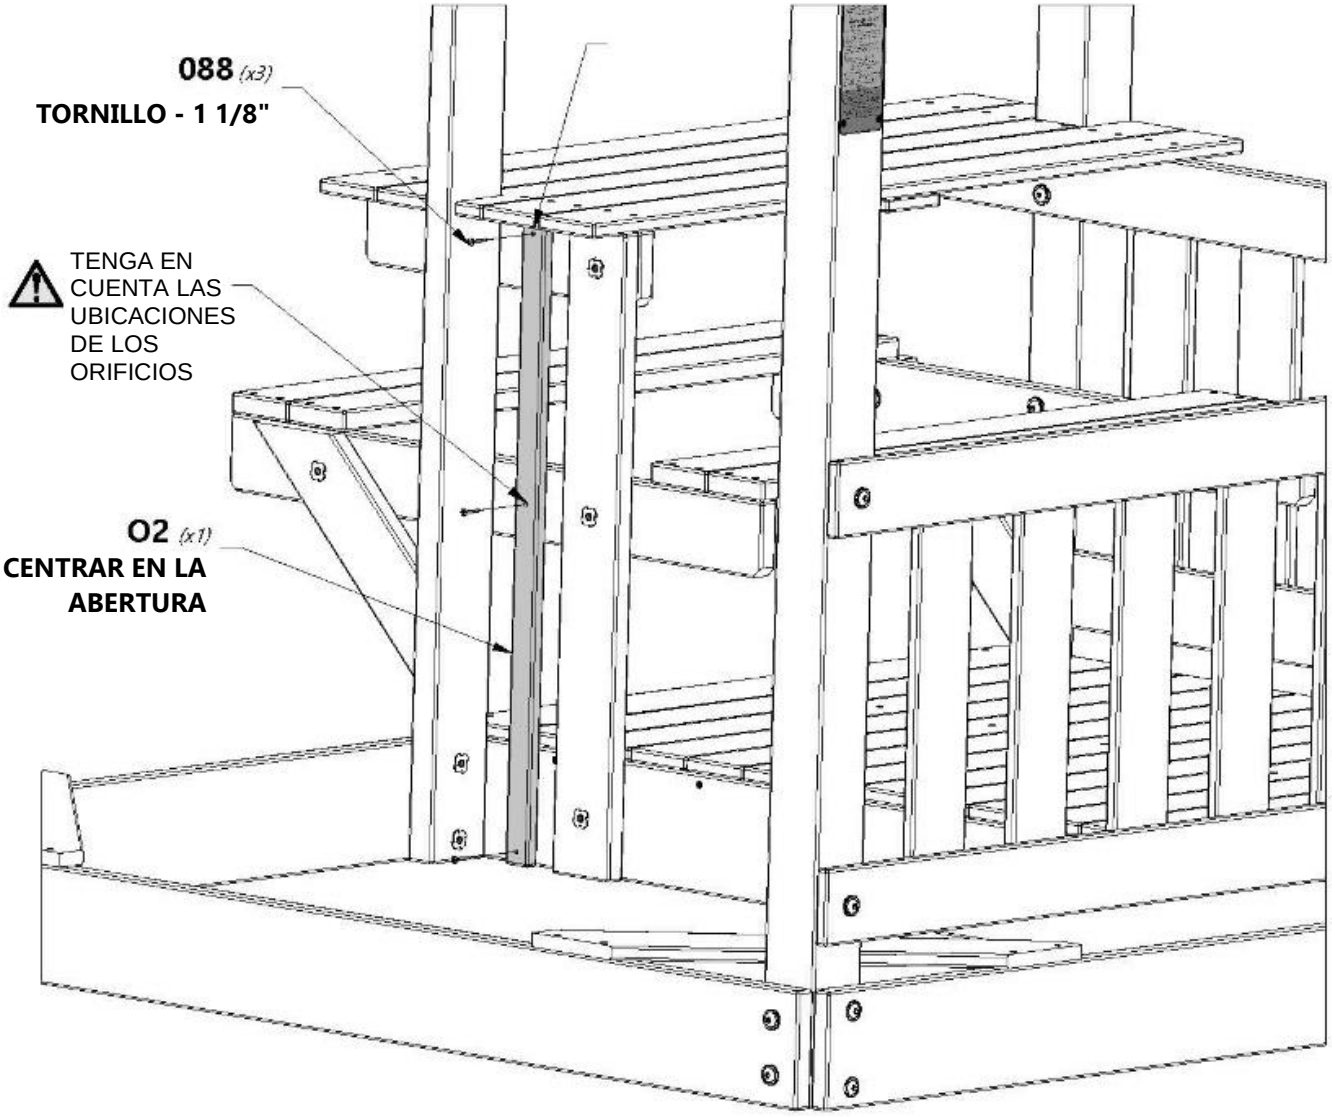

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 19



E6 (8) | SOPORTE DE LA PLATAFORMA - W4L15942
1 7/16"x3 3/8"x20" (36x86x508)



H100013 (8) | PERNO BL
5/16x2 1/4



H100649 (8) | TIRAFONDO BL
1/4x2 1/2




H100074 (8) | TUERCA EN T
5/16




H100030 (8) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
8x19



H100138 (8) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
6x15

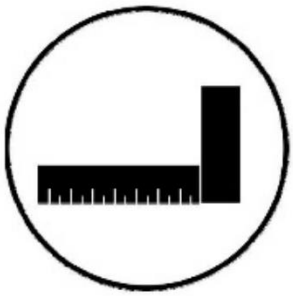

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

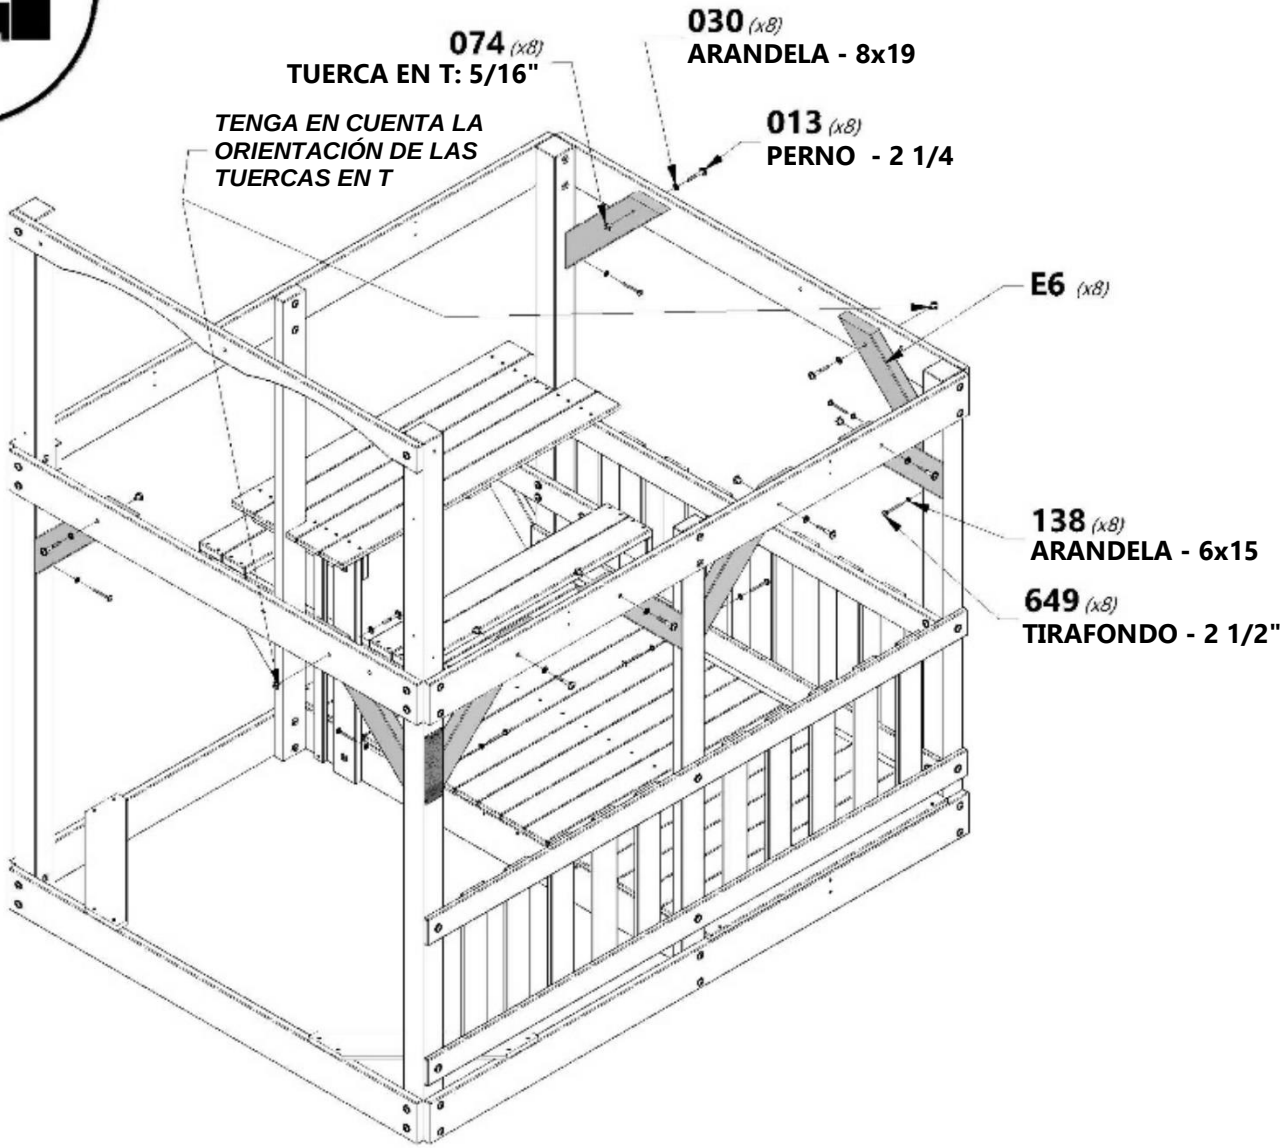

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 20



H5 (1) | GUÍA DE PISO - W4L04608
1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)



H26 (2) | VIGUETA DE PISO - W4L04573
1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)



H100027 (4) | TIRAFONDO BL
5/16x2




H100090 (8) | TORNILLO PFH
8x2 1/2"




H100030 (4) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
8x19

NOTA:
LA PARTE SUPERIOR DE LAS TABLAS DEBE QUEDAR AL MISMO NIVEL. EN TODAS LAS UBICACIONES.

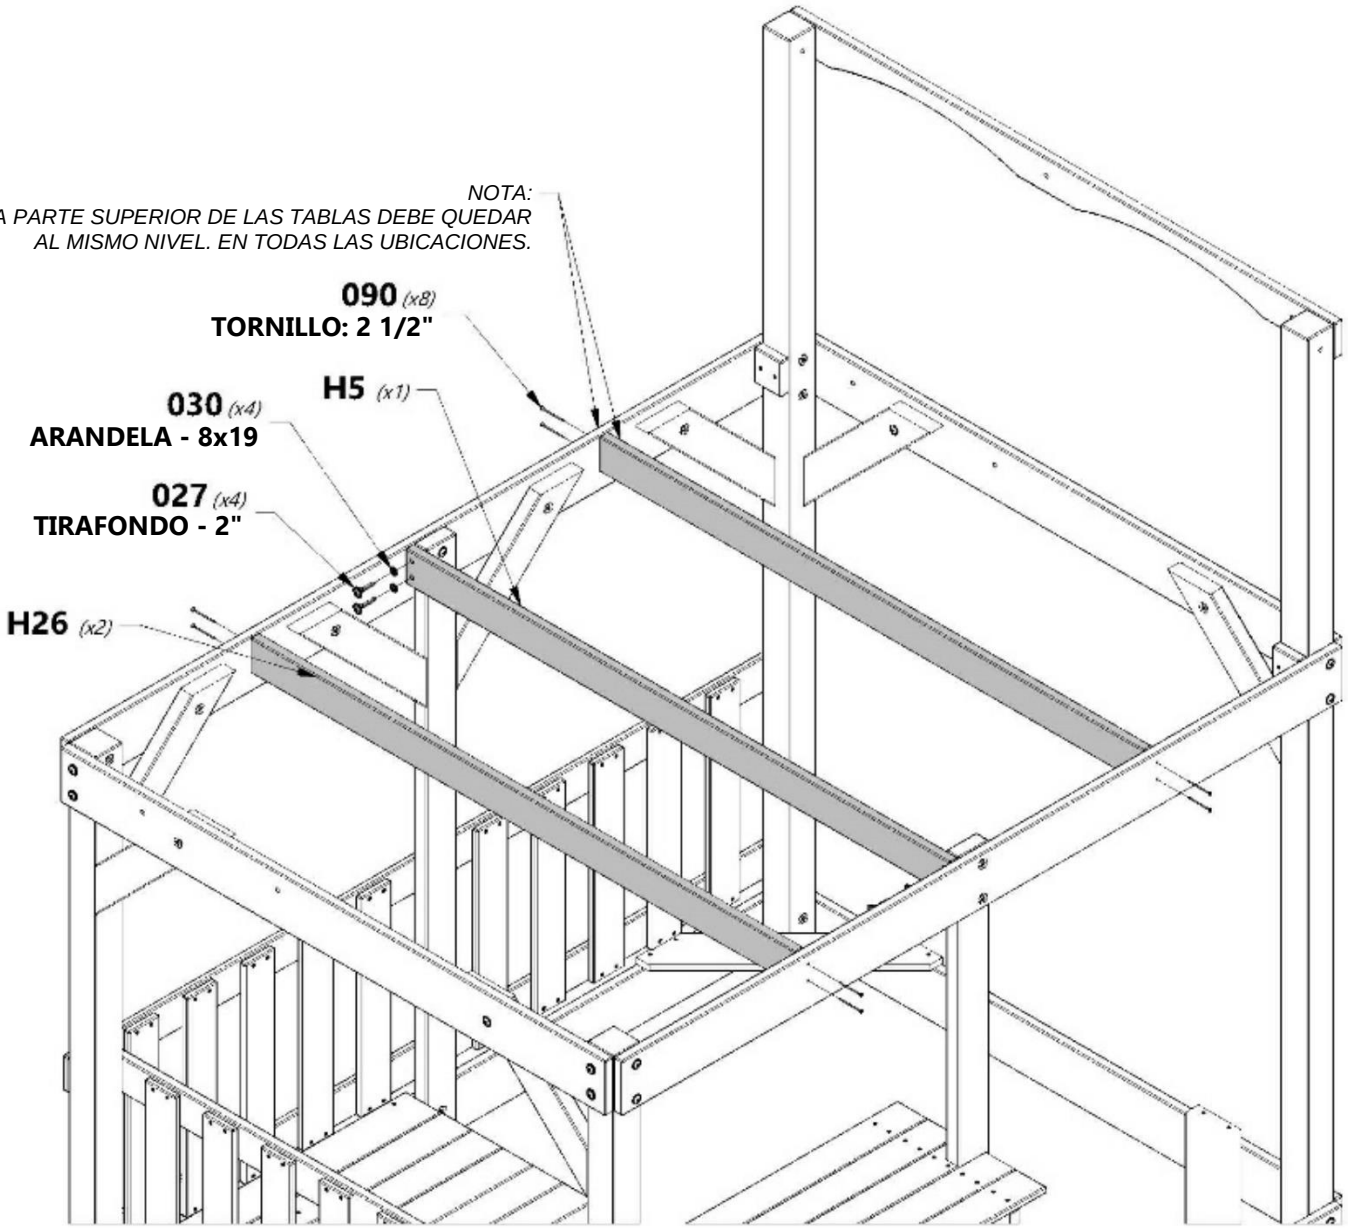


MONTAJE DEL FUERTE

PASO 21



FP2 (4) | PANEL DE PISO - W2A03345
1 1/4"x13 1/2"x81 7/8" (32x344x2080)




Y1 (2) | TABLA DEL PISO SUPERIOR - W4L15964
5/8"x4"x78" (16x102x1980)



H100086 (126) | TORNILLO PFH
8x1 1/2



H100074 (2) | TUERCA EN T
5/16

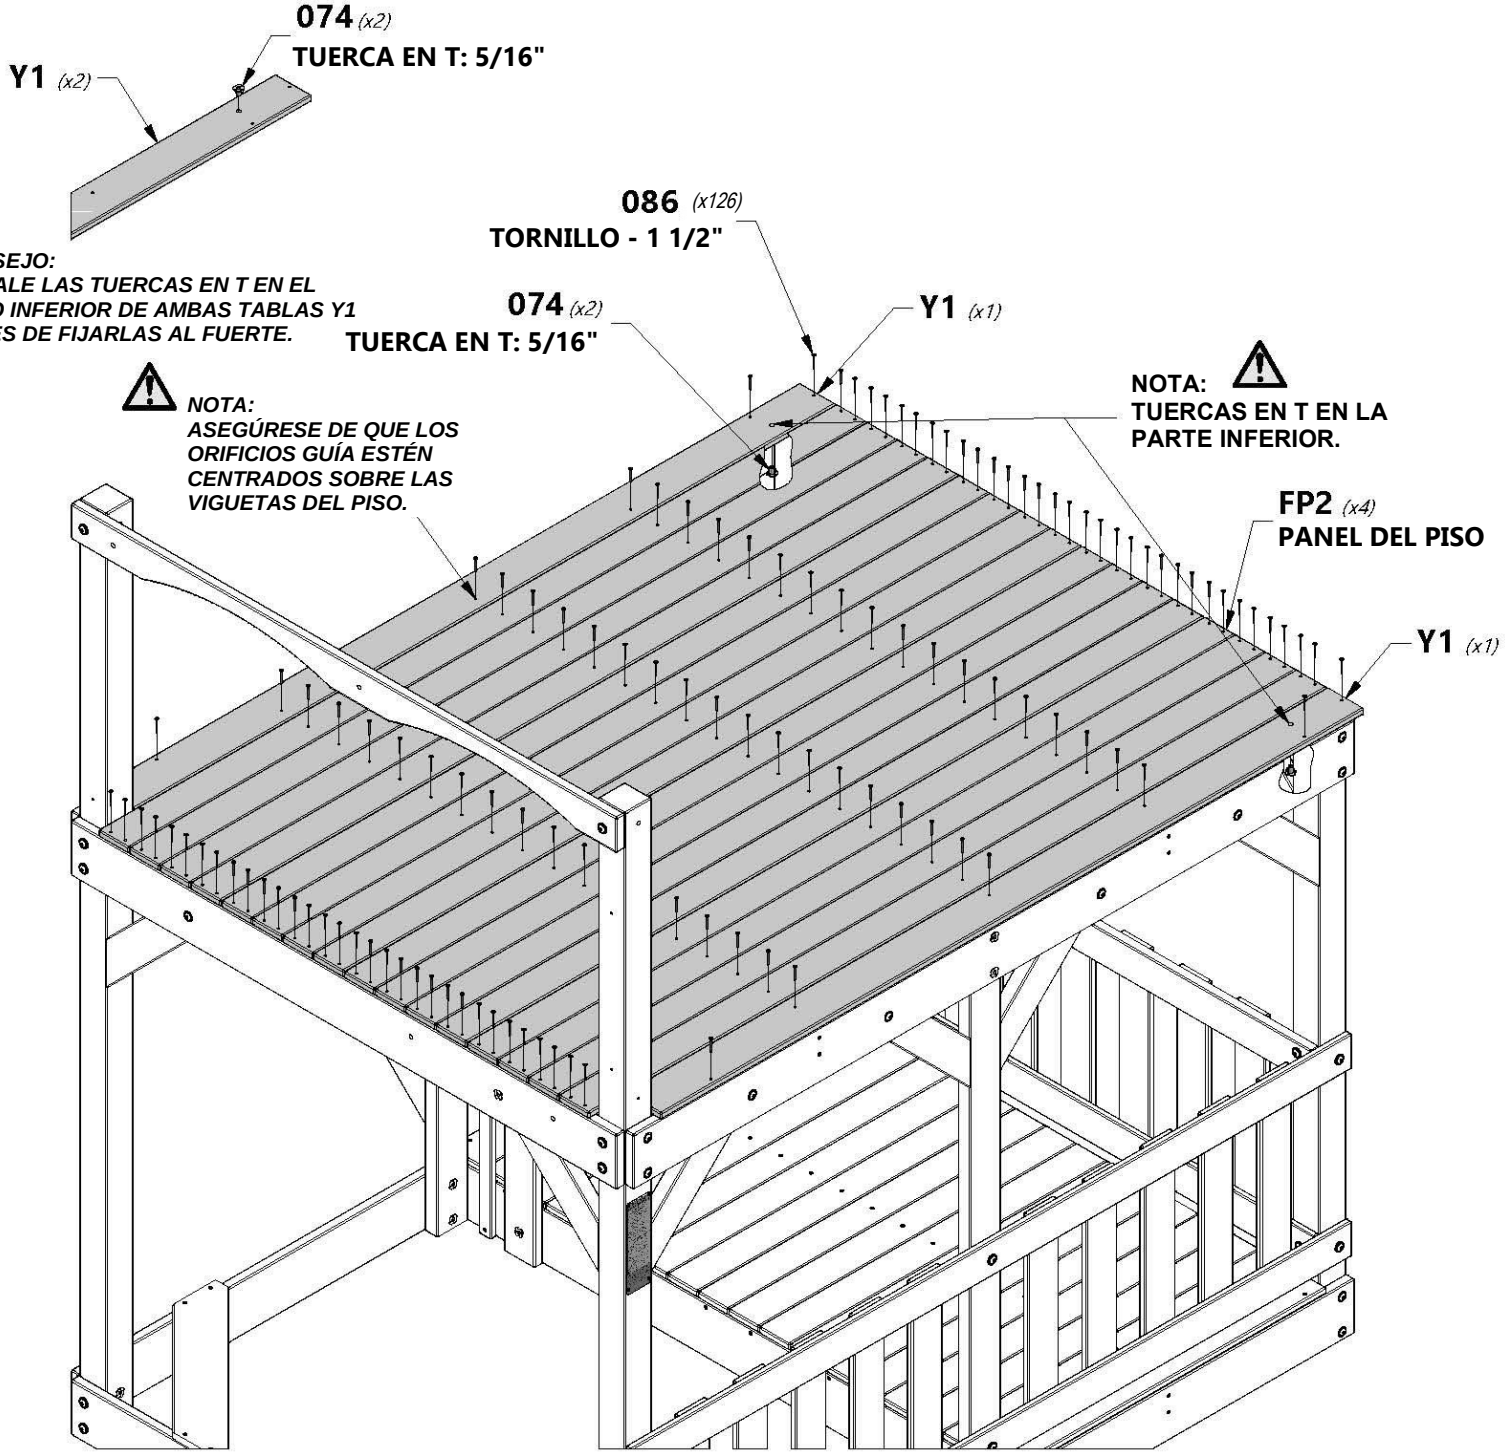


MONTAJE DEL FUERTE

PASO 22



B8 (1) | ESQUINA POSTERIOR DERECHA DE LA CASA CLUB - W4L04618
3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)



M21 (1) | GUÍA DE PARED DE LA CASA CLUB - W4L04613
5/8"x3 3/8"x30 1/4" (16x86x768)



H4 (1) | GUÍA DE SOPORTE DEL TECHO - W4L04623
1"x3 3/8"x67 1/4" (24x86x1709)



A4M01046 (2) | SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x55x55



B5 (1) | ESQUINA POSTERIOR IZQUIERDA DE LA CASA CLUB - W4L04612
3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)



H6 (1) | GUÍA POSTERIOR DE LA CASA CLUB - W4L04621
1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)



H100014 (1) | PERNO BL *5/16x2 1/2*



H100115 (2) | PERNO BL *5/16x1/2*



H100019 (2) | PERNO BL *5/16x3 3/4*



H100030 (2) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. *8x19*



H100074 (4) | TUERCA EN T *5/16*



H100017 (1) | PERNO BL *5/16x3 1/4*



H100005 (2) | CILINDRO DE TUERCA BL *5/16 x 7/8*




H100027 (2) | TIRAFONDO BL *5/16x2*



H100031 (2) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. *12x19*

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

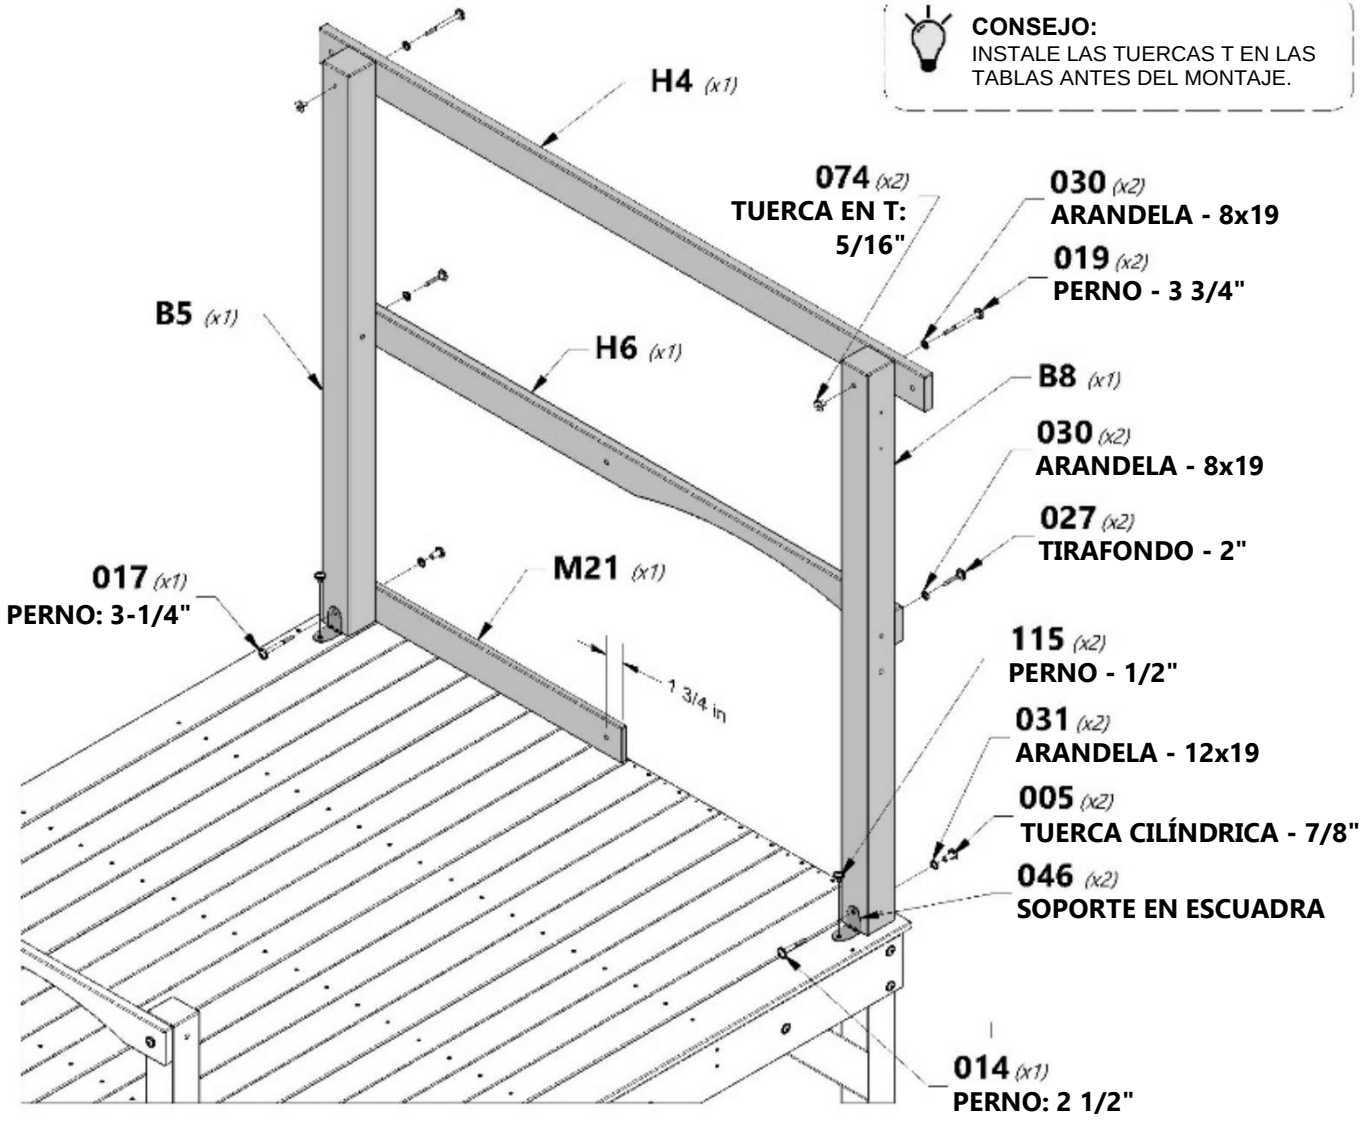

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 23



M10 (1) | GUÍA DE PARED DE LA CASA CLUB - W4L04614
5/8"x3 3/8"x50 1/4" (16x86x1277)

M34 (1) | GUÍA DE PARED - W4L04611
5/8"x3 3/8"x6 3/8" (16x86x162)




M1 (1) | GUÍA DE PARED SUPERIOR - W4L04619
5/8"x3 3/8"x80" (16x86x2032)



H100027 (4) | TIRAFONDO BL
5/16x2



H100030 (4) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
8x19

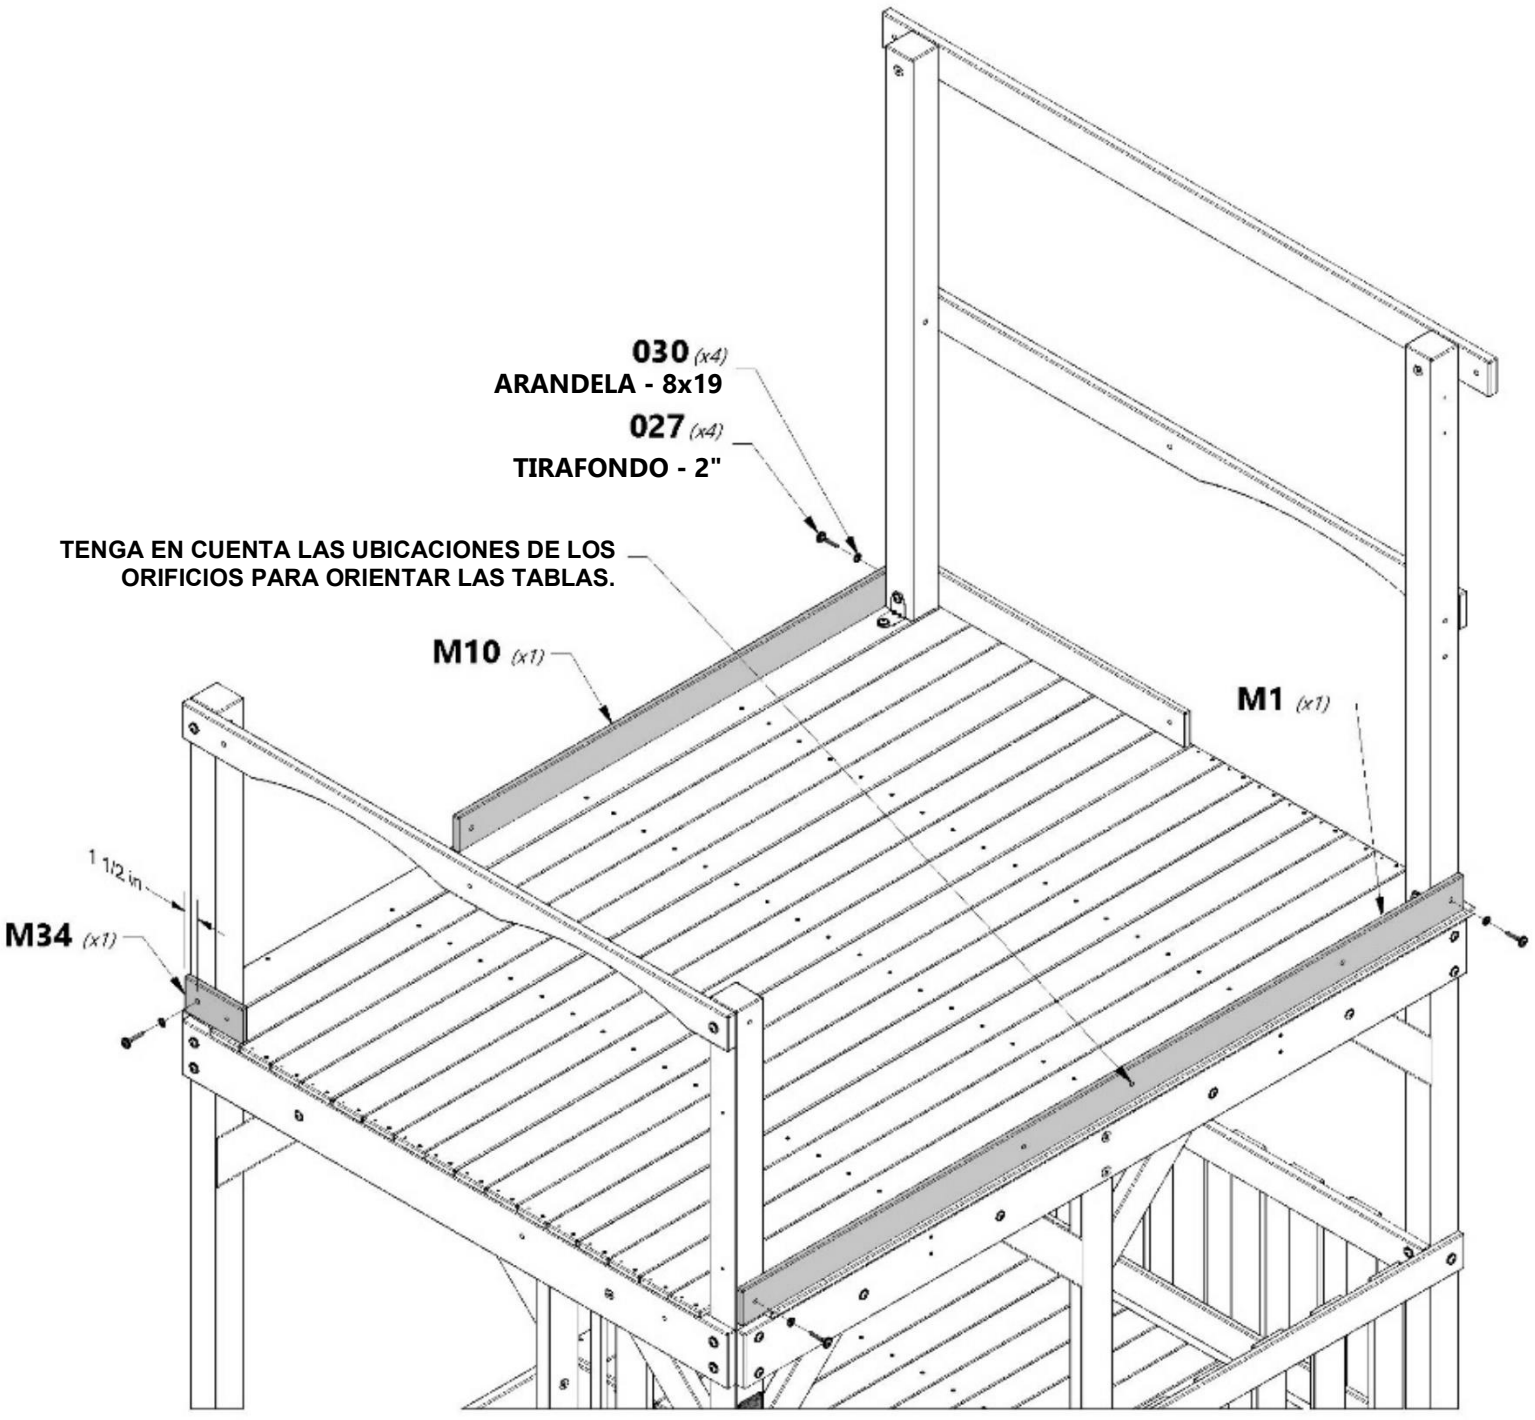

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 24



H18 (1) | GUÍA DE PARED DE LA CASA CLUB - W4L04616
1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x758)



A4M01046 (1) | SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x55x55



H100011 (1) | PERNO BL *5/16x1 3/4*



H100009 (1) | PERNO BL *5/16x1 1/4*



H100115 (1) | PERNO BL *5/16x1/2*



H100074 (2) | TUERCA EN T *5/16*



H100005 (1) | CILINDRO DE TUERCA BL *5/16 x 7/8*




H100031 (1) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. *12x19*



H100030 (1) | ARANDELA DE FIJACIÓNEXT. *8x19*

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

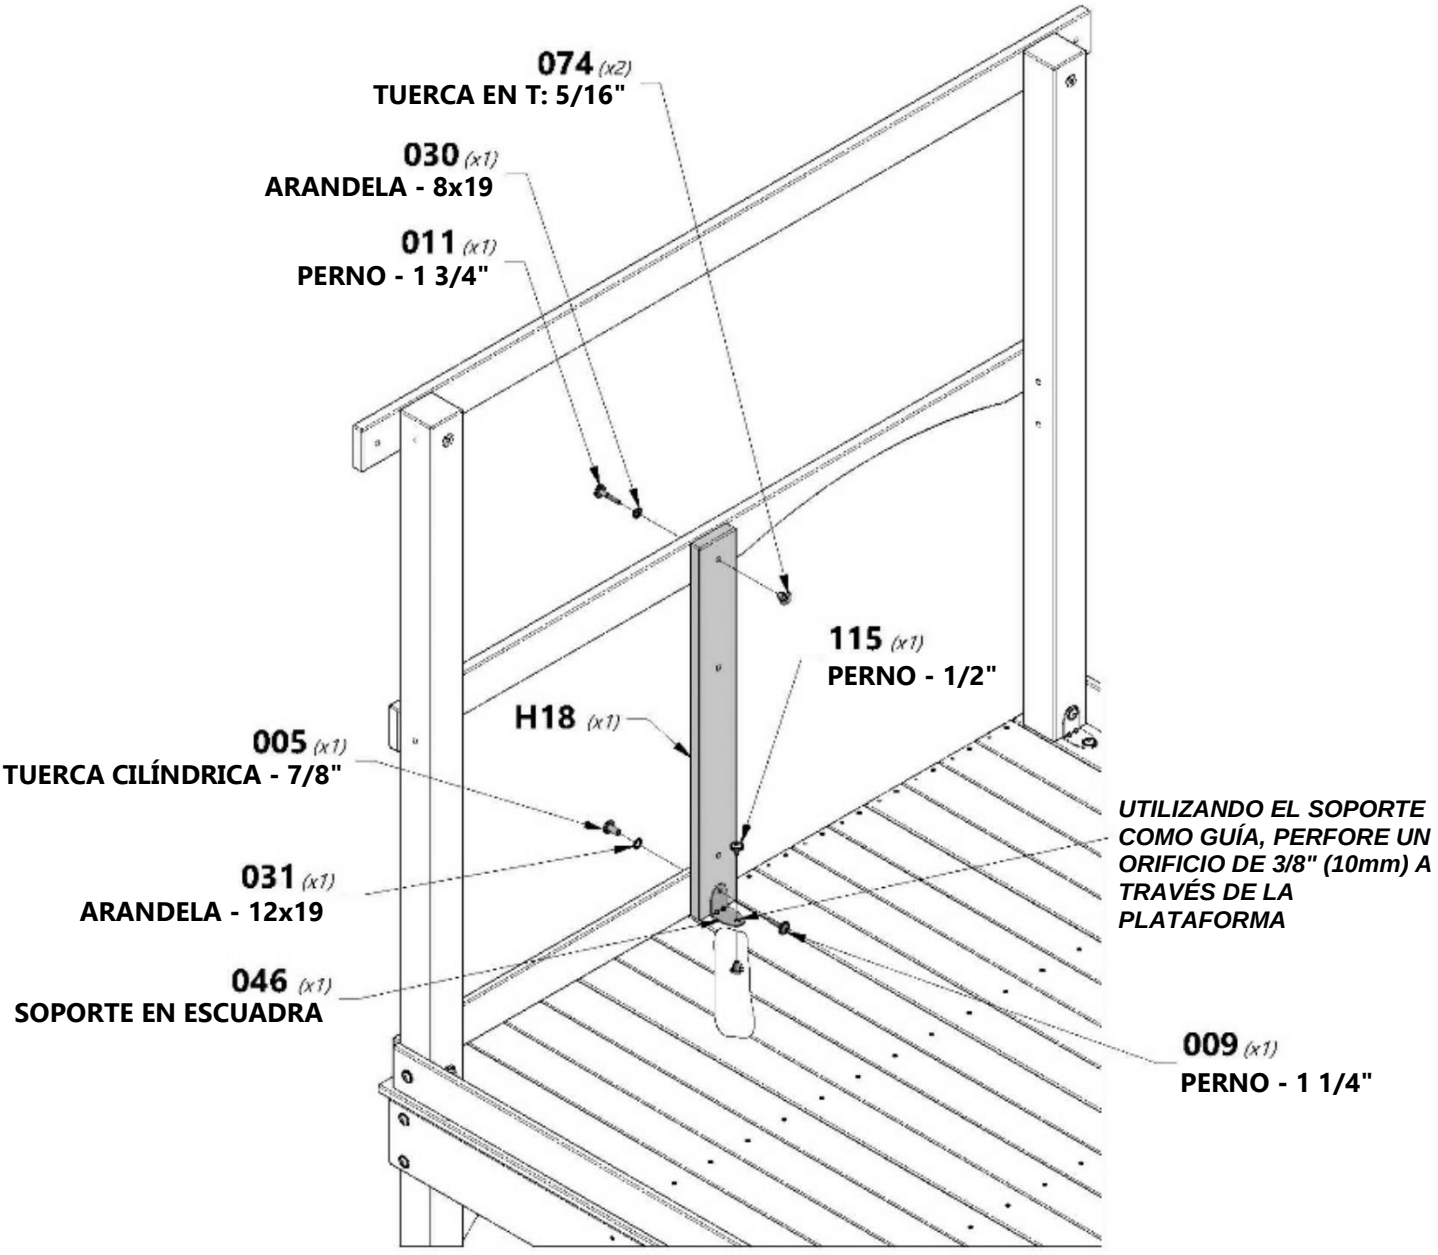

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 25



H1 (1) | GUÍA DE PARED - W4L04620
1"x3 3/8"x80" (24x86x2032)



A4M01046 (1) | SOPORTE EN ESCUADRA
2.5x38x55x55



B6 (1) | ESQUINA FRONTAL IZQUIERDA DE LA CASA CLUB - W4L04615
3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)



H100019 (3) | PERNO BL
5/16x3 3/4



H100017 (1) | PERNO BL
5/16x3 1/4



H100005 (1) | CILINDRO DE TUERCA BL



H100115 (1) | PERNO BL
5/16x1/2



H100074 (4) | TUERCA EN T
5/16




H100031 (1) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
12x19



H100030 (3) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
8x19


CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

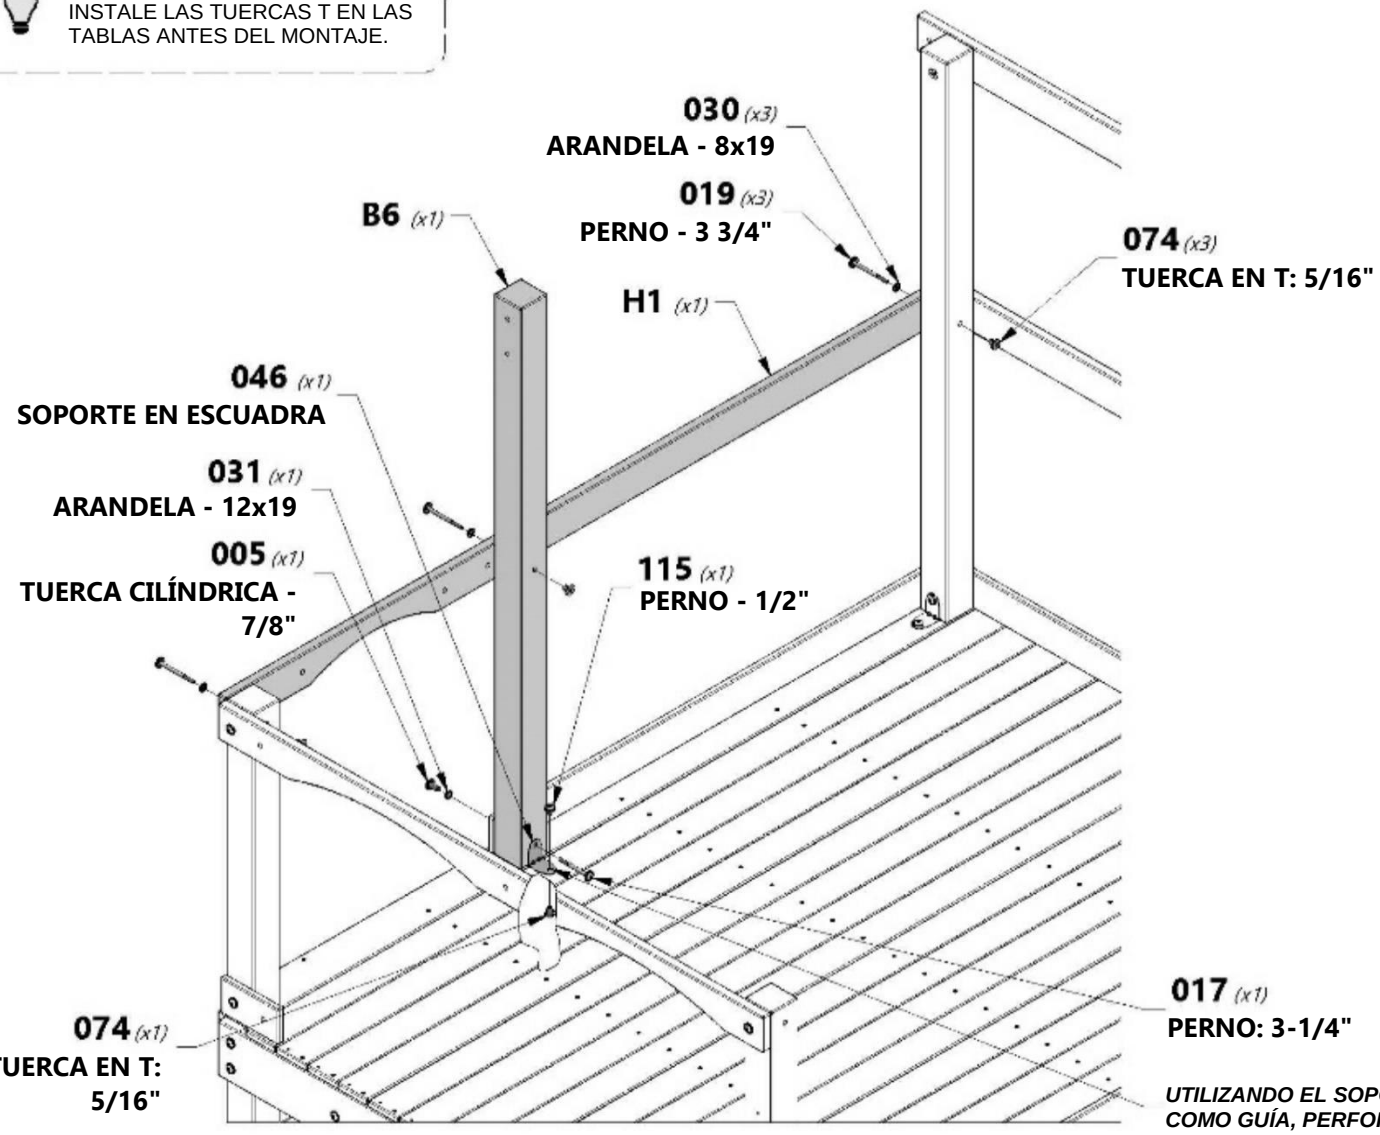

UTILIZANDO EL SOPORTE COMO GUÍA, PERFORE UN ORIFICIO DE 3/8" (10mm) A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 26



H2 (1) | GUÍA DE PARED - W4L04622
1"x3 3/8"x80" (24x86x2032)



A4M01046 (1) | SOPORTE EN ESCUADRA
2.5x38x55x55



B7 (1) | ESQUINA FRONTAL DERECHA DE LA CASA CLUB - W4L04617
3"x3"x53 7/8" (76x76x1370)



H100019 (3) | PERNO BL
5/16x3 3/4



H100017 (1) | PERNO BL
5/16x3 1/4



H100005 (1) | CILINDRO DE TUERCA BL
5/16 x 7/8



H100115 (1) | PERNO BL
5/16x1/2



H100030 (3) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
8x19




H100031 (1) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
12x19



H100074 (4) | TUERCA EN T
5/16



CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

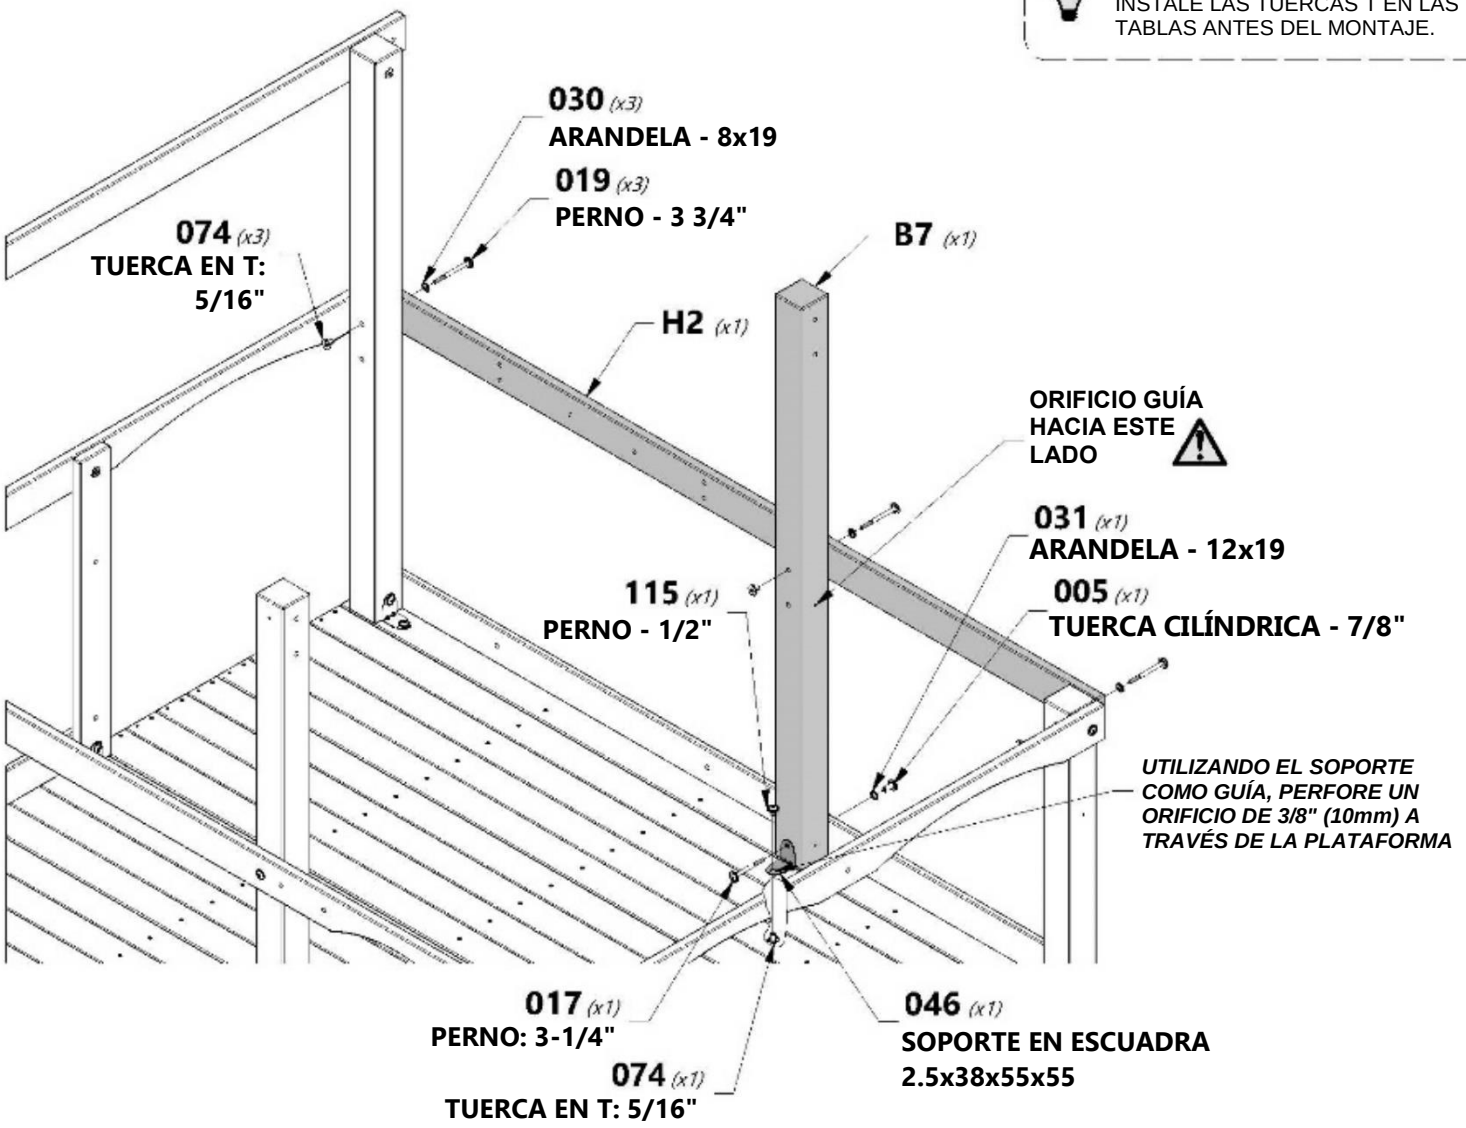

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 27



A100396 (2) | SOPORTE EN ESCUADRA 51x32x82x3.175



H9 (2) | TABLA DE PARED DE LA CASA CLUB - W4L11784 *1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1284)*



H100044 (4) | PERNO HEXAGONAL *5/16x2*



H100030 (2) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. *8x19*



H100010 (2) | PERNO BL *5/16x1-1/2*




H100074 (8) | TUERCA EN T *5/16*



H100095 (4) | ARANDELA DE PRESIÓN *5/16*




H100105 (4) | ARANDELA PLANA *8x27*

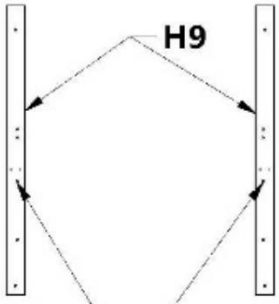

NOTA:
CUANDO ESTÁ HECHA LA INSTALACIÓN, LOS AGUJEROS QUEDAN MÁS CERCA DE LA PARTE INTERIOR.

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

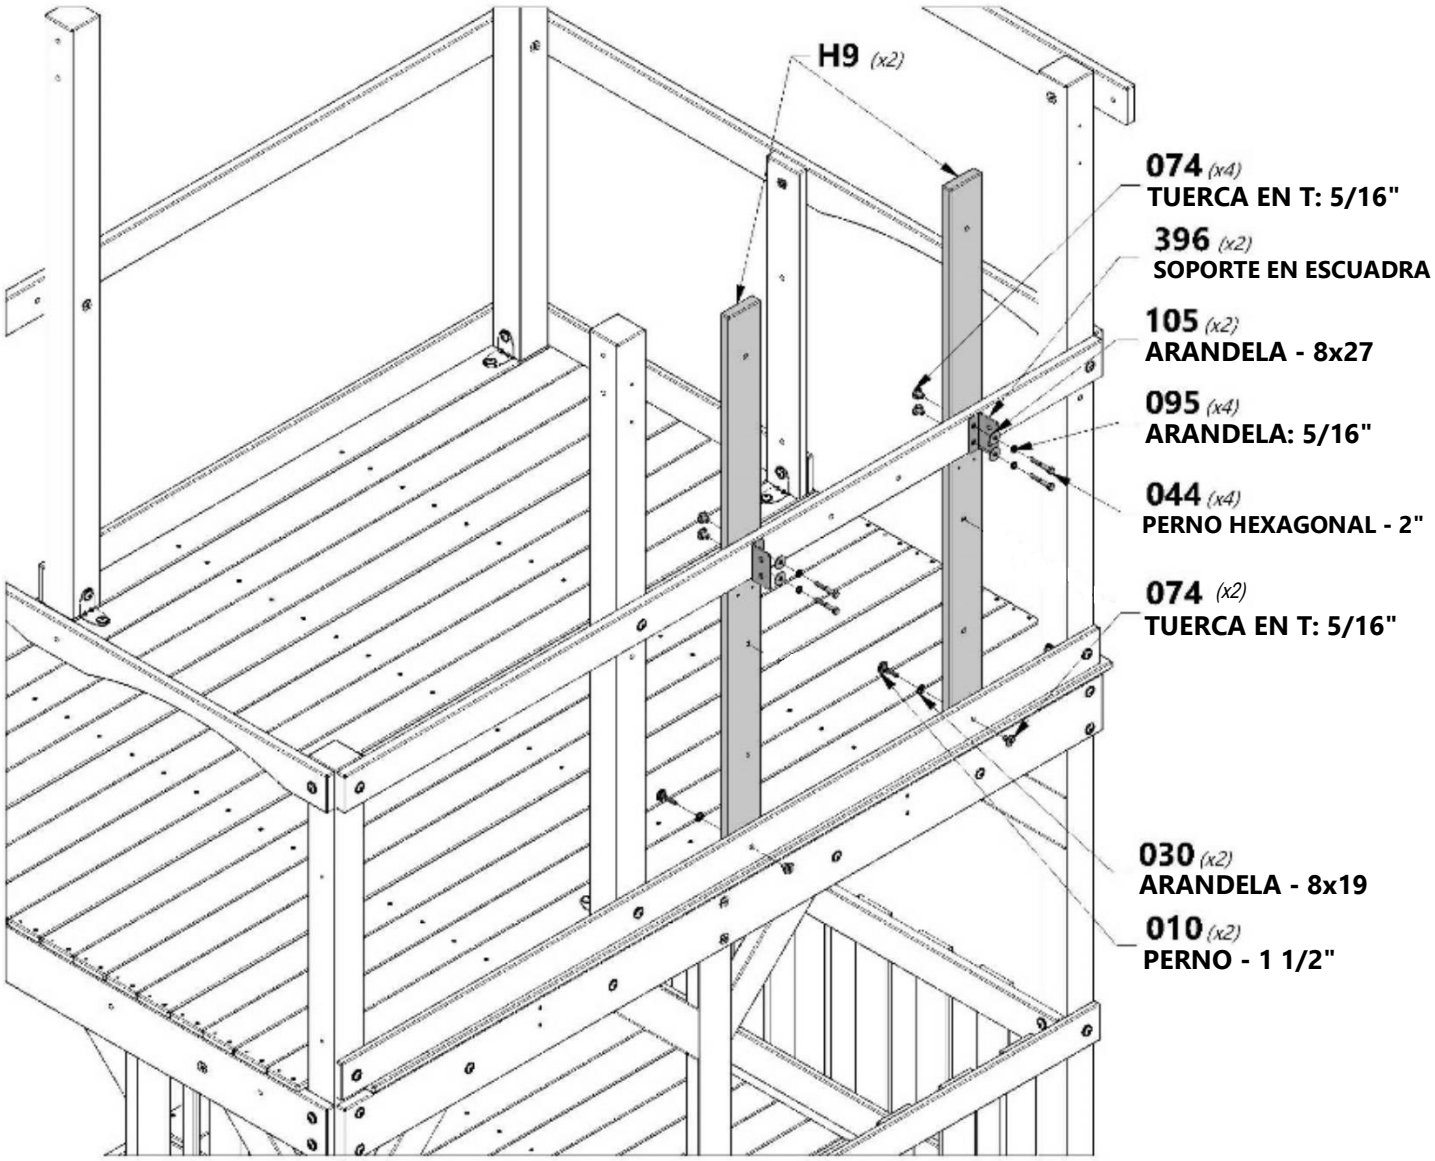

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 28



K5 (1) | GUÍA DE PARED DE LA CASA CLUB - W4L04626
5/8"x5 1/4"x50 1/4" (16x134x1277)



H14 (1) | MONTAJE DE VIGA DEL COLUMPIO - W4L04628
1"x3 3/8"x50 1/4" (24x86x1277)



H100019 (2) | PERNO BL *5/16x3 3/4*



H100089 (4) | TORNILLO PFH *8x1 3/4*



H100074 (4) | TUERCA EN T *5/16*



H100027 (4) | TIRAFONDO BL *5/16x2*




H100010 (2) | PERNO BL *5/16x1-1/2*



H100030 (8) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. *8x19*

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

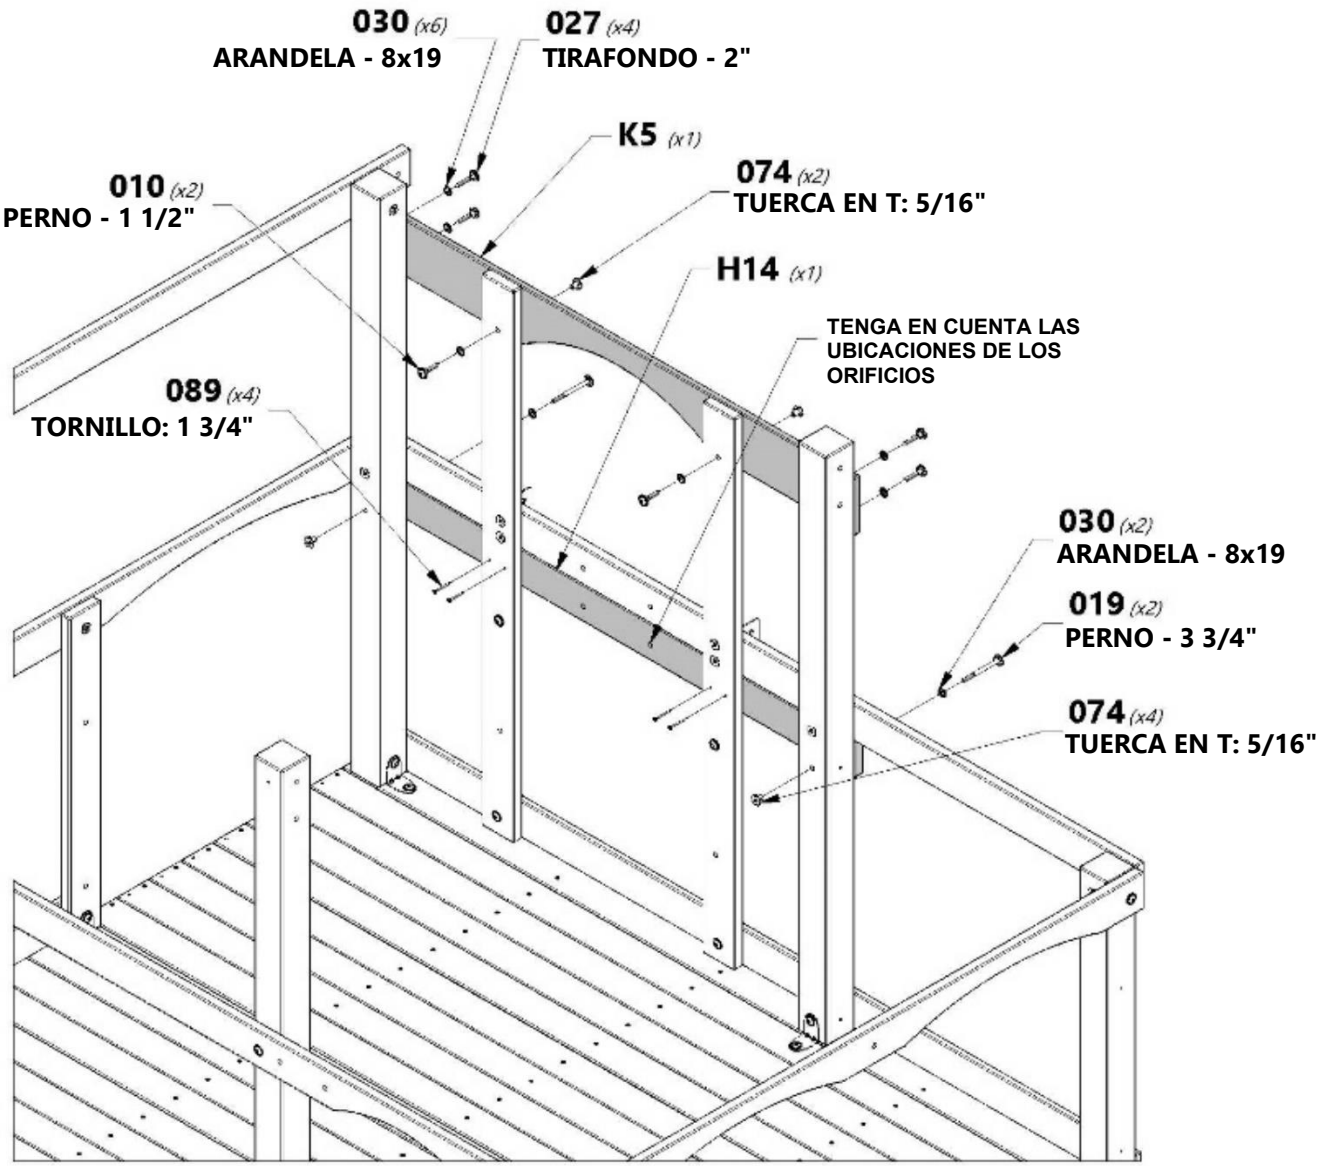

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 29



(1) MONTAJE DE LA ESCALERA




H100030 (2) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. *8x19*

H100011 (2) | PERNO BL *5/16x1 3/4*



H100074 (2) | TUERCA EN T *5/16*

titulo

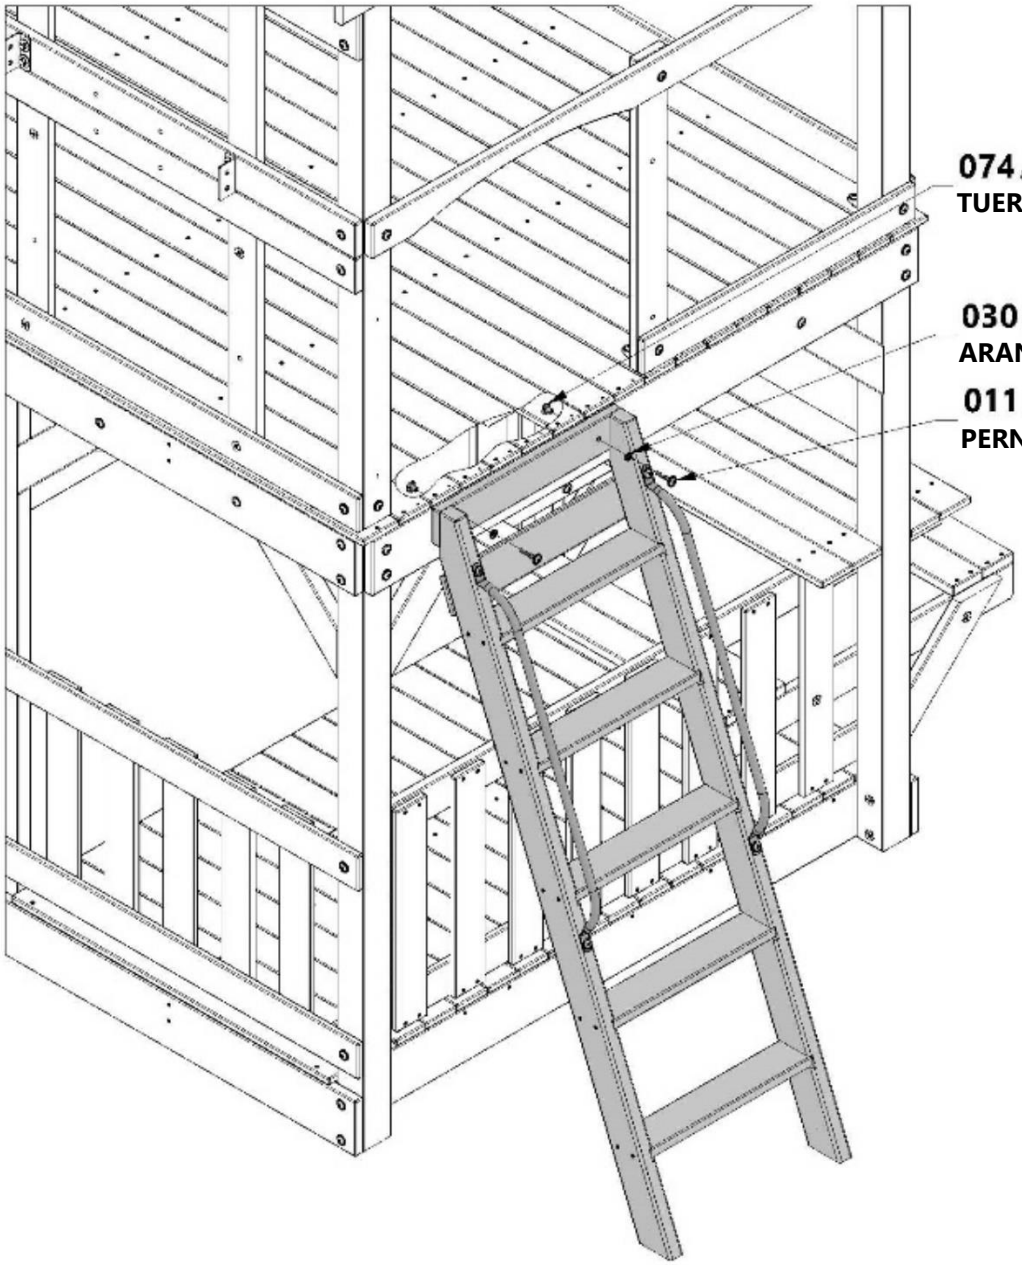

074 *(x2)*
TUERCA EN T: 5/16"

030 *(x2)*
ARANDELA - 8x19

011 *(x2)*
PERNO - 1 3/4"

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 30



H4 (1) | GUÍA DE SOPORTE DEL TECHO - W4L04623
1"x3 3/8"x67 1/4" (24x86x1709)



H7 (1) | GUÍA DE PARED FRONTAL DE LA CASA CLUB - W4L04625
1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1537)



H100019 (4) | PERNO BL
5/16x3 3/4




H100074 (4) | TUERCA EN T
5/16



H100030 (4) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
8x19

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

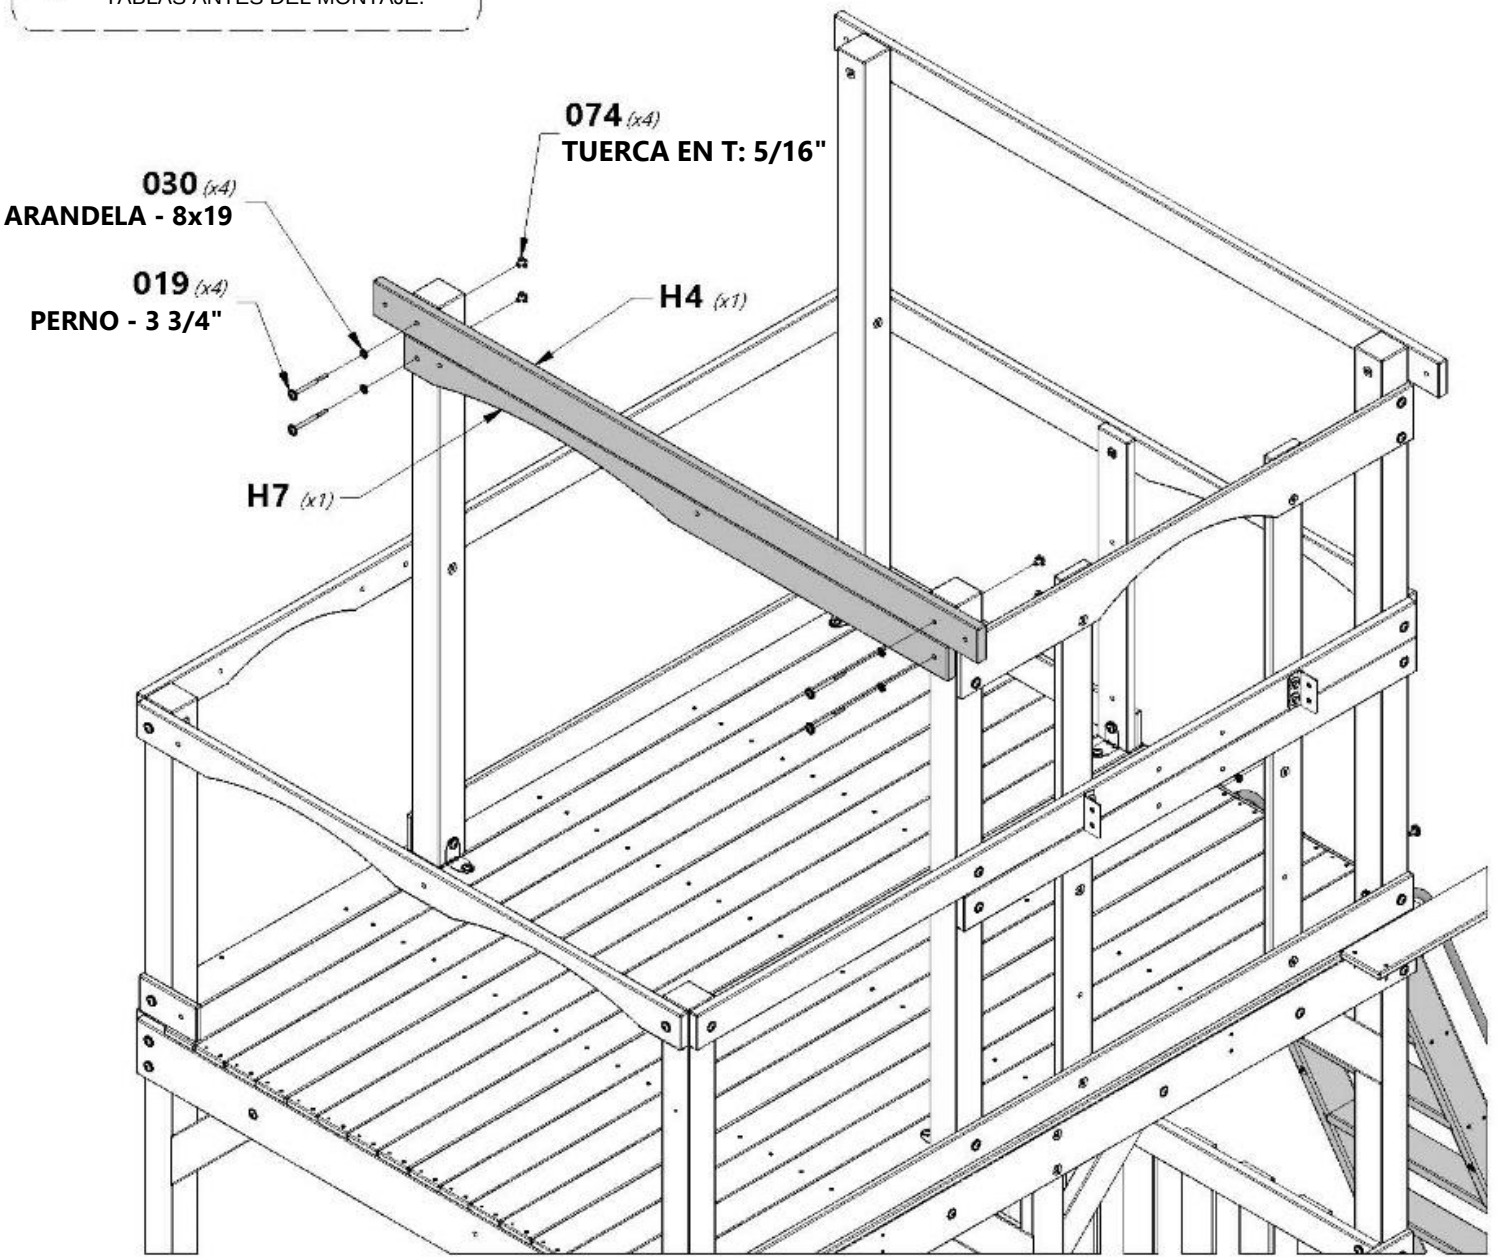

MONTAJE DEL FUERTE


PASO 31



A4M01046 (1) | SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x55x55



H8 (1) | PATA DE LA CASA CLUB - W4L04637 *1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1284)*



M21 (2) | GUÍA DE PARED DE LA CASA CLUB - W4L04613



H100027 (2) | TIRAFONDO BL *5/16x2*



H100010 (1) | PERNO BL *5/16x1-1/2*



H100009 (1) | PERNO BL *5/16x1 1/4*



H100115 (1) | PERNO BL *5/16x1/2*



H100005 (1) | CILINDRO DE TUERCA BL *5/16 x 7/8*



H100031 (1) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. *12x19*




H100030 (3) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. *8x19*



H100074 (2) | TUERCA EN T *5/16*

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

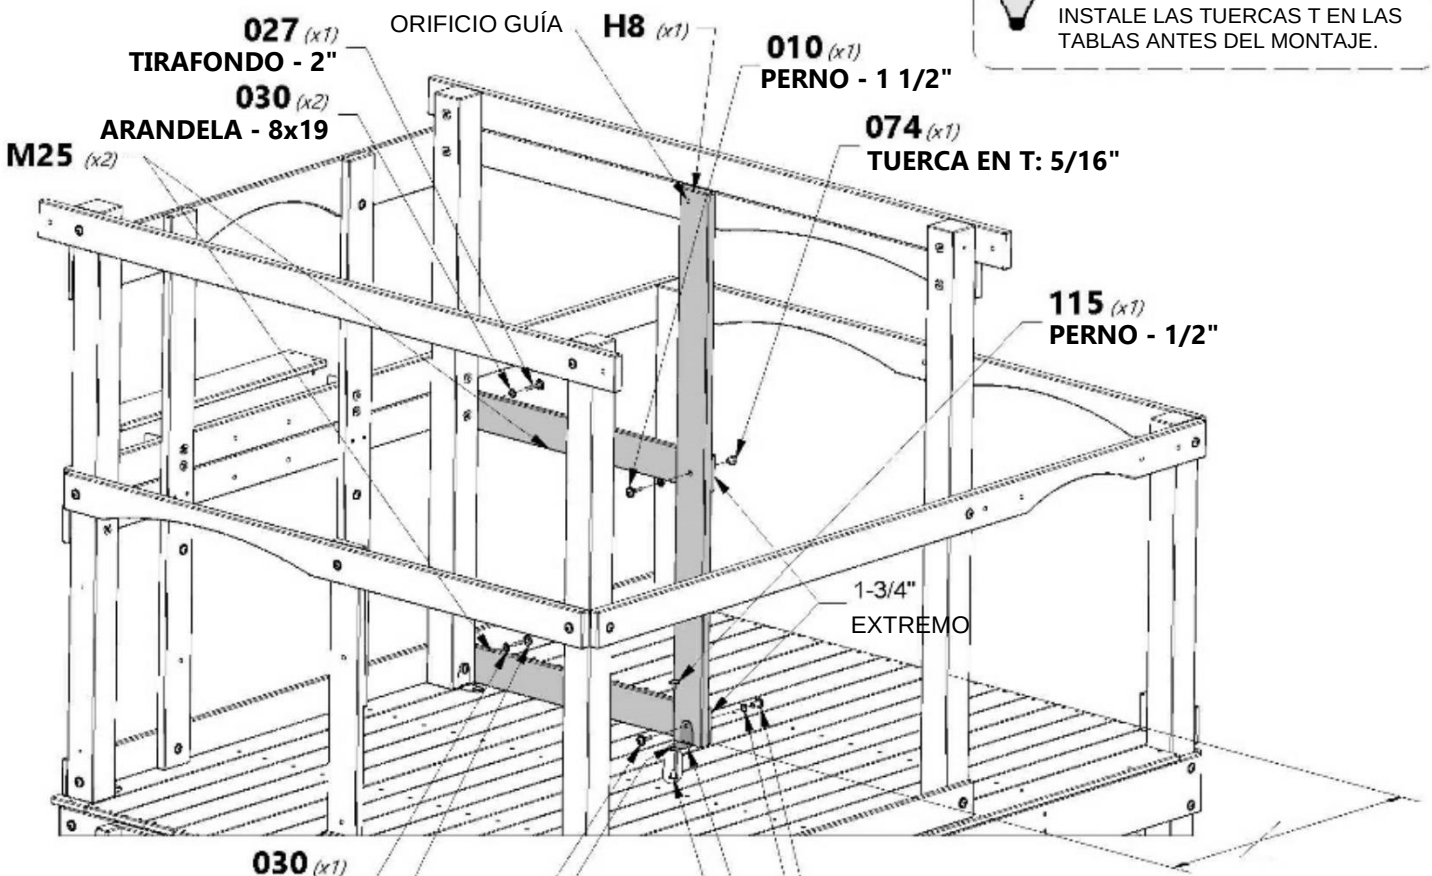

NOTA:
30 in [762 mm] DESDE M31 HATA EL BORDE DEL FUERTE

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 32




H13 *(1)* | GUÍA DE PARED DE LA CASA CLUB - W4L04624
1"x3 3/8"x50 1/4" (24x86x1277)



H100027 *(2)* | TIRAFONDO BL
5/16x2



H100030 *(2)* | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
12x19

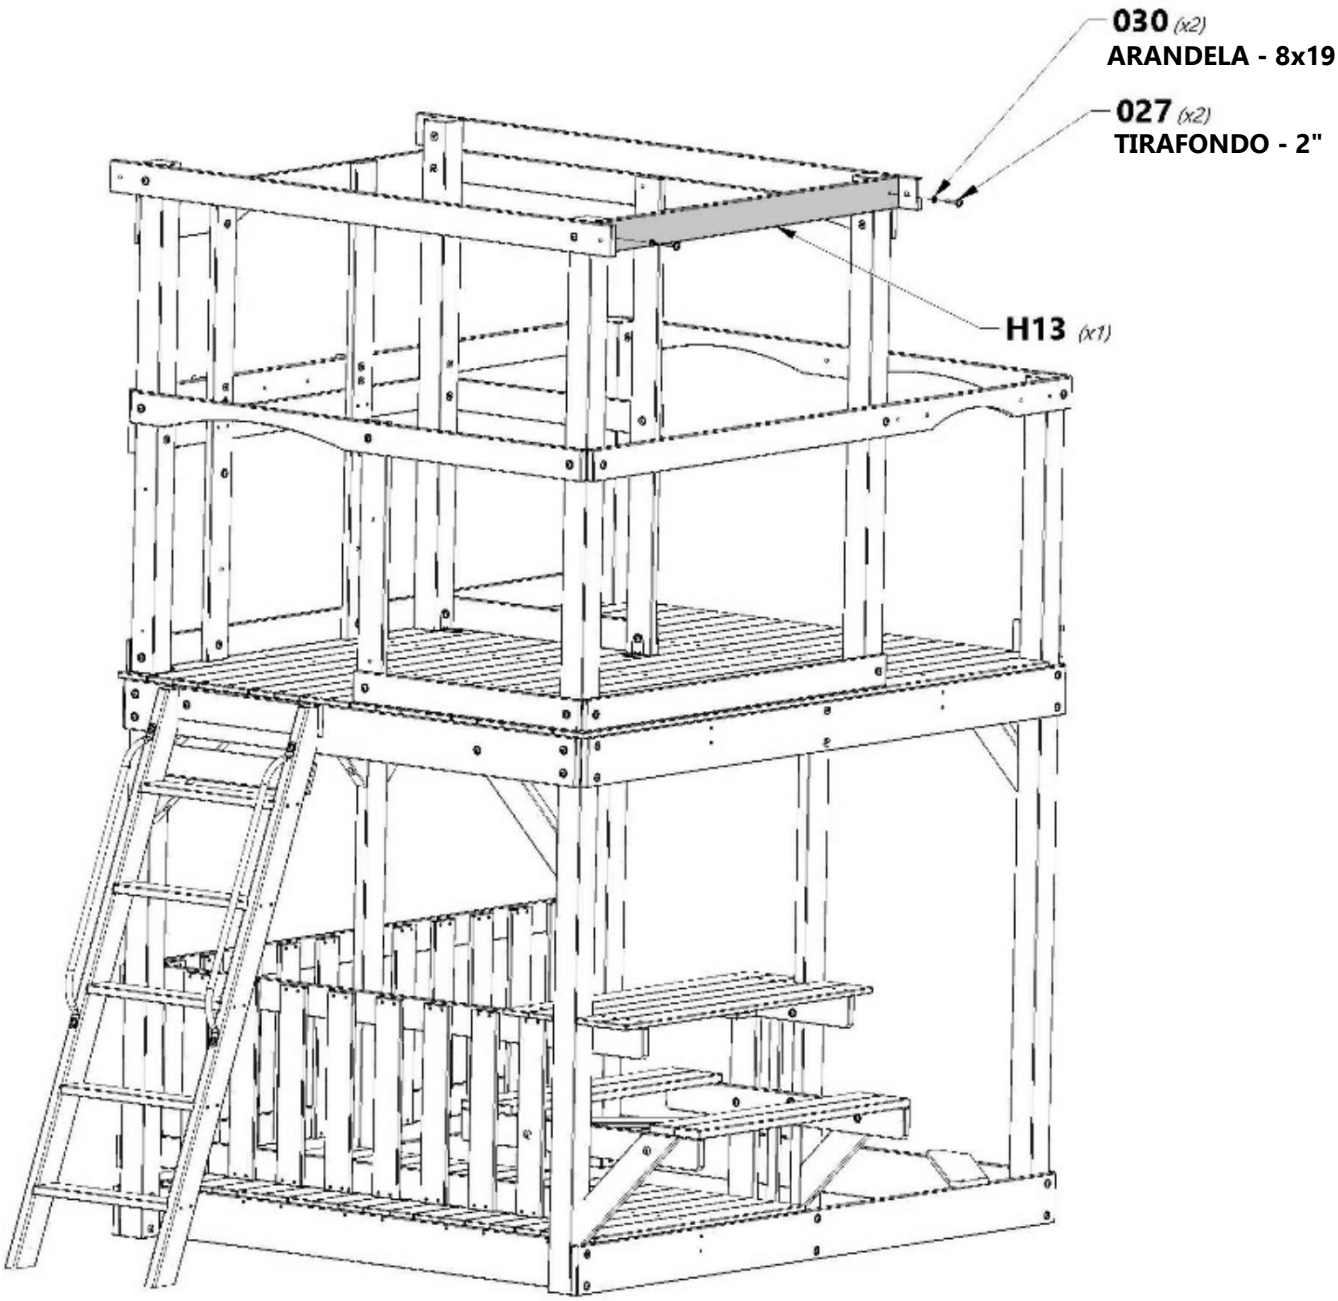

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 33



A4M01046 (1) | SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x55x55



H10 (1) | PATA DEL PÓRTICO - W4L04683
1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1282)

H11 (1) | PATA DEL PÓRTICO - W4L04610
1"x3 3/8"x50 1/2" (24x86x1282)

NOTA:
CUANDO LA INSTALACIÓN ESTÁ HECHA, LOS ORIFICIOS APUNTAN HACIA AFUERA.



H100011 (2) | PERNO BL *5/16x1 3/4*



H100010 (1) | PERNO BL *5/16x1-1/2*



H100115 (2) | PERNO BL *5/16x1/2*




H100005 (1) | CILINDRO DE TUERCA BL *5/16 x 7/8*



H100030 (3) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. *8x19*




H100031 (1) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. *12x19*



H100074 (4) | TUERCA EN T *5/16*

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

NOTA:
LOS ORIFICIOS VAN HACIA AFUERA.

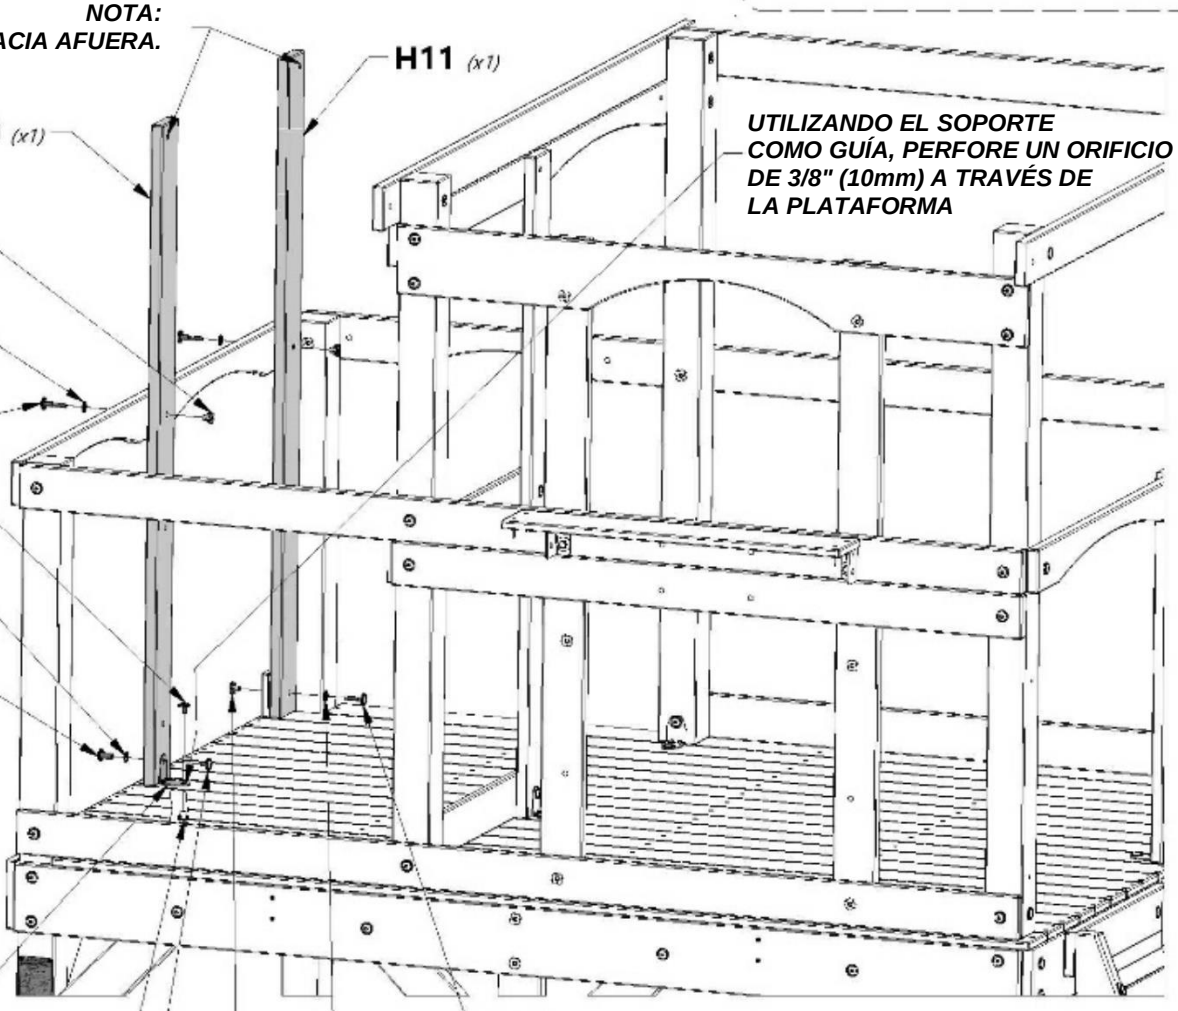

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 34



M8 (2) | TABLA DE PARED DE LA CASA CLUB - W4L04630
5/8"x3 3/8"x50 1/2" (16x86x1284)



N1 (2) | TABLA DE PARED DE LA CASA CLUB - W4L04629
5/8"x2 3/8"x50 1/2" (16x60x1284)



H100088 (56) | TORNILLO PFH
8x1 1/8




M9 (2) | TABLA DE PARED DE LA CASA CLUB - W4L04631
5/8"x3"x50 1/2" (16x76x1284)



M23 (2) | TABLA DE PARED DE LA CASA CLUB - W4L04634
5/8"x3 1/8"x29 7/8" (16x80x758)




M22 (4) | TABLA DE PARED DE LA CASA CLUB - W4L04633
5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)

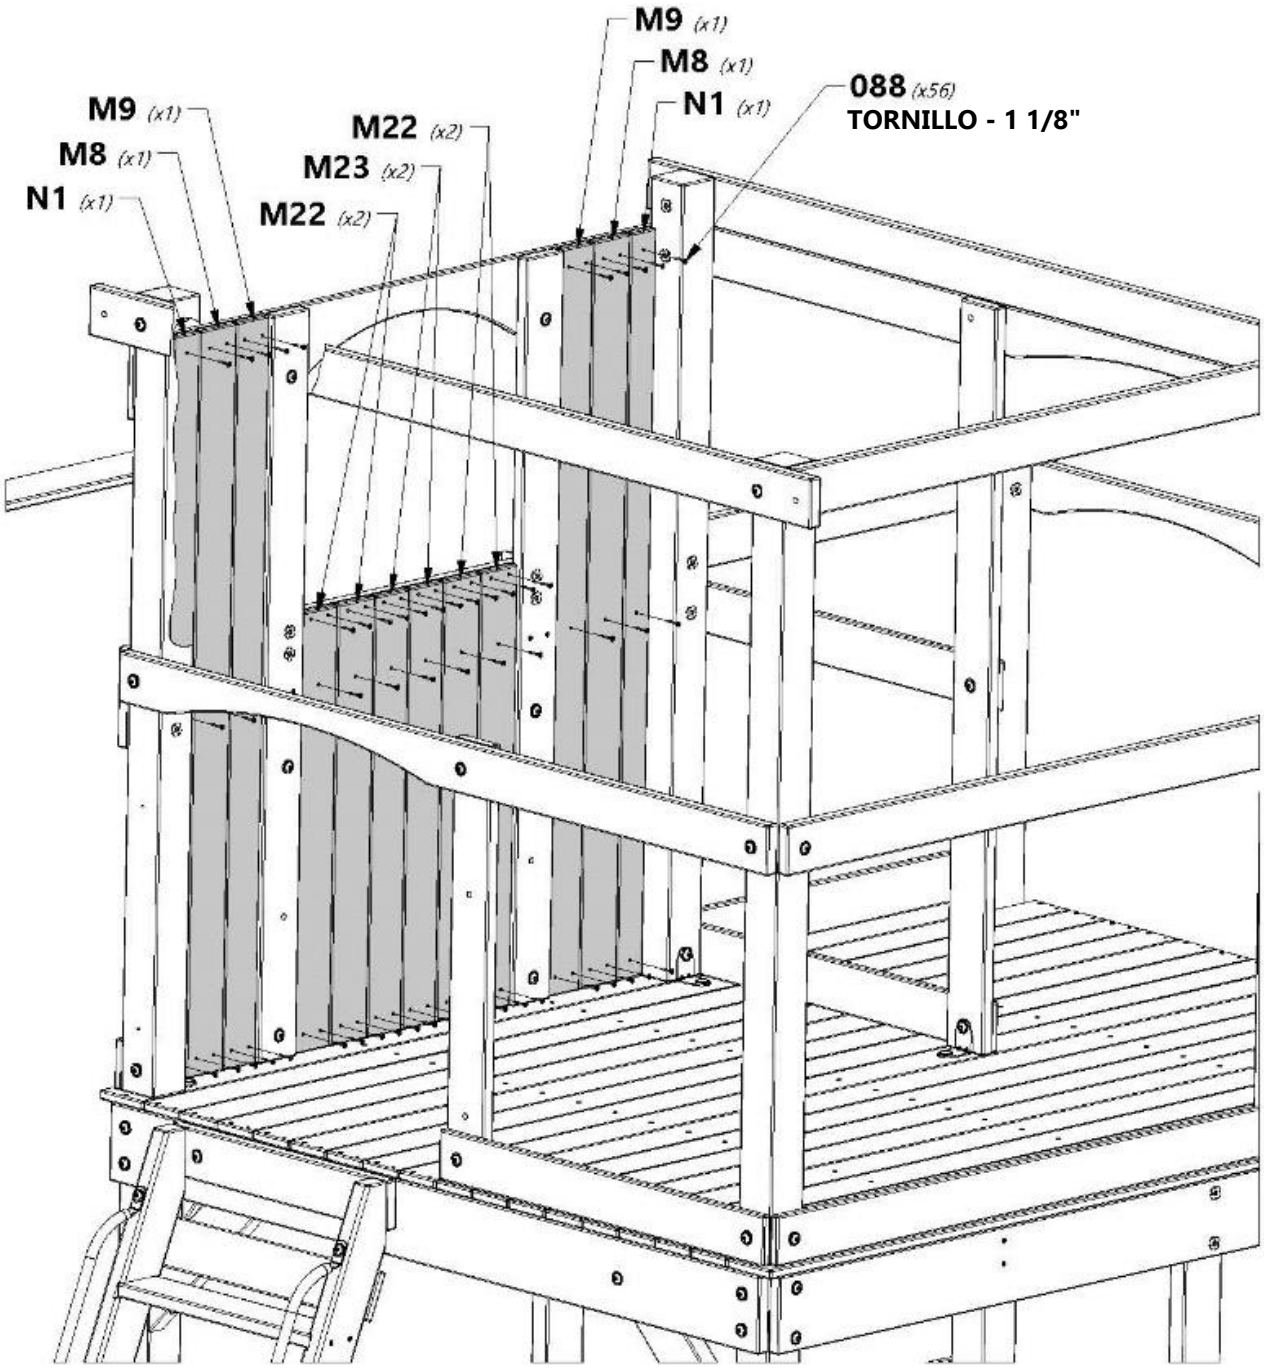


MONTAJE DEL FUERTE


PASO 35



M26 | TABLA DE PARED - W4L04636
(2) | *5/8"x3 3/8"x27 1/2" (16x86x698)*




M24 | TABLA DE PARED - W4L04632
(6) | *5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)*



M6 | TABLA DE PARED DE LA CASA CLUB - W4L04635
(1) | *5/8"x3 3/8"x53 7/8" (16x86x1370)*



H100088 | TORNILLO PFH
(38) | *8x1 1/8*

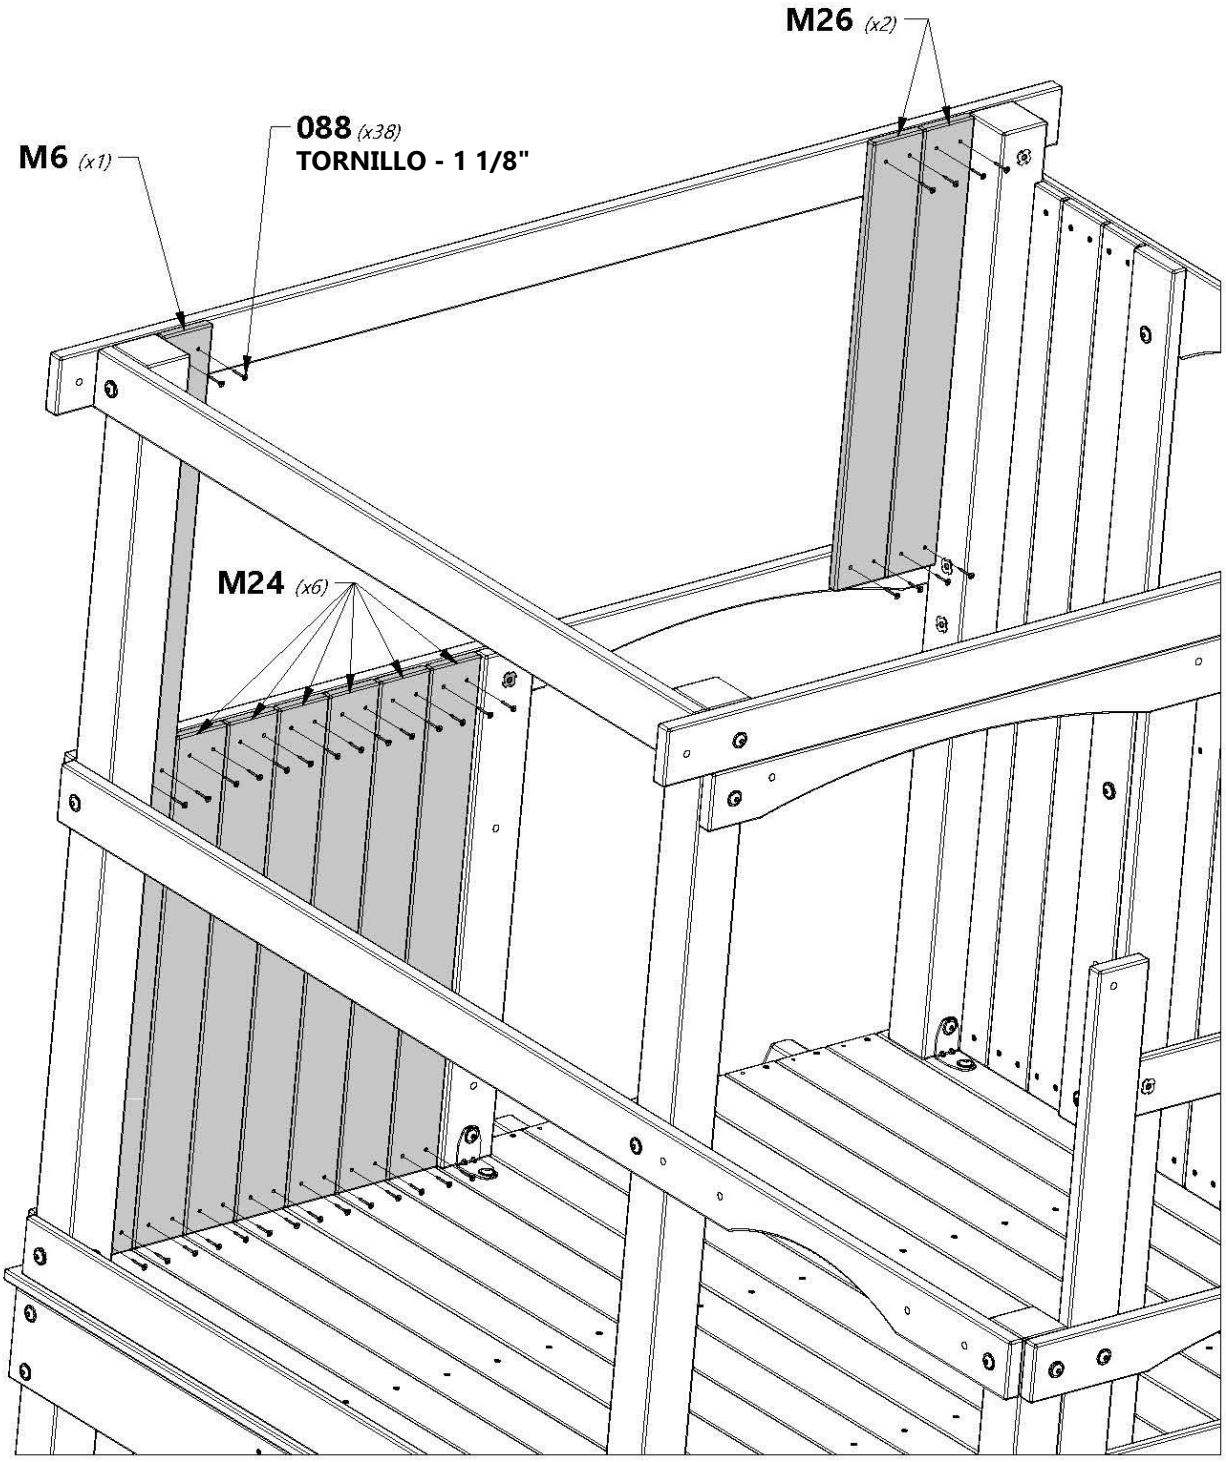

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 36



M8 (5) | TABLA DE PARED DE LA CASA CLUB - W4L04630
5/8"x3 3/8"x50 1/2" (16x86x1284)




M33 (2) | TABLA DE PARED DE LA VENTANA DELANTERA - W4L04638
5/8"x3 3/8"x6 3/8" (16x86x162)



M17 (2) | TABLA DE PARED DE LA VENTANA DELANTERA - W4L04639
5/8"x3 3/8"x35" (16x86x889)



H100088 (35) | TORNILLO PFH
8x1 1/8

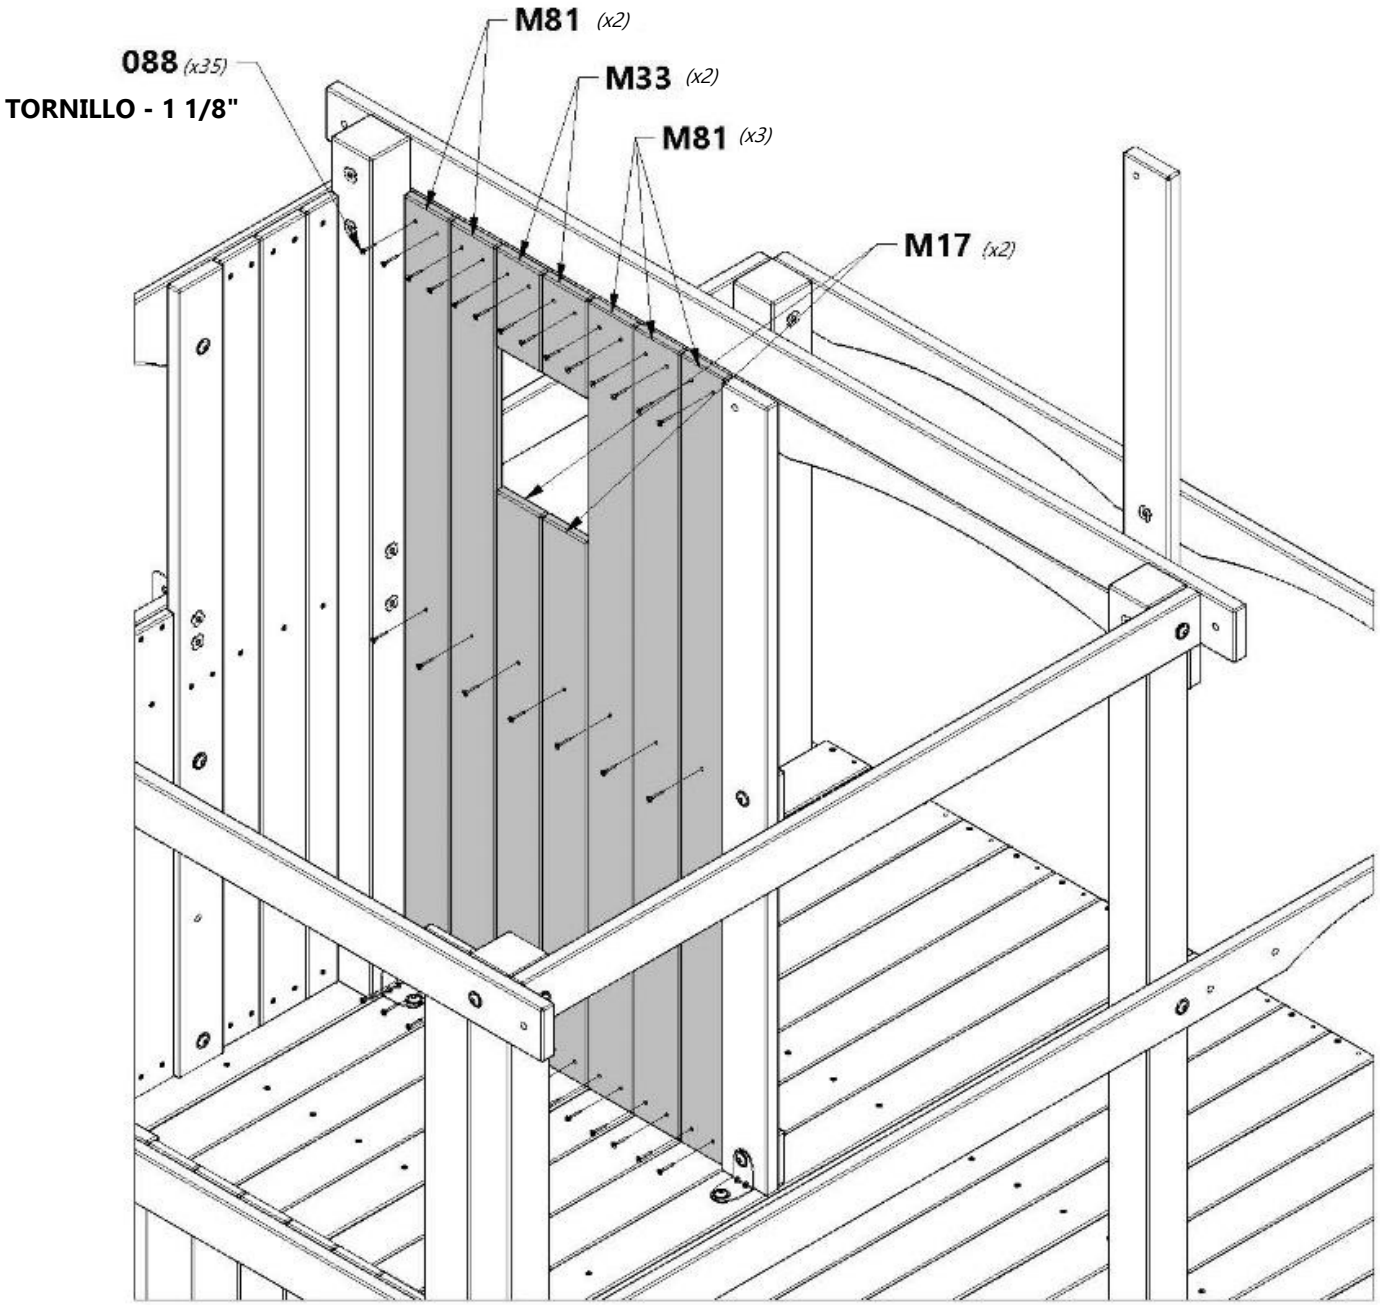

MONTAJE DEL FUERTE


PASO 37



M24 *(13)* | TABLA DE PARED - W4L04632
5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)



H100088 *(52)* | TORNILLO PFH
8x1 1/8

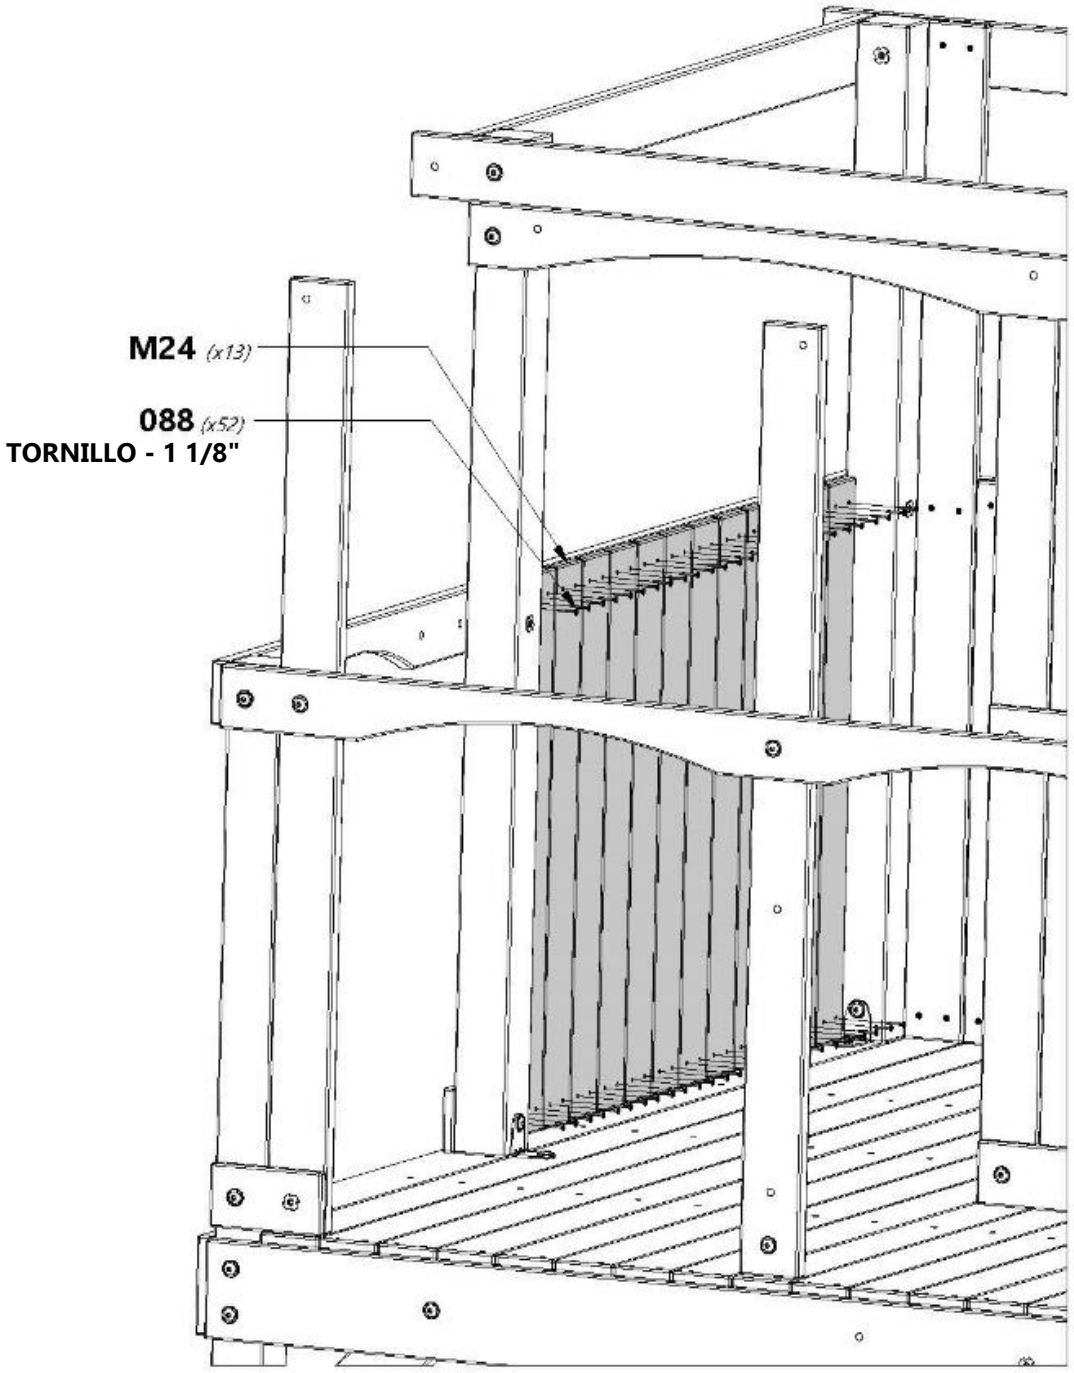

MONTAJE DEL FUERTE


PASO 38





M15 | TABLA DE PARED - W4L15943
(4) | *5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)*



H100088 | TORNILLO PFH
(16) | *8x1 1/8*

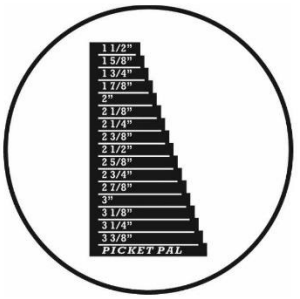


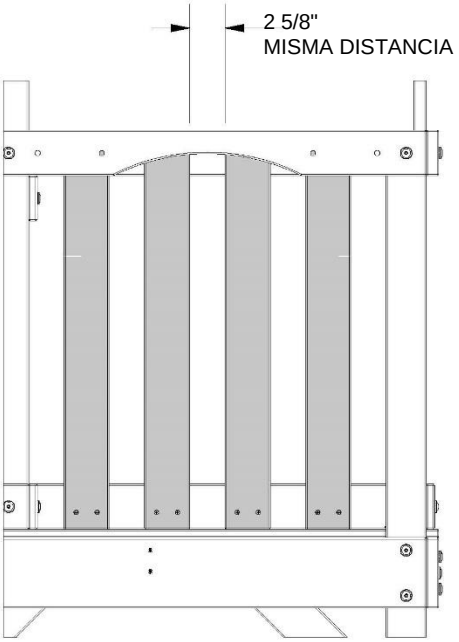

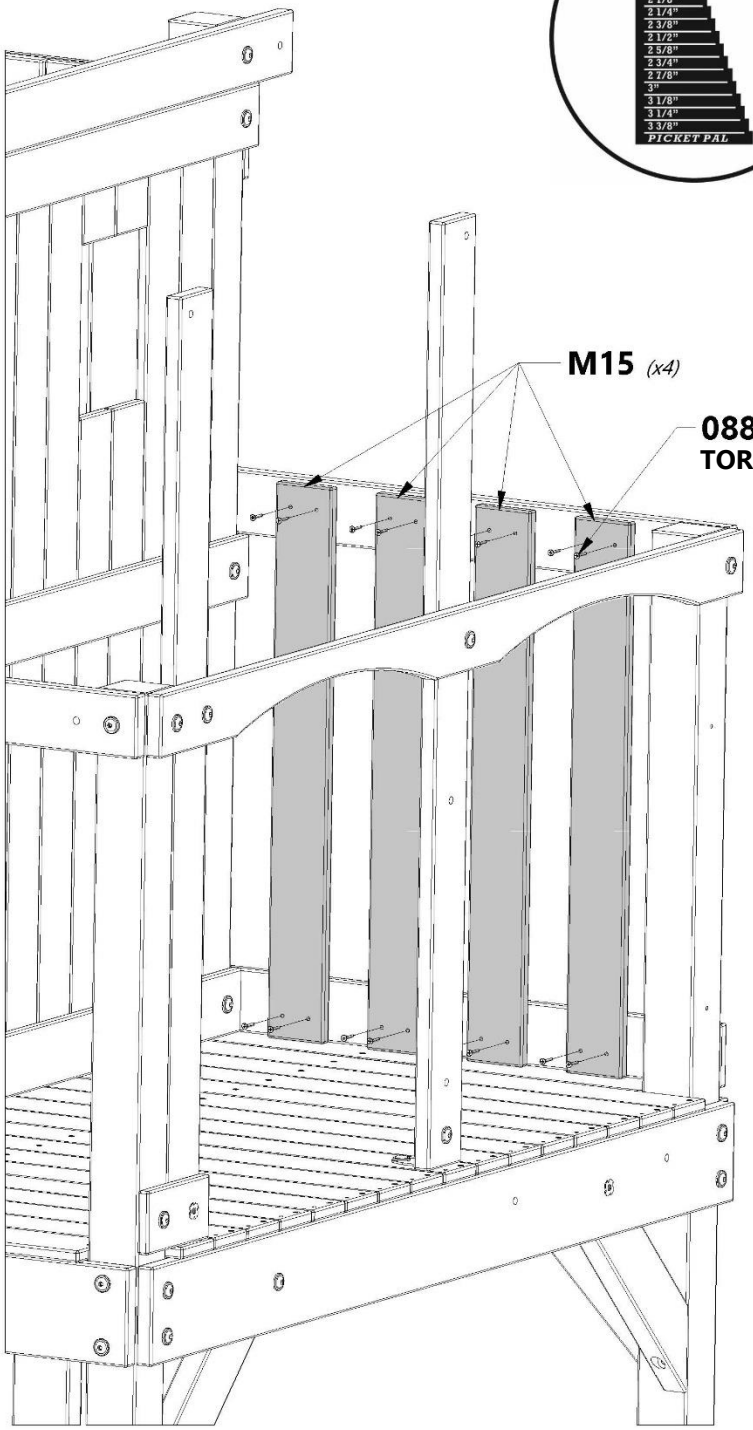

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 39

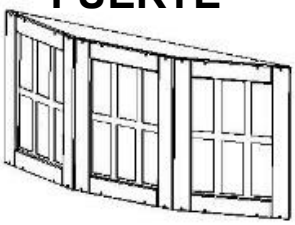


(2) MONTAJE DE LA VENTANA MIRADOR



H100111 *(20)* | TORNILLO PFH *8x2*



H100128 *(24)* | TORNILLO PWH *8 x 5/8*

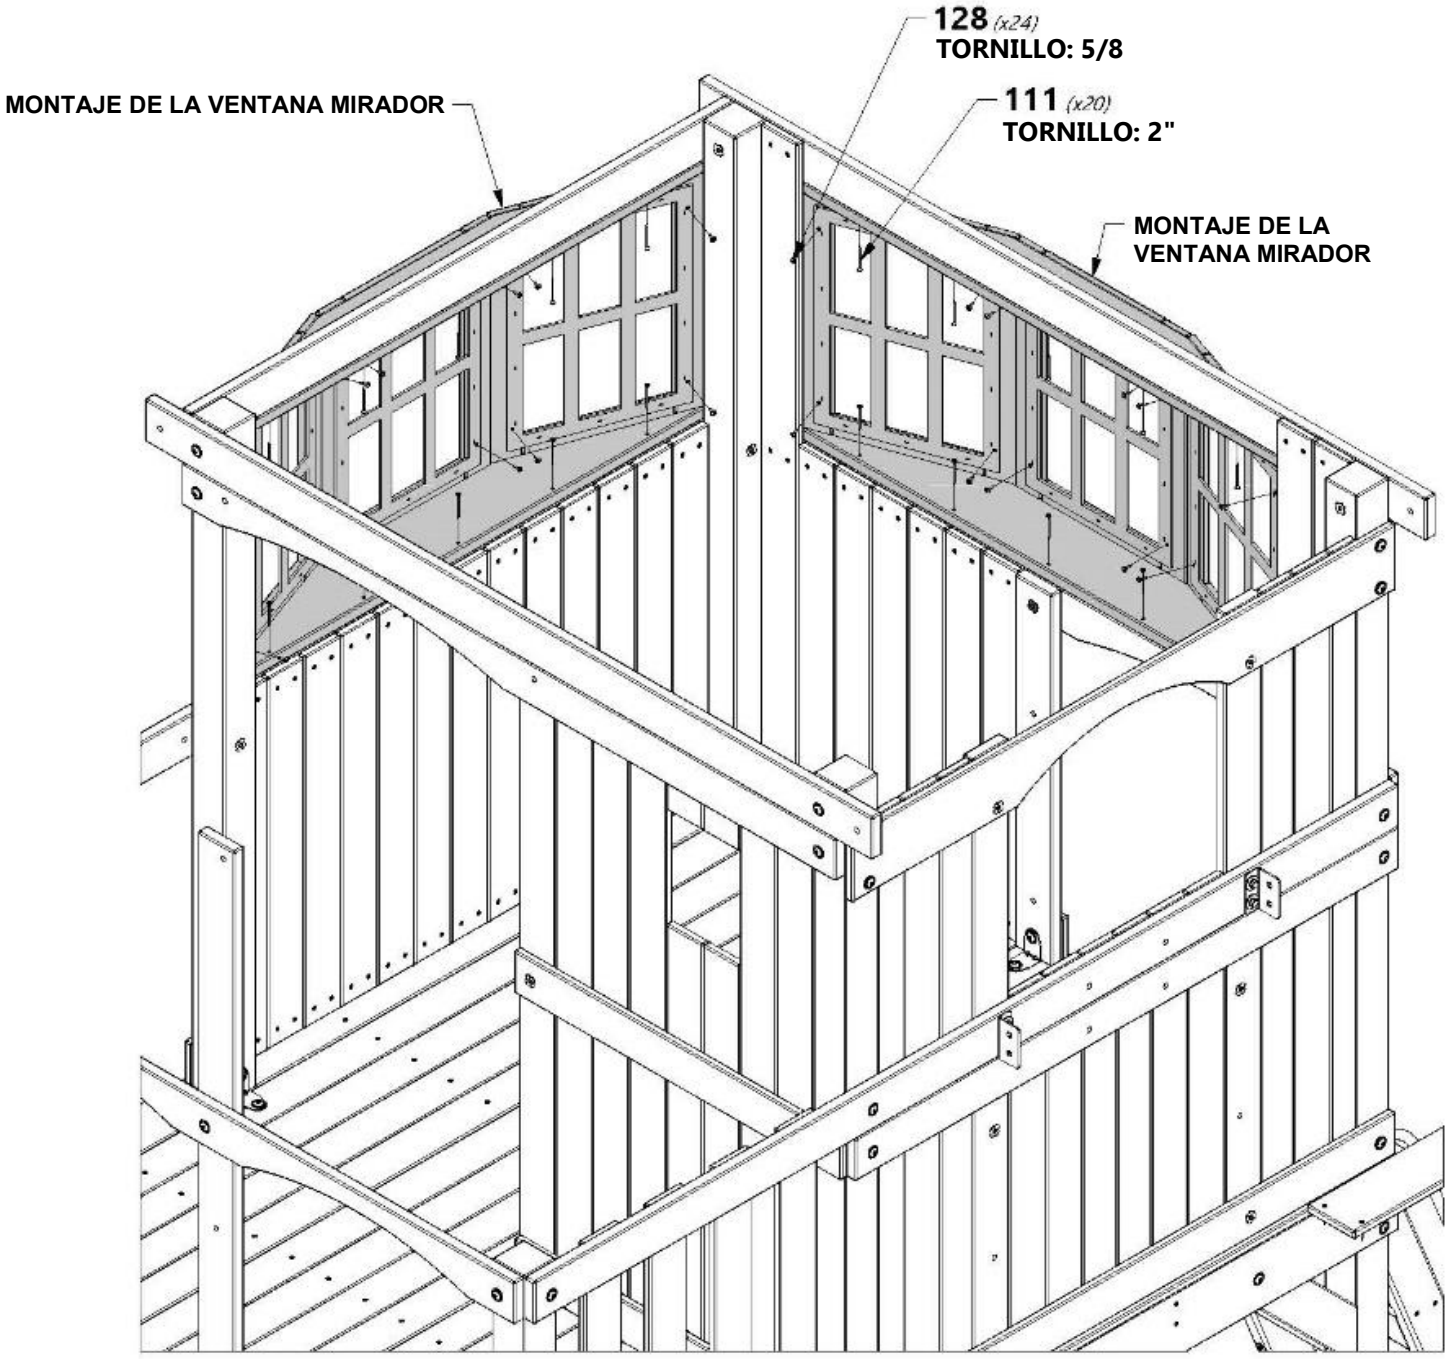

MONTAJE DEL FUERTE


PASO 40



A100146 (1) | VENTANA 216x267 VERDE



H100070 (4) | TORNILLO PWH *8x3/4*

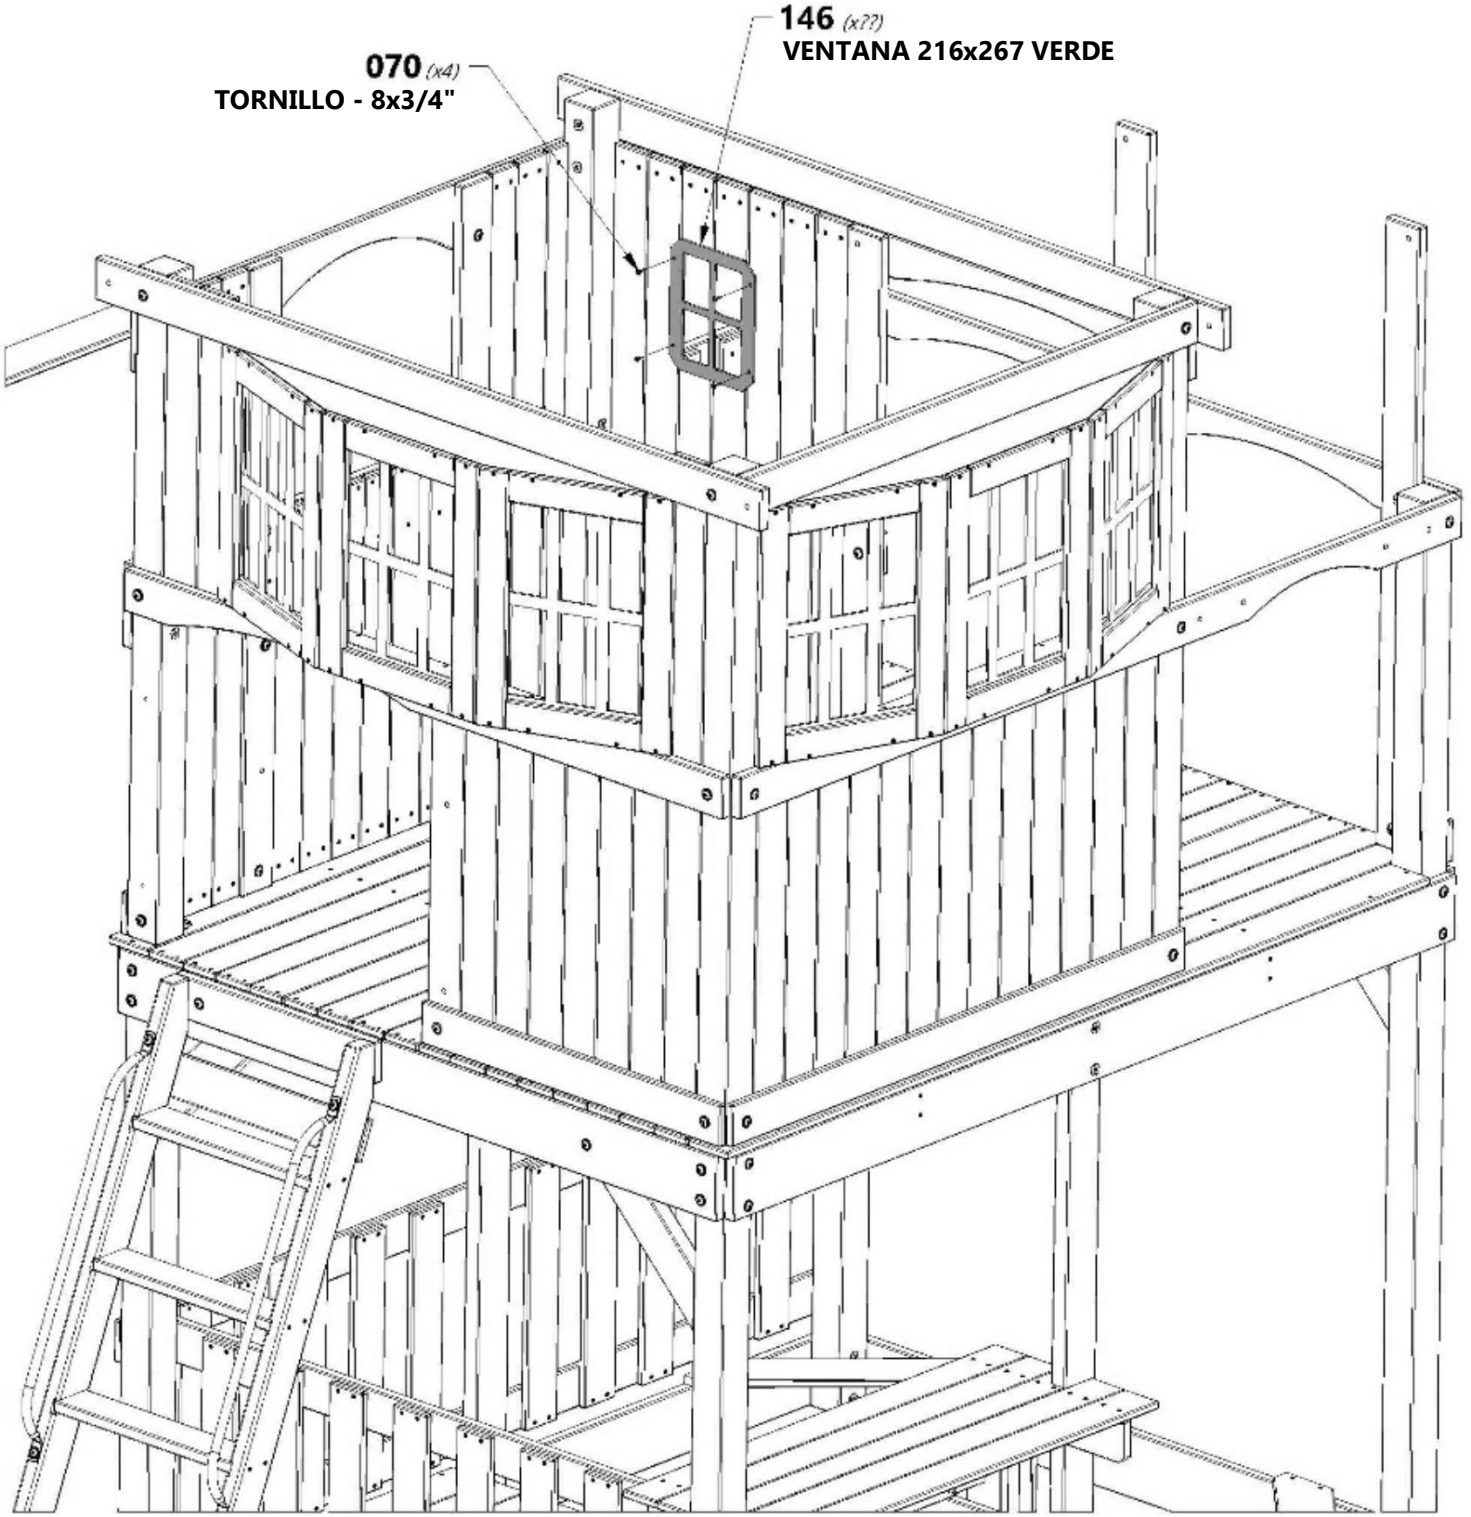

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 41



A100324 *(2)* | **PELDAÑO DE ESCALERA 578 VERDE**




H100008 *(4)* | PERNO BL *5/16x1*



H100074 *(4)* | TUERCA EN T *5/16*

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

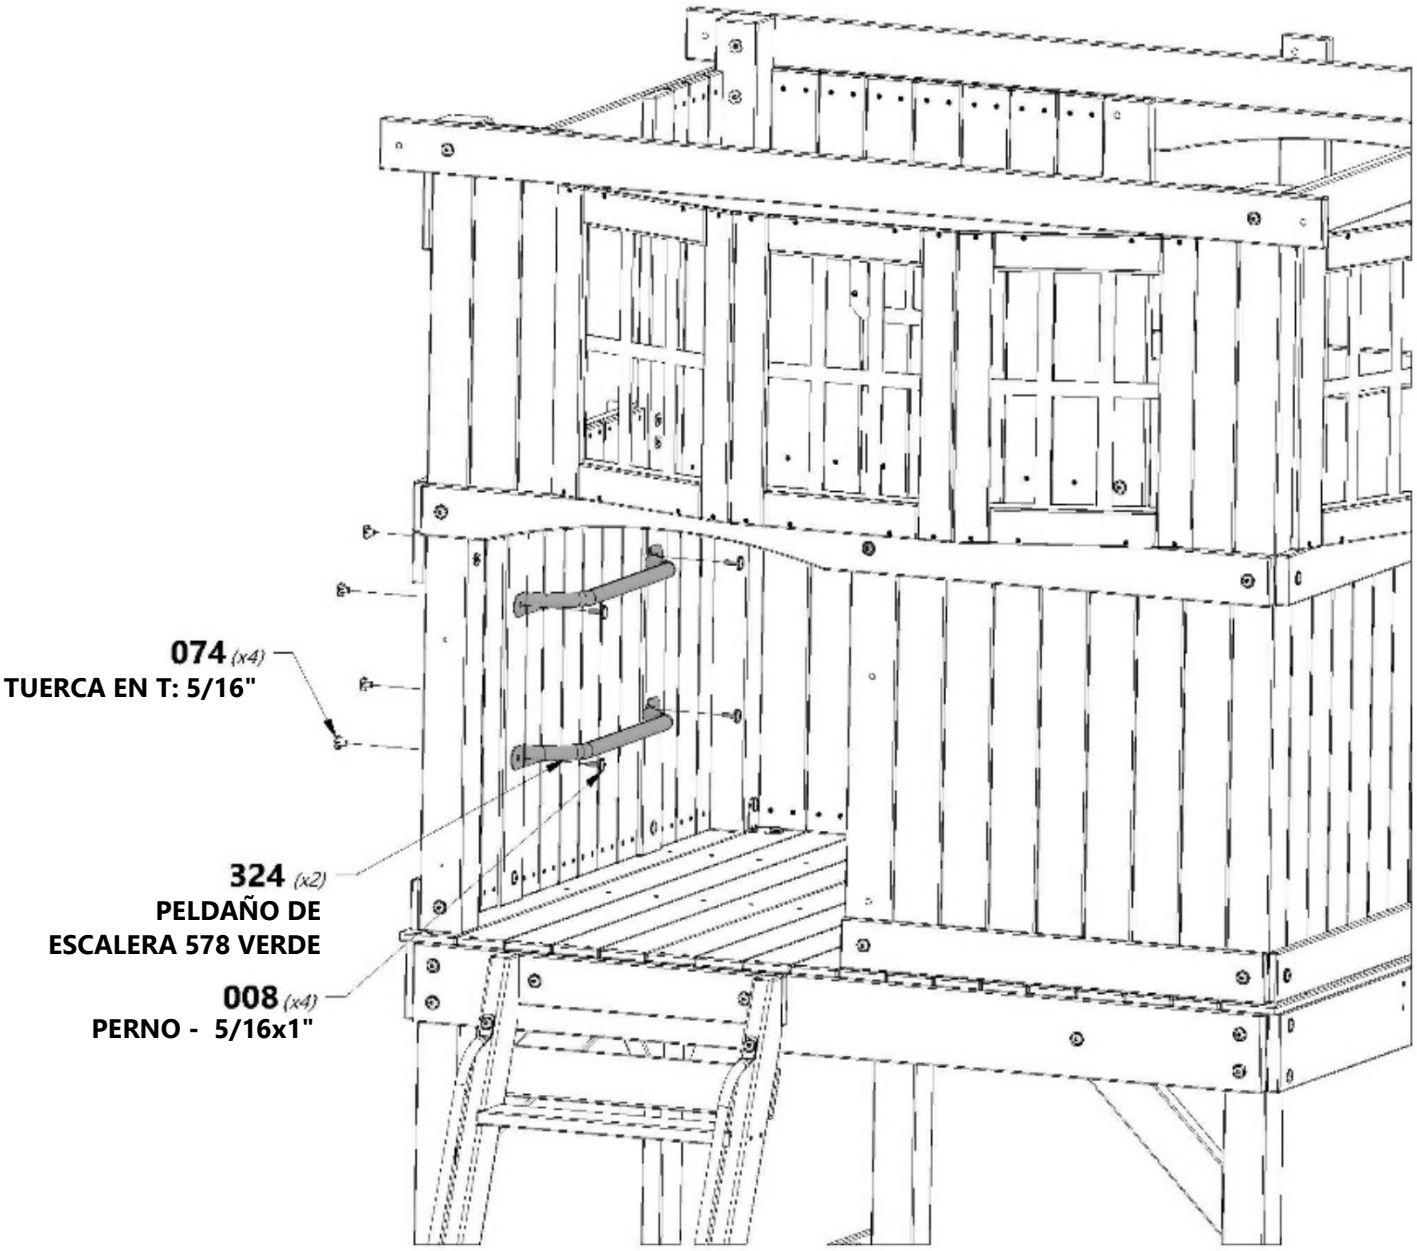

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 42



H12 (4) | CABIO DE TECHO - W4L04640
1"x3 3/8"x50 3/8" (24x86x1278)



H100011 (4) | PERNO BL
5/16x1 3/4



H100030 (4) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
8x19




H100091 (2) | TORNILLO PFH
8X2 1/4




H100074 (4) | TUERCA EN T
5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

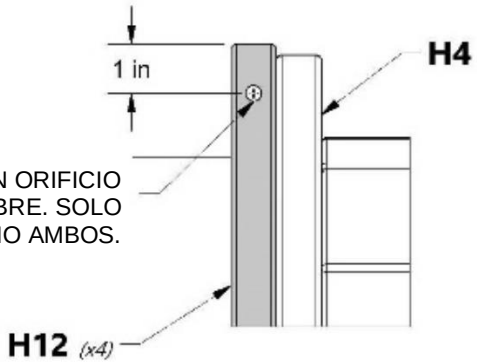


CON UNA BROCA DE 3/16", MARQUE Y PERFORE UN ORIFICIO GUÍA EN EL CABIO 'H12' PARA EVITAR QUE SE QUIEBRE. SOLO PERFORE A TRAVÉS DE UN CABIO, NO AMBOS.

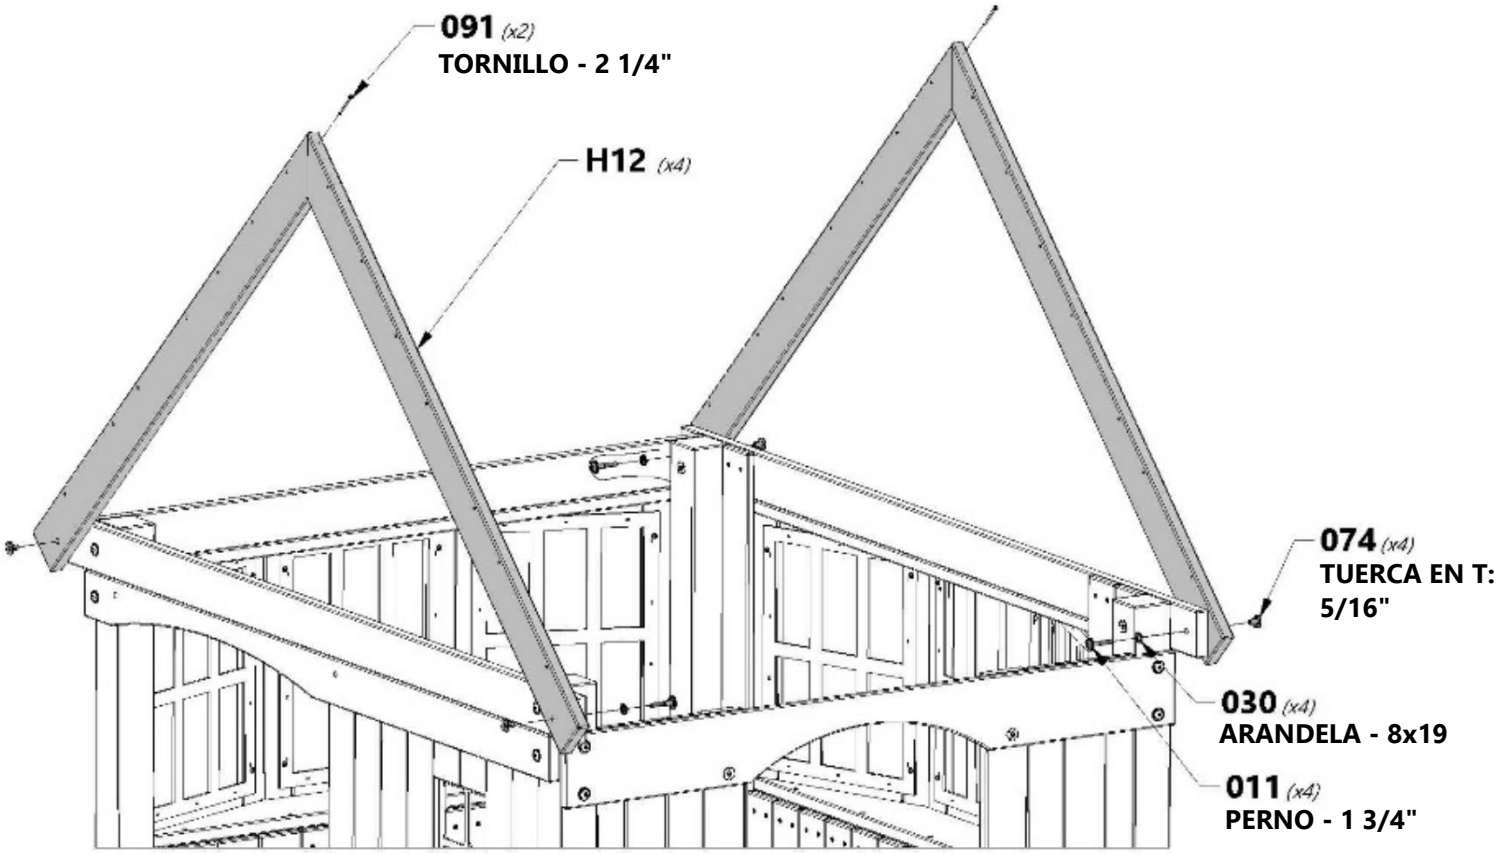


MONTAJE DEL FUERTE

PASO 43




M5 (2) | TABLA DEL GABLETE - W4L04641
5/8"x3 3/8"x59 1/2" (16x86x1510)



M7 (2) | TABLA DEL GABLETE - W4L04642
5/8"x3 3/8"x52 5/8" (16x86x1338)



H100088 (8) | TORNILLO PFH
8x1 1/8

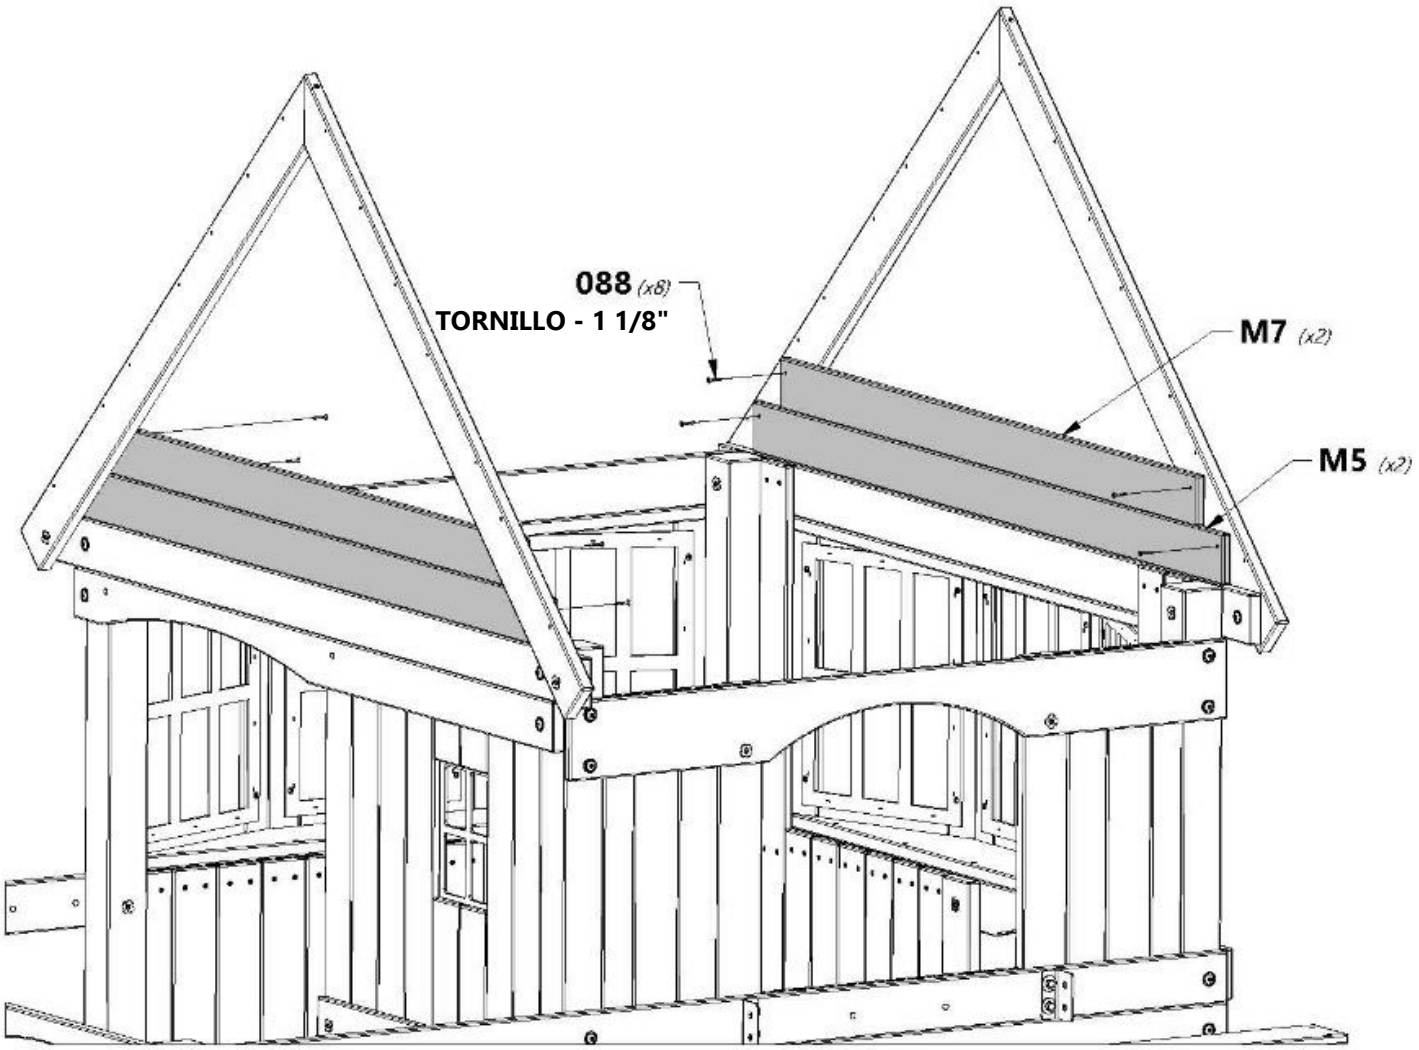


MONTAJE DEL FUERTE

PASO 44




N6 (2) | PERFIL DE CONTORNO DE VENTANA - W4L04646
5/8"x2 3/8"x12 1/4" (16x60x310)



N10 (1) | TABLA DEL GABLETE - W4L04645
5/8"x2 3/8"x27 5/8" (16x60x702)



M29 (2) | TABLA DE LA VENTANA DEL GABLETE - W4L04643
5/8"x3 3/8"x16 1/8" (16x86x410)




M28 (2) | TABLA DE LA VENTANA DEL GABLETE - W4L04647
5/8"x3 3/8"x19 1/2" (16x86x496)




M31 (2) | TABLA DE LA VENTANA DEL GABLETE - W4L04644
5/8"x3 3/8"x12 3/4" (16x86x324)



H100088 (18) | TORNILLO PFH
8x1 1/8

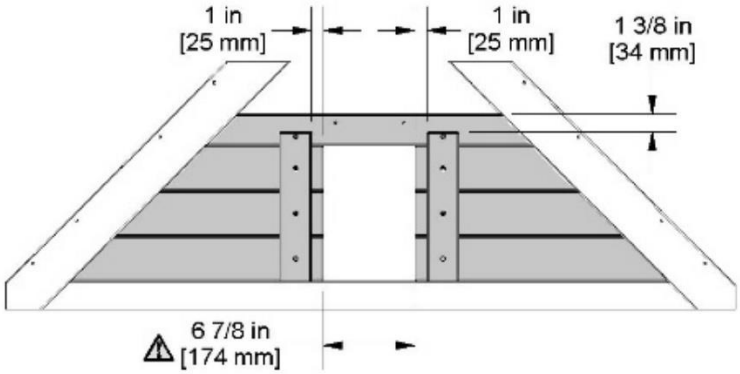

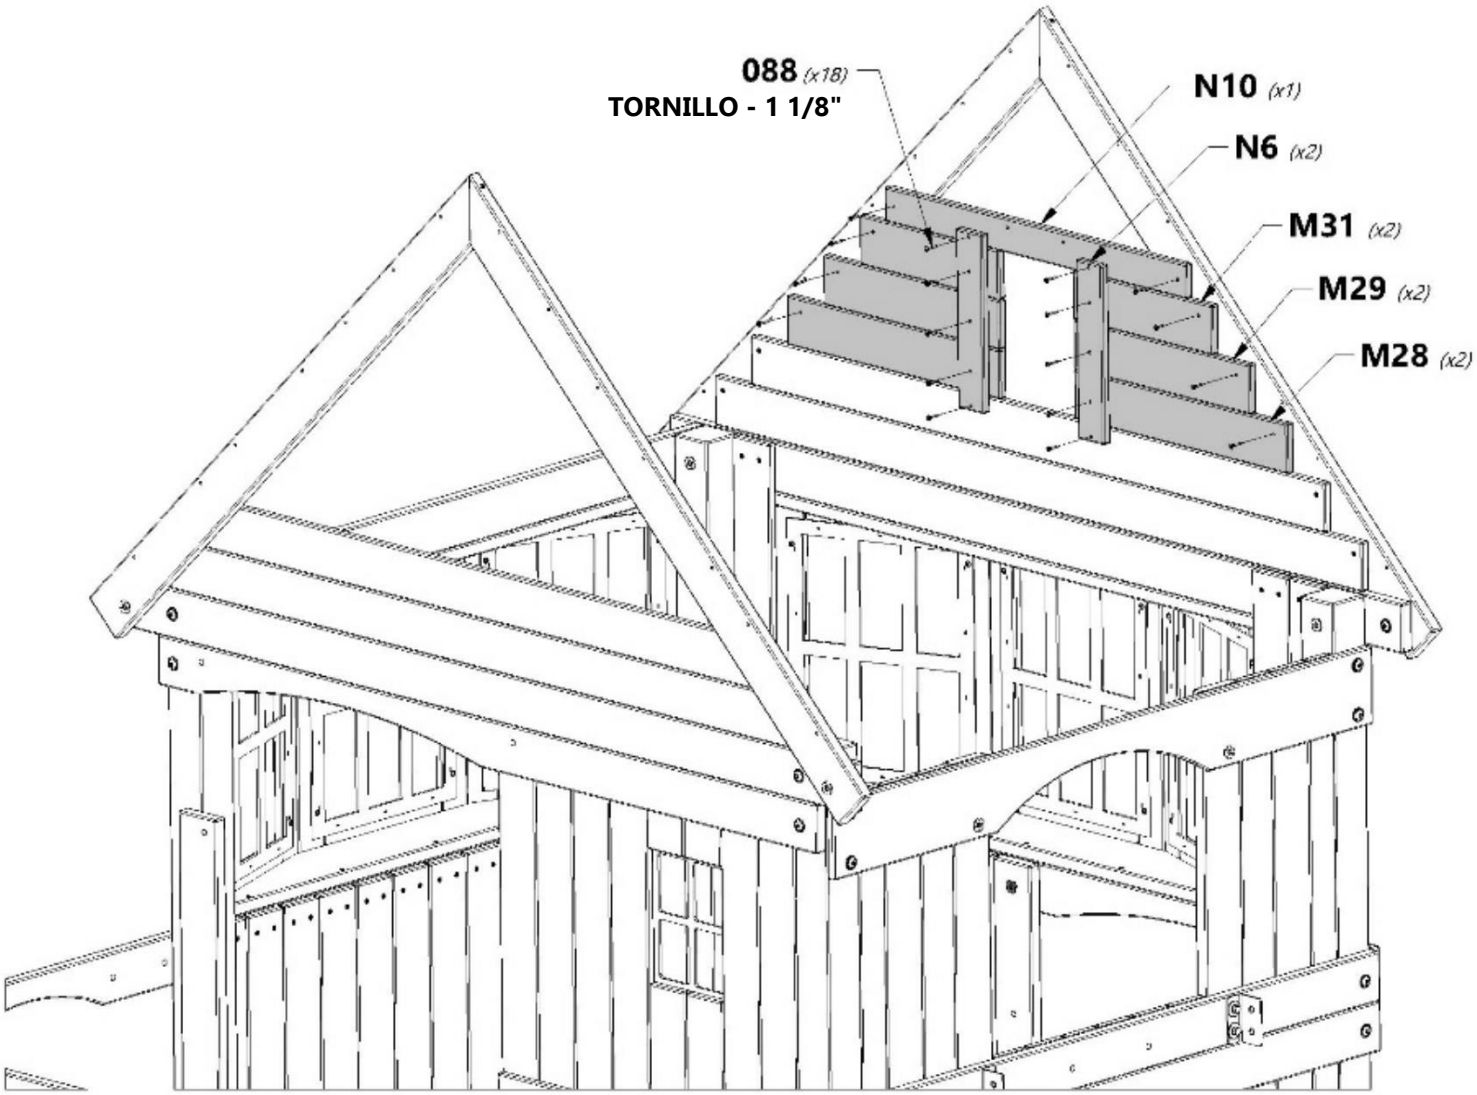

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 45



N10 *(1)* | TABLA DEL GABLETE - W4L04645
5/8"x2 3/8"x27 5/8" (16x60x702)



M14 *(1)* | TABLA DEL GABLETE - W4L04651
5/8"x3 3/8"x39 1/8" (16x86x994)




H100088 *(8)* | TORNILLO PFH
8x1 1/8



M18 *(1)* | TABLA DEL GABLETE - W4L04652
5/8"x3 3/8"x32 3/8" (16x86x822)



M12 *(1)* | TABLA DEL GABLETE - W4L04650
5/8"x3 3/8"x45 7/8" (16x86x1166)

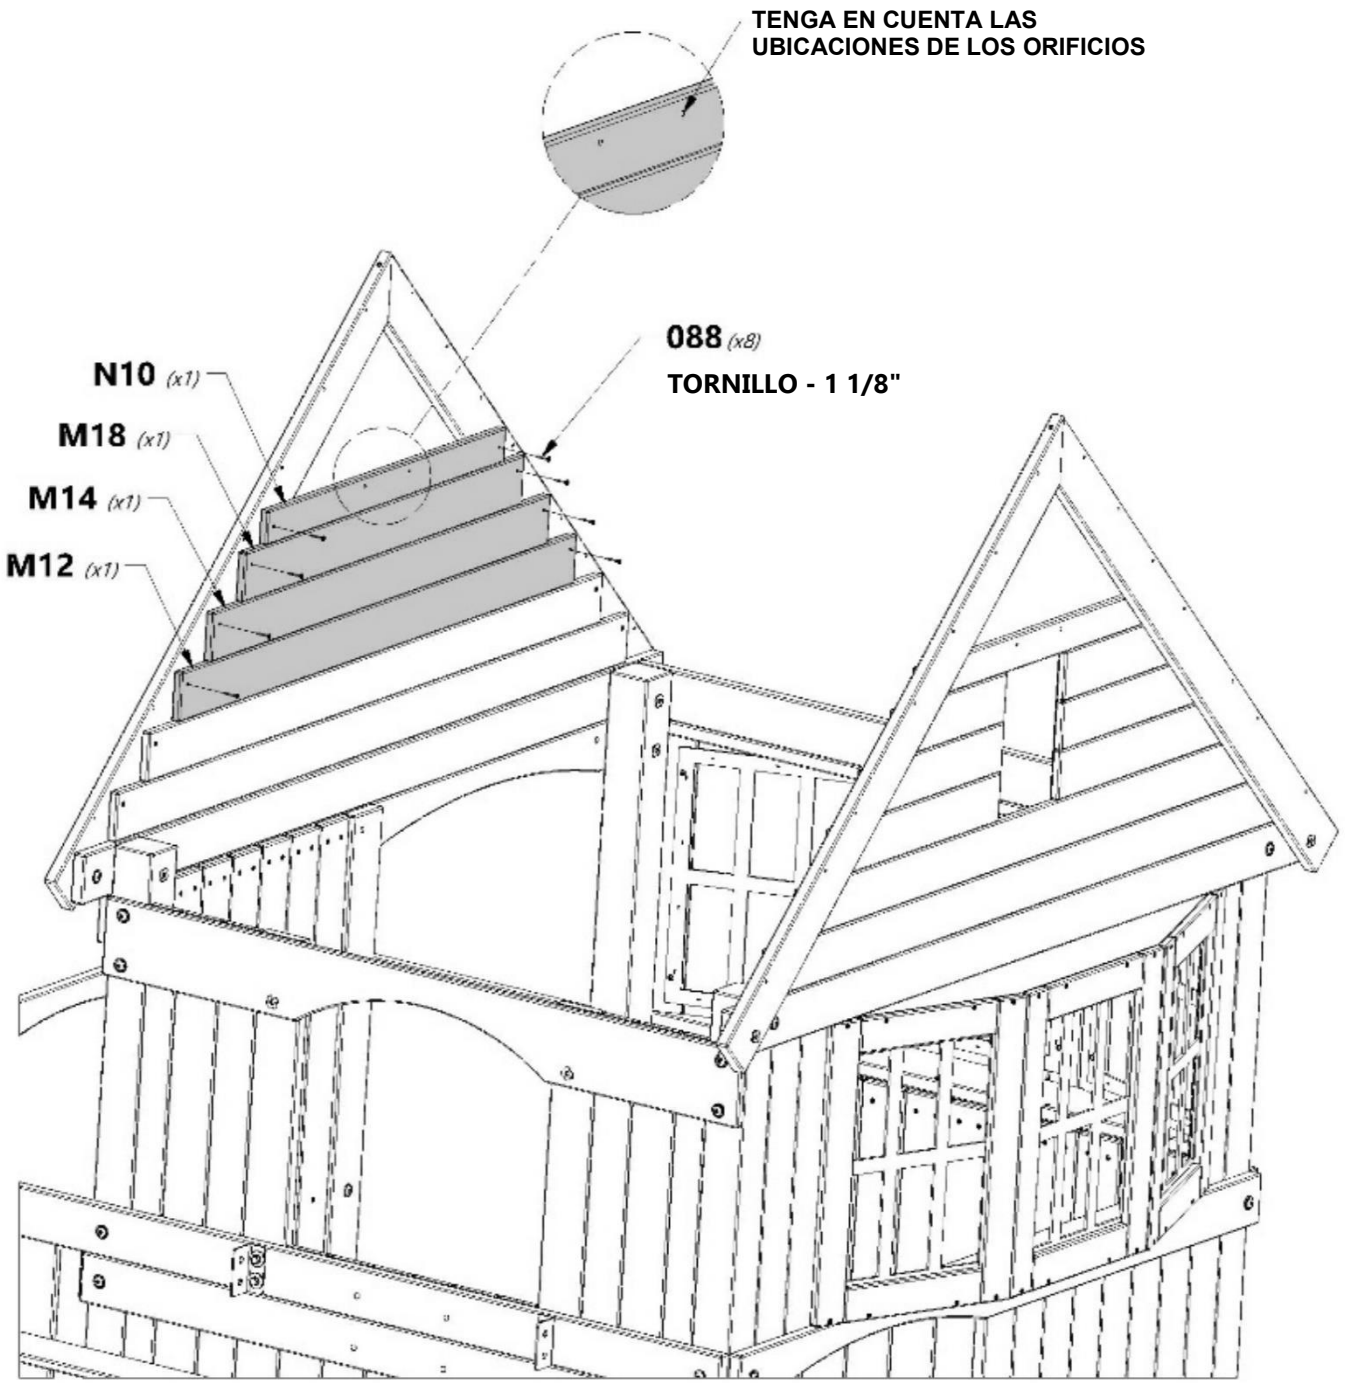

MONTAJE DEL FUERTE


PASO 46



N7 *(2)* | W4L04648 - PERFIL DE CONTORNO DEL GABLETE - W4L04648
5/8"x2 3/8"x11 1/2" (16x60x292)




N9 *(4)* | PERFIL DE CONTORNO DEL GABLETE - W4L04649
5/8"x2 3/8"x6 1/2" (16x60x165)




K6 *(2)* | DISEÑO DE CLARABOYA TRIANGULAR - W4L04827
5/8"x5 1/4"x10 3/8" (16x134x265)



H100088 *(22)* | TORNILLO PFH
8x1 1/8

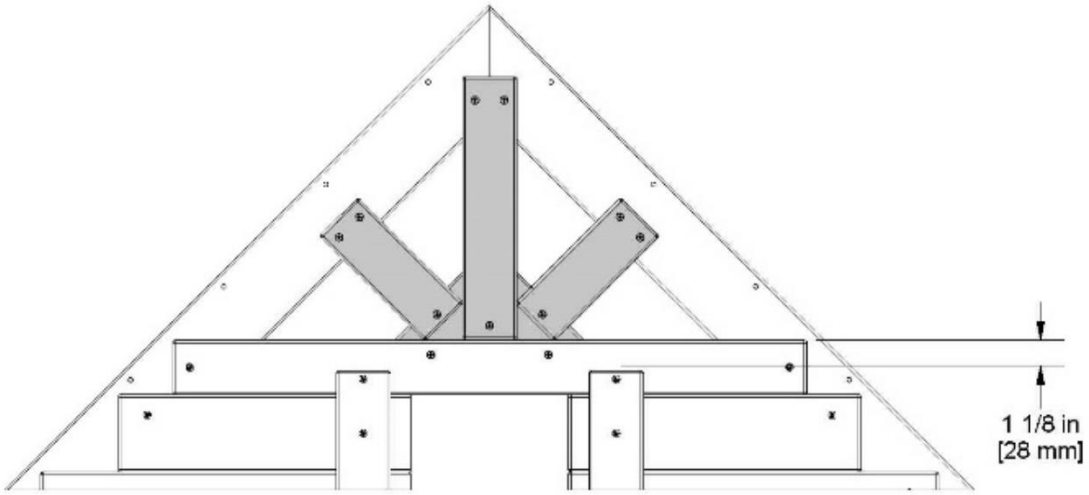

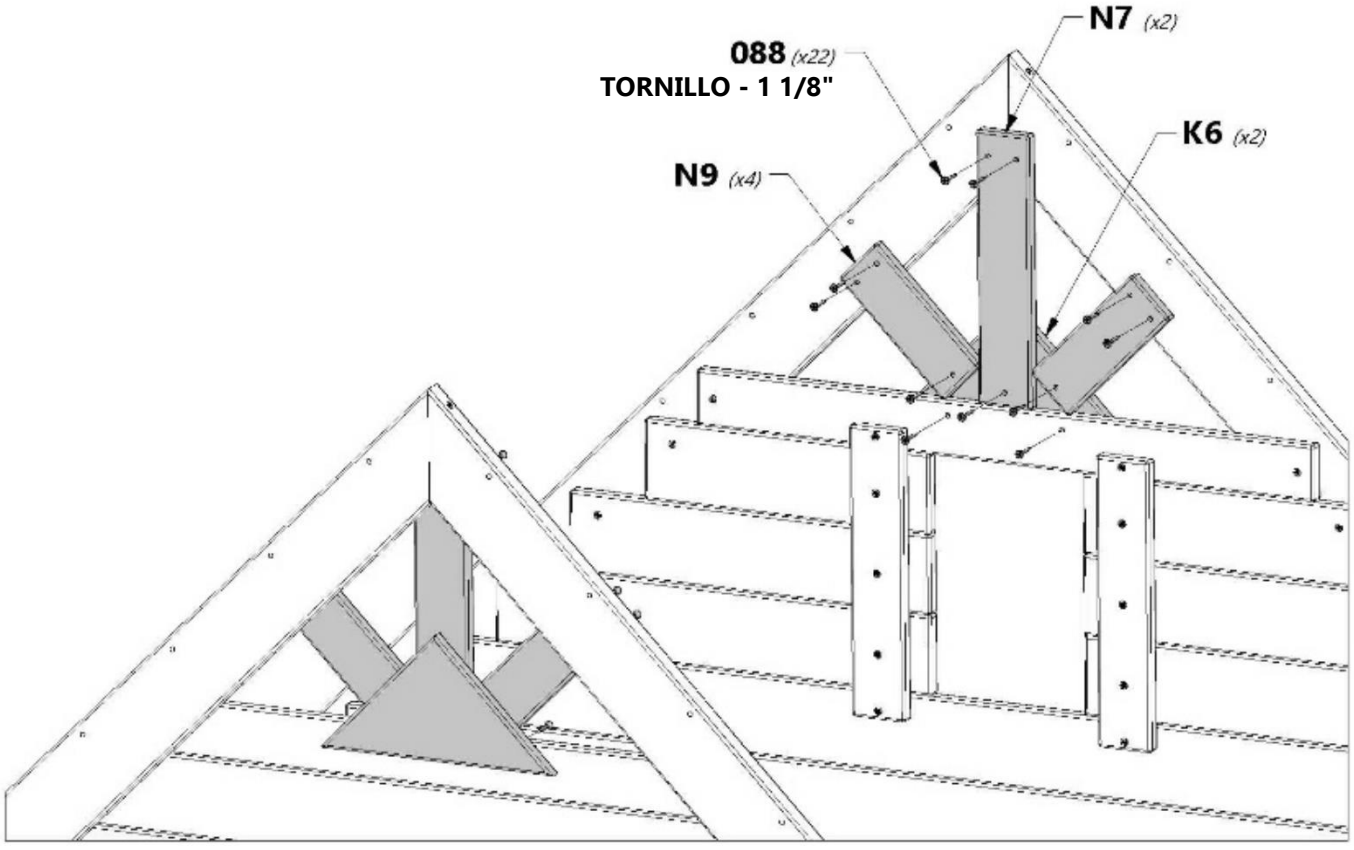

MONTAJE DEL FUERTE


PASO 47



A100146 (1) | VENTANA 216x267 VERDE



H100070 (4) | TORNILLO PWH *8x3/4*

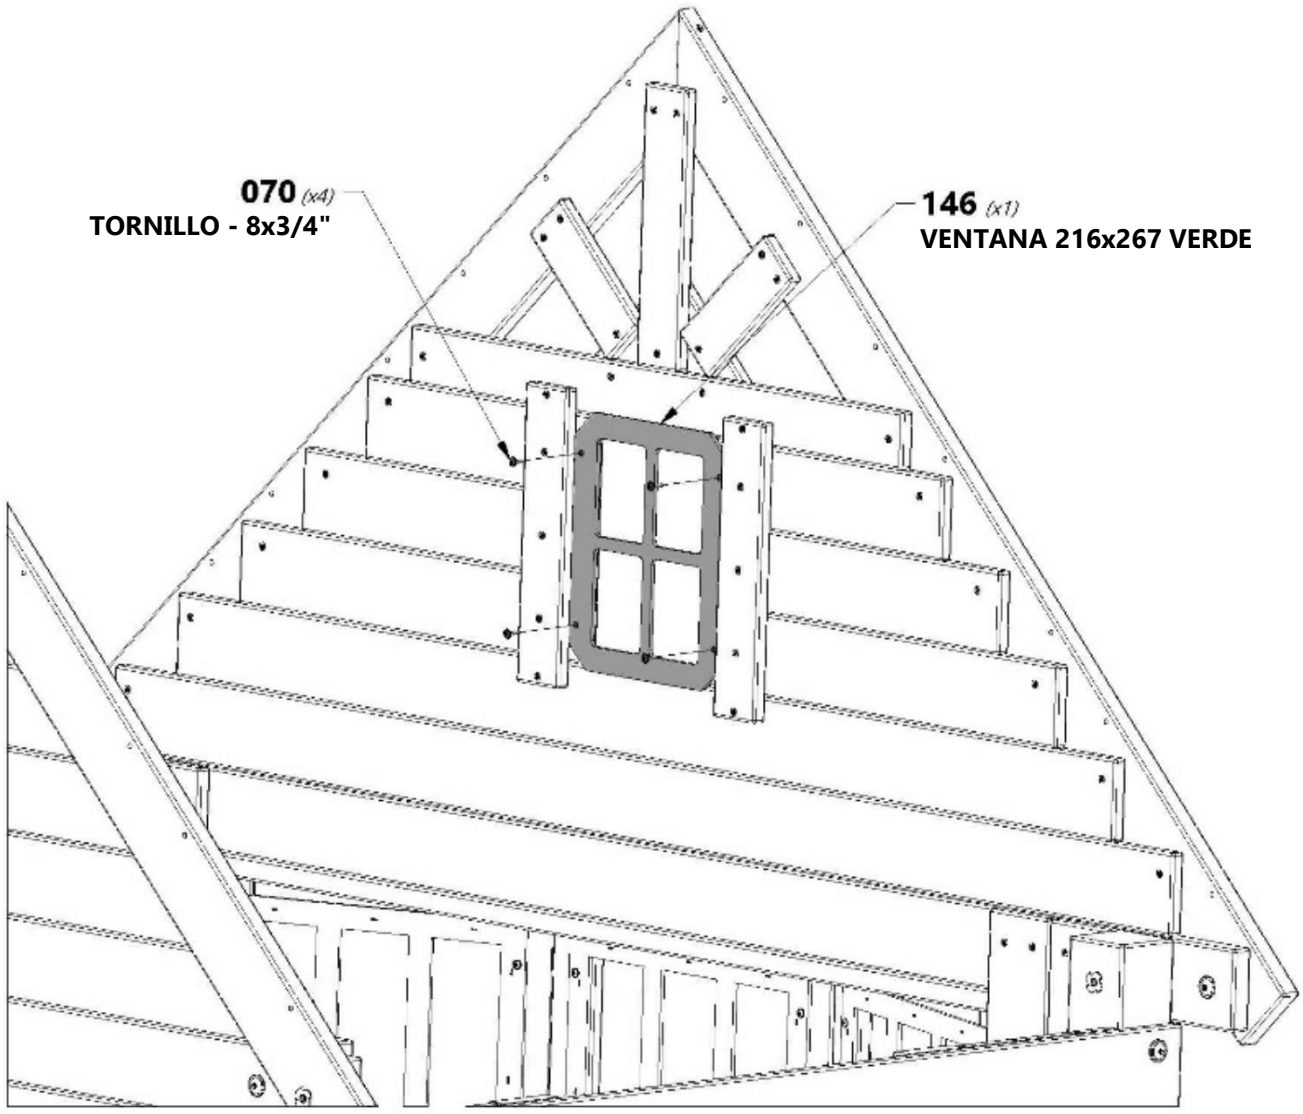


MONTAJE DEL FUERTE

PASO 48




M11 (1) | TOPE DE SOFITO - W4L04653
5/8"x3 3/8"x50 1/4" (16x86x1277)



N2 (1) | TOPE DE SOFITO - W4L04654
5/8"x2 3/8"x50 1/4" (16x60x1277)




H100086 (6) | TORNILLO PFH
8x1 1/2

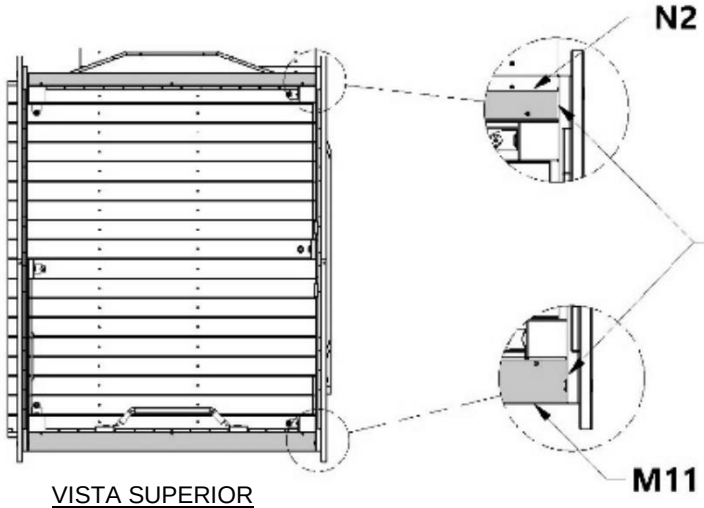


INSTALE LAS TABLAS 'N2' Y 'M11' AL LADO DE LOS MONTANTES

VISTA SUPERIOR

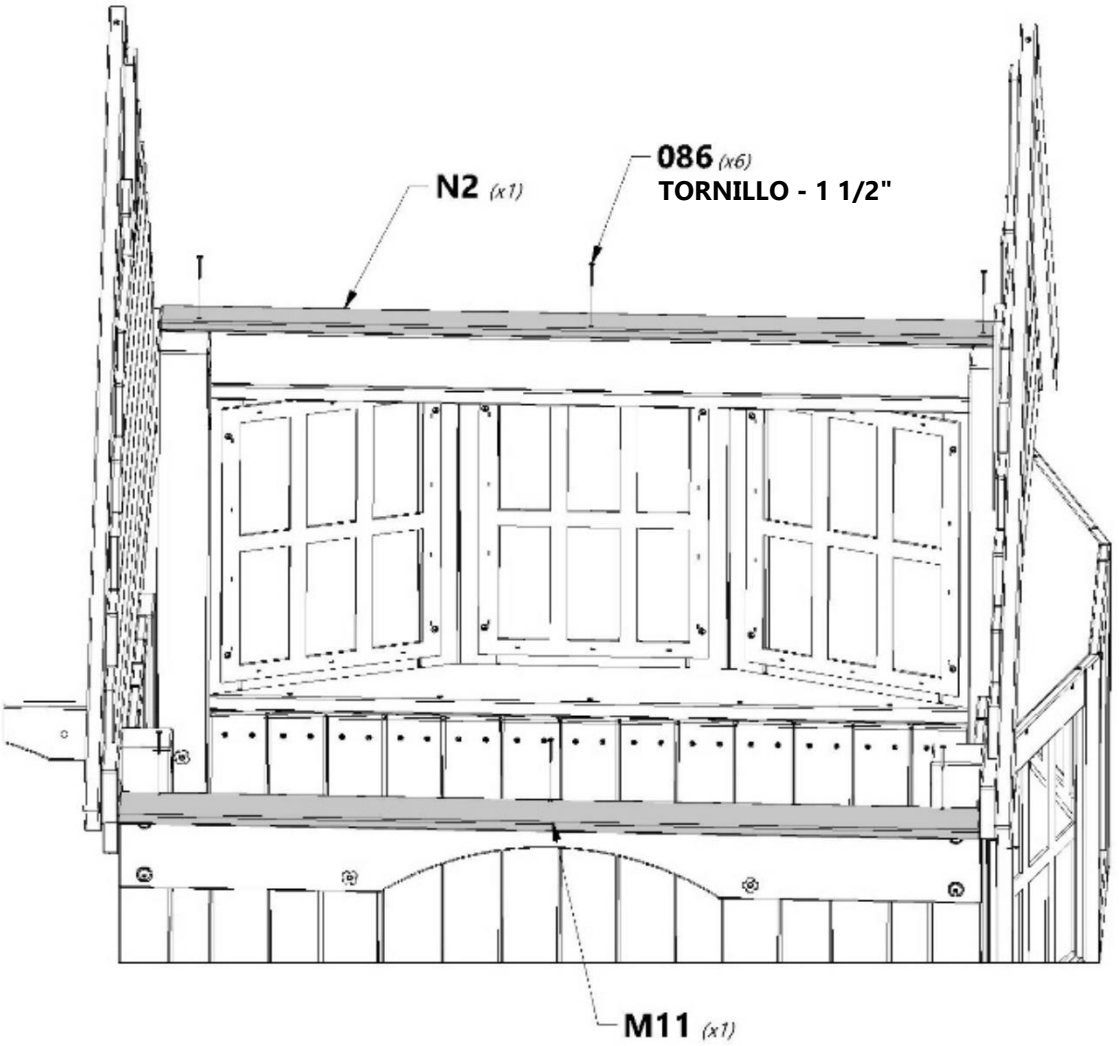


MONTAJE DEL FUERTE

PASO 49

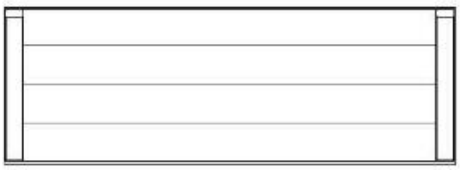

RP3 (1) | PANEL SUPERIOR DEL TECHO - W2A02626
1 5/8"x20 5/8"x59" (42x524x1499)

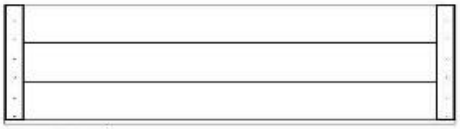

RP6 (2) | PANEL DE TECHO - W2A02627
1 5/8"x15 5/8"x59" (42x396x1499)



H100091 (14) | TORNILLO PFH
8X2 1/4

NOTA:
COMIENCE CON EL PANEL SUPERIOR. LOS BORDES DEBEN QUEDAR AL MISMO NIVEL.

091 *(x14)*
TORNILLO - 2 1/4"

RP3 *(x1)*
PANEL DE TECHO SUPERIOR

RP6 *(x2)*
PANEL DE TECHO



MONTAJE DEL FUERTE


PASO 50




N3 | W103535 - SOPORTE DE TECHO - W103535
(1) | *5/8"x2 3/8"x47" (16x60x1193)*



H100088 | TORNILLO PFH
(9) | *8x1 1/8*

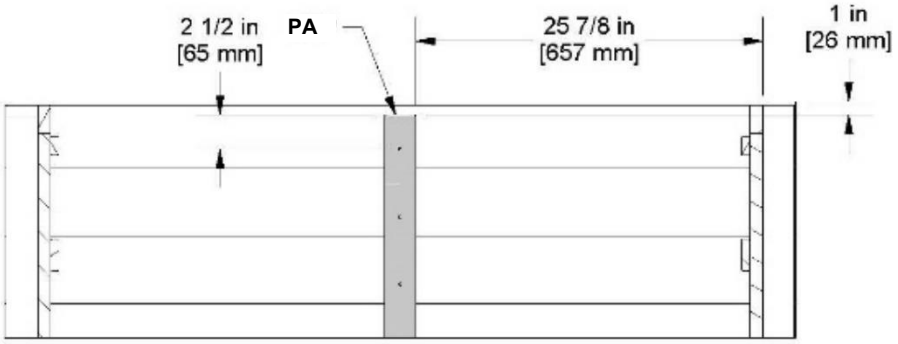

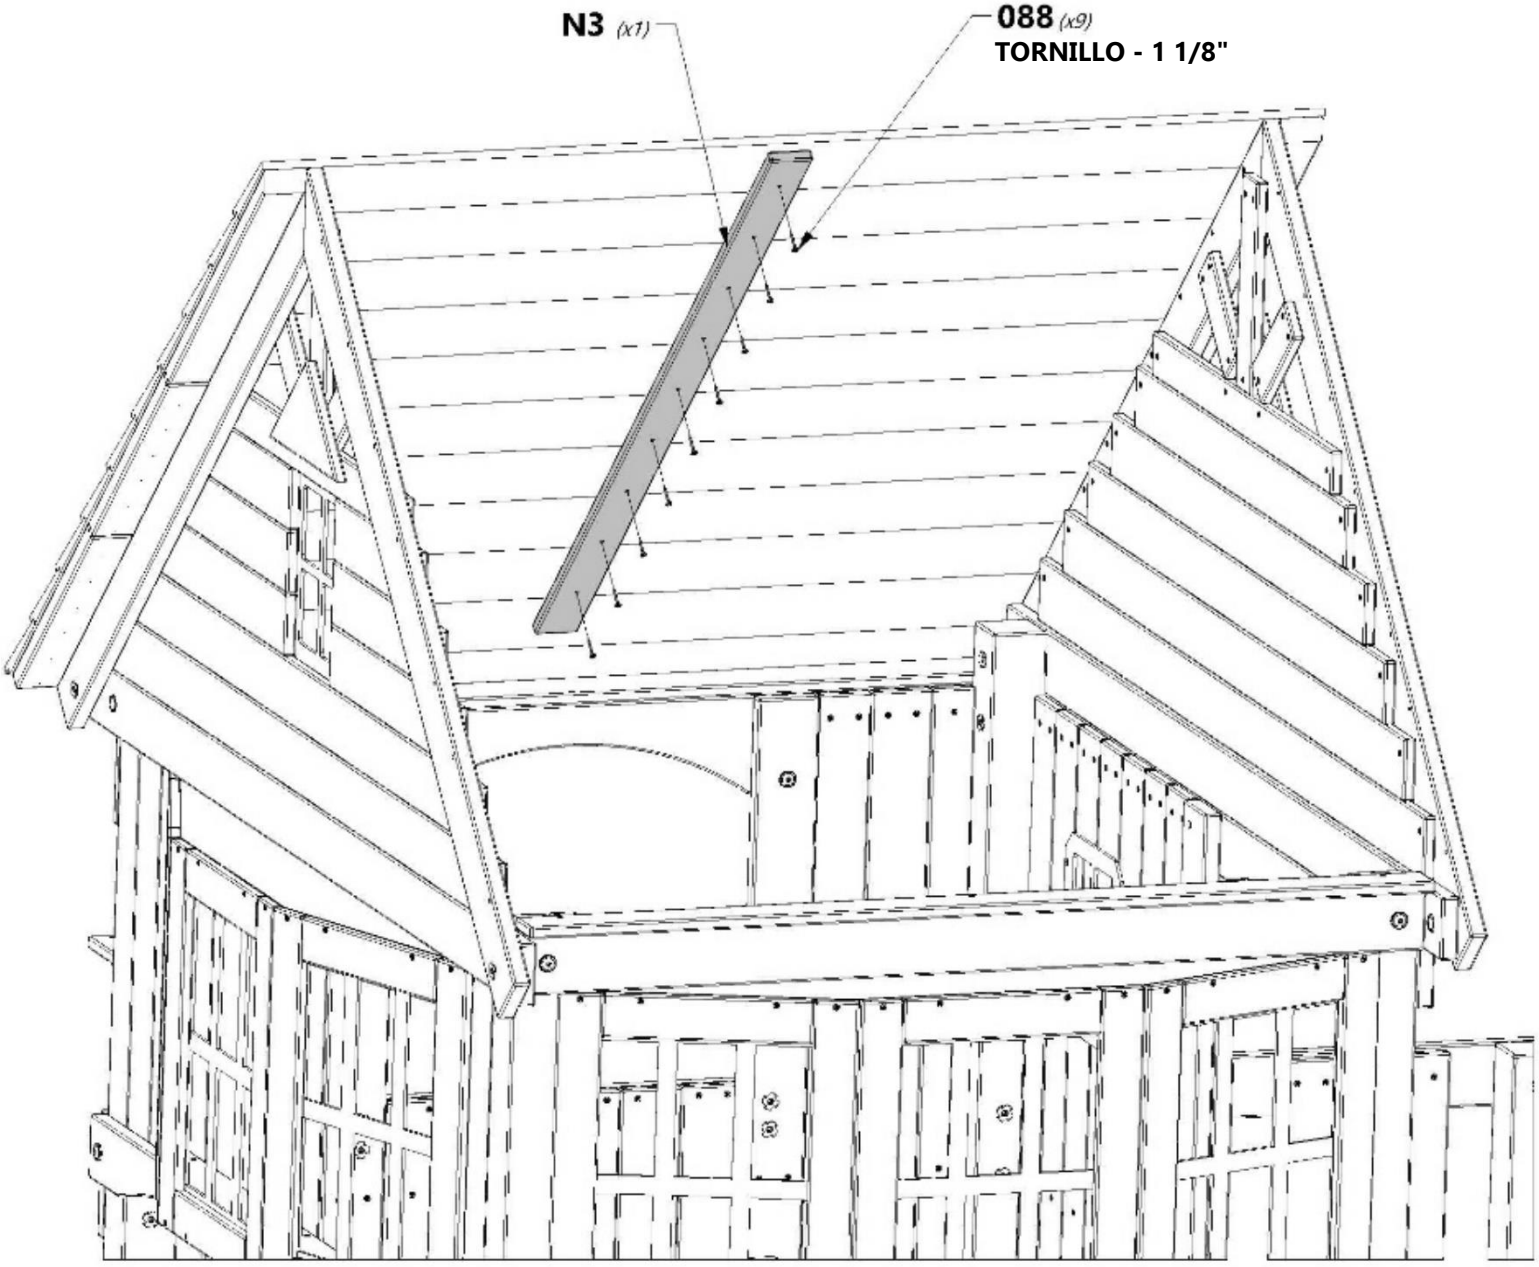


PASO 51

REPITA LOS PASOS 49 Y 50 PARA INSTALAR LOS PANELES DE TECHO DEL LADO IZQUIERDO.



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 52

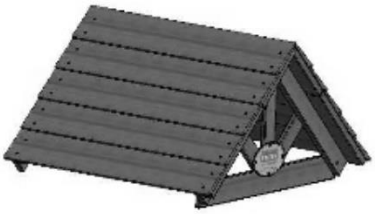

(1) MONTAJE DEL TECHO DEL PÓRTICO



H100015 *(1)* | PERNO BL *5/16 x 2 3/4*



H100014 *(2)* | PERNO BL *5/16x2 1/2*



H100030 *(4)* | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. *8x19*




H100011 *(1)* | PERNO BL *5/16x1 3/4*




H100074 *(4)* | TUERCA EN T *5/16*

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

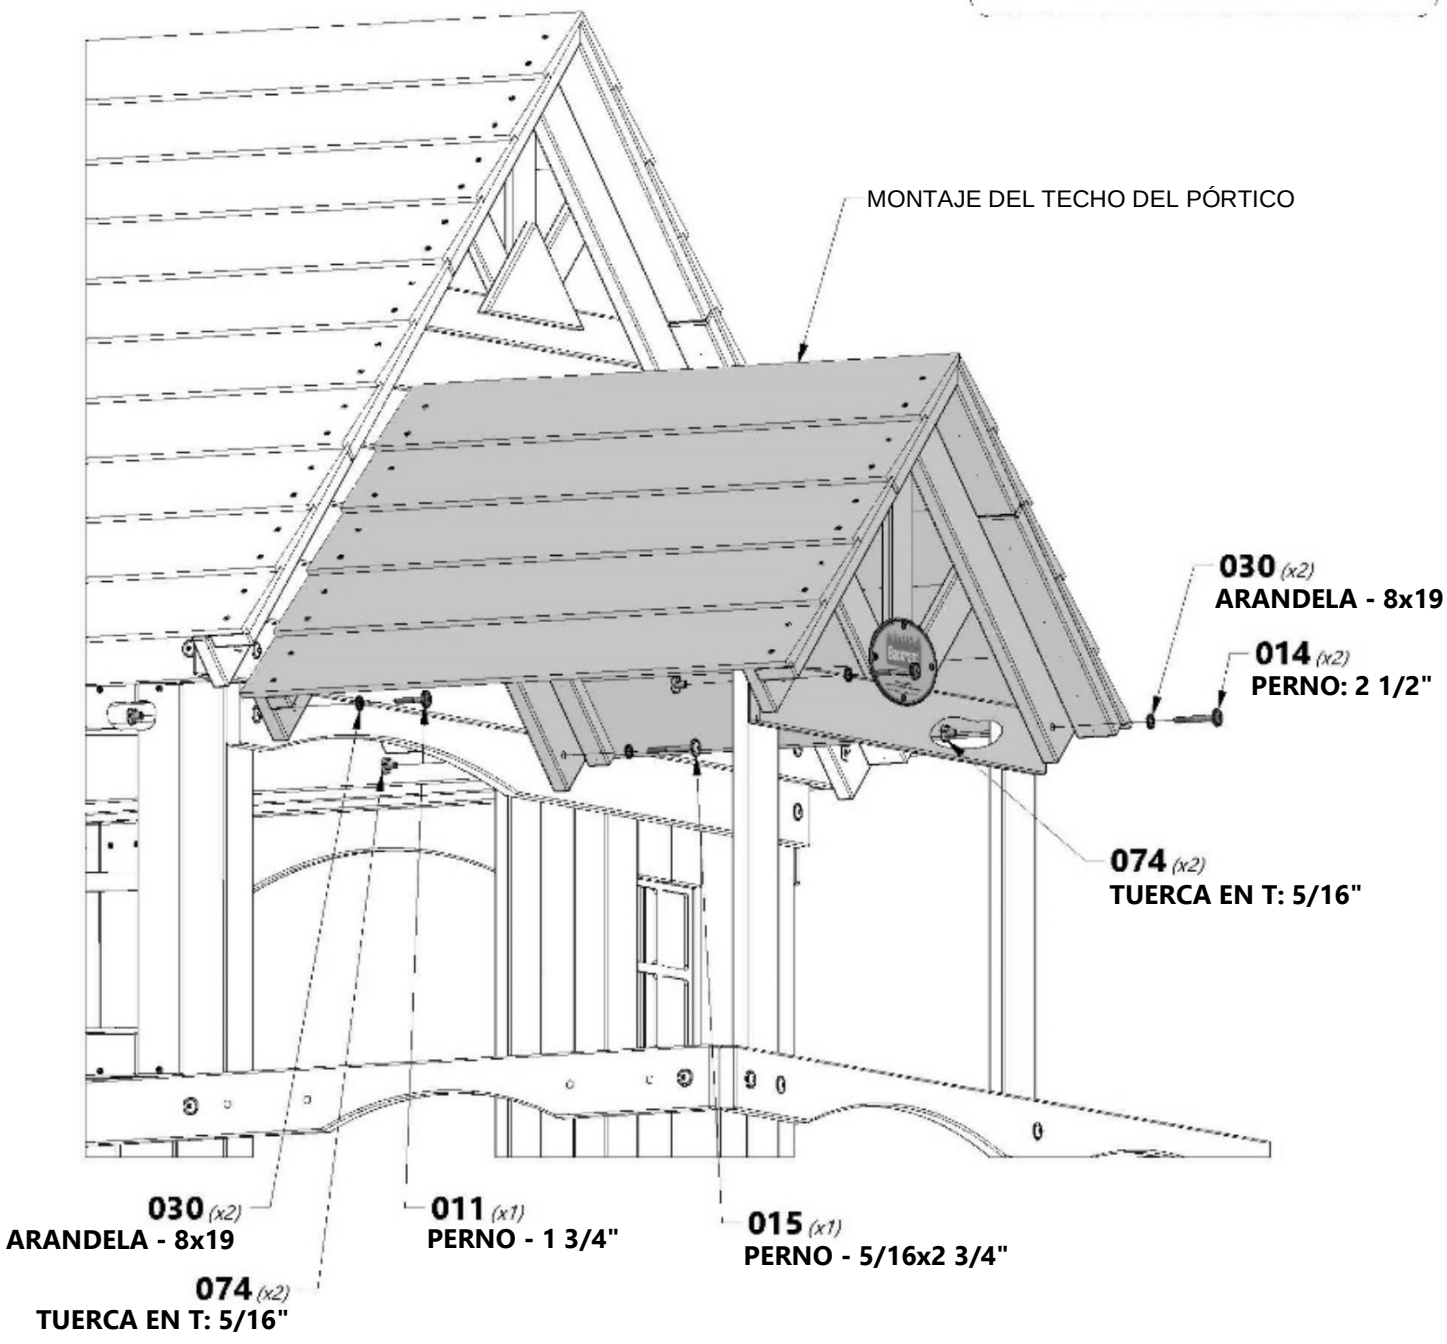

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 53

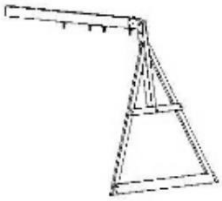

(1) MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO



H100043 *(4)* | PERNO HEXAGONAL *5/16x1 3/4*



H100095 *(4)* | ARANDELA DE PRESIÓN *5/16*



H100074 *(4)* | TUERCA EN T *5/16*




H100105 *(4)* | ARANDELA PLANA *8x27*

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

095 *(x4)*
ARANDELA: 5/16"

105 *(x4)*
ARANDELA - 8x27


043 *(x4)*
PERNO - 1 3/4"

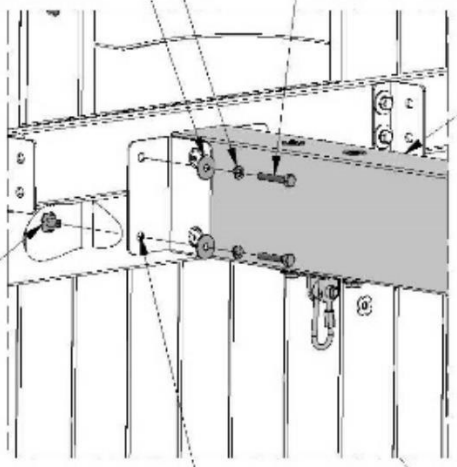

MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

074 *(x4)*
TUERCA EN T: 5/16"

UTILIZANDO LOS SOPORTES COMO GUÍA, TALADRE ORIFICIOS DE 3/8"

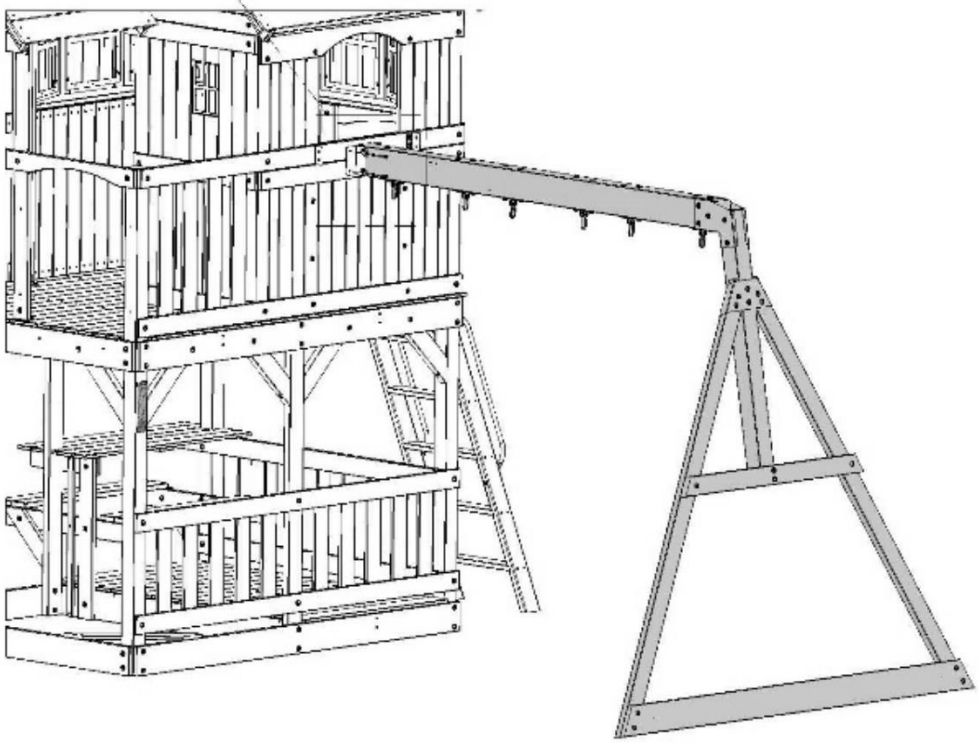

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 54



(1) MONTAJE DE LA PLATAFORMA DEL MIRADOR



H100649 (2) | TIRAFONDO BL *1/4x2 1/2*

H100005 (4) | CILINDRO DE TUERCA BL *5/16 x 7/8*

H100042 (4) | PERNO HEXAGONAL *5/16x1 1/4*

H100086 (2) | TORNILLO PFH *8x1 1/2*


H100105 (4) | ARANDELA PLANA *8x27*

H100095 (4) | ARANDELA DE PRESIÓN *5/16*

H100138 (2) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. *6x15*

H100031 (4) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. *12x19*



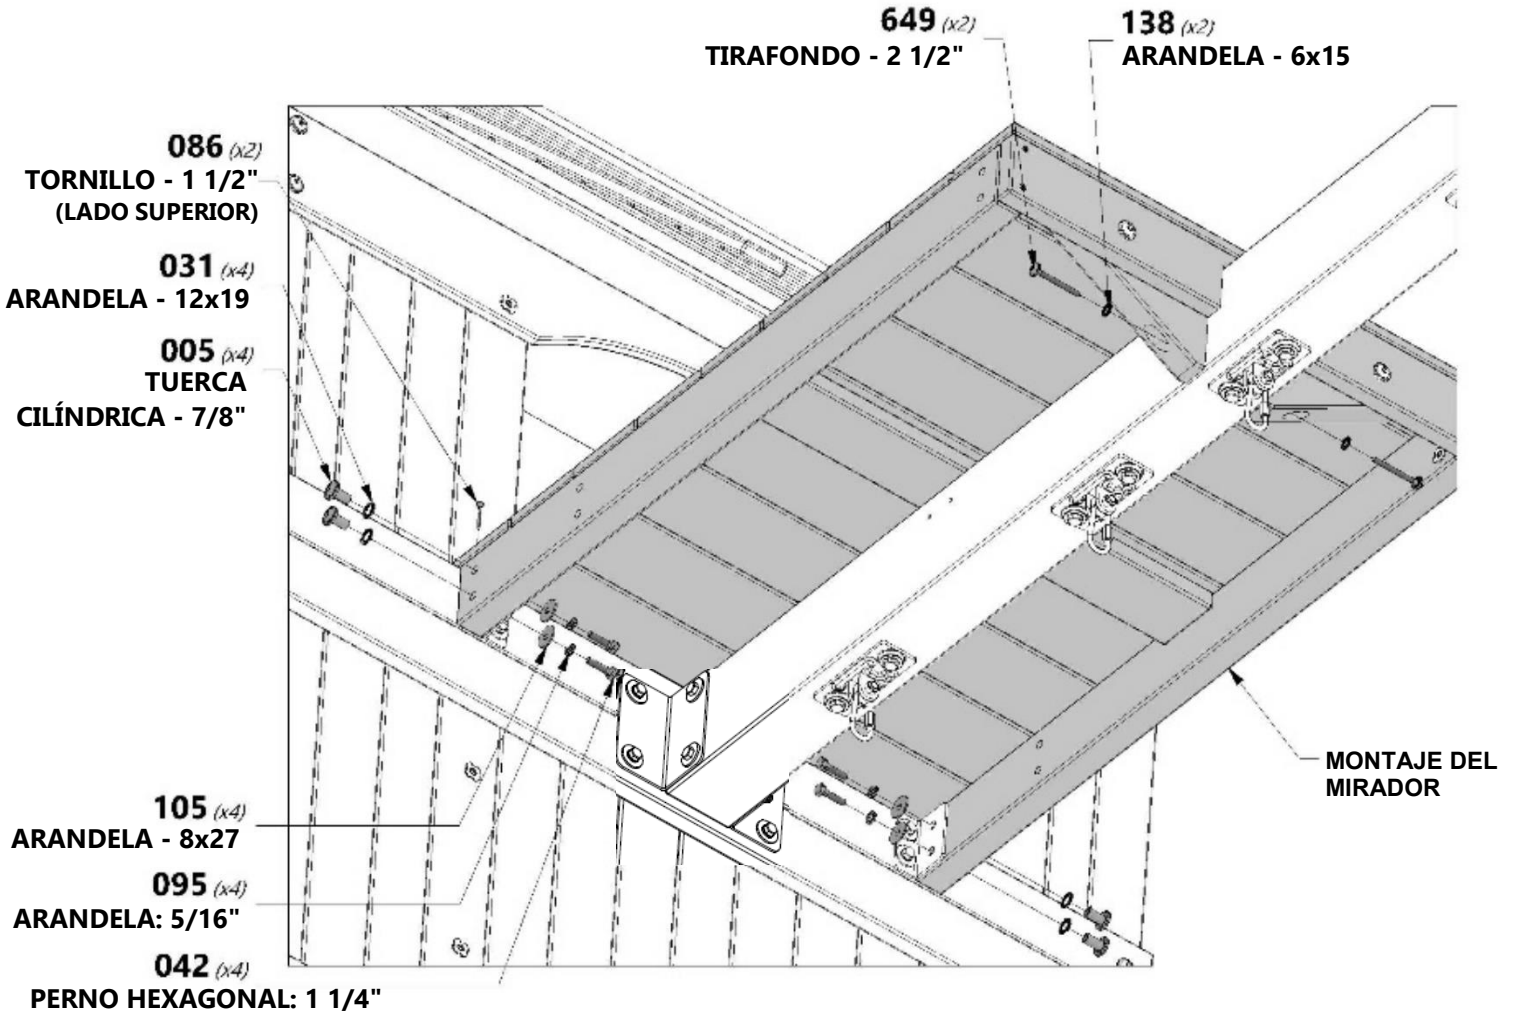

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 55



A100396 (2) | **SOPORTE EN ESCUADRA 51x32x82x3.175**



H100066 (8) | TIRAFONDO *5/16x1 1/2*




H100095 (8) | ARANDELA DE PRESIÓN *5/16*



H100105 (8) | ARANDELA PLANA *8x27*



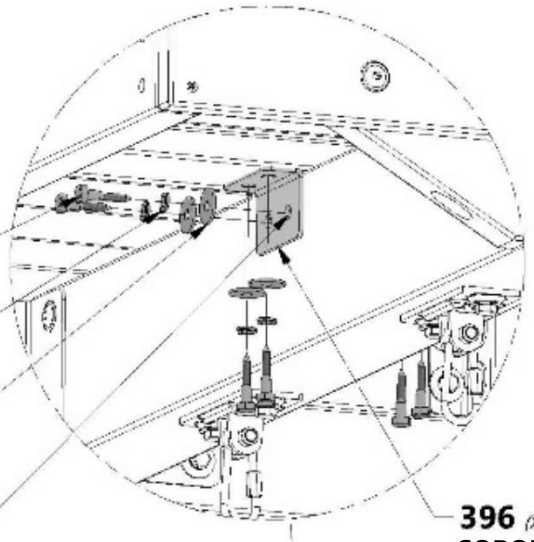


066 *(x8)*
TIRAFONDO - 1 1/2"

095 *(x8)*
ARANDELA: 5/16"

105 *(x8)*
ARANDELA - 8x27

396 *(x2)*
SOPORTE EN ESCUADRA

⚠ **UTILIZANDO EL SOPORTE COMO GUÍA, PERFORE ORIFICIOS DE 3/8" [10 mm].**

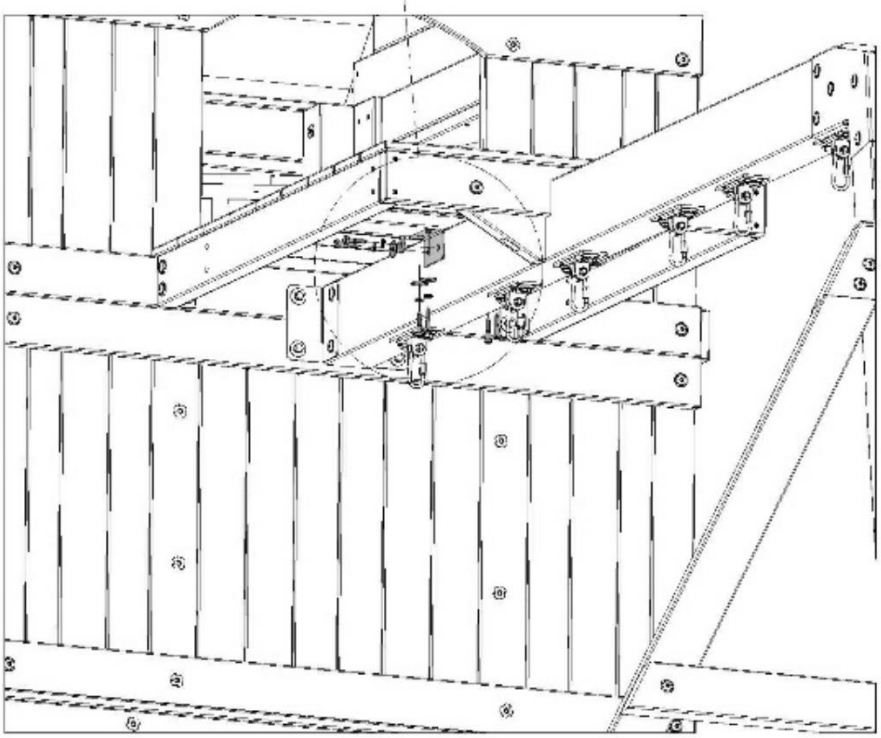

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 56



F03 (2) | SOPORTE DE PARED DEL MIRADOR - W4L15909
1 3/8"x2 3/8"x37 1/2" (36x60x952)



F02 (2) | SOPORTE DE PARED DEL MIRADOR - W4L15908
1 3/8"x2 3/8"x37 1/2" (36x60x952)



H100015 (8) | PERNO BL *5/16 x 2 3/4*




H100030 (8) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. *8x19*



H100074 (4) | TUERCA EN T *5/16*

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

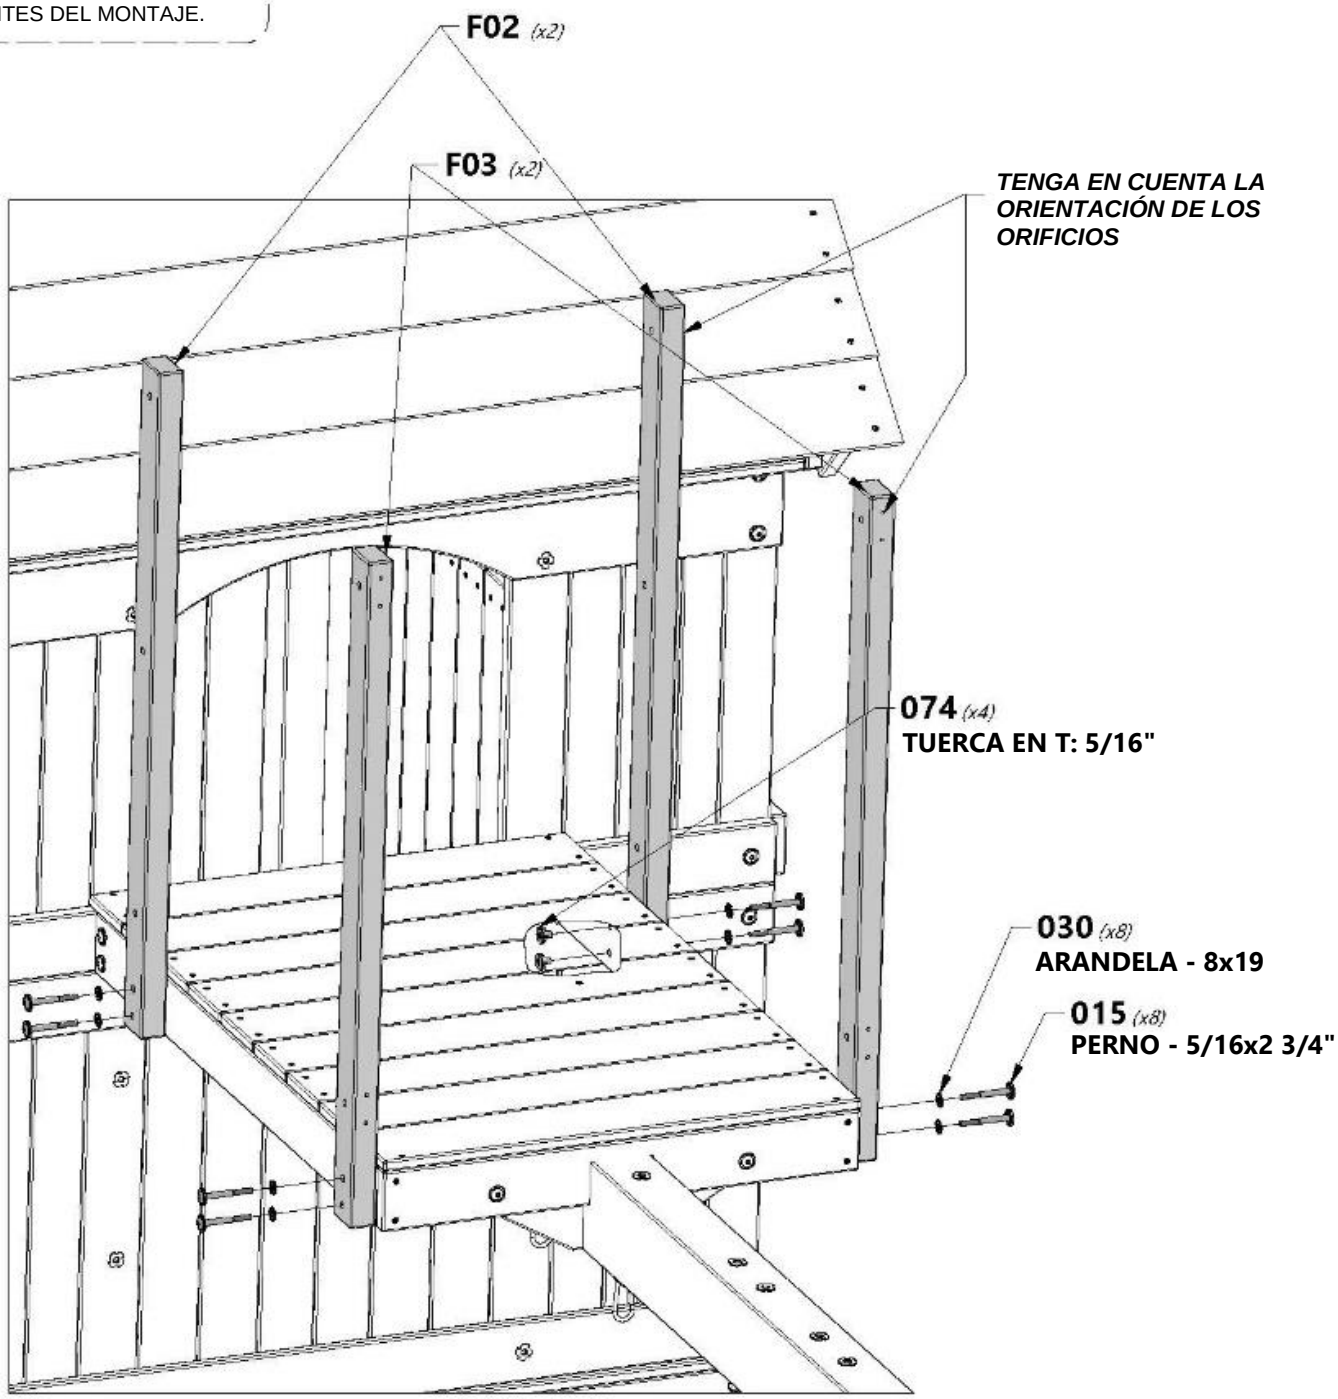

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 57



H31 (2) | GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L15907
1"x3 3/8"x38 7/8" (24x86x988)



H30 (1) | GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L11782
1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x758)



H100028 (4) | TIRAFONDO BL
5/16x2 1/2



H100074 (4) | TUERCA EN T
5/16




H100013 (4) | PERNO BL
5/16x2 1/4



H100030 (8) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
8x19

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

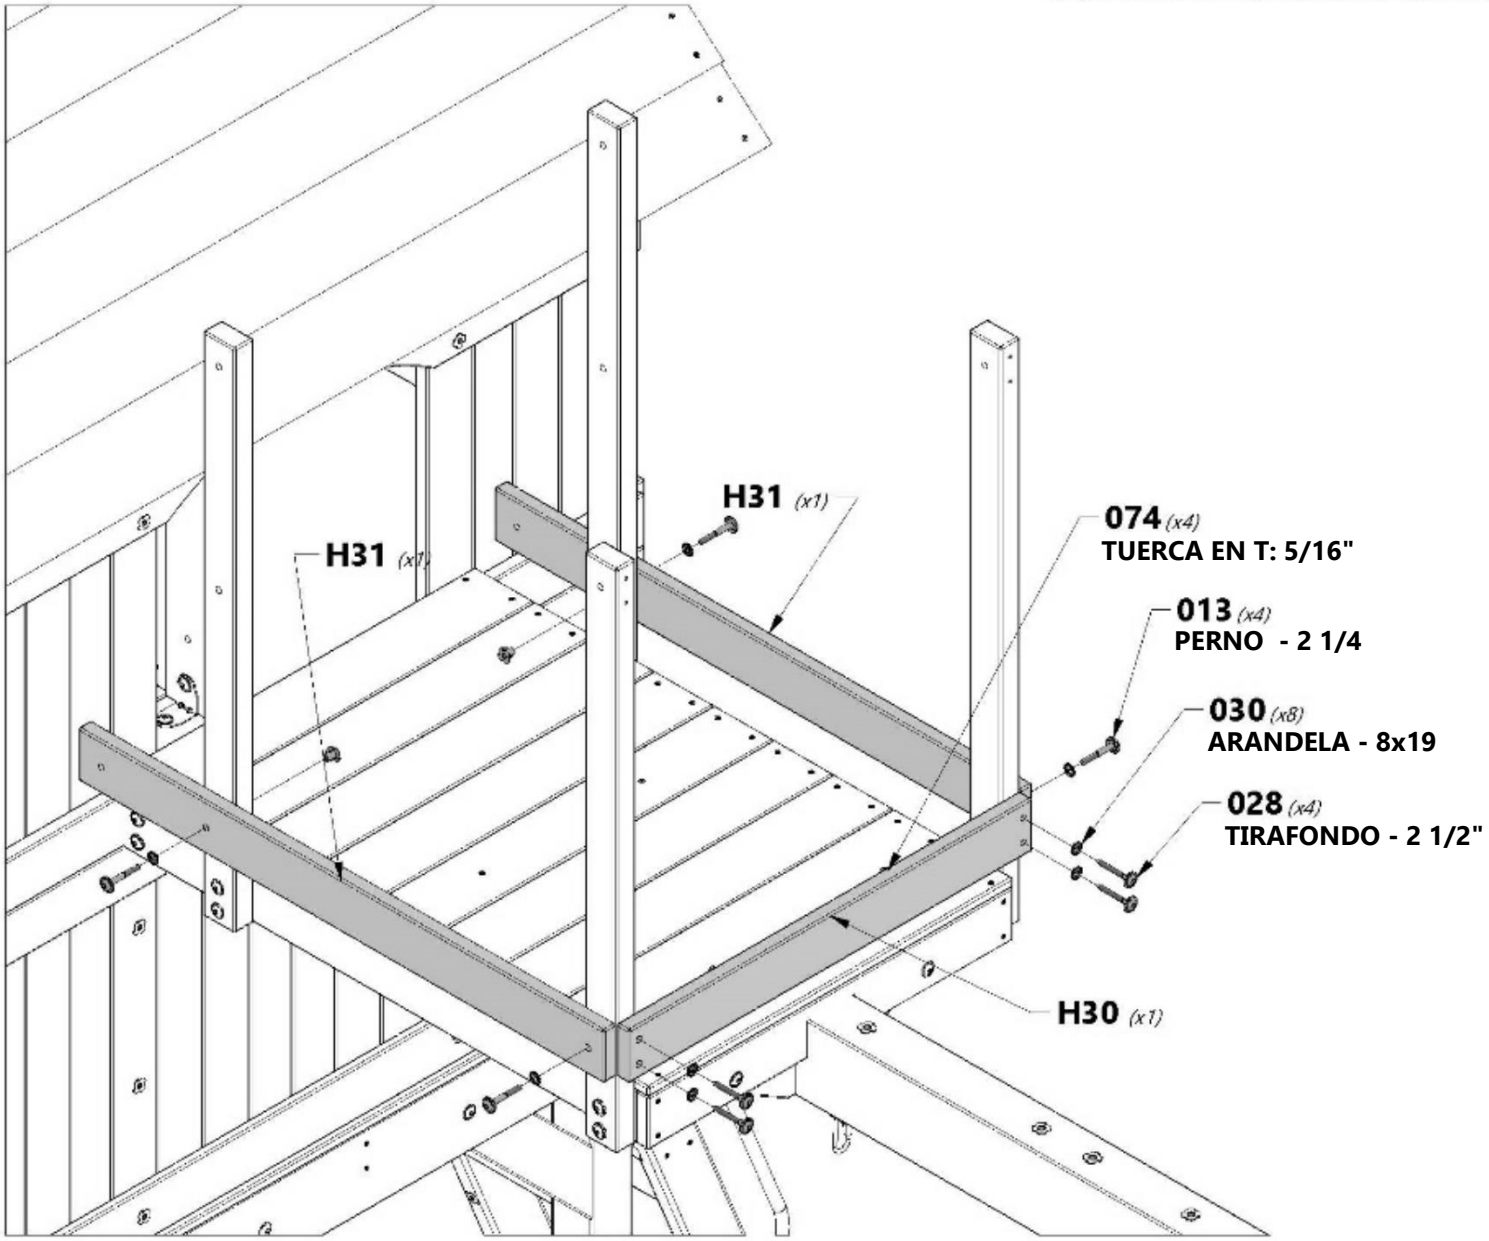

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 58



A4M01046 (2) | **SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x55x55**



H100008 (2) | PERNO BL *5/16x1*




H100115 (2) | PERNO BL *5/16x1/2*



H100074 (4) | TUERCA EN T *5/16*

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

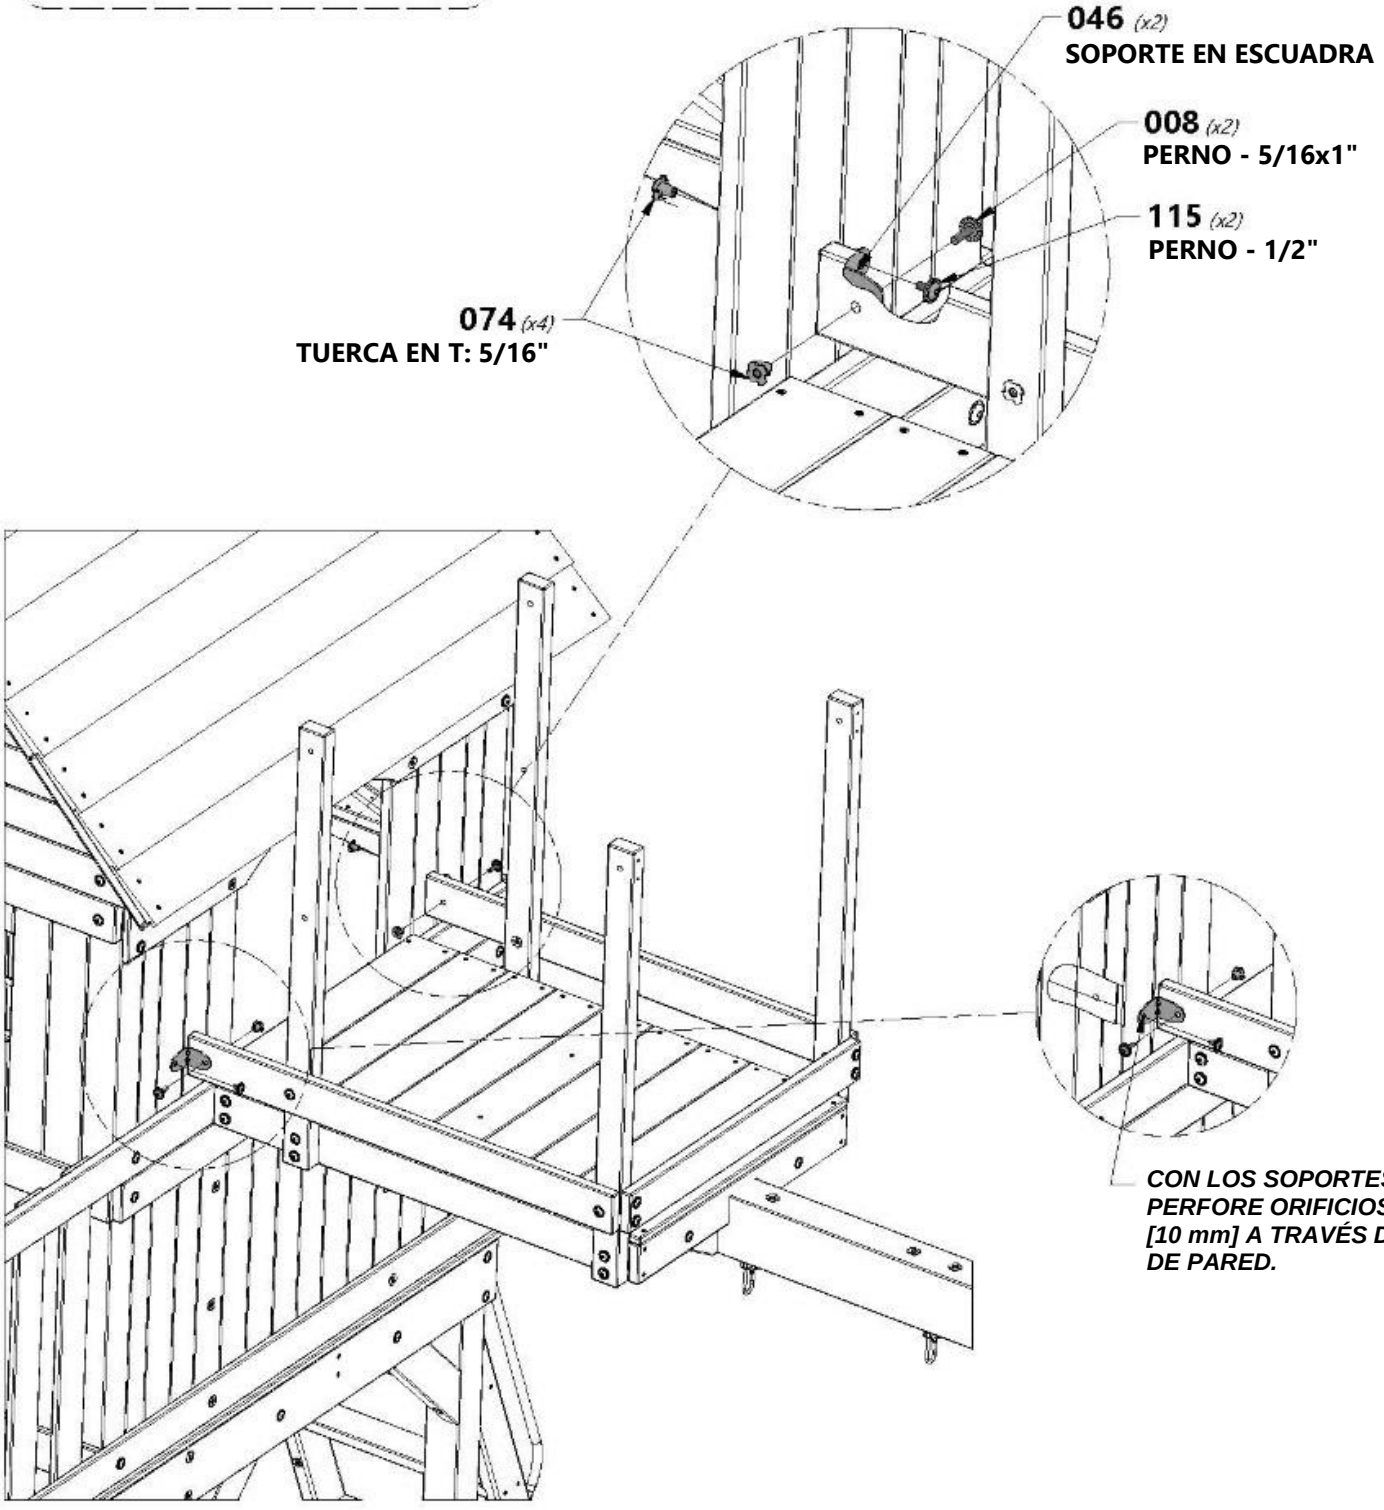

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 59



M4 (2) | GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L11773
5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x758)



H30 (1) | GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L11782
1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x758)



H29 (2) | GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L15910
1"x3 3/8"x30 5/8" (24x86x778)



H100013 (4) | PERNO BL
5/16x2 1/4



H100028 (4) | TIRAFONDO BL
5/16x2 1/2



H100027 (8) | TIRAFONDO BL
5/16x2




H100030 (16) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
8x19




H100074 (4) | TUERCA EN T
5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

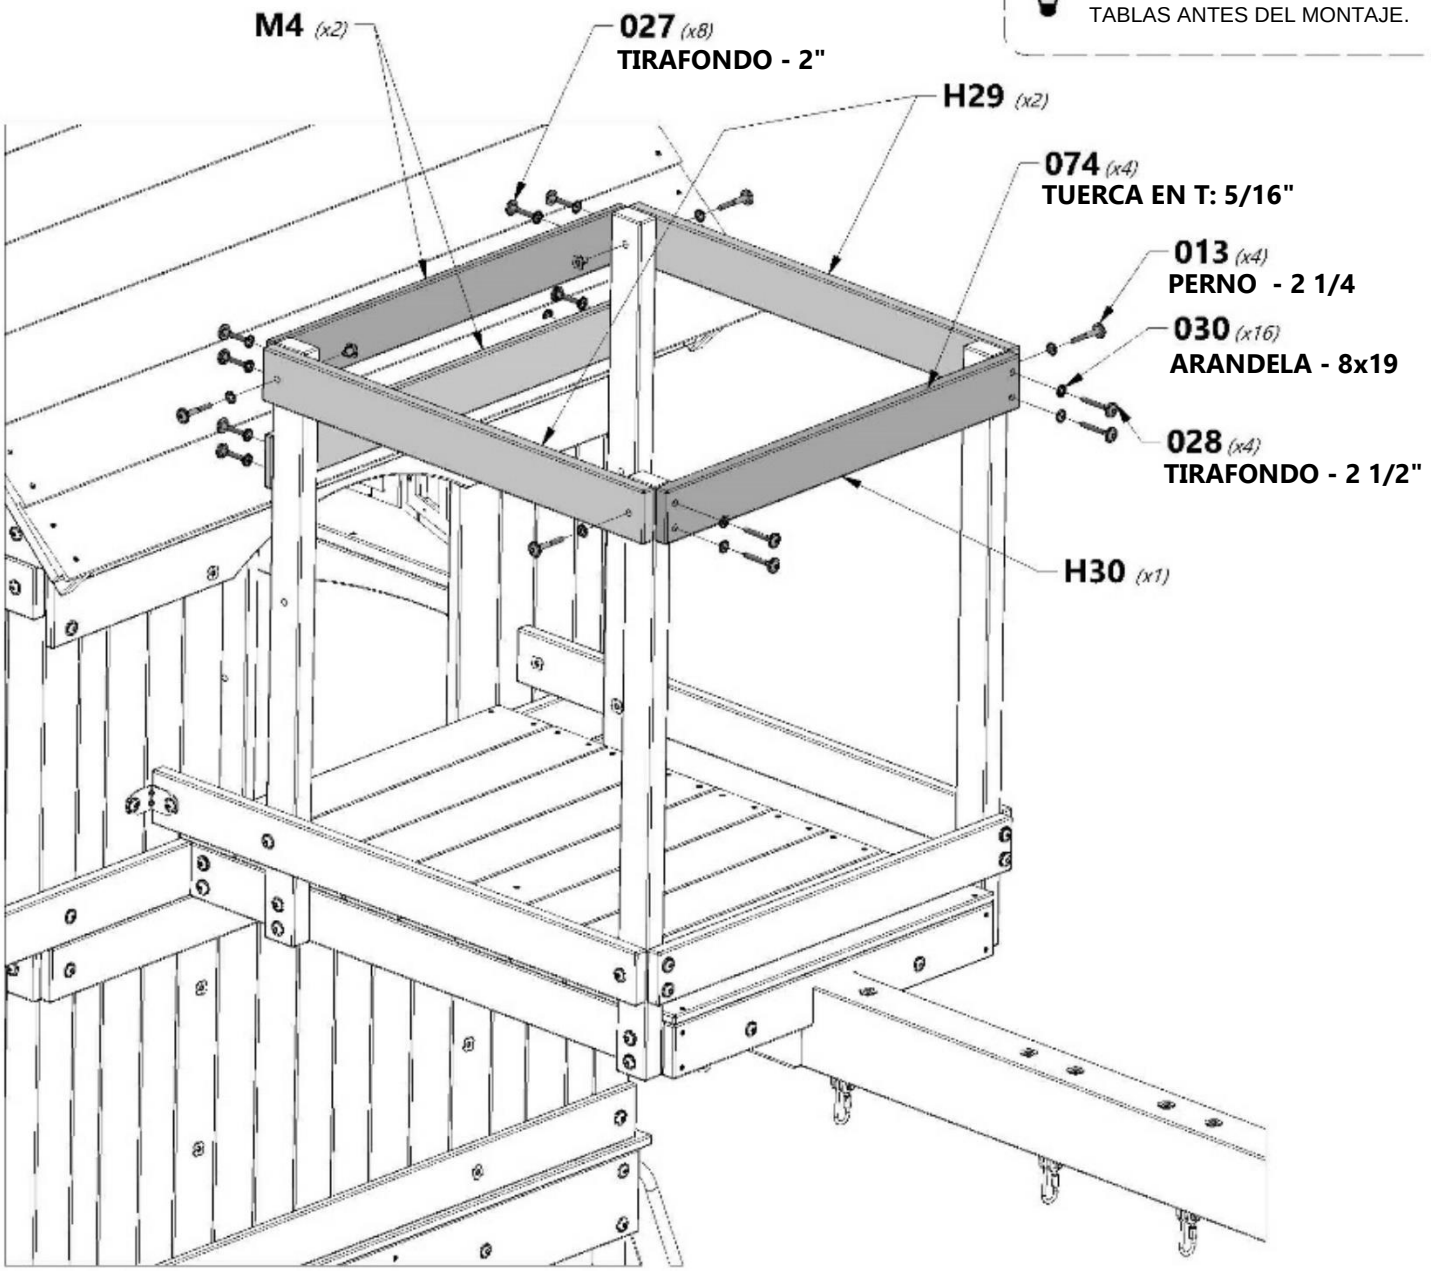

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 60

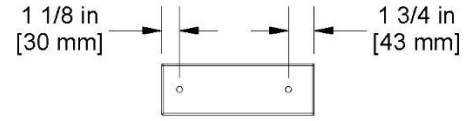

M32 *(2)* | GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L04671
5/8"x3 3/8"x10" (16x86x254)



A4M01046 *(2)* | SOPORTE EN ESCUADRA
2.5x38x55x55



H100012 *(2)* | PERNO BL
5/16x2



H100009 *(2)* | PERNO BL
5/16x1 1/4



H100115 *(2)* | PERNO BL
5/16x1/2




H100074 *(6)* | TUERCA EN T
5/16



H100030 *(2)* | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
8x19

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

CON LOS SOPORTES COMO GUÍA, PERFORE ORIFICIOS DE 3/8" [10 mm] A TRAVÉS DE LA PARED.

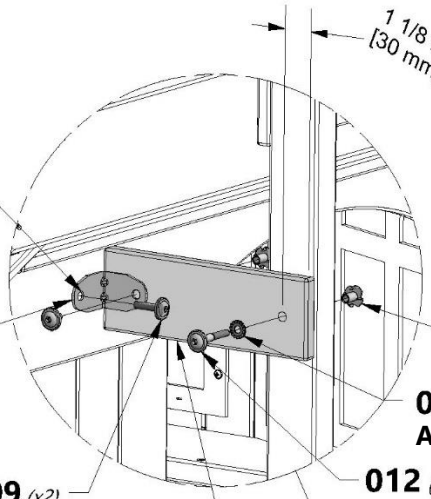

046 *(x2)*
SOPORTE EN ESCUADRA

009 *(x2)*
PERNO - 1 1/4"


M32 *(x2)*

074 *(x6)*
TUERCA EN T: 5/16"

030 *(x2)*
ARANDELA - 8x19

012 *(x2)*
PERNO - 2"



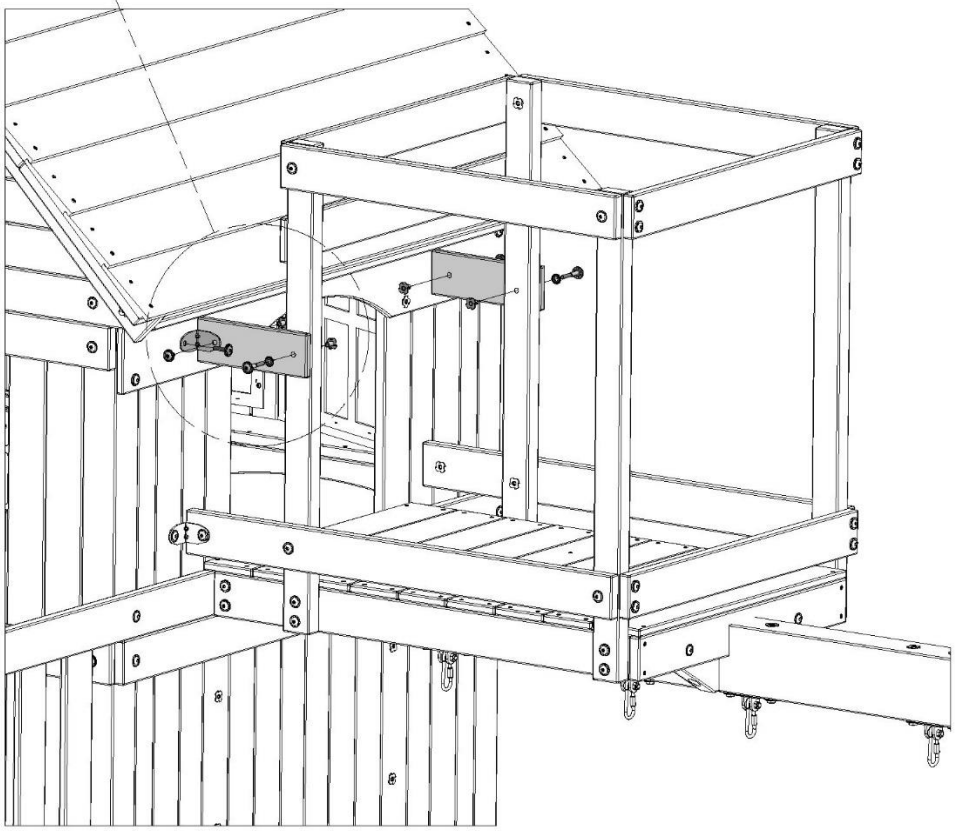

MONTAJE DEL FUERTE


PASO 61





N04 *(2)* | GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L15912
5/8"x2 3/8"x18 1/8" (16x60x461)



H100088 *(4)* | TORNILLO PFH
8x1 1/8

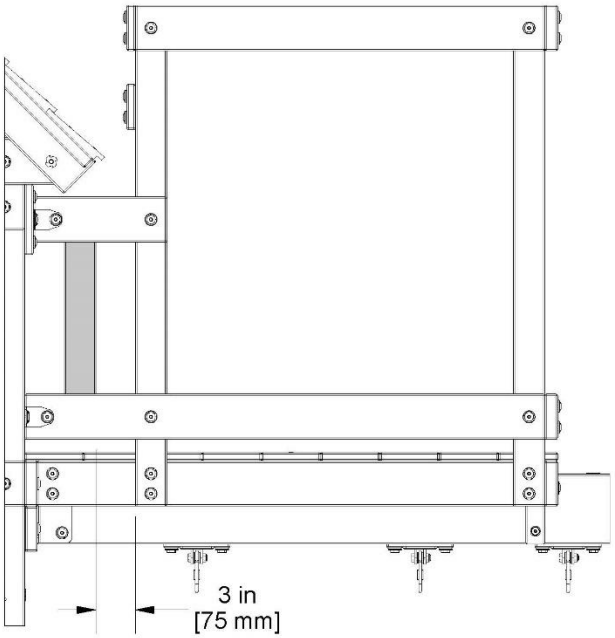

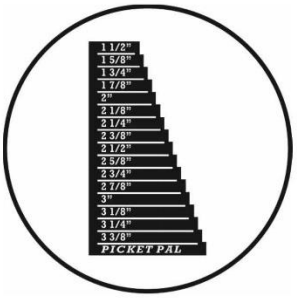

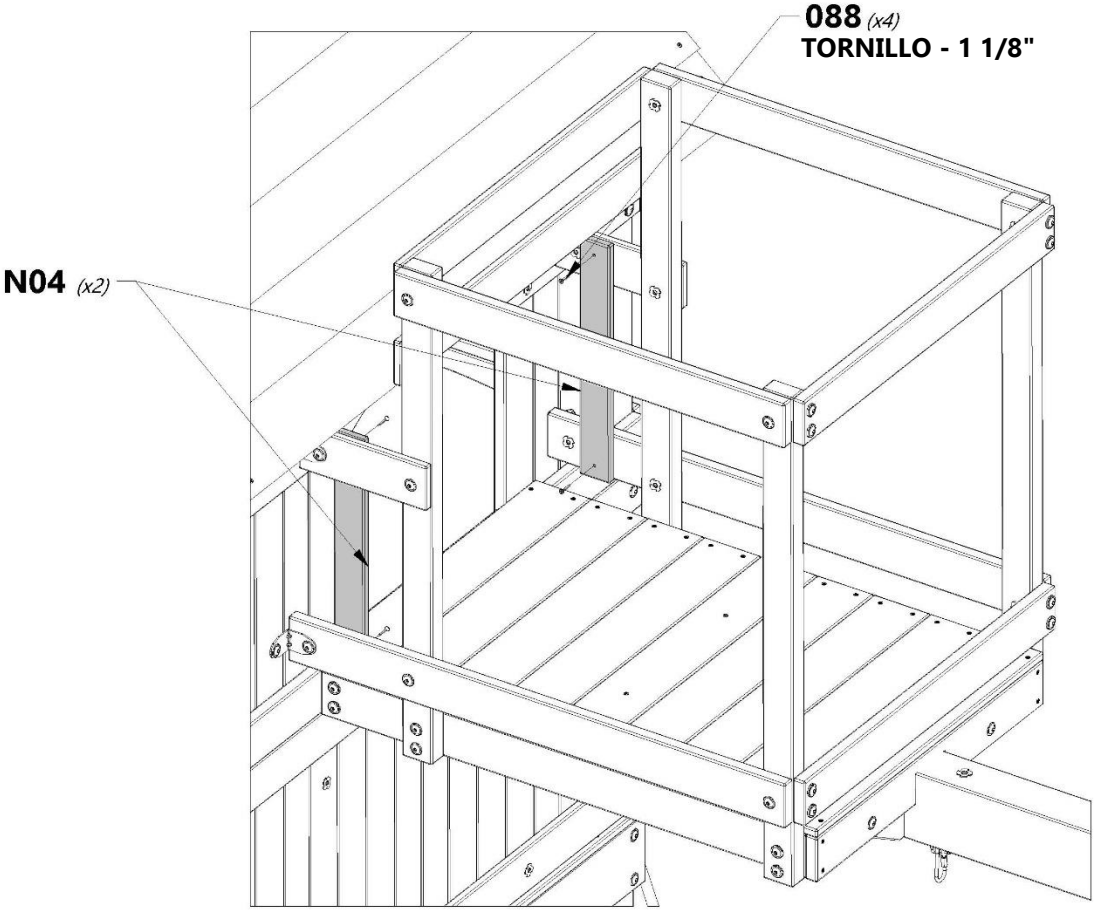

MONTAJE DEL FUERTE


PASO 62





O1 *(6)* | GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L15911
5/8"x1 3/8"x32 1/4" (16x34x819)



H100088 *(12)* | TORNILLO PFH
8x1 1/8

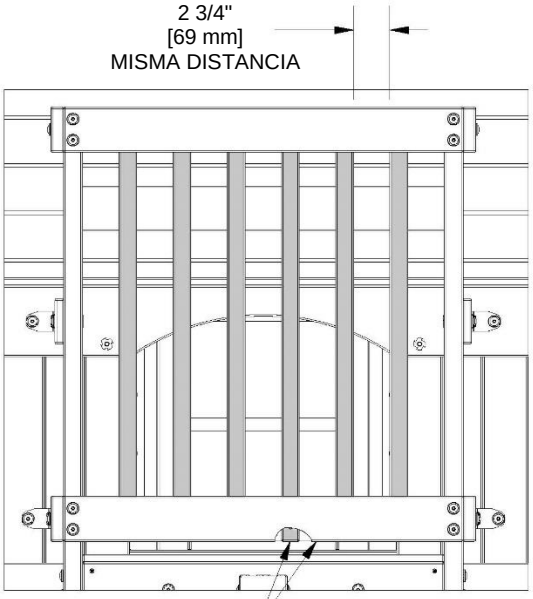

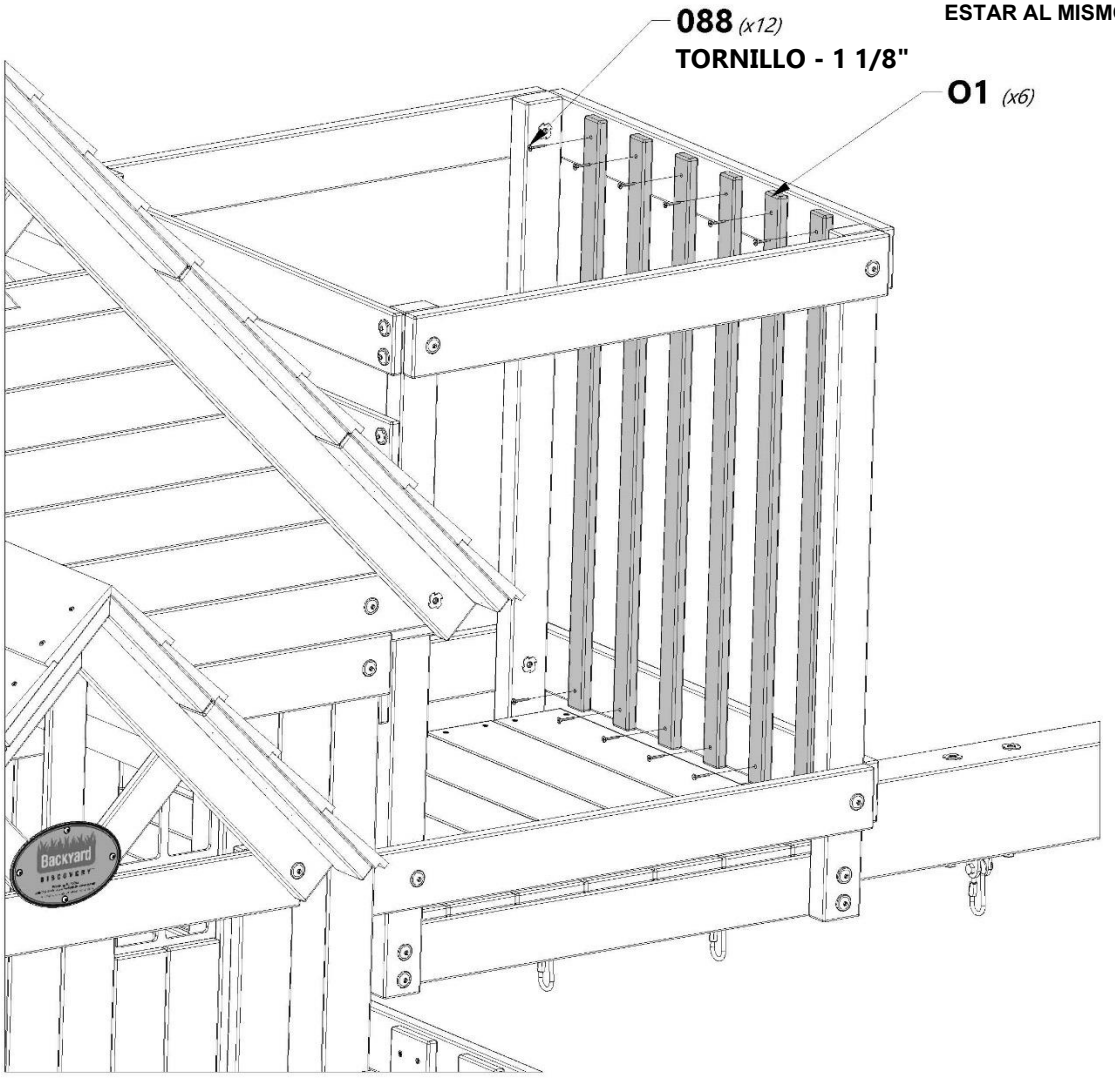

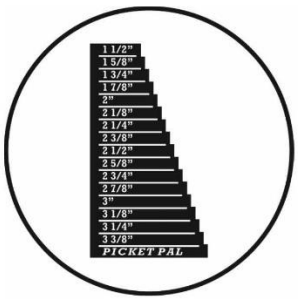

MONTAJE DEL FUERTE


PASO 63





O1 (12) | GUÍA DE PARED DEL MIRADOR - W4L15911
5/8"x1 3/8"x32 1/4" (16x34x819)



H100088 (24) | TORNILLO PFH
8x1 1/8

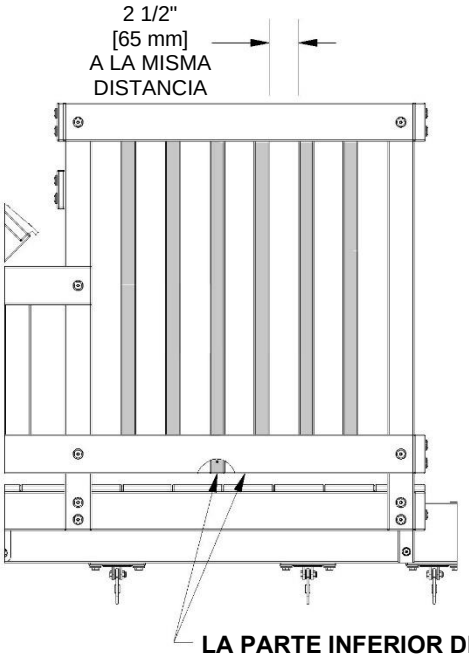

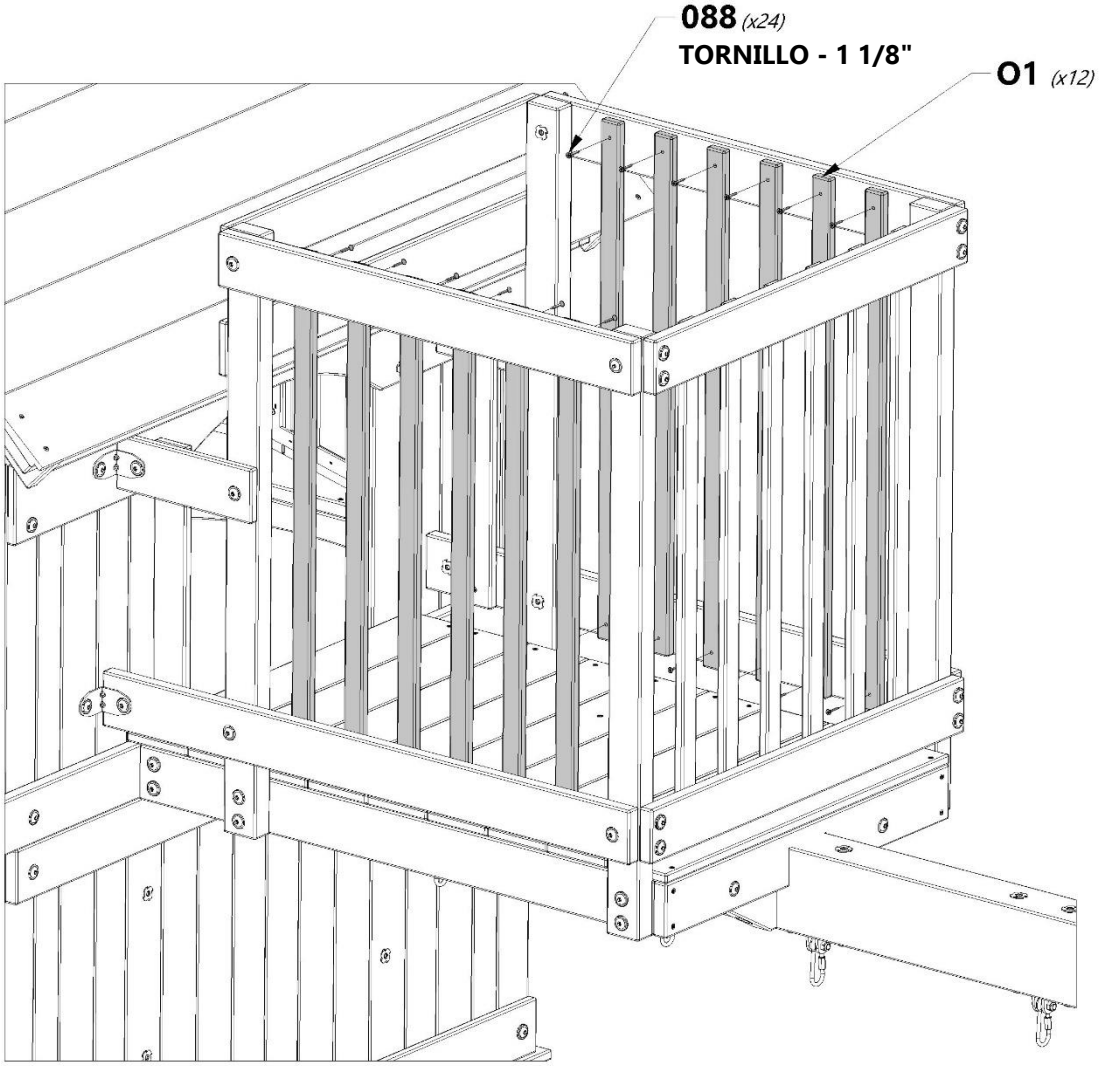

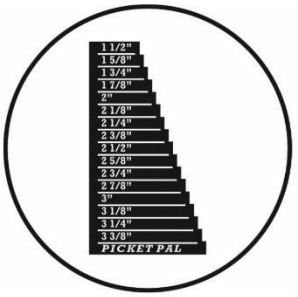

MONTAJE DEL FUERTE


PASO 64



A6P00096 (1) | TELESCOPIO



H100087 (2) | TORNILLO PFH *8 x 1-1/4"*

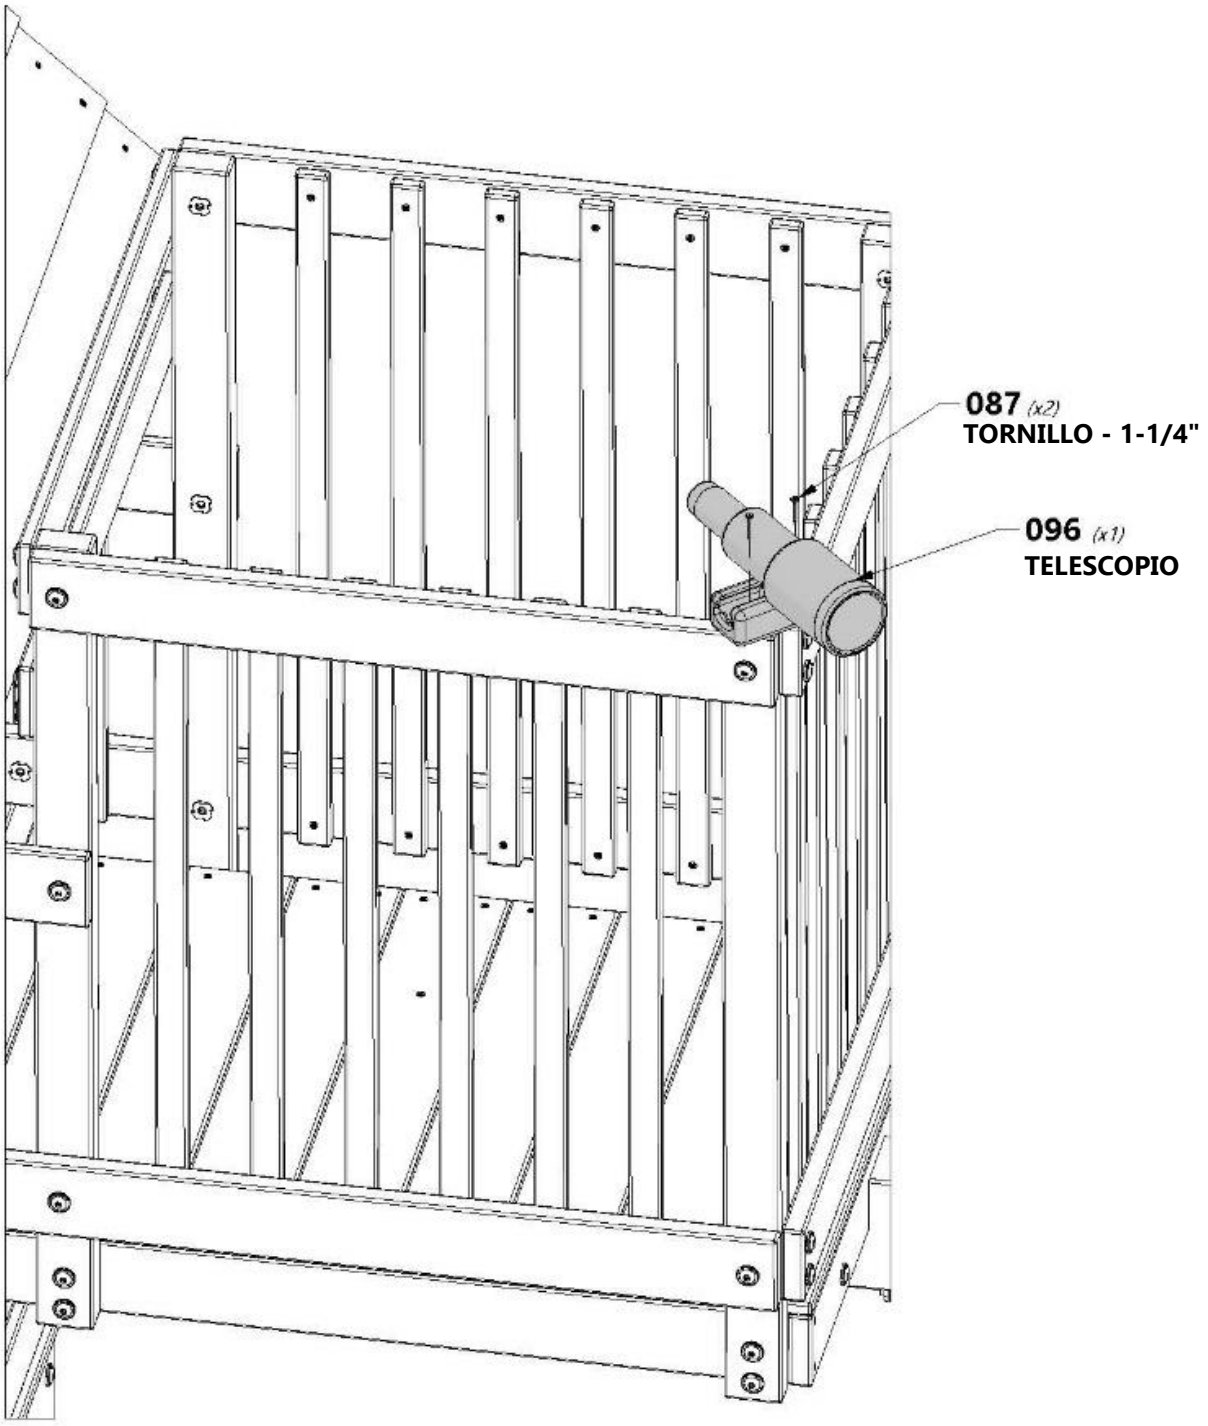

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 65



A100118 *(4)* | ASIDERO DE METAL VERDE 381 c/c



H100026 *(4)* | TIRAFONDO BL *5/16x1 1/2*




H100008 *(4)* | PERNO BL *5/16x1*



H100074 *(4)* | TUERCA EN T *5/16*

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

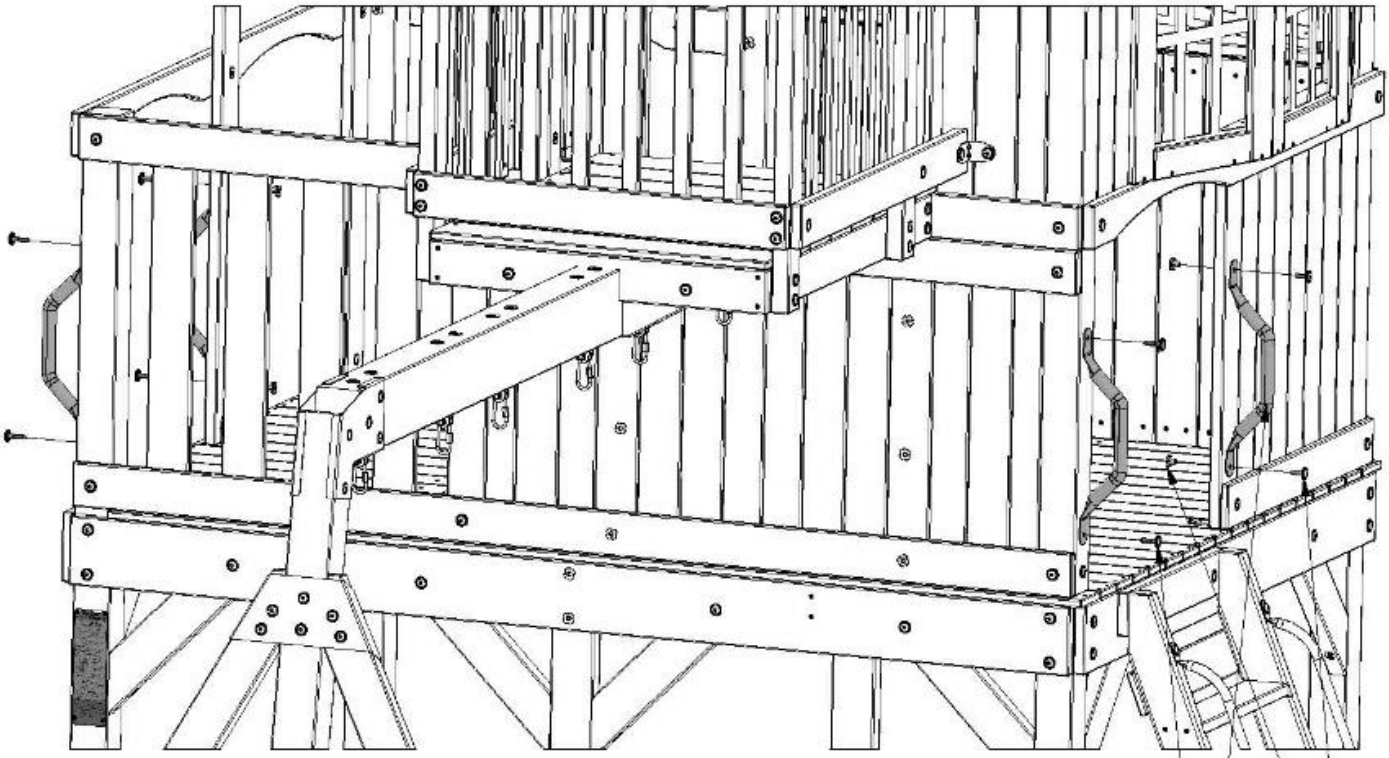

MONTAJE FINAL

PASO 1




(1) MONTAJE DEL MURO DE ESCALADA




H100010 *(2)* | PERNO BL *5/16x1-1/2*



H100030 *(2)* | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. *8x19*

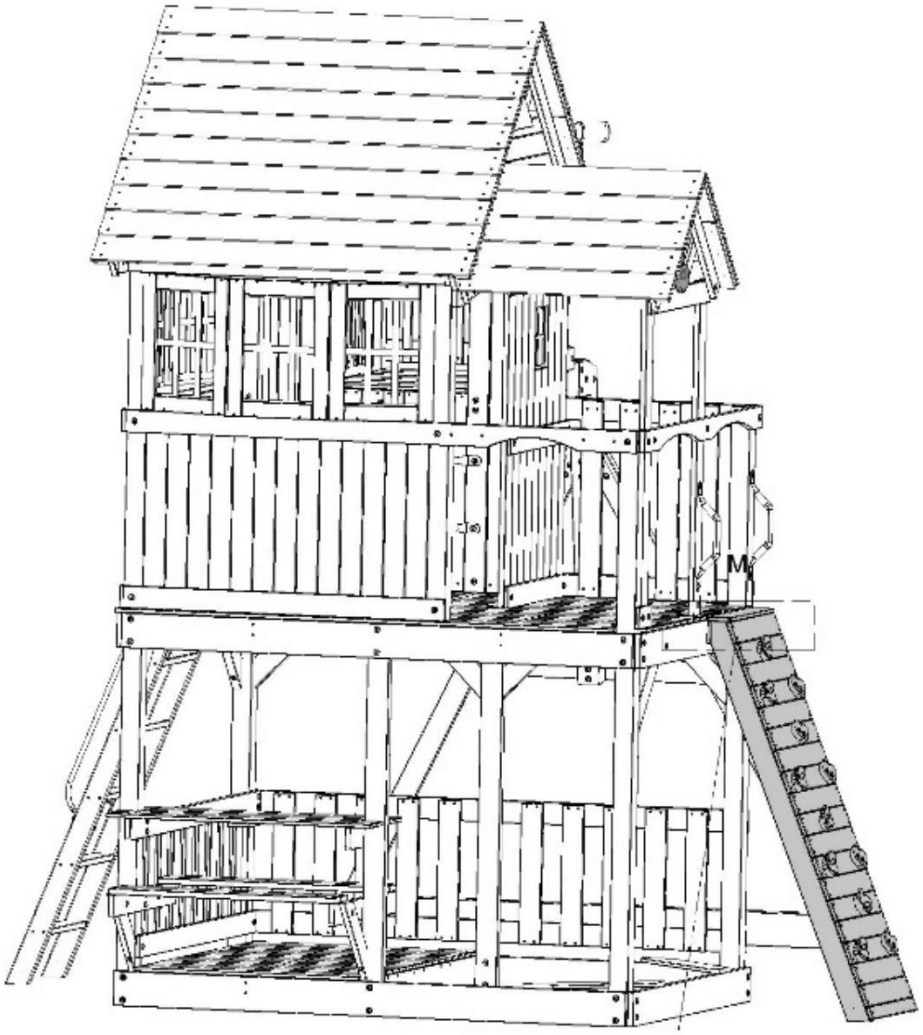

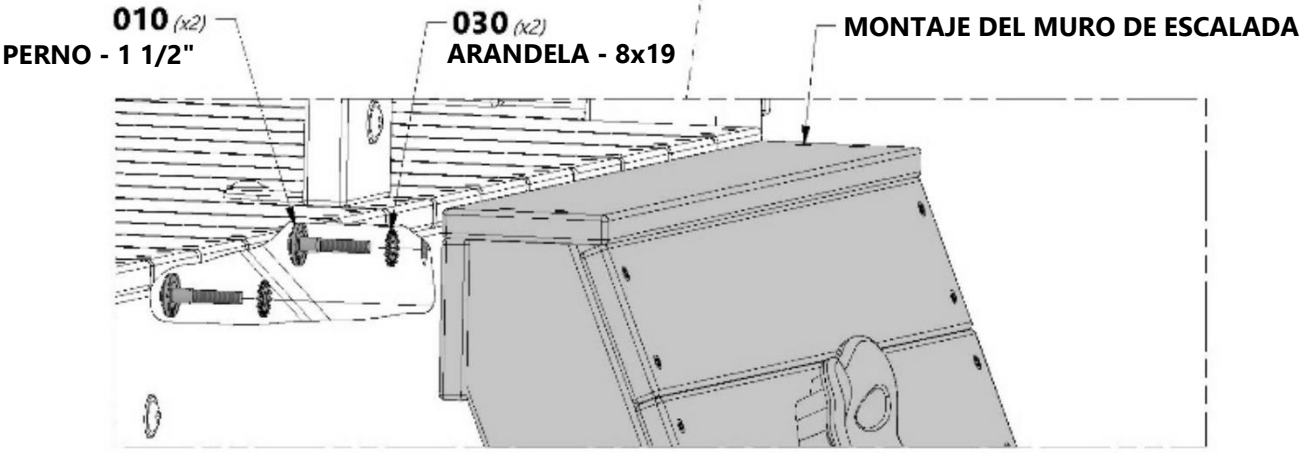

MONTAJE FINAL

PASO 2



(1) MONTAJE DE BARRA TREPADORA




H100008 (4) | PERNO BL *5/16x1*



H100074 (4) | TUERCA EN T *5/16*

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

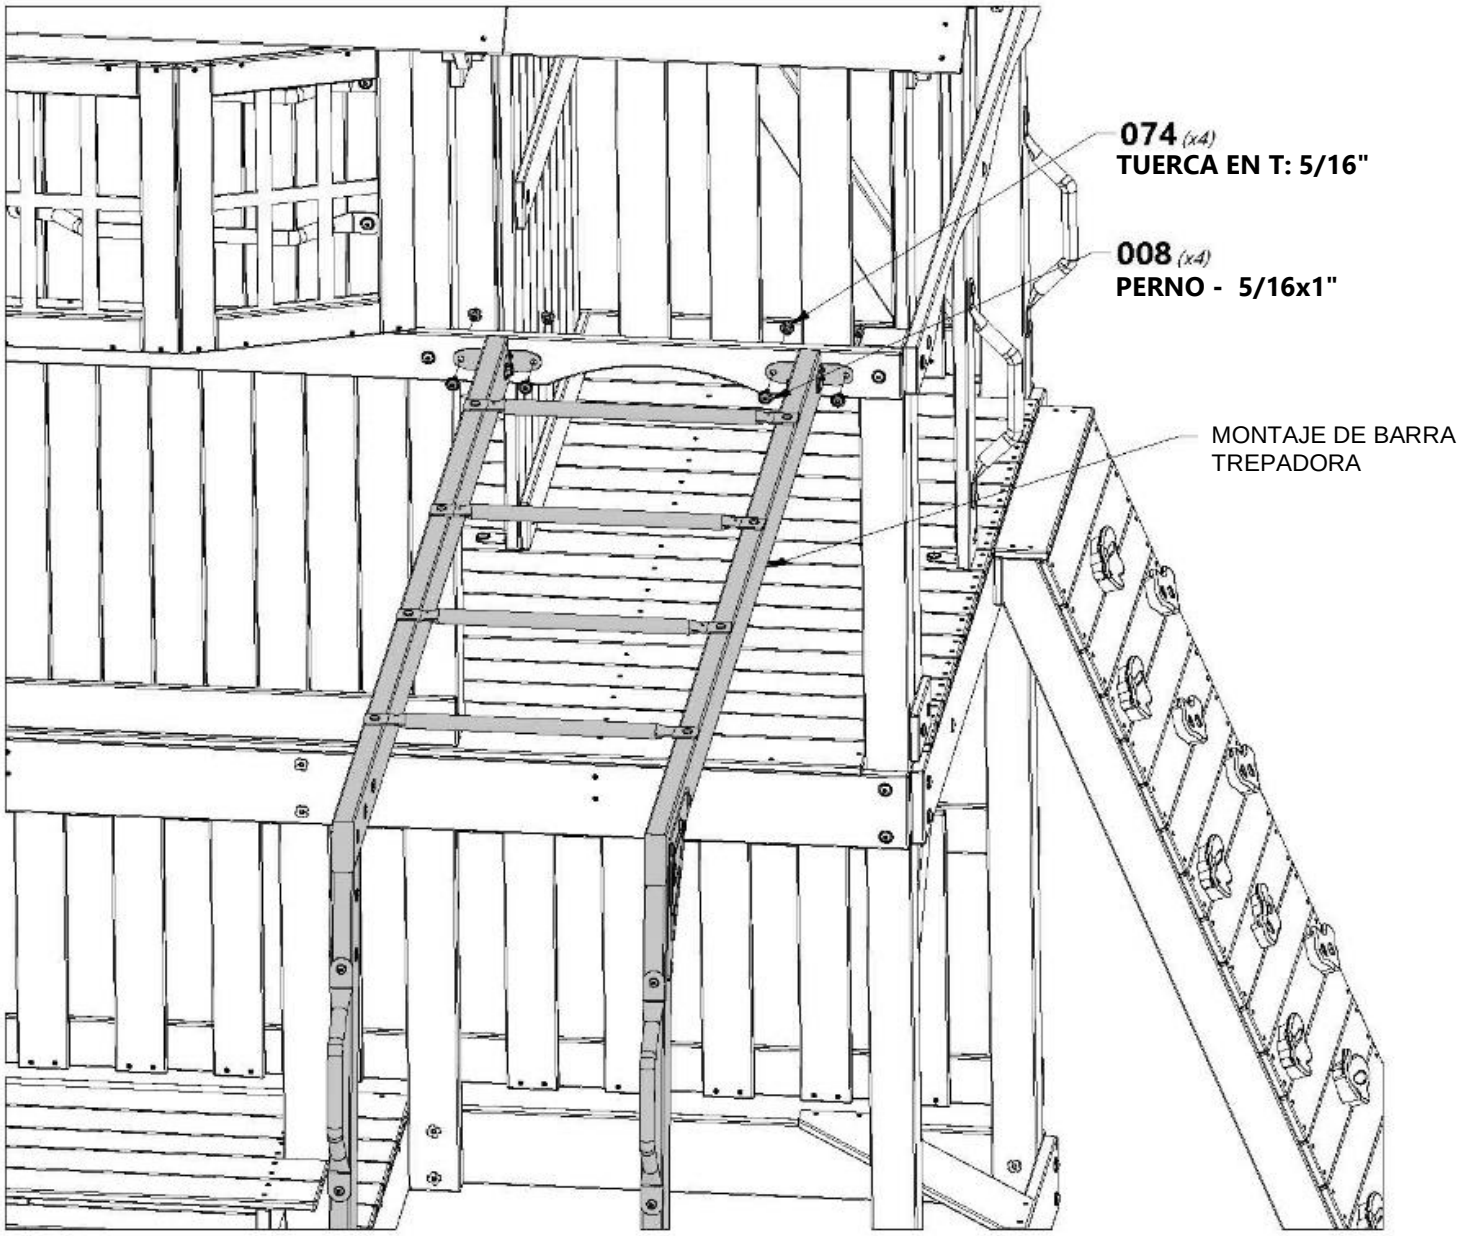

MONTAJE FINAL

PASO 3



(1) MONTAJE DEL TOBOGÁN




H100115 (3) | PERNO BL *5/16x1*




H100074 (3) | TUERCA EN T *5/16*

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

NOTA:
CENTRE EL TOBOGÁN EN LA ABERTURA. UTILIZANDO LAS DIMENSIONES A CONTINUACIÓN COMO PLANTILLA, PERFORE TRES (3) AGUJEROS DE 3/8" A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

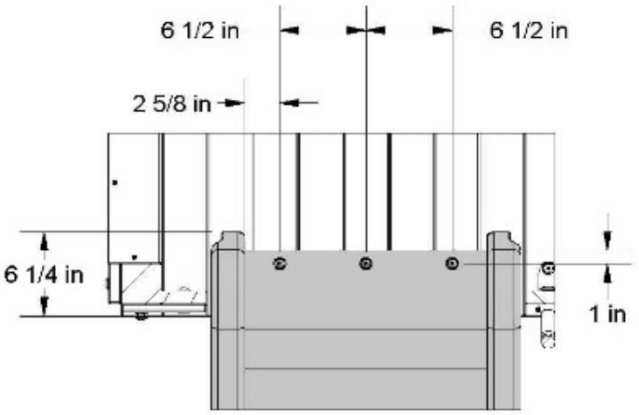

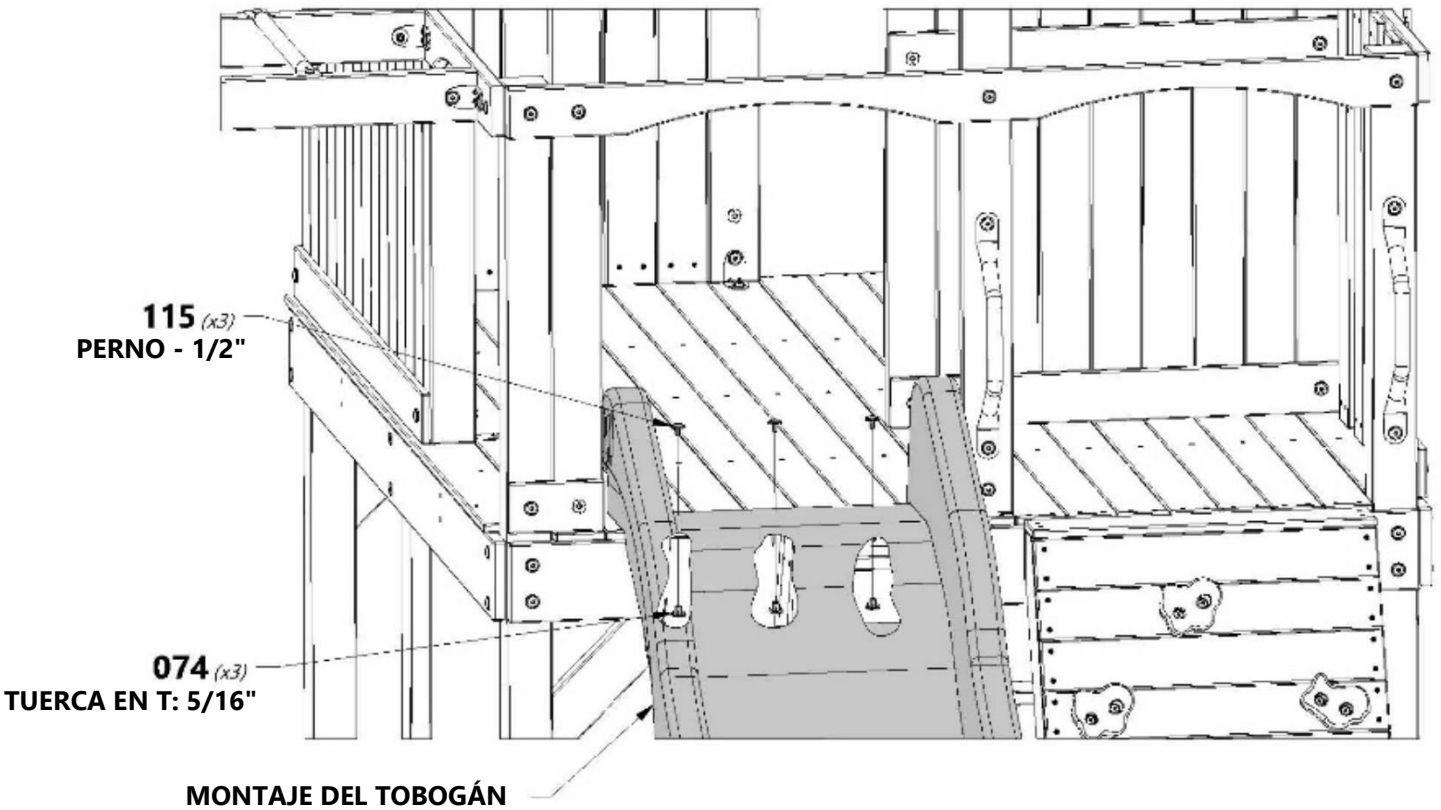


MONTAJE FINAL

PASO 4

A100314 (1) | ETIQUETA DE REVISIÓN “A”

H100128 (2) | TORNILLO PWH *8 x 5/8*

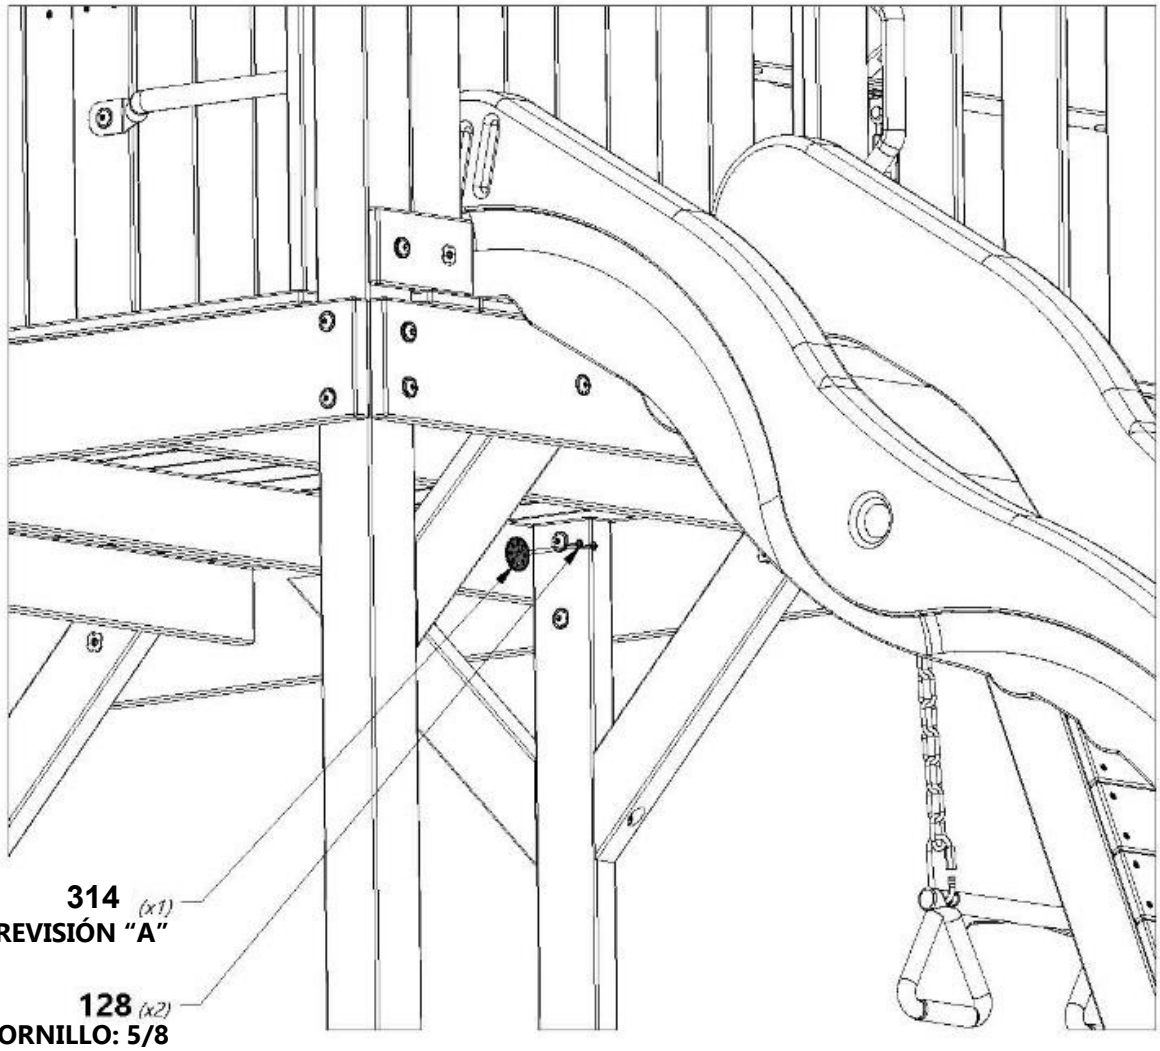

314 *(x1)*
ETIQUETA DE REVISIÓN “A”

128 *(x2)*
TORNILLO: 5/8

MONTAJE FINAL

PASO 5

A100177 | CADENA VERDE DE 31"
(2)

A100047 | CADENA VERDE DE 57"
(4)




A100069 | MOSQUETÓN DE FIJACIÓN RÁPIDA
(6)



A100027 | ASIENTO DEL COLUMPIO COLOR VERDE DE 26"
(2)



A6P00034 | TRAPECIO COLOR AMARILLO
(1)

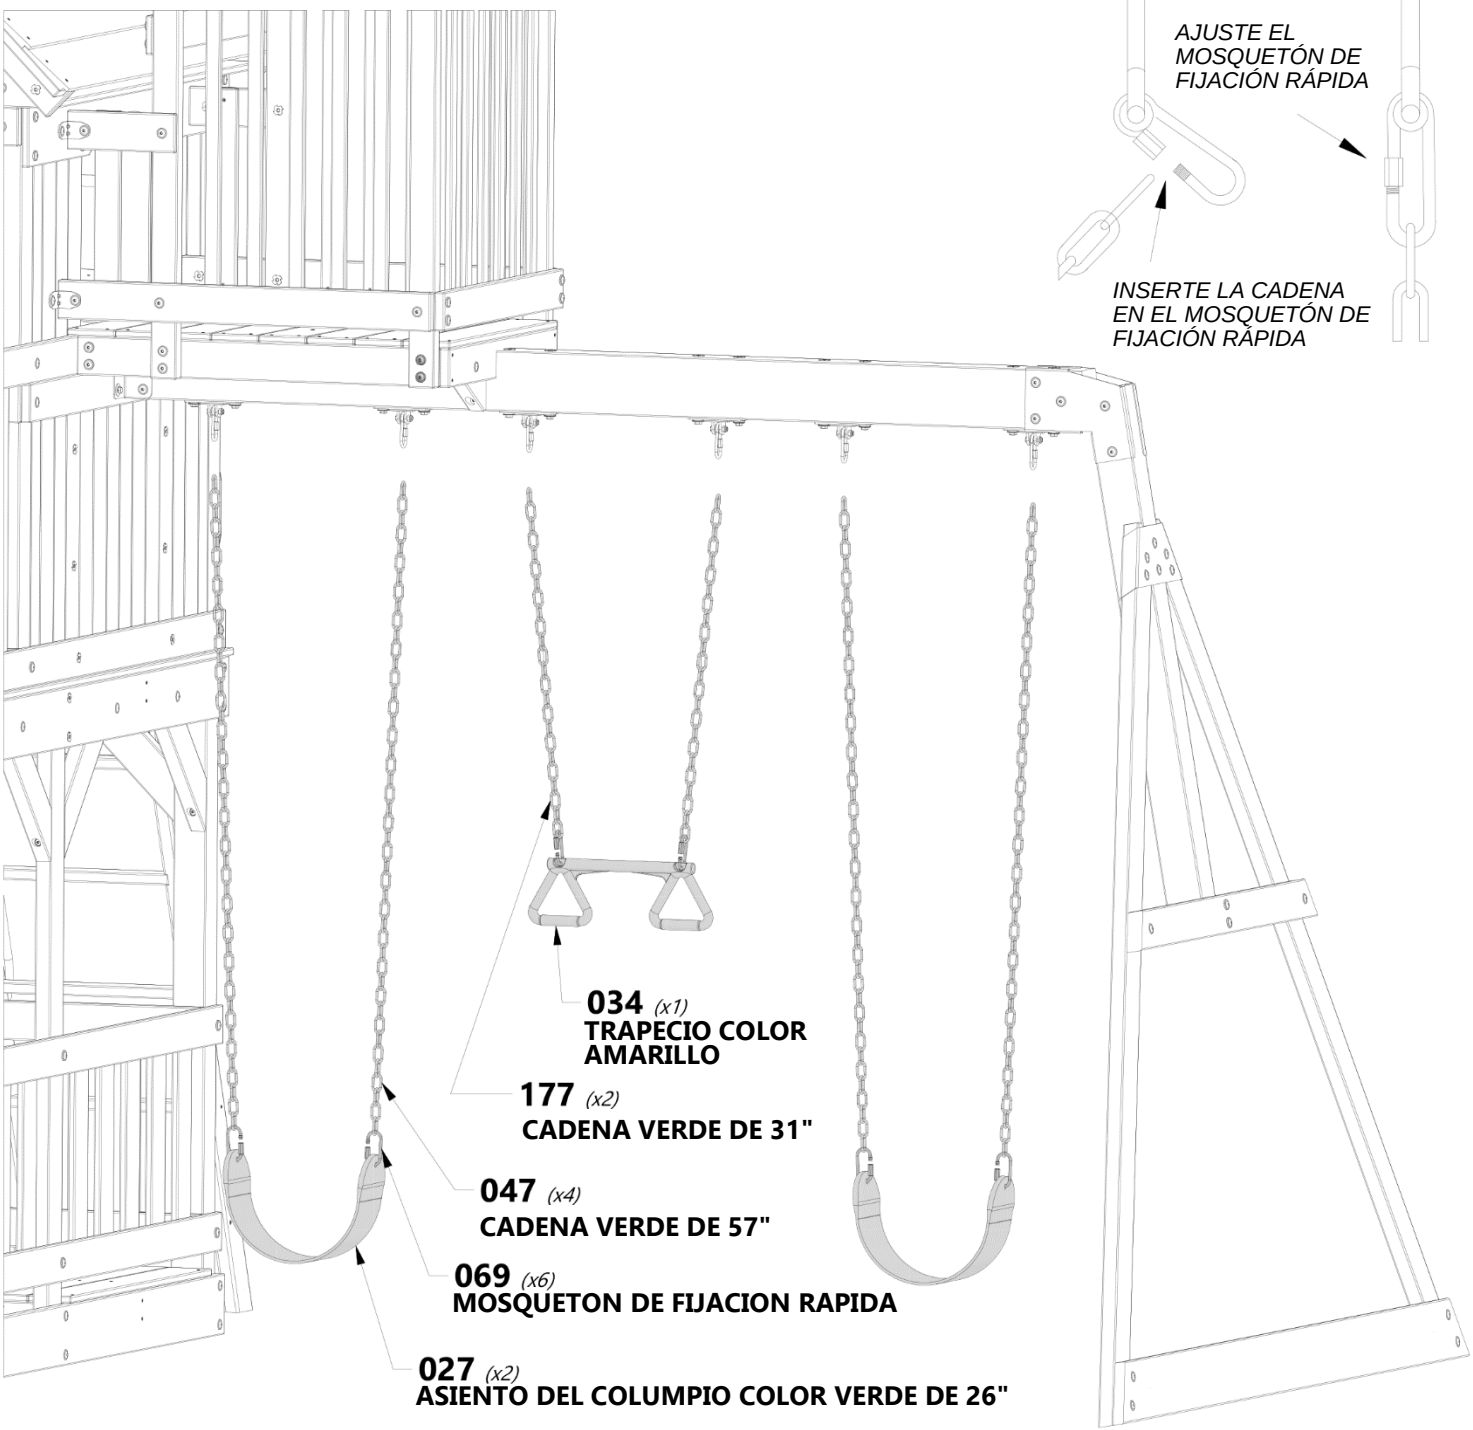

MONTAJE FINAL

PASO 6



A100178 (8) | ESTACA PARA SUELO ROSCADA



A4M00527 (2) | ESTACA DE REFUERZO



H100145 (8) | TIRAFONDO BL *1/4 x 1 1/2*



H100106 (8) | ARANDELA PLANA *9x18*



PERNO BL *5/16x1/2*

H100031 (2) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. *12x19*



H100009 | PERNO BL *5/16x1 1/4*




H100004 | CILINDRO DE TUERCA BL *5/16 x 5/8*

CILINDRO DE TUERCA BL *5/16 x 7/8*

ÚLTIMO PASO
VUELVA A REVISAR CADA PERNO, TORNILLO Y TUERCA, Y AJÚSTELOS. ASEGÚRESE DE QUE CADA TABLA ESTÉ FIJA Y DE QUE LA UNIDAD DE JUEGOS ESTÉ NIVELADA.

NOTA:
¡NO COLOCAR LAS ESTACAS PUEDE PROVOCAR LESIONES Y ANULARÁ LA GARANTÍA!

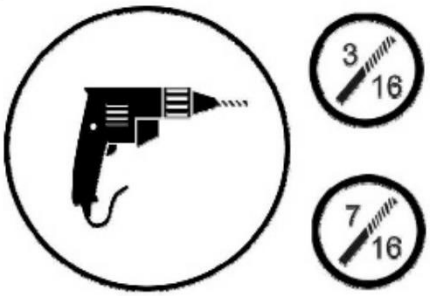


DETALLE "A"
GIRE LAS ESTACAS PARA INSERTARLAS EN EL SUELO CONTRA LAS TABLAS DEL SUELO Y LOS POSTES DE LAS ESQUINAS EN LAS UBICACIONES INDICADAS. USANDO LA ESTACA COMO PLANTILLA, PERFORE UN ORIFICIO DE 3/16" [5 mm] PARA LOS TIRAFONDOS.

DETALLE "B"
GIRE LAS ESTACAS PARA INSERTARLAS EN EL SUELO CONTRA LAS TABLAS DEL SUELO Y LOS POSTES DE LAS ESQUINAS EN LAS UBICACIONES INDICADAS. USANDO LA ESTACA COMO PLANTILLA, PERFORE UN ORIFICIO DE 3/16" [5 mm] PARA LOS TIRAFONDOS.


DETALLE 'C' y 'D'
INSERTE LAS ESTACAS EN EL SUELO EN LAS UBICACIONES INDICADAS. CON LA ESTACA COMO PLANTILLA, PERFORE UN ORIFICIO DE 7/16" [10 mm] PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.




DETALLE "A"

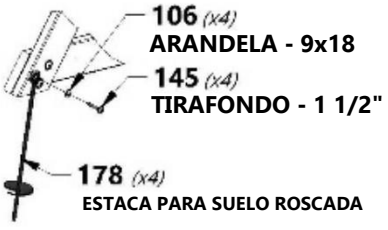


DETALLE "B"

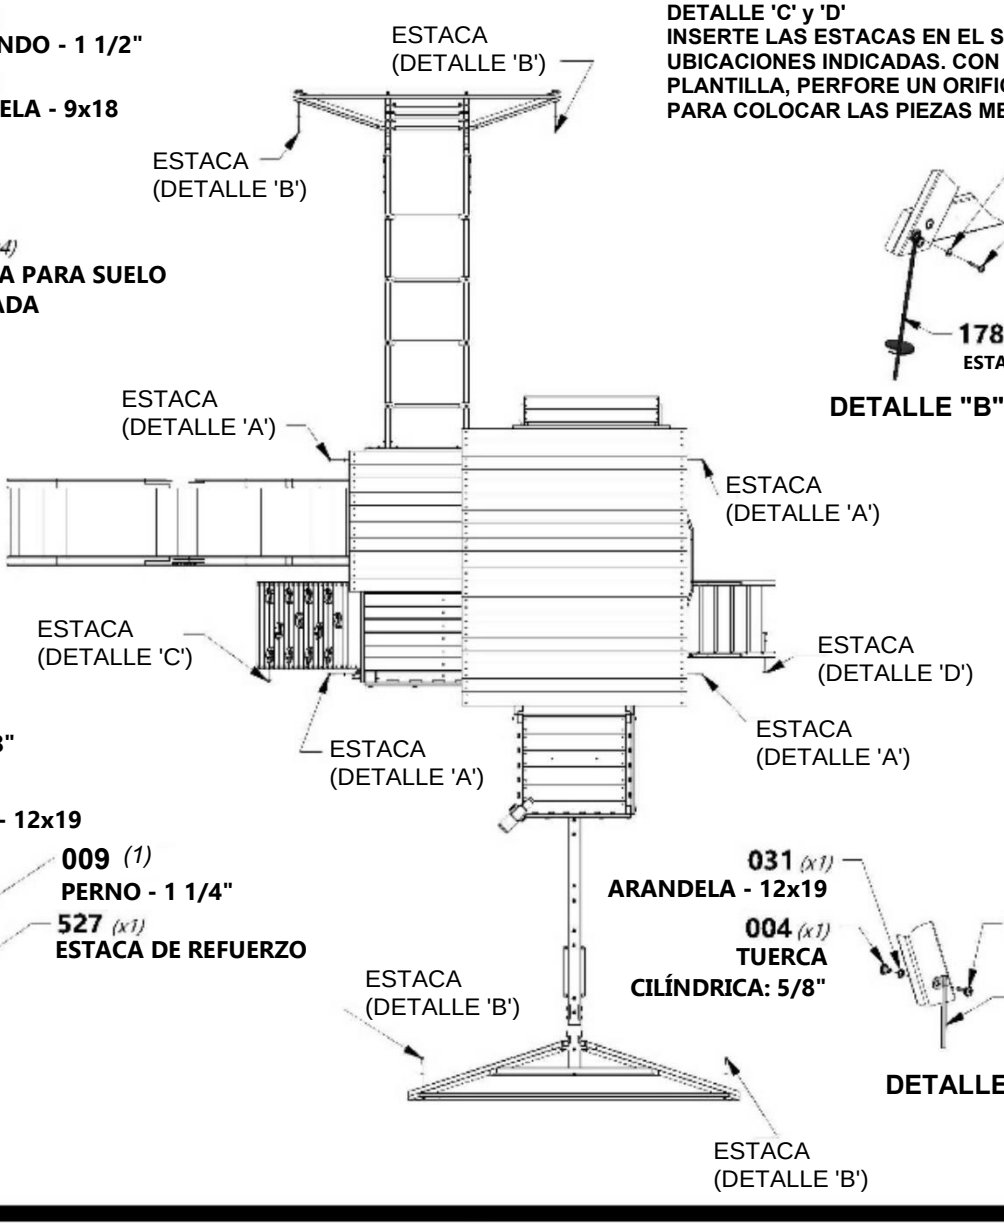

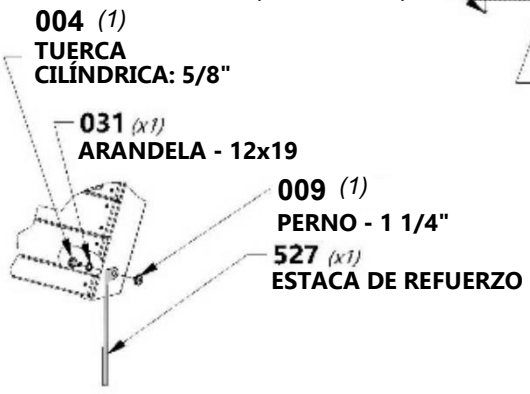

DETALLE "C"

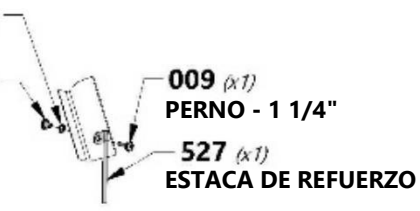

DETALLE "D"