



Oakmont

Modelo # 65114E

Juego de Columpios de Madera

Manual del Propietario e Instrucciones de Montaje

FABRICADO POR:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive
Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

ADVERTENCIA: SOLO PARA USO DOMÉSTICO.



tiempo promedio de montaje entre 2 personas



El tiempo de montaje puede variar según el nivel de habilidad.

Para obtener el manual de montaje más actualizado,
registrar el producto o pedir piezas de repuesto, visite
www.backyarddiscovery.com

**CONSERVE ESTE MANUAL DE MONTAJE PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO
EN CASO DE QUE NECESITE PEDIR PIEZAS DE REPUESTO.**

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com

Fabricado en China | INS-65114E-OAKMONT-SP 08/18/23

Antes de empezar
**PARA MONTAJE RAPIDO
Y FACIL**

ENCUENTRE INSTRUCCIONES 3D PARA
ESTE PRODUCTO EN

BILT.

DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA





Coloque el columpio a nivel del suelo, a no menos de 6' 7" (2 m) de cualquier estructura u obstrucción, como cercas, garajes, edificios, ramas, tendederos o cables eléctricos.

- Al montar la unidad, tómese un tiempo antes y después de cada etapa para asegurarse de que el fuerte esté nivelado. Si no lo está, el montaje será difícil y puede hacerse de manera incorrecta. Debe tener especial cuidado para asegurarse de que la estructura esté nivelada.
- El área de juego segura se refiere a una zona que se extiende 6' 7" (2 m) más allá del producto hacia todos los lados, incluido el espacio por encima de este.


DIAGRAMA DE ÁREA SEGURA DE JUEGO

Dimensión del Terreno

EJEMPLO: 11' - 2 3/4" (3.4 m) x 14' - 1 1/2" (4.3 m)

Zona de Juego Segura

EJEMPLO: 15' - 2" (4.6 m) x 24' - 4 3/4" x 27' - 3 1/2"

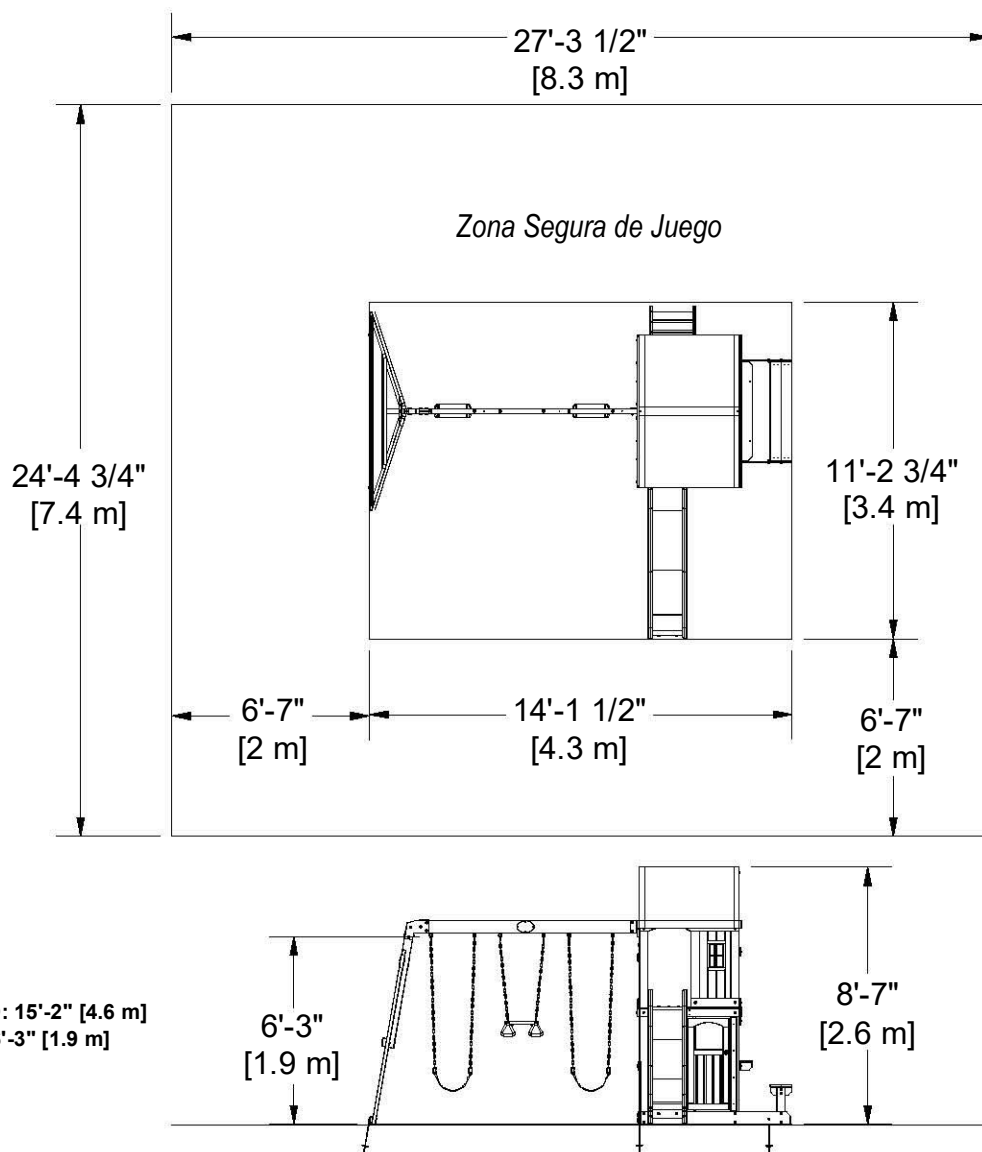

ALTURA SEGURA DEL JUEGO: 15'-2" [4.6 m]
ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA: 6'-3" [1.9 m]

Información General:

El juego ha sido diseñado solamente para niños y para uso residencial.


Se recomienda un peso máximo de 150 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para uso individual.

Se recomienda un peso máximo de 120 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para ser usadas por varios niños.


Se recomienda un máximo de 9 niños para este juego de columpios.



Componentes de Madera (No a Escala)




E1 | MONTANTE DELANTERO IZQUIERDO - W4L14655
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x81 3/4" (36x86x2076)




E2 | MONTANTE DELANTERO DERECHO - W4L14656
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x81 3/4" (36x86x2076)




E3 | MONTANTE POSTERIOR IZQUIERDO - W4L14657
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x81 3/4" (36x86x2076)



E4 | MONTANTE POSTERIOR DERECHO - W2A02867
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x81 3/4" (36x86x2076)



E50 | SOPORTE DEL EXTREMO - W4L14651
(x1) | 1 1/2 "x3 1/2" x46 "(36x86x1168)




E77 | REFUERZO ANGULAR - W4L14652
(x2) | 1 3/8 "x3 3/8" x81 "(36x86x2056)




F71 | REFUERZO ANGULAR ESTÁNDAR - W4L14658
(x3) | 1 3/8"x2 3/8"x13" (36x60x330)



G1 | GUÍA DE PARED - W4L14659
(x2) | 1"x5 1/4"x22" (24x134x558)



H1 | GUÍA IZQUIERDA DE TECHO - W4L14660
(x1) | 1"x3 3/8"x60" (24x86x1524)



H2 | GUÍA DERECHA DE TECHO - W4L14661
(x1) | 1"x3 3/8"x60" (24x86x1524)



H3 | VIGA DEL PISO - W4L14662
(x1) | 1"x3 3/8"x40 1/8" (24x86x1018)




H4 | SOPORTE DE PISO - W4L14663
(x1) | 1"x3 3/8"x40 1/8" (24x86x1018)




H5 | GUÍA DE VIGA DEL COLUMPIO - W4L14664
(x1) | 1"x3 3/8"x40 1/8" (24x86x1018)



H6 | MONTANTE DE TECHO - W4L14665
(x1) | 1"x3 3/8"x24" (24x86x610)




H7 | MONTANTE DEL BANCO - W4L14666
(x2) | 1"x3 3/8"x15" (24x86x380)



H8 | SOPORTE DEL ASIENTO - W4L14667
(x2) | 1"x3 3/8"x8 1/2" (24x86x216)



H9 | SOPORTE DEL ESTANTE - W4L14668
(x2) | 1"x3 3/8"x4 1/2" (24x86x114)



H10 | SOPORTE DE PISO - W4L14669
(x1) | 1"x3 3/8"x40 1/8" (24x86x1018)




H11 | MONTANTE DE TECHO - W4L14670
(x1) | 1"x3 3/8"x55 1/4" (24x86x1404)




H74 | MONTANTE IZQUIERDO - W4L14645
(x1) | 1"x3 3/8"x50 3/4" (24x86x1290)



H75 | MONTANTE DERECHO - W4L14646
(x1) | 1"x3 3/8"x50 3/4" (24x86x1290)



H80 | TABLA DEL SUELO - W4L14653
(x1) | 1 "x3 3/8" x79 1/2 "(24x86x2018)



H81 | TABLA DE FIJACIÓN - W4L14647
(x1) | 1"x3 3/8"x18 1/4" (24x86x462)



Componentes de Madera (No a Escala)



J1 | TOPE DE PUERTA - W4L14671
(x1) | 1"x2 3/8"x2" (24x60x50)



K1 | TABLA DEL SUELO - W4L14672
(x1) | 5/8"x5 1/4"x59" (16x134x1499)




K2 | TABLA DEL SUELO - W4L14673
(x2) | 5/8"x5 1/4"x60 1/2" (16x134x1538)



K3 | TABLA DEL SUELO - W4L14674
(x1) | 5/8"x3 3/8"x47 1/2" (16x86x1205)



K5 | ESTANTE DE SERVICIO - W4L14676
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 1/8" (16x134x1018)



K92 | TABLA DE PARED DERECHA - W4L14678
(x1) | 3/8"x2 3/4"x37 1/2" (11x70x954)



K94 | TABLILLA DE VENTANA - W4L14680
(x2) | 3/8"x1 1/8"x9 7/8" (11x30x252)



L2 | TABLA PARA TECHO ARQUEADO - W4L14682
(x1) | 5/8"x4 3/8"x40" (16x112x1016)




M2 | TABLA DE PISO: W4L14684
(x1) | 5/8"x3 3/8"x41 7/8" (16x86x1064)



M4 | SOPORTE DE ESTANTE DE SERVICIO - W4L14686
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)



M6 | SOPORTE DE PISO - W4L14688
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)



M8 | SOPORTE - W4L14690
(x2) | 5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x676)



K4 | TABLA DEL SUELO - W4L14675
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 1/8" (16x134x1018)



K91 | TABLA DE PARED IZQUIERDA - W4L14677
(x1) | 3/8"x2 3/4"x37 1/2" (11x70x954)



K93 | TABLA DE PARED - W4L14679
(x10) | 3/8"x3 3/8"x19 1/2" (11x86x495)



L1 | TABLA PARA TECHO ARQUEADO - W4L14681
(x1) | 5/8"x4 3/8"x40" (16x112x1016)



M1 | GUÍA DE EXTREMO DEL TECHO - W4L14683
(x2) | 5/8"x3 3/8"x41 7/8" (16x86x1064)




M3 | TABLA DE PARED - W4L14685
(x2) | 5/8"x3 3/8"x41" (16x86x1040)



M5 | TABLA DE PARED - W4L14687
(x2) | 5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)



M7 | GUÍA SUPERIOR DE TECHO - W4L14689
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)



M9 | TABLA DE PARED CON PICAPORTE - W4L14691
(x1) | 5/8"x3 3/8"x31 3/4" (16x86x808)



Componentes de Madera (No a Escala)



M10 | TABLA DE PARED - W4L14692
(x2) | 5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)




M12 | TABLA DE PARED CON VENTANA - W4L14694
(x2) | 5/8"x3 3/8"x25" (16x86x634)



M14 | TABLA VERTICAL - W4L14696
(x4) | 5/8"x3 3/8"x17 3/4" (16x86x452)



M16 | TABLA DE PARED CON VENTANA - W4L14698
(x2) | 5/8"x3 3/8"x14" (16x86x356)



M18 | SOPORTE DE PISO - W4L14700
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)



M20 | TABLA DE PARED - W4L14702
(x1) | 5/8"x3 3/8"x31 3/4" (16x86x808)



M22 | TABLA VERTICAL - W4L14704
(x5) | 5/8"x3 3/8"x20 1/8" (16x86x512)



M78 | REFUERZO CENTRAL DEL TOBOGÁN: W4L04712
(x2) | 5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)




M104 | PELDAÑO DE LA ESCALERA - W4L14649
(x4) | 1"x3 3/8"x17 1/8" (24x86x434)



N2 | TABLA DE PARED - W4L14706
(x1) | 5/8"x2 3/8"x41" (16x60x1040)



N5 | SOPORTE PARA TOPE DE PUERTA - W4L14708
(x1) | 5/8"x2 3/8"x4 7/8" (16x60x125)



Q1 | ASIENTO DEL BANCO - W4L14710
(x2) | 1"x4 3/8"x40 1/8" (24x112x1018)



M11 | TRAVESAÑO DE SERVICIO - W4L14693
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)




M13 | GUÍA DE PARED - W4L14695
(x1) | 5/8"x3 3/8"x19 1/4" (16x86x490)



M15 | GUÍA DE PARED - W4L14697
(x1) | 5/8"x3 3/8"x16 5/8" (16x86x422)



M17 | TABLA DE PARED CON VENTANA - W4L14699
(x4) | 5/8"x3 3/8"x6 1/2" (16x86x164)



M19 | TABLA DE PARED - W4L14701
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)



M21 | TABLA DE PARED - W4L14703
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)



M77 | REFUERZO DEL TOBOGÁN: W4L04711
(x1) | 5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



M103 | SOPORTE POSTERIOR - W4L14648
(x1) | 5/8"x3 3/8"x18 1/4" (16x86x462)



N1 | TABLA DE BISAGRA - W4L14705
(x2) | 5/8"x2 3/8"x37 3/4" (16x60x958)



N3 | TABLA DE PARED - W4L14707
(x1) | 5/8"x2 3/8"x30" (16x60x762)



O1 | GUÍA DE SEGURIDAD: W4L14709
(x1) | 5/8"x1 3/8"x40 1/8" (16x34x1018)



Componentes de Madera (No a Escala)



SB74 | VIGA DEL COLUMPIO EXTENDIDA: W4L14650
(x1) | 2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)




T1 | GUÍA DE SOPORTE - W4L14711
(x2) | 1"x1 3/8"x20" (24x34x507)



W71 | SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L14654
(x1) | 2"x3 3/8"x50 3/8" (50x86x1280)




FP1 | PANEL DEL PISO - W2A02865
(x2) | 1 1/4"x19 1/8"x41 7/8" (36x485x1064)

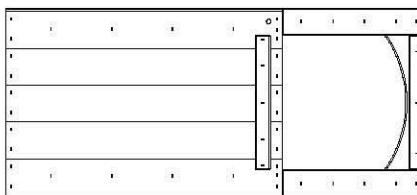


DR1 | GUÍA SUPERIOR DE TECHO - W2A02866
(x1) | 1 1/2"x16 3/8"x36 3/8" (38x416x924)



Componentes Metálicos

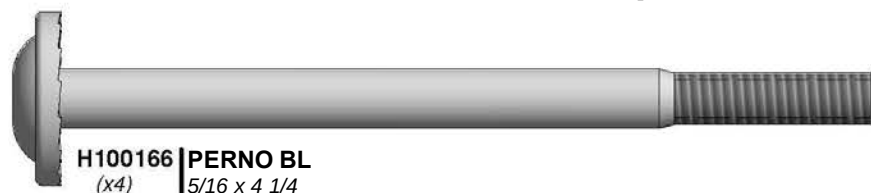

H100166 | PERNO BL
(x4) 5/16 x 4 1/4

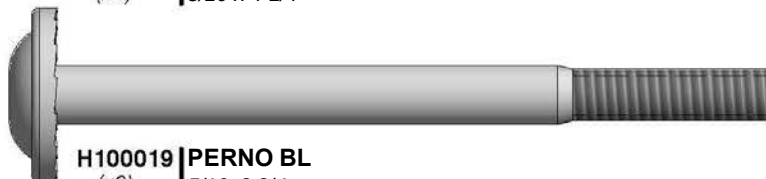

H100019 | PERNO BL
(x2) 5/16x3 3/4



H100016 | PERNO BL
(x2) 5/16 x 3



H100014 | PERNO BL
(x3) 5/16 x 2 1/2



H100013 | PERNO BL
(x2) 5/16x2 1/4




H100012 | PERNO BL
(x29) 5/16x2




H100011 | PERNO BL
(x14) 5/16 x 1 3/4



H100010 | PERNO BL
(x9) 5/16 x 1-1/2

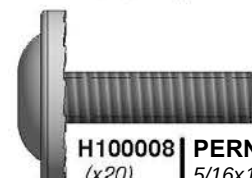

H100008 | PERNO BL
(x20) 5/16x1

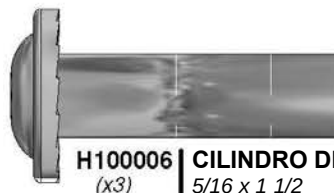

H100006 | CILINDRO DE TUERCA BL
(x3) 5/16 x 1 1/2



H100005 | CILINDRO DE TUERCA BL
(x31) 5/16 x 7/8



H100004 | CILINDRO DE TUERCA BL
(x13) 5/16 x 5/8



H100047 | PERNO HEXAGONAL
(x2) 5/16 x 2 3/4



H100044 | PERNO HEXAGONAL
(x4) 5/16 x 2



H100115 | PERNO BL
(x21) 5/16x1/2




H100222 | PERNO BL
(x4) 5/16 x 3/4



H100110 | CONTRATUERCA
(x9) 5/16



H100072 | TUERCA EN T
(x4) 1/4

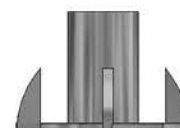

H100074 | TUERCA EN T
(x64) 5/16



Componentes Metálicos



H100090 | TORNILLO PFH
(x33) | 8x2 1/2"



H100111 | TORNILLO PFH
(x26) | 8x2



H100089 | TORNILLO PFH
(x13) | 8x1 3/4



H100086 | TORNILLO PFH
(x95) | 8x1 1/2



H100087 | TORNILLO PFH
(x2) | 8x1 1/4



H100088 | TORNILLO PFH
(x92) | 8x1 1/8



H100085 | TORNILLO PFH
(x54) | 8 x 1



H100124 | TORNILLO PFH
(x4) | 8 x 1/2



H100028 | TIRAFONDO BL
(x20) | 5/16 x 2 1/2



H100027 | TIRAFONDO BL
(x11) | 5/16x2



H100649 | TIRAFONDO BL
(x1) | 1/4x2 1/2



H100146 | TIRAFONDO BL
(x2) | 1/4 x 2



H100137 | PERNO BL
(x2) | 1/4 x 1



H101027 | PERNO BL
(x2) | 1/4x1-3/4



H100128 | TORNILLO PWH
(x19) | 8 x 5/8



H100070 | TORNILLO PWH
(x9) | 8 x 3/4



H100138 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x8) | 6x15



H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x95) | 8 x 19



H100031 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x41) | 12 x 19




H100095 | ARANDELA DE PRESIÓN
(x4) | 5/16





H100105 | ARANDELA PLANA
(x15) | 8x27




H100103 | ARANDELA DE SEGURIDAD
(x7) | 17x30






Componentes Metálicos

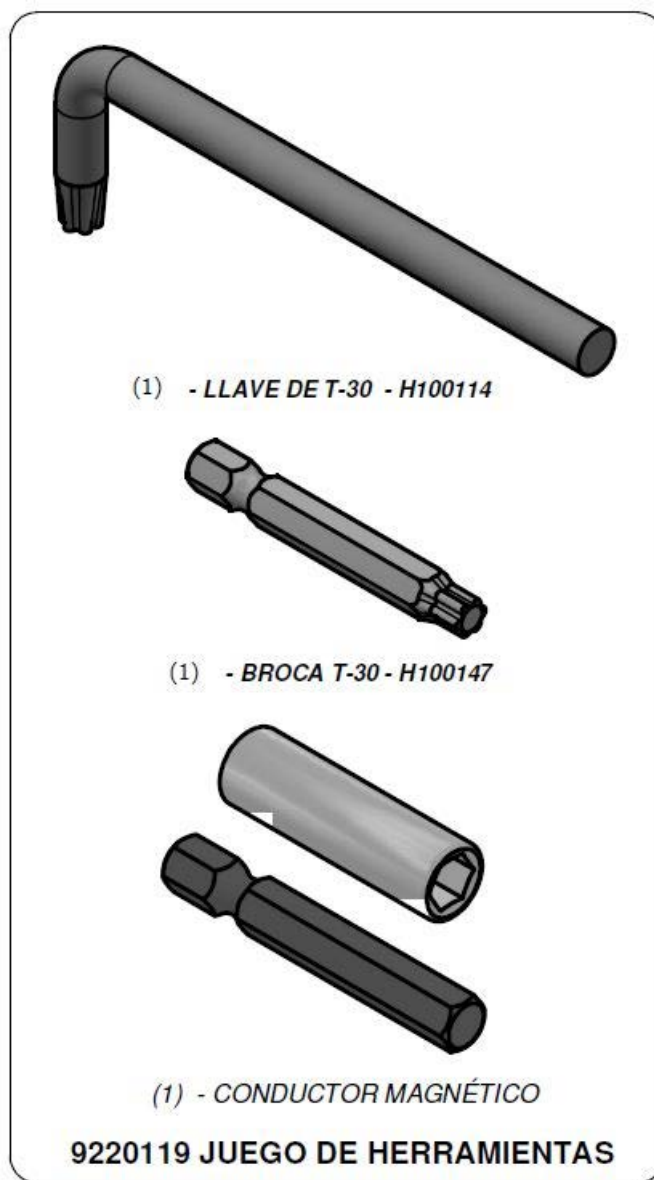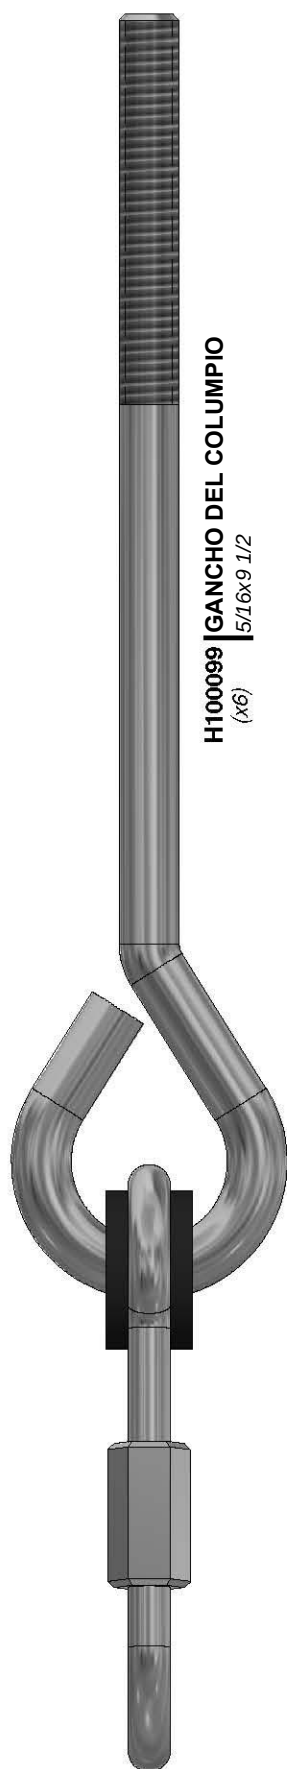




Componentes Accesorios (No a Escala)

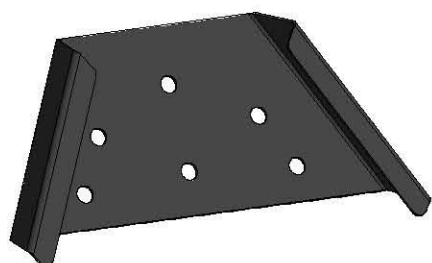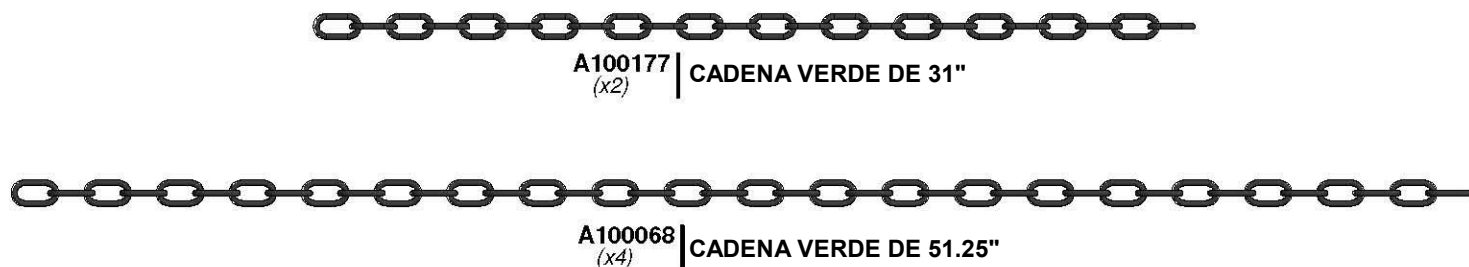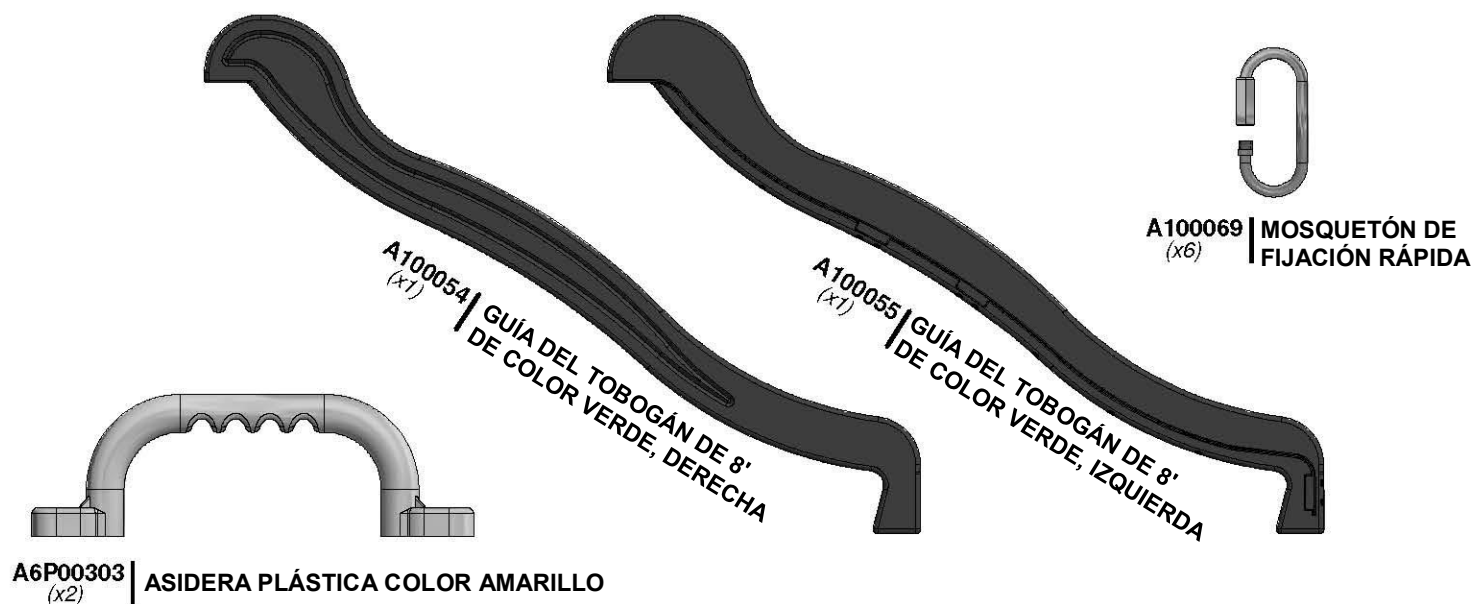

A4M01169 (x1) | SOPORTE DE MARCO "A"




A100171 (x2) | ASIENTO COLUMPIO DE 22": COLOR AMARILLO

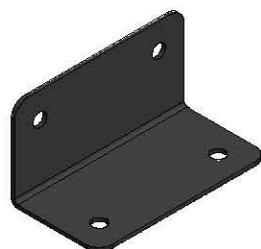

A100140 (x2) | SOPORTE EN ESCUADRA 66x66x127



A100325 (x1) | SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - IZQUIERDO

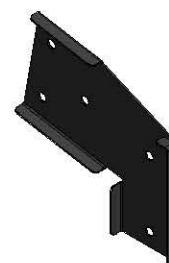

A100326 (x1) | SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - DERECHO



Componentes Accesorios (No a Escala)




A100314
(x1)

ETIQUETA DE REVISIÓN "A"




A6P00034
(x1)

TRAPECIO COLOR AMARILLO

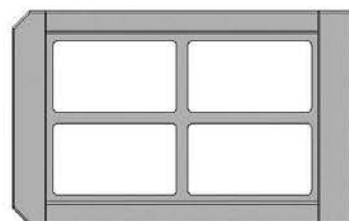

A6P00019
(x2)

VENTANA (ENVASE PLANO)

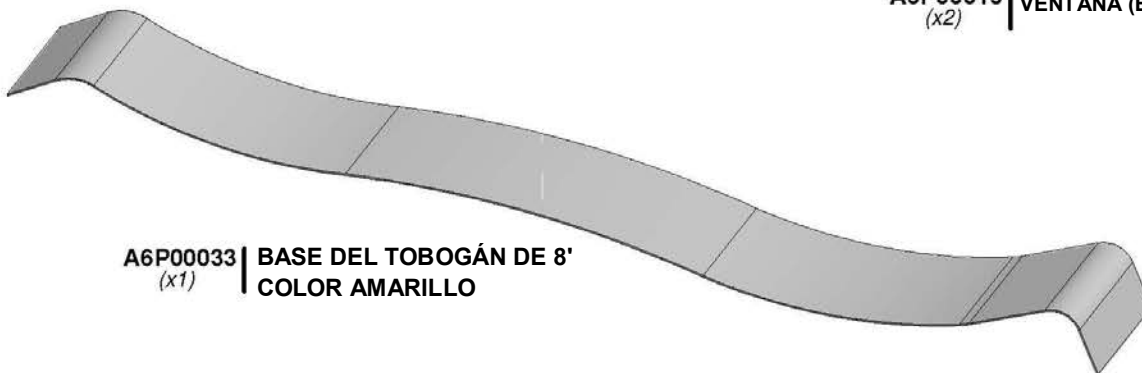

A6P00033
(x1)

BASE DEL TOBOGÁN DE 8'
COLOR AMARILLO



A100178
(x6)

ESTACA ROSCADA




A4M01046
(x8)

SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x55x55



A6P00035
(x1)

TARP .32x1014x2195

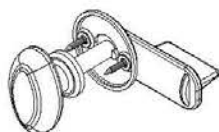

A6P00020
(x1)

KIT DE BOTÓN DE CIERRE



A100164
(x1)

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE
BACKYARD (GRANDE): DE 3 A 10 AÑOS


PRE-ASSEMBLY STEP 1 - SORTING PARTS

It is critical for ease of assembly that you take the time to sort and organize the wood and hardware.

WOOD PARTS:


- Organize wood parts by the three-digit, alpha-numeric number stamped on each board (ex. P01).
- If there are multiple boards with the same stamped number, stack those pieces together.
- Stamps can be found on the flat surface of the boards or on the end of the boards.
- Allow yourself plenty of room - the wood pieces can take up a significant amount of space.

NOTE: CARTONS ARE NOT ORGANIZED BY BOARD NUMBER.

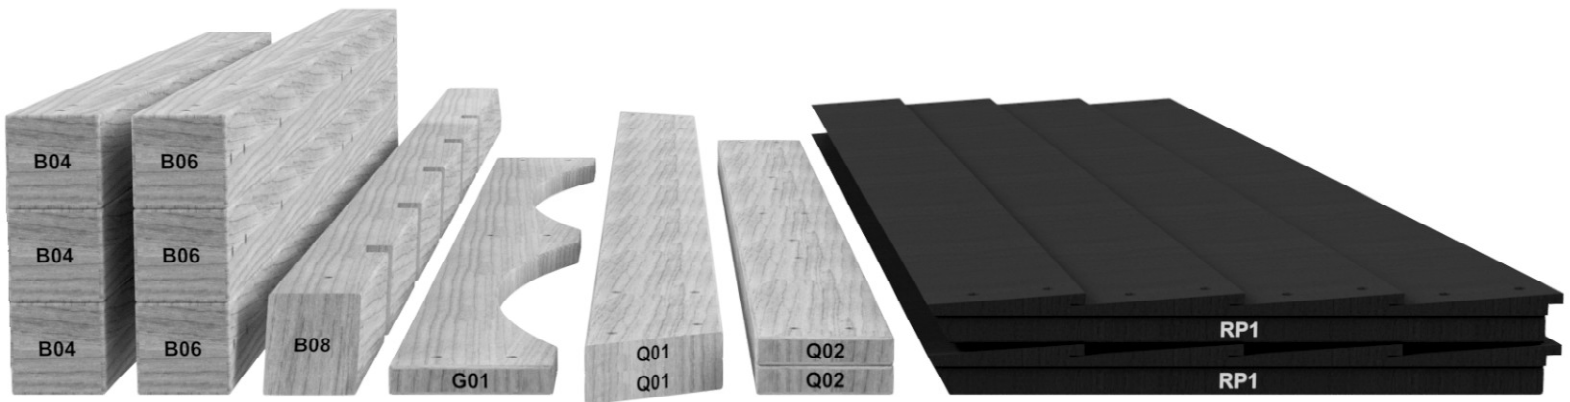

HARDWARE PARTS:

- We recommend that you have a separate table to organize the hardware.
- Hardware bags are printed with a seven-digit, alpha-numeric part number.
- You can organize your hardware by part number or group by hardware type (i.e. bolts, nuts, etc.).
- During assembly you only need to reference the last four digits of the number.

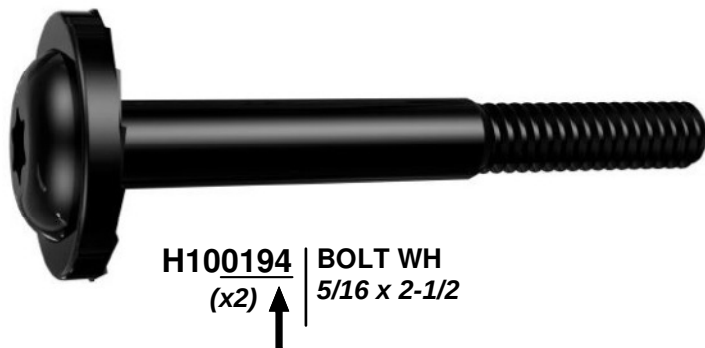

PRE-ASSEMBLY STEP 2 - TOOLS REQUIRED



**Cordless Drill or
Electric Drill**



**Drill Attachments:
Phillips Head**



**1/8", 3/16", 3/8" & 7/16"
Drill Bits**



Phillips Screw Driver



Open End Wrenches 1/2" & 9/16"



**3/8" Drive Ratchet, 1/2" &
9/16" STD Sockets 1/2" & 9/16" Deep
Sockets**




Claw Hammer



Rubber Mallet - Optional



Tape Measure

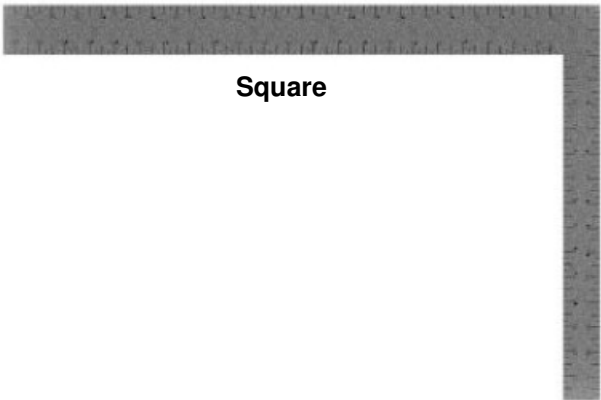

Square



Level 24"

PRE-ASSEMBLY STEP 3 - CHOOSE YOUR ASSEMBLY METHOD

There are several types of assembly instructions available to you.


1. **Printed Assembly Manual** included with your set
2. **BILT APP** - 3D interactive instructions
3. **Combination of the Printed Manual and BILT APP** (Note: Step numbers can differ between the two methods)




Scan for easy 3D instructions


Download the BILT app before you begin



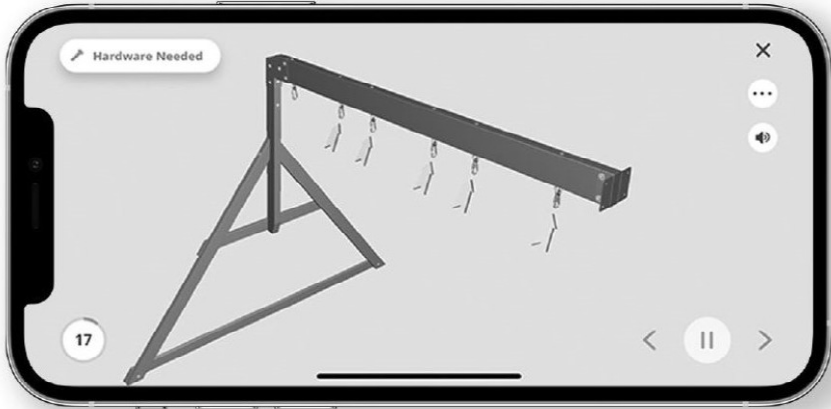




H74 | MONTANTE IZQUIERDO - W4L14645
(x1) | 1"x3 3/8"x50 3/4" (24x86x1290)




M104 | PELDAÑO DE LA ESCALERA -
(x4) | W4L14649
1"x3 3/8"x17 1/8" (24x86x434)



H100111 | TORNILLO PFH
(x8) | 8x2

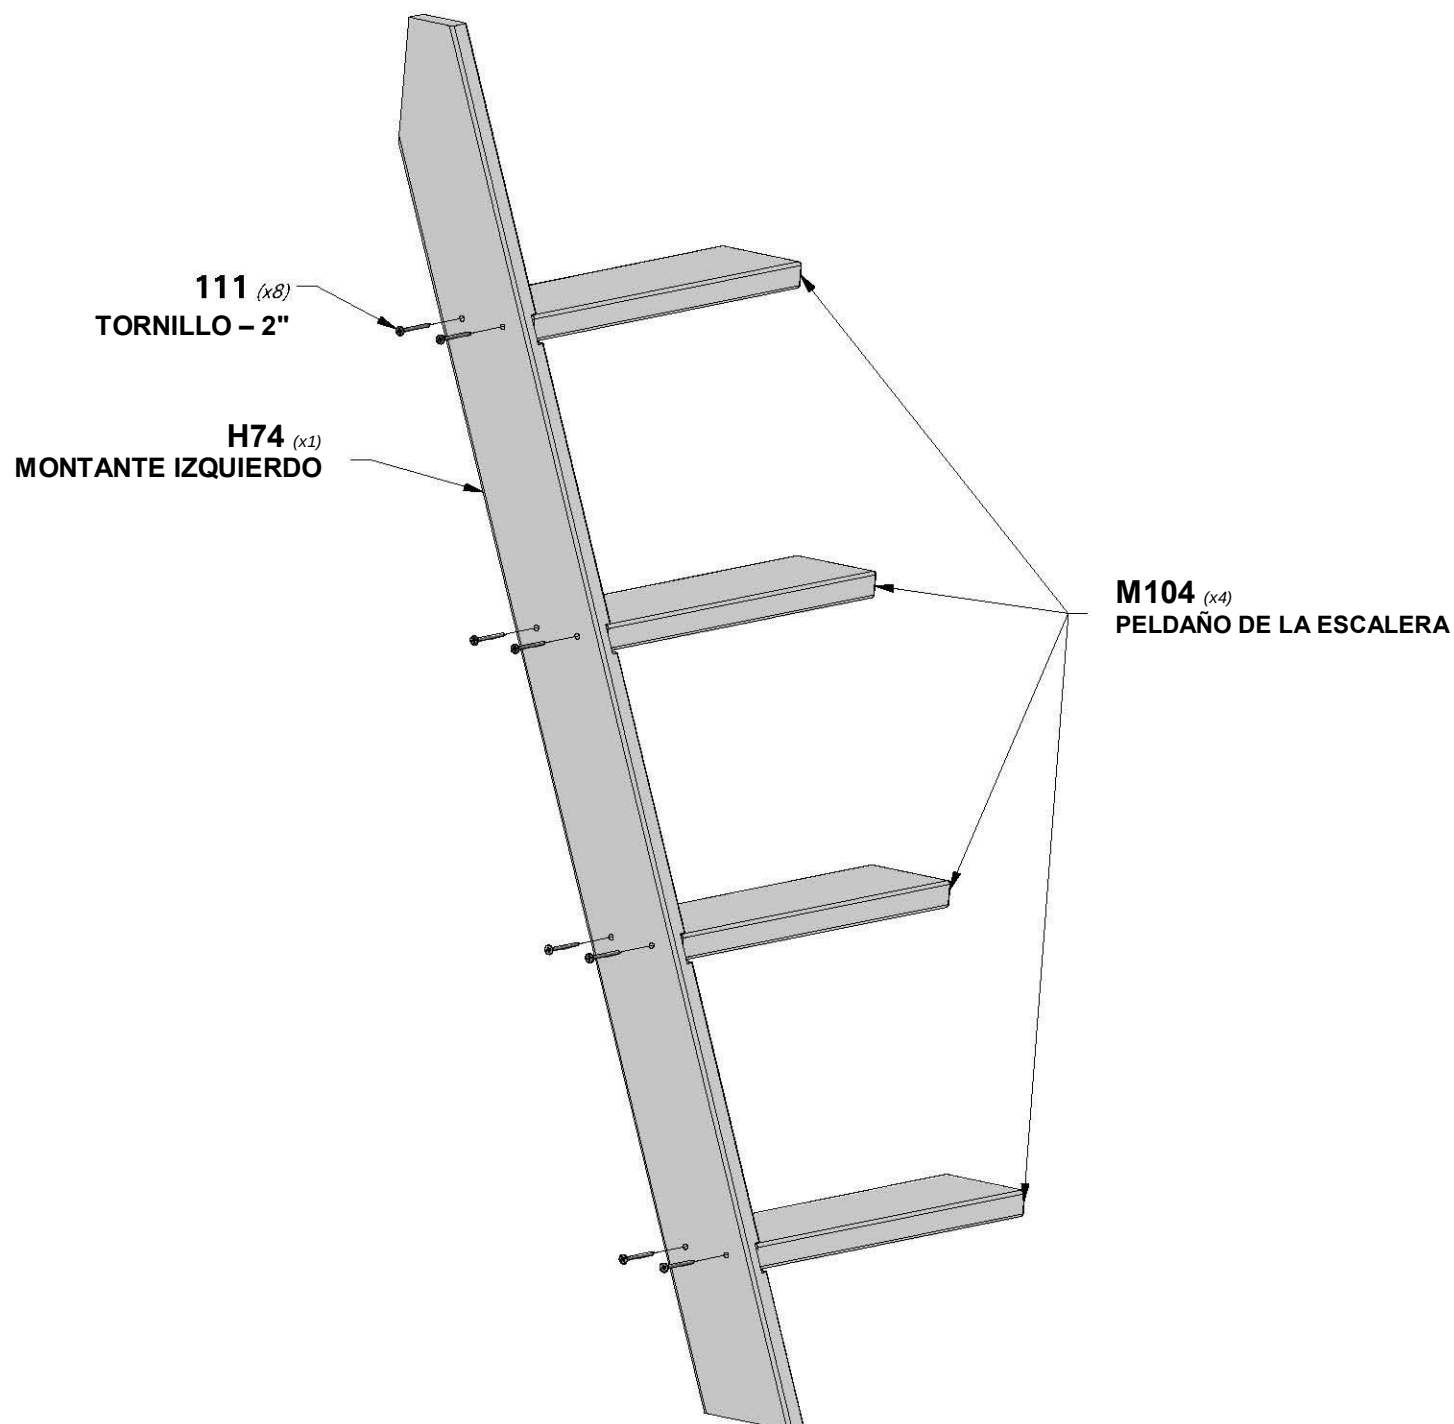





H75 | MONTANTE DERECHO - W4L14646
(x1) | 1"x3 3/8"x50 3/4" (24x86x1290)



H100111 | TORNILLO PFH
(x8) | 8x2

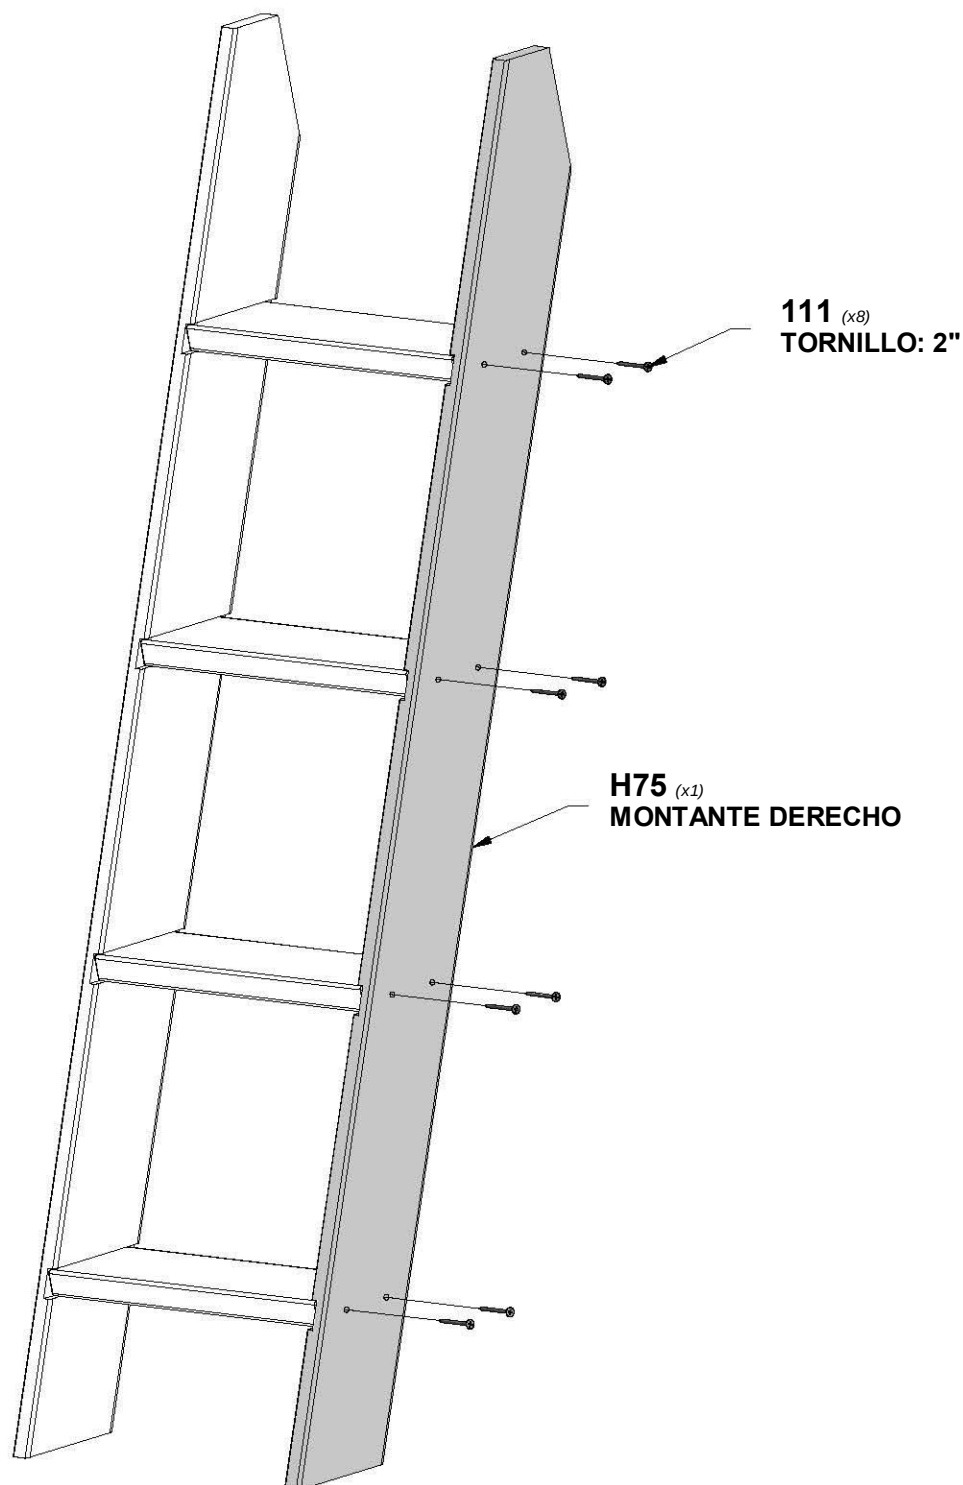




M103 | SOPORTE POSTERIOR - W4L14648
(x1) 5/8"x3 3/8"x18 1/4" (16x86x462)



H100086 | TORNILLO PFH
(x4) 8x1 1/2

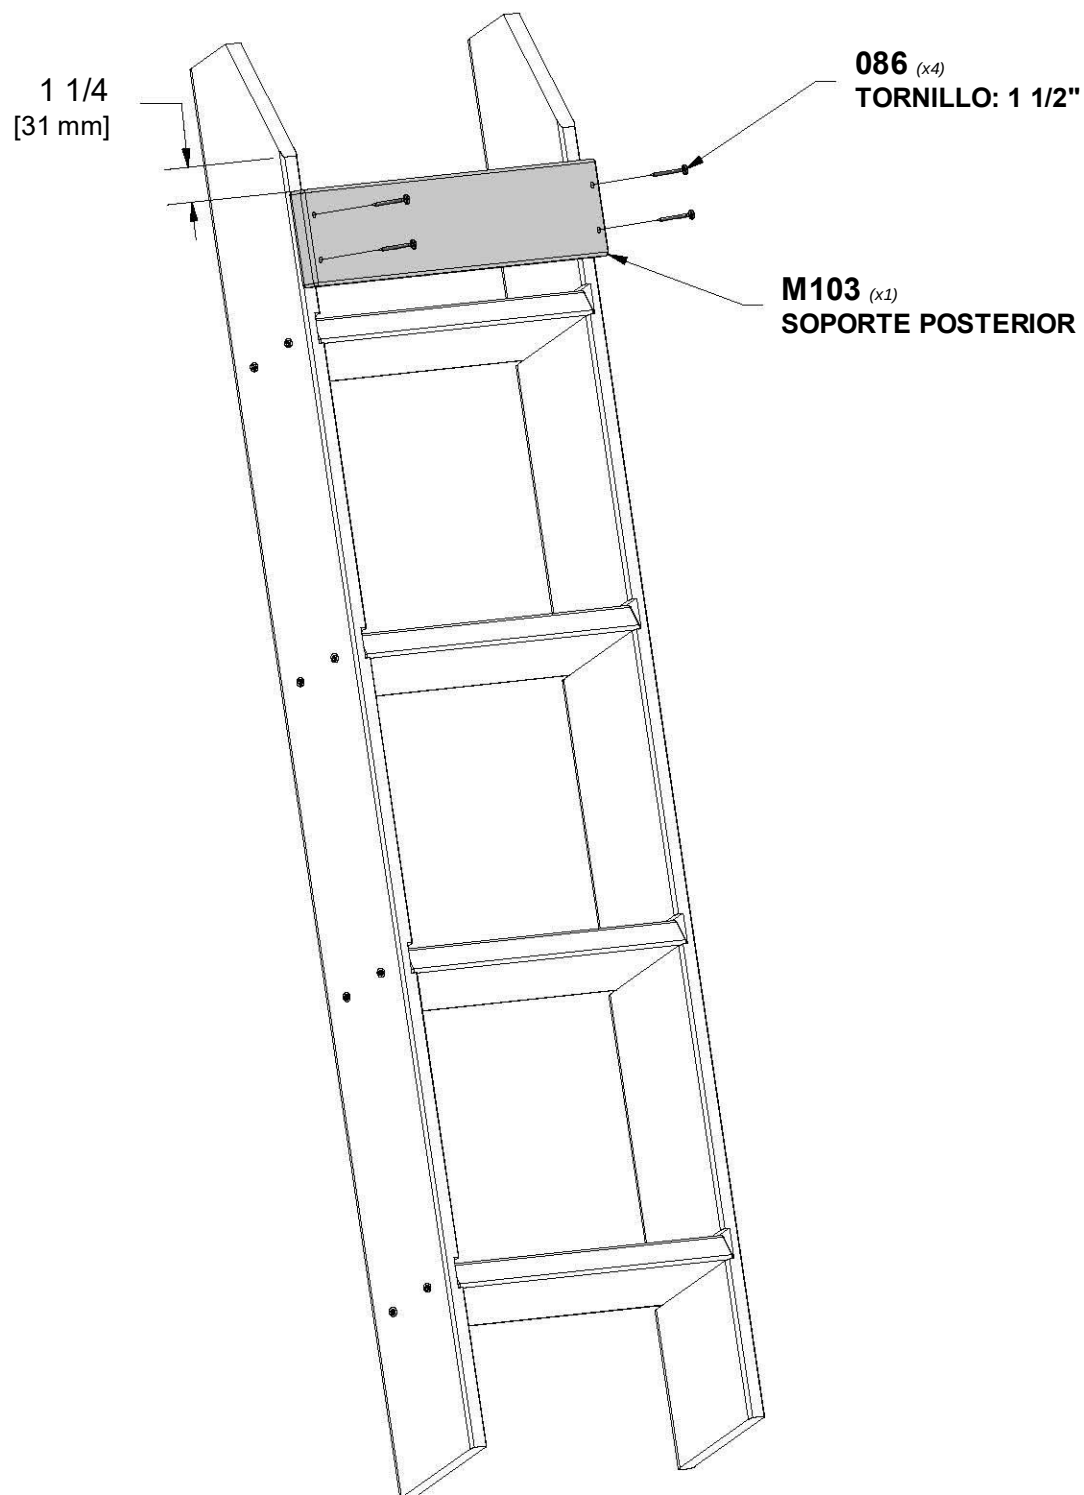





H81 | TABLA DE FIJACIÓN - W4L14647
(x1) | 1"x3 3/8"x18 1/4" (24x86x462)




H100089 | TORNILLO PFH
(x4) | 8x1 3/4

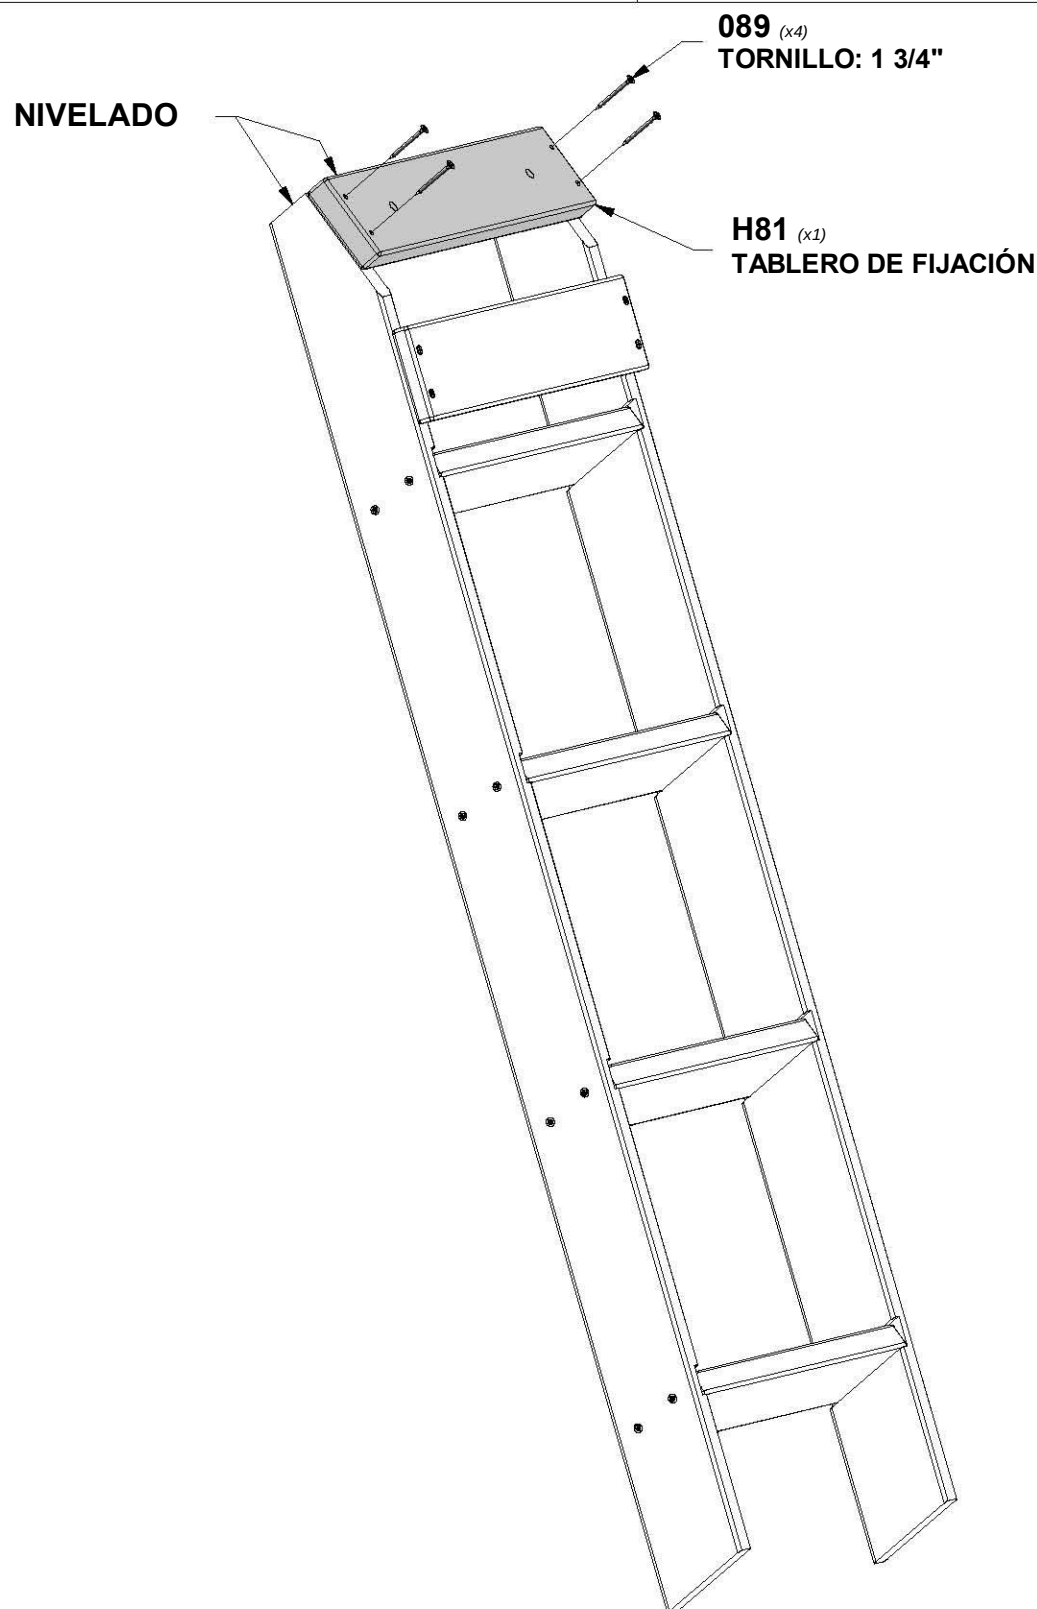




VIGA DEL COLUMPIO MONTAJE


PASO 1



SB74 | VIGA DEL COLUMPIO EXTENDIDA: W4L14650
(x1) | 2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)



A100325 | VIGA DEL COLUMPIO
(x1) | EXTENSIÓN
SOPORTE EN Y
IZQUIERDO



A100326 | VIGA DEL COLUMPIO
(x1) | EXTENSIÓN
SOPORTE EN Y
DERECHO



A100140 | SOPORTE EN ESCUADRA
(x2) | 66x66x127



H100047 | PERNO HEXAGONAL
(x2) | 5/16 x 2 3/4



H100105 | ARANDELA PLANA
(x4) | 8x27




H100110 | CONTRATUERCA
(x2) | 5/16



H100011 | PERNO BL
(x3) | 5/16 x 1 3/4



H100005 | CILINDRO DE TUERCA BL
(x3) | 5/16 x 7/8

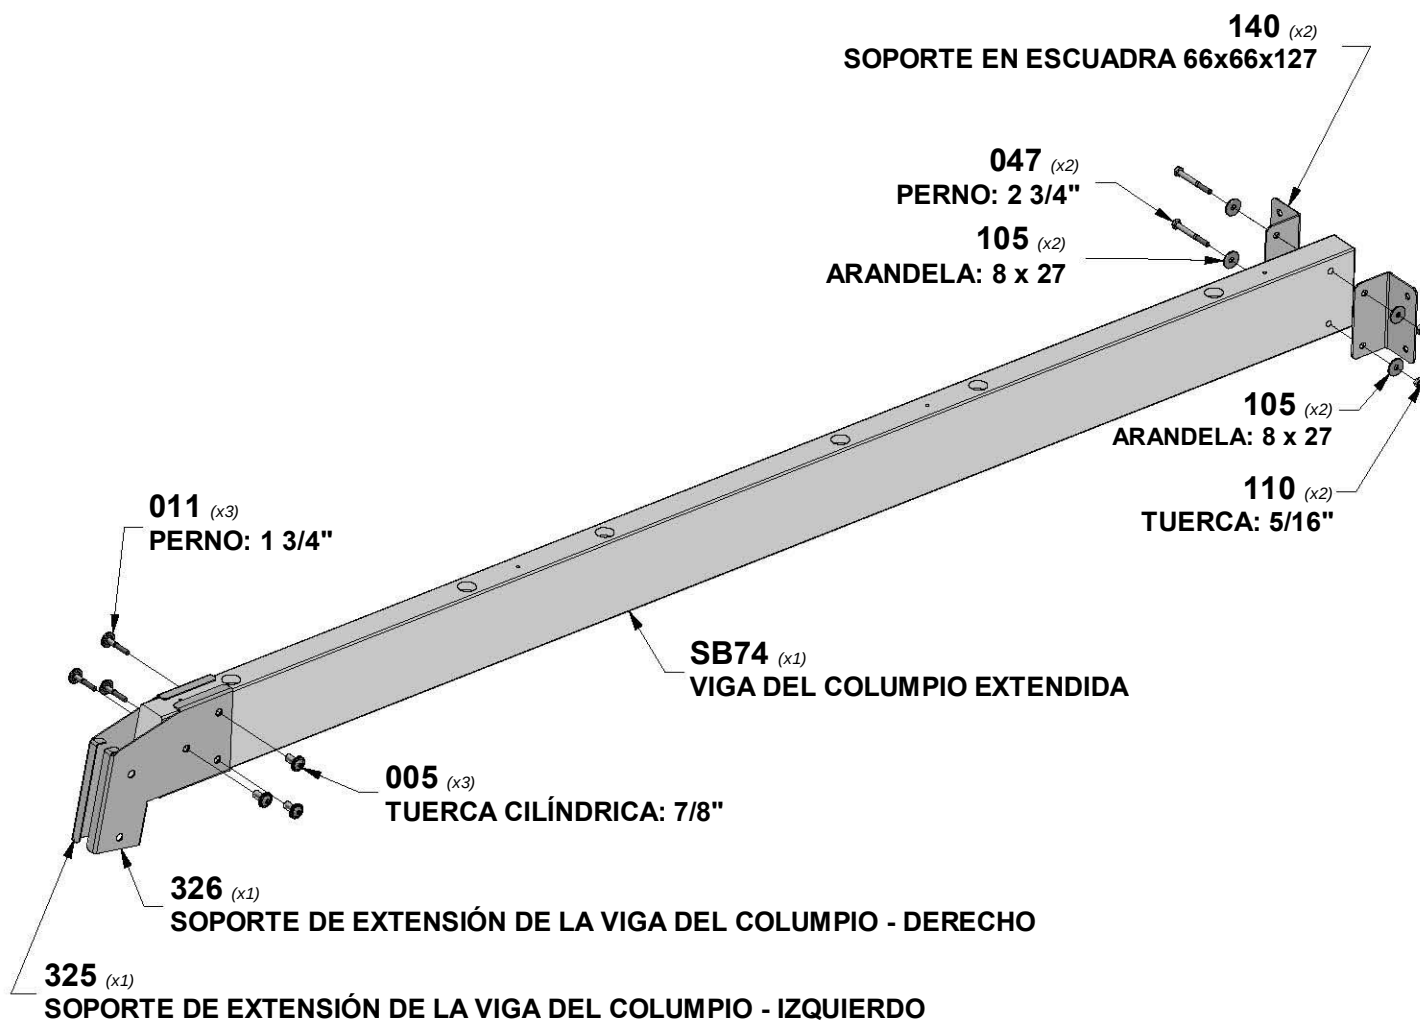

W71 | **SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO**
(x1) | **- W4L14654**
2"x3 3/8"x50 3/8" (50x86x1280)

E50 | **SOPORTE DEL EXTREMO - W4L14651**
(x1) 1 1/2 "x3 1/2" x46 "(36x86x1168)

E77 REFUERZO ANGULAR - W4L14652
(x2) 1 3/8 "x3 3/8" x81 "(36x86x2056)

H80 TABLA DEL SUELO - W4L14653
(x1) 1 "x3 3/8" x79 1/2 "(24x86x2018)

A4M01169 | **SOPORTE DE MARCO "A"**
(x1)

H100019 | **PERNO BL**
(x2) | 5/16x3 3/4

H100016 | **PERNO BL**
(x2) | 5/16 x 3



H100014 | **PERNO BL**
(x2) | 5/16 x 2 1/2

 **H100012** | **PERNO BL**
(x4) | 5/16x2



H100008 | **PERM**
(x4) | 5/16x

H100005 | **CILINDRO DE**
(x12) | **TUERCA BL**
5/16 x 7/8



**H100006 | CILINDRO DE
(x2) TUERCA BL
5/16 x 1 1/2**



H100030 | **ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.**
(x8)
8x19





H100031 | **ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.**
(x14)
12 x 19



CONSEJO:


DEJE LOS PERNOS DE CONEXIÓN INFERIORES SUELTOS. LUEGO, DESLICE EL SOPORTE DEL MARCO "A" DESDE LA PARTE SUPERIOR. FINALMENTE, AJUSTE TODOS LOS PERNOS DE CONEXIÓN.

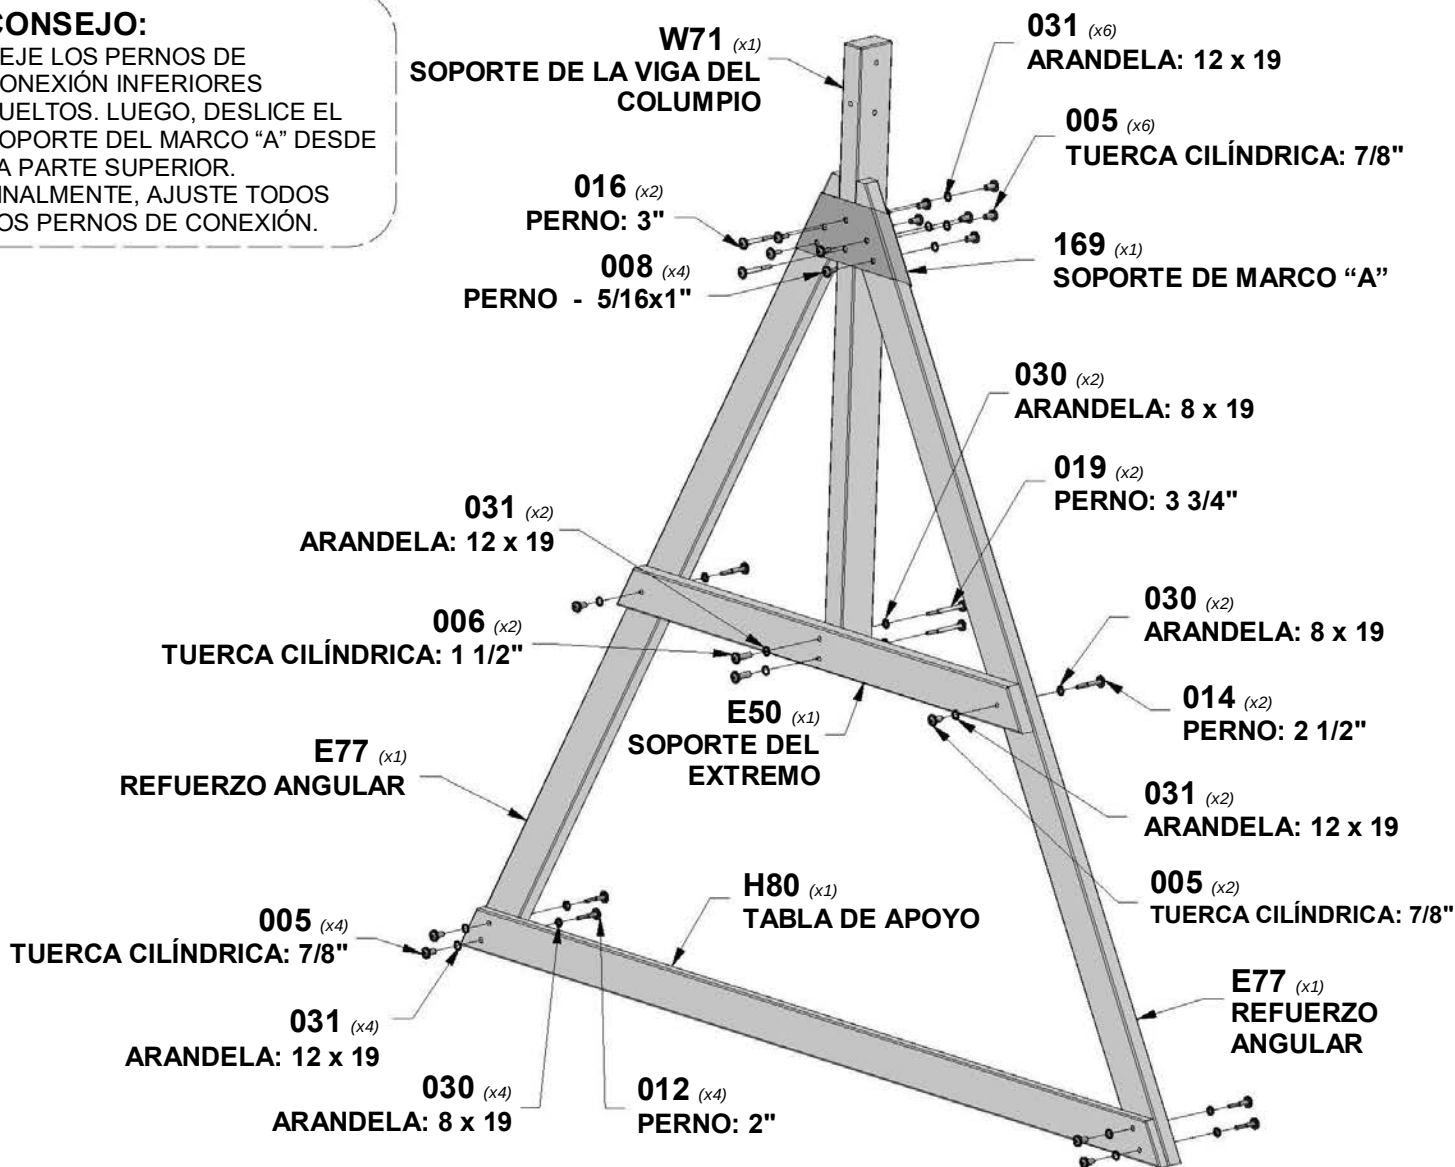




VIGA DEL COLUMPIO MONTAJE

PASO 3

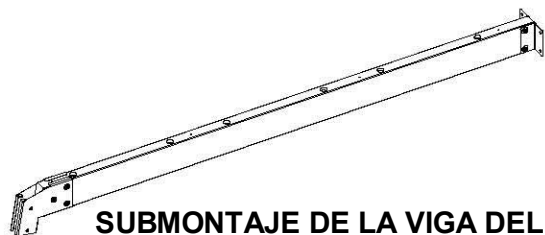

SUBMONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO (x1)

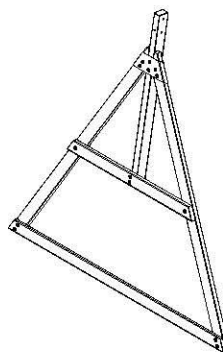


SUBMONTAJE DEL
EXTREMO DE LA VIGA DEL
COLUMPIO (x1)



H100014 | PERNO BL
(x1) | 5/16 x 2 1/2



H100011 | PERNO BL
(x2) | 5/16 x 1 3/4




H100005 | CILINDRO DE TUERCA BL
(x2) | 5/16 x 7/8



H100006 | CILINDRO DE TUERCA BL
(x1) | 5/16 x 1 1/2


011 (x2)
PERNO: 1 3/4"

014 (x1)
PERNO: 2 1/2"

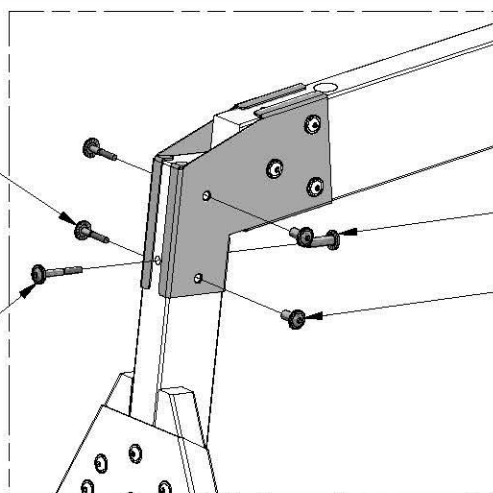

006 (x1)
TUERCA CILÍNDRICA: 1 1/2"

005 (x2)
TUERCA CILÍNDRICA: 7/8"

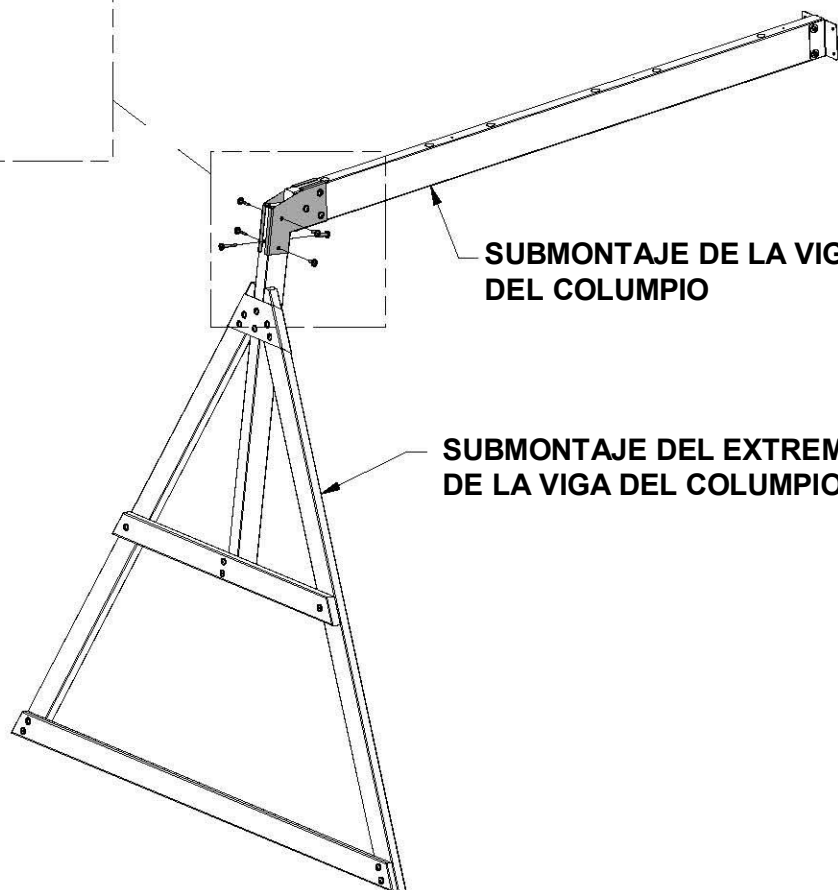

SUBMONTAJE DE LA VIGA
DEL COLUMPIO

SUBMONTAJE DEL EXTREMO
DE LA VIGA DEL COLUMPIO



H100099 | GANCHO DEL
COLUMPIO
(x6) 5/16x9 1/2




H100103 | ARANDELA DE
SEGURIDAD
(x6) 17x30




H100105 | ARANDELA PLANA
(x6) 8x27



H100110 | CONTRATUERCA
(x6) 5/16

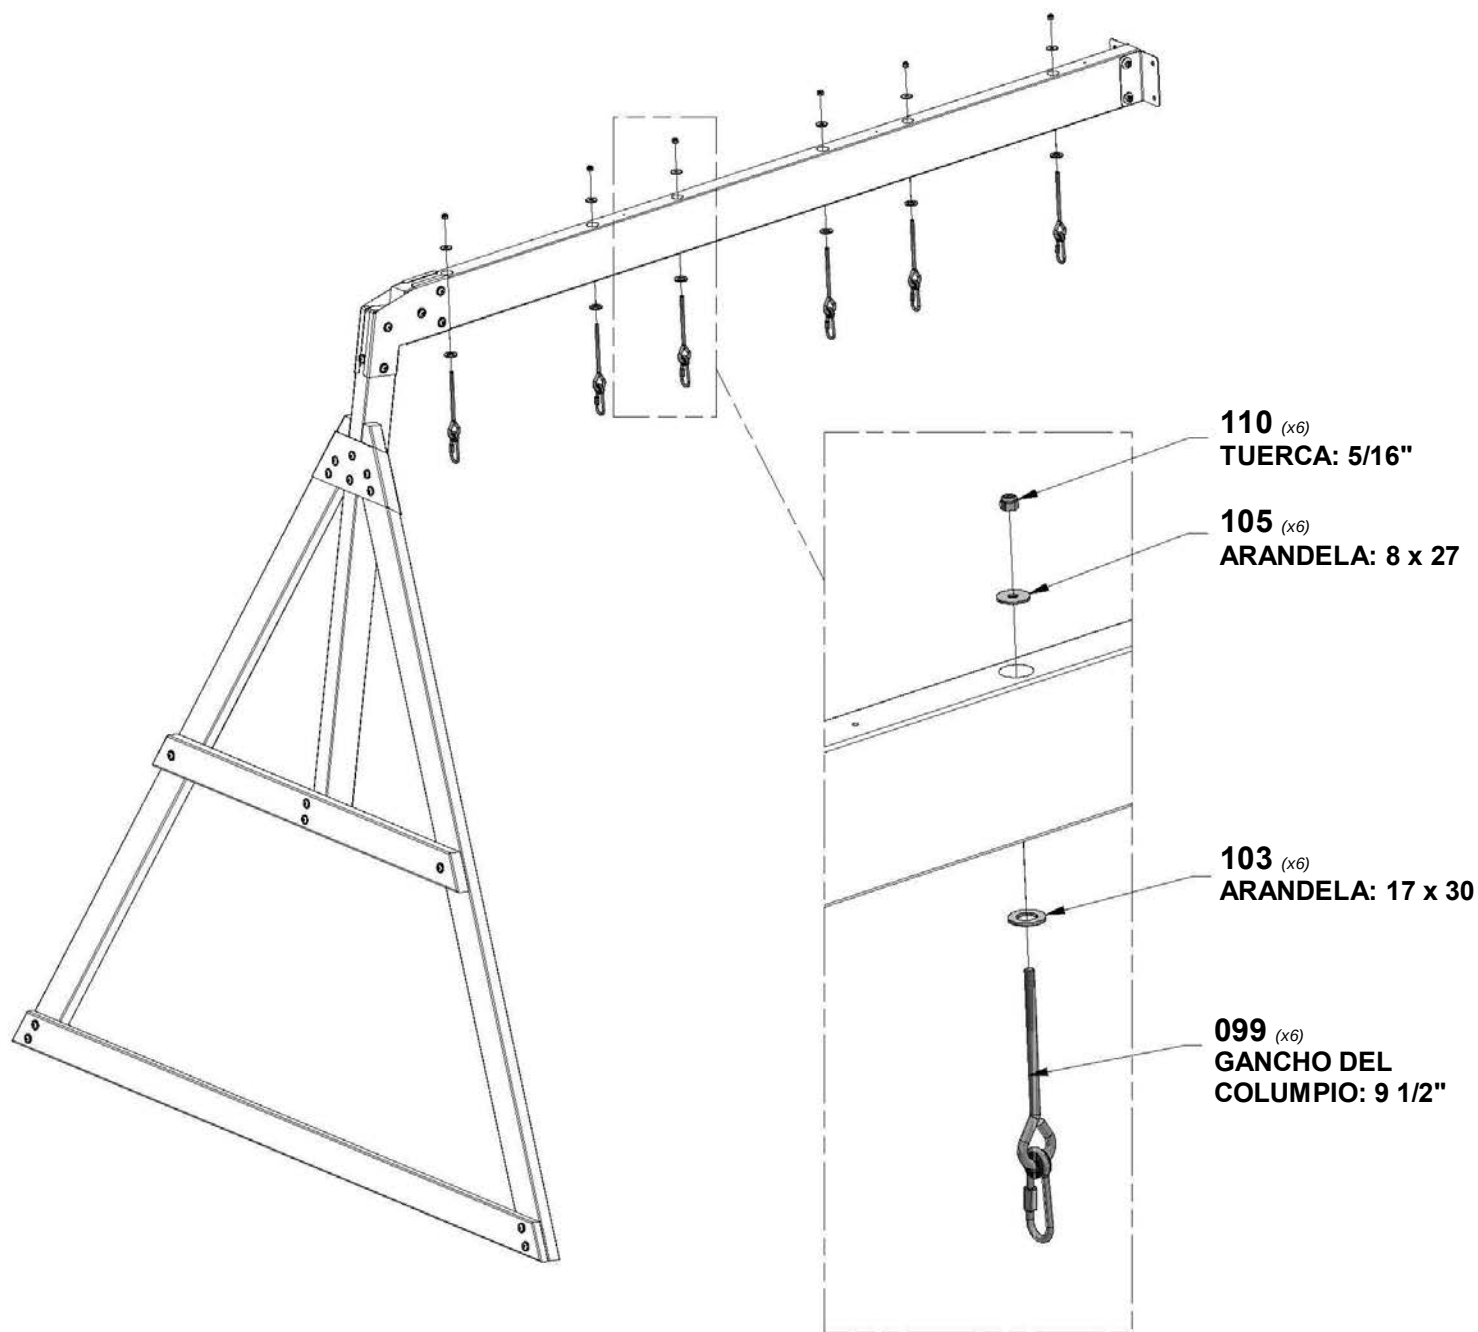

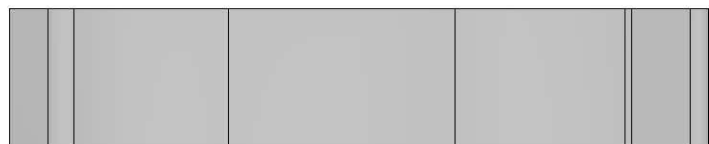


A6P00033 | BASE DEL TOBOGÁN DE 8'
(x1) | COLOR AMARILLO



M77 | TARJETA DE SOPORTE DESLIZABLE: W4L04711
(x1) | 5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



H100115 | PERNO BL
(x2) | 5/16x1/2






H100074 | TUERCA EN T
(x2) | 5/16

COLOQUE LA TABLA DE REFUERZO DEL TOBOGÁN "M77" DE 1/4" DESDE EL BORDE INFERIOR DE LA BASE DEL TOBOGÁN. UTILIZANDO LA TABLA COMO PLANTILLA, MARQUE DONDE SE PERFORARÁN LOS ORIFICIOS GUÍA. USE UNA BROCA DE 3/8" PARA PERFORAR LOS ORIFICIOS GUÍA EN LA BASE DEL TOBOGÁN. COLOQUE LA TABLA DE SOPORTE DE LA BASE DEL TOBOGÁN CON LAS PIEZAS METÁLICAS PROPORCIONADAS.



CONSEJO:


DOBLAR PREVIAMENTE LOS EXTREMOS FACILITARÁ EL MONTAJE.

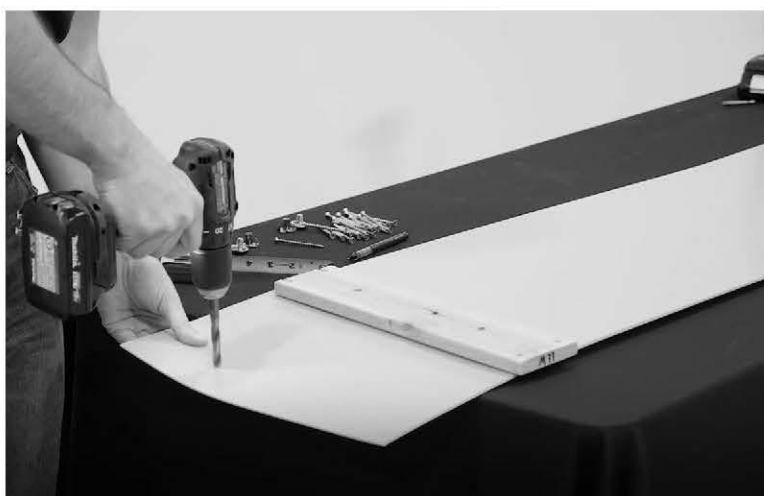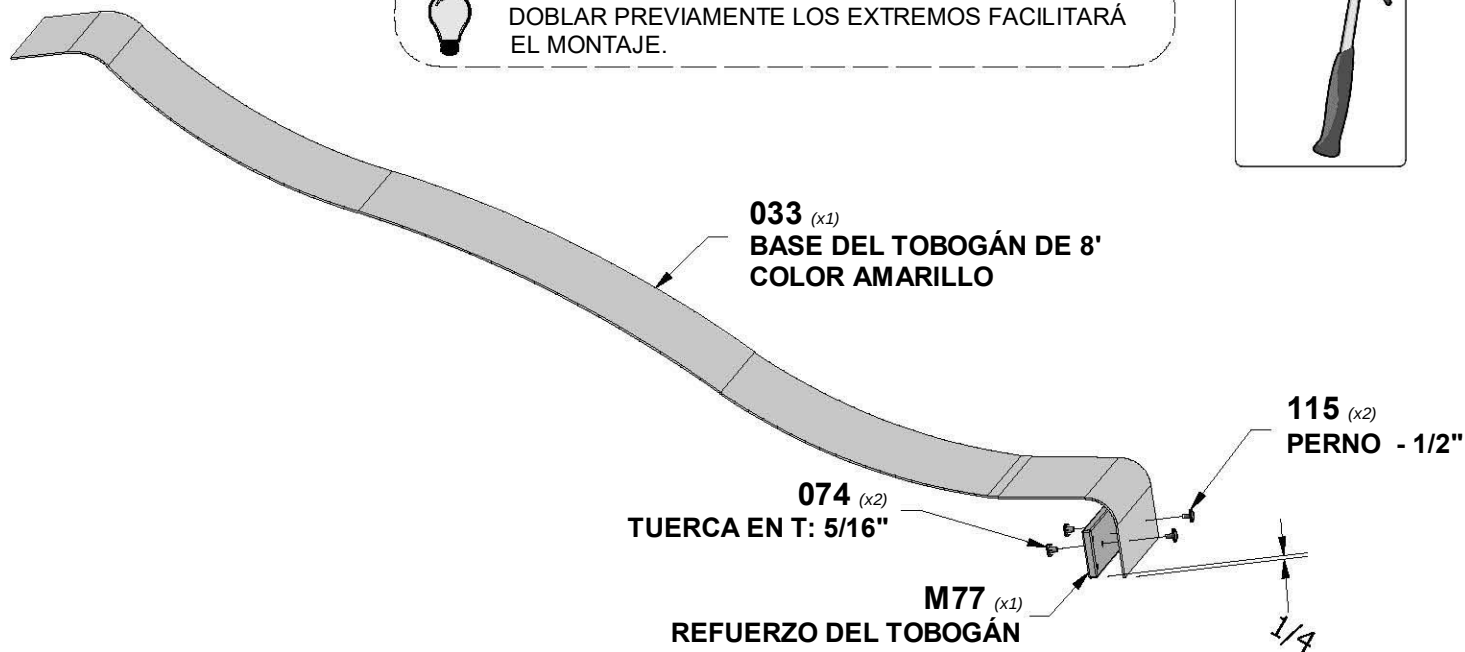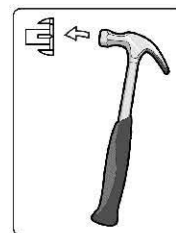



MONTAJE DEL TOBOGÁN

PASO 2



M78 | REFUERZO CENTRAL DEL TOBOGÁN: W4L04712
(x2) | 5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



A100055 | GUÍA DEL TOBOGÁN DE 8'
(x1) | COLOR VERDE, IZQUIERDA



A100054 | GUÍA DEL TOBOGÁN DE 8' DE
(x1) | COLOR VERDE, DERECHA



H100090 | TORNILLO PFH
(x24) | 8x2 1/2"



NOTA:

CON UNA BROCA DE 1/8", PERFORE LOS ORIFICIOS GUÍA EN CADA HENDIDURA A LO LARGO DE CADA GUÍA LATERAL. DEBE HABER 12 HENDIDURAS EN CADA GUÍA.

COLOQUE LA GUÍA DEL TOBOGÁN SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA. EMPEZANDO POR LA PARTE INFERIOR, INSERTE LA BASE DEL TOBOGÁN EN EL CANAL DE LA PARTE INTERIOR DE LA GUÍA. MANTENGA LA BASE DEL TOBOGÁN EN SU LUGAR MIENTRAS UN AYUDANTE LA DOBLA PARA INSERTARLA EN EL CANAL. ASEGÚRESE DE QUE LA BASE DEL TOBOGÁN HAYA QUEDADO COMPLETAMENTE INSERTADA EN EL CANAL.



INSERTE EL REFUERZO CENTRAL DEL TOBOGÁN EN SU UBICACIÓN CORRESPONDIENTE. ASEGURE LA BASE Y EL CENTRO DEL TOBOGÁN CON LAS PIEZAS DE METAL PROPORCIONADAS.

REPITA ESTE PROCESO CON LA GUÍA OPUESTA.



CONSEJO:

SE REQUIERE UN AYUDANTE PARA ESTE PASO.

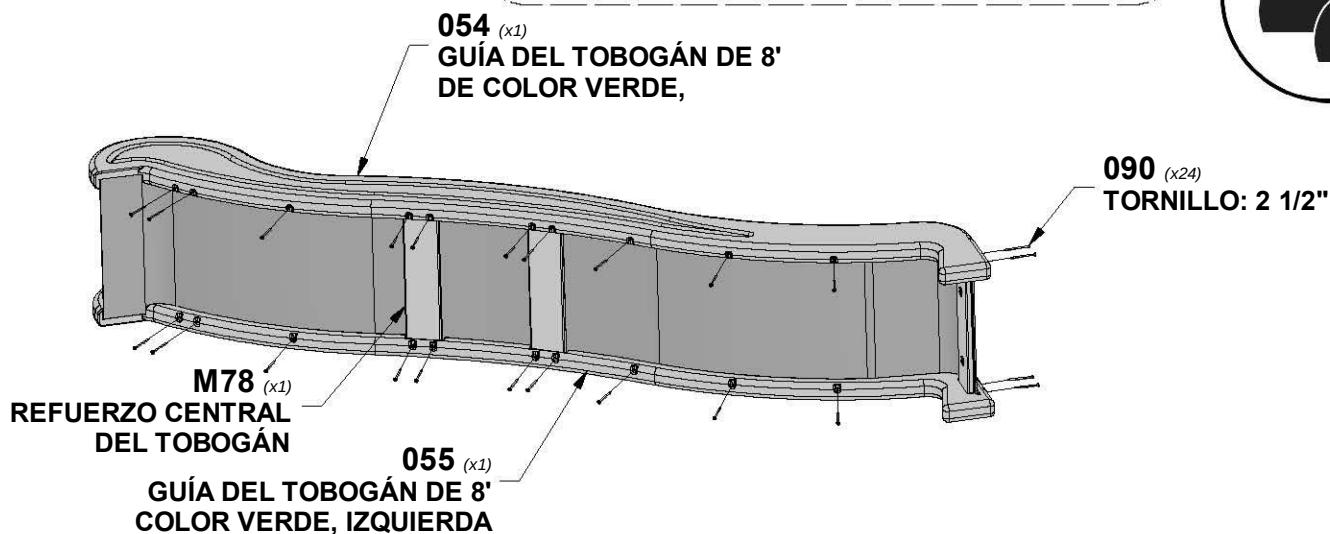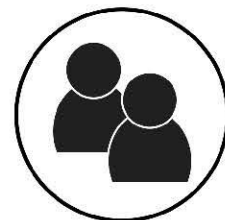



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 1



H1 | GUÍA IZQUIERDA DE TECHO - W4L14660
(x1) | 1"x3 3/8"x60" (24x86x1524)



H10 | SOPORTE DE PISO - W4L14669
(x1) | 1"x3 3/8"x40 1/8" (24x86x1018)



K1 | TABLA DEL SUELO - W4L14672
(x1) | 5/8"x5 1/4"x59" (16x134x1499)



F71 | REFUERZO ANGULAR ESTÁNDAR - W4L14658
(x2) | 1 3/8"x2 3/8"x13" (36x60x330)



E3 | MONTANTE POSTERIOR IZQUIERDO - W4L14657
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x81 3/4" (36x86x2076)



E1 | MONTANTE DELANTERO IZQUIERDO - W4L14655
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x81 3/4" (36x86x2076)



K3 | TABLA DEL SUELO - W4L14674
(x1) | 5/8"x3 3/8"x47 1/2" (16x86x1205)



H100166 | PERNO BL
(x2) | 5/16 x 4 1/4



H100013 | PERNO BL
(x2) | 5/16x2 1/4



H100028 | TIRAFONDO BL
(x8) | 5/16x2 1/4



H100146 | TIRAFONDO BL
(x2) | 1/4 x 2




H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x12) | 8x19



H100074 | TUERCA EN T
(x4) | 5/16



H100138 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x2) | 6x15

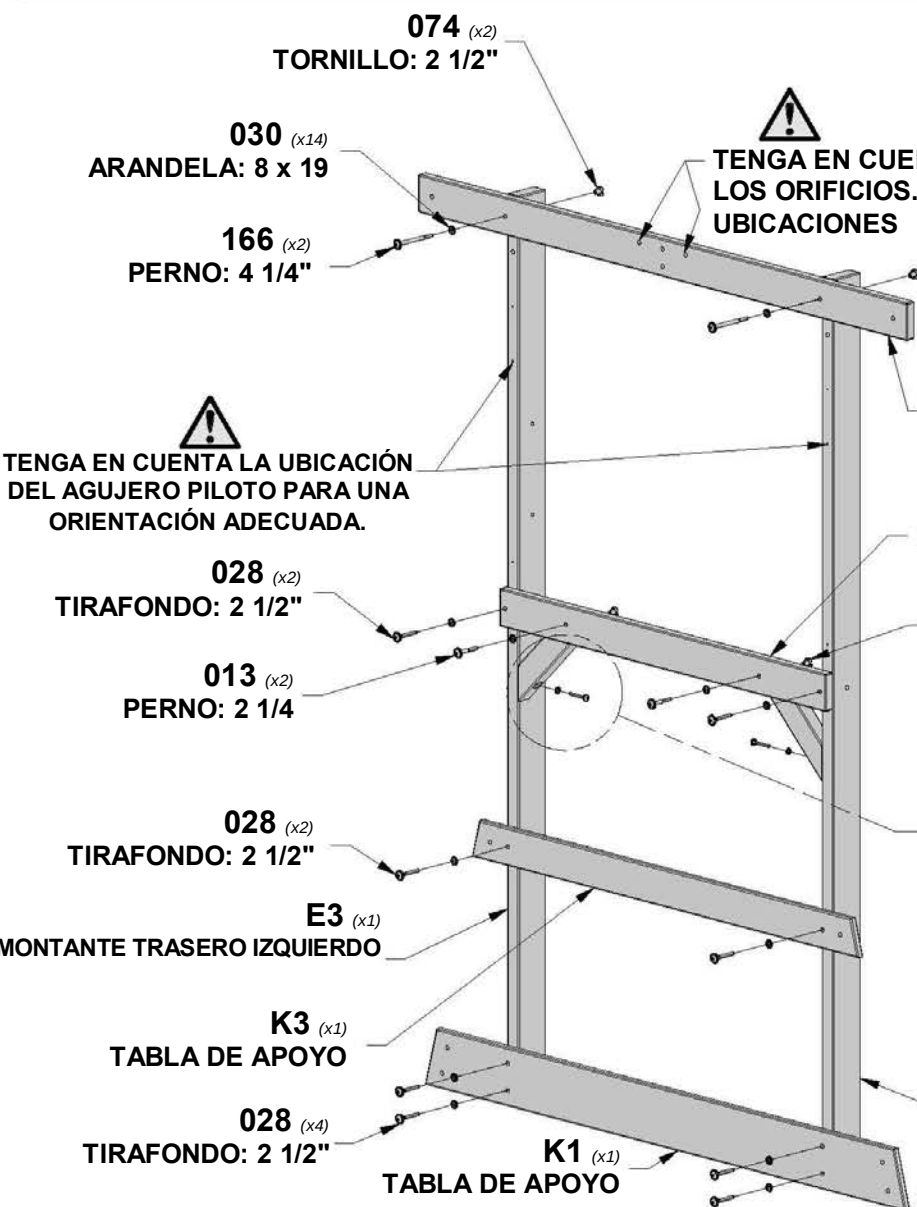



NOTA:


INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.



CONSEJO:


SE RECOMIENDAN CABALLETES PARA FACILITAR EL MONTAJE.

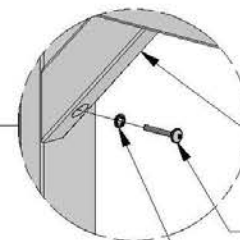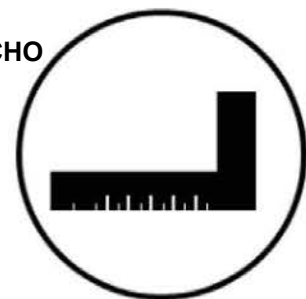



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 2



M8 | **SOPORTE - W4L14690**
(x2) | 5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x676)



H100008 | **PERNO BL**
(x6) | 5/16 x 1




H100030 | **ARANDELA DE**
(x6) | **FIJACIÓN EXT.**
8x19



H100004 | **CILINDRO DE**
(x6) | **TUERCA BL**
5/16 x 5/8



H100031 | **ARANDELA DE**
(x6) | **FIJACIÓN EXT.**
12x19

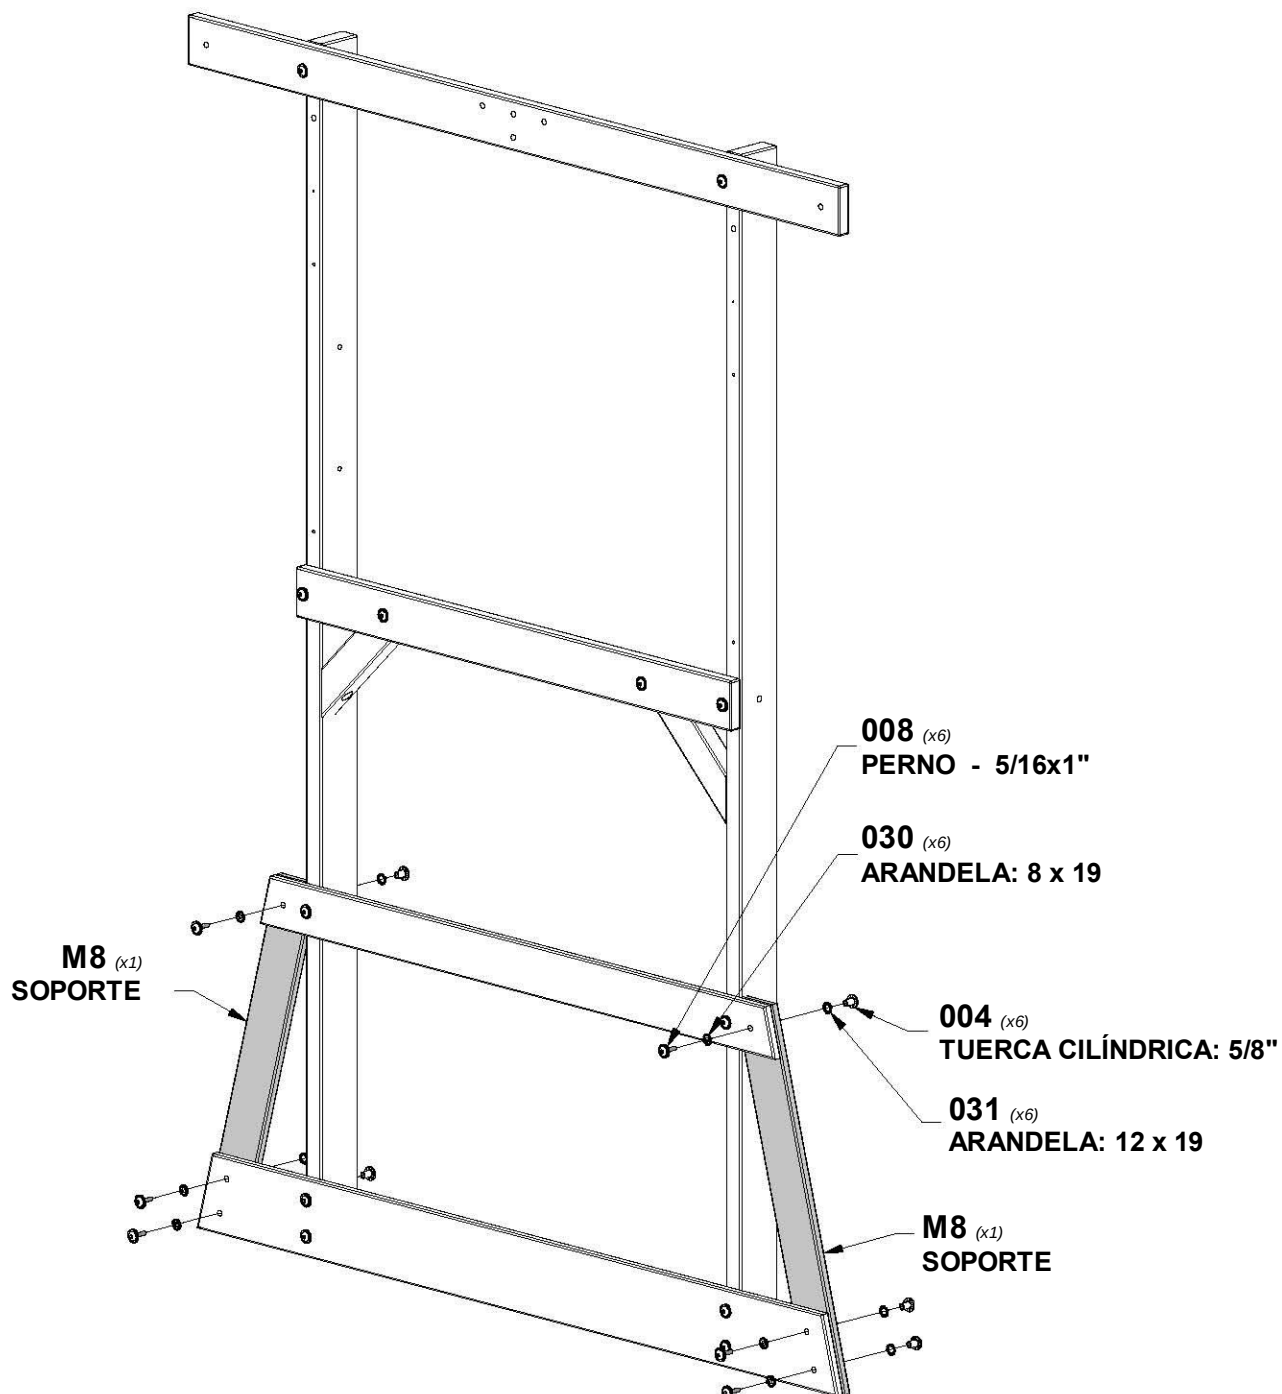




H5 | GUÍA DE VIGA DEL COLUMPIO - W4L14664
(x1) | 1"x3 3/8"x40 1/8" (24x86x1018)



O1 | GUÍA DE SEGURIDAD: W4L14709
(x1) | 5/8"x1 3/8"x40 1/8" (16x34x1018)



M21 | TABLA DE PARED - W4L14703
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)



H100166 | PERNO BL
(x2) | 5/16 x 4 1/4



H100027 | TIRAFONDO BL
(x2) | 5/16 x 2



H100086 | TORNILLO PFH
(x2) | 8x1 1/2



H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x4) | 8x19



H100074 | TUERCA EN T
(x2) | 5/16



TENGA EN CUENTA LA ORIENTACIÓN DEL
ORIFICIO PARA UN MONTAJE CORRECTO

074 (x2)
TUERCA EN T: 5/16"

030 (x2)
ARANDELA: 8 x 19

166 (x2)
PERNO: 4 1/4"

086 (x2)
TORNILLO: 1 1/2"


027 (x2)
TIRAFONDO: 2"

030 (x2)
ARANDELA: 8 x 19

H5 (x1)
VIGA DEL COLUMPIO EXTERNA

O1 (x1)
GUÍA DE SEGURIDAD

M21 (x1)
TABLA DE PARED

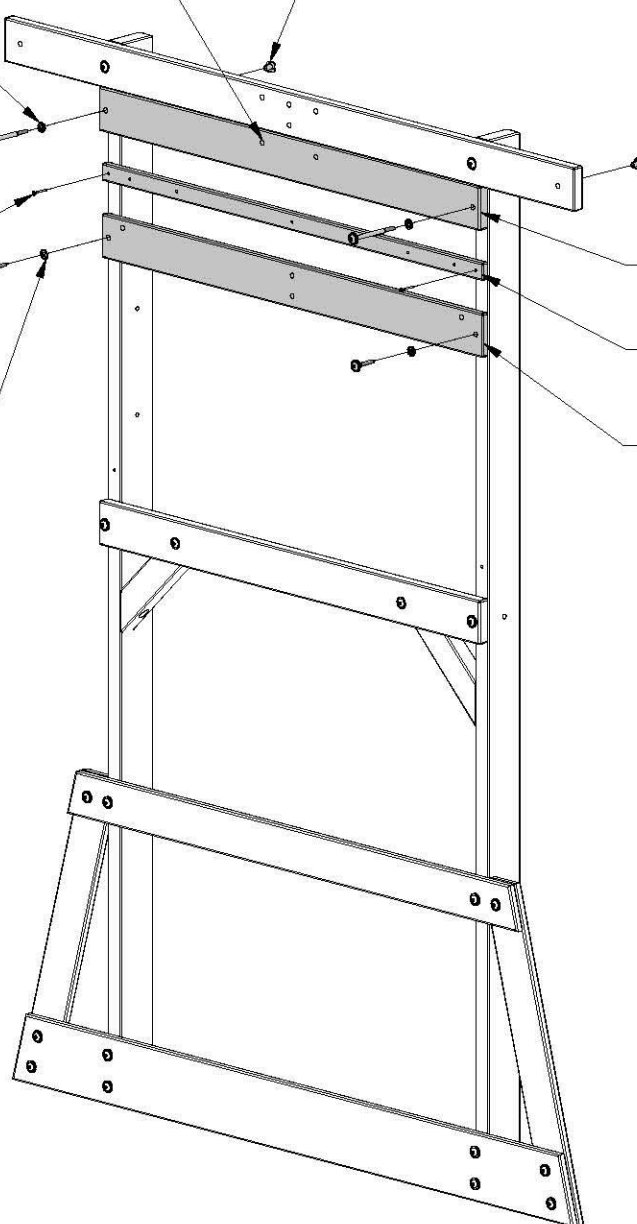



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 4

E2 | MONTANTE DELANTERO DERECHO - W4L14656

(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x81 3/4" (36x86x2076)

E4 | MONTANTE POSTERIOR DERECHO - W2A02867

(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x81 3/4" (36x86x2076)

M4 | SOPORTE DE ESTANTE DE SERVICIO - W4L14686

(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)

H2 | GUÍA DERECHA DE TECHO - W4L14661

(x1) | 1"x3 3/8"x60" (24x86x1524)

H4 | SOPORTE DE PISO - W4L14663

(x1) | 1"x3 3/8"x40 1/8" (24x86x1018)

K4 | TABLA DEL SUELO - W4L14675


(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 1/8" (16x134x1018)



H100028 | TIRAFONDO BL
(x10) | 5/16 x 2 1/2



H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x10) | 8x19

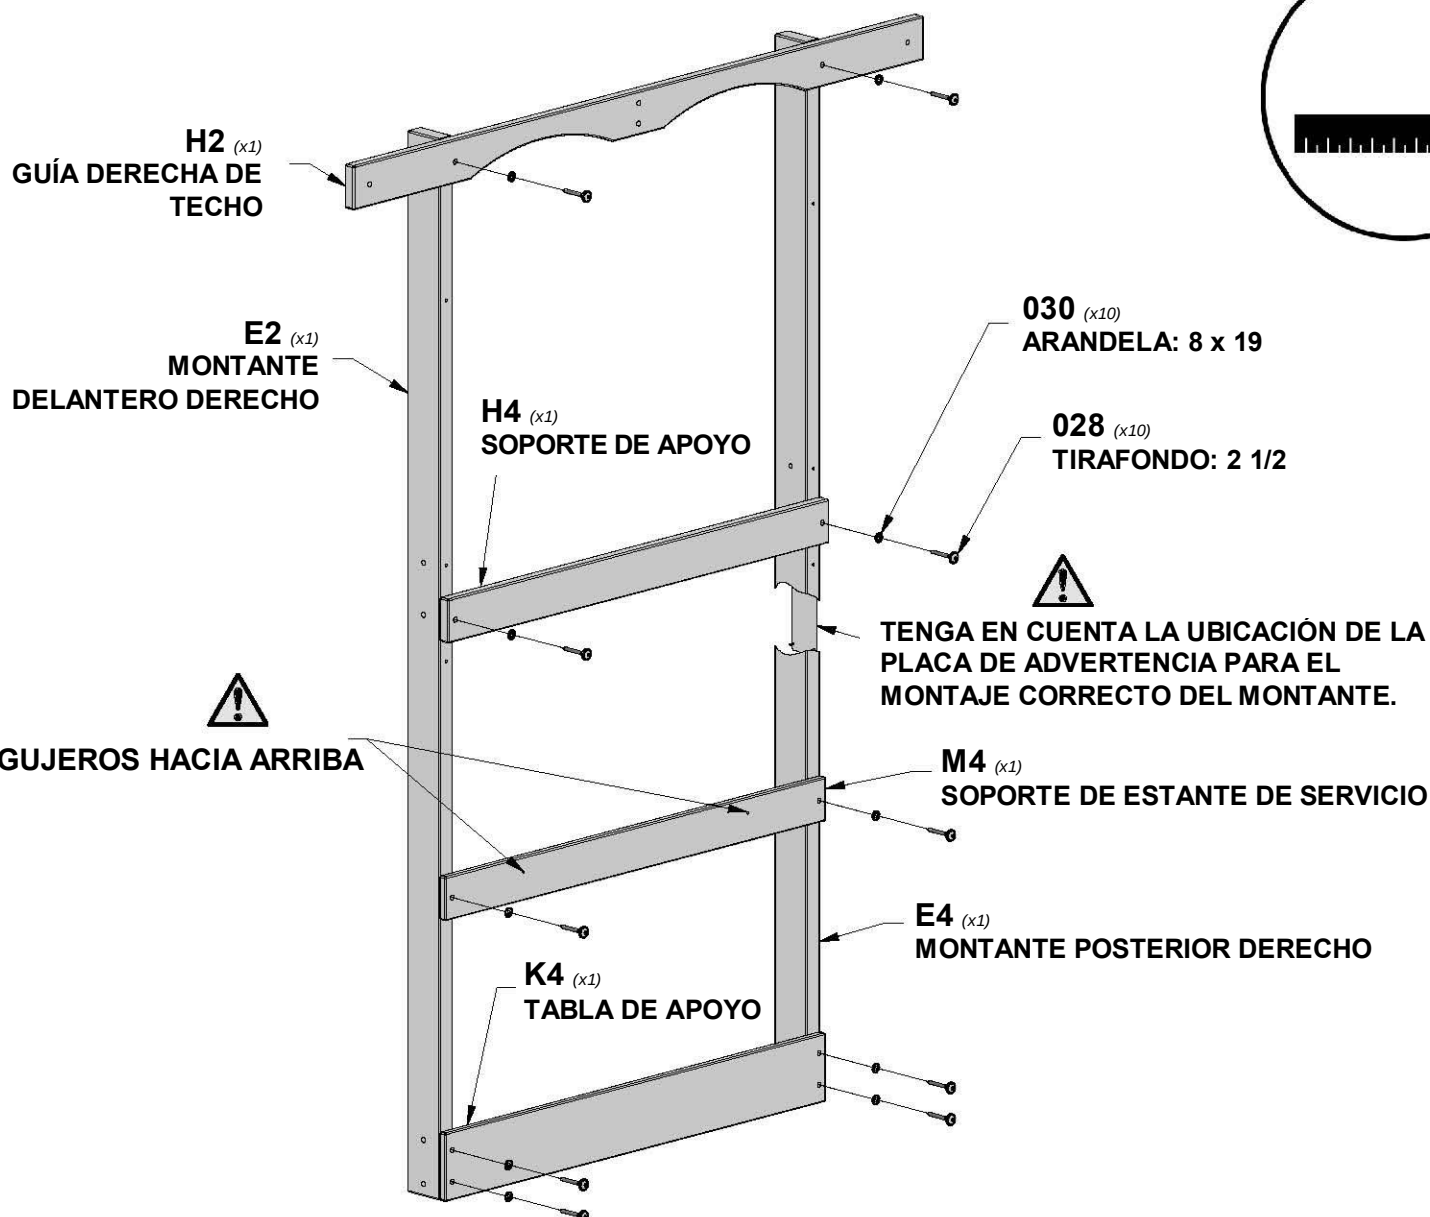




MONTAJE DEL FUERTE

PASO 5



M5 | TABLA DE PARED - W4L14687
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)




M11 | TRAVESAÑO DE SERVICIO - W4L14693
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)



H100027 | TIRAFONDO BL
(x4) | 5/16 x 2




H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x4) | 8x19

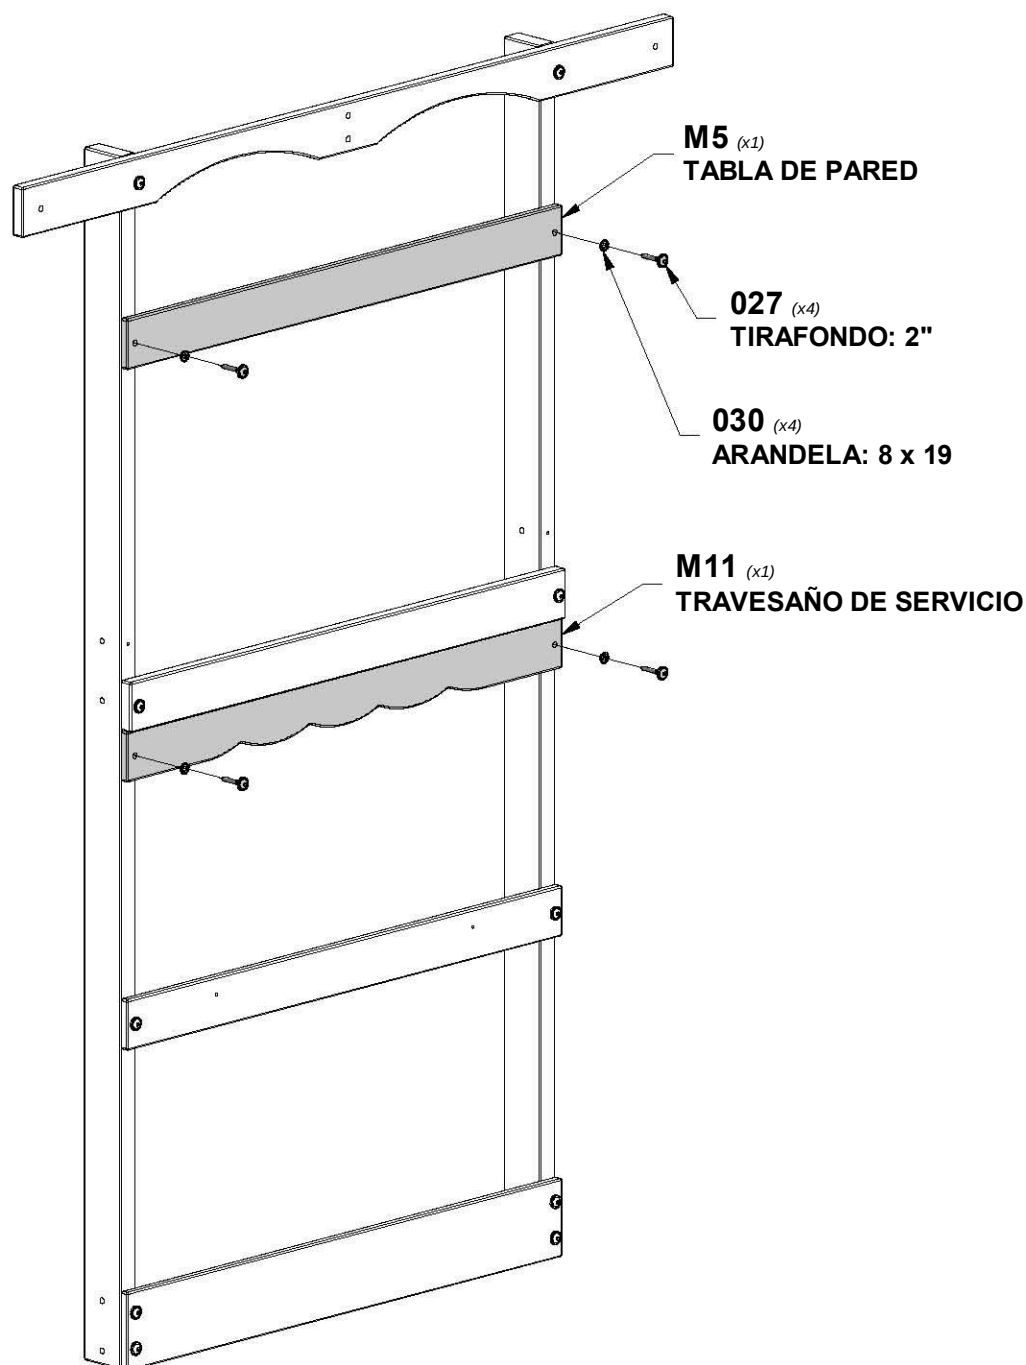





K2 | TABLA DEL SUELO - W4L14673
(x2) 5/8"x5 1/4"x60 1/2" (16x134x1538)




M18 | SOPORTE DE PISO - W4L14700
(x1) 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)



M6 | SOPORTE DE PISO - W4L14688
(x1) 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)



L1 | TABLA PARA TECHO ARQUEADO - W4L14681
(x1) 5/8"x4 3/8"x40" (16x112x1016)



L2 | TABLA PARA TECHO ARQUEADO - W4L14682
(x1) 5/8"x4 3/8"x40" (16x112x1016)






H100012 | PERNO BL
(x20) 5/16 x 2



H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x20) 8x19



H100074 | TUERCA EN T
(x20) 5/16

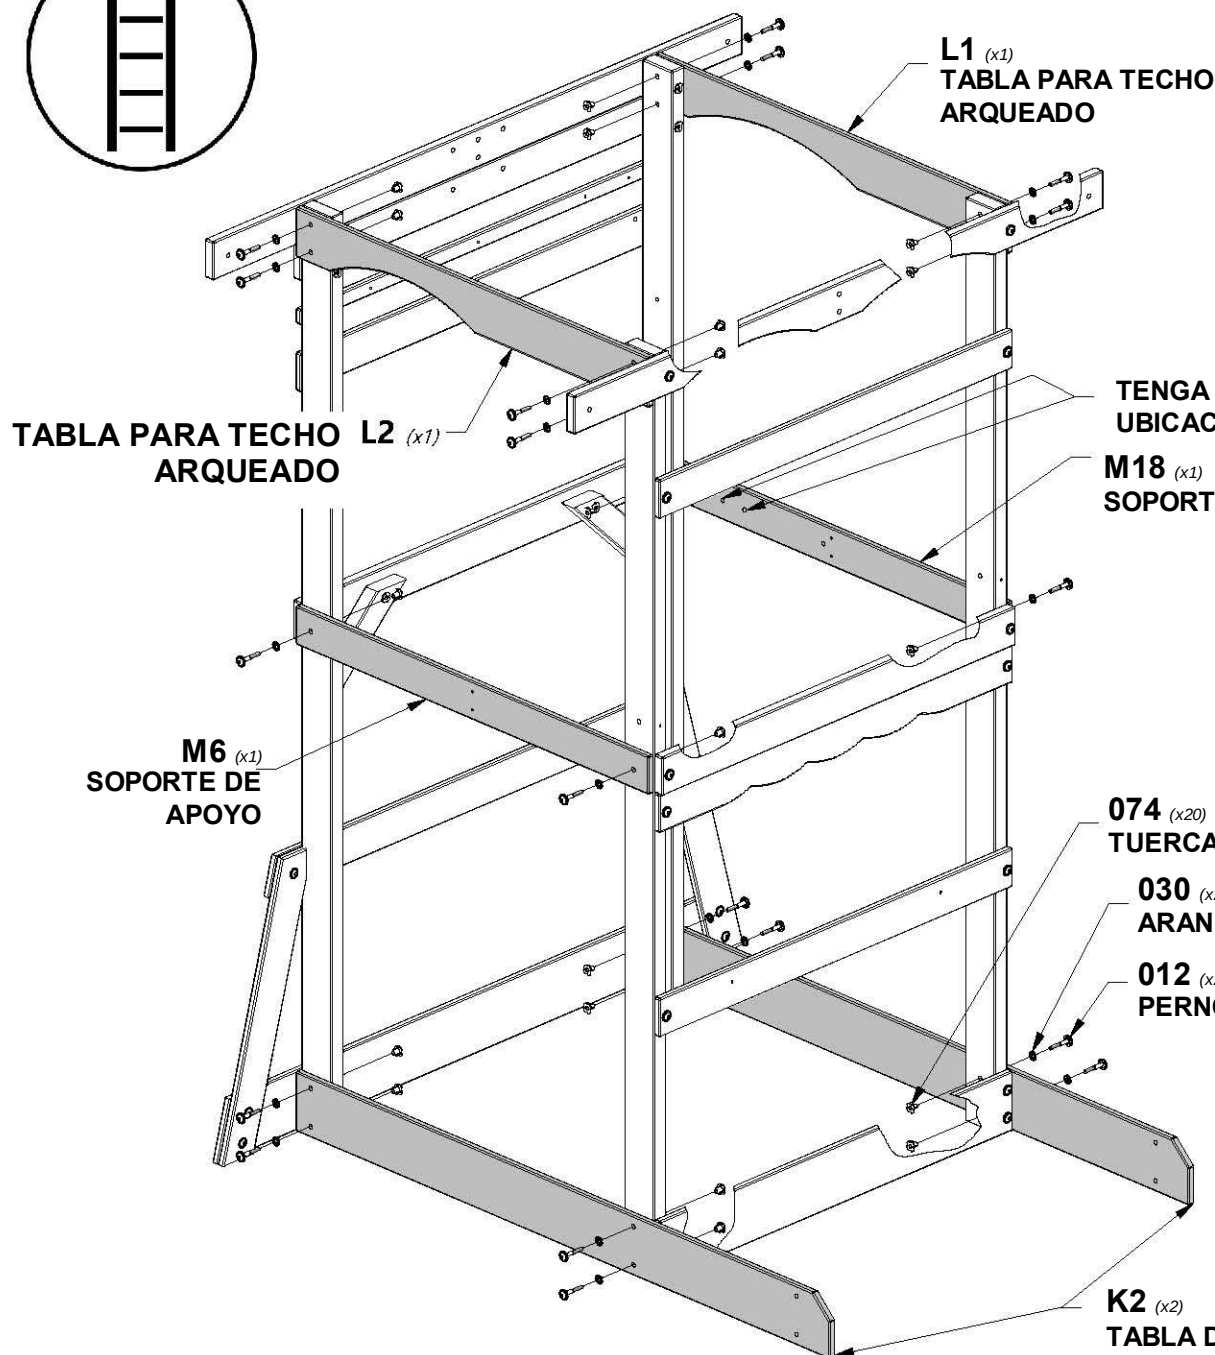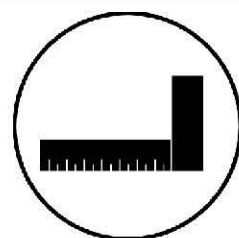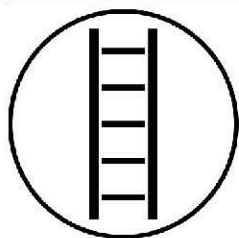

074 (x20)
TUERCA EN T: 5/16"

030 (x20)
ARANDELA: 8 x 19

012 (x20)
PERNO: 2"

K2 (x2)
TABLA DE APOYO



MONTAJE DEL FUERTE


PASO 7



F71 REFUERZO ANGULAR ESTÁNDAR - W4L14658
(x1) 1 3/8"x2 3/8"x13" (36x60x330)



H3 VIGA DEL PISO - W4L14662
(x1) 1"x3 3/8"x40 1/8" (24x86x1018)

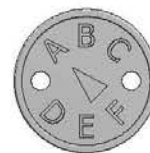

A100314 ETIQUETA DE REVISIÓN "A"
(x1)



H100649 TIRAFONDO BL
(x1) 1/4x2 1/2



H100128 TORNILLO PWH
(x2) 8 x 5/8



H100012 PERNO BL
(x1) 5/16 x 2



H100030 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x1) 8x19





H100090 TORNILLO PFH
(x4) 8x2 1/2"



H100138 ARANDELA DE FIJACIÓN
(x1) EXT.
6x15



H100074 TUERCA EN T
(x1) 5/16

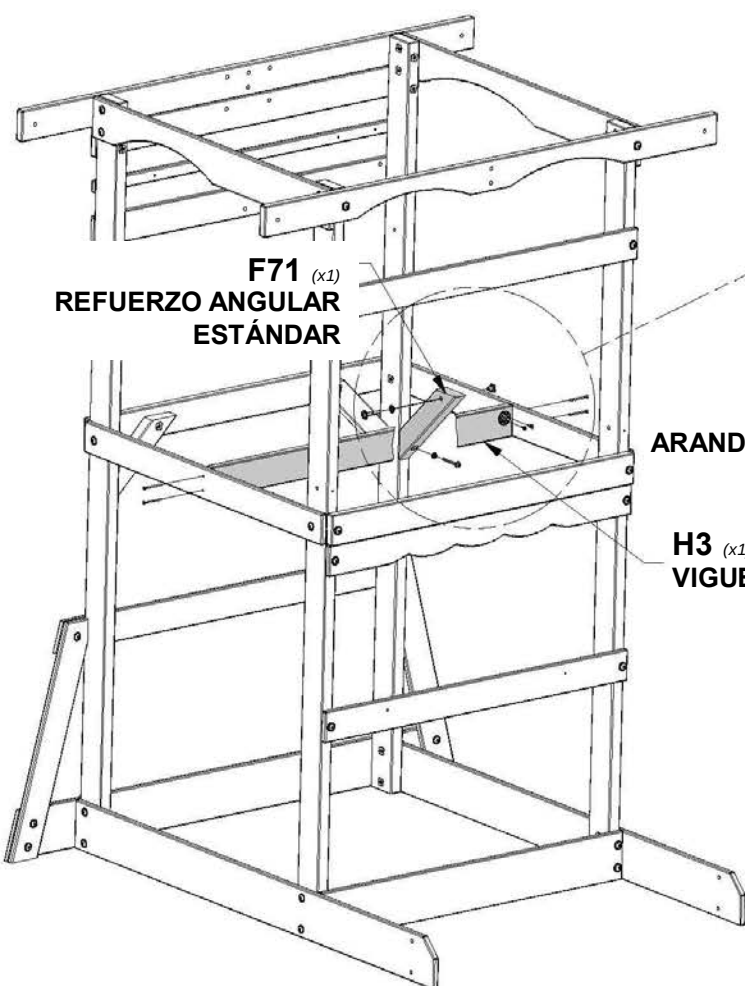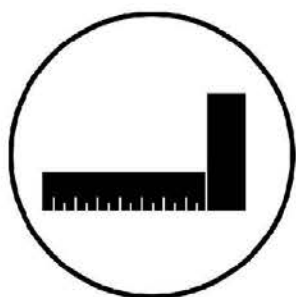

030 (x1)
ARANDELA: 8 x 19

012 (x1)
PERNO: 2"

138 (x1)
ARANDELA: 6 x 15

H3 (x1)
VIGUETA DE APOYO


074 (x1)
TUERCA EN T: 5/16"

314 (x1)
ETIQUETA DE REVISIÓN "A"


090 (x4)
TORNILLO: 2 1/2"

128 (x2)
TORNILLO: 5/8

649 (x1)
TIRAFONDO: 2 1/2"




FP1 | **PANEL DEL PISO - W2A02865**
(x2) | 1 1/4"x19 1/8"x41 7/8" (36x485x1064)




M2 | **TABLA DE PISO: W4L14684**
(x1) | 5/8"x3 3/8"x41 7/8" (16x86x1064)



H100086 | **TORNILLO PFH**
(x61) | 8x1 1/2

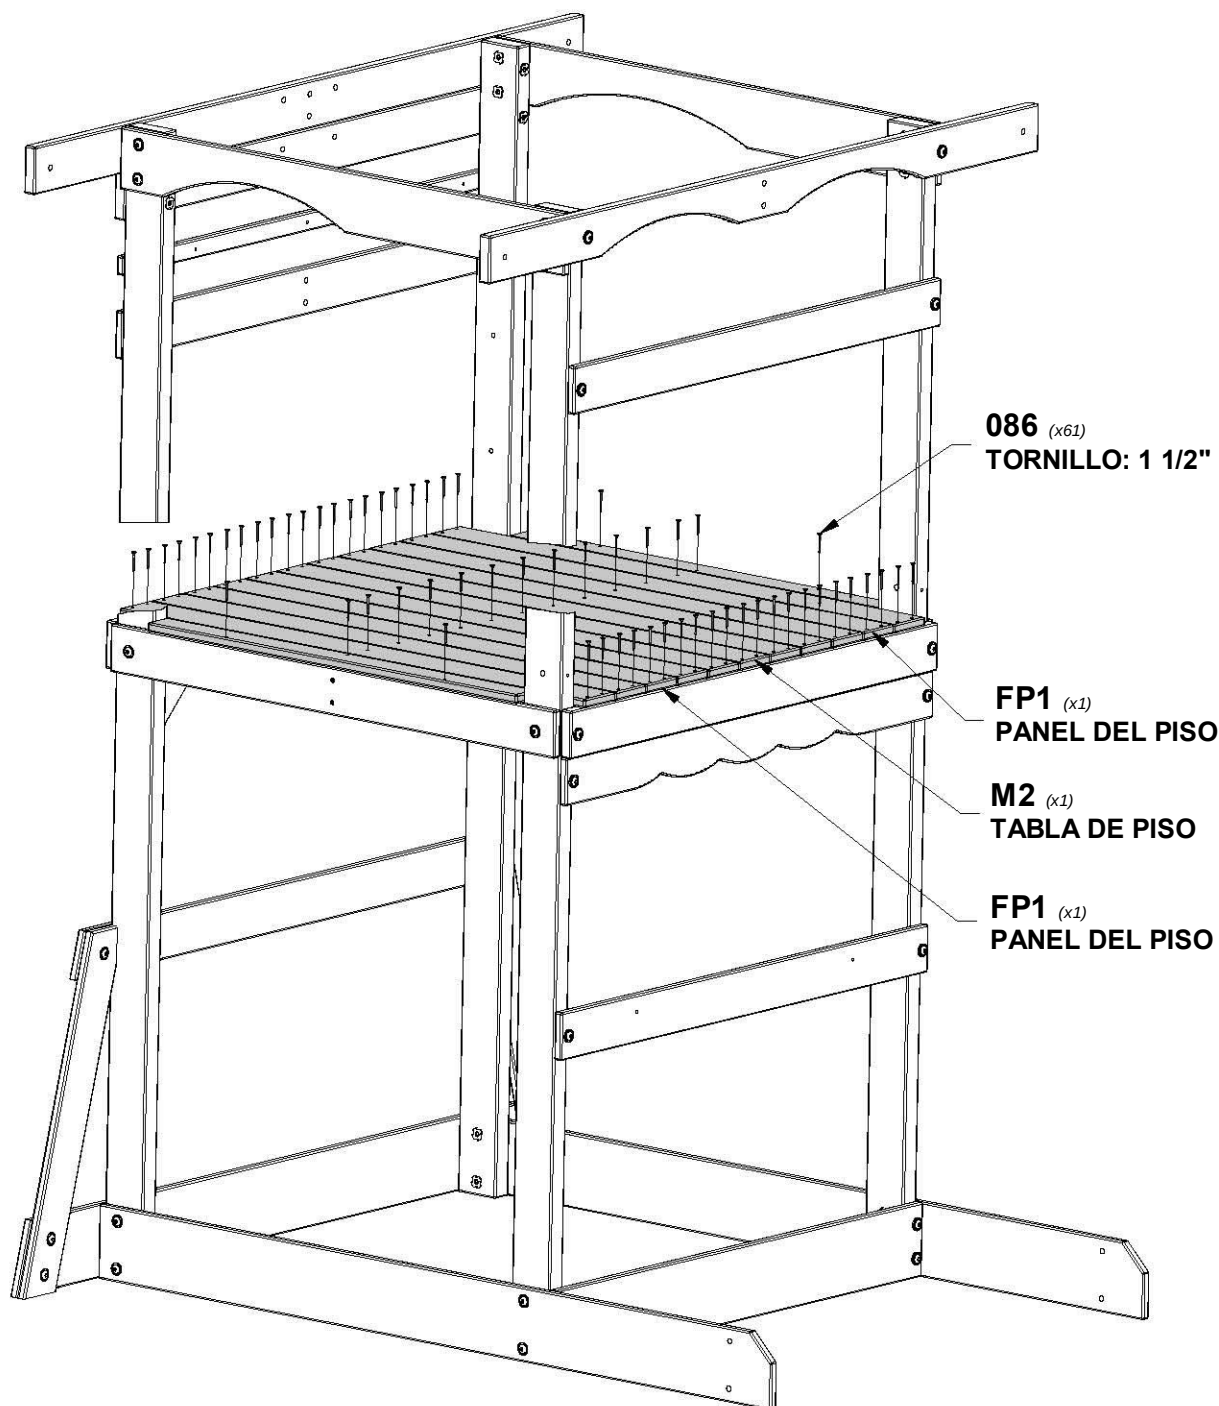



K93 | TABLA DE PARED - W4L14679
(x10) | 3/8"x3 3/8"x19 1/2" (11x86x495)





K92 | TABLA DE PARED DERECHA - W4L14678
(x1) | 3/8"x2 3/4"x37 1/2" (11x70x954)



H100085 | TORNILLO PFH
(x45) | 8 x 1




INSTALE LA PARED 'K92'
PRIMERO LA TABLA CONTRA
POSTE. LUEGO COLOQUE LAS
TABLAS DE PARED 'K93'
SEPARADAS POR UNA DISTANCIA
PAREJA HASTA LA MARCA DE 2
5/8. EL HUECO ES PARA LA TABLA
DEL MURO DE ESCALADA 'K91'.
(VEA EL PASO 10).

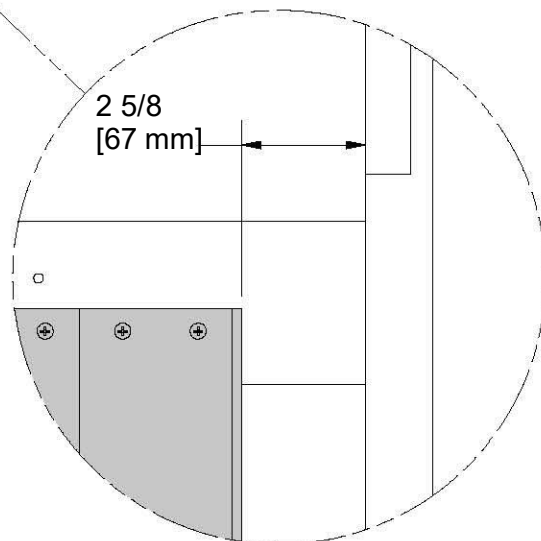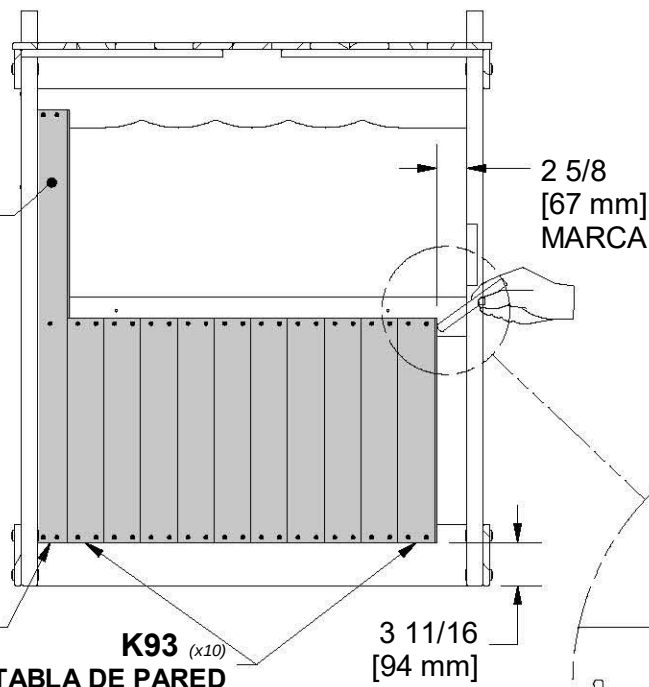


K92 (x1)
TABLA DE PARED DERECHA

K93 (x10)
TABLA DE PARED

085 (x45)
TORNILLO: 1"

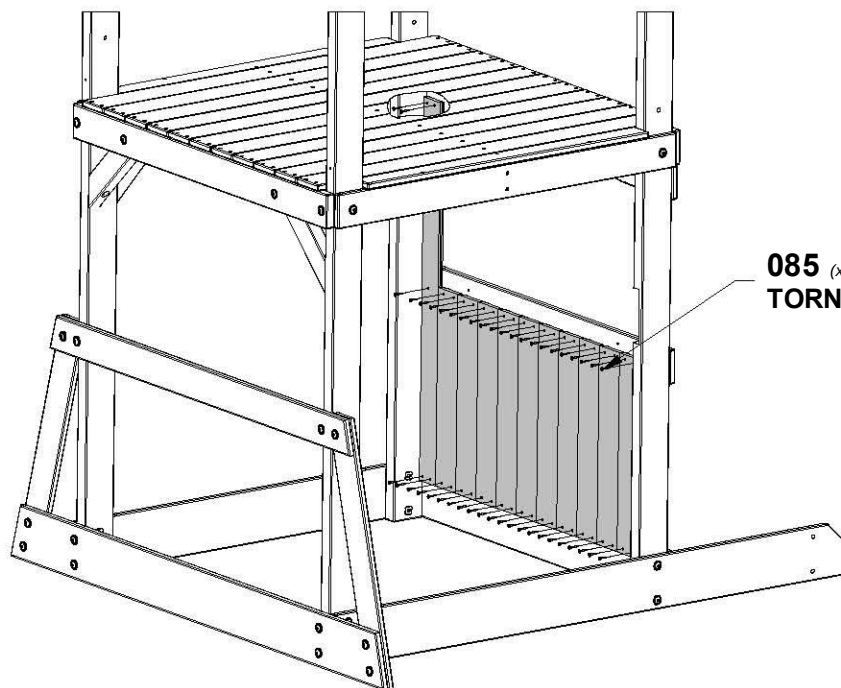





K91 | TABLA DE PARED IZQUIERDA - W4L14677
(x1) 3/8"x2 3/4"x37 1/2" (11x70x954)




H100085 | TORNILLO PFH
(x5) 8 x 1

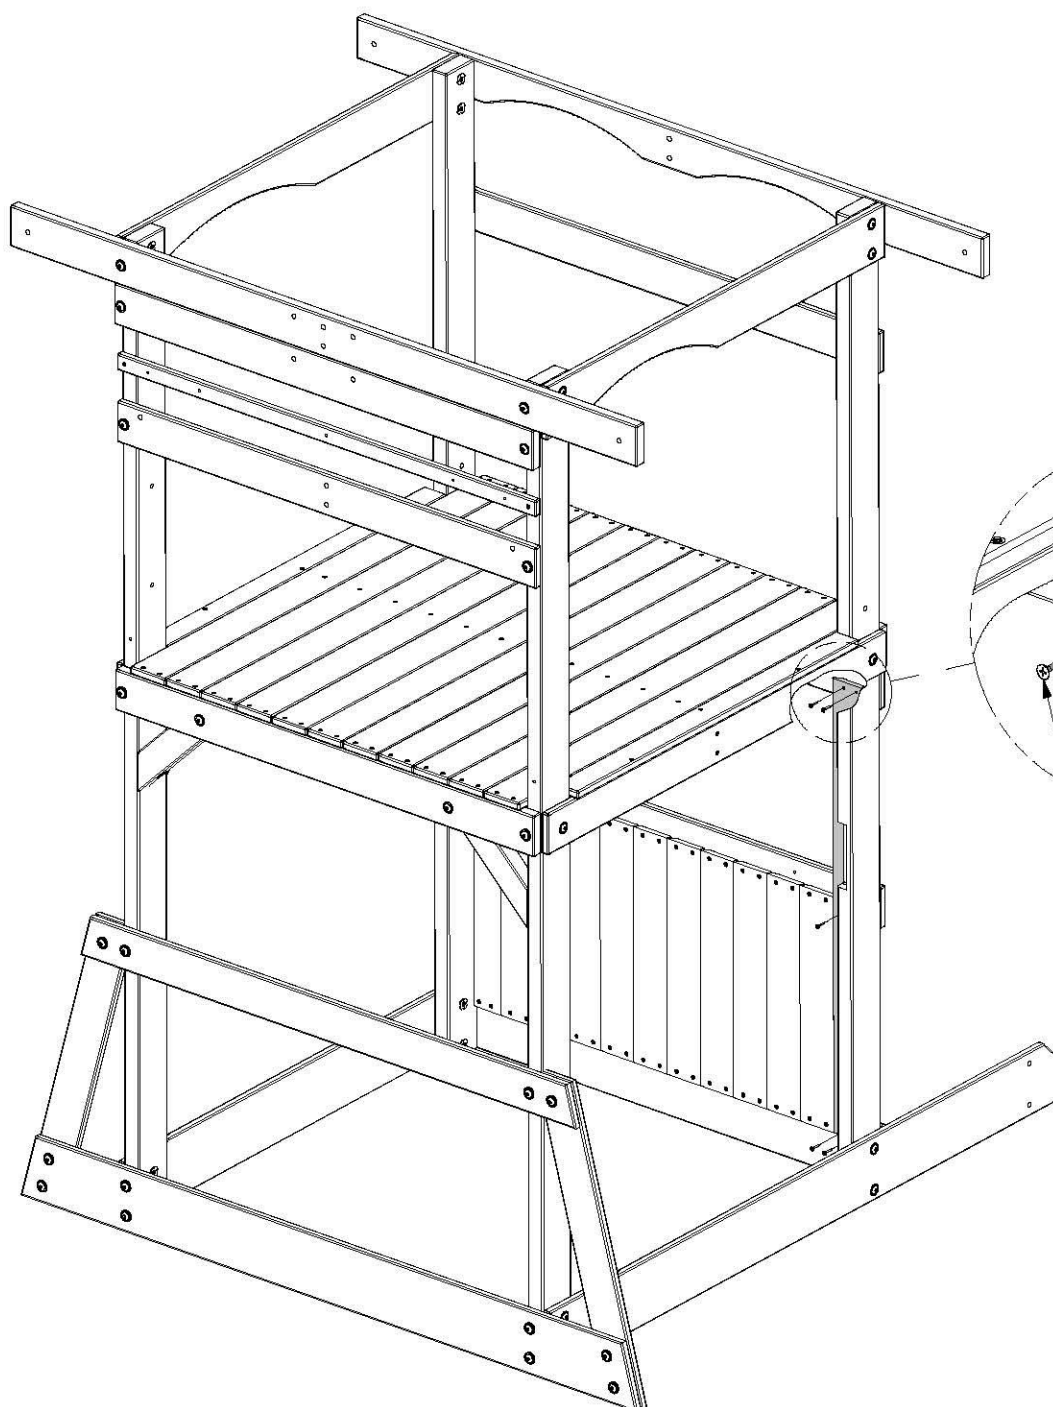

K91 (x1)
TABLA DE PARED
IZQUIERDA

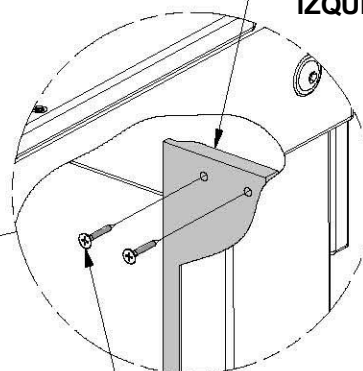

085 (x5)
TORNILLO: 1"



H9 SOPORTE DEL ESTANTE - W4L14668
(x2) 1"x3 3/8"x4 1/2" (24x86x114)




K5 ESTANTE DE SERVICIO - W4L14676
(x1) 5/8"x5 1/4"x40 1/8" (16x134x1018)




H100086 TORNILLO PFH
(x5) 8x1 1/2



H100090 TORNILLO PFH
(x2) 8x2 1/2

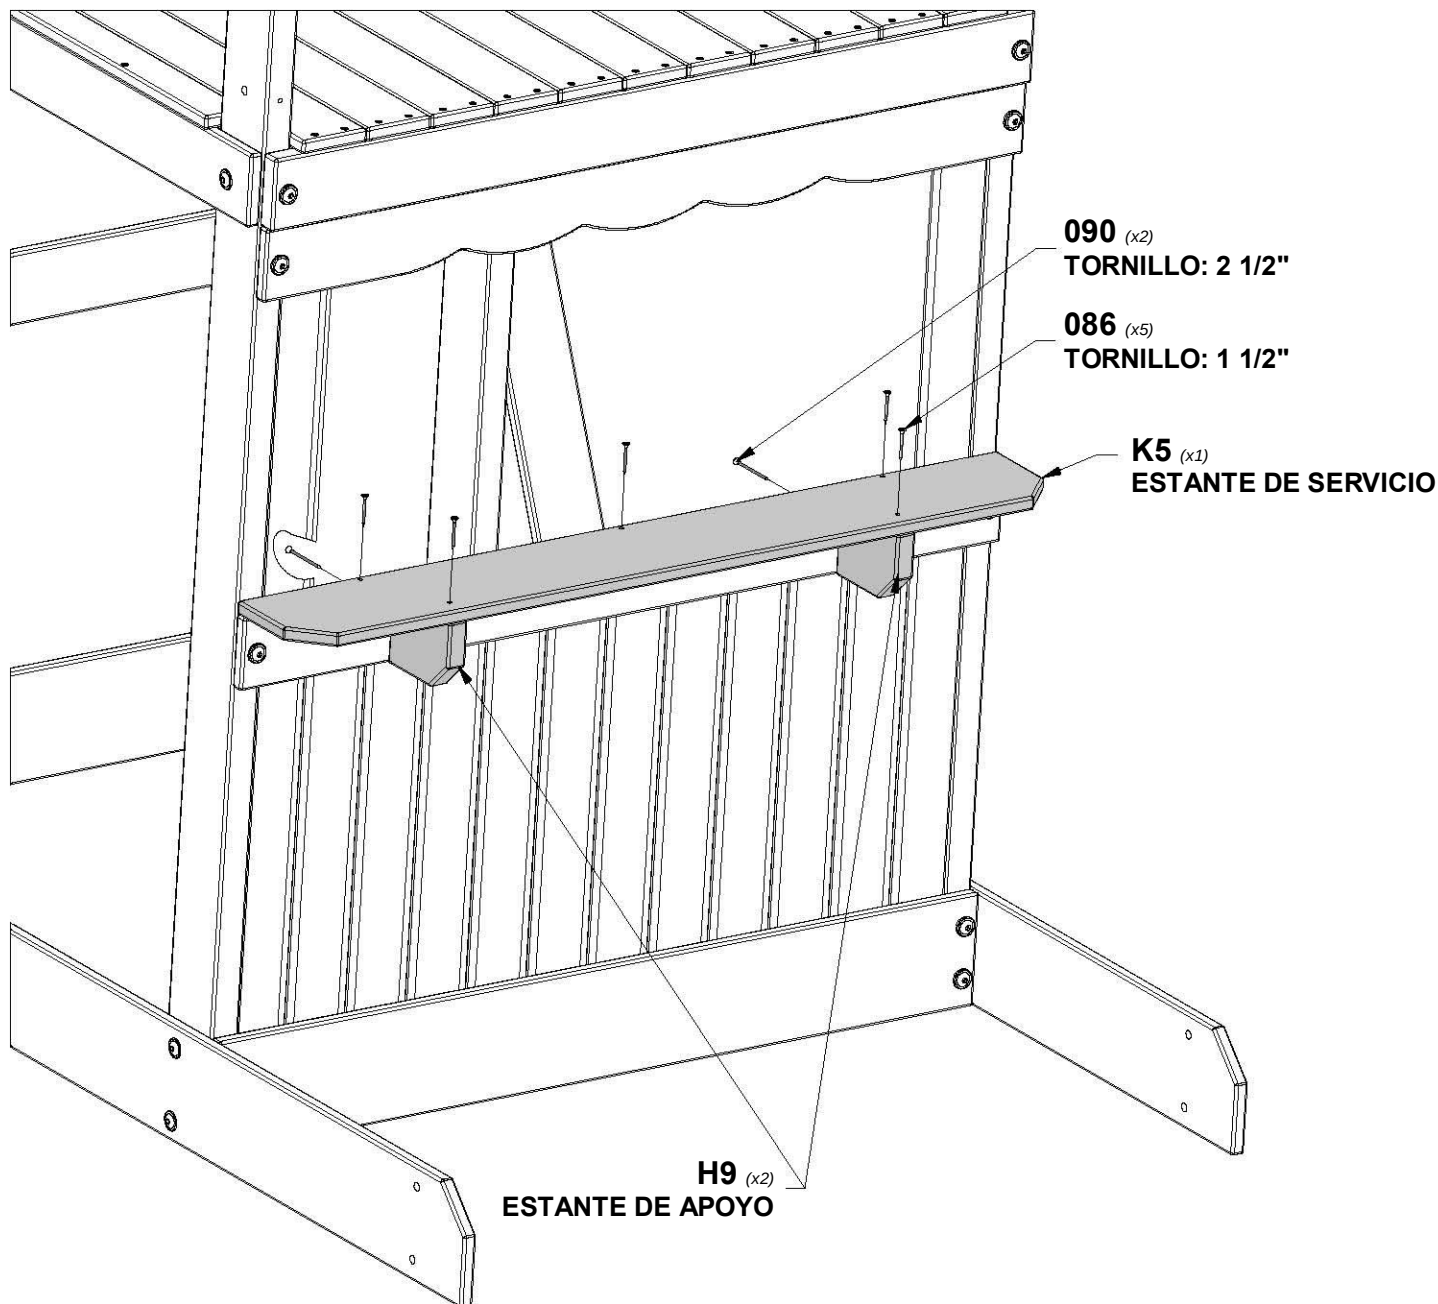



N2 TABLA DE PARED - W4L14706
(x1) 5/8"x2 3/8"x41" (16x60x1040)


M17 TABLA DE PARED CON VENTANA - W4L14699
(x2) 5/8"x3 3/8"x6 1/2" (16x86x164)



M12 TABLA DE PARED CON VENTANA - W4L14694
(x2) 5/8"x3 3/8"x25" (16x86x634)

M3 TABLA DE PARED - W4L14685
(x2) 5/8"x3 3/8"x41" (16x86x1040)




H100088 TORNILLO PFH
(x20) 8x1 1/8

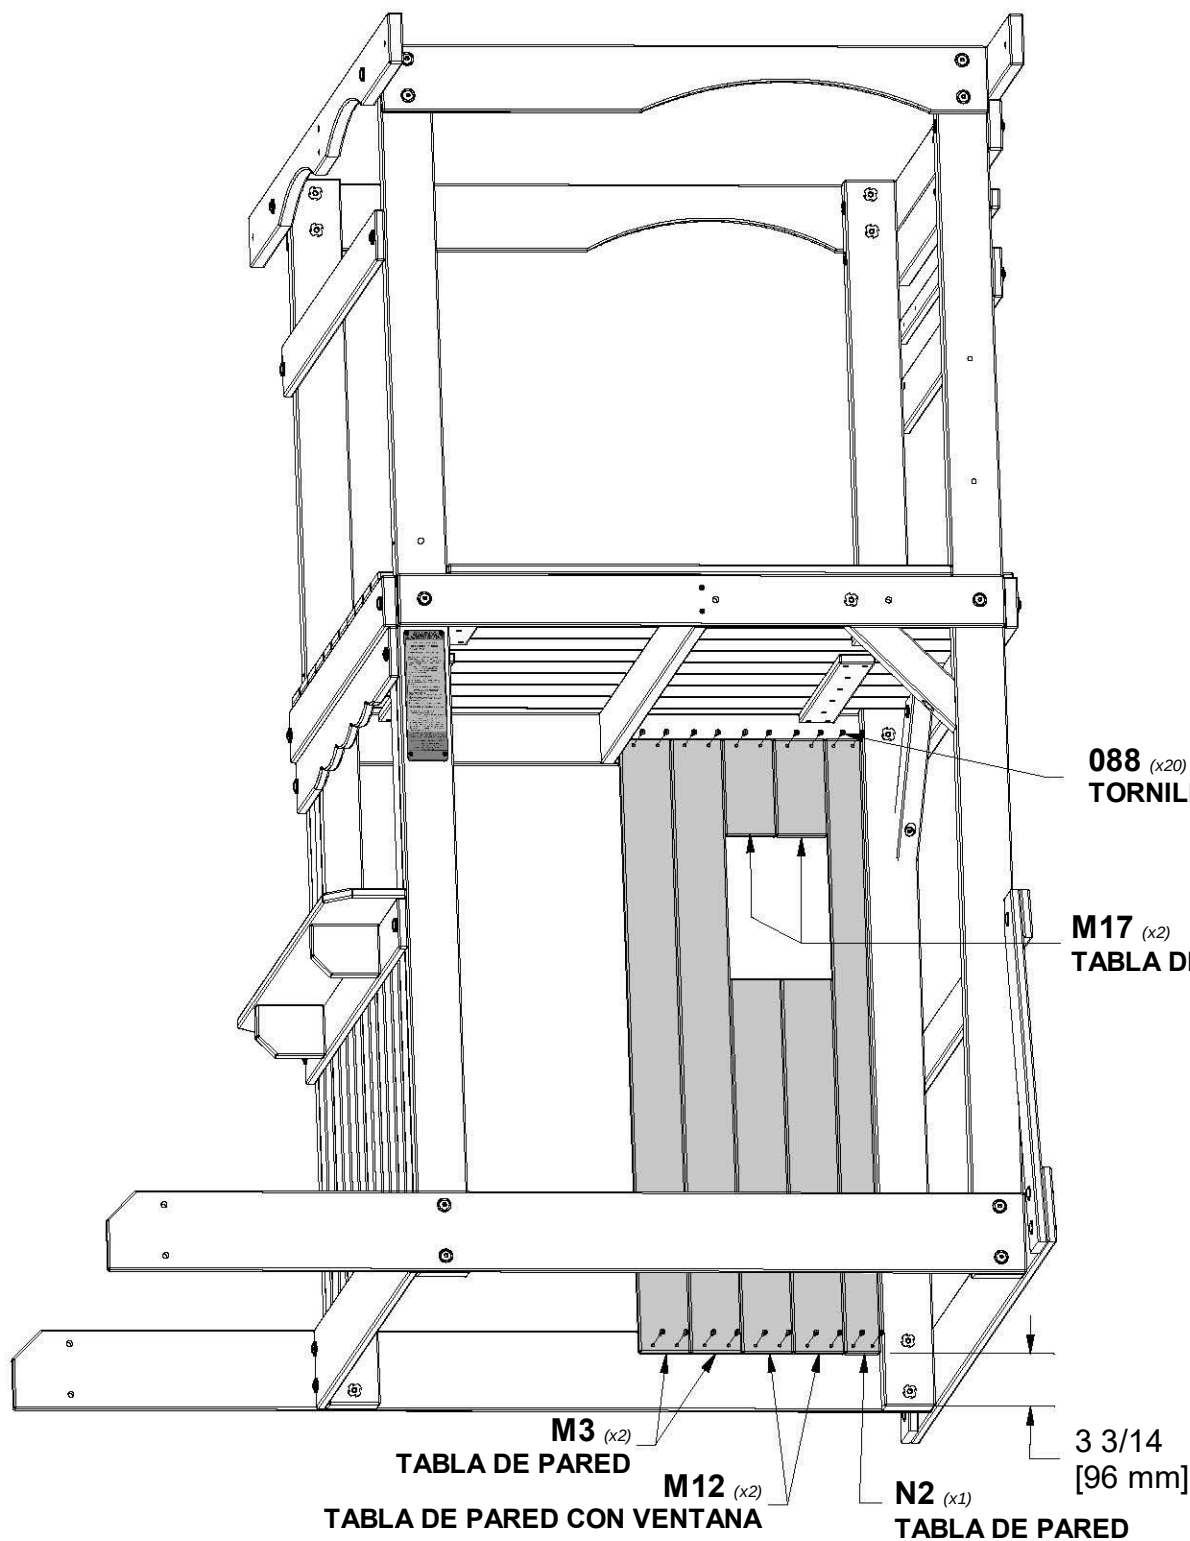




K94 | TABLILLA DE VENTANA - W4L14680
(x1) | 3/8"x1 1/8"x9 7/8" (11x30x252)

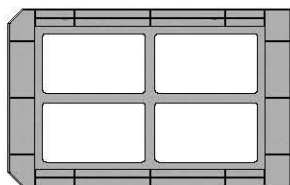

A6P00019 | VENTANA (ENVASE PLANO)
(x1)

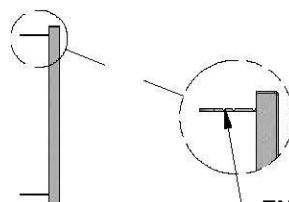


EN ESTE LUGAR, DOBLE
AMBOS LADOS HACIA AFUERA.



H100128 | TORNILLO PWH
(x4) | 8 x 5/8



H100070 | TORNILLO PWH
(x4) | 8 x 3/4

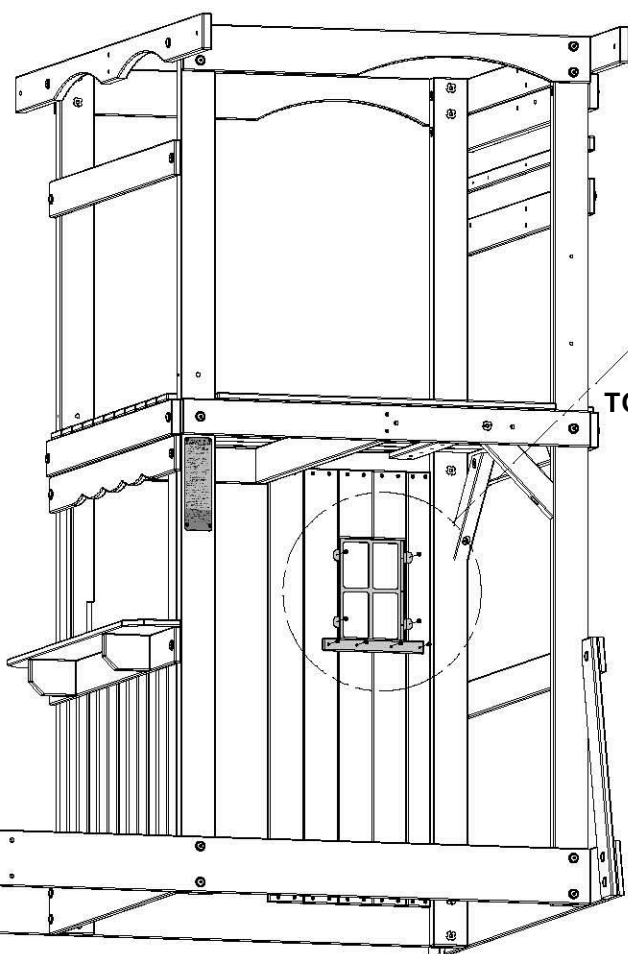


128 (x4)
TORNILLO: 5/8

019 (x1)
VENTANA (ENVASE PLANO)

070 (x4)
TORNILLO: 8 x 3/4"


K94 (x1)
TABLILLA DE VENTANA




N1 | TABLA DE BISAGRA - W4L14705
(x2) | 5/8"x2 3/8"x37 3/4" (16x60x958)



H100088 | TORNILLO PFH
(x8) | 8x1 1/8

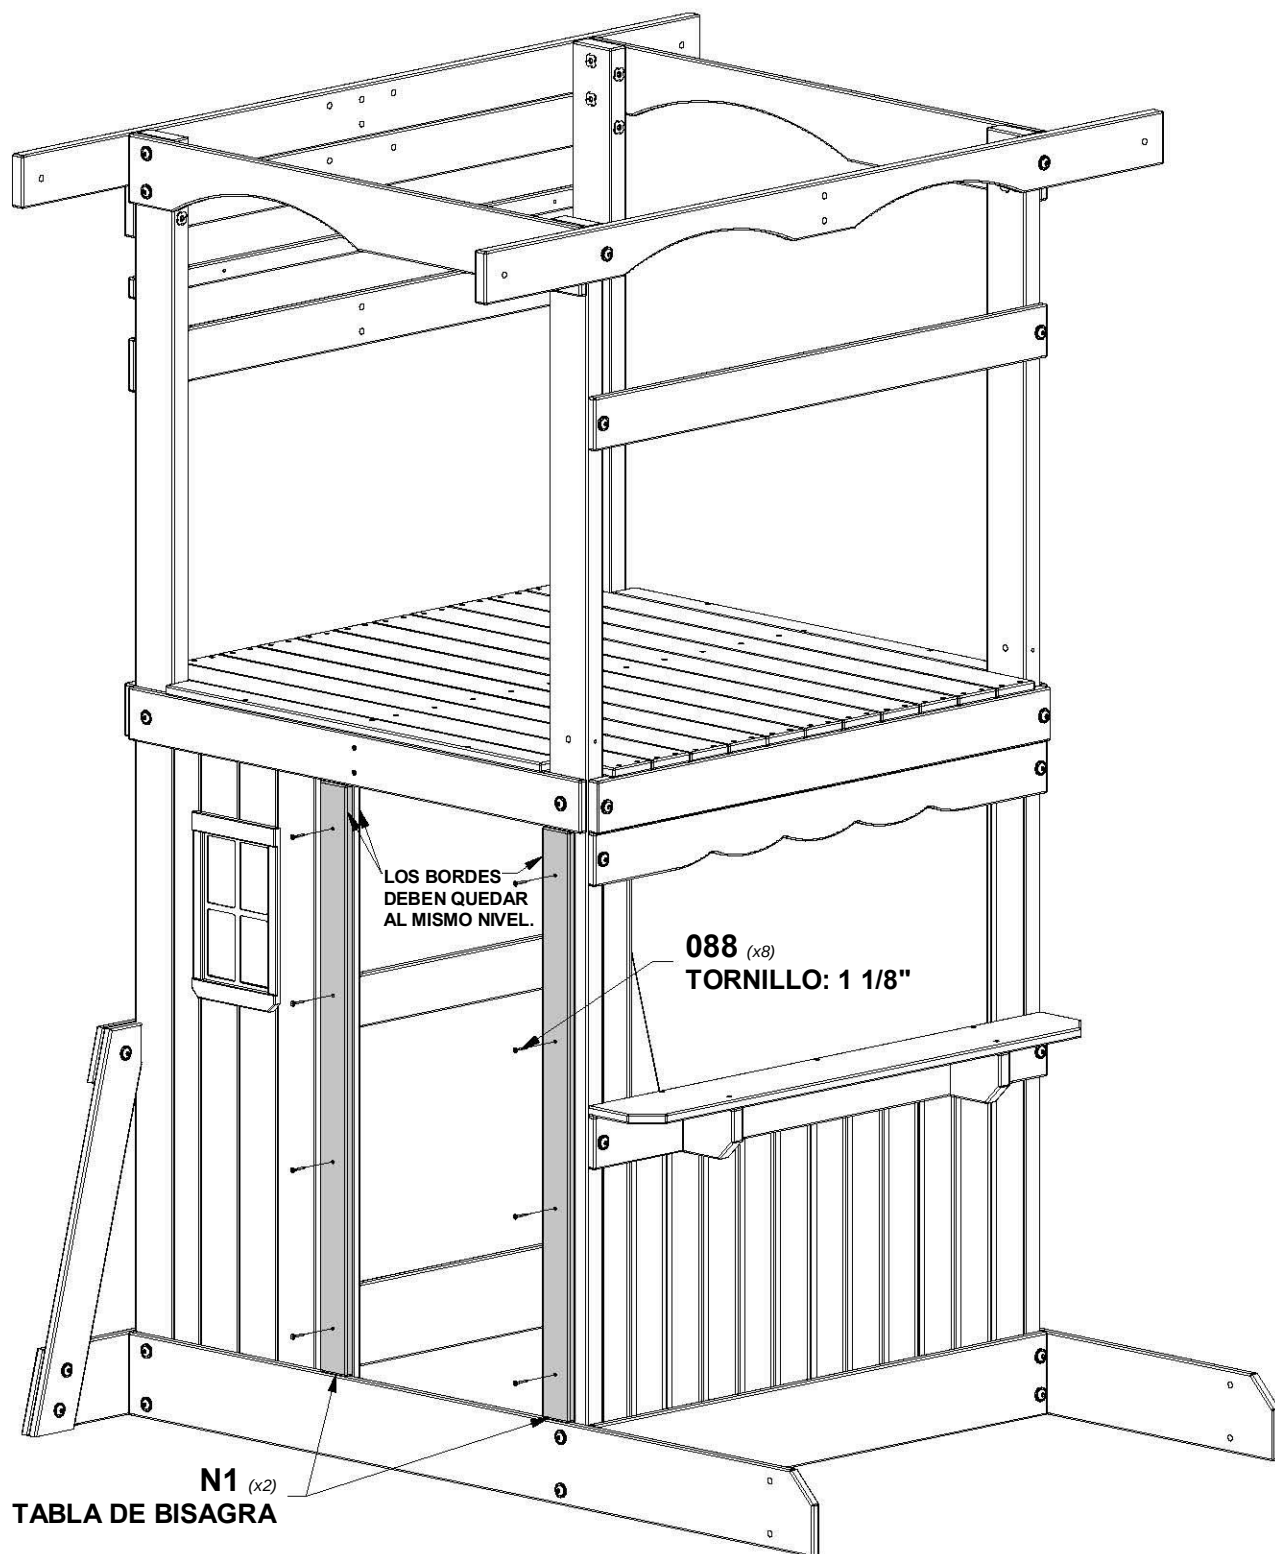



M13 | GUÍA DE PARED - W4L14695
(x1) | 5/8"x3 3/8"x19 1/4" (16x86x490)



M15 | GUÍA DE PARED - W4L14697
(x1) | 5/8"x3 3/8"x16 5/8" (16x86x422)




H100012 | PERNO BL
(x2) | 5/16 x 2




H100030 | ARANDELA DE
(x2) | FIJACIÓN EXT.
8x19



H100074 | TUERCA EN T
(x2) | 5/16

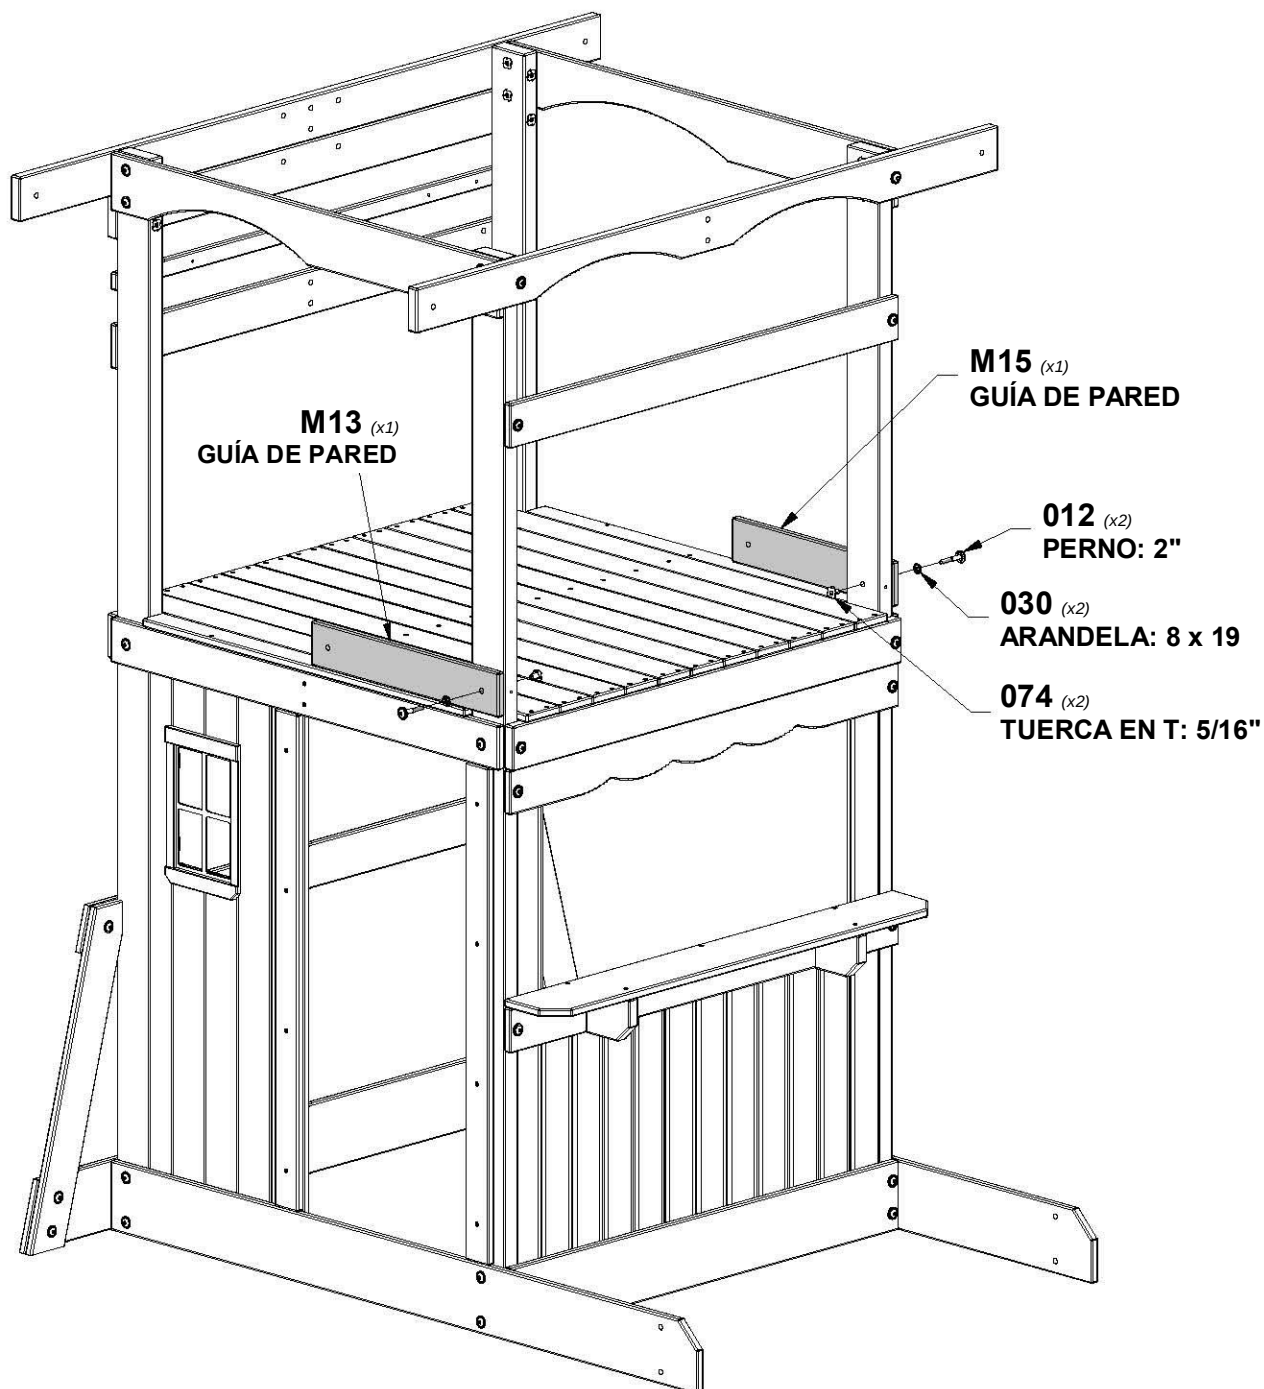



M5 TABLA DE PARED - W4L14687
(x1) 5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)


M19 TABLA DE PARED - W4L14701
(x1) 5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)



H100027 TIRAFONDO BL
(x4) 5/16 x 2



H100030 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x4) 8x19

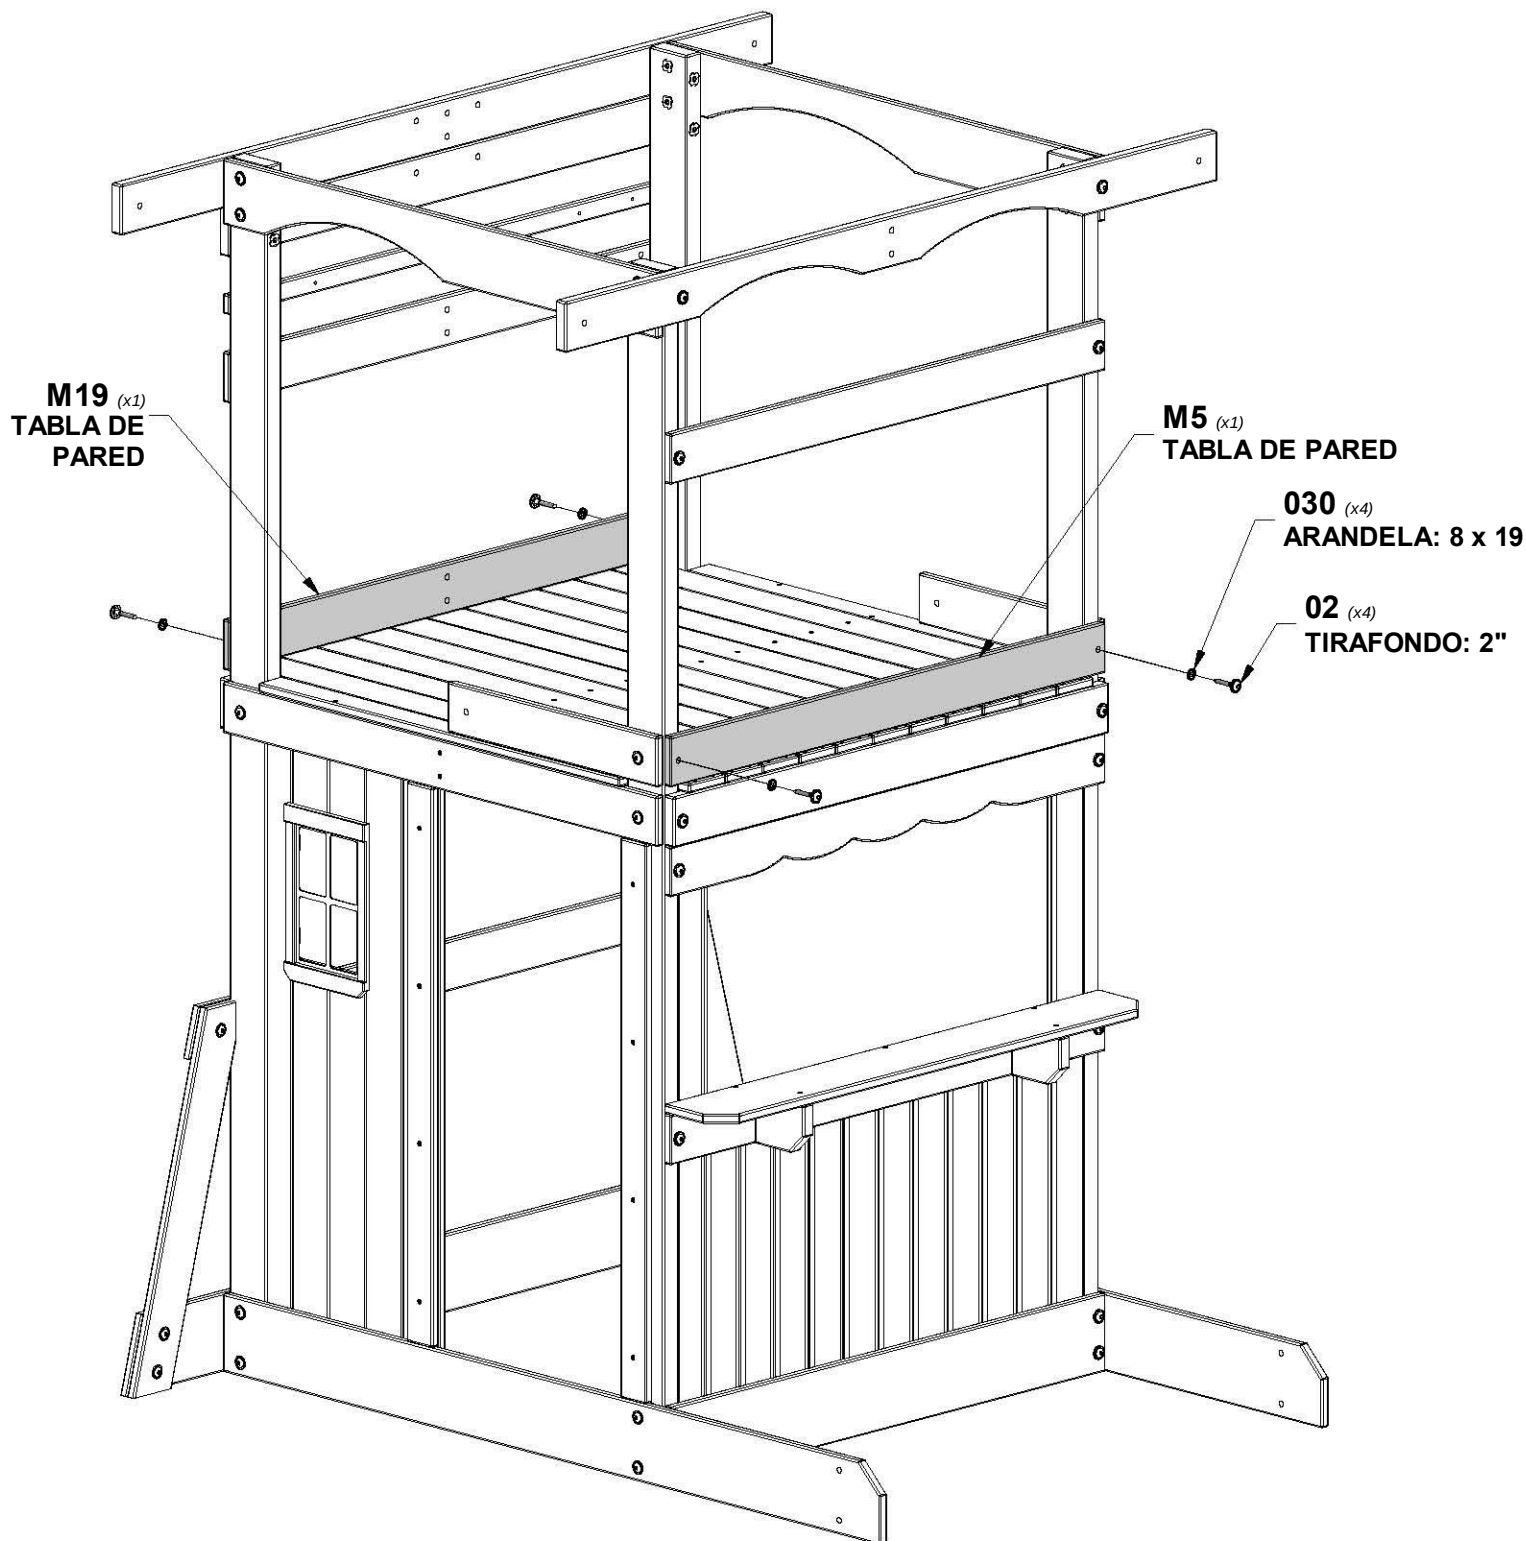



N3 TABLA DE PARED - W4L14707
(x1) 5/8"x2 3/8"x30" (16x60x762)

M10 TABLA DE PARED - W4L14692
(x1) 5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)

M16 TABLA DE PARED CON VENTANA -
(x2) W4L14698
5/8"x3 3/8"x14" (16x86x356)

M20 TABLA DE PARED - W4L14702
(x1) 5/8"x3 3/8"x31 3/4" (16x86x808)

M17 TABLA DE PARED CON VENTANA - W4L14699
(x2) 5/8"x3 3/8"x6 1/2" (16x86x164)

A4M01046 SOPORTE EN ESCUADRA
(x1) 2.5x38x55x55



H100008 PERNO BL
(x1) 5/16 x 1



H100115 PERNO BL
(x1) 5/16x1/2



H100005 CILINDRO DE TUERCA BL
(x1) 5/16 x 7/8



H100074 TUERCA EN T
(x1) 5/16

H100088 TORNILLO PFH
(x18) 8x1 1/8

H100031 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x1) 12 x 19

**NOTA:**

INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS
TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

CON UNA BROCA 7/16" [10 mm], DE
MARQUE Y PERFORE LA TABLA DEL
PISO Y LA TABLA DE PARED.



088 (x18)
TORNILLO: 1 1/8"

008 (x1)
PERNO - 5/16x1"

115 (x1)
PERNO - 1/2"


005 (x1)
TUERCA CILÍNDRICA: 7/8"


031 (x1)
ARANDELA: 12 x 19

046 (x1)
SOPORTE EN ESCUADRA
2.5x38x55x55


074 (x1)
TUERCA EN T: 5/16"

1 13/16
[46 mm]

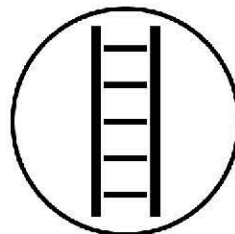




K94 | TABLILLA DE VENTANA - W4L14680
(x1) | 3/8"x1 1/8"x9 7/8" (11x30x252)

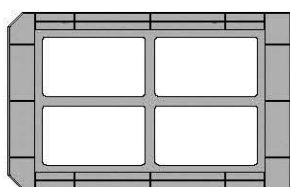



A6P00019 | VENTANA (ENVASE PLANO)
(x1)

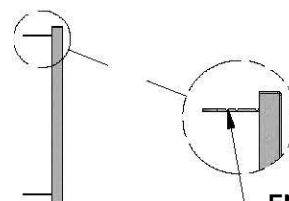

EN ESTE LUGAR, DOBLE
AMBOS LADOS HACIA AFUERA.

H100128 | TORNILLO PWH
(x4) | 8 x 5/8

H100070 | TORNILLO PWH
(x4) | 8 x 3/4

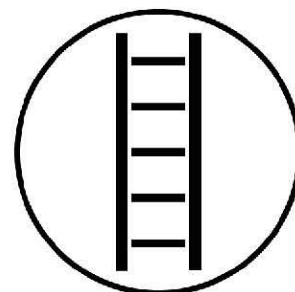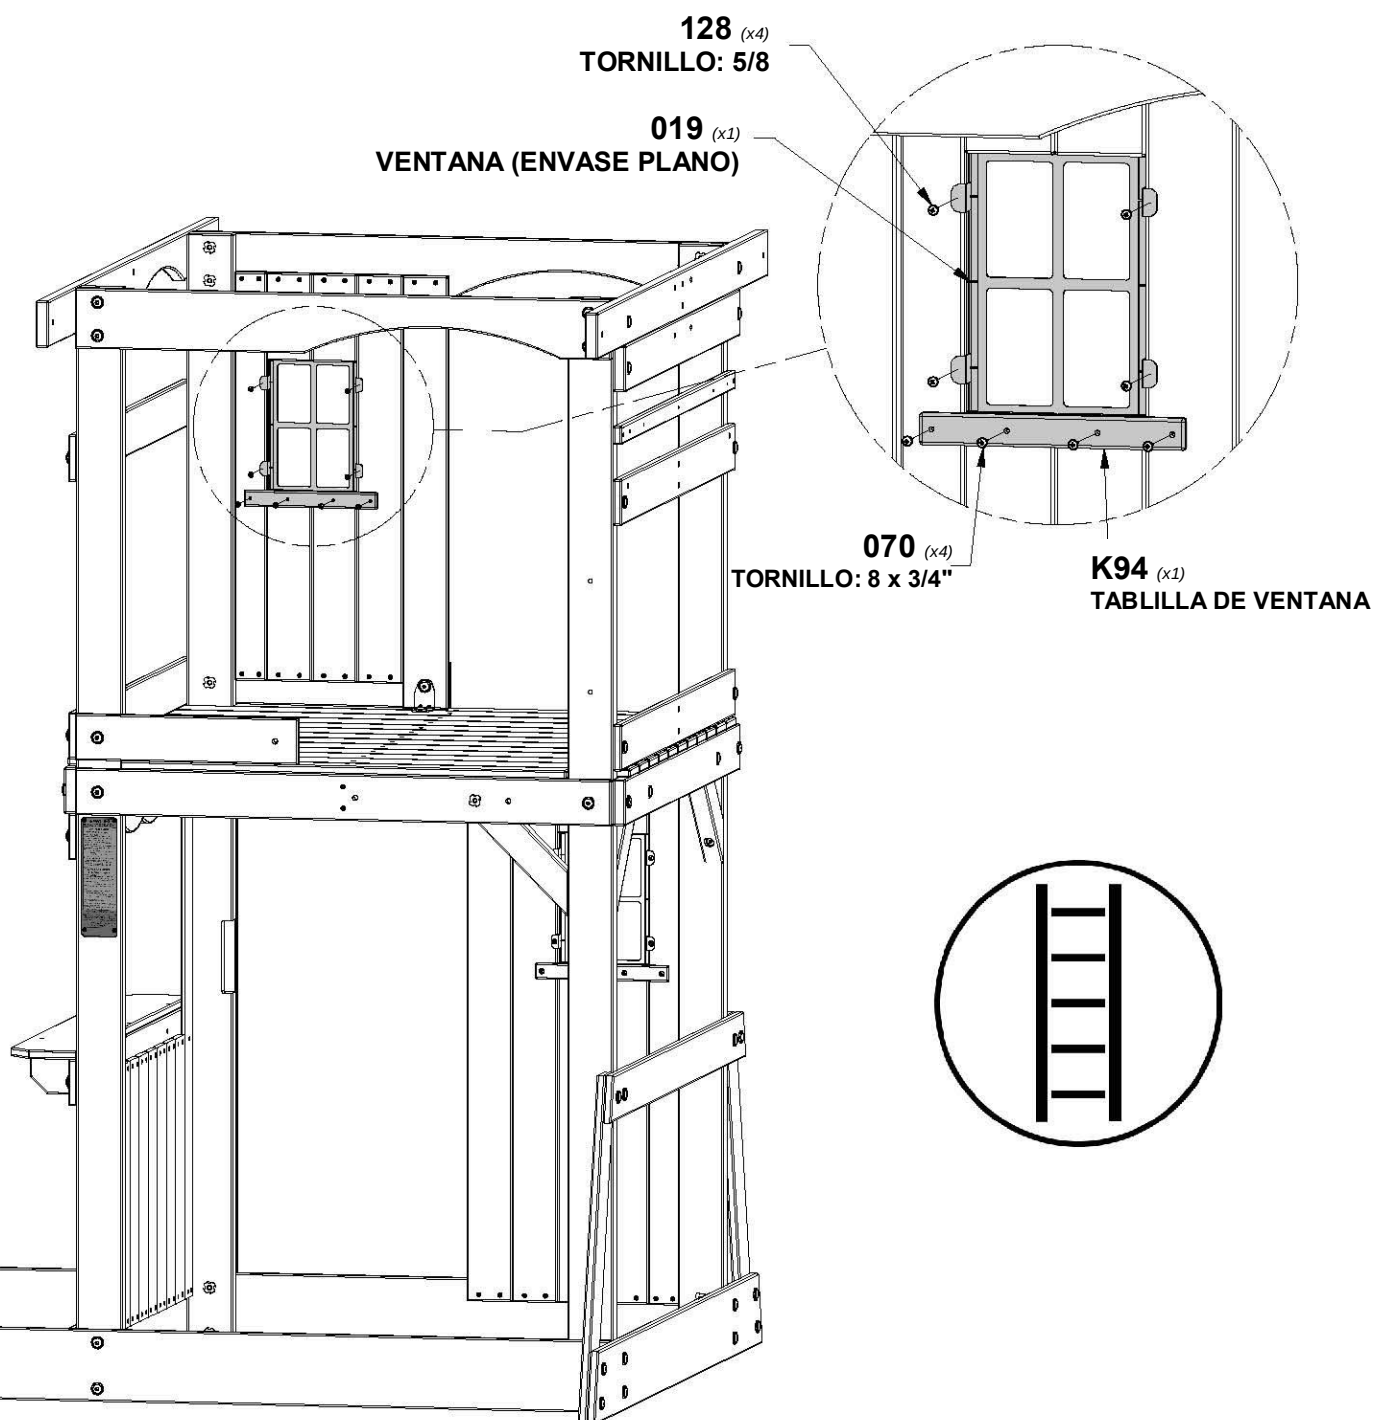



M14 TABLA VERTICAL - W4L14696
(x4) 5/8"x3 3/8"x17 3/4" (16x86x452)






M22 TABLA VERTICAL - W4L14704
(x5) 5/8"x3 3/8"x20 1/8" (16x86x512)



H100088 TORNILLO PFH
(x36) 8x1 1/8

3 3/8
[86 mm]
TÍPICO

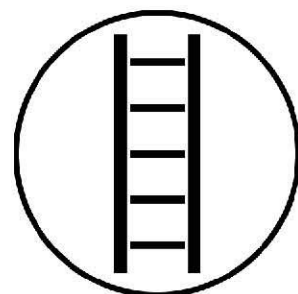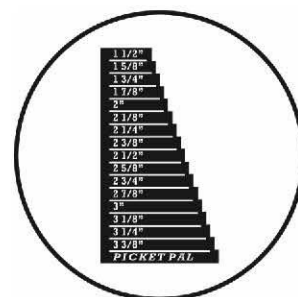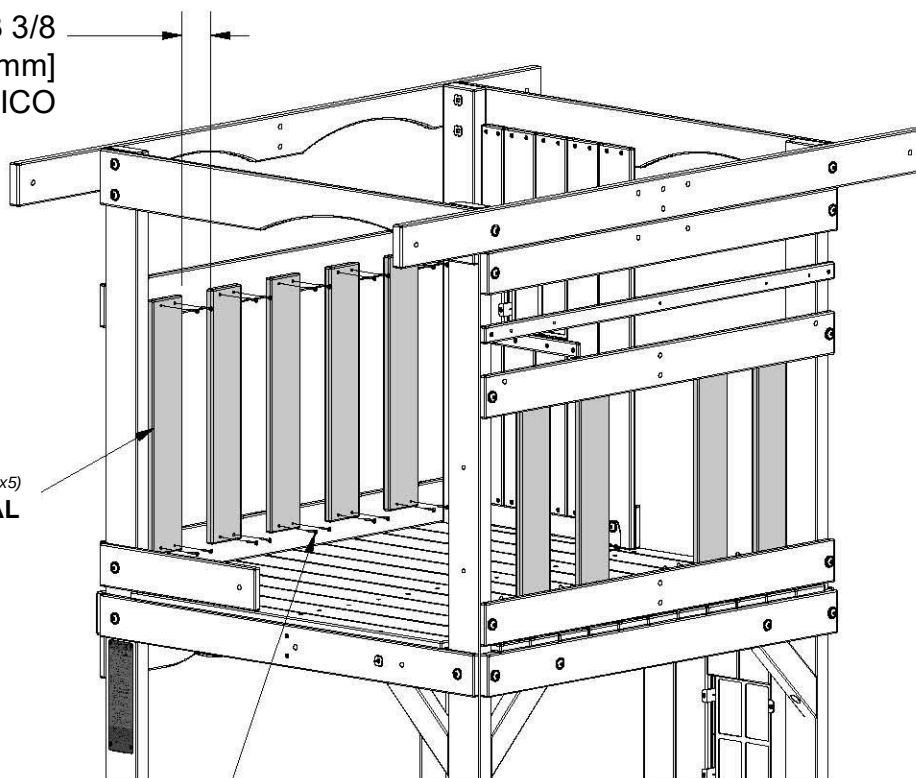

M22 (x5)
TABLA VERTICAL

088 (x36)
TORNILLO: 1 1/8"


10 3/16
[258 mm]

3 3/8
[86 mm]

3 3/8
[86 mm]


3 3/8
[86 mm]

3 3/8
[86 mm]

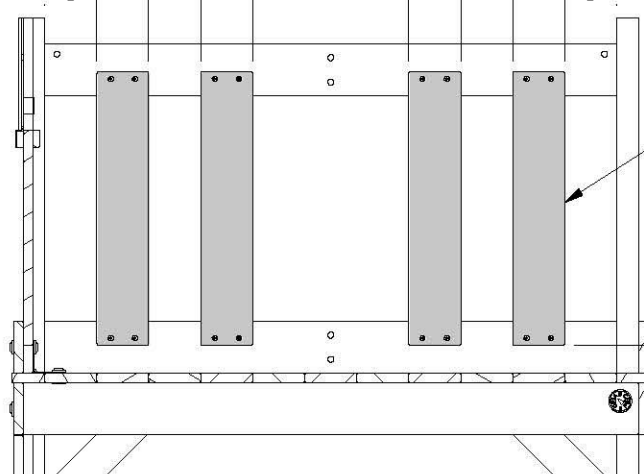

M14 (x4)
TABLA VERTICAL

1 9/16
[40 mm]



M9 TABLA DE PARED CON PICAPORTE - W4L14691
(x1)
5/8"x3 3/8"x31 3/4" (16x86x808)



M10 TABLA DE PARED - W4L14692
(x1)
5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)



A4M01046 SOPORTE EN ESCUADRA
(x1)
2.5x38x55x55



H100008 PERNO BL
(x1)
5/16 x 1



H100088 TORNILLO PFH
(x6)
8x1 1/8



H100115 PERNO BL
(x1)
5/16x1/2




H100031 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x1)
12 x 19




H100005 CILINDRO DE TUERCA BL
(x1)
5/16 x 7/8



H100074 TUERCA EN T
(x1)
5/16

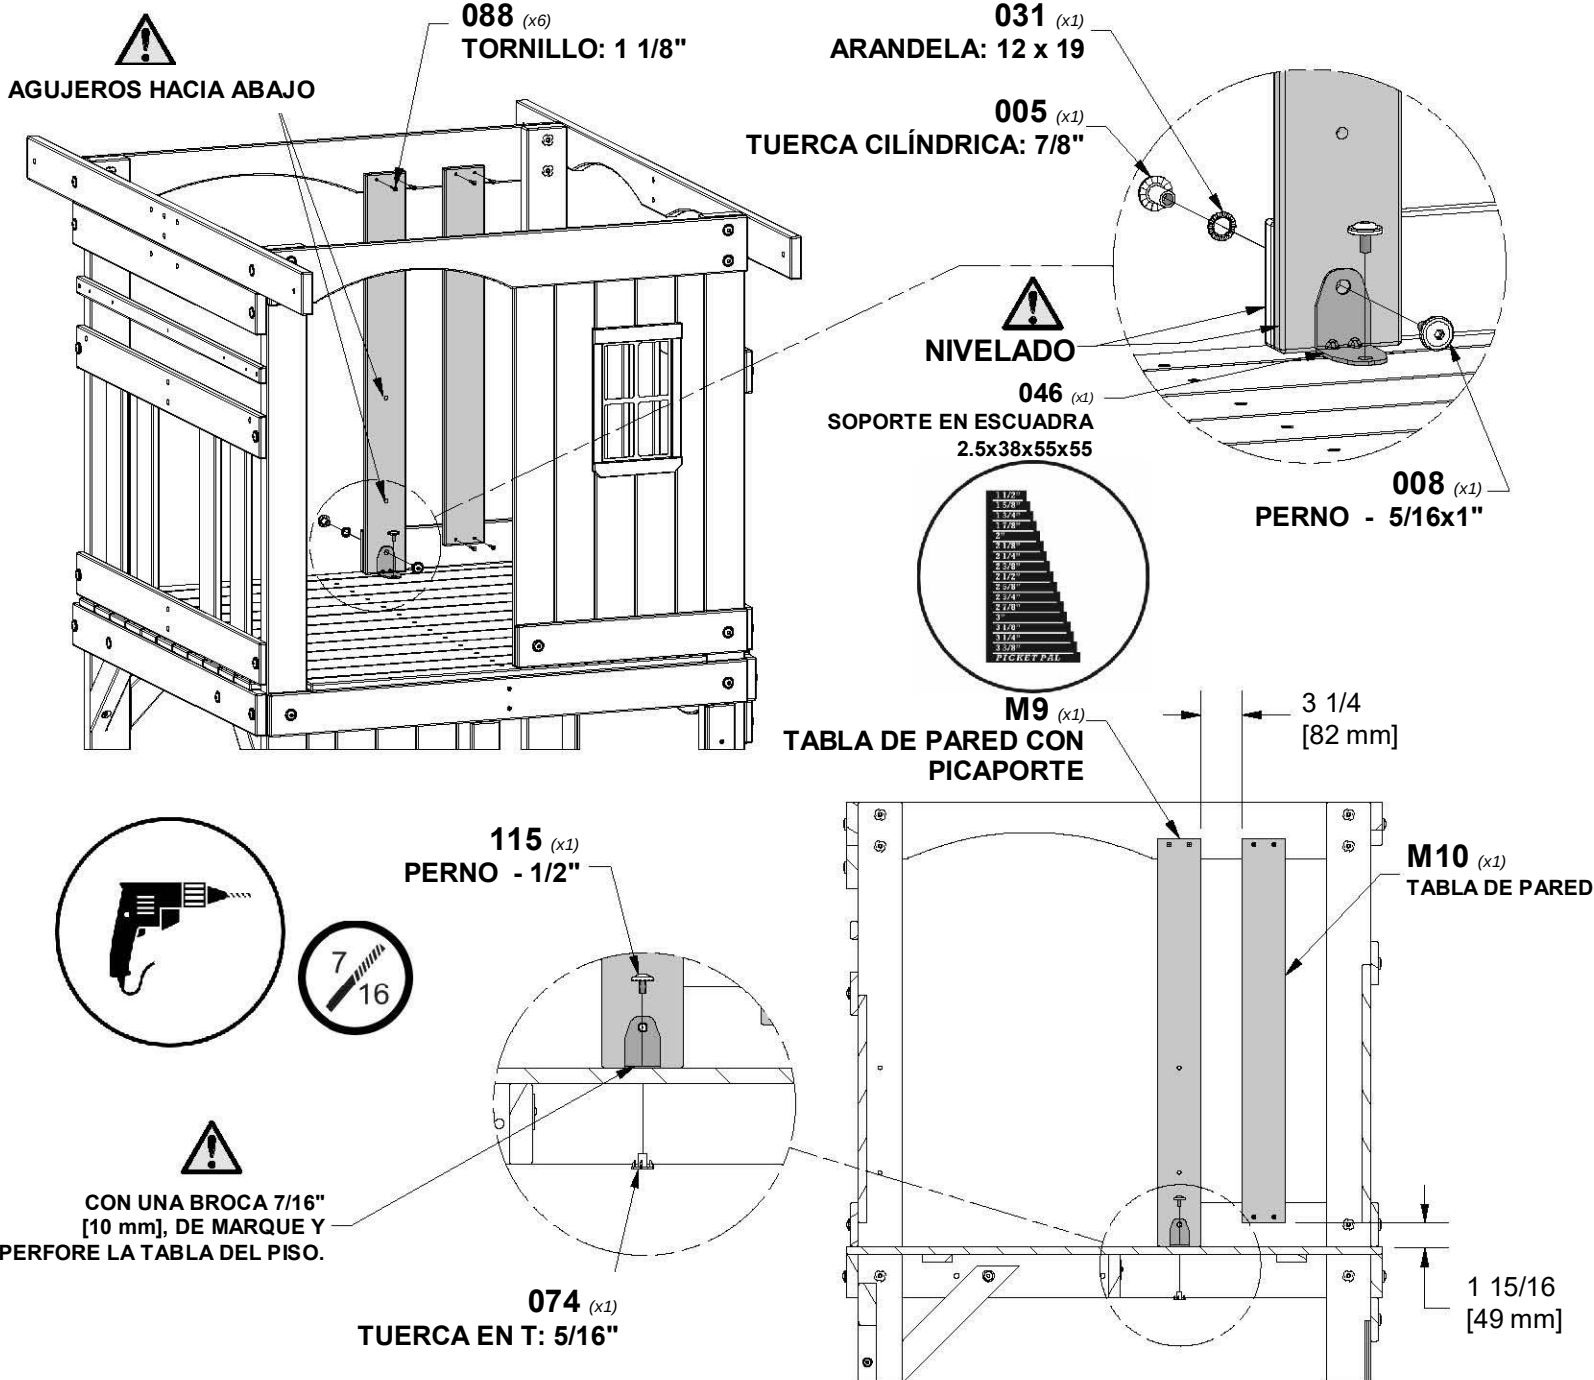



M1 | GUÍA DE EXTREMO DEL TECHO - W4L14683
(x2) | 5/8"x3 3/8"x41 7/8" (16x86x1064)



A4M01046 | SOPORTE EN ESCUADRA
(x4) | 2.5x38x55x55




H100115 | PERNO BL
(x8) | 5/16x1/2



H100074 | TUERCA EN T
(x4) | 5/16



H100031 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT
(x4) | 12x19



H100005 | CILINDRO DE TUERCA BL
(x4) | 5/16 x 7/8



NOTA:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS
TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

031 (x4)
ARANDELA: 12 x 19

005 (x4)
TUERCA CILÍNDRICA: 7/8"


046 (x4)
SOPORTE EN ESCUADRA
2.5x38x55x55


074 (x4)
TUERCA EN T: 5/16"

115 (x4)
PERNO: 1/2"

115 (x4)
PERNO: 1/2"

M1 (x2)
EXTREMO DE LA GUÍA DE TECHO

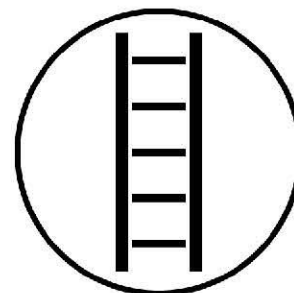



M7 | GUÍA SUPERIOR DE TECHO - W4L14689
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)

H6 | MONTANTE DE TECHO - W4L14665
(x1) | 1"x3 3/8"x24" (24x86x610)

H11 | MONTANTE DE TECHO - W4L14670
(x1) | 1"x3 3/8"x55 1/4" (24x86x1404)



A4M01046 | SOPORTE EN ESCUADRA
(x2) | 2.5x38x55x55




H100011 | PERNO BL
(x4) | 5/16 x 1 3/4



H100010 | PERNO BL
(x4) | 5/16 x 1-1/2



H100115 | PERNO BL
(x4) | 5/16x1/2



H100005 | CILINDRO DE
(x2) | TUERCA BL
5/16 x 7/8

H100086 | TORNILLO PFH
(x1) | 8x1 1/2



H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x8) | 8x19


H100031 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x2) | 12 x 19

H100074 | TUERCA EN T
(x10) | 5/16



NOTA:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS
TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

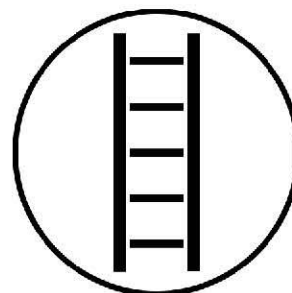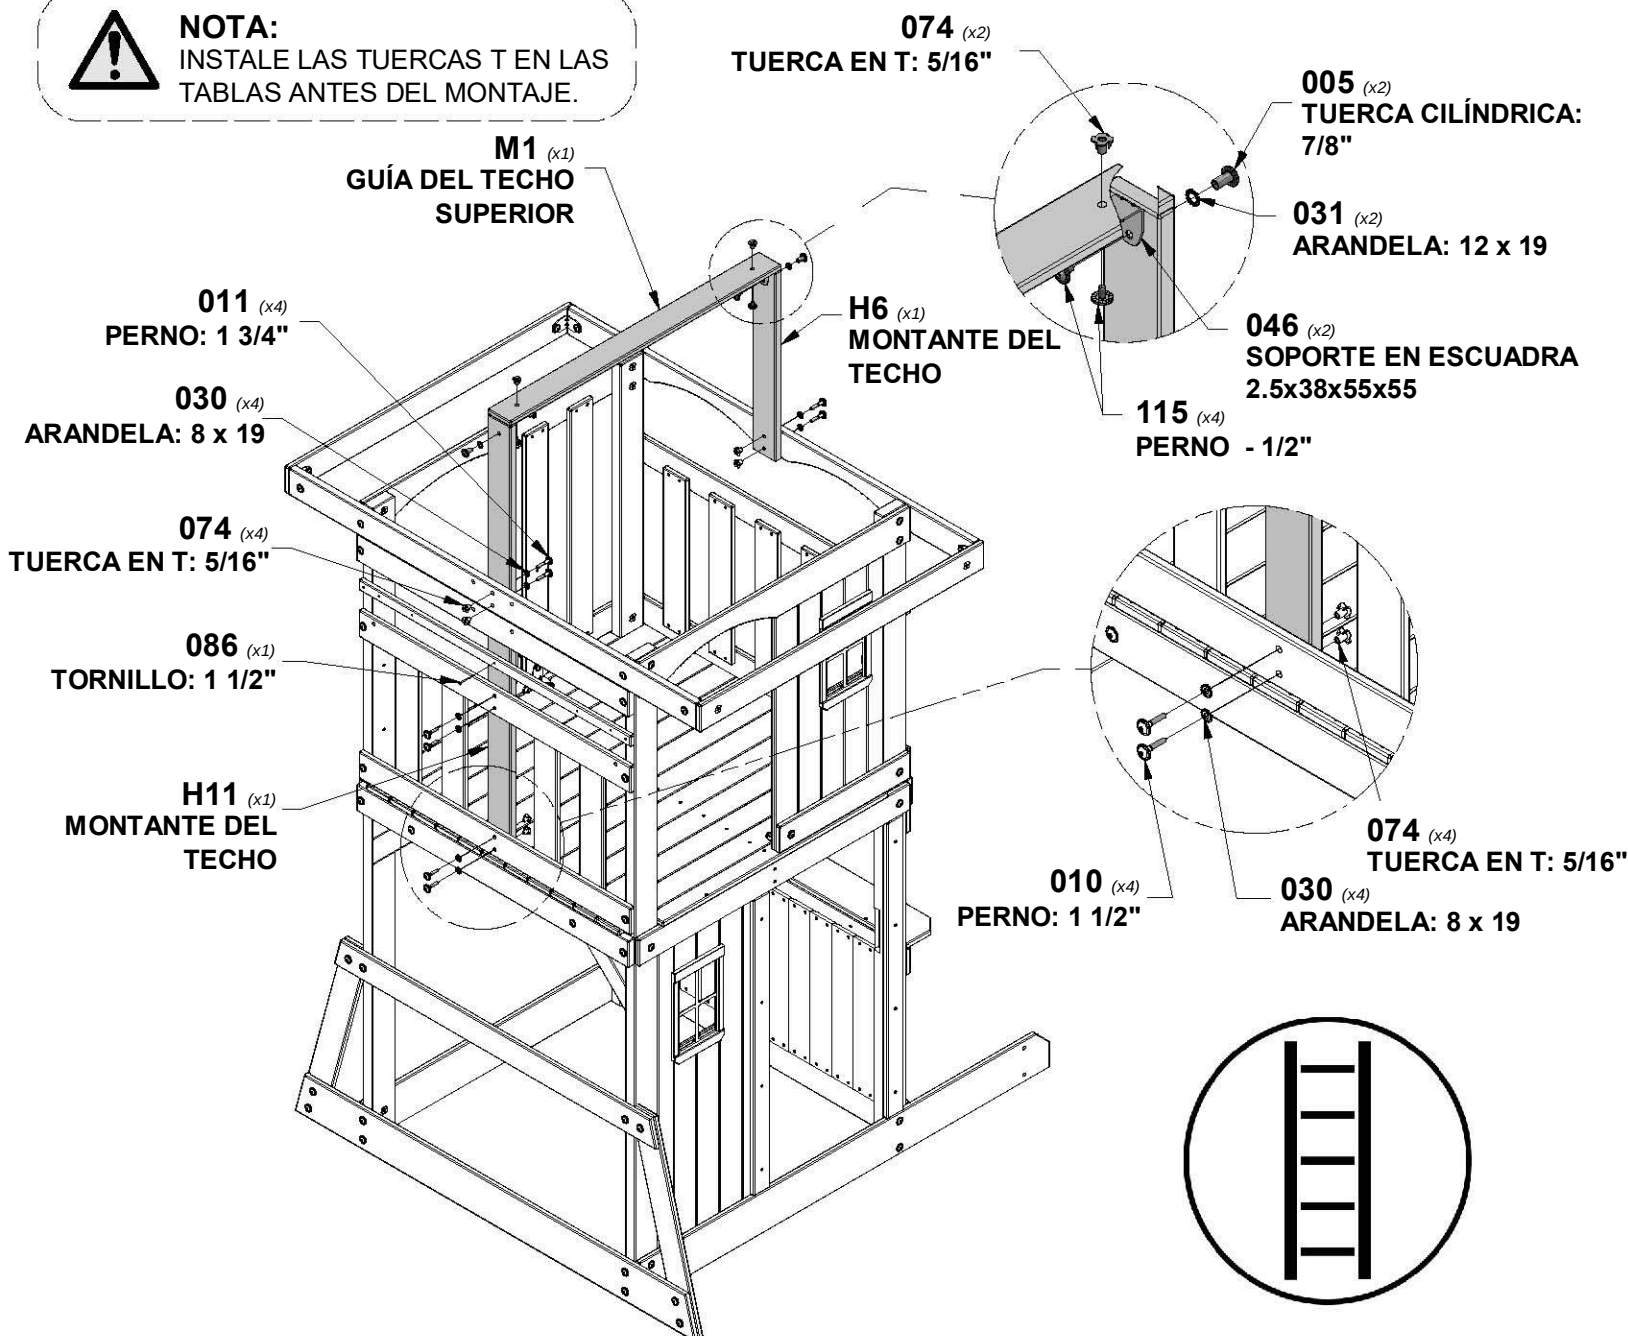



G1 | GUÍA DE PARED - W4L14659
(x2) | 1"x5 1/4"x22" (24x134x558)



T1 | GUÍA DE SOPORTE - W4L14711
(x2) | 1"x1 3/8"x20" (24x34x507)



H100010 | PERNO BL
(x2) | 5/16 x 1-1/2



H100111 | TORNILLO PFH
(x8) | 8x2



H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x2) | 8x19





H100086 | TORNILLO PFH
(x4) | 8x1 1/2





H100074 | TUERCA EN T
(x2) | 5/16



NOTA:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS
TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

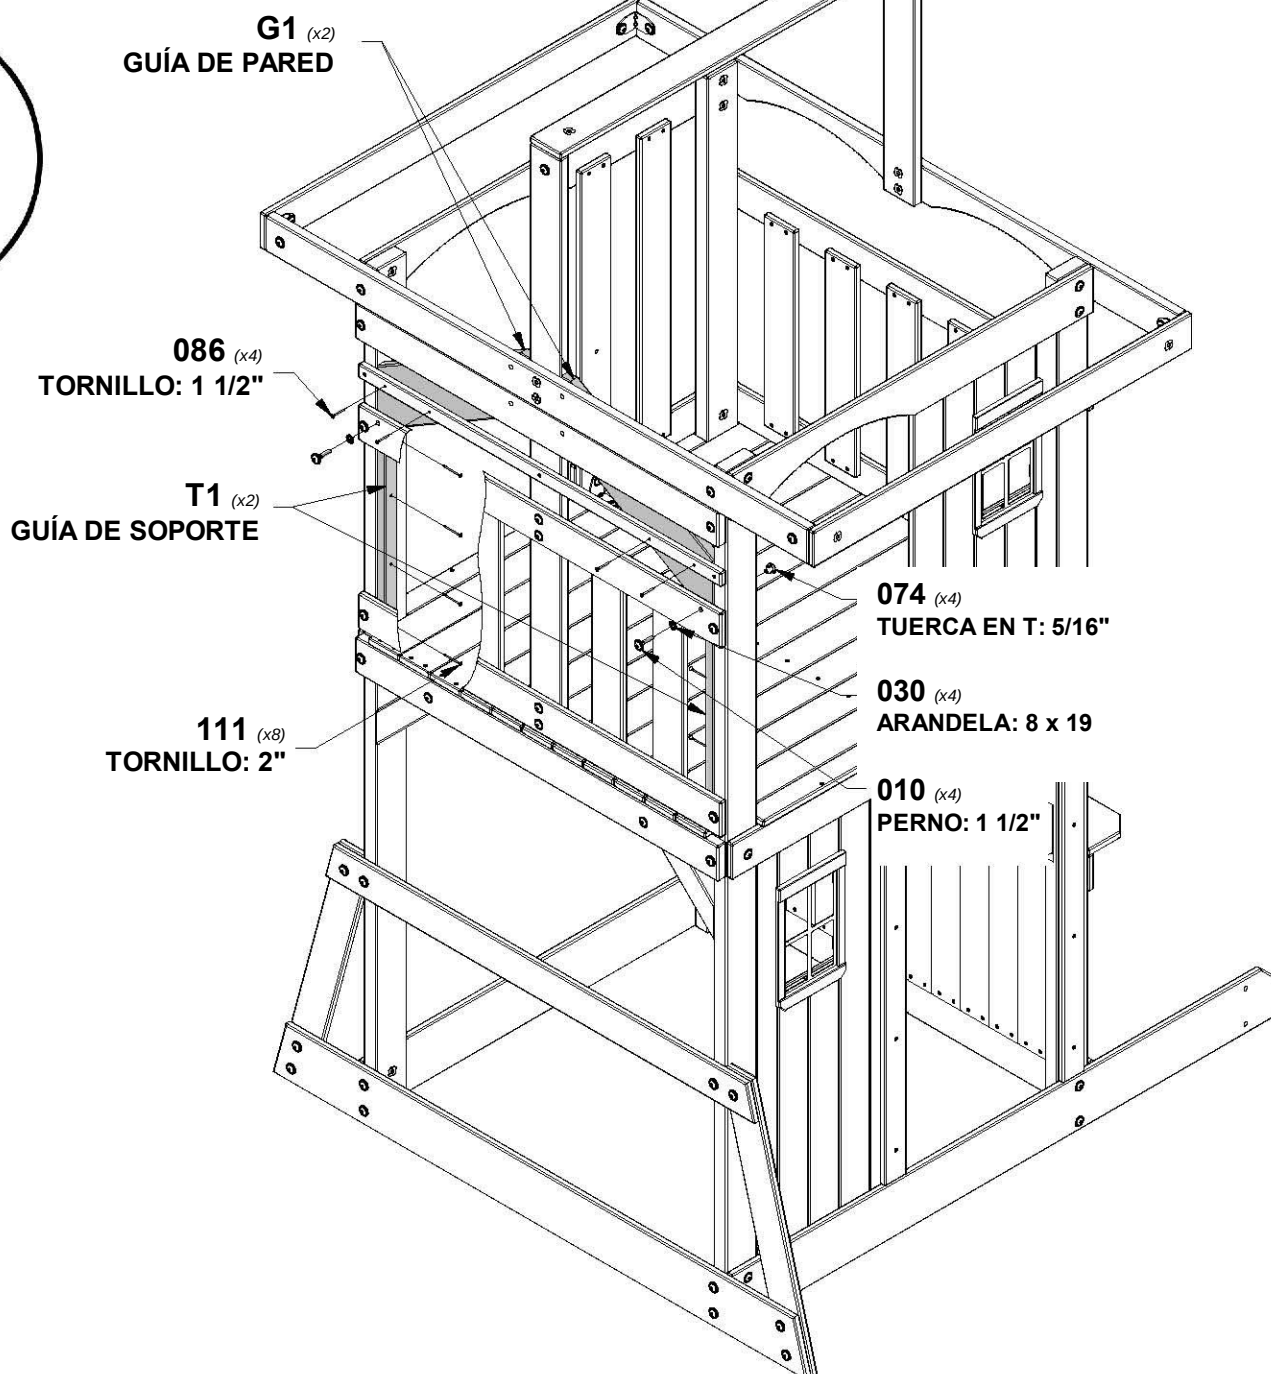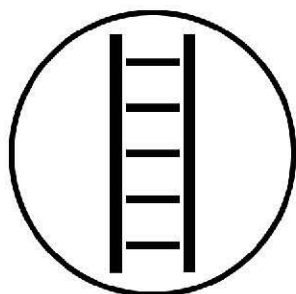


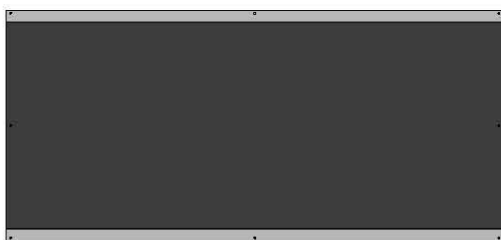




A6P00035
(x1) TARP .32x1014x2195




H100128 TORNILLO PWH
(x8) 8 x 5/8

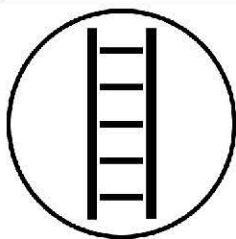

035 (x1)
TARP .32x1014x2195

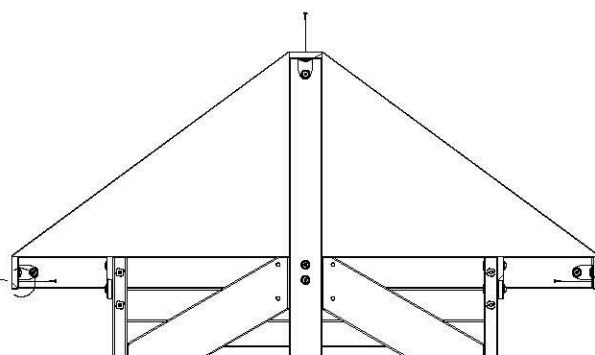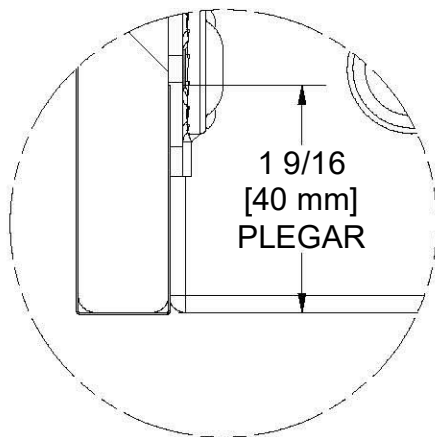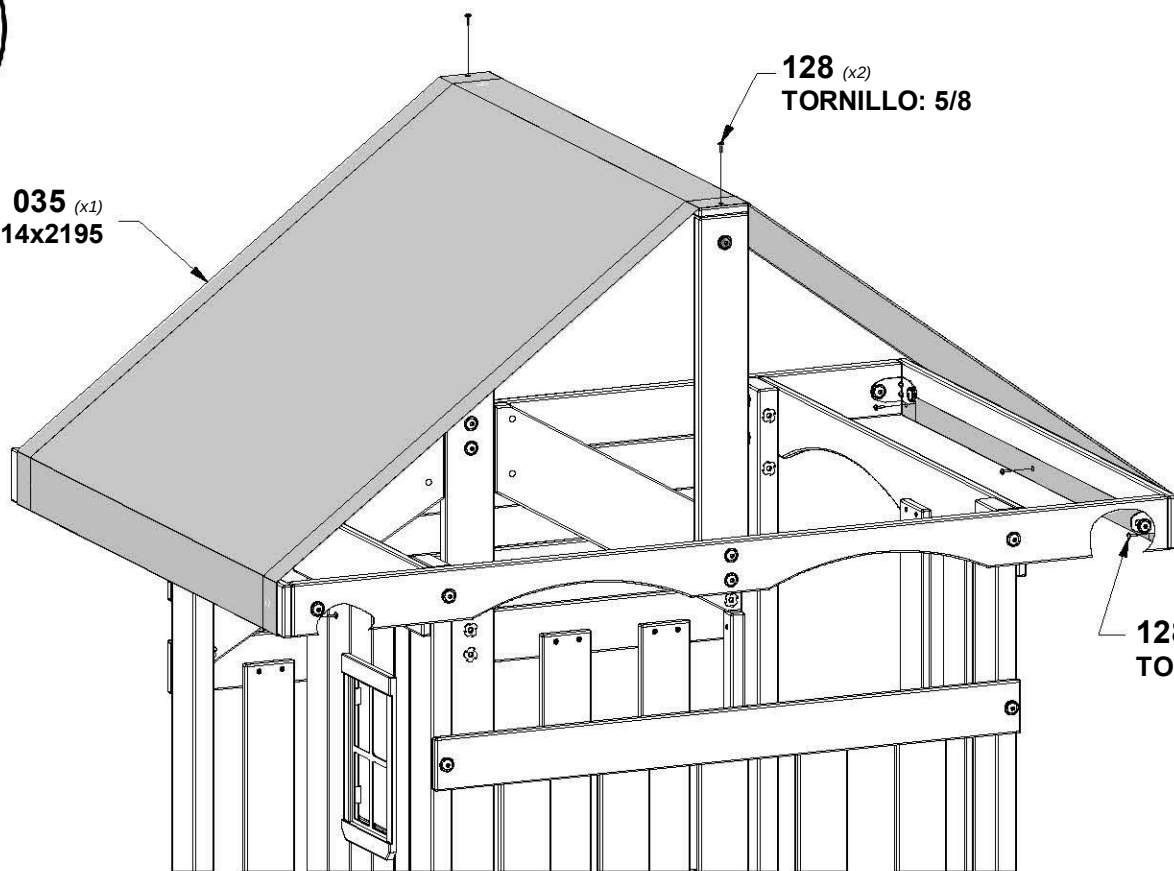




MONTAJE DEL FUERTE

PASO 25



H7 | MONTANTE DEL BANCO - W4L14666
(x2) | 1"x3 3/8"x15" (24x86x380)



H100008 | PERNO BL
(x4) | 5/16 x 1




H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x4) | 8x19



H100005 | CILINDRO DE TUERCA BL
(x4) | 5/16 x 7/8



H100031 | ARANDELA DE FIJACIÓN
(x4) | EXT.
12 x 19

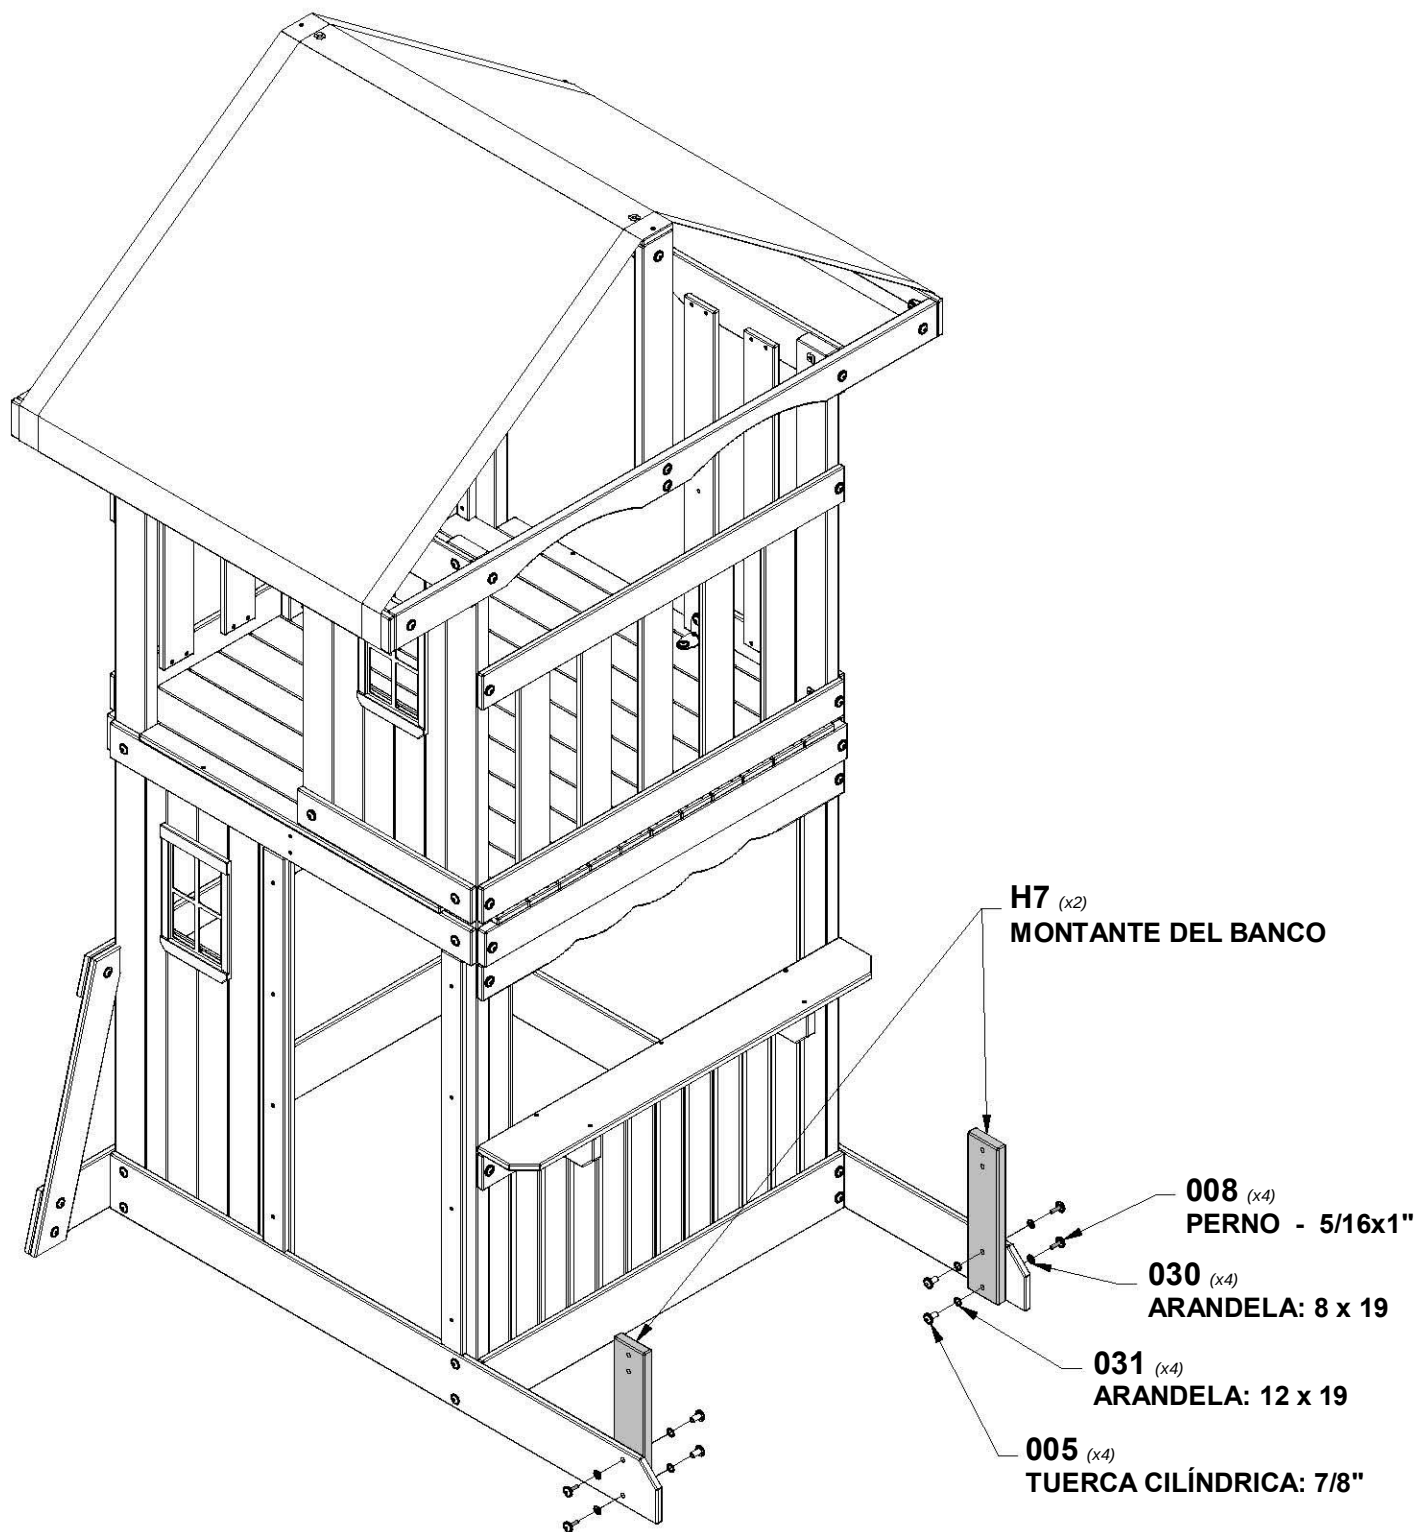



H7 (x2)
MONTANTE DEL BANCO

008 (x4)
PERNO - 5/16x1"

030 (x4)
ARANDELA: 8 x 19

031 (x4)
ARANDELA: 12 x 19

005 (x4)
TUERCA CILÍNDRICA: 7/8"



H8 | **SOPORTE DEL ASIENTO - W4L14667**
(x2) | 1"x3 3/8"x8 1/2" (24x86x216)



H100011 | **PERNO BL**
(x4) | 5/16 x 1 3/4




H100030 | **ARANDELA DE FIJACIÓN**
(x4) | **EXT.**
8x19



H100074 | **TUERCA EN T**
(x4) | 5/16



NOTA:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS
TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

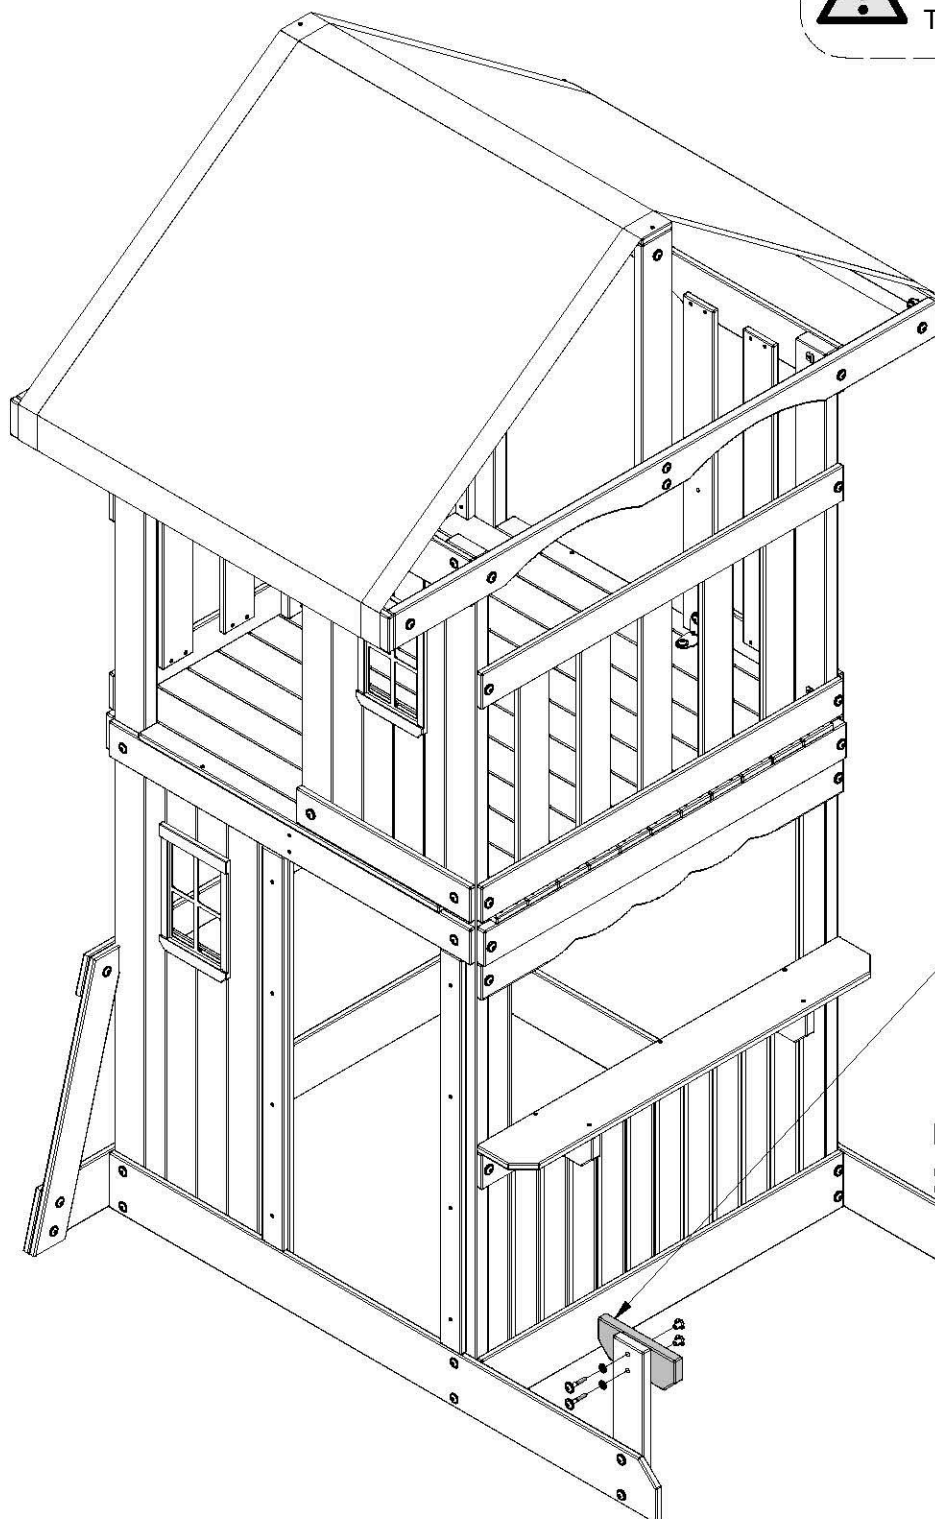


H8 (x2)
SOPORTE DE ASIENTO

011 (x4)
PERNO: 1 3/4"

030 (x4)
ARANDELA: 8 x 19


074 (x4)
TUERCA EN T: 5/16"



Q1 | ASIENTO DEL BANCO - W4L14710
(x2) | 1"x4 3/8"x40 1/8" (24x112x1018)



H100089 | TORNILLO PFH
(x8) | 8x1 3/4

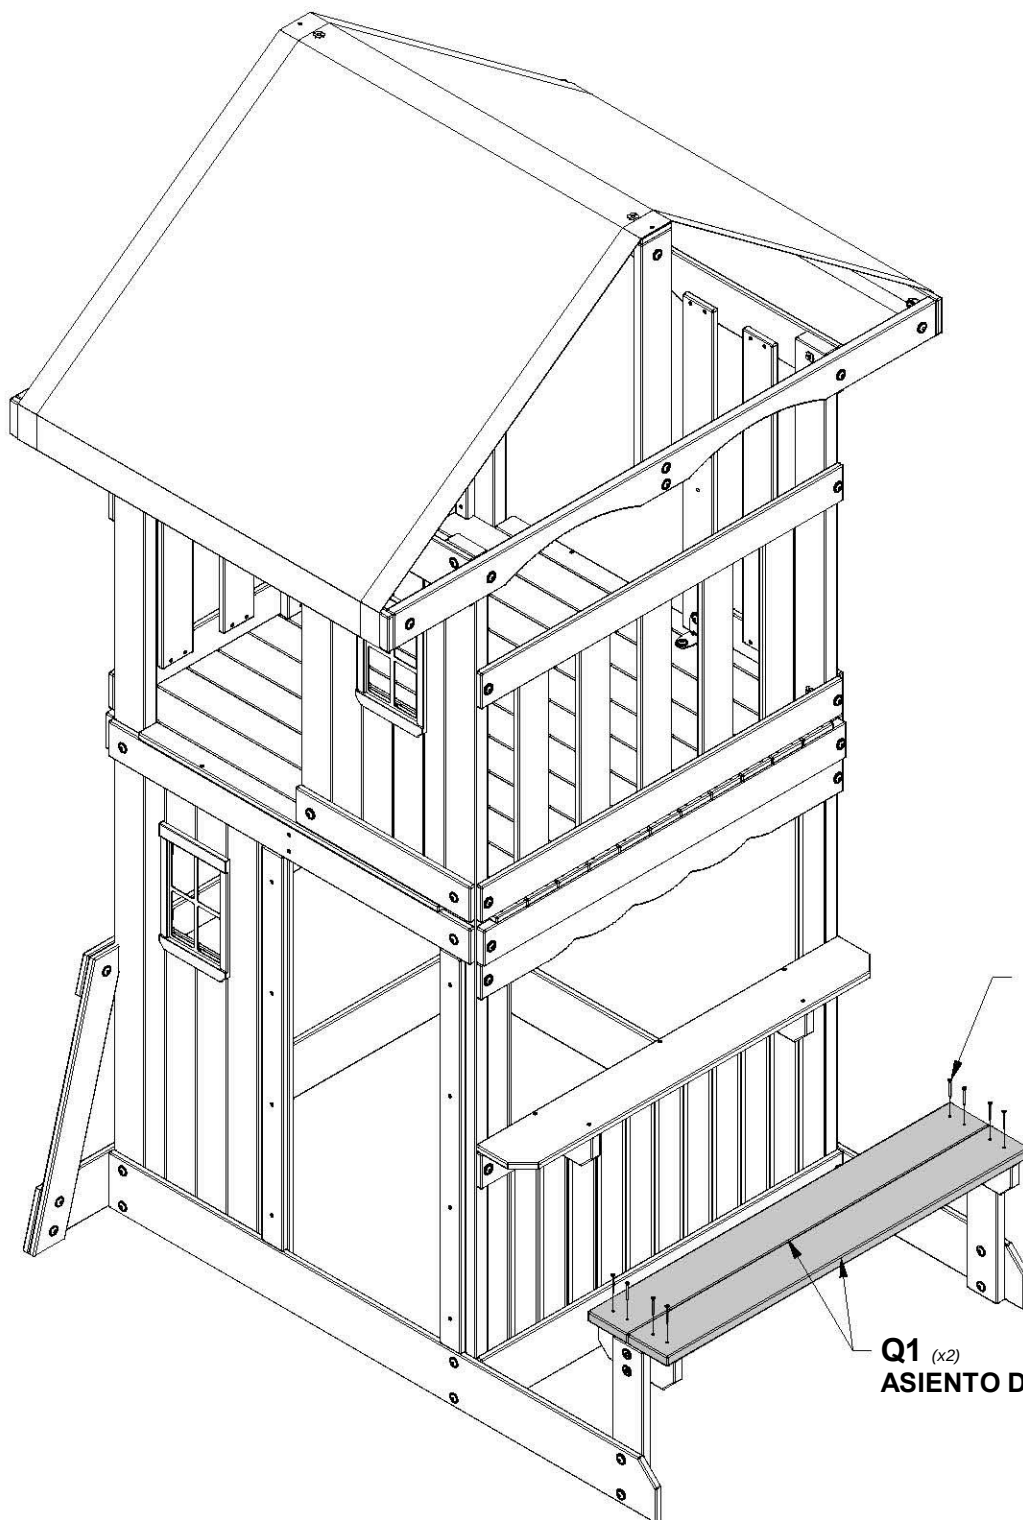

089 (x8)
TORNILLO: 1 3/4"

Q1 (x2)
ASIENTO DEL BANCO



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 28



A6P00303 | ASIDERA PLÁSTICA COLOR AMARILLO
(x2)



H101027 | PERNO BL
(x2) 1/4x1-3/4



H100137 | PERNO BL
(x2) 1/4 x 1




H100138 | ARANDELA DE FIJACIÓN
(x4) EXT.
6x15



H100072 | TUERCA EN T
(x4) 1/4



NOTA:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS
TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

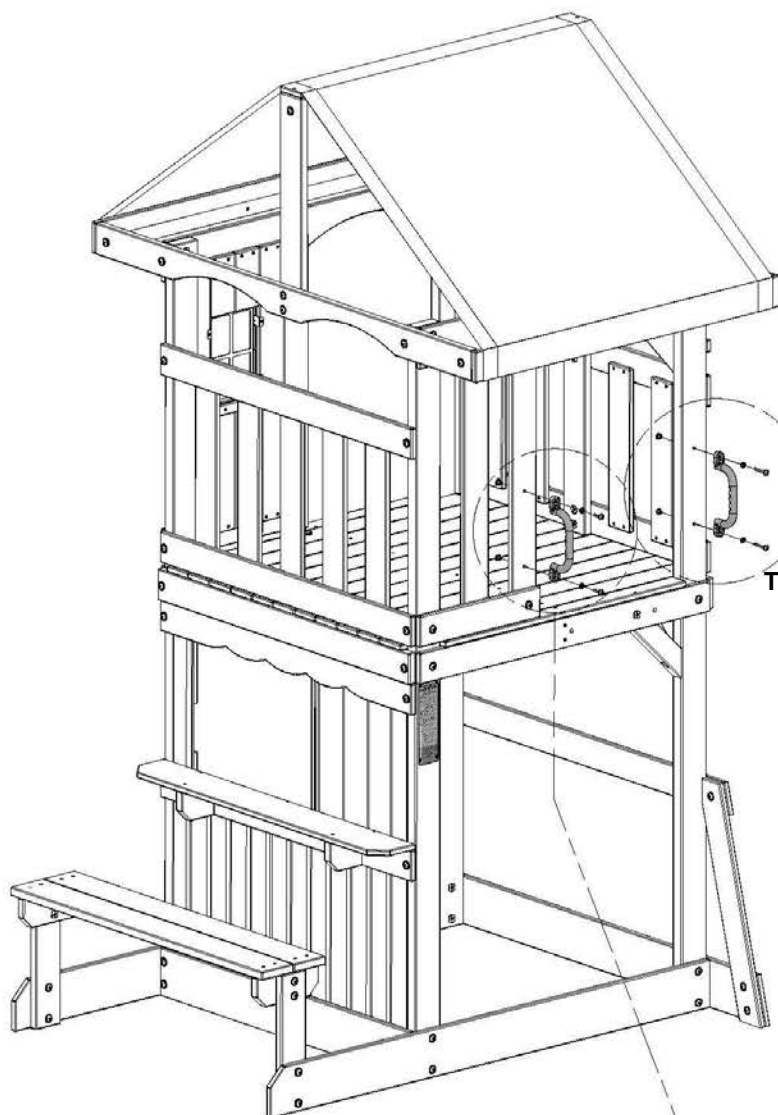

072 (x2)
TUERCA EN T: 1/4"

138 (x2)
ARANDELA: 6 x 15



027 (x2)
PERNO: 1-3/4"

072 (x2)
TUERCA EN T: 1/4"

138 (x2)
ARANDELA: 6 x 15

137 (x2)
PERNO BL: 1"

303 (x2)
ASIDERA PLÁSTICA COLOR AMARILLO



N5 SOPORTE PARA TOPE DE PUERTA -
(x1) **W4L14708**
5/8"x2 3/8"x4 7/8" (16x60x125)



J1 TOPE DE PUERTA -
(x1) **W4L14671**
1"x2 3/8"x2" (24x60x50)



H100086 TORNILLO PFH
(x3) 8x1 1/2




H100087 TORNILLO PFH
(x2) 8x1 1/4



N5 (x1)
SOPORTE PARA TOPE DE PUERTA

J1 (x1)
TOPE DE PUERTA

086 (x3)
TORNILLO: 1 1/2"

087 (x2)
TORNILLO - 1-1/4"

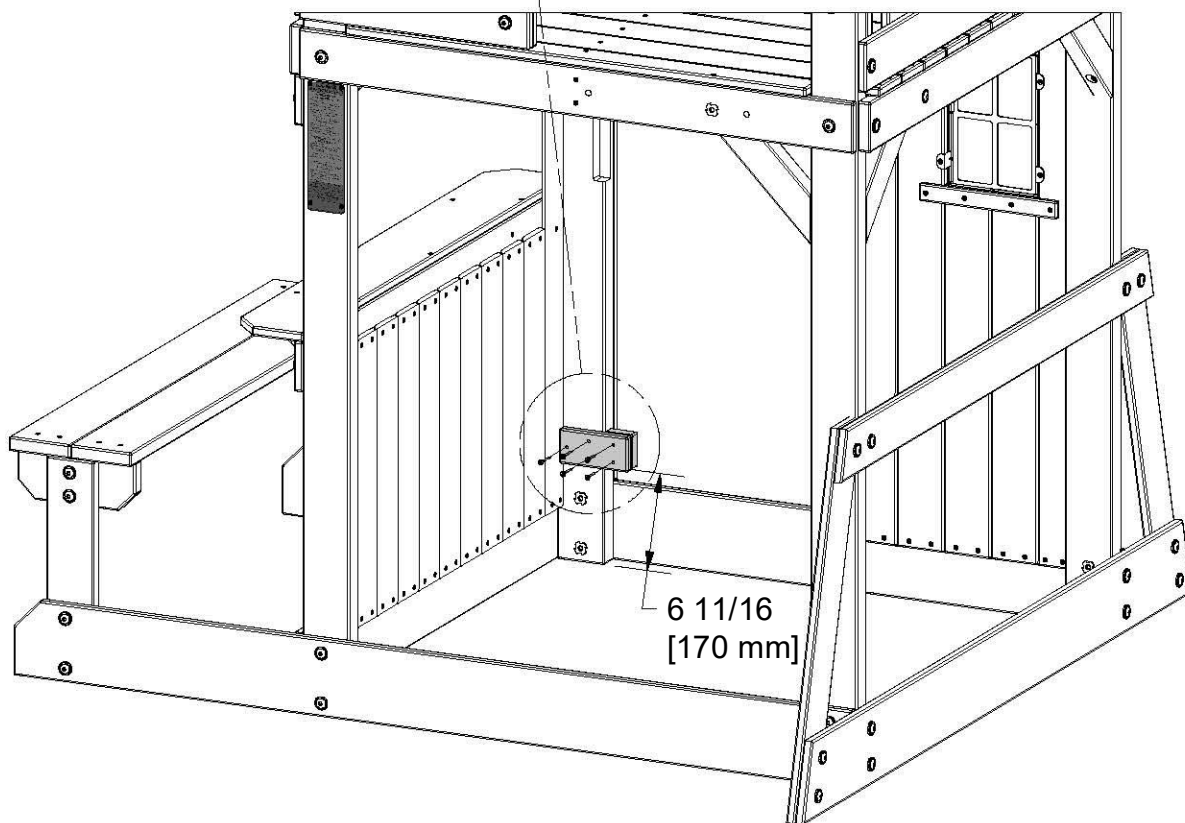


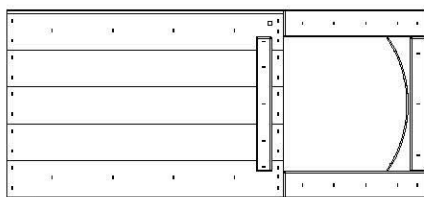

DR1 | GUÍA SUPERIOR DE TECHO - W2A02866
(x1) | 1 1/2"x16 3/8"x36 3/8" (38x416x924)



H100086 | TORNILLO PFH
(x11) | 8x1 1/2

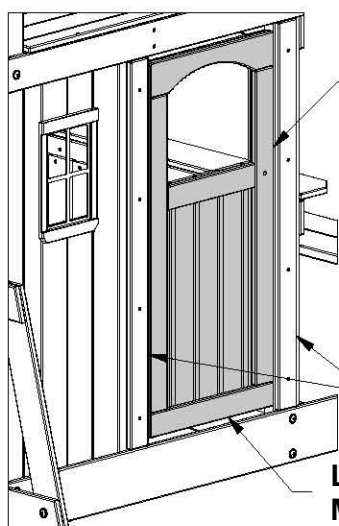

**CENTRE LA PUERTA
DE ARRIBA A ABAJO
EN LA ABERTURA**


N1

**LA PUERTA DEBE QUEDAR AL
MISMO NIVEL QUE LA SUPERFICIE
DELANTERA DE LAS TABLAS 'N1'**





**CENTRE LA PUERTA DE
ARRIBA A ABAJO EN LA
ABERTURA**



**DR1 (x1)
PANEL DE PUERTA**

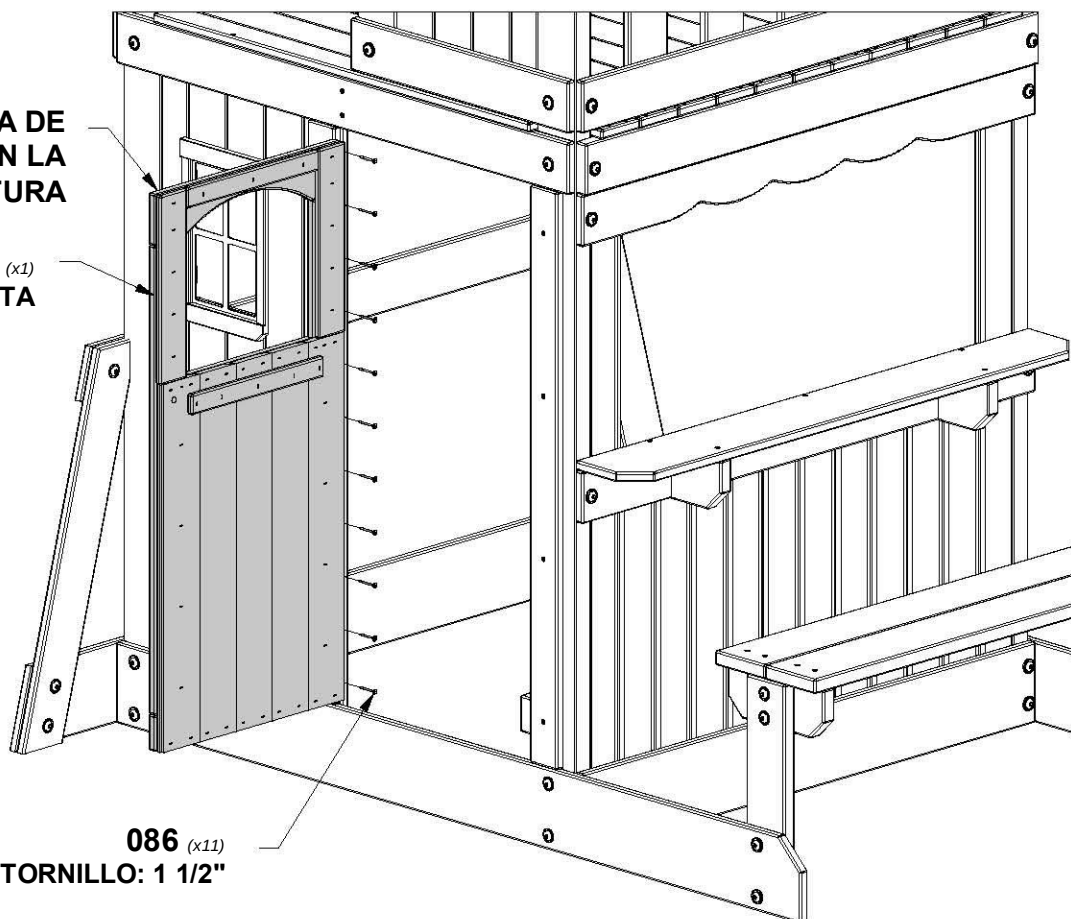


**086 (x11)
TORNILLO: 1 1/2"**

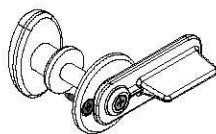


A6P00020
(x1) KIT DE BOTÓN DE CIERRE

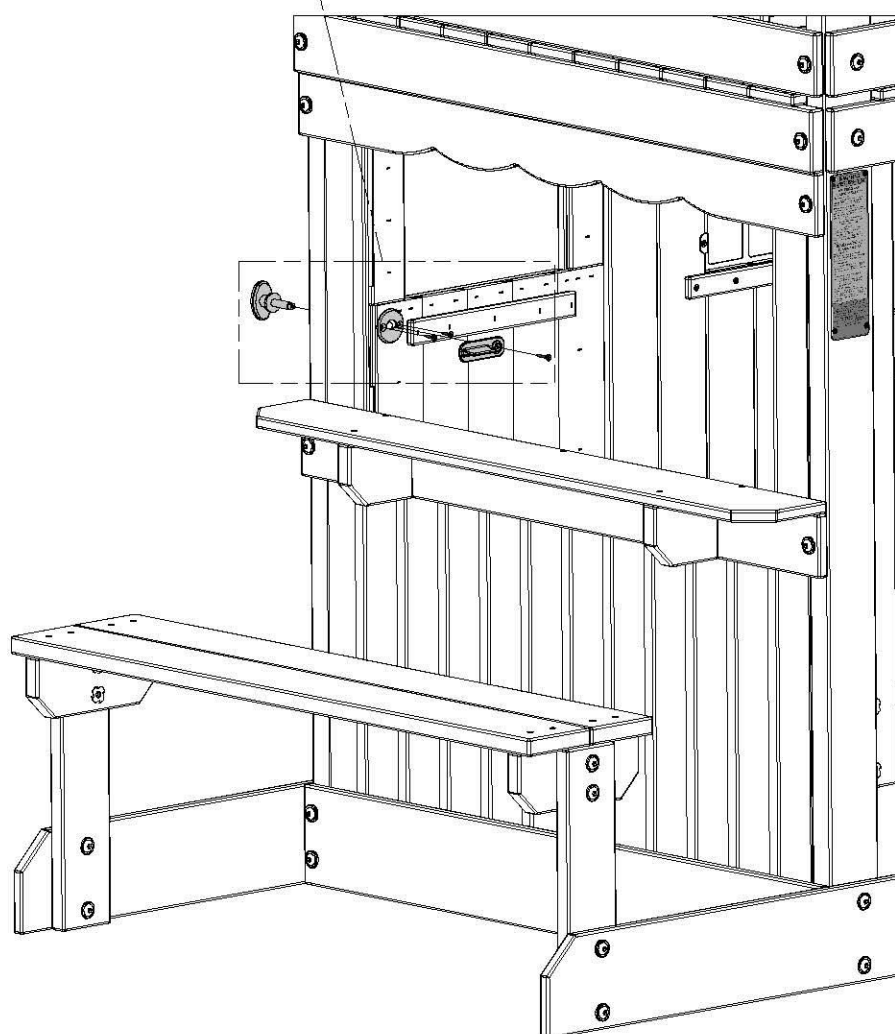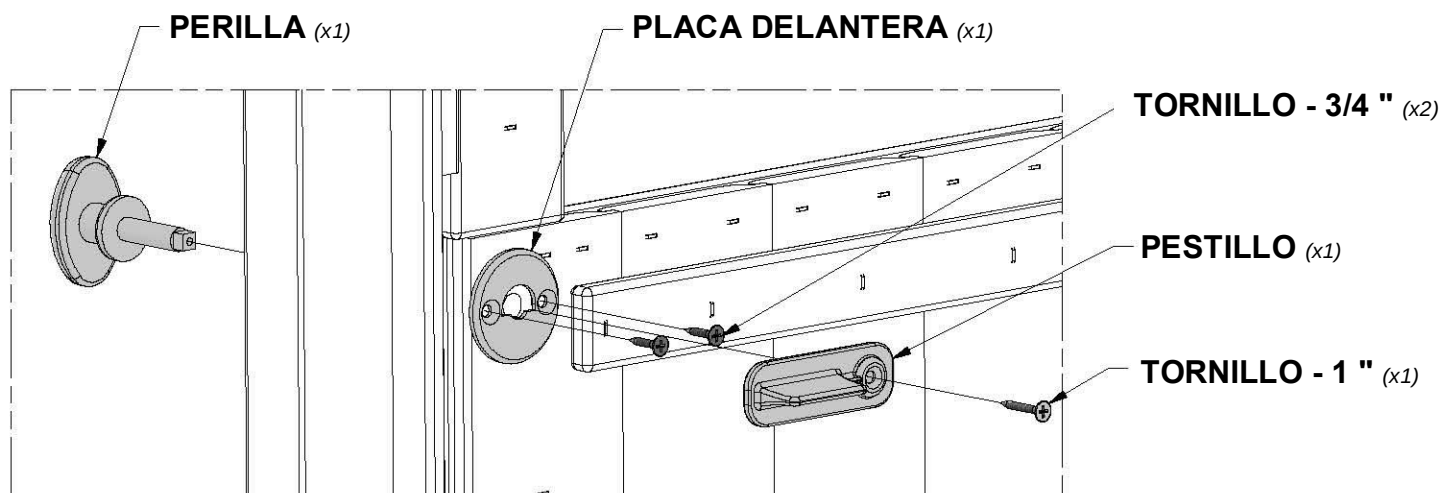



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 32

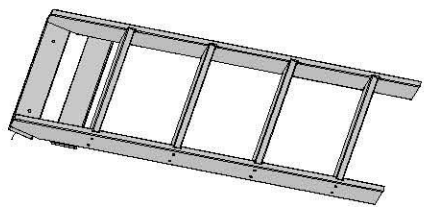

(x1)

MONTAJE DE LA ESCALERA




H100010 | PERNO BL
(x2) | 5/16 x 1-1/2



H100030 | ARANDELA DE
(x2) | FIJACIÓN EXT.
8x19



H100074 | TUERCA EN T
(x2) | 5/16

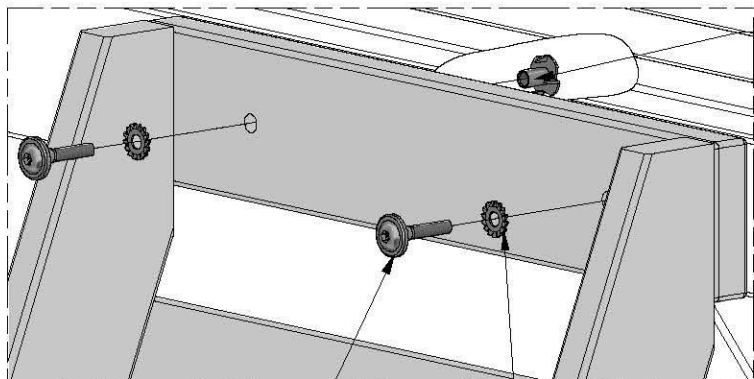


010 (x2)
PERNO: 1 1/2"

030 (x2)
ARANDELA: 8 x 19

074 (x2)
TUERCA EN T:
5/16"



NOTA:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS
TABLAS ANTES DE REALIZAR EL
MONTAJE DE LA ESCALERA.

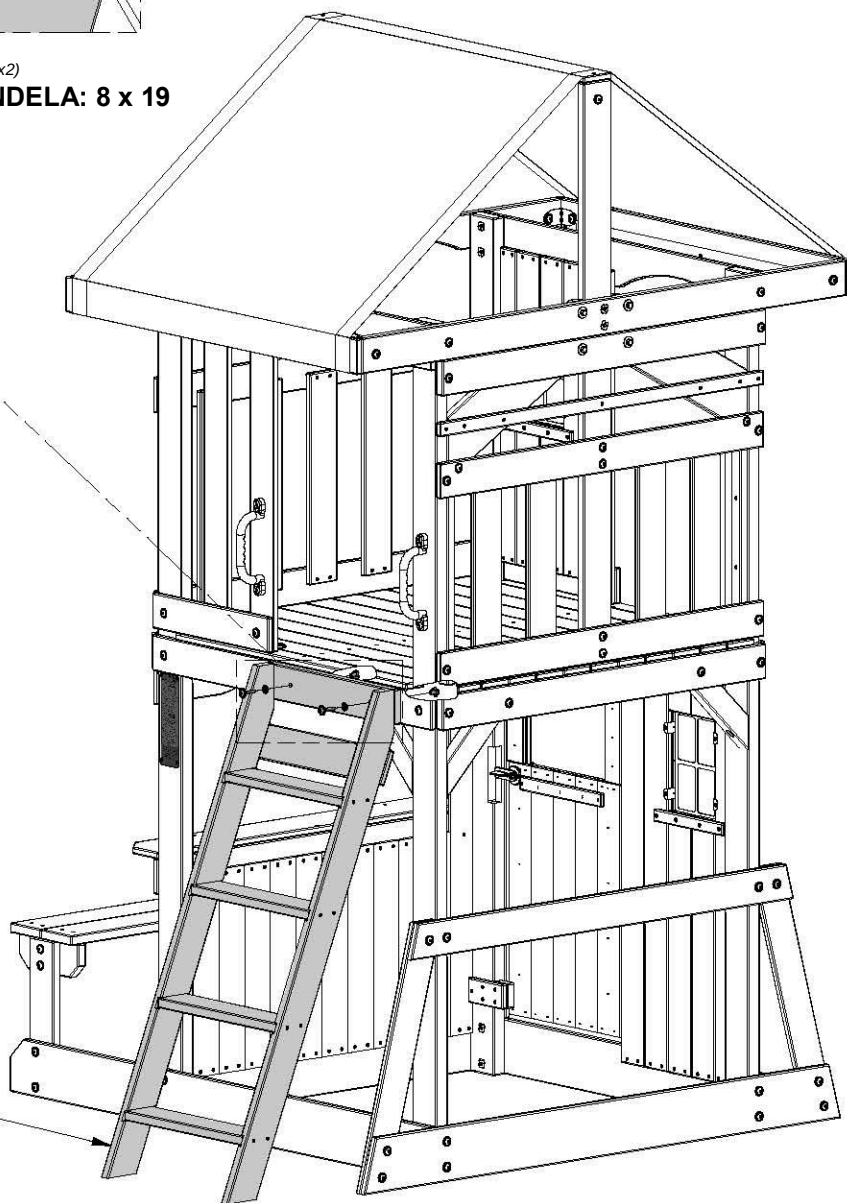


MONTAJE DE LA ESCALERA



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 33

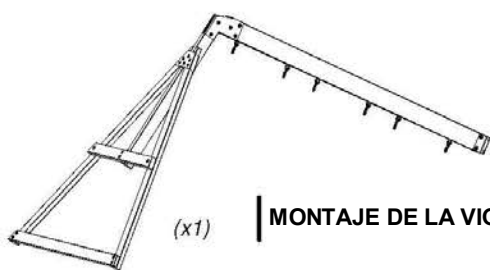

(x1)

MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO



A100164 (x1) ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE BACKYARD (GRANDE): DE 3 A 10 AÑOS



H100044 (x4) PERNO HEXAGONAL 5/16 x 2



H100105 (x4) ARANDELA PLANA 8x27



H100095 (x4) ARANDELA DE PRESIÓN 5/16



H100074 (x4) TUERCA EN T 5/16



H100124 (x4) TORNILLO PFH 8 x 1/2

044 (x4)

PERNO HEXAGONAL - 2"

095 (x4)



ARANDELA: 5/16"

105 (x4)


ARANDELA: 8 x 27

074 (x4)

TUERCA EN T: 5/16"

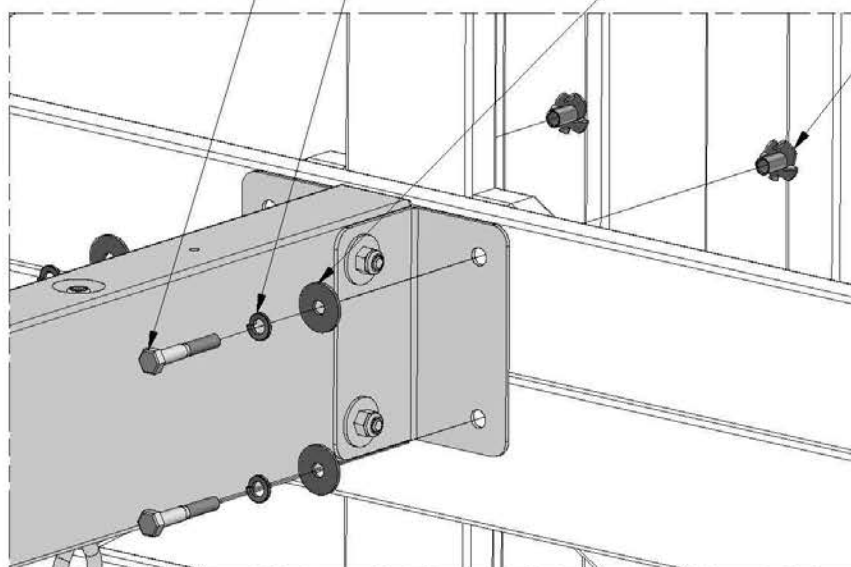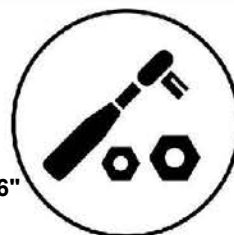


164 (x1)
ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE BACKYARD (GRANDE): DE 3 A 10 AÑOS

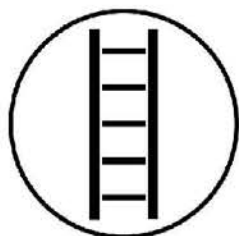

124 (x4)

TORNILLO PFH 8x1/2

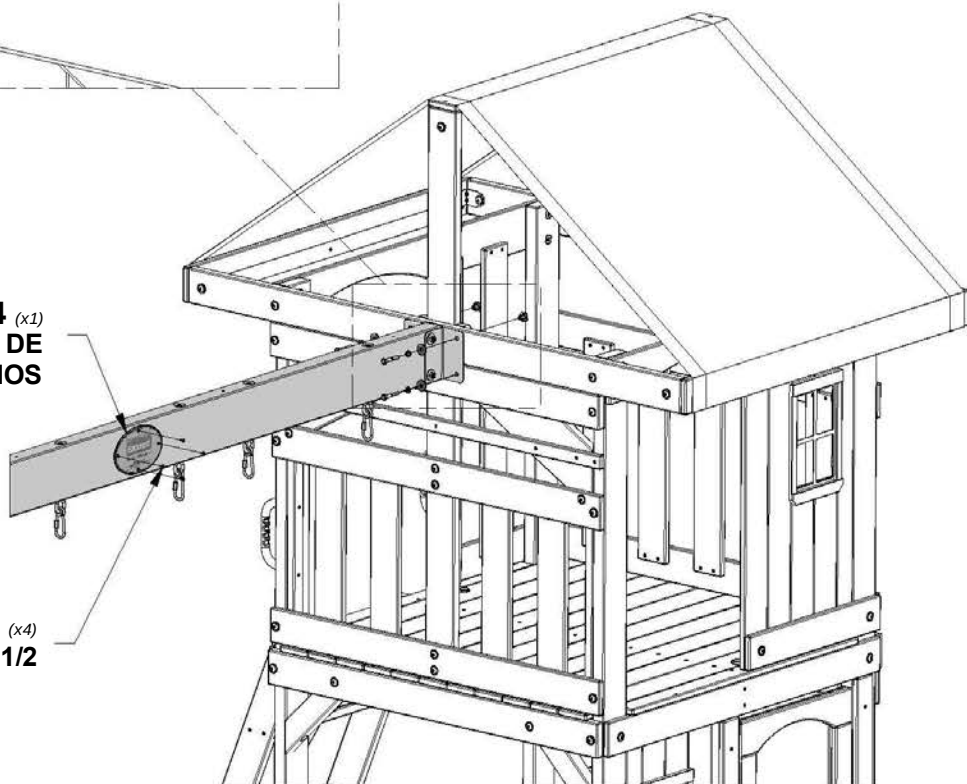



H100115 | **PERNO BL**
(x3) 5/16x1/2




H100074 | **TUERCA EN T**
(x3) | 5/16




NOTA:

1. PERFORE (3) AGUJEROS DE 7/16" DE DIÁMETRO A TRAVÉS DE LA BASE DEL TOBOGÁN Y LA PLATAFORMA EN LAS UBICACIONES INDICADAS.
2. INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DE INSTALAR EL TOBOGÁN.

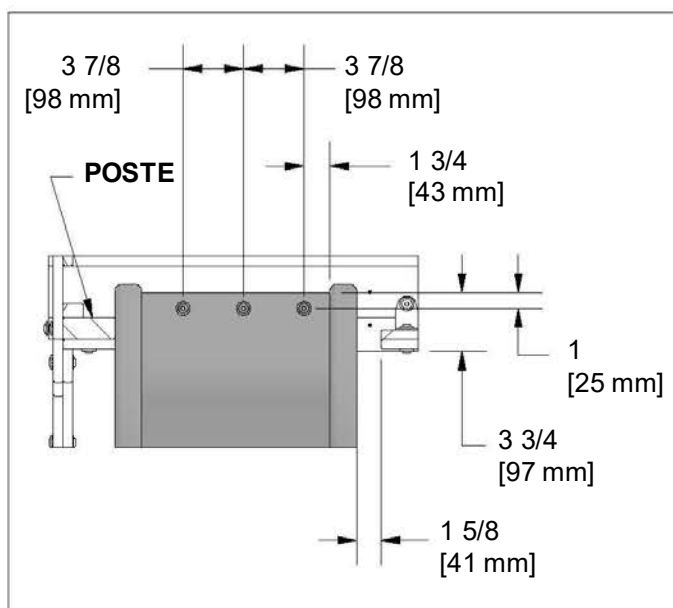



PATRÓN PARA PERFORAR

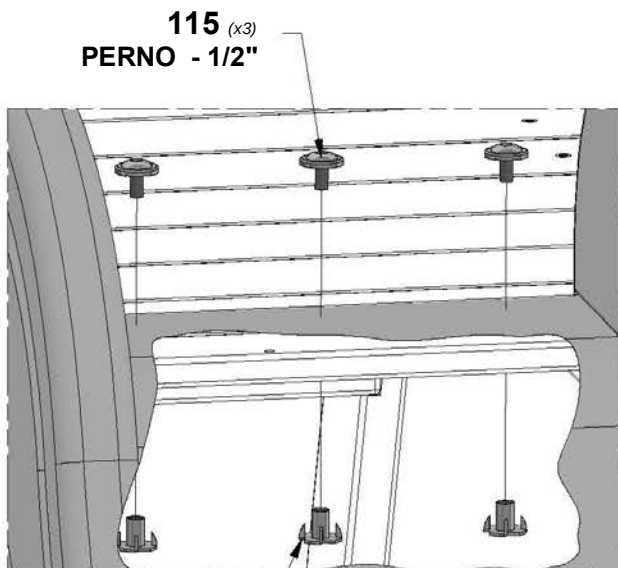

074 (x3)
TUERCA EN T: 5/16"

 **INSTALE EL TOBOGÁN CONTRA EL POSTE COMO SE MUESTRA.**

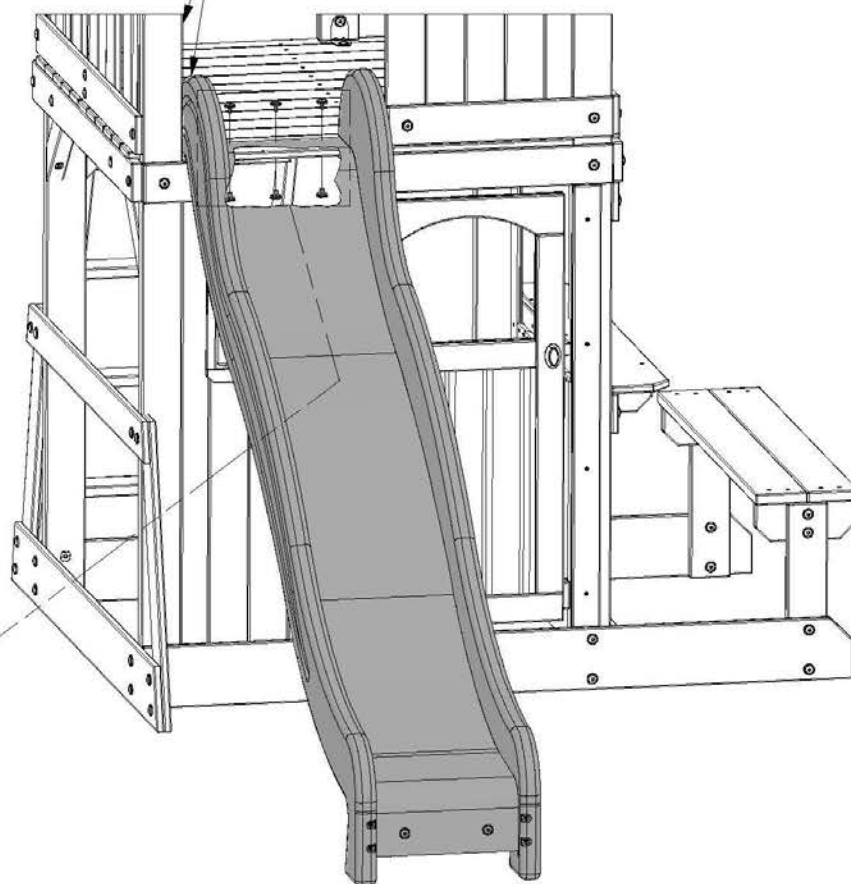



A100171 ASIENTO COLUMPIO DE 22":
(x2) COLOR AMARILLO





A100069 MOSQUETÓN DE FIJACIÓN RÁPIDA
(x4)



A100068 CADENA VERDE DE 51.25"
(x4)




NOTA:
SE RECOMIENDA QUE LA PARTE INFERIOR DE LOS ASIENTOS DE LOS COLUMPIOS NO SE ENCUENTRE A MENOS DE 13 7/8 PULGADAS (35 cm) SOBRE EL SUELO CUANDO HAYA UNA PERSONA SENTADA EN ESTOS.

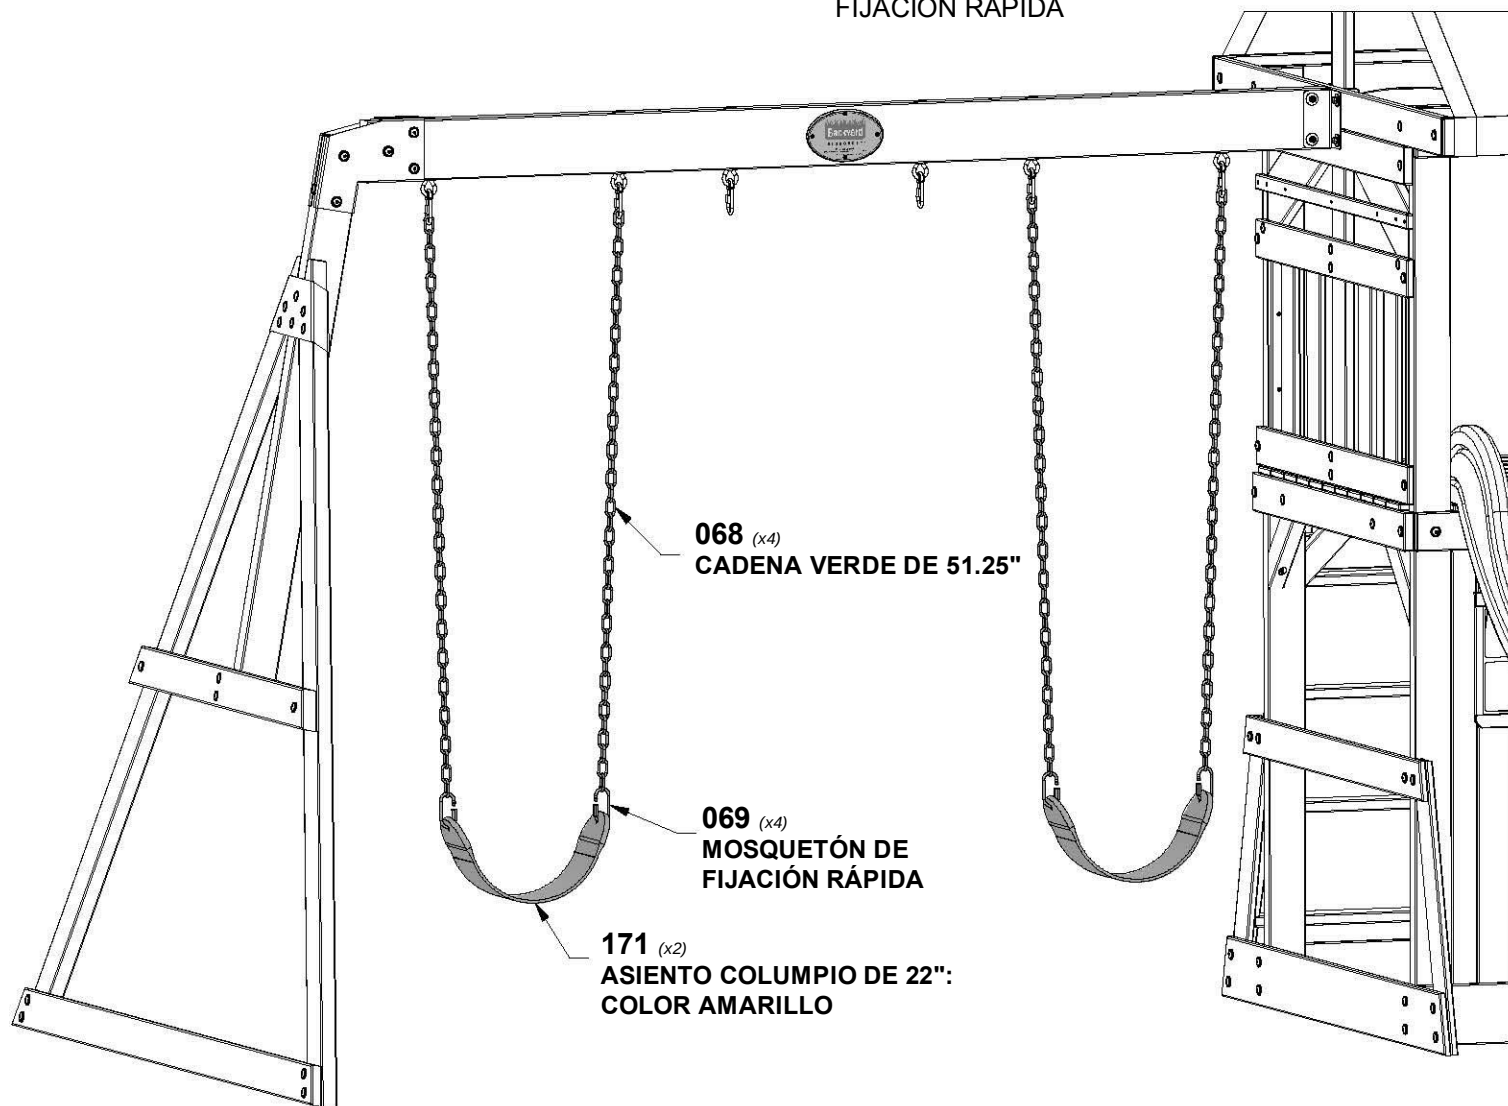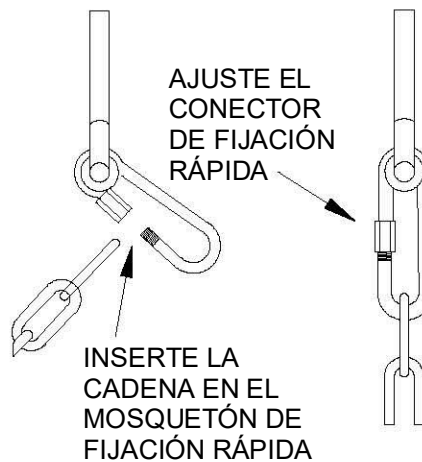


068 (x4)
CADENA VERDE DE 51.25"

069 (x4)
MOSQUETÓN DE FIJACIÓN RÁPIDA

171 (x2)
ASIENTO COLUMPIO DE 22":
COLOR AMARILLO





A6P00034 | **TRAPECIO COLOR
(x1) AMARILLO**



A100069 | **MOSQUETÓN DE FIJACIÓN
(x2) RÁPIDA**



A100177 | **CADENA VERDE DE 31"**
(x2)

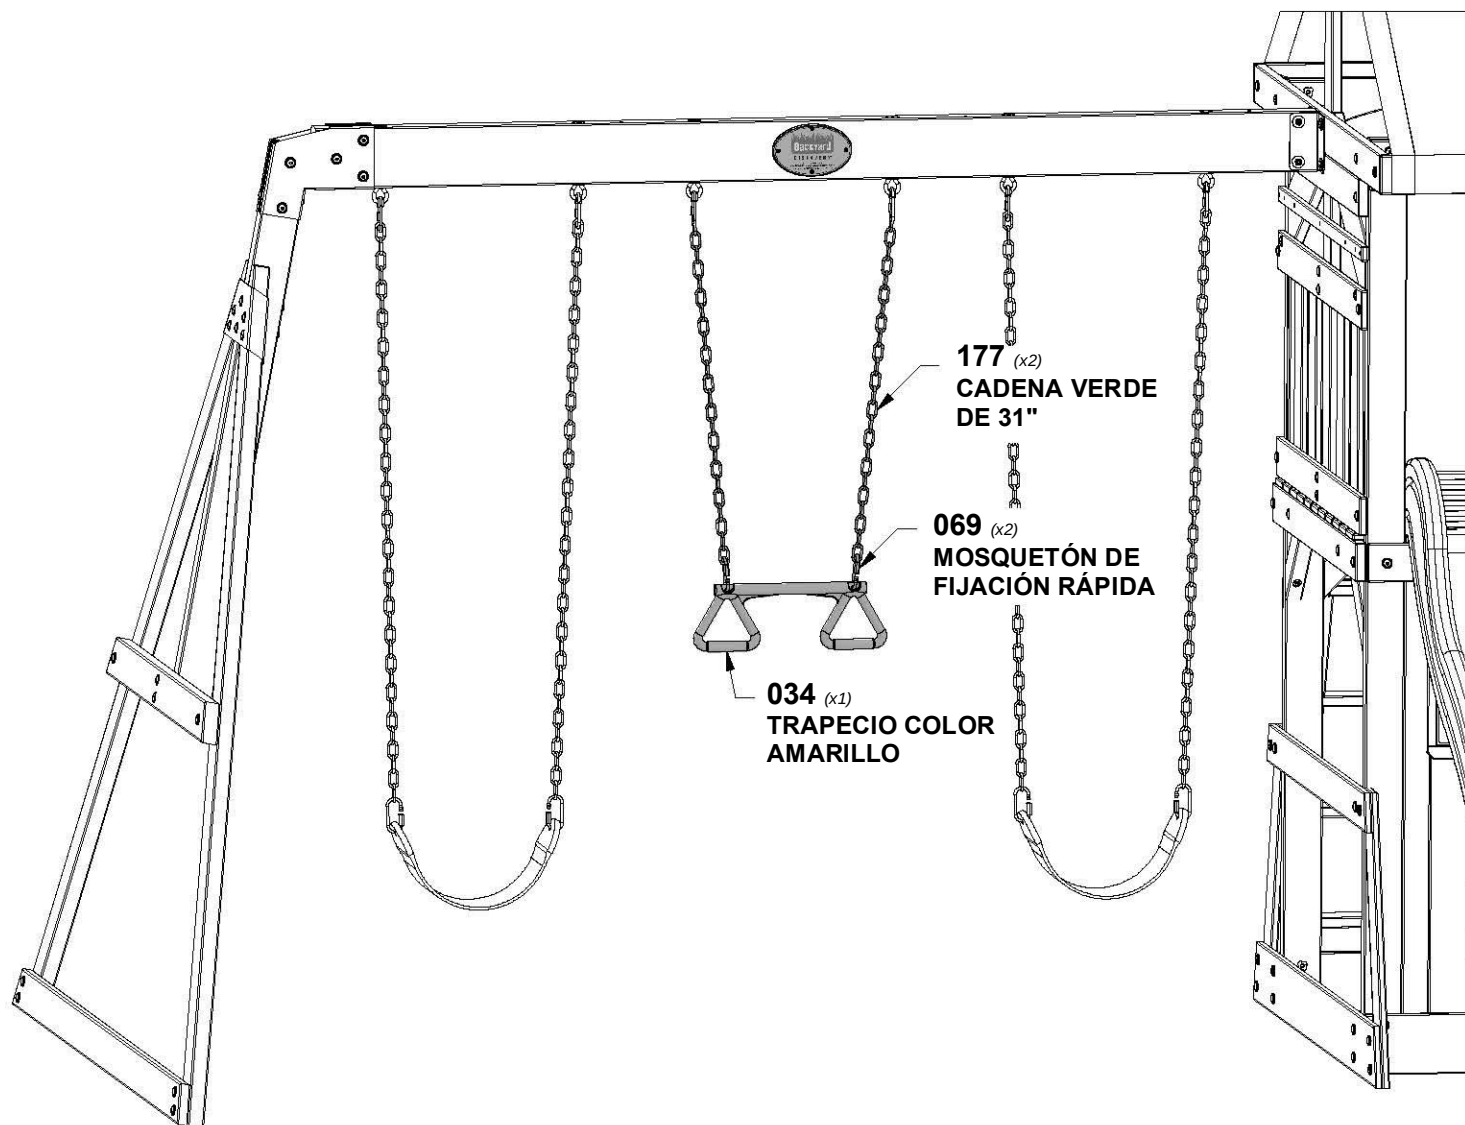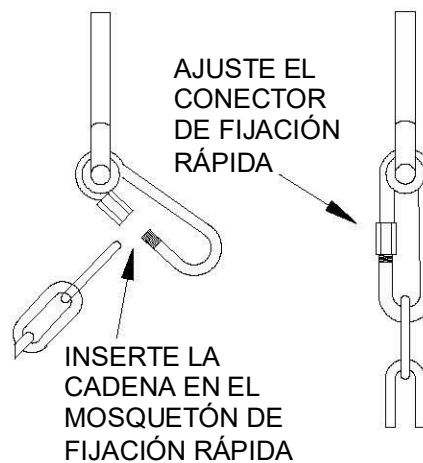




MONTAJE DEL FUERTE


PASO 37



A100178
(x6) | **ESTACA ROSCADA**



H100222
(x4) | **PERNO BL**
5/16 x 3/4




H100008
(x2) | **PERNO BL**
5/16x1



H100031
(x6) | **ARANDELA DE**
FIJACIÓN EXT.
12 x 19




H100004
(x6) | **CILINDRO DE TUERCA BL**
5/16 x 5/8

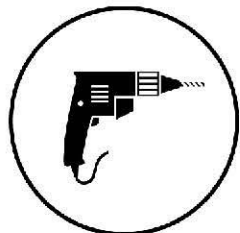

NOTA

GIRE LA ESTACA PARA INSERTARLA DONDE SE INDICA. A CONTINUACIÓN, UTILIZANDO LAS ESTACAS COMO GUÍA, PERFORE UN ORIFICIO DE 7/16" (10 mm) PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

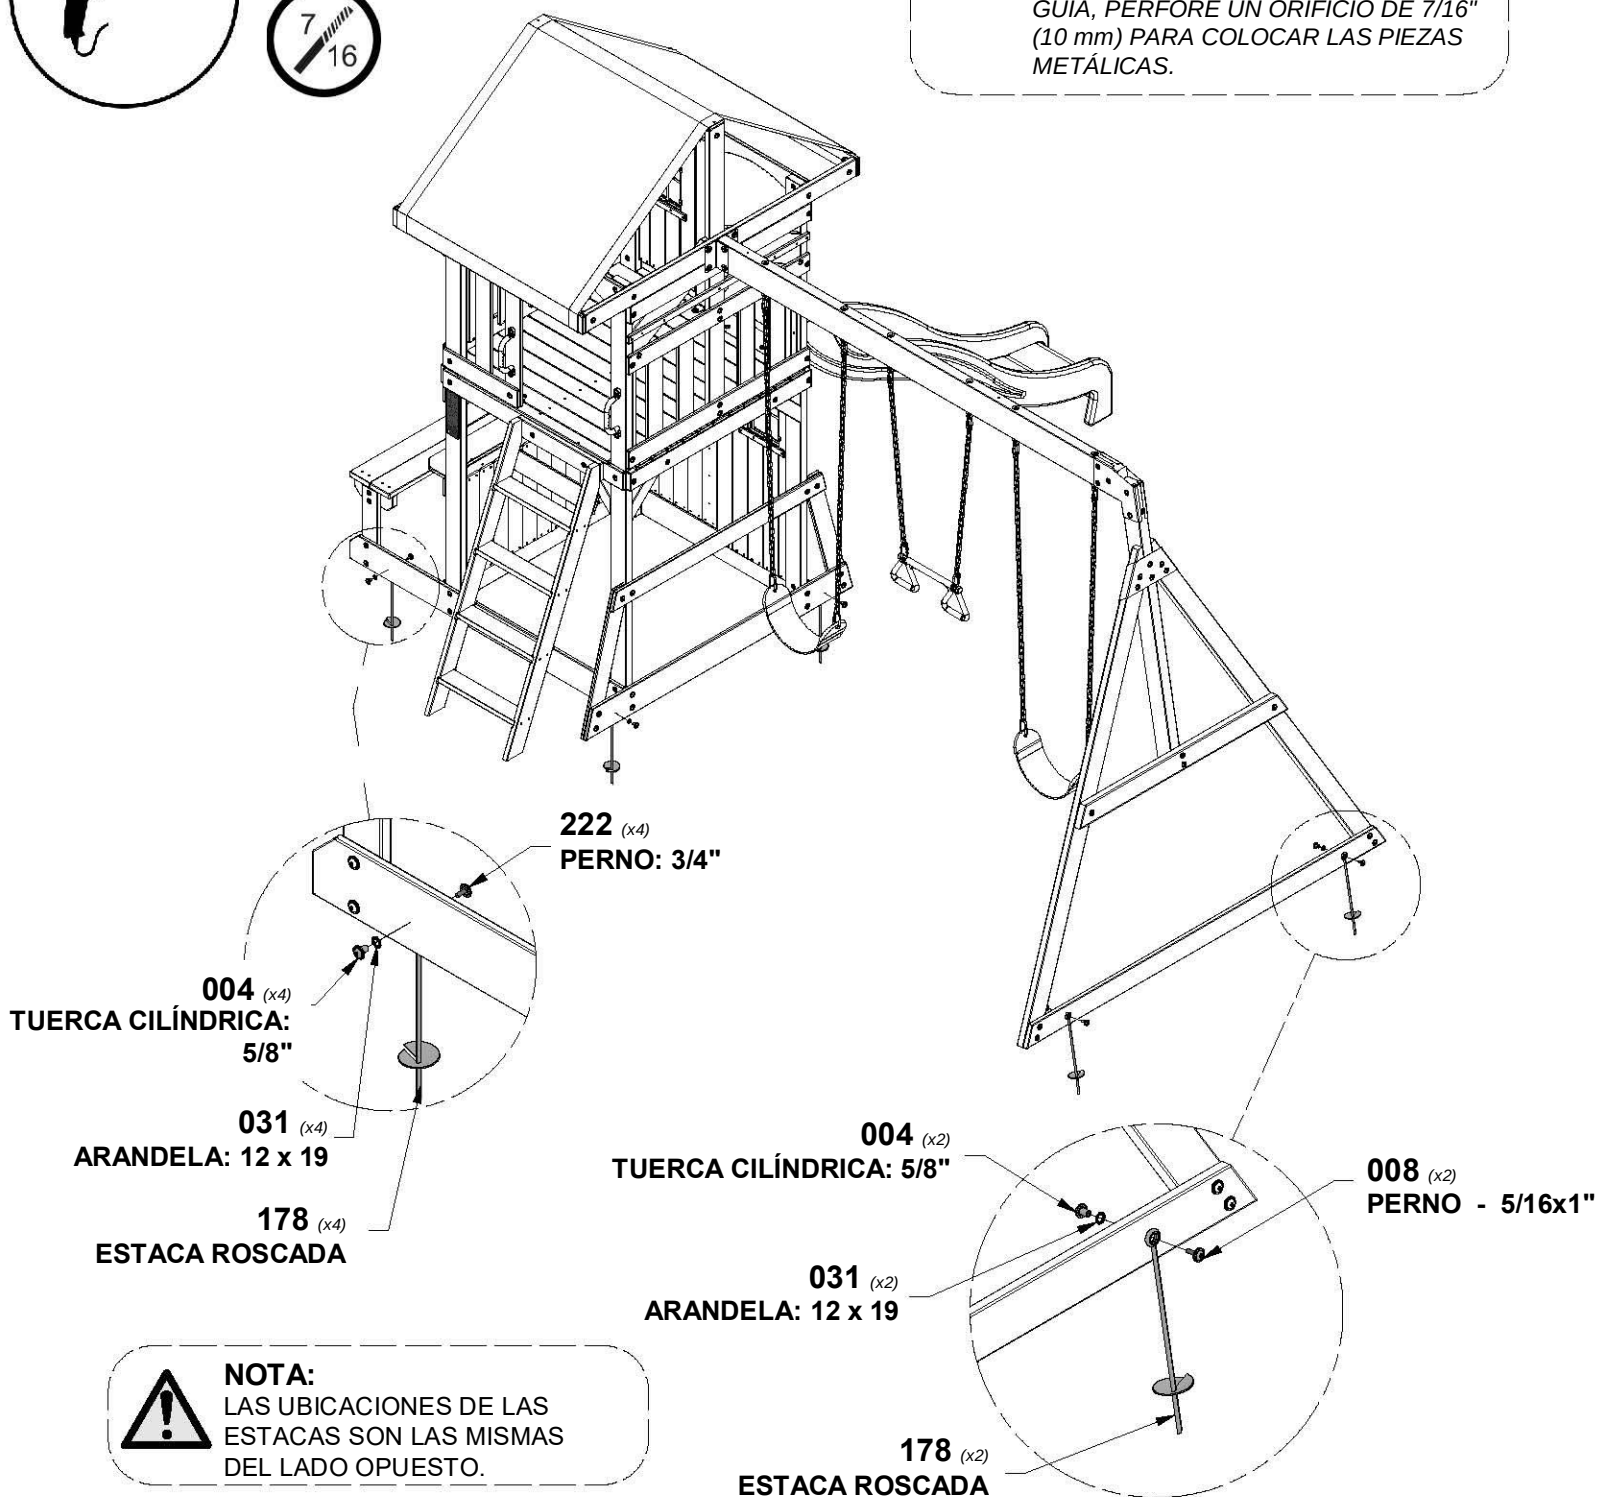

NOTA:

LAS UBICACIONES DE LAS ESTACAS SON LAS MISMAS DEL LADO OPUESTO.