



Oakmont

Modèle n° 65114E

Balanoire en bois

Manuel du propriétaire et instructions de montage

FABRIQUÉ PAR :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive
Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

ATTENTION : RÉSERVÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE. DESTINÉ À UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR.



durée de montage moyenne à 2 personnes

APPROX.

5

HEURES

la durée de montage peut varier en fonction du niveau de compétence

Avant de commencer

POUR UN MONTAGE
RAPIDE ET FACILE

VOUS TROUVEREZ DES INSTRUCTIONS
EN 3D POUR CE PRODUIT DANS

BILT.[®]

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre ensemble ou pour commander des pièces de rechange, veuillez visiter
www.backyarddiscovery.com

**CONSERVEZ CE MANUEL DE MONTAGE POUR TOUTE RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE EN CAS DE COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE.**

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com • Pour des instructions en français, visitez www.backyarddiscovery.com



Placez la balançoire sur un terrain plat, à au moins 2 m [6' - 7'"] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant le montage de l'unité, prenez le temps, avant et après chaque phase, de vous assurer que le fort est à niveau. Si le fort n'est pas à niveau, le montage sera difficile et il pourrait en résulter un montage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour vous assurer que les angles du fort sont bien droits.
- L'aire de jeu sécuritaire fait référence à une zone s'étendant sur 2 mètres (6' et 7'") au-delà de l'ensemble de jeu sur tous les côtés, y compris l'espace situé au-dessus de l'ensemble de jeu.


SCHÉMA DE LA ZONE DE JEU SÉCURITAIRE

Dimensions au sol

11' - 2 3/4" (3.4 m) x 14' - 1 1/2" (4.3 m)

Zone de jeu sécuritaire

15' - 2" (4.6 m) x 24' - 4 3/4" x 27' - 3 1/2"

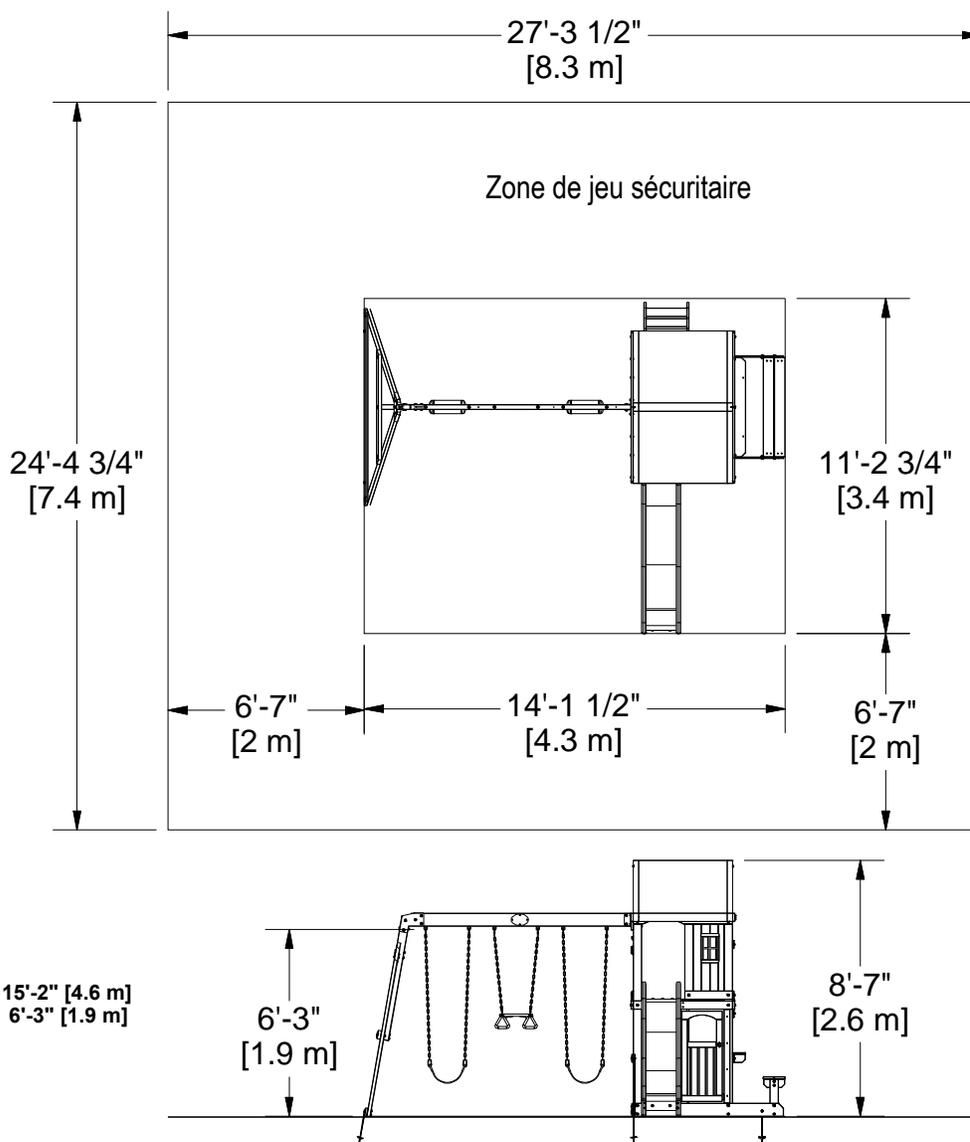


Informations générales :

Votre ensemble de jeu a été conçu et étudié pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement. Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour un usage individuel. Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour plusieurs enfants. Un maximum de 9 enfants est recommandé pour cette balançoire.



Composants en bois (pas à l'échelle)



E1 | MONTANT AVANT GAUCHE - W4L14655
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x81 3/4" (36x86x2076)




E2 | MONTANT AVANT DROIT - W4L14656
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x81 3/4" (36x86x2076)



E3 | ARRIÈRE GAUCHE DEBOUT - W4L14657
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x81 3/4" (36x86x2076)



E4 | ARRIÈRE DROIT DEBOUT - W2A02867
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x81 3/4" (36x86x2076)



E50 | FIN DU SOUTIEN - W4L14651
(x1) | 1 1/2"x3 1/2"x46" (36x86x1168)



E77 | RENFORT D'ANGLE - W4L14652
(x2) | 1 3/8"x3 3/8"x81" (36x86x2056)



F71 | RENFORT D'ANGLE STANDARD - W4L14658
(x3) | 1 3/8"x2 3/8"x13" (36x60x330)



G1 | RAIL MURAL - W4L14659
(x2) | 1"x5 1/4"x22" (24x134x558)



H1 | RAIL DE TOIT GAUCHE - W4L14660
(x1) | 1"x3 3/8"x60" (24x86x1524)



H2 | RAIL DE TOIT DROIT - W4L14661
(x1) | 1"x3 3/8"x60" (24x86x1524)



H3 | SOLIVE DE PLANCHER - W4L14662
(x1) | 1"x3 3/8"x40 1/8" (24x86x1018)



H4 | SUPPORT AU SOL - W4L14663
(x1) | 1"x3 3/8"x40 1/8" (24x86x1018)



H5 | RAIL DE POUTRE PIVOTANTE - W4L14664
(x1) | 1"x3 3/8"x40 1/8" (24x86x1018)



H6 | MONTANT DE TOIT - W4L14665
(x1) | 1"x3 3/8"x24" (24x86x610)



H7 | BANC MONTANT - W4L14666
(x2) | 1"x3 3/8"x15" (24x86x380)



H8 | SUPPORT DE SIÈGE - W4L14667
(x2) | 1"x3 3/8"x8 1/2" (24x86x216)



H9 | SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W4L14668
(x2) | 1"x3 3/8"x4 1/2" (24x86x114)



H10 | SUPPORT AU SOL - W4L14669
(x1) | 1"x3 3/8"x40 1/8" (24x86x1018)



H11 | MONTANT DE TOIT - W4L14670
(x1) | 1"x3 3/8"x55 1/4" (24x86x1404)



H74 | DEBOUT GAUCHE - W4L14645
(x1) | 1"x3 3/8"x50 3/4" (24x86x1290)



H75 | DROIT MONTANT - W4L14646
(x1) | 1"x3 3/8"x50 3/4" (24x86x1290)



H80 | PANNEAU DE TERRE - W4L14653
(x1) | 1"x3 3/8"x79 1/2" (24x86x2018)



H81 | TABLEAU D'ATTACHEMENT - W4L14647
(x1) | 1"x3 3/8"x18 1/4" (24x86x462)



Composants en bois (pas à l'échelle)



J1 | BUTÉE DE PORTE - W4L14671
(x1) | 1"x2 3/8"x2" (24x60x50)



K1 | PANNEAU DE TERRE - W4L14672
(x1) | 5/8"x5 1/4"x59" (16x134x1499)



K2 | PANNEAU DE TERRE - W4L14673
(x2) | 5/8"x5 1/4"x60 1/2" (16x134x1538)



K3 | PANNEAU DE TERRE - W4L14674
(x1) | 5/8"x3 3/8"x47 1/2" (16x86x1205)



K5 | TABLETTE DE SERVICE - W4L14676
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 1/8" (16x134x1018)




K92 | PANNEAU MURAL DROIT - W4L14678
(x1) | 3/8"x2 3/4"x37 1/2" (11x70x954)



K94 | TAQUET DE FENÊTRE - W4L14680
(x2) | 3/8"x1 1/8"x9 7/8" (11x30x252)



L2 | PANNEAU DE TOIT ARQUÉ - W4L14682
(x1) | 5/8"x4 3/8"x40" (16x112x1016)



M2 | PLANCHER - W4L14684
(x1) | 5/8"x3 3/8"x41 7/8" (16x86x1064)



M4 | SUPPORT DE TABLETTE DE SERVICE - W4L14686
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)



M6 | SUPPORT AU SOL - W4L14688
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)



M8 | ENTRETOISE - W4L14690
(x2) | 5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x676)




K4 | PANNEAU DE TERRE - W4L14675
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 1/8" (16x134x1018)



K91 | PANNEAU MURAL GAUCHE - W4L14677
(x1) | 3/8"x2 3/4"x37 1/2" (11x70x954)



K93 | PANNEAU MURAL - W4L14679
(x10) | 3/8"x3 3/8"x19 1/2" (11x86x495)




L1 | PANNEAU DE TOIT ARQUÉ - W4L14681
(x1) | 5/8"x4 3/8"x40" (16x112x1016)



M1 | FINITION RAILS DE TOIT - W4L14683
(x2) | 5/8"x3 3/8"x41 7/8" (16x86x1064)



M3 | PANNEAU MURAL - W4L14685
(x2) | 5/8"x3 3/8"x41" (16x86x1040)



M5 | PANNEAU MURAL - W4L14687
(x2) | 5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)



M7 | RAIL DE TOIT SUPÉRIEUR - W4L14689
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)



M9 | POIGNÉE PANNEAU MURAL - W4L14691
(x1) | 5/8"x3 3/8"x31 3/4" (16x86x808)



Composants en bois (pas à l'échelle)



M10 | PANNEAU MURAL - W4L14692
(x2) | 5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)



M12 | PANNEAU DE MUR DE FENÊTRE - W4L14694
(x2) | 5/8"x3 3/8"x25" (16x86x634)



M14 | PIQUET - W4L14696
(x4) | 5/8"x3 3/8"x17 3/4" (16x86x452)



M16 | PANNEAU DE MUR DE FENÊTRE - W4L14698
(x2) | 5/8"x3 3/8"x14" (16x86x356)



M18 | SUPPORT AU SOL - W4L14700
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)



M20 | PANNEAU MURAL - W4L14702
(x1) | 5/8"x3 3/8"x31 3/4" (16x86x808)



M22 | PIQUET - W4L14704
(x5) | 5/8"x3 3/8"x20 1/8" (16x86x512)



M78 | RENFORT CENTRAL DE GLISSIÈRE - W4L04712
(x2) | 5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



M104 | ÉCHELLE D'ÉCHELLE - W4L14649
(x4) | 1"x3 3/8"x17 1/8" (24x86x434)



N2 | PANNEAU MURAL - W4L14706
(x1) | 5/8"x2 3/8"x41" (16x60x1040)



N5 | SUPPORT DE BUTÉE DE PORTE - W4L14708
(x1) | 5/8"x2 3/8"x4 7/8" (16x60x125)



M11 | EN-TÊTE DE SERVICE - W4L14693
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)



M13 | RAIL MURAL - W4L14695
(x1) | 5/8"x3 3/8"x19 1/4" (16x86x490)



M15 | RAIL MURAL - W4L14697
(x1) | 5/8"x3 3/8"x16 5/8" (16x86x422)



M17 | PANNEAU DE MUR DE FENÊTRE - W4L14699
(x4) | 5/8"x3 3/8"x6 1/2" (16x86x164)



M19 | PANNEAU MURAL - W4L14701
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)



M21 | PANNEAU MURAL - W4L14703
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)



M77 | SUPPORT DE GLISSIÈRE - W4L04711
(x1) | 5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



M103 | SUPPORT ARRIÈRE - W4L14648
(x1) | 5/8"x3 3/8"x18 1/4" (16x86x462)



N1 | CHARNIÈRE - W4L14705
(x2) | 5/8"x2 3/8"x37 3/4" (16x60x958)



N3 | PANNEAU MURAL - W4L14707
(x1) | 5/8"x2 3/8"x30" (16x60x762)



O1 | RAIL DE SÉCURITÉ - W4L14709
(x1) | 5/8"x1 3/8"x40 1/8" (16x34x1018)



Q1 | BANQUETTE - W4L14710
(x2) | 1"x4 3/8"x40 1/8" (24x112x1018)



Composants en bois (pas à l'échelle)



SB74 | POUTRE PIVOTANTE PROLONGÉE - W4L14650
(x1) | 2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)




T1 | RAIL DE SOUTIEN - W4L14711
(x2) | 1"x1 3/8"x20" (24x34x507)



W71 | SUPPORT DE POUTRE PIVOTANTE - W4L14654
(x1) | 2"x3 3/8"x50 3/8" (50x86x1280)



FP1 | PANNEAU DE SOL - W2A02865
(x2) | 1 1/4"x19 1/8"x41 7/8" (36x485x1064)

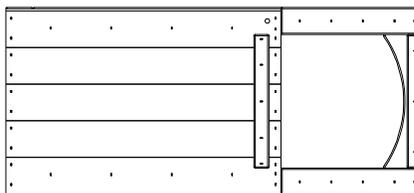

DR1 | PANNEAU DE PORTE - W2A02866
(x1) | 1 1/2"x16 3/8"x36 3/8" (38x416x924)



Composants matériels



H100166 | BOULON WH
(x4) | 5/16x4-1/4



H100019 | BOULON WH
(x2) | 5/16x3 3/4




H100016 | BOULON WH
(x2) | 5/16x3




H100014 | BOULON WH
(x3) | 5/16x2 1/2



H100013 | BOULON WH
(x2) | 5/16x2 1/4

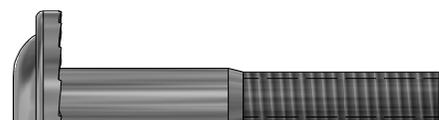

H100012 | BOULON WH
(x29) | 5/16x2



H100011 | BOULON WH
(x14) | 5/16x1 3/4



H100010 | BOULON WH
(x9) | 5/16x1-1/2



H100008 | BOULON WH
(x20) | 5/16x1



H100006 | ÉCROU À PORTÉE
(x3) | CYLINDRIQUE WH
5/16x1 1/2



H100005 | ÉCROU À PORTÉE
(x31) | CYLINDRIQUE WH
5/16x7/8



H100004 | ÉCROU À PORTÉE
(x13) | CYLINDRIQUE WH
5/16 x 5/8



H100047 | BOULON HEXAGONAL
(x2) | 5/16x2 3/4



H100044 | BOULON HEXAGONAL
(x4) | 5/16x2



H100115 | BOULON WH
(x21) | 5/16x1/2




H100222 | BOULON WH
(x4) | 5/16x3/4



H100110 | ÉCROU
(x9) | AUTOBLOQUANT
5/16










H100072 | ÉCROU ENCASTRÉ
(x4) | 1/4

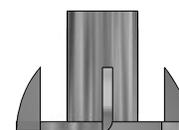

H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(x64) | 5/16




Composants matériels

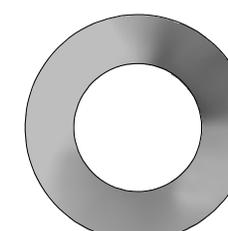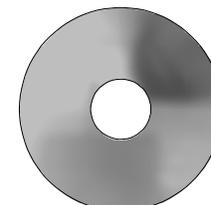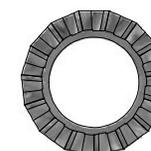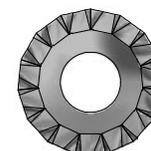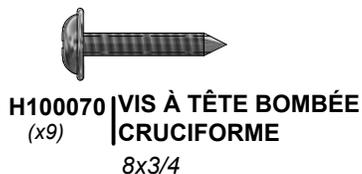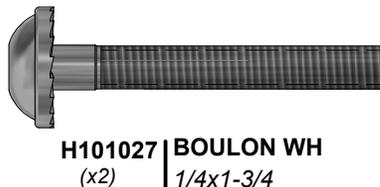
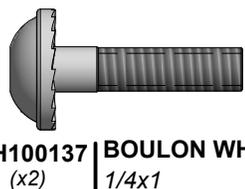




Composants matériels

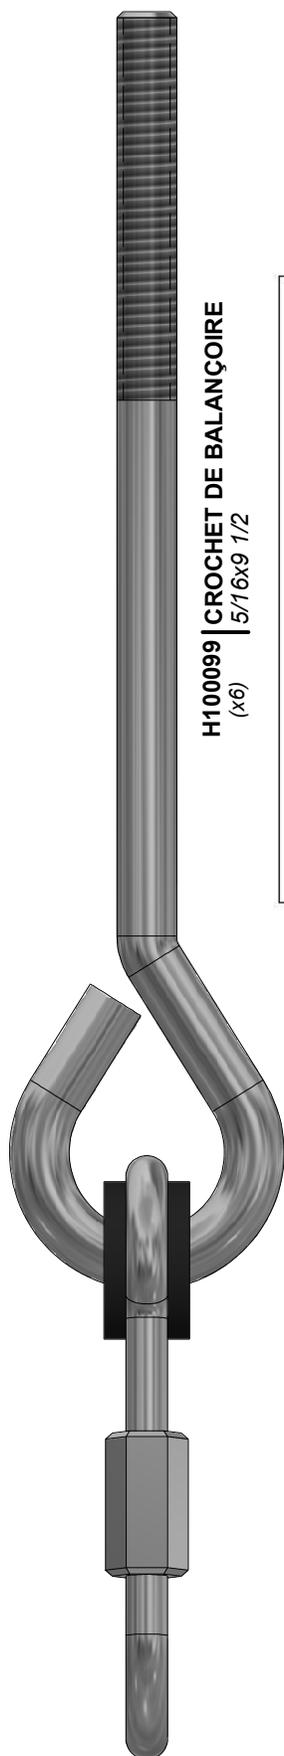



9220119 | TROUSSE À OUTILS
(1)

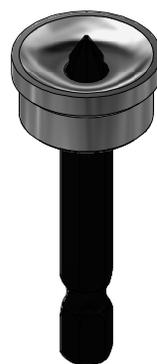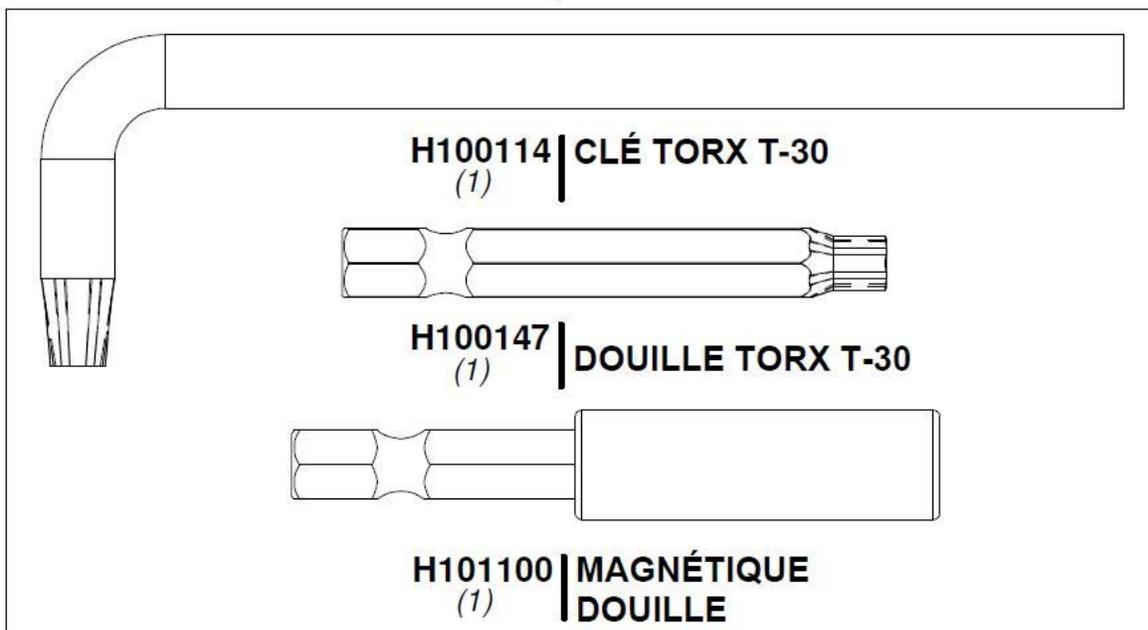

H100764 | EMBOUT DE VISSAGE
(x1)




Éléments accessoires (pas à l'échelle)

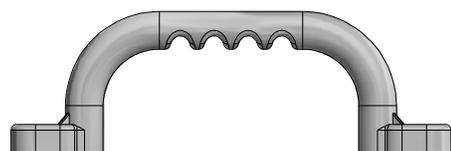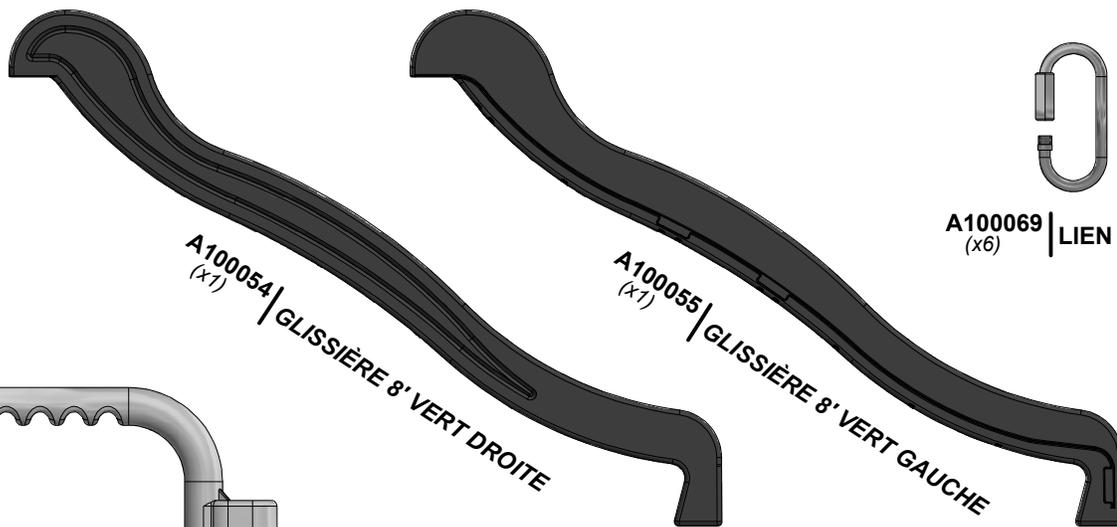

A100177 | CHAÎNE VERT 31"
(x2)




A100068 | CHAÎNE VERT 51.25"
(x4)

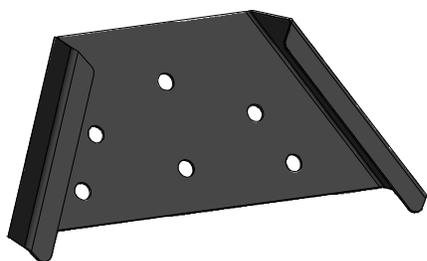


A4M01169 | SUPPORT EN A
(x1)




A100171 | SIÈGE DE BALANÇOIRE JAUNE 22"
(x2)

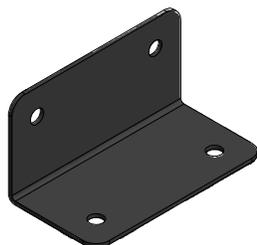

A100140 | SUPPORT L 66x66x127
(x2)

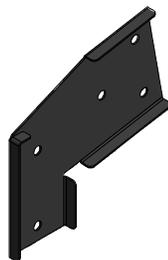


A100325 | SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE
PIVOTANTE-GAUCHE
(x1)

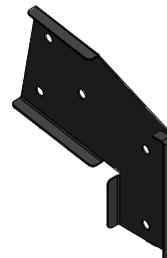


A100326 | SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE
PIVOTANTE-DROITE
(x1)




Éléments accessoires (pas à l'échelle)

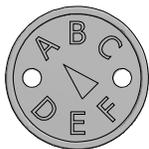


A100314
(x1) | ÉTIQUETTE DE
CONTRÔLE « A »




A6P00034
(x1) | TRAPÈZE JAUNE

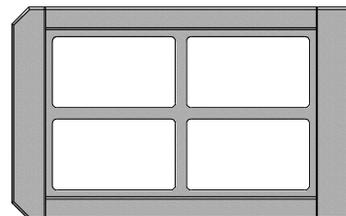

A6P00019
(x2) | FENÊTRE (PACK PLAT)

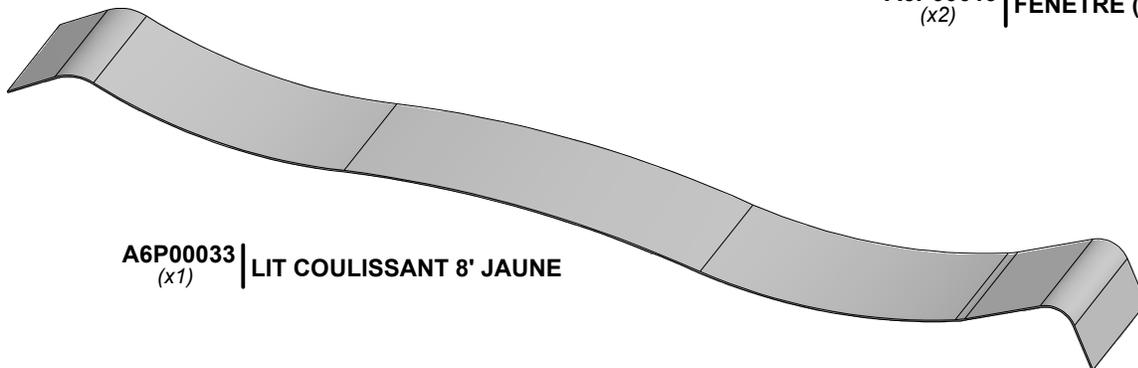


A6P00033
(x1) | LIT COULISSANT 8' JAUNE

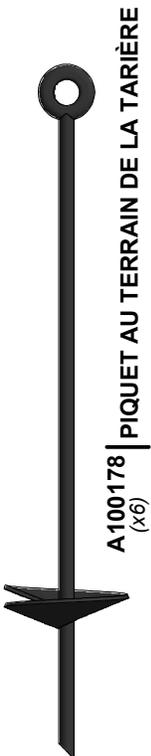


A100178
(x6) | PIQUET AU TERRAIN DE LA TARIÈRE



A4M01046
(x8) | SUPPORT L 2.5x38x55x55

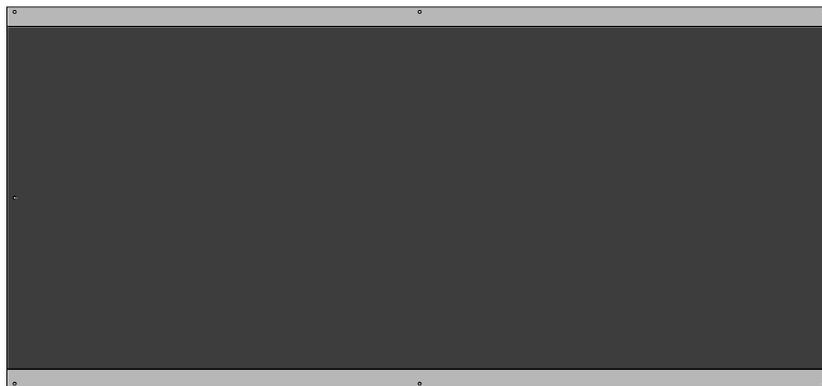

A6P00035
(x1) | BÂCHE .32x1014x2195

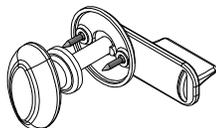

A6P00020
(x1) | KIT DE BOUTON DE VERROUILLAGE



A100164
(x1) | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD (LARGE)
3-10 ÂGES


ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou aux extrémités des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.

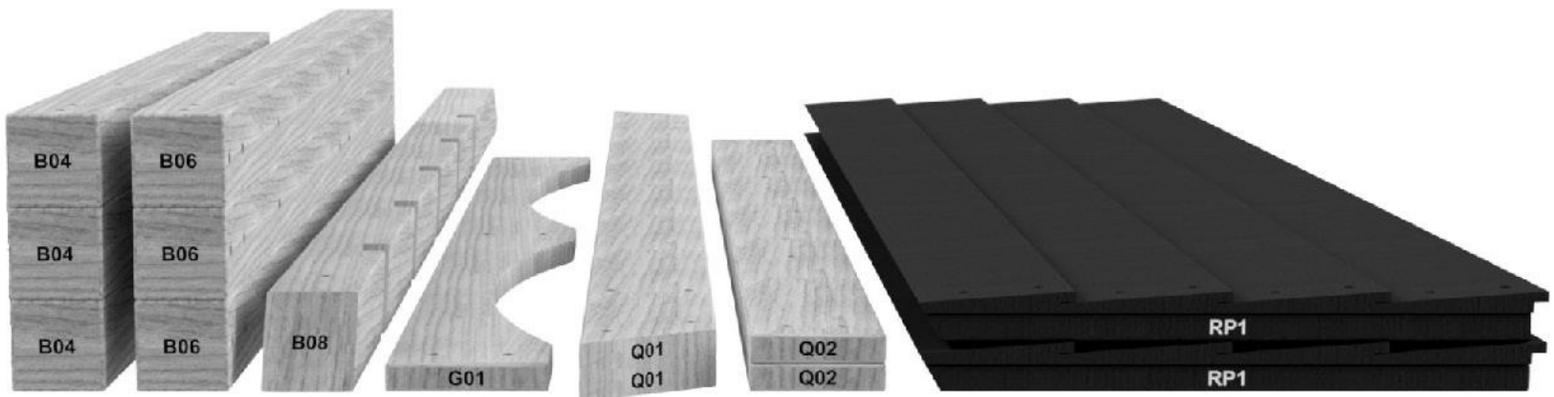

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de vous reporter aux quatre derniers chiffres du numéro.



PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou perceuse électrique



Accessoires de la perceuse : Tête cruciforme



Mèches de 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés ouvertes de 1/2 po et 9/16 po




Clé à cliquet de 3/8 po, douilles standard de 1/2 po et 9/16 po, douilles profondes de 1/2 po et 9/16 po




Marteau à panne fendue



Maillet en caoutchouc - En option

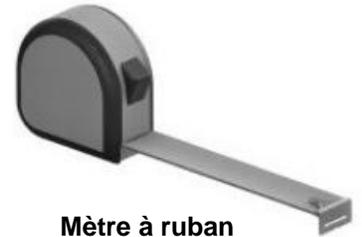

Mètre à ruban

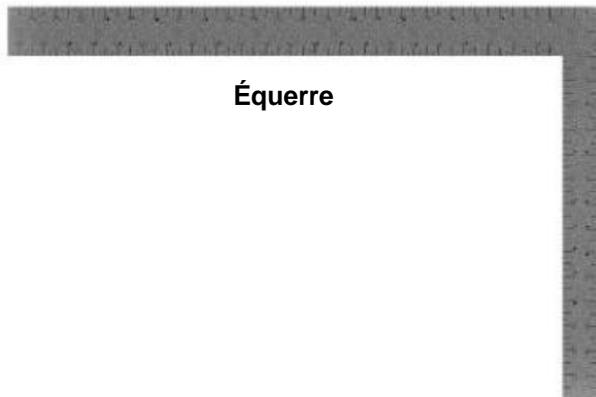

Équerre



Niveau de 24 po

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE


Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.


1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



Scannez pour des instructions 3D faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer

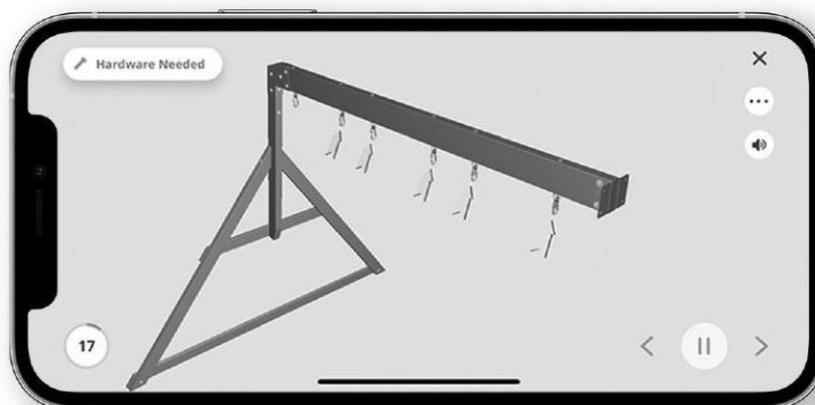



MONTAGE DE L'ÉCHELLE

ÉTAPE 1




H74 | **DEBOUT GAUCHE - W4L14645**
(x1) | 1"x3 3/8"x50 3/4" (24x86x1290)




M104 | **ÉCHELON - W4L14649** 1"x3 3/8"x17
(x4) | 1/8" (24x86x434)



H100111 | **VIS TÊTE PLATE PFH**
(x8) | 8x2

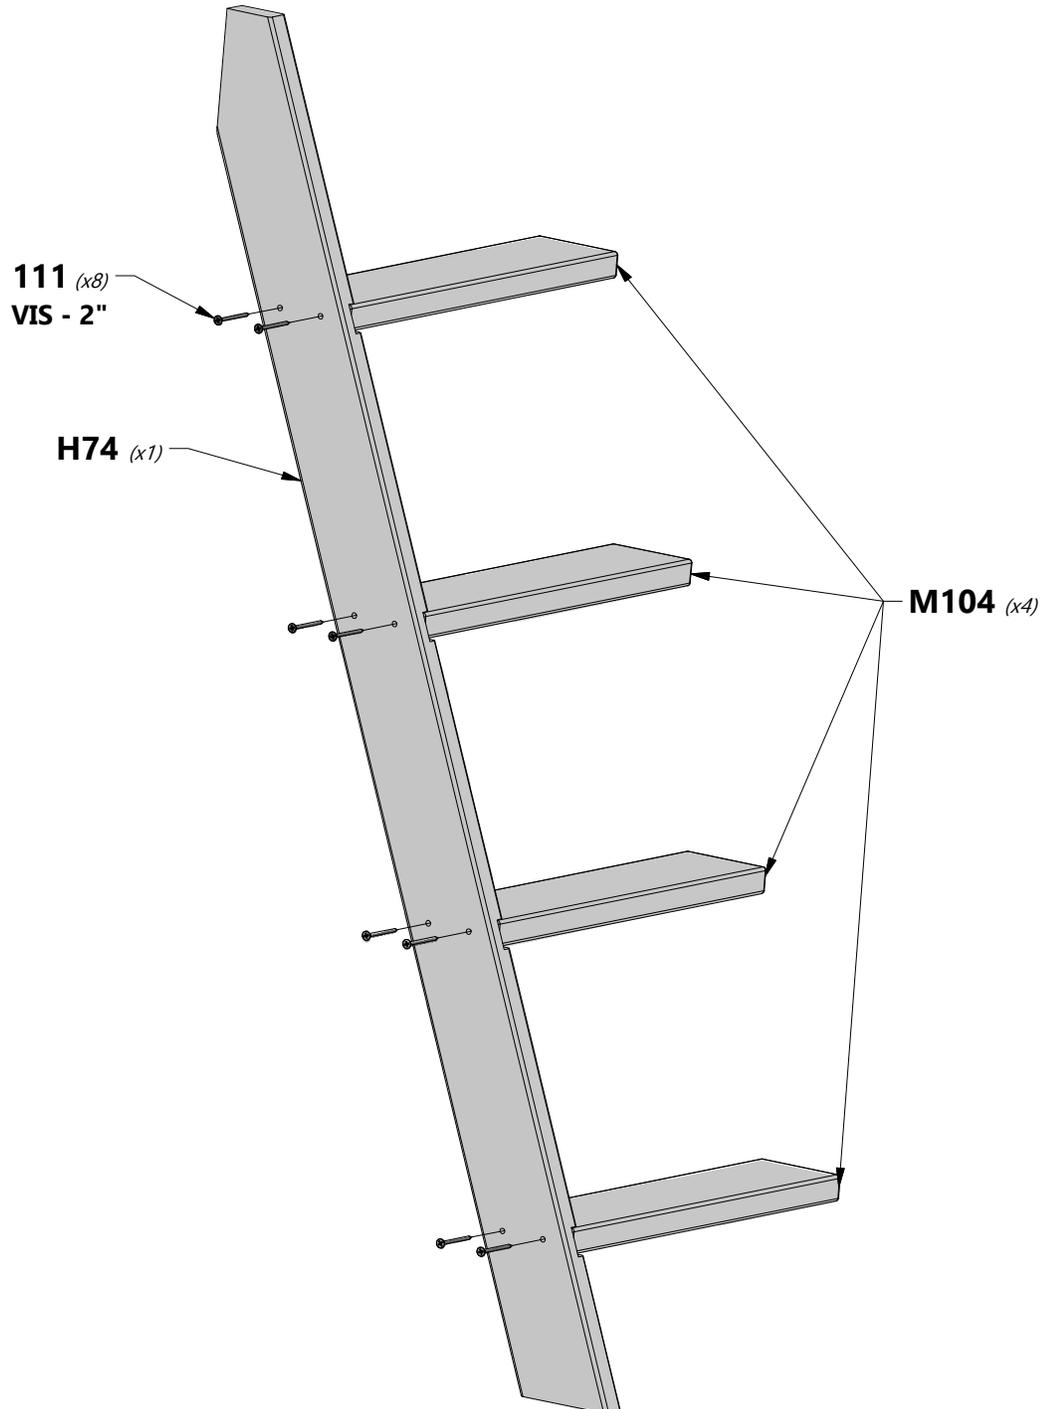



MONTAGE DE L'ÉCHELLE


ÉTAPE 2



H75 | DROIT MONTANT - W4L14646
(x1) | 1"x3 3/8"x50 3/4" (24x86x1290)



H100111 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x8) | 8x2

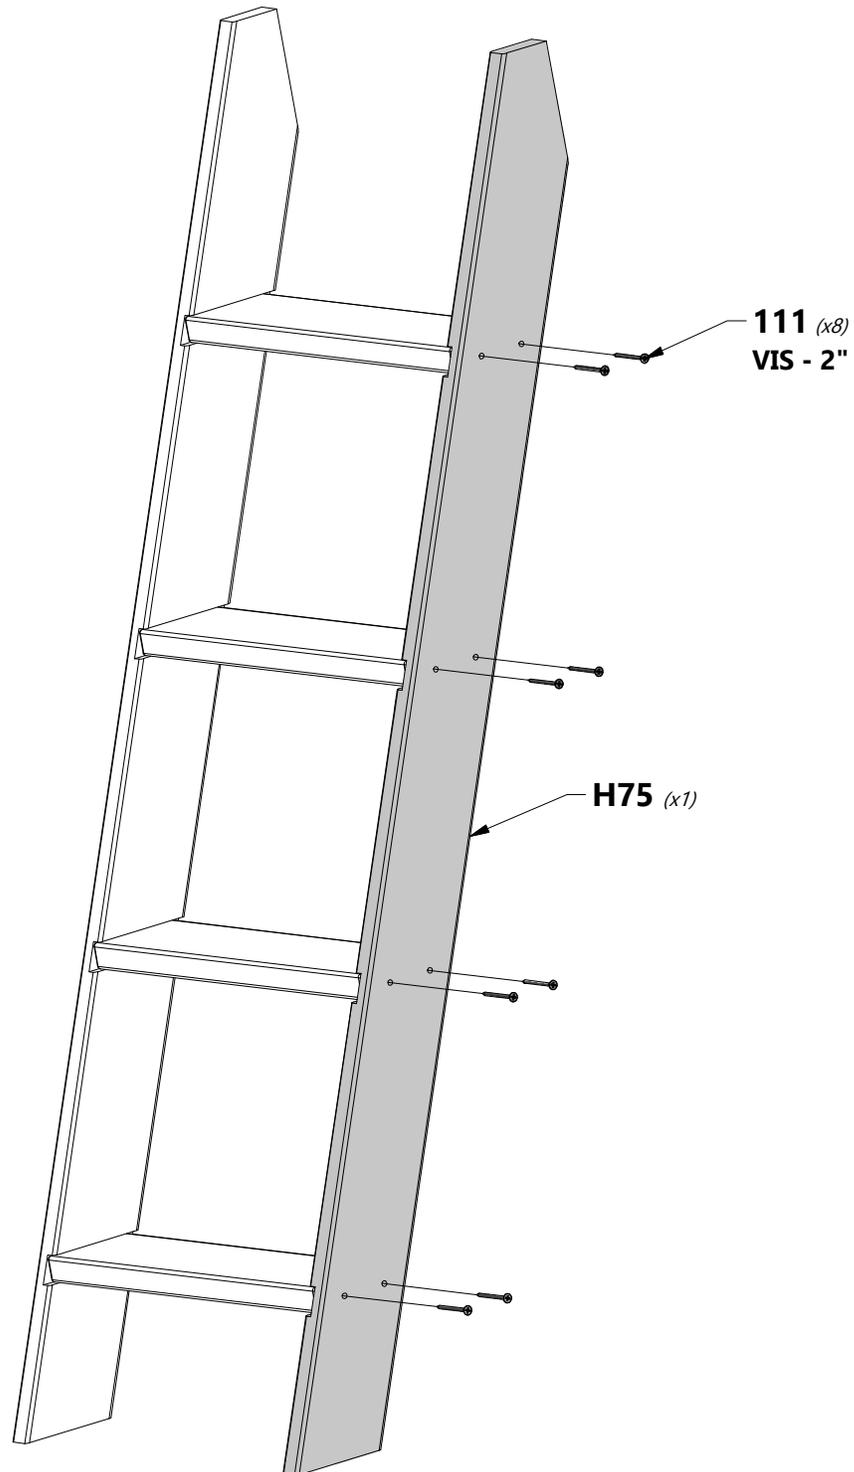



MONTAGE DE L'ÉCHELLE


ÉTAPE 3




M103 | SUPPORT ARRIÈRE - W4L14648
(x1) | 5/8"x3 3/8"x18 1/4" (16x86x462)



H100086 | VIS TÊTE PLATE PFH
(x4) | 8x1 1/2

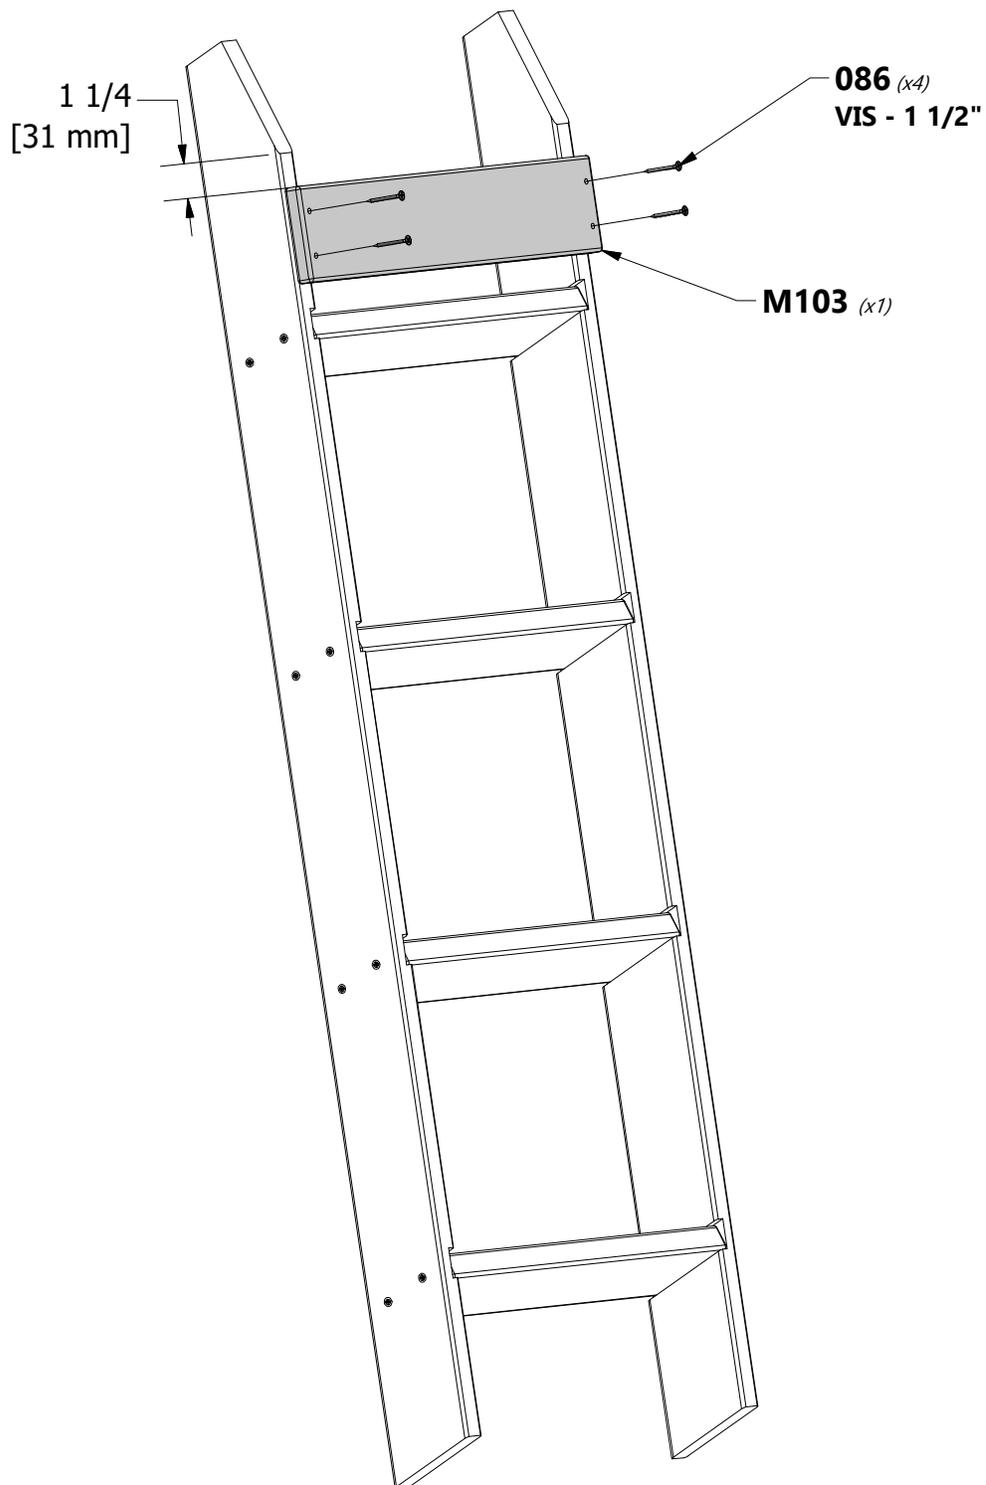



MONTAGE DE L'ÉCHELLE


ÉTAPE 4



H81 | **PLANCHE DE FIXATION - W4L14647**
(x1) | 1"x3 3/8"x18 1/4" (24x86x462)



H100089 | **VIS TÊTE PLATE PFH**
(x4) | 8x1 3/4

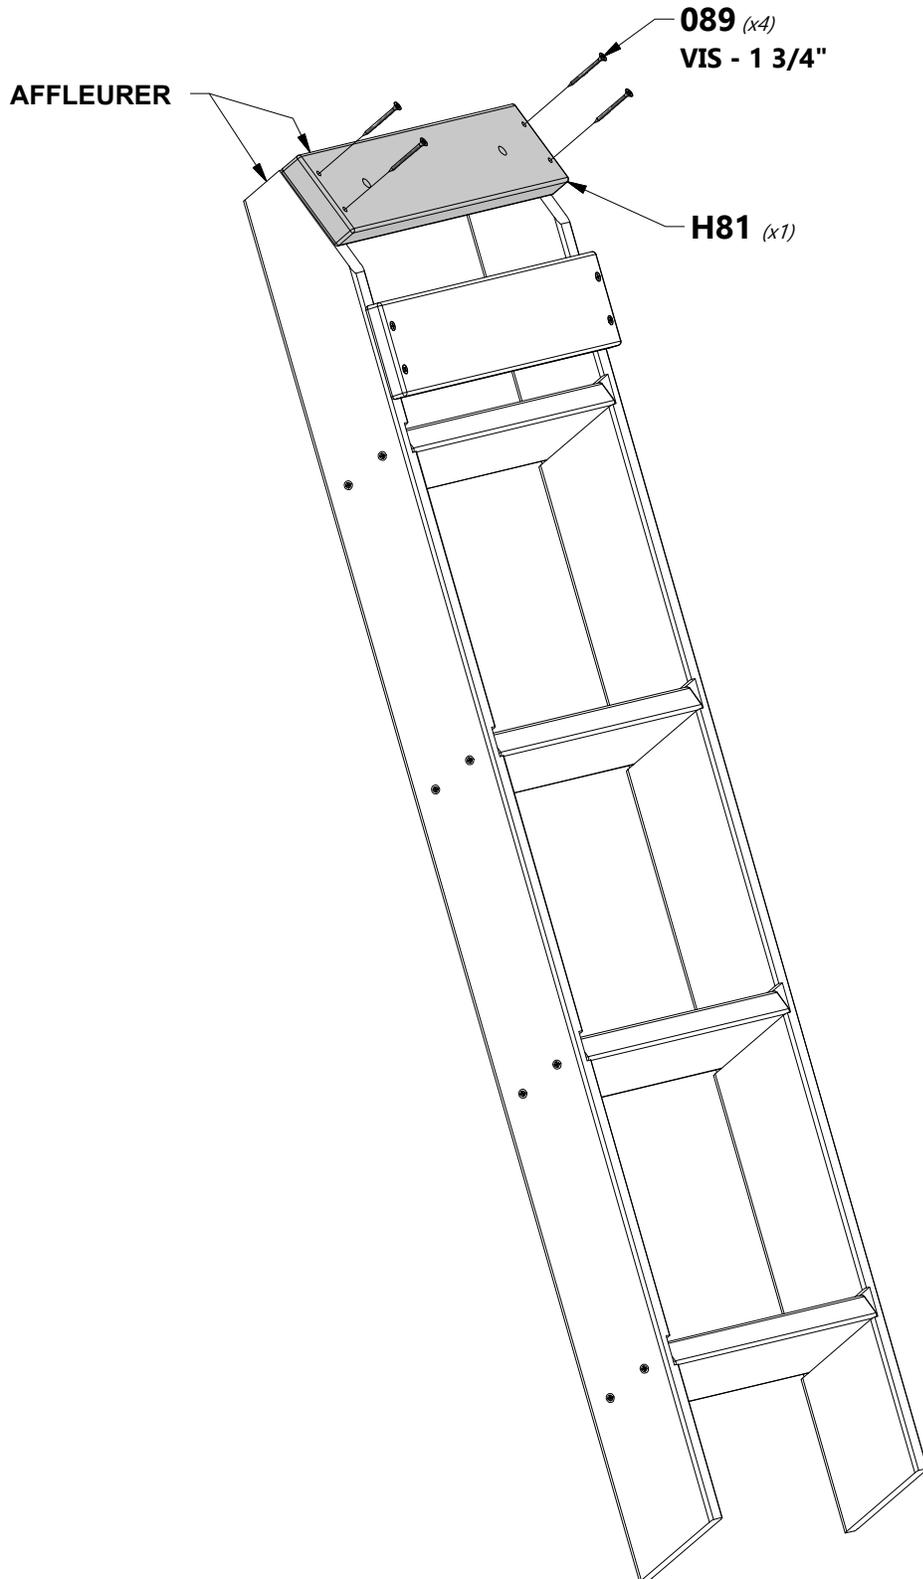




POUTRE DE BALANÇOIRE


ÉTAPE 1



SB74 | POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L14650
(x1) | 2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)



A100325 | SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - GAUCHE
(x1)



A100326 | SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - DROITE
(x1)



A100140 | SUPPORT EN L
(x2) | 66x66x127



H100047 | BOULON HEXAGONAL
(x2) | 5/16x2 3/4



H100105 | RONDELLE PLATE
(x4) | 8x27




H100110 | ÉCROU AUTOBLOQUANT
(x2) | 5/16



H100011 | BOULON WH
(x3) | 5/16x1 3/4



H100005 | ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH
(x3) | 5/16x7/8

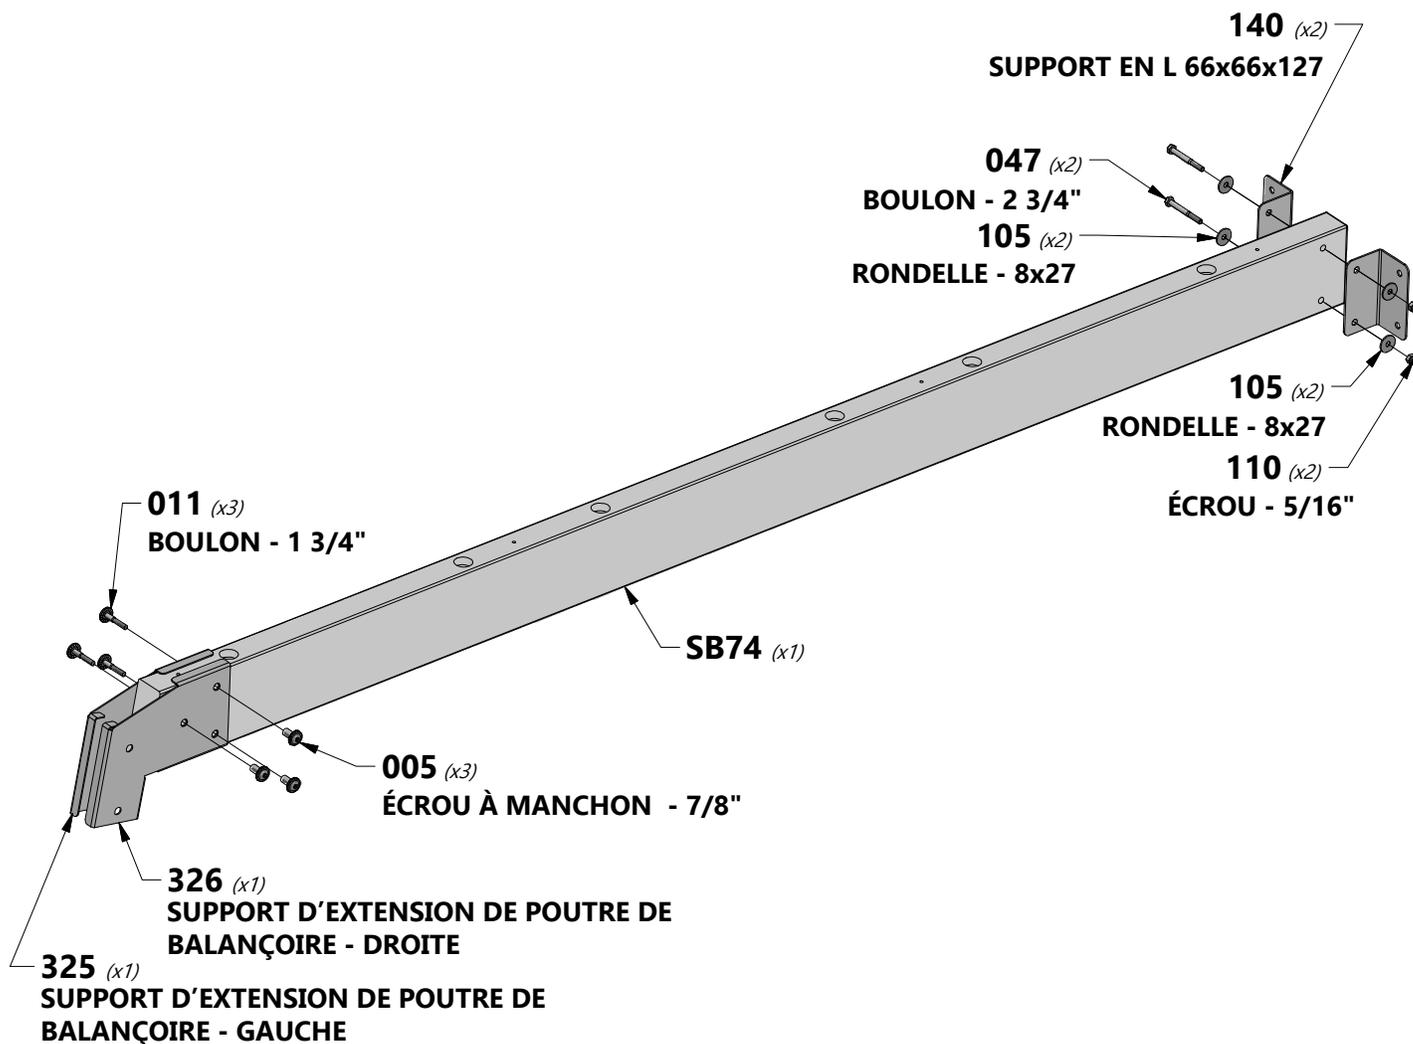



POUTRE DE BALANÇOIRE

ÉTAPE 2

W71 | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L14654
(x1) 2"x3 3/8"x50 3/8" (50x86x1280)

E50 | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L14651
(x1) 1 1/2"x3 1/2"x46" (36x86x1168)



E77 | RENFORT D'ANGLE - W4L14652
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x81" (36x86x2056)

H80 | PLANCHE DE SOL - W4L14653
(x1) 1"x3 3/8"x79 1/2" (24x86x2018)

A4M01169 | SUPPORT EN A
(x1)



H100019 | BOULON WH
(x2) 5/16x3 3/4




H100016 | BOULON WH
(x2) 5/16x3



H100014 | BOULON WH
(x2) 5/16x2 1/2



H100012 | BOULON WH
(x4) 5/16x2



H100008 | BOULON WH
(x4) 5/16x1



H100005 | MANCHON WH
(x12) 5/16x7/8



H100006 | BOULON MANCHON WH
(x2) 5/16x1 1/2




H100030 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(x8) 8x19




H100031 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(x14) 12x19




CONSEIL :
LAISSEZ LES RACCORDS BOULONNÉS INFÉRIEURS DESSERRÉS. ENSUITE, FAITES GLISSER LE SUPPORT DE CADRE EN A VERS LE BAS À PARTIR DU HAUT. SERREZ ENSUITE TOUS LES RACCORDS BOULONNÉS.

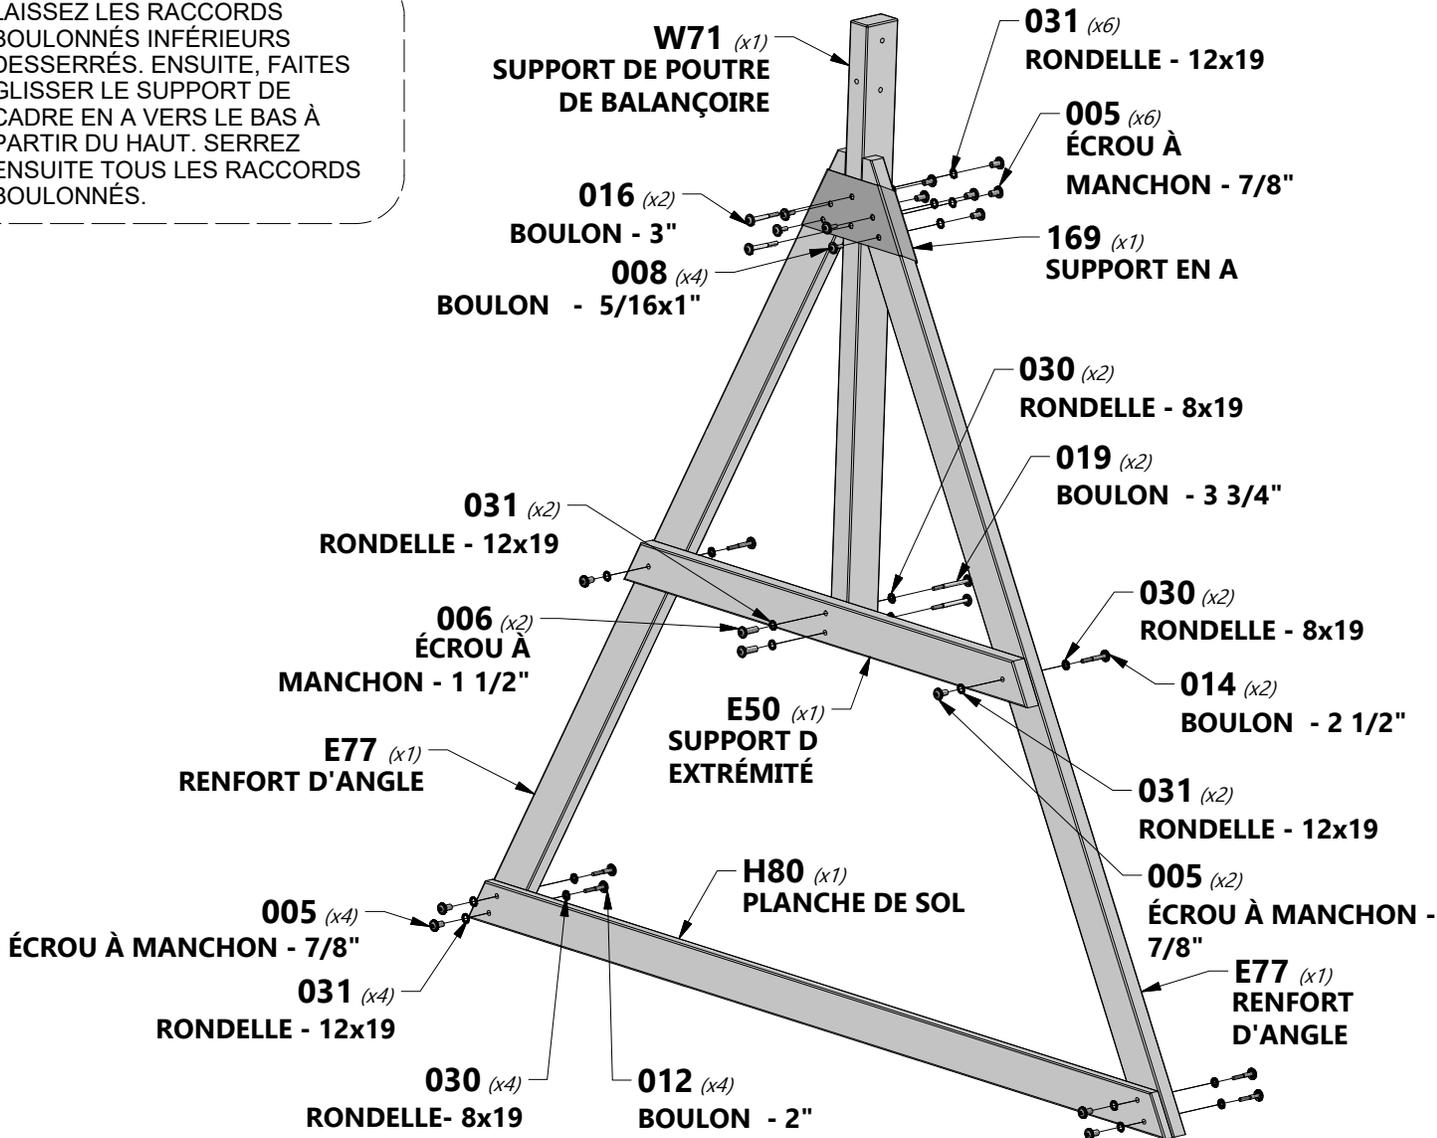

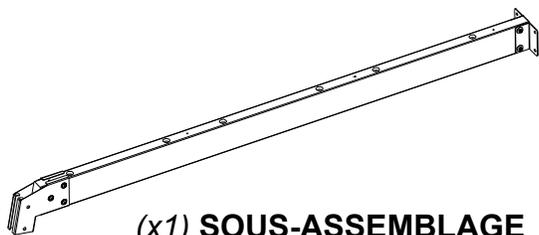

(x1) SOUS-ASSEMBLAGE
DE POUTRE DE BALANÇOIRE

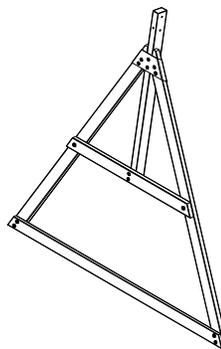

(x1) SOUS-
ASSEMBLAGE
D'EXTREMITÉ DE
POUTRE DE
BALANÇOIRE



H100014 | BOULON WH
(x1) | 5/16x2 1/2




H100011 | BOULON WH
(x2) | 5/16x1 3/4




H100005 | ÉCROU À MANCHON WH
(x2) | 5/16x7/8



H100006 | ÉCROU À MANCHON WH
(x1) | 5/16x1 1/2

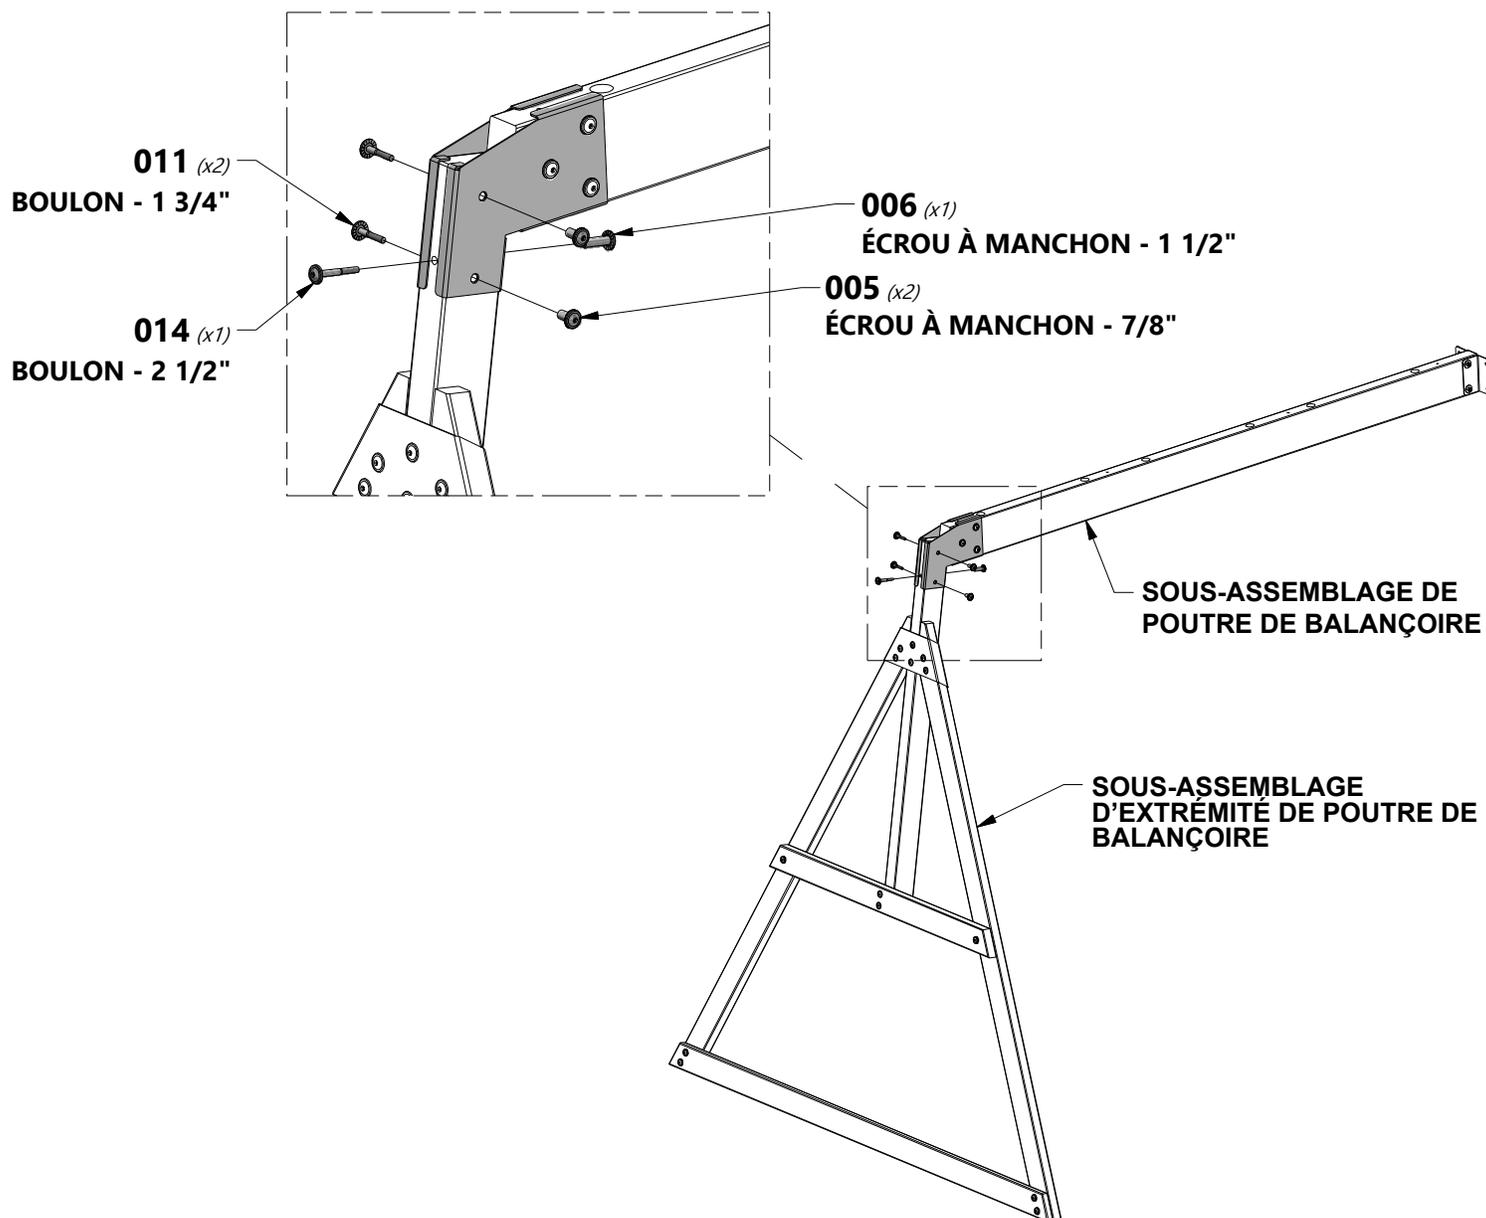



H100099 | CROCHET DE BALANÇOIRE
(x6) | 5/16x9 1/2




H100103 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x6) | 17x30



H100105 | RONDELLE PLATE
(x6) | 8x27



H100110 | FREIN D'ÉCROU
(x6) | 5/16

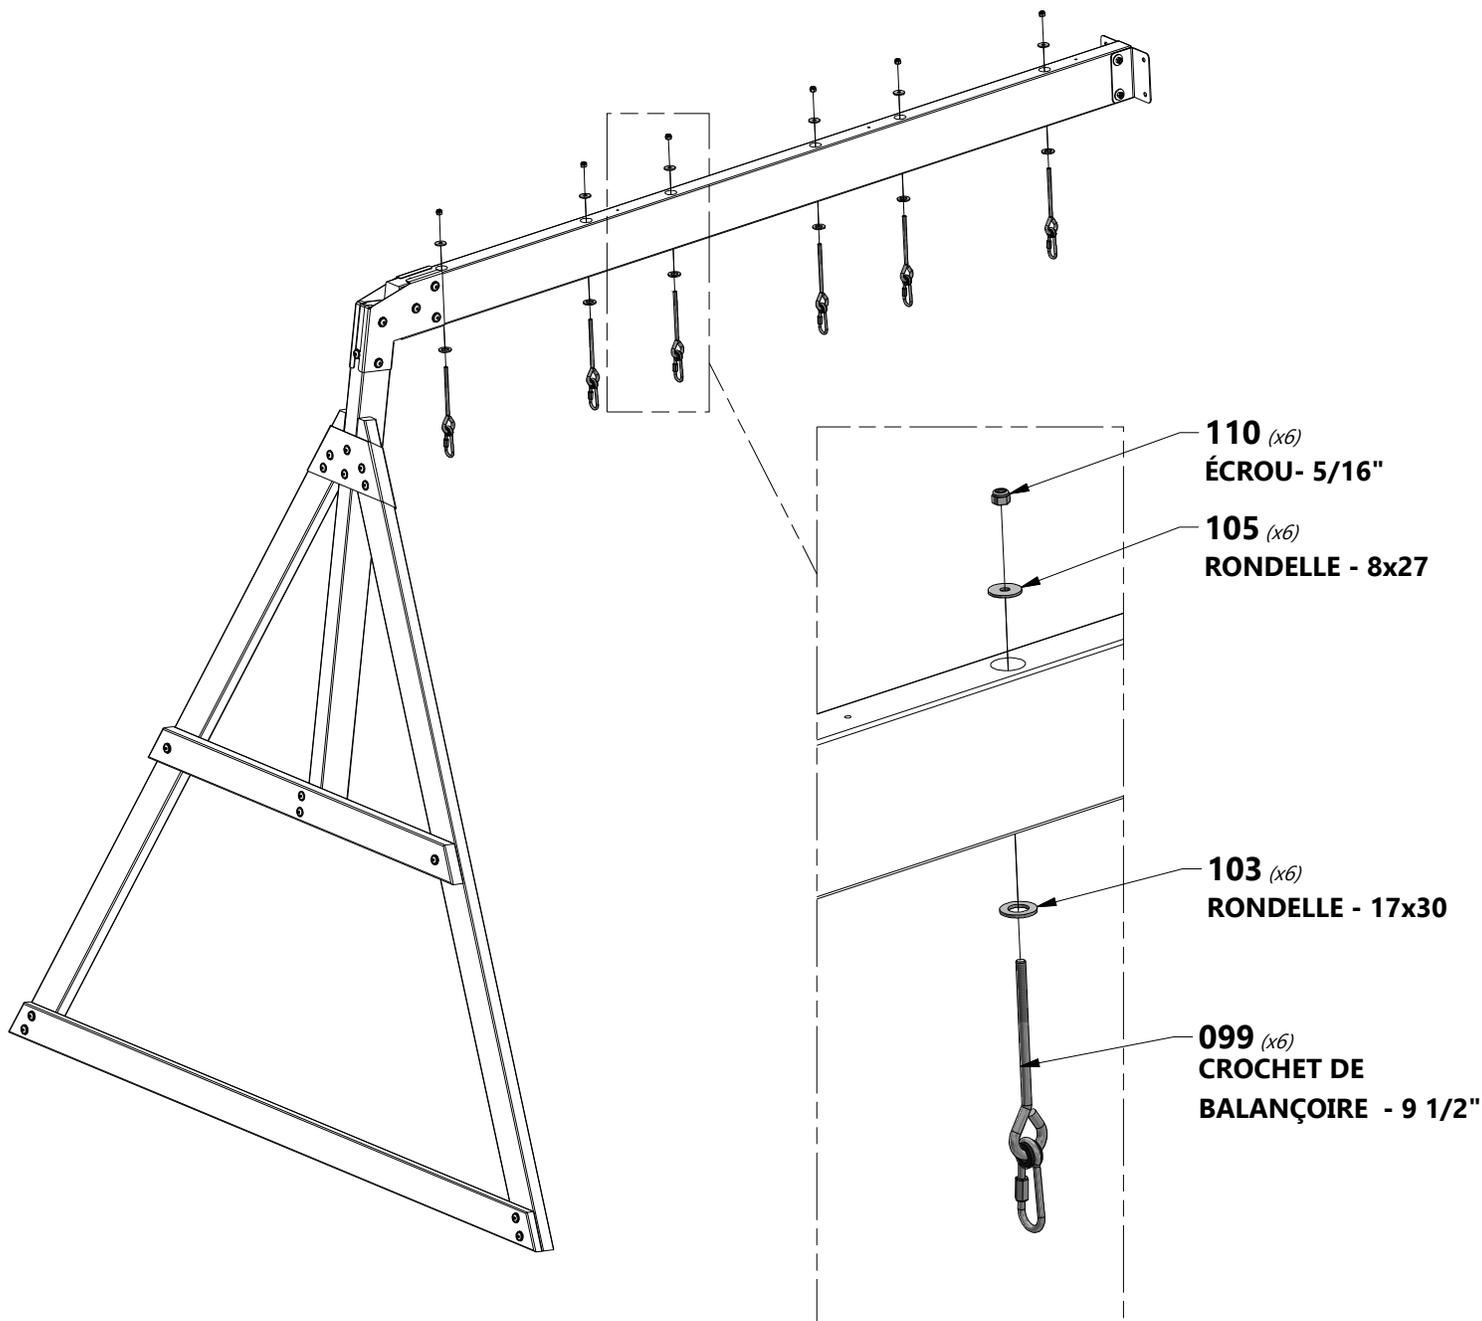




ASSEMBLAGE DE LA GLISSIÈRE

ÉTAPE 1




A6P00033 | LIT COULISSANT 8' JAUNE
(x1)



M77 | PANNEAU DE SUPPORT DE GLISSIÈRE- W4L04711
(x1) 5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



H100115 | BOULON WH
(x2) 5/16x1/2






H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(x2) 5/16

PLACEZ LA PANNEAU DE FIXATION DE LA GLISSIÈRE « M77 » À 1/4" DU BORD INFÉRIEUR DU LIT DE LA GLISSIÈRE. EN UTILISANT LA CARTE COMME MODÈLE, MARQUEZ O LES TROUS PILOTES SERONT PERÇÉS. UTILISEZ UN MÈCHE DE 3/8" POUR PERCER LES TROUS PILOTES DANS LE LIT COULISSANT. FIXER LA PANNEAU DE SUPPORT DU LIT COULISSANT À L'AIDE DE LA QUINCAILLERIE FOURNIE.



CONSEIL:

LE PLIAGE DES EXTRÉMITÉS FACILITERA L'ASSEMBLAGE.

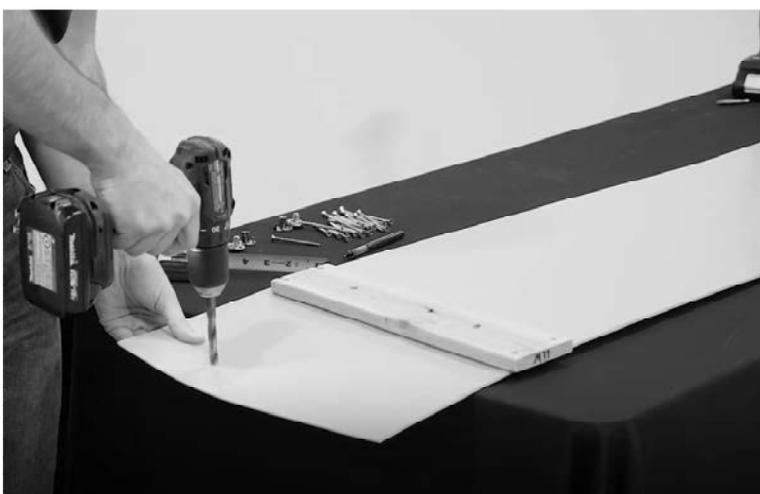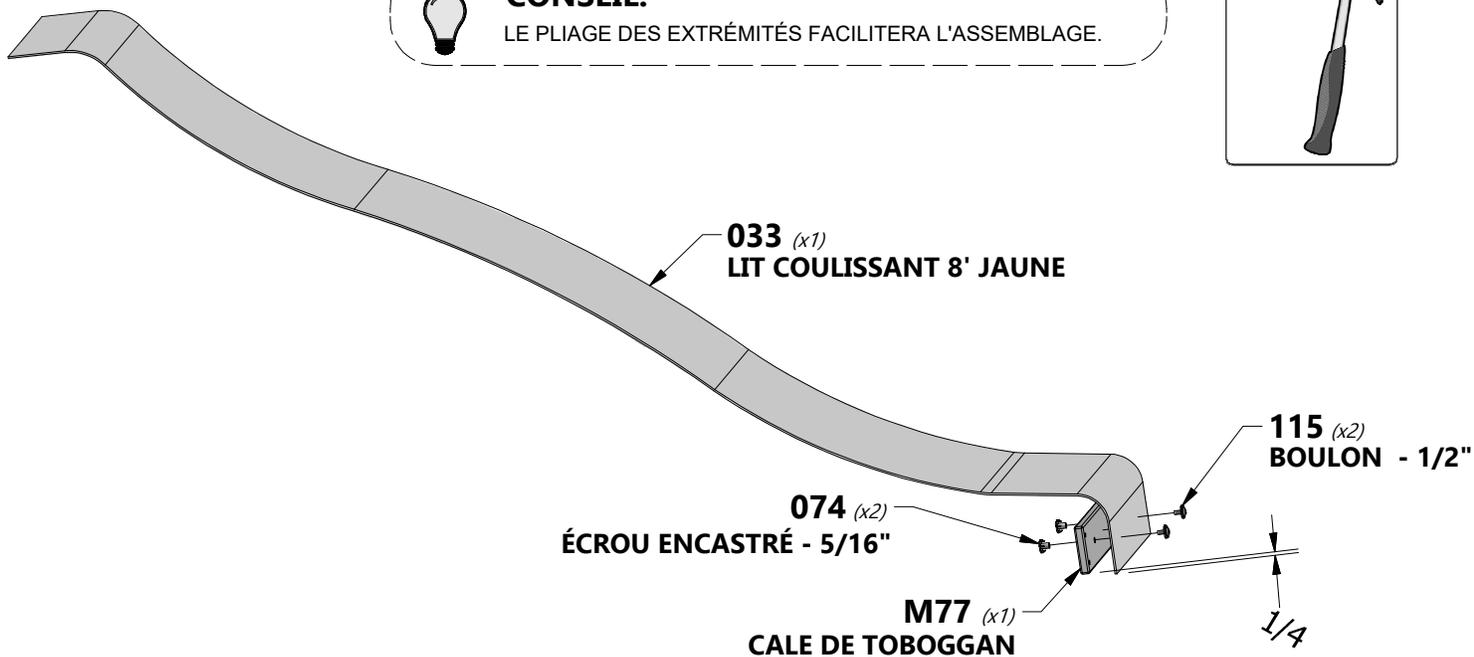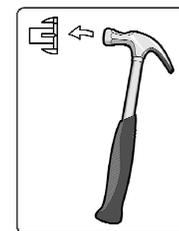



ASSEMBLAGE DE LA GLISSIÈRE

ÉTAPE 2



M78 | CALE CENTRALE DE TOBOGGAN - W4L04712
(x2) 5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



A100055 | GLISSIÈRE 8' VERT GAUCHE
(x1)



A100054 | GLISSIÈRE 8' VERT DROITE
(x1)



H100090 | VIS PFH
(x24) 8x2 1/2"



REMARQUE:

À L'AIDE D'UN MÈCHE DE PERÇAGE DE 1/8", PERCEZ DES TROUS PILOTES DANS CHAQUE INDENTATION LE LONG DE CHAQUE RAIL LATÉRAL. IL DEVRAIT Y AVOIR 12 INDENTIONS SUR CHAQUE RAIL.

PLACEZ LE RAIL DE GLISSIÈRE SUR UNE SURFACE PLANE. EN COMMENÇANT PAR LE BAS, INSÉRER LE LIT COULISSANT DANS LE CANAL À L'INTÉRIEUR DU RAIL. MAINTENEZ LE LIT COULISSANT EN PLACE PENDANT QU'UNE AIDE PLIE LE LIT COULISSANT DANS LE CANAL. ASSUREZ-VOUS QUE LE LIT COULISSANT EST COMPLÈTEMENT INSÉRÉ DANS LE CANAL.


INSÉRER LA FIXATION CENTRALE DE LA GLISSIÈRE DANS L'EMPLACEMENT RESPECTIF. FIXER LE LIT COULISSANT ET LE CENTRE À L'AIDE DU MATÉRIEL FOURNI.


RÉPÉTEZ CE PROCESSUS POUR LE RAIL DE GLISSIÈRE OPPOSÉ.



CONSEIL :


UN ASSISTANT EST REQUIS POUR CETTE ÉTAPE.

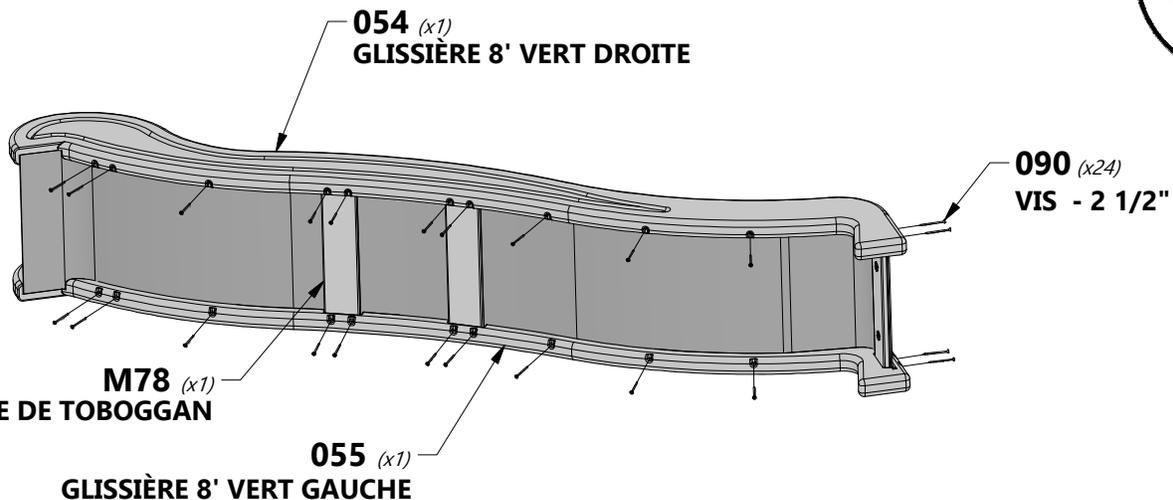



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 1



H1 | RAIL DE TOIT GAUCHE - W4L14660
(x1) | 1"x3 3/8"x60" (24x86x1524)



H10 | SUPPORT AU SOL - W4L14669
(x1) | 1"x3 3/8"x40 1/8" (24x86x1018)



K1 | PANNEAU DE TERRE - W4L14672
(x1) | 5/8"x5 1/4"x59" (16x134x1499)




E3 | ARRIÈRE GAUCHE DEBOUT - W4L14657
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x81 3/4" (36x86x2076)

LE
SOMMET



E1 | MONTANT AVANT GAUCHE - W4L14655
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x81 3/4" (36x86x2076)

LE
SOMMET



F71 | RENFORT D'ANGLE STANDARD - W4L14658
(x2) | 1 3/8"x2 3/8"x13" (36x60x330)



K3 | PANNEAU DE TERRE - W4L14674
(x1) | 5/8"x3 3/8"x47 1/2" (16x86x1205)



H100166 | BOULON WH
(x2) | 5/16x4-1/4



H100013 | BOULON WH
(x2) | 5/16x2 1/4



H100028 | VIS TIREFOND WH
(x8) | 5/16x2 1/2



H100146 | VIS TIREFOND WH
(x2) | 1/4x2




H100030 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(x12) | 8x19



H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(x4) | 5/16





H100138 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(x2) | 6x15

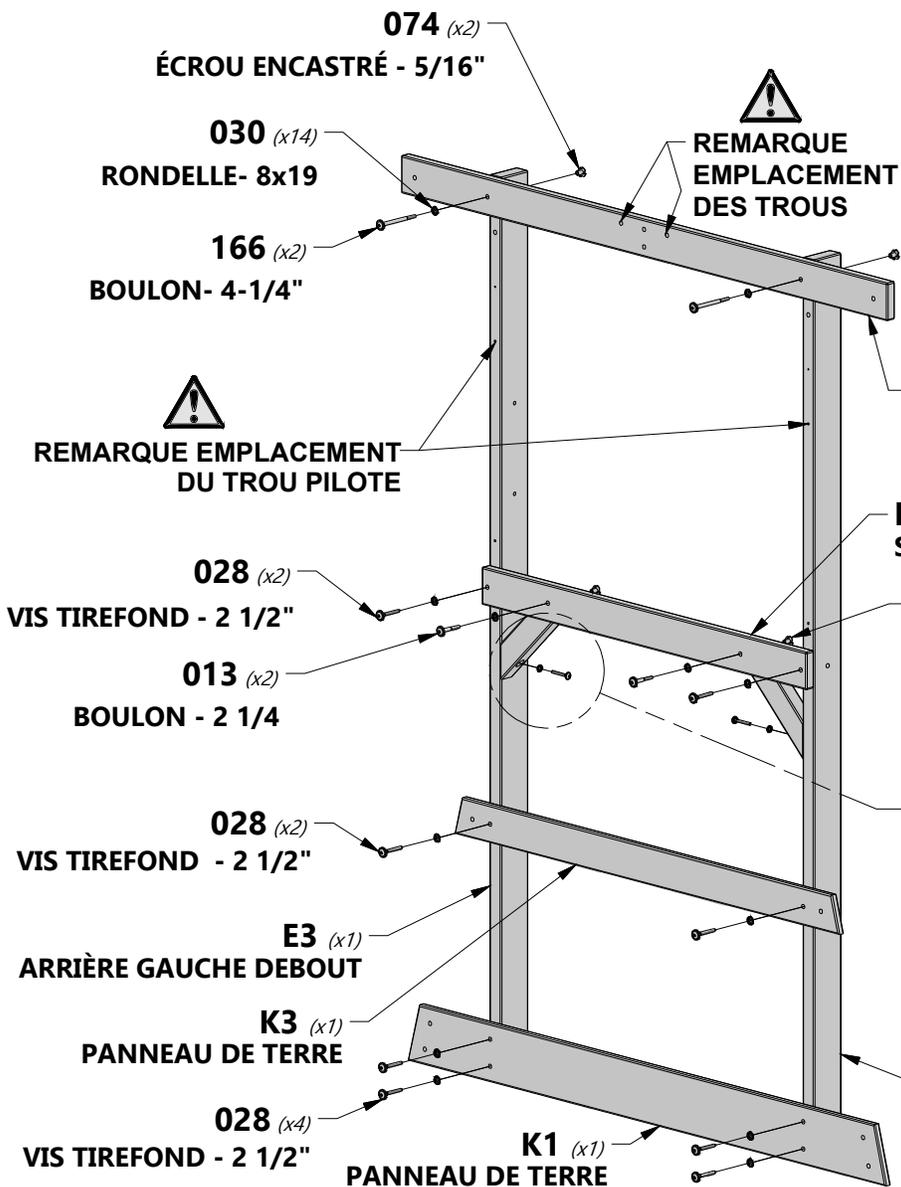

REMARQUE:
INSTALLER LES ÉCROUS EN T
DANS LES CARTES AVANT
L'ASSEMBLAGE DE LA CARTE.

CONSEIL:
LES CHEVAUX DE SCIE SONT
RECOMMANDÉS POUR LA FACILITÉ
D'ASSEMBLAGE.

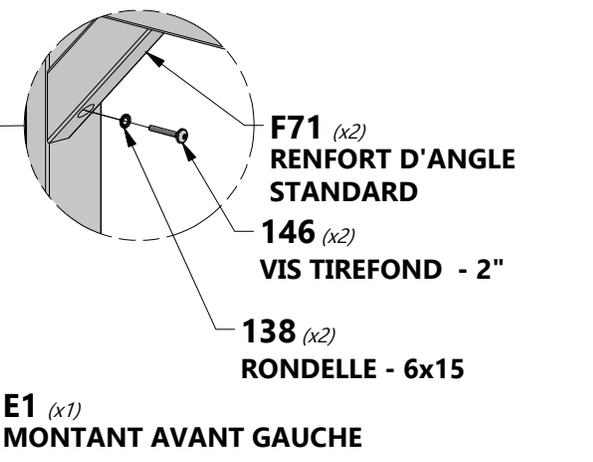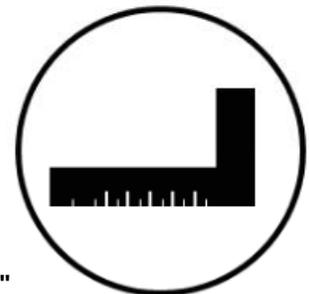



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 2



M8 ENTRETOISE - W4L14690
(x2) 5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x676)



H100008 BOULON WH
(x6) 5/16x1




H100030 RONDELLE DE
(x6) VERROUILLAGE EXT
8x19




H100004 ÉCROU À
(x6) MANCHON WH
5/16 x 5/8



H100031 RONDELLE DE
(x6) VERROUILLAGE
EXT
12x19

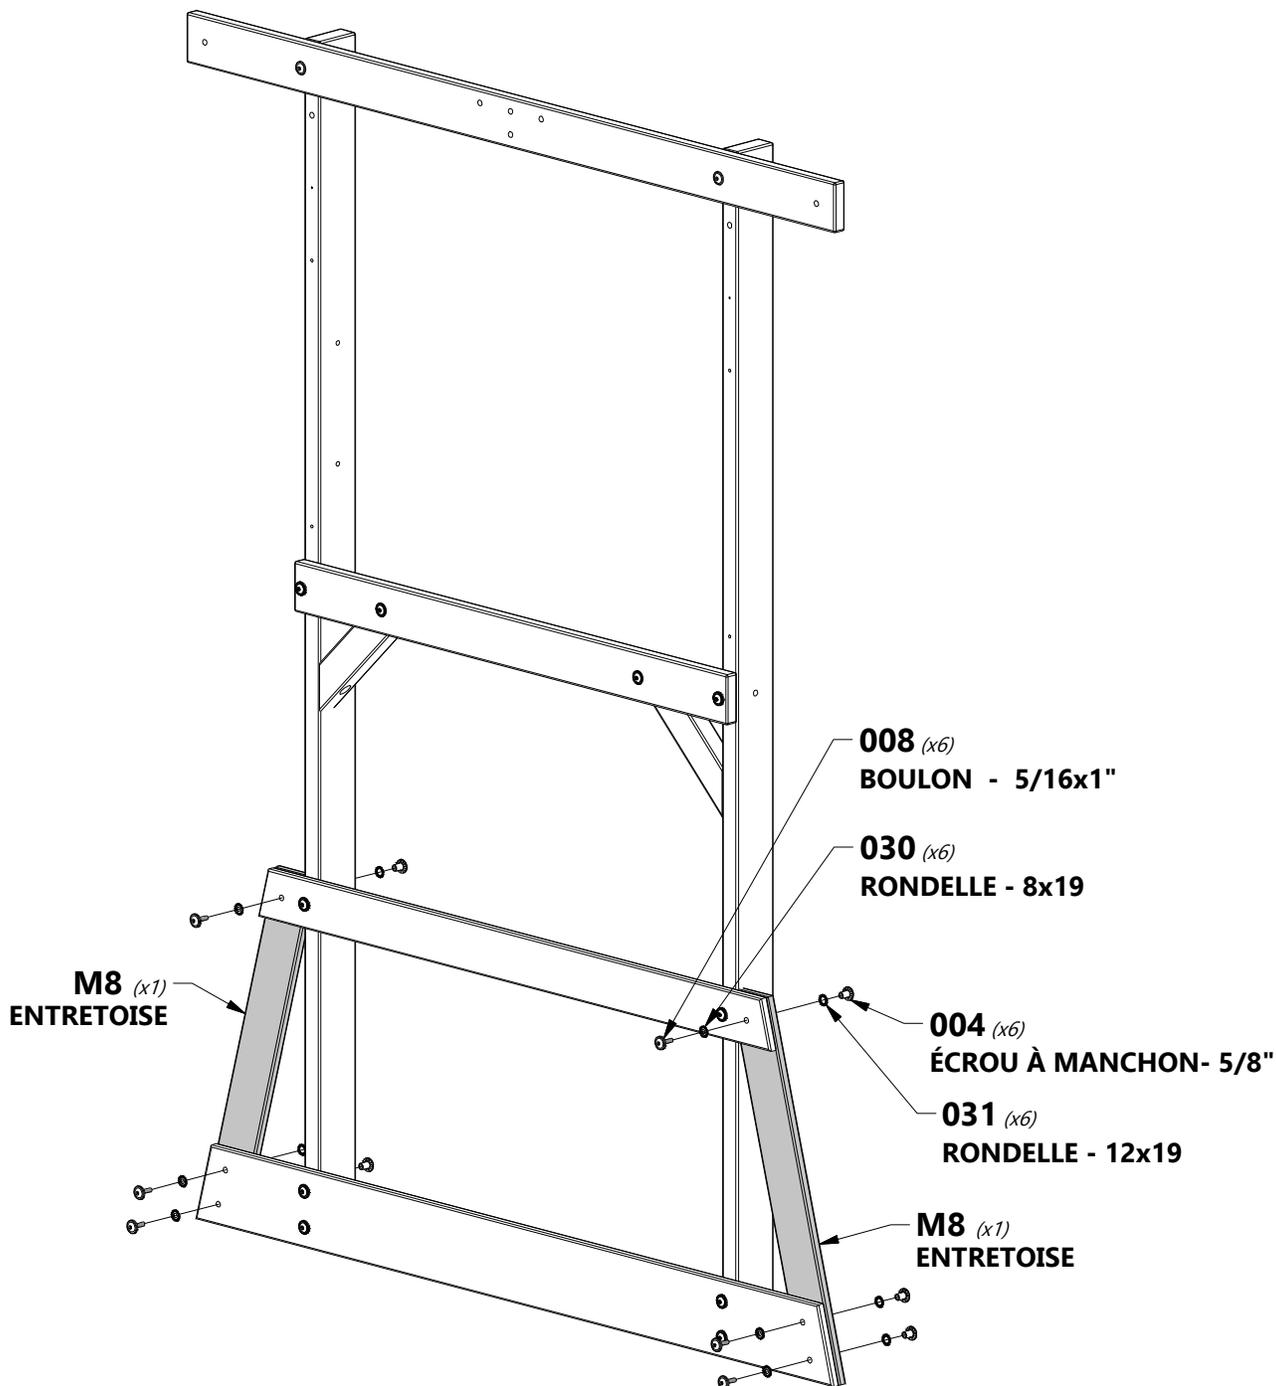



ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 3



H5 | RAIL DE POUTRE
(x1) | PIVOTANTE - W4L14664
1"x3 3/8"x40 1/8" (24x86x1018)



O1 | RAIL DE SÉCURITÉ - W4L14709
(x1) | 5/8"x1 3/8"x40 1/8" (16x34x1018)



M21 | PANNEAU MURAL - W4L14703
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)



H100166 | BOULONWH
(x2) | 5/16x4-1/4



H100027 | VIS TIREFONDWH
(x2) | 5/16x2




H100086 | VIS PFH
(x2) | 8x1 1/2




H100030 | RONDELLE DE
(x4) | VERROUILLAGE EXT 8x19



H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(x2) | 5/16

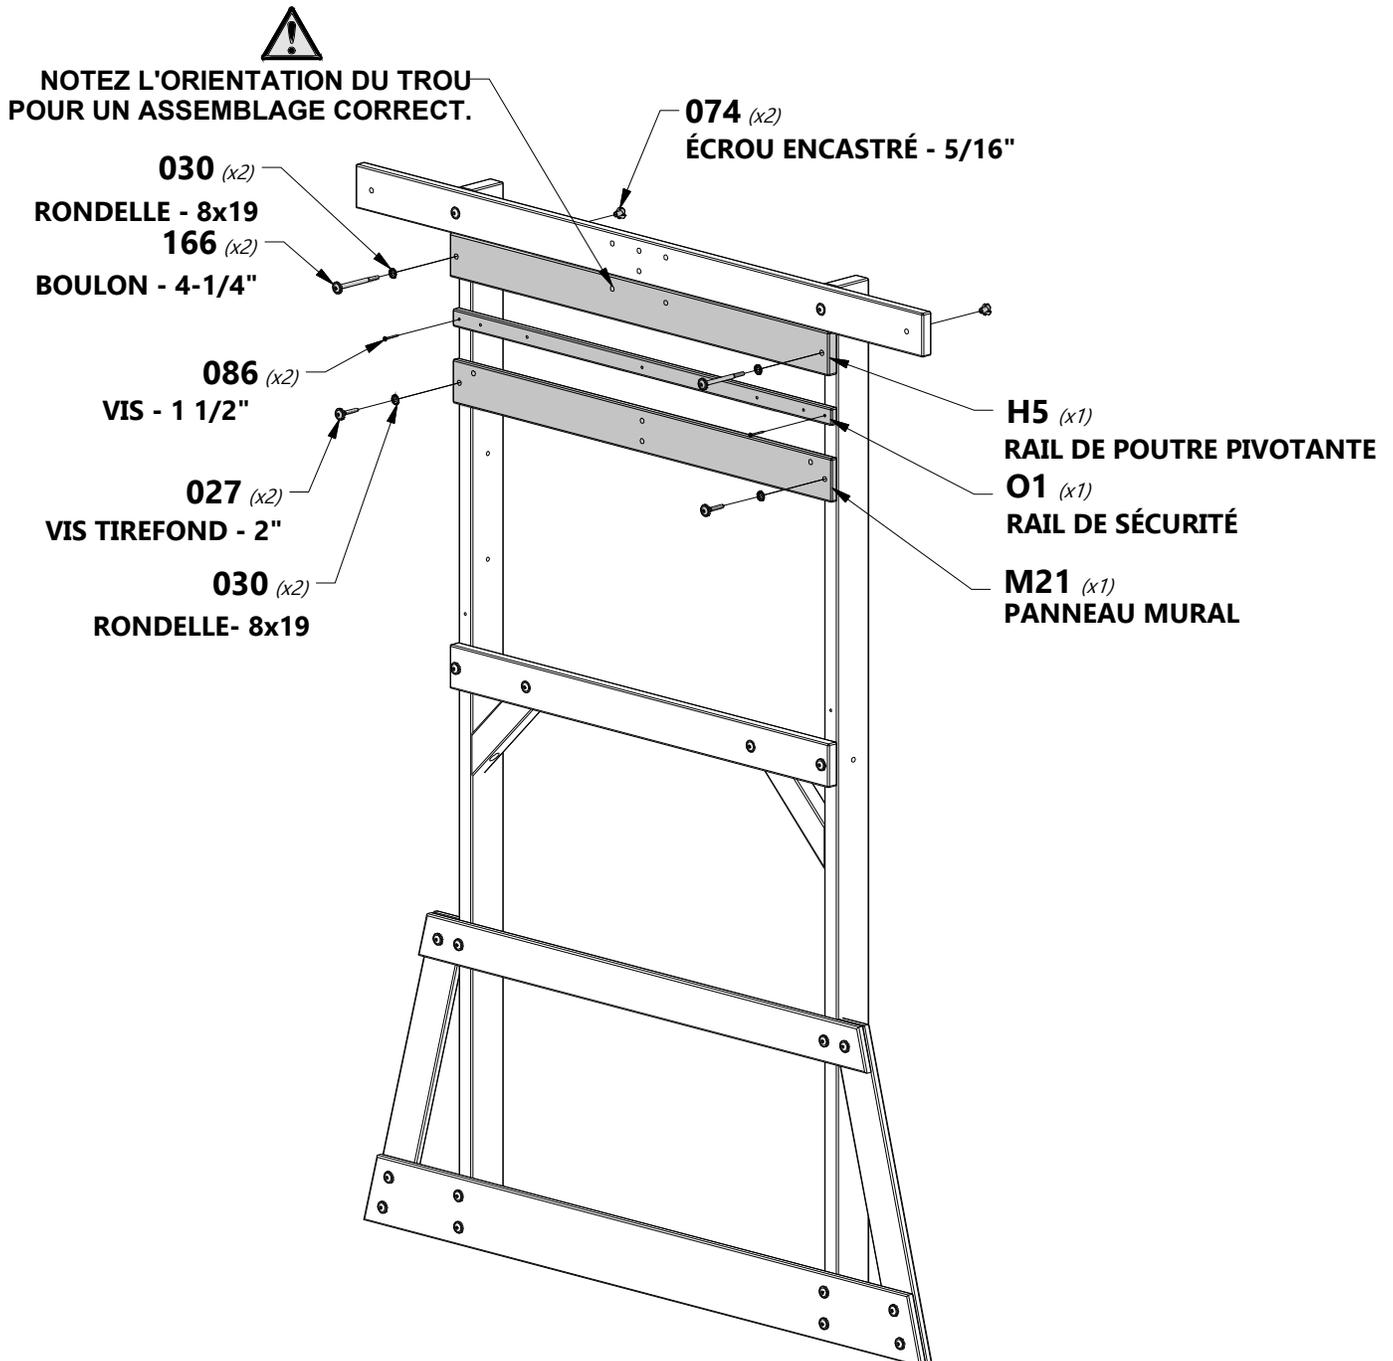



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 4

E2 | MONTANT AVANT DROIT - W4L14656
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x81 3/4" (36x86x2076) **LE SOMMET**

E4 | ARRIÈRE DROIT DEBOUT - W2A02867
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x81 3/4" (36x86x2076) **LE SOMMET**

M4 | ARRIÈRE DROIT DEBOUT - W4L14686
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)

H2 | RAIL DE TOIT DROIT - W4L14661
(x1) | 1"x3 3/8"x60" (24x86x1524)

H4 | SUPPORT AU SOL - W4L14663
(x1) | 1"x3 3/8"x40 1/8" (24x86x1018)


K4 | PANNEAU DE TERRE - W4L14675
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 1/8" (16x134x1018)



H100028 | VIS TIREFOND WH
(x10) | 5/16x2 1/2



H100030 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(x10) | 8x19

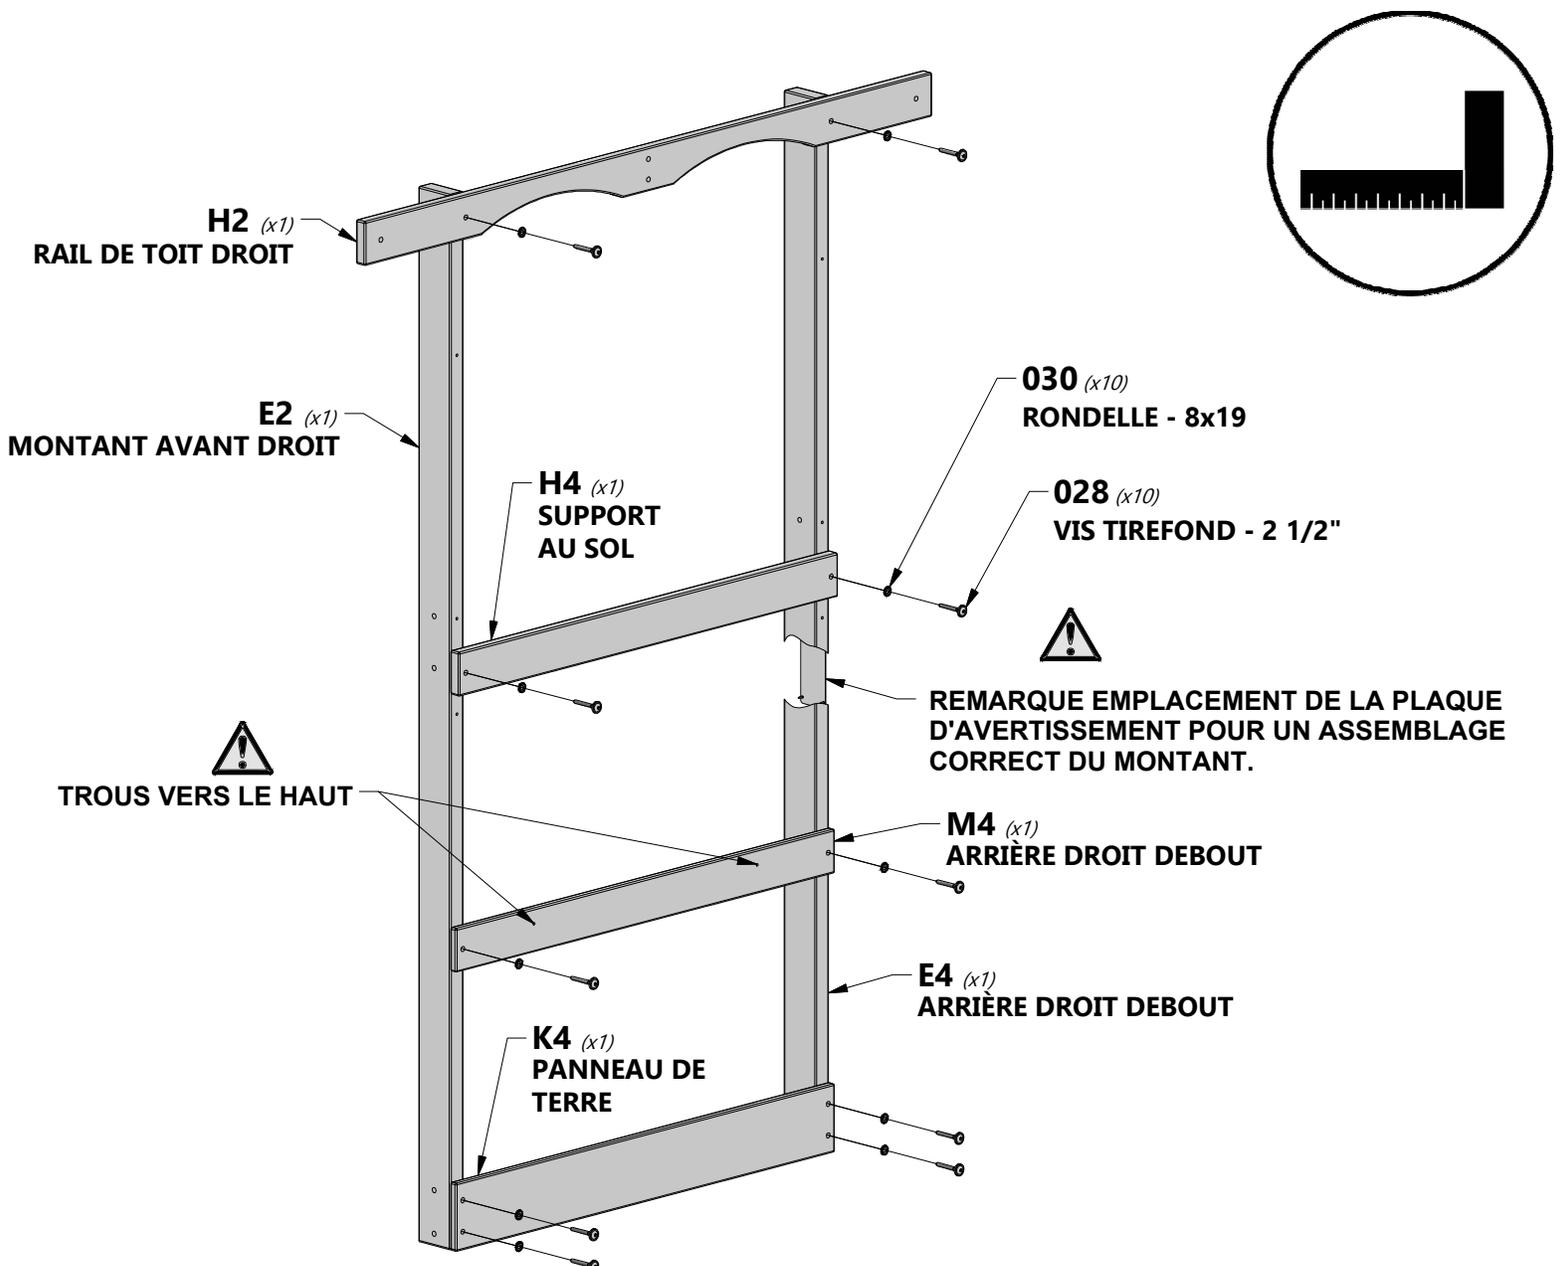



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 5



M5 | PANNEAU MURAL - W4L14687
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)




M11 | EN-TÊTE DE SERVICE - W4L14693
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)



H100027 | VIS TIREFOND WH
(x4) | 5/16x2



H100030 | RONDELLE DE
(x4) | VERROUILLAGE EXT
8x19

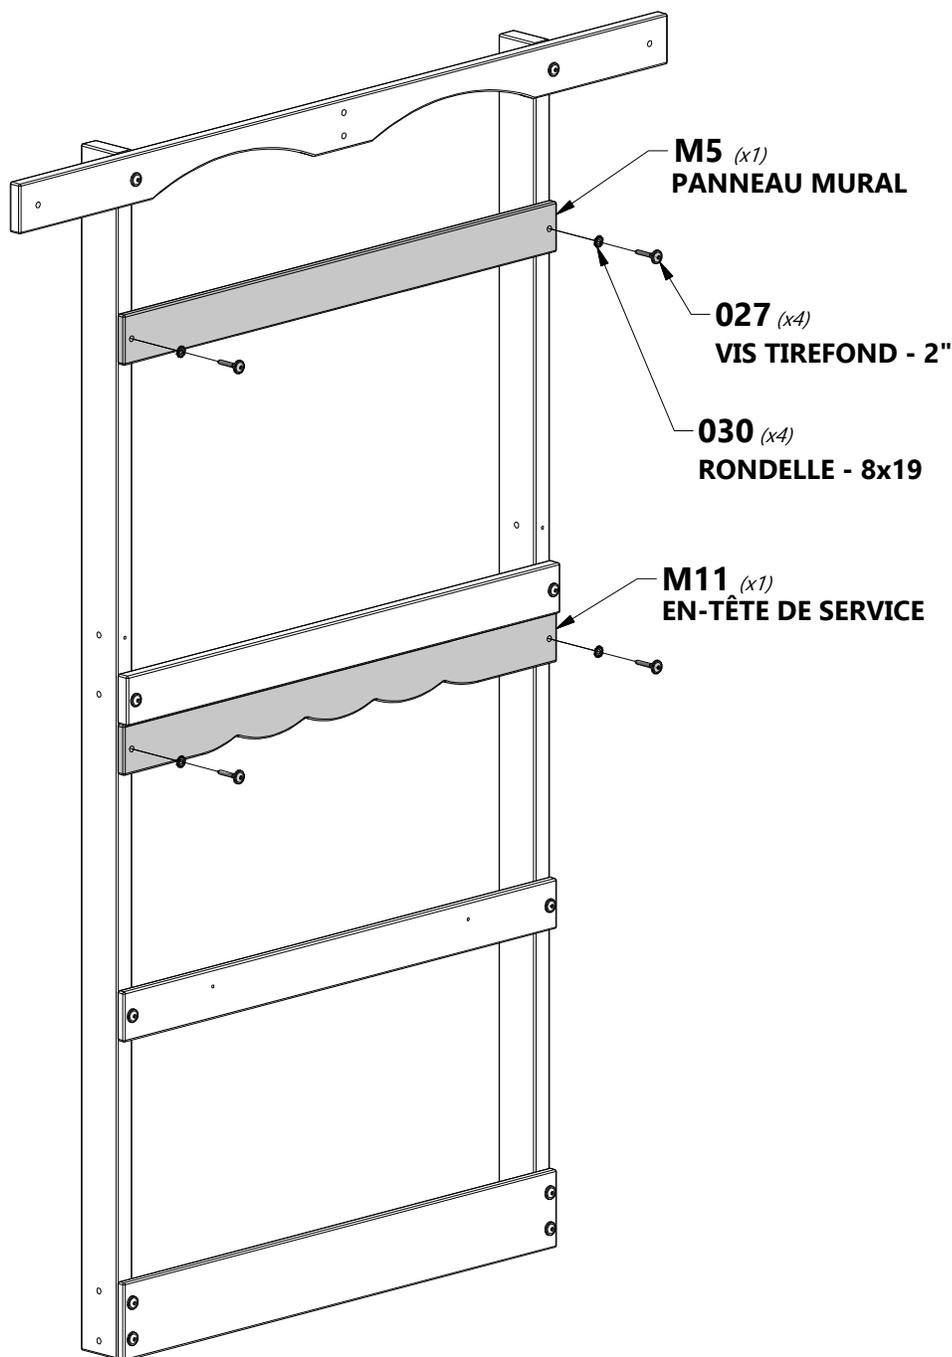



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 6



K2 | PANNEAU DE TERRE - W4L14673
(x2) | 5/8"x5 1/4"x60 1/2" (16x134x1538)



M18 | SUPPORT AU SOL - W4L14700
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)



M6 | SUPPORT AU SOL - W4L14688
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)



L1 | PANNEAU DE TOIT ARQUÉ - W4L14681
(x1) | 5/8"x4 3/8"x40" (16x112x1016)



L2 | PANNEAU DE TOIT ARQUÉ - W4L14682
(x1) | 5/8"x4 3/8"x40" (16x112x1016)






H100012 | BOULON WH
(x20) | 5/16x2



H100030 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE EXT
(x20) | 8x19



H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(x20) | 5/16

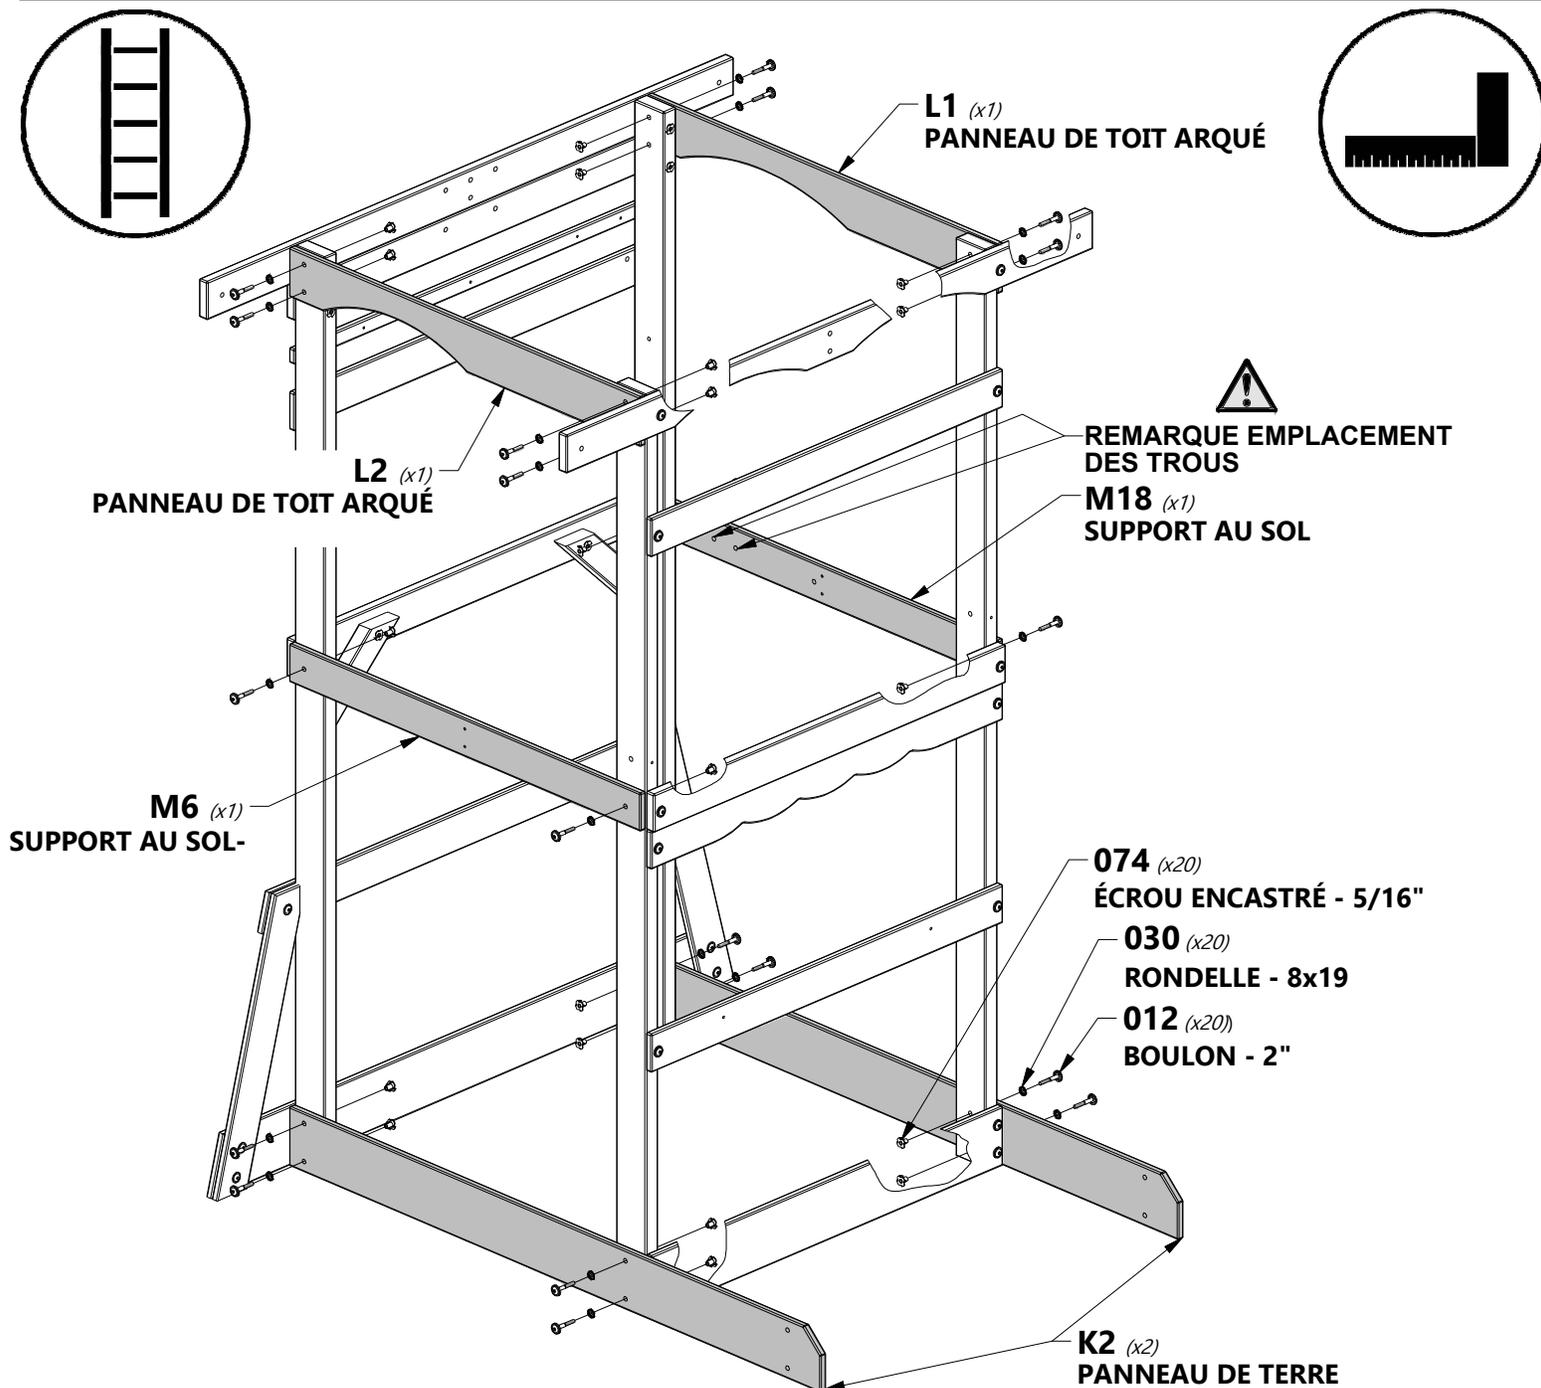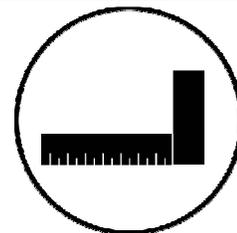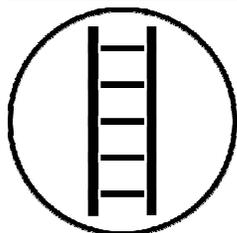



ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 7



F71 | RENFORT D'ANGLE STANDARD - W4L14658
(x1) | 1 3/8"x2 3/8"x13" (36x60x330)



H3 | SOLIVE DE PLANCHER - W4L14662
(x1) | 1"x3 3/8"x40 1/8" (24x86x1018)

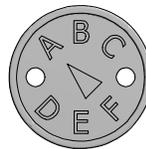

A100314 | ÉTIQUETTE DE RÉVISION « A »
(x1)



H100649 | VIS TIREFOND WH
(x1) | 1/4x2 1/2



H100128 | VIS PWH
(x2) | 8x5/8



H100012 | BOULON WH
(x1) | 5/16x2



H100030 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(x1) | 8x19





H100090 | VIS PFH
(x4) | 8x2 1/2"



H100138 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(x1) | 6x15



H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(x1) | 5/16

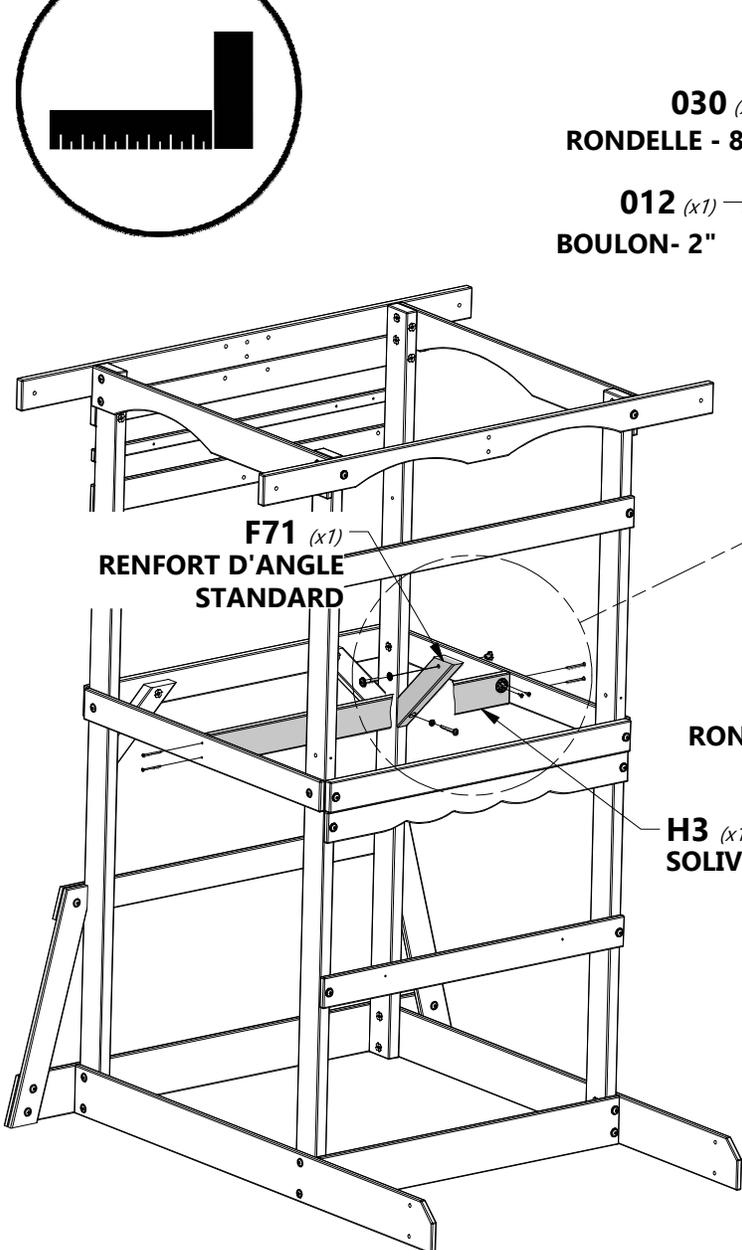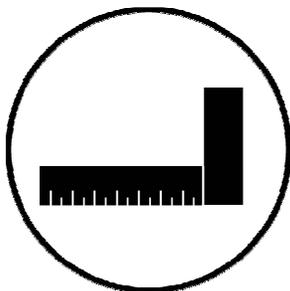

030 (x1)
RONDELLE - 8x19

012 (x1)
BOULON - 2"

F71 (x1)
RENFORT D'ANGLE
STANDARD

H3 (x1)
SOLIVE DE PLANCHER

138 (x1)
RONDELLE - 6x15


649 (x1)
VIS TIREFOND - 2 1/2"

074 (x1)
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16"

314 (x1)
ÉTIQUETTE DE
RÉVISION « A »


090 (x4)
VIS - 2 1/2"

128 (x2)
VIS - 5/8




ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 8

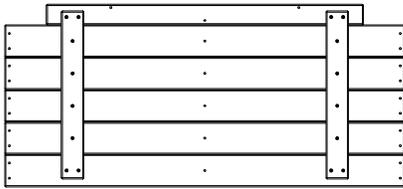


FP1 | PANNEAU DE SOL - W2A02865
(x2) | 1 1/4"x19 1/8"x41 7/8" (36x485x1064)



M2 | PLANCHER - W4L14684
(x1) | 5/8"x3 3/8"x41 7/8" (16x86x1064)



H100086 | VIS PFH
(x61) | 8x1 1/2"

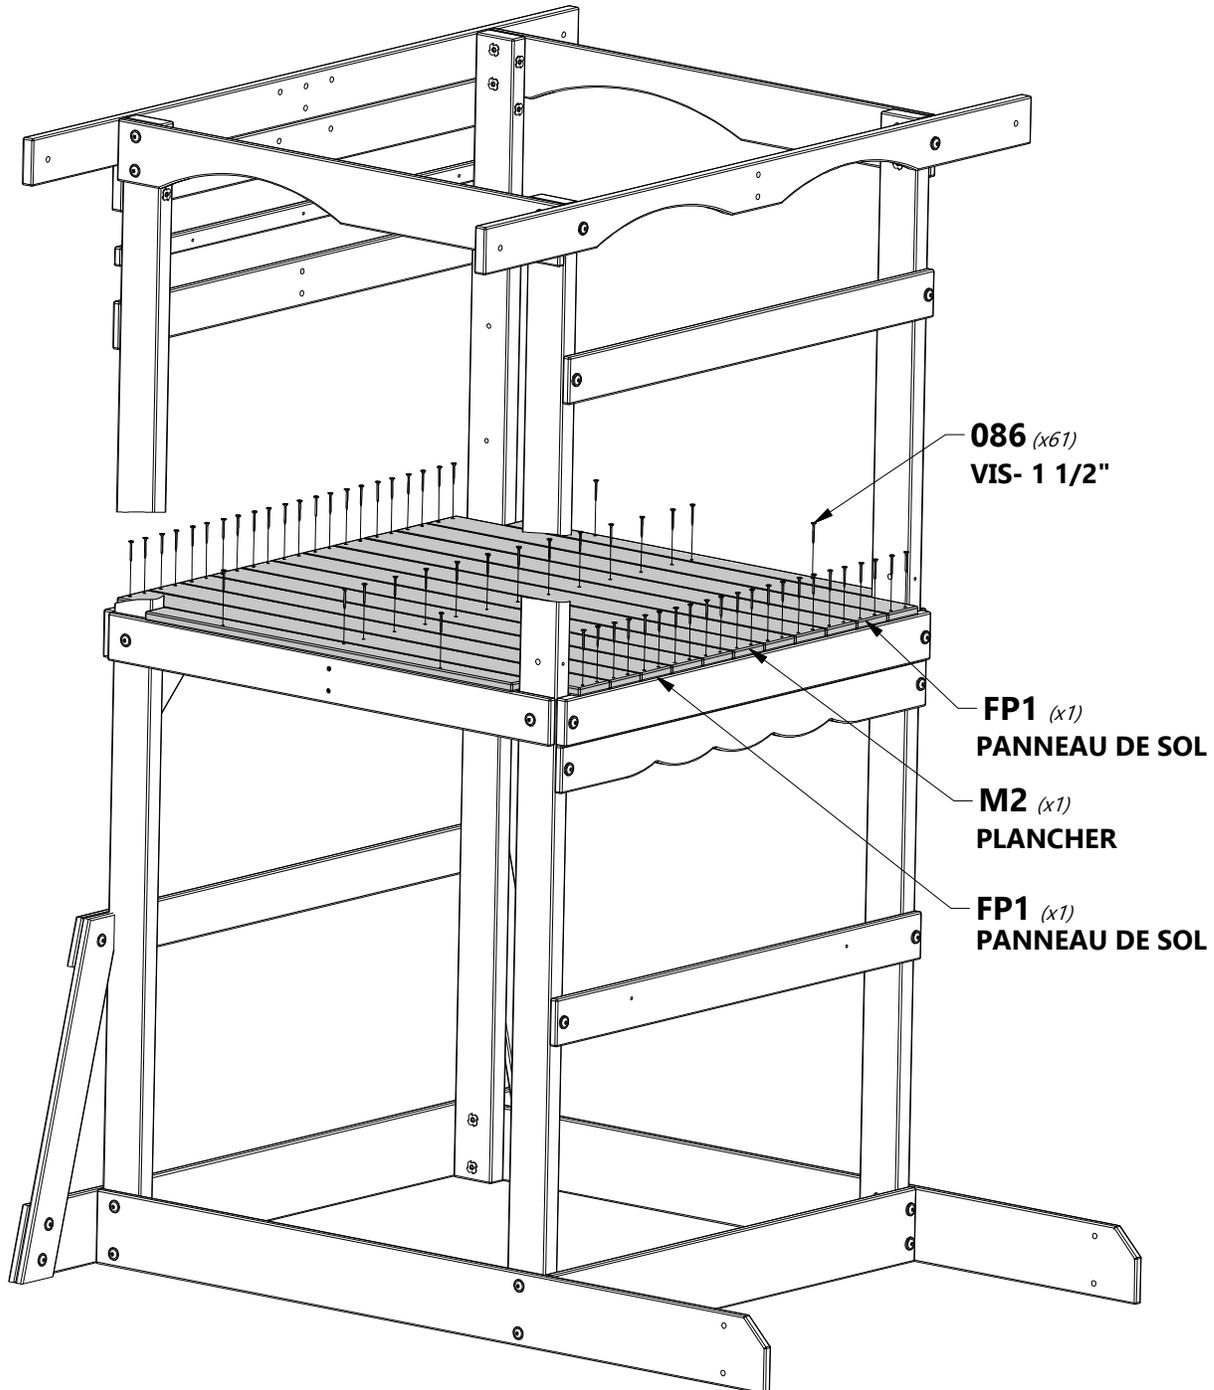



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 9





K93 | PANNEAU MURAL - W4L14679
(x10) | 3/8"x3 3/8"x19 1/2" (11x86x495)



K92 | PANNEAU MURAL DROIT - W4L14678
(x1) | 3/8"x2 3/4"x37 1/2" (11x70x954)



H100085 | VIS PFH
(x45) | 8x1

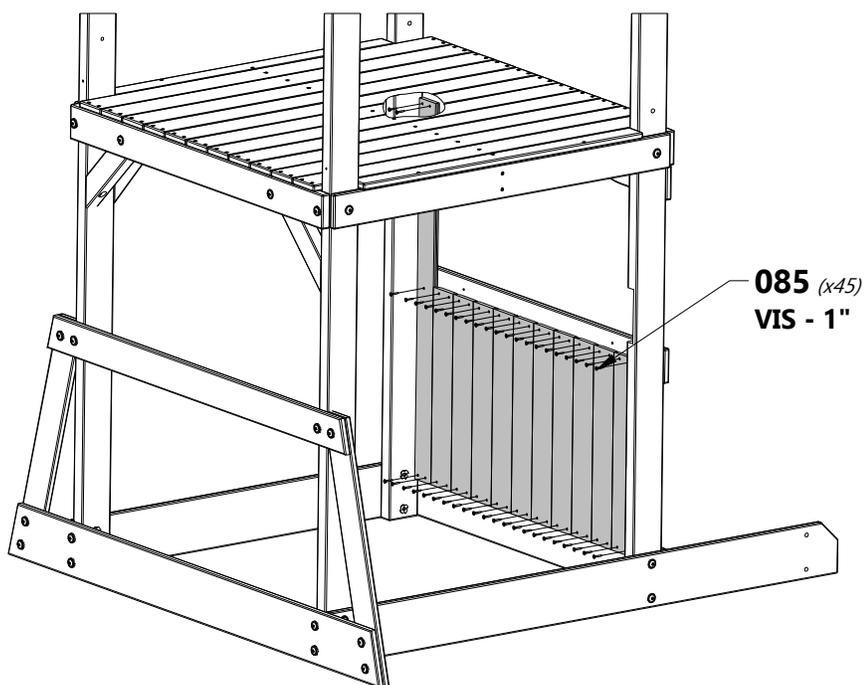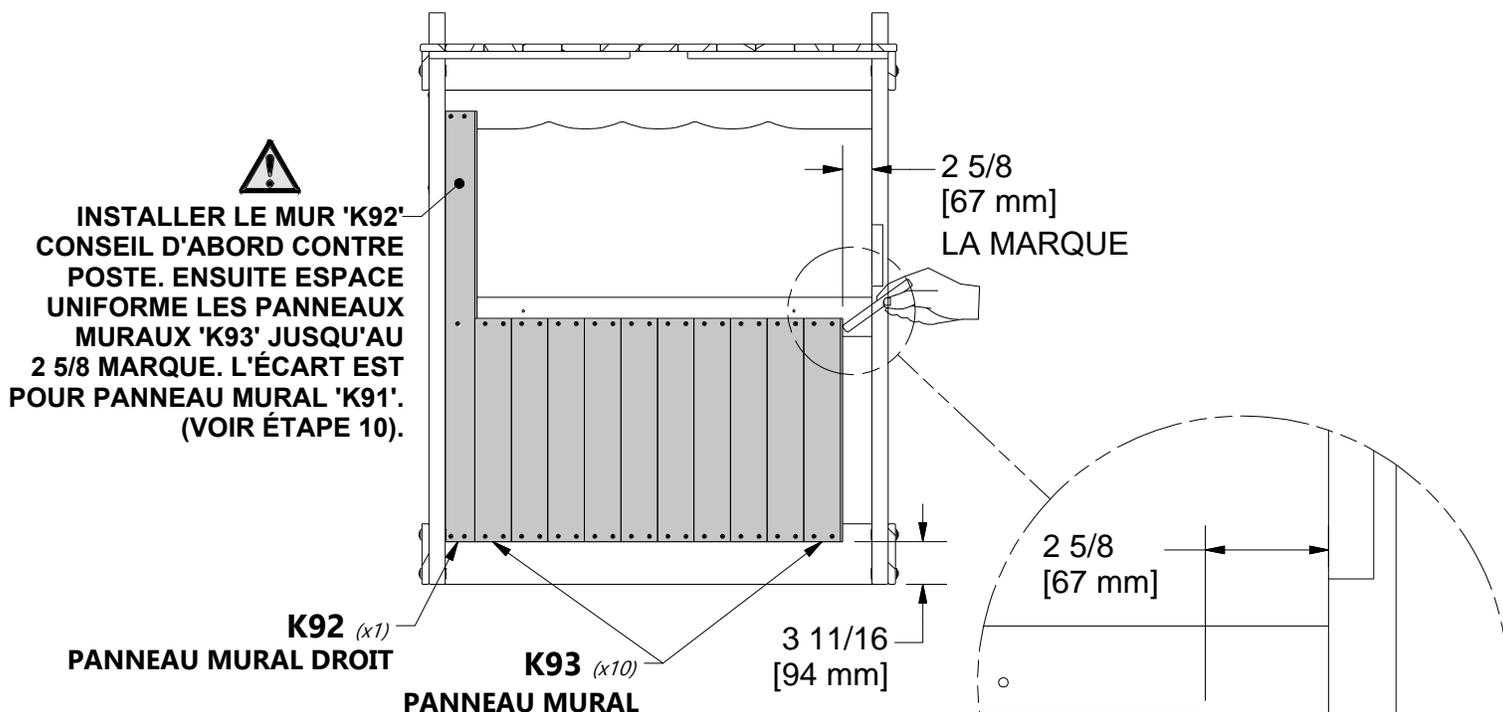



ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 10



K91 | PANNEAU MURAL GAUCHE- W4L14677
(x1) | 3/8"x2 3/4"x37 1/2" (11x70x954)




H100085 | VIS PFH
(x5) | 8x1

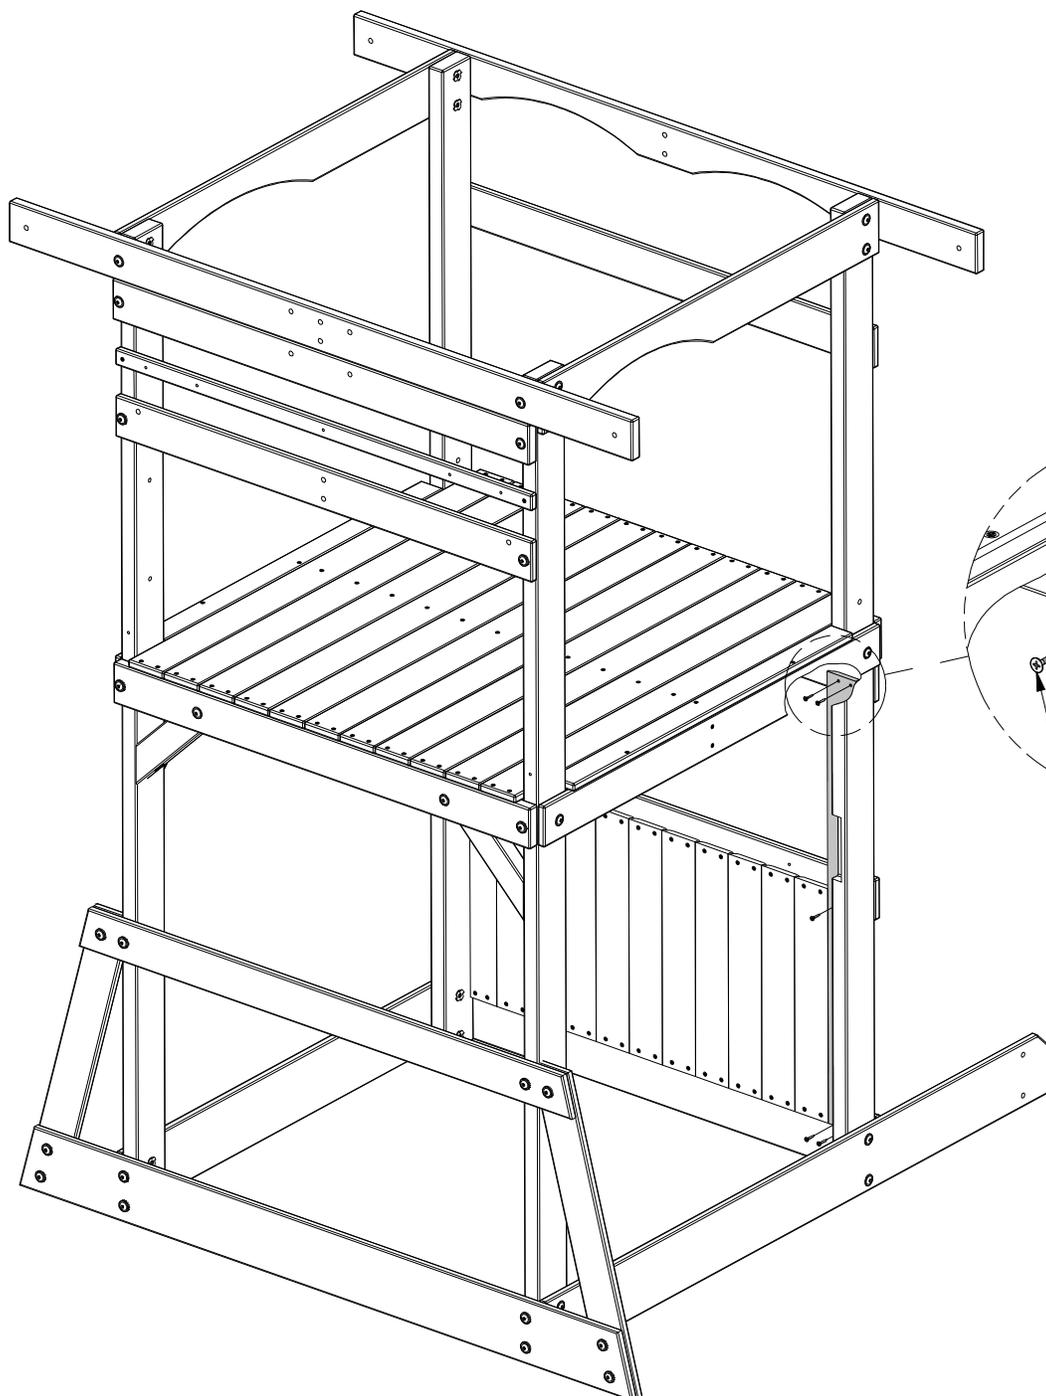

K91 (x1)
PANNEAU MURAL
GAUCHE

085 (x5)
VIS - 1"



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 11



H9 | SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W4L14668
(x2) | 1"x3 3/8"x4 1/2" (24x86x114)




K5 | TABLETTE DE SERVICE - W4L14676
(x1) | 5/8"x5 1/4"x40 1/8" (16x134x1018)



H100086 | VIS PFH
(x5) | 8x1 1/2"



H100090 | VIS PFH
(x2) | 8x2 1/2"

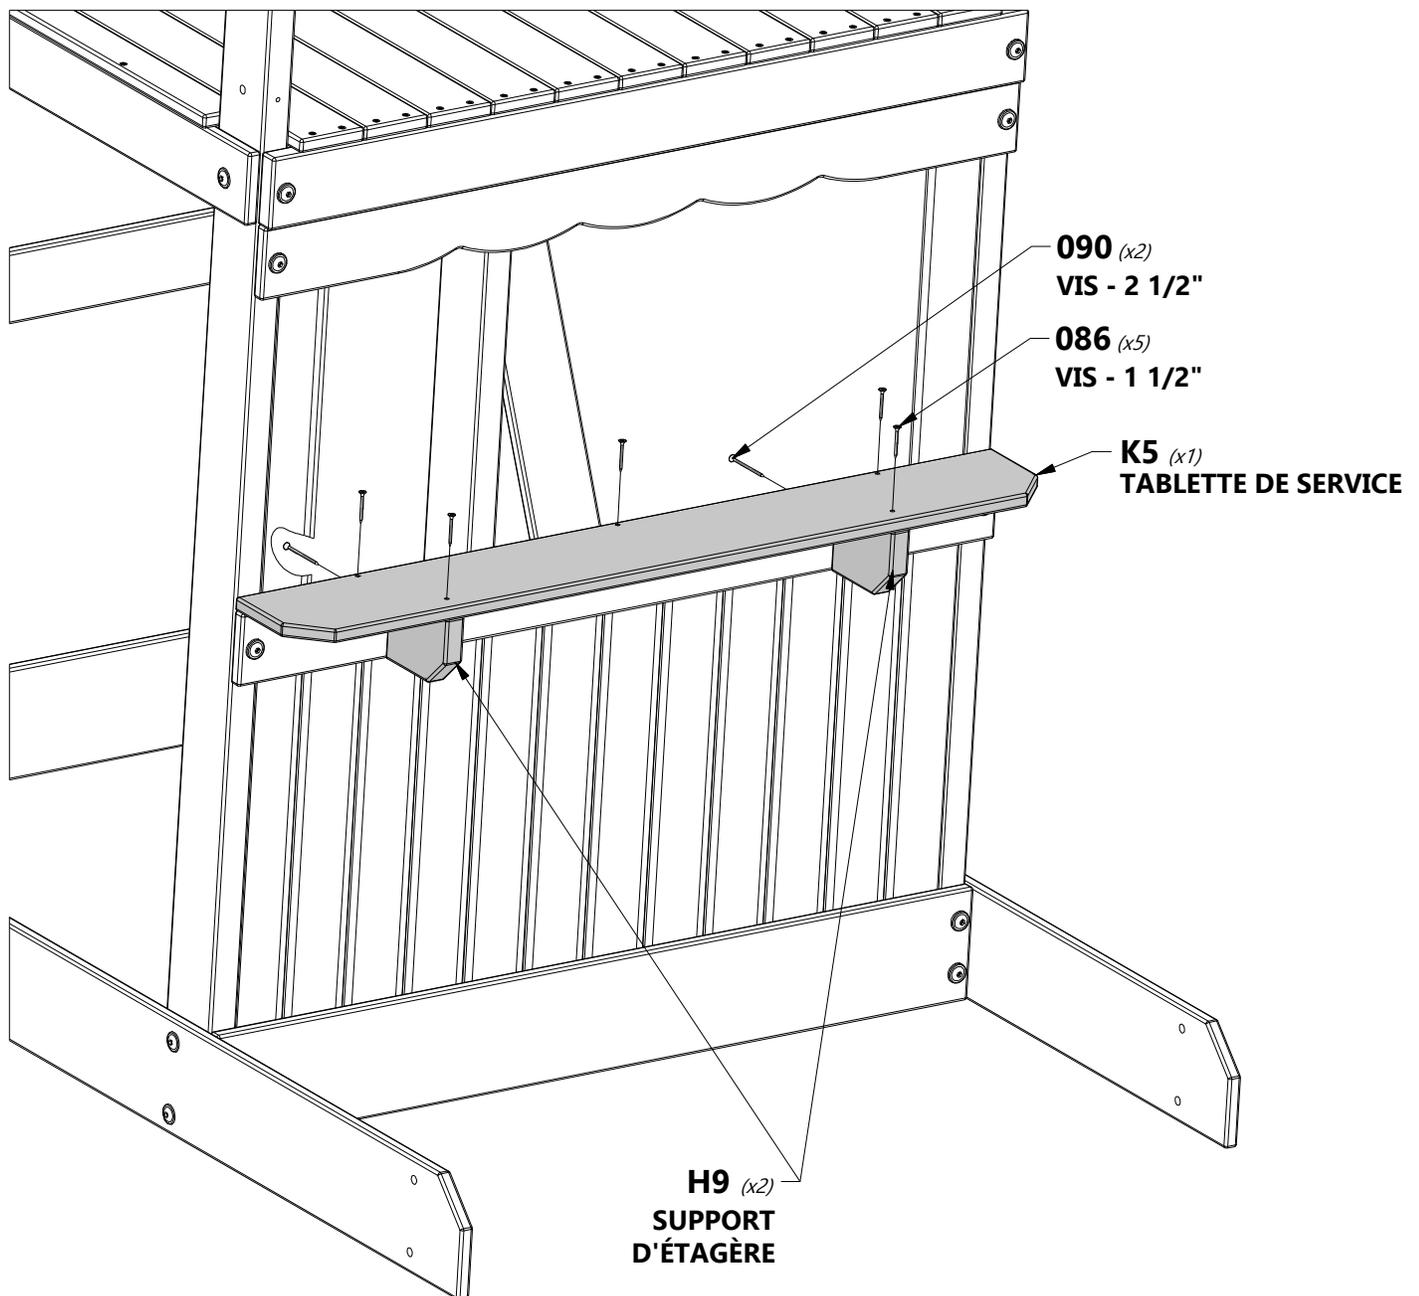



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 12

N2 | PANNEAU MURAL - W4L14706
(x1) | 5/8"x2 3/8"x41" (16x60x1040)


M17 | PANNEAU DE MUR DE FENÊTRE - W4L14699
(x2) | 5/8"x3 3/8"x6 1/2" (16x86x164)



H100088 | VIS PFH
(x20) | 8x1 1/8"

M12 | PANNEAU DE MUR DE FENÊTRE- W4L14694
(x2) | 5/8"x3 3/8"x25" (16x86x634)

M3 | PANNEAU MURAL- W4L14685
(x2) | 5/8"x3 3/8"x41" (16x86x1040)

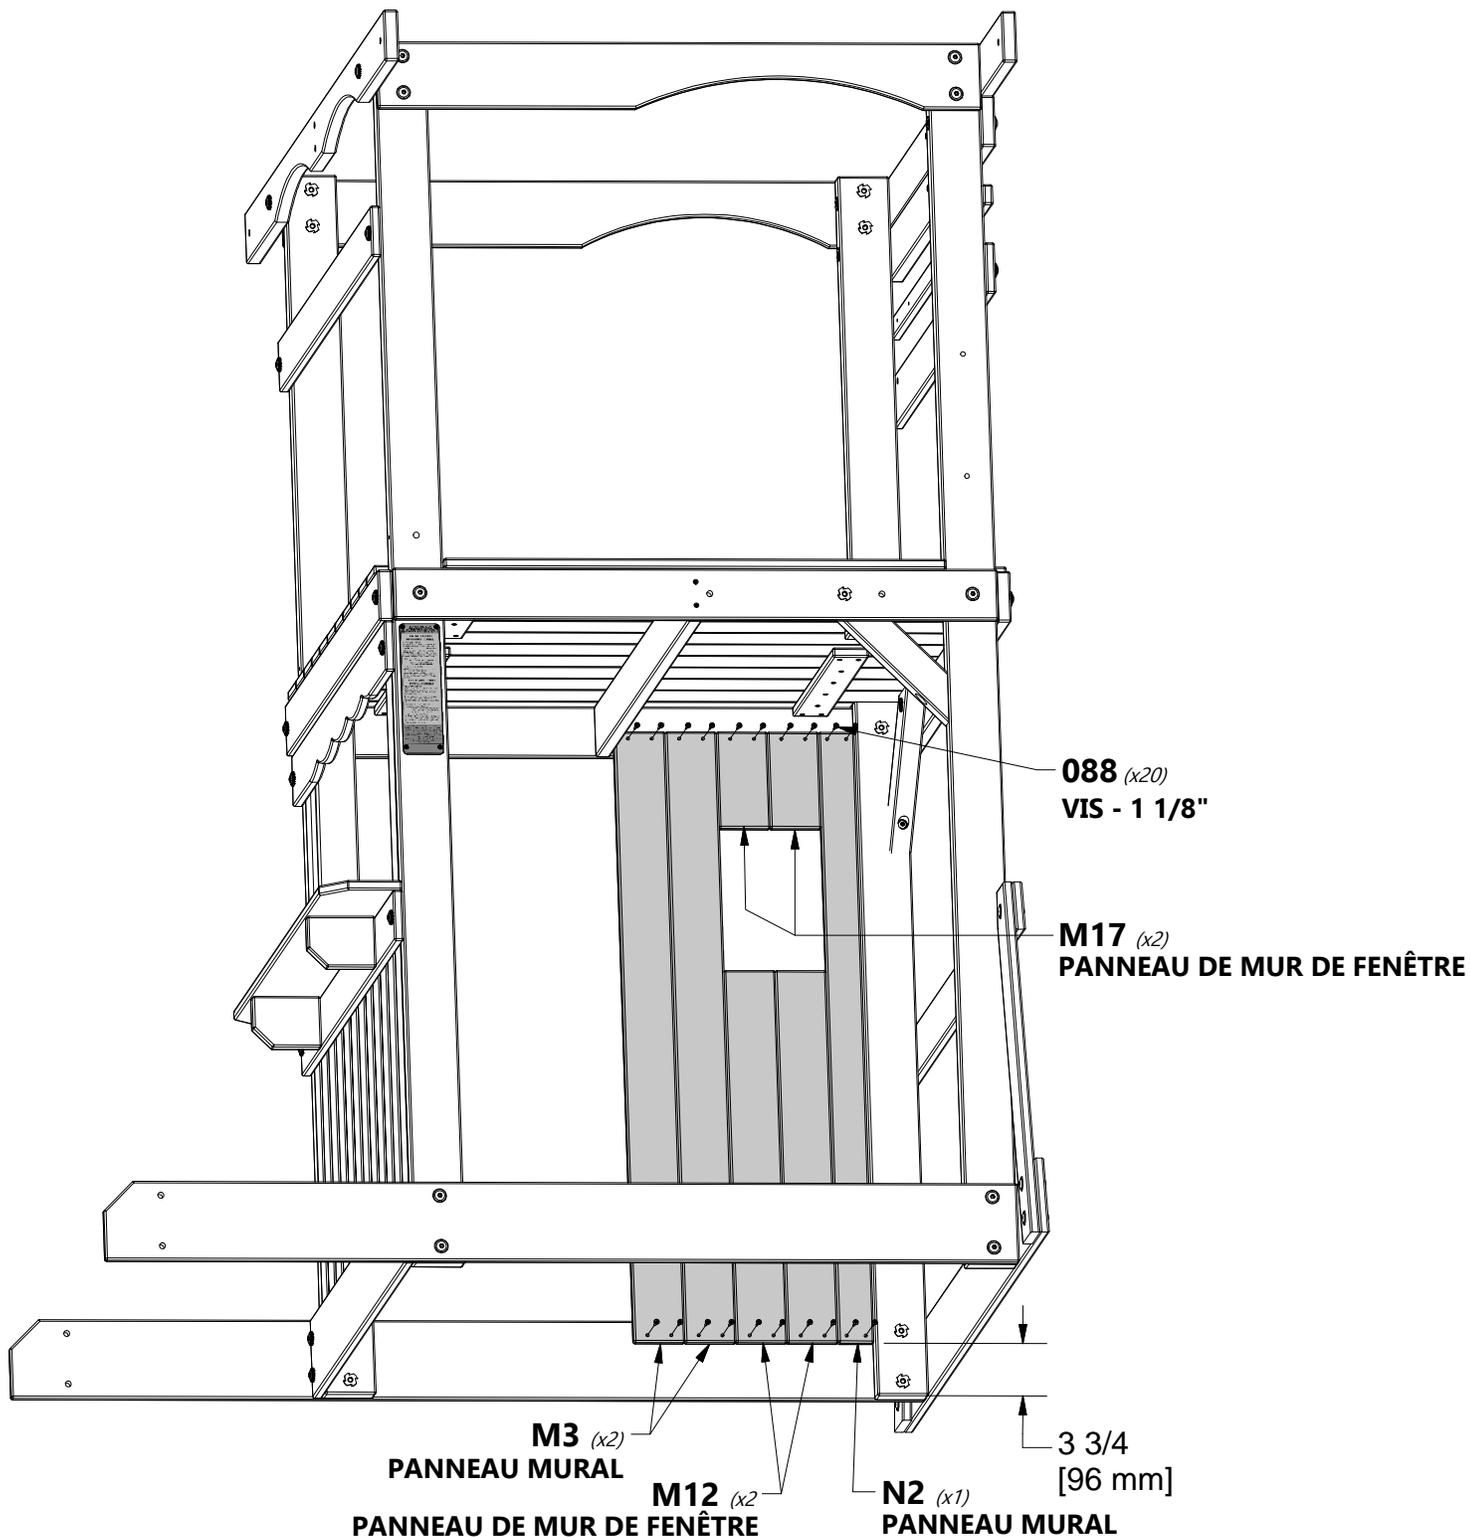




ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 13




K94 | TAQUET DE FENÊTRE- W4L14680
(x1) | 3/8"x1 1/8"x9 7/8" (11x30x252)

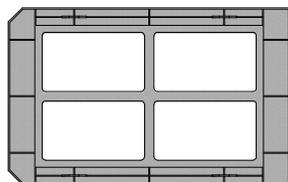

LE SOMMET

A6P00019 | FENÊTRE (PACK PLAT)
(x1)

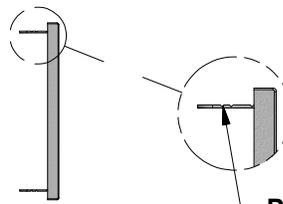


**PLIER VERS L'EXTÉRIEUR
DES DEUX CÔTÉS À CET
ENDROIT**



H100128 | VIS PWH
(x4) | 8x5/8



H100070 | VIS PWH
(x4) | 8x3/4

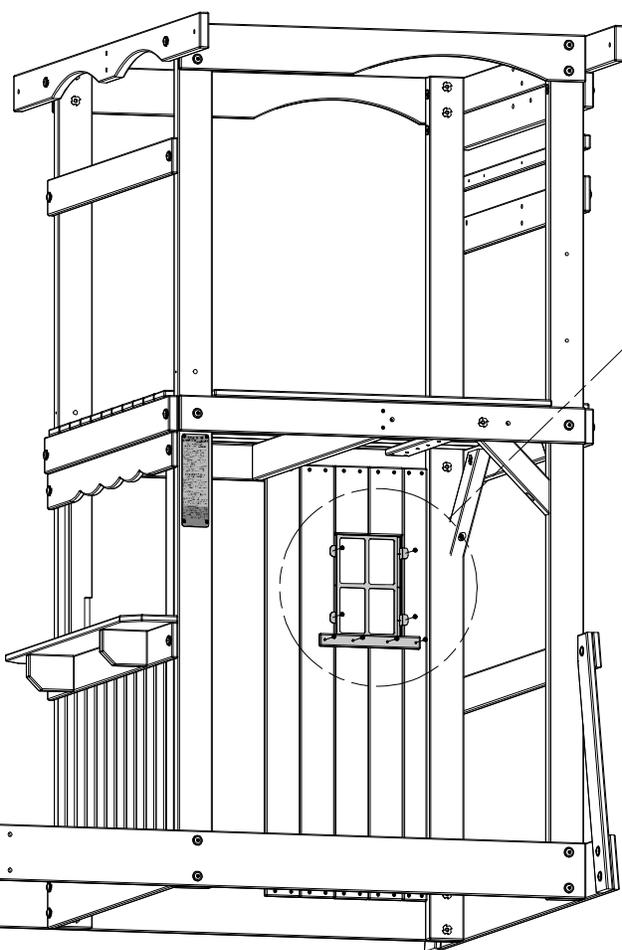



128 (x4)
VIS - 5/8

019 (x1)
FENÊTRE (PACK PLAT)

070 (x4)
VIS - 8x3/4"

K94 (x1)
TAQUET DE FENÊTRE

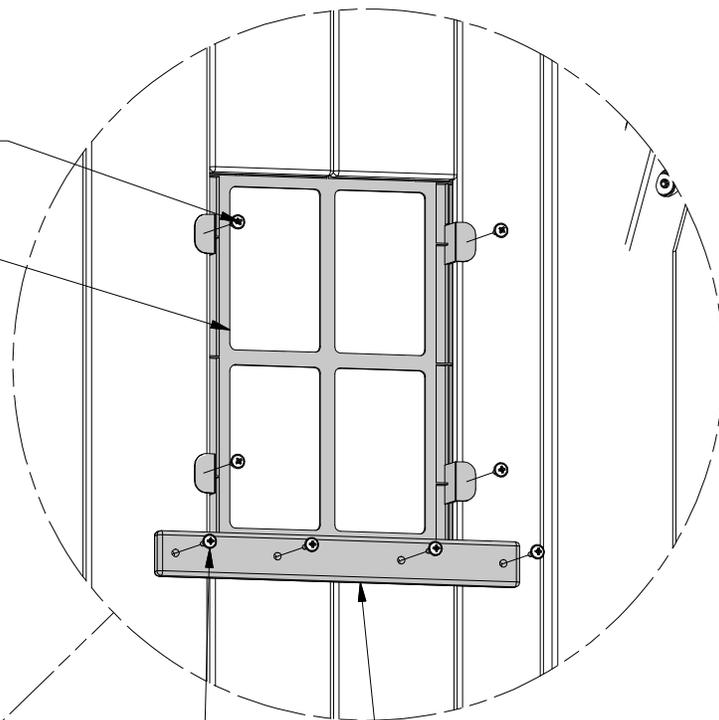



ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 14




N1 | CHARNIÈRE - W4L14705
(x2) | 5/8"x2 3/8"x37 3/4" (16x60x958)



H100088 | VIS PFH
(x8) | 8x1 1/8

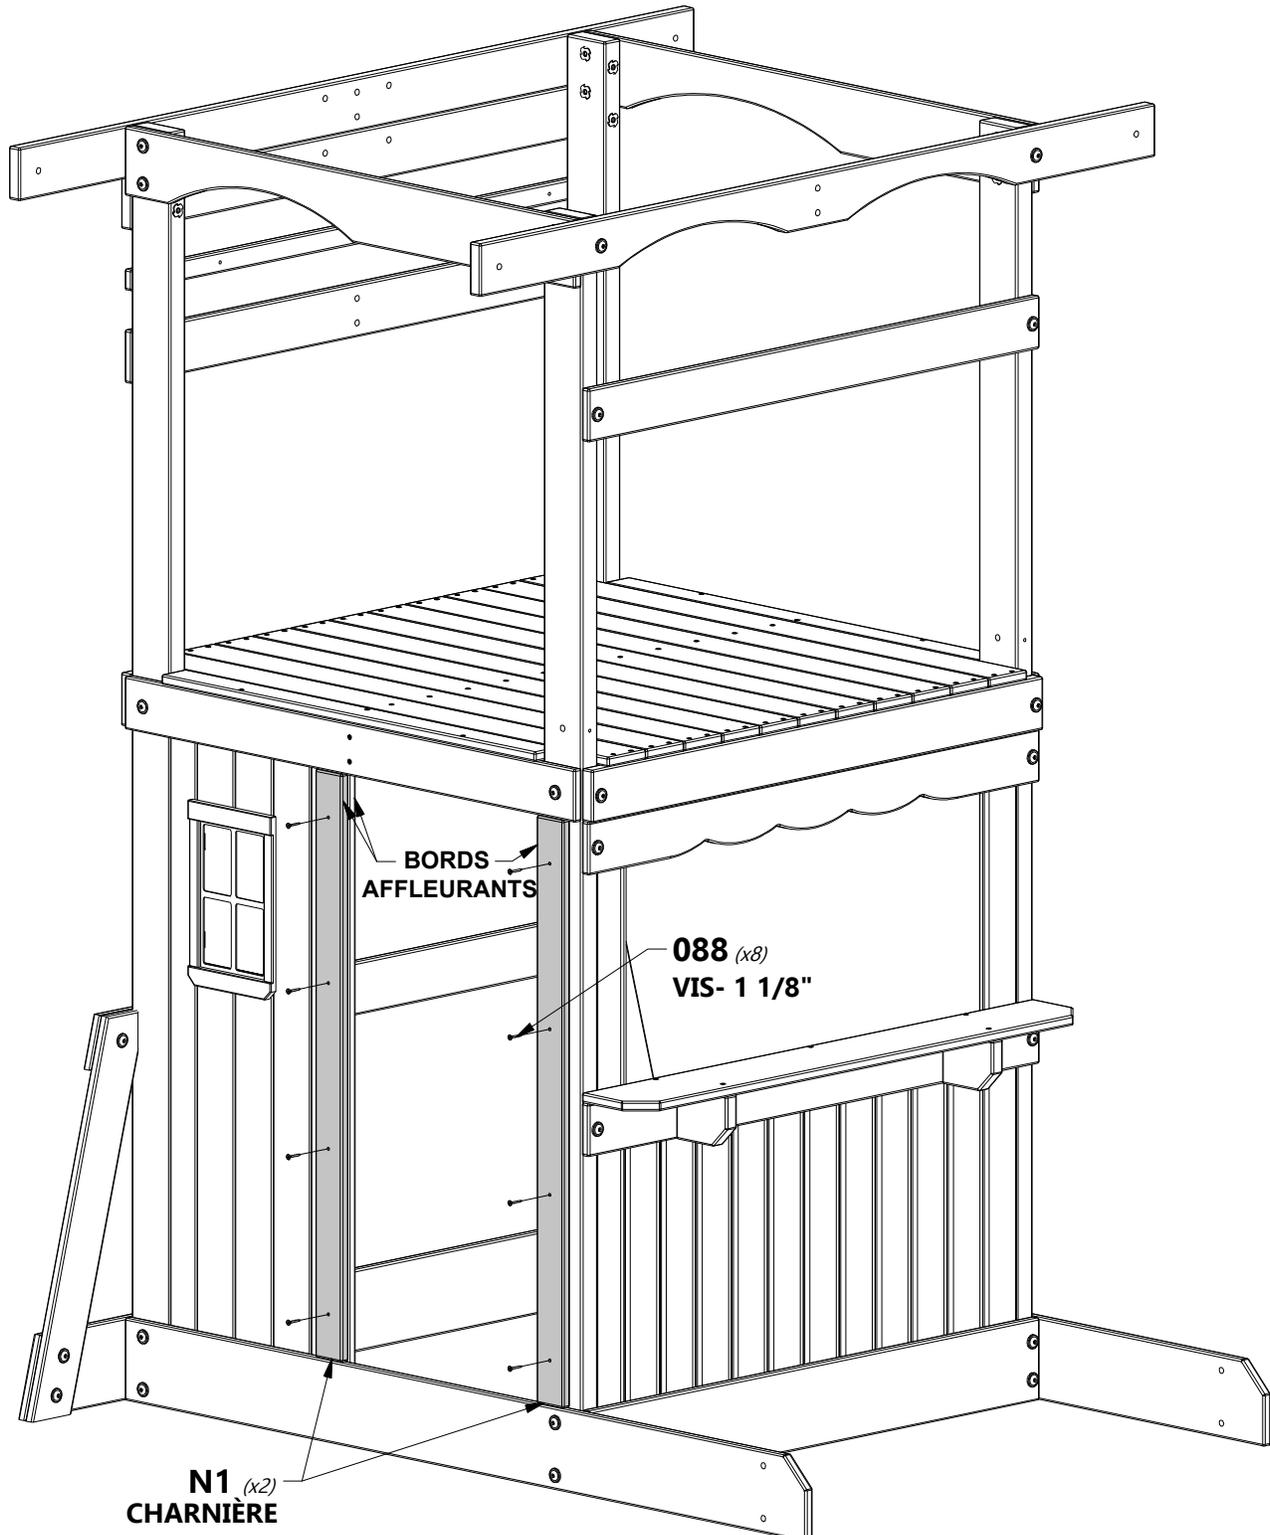



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 15



M13 | RAIL MURAL - W4L14695
(x1) | 5/8"x3 3/8"x19 1/4" (16x86x490)



M15 | RAIL MURAL - W4L14697
(x1) | 5/8"x3 3/8"x16 5/8" (16x86x422)




H100012 | BOULON WH
(x2) | 5/16x2



H100030 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE EXT
(x2) | 8x19



H100074 | ÉCROU
ENCASTRÉ
(x2) | 5/16

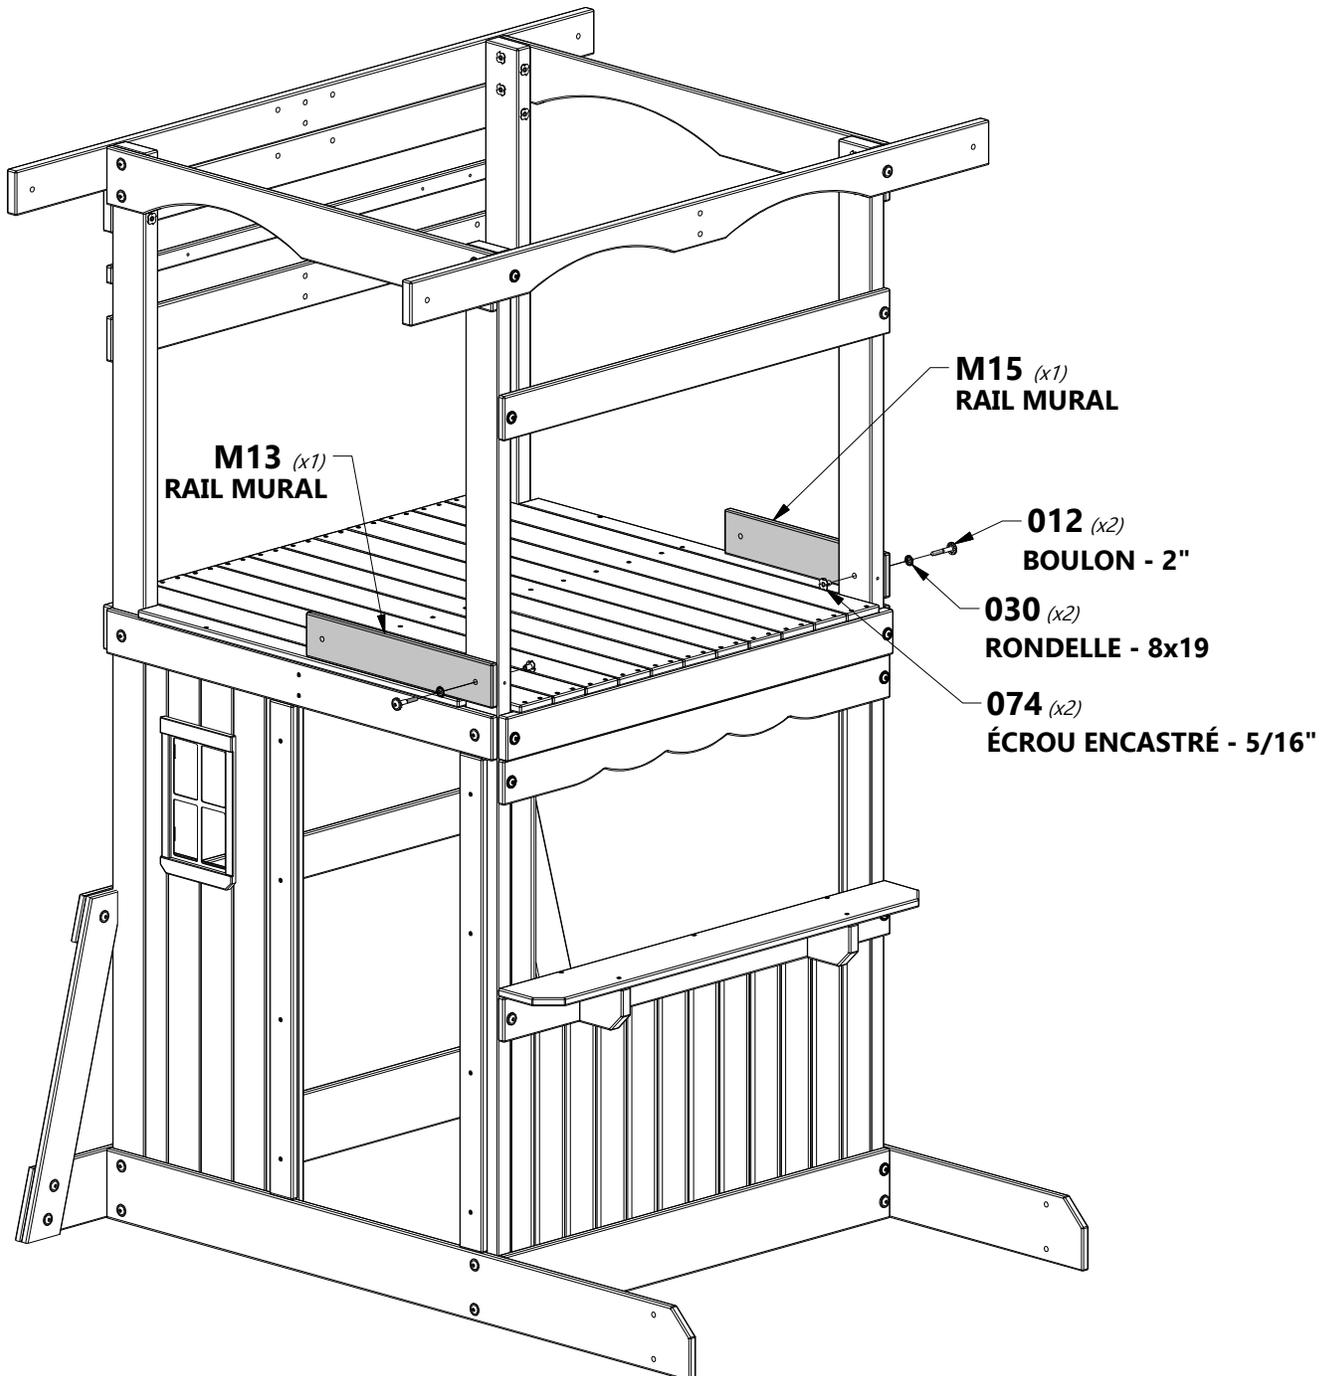




ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 16


M5 | PANNEAU MURAL - W4L14687
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)



M19 | PANNEAU MURAL - W4L14701
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)




H100027 | VIS TIREFOND WH
(x4) | 5/16x2



H100030 | RONDELLE DE
(x4) | VERROUILLAGE EXT
8x19

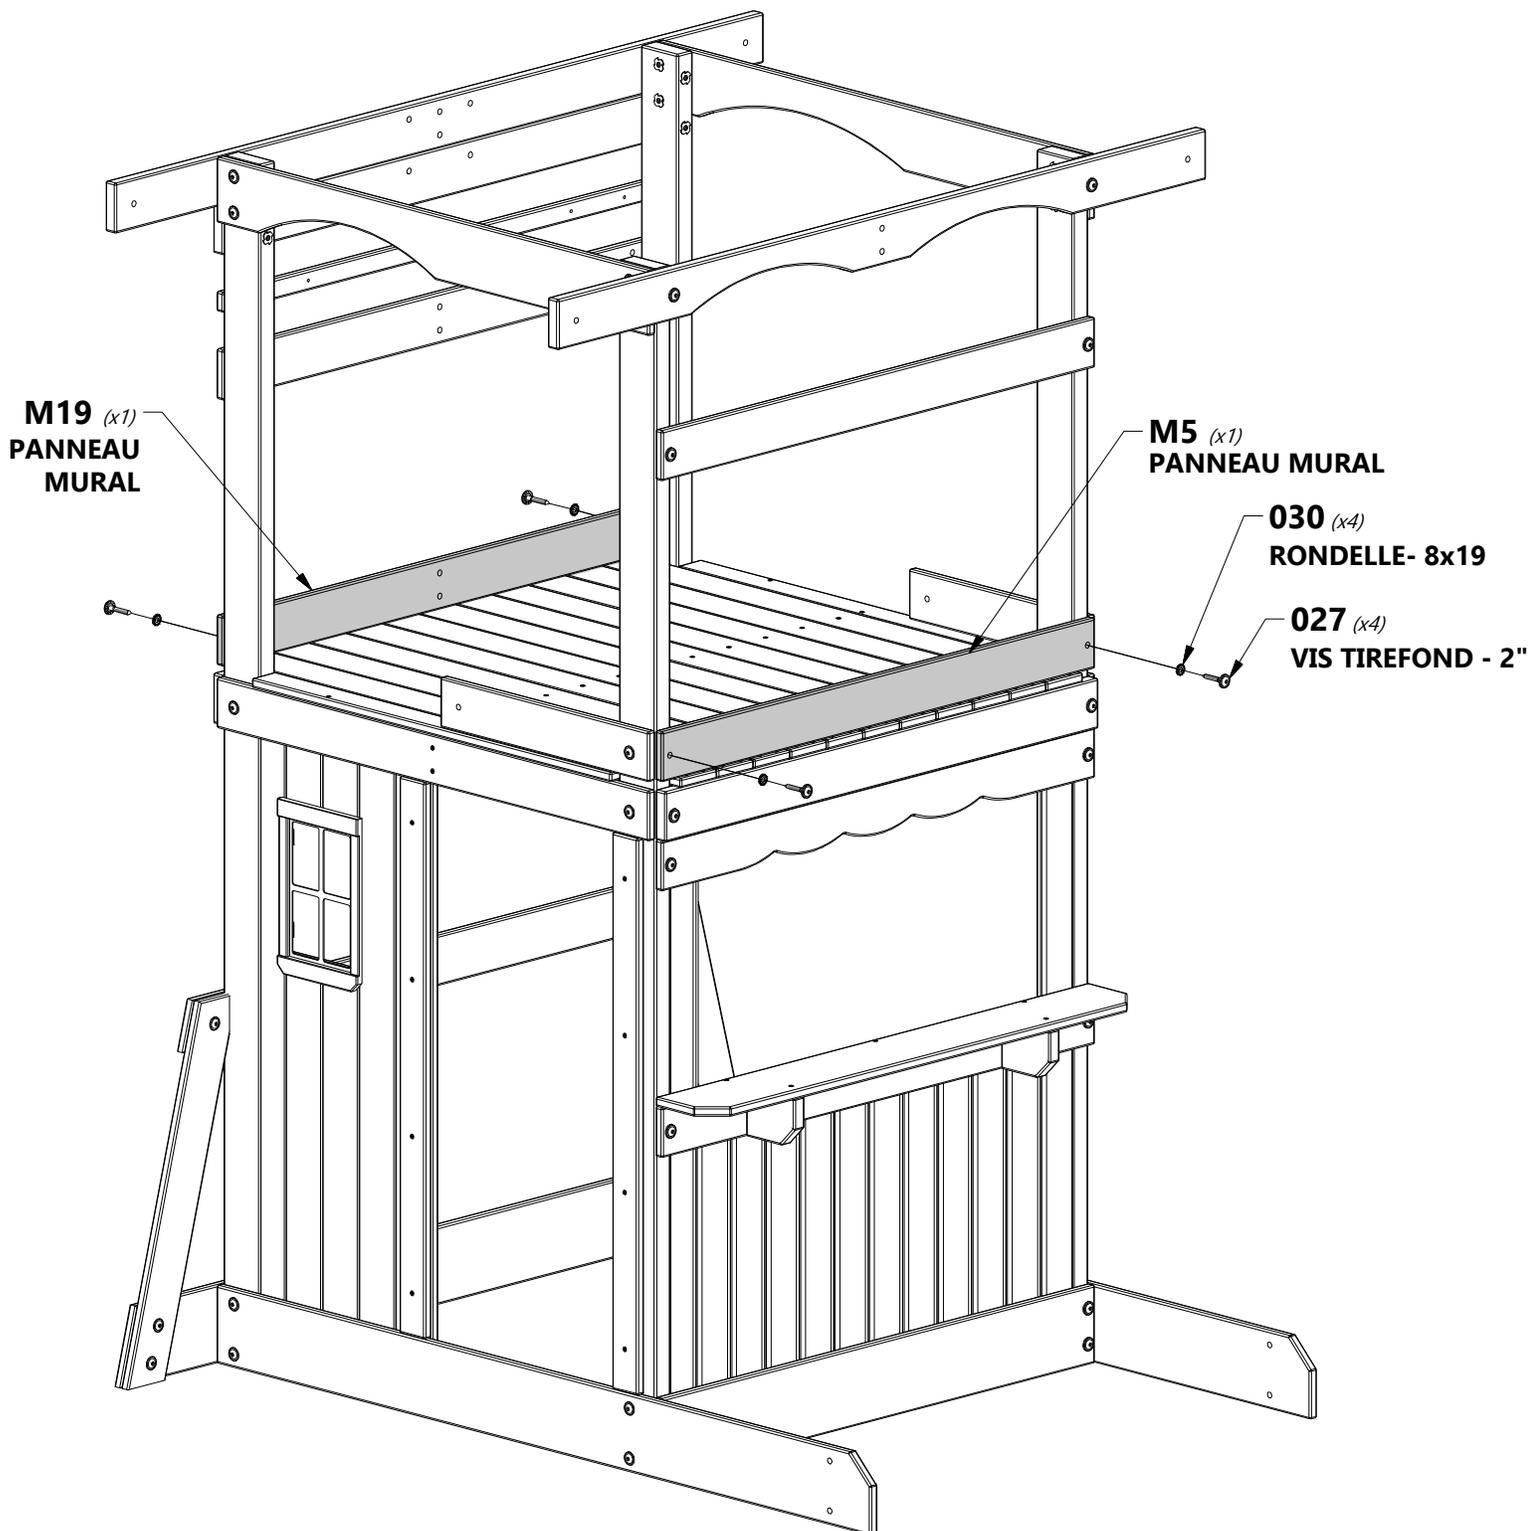



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 17

N3 PANNEAU MURAL - W4L14707
(x1) 5/8"x2 3/8"x30" (16x60x762)

M10 PANNEAU MURAL - W4L14692
(x1) 5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)

M16 PANNEAU DE MUR DE FENÊTRE - W4L14698
(x2) 5/8"x3 3/8"x14" (16x86x356)

M20 PANNEAU MURAL - W4L14702
(x1) 5/8"x3 3/8"x31 3/4" (16x86x808)

M17 PANNEAU DE MUR DE FENÊTRE - W4L14699
(x2) 5/8"x3 3/8"x6 1/2" (16x86x164)


A4M01046 SUPPORT L
(x1) 2.5x38x55x55



H100008 BOULON WH
(x1) 5/16x1



H100115 BOULON WH
(x1) 5/16x1/2



H100005 ÉCROU À MANCHON WH
(x1) 5/16x7/8



H100088 VIS PFH
(x18) 8x1 1/8



H100031 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(x1) 12x19



H100074 ÉCROU ENCASTRÉ
(x1) 5/16



REMARQUE:

INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LES CARTES AVANT L'ASSEMBLAGE DE LA CARTE.



À L'AIDE D'UN FORET DE 7/16" [10 mm], MARQUEZ ET PERÇEZ À TRAVERS LE PLANCHER ET LE MUR.

088 (x18)
VIS - 1 1/8"

115 (x1)
BOULON - 1/2"

005 (x1)
ÉCROU À MANCHON - 7/8"



008 (x1)
BOULON - 5/16x1"

031 (x1)
RONDELLE - 12x19

046 (x1)
SUPPORT L 2.5x38x55x55

074 (x1)
ÉCROU ENCASTRÉ- 5/16"

1 13/16
[46 mm]

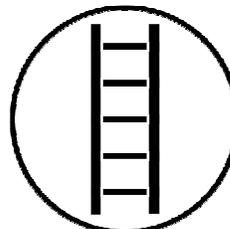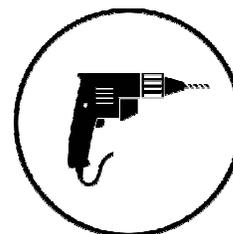




ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 18



K94 | TAQUET DE FENÊTRE- W4L14680
(x1) | 3/8"x1 1/8"x9 7/8" (11x30x252)

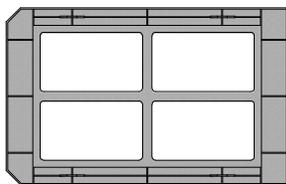

A6P00019 | FENÊTRE (PACK PLAT)
(x1)

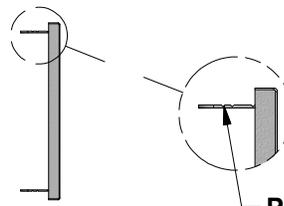



**PLIER VERS
L'EXTÉRIEUR DES DEUX
CÔTÉS À CET ENDROIT**



H100128 | VIS PWH
(x4) | 8x5/8



H100070 | VIS PWH
(x4) | 8x3/4

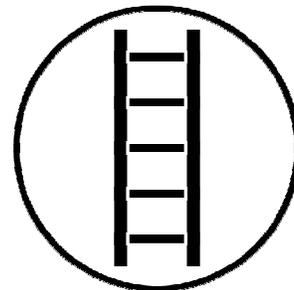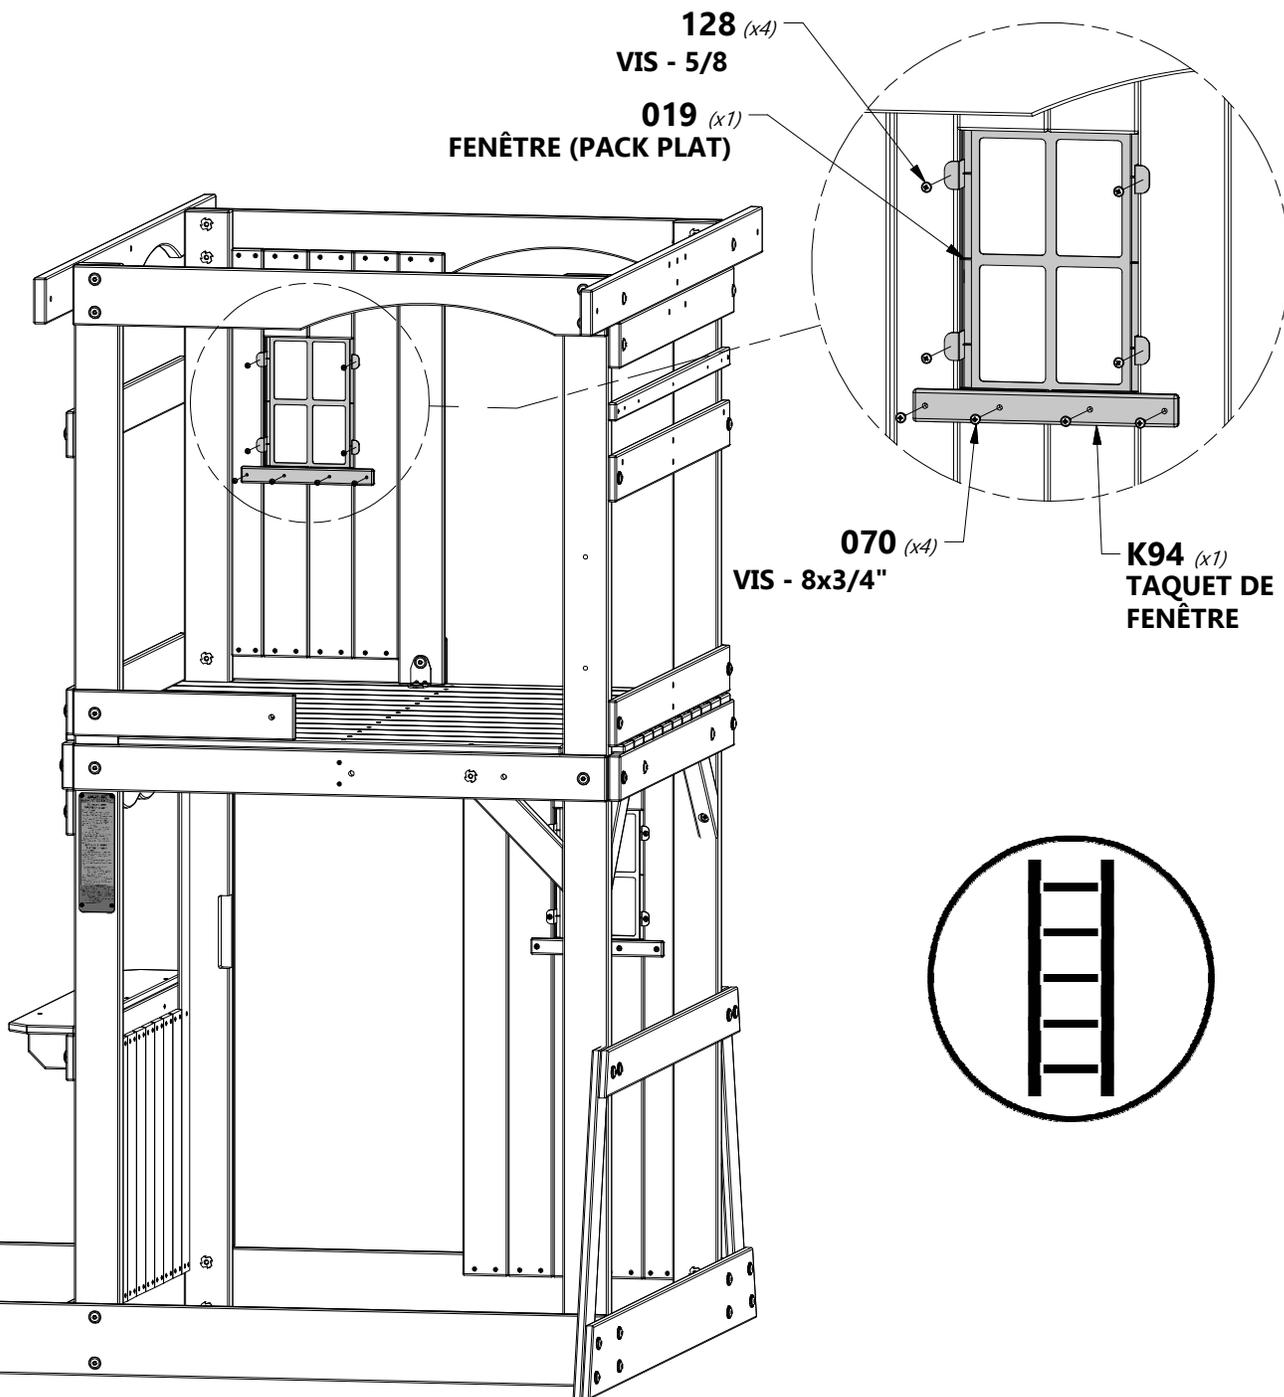



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 19




M14 | PIQUET- W4L14696
(x4) | 5/8"x3 3/8"x17 3/4" (16x86x452)




M22 | PIQUET- W4L14704
(x5) | 5/8"x3 3/8"x20 1/8" (16x86x512)




H100088 | VIS PFH
(x36) | 8x1 1/8

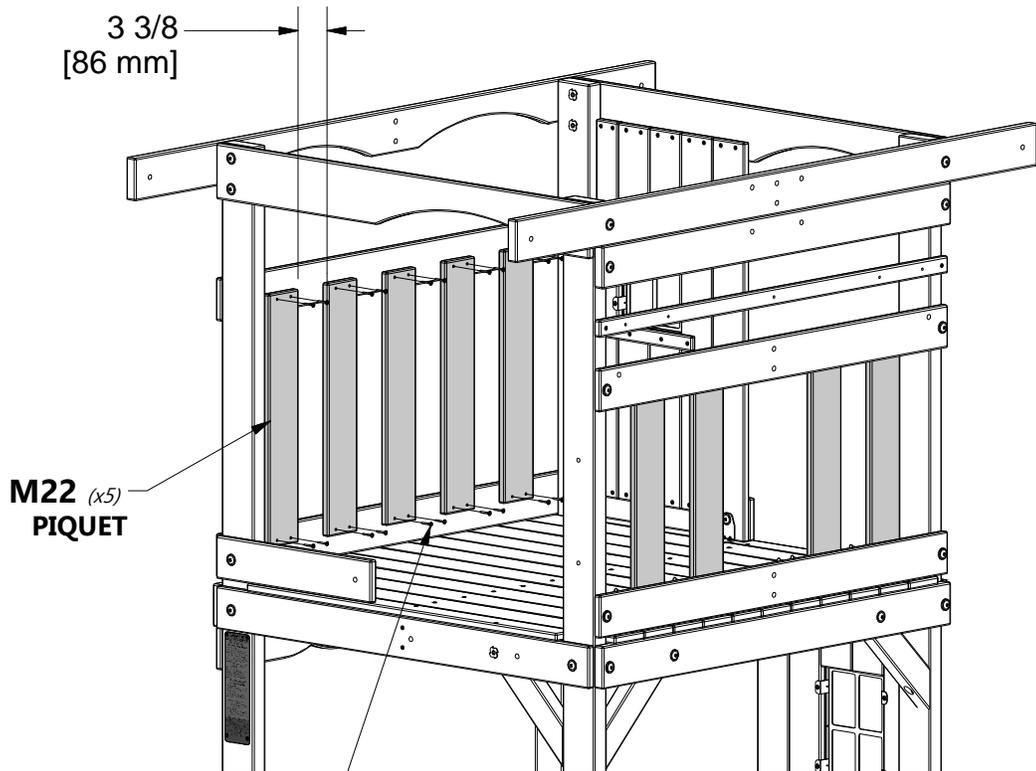

088 (x36)
VIS - 1 1/8"

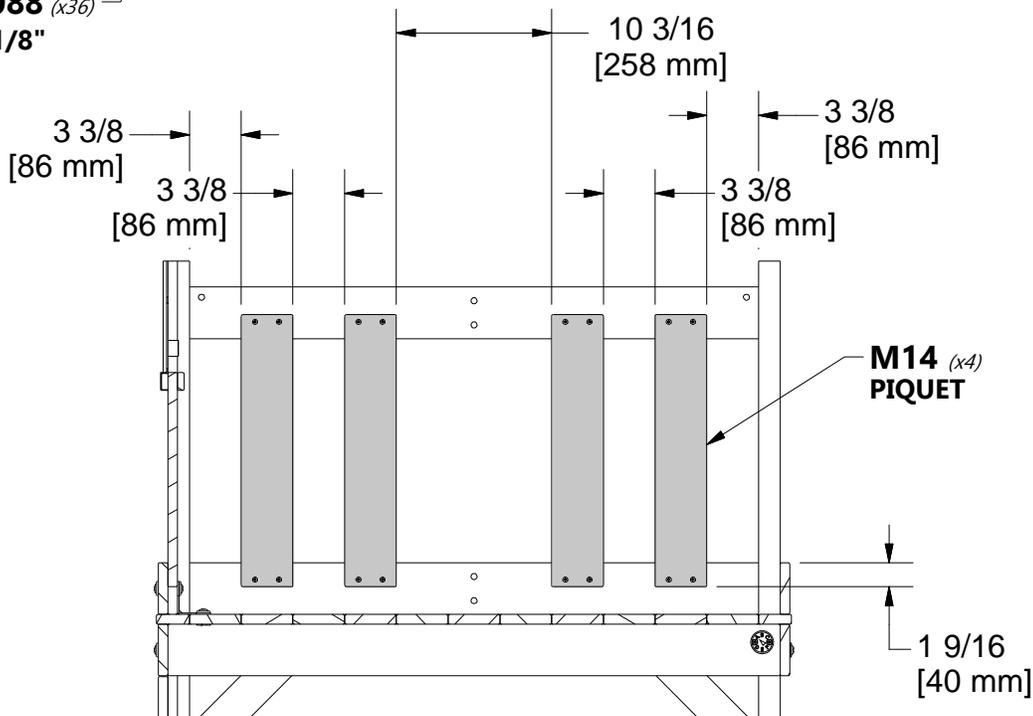



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 20



M9 | POIGNÉE PANNEAU MURAL - W4L14691
(x1) | 5/8"x3 3/8"x31 3/4" (16x86x808)



M10 | PANNEAU MURAL - W4L14692
(x1) | 5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)



A4M01046 | SUPPORT L 2.5x38x55x55
(x1)



H100008 | BOULON WH
(x1) | 5/16x1



H100088 | VIS PFH
(x6) | 8x1 1/8




H100115 | BOULON WH
(x1) | 5/16x1/2




H100031 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(x1) | 12x19




H100005 | ÉCROU À MANCHON WH
(x1) | 5/16x7/8



H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(x1) | 5/16

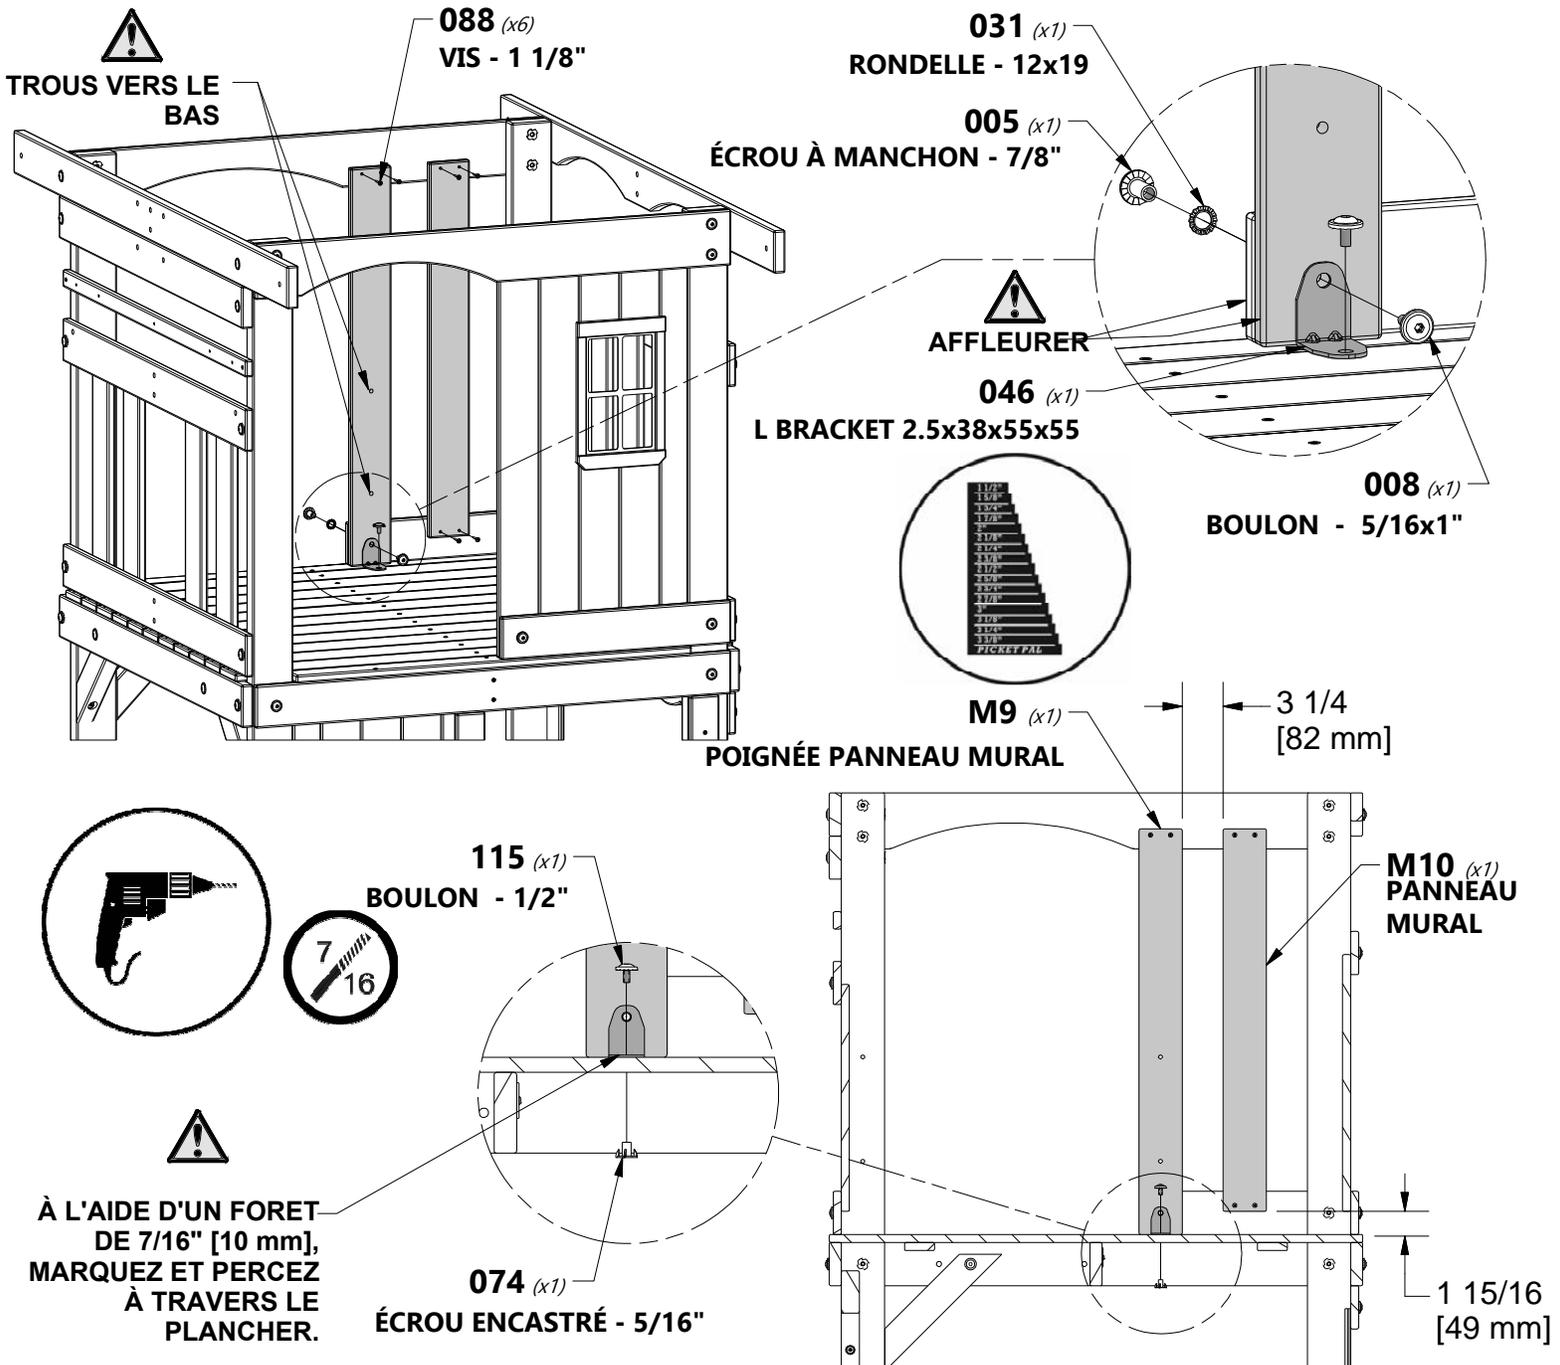



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 21



M1 FINITION RAILS DE TOIT - W4L14683
(x2) | 5/8"x3 3/8"x41 7/8" (16x86x1064)



A4M01046 SUPPORT L 2.5x38x55x55
(x4)



H100115 BOULON WH
(x8) | 5/16x1/2



H100074 ÉCROU ENCASTRÉ
(x4) | 5/16



H100031 RONDELLE DE
VERROUILLAGE EXT
(x4) | 12x19






H100005 ÉCROU À MANCHON WH
(x4) | 5/16x7/8



REMARQUE:

INSTALLER LES ÉCROUS EN T
DANS LES CARTES AVANT
L'ASSEMBLAGE DE LA CARTE.

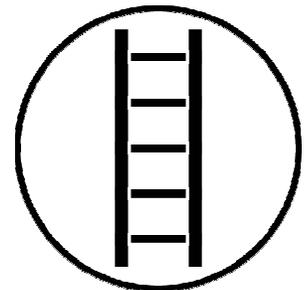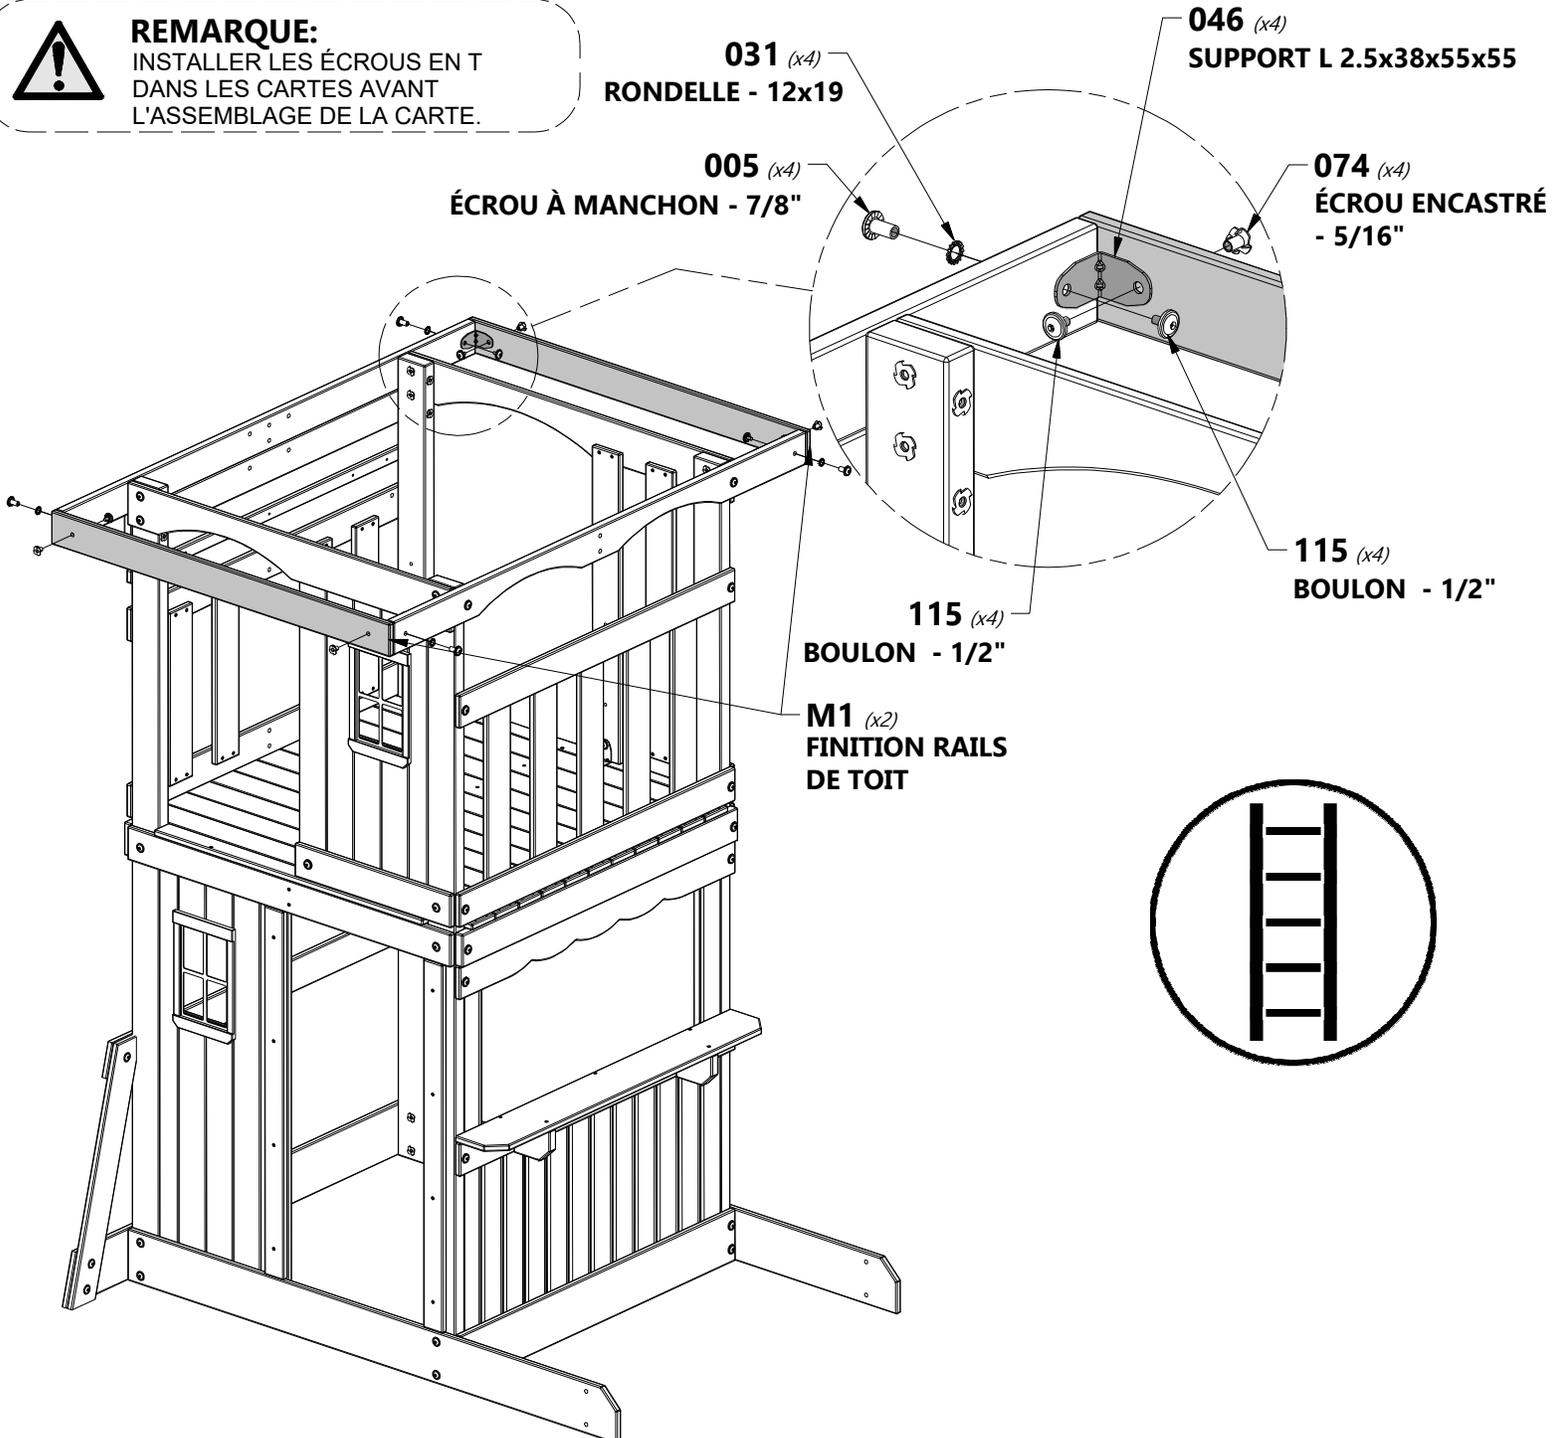



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 22

M7 | RAIL DE TOIT SUPÉRIEUR - W4L14689
(x1) | 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)

H6 | MONTANT DE TOIT - W4L14665
(x1) | 1"x3 3/8"x24" (24x86x610)


H11 | MONTANT DE TOIT - W4L14670
(x1) | 1"x3 3/8"x55 1/4" (24x86x1404)



A4M01046 | SUPPORT L 2.5x38x55x55
(x2)



H100011 | BOULON WH
(x4) | 5/16x1 3/4

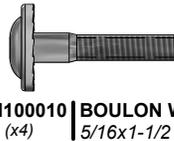

H100010 | BOULON WH
(x4) | 5/16x1-1/2



H100115 | BOULON WH
(x4) | 5/16x1/2



H100005 | ÉCROU À
MANCHON WH
(x2) | 5/16x7/8



H100086 | VIS PFH
(x1) | 8x1 1/2



H100030 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE EXT
(x8) | 8x19



H100031 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE EXT
(x2) | 12x19






H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(x10) | 5/16



REMARQUE:

INSTALLER LES ÉCROUS EN T
DANS LES CARTES AVANT
L'ASSEMBLAGE DE LA CARTE.

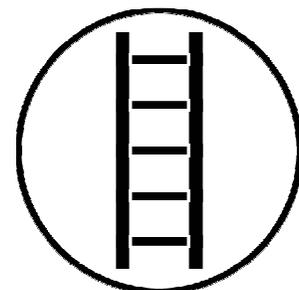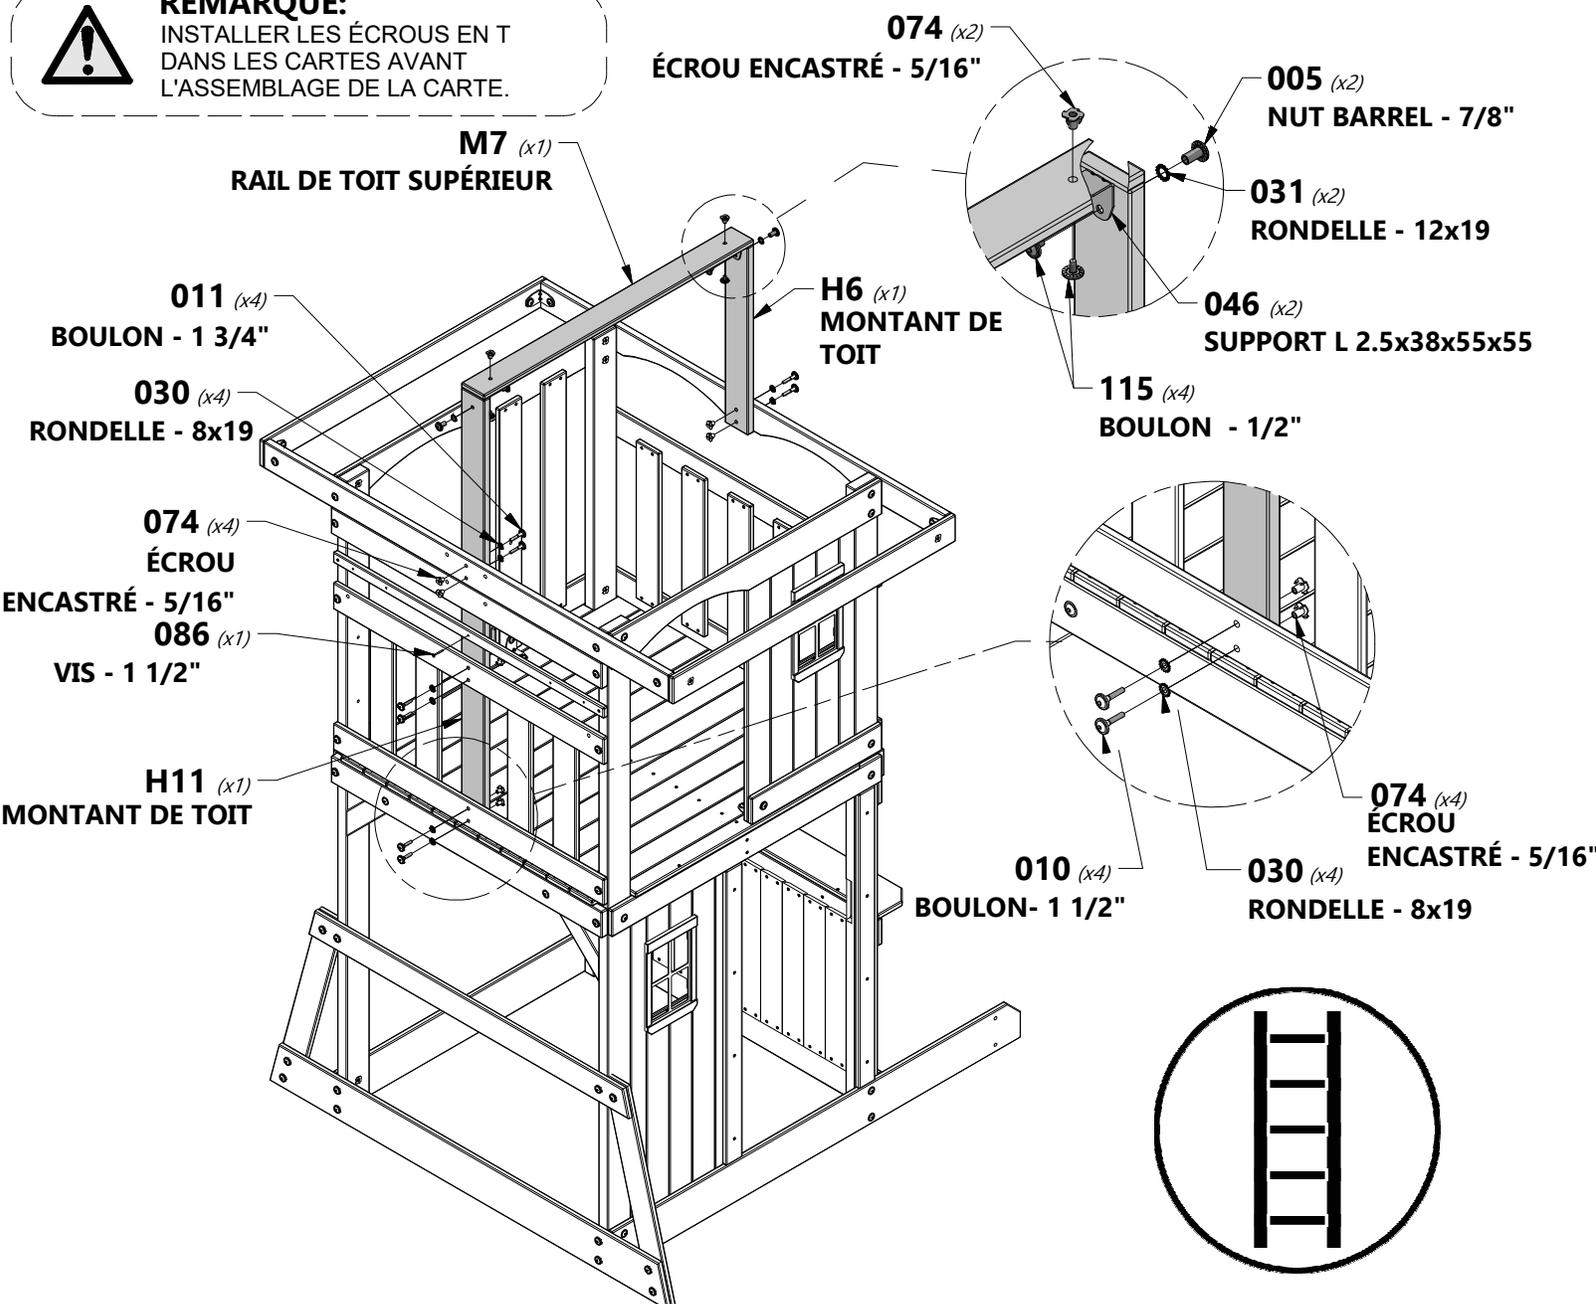



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 23



G1 | RAIL MURAL - W4L14659
(x2) | 1"x5 1/4"x22" (24x134x558)



T1 | RAIL DE SOUTIEN - W4L14711
(x2) | 1"x1 3/8"x20" (24x34x507)



H100010 | BOULON WH
(x2) | 5/16x1-1/2



H100111 | VIS PFH
(x8) | 8x2



H100030 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE EXT
(x2) | 8x19



H100086 | VIS PFH
(x4) | 8x1 1/2






H100074 | ÉCROU
ENCASTRÉ
(x2) | 5/16



REMARQUE:


INSTALLER DES ÉCROUS EN T DANS
LES PLANCHES AVANT L'ASSEMBLAGE
DE LA CARTE.

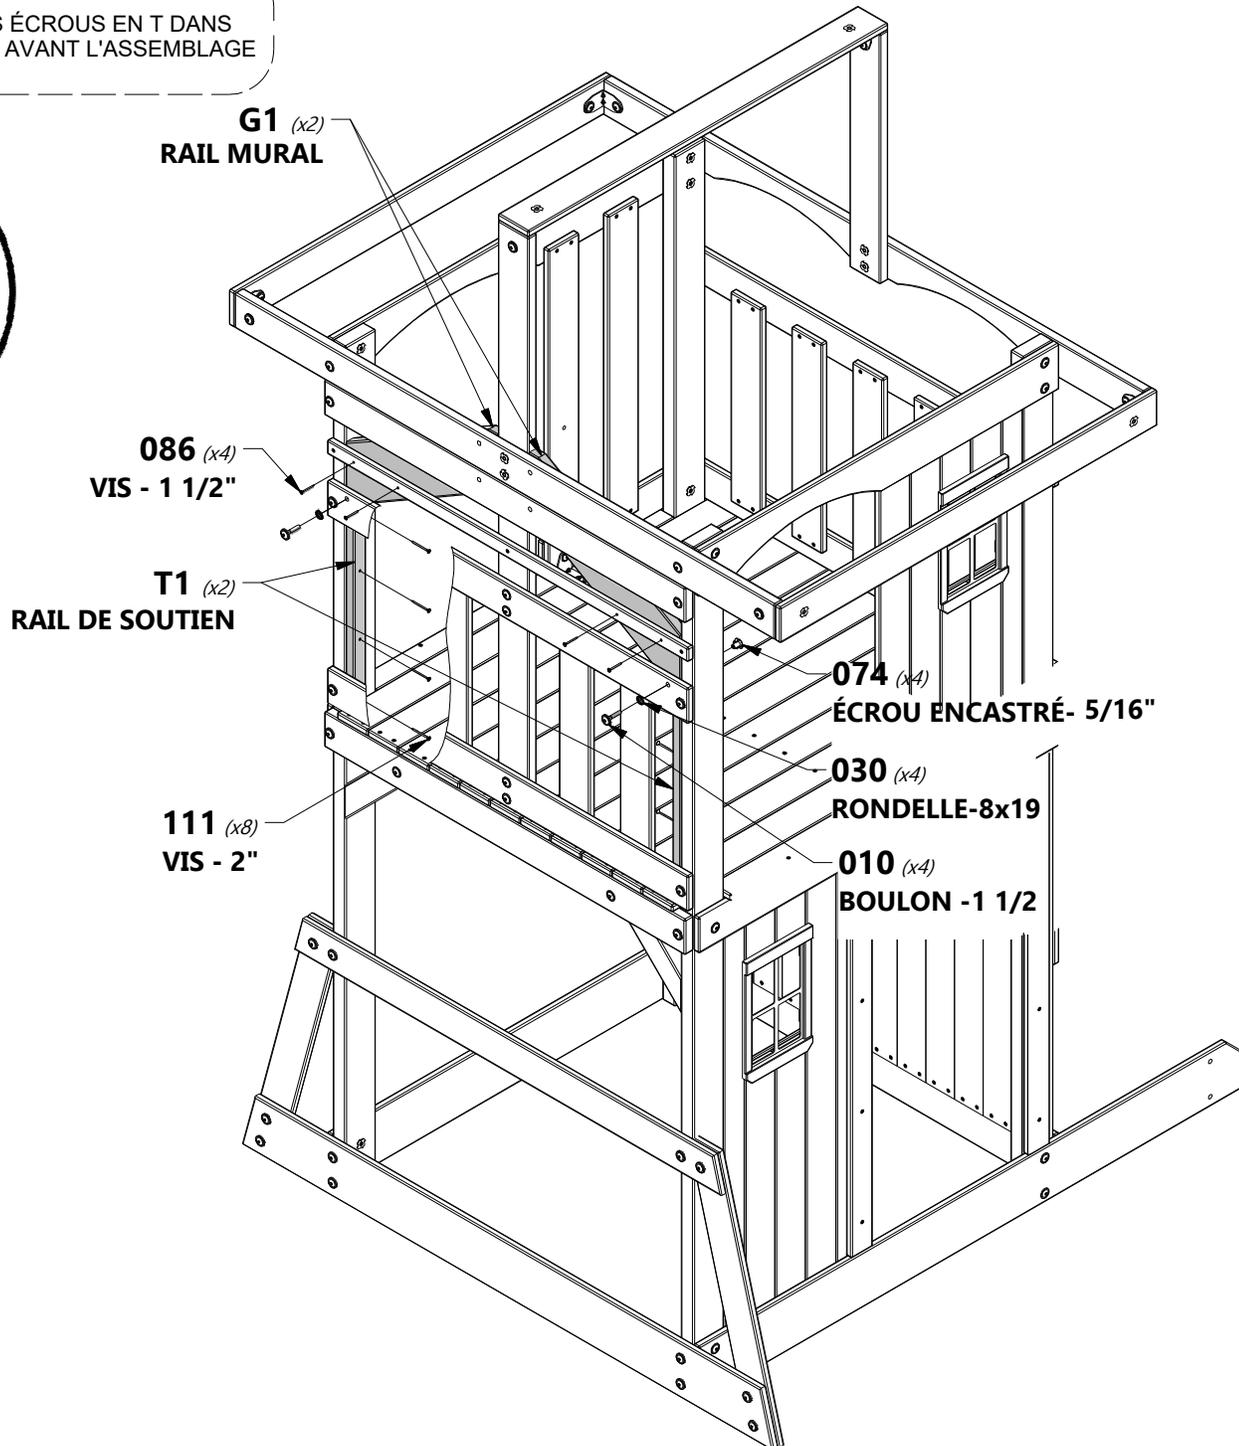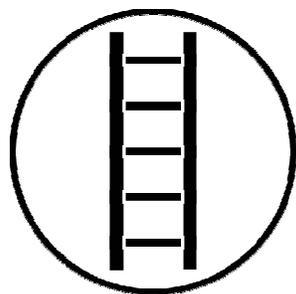



ASSEMBLAGE DU FORT





ÉTAPE 24

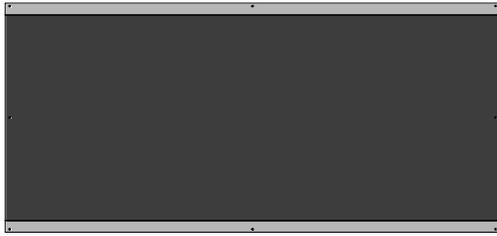

A6P00035 | BÂCHE .32x1014x2195
(x1)



H100128 | VIS PWH
(x8) | 8x5/8

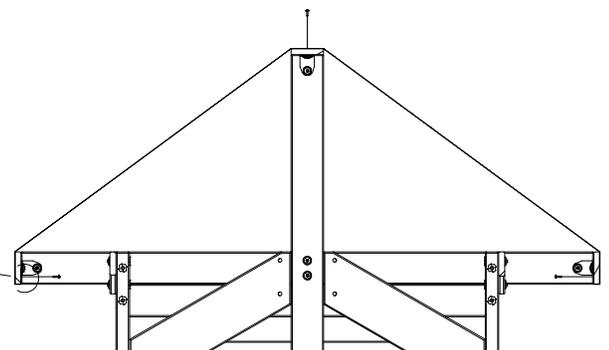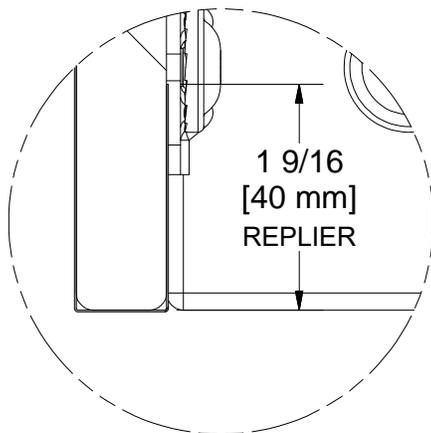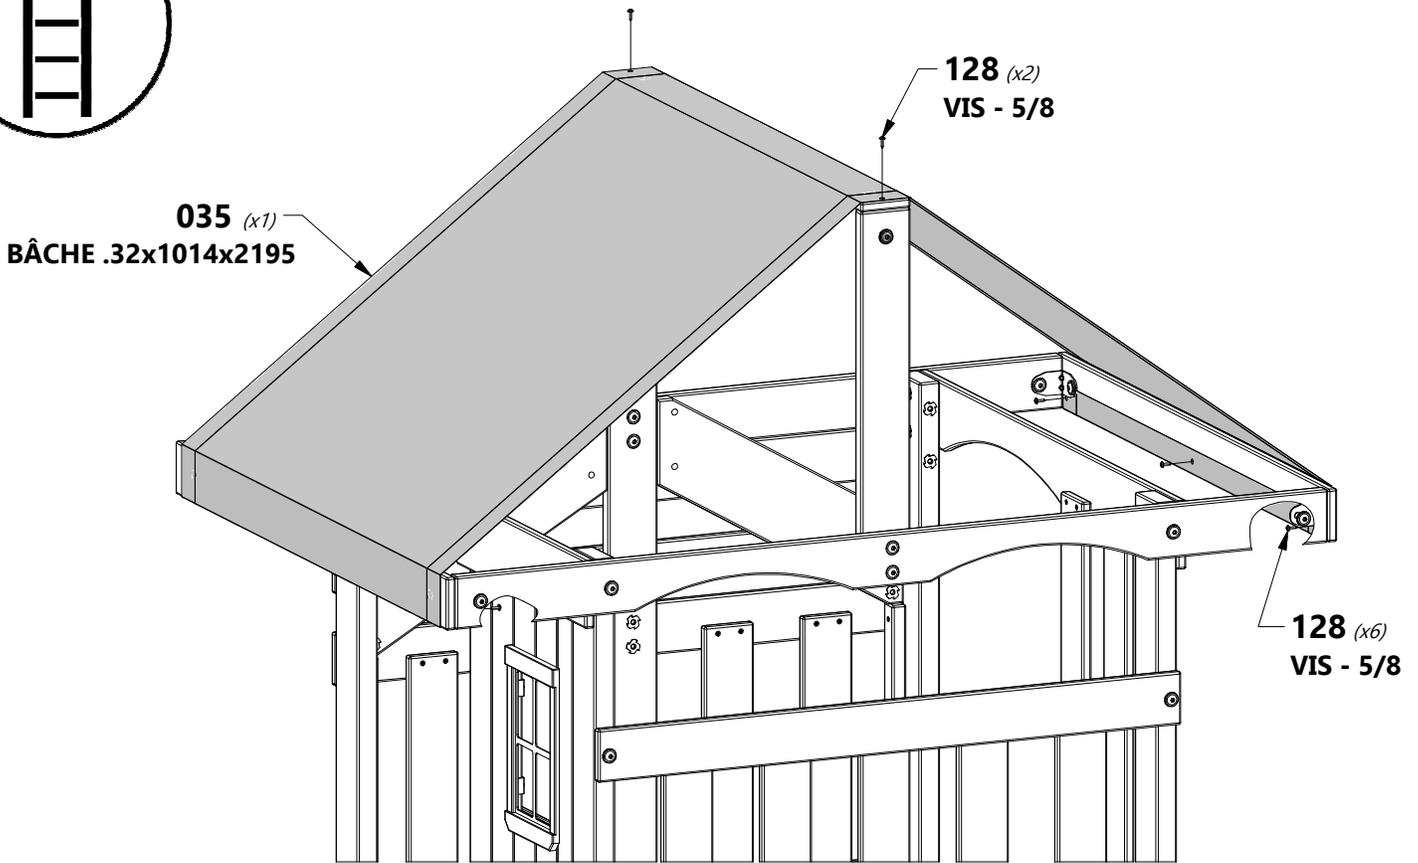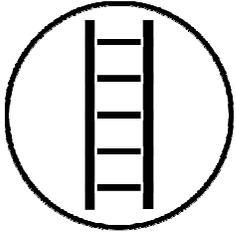




ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 25



H7 | BANC MONTANT - W4L14666
(x2) | 1"x3 3/8"x15" (24x86x380)



H100008 | BOULONWH
(x4) | 5/16x1




H100030 | RONDELLE DE
(x4) | VERROUILLAGE EXT
8x19



H100005 | ÉCROU À
(x4) | MANCHON WH
5/16x7/8



H100031 | RONDELLE DE
(x4) | VERROUILLAGE EXT
12x19

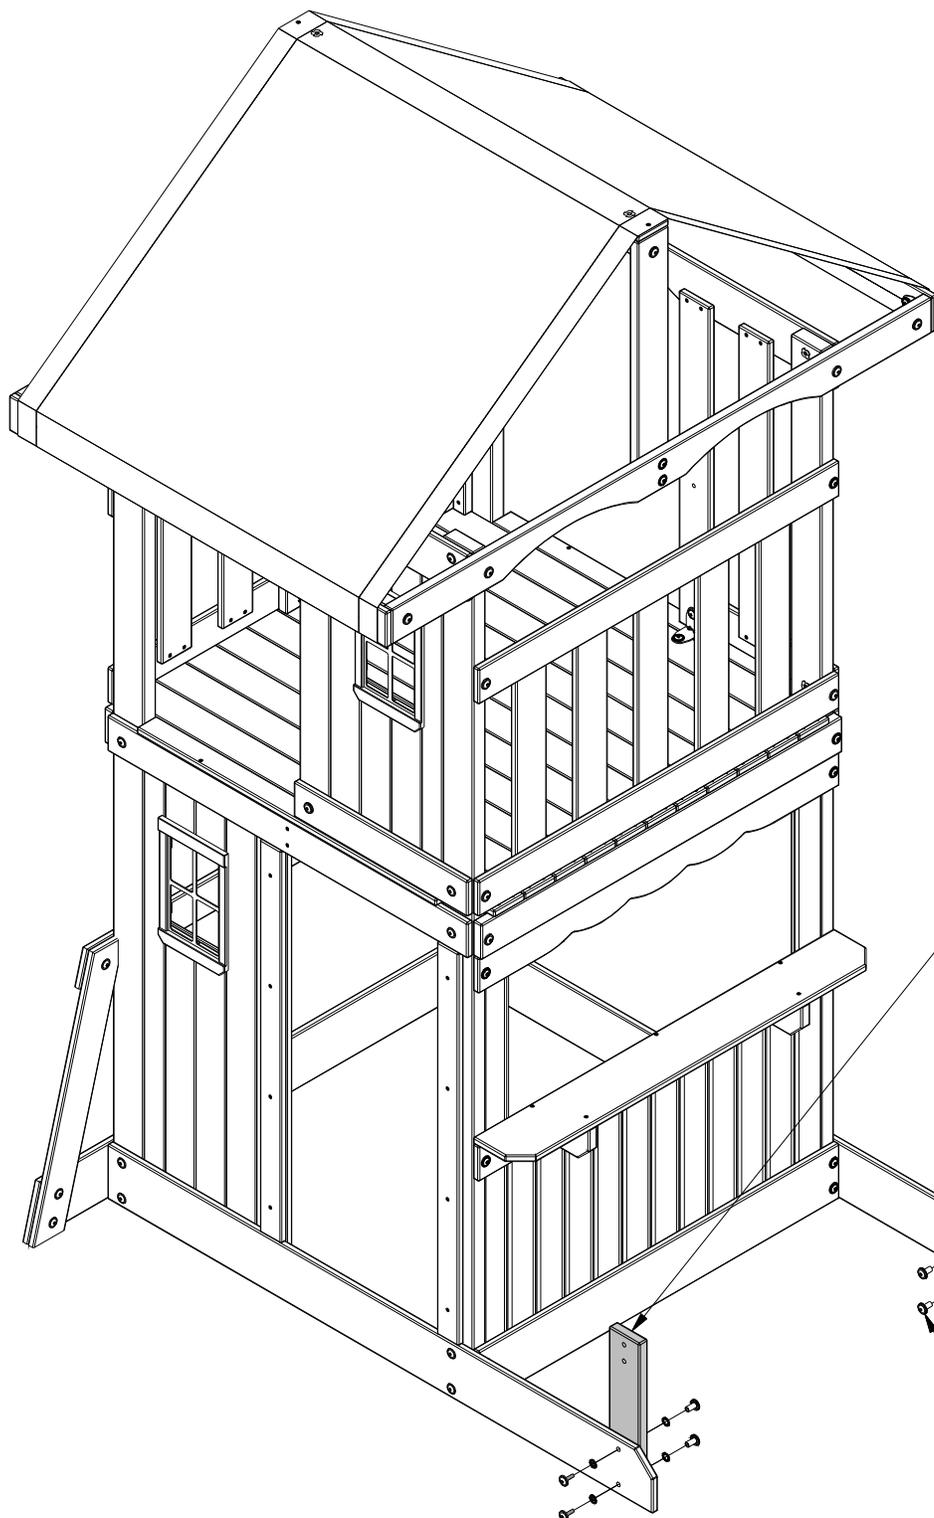

H7 (x2)
BANC MONTANT

008 (x4)
BOULON - 5/16x1"

030 (x4)
RONDELLE - 8x19


031 (x4)
RONDELLE - 12x19

005 (x4)
ÉCROU À MANCHON - 7/8"



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 26



H8 | SUPPORT DE SIÈGE - W4L14667
(x2) | 1"x3 3/8"x8 1/2" (24x86x216)



H100011 | BOULON WH
(x4) | 5/16x1 3/4



H100030 | RONDELLE DE
(x4) | VERROUILLAGE EXT
8x19




H100074 | ÉCROU
(x4) | ENCASTRÉ
5/16



REMARQUE:

INSTALLER LES ÉCROUS EN T
DANS LES CARTES AVANT
L'ASSEMBLAGE DE LA CARTE.

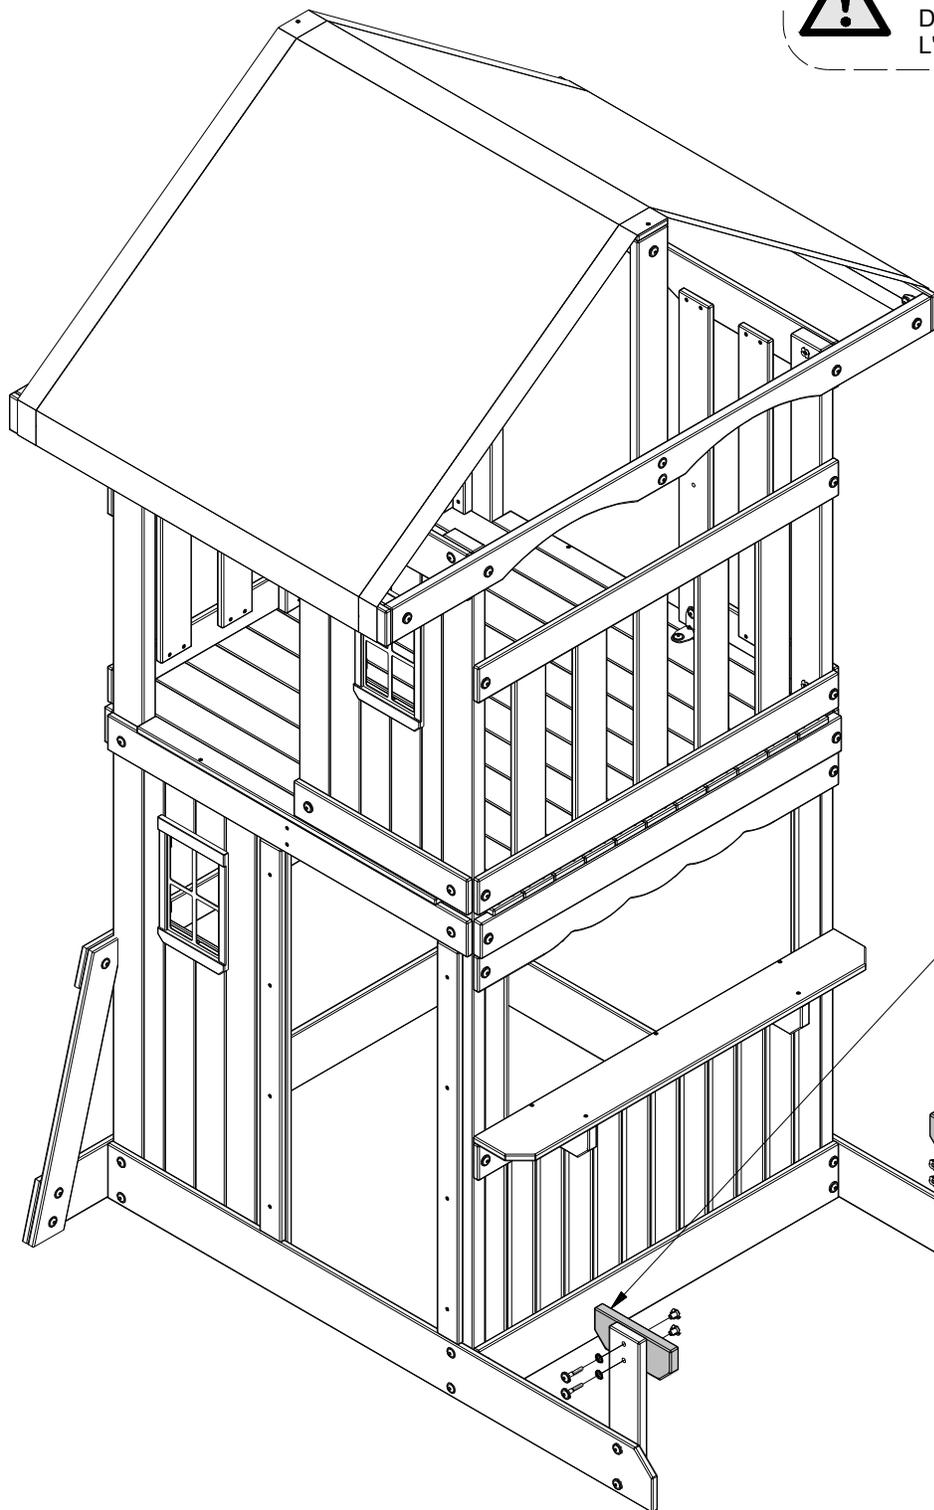

H8 (x2)
SUPPORT DE SIÈGE

011 (x4)
BOULON - 1 3/4"

030 (x4)
RONDELLE - 8x19

074 (x4)
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16"



ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 27




Q1 | BANQUETTE - W4L14710
(x2) | 1"x4 3/8"x40 1/8" (24x112x1018)



H100089 | VIS PFH
(x8) | 8x1 3/4

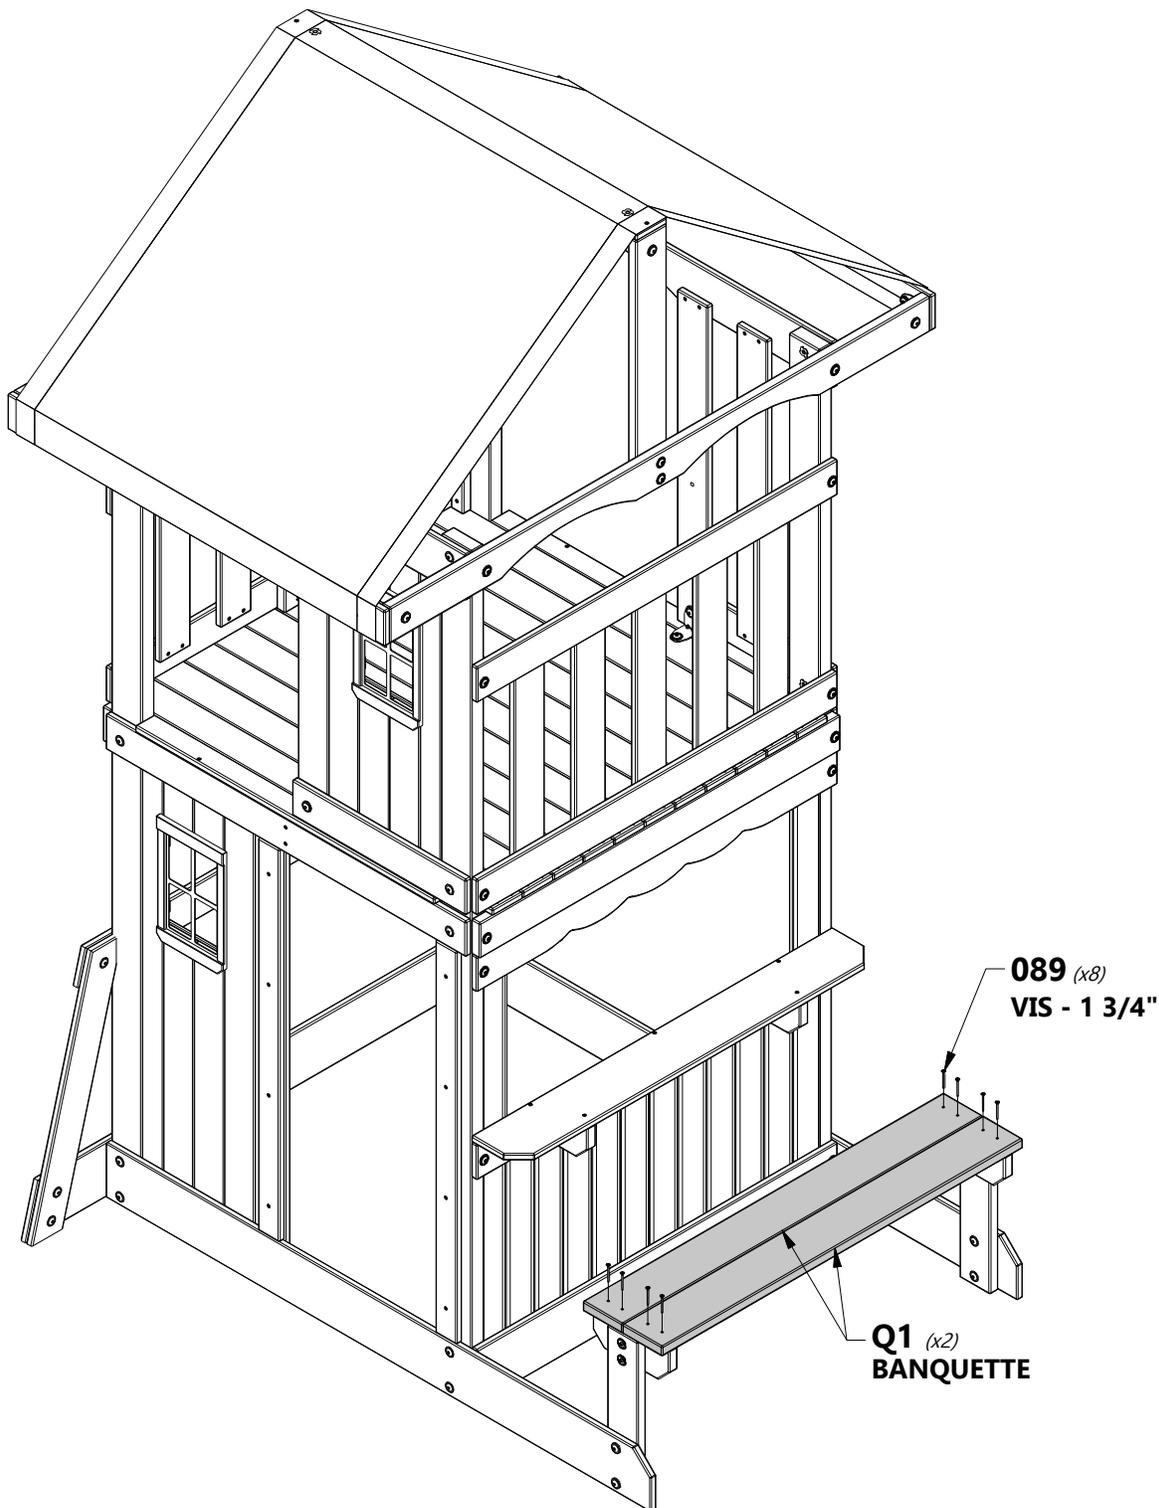



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 28



A6P00303
(x2) | **POIGNÉE PLASTIQUE JAUNE**



H101027 | **BOULON WH**
(x2) | 1/4x1-3/4



H100137 | **BOULON WH**
(x2) | 1/4x1



H100138 | **RONDELLE DE**
(x4) | **VERROUILLAGE EXT**
6x15




H100072 | **ÉCROU**
(x4) | **ENCASTRÉ**
1/4



REMARQUE:

INSTALLER LES ÉCROUS EN T
DANS LES CARTES AVANT
L'ASSEMBLAGE DE LA CARTE.

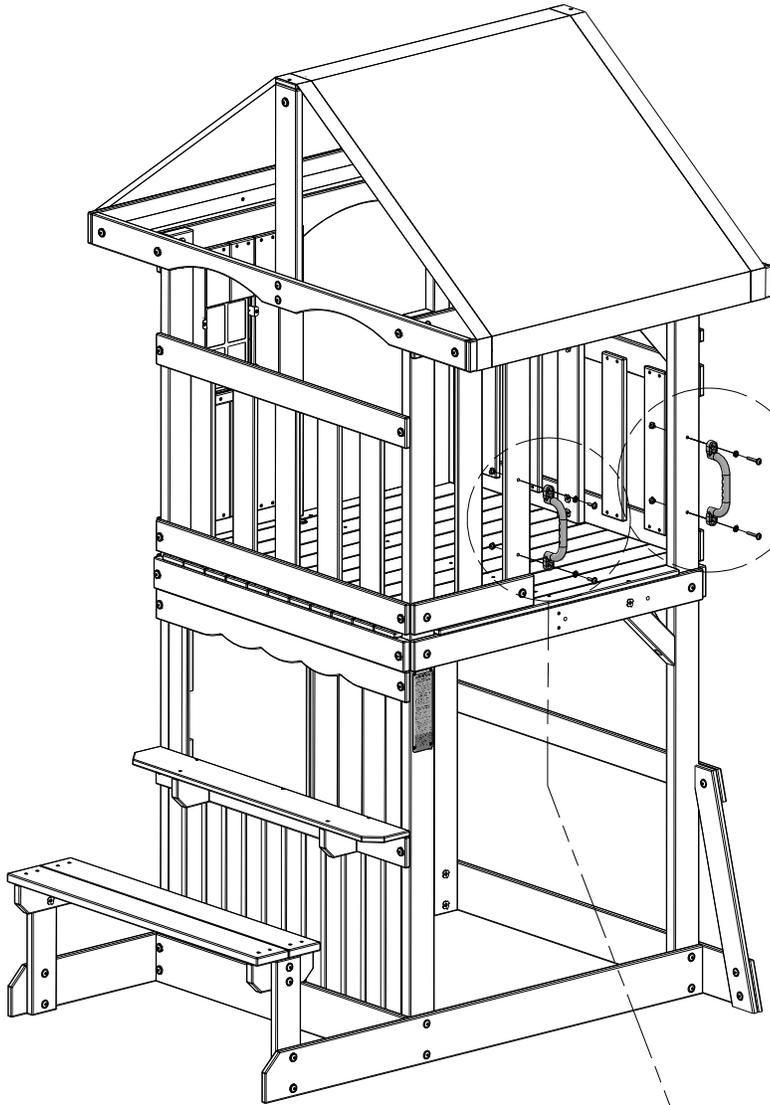

072 (x2)
ÉCROU
ENCASTRÉ-1/4"

138 (x2)
RONDELLE - 6x15

027 (x2)
BOULON - 1-3/4"

138 (x2)
RONDELLE - 6x15

137 (x2)
BOULON - 1"


303 (x2)
POIGNÉE PLASTIQUE JAUNE

072 (x2)
ÉCROU ENCASTRÉ- 1/4"



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 29



N5 | SUPPORT D'ARRÊT DE PORTE - W4L14708
(x1) | 5/8"x2 3/8"x4 7/8" (16x60x125)



J1 | BUTÉE DE PORTE - W4L14671
(x1) | 1"x2 3/8"x2" (24x60x50)



H100086 | VIS PFH
(x3) | 8x1 1/2




H100087 | VIS PFH
(x2) | 8x1 1/4


N5 (x1)
SUPPORT D'ARRÊT DE PORTE

J1 (x1)
BUTÉE DE PORTE

086 (x3)
VIS - 1 1/2"


087 (x2)
VIS - 1-1/4"

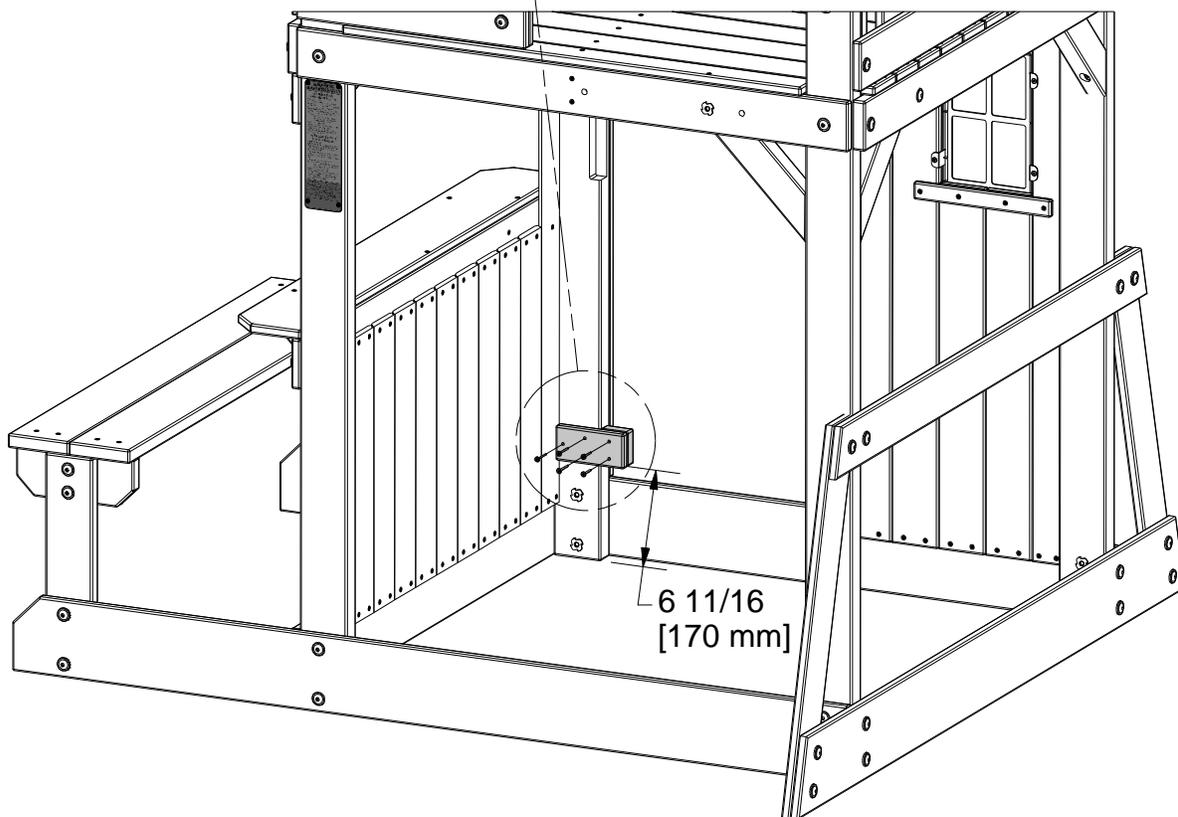



ASSEMBLAGE DU FORT



ÉTAPE 30


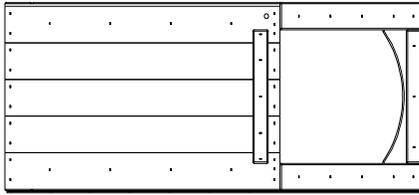


DR1 | PANNEAU DE PORTE - W2A02866
(x1) | 1 1/2"x16 3/8"x36 3/8" (38x416x924)






H100086 | VIS PFH
(x11) | 8x1 1/2

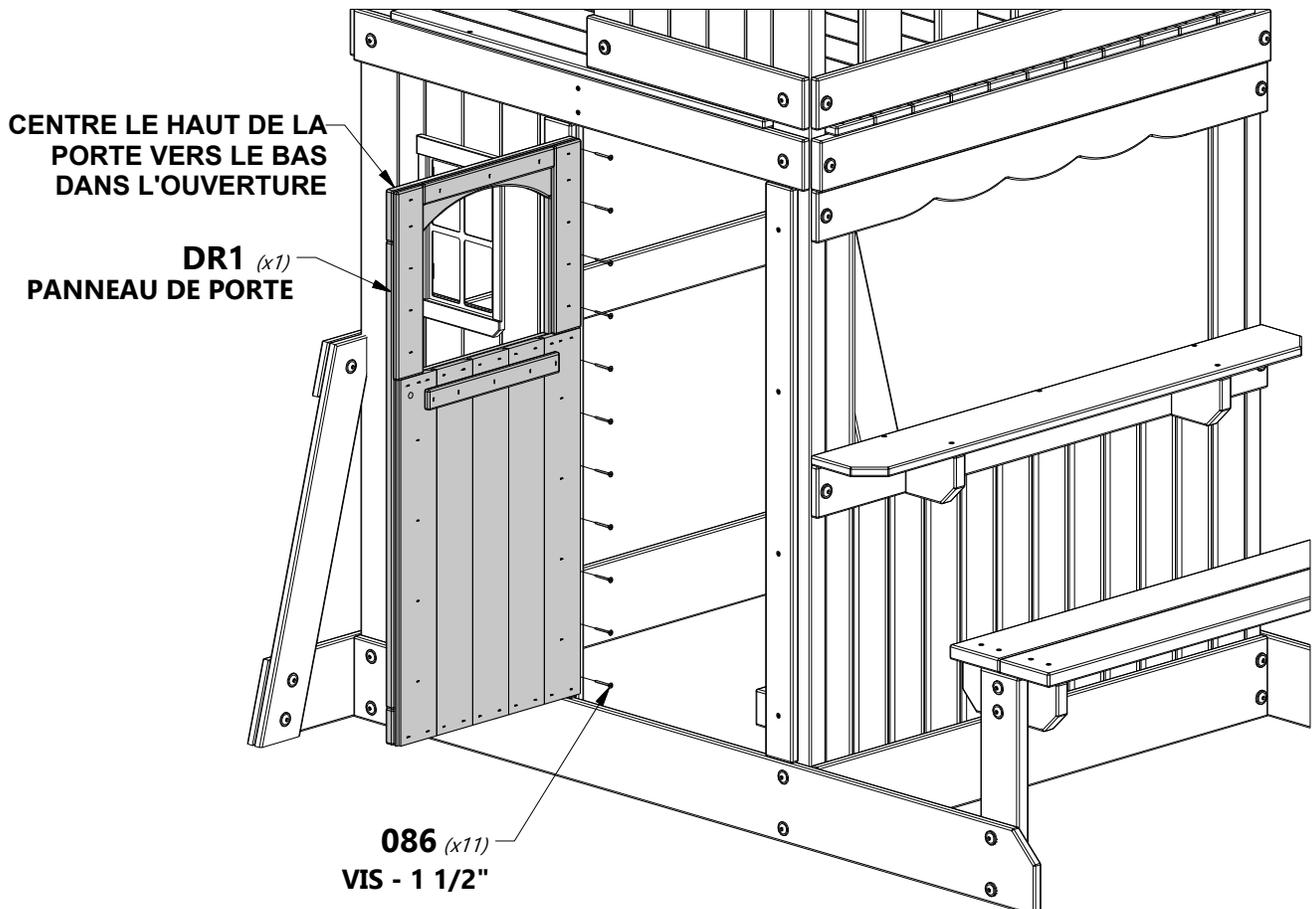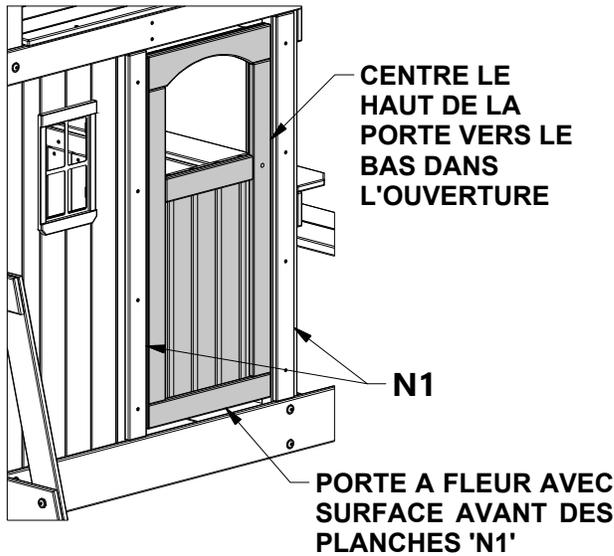

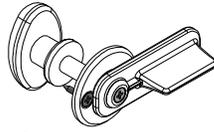


A6P00020 | KIT DE BOUTON DE VERROUILLAGE
(x1)

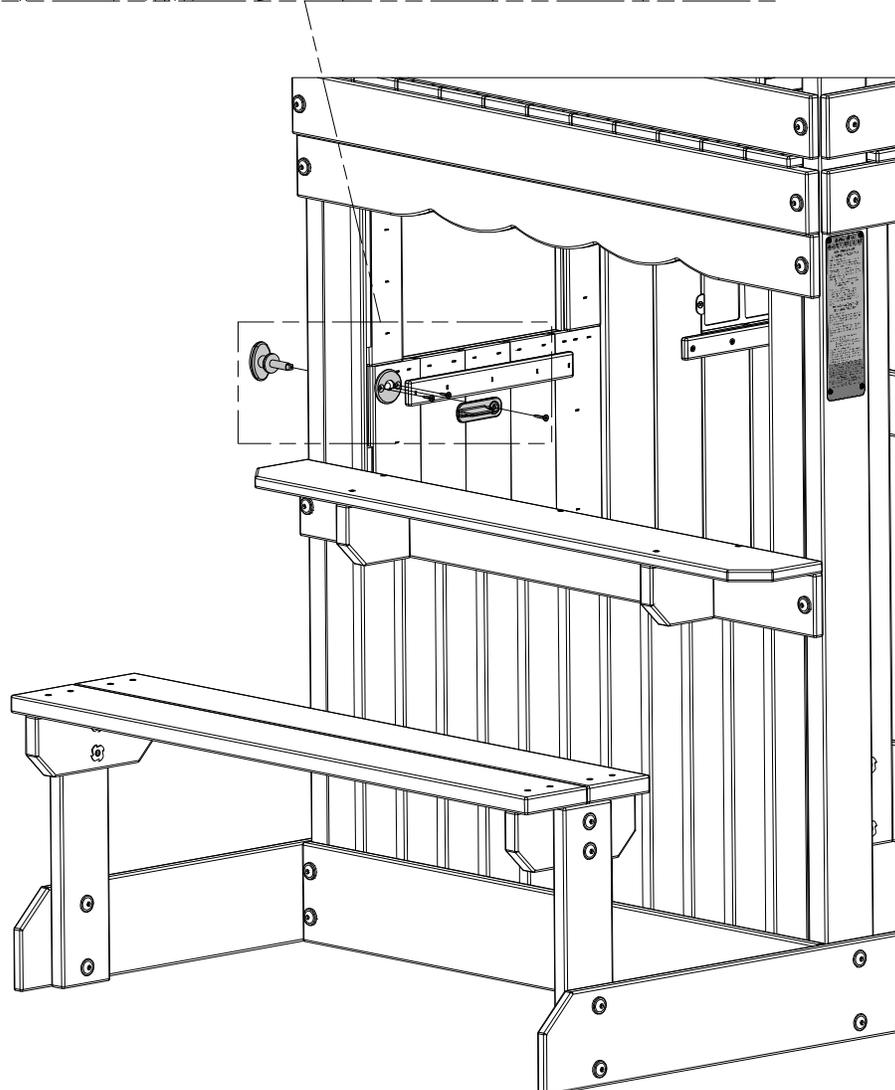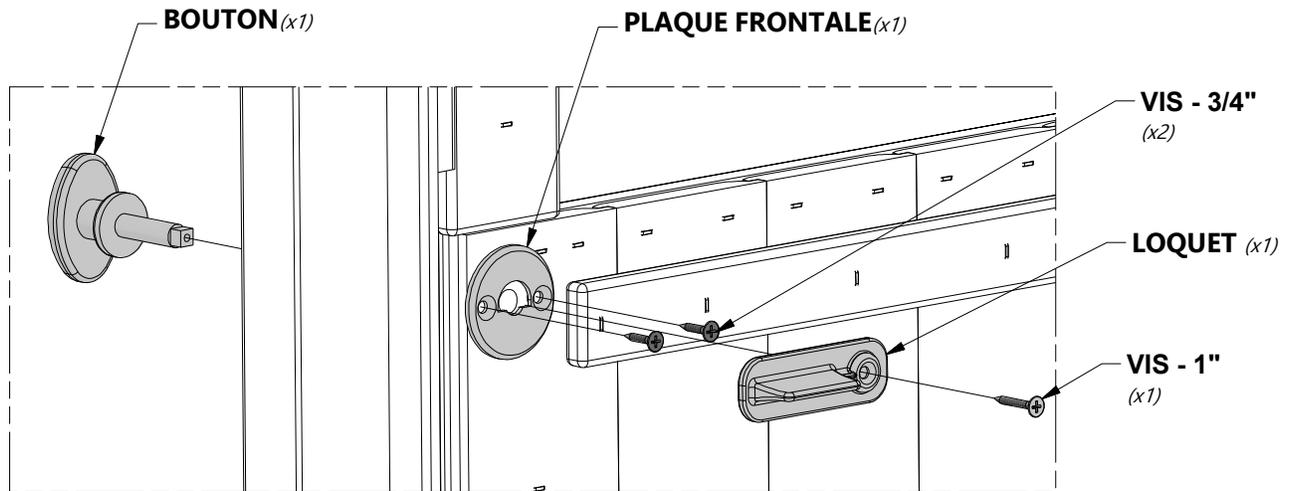



L'ASSEMBLAGE FINAL

ÉTAPE 32

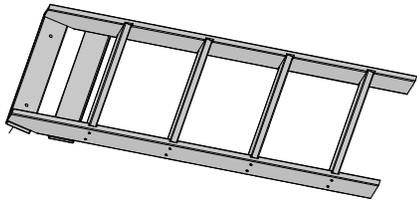


(x1) ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE




H100010 | BOULON WH
(x2) 5/16x1-1/2



H100030 | RONDELLE DE
(x2) VERROUILLAGE EXT
8x19



H100074 | ÉCROU
(x2) ENCASTRÉ
5/16

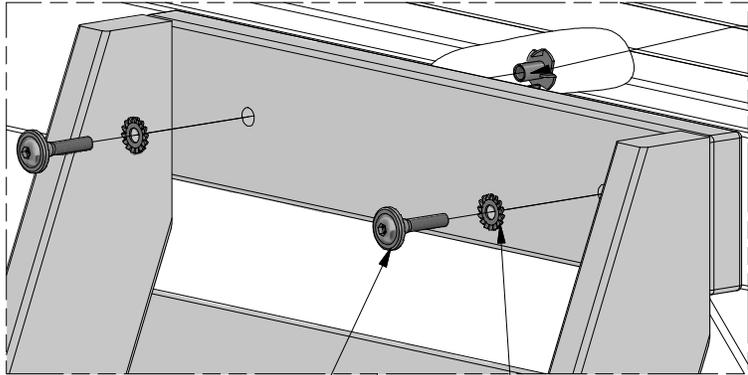


010 (x2)
BOULON - 1 1/2"

030 (x2)
RONDELLE - 8x19


074 (x2)
ÉCROU
ENCASTRÉ- 5/16"



REMARQUE:
INSTALLER LES ÉCROUS
EN T DANS LES PLANCHES
AVANT LE MONTAGE DE L'ÉCHELLE.

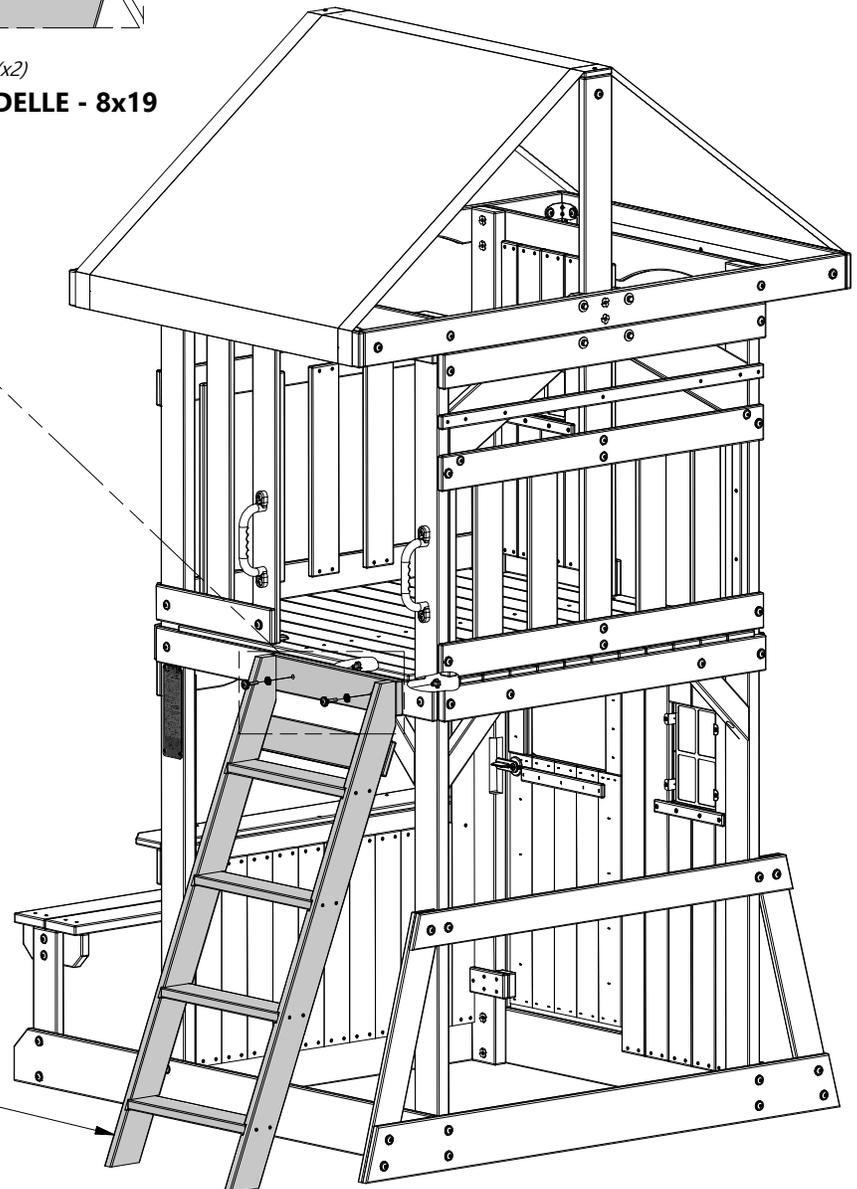


ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE



L'ASSEMBLAGE FINAL

ÉTAPE 33

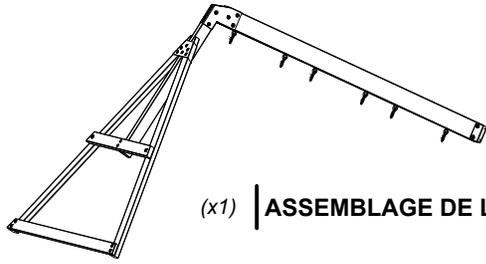

(x1) ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE



A100164 | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE BYD (GRANDE) 3 À 10 ANS (x1)



H100044 | BOULON HEX (x4) 5/16x2



H100105 | RONDELLE PLATE (x4) 8x27






H100095 | RONDELLE FENDUE (x4) 5/16



H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ (x4) 5/16




H100124 | VIS PFH (x4) 8 x 1/2

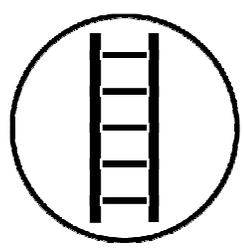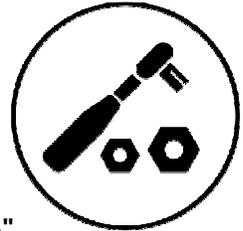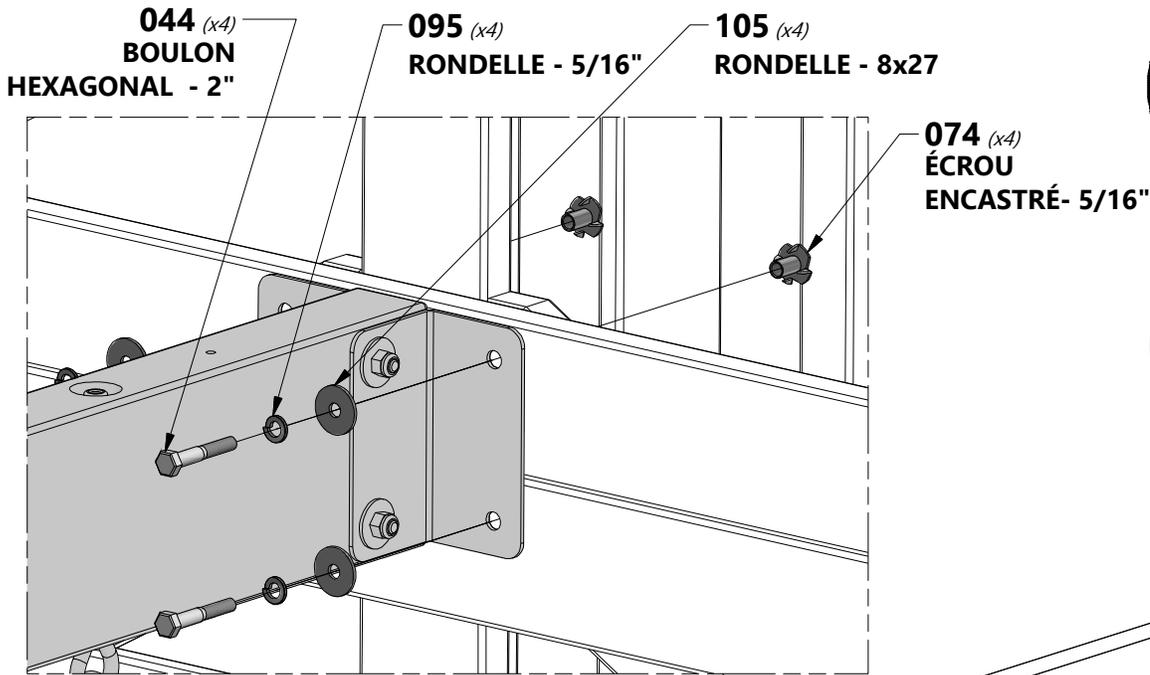

164 (x1) ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE BYD (GRANDE) 3 À 10 ANS

124 (x4) VIS PFH 8x1/2

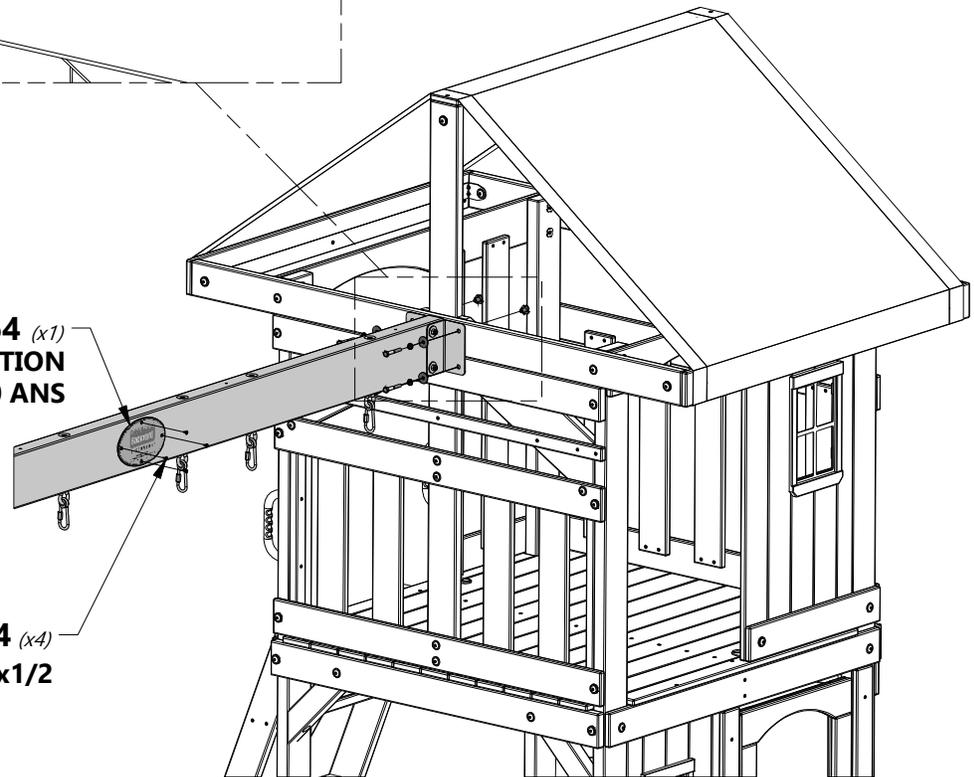



L'ASSEMBLAGE FINAL

ÉTAPE 34



9208063 | ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN (x1)



H100115 | BOLT WH (x3) | 5/16x1/2





H100074 | T-NUT (x3) | 5/16




REMARQUE:

1. PERCER (3) TROUS DE 7/16" DE DIAMÈTRE À TRAVERS LE LIT COULISSANT ET LA PLATE-FORME AUX ENDROITS INDICUÉS.
2. INSTALLER LES ÉCROUS EN T DANS LES PLANCHES DE TERRASSE AVANT L'INSTALLATION DE LA GLISSIÈRE.

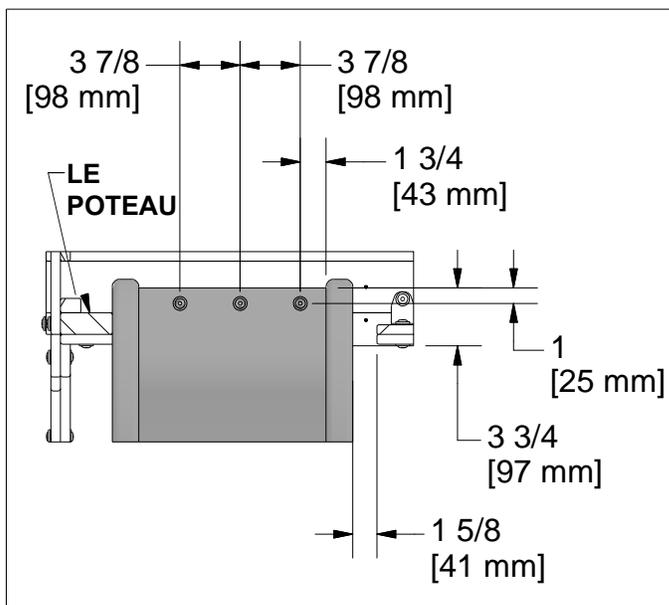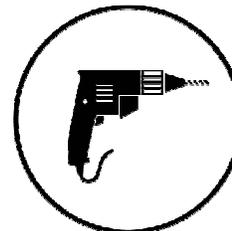


MODÈLE DE PERÇAGE


INSTALLER LA GLISSIÈRE CONTRE LE POTEAU COMME ILLUSTRÉ.

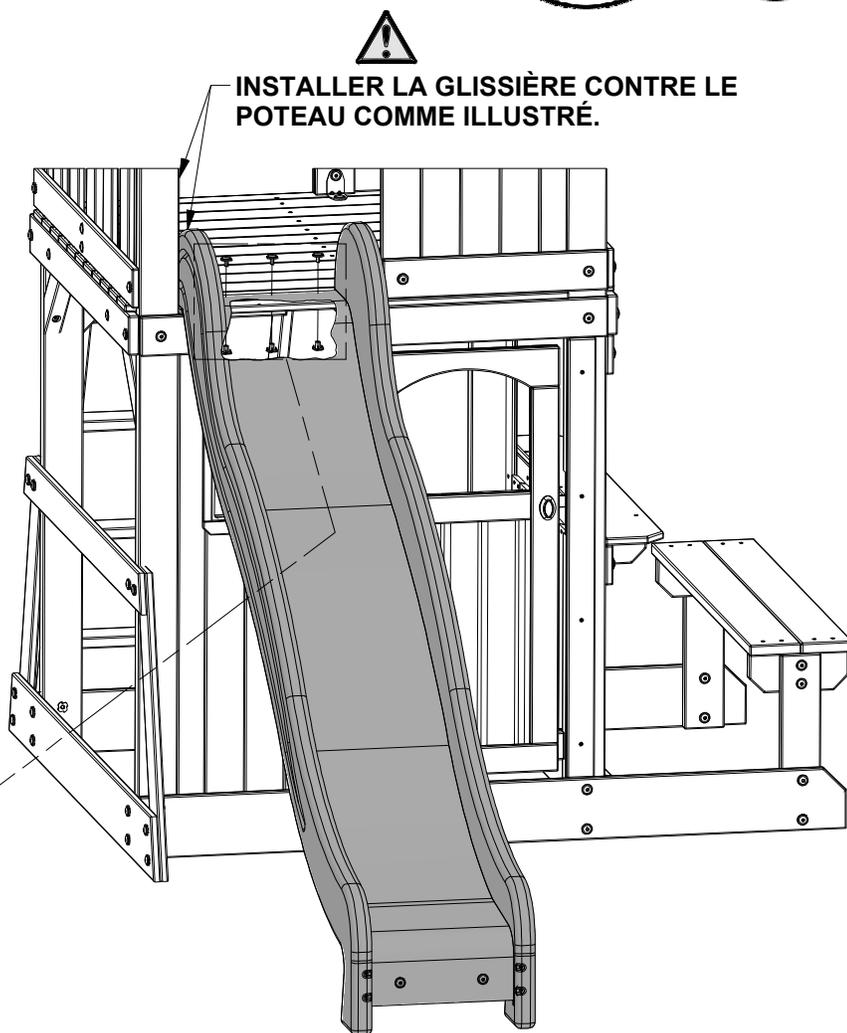

115 (x3) BOULON - 1/2"

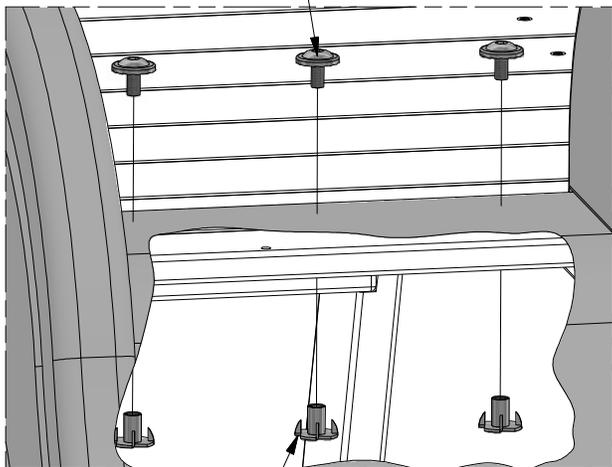


074 (x3) ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16"



L'ASSEMBLAGE FINAL

ÉTAPE 35



A100171 | SIÈGE DE BALANÇOIRE JAUNE 22"
(x2)



A100069 | MAILLON RAPIDE
(x4)






A100068 | CHAÎNE VERTE 51.25"
(x4)



REMARQUE:


LORSQUE VOUS ACCROCHEZ VOS BALANÇOIRES, IL EST RECOMMANDÉ QUE LE BAS DU SIÈGE DE LA BALANÇOIRE, QUAND VOUS VOUS ASSISEZ dessus, NE SOIT PAS INFÉRIEUR À (35 cm) À 13 7/8 POUCHES DU SOL.

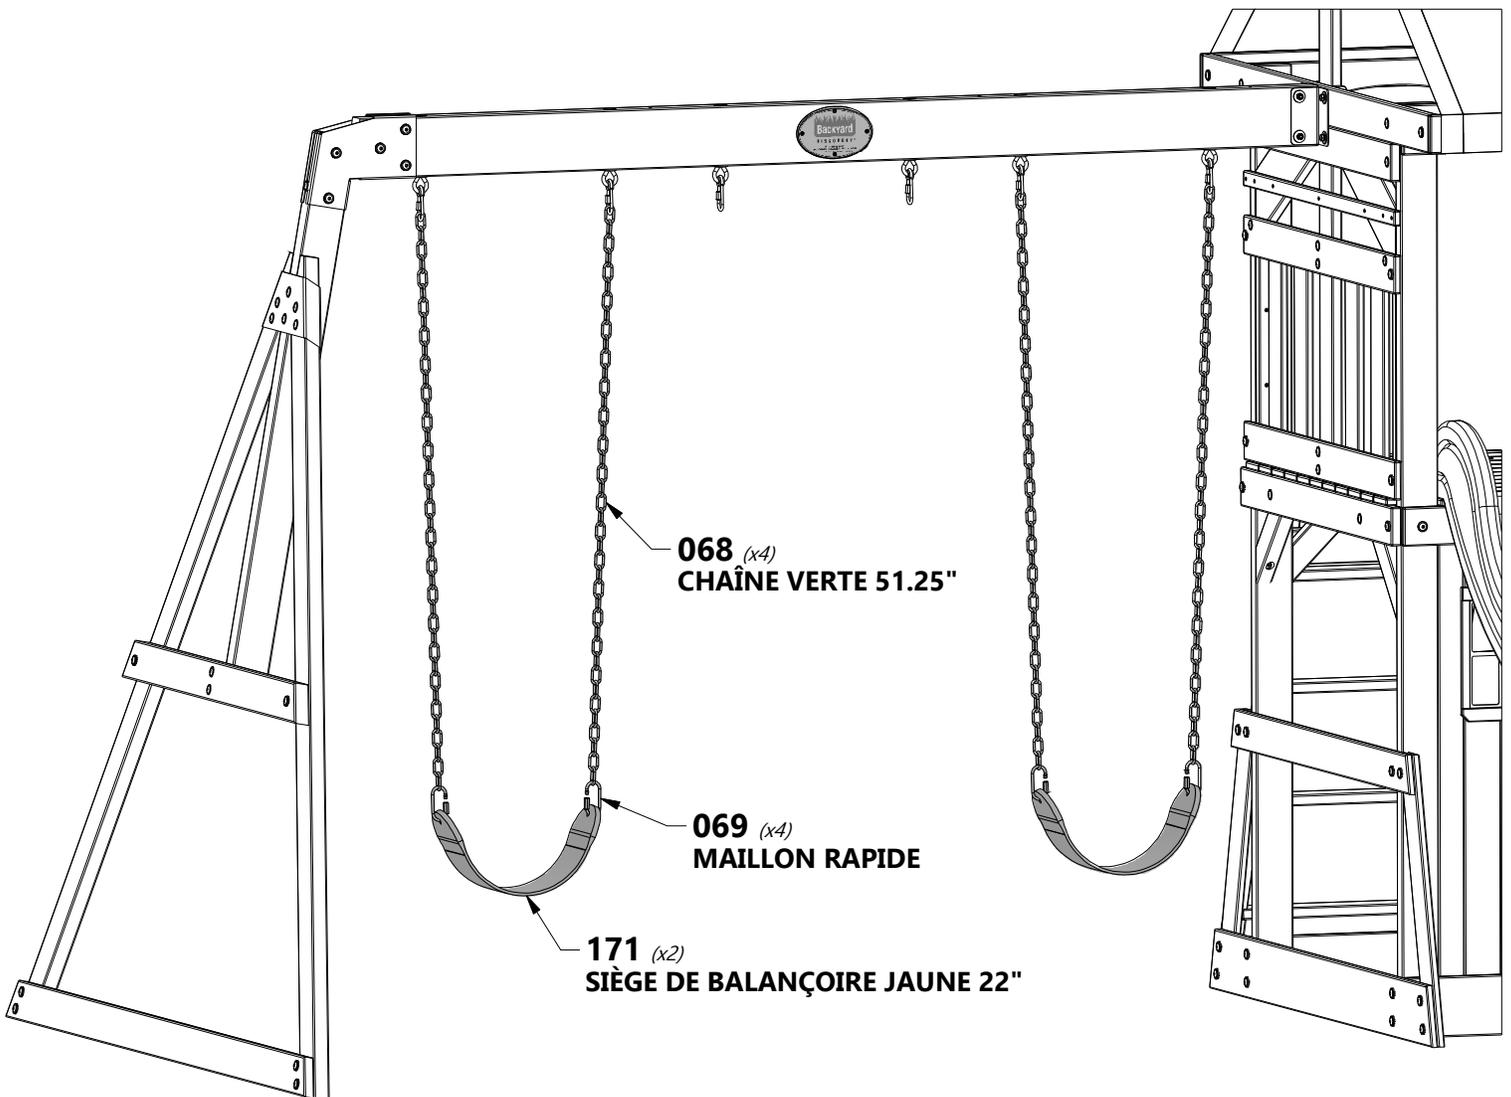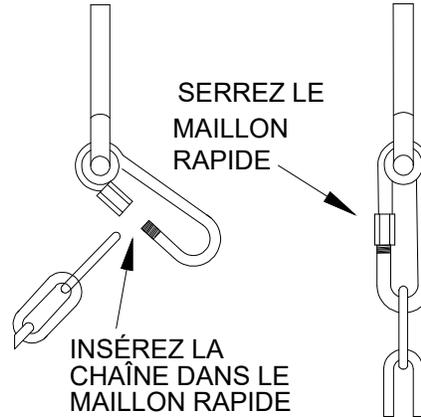




L'ASSEMBLAGE FINAL

ÉTAPE 36





A6P00034 | TRAPÈZE JAUNE
(x1)



A100069 | MAILLON RAPIDE
(x2)



A100177 | CHAÎNE VERTE 31"
(x2)

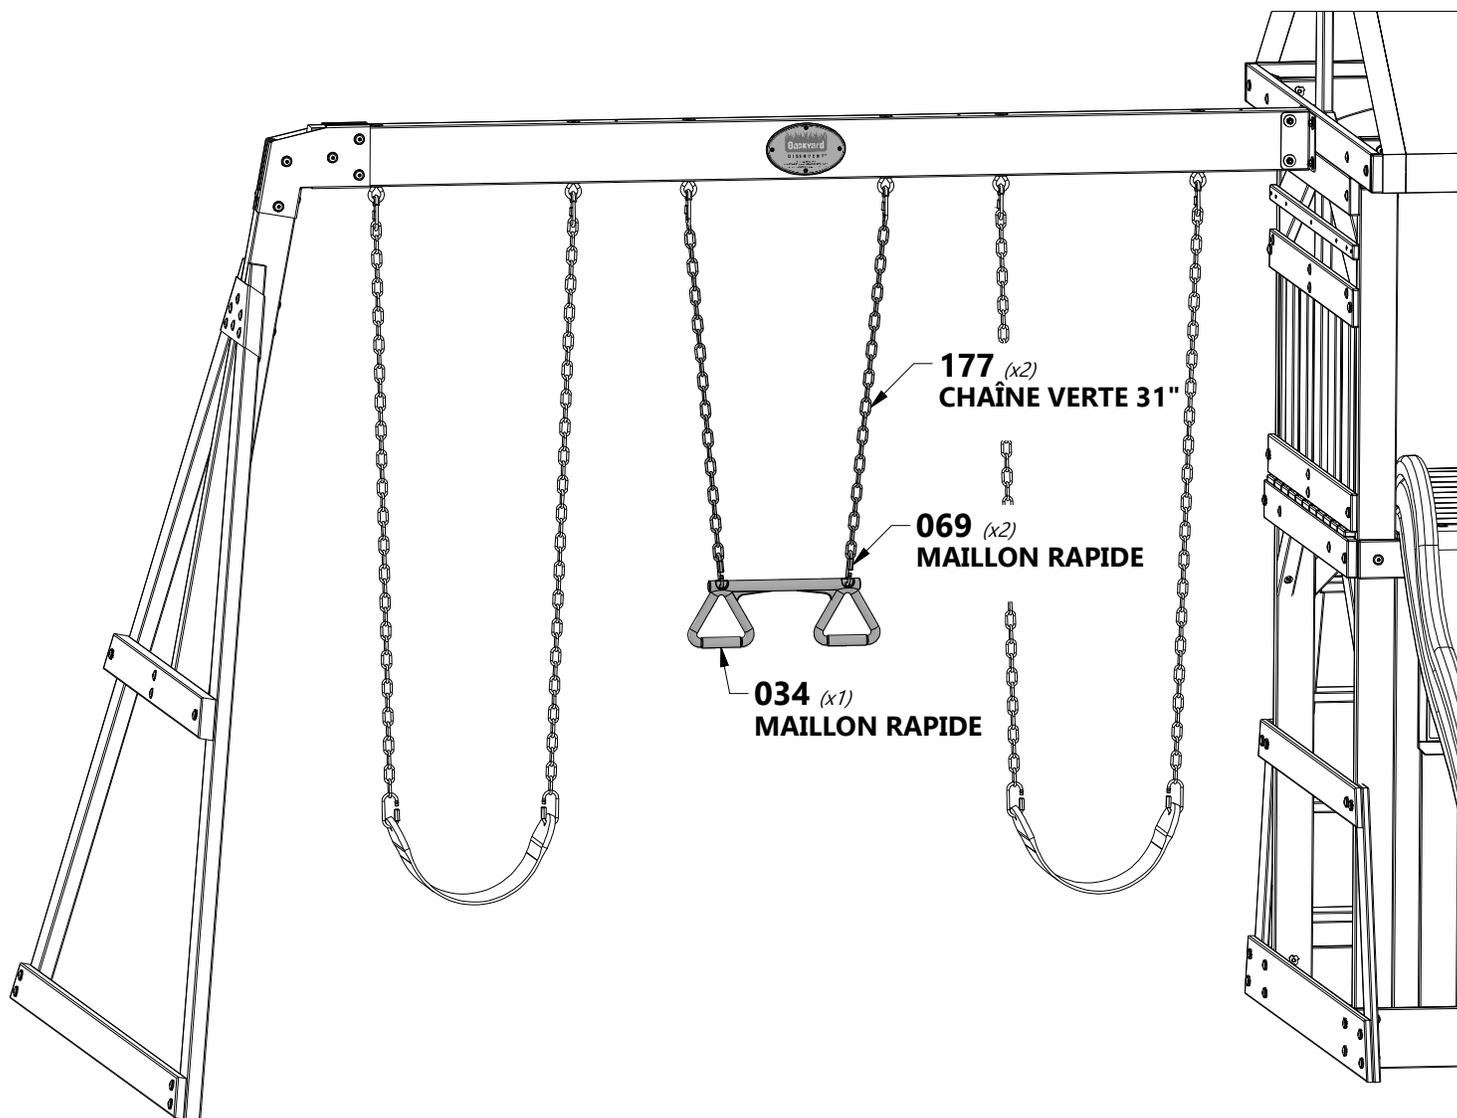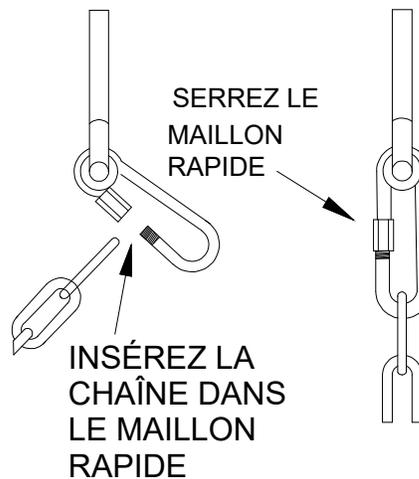




L'ASSEMBLAGE FINAL


ÉTAPE 37



A100178 | Piquet au sol
(x6)



H100222 | Boulon WH
(x4) 5/16x3/4



H100008 | Boulon WH
(x2) 5/16x1



H100031 | Ronnelle de verrouillage ext
(x6) 12x19






H100004 | Écrou à manchon
(x6) 5/16 x 5/8



REMARQUE:

Vissez le piquet de sol dans le sol où indiqué. Ensuite, en utilisant un pieu de sol comme guide, percez un trou de 7/16" (10 mm) pour le matériel.

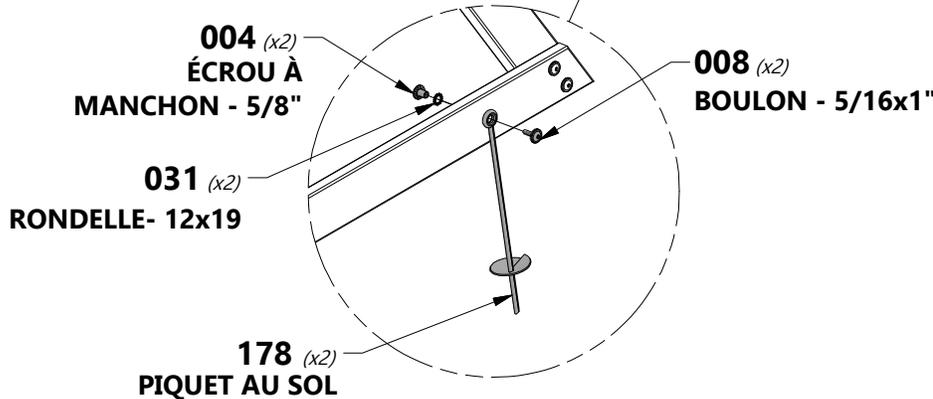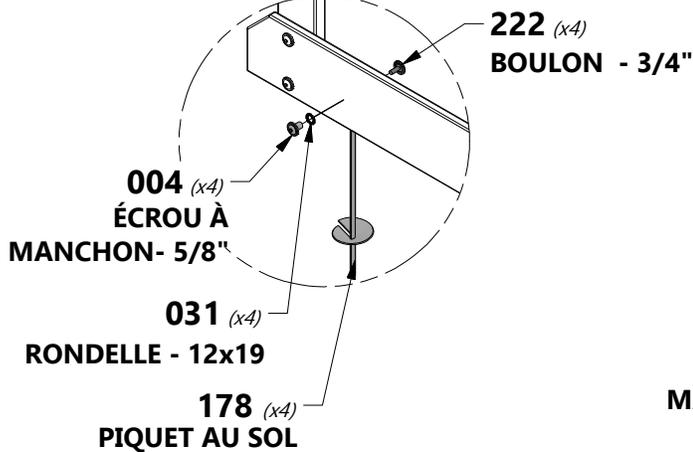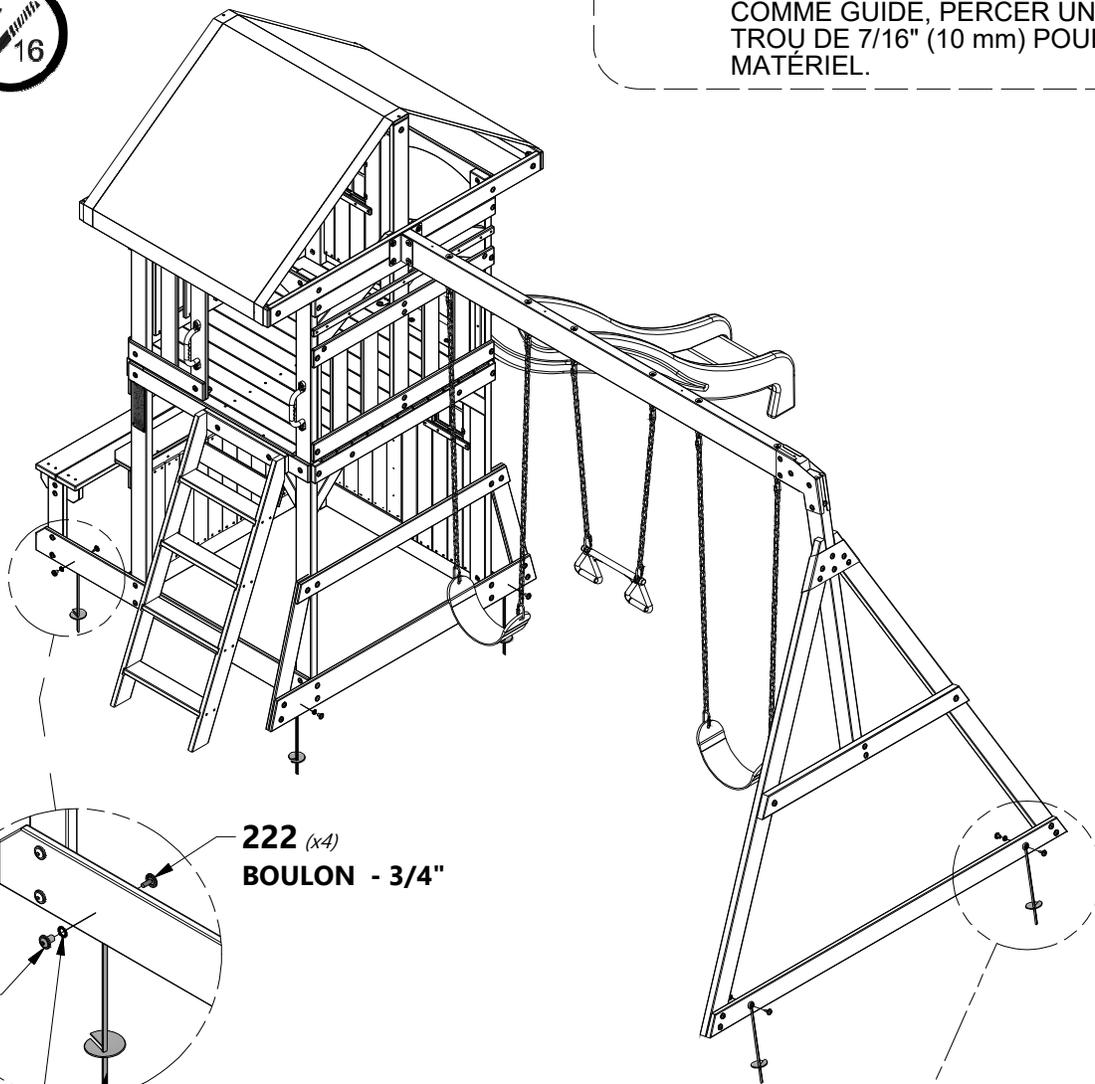

REMARQUE:

Les emplacements des piquets au sol se répètent sur le côté opposé.