

AVERTISSEMENT : POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.



durée de montage moyenne à 2 personnes



la durée de montage peut varier en fonction du niveau de compétence

Avant de commencer

**POUR UN MONTAGE  
RAPIDE ET FACILE**  
VOUS TROUVEREZ LES INSTRUCTIONS  
EN 3D POUR CE PRODUIT DANS

**BILT.**

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre ensemble ou pour commander des pièces de rechange, veuillez visiter

**[www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)**

**CONSERVEZ CE MANUEL DE MONTAGE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE  
EN CAS DE COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE.**

Placez la balançoire sur un terrain plat, à au moins 2 m [6' - 7"] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant le montage de l'unité, prenez le temps avant et après chaque phase de vous assurer que le fort est de niveau. Si le fort n'est pas de niveau, le montage sera difficile et un montage incorrect peut en résulter. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour vous assurer que les angles du fort sont bien droits.
- L'aire de jeu sécurisée fait référence à une zone s'étendant sur 2 m [6' 7"] au-delà de l'ensemble de jeu, de tous les côtés, y compris l'espace au-dessus de l'ensemble de jeu.


## SCHÉMA DE ZONE DE JEU SÉCURITAIRE

### Dimensions au sol

5,4 m [17' - 10 5/8"] x 2,2 m [7' - 3 3/4"] x 4,9 m [16' - 0"]

### Zone de jeu sécurisée

9,5 m [31' - 5/8"] x 6,2 m [20' - 5 3/4"]

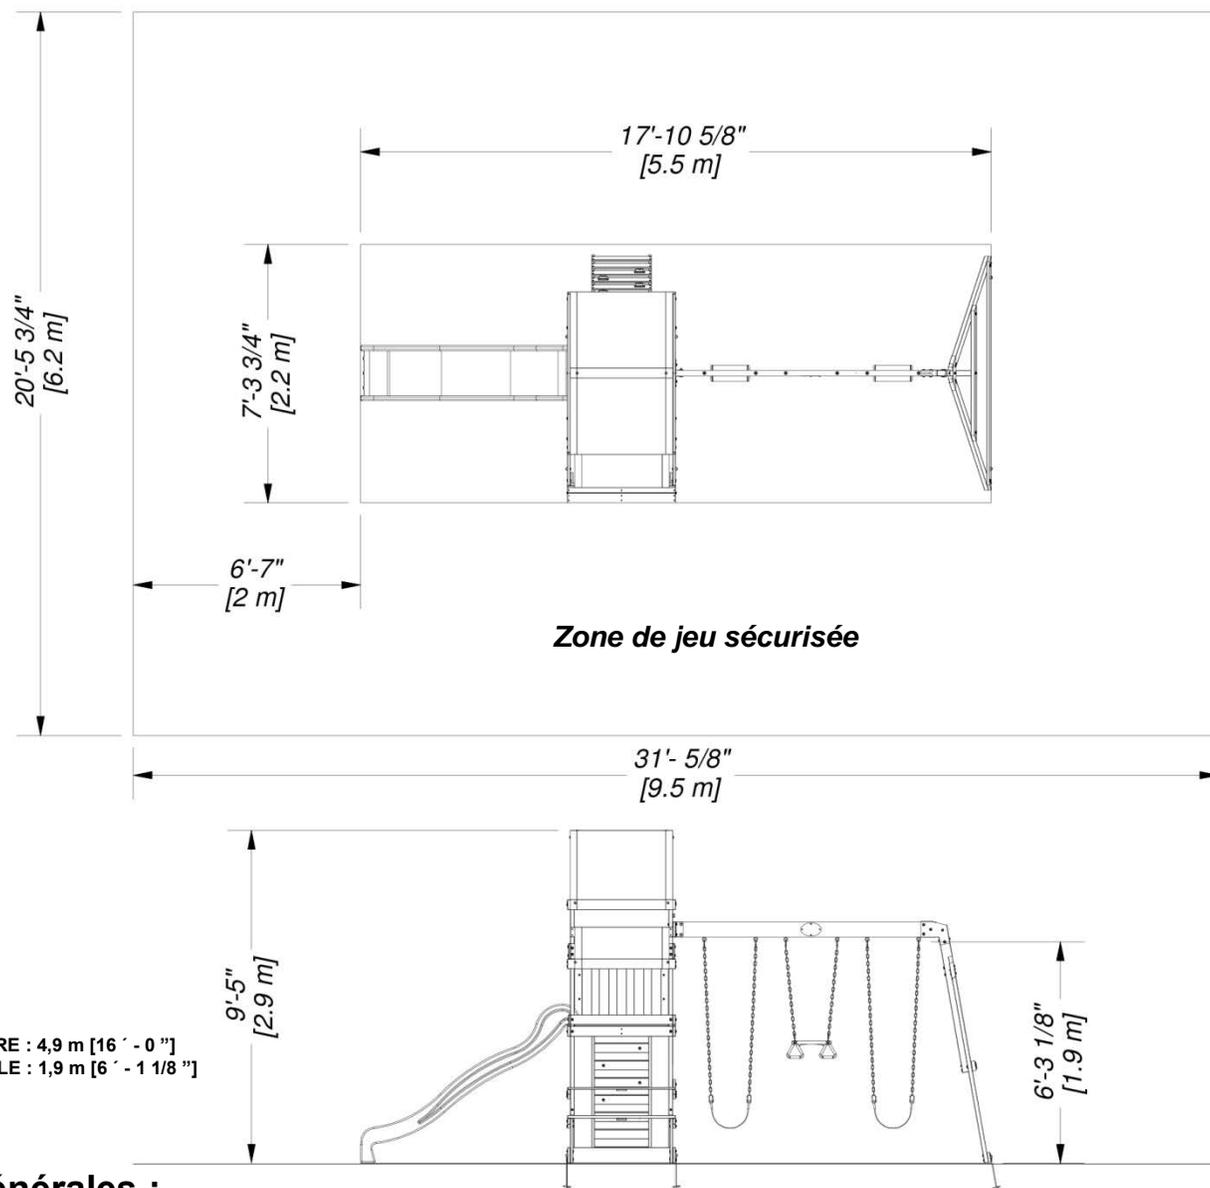

### Informations générales :

Votre ensemble a été conçu et étudié pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement. Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour un usage individuel. Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour plusieurs enfants. Un maximum de 9 enfants est recommandé pour cette balançoire.



Composants en bois (pas à l'échelle)



**E1** | MONTANT DU FORT - W4L14134  
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2273)



**E2** | MONTANT DU FORT - W4L14135  
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2273)



**E3** | MONTANT DU FORT - W2A03111  
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2273)



**E4** | MONTANT DU FORT - W4L14136  
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2273)



**E50** | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L14154  
(1) | 1 1/2"x3 1/2"x46" (36x86x1168)




**E77** | CALE ANGULAIRE - W4L14137  
(2) | 1 3/8"x3 3/8"x81" (36x86x2056)



**F1** | CALE ANGULAIRE - W4L14138  
(2) | 1 3/8"x2 3/8"x18 1/8" (36x60x460)



**F2** | CALE ANGULAIRE - W4L14139  
(2) | 1 3/8"x2 3/8"x12 1/4" (36x60x310)

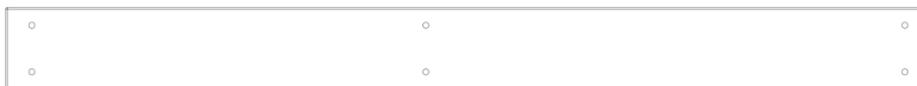

**G1** | PLANCHE DE SOL - W4L14140  
(2) | 1"x5 1/4"x59 1/2" (24x134x1511)



**G2** | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L14141  
(1) | 1"x5 1/4"x34 1/8" (24x134x868)



**G3** | SUPPORT DE PIQUE-NIQUE - W4L14142  
(2) | 1"x5 1/4"x5 1/4" (24x134x134)



**H1** | TRAVERSE DE TOIT - W4L14143  
(2) | 1"x3 3/8"x53 7/8" (24x86x1368)

Composants en bois (pas à l'échelle)



**H2** SOLIVE DE SOL - W4L14144  
(3) 1"x3 3/8"x34 1/8" (24x86x868)



**H4** CALE DE SOL - W4L14145  
(1) 1"x3 3/8"x34 1/8" (24x86x868)



**H5** SUPPORT DE BÂCHE À PIQUE-NIQUE - W4L14146  
(2) 1"x3 3/8"x24 1/2" (24x86x622)



**H6** LATTE MURALE - W4L14147  
(2) 1"x3 3/8"x25 1/2" (24x86x648)



**H7** SUPPORT DE PIQUE-NIQUE - W4L14148  
(2) 1"x3 3/8"x15 1/4" (24x86x387)



**H8** SUPPORT DE PIQUE-NIQUE - W4L14149  
(2) 1"x3 3/8"x13 1/2" (24x86x344)



**H9** SUPPORT DE PIQUE-NIQUE - W4L14150  
(2) 1"x3 3/8"x6 3/4" (24x86x172)



**H10** CALE DE SOL - W4L14151  
(4) 1"x3 3/8"x3 3/8" (24x86x86)



**H11** SOLIVE DE SOL - W4L14152  
(1) 1"x3 3/8"x34 1/8" (24x86x868)



**H12** PLANCHE DE SIÈGE - W4L14346  
(2) 1"x3 3/8"x36 3/4" (24x86x935)



**H73** RAIL DE MUR D'ESCALADE - W4L14153  
(2) 1"x3 3/8"x51 1/8" (24x86x1299)



**H80** PLANCHE DE SOL - W4L14155  
(1) 1"x3 3/8"x79 1/2" (24x86x2018)



**H81** PLANCHE DE FIXATION - W4L14394  
(1) 1"x3 3/8"x20 1/4" (24x86x514)



Composants en bois (pas à l'échelle)



**J1** | LATTE MURALE - W4L14156  
(2) | 1"x2 3/8"x25 1/2" (24x60x648)



**K1** | RAIL MURAL - W4L14157  
(3) | 5/8"x5 1/4"x34 7/8" (16x134x887)



**K2** | RAIL MURAL ARQUÉ - W4L14158  
(1) | 5/8"x5 1/4"x34 7/8" (16x134x887)



**K3** | RAIL MURAL ARQUÉ - W4L14159  
(1) | 5/8"x5 1/4"x34 1/8" (16x134x868)



**K4** | RAIL MURAL - W4L14160  
(1) | 5/8"x5 1/4"x34 1/8" (16x134x868)



**M1** | SUPPORT DE BÂCHE - W4L14161  
(2) | 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)



**M2** | PLANCHE DE SOL - W4L14162  
(11) | 5/8"x3 3/8"x36 3/4" (16x86x935)



**M3** | SUPPORT DE BÂCHE - W4L14163  
(3) | 5/8"x3 3/8"x36 3/4" (16x86x935)



**M4** | SUPPORT DE SOL/BÂCHE - W4L14164  
(1) | 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)



**M5** | RAIL MURAL - W4L14165  
(1) | 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)



**M6** | RAIL MURAL - W4L14166  
(1) | 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)

**Composants en bois (pas à l'échelle)**



**M7** | **PLANCHE DE SOL - W4L14167**  
(2) | 5/8"x3 3/8"x32 1/8" (16x86x815)



**M8** | **TASSEAU DE PIQUE-  
NIQUE - W4L14168**  
(1) | 5/8"x3 3/8"x10 1/8" (16x86x258)



**M9** | **TASSEAU DE PIQUE-  
NIQUE - W4L14169**  
(1) | 5/8"x3 3/8"x6 3/4" (16x86x172)



**M11** | **RAIL MURAL - W4L14171**  
(2) | 5/8"x3 3/8"x4 3/4" (16x86x122)



**M10** | **RAIL MURAL - W4L14170**  
(2) | 5/8"x3 3/8"x6 1/4" (16x86x160)



**M12** | **LATTE MURALE - W4L14172**  
(9) | 5/8"x3 3/8"x25 1/4" (16x86x640)



**M13** | **RAIL MURAL - W4L14173**  
(1) | 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)



**M14** | **SUPPORT DE SOL/BÂCHE - W4L14174**  
(1) | 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)



**M71** | **PLANCHE DE MUR  
D'ESCALADE - W4L14175**  
(6) | 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x514)



**M72** | **LATTE DE MUR D'ESCALADE -  
W4L14176**  
(2) | 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x514)



**M77** | **CALE DE TOBOGGAN -  
W100544**  
(1) | 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



**M78** | **CALE CENTRALE DE TOBOGGAN -  
W100545**  
(2) | 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



**N1** | **RAIL MURAL - W4L14177**  
(1) | 5/8"x1 1/8"x34 1/8" (16x30x868)



**SB74** | **POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L14178**  
(1) | 2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)



**W71** | **SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L14179**  
(1) | 2"x3 3/8"x50 3/8" (50x86x1280)




## Composants matériels


 <b>H100115</b>   BOULON WH (15)   5/16x1/2	 <b>H100016</b>   BOULON WH (2)   5/16x3	 <b>H100005</b>   ECROU A MANCHON WH (71)   5/16x7/8
 <b>H100222</b>   BOULON WH (9)   5/16x3/4	 <b>H100027</b>   VIS TIREFOND WH (32)   5/16x2	 <b>H100004</b>   ECROU À MANCHON WH (11)   5/16 x 5/8
 <b>H100008</b>   BOULON WH (15)   5/16x1	 <b>H100031</b>   RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT (80)   12x19	 <b>H100074</b>   ECROU ENCASTRÉ (26)   5/16
 <b>H100010</b>   BOULON WH (22)   5/16x1-1/2	 <b>H100030</b>   RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT (96)   8x19	 <b>H100073</b>   ECROU ENCASTRÉ (7)   3/8
 <b>H100011</b>   BOULON WH (6)   5/16x1 3/4	 <b>H100001</b>   BOULON FA (7)   3/8x1 1/2	 <b>H100128</b>   VIS PWH (19)   8x5/8
 <b>H100012</b>   BOULON WH (28)   5/16x2		
 <b>H100013</b>   BOULON WH (4)   5/16x2 1/4		
 <b>H100015</b>   BOULON WH (4)   5/16x2 3/4		 <b>H100042</b>   BOULON HEXAGONAL (4)   5/16x1 1/4
 <b>H100019</b>   BOULON WH (2)   5/16x3 3/4		 <b>H100047</b>   BOULON HEXAGONAL (2)   5/16x2 3/4



## Composants matériels

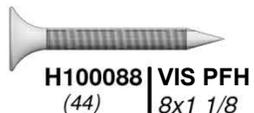

H100088 | VIS PFH  
(44) | 8x1 1/8

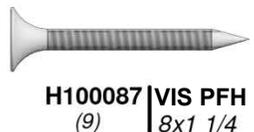

H100087 | VIS PFH  
(9) | 8x1 1/4



H100086 | VIS PFH  
(132) | 8x1 1/2



H100089 | VIS PFH  
(22) | 8x1 3/4



H100090 | VIS PFH  
(30) | 8x2 1/2"



H100083 | VIS  
AUTOTARAUEUSE  
(9) | 14x3/4



H100072 | ECRU  
ENCASTRE  
(4) | 1/4




H100006 | ECRU A MANCHON WH  
(3) | 5/16x1 1/2



H100014 | BOULON WH  
(3) | 5/16x2 1/2




H100062 | BOULON PTH  
(4) | 1/4x1 1/4

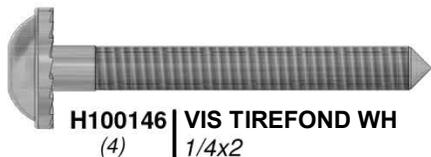

H100146 | VIS TIREFOND WH  
(4) | 1/4x2




H100099 | CROCHET DE BALANÇOIRE  
(6) | 5/16x9 1/2

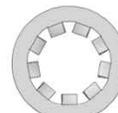


H100108 | RONDELLE DE  
VERROUILLAGE INT  
(4) | 8x15




H100106 | RONDELLE PLATE  
(4) | 9x18

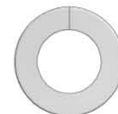

H100095 | RONDELLE FENDUE  
(4) | 5/16

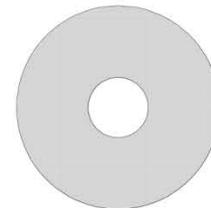

H100105 | RONDELLE PLATE  
(15) | 8x27

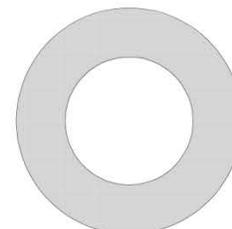

H100103 | RONDELLE DE SECURITE  
(7) | 17x30



H100110 | FREIN D'ECROU  
(9) | 5/16



H100138 | RONDELLE DE  
VERROUILLAGE EXT  
(4) | 6x15


**Composants accessoires (pas à l'échelle)**




**A100054** | RAIL DE TOBAGGAN 2,4 M (8 ')  
(1) | VERT DROIT




**A100055** | RAIL DE TOBAGGAN 2,4 M (8 ')  
(1) | VERT GAUCHE

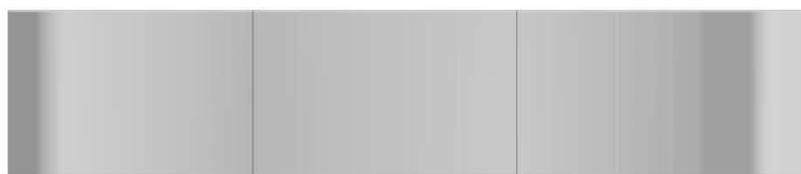

**A100056** | LIT DE TOBOGGAN 2,4 M (8 ') JAUNE  
(1)

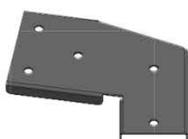

**A100325** | SUPPORT D'EXTENSION  
(1) | DE POUTRE DE  
BALANÇOIRE - GAUCHE

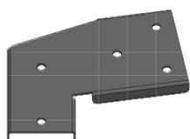


**A100326** | SUPPORT D'EXTENSION  
(1) | DE POUTRE DE  
BALANÇOIRE - DROITE



**A100069** | LIEN RAPIDE  
(6)



**A100053** | SUPPORT EN L 54 x 67 - VERT  
(4)

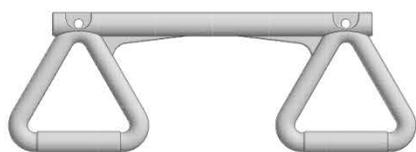


**A6P00034** | TRAPESE JAUNE  
(1)



**A100070** | SIÈGE DE BALANÇOIRE  
(2) | JAUNE 660 MM (26 ")



**A4M01046** | SUPPORT EN L  
(8) | 2,5 x 38 x 55 x 55

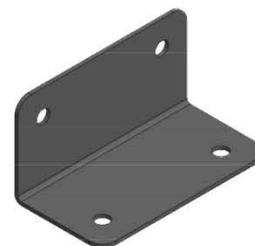

**A100140** | SUPPORT EN L  
(2) | 66 x 66 x 127



**A6P00303** | POIGNEE EN PLASTIQUE JAUNE  
(2)



**A100164** | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE  
(1) | BYD (GRANDE) 3 À 10 ANS



**A100060** | PETITE PRISE D'ESCALADE VERTE  
(6)



**A100314** | ÉTIQUETTE DE REVISION « A »  
(1)




**A100177** | CHAÎNE VERTE 787 MM (31 ")  
(2)




**A100068** | CHAÎNE VERTE 1302 MM (51,25 ")  
(4)




Composants accessoires (pas à l'échelle)

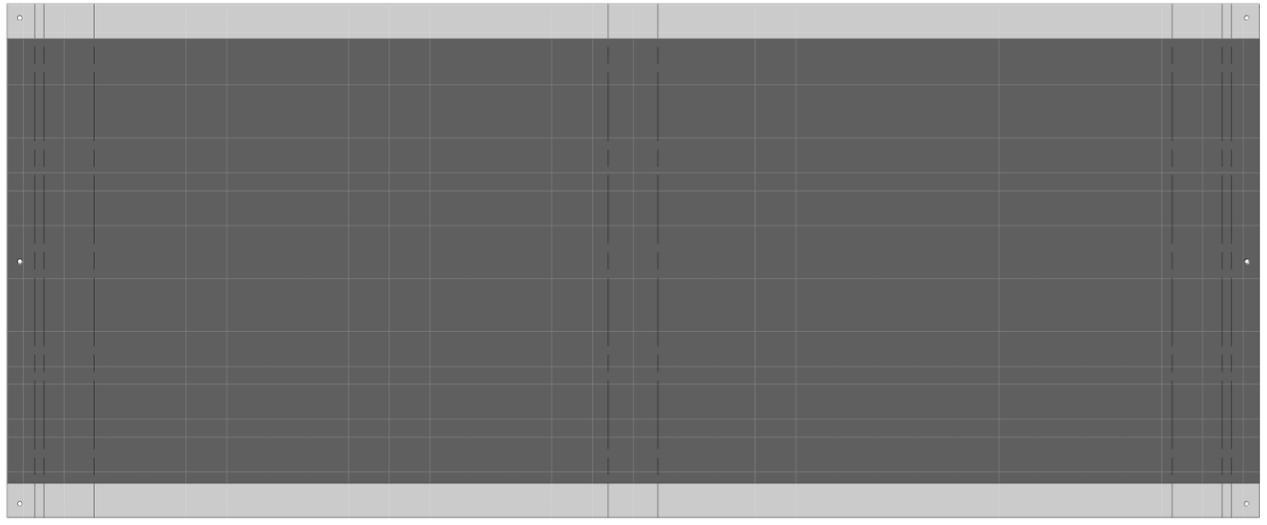


A100196<sup>(1)</sup> | BACHE DE TOIT

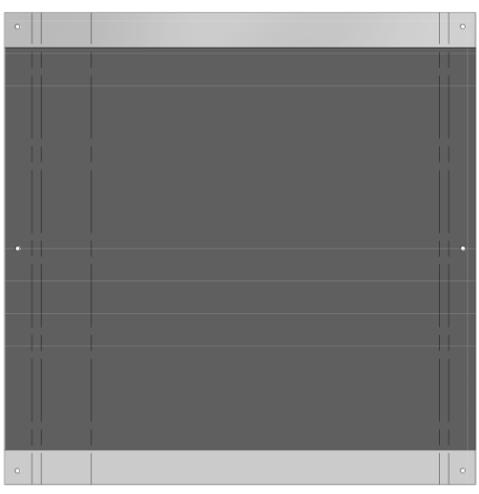


A100195<sup>(1)</sup> | BACHE DE TABLE DE PIQUE-NIQUE

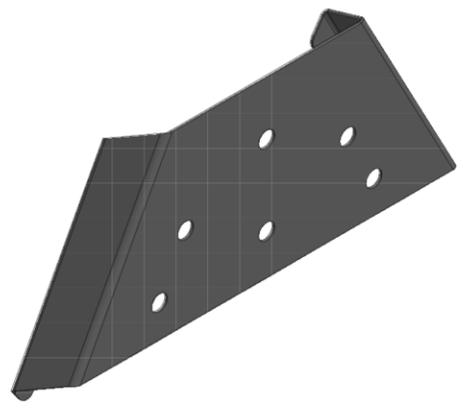

A4M01169<sup>(1)</sup> | SUPPORT A CADRE EN A

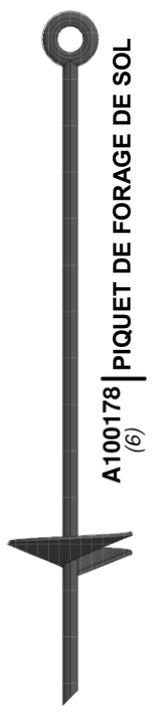

A100178<sup>(6)</sup> | PIQUET DE FORAGE DE SOL

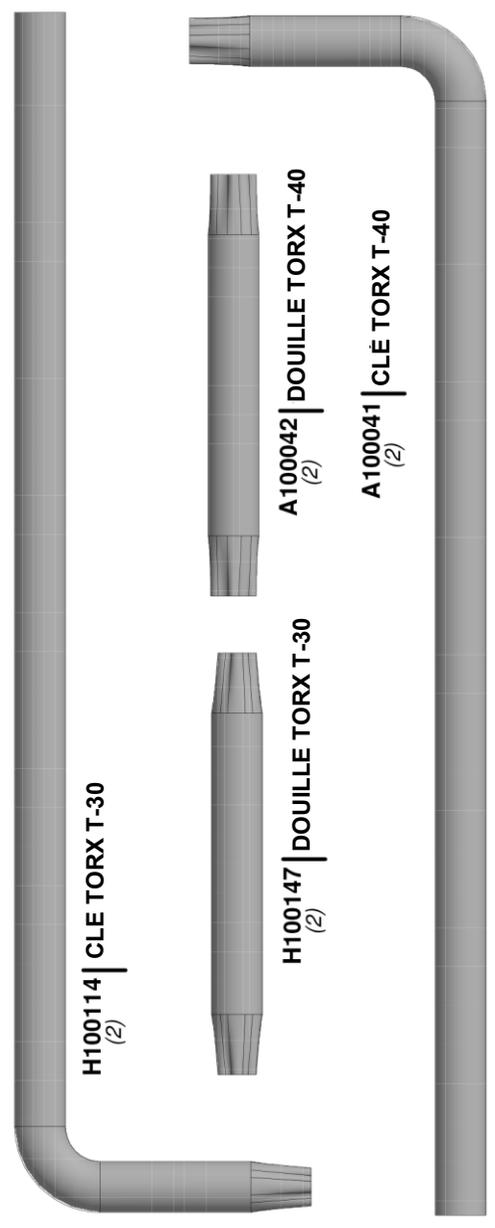

H100114<sup>(2)</sup> | CLE TORX T-30

H100147<sup>(2)</sup> | DOUILLE TORX T-30

A100042<sup>(2)</sup> | DOUILLE TORX T-40

A100041<sup>(2)</sup> | CLE TORX T-40


# ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

## PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou aux extrémités des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

**REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.**

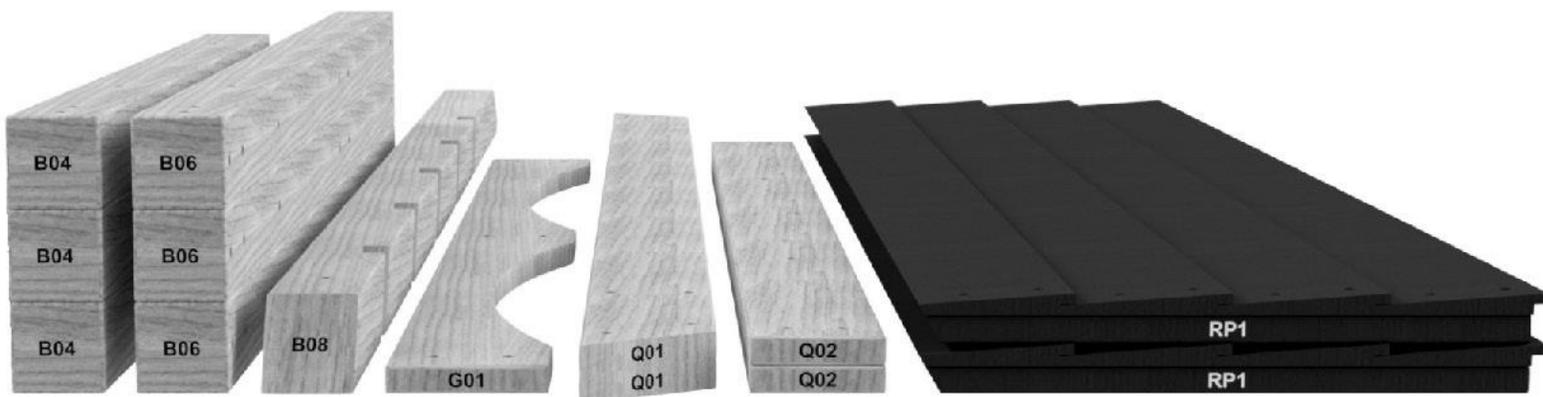

## PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de vous reporter aux quatre derniers chiffres du numéro.



# PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou perceuse électrique



Accessoires de la perceuse : Tête cruciforme



Mèches de 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés ouvertes de 1/2 po et 9/16 po




Clé à cliquet de 3/8 po, douilles standard de 1/2 po et 9/16 po, douilles profondes de 1/2 po et 9/16 po




Marteau à panne fendue



Maillet en caoutchouc - En option

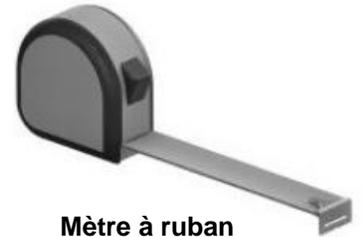

Mètre à ruban

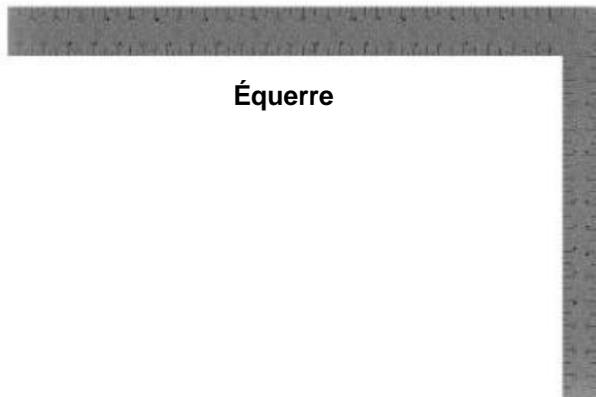

Équerre



Niveau de 24 po

# PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE


Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



**Scannez pour des instructions 3D faciles**

Téléchargez l'application BILT avant de commencer

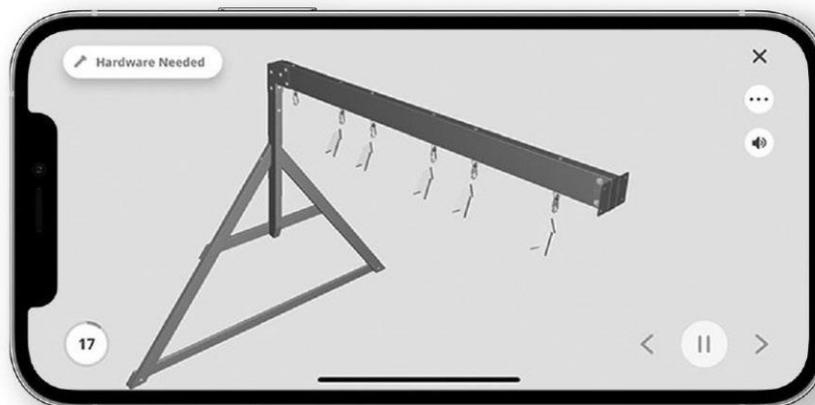




# MONTAGE DU TOBOGGAN

## ÉTAPE 1



**A100056** | LIT DE TOBOGGAN 2,4 M (8 ') JAUNE  
(x1)

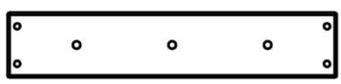

**M77** | CALE DE TOBOGGAN - W100544  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



**H100115** | BOULON WH  
(x3) | 5/16x1/2




**H100074** | ÉCROU ENCASTRÉ  
(x3) | 5/16





**REMARQUE :**  
UTILISEZ LA CALE DE TOBOGGAN M77 COMME GABARIT POUR PERCER LES TROUS INFÉRIEURS DANS LE LIT DE TOBOGGAN. ASSUREZ-VOUS DE PLACER LA CALE DE TOBOGGAN À 6 MM (1/4 ") DU BORD INFÉRIEUR DU LIT DE TOBOGGAN AVANT DE MARQUER LES EMPLACEMENTS DES TROUS.


HAUT

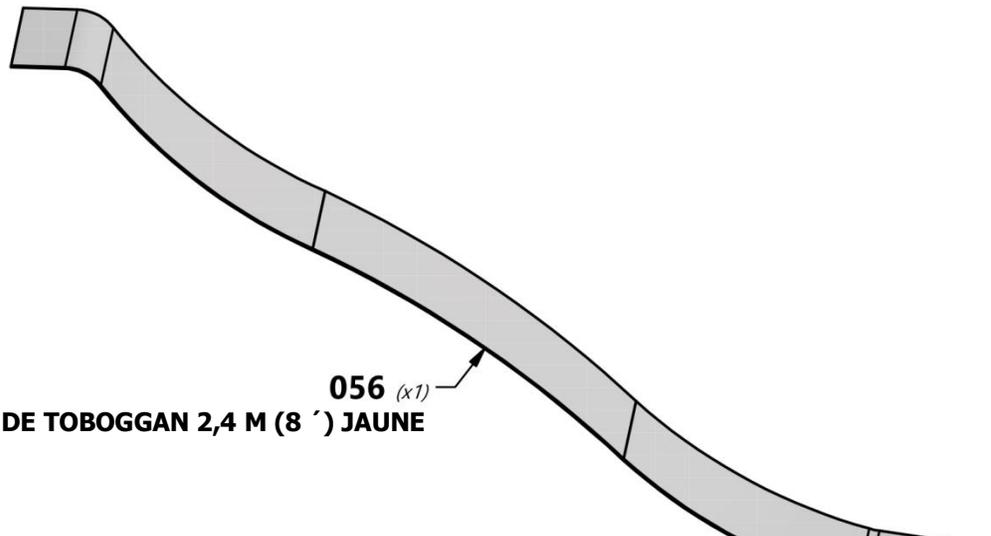

**056** (x1)  
LIT DE TOBOGGAN 2,4 M (8 ') JAUNE

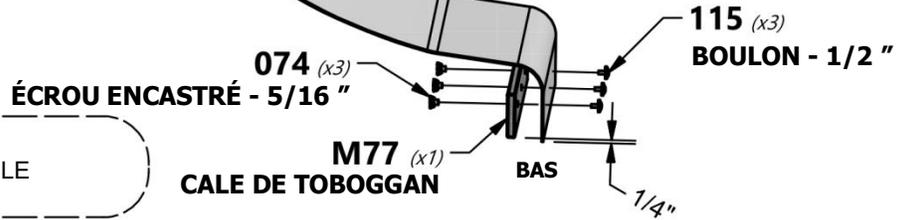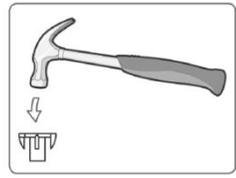

**CONSEIL :**  
PRÉREPLIER LES EXTRÉMITÉS FACILITERA LE MONTAGE.

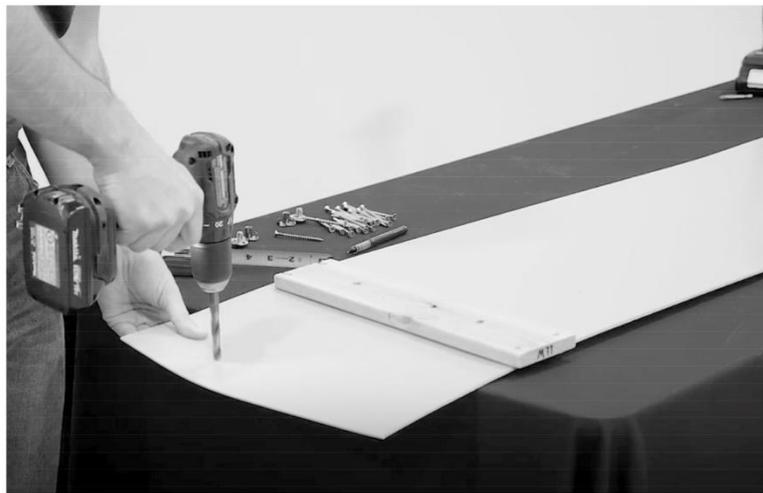

# MONTAGE DU TOBOGGAN

## ÉTAPE 2



**M78** | CALE CENTRALE DE TOBOGGAN - W100545  
(x2) | 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



**A100054** | RAIL DE TOBAGGAN 2,4 M (8 ´)  
(x1) | VERT DROIT



**A100055** | RAIL DE TOBAGGAN 2,4 M (8 ´)  
(x1) | VERT GAUCHE



**H100090** | VIS PFH  
(x24) | 8x2 1/2"



### REMARQUE :

À L'AIDE D'UN FORET DE 1/8 ´, PERCEZ DES TROUS DE RÉFÉRENCE DANS CHAQUE INDENTATION LE LONG DE CHAQUE RAIL LATÉRAL. IL DEVRAIT Y AVOIR 12 INDENTIONS SUR CHAQUE RAIL.

PLACEZ LE RAIL DE TOBOGGAN SUR UNE SURFACE PLANE. À PARTIR DU BAS, INSÉREZ LE LIT DE TOBOGGAN DANS LE CANAL À L'INTÉRIEUR DU RAIL.

TENEZ LE LIT DE TOBOGGAN EN PLACE PENDANT QU'UN ASSISTANT PLIE LE LIT DE TOBOGGAN DANS LE CANAL. ASSUREZ-VOUS QUE LE LIT DE TOBOGGAN EST COMPLÈTEMENT INSÉRÉ DANS LE CANAL.

INSÉREZ LES DEUX CALES CENTRALES DU TOBOGGAN DANS LEURS EMPLACEMENTS RESPECTIFS. SÉCURISEZ LE LIT DE TOBOGGAN CENTRÉ À L'AIDE DU MATÉRIEL FOURNI.


RÉPÉTEZ CE PROCESSUS POUR LE RAIL DE TOBOGGAN OPPOSÉ.




### CONSEIL :

ASSUREZ-VOUS LES SUPPORTS ET LE LIT DE TOBOGGAN SONT ENTIÈREMENT ENGAGÉS DANS LE CANAL DES RAILS DU TOBOGGAN.

L'AIDE D'UN ASSISTANT EST REQUISE POUR CETTE PHASE.

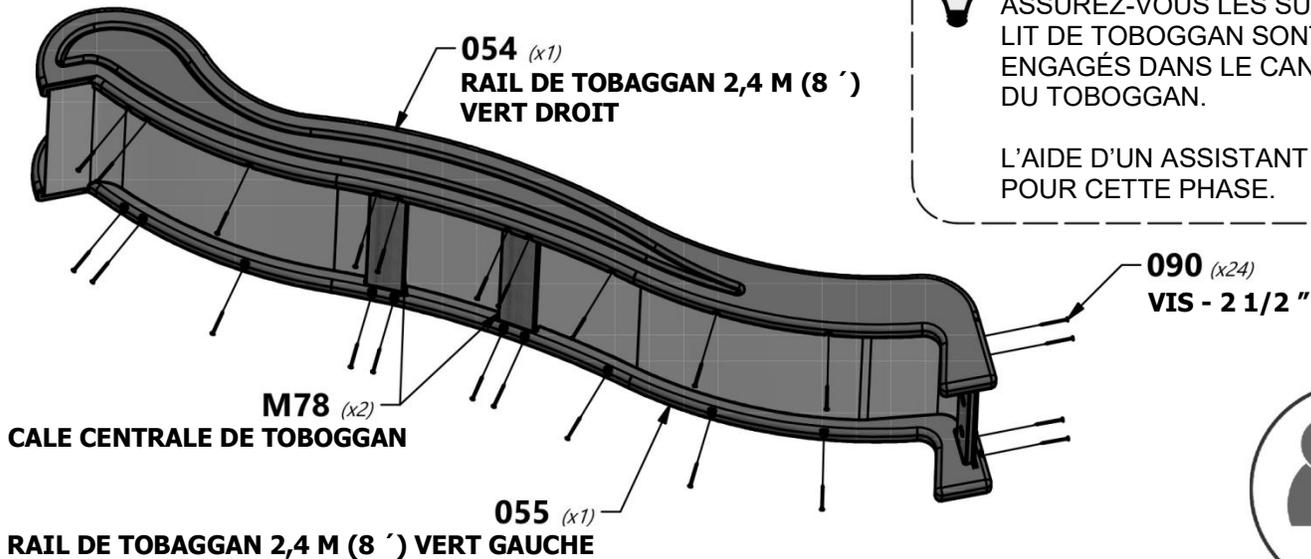

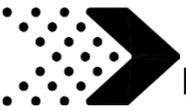


# ASSEMBLAGE DE POUTRE DE BALANÇOIRE


## ÉTAPE 1




**SB74** | POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L14178  
(1) | 2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)

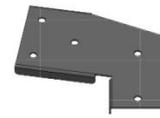

**A100325** | SUPPORT  
D'EXTENSION  
DE POUTRE DE  
BALANÇOIRE -  
GAUCHE  
(1)

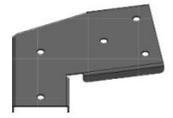

**A100326** | SUPPORT  
D'EXTENSION DE  
POUTRE DE  
BALANÇOIRE -  
DROITE  
(1)

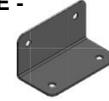

**A100140** | SUPPORT EN L  
(2) | 66 x 66 x 127



**H100047** | BOULON HEXAGONAL  
(2) | 5/16x2 3/4



**H100105** | RONDELLE PLATE  
(4) | 8x27




**H100110** | FREIN D'ÉCROU  
(2) | 5/16



**H100011** | BOULON WH  
(3) | 5/16x1 3/4



**H100005** | ÉCROU À MANCHON WH  
(3) | 5/16x7/8

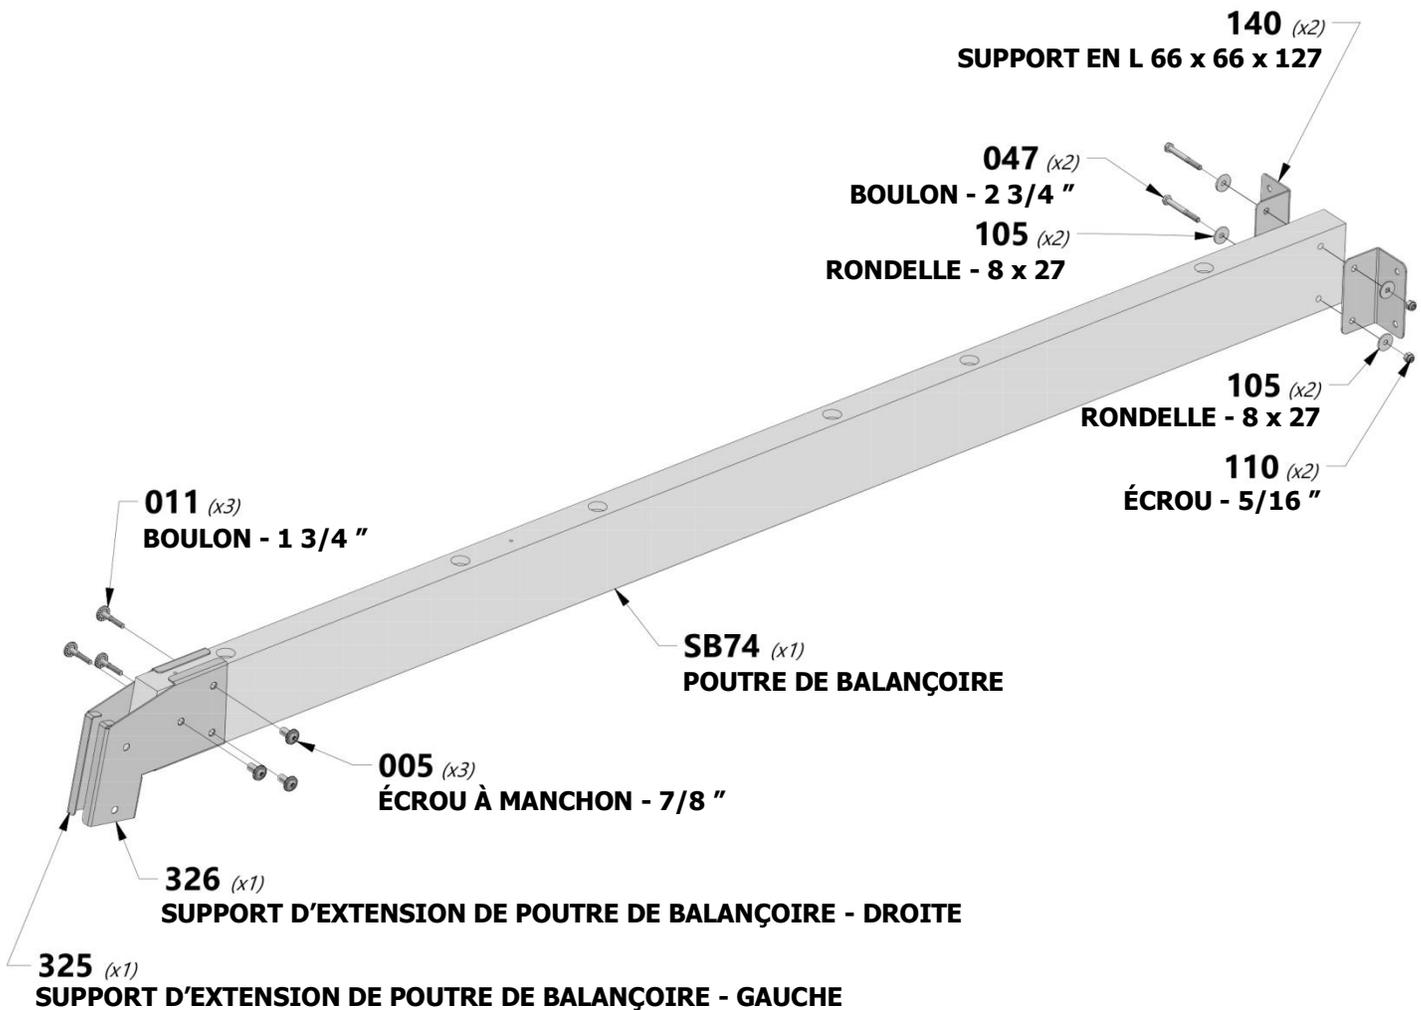

**W71** | SUPPORT DE POUTRE DE  
BALANÇOIRE - W4L14179  
(1) 2"x3 3/8"x50 3/8" (50x86x1280)

**E50** | SUPPORT D'EXTREMITE -  
W4L14154  
(1) 1 1/2"x3 1/2"x46" (36x86x1168)

**E77** | CALE ANGULAIRE - W4L14137  
(2) 1 3/8"x3 3/8"x81" (36x86x2056)

**H80** | PLANCHE DE SOL - W4L14155  
(1) 1"x3 3/8"x79 1/2" (24x86x2018)

**A4M01169** | SUPPORT A  
CADRE EN A  
(1)



**H100019** | BOULON WH  
(2) 5/16x3 3/4



**H100016** | BOULON WH  
(2) 5/16x3



**H100014** | BOULON WH  
(2) 5/16x2 1/2



**H100012** | BOULON WH  
(4) 5/16x2



**H100008** | BOULON WH  
(4) 5/16x1



**H100005** | ÉCROU À  
MANCHON WH  
(12) 5/16x7/8



**H100006** | ÉCROU À  
MANCHON WH  
(2) 5/16x1 1/2



**H100030** | RONDELLE DE  
VERROUILLAGE EXT  
(8) 8x19





**H100031** | RONDELLE DE  
VERROUILLAGE EXT  
(14) 12x19




### CONSEIL :

LAISSEZ LES RACCORDS BOULONNÉS INFÉRIEURS DESSERRÉS. ENSUITE, FAITES GLISSER LE SUPPORT DE CADRE EN A VERS LE BAS À PARTIR DU HAUT. SERREZ ENSUITE TOUS LES RACCORDS BOULONNÉS.

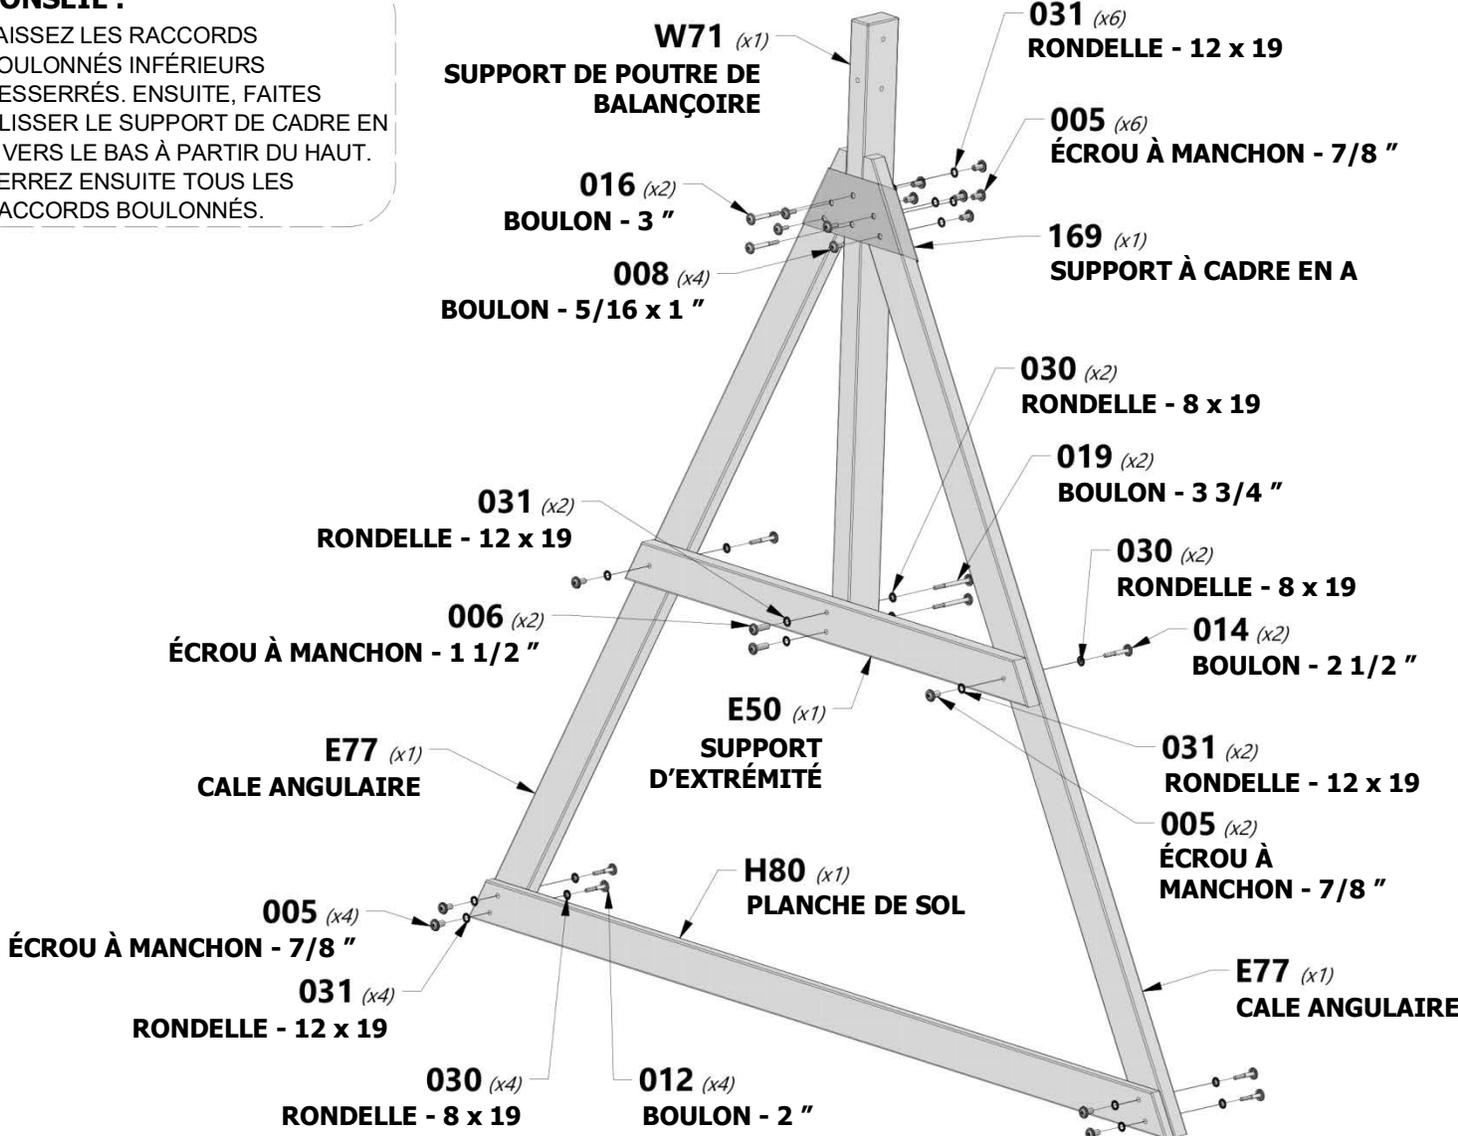

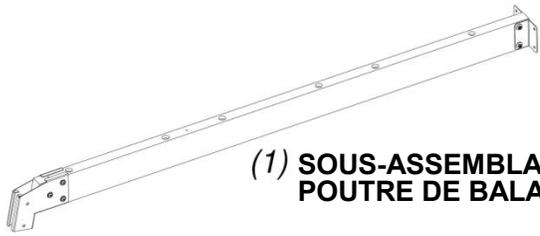

(1) SOUS-ASSEMBLAGE DE  
POUTRE DE BALANÇOIRE

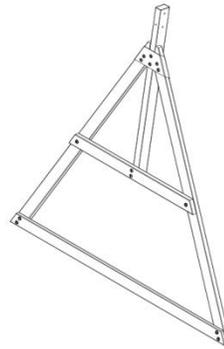

(1) SOUS-ASSEMBLAGE  
D'EXTRÉMITÉ DE POUTRE  
DE BALANÇOIRE



H100014 | BOULON WH  
(1) | 5/16x2 1/2




H100011 | BOULON WH  
(2) | 5/16x1 3/4




H100005 | ÉCROU À  
MANCHON WH  
(2) | 5/16x7/8




H100006 | ÉCROU À  
MANCHON WH  
(1) | 5/16x1 1/2

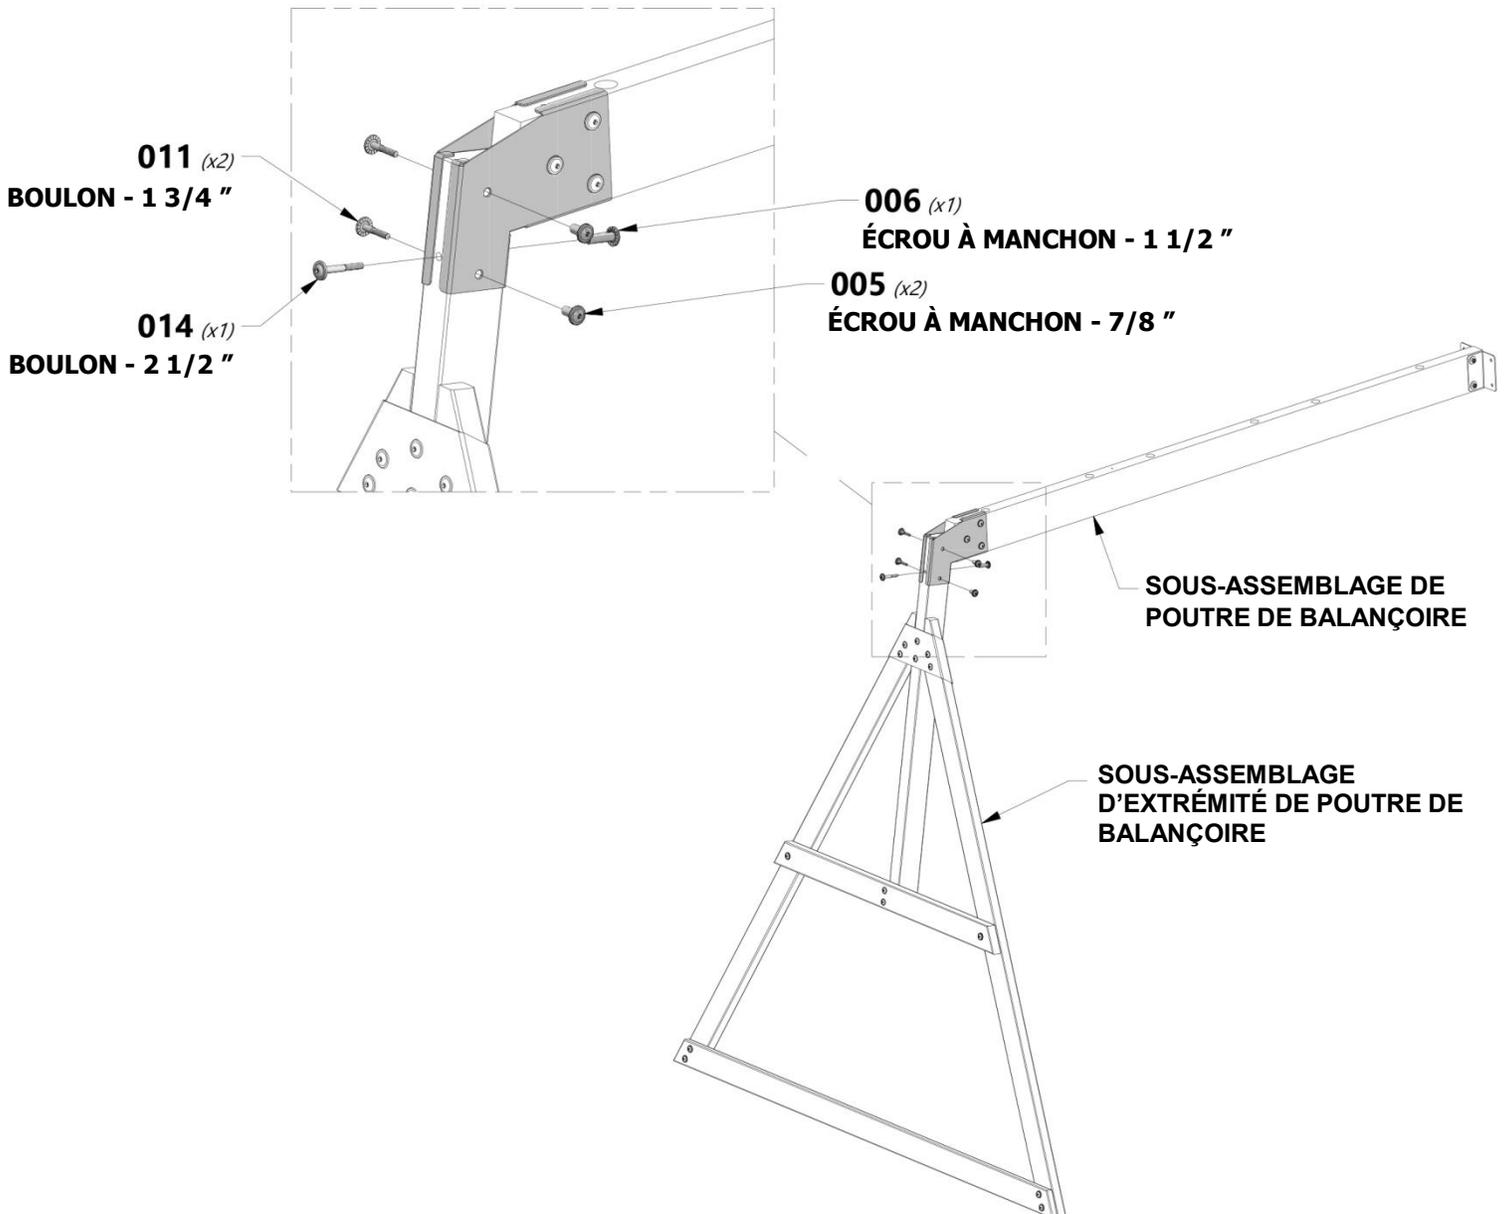

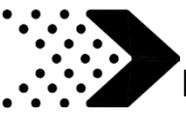

**H100099 | CROCHET DE BALANÇOIRE**  
(6) | 5/16x9 1/2

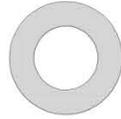


**H100103 | RONDELLE DE SÉCURITÉ**  
(6) | 17x30



**H100105 | RONDELLE PLATE**  
(6) | 8x27



**H100110 | FREIN D'ÉCROU**  
(6) | 5/16

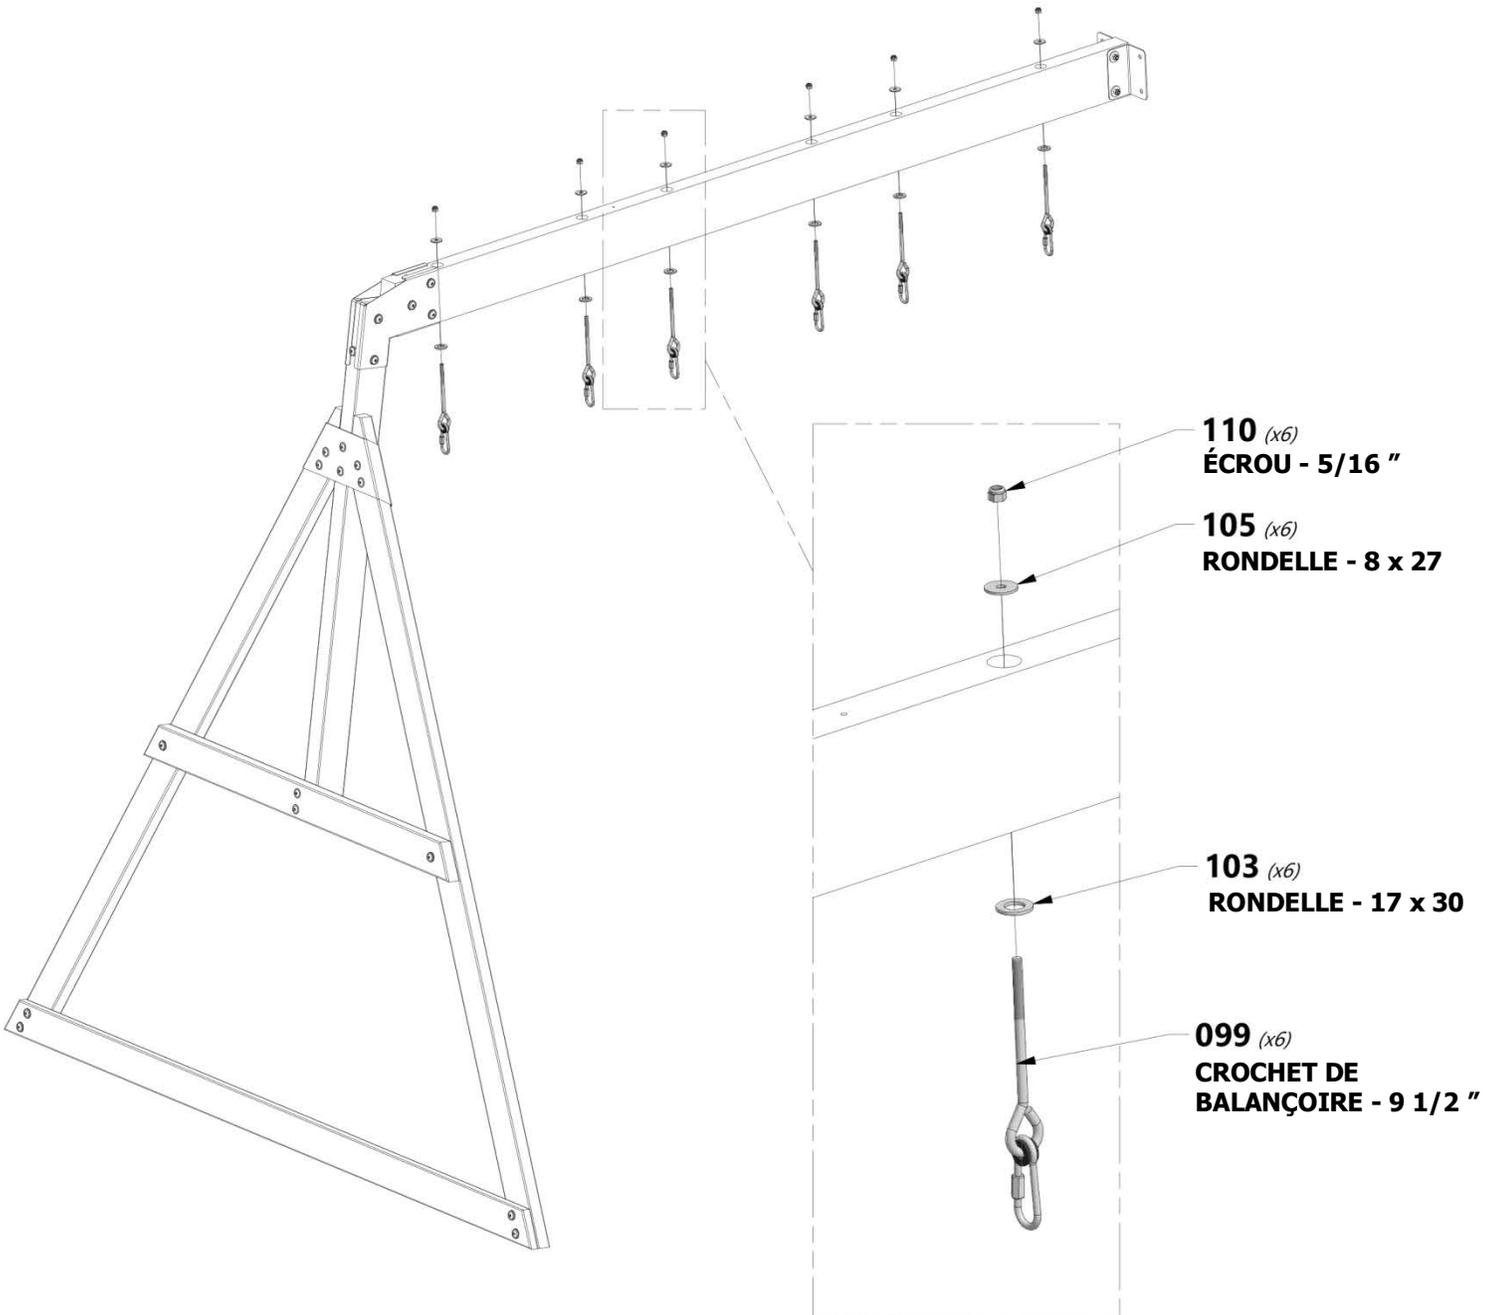

# MONTAGE DU ÉCHELLE D'ESCALADE

## ÉTAPE 1

**H81** | **PLANCHE DE FIXATION - W4L14394**  
(1) | 1"x3 3/8"x20 1/4" (24x86x514)

**H73** | **RAIL DE MUR D'ESCALADE - W4L14153**  
(2) | 1"x3 3/8"x51 1/8" (24x86x1299)

**M71** | **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L14175**  
(6) | 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x514)

**M72** | **LATTE DE MUR D'ESCALADE - W4L14176**  
(2) | 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x514)



**H100086** | **VIS PFH**  
(32) | 8x1 1/2

**H100089** | **VIS PFH**  
(4) | 8x1 3/4



### REMARQUE :

1. Montez les lattes aux rails comme illustré.
2. Notez l'orientation des lattes, assurez-vous de les disposer comme indiqué.
3. Consultez le dessin ci-dessous pour connaître l'espacement des lattes sur les rails.
4. En utilisant des lattes comme guide, prépercez les bords supérieurs des rails avec un foret de 1/8". Le fait de ne pas prépercer peut entraîner la fissuration de la planche.

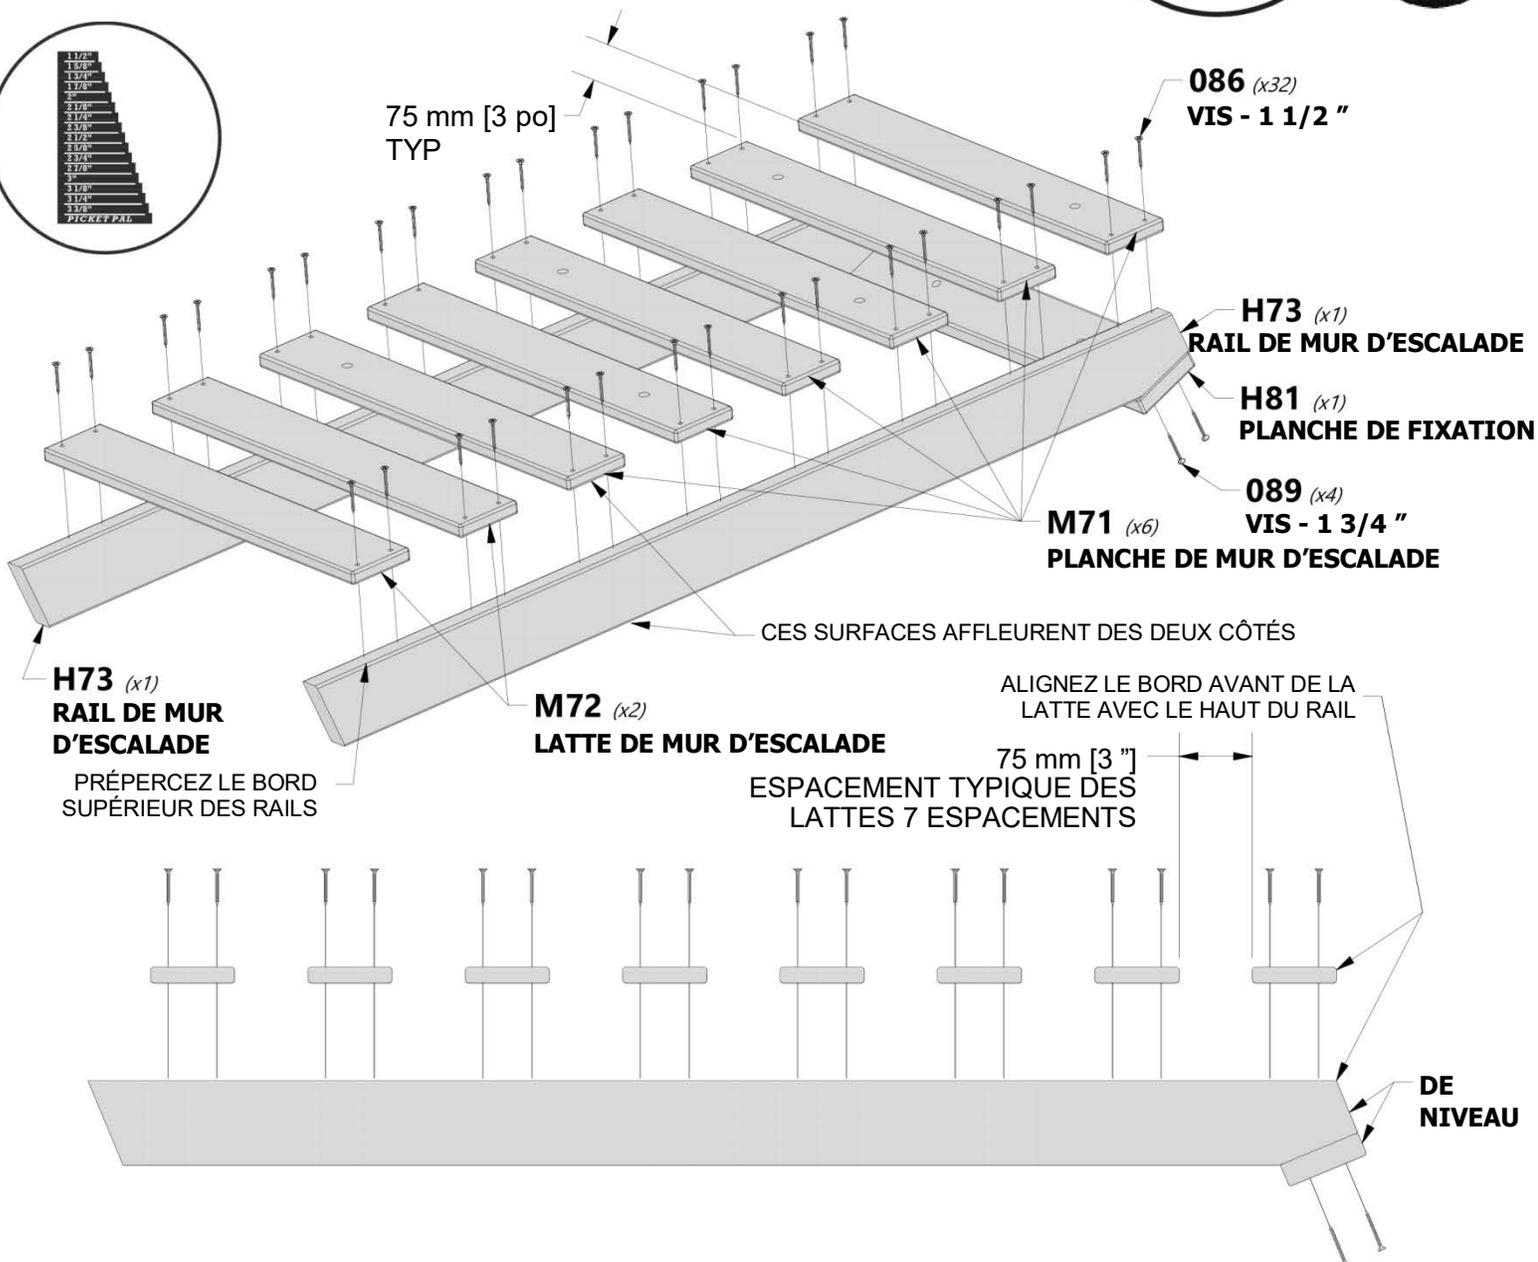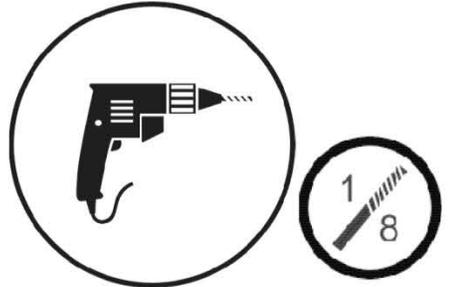

HAUT



**A100060 | PETITE PRISE  
(6) | D'ESCALADE VERTE**



**H100088 | VIS PFH  
(6) | 8x1 1/8**



**H100001 | BOULON FA  
(6) | 3/8x1 1/2**





**H100073 | ÉCROU ENCASTRÉ  
(6) | 3/8**



**REMARQUE :**

1. Installez les écrous encastrés avant de fixer les prises.
2. Orientez le bord supérieur des prises avec le bord supérieur des lattes.
3. Fixez les prises comme indiqué.

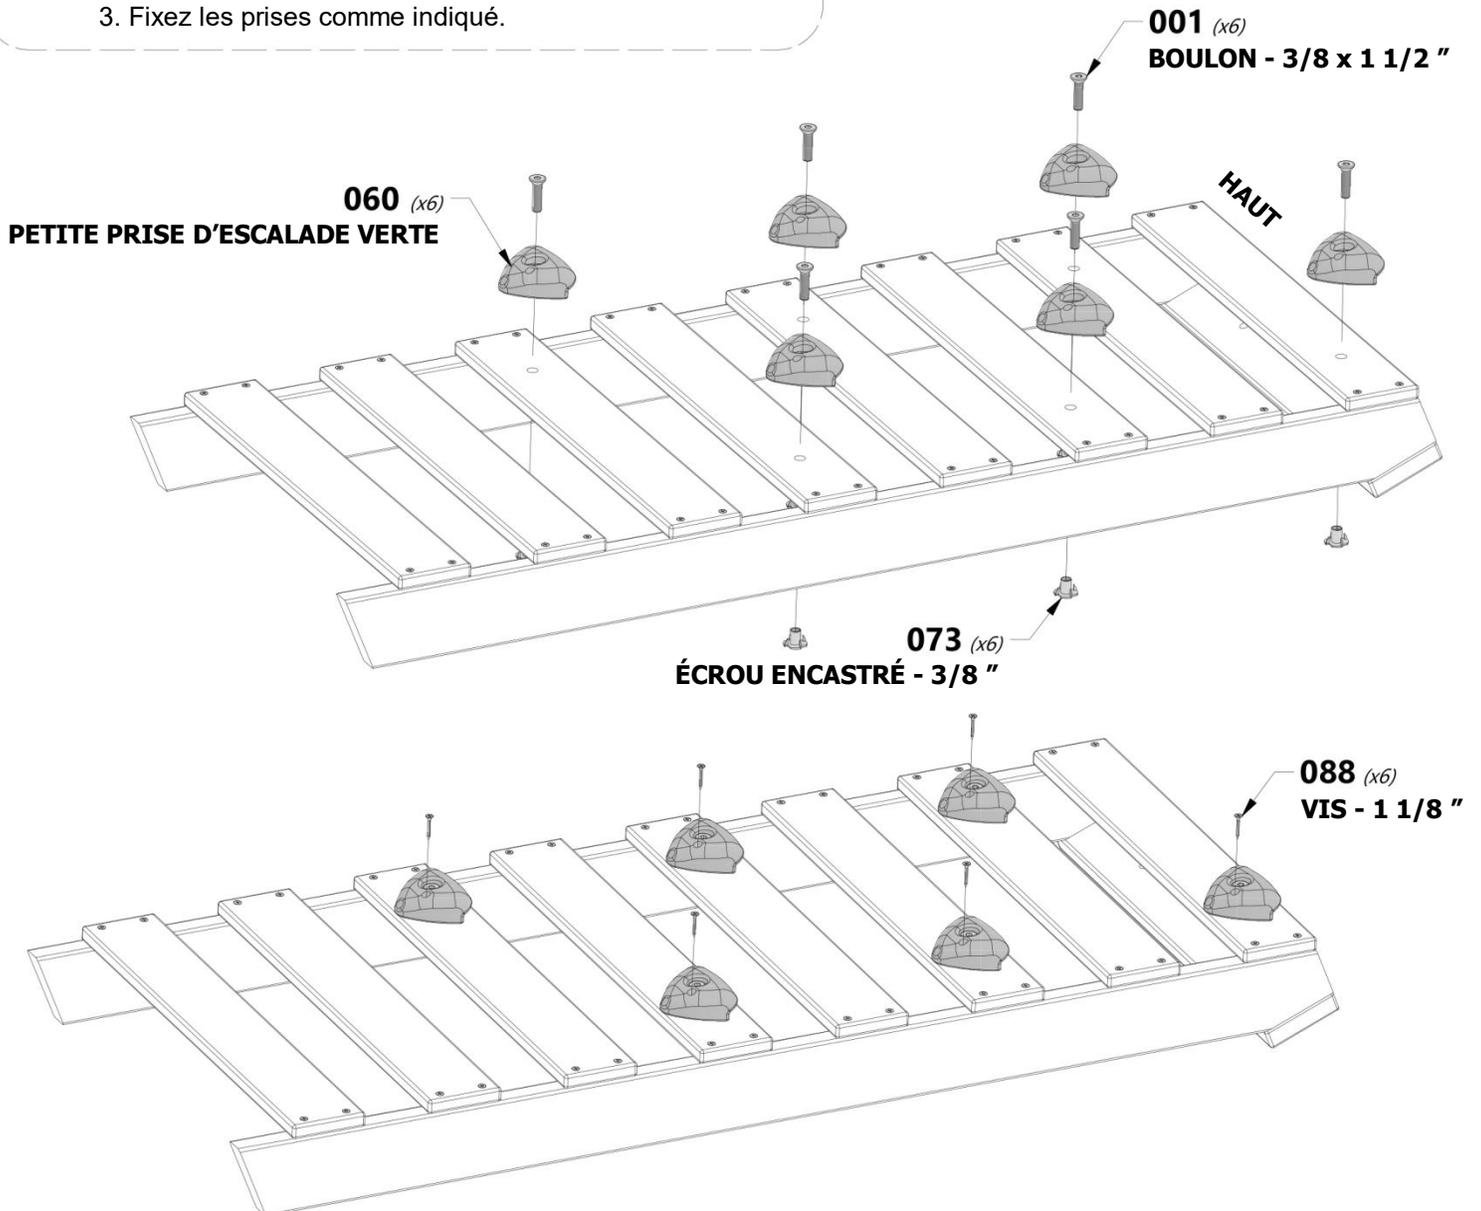

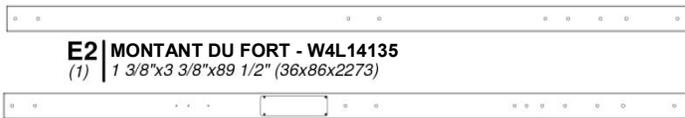

**E2** | MONTANT DU FORT - W4L14135  
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2273)



**E3** | MONTANT DU FORT - W2A03111  
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2273)




**G1** | PLANCHE DE SOL - W4L14140  
(1) | 1"x5 1/4"x59 1/2" (24x134x1511)

782 mm  
[30 3/4 po]



**H2** | SOLIVE DE SOL - W4L14144  
(1) | 1"x3 3/8"x34 1/8" (24x86x868)

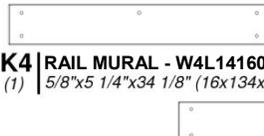

**K4** | RAIL MURAL - W4L14160  
(1) | 5/8"x5 1/4"x34 1/8" (16x134x868)



**H1** | TRAVERSE DE TOIT - W4L14143  
(1) | 1"x3 3/8"x53 7/8" (24x86x1368)



**N1** | RAIL MURAL - W4L14177  
(1) | 5/8"x1 1/8"x34 1/8" (16x30x868)



**G2** | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L14141  
(1) | 1"x5 1/4"x34 1/8" (24x134x868)



**BOULON**  
H100012 | WH  
(10) | 5/16x2



H100010 | BOULON WH  
(4) | 5/16x1-1/2



H100027 | VIS TIREFOND WH  
(2) | 5/16x2



H100089 | VIS PFH  
(2) | 8x1 3/4



H100030 | RONDELLE DE  
VERROUILLAGE  
EXT  
8x19



H100031 | ÉCROU À MANCHON WH  
(14) | 12x19





H100005 | ÉCROU À  
MANCHON WH  
5/16x7/8



### CONSEIL :

POUR FACILITER LE MONTAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVALETS DE SCIAGE POUR MONTER LE FORT.

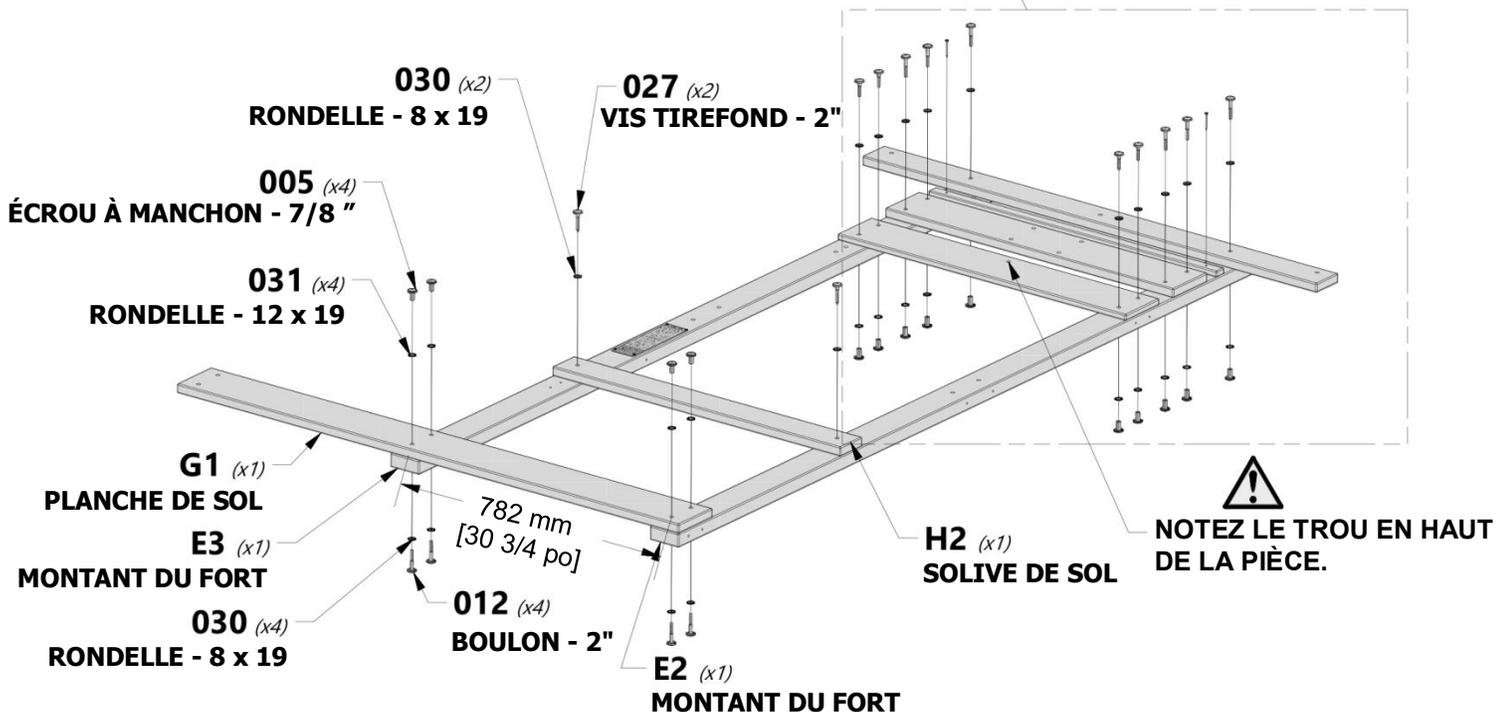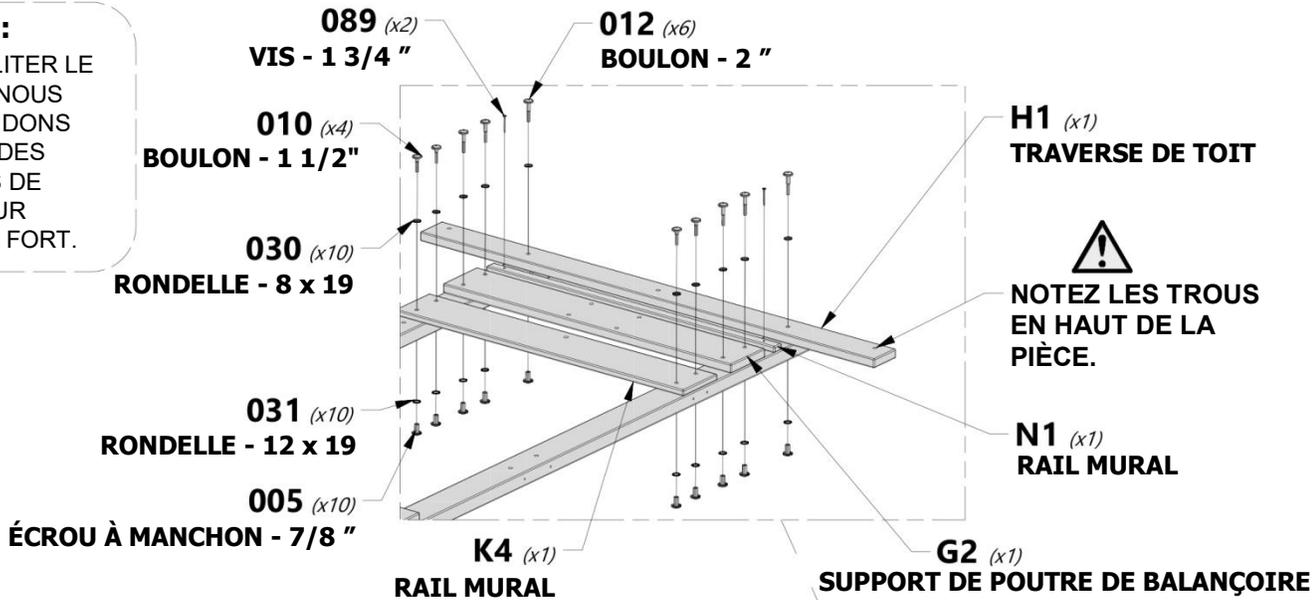



**E1** | MONTANT DU FORT - W4L14134  
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2273)



**E4** | MONTANT DU FORT - W4L14136  
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2273)



**G1** | PLANCHE DE SOL - W4L14140  
(1) | 1"x5 1/4"x59 1/2" (24x134x1511)

782 mm  
[30 3/4 po]



**K3** | RAIL MURAL ARQUÉ - W4L14159  
(1) | 5/8"x5 1/4"x34 1/8" (16x134x868)



HAUT


**H1** | TRAVERSE DE TOIT - W4L14143  
(1) | 1"x3 3/8"x53 7/8" (24x86x1368)



**H100012** | BOULON WH  
(6) | 5/16x2



**H100030** | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT  
(10) | 8x19

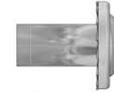

**H100005** | ÉCROU À MANCHON WH  
(10) | 5/16x7/8




**H100010** | BOULON WH  
(4) | 5/16x1-1/2



**H100031** | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT  
(10) | 12x19



NOTEZ LES TROUS EN HAUT DE LA PIÈCE.

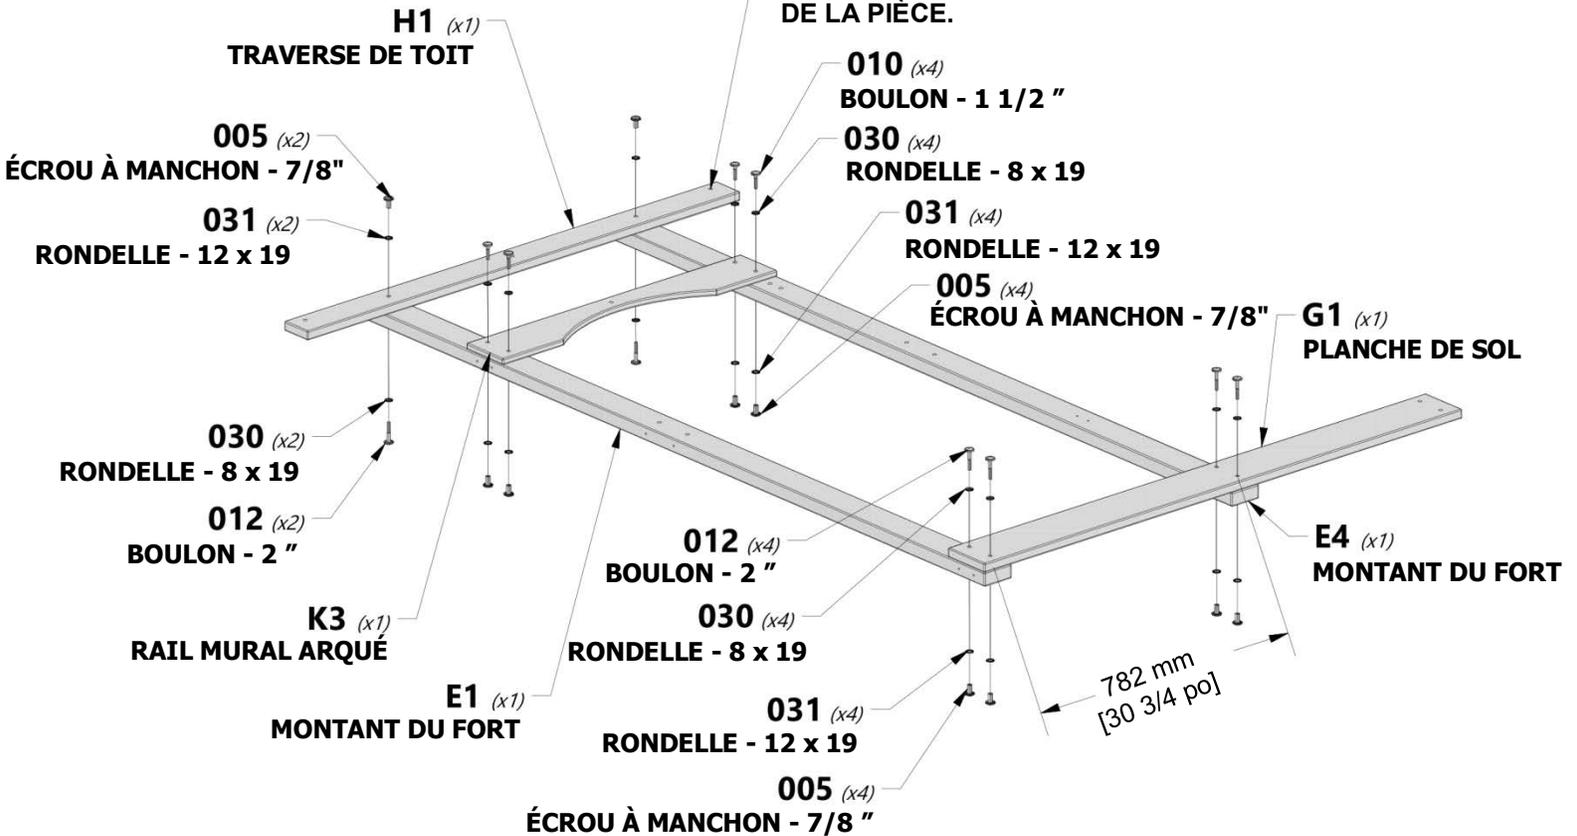

**M3 | SUPPORT DE BÂCHE - W4L14163**  
(2) | 5/8"x3 3/8"x36 3/4" (16x86x935)




**M13 | RAIL MURAL - W4L14173**  
(1) | 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)

**K1 | RAIL MURAL - W4L14157**  
(3) | 5/8"x5 1/4"x34 7/8" (16x134x887)



**M5 | RAIL MURAL - W4L14165**  
(1) | 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)

**M14 | SUPPORT DE SOL/BÂCHE - W4L14174**  
(1) | 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)

**K2 | RAIL MURAL ARQUÉ - W4L14158**  
(1) | 5/8"x5 1/4"x34 7/8" (16x134x887)

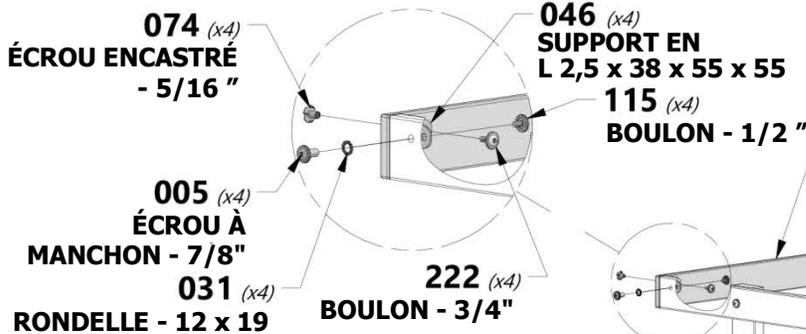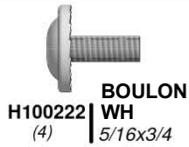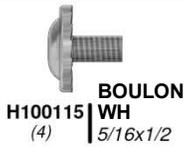

**REMARQUE :**  
PLACEZ LES ÉCROUS ENCASTRÉS AVANT L'ASSEMBLAGE DES PLANCHES.

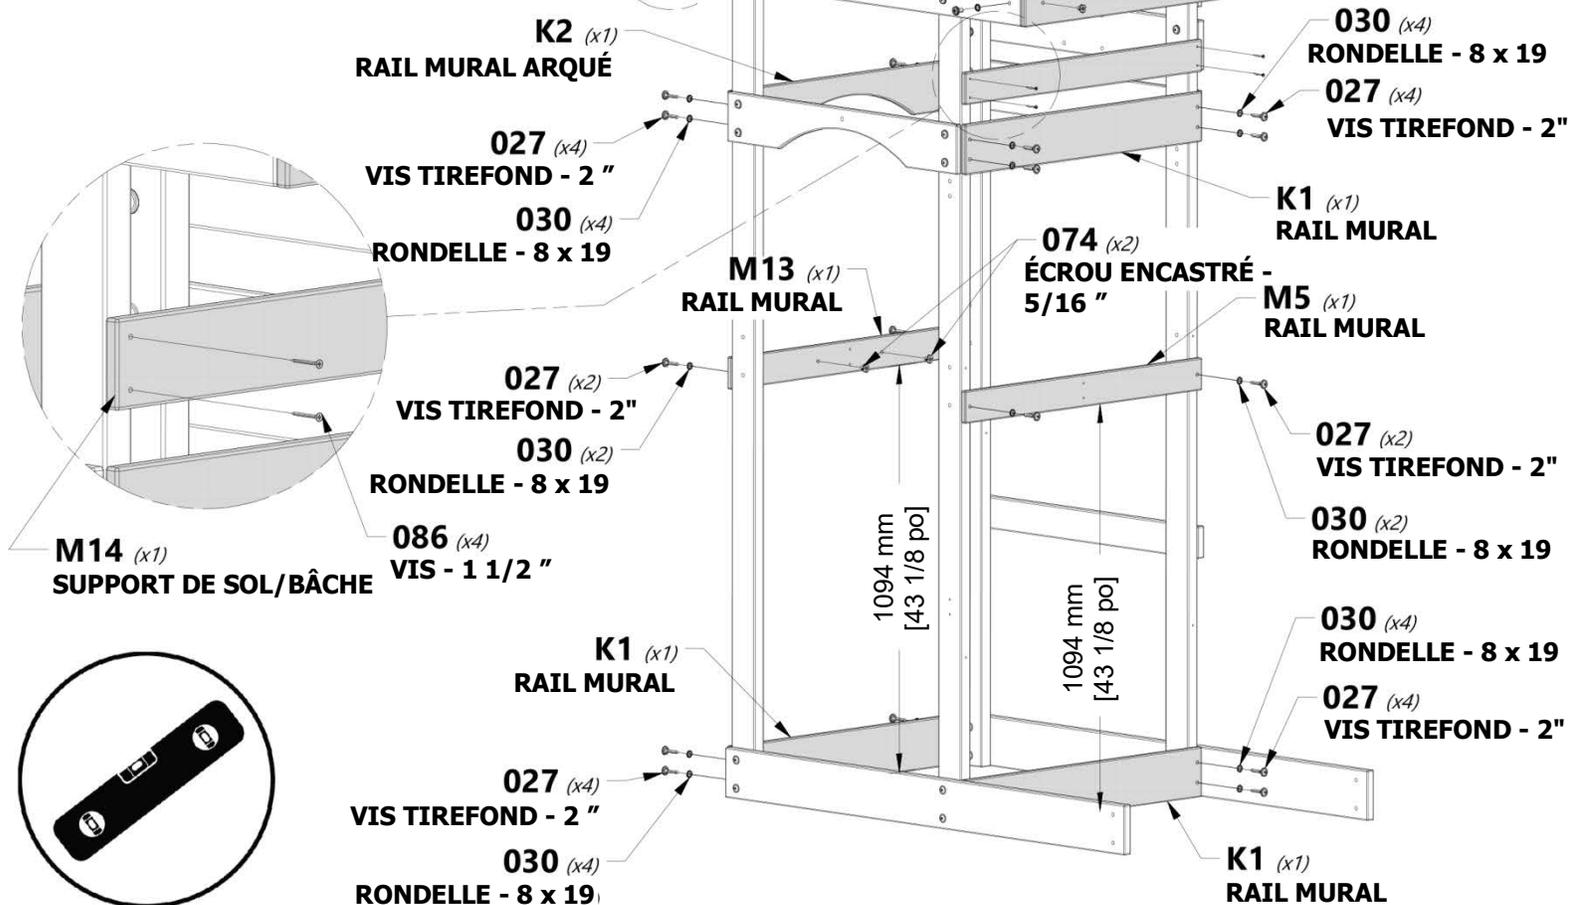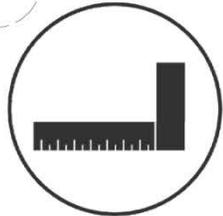



**H2** SOLIVE DE SOL - W4L14144  
(1) 1"x3 3/8"x34 1/8" (24x86x868)

**H4** CALE DE SOL - W4L14145  
(1) 1"x3 3/8"x34 1/8" (24x86x868)

**H10** CALE DE SOL - W4L14151  
(4) 1"x3 3/8"x3 3/8" (24x86x86)

**H11** SOLIVE DE SOL - W4L14152  
(1) 1"x3 3/8"x34 1/8" (24x86x868)

**F1** CALE ANGULAIRE - W4L14138  
(2) 1 3/8"x2 3/8"x18 1/8" (36x60x460)

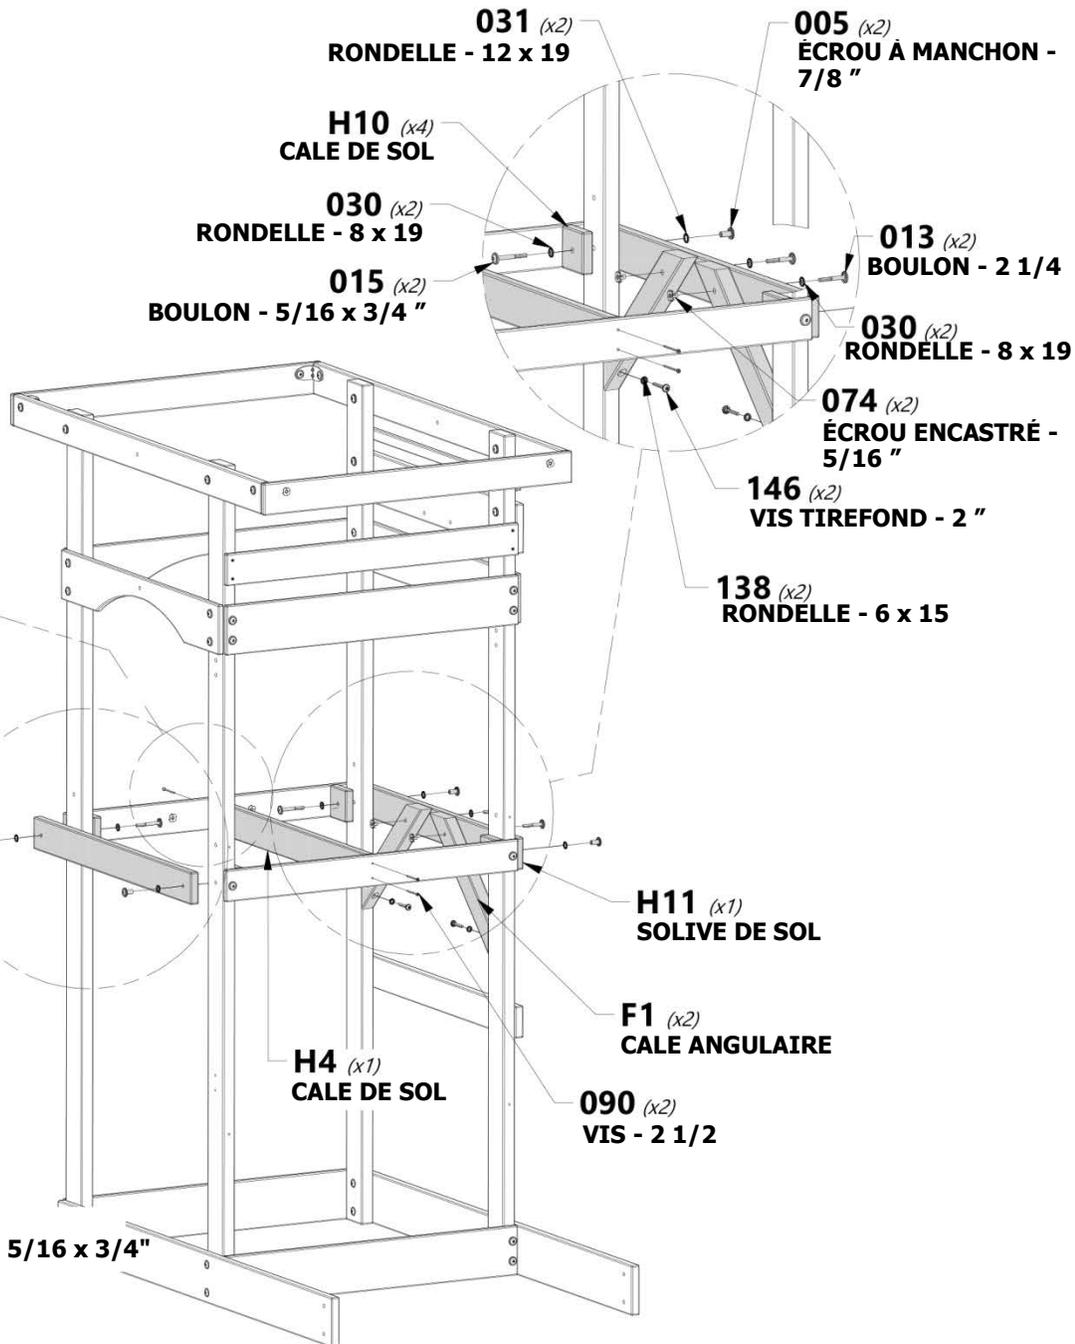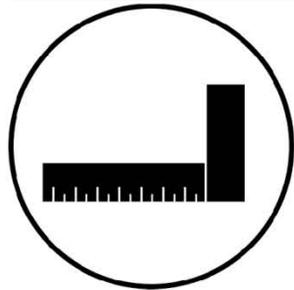





**M2** | **PLANCHE DE SOL - W4L14162**  
(8) | 5/8"x3 3/8"x36 3/4" (16x86x935)



**M7** | **PLANCHE DE SOL - W4L14167**  
(2) | 5/8"x3 3/8"x32 1/8" (16x86x815)




**H100086** | **VIS PFH**  
(60) | 8x1 1/2

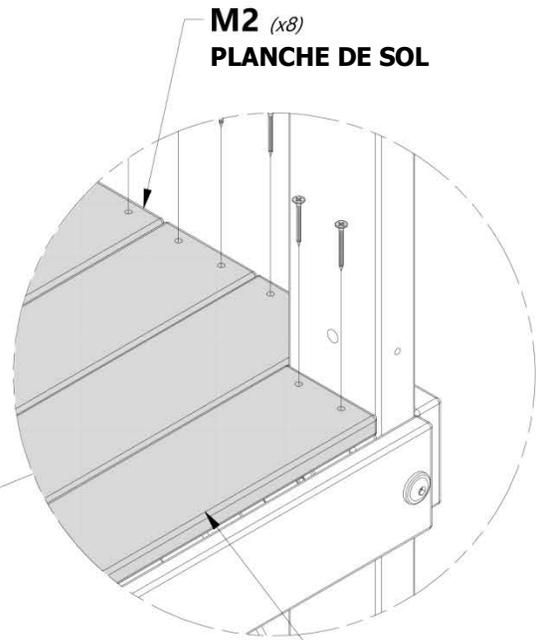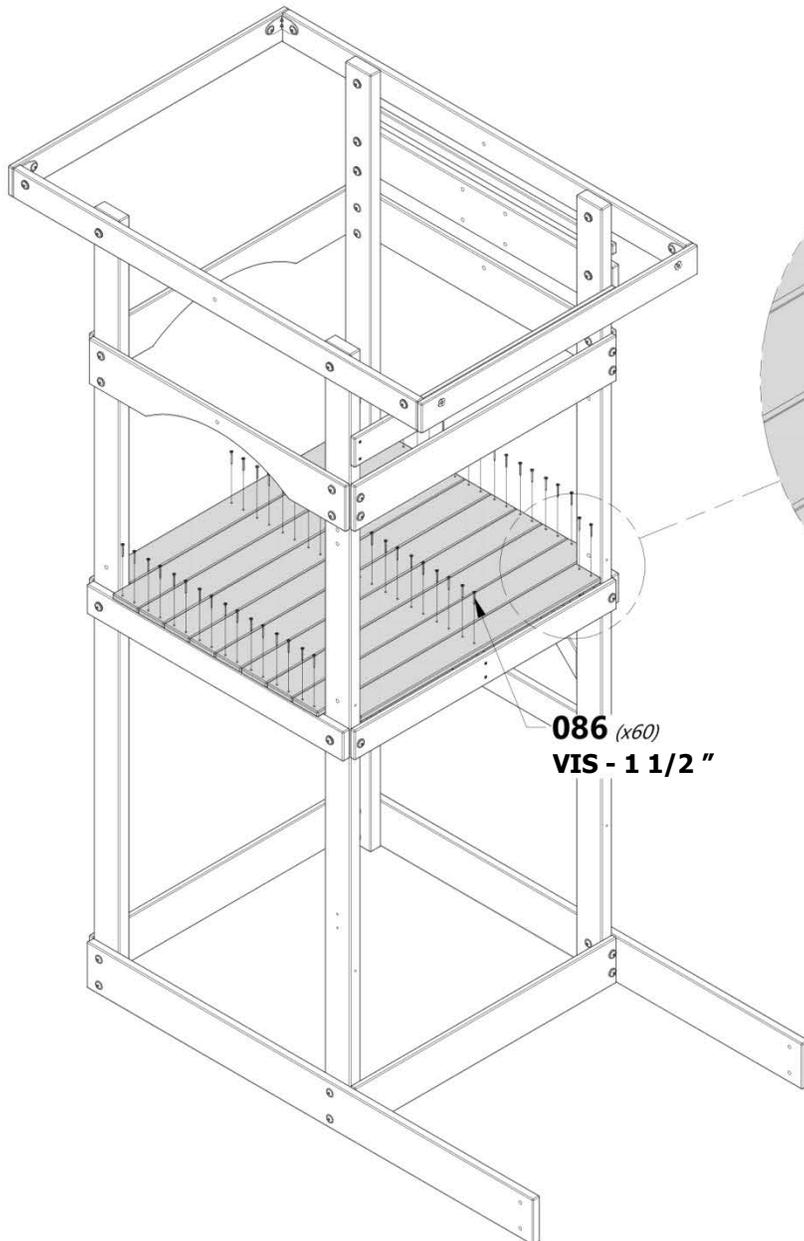

**M2 (x8)**  
**PLANCHE DE SOL**

**M7 (x2)**  
**PLANCHE DE SOL**

**086 (x60)**  
**VIS - 1 1/2"**

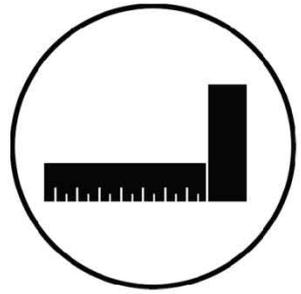



**H2** | SOLIVE DE SOL - W4L14144  
(1) | 1"x3 3/8"x34 1/8" (24x86x868)



**M6** | RAIL MURAL - W4L14166  
(1) | 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)



**M10** | RAIL MURAL - W4L14170  
(2) | 5/8"x3 3/8"x6 1/4" (16x86x160)



**M11** | RAIL MURAL - W4L14171  
(2) | 5/8"x3 3/8"x4 3/4" (16x86x122)



**H100012** | BOULON WH  
(2) | 5/16x2



**H100027** | VIS TIREFOND WH  
(4) | 5/16x2



**H100030** | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT  
(8) | 8x19




**H100005** | ÉCROU À MANCHON WH  
(4) | 5/16x7/8



**H100010** | BOULON WH  
(2) | 5/16x1-1/2




**H100031** | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT  
(4) | 12x19

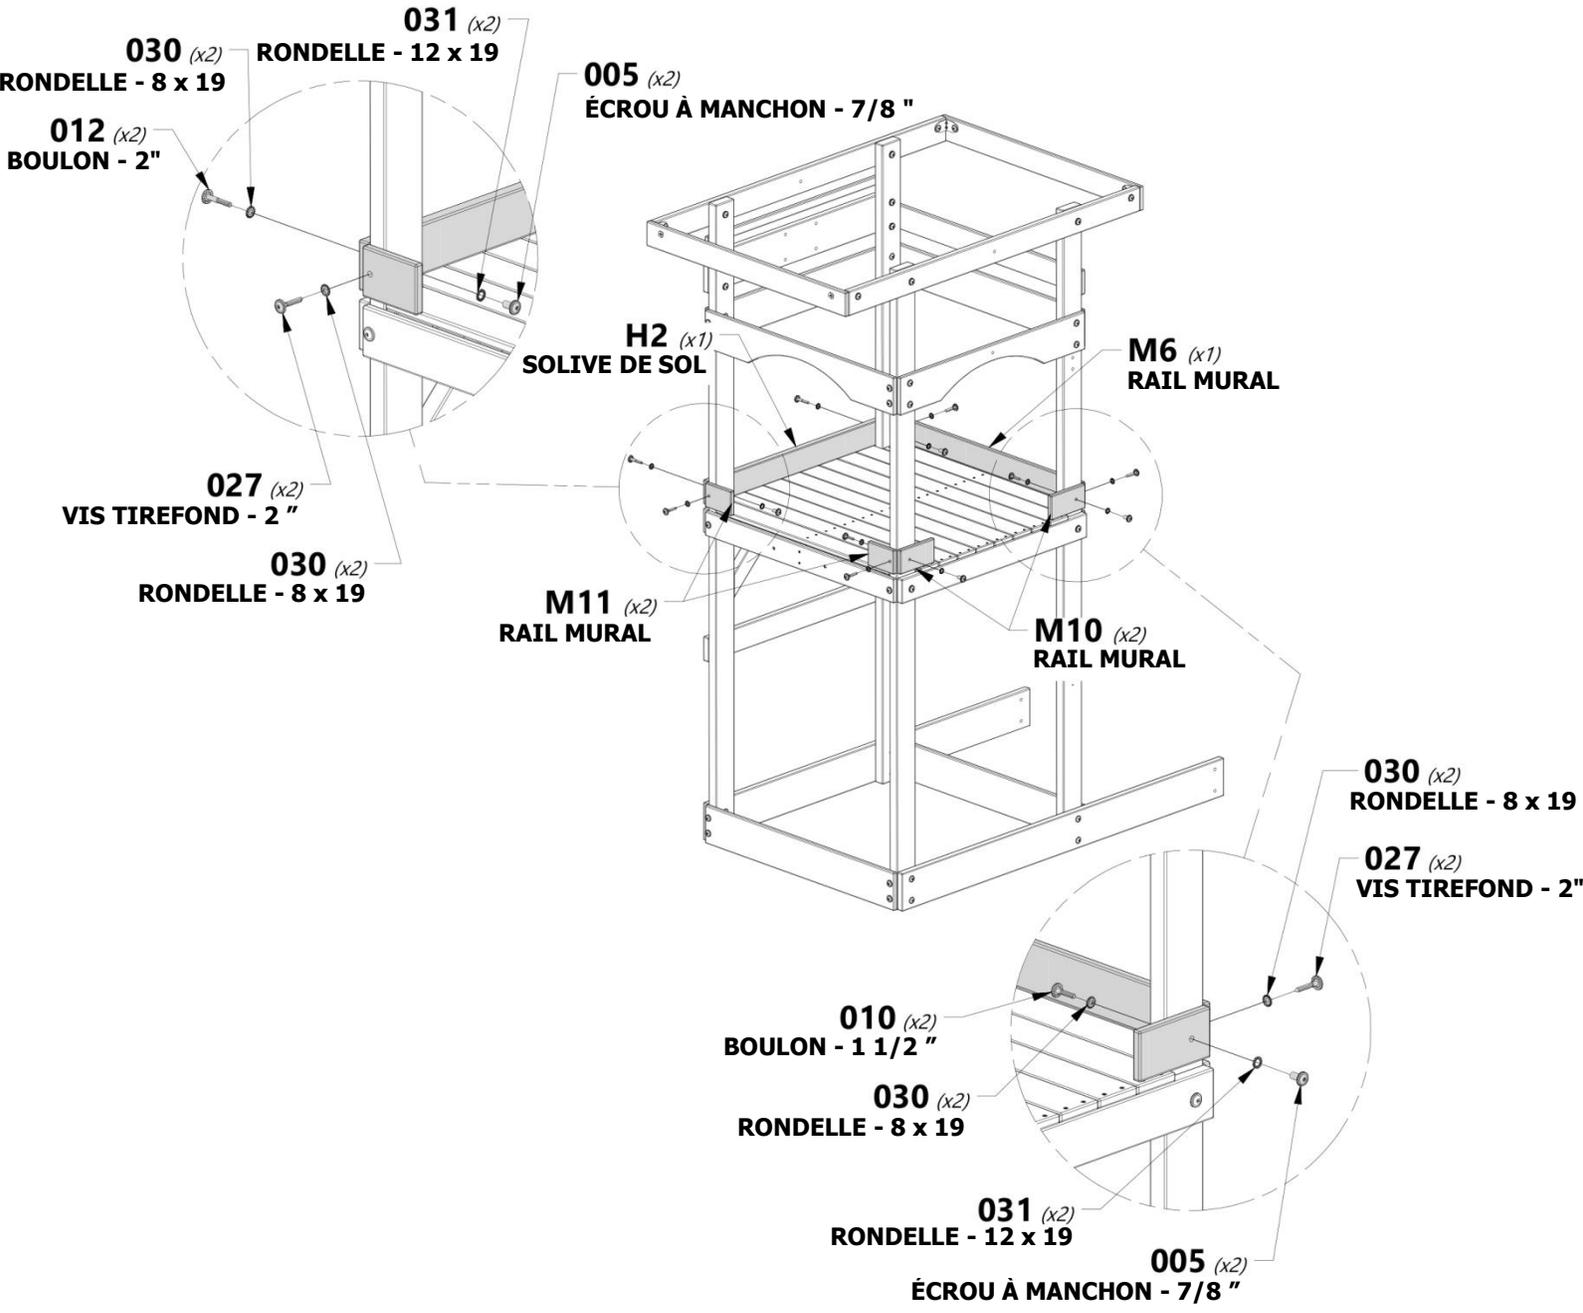



**H6** | LATTE MURALE - W4L14147  
(2) | 1"x3 3/8"x25 1/2" (24x86x648)

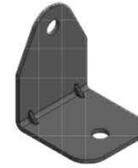

**A100053** | SUPPORT EN L 54 x 67 - VERT  
(2)




**H100086** | VIS PFH  
(8) | 8x1 1/2



**H100083** | VIS AUTOTARAUEUSE  
(4) | 14x3/4

**RÉPÉTEZ DE L'AUTRE CÔTÉ**

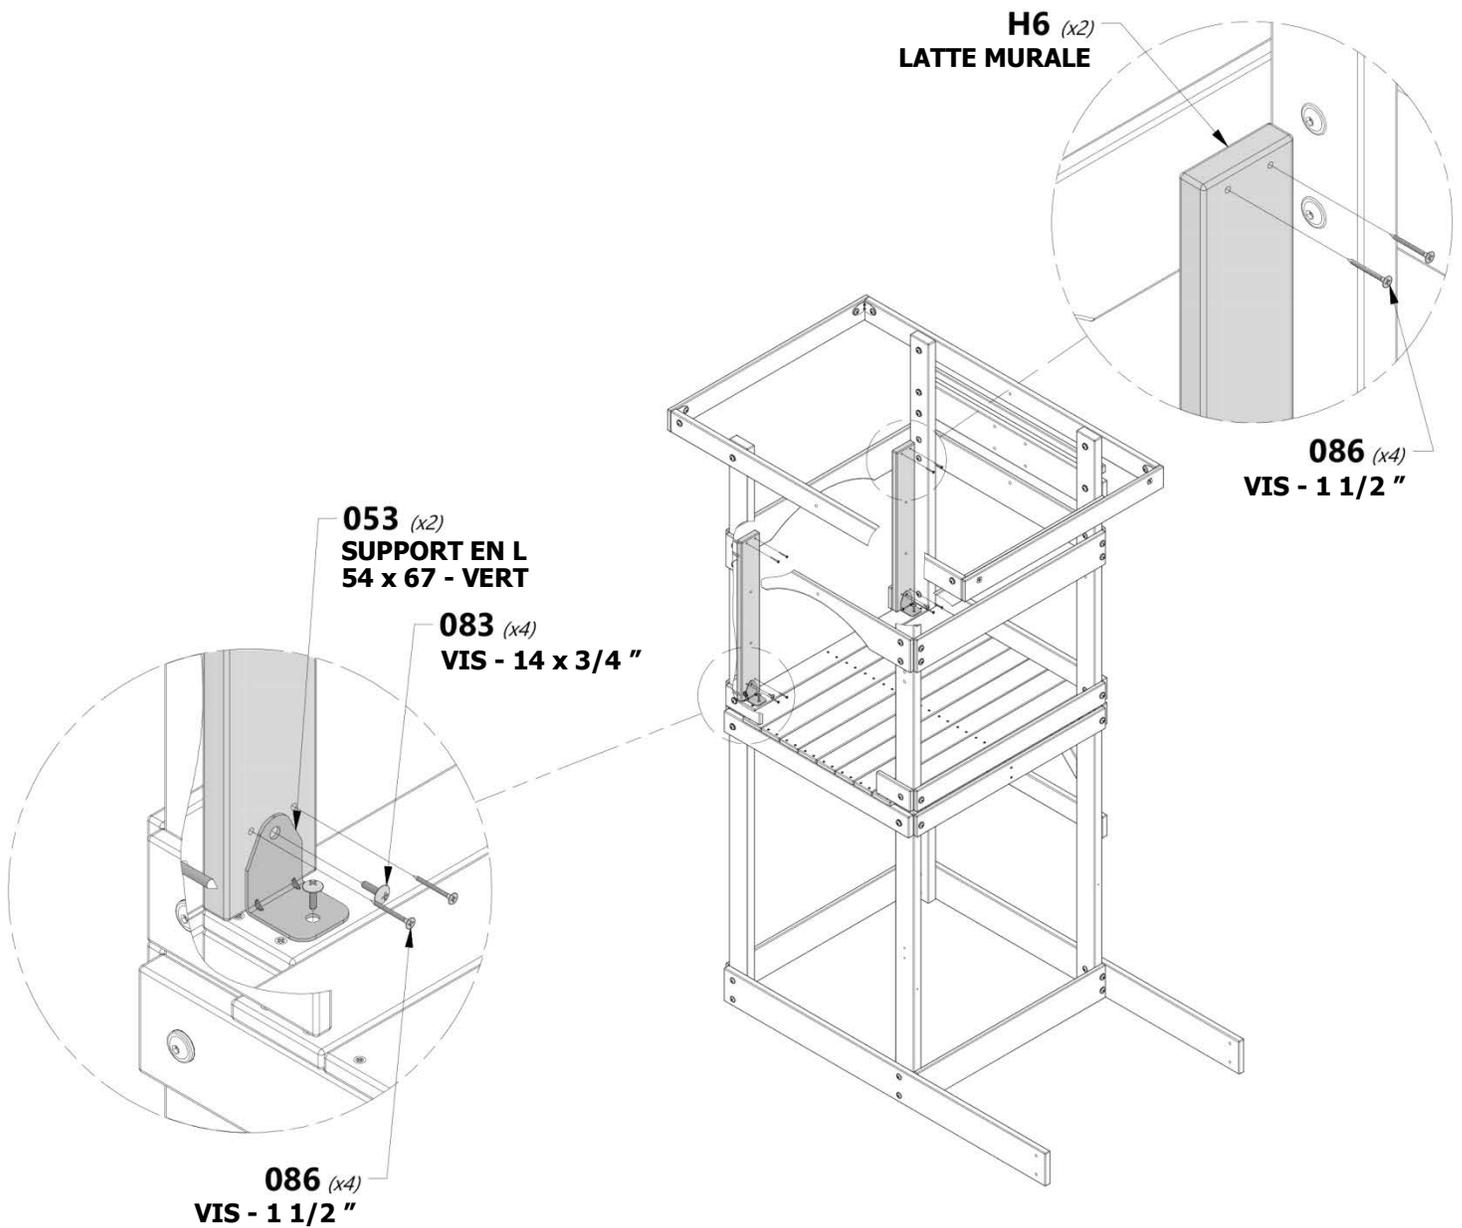

**RÉPÉTEZ DE L'AUTRE CÔTÉ**




**M12** | LATTE MURALE - W4L14172  
(4) | 5/8"x3 3/8"x25 1/4" (16x86x640)



**H100088** | VIS PFH  
(8) | 8x1 1/8"





**H100087** | VIS PFH  
(8) | 8x1 1/4"

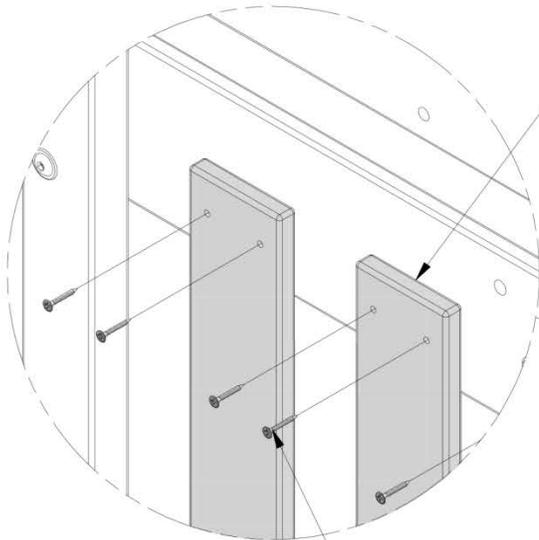

**M12** (x4)  
**LATTE MURALE**

**088** (x8)  
**VIS - 1 1/8"**

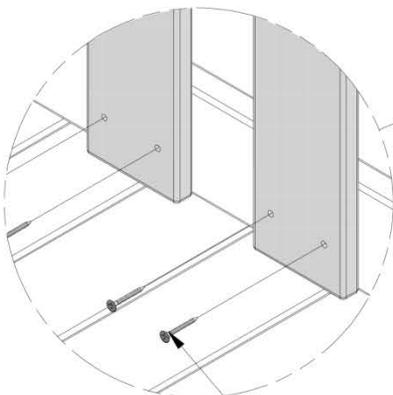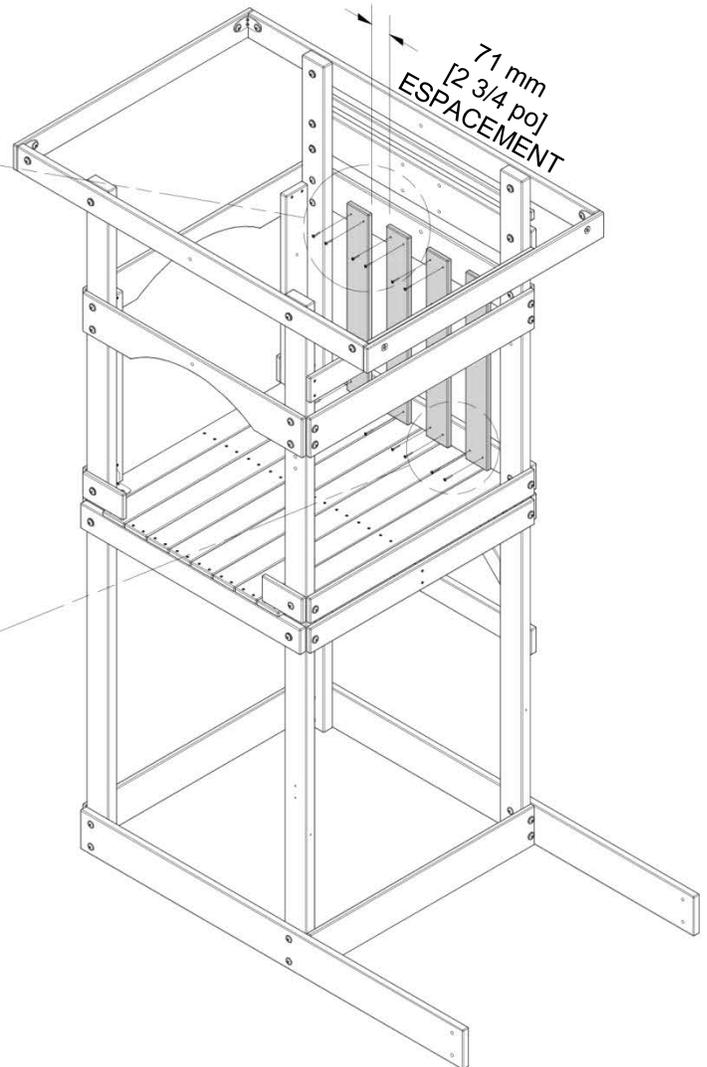

**087** (x8)  
**VIS - 1-1/4"**



**M12** | LATTE MURALE - W4L14172  
(5) | 5/8"x3 3/8"x25 1/4" (16x86x640)



**J1** | LATTE MURALE - W4L14156  
(2) | 1"x2 3/8"x25 1/2" (24x60x648)



**A100053** | SUPPORT EN L 54 x 67 - VERT  
(2)




**H100088** | VIS PFH  
(20) | 8x1 1/8





**H100086** | VIS PFH  
(8) | 8x1 1/2



**H100083** | VIS AUTOTARAUDEUSE  
(4) | 14x3/4

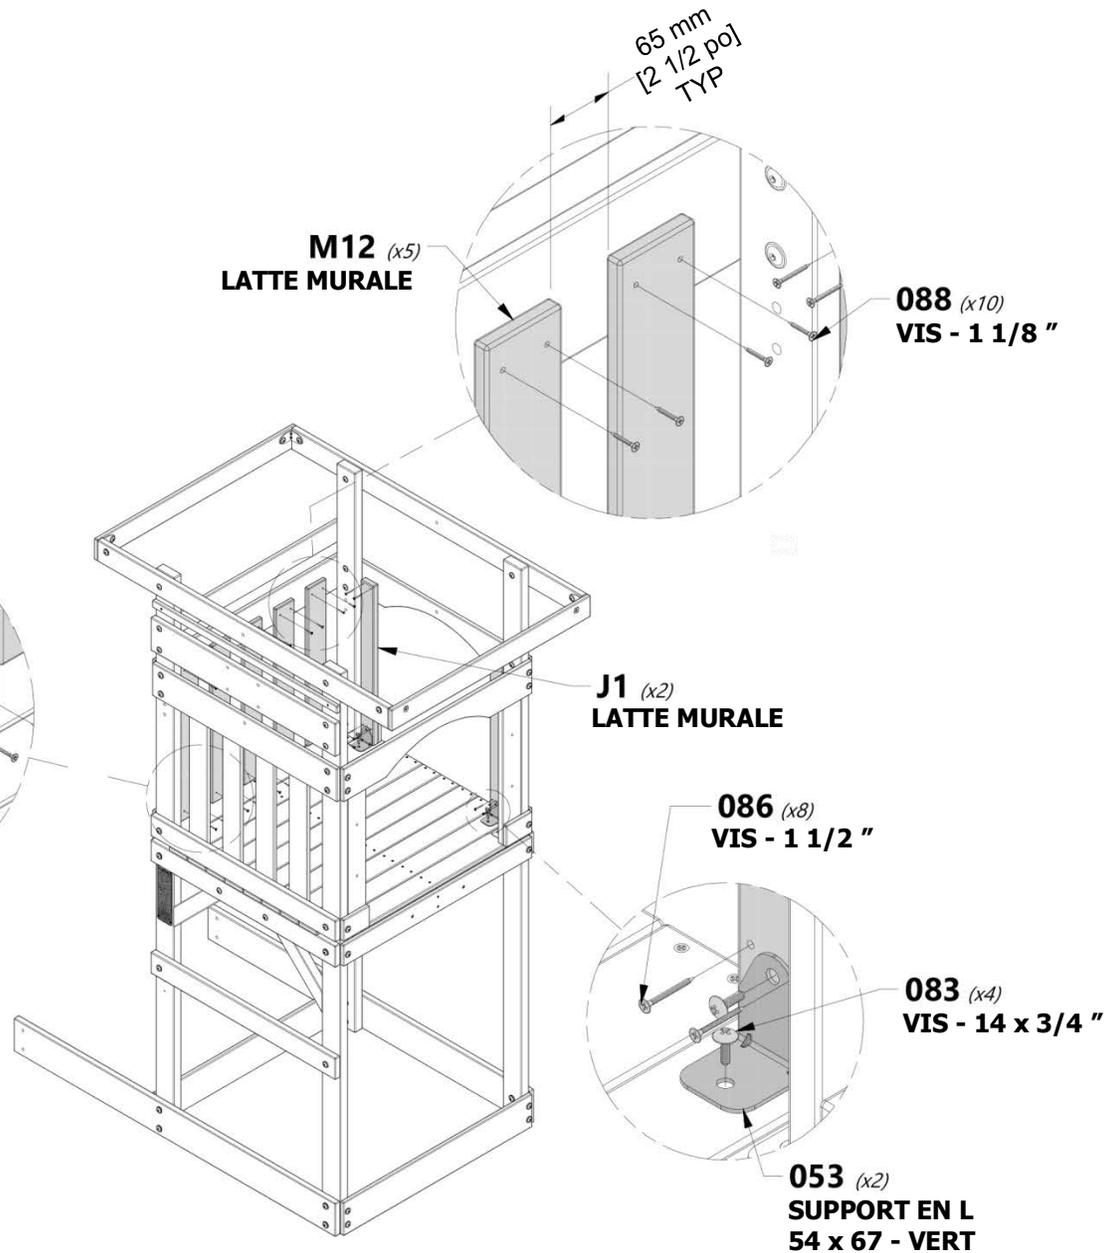


27 mm  
[1 1/8 po]

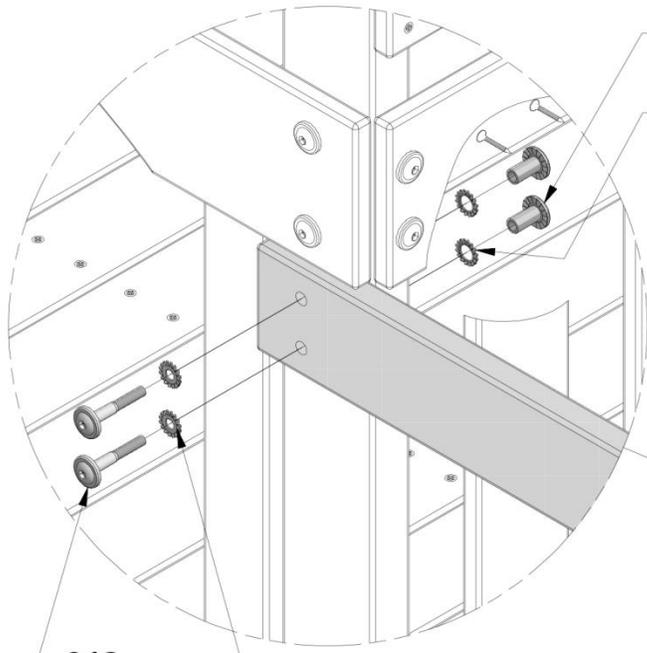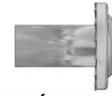

**005 (x4)**  
**ÉCROU À MANCHON - 7/8 "**

**031 (x4)**  
**RONDELLE - 12 x 19**

**H5 (x2)**  
**SUPPORT DE BÂCHE À PIQUE-NIQUE**

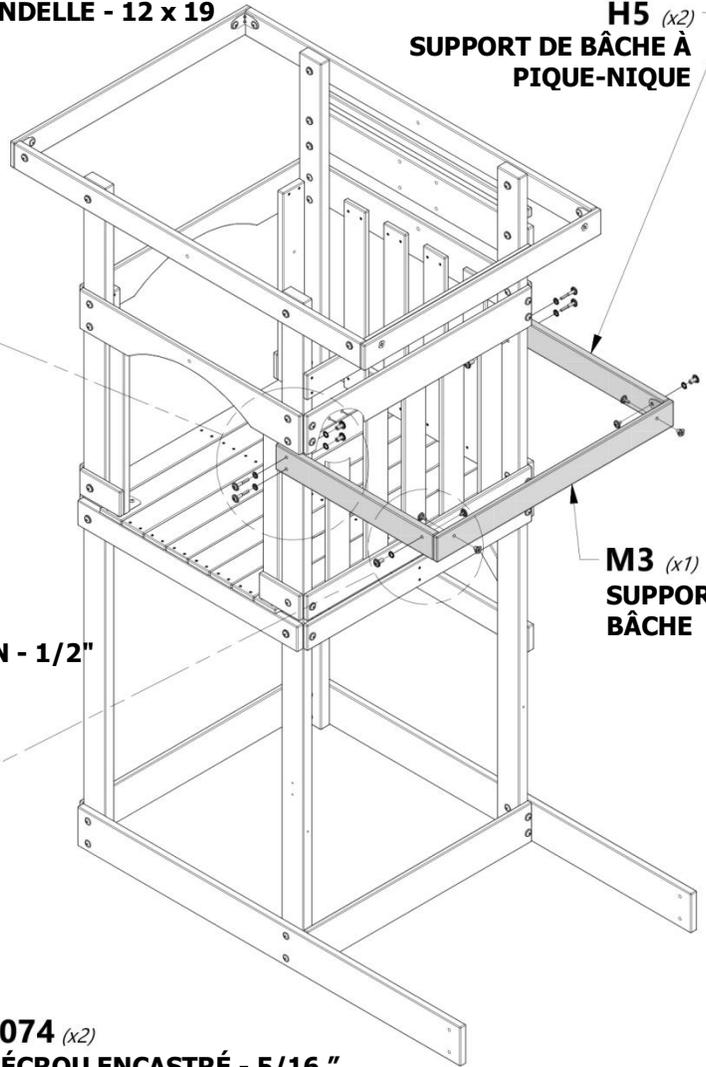

**M3 (x1)**  
**SUPPORT DE BÂCHE**

**012 (x4)**  
**BOULON - 2"**

**030 (x4)**  
**RONDELLE - 8 x 19**

**222 (x2)**  
**BOULON - 3/4 "**

**115 (x2)**  
**BOULON - 1/2"**

**005 (x2)**  
**ÉCROU À MANCHON - 7/8 "**

**074 (x2)**  
**ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16 "**

**031 (x2)**  
**RONDELLE - 12 x 19**



**046 (x2)**  
**SUPPORT EN L 2,5 x 38 x 55 x 55**

**F2** CALE ANGULAIRE - W4L14139  
(2) 1 3/8"x2 3/8"x12 1/4" (36x60x310)

**H8** SUPPORT DE PIQUE-NIQUE - W4L14149  
(2) 1"x3 3/8"x13 1/2" (24x86x344)

**M8** TASSEAU DE PIQUE-NIQUE - W4L14168  
(1) 5/8"x3 3/8"x10 1/8" (16x86x258)


**M2** PLANCHE DE SOL - W4L14162  
(3) 5/8"x3 3/8"x36 3/4" (16x86x935)

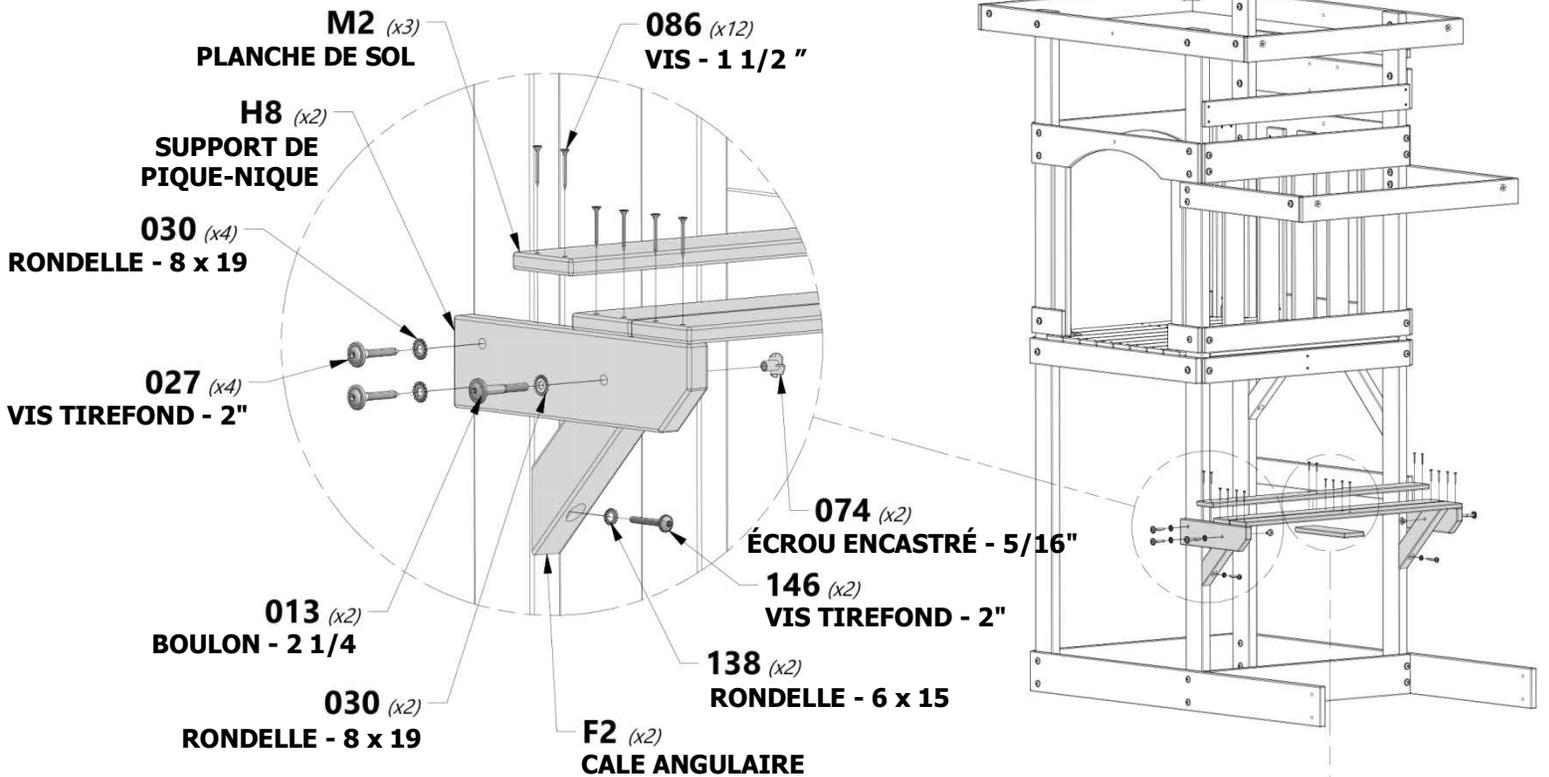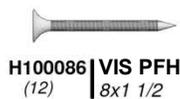

**CONSEIL :**

NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER DES ÉCROUS EN T DANS LES PLANCHES AVANT LE MONTAGE.

**088 (x6)** VIS - 1 1/8"

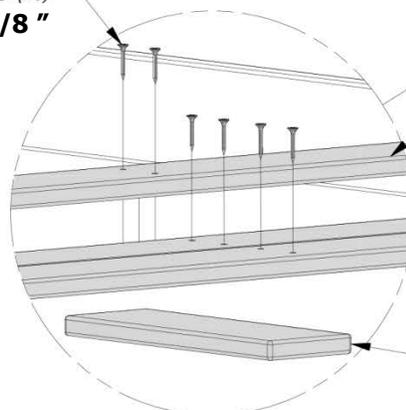

**G3** | SUPPORT DE PIQUE-NIQUE -  
W4L14142  
(2) | 1"x5 1/4"x5 1/4" (24x134x134)

**H9** | SUPPORT DE PIQUE-NIQUE -  
W4L14150  
(2) | 1"x3 3/8"x6 3/4" (24x86x172)

**H7** | SUPPORT DE PIQUE-NIQUE -  
W4L14148  
(2) | 1"x3 3/8"x15 1/4" (24x86x387)

**H12** | PLANCHE DE SIÈGE - W4L14346  
(2) | 1"x3 3/8"x36 3/4" (24x86x935)

**M9** | TASSEAU DE PIQUE-NIQUE - W4L14169  
(1) | 5/8"x3 3/8"x6 3/4" (16x86x172)

**H100086** | VIS PFH  
(4) | 8x1 1/2


**H100030** | RONDELLE DE  
VERROUILLAGE EXT  
(8) | 8x19

**H100005** | ÉCROU À  
MANCHON WH  
(8) | 5/16x7/8

**H100010** | BOULON WH  
(8) | 5/16x1-1/2

**H100089** | VIS PFH  
(14) | 8x1 3/4

**H100031** | RONDELLE DE  
VERROUILLAGE EXT  
(8) | 12x19

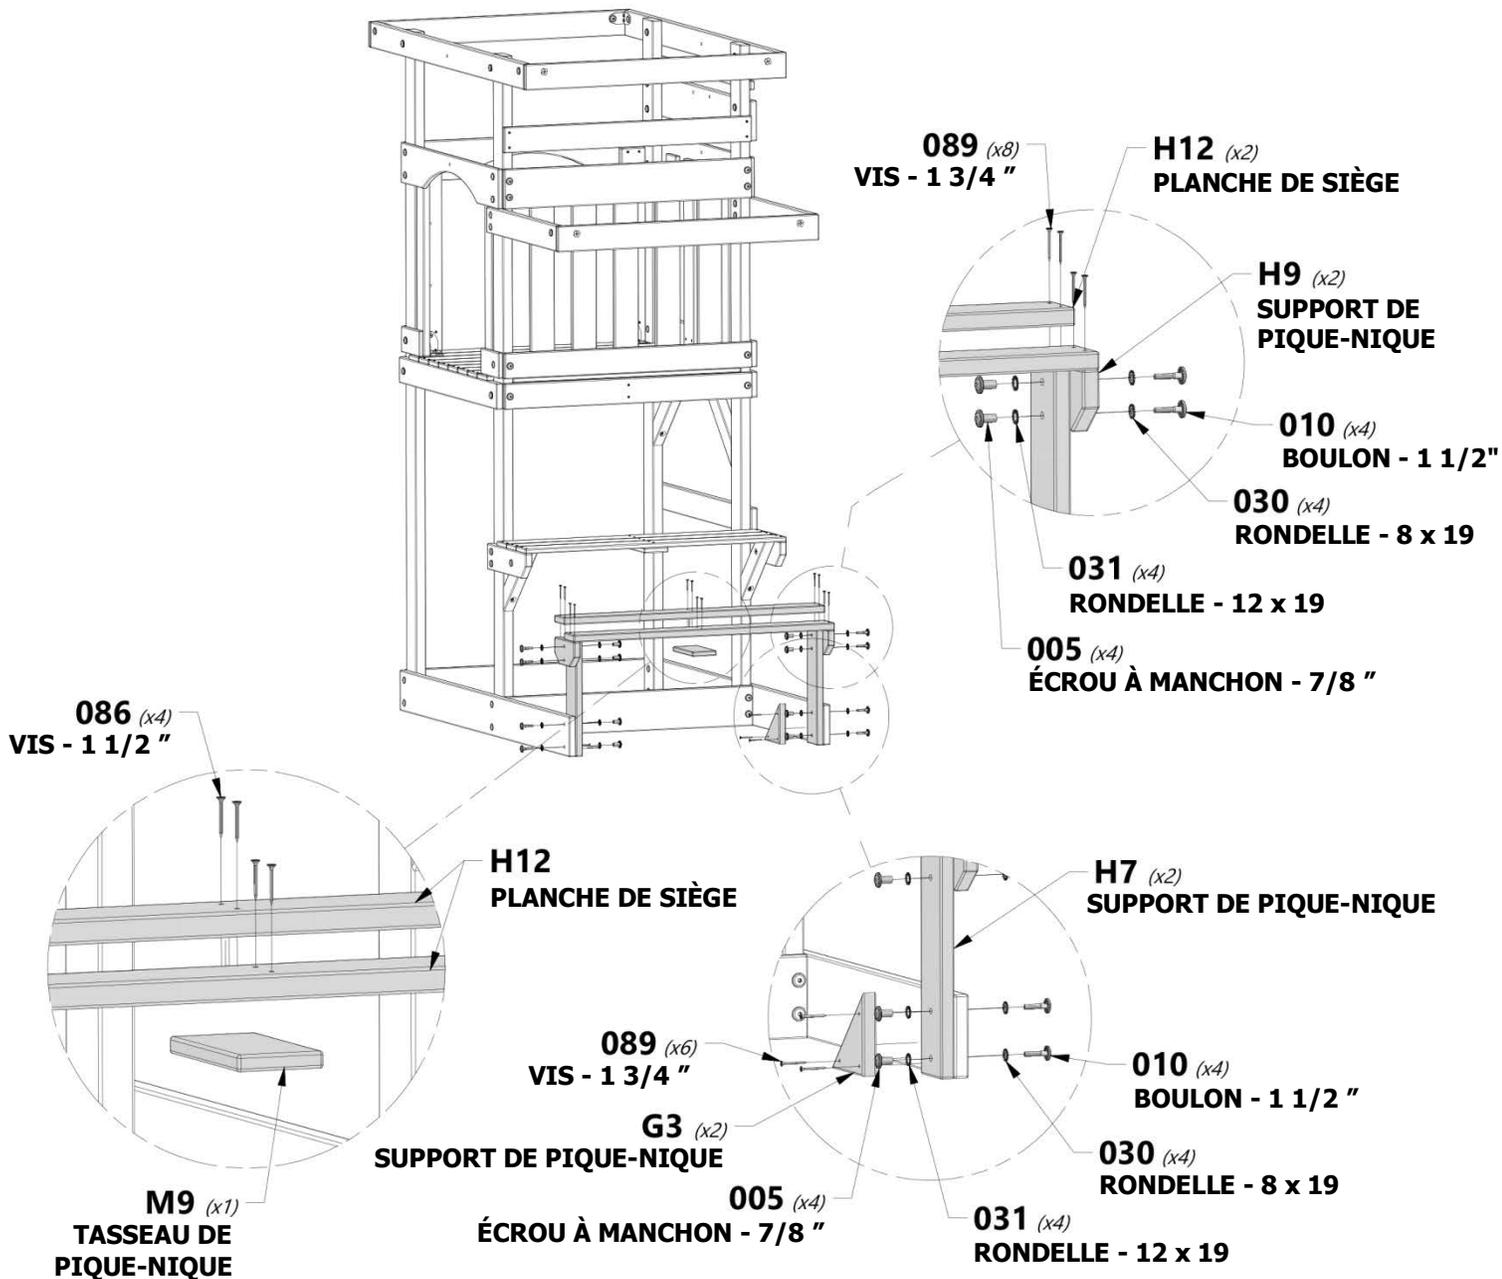



**M1** | SUPPORT DE BÂCHE - W4L14161  
(2) | 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)



**M4** | SUPPORT DE SOL/BÂCHE - W4L14164  
(1) | 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)



**A4M01046** | SUPPORT EN L  
(2) | 2,5 x 38 x 55 x 55




**H100008** | BOULON WH  
(4) | 5/16x1



**H100030** | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT  
(4) | 8x19



**H100222** | BOULON WH  
(2) | 5/16x3/4

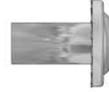

**H100005** | ÉCROU À MANCHON WH  
(2) | 5/16x7/8



**H100074** | ÉCROU ENCASTRÉ  
(2) | 5/16




**H100115** | BOULON WH  
(2) | 5/16x1/2




**H100031** | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT  
(6) | 12x19



**H100004** | ÉCROU À MANCHON WH  
(4) | 5/16 x 5/8

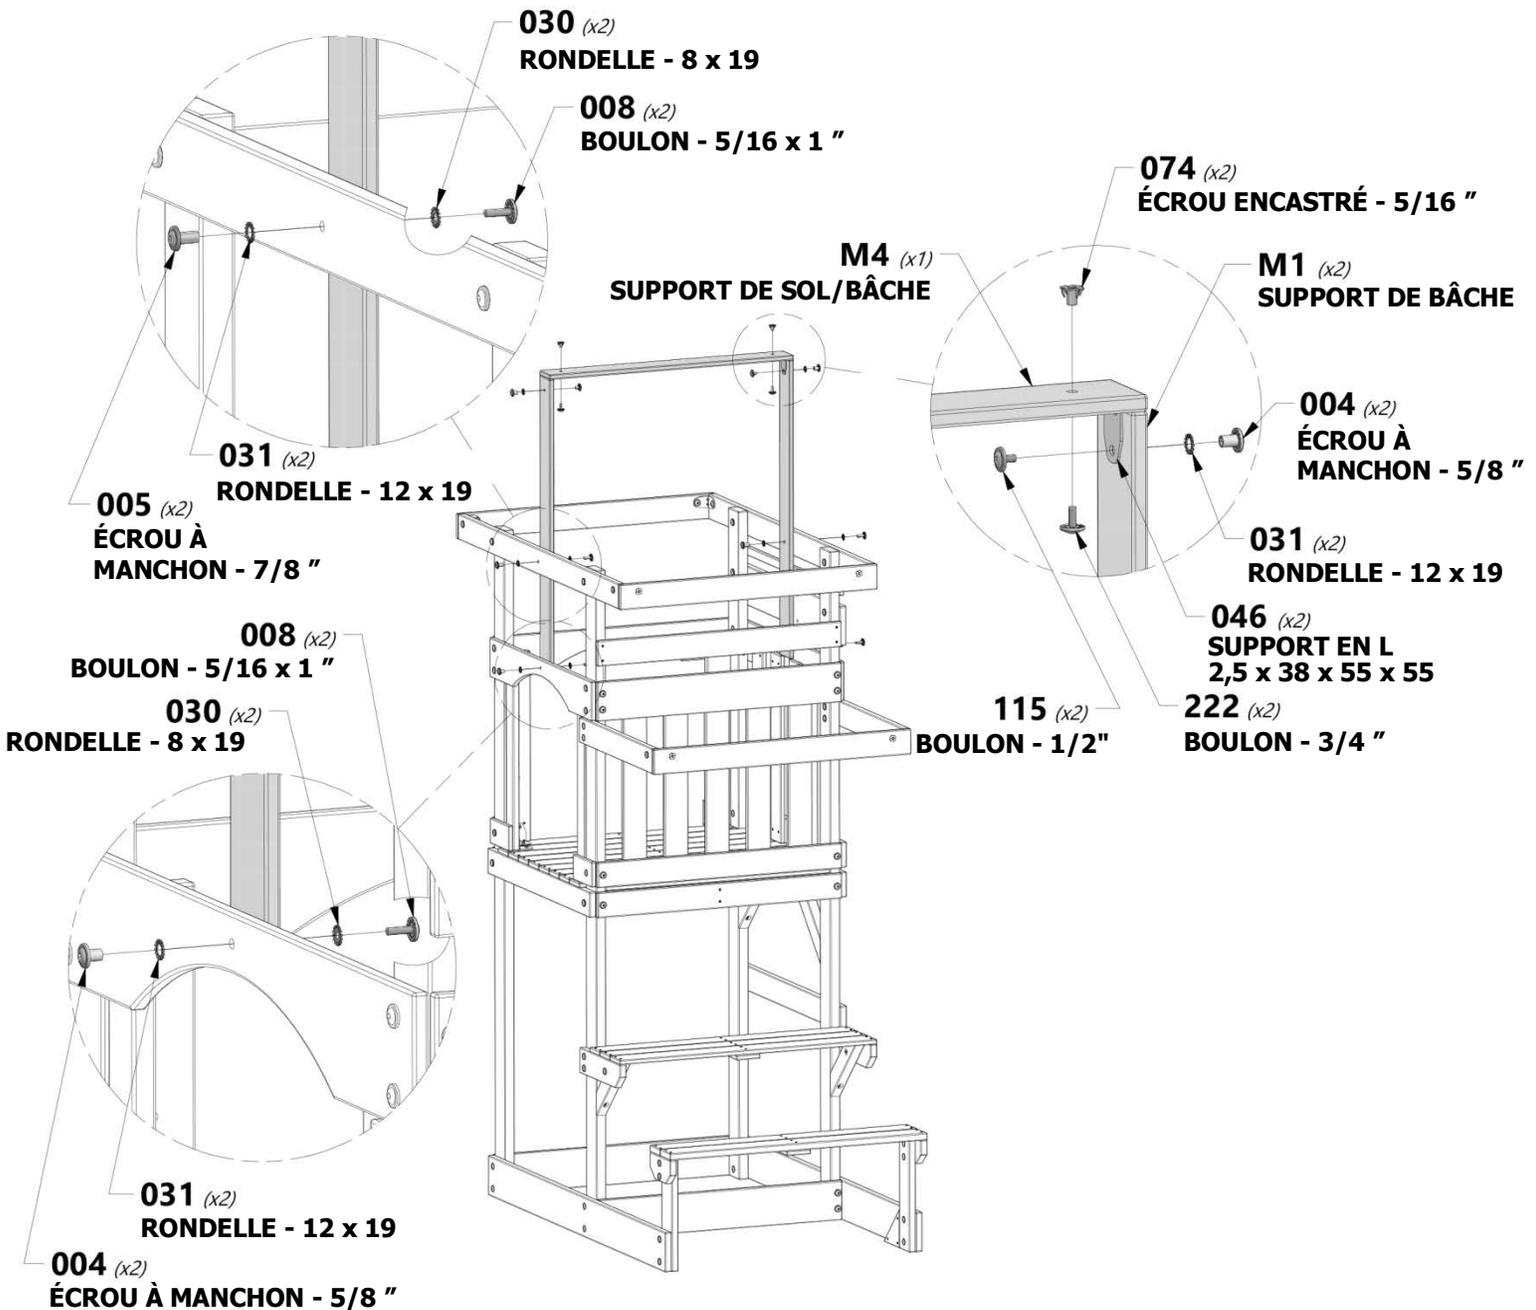


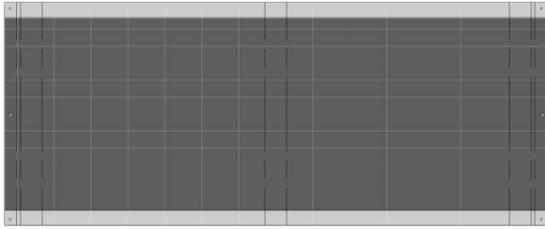

**A100196** | BÂCHE DE TOIT  
(1)




**H100128** | VIS PWH  
(6) | 8x5/8

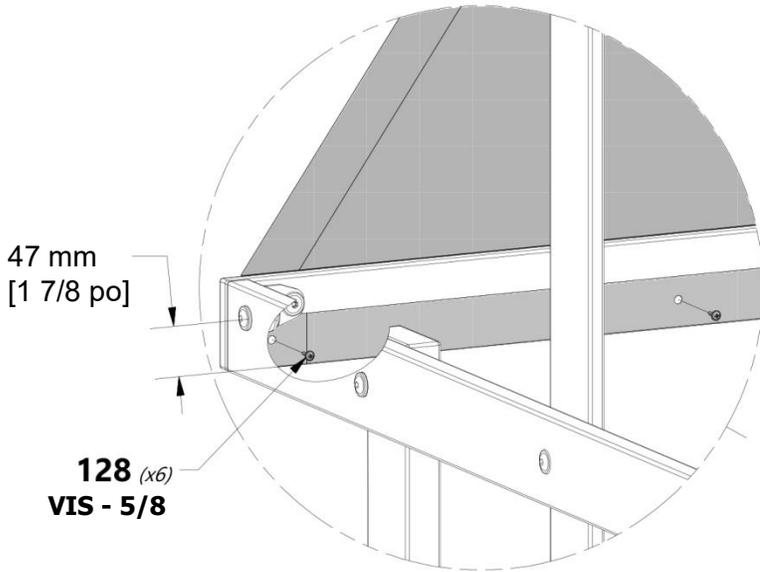


47 mm  
[1 7/8 po]

**128** (x6)  
VIS - 5/8

**RÉPÉTEZ DE L'AUTRE CÔTÉ**

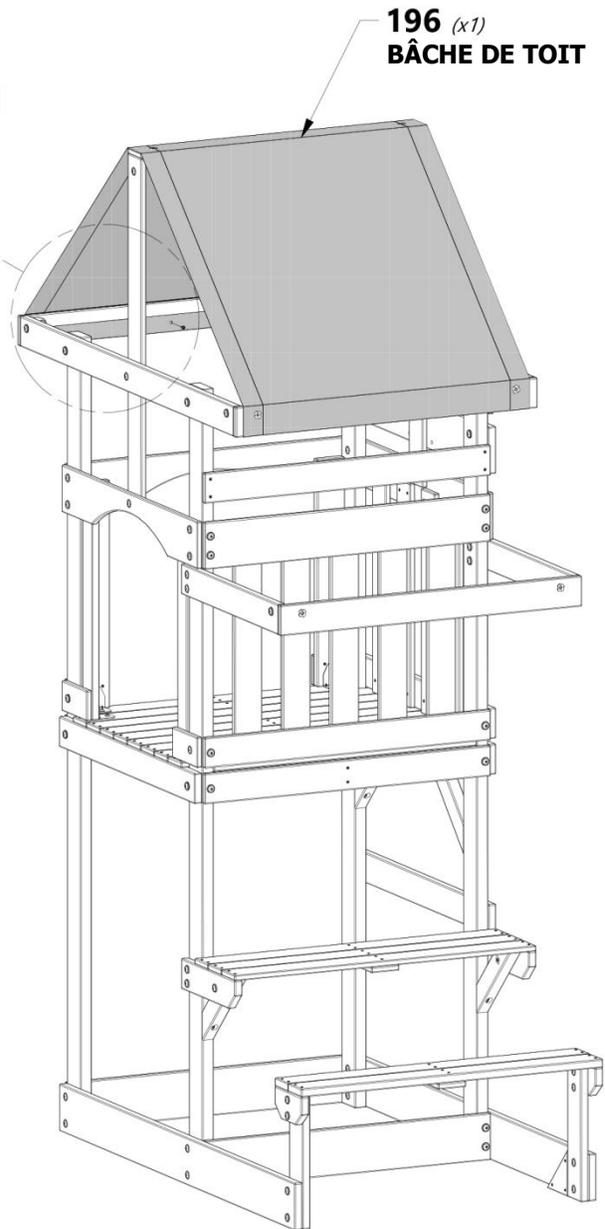


**196** (x1)  
BÂCHE DE TOIT

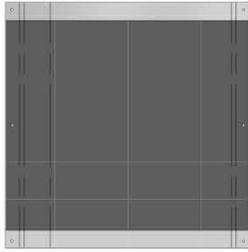

**A100195** | BACHE DE TABLE DE PIQUE-NIQUE  
(1)



**H100128** | VIS PWH  
(6) | 8x5/8

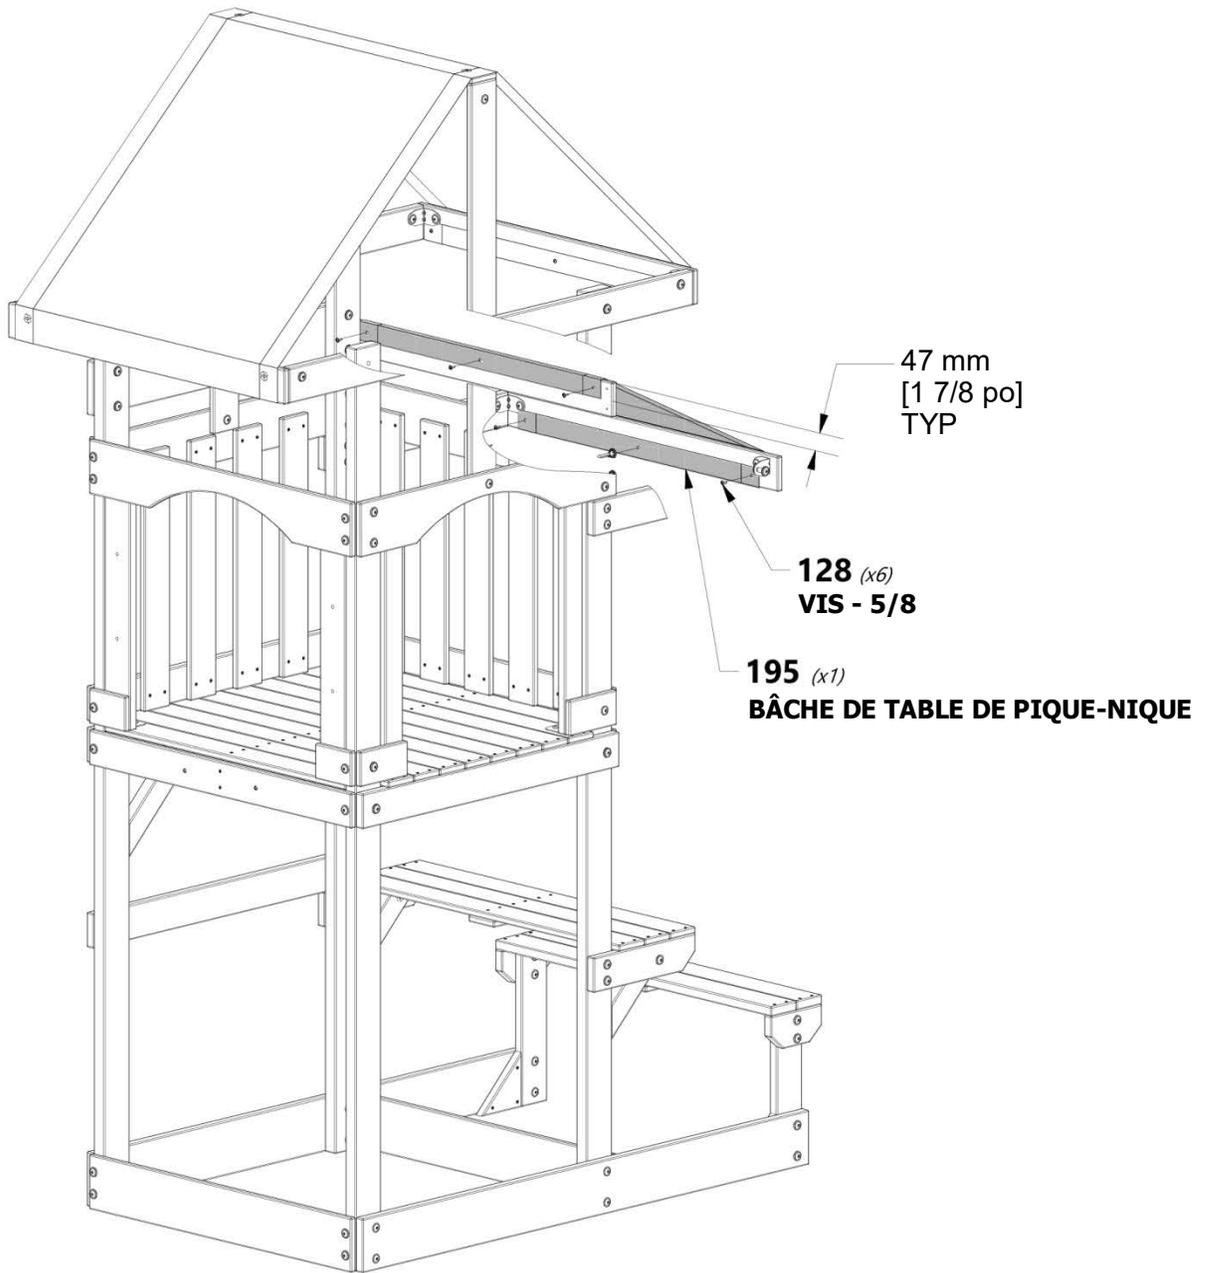



**A6P00303** | POIGNÉE EN PLASTIQUE JAUNE  
(2)



**H100062** | BOULON PTH  
(4) | 1/4x1 1/4



**H100108** | RONDELLE DE  
VERROUILLAGE INT  
(4) | 8x15




**H100106** | RONDELLE PLATE  
(4) | 9x18



**H100072** | ÉCROU  
ENCASTRÉ  
(4) | 1/4

**303 (x2)**  
POIGNÉE EN PLASTIQUE JAUNE

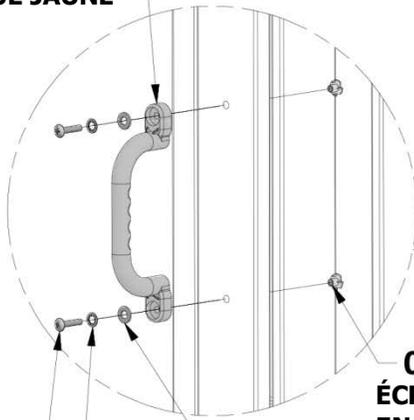



**062 (x4)**  
BOULON - 1/4 x 1 1/4 "

**106 (x4)**  
RONDELLE - 9 x 18

**108 (x4)**  
RONDELLE - 8 x 15

**072 (x4)**  
ÉCROU  
ENCASTRÉ - 1/4"

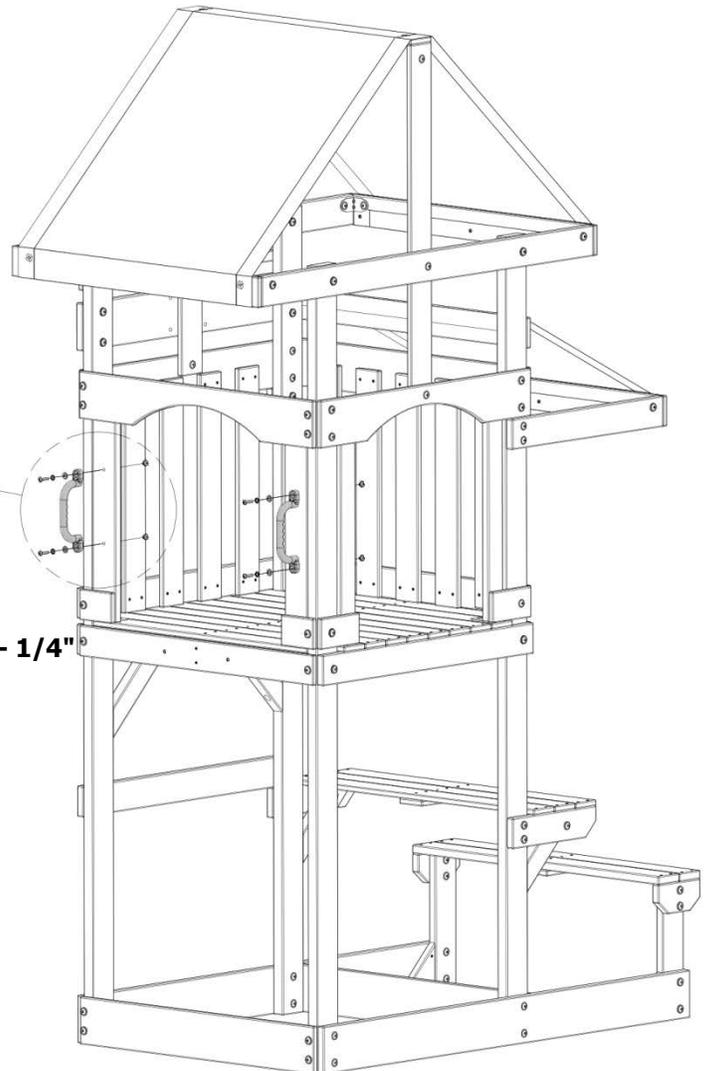

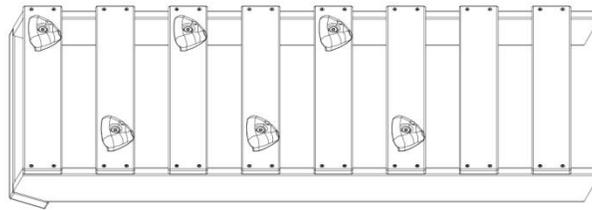

(1) ÉCHELLE D'ESCALADE DE 1,2 M [4 ]




H100010 | BOULON WH  
(2) | 5/16x1-1/2



H100030 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT  
(2) | 8x19






LE RETRAIT TEMPORAIRE DU BARREAU SUPÉRIEUR PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE LORS DE L'INSTALLATION DE L'ÉCHELLE D'ESCALADE.

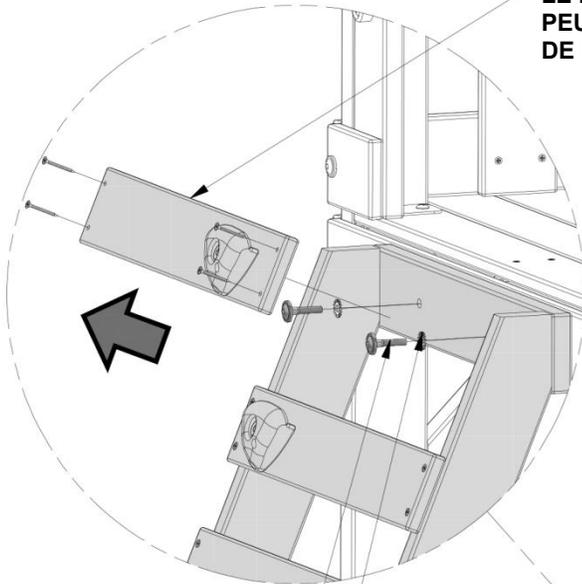

010 (x2)  
BOULON - 1 1/2 "

030 (x2)  
RONDELLE - 8 x 19

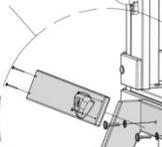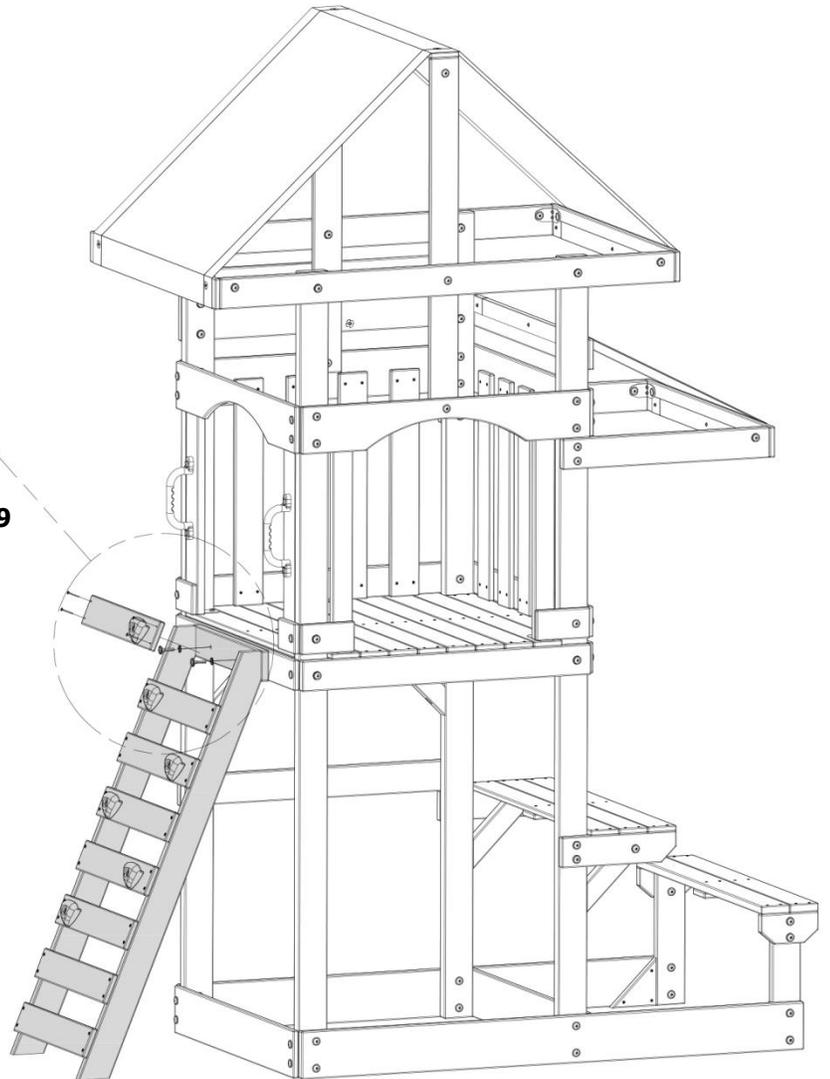

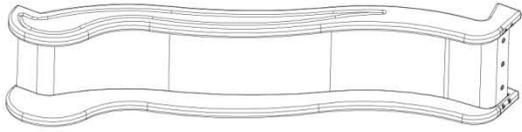


**9198128** | 2,4 M [8 "] - TOBOGGAN PLAT  
(1)





**H100115** | BOULON WH  
(3) | 5/16x1/2



**H100074** | ÉCROU ENCASTRÉ  
(3) | 5/16

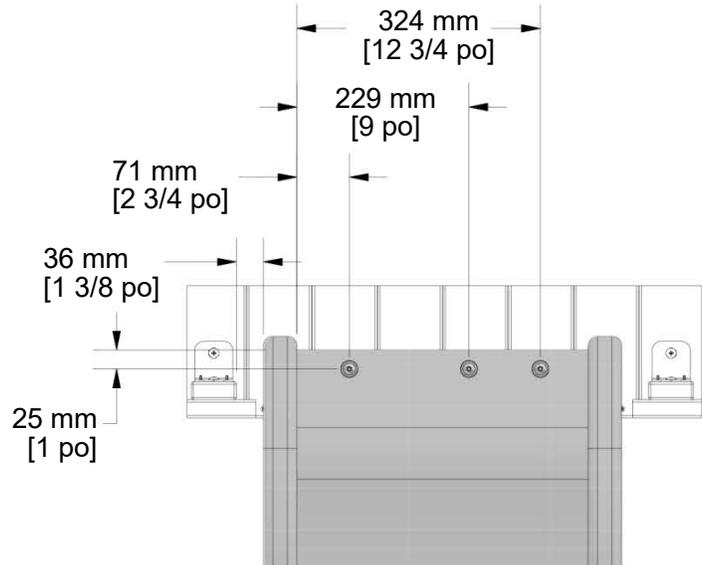


**LIT DE TOBOGGAN  
CONGIFURATION DE PERÇAGE**

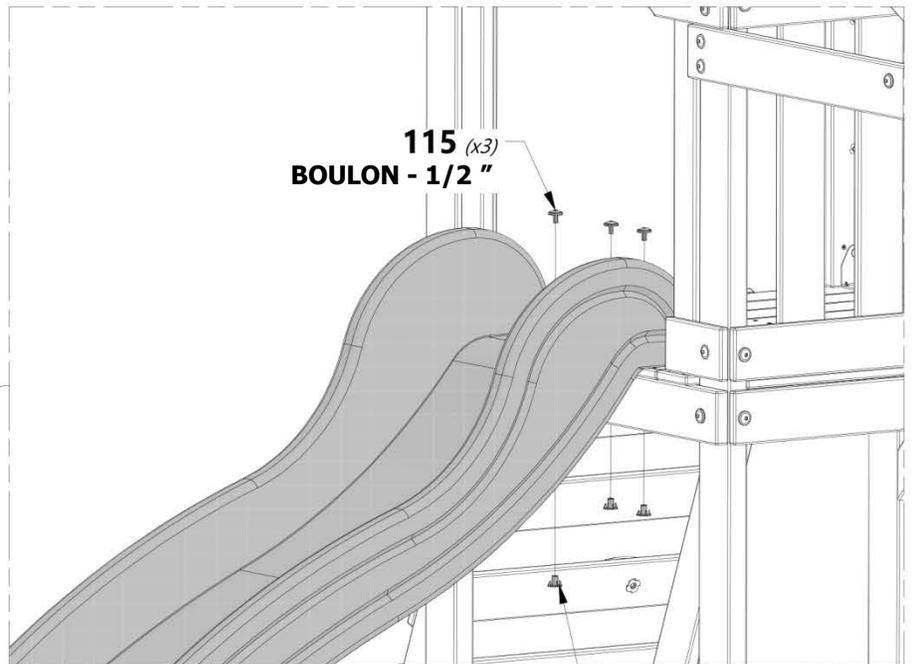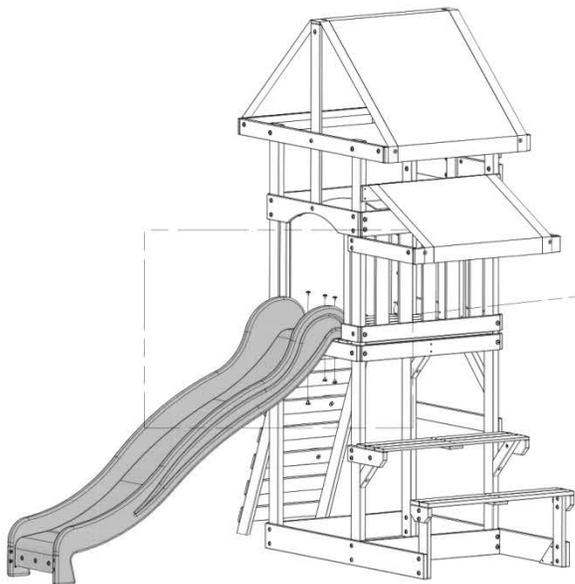

**115 (x3)**  
BOULON - 1/2 "

**074 (x3)**  
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16 "

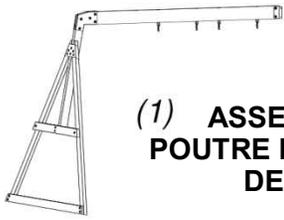

(1) ASSEMBLAGE DE  
POUTRE DE BALANÇOIRE  
DE 1,2 M [4 ]



A100164 | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION  
(1) | DE BYD (GRANDE) 3 À 10 ANS



A100314 | ÉTIQUETTE DE  
(1) | RÉVISION « A »



H100042 | BOULON  
(4) | HEXAGONAL  
5/16x1 1/4



H100095 | RONDELLE  
(4) | FENDUE  
5/16



H100105 | RONDELLE PLATE  
(4) | 8x27



H100074 | ÉCROU  
(4) | ENCASTRÉ  
5/16




H100128 | VIS PWH  
(6) | 8x5/8



### REMARQUE :

INSÉREZ LES ÉCROUS ENCASTRÉS AVANT DE  
FIXER LA POUTRE DE BALANÇOIRE.

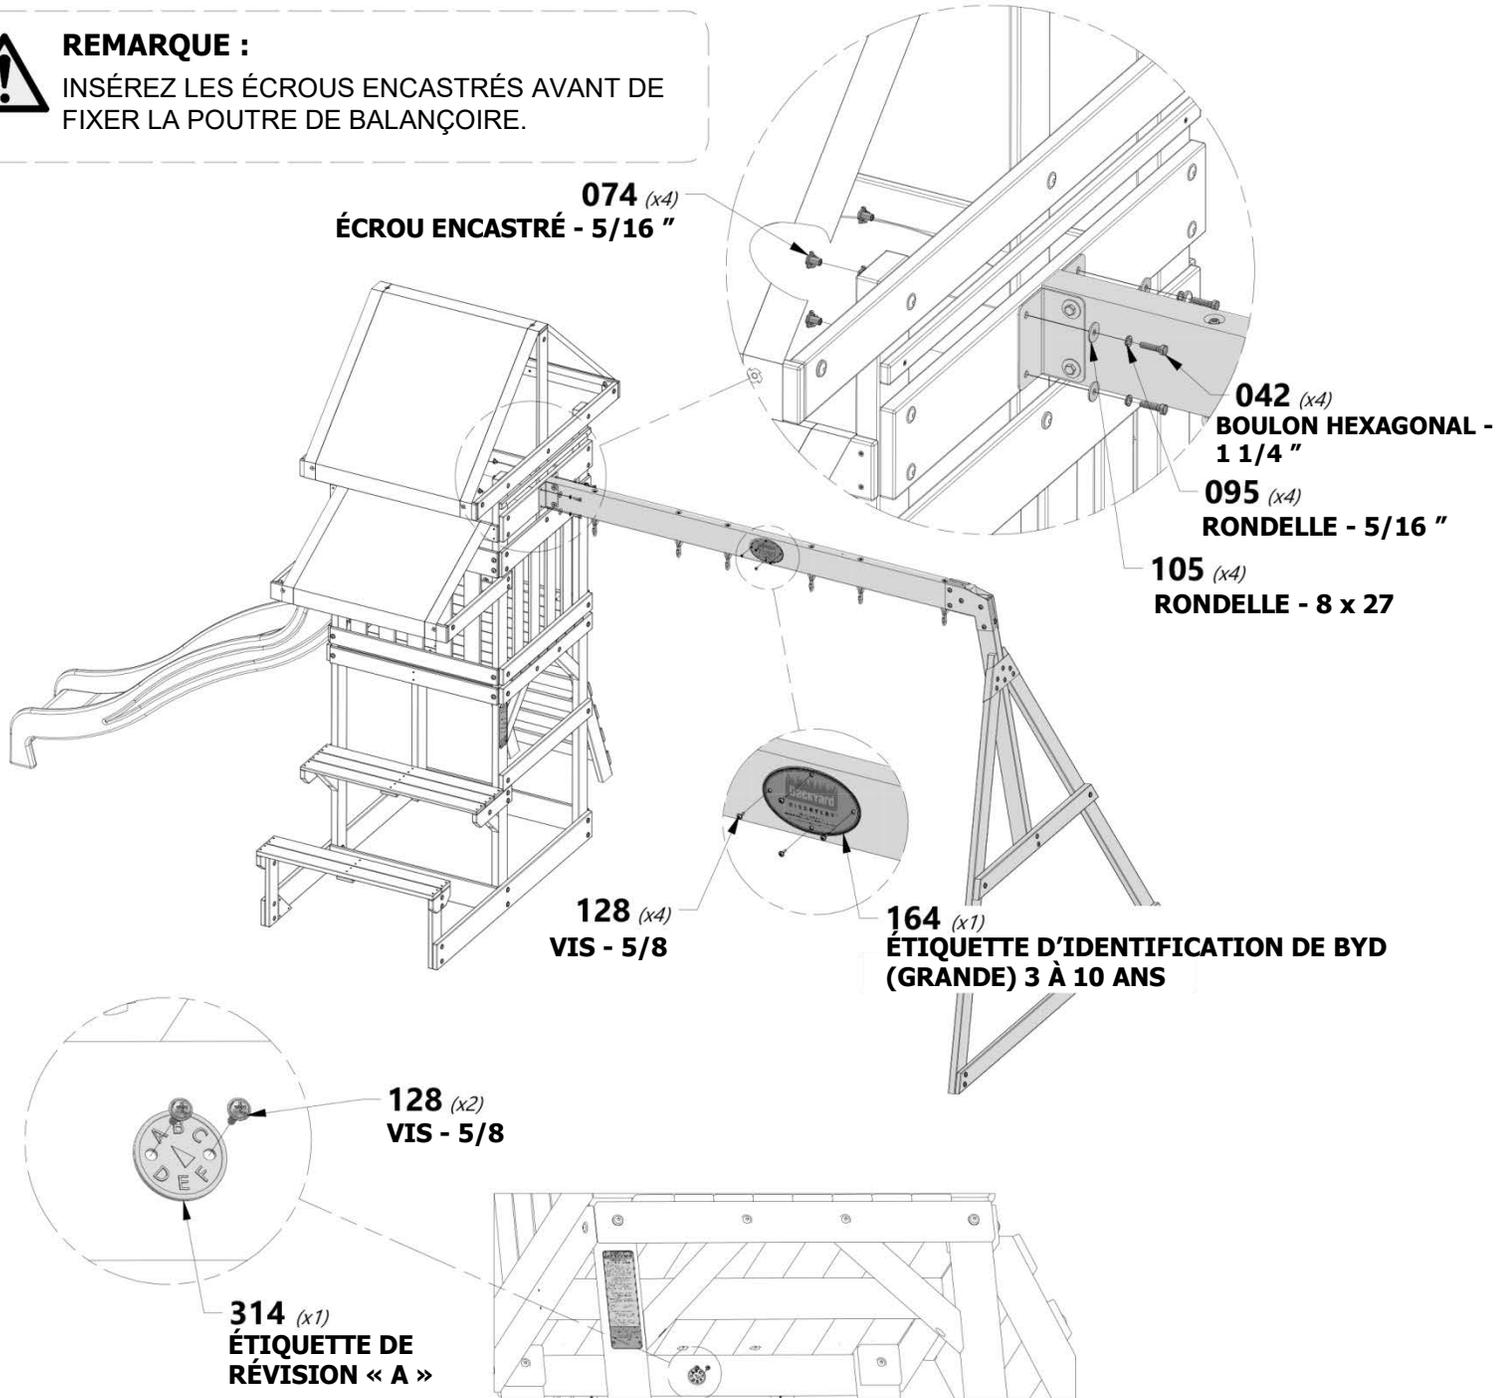



**A6P00034** | TRAPESE JAUNE  
(1)



**A100069** | LIEN RAPIDE  
(6)




**A100070** | SIÈGE DE BALANÇOIRE  
JAUNE 660 MM (26 ")  
(2)



**A100177** | CHAÎNE VERTE 787 MM (31 ")  
(2)



**A100068** | CHAÎNE VERTE 1302 MM (51,25 ")  
(4)

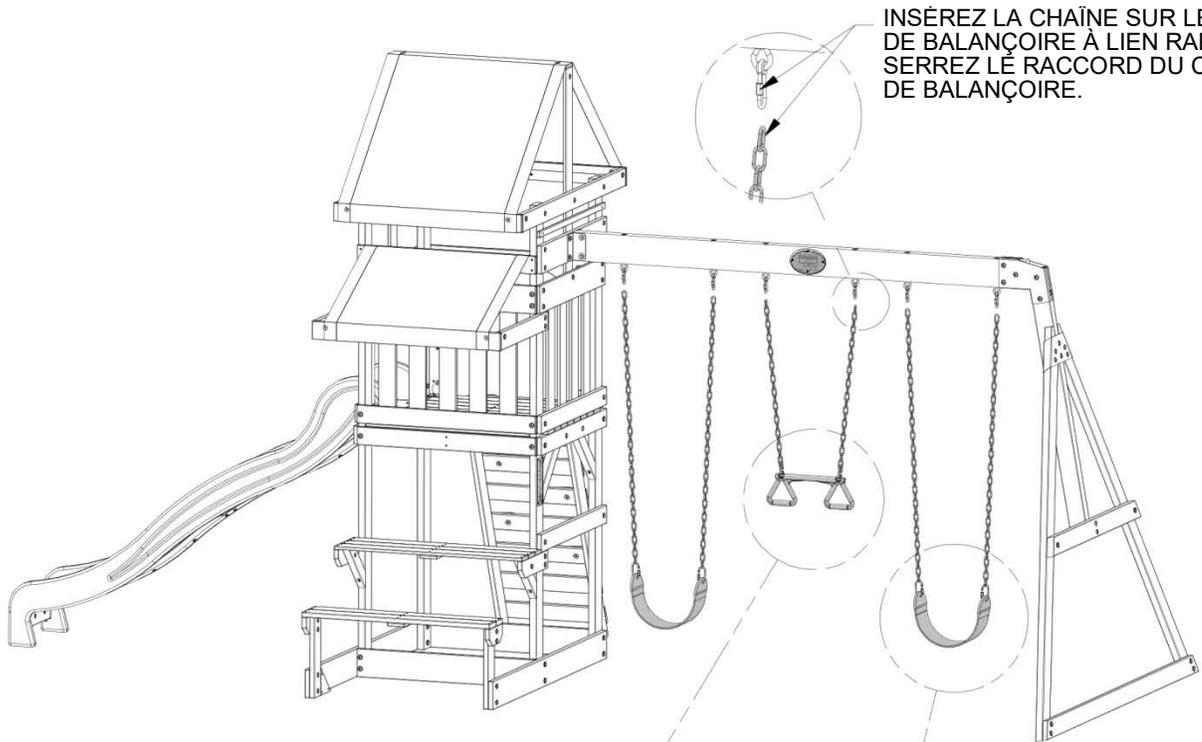

INSÉREZ LA CHAÎNE SUR LE CROCHET DE BALANÇOIRE À LIEN RAPIDE, PUIS SERREZ LE RACCORD DU CROCHET DE BALANÇOIRE.

**177** (x2)  
CHAÎNE VERTE  
787 MM (31 ")

**069** (x2)  
LIEN RAPIDE

**034** (x1)  
TRAPÈSE JAUNE

**068** (x4)  
CHAÎNE VERTE  
1302 MM (51,25 ")

**069** (x4)  
LIEN RAPIDE

**070** (x2)  
SIÈGE DE BALANÇOIRE  
JAUNE 660 MM (26 ")



**A100178 | PIQUET DE FORAGE DE SOL**  
(6)



**H100008 | BOULON WH**  
(6) | 5/16x1



**H100031 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT**  
(6) | 12x19



**H100004 | ÉCROU À MANCHON WH**  
(6) | 5/16 x 5/8




**REMARQUE :**  
**LA NON-UTILISATION DES PIQUETS DE SOL PEUT ANNULER LA GARANTIE ET CAUSER DES BLESSURES!**

1. FAITES PIVOTER LE PIQUET DE FORAGE DE SOL DANS LE SOL À CÔTÉ DE LA PLANCHE DE SOL, AUX EMPLACEMENTS INDICUÉS.

2. UTILISEZ LE MATÉRIEL FOURNI POUR SÉCURISER LE PIQUET DE FORAGE DE SOL À LA PLANCHE DE SOL.


3. ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES BOULONS, VIS ET ÉCROUS SONT SERRÉS. ASSUREZ-VOUS QUE CHAQUE PLANCHE EST SÉCURISÉE. ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE BALANÇOIRE EST DE NIVEAU. PROFITEZ DE VOTRE NOUVELLE BALANÇOIRE!

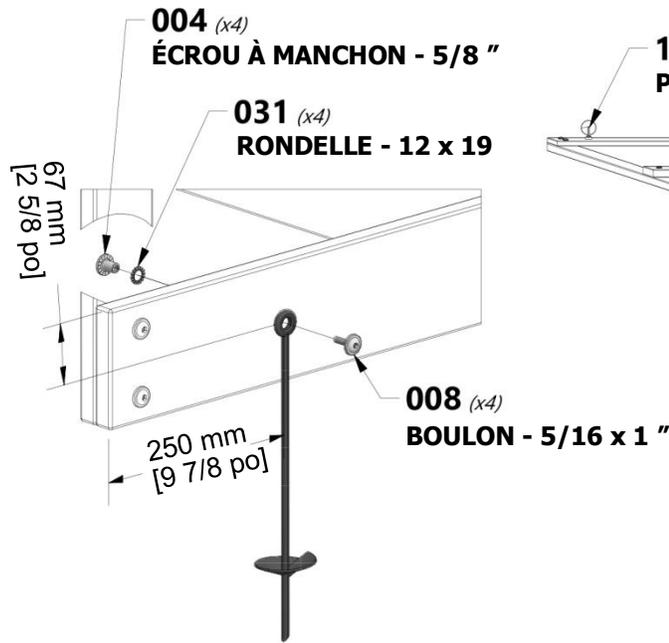


**PIQUETS DE FORT**

**178 (x2) PIQUET DE FORAGE DE SOL**

**178 (x2) PIQUET DE FORAGE DE SOL**

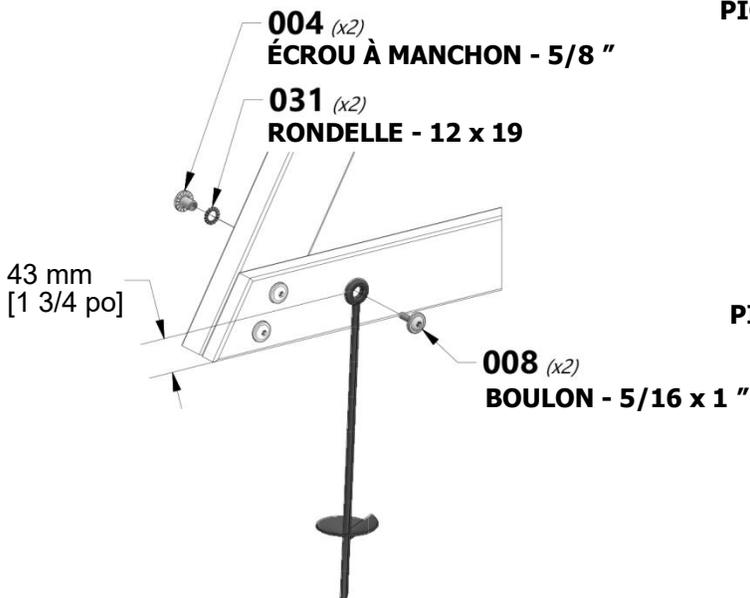

**PIQUETS DE POUTRE DE BALANÇOIRE**

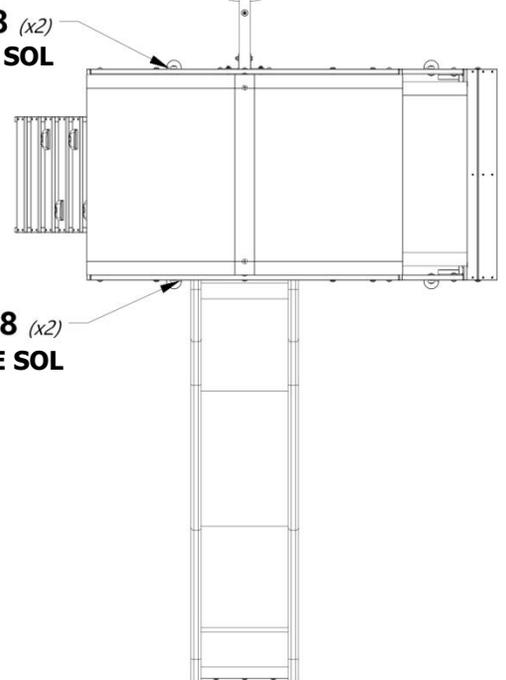

**178 (x2) PIQUET DE FORAGE DE SOL**