



TUCSON

Modelo n.º 65411B

Columpios de Madera

Manual del Propietario e Instrucciones de Montaje

FABRICADO POR:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive
Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

ADVERTENCIA: SOLO PARA USO DOMÉSTICO.



tiempo promedio de montaje entre 2 personas



el tiempo de montaje puede variar según el nivel de habilidad

Antes de empezar

**PARA MONTAJE
RÁPIDO Y FÁCIL**
ENCUENTRE INSTRUCCIONES 3D
PARA ESTE PRODUCTO EN

BILT.

DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA



Para obtener el manual de montaje actualizado, registrar
su equipo o pedir piezas de repuesto, visite

www.backyarddiscovery.com

**CONSERVE ESTE MANUAL DE MONTAJE PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO
EN CASO DE QUE NECESITE PEDIR PIEZAS DE REPUESTO.**

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



Coloque el columpio a nivel del suelo, a no menos de 6'-7" [2 m] de cualquier estructura u obstrucción como cercas, garajes, edificios, ramas, tendederos o cables eléctricos.

- Al montar la unidad, tómese un tiempo antes y después de cada etapa para asegurarse de que el fuerte esté nivelado. Si no lo está, el montaje será difícil y puede resultar incorrecto. Debe tener especial cuidado para asegurarse de que la estructura esté nivelada.
- El área de juego segura se refiere a una zona que se extiende 6'-7" (2 m) más allá del producto hacia todos los lados, incluido el espacio por encima de este.


DIAGRAMA DEL ÁREA SEGURA DE JUEGO

Dimensión del Terreno

17' - 10 5/8" (5.4 m) x 7' - 3 3/4" (2.2 m) x 16' - 0" (4.9 m)

Área Segura de Juego

31' - 5/8" (9.5 m) x 20' - 5 3/4" (6.2 m)

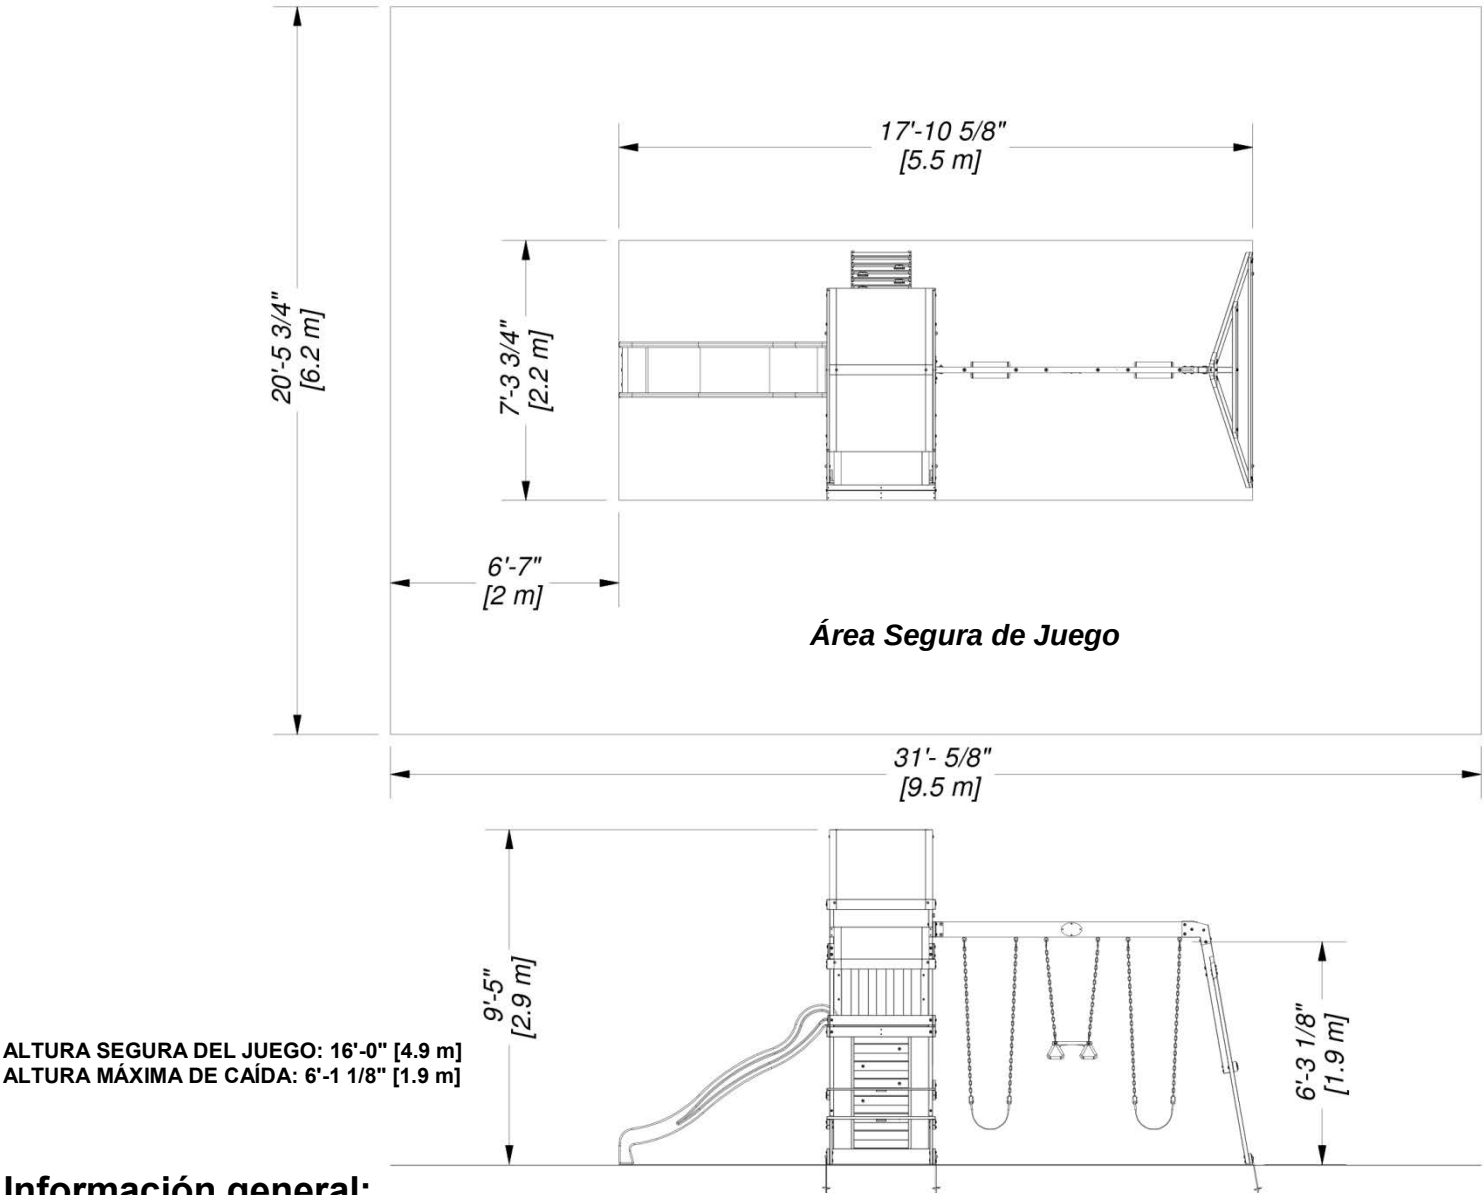


Información general:

Su juego ha sido diseñado solamente para niños y para uso residencial.
Para actividades de juego diseñadas para uso individual se recomienda un máximo de 150 libras por niño.
Para actividades de juego diseñadas para uso de varios niños se recomienda un máximo de 120 libras por niño.
Se recomienda un máximo de 9 niños para este juego de columpios.



Componentes de madera (no a escala)



E1 | MONTANTE DEL FUERTE - W4L14134
(1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2273)



E2 | MONTANTE DEL FUERTE - W4L14135
(1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2273)



E3 | MONTANTE DEL FUERTE - W2A03111
(1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2273)



E4 | MONTANTE DEL FUERTE - W4L14136
(1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2273)



E50 | SOPORTE DEL EXTREMO - W4L14154
(1) 1 1/2"x3 1/2"x46" (36x86x1168)



E77 | REFUERZO ANGULAR - W4L14137
(2) 1 3/8"x3 3/8"x81" (36x86x2056)



F1 | REFUERZO ANGULAR - W4L14138
(2) 1 3/8"x2 3/8"x18 1/8" (36x60x460)



F2 | REFUERZO ANGULAR - W4L14139
(2) 1 3/8"x2 3/8"x12 1/4" (36x60x310)



G1 | TABLA DE APOYO - W4L14140
(2) 1"x5 1/4"x59 1/2" (24x134x1511)



G2 | SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L14141
(1) 1"x5 1/4"x34 1/8" (24x134x868)



G3 | SOPORTE DE LA MESA DE PICNIC - W4L14142
(2) 1"x5 1/4"x5 1/4" (24x134x134)



H1 | REFUERZO TRANSVERSAL DEL TECHO - W4L14143
(2) 1"x3 3/8"x53 7/8" (24x86x1368)



Componentes de madera (no a escala)



H2 | VIGA DE APOYO - W4L14144
(3) | 1"x3 3/8"x34 1/8" (24x86x868)



H4 | REFUERZO DE APOYO - W4L14145
(1) | 1"x3 3/8"x34 1/8" (24x86x868)




H5 | SOPORTE DE LONA PARA PICNIC - W4L14146
(2) | 1"x3 3/8"x24 1/2" (24x86x622)



H6 | LISTÓN DEL MURO - W4L14147
(2) | 1"x3 3/8"x25 1/2" (24x86x648)



H7 | SOPORTE DE LA MESA DE PICNIC - W4L14148
(2) | 1"x3 3/8"x15 1/4" (24x86x387)



H8 | SOPORTE DE LA MESA DE PICNIC - W4L14149
(2) | 1"x3 3/8"x13 1/2" (24x86x344)



H9 | SOPORTE DE LA MESA DE PICNIC - W4L14150
(2) | 1"x3 3/8"x6 3/4" (24x86x172)



H10 | REFUERZO DE APOYO - W4L14151
(4) | 1"x3 3/8"x3 3/8" (24x86x86)



H11 | VIGA DE APOYO - W4L14152
(1) | 1"x3 3/8"x34 1/8" (24x86x868)



H12 | TABLA DEL ASIENTO - W4L14346
(2) | 1"x3 3/8"x36 3/4" (24x86x935)



H73 | GUÍA DEL MURO DE ESCALADA - W4L14153
(2) | 1"x3 3/8"x51 1/8" (24x86x1299)



H80 | TABLA DE APOYO - W4L14155
(1) | 1"x3 3/8"x79 1/2" (24x86x2018)



H81 | TABLA DE FIJACIÓN - W4L14394
(1) | 1"x3 3/8"x20 1/4" (24x86x514)



Componentes de madera (no a escala)



J1 | LISTÓN DEL MURO - W4L14156
(2) | 1"x2 3/8"x25 1/2" (24x60x648)




K1 | GUÍA DE PARED - W4L14157
(3) | 5/8"x5 1/4"x34 7/8" (16x134x887)



K2 | GUÍA DE PARED ARQUEADA - W4L14158
(1) | 5/8"x5 1/4"x34 7/8" (16x134x887)



K3 | GUÍA DE PARED ARQUEADA - W4L14159
(1) | 5/8"x5 1/4"x34 1/8" (16x134x868)



K4 | GUÍA DE PARED - W4L14160
(1) | 5/8"x5 1/4"x34 1/8" (16x134x868)



M1 | LONA PARA PICNIC - W4L14161
(2) | 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)



M2 | TABLA DE PISO - W4L14162
(11) | 5/8"x3 3/8"x36 3/4" (16x86x935)



M3 | SOPORTE DE LONA - W4L14163
(3) | 5/8"x3 3/8"x36 3/4" (16x86x935)



M4 | SOPORTE DE APOYO/LONA - W4L14164
(1) | 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)



M5 | GUÍA DE PARED - W4L14165
(1) | 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)



M6 | GUÍA DE PARED - W4L14166
(1) | 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)



Componentes de madera (no a escala)



M7 | TABLA DE PISO - W4L14167
(2) | 5/8"x3 3/8"x32 1/8" (16x86x815)



M8 | TABLILLA DE LA MESA DE PICNIC - W4L14168
(1) | 5/8"x3 3/8"x10 1/8" (16x86x258)



M9 | TABLILLA DE LA MESA DE PICNIC - W4L14169
(1) | 5/8"x3 3/8"x6 3/4" (16x86x172)



M11 | GUÍA DE PARED - W4L14171
(2) | 5/8"x3 3/8"x4 3/4" (16x86x122)



M10 | GUÍA DE PARED - W4L14170
(2) | 5/8"x3 3/8"x6 1/4" (16x86x160)



M12 | LISTÓN DEL MURO - W4L14172
(9) | 5/8"x3 3/8"x25 1/4" (16x86x640)



M13 | GUÍA DE PARED - W4L14173
(1) | 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)



M14 | SOPORTE DE APOYO/LONA - W4L14174
(1) | 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)



M71 | TABLA PARA ROCAS - W4L14175
(6) | 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x514)



M72 | LISTÓN DEL MURO DE ESCALADA - W4L14176
(2) | 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x514)



M77 | 1QREFUERZO DEL TOBOGÁN - W100544
(1) | 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



M78 | REFUERZO CENTRAL DEL TOBOGÁN - W100545
(2) | 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



N1 | GUÍA DE PARED - W4L14177
(1) | 5/8"x1 1/8"x34 1/8" (16x30x868)



SB74 | VIGA DEL COLUMPIO - W4L14178
(1) | 2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)



W71 | SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L14179
(1) | 2"x3 3/8"x50 3/8" (50x86x1280)



Componentes metálicos



H100115 | PERNO BL
(15) | 5/16x1/2



H100016 | PERNO BL
(2) | 5/16x3



H100005 | CILINDRO DE TUERCA BL
(71) | 5/16x7/8



H100222 | PERNO BL
(9) | 5/16x3/4



H100027 | TIRAFONDO BL
(32) | 5/16x2



H100004 | CILINDRO DE TUERCA BL
(11) | 5/16 x 5/8



H100008 | PERNO BL
(15) | 5/16x1



H100031 | ARANDELA DE FIJACION EXT.
(80) | 12x19



H100010 | PERNO BL
(22) | 5/16x1-1/2



H100074 | TUERCA EN "T"
(26) | 5/16



H100011 | PERNO BL
(6) | 5/16x1 3/4



H100030 | ARANDELA DE FIJACION EXT.
(96) | 8x19



H100073 | TUERCA EN "T"
(7) | 3/8



H100012 | PERNO BL
(28) | 5/16x2



H100013 | PERNO BL
(4) | 5/16x2 1/4



H100001 | PERNO FA
(7) | 3/8x1 1/2



H100128 | TORNILLO PWH
(19) | 8x5/8



H100015 | PERNO BL
(4) | 5/16x2 3/4



H100042 | PERNO HEXAGONAL
(4) | 5/16x1 1/4



H100019 | PERNO BL
(2) | 5/16x3 3/4



H100047 | PERNO HEXAGONAL
(2) | 5/16x2 3/4



Componentes metálicos



H100088 | TORNILLO PFH
(44) | 8x1 1/8



H100087 | TORNILLO PFH
(9) | 8x1 1/4



H100086 | TORNILLO PFH
(132) | 8x1 1/2



H100089 | TORNILLO PFH
(22) | 8x1 3/4



H100090 | TORNILLO PFH
(30) | 8x2 1/2"



**H100083 | TORNILLO
AUTOPERFORANTE**
(9) | 14x3/4



H100072 | TUERCA EN "T"
(4) | 1/4



H100006 | CILINDRO DE TUERCA BL
(3) | 5/16x1 1/2





H100014 | PERNO BL
(3) | 5/16x2 1/2



H100062 | PERNO PTH
(4) | 1/4x1 1/4




H100146 | TIRAFONDO BL
(4) | 1/4x2

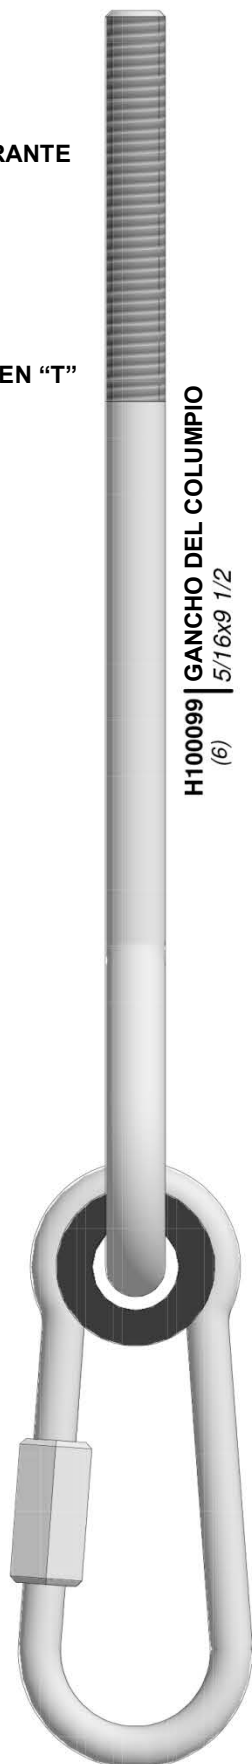


H100108 | ARANDELA DE FIJACION INT.
(4) | 8x15




H100106 | ARANDELA PLANA
(4) | 9x18

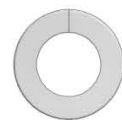

H100095 | ARANDELA DE PRESION
(4) | 5/16

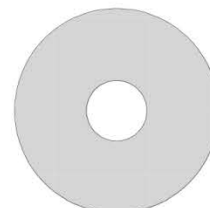

H100105 | ARANDELA PLANA
(15) | 8x27

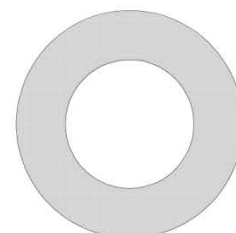

H100103 | ARANDELA DE SEGURIDAD
(7) | 17x30



H100110 | CONTRATUERCA
(9) | 5/16



**H100138 | ARANDELA DE
FIJACION EXT.**
(4) | 6x15



Componentes accesorios (no a escala)




A100054
(1) | GUIA DERECHA DEL TOBOGAN DE 8' COLOR VERDE



A100055
(1) | GUIA IZQUIERDA DEL TOBOGAN DE 8' COLOR VERDE



A100056
(1) | BASE DEL TOBOGÁN DE 8' COLOR AMARILLO

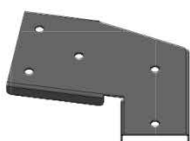


A100325
(1) | SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - IZQUIERDA



A100069
(6) | CONECTOR DE FIJACIÓN RÁPIDA



A100314
(1) | ETIQUETA DE REVISION "A"

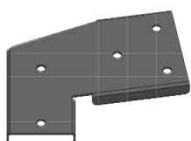


A100326
(1) | SOPORTE DE EXTENSION DE LA VIGA DEL COLUMPIO - DERECHA



A100053
(4) | SOPORTE EN ESCUADRA 54x67 - COLOR VERDE




A4M01046
(8) | SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x55x55

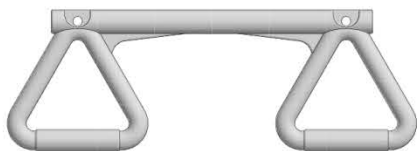

A6P00034
(1) | TRAPECIO COLOR AMARILLO



A100070
(2) | ASIENTO COLUMPIO DE 26" - COLOR AMARILLO

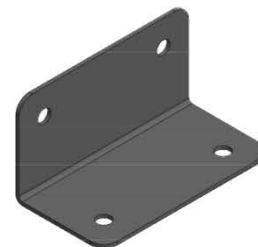

A100140
(2) | SOPORTE EN ESCUADRA 66x66x127




A100177
(2) | CADENA VERDE DE 31"




A100068
(4) | CADENA VERDE DE 51.25"




Componentes accesorios (no a escala)

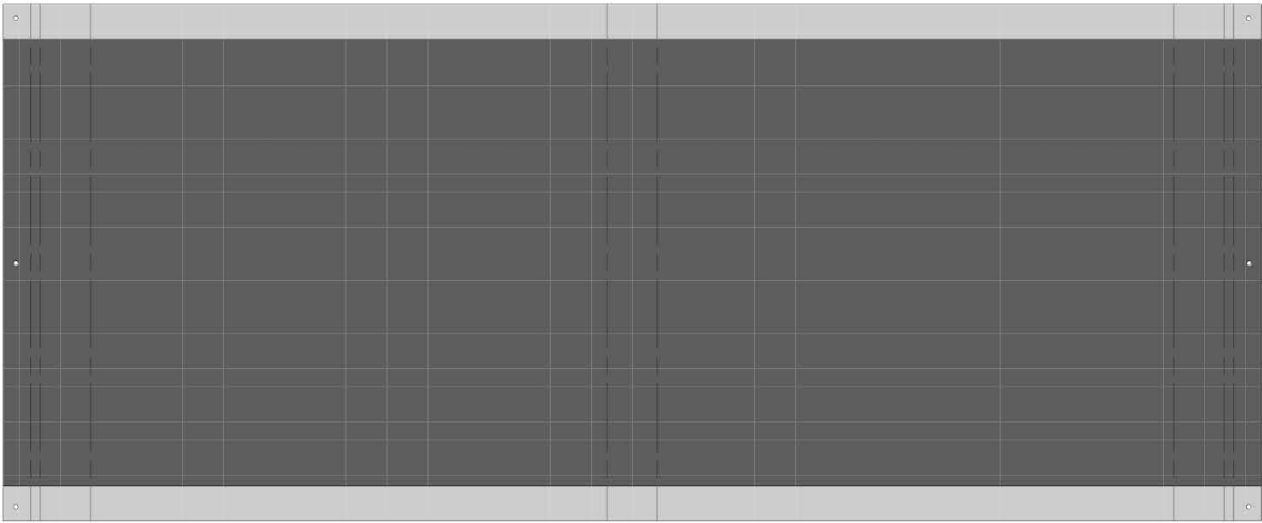


A100196⁽¹⁾ | LONA DEL TECHO

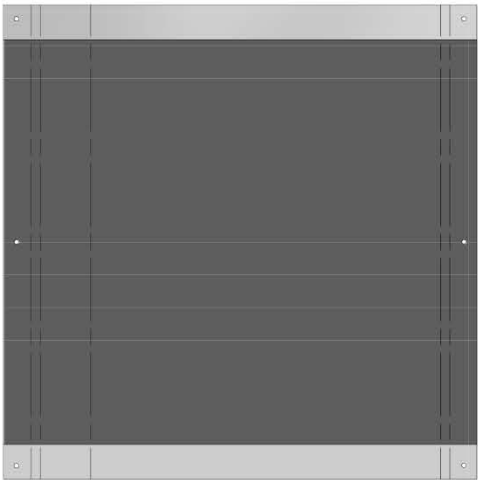


A100195⁽¹⁾ | LONA PARA MESA DE PICNIC

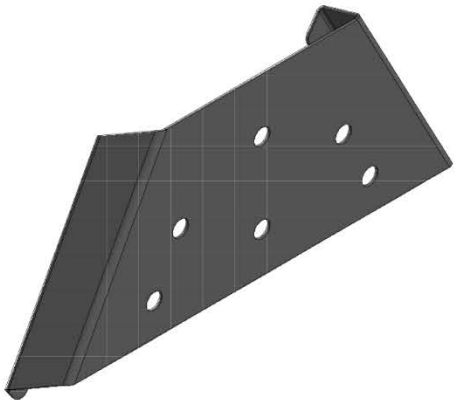


A4M01169⁽¹⁾ | SOPORTE DE MARCO "A"

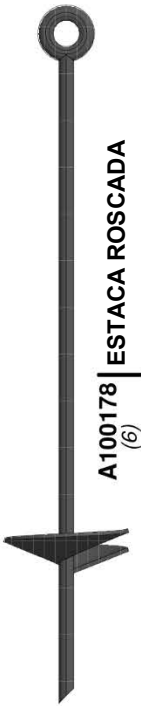

A100178⁽⁶⁾ | ESTACA ROSCADA

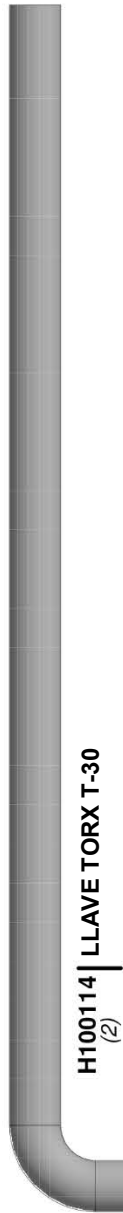

H100114⁽²⁾ | LLAVE TORX T-30

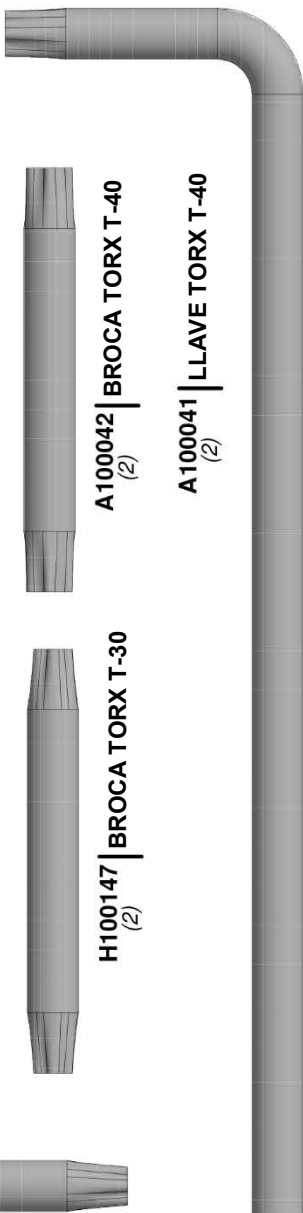

A100042⁽²⁾ | BROCA TORX T-40

A100041⁽²⁾ | LLAVE TORX T-40

H100147⁽²⁾ | BROCA TORX T-30


ANTES DEL MONTAJE - PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las piezas de madera y las piezas metálicas.

PIEZAS DE MADERA:

- Organice las piezas de madera por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada tabla (p. ej. P01).
- Si hay varias tablas con el mismo número impreso, separe esas piezas juntas.
- Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las tablas.
- Deje suficiente espacio: las piezas de madera pueden ocupar mucho espacio.

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE TABLA.

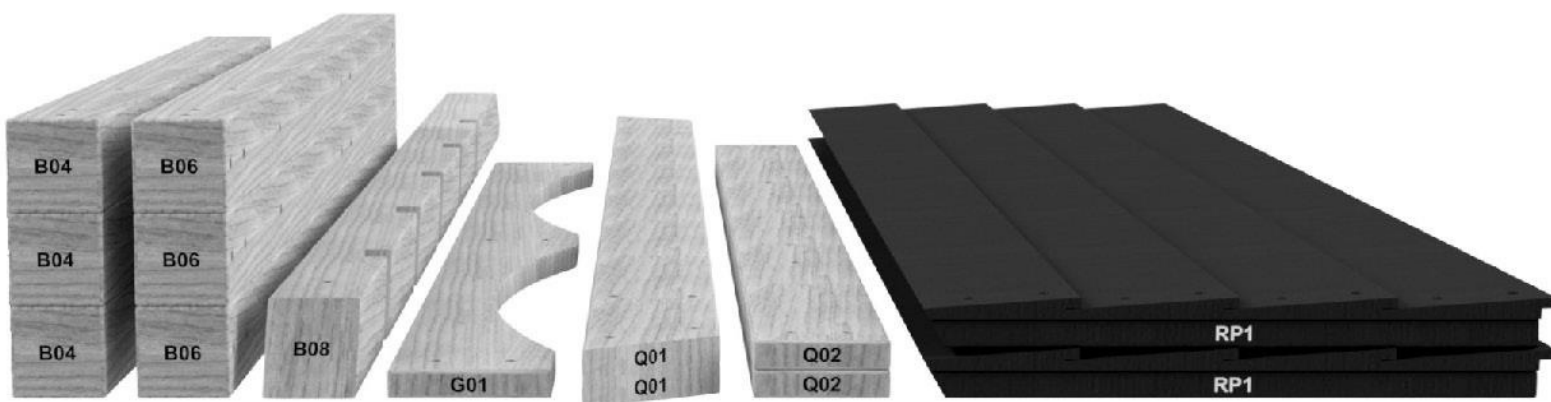

PIEZAS METÁLICAS:

- Le recomendamos que separe las piezas metálicas en una mesa separada.
- Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.
- Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo de pieza (pernos, tuercas, etc.).
- Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.



ANTES DEL MONTAJE. PASO 2: HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Taladro inalámbrico
o eléctrico



Accesorios de
perforación:
Cabezal Phillips



Brocas de 1/8", 3/16",
3/8" y 7/16"



Destornillador Phillips



Llaves de extremos abiertos de 1/2" y 9/16"



Trinquete con adaptadores de 3/8", llave
de tubo STD de 1/2" y 9/16" y llave de
tubo de cuello largo de 1/2" y 9/16"




Martillo de orejas



Mazo de goma: opcional



Cinta de medir

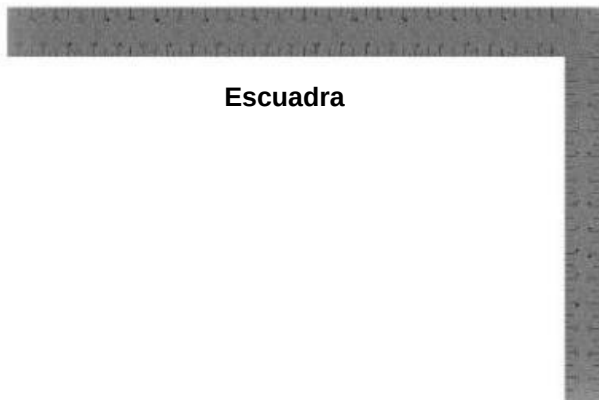

Escuadra



Nivel 24"

ANTES DEL MONTAJE. PASO 3: ELIJA EL MÉTODO DE MONTAJE

Hay varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.


1. Manual de montaje impreso incluido con el juego.
2. APLICACIÓN BILT: instrucciones interactivas en 3D
3. Combinación del manual impreso y la aplicación BILT (Nota: los números del paso pueden diferir entre los dos métodos)



Escanee para obtener instrucciones sencillas en 3D

Descargue la aplicación BILT antes de comenzar




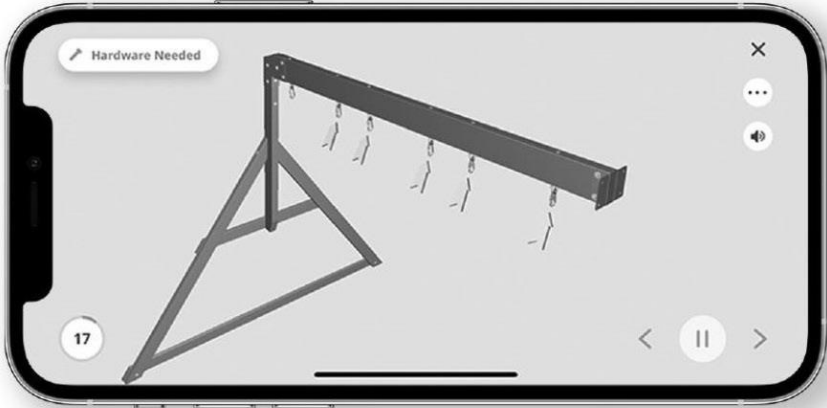




MONTAJE DEL TOBOGÁN

PASO 1

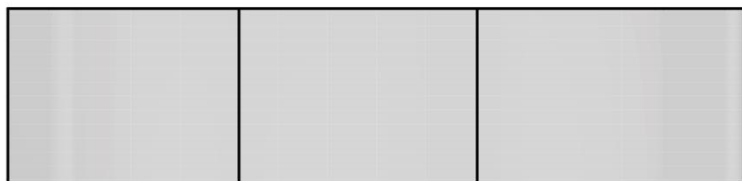

A100056
(x1) | **BASE DEL TOBOGÁN DE 8' COLOR AMARILLO**



M77 | **REFUERZO DEL TOBOGÁN - W100544**
(x1) | 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



H100115 | **PERNO BL**
(x3) | 5/16x1/2





H100074 | **TUERCA EN "T"**
(x3) | 5/16



NOTA:


USE EL REFUERZO DEL TOBOGÁN M77 COMO PLANTILLA PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS AGUJEROS INFERIORES EN LA BASE DEL TOBOGÁN. ASEGÚRESE DE COLOCAR EL SOPORTE DEL TOBOGÁN 1/4" POR ENCIMA DEL BORDE INFERIOR DE LA BASE ANTES DE MARCAR LA DISPOSICIÓN DE LOS ORIFICIOS.

PARTE SUPERIOR

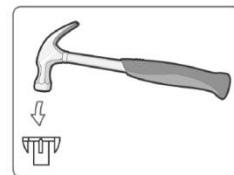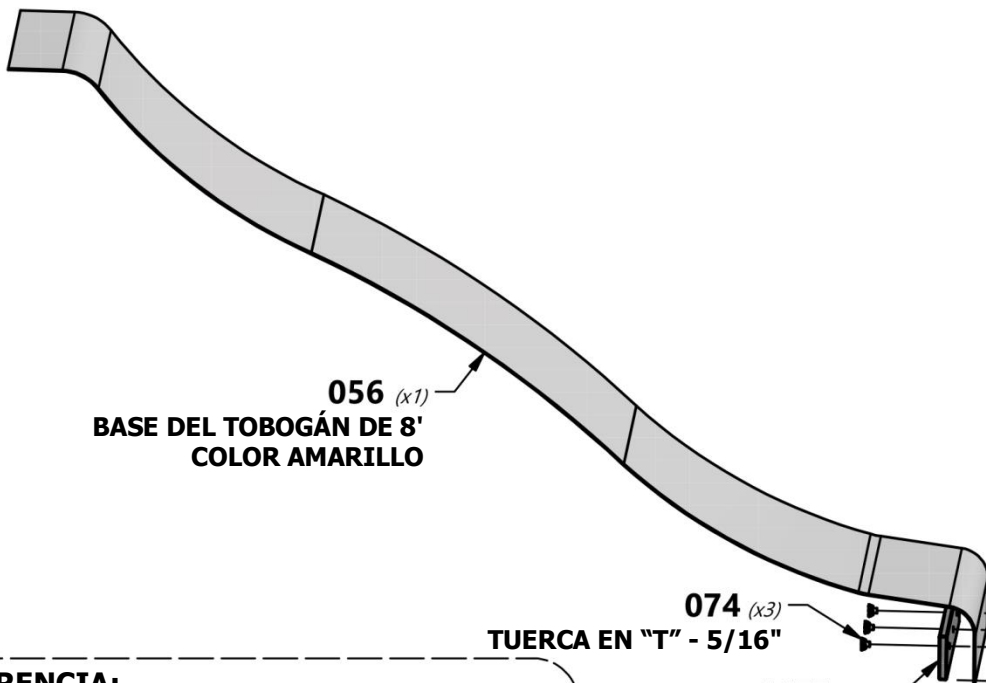


SUGERENCIA:

ADOBLAR PREVIAMENTE LOS EXTREMOS FACILITARÁ EL MONTAJE.

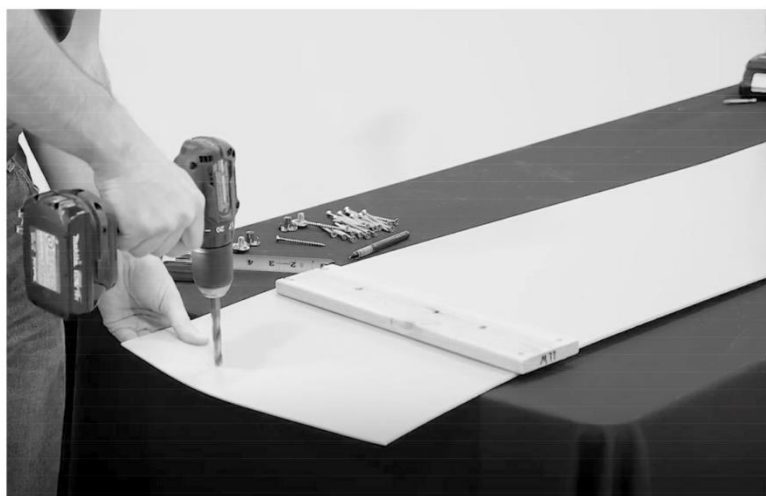

MONTAJE DEL TOBOGÁN


PASO 2



M78 | REFUERZO CENTRAL DEL TOBOGÁN - W100545
(x2) | 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



A100054 | GUÍA DERECHA DEL TOBOGÁN DE 8' COLOR VERDE
(x1)



A100055 | GUÍA IZQUIERDA DEL TOBOGÁN DE 8' COLOR VERDE
(x1)



H100090 | TORNILLO PFH
(x24) | 8x2 1/2"



NOTA:

CON UNA BROCA DE 1/8", PERFORE AGUJEROS PILOTO EN CADA HENDIDURA A LO LARGO DE CADA GUÍA LATERAL. DEBE HABER 12 HENDIDURAS EN CADA GUÍA.

COLOQUE LA GUÍA DEL TOBOGÁN SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA.

EMPEZANDO POR LA PARTE INFERIOR, INSERTE LA BASE DEL TOBOGÁN EN EL CANAL EN LA PARTE INTERIOR DE LA GUÍA. MANTENGA LA BASE DEL TOBOGÁN EN SU LUGAR MIENTRAS LA PERSONA QUE LE AYUDA LA DOBLA PARA INSERTARLA EN EL CANAL. ASEGÚRESE DE QUE LA BASE DEL TOBOGÁN HAYA QUEDADO COMPLETAMENTE INSERTADA EN EL CANAL.

INSERTE LOS DOS REFUERZO CENTRALES DEL TOBOGÁN EN SUS RESPECTIVAS UBICACIONES. ASEGURE LA BASE Y EL CENTRO DEL TOBOGÁN CON LAS PIEZAS DE METAL PROPORCIONADAS.


REPITA ESTE PROCESO CON LA GUÍA OPUESTA.



SUGERENCIA:

HAGA QUE CIERTOS SOPORTES Y LA BASE DEL TOBOGÁN ESTÉN COMPLETAMENTE ENCASTRADOS EN EL CANAL DE LAS GUÍAS DEL TOBOGÁN.

PARA ESTE PASO NECESITARÁ AYUDA.

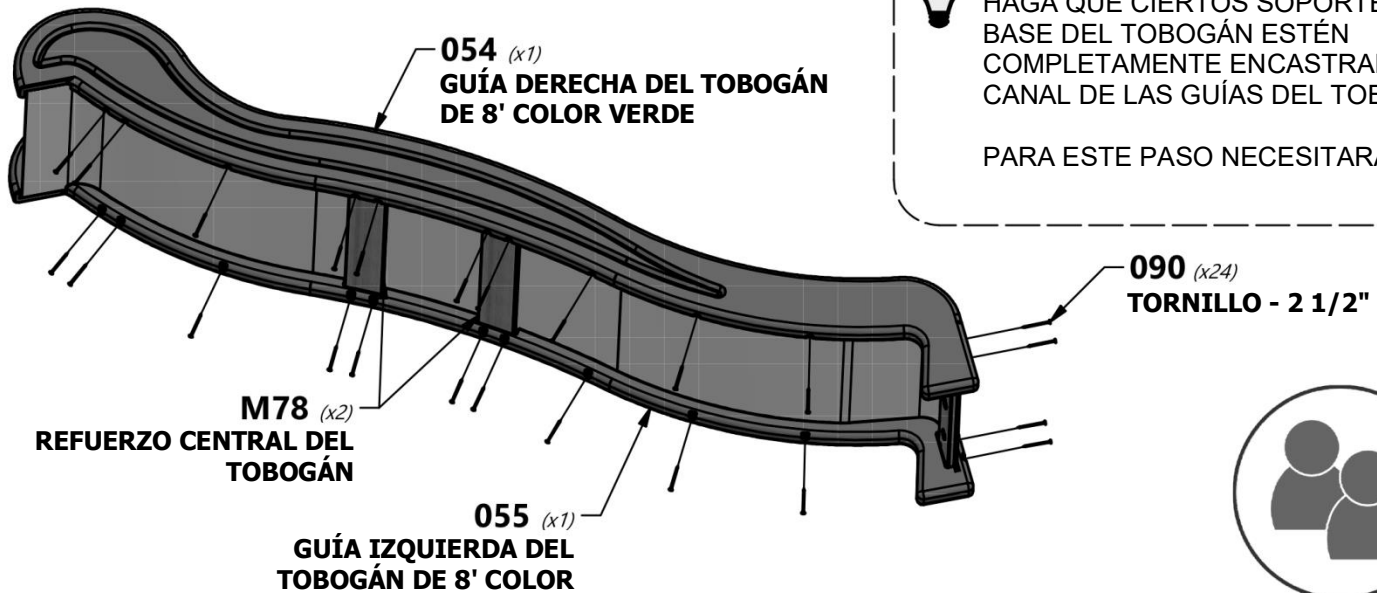




MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO


PASO 1



SB74 | VIGA DEL COLUMPIO - W4L14178
(1) | 2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)



A100325 | SOPORTE DE
EXTENSION DE
LA VIGA DEL
COLUMPIO -
IZQUIERDA
(1)



A100326 | SOPORTE DE
EXTENSION DE LA
VIGA DEL
COLUMPIO -
DERECHA
(1)



A100140 | SOPORTE EN ESCUADRA
(2) | 66x66x127



H100047 | PERNO HEXAGONAL
(2) | 5/16x2 3/4



H100105 | ARANDELA PLANA
(4) | 8x27




H100110 | CONTRATUERCA
(2) | 5/16



H100011 | PERNO BL
(3) | 5/16x1 3/4



H100005 | CILINDRO DE TUERCA BL
(3) | 5/16x7/8

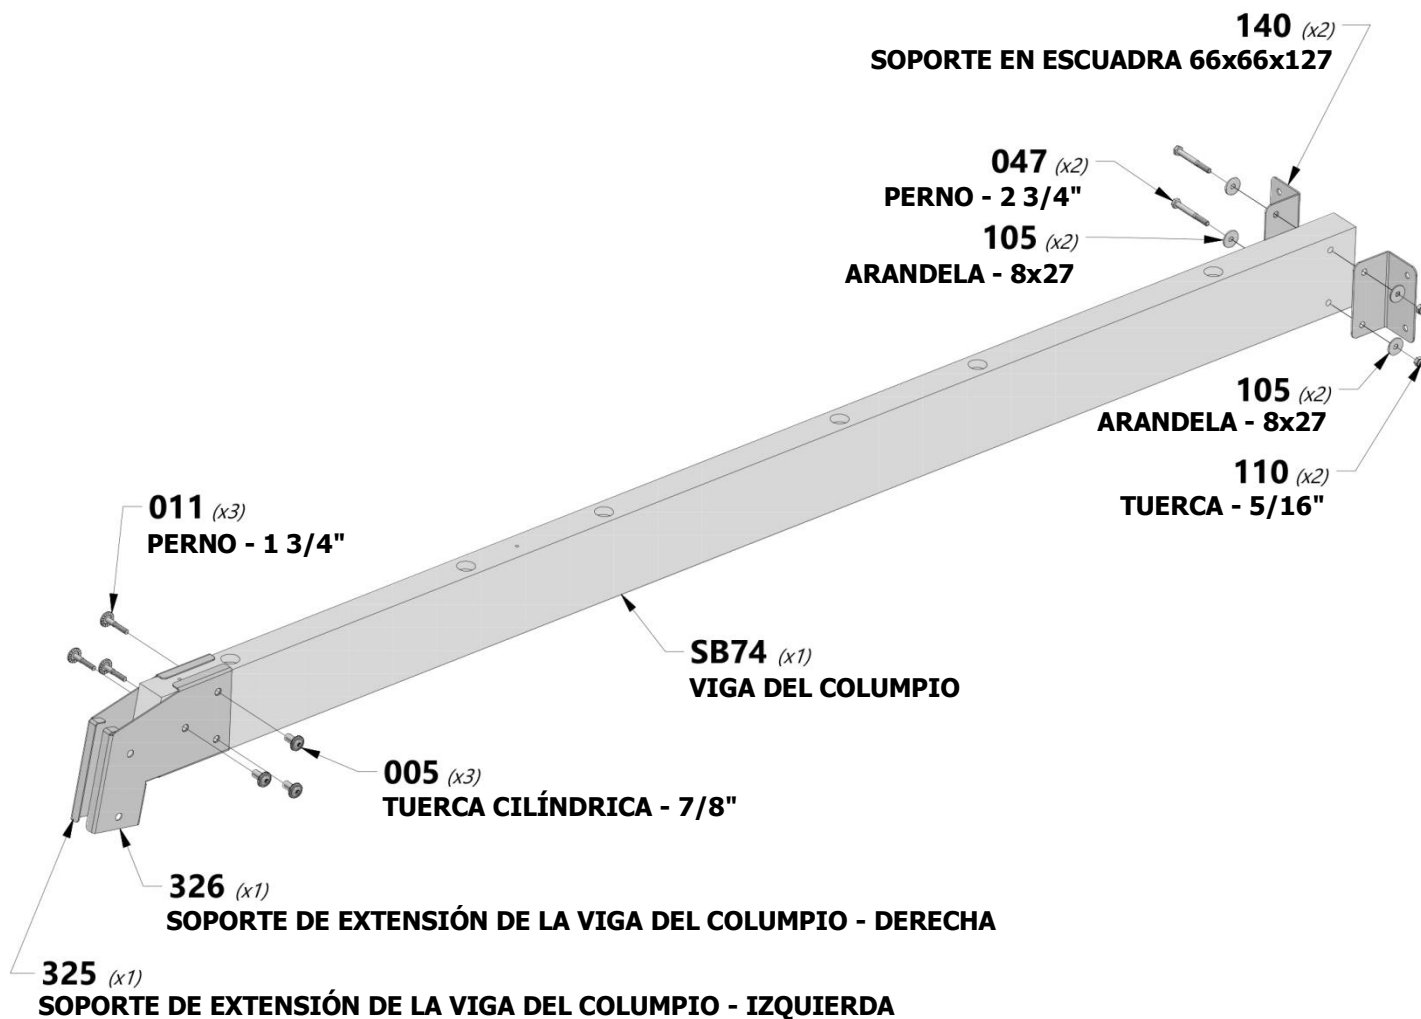

MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

PASO 2

W71 | SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L14179
(1) 2"x3 3/8"x50 3/8" (50x86x1280)

E50 | SOPORTE DEL EXTREMO - W4L14154
(1) 1 1/2"x3 1/2"x46" (36x86x1168)

E77 | REFUERZO ANGULAR - W4L14137
(2) 1 3/8"x3 3/8"x81" (36x86x2056)

H80 | TABLA DE APOYO - W4L14155
(1) 1"x3 3/8"x79 1/2" (24x86x2018)

A4M01169 | SOPORTE DE MARCO "A"
(1)



H100019 | PERNO BL
(2) 5/16x3 3/4



H100016 | PERNO BL
(2) 5/16x3



H100014 | PERNO BL
(2) 5/16x2 1/2



H100012 | PERNO BL
(4) 5/16x2



H100008 | PERNO BL
(4) 5/16x1



H100005 | CILINDRO DE TUERCA BL
(12) 5/16x7/8



H100006 | CILINDRO DE TUERCA BL
(2) 5/16x1 1/2



H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(8) 8x19




H100031 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(14) 12x19



SUGERENCIA:


DEJE LOS PERNOS DE CONEXIÓN INFERIORES SUELTOS. LUEGO DESLICE EL SOPORTE DEL MARCO "A" DESDE LA PARTE SUPERIOR. LUEGO AJUSTE TODOS LOS PERNOS DE CONEXIÓN.

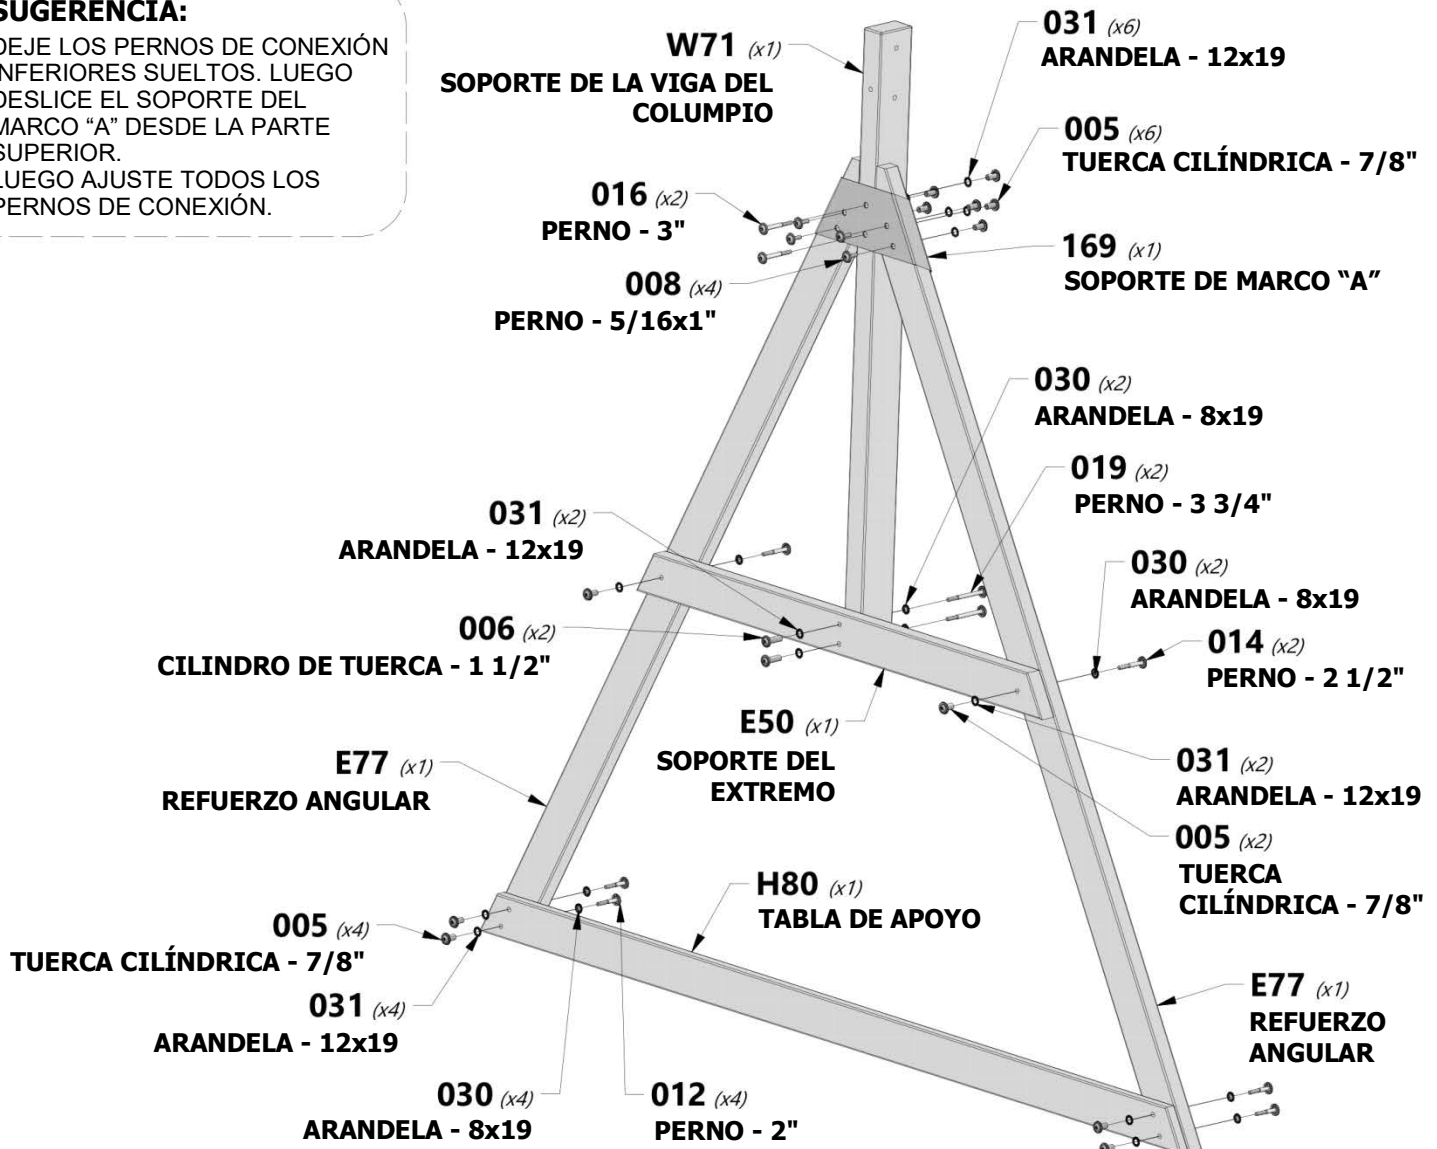




MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

PASO 3

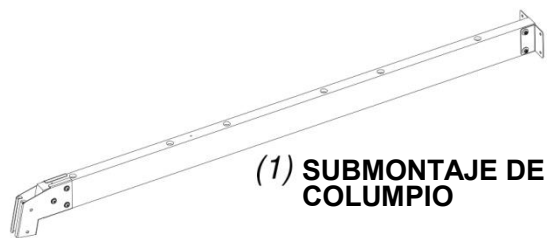

(1) SUBMONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

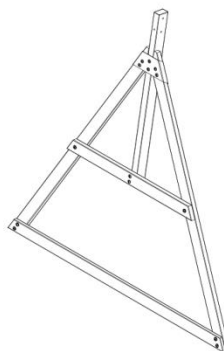

(1) SUBMONTAJE DEL EXTREMO DE LA VIGA DEL COLUMPIO



H100014 | PERNO BL
(1) 5/16x2 1/2



H100011 | PERNO BL
(2) 5/16x1 3/4



H100005 | CILINDRO DE
(2) TUERCA BL
5/16x7/8





H100006 | CILINDRO DE
(1) TUERCA BL
5/16x1 1/2

011 (x2)
PERNO - 1 3/4"


014 (x1)
PERNO - 2 1/2"

006 (x1)
CILINDRO DE TUERCA - 1 1/2"

005 (x2)
TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"

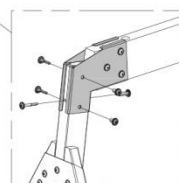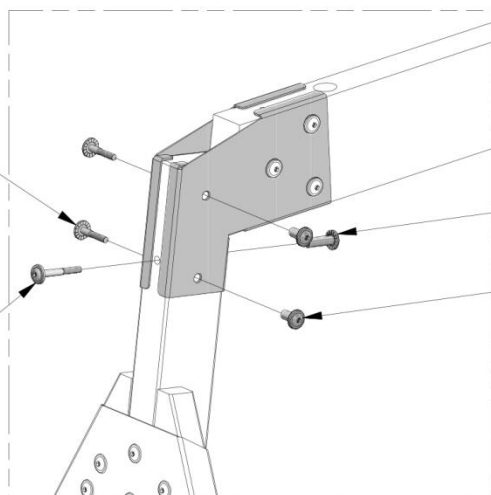

SUBMONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

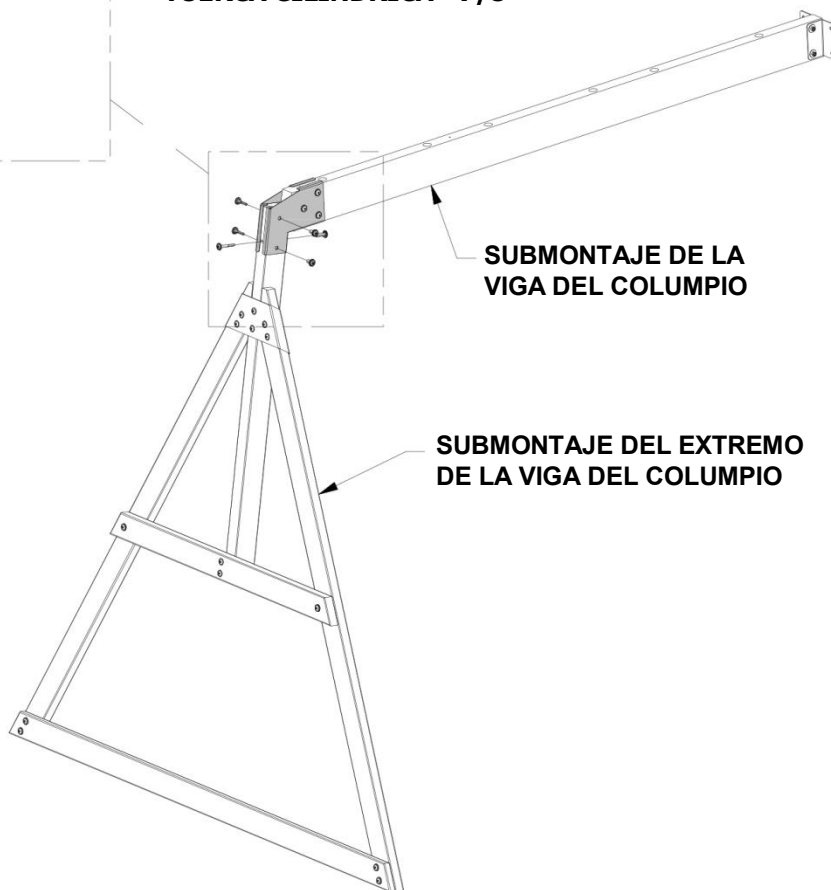

SUBMONTAJE DEL EXTREMO DE LA VIGA DEL COLUMPIO



MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

PASO 4




H100103 | **ARANDELA DE SEGURIDAD**
(6) | 17x30



H100105 | **ARANDELA PLANA**
(6) | 8x27



H100110 | **CONTRATUERCA**
(6) | 5/16

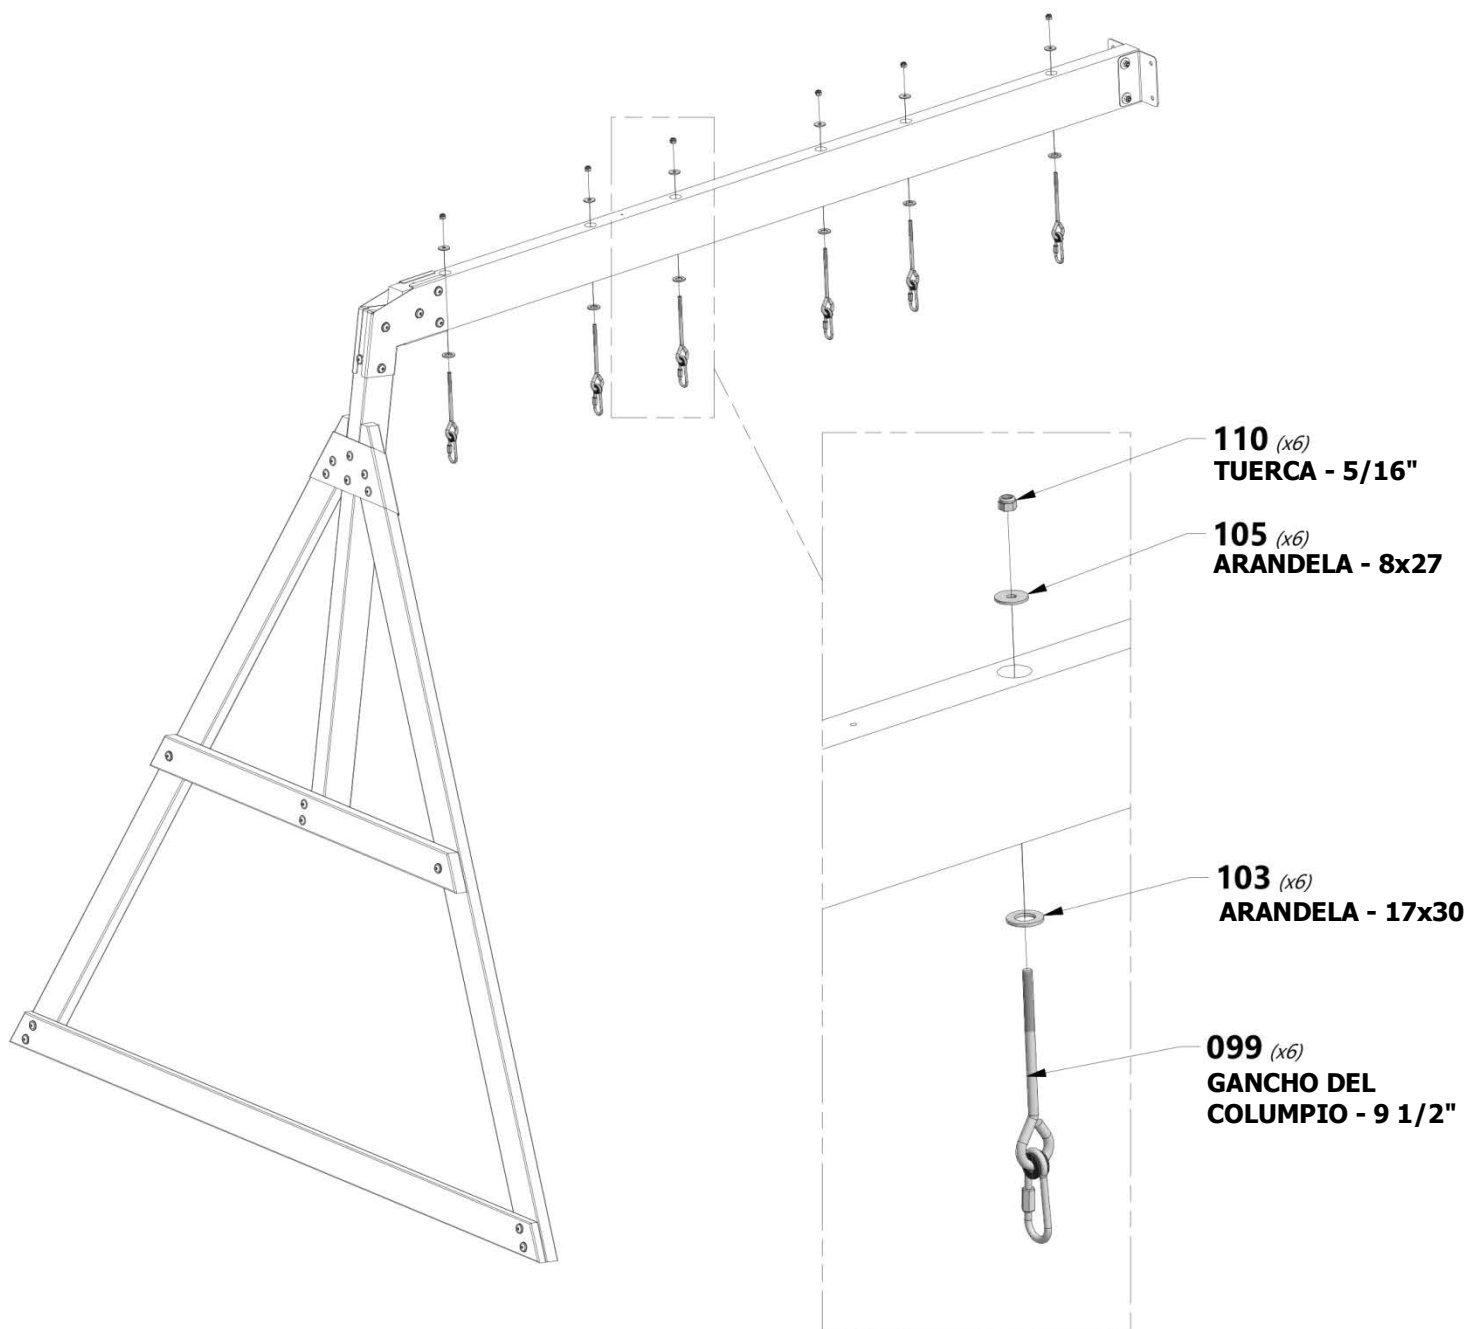

H81 | TABLA DE FIJACIÓN - W4L14394

(1) 1"x3 3/8"x20 1/4" (24x86x514)

M71 | TABLA PARA ROCAS - W4L14175

(6) 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x514)

M72 | LISTON DEL MURO DE
ESCALADA - W4L14176

(2) 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x514)

H73 | **GUÍA DEL MURO DE**
(2) | **ESCALADA - W4L14153**

(2) | **ESCALADA - W4L14153**
1"x3 3/8"x51 1/8" (24x86x1299)

H100086 | TORNILLO PFH

(32)	8x1 1/2
------	---------

H100089 | TORNILLO PFH

(4)	8x1 3/4
-----	---------



NOTA:

1. Una los listones a las guías como se muestra.
2. Tenga en cuenta la orientación de los listones y asegúrese de acomodarlos según se indica.
3. Observe el dibujo a continuación para conocer el espaciado de los listones en las guías.
4. Con los listones como plantilla, haga una perforación previa en los bordes superiores de las guías con una broca de 1/8". De no hacerla, se puede partir la tabla.



3" [75 mm]
Típico

086 (x32)
TORNILLO - 1 1/2"

H73 (x1)
**GUÍA DEL MURO DE
ESCALADA**

H81 (x1)
TABLA DE FIJACIÓN

M71 *(x6)* **089** *(x4)*
TORNILLO - 1 3/4"
TABLA PARA ROCAS

M71 (x6) **TORI**
TABLA PARA ROCAS

ESTAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR NIVELADAS AL RAS A AMBOS LADOS

ALINEE EL BORDE DELANTERO DEL LISTÓN
CON LA PARTE SUPERIOR DE LA GUÍA

DE 3" [75 mm]
ESPACIADO TÍPICO DEL
LISTÓN: 7 ESPACIOS

H73 (x1)

GUÍA DEL MURO DE ESCALADA


HAGA UNA PERFORACIÓN
PREVIA EN EL BORDE
SUPERIOR DE LAS GUÍAS

M72 (x2)

LISTÓN DEL MURO DE ESCALADA

**AL
MISMO
NIVEL**

PARTE SUPERIOR

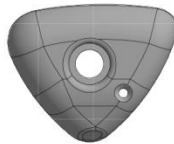

A100060 | ROCA PEQUEÑA PARA
(6) | ESCALAR COLOR VERDE



H100088 | TORNILLO PFH
(6) | 8x1 1/8



H100001 | PERNO FA
(6) | 3/8x1 1/2




H100073 | TUERCA EN "T"
(6) | 3/8



NOTA:

1. Instale las tuercas en "T" antes de fijar las rocas.
2. Oriente el borde superior de las rocas con el borde superior de los listones.
3. Ajuste las rocas como se indica.

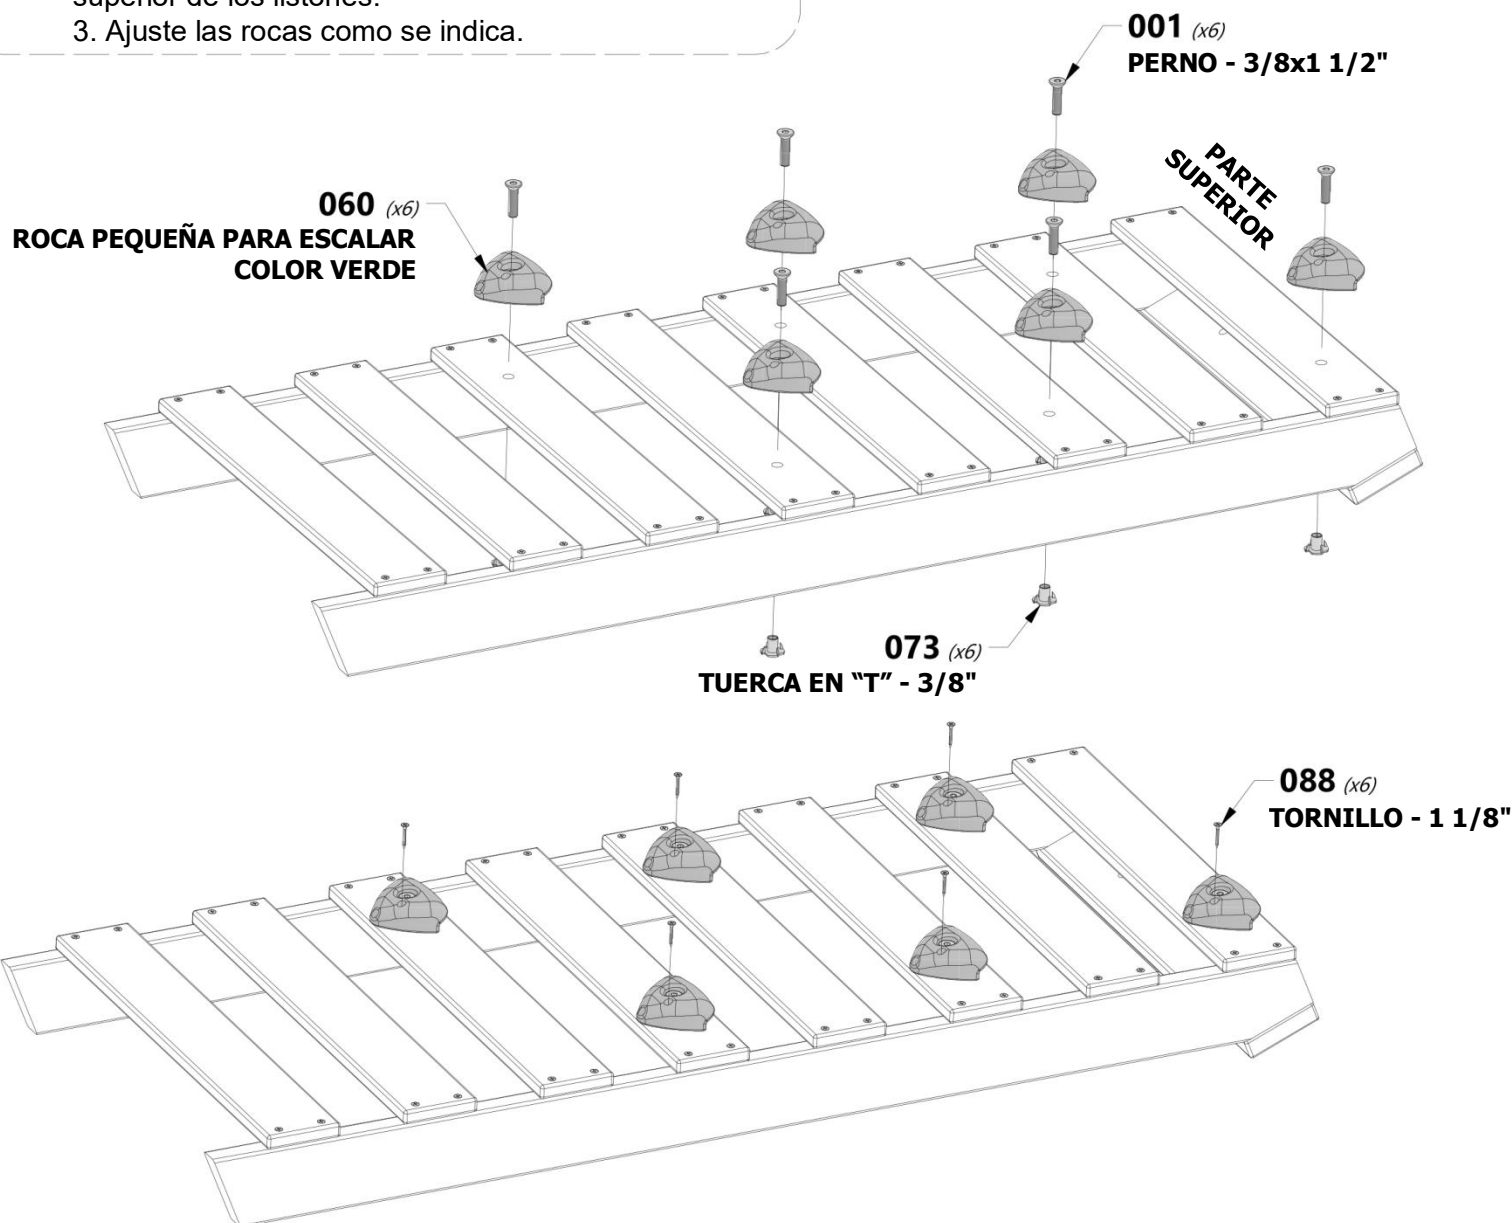

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 1

E2 | MONTANTE DEL FUERTE - W4L14135
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2273)

E3 | MONTANTE DEL FUERTE - W2A03111
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2273)

G1 | TABLA DE APOYO - W4L14140
(1) | 1"x5 1/4"x59 1/2" (24x134x1511)

30 3/4"
[782 mm] 

H2 | VIGA DE APOYO - W4L14144
(1) | 1"x3 3/8"x34 1/8" (24x86x868)

K4 | GUÍA DE PARED - W4L14160
(1) | 5/8"x5 1/4"x34 1/8" (16x134x868)

H1 | REFUERZO TRANSVERSAL DEL
TECHO - W4L14143
(1) | 1"x3 3/8"x53 7/8" (24x86x1368)

N1 | GUÍA DE PARED - W4L14177
(1) | 5/8"x1 1/8"x34 1/8" (16x30x868)

G2 | SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L14141
(1) | 1"x5 1/4"x34 1/8" (24x134x868)




H100012 | PERNO BL
(10) | 5/16x2



H100010 | PERNO BL
(4) | 5/16x1-1/2



H100027 | TIRAFONDO BL
(2) | 5/16x2

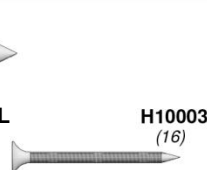

H100089 | TORNILLO PFH
(2) | 8x1 3/4



H100030 | ARANDELA DE
FIJACIÓN EXT.
8x19



H100031 | ARANDELA DE
FIJACIÓN EXT.
12x19



H100005 | CILINDRO DE
TUERCA BL
5/16x7/8



SUGERENCIA:

PARA UNA MAYOR
FACILIDAD DE
MONTAJE,
RECOMENDAMOS
UTILIZAR CABALLETES
PARA INSTALAR EL
FUERTE.

089 (x2)
TORNILLO - 1 3/4"
012 (x6)
PERNO - 2"

010 (x4)
PERNO - 1 1/2"

030 (x10)
ARANDELA - 8x19

031 (x10)
ARANDELA - 12x19

005 (x10)
TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"

K4 (x1)
GUÍA DE PARED

H1 (x1)
REFUERZO
TRANSVERSAL DEL
TECHO

 TENGA EN CUENTA
LOS ORIFICIOS EN LA
PARTE SUPERIOR DE
LA PIEZA.

N1 (x1)
GUÍA DE PARED

G2 (x1)
SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

030 (x2)
ARANDELA - 8x19

027 (x2)
TIRAFONDO - 2"

005 (x4)
TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"

031 (x4)
ARANDELA - 12x19

G1 (x1)
TABLA DE APOYO

E3 (x1)
MONTANTE DEL FUERTE

030 (x4)
ARANDELA - 8x19

30 3/4"
[782 mm]
012 (x4)
PERNO - 2"

E2 (x1)
MONTANTE DEL FUERTE

H2 (x1)
VIGUETA DE
APOYO

 TENGA EN CUENTA EL
ORIFICIO EN LA PARTE
SUPERIOR DE LA PIEZA.



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 2

E1 | MONTANTE DEL FUERTE - W4L14134
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2273)

K3 | GUÍA DE PARED ARQUEADA -
W4L14159
(1) | 5/8"x5 1/4"x34 1/8" (16x134x868)

E4 | MONTANTE DEL FUERTE - W4L14136
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2273)

PARTE SUPERIOR

G1 | TABLA DE APOYO - W4L14140
(1) | 1"x5 1/4"x59 1/2" (24x134x1511)

30 3/4"
[782 mm]



H1 | REFUERZO TRANSVERSAL DEL
TECHO - W4L14143
(1) | 1"x3 3/8"x53 7/8" (24x86x1368)



H100012 | PERNO BL
(6) | 5/16x2



H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(10) | 8x19



H100005 | CILINDRO DE TUERCA BL
(10) | 5/16x7/8



H100010 | PERNO BL
(4) | 5/16x1-1/2



H100031 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(10) | 12x19



TENGA EN CUENTA LOS ORIFICIOS EN
LA PARTE SUPERIOR DE LA PIEZA.

H1 (x1)
REFUERZO TRANSVERSAL
DEL TECHO

005 (x2)

TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"

031 (x2)

ARANDELA - 12x19

010 (x4)

PERNO - 1 1/2"

030 (x4)

ARANDELA - 8x19

031 (x4)

ARANDELA - 12x19

005 (x4)

TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"

G1 (x1)

TABLA DE APOYO

030 (x2)

ARANDELA - 8x19

012 (x2)

PERNO - 2"

012 (x4)

PERNO - 2"

030 (x4)

ARANDELA - 8x19

K3 (x1)
GUÍA DE PARED ARQUEADA

E1 (x1)
MONTANTE DEL FUERTE

031 (x4)

ARANDELA - 12x19

005 (x4)

TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"

E4 (x1)

MONTANTE DEL
FUERTE

30 3/4"
[782 mm]



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 3

M3 | SOPORTE DE LONA - W4L14163
(2) 5/8"x3 3/8"x36 3/4" (16x86x935)

M5 | GUÍA DE PARED - W4L14165
(1) 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)

M13 | GUÍA DE PARED - W4L14173
(1) 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)

M14 | SOPORTE DE APOYO/LONA - W4L14174
(1) 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)

K1 | GUÍA DE PARED - W4L14157
(3) 5/8"x5 1/4"x34 7/8" (16x134x887)

K2 | GUÍA DE PARED ARQUEADA - W4L14158
(1) 5/8"x5 1/4"x34 7/8" (16x134x887)



H100027 | TIRAFONDO BL
(20) 5/16x2

H100115 | PERNO BL
(4) 5/16x1/2

H100222 | PERNO BL
(4) 5/16x3/4

H100005 | CILINDRO DE TUERCA BL
(4) 5/16x7/8

H100086 | TORNILLO PFH
(4) 8x1 1/2

A4M01046 | SOPORTE EN ESCUADRA
(4) 2.5x38x55x55

H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(20) 8x19

H100031 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(4) 12x19

H100074 | TUERCA EN "T"
(6) 5/16

074 (x4) TUERCA EN "T" - 5/16"

046 (x4) SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x55x55

115 (x4) PERNO - 1/2"

005 (x4)

TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"

031 (x4) ARANDELA - 12x19

222 (x4) PERNO - 3/4"

K2 (x1) GUÍA DE PARED ARQUEADA

027 (x4) TIRAFONDO - 2"

030 (x4) ARANDELA - 8x19

027 (x2) TIRAFONDO - 2"

030 (x2) ARANDELA - 8x19


086 (x4) TORNILLO - 1 1/2"

K1 (x1) GUÍA DE PARED

027 (x4) TIRAFONDO - 2"

030 (x4) ARANDELA - 8x19

M3 (x2) SOPORTE DE LONA

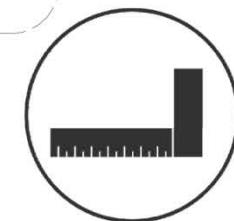

030 (x4) ARANDELA - 8x19

027 (x4) TIRAFONDO - 2"

K1 (x1) GUÍA DE PARED

M5 (x1) GUÍA DE PARED

027 (x2) TIRAFONDO - 2"

030 (x2) ARANDELA - 8x19


030 (x4) ARANDELA - 8x19

027 (x4) TIRAFONDO - 2"

K1 (x1) GUÍA DE PARED



NOTA:
COLOQUE LAS TUERCAS EN "T" ANTES DE MONTAR LAS TABLAS.

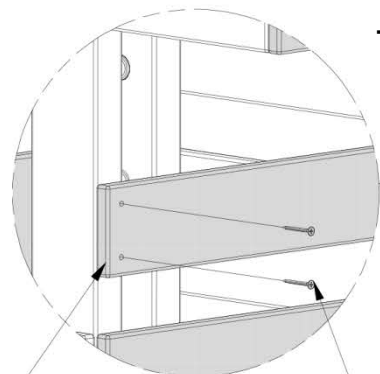

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 4


H2 | VIGA DE APOYO - W4L14144
(1) | 1"x3 3/8"x34 1/8" (24x86x868)

H10 | REFUERZO DE APOYO - W4L14151
(4) | 1"x3 3/8"x3 3/8" (24x86x86)

F1 | REFUERZO ANGULAR - W4L14138
(2) | 1 3/8"x2 3/8"x18 1/8" (36x60x460)

H4 | REFUERZO DE APOYO - W4L14145
(1) | 1"x3 3/8"x34 1/8" (24x86x868)

H11 | VIGA DE APOYO - W4L14152
(1) | 1"x3 3/8"x34 1/8" (24x86x868)

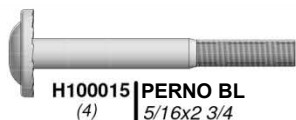

H100015 | PERNO BL
(4) | 5/16x2 3/4



H100013 | PERNO BL
(2) | 5/16x2 1/4



H100031 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(4) | 12x19



H100146 | TIRAFONDO BL
(2) | 1/4x2



H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(6) | 8x19



H100005 | CILINDRO DE TUERCA BL
(4) | 5/16x7/8




H100138 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(2) | 6x15



H100074 | TUERCA EN "T"
(2) | 5/16



H100090 | TORNILLO PFH
(4) | 8x2 1/2"

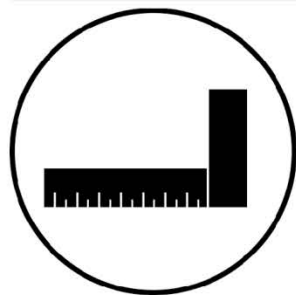

090 (x2)
TORNILLO - 2 1/2"

031 (x2)
ARANDELA - 12x19
H10 (x4)
REFUERZO DE APOYO

030 (x2)
ARANDELA - 8x19

015 (x2)
PERNO - 5/16x2 3/4"

005 (x2)
TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"

013 (x2)
PERNO - 2 1/4

030 (x2)
ARANDELA - 8x19

074 (x2)
TUERCA EN "T" - 5/16"

146 (x2)
TIRAFONDO - 2"

138 (x2)
ARANDELA - 6x15

005 (x2)
TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"

031 (x2)
ARANDELA - 12x19

H11 (x1)
VIGUETA DE APOYO

F1 (x2)
REFUERZO ANGULAR

090 (x2)
TORNILLO - 2 1/2"

H2 (x1)
VIGUETA DE APOYO

030 (x2)
ARANDELA - 8x19

015 (x2)
PERNO - 5/16x2 3/4"

H4 (x1)
REFUERZO DE APOYO



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 5





M2 | TABLA DE PISO - W4L14162
(8) | 5/8"x3 3/8"x36 3/4" (16x86x935)



M7 | TABLA DE PISO - W4L14167
(2) | 5/8"x3 3/8"x32 1/8" (16x86x815)




H100086 | TORNILLO PFH
(60) | 8x1 1/2

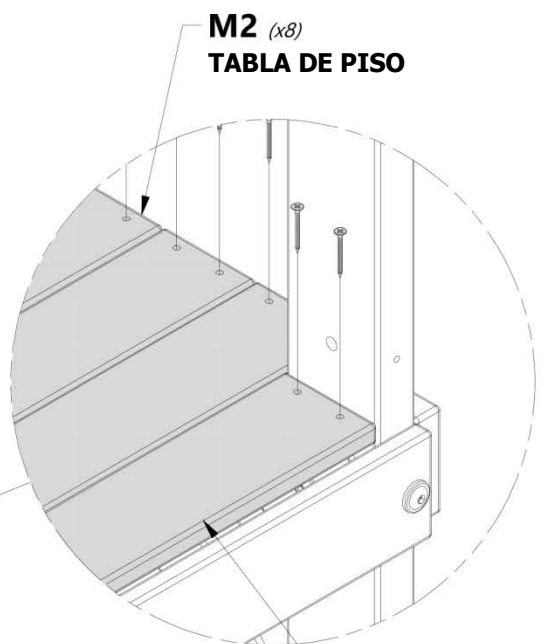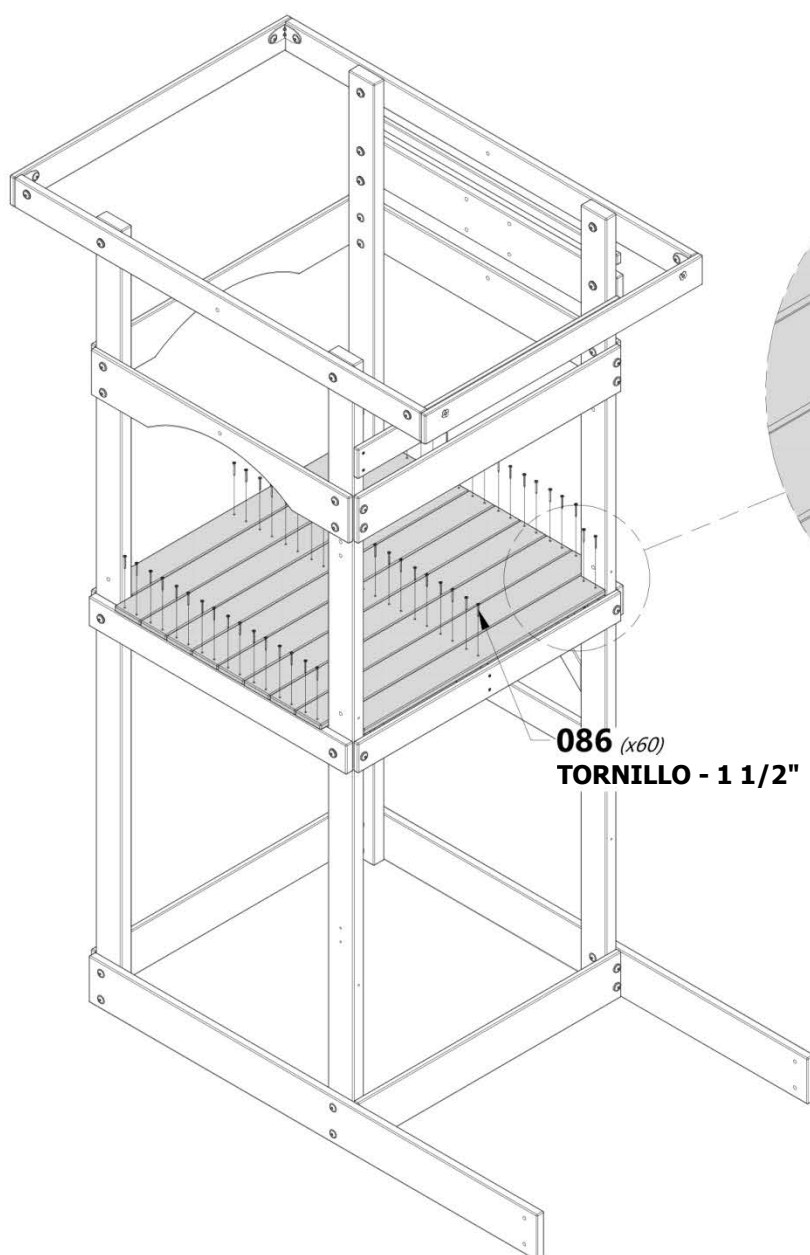

M2 (x8)
TABLA DE PISO

M7 (x2)
TABLA DE PISO

086 (x60)
TORNILLO - 1 1/2"

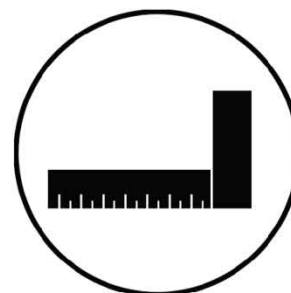

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 6

H2 | VIGA DE APOYO - W4L14144
(1) 1"x3 3/8"x34 1/8" (24x86x868)

M6 | GUÍA DE PARED - W4L14166
(1) 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)

M10 | GUÍA DE PARED - W4L14170
(2) 5/8"x3 3/8"x6 1/4" (16x86x160)

M11 | GUÍA DE PARED - W4L14171
(2) 5/8"x3 3/8"x4 3/4" (16x86x122)



H100012 | PERNO BL
(2) 5/16x2



H100027 | TIRAFONDO BL
(4) 5/16x2



H100030 | ARANDELA DE
FIJACIÓN EXT.
(8) 8x19




H100005 | CILINDRO DE
TUERCA BL
(4) 5/16x7/8



H100010 | PERNO BL
(2) 5/16x1-1/2



H100031 | ARANDELA DE
FIJACIÓN EXT.
(4) 12x19

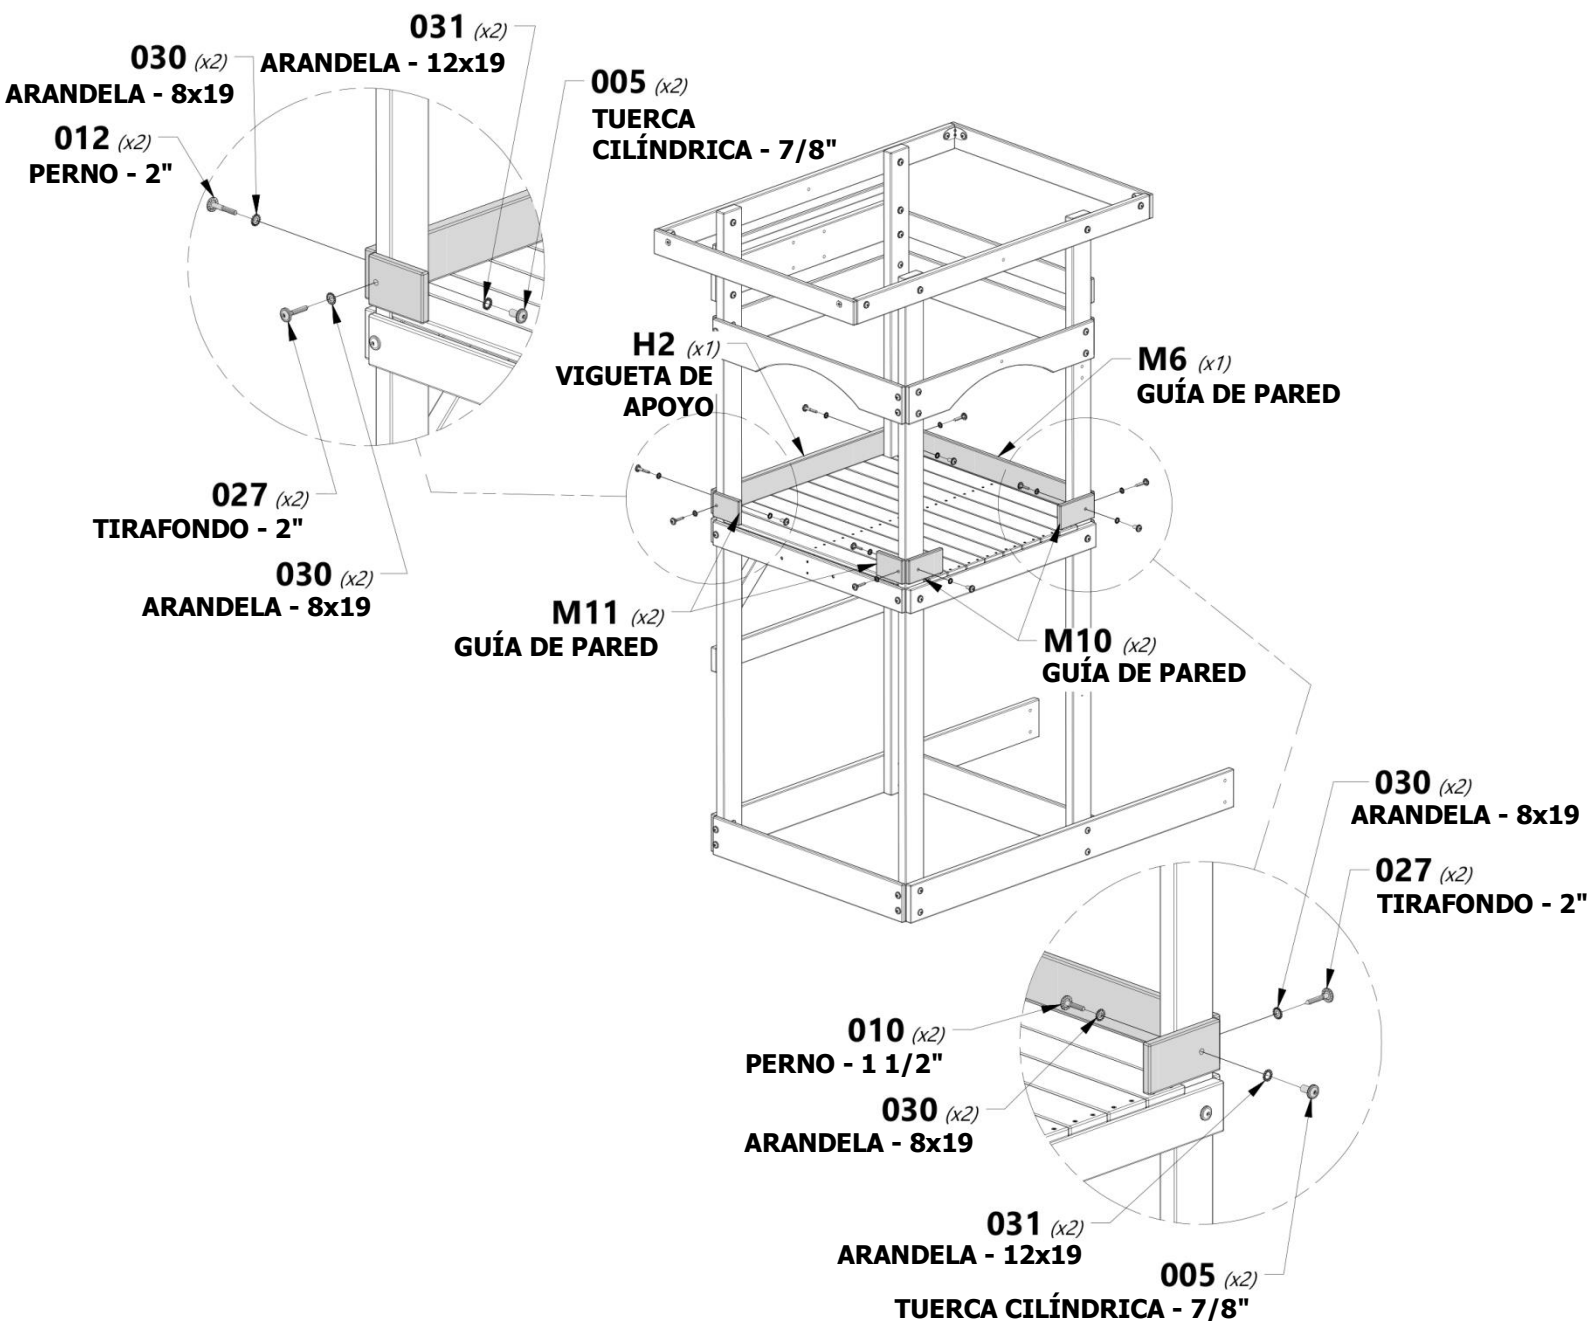




MONTAJE DEL FUERTE

PASO 7



H6 | LISTON DEL MURO - W4L14147
(2) | 1"x3 3/8"x25 1/2" (24x86x648)

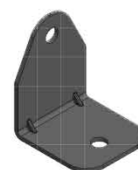

A100053 | SOPORTE EN ESCUADRA
(2) | 54x67 - COLOR VERDE




H100086 | TORNILLO PFH
(8) | 8x1 1/2



H100083 | TORNILLO AUTOPERFORANTE
(4) | 14x3/4

REPITA EN EL OTRO LADO


H6 (x2)
LISTÓN DEL MURO

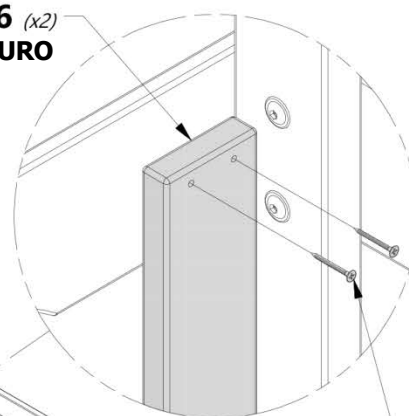

086 (x4)
TORNILLO - 1 1/2"

053 (x2)
SOPORTE EN ESCUADRA
54x67 - COLOR VERDE

083 (x4)
TORNILLO - 14x3/4"

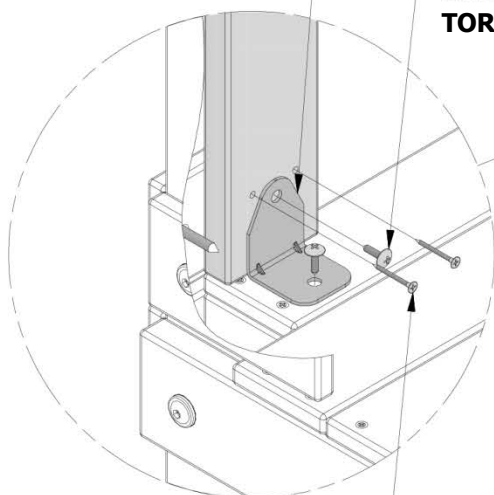

086 (x4)
TORNILLO - 1 1/2"

REPITA EN EL OTRO LADO





M12 | LISTÓN DEL MURO - W4L14172
(4) | 5/8"x3 3/8"x25 1/4" (16x86x640)



H100088 | TORNILLO PFH
(8) | 8x1 1/8"




H100087 | TORNILLO PFH
(8) | 8x1 1/4"

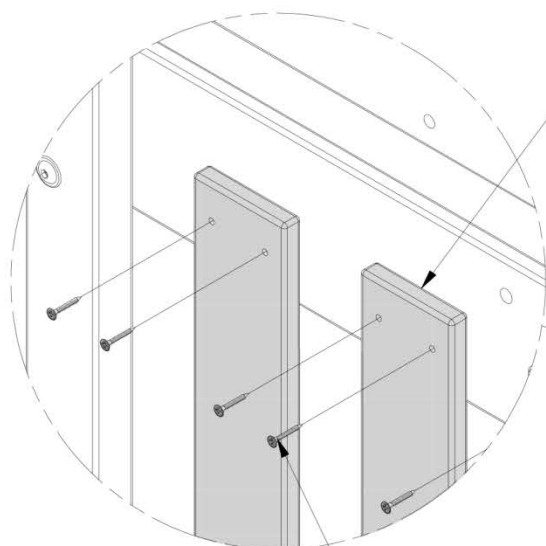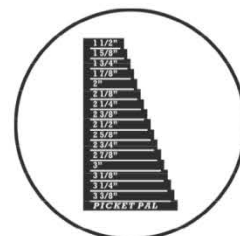


M12 (x4)
LISTÓN DEL MURO

088 (x8)
TORNILLO - 1 1/8"

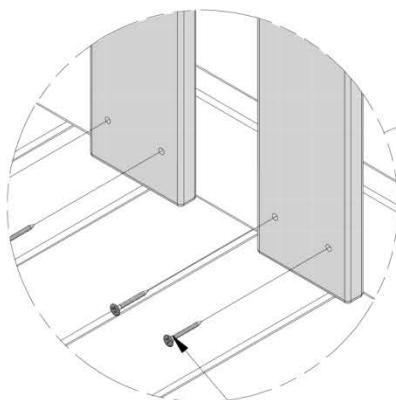

087 (x8)
TORNILLO - 1-1/4"

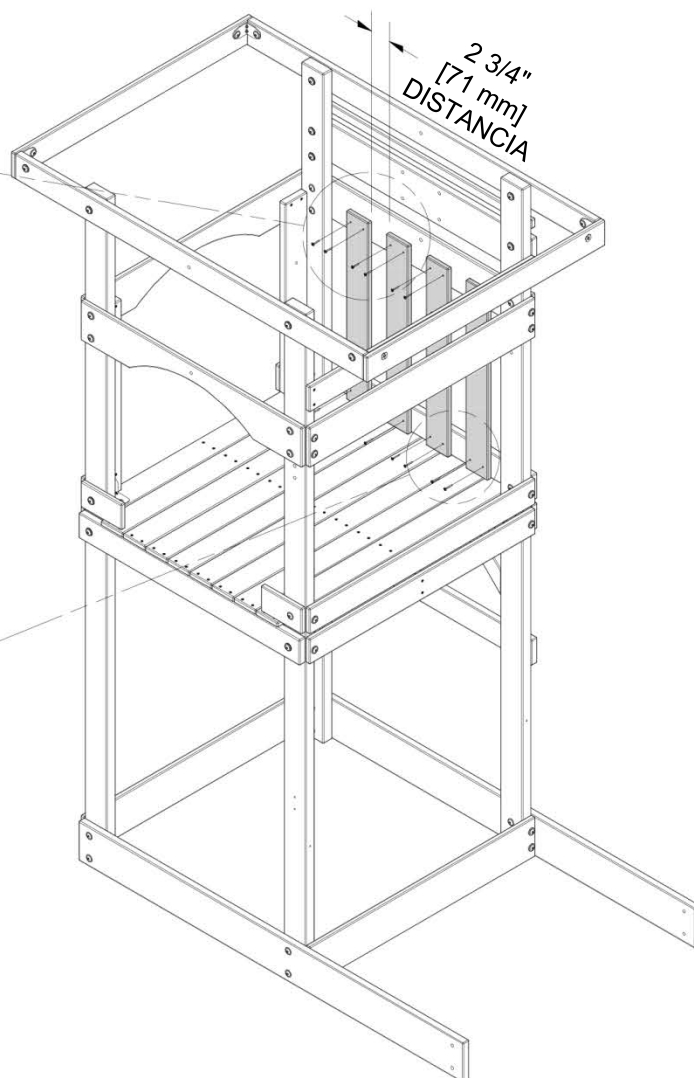

MONTAJE DEL FUERTE


PASO 9



M12 | LISTÓN DEL MURO - W4L14172
(5) | 5/8"x3 3/8"x25 1/4" (16x86x640)



J1 | LISTÓN DEL MURO - W4L14156
(2) | 1"x2 3/8"x25 1/2" (24x60x648)

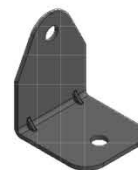

A100053 | SOPORTE EN ESCUADRA
(2) | 54x67 - COLOR VERDE



H100088 | TORNILLO PFH
(20) | 8x1 1/8



H100086 | TORNILLO PFH
(8) | 8x1 1/2



H100083 | TORNILLO
AUTOPERFORANTE
(4) | 14x3/4



M12 (x5)
LISTÓN DEL MURO

2 1/2"
[65 mm]
Típico

088 (x10)
TORNILLO - 1
1/8"

J1 (x2)
LISTÓN DEL MURO

088 (x10)
TORNILLO - 1 1/8"

086 (x8)
TORNILLO - 1 1/2"

083 (x4)
TORNILLO -
14x3/4"

053 (x2)
SOPORTE EN ESCUADRA
54x67 - COLOR VERDE



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 10

1 1/8" [27 mm]

PARTE SUPERIOR

H5 **SOPORTE DE LONA PARA PICNIC - W4L14146**
(2) 1"x3 3/8"x24 1/2" (24x86x622)

M3 **SOPORTE DE LONA - W4L14163**
(1) 5/8"x3 3/8"x36 3/4" (16x86x935)

A4M01046 **SOPORTE EN ESCUADRA**
(2) 2.5x38x55x55



H100012 **PERNO BL**
(4) 5/16x2



H100031 **ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.**
(6) 12x19



H100222 **PERNO BL**
(2) 5/16x3/4



H100115 **PERNO BL**
(2) 5/16x1/2




H100030 **ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.**
(4) 8x19



H100005 **CILINDRO DE
TUERCA BL**
(6) 5/16x7/8



H100074 **TUERCA EN "T"**
(2) 5/16

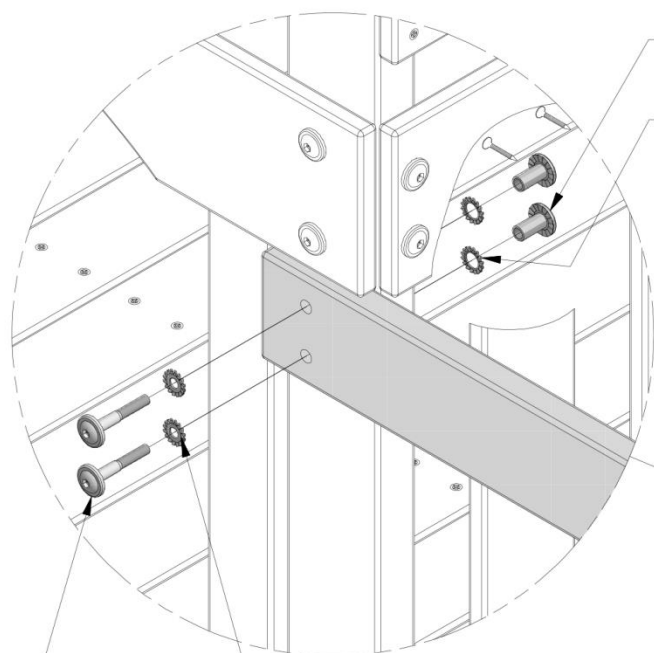


012 (x4)
PERNO - 2"

030 (x4)
ARANDELA - 8x19

005 (x4)
TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"

031 (x4)
ARANDELA - 12x19


H5 (x2)
**SOPORTE DE LONA
PARA PICNIC**

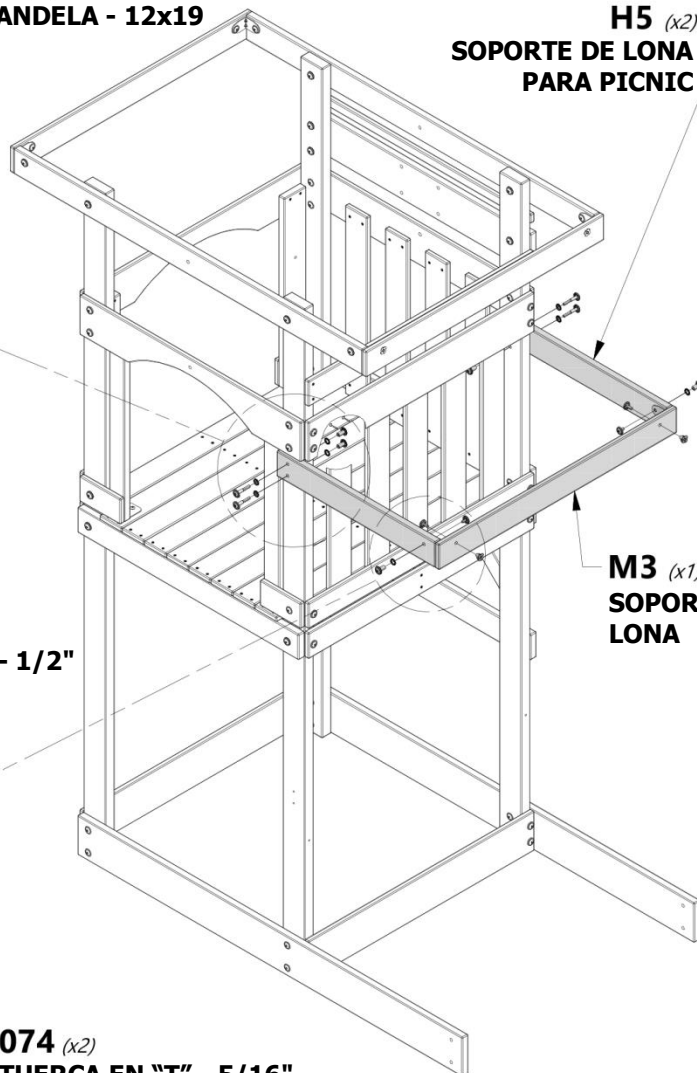

M3 (x1)
**SOPORTE DE
LONA**

222 (x2)
PERNO - 3/4"

115 (x2)
PERNO - 1/2"

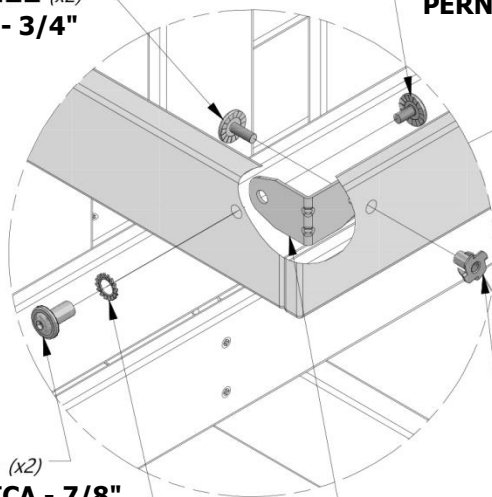

074 (x2)
TUERCA EN "T" - 5/16"

005 (x2)
TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"

031 (x2)
ARANDELA - 12x19

046 (x2)
**SOPORTE EN ESCUADRA
2.5x38x55x55**



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 11

F2 | REFUERZO ANGULAR - W4L14139
(2) | 1 3/8"x2 3/8"x12 1/4" (36x60x310)

H8 | SOPORTE DE LA MESA DE
PICNIC - W4L14149
(2) | 1"x3 3/8"x13 1/2" (24x86x344)

M8 | TABLILLA DE LA MESA DE
PICNIC - W4L14168
(1) | 5/8"x3 3/8"x10 1/8" (16x86x258)

M2 | TABLA DE PISO - W4L14162
(3) | 5/8"x3 3/8"x36 3/4" (16x86x935)



H100013 | PERNO BL
(2) | 5/16x2 1/4



H100027 | TIRAFONDO BL
(4) | 5/16x2



H100146 | TIRAFONDO BL
(2) | 1/4x2



H100030 | ARANDELA DE
FIJACIÓN EXT.
(6) | 8x19



H100088 | TORNILLO PFH
(6) | 8x1 1/8




H100086 | TORNILLO PFH
(12) | 8x1 1/2



H100074 | TUERCA EN "T"
(2) | 5/16




H100138 | ARANDELA DE
FIJACIÓN EXT.
(2) | 6x15

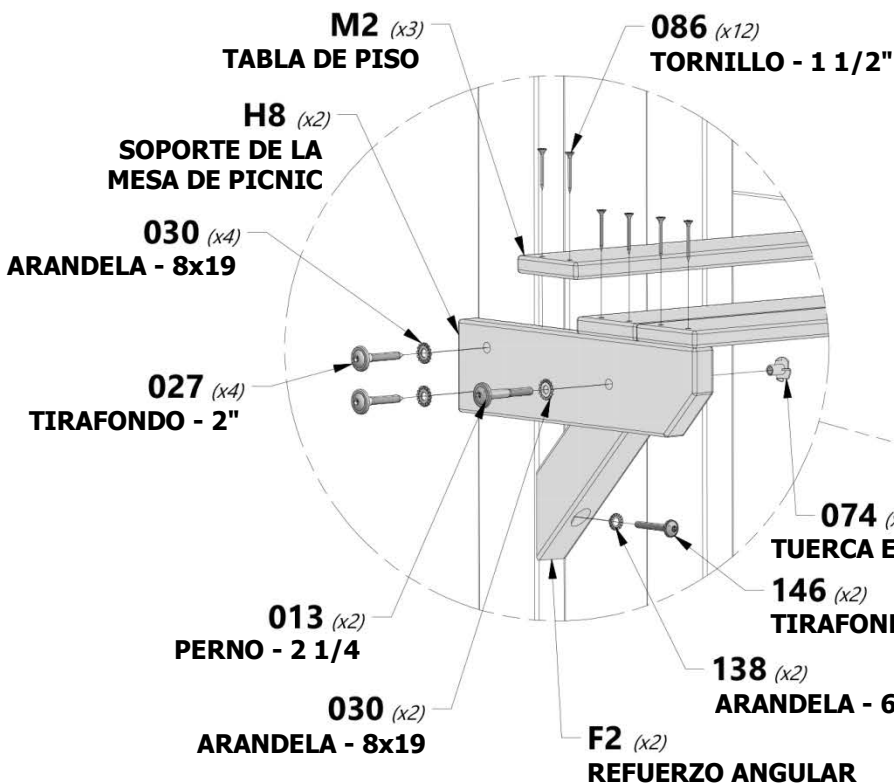

SUGERENCIA:

RECOMENDAMOS INSTALAR
LAS TUERCAS EN "T" EN LAS
TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

088 (x6)
TORNILLO - 1 1/8"

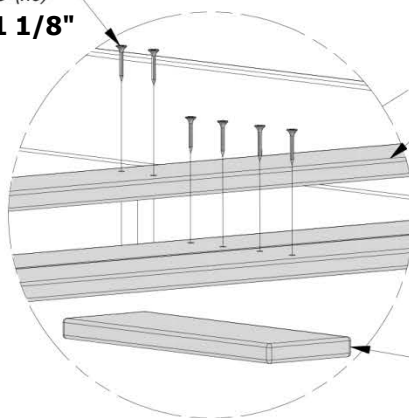

M2
TABLA DE PISO

M8 (x1)
TABLILLA DE LA MESA
DE PICNIC



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 12

G3 | SOPORTE DE LA MESA DE
PICNIC - W4L14142
(2) 1"x5 1/4"x5 1/4" (24x134x134)

H9 | SOPORTE DE LA MESA DE
PICNIC - W4L14150
(2) 1"x3 3/8"x6 3/4" (24x86x172)

H7 | SOPORTE DE LA MESA DE
PICNIC - W4L14148
(2) 1"x3 3/8"x15 1/4" (24x86x387)

H12 | TABLA DEL ASIENTO - W4L14346
(2) 1"x3 3/8"x36 3/4" (24x86x935)

M9 | TABLILLA DE LA MESA DE PICNIC - W4L14169
(1) 5/8"x3 3/8"x6 3/4" (16x86x172)

H100010 | PERNO BL
(8) 5/16x1-1/2


H100086 | TORNILLO PFH
(4) 8x1 1/2

H100089 | TORNILLO PFH
(14) 8x1 3/4

H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(8) 8x19

H100031 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(8) 12x19

H100005 | CILINDRO DE
TUERCA BL
(8) 5/16x7/8

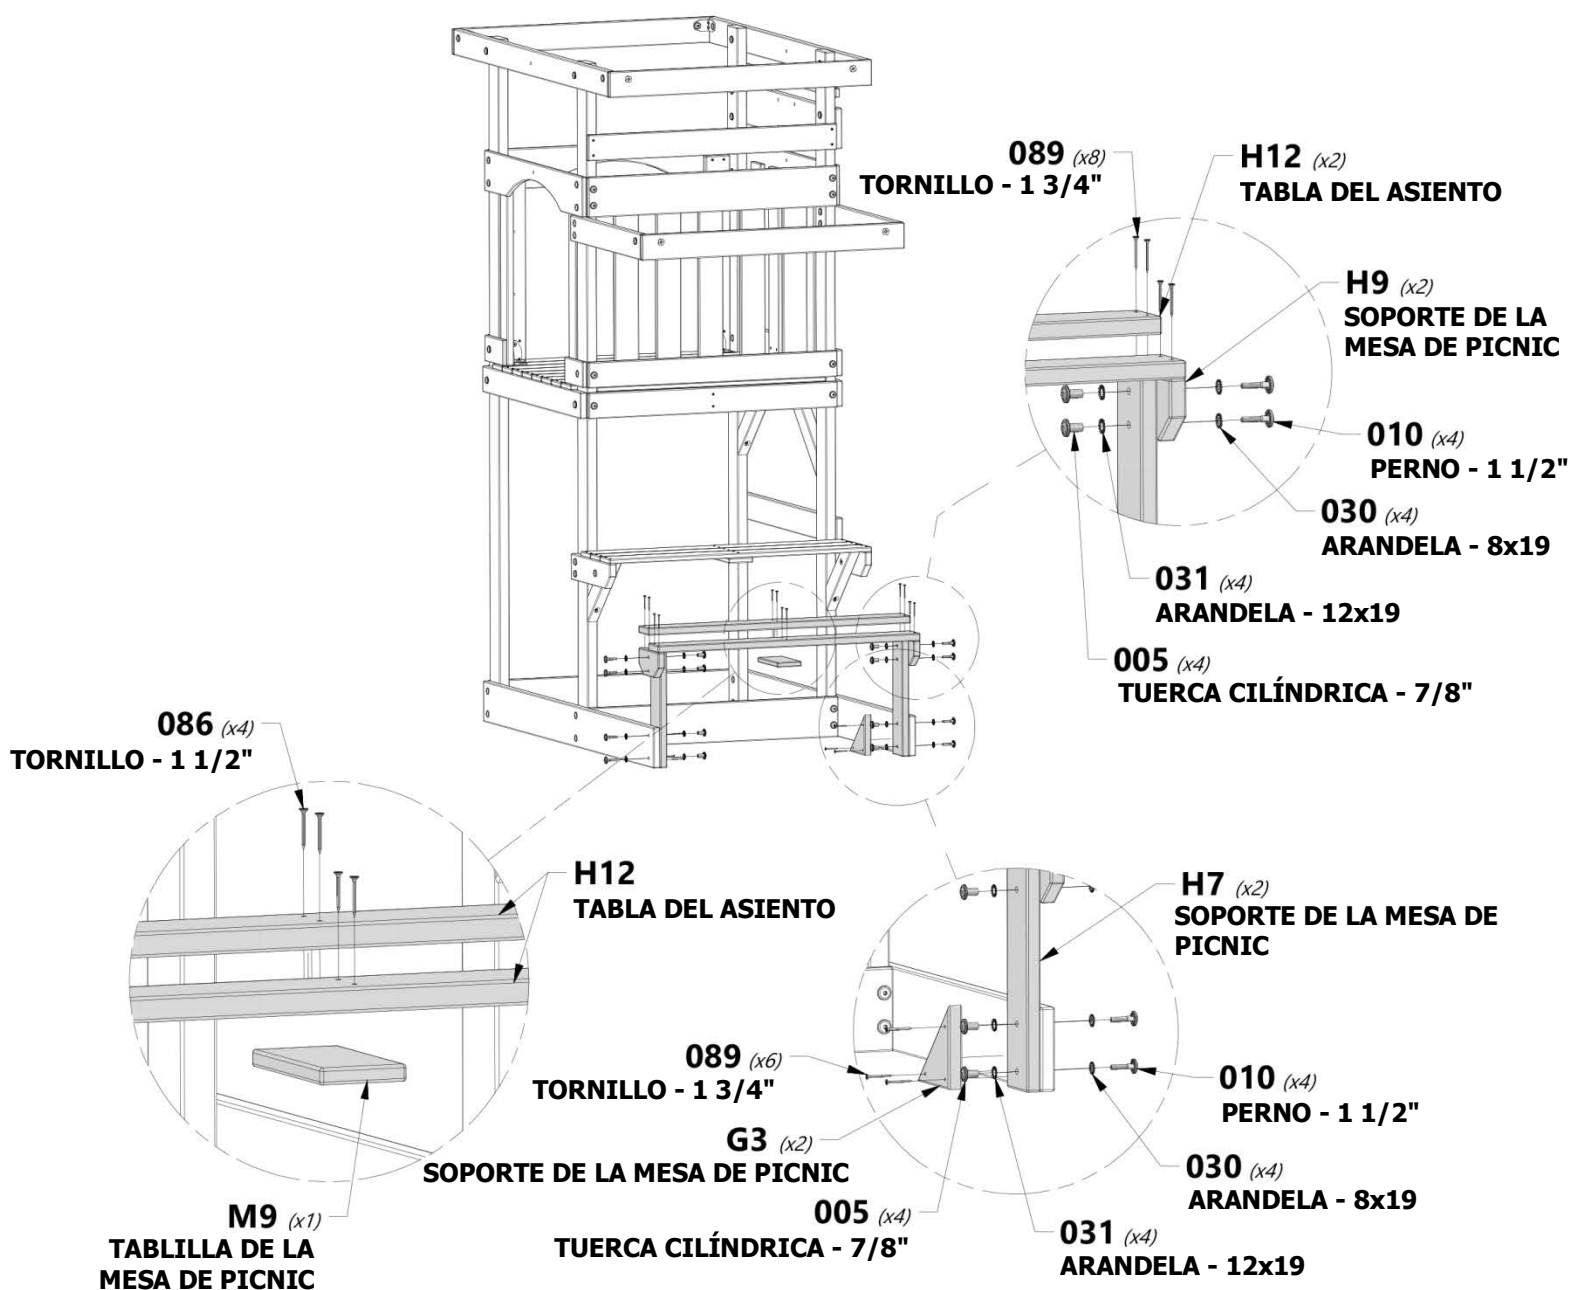



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 13



M1 | SOPORTE DE LONA - W4L14161
(2) | 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)



M4 | SOPORTE DE APOYO/LONA - W4L14164
(1) | 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)



A4M01046 | SOPORTE EN ESCUADRA
(2) | 2.5x38x55x55



H100008 | PERNO BL
(4) | 5/16x1



H100030 | ARANDELA DE
FIJACIÓN EXT.
(4) | 8x19



H100222 | PERNO BL
(2) | 5/16x3/4



H100005 | CILINDRO DE
TUERCA BL
(2) | 5/16x7/8



H100074 | TUERCA
EN "T"
(2) | 5/16



H100115 | PERNO BL
(2) | 5/16x1/2



H100031 | ARANDELA DE
FIJACIÓN EXT.
(6) | 12x19



H100004 | CILINDRO DE TUERCA BL
(4) | 5/16 x 5/8

030 (x2)
ARANDELA - 8x19

008 (x2)
PERNO - 5/16x1"

074 (x2)
TUERCA EN "T" - 5/16"

M4 (x1)
SOPORTE DE APOYO/LONA

M1 (x2)
SOPORTE DE LONA

004 (x2)
TUERCA
CILÍNDRICA - 5/8"

031 (x2)
ARANDELA - 12x19

046 (x2)
SOPORTE EN ESCUADRA
2.5x38x55x55

222 (x2)
PERNO - 3/4"

115 (x2)
PERNO - 1/2"

031 (x2)
ARANDELA - 12x19


005 (x2)
TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"

008 (x2)
PERNO - 5/16x1"

030 (x2)
ARANDELA - 8x19

031 (x2)
ARANDELA - 12x19


004 (x2)
TUERCA CILÍNDRICA - 5/8"

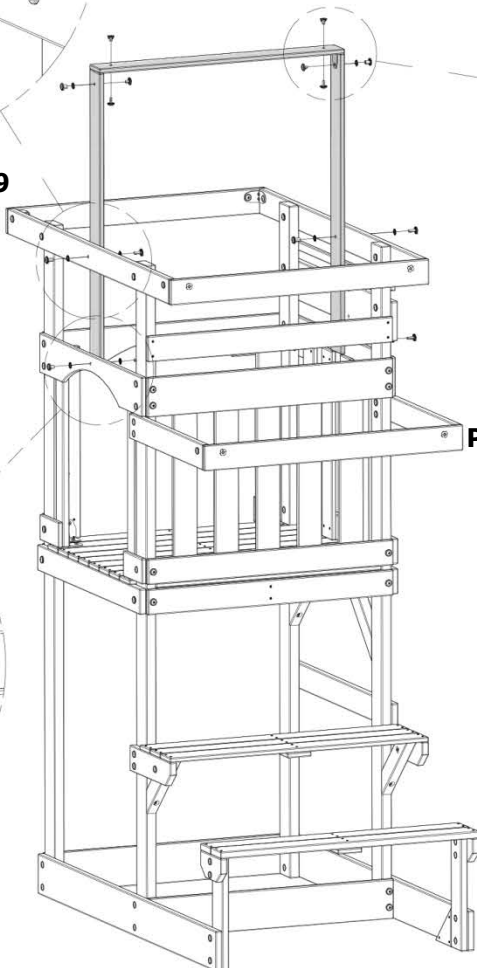



MONTAJE DEL FUERTE


PASO 14

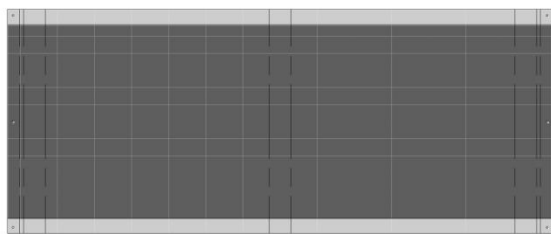

A100196 | LONA DEL TECHO
(1)




H100128 | TORNILLO PWH
(6) | 8x5/8

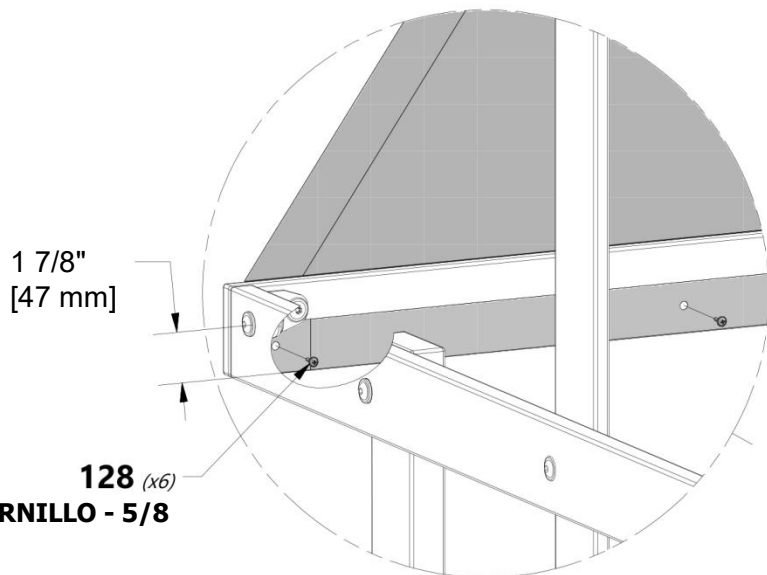

196 (x1)
LONA DEL TECHO


REPITA EN EL OTRO LADO

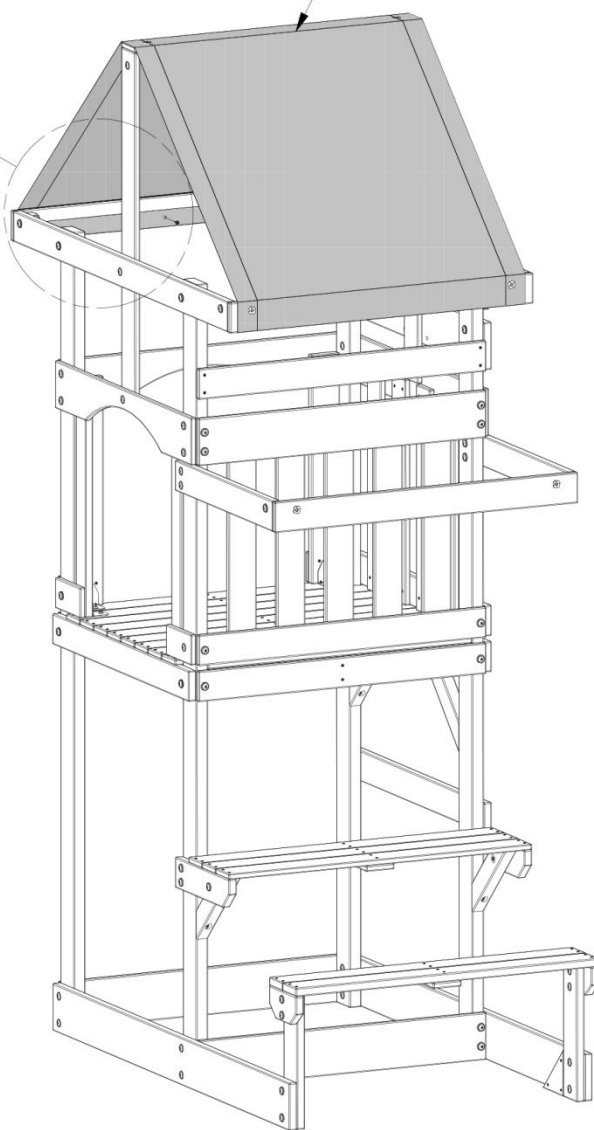



MONTAJE DEL FUERTE


PASO 15

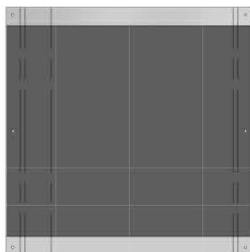

A100195
(1) | **LONA PARA MESA DE PICNIC**



H100128 | **TORNILLO PWH**
(6) | **8x5/8**

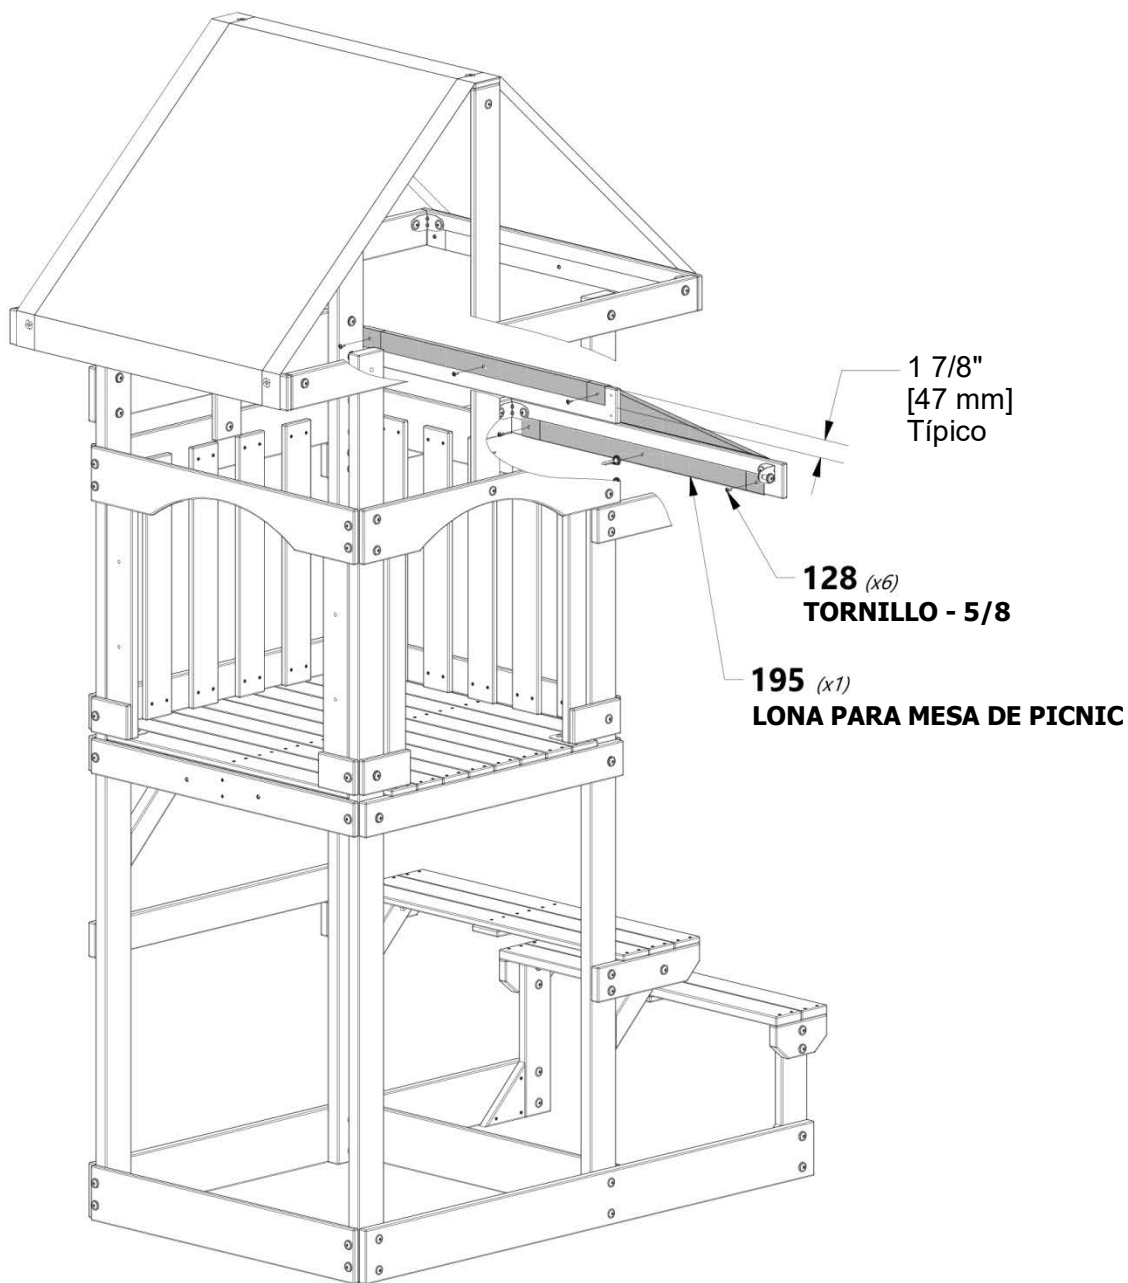



A6P00303
(2) | **ASIDERA PLASTICA COLOR AMARILLO**



H100062 | **PERNO PTH**
(4) | **1/4x1 1/4**





H100108 | **ARANDELA DE FIJACIÓN INT.**
(4) | **8x15**




H100106 | **ARANDELA PLANA**
(4) | **9x18**



H100072 | **TUERCA EN "T"**
(4) | **1/4**

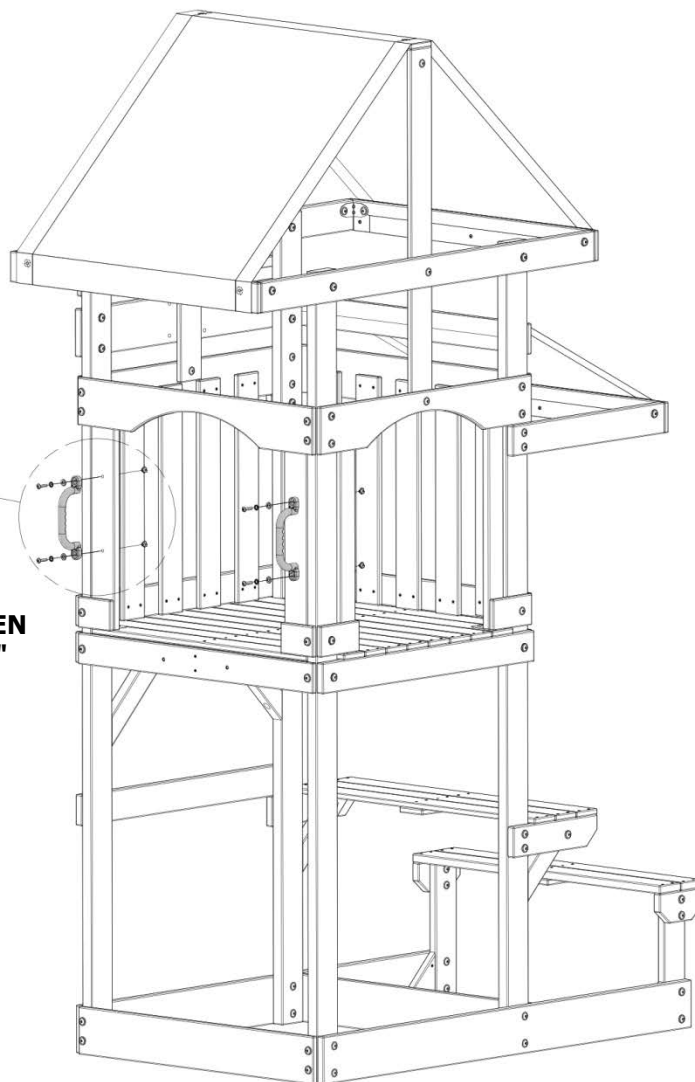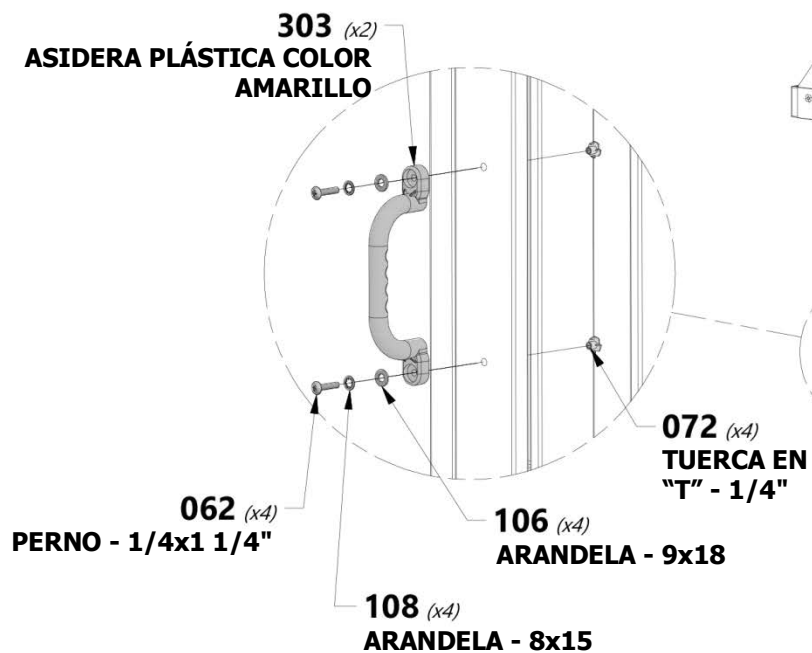

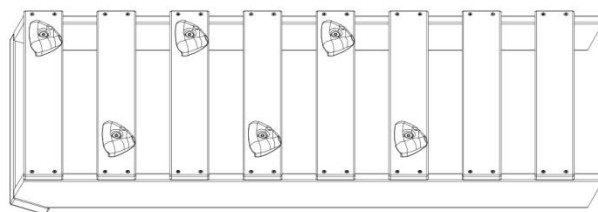

(1) ESCALERA CON ROCAS DE 4 PIES




H100010 | PERNO BL
(2) 5/16x1-1/2



H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(2) 8x19




PUEDE SER NECESARIO DESMONTAR EL
PELDAÑO SUPERIOR EN FORMA
TEMPORAL DURANTE LA INSTALACIÓN DE
LA ESCALERA CON ROCAS.

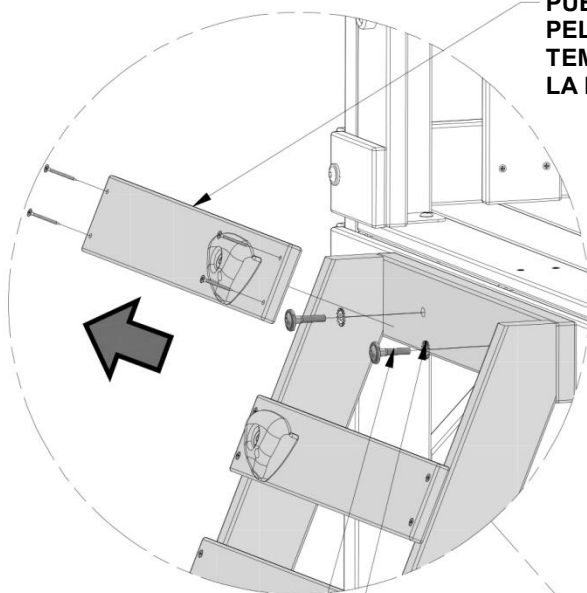

010 (x2)
PERNO - 1 1/2"


030 (x2)
ARANDELA - 8x19

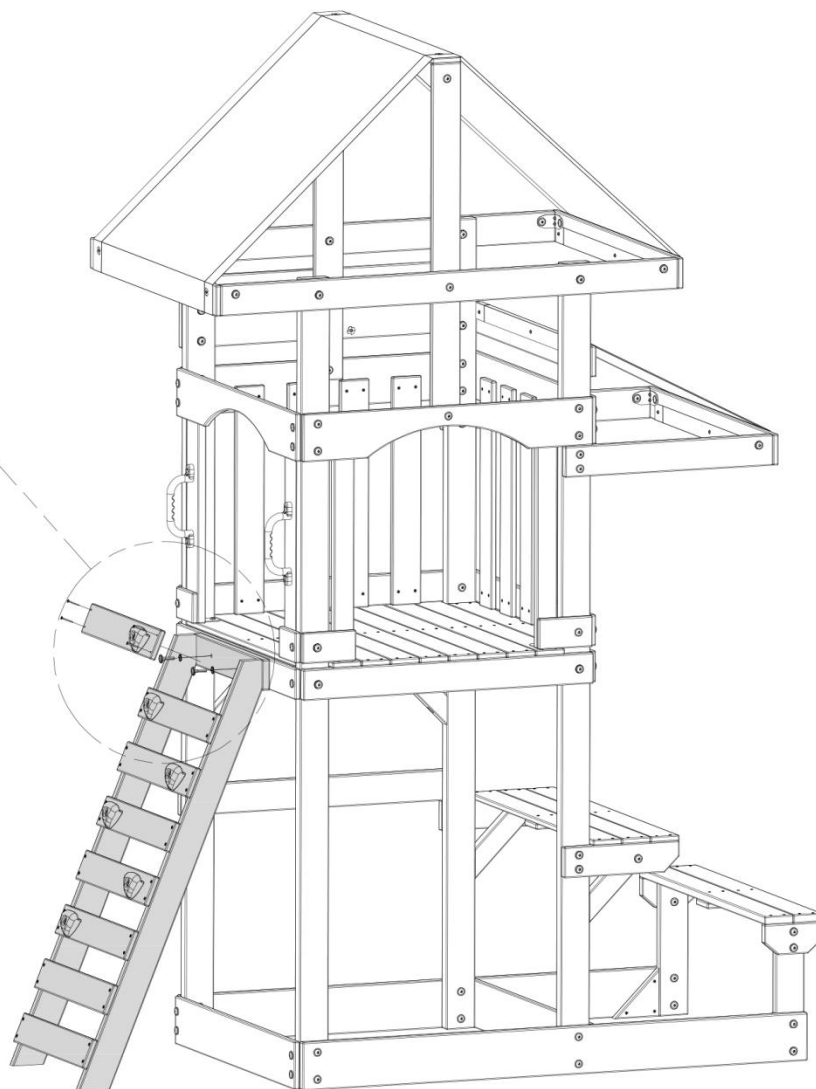



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 18

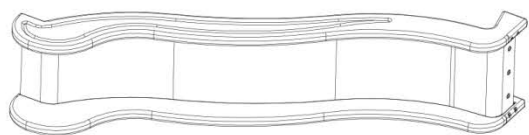


9198128 | 8 PIES - TOBOGÁN DE
(1) | PLACA PLANA





H100115 | PERNO BL
(3) | 5/16x1/2



H100074 | TUERCA EN "T"
(3) | 5/16

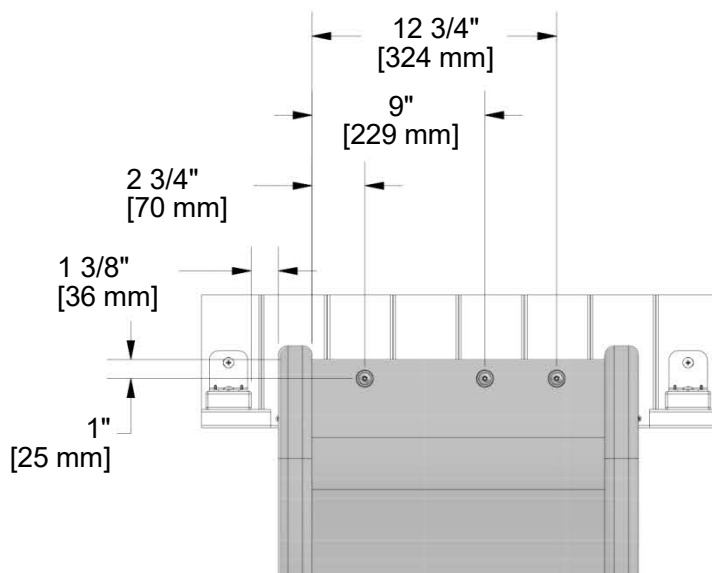

BASE DEL TOBOGÁN PATRÓN DE PERFORACIÓN

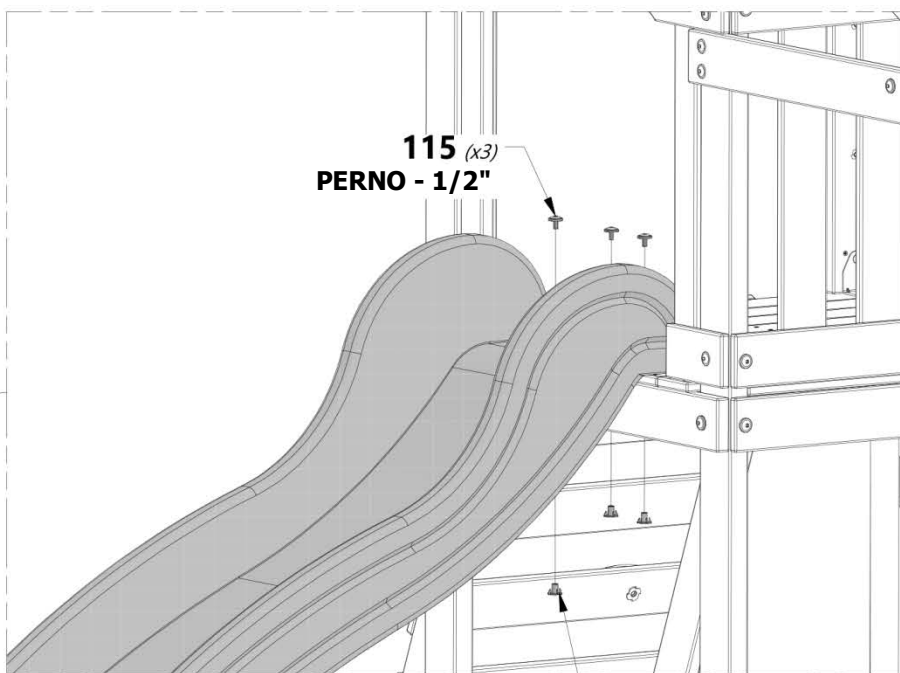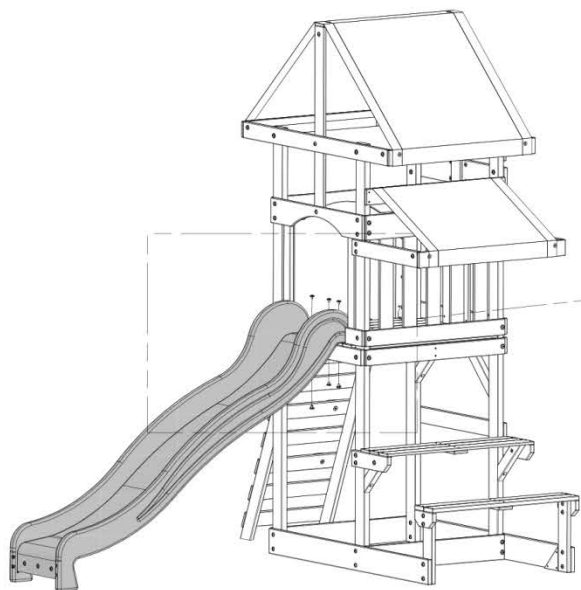


115 (x3)
PERNO - 1/2"

074 (x3)
TUERCA EN "T" - 5/16"

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 19

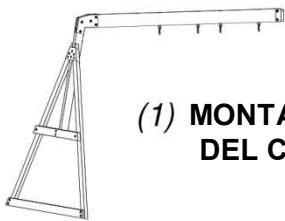

(1) MONTAJE DE LA VIGA
DEL COLUMPIO DE 4
PIES



A100164 | ETIQUETA DE IDENTIFICACION
(1) | BYD (GRANDE) EDADES 3-10



A100314 | ETIQUETA DE
(1) | REVISIÓN "A"



H100042 | PERNO
(4) | HEXAGONAL
5/16x1 1/4



H100095 | ARANDELA DE
(4) | PRESIÓN
5/16



H100105 | ARANDELA PLANA
(4) | 8x27



H100074 | TUERCA EN "T"
(4) | 5/16




H100128 | TORNILLO PWH
(6) | 8x5/8



NOTA:

INSERTE LAS TUERCAS EN "T" ANTES DE
FIJAR LA VIGA DEL COLUMPIO.

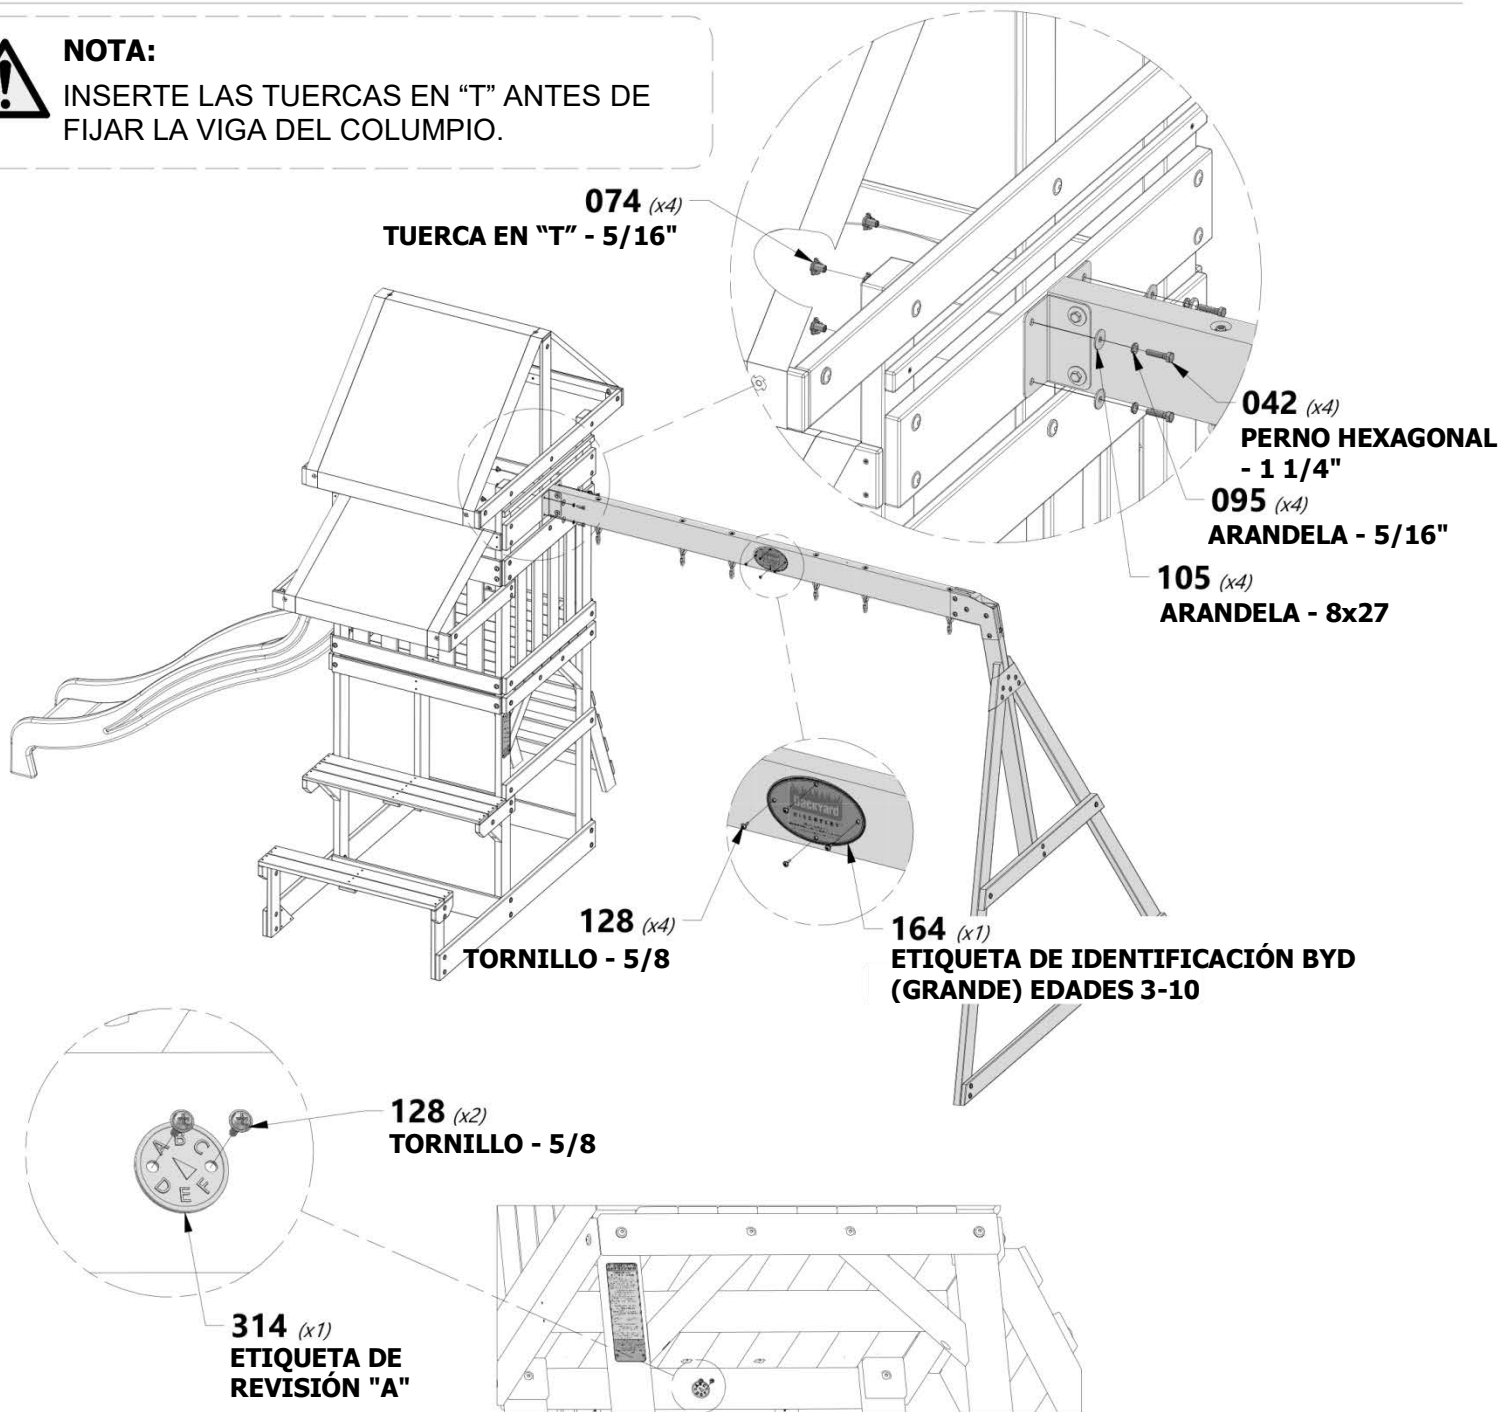



MONTAJE DEL FUERTE


PASO 20



A6P00034
(1) | **TRAPECIO COLOR
AMARILLO**



A100069
(6) | **CONECTOR DE
FIJACIÓN RÁPIDA**




A100070
(2) | **ASIENTO COLUMPIO DE 26" -
COLOR AMARILLO**



A100177
(2) | **CADENA VERDE DE 31"**



A100068
(4) | **CADENA VERDE DE 51.25"**

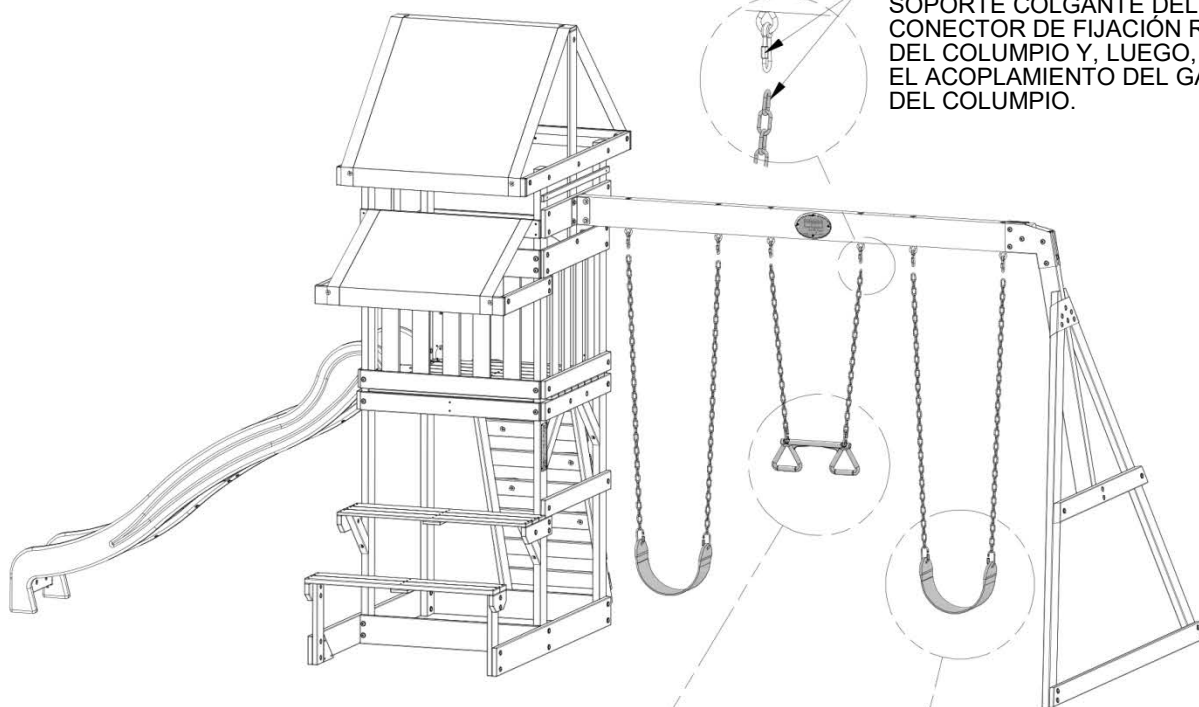

INSERTE LA CADENA EN EL
SOPORTE COLGANTE DEL
CONECTOR DE FIJACIÓN RÁPIDA
DEL COLUMPIO Y, LUEGO, APRIETE
EL ACOPLAMIENTO DEL GANCHO
DEL COLUMPIO.

177 (x2)
CADENA VERDE DE 31"

069 (x2)
**CONECTOR DE
FIJACIÓN RÁPIDA**

034 (x1)
**TRAPECIO COLOR
AMARILLO**

068 (x4)
**CADENA VERDE
DE 51.25"**

069 (x4)
**CONECTOR DE
FIJACIÓN RÁPIDA**

070 (x2)
**ASIENTO COLUMPIO
DE 26" - COLOR
AMARILLO**



MONTAJE FINAL

PASO 21



A100178
(6) **ESTACA ROSCADA**



H100008
(6) **PERNO BL**
5/16x1



H100031
(6) **ARANDELA DE**
FIJACIÓN EXT.
12x19



H100004
(6) **CILINDRO DE**
TUERCA BL
5/16 x 5/8




NOTA:
NO USAR LAS ESTACAS PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y PROVOCAR LESIONES.



1. INTRODUZCA LA ESTACA ROSCADA EN EL SUELO CON UN ÁNGULO DE 45° AL LADO DE LA TABLA DE APOYO EN LAS UBICACIONES QUE SE INDICAN.

2. UTILICE LAS PIEZAS METÁLICAS PROPORCIONADAS PARA ASEGURAR LA ESTACA ROSCADA A LA TABLA DE APOYO.

3. ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS PERNOS, TORNILLOS Y TUERCAS ESTÉN AJUSTADOS. ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS TABLAS ESTÉN FIJAS. ASEGÚRESE DE QUE EL COLUMPIO ESTÉ NIVELADO. ¡DISFRUTE DE SUS NUEVOS COLUMPIOS!

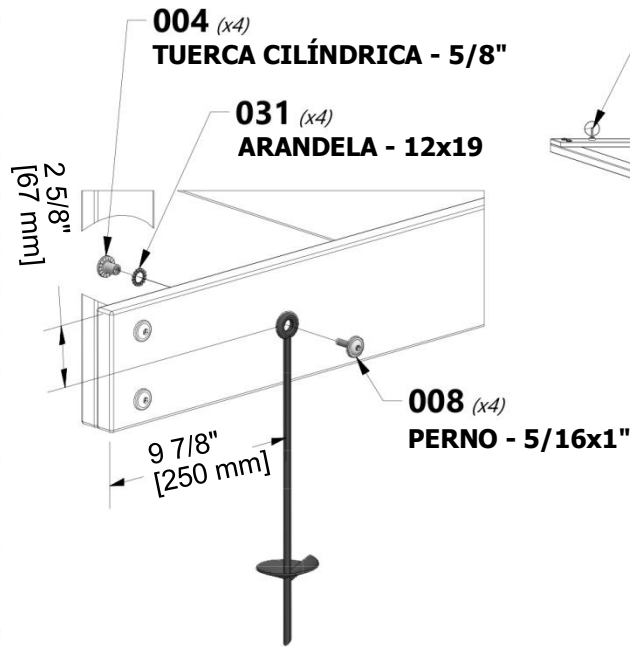

ESTACAS DEL FUERTE

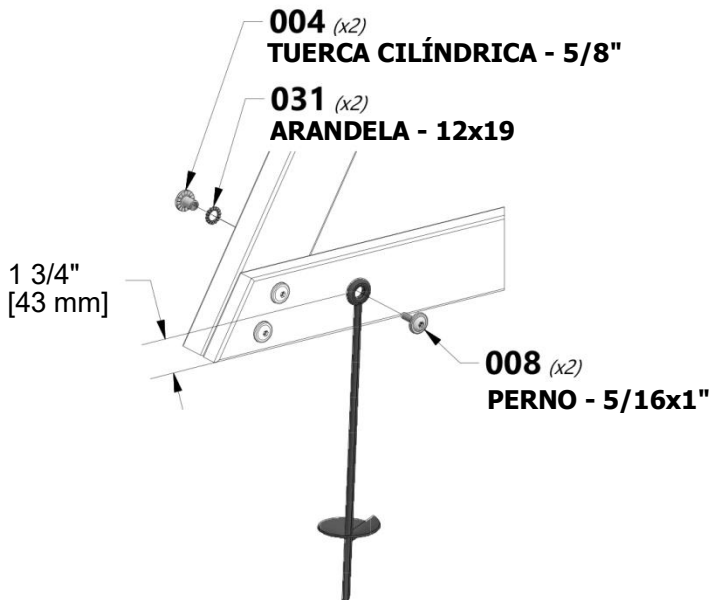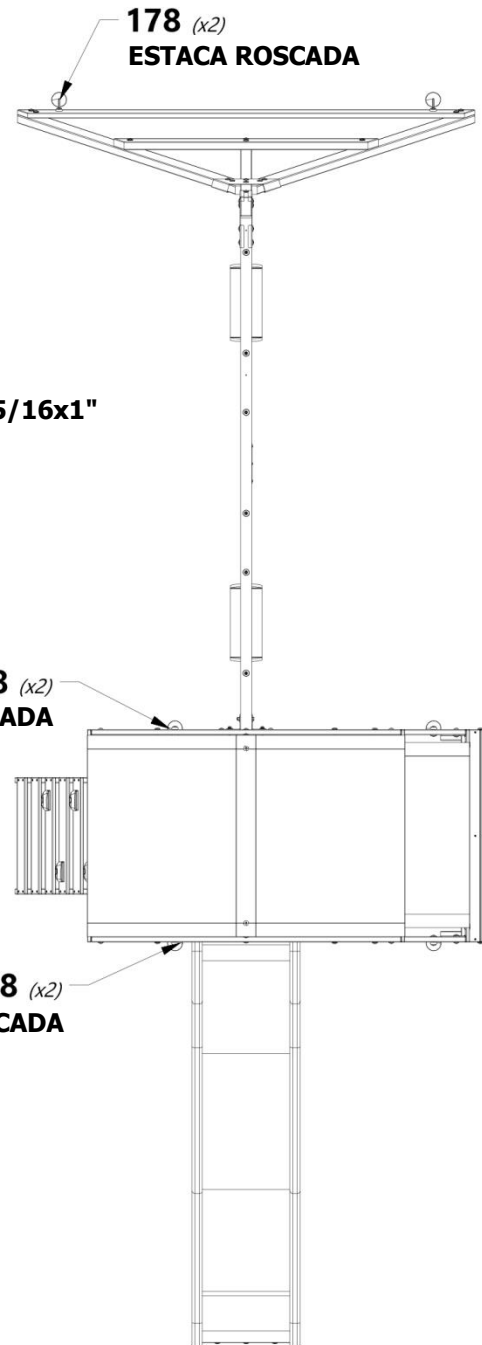

ESTACAS PARA LA VIGA DEL COLUMPIO