



FABRIQUÉ PAR :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 0800-567-8990

SHENANDOAH

Balançoire

Modèle n° 65413B

Le manuel de montage doit être conservé
car il contient des informations importantes



AVERTISSEMENT

Assemblage par un adulte nécessaire.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces.

**RÉSERVÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE. DESTINÉ À UNE
UTILISATION EN EXTÉRIEUR.**



Veuillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour
commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



Fabriqu  en Chine
INS-65413B-A-SHENANDOAH-FR 8-23-23

Manuel du propriétaire - Dimensions d'installation de base et notes relatives au montage

Placez la balançoire sur un terrain plat, à au moins 2 m [6' - 7'"] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant le montage de l'unité, prenez le temps, avant et après chaque phase, de vous assurer que le fort est de niveau. Si le fort n'est pas de niveau, le montage sera difficile et il pourrait en résulter un montage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour vous assurer que les angles du fort soient bien droits.
- L'aire de jeu sécuritaire fait référence à une zone s'étendant sur 2 m (6' - 7'") au-delà de l'ensemble de jeu, sur tous les côtés, y compris l'espace situé au-dessus de l'ensemble de jeu.


SCHÉMA DE LA ZONE DE JEU SÉCURITAIRE

Dimensions au sol

13' - 10" [4,2] x 17' - 9 1/4" [5,4] x 10' - 5" [3,2]


Zone de jeu sécuritaire

26' - 11 3/4" [8,2] x 30' - 10 3/4" [9,4] x 17' [5,2]

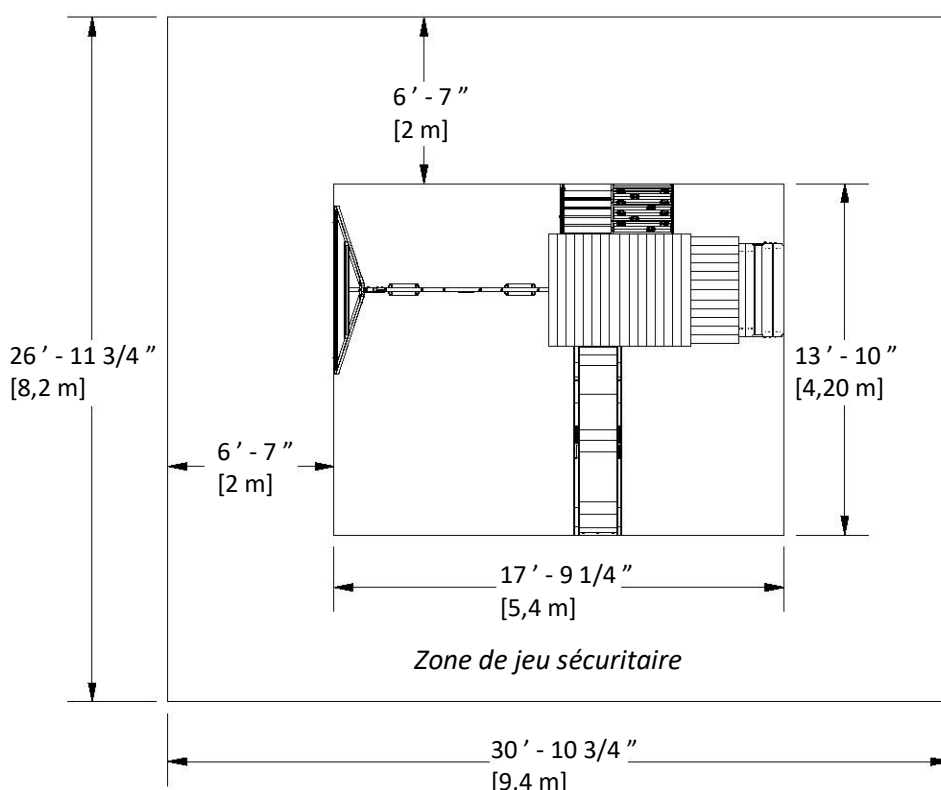

HAUTEUR DE JEU SÉCURITAIRE : 17' [5,2]

HAUTEUR DE CHUTE MAXIMALE : 6' - 3"

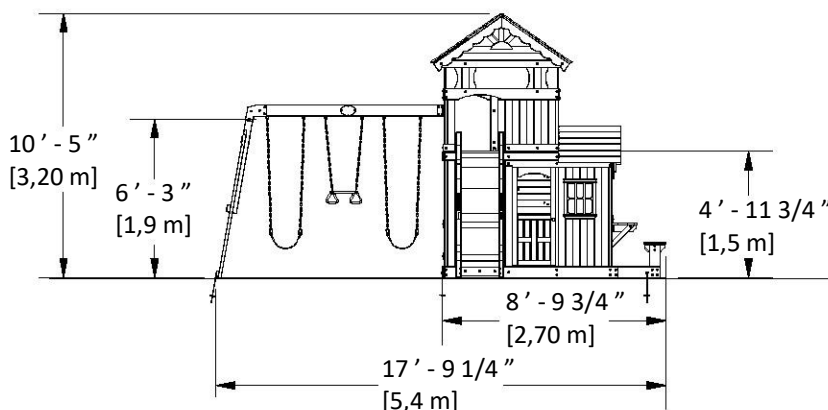


Informations générales :


Votre ensemble de jeu a été conçu et étudié pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement. Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour un usage individuel. Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour les activités ludiques conçues pour plusieurs enfants. Le nombre maximum d'enfants recommandé pour cette balançoire est de 9.

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants en bois (pas à l'échelle)



E1 | MONTANT - W4L17482
(x1) | 1 3/8 " x 3 3/8 " x 55 5/8 " (36x86x1414)



E2 | MONTANT AVEC ÉTIQUETTE - W2A03468
(x1) | 1 3/8 " x 3 3/8 " x 89 1/2 " (36x86x2272)




E3 | MONTANT - W4L16745
(x1) | 1 3/8 " x 3 3/8 " x 89 1/2 " (36x86x2272)




E4 | MONTANT - W4L17481
(x1) | 1 3/8 " x 3 3/8 " x 89 1/2 " (36x86x2272)



E5 | MONTANT - W4L16747
(x1) | 1 3/8 " x 3 3/8 " x 89 1/2 " (36x86x2272)



E50 | SUPPORT D'EXTREMITÉ - W4L14651
(x1) | 1 1/2 " x 3 1/2 " x 46 " (36x86x1168)




E6 | MONTANT - W4L17483
(x1) | 1 3/8 " x 3 3/8 " x 55 5/8 " (36x86x1414)




E72 | LISSE GAUCHE - W4L16727
(x1) | 1 3/8 " x 3 3/8 " x 64 5/8 " (36x86x1640)



E77 | CALE ANGULAIRE - W4L14652
(x2) | 1 3/8 " x 3 3/8 " x 81 " (36x86x2056)



E78 | LISSE DROITE - W4L16734
(x1) | 1 " x 3 3/8 " x 64 5/8 " (24x86x1640)



E79 | LISSE MILIEU - W4L16733
(x1) | 1 " x 3 3/8 " x 64 5/8 " (24x86x1640)



F1 | SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W4L16741
(x1) | 1 3/8 " x 2 3/8 " x 13 1/8 " (36x60x332)



F2 | SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W4L16740
(x2) | 1 3/8 " x 2 3/8 " x 16 " (36x60x406)



F71 | CALE ANGULAIRE STANDARD - W4L16739
(x4) | 1 3/8 " x 2 3/8 " x 13 " (36 x 60 x 330)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces


Composants en bois (pas à l'échelle)




G1 | **PIED DE BANC VERTICAL - W104170**
(x2) | 1 " x 5 1/4 " x 15 3/4 " (24x134x400)



G2 | **PIED DE BANC HORIZONTAL - W104168**
(x2) | 1 " x 5 1/4 " x 22 " (24 x 134 x 560)



G3 | **PLANCHE DE RIVE DU**
(x2) | **PIGNON LIMONADE - W104151**
1 " x 5 1/4 " x 29 7/8 " (24x134x758)



G4 | **PLANCHE DE RIVE DU PIGNON FORT - W104150**
(x4) | 1 " x 5 1/4 " x 39 7/8 " (24x134x1014)




G5 | **TABLETTE - W4L17484**
(x1) | 1 " x 5 1/4 " x 43 " (24x134x1092)



G6 | **TABLETTE - W4L17485**
(x1) | 1 " x 5 1/4 " x 43 " (24x134x1092)




G7 | **PLANCHE DE SOL - W104108**
(x1) | 1 " x 5 1/4 " x 44 1/4 " (24 x 134 x 1124)



G8 | **PLANCHE DE MONTAGE POUR**
(x1) | **POUTRE DE BALANÇOIRE - W104119**
1 " x 5 1/4 " x 44 1/4 " (24 x 134 x 1124)



G9 | **PLANCHE DE SIÈGE - W104172**
(x2) | 1 " x 5 1/4 " x 44 1/4 " (24 x 134 x 1124)



G10 | **PLANCHE D'ARCHE LIMONADE - W104175**
(x1) | 1 " x 5 1/4 " x 44 1/4 " (24 x 134 x 1124)




G11 | **PLANCHE DE SOL - W4L16738**
(x1) | 1 " x 5 1/4 " x 73 1/4 " (24x134x1860)



G12 | **PLANCHE DE SOL - W104105**
(x1) | 1 " x 5 1/4 " x 82 " (24x134x2084)



G13 | **PLANCHE DE SOL - W104106**
(x1) | 1 " x 5 1/4 " x 82 " (24x134x2084)



H2 | **SUPPORT D'ASSISE DU BANC - W4L16743**
(x2) | 1 " x 3 3/8 " x 9 1/2 " (24x86x240)



H3 | **SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W4L17462**
(x1) | 1 " x 3 3/8 " x 10 1/4 " (24x86x260)



H4 | **SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W4L16742**
(x2) | 1 " x 3 3/8 " x 10 1/2 " (24x86x268)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants en bois (pas à l'échelle)



H5 | LISSE DE PLANCHER - W104113
(x1) | 1 " x 3 3/8 " x 44 1/4 " (24x86x1124)



H6 | SUPPORT DE TOIT HORIZONTAL - W104145
(x2) | 1 " x 3 3/8 " x 44 1/4 " (24x86x1124)



H7 | LISSE DE SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W104161
(x1) | 1 " x 3 3/8 " x 44 1/4 " (24x86x1124)



H8 | SUPPORT DE TOIT DU STAND DE LIMONADE - W104124
(x1) | 1 " x 3 3/8 " x 45 1/2 " (24x86x1156)



H9 | LISSE DE PLANCHER - W104112
(x1) | 1 " x 3 3/8 " x 46 1/8 " (24x86x1172)



H10 | SUPPORT DE PLANCHER - W104120
(x2) | 1 " x 3 3/8 " x 51 5/8 " (24x86x1310)



H11 | LISSE DE PLANCHER - W104110
(x1) | 1 " x 3 3/8 " x 53 7/8 " (24 x 86 x 1 370)



H12 | LISSE DE PLANCHER - W4L16726
(x1) | 1 " x 3 3/8 " x 53 7/8 " (24 x 86 x 1 370)



H13 | SUPPORT DE TOIT HORIZONTAL - W104146
(x2) | 1 " x 3 3/8 " x 58 7/8 " (24x86x1494)




H14 | LISSE DE PORTE - W104114
(x1) | 1 " x 3 3/8 " x 59 " (24x86x1500)



H76 | ÉCHELON - W4L16736
(x5) | 1 " x 3 3/8 " x 21 3/4 " (24x86x551)



J1 | LISSE MURALE - W104180
(x1) | 1 " x 2 3/8 " x 23 3/4 " (24x60x602)



J2 | LISSE MURALE - W104181
(x1) | 1 " x 2 3/8 " x 27 1/8 " (24x60x690)



H80 | PLANCHE DE SOL - W4L14653
(x1) | 1 " x 3 3/8 " x 79 1/2 " (24x86x2018)




J3 | SUPPORT DE TOIT DU STAND DE LIMONADE - W104156
(x2) | 1 " x 2 3/8 " x 28 1/4 " (24x60x718)



K1 | LISSE MURALE SUPÉRIEURE - W104116
(x2) | 5/8 " x 5 1/4 " x 45 1/2 " (16x134x1156)



K2 | PLANCHE D'ARCHE - W104117
(x1) | 5/8 " x 5 1/4 " x 53 7/8 " (16x134x1370)




K3 | PLANCHE D'ARCHE DOUBLE - W104118
(x1) | 5/8 " x 5 1/4 " x 53 7/8 " (16x134x1370)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants en bois (pas à l'échelle)



M1 | LISSE MURALE DÉCORATIVE - W104142
(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 3 3/8 " (16x86x86)



M2 | PETITE LISSE MURALE - W104135
(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 5 3/8 " (16x86x138)



M3 | LISSE MURALE LIMONADE - W104173
(x2) 5/8 " x 3 3/8 " x 6 3/4 " (16x86x172)



M4 | PANNEAU MURAL
(x2) SUPÉRIEUR - W104131
5/8 " x 3 3/8 " x 8 1/2 " (16 x 86 x 216)




M5 | PANNEAU MURAL
(x2) SUPÉRIEUR - W104132
5/8 " x 3 3/8 " x 8 1/2 " (16 x 86 x 216)



M6 | PANNEAU MURAL
(x2) SUPÉRIEUR - W104128
5/8 " x 3 3/8 " x 11 7/8 " (16x86x302)



M7 | PANNEAU MURAL
(x2) SUPÉRIEUR - W104129
5/8 " x 3 3/8 " x 11 7/8 " (16x86x302)



M8 | LAMELLE MURALE - W104134
(x6) 5/8 " x 3 3/8 " x 14 7/8 " (16x86x378)



M9 | SUPPORT DE TOIT COURT - W104143
(x3) 5/8 " x 3 3/8 " x 15 5/8 " (16x86x398)



M10 | SUPPORT DE TOIT ARCHE - W104144
(x6) 5/8 " x 3 3/8 " x 15 5/8 " (16x86x398)



M11 | PANNEAU MURAL - W104169
(x11) 5/8 " x 3 3/8 " x 23 1/2 " (16x86x596)



M12 | LISSE MURALE - W104136
(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 25 1/4 " (16x86x642)



M13 | PANNEAU MURAL - W104137
(x11) 5/8 " x 3 3/8 " x 26 1/8 " (16x86x662)



M14 | PANNEAU MURAL - W104138
(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 26 1/8 " (16x86x662)



M15 | PANNEAU MURAL - W104160
(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 26 1/8 " (16x86x662)




M16 | SUPPORT DE TOIT DU STAND
(x1) DE LIMONADE - W104123
5/8 " x 3 3/8 " x 26 3/4 " (16x86x678)



M17 | PANNEAU MURAL - W104174
(x2) 5/8 " x 3 3/8 " x 27 3/4 " (16x86x706)



M18 | PANNEAU MURAL D'ENTREE - W104141
(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 27 7/8 " (16x86x708)



M19 | PANNEAU MURAL INFÉRIEUR - W104126
(x4) 5/8 " x 3 3/8 " x 29 5/8 " (16 x 86 x 754)



M20 | PANNEAU MURAL INFÉRIEUR - W104127
(x4) 5/8 " x 3 3/8 " x 29 5/8 " (16 x 86 x 754)



M21 | PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W104158
(x2) 5/8 " x 3 3/8 " x 39 3/8 " (16x86x1000)



M22 | SUPPORT DE TOIT LONG - W104139
(x5) 5/8 " x 3 3/8 " x 43 1/4 " (16 x 86 x 1 098)



M23 | SUPPORT DE TOIT ARCHE LONGUE - W104140
(x10) 5/8 " x 3 3/8 " x 43 1/4 " (16 x 86 x 1 098)



M24 | LISSE MURALE - W104133
(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 44 1/4 " (16x86x1124)



M25 | LISSE MURALE - W104162
(x2) 5/8 " x 3 3/8 " x 44 1/4 " (16x86x1124)



M26 | PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W104157
(x2) 5/8 " x 3 3/8 " x 48 " (16x86x1220)



M27 | LISSE MURALE - W104115
(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 50 1/2 " (16x86x1283)



M28 | PANNEAU MURAL - W104130
(x3) 5/8 " x 3 3/8 " x 53 7/8 " (16x86x1368)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces


Composants en bois (pas à l'échelle)




M29 | PANNEAU MURAL - W104125
(x4) | 5/8 " x 3 3/8 " x 57 1/4 " (16x86x1454)



M30 | PLANCHE MURALE - W4L17461
(x2) | 5/8 " x 3 3/8 " x 26 5/8 " (16x86x676)



M61 | PLANCHE DE FIXATION - W4L16725
(x1) | 1 " x 3 3/8 " x 52 1/2 " (24x86x1334)




M70 | SUPPORT DU LIT DU
(x1) | TOBOGGAN - W100935
5/8 " x 3 3/8 " x 19 7/8 " (16x86x505)



M73 | SUPPORT ARRIÈRE - W4L16735
(x1) | 5/8 " x 3 3/8 " x 22 3/4 " (16x86x579)




M74 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16729
(x10) | 5/8 " x 3 3/8 " x 29 " (16x86x738)




M75 | PLANCHE DE MUR
(x4) | D'ESCALADE - W4L16730
5/8 " x 3 3/8 " x 29 " (16x86x738)




M76 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16731
(x4) | 5/8 " x 3 3/8 " x 29 " (16x86x738)



N1 | PLANCHE DE RIVE DU PIGNON
(x1) | LIMONADE - W104159
5/8 " x 2 3/8 " x 35 3/8 " (16x60x900)



N2 | PLANCHE DE PLANCHER - W104122
(x1) | 5/8 " x 2 3/8 " x 37 3/8 " (16x60x950)



N3 | SUPPORT DE TOIT - W4L16744
(x2) | 5/8 " x 2 3/8 " x 38 7/8 " (16x60x987)



N11 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L16732
(x1) | 5/8 " x 2 " x 29 " (16x50x738)



P24 | TASSEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L16737
(x1) | 1 " x 1 3/8 " x 63 1/2 " (24x36x1612)



Q1 | TABLETTE - W104165
(x1) | 1 " x 4 3/8 " x 44 1/4 " (24x112x1124)



Q2 | TABLETTE - W104166
(x1) | 1 " x 4 3/8 " x 44 1/4 " (24x112x1124)



Q3 | TABLETTE - W104167
(x1) | 1 " x 4 3/8 " x 44 1/4 " (24x112x1124)



SB74 | EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L14650
(x1) | 2 " x 5 1/4 " x 89 1/2 " (50x134x2274)



U1 | LISSE MURALE - W104147
(x1) | 3/4 " x 5 1/4 " x 37 3/8 " (20x134x950)




W71 | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L14654
(x1) | 2 " x 3 3/8 " x 50 3/8 " (50x86x1280)




Y3 | PLANCHE D'EXTRÉMITÉ DE
(x1) | MUR D'ESCALADE - W4L16728
5/8 " x 1 3/4 " x 30 5/8 " (16x82x779)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces

Composants en bois (pas à l'échelle)

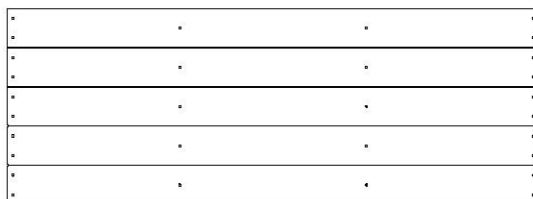


FP1 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A03466
(x3) | 1 1/4 " x 17 " x 43 3/4 " (32x432x1172)

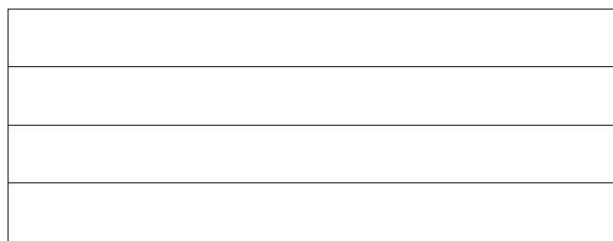


RP1 | PANNEAU DE TOIT - W104148
(x2) | 1 5/8 " x 20 5/8 " x 52 3/4 " (42x524x1340)




RP2 | PANNEAU DE TOIT - W104149
(x2) | 1 5/8 " x 20 5/8 " x 52 3/4 " (42x524x1340)

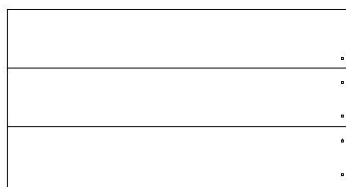


RP3 | PANNEAU DE TOIT - W104152
(x1) | 1 5/8 " x 15 5/8 " x 29 1/2 " (42x396x750)

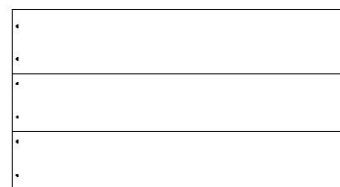


RP4 | PANNEAU DE TOIT - W104153
(x1) | 1 5/8 " x 15 5/8 " x 46 " (42 x 396 x 750)

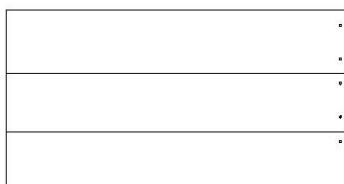

RP5 | PANNEAU DE TOIT - W104154
(x1) | 1,654 " x 15 5/8 " x 29 1/2 " (42x396x750)



















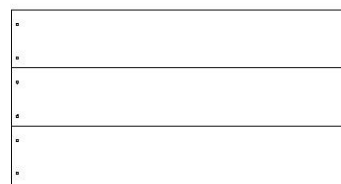


RP6 | PANNEAU DE TOIT - W104155
(x1) | 1 5/8 " x 15 5/8 " x 46 " (42 x 396 x 750)

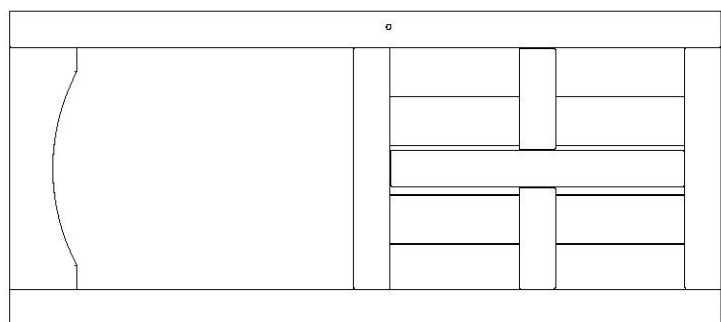








DP1 | ENSEMBLE DE PORTE - W104183
(x1) | 4 1/8 " x 20 3/8 " x 47 " (104.5x519x1194)

Pièces de quincaillerie

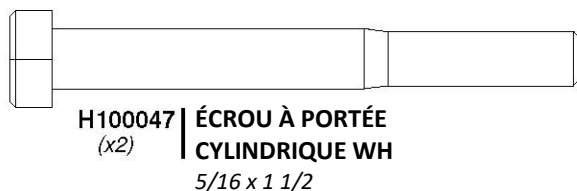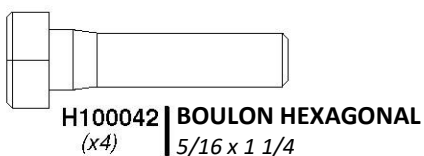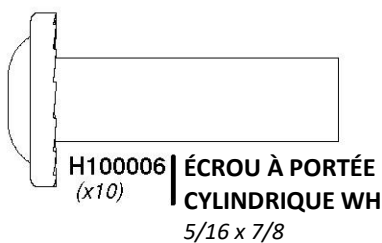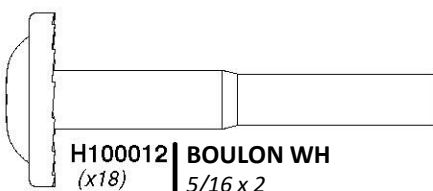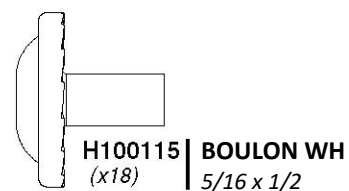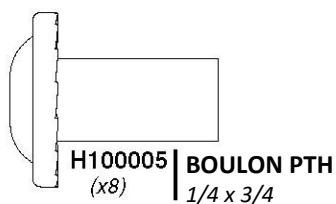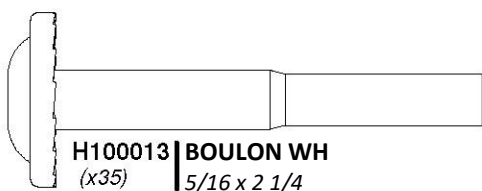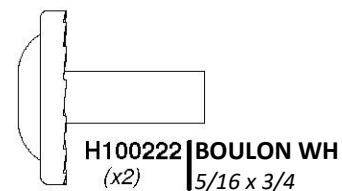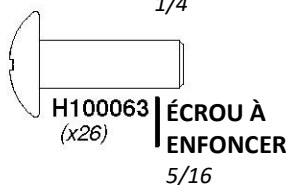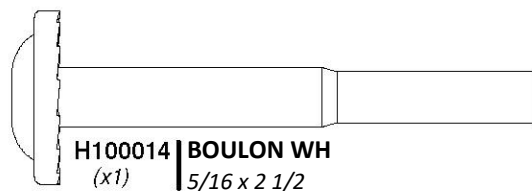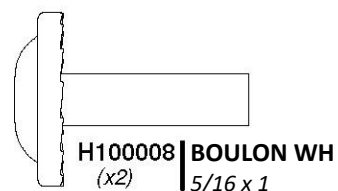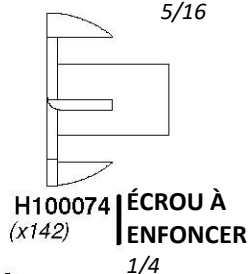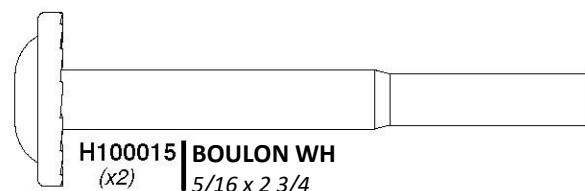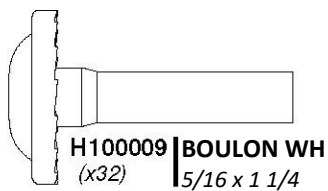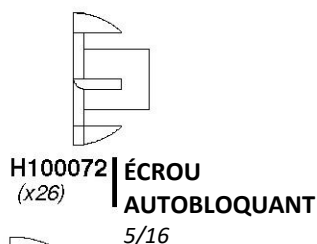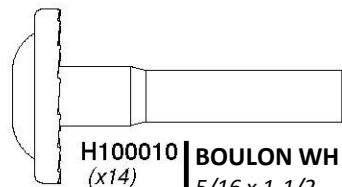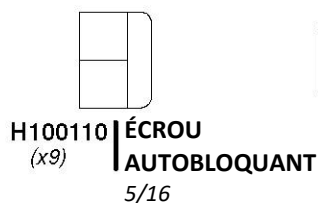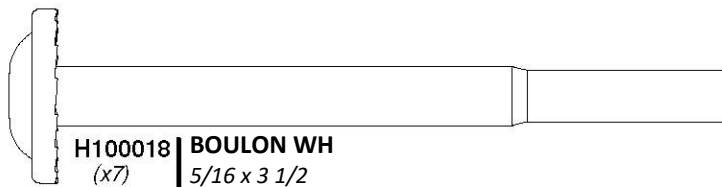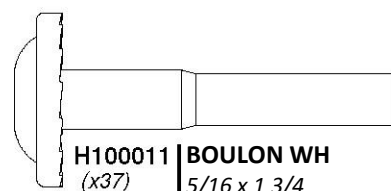


Manuel du propriétaire - Identification des pièces


Pièces de quincaillerie

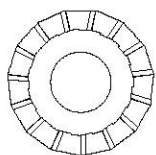


H100030 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT
(x148) 8 x 19




H100095 | RONDELLE FENDUE
(x4) 5/16




H100108 | RONDELLE DE VERROUILLAGE INT
(x26) 8 x 15




H100138 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT
(x8) 6 x 15

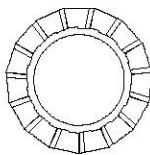






H100031 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT
(x2) 12 x 19

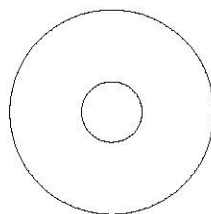


H100105 | RONDELLE PLATE
(x15) 8 x 27

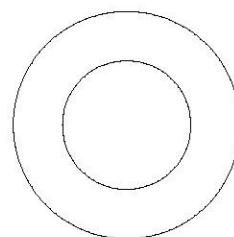


H100103 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x7) 17 x 30

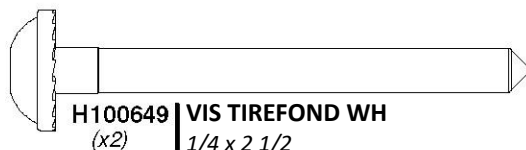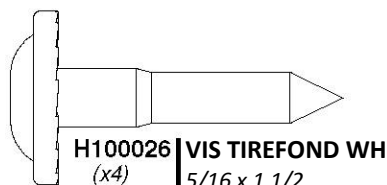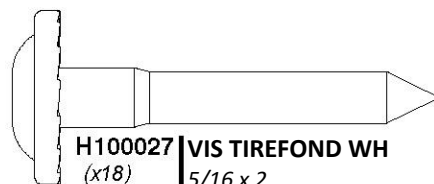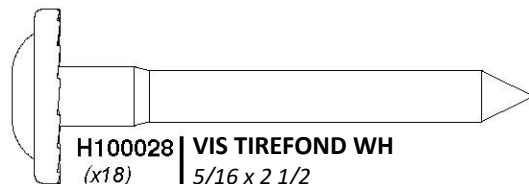


H101100 | TOURNEVIS MAGNÉTIQUE
(x1)



H100147 | DOUILLE TORX T-30
(x1)

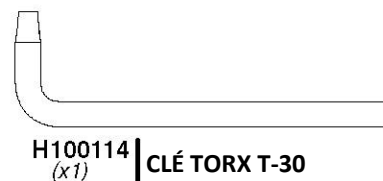


H100114 | CLÉ TORX T-30
(x1)

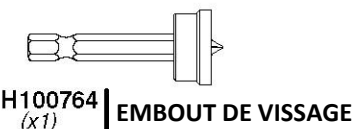


H100764 | EMBOUT DE VISSAGE
(x1)


Composants accessoires (pas à l'échelle)

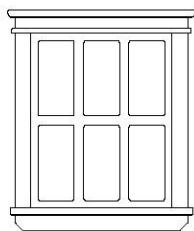


A100321 | FENÊTRE
(x2) | PLASTIQUE
44 x 412 x 485

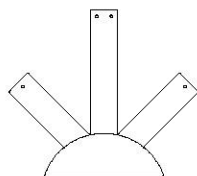


A100361 | SOLEIL RADIÉ EN
(x3) | PLASTIQUE

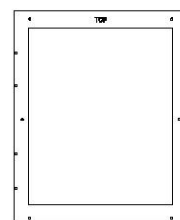


A100365 | GRAND ENCADREMENT DE
(x2) | FENÊTRE EN PLASTIQUE

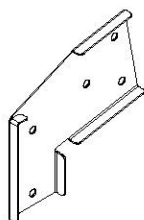


A100325 | SUPPORT D'EXTENSION
(x1) | DE POUTRE DE
BALANÇOIRE - GAUCHE

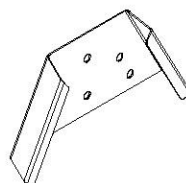

A4M01169 | SUPPORT EN A
(x1)

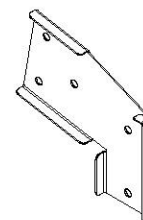


A100326 | SUPPORT D'EXTENSION
(x1) | DE POUTRE DE
BALANÇOIRE - DROITE

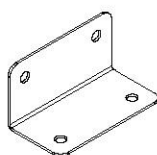


A100140 | SUPPORT EN L
(x2) | 66 x 66 x 127



A6P00410 | LATTE VERTICALE
(x1)




A4M01046 | SUPPORT EN L
(x2) | 2,5 x 38 x 55 x 55




A6P00036 | PRISE HC VERTE N° 1
(x6)




A100071 | BOUTON
(x1)




A6P00037 | PRISE HC VERTE N° 2
(x6)

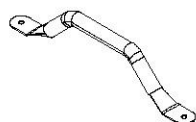


A100118 | POIGNÉE VERTE
(x3) | MÉTALLIQUE 381 c/c

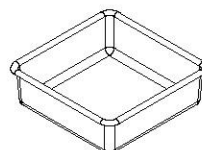


A100129 | BOL ÉVIER CARRÉ
(x1)

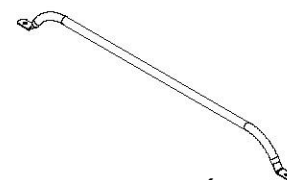


A100134 | POIGNÉE VERTE
(x2) | 816 C/C



A100132 | KIT TÉLÉPHONE
(x1)




A6P00025 | KIT DE CUISINIÈRE
(x1)

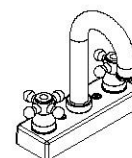


A6P00024 | KIT DU ROBINET
(x1)

Manuel du propriétaire - Identification des pièces


Composants accessoires (pas à l'échelle)

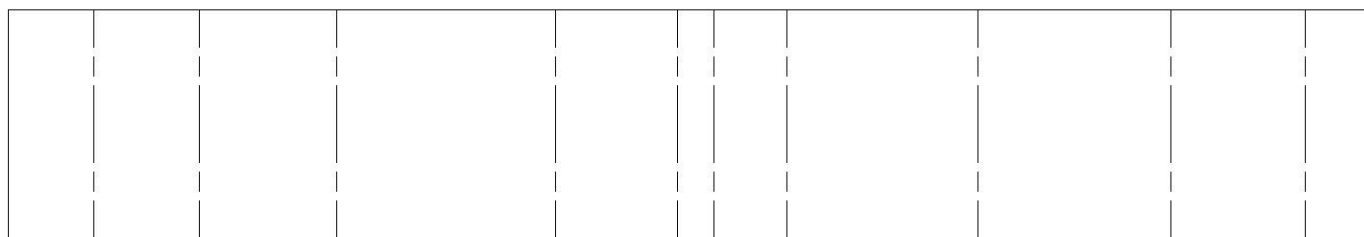


A100035 | LIT DE TOBOGGAN DE 3,05 M (10 PI) VERT CLAIR
(x1)

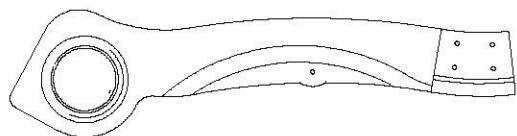


A6P00484 | GLISSIÈRE DE TOBOGGAN 3,05 M (10')
(x1) VERTE INFÉRIEURE DROITE

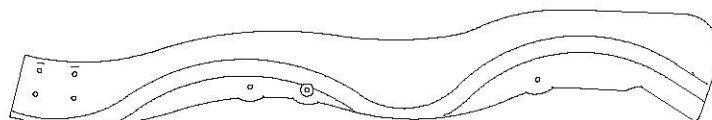


A6P00486 | GLISSIÈRE DE TOBOGGAN 3,05 M (10')
(x1) VERTE SUPÉRIEURE DROITE




A6P00485 | GLISSIÈRE DE TOBOGGAN DE 3,05 M (10')
(x1) VERTE SUPÉRIEURE GAUCHE

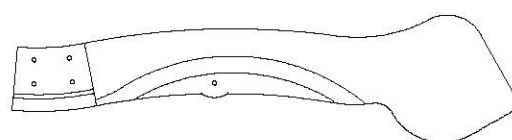


A6P00483 | GLISSIÈRE DE TOBOGGAN DE 3,05 M (10')
(x1) VERTE INFÉRIEURE GAUCHE

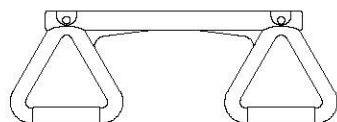

A6P00034 | TRAPÈZE JAUNE
(x1)




A100069 | MAILLON RAPIDE
(x6)



A6P00054 | SIÈGE DE BALANÇOIRE VERT 22 "
(x2) (55,8 CM)




A6P00487 | SUPPORT DES TUBES DU
(x4) TOBOGGAN



H100099 | MAILLON RAPIDE DU CROCHET
(x6) DE BALANÇOIRE 9 1/2 "



A100178 | TARIÈRE
(x6)



A100164 | ÉTIQUETTE
(x1) D'IDENTIFICATION DE BYD
(GRANDE) 3 À 10 ANS



A100177 | CHAÎNE VERT 31 " (78,7 CM)
(x2)



A100068 | CHAÎNE VERT 51,25 " (130,1 CM)
(x4)


PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou aux extrémités des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.

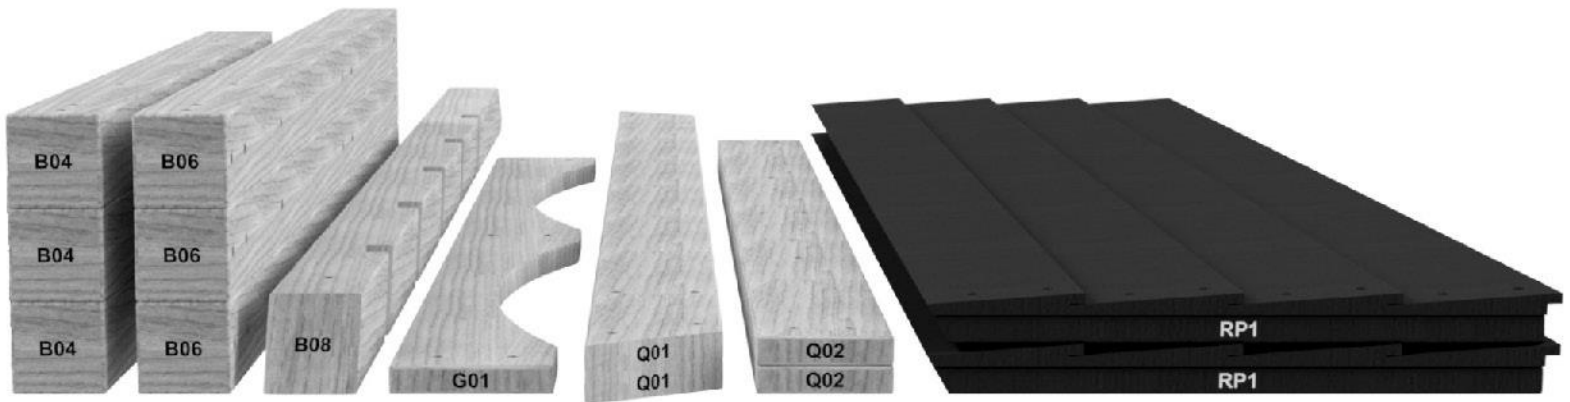

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



**Perceuse sans fil ou
perceuse électrique**



**Accessoires de la
perceuse : Tête
cruciforme**



**Mèches de 1/8 ",
3/16 ", 3/8 " et 7/16 "**



Tournevis cruciforme



Clés ouvertes de 1/2 " et 9/16 "



**Clé à cliquet 3/8 ", Douilles standard
de 1/2 " et 9/16 ", Douilles profondes
de 1/2 " et 9/16 "**




Marteau à panne fendue



Maillet en caoutchouc - En option



Mètre à ruban

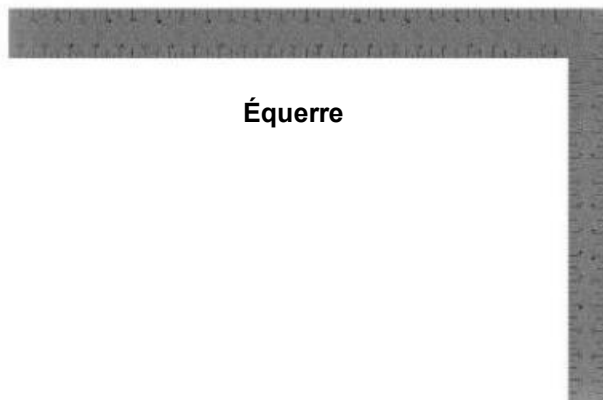

Équerre



Niveau de 24 "

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE


Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.

1. **Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit**
2. **Application BILT - Instructions interactives en 3D**
3. **Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)**




**Scannez pour des
instructions 3D faciles**

Téléchargez l'application BILT
avant de commencer

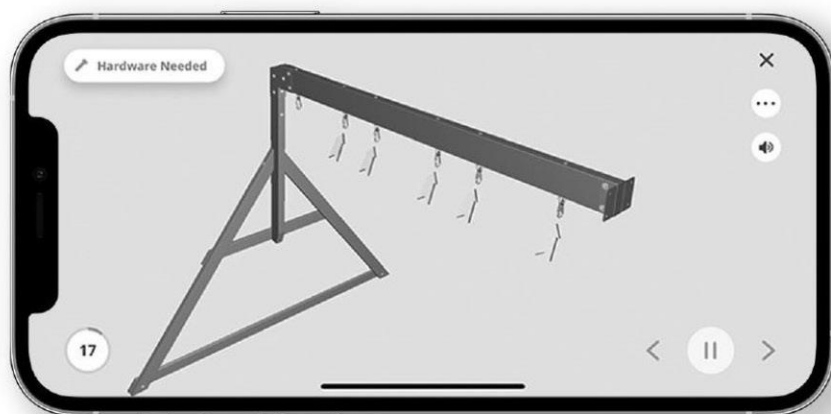

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE RW/LDR COMBINÉ




E79 | MONTANT GAUCHE - W4L16733
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 64 5/8 " (24x86x1640)




H76 | ÉCHELON - W4L16736
(x5) 1 " x 3 3/8 " x 22 7/8 " (24x86x551)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100111	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2

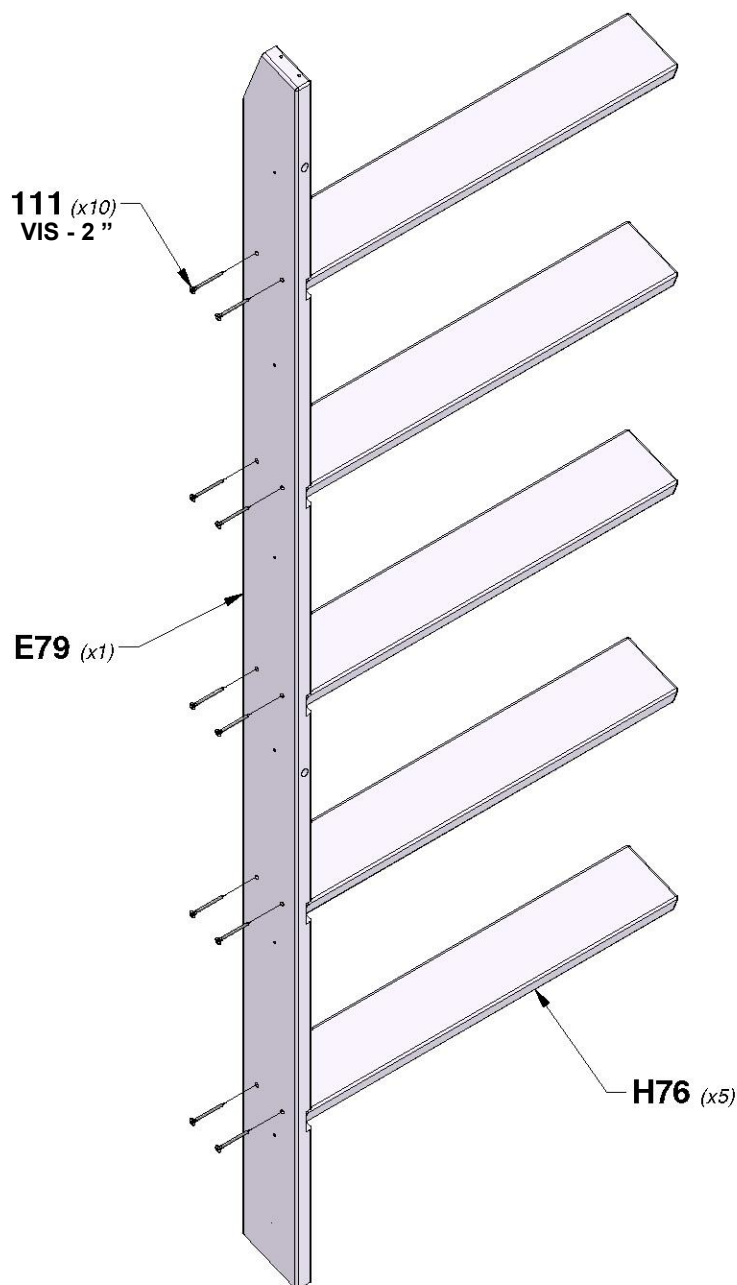


ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE RW/LDR COMBINÉ



E78 | MONTANT GAUCHE - W4L16734
(x1) | 1 " x 3 3/8 " x 64 5/8 " (24x86x1640)


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100111	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2

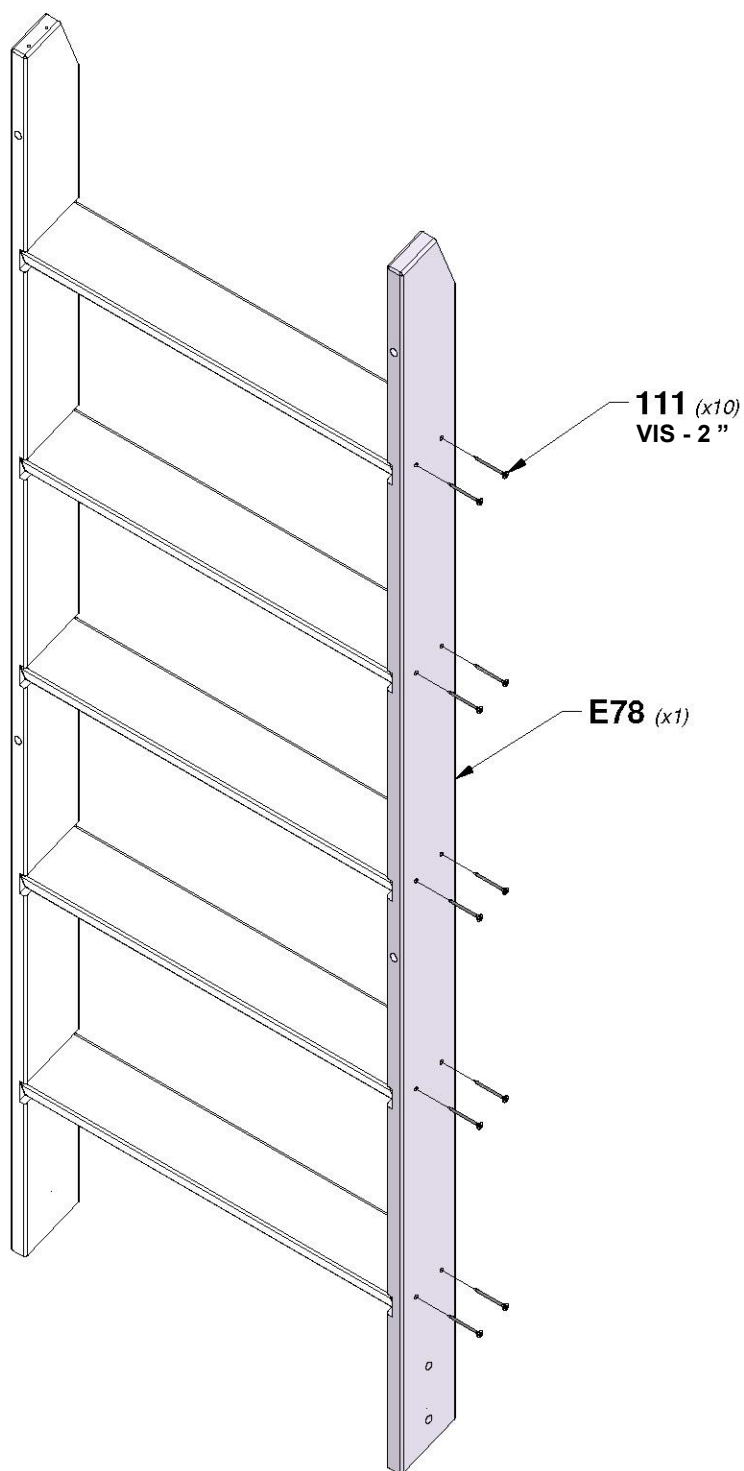

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100089	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-3/4 "

P24 TASSEAU DE MUR D'ESCALADE - W4L16737
(x1) 1 " x 1 3/8 " x 63 1/2 " (24x36x1612)

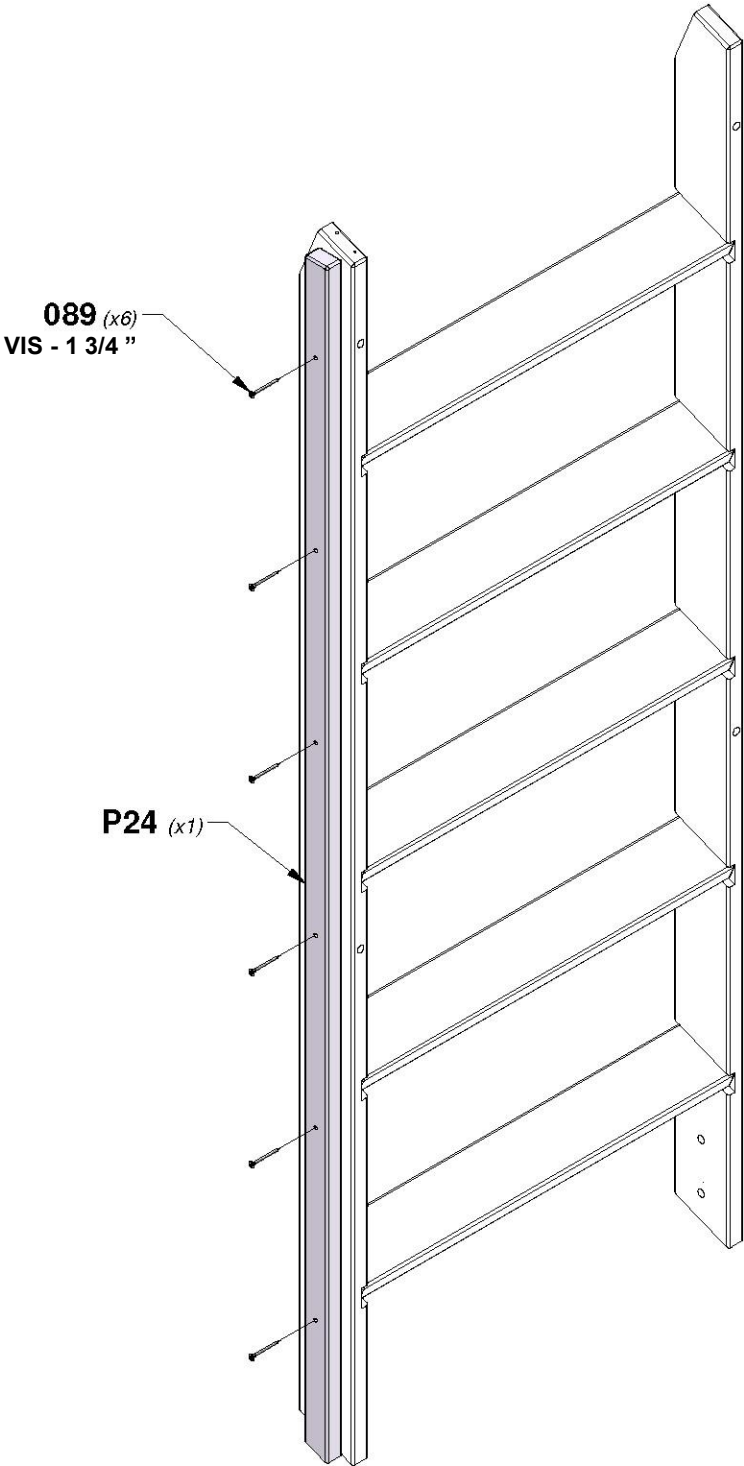

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE RW/LDR COMBINÉ



M75 | PLANCHE DE MUR
(x4) | D'ESCALADE - W4L16730
5/8 " x 3 3/8 " x 27 7/8 " (16x86x738)



M76 | PLANCHE DE MUR
(x4) | D'ESCALADE - W4L16731
5/8 " x 3 3/8 " x 27 7/8 " (16x86x738)

A6P00036 | PRISE HC VERTE
(x6) | N° 1





A6P00037 | PRISE HC VERTE
(x6) | N° 2

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100063	BOULON PTH 1/4 x 3/4
24	H100072	ÉCROU À ENFONCER 1/4
24	H100108	RONDELLE DE SÉCURITÉ INT 8 x 15

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À
ENFONCER DANS LE BOIS


INSTALLEZ AVEC LES POIGNÉES VERS LE HAUT.
**** PLACEZ LES PRISES COMME VOUS LE SOUHAITEZ****

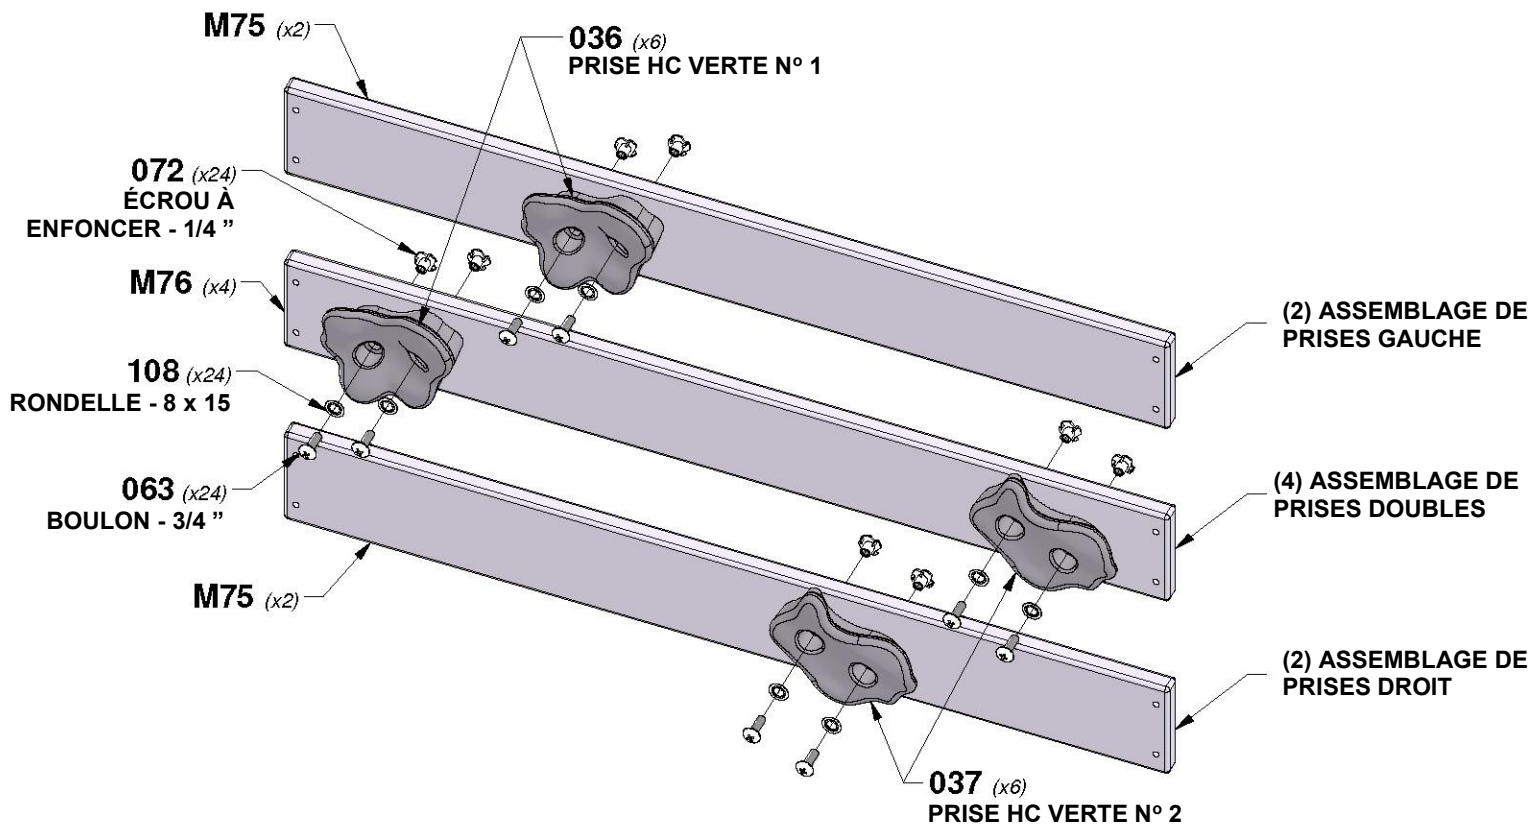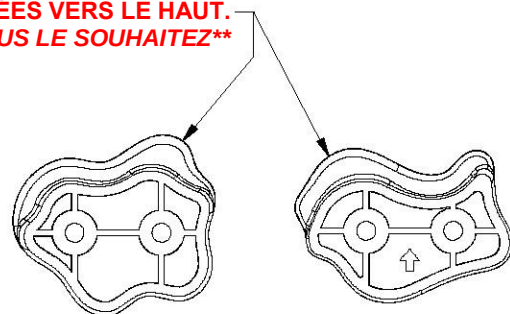

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE RW/LDR COMBINÉ





M74 | PLANCHE DE MUR
(x10) | D'ESCALADE - W4L16729
5/8 " x 3 3/8 " x 27 7/8 " (16x86x738)



N11 | PLANCHE DE MUR
(x1) | D'ESCALADE - W4L16732
5/8 " x 2 " x 27 7/8 " (16x50x738)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
74	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 "

E72 | MONTANT DE MUR D'ESCALADE - W4L16727
(x1) | 1 3/8 " x 3 3/8 " x 64 5/8 " (36x86x1640)

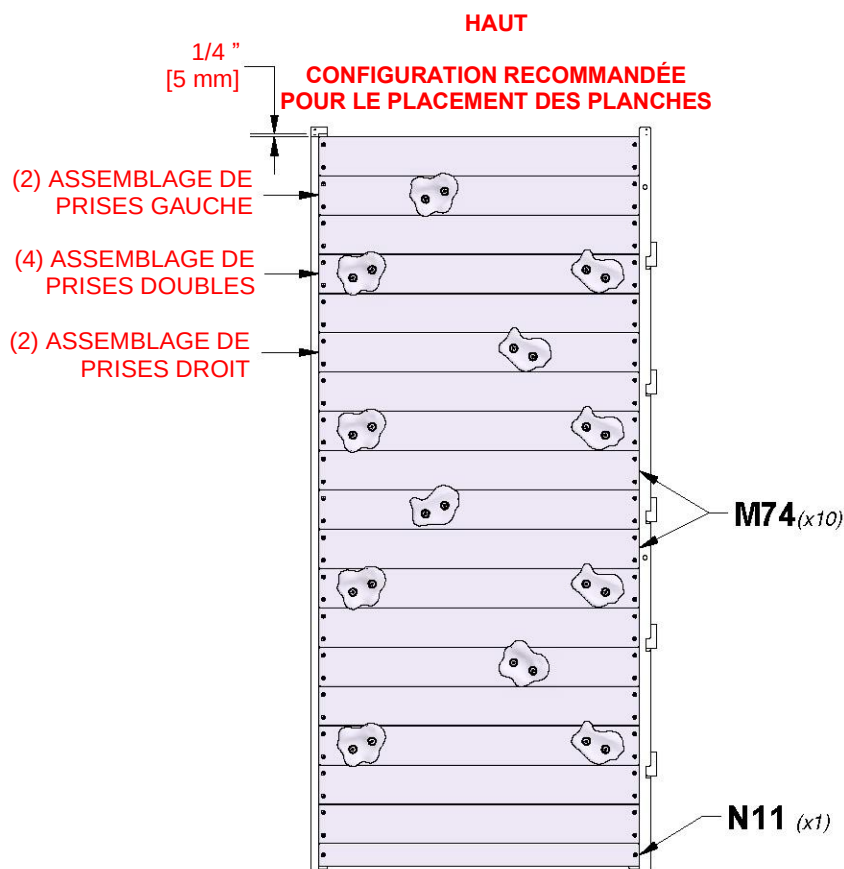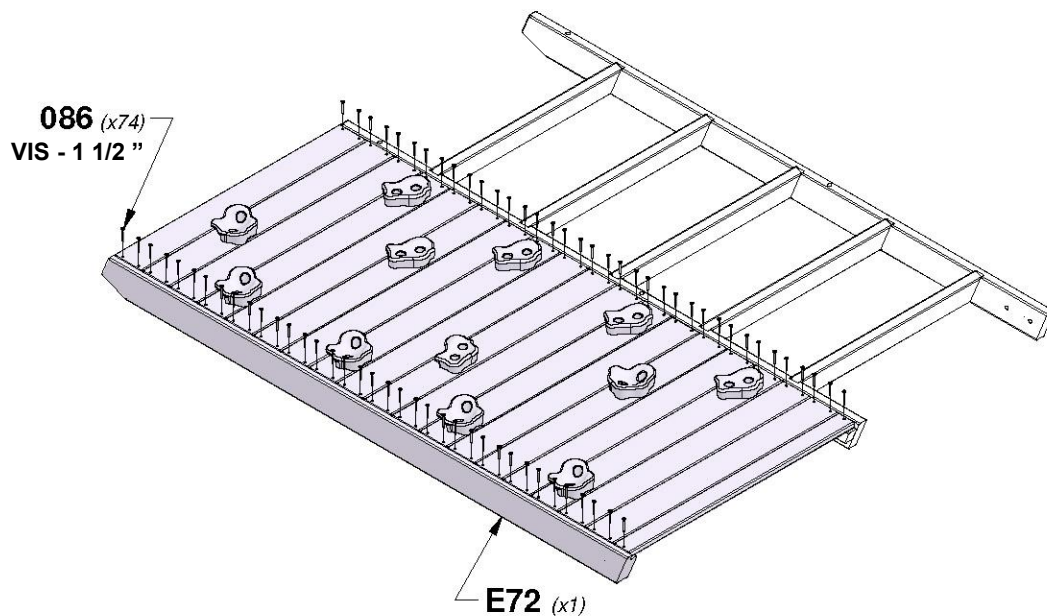


ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE RW/LDR COMBINÉ




QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 "


Y3 | PLANCHE D'EXTRÉMITÉ DE MUR D'ESCALADE - W4L16728
 (x1) | 5/8 " x 1 3/4 " x 29 1/2 " (16x82x779)

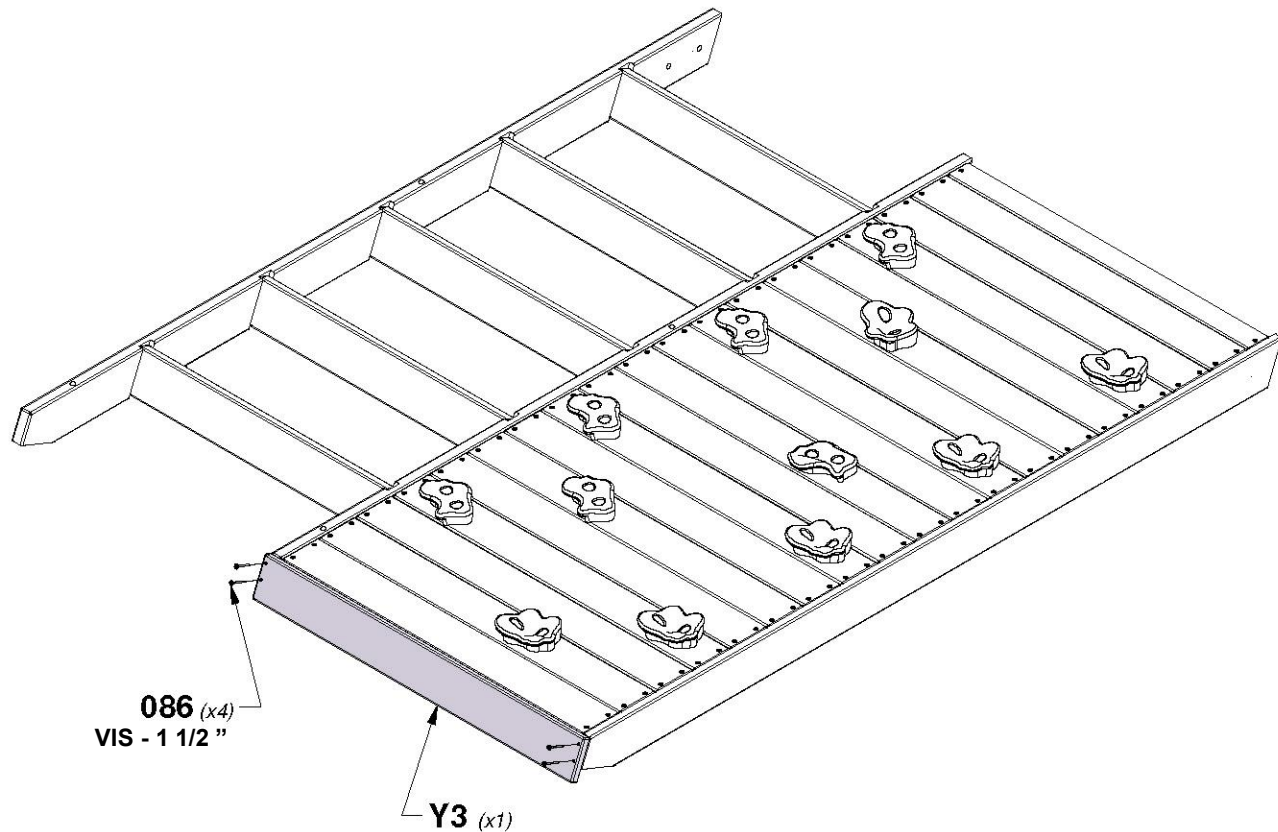

VUE LATÉRALE

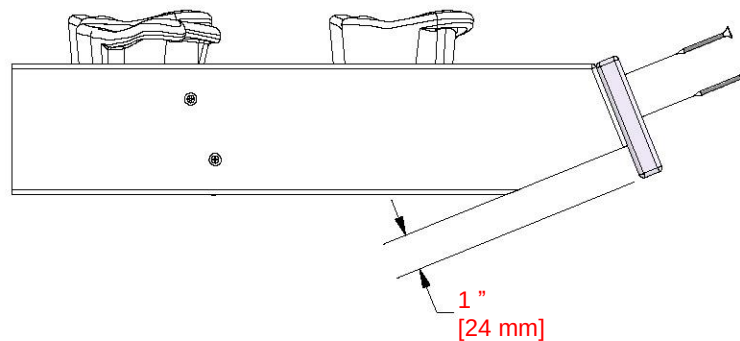

ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE RW/LDR COMBINÉ





M61 | PLANCHE DE FIXATION - W4L16725
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 52 1/2 " (24x86x1334)




M73 | SUPPORT ARRIÈRE - W4L16735
(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 24 " (16x86x579)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100089	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-3/4 "
4	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
4	H100111	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

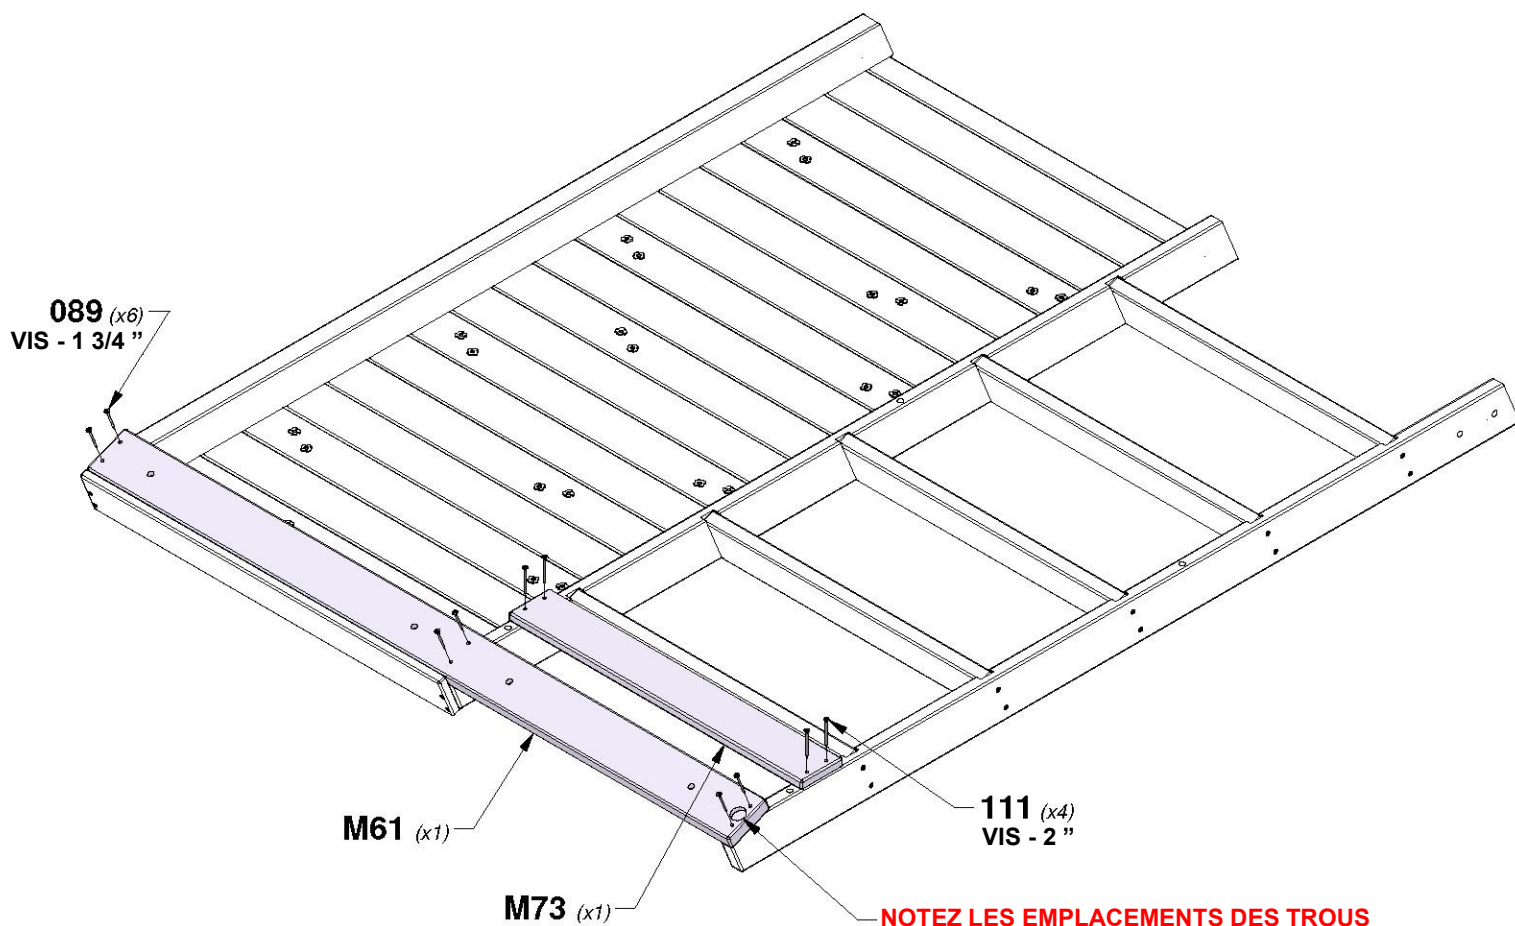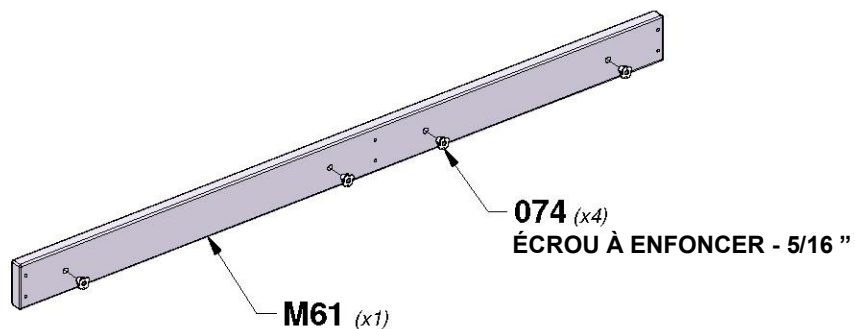


ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE RW/LDR COMBINÉ

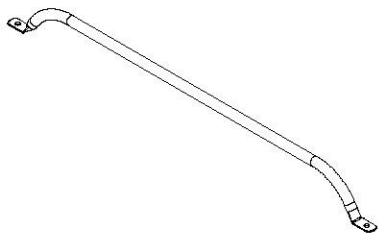

A100134
(x2) | **POIGNÉE VERTE 816 C/C**

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100018	BOULON WH 5/16 x 3 1/2
4	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

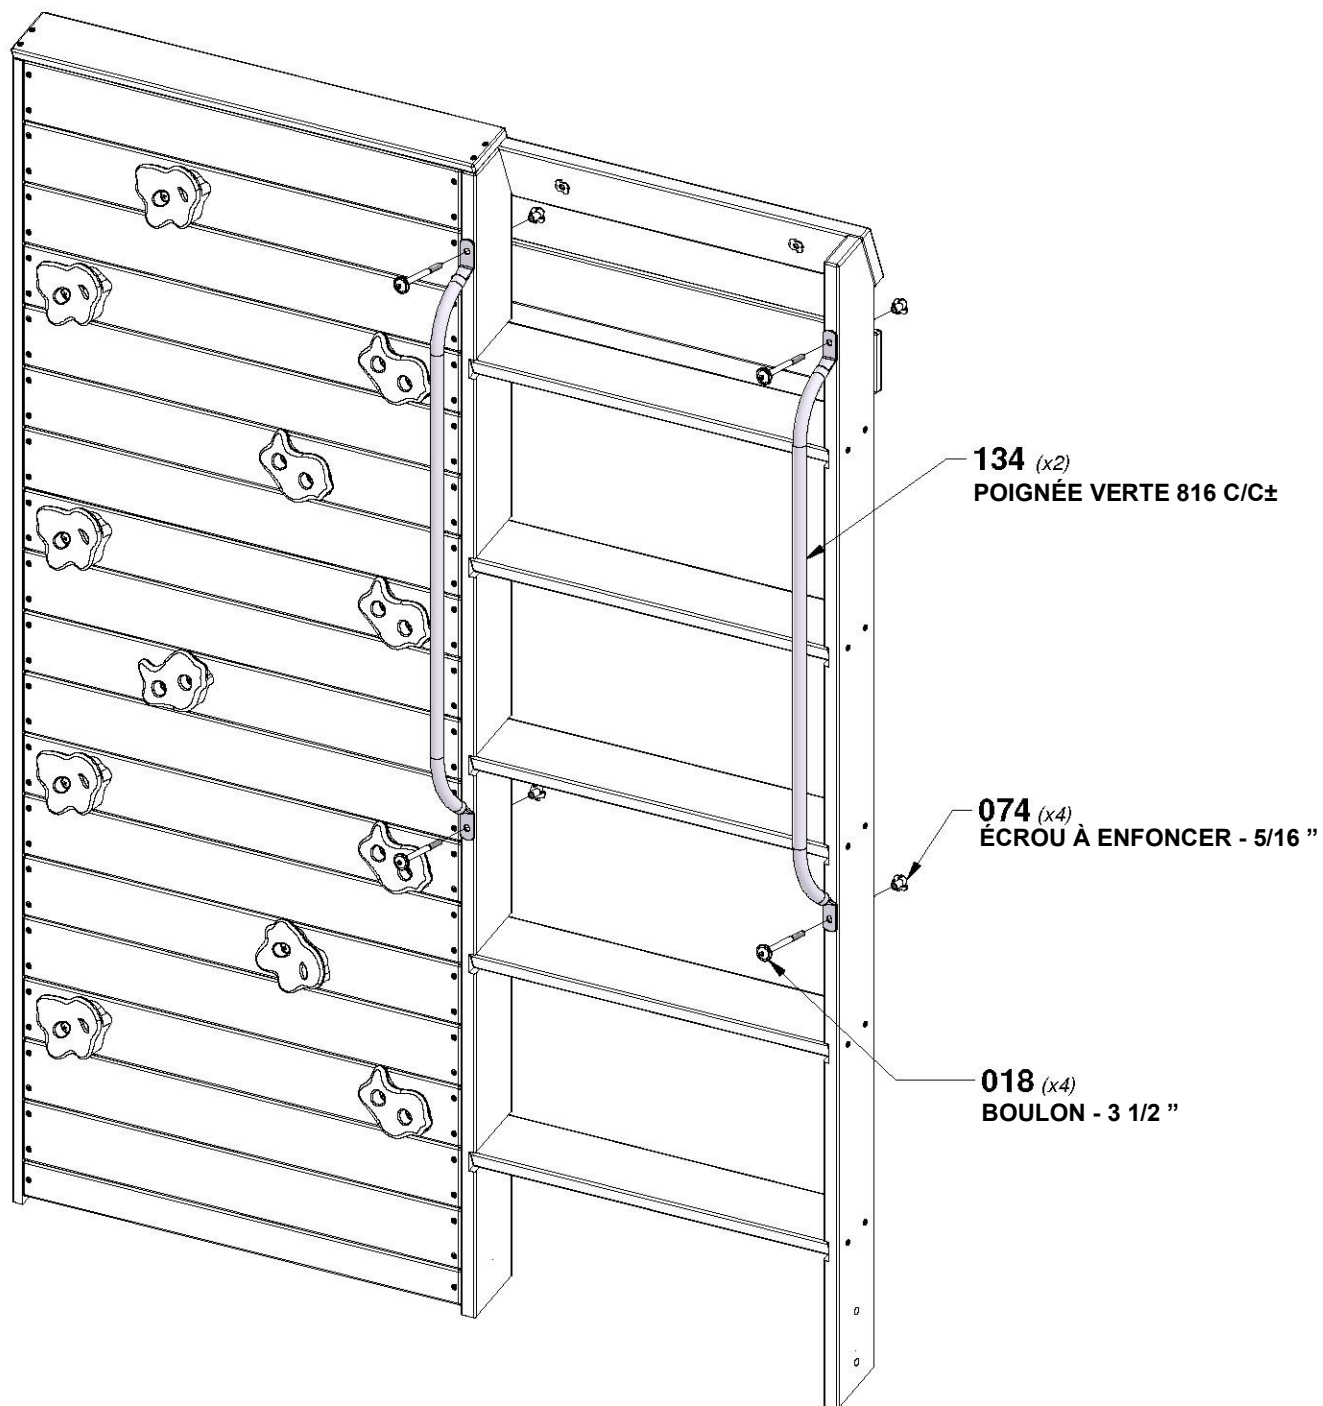

ÉTAPE 1 - TOBOGGAN

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
3	H100115	BOULON WH 5/16 x 1/2




A100035 | LIT DE TOBOGGAN DE 3,05 M
(10 PI) VERT CLAIR



M70 | PLANCHE DE SUPPORT DU TOBOGGAN - W100935
(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 19 7/8 " (16x86x505)

REMARQUE :

PRENEZ NOTE DE LA FINITION DE LA SURFACE DU LIT DU TOBOGGAN, LE CÔTÉ MAT DOIT ÊTRE ORIENTÉ VERS LE SOL. PLACEZ LE SUPPORT DU TOBOGGAN CENTRÉ SUR LE BAS (CÔTÉ MAT) ET À 1/2 " DU BORD. UTILISEZ LA PLANCHE **M70** COMME GABARIT POUR PERCER LES TROUS INFÉRIEURS DANS LE LIT DU TOBOGGAN. UTILISEZ UNE MÈCHE DE 5/16 ".

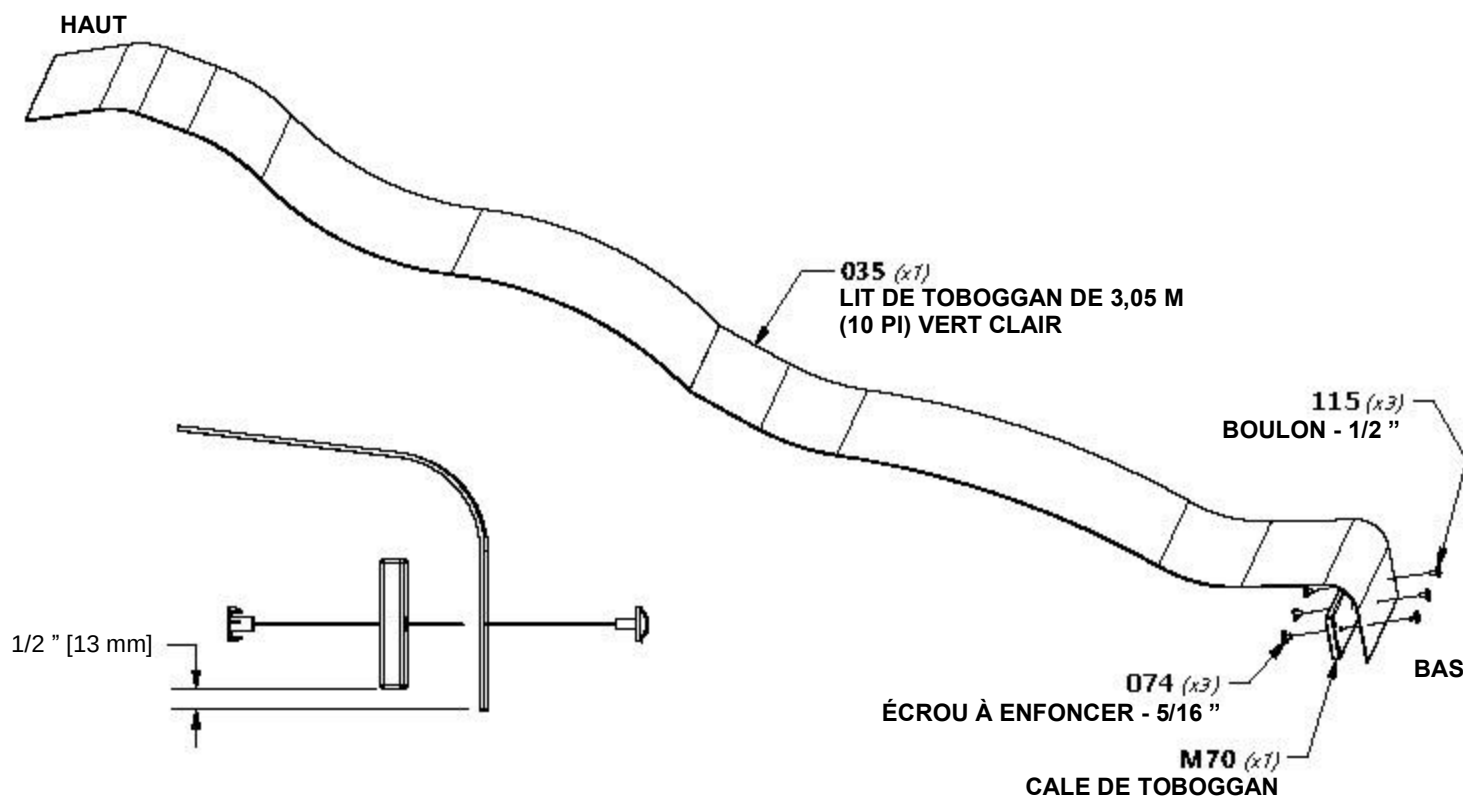

CONSEIL :

PRÉ-PLIER LES EXTRÉMITÉS FACILITE LE MONTAGE. PLACER LE LIT DU TOBOGGAN AU SOLEIL FACILITE LE PLIAGE.




ÉTAPE 2 - TOBOGGAN

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100006	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x1 1/2
8	H100115	BOULON WH 5/16 x 1/2



REMARQUE :
RÉPÉTEZ DE L'AUTRE CÔTÉ, EN FAISANT
UN ASSEMBLAGE GAUCHE ET DROIT.

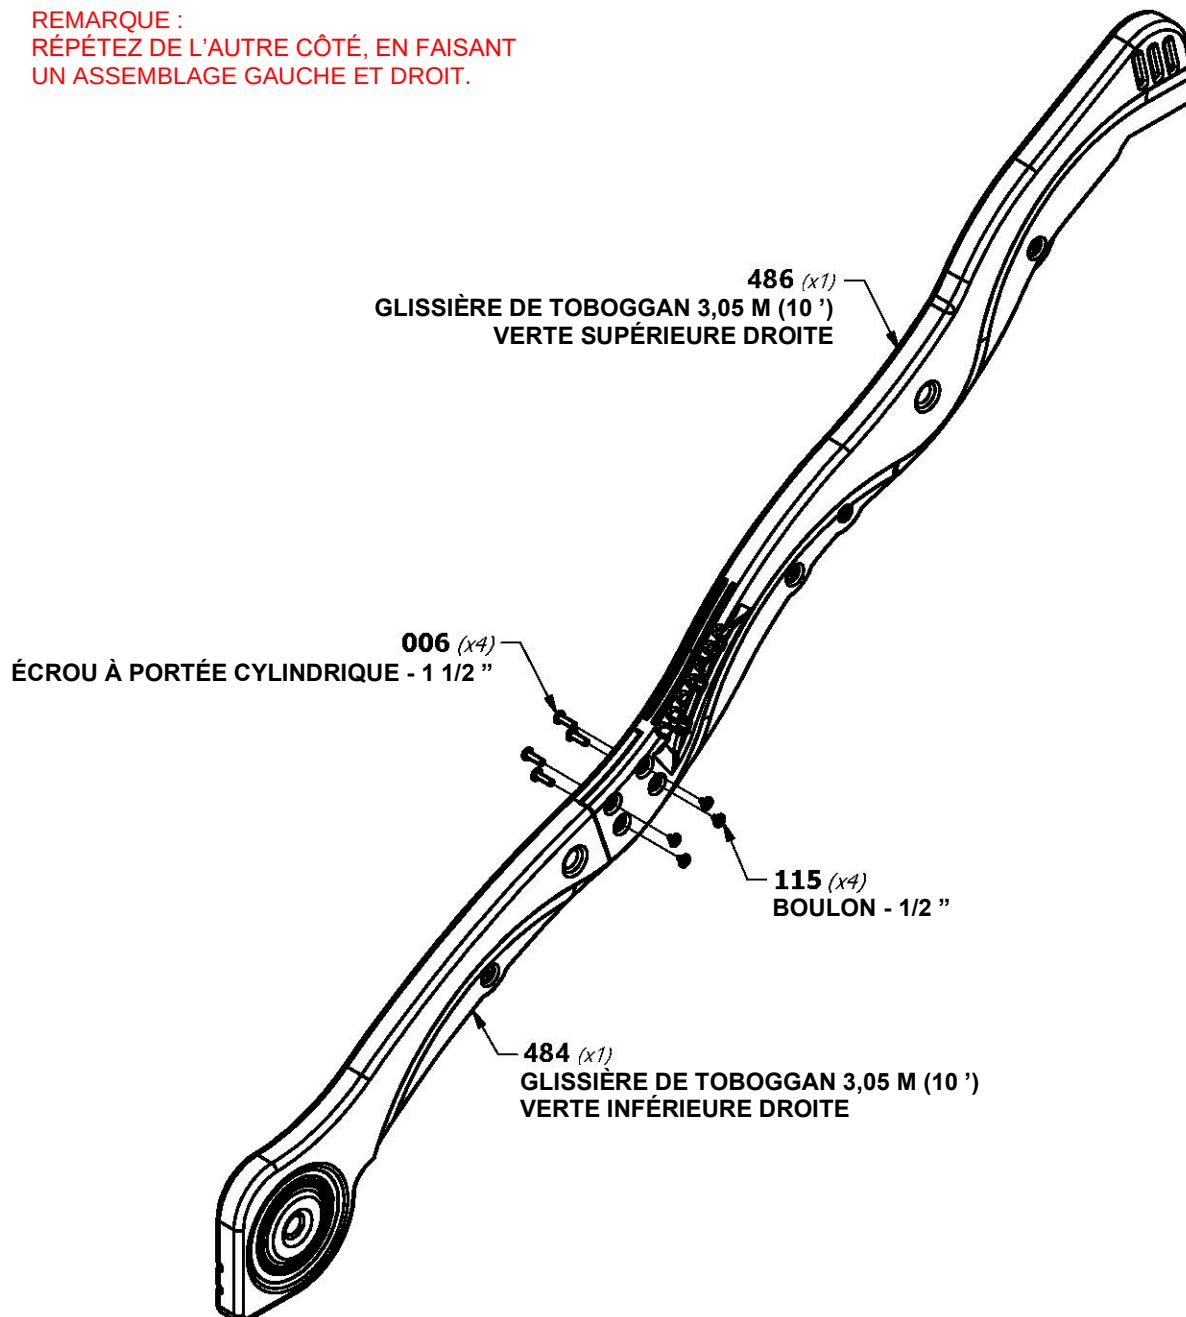

ÉTAPE 3 - TOBOGGAN

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100009	BOULON WH 5/16 x 1 1/4



A6P00487 (x4) SUPPORT DES TUBES DU TOBOGGAN

REMARQUE :
INSÉREZ LES (4) TUBES DE SUPPORT DU TOBOGGAN DANS LEURS EMPLACEMENTS DE RÉFÉRENCE RESPECTIFS (FIGURE 1).

PLACEZ (1) ASSEMBLAGE DE GLISSIÈRE DE TOBOGGAN SUR UNE SURFACE PLANE ET COMMENCEZ À INSÉRER LE LIT DU TOBOGGAN AU BAS DE LA GLISSIÈRE DU TOBOGGAN (FIGURE 2). DEMANDEZ À UN ASSISTANT DE PLIER LE LIT DU TOBOGGAN VERS LE HAUT DU TOBOGGAN ET INSÉREZ LE LIT DANS LA CAVITÉ DU TOBOGGAN. ASSUREZ-VOUS QUE LE LIT DU TOBOGGAN EST INSÉRÉ À MOINS DE 1/8 " (3 mm) DU FOND DE LA RAINURE.

CONSEIL :
IL EST RECOMMANDÉ DE VOUS FAIRE ASSISTER PAR UNE AUTRE PERSONNE POUR LES ÉTAPES SUIVANTES.

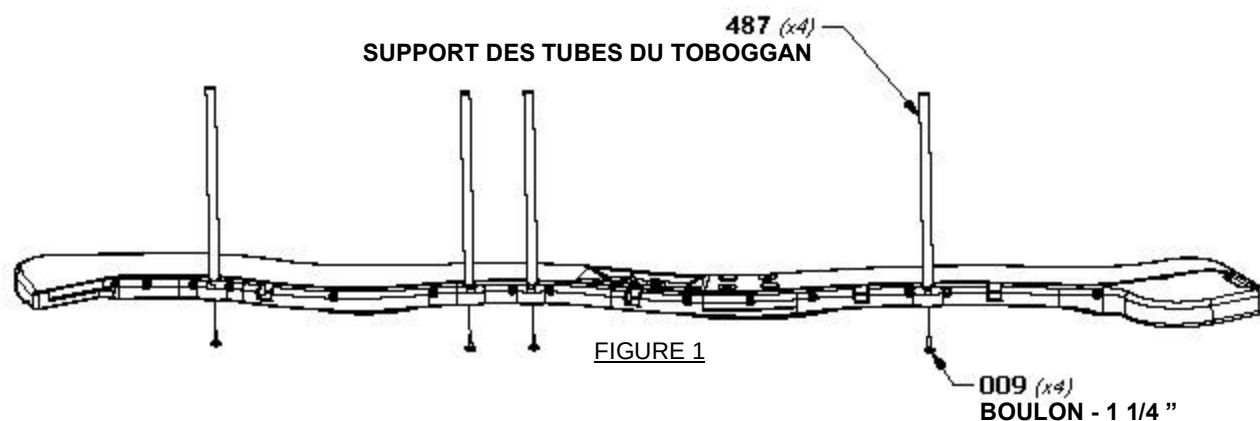


FIGURE 1


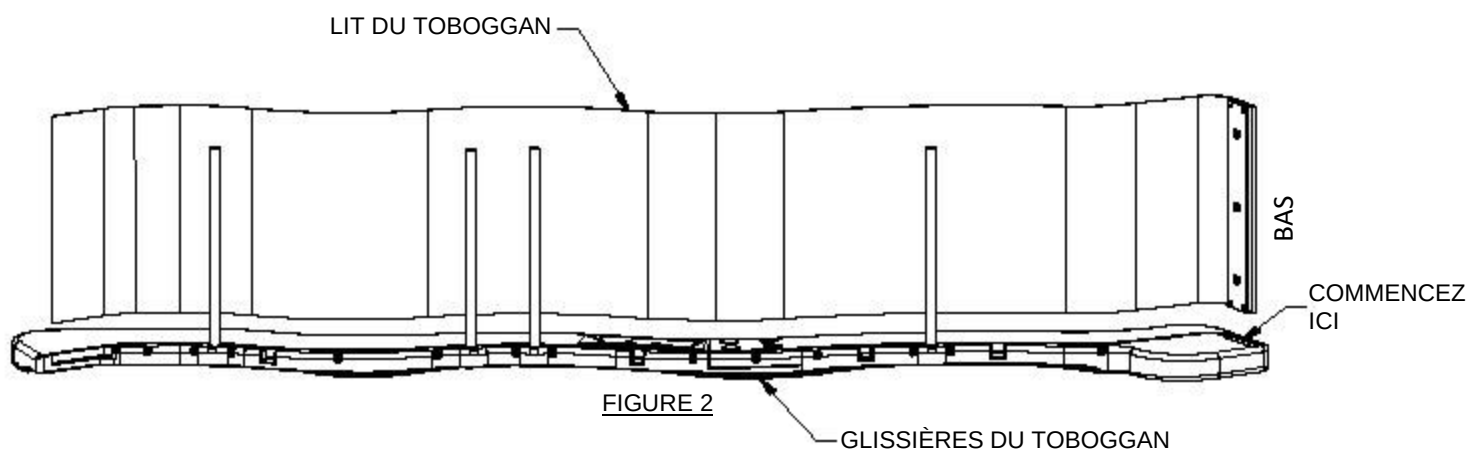


FIGURE 2

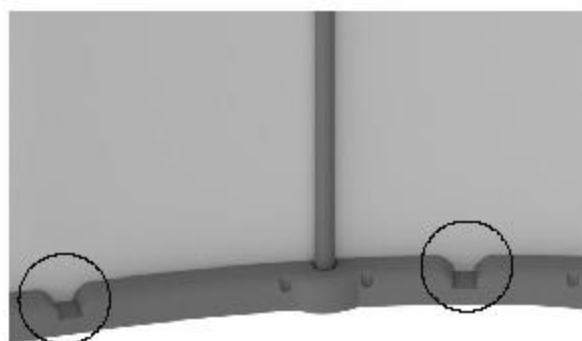

FENÊTRES D'OBSERVATION

ÉTAPE 4 - TOBOGGAN


REMARQUE :

PLACEZ LE DEUXIÈME ASSEMBLAGE DE GLISSIÈRE DU TOBOGGAN SUR LE DESSUS DU LIT DU TOBOGGAN ET DES TUBES DE SUPPORT DU TOBOGGAN. INSÉREZ LE LIT DU TOBOGGAN ET LES TUBES DE SUPPORT DU TOBOGGAN DANS LA CAVITÉ DU TOBOGGAN.

ASSUREZ-VOUS QUE LE LIT DU TOBOGGAN EST INSÉRÉ À MOINS DE 1/8 " (3 mm) DU FOND DE LA RAINURE.



NE PAS INSÉRER CORRECTEMENT LE LIT DU TOBOGGAN PEUT ENTRAÎNER UNE BLESSURE OU UNE AMPUTATION. LES BORDS EXPOSÉS DU TOBOGGAN PEUVENT ÊTRE COUPANTS ET CONSTITUER UN RISQUE DE LACÉRATION SI LE TOBOGGAN N'EST PAS ASSEMBLÉ CORRECTEMENT.

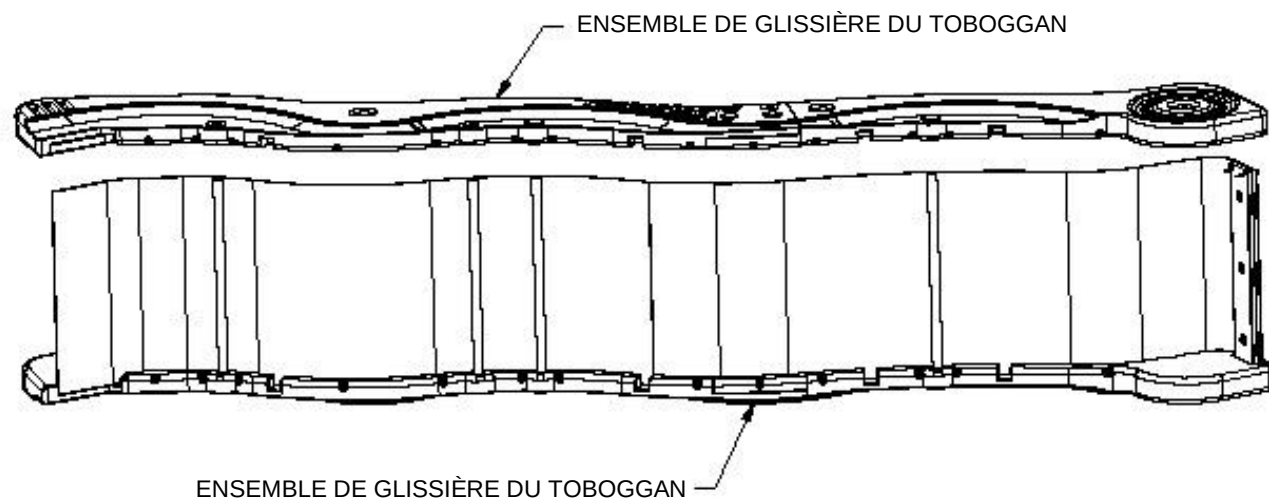

CONSEIL :


UTILISEZ UN MAILLET EN CAOUTCHOUC POUR INSTALLER COMPLÈTEMENT LE LIT DU TOBOGGAN DANS LA CAVITÉ DU TOBOGGAN.

ÉTAPE 5 - TOBOGGAN

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100009	BOULON WH 5/16 x 1 1/4

REMARQUE :
UTILISEZ DES BOULONS DE 1 1/4 " POUR FIXER CHAQUE
CÔTÉ DES TUBES DE SUPPORT DU TOBOGGAN.


CONSEIL :
DEMANDER L'AIDE D'UNE AUTRE PERSONNE POUR TENIR
L'ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN PENDANT QUE VOUS LE
FIXEZ FACILITERA L'ASSEMBLAGE.

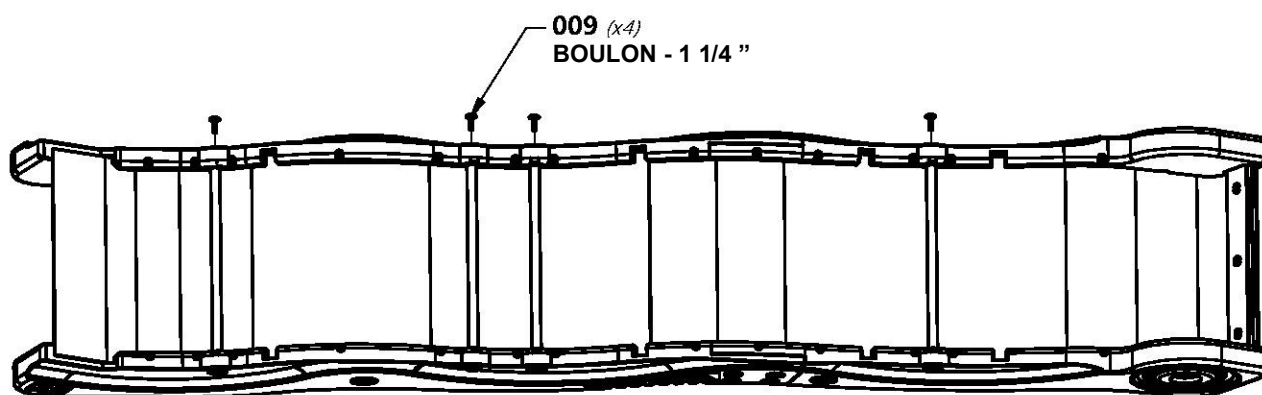

ÉTAPE 6 - TOBOGGAN



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
30	H100090	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 1/2

REMARQUE :
À L'AIDE D'UN FORET DE 1/8 " , PERCEZ DES AVANT-TROUS DANS CHAQUE ENCOCHE LE LONG DE CHAQUE LISSE LATÉRALE. IL DEVRAIT Y AVOIR 15 ENCOCHES SUR CHAQUE GLISSIÈRE. ASSUREZ-VOUS DE PERCER À TRAVERS LA GLISSIÈRE DU TOBOGGAN ET À TRAVERS LE LIT DU TOBOGGAN. PUIS FIXEZ AVEC LES PIÈCES DE QUINCAILLERIE FOURNIES.

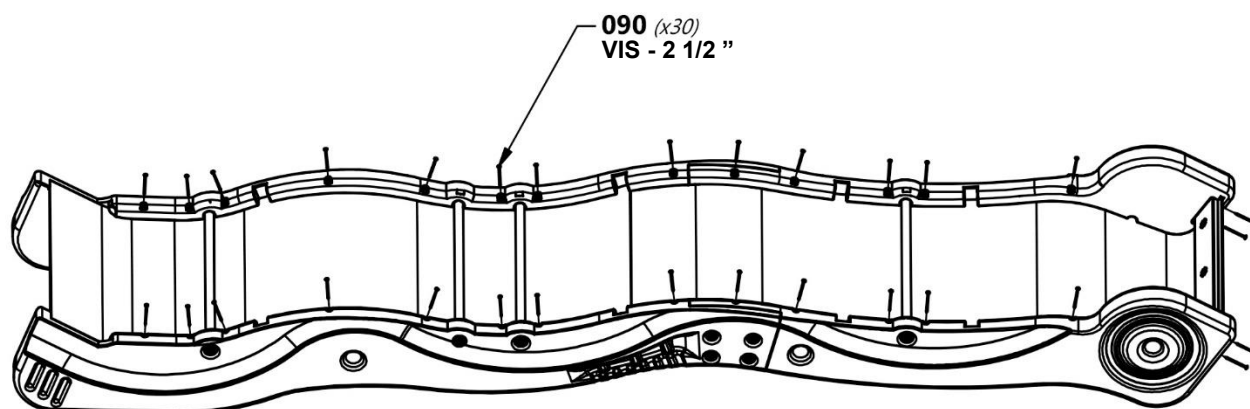


ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100005	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8
3	H100011	BOULON WH 5/16 x 1 3/4
2	H100047	BOULON HEX 5/16 x 2-3/4
4	H100105	RONDELLE PLATE 8 x 27
2	H100110	ÉCROU AUTOBLOQUANT - 5/16

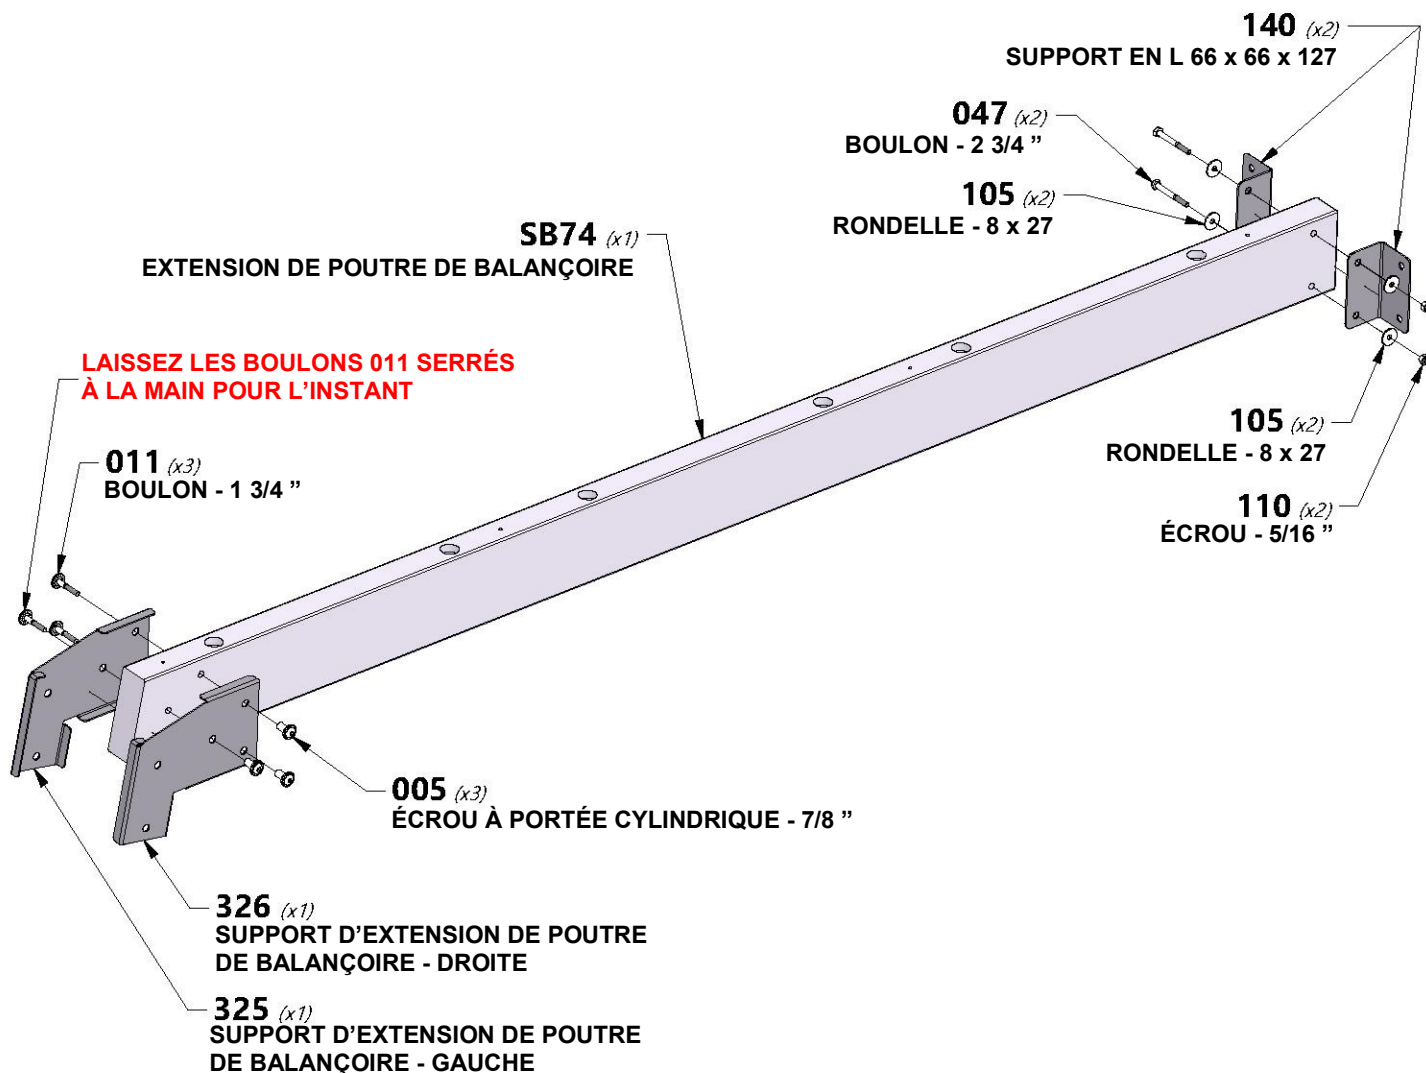
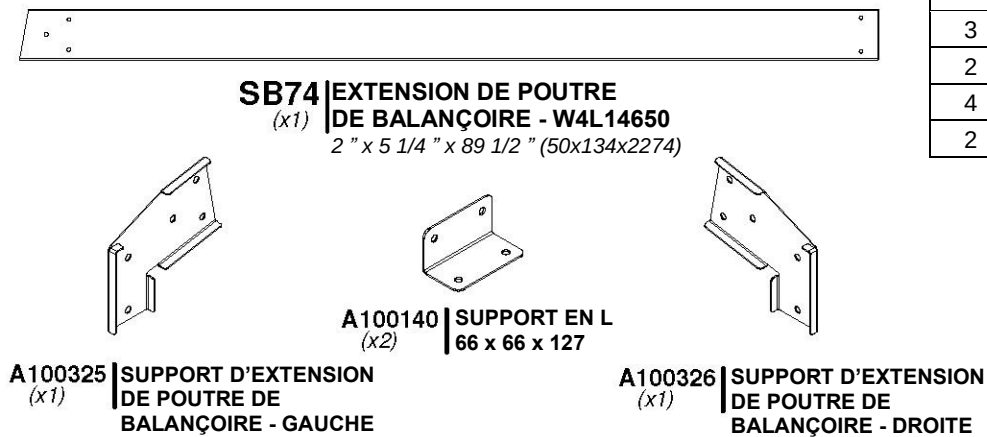


ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE



H100099 | CROCHET DE BALANÇOIRE
(x6) 5/16 x 9 1/2

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100103	RONDELLE DE SÉCURITÉ 17 x 30
6	H100110	ÉCROU AUTOBLOQUANT - 5/16
6	H100105	RONDELLE PLATE 8 x 27

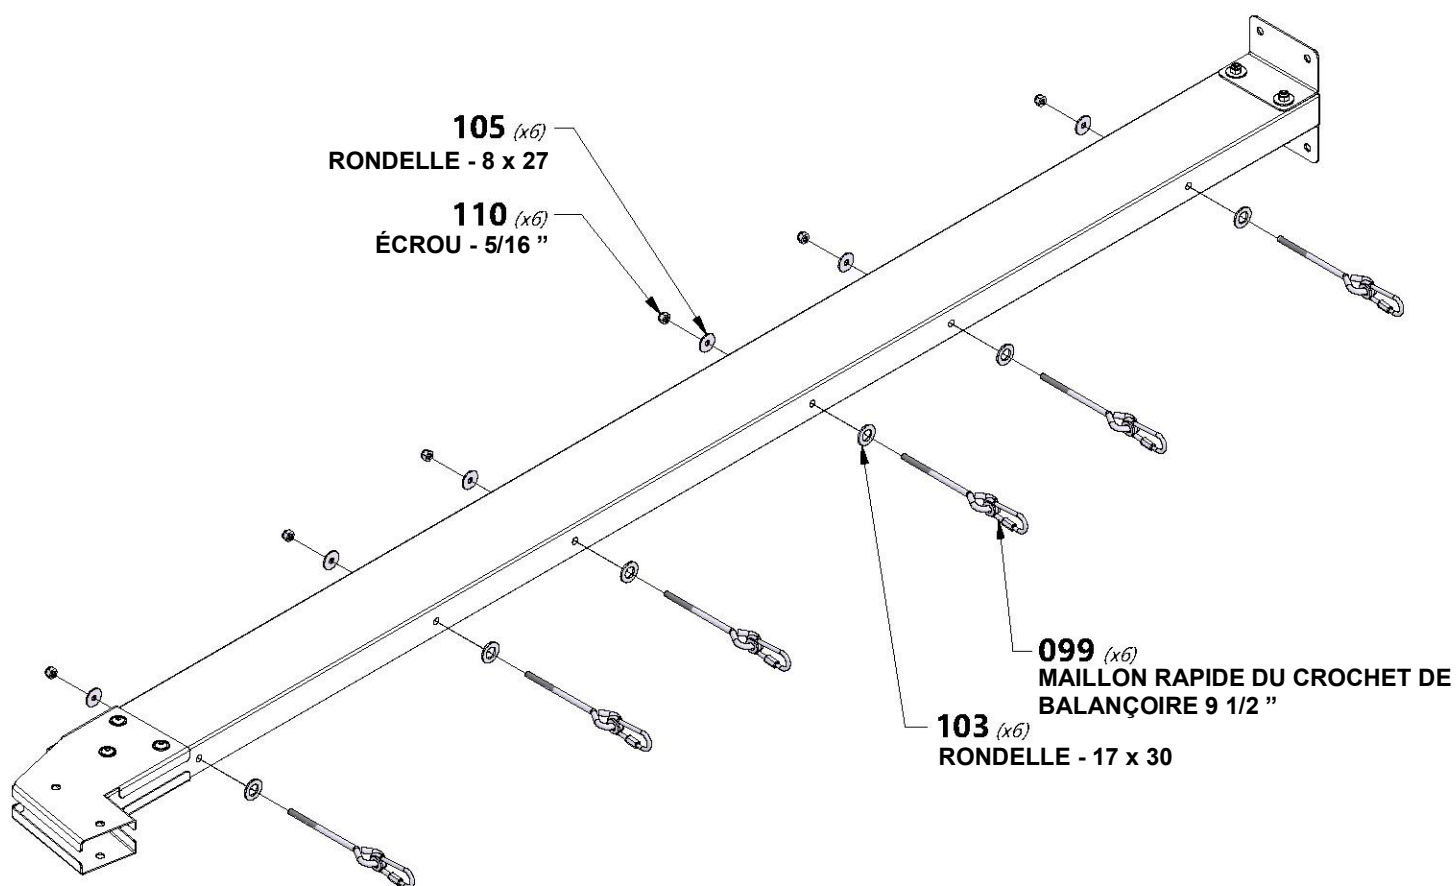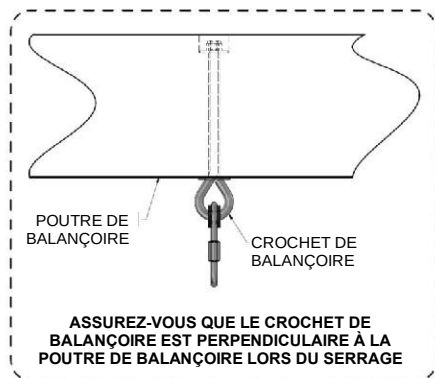


ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE



A100164 | ÉTIQUETTE
(x1) | D'IDENTIFICATION DE BYD


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100128	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8

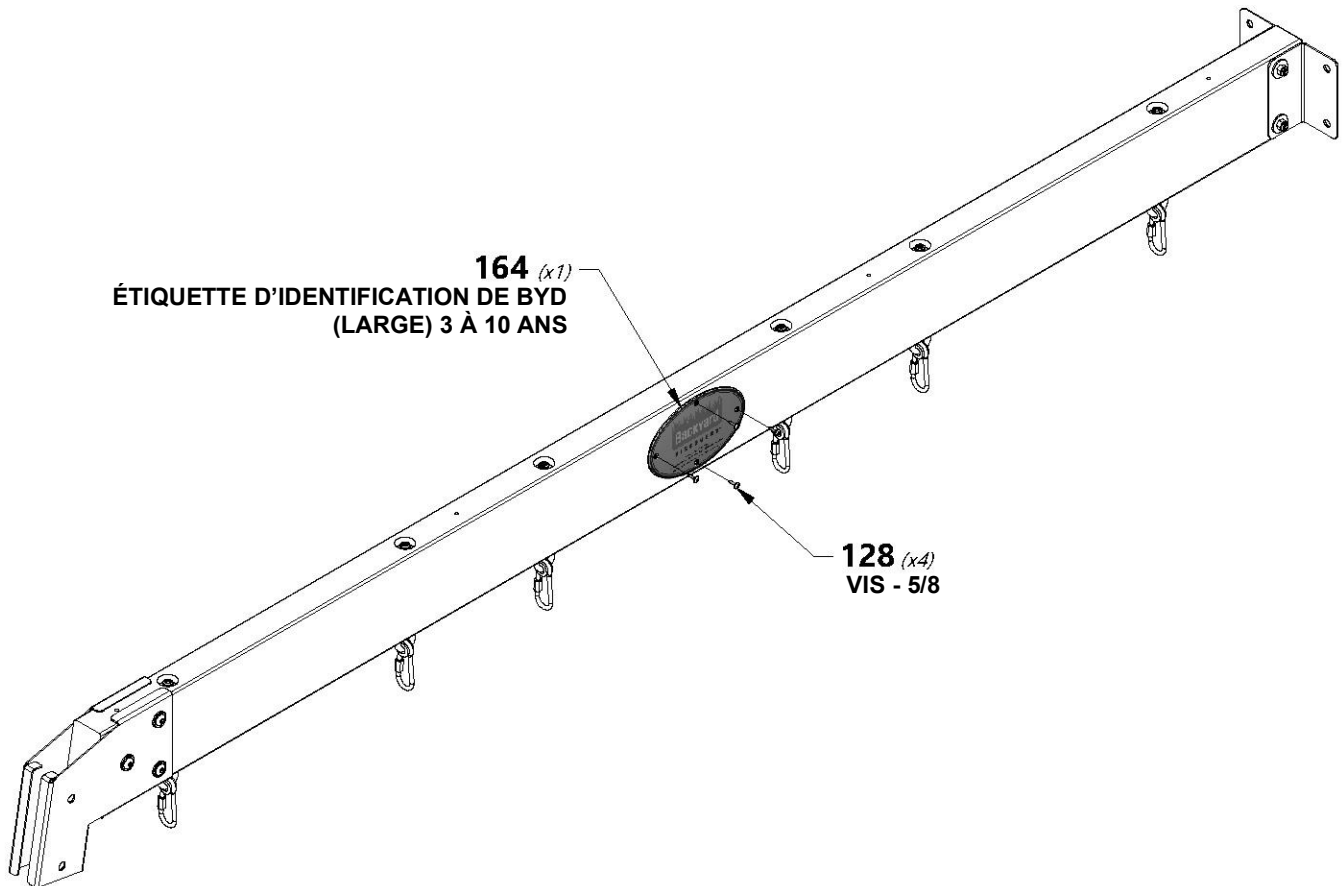

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100009	BOULON WH 5/16 x 1 1/4
2	H100018	BOULON WH 5/16 x 3 1/2
6	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

W71 | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L14654
(x1) 2 " x 3 3/8 " x 50 3/8 " (50x86x1280)

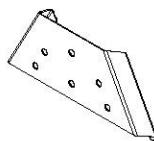


E77 | CALE ANGULAIRE - W4L14652
(x2) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 81 " (36x86x2056)


A4M01169 | SUPPORT EN A
(x1)

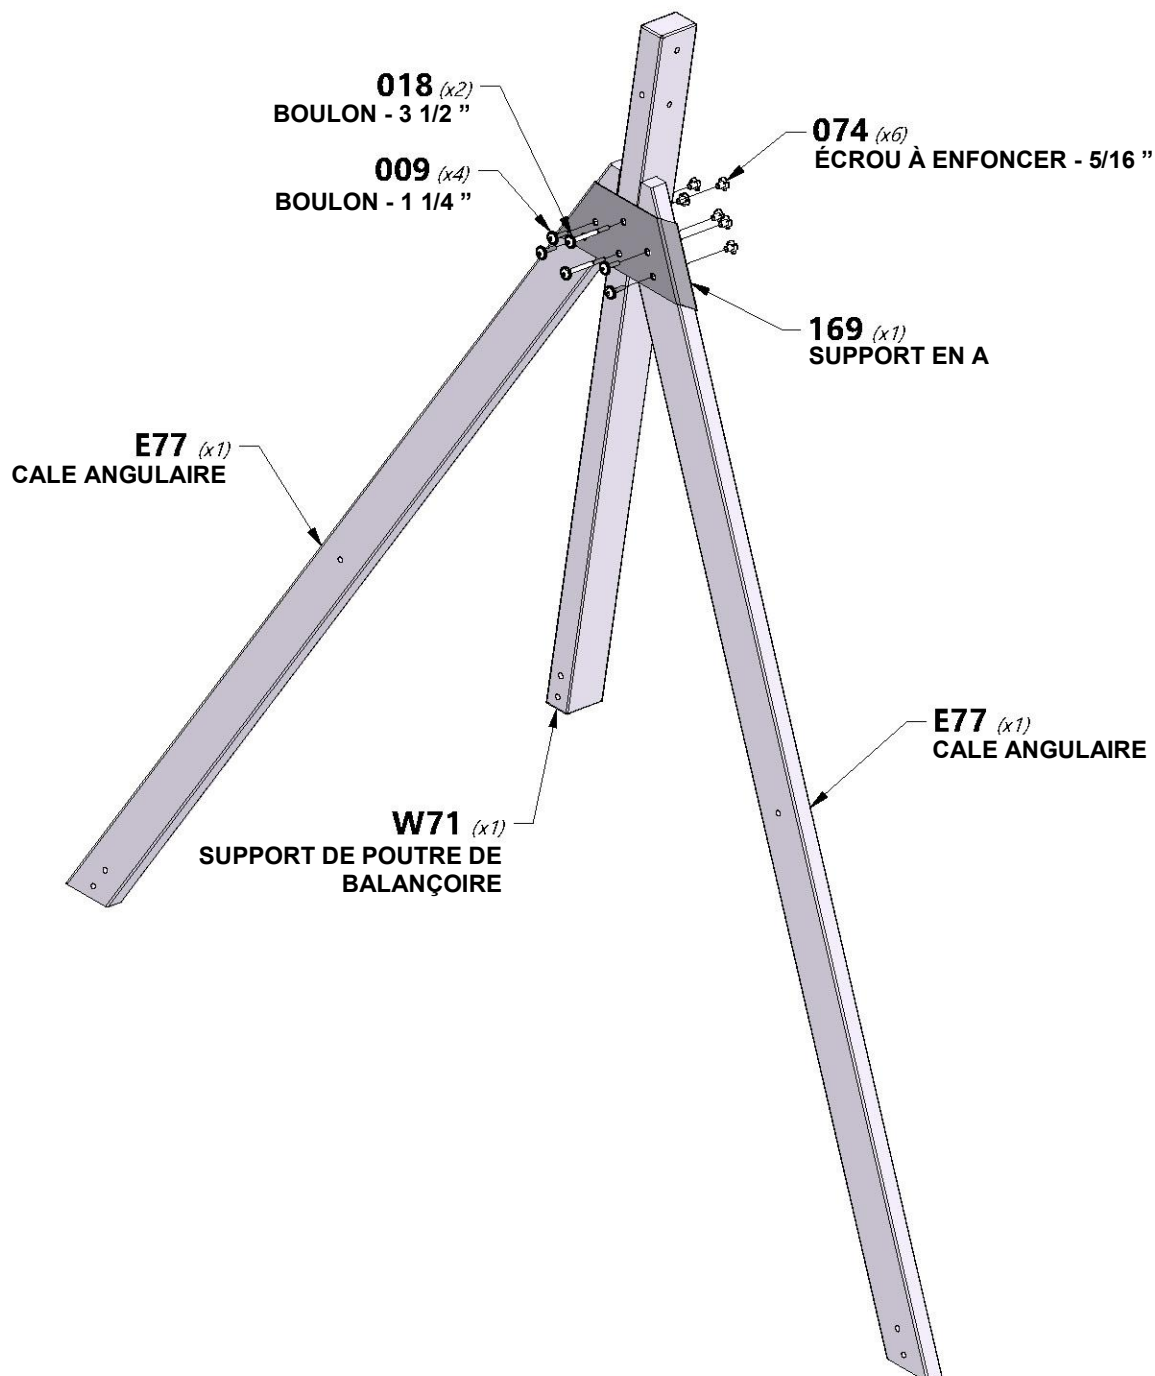

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE




E50 | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L14651
(x1) 1 1/2 " x 3 1/2 " x 46 " (36x86x1168)




H80 | PLANCHE DE SOL - W4L14653
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 79 1/2 " (24x86x2018)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100013	BOULON WH 5/16 x 2 1/4
8	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
8	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
2	H100015	BOULON WH 5/16 x 2 3/4
2	H100505	BOULON WH 5/16 x 4 3/4

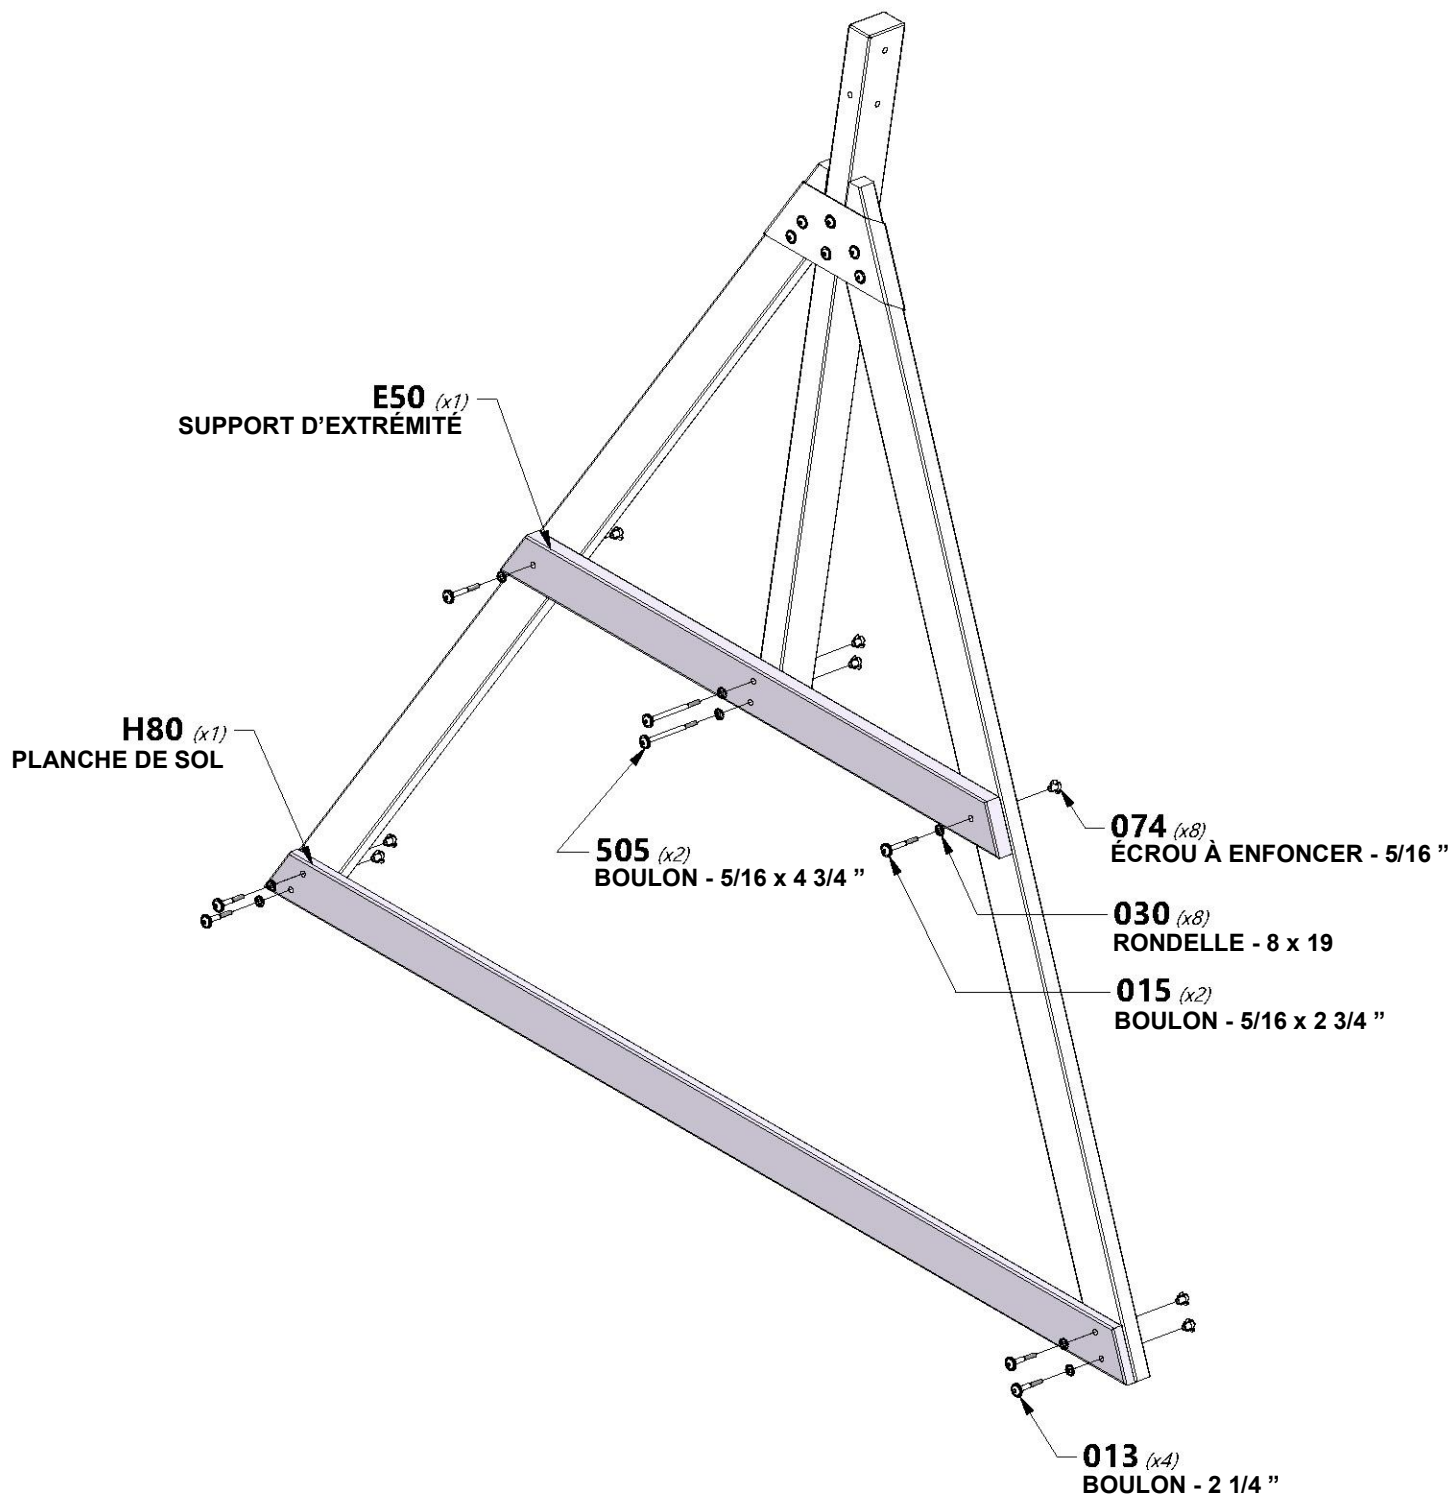

ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100005	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8
1	H100006	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 1 1/2
2	H100011	BOULON WH 5/16 x 1 3/4
1	H100014	BOULON WH 5/16 x 2 1/2

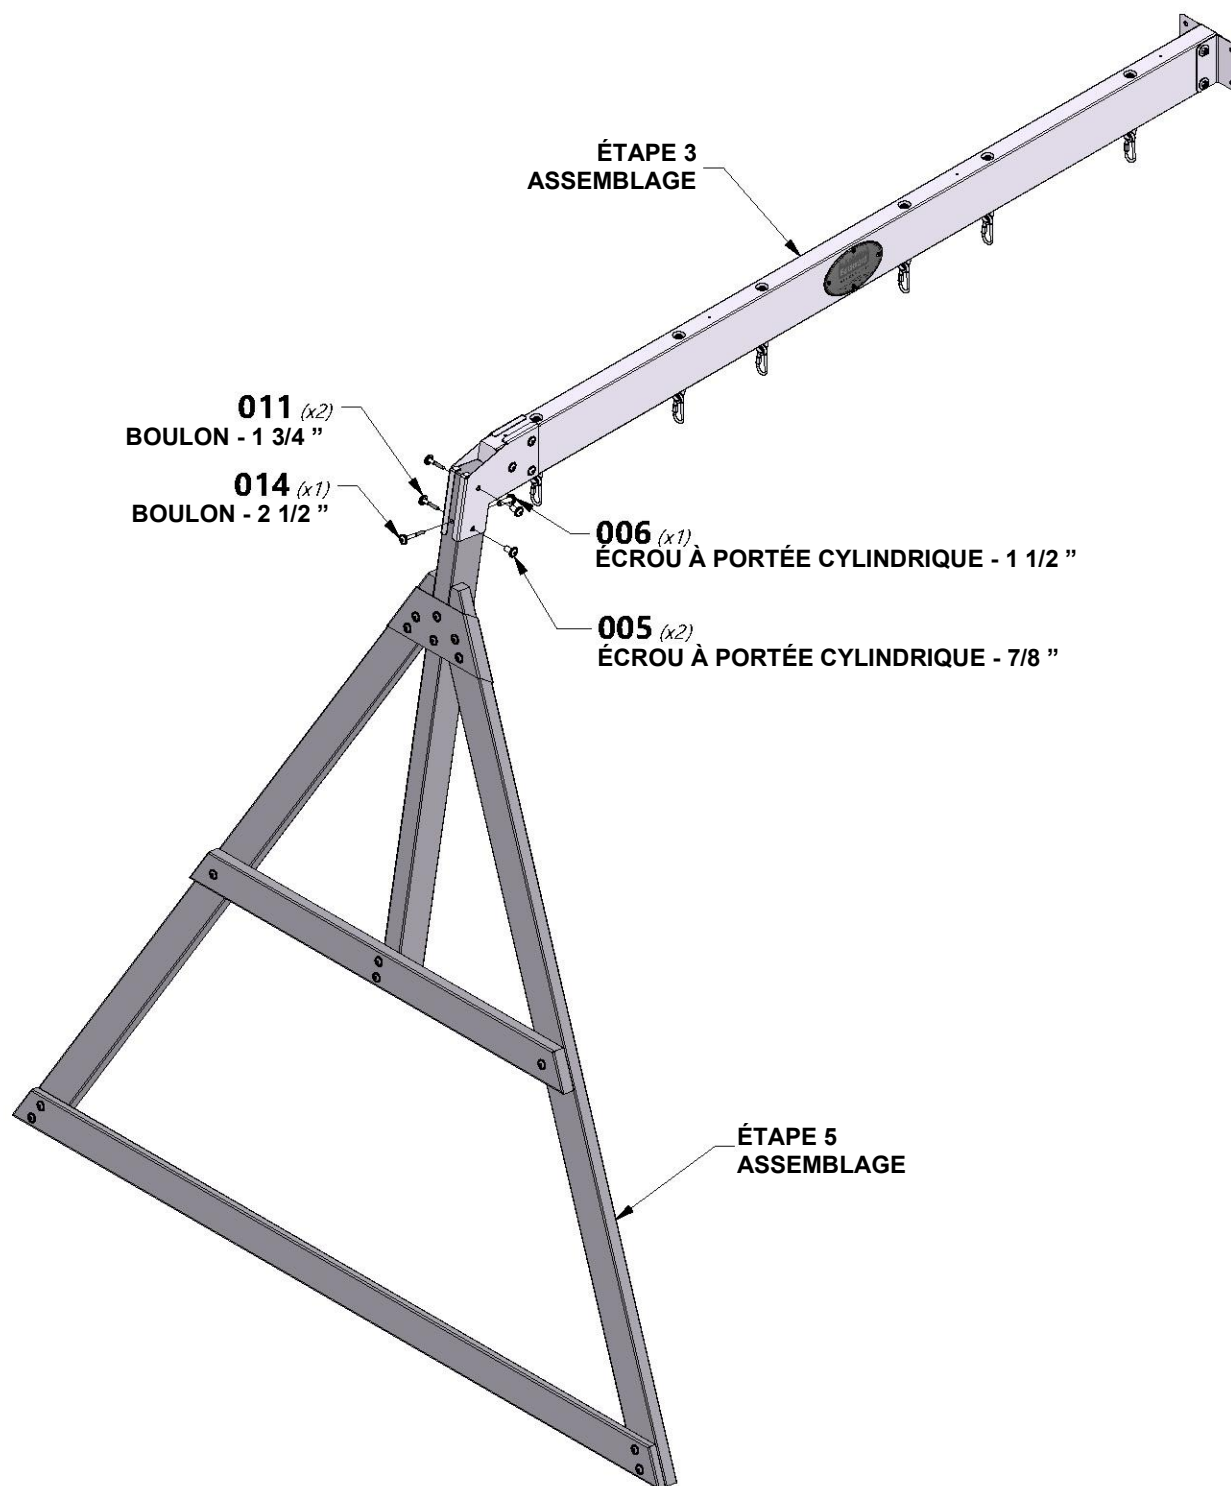

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100012	BOULON WH 5/16 x 2
12	H100013	BOULON WH 5/16 x 2 1/4
20	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
24	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

E2 | MONTANT AVEC ÉTIQUETTE - W2A03468
(x1) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 89 1/2 " (36x86x2272)

E3 | MONTANT - W4L16745
(x1) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 89 1/2 " (36x86x2272)

G11 | PLANCHE DE SOL - W4L16738
(x1) 1 " x 5 1/4 " x 73 1/4 " (24x134x1860)


H9 | LISSE DE PLANCHER - W104112
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 46 1/8 " (24x86x1172)

G8 | PLANCHE DE MONTAGE POUR POUTRE DE BALANÇOIRE - W104119
(x1) 1 " x 5 1/4 " x 44 1/4 " (24 x 134 x 1124)

K1 | LISSE MURALE SUPÉRIEURE - W104116
(x1) 5/8 " x 5 1/4 " x 45 1/2 " (16x134x1156)

M25 | LISSE MURALE - W104162
(x2) 5/8 " x 3 3/8 " x 44 1/4 " (16x86x1124)

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

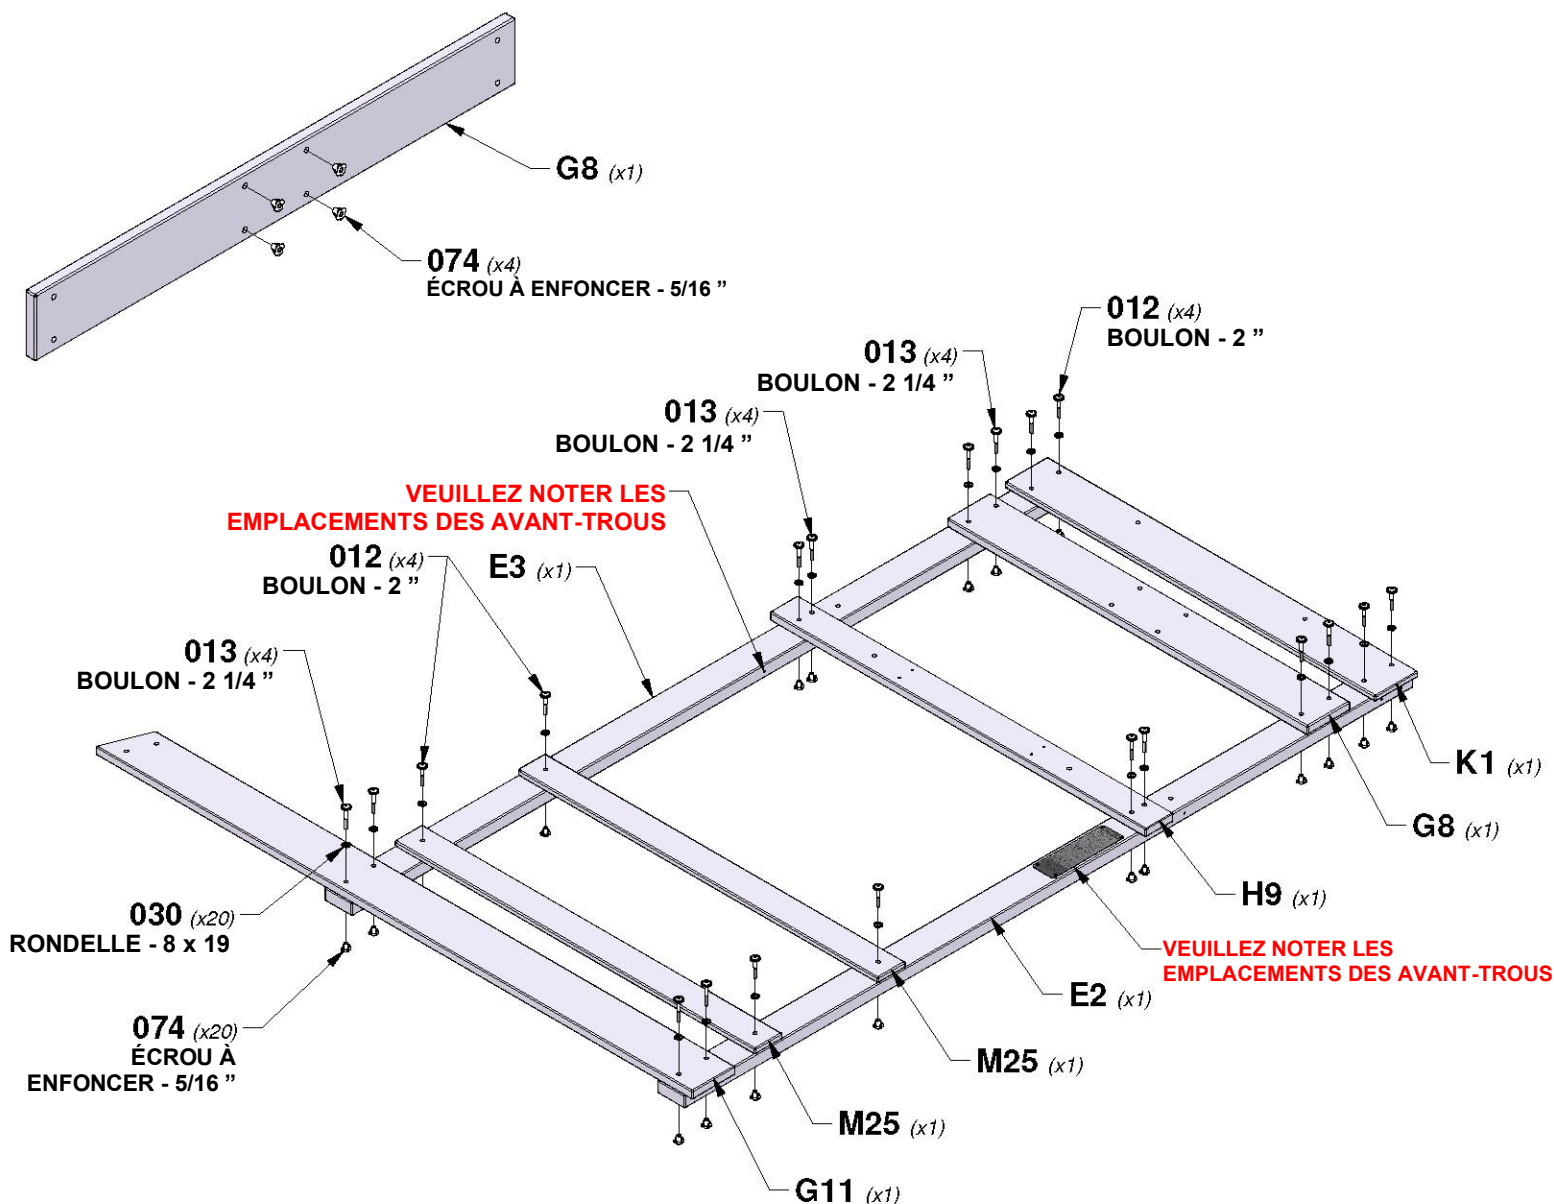

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU FORT




G12 | **PLANCHE DE SOL - W104105**
(x1) 1 " x 5 1/4 " x 82 " (24x134x2084)



G13 | **PLANCHE DE SOL - W104106**
(x1) 1 " x 5 1/4 " x 82 " (24x134x2084)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100028	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19

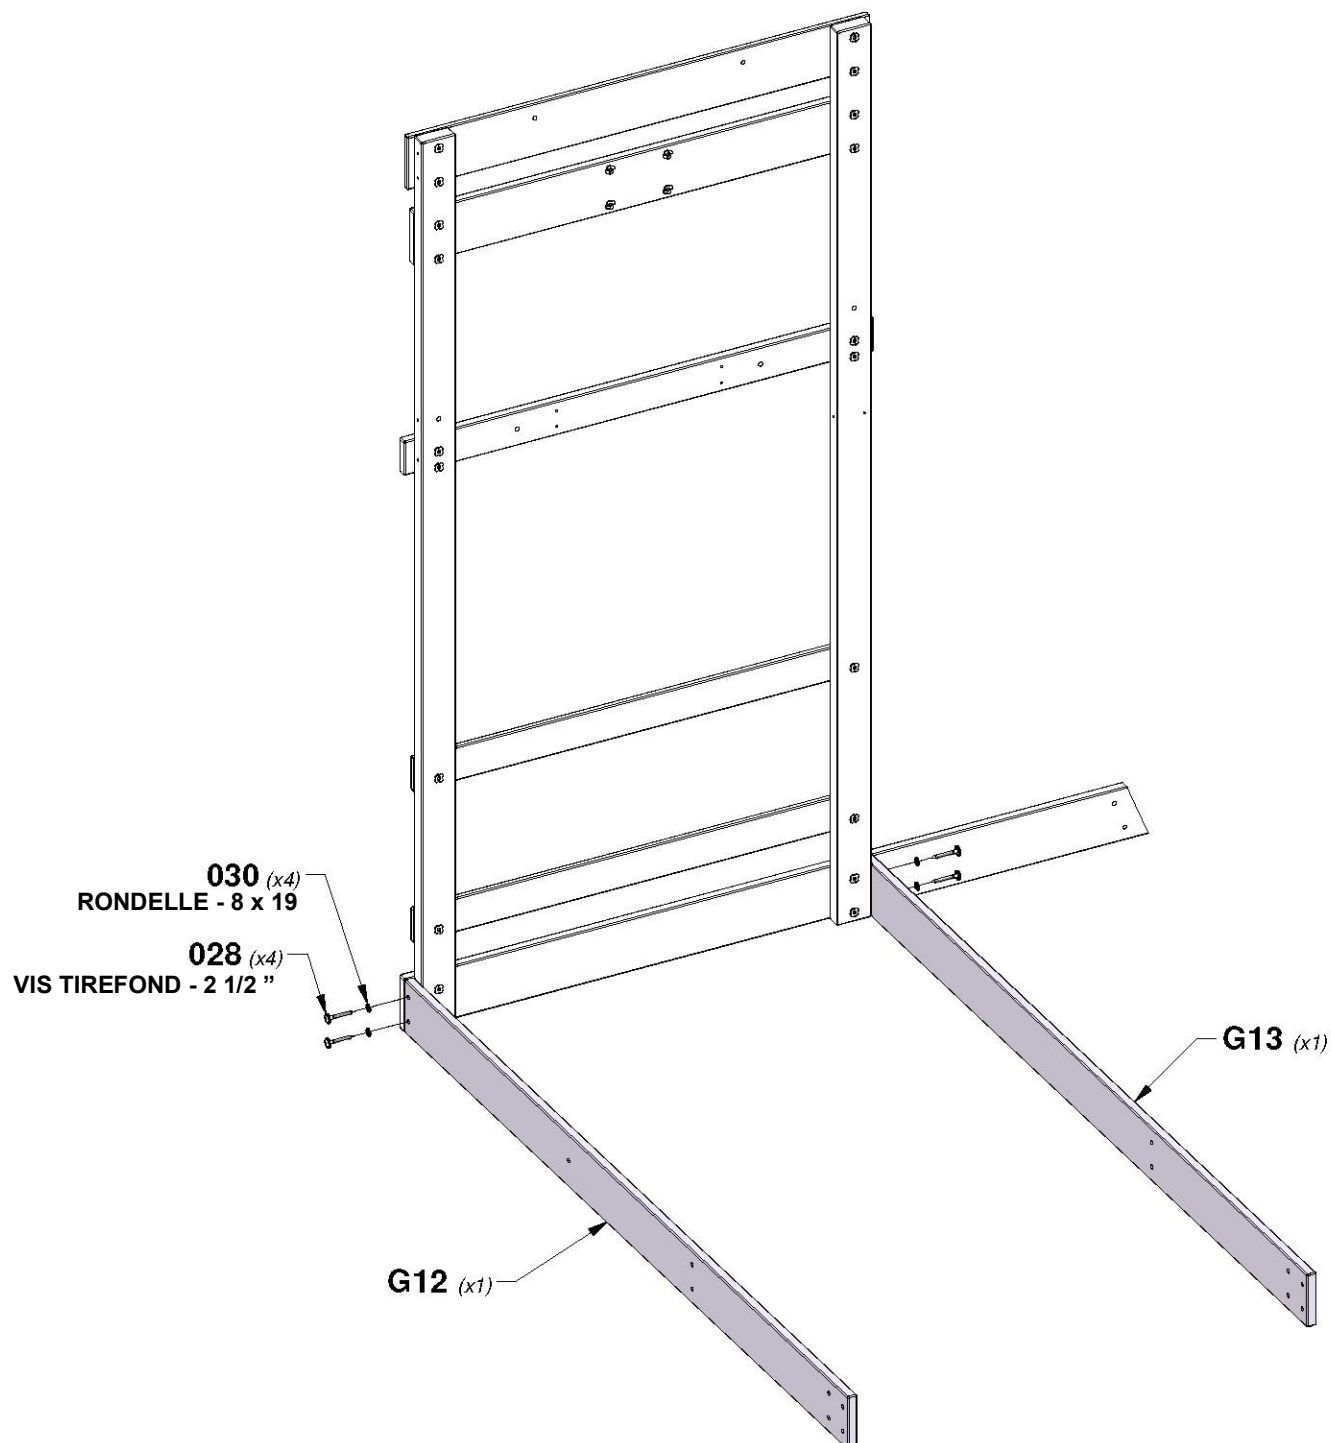


ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100028	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19

E4 | MONTANT - W4L17481
(x1) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 89 1/2 " (36x86x2272)

E5 | MONTANT - W4L16747
(x1) 1 3/8 " x 3 3/8 " x 89 1/2 " (36x86x2272)

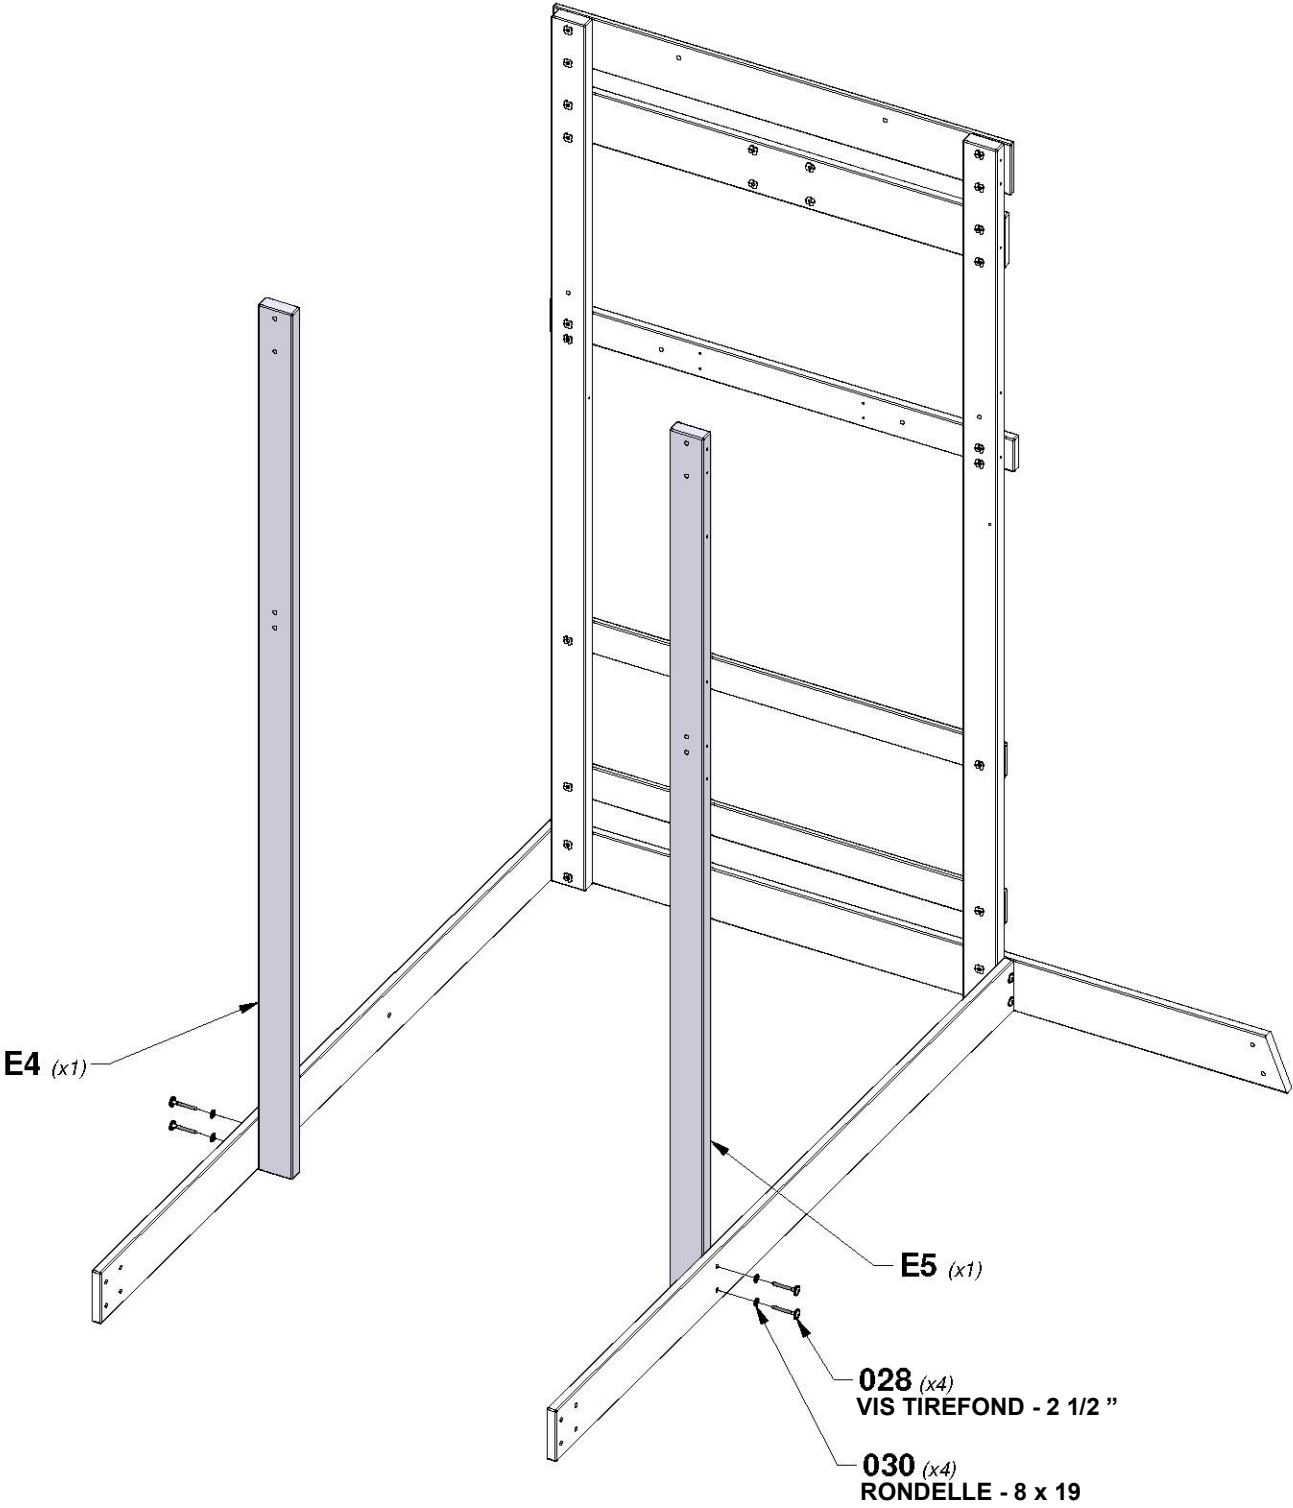


ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100028	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19



E1 | MONTANT - W4L17482
(x1) | 1 3/8 " x 3 3/8 " x 55 5/8 " (36x86x1414)



E6 | MONTANT - W4L17483
(x1) | 1 3/8 " x 3 3/8 " x 55 5/8 " (36x86x1414)

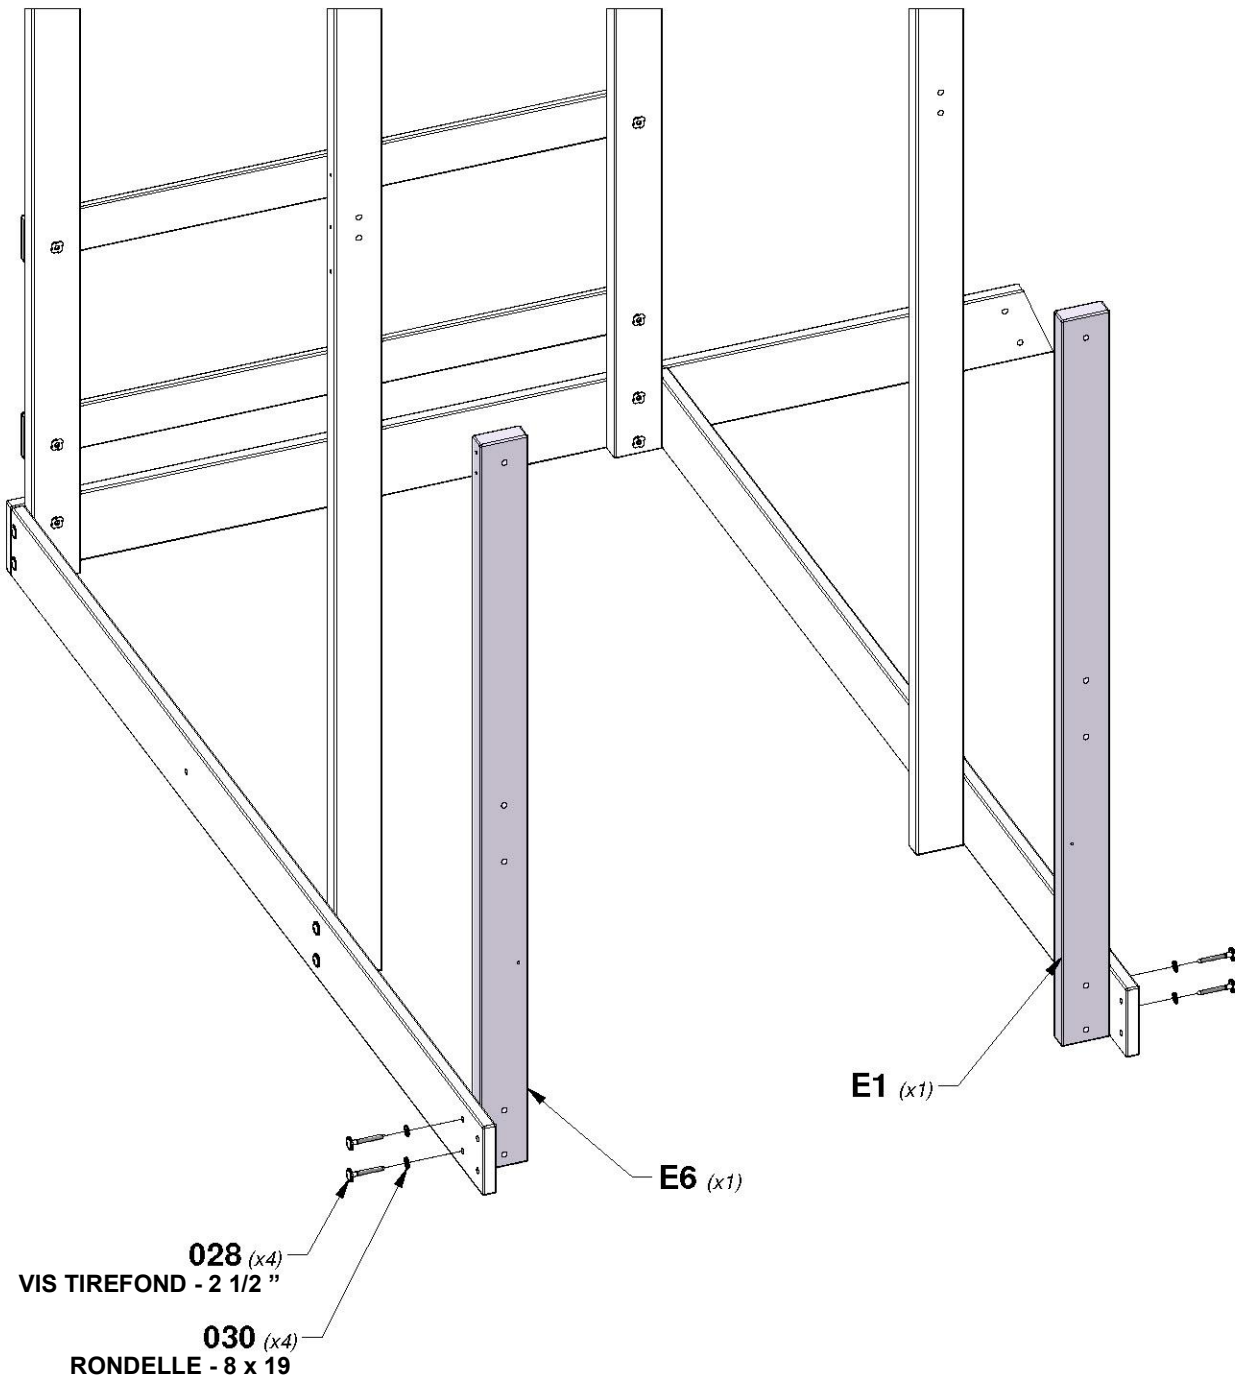


ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU FORT



G7 | **PLANCHE DE SOL - W104108**
(x1) | 1 " x 5 1/4 " x 44 1/4 " (24 x 134 x 1124)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100013	BOULON WH 5/16 x 2 1/4
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
4	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

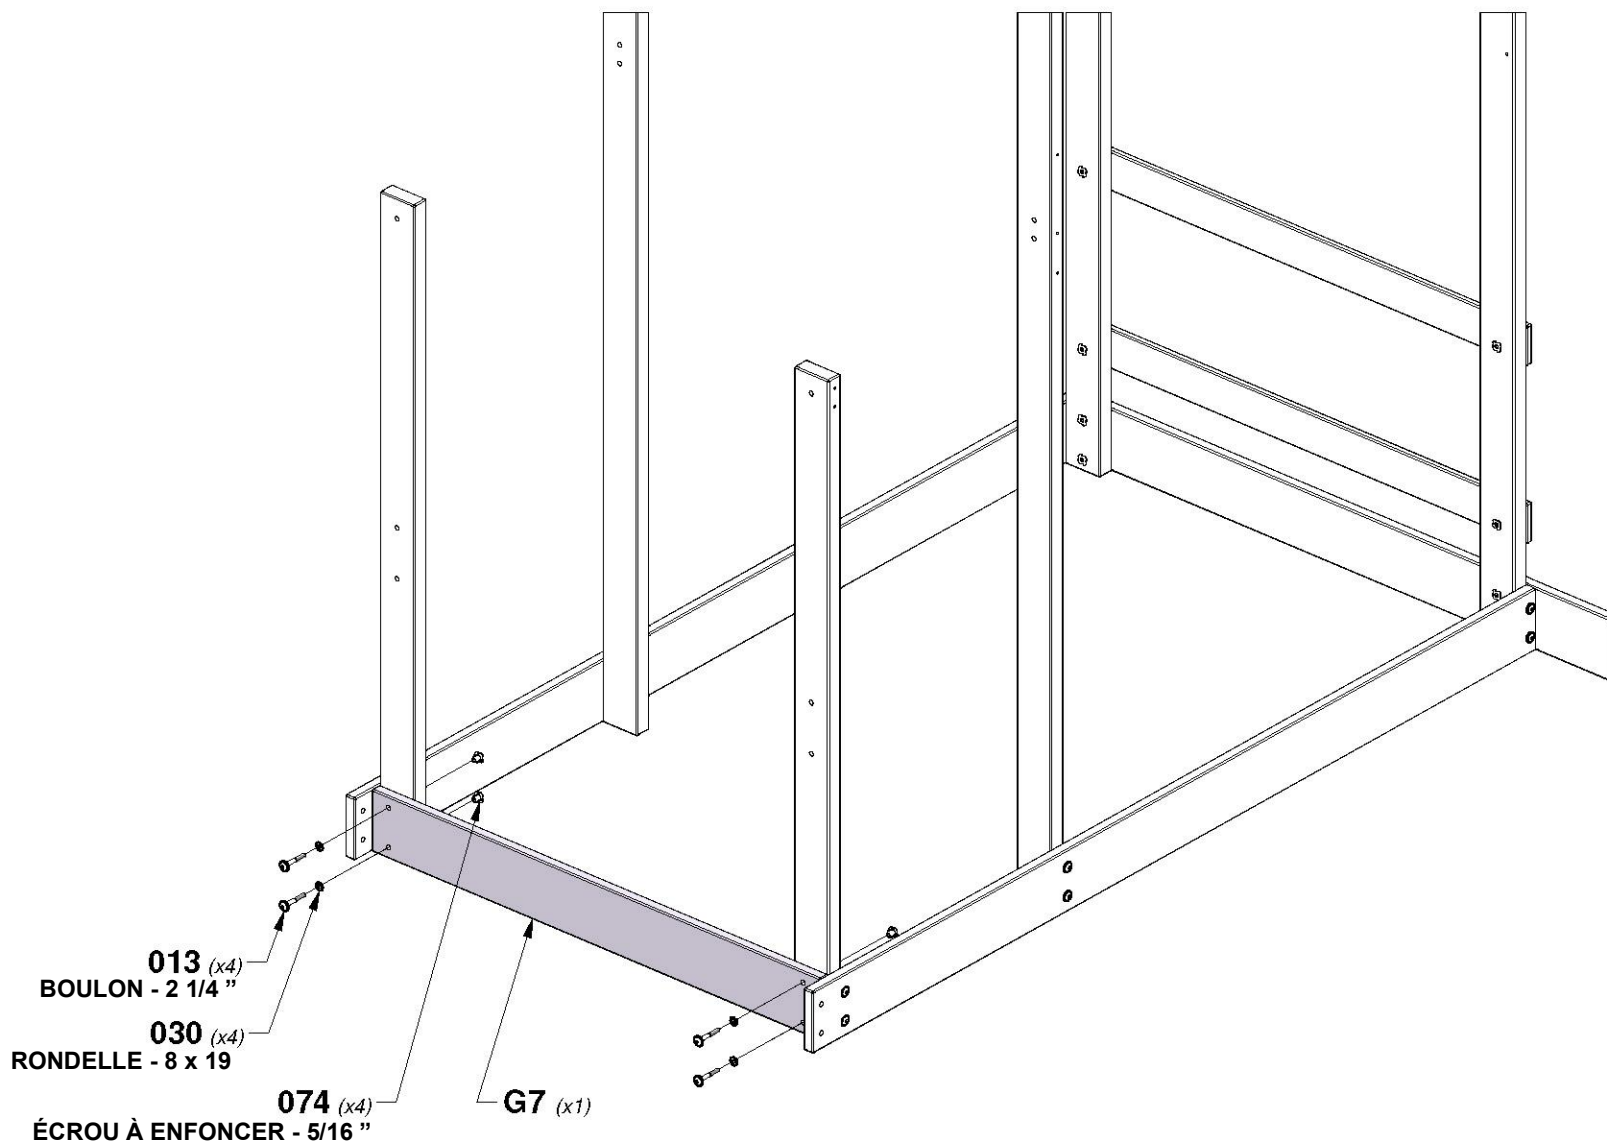


ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DU FORT



H5 LISSE DE PLANCHER - W104113
(x1) 1" x 3 3/8" x 44 1/4" (24x86x1124)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100013	BOULON WH 5/16 x 2 1/4
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
4	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

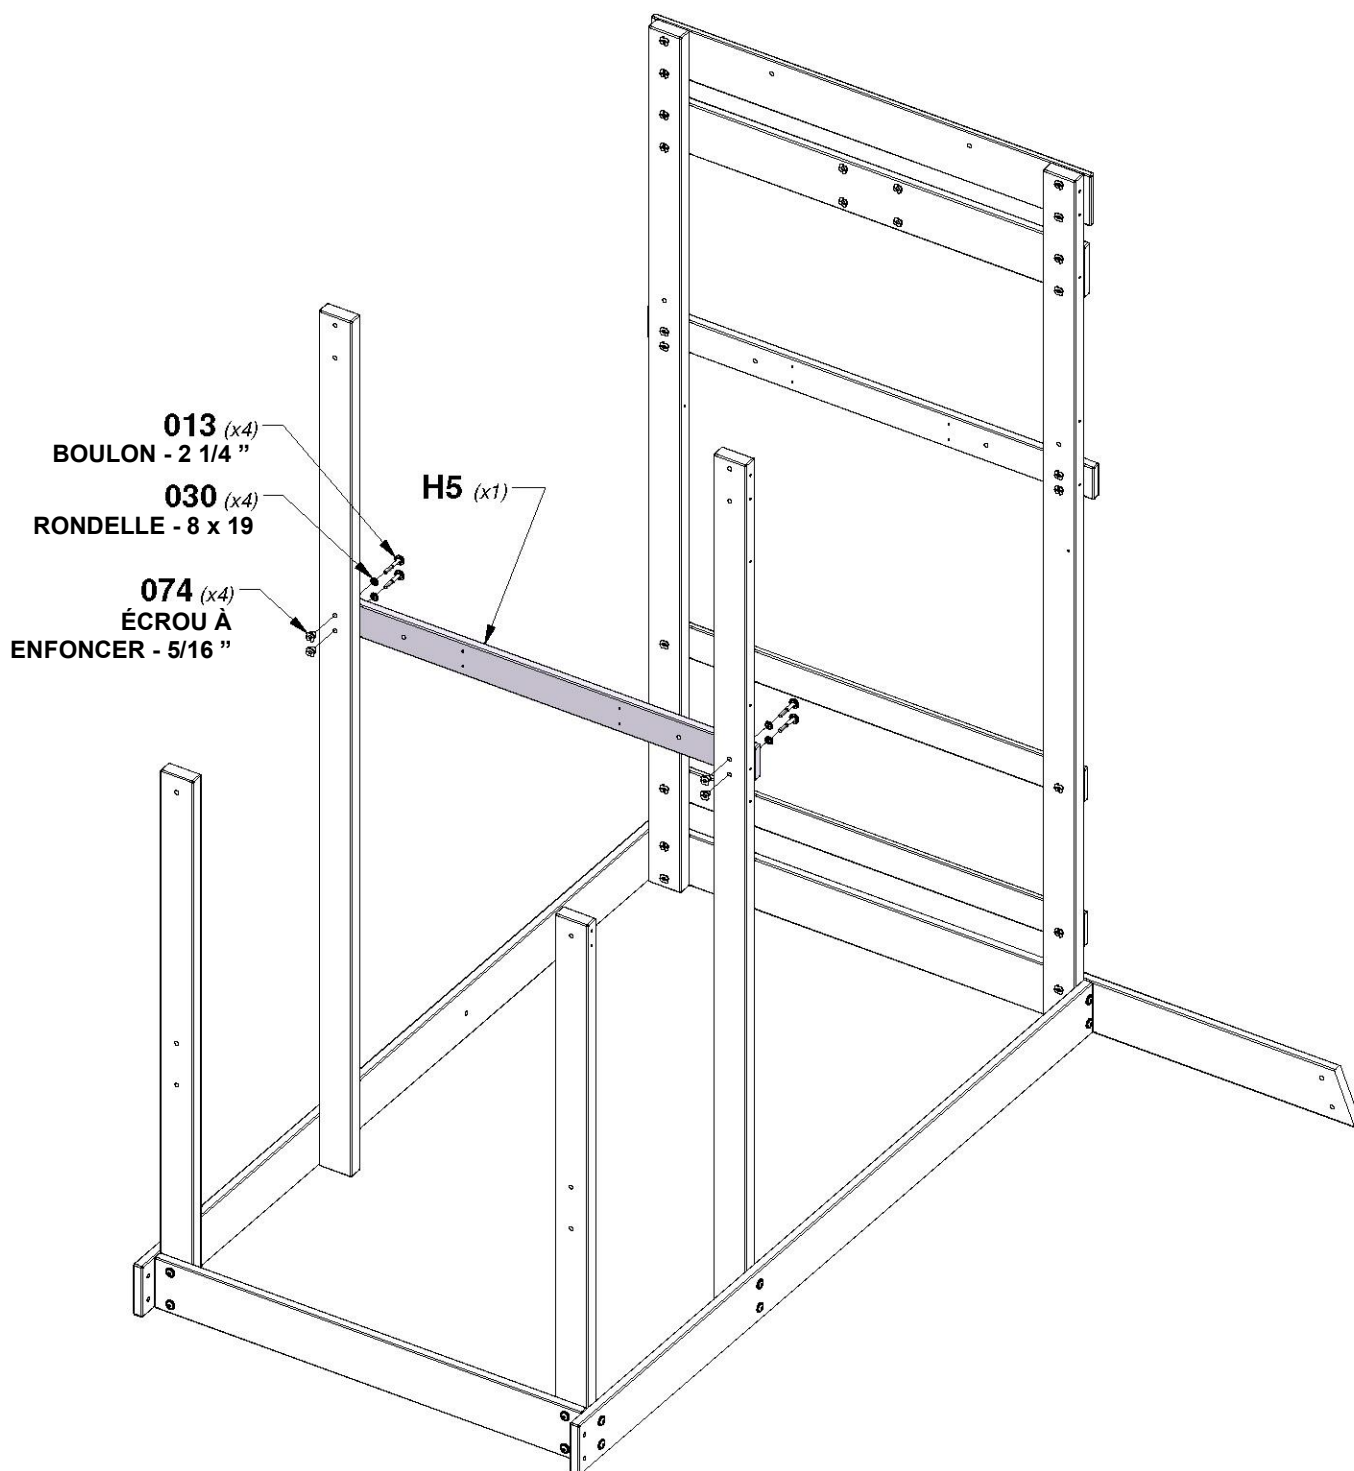

ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DU FORT




H11 LISSE DE PLANCHER - W104110
(x1) 1" x 3 3/8" x 53 7/8" (24 x 86 x 1 370)



H12 LISSE DE PLANCHER - W4L16726
(x1) 1" x 3 3/8" x 53 7/8" (24 x 86 x 1 370)


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100028	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2 1/2
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19

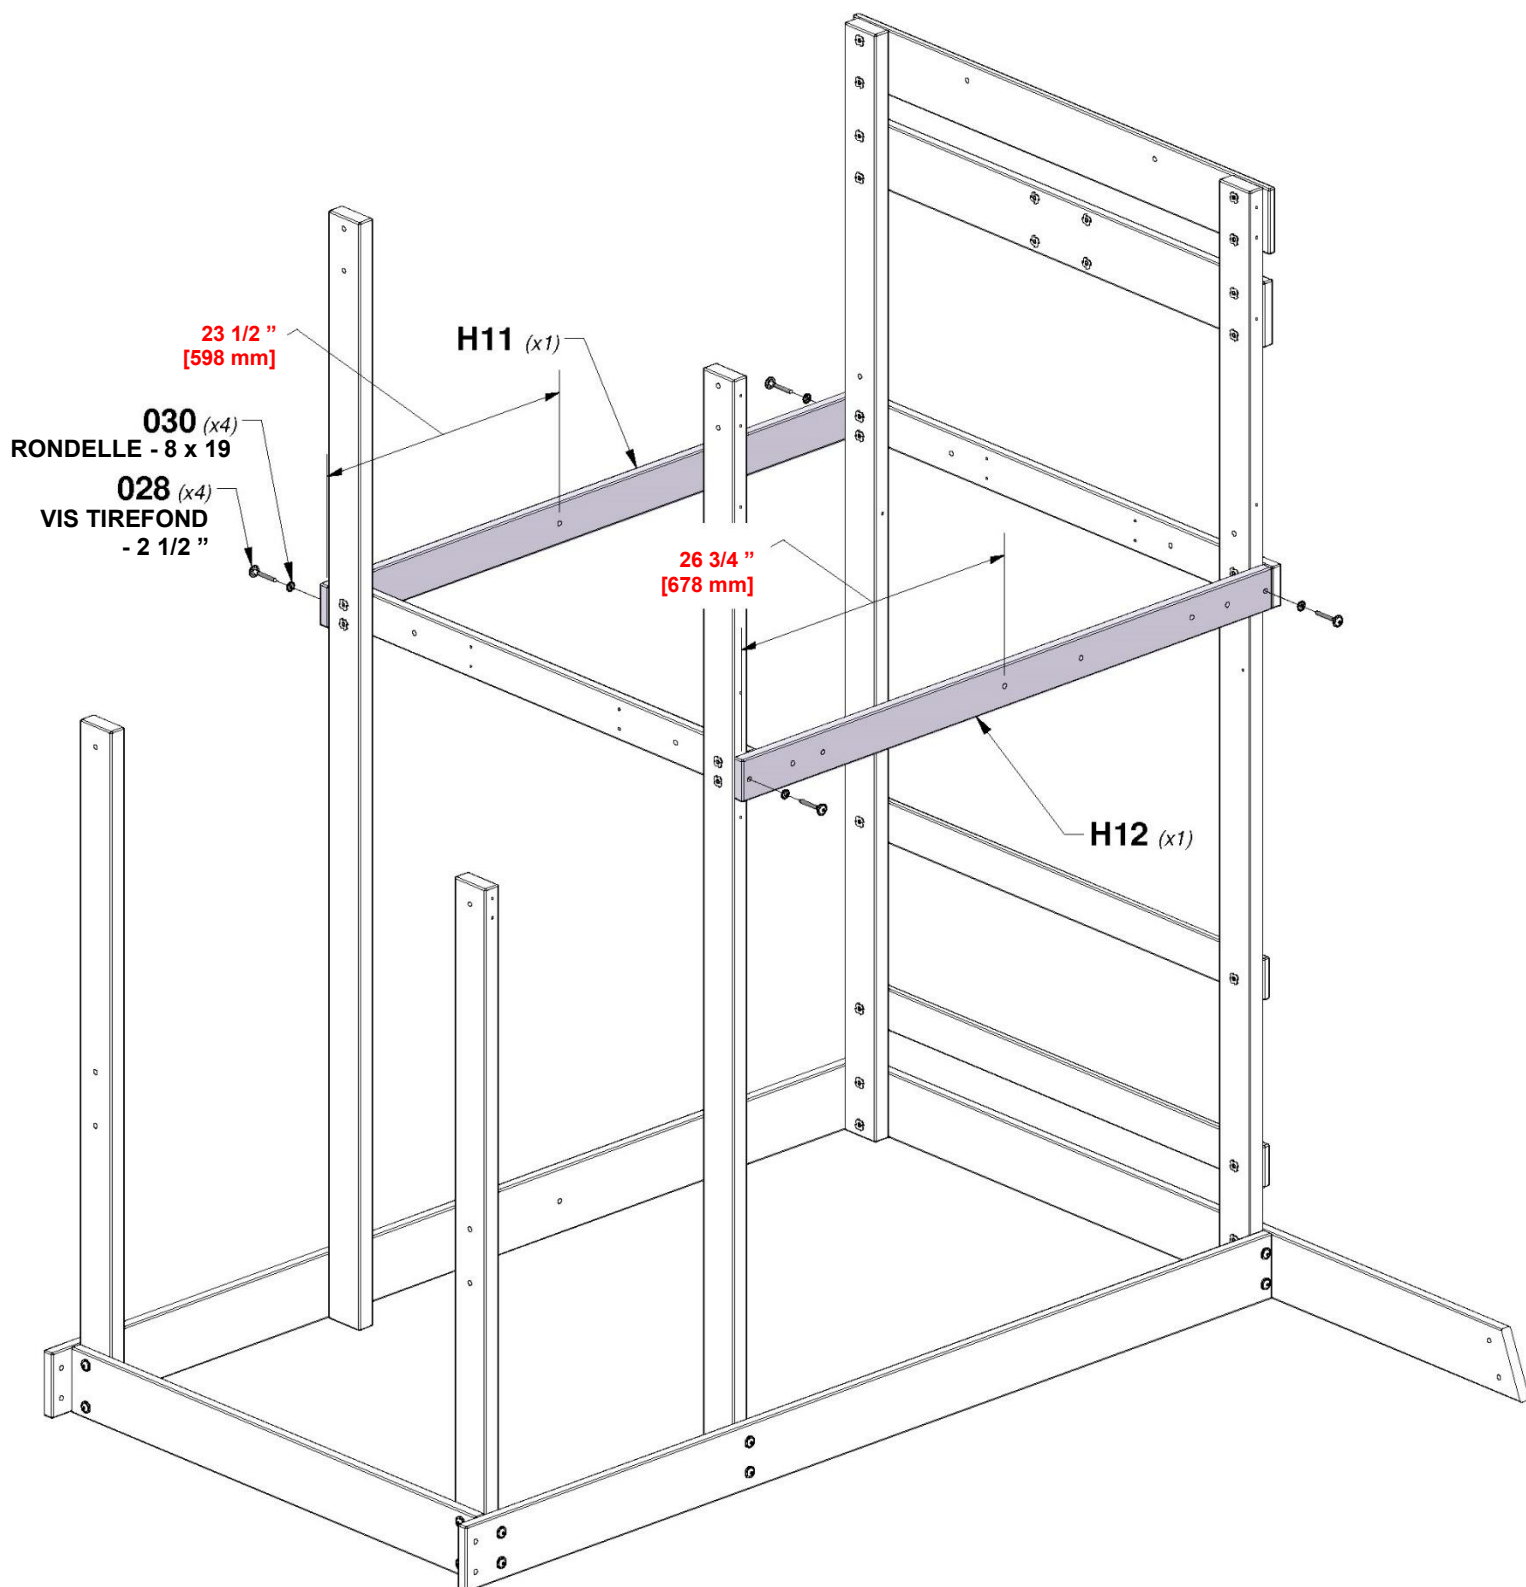

ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100090	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 1/2

H10 | SUPPORT DE PLANCHER - W104120
(x2) | 1 " x 3 3/8 " x 51 5/8 " (24x86x1310)

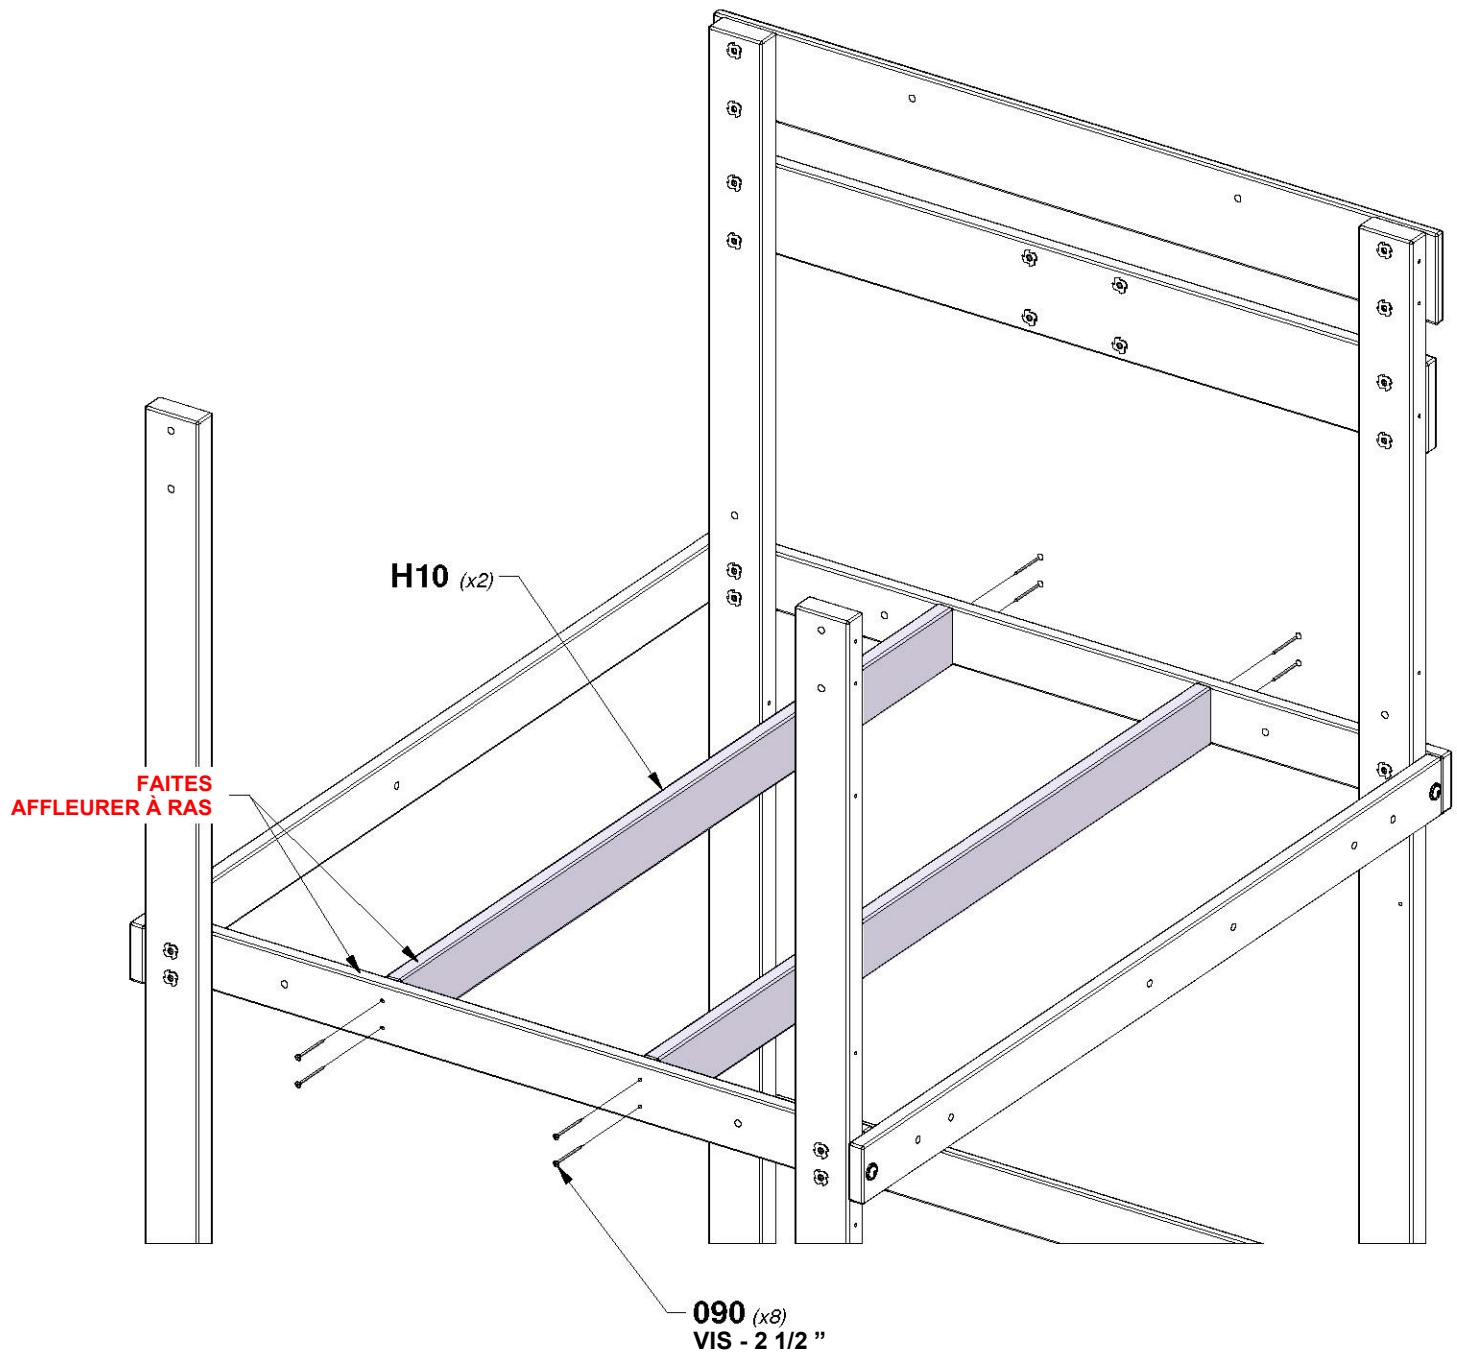


ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU FORT



U1 LISSE MURALE - W104147
(x1) 3/4 " x 5 1/4 " x 37 3/8 " (20x134x950)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100011	BOULON WH 5/16 x 1 3/4
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

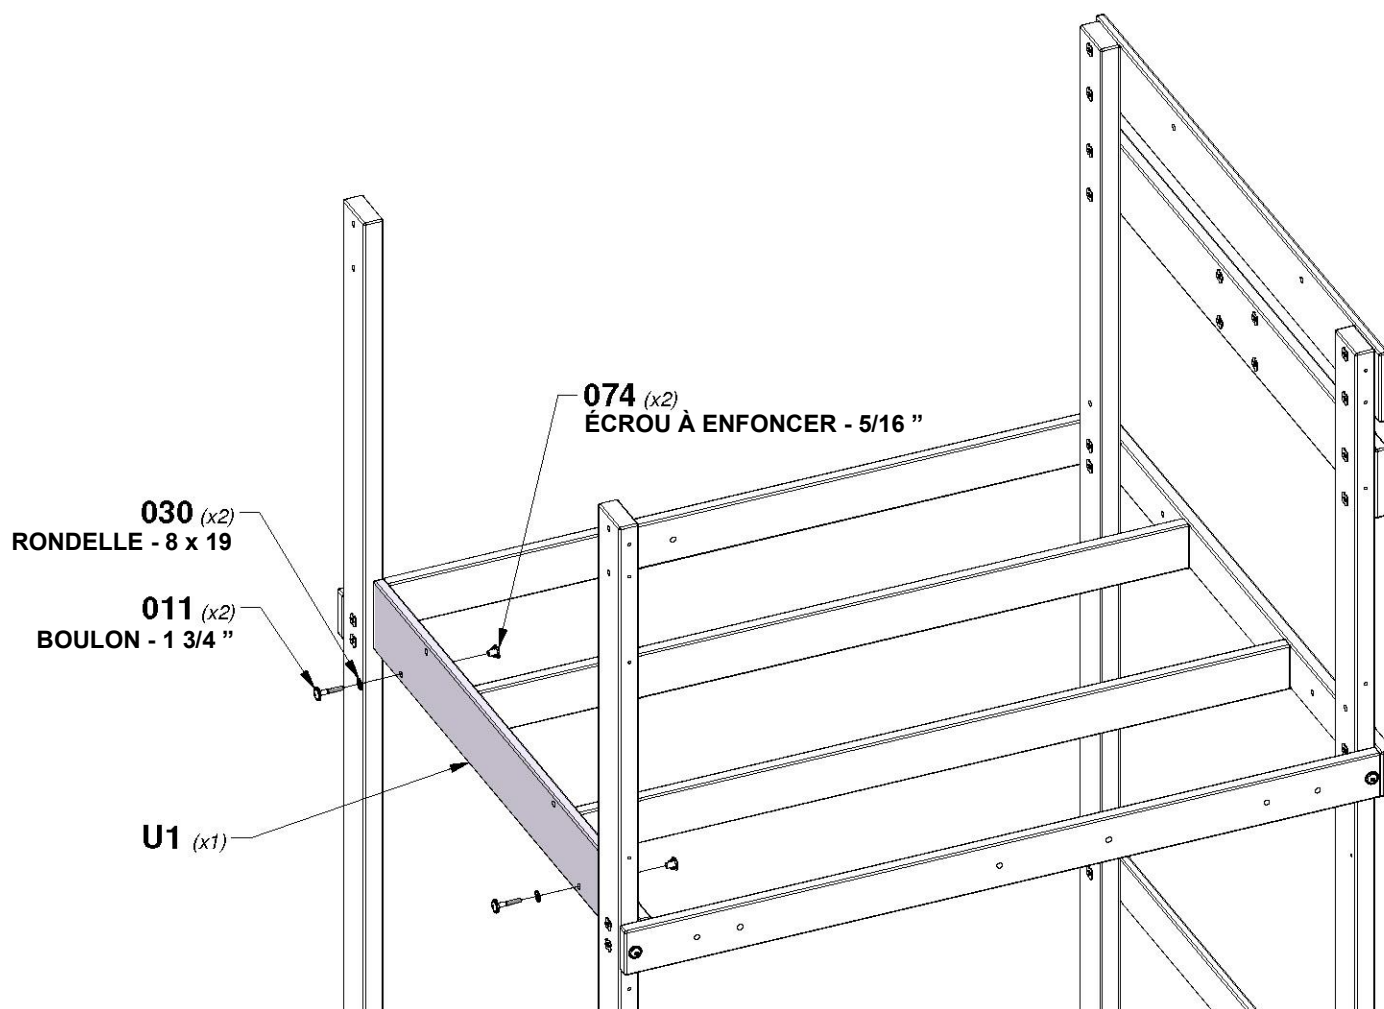


ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DU FORT



F71 CALE ANGULAIRE STANDARD - W4L16739
(x2) 1 3/8 " x 2 3/8 " x 13 " (36 x 60 x 330)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100013	BOULON WH 5/16 x 2 1/4
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
2	H100138	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
2	H100146	VIS TIREFOND WH 1/4 x 2

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

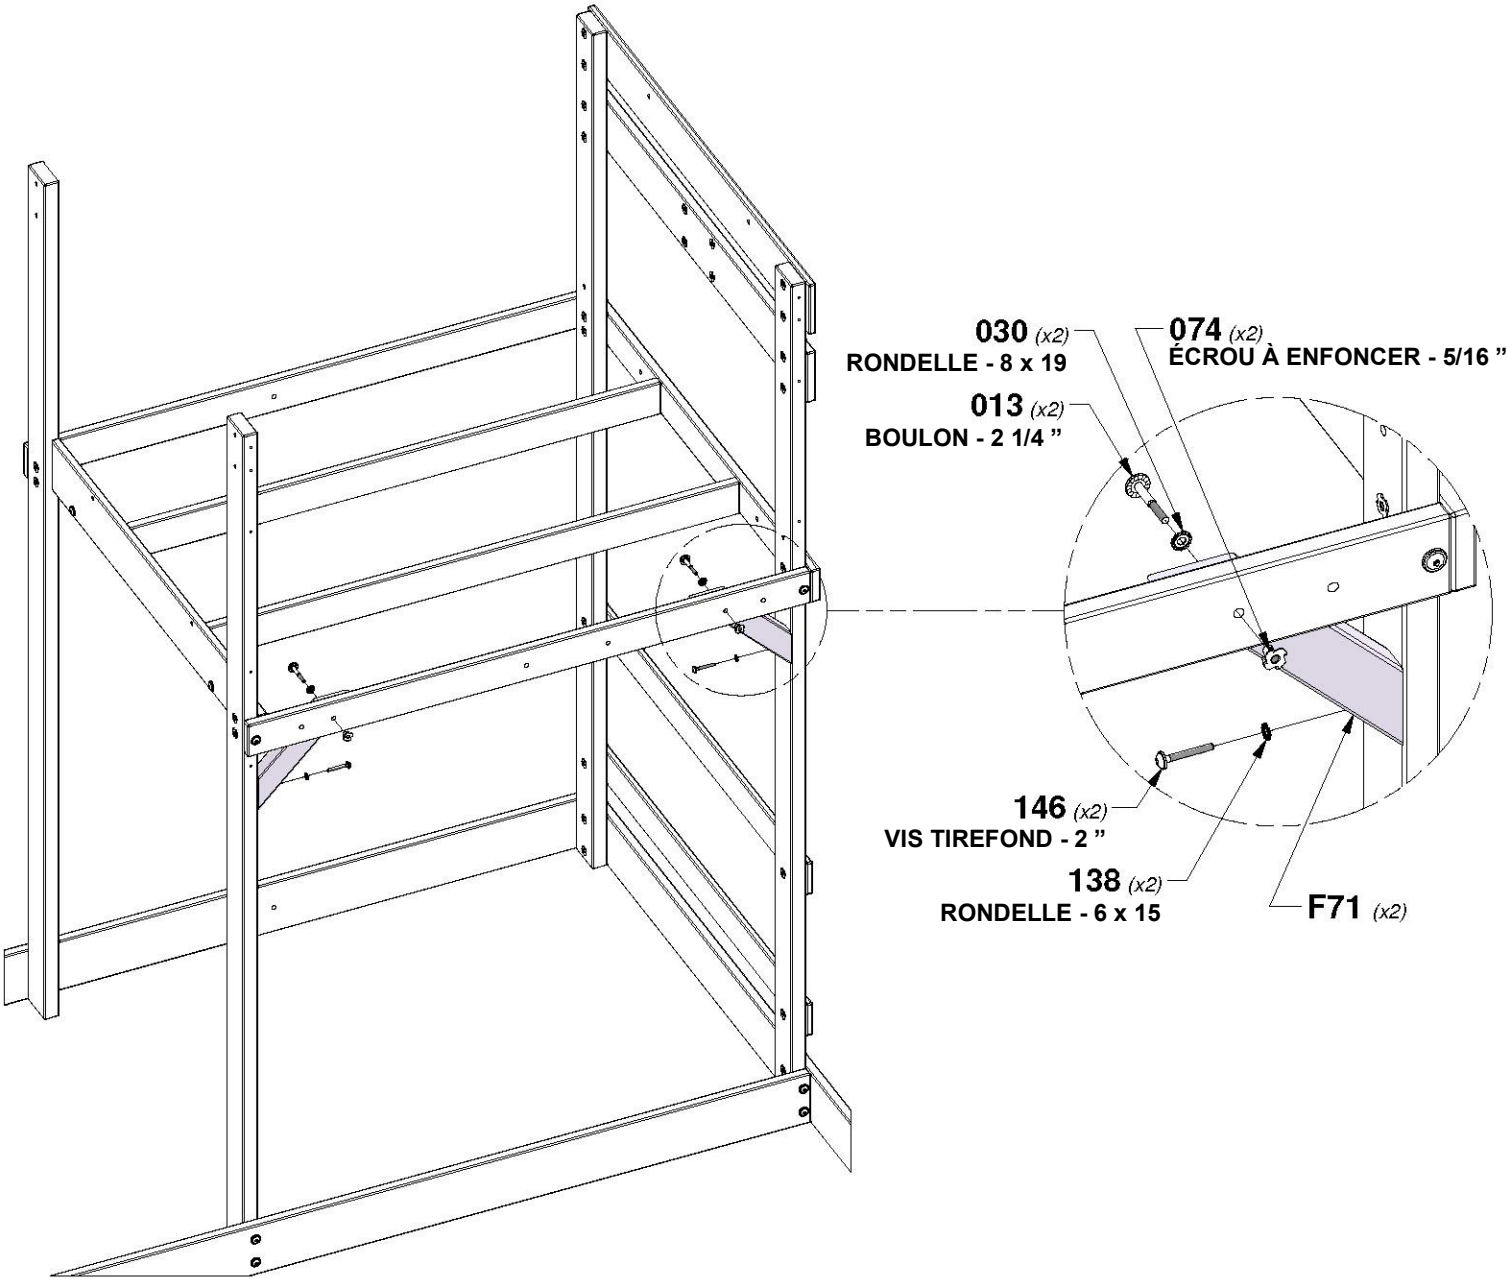


ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DU FORT



F71 CALE ANGULAIRE STANDARD - W4L16739
(x2) 1 3/8 " x 2 3/8 " x 13 " (36 x 60 x 330)


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100013	BOULON WH 5/16 x 2 1/4
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
2	H100138	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
2	H100649	VIS TIREFOND WH 1/4 x 2-1/2

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

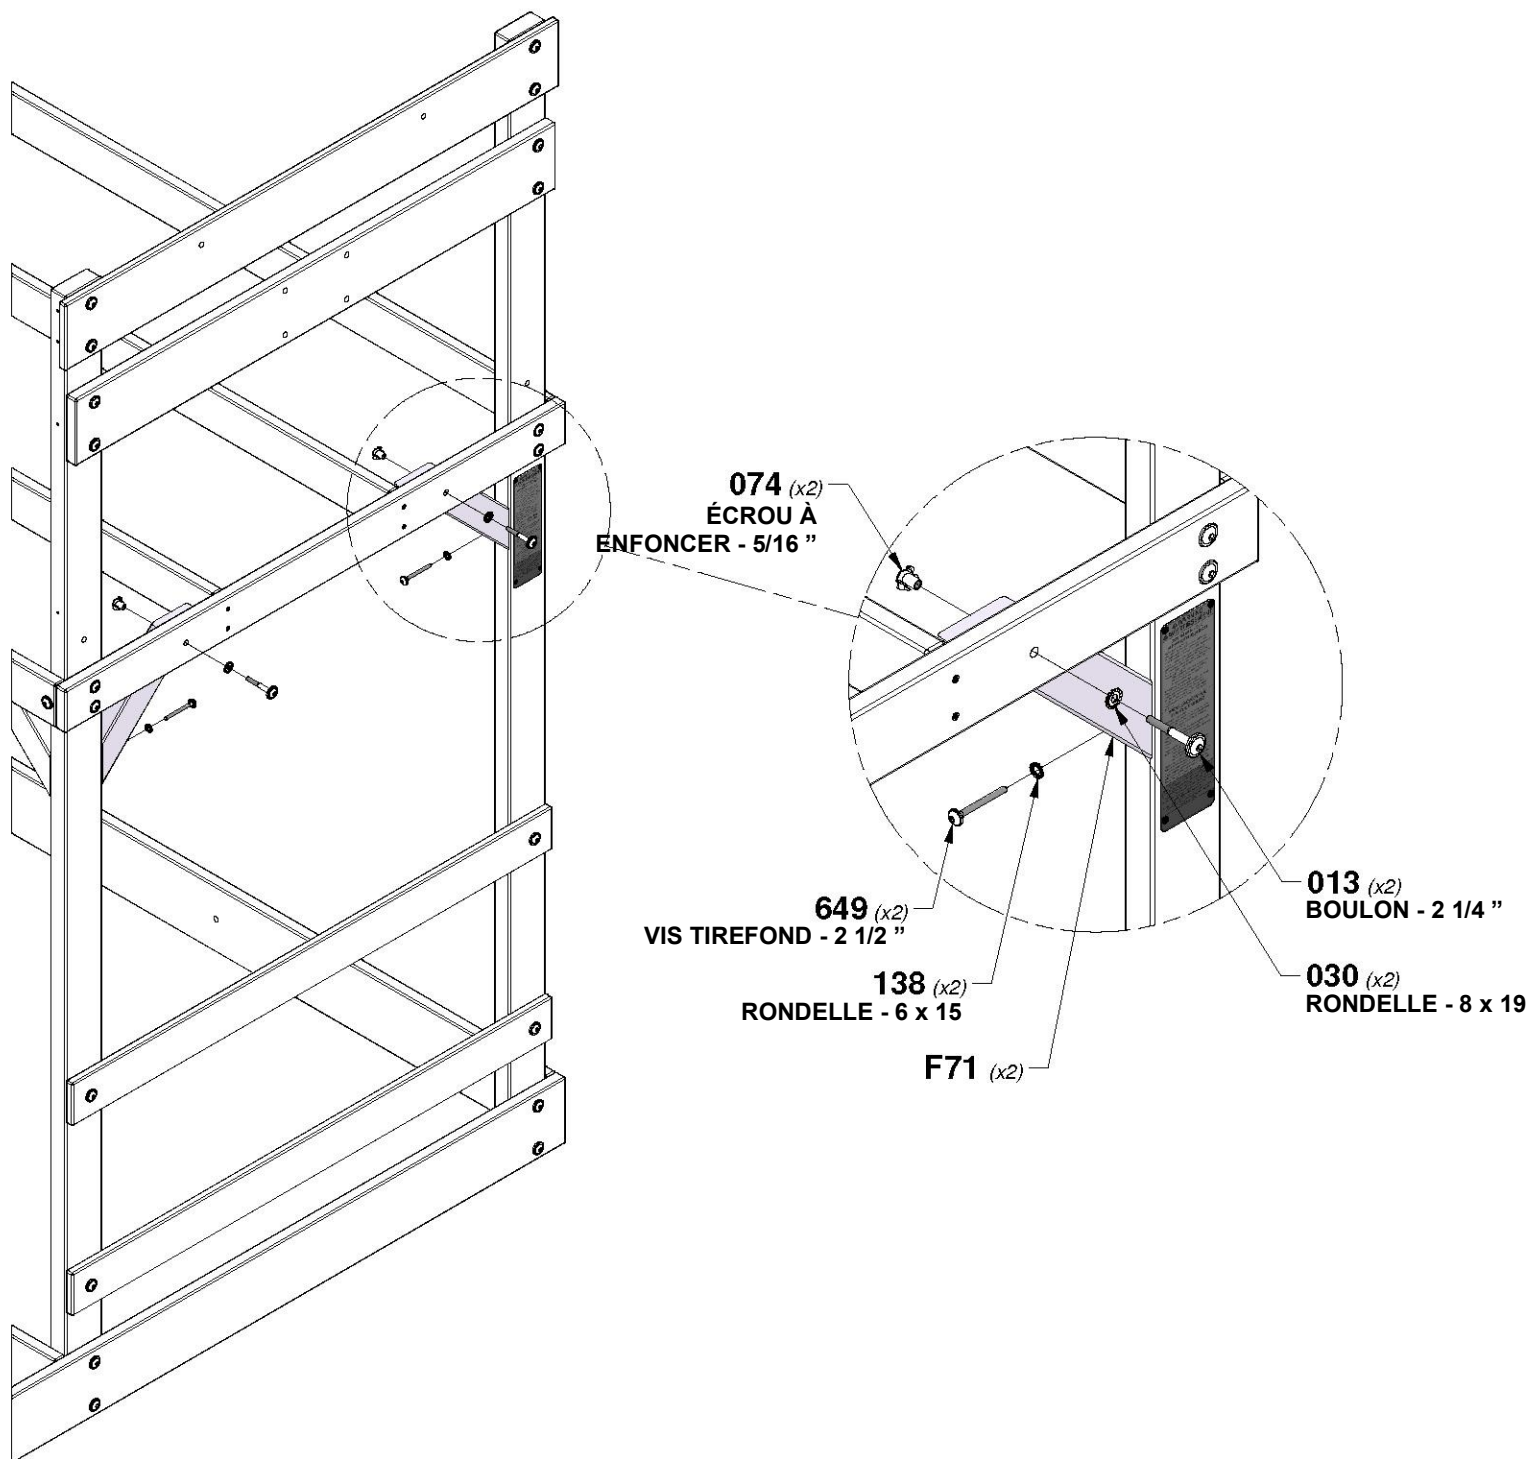

ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
95	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 "

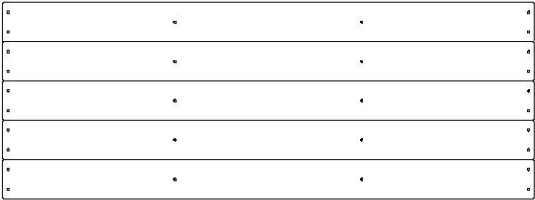

FP1 | PANNEAU DE PLANCHER - W2A03466
(x3) | 1 1/4 " x 17 " x 43 3/4 " (32x432x1172)




N2 | PLANCHE DE PLANCHER - W104122
(x1) | 5/8 " x 2 3/8 " x 37 3/8 " (16x60x950)

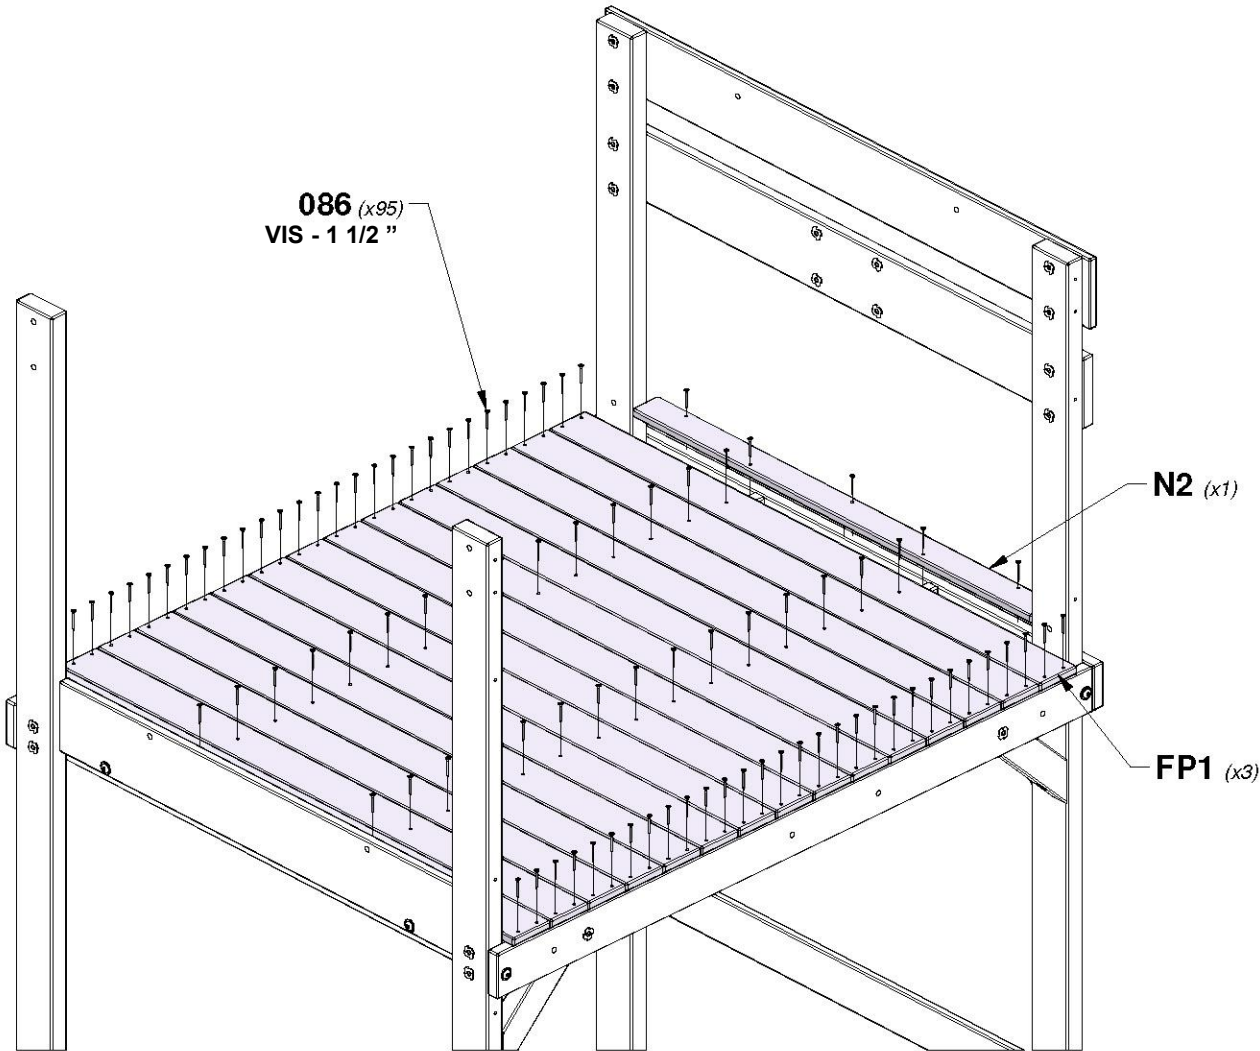

ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100011	BOULON WH 5/16 x 1 3/4
6	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

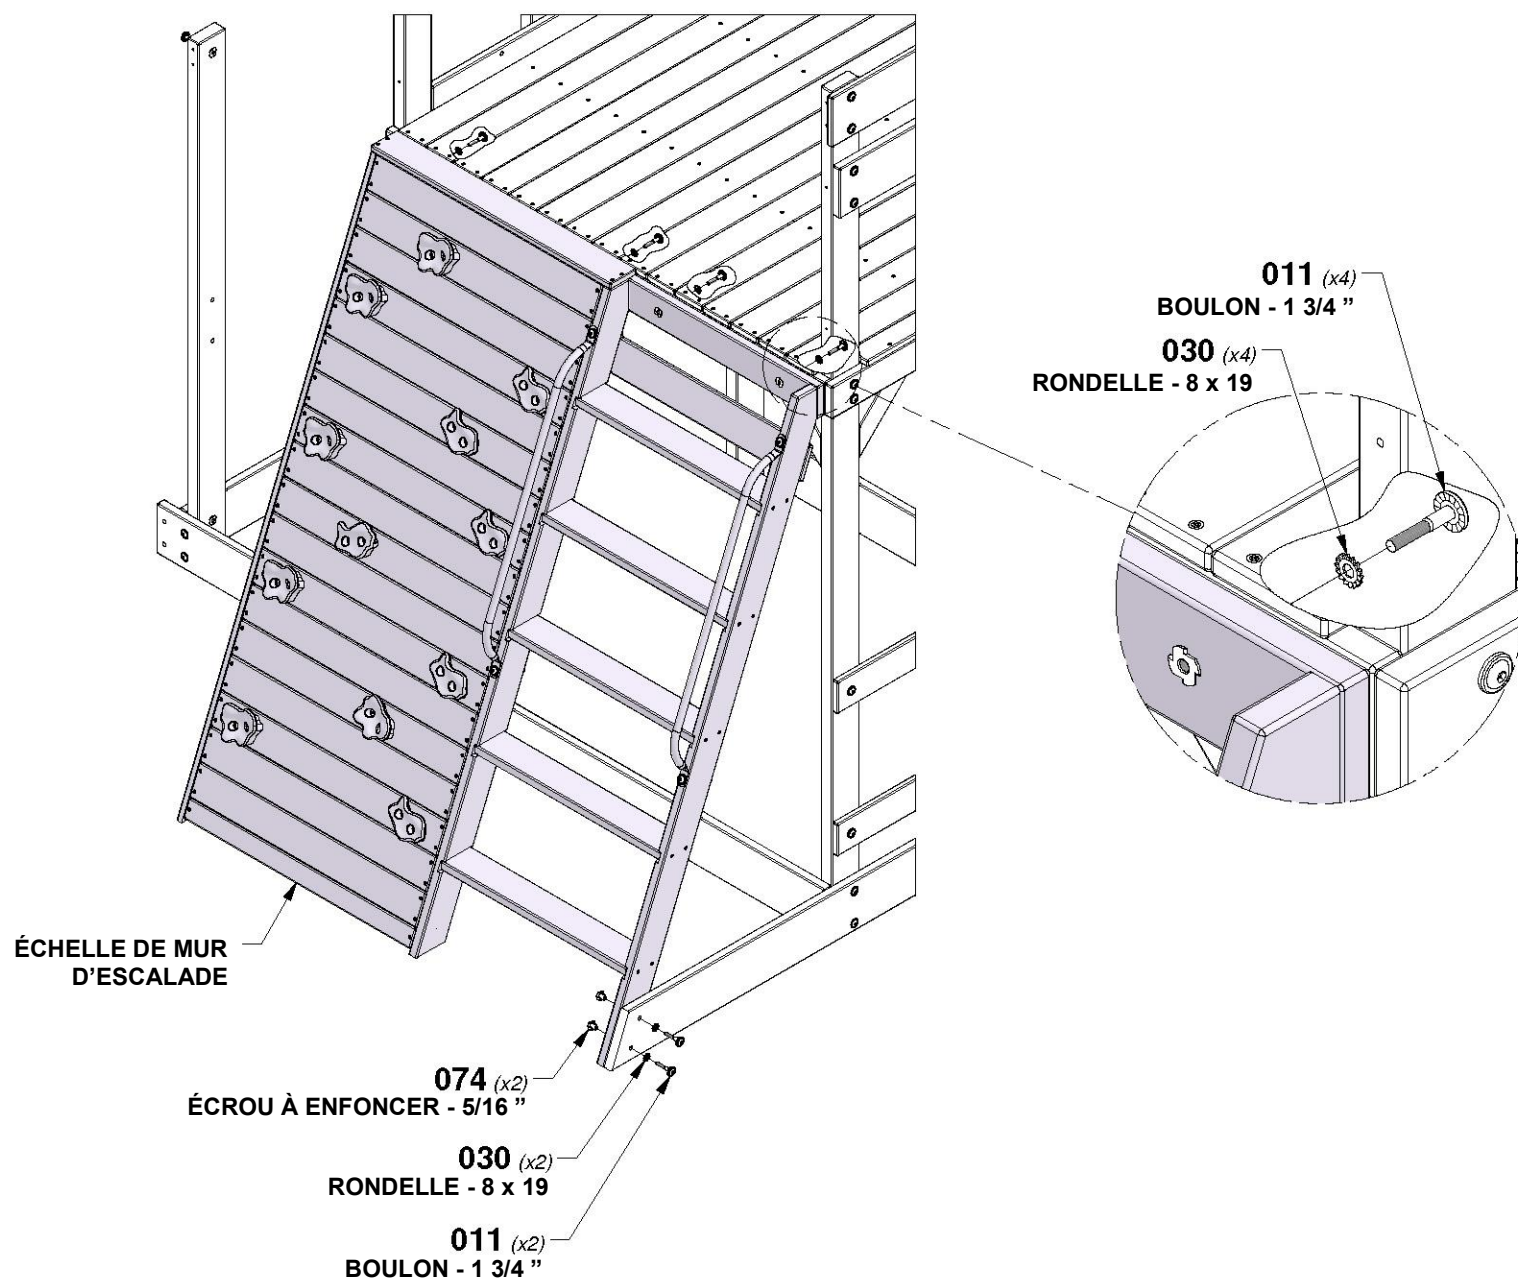


ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DU FORT



K1 LISSE MURALE SUPÉRIEURE - W104116
(x1) 5/8 " x 5 1/4 " x 45 1/2 " (16x134x1156)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100012	BOULON WH 5/16 x 2
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
4	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16


CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

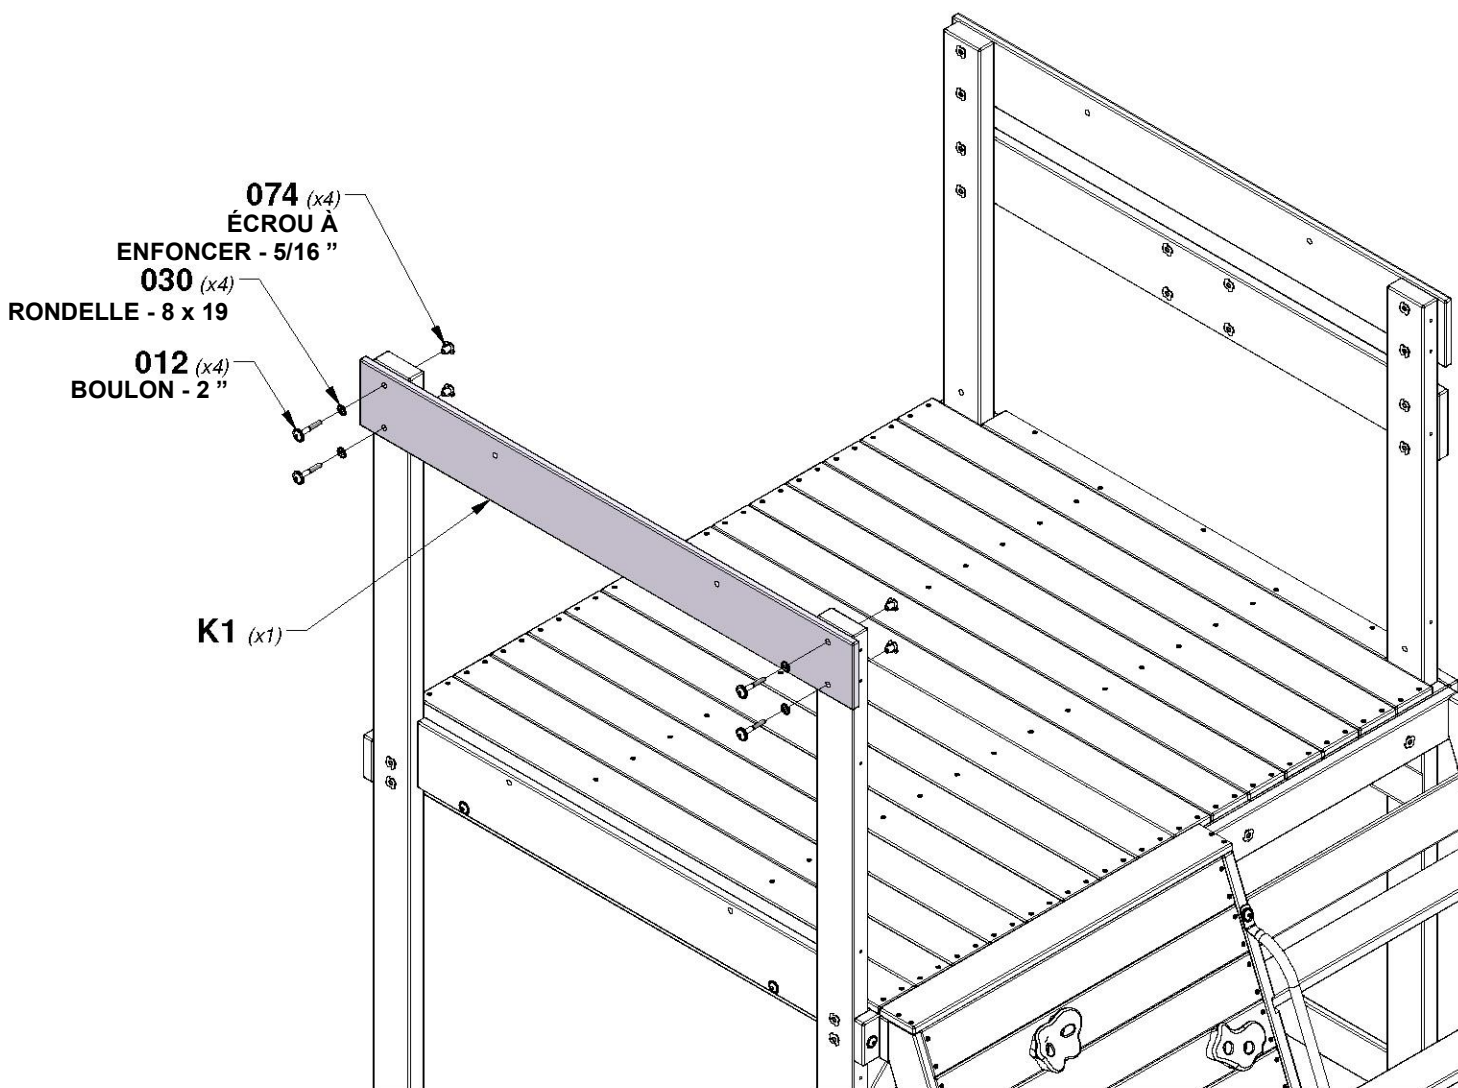

ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU FORT




K2 | PLANCHE D'ARCHE - W104117
(x1) 5/8 " x 5 1/4 " x 53 7/8 " (16x134x1370)



K3 | PLANCHE D'ARCHE DOUBLE - W104118
(x1) 5/8 " x 5 1/4 " x 53 7/8 " (16x134x1370)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2
8	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19

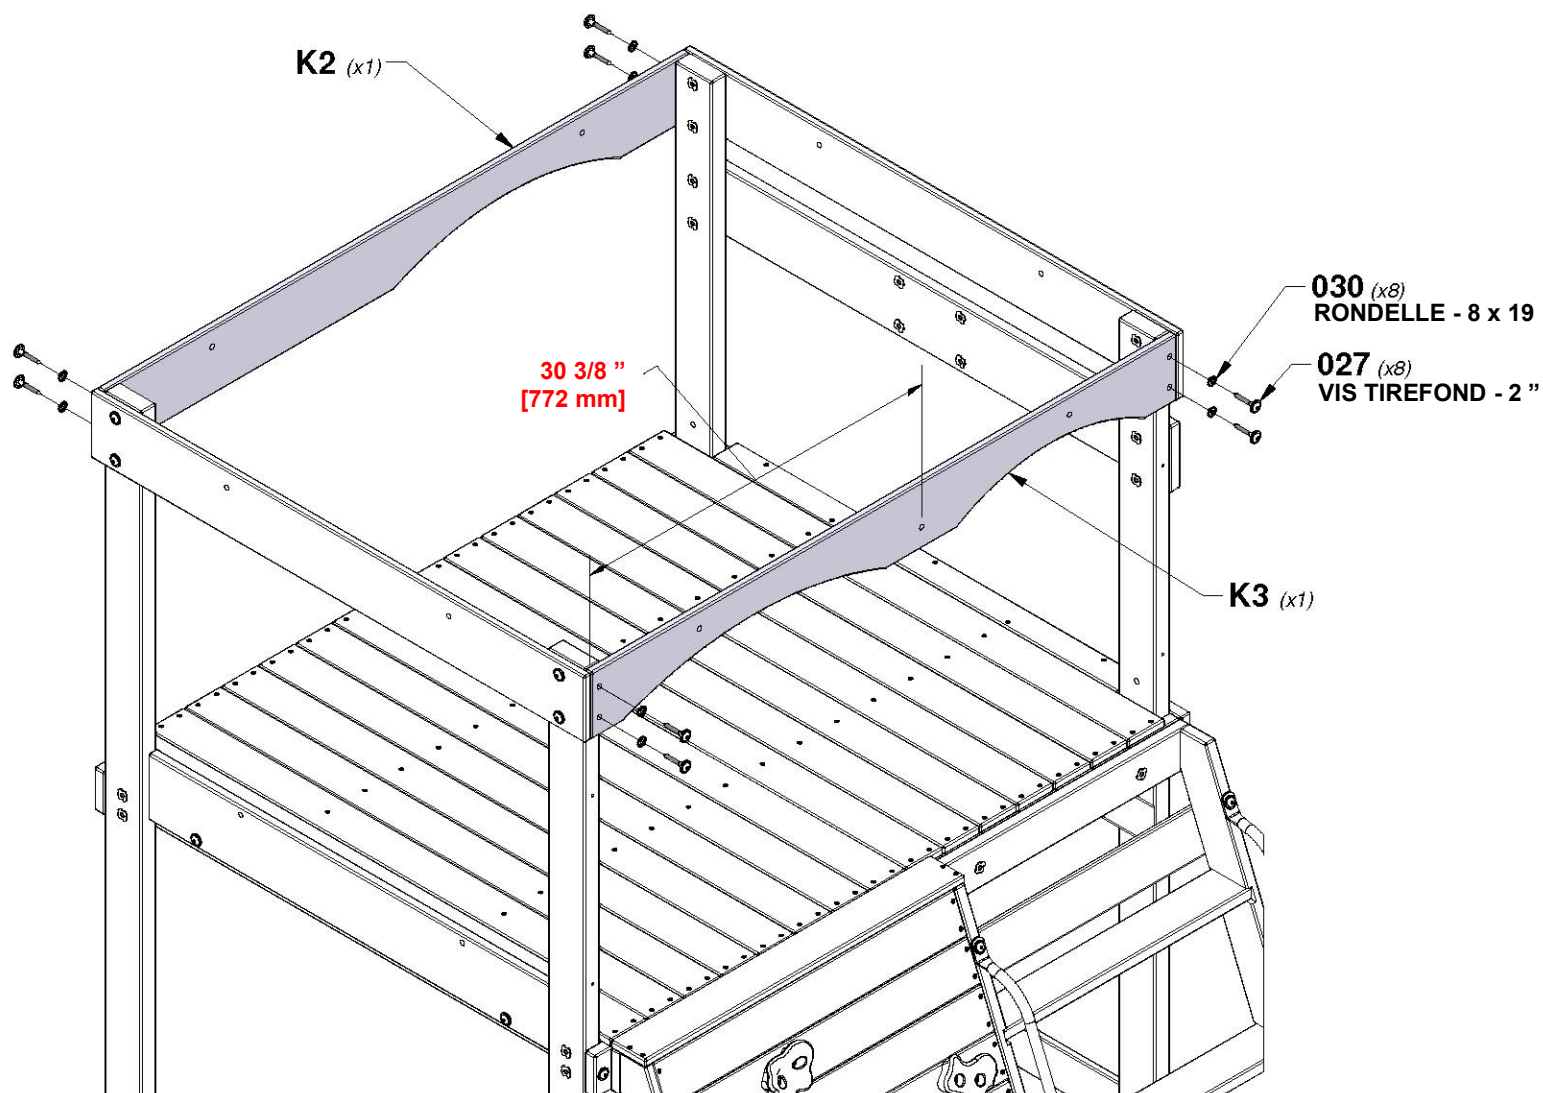


ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU FORT



M24 LISSE MURALE - W104133
(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 44 1/4 " (16x86x1124)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100012	BOULON WH 5/16 x 2
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

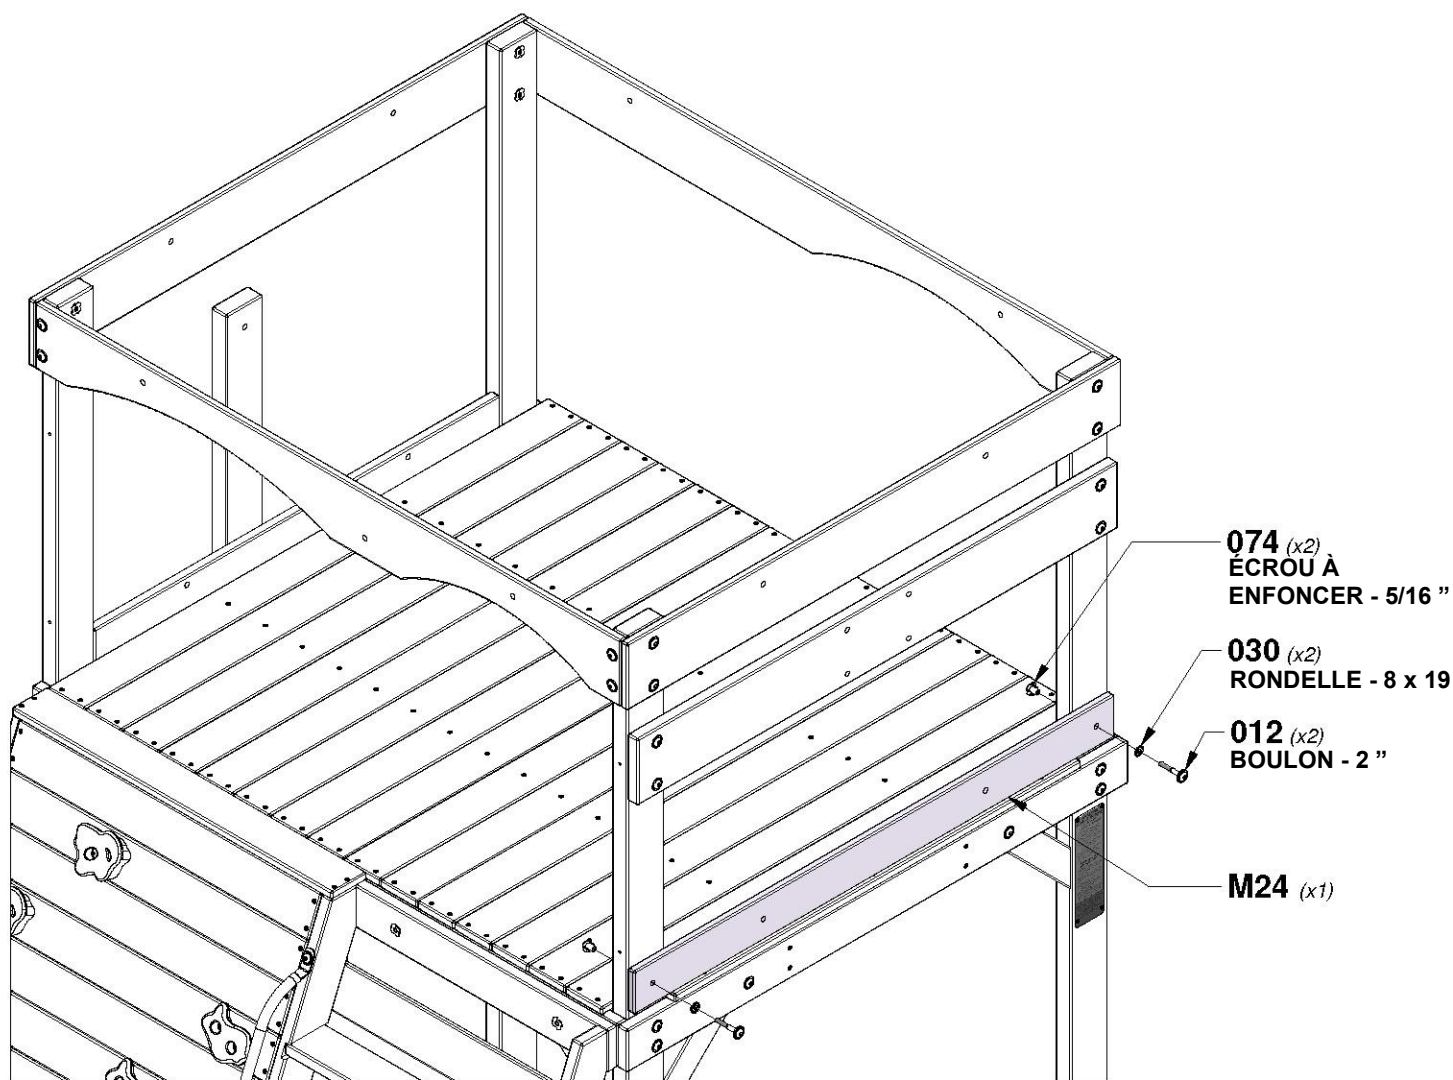

ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DU FORT




M12 LISSE MURALE - W104136
(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 25 1/4 " (16x86x642)



M2 PETITE LISSE MURALE - W104135
(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 5 3/8 " (16x86x138)


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19

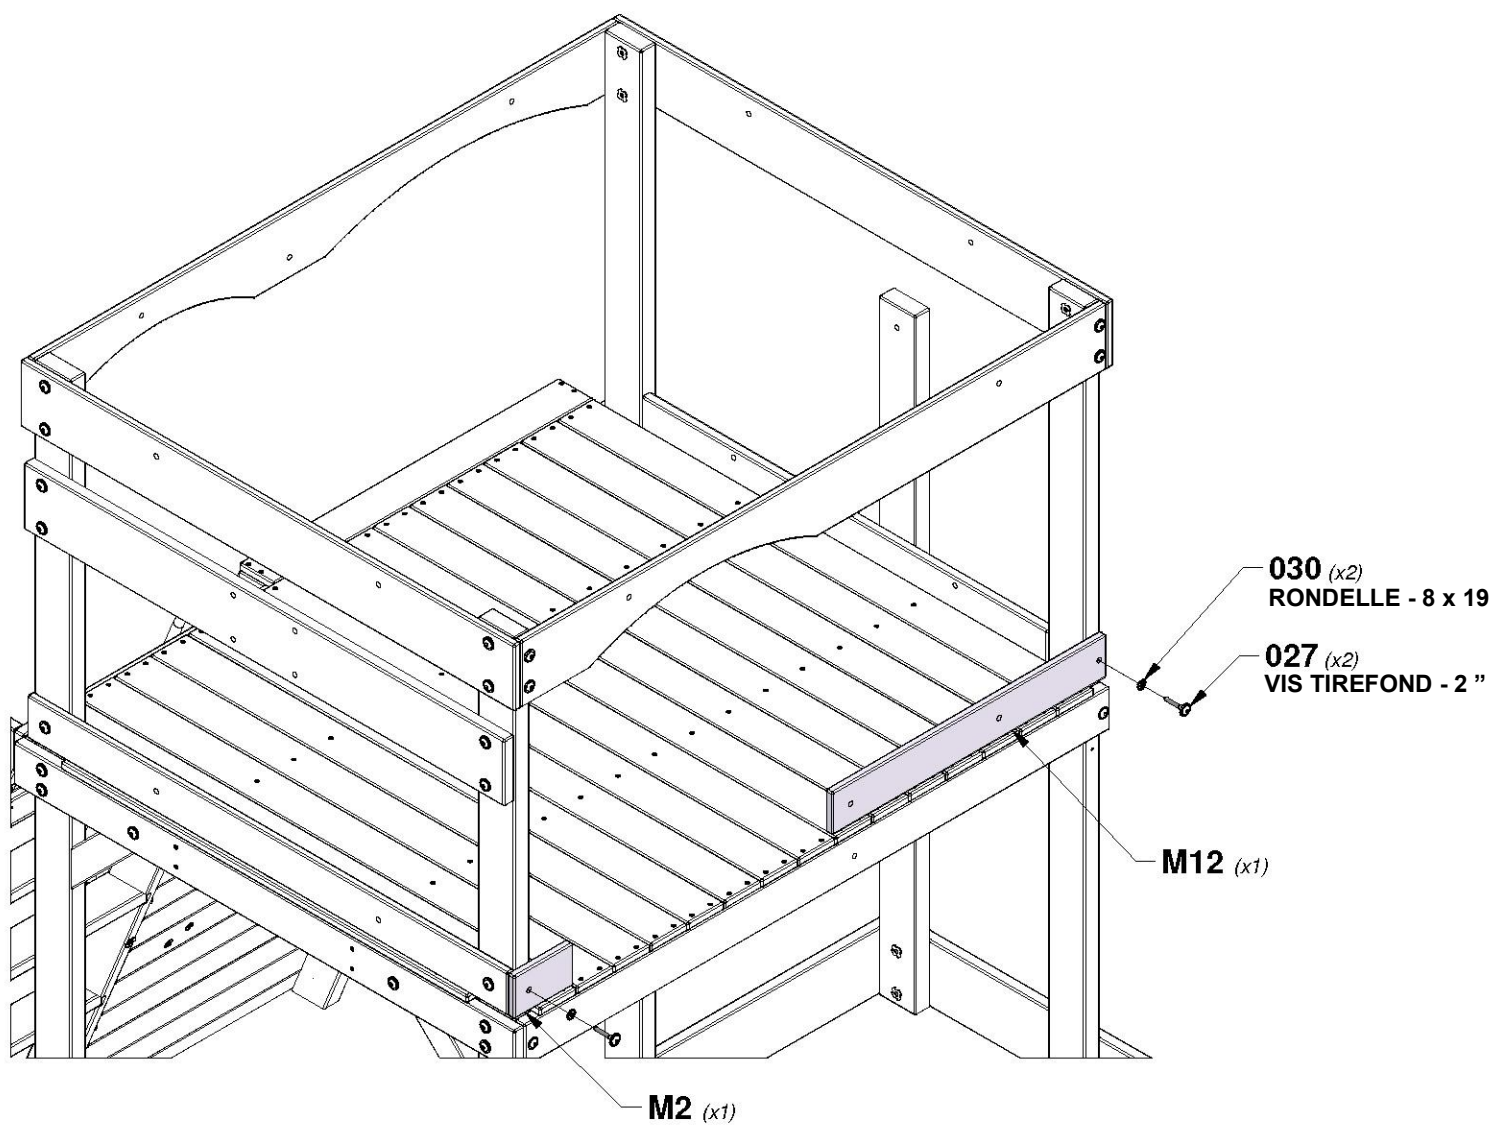

ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2
3	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19

M27 LISSE MURALE - W104115
(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 50 1/2 " (16x86x1283)

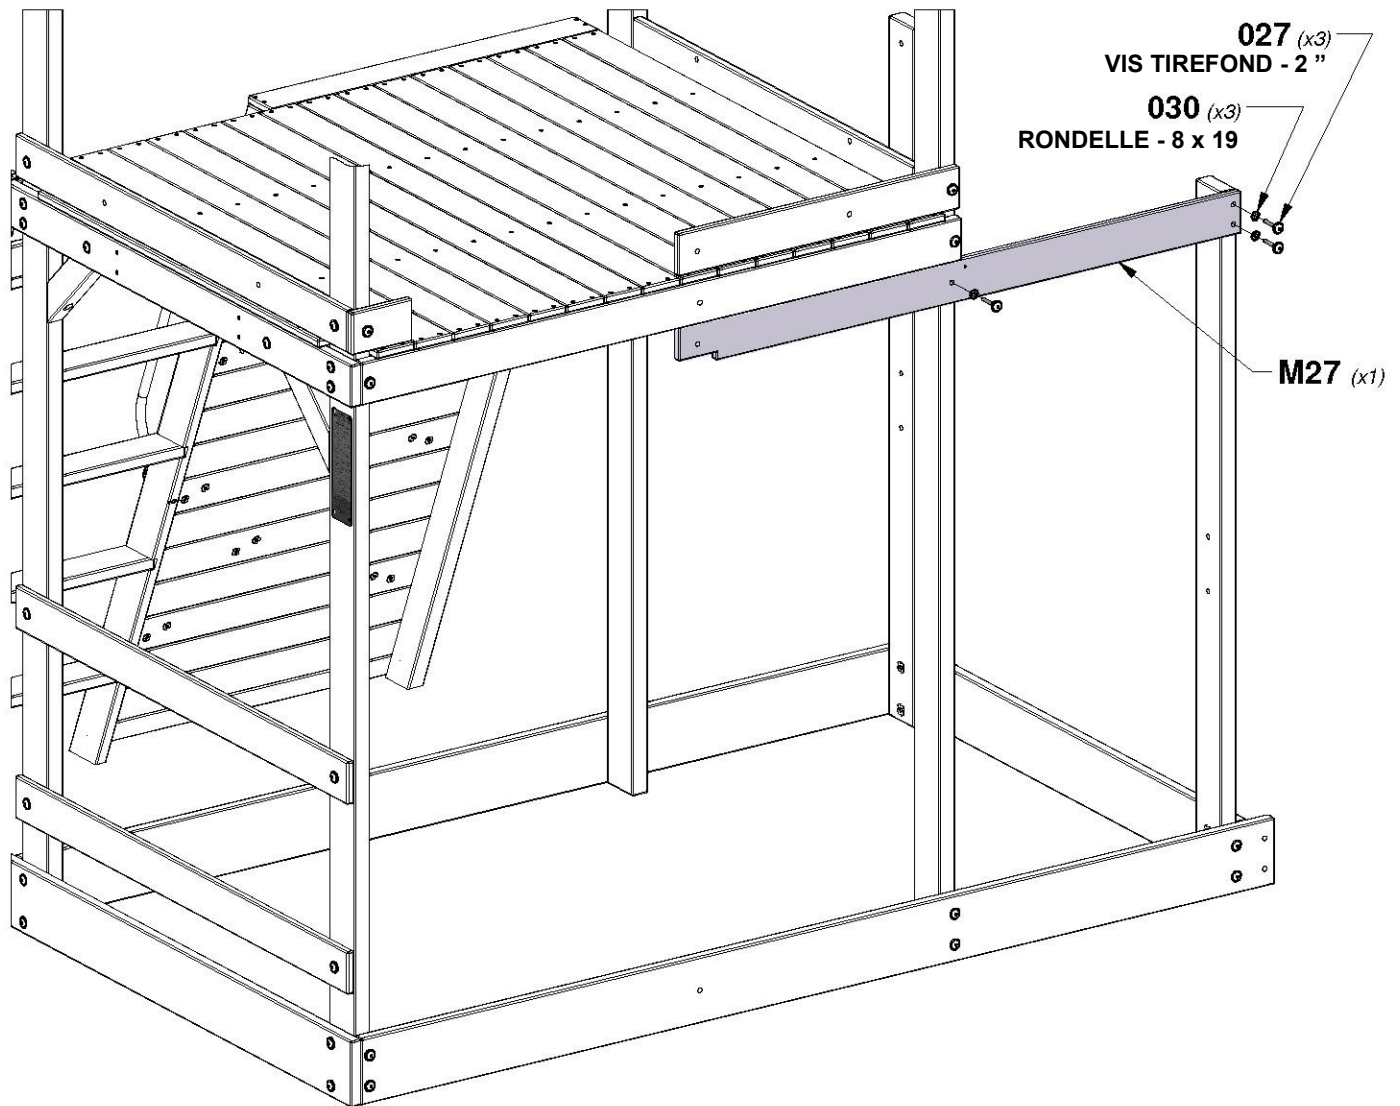


ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DU FORT



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100027	VIS TIREFOND WH 5/16 x 2
3	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19


M16 SUPPORT DE TOIT DU STAND DE LIMONADE - W104123
(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 26 3/4 " (16x86x678)

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

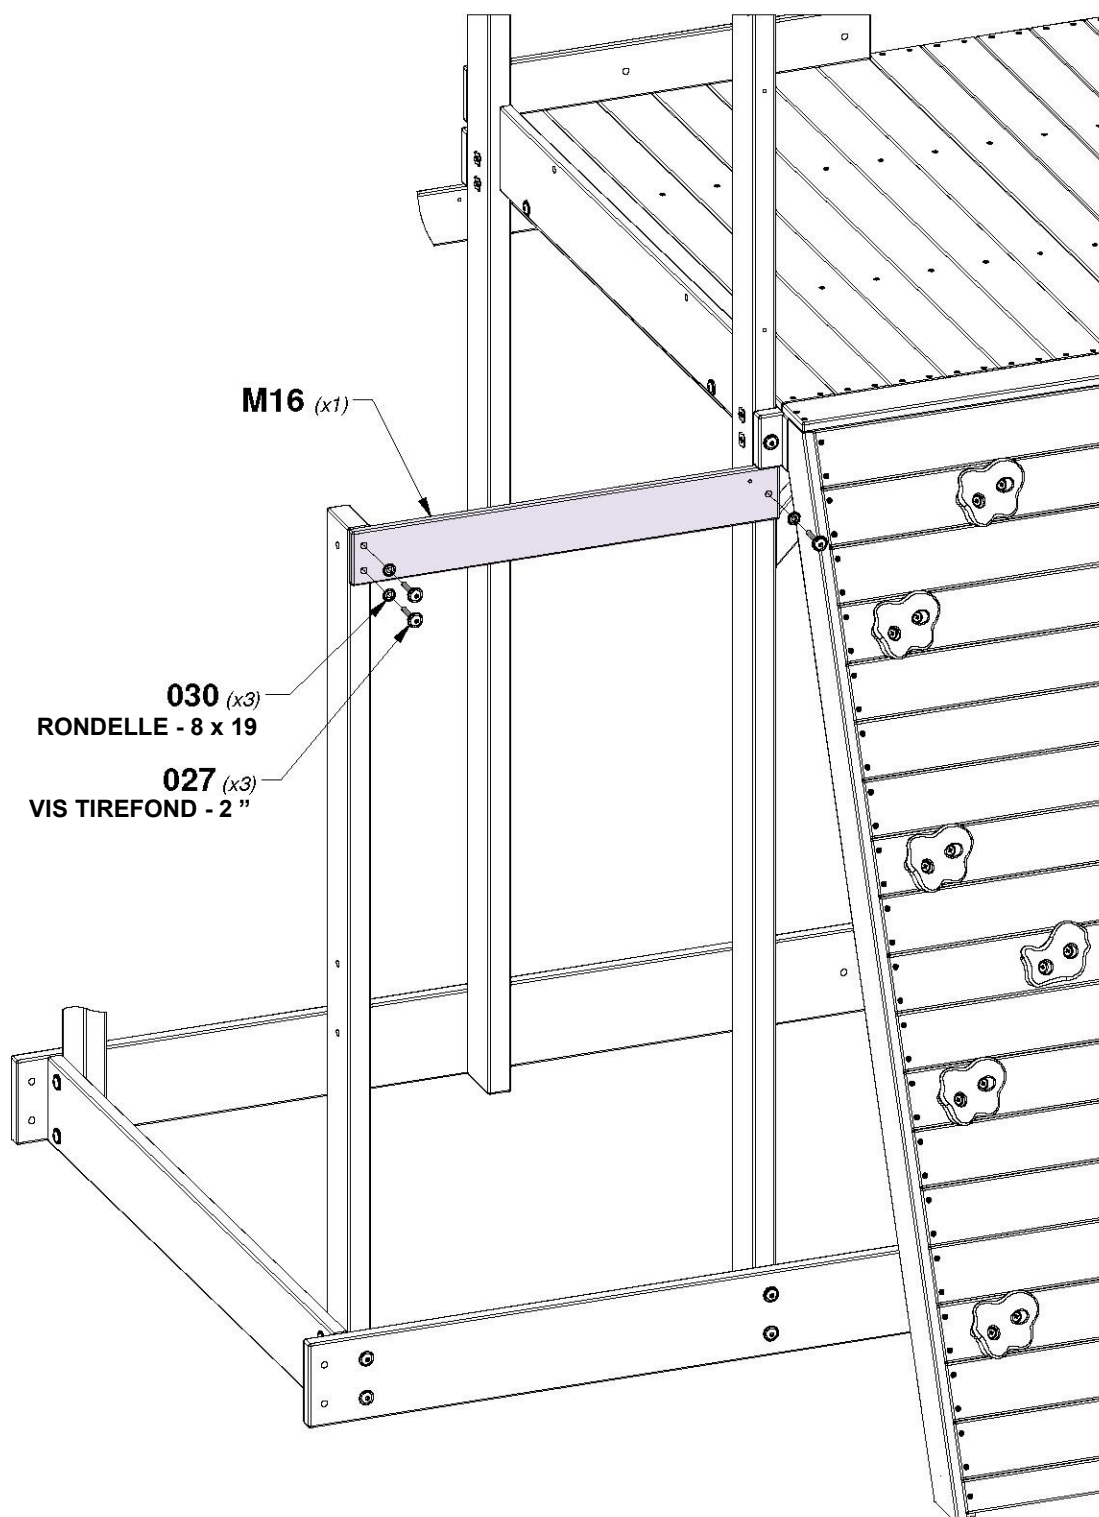


ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100111	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2



G10 | PLANCHE D'ARCHE LIMONADE - W104175
(x1) 1 " x 5 1/4 " x 44 1/4 " (24 x 134 x 1124)

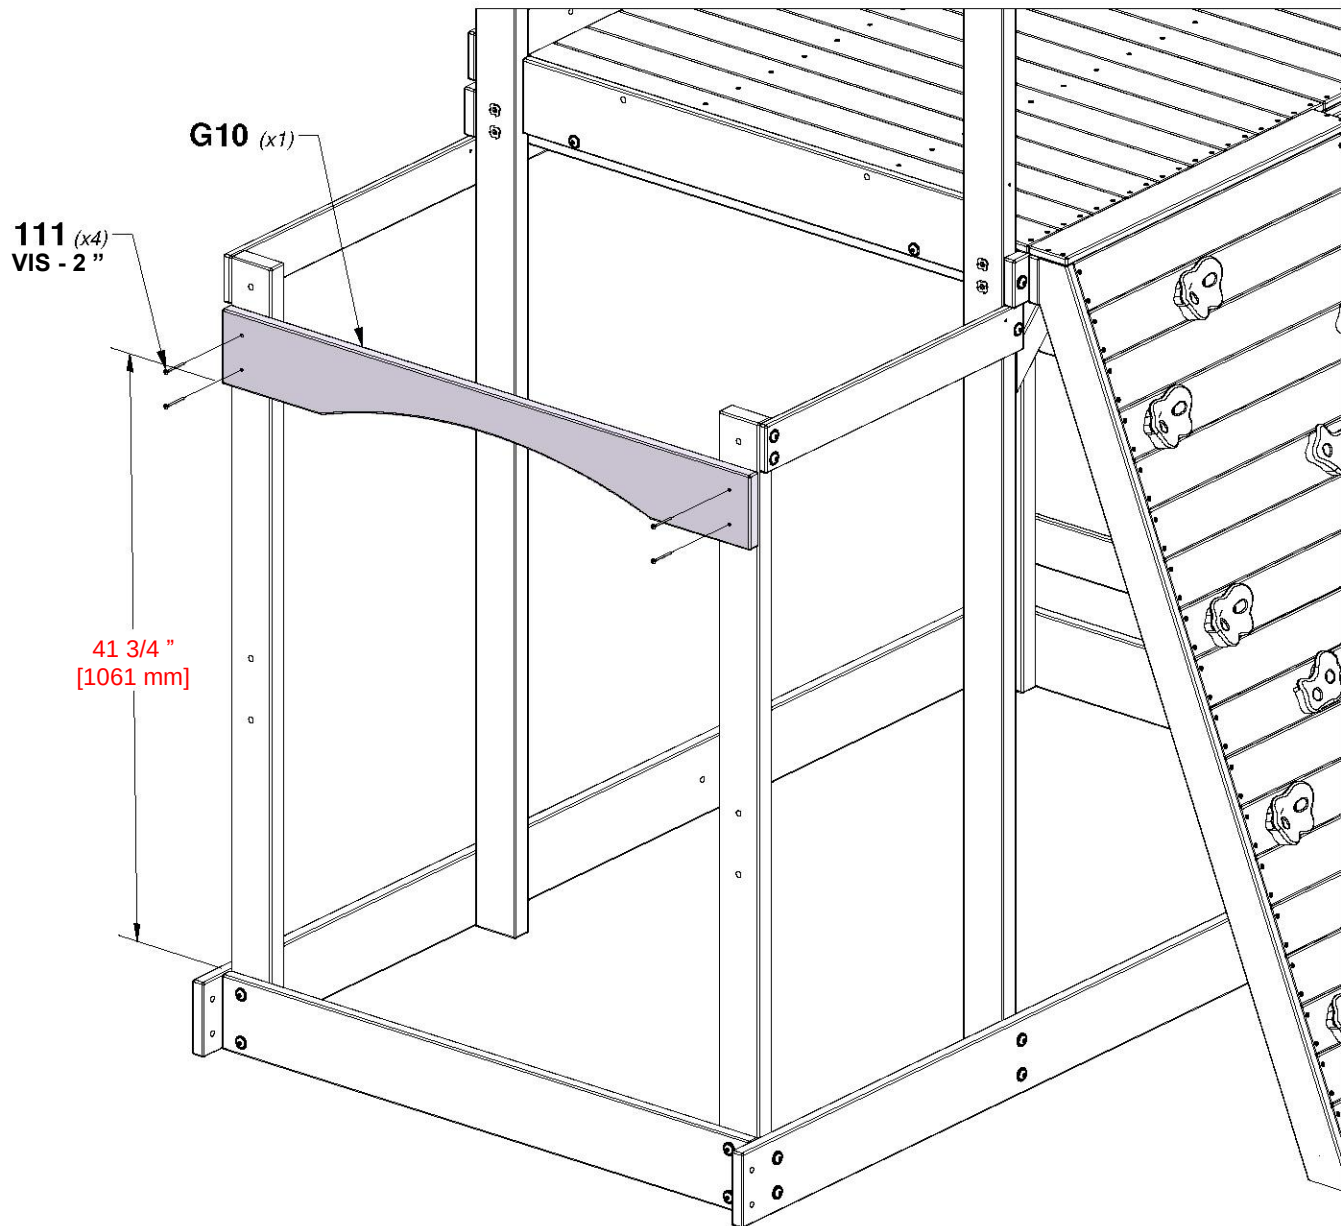


ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DU FORT



H14 LISSE DE PORTE - W104114
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 59 " (24x86x1500)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100111	BOULON WH 5/16 x 1 3/4
1	H100010	BOULON WH 5/16 x1 1/2
3	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
3	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16



CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

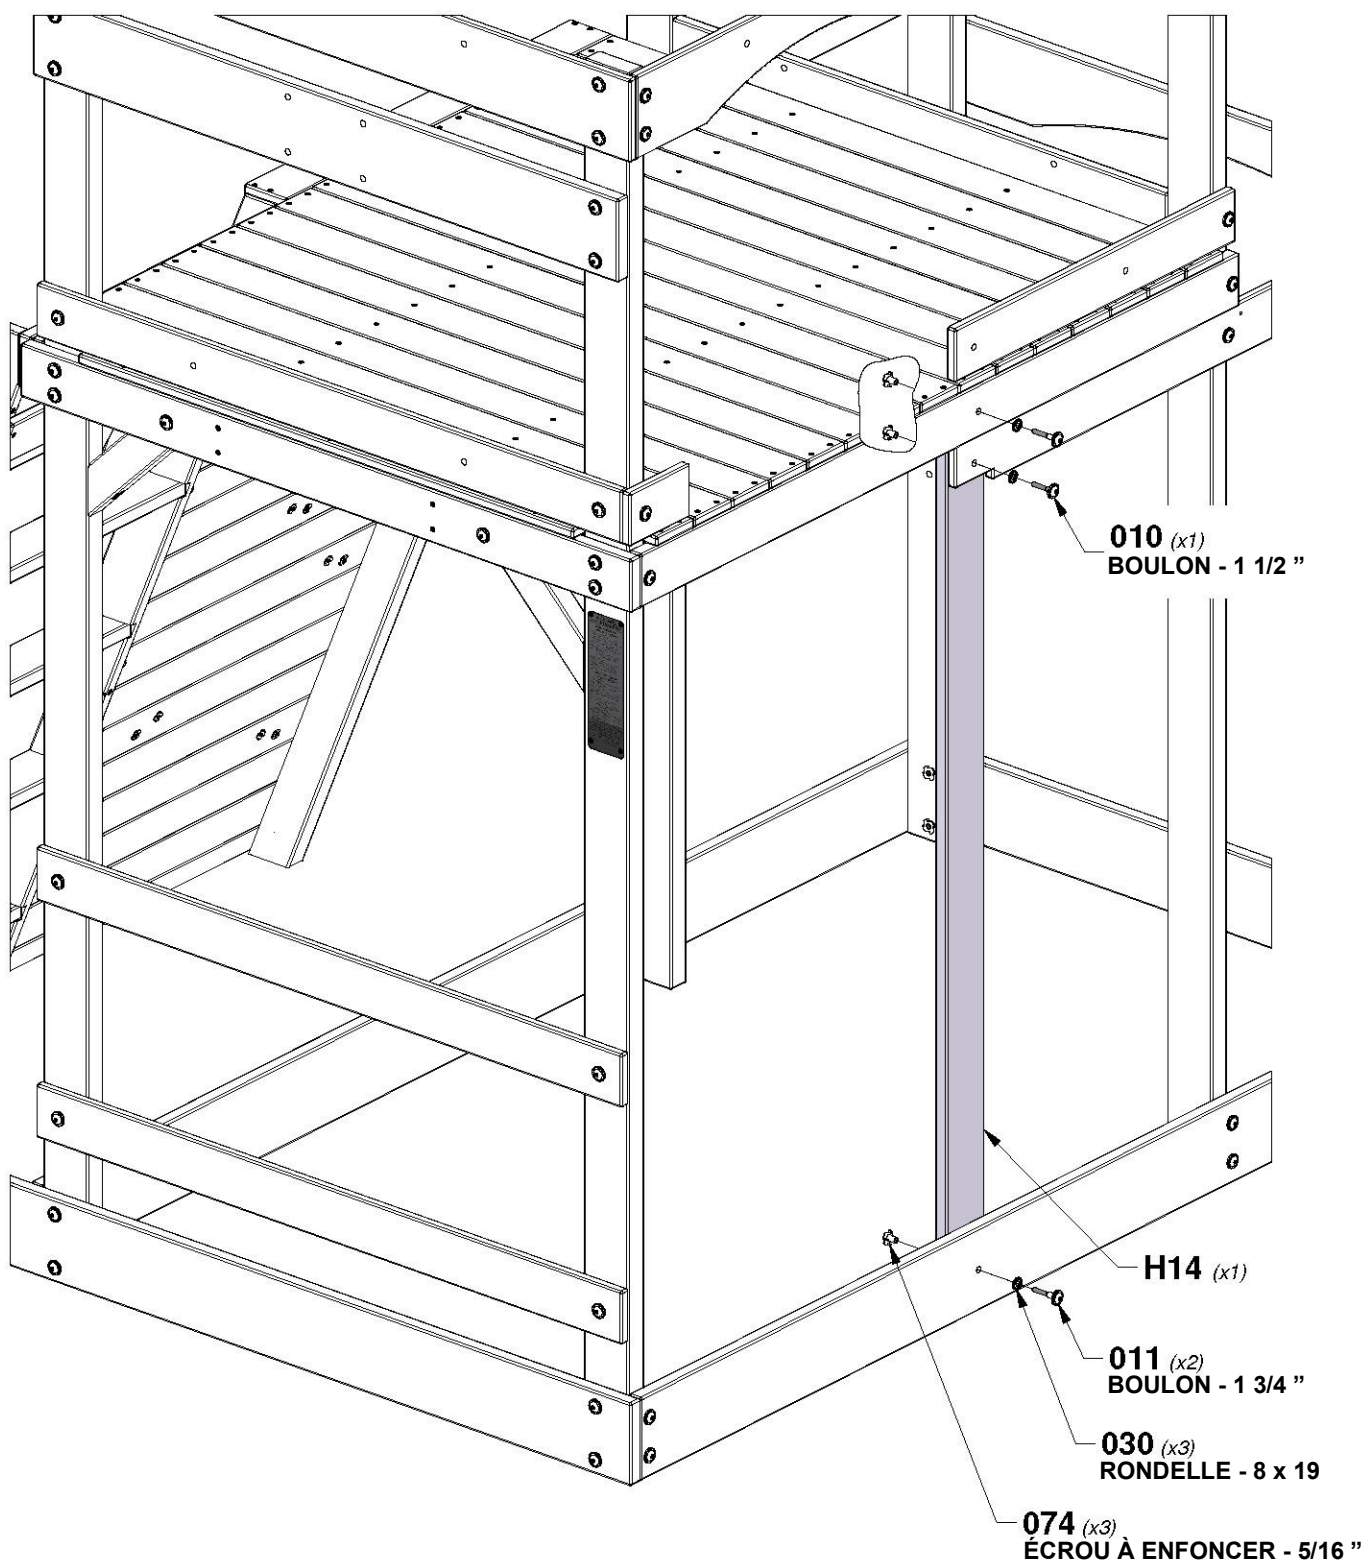

ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
24	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "

M8 | LAMELLE MURALE - W104134
(x6) | 5/8 " x 3 3/8 " x 14 7/8 " (16x86x378)

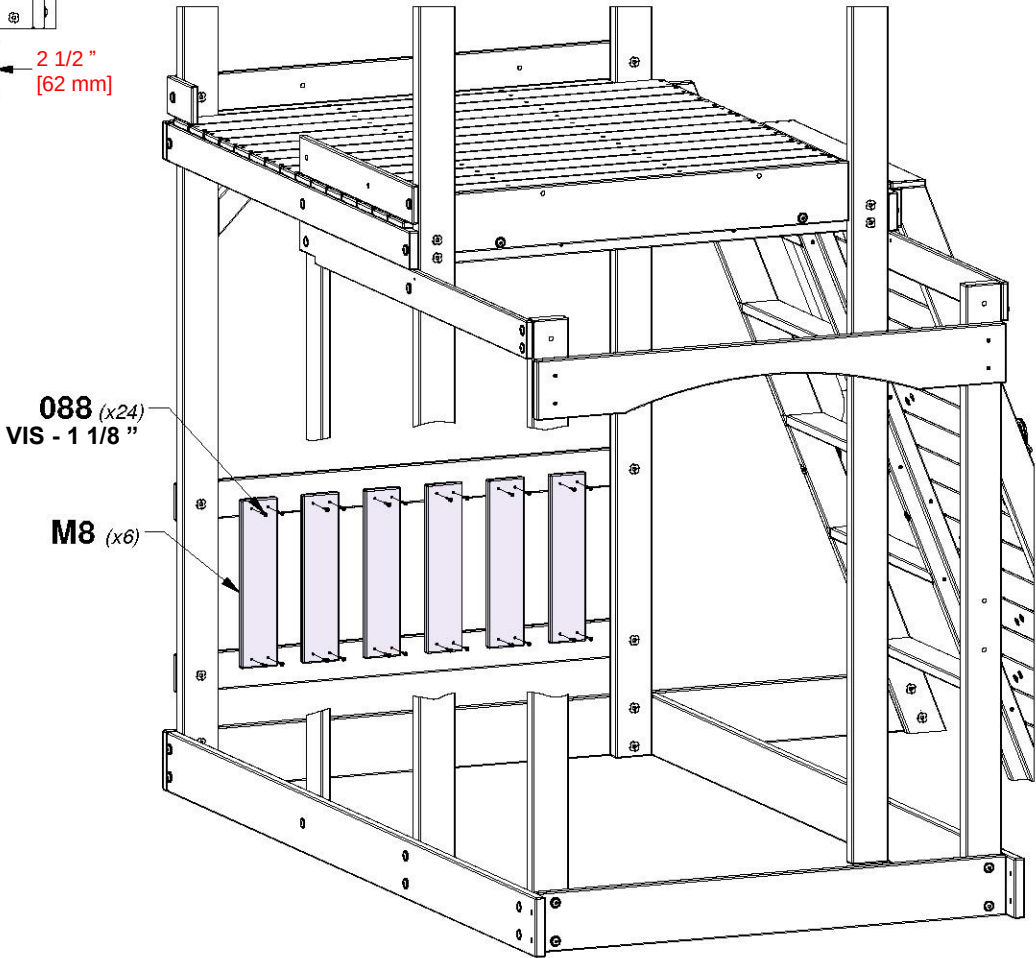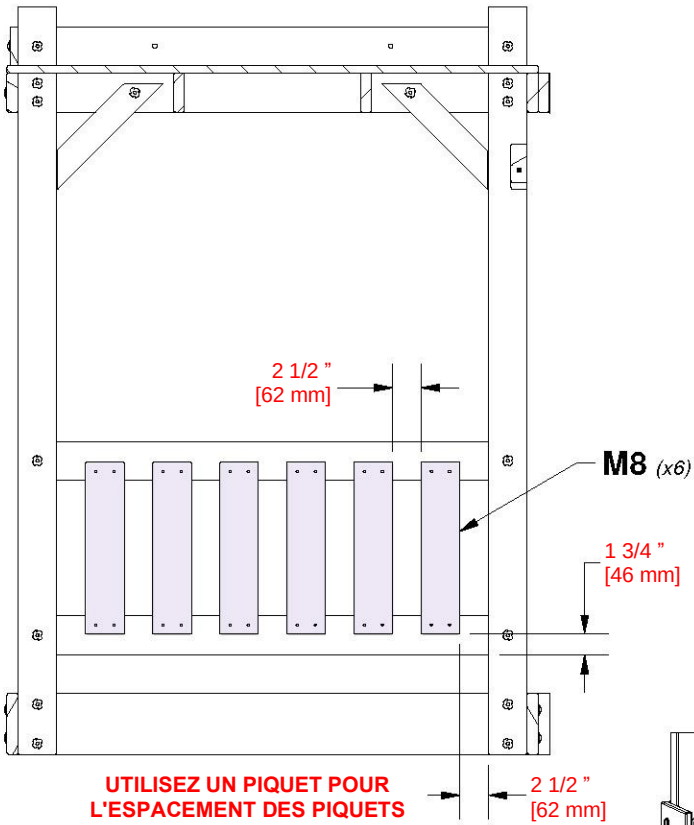


ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU FORT



M22 | SUPPORT DE TOIT LONG - W104139
(x2) 5/8 " x 3 3/8 " x 43 1/4 " (16 x 86 x 1 098)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100009	BOULON WH 5/16 x 1 1/4
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
4	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À
ENFONCER DANS LE BOIS

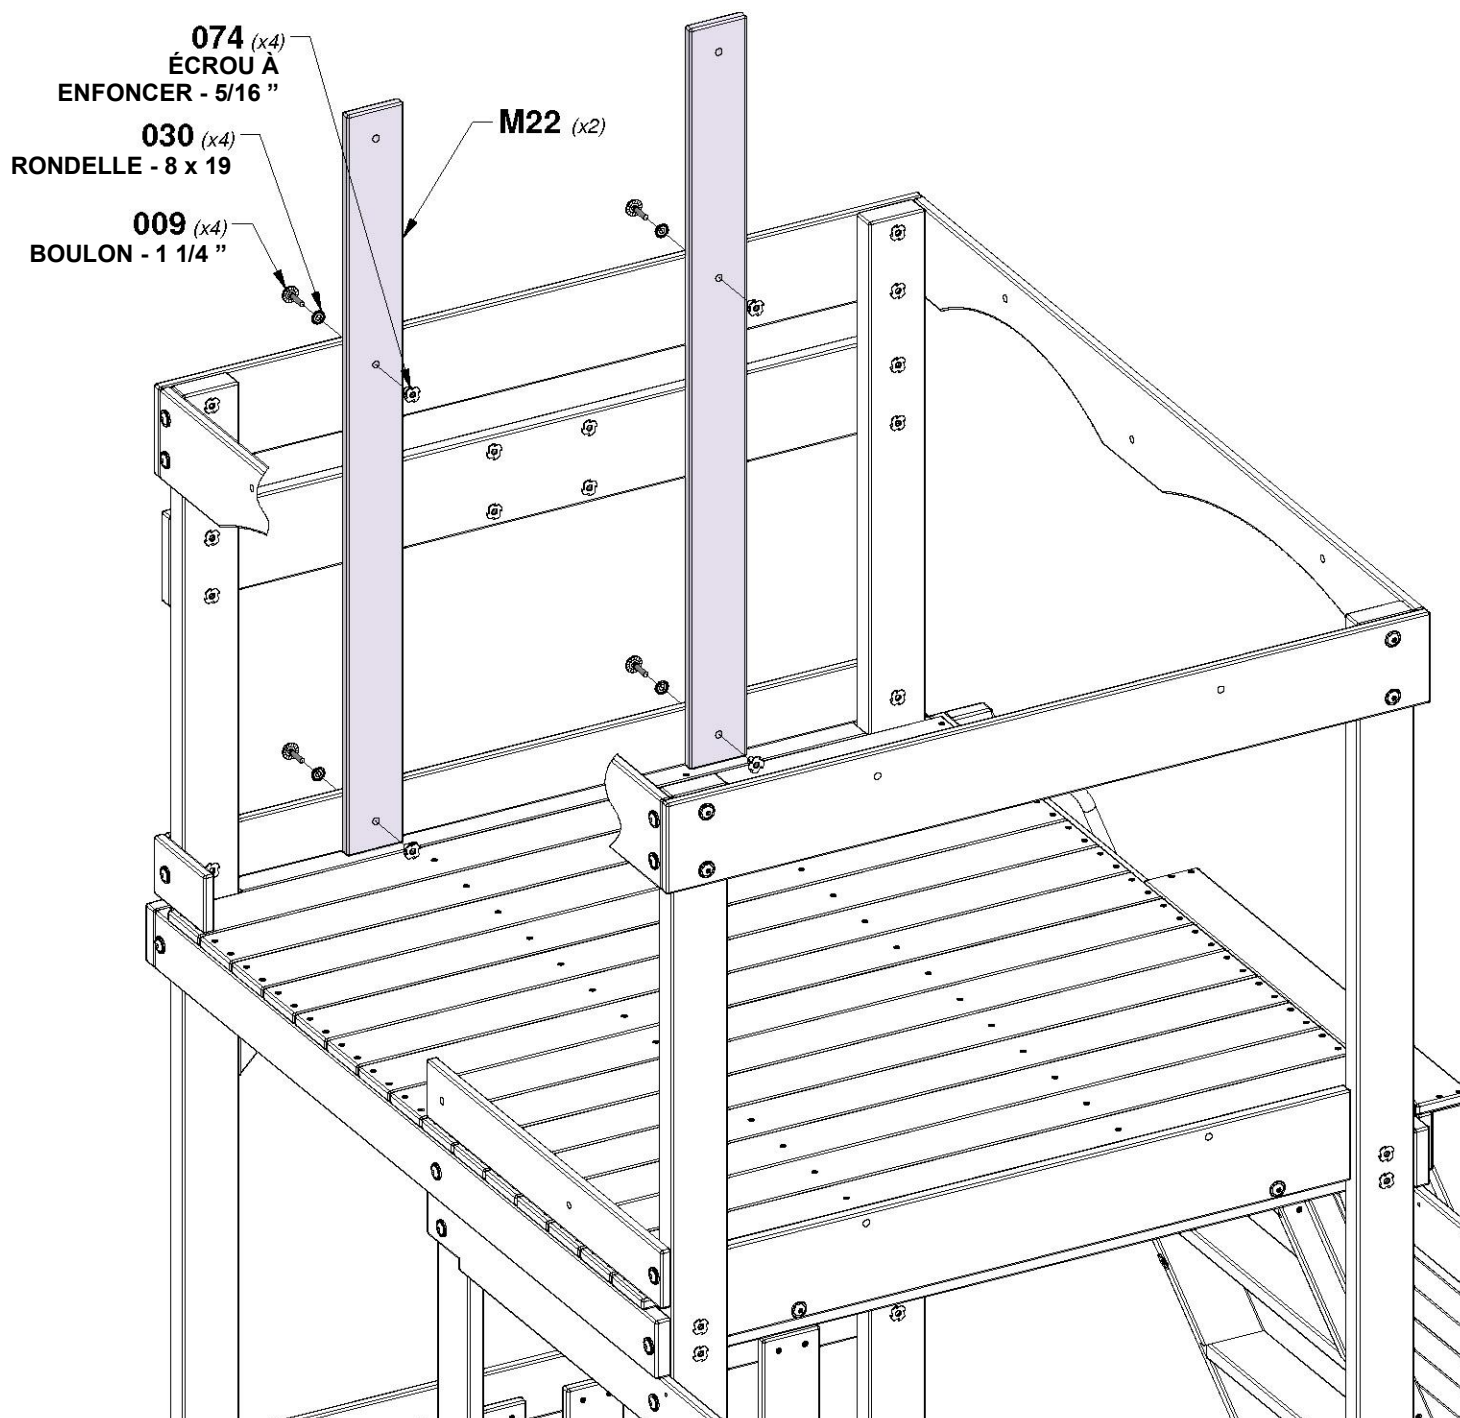


ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "




M23 SUPPORT DE TOIT ARCHE LONGUE - W104140
(x4) 5/8 " x 3 3/8 " x 43 1/4 " (16 x 86 x 1 098)

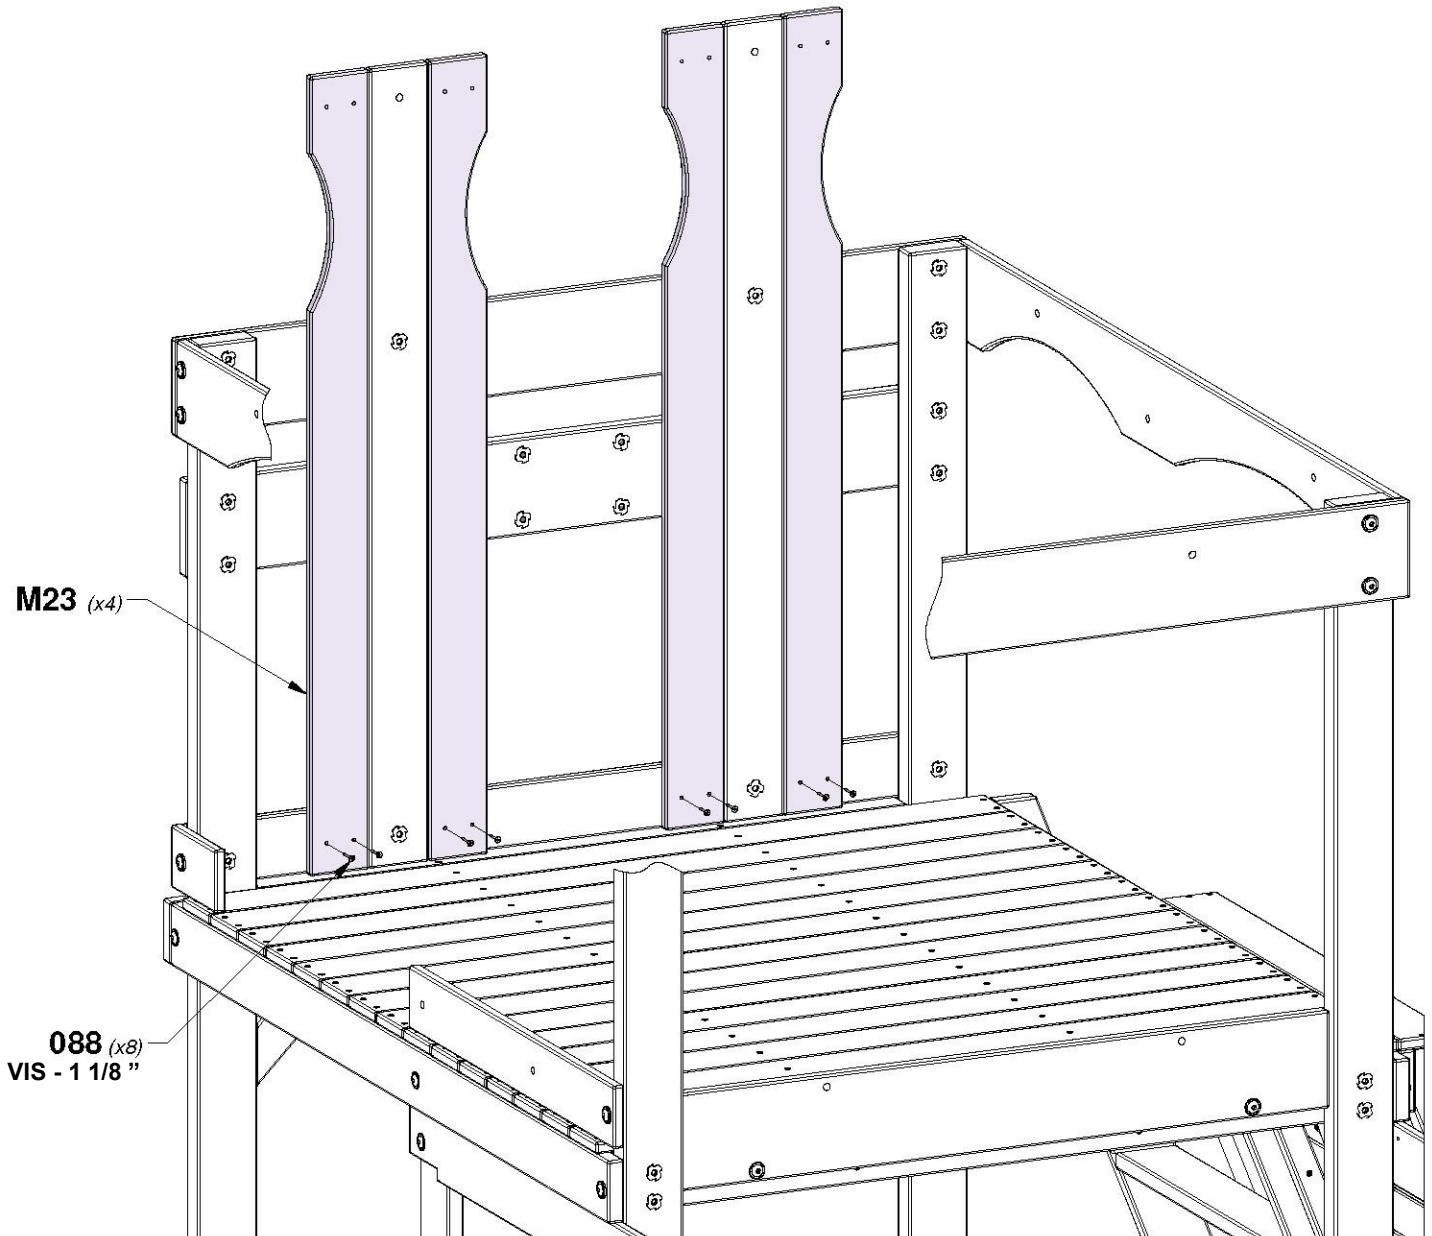

ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "

M13 | PANNEAU MURAL - W104137
(x3) 5/8 " x 3 3/8 " x 26 1/8 " (16x86x662)

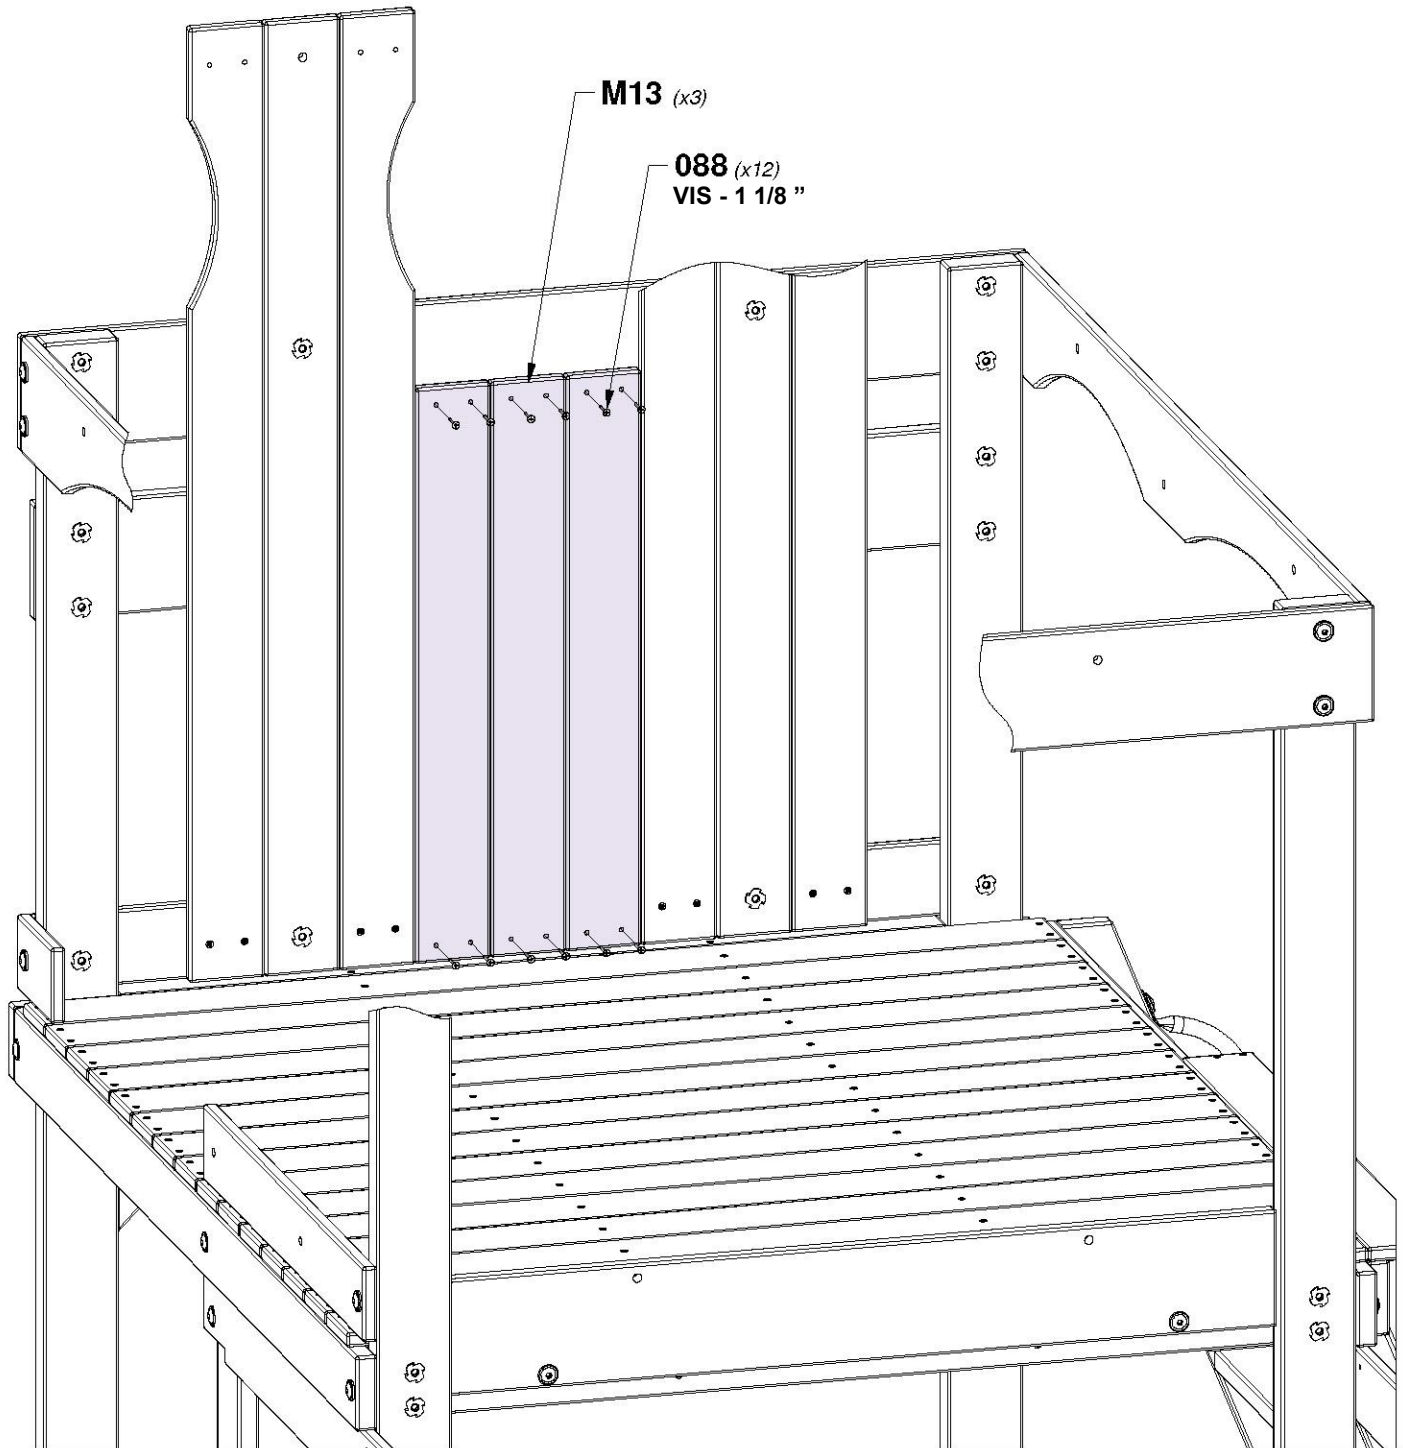


ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DU FORT



M13 | PANNEAU MURAL - W104137
(x2) 5/8 " x 3 3/8 " x 26 1/8 " (16x86x662)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "

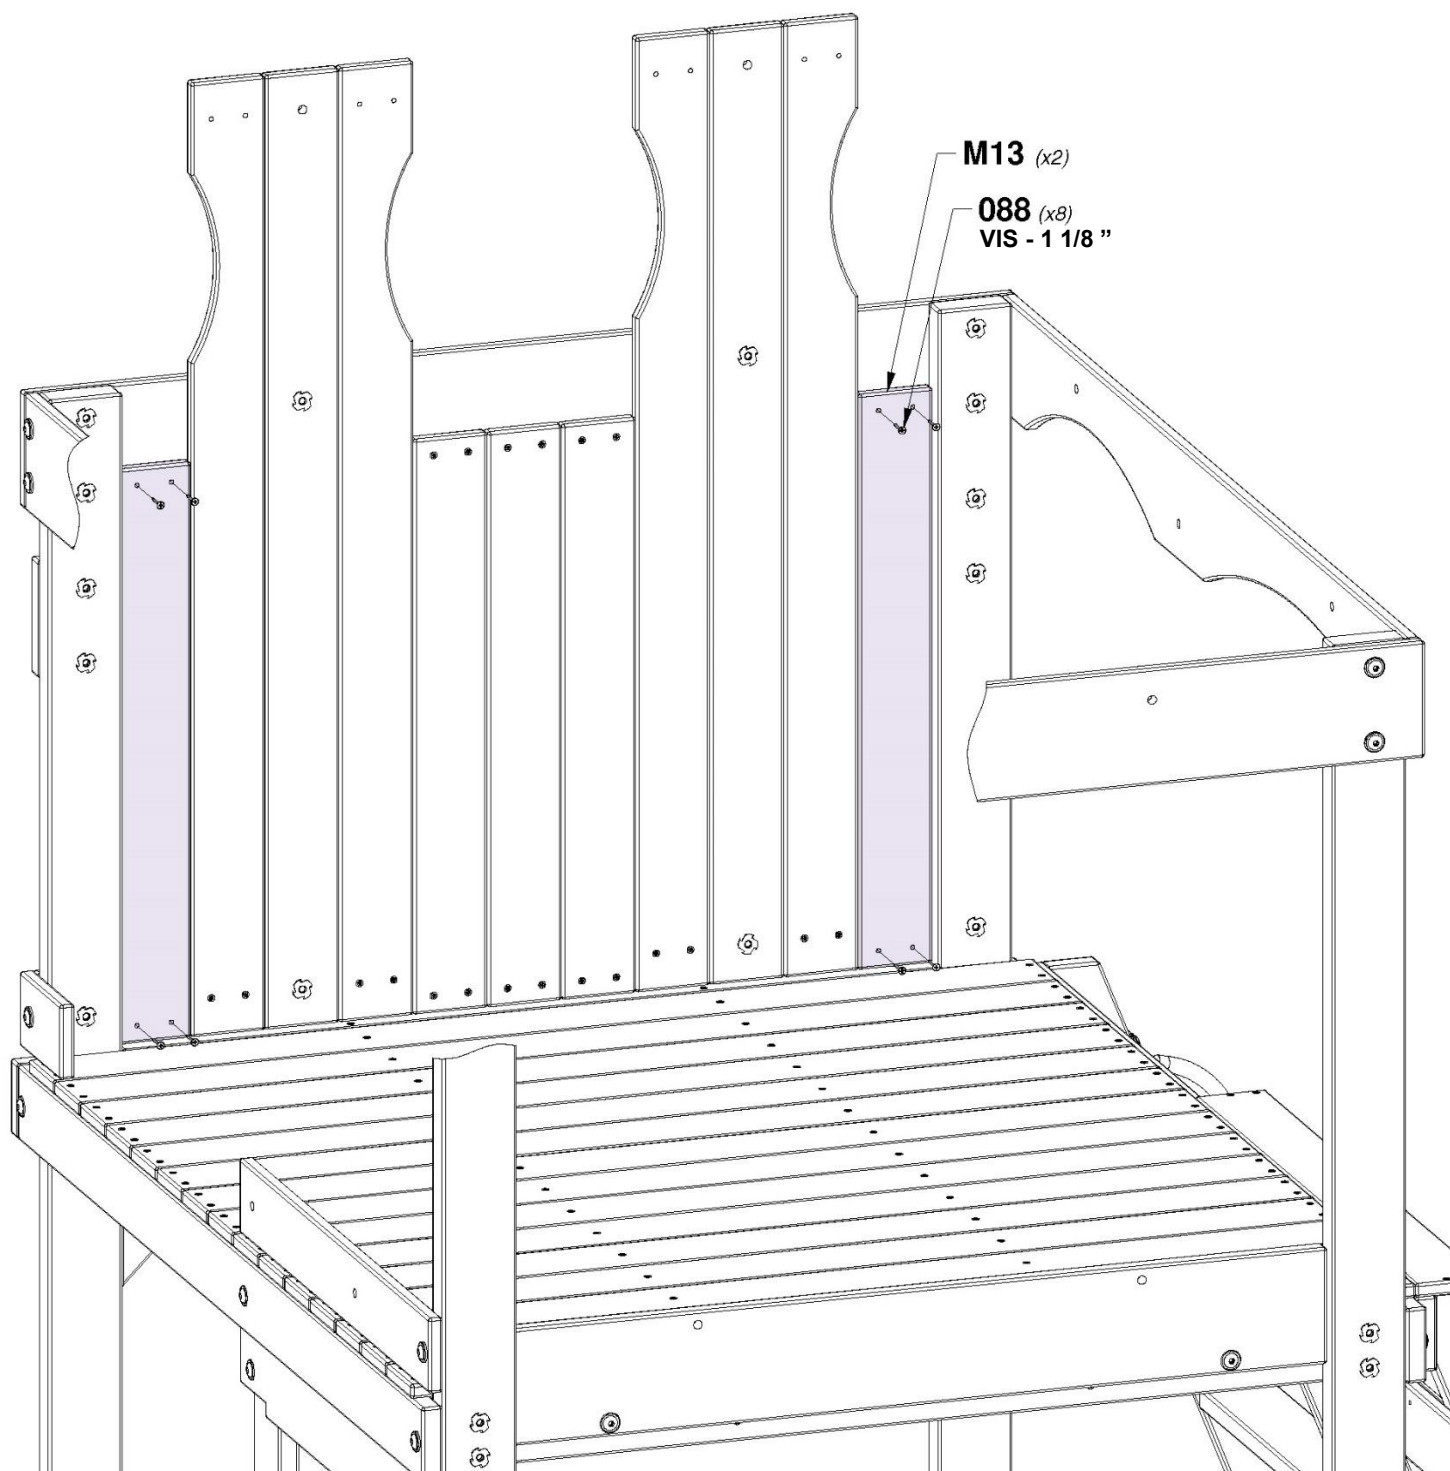


ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DU FORT



M22 | SUPPORT DE TOIT LONG - W104139
(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 43 1/4 " (16 x 86 x 1 098)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100009	BOULON WH 5/16 x 1 1/4
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

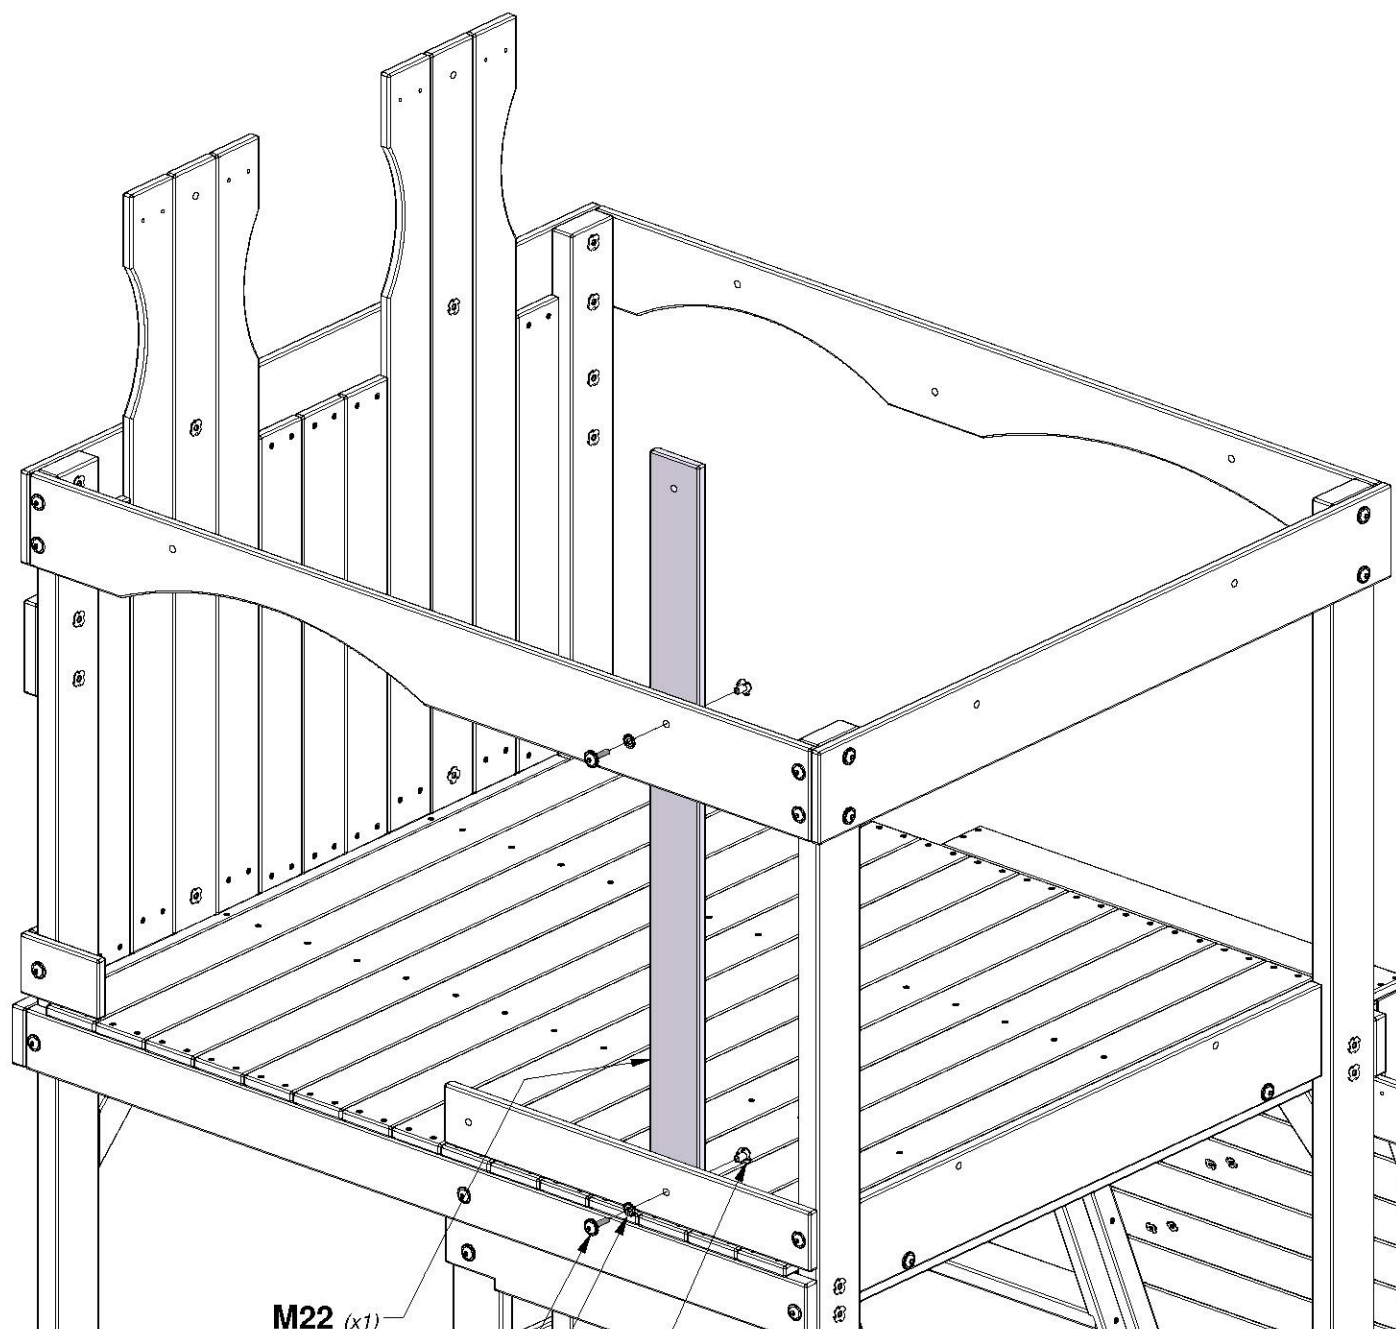

M22 (x1)

009 (x2)

BOULON - 1 1/4 "

030 (x2)

RONDELLE - 8 x 19

074 (x2)


ÉCROU À ENFONCER - 5/16 "

ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DU FORT



M23 SUPPORT DE TOIT ARCHE LONGUE - W104140
(x2) 5/8 " x 3 3/8 " x 43 1/4 " (16 x 86 x 1 098)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "

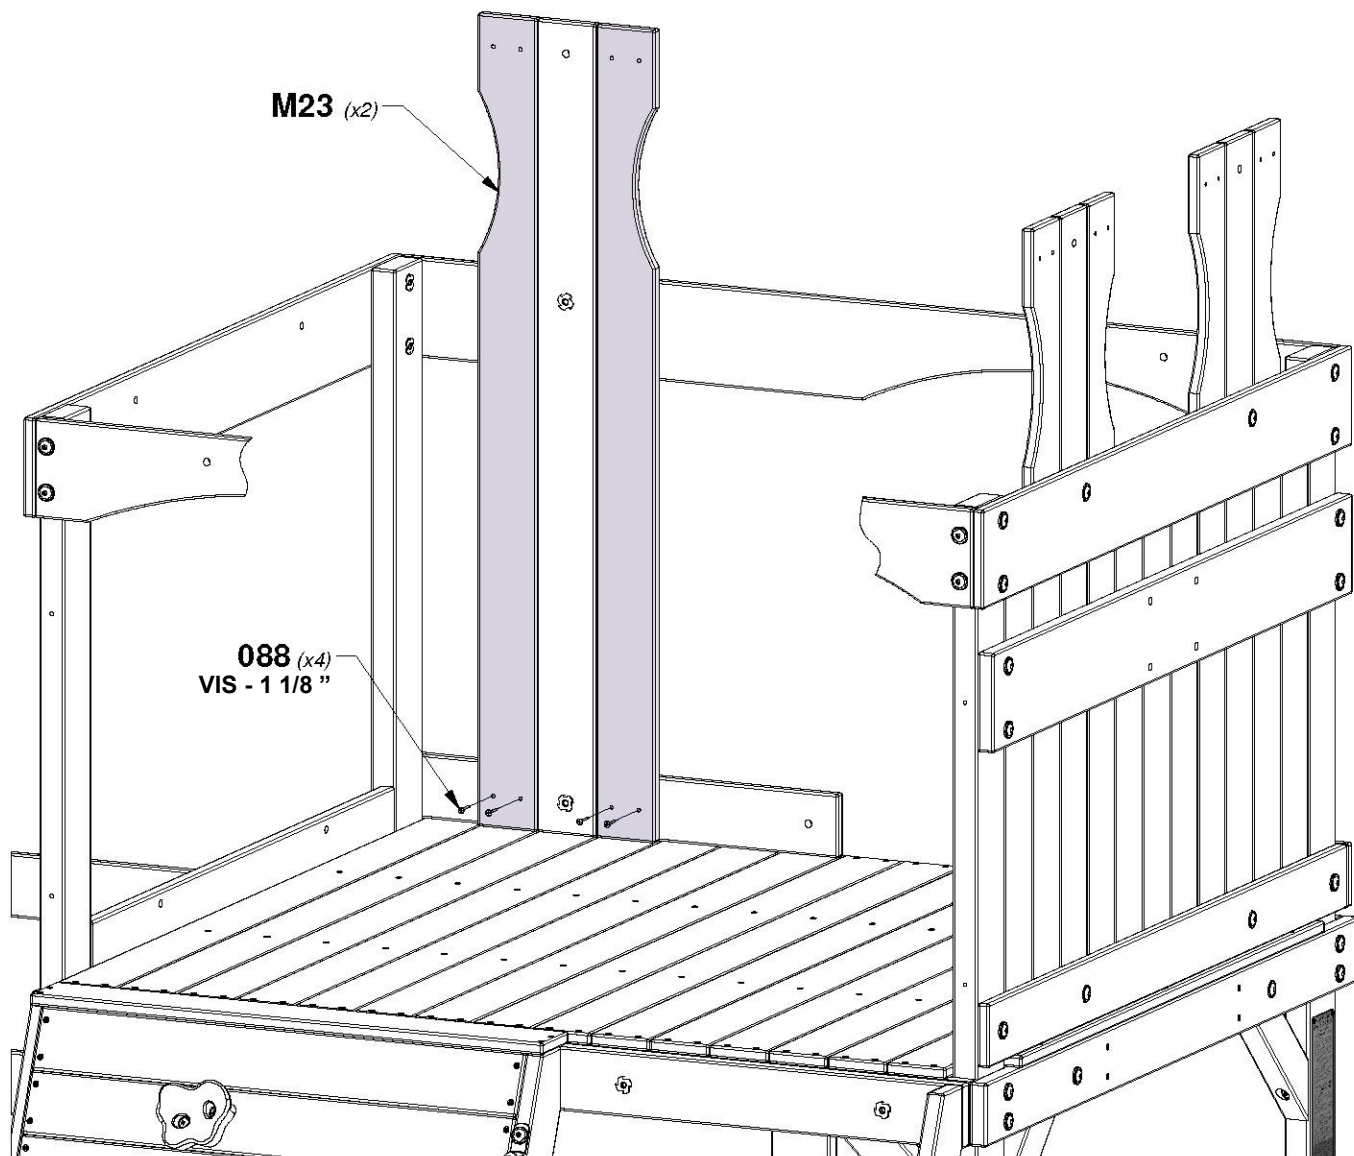

ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
18	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "




M13 | PANNEAU MURAL - W104137
(x4) 5/8 " x 3 3/8 " x 26 1/8 " (16x86x662)




M14 | PANNEAU MURAL - W104138
(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 26 1/8 " (16x86x662)

CONSEIL :
AJUSTEZ LE MUR AVANT D'INSÉRER LES VIS.

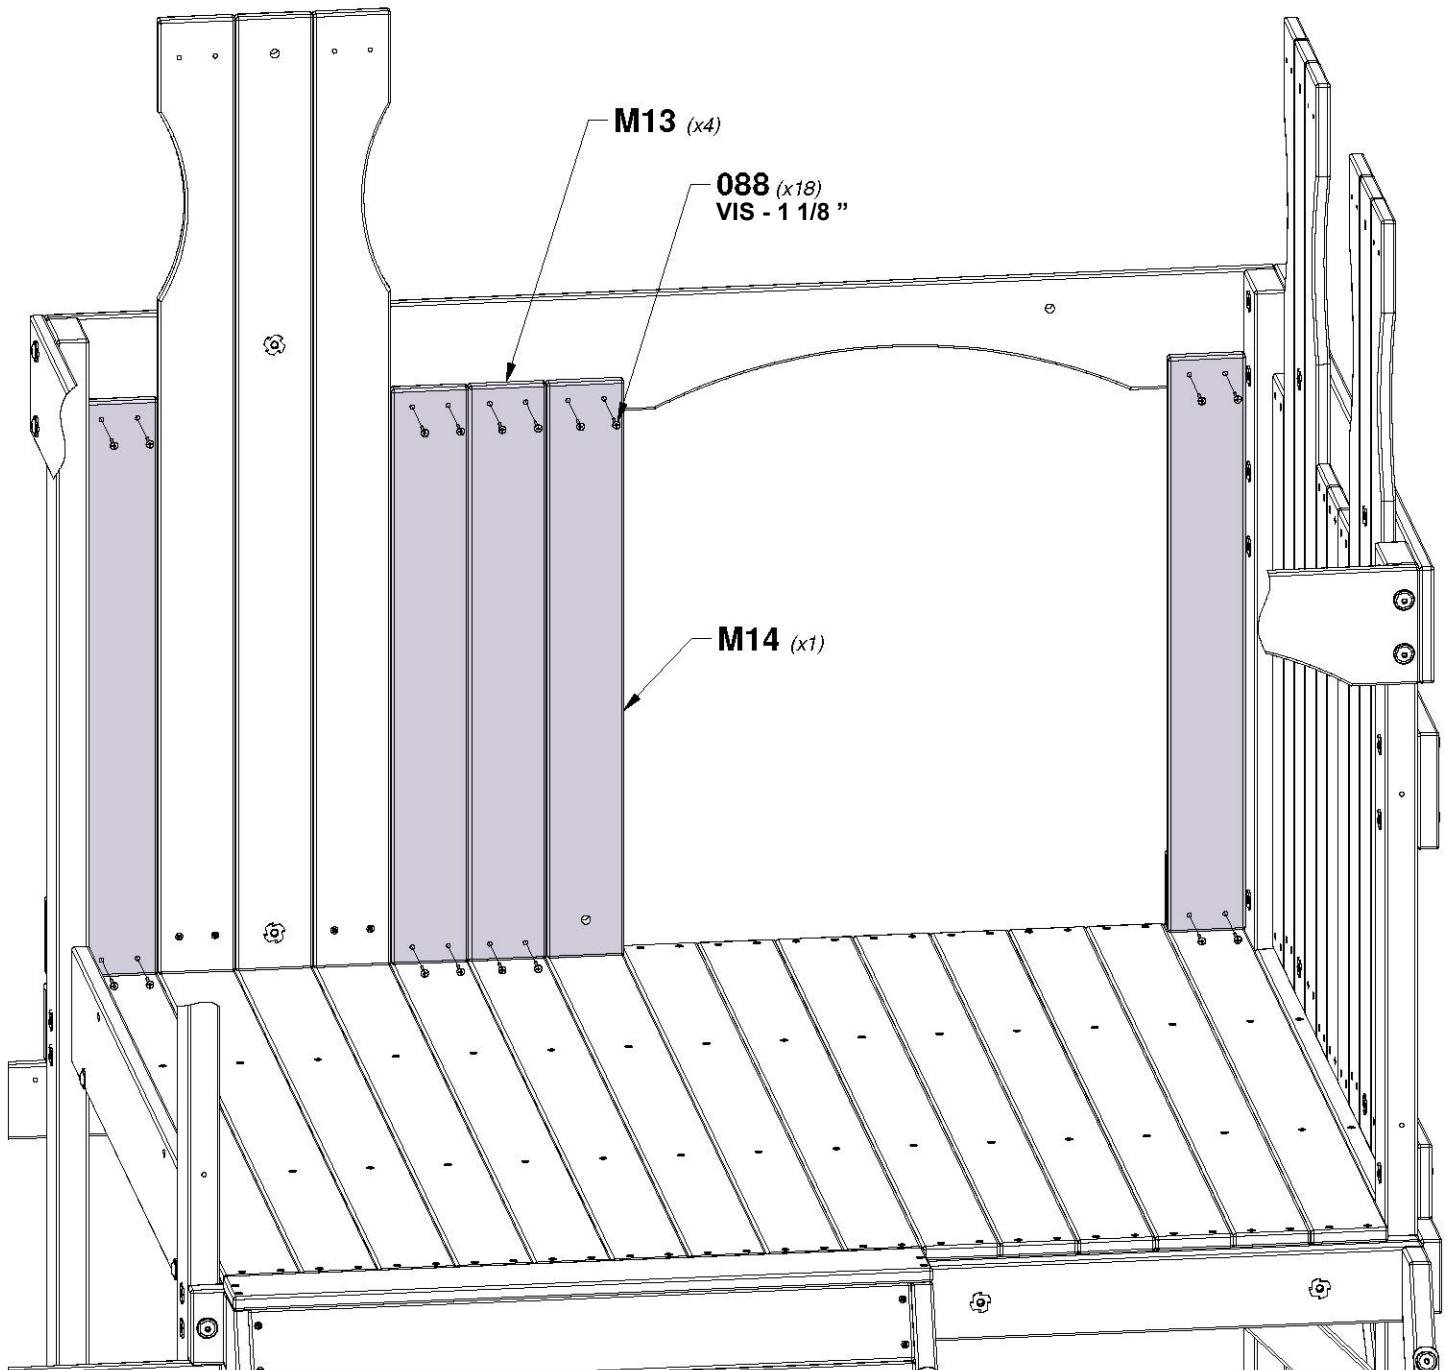



ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DU FORT



A4M01046 SUPPORT EN L
(x1) 2,5 x 38 x 55 x 55

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100005	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8
1	H100008	BOULON WH 5/16 x 1
1	H100031	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12 x 19
1	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
1	H100222	BOULON WH 5/16 x 3/4

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

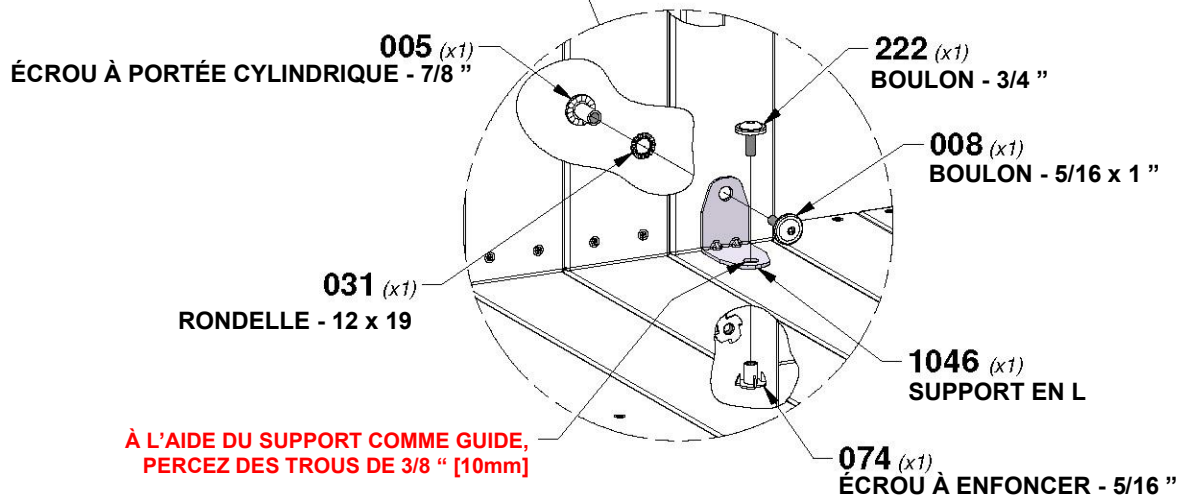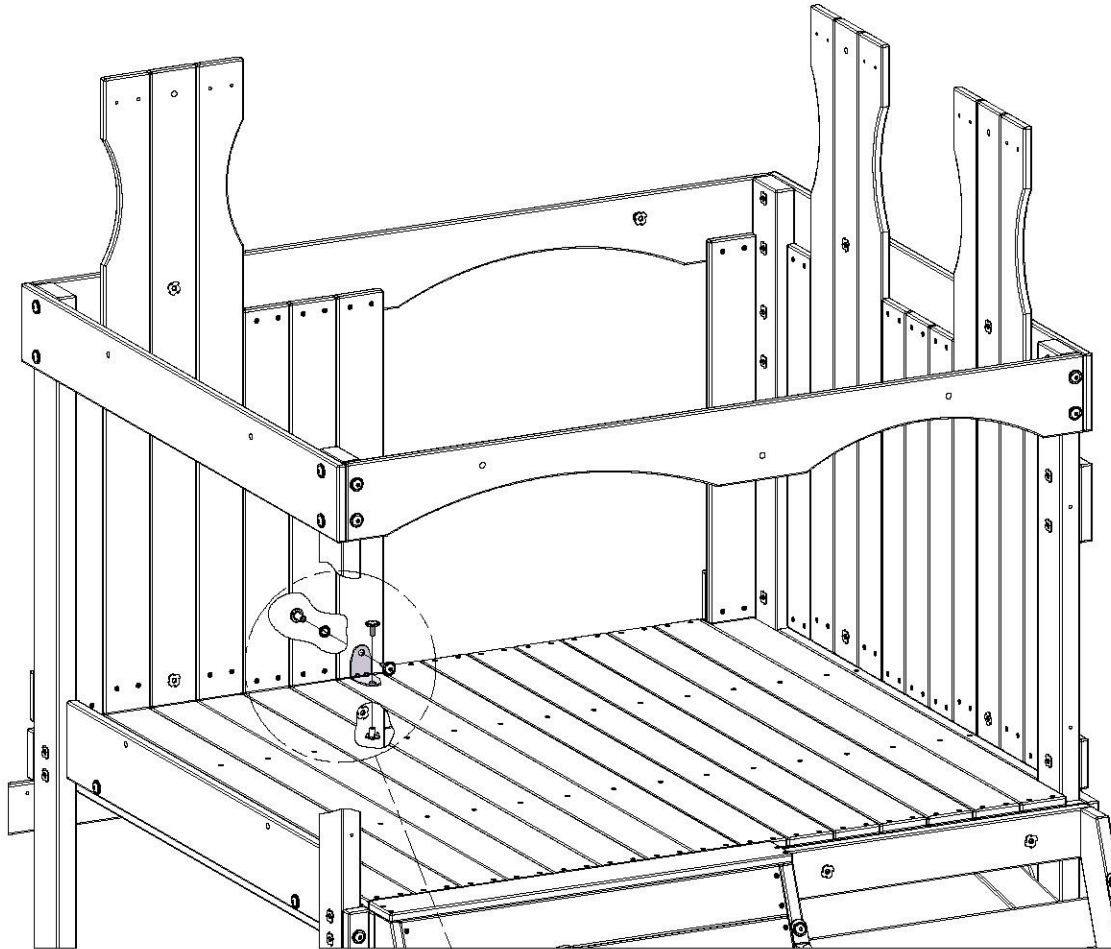


ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DU FORT



M9 | SUPPORT DE TOIT COURT - W104143
(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 15 5/8 " (16x86x398)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100009	BOULON WH 5/16 x 1 1/4
1	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
1	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

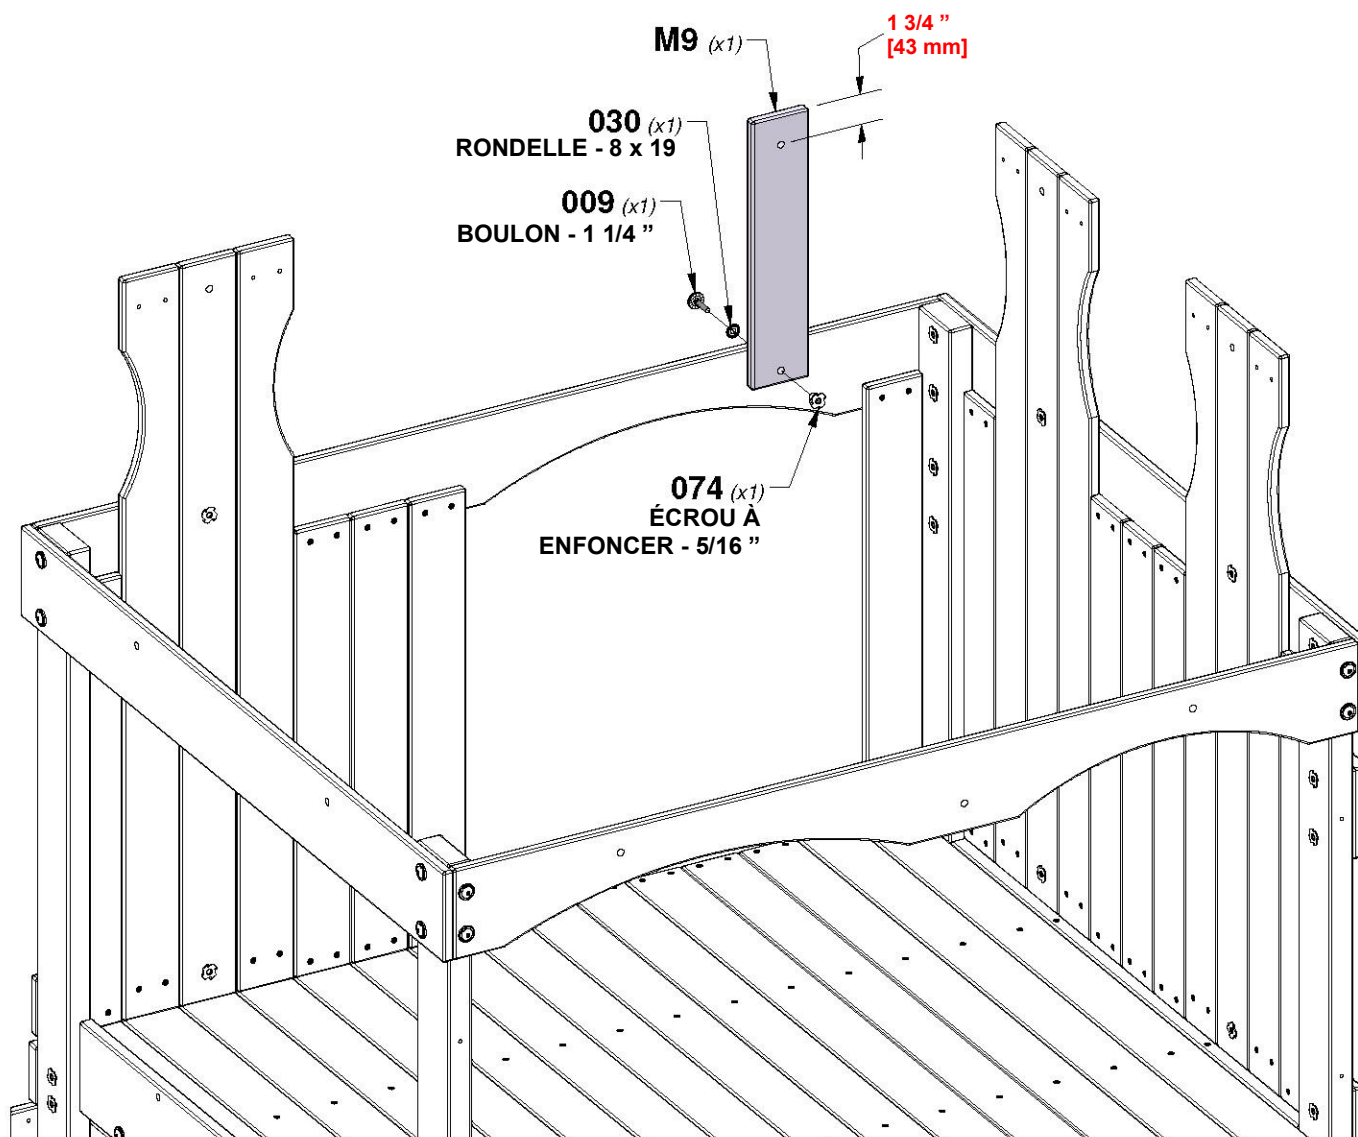


ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DU FORT



M10 SUPPORT DE TOIT ARCHE - W104144
(x2) 5/8 " x 3 3/8 " x 15 5/8 " (16x86x398)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "

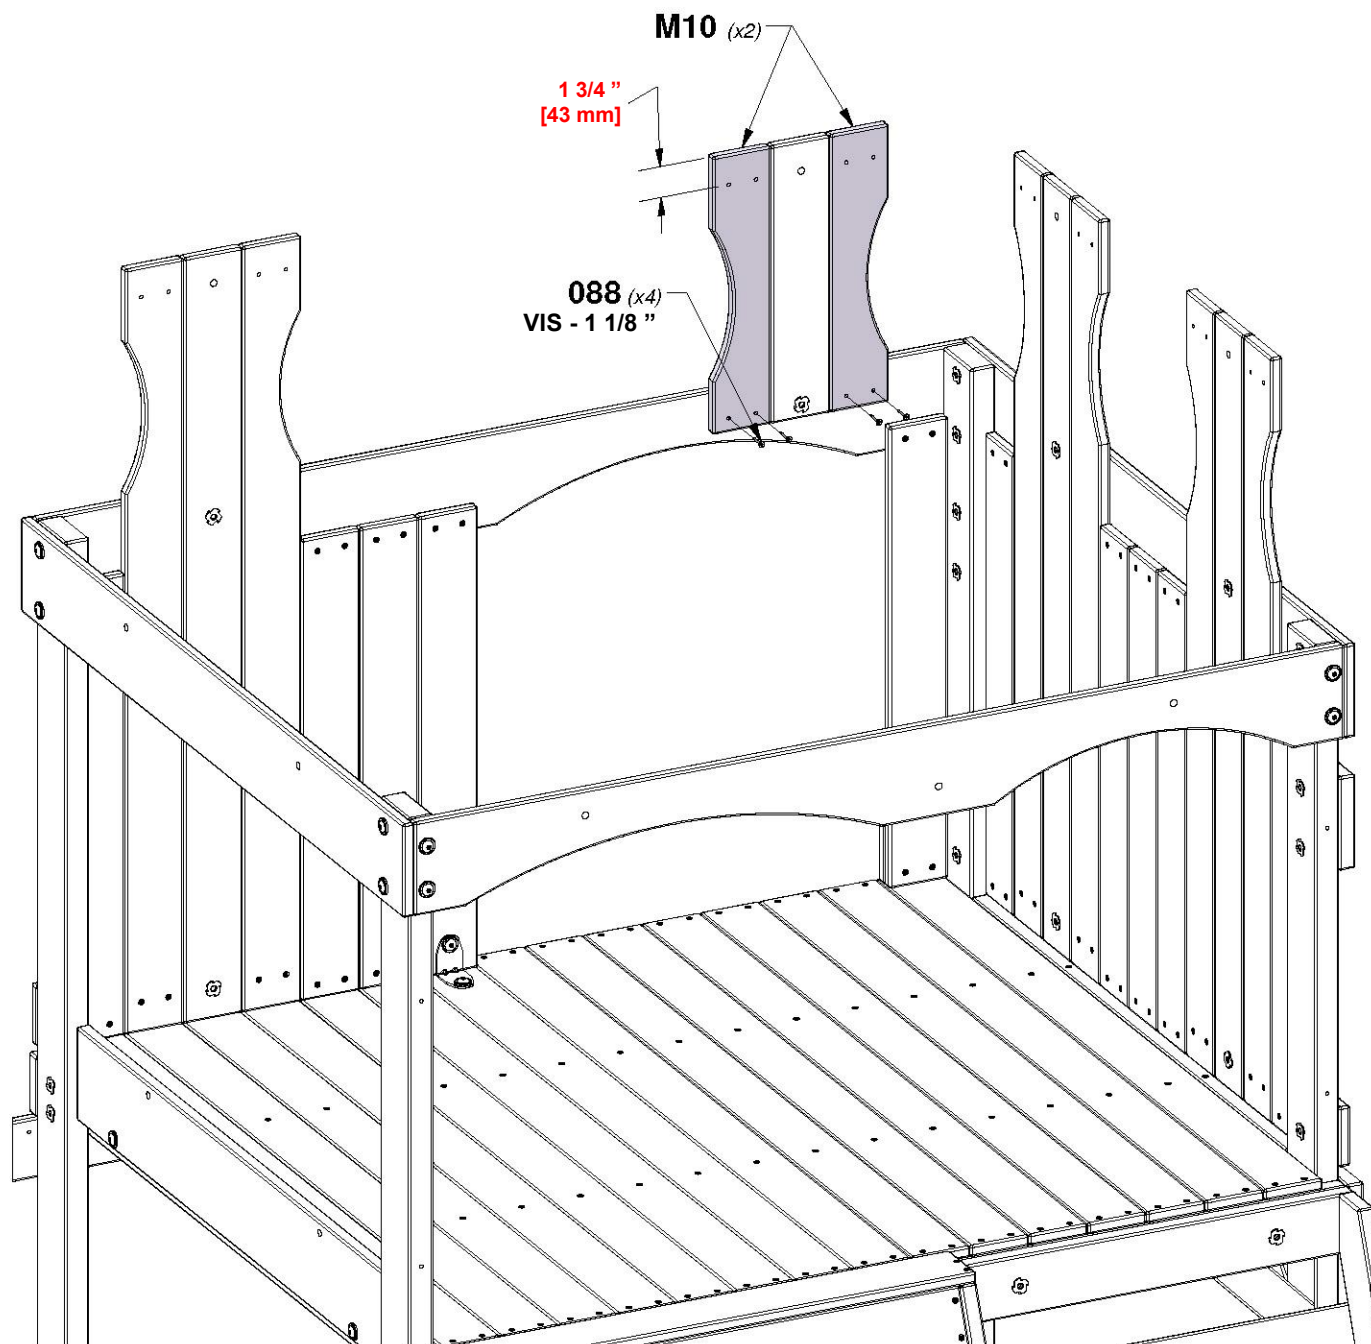


ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DU FORT



M22 | SUPPORT DE TOIT LONG - W104139
(x2) 5/8 " x 3 3/8 " x 43 1/4 " (16 x 86 x 1 098)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100009	BOULON WH 5/16 x 1 1/4
2	H100010	BOULON WH 5/16 x1 1/2
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
4	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16


CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

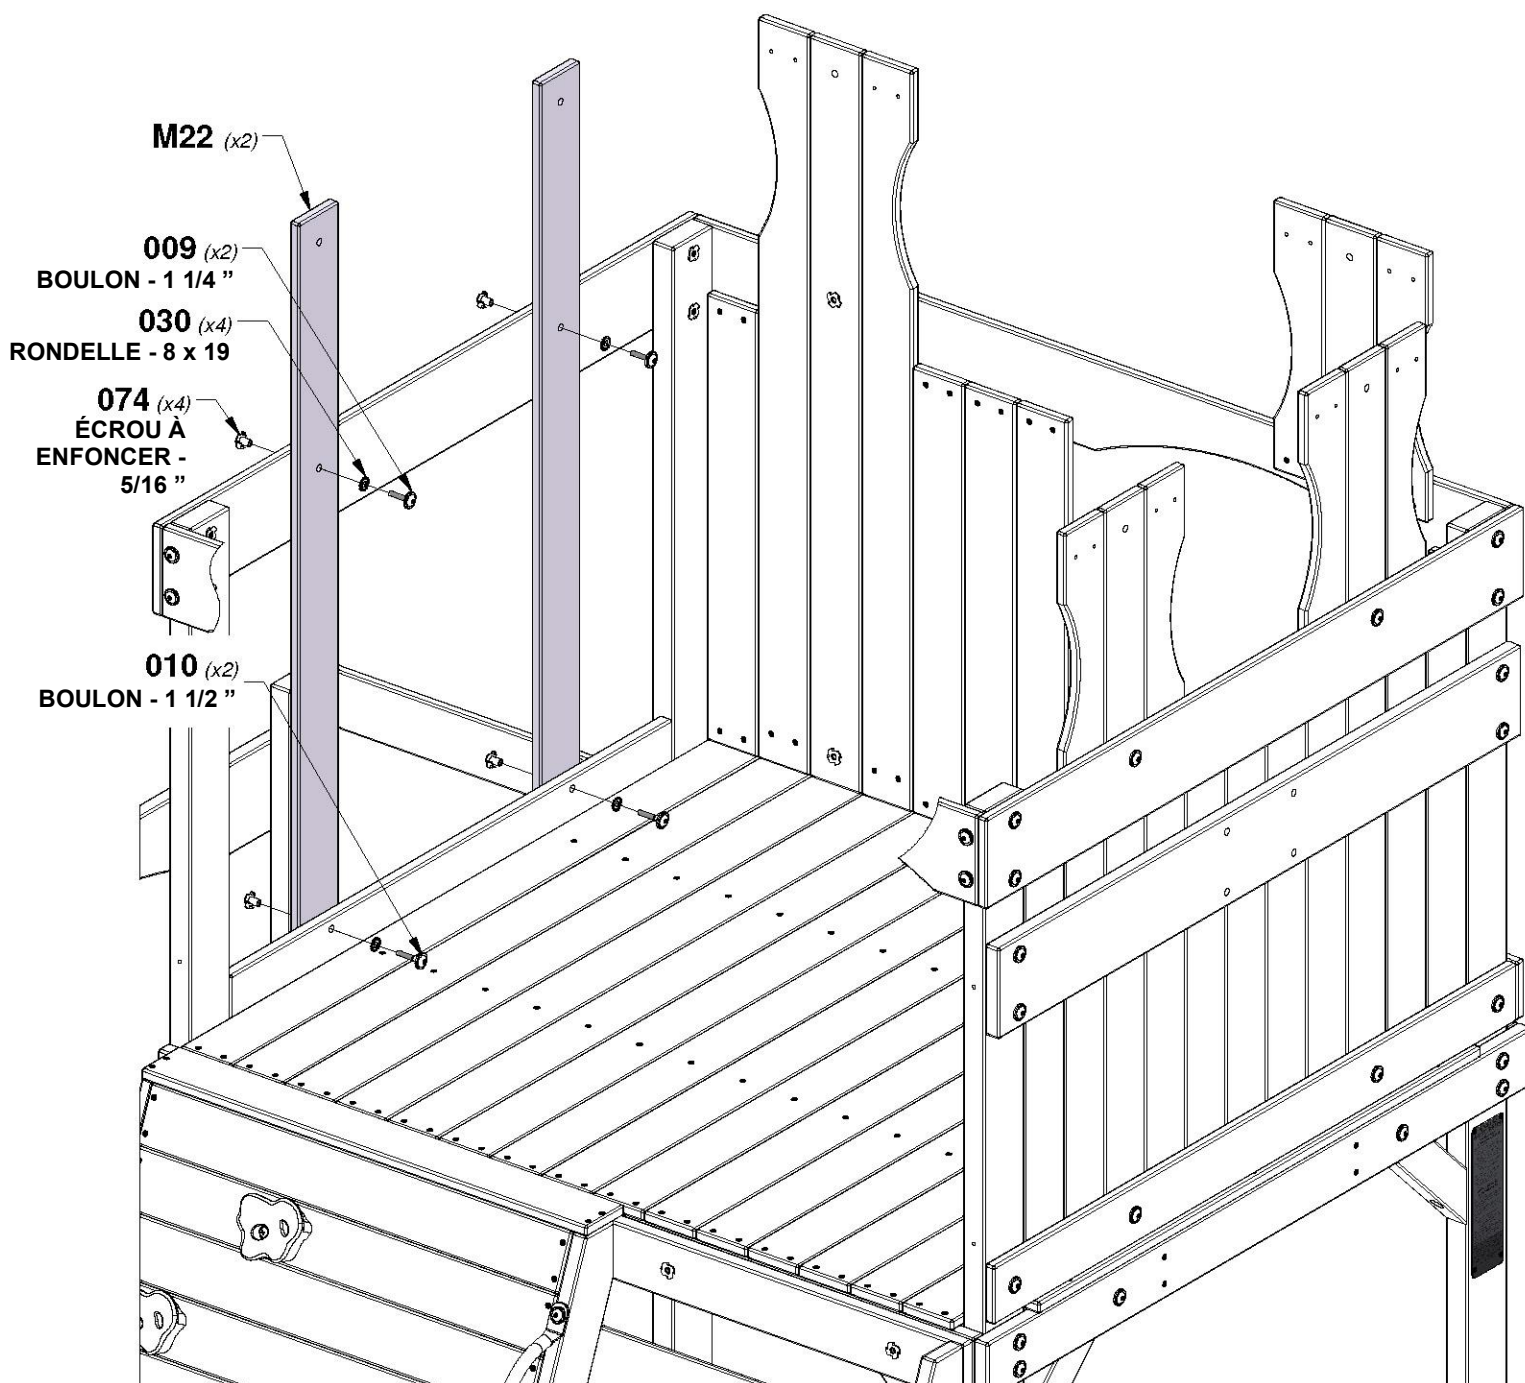

ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "

M23 SUPPORT DE TOIT ARCHE LONGUE - W104140
(x4) 5/8 " x 3 3/8 " x 43 1/4 " (16 x 86 x 1 098)

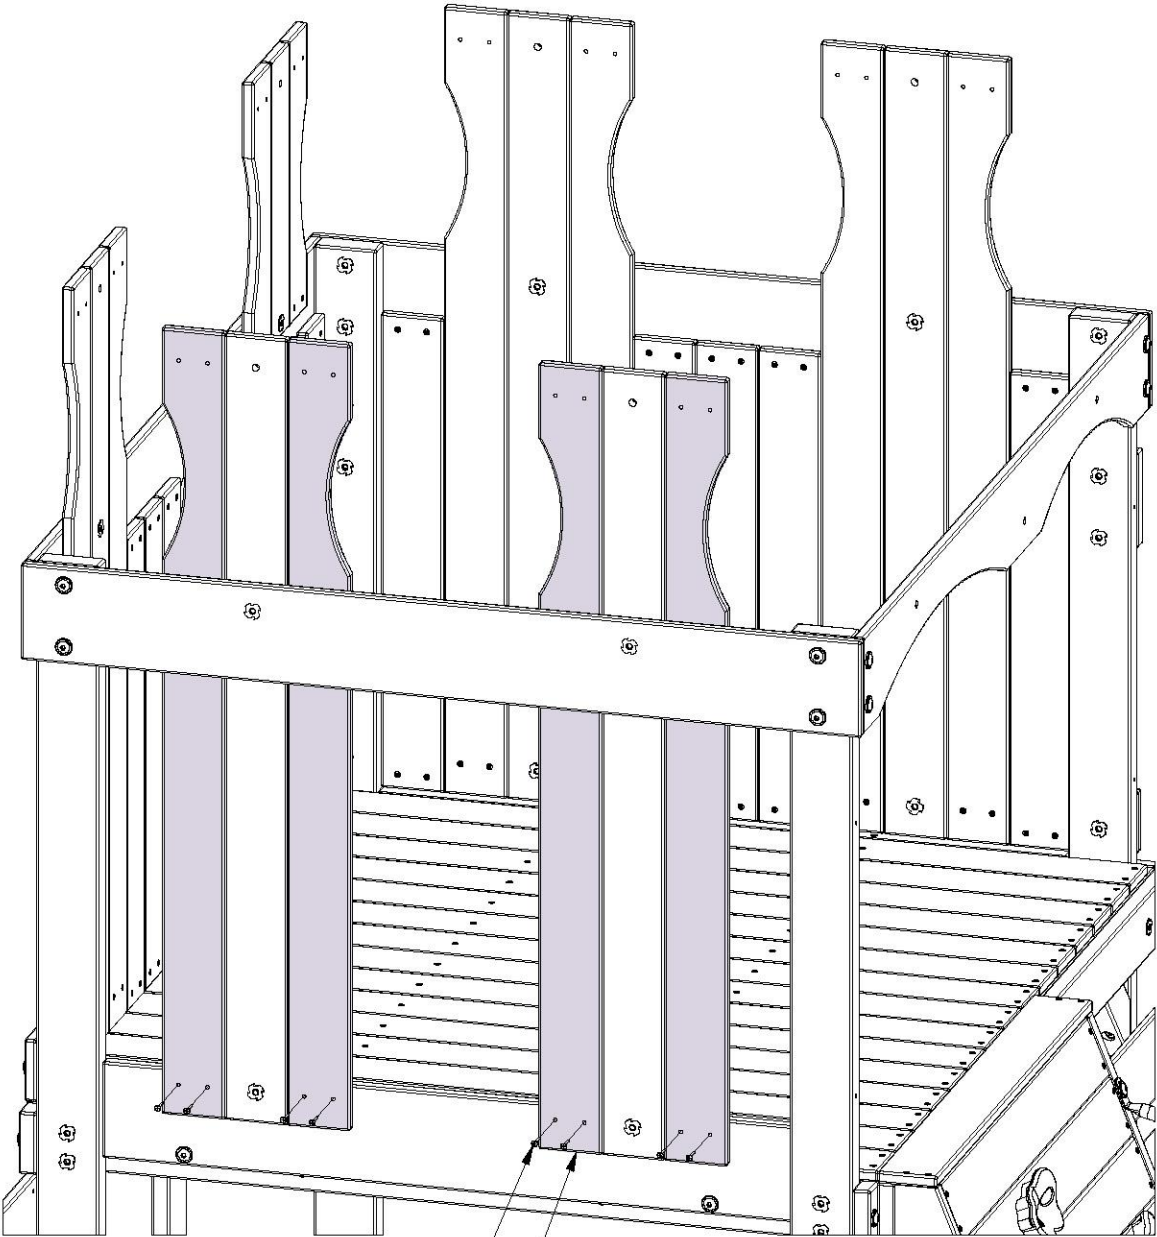

088 (x8)
VIS - 1 1/8 "

M23 (x4)


ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
20	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "

M13 | PANNEAU MURAL - W104137
(x2) 5/8 " x 3 3/8 " x 26 1/8 " (16x86x662)

M15 | PANNEAU MURAL - W104160
(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 26 1/8 " (16x86x662)

M30 | PLANCHE MURALE - W4L17461
(x2) 5/8 " x 3 3/8 " x 26 5/8 " (16x86x676)

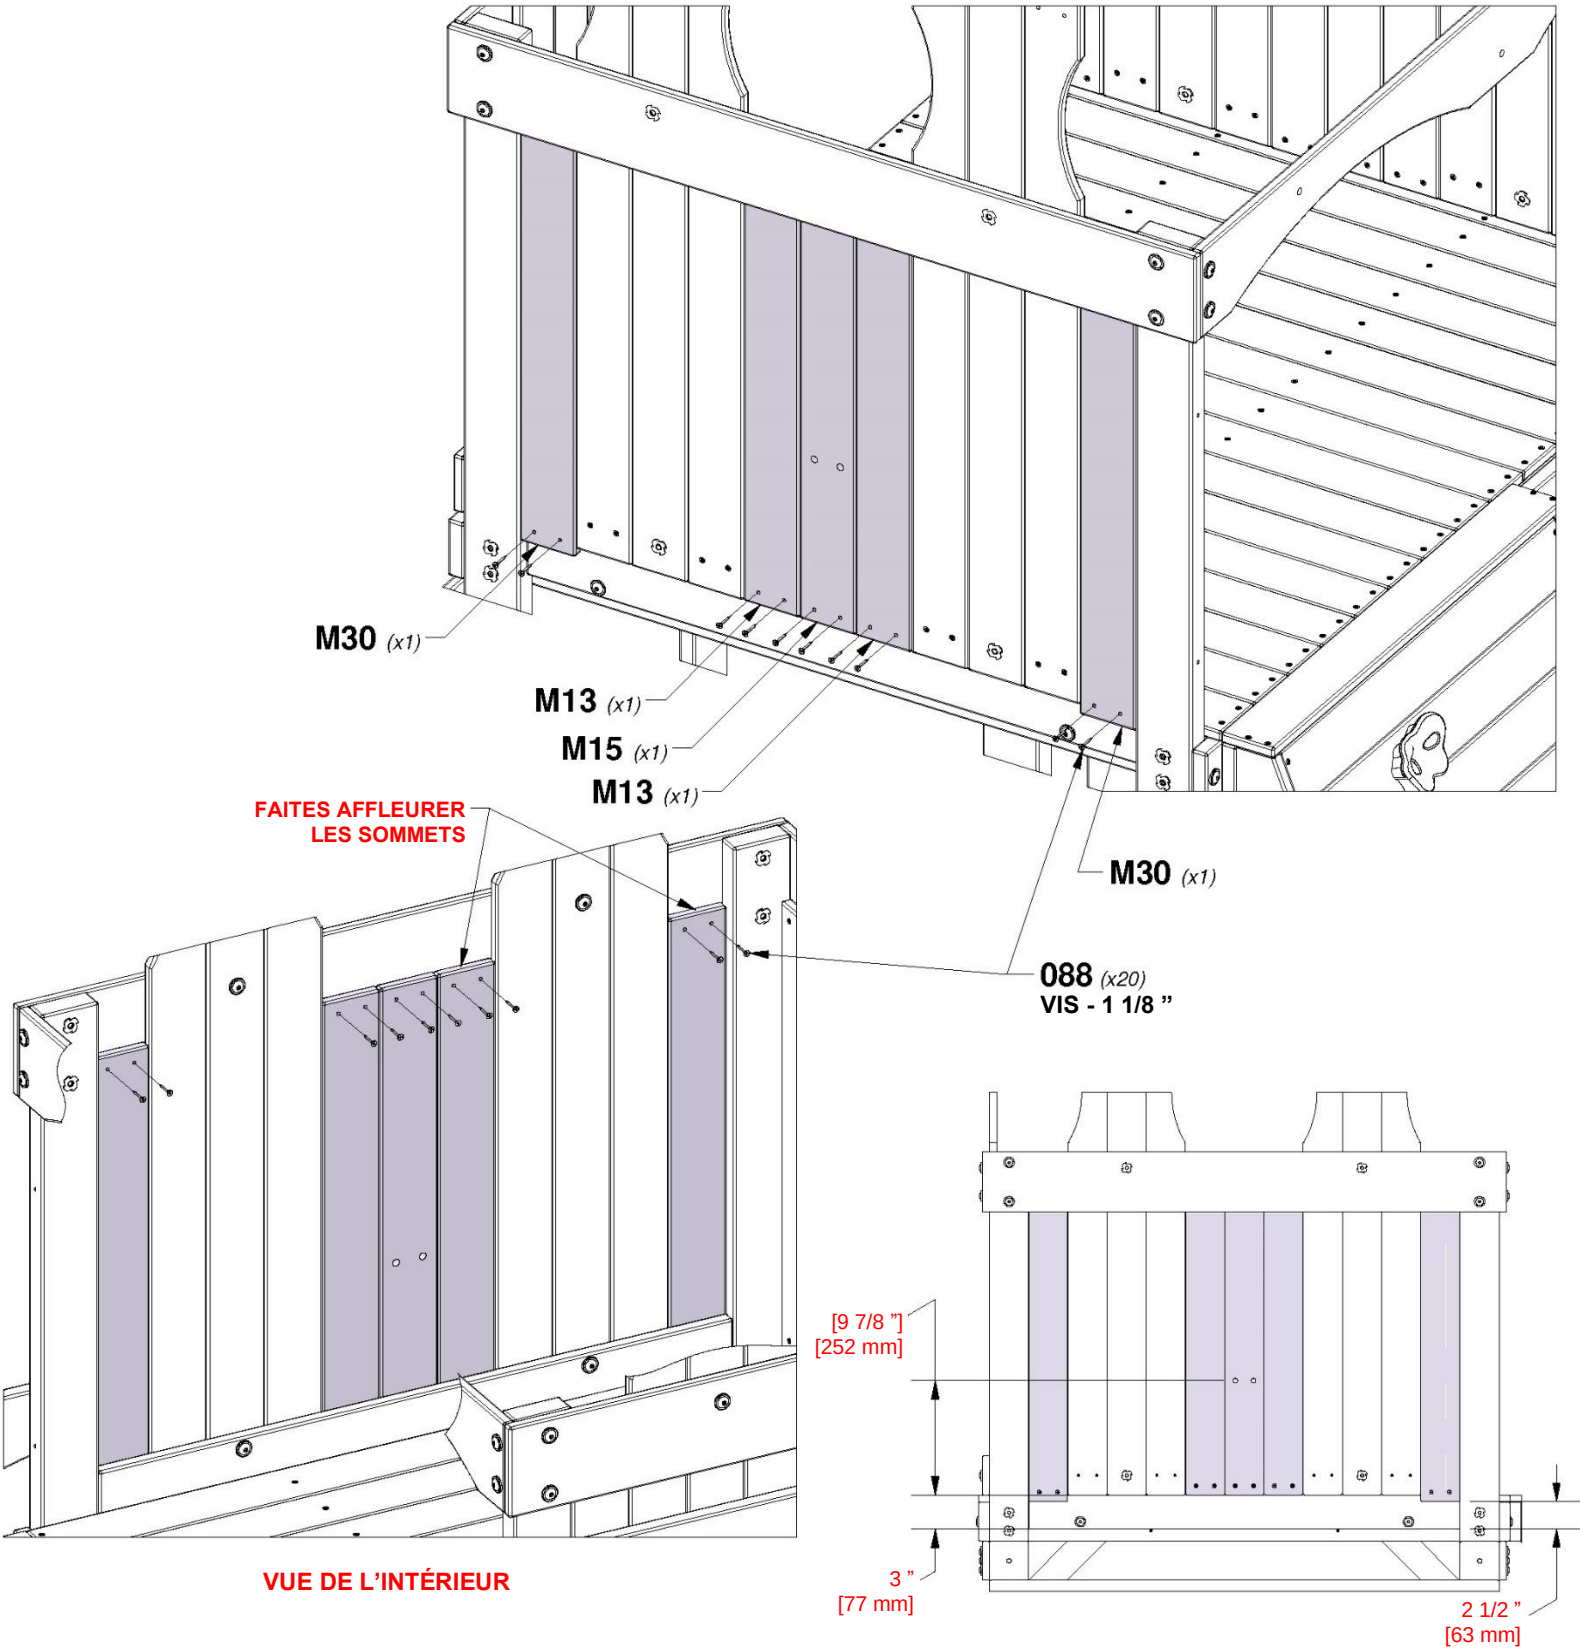

ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DU FORT



M18 | PANNEAU MURAL D'ENTREE - W104141
(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 27 7/8 " (16x86x708)





M1 | LISSE MURALE DÉCORATIVE - W104142
(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 3 3/8 " (16x86x86)



A4M01046 | SUPPORT EN L
(x1) 2,5 x 38 x 55 x 55

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100005	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 7/8
1	H100008	BOULON WH 5/16 x 1
1	H100009	BOULON WH 5/16 x 1 1/4
1	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
1	H100031	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
1	H100222	BOULON WH 5/16 x 3/4

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

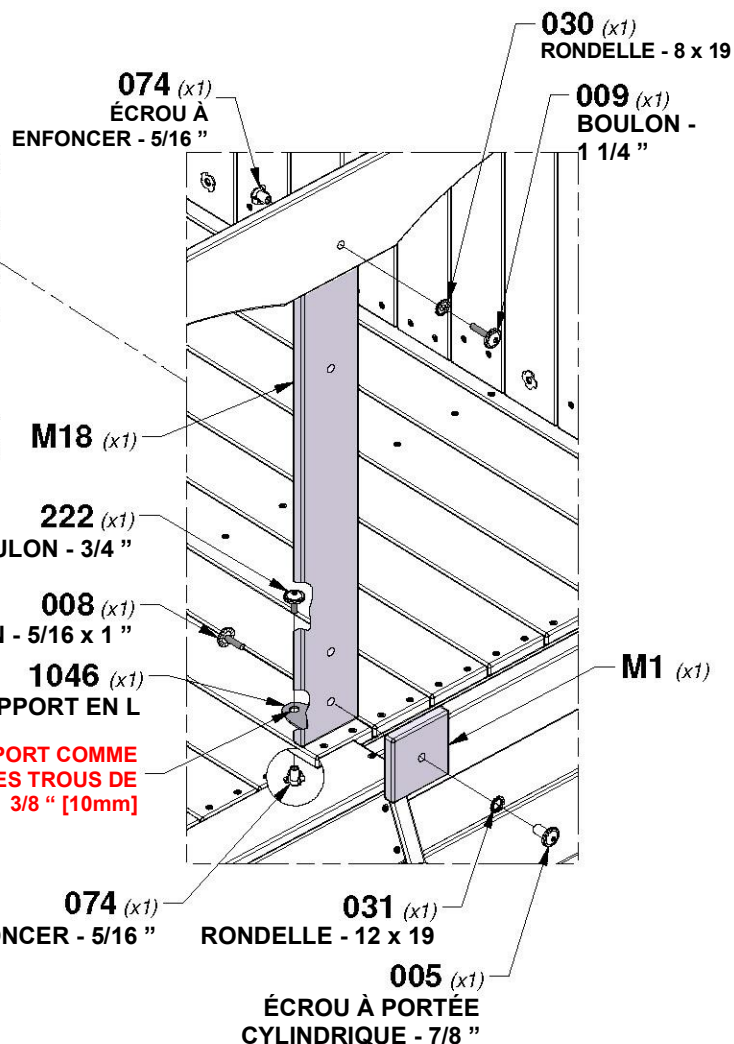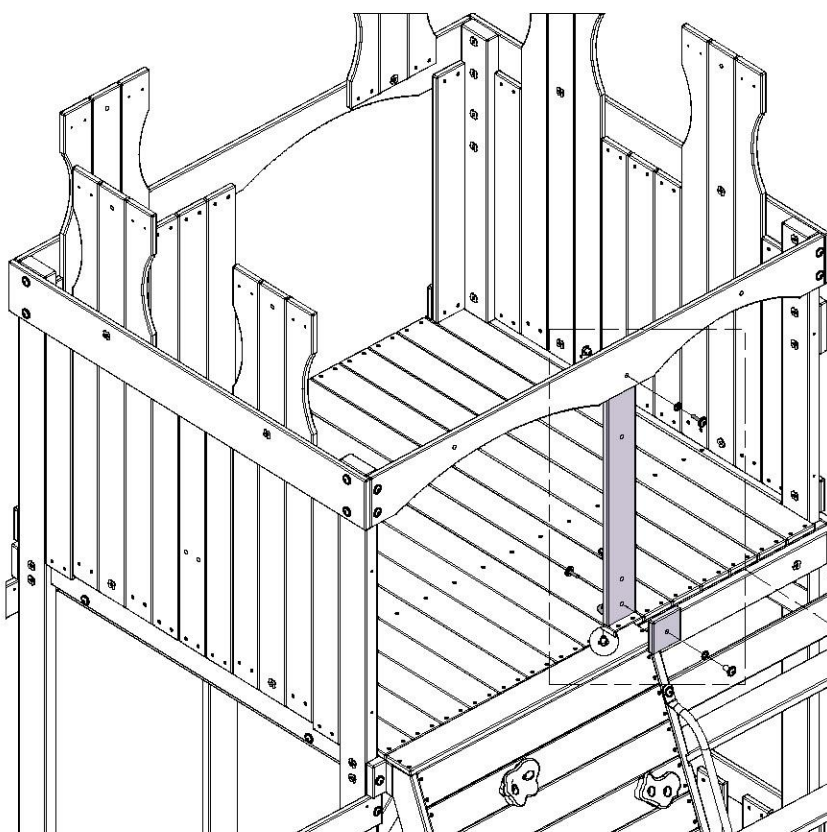


ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DU FORT



M9 | SUPPORT DE TOIT COURT - W104143
(x2) 5/8 " x 3 3/8 " x 15 5/8 " (16x86x398)


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100009	BOULON WH 5/16 x 1 1/4
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

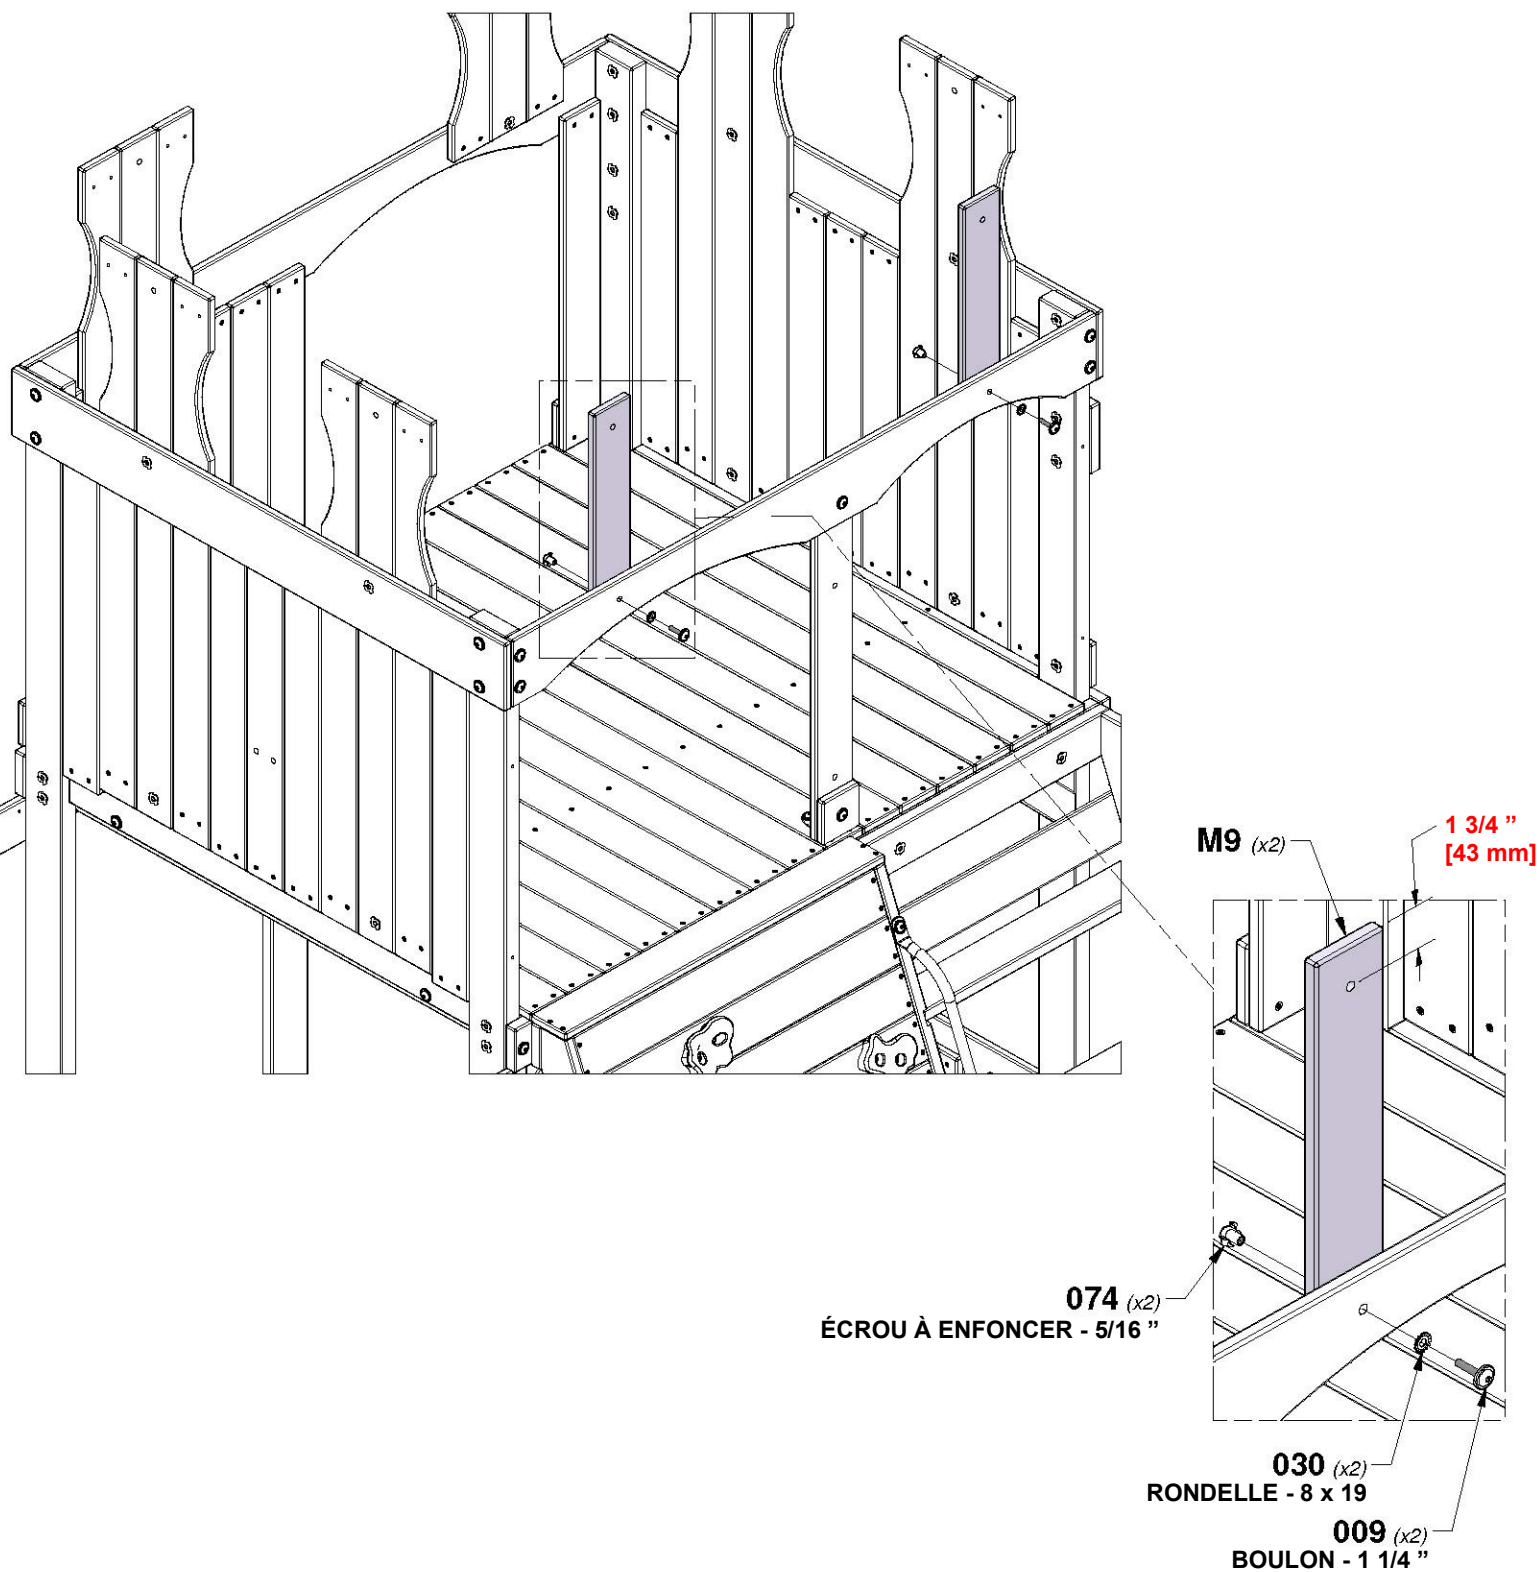


ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "



M10 | SUPPORT DE TOIT ARCHE - W104144
(x4) 5/8 " x 3 3/8 " x 15 5/8 " (16x86x398)

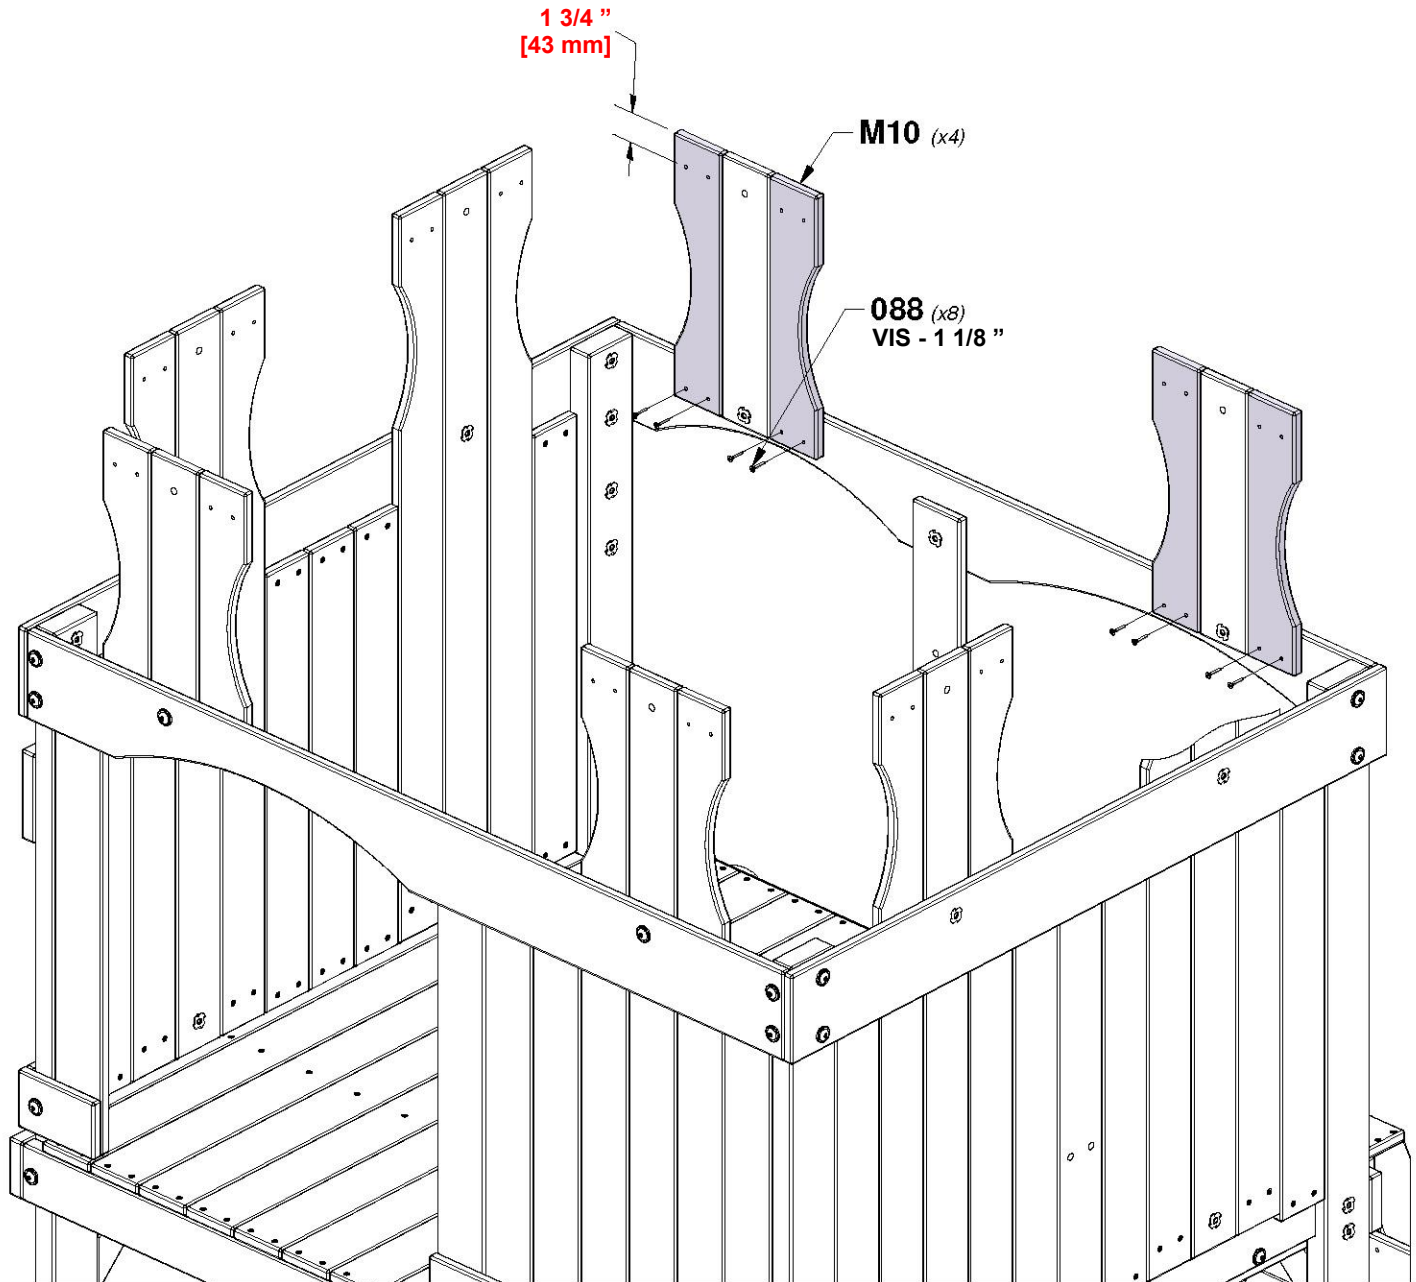

ÉTAPE 39 - ASSEMBLAGE DU FORT



M29 | PANNEAU MURAL - W104125
(x4) 5/8 " x 3 3/8 " x 57 1/4 " (16x86x1454)



M20 | PANNEAU MURAL INFÉRIEUR - W104127
(x2) 5/8 " x 3 3/8 " x 29 5/8 " (16 x 86 x 754)



M19 | PANNEAU MURAL INFÉRIEUR - W104126
(x2) 5/8 " x 3 3/8 " x 29 5/8 " (16 x 86 x 754)




M7 | PANNEAU MURAL SUPÉRIEUR - W104129
(x2) 5/8 " x 3 3/8 " x 11 7/8 " (16x86x302)




M6 | PANNEAU MURAL SUPÉRIEUR - W104128
(x2) 5/8 " x 3 3/8 " x 11 7/8 " (16x86x302)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
32	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "

088 (x32)
VIS - 1 1/8 "

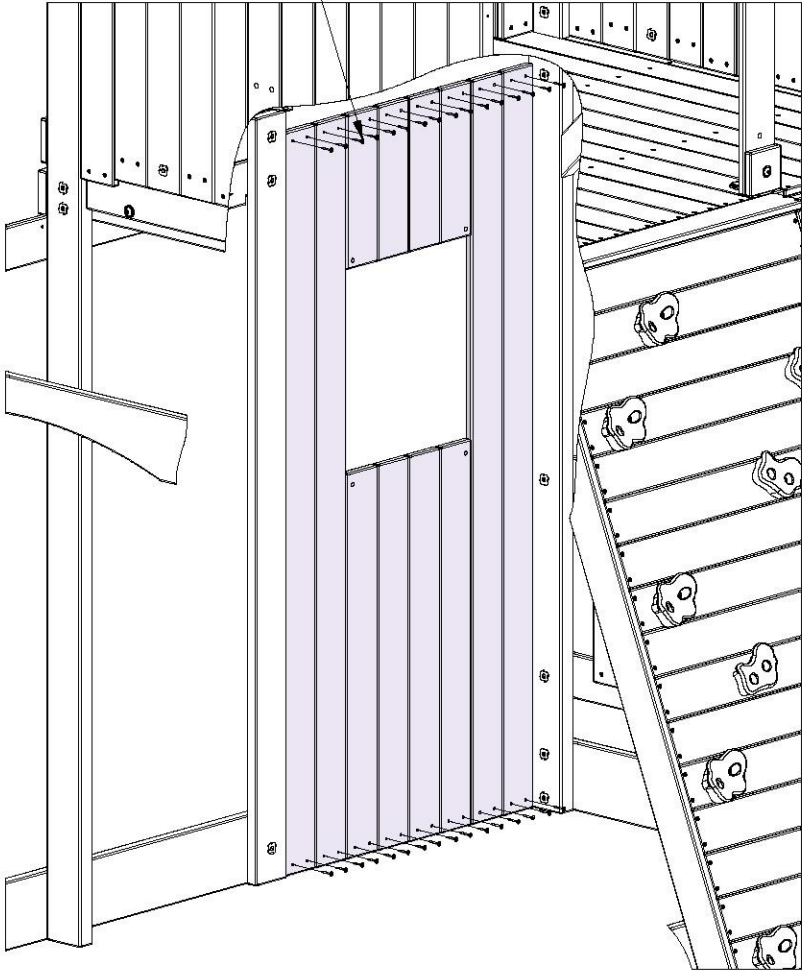

VEUILLEZ NOTER LES
EMPLACEMENTS DES (4) TROUS

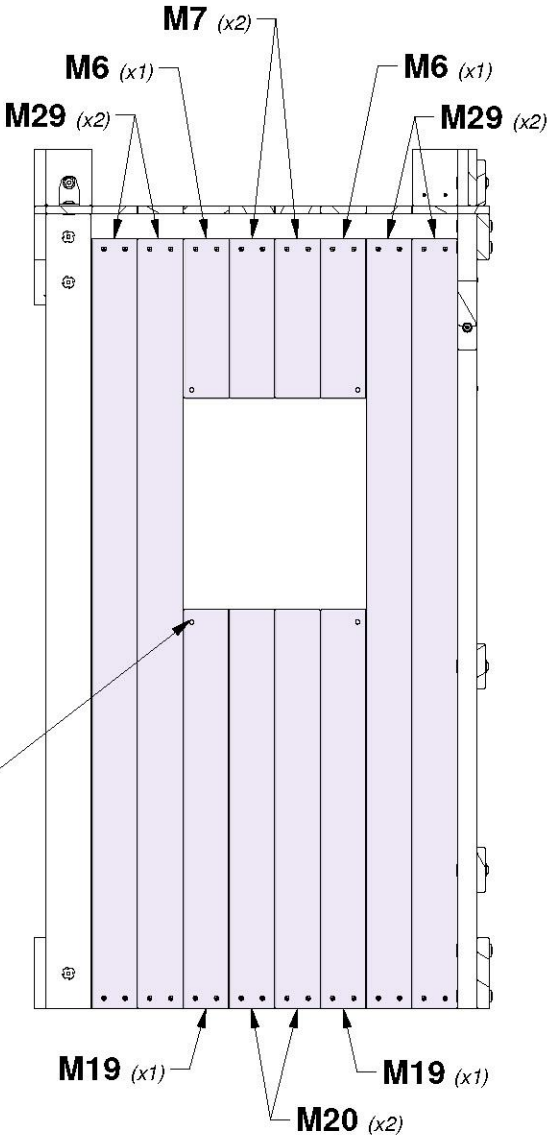



ÉTAPE 40 - ASSEMBLAGE DU FORT




J2 LISSE MURALE - W104181
(x1) 1 " x 2 3/8 " x 27 1/8 " (24x60x690)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 "


J2 (x1)
086 (x8)
VIS - 1 1/2 "

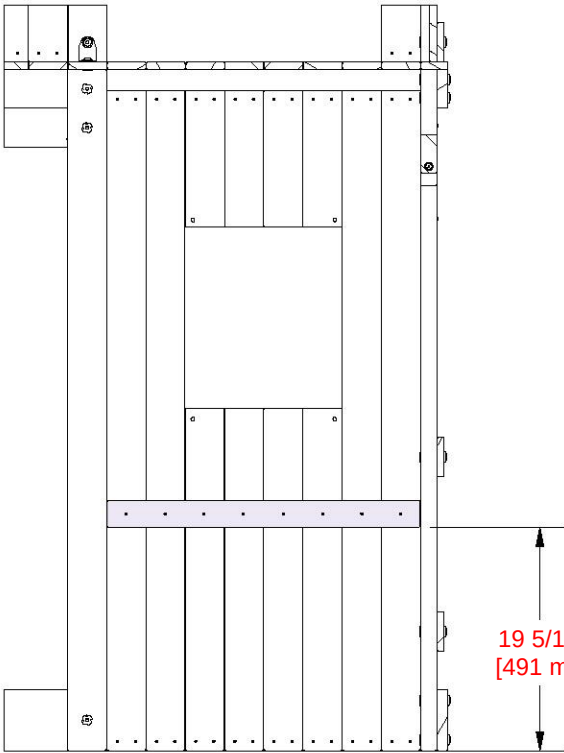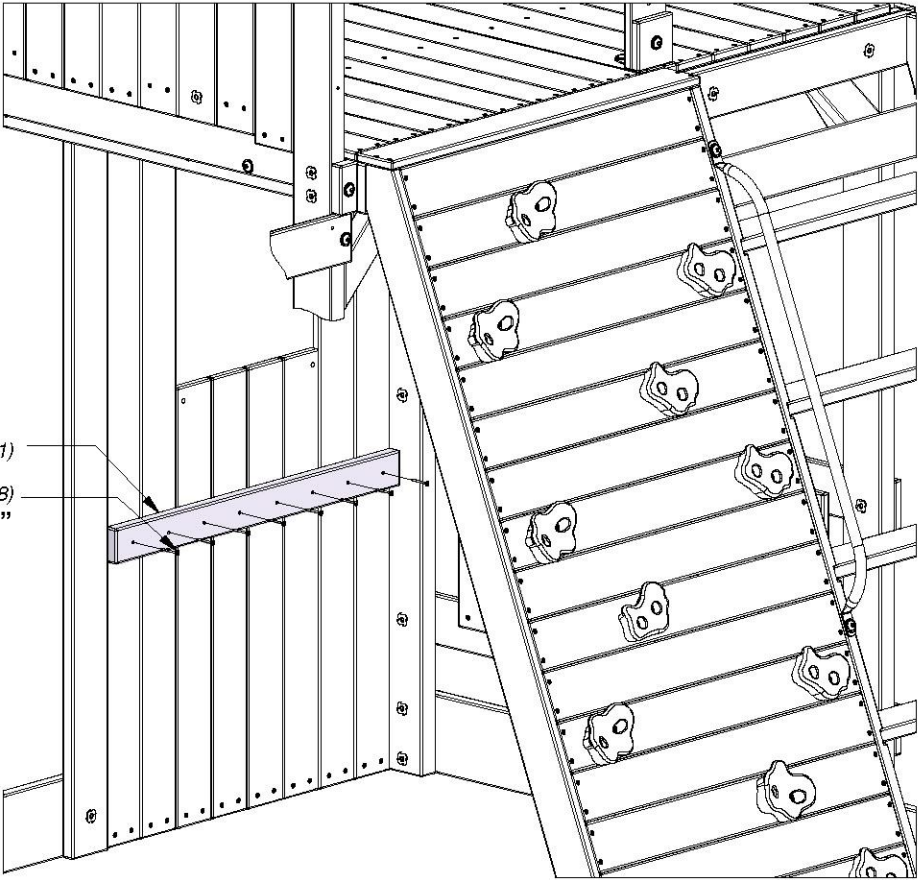

ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DU FORT

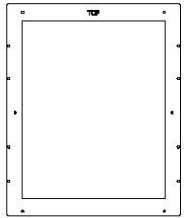


A100365
(x1) **GRAND ENCADREMENT
DE FENÊTRE EN
PLASTIQUE**

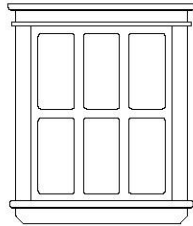


A100321
(x1) **FENÊTRE PLASTIQUE
44 x 412 x 485**

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100180	VIS TÊTE BOMBÉE PWH 8 x 1-1/4

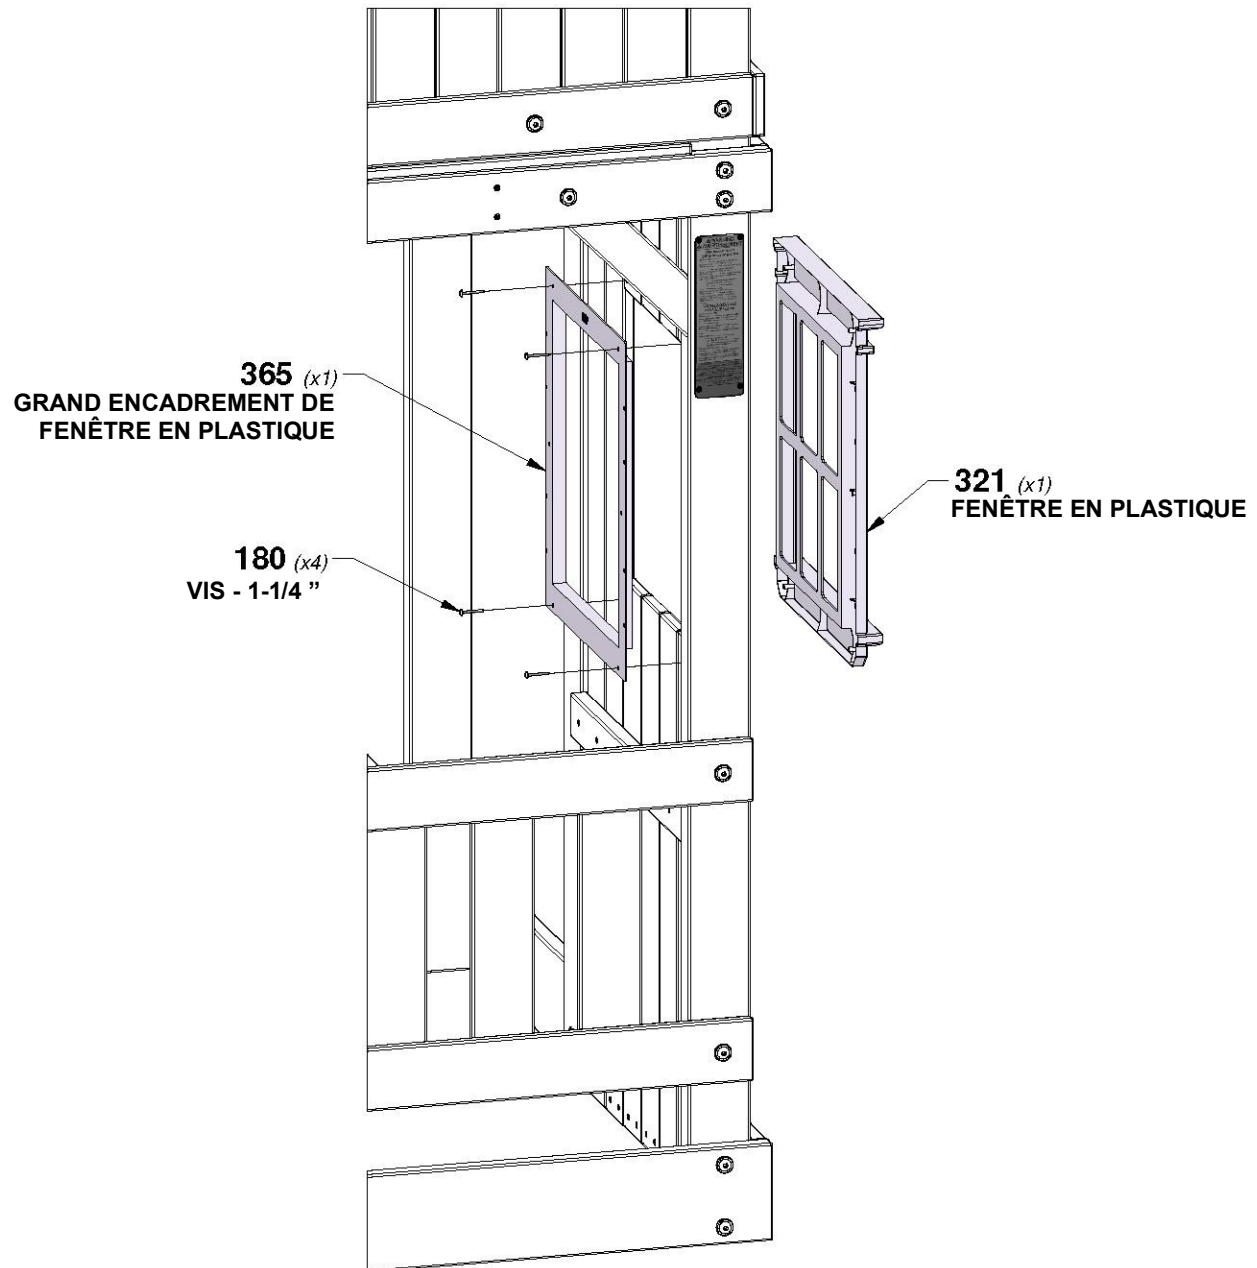

ÉTAPE 42 - ASSEMBLAGE DU FORT


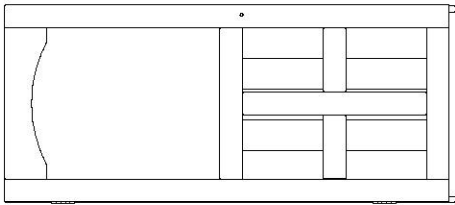


DP1 | ENSEMBLE DE PORTE - W104183
(x1) 4 1/8 " x 20 3/8 " x 47 " (104.5x519x1194)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "
6	H100089	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-3/4 "


UNE FOIS QUE LE PANNEAU DE PORTE EST COMPLÈTEMENT INSTALLÉ, RETIREZ LA SANGLE D'EXPÉDITION ET LES VIS À BOIS DE 1-3/4 " DE L'ASSEMBLAGE DE LA PORTE. SANGLE D'EXPÉDITION À DES FINS D'EXPÉDITION UNIQUEMENT.

* LA SANGLE D'EXPÉDITION PEUT DEVOIR ÊTRE ENLEVÉE EN PREMIER POUR FACILITER L'AJUSTEMENT.

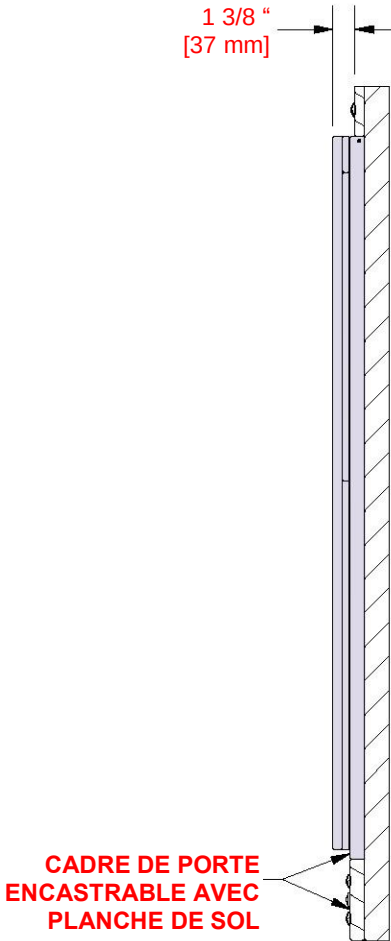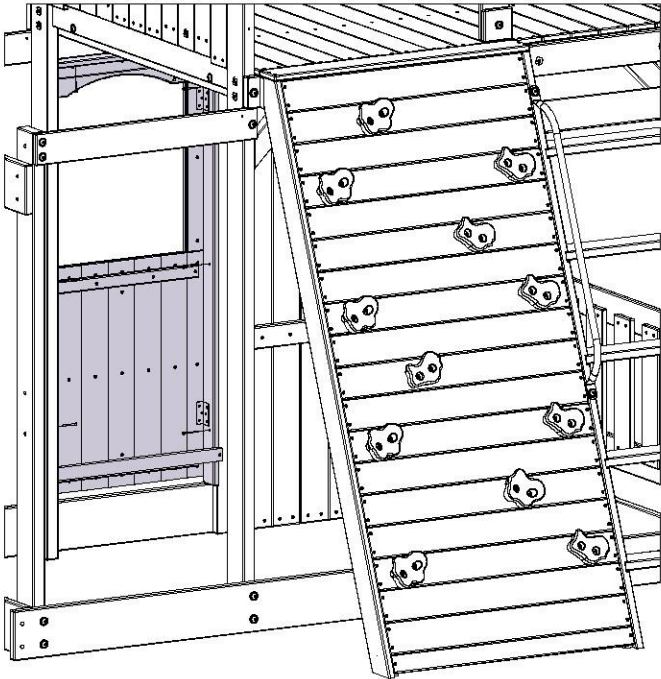

1 3/8 "
[37 mm]

CADRE DE PORTE
ENCASTRABLE AVEC
PLANCHE DE SOL

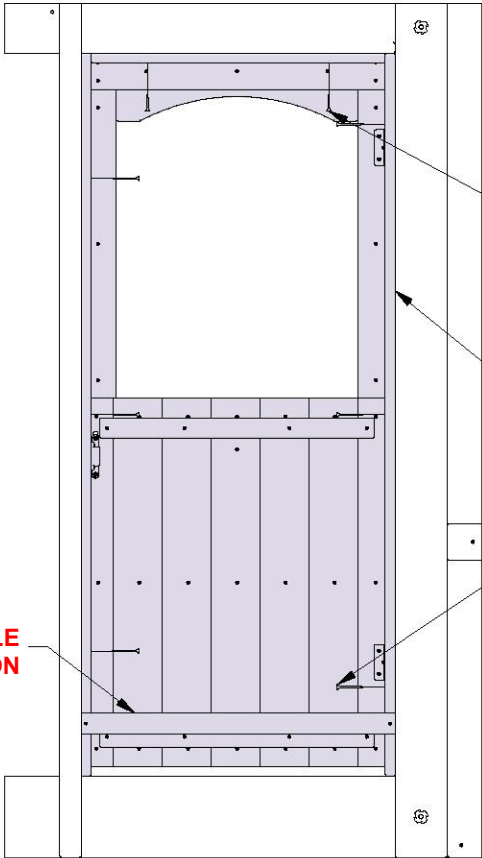

088 (x2)
VIS - 1 1/8 "

DP1 (x1)
ENSEMBLE DE LA PORTE

089 (x6)
VIS - 1 3/4 "

SANGLE
D'EXPÉDITION

VUE LATÉRALE DE
L'ENSEMBLE DE LA PORTE

VUE DE L'INTÉRIEUR

ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
28	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "



M19 | PANNEAU MURAL INFÉRIEUR - W104126
(x2) 5/8 " x 3 3/8 " x 29 5/8 " (16 x 86 x 754)

M4 | PANNEAU MURAL SUPÉRIEUR - W104131
(x2) 5/8 " x 3 3/8 " x 8 1/2 " (16 x 86 x 216)




M20 | PANNEAU MURAL INFÉRIEUR - W104127
(x2) 5/8 " x 3 3/8 " x 29 5/8 " (16 x 86 x 754)

M5 | PANNEAU MURAL SUPÉRIEUR - W104132
(x2) 5/8 " x 3 3/8 " x 8 1/2 " (16 x 86 x 216)



M28 | PANNEAU MURAL - W104130
(x3) 5/8 " x 3 3/8 " x 53 7/8 " (16x86x1368)

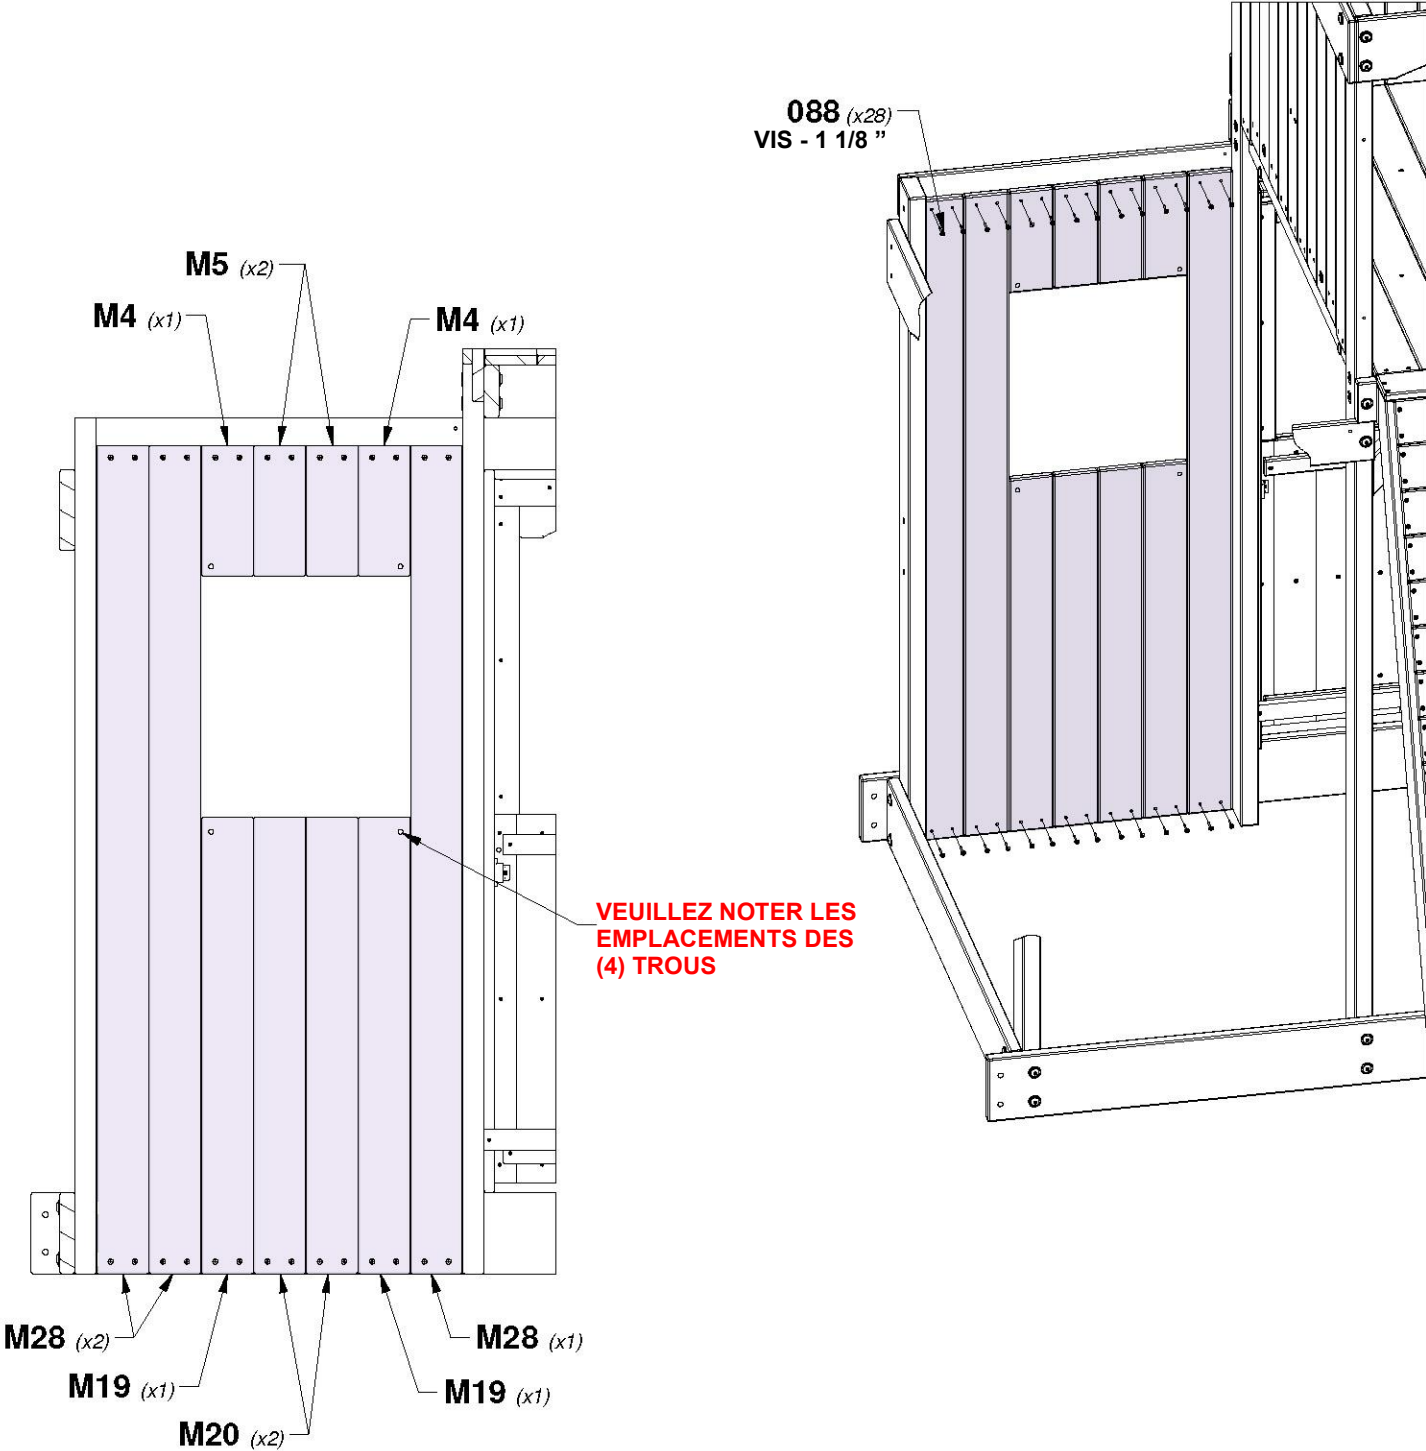


ÉTAPE 44 - ASSEMBLAGE DU FORT




J1 LISSE MURALE - W104180
(x1) 1 " x 2 3/8 " x 23 3/4 " (24x60x602)


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
7	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 "

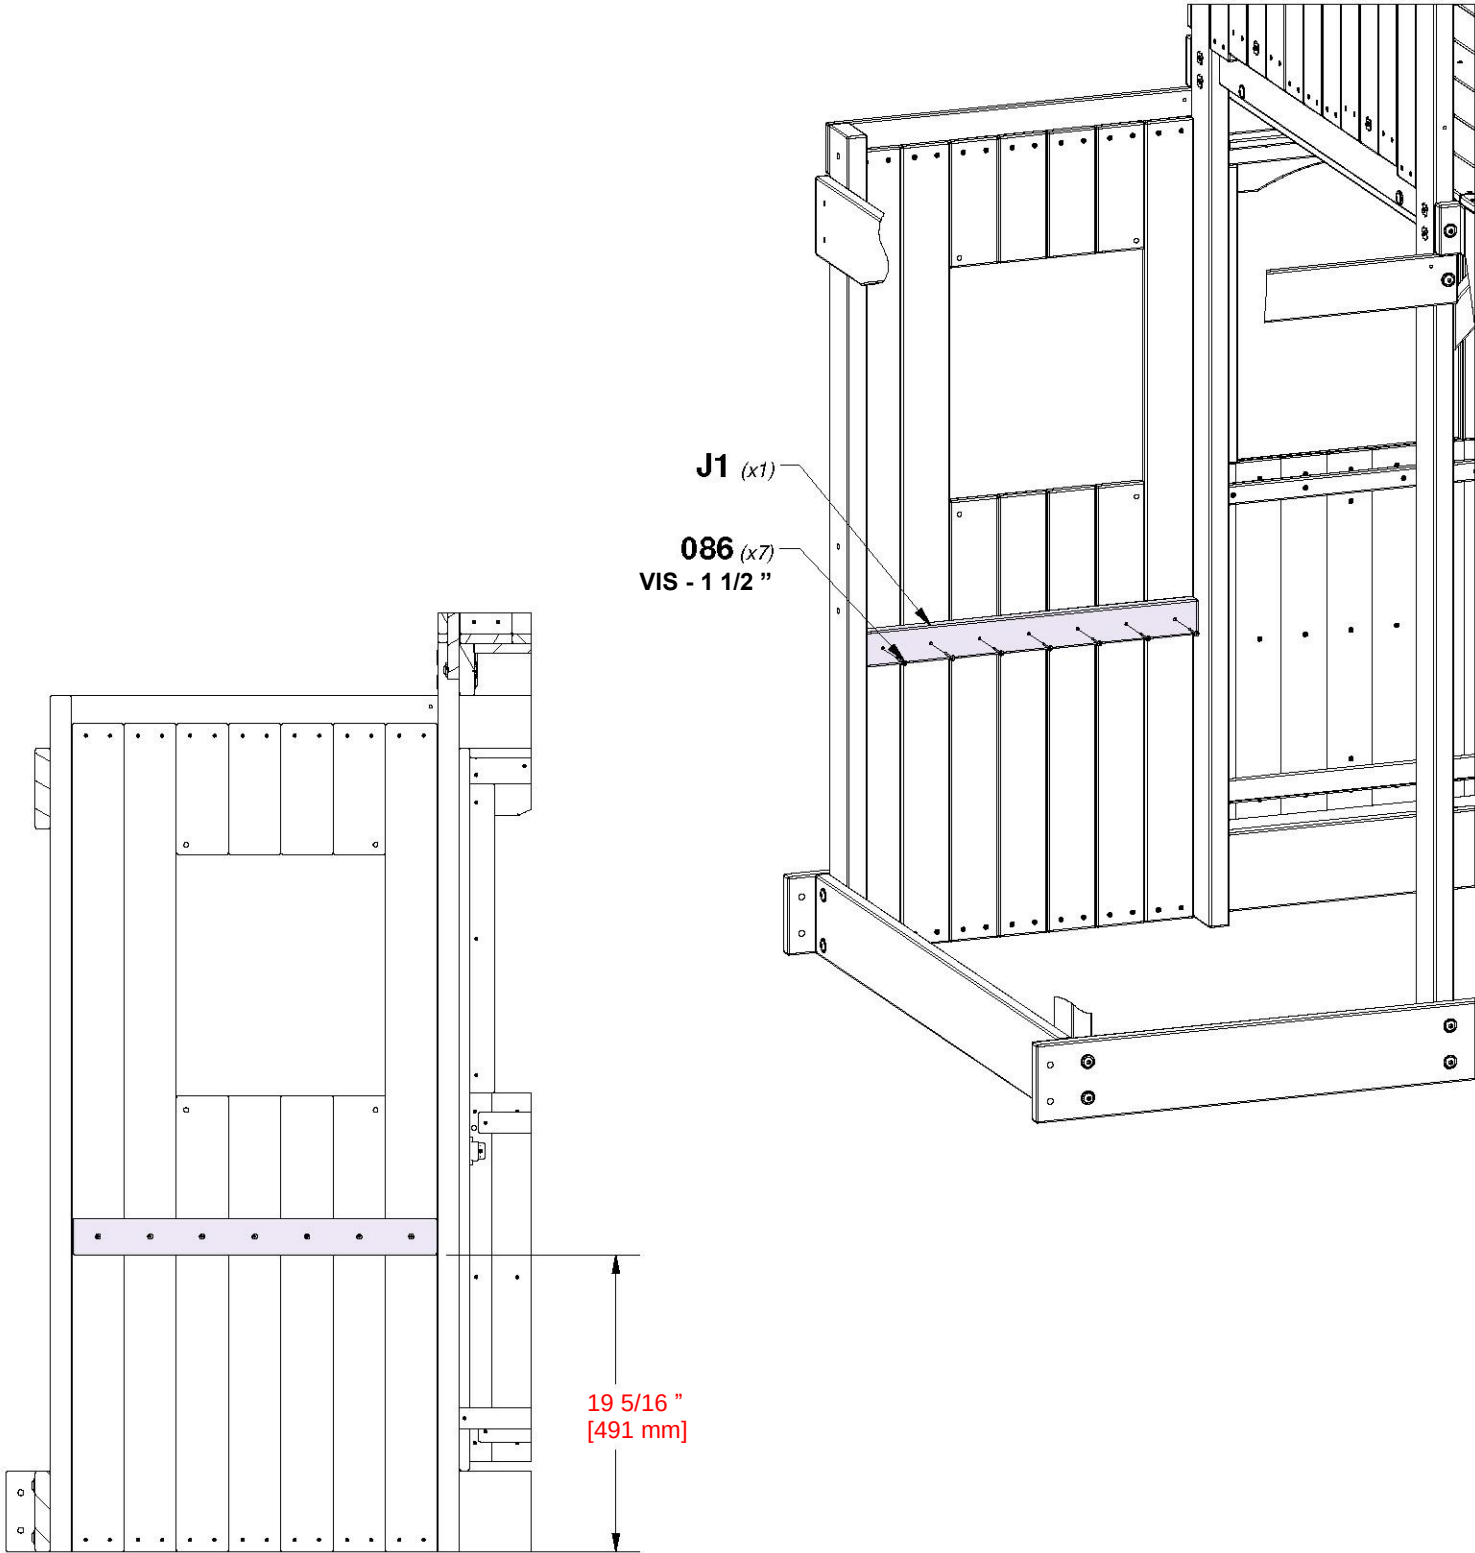

ÉTAPE 45 - ASSEMBLAGE DU FORT

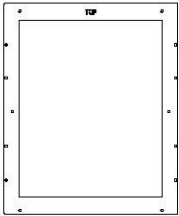


A100365 (x1) GRAND ENCADREMENT DE FENÊTRE EN PLASTIQUE

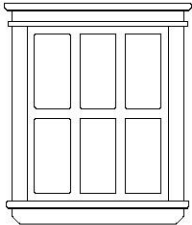

A100321 (x1) FENÊTRE PLASTIQUE 44 x 412 x 485

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100180	VIS TÊTE BOMBÉE PWH 8 x 1-1/4

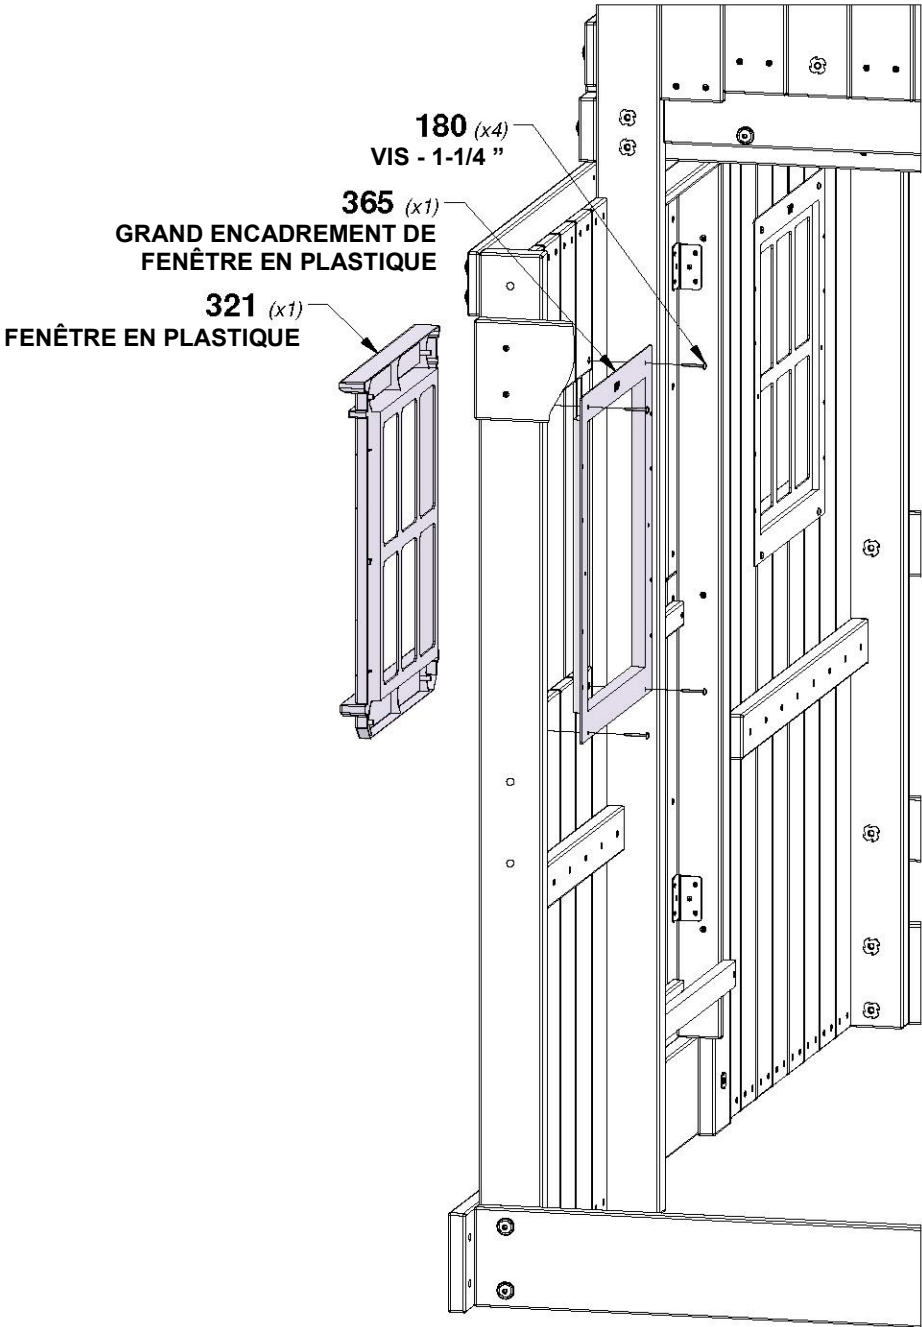


ÉTAPE 46 - ASSEMBLAGE DU FORT



H7 LISSE DE SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W104161
(x1) 1" x 3 3/8" x 44 1/4" (24x86x1124)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100013	BOULON WH 5/16 x 2 1/4
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS


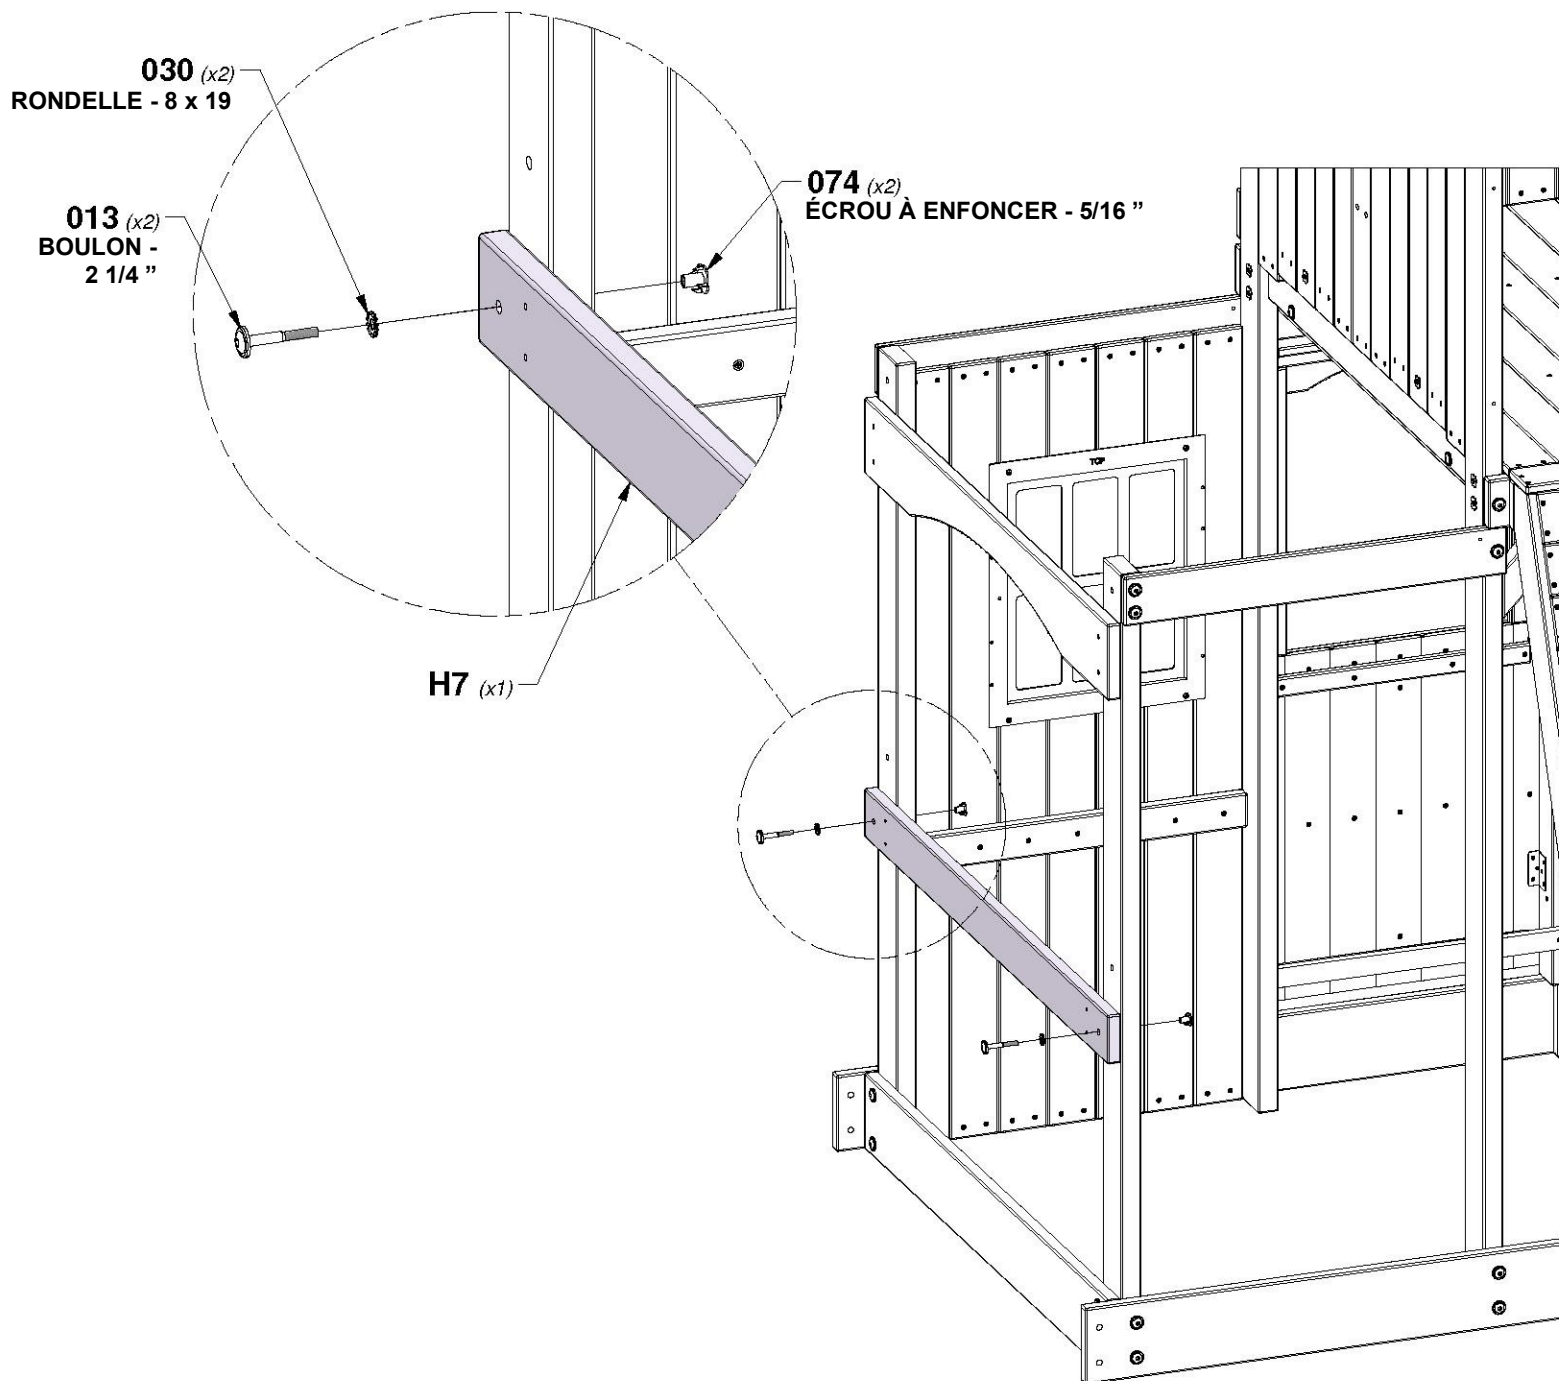


ÉTAPE 47 - ASSEMBLAGE DU FORT



H4 SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W4L16742
(x2) 1 " x 3 3/8 " x 10 1/2 " (24x86x268)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100090	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 1/2

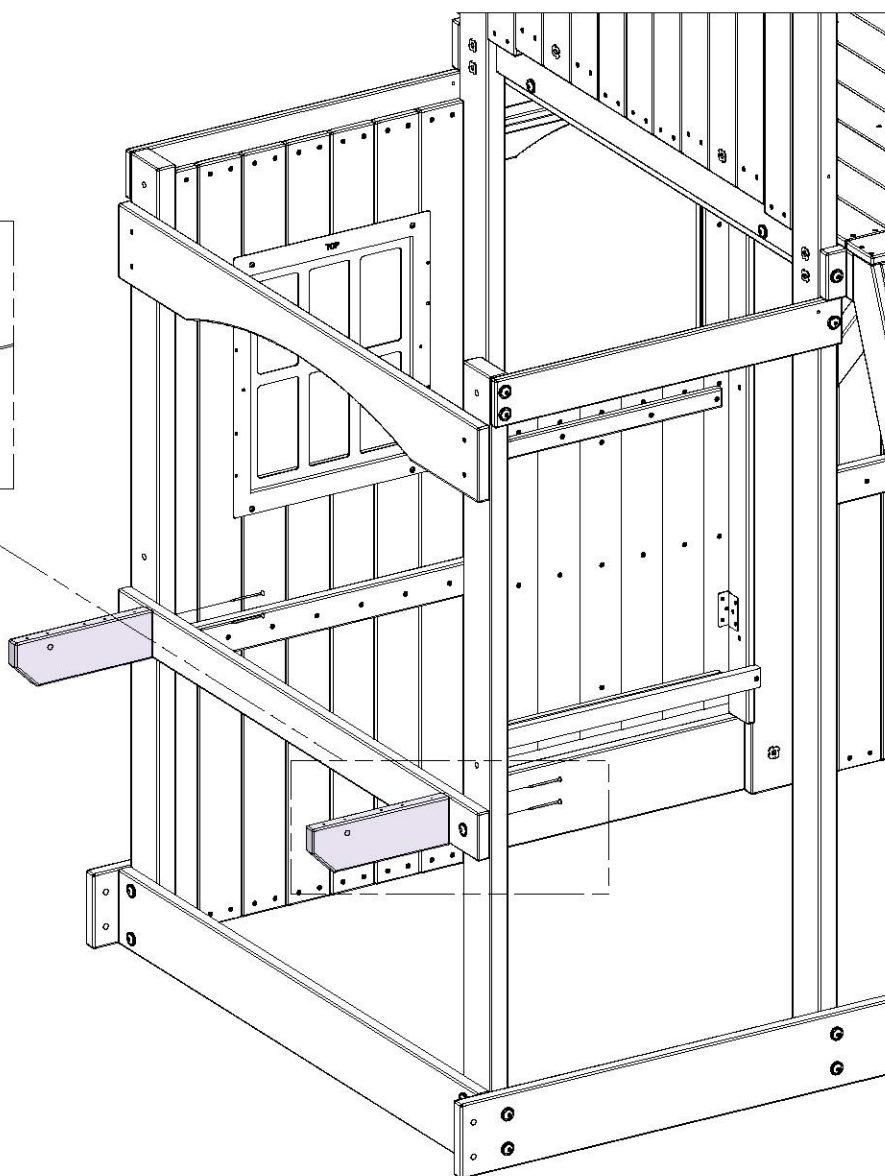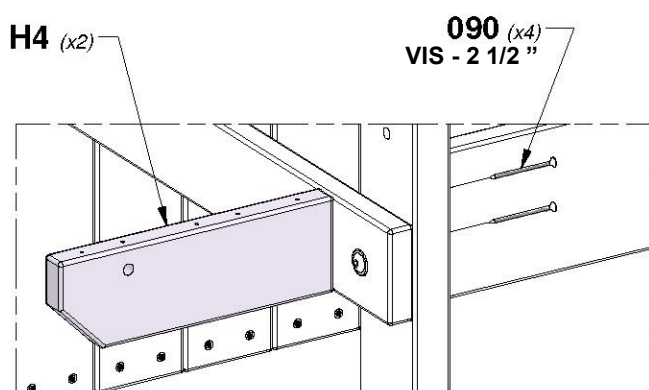


ÉTAPE 48 - ASSEMBLAGE DU FORT




M11 | PANNEAU MURAL - W104169
(x11) 5/8 " x 3 3/8 " x 23 1/2 " (16x86x596)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
44	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "


FAIRE AFFLEURER EN HAUT

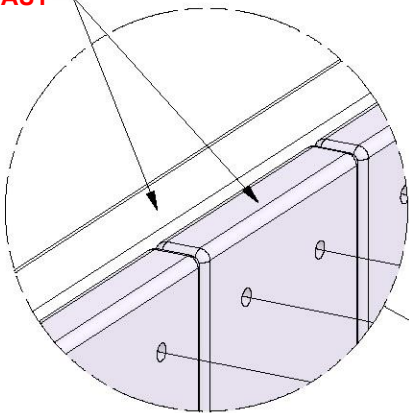

088 (x44)
VIS - 1 1/8 "

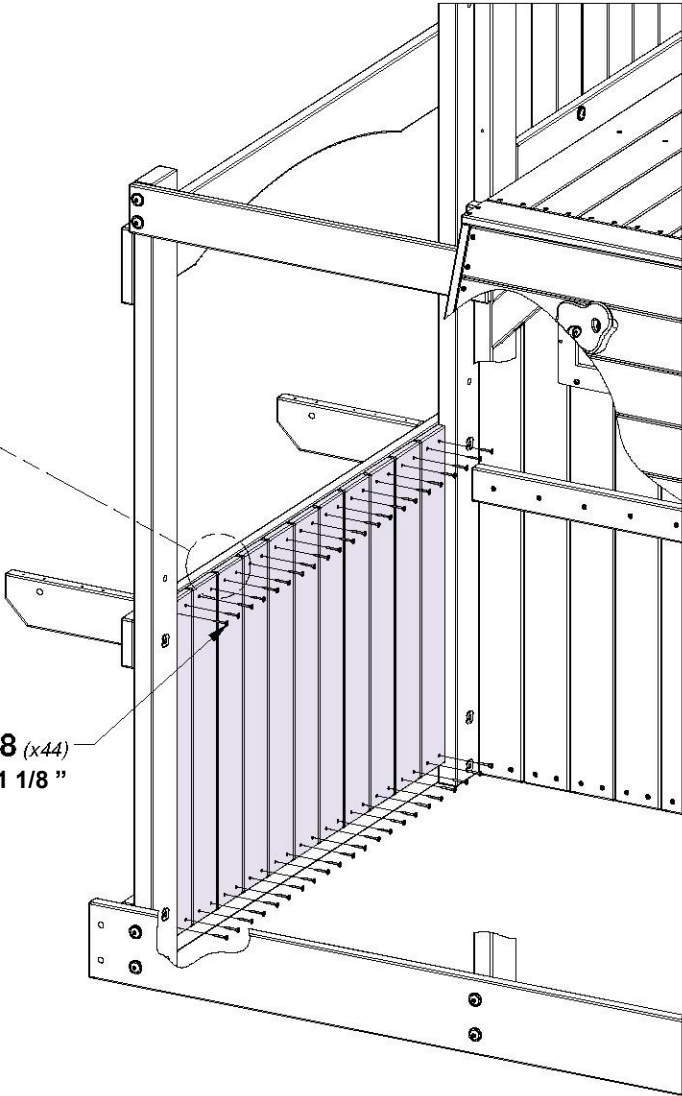


M11 (x11)

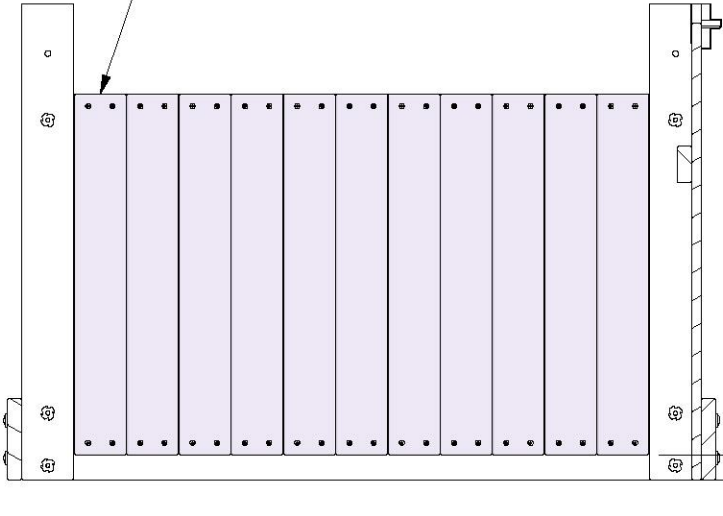


1 5/8 "
[41 mm]

ÉTAPE 49 - ASSEMBLAGE DU FORT

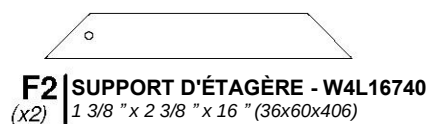

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100013	BOULON WH 5/16 x 2 1/4
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
2	H100138	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
2	H100146	VIS TIREFOND WH 1/4 x 2

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

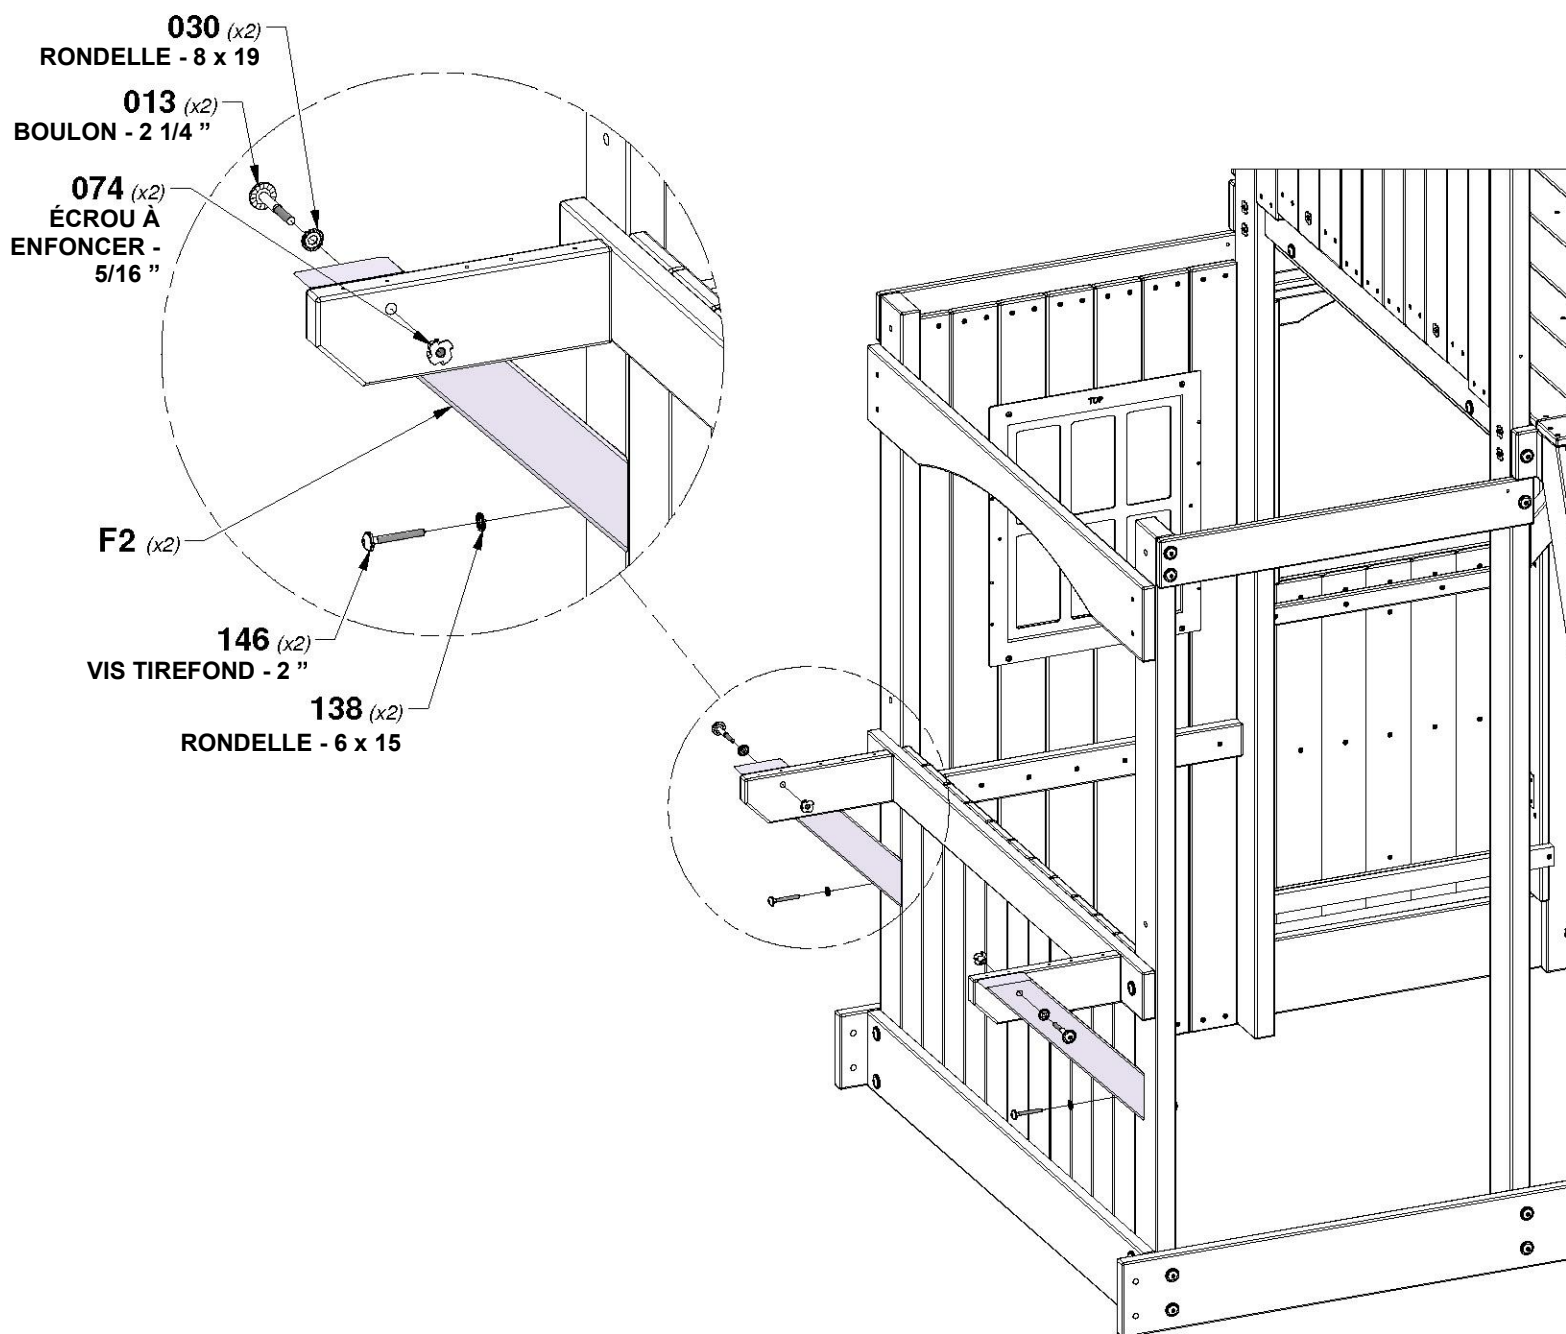

ÉTAPE 50 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100089	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-3/4 "




Q1 | TABLETTE - W104165
(x1) 1 " x 4 3/8 " x 44 1/4 " (24x112x1124)




Q2 | TABLETTE - W104166
(x1) 1 " x 4 3/8 " x 44 1/4 " (24x112x1124)



Q3 | TABLETTE - W104167
(x1) 1 " x 4 3/8 " x 44 1/4 " (24x112x1124)

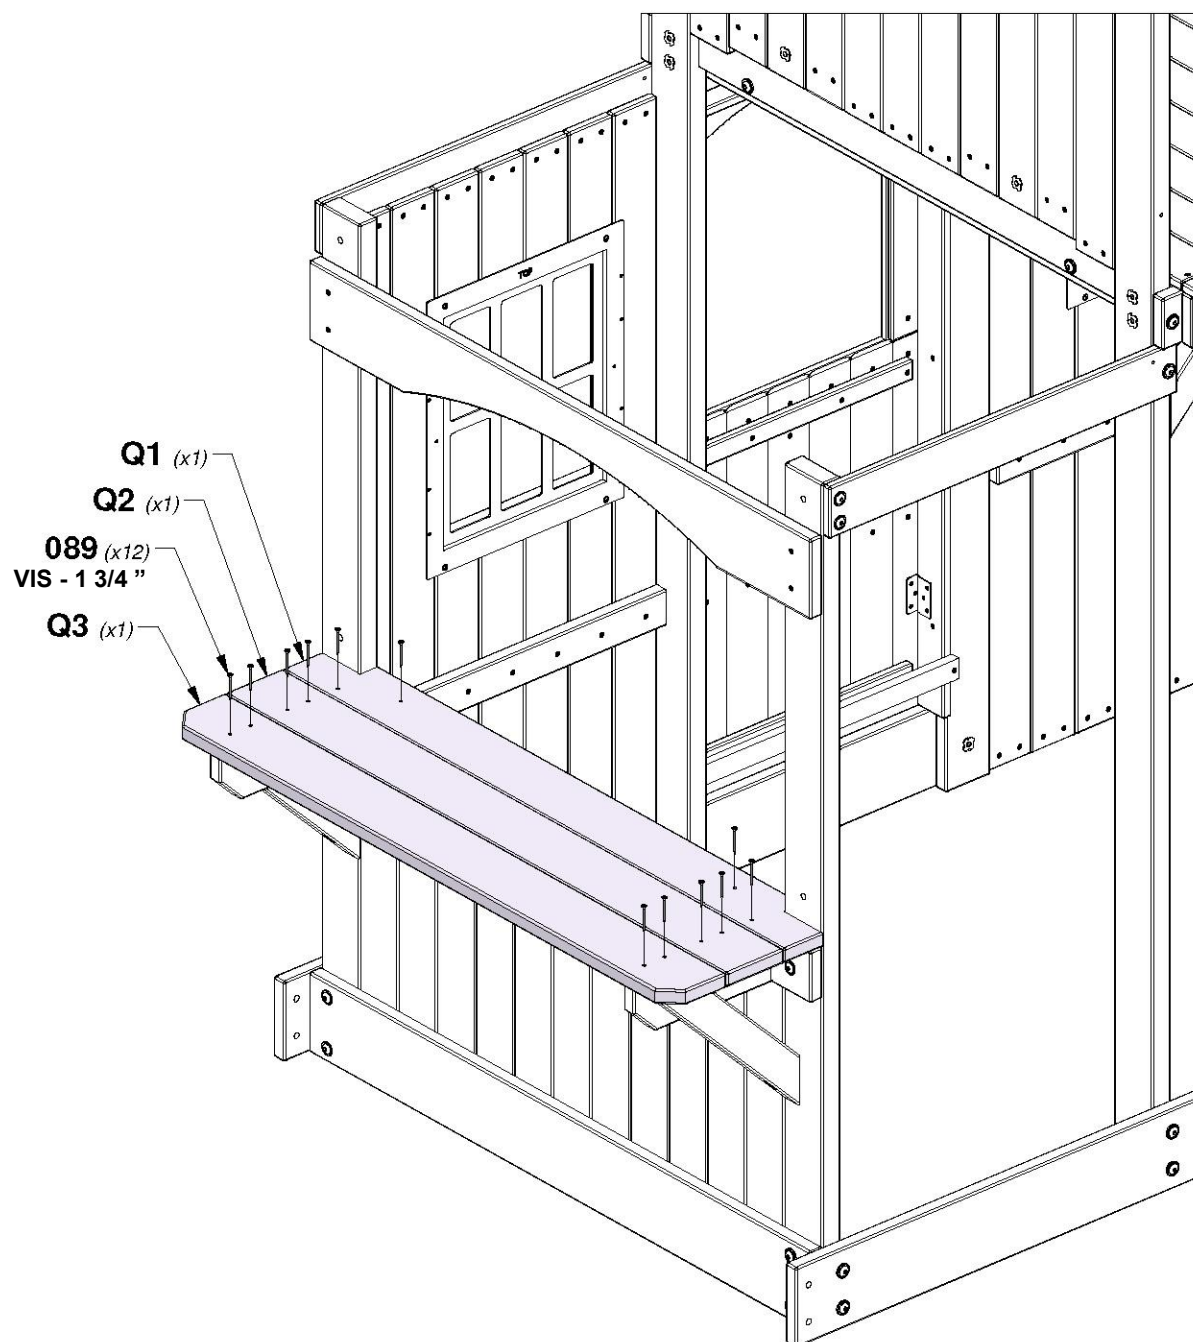


ÉTAPE 51 - ASSEMBLAGE DU FORT



M3 LISSE MURALE LIMONADE - W104173
(x2) 5/8 " x 3 3/8 " x 6 3/4 " (16x86x172)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100012	BOULON WH 5/16 x 2
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

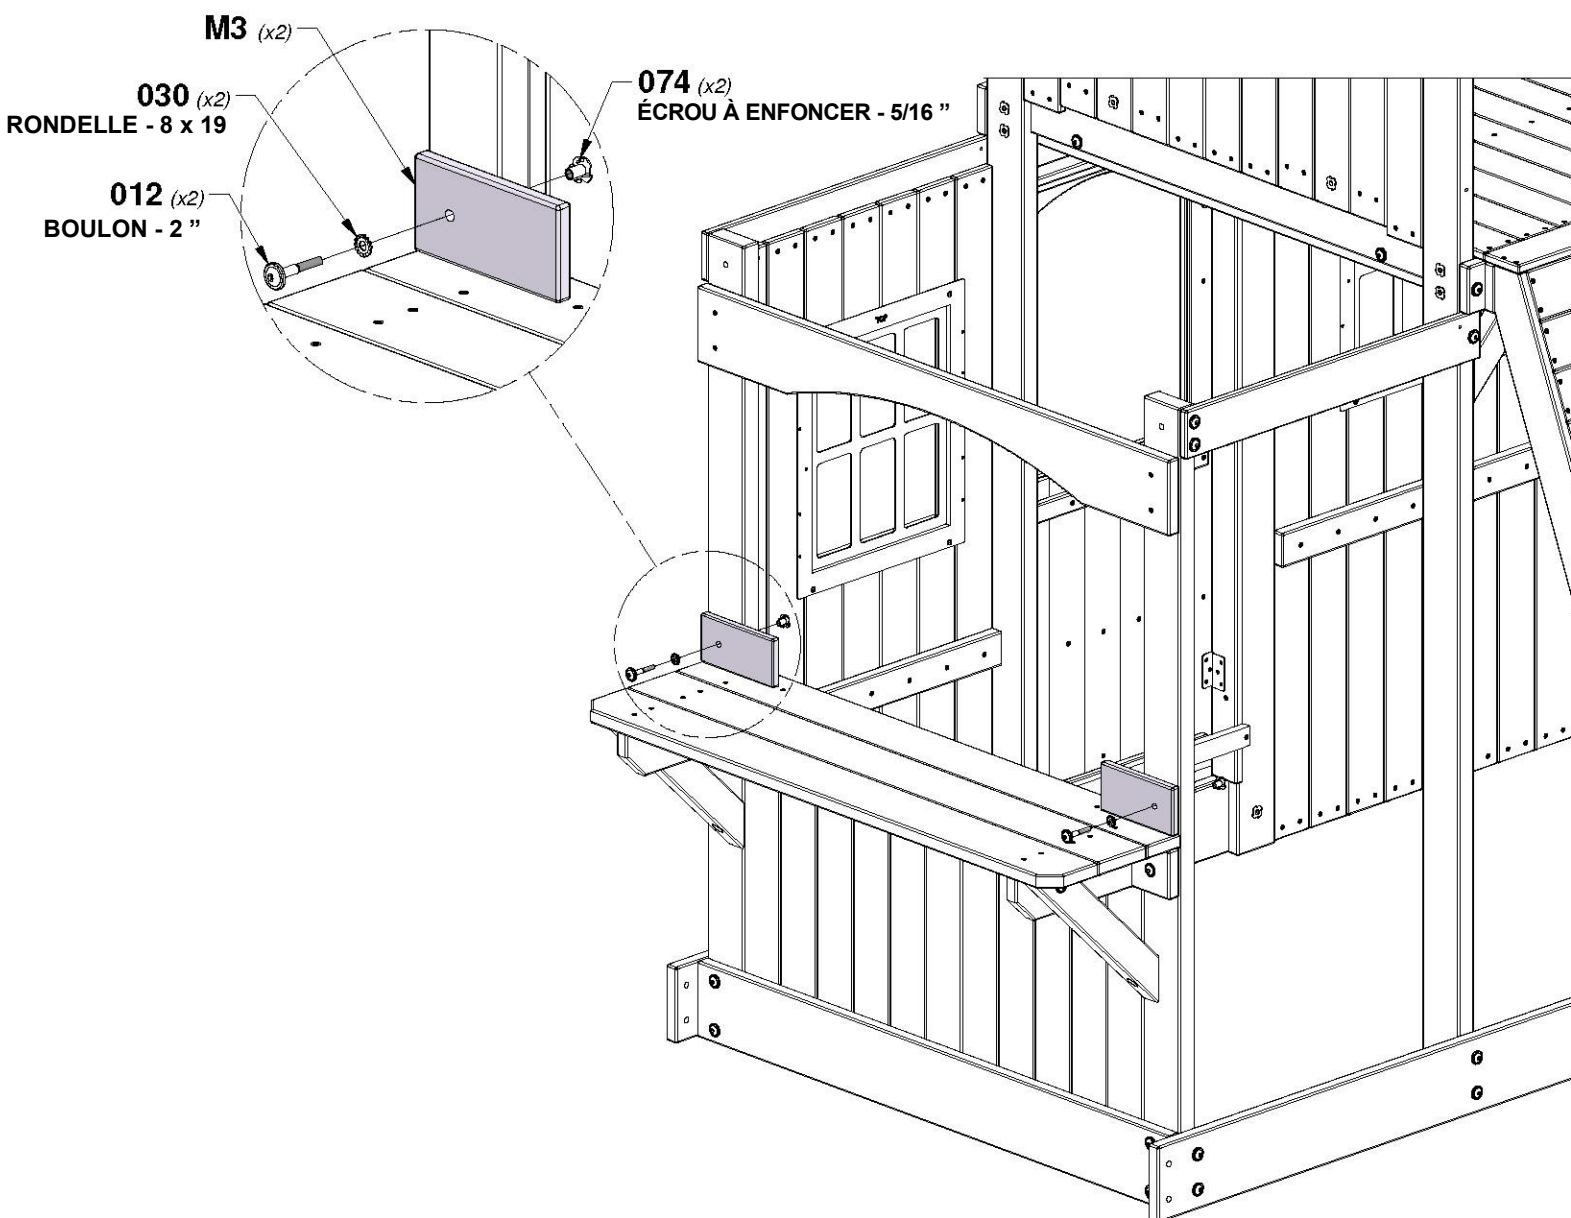


ÉTAPE 52 - ASSEMBLAGE DU FORT



J3 SUPPORT DE TOIT DU STAND DE LIMONADE - W104156
(x2) 1 " x 2 3/8 " x 28 1/4 " (24x60x718)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100010	BOULON WH 5/16 x1 1/2
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
2	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 "
2	H100111	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2


CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

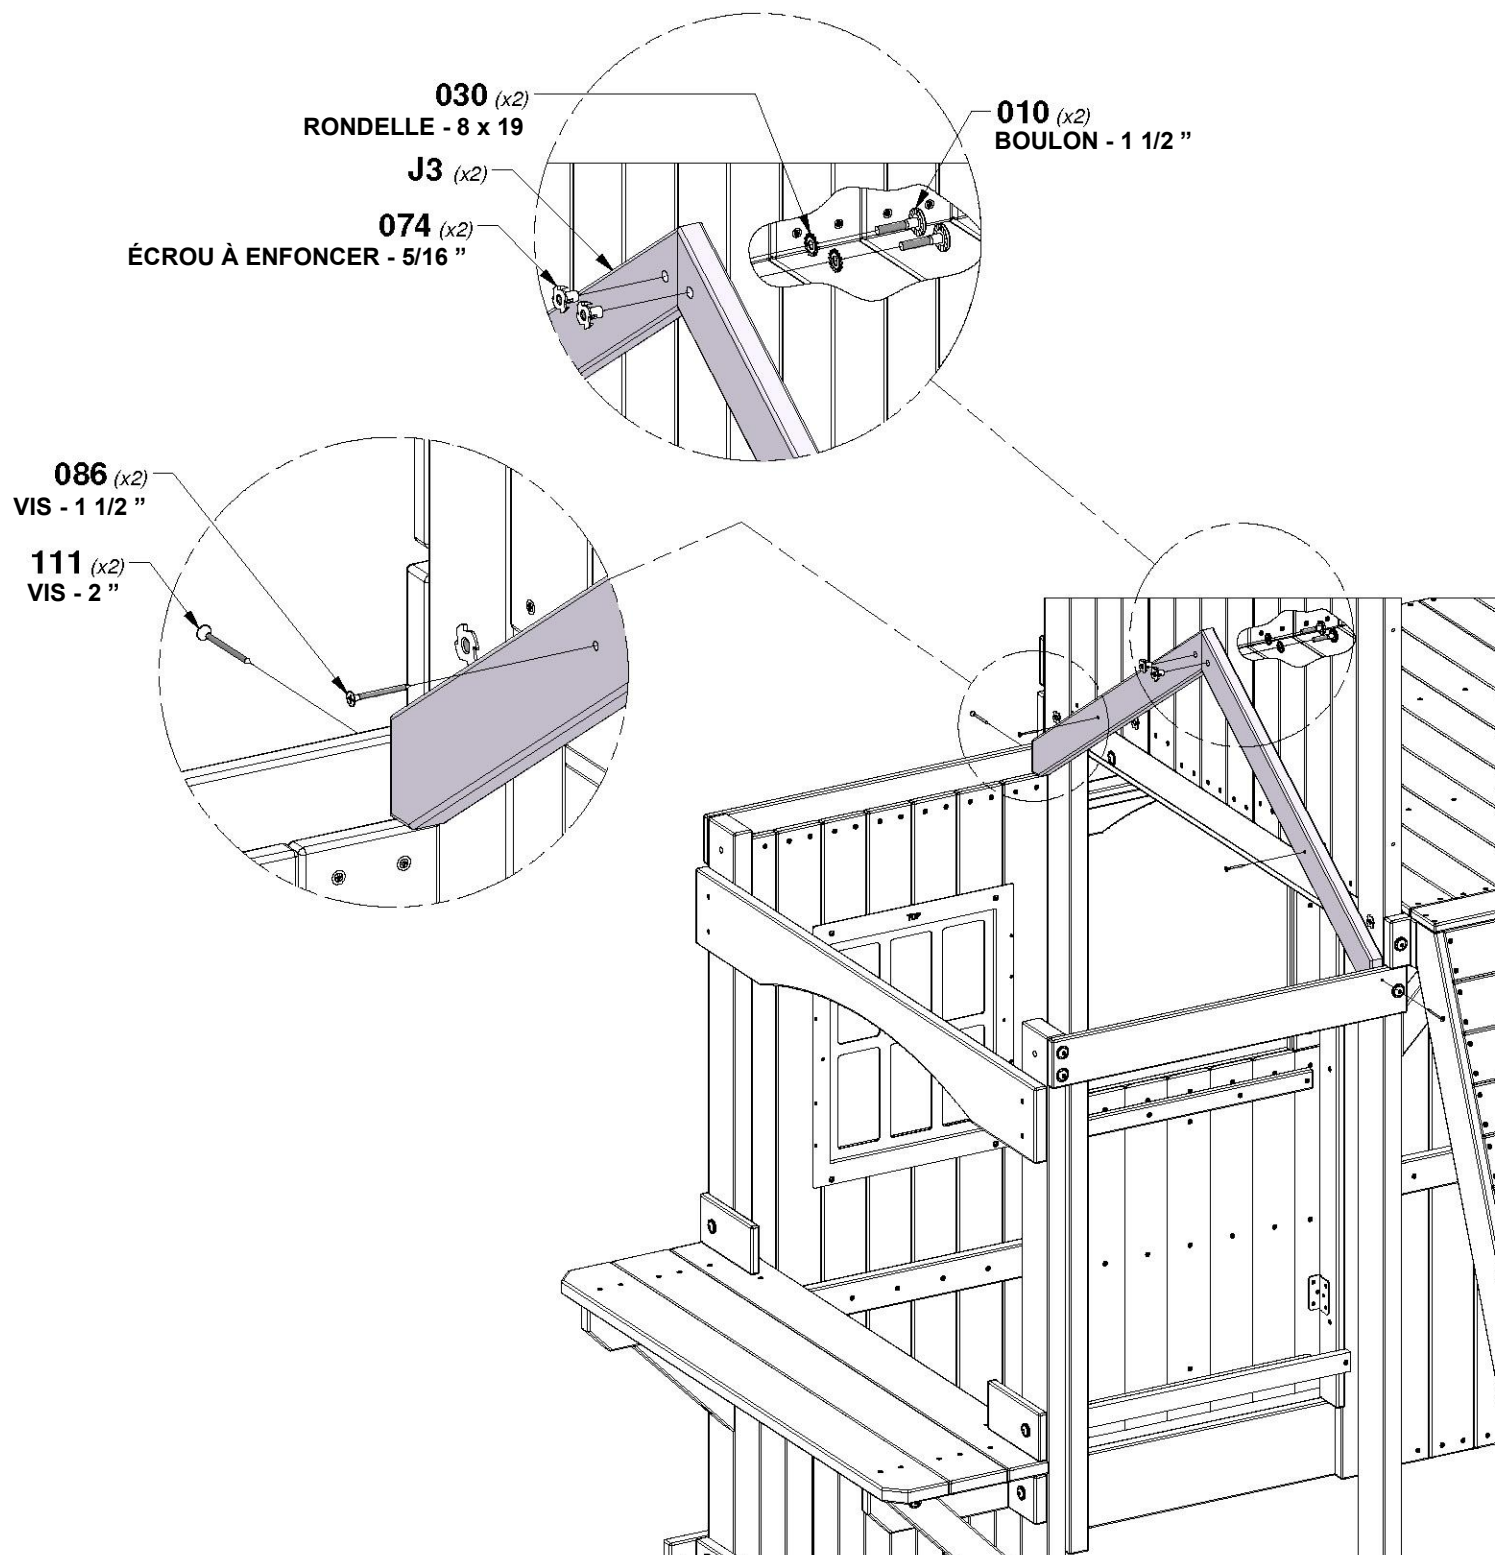

ÉTAPE 53 - ASSEMBLAGE DU FORT




H8 | SUPPORT DE TOIT DU STAND DE LIMONADE - W104124
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 45 1/2 " (24x86x1156)



G3 | PLANCHE DE RIVE DU PIGNON LIMONADE - W104151
(x2) 1 " x 5 1/4 " x 29 7/8 " (24x134x758)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100017	BOULON WH 5/16 x 3 1/4
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

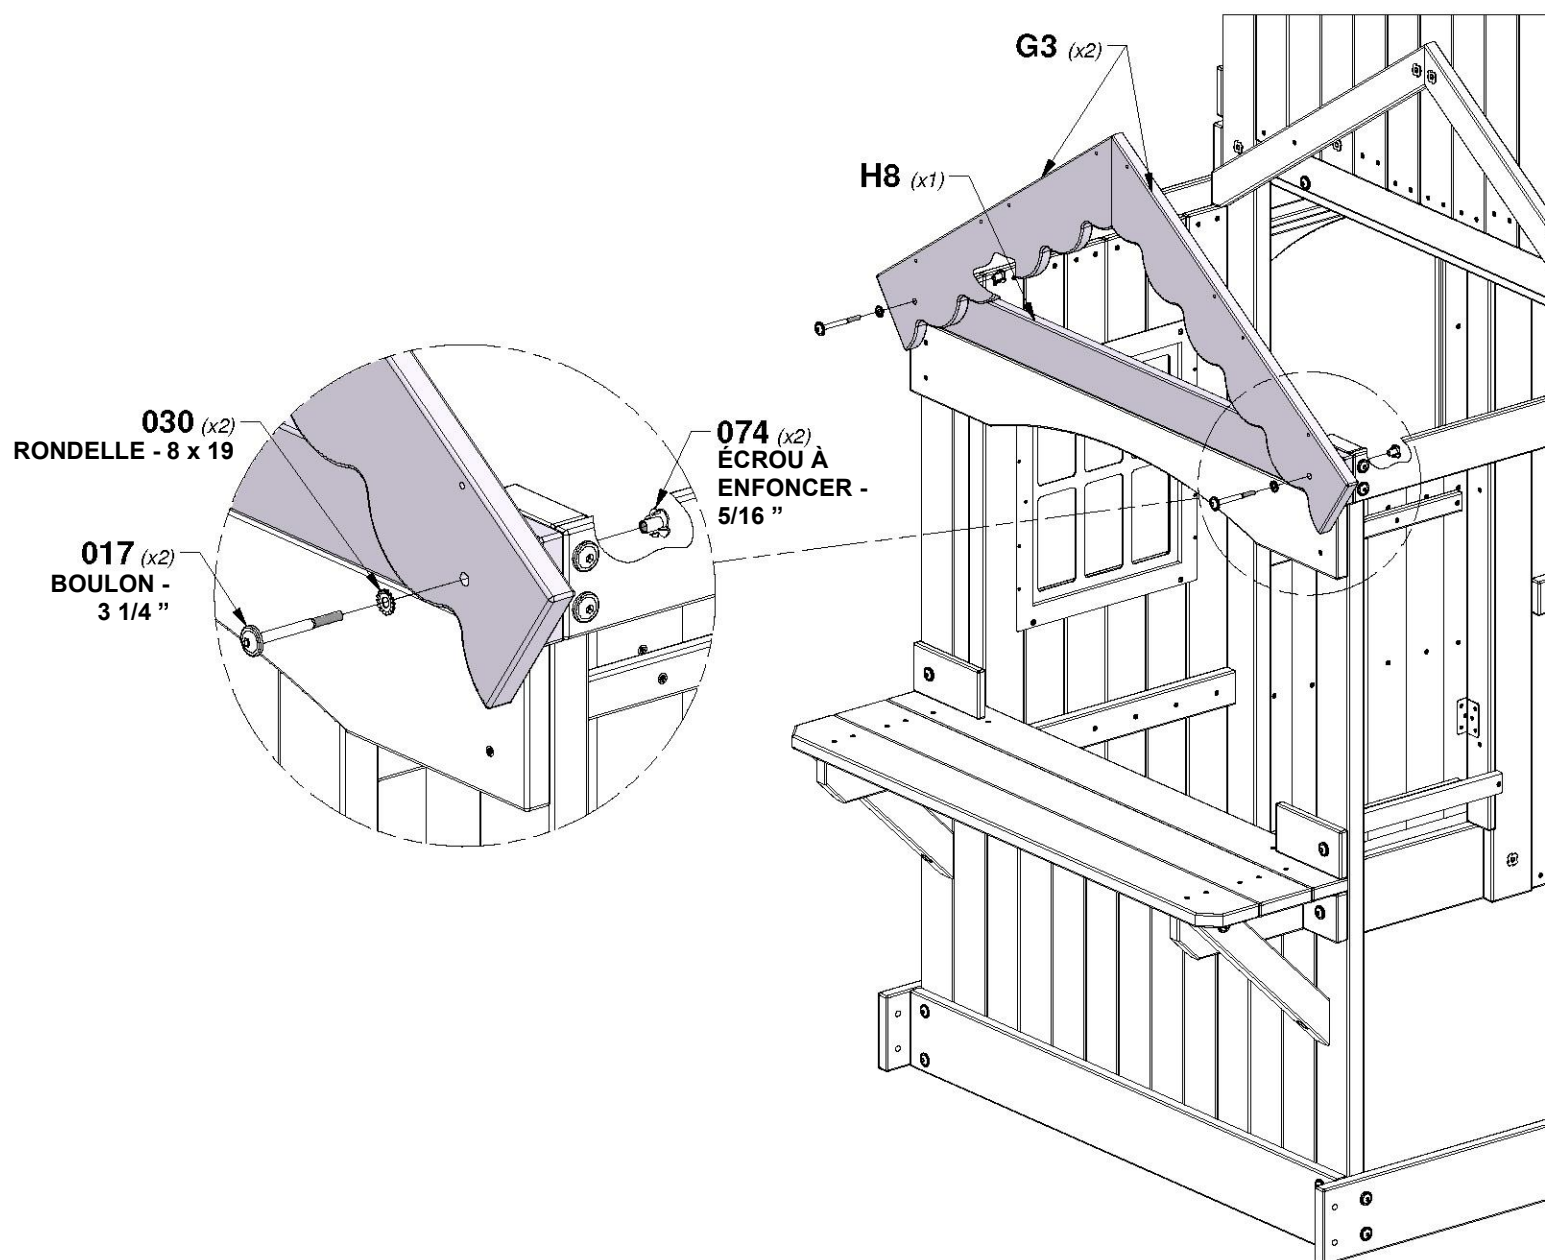


ÉTAPE 54 - ASSEMBLAGE DU FORT



M17 | PANNEAU MURAL - W104174
(x2) 5/8 " x 3 3/8 " x 27 3/4 " (16x86x706)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "

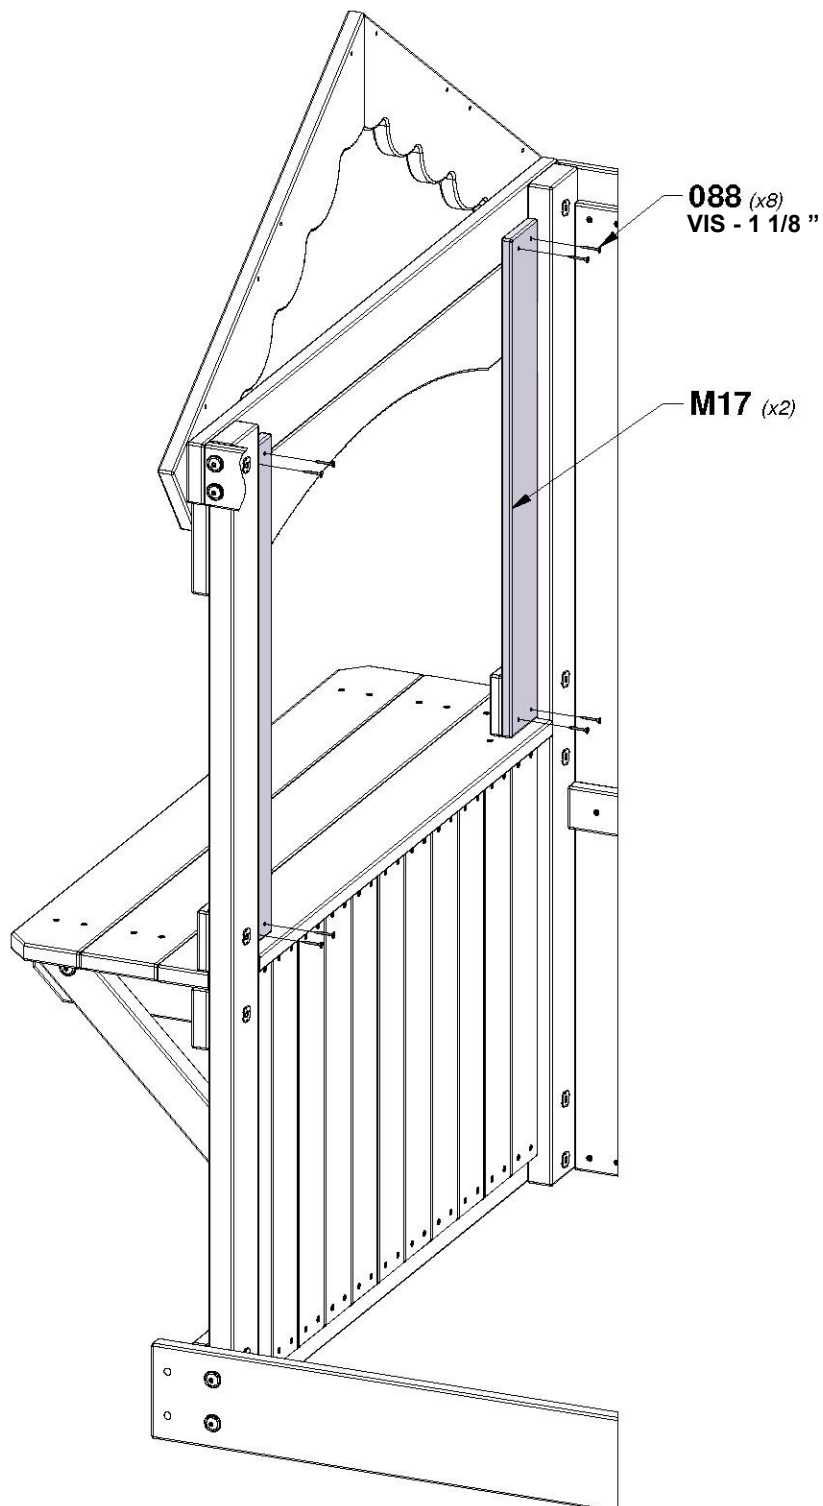


ÉTAPE 55 - ASSEMBLAGE DU FORT




N1 | **PLANCHE DE RIVE DU PIGNON LIMONADE - W104159**
(x1) | 5/8 " x 2 3/8 " x 35 3/8 " (16x60x900)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "

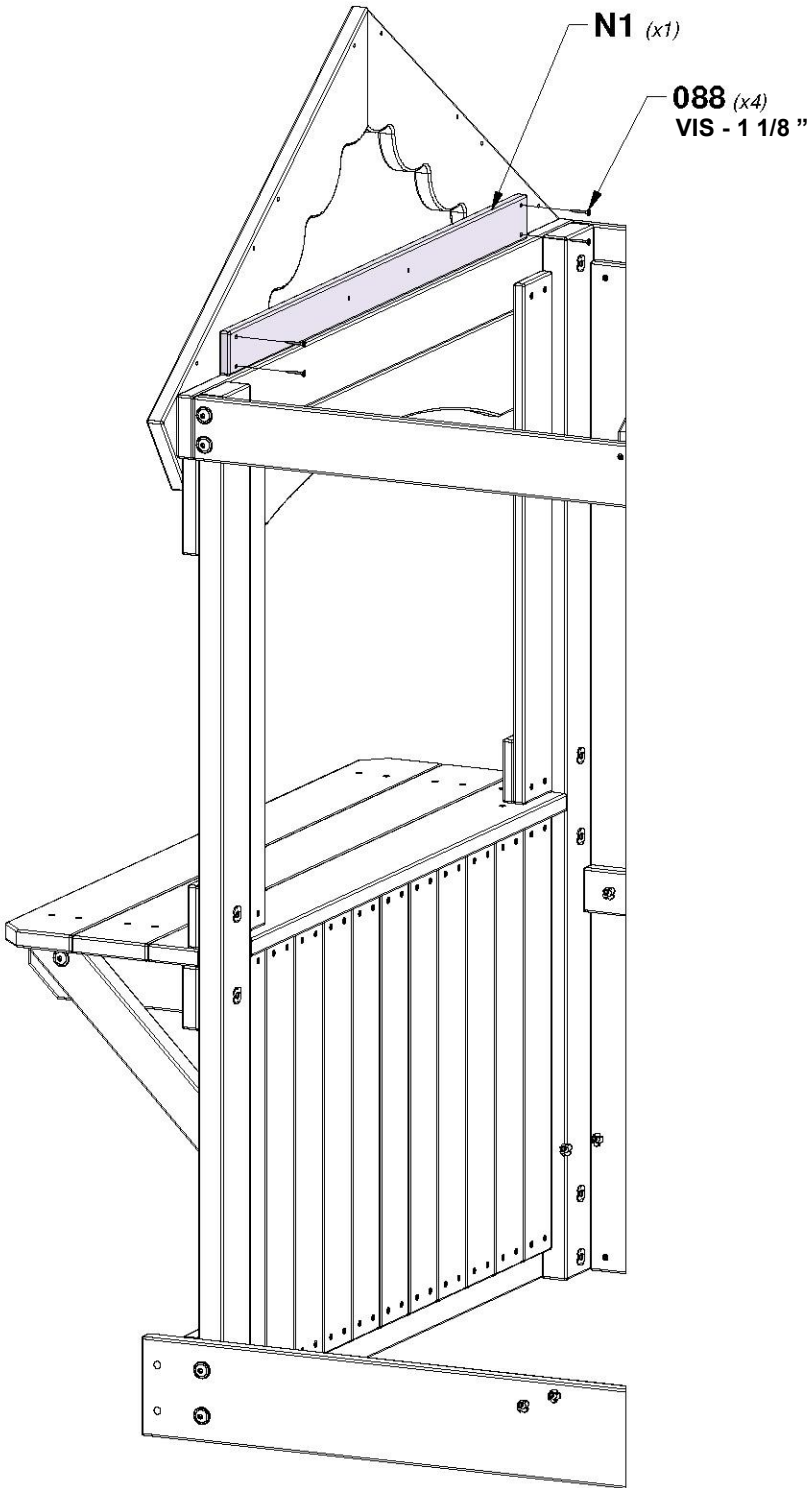


ÉTAPE 56 - ASSEMBLAGE DU FORT

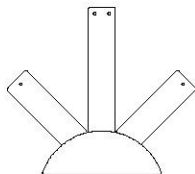


A100361
(x1) | **SOLEIL RADIÉ EN PLASTIQUE**

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100070	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8x3/4
2	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "

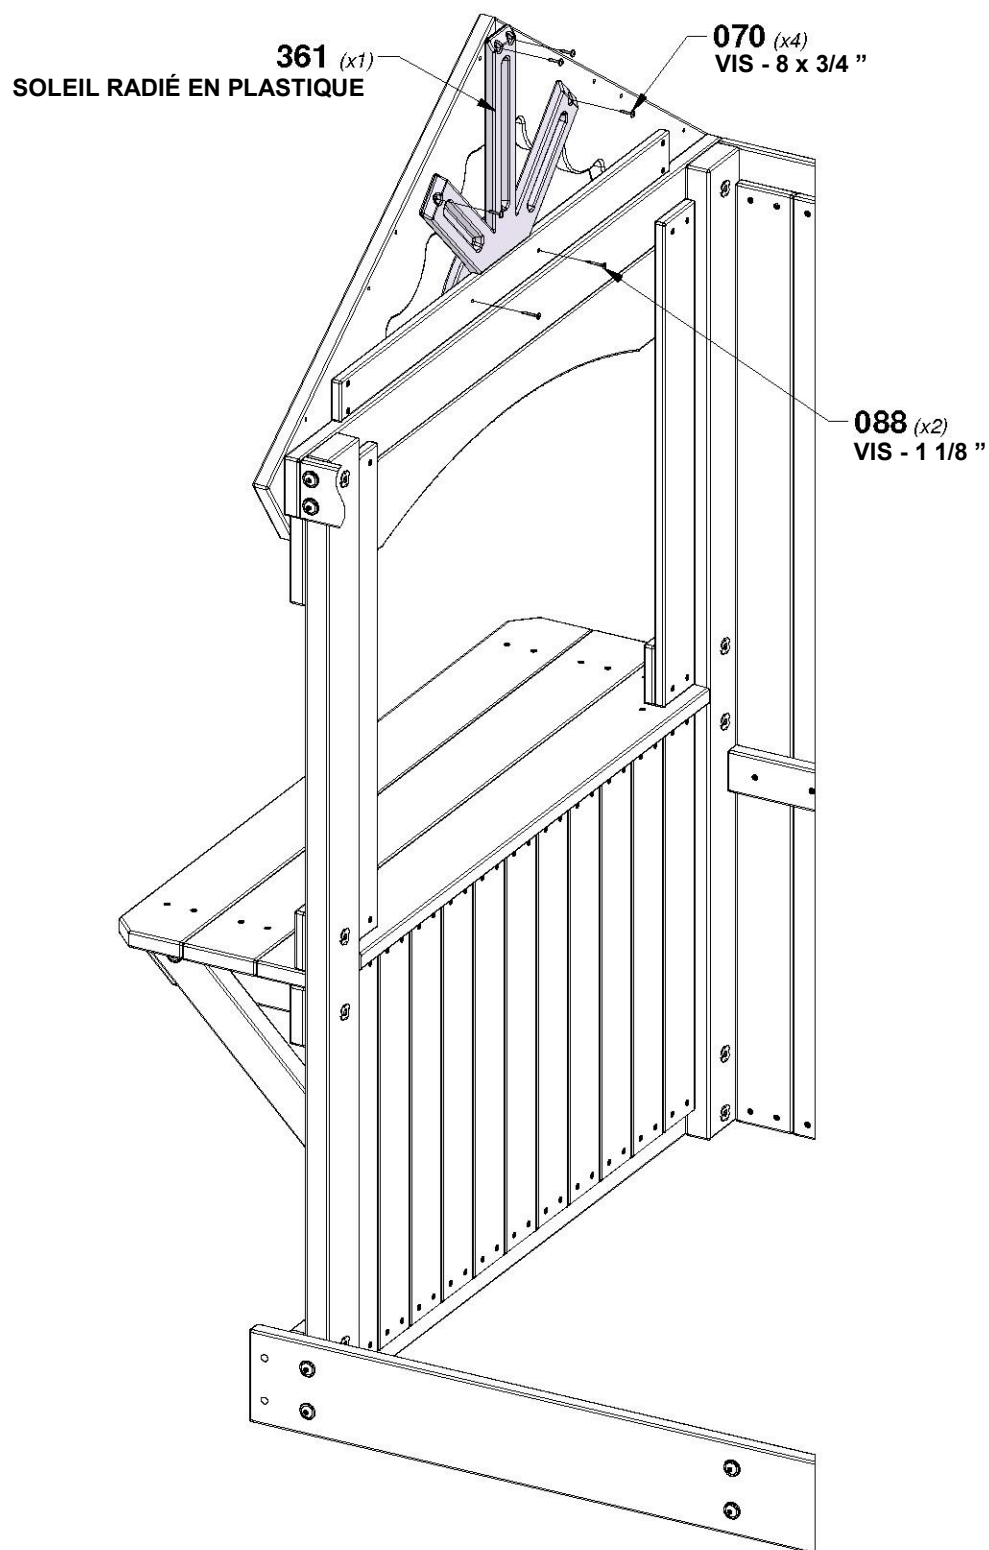


ÉTAPE 57 - ASSEMBLAGE DU FORT

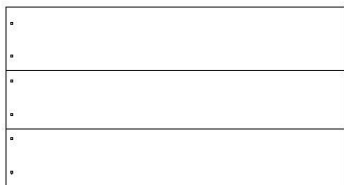


RP4 PANNEAU DE TOIT - W104153
(x1) 1 5/8" x 15 5/8" x 46" (42 x 396 x 750)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2"
2	H100111	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2"

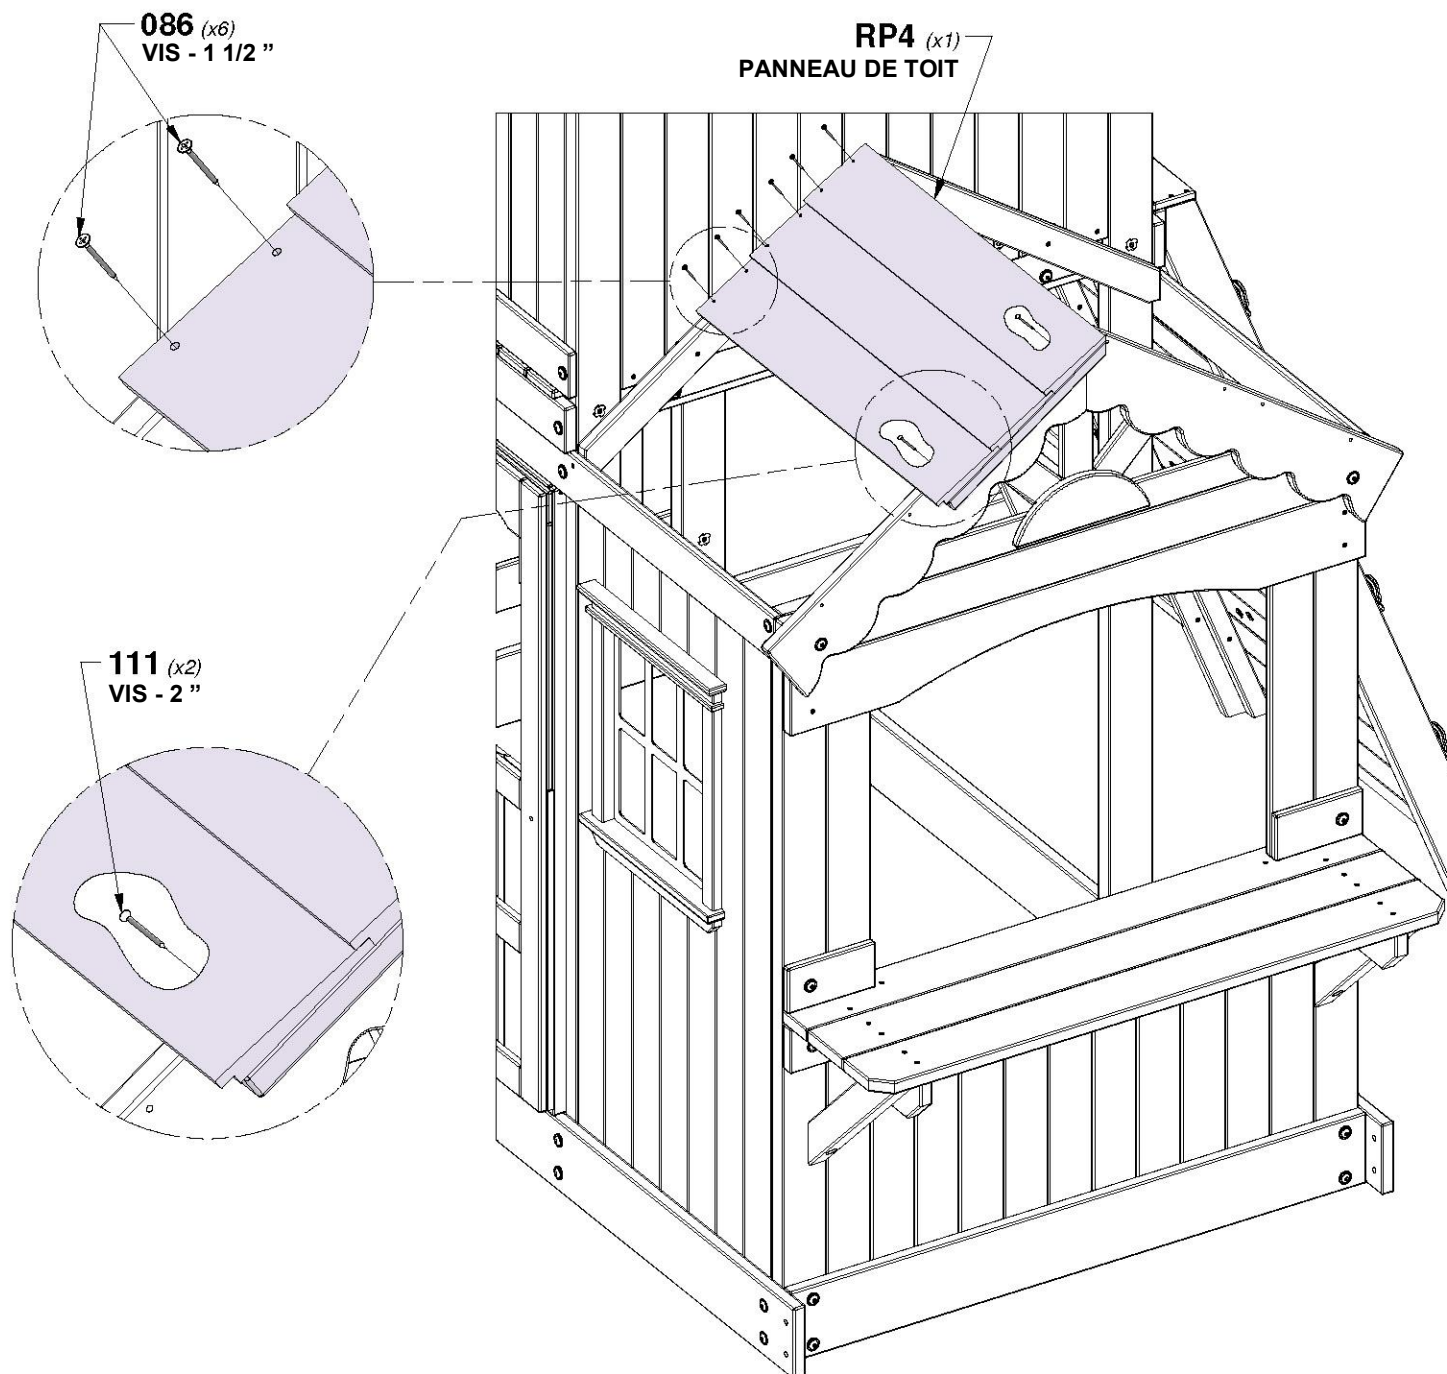


ÉTAPE 58 - ASSEMBLAGE DU FORT

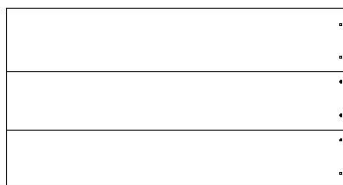


RP6 | PANNEAU DE TOIT - W104155
(x1) 1 5/8 " x 15 5/8 " x 46 " (42 x 396 x 750)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 "
2	H100111	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 "

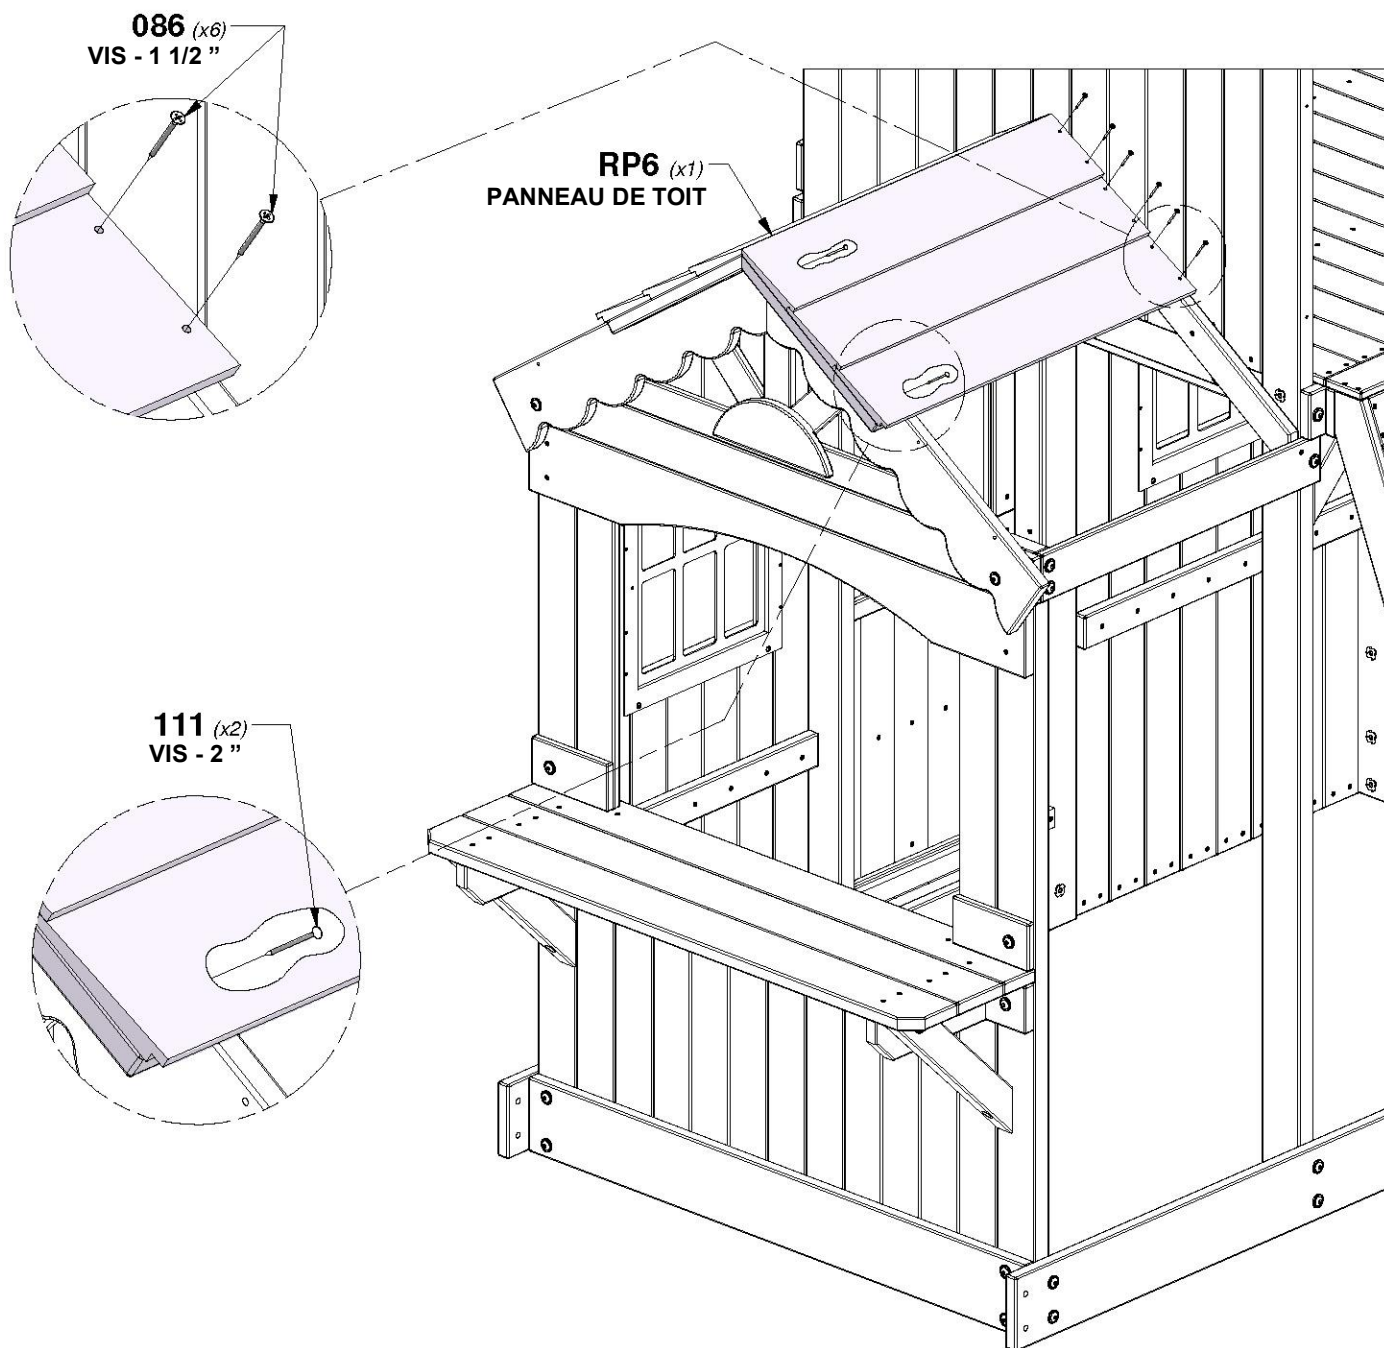


ÉTAPE 59 - ASSEMBLAGE DU FORT

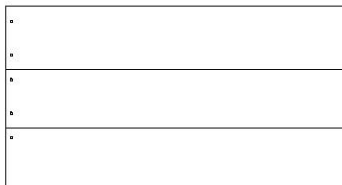


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
5	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 "
2	H100111	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2

RP3 | PANNEAU DE TOIT - W104152
(x1) | 1 5/8 " x 15 5/8 " x 29 1/2 " (42x396x750)

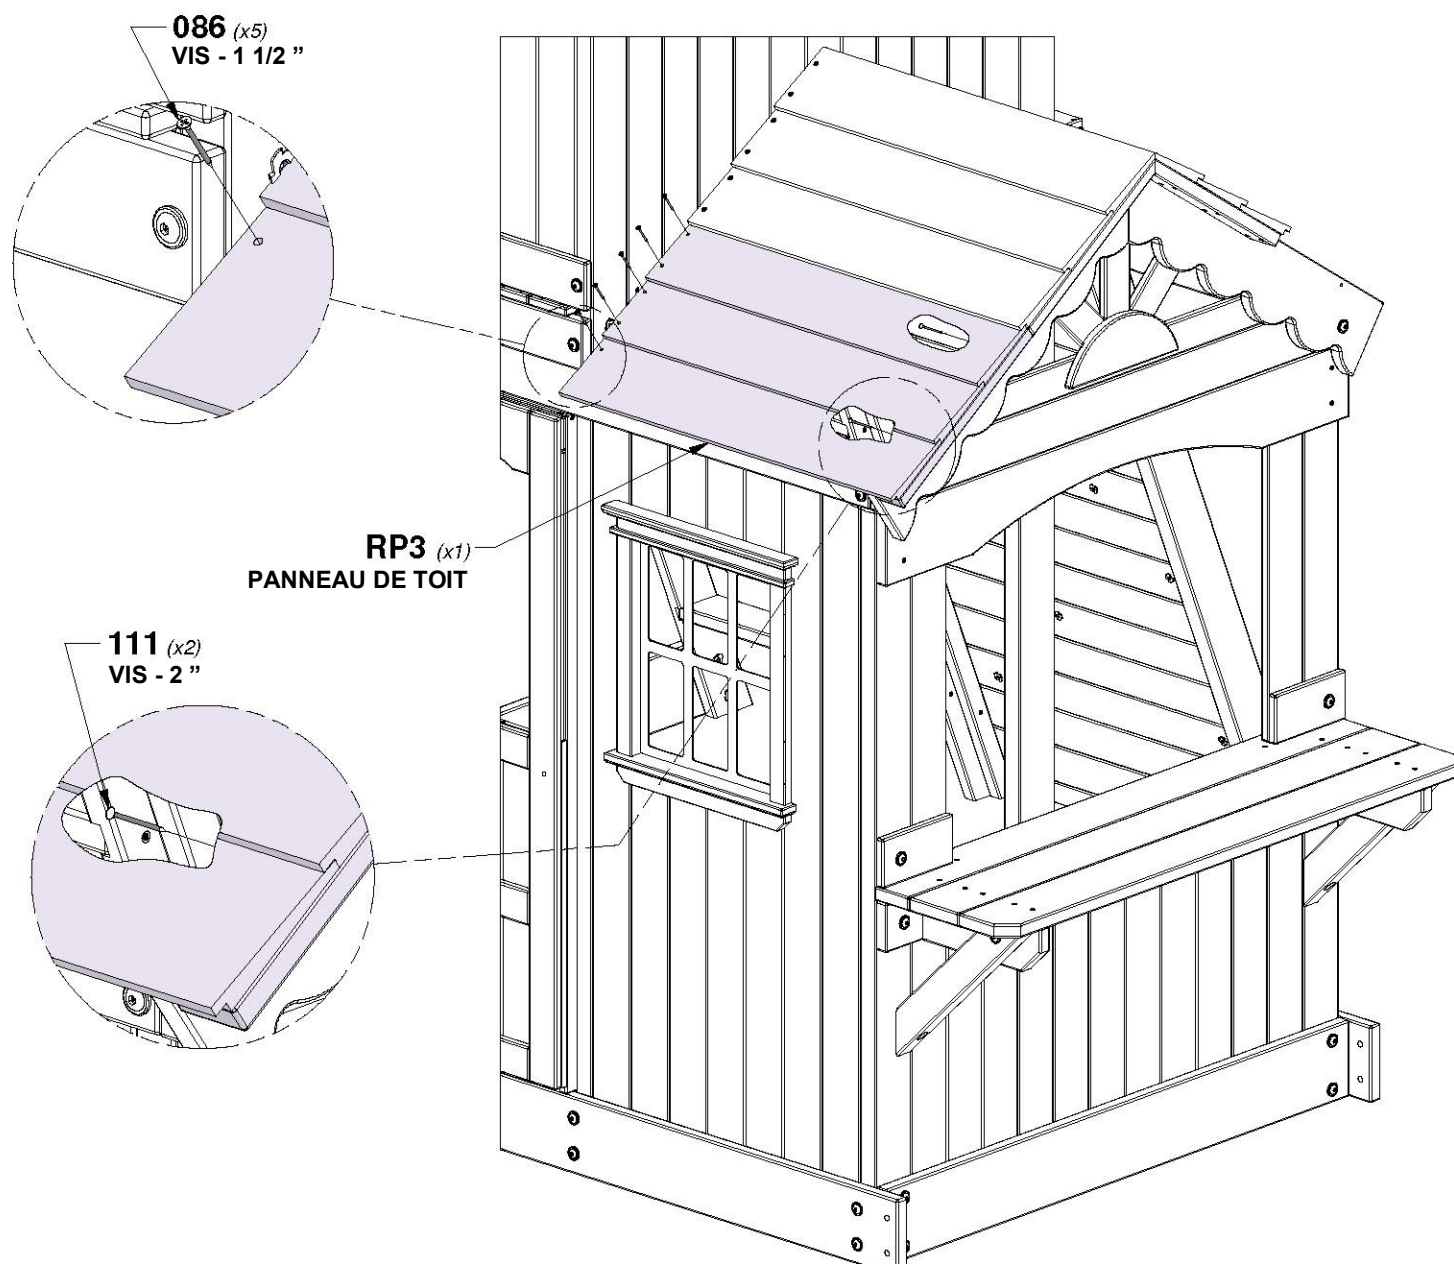


ÉTAPE 60 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
5	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 "
2	H100111	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2

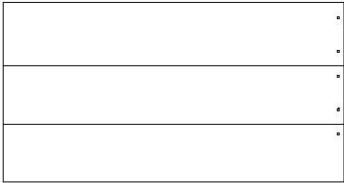

RP5 PANNEAU DE TOIT - W104154
(x1) 1,654 " x 15 5/8 " x 29 1/2 " (42x396x750)



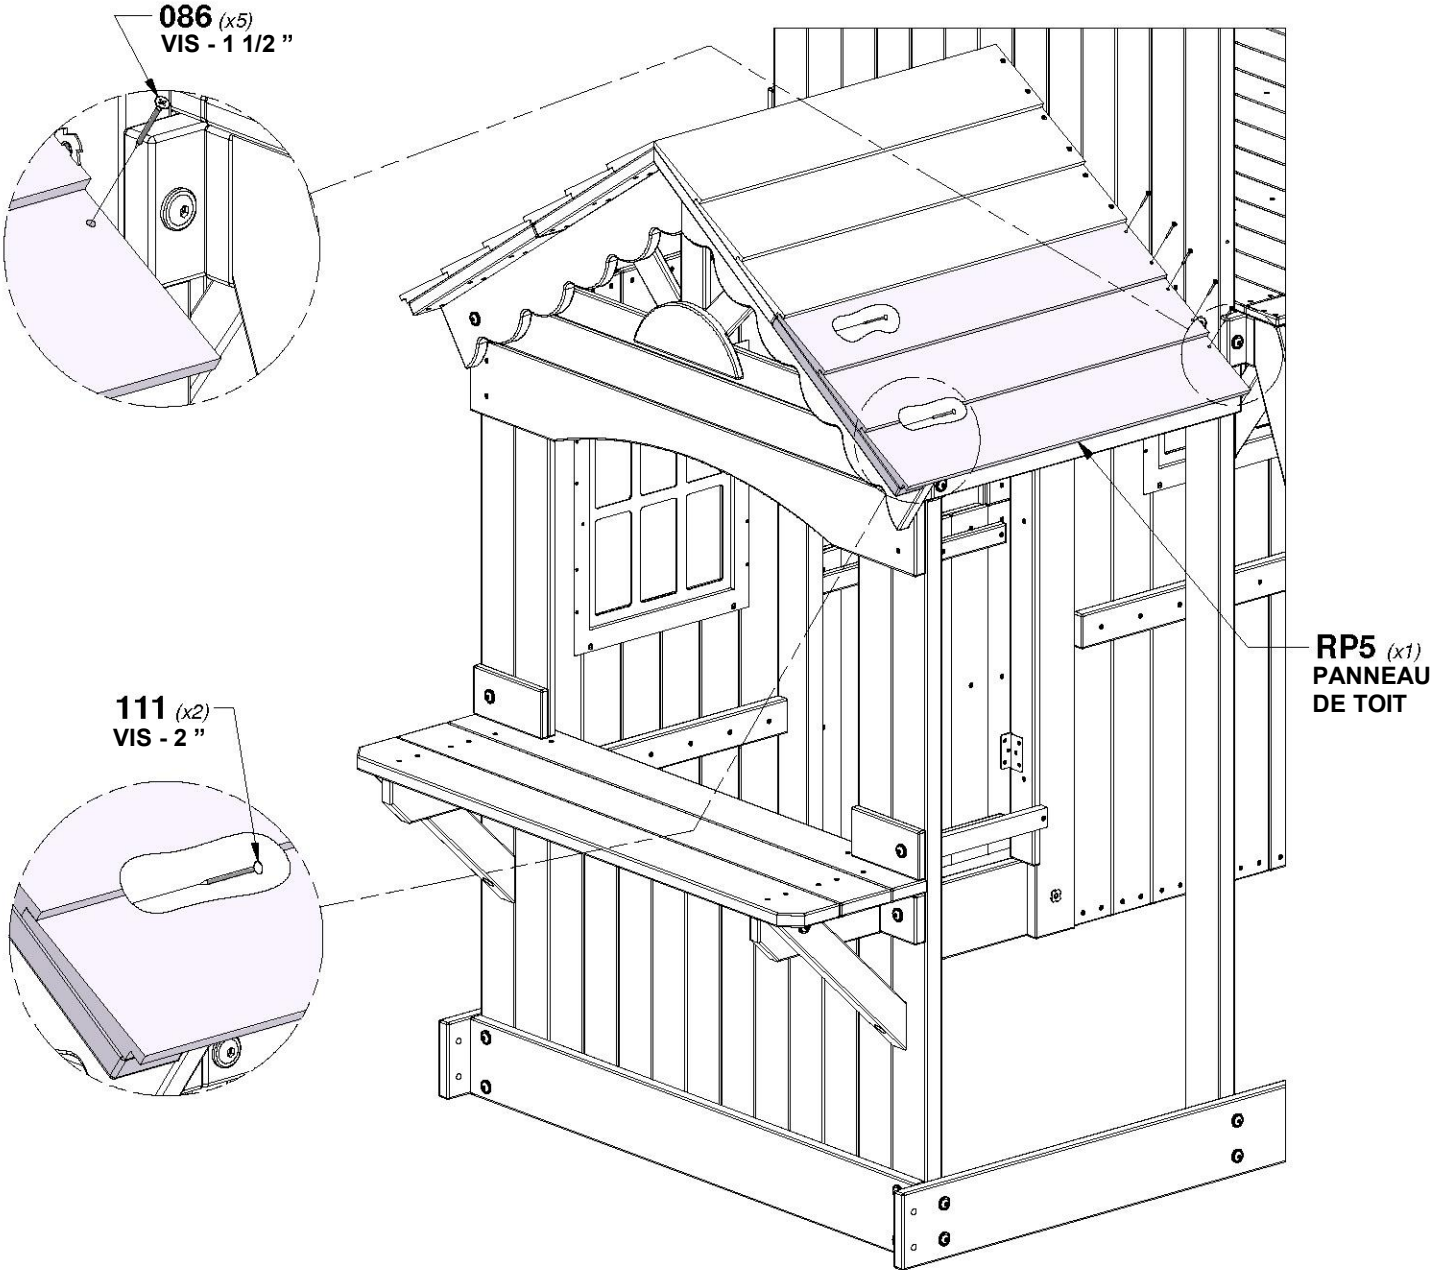


ÉTAPE 61 - ASSEMBLAGE DU FORT



H3 | SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W104176
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 10 1/4 " (24x86x260)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100090	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 1/2

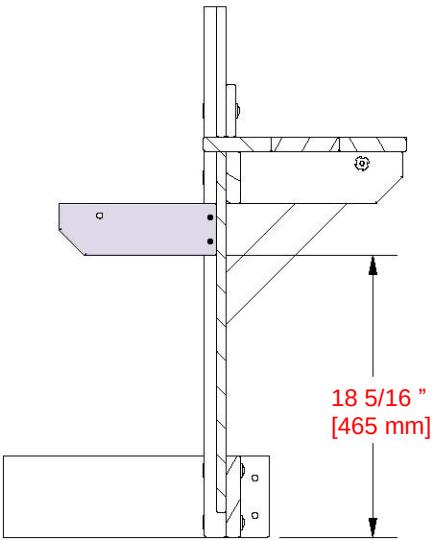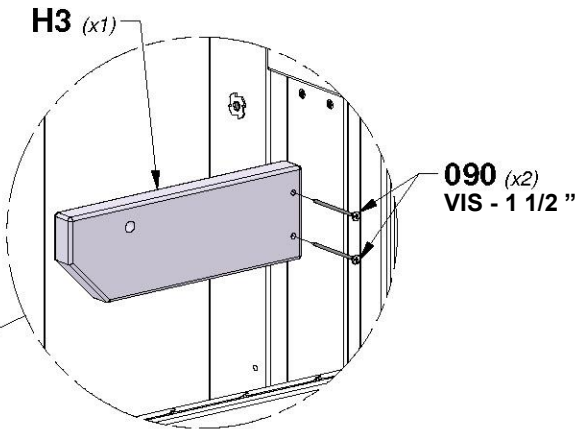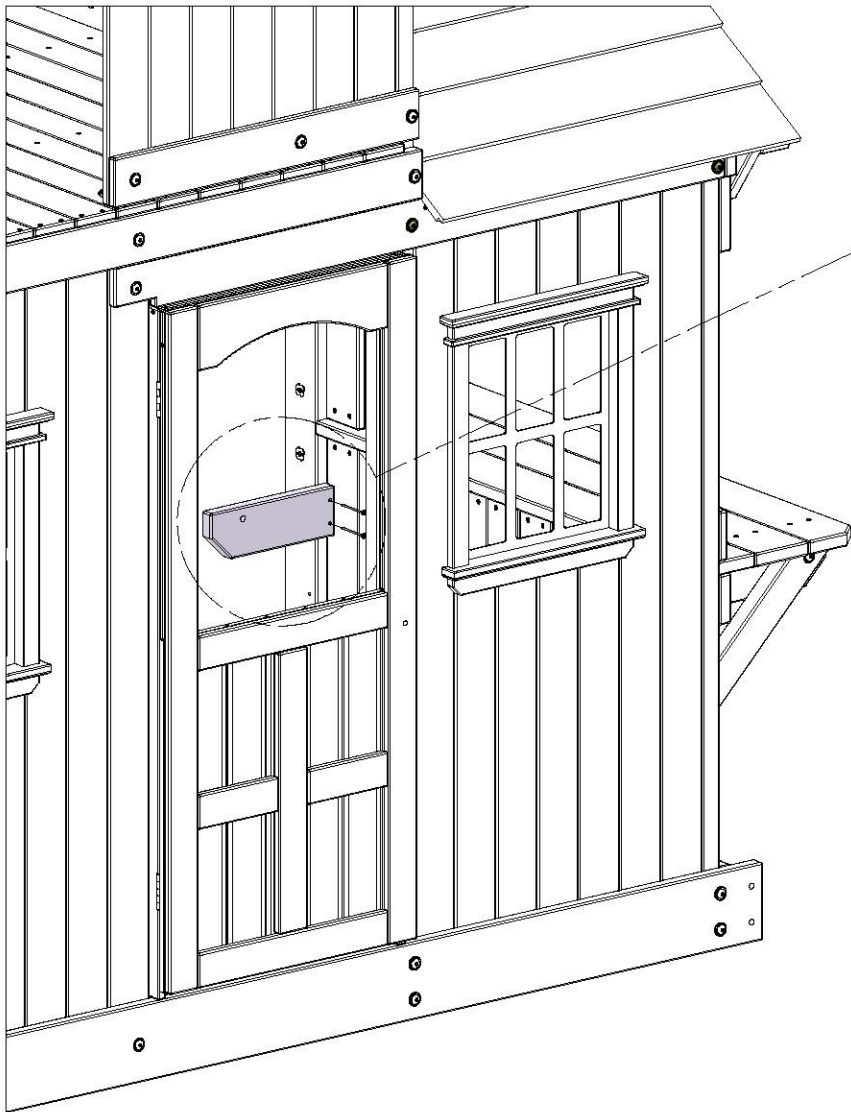


ÉTAPE 62 - ASSEMBLAGE DU FORT



F1 | SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W4L16741
(x1) | 1 3/8 " x 2 3/8 " x 13 1/8 " (36x60x332)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100013	BOULON WH 5/16 x 2 1/4
1	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
1	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
1	H100138	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 x 15
1	H100146	VIS TIREFOND WH 1/4 x 2

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

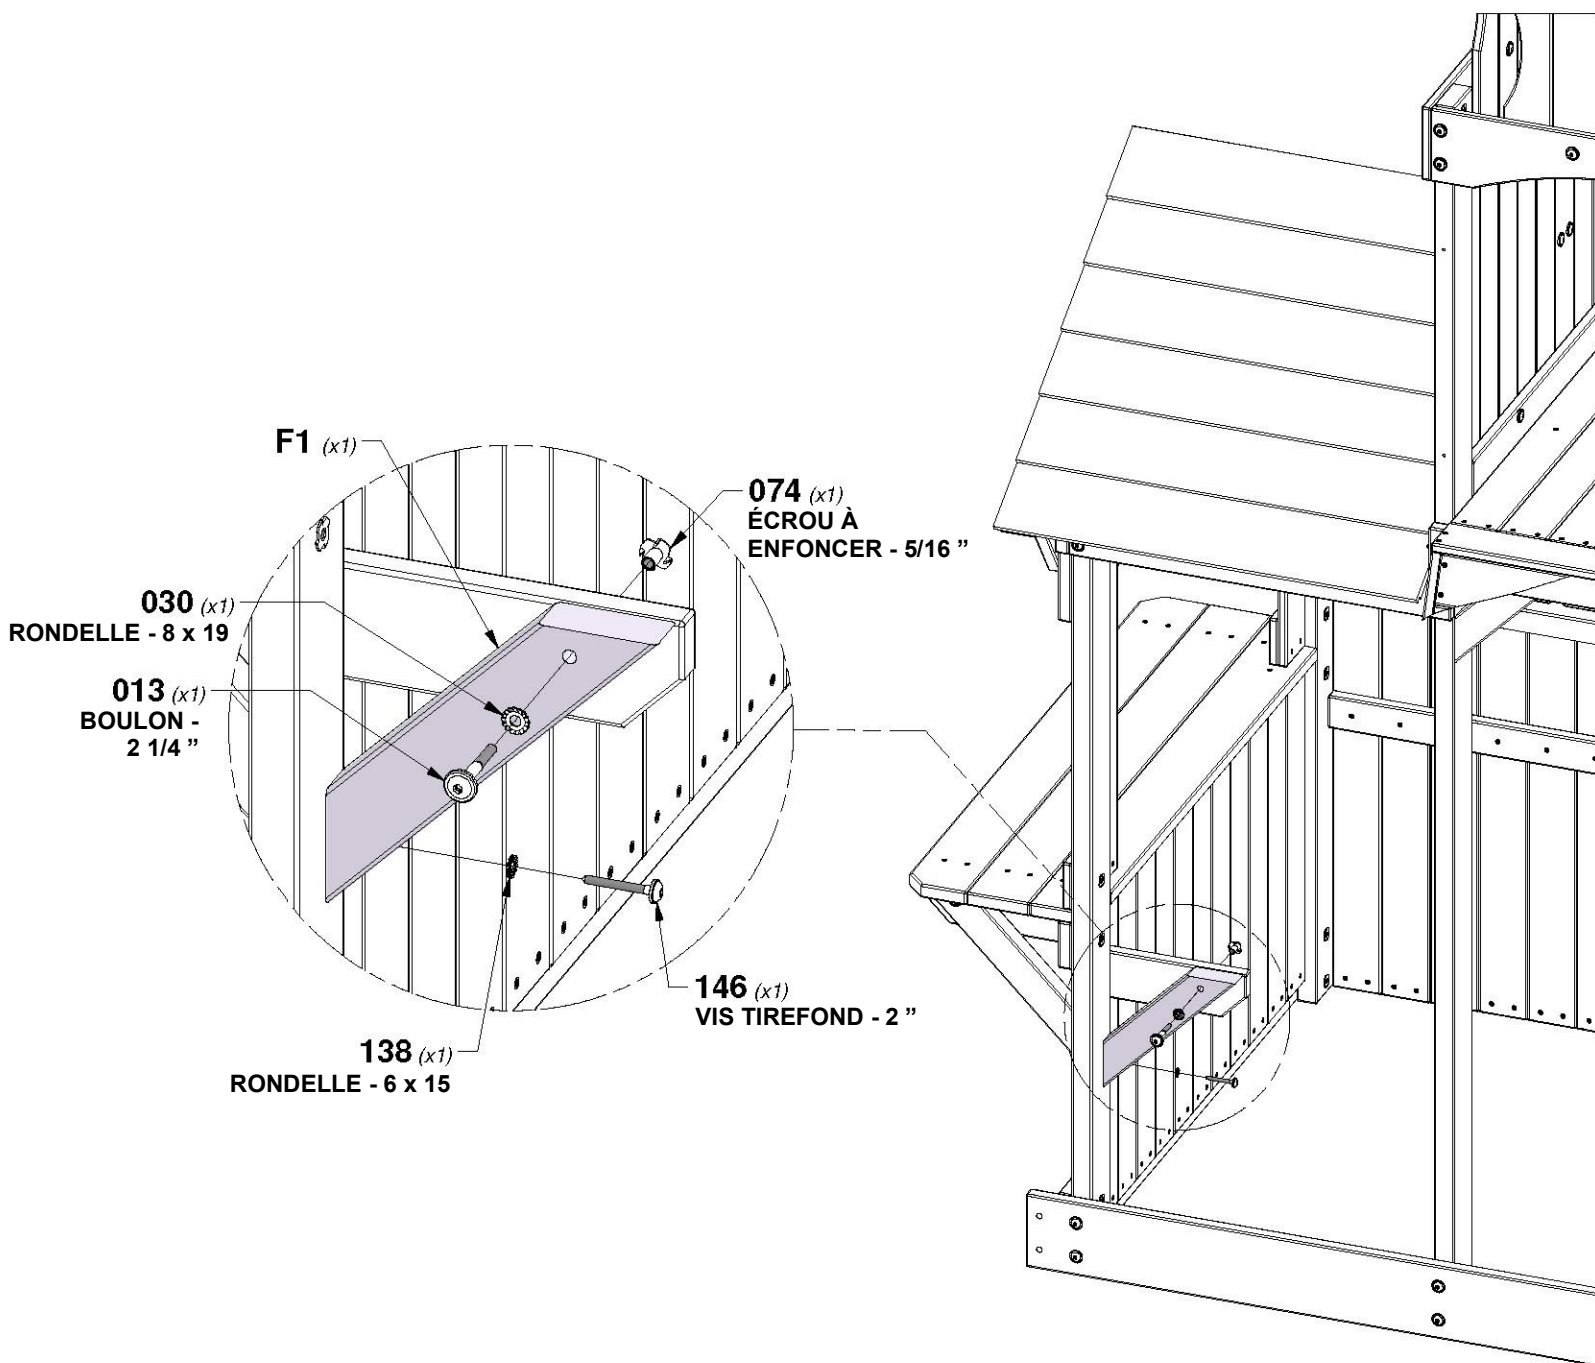

ÉTAPE 63 - ASSEMBLAGE DU FORT





G5 | TABLETTE - W4L17484
(x1) 1 "x 5 1/4 " x 43 " (24x134x1092)




G6 | TABLETTE - W4L17485
(x1) 1 "x 5 1/4 " x 43 " (24x134x1092)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 "

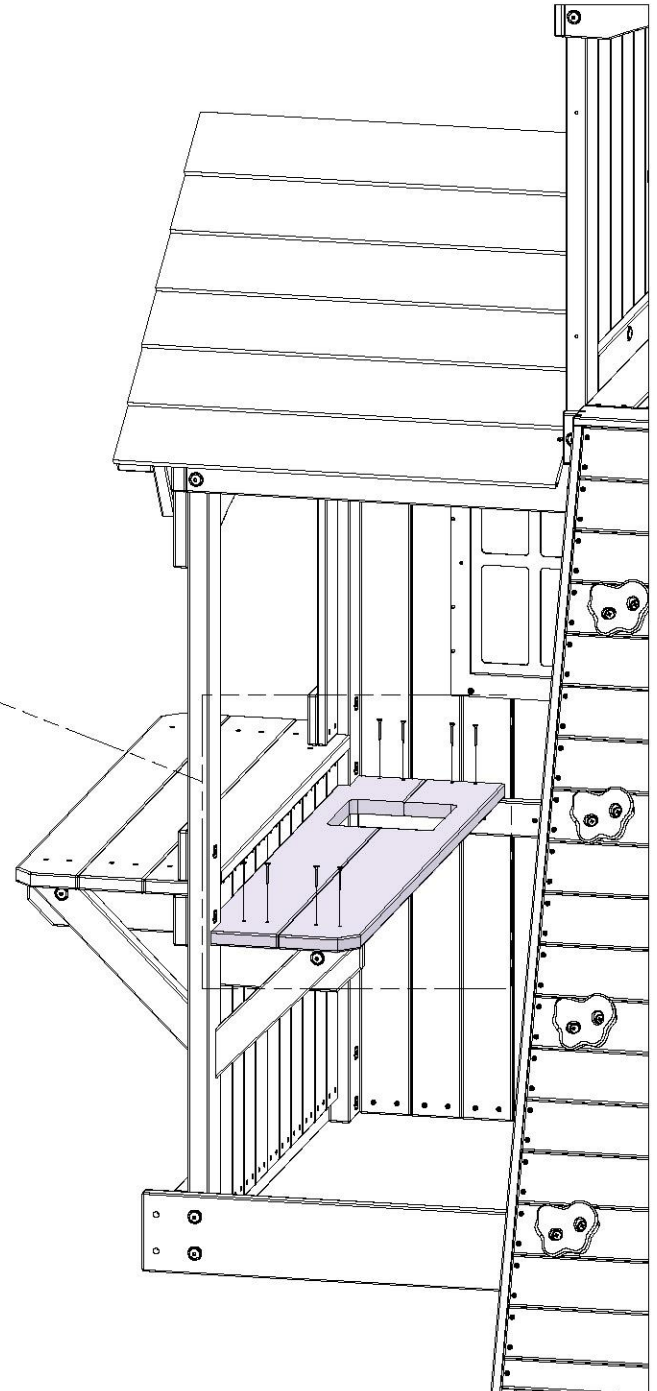
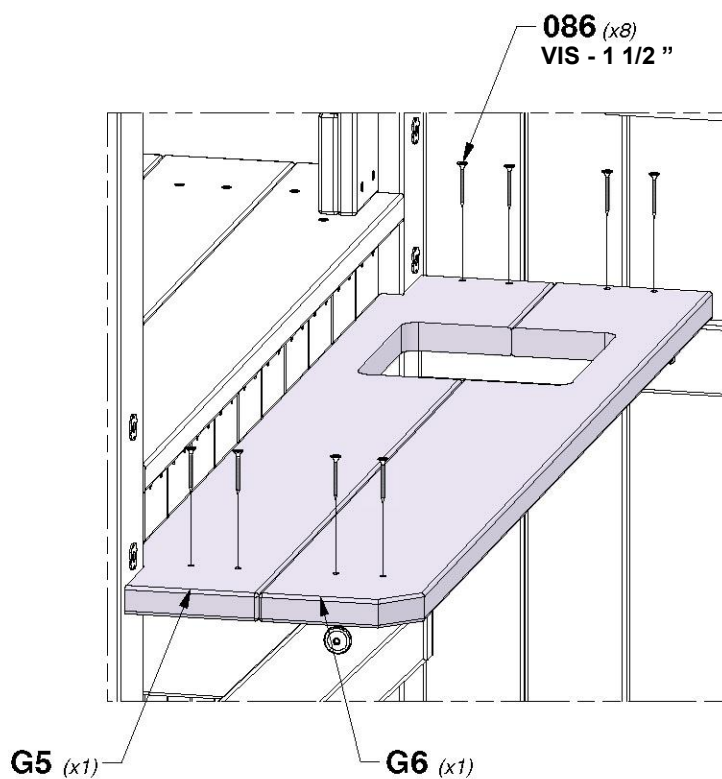


ÉTAPE 64 - ASSEMBLAGE DU FORT

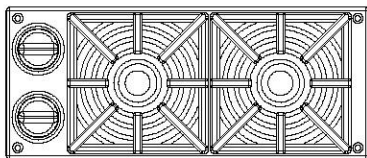


A6P00025
(x1) | KIT DE CUISINIÈRE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 "


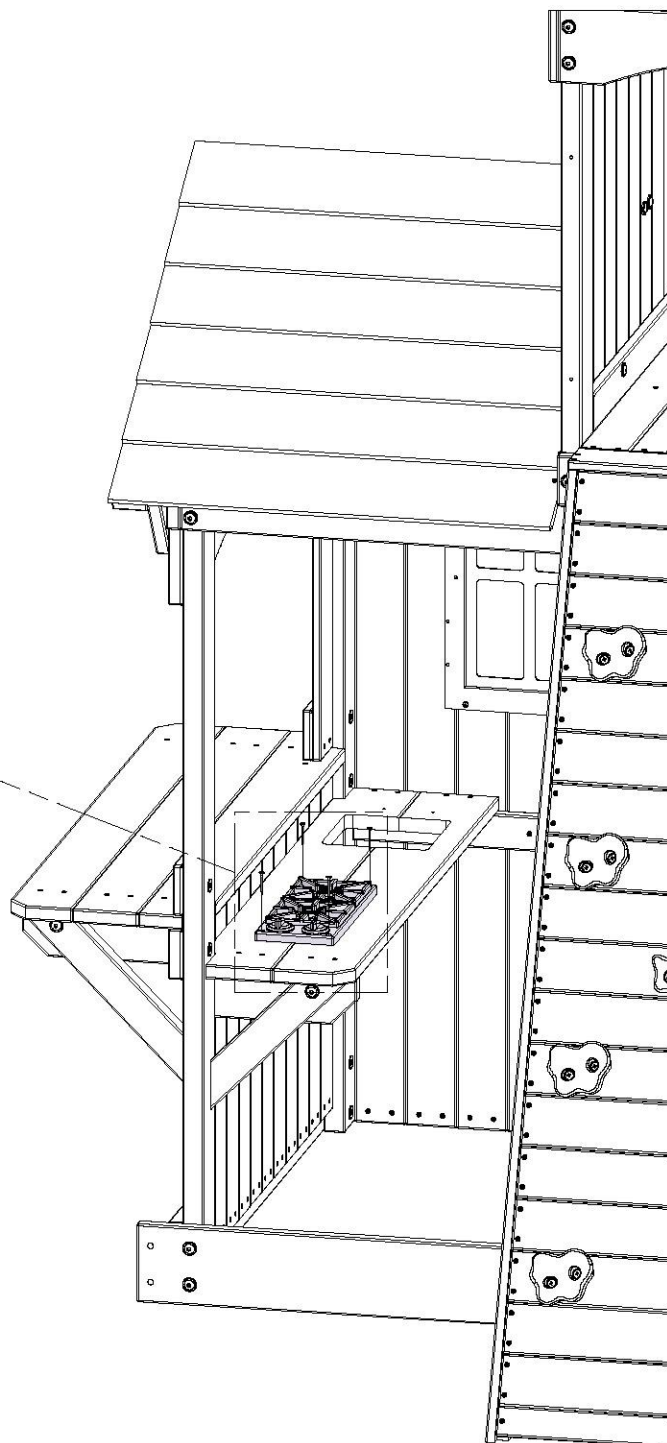
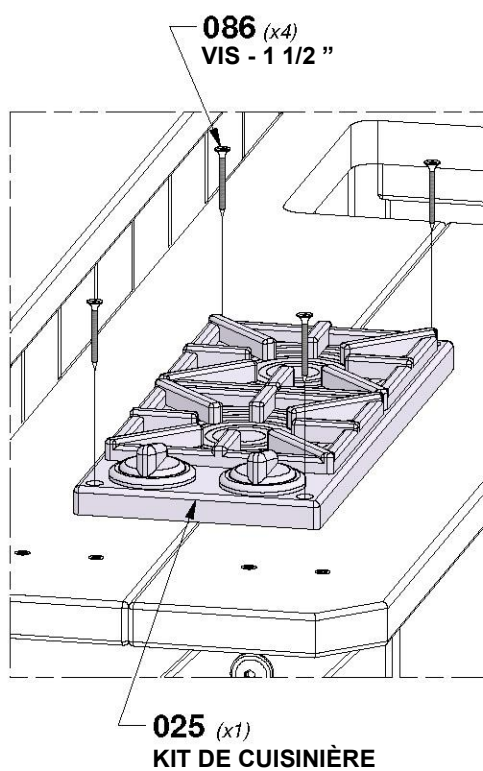


ÉTAPE 65 - ASSEMBLAGE DU FORT

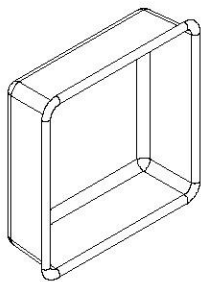


A100129
(x1) **BOL ÉVIER CARRÉ**

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100070	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8x3/4

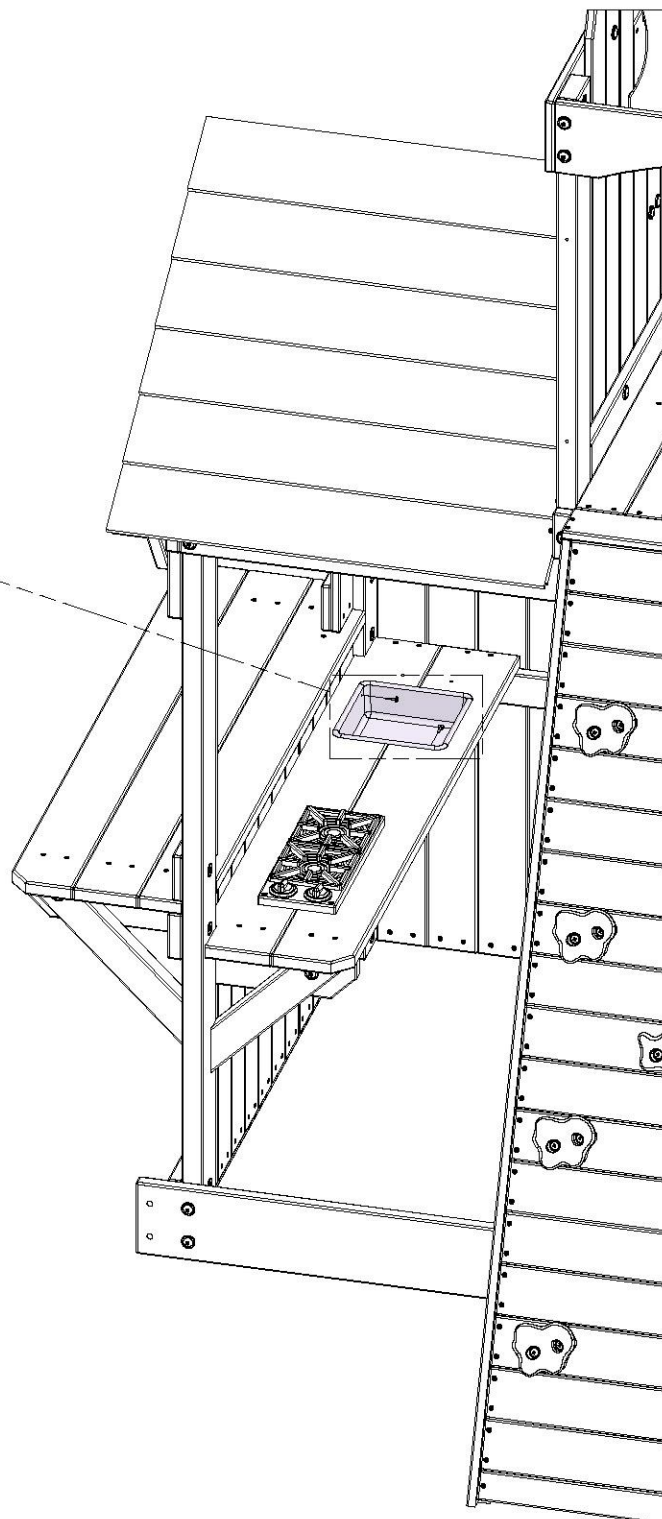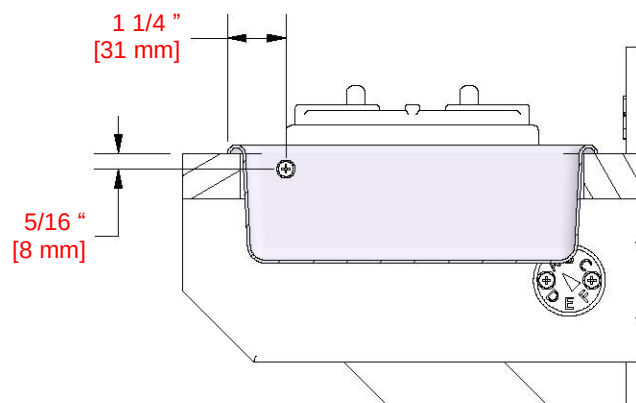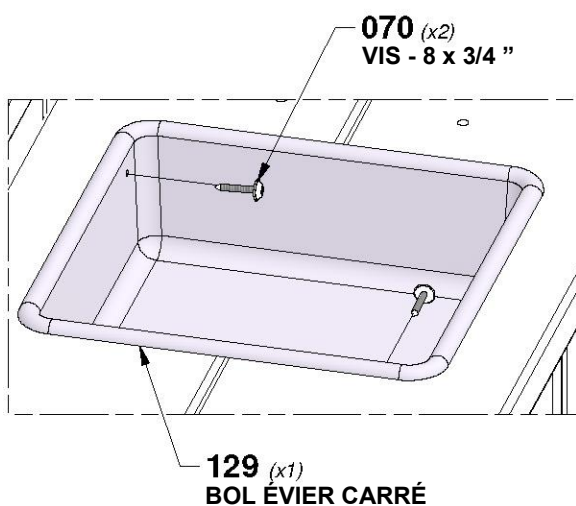

ÉTAPE 66 - ASSEMBLAGE DU FORT


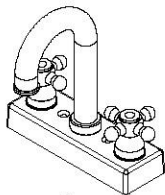


A6P00024
(x1) | **KIT DU ROBINET**

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100086	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/2 "

024 (x1)
KIT DU ROBINET


086 (x2)
VIS - 1 1/2 "

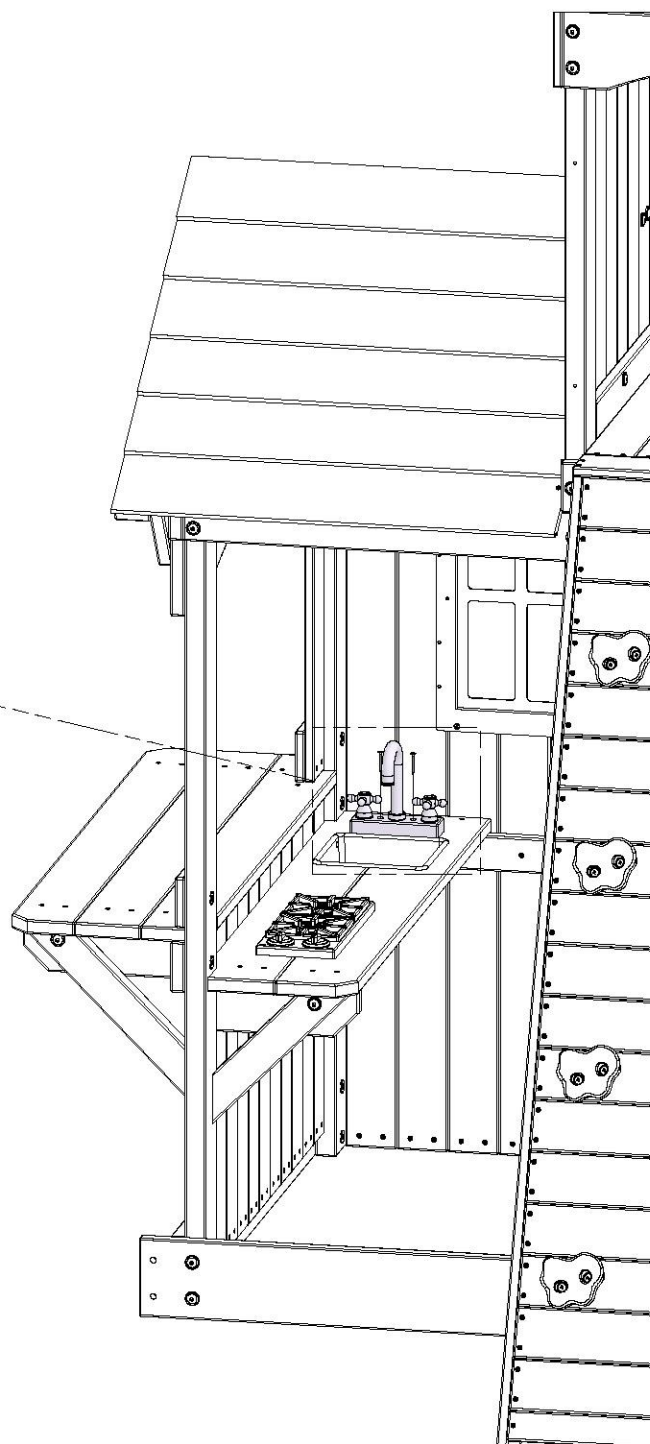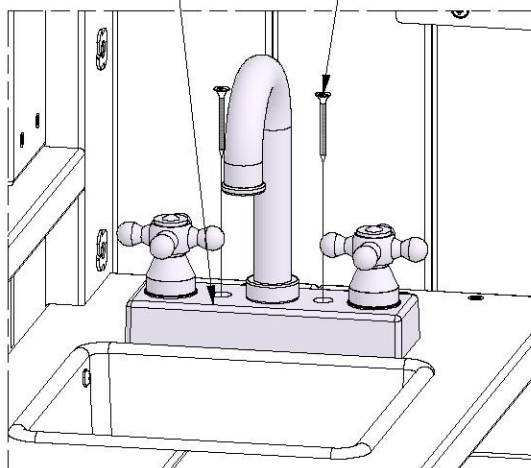


ÉTAPE 66 - ASSEMBLAGE DU FORT



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100181	VIS TÊTE BOMBÉE PWH 8 x 5-1/8



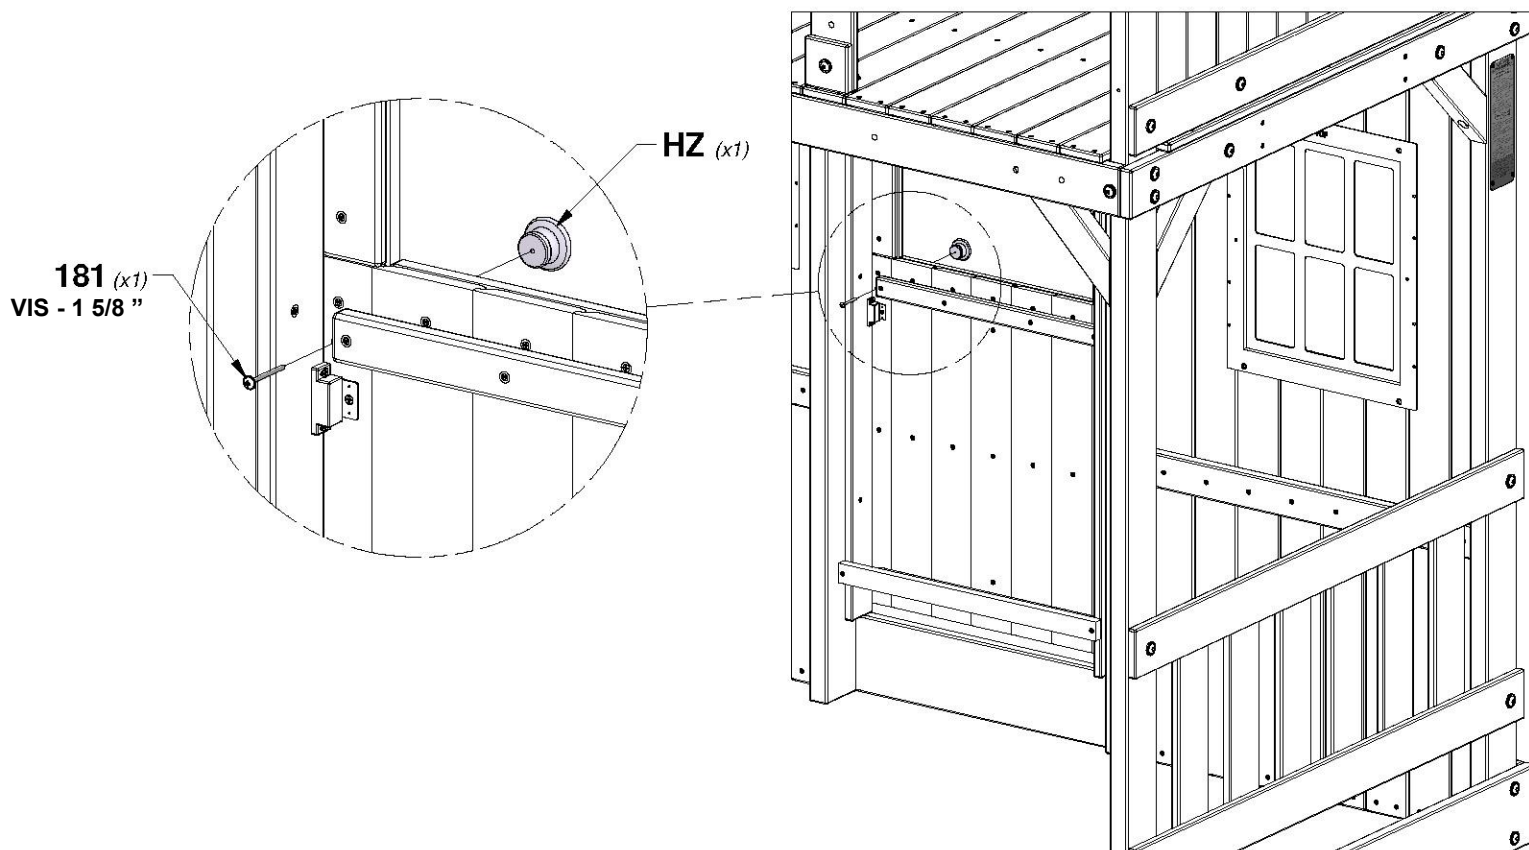


ÉTAPE 68 - ASSEMBLAGE DU FORT

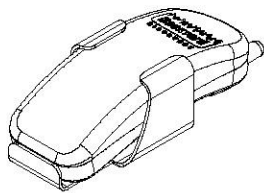


MS
(x1) | KIT DE TÉLÉPHONE - A100132

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100124	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1/2

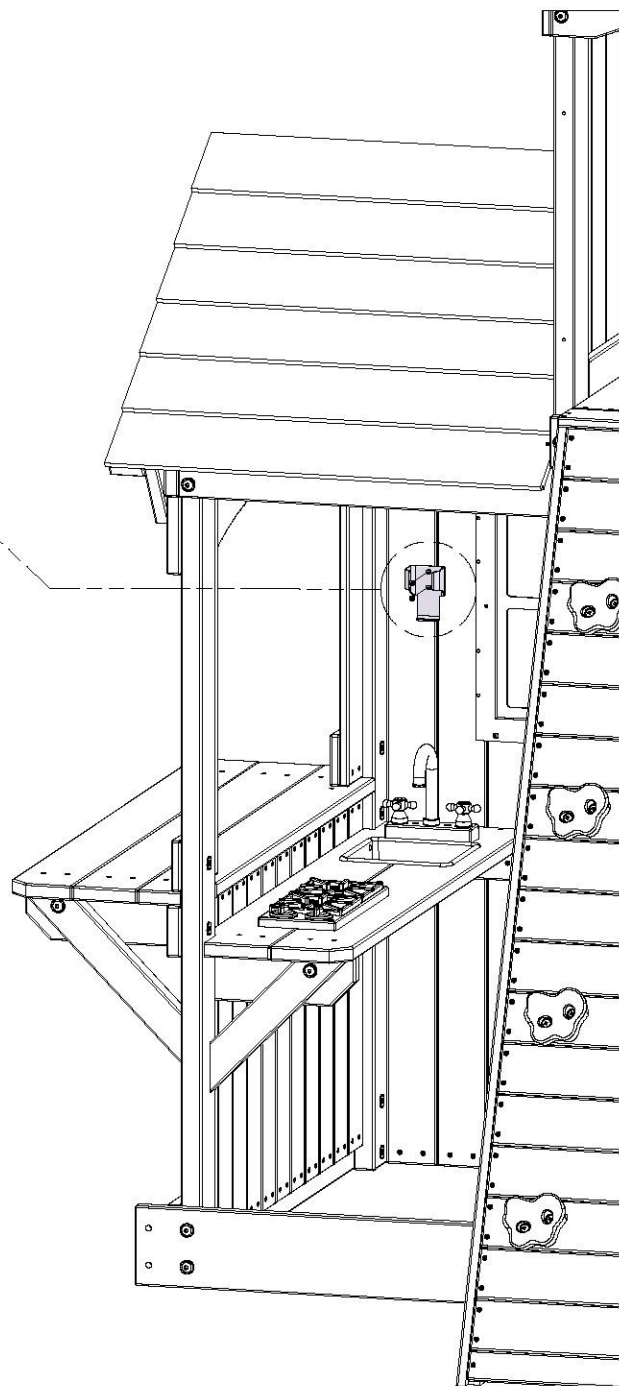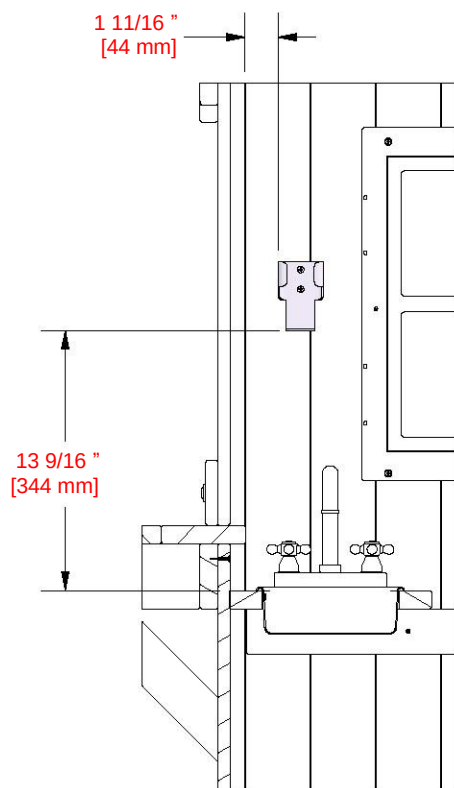
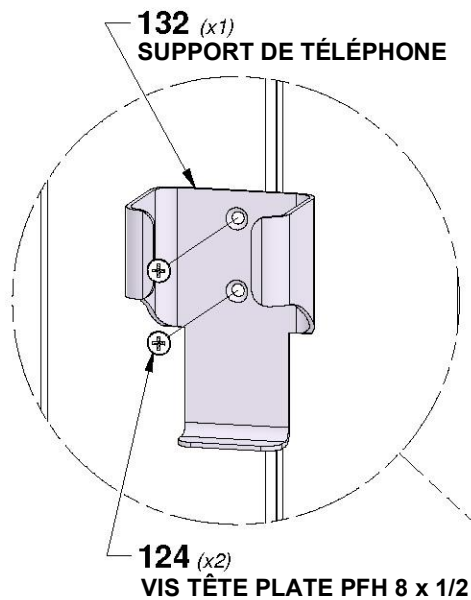


ÉTAPE 69 - ASSEMBLAGE DU FORT



A100118 | POIGNÉE VERTE
(x2) MÉTALLIQUE
381 c/c


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100026	VIS TIREFOND WH 5/16 x1 1/2

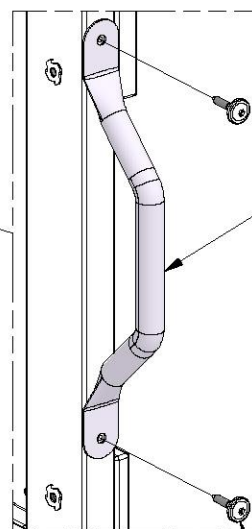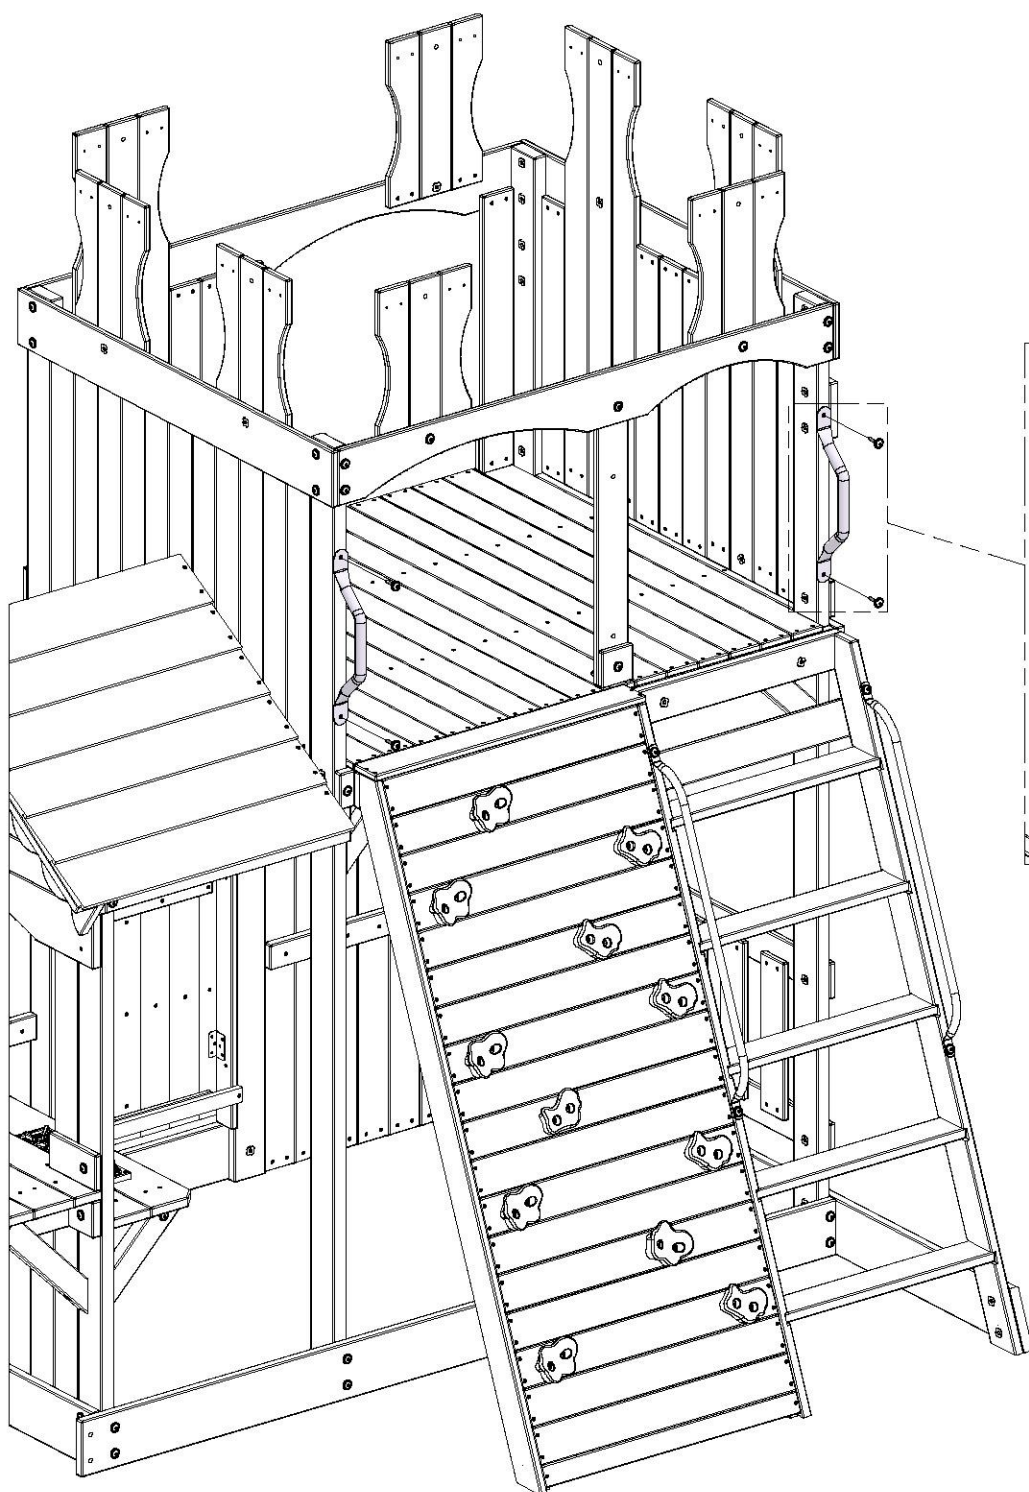

118 (x2)
POIGNÉE EN MÉTAL

026 (x4)
VIS TIREFOND - 1 1/2 "


ÉTAPE 70 - ASSEMBLAGE DU FORT



A100118 | POIGNÉE VERTE
(x1) | MÉTALLIQUE
381 c/c

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
2	H100115	BOULON WH 5/16 x 1/2


CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

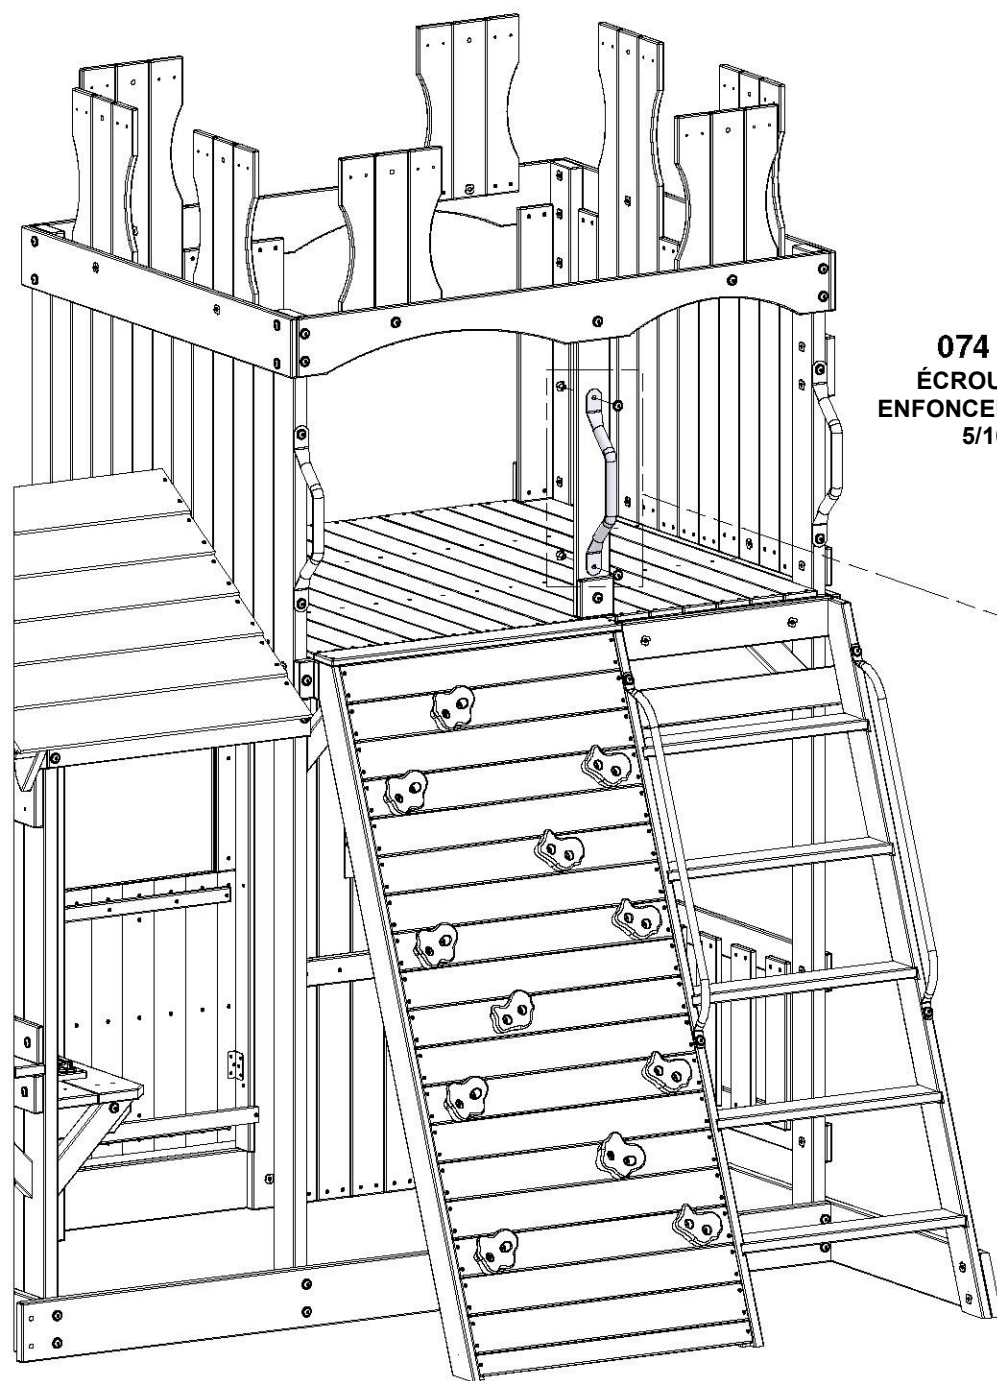

074 (x2)
ÉCROU À
ENFONCER -
5/16 "

115 (x2)
BOULON - 1/2 "

118 (x1)
POIGNÉE EN MÉTAL

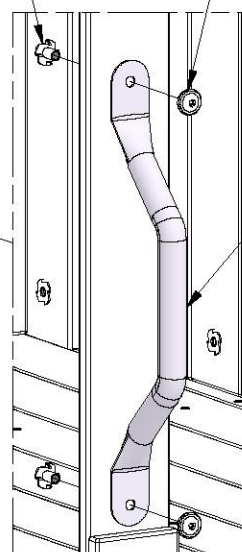


ÉTAPE 71 - ASSEMBLAGE DU FORT



H13 SUPPORT DE TOIT HORIZONTAL - W104146
(x1) 1 "x 3 3/8 " x 58 7/8 " (24x86x1494)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100010	BOULON WH 5/16 x1 1/2
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
8	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

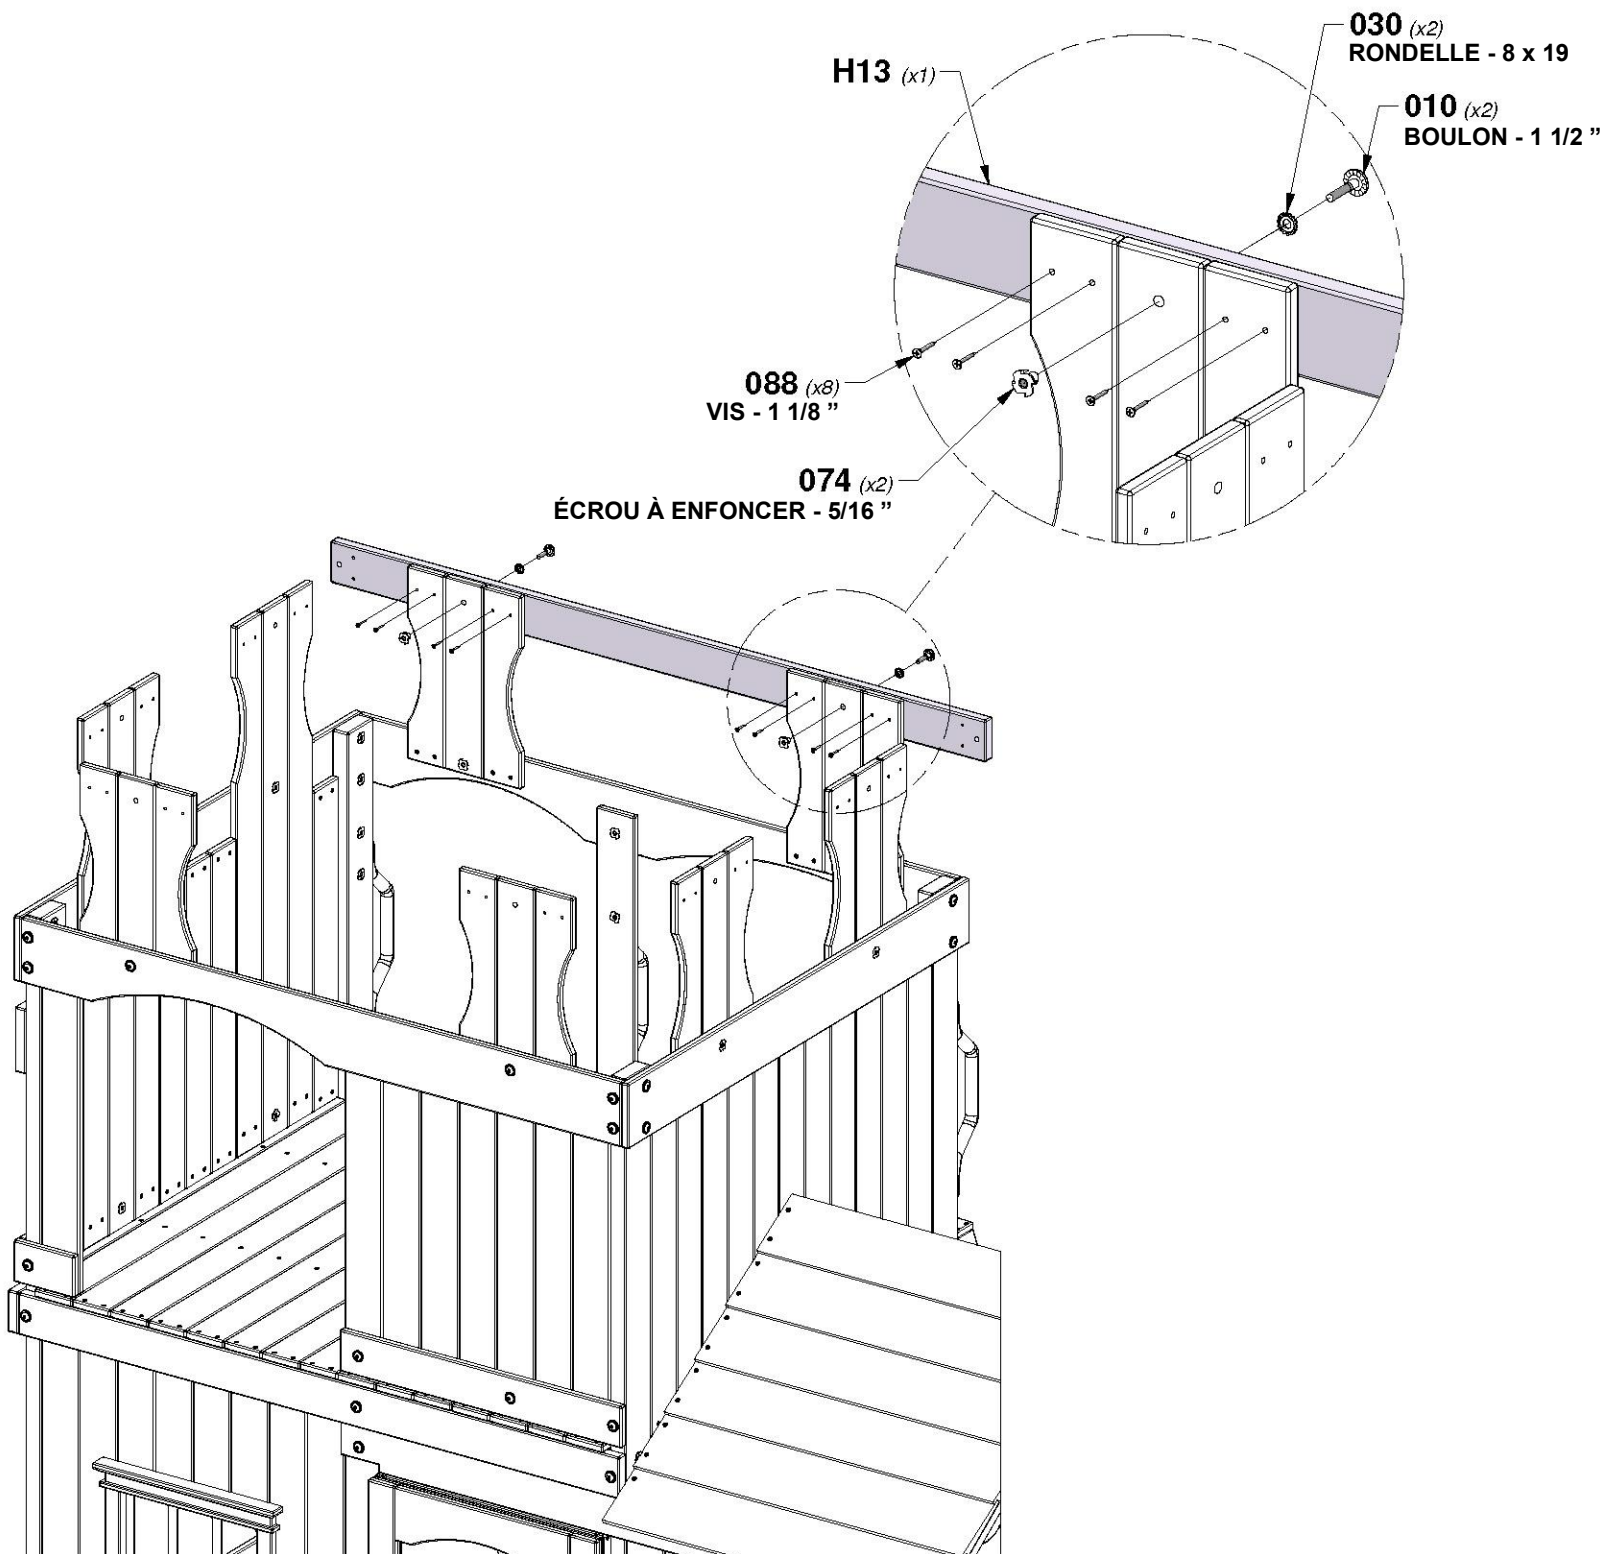


ÉTAPE 72 - ASSEMBLAGE DU FORT



H6 | SUPPORT DE TOIT HORIZONTAL - W104145
(x1) 1" x 3 3/8" x 44 1/4" (24x86x1124)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100010	BOULON WH 5/16 x1 1/2
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
8	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8"
2	H100090	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 1/2"

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

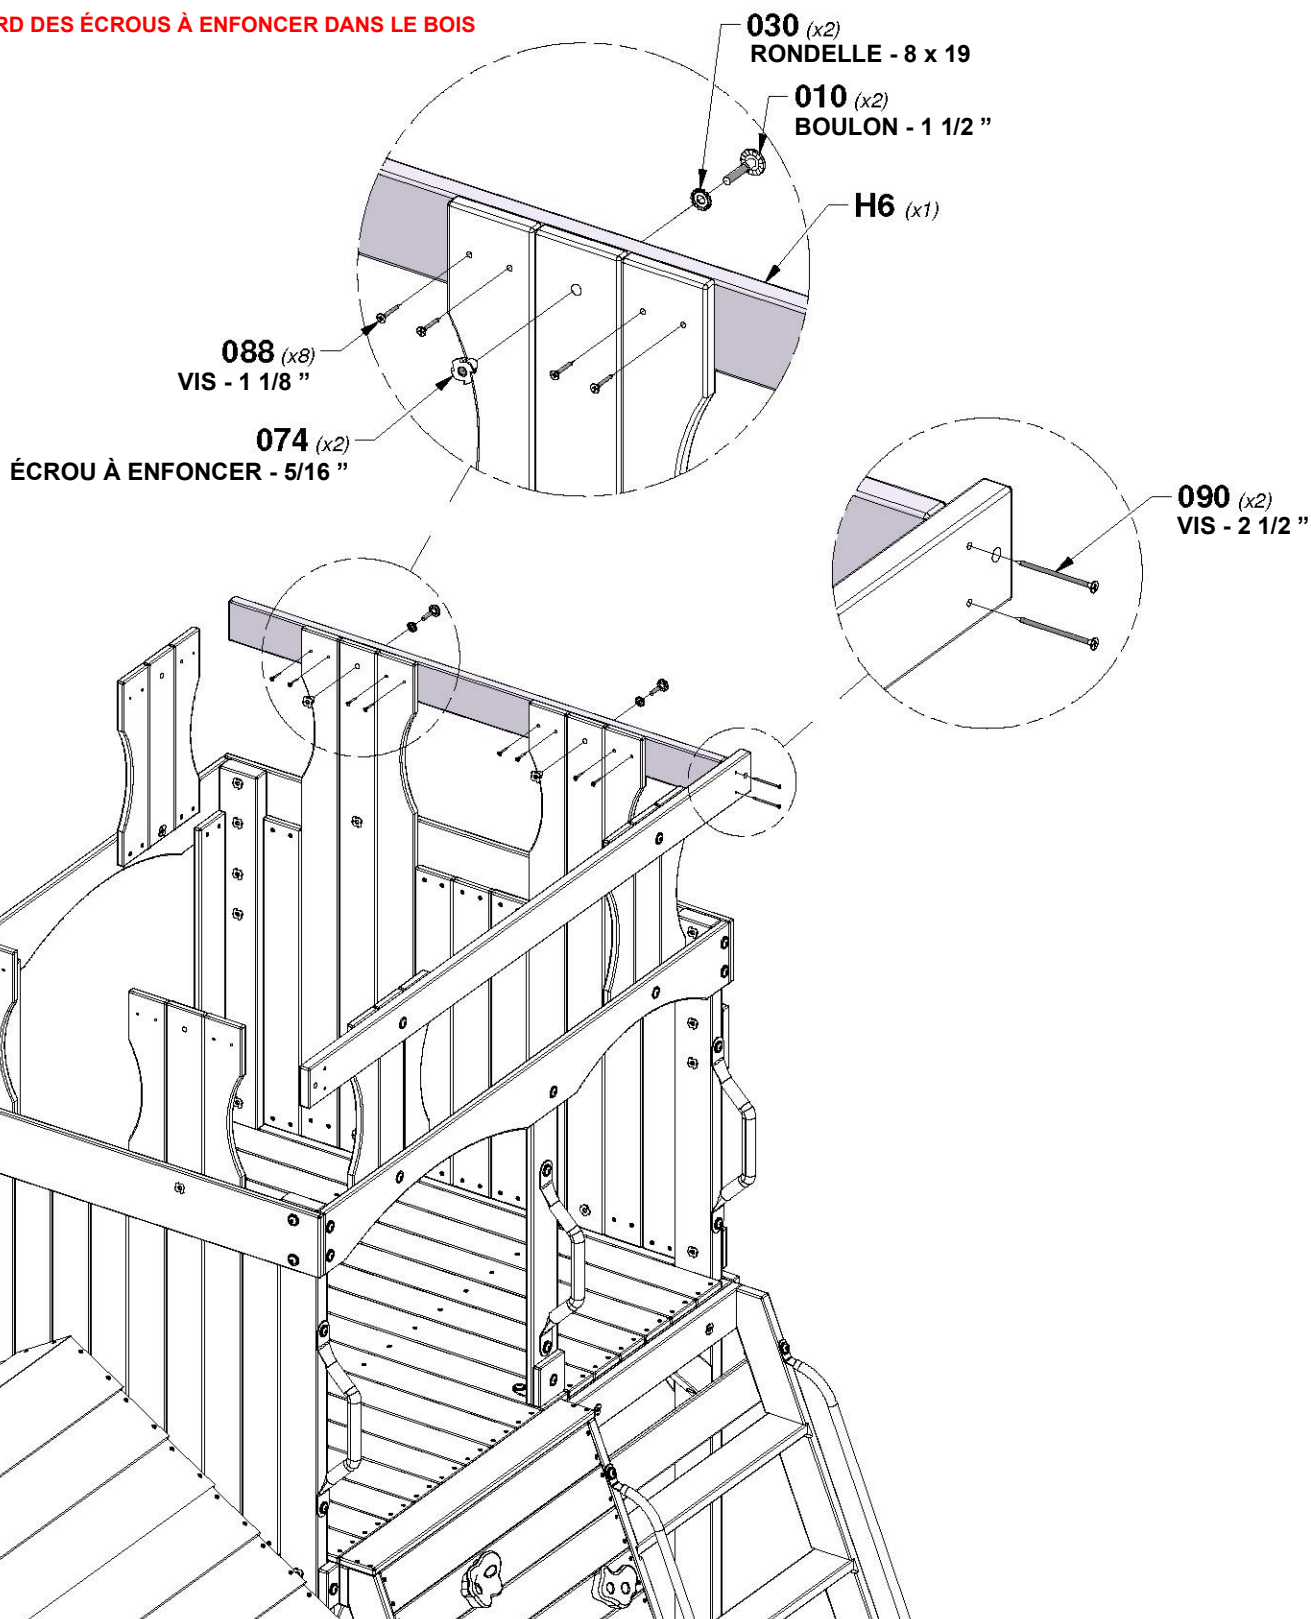


ÉTAPE 73 - ASSEMBLAGE DU FORT



H13 SUPPORT DE TOIT HORIZONTAL - W104146
(x1) 1 "x 3 3/8 " x 58 7/8 " (24x86x1494)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100010	BOULON WH 5/16 x1 1/2
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
8	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "
2	H100090	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 1/2

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

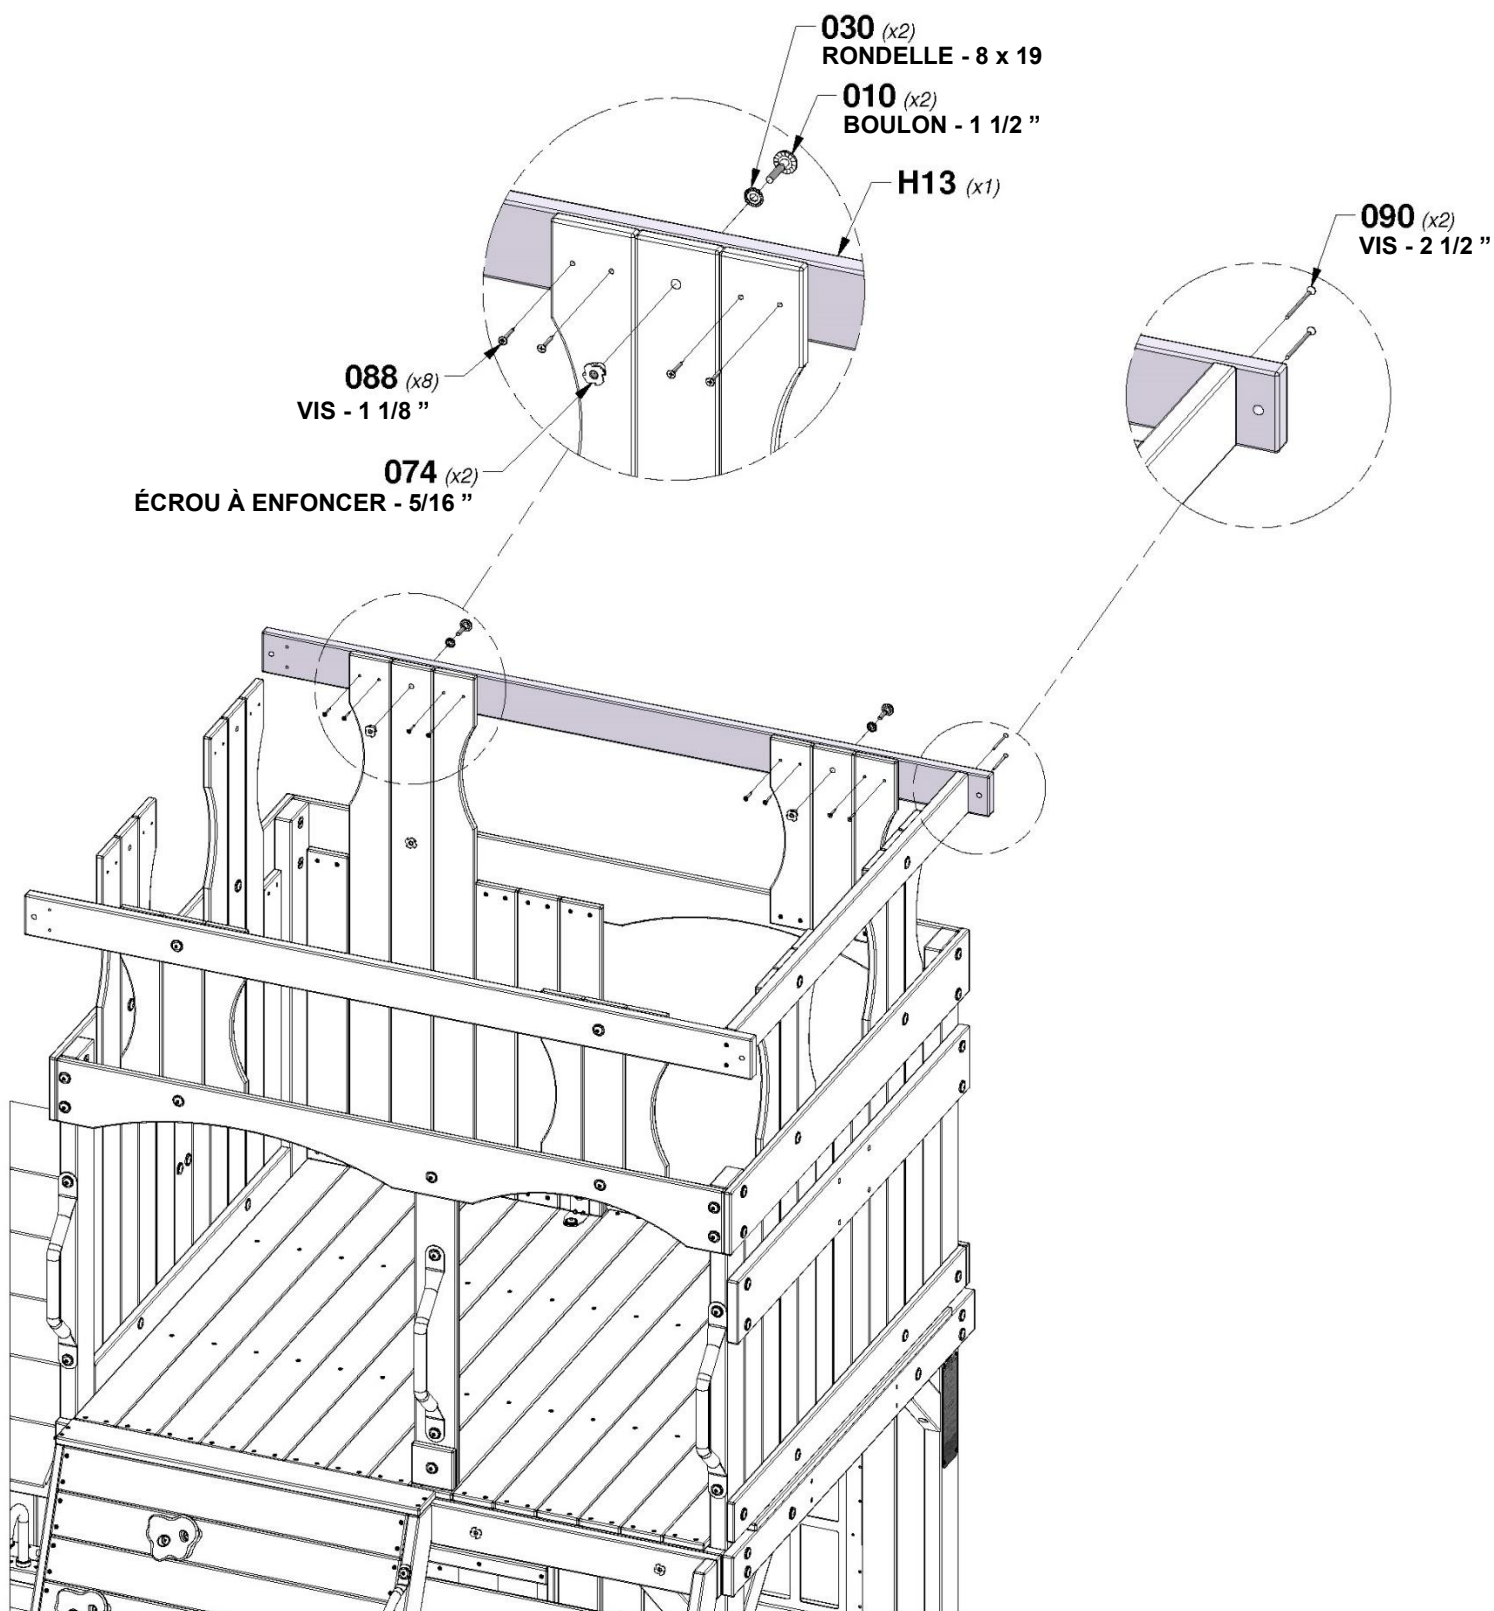


ÉTAPE 74 - ASSEMBLAGE DU FORT



H6 | SUPPORT DE TOIT HORIZONTAL - W104145
(x1) 1 " x 3 3/8 " x 44 1/4 " (24x86x1124)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100010	BOULON WH 5/16 x1 1/2
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
8	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "
2	H100090	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 1/2

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

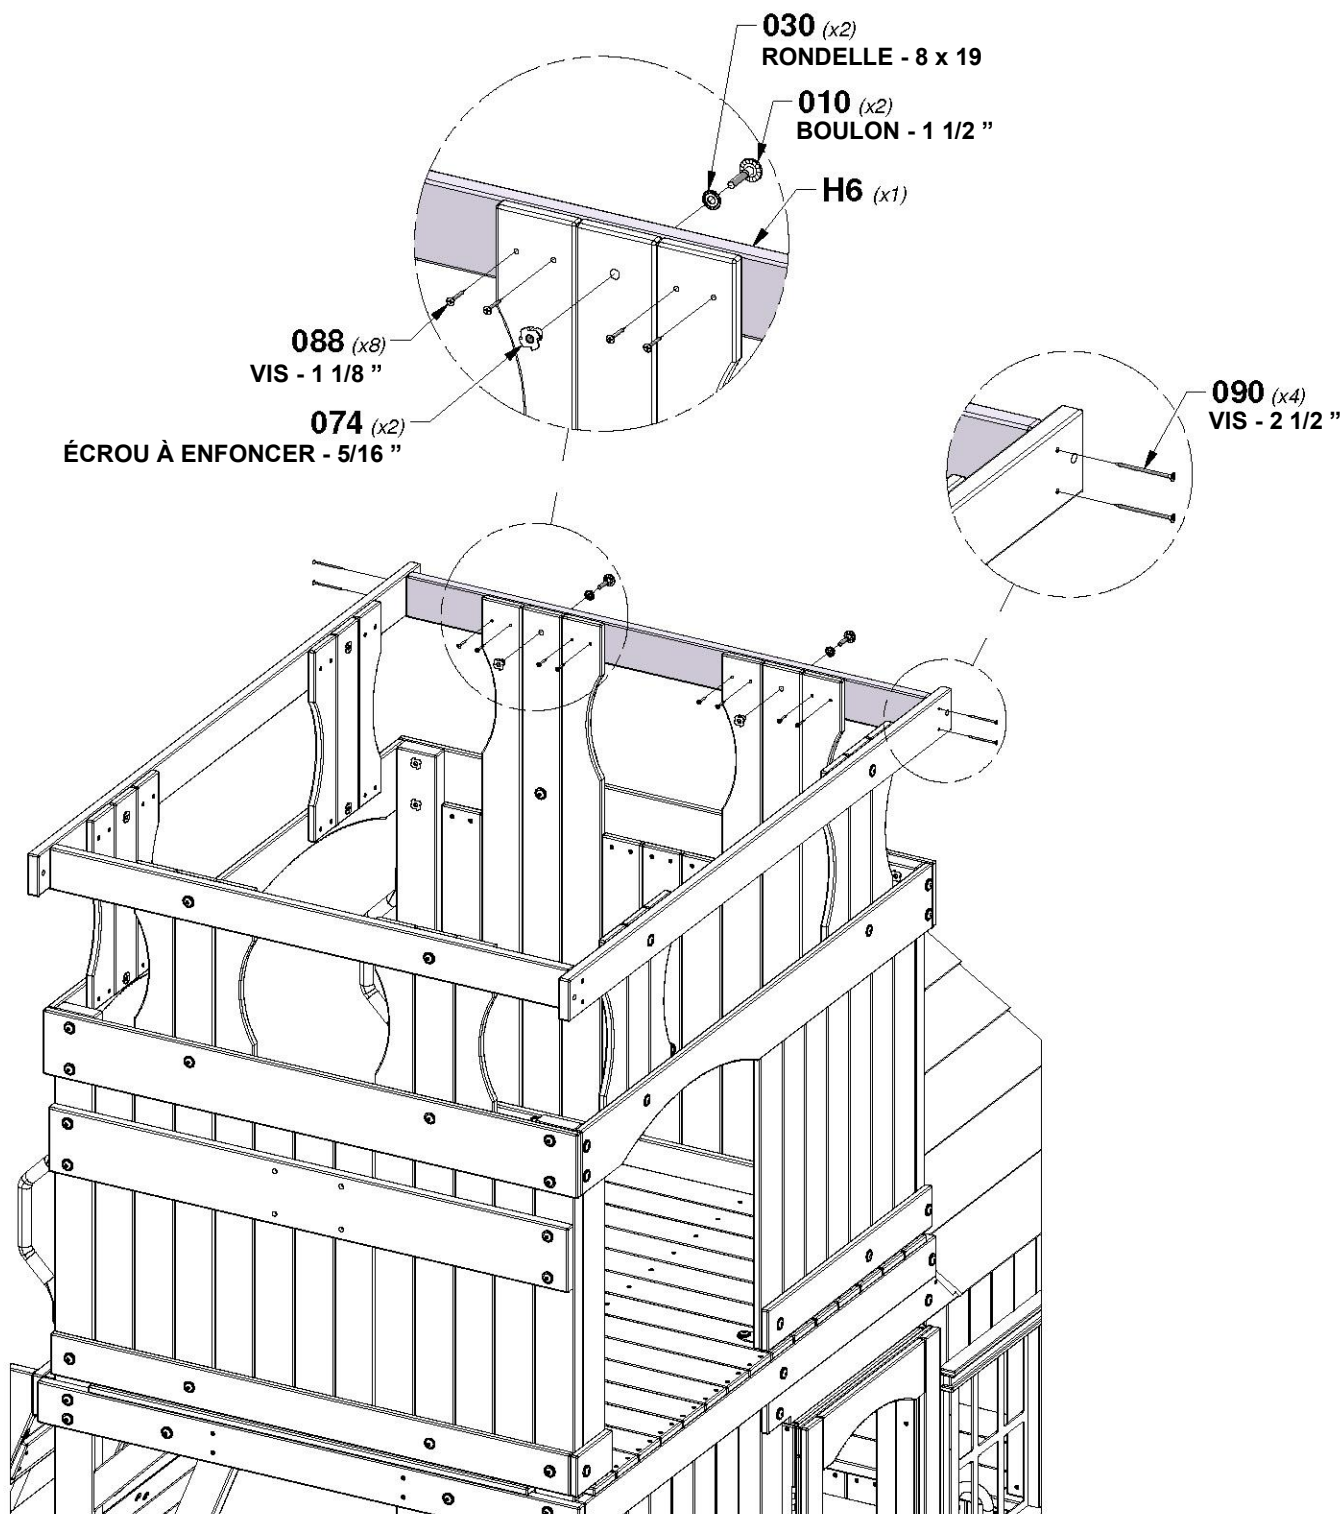


ÉTAPE 75 - ASSEMBLAGE DU FORT



G4 | PLANCHE DE RIVE DU PIGNON FORT - W104150
(x2) 1 "x 5 1/4 "x 39 7/8 " (24x134x1014)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100011	BOULON WH 5/16 x 1 3/4
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

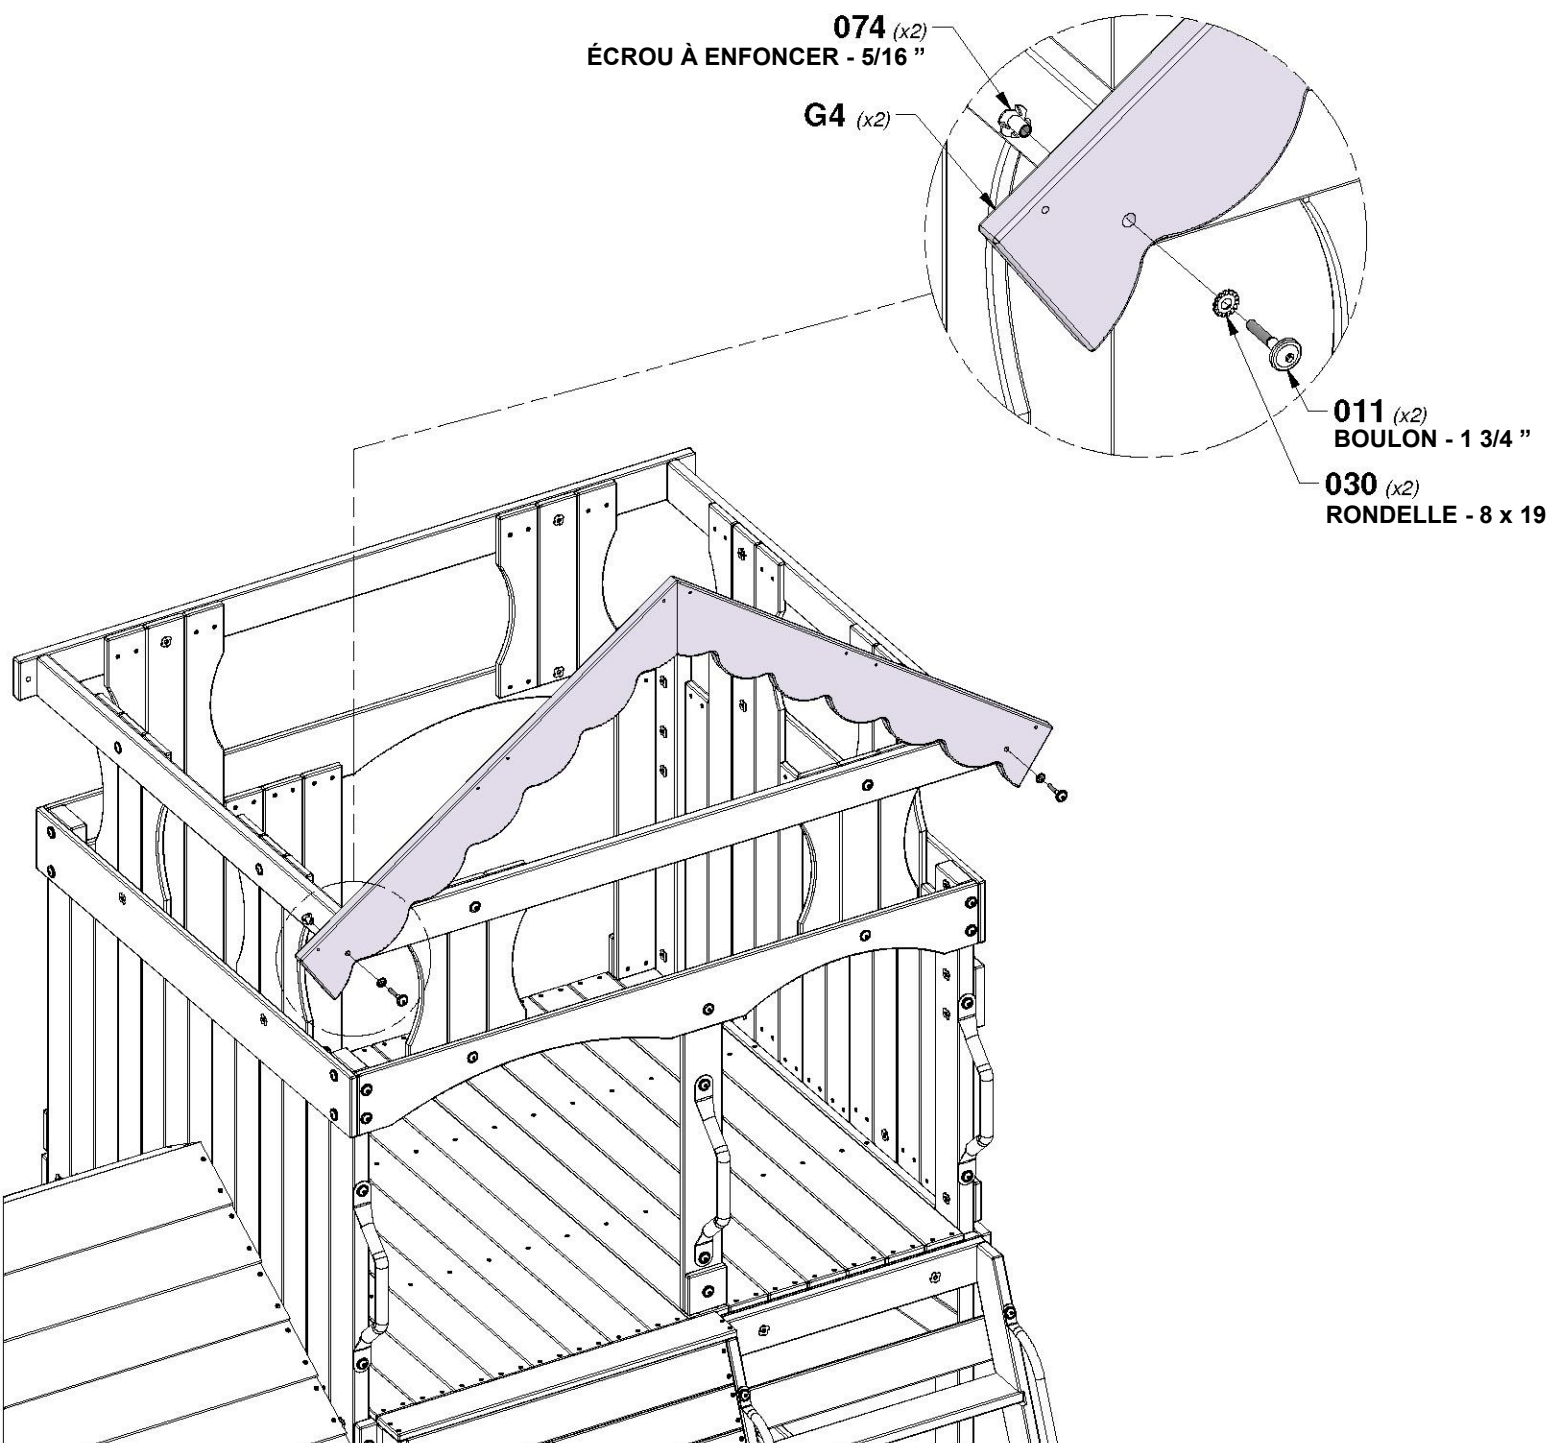




ÉTAPE 76 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "

M26 | PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W104157
(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 48 " (16x86x1220)


M21 | PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W104158
(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 39 3/8 " (16x86x1000)

**VEUILLEZ NOTER LES TROUS
ORIENTÉS VERS LE HAUT**

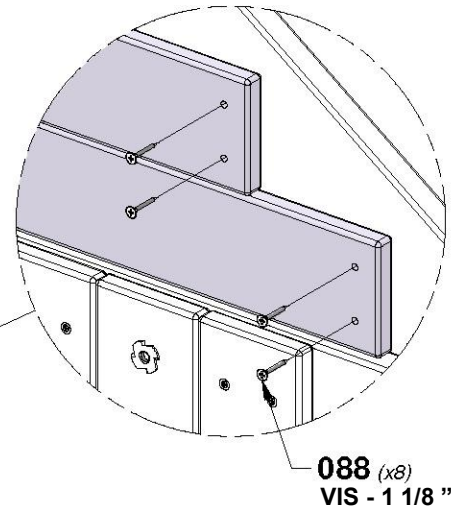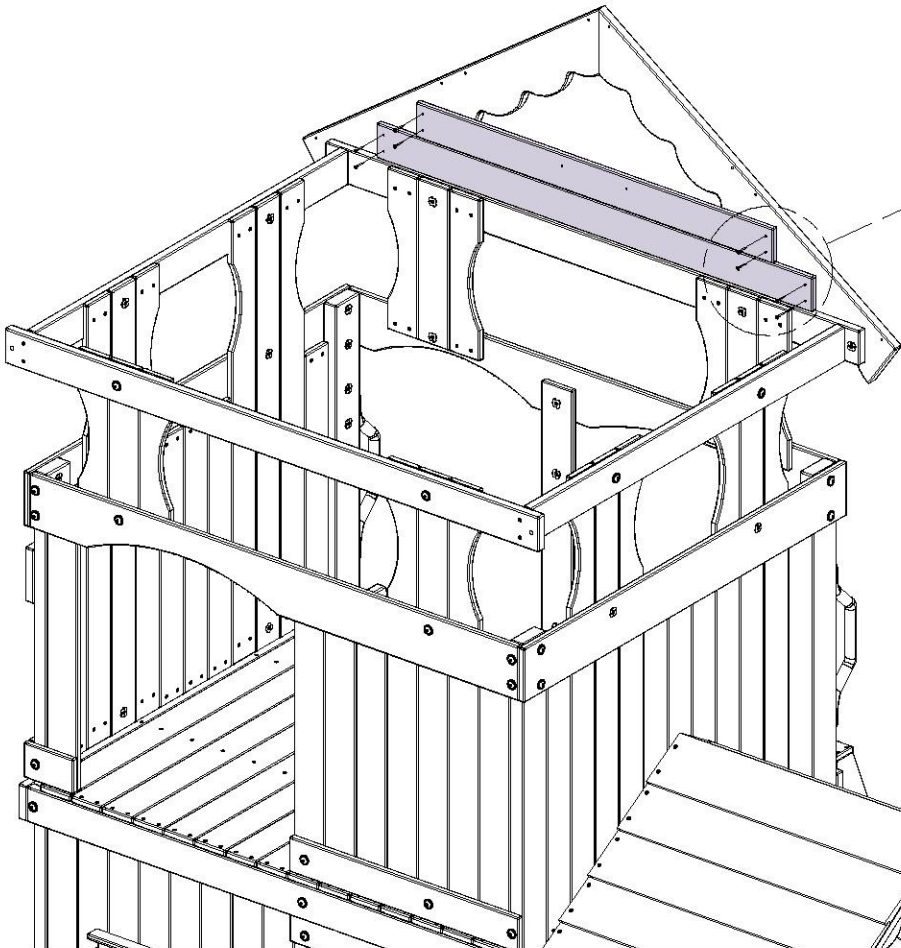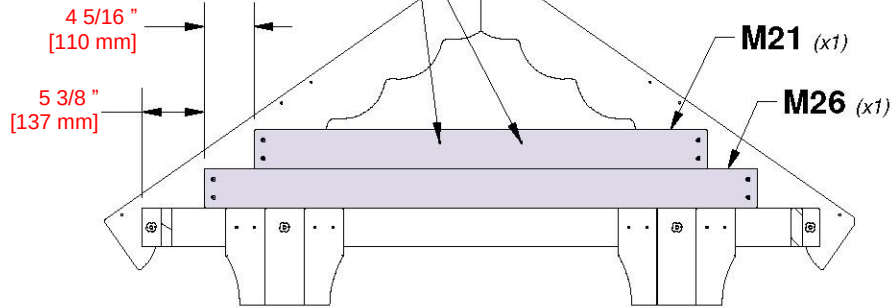


ÉTAPE 77 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100070	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8x3/4
2	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "

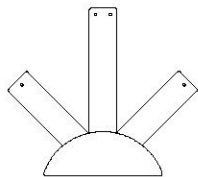

A100361
(x1) | **SOLEIL RADIÉ EN PLASTIQUE**

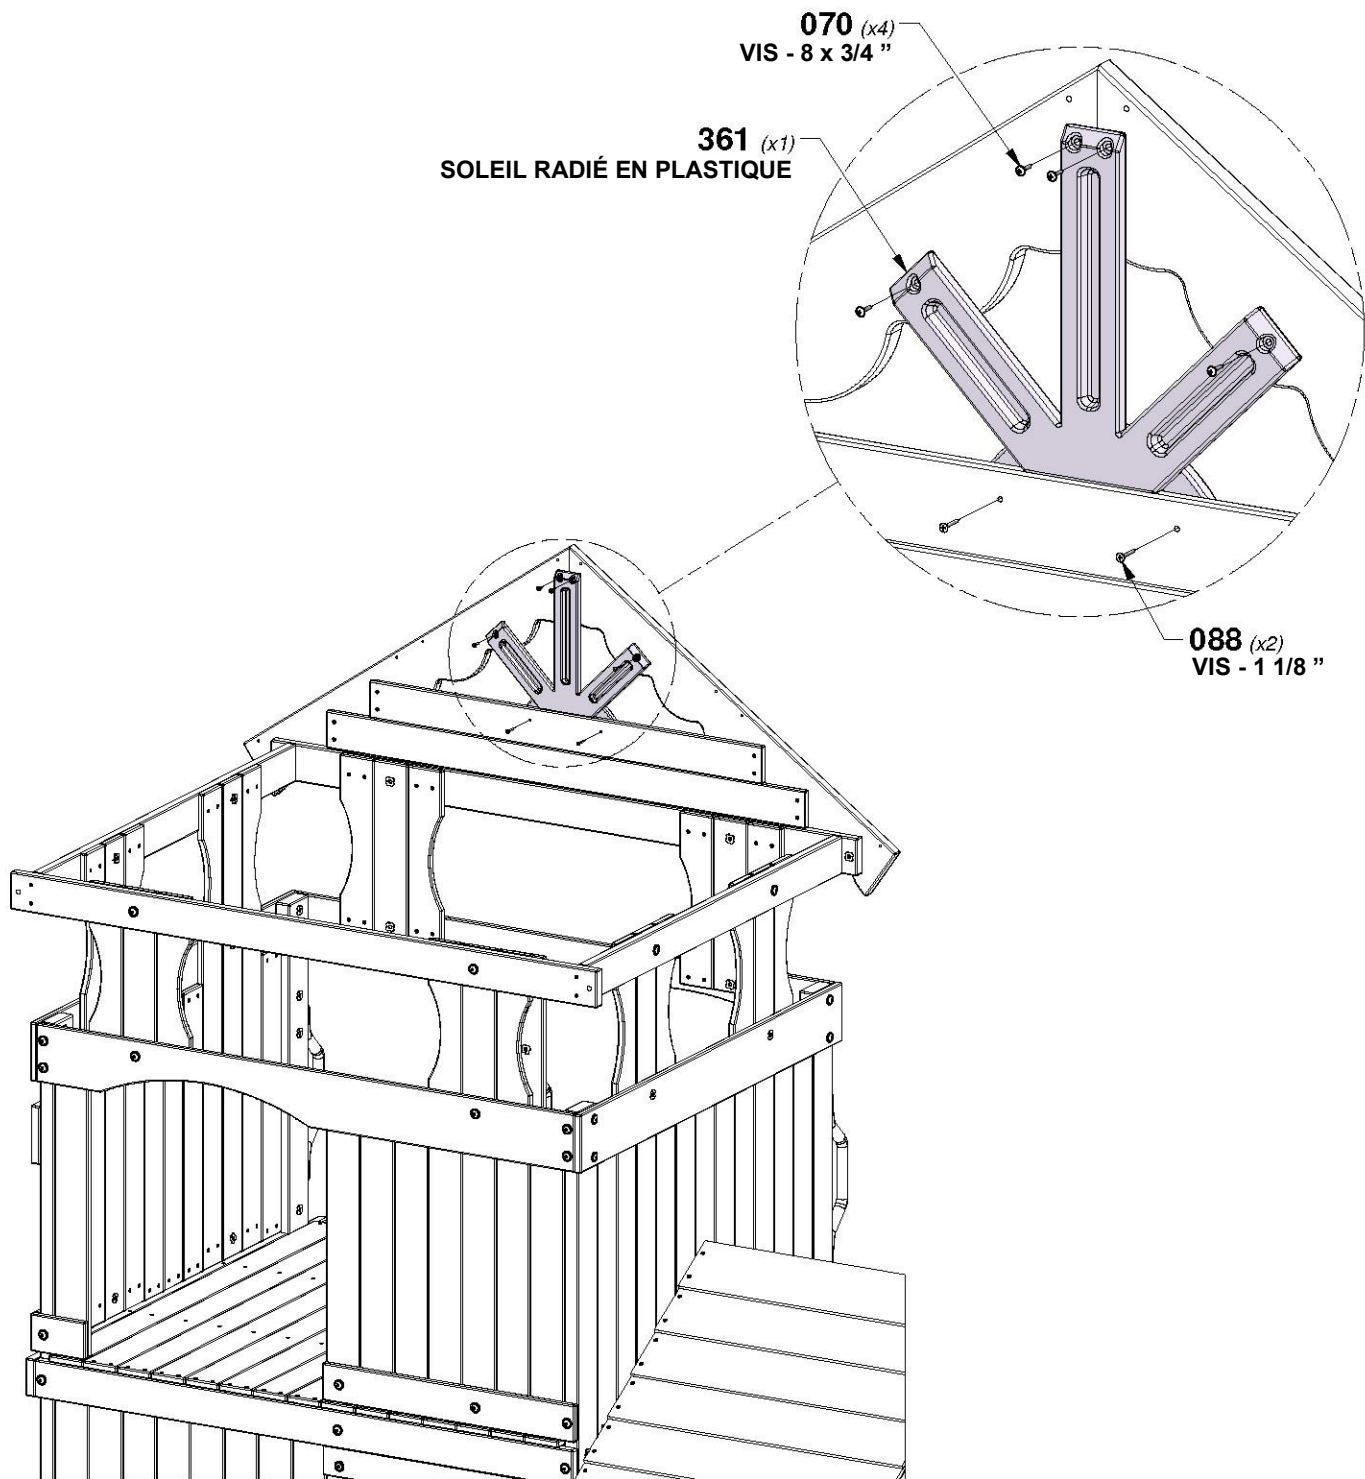


ÉTAPE 78 - ASSEMBLAGE DU FORT



G4 | PLANCHE DE RIVE DU PIGNON FORT - W104150
(x2) 1 "x 5 1/4 " x 39 7/8 " (24x134x1014)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100011	BOULON WH 5/16 x 1 3/4
2	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
2	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS


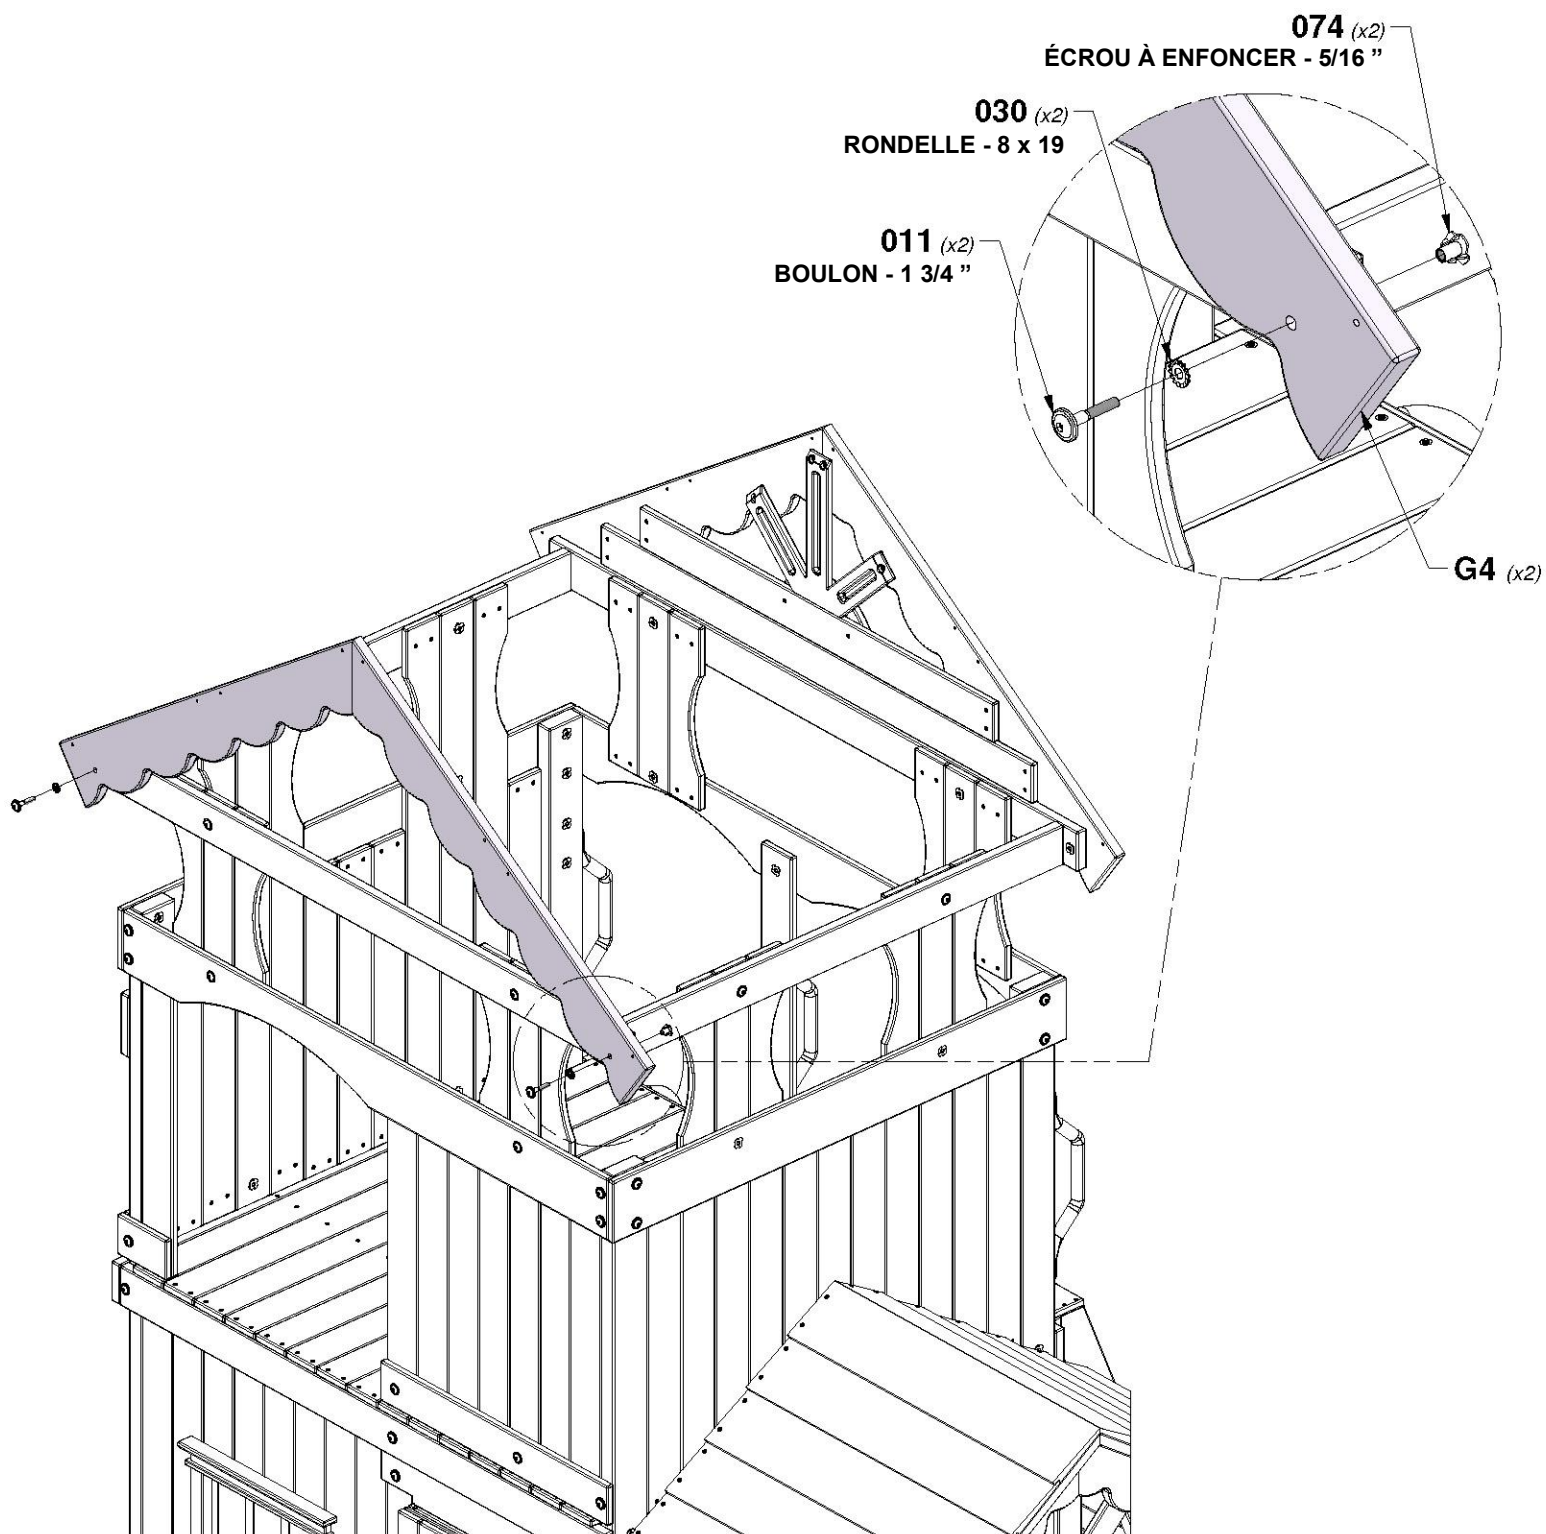


ÉTAPE 79 - ASSEMBLAGE DU FORT


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "

M26 | PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W104157
(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 48 " (16x86x1220)

M21 | PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W104158
(x1) 5/8 " x 3 3/8 " x 39 3/8 " (16x86x1000)

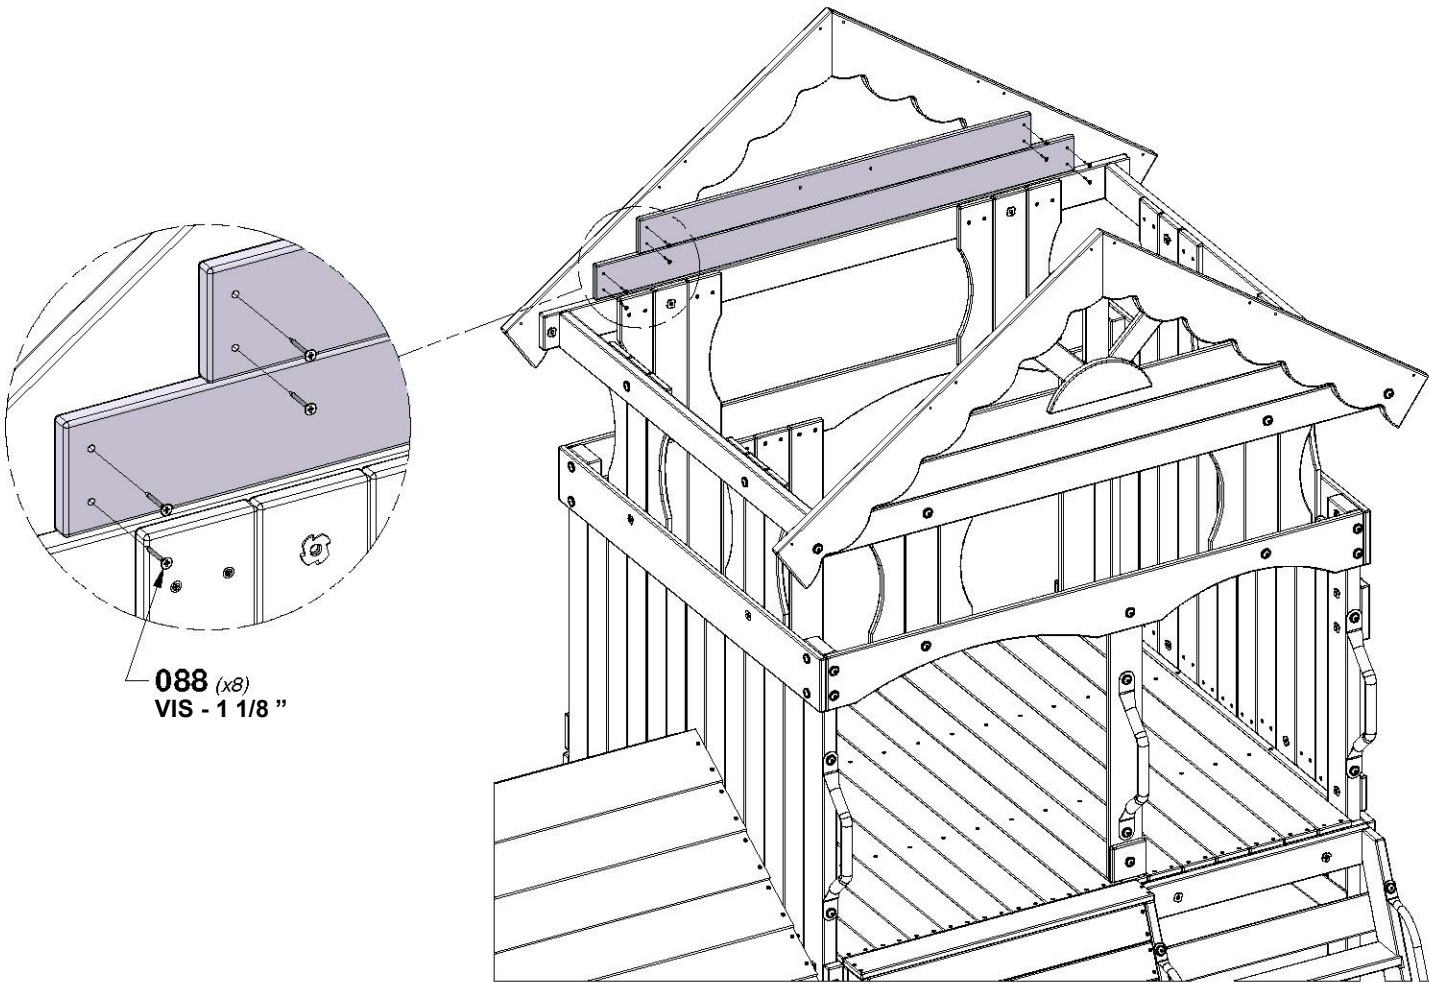
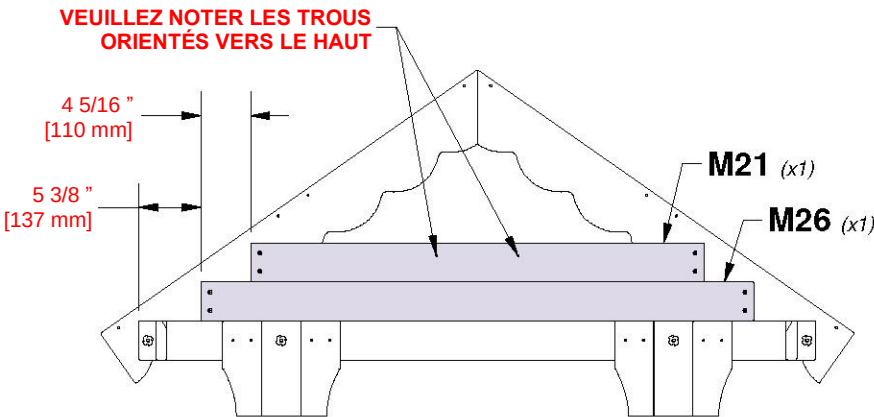


ÉTAPE 80 - ASSEMBLAGE DU FORT

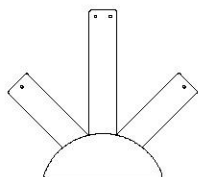

A100361
(x1) | **SOLEIL RADIÉ EN PLASTIQUE**



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100070	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8x3/4
2	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "

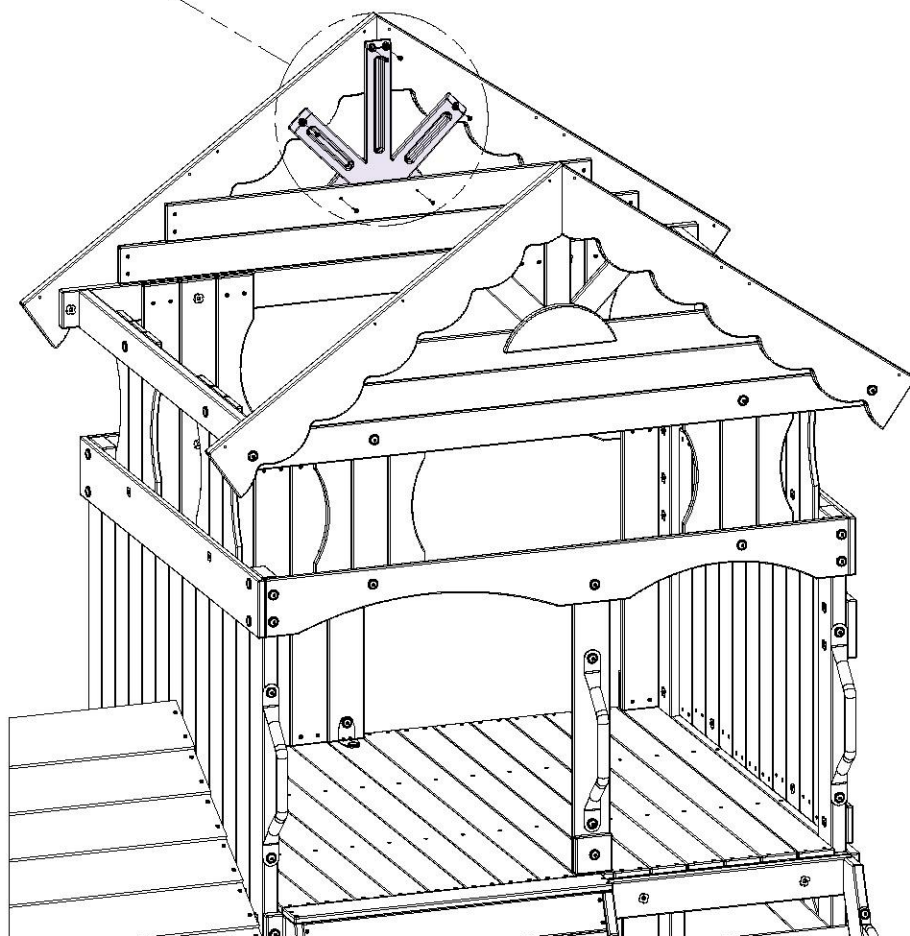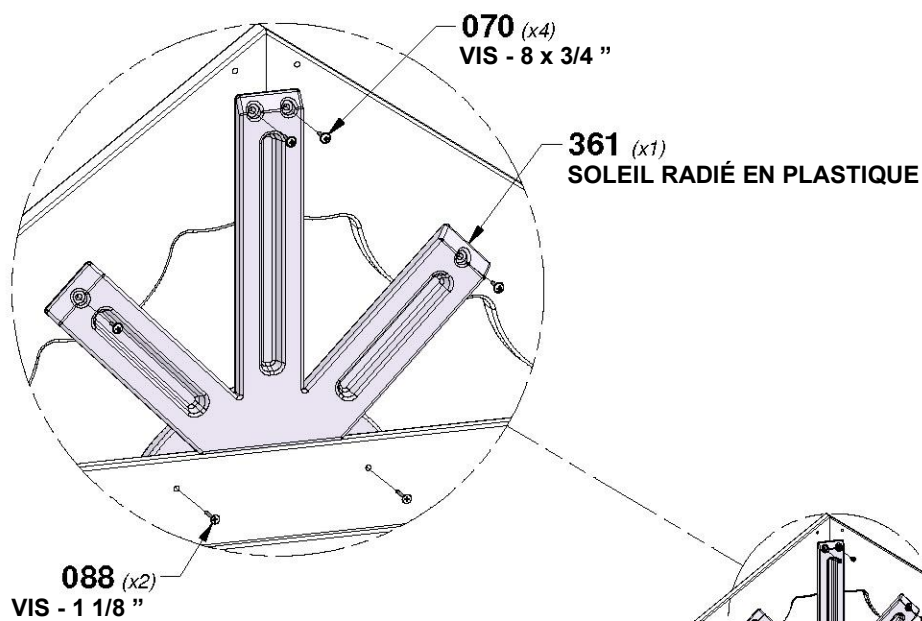

ÉTAPE 81 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100090	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 1/2


RP2 | PANNEAU DE TOIT - W104149
 (x1) 1 5/8 " x 20 5/8 " x 52 3/4 " (42x524x1340)

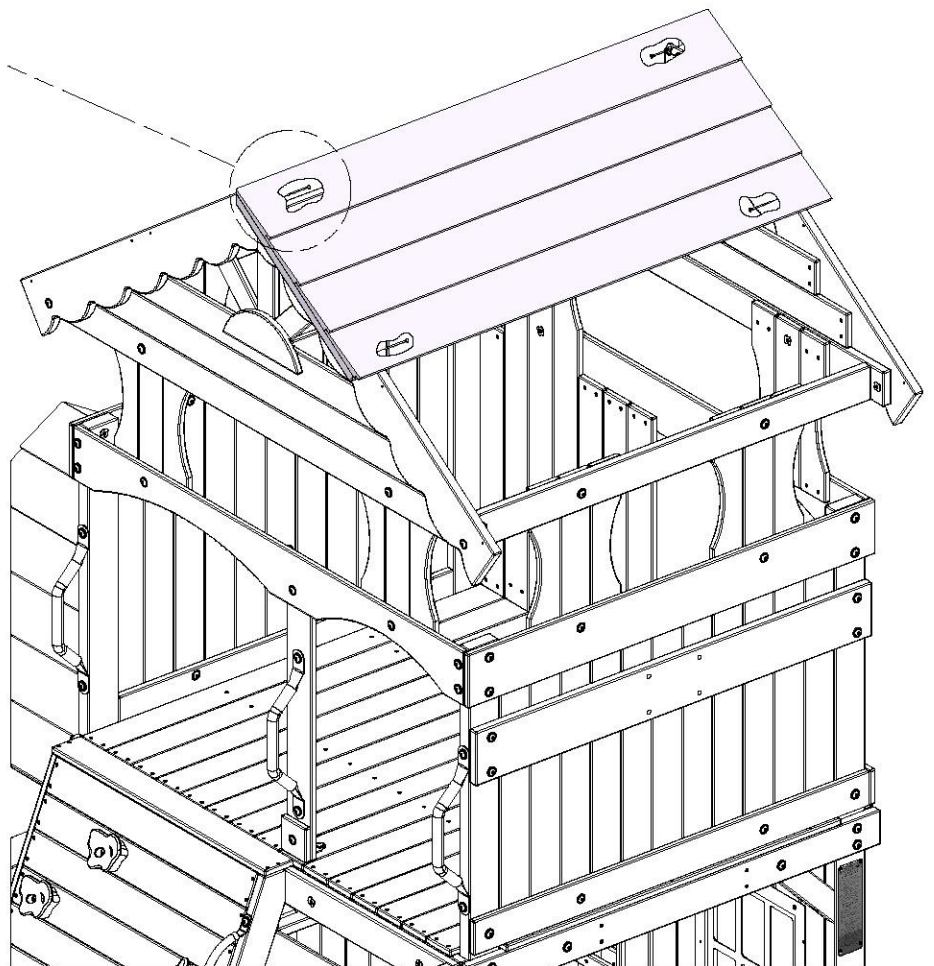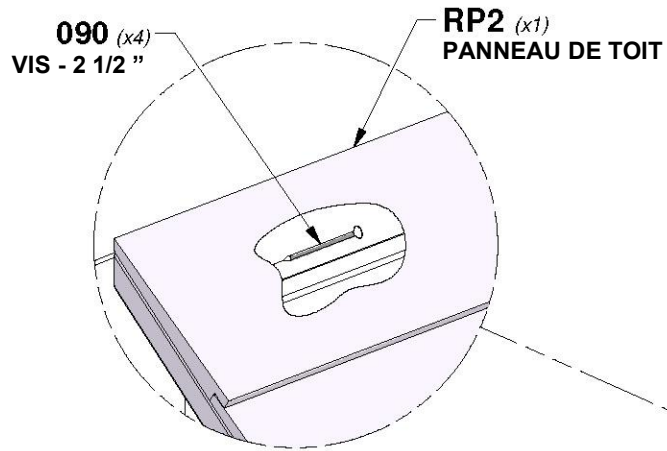

ÉTAPE 82 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100090	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 1/2


RP2 | PANNEAU DE TOIT - W104149
(x1) 1 5/8 " x 20 5/8 " x 52 3/4 " (42x524x1340)

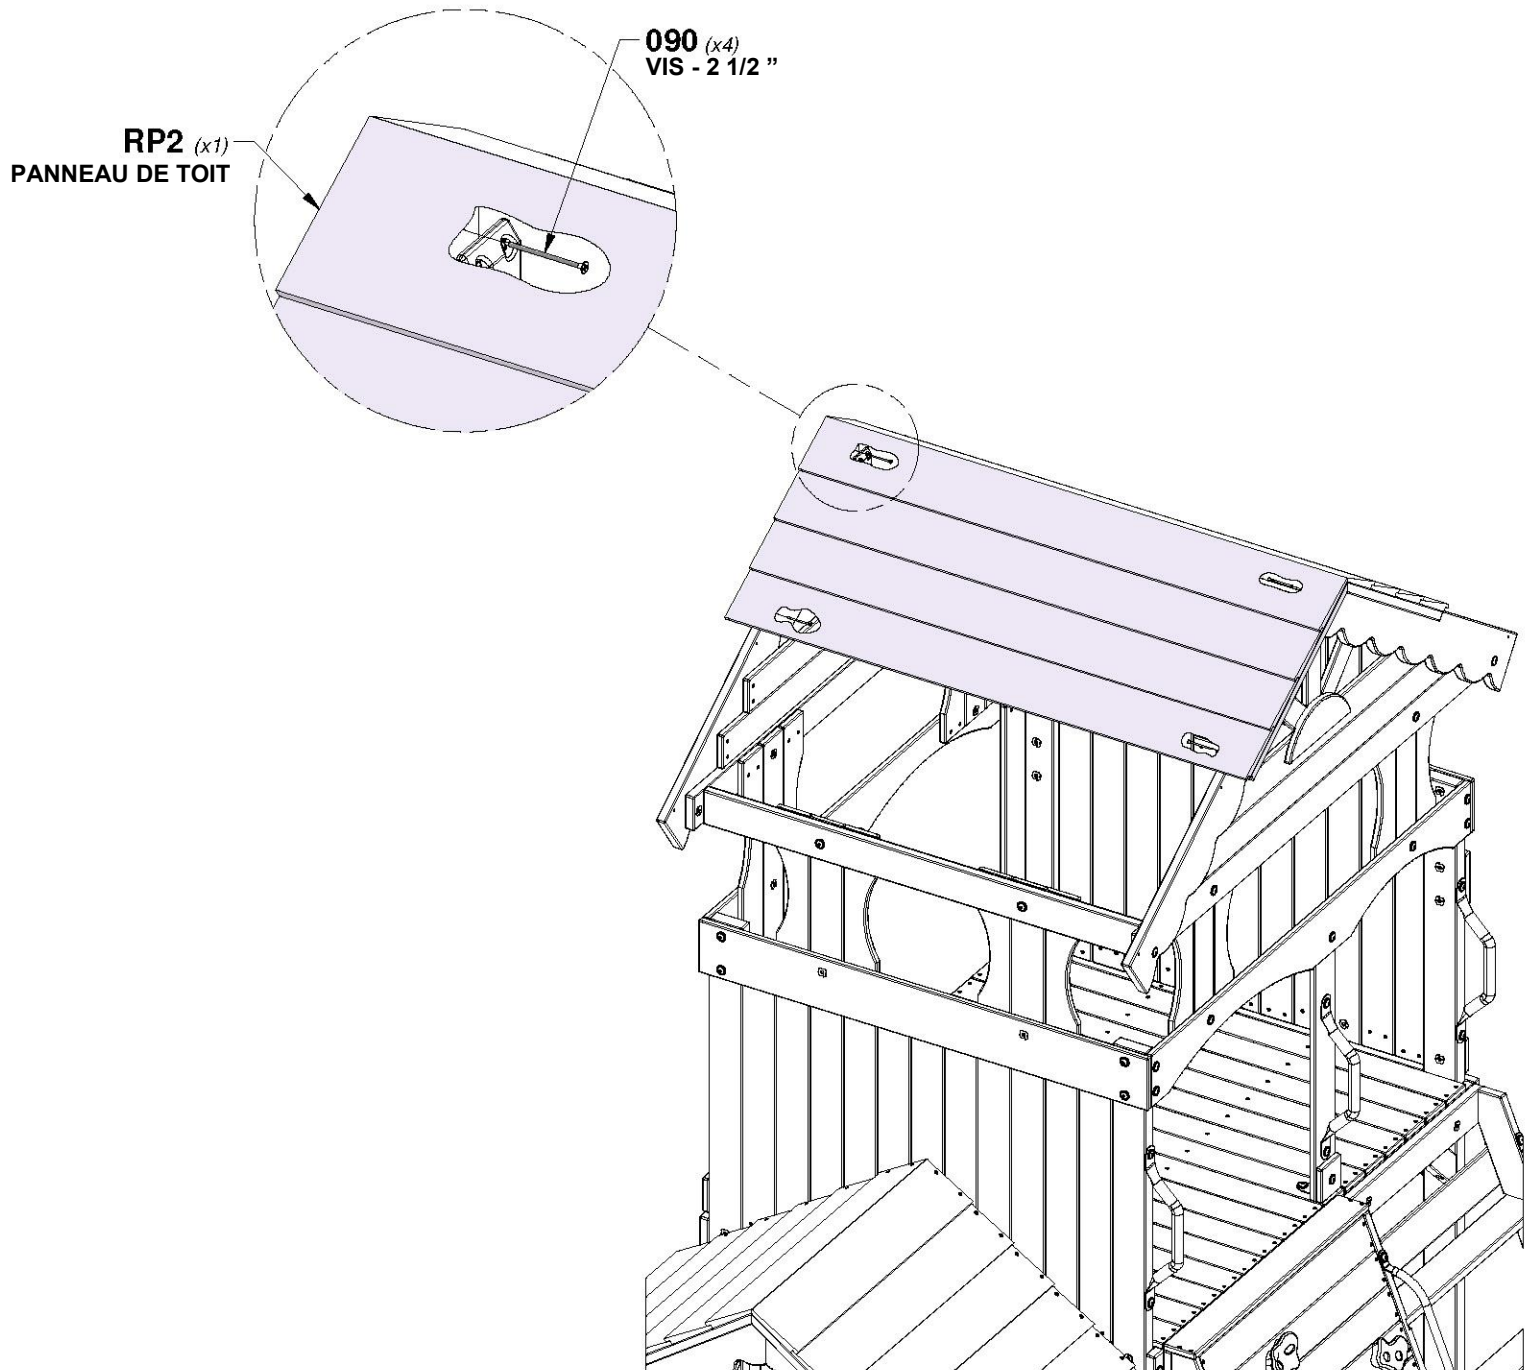

ÉTAPE 83 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100090	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 1/2


RP1 | **PANNEAU DE TOIT - W104148**
 (x1) | 1 5/8 " x 20 5/8 " x 52 3/4 " (42x524x1340)

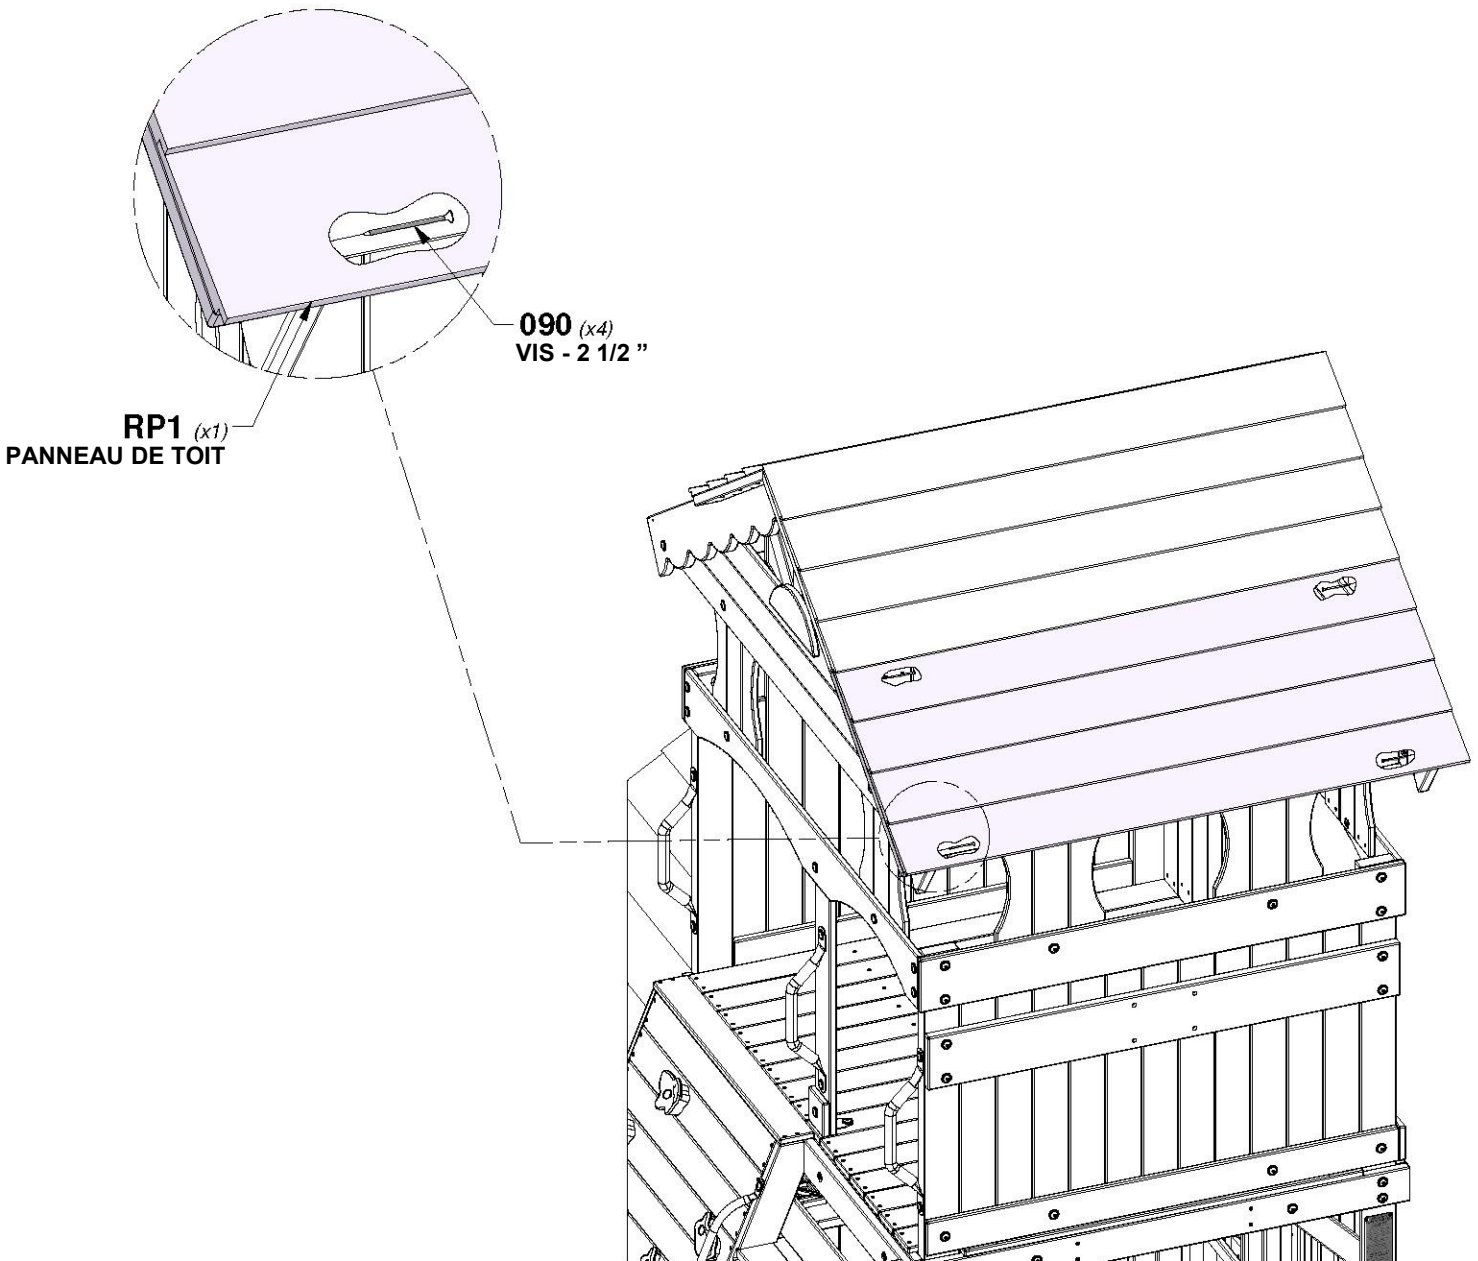

ÉTAPE 84 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100090	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 2 1/2



RP1 PANNEAU DE TOIT - W104148
 (x1) 1 5/8 " x 20 5/8 " x 52 3/4 " (42x524x1340)

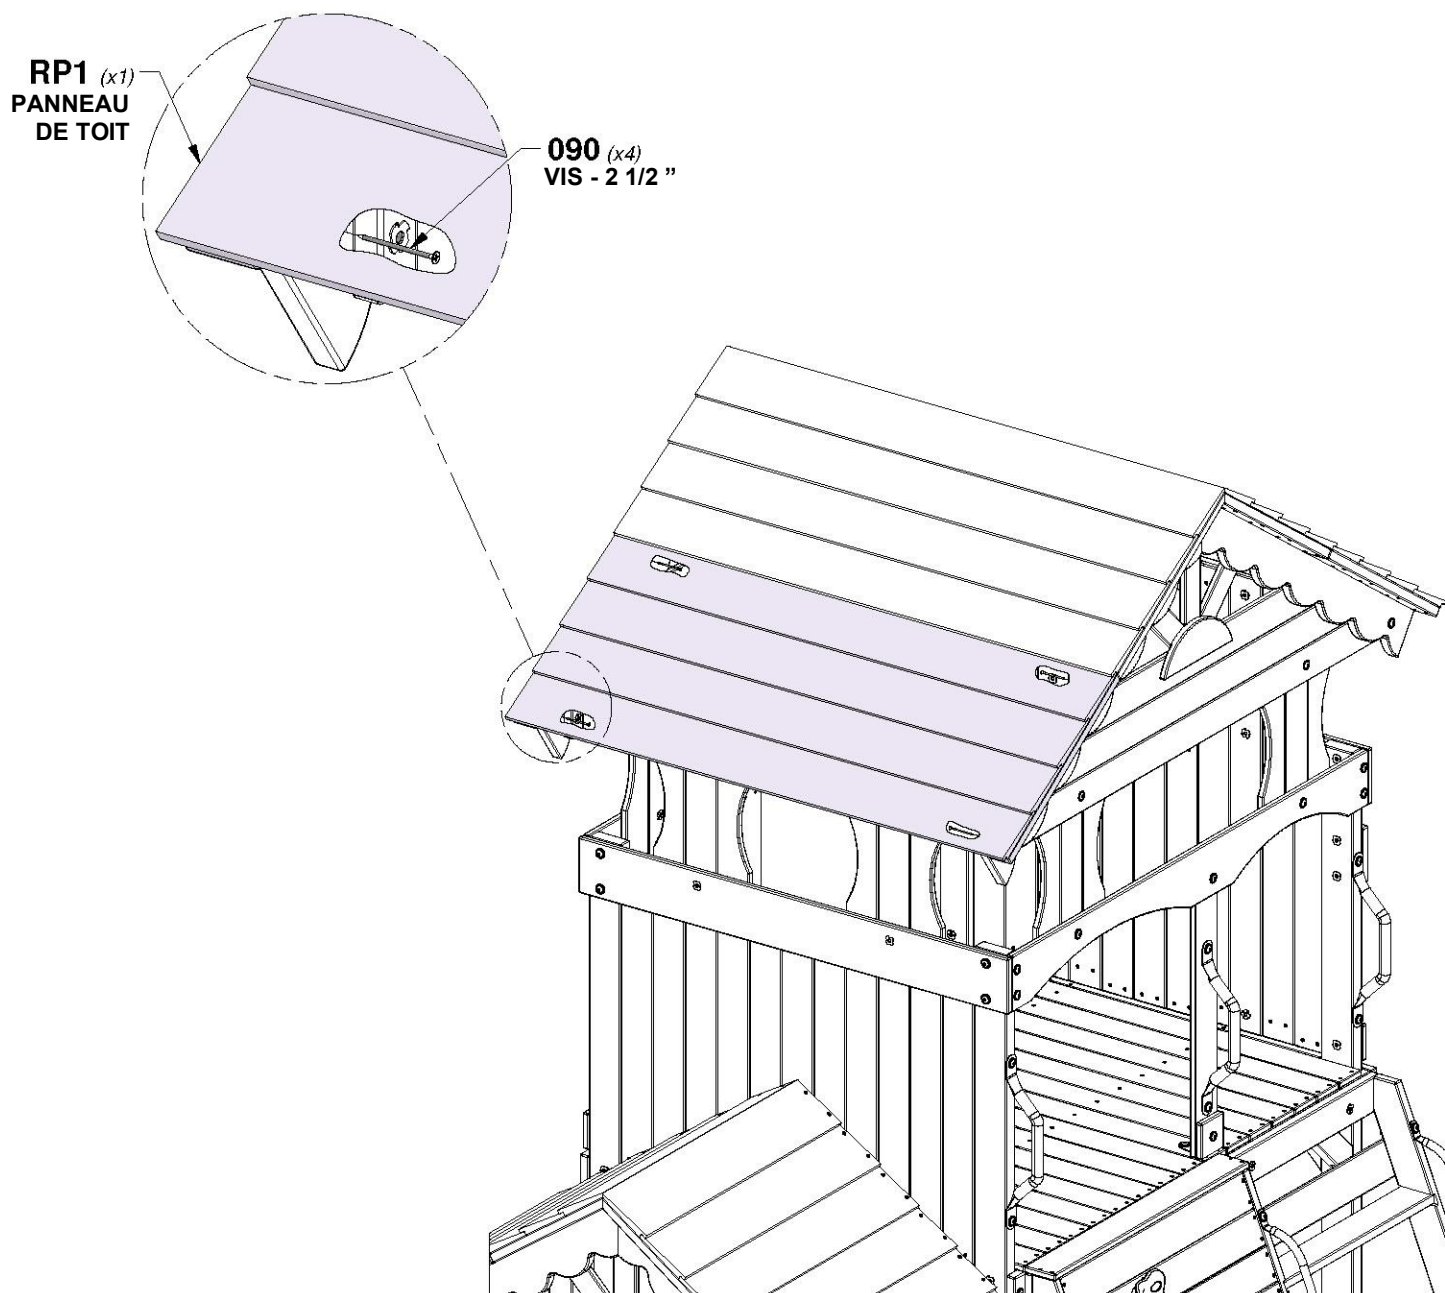

ÉTAPE 85 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100088	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-1/8 "

N3 | **SUPPORT DE TOIT - W4L16744**
(x2) | 5/8 " x 2 3/8 " x 38 7/8 " (16x60x987)

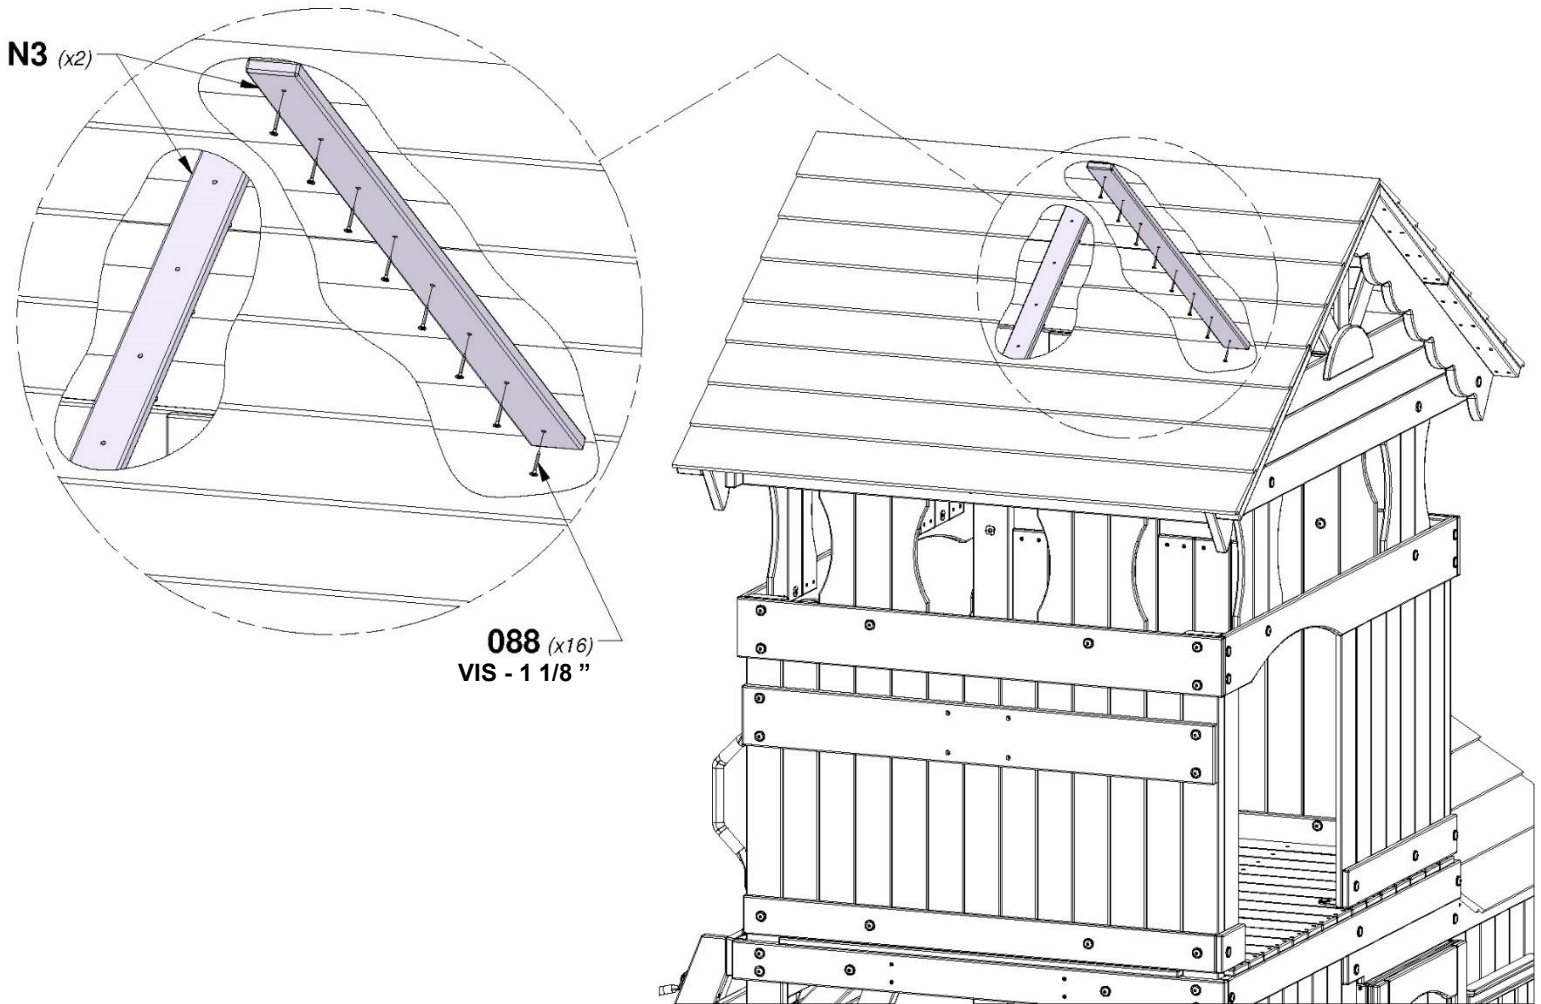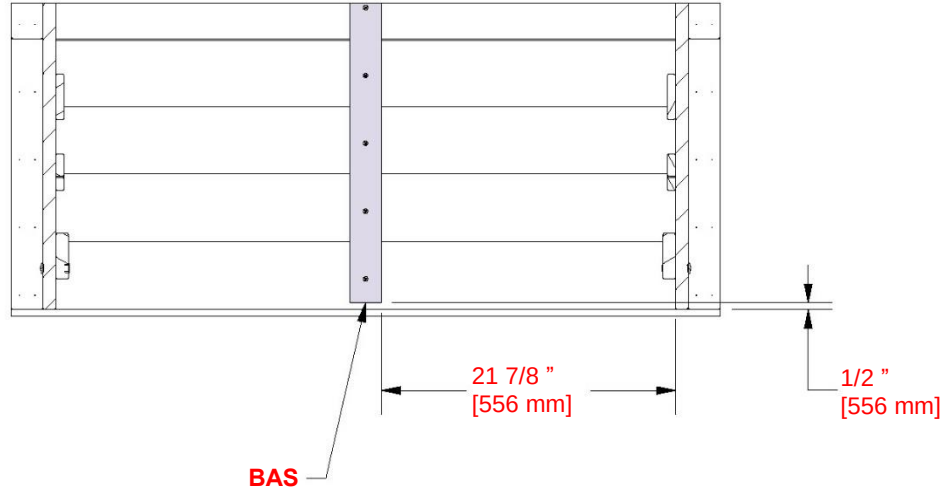


ÉTAPE 86 - ASSEMBLAGE DU FORT



G2 | PIED DE BANC HORIZONTAL - W104168
(x2) | 1 " x 5 1/4 " x 22 " (24 x 134 x 560)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100011	BOULON WH 5/16 x 1 3/4
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
4	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

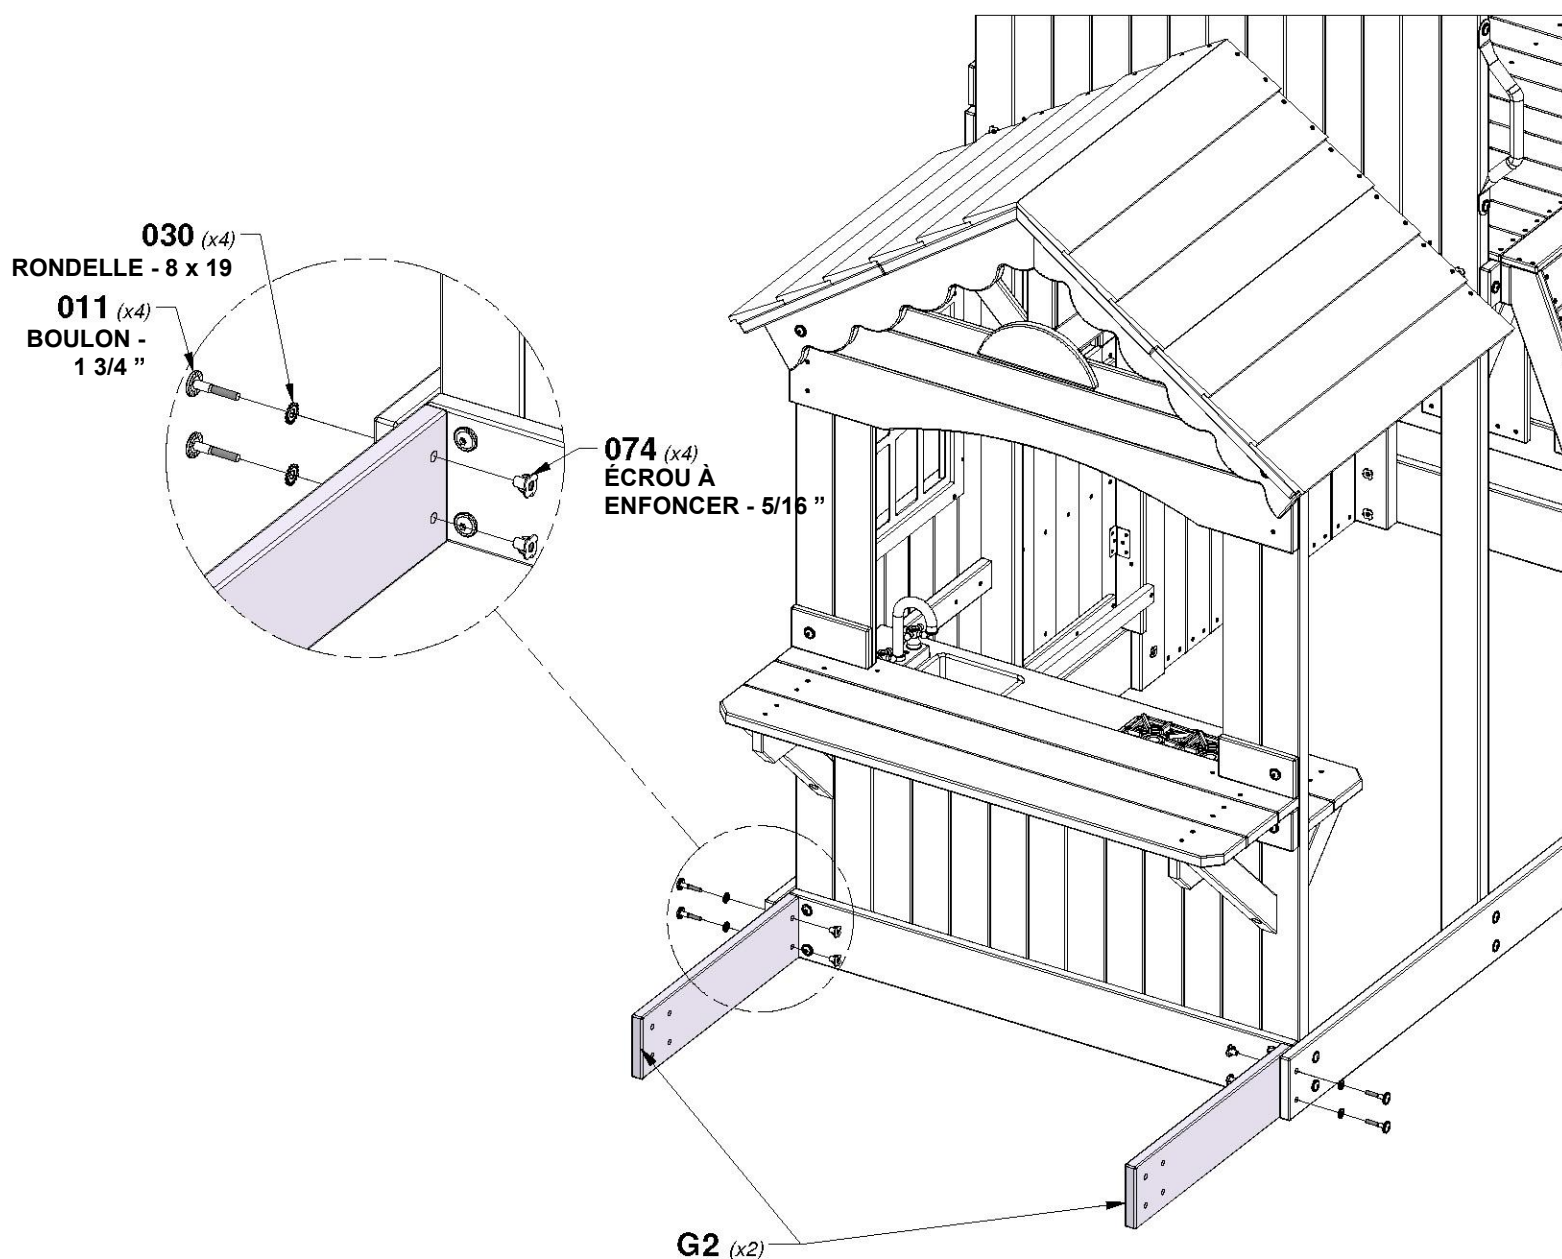


ÉTAPE 87 - ASSEMBLAGE DU FORT




G1 | **PIED DE BANC VERTICAL - W104170**
(x2) | 1 "x 5 1/4 "x 15 3/4 " (24x134x400)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100011	BOULON WH 5/16 x 1 3/4
8	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
8	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

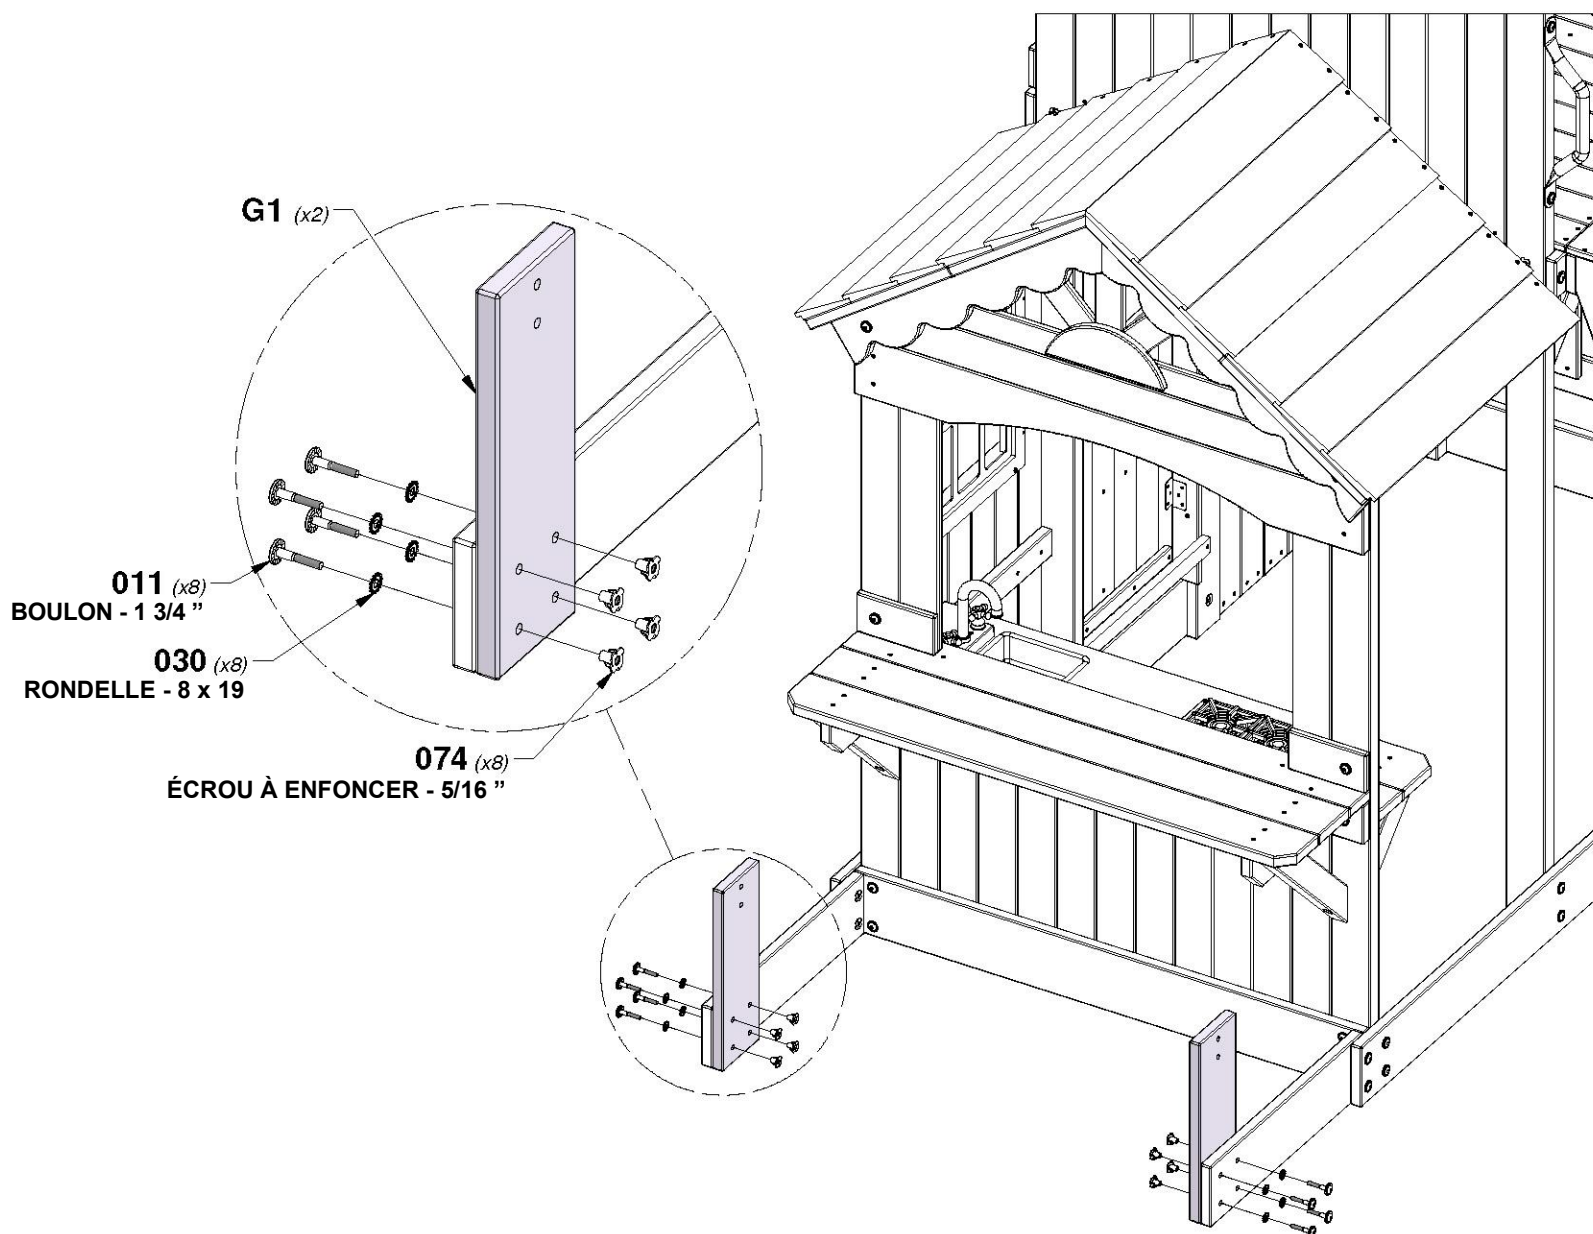


ÉTAPE 88 - ASSEMBLAGE DU FORT



H2 | SUPPORT D'ASSISE DU BANC - W4L16743
(x2) 1 " x 3 3/8 " x 9 1/2 " (24x86x240)

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100011	BOULON WH 5/16 x 1 3/4
4	H100030	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19
4	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

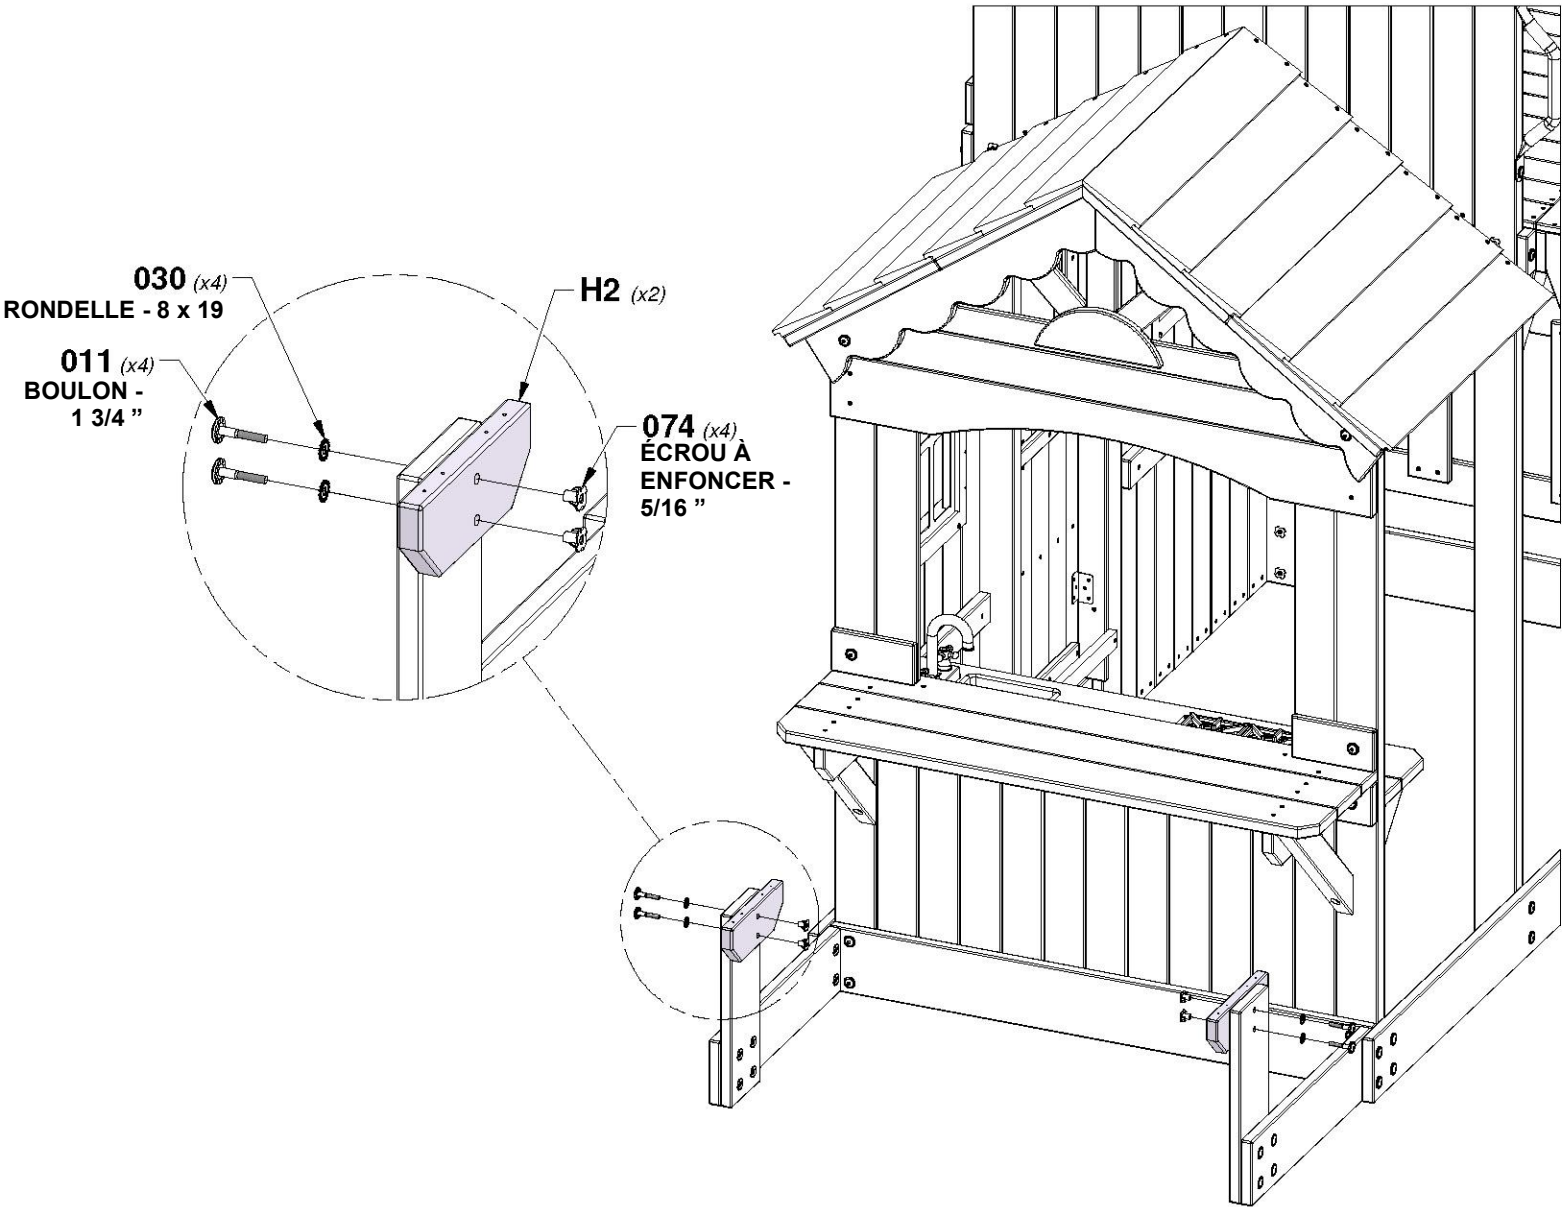


ÉTAPE 89 - ASSEMBLAGE DU FORT

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100089	VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1-3/4 "

G9 | PLANCHE DE SIÈGE - W104172
(x2) | 1 " x 5 1/4 " x 44 1/4 " (24 x 134 x 1124)

089 (x8)
VIS - 1 3/4 "


G9 (x2)

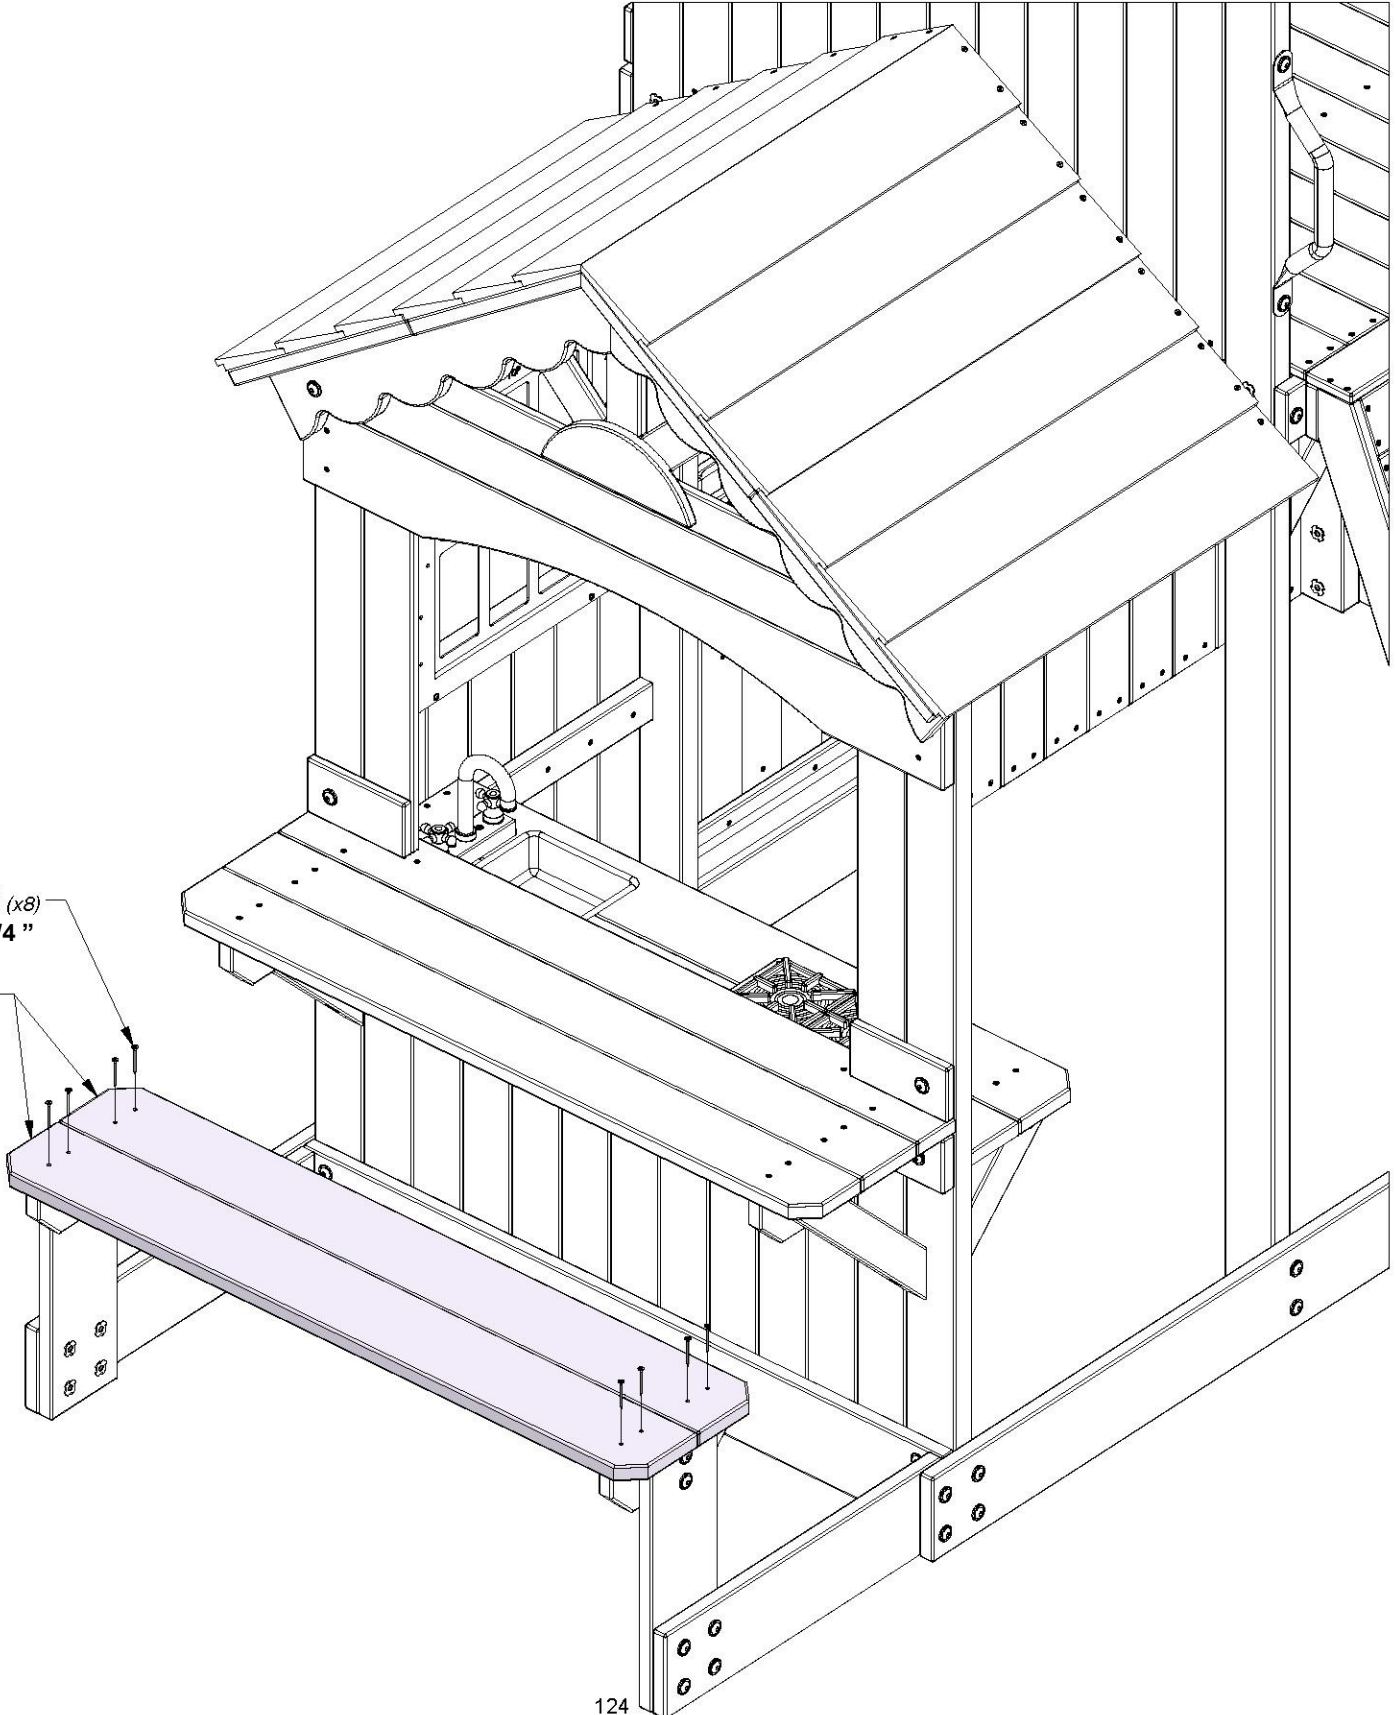


ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE FINAL

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16
3	H100115	BOULON WH 5/16 x 1/2

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

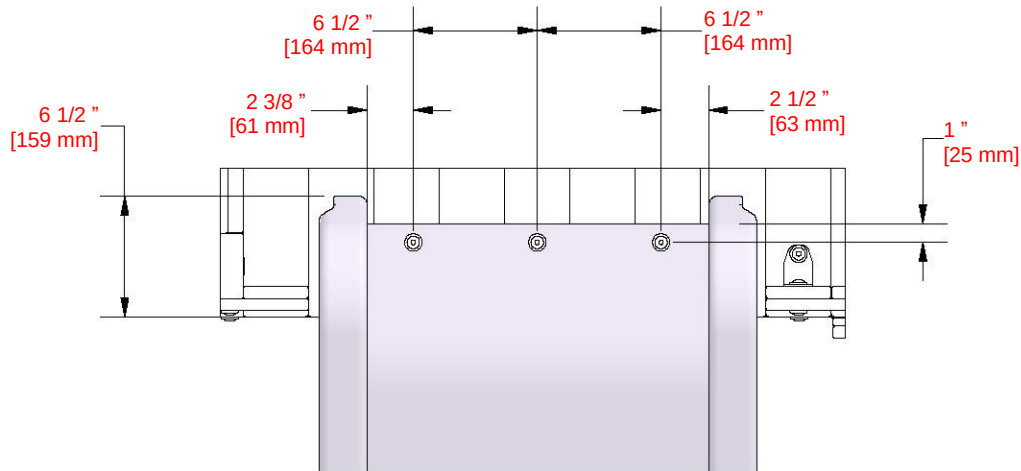


REMARQUE :
CENTREZ LE TOBOGGAN DANS L'OUVERTURE. EN UTILISANT LES DIMENSIONS CI-DESSOUS COMME GABARIT, PERCEZ (3) TROUS DE 3/8" [10 mm] À TRAVERS LA PLATEFORME-TERRASSE POUR LA QUINCAILLERIE.

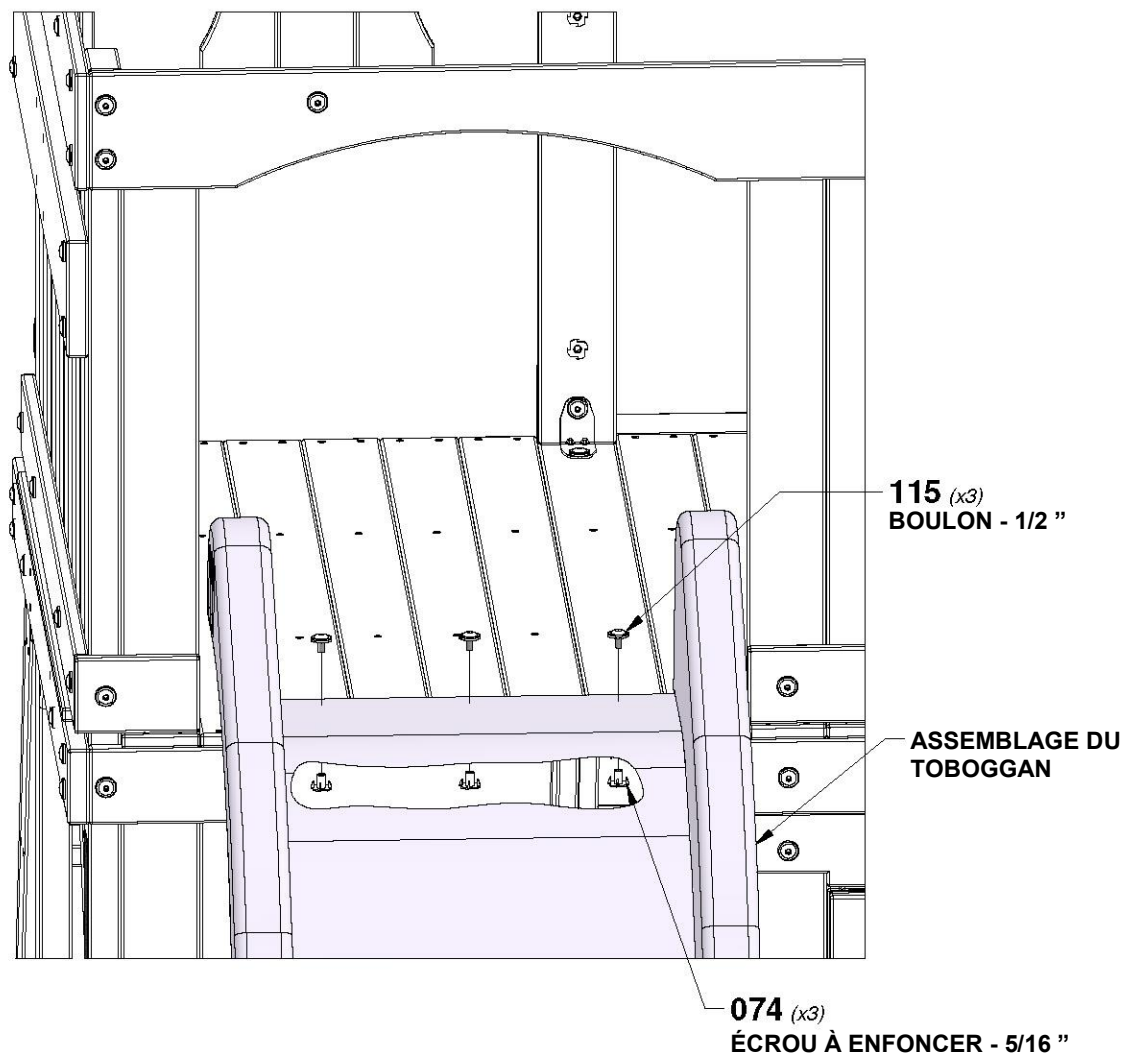

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE FINAL

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100042	BOULON HEX 5/16 x 1-1/4
4	H100095	RONDELLE FENDUE 5/16
4	H100105	RONDELLE PLATE 8 x 27

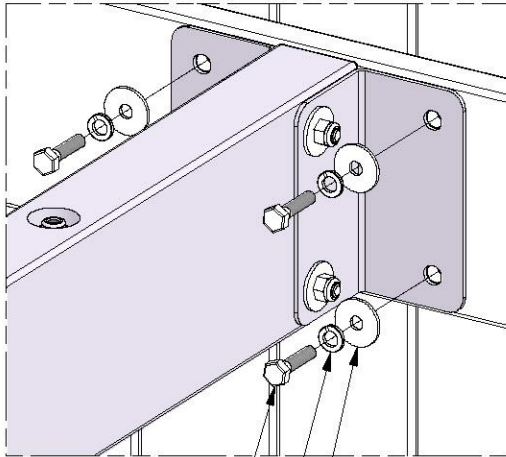


042 (x4)
BOULON HEXAGONAL - 1 1/4 "

095 (x4)
RONDELLE - 5/16 "

105 (x4)
RONDELLE - 8 x 27


ASSEMBLAGE DE LA POUTRE
DE LA BALANÇOIRE

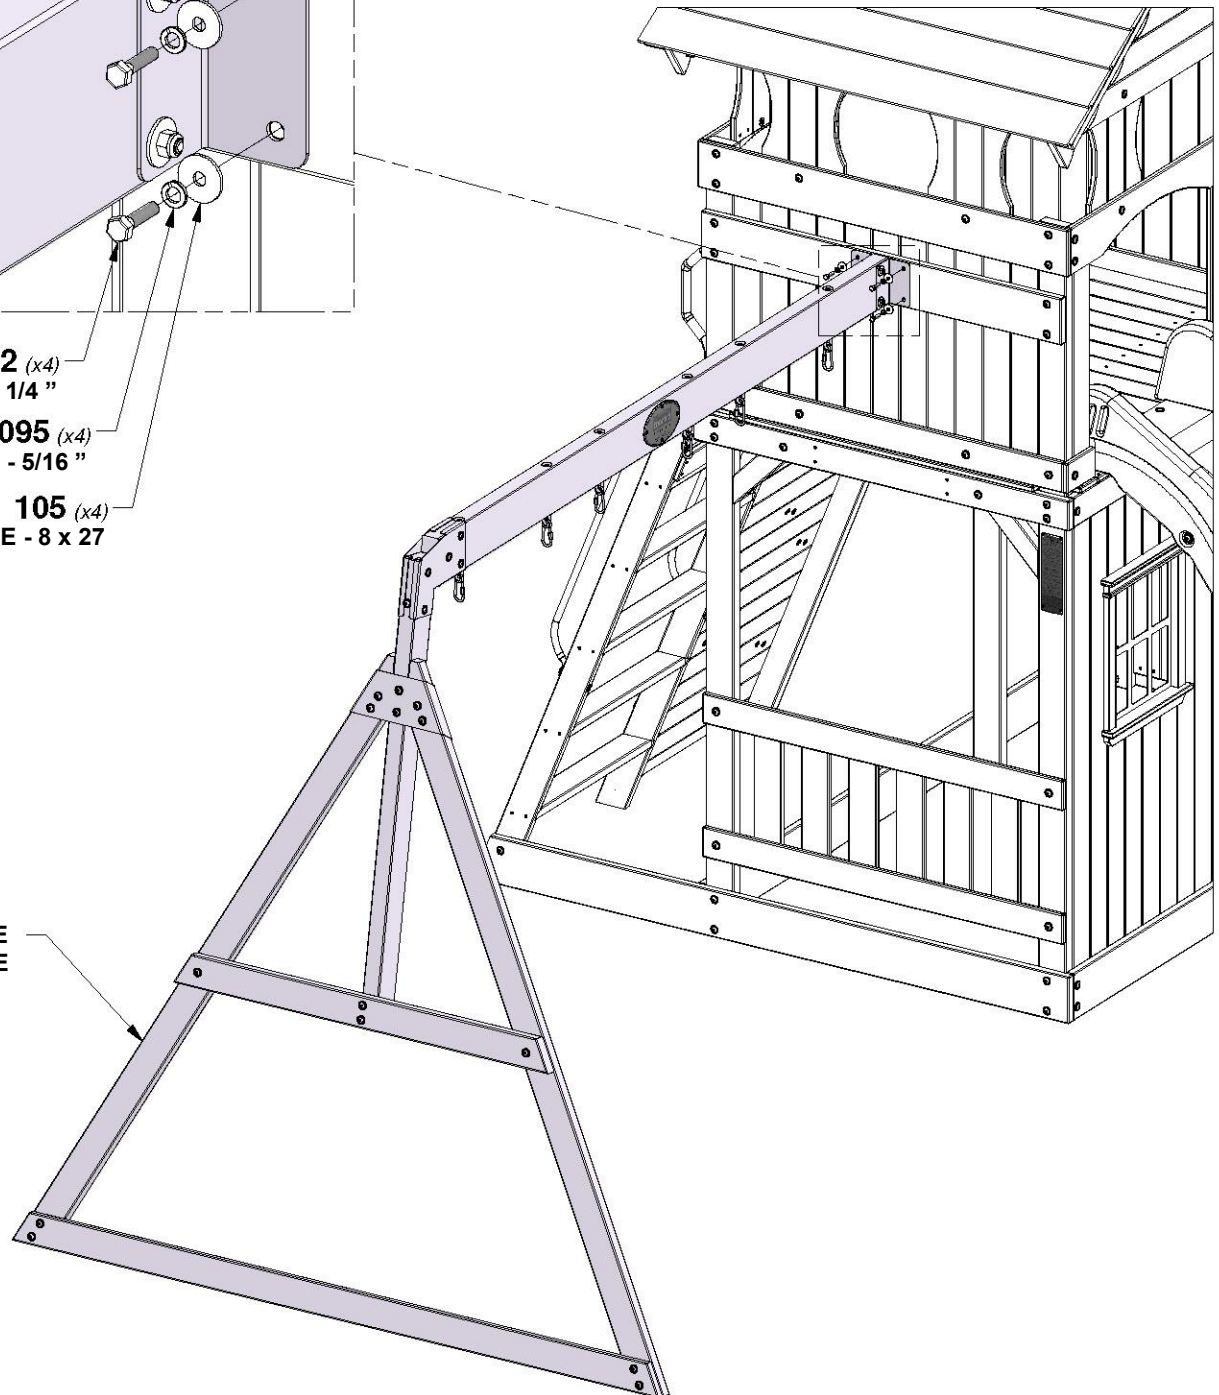


ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE FINAL



A6P00054 | SIÈGE DE BALANÇOIRE VERT
(x2) | 22 " (55,8 CM)



A100069 | MAILLON RAPIDE
(x6)





A6P00034 | TRAPÈZE JAUNE
(x1)



A100068 | CHAÎNE VERTE 51,25 " (130,1 CM)
(x4)



A100177 | CHAÎNE VERTE 31 " (78,7 CM)
(x2)

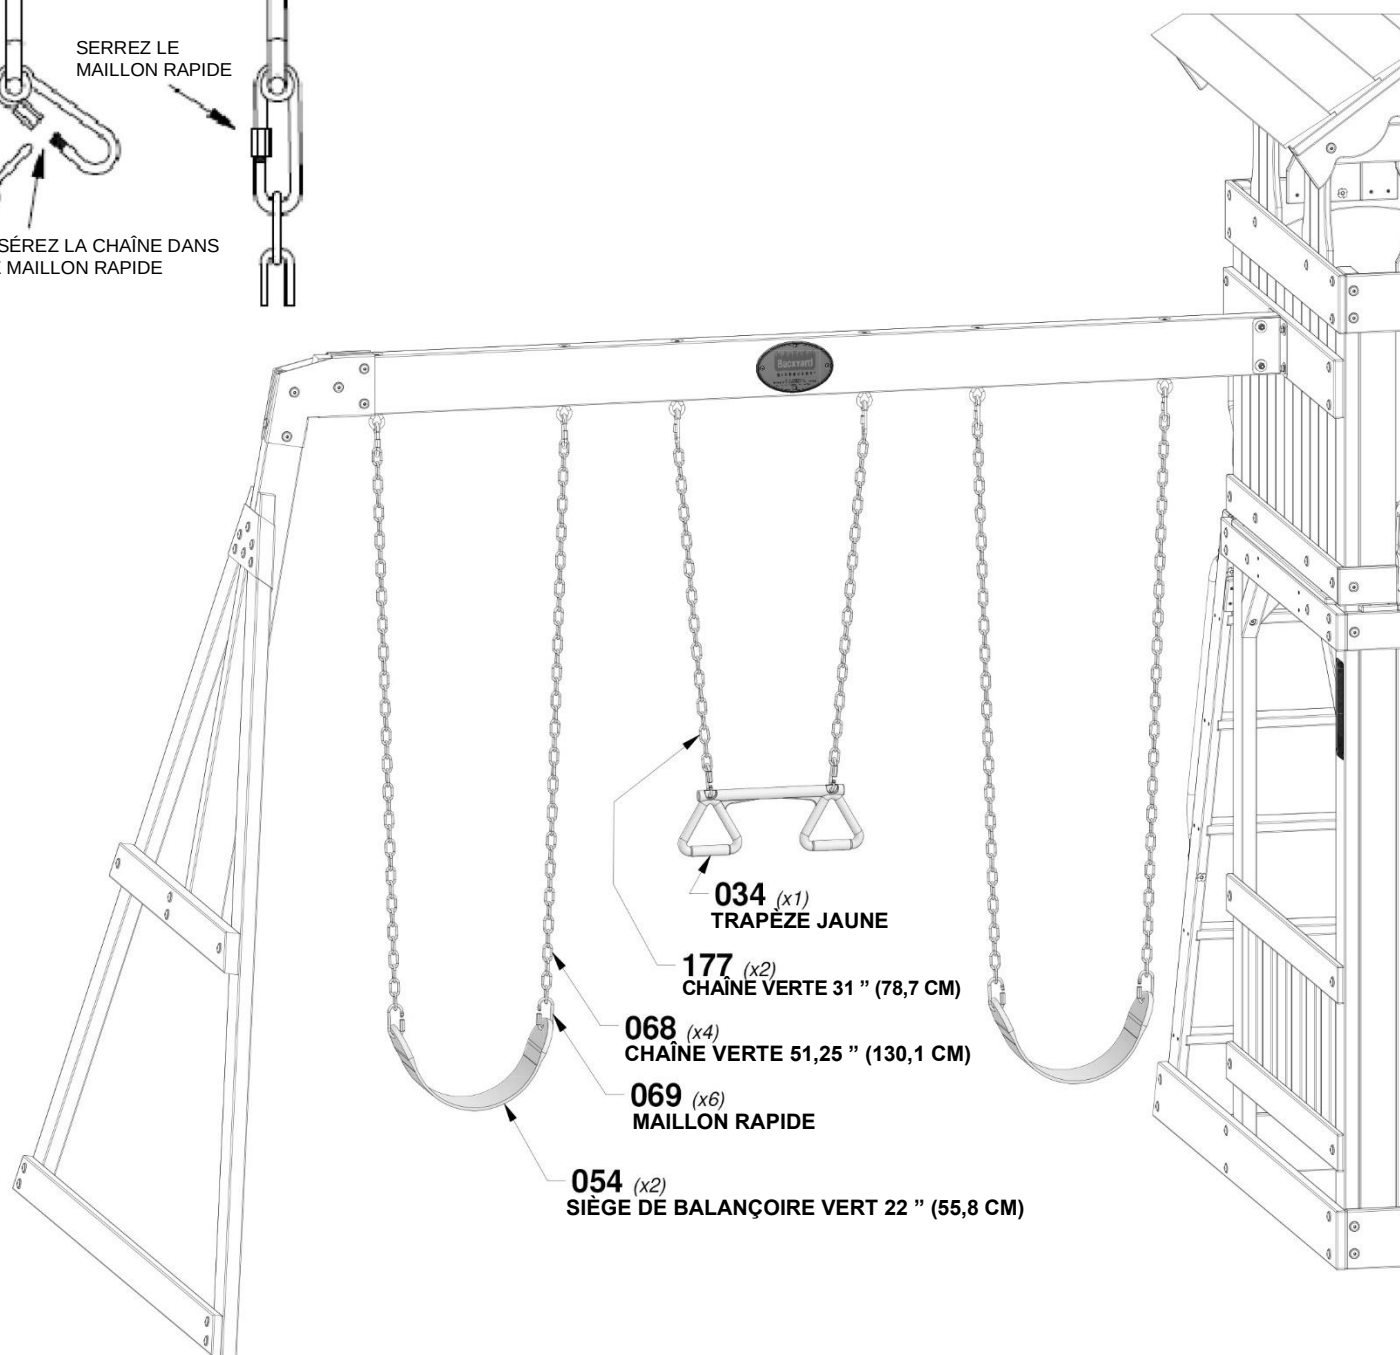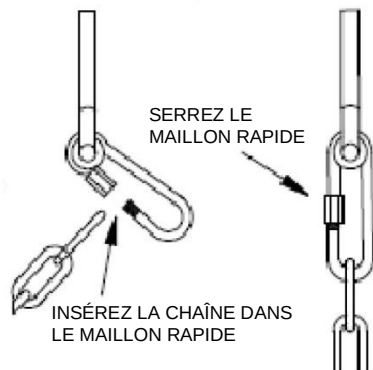


ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE FINAL



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100009	BOULON WH 5/16 x 1 1/4
6	H100074	ÉCROU À ENFONCER 5/16

CONSEIL :
INSTALLEZ D'ABORD DES ÉCROUS À ENFONCER DANS LE BOIS

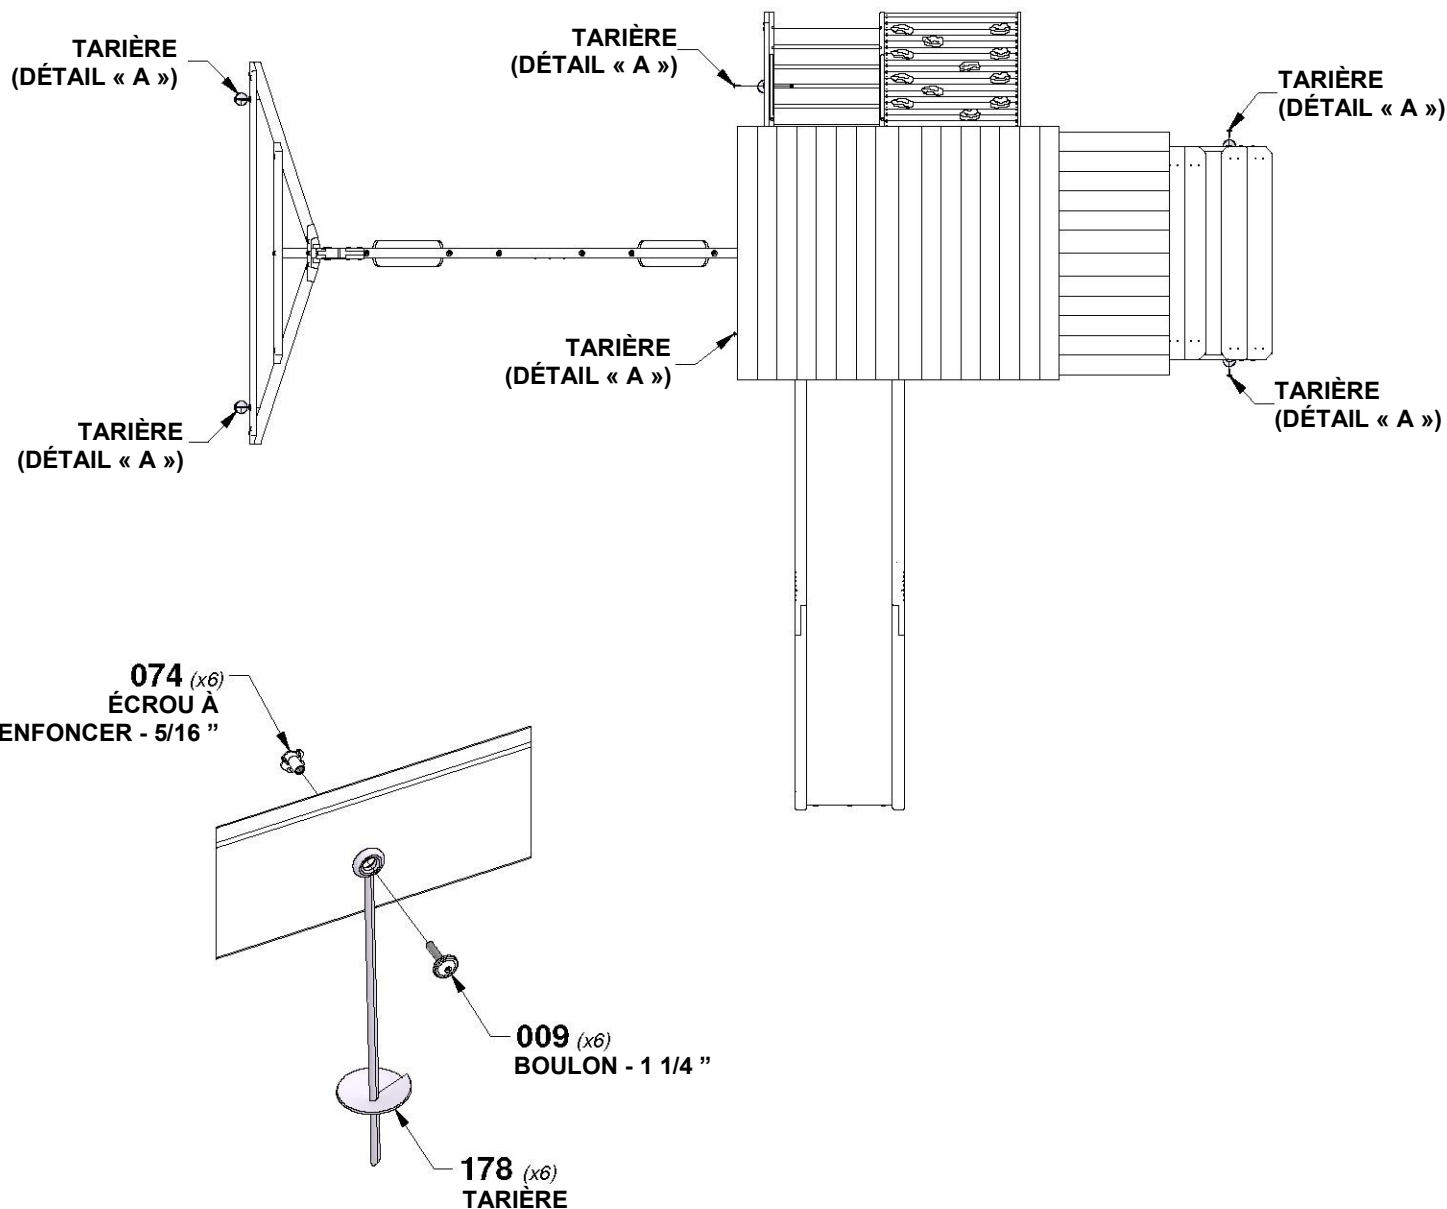

DÉTAIL « A »

**ENFONCEZ LE PIQUET DANS LE SOL AUX EMPLACEMENTS
 INDIQUÉS. EN UTILISANT LA TARIÈRE COMME GUIDE, PERCEZ UN
 TROU DE 3/8" [10 mm] POUR LA QUINCAILLERIE.**