



FABRICADO POR:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands. Teléfono: 0800-567-8990

SHENANDOAH

Columpio

Modelo N.º 65413B

Conserve este manual de montaje,
contiene información importante.



ADVERTENCIA

Debe ser ensamblado por un adulto.

No apto para niños menores de 36 meses, ya que contiene piezas pequeñas.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO. DISEÑADO PARA USO EN EXTERIORES.



Visite www.backyarddiscovery.com

para obtener el manual de montaje más actualizado, registrar el producto o pedir piezas de repuesto.

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



PASO A PASO FÁCIL

INSTRUCCIONES INTERACTIVAS EN 3D

DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA



Hecho en China

INS-65413B-A-SHENANDOAH-SP 8-23-23

Manual del Propietario - Dimensiones Básicas de Instalación y Notas de Montaje


Coloque el columpio a nivel del suelo, a no menos de 6' 7" [2 m] de cualquier estructura u obstrucción, como cercas, garajes, edificios, ramas, tendederos o cables eléctricos.

- Al montar la unidad, antes y después de cada etapa, tómese el tiempo para revisar que la estructura haya quedado nivelada. Si no lo está, se dificultará el montaje y el resultado no será el correcto. Asegúrese bien de que la estructura haya quedado nivelada.
- El área de juego segura se refiere a la zona que se extiende 6'-7" (2 m) más allá del producto hacia todos los lados, incluido el espacio por encima de este.


DIAGRAMA DE LA ZONA SEGURA DE JUEGO

Dimensiones del terreno
13'-10" [4.2] x 17'-9 1/4" [5.4] x 10'-5" [3.2]

Zona de juego segura
26'-11 3/4" [8.2] x 30'-10 3/4" [9.4] x 17' [5.2]

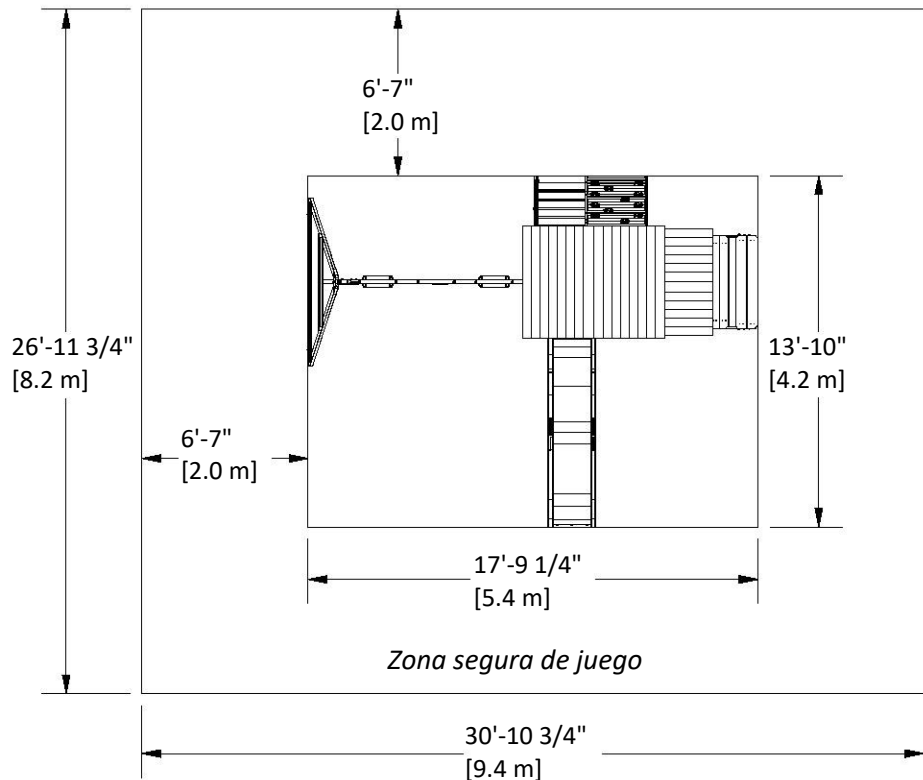

ALTURA SEGURA DEL JUEGO: 17' [5.2]
ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA: 6'-3"

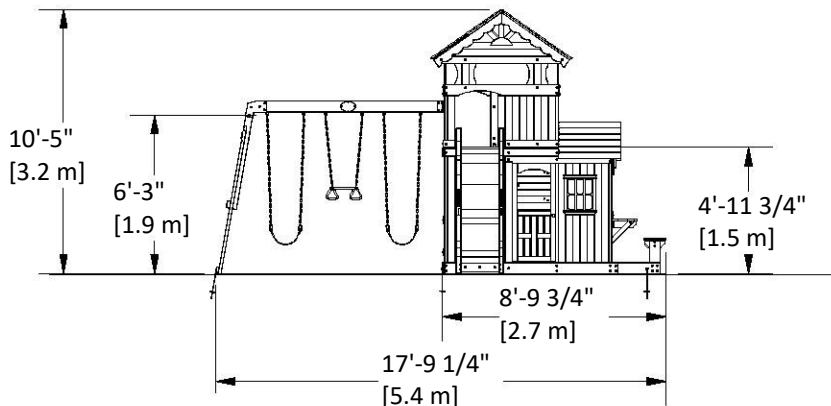

Información General:

El juego ha sido diseñado solamente para niños y para uso residencial.

Se recomienda un peso máximo de 150 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para uso individual.

Se recomienda un peso máximo de 120 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para ser usadas por varios niños.

Se recomienda un máximo de 9 niños para este juego de columpios.

Manual del propietario - Identificación de piezas

Componentes de Madera (no están a escala)



E1 | MONTANTE - W4L17482
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x55 5/8" (36x86x1414)



E2 | MONTANTE CON ETIQUETA - W2A03468
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2272)




E3 | MONTANTE - W4L16745
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2272)



E4 | VERTICAL - W4L17481
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2272)



E5 | MONTANTE - W4L16747
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2272)



E50 | SOPORTE DEL EXTREMO - W4L14651
(x1) | 1 1/2"x3 1/2"x46" (36x86x1168)



E6 | MONTANTE - W4L17483
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x55 5/8" (36x86x1414)




E72 | GUÍA IZQUIERDA - W4L16727
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x64 5/8" (36x86x1640)



E77 | REFUERZO ANGULAR - W4L14652
(x2) | 1 3/8"x3 3/8"x81" (36x86x2056)



E78 | GUÍA DERECHA - W4L16734
(x1) | 1"x3 3/8"x64 5/8" (24x86x1640)



E79 | GUÍA CENTRAL - W4L16733
(x1) | 1"x3 3/8"x64 5/8" (24x86x1640)



F1 | SOPORTE DEL ESTANTE - W4L16741
(x1) | 1 3/8"x2 3/8"x13 1/8" (36x60x332)




F2 | SOPORTE DEL ESTANTE - W4L16740
(x2) | 1 3/8"x2 3/8"x16" (36x60x406)



F71 | REFUERZO ANGULAR ESTÁNDAR - W4L16739
(x4) | 1 3/8"x2 3/8"x13" (36x60x330)

Manual del propietario - Identificación de piezas


Componentes de Madera (no están a escala)




G1 | PATA VERTICAL DEL BANCO - W104170
(x2) | 1"x5 1/4"x15 3/4" (24x134x400)



G2 | PATA HORIZONTAL DEL BANCO - W104168
(x2) | 1"x5 1/4"x22" (24x134x560)



G3 | TABLA DEL GABLETE DE LA ZONA PARA LIMONADAS - W104151
(x2) | 1"x5 1/4"x29 7/8" (24x134x758)



G4 | TABLA DEL GABLETE DEL FUERTE - W104150
(x4) | 1"x5 1/4"x39 7/8" (24x134x1014)




G5 | TABLA DEL ESTANTE - W4L17484
(x1) | 1"x5 1/4"x43" (24x134x1092)



G6 | TABLA DEL ESTANTE - W4L17485
(x1) | 1"x5 1/4"x43" (24x134x1092)




G7 | TABLA DEL SUELO - W104108
(x1) | 1"x5 1/4"x44 1/4" (24x134x1124)



G8 | TABLA DE MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W104119
(x1) | 1"x5 1/4"x44 1/4" (24x134x1124)



G9 | TABLA DEL ASIENTO - W104172
(x2) | 1"x5 1/4"x44 1/4" (24x134x1124)



G10 | TABLA EN ARCO DE LA ZONA PARA LIMONADAS - W104175
(x1) | 1"x5 1/4"x44 1/4" (24x134x1124)




G11 | TABLA DEL SUELO - W4L16738
(x1) | 1"x5 1/4"x73 1/4" (24x134x1860)



G12 | TABLA DEL SUELO - W104105
(x1) | 1"x5 1/4"x82" (24x134x2084)



G13 | TABLA DEL SUELO - W104106
(x1) | 1"x5 1/4"x82" (24x134x2084)



H2 | SOPORTE DEL ASIENTO DEL BANCO - W4L16743
(x2) | 1"x3 3/8"x9 1/2" (24x86x240)



H3 | SOPORTE DEL ESTANTE - W4L17462
(x1) | 1"x3 3/8"x10 1/4" (24x86x260)



H4 | SOPORTE DEL ESTANTE - W4L16742
(x2) | 1"x3 3/8"x10 1/2" (24x86x268)

Manual del propietario - Identificación de piezas

Componentes de Madera (no están a escala)



H5 | GUÍA DE PISO - W104113
(x1) | 1"x3 3/8"x44 1/4" (24x86x1124)



H6 | SOPORTE HORIZONTAL DE TECHO - W104145
(x2) | 1"x3 3/8"x44 1/4" (24x86x1124)




H7 | GUÍA DEL SOPORTE PARA ESTANTE - W104161
(x1) | 1"x3 3/8"x44 1/4" (24x86x1124)



H8 | SOPORTE DEL TECHO DE LA ZONA PARA LIMONADAS - W104124
(x1) | 1"x3 3/8"x45 1/2" (24x86x1156)



H9 | GUÍA DE PISO - W104112
(x1) | 1"x3 3/8"x46 1/8" (24x86x1172)



H10 | SOPORTE DE PISO - W104120
(x2) | 1"x3 3/8"x51 5/8" (24x86x1310)



H11 | GUÍA DE PISO - W104110
(x1) | 1"x3 3/8"x53 7/8" (24x86x1370)



H12 | GUÍA DE APOYO - W4L16726
(x1) | 1"x3 3/8"x53 7/8" (24x86x1370)



H13 | SOPORTE HORIZONTAL DE TECHO - W104146
(x2) | 1"x3 3/8"x58 7/8" (24x86x1494)



H14 | GUÍA DE LA PUERTA - W104114
(x1) | 1"x3 3/8"x59" (24x86x1500)



H76 | PELDAÑO DE LA ESCALERA - W4L16736
(x5) | 1"x3 3/8"x21 3/4" (24x86x551)



J1 | GUÍA DE PARED - W104180
(x1) | 1"x2 3/8"x23 3/4" (24x60x602)



J2 | GUÍA DE PARED - W104181
(x1) | 1"x2 3/8"x27 1/8" (24x60x690)



H80 | TABLA DEL SUELO - W4L14653
(x1) | 1"x3 3/8"x79 1/2" (24x86x2018)




J3 | SOPORTE DEL TECHO DE LA ZONA PARA LIMONADAS - W104156
(x2) | 1"x2 3/8"x28 1/4" (24x60x718)



K1 | GUÍA SUPERIOR DE PARED - W104116
(x2) | 5/8"x5 1/4"x45 1/2" (16x134x1156)




K2 | TABLA EN ARCO - W104117
(x1) | 5/8"x5 1/4"x53 7/8" (16x134x1370)



K3 | TABLA EN ARCO DOBLE - W104118
(x1) | 5/8"x5 1/4"x53 7/8" (16x134x1370)

Manual del propietario - Identificación de piezas

Componentes de Madera (no están a escala)

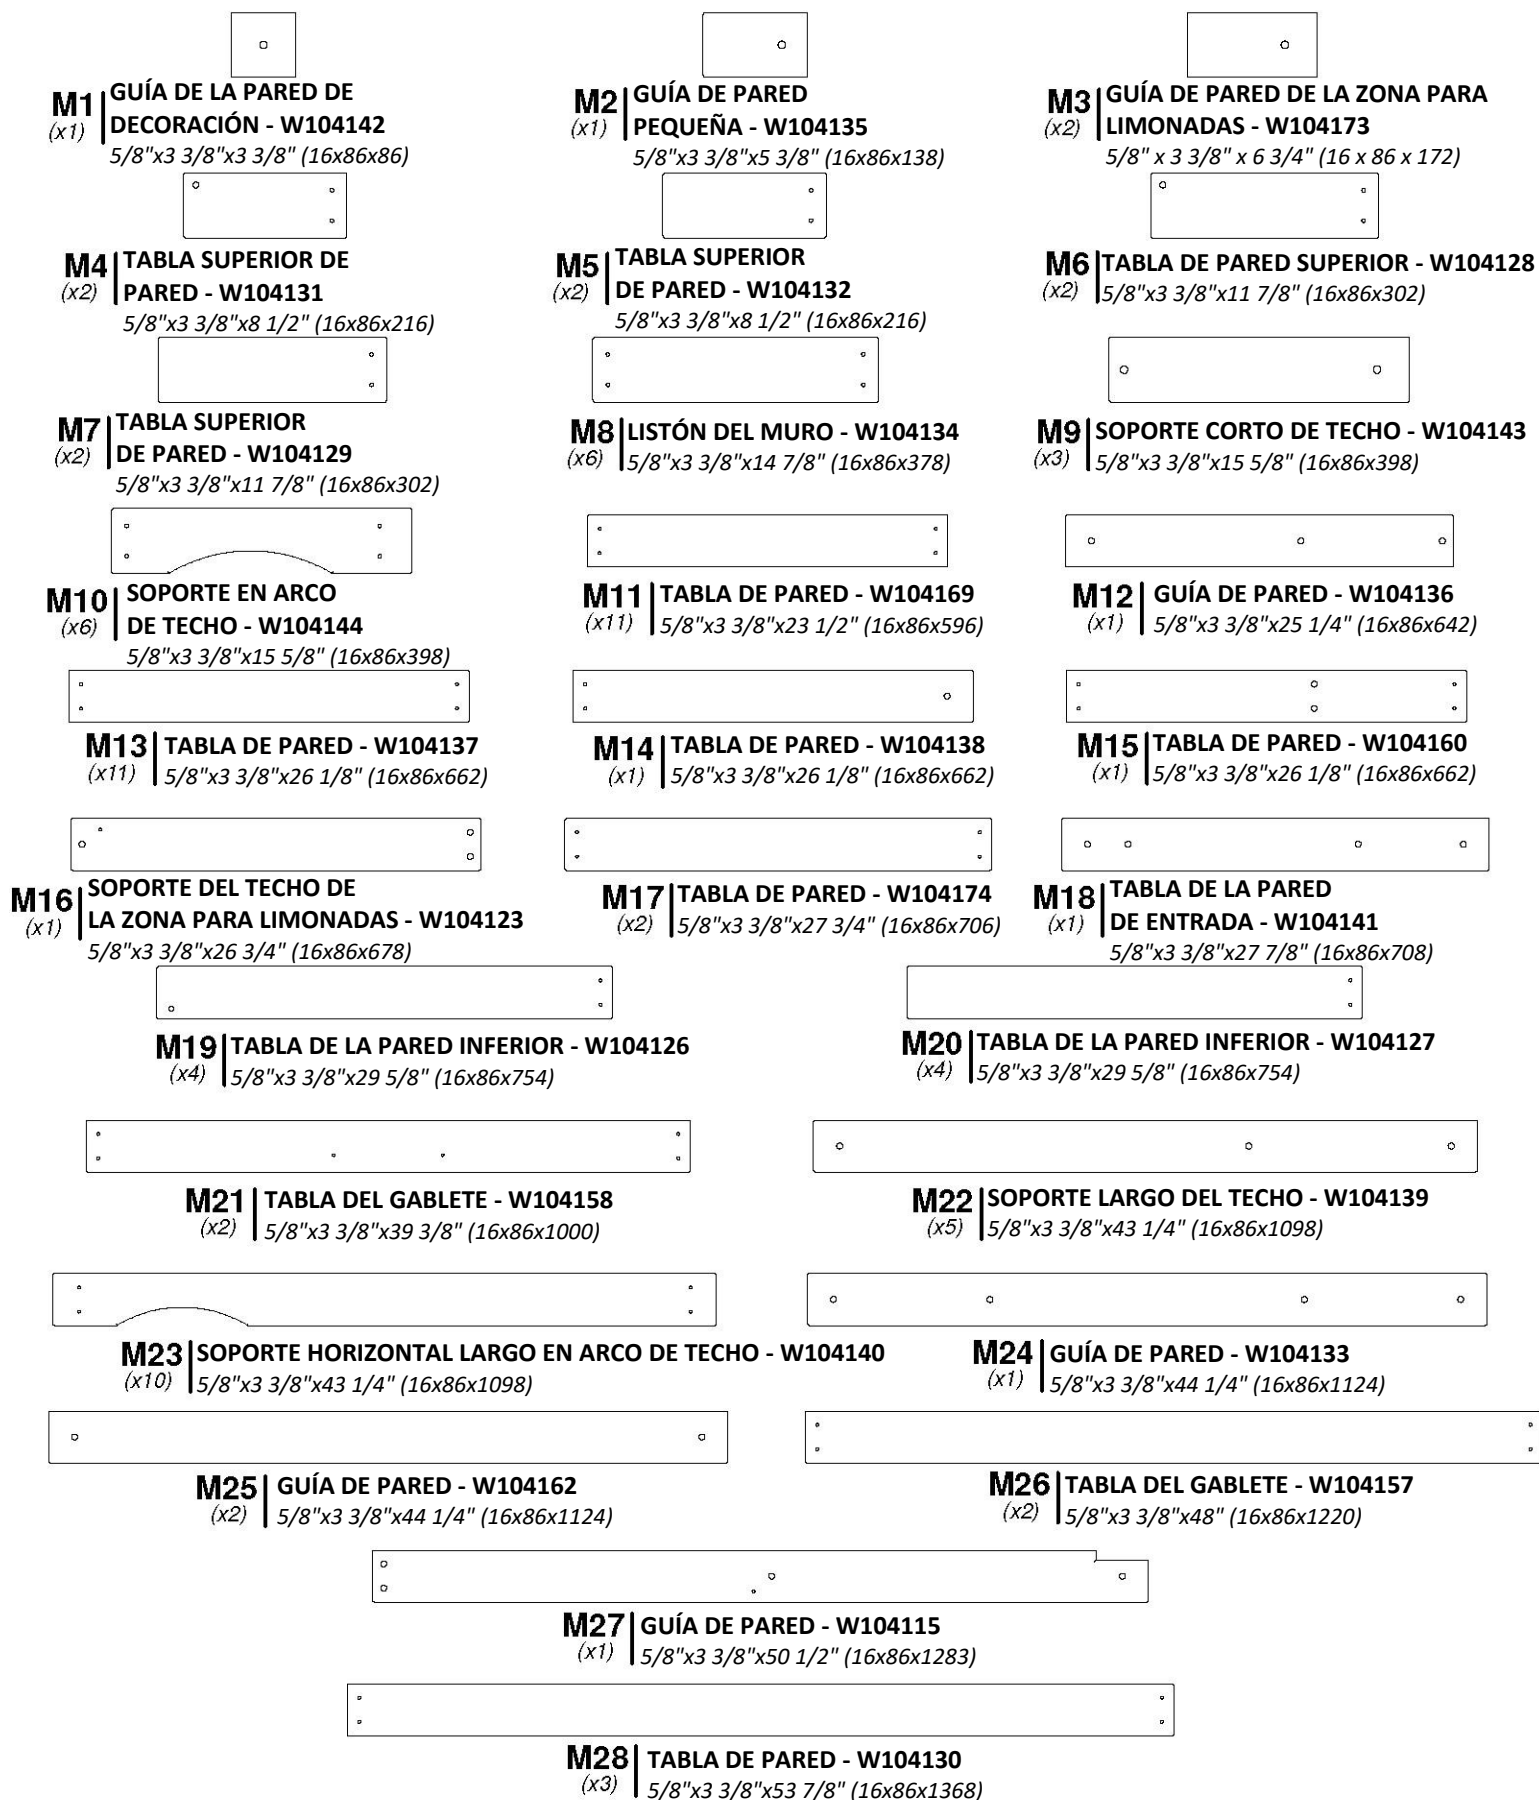

Manual del propietario - Identificación de piezas


Componentes de Madera (no están a escala)




M29 | TABLA DE PARED - W104125
(x4) | 5/8"x3 3/8"x57 1/4" (16x86x1454)



M30 | TABLA DE PARED - W4L17461
(x2) | 5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x676)



M61 | TABLA DE FIJACIÓN - W4L16725
(x1) | 1"x3 3/8"x52 1/2" (24x86x1334)



M70 | SOPORTE DE LA BASE DEL
TOBOGÁN: W100935
(x1) | 5/8"x3 3/8"x19 7/8" (16x86x505)



M73 | SOPORTE POSTERIOR - W4L16735
(x1) | 5/8"x3 3/8"x22 3/4" (16x86x579)




M74 | TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L16729
(x10) | 5/8"x3 3/8"x29" (16x86x738)




M75 | TABLA DEL MURO
DE ESCALADA - W4L16730
(x4) | 5/8"x3 3/8"x29" (16x86x738)




M76 | TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L16731
(x4) | 5/8"x3 3/8"x29" (16x86x738)



N1 | TABLA DEL GABLETE DE LA ZONA
PARA LIMONADAS - W104159
(x1) | 5/8"x2 3/8"x35 3/8" (16x60x900)



N2 | TABLA DE PISO - W104122
(x1) | 5/8"x2 3/8"x37 3/8" (16x60x950)



N3 | SOPORTE DE TECHO - W4L16744
(x2) | 5/8"x2 3/8"x38 7/8" (16x60x987)



N11 | TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L16732
(x1) | 5/8"x2"x29" (16x50x738)



P24 | LISTÓN DEL MURO DE ESCALADA - W4L16737
(x1) | 1"x1 3/8"x63 1/2" (24x36x1612)



Q1 | TABLA DEL ESTANTE - W104165
(x1) | 1"x4 3/8"x44 1/4" (24x112x1124)



Q2 | TABLA DEL ESTANTE - W104166
(x1) | 1"x4 3/8"x44 1/4" (24x112x1124)



Q3 | TABLA DEL ESTANTE - W104167
(x1) | 1"x4 3/8"x44 1/4" (24x112x1124)



SB74 | VIGA DEL COLUMPIO EXTENDIDA - W4L14650
(x1) | 2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)



U1 | GUÍA DE PARED - W104147
(x1) | 3/4"x5 1/4"x37 3/8" (20x134x950)




W71 | SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L14654
(x1) | 2"x3 3/8"x50 3/8" (50x86x1280)




Y3 | TABLA DEL EXTREMO DEL MURO
DE ESCALADA - W4L16728
(x1) | 5/8"x3 1/4"x30 5/8" (16x82x779)

Manual del propietario - Identificación de piezas


Componentes de Madera (no están a escala)

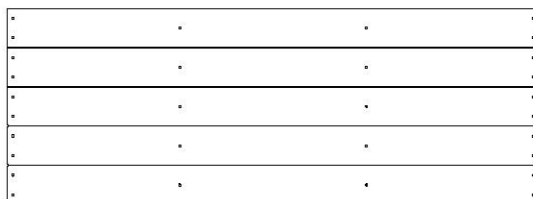


FP1 | PANEL DE PISO - W2A03466
(x3) | 1 1/4"x17"x43 3/4" (32x432x1172)

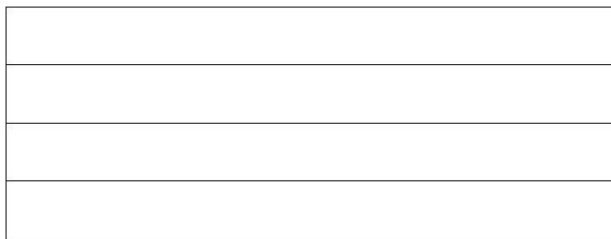


RP1 | PANEL DE TECHO - W104148
(x2) | 1 5/8"x20 5/8"x52 3/4" (42x524x1340)

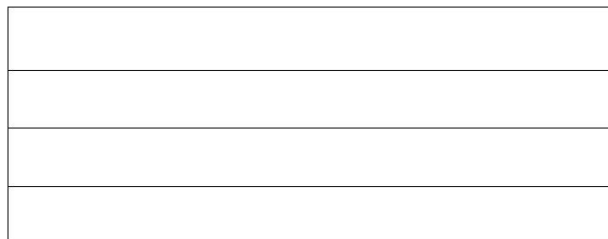


RP2 | PANEL DE TECHO - W104149
(x2) | 1 5/8"x20 5/8"x52 3/4" (42x524x1340)

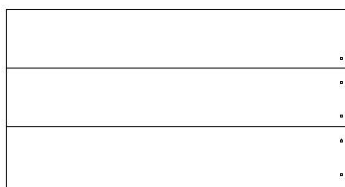


RP3 | PANEL DE TECHO - W104152
(x1) | 1 5/8"x15 5/8"x29 1/2" (42x396x750)

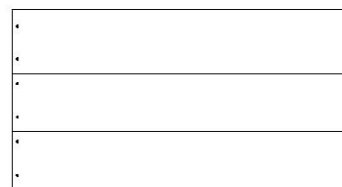


RP4 | PANEL DE TECHO - W104153
(x1) | 1 5/8"x15 5/8"x46" (42x396x750)

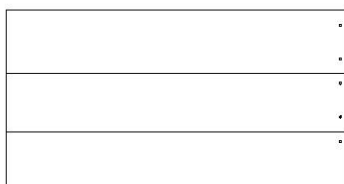

RP5 | PANEL DE TECHO - W104154
(x1) | 1.654"x15 5/8"x29 1/2" (42x396x750)


















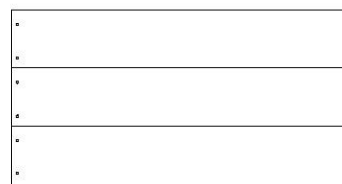


RP6 | PANEL DE TECHO - W104155
(x1) | 1 5/8"x15 5/8"x46" (42x396x750)






















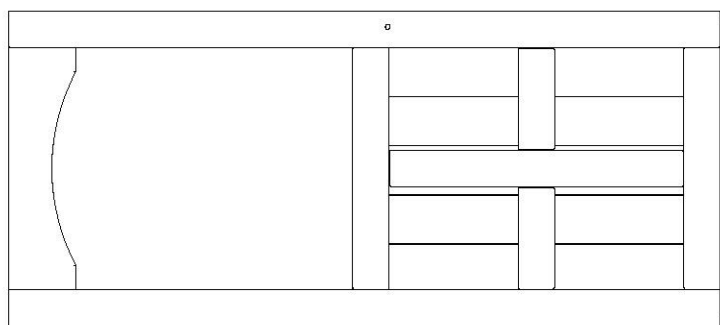


DP1 | MONTAJE DE PUERTA - W104183
(x1) | 4 1/8"x20 3/8"x47" (104.5x519x1194)

Componentes metálicos

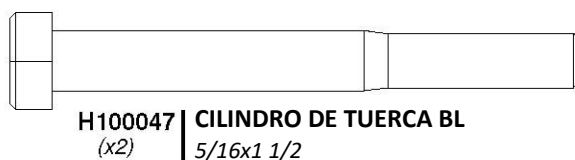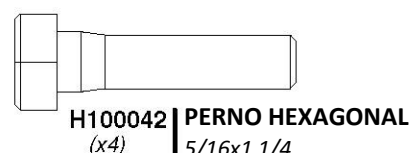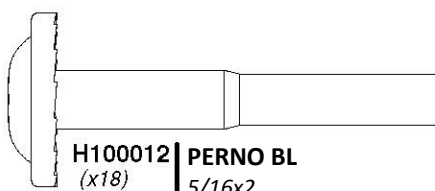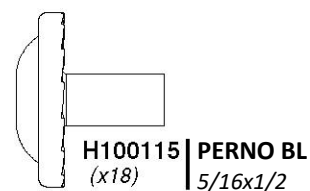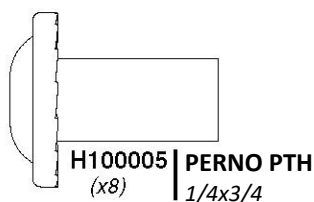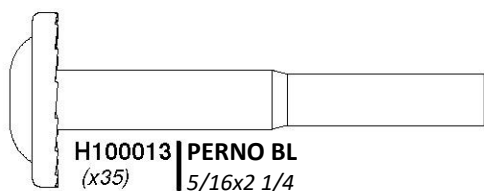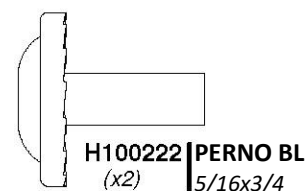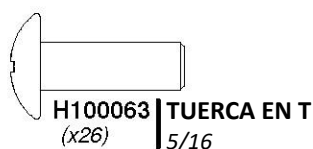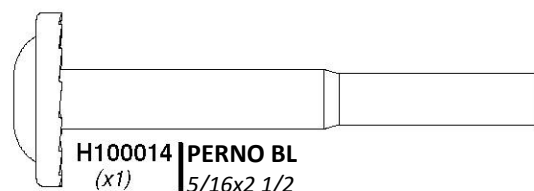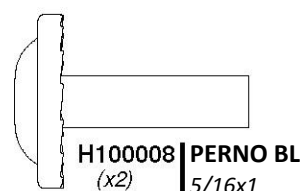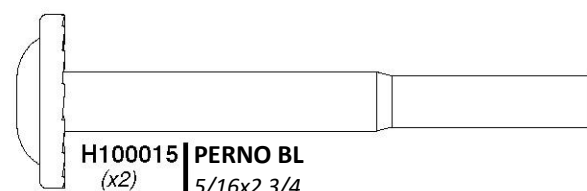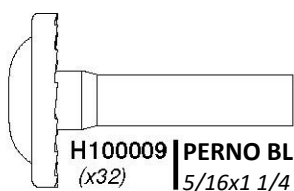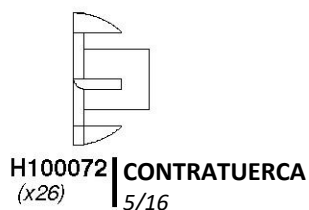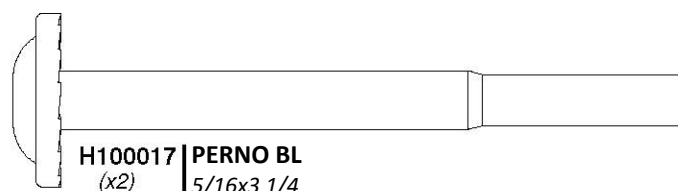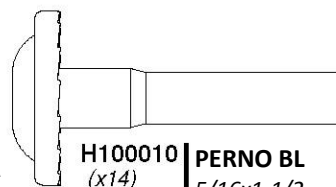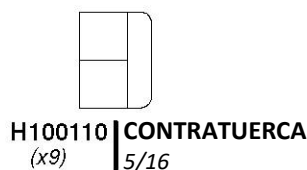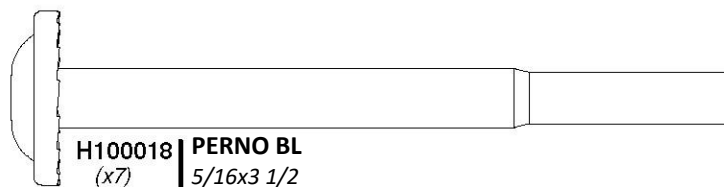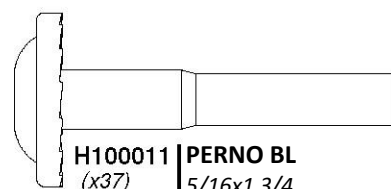


Componentes metálicos

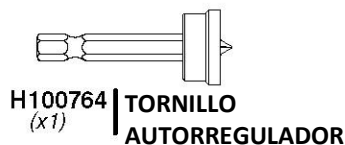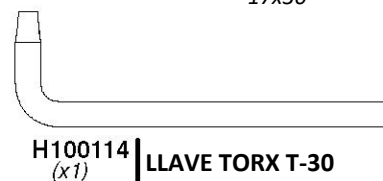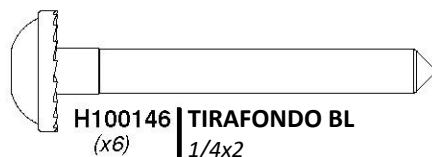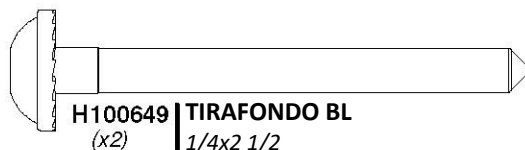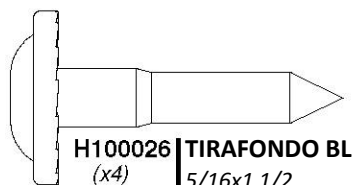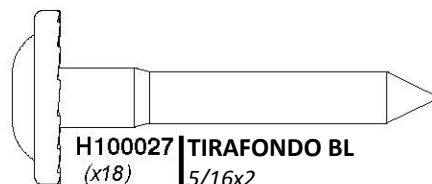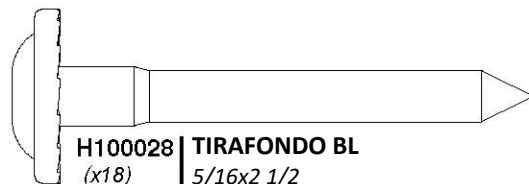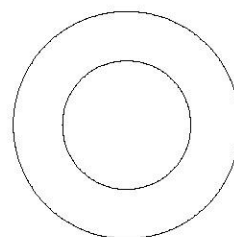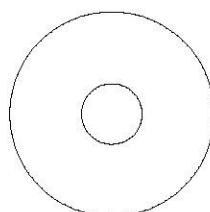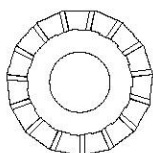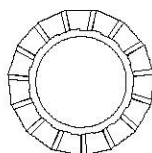


Manual del propietario - Identificación de piezas


Componentes accesorios (no están a escala)

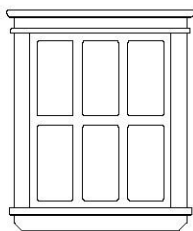


A100321 | VENTANA DE PLÁSTICO
(x2) | DE 44x412x485

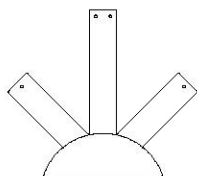


A100361 | DISEÑO DE RAYO DE
(x3) | SOL DE PLÁSTICO

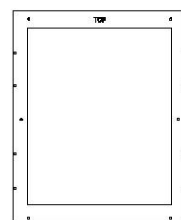


A100365 | PERFIL DE CONTOURNO DE
(x2) | VENTANA DE PLÁSTICO GRANDE

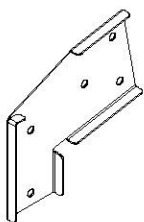


A100325 | SOPORTE DE EXTENSIÓN DE
(x1) | LA VIGA DEL COLUMPIO -
IZQUIERDA

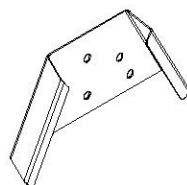

A4M01169 | SOPORTE DE
(x1) | MARCO "A"

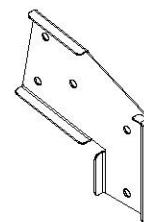


A100326 | SOPORTE DE EXTENSIÓN
(x1) | DE VIGA DEL COLUMPIO -
DERECHA

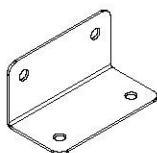


A100140 | SOPORTE EN ESCUADRA
(x2) | 66x66x127



A6P00410 | TABLA VERTICAL
(x1)




A4M01046 | SOPORTE EN ESCUADRA
(x2) | 2.5x38x55x55




A6P00036 | ROCA HC VERDE N.º 1
(x6)




A100071 | BOTÓN
(x1)




A6P00037 | ROCA VERDE HC N.º 2
(x6)

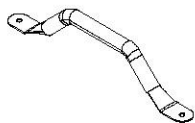


A100118 | ASIDERO DE METAL
(x3) | VERDE 381 c/c

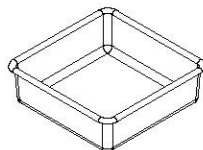


A100129 | FREGADERO CUADRADO
(x1)

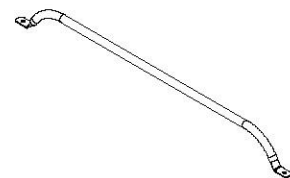


A100134 | ASIDERO VERDE
(x2) | 816 C/C

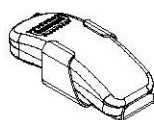

A100132 | KIT DE TELÉFONO
(x1)



A6P00025 | KIT DE COCINA
(x1)

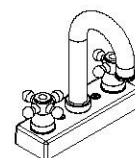

A6P00024 | KIT DE GRIFERÍA
(x1)

Componentes accesorios (no están a escala)

[illegible]


ANTES DEL MONTAJE - PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las piezas de madera y las piezas metálicas.

PIEZAS DE MADERA:

- Organice las piezas de madera por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada tabla (ej. P01).
- Si hay varias tablas con el mismo número impreso, separe esas piezas juntas.
- Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las tablas.
- Deje suficiente espacio: las piezas de madera pueden ocupar mucho espacio.

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE TABLA.

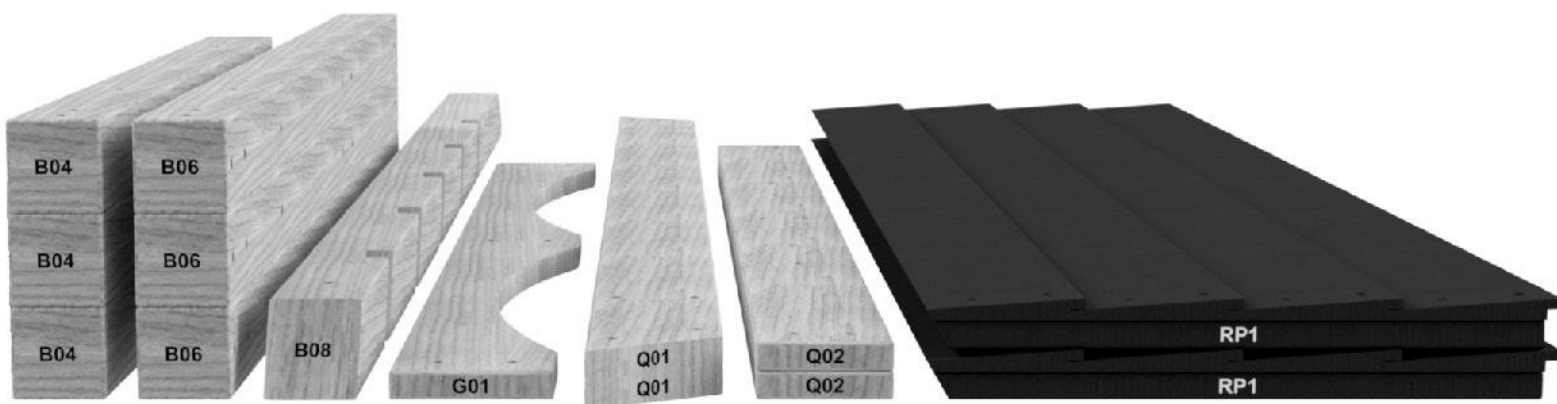

PIEZAS METÁLICAS:

- Le recomendamos que separe las piezas metálicas en una mesa separada.
- Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.
- Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo de pieza (pernos, tuercas, etc.).
- Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.



ANTES DEL MONTAJE - PASO 2 - HERRAMIENTAS REQUERIDAS



**Taladro inalámbrico
o eléctrico**

**Accesorios de perforación:
Cabezal Phillips**



**Brocas de 1/8", 3/16",
3/8" y 7/16"**



Destornillador Phillips



**Llaves de extremos abiertos
de 1/2" y 9/16"**



**Trinquete con adaptadores de
3/8", llave de tubo STD de 1/2" y
9/16" y llave de tubo de cuello
largo de 1/2" y 9/16"**




Martillo de orejas



Mazo de goma - opcional



Cinta métrica

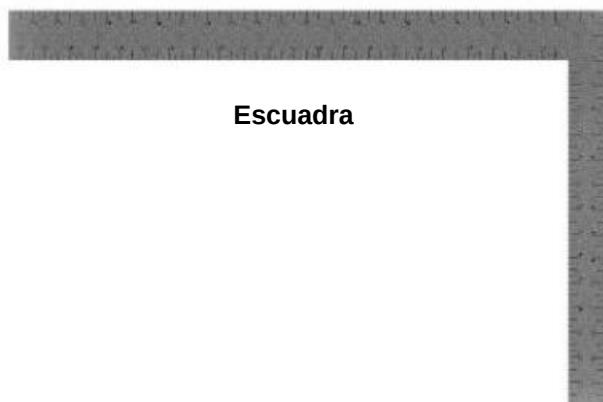

Escuadra



Nivel 24"

ANTES DEL MONTAJE - PASO 3 - ELIJA EL MÉTODO DE MONTAJE

Hay varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.


1. **Manual de montaje impreso incluido con el juego.**
2. **APLICACIÓN BILT: instrucciones interactivas en 3D**
3. **Combinación del manual impreso y la APLICACIÓN BILT (Nota: Los números de paso pueden diferir entre los dos métodos)**



Escanee para obtener instrucciones sencillas en 3D


Descargue la aplicación BILT antes de comenzar.



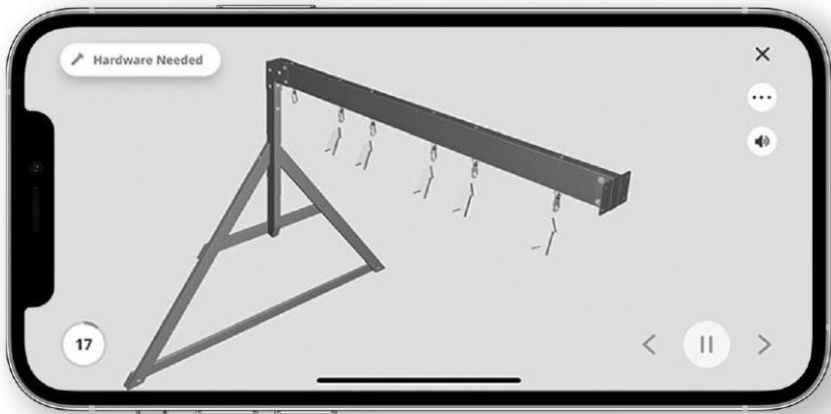

PASO 1 - MONTAJE DEL COMBO MURO Y ESCALERA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100111	TORNILLO PFH 8x2



E79 | MONTANTE IZQUIERDO - W4L16733
(x1) 1"x3 3/8"x64 5/8" (24x86x1640)



H76 | PELDAÑO DE LA ESCALERA - W4L16736
(x5) 1"x3 3/8"x22 7/8" (24x86x551)

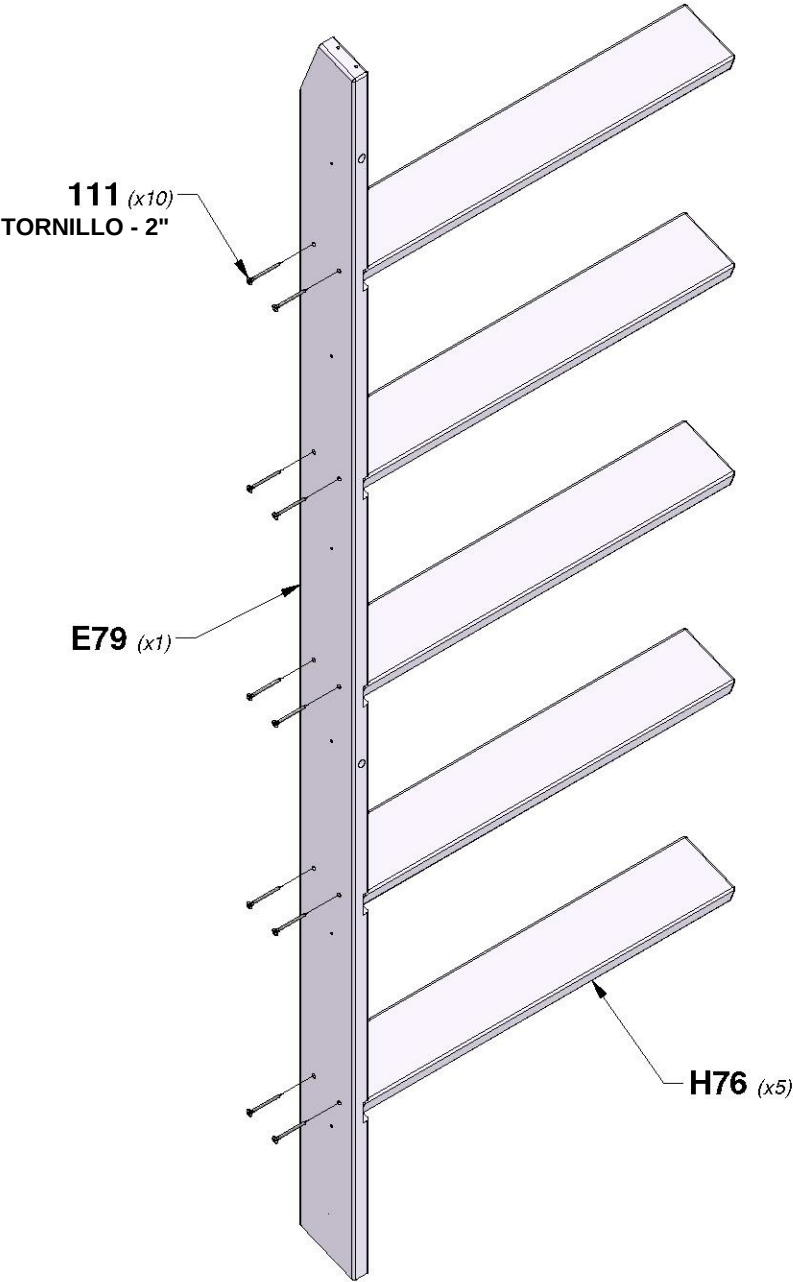


PASO 2 - MONTAJE DEL COMBO MURO Y ESCALERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
10	H100111	TORNILLO PFH 8x2



E78 | MONTANTE IZQUIERDO - W4L16734
(x1) | 1"x3 3/8"x64 5/8" (24x86x1640)

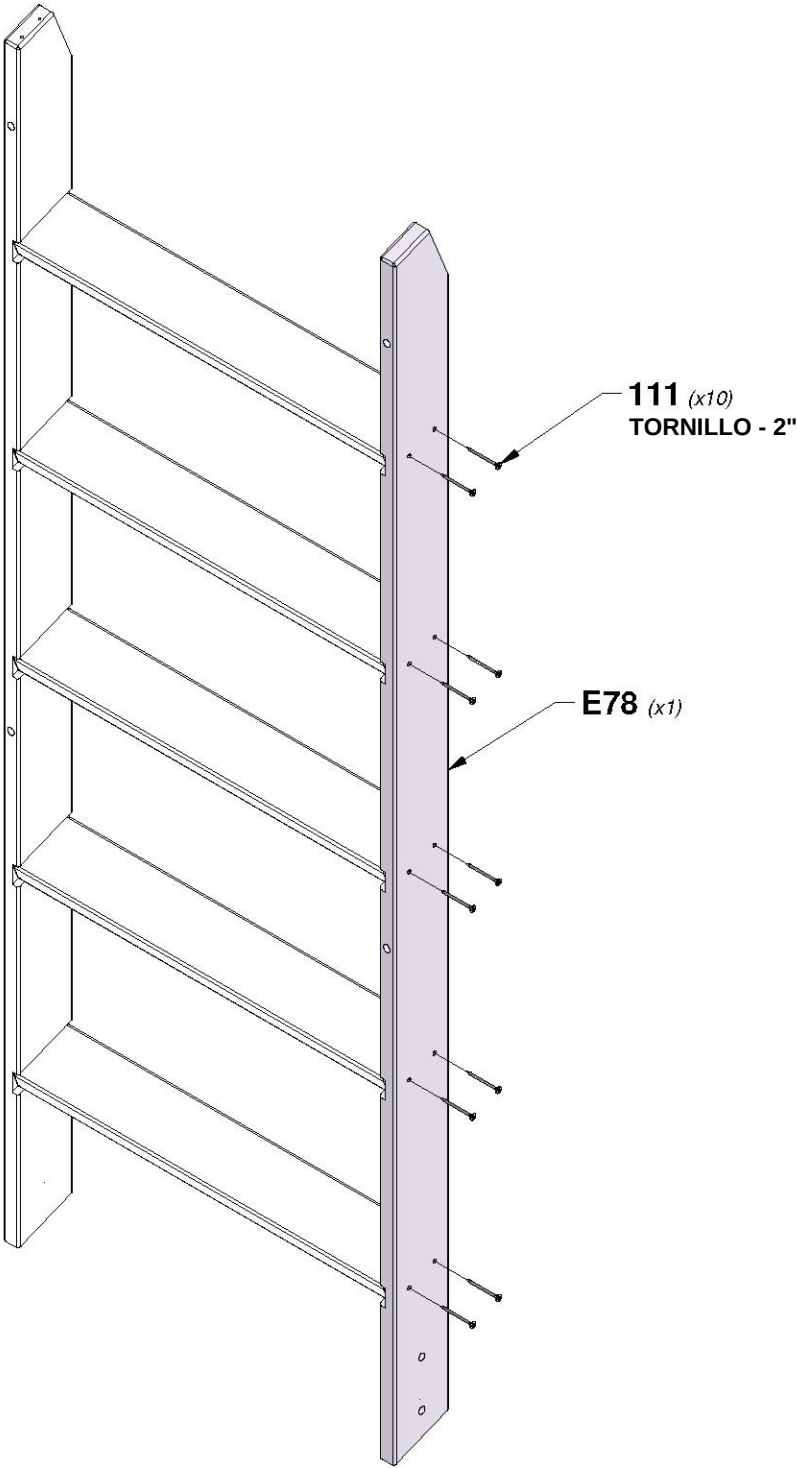


PASO 3 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100089	TORNILLO PFH 8x1-3/4"



P24 | LISTÓN DEL MURO DE ESCALADA - W4L16737
(x1) | 1"x1 3/8"x63 1/2" (24x36x1612)

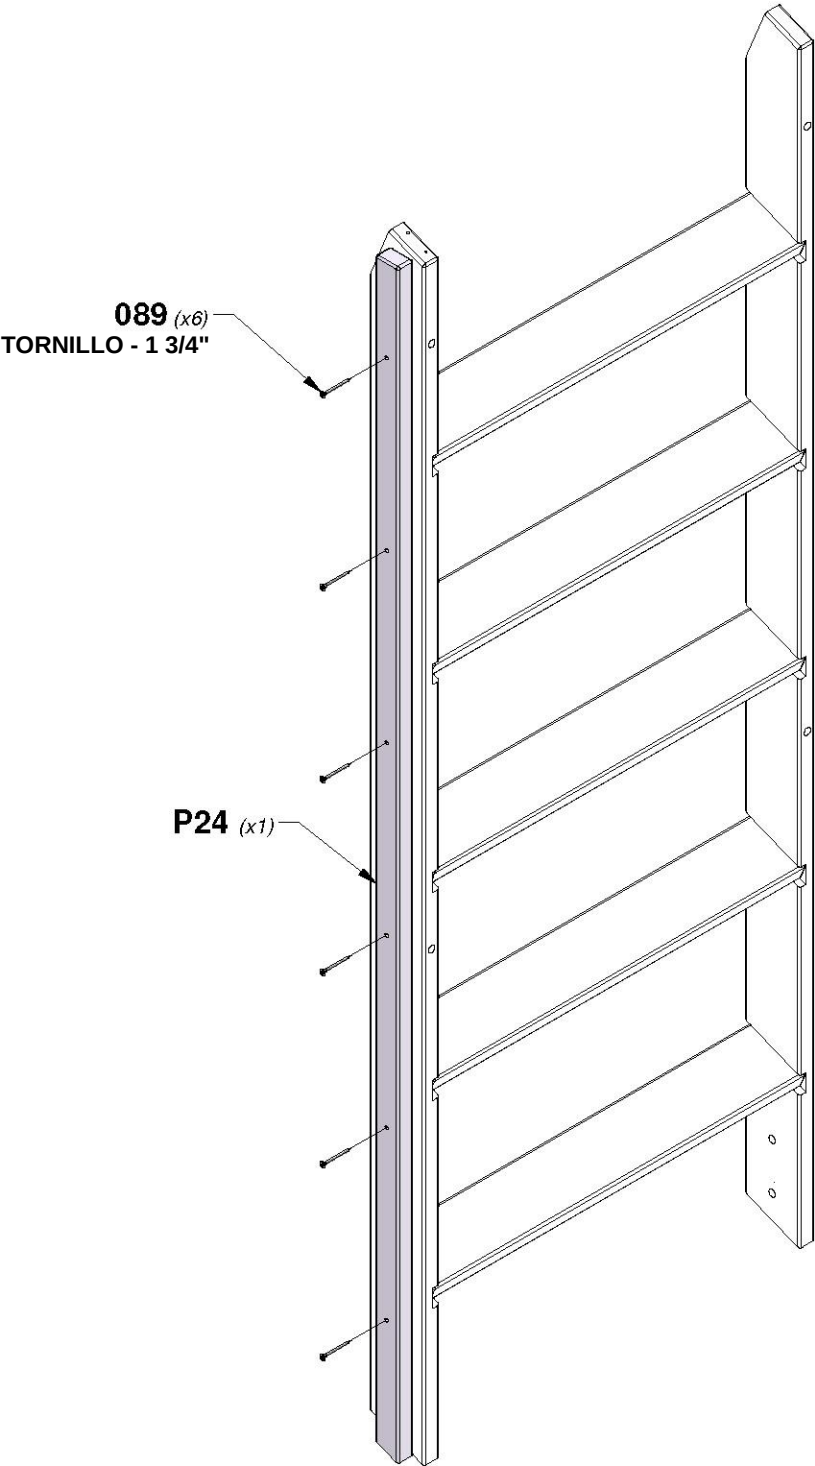

PASO 4 - MONTAJE DEL COMBO MURO Y ESCALERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
24	H100063	PERNO PTH 1/4x3/4
24	H100072	TUERCA EN T 1/4
24	H100108	ARANDELA DE FIJACIÓN INT. 8x15



M75 TABLA DEL MURO
(x4) DE ESCALADA - W4L16730
5/8"x3 3/8"x27 7/8" (16x86x738)



M76 TABLA DEL MURO
(x4) DE ESCALADA - W4L16731
5/8"x3 3/8"x27 7/8" (16x86x738)



A6P00036 ROCA HC VERDE N.º 1
(x6)



A6P00037 ROCA VERDE HC N.º 2
(x6)

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA
MADERA PRIMERO.

INSTALE CON LA ASIDERA PARA DEDOS HACIA ARRIBA
COLOQUE LAS ROCAS COMO DESEE

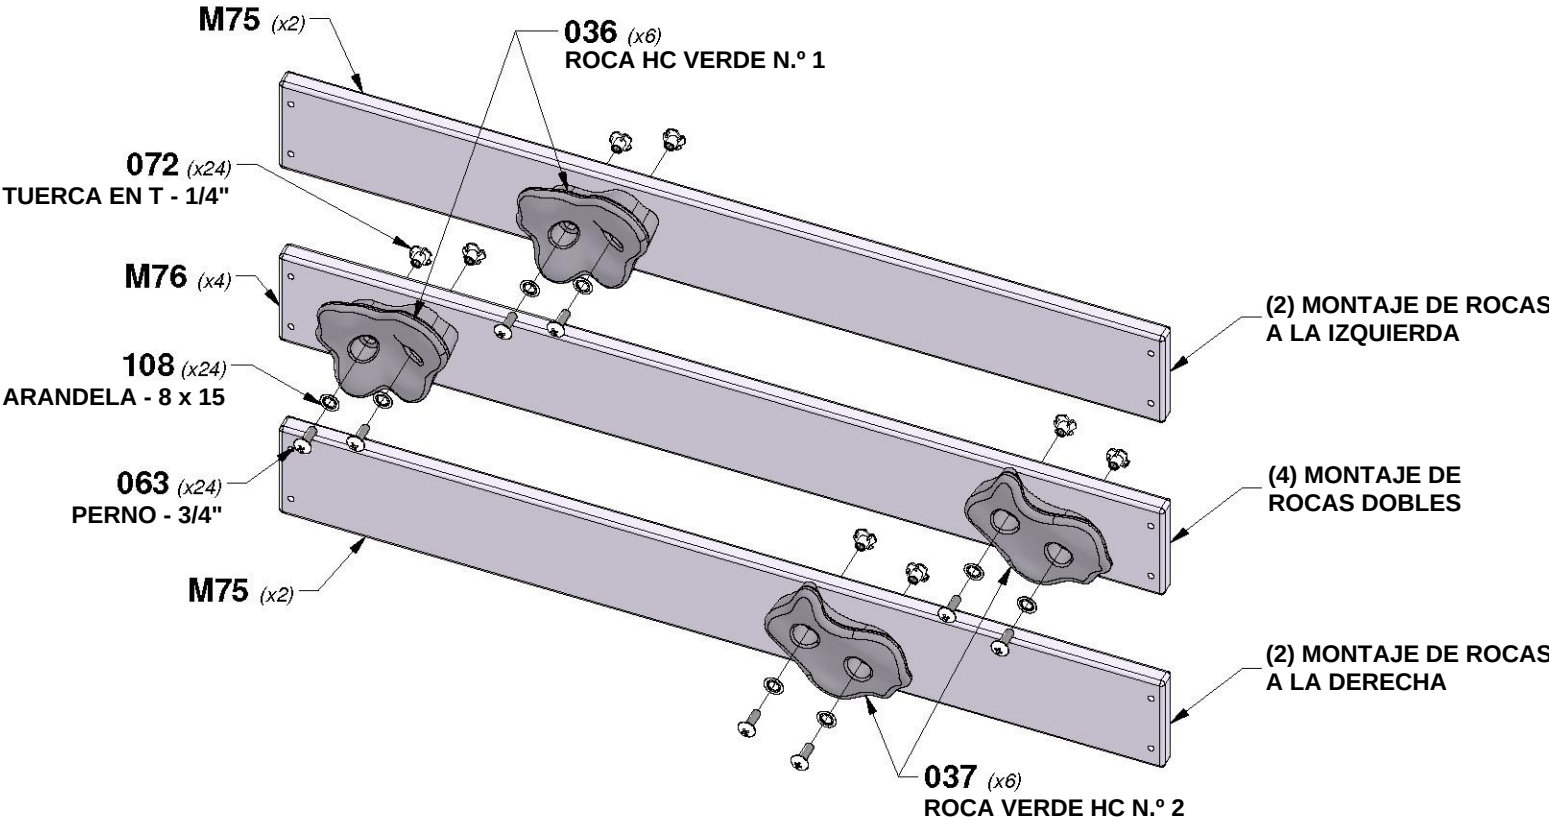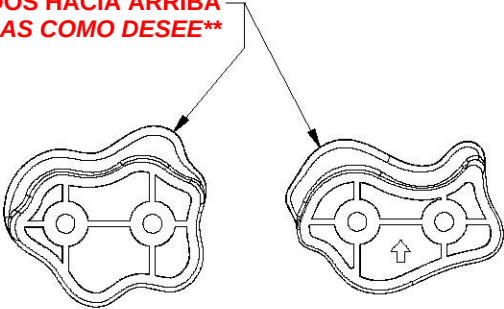



PASO 5 - MONTAJE DEL COMBO MURO Y ESCALERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
74	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"

M74 TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L16729
(x10) 5/8"x3 3/8"x27 7/8" (16x86x738)

N11 TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L16732
(x1) 5/8"x2"x27 7/8" (16x50x738)

E72 GUÍA DEL MURO DE ESCALADA - W4L16727
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x64 5/8" (36x86x1640)

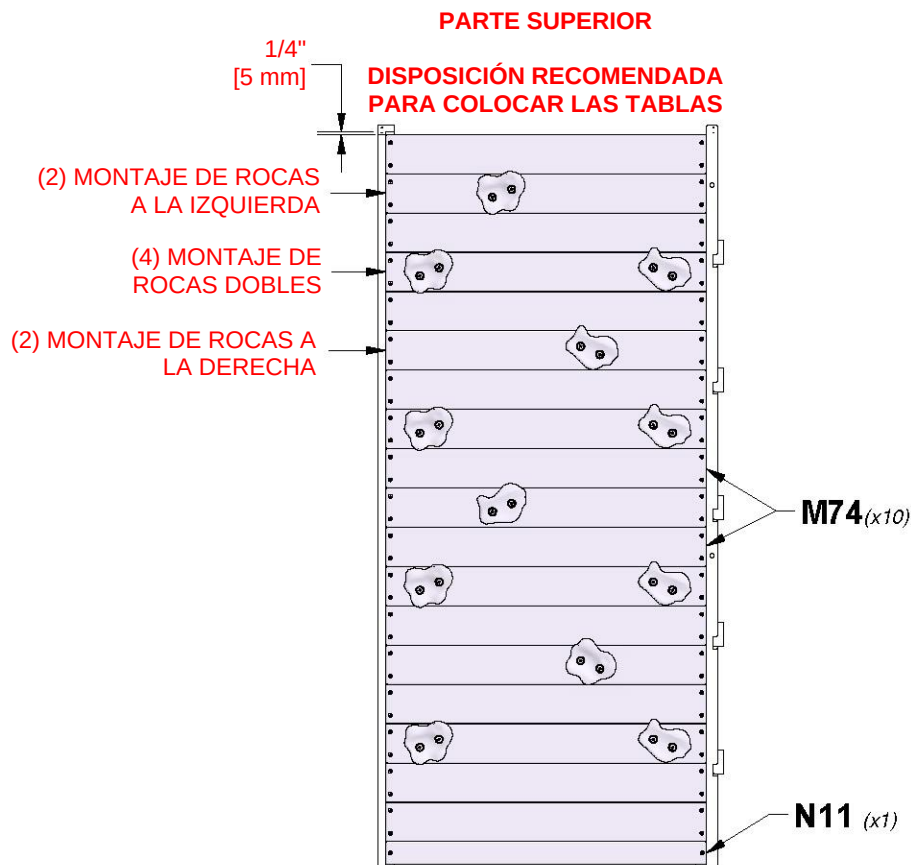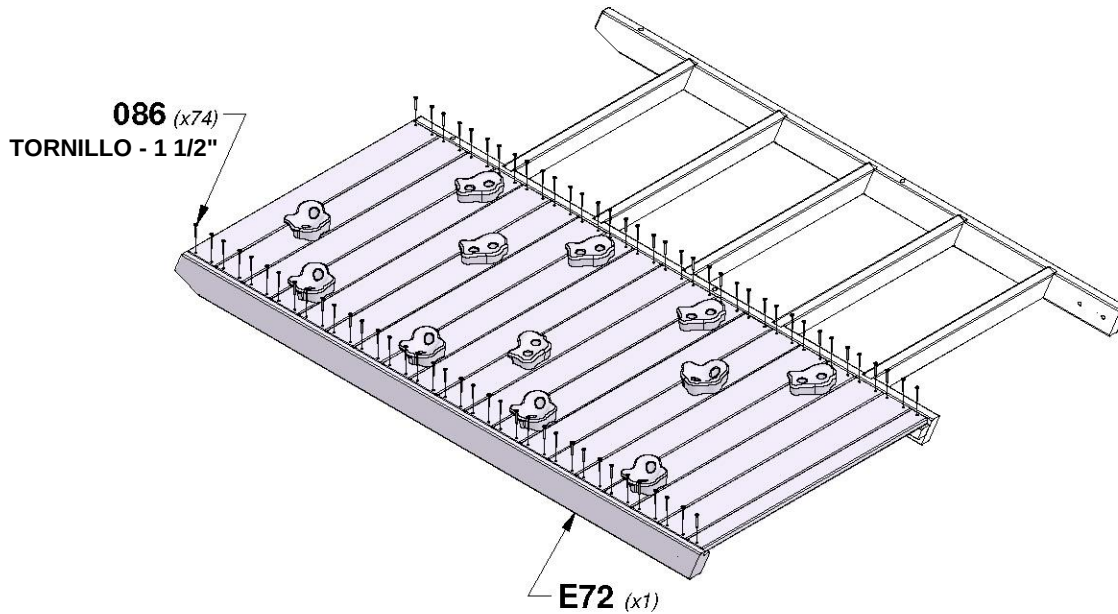


PASO 6 - MONTAJE DEL COMBO MURO Y ESCALERA


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"



Y3 TABLA DEL EXTREMO DEL MURO DE ESCALADA - W4L16728
(x1) 5/8"x3 1/4"x29 1/2" (16x82x779)

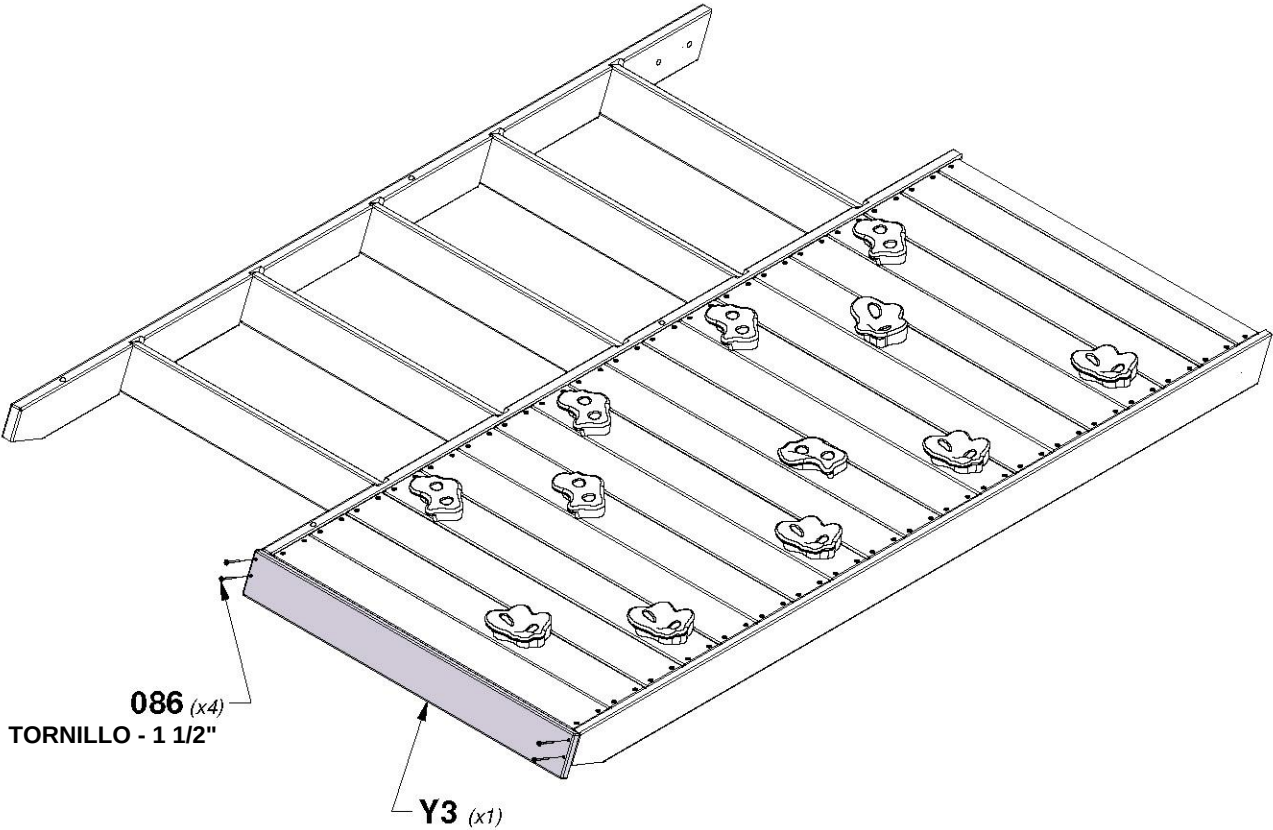


VISTA LATERAL

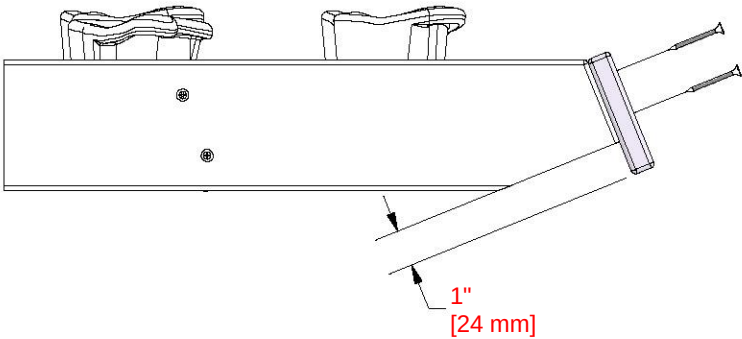

PASO 7 - MONTAJE DEL COMBO MURO Y ESCALERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100089	TORNILLO PFH 8x1-3/4"
4	H100074	TUERCA EN T 5/16
4	H100111	TORNILLO PFH 8x2





M61 | TABLA DE FIJACIÓN - W4L16725
(x1) 1"x3 3/8"x52 1/2" (24x86x1334)




M73 | SOPORTE POSTERIOR - W4L16735
(x1) 5/8"x3 3/8"x24" (16x86x579)

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

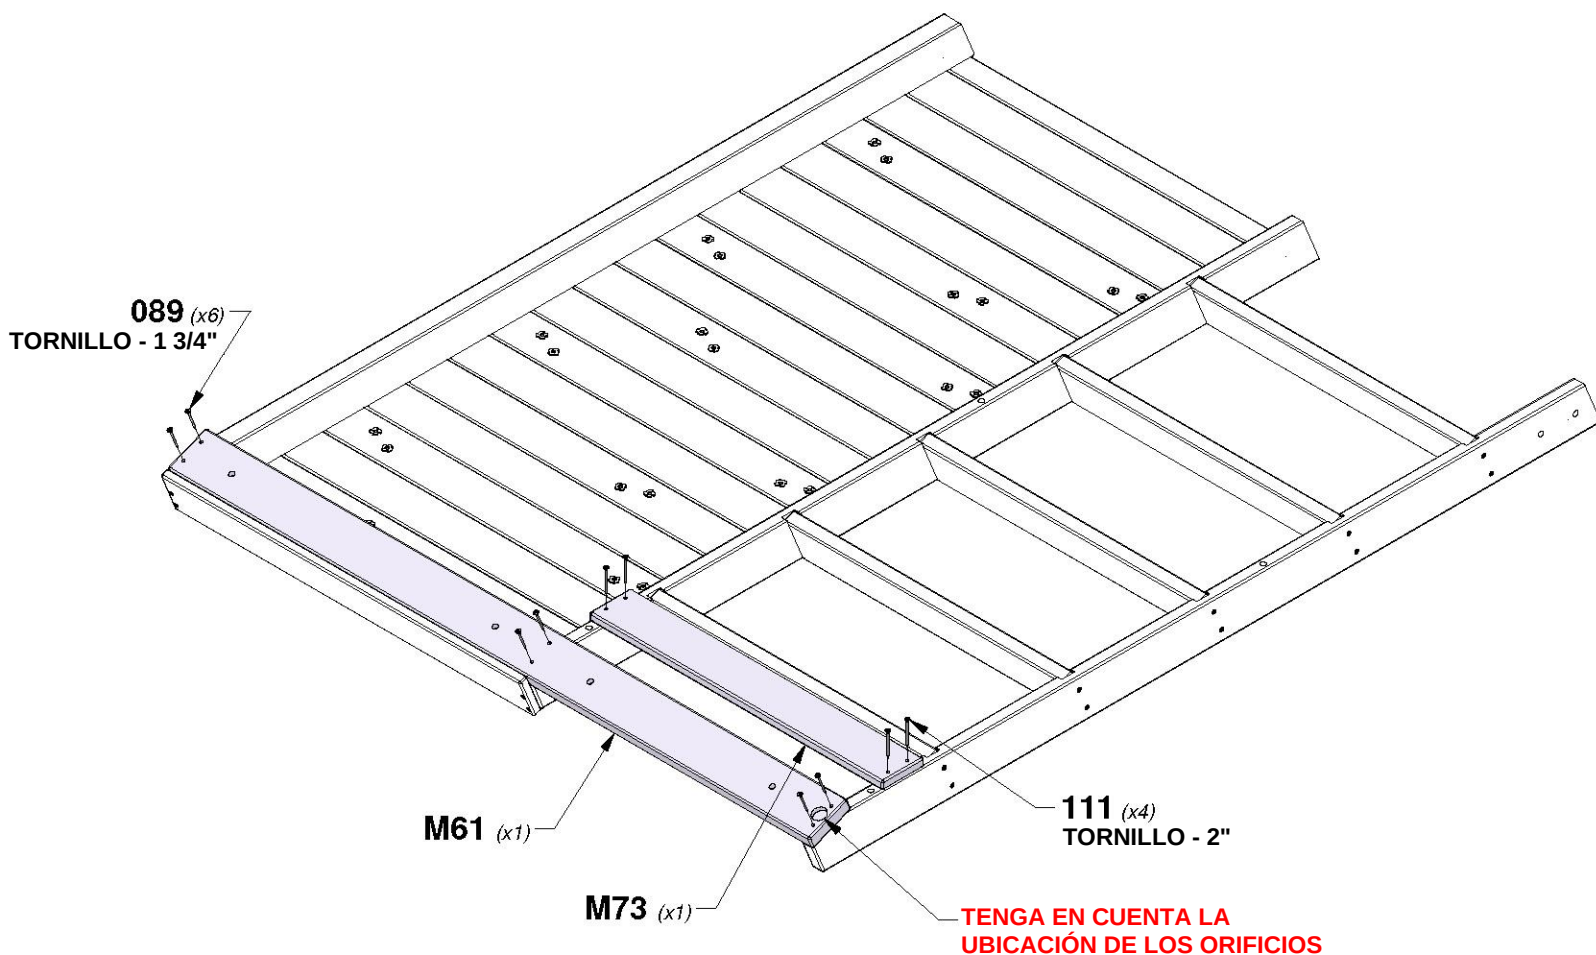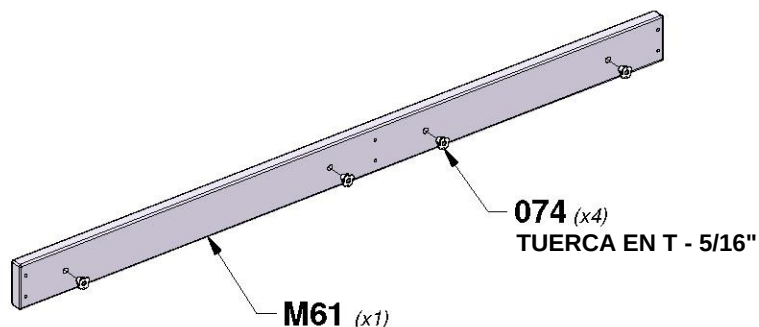


PASO 8 - MONTAJE DEL COMBO MURO Y ESCALERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100018	PERNO BL 5/16x3 1/2
4	H100074	TUERCA EN T 5/16

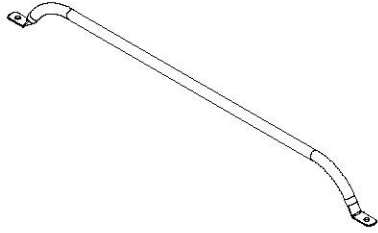

A100134
(x2) ASIDERO VERDE 816 C/C

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

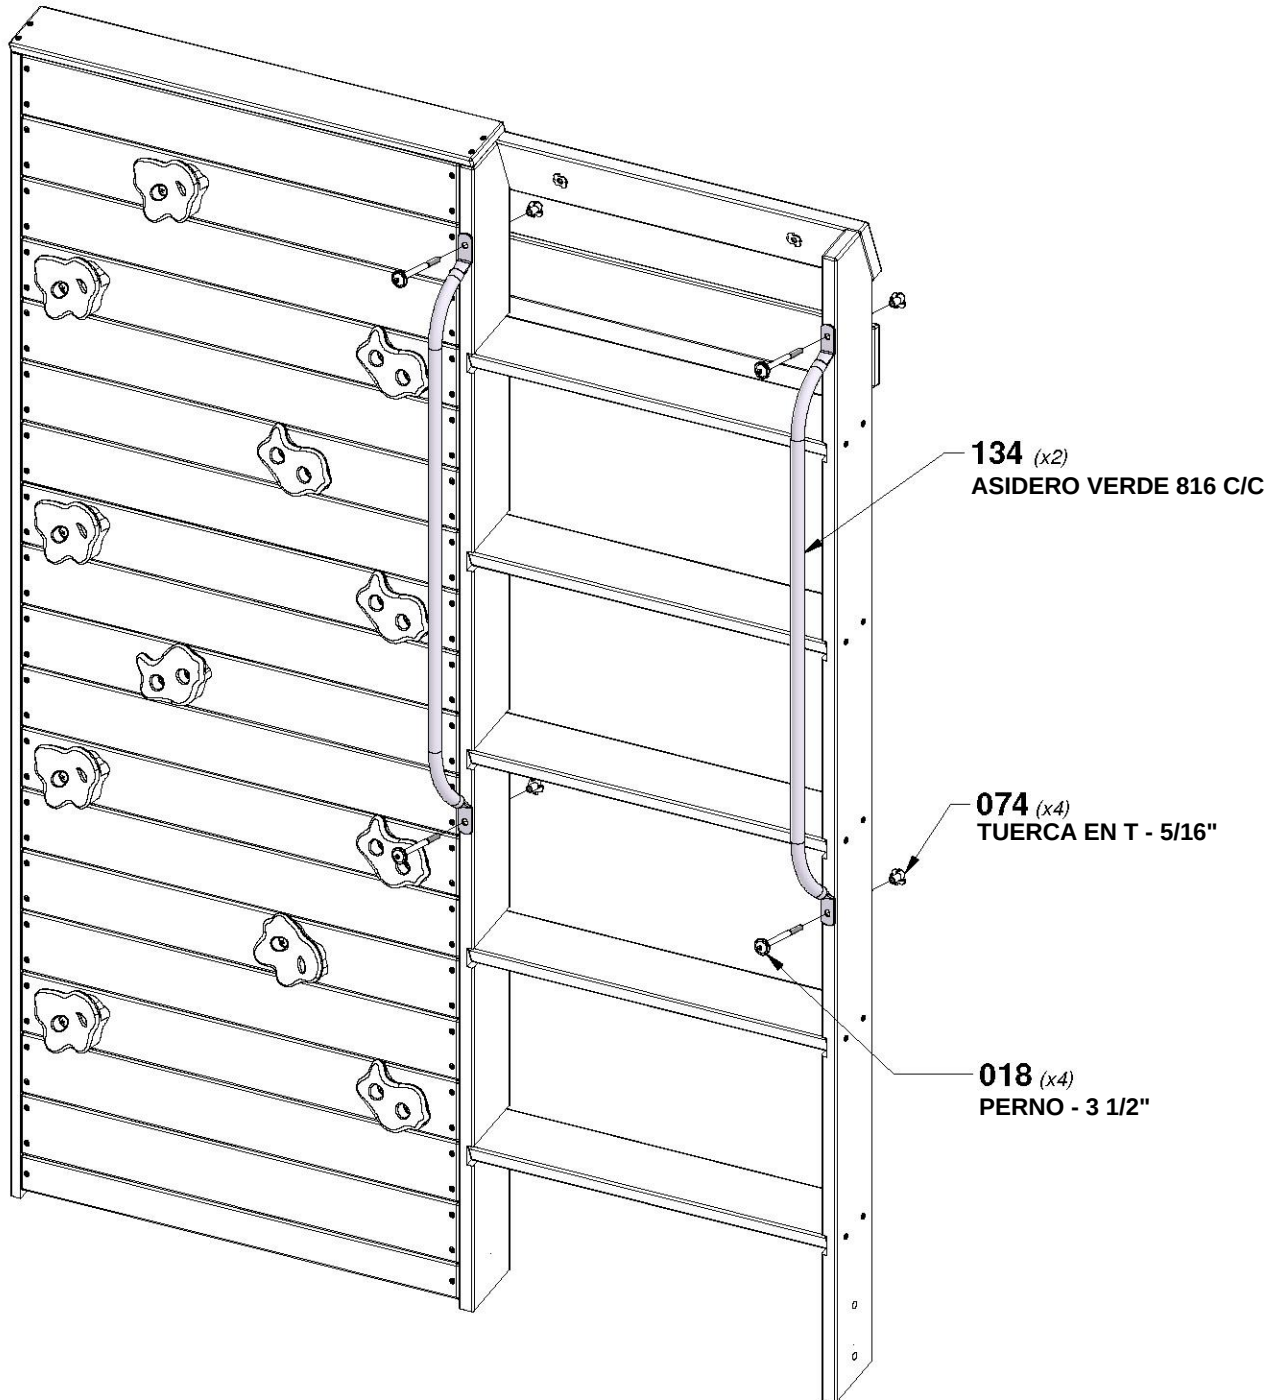

PASO 1 - TOBOGÁN

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100074	TUERCA EN T 5/16
3	H100115	PERNO BL 5/16x1/2 NG




A100035 (x1) BASE DEL TOBOGÁN DE 10' COLOR VERDE CLARO




M70 (x1) TARJETA DE SOPORTE DESLIZABLE - W100935 5/8"x3 3/8"x19 7/8" (16x86x505)

NOTA:
PRESTE ATENCIÓN AL ACABADO DE LA SUPERFICIE DE LA BASE DEL TOBOGÁN: EL LADO DE COLOR OPACO DEBE MIRAR HACIA EL SUELO. COLOQUE EL REFUERZO DEL TOBOGÁN CENTRADO EN LA PARTE INFERIOR (EL LADO DE COLOR OPACO) A 1/2" DEL BORDE. USE LA TABLA **M70** COMO PLANTILLA PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS AGUJEROS INFERIORES EN LA BASE DEL TOBOGÁN. USE UNA BROCA DE 5/16".

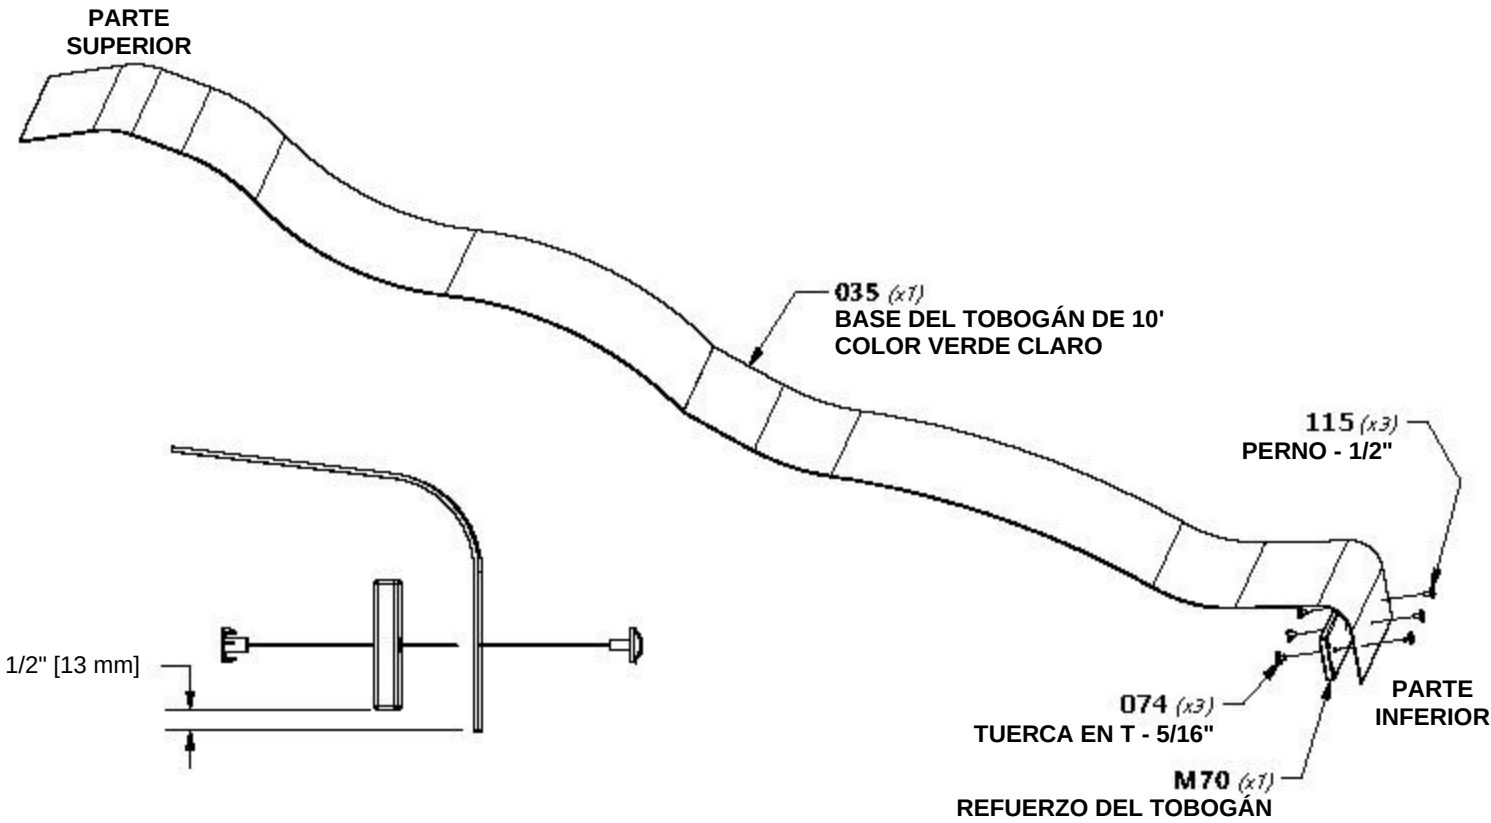


CONSEJO:
DOBLE PREVIAMENTE LOS EXTREMOS PARA FACILITAR EL MONTAJE. COLOQUE LA BASE DEL TOBOGÁN AL SOL PARA QUE SE DOBLE MÁS CON MÁS FACILIDAD.

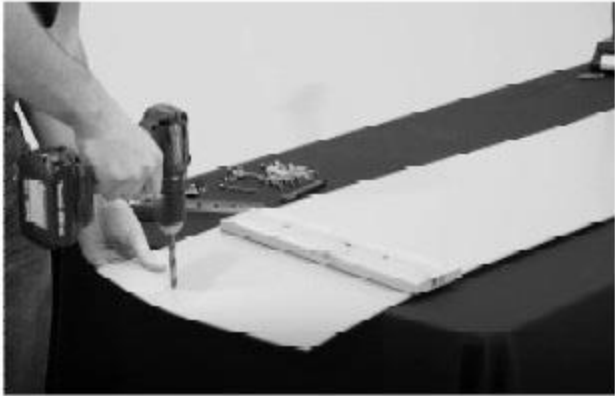


PASO 2 - TOBOGÁN


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100006	TUERCA CILÍNDRICA BL 5/16x1 1/2
8	H100115	PERNO BL 5/16x1/2

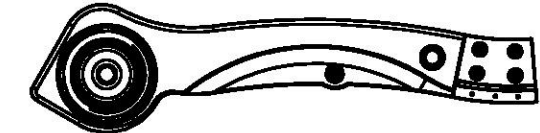


A6P00484 (x1) | GUÍA INFERIOR DERECHA DE 10' VERDE DEL TOBOGÁN

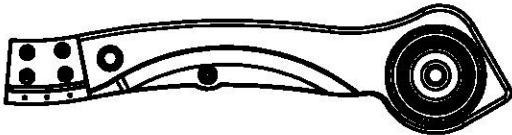

A6P00483 (x1) | GUÍA INFERIOR IZQUIERDA DE 10' VERDE DEL TOBOGÁN

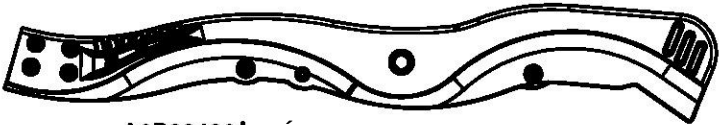


A6P00486 (x1) | GUÍA SUPERIOR DERECHA DE 10' VERDE DEL TOBOGÁN

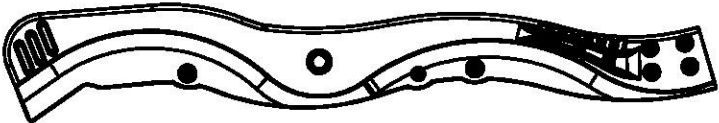

A6P00485 (x1) | GUÍA SUPERIOR IZQUIERDA DE 10' VERDE DEL TOBOGÁN

NOTA:
REPITA DEL OTRO LADO PARA FINALIZAR EL
MONTAJE DE LOS LADOS IZQUIERDO Y DERECHO.

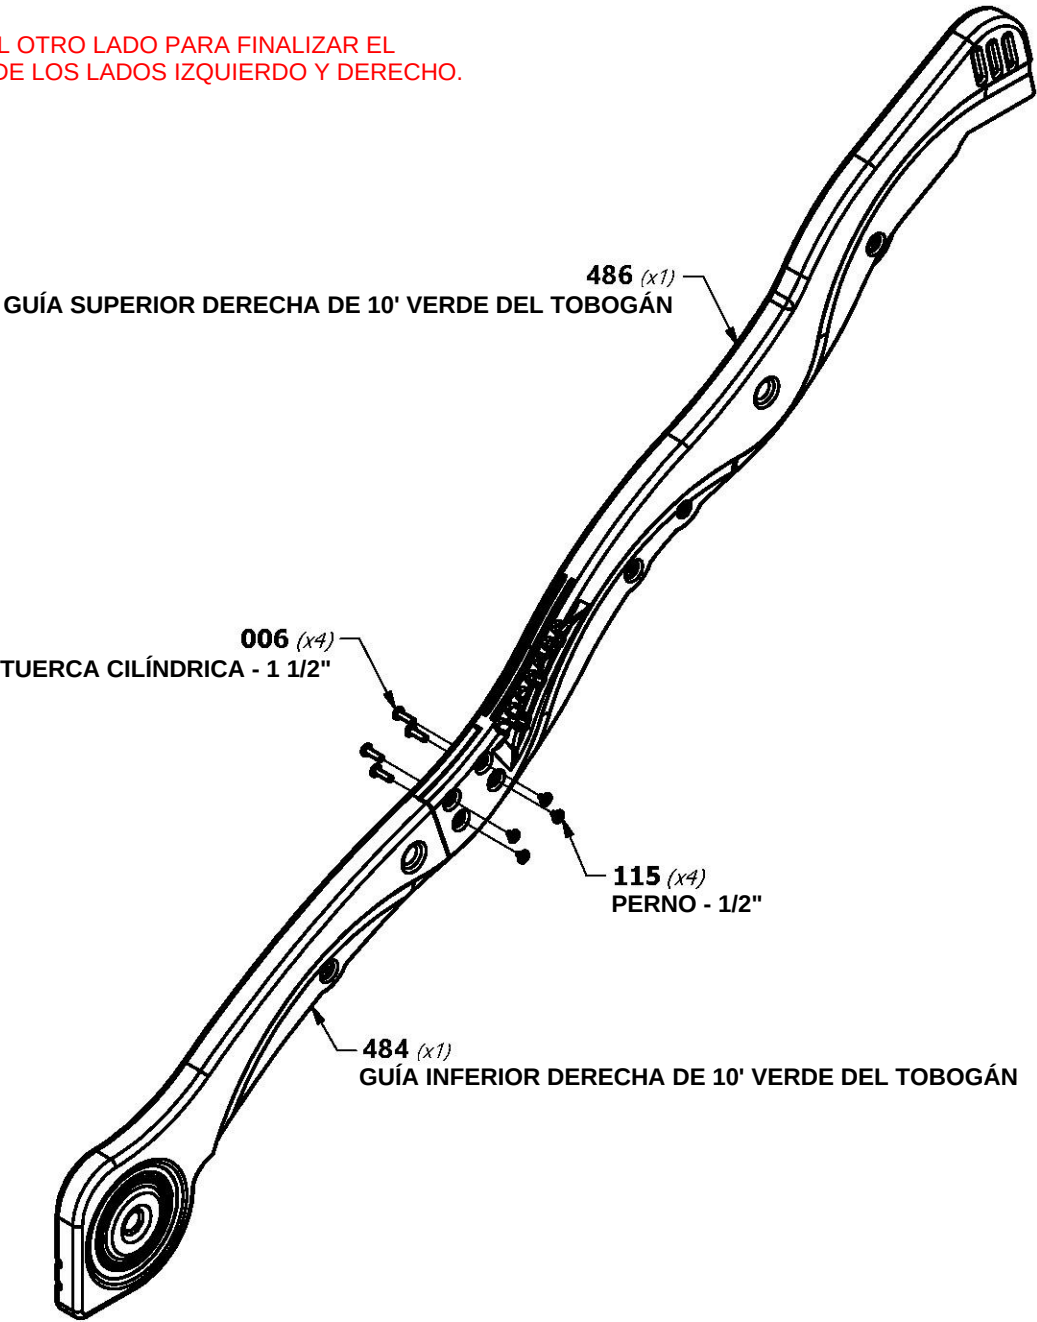

PASO 3 - TOBOGÁN


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100009	PERNO BL 5/16x1 1/4



NOTA:
INSERTE LOS (4) TUBOS DE SOPORTE DEL TOBOGÁN EN SUS RESPECTIVAS UBICACIONES PILOTO (FIGURA 1).

COLOQUE (1) MONTAJE DE GUÍA DE TOBOGÁN EN UNA SUPERFICIE PLANA Y COMIENCE A COLOCAR LA BASE DEL TOBOGÁN EN LA PARTE INFERIOR DE LA GUÍA (FIGURA 2). PÍDALE A UN AYUDANTE QUE DOBLE LA BASE DEL TOBOGÁN HACIA LA PARTE SUPERIOR DE ESTE Y QUE INSERTE LA BASE EN LA CAVIDAD DEL TOBOGÁN. ASEGÚRESE DE INSERTAR LA BASE DEL TOBOGÁN A 1/8" (3 mm) DE LA PARTE INFERIOR DE LA RANURA.

CONSEJO:
SE RECOMIENDA CONTAR CON UN AYUDANTE PARA LOS SIGUIENTES PASOS.

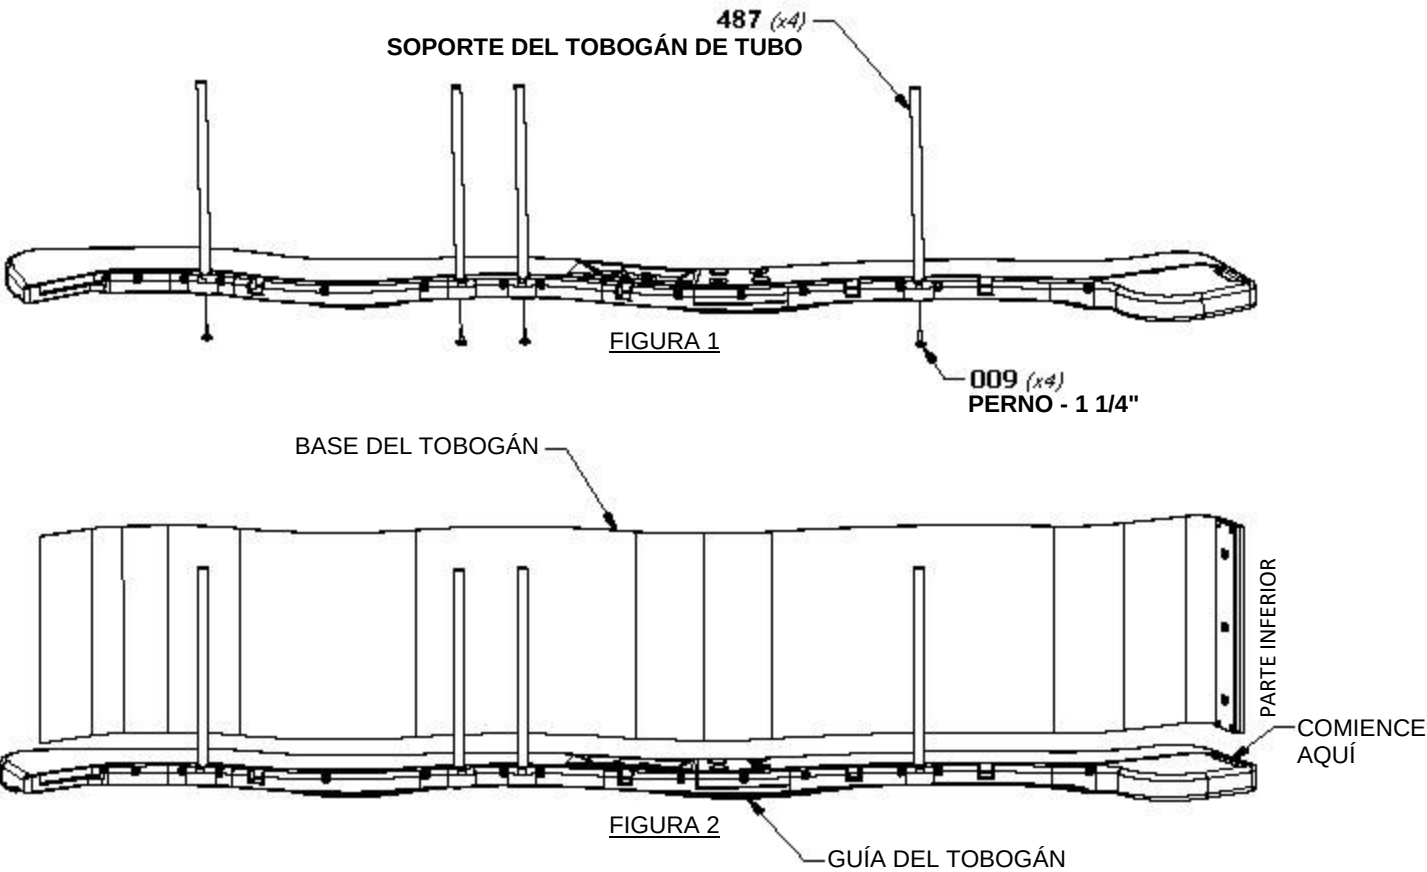

VENTANA DE VISUALIZACIÓN

PASO 4 - TOBOGÁN


NOTA:

COLOQUE EL SEGUNDO MONTAJE DE LA GUÍA DEL TOBOGÁN SOBRE LA PARTE SUPERIOR DE LA BASE Y DE LOS TUBOS DE SOPORTE DEL TOBOGÁN. INTRODUZCA LA BASE DEL TOBOGÁN Y LOS TUBOS DE SOPORTE DEL TOBOGÁN EN LA CAVIDAD.

ASEGÚRESE DE INSERTAR LA BASE DEL TOBOGÁN A 1/8" (3 mm) DE LA PARTE INFERIOR DE LA RANURA.



SI NO INSERTA LA BASE DEL TOBOGÁN PUEDE OCASIONAR LESIONES O UNA AMPUTACIÓN. LOS BORDES EXPUESTOS DEL DESLIZAMIENTO PUEDEN SER AFILADOS Y PUEDEN PRESENTAR UN PELIGRO DE LACERACIÓN SI EL DESLIZAMIENTO NO ESTÁ ENSAMBLADO CORRECTAMENTE.

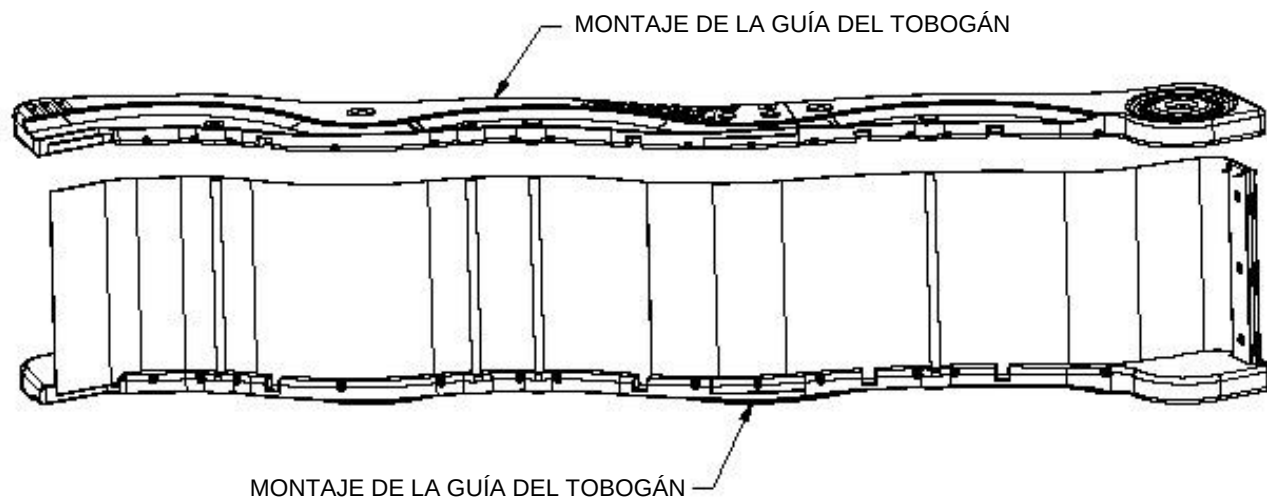

CONSEJO:


UTILICE UN MAZO DE CAUCHO PARA AJUSTAR LA BASE DEL TOBOGÁN EN LA CAVIDAD.

PASO 5 - TOBOGÁN

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100009	PERNO BL 5/16x1 1/4

NOTA:
UTILICE PERNOS DE 1 1/4" PARA FIJAR CADA LADO DE
LOS TUBOS DE SOPORTE DEL TOBOGÁN.

CONSEJO:
PÍDALE A OTRA PERSONA QUE SOSTENGA EL MONTAJE DEL TOBOGÁN
MIENTRAS USTED LO AJUSTA PARA FACILITAR LA OPERACIÓN.

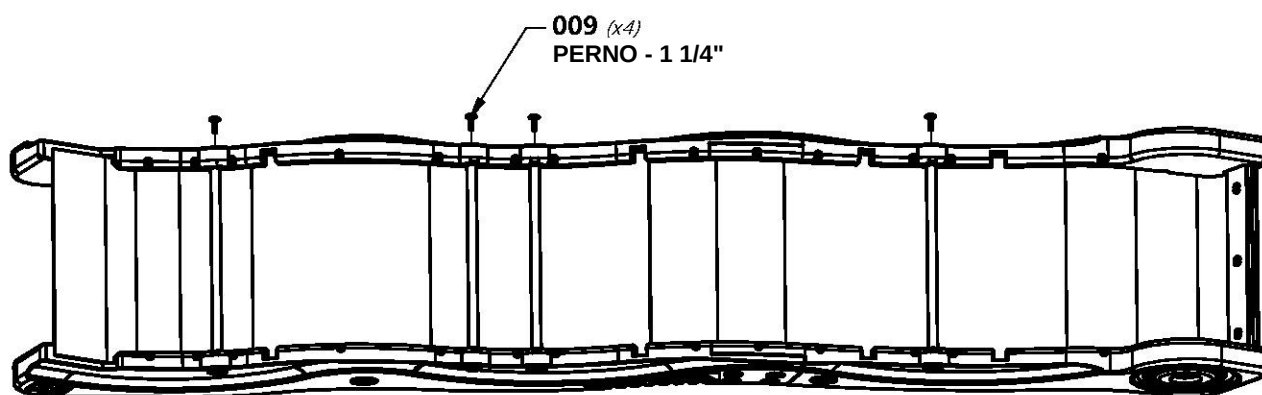


PASO 6 - TOBOGÁN

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
30	H100090	TORNILLO PFH 8x2 1/2



NOTA:

CON UNA BROCA DE 1/8", PERFORE LOS ORIFICIOS GUÍA EN CADA HENDIDURA A LO LARGO DE CADA GUÍA LATERAL. DEBE HABER 15 HENDIDURAS EN CADA GUÍA. ASEGÚRESE DE PERFORAR A TRAVÉS DE LA GUÍA Y LA PLATAFORMA DEL TOBOGÁN. LUEGO FIJE CON LAS PIEZAS METÁLICAS PROVISTAS.

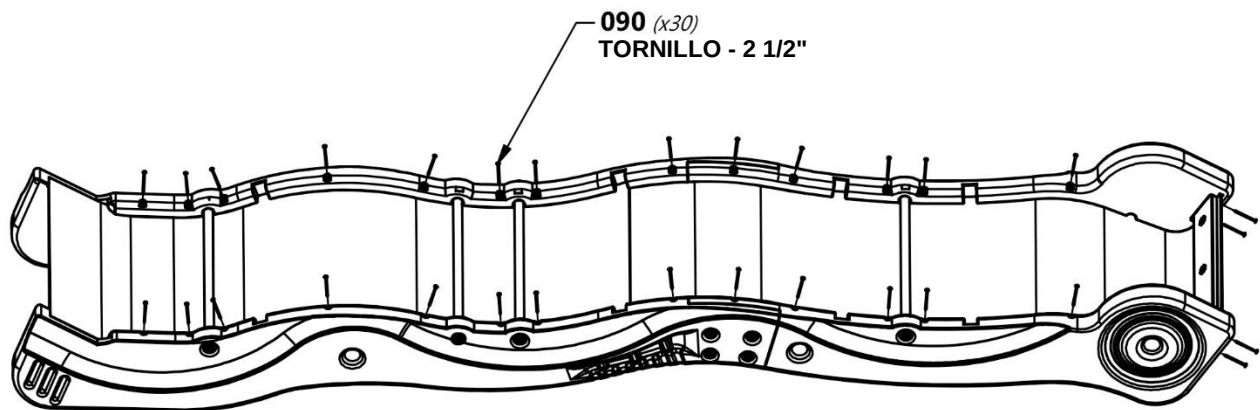


PASO 1 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100005	CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x7/8
3	H100011	PERNO BL 5/16x1 3/4
2	H100047	PERNO HEXAGONAL 5/16x2-3/4
4	H100105	ARANDELA PLANA 8x27
2	H100110	CONTRATUERCA 5/16

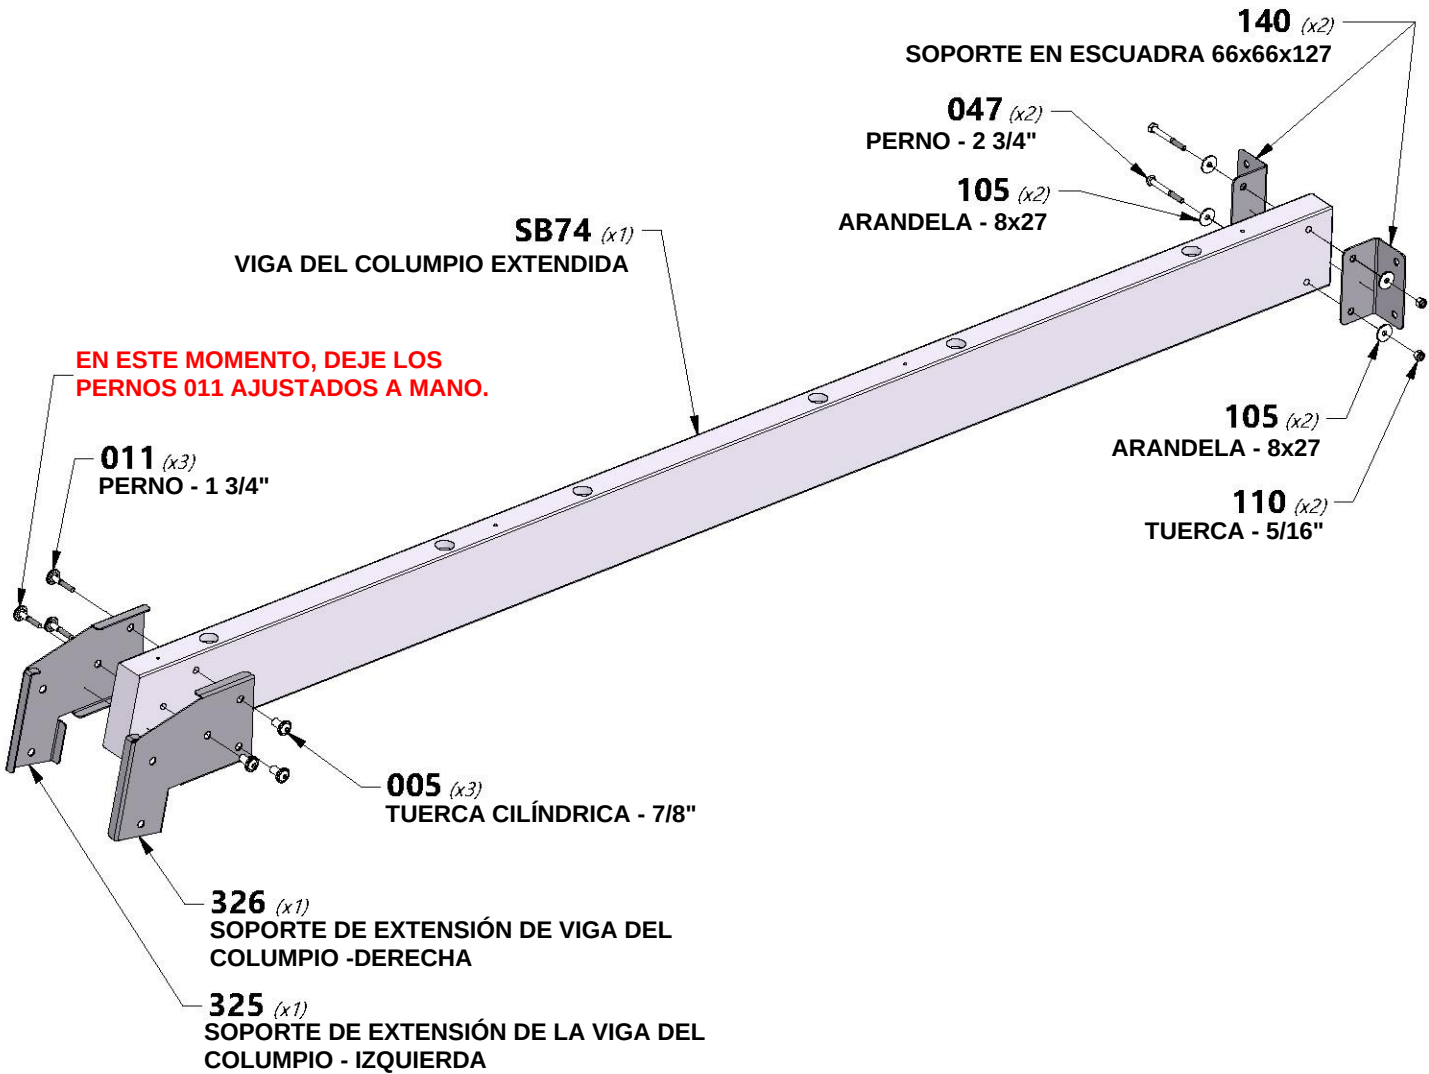
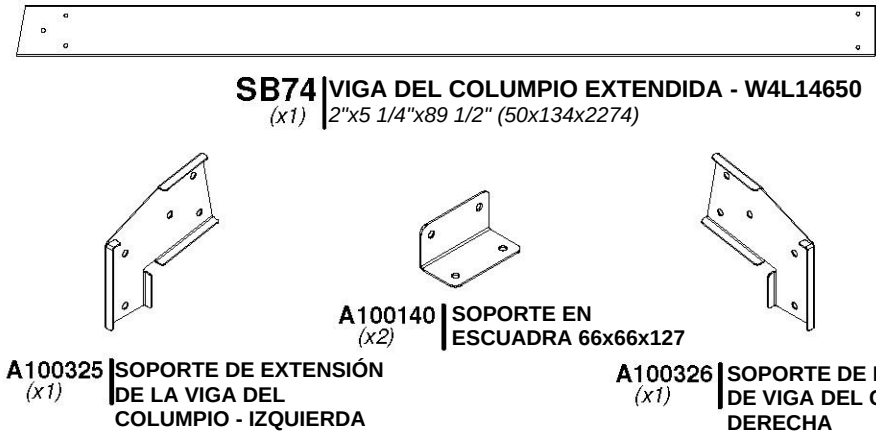


PASO 2 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO



H100099
 (x6) **GANCHO DEL COLUMPIO**
 5/16x9 1/2

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100103	ARANDELA DE SEGURIDAD 17x30
6	H100110	CONTRATUERCA 5/16
6	H100105	ARANDELA PLANA 8x27

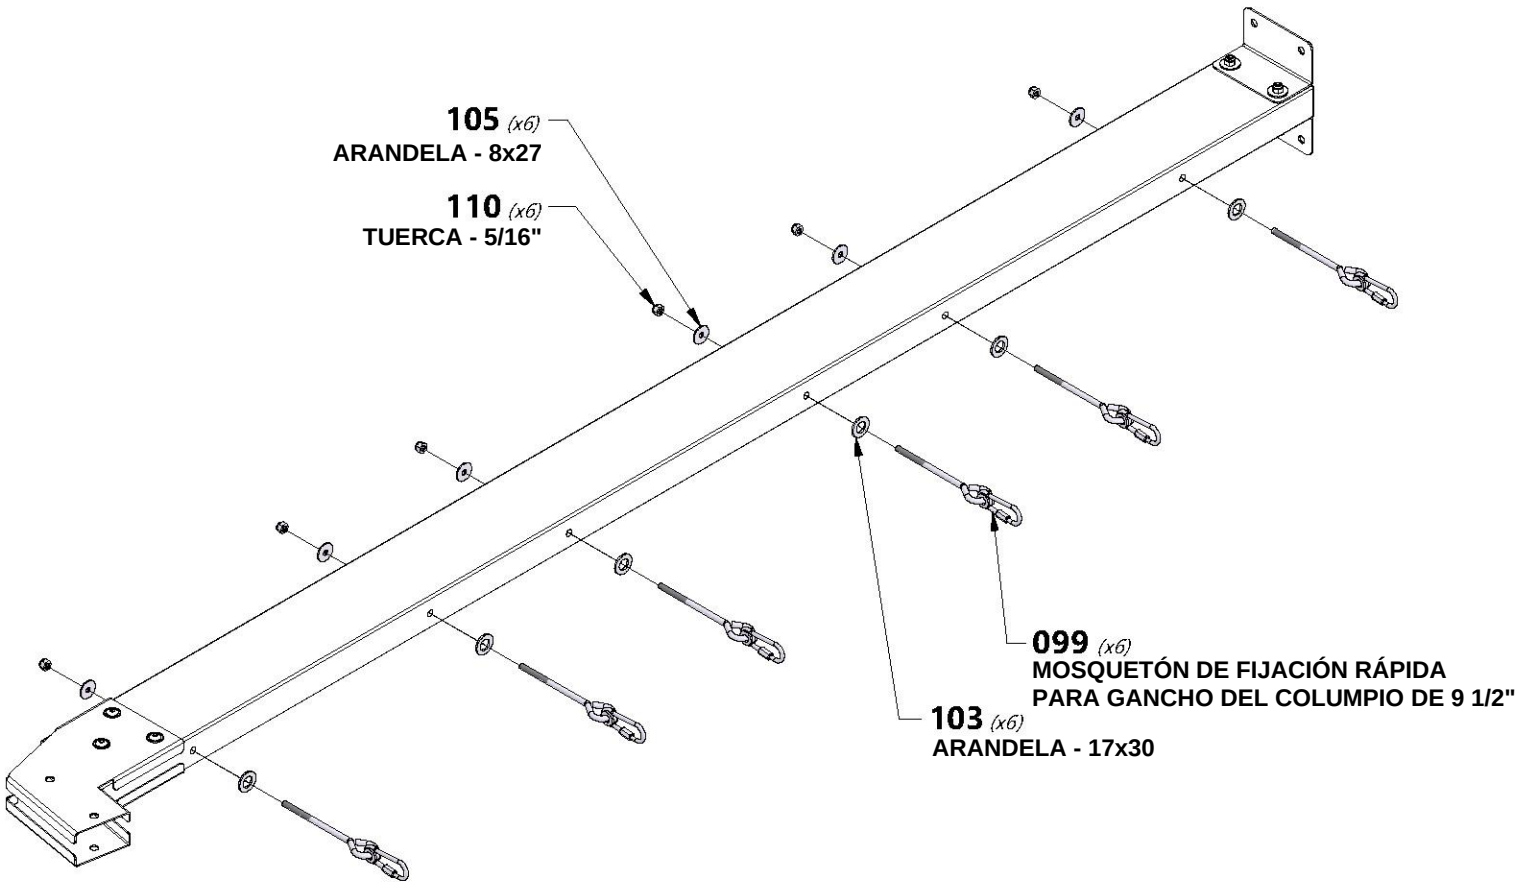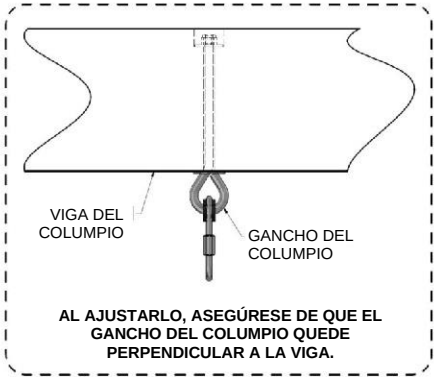


PASO 3 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100128	TORNILLO PWH 8x5/8



A100164 | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN
(x1) | DE BACKYARD

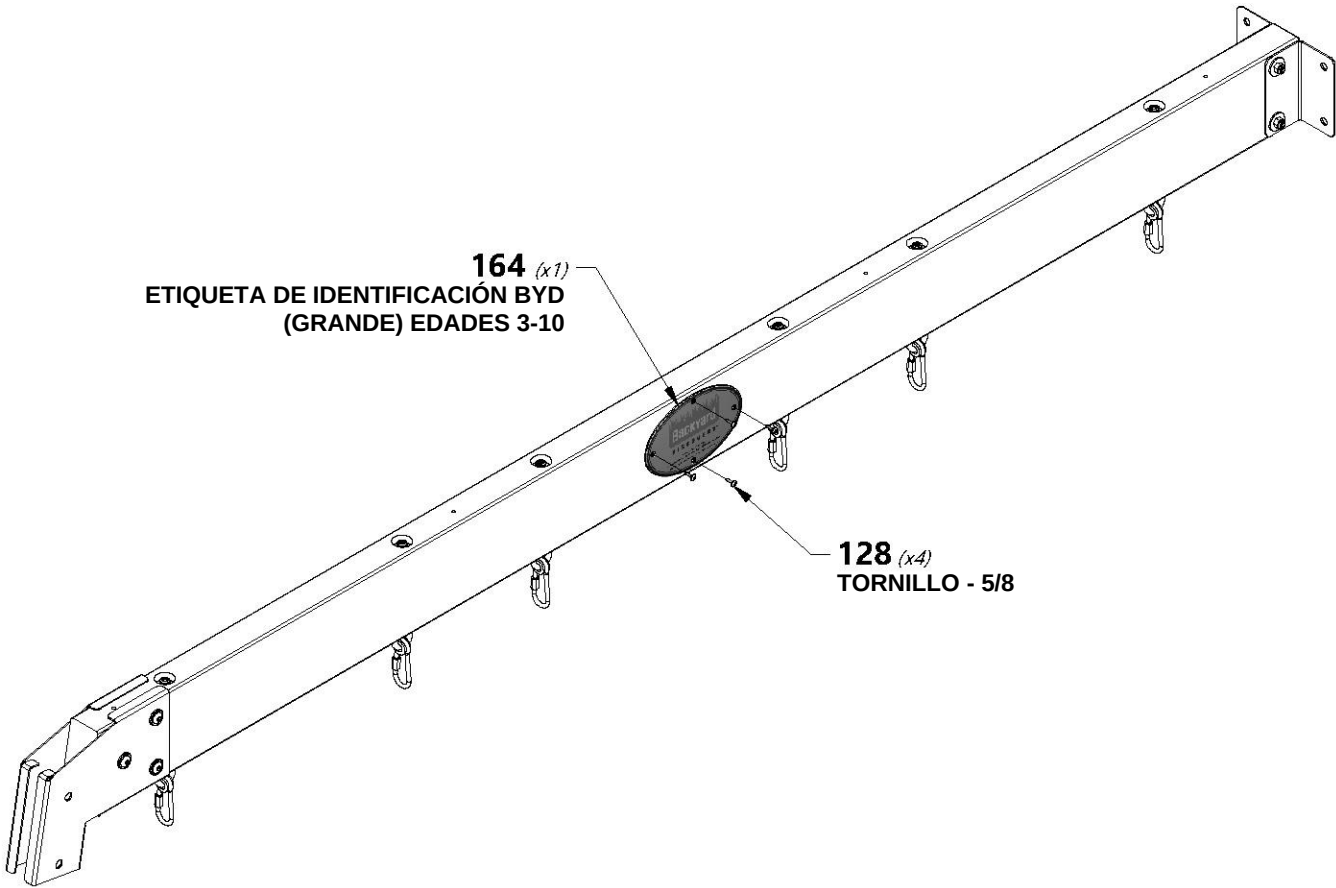

PASO 4 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100009	PERNO BL 5/16x1 1/4
2	H100018	PERNO BL 5/16x3 1/2
6	H100074	TUERCA EN T 5/16




W71 | SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L14654
(x1) 2"x3 3/8"x50 3/8" (50x86x1280)



E77 | REFUERZO ANGULAR - W4L14652
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x81" (36x86x2056)

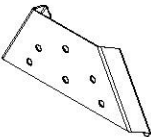

A4M01169 | SOPORTE DE MARCO "A"
(x1)

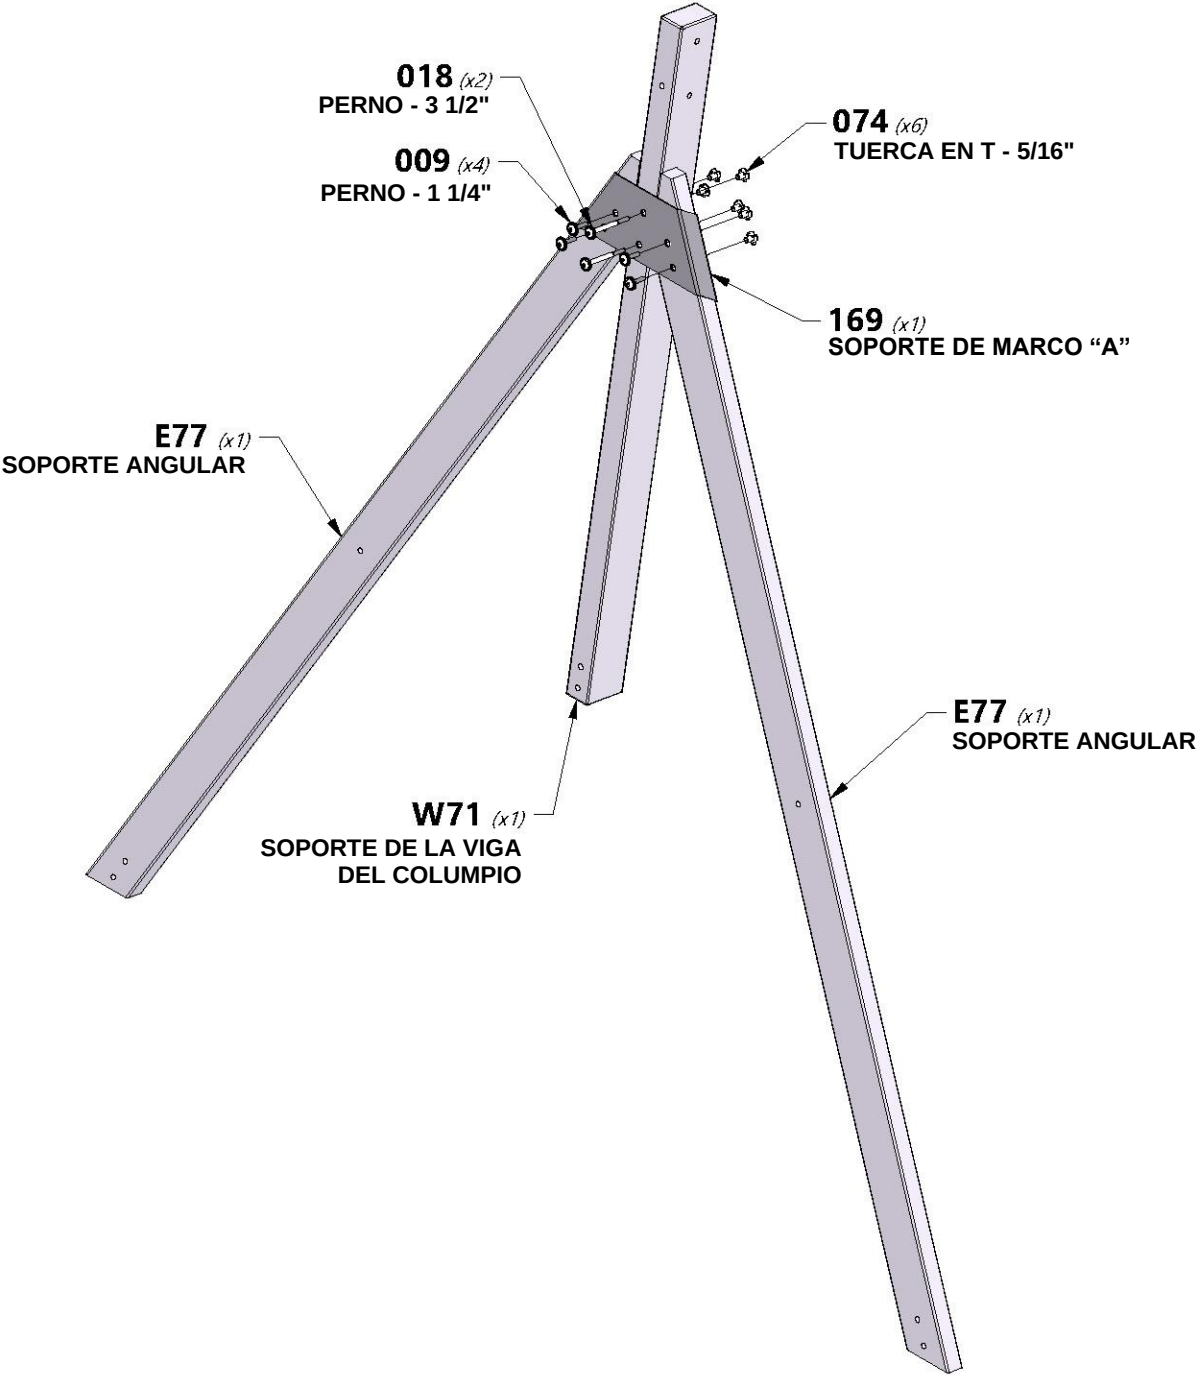


PASO 5 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

E50 | SOPORTE DEL EXTREMO - W4L14651
(x1) | 1 1/2"x3 1/2"x46" (36x86x1168)


H80 | TABLA DEL SUELO - W4L14653
(x1) | 1"x3 3/8"x79 1/2" (24x86x2018)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100013	PERNO BL 5/16x2 1/4
8	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
8	H100074	TUERCA EN T 5/16
2	H100015	PERNO BL 5/16x2 3/4
2	H100505	PERNO BL 5/16x4 3/4

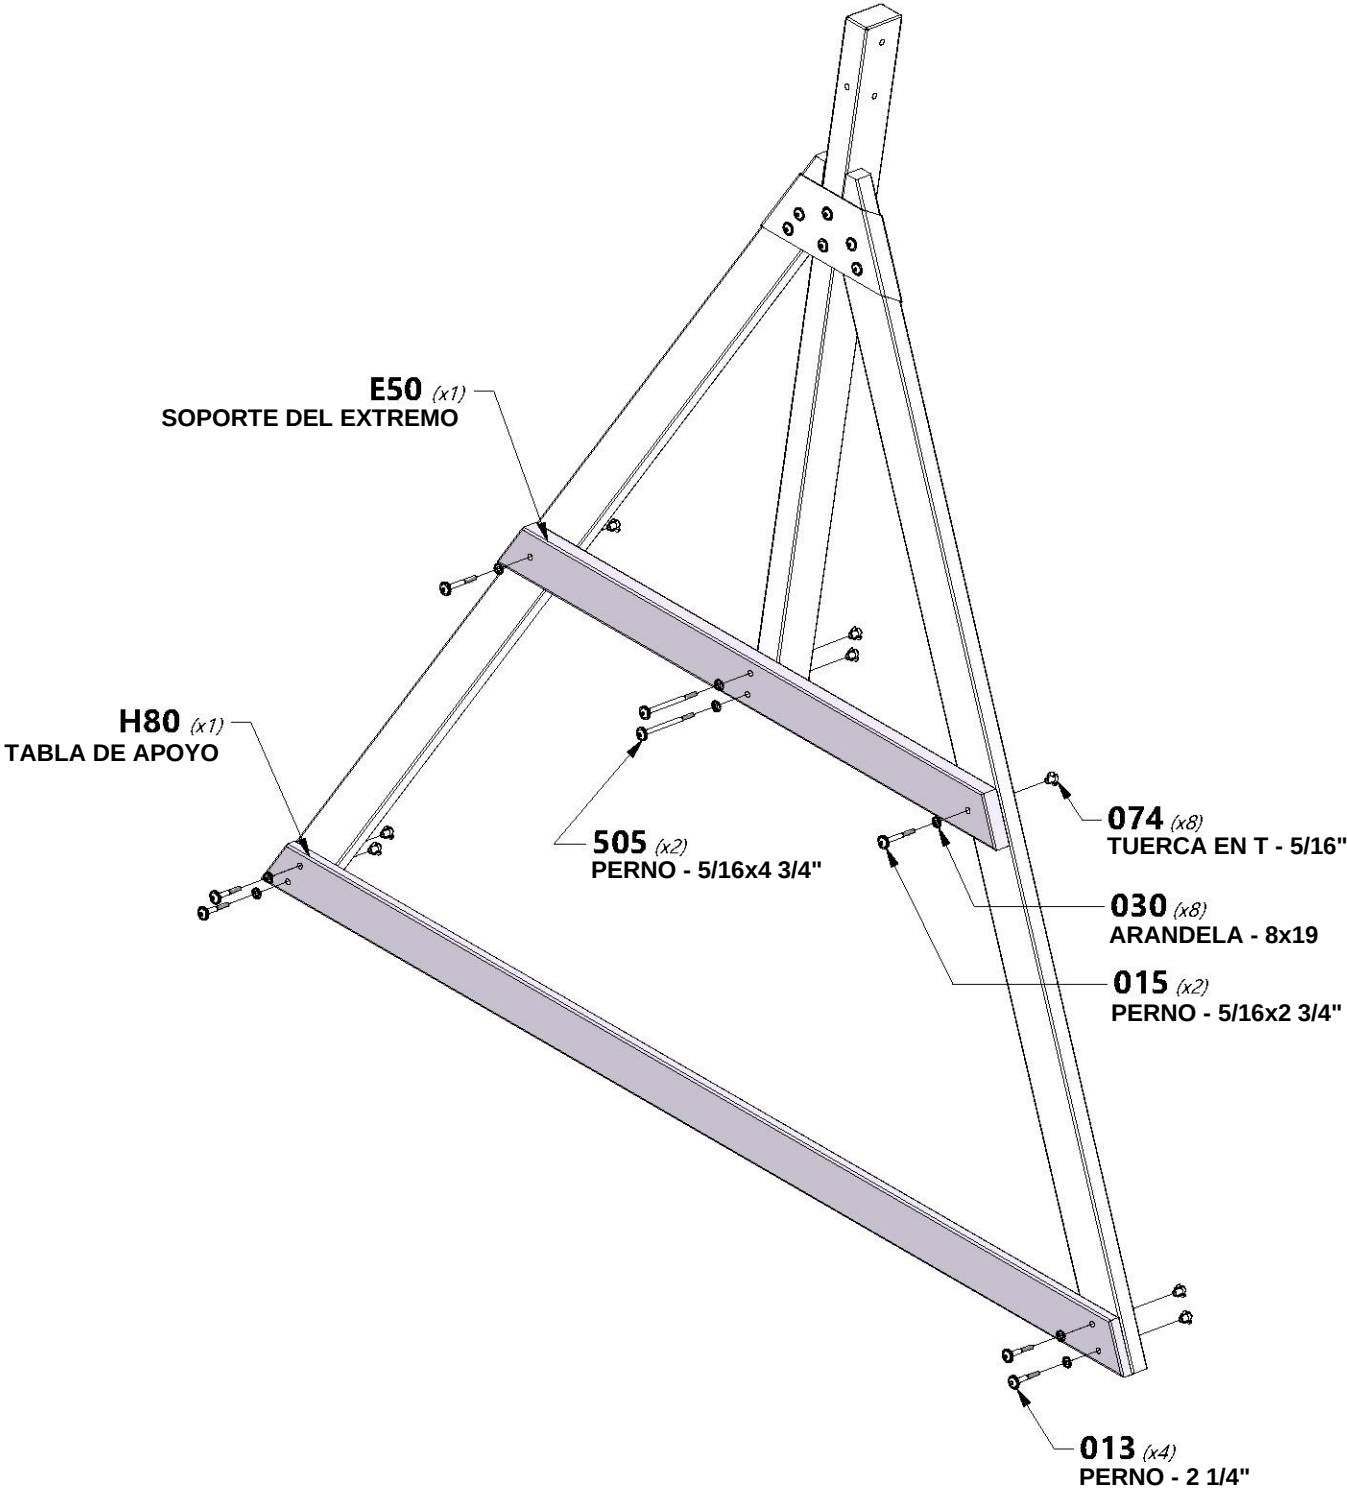

PASO 6 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100005	CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x7/8
1	H100006	TUERCA CILÍNDRICA BL 5/16x1 1/2
2	H100011	PERNO BL 5/16x1 3/4
1	H100014	PERNO BL 5/16x2 1/2

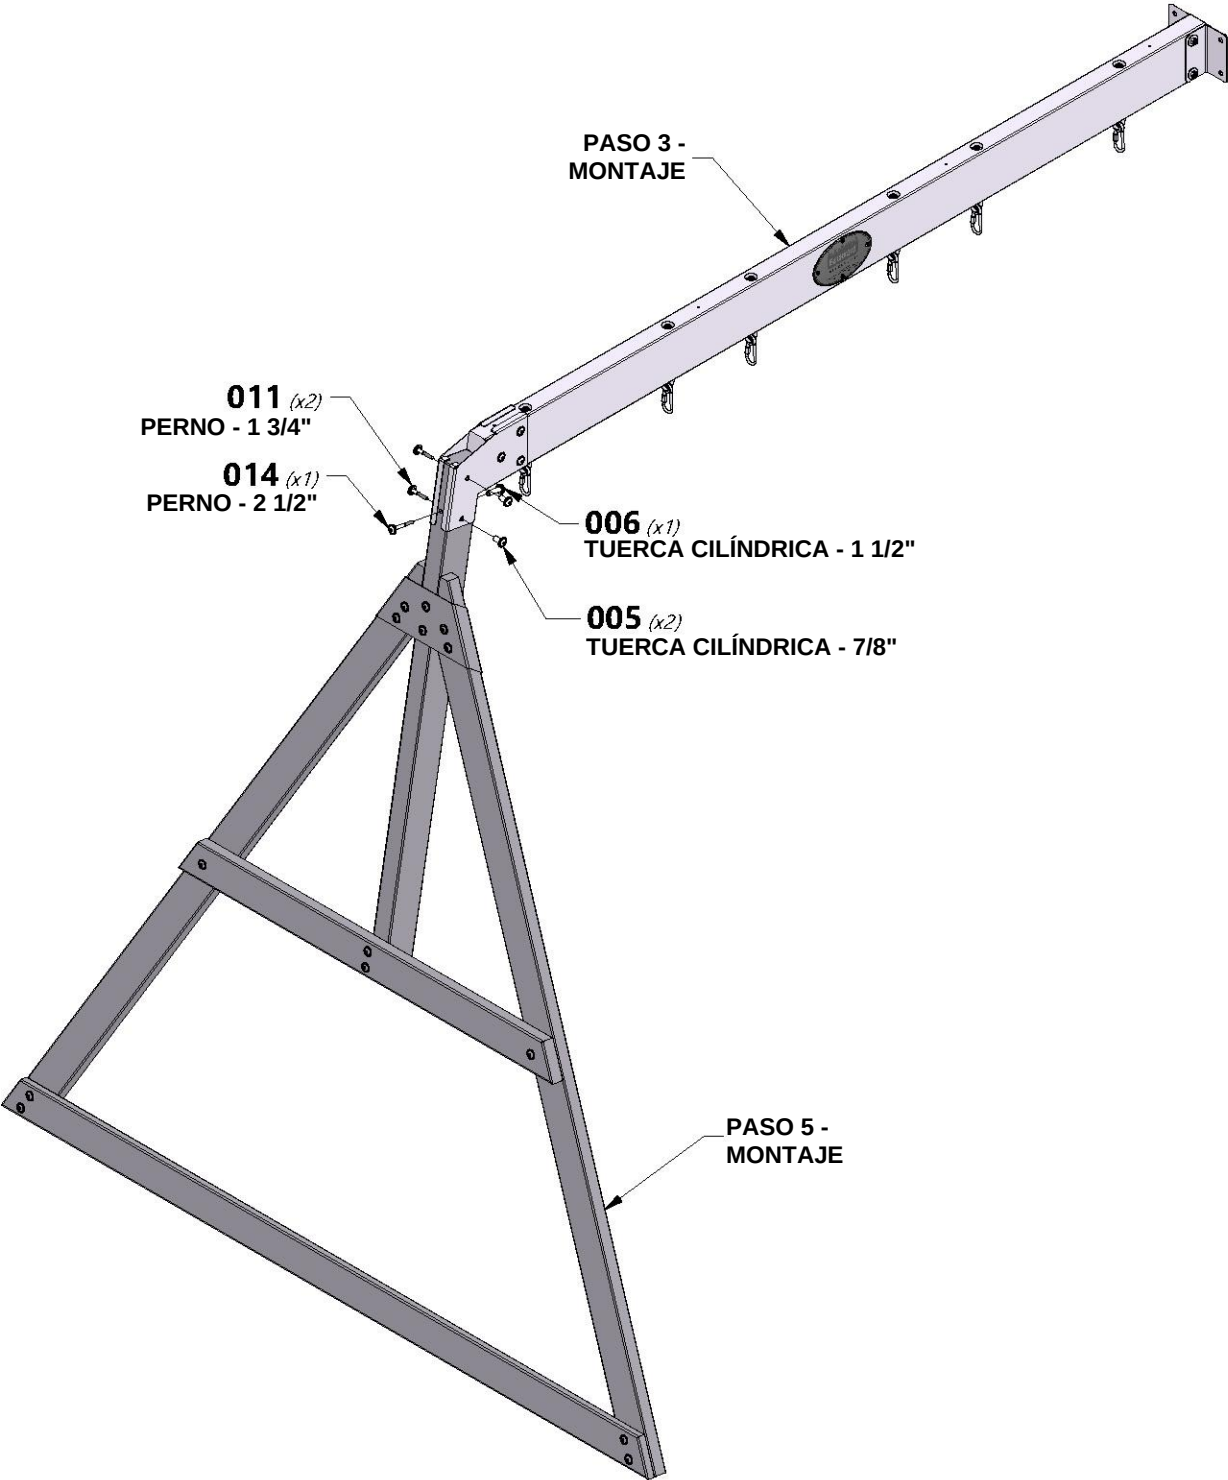

PASO 1 - MONTAJE DEL FUERTE



E2 | MONTANTE CON ETIQUETA - W2A03468
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2272)



E3 | MONTANTE - W4L16745
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2272)



G11 | TABLA DEL SUELO - W4L16738
(x1) | 1"x5 1/4"x73 1/4" (24x134x1860)



H9 | GUÍA DE PISO - W104112
(x1) | 1"x3 3/8"x46 1/8" (24x86x1172)



G8 | TABLA DE MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W104119
(x1) | 1"x5 1/4"x44 1/4" (24x134x1124)




K1 | GUÍA SUPERIOR DE PARED - W104116
(x1) | 5/8"x5 1/4"x45 1/2" (16x134x1156)



M25 | GUÍA DE PARED - W104162
(x2) | 5/8"x3 3/8"x44 1/4" (16x86x1124)

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

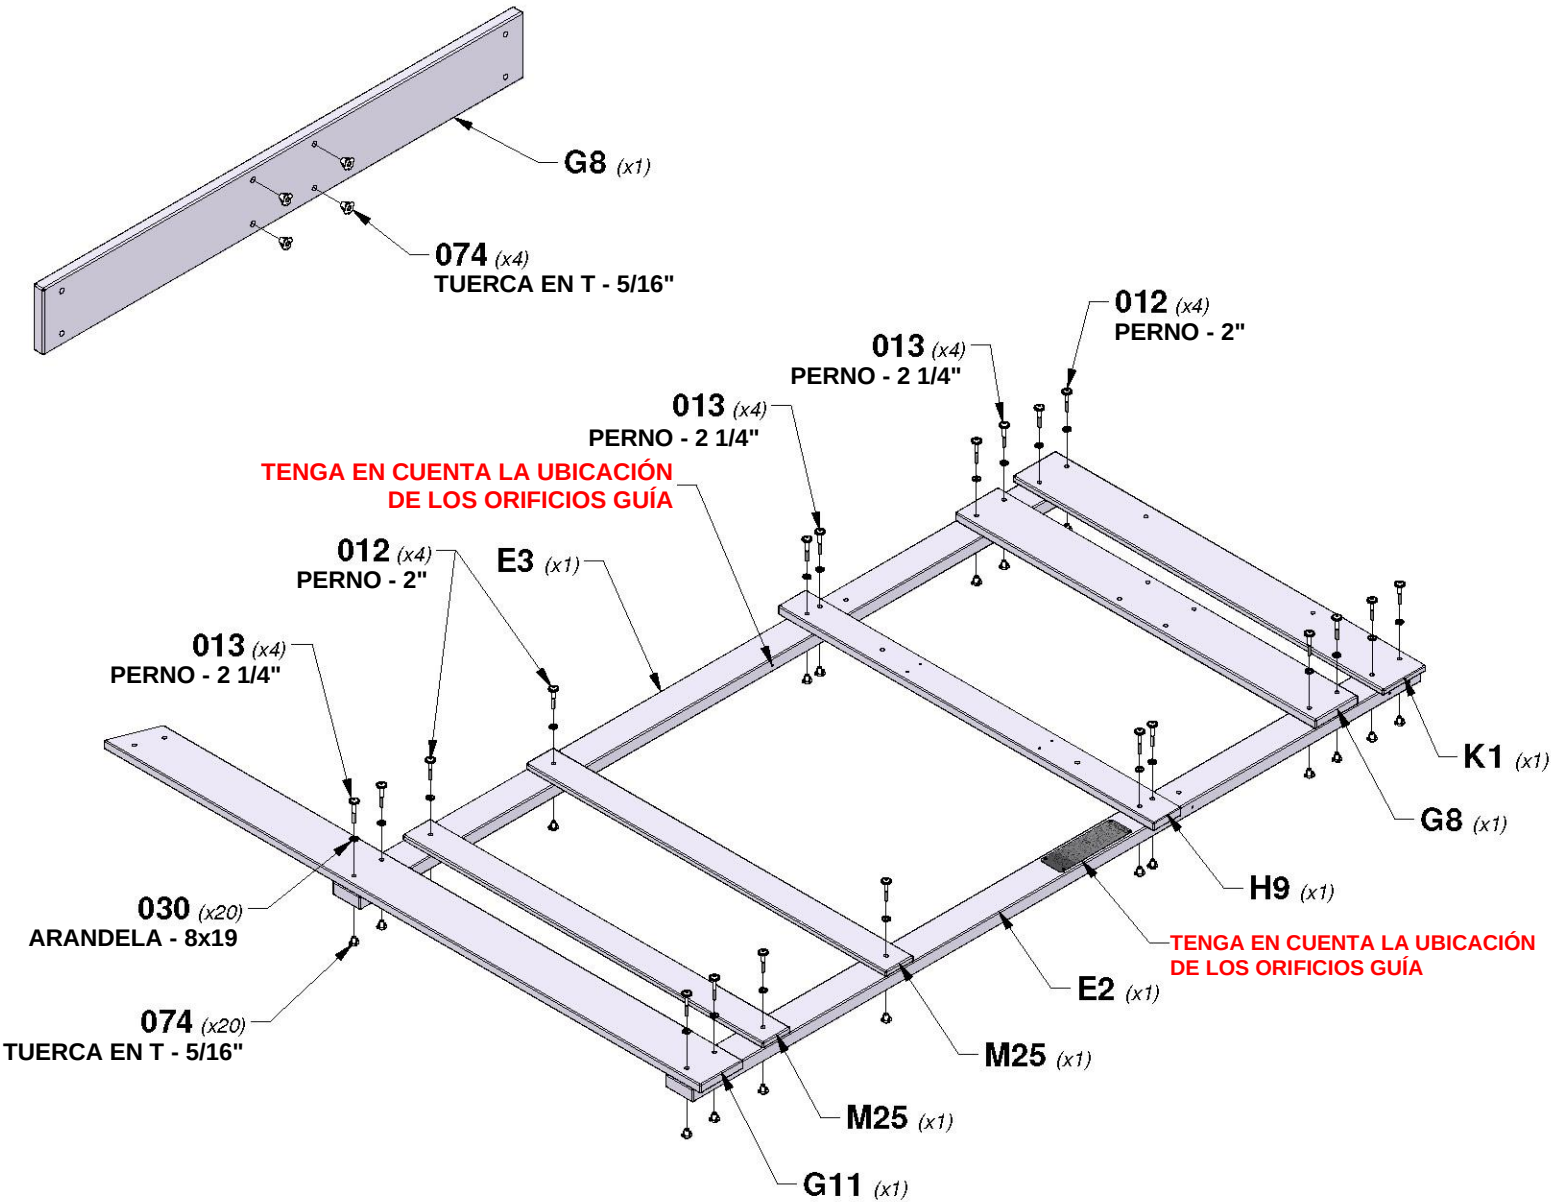

PASO 2 - MONTAJE DEL FUERTE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100028	TIRAFONDO BL 5/16x2 1/2
4	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19



G12 | TABLA DEL SUELO - W104105
(x1) 1"x5 1/4"x82" (24x134x2084)



G13 | TABLA DEL SUELO - W104106
(x1) 1"x5 1/4"x82" (24x134x2084)

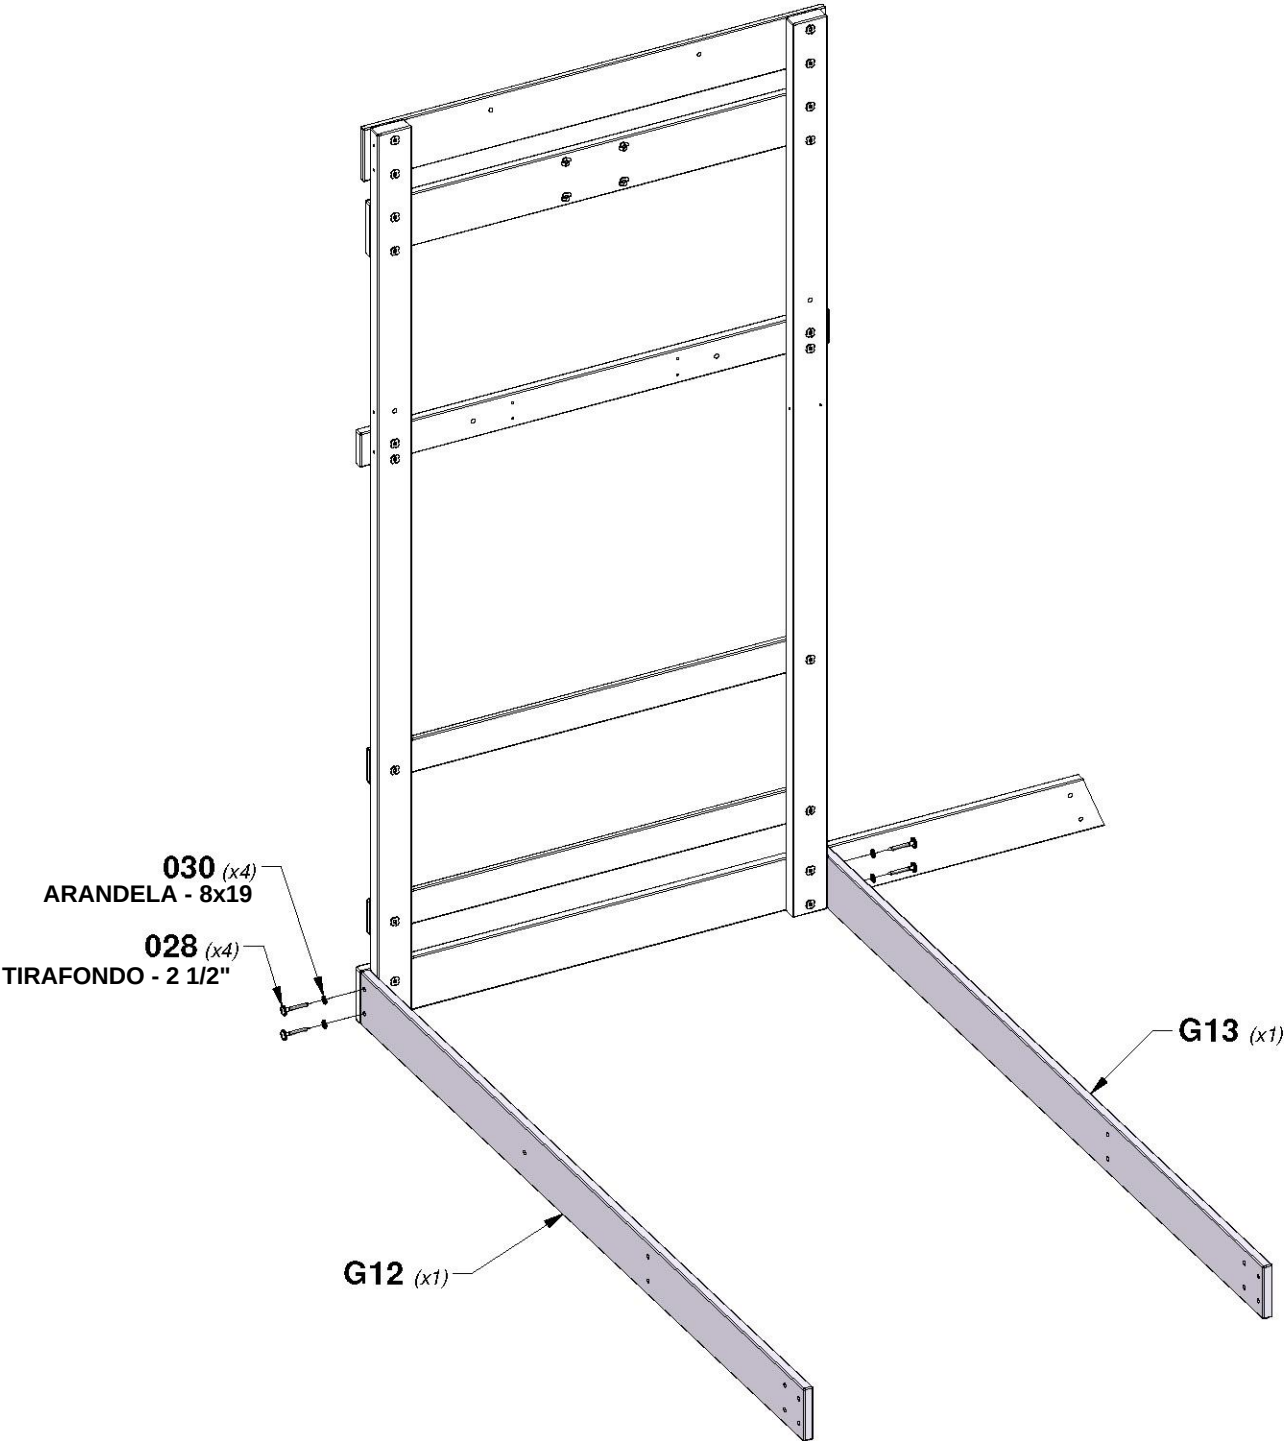


PASO 3 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100028	TIRAFONDO BL 5/16x2 1/2
4	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19

E4 VERTICAL - W4L17481
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2272)

E5 MONTANTE - W4L16747
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2272)

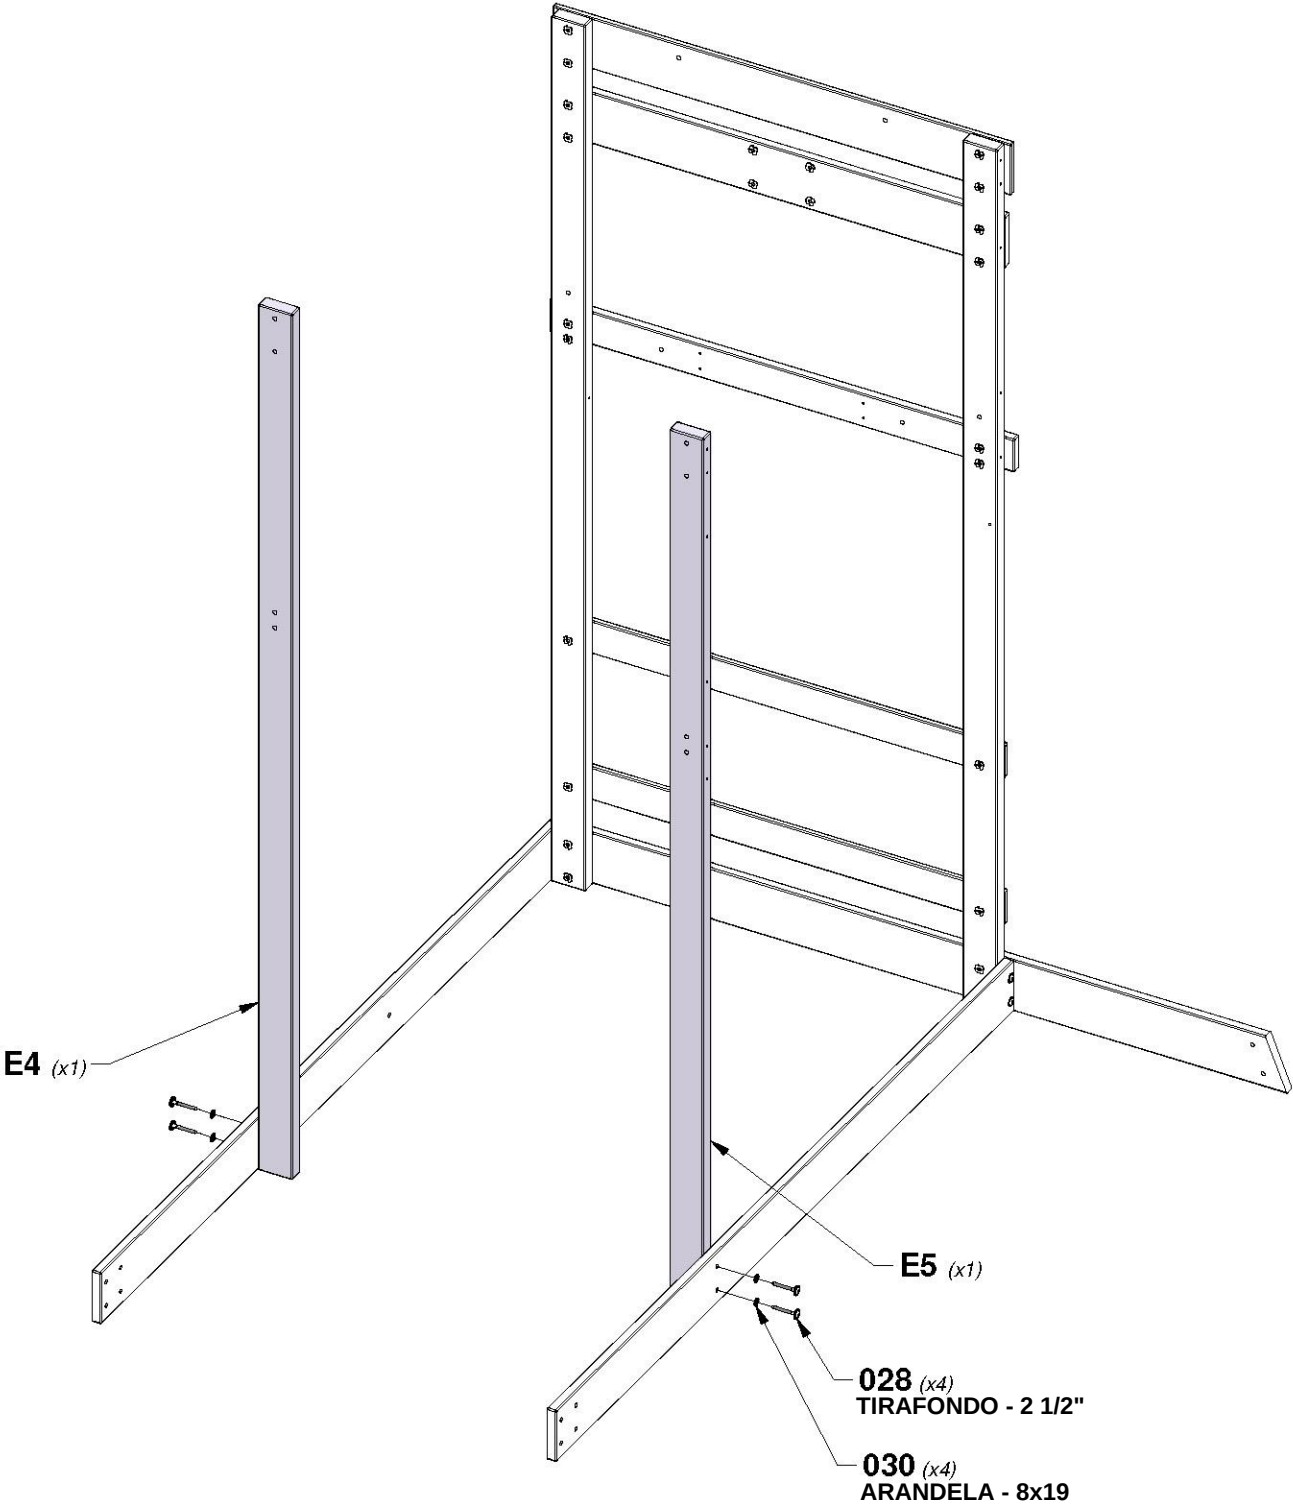


PASO 4 - MONTAJE DEL FUERTE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100028	TIRAFONDO BL 5/16x2 1/2
4	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19



E1 | MONTANTE - W4L17482
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x55 5/8" (36x86x1414)



E6 | MONTANTE - W4L17483
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x55 5/8" (36x86x1414)

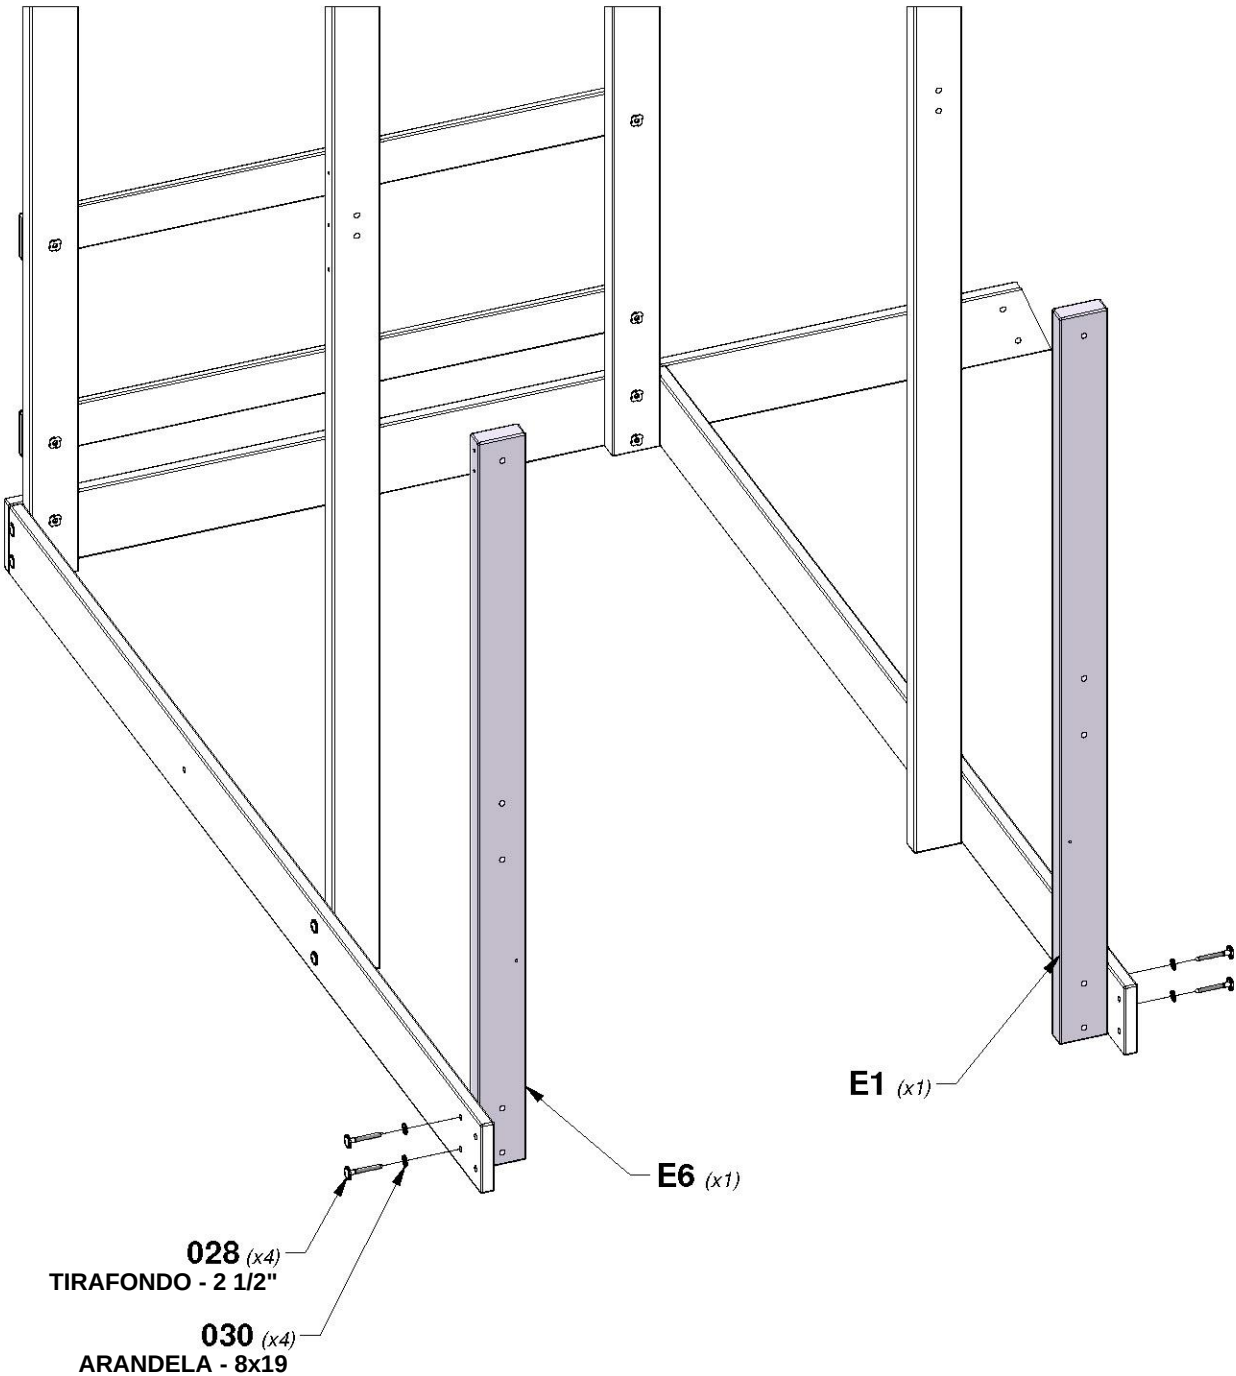


PASO 5 - MONTAJE DEL FUERTE



G7 TABLA DEL SUELO - W104108
(x1) 1"x5 1/4"x44 1/4" (24x134x1124)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100013	PERNO BL 5/16x2 1/4
4	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

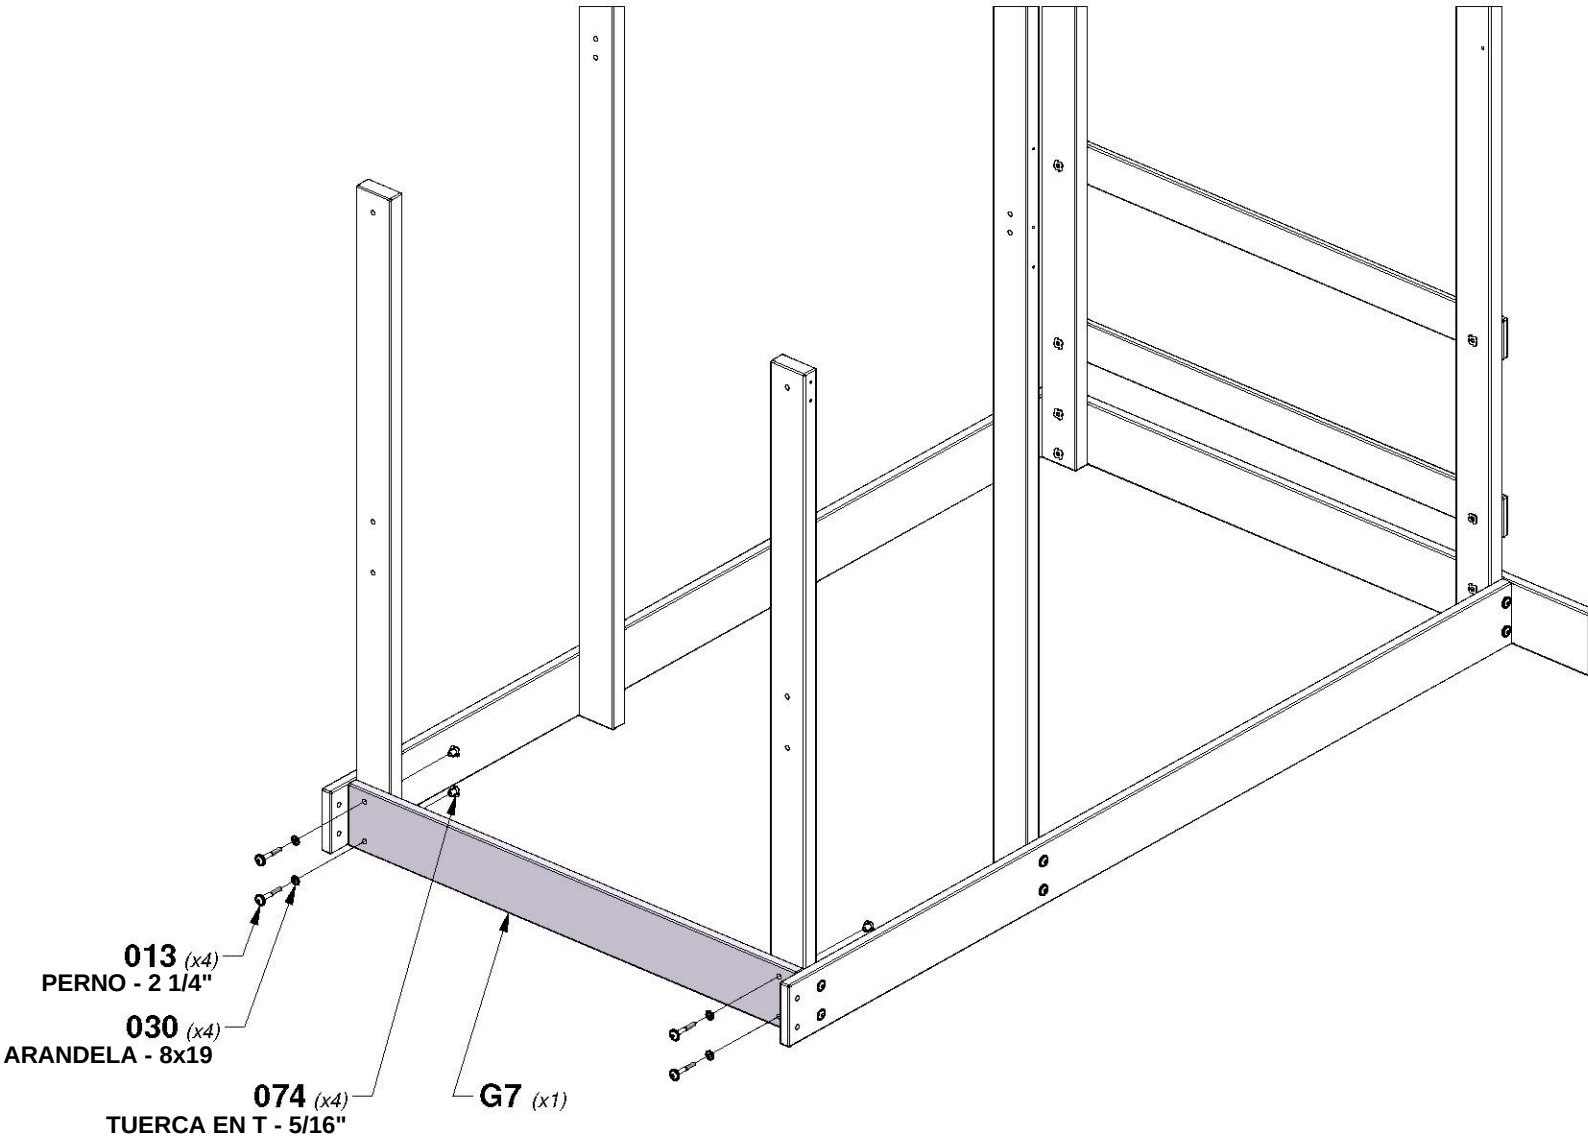


PASO 6 - MONTAJE DEL FUERTE



H5 GUÍA DE PISO - W104113
(x1) 1"x3 3/8"x44 1/4" (24x86x1124)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100013	PERNO BL 5/16x2 1/4
4	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

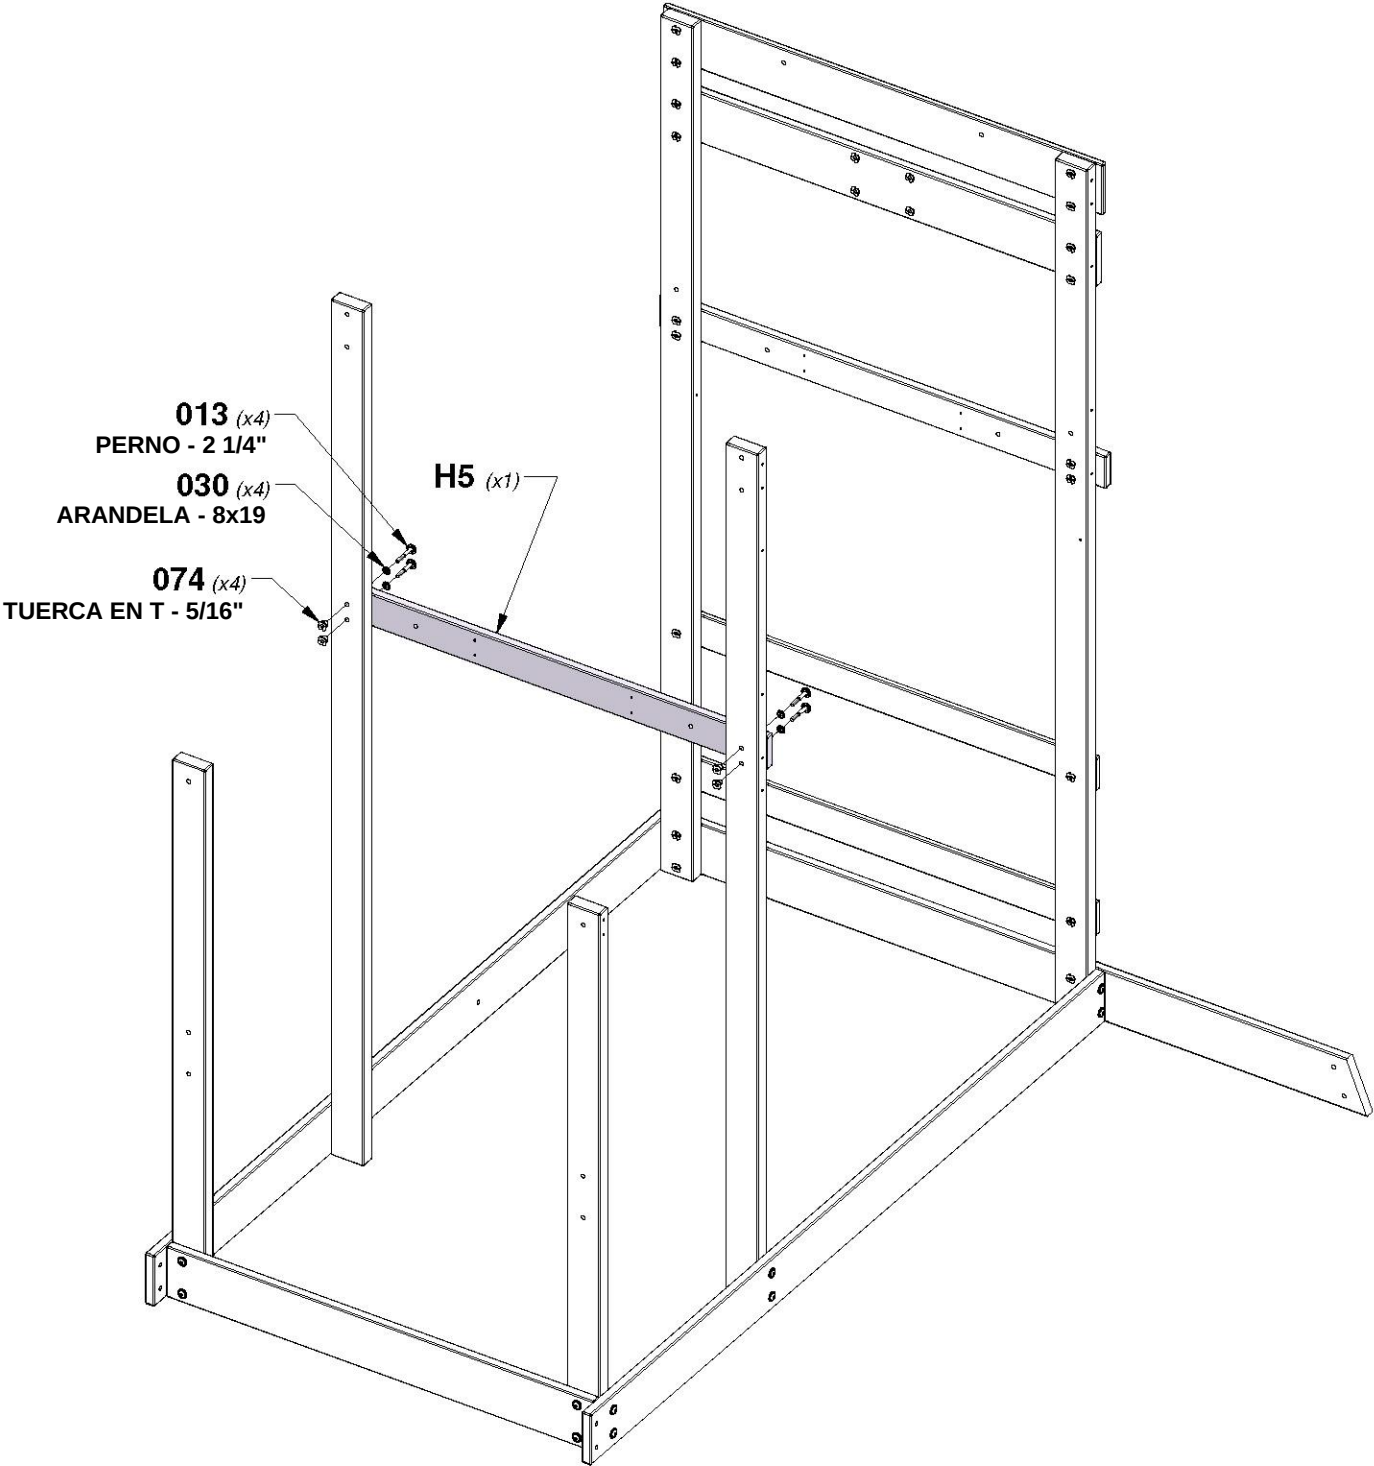

PASO 7 - MONTAJE DEL FUERTE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100028	TIRAFONDO BL 5/16x2 1/2
4	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19



H11 | GUÍA DE PISO - W104110
(x1) 1"x3 3/8"x53 7/8" (24x86x1370)




H12 | GUÍA DE APOYO - W4L16726
(x1) 1"x3 3/8"x53 7/8" (24x86x1370)

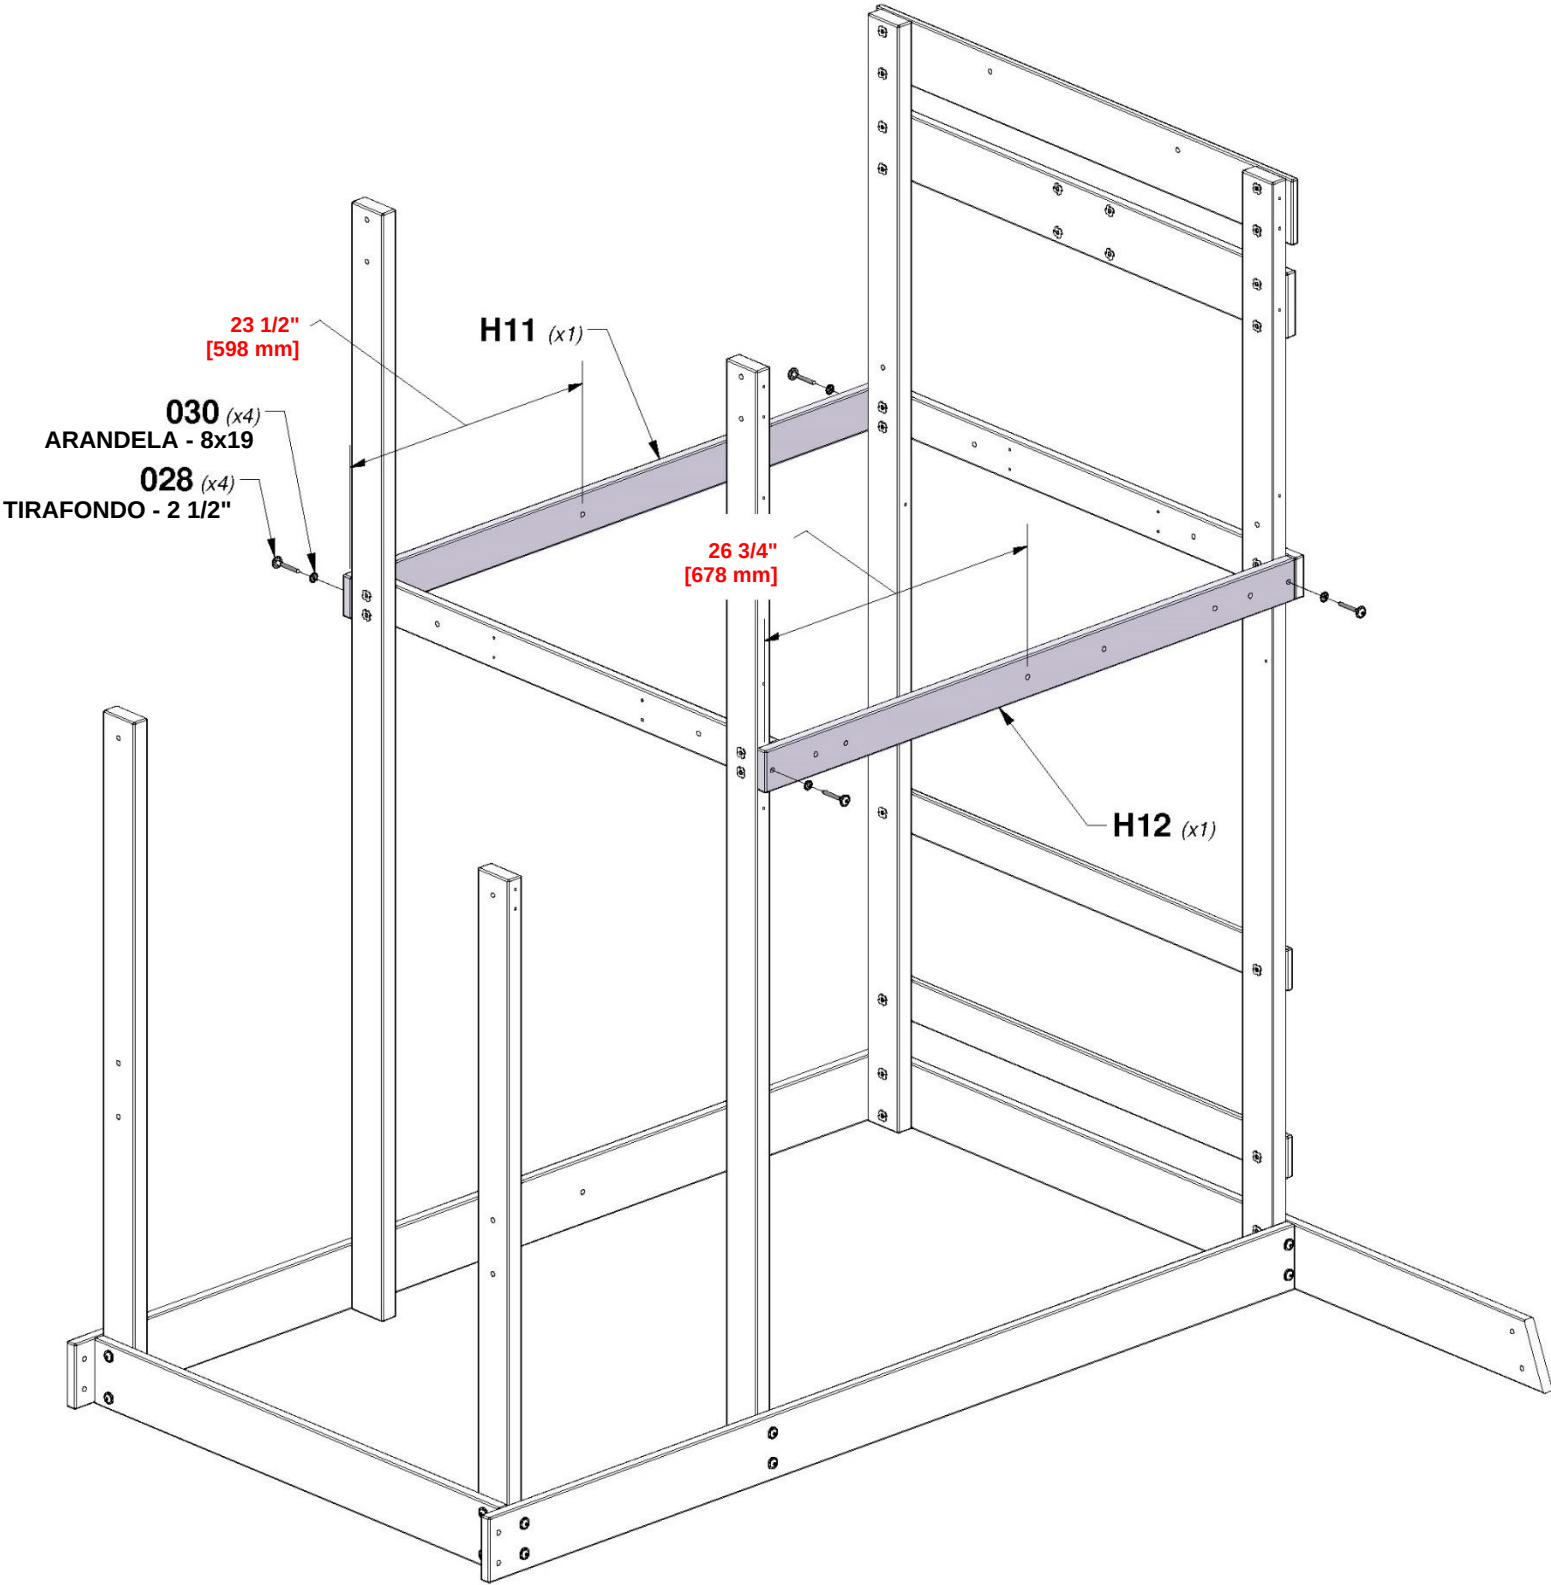

PASO 8 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100090	TORNILLO PFH 8x2 1/2

H10 | SOPORTE DE PISO - W104120
(x2) 1"x3 3/8"x51 5/8" (24x86x1310)

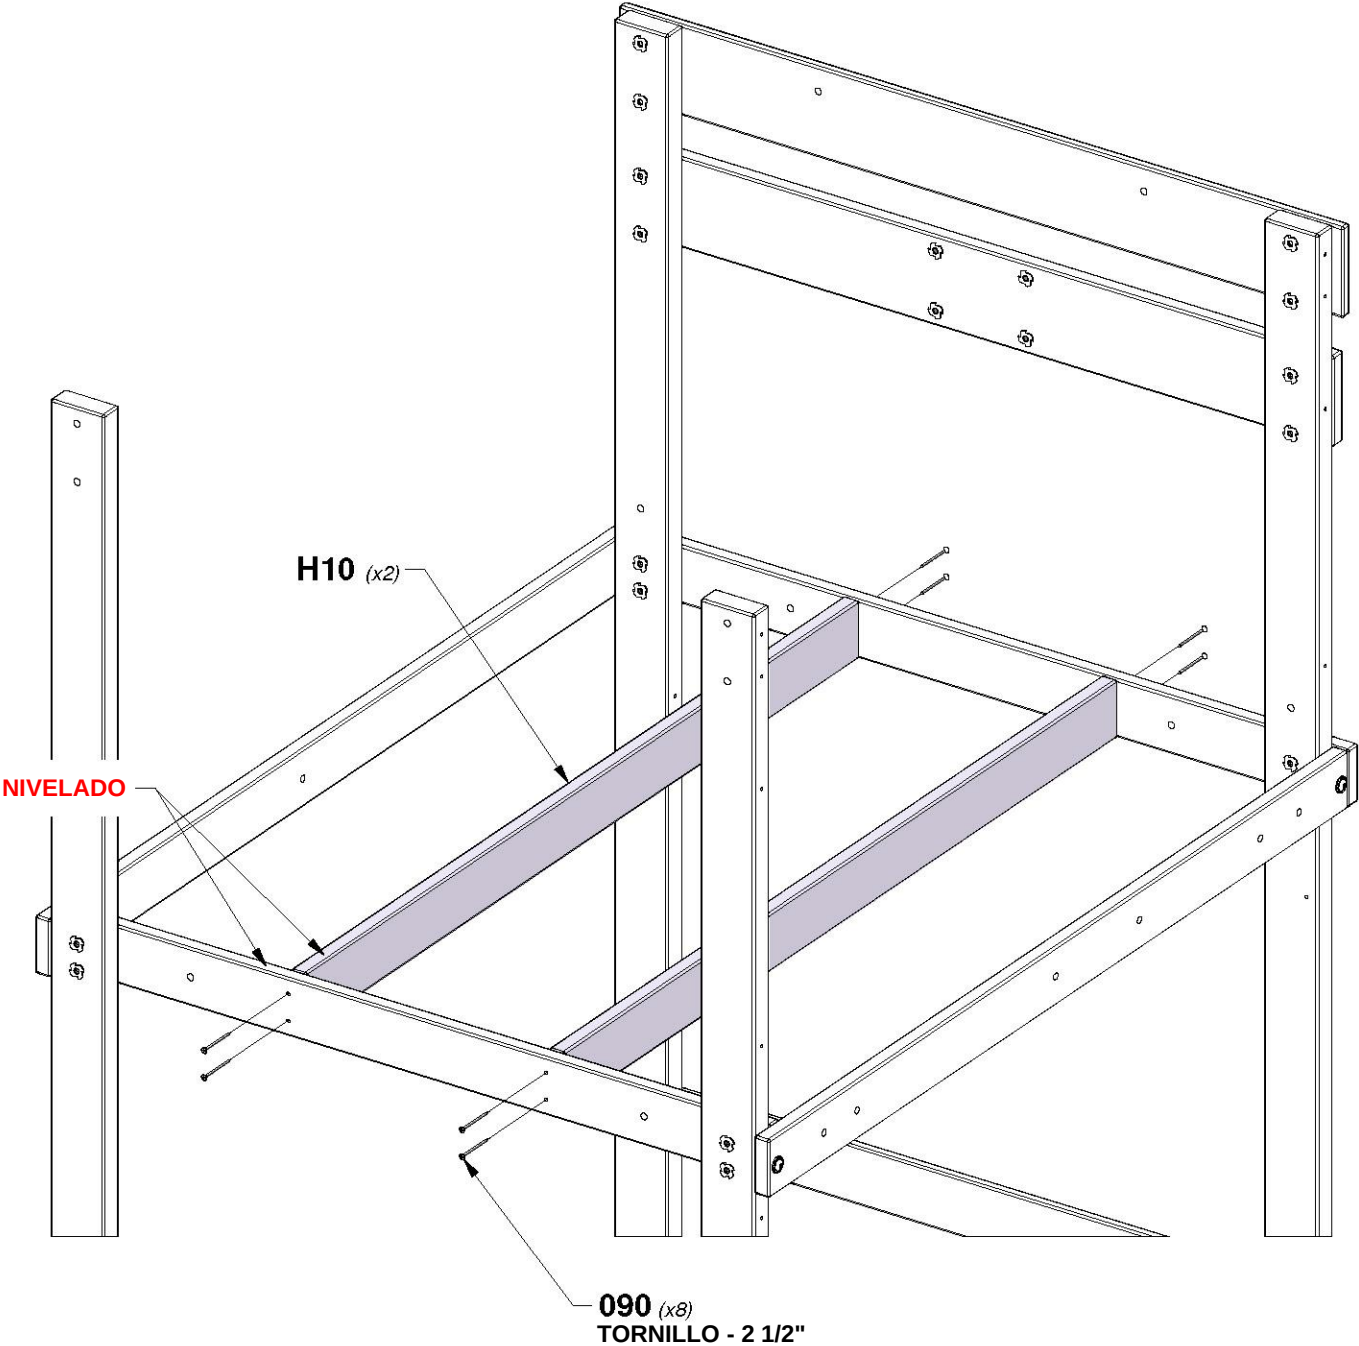


PASO 9 - MONTAJE DEL FUERTE



U1 | GUÍA DE PARED - W104147
(x1) 3/4"x5 1/4"x37 3/8" (20x134x950)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100011	PERNO BL 5/16x1 3/4
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

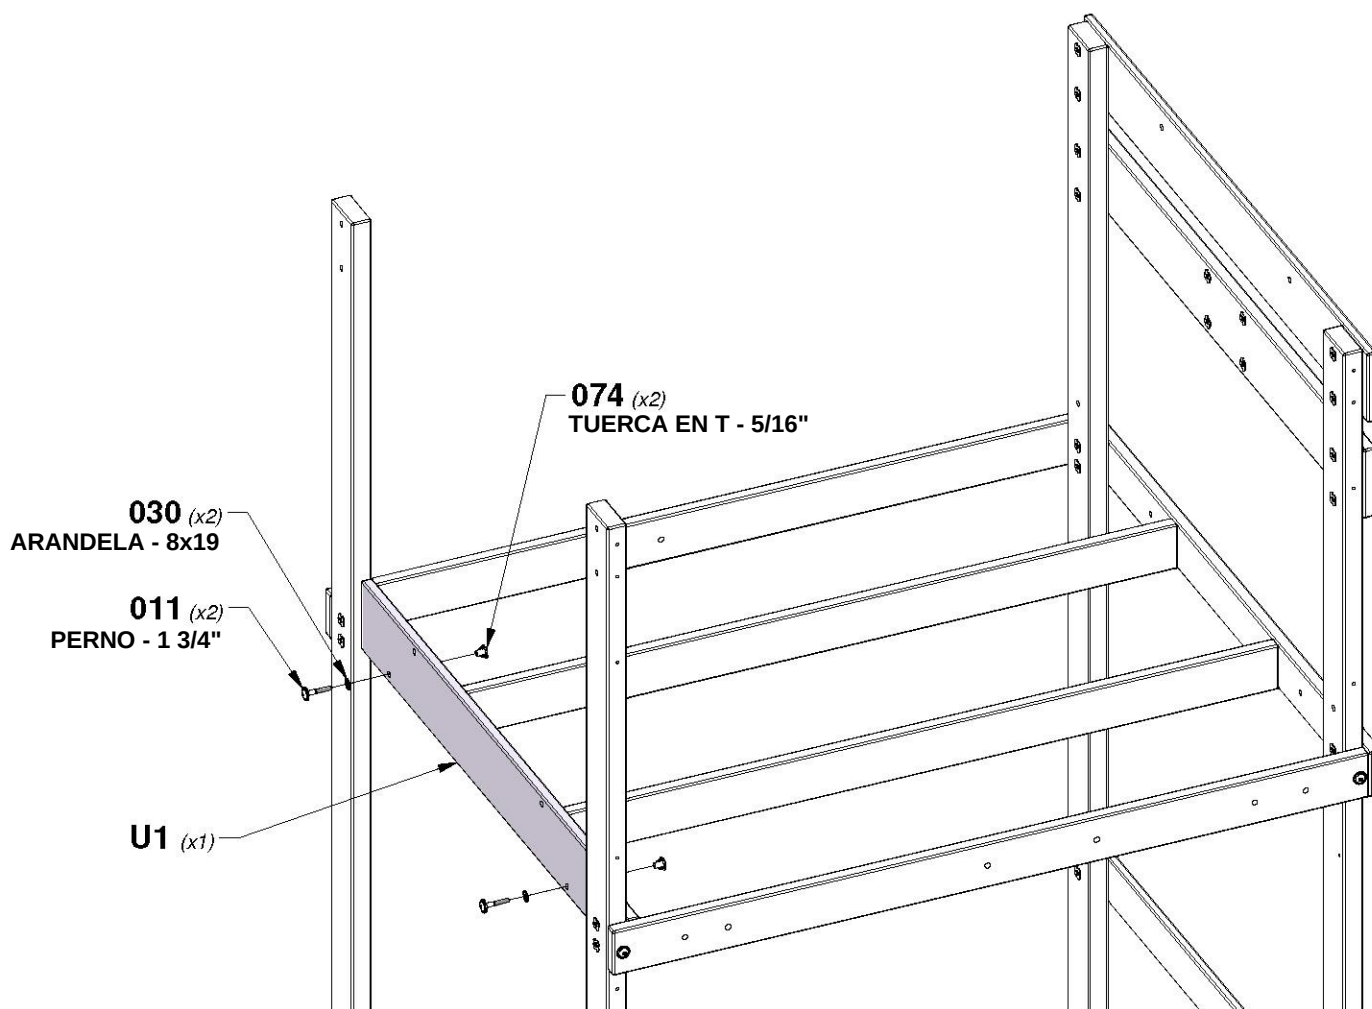


PASO 10 - MONTAJE DEL FUERTE



F71 REFUERZO ANGULAR ESTÁNDAR - W4L16739
(x2) 1 3/8"x2 3/8"x13" (36x60x330)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100013	PERNO BL 5/16x2 1/4
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16
2	H100138	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
2	H100146	TIRAFONDO BL 1/4x2

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

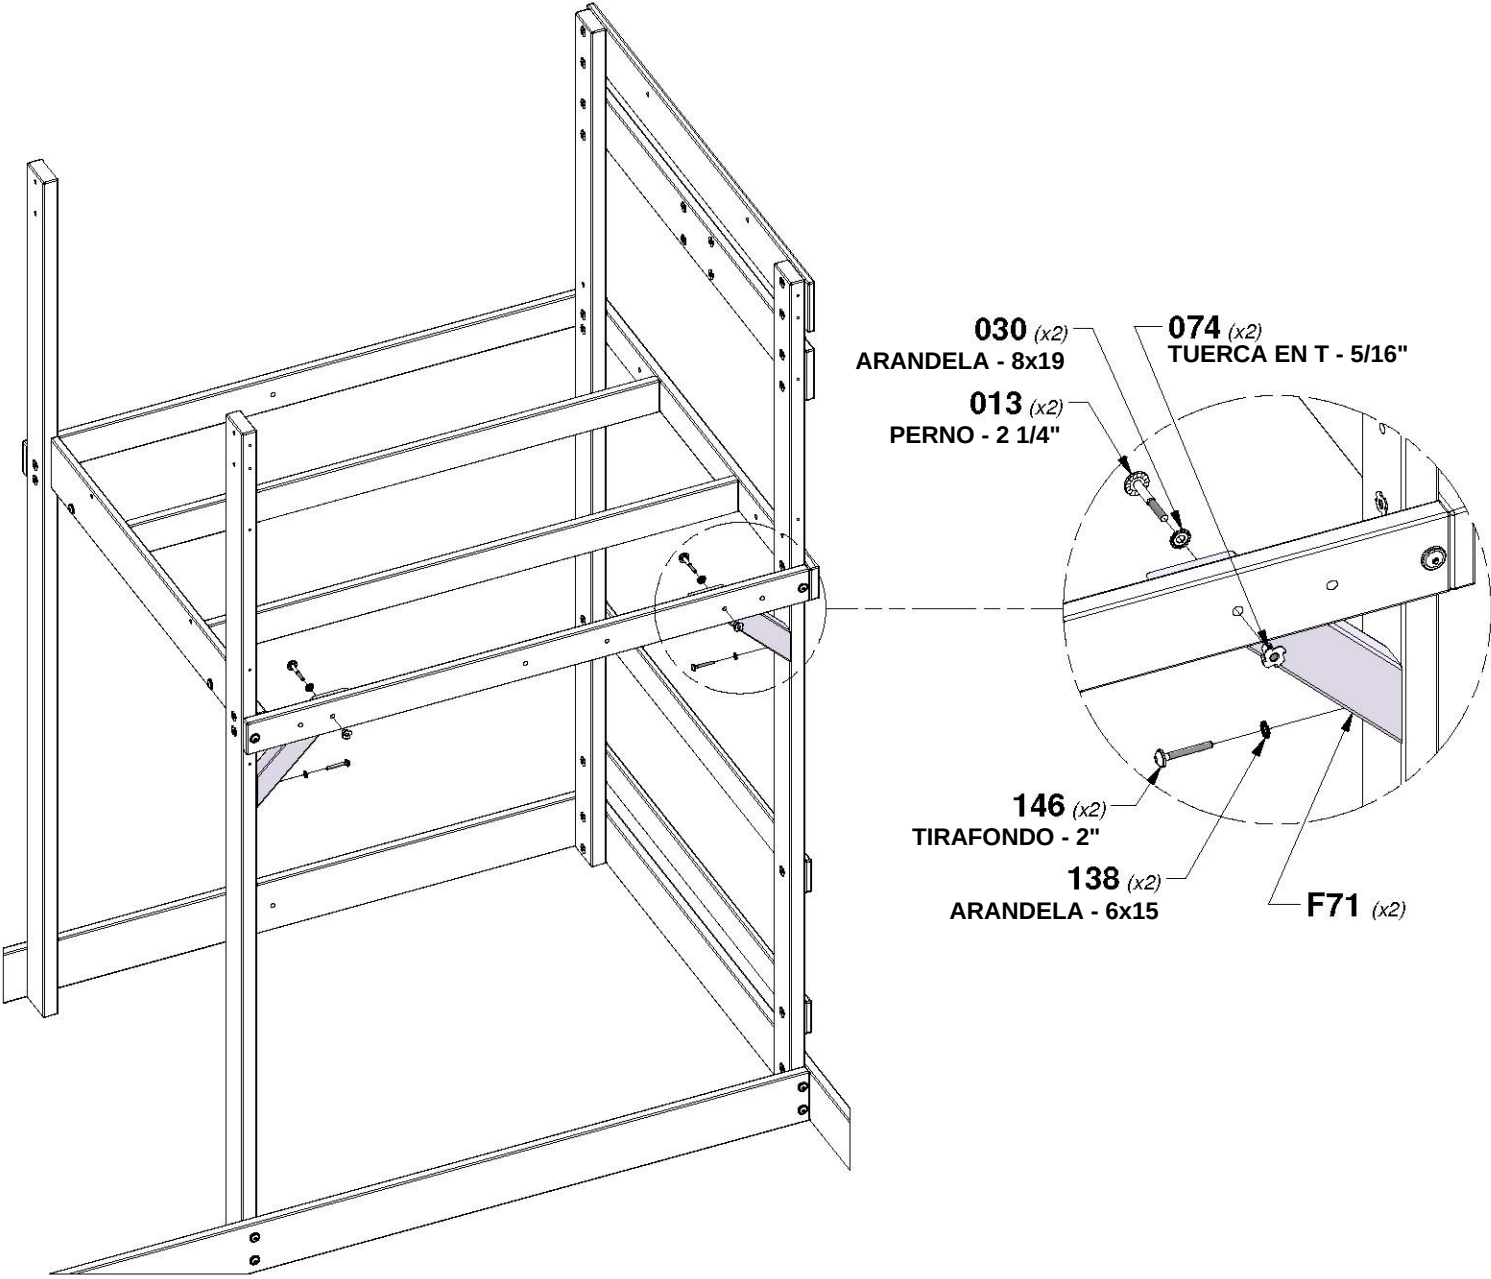


PASO 11 - MONTAJE DEL FUERTE



F71 | REFUERZO ANGULAR ESTÁNDAR - W4L16739
(x2) | 1 3/8"x2 3/8"x13" (36x60x330)


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100013	PERNO BL 5/16x2 1/4
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16
2	H100138	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
2	H100649	TIRAFONDO BL 1/4x2-1/2

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

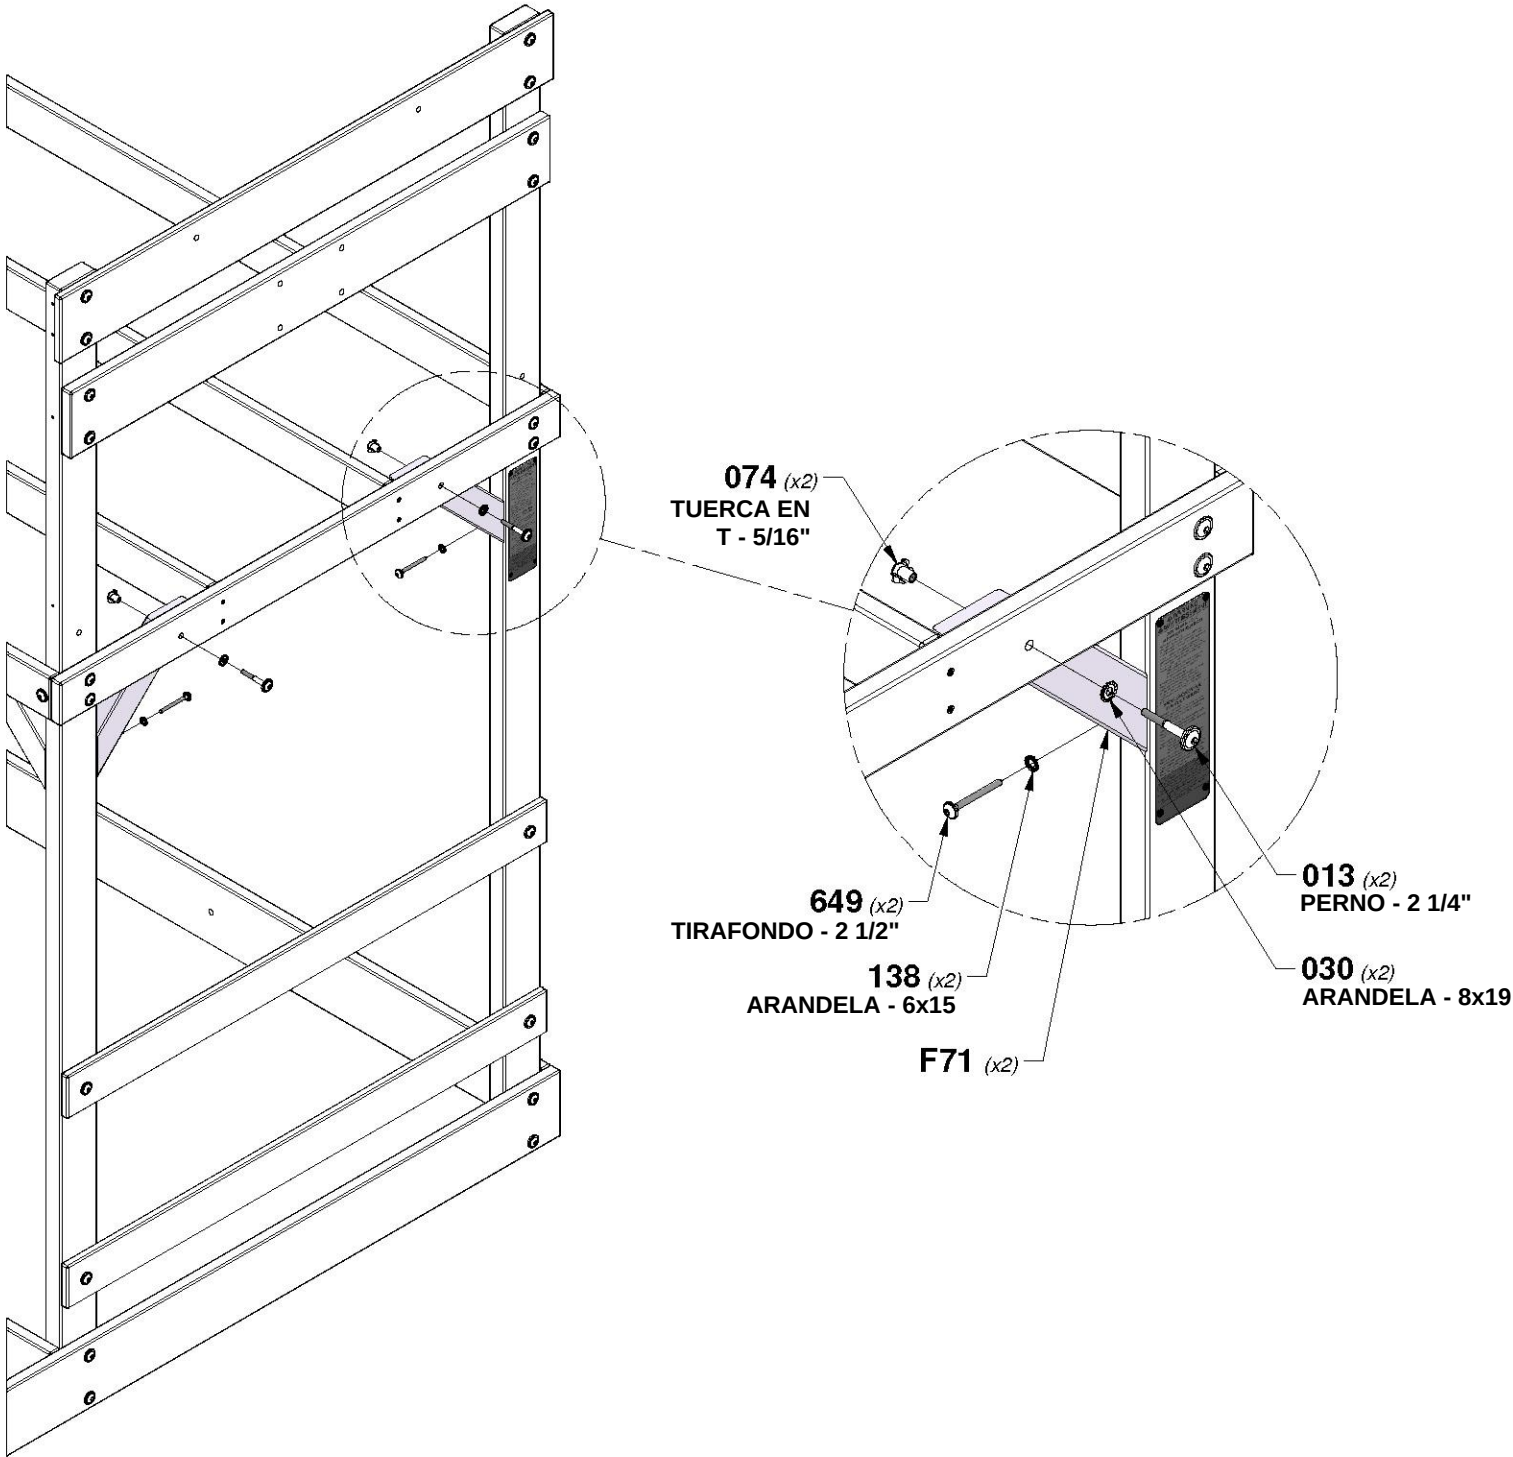

PASO 12 - MONTAJE DEL FUERTE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
95	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"

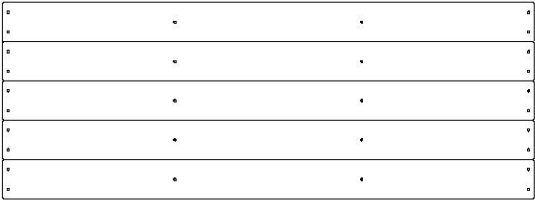

FP1 | **PANEL DE PISO - W2A03466**
(x3) | 1 1/4"x17"x43 3/4" (32x432x1172)




N2 | **TABLA DE PISO - W104122**
(x1) | 5/8"x2 3/8"x37 3/8" (16x60x950)

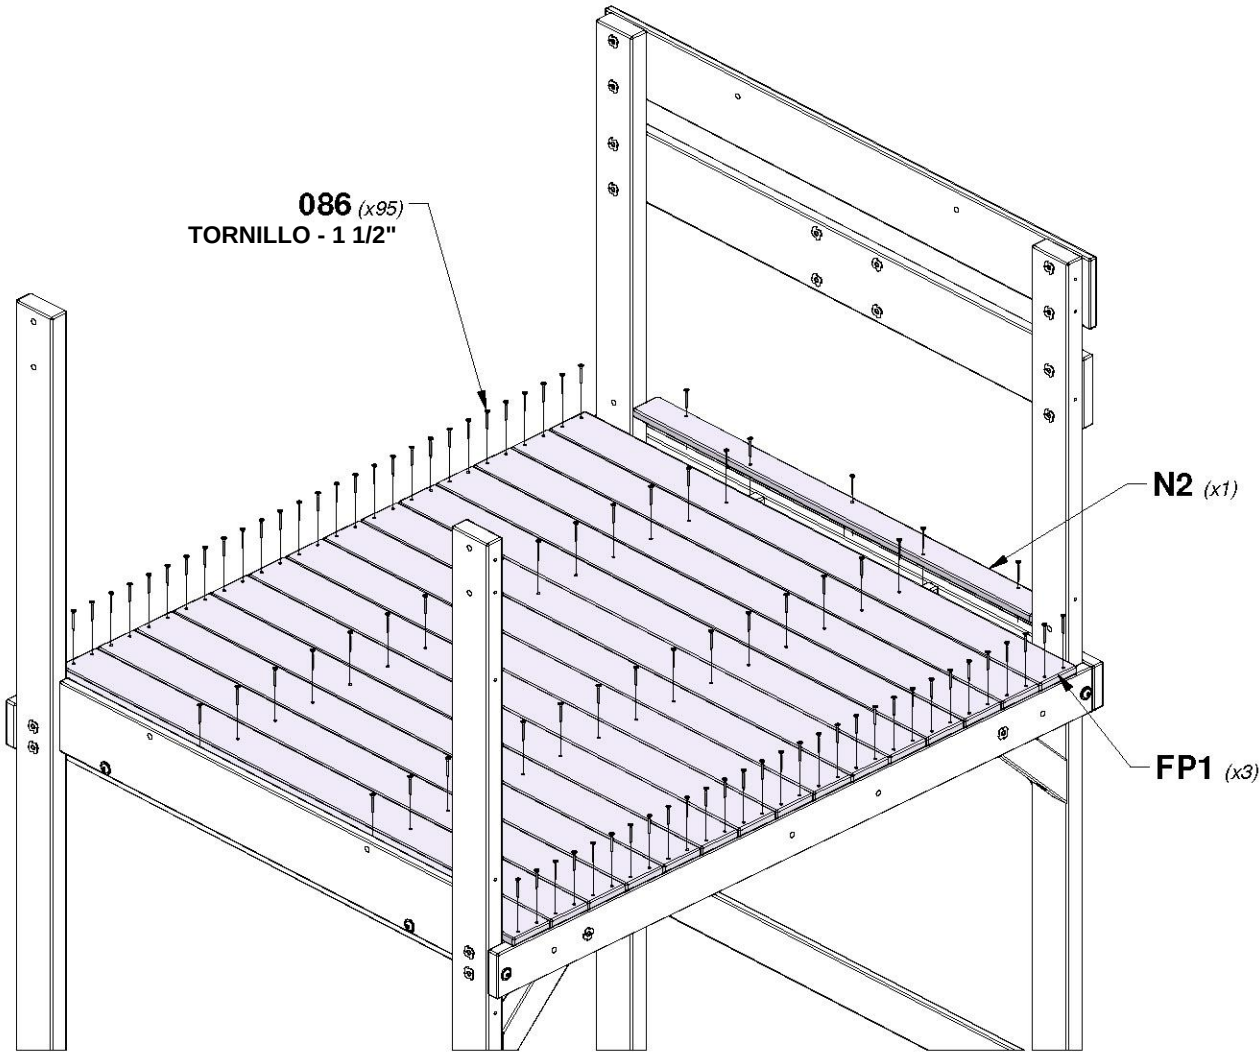

PASO 13 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100011	PERNO BL 5/16x1 3/4
6	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

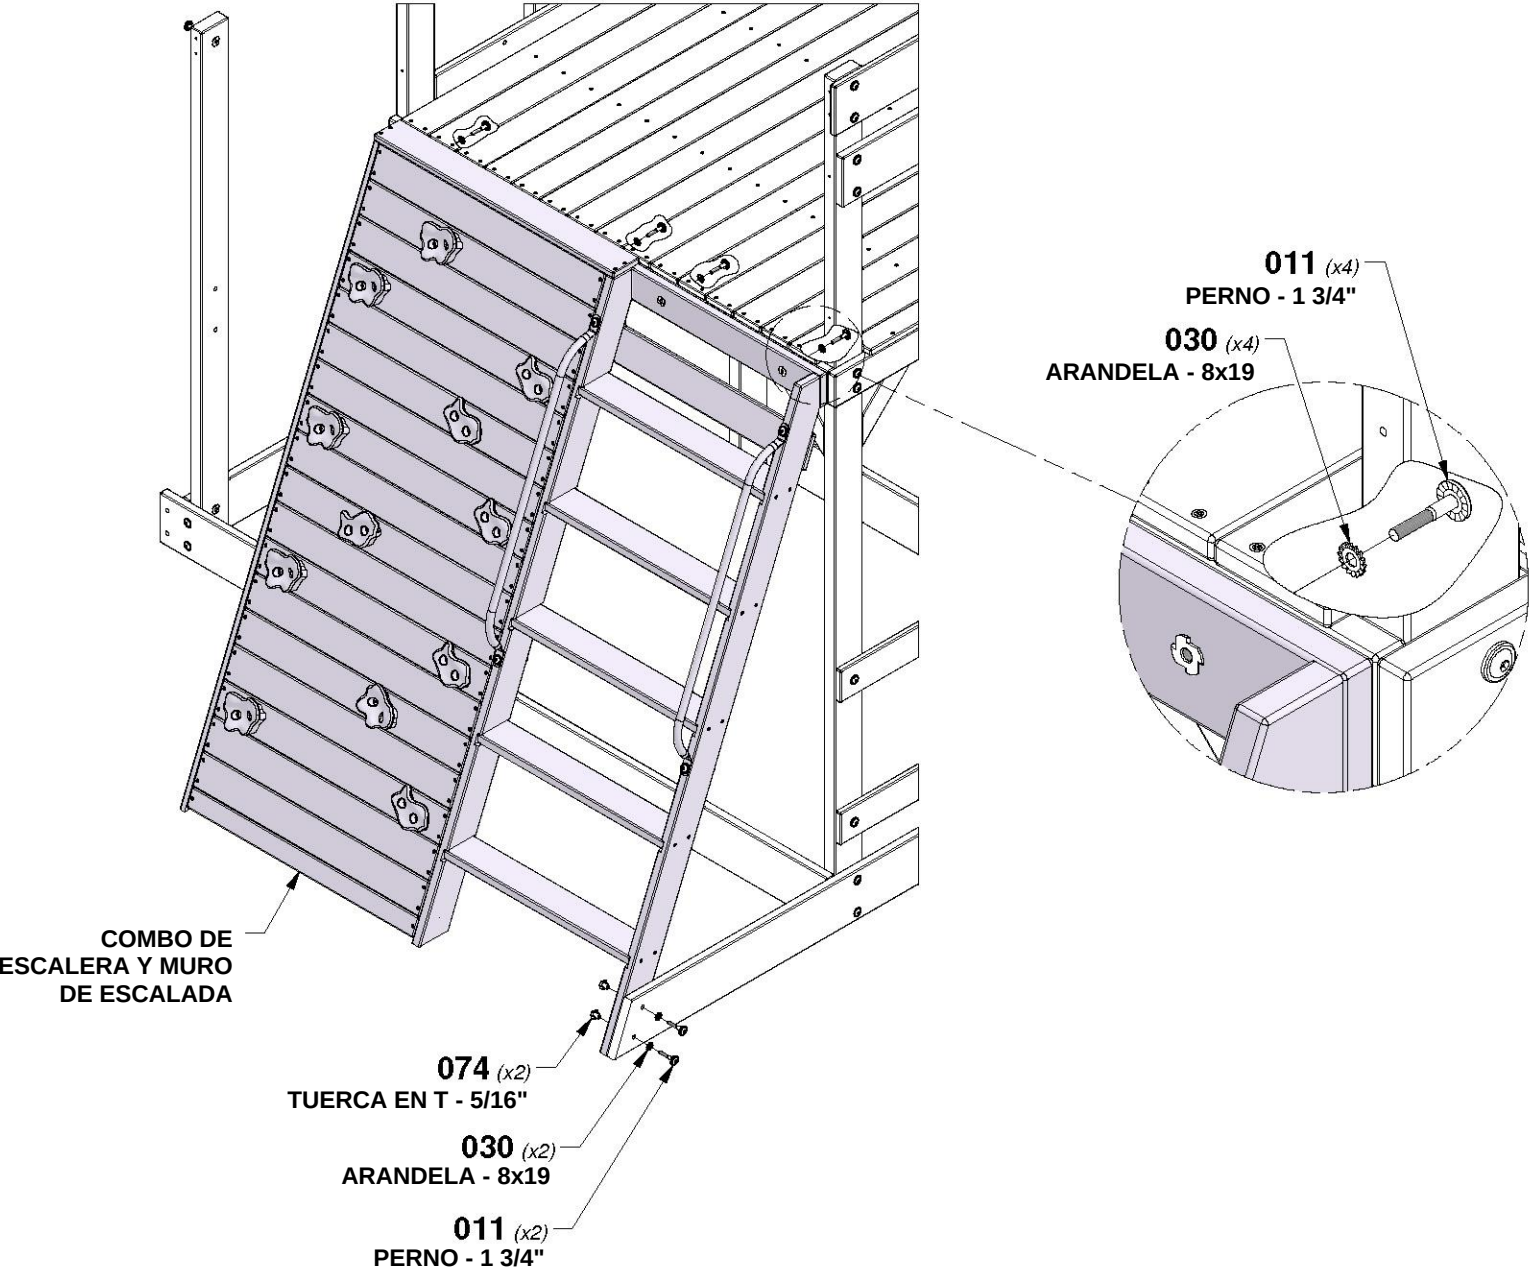


PASO 14 - MONTAJE DEL FUERTE



K1 | GUÍA SUPERIOR DE PARED - W104116
(x1) | 5/8"x5 1/4"x45 1/2" (16x134x1156)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100012	PERNO BL 5/16x2
4	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

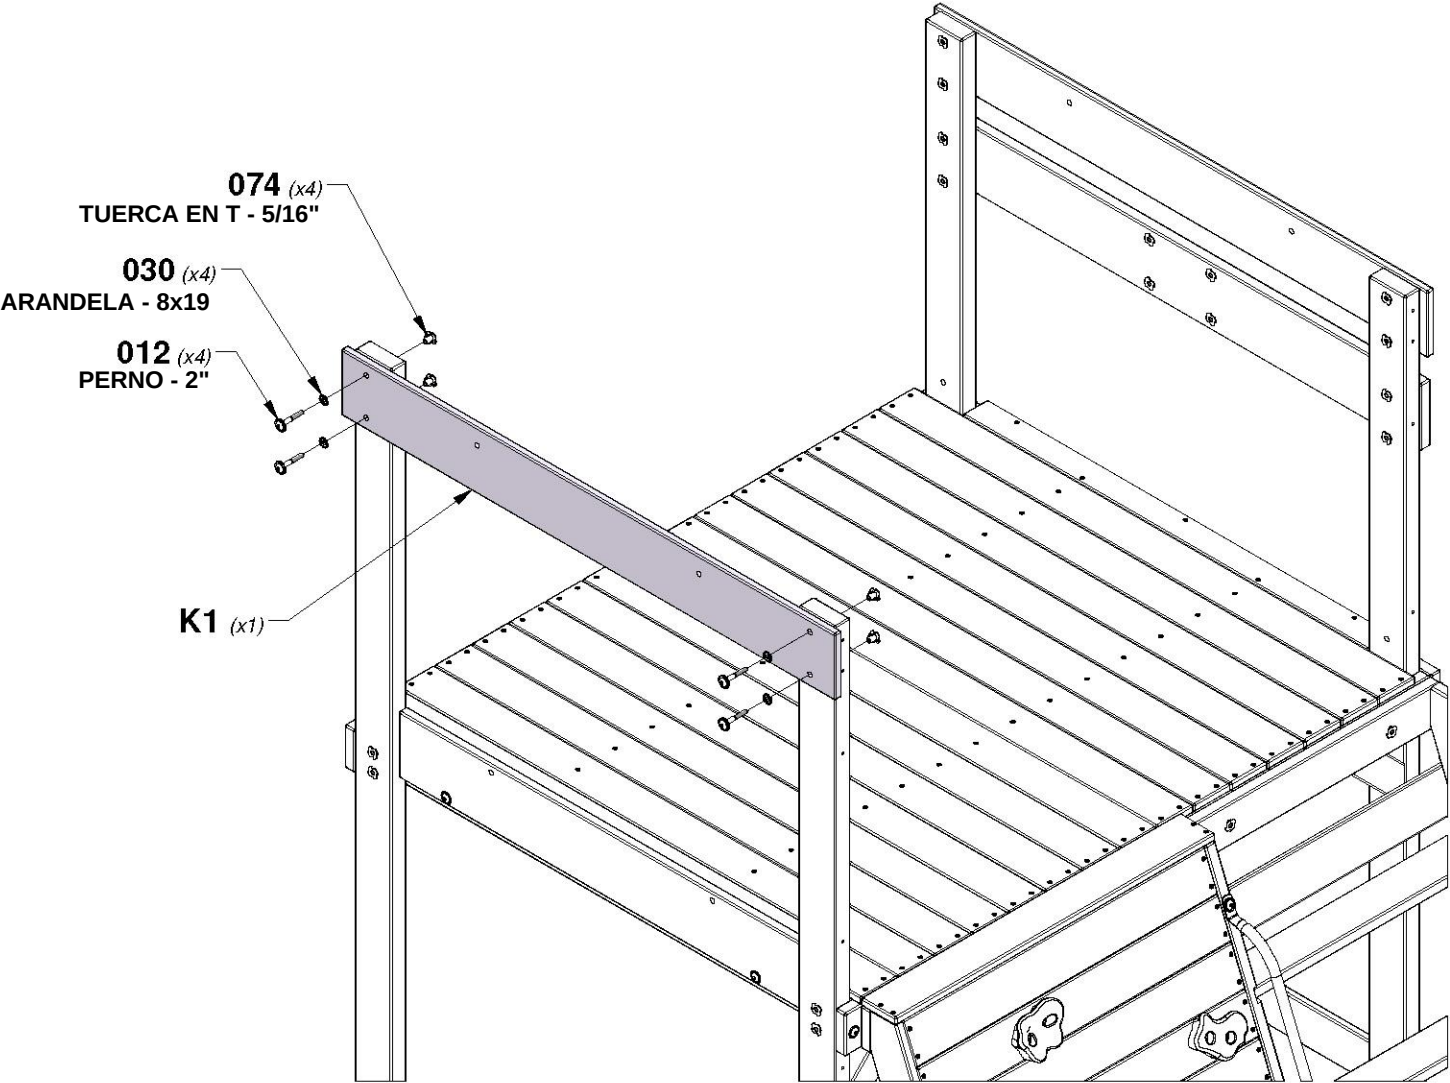

PASO 15 - MONTAJE DEL FUERTE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100027	TIRAFONDO BL 5/16x2
8	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19



K2 | TABLA EN ARCO - W104117
(x1) 5/8"x5 1/4"x53 7/8" (16x134x1370)



K3 | TABLA EN ARCO DOBLE - W104118
(x1) 5/8"x5 1/4"x53 7/8" (16x134x1370)

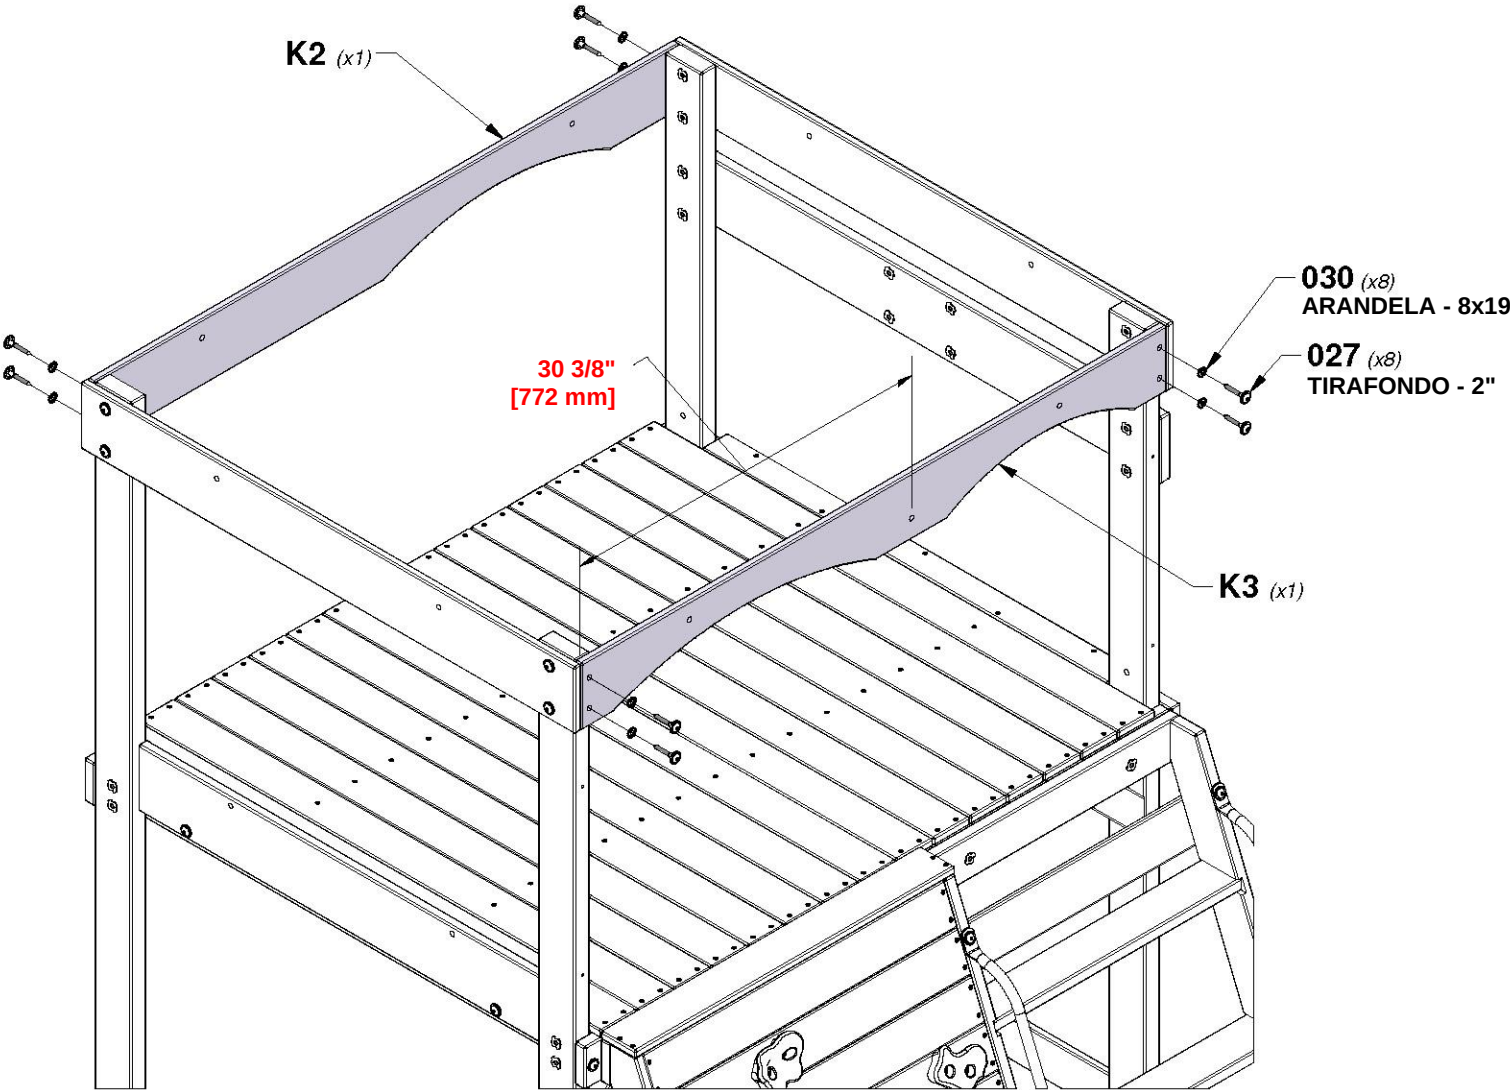


PASO 16 - MONTAJE DEL FUERTE



M24 GUÍA DE PARED - W104133
(x1) 5/8"x3 3/8"x44 1/4" (16x86x1124)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100012	PERNO BL 5/16x2
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

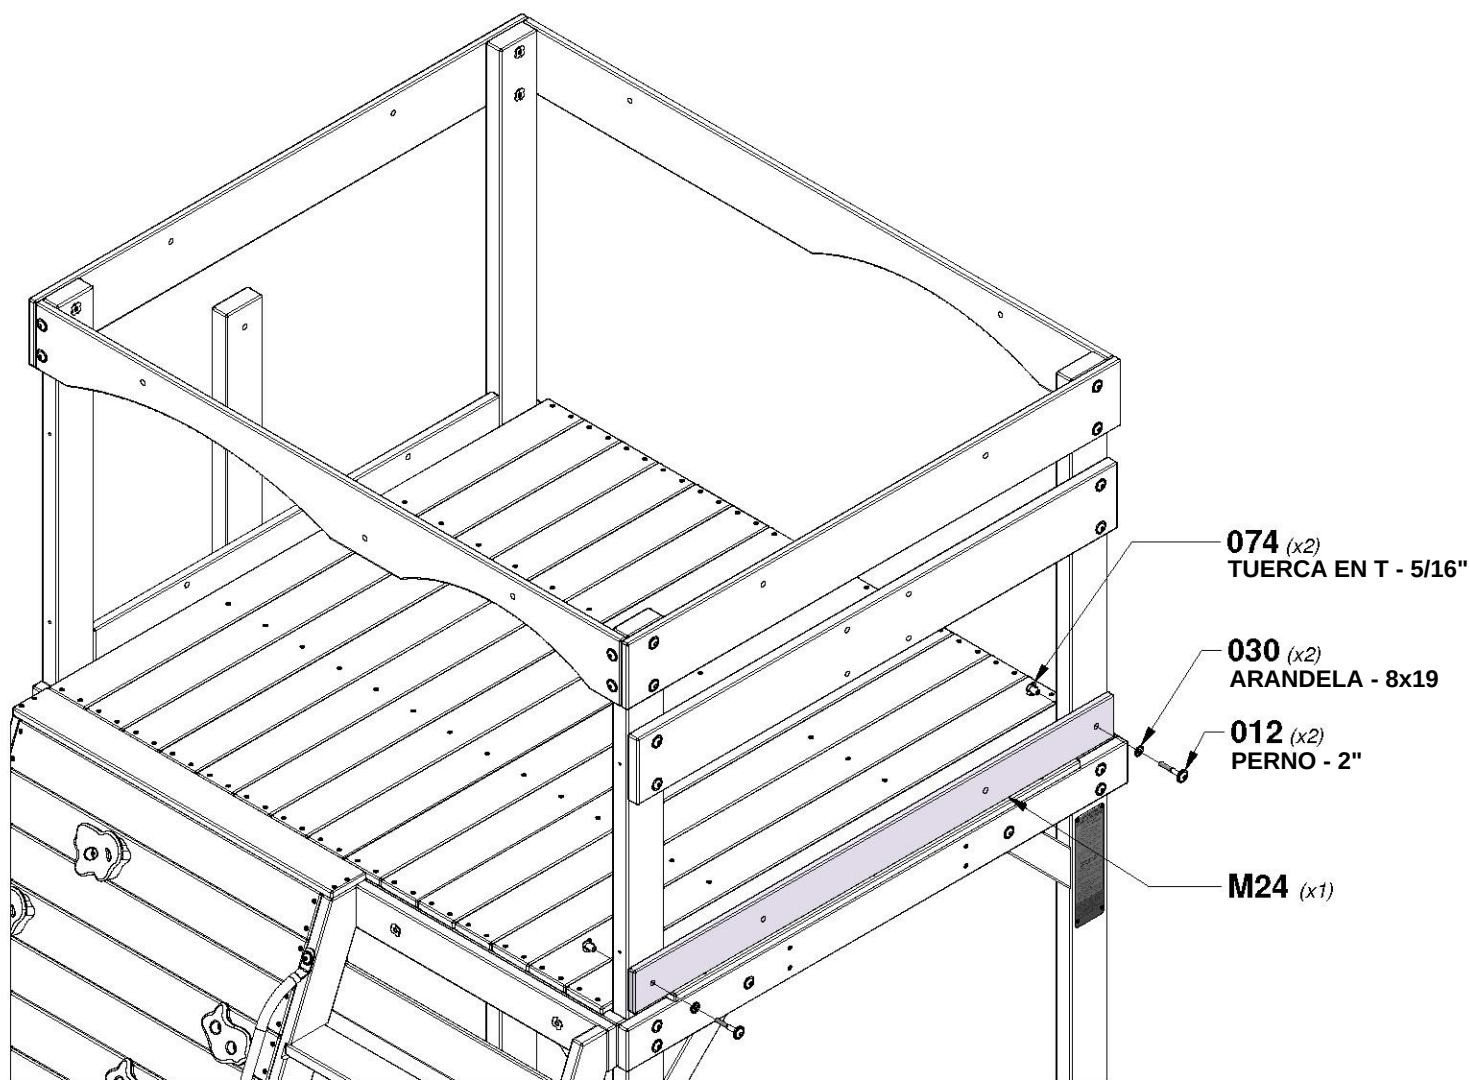

PASO 17 - MONTAJE DEL FUERTE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100027	TIRAFONDO BL 5/16x2
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19



M12 | GUÍA DE PARED - W104136
(x1) 5/8"x3 3/8"x25 1/4" (16x86x642)



M2 | GUÍA DE PARED PEQUEÑA - W104135
(x1) 5/8"x3 3/8"x5 3/8" (16x86x138)

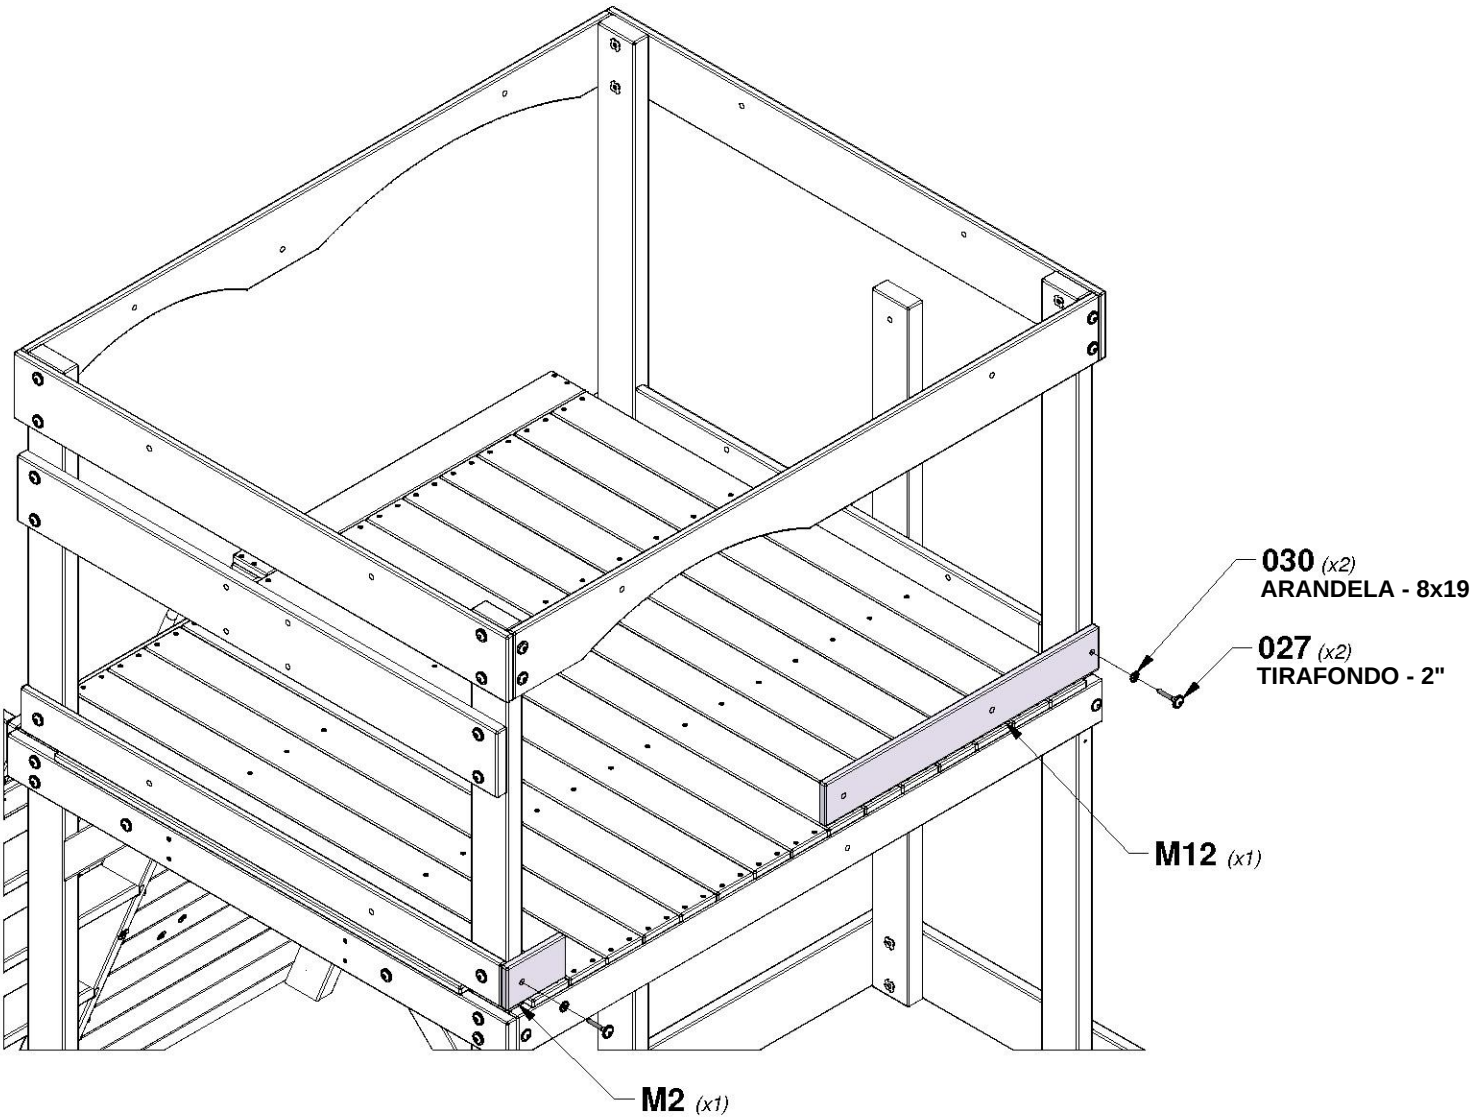


PASO 18 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100027	TIRAFONDO BL 5/16x2
3	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19



M27 | GUÍA DE PARED - W104115
(x1) 5/8"x3 3/8"x50 1/2" (16x86x1283)

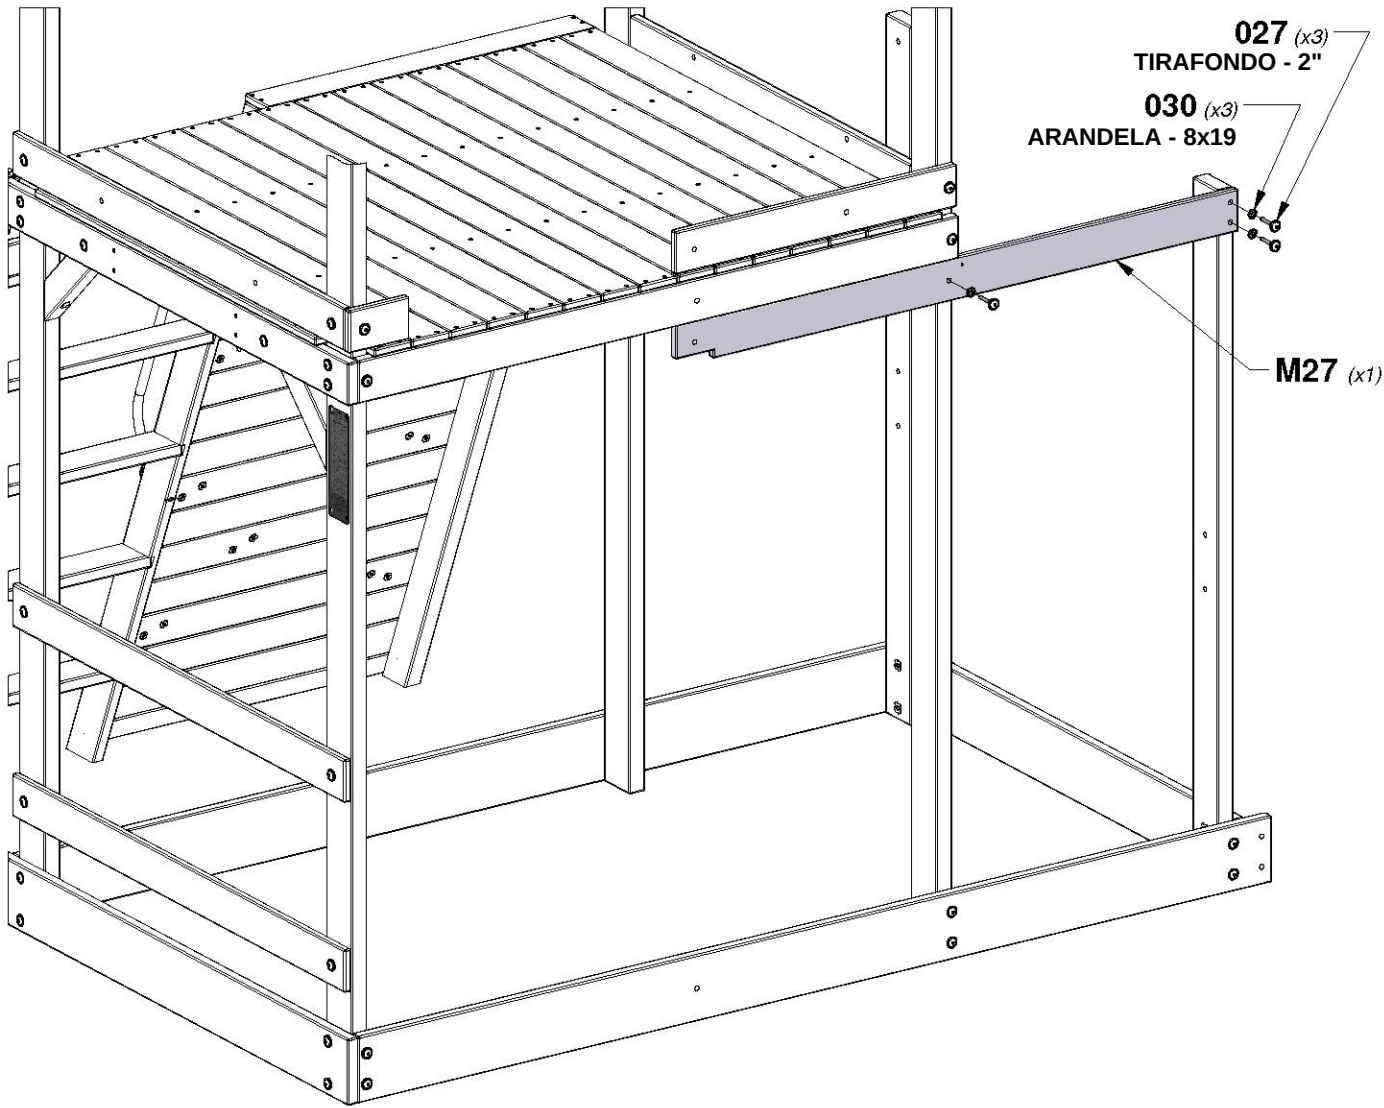


PASO 19 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100027	TIRAFONDO BL 5/16x2
3	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19




M16 | SOPORTE DEL TECHO DE LA ZONA PARA LIMONADAS - W104123
(x1) 5/8"x3 3/8"x26 3/4" (16x86x678)

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

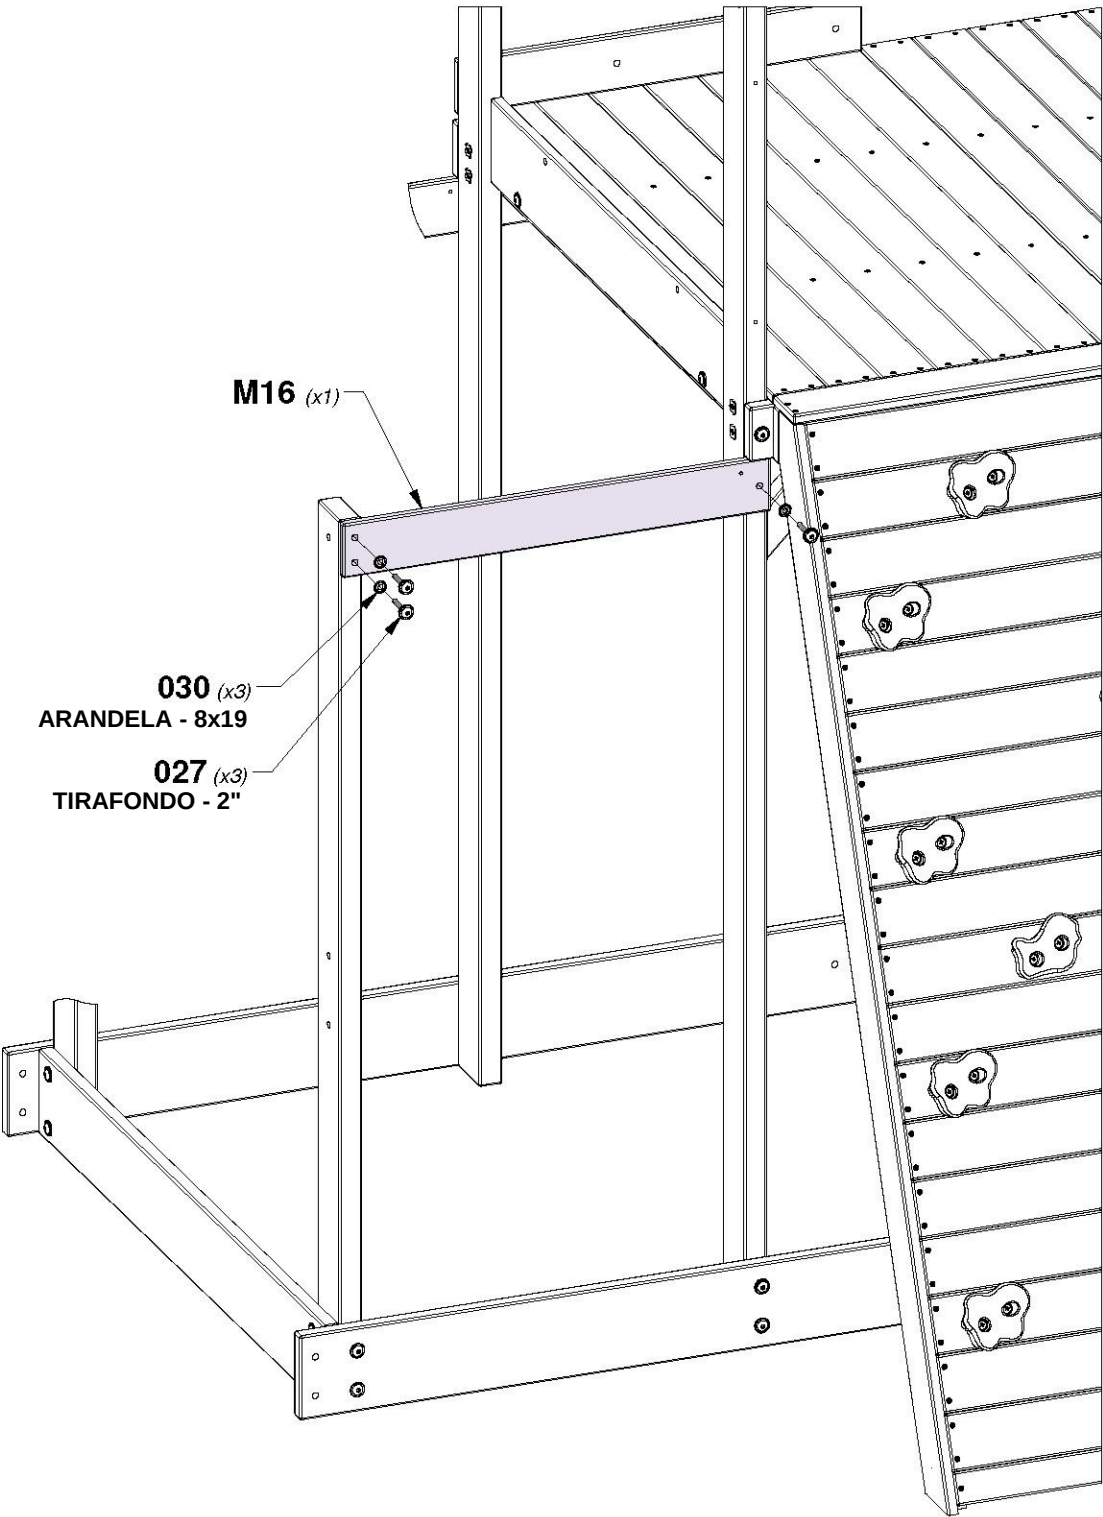


PASO 20 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100111	TORNILLO PFH 8x2



G10 TABLA EN ARCO DE LA ZONA PARA LIMONADAS - W104175
(x1) 1"x5 1/4"x44 1/4" (24x134x1124)

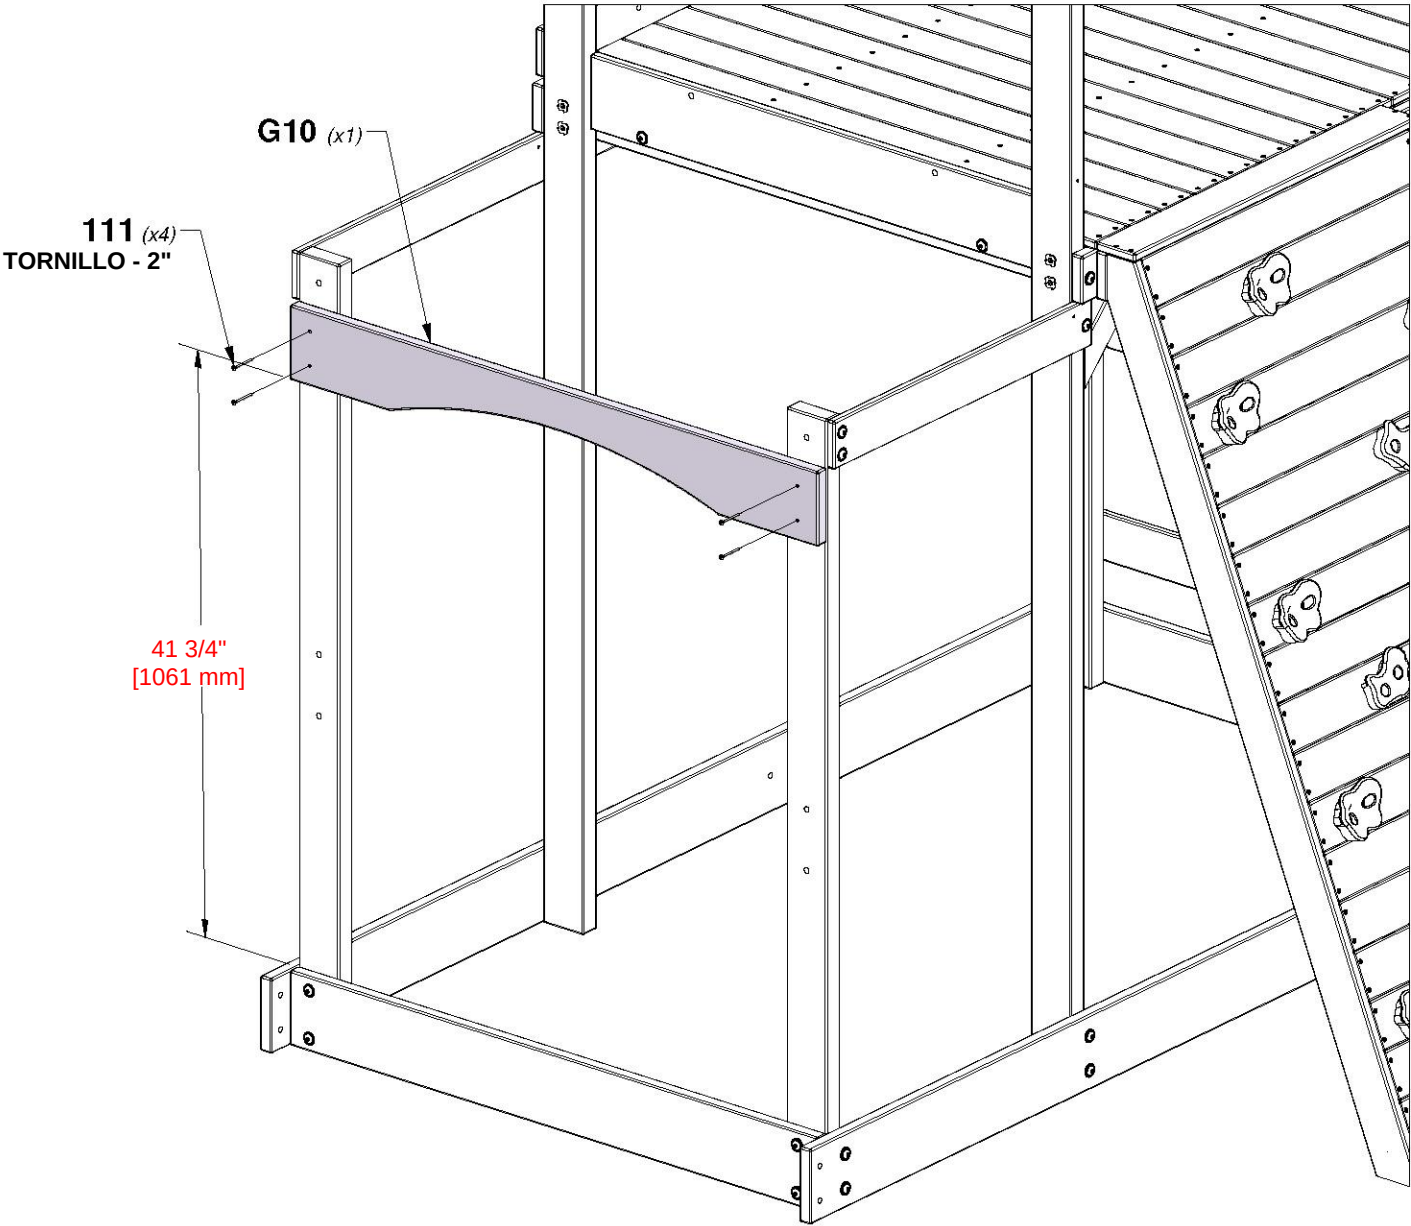


PASO 21 - MONTAJE DEL FUERTE



H14 | GUÍA DE LA PUERTA - W104114
(x1) 1"x3 3/8"x59" (24x86x1500)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100111	PERNO BL 5/16x1 3/4
1	H100010	PERNO BL 5/16x1 1/2
3	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
3	H100074	TUERCA EN T 5/16


CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

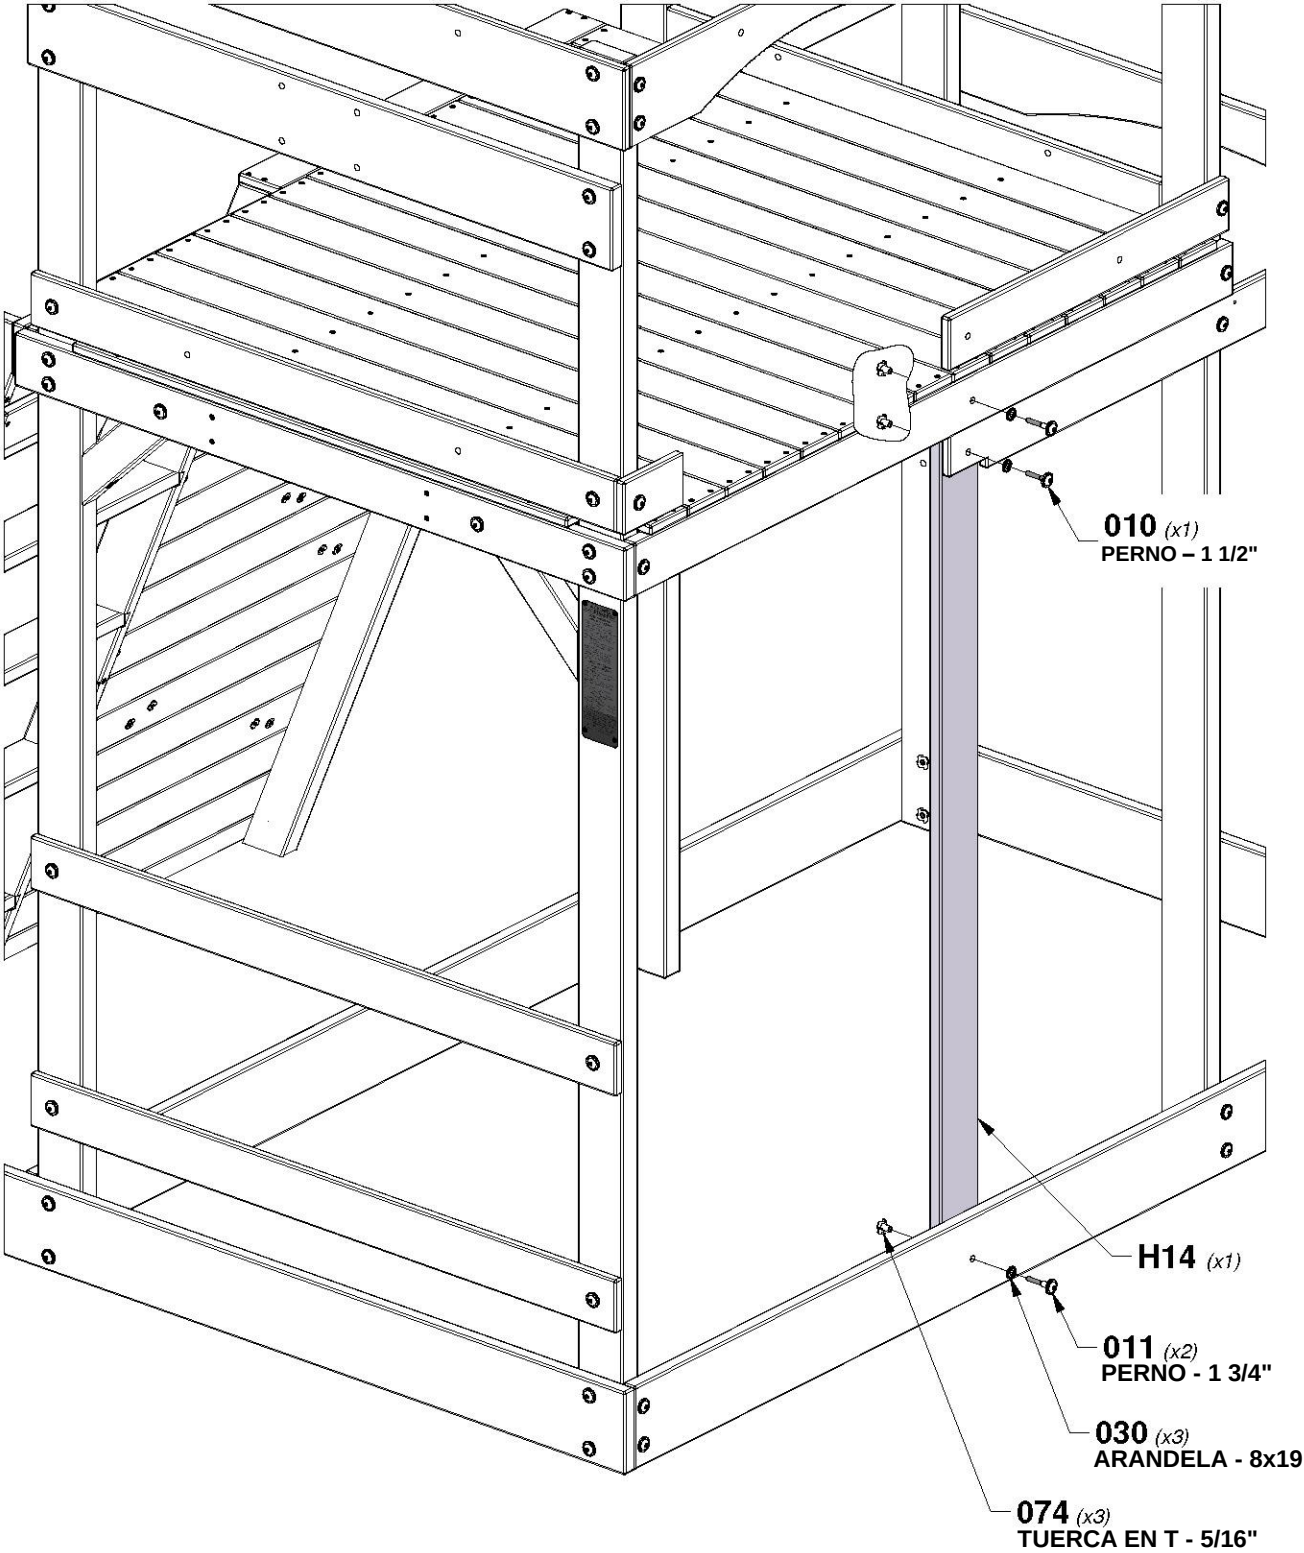

PASO 22 - MONTAJE DEL FUERTE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
24	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"

M8 LISTÓN DEL MURO - W104134
(x6) 5/8"x3 3/8"x14 7/8" (16x86x378)

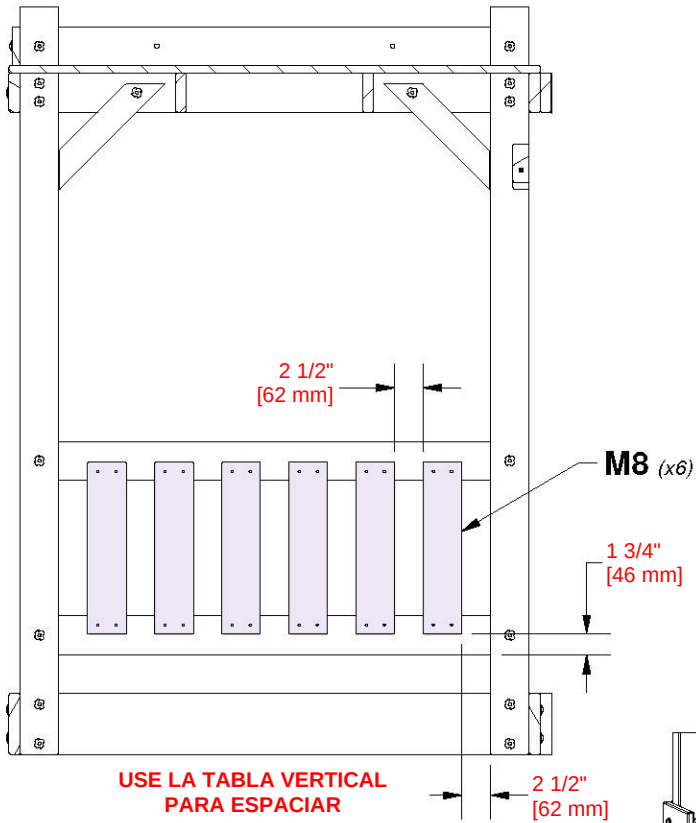

088 (x24)
TORNILLO - 1 1/8"

M8 (x6)

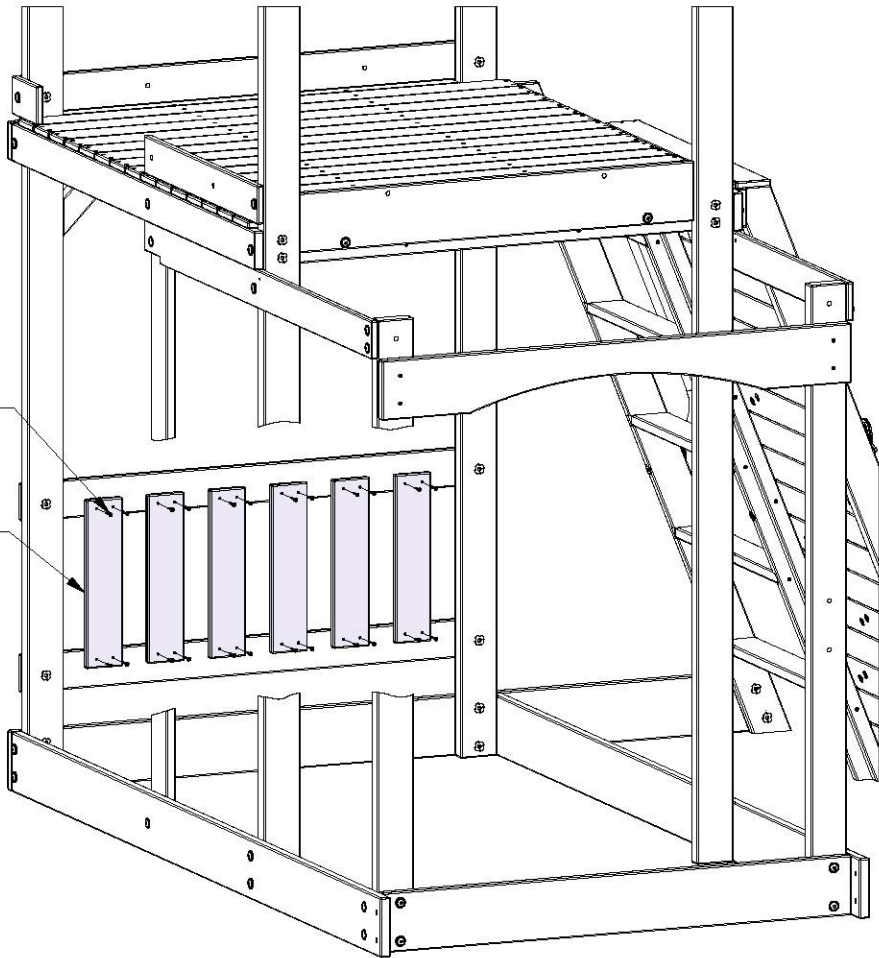


PASO 23 - MONTAJE DEL FUERTE



M22 | SOPORTE LARGO DEL TECHO - W104139
(x2) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1098)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100009	PERNO BL 5/16x1 1/4
4	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

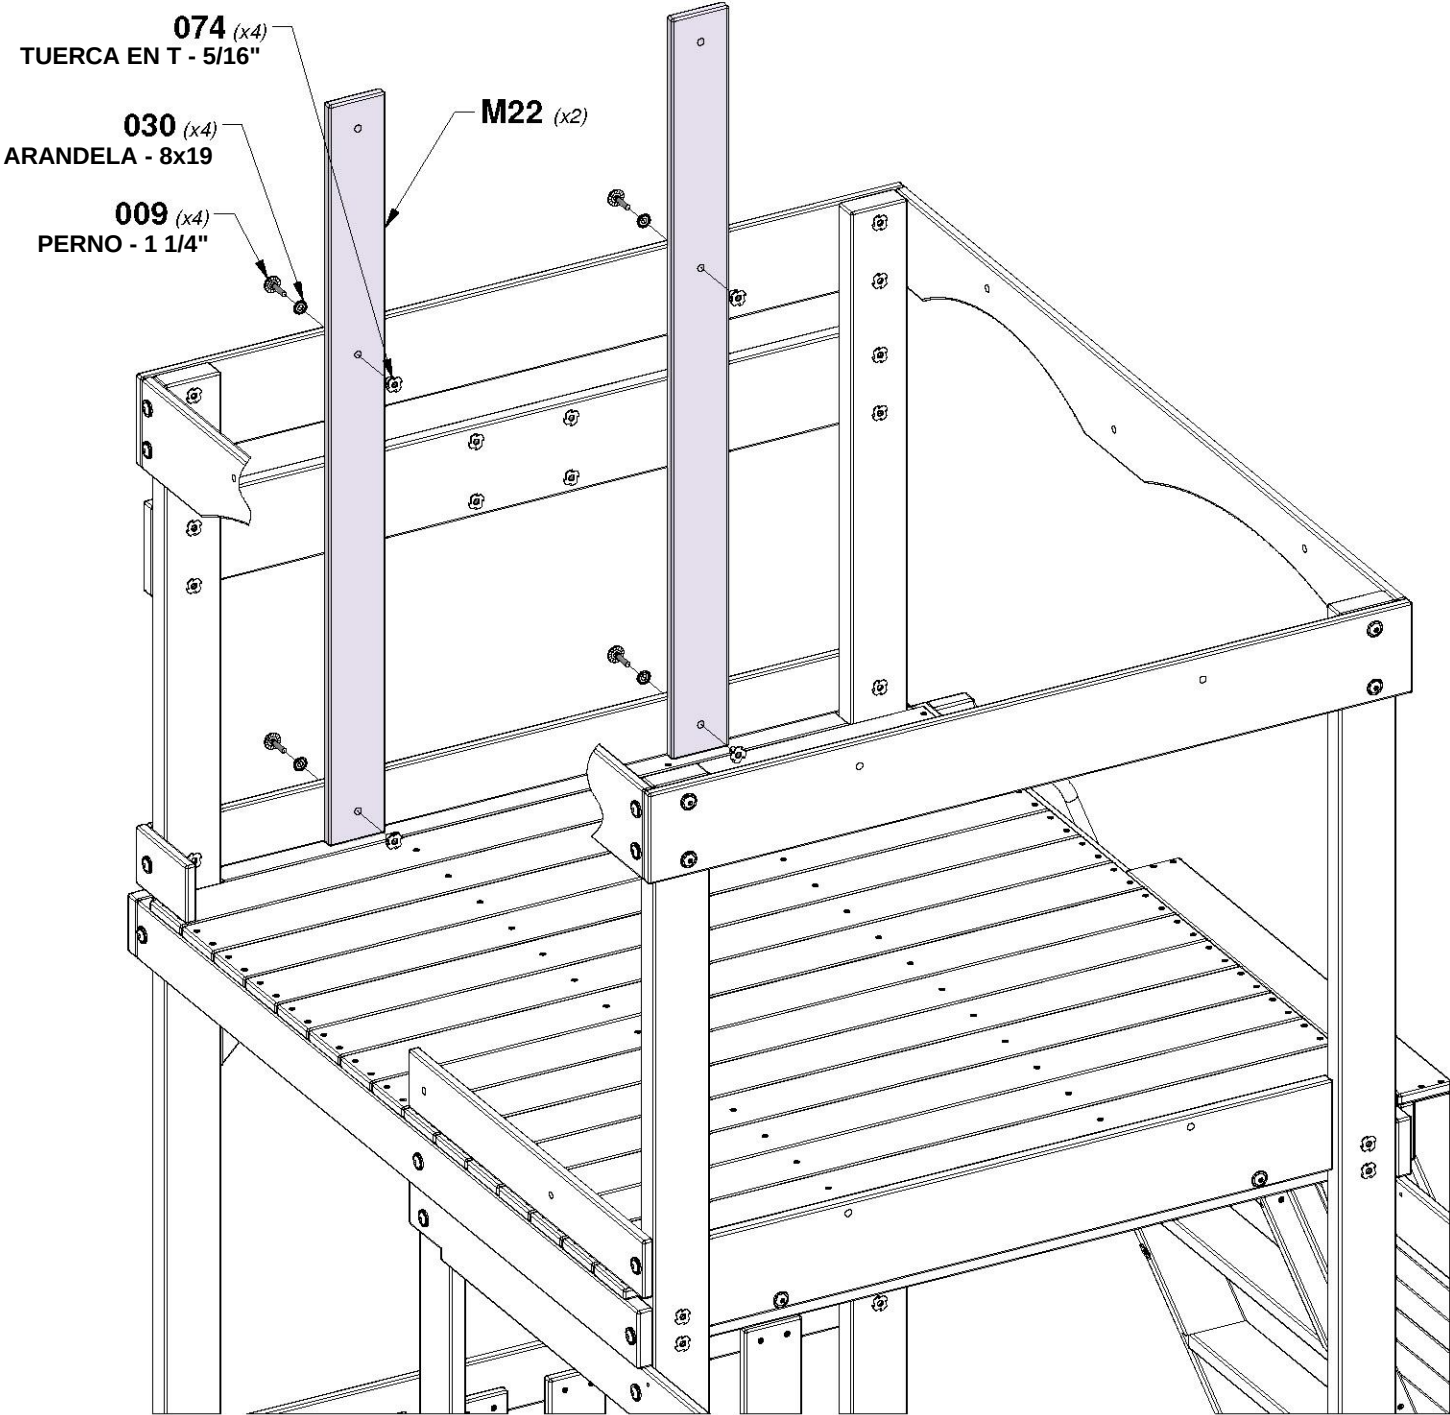


PASO 24 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"



M23 SOPORTE HORIZONTAL LARGO EN ARCO DE TECHO - W104140
(x4) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1098)

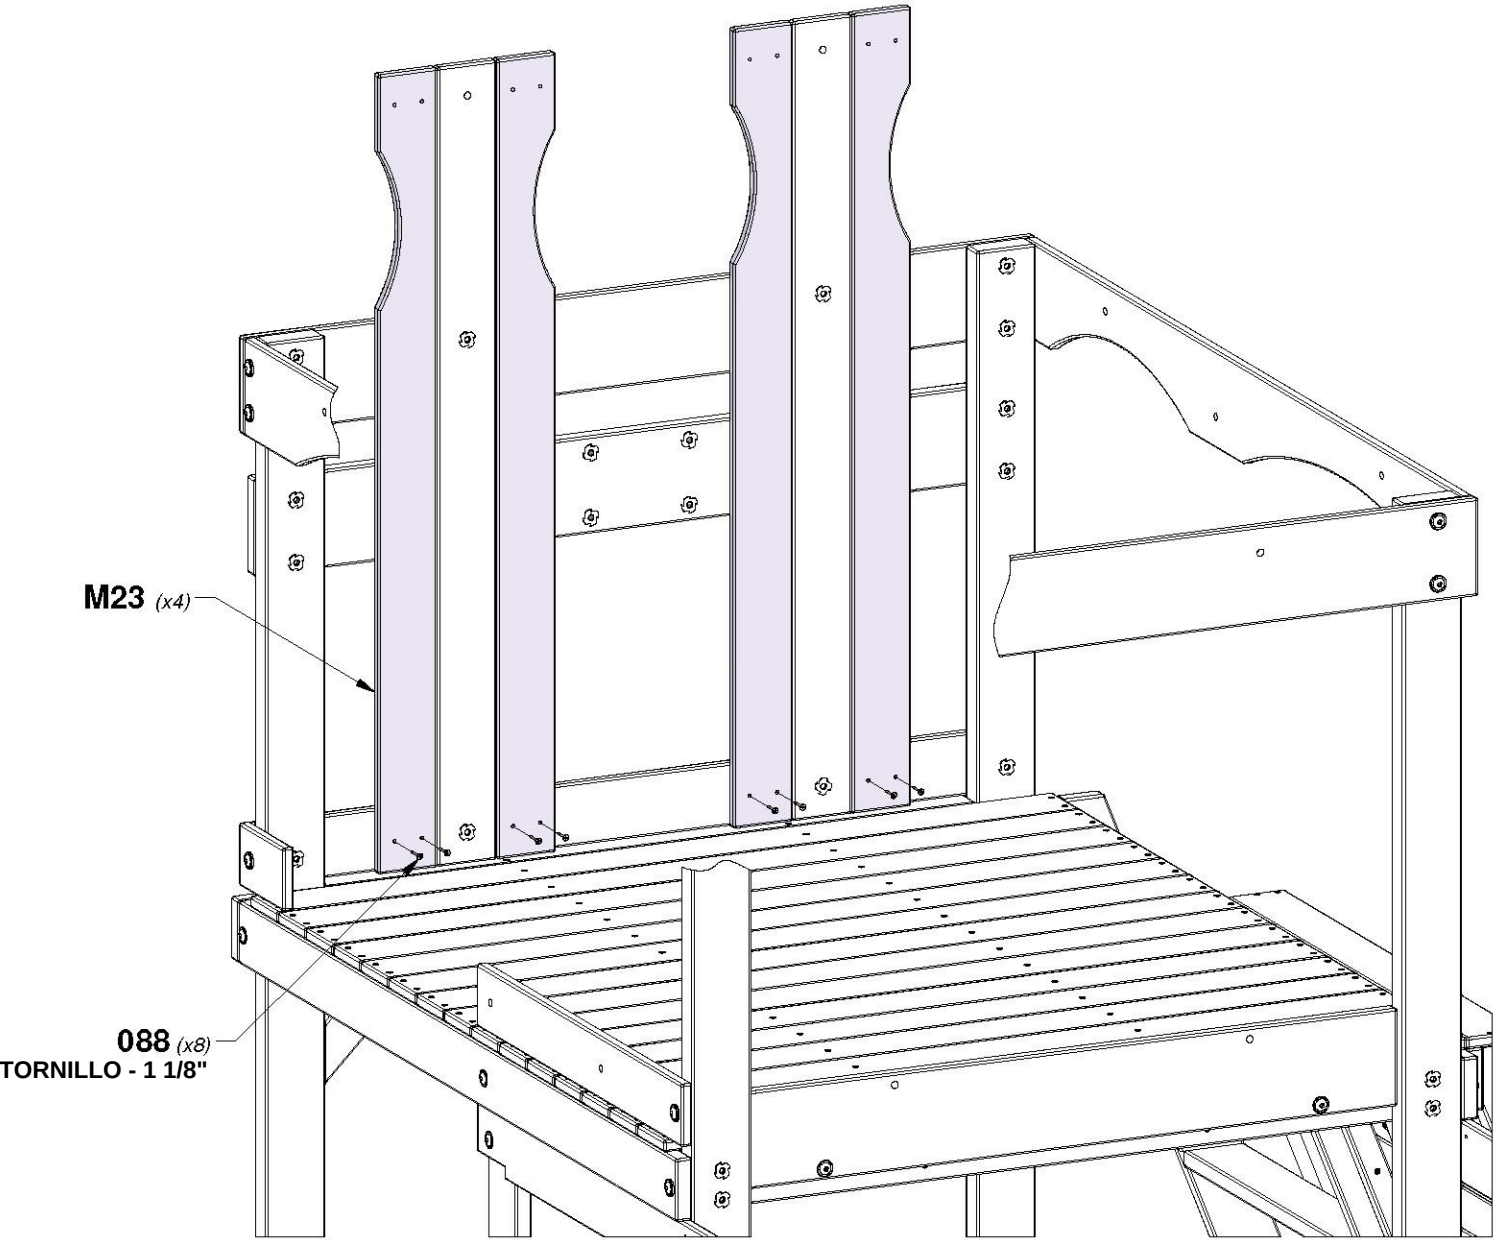


PASO 25 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"




M13 TABLA DE PARED - W104137
(x3) 5/8"x3 3/8"x26 1/8" (16x86x662)

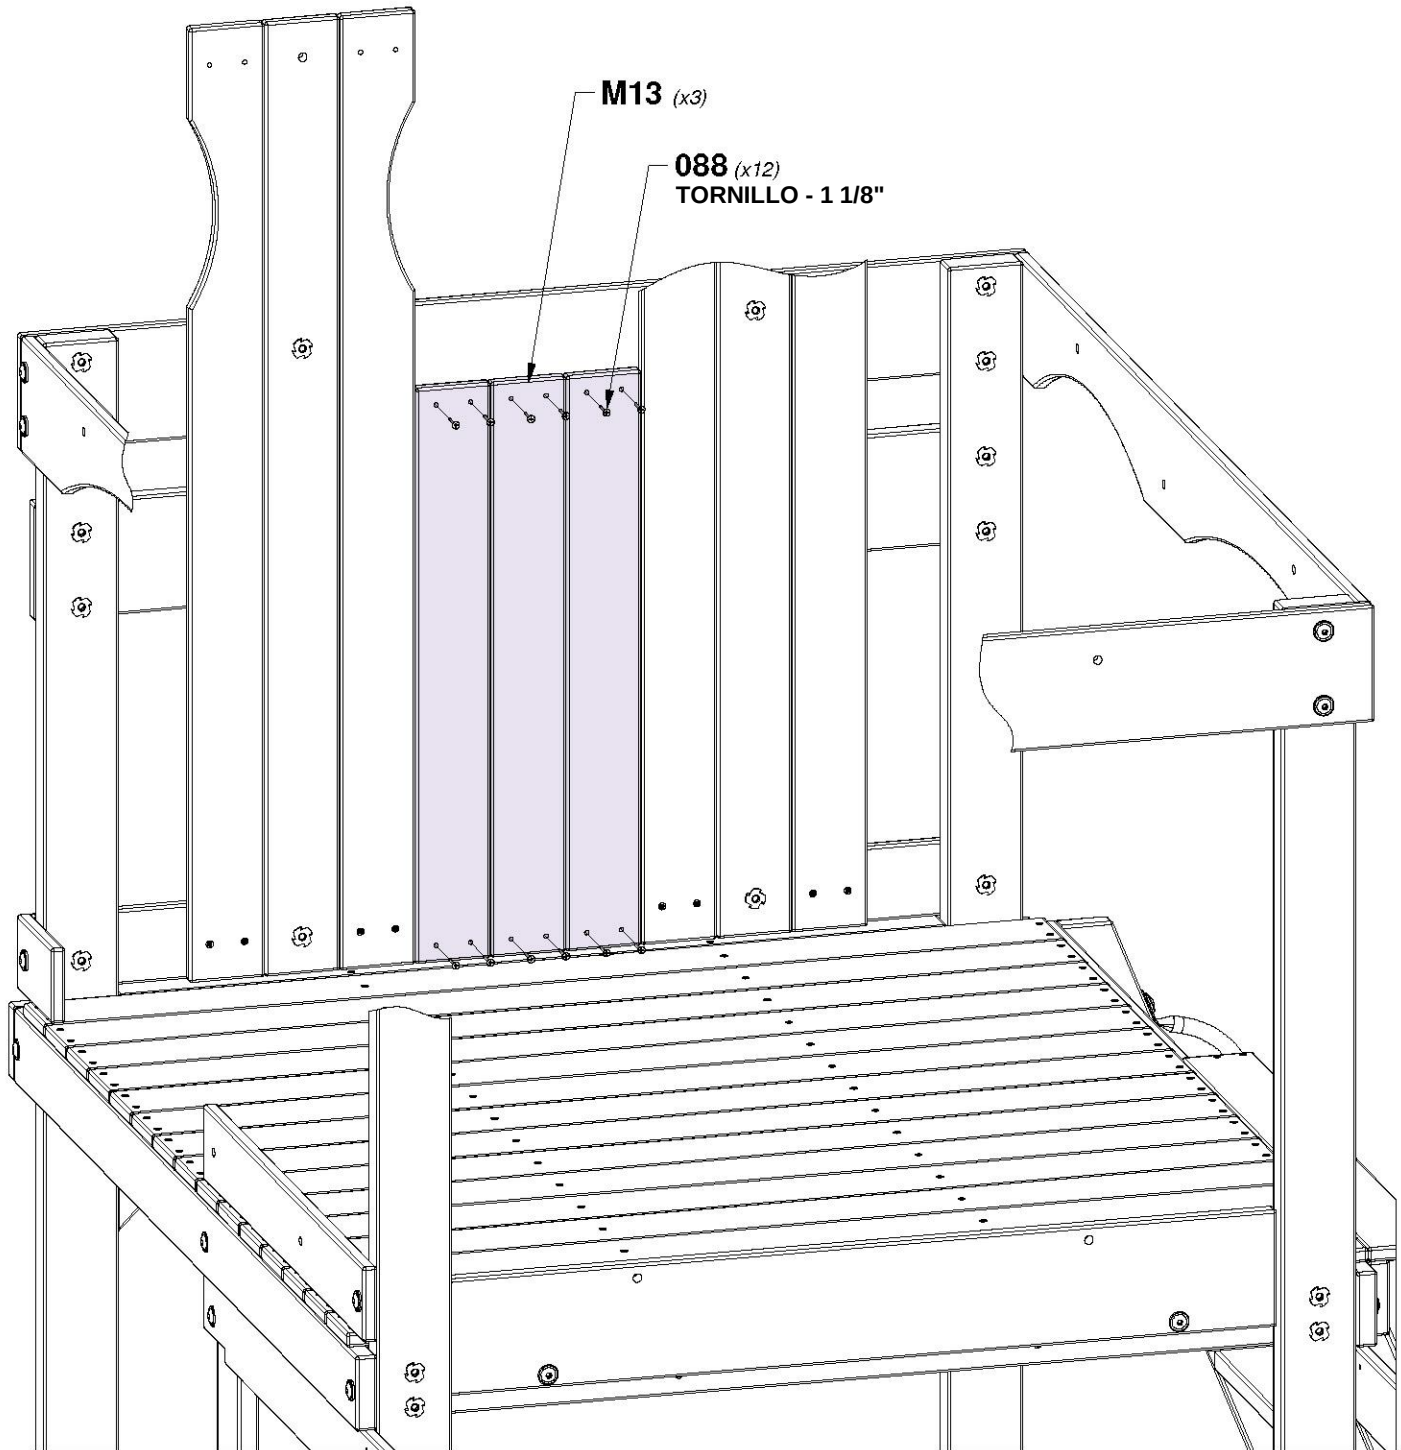

PASO 26 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"

M13 TABLA DE PARED - W104137
(x2) 5/8"x3 3/8"x26 1/8" (16x86x662)

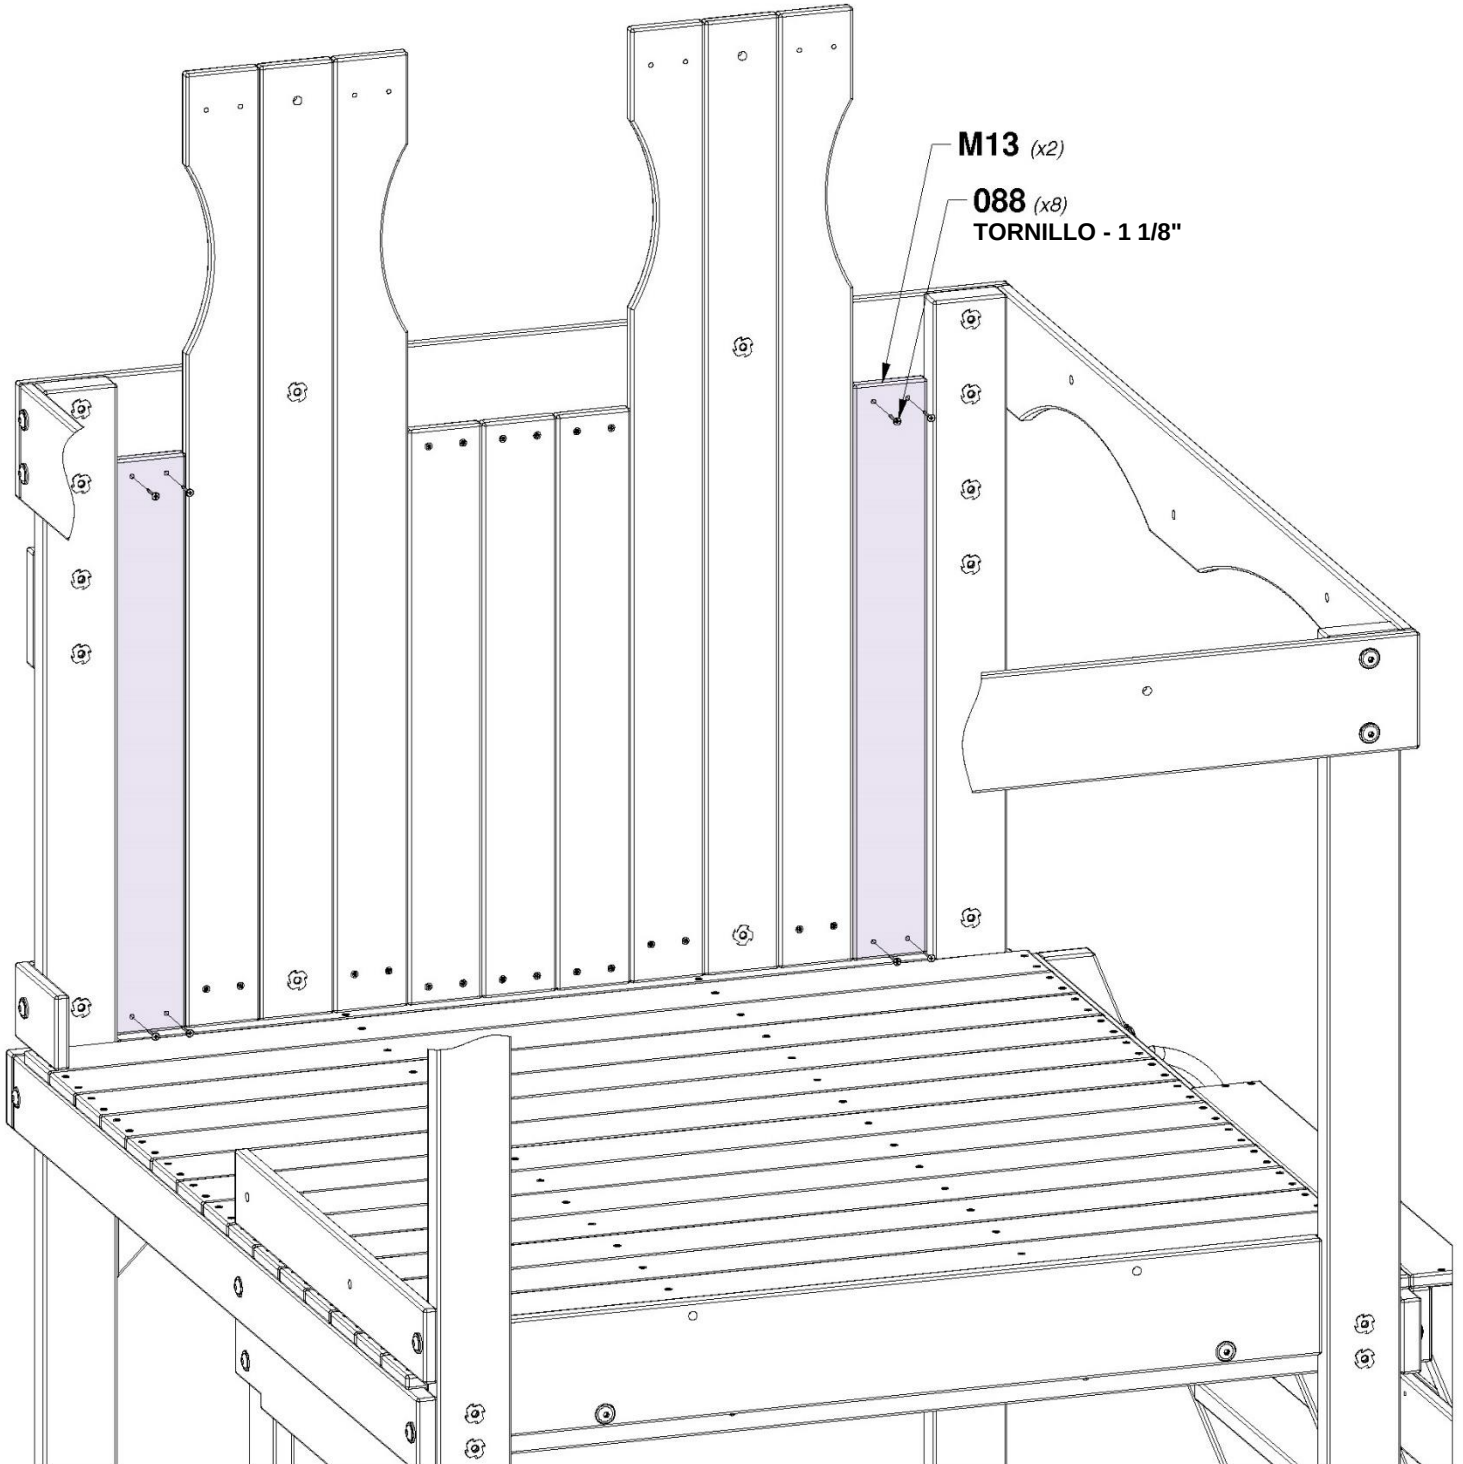


PASO 27 - MONTAJE DEL FUERTE



M22 SOPORTE LARGO DEL TECHO - W104139
(x1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1098)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100009	PERNO BL 5/16x1 1/4
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

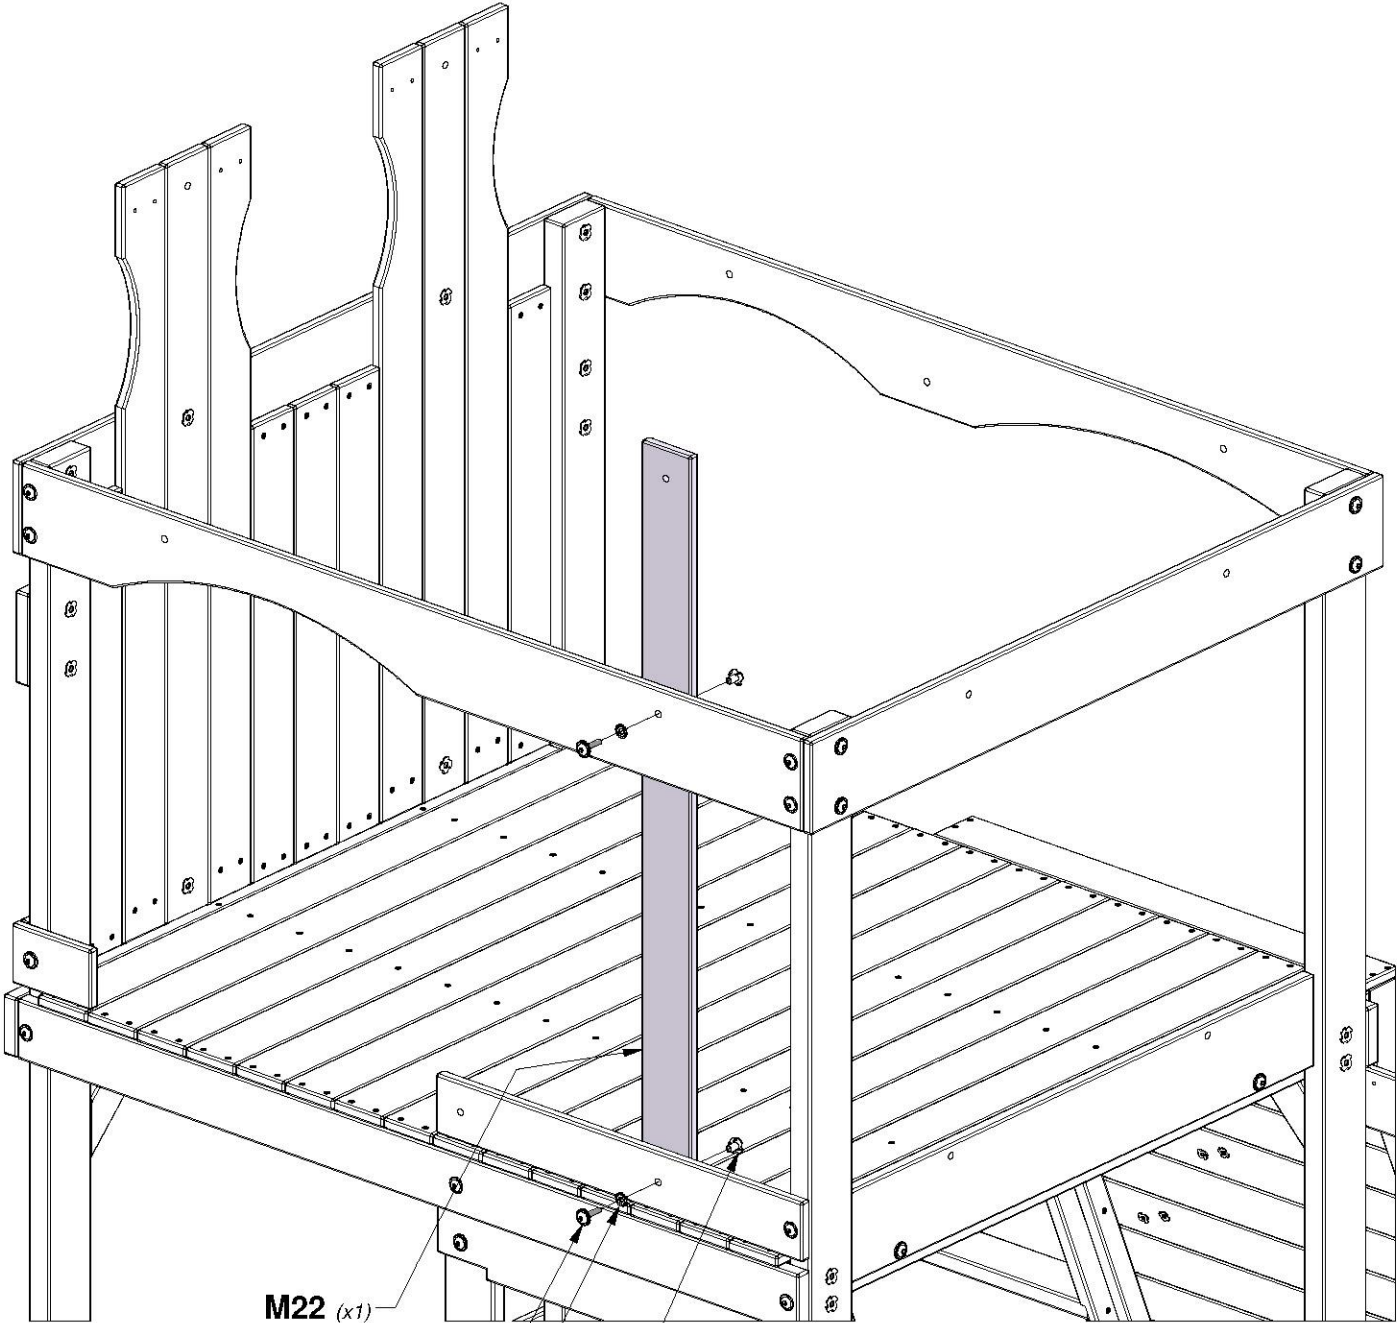


M22 (x1)
009 (x2)
PERNO - 1 1/4"
030 (x2)
ARANDELA - 8x19
074 (x2)
TUERCA EN T - 5/16"

PASO 28 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"

M23 | SOPORTE HORIZONTAL LARGO EN ARCO DE TECHO - W104140
(x2) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1098)

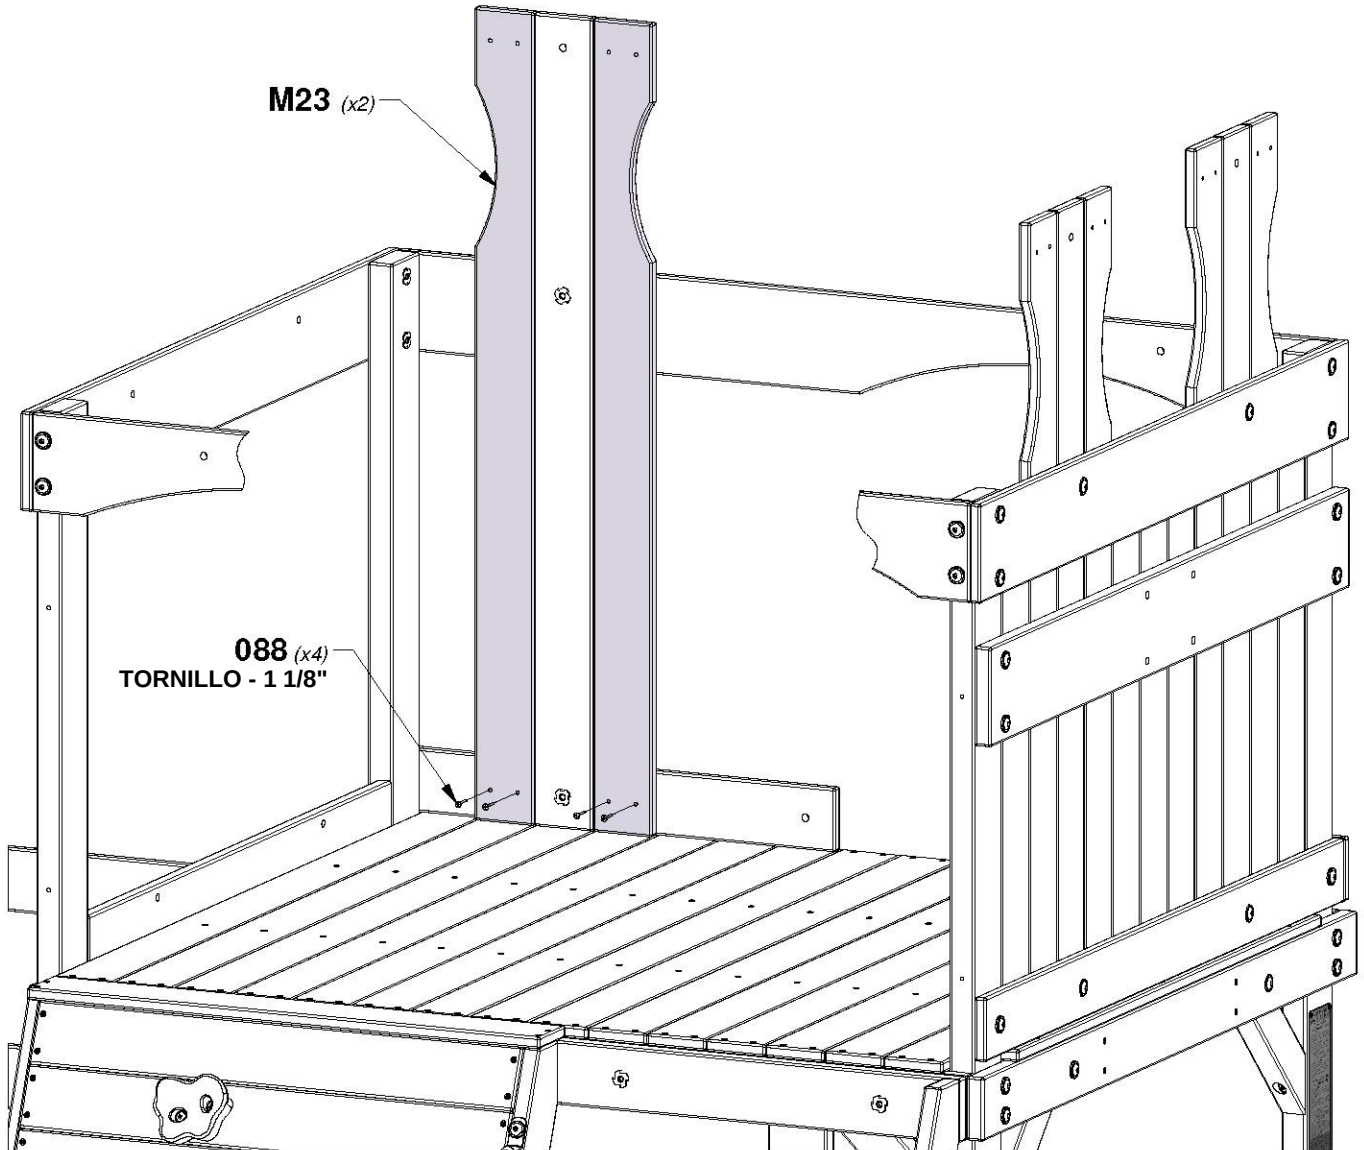

PASO 29 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
18	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"




M13 TABLA DE PARED - W104137
(x4) 5/8"x3 3/8"x26 1/8" (16x86x662)




M14 TABLA DE PARED - W104138
(x1) 5/8"x3 3/8"x26 1/8" (16x86x662)

CONSEJO:
NIVELE LA PARED ANTES DE INSERTAR LOS TORNILLOS.

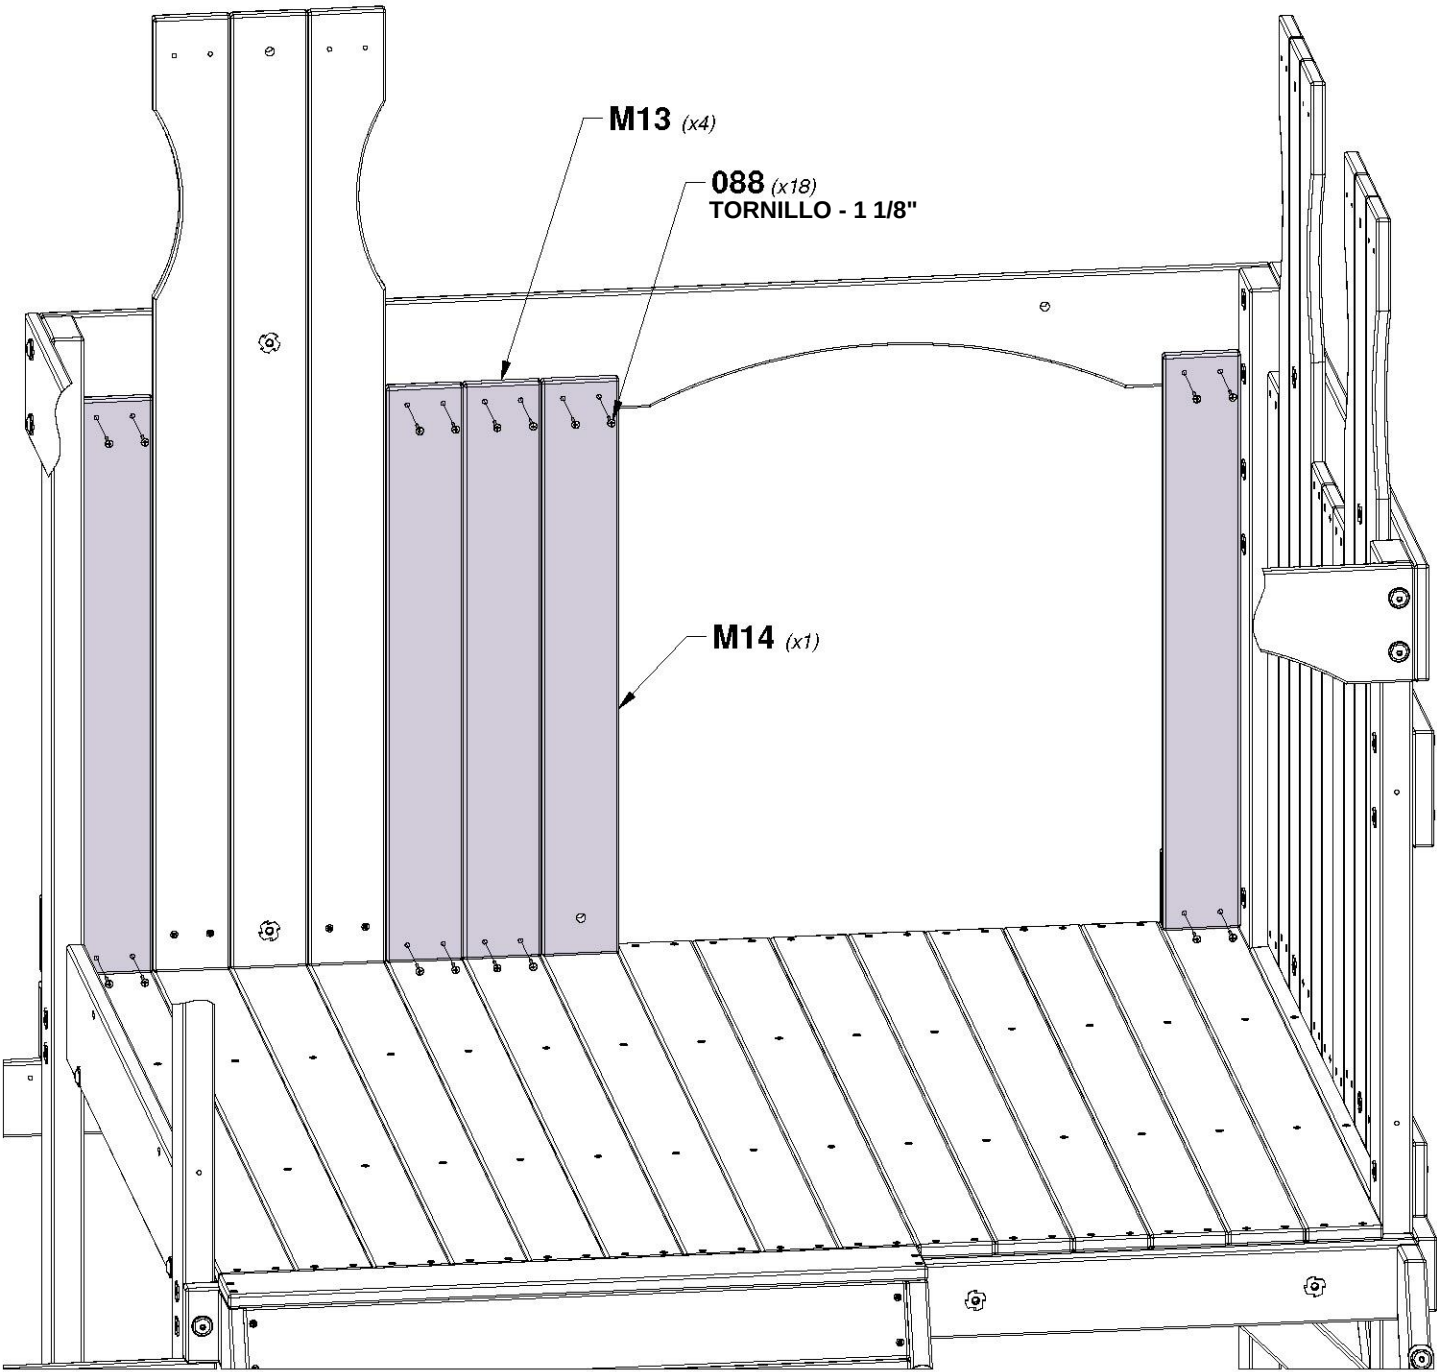



PASO 30 - MONTAJE DEL FUERTE



A4M01046 SOPORTE EN ESCUADRA
(x1) 2.5x38x55x55

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H100005	CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x7/8
1	H100008	PERNO BL 5/16x1
1	H100031	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19
1	H100074	TUERCA EN T 5/16
1	H100222	PERNO BL 5/16x3/4

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

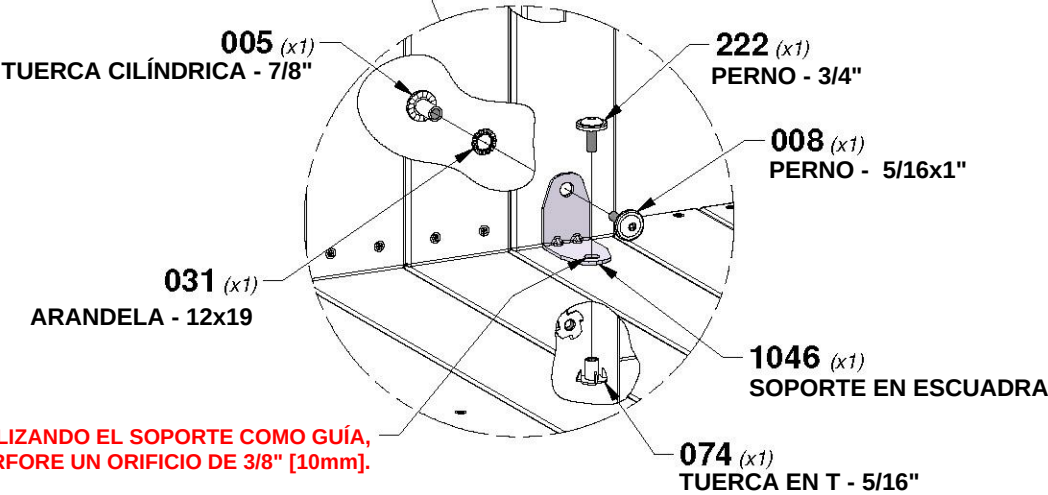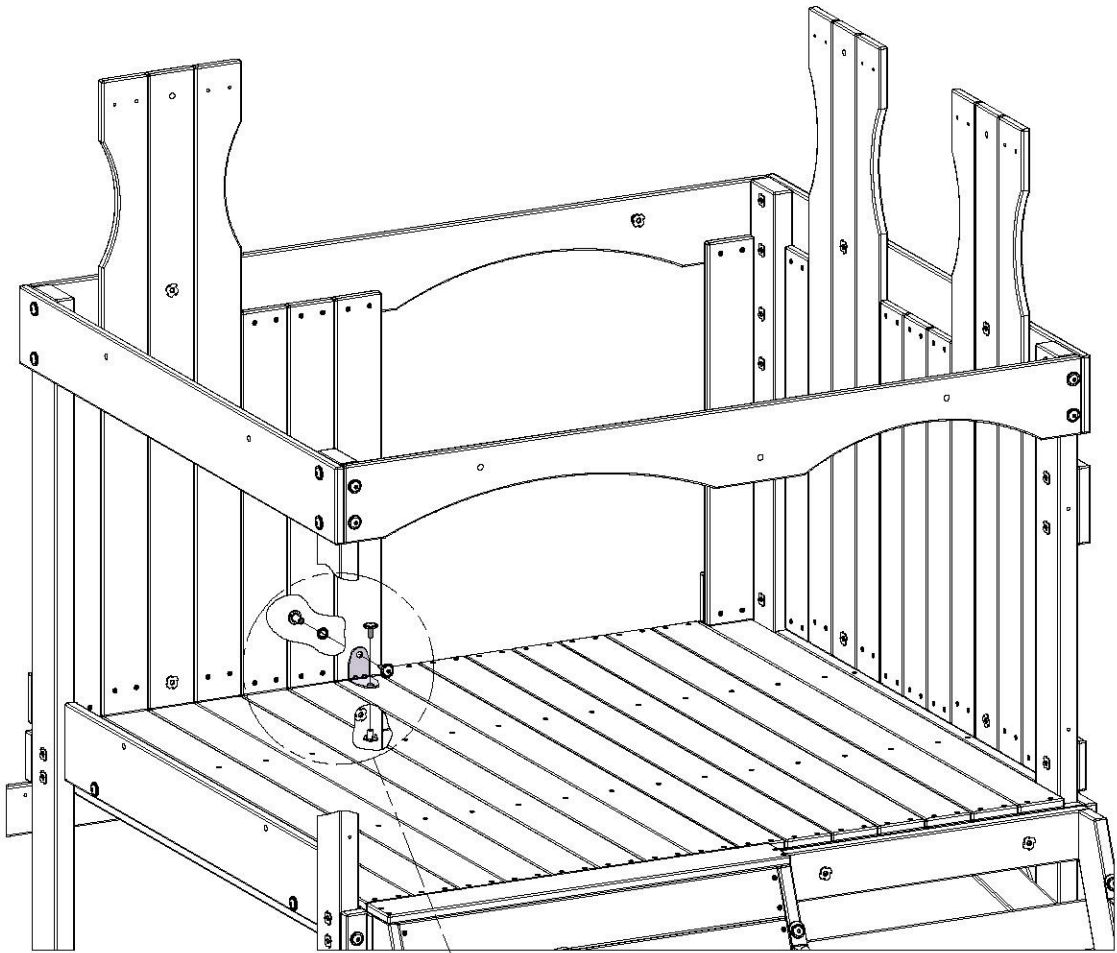


PASO 31 - MONTAJE DEL FUERTE



M9 | SOPORTE CORTO DE TECHO - W104143
(x1) 5/8"x3 3/8"x15 5/8" (16x86x398)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H100009	PERNO BL 5/16x1 1/4
1	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
1	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

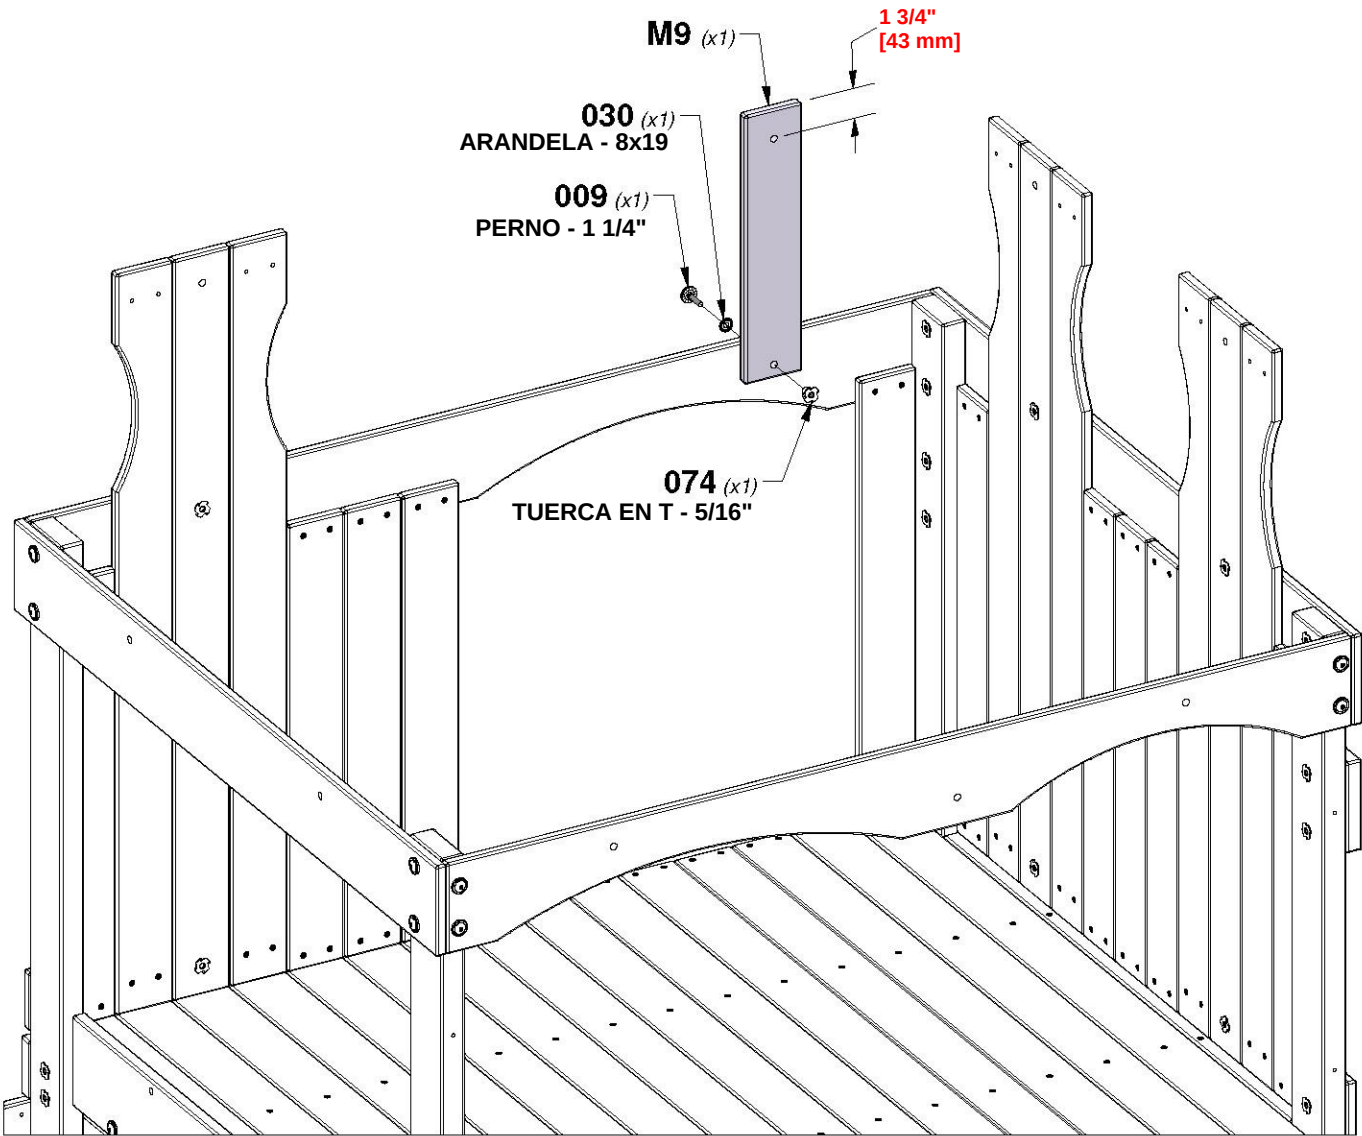


PASO 32 - MONTAJE DEL FUERTE



M10 | SOPORTE EN ARCO DE TECHO - W104144
(x2) 5/8"x3 3/8"x15 5/8" (16x86x398)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"

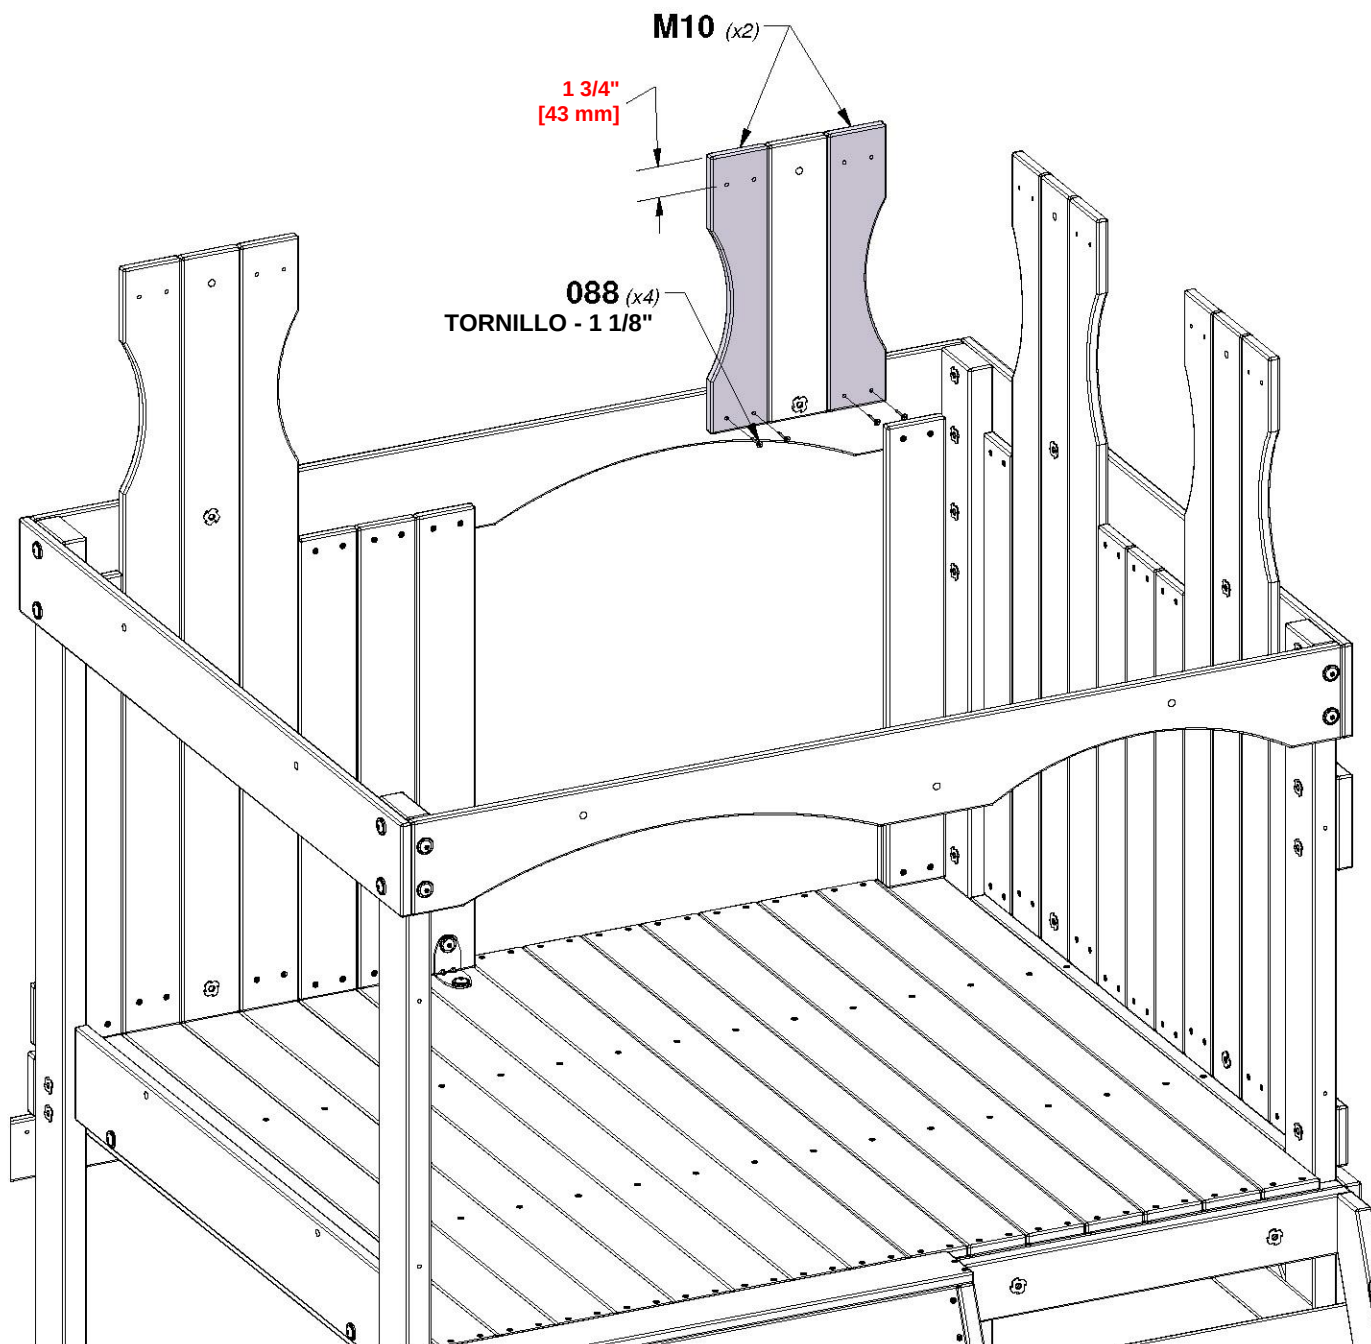


PASO 33 - MONTAJE DEL FUERTE



M22 | SOPORTE LARGO DEL TECHO - W104139
(x2) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1098)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100009	PERNO BL 5/16x1 1/4
2	H100010	PERNO BL 5/16x1 1/2
4	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100074	TUERCA EN T 5/16


CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

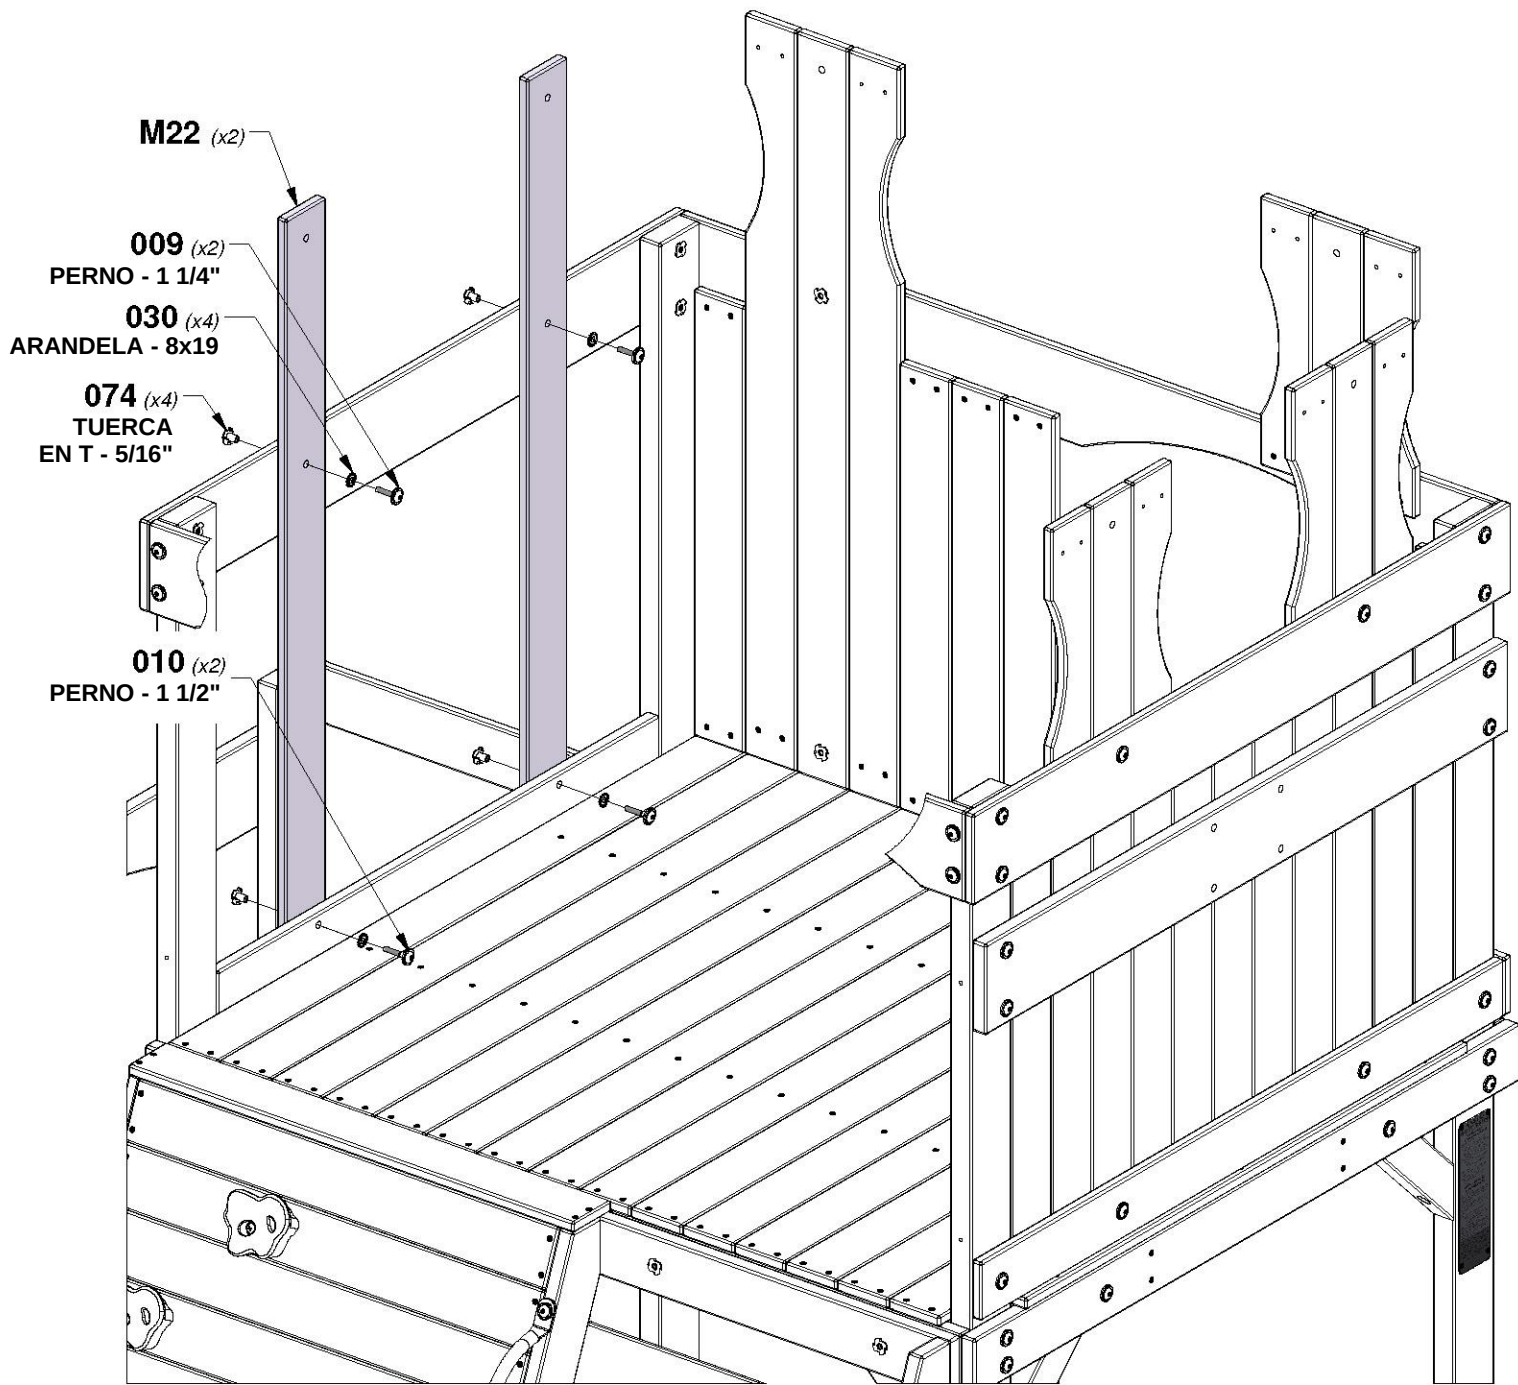

PASO 34 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"

M23 SOPORTE HORIZONTAL LARGO EN ARCO DE TECHO - W104140
(x4) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1098)

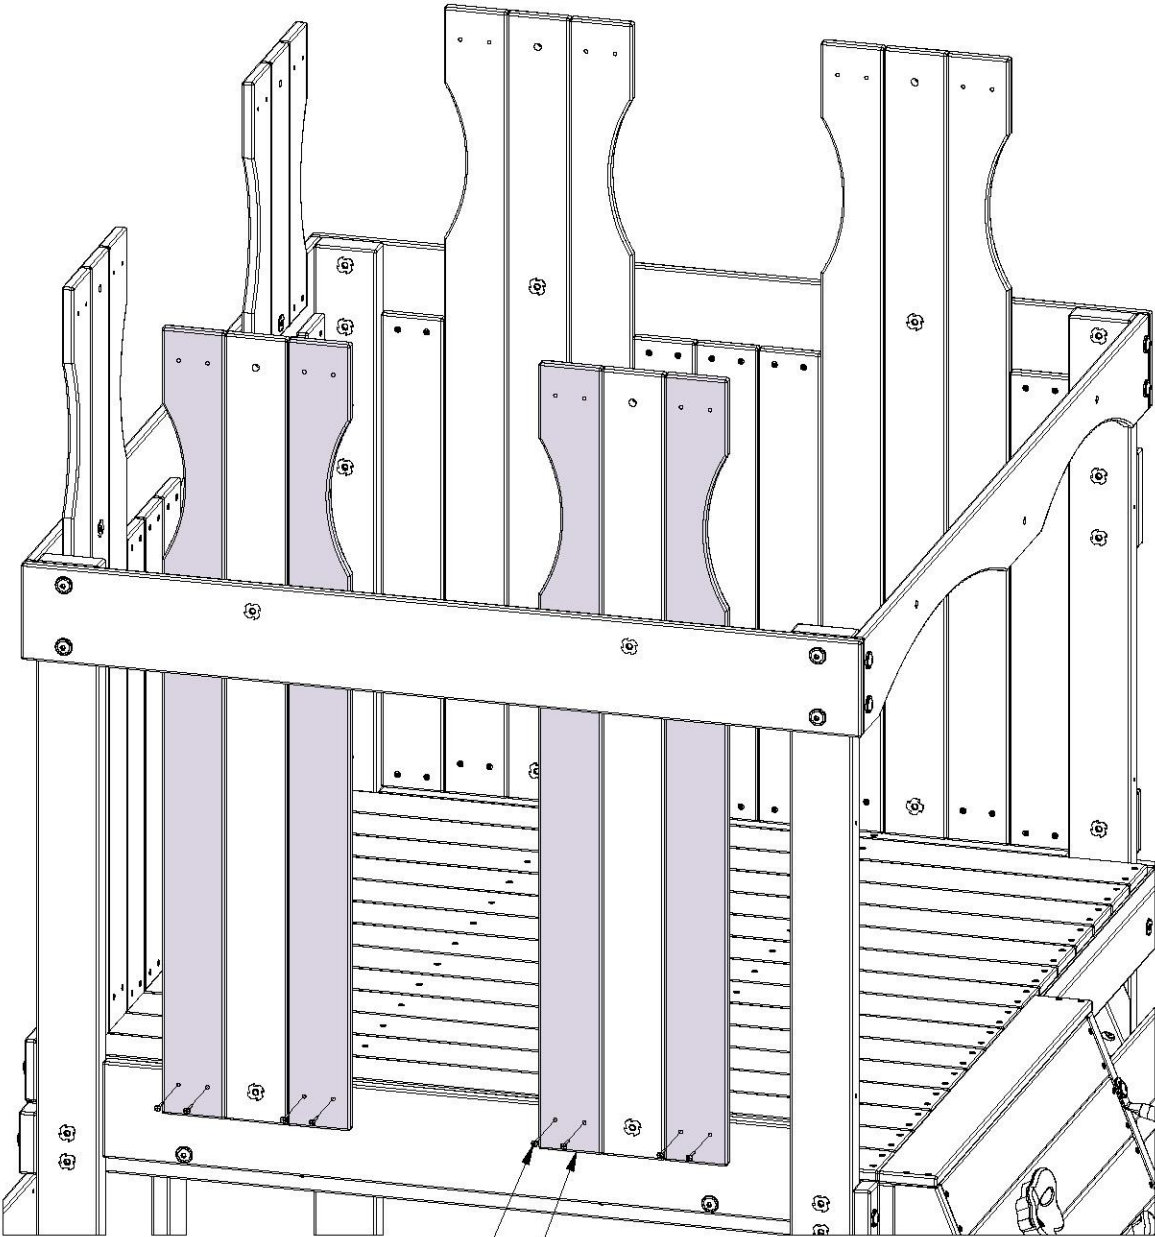

088 (x8)
TORNILLO - 1 1/8"

M23 (x4)


PASO 35 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
20	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"

M13 TABLA DE PARED - W104137
(x2) 5/8"x3 3/8"x26 1/8" (16x86x662)

M15 TABLA DE PARED - W104160
(x1) 5/8"x3 3/8"x26 1/8" (16x86x662)

M30 TABLA DE PARED - W4L17461
(x2) 5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x676)

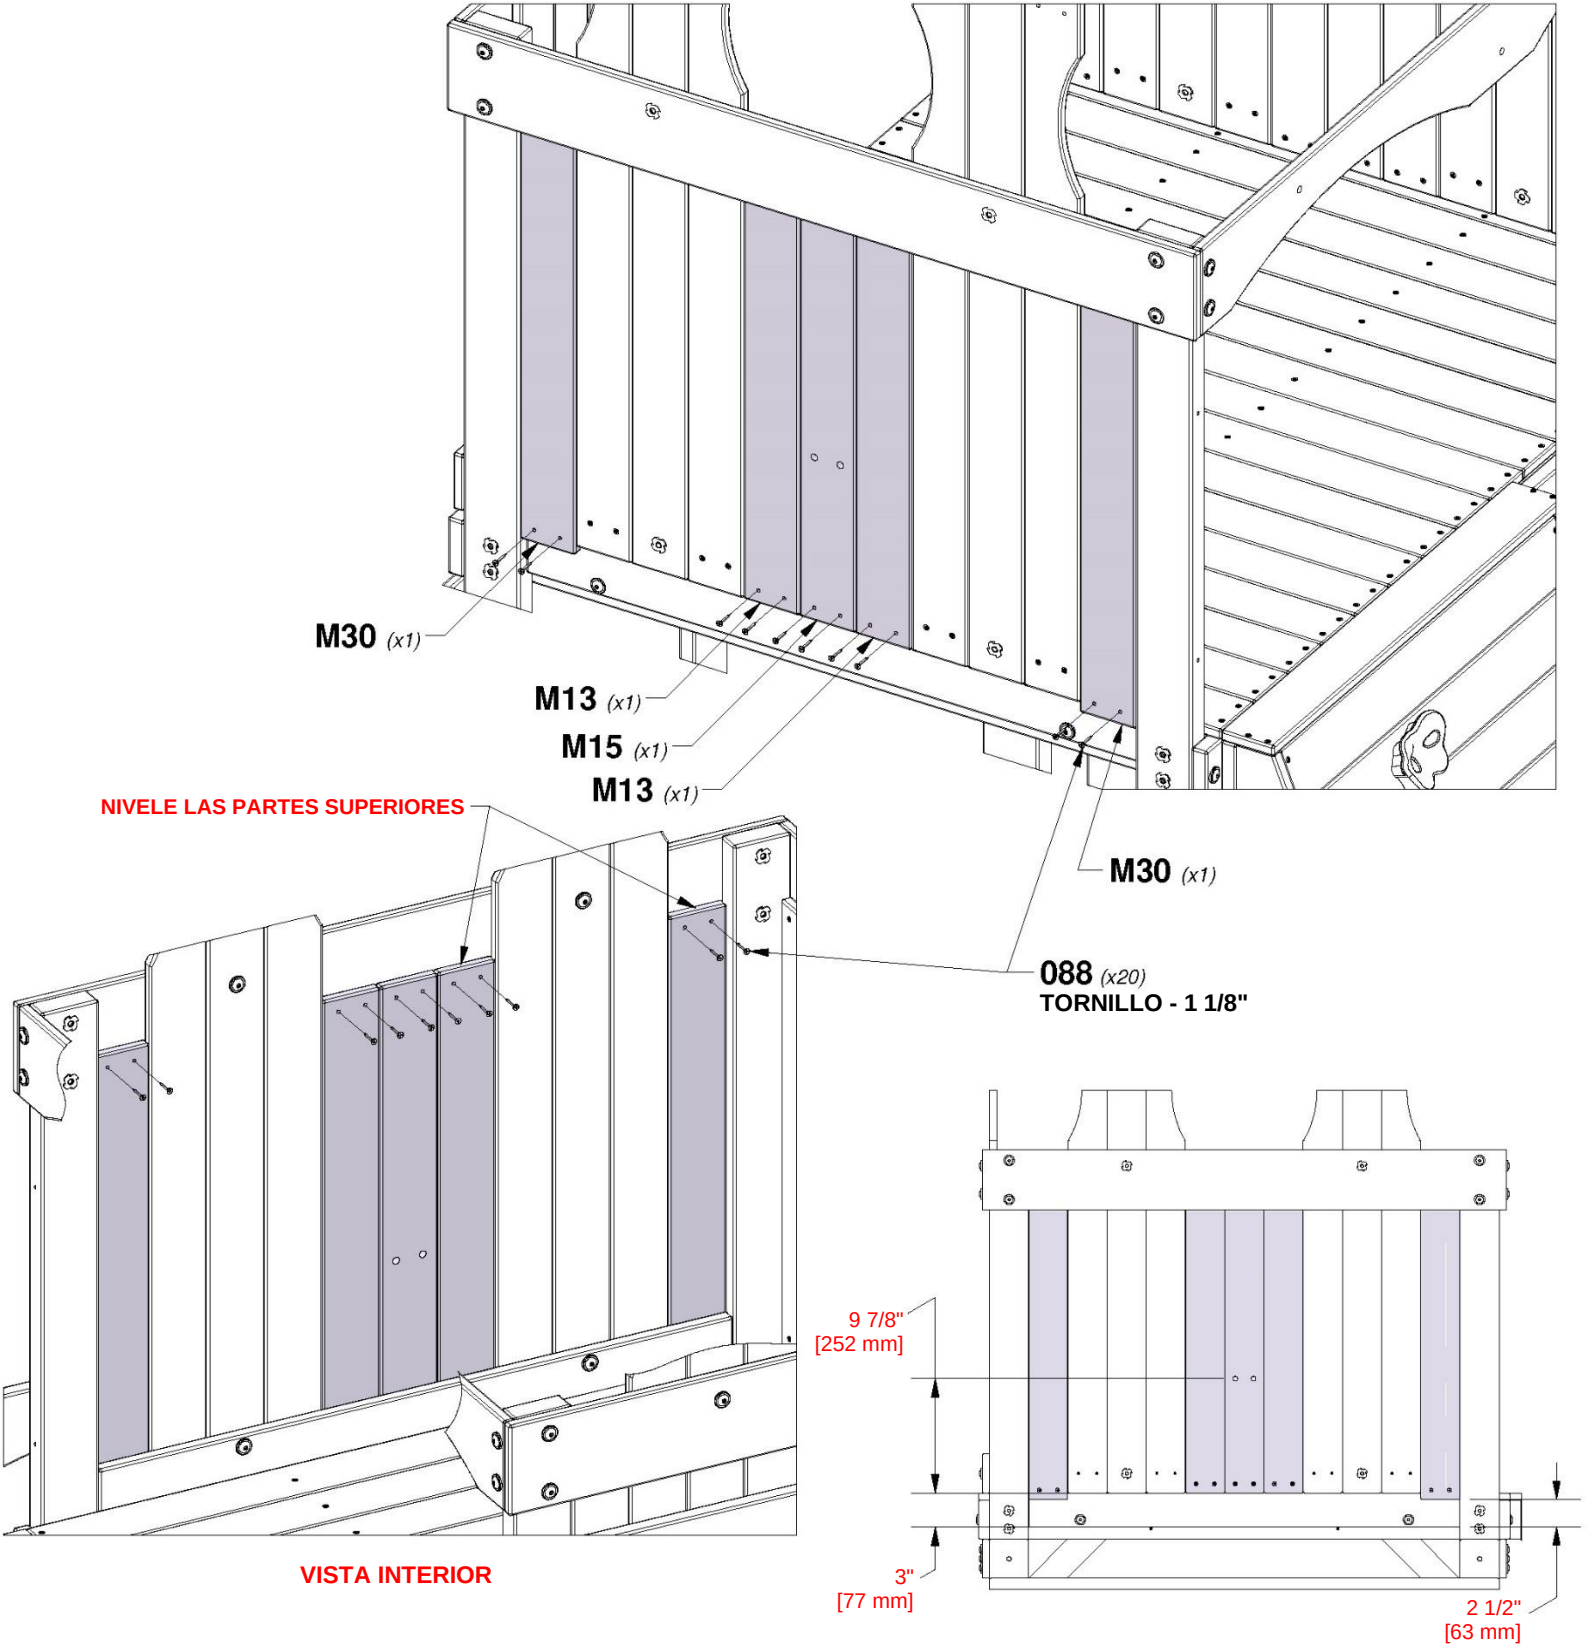

PASO 36 - MONTAJE DEL FUERTE



M18 TABLA DE LA PARED DE ENTRADA - W104141
(x1) 5/8"x3 3/8"x27 7/8" (16x86x708)




M1 GUÍA DE LA PARED DE DECORACIÓN - W104142
(x1) 5/8"x3 3/8"x3 3/8" (16x86x86)



A4M01046 SOPORTE EN
(x1) ESCUADRA
2.5x38x55x55

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H100005	CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x7/8
1	H100008	PERNO BL 5/16x1
1	H100009	PERNO BL 5/16x1 1/4
1	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
1	H100031	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16
1	H100222	PERNO BL 5/16x3/4

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

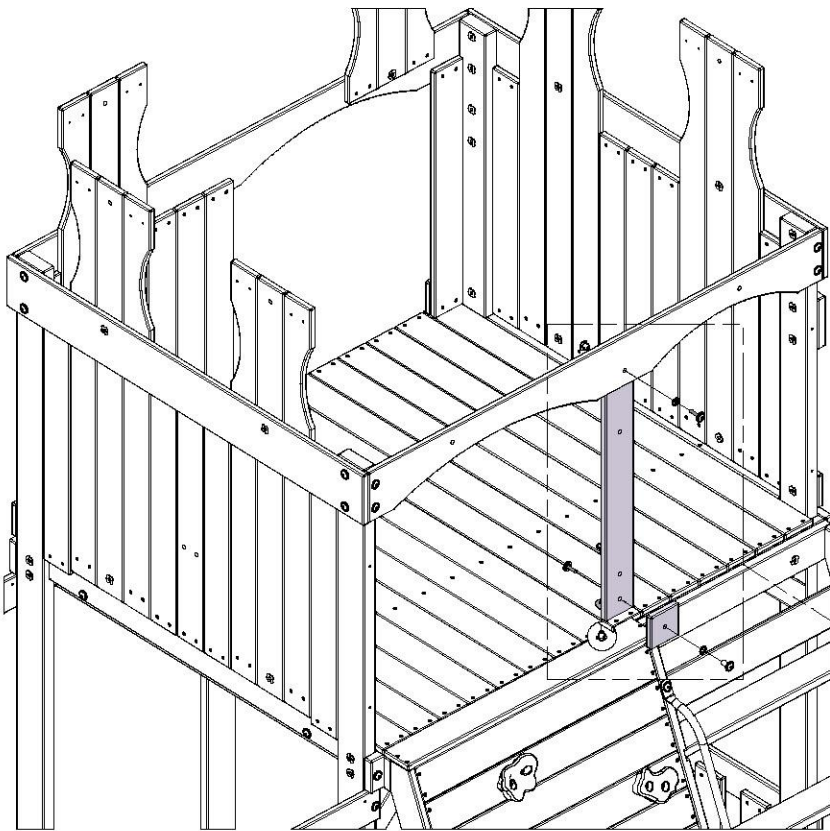

074 (x1)
TUERCA EN
T - 5/16"

030 (x1)
ARANDELA - 8x19

009 (x1)
PERNO - 1 1/4"

M18 (x1)

222 (x1)
PERNO - 3/4"

008 (x1)
PERNO - 5/16x1"

1046 (x1)
SOPORTE EN ESCUADRA

074 (x1)
TUERCA EN T - 5/16"

031 (x1)
ARANDELA - 12x19

005 (x1)
TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"

M1 (x1)

UTILIZANDO EL SOPORTE COMO GUÍA,
PERFORE UN ORIFICIO DE 3/8" [10mm].


PASO 37 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100009	PERNO BL 5/16x1 1/4
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16




M9 | SOPORTE CORTO DE TECHO - W104143
(x2) | 5/8"x3 3/8"x15 5/8" (16x86x398)

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

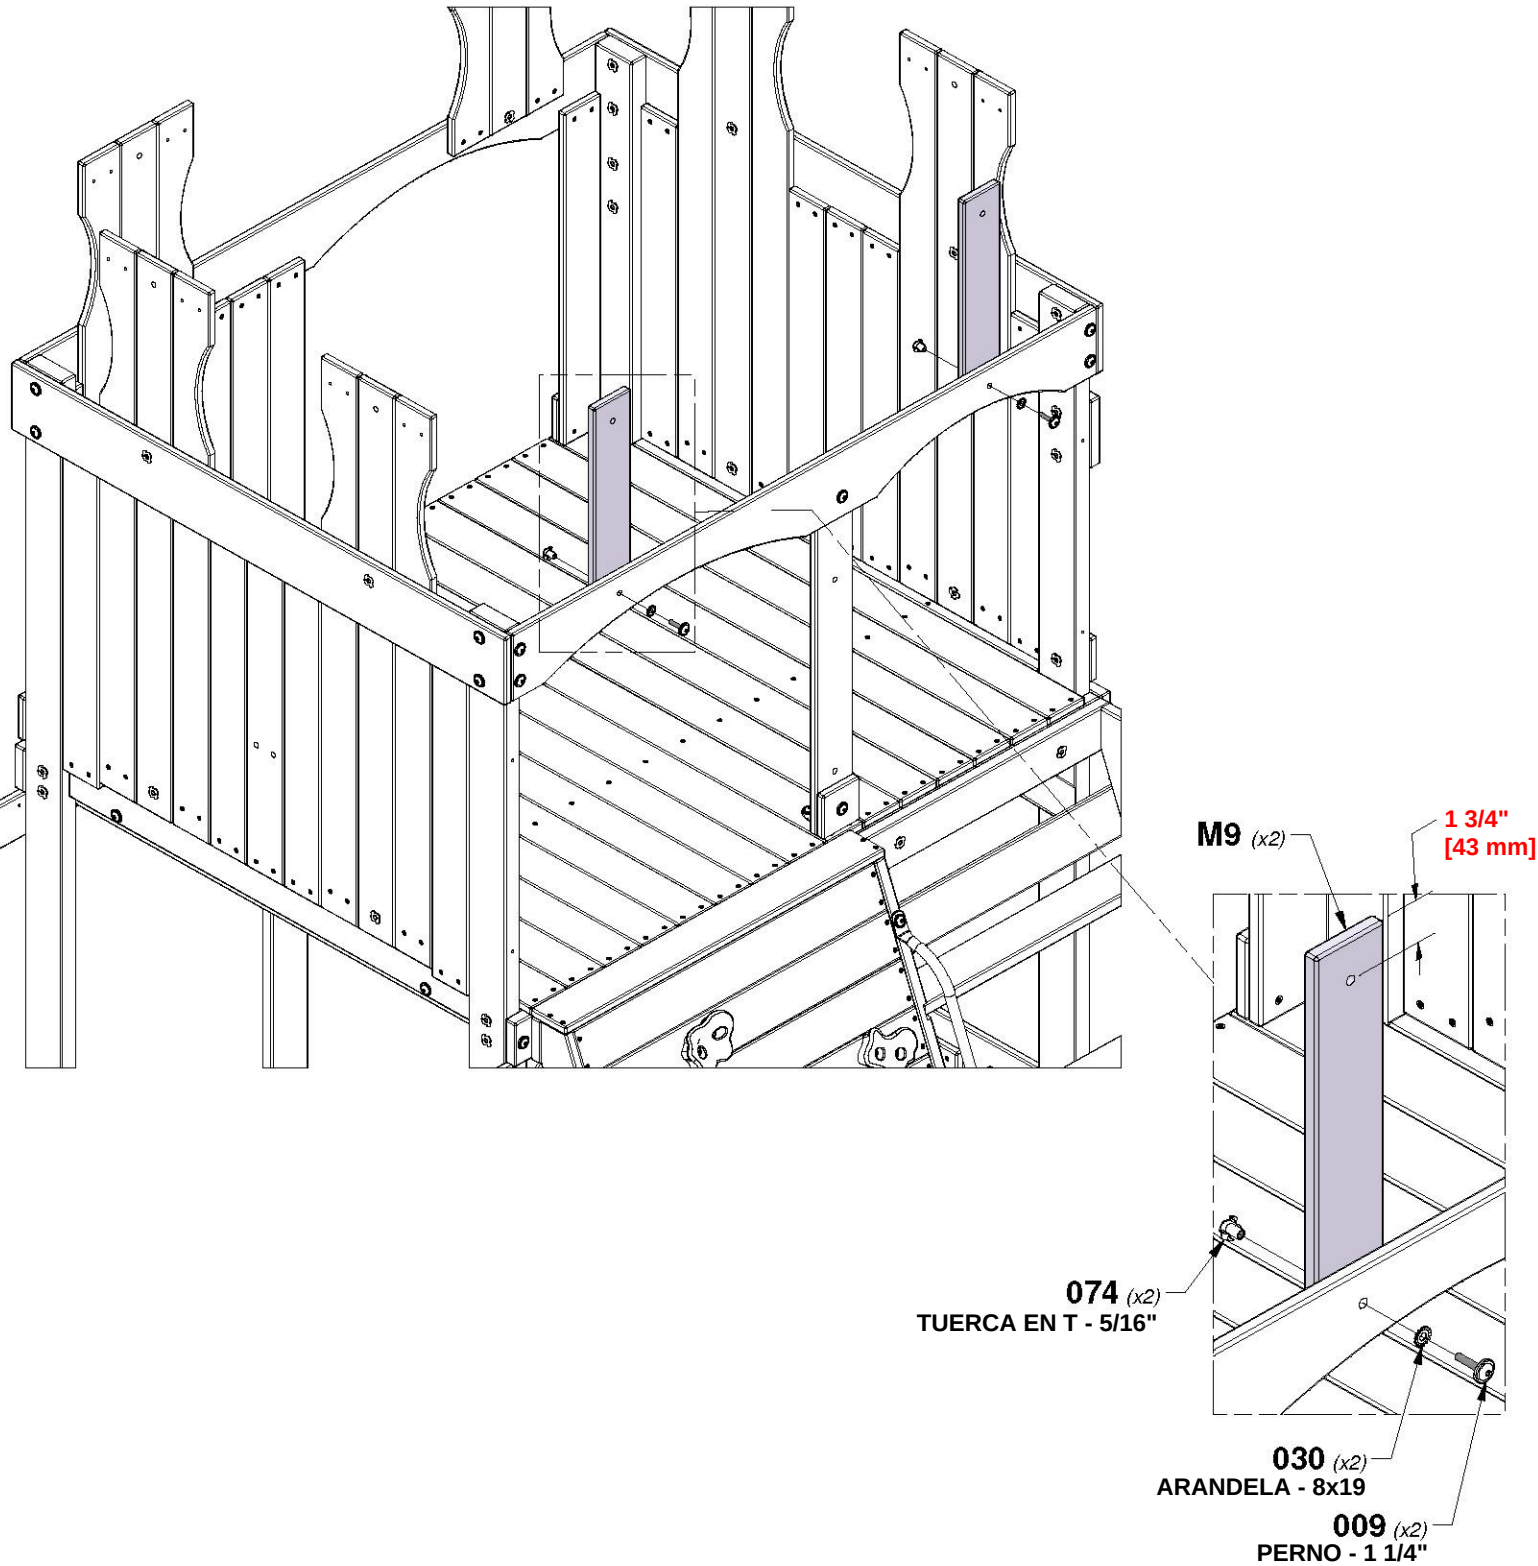


PASO 38 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"



M10 | SOPORTE EN ARCO DE TECHO - W104144
(x4) 5/8"x3 3/8"x15 5/8" (16x86x398)

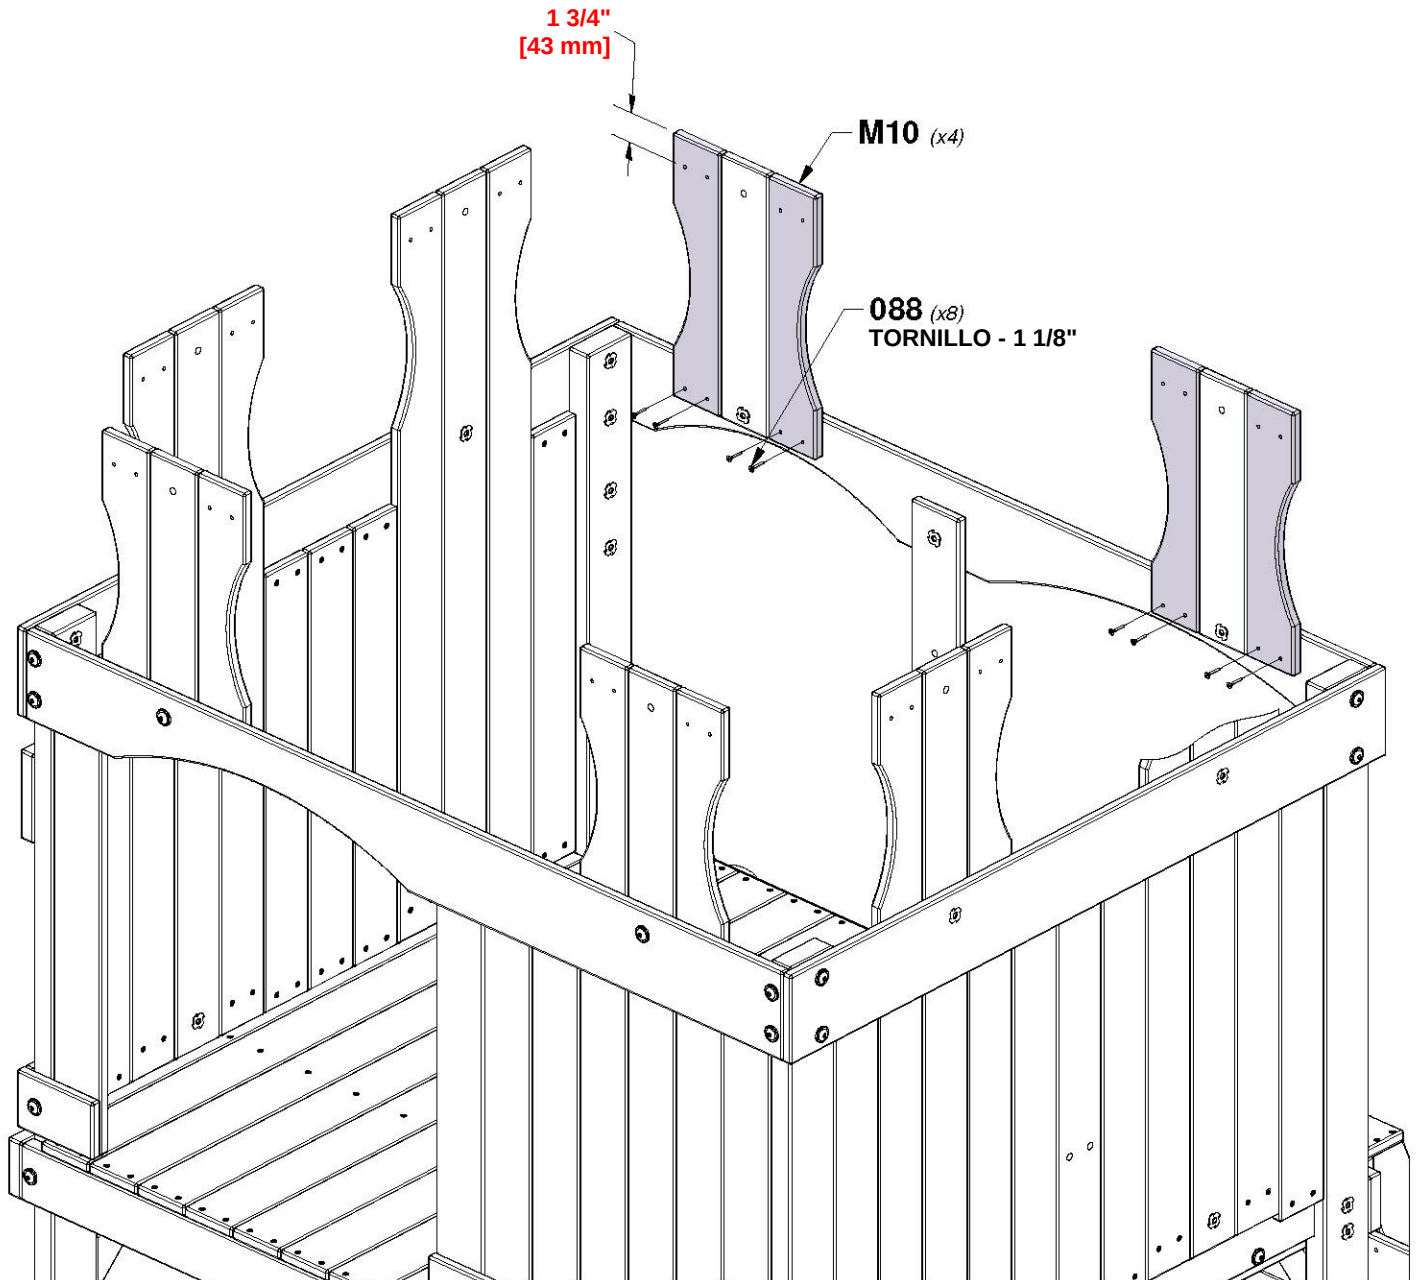

PASO 39 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
32	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"

M29 TABLA DE PARED - W104125
(x4) 5/8"x3 3/8"x57 1/4" (16x86x1454)





M20 TABLA DE LA PARED INFERIOR - W104127
(x2) 5/8"x3 3/8"x29 5/8" (16x86x754)

M7 TABLA SUPERIOR DE PARED - W104129
(x2) 5/8"x3 3/8"x11 7/8" (16x86x302)



M19 TABLA DE LA PARED INFERIOR - W104126
(x2) 5/8"x3 3/8"x29 5/8" (16x86x754)

M6 TABLA DE PARED SUPERIOR - W104128
(x2) 5/8"x3 3/8"x11 7/8" (16x86x302)

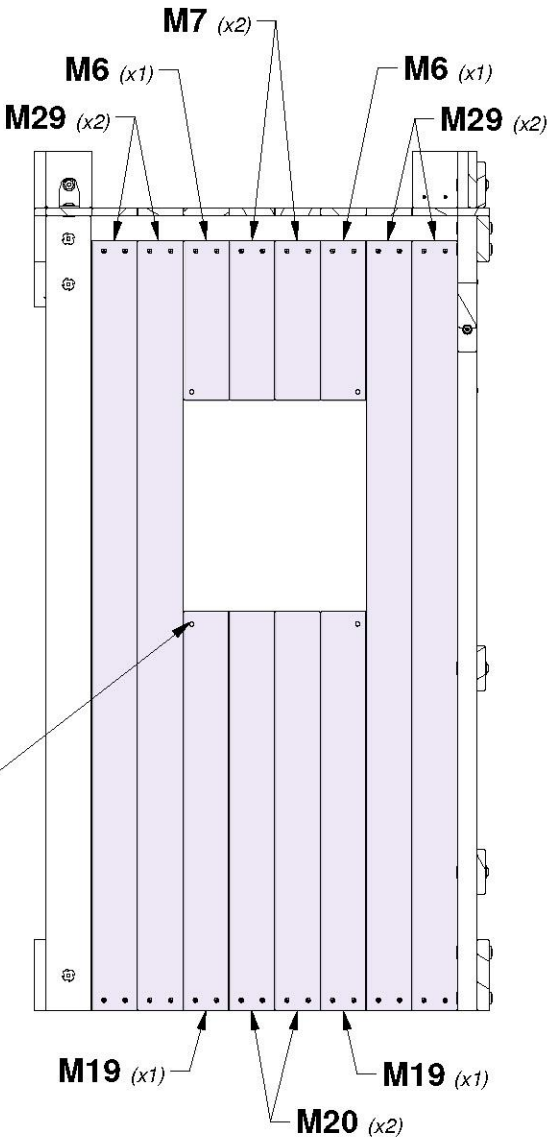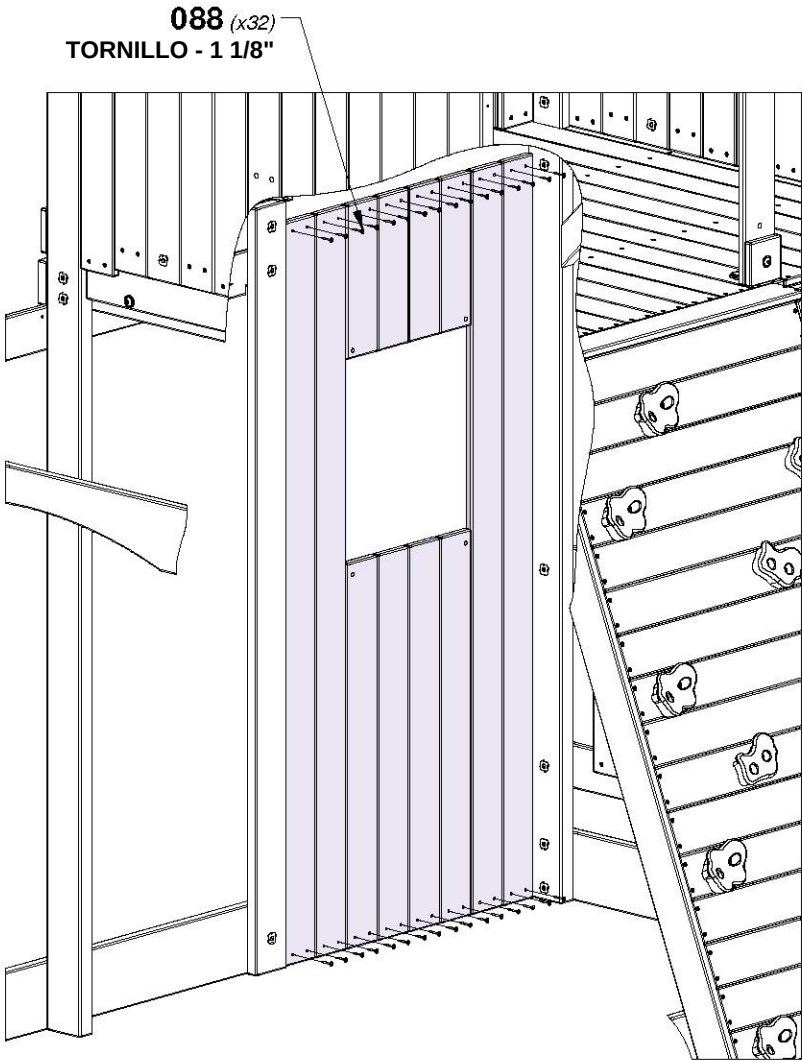


PASO 40 - MONTAJE DEL FUERTE




J2 | GUÍA DE PARED - W104181
(x1) | 1"x2 3/8"x27 1/8" (24x60x690)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"

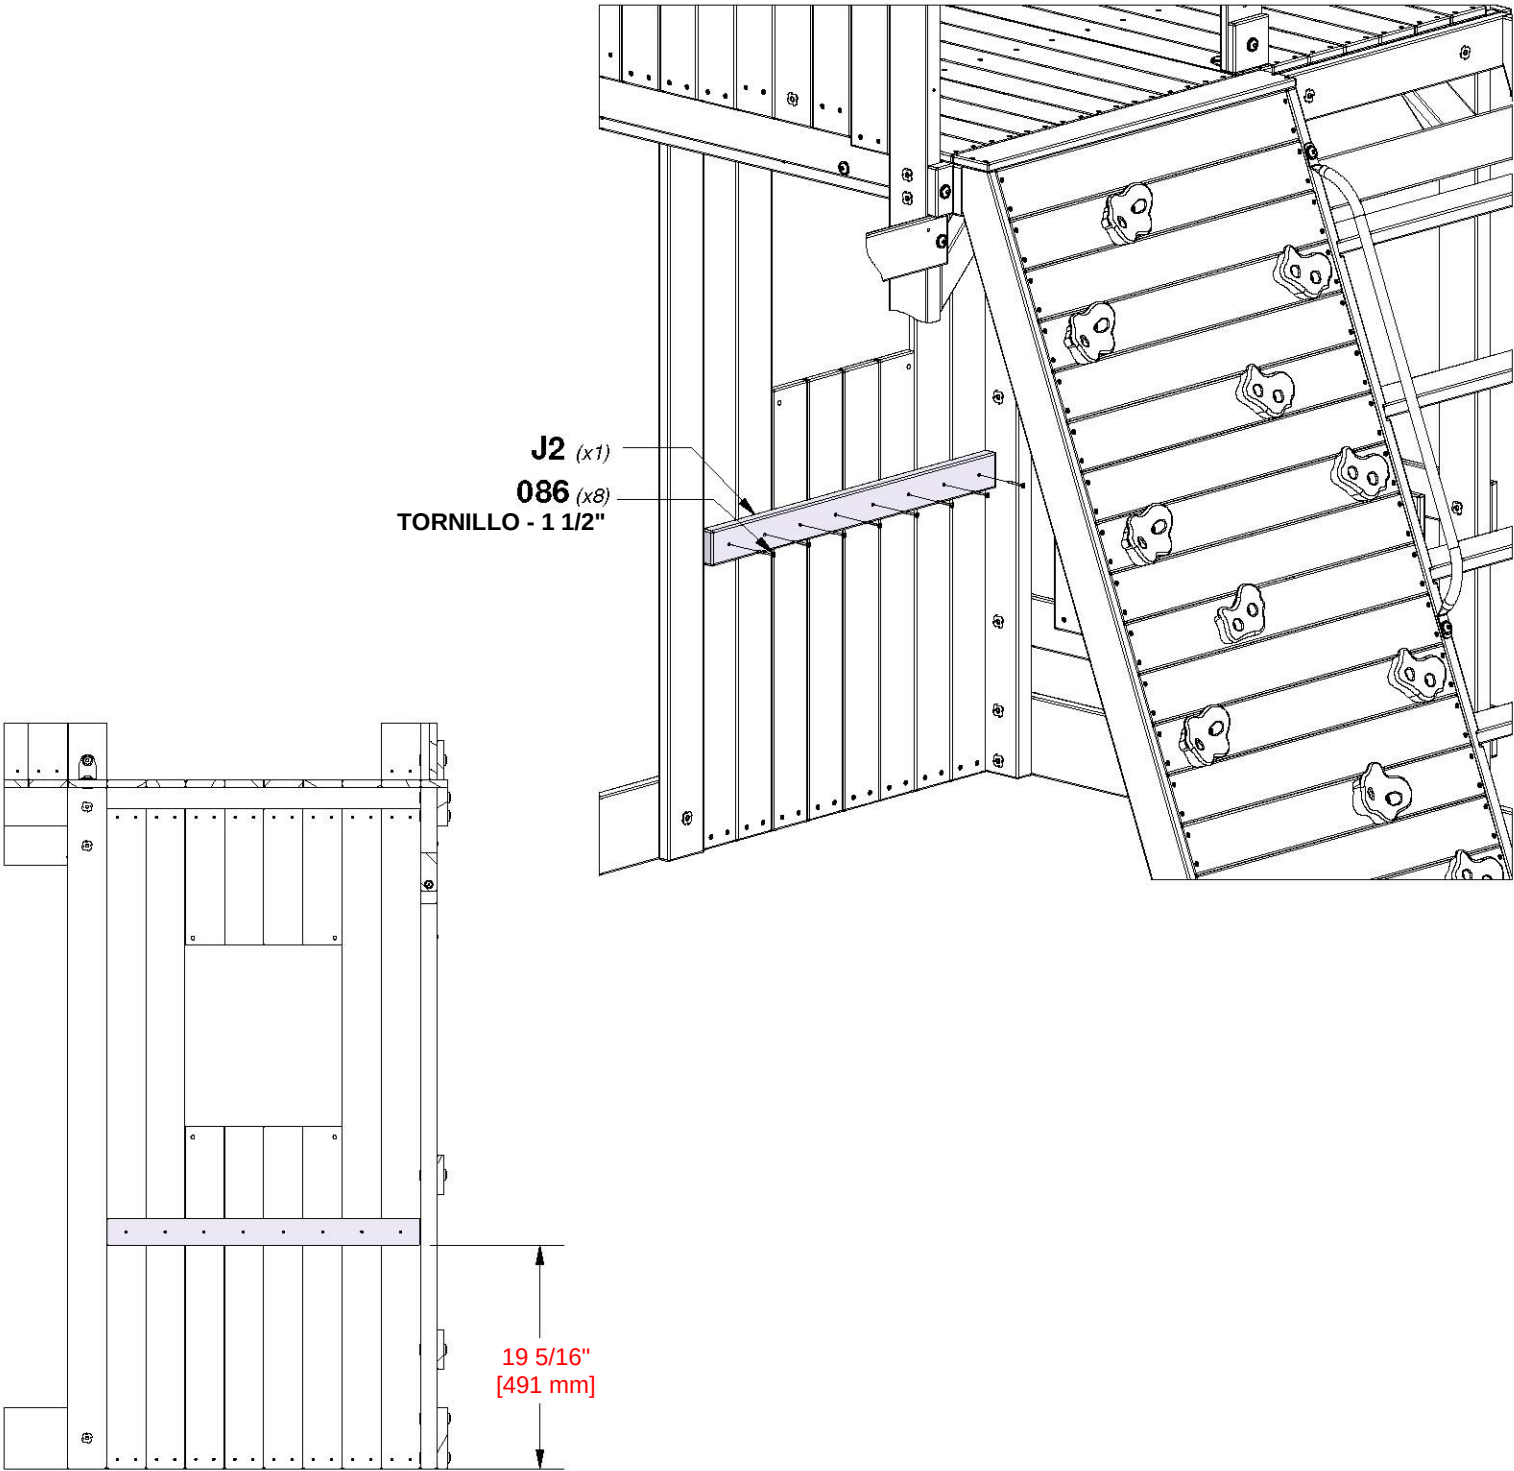


PASO 41 - MONTAJE DEL FUERTE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100180	TORNILLO PWH 8x1/1/4

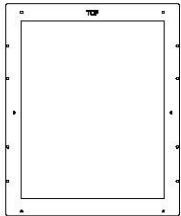


A100365
(x1) **PERFIL DE CONTORNO DE VENTANA DE PLÁSTICO GRANDE**

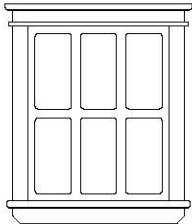

A100321
(x1) **VENTANA DE PLÁSTICO DE 44x412x485**

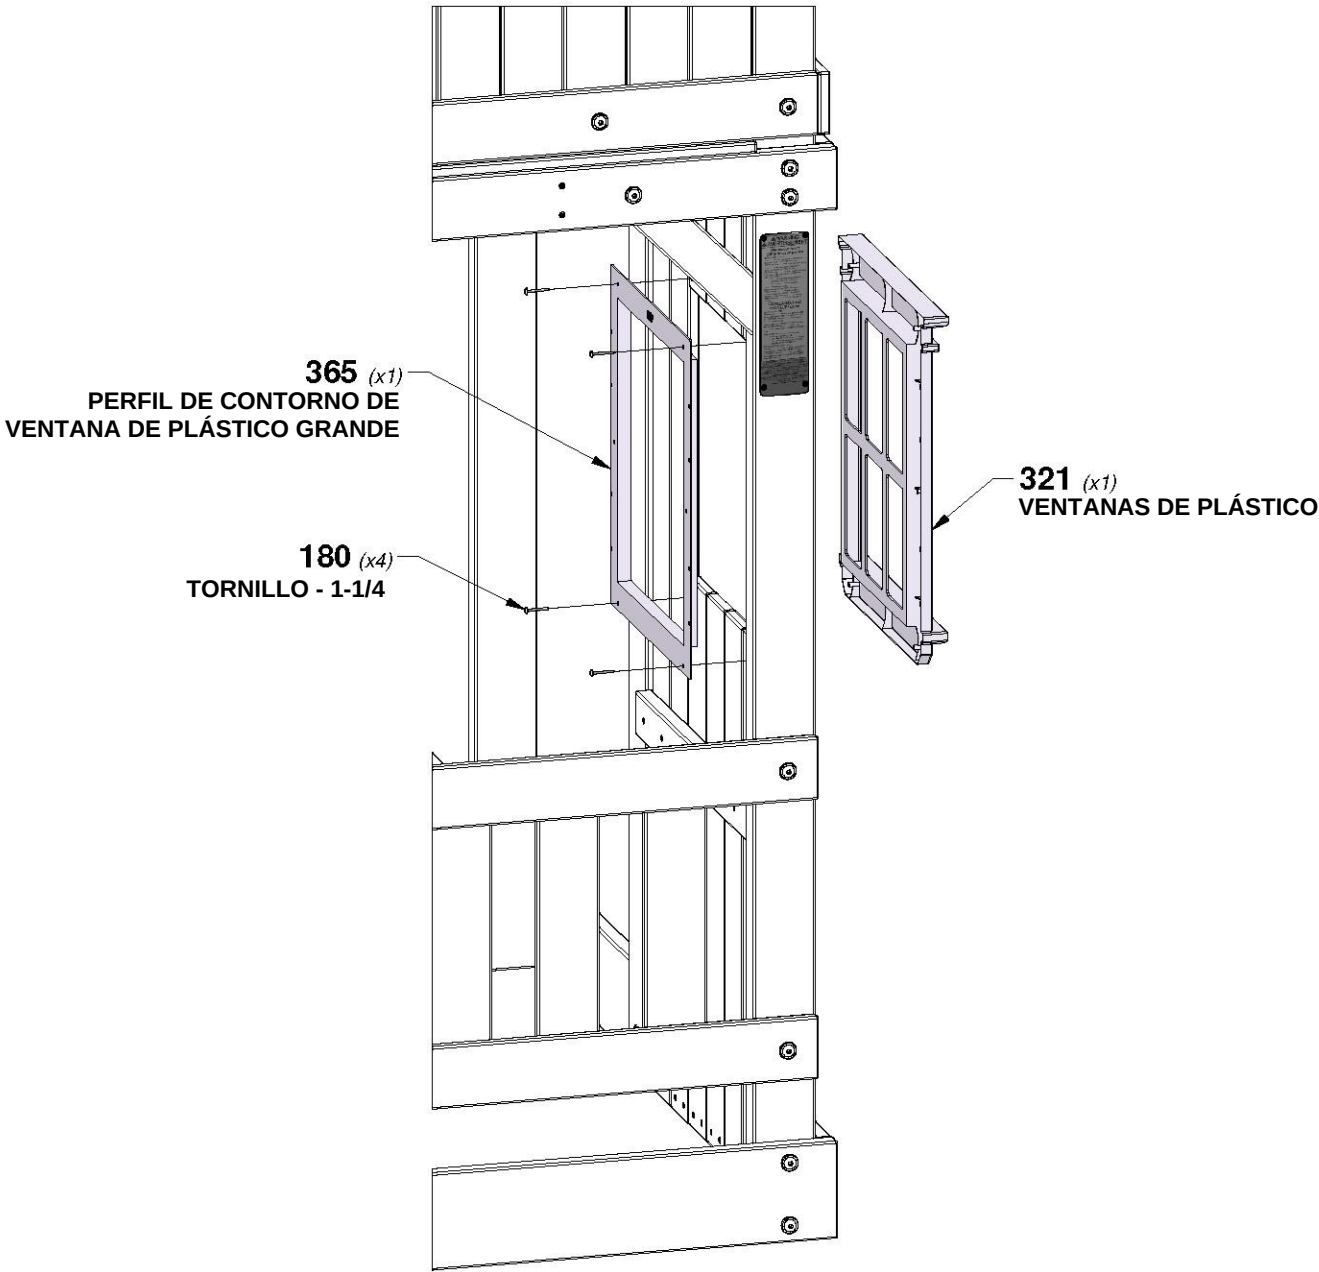

PASO 42 - MONTAJE DEL FUERTE


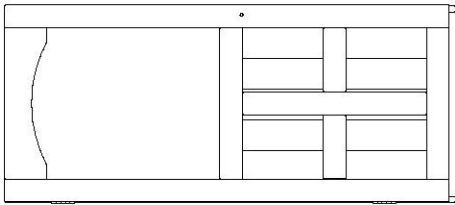


DP1 | MONTAJE DE PUERTA - W104183
(x1) 4 1/8"x20 3/8"x47" (104.5x519x1194)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"
6	H100089	TORNILLO PFH 8x1-3/4"


DESPUÉS DE QUE EL PANEL DE LA PUERTA ESTÉ COMPLETAMENTE INSTALADO, quite el precinto de transporte y los tornillos para madera de 1-3/4" del montaje de la puerta. El precinto de transporte solo se usa para enviar el producto.

* ES POSIBLE QUE DEBE QUITAR PRIMERO EL PRECINTO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR EL AJUSTE.

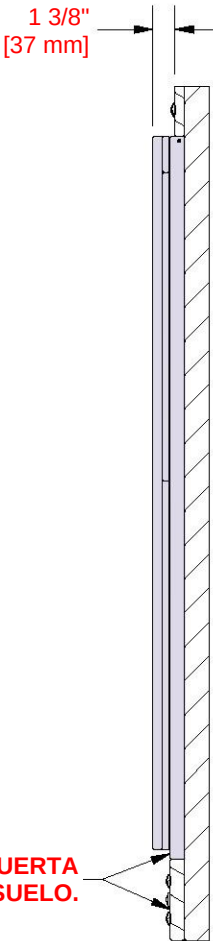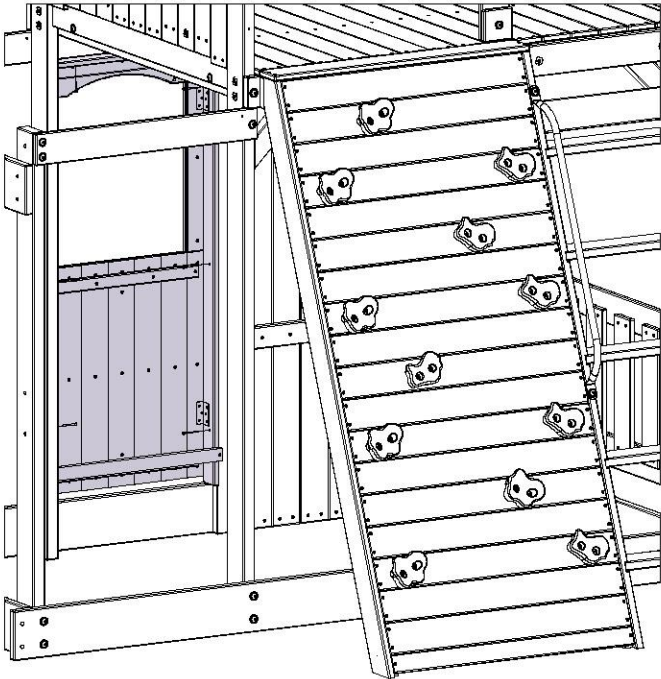

NIVELA EL MARCO DE PUERTA CON LA TABLA DEL SUELO.

VISTA LATERAL DEL MONTAJE DE LA PUERTA

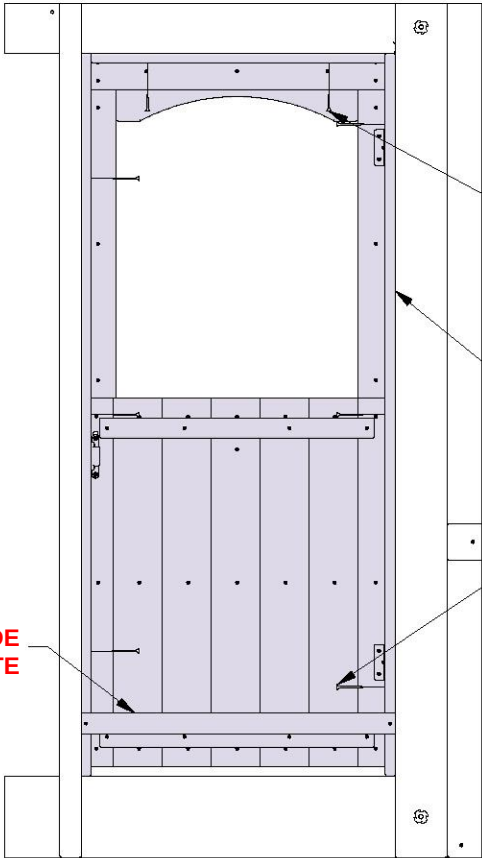

088 (x2)
TORNILLO - 1 1/8"

DP1 (x1)
MONTAJE DE LA PUERTA

089 (x6)
TORNILLO - 1 3/4"

PRECINTO DE TRANSPORTE

VISTA INTERIOR

PASO 43 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
28	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"



M19 TABLA DE LA PARED INFERIOR - W104126
(x2) 5/8"x3 3/8"x29 5/8" (16x86x754)



M20 TABLA DE LA PARED INFERIOR - W104127
(x2) 5/8"x3 3/8"x29 5/8" (16x86x754)




M4 TABLA SUPERIOR DE PARED - W104131
(x2) 5/8"x3 3/8"x8 1/2" (16x86x216)



M5 TABLA SUPERIOR DE PARED - W104132
(x2) 5/8"x3 3/8"x8 1/2" (16x86x216)

M28 TABLA DE PARED - W104130
(x3) 5/8"x3 3/8"x53 7/8" (16x86x1368)

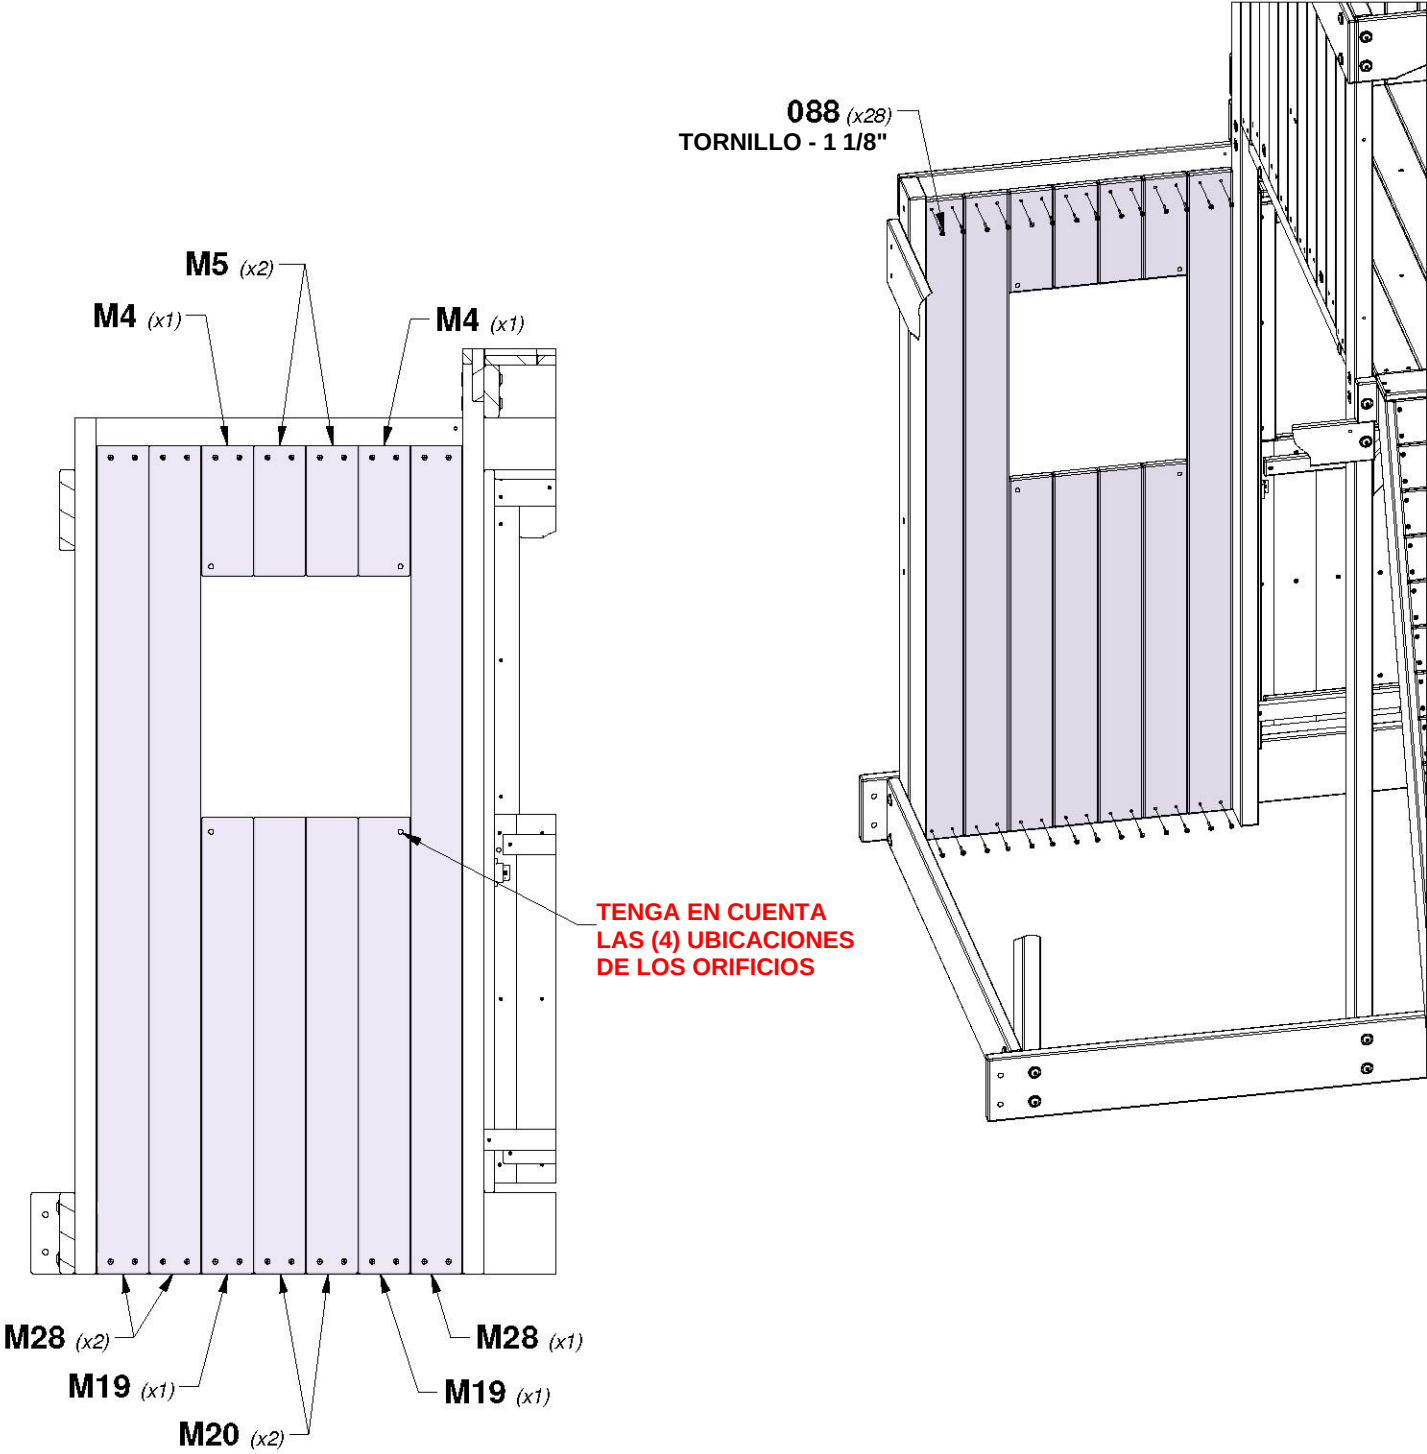


PASO 44 - MONTAJE DEL FUERTE




J1 | GUÍA DE PARED - W104180
(x1) | 1"x2 3/8"x23 3/4" (24x60x602)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
7	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"

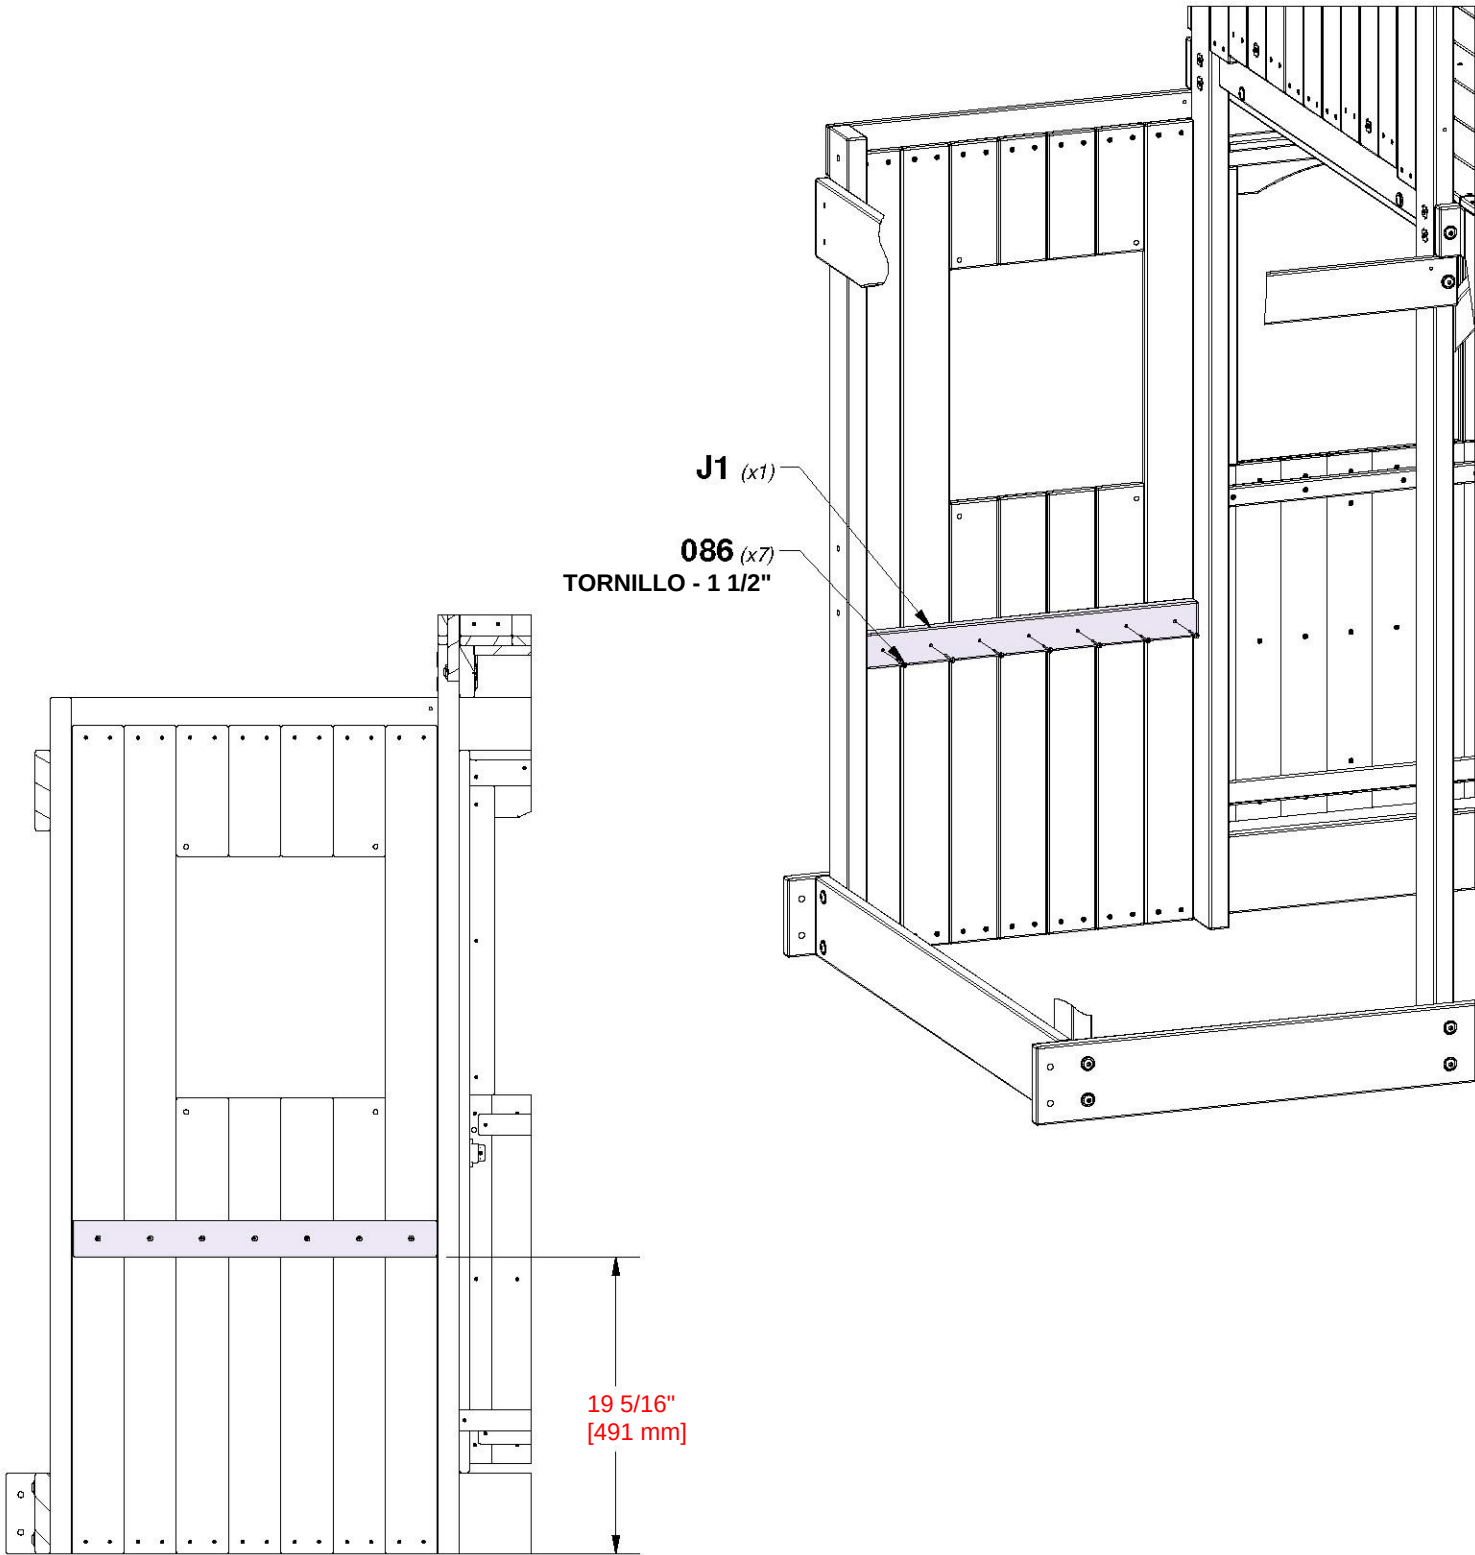


PASO 45 - MONTAJE DEL FUERTE


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100180	TORNILLO PWH 8x1/1/4

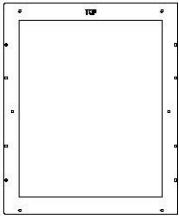

A100365 (x1) | PERFIL DE CONTORNO DE VENTANA DE PLÁSTICO GRANDE

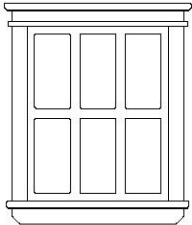

A100321 (x1) | VENTANA DE PLÁSTICO DE 44x412x485

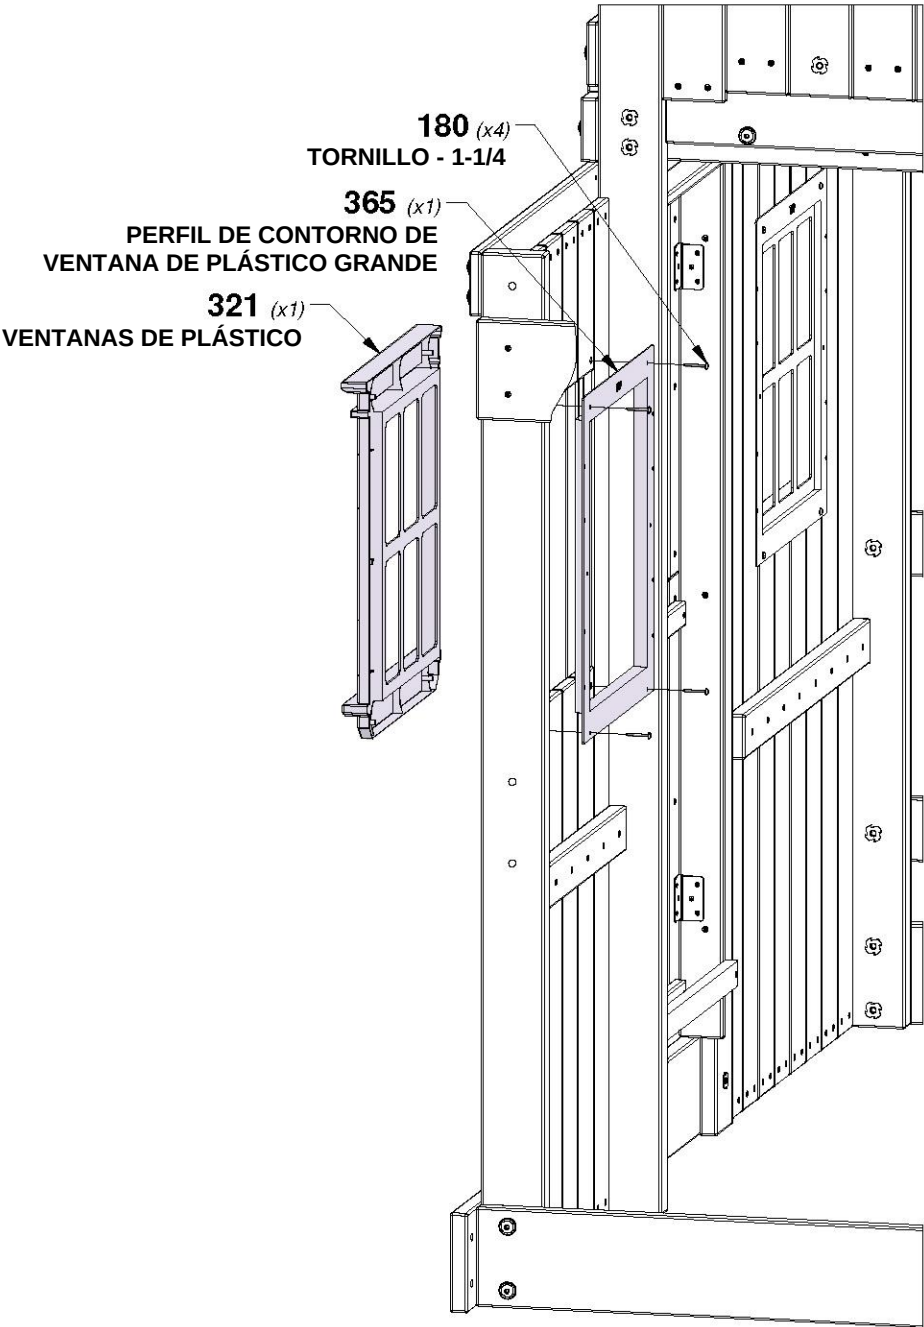


PASO 46 - MONTAJE DEL FUERTE



H7 | GUÍA DEL SOPORTE PARA ESTANTE - W104161
(x1) 1"x3 3/8"x44 1/4" (24x86x1124)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100013	PERNO BL 5/16x2 1/4
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16


CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

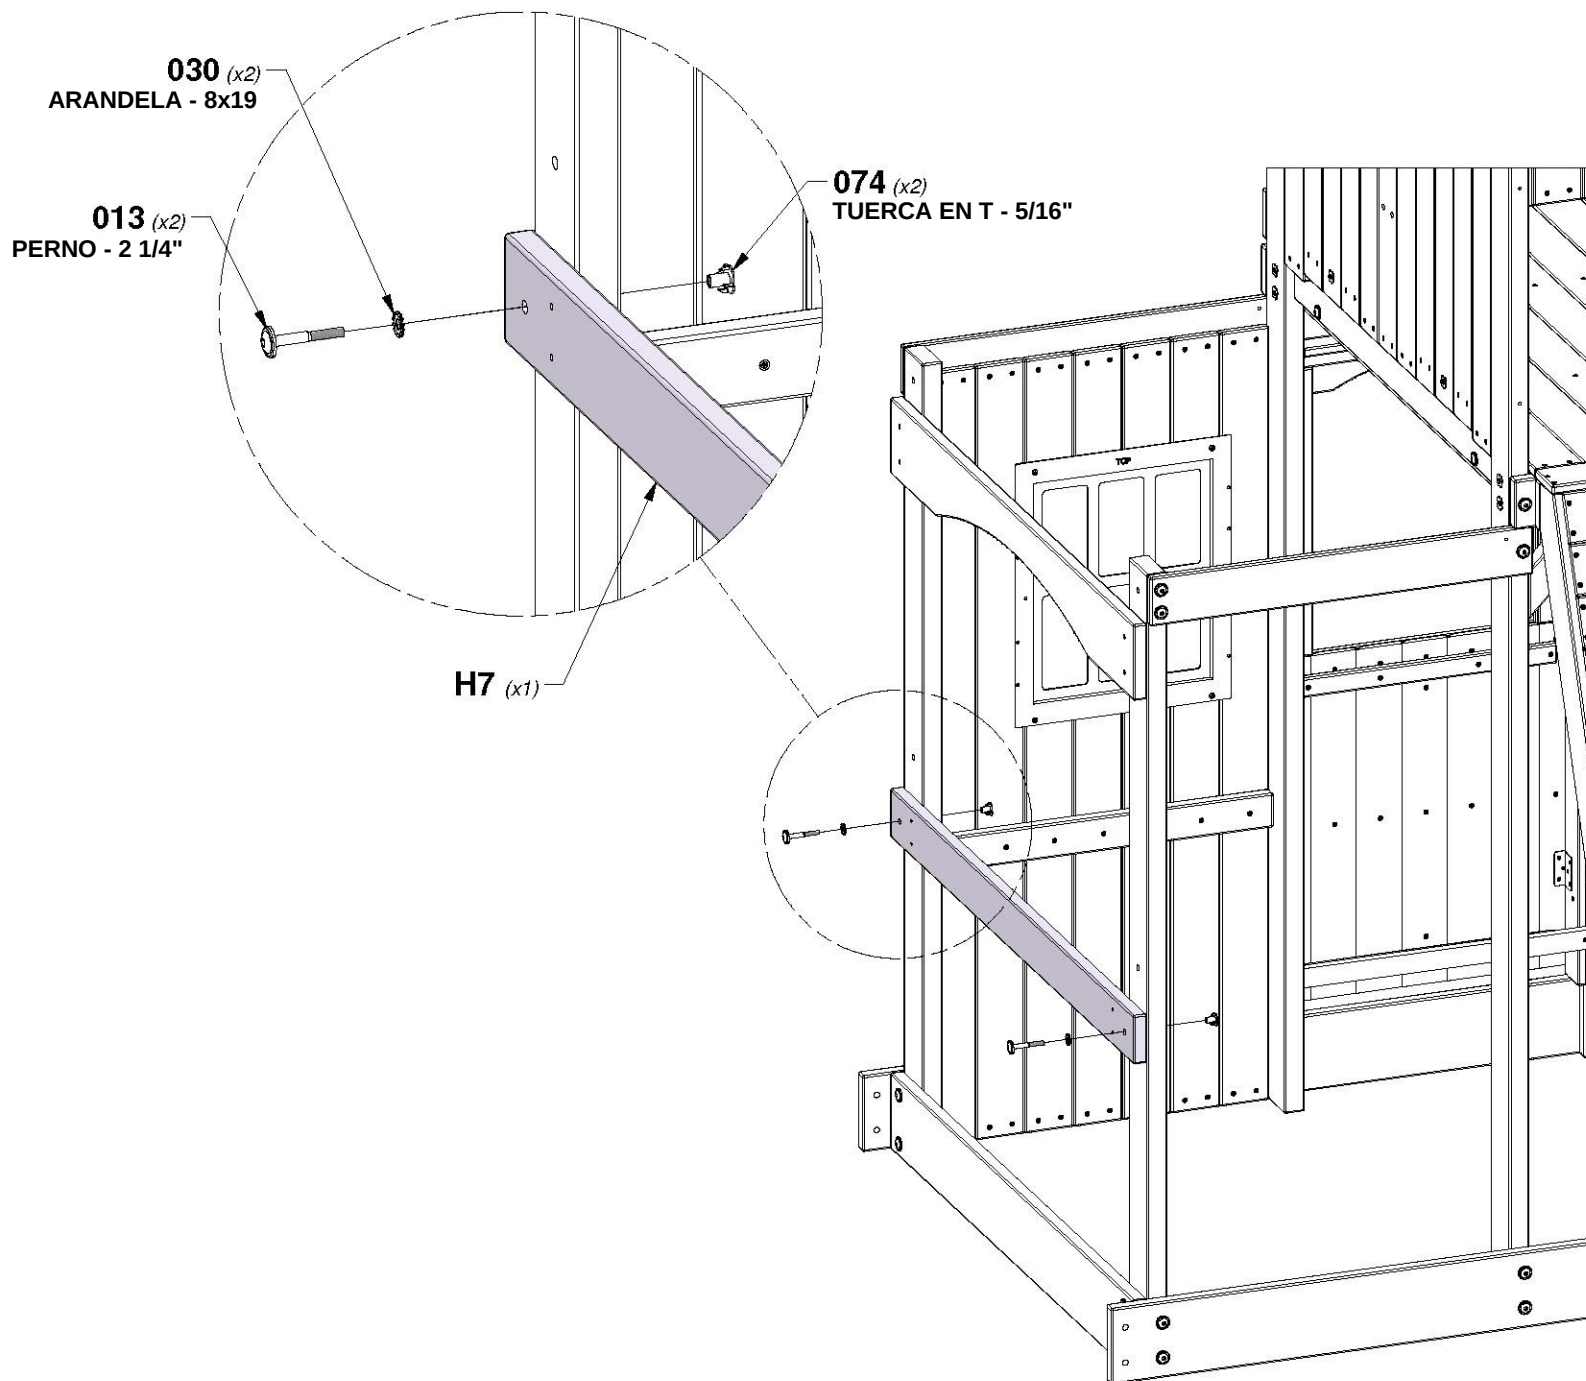

PASO 47 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100090	TORNILLO PFH 8x2 1/2

H4 | SOPORTE DEL ESTANTE - W4L16742
(x2) | 1"x3 3/8"x10 1/2" (24x86x268)

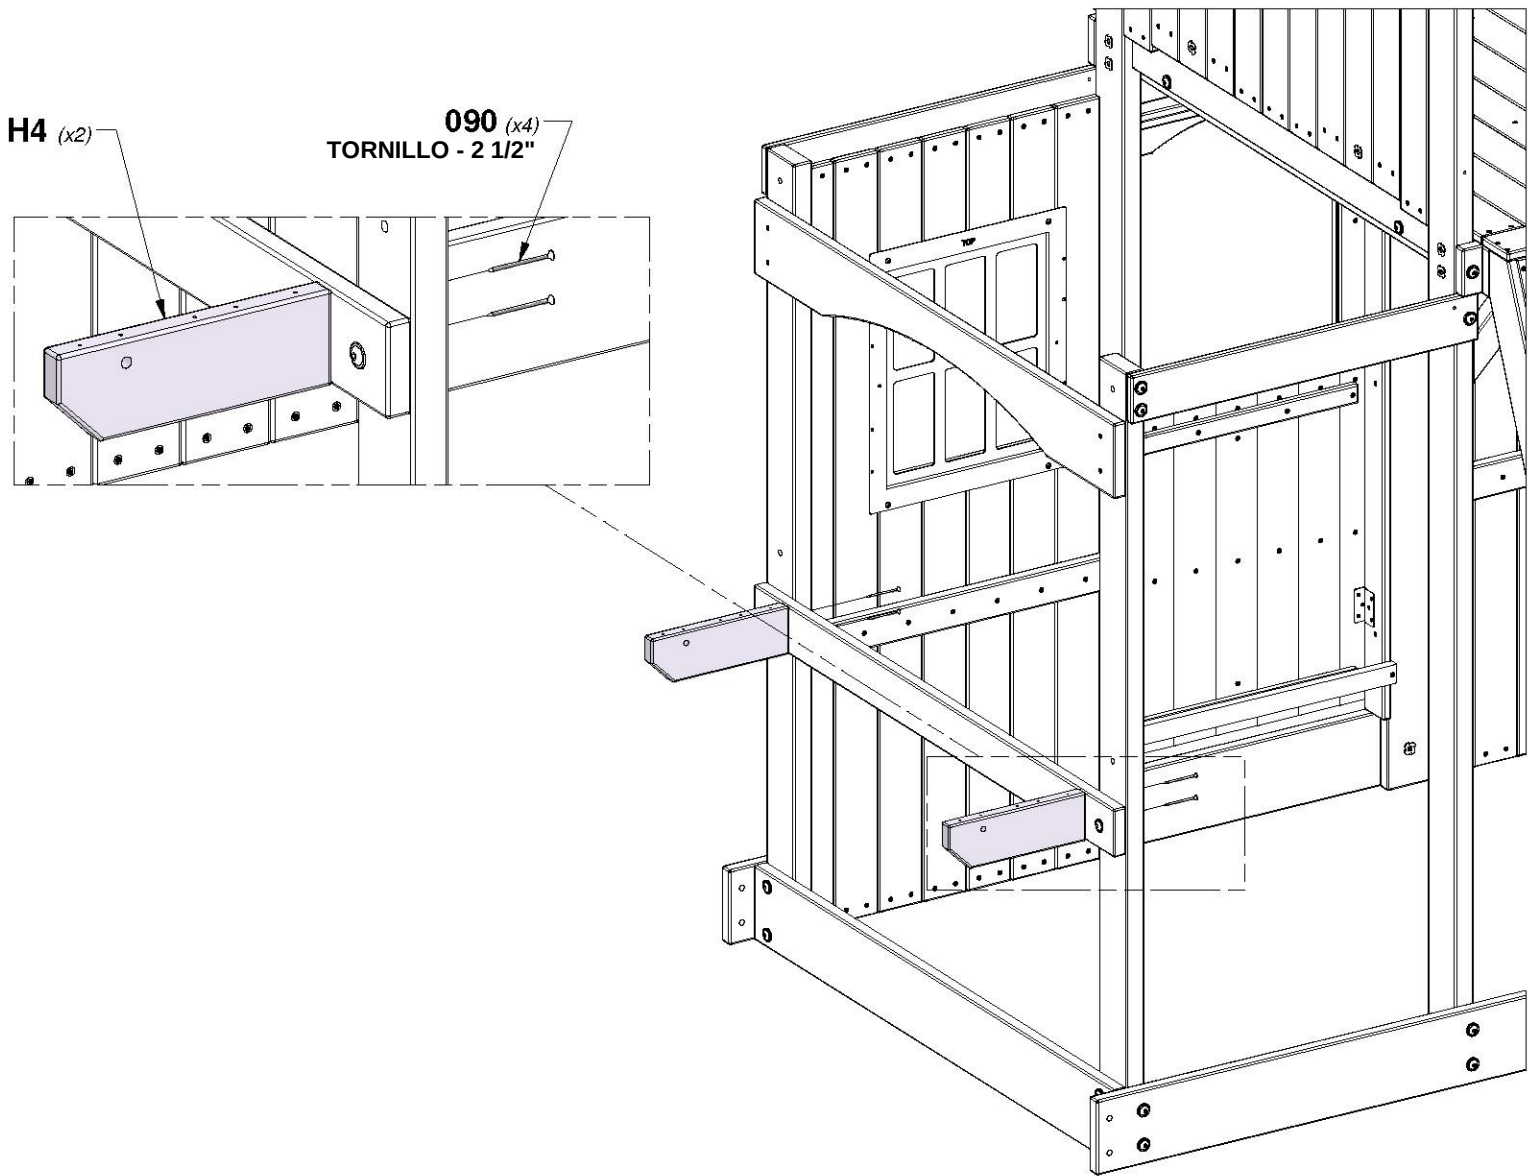



PASO 48 - MONTAJE DEL FUERTE




M11 | TABLA DE PARED - W104169
(x11) 5/8"x3 3/8"x23 1/2" (16x86x596)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
44	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"

NIVELAR LA PARTE SUPERIOR

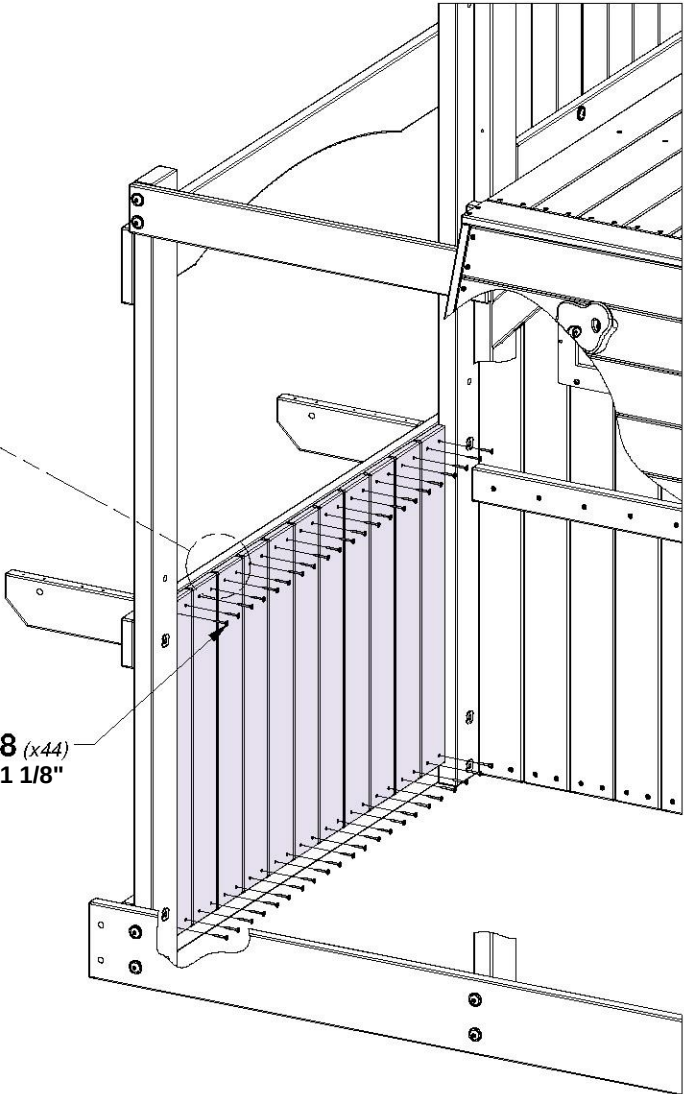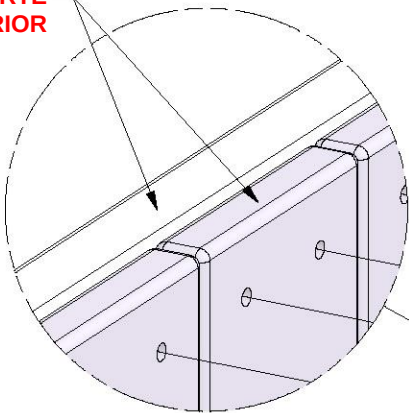


M11 (x11)

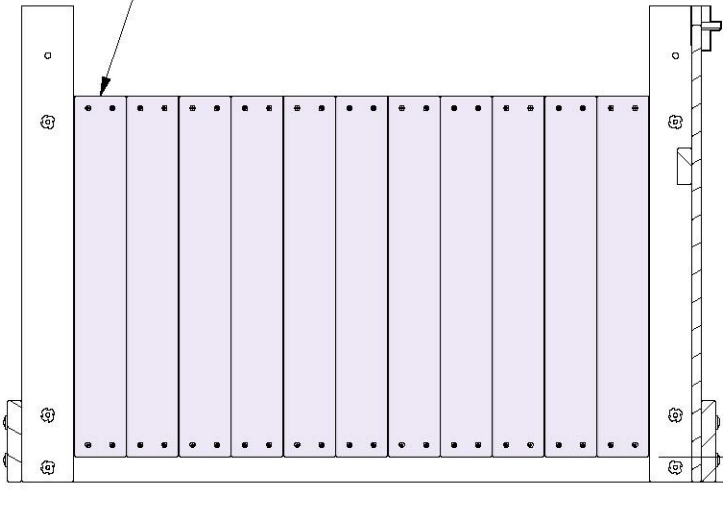


1 5/8"
[41 mm]

PASO 49 - MONTAJE DEL FUERTE

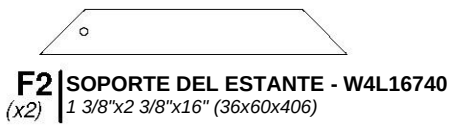

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100013	PERNO BL 5/16x2 1/4
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16
2	H100138	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
2	H100146	TIRAFONDO BL 1/4x2

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

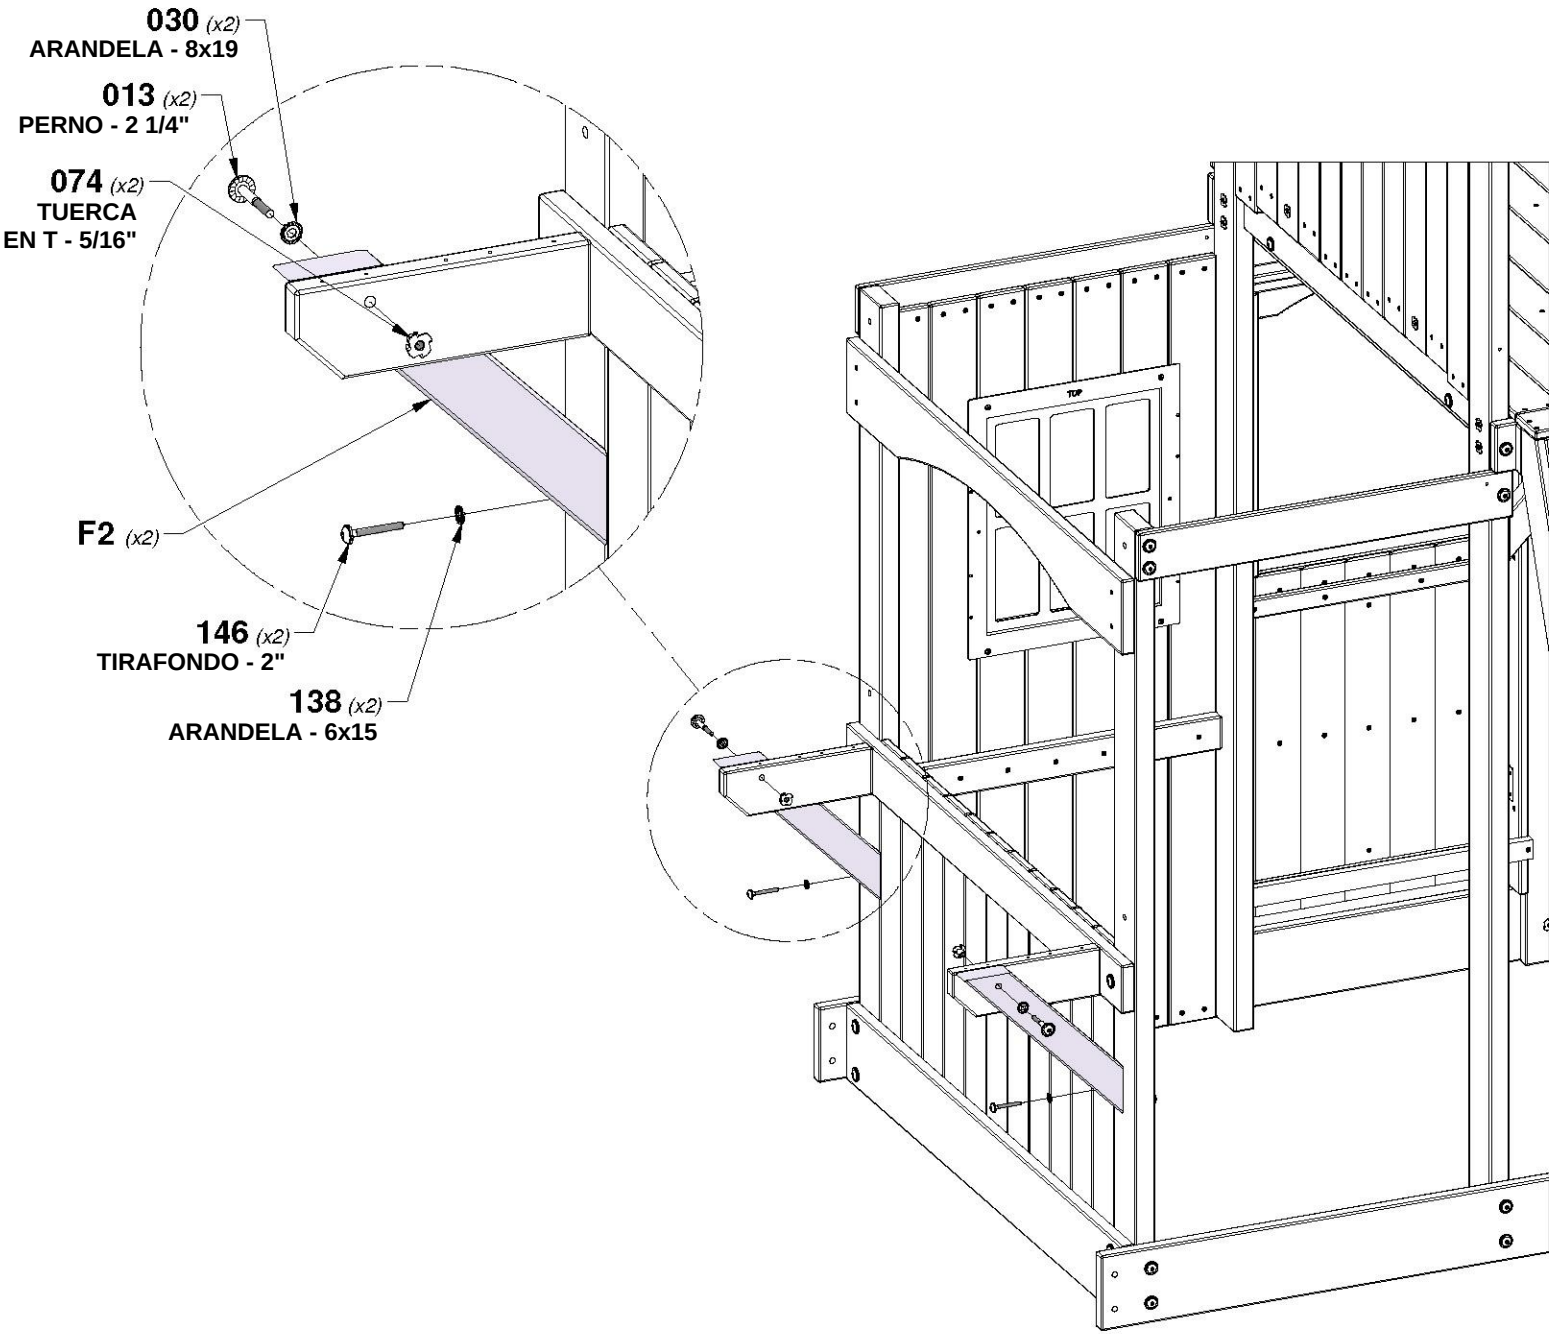

PASO 50 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100089	TORNILLO PFH 8x1-3/4"




Q1 TABLA DEL ESTANTE - W104165
(x1) 1"x4 3/8"x44 1/4" (24x112x1124)



Q2 TABLA DEL ESTANTE - W104166
(x1) 1"x4 3/8"x44 1/4" (24x112x1124)



Q3 TABLA DEL ESTANTE - W104167
(x1) 1"x4 3/8"x44 1/4" (24x112x1124)

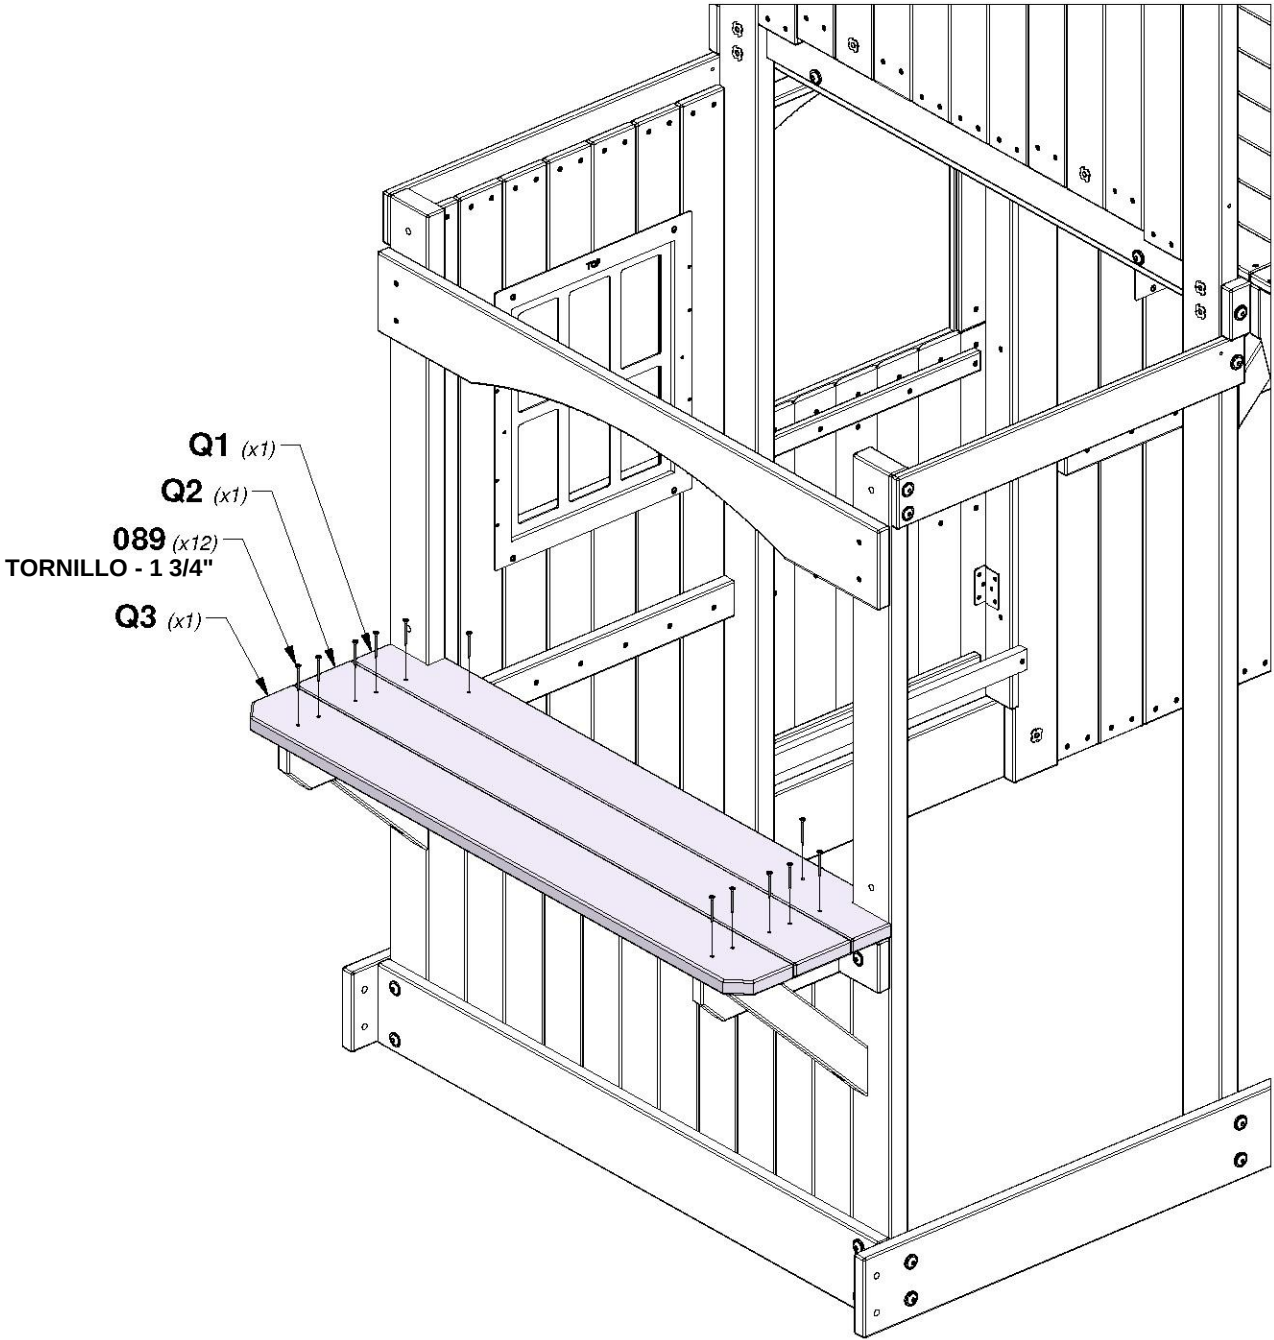


PASO 51 - MONTAJE DEL FUERTE



M3 | GUÍA DE PARED DE LA ZONA PARA LIMONADAS - W104173
(x2) 5/8" x 3 3/8" x 6 3/4" (16 x 86 x 172)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100012	PERNO BL 5/16x2
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

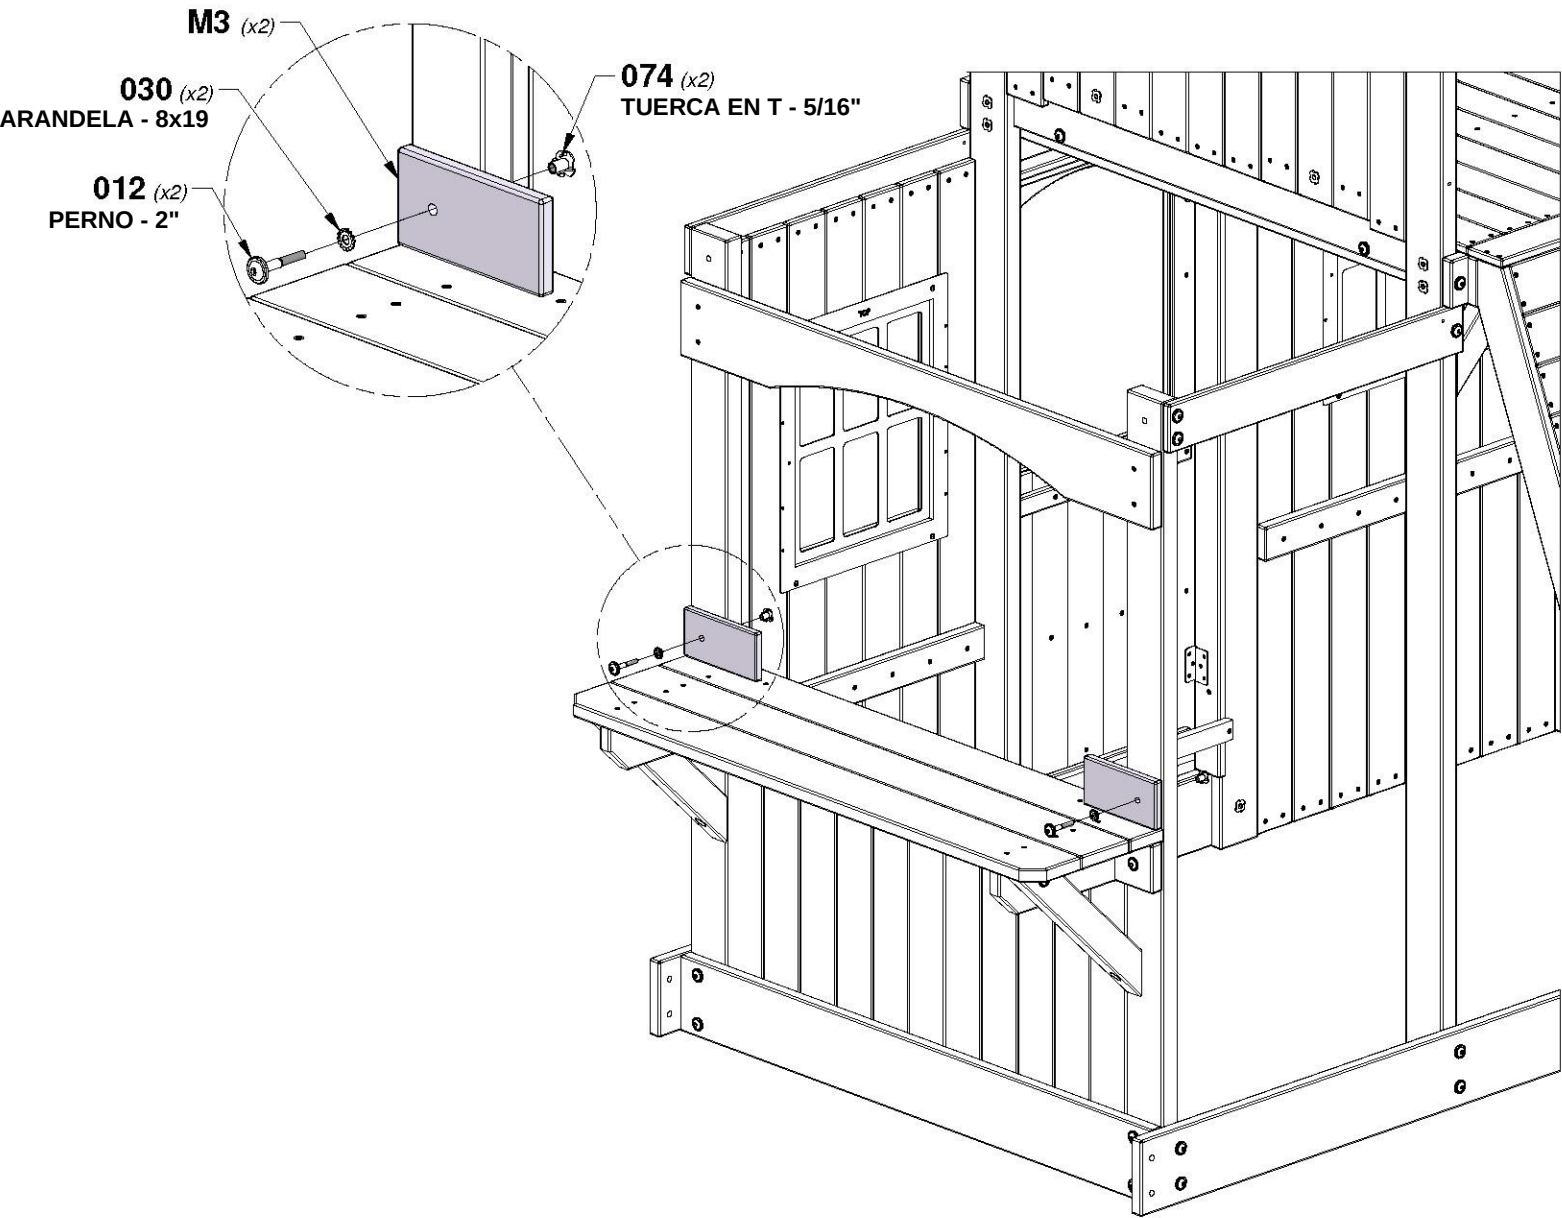


PASO 52 - MONTAJE DEL FUERTE



J3 SOPORTE DEL TECHO DE LA ZONA PARA LIMONADAS - W104156
(x2) 1"x2 3/8"x28 1/4" (24x60x718)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100010	PERNO BL 5/16x1 1/2
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16
2	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"
2	H100111	TORNILLO PFH 8x2


CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

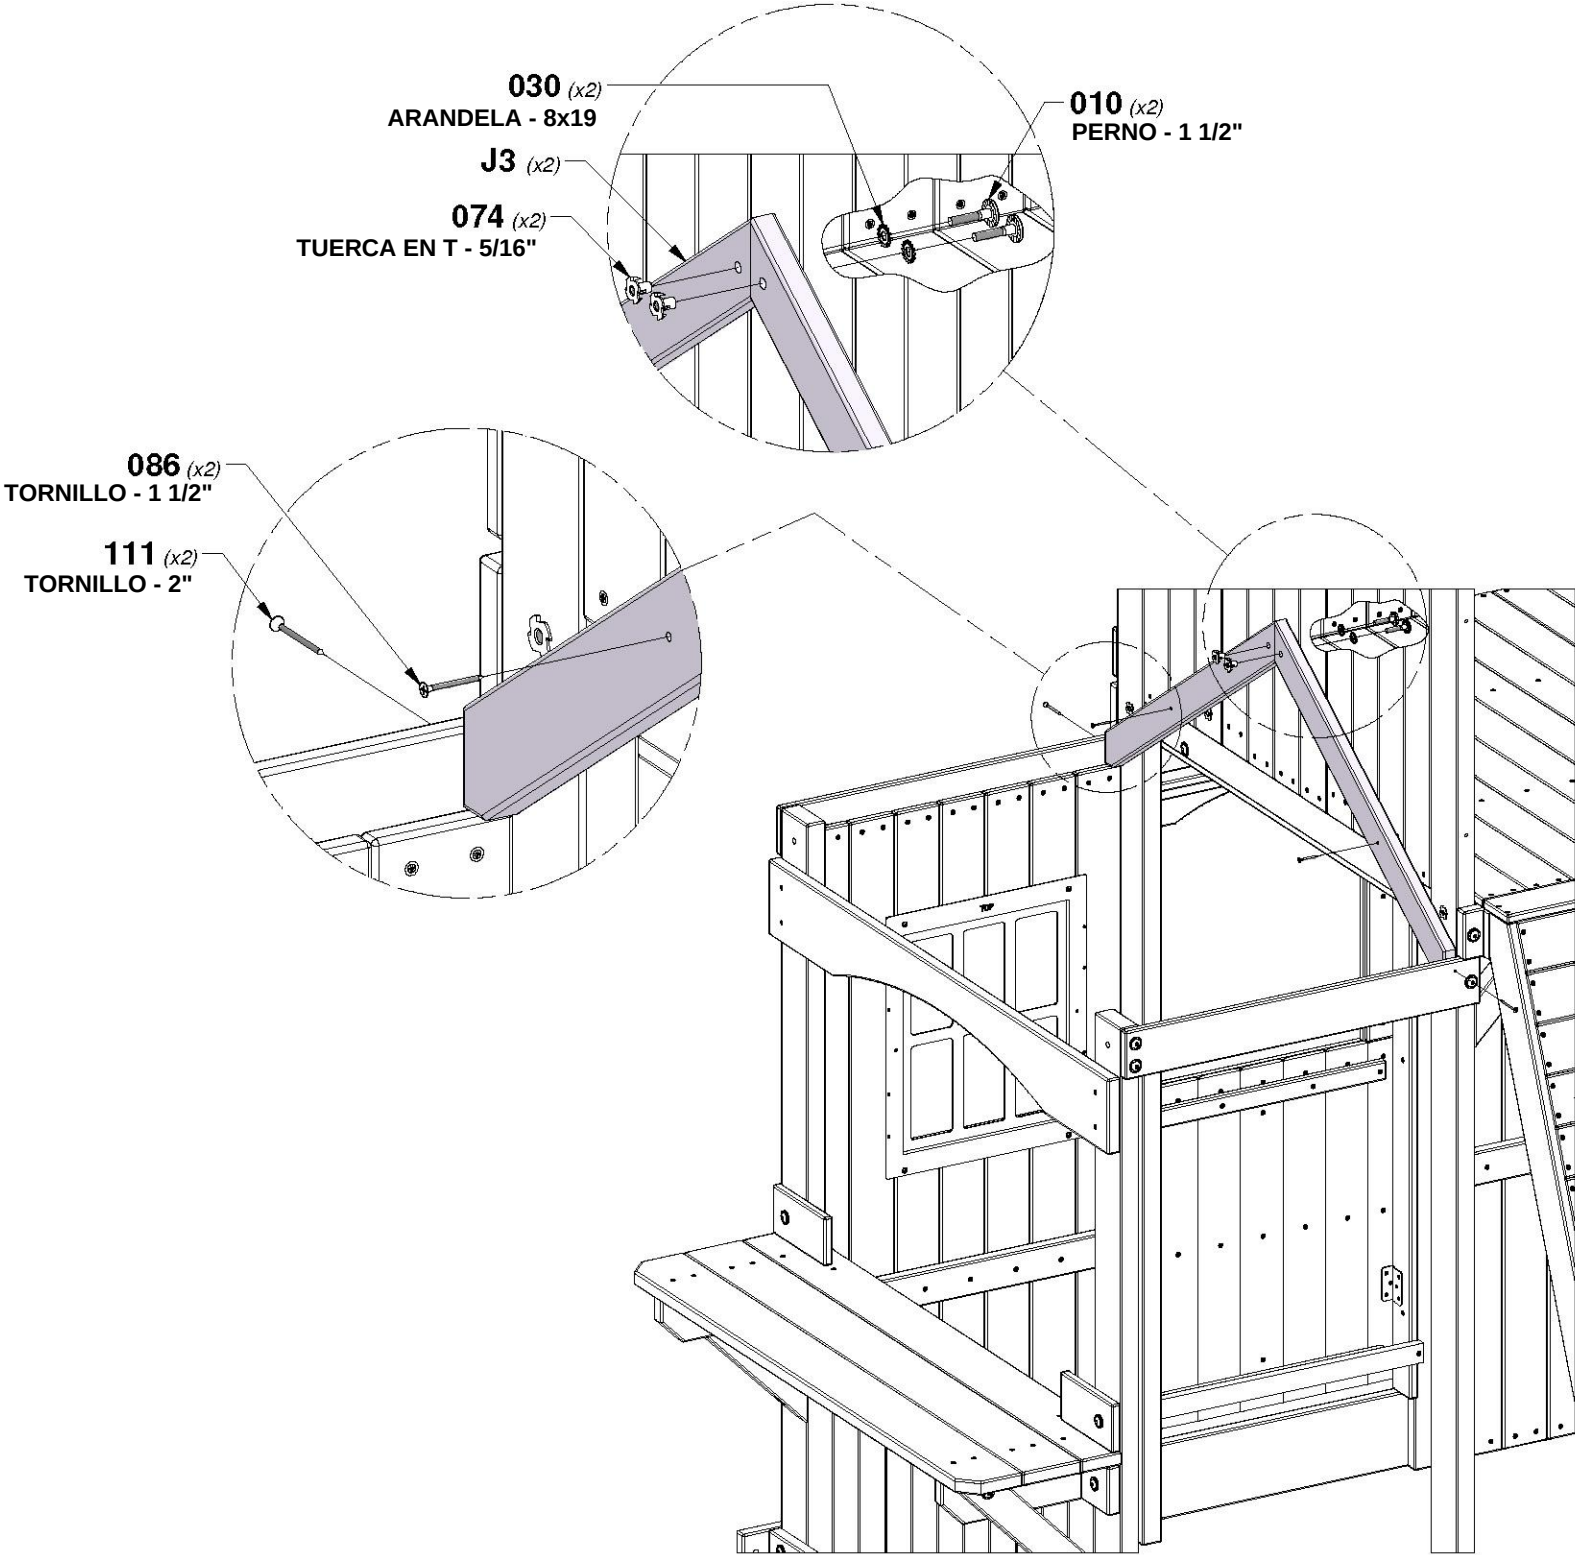

PASO 53 - MONTAJE DEL FUERTE




H8 | SOPORTE DEL TECHO DE LA ZONA PARA LIMONADAS - W104124
(x1) 1"x3 3/8"x45 1/2" (24x86x1156)



G3 | TABLA DEL GABLETE DE LA ZONA PARA LIMONADAS - W104151
(x2) 1"x5 1/4"x29 7/8" (24x134x758)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100017	PERNO BL 5/16x3 1/4
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

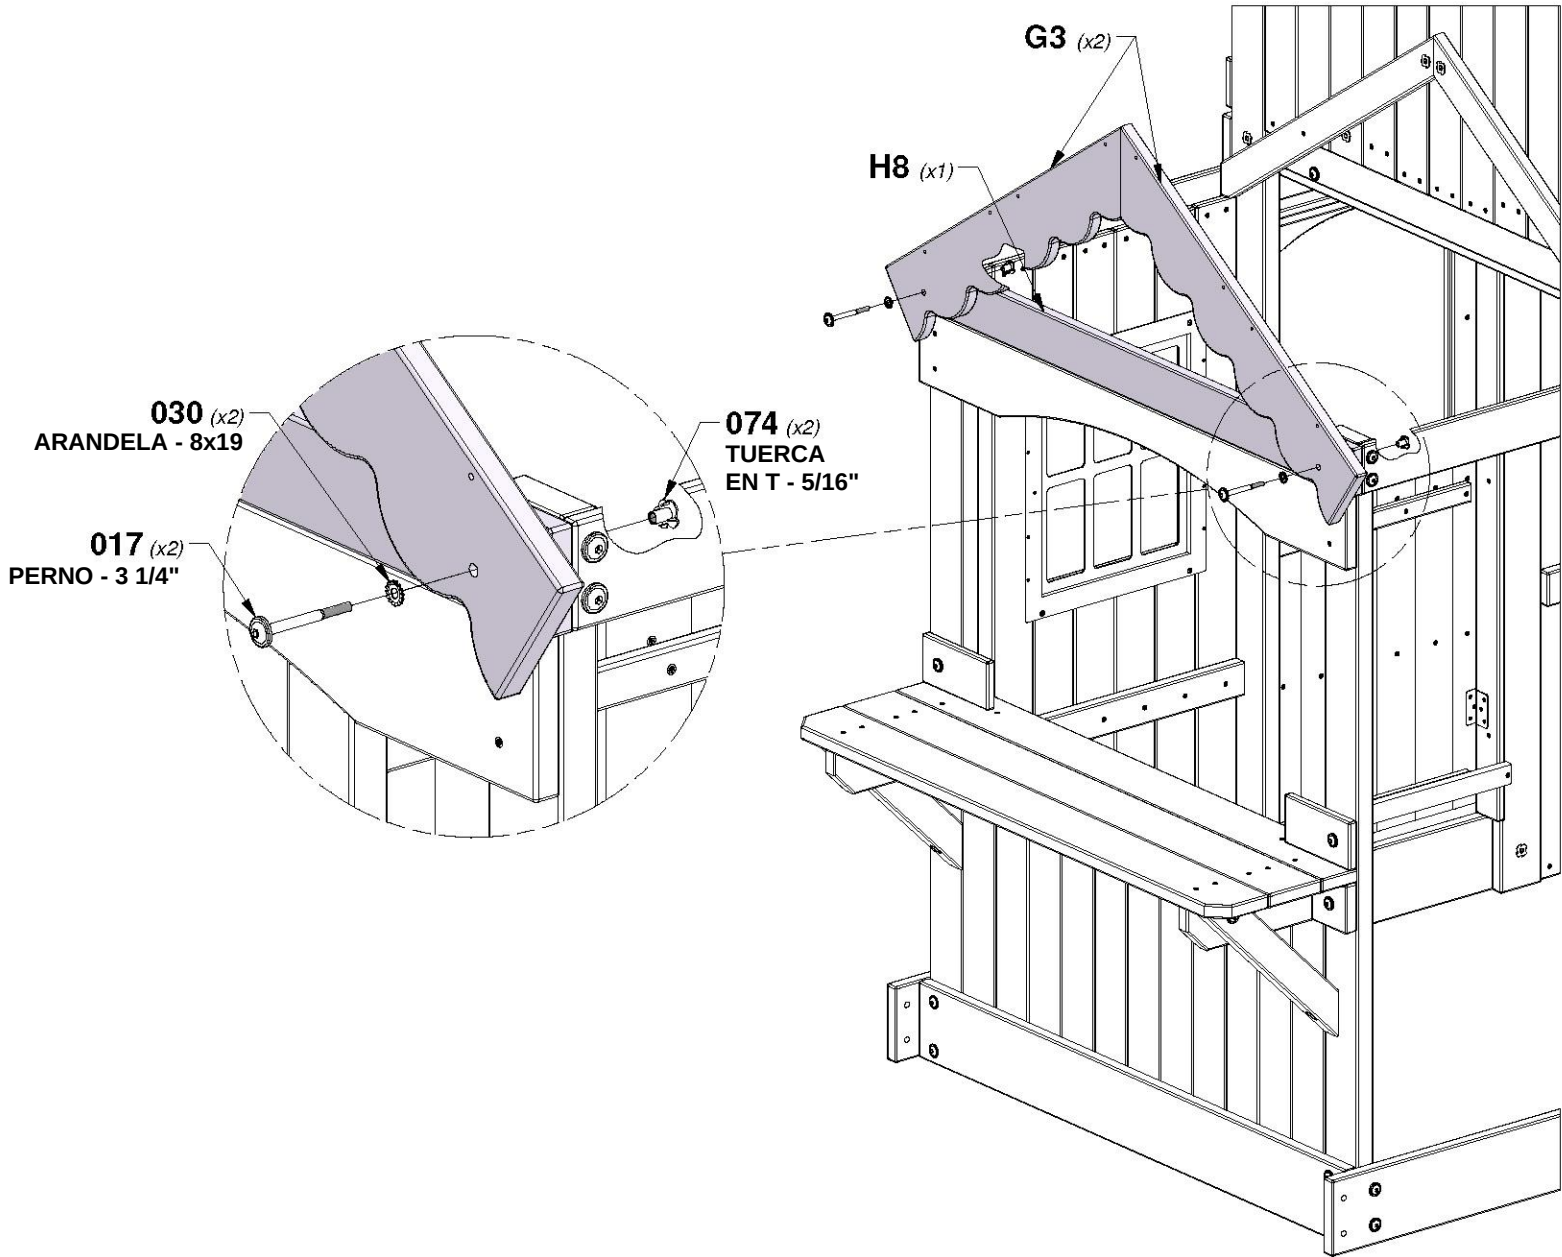


PASO 54 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"




M17 TABLA DE PARED - W104174
(x2) 5/8"x3 3/8"x27 3/4" (16x86x706)

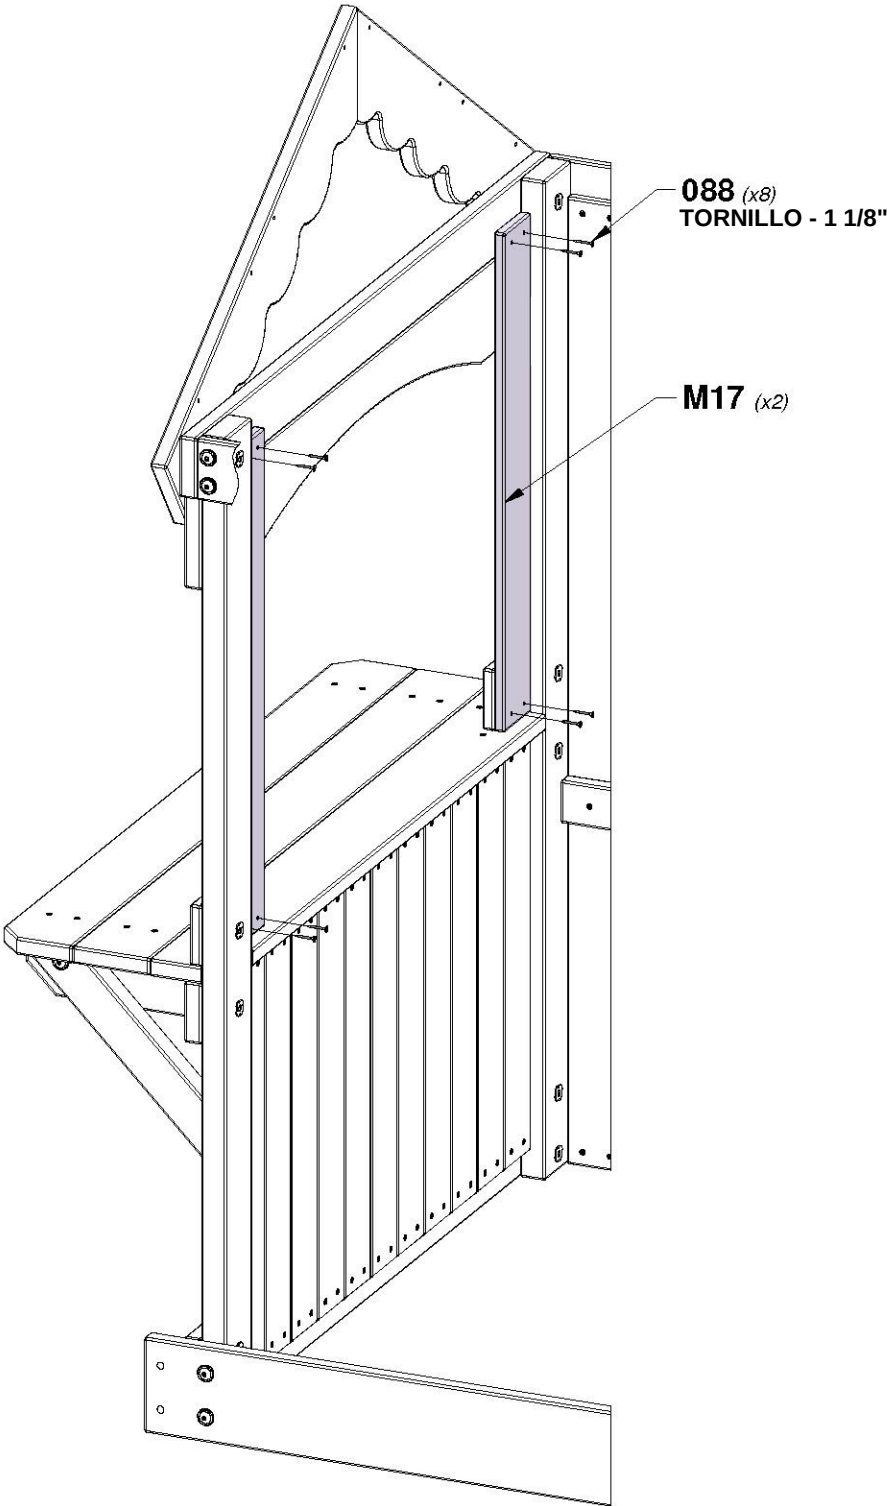


PASO 55 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"

N1 TABLA DEL GABLETE DE LA ZONA PARA LIMONADAS - W104159
(x1) 5/8"x2 3/8"x35 3/8" (16x60x900)

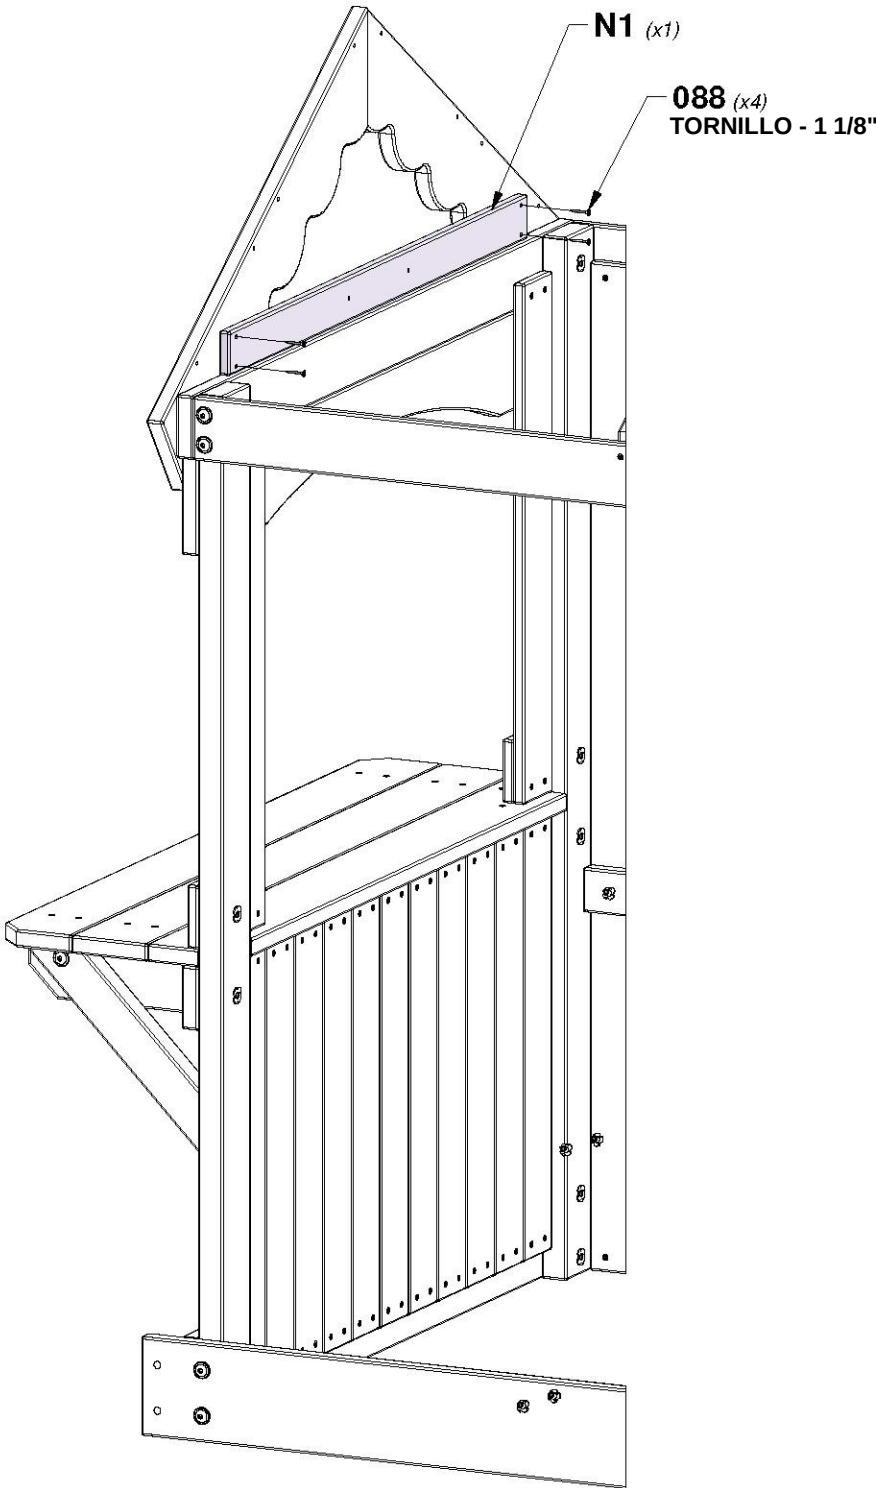


PASO 56 - MONTAJE DEL FUERTE

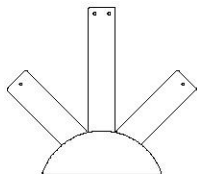

A100361
(x1) | DISEÑO DE RAYO DE SOL DE PLÁSTICO


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100070	TORNILLO PWH 8x3/4
2	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"

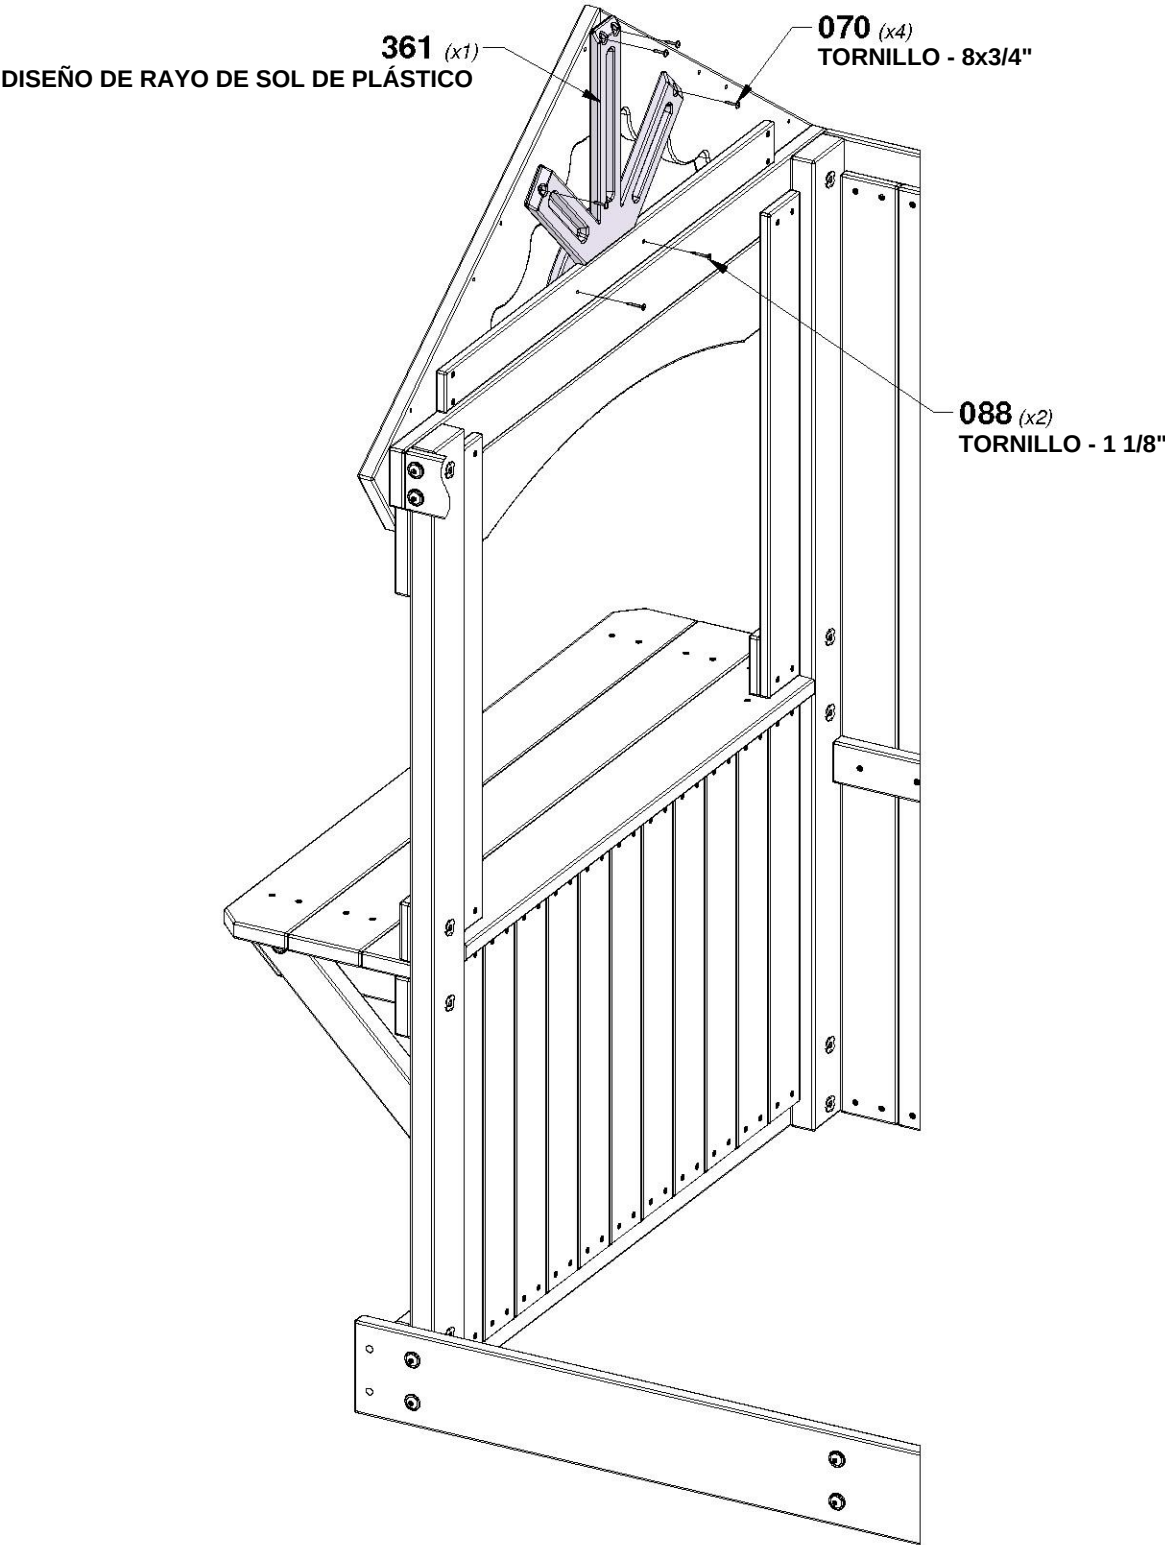

PASO 57 - MONTAJE DEL FUERTE


RP4 | PANEL DE TECHO - W104153
(x1) 1 5/8"x15 5/8"x46" (42x396x750)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"
2	H100111	TORNILLO PFH 8x2

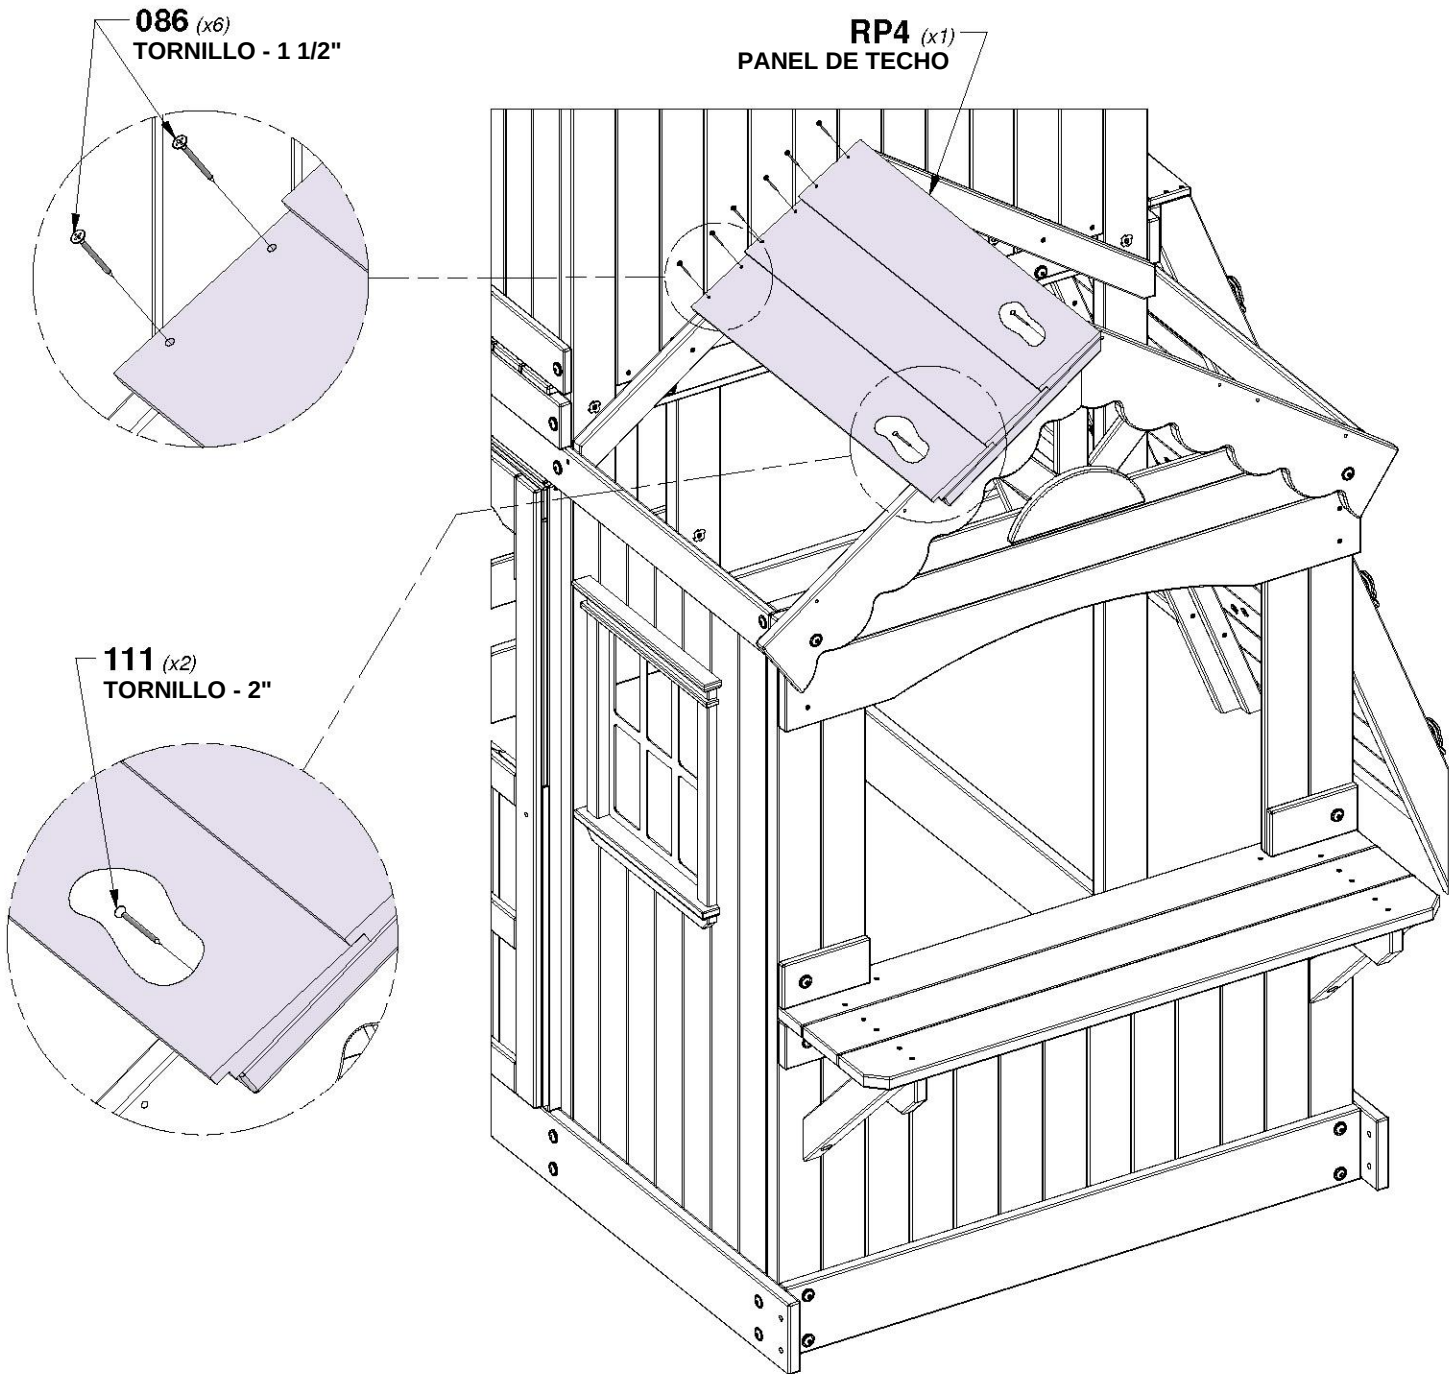


PASO 58 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"
2	H100111	TORNILLO PFH 8x2

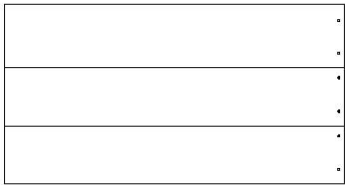


RP6 | **PANEL DE TECHO - W104155**
(x1) | 1 5/8"x15 5/8"x46" (42x396x750)

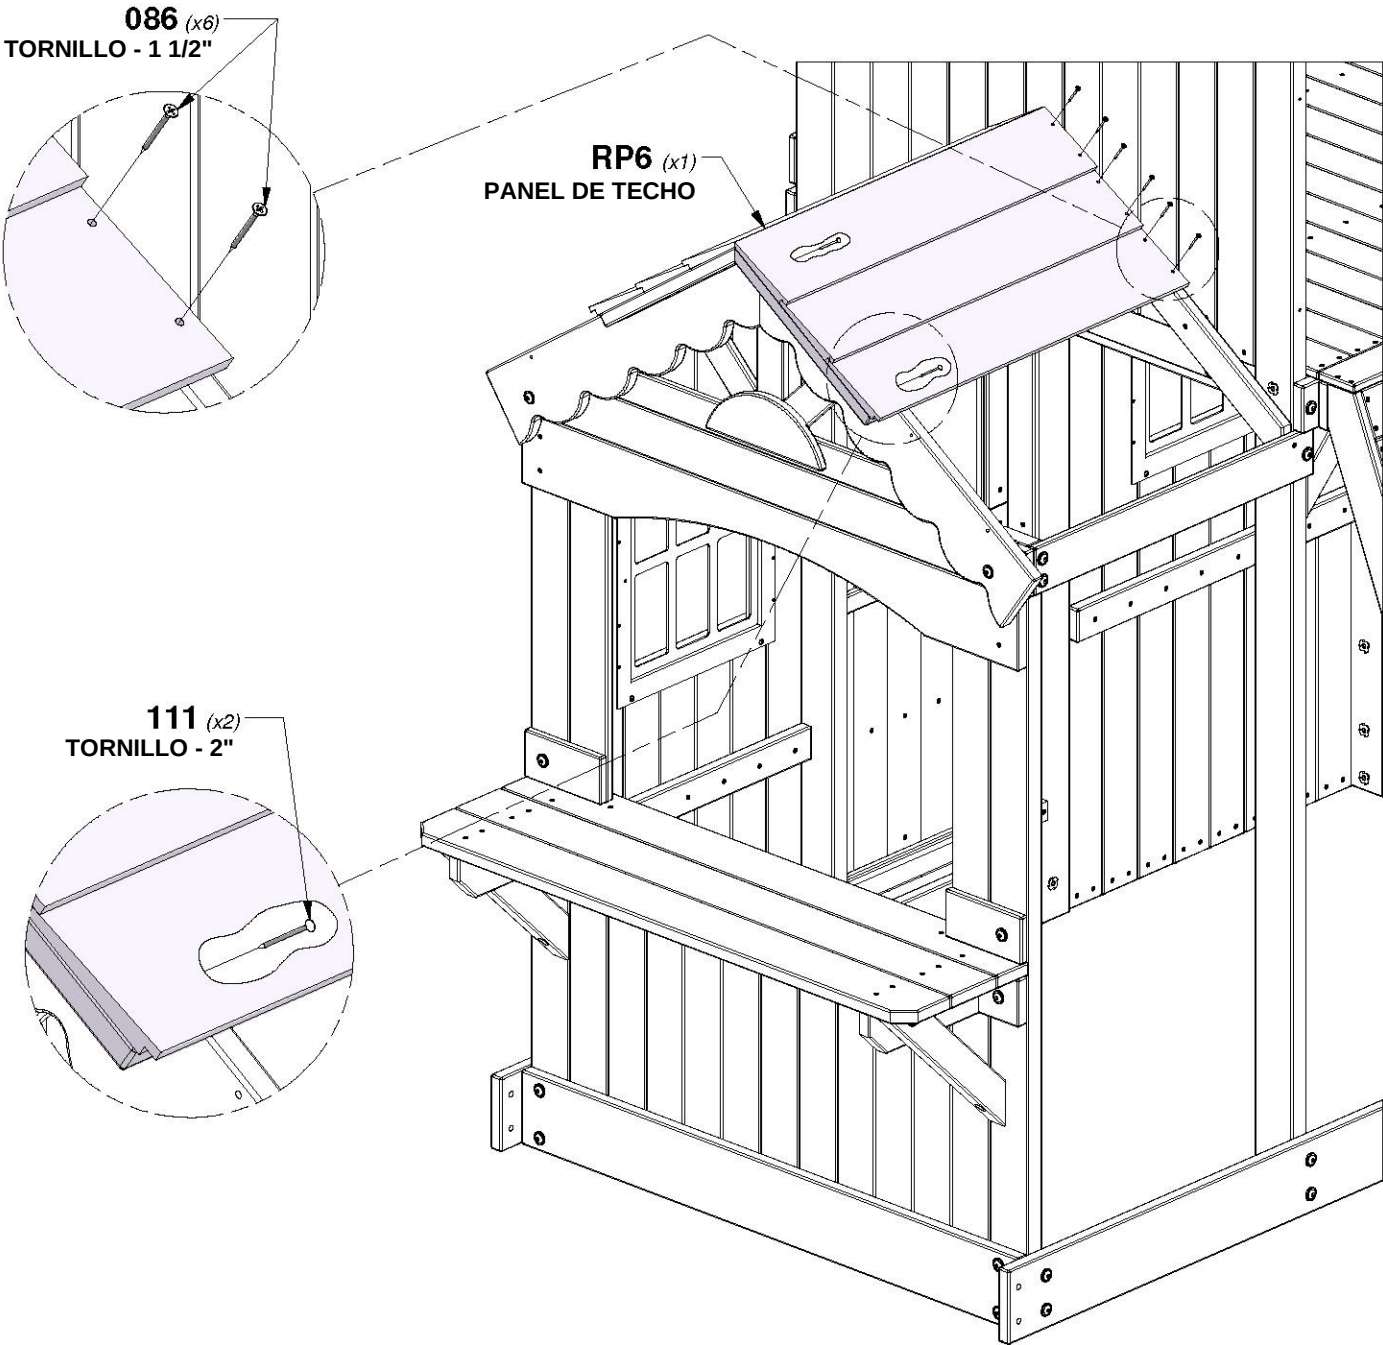


PASO 59 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
5	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"
2	H100111	TORNILLO PFH 8x2

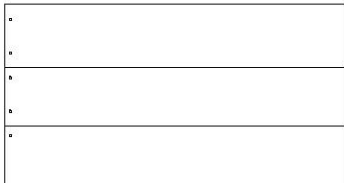


RP3 | **PANEL DE TECHO - W104152**
(x1) | 1 5/8"x15 5/8"x29 1/2" (42x396x750)

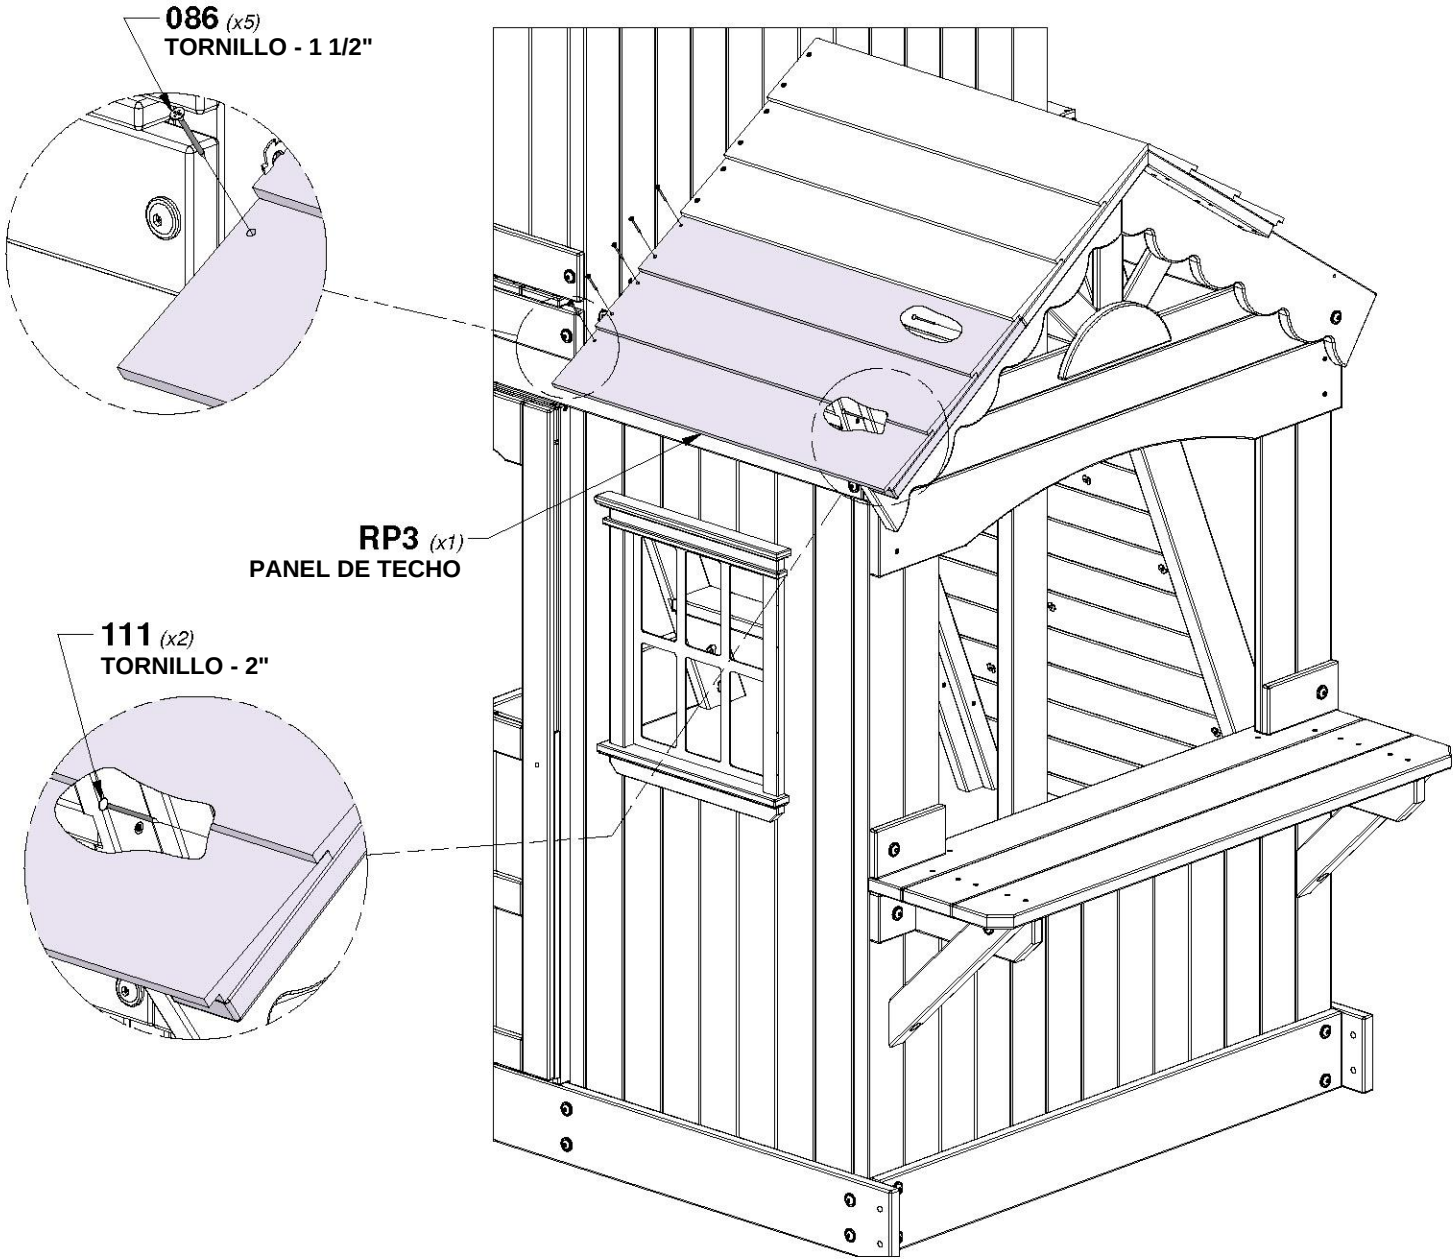


PASO 60 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
5	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"
2	H100111	TORNILLO PFH 8x2

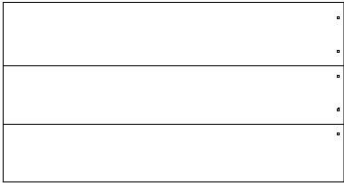

RP5 | **PANEL DE TECHO - W104154**
(x1) 1.654"x15 5/8"x29 1/2" (42x396x750)

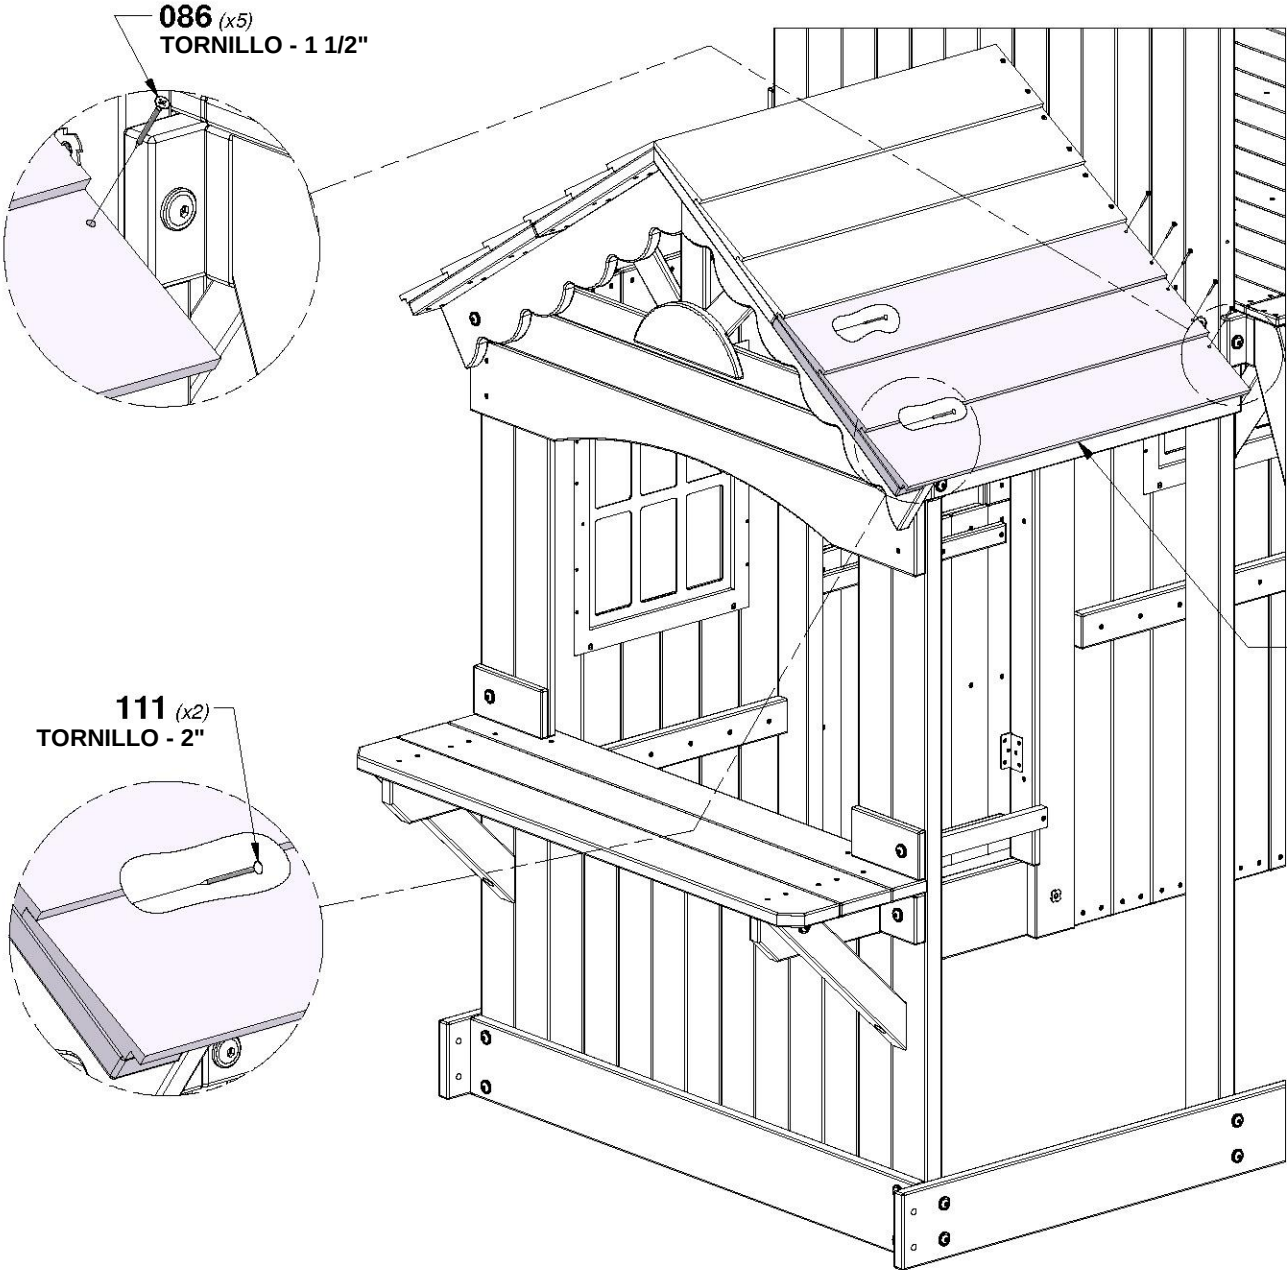




RP5 (x1)
PANEL DE TECHO

PASO 61 - MONTAJE DEL FUERTE



H3 | SOPORTE DEL ESTANTE - W104176
(x1) 1"x3 3/8"x10 1/4" (24x86x260)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100090	TORNILLO PFH 8x2 1/2

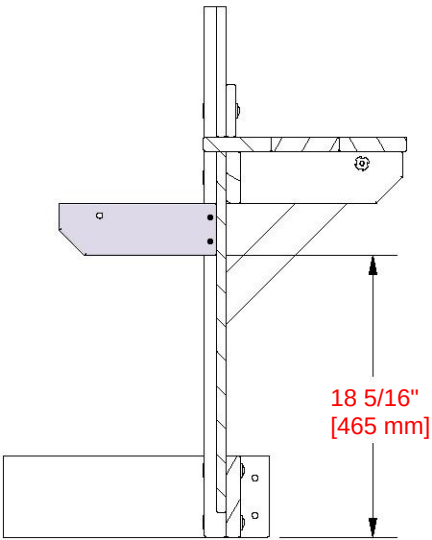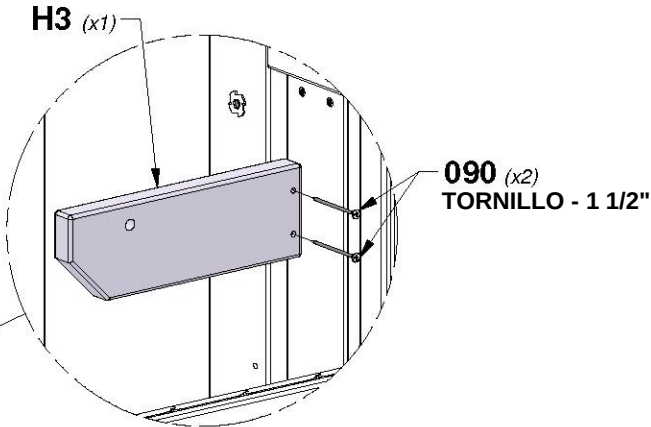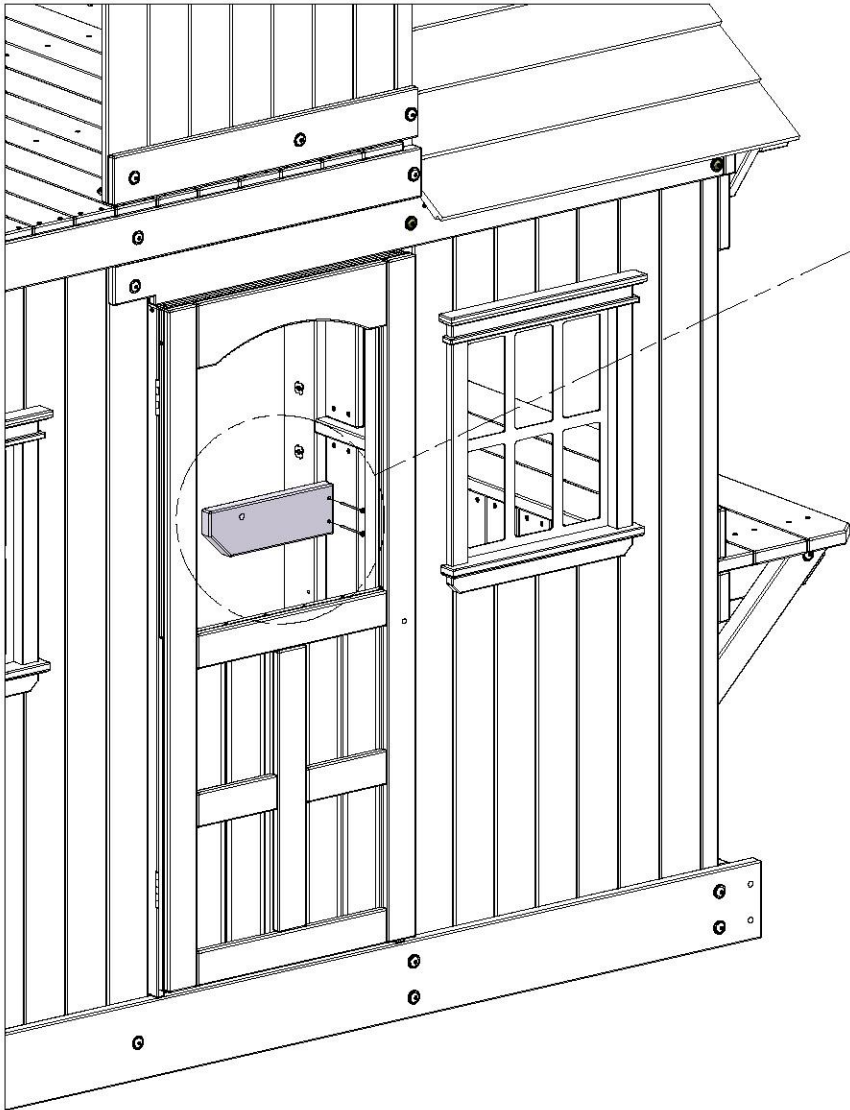


PASO 62 - MONTAJE DEL FUERTE



F1 | SOPORTE DEL ESTANTE - W4L16741
(x1) | 1 3/8"x2 3/8"x13 1/8" (36x60x332)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H100013	PERNO BL 5/16x2 1/4
1	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
1	H100074	TUERCA EN T 5/16
1	H100138	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
1	H100146	TIRAFONDO BL 1/4x2

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

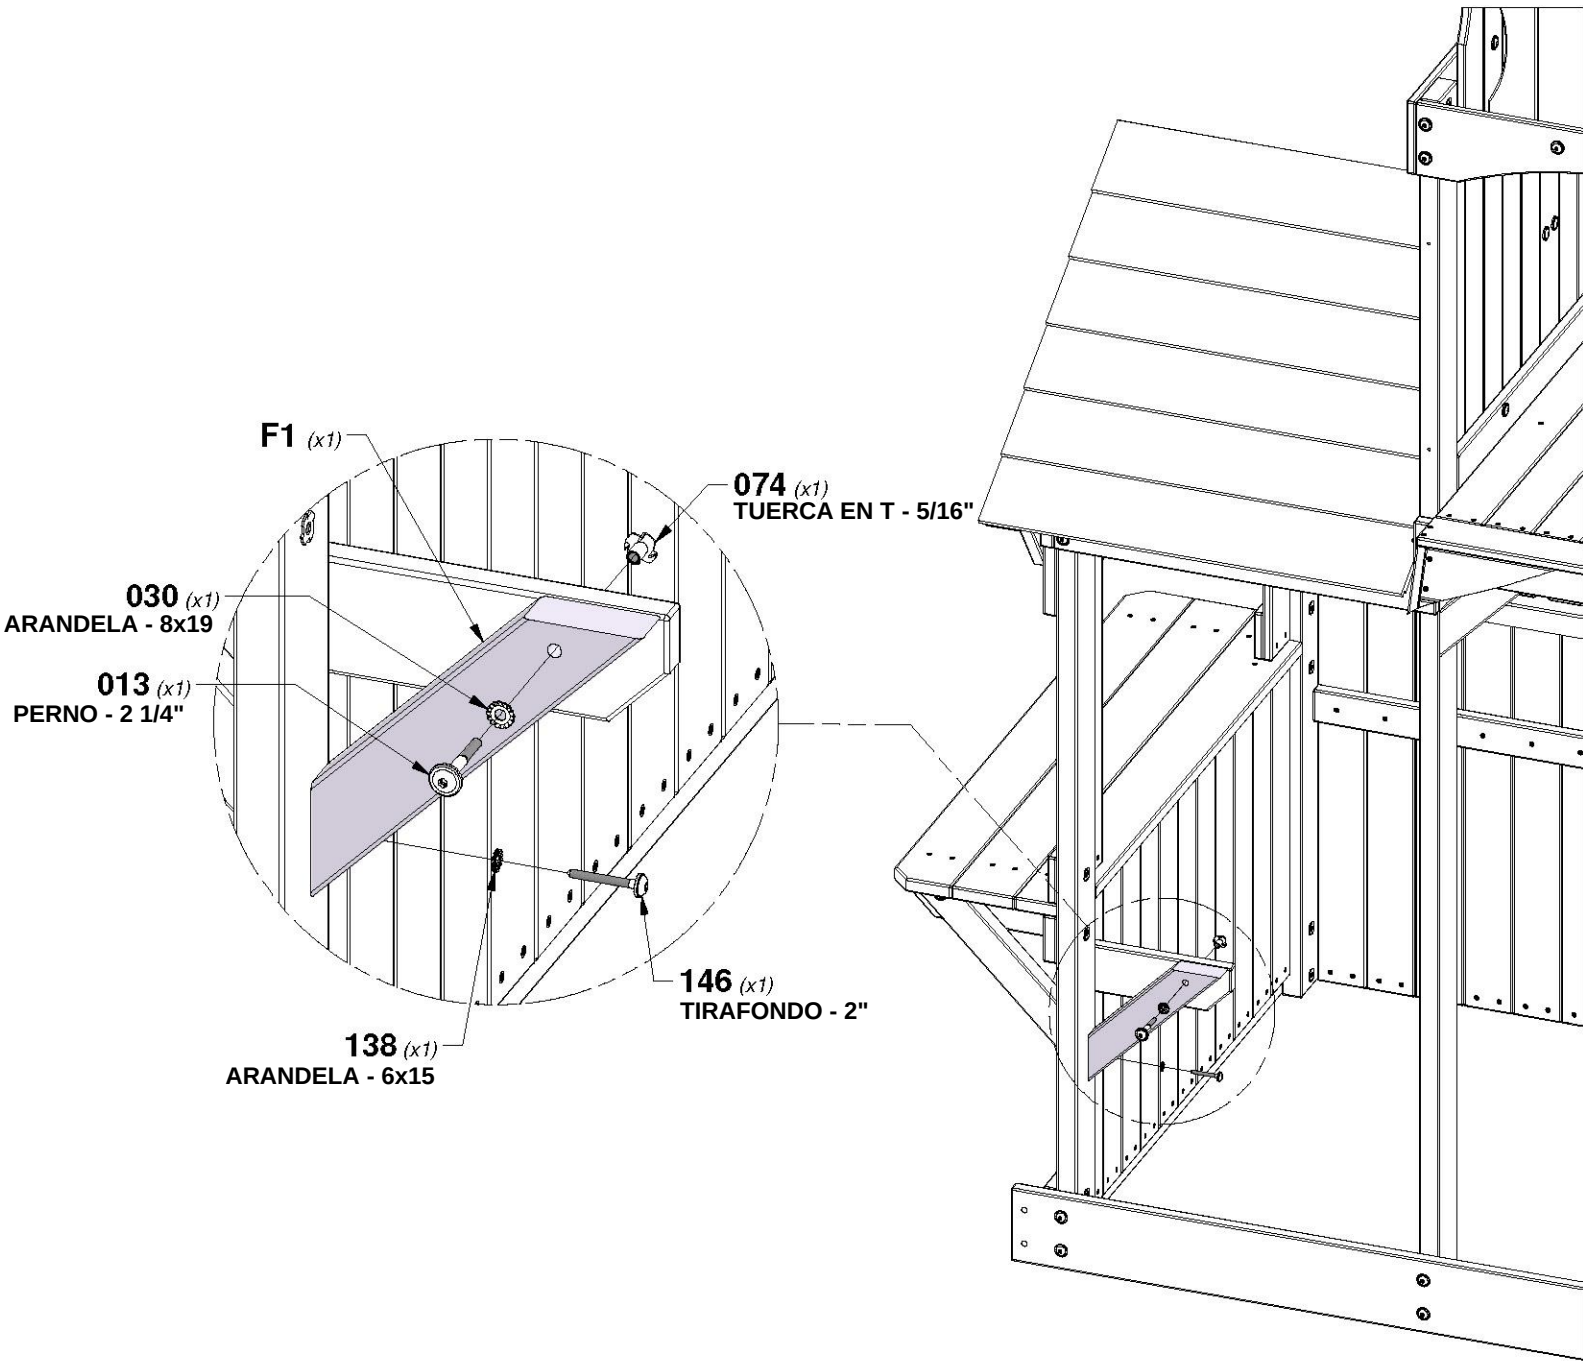

PASO 63 - MONTAJE DEL FUERTE



CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"




G5 TABLA DEL ESTANTE - W4L17484
(x1) 1"x5 1/4"x43" (24x134x1092)



G6 TABLA DEL ESTANTE - W4L17485
(x1) 1"x5 1/4"x43" (24x134x1092)

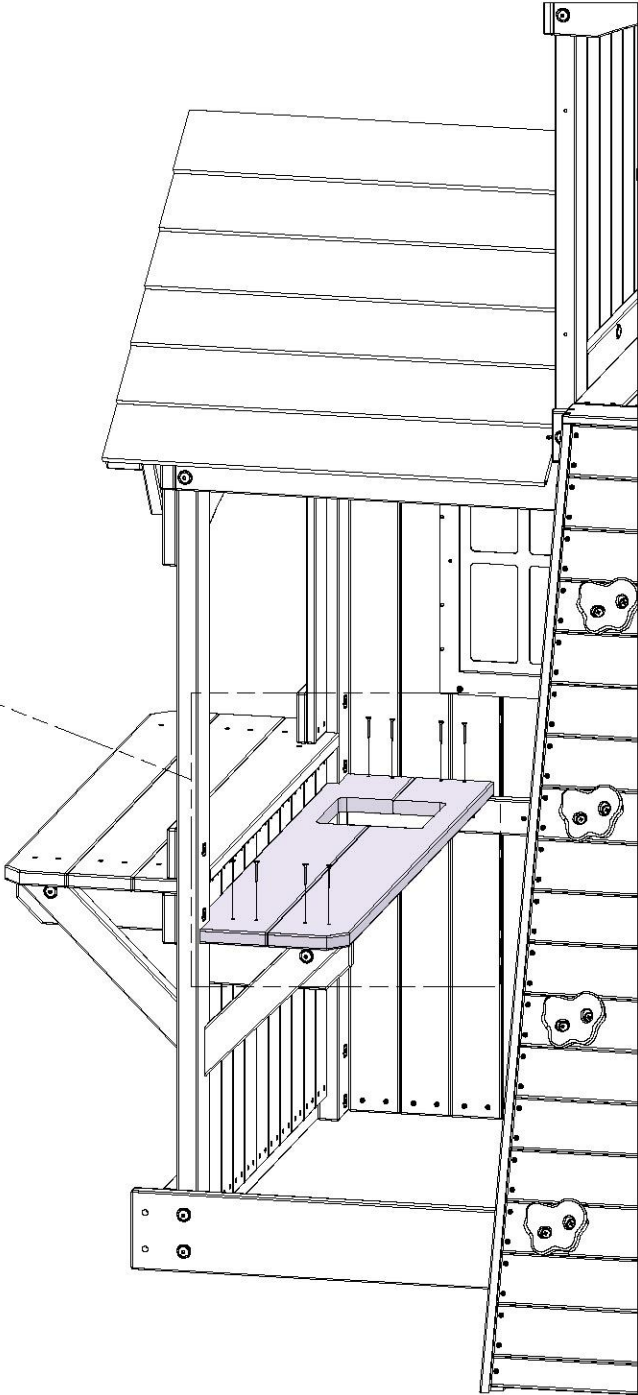
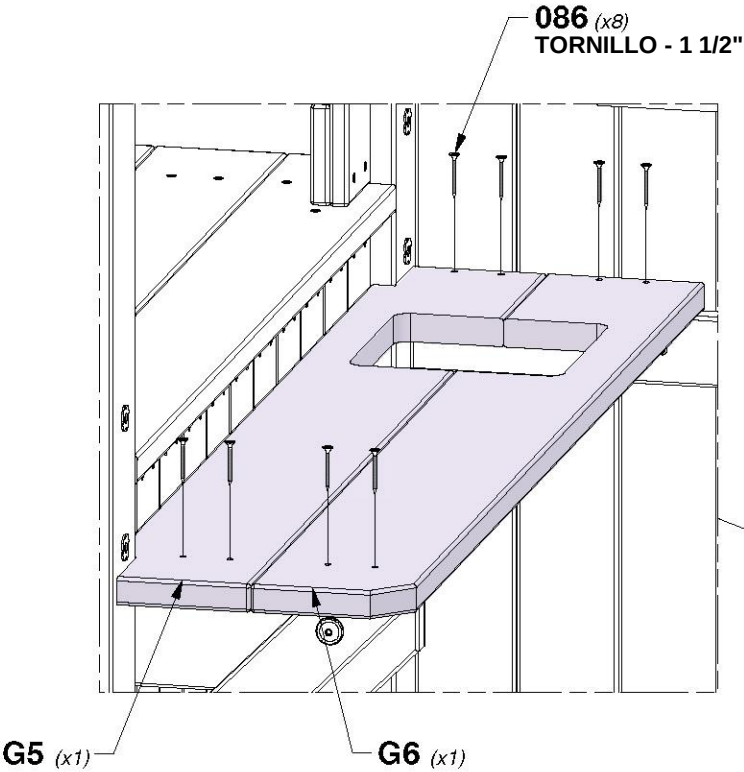


PASO 64 - MONTAJE DEL FUERTE

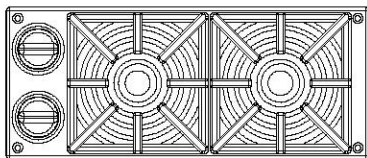


A6P00025
(x1) KIT DE COCINA

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"


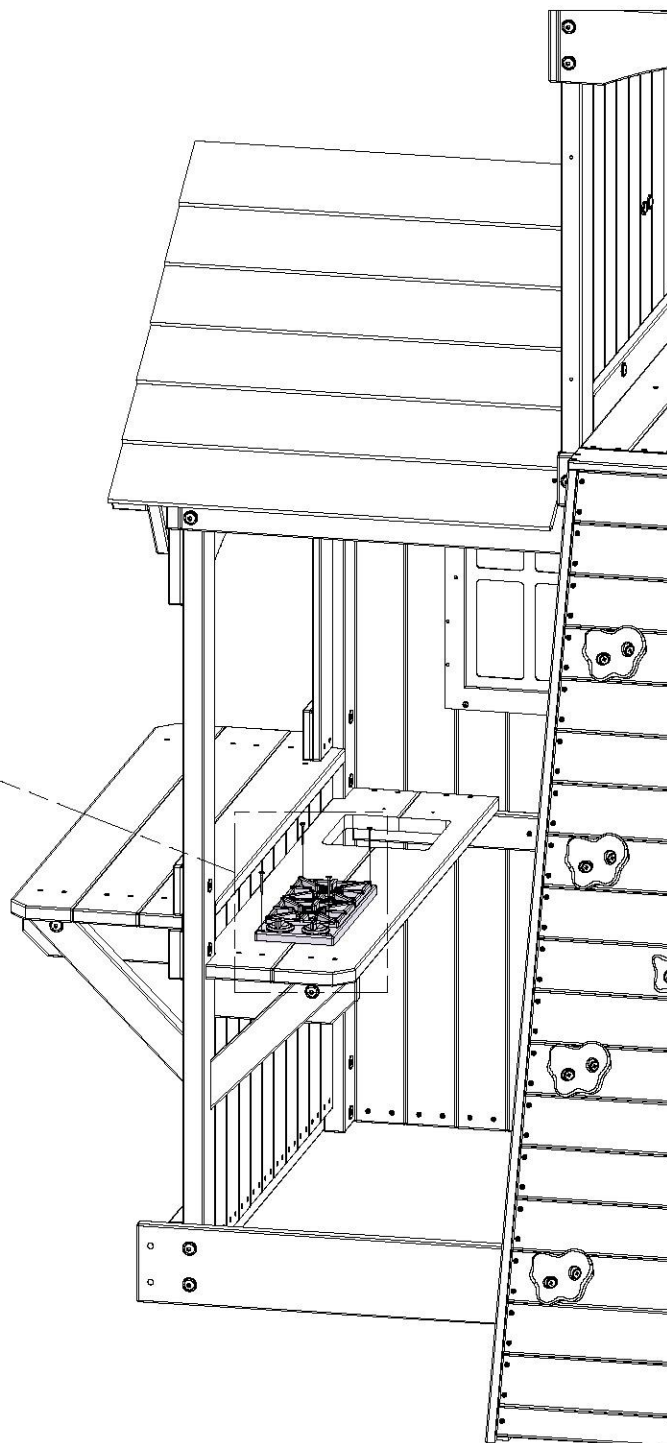
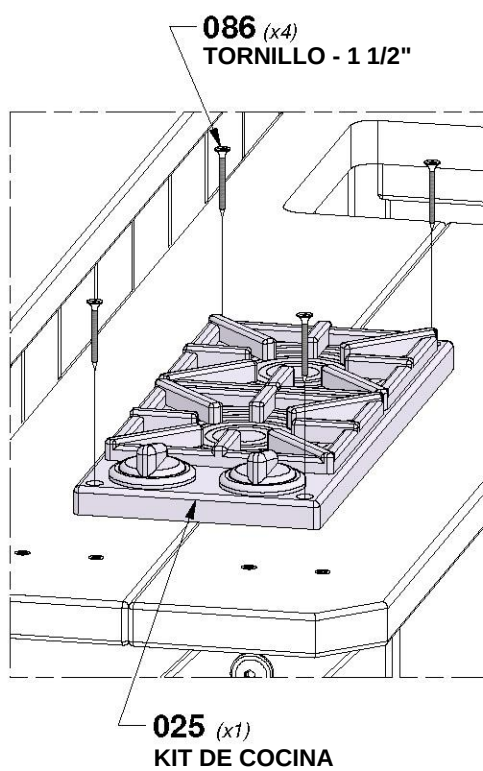


PASO 65 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100070	TORNILLO PWH 8x3/4

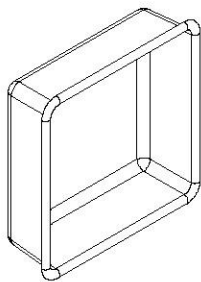


A100129
(x1) FREGADERO CUADRADO

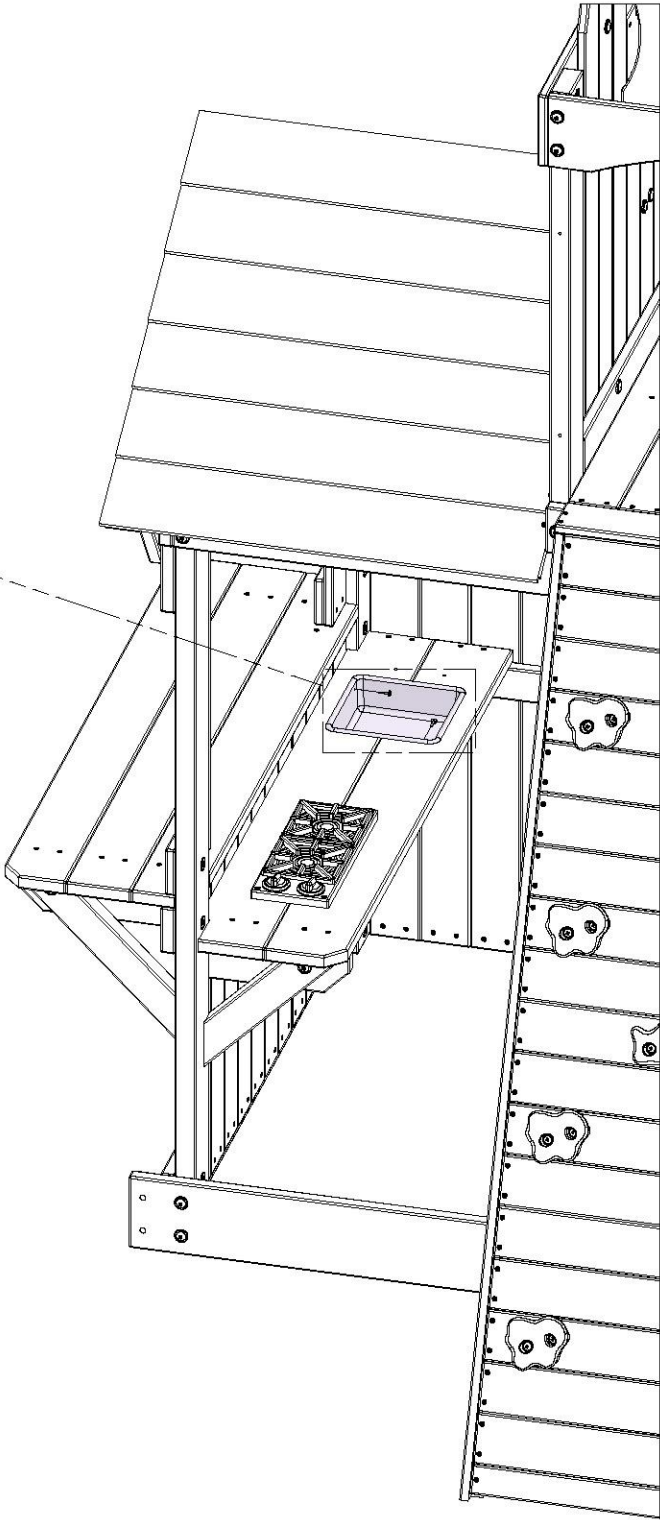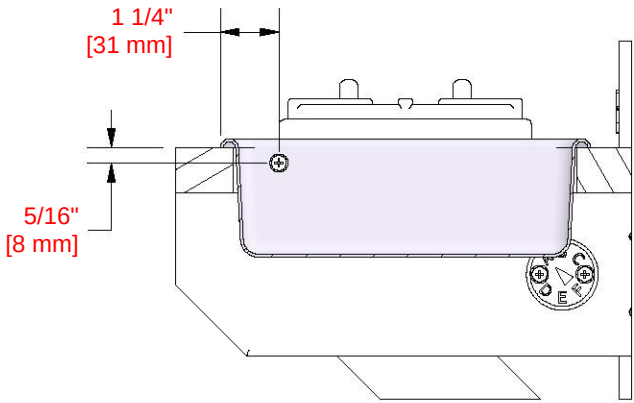
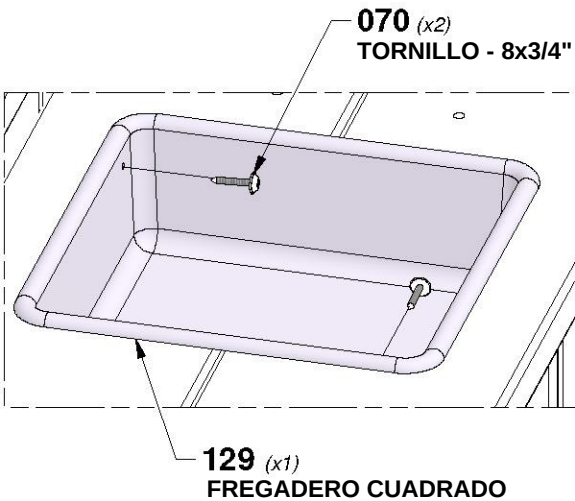


PASO 66 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"

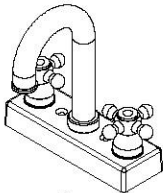


A6P00024
(x1) KIT DE GRIFERÍA

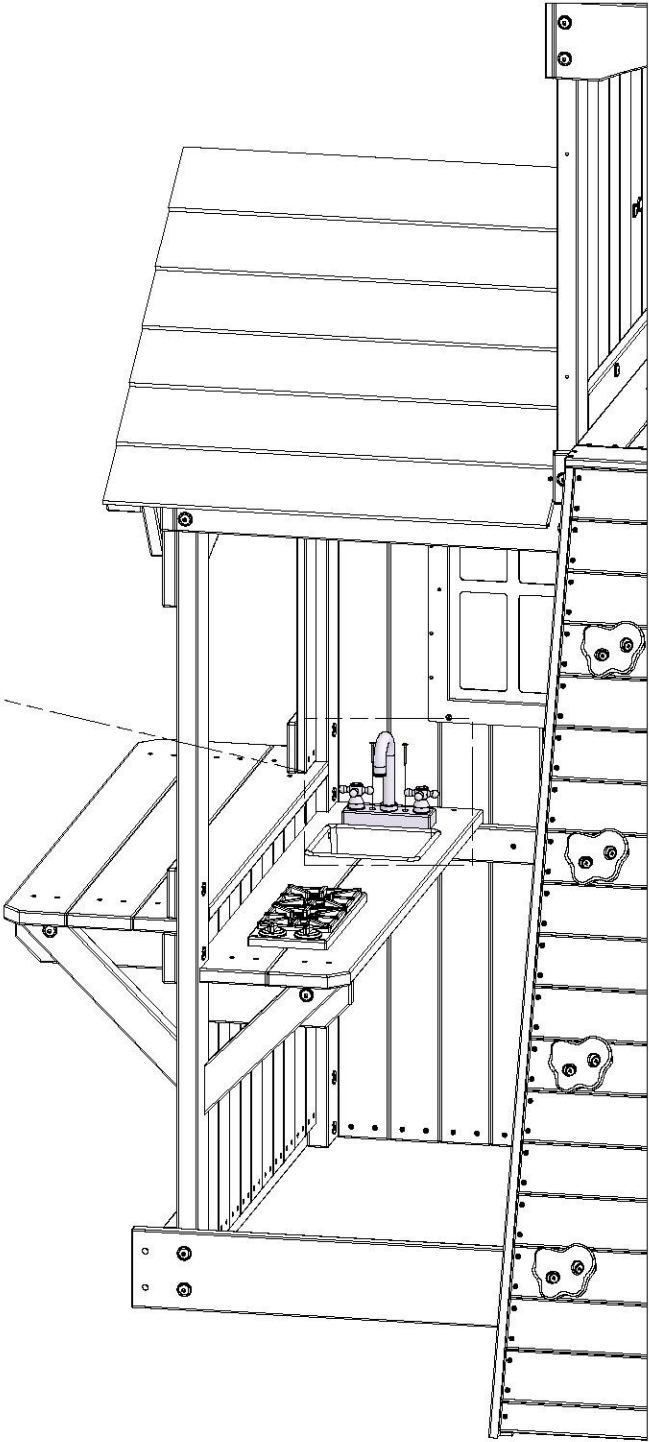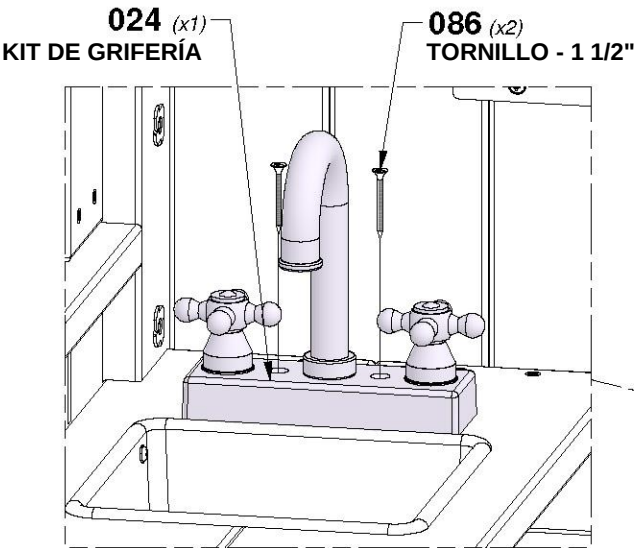


PASO 66 - MONTAJE DEL FUERTE



CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	H100181	TORNILLO PWH 8x1/5/8



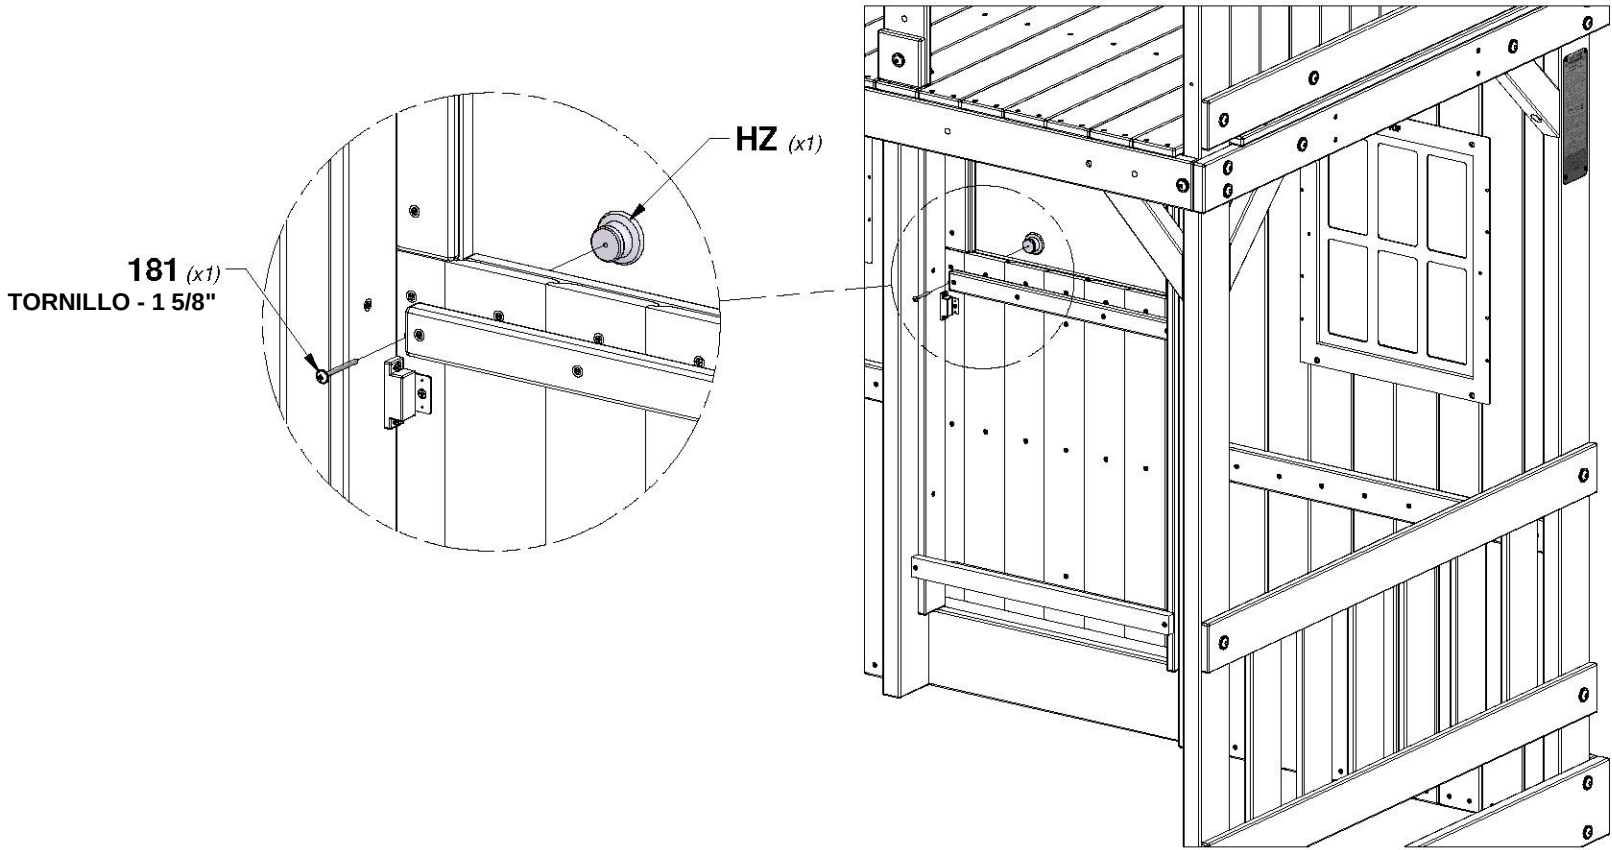


PASO 68 - MONTAJE DEL FUERTE

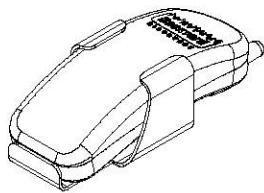


MS
(x1) KIT DE TELÉFONO - A100132

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100124	TORNILLO PFH 8×1/2

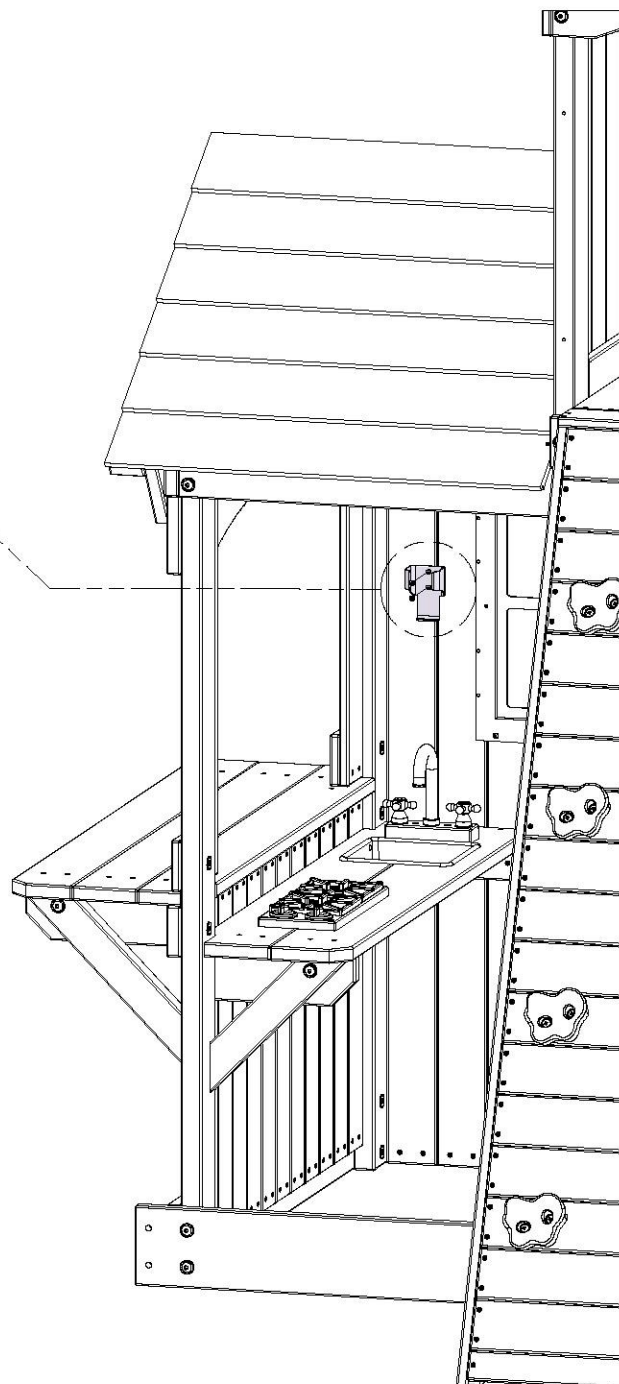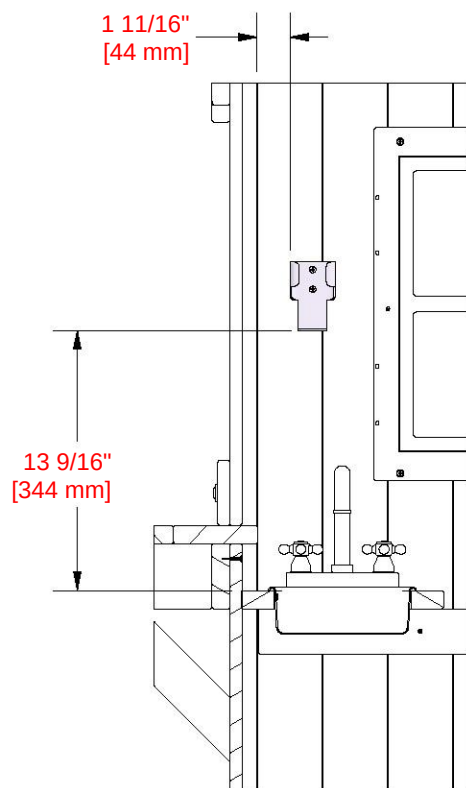
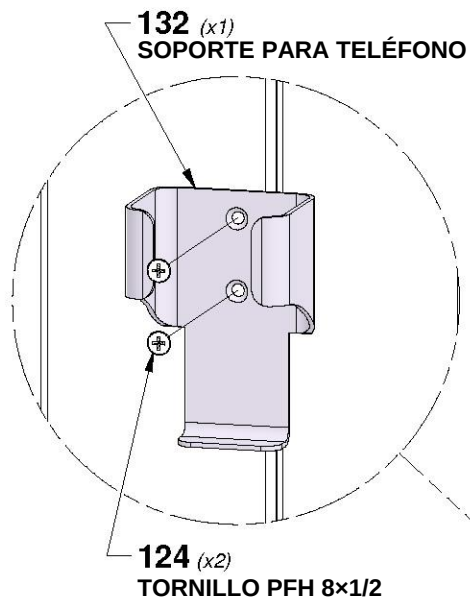


PASO 69 - MONTAJE DEL FUERTE



A100118 | ASIDERO DE METAL
(x2) VERDE 381 c/c


CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100026	TIRAFONDO BL 5/16x1 1/2

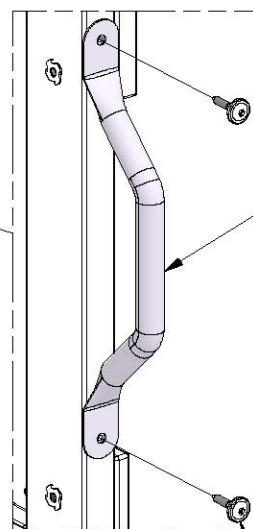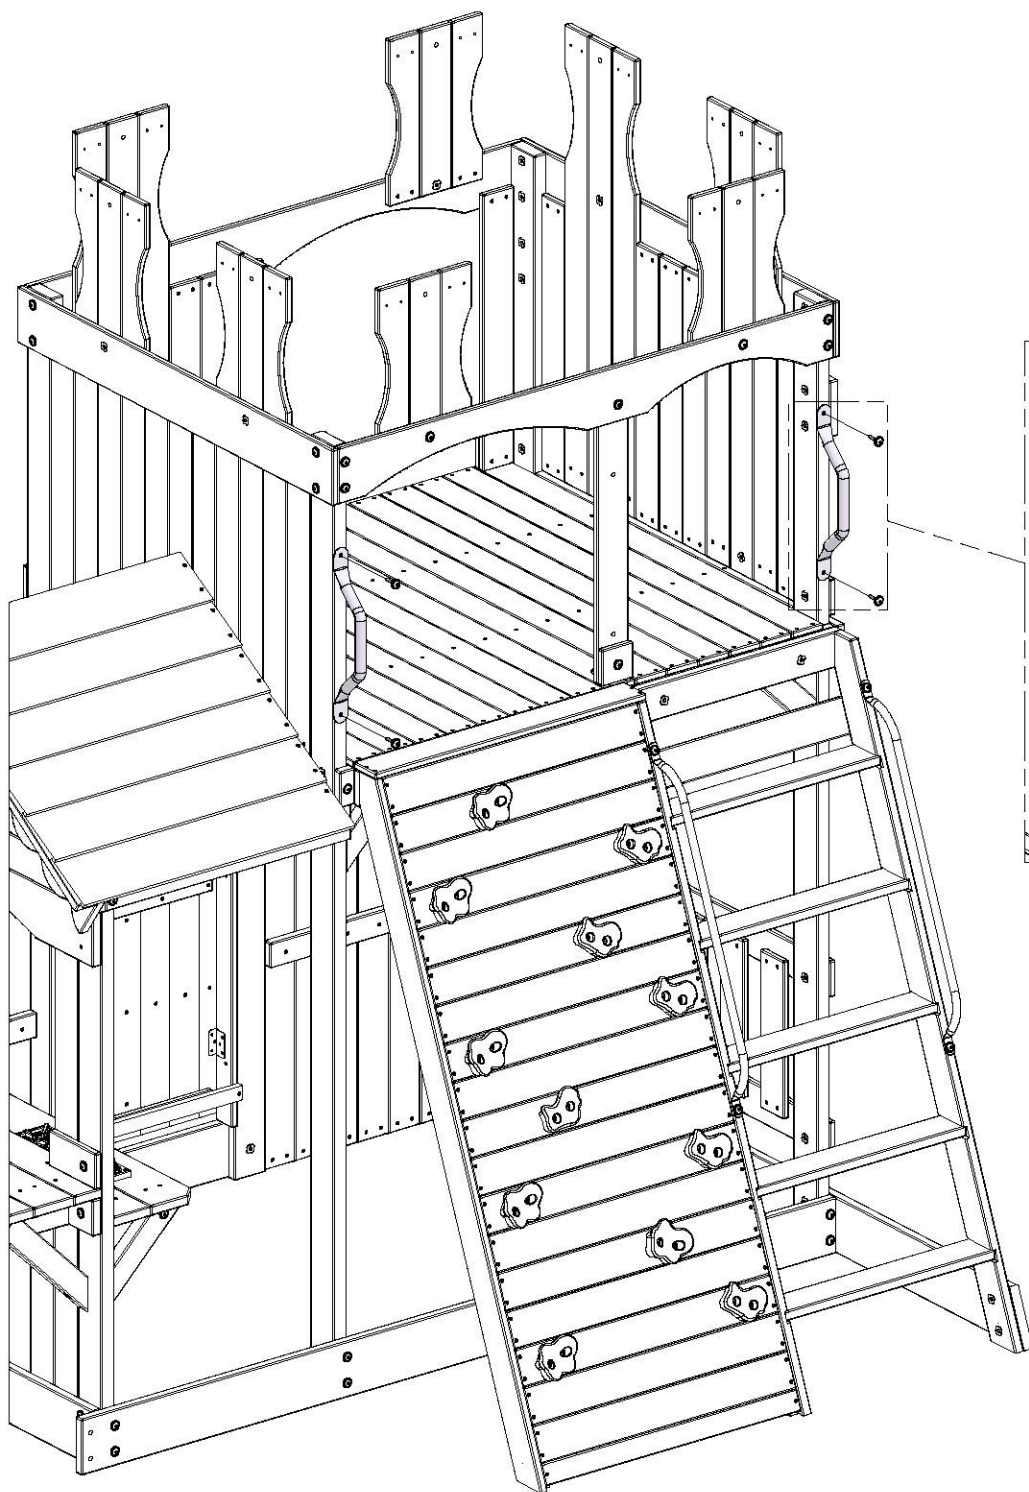

118 (x2)
ASIDERO DE METAL

026 (x4)
TIRAFONDO - 1 1/2"


PASO 70 - MONTAJE DEL FUERTE



A100118 | ASIDERO DE METAL
(x1) VERDE 381 c/c

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100074	TUERCA EN T 5/16
2	H100115	PERNO BL 5/16x1/2


CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

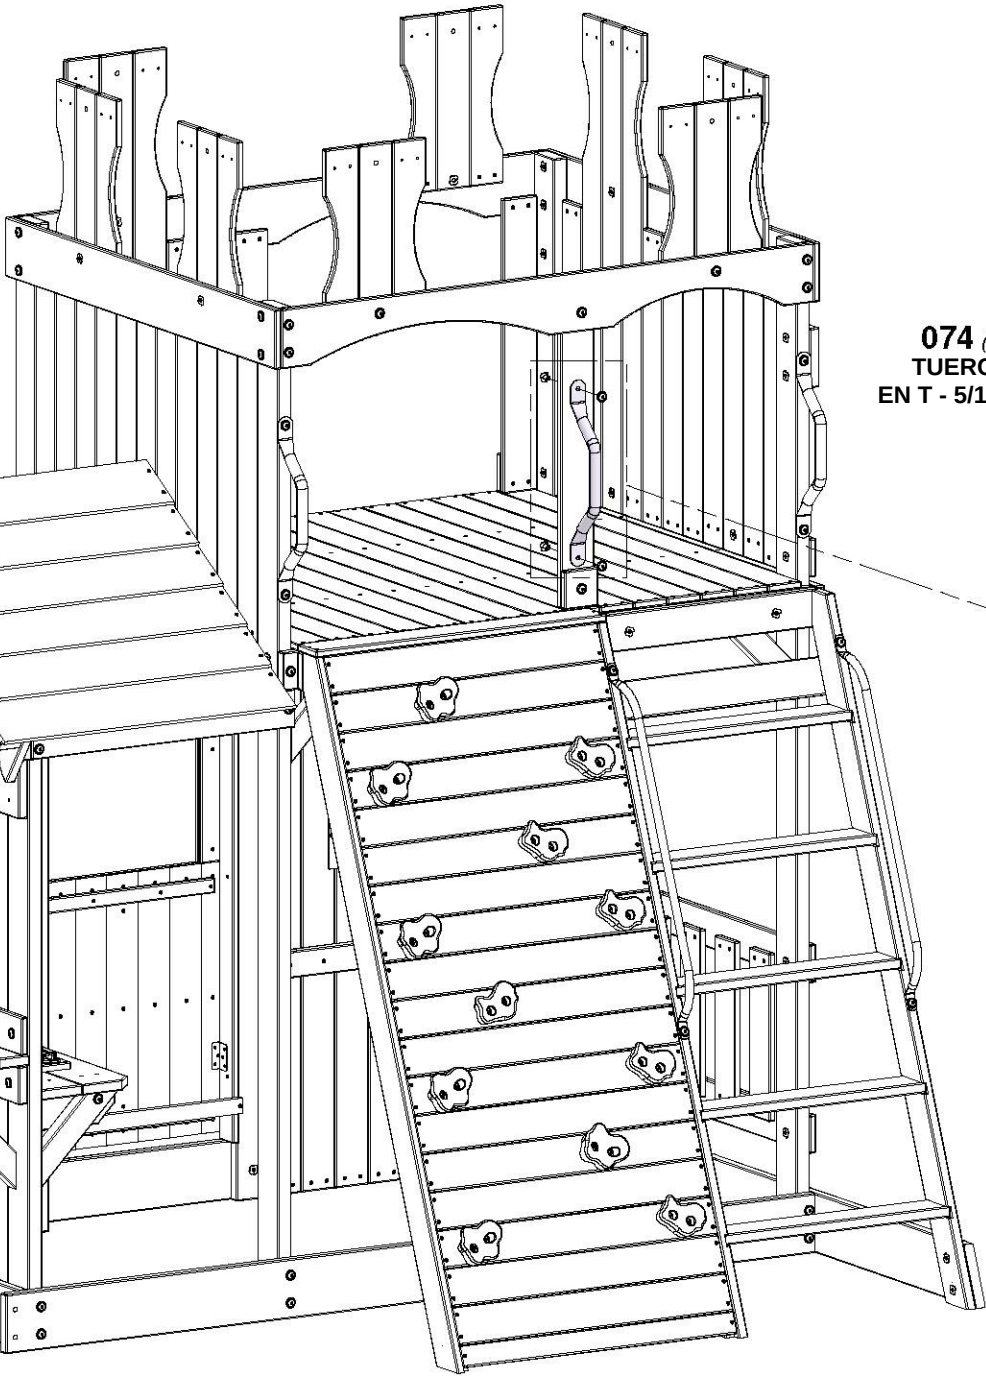

074 (x2)
TUERCA
EN T - 5/16"

115 (x2)
PERNO - 1/2"

118 (x1)
ASIDERO DE METAL

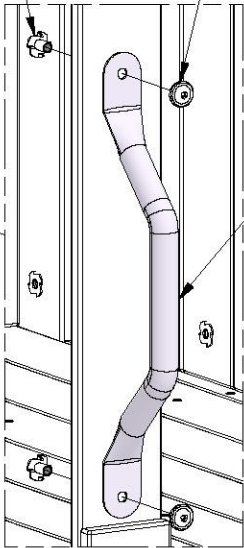


PASO 71 - MONTAJE DEL FUERTE



H13 SOPORTE HORIZONTAL DE TECHO - W104146
(x1) 1"x3 3/8"x58 7/8" (24x86x1494)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100010	PERNO BL 5/16x1 1/2
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16
8	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.


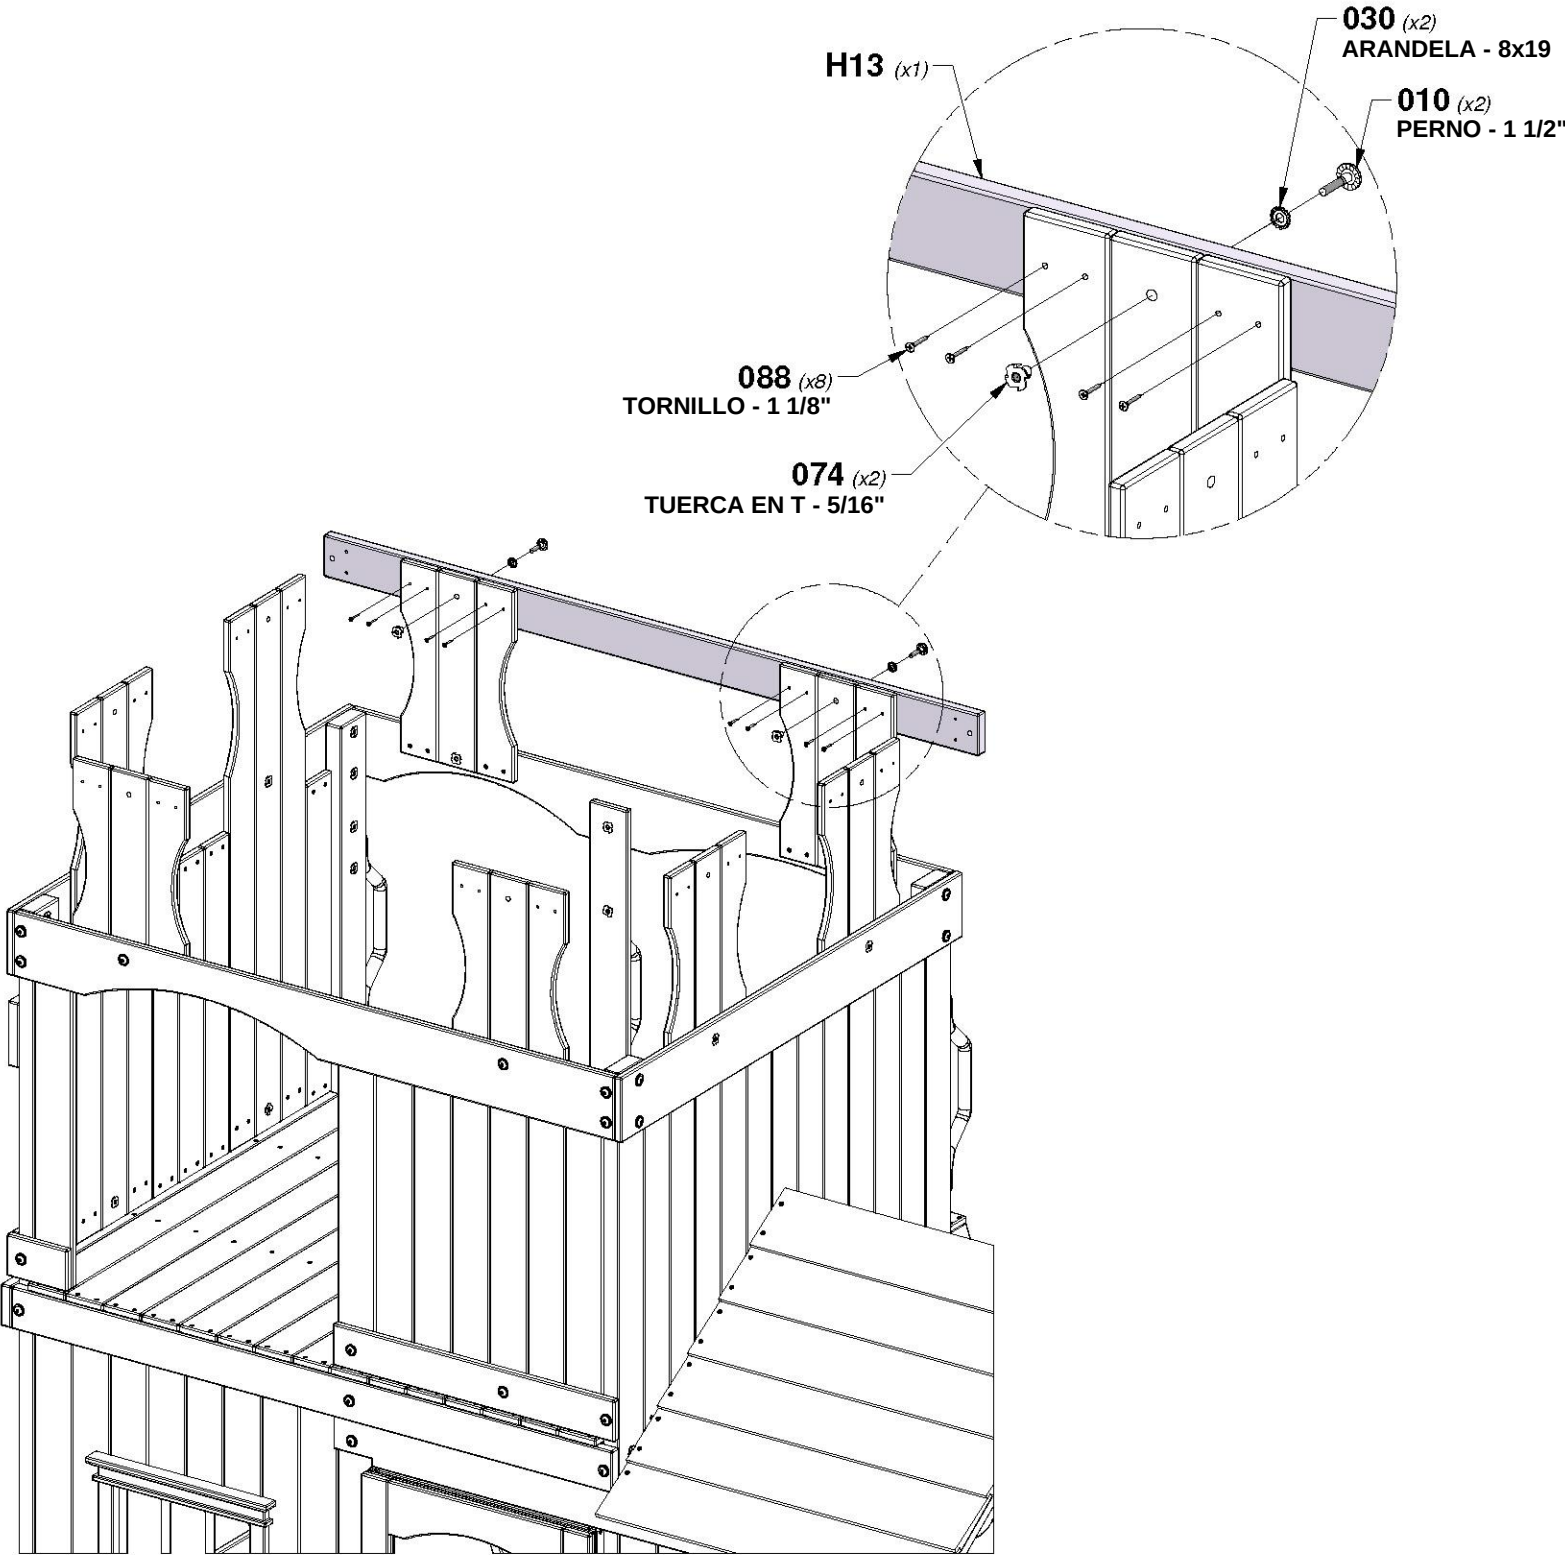


PASO 72 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100010	PERNO BL 5/16x1 1/2
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16
8	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"
2	H100090	TORNILLO PFH 8x2 1/2

H6 | SOPORTE HORIZONTAL DE TECHO - W104145
(x1) 1"x3 3/8"x44 1/4" (24x86x1124)

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

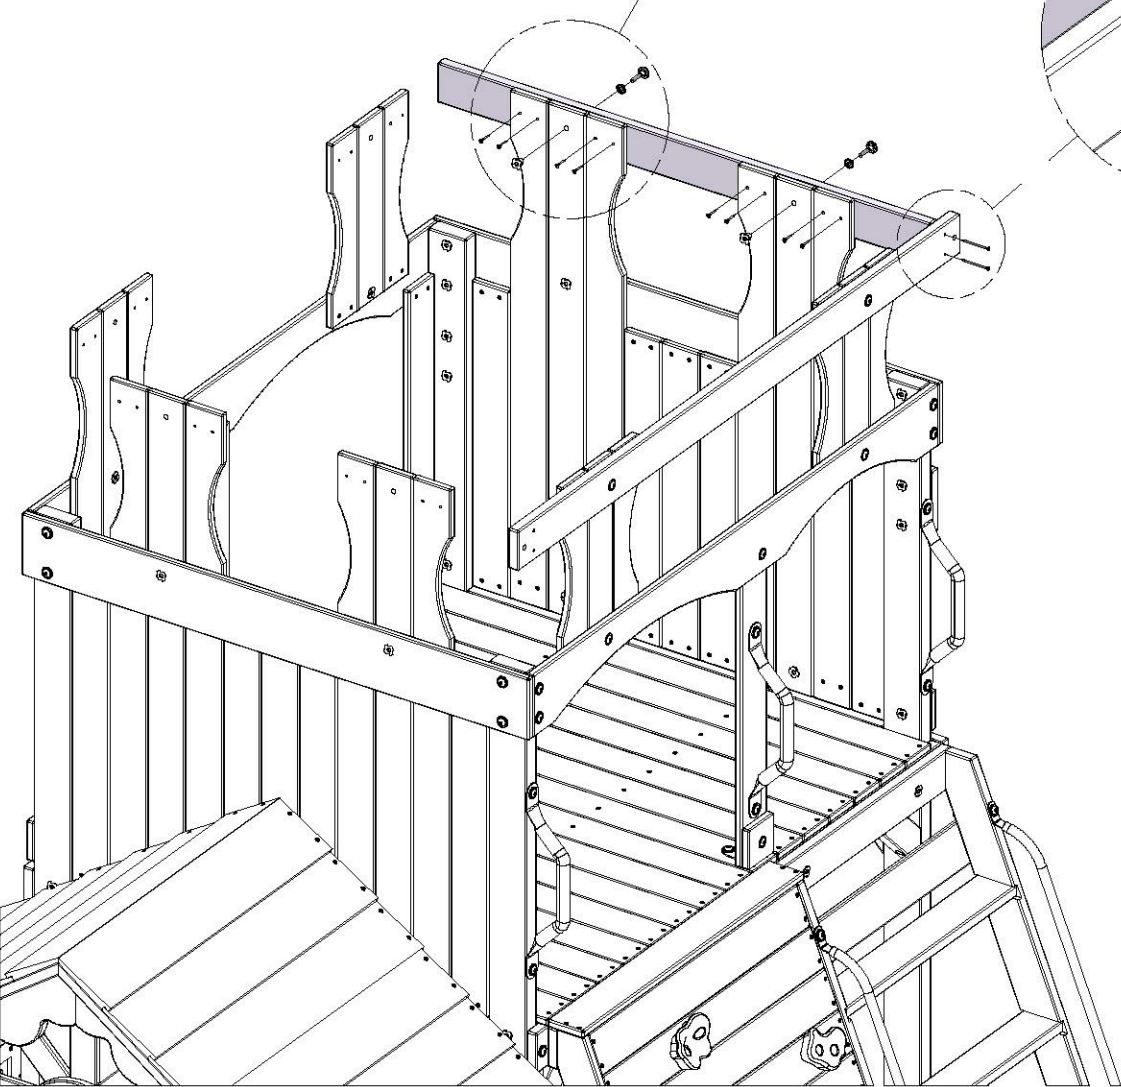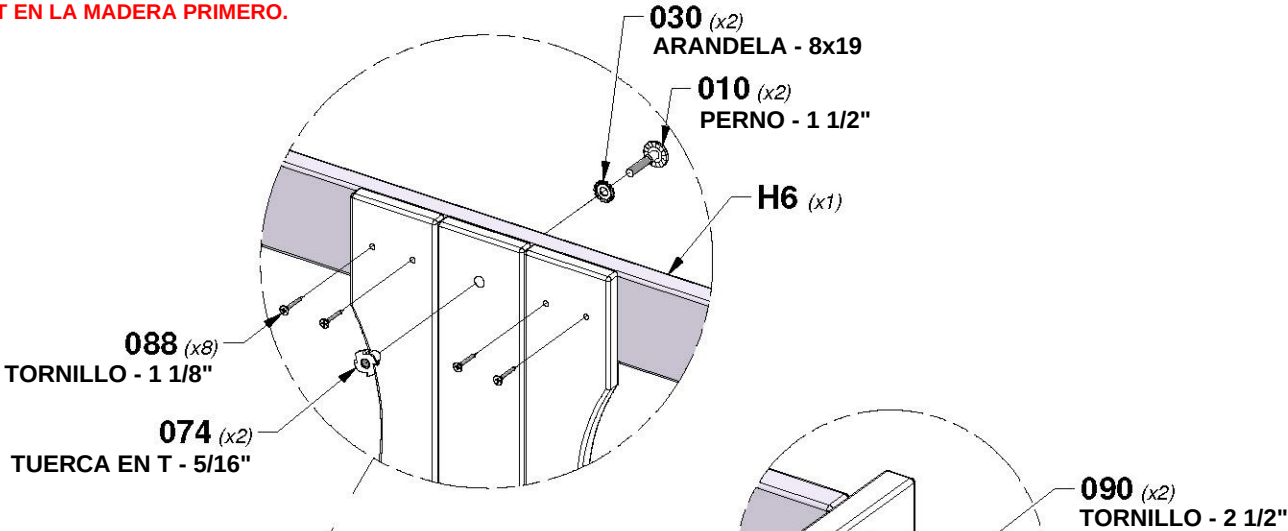


PASO 73 - MONTAJE DEL FUERTE



H13 SOPORTE HORIZONTAL DE TECHO - W104146
(x1) 1"x3 3/8"x58 7/8" (24x86x1494)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100010	PERNO BL 5/16x1 1/2
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16
8	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"
2	H100090	TORNILLO PFH 8x2 1/2

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

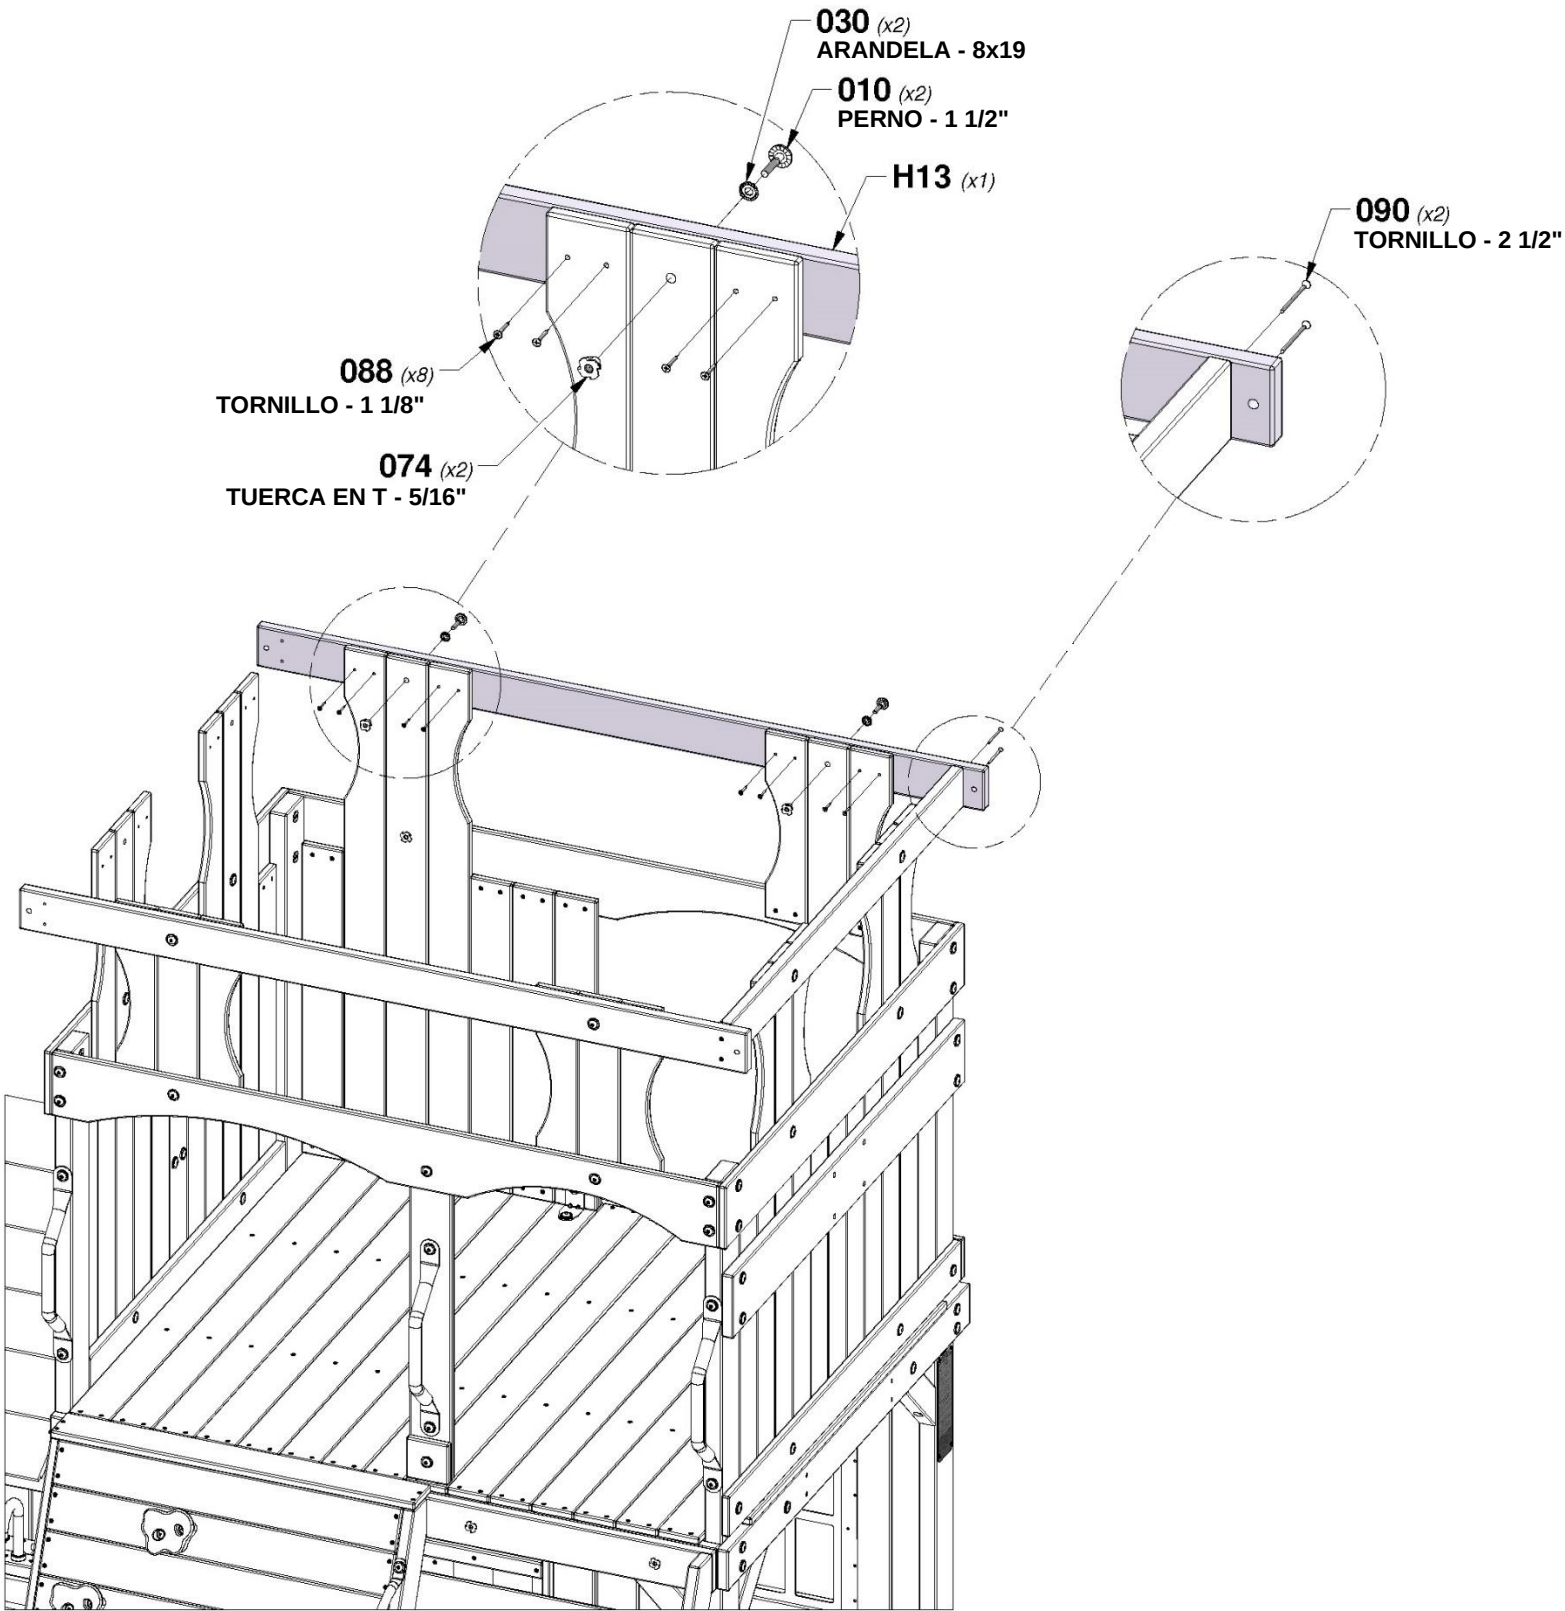


PASO 74 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100010	PERNO BL 5/16x1 1/2
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16
8	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"
2	H100090	TORNILLO PFH 8x2 1/2




H6 | SOPORTE HORIZONTAL DE TECHO - W104145
(x1) 1"x3 3/8"x44 1/4" (24x86x1124)

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

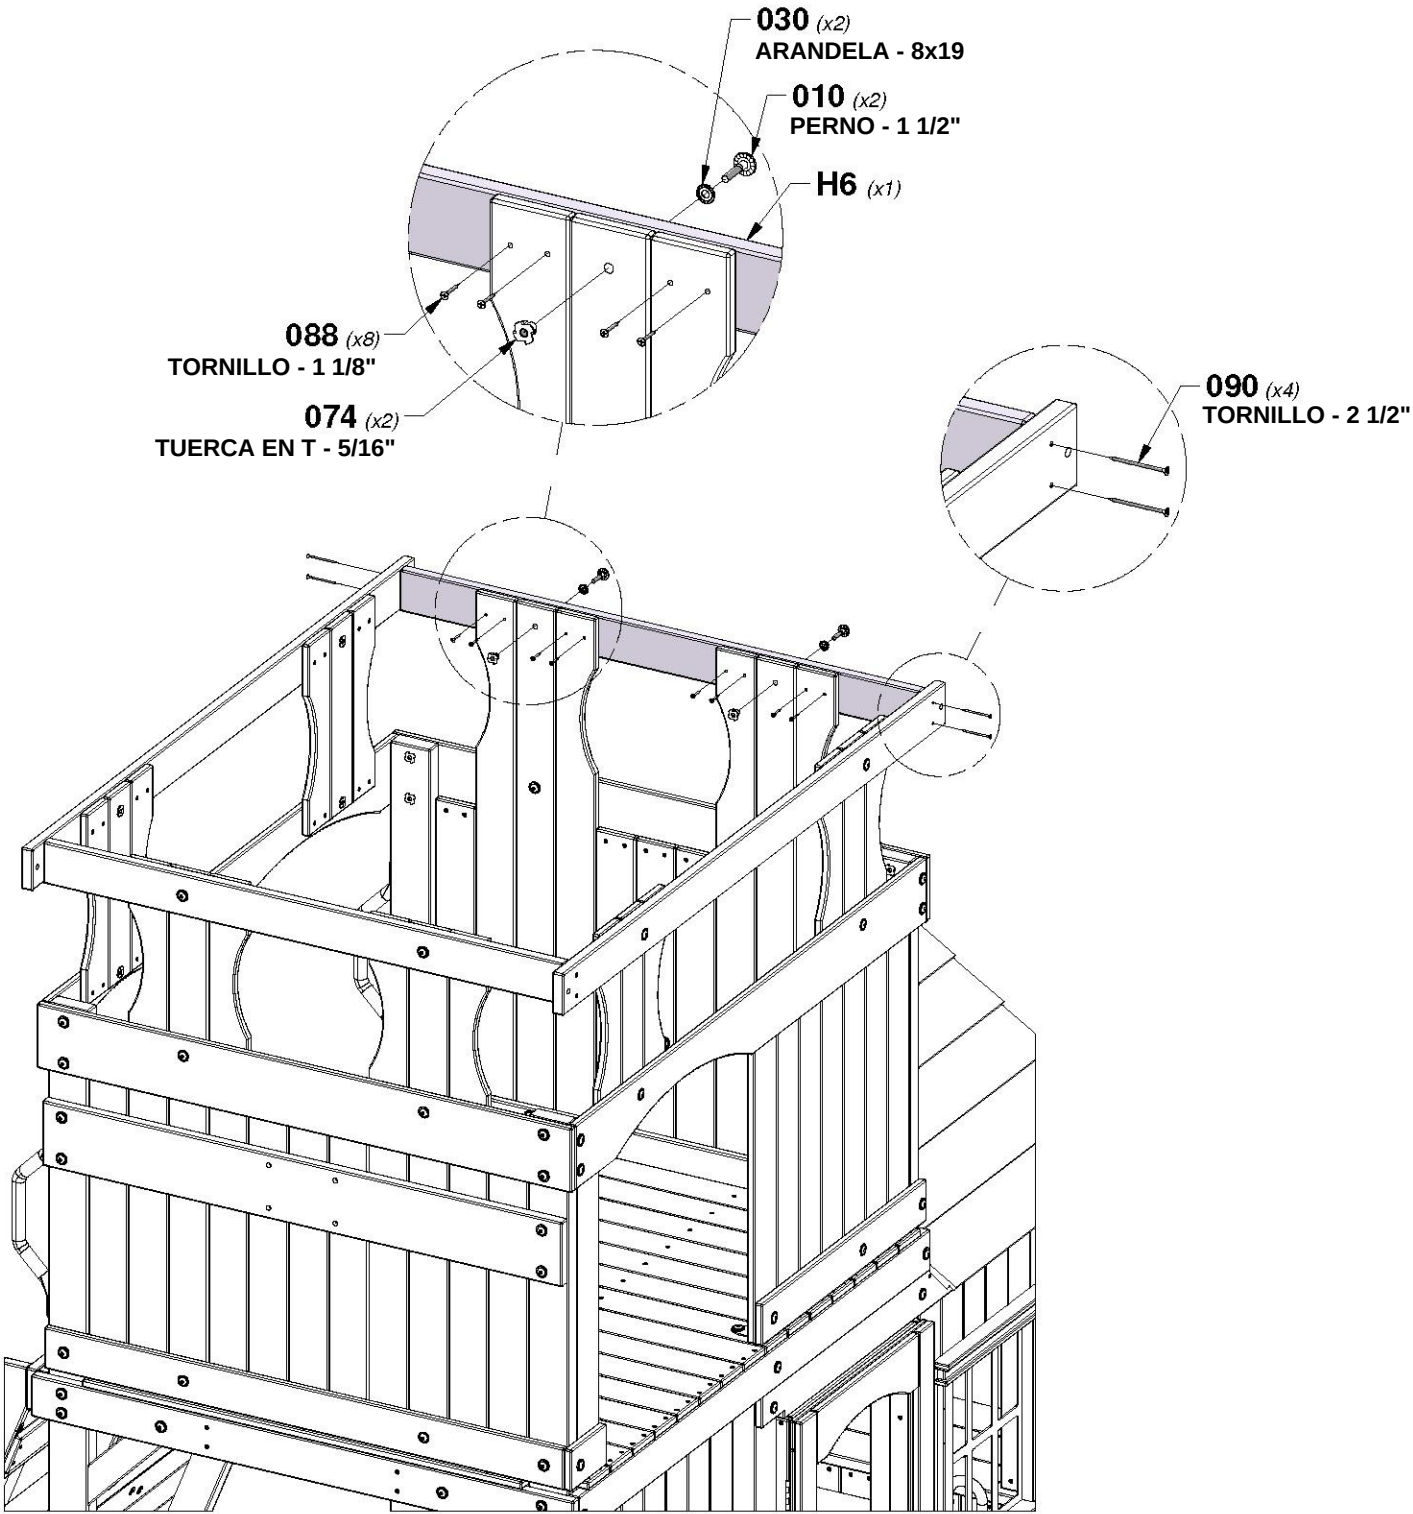


PASO 75 - MONTAJE DEL FUERTE



G4 TABLA DEL GABLETE DEL FUERTE - W104150
(x2) 1"x5 1/4"x39 7/8" (24x134x1014)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100011	PERNO BL 5/16x1 3/4
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

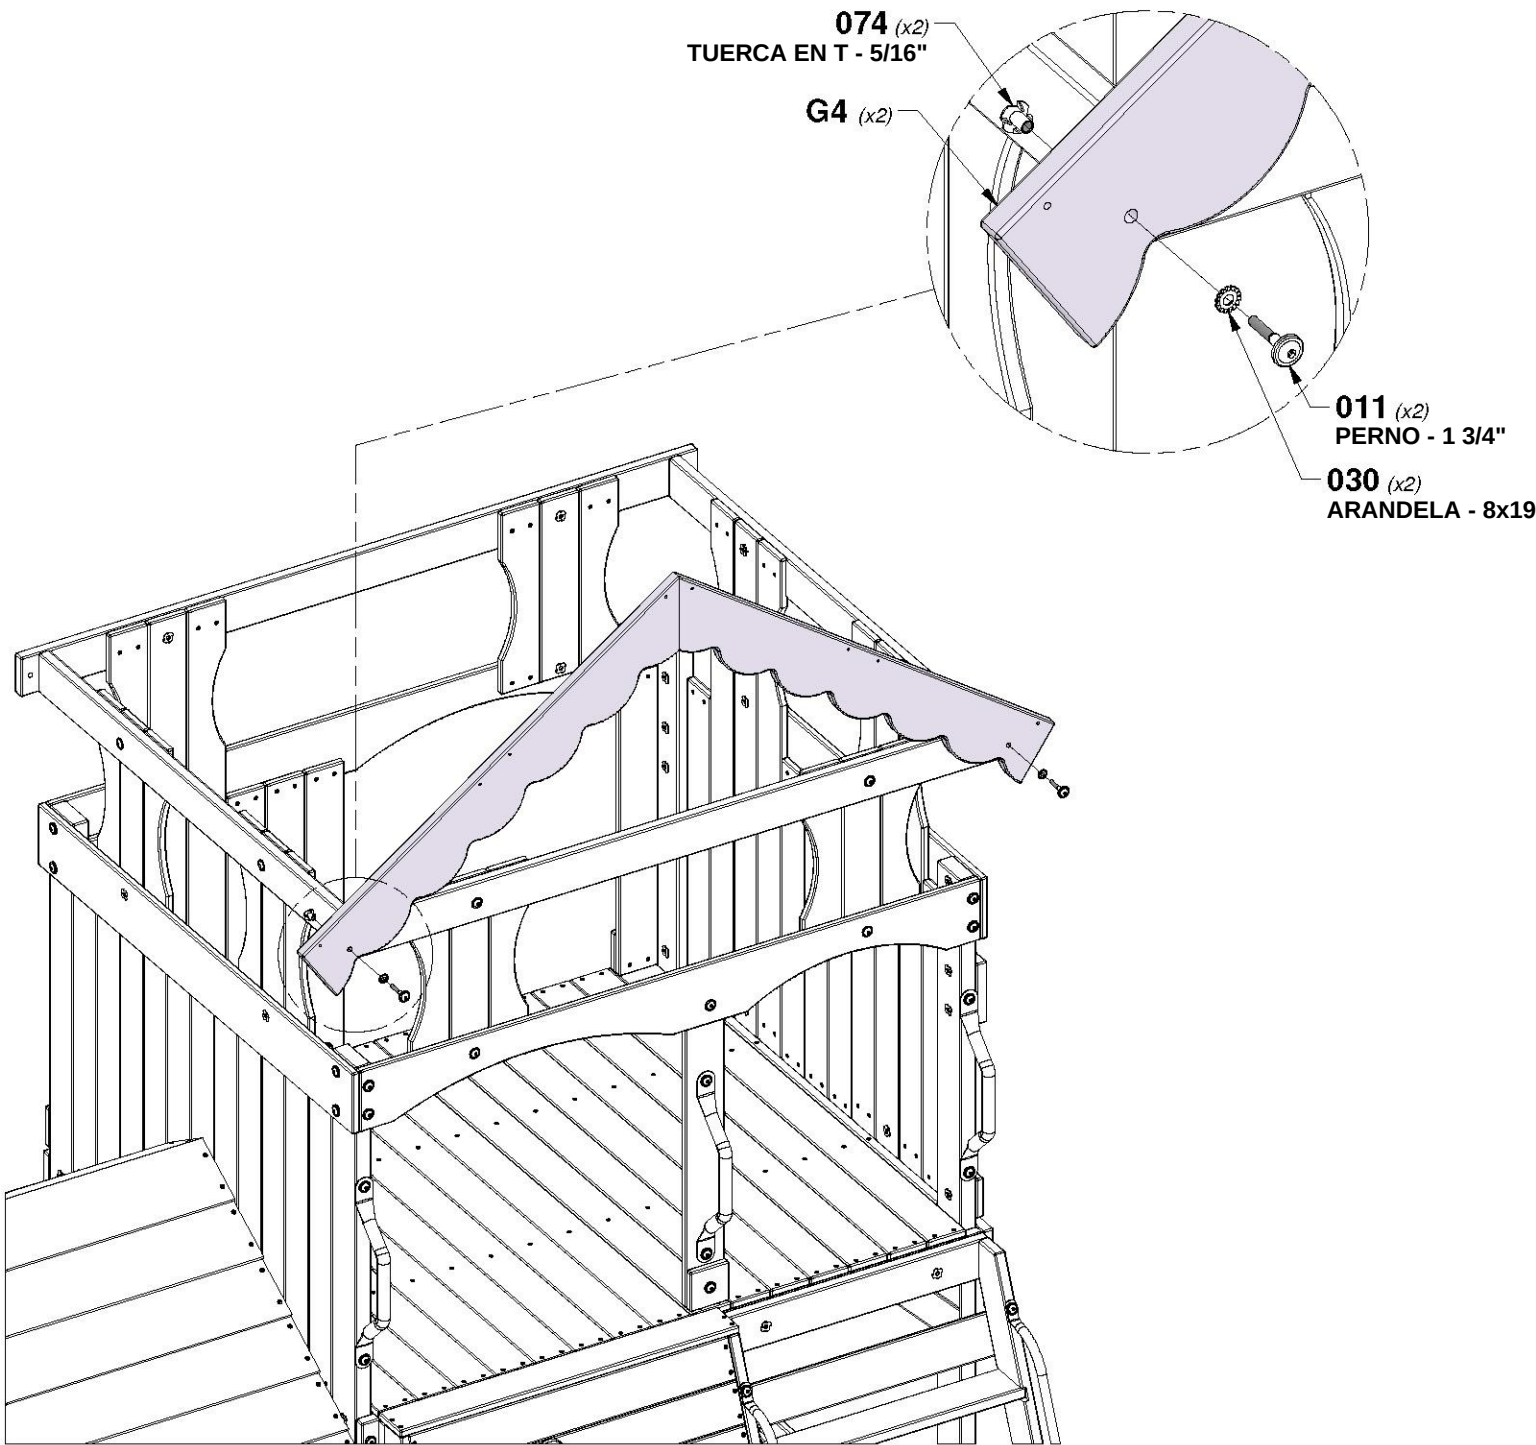

PASO 76 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"

M26 TABLA DEL GABLETE - W104157
(x1) 5/8"x3 3/8"x48" (16x86x1220)

M21 TABLA DEL GABLETE - W104158
(x1) 5/8"x3 3/8"x39 3/8" (16x86x1000)


TEGA EN CUENTA QUE LOS
ORIFICIOS MIRAN HACIA ARRIBA

4 5/16"
[110 mm]


5 3/8 in
[137 mm]

M21 (x1)


M26 (x1)

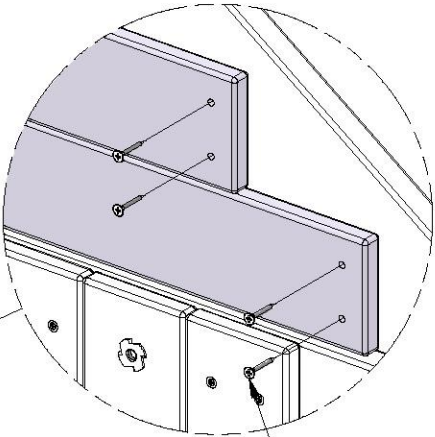

088 (x8)
TORNILLO - 1 1/8"

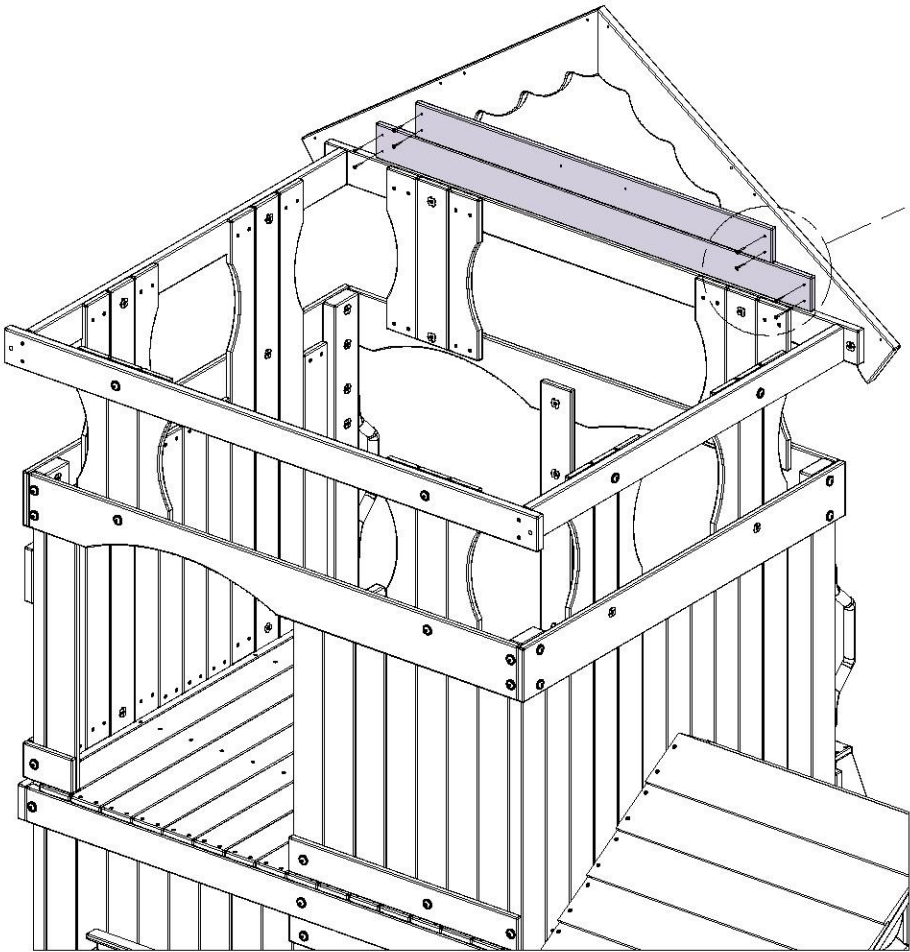


PASO 77 - MONTAJE DEL FUERTE

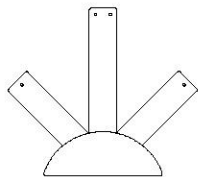


A100361
(x1) DISEÑO DE RAYO DE SOL DE PLÁSTICO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100070	TORNILLO PWH 8x3/4
2	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"

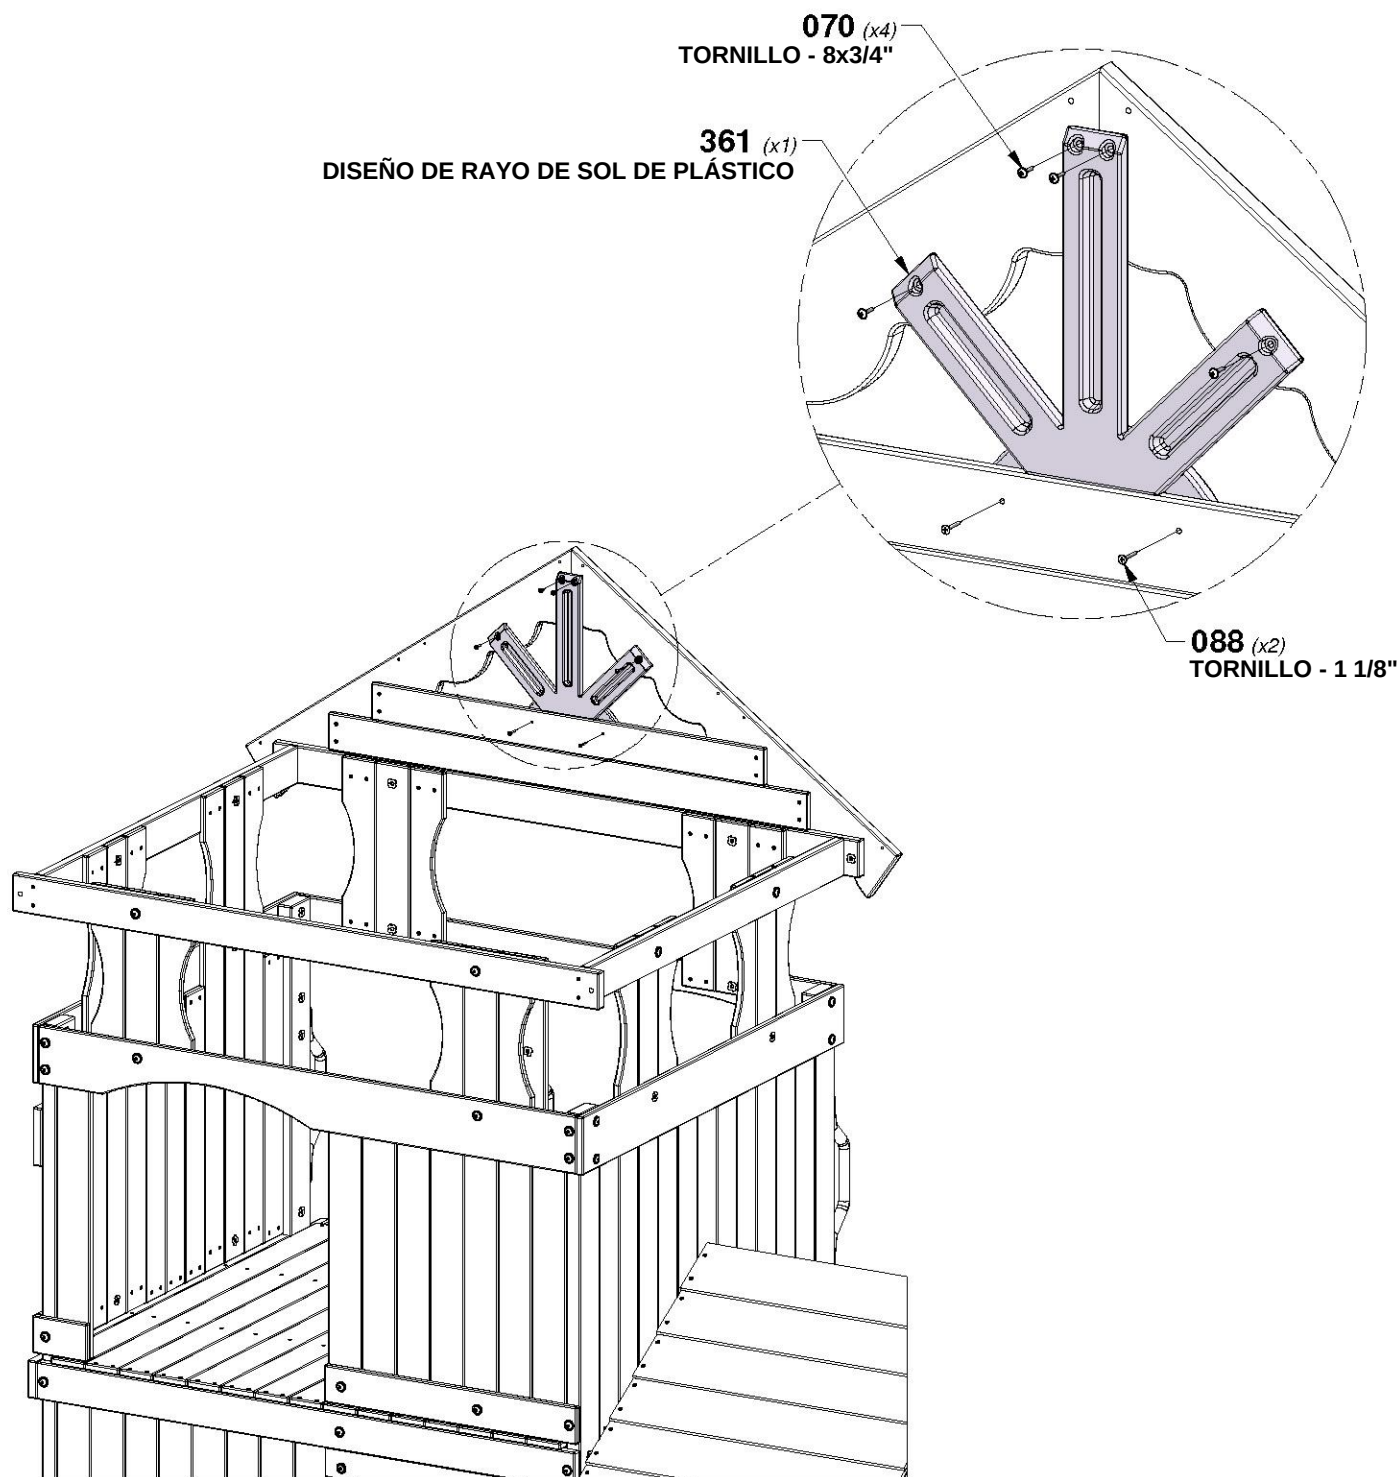


PASO 78 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	H100011	PERNO BL 5/16x1 3/4
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16



G4 TABLA DEL GABLETE DEL FUERTE - W104150
(x2) 1"x5 1/4"x39 7/8" (24x134x1014)

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

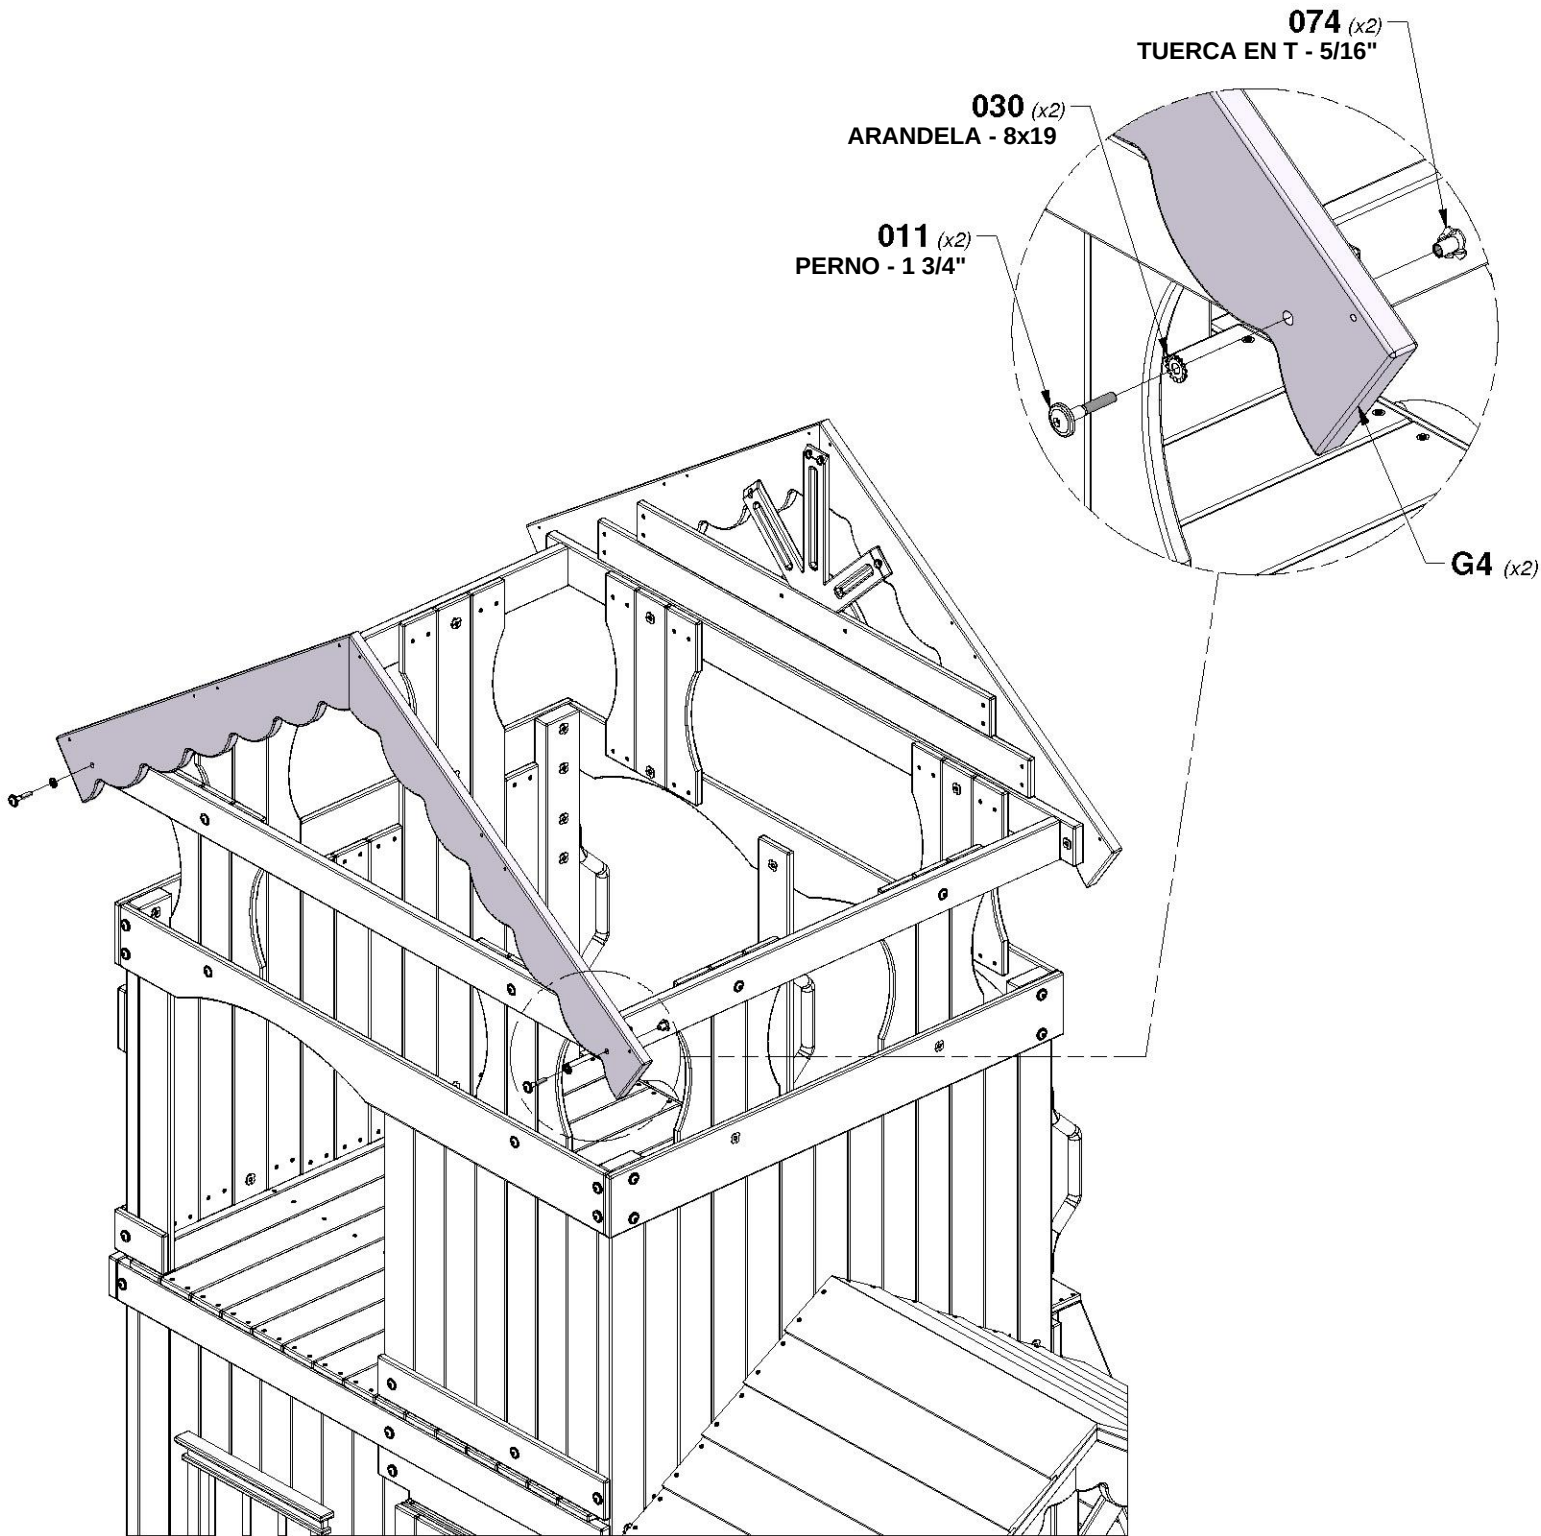

PASO 79 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"





M26 TABLA DEL GABLETE - W104157
(x1) 5/8"x3 3/8"x48" (16x86x1220)




M21 TABLA DEL GABLETE - W104158
(x1) 5/8"x3 3/8"x39 3/8" (16x86x1000)

TENGA EN CUENTA QUE LOS
ORIFICIOS MIRAN HACIA ARRIBA

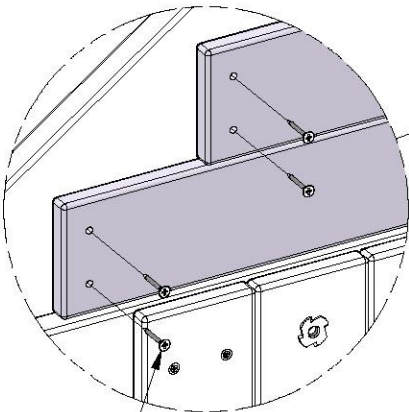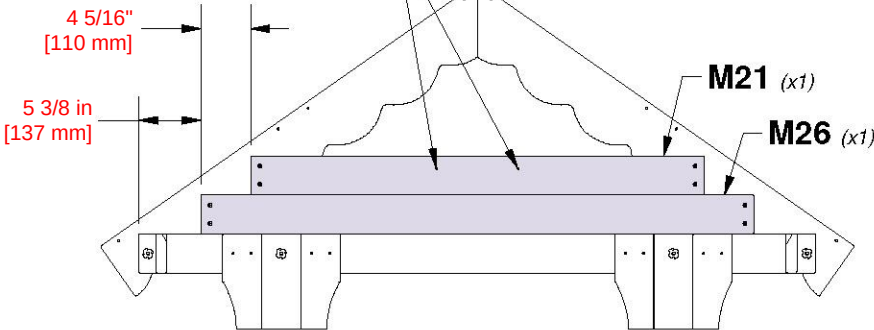


088 (x8)
TORNILLO - 1 1/8"


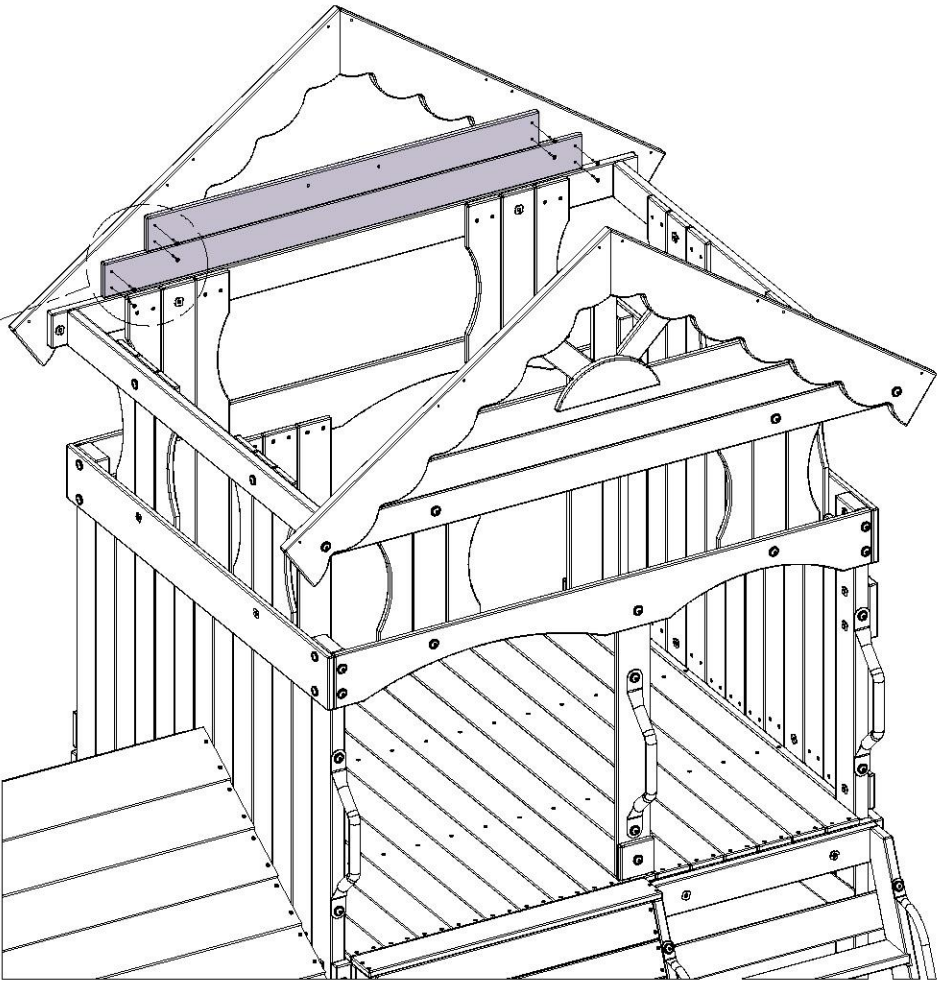


PASO 80 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100070	TORNILLO PWH 8x3/4
2	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"

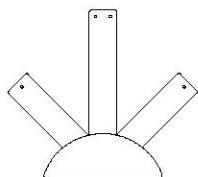



A100361
(x1) | DISEÑO DE RAYO DE SOL DE PLÁSTICO

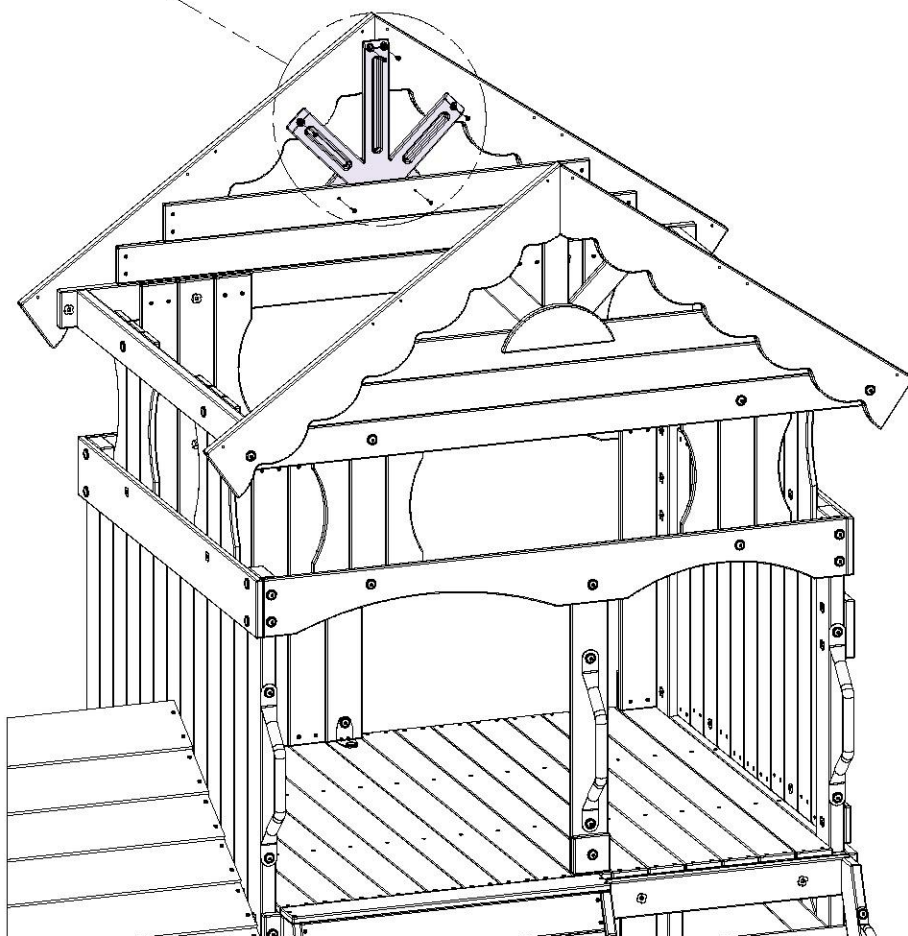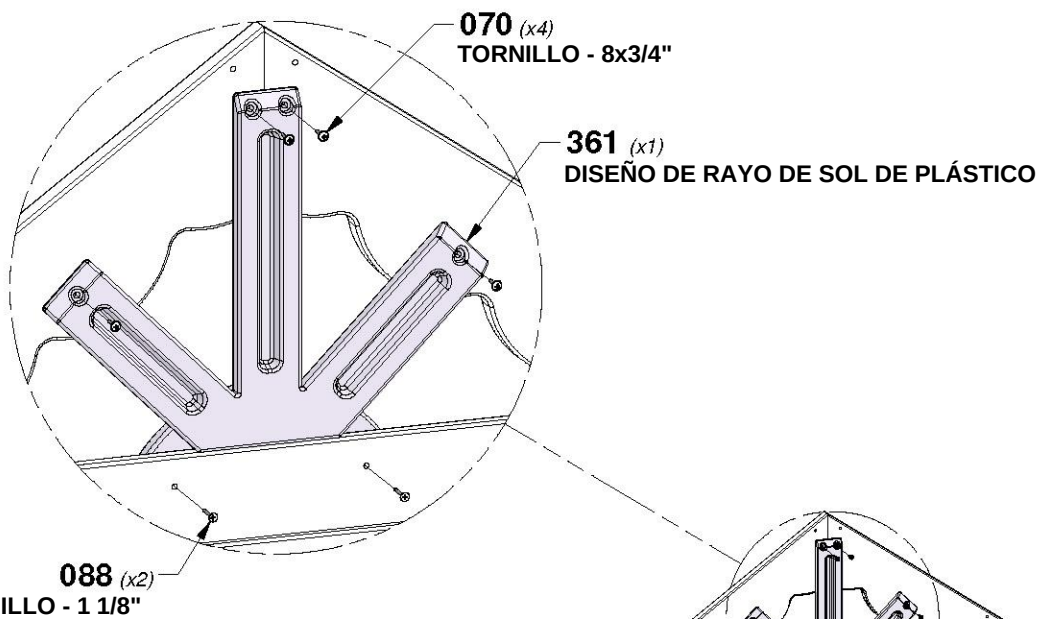

PASO 81 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100090	TORNILLO PFH 8x2 1/2


RP2 | **PANEL DE TECHO - W104149**
(x1) 1 5/8"x20 5/8"x52 3/4" (42x524x1340)

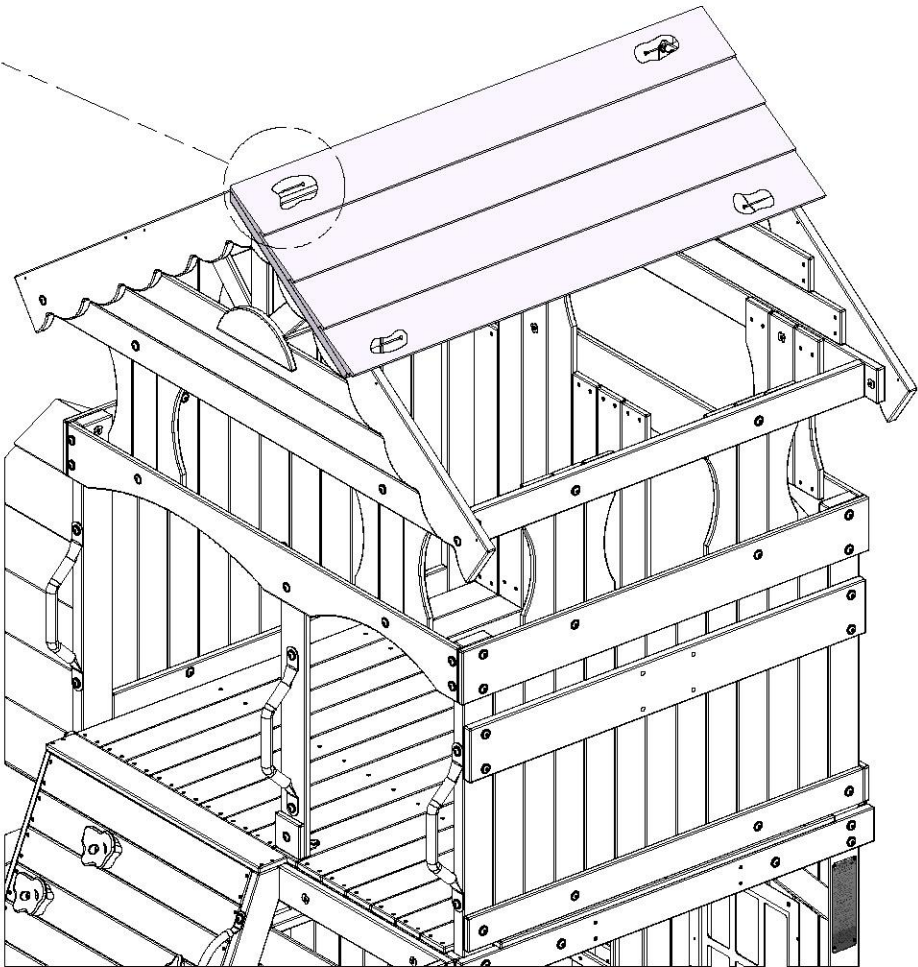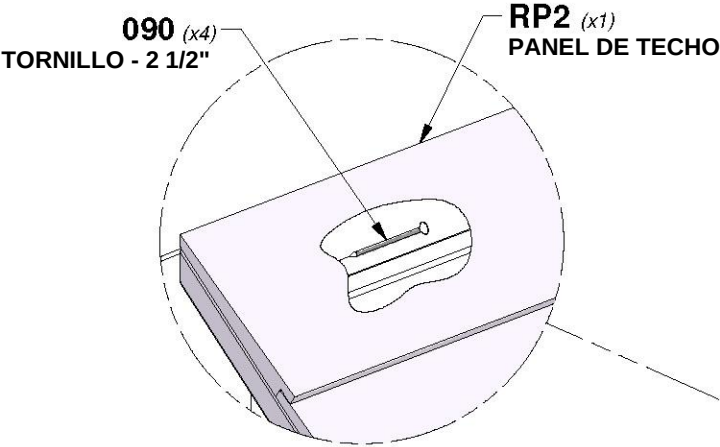

PASO 82 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100090	TORNILLO PFH 8x2 1/2


RP2 | **PANEL DE TECHO - W104149**
(x1) 1 5/8"x20 5/8"x52 3/4" (42x524x1340)

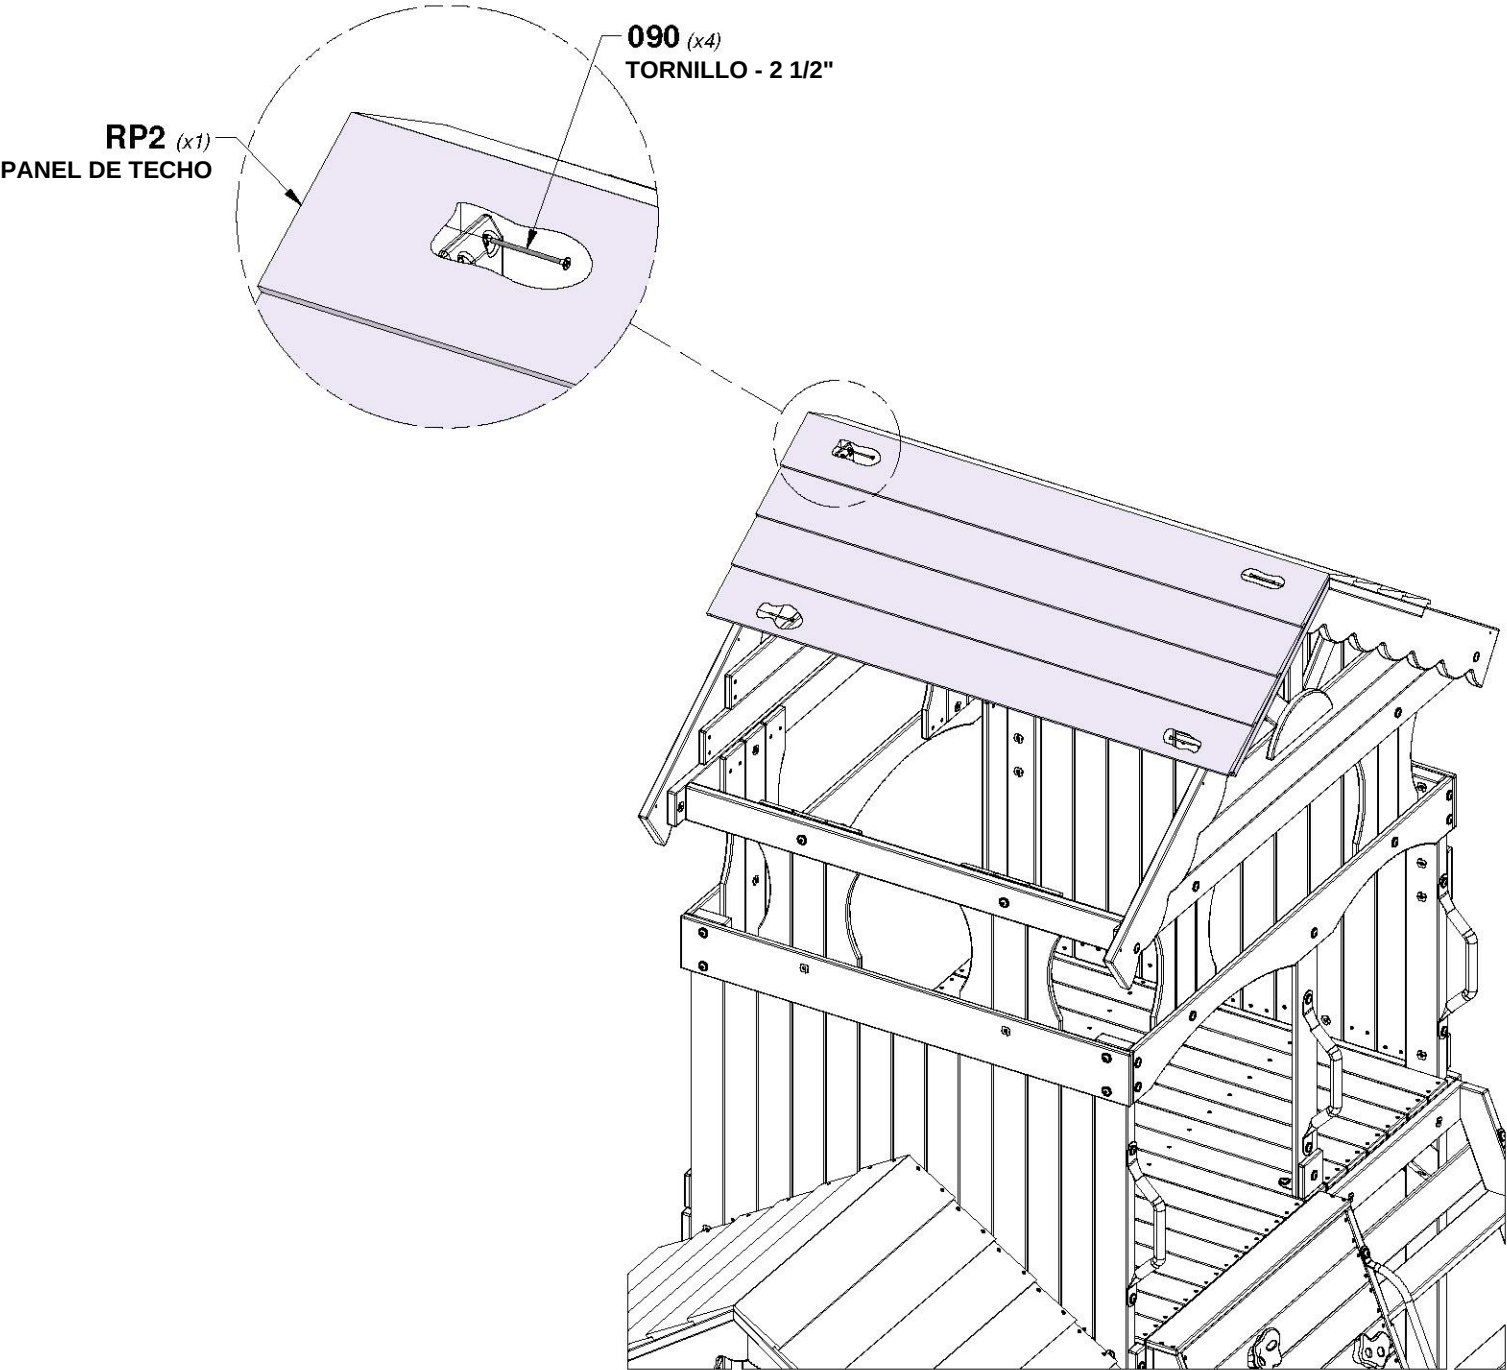

PASO 83 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100090	TORNILLO PFH 8x2 1/2


RP1 | **PANEL DE TECHO - W104148**
(x1) | 1 5/8"x20 5/8"x52 3/4" (42x524x1340)

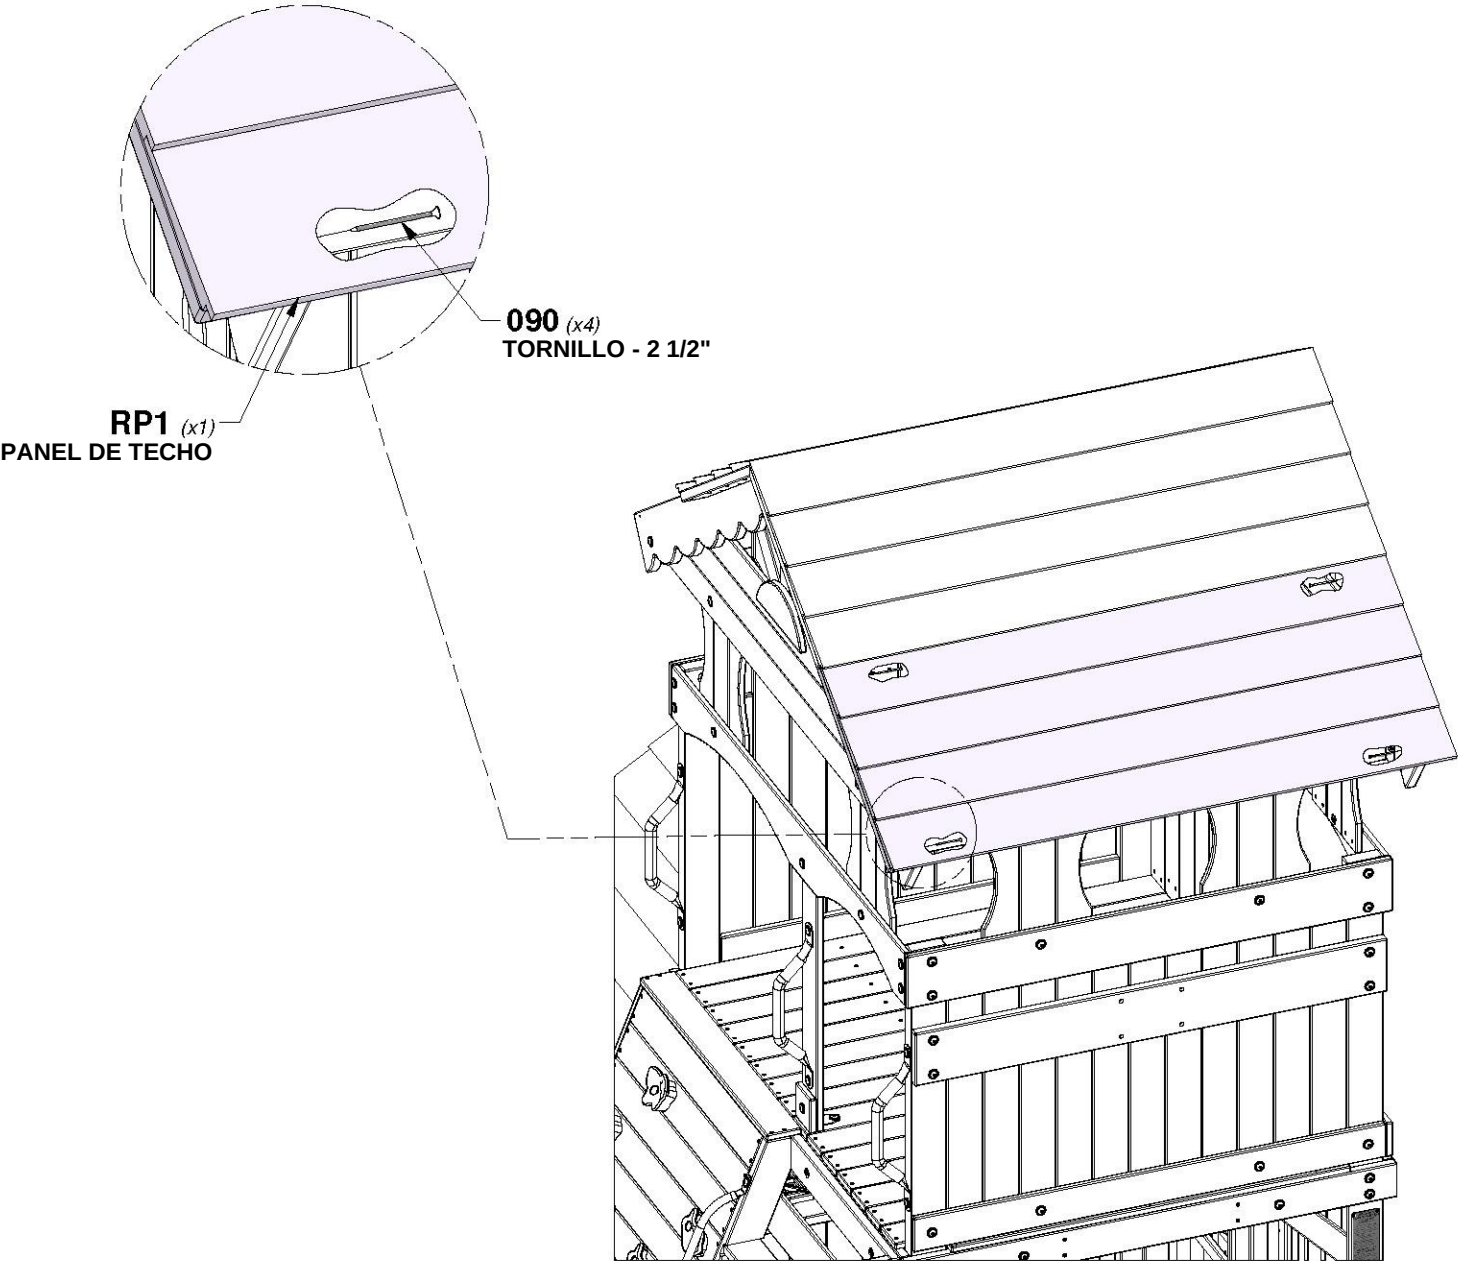

PASO 84 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100090	TORNILLO PFH 8x2 1/2

RP1 | **PANEL DE TECHO - W104148**
(x1) | 1 5/8"x20 5/8"x52 3/4" (42x524x1340)


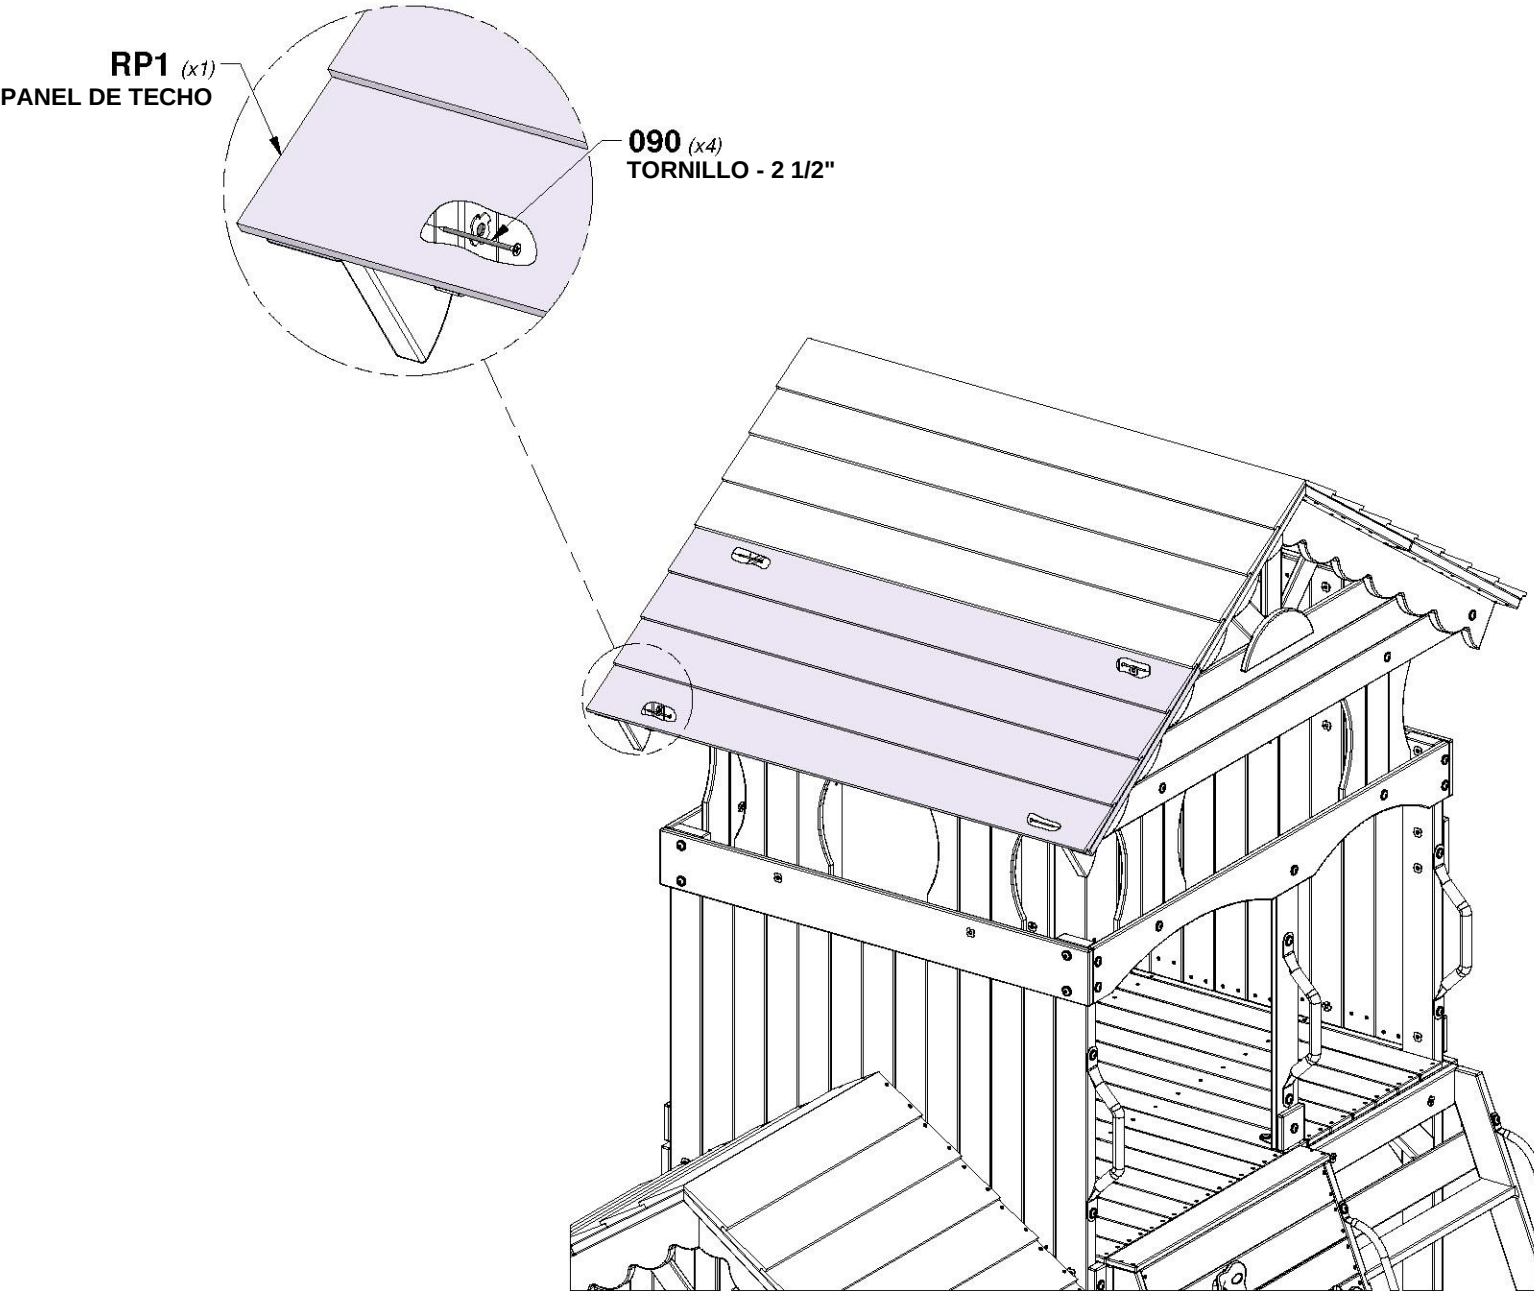


PASO 85 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
16	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"



N3 | SOPORTE DE TECHO - W4L16744
(x2) | 5/8"x2 3/8"x38 7/8" (16x60x987)

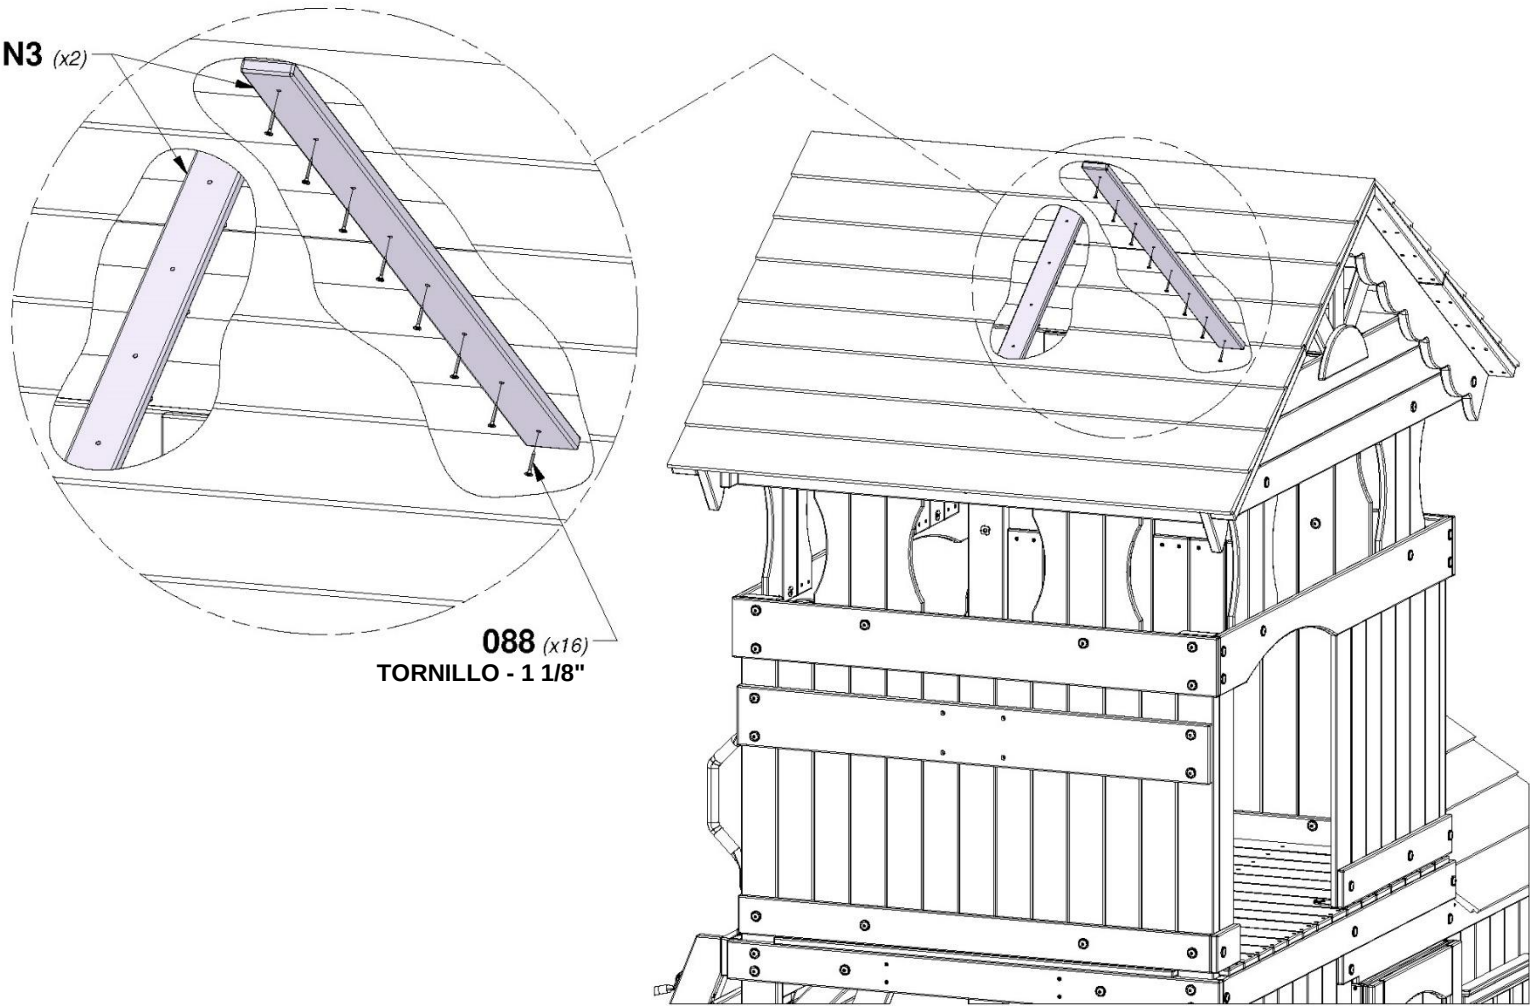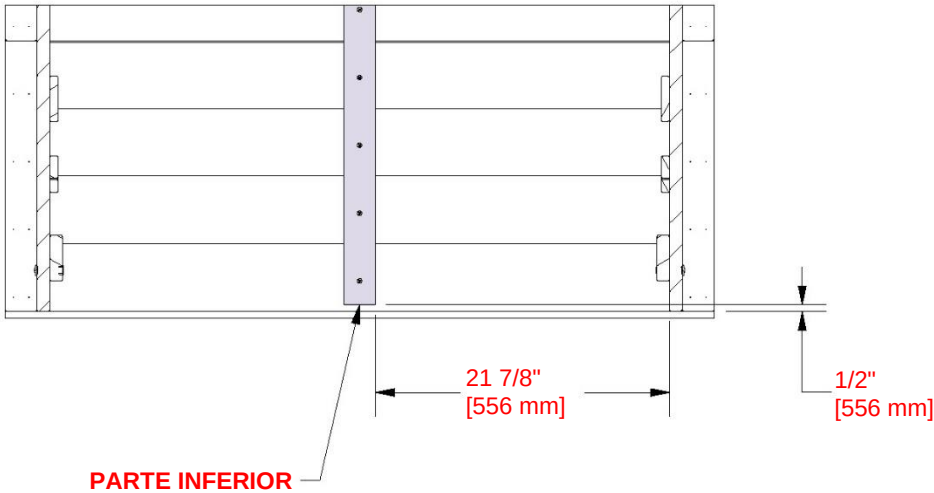


PASO 86 - MONTAJE DEL FUERTE



G2 | PATA HORIZONTAL DEL BANCO - W104168
(x2) | 1"x5 1/4"x22" (24x134x560)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100011	PERNO BL 5/16x1 3/4
4	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

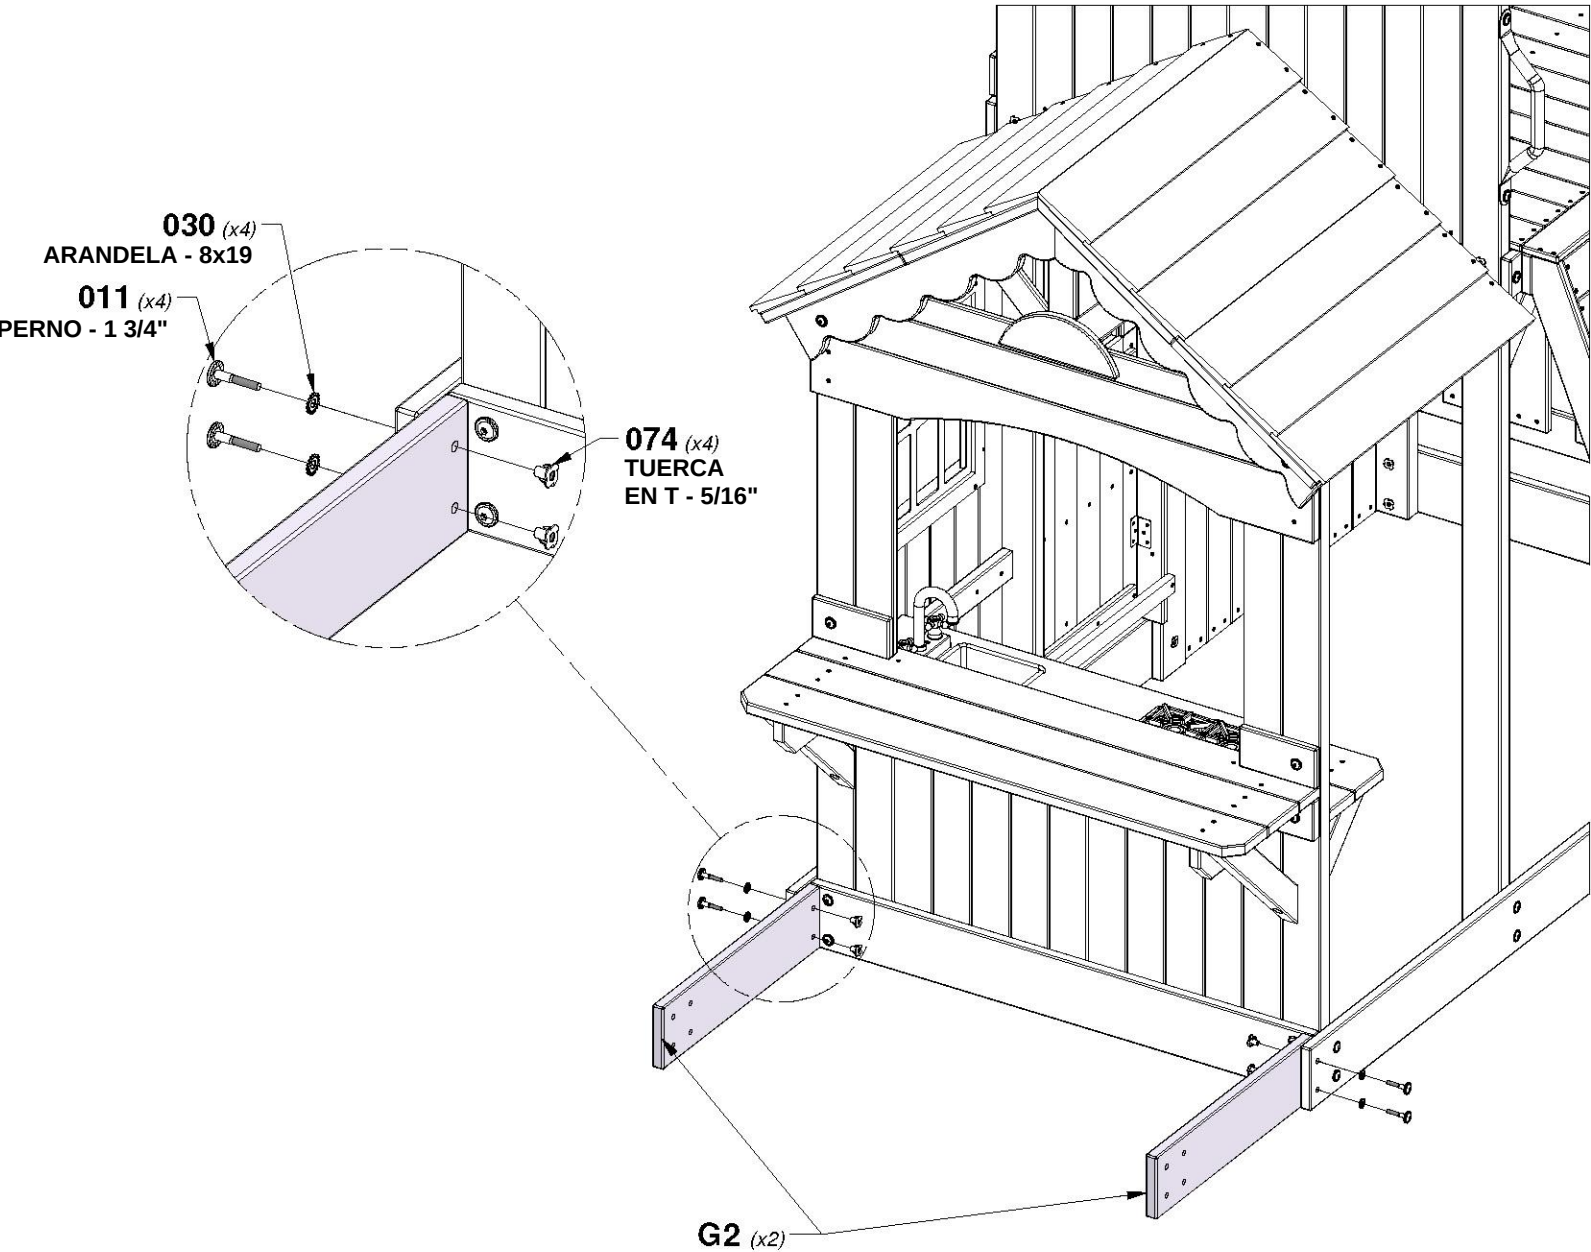


PASO 87 - MONTAJE DEL FUERTE




G1 PATA VERTICAL DEL BANCO - W104170
(x2) 1"x5 1/4"x15 3/4" (24x134x400)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100011	PERNO BL 5/16x1 3/4
8	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
8	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

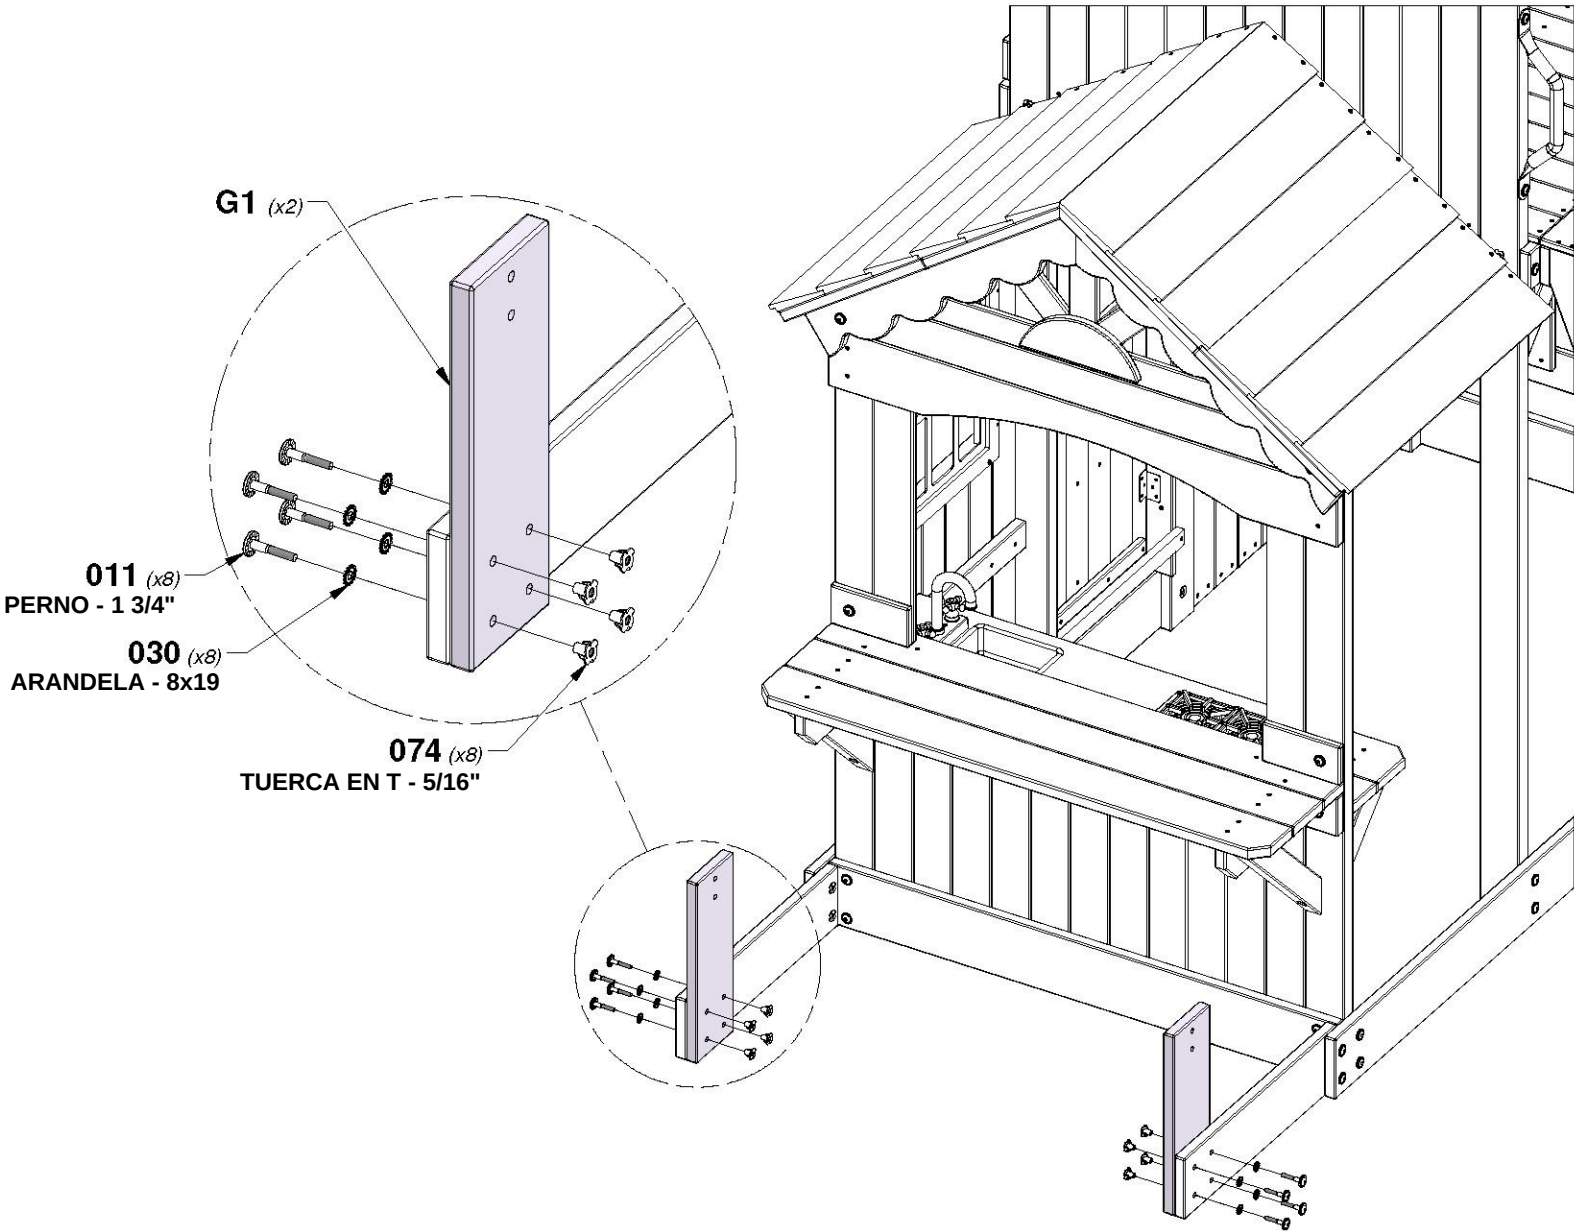


PASO 88 - MONTAJE DEL FUERTE



H2 | SOPORTE DEL ASIENTO DEL BANCO - W4L16743
(x2) 1"x3 3/8"x9 1/2" (24x86x240)

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100011	PERNO BL 5/16x1 3/4
4	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

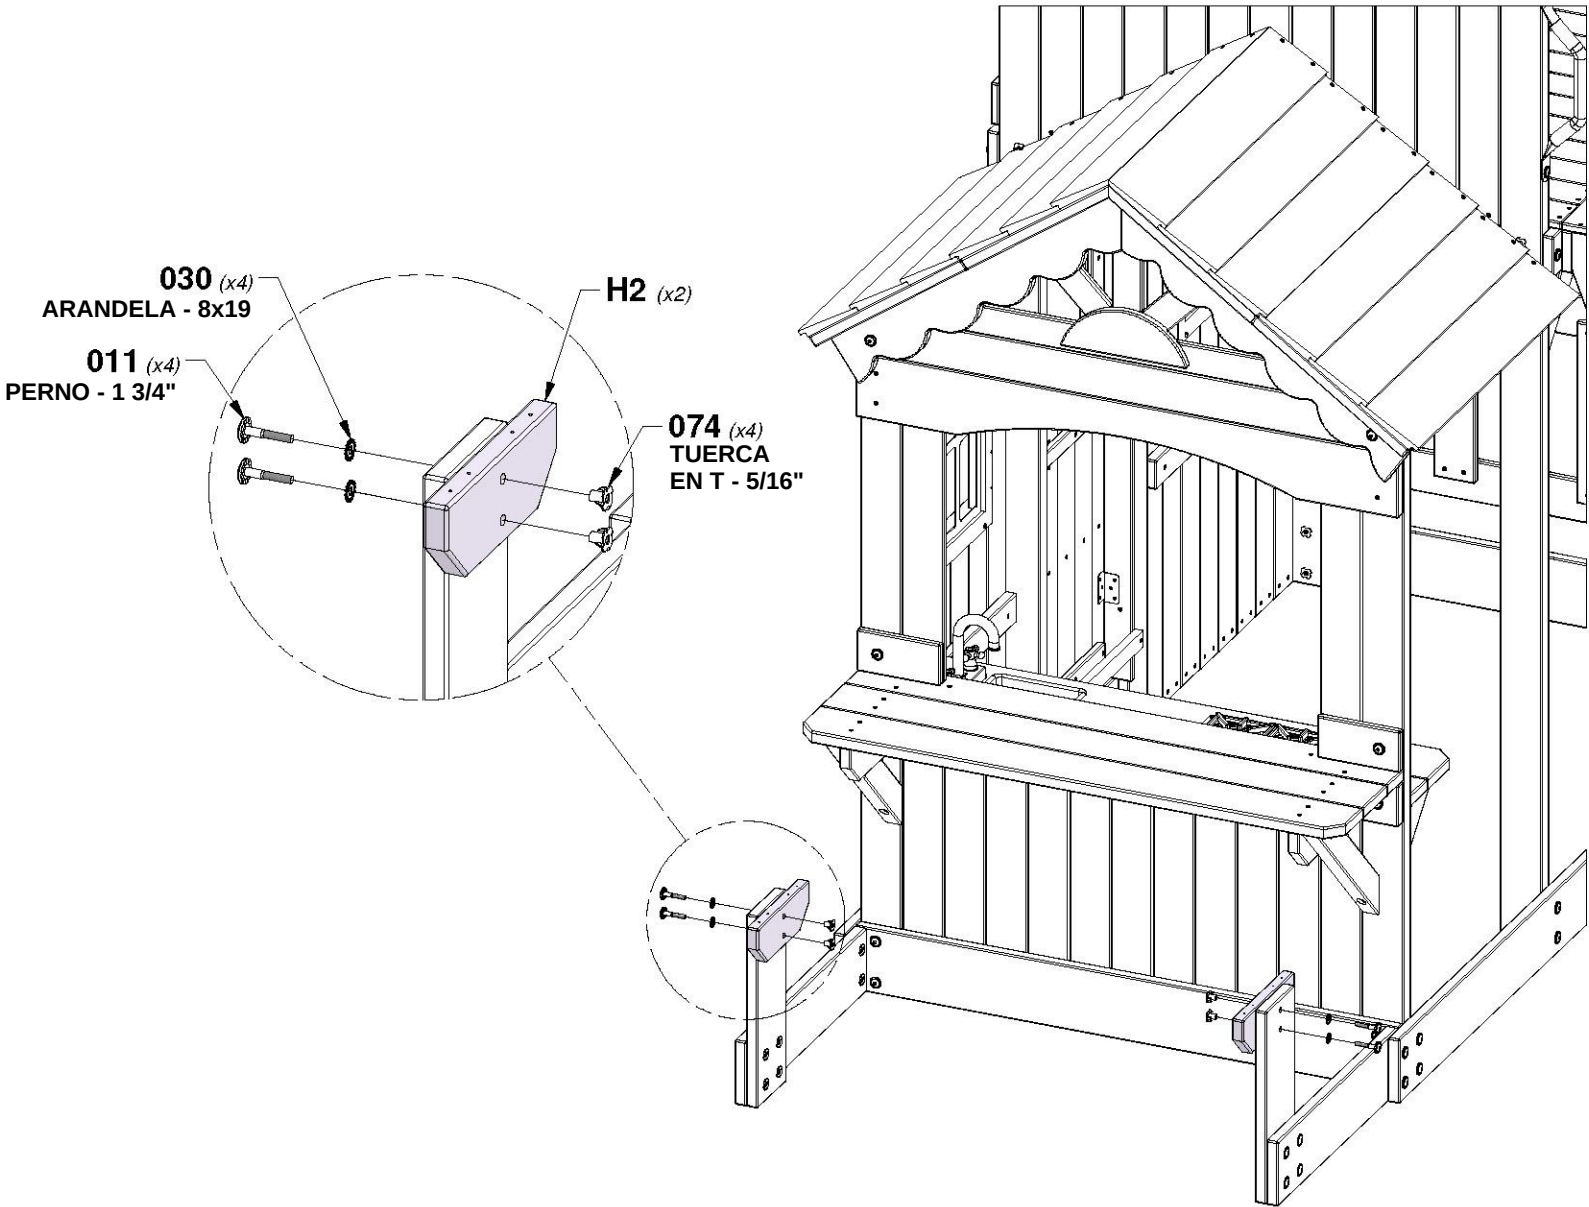


PASO 89 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
8	H100089	TORNILLO PFH 8x1-3/4"




G9 TABLA DEL ASIENTO - W104172
(x2) 1"x5 1/4"x44 1/4" (24x134x1124)

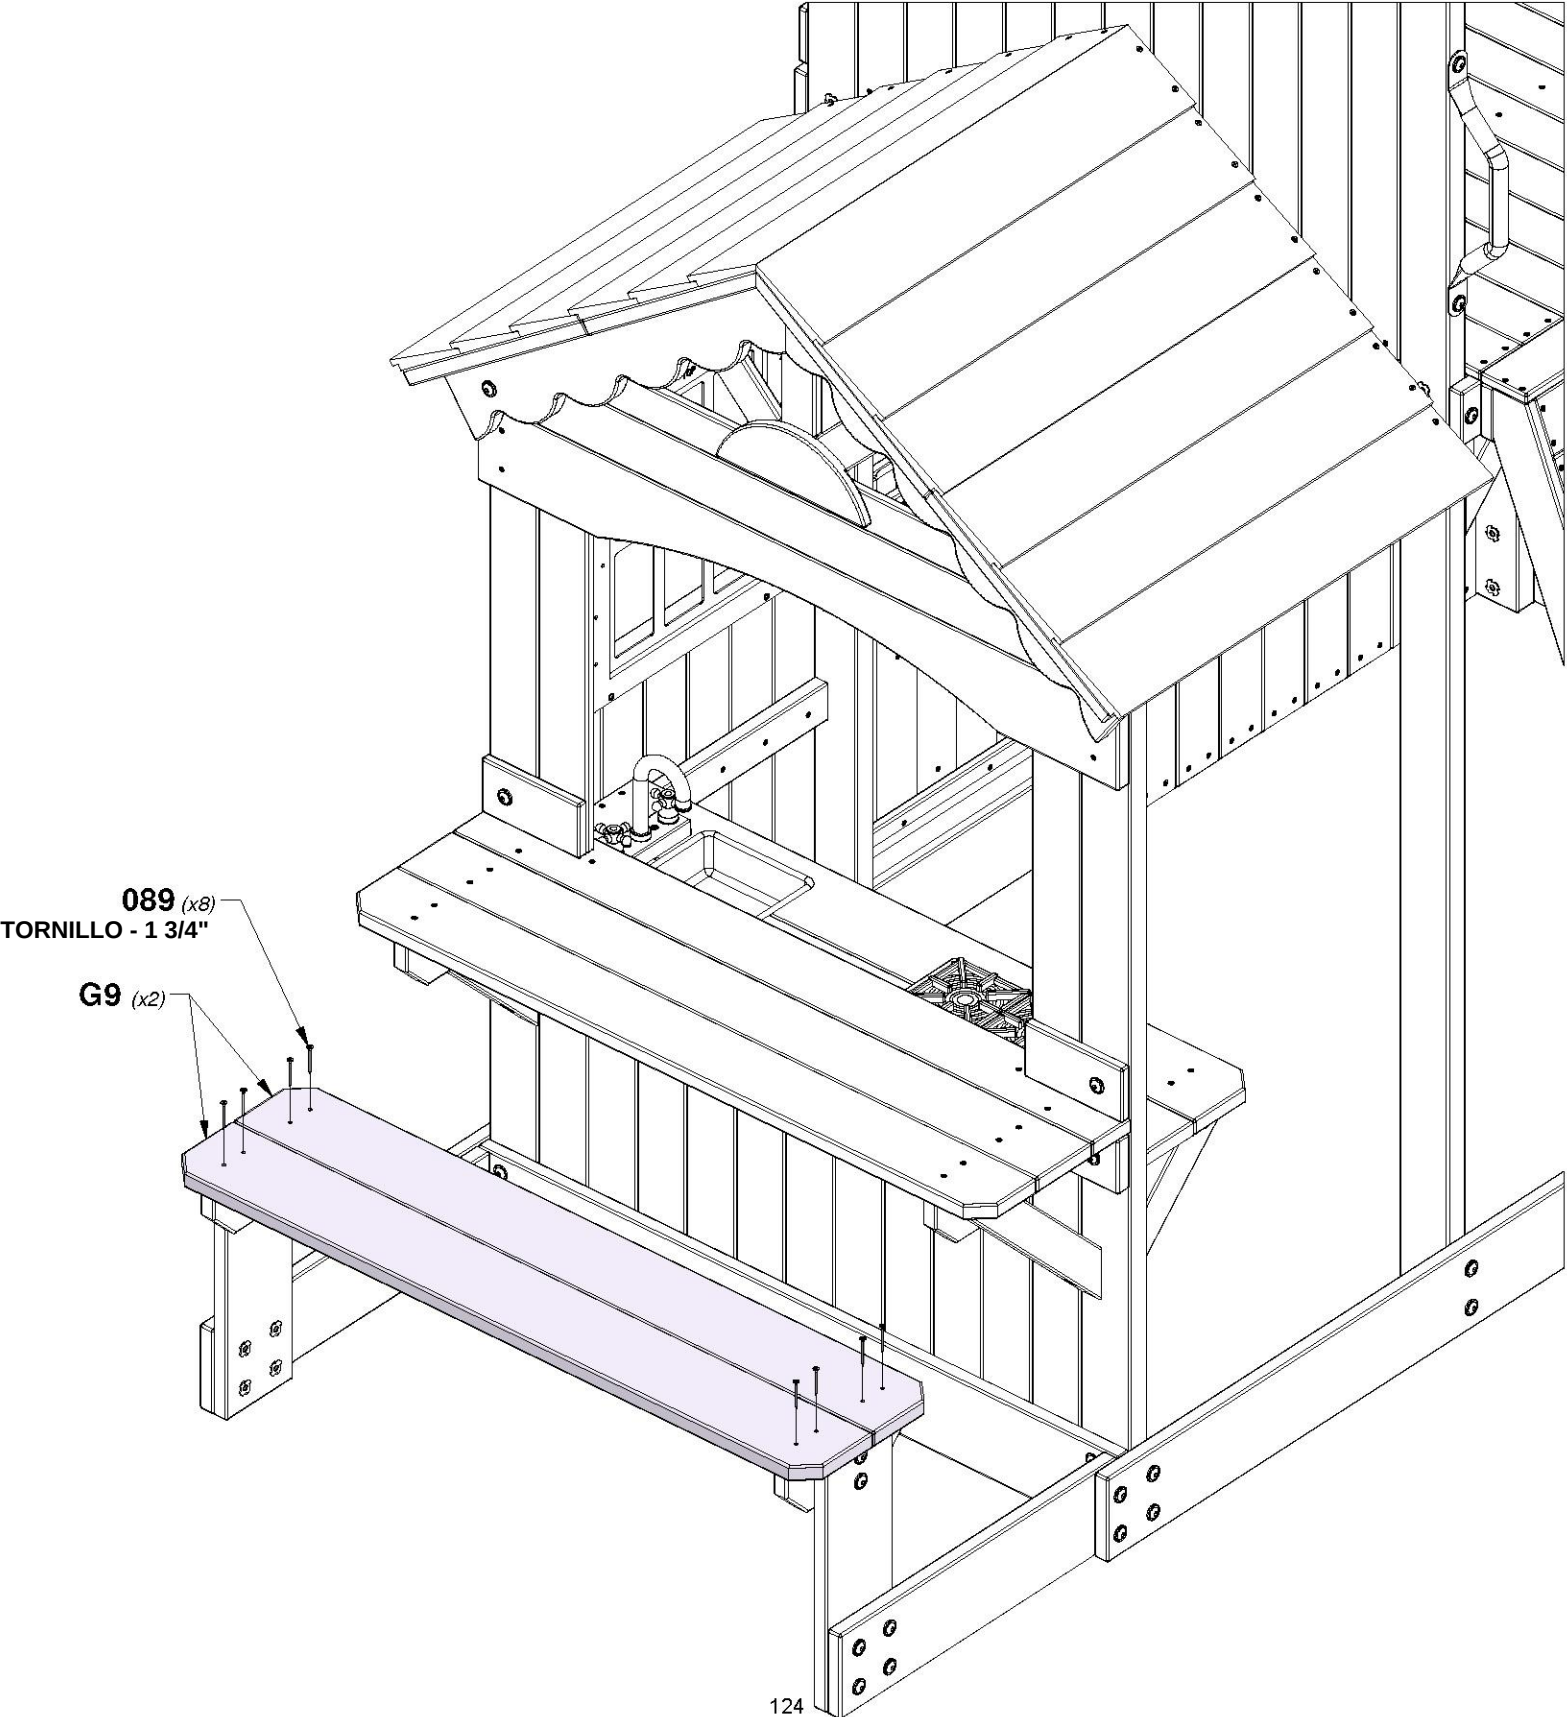


PASO 1 - MONTAJE FINAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	H100074	TUERCA EN T 5/16
3	H100115	PERNO BL 5/16x1/2

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

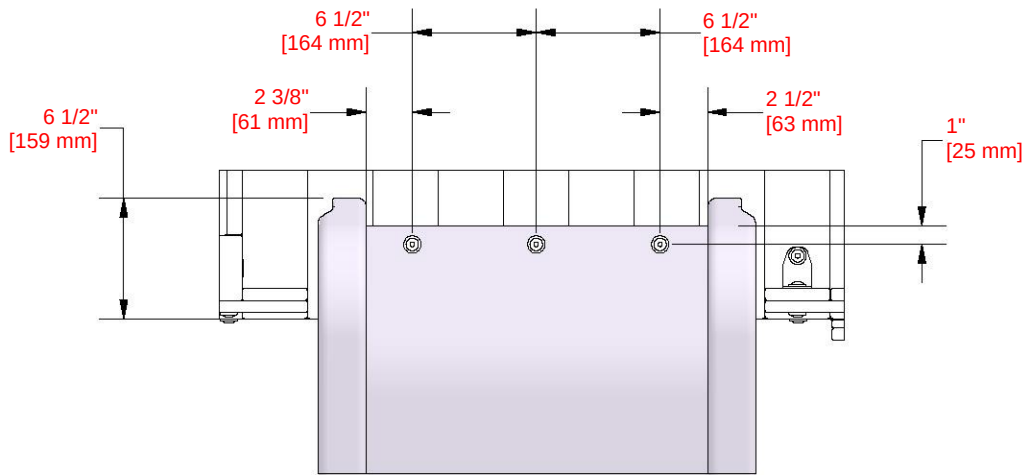


NOTA:
CENTRE EL TOBOGÁN EN LA ABERTURA. UTILIZANDO LAS DIMENSIONES QUE ESTÁN A CONTINUACIÓN COMO PLANTILLA, PERFORE TRES (3) AGUJEROS DE 3/8" [10mm] A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

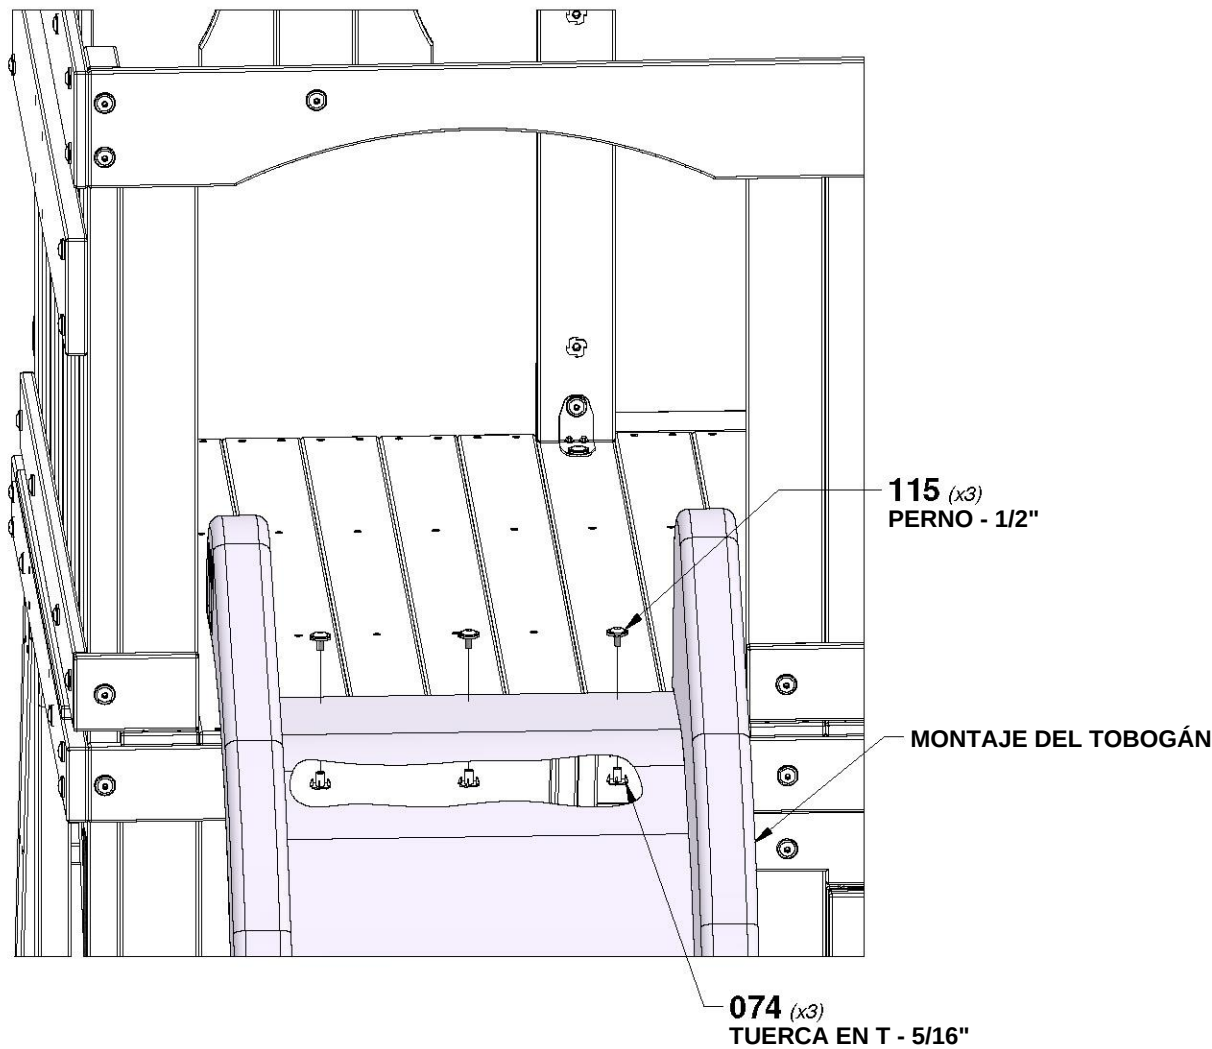

PASO 2 - MONTAJE FINAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
4	H100042	PERNO HEXAGONAL 5/16x1 1/4
4	H100095	ARANDELA DE PRESIÓN 5/16
4	H100105	ARANDELA PLANA 8x27

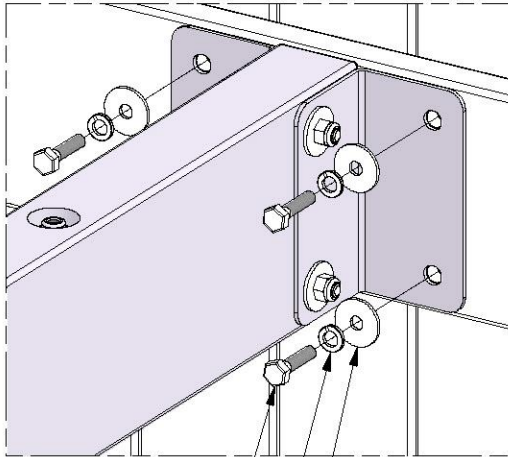


042 (x4)
PERNO HEXAGONAL - 1 1/4"

095 (x4)
ARANDELA - 5/16"

105 (x4)
ARANDELA - 8x27


MONTAJE DE LA VIGA
DEL COLUMPIO

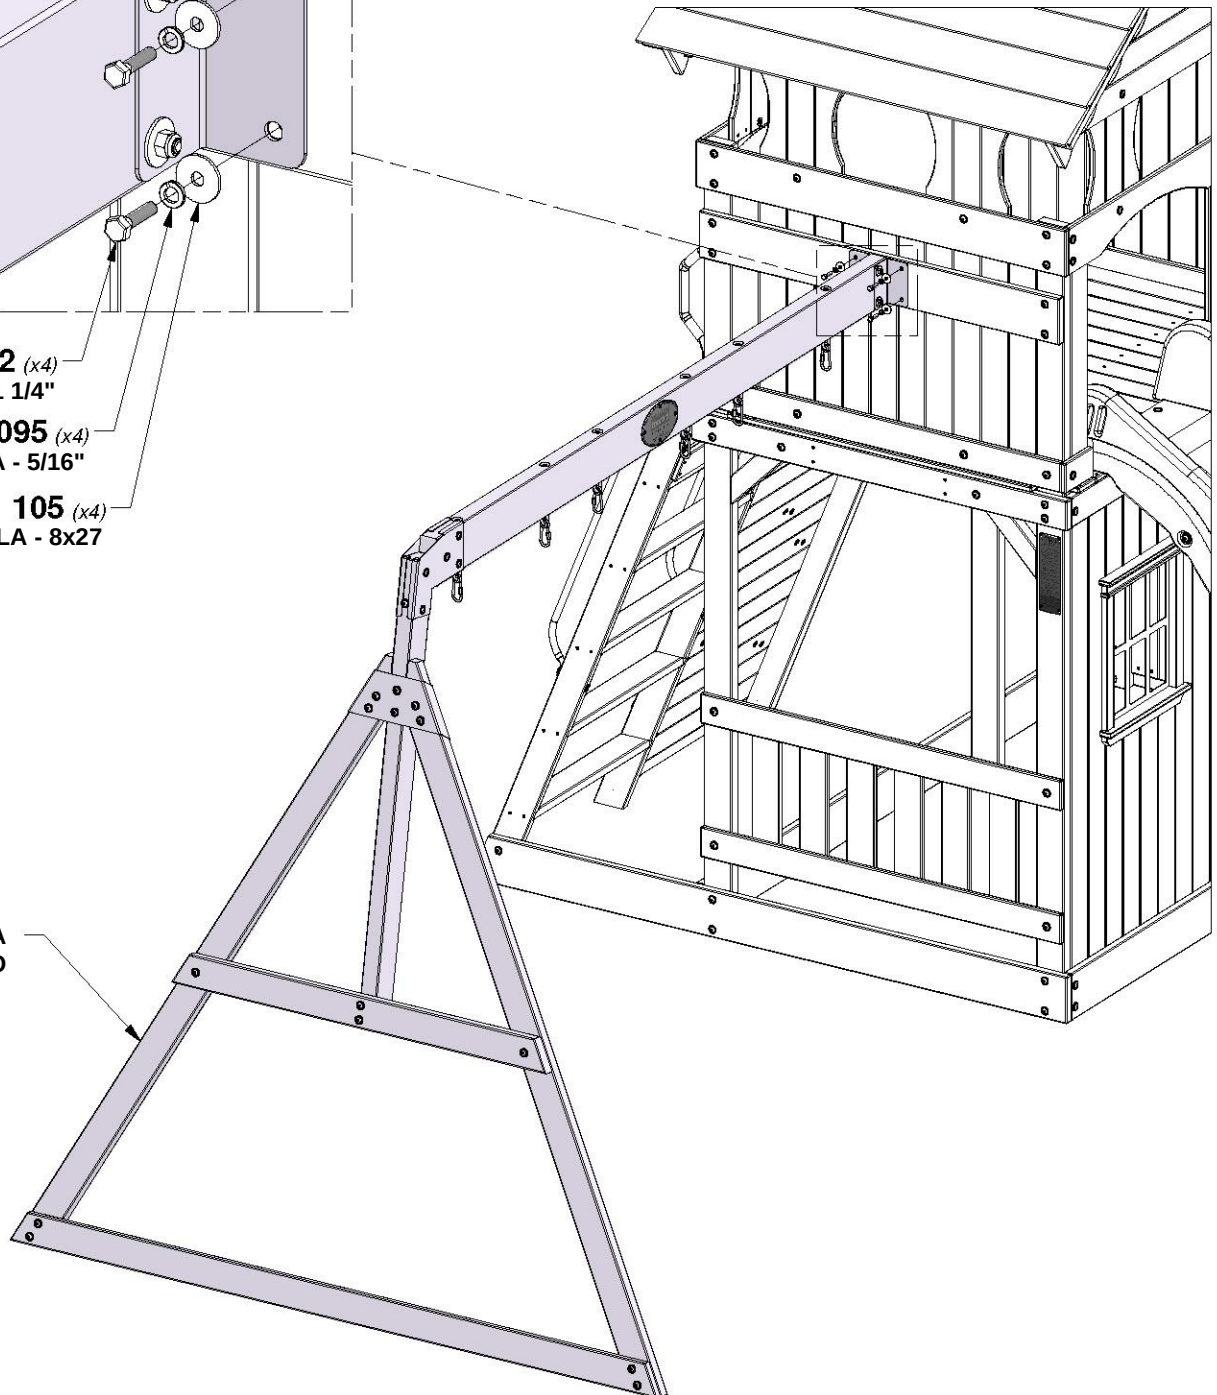


PASO 3 - MONTAJE FINAL



A6P00054
(x2) | ASIENTO DEL COLUMPIO VERDE DE 22"



A100069
(x6) | MOSQUETÓN DE FIJACIÓN RÁPIDA

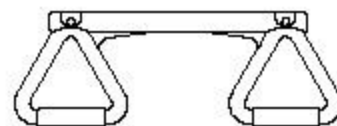



A6P00034
(x1) | TRAPÉCIO COLOR AMARILLO



A100068
(x4) | CADENA VERDE DE 51.25"



A100177
(x2) | CADENA VERDE DE 31"

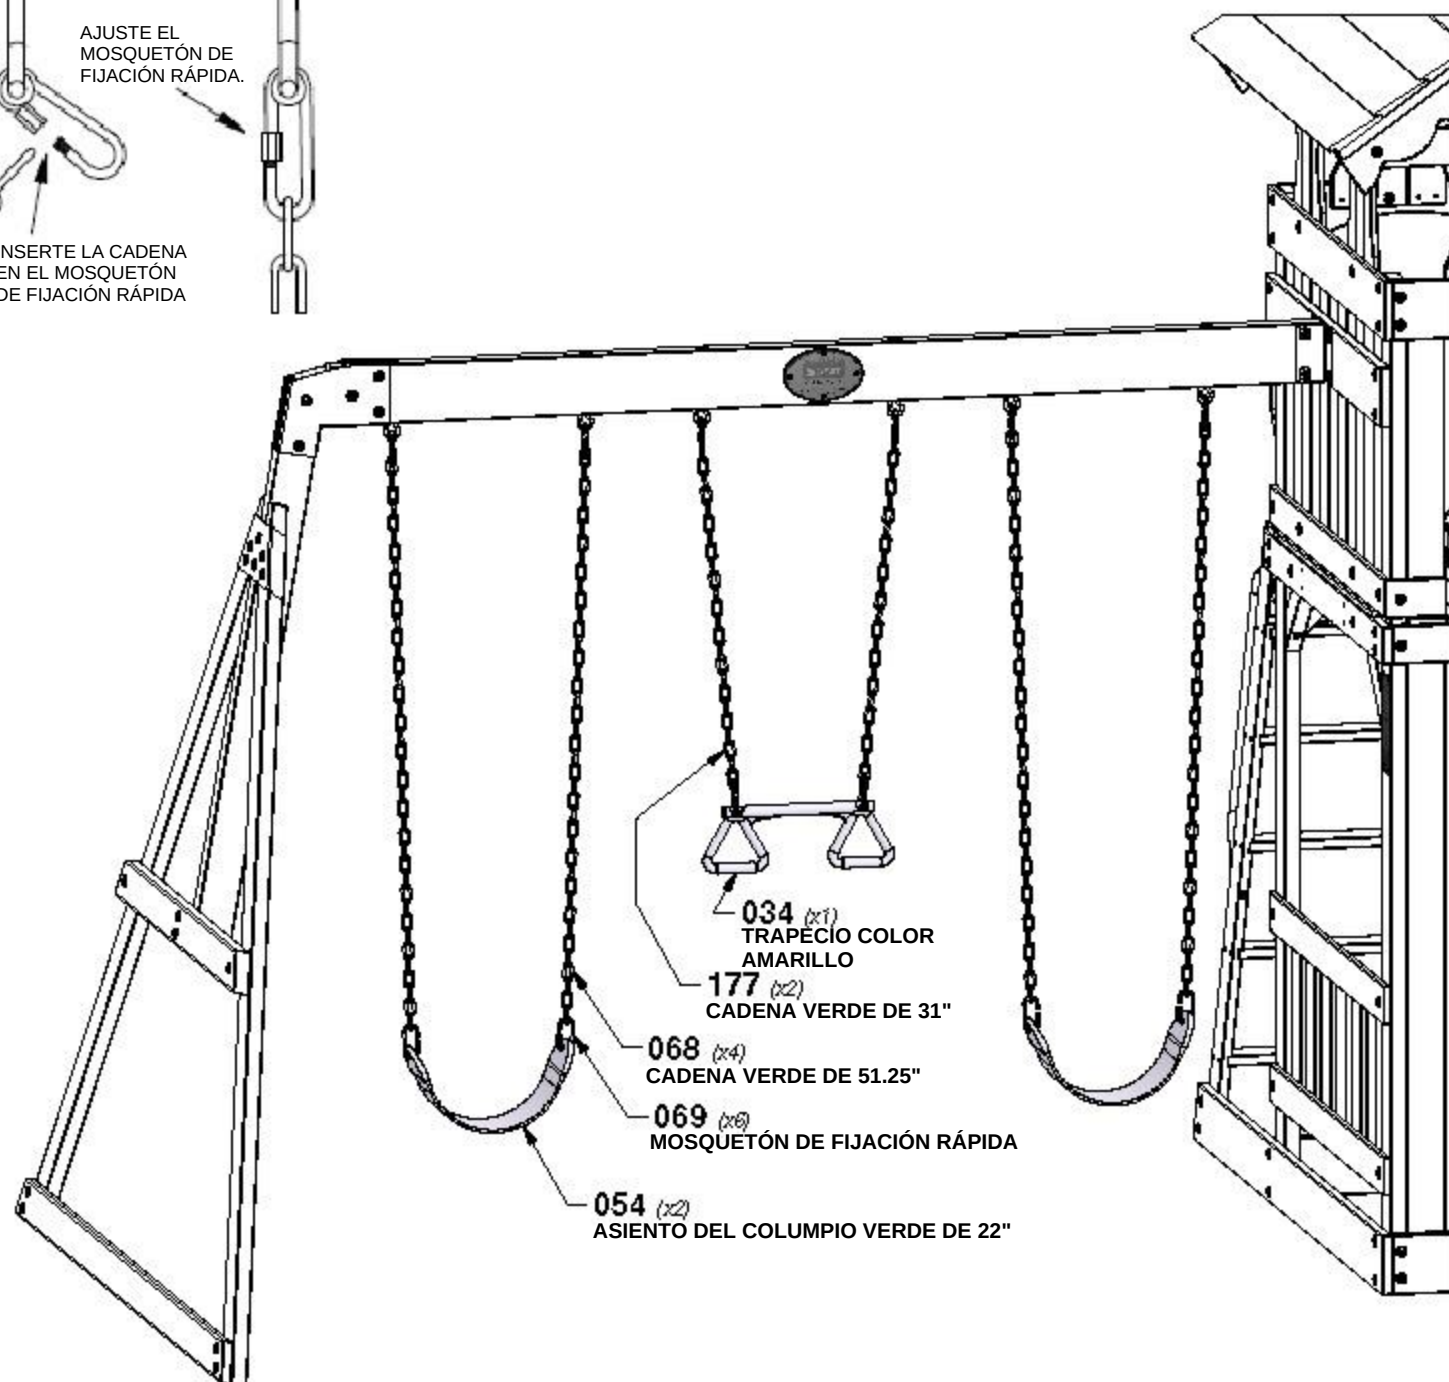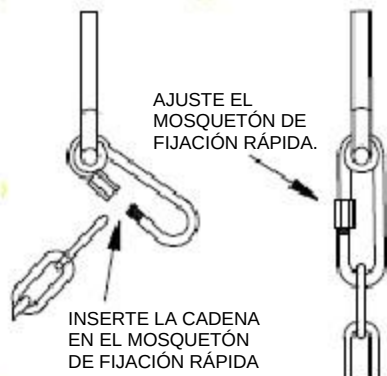


PASO 4 - MONTAJE FINAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6	H100009	PERNO BL 5/16x1 1/4
6	H100074	TUERCA EN T 5/16



CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO.

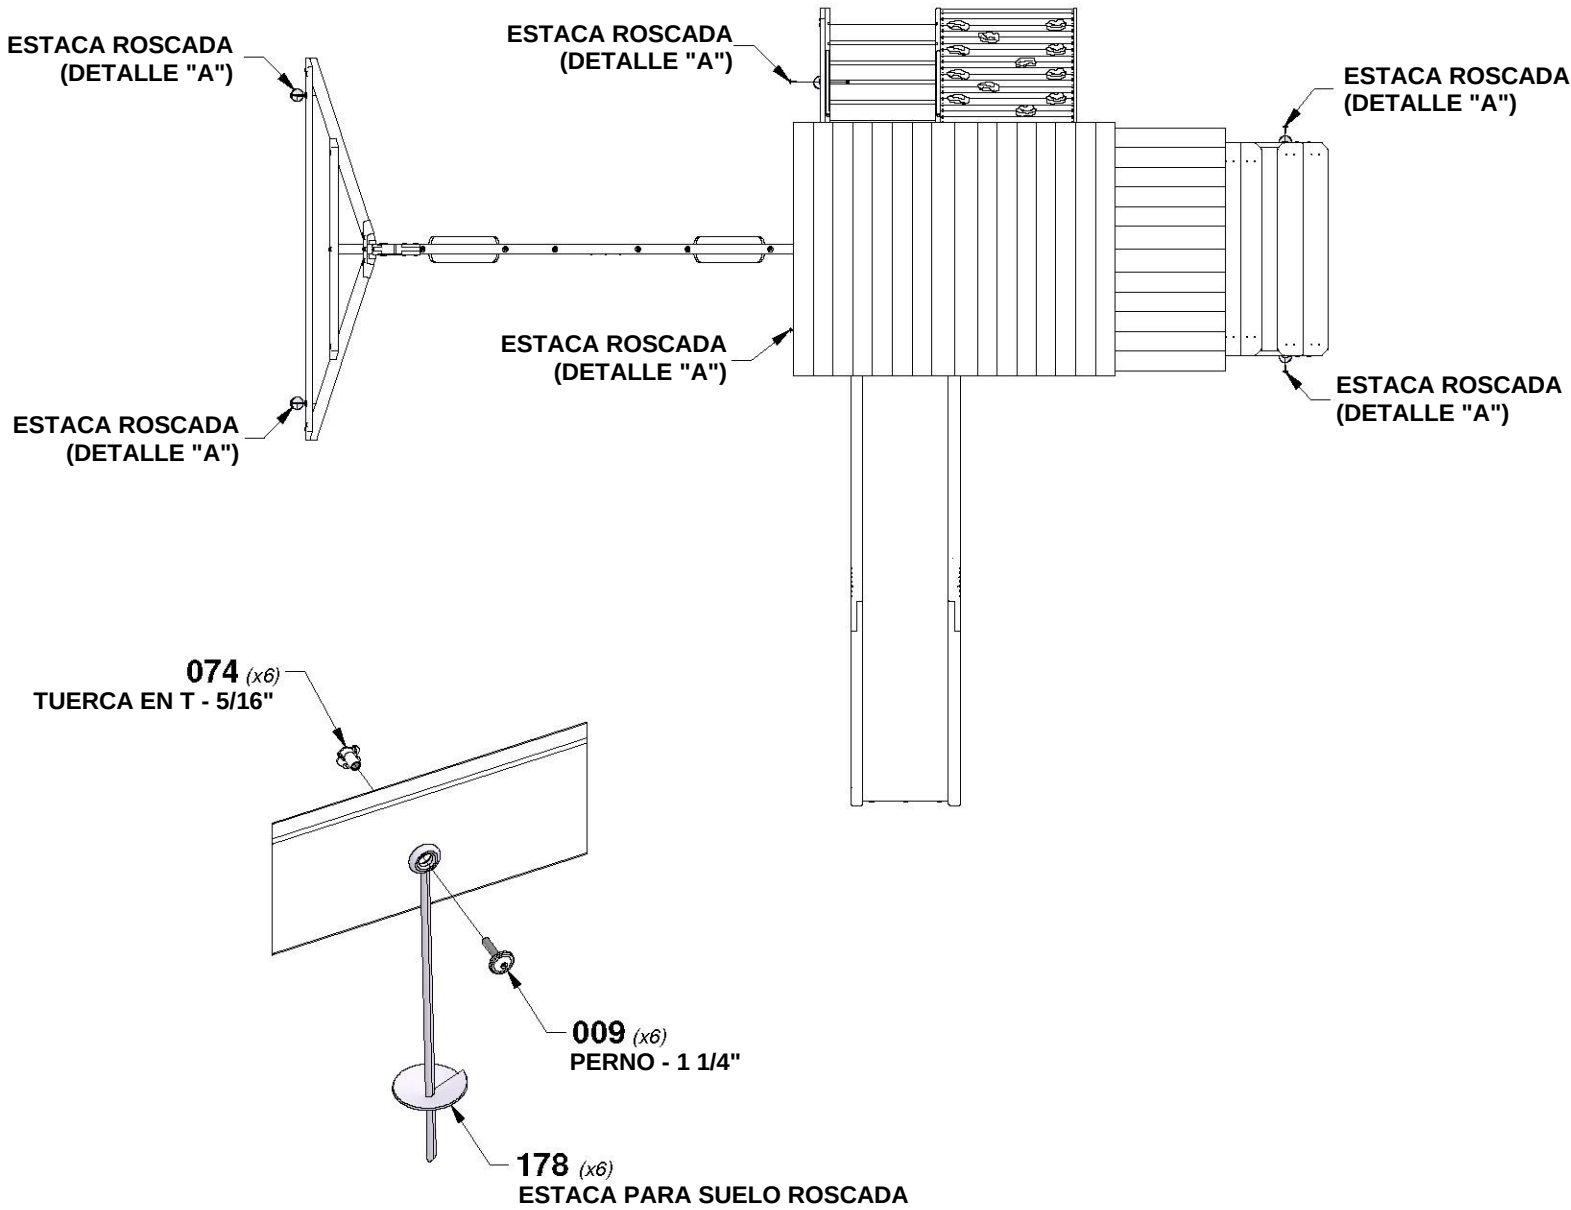

DETALLE "A"

GIRE LAS ESTACAS PARA INSERTARLAS EN EL SUELO EN LAS UBICACIONES INDICADAS. A CONTINUACIÓN, UTILIZANDO UNA ESTACA ROSCADA COMO GUÍA, PERFORE UN ORIFICIO DE 3/8" (10 mm) PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.