



FABRIQUÉ PAR :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Phone: 0800-118-2476

J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 0800-567-8990

TOBOGGAN EN TUBE

TOBOGGAN DE SORTIE GAUCHE

Modèle n° 9198012B

Le manuel de montage doit être conservé car il contient des informations importantes



AVERTISSEMENT

Assemblage par un adulte nécessaire.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces.

RÉSERVÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE. DESTINÉ À UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR.



Veillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange
Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE





Fabriqué en Chine

INS-9198012B-A-TUBE SLIDE LH EXIT-FR 04-10-24

Manuel du propriétaire - Dimensions d'installation de base et notes relatives au montage

Placez la balançoire sur un terrain plat, à au moins 2 m [6 pi - 7 po] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant le montage de l'unité, prenez le temps, avant et après chaque phase, de vous assurer que le fort est de niveau. Si le fort n'est pas de niveau, le montage sera difficile et il pourrait en résulter un montage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour vous assurer que les angles du fort soient bien droits.
 - L'aire de jeu sécuritaire fait référence à une zone s'étendant sur 2 m (6 pi-7 po) au-delà de l'ensemble de jeu, sur tous les côtés, y compris l'espace situé au-dessus de l'ensemble de jeu.
-

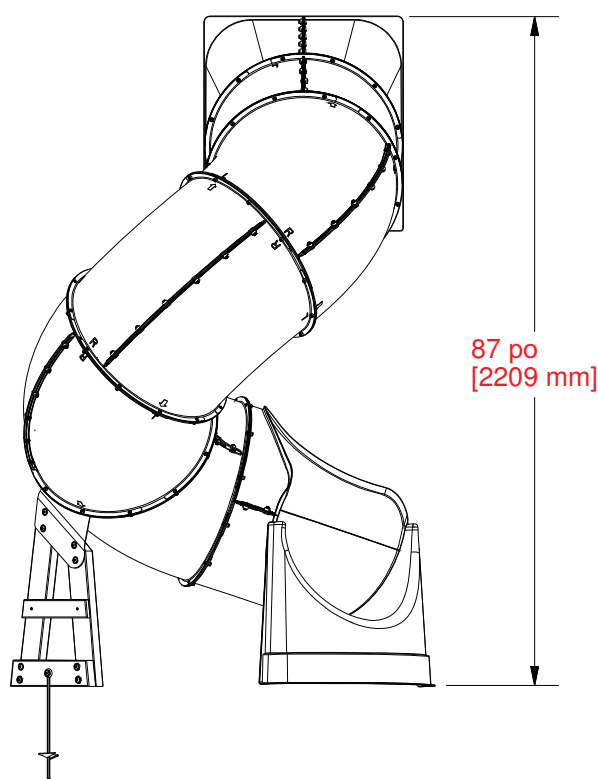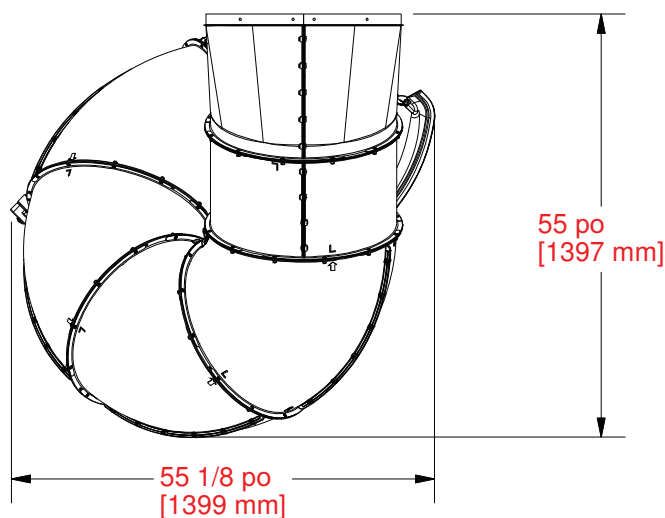

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)



E85 | VERTICAL - W4L12970
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x19 7/8" (36x86x505)



E86 | VERTICAL - W4L12971
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x24 1/2" (36x86x623)




E87 | PLANCHE DE SOL - W4L17063
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x14 3/8" (36x86x366)




N87 | CONSEIL DE SÉCURITÉ - W4L13334
(x1) | 5/8"x2 3/8"x12" (16x60x306)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Pièces de quincaillerie

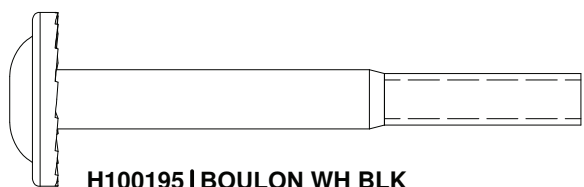


H100195 | BOULON WH BLK
(x4) | 5/16x2-3/4

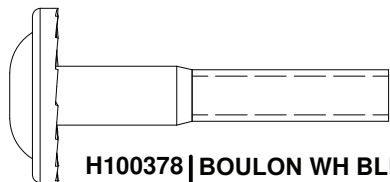


H100378 | BOULON WH BLK
(x1) | 5/16x1 3/4

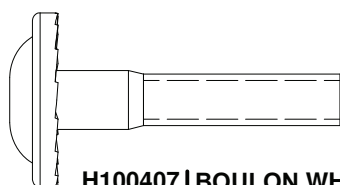


H100407 | BOULON WH BLK
(x4) | 5/16x1 1/2




H100795 | BOULON PTH WZ
(x2) | 1/4x7/8




H100769 | BOULON PTH WZ
(x133) | 1/4x3/4




H100200 | VIS PFH BLK
(x2) | 8x1 1/2




H100148 | FREIN D'ÉCROU WZ
(x135) | 1/4

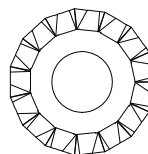


**H100198 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE EXT BLK**
(x4) | 8x19

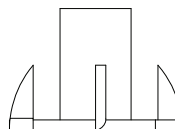


H100379 | ÉCROU ENCASTRÉ BLK
(x9) | 5/16

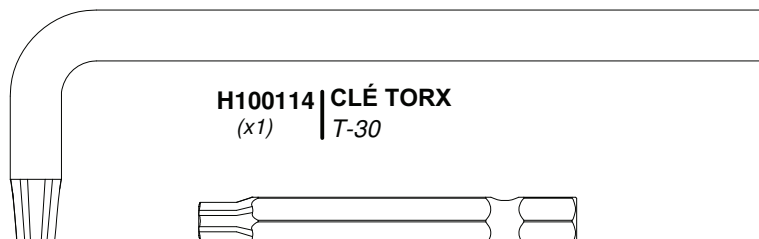


H100114 | CLÉ TORX
(x1) | T-30



H100147 | DOUILLE TORX
(x1) | T-30




H101100 | TOURNEVIS MAGNÉTIQUE
(x1)




H100764 | POSEUR DE VIS
(x1)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants accessoires (pas à l'échelle)

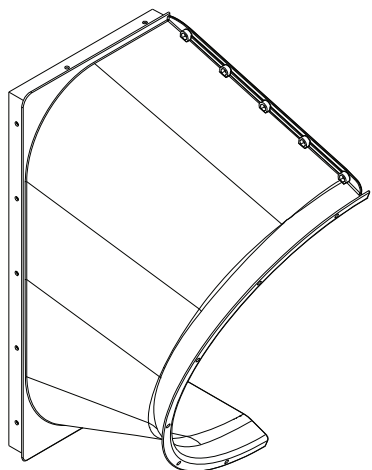


A6P00302-2
(x1) | ENTRÉE DE TOBOGGAN GAUCHE

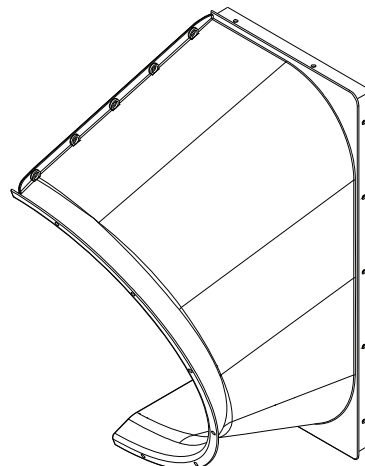


A6P00302-1
(x1) | ENTRÉE DE TOBOGGAN DROITE

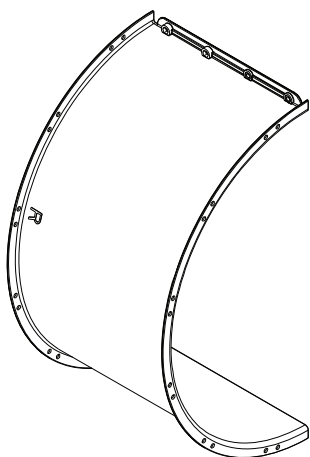


A6P00302-3
(x2) | TUBE DROIT

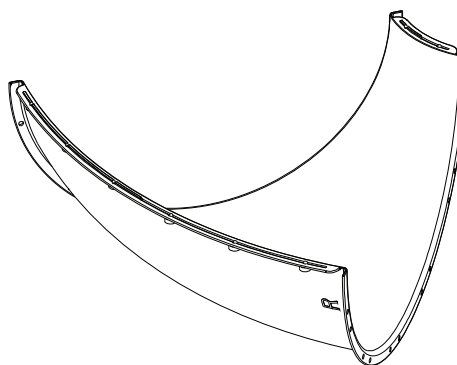

A6P00302-4
(x9) | COUDE DE TOBOGGAN

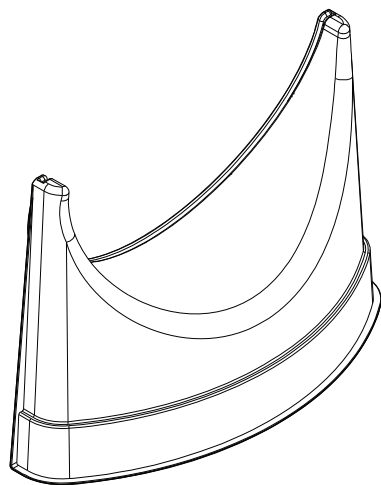

A6P00302-6L
(x1) | SOUTIEN DE SORTIE

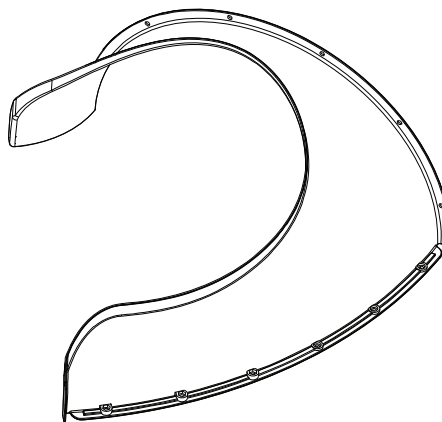


A6P00302-5L
(x1) | HAUT DE SORTIE

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants accessoires (pas à l'échelle)



A100178
(x1) | PIQUET DE SOL MÉTALLIQUE BRUN

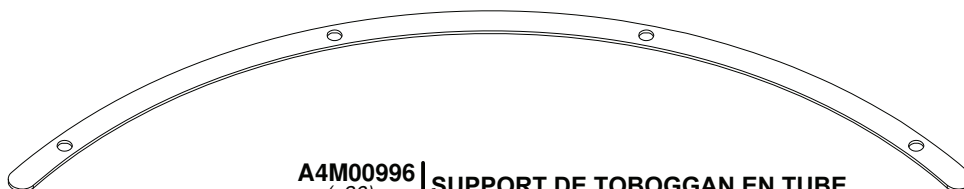

A4M00996
(x36) | SUPPORT DE TOBOGGAN EN TUBE

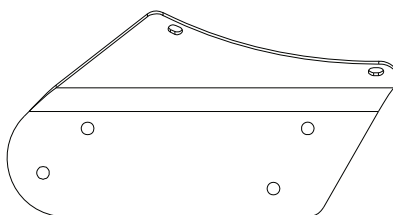

A4M01088
(x1) | SUPPORT DE TOBOGGAN EN TUBE - LH


ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou sur l'extrémité des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.

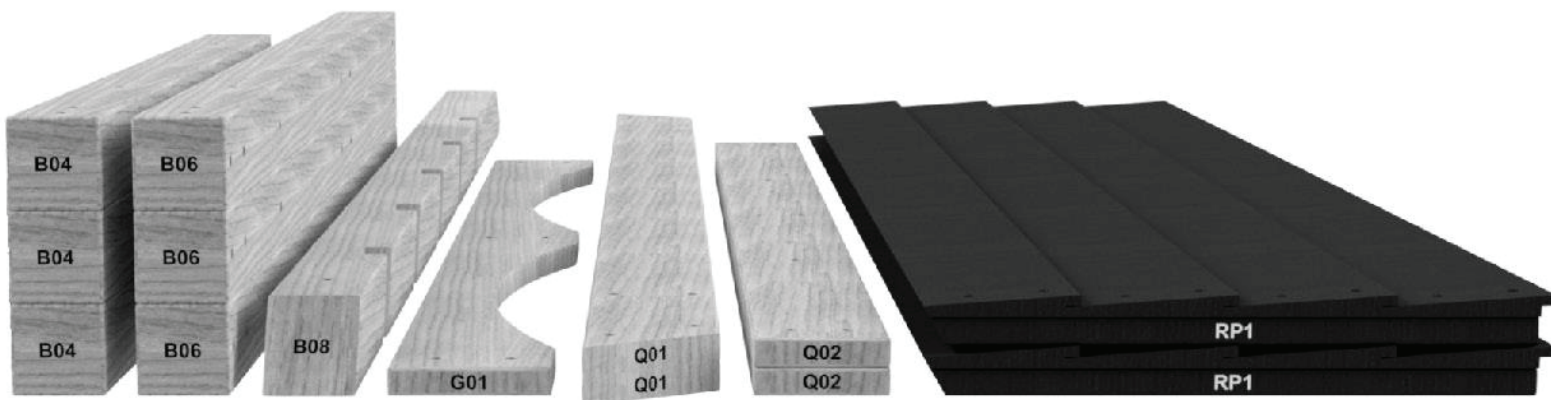

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou
perceuse électrique



Accessoires de la perceuse :
Tête cruciforme



Mèches de 1/8 po,
3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme




Clés ouvertes de 1/2 po et 7/16 po




Clé à cliquet de 3/8 po, douilles standard
de 1/2 po et 7/16 po, douilles profondes
de 1/2 po et 7/16 po



Maillet en caoutchouc –
En option

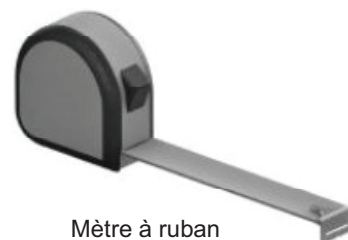

Mètre à ruban

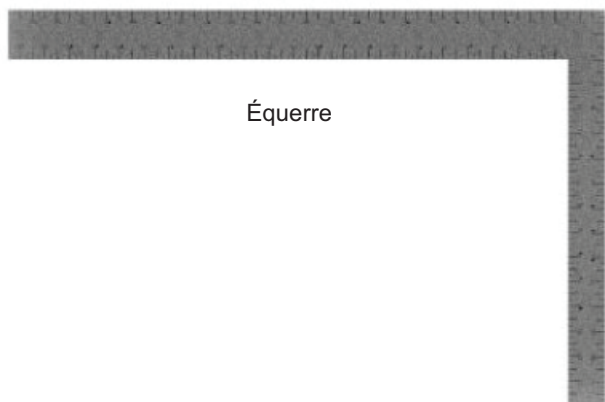

Équerre



Niveau de 24 po

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE


Plusieurs types d'instructions de montage s'offrent à vous.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)




**Scannez pour des
instructions faciles en 3D**

Téléchargez l'application BILT
avant de commencer

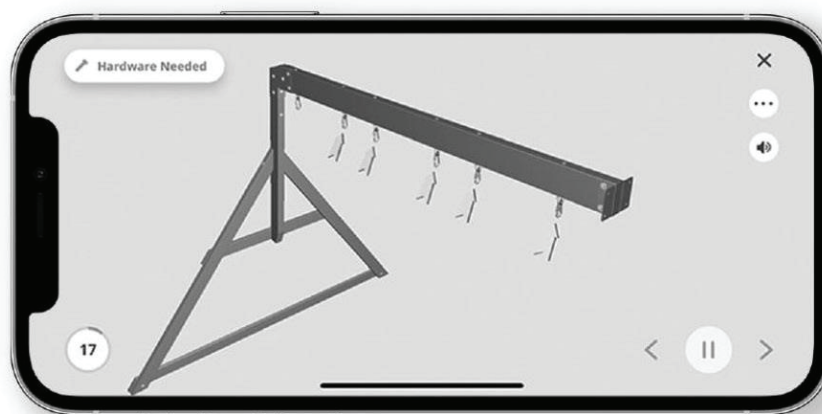


ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE COULISSANT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100148	FREIN D'ÉCROU 1/4
8	H100769	BOULON PTH 1/4x3/4

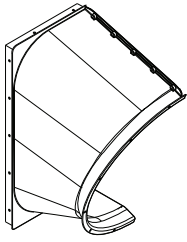


A6P00302-2
(x1) | ENTRÉE DE TOBOGGAN GAUCHE

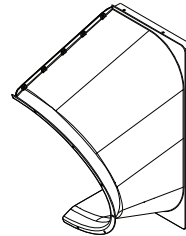

A6P00302-1
(x1) | ENTRÉE DE TOBOGGAN DROITE

REMARQUE:
LA POSE DES PIÈCES SUR LEUR BOUT
PLAT REND LE MONTAGE PLUS FACILE.


769 (x8)
BOULON - 3/4"

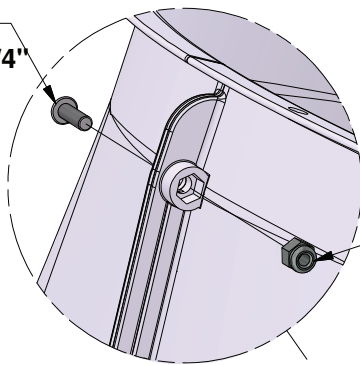

148 (x8)
ÉCROU - 1/4"


302-1 (x1)
ENTRÉE DE TOBOGGAN DROITE

302-2 (x1)
ENTRÉE DE TOBOGGAN GAUCHE

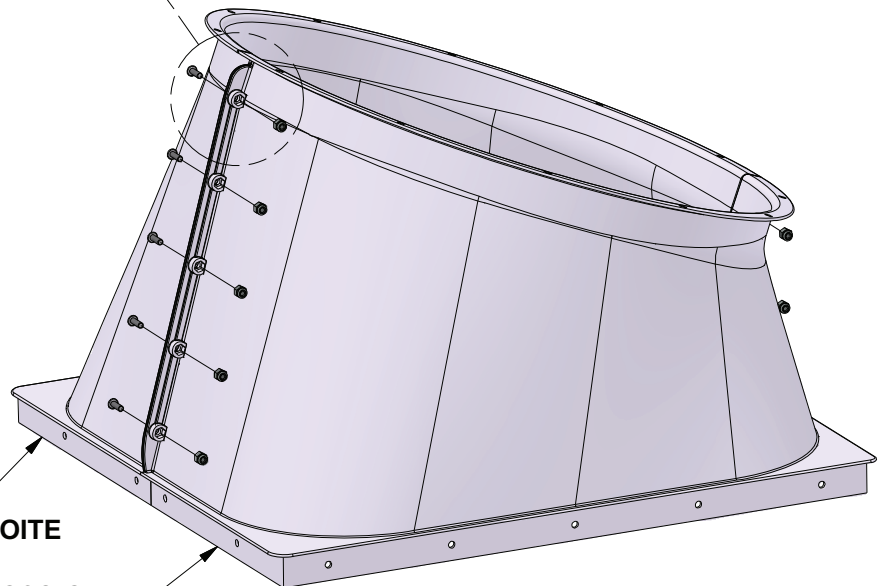


ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE COULISSANT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100148	FREIN D'ÉCROU 1/4
8	H100769	BOULON PTH 1/4x3/4

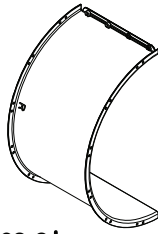


A6P00302-3
(x2) TUBE DROIT

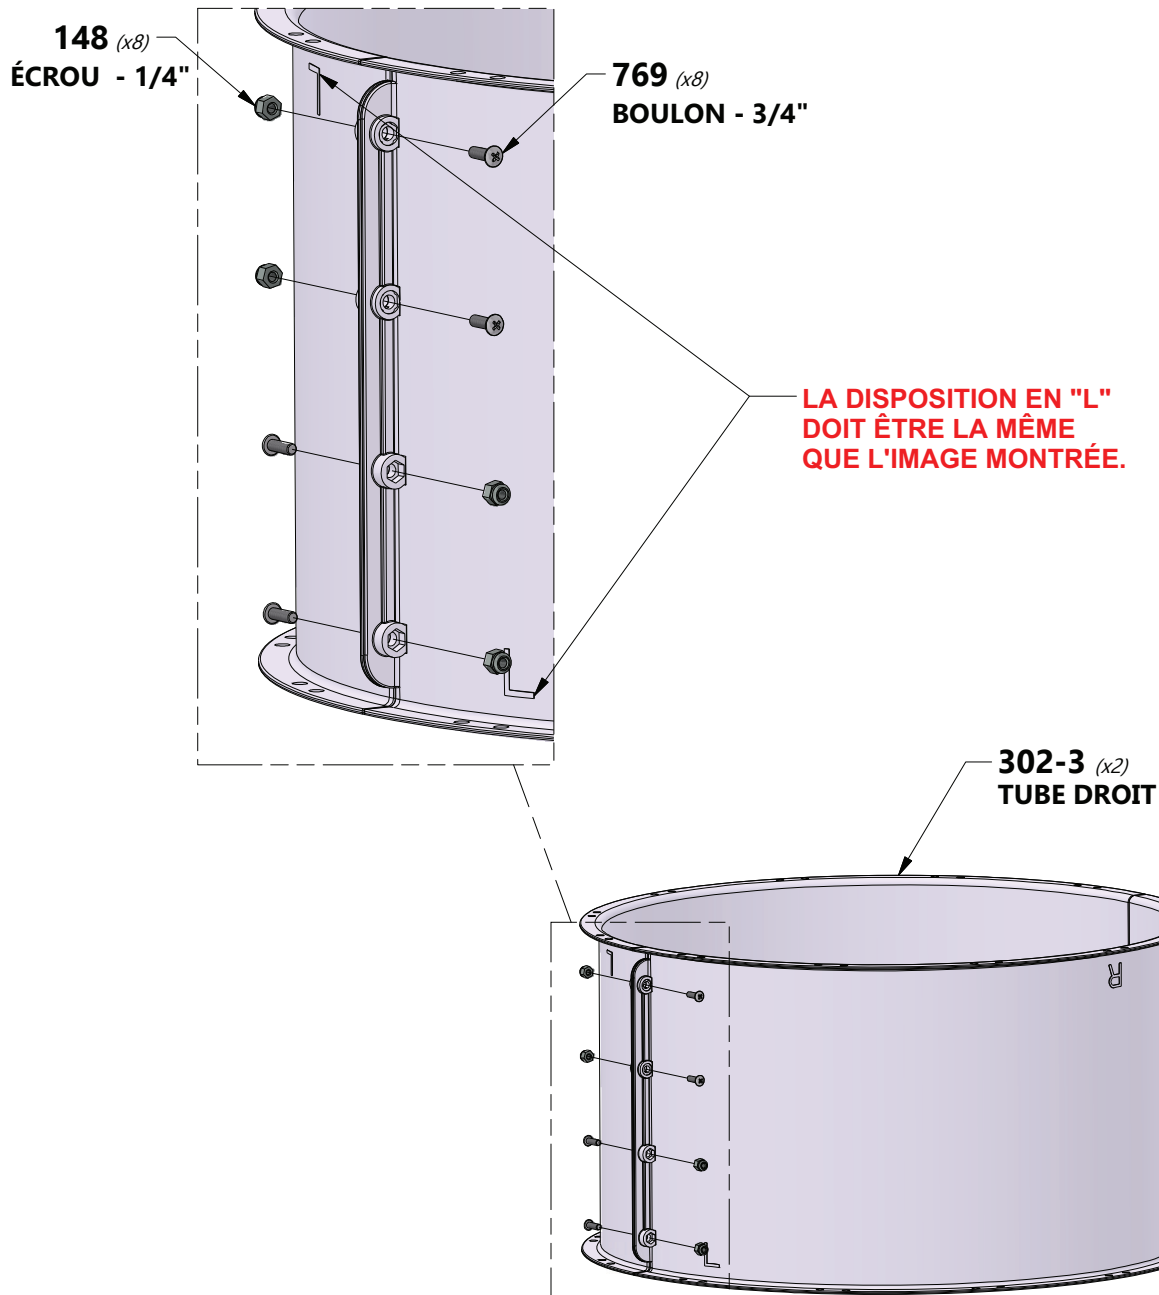


ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE COULISSANT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
32	H100148	FREIN D'ÉCROU 1/4
32	H100769	BOULON PTH 1/4x3/4

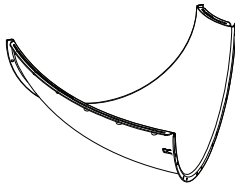


A6P00302-4
(x8) | COUDE DE TOBOGGAN

REMARQUE:
RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE (3) PLUSIEURS FOIS.

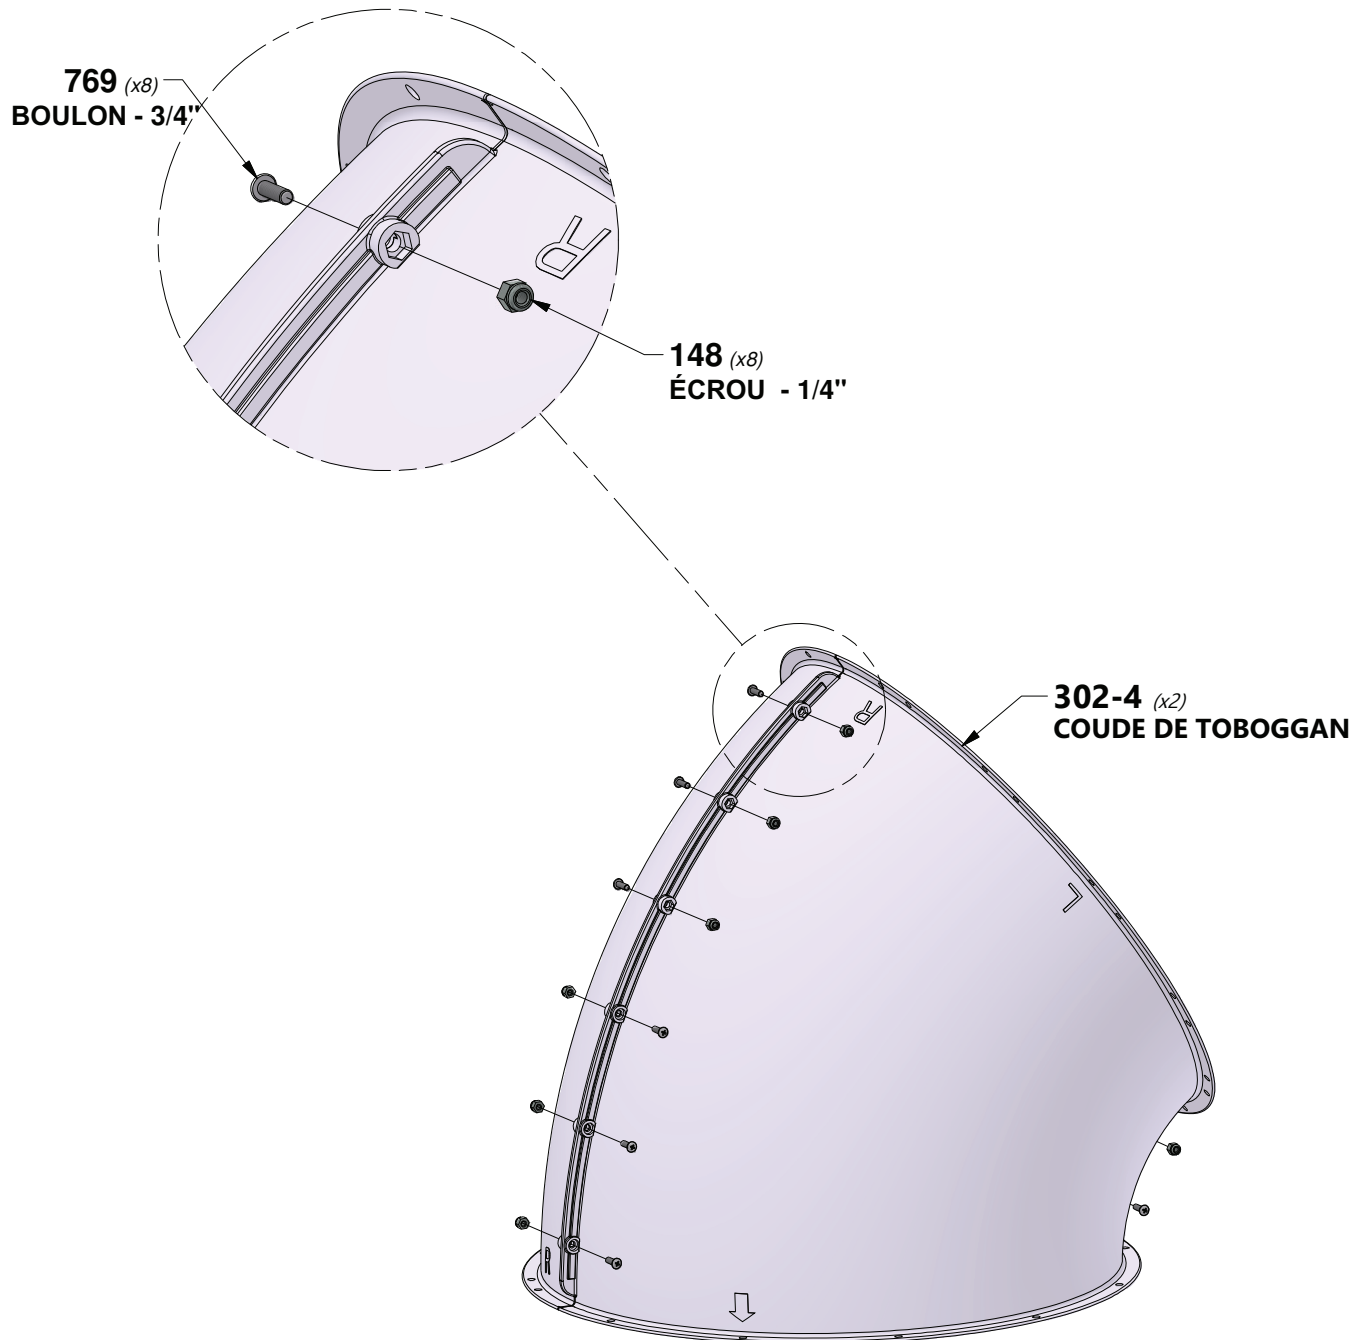


ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE COULISSANT


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100148	FREIN D'ÉCROU 1/4
8	H100769	BOULON PTH 1/4x3/4

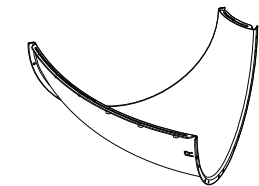

A6P00302-4
(x1) | **COUDE DE TOBOGGAN**

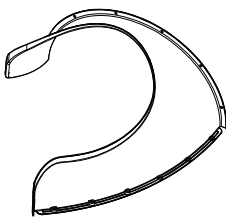


A6P00302-5L
(x1) | **HAUT DE SORTIE**

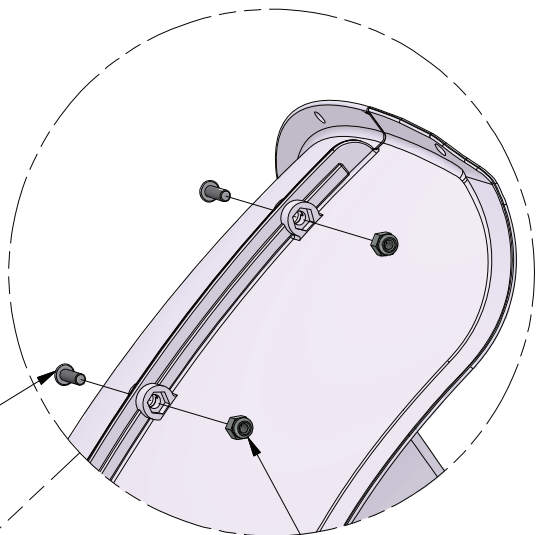

769 (x8)
BOULON - 3/4"

148 (x8)
ÉCROU - 1/4"

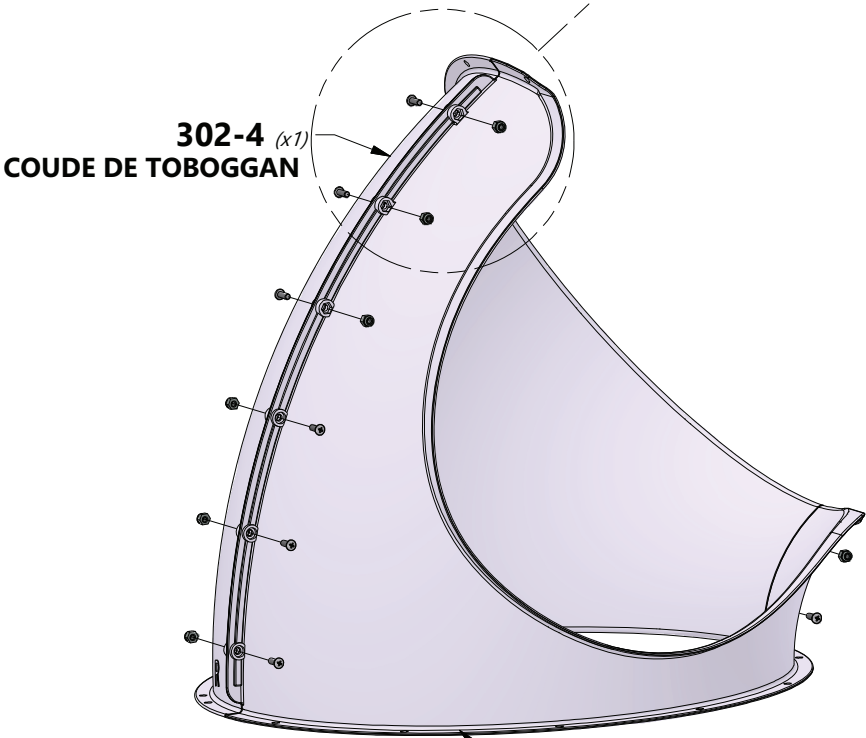


302-4 (x1)
COUDE DE TOBOGGAN

302-5L (x1)
HAUT DE SORTIE

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE COULISSANT



QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
5	H100148	FREIN D'ÉCROU 1/4
7	H100769	BOULON PTH 1/4x3/4

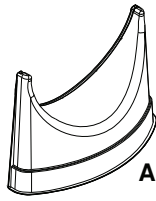

A6P00302-6L (x1) SOUTIEN DE SORTIE


- ORDRE DE MONTAGE DES BOULONS RECOMMANDÉ, À PARTIR DU HAUT À GAUCHE EN ALIGNANT LES TROUS.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE SOUTIEN DE SORTIE EST ALIGNÉ AVEC LE COUDE DE TOBOGGAN COMME INDiqué CI-DESSOUS.
- UTILISEZ UN TOURNEVIS POUR ALIGNER LES TROUS.
- LORSQUE VOUS RETIREZ LA CALE D'ESPACEMENT, COMMENCEZ L'ALIGNEMENT DE L'OUVERTURE DU TOBOGGAN EN TUBE POUR UN MONTAGE PLUS FACILE.

VUE DE FACE

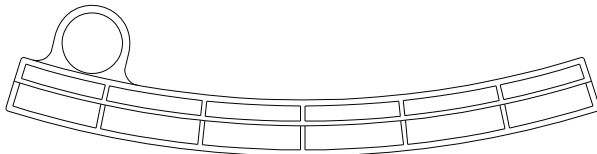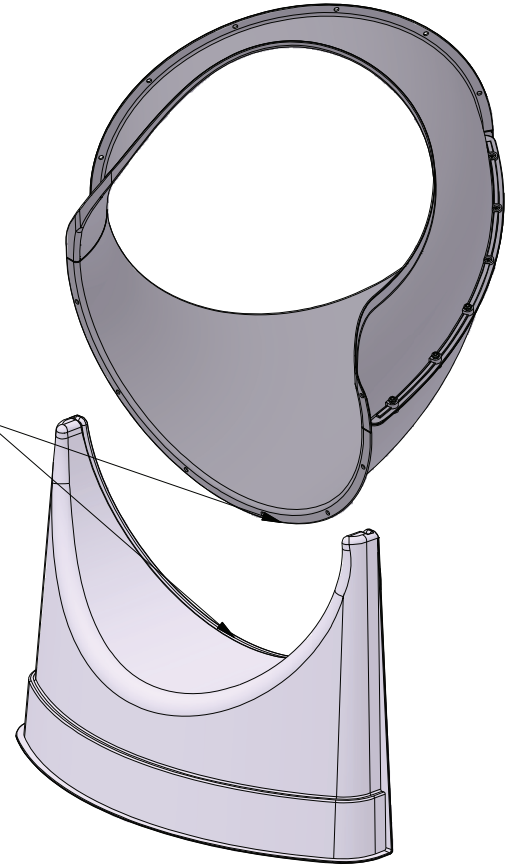

CALE D'ESPACEMENT DE TUBE DE TOBOGGAN

FAITES GLISSER DANS LA RAINURE SUR LE SOUTIEN DE SORTIE.

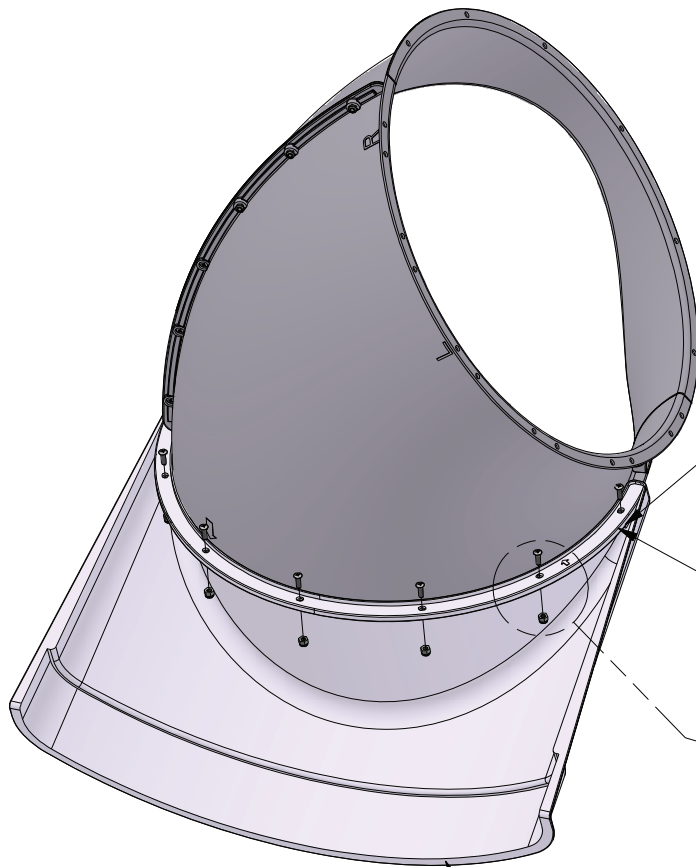


VUE ARRIÈRE

302-6L (x2) SOUTIEN DE SORTIE

ÉCROU INSTALLÉ EN USINE. (LES DEUX COINS)

COMMENCEZ L'ALIGNEMENT DES TROUS EN HAUT À GAUCHE.

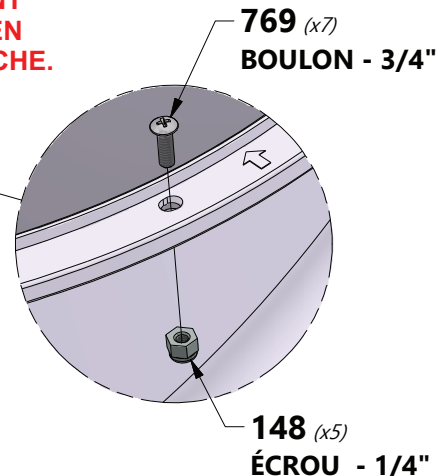

RÉFÉRENCE

IMPORTANT : MONTAGE ET PLACEMENT DE LA CONFIGURATION DES BOULONS.

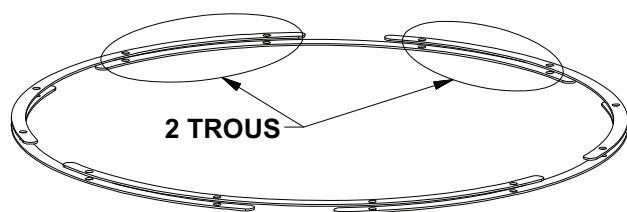


SCHÉMA DE CONFIGURATION « A »



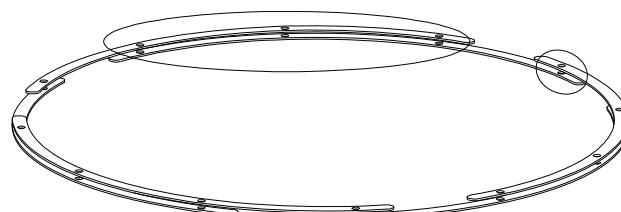



SCHÉMA DE CONFIGURATION « B »

REMARQUE :
PORTEZ UNE ATTENTION PARTICULIÈRE MARQUES D'ALIGNEMENT SUR
CHAQUE SECTION DU TOBOGGAN. LES MARQUES VOUS AIDERONT À BIEN
POSITIONNER LES SUPPORTS MÉTALLIQUES DU TOBOGGAN.

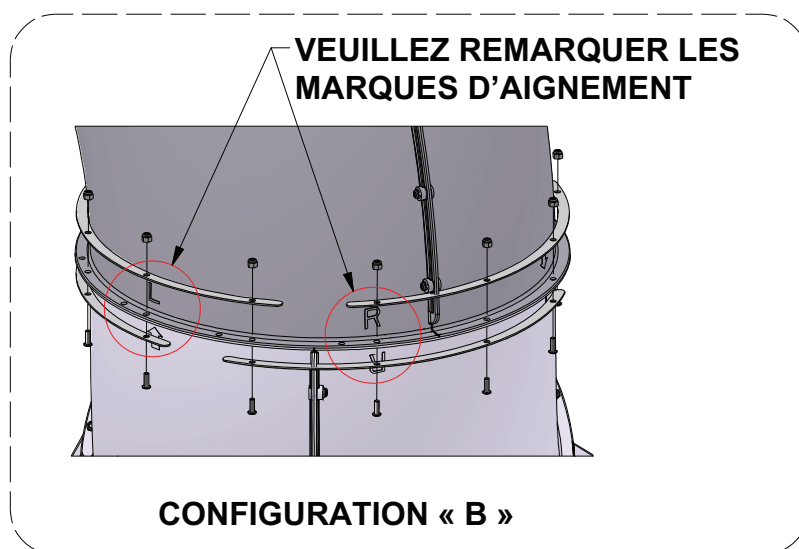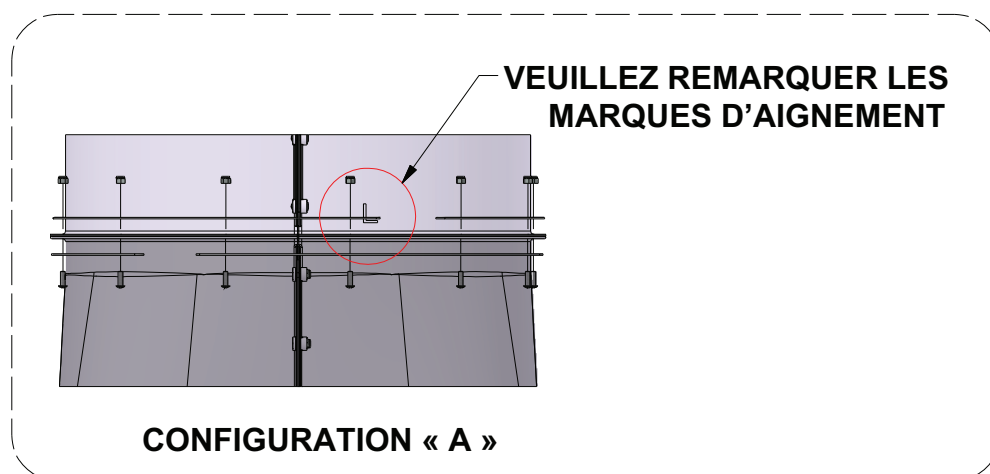


ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE COULISSANT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100148	FREIN D'ÉCROU 1/4
12	H100769	BOULON PTH 1/4x3/4

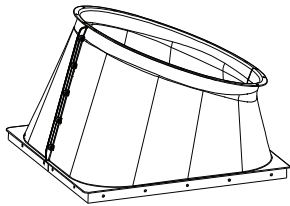

ENTRÉE DE SOUS-ENSEMBLE

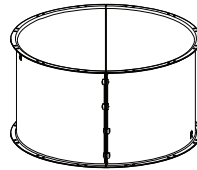


SOUS-ENSEMBLE DE TUBE DROIT





REMARQUE:
USE A SCREW DRIVER TO ALIGN HOLES.

THIS SECTION ASSEMBLY USES
BRACKET CONFIGURATION 'A'
SHOWN ON REFERENCE PAGE.

VEUILLEZ REMARQUER
L'ORIENTATION
DES TROUS

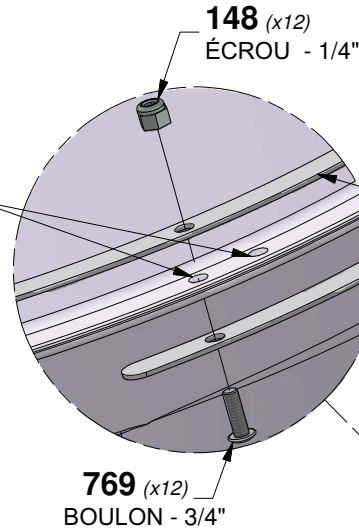


VEUILLEZ NOTER LES MARQUES « R » ET
« L » POUR AIDER À POSITIONNER LES
SUPPORTS EN MÉTAL

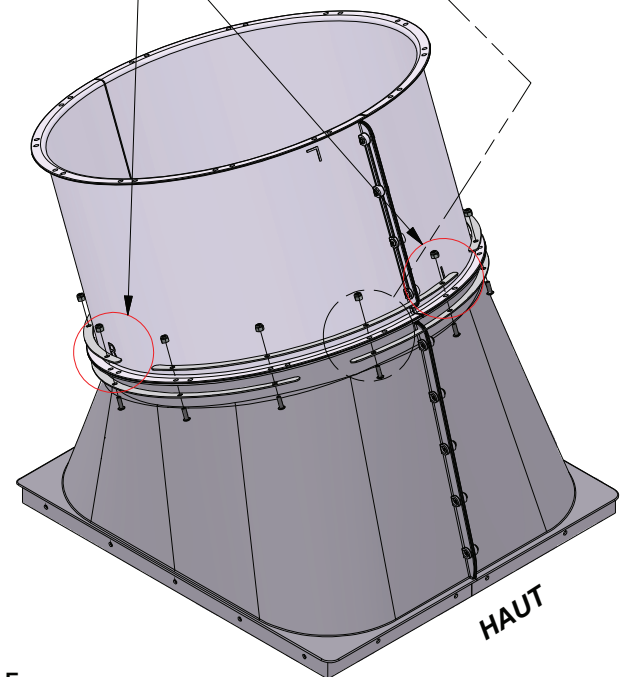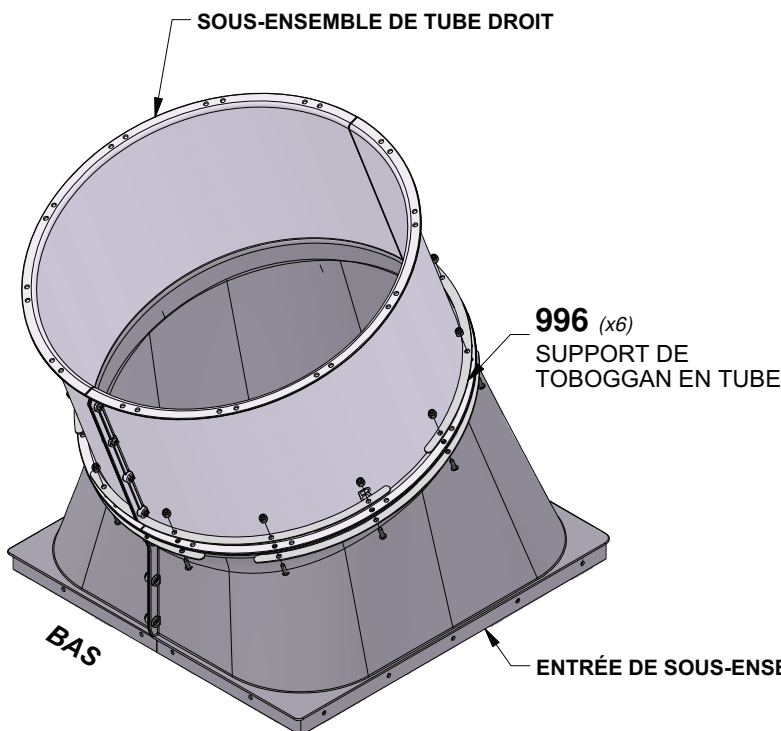

ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE COULISSANT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100148	FREIN D'ÉCROU 1/4
12	H100769	BOULON PTH 1/4x3/4

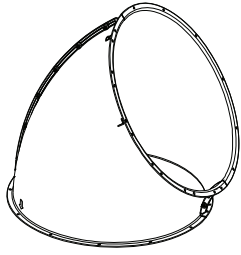



A4M00996 (x6) | SUPPORT DE TOBOGGAN EN TUBE

SOUS-ENSEMBLE DE COUDE DE TUBE

- ALIGNEZ LE « L » ET LA « FLÈCHE » POUR OBTENIR LA POSITION CORRECTE LORSQUE VOUS MONTEZ LE TOBOGGAN.
- VEUILLEZ NOTER QUE CETTE SECTION DE MONTAGE UTILISE LA CONFIGURATION « A » MONTRÉE SUR LA PAGE DE RÉFÉRENCE.

996 (x6)
SUPPORT DE TOBOGGAN EN TUBE


SOUS-ENSEMBLE DE COUDE DE TUBE

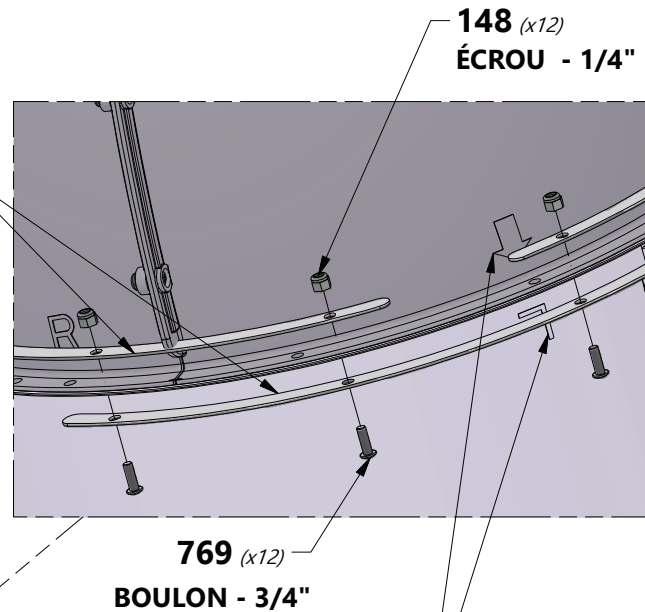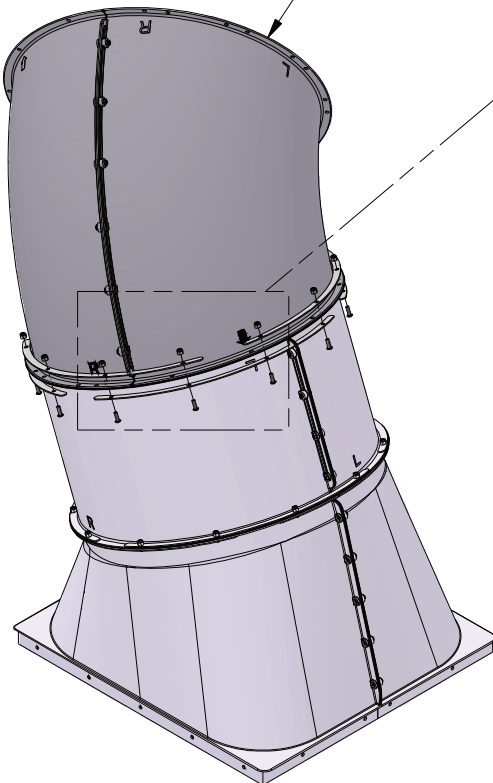

NEVEUILLEZ NOTER LES
MARQUES « L » ET « FLÈCHE »
POUR AIDER À
POSITIONNER LES
SUPPORTS EN MÉTAL.


ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE COULISSANT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100148	FREIN D'ÉCROU 1/4
12	H100769	BOULON PTH 1/4x3/4

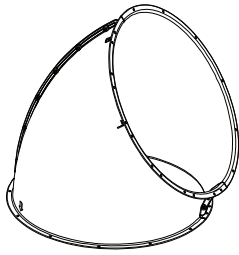

SOUS-ENSEMBLE DE COUDE DE TUBE

- **ALIGNER LE « L » ET LA « FLÈCHE » POUR OBTENIR LA POSITION CORRECTE LORSQUE VOUS MONTEZ LE TOBOGGAN.**
- **VEUILLEZ NOTER QUE CETTE SECTION DE MONTAGE UTILISE LA CONFIGURATION « B » MONTRÉE SUR LA PAGE DE RÉFÉRENCE.**

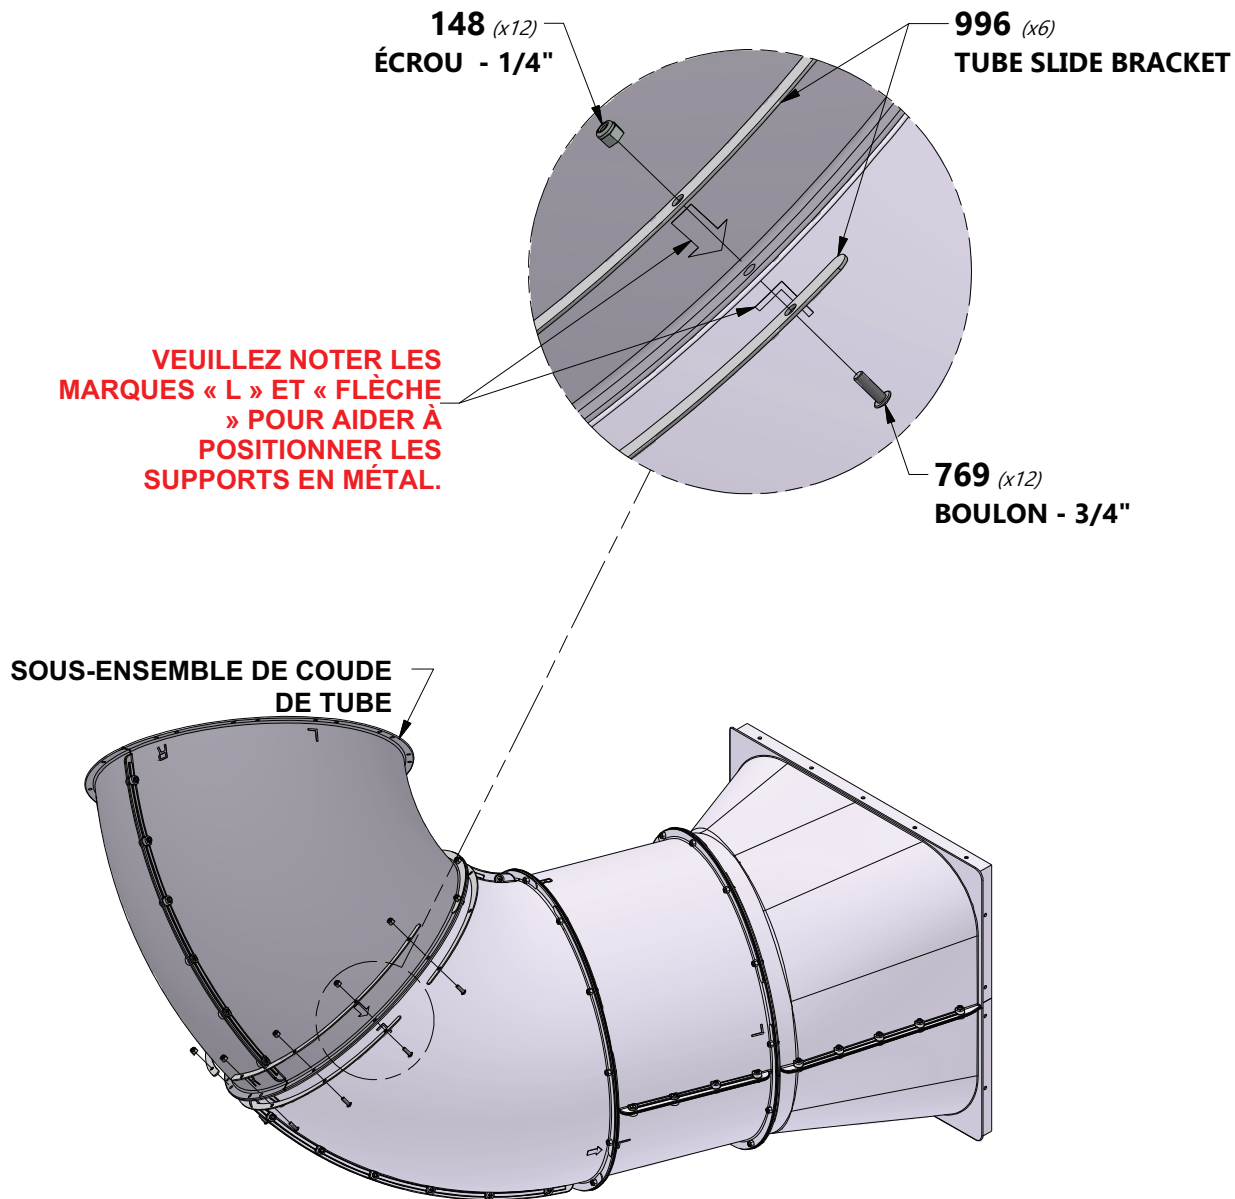


ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE COULISSANT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100148	FREIN D'ÉCROU 1/4
12	H100769	BOULON PTH 1/4x3/4




SOUS-ENSEMBLE DE COUDE DE TUBE

- **ALIGNER LE « L » ET LA « FLÈCHE » POUR OBTENIR LA POSITION CORRECTE LORSQUE VOUS MONTEZ LE TOBOGGAN.**
- **VEUILLEZ NOTER QUE CETTE SECTION DE MONTAGE UTILISE LA CONFIGURATION « B » MONTÉE SUR LA PAGE DE RÉFÉRENCE.**

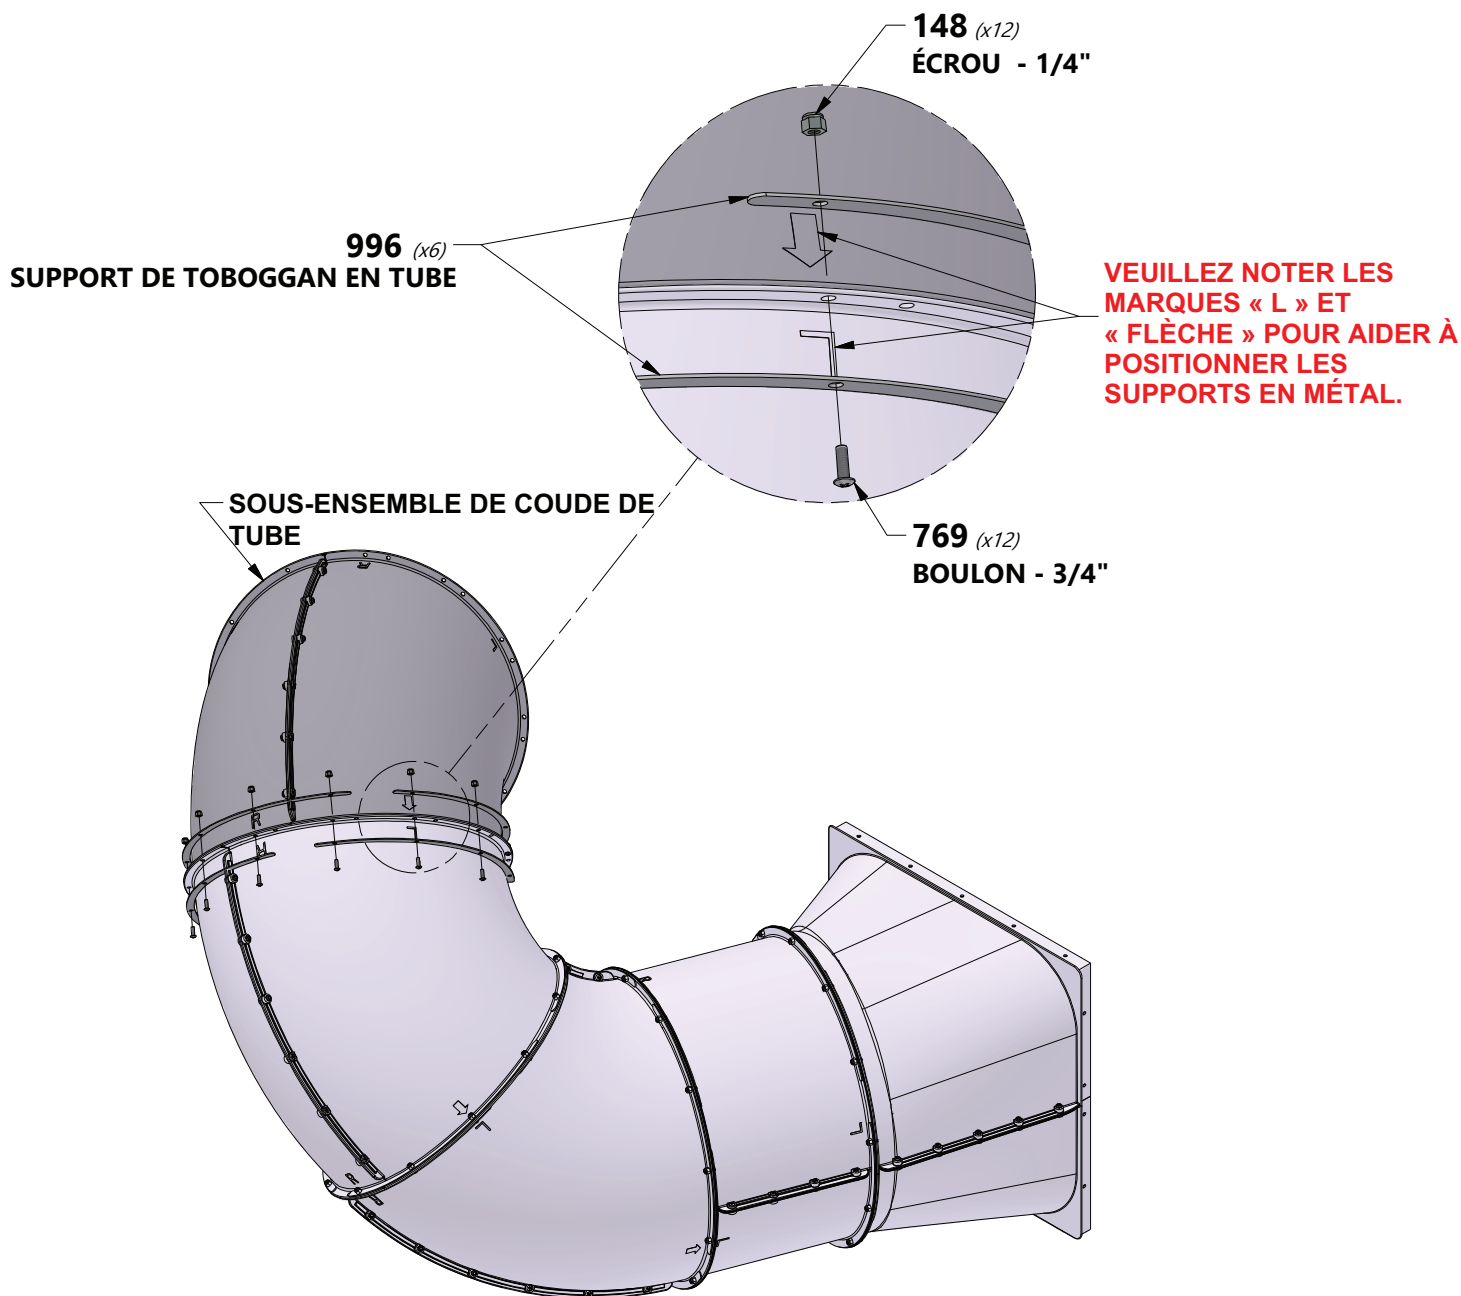


ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE COULISSANT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100148	FREIN D'ÉCROU 1/4
10	H100769	BOULON PTH 1/4x3/4
2	H100795	BOULON PTH 1/4x7/8

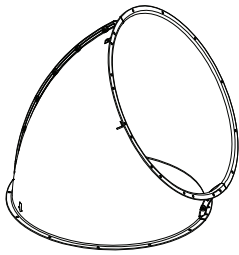


SOUS-ENSEMBLE DE COUDE DE TUBE




A4M01088
(x1) | SUPPORT DE TOBOGGAN EN TUBE - LH

- ALIGNEZ LE « L » ET LA « FLÈCHE » POUR OBTENIR LA POSITION CORRECTE LORSQUE VOUS MONTEZ LE TOBOGGAN.
- VEUILLEZ NOTER QUE CETTE SECTION DE MONTAGE UTILISE LA CONFIGURATION « B » MONTRÉE SUR LA PAGE DE RÉFÉRENCE.
- VEUILLEZ NOTER QUE LES (3) BOULONS UTILISÉS POUR MONTER LE SUPPORT DE TOBOGGAN SONT 7/8", PAS 3/4".

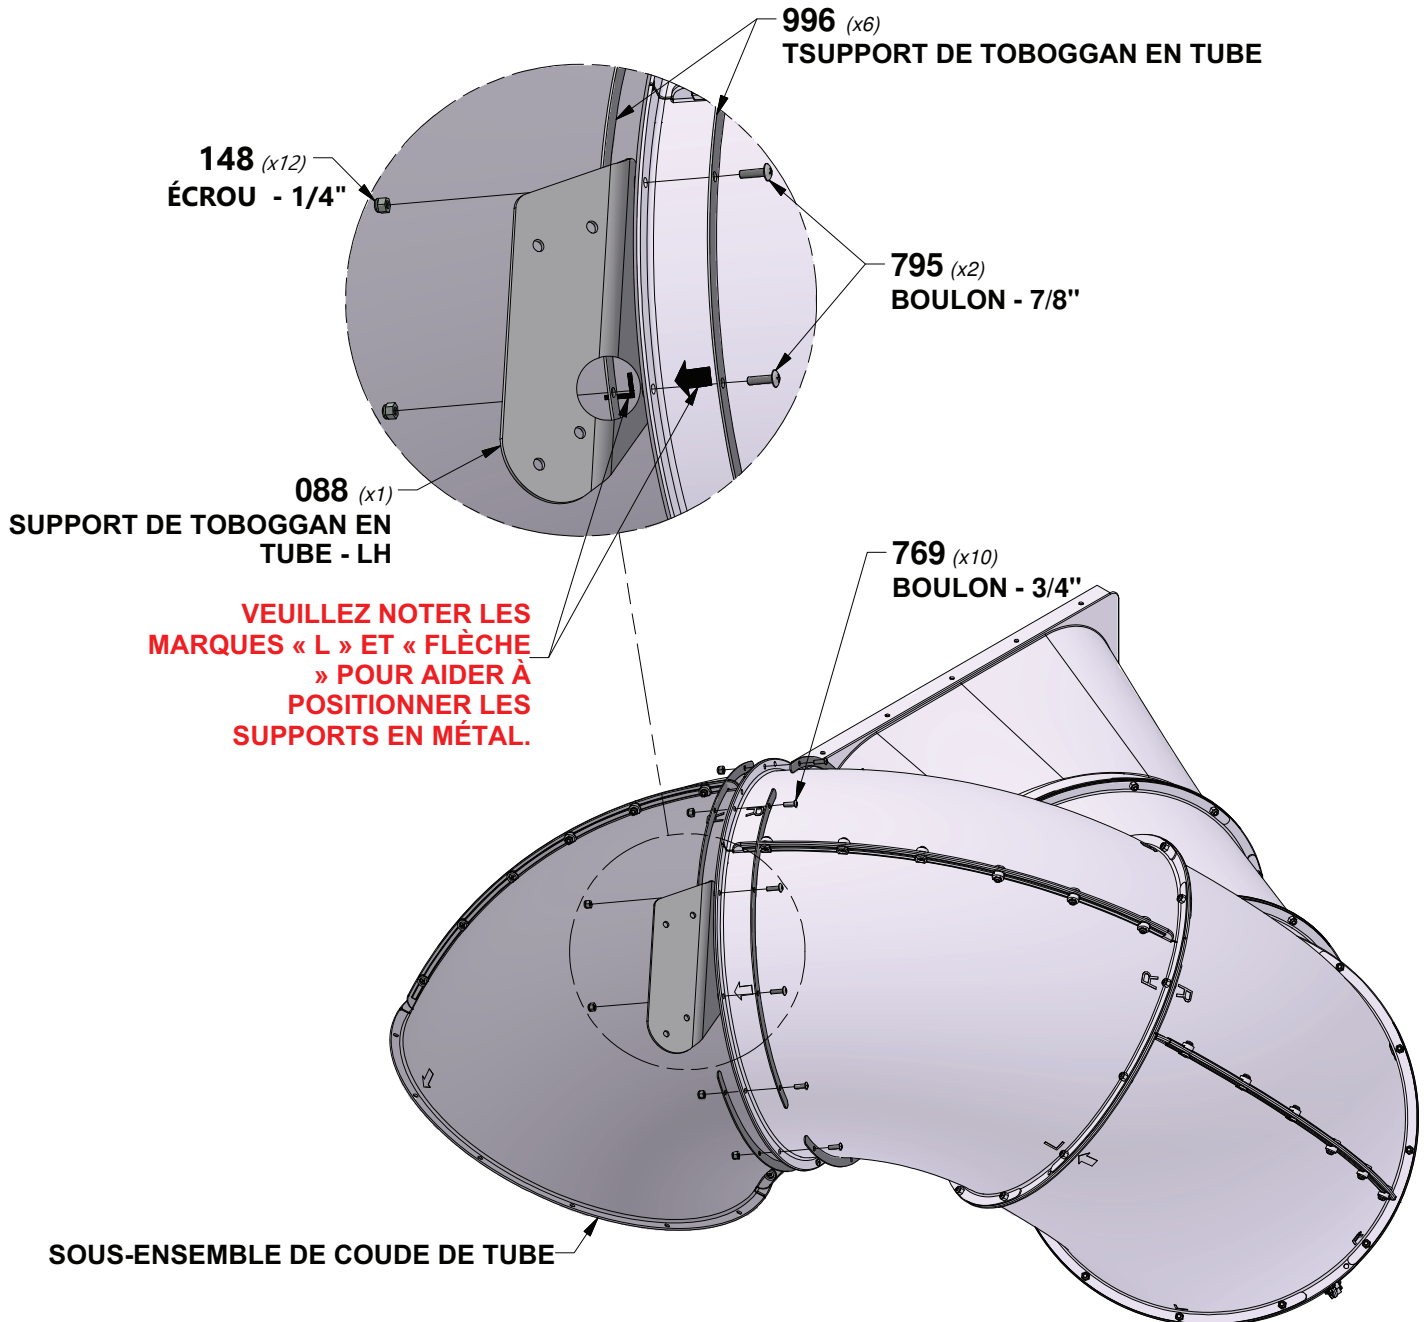

ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE COULISSANT


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100148	FREIN D'ÉCROU 1/4
12	H100769	BOULON PTH 1/4x3/4

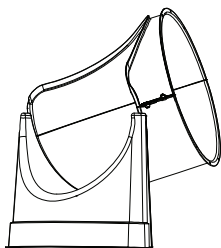

SORTIE DE SOUS-ENSEMBLE

A4M00996 (x6) | SUPPORT DE TOBOGGAN EN TUBE

- ALIGNEZ LE « L » ET LA « FLÈCHE » POUR OBTENIR LA POSITION CORRECTE LORSQUE VOUS MONTEZ LE TOBOGGAN.
- VEUILLEZ NOTER QUE CETTE SECTION DE MONTAGE UTILISE LA CONFIGURATION « B » MONTRÉE SUR LA PAGE DE RÉFÉRENCE.

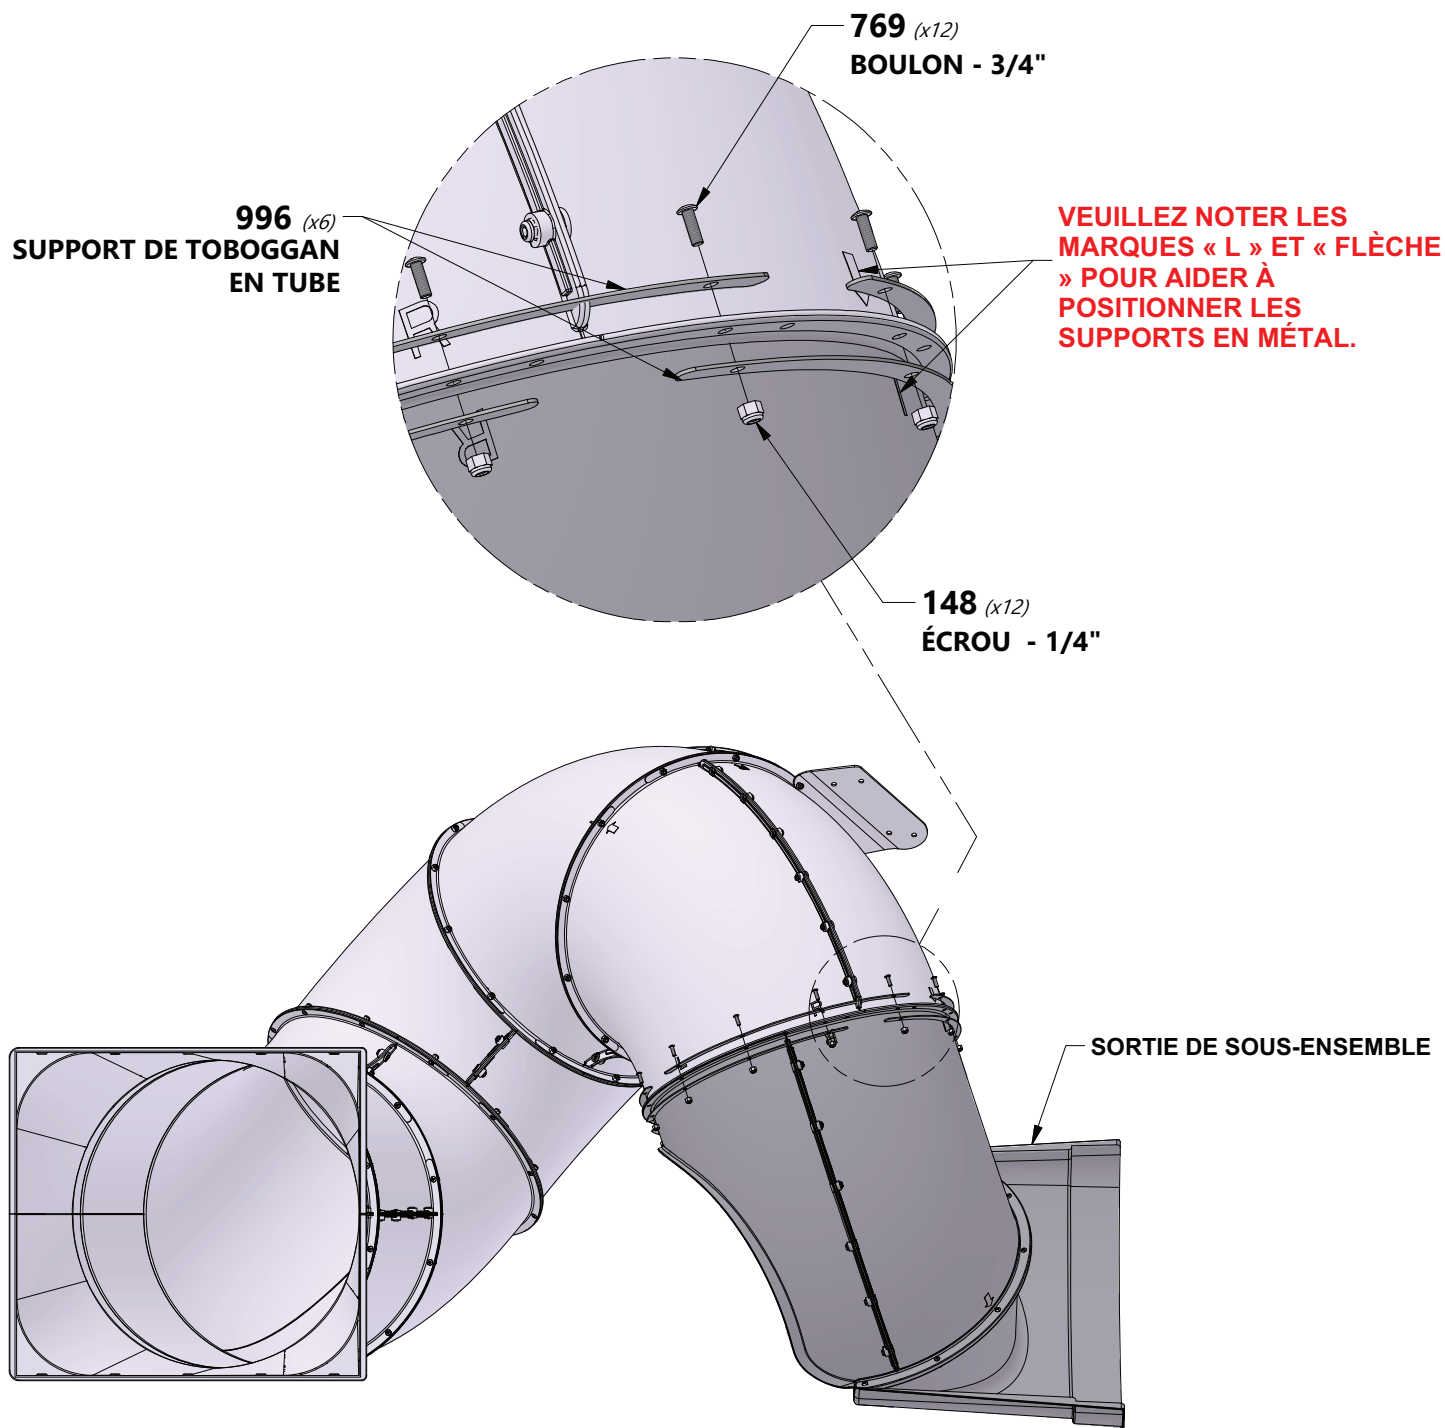

ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE COULISSANT


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100195	BOULON WH 5/16x2-3/4 BLK
4	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19 BLK
2	H100200	VIS PFH 8x1-1/2 BLK
4	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 BLK



E85 | VERTICAL - W4L12970
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x19 7/8" (36x86x505)



E86 | VERTICAL - W4L12971
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x24 1/2" (36x86x623)




E87 | PLANCHE DE SOL - - W4L17063
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x14 3/8" (36x86x366)




N87 | CONSEIL DE SÉCURITÉ - W4L13334
(x1) | 5/8"x2 3/8"x12" (16x60x306)

REMARQUE :
ENFONCEZ LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS
LES TROUS FOURNIS COMME INDiqué

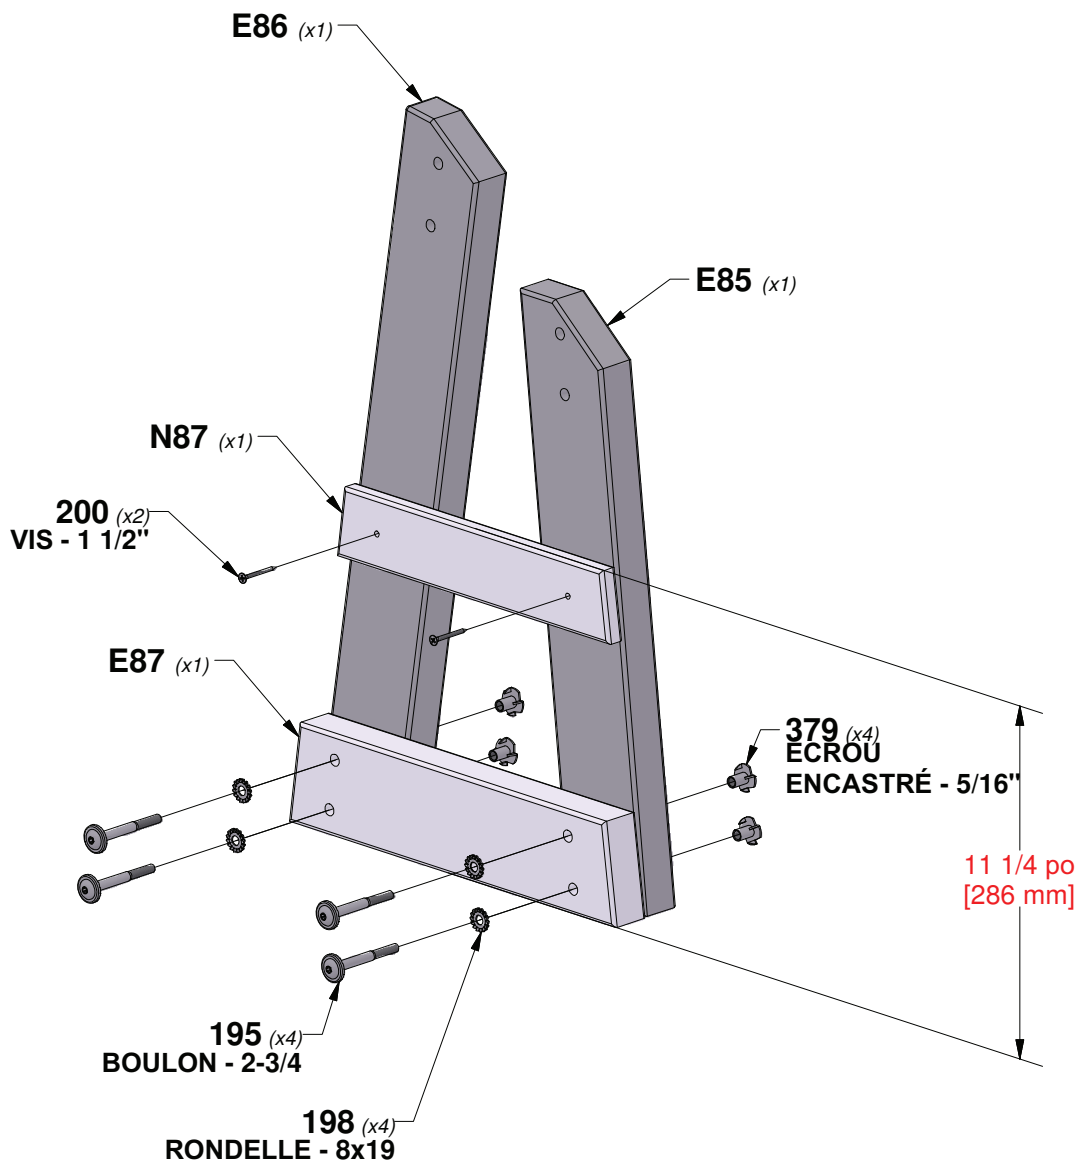


ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE COULISSANT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 BLK
4	H100407	BOULON WH 5/16x1 1/2 BLK

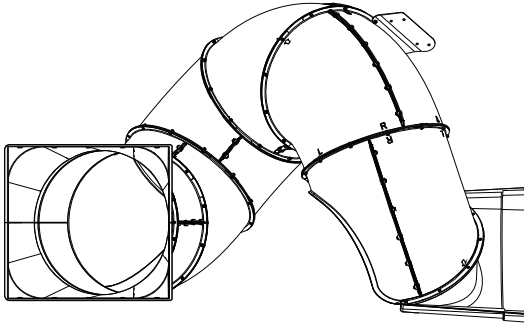


SOUS-ENSEMBLE DE TOBOGGAN EN TUBE

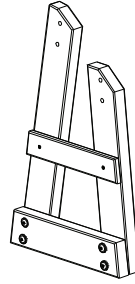

SOUS-ENSEMBLE DE CALE DE TOBOGGAN

REMARQUE :
ENFONCEZ LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LES
TROUS FOURNIS DANS « E85 » ET « E86 ».

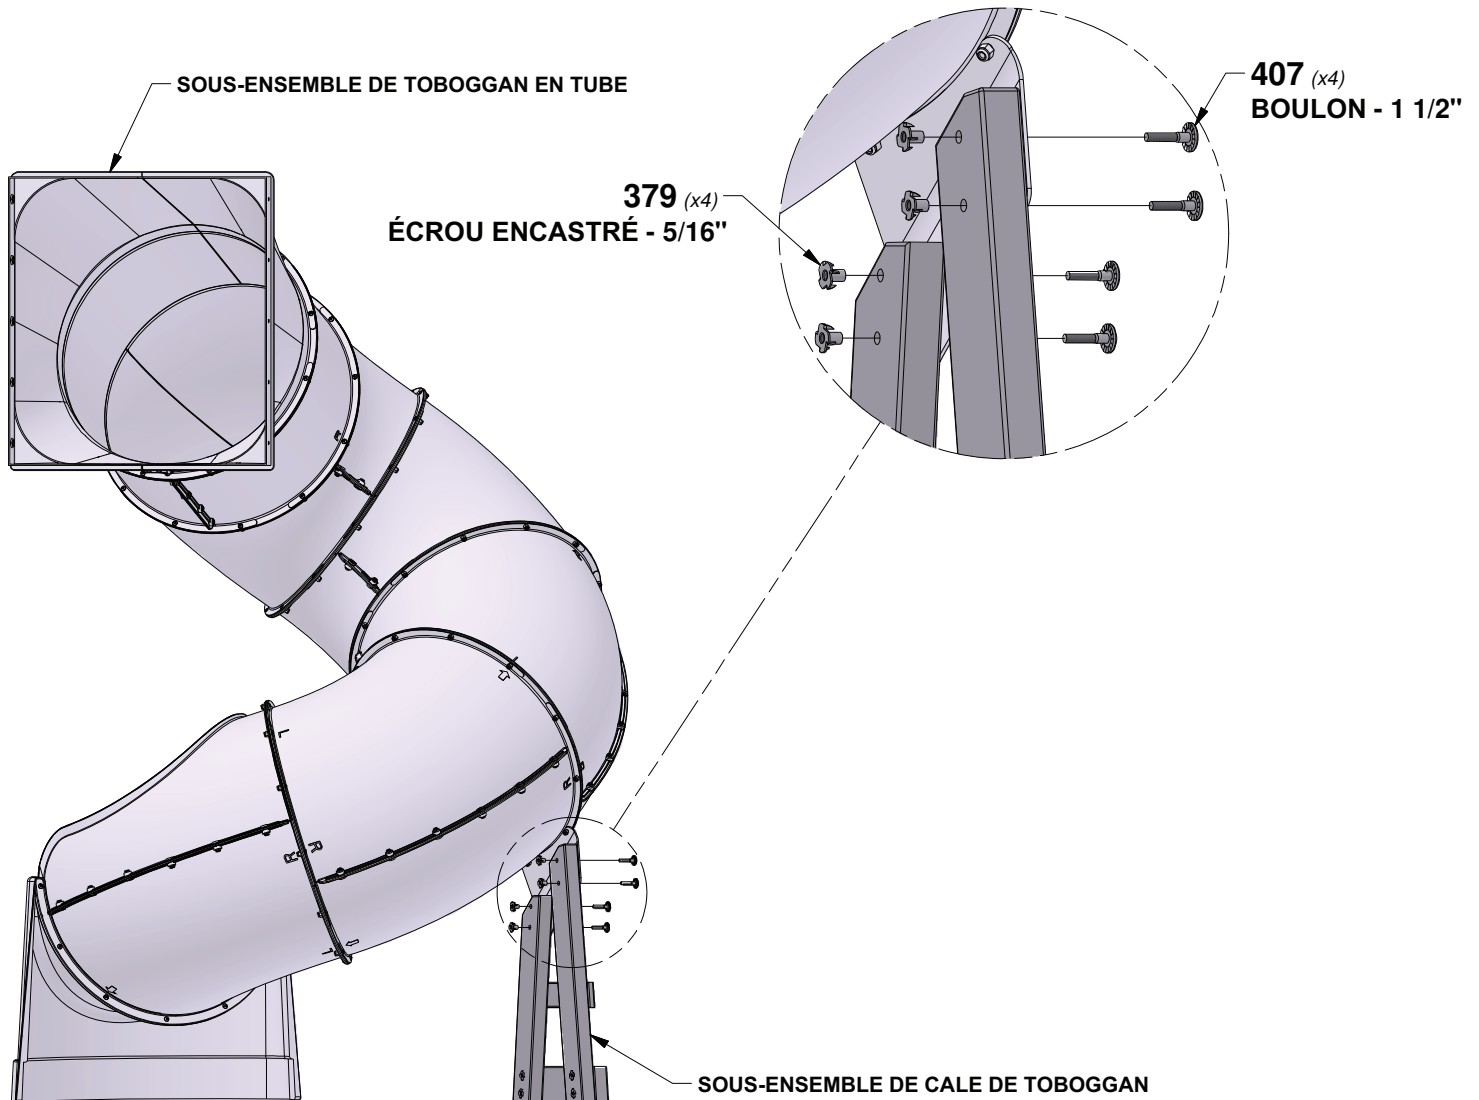

ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE COULISSANT



A100178
(x1) | PIQUET DE SOL MÉTALLIQUE BRUN

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H100378	BOULON WH 5/16x1 3/4 BLK
1	H100379	ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 BLK

REMARQUE :
INSTALLER LES ÉCROUS EN T
DANS LE BOIS EN PREMIER

**VISSER LE PIQUET DE SOL DANS LE SOL À L'EMPLACEMENT
INDIQUÉ, EN UTILISANT LE PIQUET DE SOL COMME GUIDE,
PERCER (1) TROU DE 3/8" [10 mm] POUR LA QUINCAILLERIE.**

