



TOBOGGAN EN TUBE

Modèle n° 9198067B

Toboggan de sortie droite

Manuel du propriétaire et instructions de montage

FABRIQUÉ PAR :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive
Pittsburg, KS 66762
800-856-4445



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre ensemble ou pour commander des pièces de rechange, veuillez visiter

www.backyarddiscovery.com



**CONSERVEZ CE MANUEL DE MONTAGE POUR TOUTE RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE EN CAS DE COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE.**

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



Placez la balançoire sur un terrain plat, à au moins 6' - 7" [2 m] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant le montage de l'unité, prenez le temps avant et après chaque phase de vous assurer que le fort est de niveau. Si le fort n'est pas de niveau, le montage sera difficile et un montage incorrect peut en résulter. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour vous assurer que les angles du fort sont bien droits.
- L'aire de jeu sécurisée fait référence à une zone s'étendant sur 6' (2 m) au-delà de l'ensemble de jeu, de tous les côtés, y compris l'espace situé au-dessus de l'ensemble de jeu.

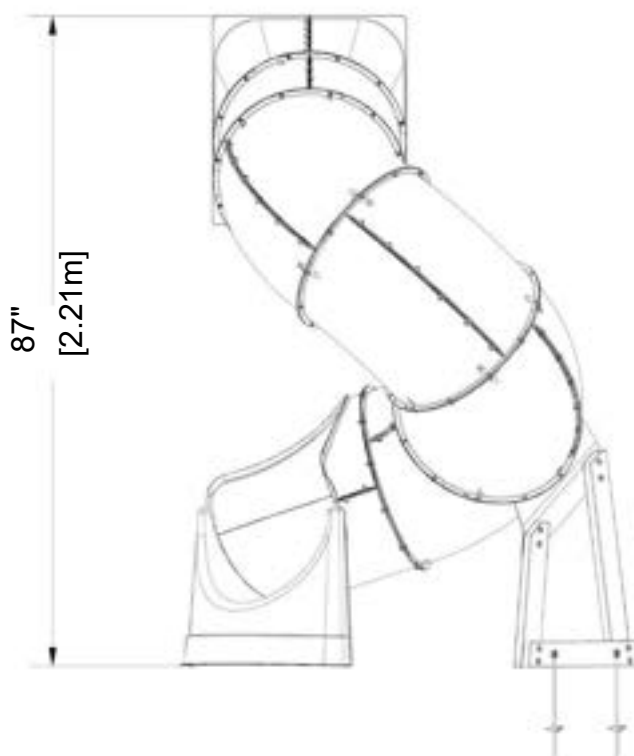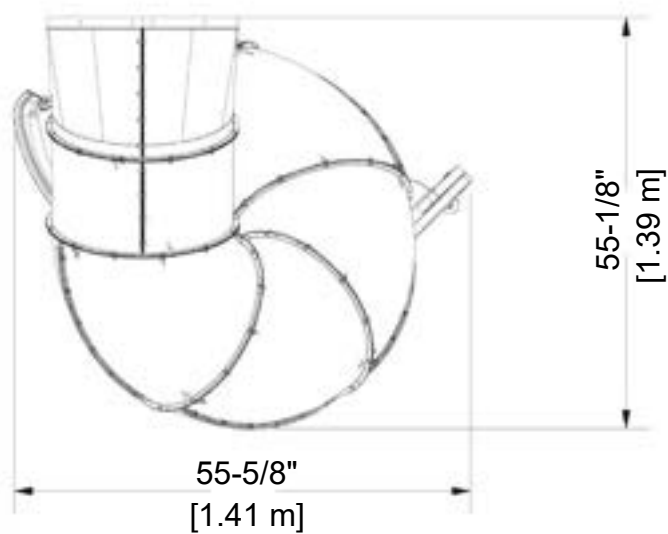



Composants en bois (pas à l'échelle)



E85 | VERTICAL - W4L12970
(x1) 1 3/8" x 3 3/8" x 19 7/8" (36 x 86 x 505)



E87 | PLANCHE DE SOL - W4L17063
(x1) 1 3/8" x 3 3/8" x 14 3/8" (36 x 86 x 366)




E86 | VERTICAL - W4L12971
(x1) 1 3/8" x 3 3/8" x 24 1/2" (36 x 86 x 623)




N87 | PANNEAU DE SÉCURITÉ- W4L13334
(x1) 5/8" x 2 3/8" x 12" (16 x 60 x 306)


Composants matériels

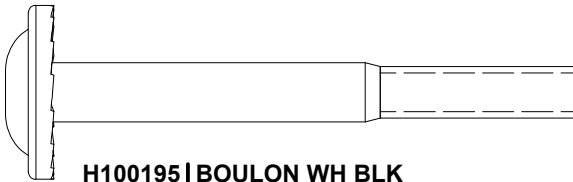


H100195 | BOULON WH BLK
(x4) 5/16x2-3/4




H100200 | VIS PFH BLK
(x2) 8x1 1/2

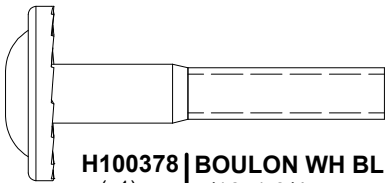


H100378 | BOULON WH BLK
(x1) 5/16x1 3/4




H100148 | SERRURE D'ÉCROU WZ
(x137) 1/4

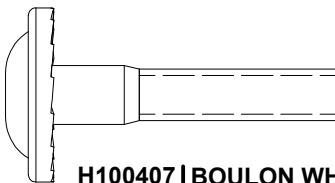


H100407 | BOULON WH BLK
(x4) 5/16x1 1/2

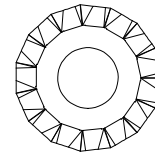


H100198 | SERRURE DE RONDELLE EXT BLK
(x4) 8x19



H100795 | BOULON PTH WZ
(x2) 1/4x7/8




H100769 | BOULON PTH WZ
(x135) 1/4x3/4

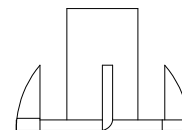

H100379 | Écrous Encastrés
(x10) 5/16




Composants en bois (pas à l'échelle)

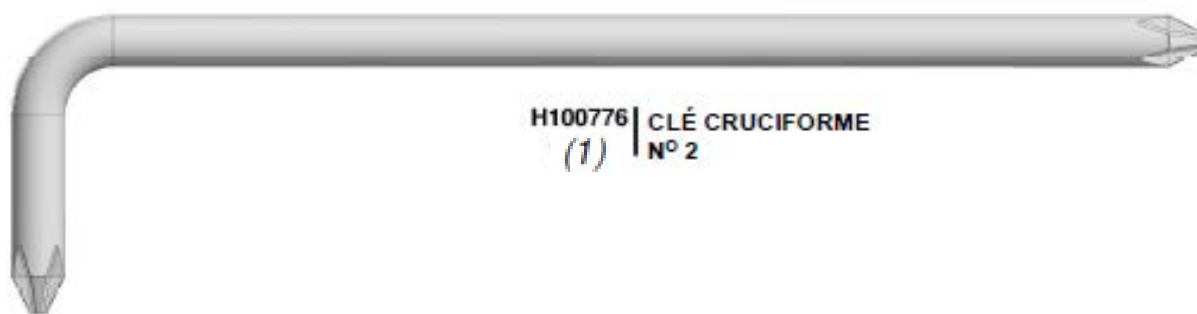

H100776 | CLÉ CRUCIFORME
(1) | N° 2


9220119 | TROUSSE À OUTILS
(1)

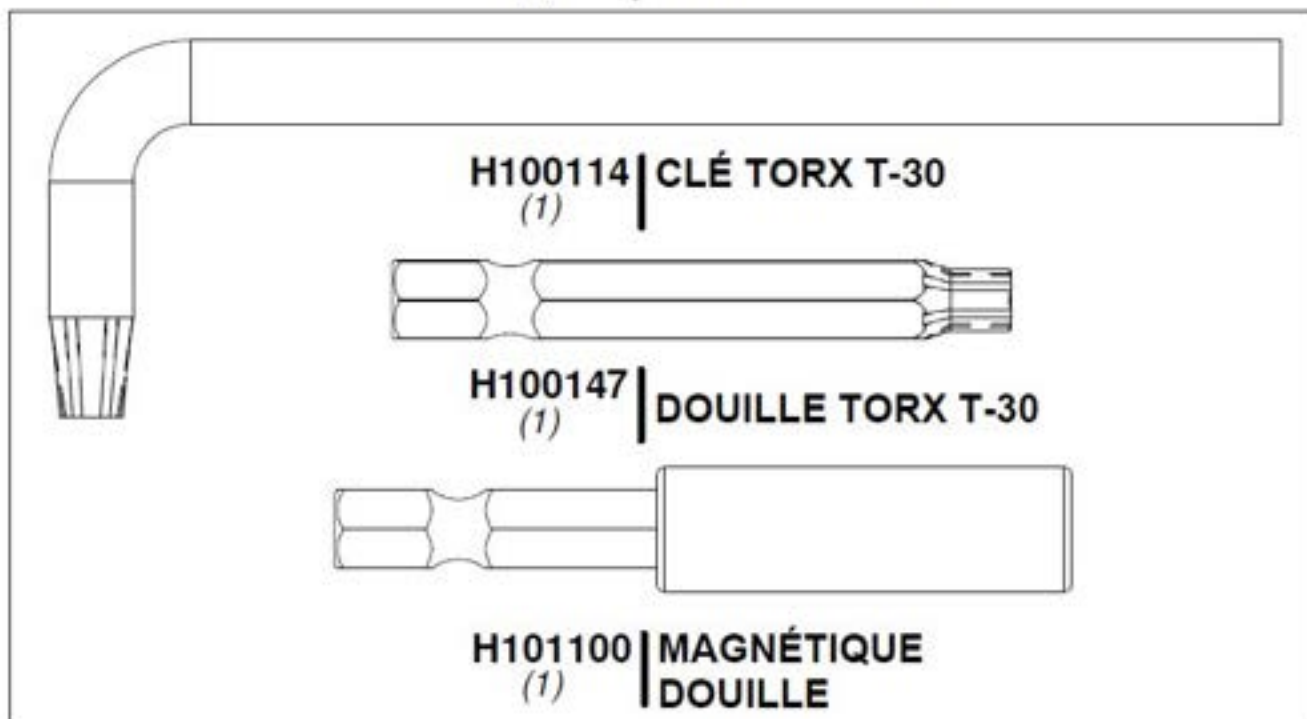

H100114 | CLÉ TORX T-30
(1)



H100147 | DOUILLE TORX T-30
(1)

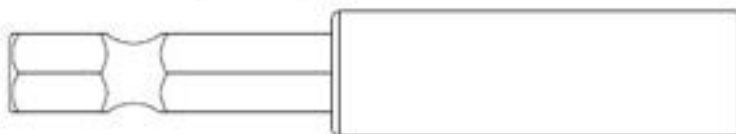

H101100 | MAGNÉTIQUE
(1) | DOUILLE



Composants accessoires (pas à l'échelle)



A6P00302-2
(x1) | ENTRÉE DE TOBOGGAN GAUCHE



A6P00302-1
(x1) | ENTRÉE DE TOBOGGAN DROITE



A6P00302-3
(x2) | TUBE DROIT



A6P00302-4
(x9) | COUDE DE TOBOGGAN



A6P00302-6R
(x1) | SOUTIEN DE SORTIE



A6P00302-5R
(x1) | HAUT DE SORTIE




Composants accessoires (pas à l'échelle)



A100178
(x1) | PIQUET DE SOL MÉTALLIQUE BRUN



A4M00996
(x36) | SUPPORT DE TOBOGGAN EN TUBE

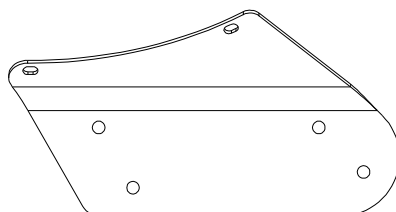

A4M01087
(x1) | SUPPORT DE TOBOGGAN EN TUBE - RH


ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou aux extrémités des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.

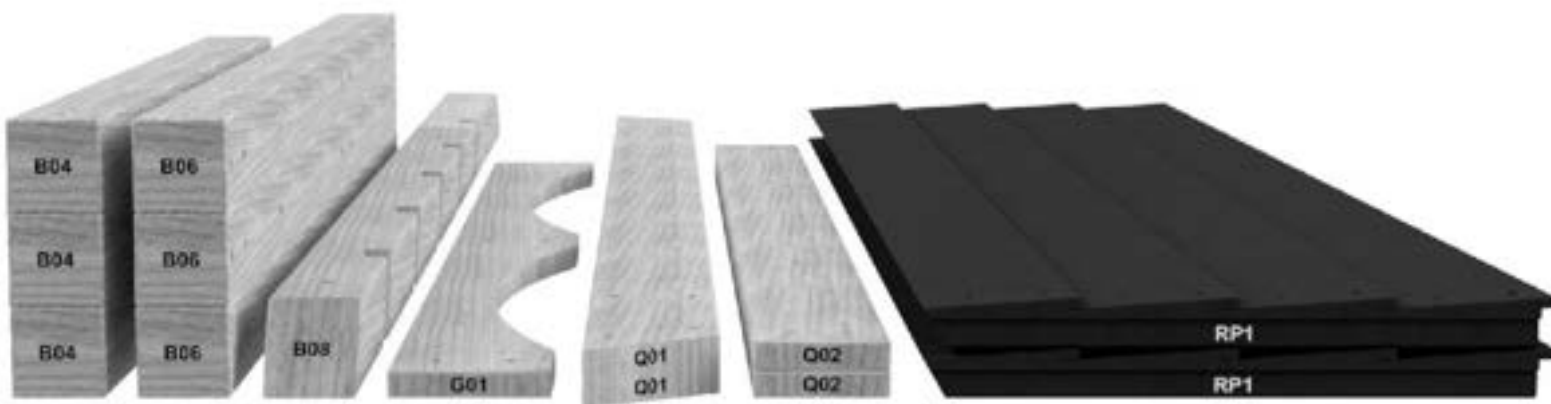

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de vous reporter aux quatre derniers chiffres du numéro.



PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou
perceuse électrique



Accessoires de la
perceuse : Tête
cruciforme



Mèches de 1/8 po,
3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés ouvertes de 1/2 po et 9/16 po



Clé à cliquet de 3/8 po, douilles
standard de 1/2 po et 9/16 po, douilles
profondes de 1/2 po et 9/16 po




Marteau à panne fendue



Maillet en caoutchouc - En option



Mètre à ruban

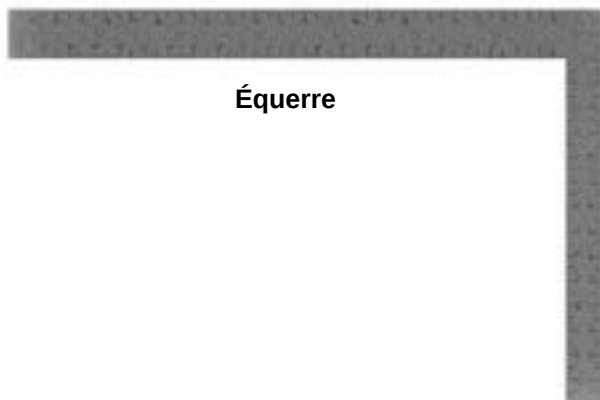

Équerre



Niveau de 24 po

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.


1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



Scannez pour des instructions 3D faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer



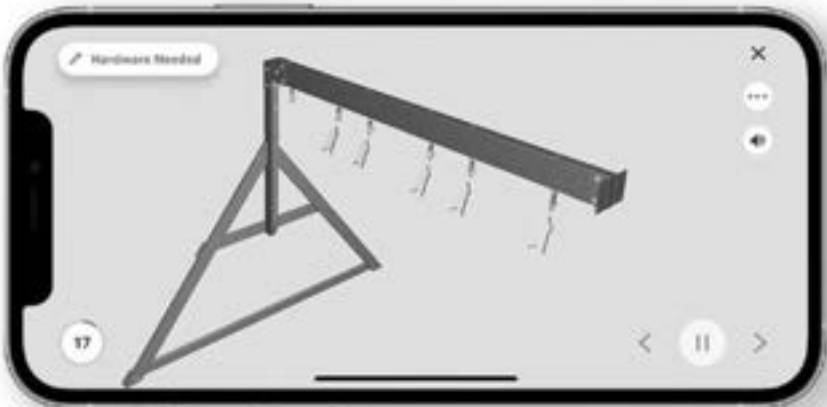



Phase 1

ÉTAPE 1



A6P00302-2 (x1) | ENTRÉE DE TOBOGGAN
GAUCHE



A6P00302-1 (x1) | ENTRÉE DE TOBOGGAN
DROITE




H100769 (x8) | BOULON PTH WZ
1/4 x 3/4



H100148 (x8) | FREIN D'ÉCROU WZ
1/4

769 (x8)
BOULON - 3/4 "

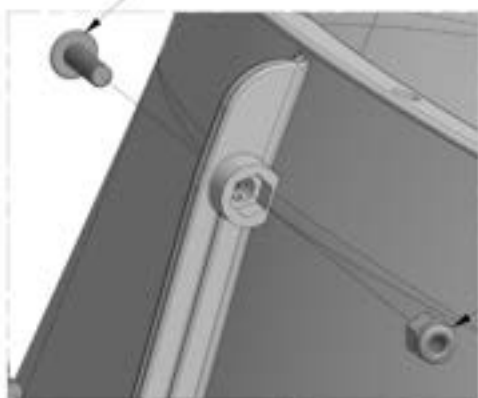


148 (x8)
ÉCROU - 1/4 "



CONSEIL :
POSER LES PIÈCES SUR LEUR EXTRÉMITÉ
PLATE FACILITE LE MONTAGE.

302-1 (x1)
ENTRÉE DE TOBOGGAN
DROITE

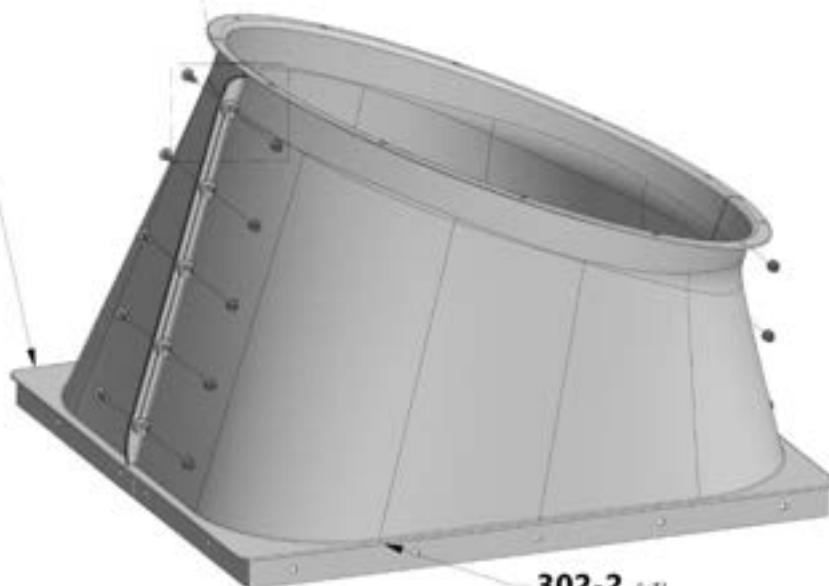

302-2 (x1)
ENTRÉE DE TOBOGGAN GAUCHE



Phase 1



A6P00302-3
(x2) | TUBE DROIT


ÉTAPE 2



H100769
(x8) | BOULON PTH WZ
1/4 x 3/4




H100148
(x8) | FREIN D'ÉCROU WZ
1/4

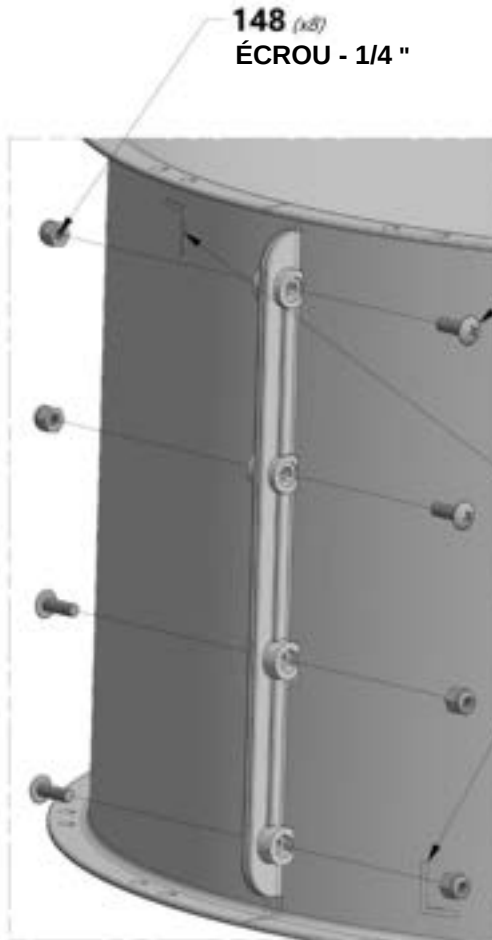

148 (x8)
ÉCROU - 1/4 "

769 (x8)
BOULON - 3/4 "

LA DISPOSITION « L » DOIT ÊTRE
LA MÊME QUE L'IMAGE MONTRÉE.

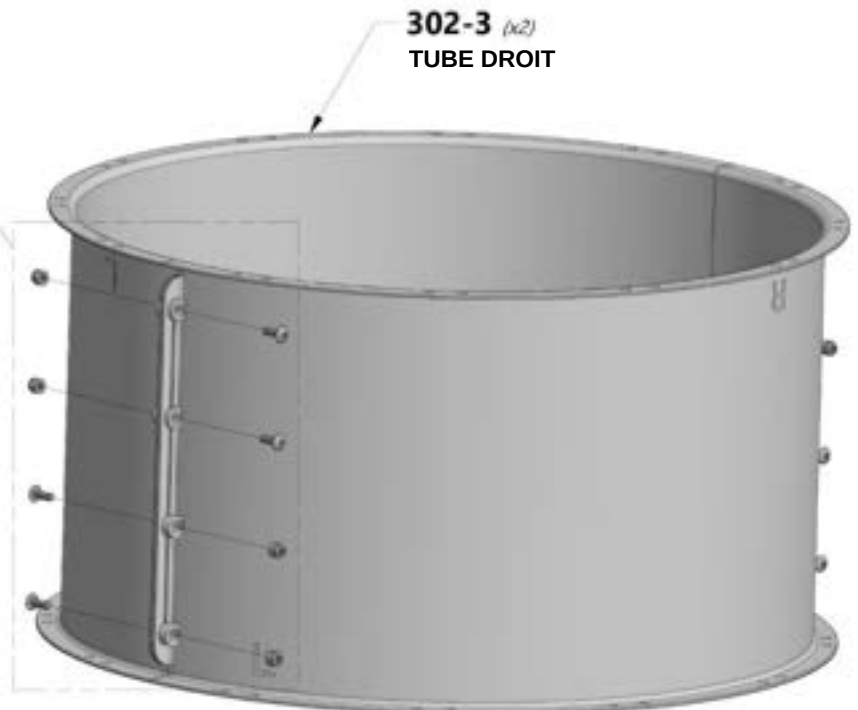

302-3 (x2)
TUBE DROIT



Phase 1

ÉTAPE 3



A6P00302-4
(x8) | COUDE DE TOBOGGAN



H100769
(x32) | BOULON PTH WZ
1/4 x 3/4



H100148
(x32) | FREIN D'ÉCROU WZ
1/4




REMARQUE :

RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE (3) FOIS.

769 (x8)
BOULON - 3/4 "

148 (x8)
ÉCROU - 1/4 "



302-4 (x2)
COUDE DE
TOBOGGAN

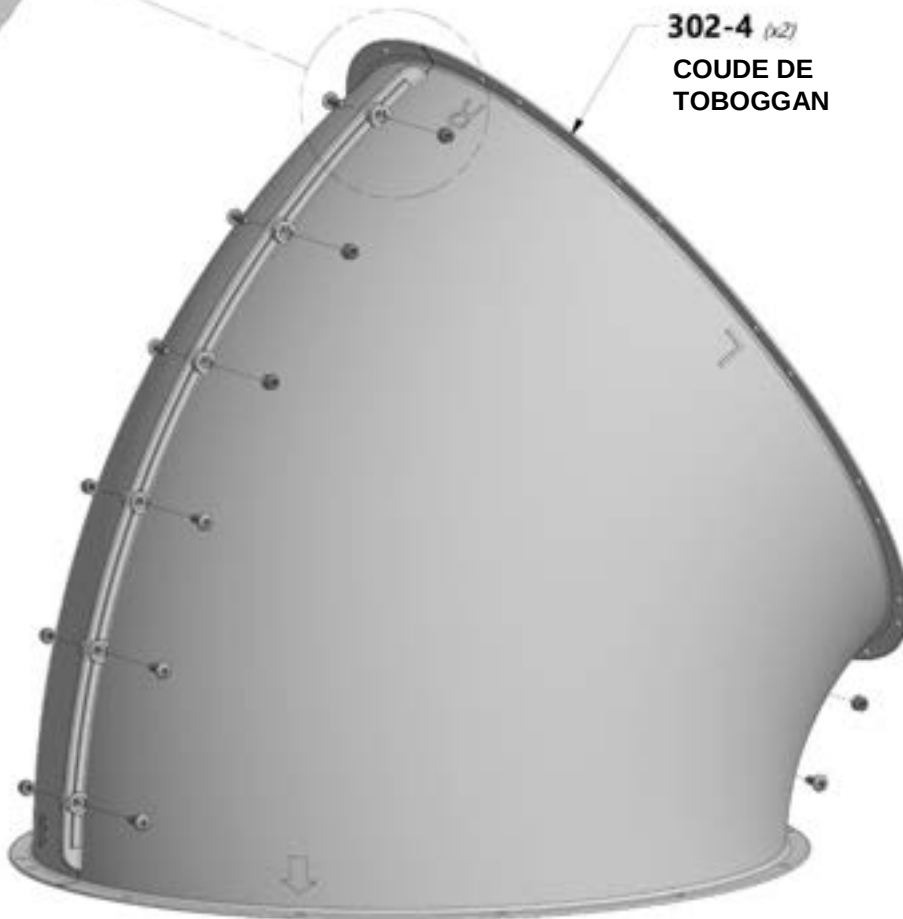



Phase 1

ÉTAPE 4

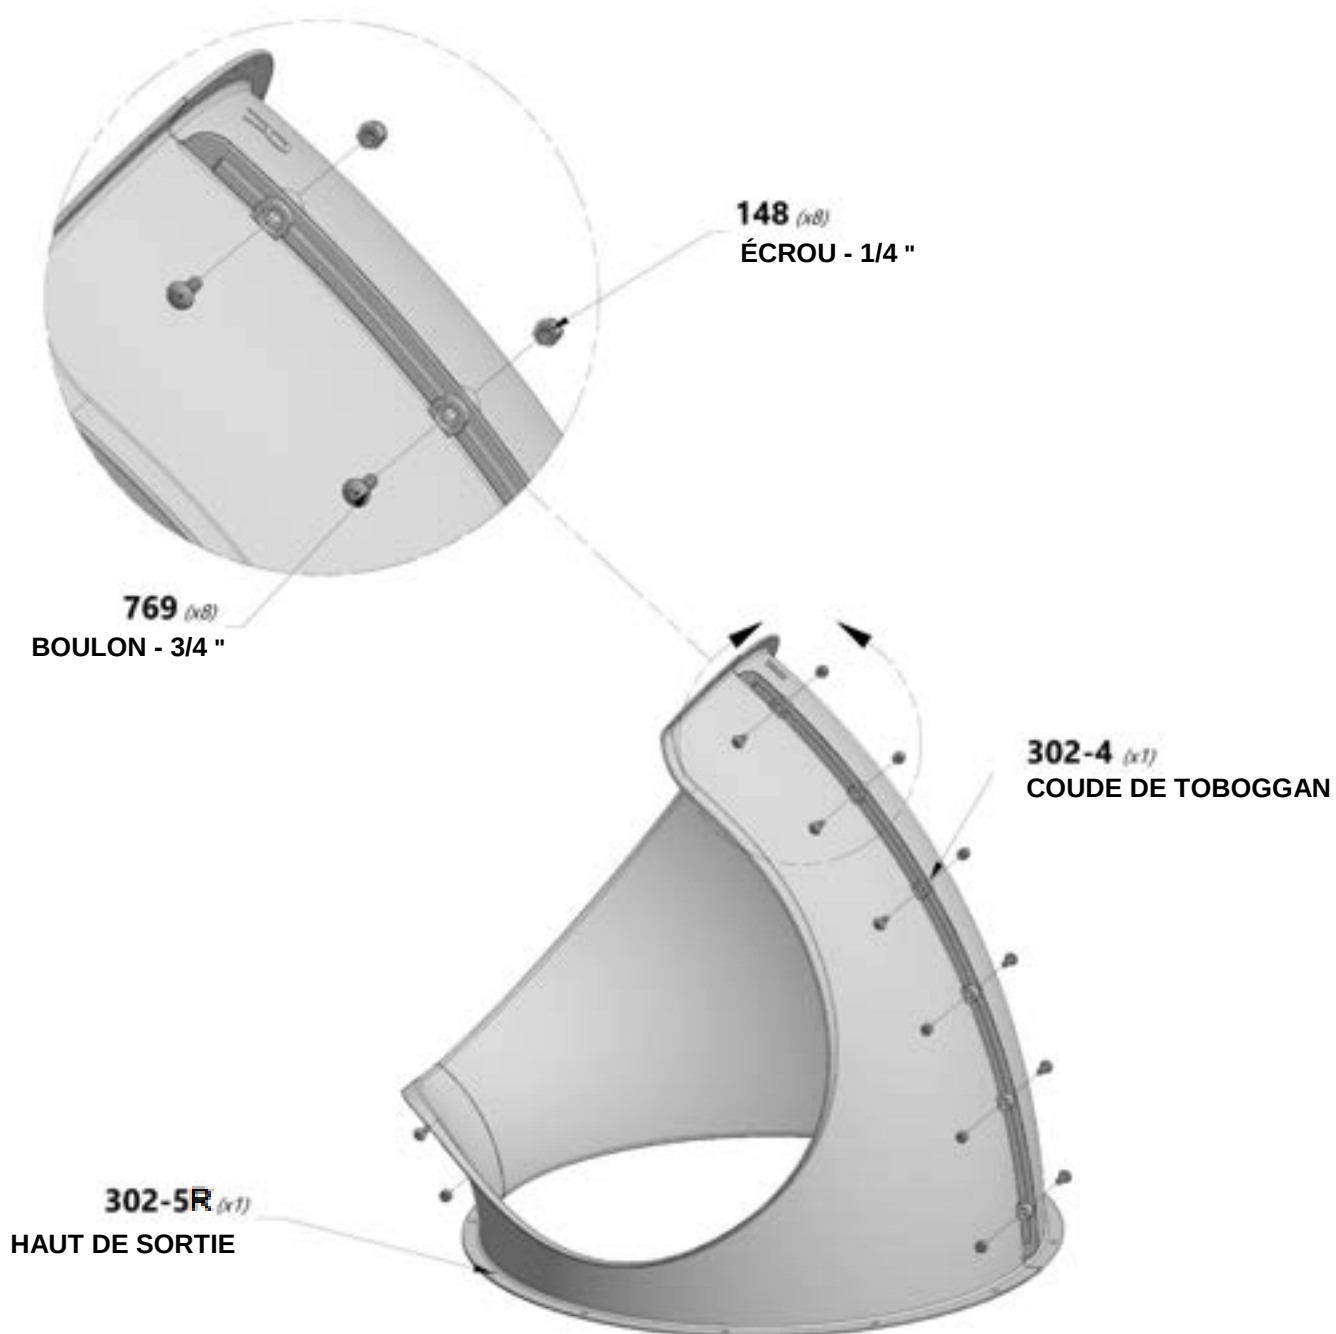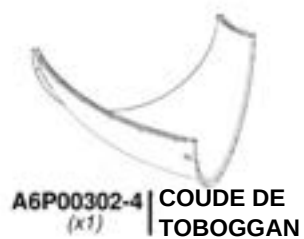



Phase 1

ÉTAPE 5


A6P00302-6R (x1) SOUTIEN DE SORTIE



H100769 (x7) BOULON PTH WZ 1/4 x 3/4

H100148 (x5) FREIN D'ÉCROU WZ 1/4

VUE DE FACE

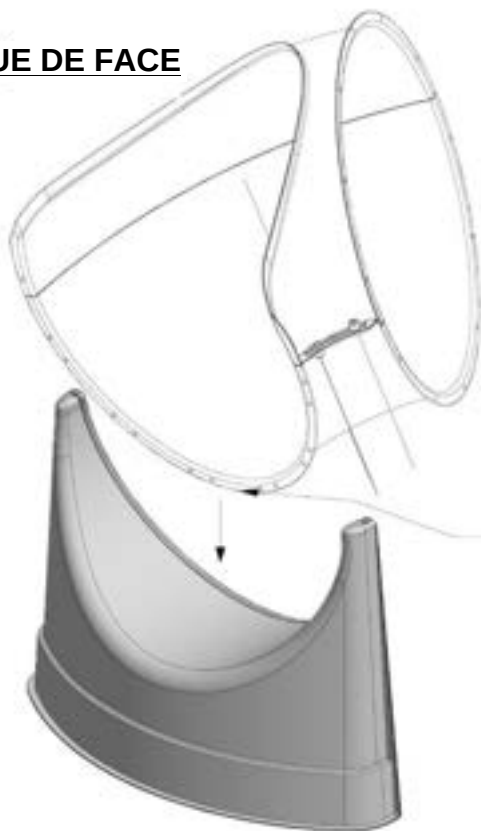

CONSEIL :

- ORDRE DE MONTAGE DES BOULONS RECOMMANDÉ, À PARTIR DU HAUT À GAUCHE EN ALIGNANT LES TROUS.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE SOUTIEN DE SORTIE EST ALIGNÉ AVEC LE COUDE DE TOBOGGAN COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.
- UTILISEZ UN TOURNEVIS POUR ALIGNER LES TROUS.
- LORSQUE VOUS RETIREZ LA CALE D'ESPACEMENT, COMMENCEZ L'ALIGNEMENT DE L'OUVERTURE DU TOBOGGAN EN TUBE POUR UN MONTAGE PLUS FACILE.




CALE D'ESPACEMENT DE TUBE DE TOBOGGAN

FAITES GLISSER
DANS LA RAINURE
SUR LE SOUTIEN DE
SORTIE.

COMMENCEZ
L'ALIGNEMENT
DES TROUS EN
HAUT À GAUCHE.


ÉCROU INSTALLÉ EN
USINE. (LES DEUX COINS)

769 (x7)
BOULON - 3/4 "

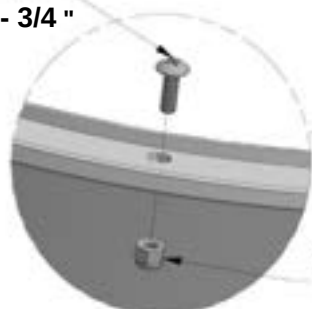

148 (x5)
ÉCROU - 1/4 "

302-6R (x1)
SOUTIEN DE
SORTIE

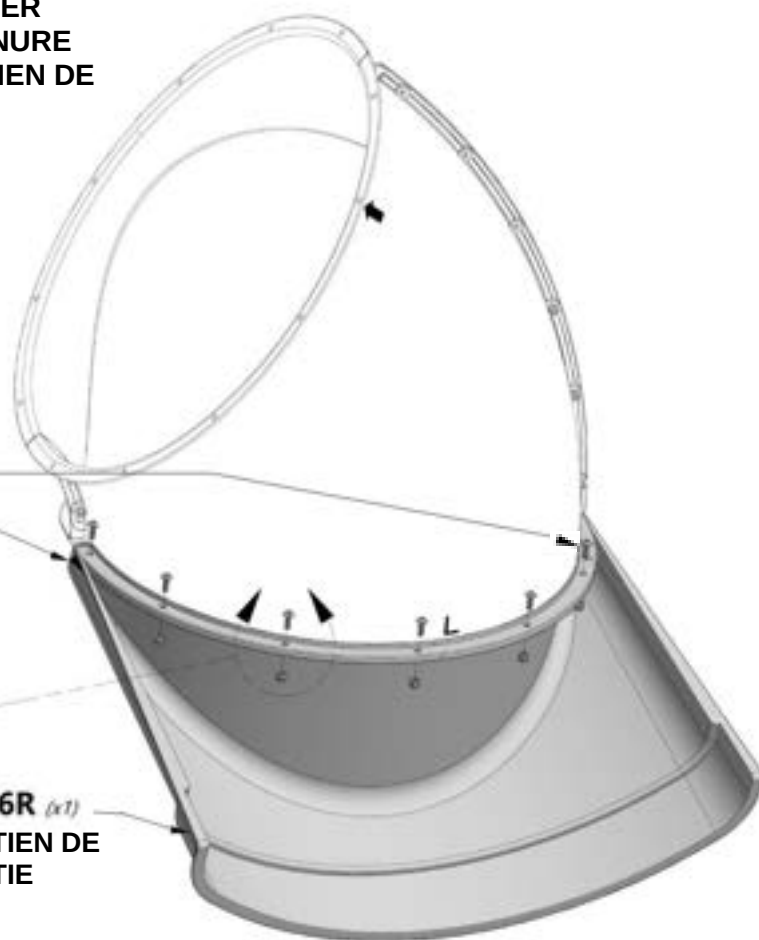

VUE ARRIÈRE



Phase 2

RÉFÉRENCE

IMPORTANT : MONTAGE ET PLACEMENT DE LA CONFIGURATION DES BOULONS.

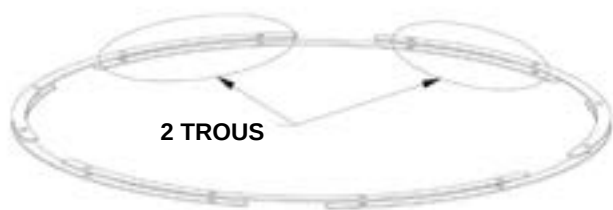
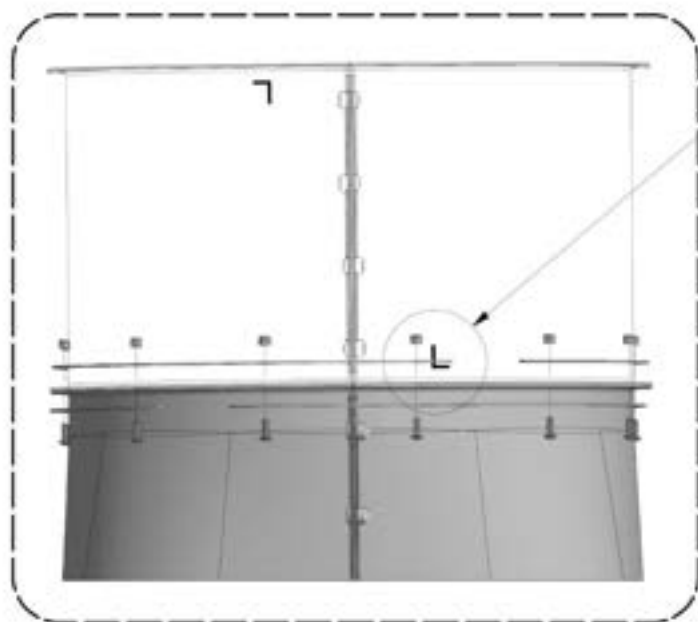


SCHÉMA DE CONFIGURATION « A »

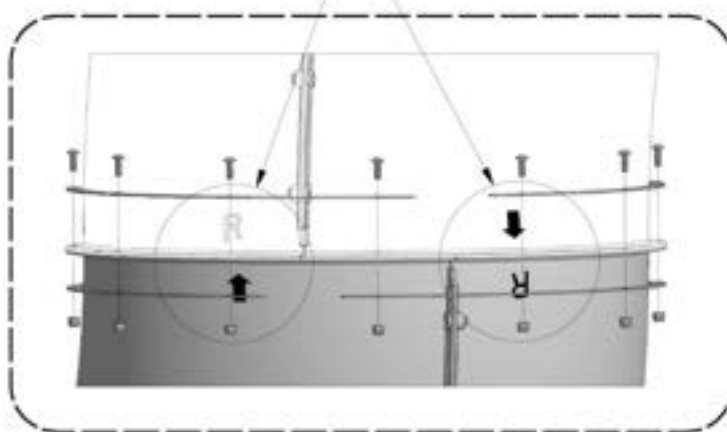


SCHÉMA DE CONFIGURATION « B »



CONFIGURATION « A »

VEUILLEZ REMARQUER LES MARQUES D'ALIGNEMENT




CONFIGURATION « B »




REMARQUE :

PORTEZ UNE ATTENTION PARTICULIÈRE MARQUES D'ALIGNEMENT SUR CHAQUE SECTION DU TOBOGGAN. LES MARQUES VOUS AIDERONT À BIEN POSITIONNER LES SUPPORTS MÉTALLIQUES DU TOBOGGAN.


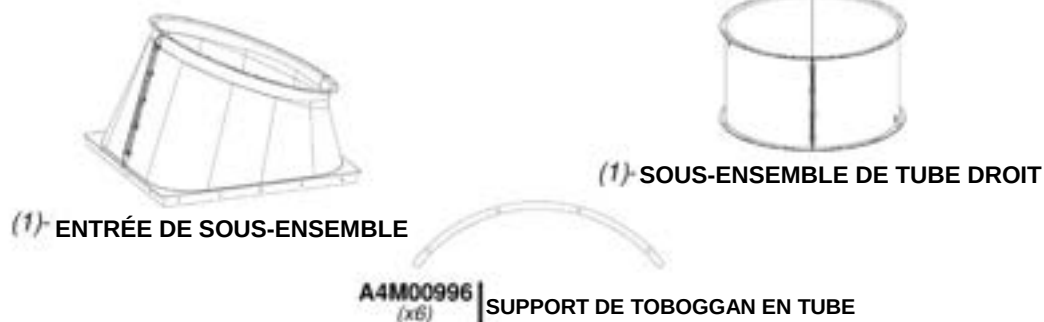


REMARQUE :
CETTE SECTION DE MONTAGE UTILISE
LA CONFIGURATION DE SUPPORTS « A »
MONTRÉE SUR LA PAGE DE
RÉFÉRENCE.

VEUILLEZ REMARQUER L'ORIENTATION
DES TROUS

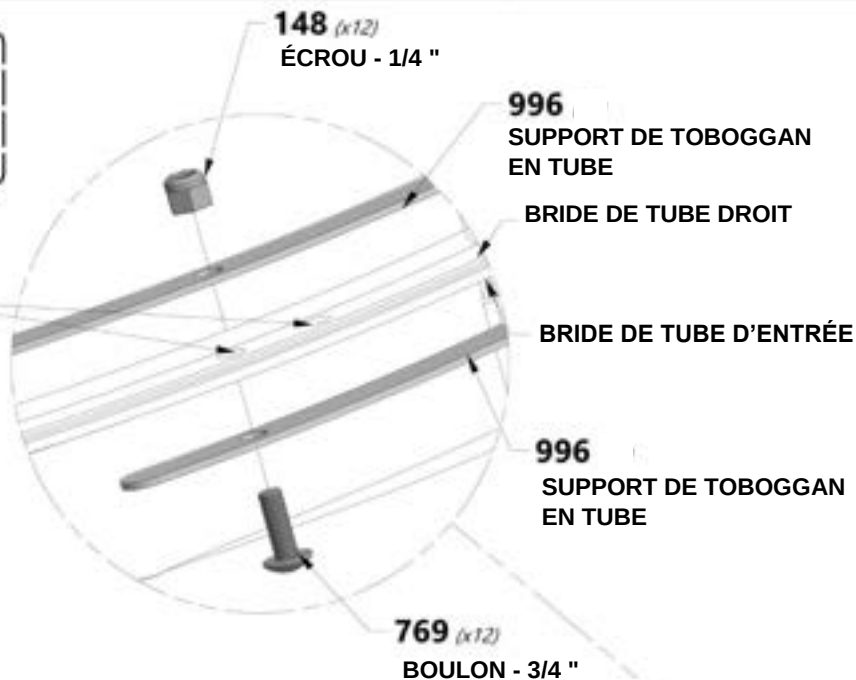

VEUILLEZ NOTER LES MARQUES « R » ET
« L » POUR AIDER À POSITIONNER LES
SUPPORTS EN MÉTAL

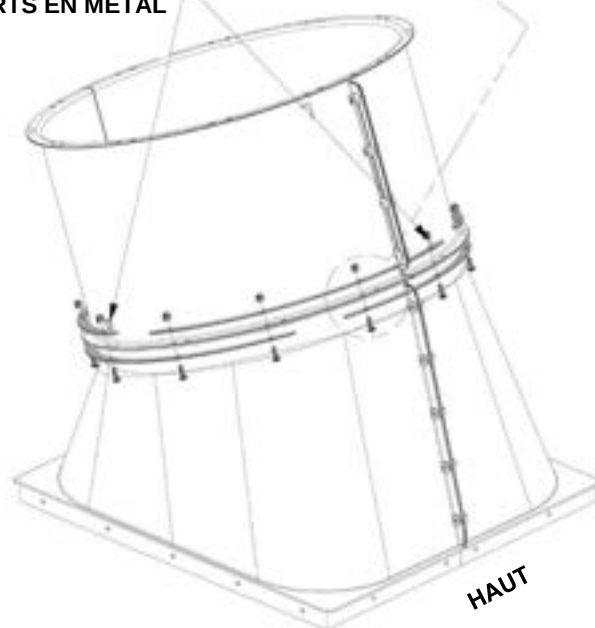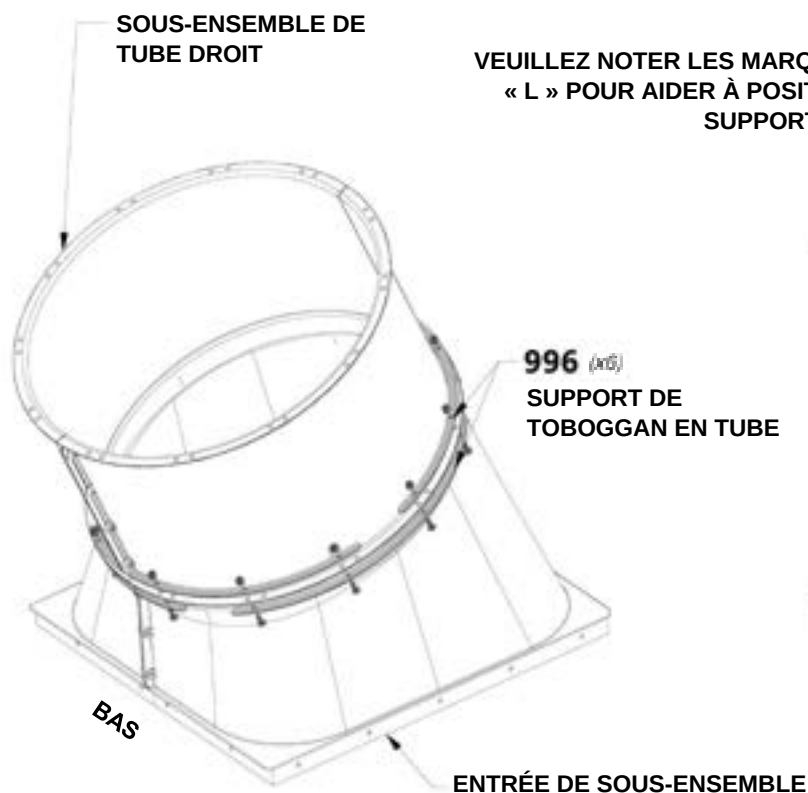



Phase 2

ÉTAPE 2



(1) SOUS-ENSEMBLE DE COUDE DE TUBE



A4M00996 (x6) SUPPORT DE TOBOGGAN EN TUBE



H100769 (x12) BOULON PTH WZ 1/4 x 3/4



H100148 (x12) FREIN D'ÉCROU WZ 1/4



REMARQUE :


- ALIGNEZ LE « R » ET LA « FLÈCHE » POUR OBTENIR LA POSITION CORRECTE LORSQUE VOUS MONTEZ LE TOBOGGAN.
- VEUILLEZ NOTER QUE CETTE SECTION DE MONTAGE UTILISE LA CONFIGURATION « A » MONTRÉE SUR LA PAGE DE RÉFÉRENCE.



CONSEIL :


- UTILISEZ UN TOURNEVIS POUR ALIGNER LES TROUS.

SOUS-ENSEMBLE DE COUDE DE TUBE

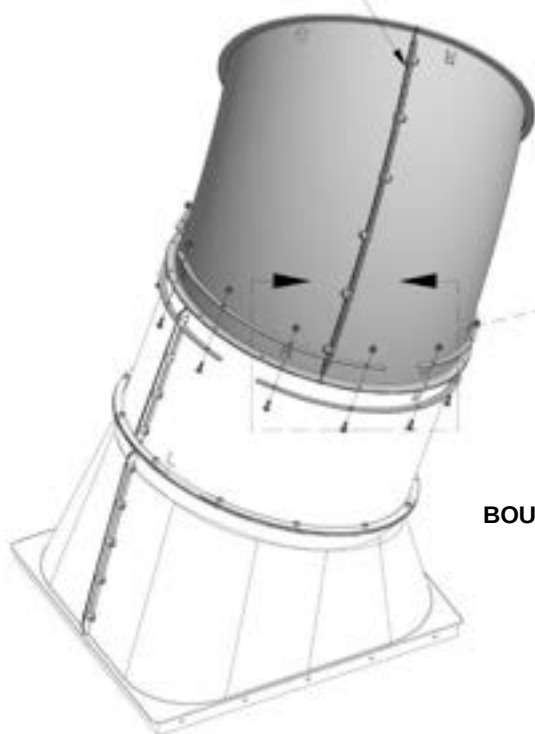

996 (x6)
SUPPORT DE TOBOGGAN EN TUBE

148 (x12)
ÉCROU - 1/4 "

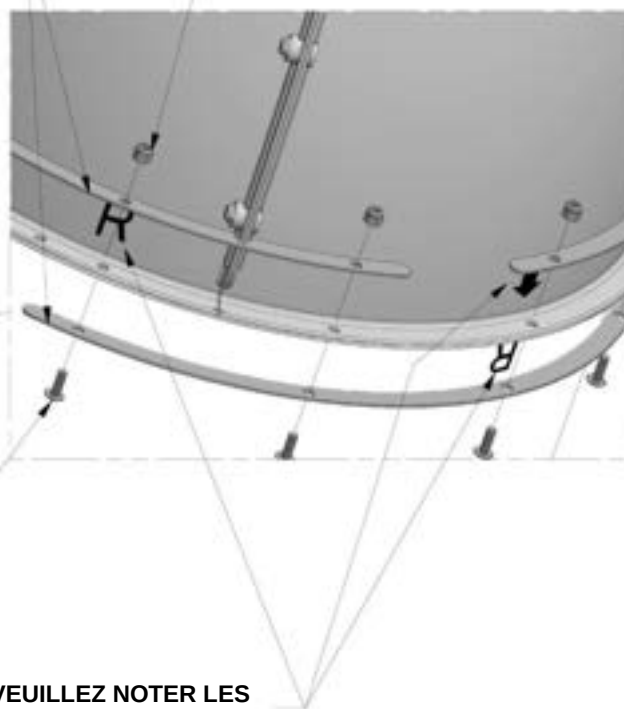

769 (x12)
BOULON - 3/4 "

VEUILLEZ NOTER LES
MARQUES « R » ET « FLÈCHE »
POUR AIDER À
POSITIONNER LES
SUPPORTS EN MÉTAL.



Phase 2



(1) SOUS-ENSEMBLE DE COUDE DE TUBE



A4M00996 (x6) SUPPORT DE TOBOGGAN EN TUBE

ÉTAPE 3



H100769 (x12) BOULON PTH WZ 1/4 x 3/4



H100148 (x12) FREIN D'ÉCROU WZ 1/4



REMARQUE :

- ALIGNEZ LE « R » ET LA « FLÈCHE » POUR OBTENIR LA POSITION CORRECTE LORSQUE VOUS MONTEZ LE TOBOGGAN.
- VEUILLEZ NOTER QUE CETTE SECTION DE MONTAGE UTILISE LA CONFIGURATION « B » MONTRÉE SUR LA PAGE DE RÉFÉRENCE.

996 (x6) SUPPORT DE TOBOGGAN EN TUBE
148 (x12) ÉCROU - 1/4 "




VEUILLEZ NOTER LES MARQUES « R » ET « FLÈCHE » POUR AIDER À POSITIONNER LES SUPPORTS EN MÉTAL.

SOUS-ENSEMBLE DE COUDE DE TUBE

769 (x12)

BOULON - 3/4 "

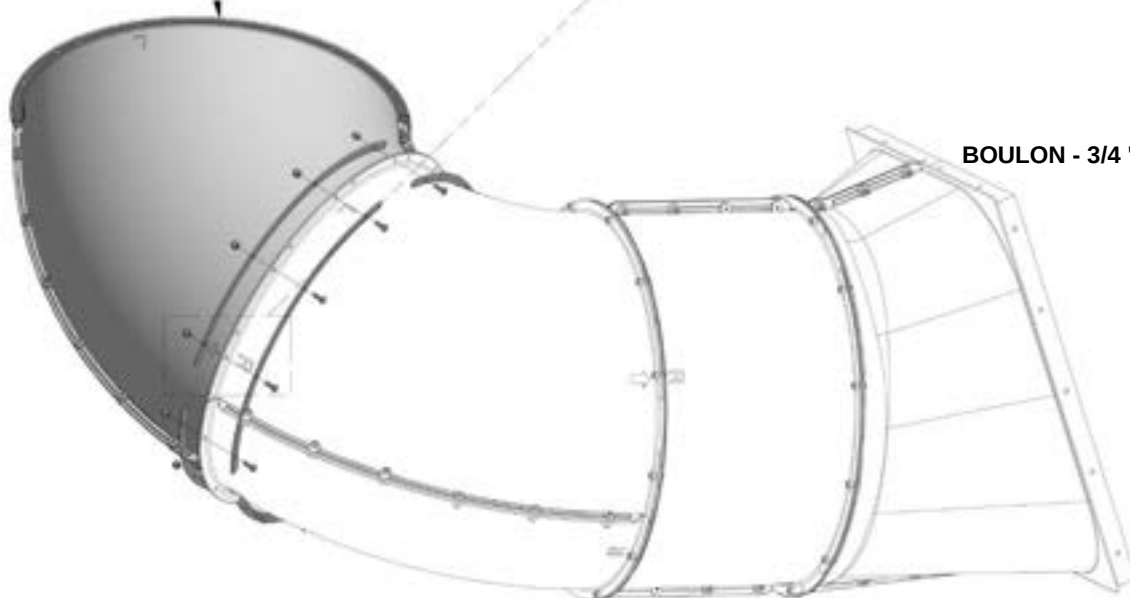



Phase 2

ÉTAPE 4



(1) SOUS-ENSEMBLE DE COUDE DE TUBE



A4M00996 (x6) SUPPORT DE TOBOGGAN EN TUBE



H100769 (x12) BOULON PTH WZ 1/4 x 3/4




H100148 (x12) FREIN D'ÉCROU WZ 1/4



REMARQUE :


- ALIGNEZ LE « R » ET LA « FLÈCHE » POUR OBTENIR LA POSITION CORRECTE LORSQUE VOUS MONTEZ LE TOBOGGAN.
- VEUILLEZ NOTER QUE CETTE SECTION DE MONTAGE UTILISE LA CONFIGURATION « B » MONTRÉE SUR LA PAGE DE RÉFÉRENCE.

VEUILLEZ NOTER LES MARQUES « R » ET « FLÈCHE » POUR AIDER À POSITIONNER LES SUPPORTS EN MÉTAL.

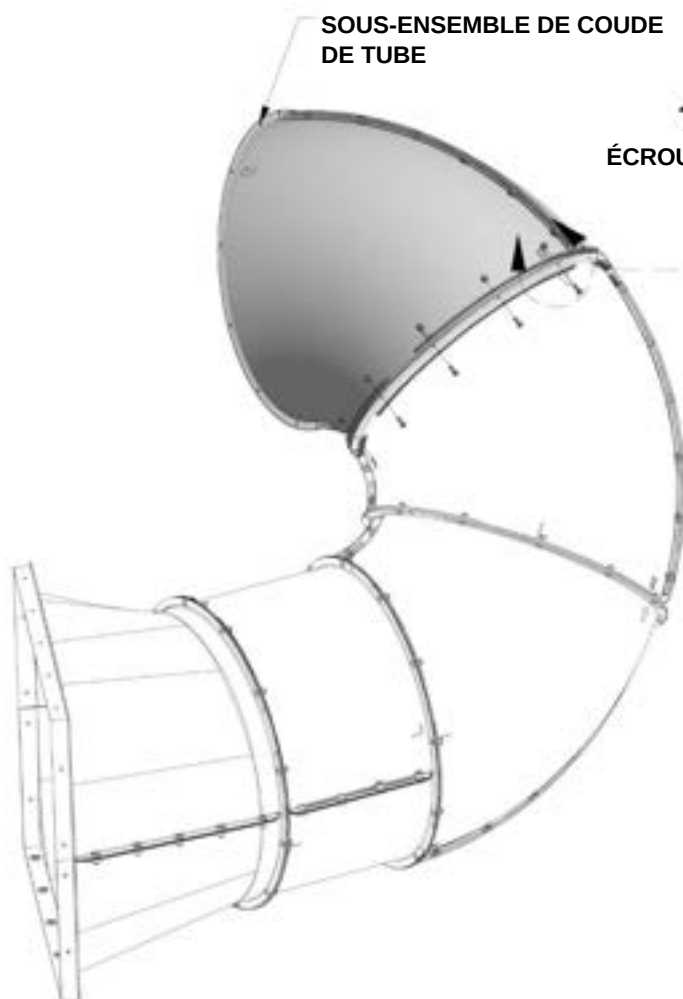

SOUS-ENSEMBLE DE COUDE DE TUBE

148 (x12)
ÉCROU - 1/4 "

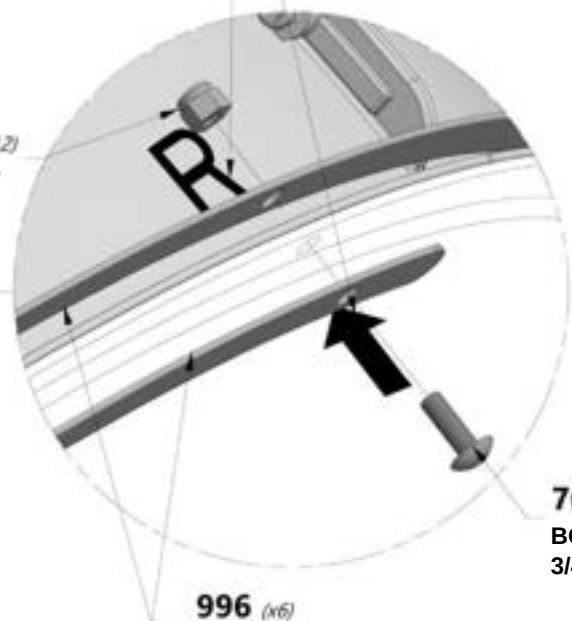

769 (x12)
BOULON - 3/4 "

996 (x6)
SUPPORT DE TOBOGGAN EN TUBE




Phase 2


ÉTAPE 5



ENSEMBLE TUBE COUDÉ

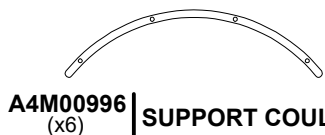

A4M00996 (x6) SUPPORT COULISSANT POUR TUBE



A4M01087 (x1) SUPPORT COULISSANT POUR TUBE - RH



H100769 (x10) BOULON PTH WZ 1/4 x 3/4





H100148 (x12) FREIN D'ÉCROU WZ 1/4



H100795 (x2) BOULON PTH WZ 1/4 x 7/8

- **ALIGNEZ LE 'R' ET LA 'FLÈCHE' POUR OBTENIR LA BONNE POSITION LORS DE L'ASSEMBLAGE DE LA GLISSIÈRE.**
- **REMARQUE : CET ASSEMBLAGE DE SECTION UTILISE LA CONFIGURATION 'B' INDICUÉE DANS LA PAGE DE RÉFÉRENCE.**
- **NOTEZ QUE LES BOULONS UTILISÉS POUR ASSEMBLER LE SUPPORT COULISSANT SONT DE 7/8" ET NON DE 3/4".**

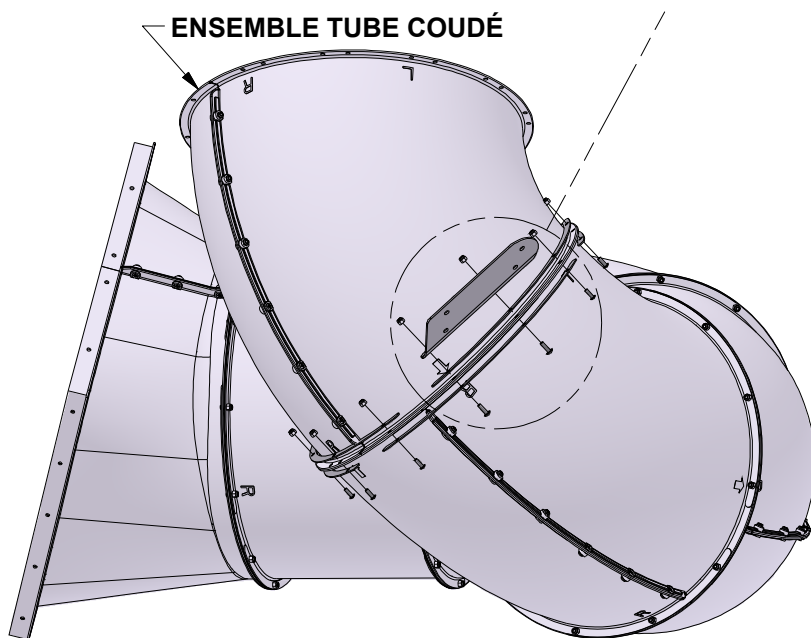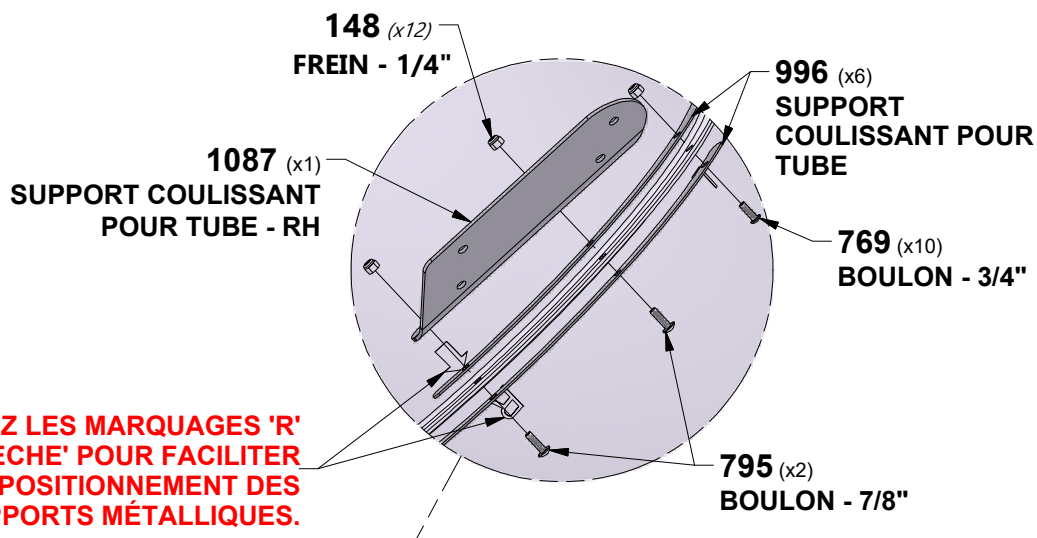



(1) SORTIE DE SOUS-ENSEMBLE



A4M00996 (x6) SUPPORT DE TOBOGGAN EN TUBE



H100769 (x12) BOULON PTH WZ 1/4 x 3/4



H100148 (x12) FREIN D'ÉCROU WZ 1/4



REMARQUE :

- ALIGNEZ LE « R » ET LA « FLÈCHE » POUR OBTENIR LA POSITION CORRECTE LORSQUE VOUS MONTEZ LE TOBOGGAN.
- VEUILLEZ NOTER QUE CETTE SECTION DE MONTAGE UTILISE LA CONFIGURATION « B » MONTRÉE SUR LA PAGE DE RÉFÉRENCE.


VEUILLEZ NOTER LES
MARQUES « R » ET « FLÈCHE »
POUR AIDER À POSITIONNER
LES SUPPORTS EN MÉTAL.



148 (x12)
FREIN D'ÉCROU WZ-
1/4"

996 (x6)
SUPPORT DE TOBOGGAN
EN TUBE


SORTIE DE SOUS-ENSEMBLE

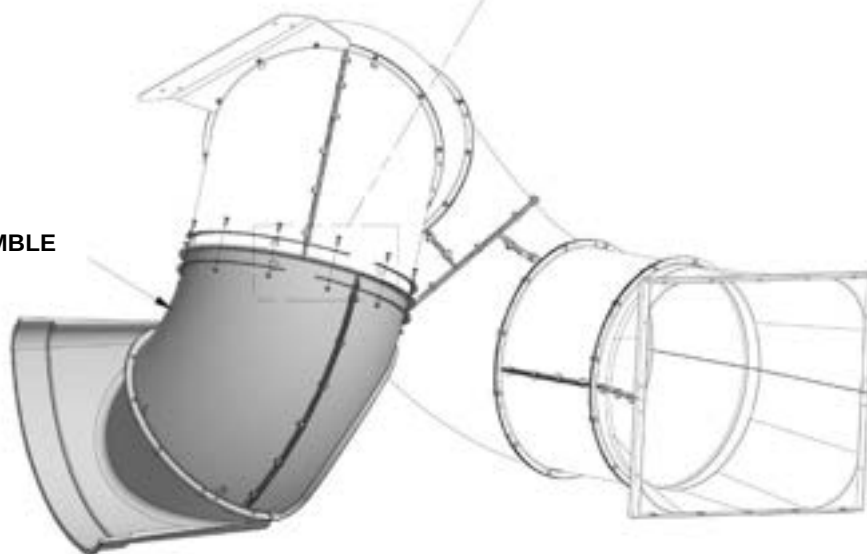




Phase 3

ÉTAPE 1



E85 | DROIT - W4L12970
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x19 7/8" (36x86x505)



E86 | DROIT - W4L12971
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x24 1/2" (36x86x623)



E87 | PLANCHE DE SOL - W4L17063
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x14 3/8" (36x86x366)



N87 | PANNEAU DE SÉCURITÉ
(x1) | - W4L13334
5/8"x2 3/8"x12" (16x60x306)




H100195 | BOULON WH BLK
(x4) | 5/16 x 2-3/4



H100379 | ÉCROU ENCASTRÉ
(x4) | BLK
5/16




H100198 | RONDELLE DE
(x4) | VERROUILLAGE EXT BLK
8 x 19



H100200 | VIS PFH BLK
(x2) | 8x1 1/2

POURBOIRE:
INSTALLEZ D'ABORD LES
ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

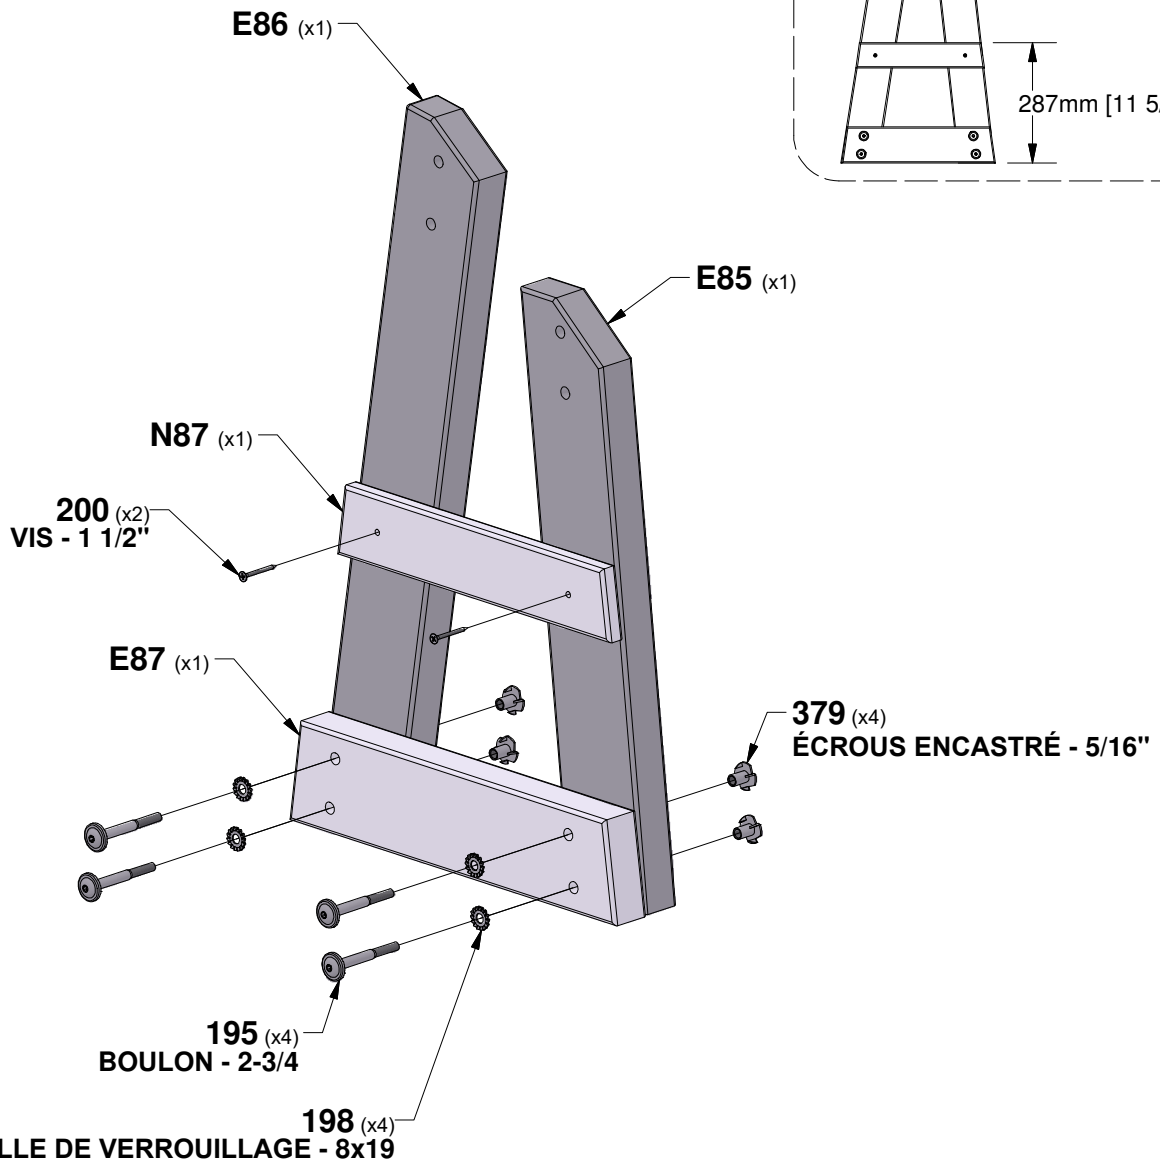



Phase 3

ÉTAPE 2



(1) SOUS-ENSEMBLE DE TOBOGGAN EN TUBE



(1) SOUS-ENSEMBLE DE CALE DE TOBOGGAN



H100407 BOULON WH BLK
(x4) 5/16 x 1 1/2



H100379 ÉCROU ENCASTRÉ BLK
(x4) 5/16



REMARQUE :



ENFONCEZ LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS
LES TROUS FOURNIS DANS « E85 » ET « E86 ».

379 (x4)

ÉCROU
ENCASTRÉ -
5/16 "

407 (x4)

BOULON -
1 1/2 "

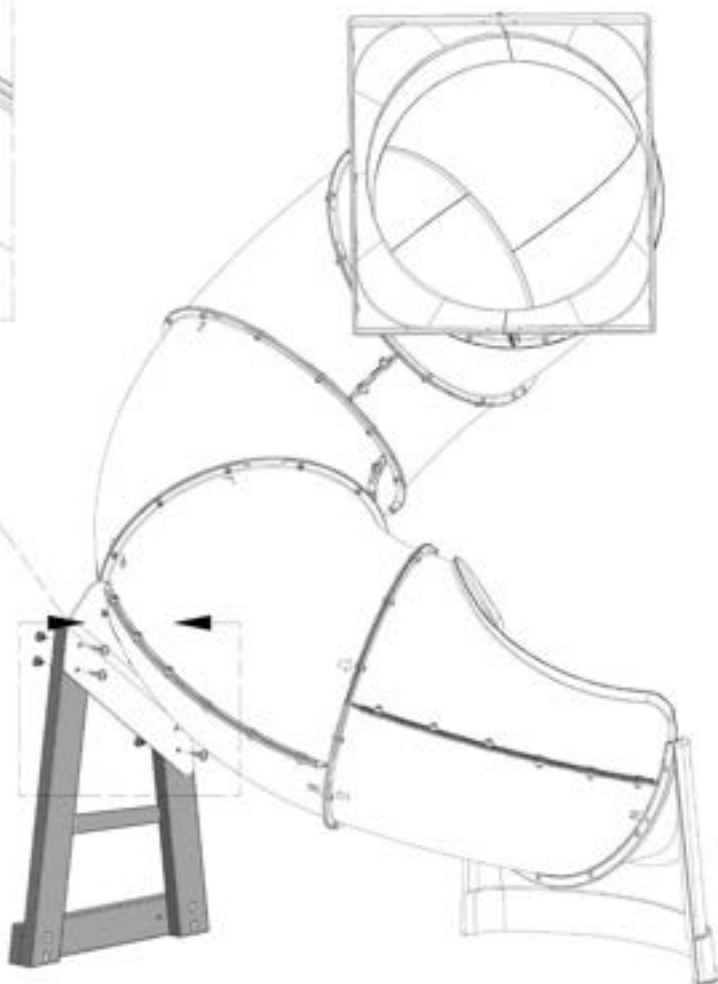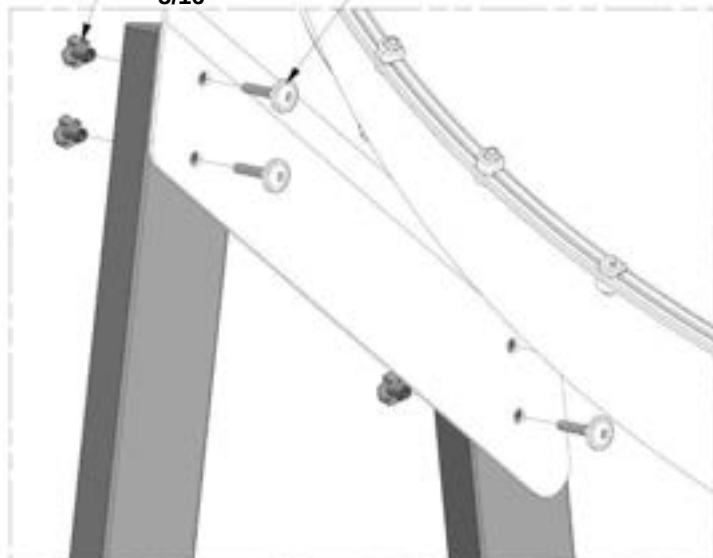




Phase 3


ÉTAPE 3



A100178 (x1) PIQUET DE SOL MÉTALLIQUE
BRUN

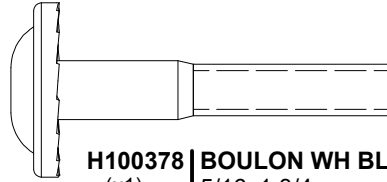


H100378 (x1) BOULON WH BLK
5/16x1 3/4

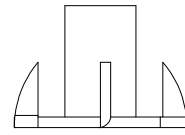

H100379 (x1) ÉCROUS ENCASTRÉ -
BLK 5/16

POURBOIRE:
INSTALLEZ D'ABORD LES
ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

**TOURNEZ LE PIQUET DE SOL DANS LE SOL À
L'EMPLACEMENT INDiqué, EN UTILISANT LE PIQUET DE SOL
COMME GUIDE, PERCEZ (1) TROU DE 3/8 PO [10 MM] POUR LA
QUINCAILLERIE.**

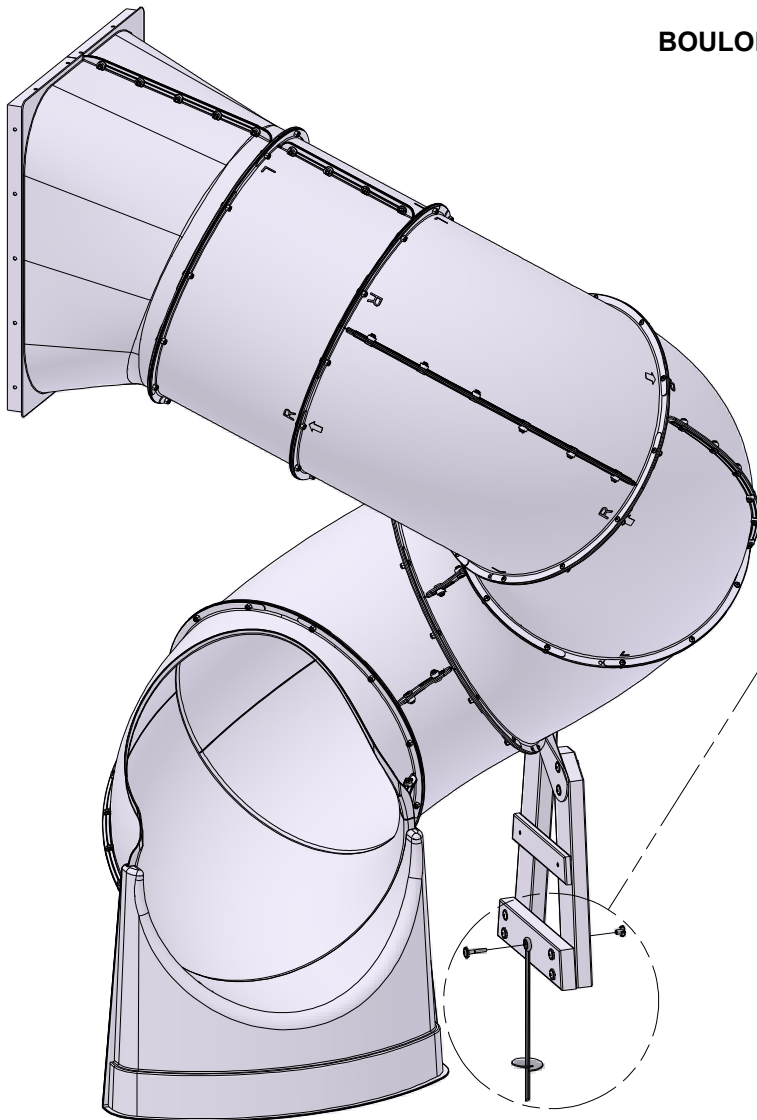

378 (x1)
BOULON - 1 3/4"

379 (x1)
ÉCROUS
ENCASTRÉ - 5/16"

178 (x1)
PIQUET DE SOL
MÉTALLIQUE BRUN