



Fabriqué par  
Backyard Discovery  
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762  
800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476 J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990


# KIT MOUSTIQUAIRE TOIT DE TOIT 20x12 NO DE MODÈLE : 9230156




**Veillez visiter [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)**  
**Pour le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit, ou pour commander**  
**pièces de rechange *Para obtener instrucciones en español, visite***  
**[www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)**

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

## PIÈCES DE QUINCAILLERIE (PAS À L'ÉCHELLE)




H100392 VIS PWH BLK  
(x152) #8x3/4

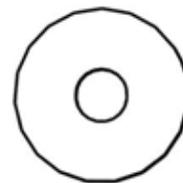


H100478 RONDELLE BLK  
(x12) 8x27


## COMPOSANTS ACCESSOIRES (PAS À LA TAILLE)

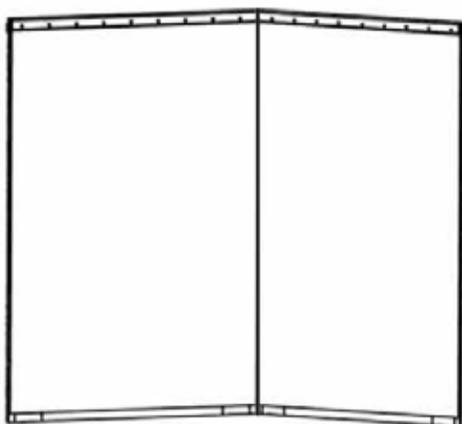

A6P00724 PANNEAU EN MAILLE  
(x4)

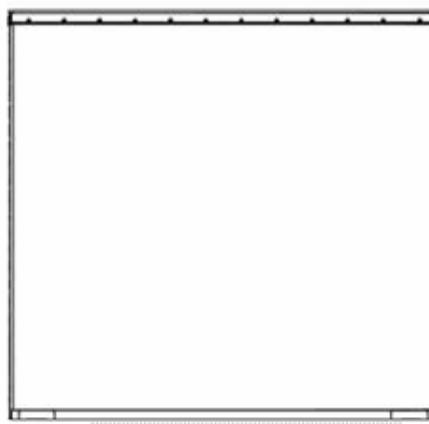

A6P00806 PANNEAU EN MAILLE  
(x2)

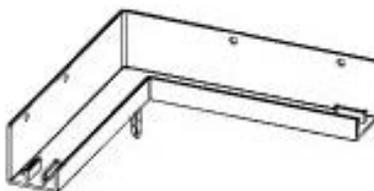

A6P00720 CROCHET À MAILLES  
(x4)



A6P00535 BOUCHON D'ANGLE  
(x96)



A6P00752 ATTACHE DE PANNEAU EN MAILLE  
(x6)



A6P00797 RAIL DE PANNEAU MAILLÉ  
(x8)



A6P00721 RAIL DE PANNEAU MAILLÉ  
(x4)


# PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser les pièces et le matériel.

---

## PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser le matériel.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre matériel par numéro de pièce ou groupe par type de matériel (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Pendant l'assemblage, il suffit de faire référence aux quatre derniers chiffres du nombre.

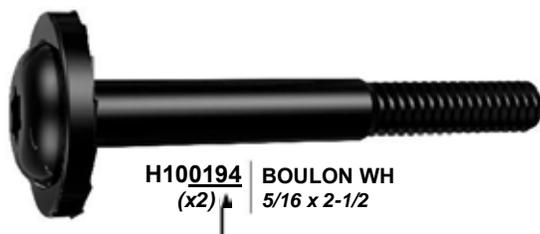

## OUTILS REQUIS :



Perceuse sans fil  
ou  
Perceuse  
électrique



Outils de forage :  
Tête de Phillips



Perceuse 1/8" et 3/8"  
Morceaux



Tournevis cruciforme



Mètre à ruban


# ÉTAPE 1 - ATTACHES

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100478	RONDELLE PLATE 8X27 BLK
12	H100392	VIS PWH 8 X 3/4 BLK




A6P00752 ATTACHE DE PANNEAU EN MAILLE  
(x6)

NOTES :  
• FIXER CHAQUE ATTACHE DE PANNEAU À MAILLES AU MONTAGE DE POTEAUX COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.

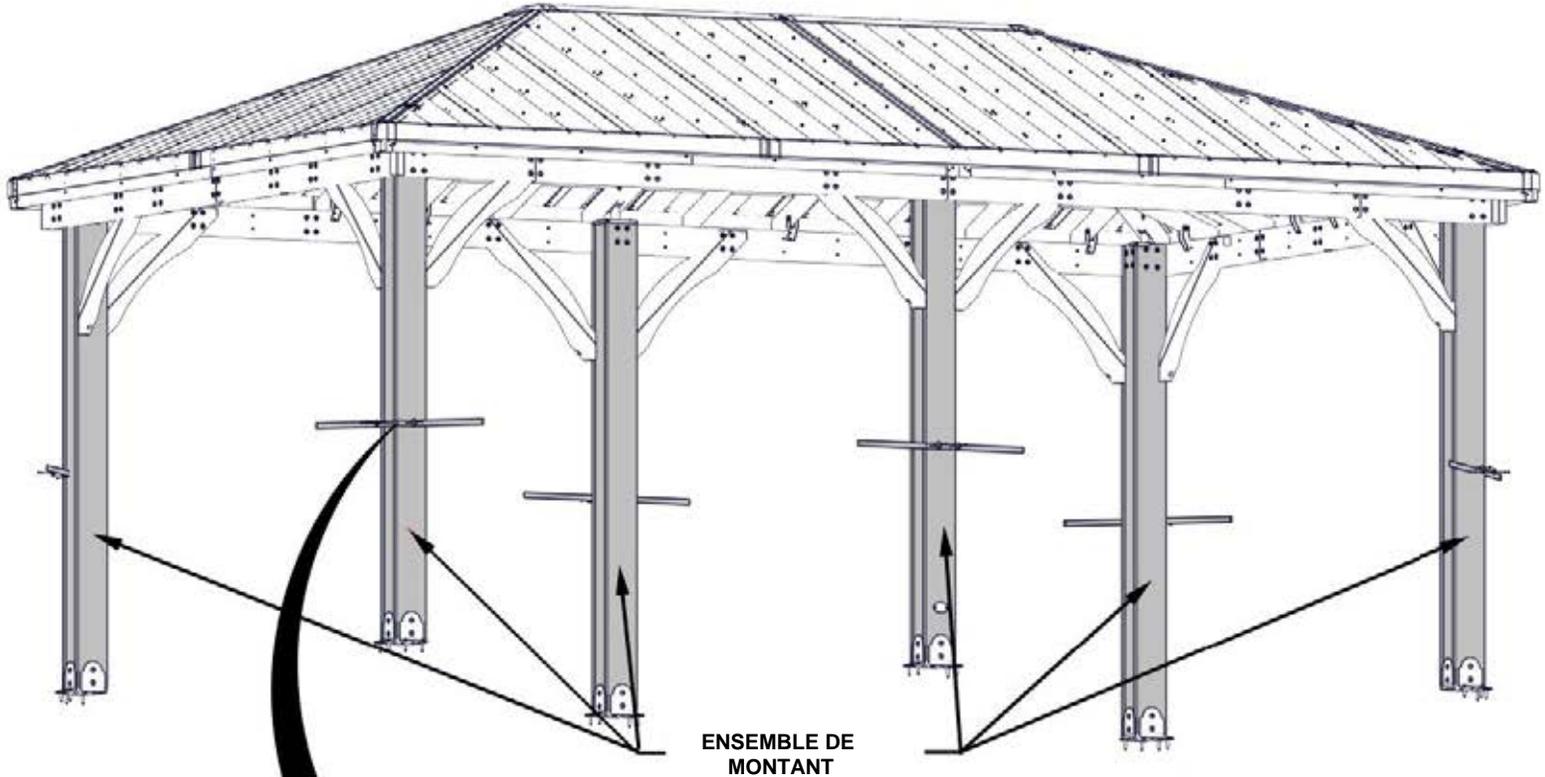


0752 (x6)  
ATTACHE DE  
PANNEAU  
EN MAILLE

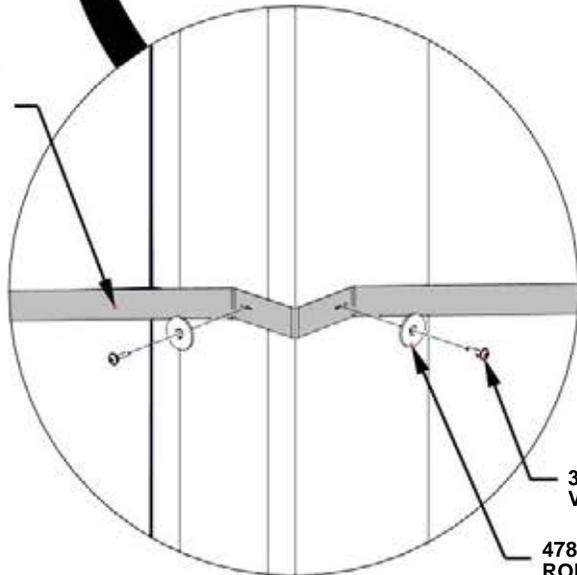

392 (x12)  
VIS- 3/4

478 (x12)  
RONDELLE- 8x27

39 3/8"  
[1000mm]


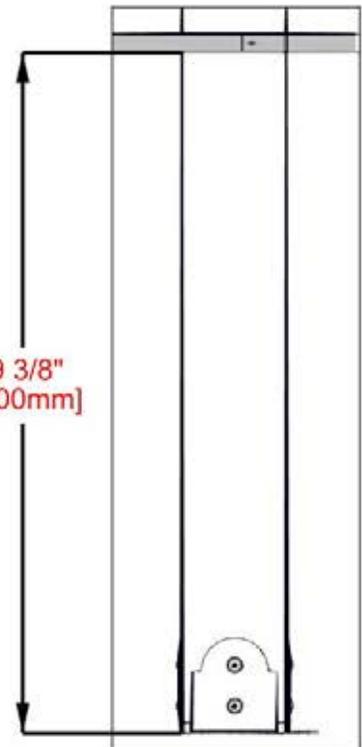


## ÉTAPE 2 - MESURER


### NOTES :

DES PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES SONT UTILES POUR CETTE ÉTAPE.

- MESURER ET MARQUER LE CENTRE SUR LES QUATRE CÔTÉS DE LA PLANCHE DE BORD.

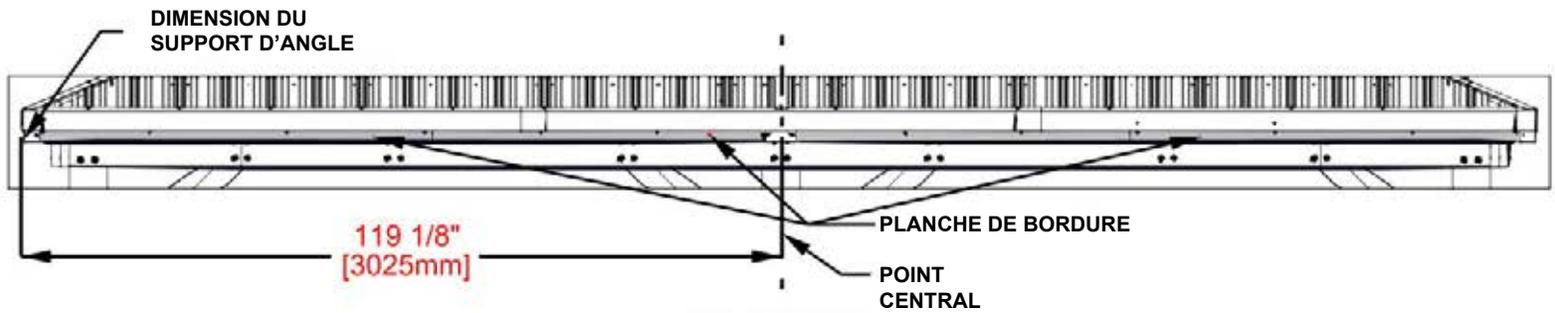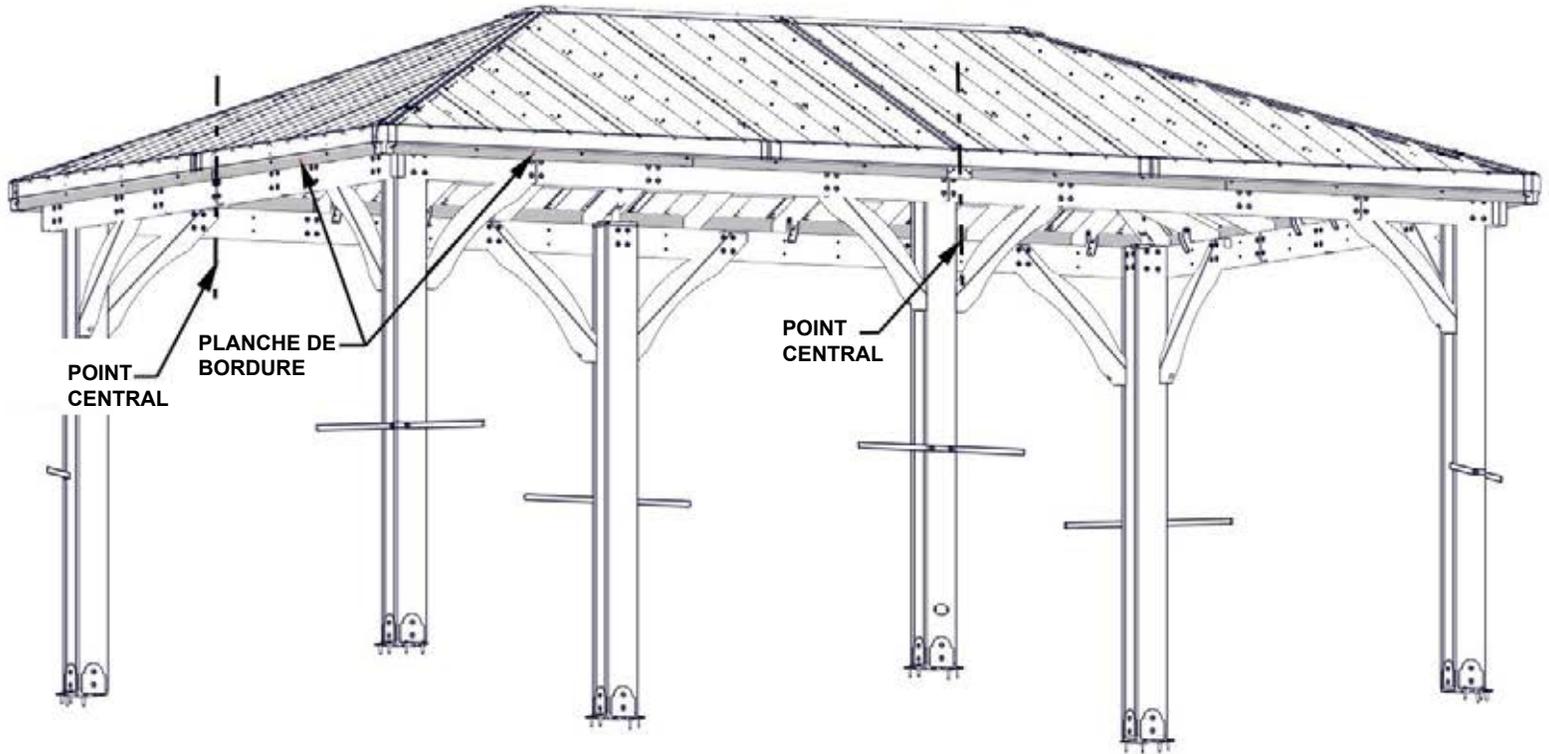


CÔTÉ DE 20 PIEDS

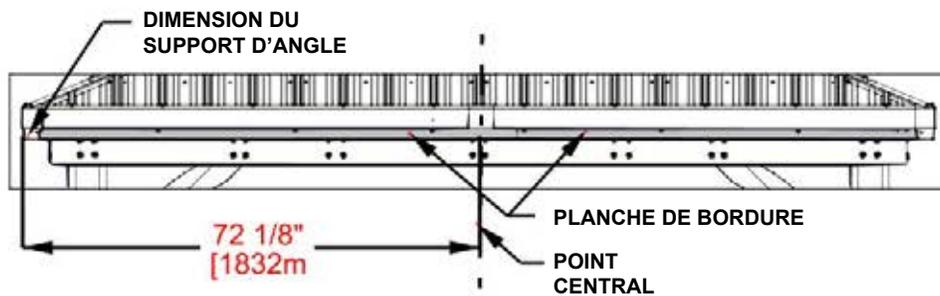

CÔTÉ DE 12 PIEDS

# ÉTAPE 3 - SUIVRE 20FT CÔTÉ

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
80	H100392	VIS PWH 8 X 3/4 BLK

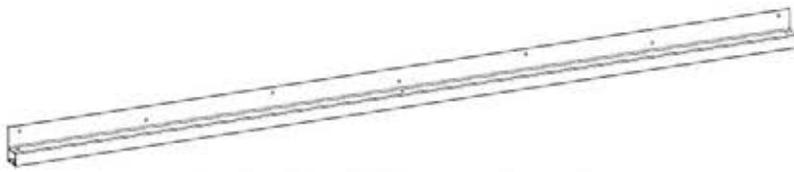

A6P00797 RAIL DE PANNEAU MAILLÉ  
(x8)




A6P00535 BOUCHON D'ANGLE  
(x60)

## NOTES :

DES PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES SONT UTILES POUR CETTE ÉTAPE.

1. EN COMMENÇANT PAR LE POINT CENTRAL, MONTER UNE (0797) VOIE DE FAÇON À CE QU'ELLE SOIT COMPLÈTEMENT PLACÉE CONTRE LE BAS DE LA PLANCHE DE BORD (IMAGE 2).
2. JOINDRE COMME INDIQUÉ (IMAGE 3).
3. SUR LE CÔTÉ OPPOSÉ DU POINT CENTRAL (IMAGE 1), RÉPÉTER LES ÉTAPES 1 ET 2 POUR LA DEUXIÈME PISTE.
4. ALIGNER LA TROISIÈME VOIE ENO AVEC LA VOIE EXISTANTE 0797 ENO (IMAGE 1), PUIS MONTER LA TROISIÈME VOIE DE MANIÈRE À CE QU'ELLE SOIT COMPLÈTEMENT PLACÉE CONTRE LE BAS DE LA CARTE DE FASCIA (IMAGE 2).
5. JOINDRE COMME INDIQUÉ (IMAGE 3).
6. RÉPÉTER LES ÉTAPES 4 À 5 POUR LA QUATRIÈME VOIE À L'EXTRÉMITÉ OPPOSÉE.
7. INSÉRER 30 CROCHETS COMME INDIQUÉ (IMAGE 4) ET ESPACER UNIFORMÉMENT.
8. RÉPÉTER TOUTES LES ÉTAPES POUR LE CÔTÉ OPPOSÉ À 20 PIEDS.


## ASSEMBLAGES DE POTEAUX NON REPRÉSENTÉS POUR CETTE ÉTAPE

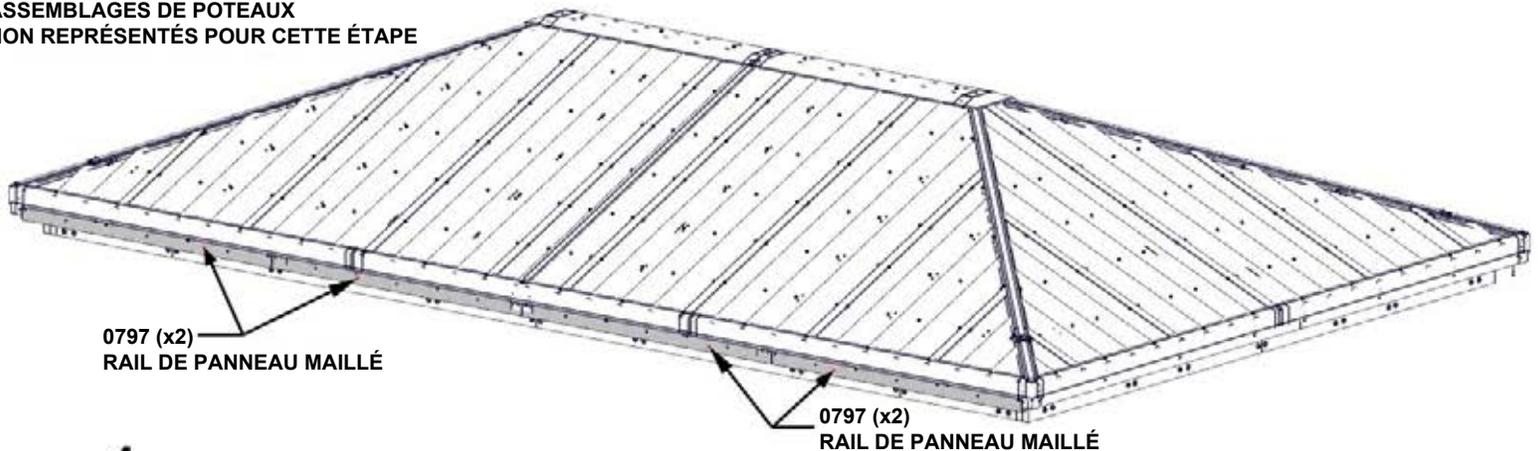

0797 (x2)  
RAIL DE PANNEAU MAILLÉ

0797 (x2)  
RAIL DE PANNEAU MAILLÉ

1

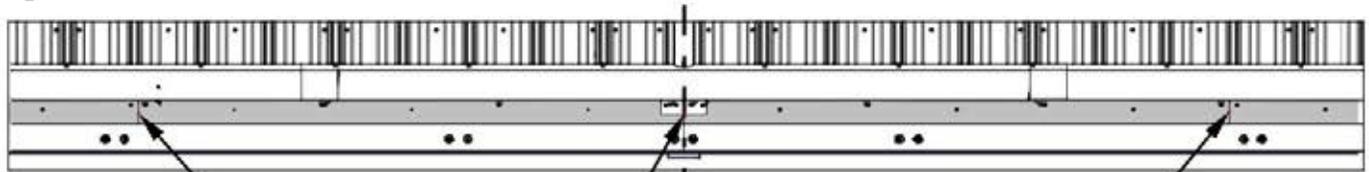

AFFLEURER

RINCER AU  
CENTRE


POINT CENTRAL

AFFLEURER

SUPPORT  
D'ANGLE


2

PLANCHE  
DE  
BORDURE

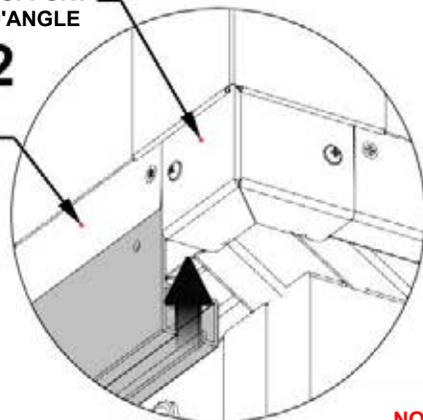


3

NOTE 3 TROUS  
AU FOND DES  
VOIES

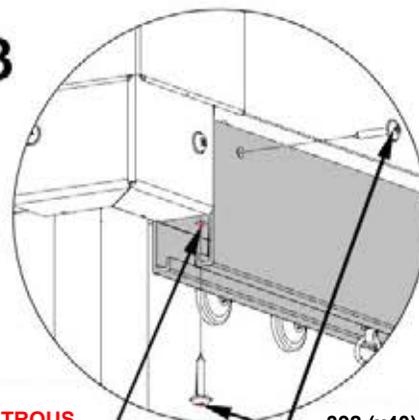

392 (x40)  
VIS- 3/4 "

4

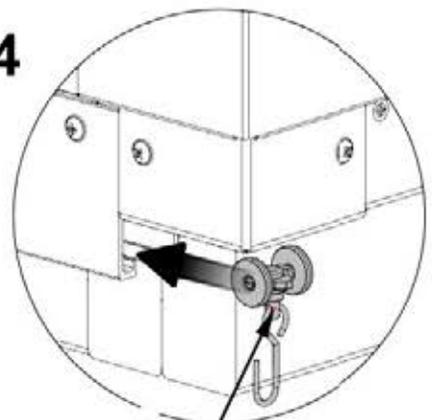

0535 (x30)  
BOUCHON  
D'ANGLE

# ÉTAPE 4A - SUIVRE 20FT CÔTÉ

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
15	H100392	VIS PWH 8 X 3/4 BLK



A6P00720 CROCHET À MAILLES  
(x1)



A6P00721 RAIL DE PANNEAU MAILLÉ  
(x1)

## NOTES :


DES PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES SONT UTILES POUR CETTE ÉTAPE.

1. AVANT DE PLACER LA VOIE, FAIRE GLISSER UNE VOIE 0721 DANS LE CAPUCHON D'ANGLE 0720 POUR CRÉER UNE SEULE PIÈCE (IMAGE 1).
2. MONTER LE CAPUCHON D'ANGLE ET LA COMBINAISON DE RAILS DE SORTE QU'IL EN SOIT AINSI COMPLÈTEMENT ASSIS CONTRE LE BAS DE LA PLANCHE DE BORD.
3. FAIRE GLISSER L'AUTRE CÔTÉ DU CAPUCHON D'ANGLE SUR LA VOIE DE 14 PIEDS (0717) (IMAGE 1).
4. AJUSTER LES CAPACITÉS DE VIRAGE NÉCESSAIRES POUR S'ASSURER QUE L'AUTRE EXTRÉMITÉ DE LA VOIE EST À LA POINT CENTRAL. FIXER LA PISTE COMME INDIQUÉ (IMAGE 2). INSÉRER LES DERNIÈRES VIS D'ASSEMBLAGE D'ANGLE (IMAGE 3).

## ASSEMBLAGES DE POTEAUX NON REPRÉSENTÉS POUR CETTE ÉTAPE




1

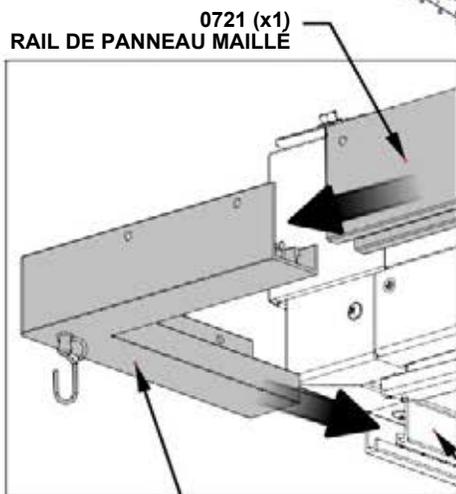

0721 (x1)  
RAIL DE PANNEAU MAILLÉ

0720 (x1)  
CROCHET  
À MAILLES


2

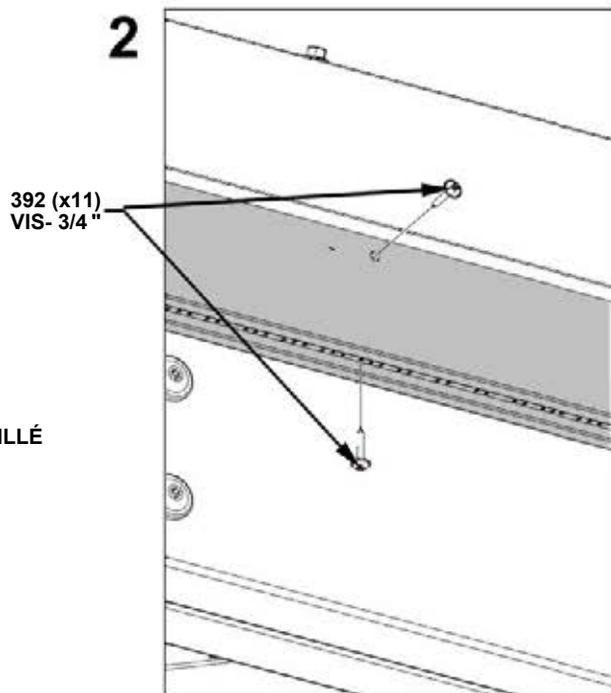

392 (x11)  
VIS- 3/4"

0797  
RAIL DE PANNEAU MAILLÉ

3

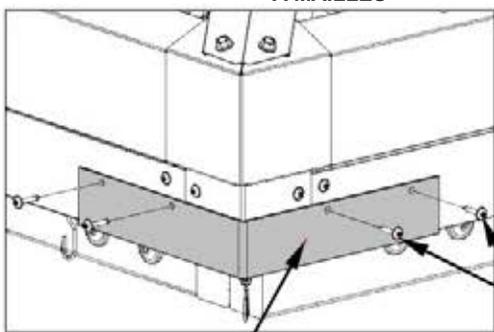

0720 (x1)  
CROCHET  
À MAILLES

392 (x4)  
VIS- 3/4"


0720 (x1)  
RAIL DE PANNEAU MAILLÉ

## ÉTAPE 4B - CROCHETS LATÉRAUX DE 12 PIEDS



A6P00535 BOUCHON D'ANGLE  
(x18)

1. INSÉRER 16 CROCHETS DANS LA VOIE. **REMARQUE : INSÉRER LES CROCHETS AVANT DE FIXER LA DEUXIÈME VOIE.**
2. RÉPÉTER L'ÉTAPE 4A POUR LA DEUXIÈME VOIE 0721 ET LE BOUCHON D'ANGLE 0720.
3. APRÈS AVOIR FIXÉ LES RAILS, ESPACER LES CROCHETS UNIFORMÉMENT. (9 PAR VOIE)
4. RÉPÉTER LES ÉTAPES 4A ET 4B POUR LE CÔTÉ OPPOSÉ À 12 PIEDS.

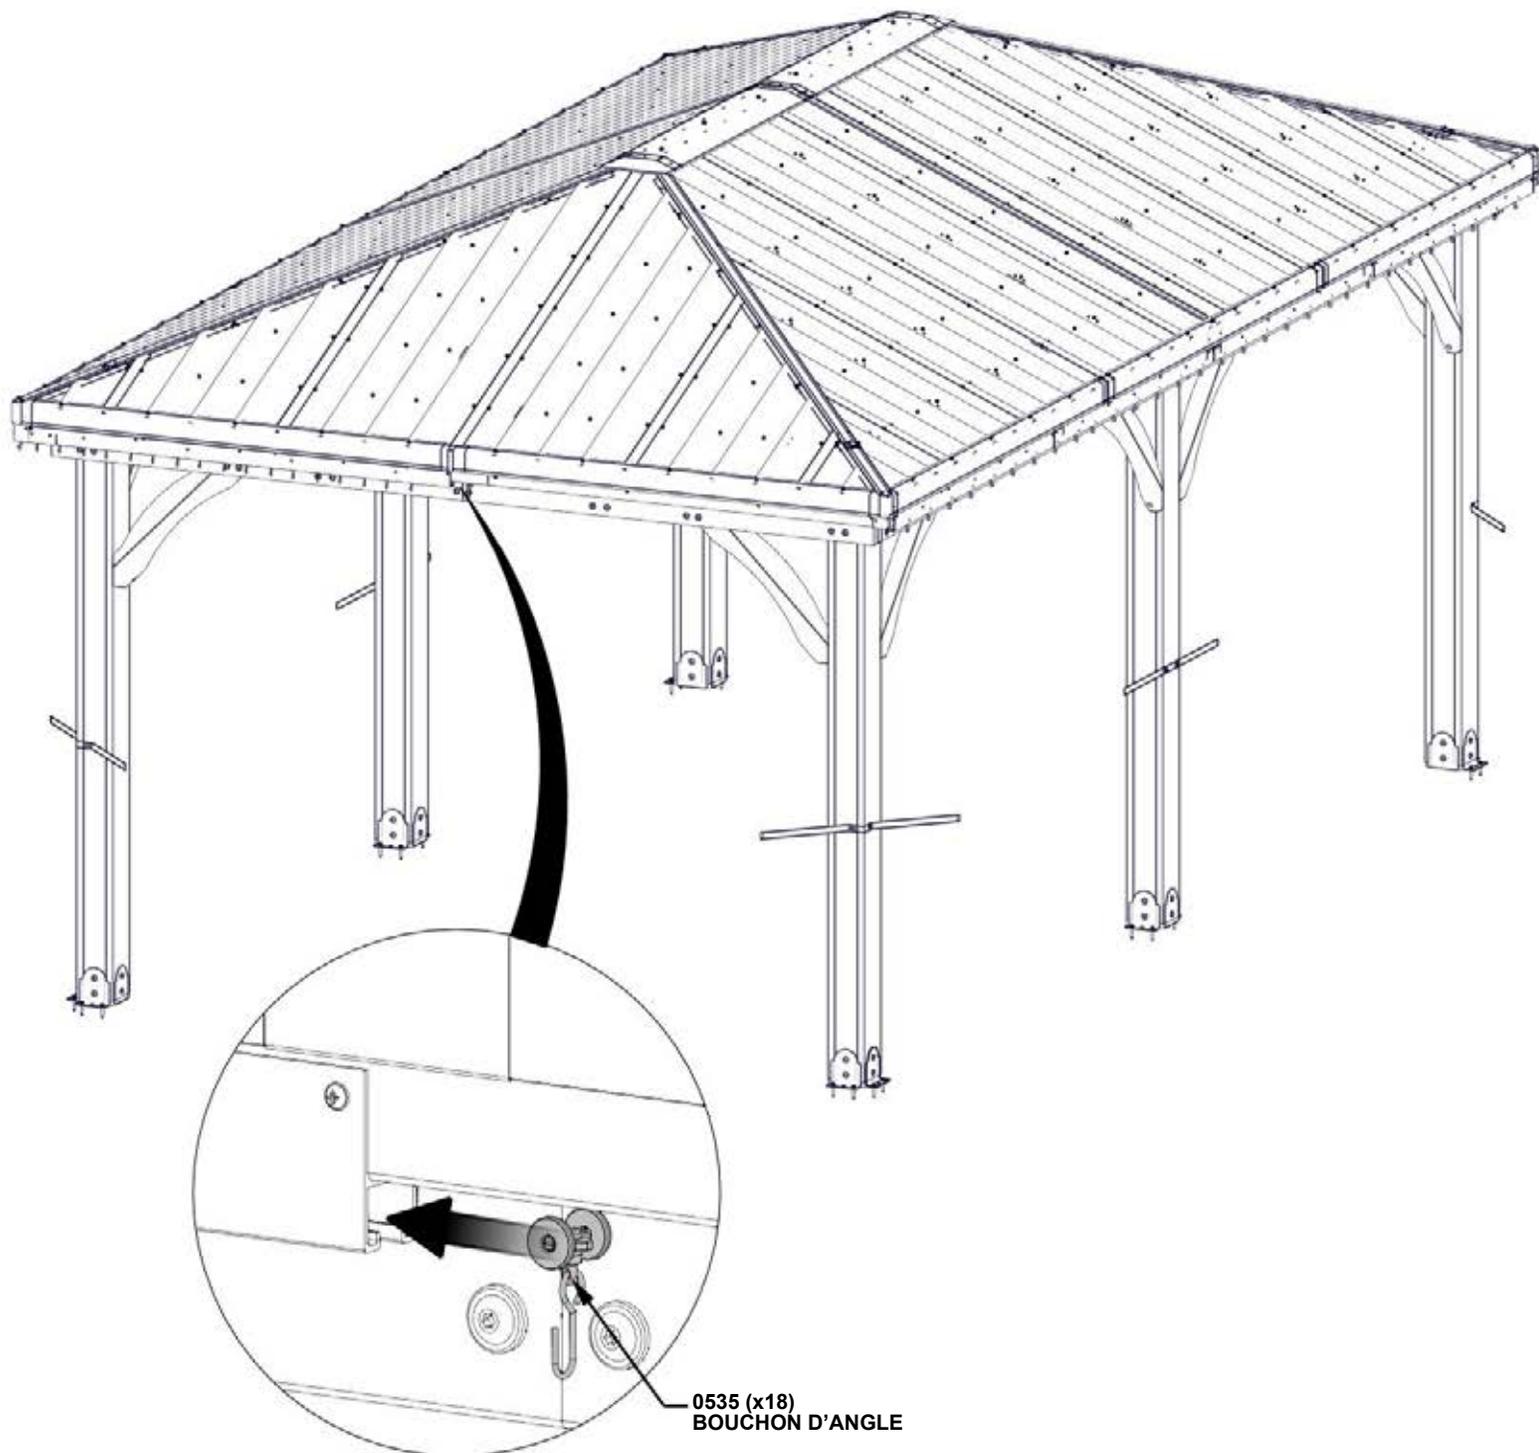

## ÉTAPE 5 - PANNEAU DE MAILLE



A6P00806 PANNEAU EN MAILLE  
(x2)



A6P00724 PANNEAU EN MAILLE  
(x4)

### NOTES :

1. LES DEUX CÔTÉS DE 20 PI AURONT UN PANNEAU PLAT AU MILIEU ET UN PANNEAU QUI ENTOURE L'EXTÉRIEUR DES POTEAUX ET COUVRE UNE PARTIE DU CÔTÉ 20 PIEDS ET LA MOITIÉ DU CÔTÉ 12 PIEDS.

**PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX RÉFÉRENCES DU PANNEAU DE MAILLAGE LORS DE L'ACCROCHAGE (VOIR L'IMAGE CI-DESSOUS).**

2. LES POCHE AU BAS DES PANNEAUX DOIVENT FAIRE FACE À L'INTÉRIEUR DU GAZEBO.

**LES FERMETURES ÉCLAIR NE S'ALIGNENT PAS SI LES PANNEAUX SONT ORIENTÉS DANS LA MAUVAISE DIRECTION.**

3. COMMENCER À ACCROCHER LE PANNEAU GRILLAGÉ A6P00806 SUR LE 11<sup>E</sup> CROCHET (Y COMPRIS LE CROCHET D'ANGLE) À PARTIR DE LA GAUCHE DU CÔTÉ DE 20 PIEDS (À L'AIDE DE 12 CROCHETS). COMMENCER À ACCROCHER LE PANNEAU DE MAILLE A6P00724 SUR LE CROCHET À DROITE DE PANNEAU DE MAILLE A6P00806 (À L'AIDE DE 9 CROCHETS). CONTINUER AUTOUR DU POTEAU JUSQU'AU CÔTÉ DE 12 PIEDS (À L'AIDE DE 9 CROCHETS). **NE PAS ATTACHER LE CROCHET D'ANGLE POUR LE MOMENT.**

4. RÉPÉTER L'OPÉRATION EN UTILISANT LE PANNEAU A6P00724 SUR LA DEUXIÈME MOITIÉ DU CÔTÉ DE 12 PIEDS.

5. RÉPÉTER LES ÉTAPES 3 ET 4.

6. **UNE FOIS QUE TOUTS LES PANNEAUX SONT ACCROCHÉS, FERMER LA FERMETURE ÉCLAIR ET FIXER LES CROCHETS D'ANGLE DANS LA FENTE QUI CONVIENT S'ALIGNE AVEC LE CROCHET.**

