



Fabricado por:  
Backyard Discovery  
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762  
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono: 0800-118-2476 J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haya, 2595 WP, Países Bajos Teléfono: 08005678990

# KIT DE MALLA DE MOSQUITERO DE TECHO 20x12

NÚMERO DE MODELO: 9230156




Visite [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)


Para obtener el manual de montaje más actualizado, para registrar su producto o para pedir piezas de repuesto  
Para obtener instrucciones en español, visite  
[www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)

# MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

## PIEZAS DE HERRAJE (NO A ESCALA)




H100392 TORNILLO PWH BLK  
(x152) #8x3/4

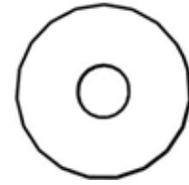

H100478 ARANDELA BLK  
(x12) 8x27

## COMPONENTES ACCESORIOS (NO A ESCALA)

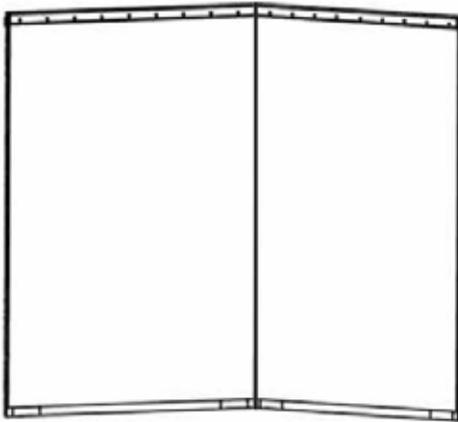


A6P00724 CORTINA DE PANEL DE MALLA  
(x4)



A6P00806 PANEL DE MALLA  
(x2)




A6P00752 ACOPAMIENTO DE MALLA  
(x6)

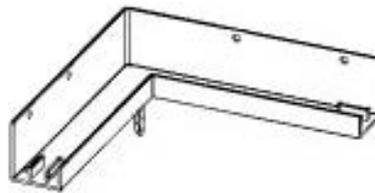

A6P00720 GANCHO DE MALLA  
(x4)



A6P00535 GANCHO DE PANEL DE MALLA  
(x96)



A6P00797 CARRIL DEL PANEL DE MALLA  
(x8)



A6P00721 CARRIL DEL PANEL DE MALLA  
(x4)

# PRE-ENSAMBLAJE PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Es esencial para facilitar el montaje que tome el tiempo para ordenar y organizar las piezas y el material.

---

## PIEZAS DE HERRAJE:

Recomendamos tener una mesa separada para organizar el material.

Las bolsas de hardware están impresas con un número alfanumérico de siete dígitos.

Usted puede organizar su material por número de pieza o grupo por tipo de material (es decir, pernos, tuercas, etc).

Durante el montaje, basta con hacer referencia a los cuatro últimos dígitos del número.



---

## HERRAMIENTAS NECESARIAS:



Taladro  
inalámbrico  
o  
Taladro  
eléctrico



Herramientas de  
perforación:  
Cabeza de  
Phillips



Taladro 1/8" y 3/8"  
Trozos



Destornillador  
cruziforme



Cinta métrica

# PASO 1 - SUJETADORES




CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
12	H100478	ARANDELA PLANA 8X27 BLK
12	H100392	TORNILLO PWH 8 X 3/4 BLK

A6P00752 FIJACIÓN DE LA PUERTA DE MALLA  
(x6)


## NOTAS:

- FIJAR CADA SUJECION DE PANEL DE MALLA AL MONTAJE DE POSTES COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN.

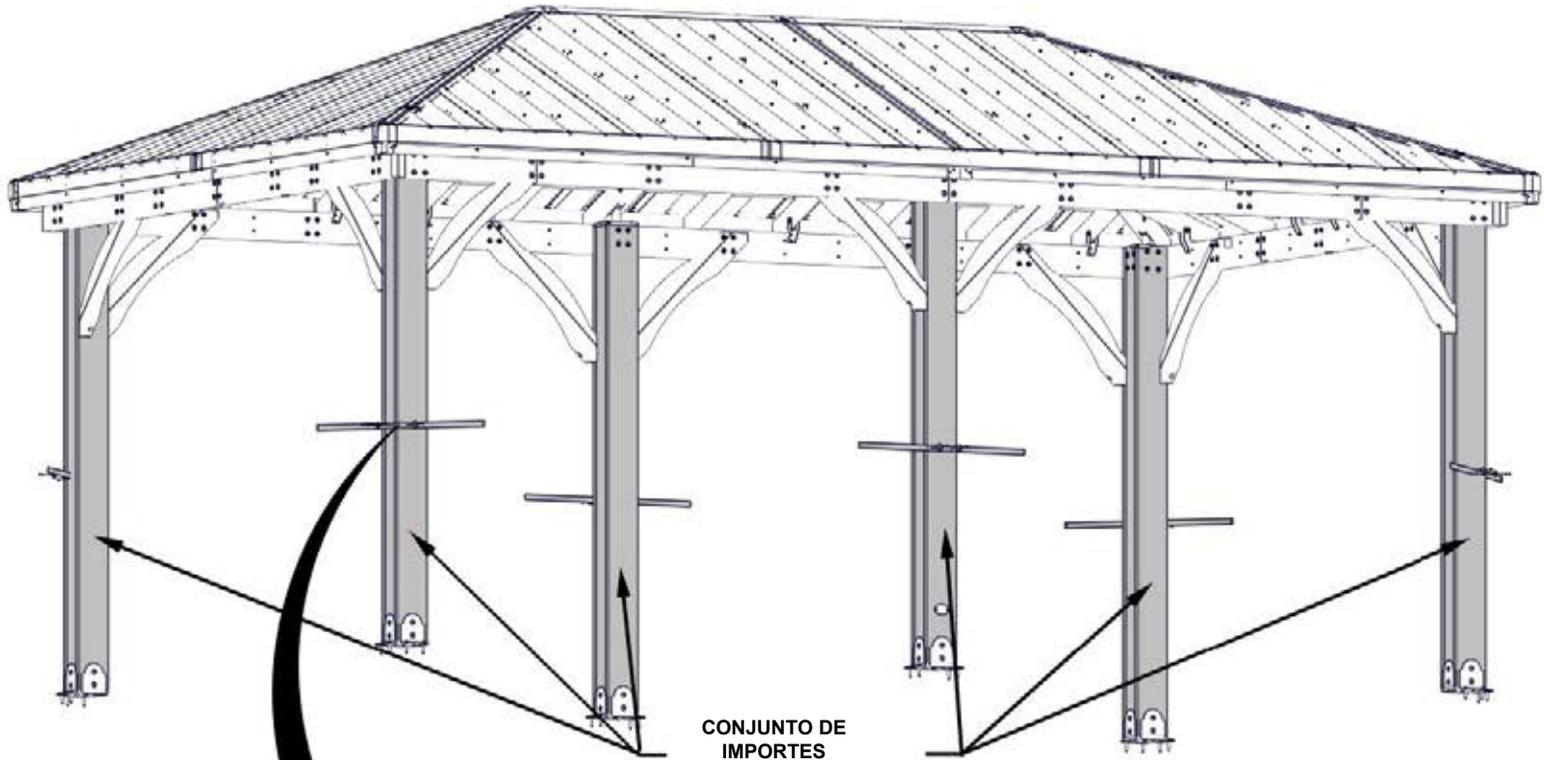


CONJUNTO DE IMPORTES

0752 (x6)  
FIJACIÓN  
DE LA  
PUERTA DE  
MALLA

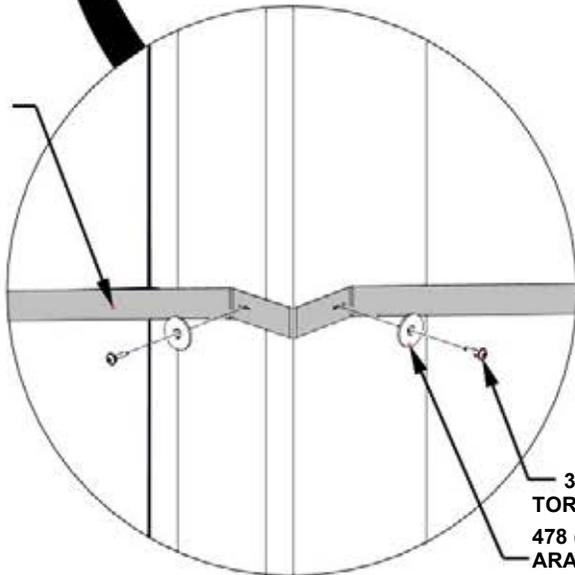



392 (x12)  
TORNILLOS-3/4  
478 (x12)  
ARANDELA- 8x27

39 3/8"  
[1000mm]

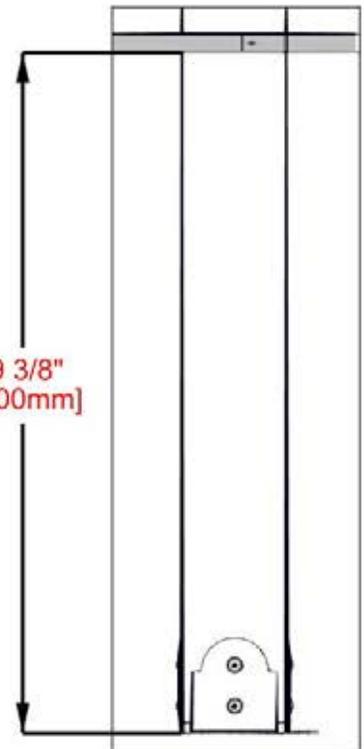


## PASO 2 - MEDIR

NOTAS:  
SE NECESITAN MÁS PERSONAS PARA ESTA ETAPA.  
MEDIR Y MARCAR EL CENTRO EN LOS CUÁTRÓ LADOS DE LA JUNTA DE FASCIA

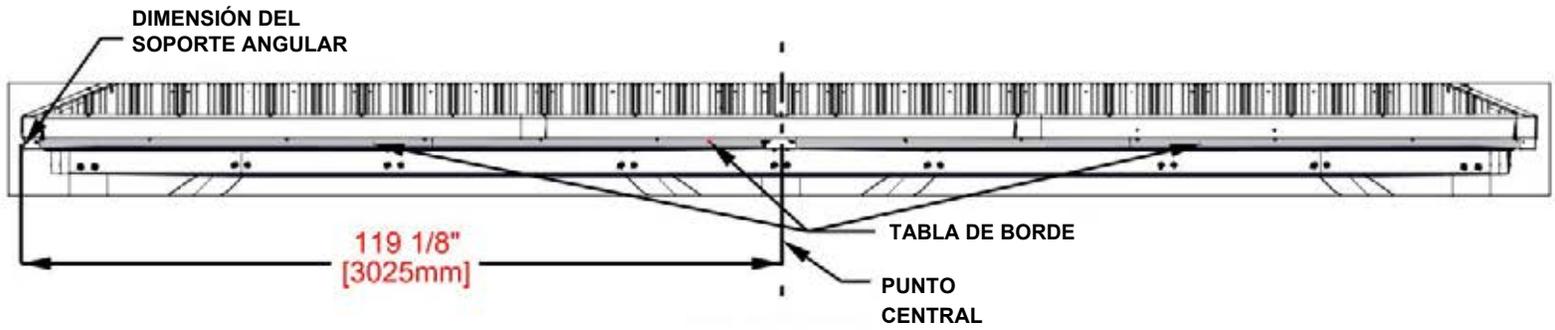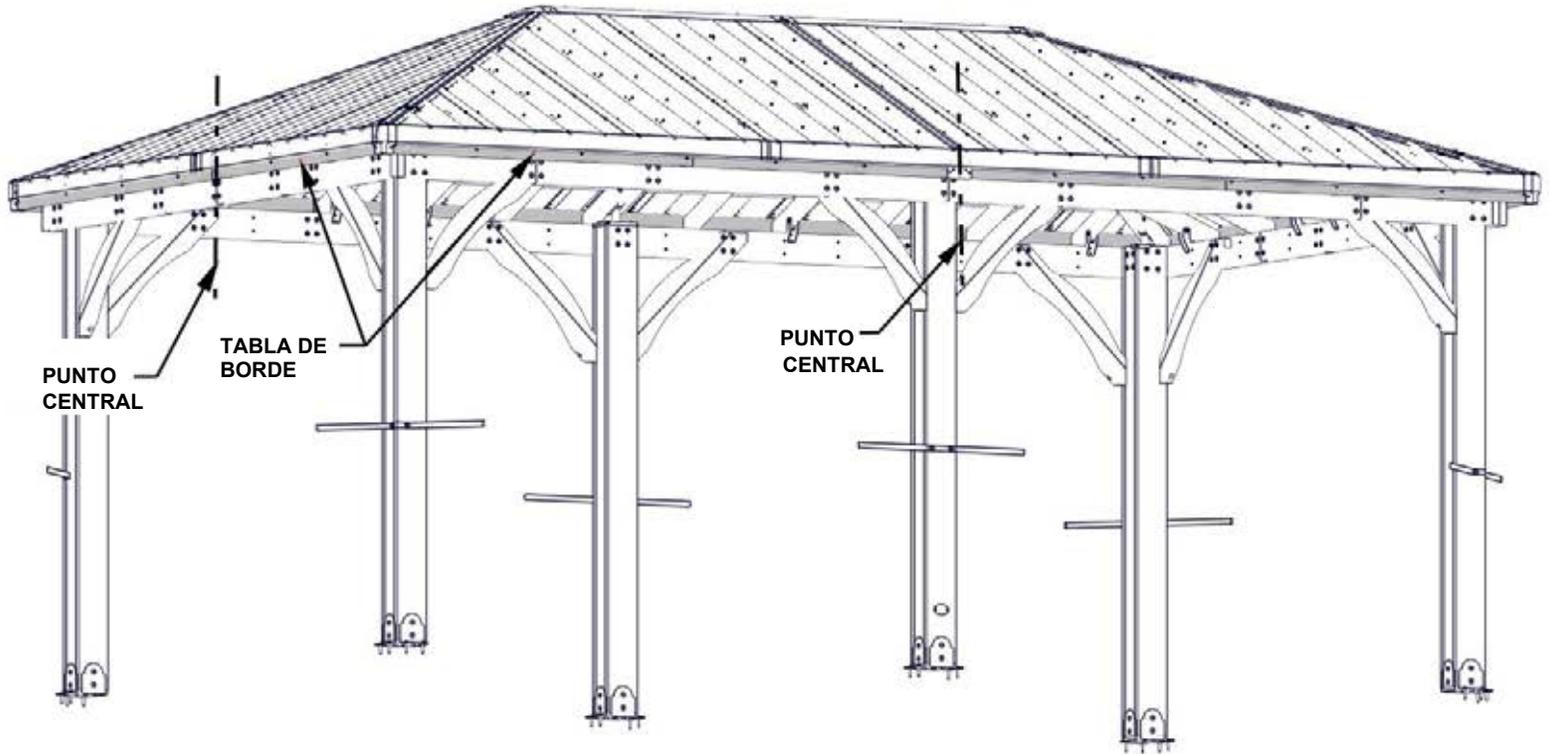


LADO DE 20 PIES

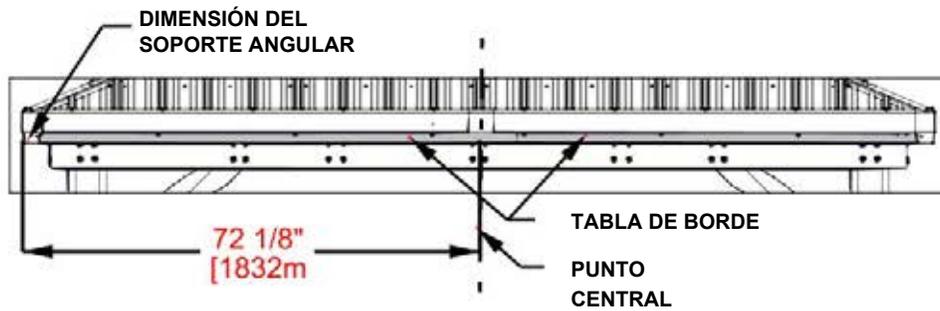

LADO DE 12 PIES

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
80	H100392	TORNILLO PWH 8 X 3/4 BLK

## PASO 3 - SEGUIR 20FT LADO

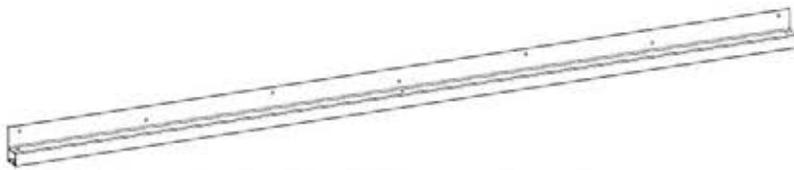

A6P00797 VÍA DE MALLA  
(x8)



A6P00535 GANCHO DE PANEL DE MALLA  
(x60)


### NOTAS:

SE NECESITAN MÁS PERSONAS PARA ESTA ETAPA.



1. COMENZANDO EN EL PUNTO CENTRAL, MONTE UN RIEL (0797) DE MODO QUE QUEDE COMPLETAMENTE ASENTADO CONTRA LA PARTE INFERIOR DE LA TABLA DE LA FASCIA (IMAGEN 2).
2. ADJUNTE COMO SE MUESTRA (IMAGEN 3).
3. EN EL LADO OPUESTO DEL PUNTO CENTRAL (IMAGEN 1), REPITA LOS PASOS 1 Y 2 PARA LA SEGUNDA PISTA.
4. ALINEE LA TERCERA PISTA ENO AL RAS CON LA PISTA EXISTENTE 0797 ENO (IMAGEN 1), LUEGO MONTE LA TERCERA PISTA DE MODO QUE QUEDE COMPLETAMENTE ASENTADA CONTRA LA PARTE INFERIOR DE LA PLACA DE FASCIA (IMAGEN 2).
5. ADJUNTE COMO SE MUESTRA (IMAGEN 3).
6. REPITA LOS PASOS 4 Y 5 PARA LA CUARTA PISTA EN EL EXTREMO OPUESTO.
7. INSERTE 30 GANCHOS COMO SE MUESTRA (IMAGEN 4) Y ESPACIE UNIFORMEMENTE.
8. REPITA TODOS LOS PASOS PARA EL LADO OPUESTO DE 20 PIES.

### CONJUNTOS DE POSTES

NO REPRESENTADOS EN ESTA ETAPA

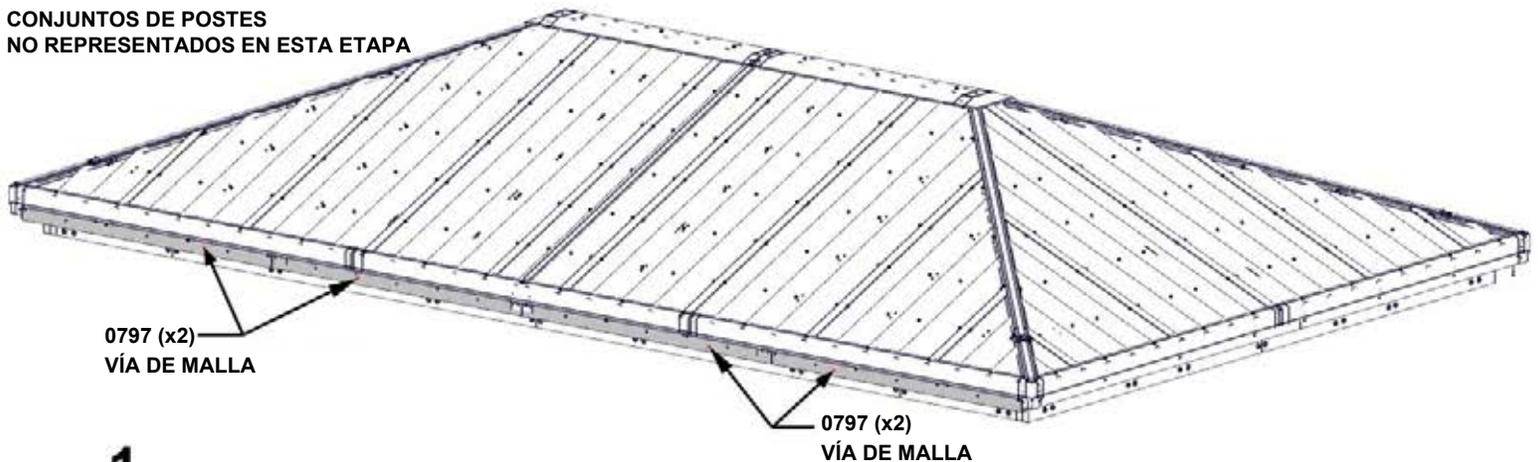


1

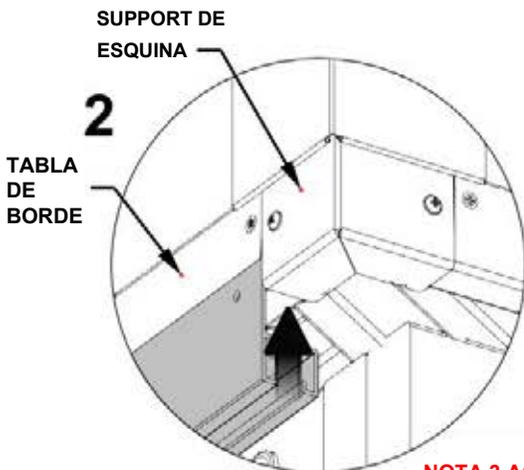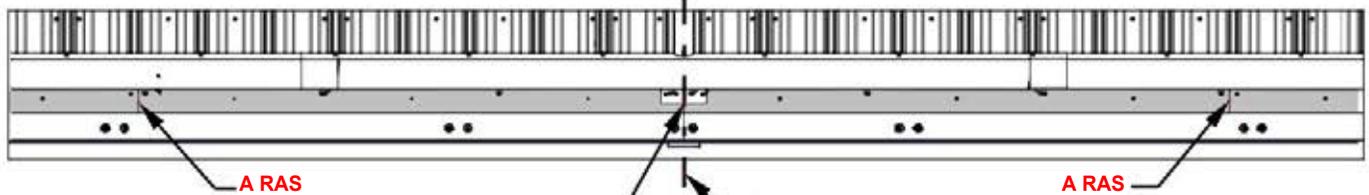


2

3

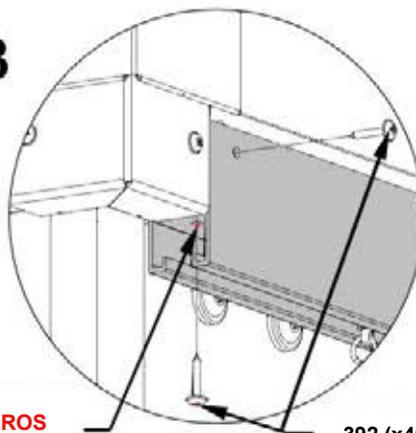

4

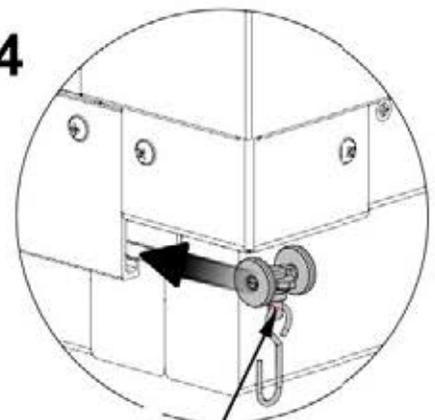


NOTA 3 AGUJEROS  
EN EL FONDO DE LOS  
VIAS

392 (x40)  
TORNILLOS-3/4

0535 (X30)  
GANCHO  
DE PANEL  
DE MALLA

# PASO 4A - SEGUIR 20FT LADO

CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
15	H100392	TORNILLO PWH 8 X 3/4 BLK

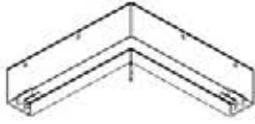

A6P00720 GARFIO DE MALLA  
(x1)







A6P00721 CARRIL DEL PANEL DE MALLA  
(x1)

## NOTAS:

SE NECESITAN MÁS PERSONAS PARA ESTA ETAPA.

1. ANTES DE COLOCAR LA PISTA, DESLICE UNA PISTA 0721 EN LA TAPA DE LA ESQUINA 0720 PARA CREAR UNA PIEZA (IMAGEN 1).
2. MONTE LA COMBINACIÓN DE TAPA DE ESQUINA Y RIEL PARA QUE QUEDE COMPLETAMENTE ASENTADA CONTRA LA PARTE INFERIOR DE LA TABLA DE FASCIA.
3. DESLICE EL OTRO LADO DE LA TAPA DE LA ESQUINA EN LA PISTA DE 14 PIES (0717) (IMAGEN 1).
4. AJUSTE LAS CAPAS DE LAS ESQUINAS NECESARIAS PARA ASEGURARSE DE QUE EL OTRO EXTREMO DE LA PISTA ESTÉ EN EL PUNTO CENTRAL. ASEGURE LA PISTA COMO SE MUESTRA (IMAGEN 2). INSERTE LOS TORNILLOS DE LA TAPA DE LAS ESQUINAS AL FINAL (IMAGEN 3).

CONJUNTOS DE POSTES NO REPRESENTADOS EN ESTA ETAPA

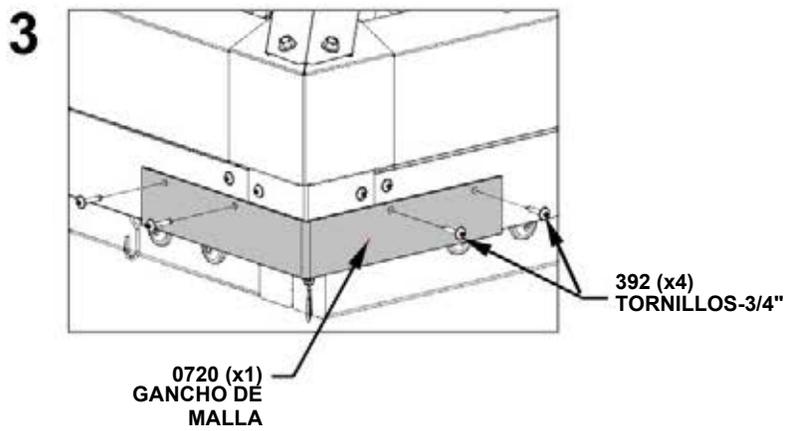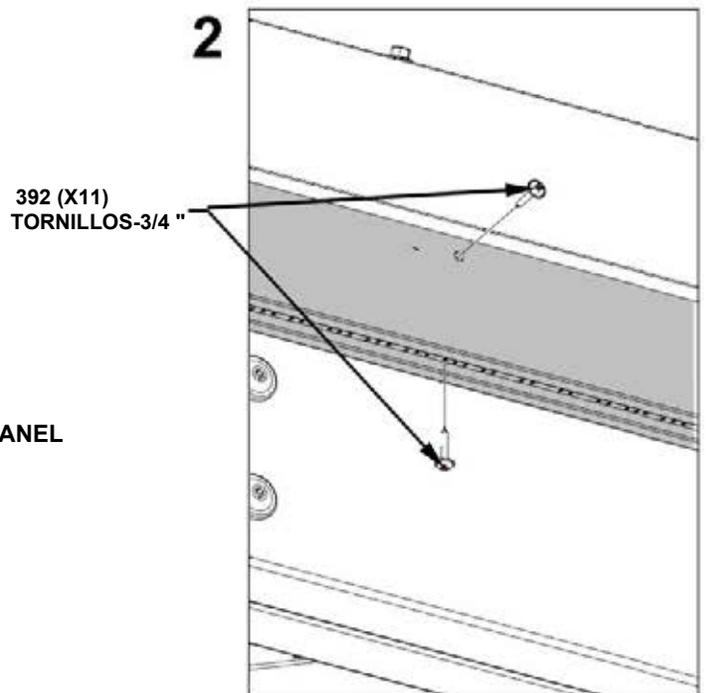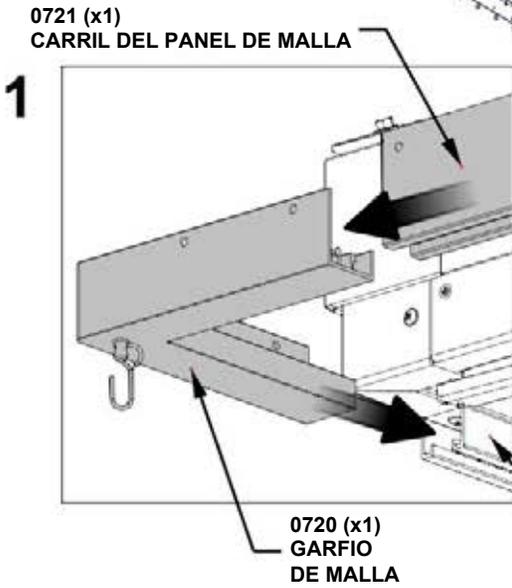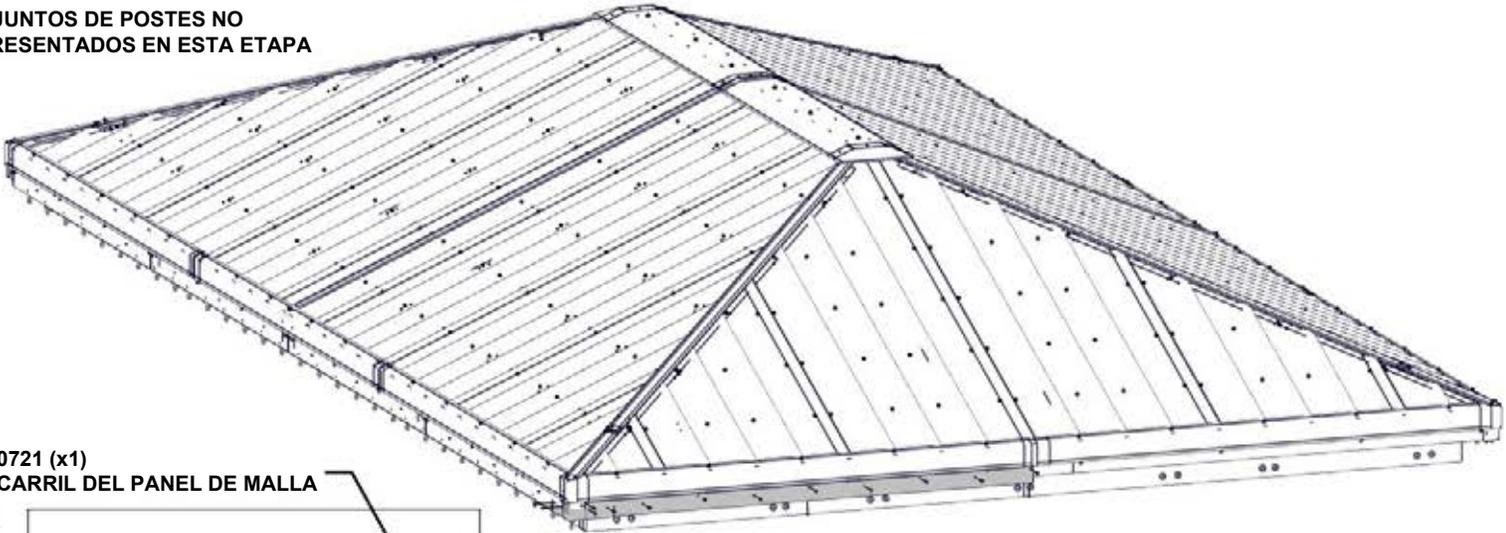


## ETAPA 4B - GANCHOS LATERALES DE 12 PIES



A6P00535 GANCHO DE PANEL DE MALLA  
(x18)

### NOTAS:

1. INSÉRTENSE 18 CORCHETES EN EL CARRIL. **NOTA: INSERTAR LOS CORCHETES ANTES DE FIJAR LA SEGUNDA VÍA.**
2. REPETIR EL PASO 4A PARA LA SEGUNDA VÍA 0721 Y EL TAPÓN DE LA ESQUINA 0720.
3. DESPUÉS DE FIJAR LOS RIELES, SEPARAR LOS GANCHOS UNIFORMEMENTE. (9 POR VÍA)
4. REPETIR LOS PASOS 4A Y 4B PARA EL LADO OPUESTO A 12 PIES.

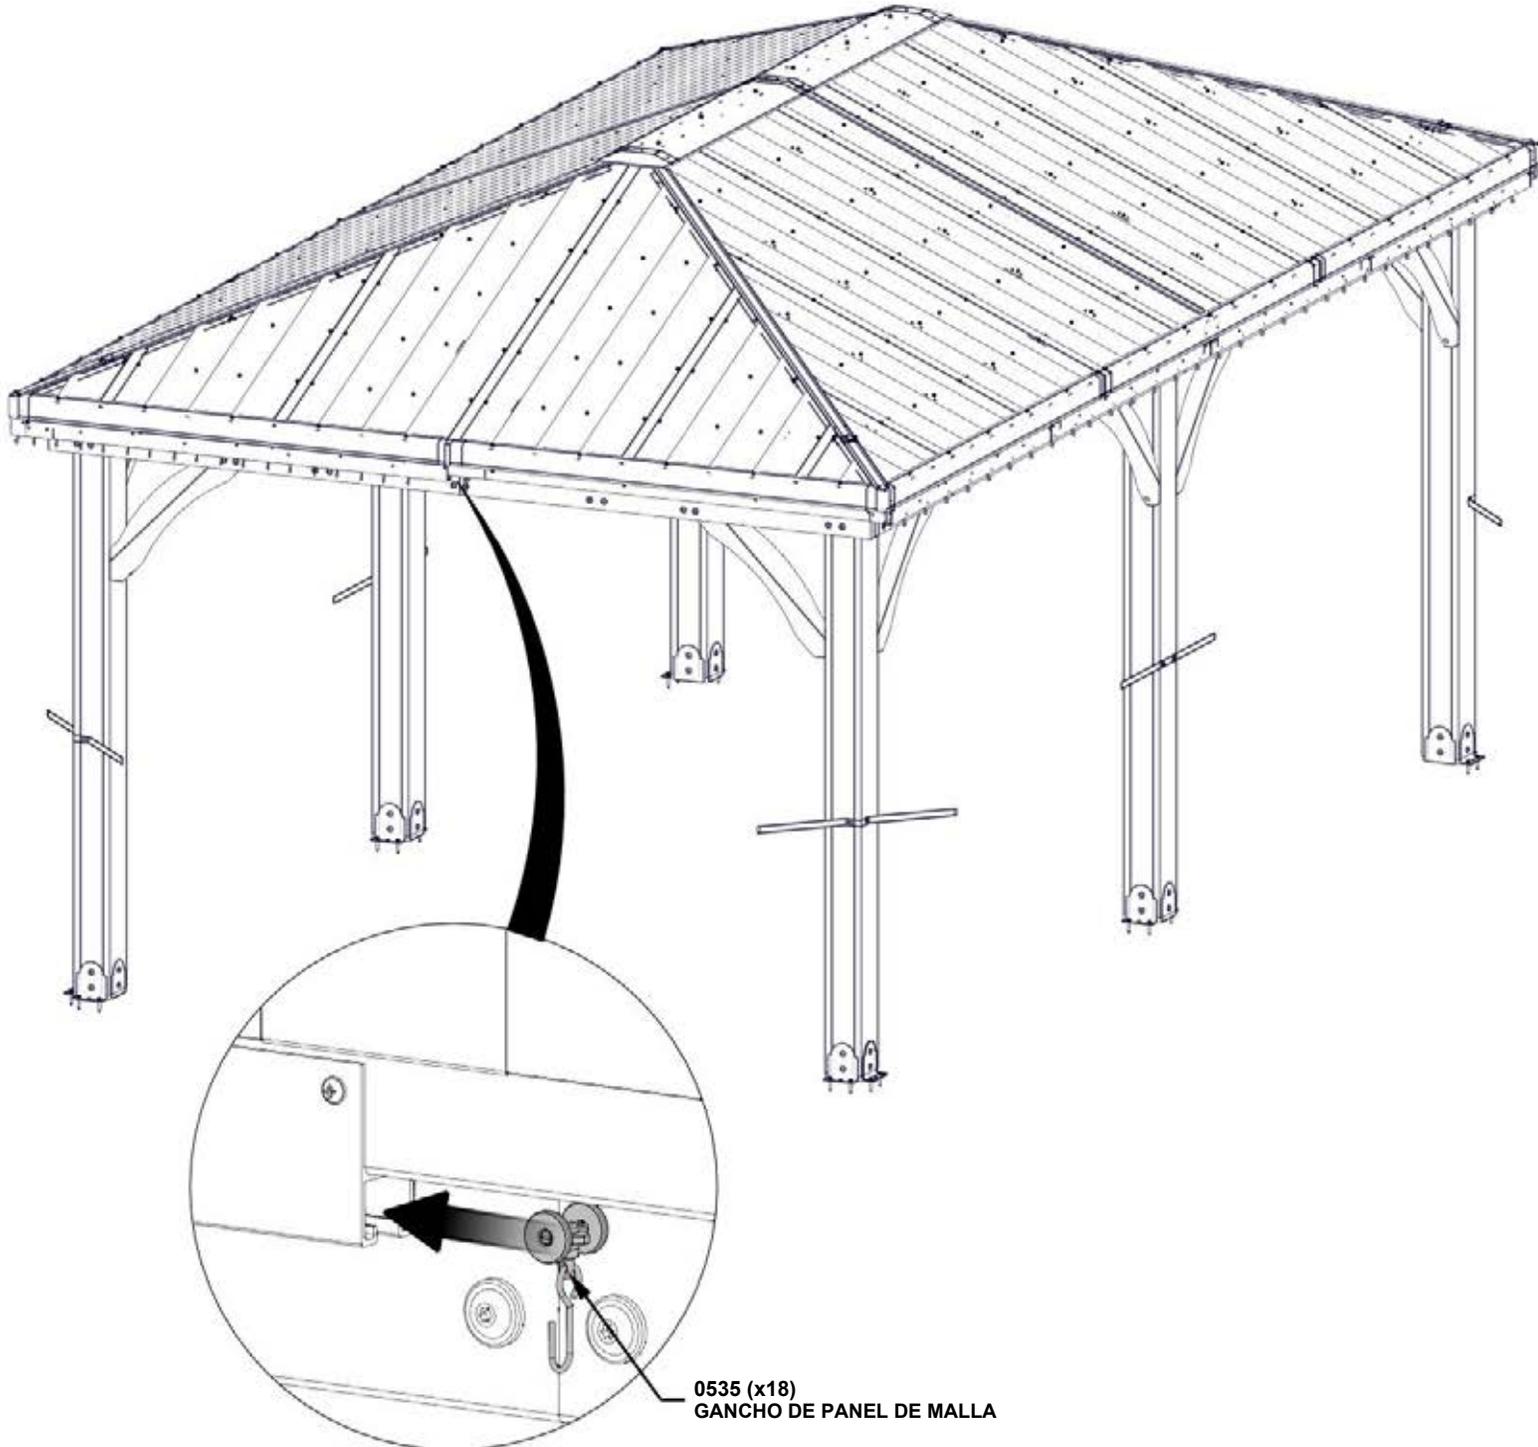

## PASO 5 - PANEL DE MALLA



A6P00806 PANEL DE MALLA  
(x2)



A6P00724 CORTINA DE PANEL DE MALLA  
(x4)

### NOTAS:

1. AMBOS LADOS DE 20 PIES TENDRÁN UN PANEL PLANO EN EL MEDIO Y UN PANEL QUE ENVUELVE EL LADO OPUESTO DE LOS POSTES Y CUBRE PARTE DEL LADO DE 20 PIES Y LA MITAD DEL LADO DE 12 PIES.

**PRESTE MUCHA ATENCIÓN A LOS NÚMEROS DE PIEZA DEL PANEL DE MALLA CUANDO LO CUELGUE (VEA LA IMAGEN A CONTINUACIÓN).**

2. LOS BOLSILLOS EN LA PARTE INFERIOR DE LOS PANELES DEBEN ESTAR ORIENTADOS HACIA EL INTERIOR DE LA GLORIETA.

**LAS CREMALLERAS NO SE ALINEARÁN SI LOS PANELES ESTÁN ORIENTADOS EN LA DIRECCIÓN INCORRECTA.**

3. COMIENCE A COLGAR A6P00806 DEL PANEL DE MALLA EN EL GANCHO 11 (INCLUIDO EL GANCHO DE LA ESQUINA) DESDE LA IZQUIERDA DEL LADO DE 20 PIES (USANDO 12 GANCHOS). COMIENCE A COLGAR A6P00724 DEL PANEL DE MALLA EN EL GANCHO A LA DERECHA DEL A6P00806 DEL PANEL DE MALLA (USANDO 9 GANCHOS). CONTÍNUE ALREDEDOR DEL POSTE HASTA EL LADO DE 12 PIES (USANDO 9 GANCHOS).

**NO COLOQUE EL GANCHO DE ESQUINA EN ESTE MOMENTO.**

4. REPITA USANDO EL PANEL A6P00724 EN LA SEGUNDA MITAD DEL LADO DE 12 PIES.

5. REPITA LOS PASOS 3 Y 4.

6. **DESPUÉS DE COLGAR TODOS LOS PANELES, CIERRE LA CREMALLERA Y COLOQUE LOS GANCHOS DE LAS ESQUINAS EN LA RANURA QUE MEJOR SE ALINEE CON EL GANCHO.**

