

GLENDALE, GLENVIEW, RIDGEDALE, RICHMOND CABANA

Modelo n.° 2102569, 2102576, 2102583, 2102590, 2102606, 2102613, 2102620, 2102637,

2102644, 2102651

Manual del Propietario e Instrucciones de Montaje

FABRICADO POR: Backyard Discovery 3305 3305 Airport Drive Pittsburg, KS 66762 66762 800-856-4445



2102569 GLENDALE CABANA (BAMBÚ NEGRO -GRIS OSCURO)



2102576 GLENDALE CABANA (BAMBÚ NEGRO -ÍNDIGO)



2102576 GLENDALE CABANA (BAMBÚ NEGRO -ÍNDIGO)



2102583 GLENDALE CABANA (BAMBÚ NEGRO -PIEDRA PÓMEZ FUNDIDA)



2102613 RIDGEDALE CABANA (BAMBÚ NEGRO -GRIS OSCURO)



2102620 RIDGEDALE CABANA (BAMBÚ NEGRO -ÍNDIGO)



2102637 RIDGEDALE CABANA (BAMBÚ NEGRO -PIEDRA PÓMEZ FUNDIDA)



2102644 RIDGEDALE CABANA (BAMBÚ NEGRO -LONA TERRACOTA)



2102606 GLENVIEW CABANA (BAMBÚ NEGRO)



2102651 RICHMOND CABANA (BAMBÚ NEGRO)



¡SERVICIOS DE INSTALACIÓN DISPONIBLES!*

¿Necesita ayuda?

Deje que nuestro equipo de profesionales se encargue de la instalación.

GOCONFIGURE 888-888-5424

*Los servicios de instalación solo están disponibles para clientes en los EE. UU. El tiempo promedio de montaje entre 2 personas.



El tiempo de montaje puede variar según el nivel de habilidad.

Antes de empezar
PARA MONTAJE
RÁPIDO Y FACIL

ENCUENTRE INSTRUCCIONES 3D PARA ESTE PRODUCTO EN

BILT.

DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA



Para obtener el manual de montaje más actualizado, registrar el producto o pedir piezas de repuesto, visite **www.backyarddiscovery.com**

CONSERVE ESTE MANUAL DE MONTAJE PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO EN CASO DE QUE NECESITE PEDIR PIEZAS DE REPUESTO.

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com.



¡SERVICIOS DE INSTALACIÓN DISPONIBLES!*

¿Necesita ayuda?

Deje que nuestro equipo de profesionales se encargue de la instalación.

GOCONFIGURE 888-888-5424

*Los servicios de instalación solo están disponibles para clientes en los EE. UU.

Con Go Configure, le traemos 18 años de experiencia directamente a su puerta.

Proporcionamos servicios en una amplia gama de productos de recreación para interiores y exteriores que la mayoría de los consumidores no tienen el tiempo o la capacidad para armar e instalar ellos mismos.

Hacemos el trabajo pesado para que usted no tenga que hacerlo.

- Más de 18 años de experiencia prestando servicios a minoristas de Big Box y a consumidores directos
- Técnicos de servicio altamente calificados, especializados, amables y profesionales
- Más de 140,000 instalaciones al año
- Servicio excepcional

- Satisfacción garantizada
- Turnos flexibles, incluidos los fines de semana
- Cobertura en todo el país

Visite www.goconfigure.com para obtener más información.

*Los servicios de instalación solo están disponibles para clientes en los EE. UU.





La tienda donde realizó la compra no almacena piezas para este artículo. Si tiene preguntas sobre el montaje, si le faltan piezas o si hay piezas dañadas, llame al

1-800-856-4445

A su vez, puede visitar www.backyarddiscovery.com o enviar un correo electrónico a customerservice@backyarddiscovery.com

Cuando llame, tenga la siguiente información a mano:

- El número de modelo del producto ubicado en la parte delantera del manual de montaje.
- La descripción del artículo y el número en la lista de piezas que se encuentra en el manual incluido en la caja
- Lea todo el manual de montaje y preste especial atención a los consejos importantes y la información de seguridad.
- Para asegurarse de que no falten piezas, haga un inventario completo separando e identificando primero todas las piezas.
- Asegúrese de revisar el material de embalaje para verificar que no hayan quedado piezas pequeñas que puedan haberse caído durante el envío.
- Las estructuras no están destinadas al uso público. La Compañía no proporciona garantías con respecto a ninguna de sus estructuras de uso residencial sujetas a uso comercial.
- Este manual contiene información útil sobre la preparación para el montaje, el procedimiento de instalación y el mantenimiento necesario.
- Siempre tenga en cuenta la seguridad al instalar su estructura.
- Guarde estas instrucciones para consultarlas en el futuro.



EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES A LAS RECLAMACIONES DE LA GARANTÍA SI LAS PIEZAS NO ESTÁN DISPONIBLES O SON OBSOLETAS

Esta garantía limitada de Backyard Discovery corresponde a los productos fabricados bajo la marca Backyard Discovery o sus otras marcas, incluidas, entre otras, Adventure Playsets y Leisure Time Products.

Estructura de Madera para Patio de Backyard Discovery

Backyard Discovery garantiza que este producto no tendrá defectos en los materiales ni en la fabricación durante un período de dos (2) años a partir de la fecha original de compra. Toda la madera tiene una garantía de cinco (5) años contra putrefacción y descomposición desde la fecha de compra original.

Estructura de Metal para Patio de Backyard Discovery

Backyard Discovery garantiza que este producto no tendrá defectos en los materiales ni en la fabricación durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha original de compra.

Esta garantía se aplica al propietario original y al usuario registrado y no es transferible. Para garantizar la vida útil y el rendimiento máximos de este producto, se necesita un mantenimiento regular. Si el propietario no mantiene el producto de acuerdo con los requisitos de mantenimiento, esta garantía puede anularse. En el Manual del Propietario se proporcionan las pautas de mantenimiento.

Esta garantía limitada no cubre lo siguiente:

- Instalación
- Mano de obra para cualquier inspección
- Mano de obra para el reemplazo de cualquier artículo defectuoso
- Daños incidentales o indirectos
- Defectos cosméticos, incluyendo óxido, que no afectan el funcionamiento o la integridad de parte o de la totalidad del producto
- Vandalismo, uso incorrecto o fallas debidas a la sobrecarga o uso por encima de la capacidad indicada en el manual de montaje correspondiente
- Actos de la naturaleza que incluyen, entre otros, viento, tormentas, granizo, inundaciones y exposición excesiva al agua
- Instalación inadecuada, incluida, entre otras, la instalación en terreno irregular, desnivelado o blando
- Torsiones menores, deformaciones, grietas o cualquier otra propiedad natural de la madera que no afecte el rendimiento o la integridad

Los productos de Backyard Discovery están diseñados para ofrecer seguridad y calidad. Cualquier modificación que se haga del producto original podría dañar la integridad estructural de la unidad, y provocar fallas y posibles lesiones. Las modificaciones anulan todas y cada una de las garantías, y Backyard Discovery no asume ninguna responsabilidad por los productos modificados o las consecuencias derivadas de la falla de un producto modificado.

Lea el folleto completo antes de comenzar el proceso de montaje

Conserve estas instrucciones y su recibo para consultarlos en el futuro. Guárdelos en un lugar seguro donde pueda consultarlos cuando sea necesario. Para poder darle el servicio más eficiente, es necesario que nos proporcione los números de pieza cuando haga un pedido.

Para su Registro:

Le pedimos que se tome un tiempo para completar la siguiente información. Esta información será necesaria para hacer valer la garantía.



Placa de identificación vertical

Etiqueta de Referencia del Número de Seguimiento

El número de identificación de seguimiento de la caja y de la parte inferior de la placa de identificación vertical se incluyen para fines de seguimiento relacionado con reclamos de garantía.





ES IMPORTANTE REVISAR Y AJUSTAR TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS AL PRINCIPIO DE LA TEMPORADA DE USO Y DURANTE LA MISMA, YA QUE PUEDEN AFLOJARSE POR LA EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN DE LA MADERA.

- NO suba ni camine sobre el techo por ningún motivo.
- Para un montaje seguro, se requieren dos o más personas.
- Verifique los servicios subterráneos antes de excavar o clavar estacas en el suelo.
- Verifique cuidadosamente los cables aéreos y asegúrese de que haya al menos 6 pies (2 m) de espacio libre con cualquier cable eléctrico aéreo.
- Para las estructuras permanentes podría ser necesario un permiso de construcción. Como comprador o instalador de este producto, se le recomienda consultar con los departamentos locales de planificación, zonificación e inspección de edificios para obtener orientación sobre los códigos de construcción o los requisitos de zonificación aplicables.
- Use guantes para evitar lesiones durante la instalación.
- Durante la instalación, siga todas las advertencias de seguridad provistas con sus herramientas y use gafas de seguridad.
- Verifique todas las tuercas y tornillos dos veces al mes durante la temporada de uso y apriete según sea necesario. Es particularmente importante que se siga este procedimiento al comienzo de cada temporada.

- Engrase todas las partes metálicas móviles una vez al mes durante el período de uso.
- Verifique todos los revestimientos en busca de pernos y bordes afilados dos veces al mes durante la temporada de uso para asegurarse de que estén bien colocados. Reemplácelos cuando sea necesario. Es especialmente importante hacer esto al comienzo de cada nueva temporada.
- Para áreas oxidadas en elementos metálicos como bisagras, soportes, etc., lije y vuelva a pintar usando una pintura a base de plomo que cumpla con los requisitos del Título 16 CRF Parte 1303.
- Backyard Discovery tiene disponible pintura para retoques. Tenga a mano la etiqueta con el número de producto como referencia para el servicio de atención al cliente. Esto asegura que se proporcionará el color correcto.

LOS PROPIETARIOS SON RESPONSABLES DE MANTENER LA LEGIBILIDAD DE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA.






CONSEJO DE MONTAJE:

Esté atento a estos recuadros, que contienen imágenes útiles e información para que el proceso de montaje sea lo más rápido y sencillo posible.



Al sacar las piezas de las cajas, recomendamos organizarlas por número de pieza antes de comenzar el montaje. Esto permitirá instalar las piezas con mayor rapidez e identificar fácilmente cualquiera que pueda faltar o que haya llegado dañada.


Las piezas metálicas están identificadas con un número de pieza alfanumérico de siete caracteres. Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos tres caracteres del número de pieza, según se indica en cada paso. Esto facilitará la búsqueda de la pieza correcta.

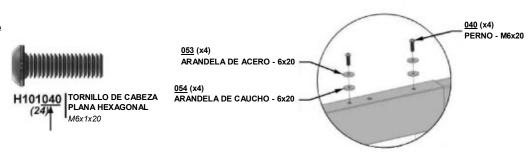

Herramientas Necesarias



En algunos pasos del proceso de montaje se necesita la ayuda de






Debe asegurarse de que el montaje esté nivelado antes de ajustar completamente los pernos.



Para un montaje adecuado, tendrá que asegurarse de que la estructura esté nivelada antes de proceder al siguiente paso.



Es posible que se necesite una cinta métrica para verificar las dimensiones generales y asegurarse de que la estructura sea cuadrada.



Necesitará una escalera para el montaje. NO se pare ni se suba a ninguna parte de la estructura en ningún momento. Hacerlo puede resultar en lesiones.

Dimensiones Básicas de Instalación y Montaje

Es de vital importancia que comience con la colocación y la nivelación de los cimientos, la losa de hormigón o la plataforma para fijar su estructura.

- Preste mucha atención a los elementos necesarios para cada paso. Asegúrese de estar utilizando las piezas correctas para cada paso. Utilizar las piezas incorrectas puede provocar un montaje ineficiente.
- Recuerde verificar la ubicación de los servicios subterráneos y los cables eléctricos aéreos.


Se proporcionan soportes de postes con su estructura, lo que le permite instalar la estructura de forma permanente en una superficie de madera u hormigón nueva o preexistente.

- Se incluyen las piezas necesarias para unir los soportes de poste a la estructura.
- NO se incluyen las piezas necesarias para montar la estructura de forma permanente en una superficie de hormigón.
- Las piezas necesarias para montar la estructura de forma permanente en una plataforma de madera NO están incluidas y deben comprarse por separado. Debe asegurarse de que haya un amplio soporte estructural debajo de la plataforma antes de hacer la fijación permanente.

Montaje del Techo de Metal


Quite la cubierta de plástico de los paneles del techo de metal antes de instalar cada pieza. Coloque los materiales del techo sobre una superficie plana no abrasiva antes y después del montaje, ya que podrían doblarse, abollarse o rayarse.

Dimensiones Totales

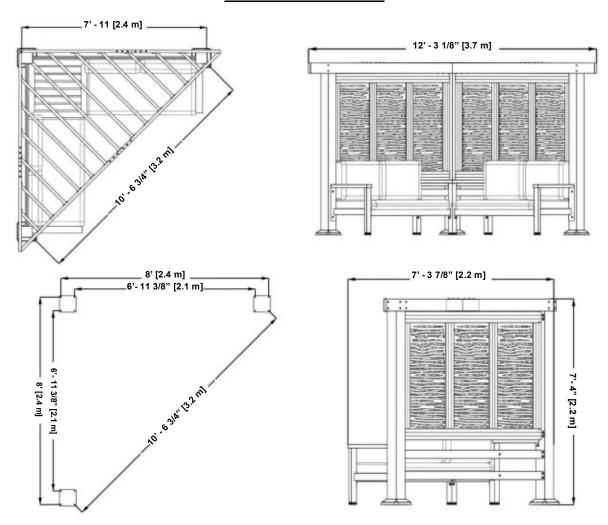


ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE DE SU BACKYARD DISCOVERY CABANA PERGOLA, UTILICE LA TABLA A CONTINUACIÓN PARA ASEGURARSE DE QUE RECIBIÓ TODOS LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA EL N.º DE ARTÍCULO QUE COMPRÓ. SI LE FALTA ALGUNA CAJA, COMUNÍQUESE CON NUESTRO EQUIPO DE SERVICIO AL CLIENTE AL 1-800-856-5424.


N.° ARTÍCULO PEDIDO	NOMBRE	IMAGEN	LISTA DE COMPONENTES	CANT. TOTAL DE CAJAS
2102569	GLENDALE CABANA		9205529-1 - Kit de acero moderno con muebles negro 9205529-2 - Kit de acero moderno con muebles negro 9205529-3 - Kit de acero moderno con muebles negro 9205529-4 - Kit de acero moderno con muebles Negro 9205352 - Paneles compuestos de bambú negro 9205109 - Cojines de pizarra fundida	6 CAJAS EN TOTAL
2102576	GLENDALE CABANA		9205529-1 - Kit de acero moderno con muebles negro 9205529-2 - Kit de acero moderno con muebles negro 9205529-3 - Kit de acero moderno con muebles negro 9205529-4 - Kit de acero moderno con muebles negro 9205352 - Paneles compuestos de bambú negro 9205116 - Cojines índigo	6 CAJAS EN TOTAL
2102533	GLENDALE CABANA		9205529-1 - Kit de acero moderno con muebles negro 9205529-2 - Kit de acero moderno con muebles negro 9205529-3 - Kit de acero moderno con muebles negro 9205529-4 - Kit de acero moderno con muebles negro 9205352 - Paneles compuestos de bambú negro 9205123 - Cojines de piedra pómez fundida	6 CAJAS EN TOTAL
2102590	GLENDALE CABANA		9205529-1 - Kit de acero moderno con muebles negro 9205529-2 - Kit de acero moderno con muebles negro 9205529-3 - Kit de acero moderno con muebles negro 9205529-4 - Kit de acero moderno con muebles negro 9205352 - Paneles compuestos de bambú negro 9205130- Cojines de Iona de terracota	6 CAJAS EN TOTAL
2102606	GLENVIEW CABANA	三	9205512-1 - Kit de acero moderno sin muebles negro 9205512-2 - Kit de acero moderno sin muebles negro 9205512-3 - Kit de acero moderno sin muebles negro 9205352 - Paneles compuestos de bambú negro	4 CAJAS EN TOTAL
2102613	RIDGEDALE CABANA		9205543-1 - Kit de acero moderno con muebles blanco 9205543-2 - Kit de acero moderno con muebles blanco 9205543-3 - Kit de acero moderno con muebles blanco 9205543-4 - Kit de acero moderno con muebles blanco 9205352 - Paneles compuestos de bambú negro 9205109 - Cojines de pizarra fundida	6 CAJAS EN TOTAL
2102620	RIDGEDALE CABANA		9205543-1 - Kit de acero moderno con muebles blanco 9205543-2 - Kit de acero moderno con muebles blanco 9205543-3 - Kit de acero moderno con muebles blanco 9205543-4 - Kit de acero moderno con muebles blanco 9205352 - Paneles compuestos de bambú negro 9205116 - Cojines índigo	6 CAJAS EN TOTAL
2102637	RIDGEDALE CABANA		9205543-1 - Kit de acero moderno con muebles blanco 9205543-2 - Kit de acero moderno con muebles blanco 9205543-3 - Kit de acero moderno con muebles blanco 9205543-4 - Kit de acero moderno con muebles blanco 9205352 - Paneles compuestos de bambú negro 9205123 - Cojines de piedra pómez fundida	6 CAJAS EN TOTAL
2102644	RIDGEDALE CABANA		9205543-1 - Kit de acero moderno con muebles blanco 9205543-2 - Kit de acero moderno con muebles blanco 9205543-3 - Kit de acero moderno con muebles blanco 9205543-4 - Kit de acero moderno con muebles blanco 9205352 - Paneles compuestos de bambú negro 9205130 - Cojines de lona de terracota	6 CAJAS EN TOTAL
2102651	RICHMOND CABANA	332	9205536-1 - Kit de acero moderno sin muebles blanco 9205536-2 - Kit de acero moderno sin muebles blanco 9205536-3 - Kit de acero moderno sin muebles blanco 9205352 - Paneles compuestos de bambú negro	6 CAJAS EN TOTAL

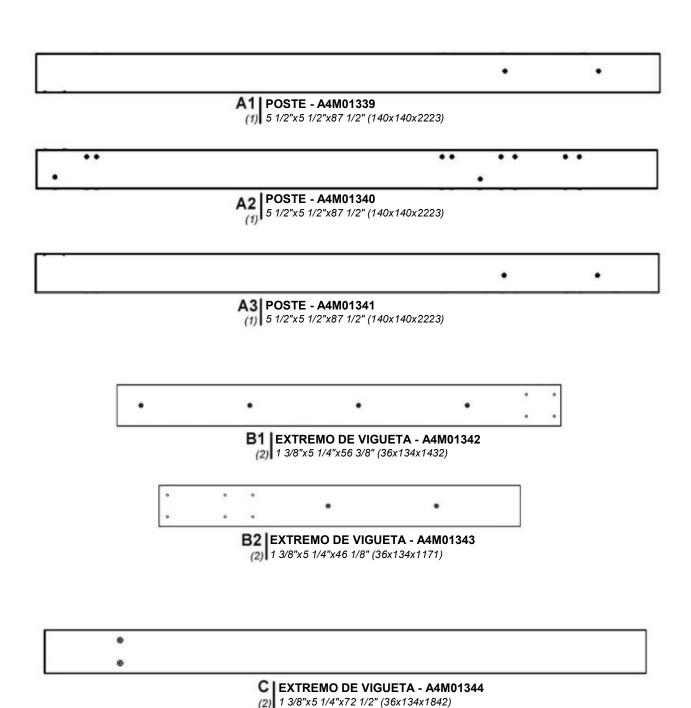



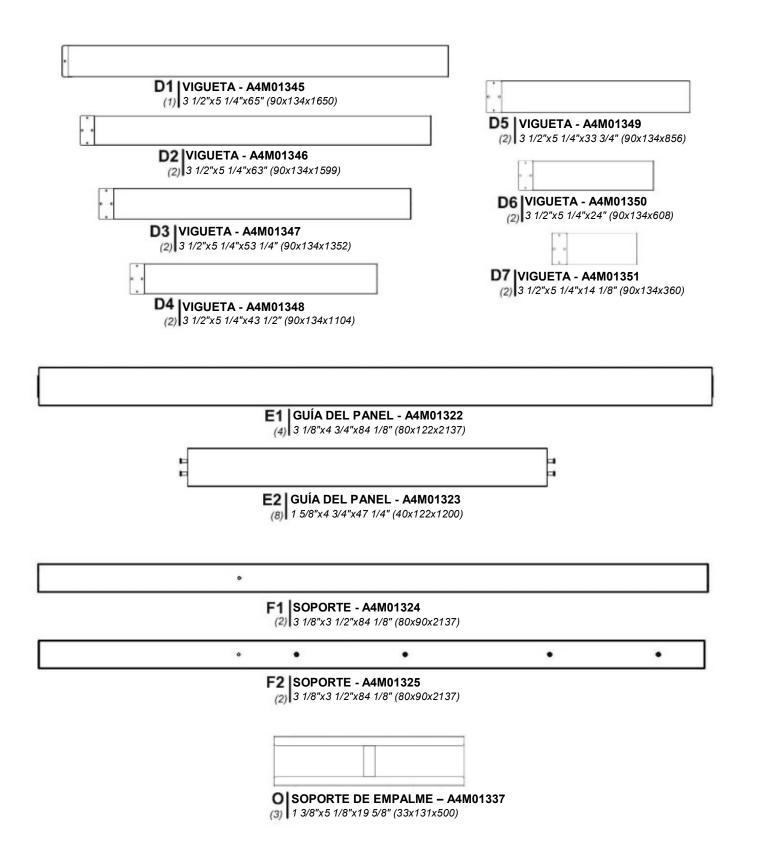




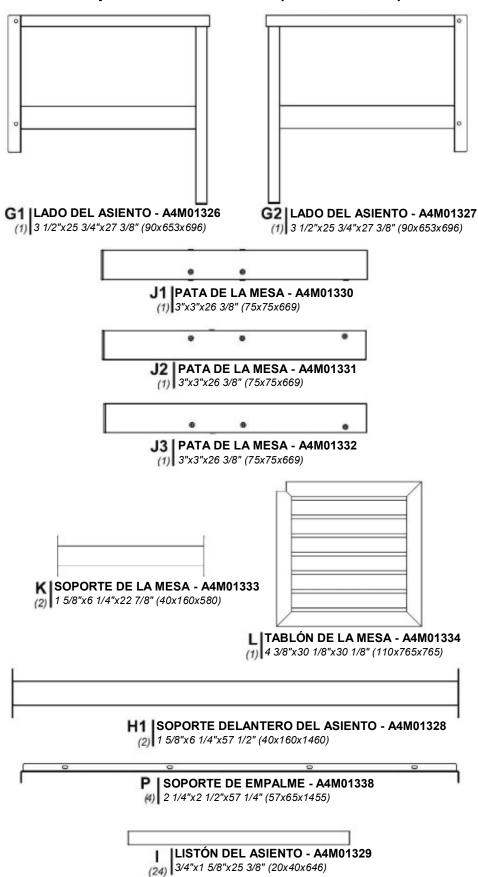

			A1 POST (1) 5 1/2"	TE - A4M01412 x5 1/2"x87 1/2" (140x1	40x2223)
•••					
			A2 POS 1	TE - A4M01413 (5 1/2"x87 1/2" (140x1	40x2223)
			A3 POST	E - A4M01414 5 1/2"x87 1/2" (140x1	40x2223)
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	10 11 X 10 11 (11 10 X 1	
			•	•	•
	Ľ		B1 EXT	FREMO DE VIGUE ⁻ 3"x5 1/4"x56 3/8" (36x	FA - A4M01342 134x1432)
		•	B1 EXT	"REMO DE VIGUE" 3"x5 1/4"x56 3/8" (36x	FA - A4M01342 134x1432)
		0	B1 EXT	"REMO DE VIGUE" 3"x5 1/4"x56 3/8" (36x	TA - A4M01342 134x1432)

C EXTREMO DE VIGUETA - A4M01344 (2) 1 3/8"x5 1/4"x72 1/2" (36x134x1842)



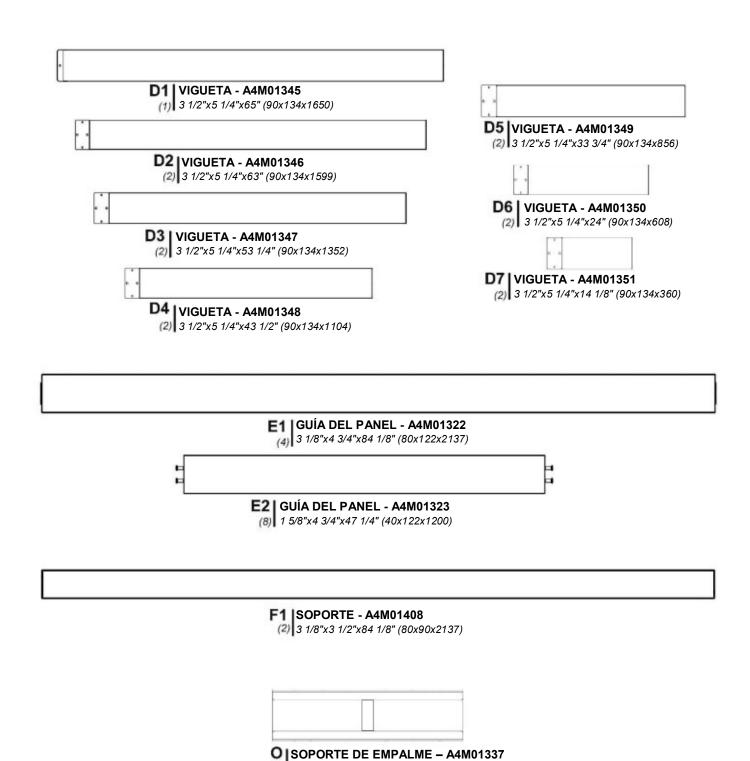

(3) 1 3/8"x5 1/8"x19 5/8" (33x131x500)

Componentes Metálicos



H101040 TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL
(214) M6x1x20



H101043 TORNILLO DE CABEZA HUECA HEXAGONAL M6x1x20





H101053 ARANDELA DE (218) ACERO 6x20





H101049 TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL
(4) M6x1x55



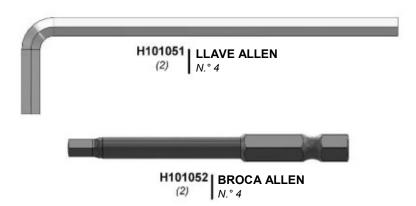

Componentes Metálicos




H101040 TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL
(114) M6x1x20




H101043 TORNILLO DE CABEZA (24) HUECA HEXAGONAL M6x1x20









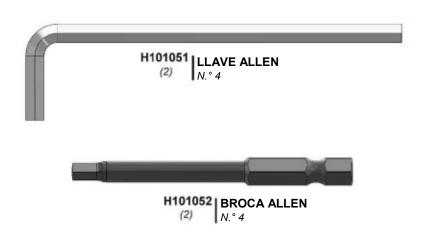

Componentes Accesorios (No a Escala)

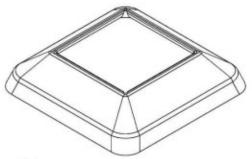


(3) CUBIERTA DEL PIE DEL POSTE - A4M01335 3 1/8"x10 1/8"x10 1/8" (81x258x258)

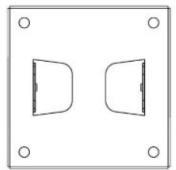

N1 PIE DEL POSTE - A4M01336 2 1/8"x7 7/8"x7 7/8" (54x201x201)



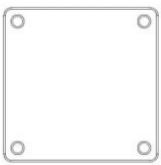

N2 (3) PLACA DE PLÁSTICO PARA PIE - A6P00472 3/8"x7 5/8"x7 5/8" (11x195x195)



Componentes Accesorios (No a Escala)



9205123 PIEDRA PÓMEZ FUNDIDA

<u>0</u>



A6P00455 ALMOHADÓN DEL RESPALDO

A6P00454 ALMOHADÓN DEL ASIENTO



9205109 **GRIS OSCURO**



A6P00393 ALMOHADÓN DEL RESPALDO

A6P00392 ALMOHADÓN DEL ASIENTO

<u>0</u>



9205116 ÍNDIGO



A6P00395 ALMOHADÓN DEL RESPALDO






9205130 **LONA DE TERRACOTTA**



A6P00477 ALMOHADÓN DEL RESPALDO

Componentes Accesorios (No a Escala)

9205352

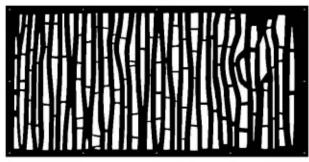


A6P00440 PANEL DE BAMBÚ NEGRO

PASO 1



O SOPORTE DE EMPALME – A4M01337 (2) 1 3/8"x5 1/8"x19 5/8" (33x131x500)



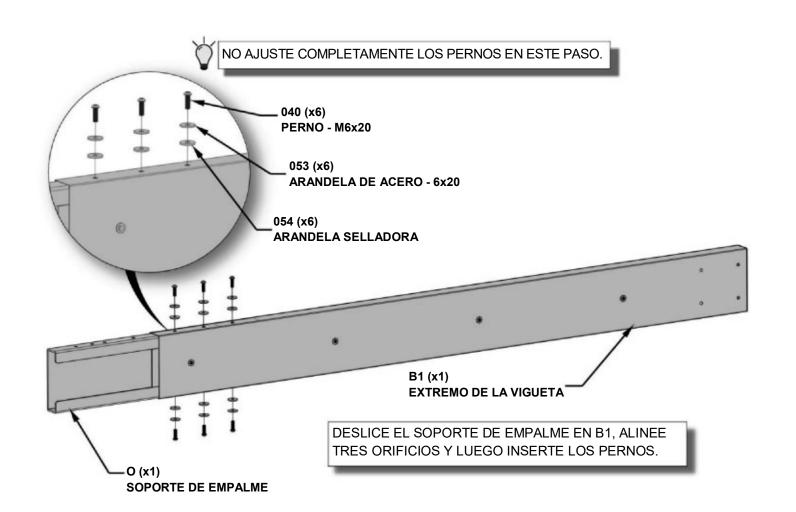



H101053 | ARANDELA DE (12) | ACERO 6x20


M6x1x20



H101054 ARANDELA (12) SELLADORA

B2 EXTREMO DE VIGUETA - A4M01343 (2) 1 3/8"x5 1/4"x46 1/8" (36x134x1171)


COMPLETE ESTE PASO DOS VECES.

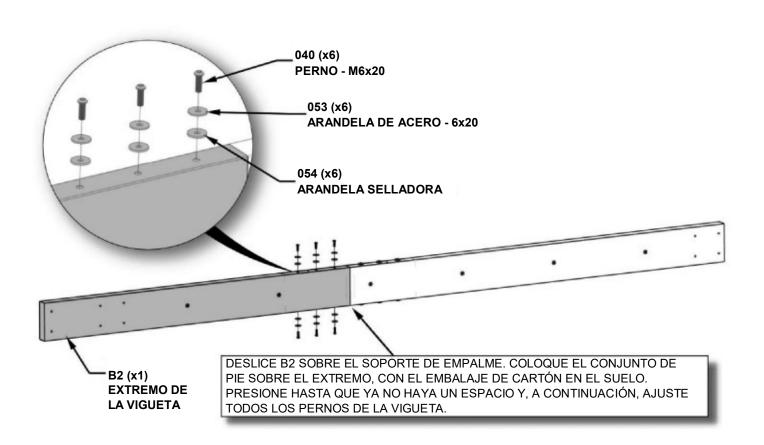



PASO 3 PARA 9205529, 9205543



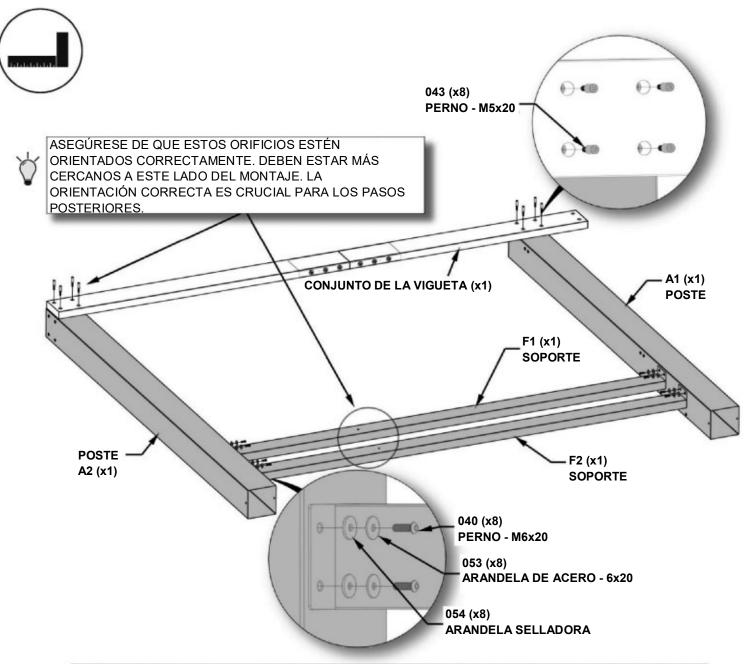


CUADRE LAS VIGAS Y LOS POSTES Y LUEGO AJUSTE COMPLETAMENTE TODOS LOS PERNOS.


MONTAJE DE LA CABAÑA SIN ASIENTOS

(1) 5 1/2"x5 1/2"x87 1/2" (140x140x2223)

PASO 3 PARA 9205512, 9205536

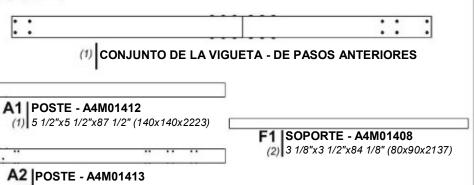



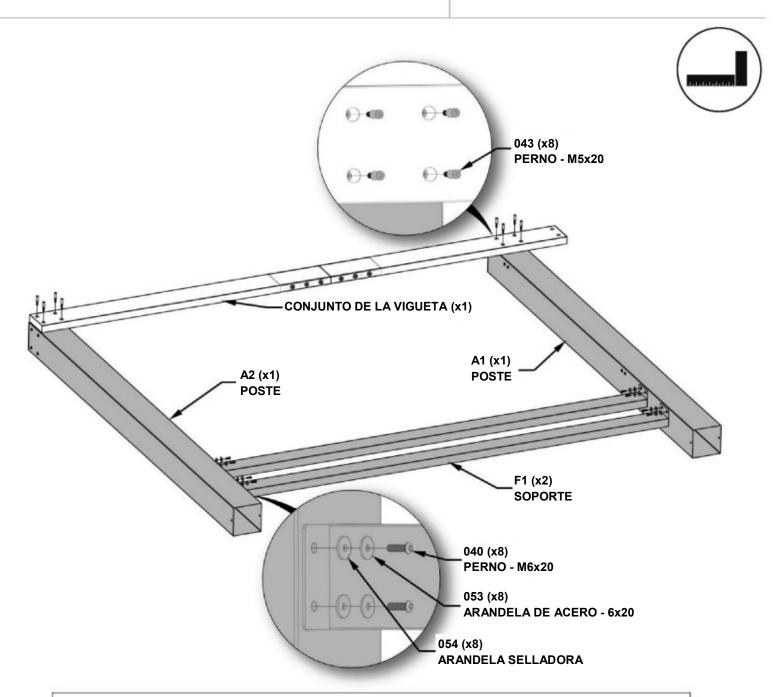


CUADRE LAS VIGAS Y LOS POSTES Y LUEGO AJUSTE COMPLETAMENTE TODOS LOS PERNOS.

MONTAJE DE LA CABAÑA

PASO 4









N1 PIE DEL POSTE - A4M01336 (2) 2 1/8"x7 7/8"x7 7/8" (54x201x201)



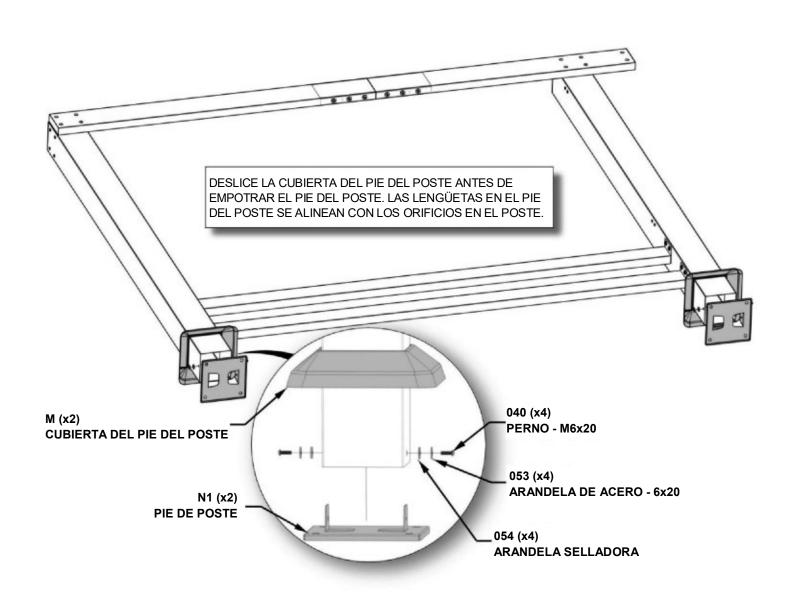

MONTAJE DE LA CABAÑA CON ASIENTOS

PASO 5 PARA 9205529, 9205543

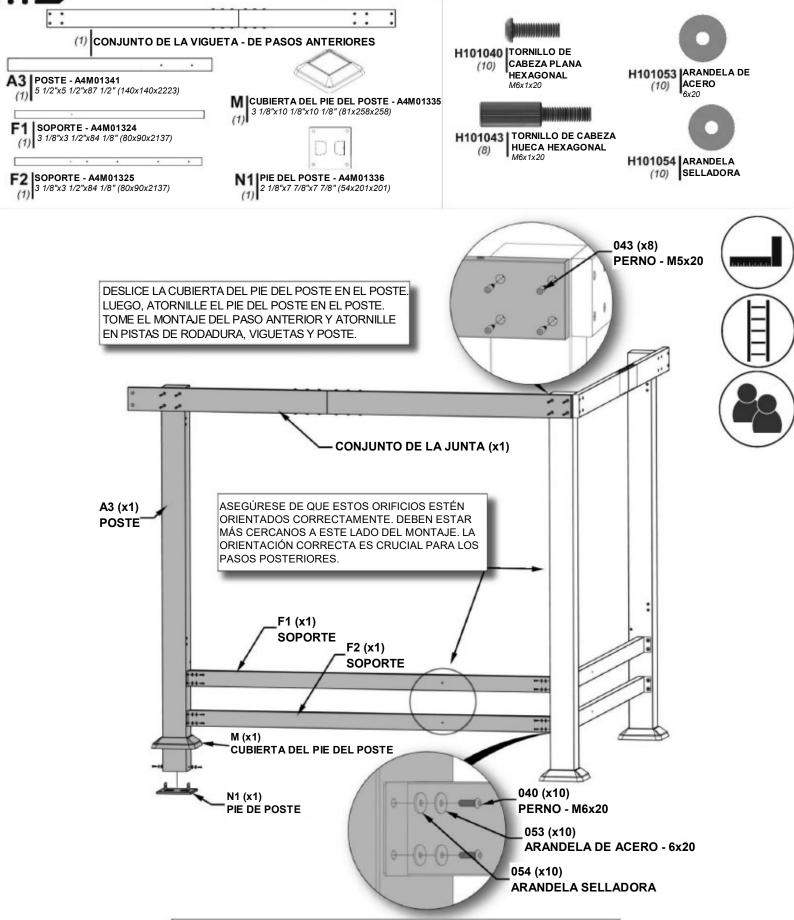


CUADRE EL POSTE CON LA VIGUETA Y AJUSTE COMPLETAMENTE TODOS LOS PERNOS.

MONTAJE DE LA CABAÑA SIN ASIENTOS

PASO 5 PARA 9205512, 9205536



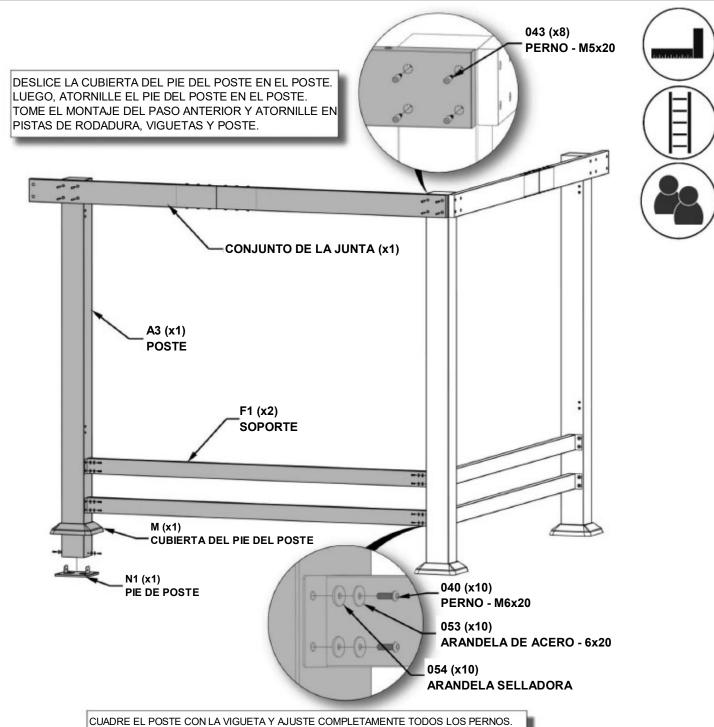




PASO 6





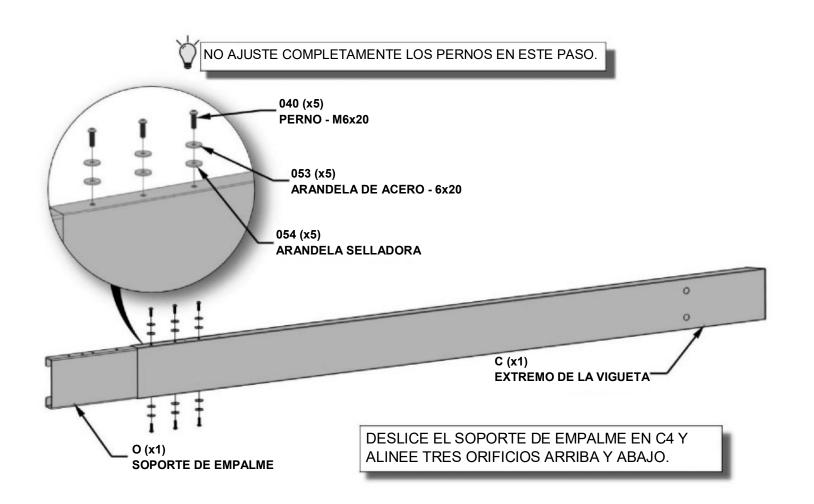

MONTAJE DE LA CABAÑA

PASO 7




1

D7 | VIGUETA - A4M01351

(2) 3 1/2"x5 1/4"x14 1/8" (90x134x360)



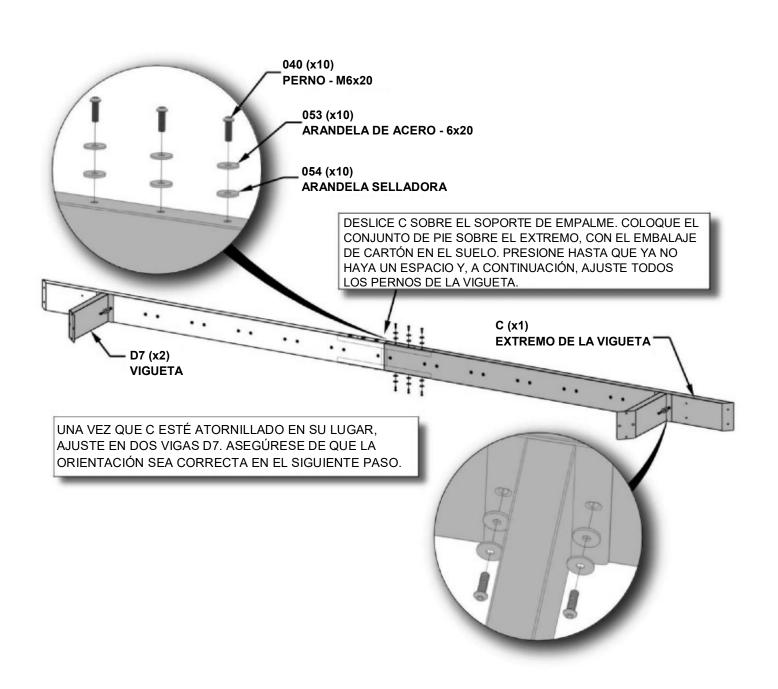






H101040 TORNILLO DE CABEZA
(2) PLANA HEXAGONAL

M6x1x20



H101043 TORNILLO DE CABEZA (8) HUECA HEXAGONAL M6x1x20




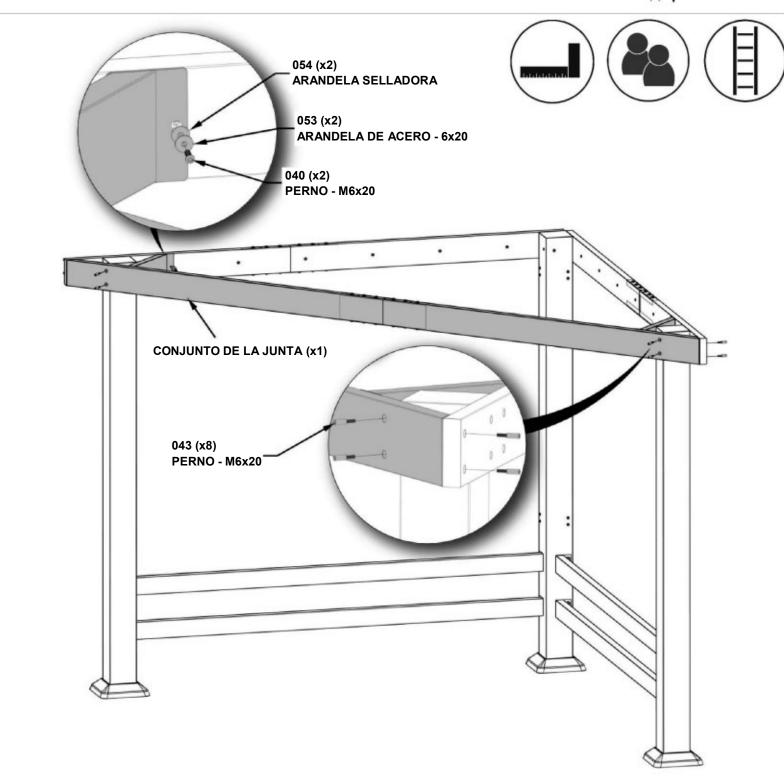






N2 PLACA DE PLÁSTICO PARA PIE - A6P00472 (3) 3/8"x7 5/8"x7 5/8" (11x195x195)

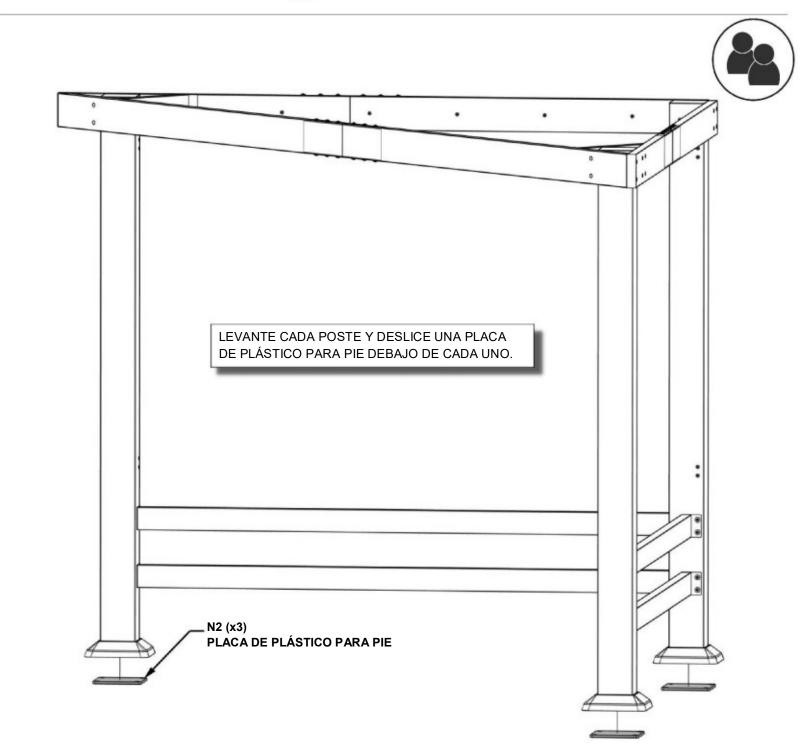







E2 GUÍA DEL PANEL - A4M01323
(8) 1 5/8"x4 3/4"x45 1/4" (40x122x1150)


E1 GUÍA DEL PANEL - A4M01322
(4) 3 1/8"x4 3/4"x84 1/8" (80x122x2137)

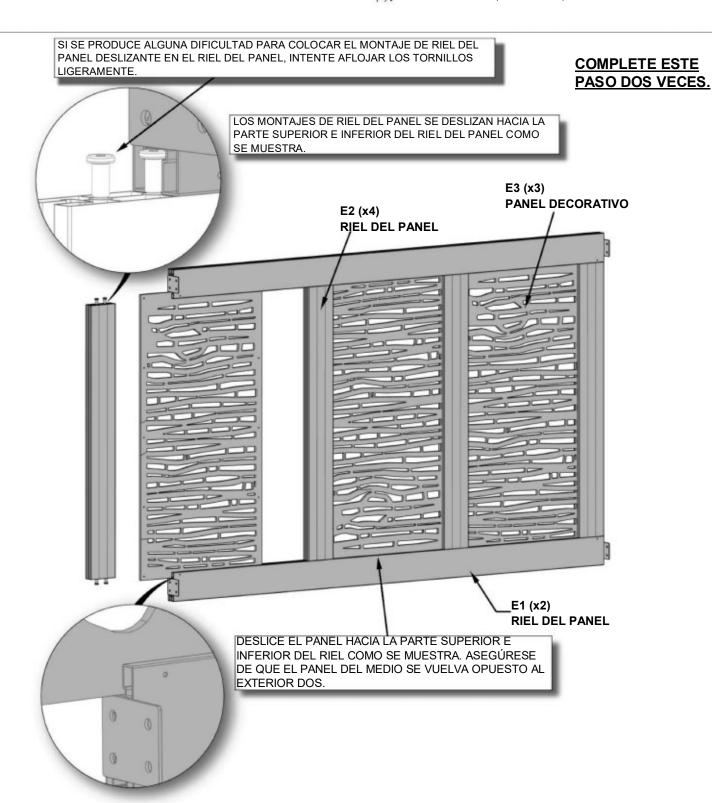






COMPLETE ESTE PASO DOS VECES.

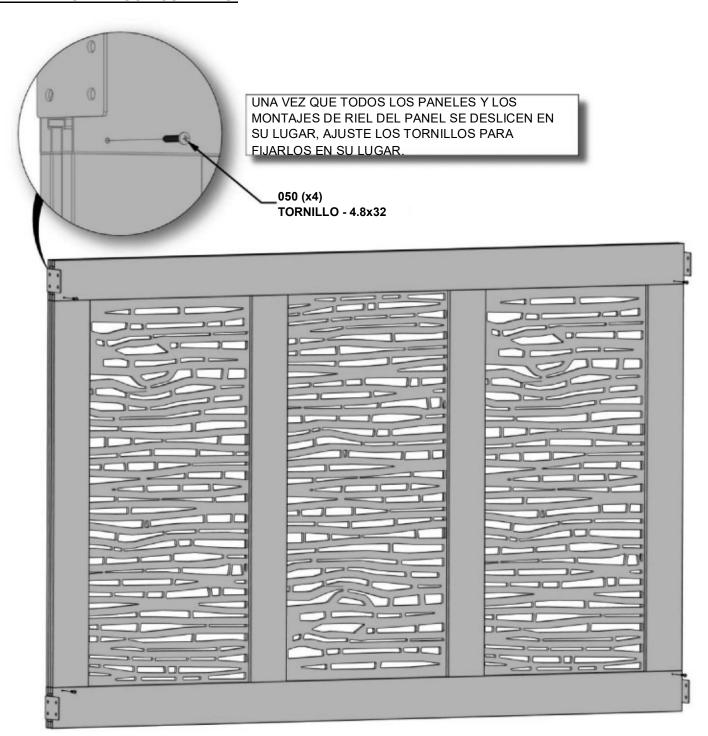




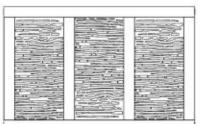

(2) MONTAJE DE PANEL - DE PASOS ANTERIORES



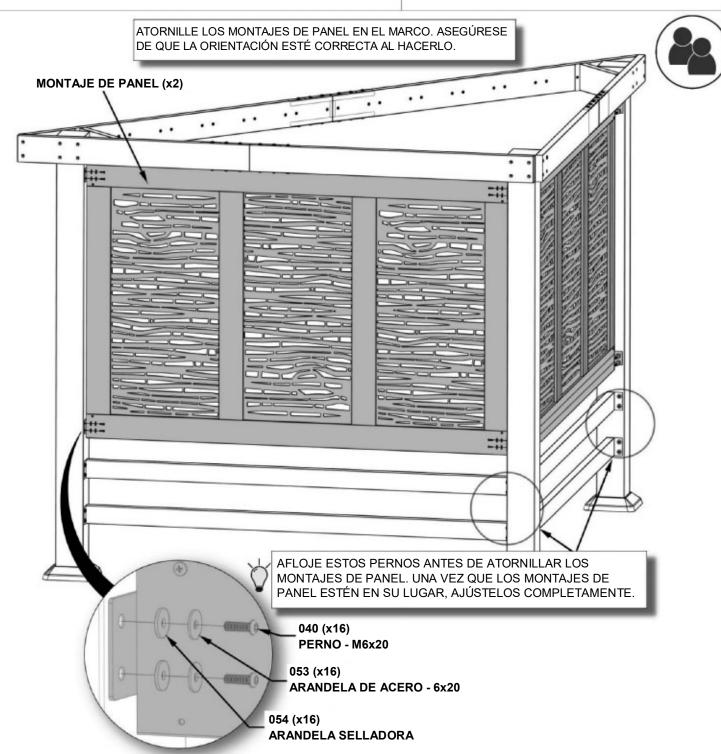

MONTAJE DE LA CABAÑA

PASO 13



D2 VIGUETA - A4M01346
(2) 3 1/2"x5 1/4"x63" (90x134x1599)


D3 VIGUETA - A4M01347
(2) 3 1/2"x5 1/4"x53 1/4" (90x134x1352)

D4 | VIGUETA - A4M01348
(2) | 3 1/2"x5 1/4"x43 1/2" (90x134x1104)

D5 VIGUETA - A4M01349
(2) 3 1/2"x5 1/4"x33 3/4" (90x134x856)

D6 VIGUETA - A4M01350 (2) 3 1/2"x5 1/4"x24" (90x134x608) H101040 TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL (34) ARANDELA DE ACERO 6x20


H101054 ARANDELA (34) SELLADORA

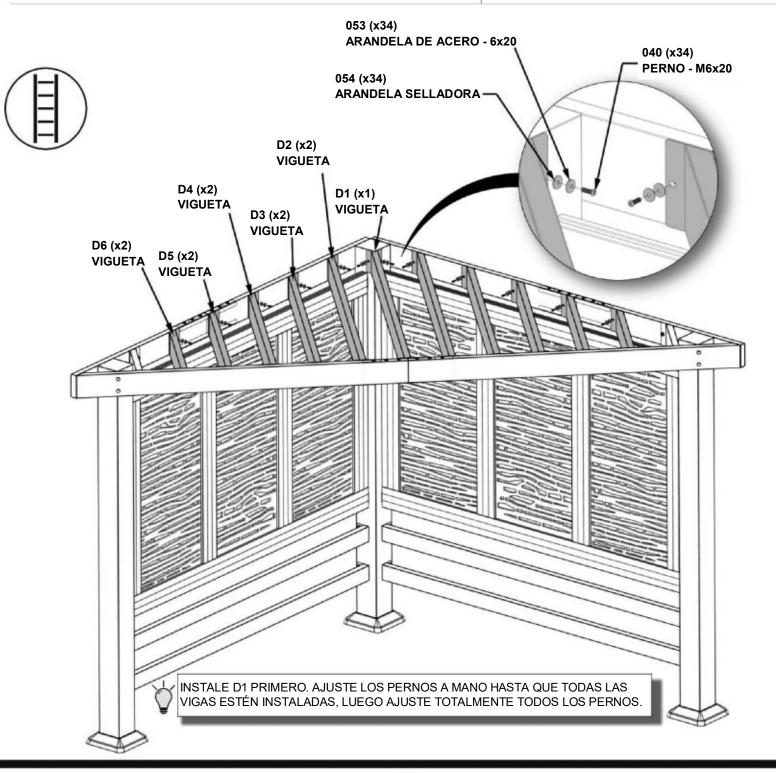





Q CUBIERTA DE ORIFICIO - A4M01352

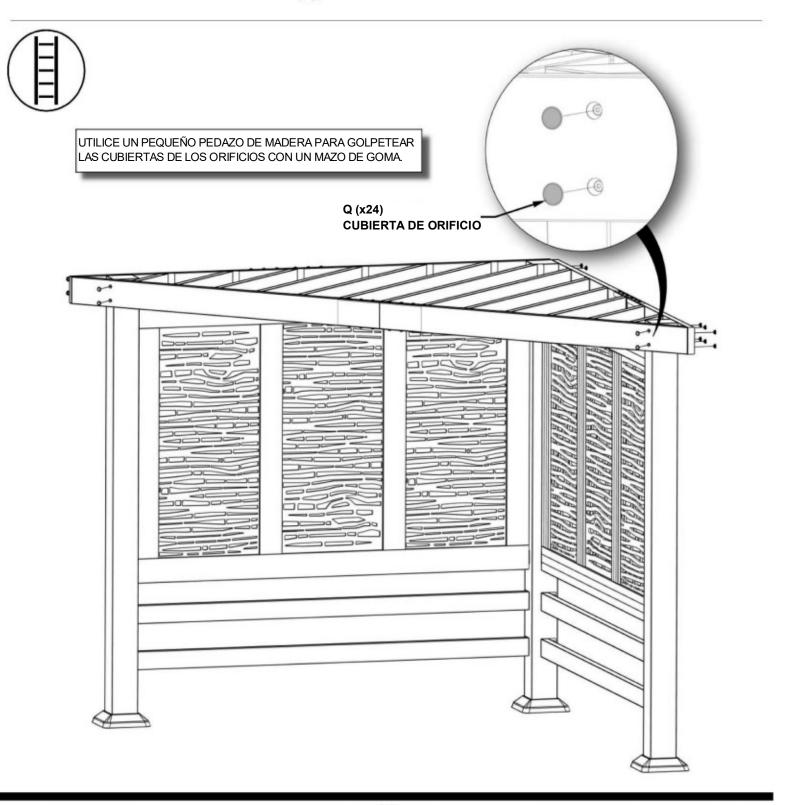




EL PRODUCTO ESTÁ TERMINADO.

PARA CLIENTES QUE MONTAN CABAÑAS CON MUEBLES: 2102569, 2102576, 2102583, 2102590, 2102613, 2102620, 2102637, 2102644 CONTINÚE CON EL SIGUIENTE PASO.








G2 LADO DEL ASIENTO - A4M01327 (1) 3 1/2"x25 3/4"x27 3/8" (90x653x696)






H101054 ARANDELA (6) SELLADORA

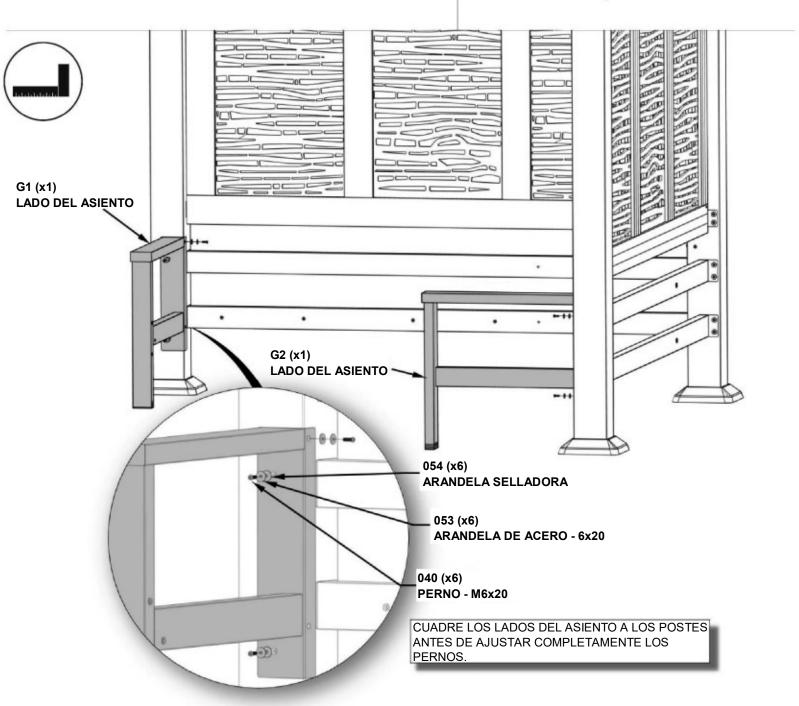





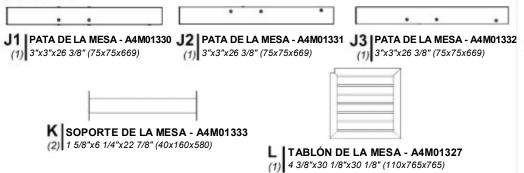



CUADRE LOS SOPORTES Y LAS PATAS CON EL TABLÓN DE LA MESA ANTES DE AJUSTAR COMPLETAMENTE LOS PERNOS.

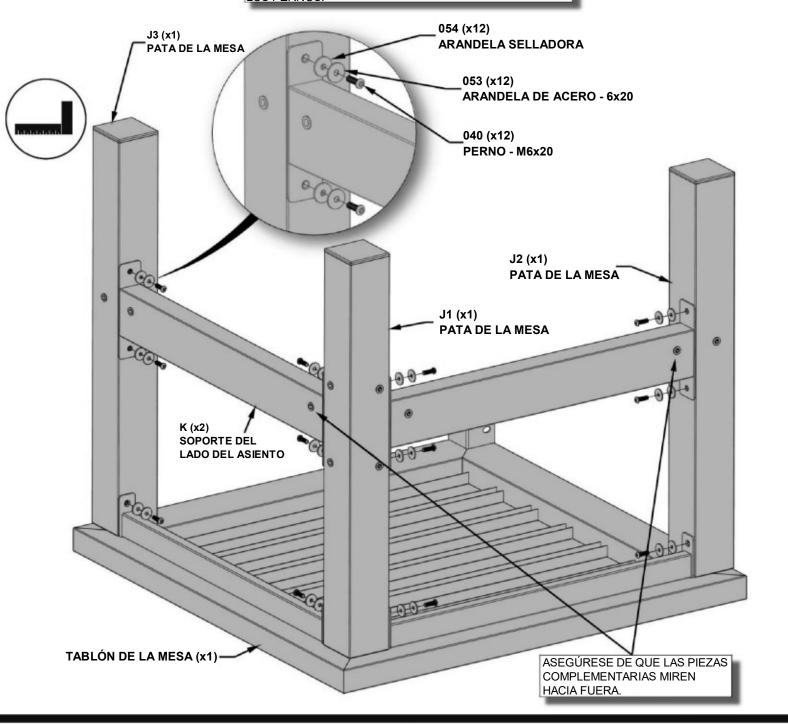


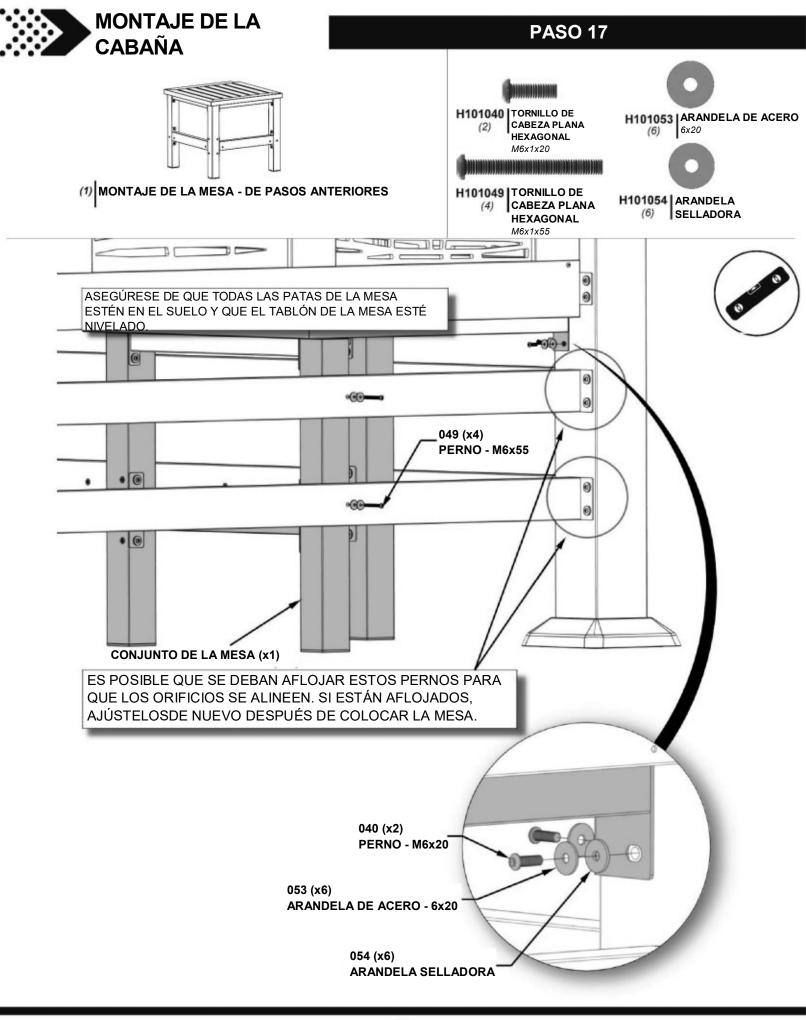




H1 SOPORTE DELANTERO DEL ASIENTO - A4M01328
(2) 1 5/8"x6 1/4"x57 1/2" (40x160x1460)



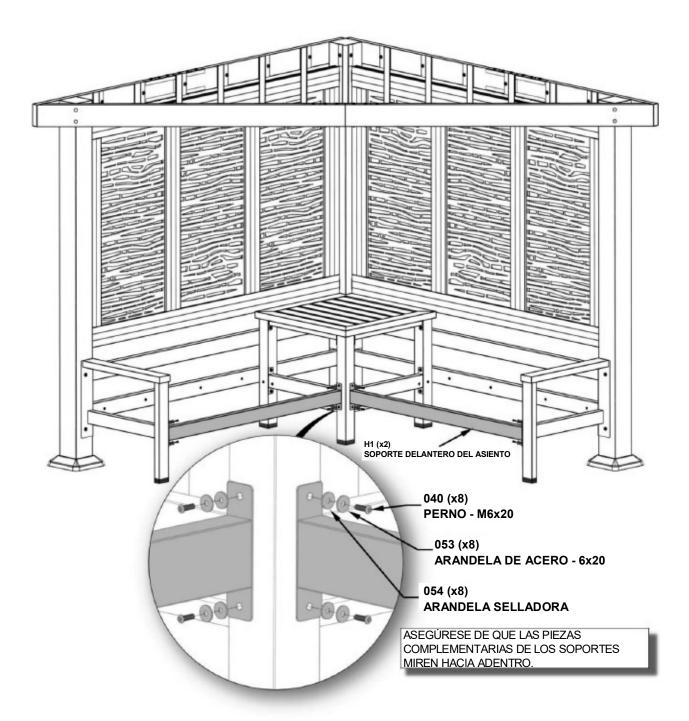




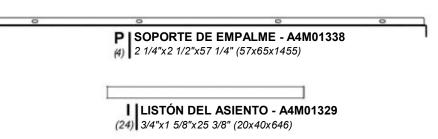



COMPLETE ESTE PASO DOS VECES.

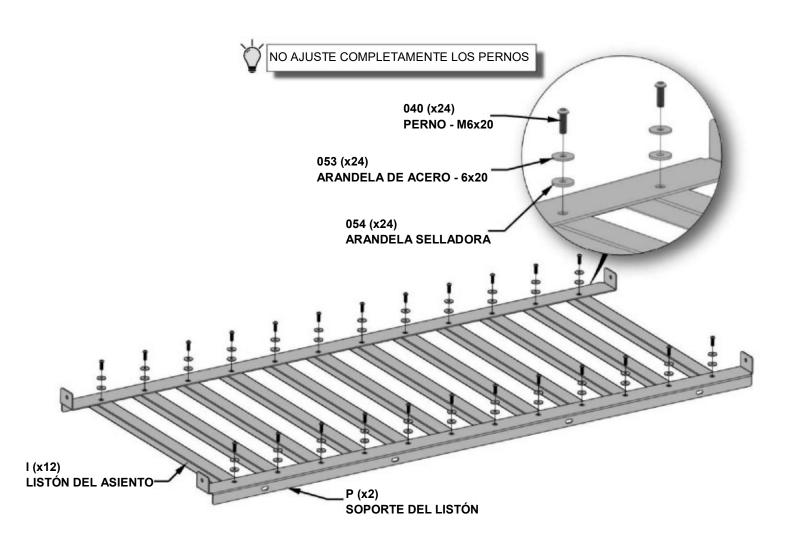

MONTAJE DE LA CABAÑA






PASO 20



H101054 ARANDELA (24) SELLADORA

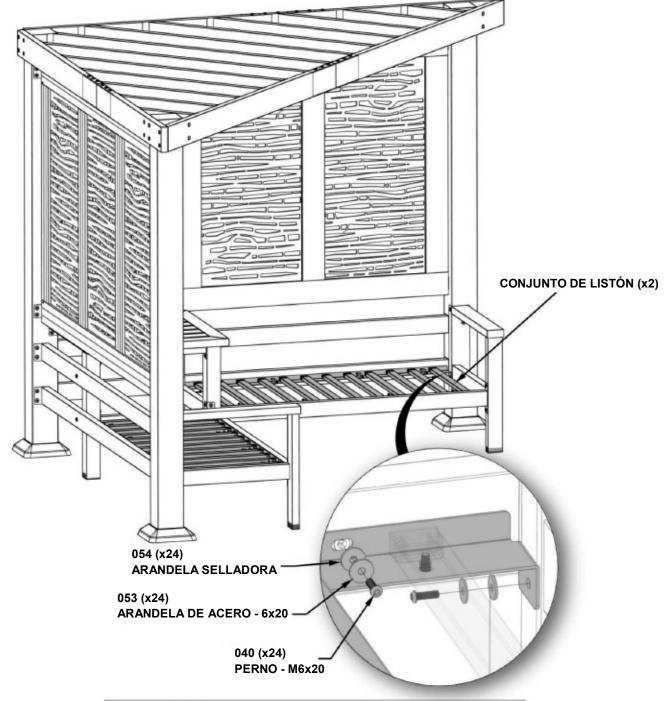

AJUSTE A MANO PRIMERO TODOS LOS PERNOS, LUEGO AJUSTE COMPLETAMENTE TODOS LOS PERNOS INCLUYENDO LOS PERNOS EN EL CONJUNTO DEL LISTÓN.



PASO 21

<u>o</u>



A6P00454 ALMOHADÓN DEL ASIENTO



A6P00392 ALMOHADÓN DEL ASIENTO



A6P00394 ALMOHADÓN DEL ASIENTO



A6P00476 ALMOHADÓN DEL ASIENTO



A6P00393 ALMOHADÓN DEL RESPALDO





393, 395, 455 O 477 (x4) ALMOHADÓN DEL RESPALDO 392, 394, 454 O 476 (x2) **ALMOHADÓN DEL ASIENTO**

<u>o</u>