CABANAS HILLSDALE & HAMPTON

Modèle nº 2102415, 2102422, 2102439, 2102446, 2102453, 2102460, 2102477, 2102484, 2102491, 2102507, 2102514, 2102521, 2102538, 2102545, 2102552

FABRIQUÉ PAR : Backyard Discovery 3305 Airport Drive Pittsburg, KS 66762 800-856-4445

2102415 CABANA HILLSDALE (BAMBOU BRUN - ARDOISE MOULÉE)

2102422 CABANA HILSDALE (BAMBOU BRUN - SPECTRE INDIGO)

2102439 CABANA HILLSDALE (BAMBOU BRUN - PIERRE PONCE MOULÉE)

2102446 CABANA HILLSDALE (BAMBOU BRUN - TOILE TERRACOTTA)

2102453 CABANA HILLSDALE (BAMBOU NOIR - ARDOISE MOULÉE)

2102460 CABANA HILLSDALE (BAMBOU NOIR - SPECTRE INDIGO)

2102477 CABANA HILLSDALE (BAMBOU NOIR - PIERRE PONCE MOULÉE)

2102484 CABANA HILLSDALE (BAMBOU NOIR - TOILE TERRACOTTA)

2102491 CABANA HILLSDALE (GALETS BRUNS - ARDOISE MOULÉE)

2102507 CABANA HILLSDALE (GALETS BRUNS - SPECTRE INDIGO)

2102514 CABANA HILLSDALE (GALETS BRUNS - PIERRE PONCE MOULÉE)

2102521 CABANA HILLSDALE (GALETS BRUNS - TOILE TERRACOTTA)

2102538 CABANA HAMPTON (BAMBOU BRUN)

2102545 CABANA HAMPTON (BAMBOU NOIR)

2102552 CABANA HAMPTON (GALETS BRUNS)

GOCONFIGURE
Putting it all together for you

SERVICES D'INSTALLATION DISPONIBLES!*

Vous avez besoin d'un coup de main?
Laissez notre équipe de professionnels s'occuper de l'installation pour vous!

GOCONFIGURE
888-888-5424

**Les services d'installation ne sont disponibles que pour les clients des États-Unis.*

durée de montage moyenne à 2 personnes

INTERMÉDIAIRE
10
HEURES

la durée de montage peut varier en fonction du niveau de compétence

Avant de commencer

POUR UN MONTAGE RAPIDE ET FACILE

VOUS TROUVEREZ DES INSTRUCTIONS EN 3D POUR CE PRODUIT DANS

BILT®

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre ensemble ou pour commander des pièces de rechange, veuillez visiter

www.backyarddiscovery.com

CONSERVEZ CE MANUEL DE MONTAGE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE EN CAS DE COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE.

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com

Fabriqué en Chine | INS-2102415, 2102422, 2102439, 2102446, 2102453, 2102460, 2102477, 2102484, 2102491, 2102507, 2102514, 2102521, 2102538, 2102545, 2102552-A-METAL CABANA-FR 4-7-2021

GARANTIE LIMITÉE
AIRE DE JEUX / CABANE DE JEU

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE FOURNIR DES PIÈCES ALTERNATIVES DE RECHANGE POUR LES DEMANDES DE GARANTIE SI LES PIÈCES DEVIENNENT INDISPONIBLES OU OBSOLÈTES.

Cette garantie limitée de Backyard Discovery s'applique aux produits fabriqués sous la marque Backyard Discovery ou ses autres marques, y compris, mais sans s'y limiter, Adventure Playsets et Leisure Time Products.

Ensemble de jeu en bois Backyard Discovery
Backyard Discovery garantit que ce produit est exempt de tous défauts de fabrication et de matériel pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat d'origine. Tout le bois est garanti contre la pourriture et la décomposition pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine.

Ensemble de jeu métallique Backyard Discovery
Backyard Discovery garantit que ce jeu en métal est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine.

Informations générales sur la garantie
Cette garantie est accordée à l'acheteur d'origine et au titulaire de l'enregistrement du produit et n'est pas transférable. Un entretien régulier est nécessaire pour assurer une durée de vie et des performances optimales de ce produit. Si le propriétaire omet d'entretenir le produit conformément aux instructions d'entretien, cette garantie pourrait être annulée Les instructions d'entretien sont incluses dans le manuel de l'utilisateur.

Cette garantie limitée ne couvre pas :

- Les propriétés naturelles du bois telles que déformations, distorsions, craquelures ou toute autre propriété naturelle du bois qui n'affecte pas les performances ou l'intégrité.
- La garantie est nulle et non avenue si l'installation n'est pas effectuée conformément aux instructions du manuel d'utilisation.
- La main-d'œuvre pour une inspection.
- La main-d'œuvre pour le remplacement des pièces défectueuses.
- Dommages accidentels ou consécutifs .
- Les défauts cosmétiques, y compris la rouille, la décoloration de la peinture, les fissures mineures, la corrosion, qui n'affectent pas la performance ou l'intégrité d'une partie ou de l'ensemble du produit.
- Vandalisme, utilisation inappropriée, dommages dus au chargement ou à une utilisation dépassant les capacités (limites de poids) spécifiées dans les instructions de montage applicables.
- Les actes de la nature, y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les tempêtes, la grêle, les inondations, l'exposition excessive à l'eau.
- Installation incorrecte, y compris, mais sans s'y limiter, l'installation sur un sol accidenté, irrégulier ou meuble.

Les produits Backyard Discovery sont conçus pour la sécurité et la qualité. Toute modification apportée au produit d'origine peut endommager l'intégrité structurelle de l'unité, entraînant une défaillance et des blessures éventuelles. Toute modification annule toute garantie et Backyard Discovery n'assume aucune responsabilité pour les produits modifiés ou les conséquences résultant de la défaillance d'un produit modifié. Backyard Discovery décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

La garantie de ce produit est réservée à un usage privé. En aucun cas, un produit Backyard Discovery ne doit être utilisé dans des installations publiques (les installations publiques comprennent, sans s'y limiter, les églises, les garderies, les parcs, etc.) Une telle utilisation peut entraîner une défaillance du produit et des blessures éventuelles. Toute utilisation publique annulera cette garantie.

États-Unis et Canada : Pour faire une demande de garantie ou de pièces de rechange, veuillez consulter le site backyarddiscovery.com ou appeler le service clientèle de Backyard Discovery au **+1 800-856-4445**. Backyard Discovery remplacera, à sa seule discrétion, toute pièce présentant un défaut de fabrication ou de matériaux pendant la période de garantie indiquée. À la discrétion de Backyard Discovery, des photographies de la pièce défectueuse, le retour physique de la pièce défectueuse à Backyard Discovery, ou une preuve d'achat peuvent être exigés pour vérification.

En dehors des États-Unis et du Canada : Contactez le lieu d'achat ou le distributeur pour le service de garantie. (Voir la notice d'emballage)

Cette garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre, d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre, là où vous avez acheté le produit. La présente garantie exclut tous les dommages indirects. Toutefois, certains États n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion des dommages indirects et cette limitation peut donc ne pas s'appliquer à vous.

Veuillez lire l'intégralité de la brochure avant de commencer le processus de montage

Veuillez conserver ces instructions et votre reçu pour toute référence ultérieure. Conservez-les dans un endroit sûr où vous pourrez les consulter au besoin. Afin de vous fournir le service le plus efficace possible, vous devez nous fournir les numéros de référence lors de la commande de pièces.

Pour vos archives :

Veuillez prendre le temps de remplir les informations ci-dessous. Ces informations seront nécessaires pour les problèmes de garantie.

Lieu d'achat : _____
Date d'achat : _____
Date d'installation : _____
Installé par : _____
Numéro de suivi : _____

Plaque d'immatriculation du produit

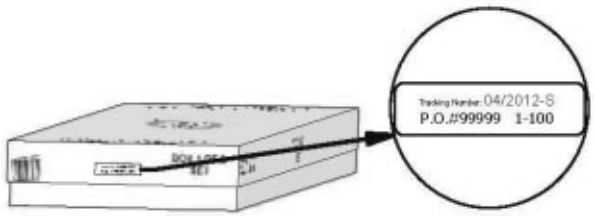

Étiquette de référence du numéro de suivi

Le numéro d'identification de suivi sur le carton et sur la plaque d'immatriculation du produit est inclus à des fins de suivi associées aux réclamations de garantie.

ATTENTION

IL EST IMPORTANT DE VÉRIFIER ET DE RESSERRER TOUTES LES PIÈCES DE QUINCAILLERIE AU DÉBUT ET PENDANT LA SAISON, CAR ELLES PEUVENT SE DESSERRER EN RAISON DE L'EXPANSION ET DE LA CONTRACTION DU BOIS.

- **Ne grimpez pas et ne marchez pas sur le toit pour quelque raison que ce soit**
- **Nécessite deux personnes ou plus pour un montage en toute sécurité**
- **Vérifiez la présence d'installations souterraines de services publics avant de creuser ou d'enfoncer des pieux dans le sol.**
- **Vérifiez soigneusement les lignes aériennes et assurez-vous qu'il y a un dégagement minimum de 2 m (6 pi) par rapport à tout câble électrique aérien.**
- **Les structures permanentes peuvent nécessiter un permis de construire. En tant qu'acheteur et/ou installateur de ce produit, il vous est conseillé de consulter les services locaux de planification, de zonage et d'inspection des bâtiments pour obtenir des conseils sur les codes du bâtiment et/ou les exigences de zonage applicables.**
- Portez des gants pour éviter toute blessure lors de l'installation.
- Lors de l'installation, respectez tous les avertissements de sécurité fournis avec vos outils et utilisez des lunettes de protection.
- Vérifiez tous les écrous et boulons deux fois par mois pendant la saison d'utilisation, et resserrez-les au besoin. Il est particulièrement important que cette procédure soit suivie au début de chaque saison.
- Huilez toutes les pièces métalliques mobiles une fois par mois pendant la période d'utilisation.
- Deux fois par mois pendant la saison d'utilisation, vérifiez tous les revêtements pour repérer d'éventuels boulons et bords tranchants pour vous assurer qu'ils sont en place. Remplacez-les si nécessaire. Il est particulièrement important de le faire au début de chaque nouvelle saison.
- Pour les zones rouillées sur des éléments métalliques tels que les charnières, les supports, etc., poncez et repeignez à l'aide d'une peinture sans plomb répondant aux exigences de la partie 1303 du titre 16 du CFR.
- De la peinture pour retouches est disponible auprès de Backyard Discovery. Veuillez avoir l'étiquette de numéro de produit disponible pour référence pour le service clients. Cela vous garantit de recevoir la bonne couleur.

LES PROPRIÉTAIRES SONT RESPONSABLES DU MAINTIEN DE LA LISIBILITÉ DES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT

CONSEIL DE MONTAGE :

Prêtez attention à ces encadrés qui contiendront des images et des informations utiles pour rendre le processus de montage le plus rapide et le moins fastidieux possible.

Tri des pièces

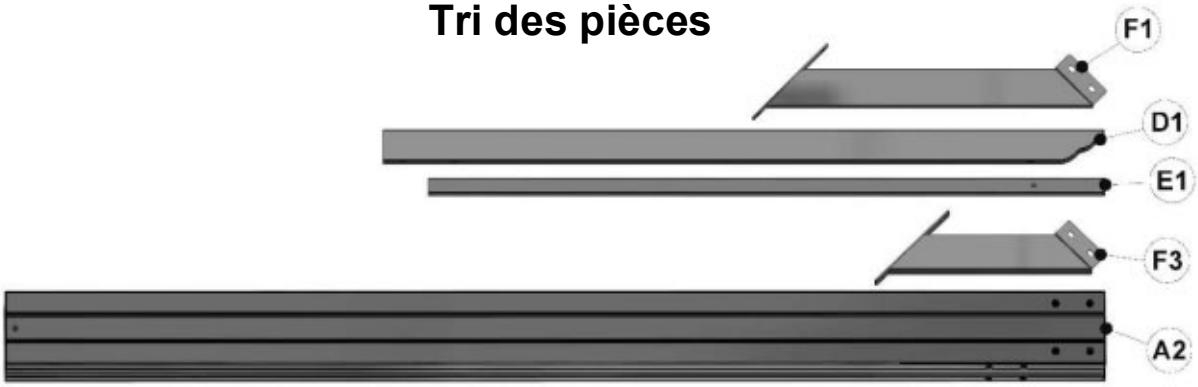

Lorsque vous sortez les pièces des boîtes, nous vous recommandons de les regrouper par numéro de pièce avant de commencer le montage. Cela permettra un montage plus rapide et une identification facile de toute pièce manquante ou endommagée.

Les pièces de quincaillerie sont identifiées par un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres. Lors du montage, il vous suffit de référencer les trois derniers chiffres du numéro de pièce comme indiqué à chaque étape. Cela facilitera la localisation des pièces de quincaillerie adéquates.

H101040 (24)

TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE

M6 x 1 x 20

053 (x4)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20

054 (x4)
RONDELLE EN CAOUTCHOUC - 6 x 20

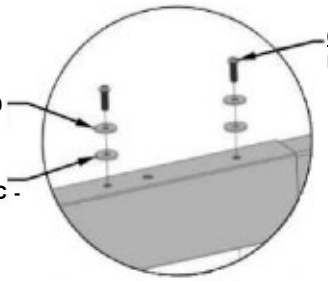

040 (x4)
BOULON - M6 x 20

Outils nécessaires

Certaines étapes du processus de montage nécessiteront deux mains supplémentaires. Assurez-vous de vous faire assister par une personne supplémentaire.

Pour assurer un montage correct, vous devrez vous assurer que votre structure est à niveau avant de passer à l'étape suivante.

Une échelle vous sera nécessaire pour le montage. ÉVITEZ en toutes circonstances de vous tenir debout ou de grimper sur la moindre partie de la structure. Cela pourrait entraîner des blessures.

Vous devrez vous assurer que les angles de l'assemblage sont bien droits avant de serrer les boulons.

Un ruban à mesurer peut être nécessaire pour vérifier les dimensions globales et vous assurer que la structure est à angle droit.

Il est extrêmement important de commencer avec des socles, un plancher ou une plateforme en béton à niveau pour fixer votre structure

- **Prêtez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Veillez à utiliser les bonnes pièces de quincaillerie à chaque étape. L'utilisation de pièces de quincaillerie inadéquates peut entraîner un montage incorrect**
- **N'oubliez pas de repérer la présence d'installations souterraines de services publics et de lignes électriques aériennes.**

Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet de l'installer de façon permanente sur une surface de bois ou de béton préexistante ou nouvelle.

- **La quincaillerie pour fixer les supports des poteaux à la structure est incluse.**
- **La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton n'est PAS incluse.**
- **La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur un plancher en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous le plancher avant de le fixer de façon permanente.**

Assemblage de toit en métal

Retirez le revêtement en plastique des panneaux de toit métalliques avant d'installer chaque pièce. Placez les matériaux de toiture sur une surface plane et non abrasive avant et après le montage car ils pourraient se plier, se bosseler ou se rayer

Dimensions générales

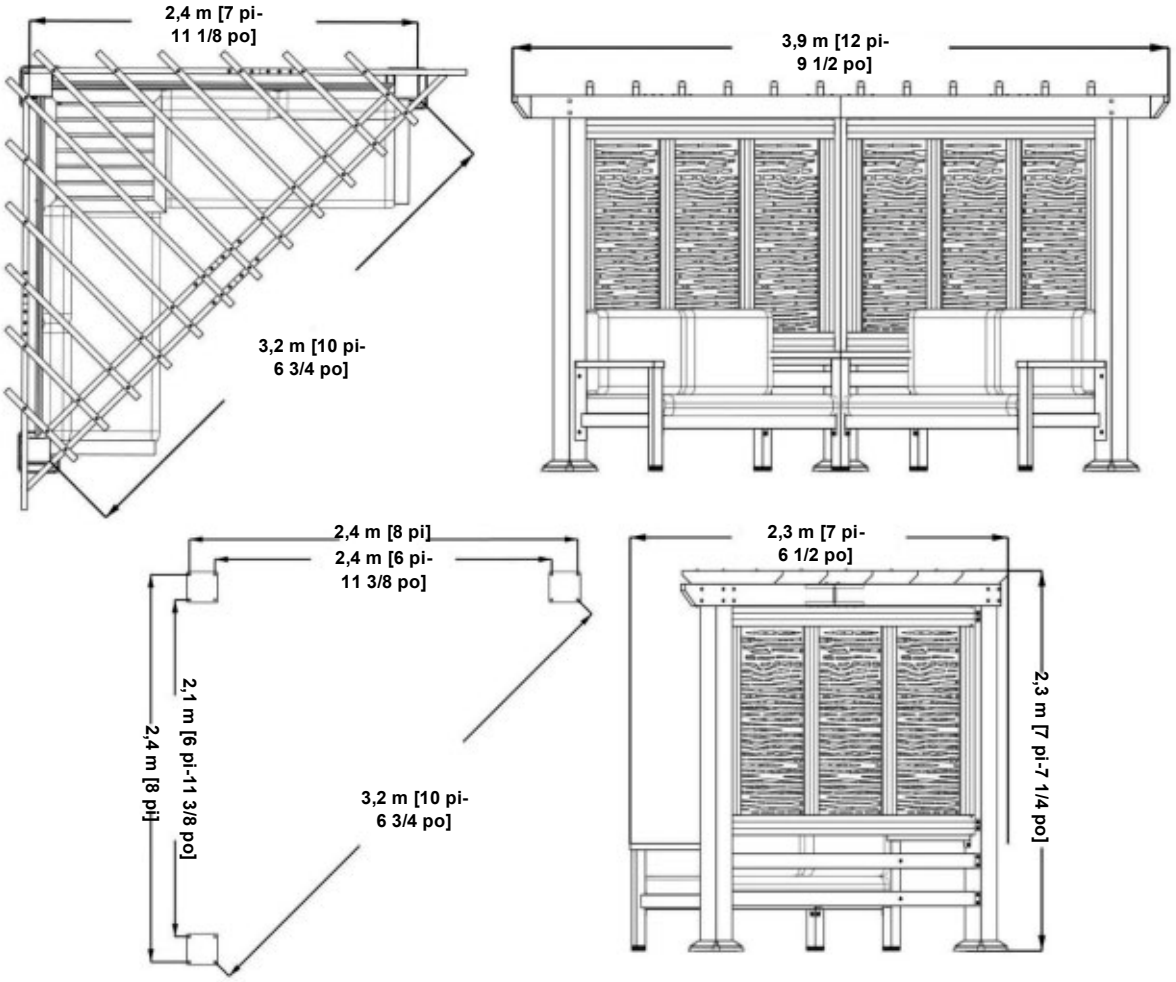

AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE DE VOTRE CABANA PERGOLA DISCOVERY, VEUILLEZ UTILISER LE TABLEAU CI-DESSOUS POUR VOUS ASSURER D'AVOIR TOUS LES COMPOSANTS NÉCESSAIRES POUR LE NUMÉRO D'ARTICLE QUE VOUS AVEZ ACHETÉ. S'IL VOUS MANQUE DES CARTONS, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE ÉQUIPE DE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 1-800-856-5424.

NUMÉRO	NOM	IMAGE	LISTE DES COMPOSANTS	NOMBRE TOTAL DE
2102415	CABANA HILLSDALE		9205628-1- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-2- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-3- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-4- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205514- Panneaux bruns en bambou composite 9205109 - Coussins ardoise moulée	6 CARTONS AU TOTAL
2102422	CABANA HILLSDALE		9205628-1- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-2- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-3- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-4- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205514- Panneaux bruns en bambou composite 9205116 - Coussins spectre indigo	6 CARTONS AU TOTAL
2102439	CABANA HILLSDALE		9205628-1- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-2- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-3 -Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-4- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205514- Panneaux bruns en bambou composite 9205125 - Coussins pierre ponce moulée	6 CARTONS AU TOTAL
2102446	CABANA HILLSDALE		9205628-1 - Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-2- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-3 -Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-4- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205514- Panneaux bruns en bambou composite 9205150 - Coussins en toile terracotta	6 CARTONS AU TOTAL
2102453	CABANA HILLSDALE		9205628-1- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-2- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-3- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-4- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205552 -Panneaux noirs en bambou composite 9205109 - Coussins ardoise moulée	6 CARTONS AU TOTAL
2102460	CABANA HILLSDALE		9205628-1- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-2- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-3- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-4- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205552 -Panneaux noirs en bambou composite 9205116 - Coussins spectre indigo	6 CARTONS AU TOTAL
2102477	CABANA HILLSDALE		9205628-1- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-2 - Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-3- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-4- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205552 -Panneaux noirs en bambou composite 9205125 - Coussins pierre ponce moulée	6 CARTONS AU TOTAL
2102484	CABANA HILLSDALE		9205628-1- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-2- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-3- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-4 - Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205552 -Panneaux noirs en bambou composite 9205150 - Coussins en toile terracotta	6 CARTONS AU TOTAL
2102491	CABANA HILLSDALE		9205628-1- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-2- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-3- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-4- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205521-Panneaux bruns à galets composites 9205109 - Coussins ardoise moulée	6 CARTONS AU TOTAL
2102507	CABANA HILLSDALE		9205628-1- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-2- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-3- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-4- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205521-Panneaux bruns à galets composites 9205116 - Coussins spectre indigo	6 CARTONS AU TOTAL
2102514	CABANA HILLSDALE		9205628-1- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-2- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-3- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-4- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205521 -Panneaux bruns à galets composites 9205125 - Coussins pierre ponce moulée	6 CARTONS AU TOTAL
2102521	CABANA HILLSDALE		9205628-1- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-2- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-3- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205628-4- Ensemble en acier traditionnel avec meubles 9205521 -Panneaux bruns à galets composites 9205125 - Coussins pierre ponce moulée	6 CARTONS AU TOTAL
2102558	CABANA HAMPTON		9205611-1- Ensemble en acier traditionnel sans meubles 9205611-2- Ensemble en acier traditionnel sans meubles 9205611-3 - Ensemble en acier traditionnel sans meubles 9205514- Panneaux bruns en bambou composite	4 CARTONS AU TOTAL
2102545	CABANA HAMPTON		9205611-1- Ensemble en acier traditionnel sans meubles 9205611-2 - Ensemble en acier traditionnel sans meubles 9205611-3- Ensemble en acier traditionnel sans meubles 9205552 -Panneaux noirs en bambou composite	4 CARTONS AU TOTAL
2102552	CABANA HAMPTON		9205611-1- Ensemble en acier traditionnel sans meubles 9205611-2- Ensemble en acier traditionnel sans meubles 9205611-3- Ensemble en acier traditionnel sans meubles 9205521-Panneaux bruns à galets composites	4 CARTONS AU TOTAL

Éléments métalliques (pas à l'échelle)

A1 | **POTEAU - A4M01305**
(1) | *140 x 140 x 2 223 (5 1/2 po x 5 1/2 po x 87 1/2 po)*

A2 | **POTEAU - A4M01306**
(1) | *140 x 140 x 2 223 (5 1/2 po x 5 1/2 po x 87 1/2 po)*

A3 | **POTEAU - A4M01307**
(1) | *140 x 140 x 2 223 (5 1/2 po x 5 1/2 po x 87 1/2 po)*

B1 | **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01308**
(1) | *36 x 134 x 1 432 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 56 3/8 po)*

B2 | **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01309**
(1) | *36 x 134 x 1 286 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 50 5/8 po)*

B3 | **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01310**
(1) | *36 x 134 x 1 432 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 56 3/8 po)*

B4 | **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01311**
(1) | *36 x 134 x 1 286 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 50 5/8 po)*

C1 | **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01312**
(1) | *36 x 134 x 1 842 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 72 1/2 po)*



C2 | **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01313**
(1) | *36 x 134 x 1 842 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 72 1/2 po)*

C3 | **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01314**
(1) | *68 x 134 x 1 604 (2 5/8 po x 5 1/4 po x 63 1/8 po)*

C4 | **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01315**
(1) | *68 x 134 x 1 604 (2 5/8 po x 5 1/4 po x 63 1/8 po)*

Éléments métalliques (pas à l'échelle)



D1 | **SOLIVE - A4M01316**
(2) | *40 x 80 x 1 982 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 78 po)*

D2 | **SOLIVE - A4M01317**
(2) | *40 x 80 x 1 708 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 67 1/4 po)*

D3 | **SOLIVE - A4M01318**
(2) | *40 x 80 x 1 434 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 56 1/2 po)*

D4 | **SOLIVE - A4M01319**
(2) | *40 x 80 x 1 160 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 45 5/8 po)*

D5 | **SOLIVE - A4M01320**
(2) | *40 x 80 x 886 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 34 7/8 po*

D6 | **SOLIVE - A4M01321**
(2) | *40 x 80 x 612 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 24 1/8 po)*

E1 | **RAIL DE PANNEAU - A4M01322**
(4) | *80 x 122 x 2 137 (3 1/8 po x 4 3/4 po x 84 1/8 po)*

E2 | **RAIL DE PANNEAU - A4M01323**
(8) | *40 x 122 x 1 200 (1 5/8 po x 4 3/4 po x 47 1/4 po)*

F1 | **CALE - A4M01324**
(2) | *80 x 90 x 2 137 (3 1/8 po x 3 1/2 po x 84 1/8 po*

F2 | **CALE - A4M01325**
(2) | *80 x 90 x 2 137 (3 1/8 po x 3 1/2 po x 84 1/8 po*



O | **SUPPORT D'ENTURE - A4M01337**
(4) | *33 x 131 x 500 (1 3/8 po x 5 1/8 po x 19 5/8 po)*

Éléments métalliques (pas à l'échelle)

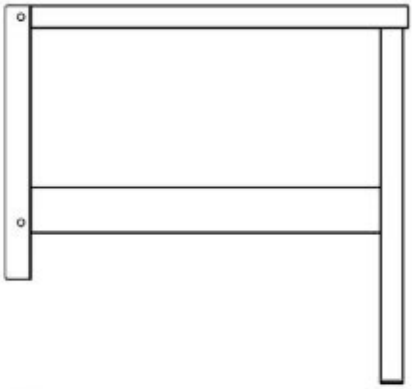

G1 (1) **CÔTÉ DE SIÈGE - A4M01326**
90 x 653 x 696 (3 1/2 po x 25 3/4 po x 27 3/8 po)

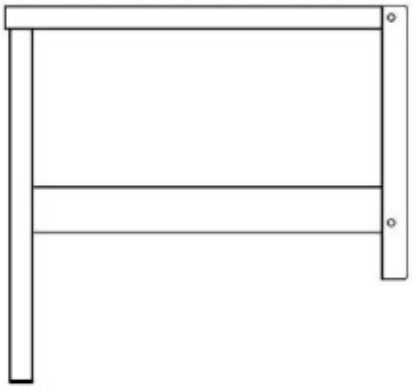

G2 (1) **CÔTÉ DE SIÈGE - A4M01327**
90 x 653 x 696 (3 1/2 po x 25 3/4 po x 27 3/8 po)

J1 (1) **PIED DE TABLE - A4M01330**
75 x 75 x 669 (3 po x 3 po x 26 3/8 po)

J2 (1) **PIED DE TABLE - A4M01331**
75 x 75 x 669 (3 po x 3 po x 26 3/8 po)

J2 (1) **PIED DE TABLE - A4M01332**
75 x 75 x 669 (3 po x 3 po x 26 3/8 po)

K (2) **CALE DE LA TABLE - A4M01333**
40 x 160 x 580 (1 5/8 po x 6 1/4 po x 22 7/8 po

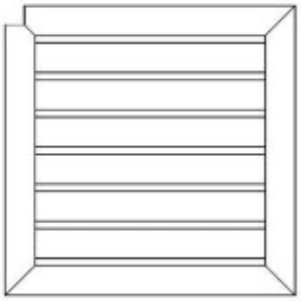

L (1) **PLATEAU DE TABLE - A4M01334**
110 x 765 x 765 (4 3/8 po x 30 1/8 po x 30 1/8 po)



H1 (2) **CALE AVANT DU SIÈGE - A4M01328**
40 x 160 x 1 460 (1 5/8 po x 6 1/4 po x 57 1/2 po)

P (4) **SUPPORT DE LATTE - A4M01338**
57 x 65 x 1 455 (2 1/4 po x 2 1/2 po x 57 1/4 po)

I (24) **LATTE DE SIÈGE - A4M01329**
20 x 40 x 646 (3/4 po x 1 5/8 po x 25 3/8 po)

Éléments métalliques (pas à l'échelle)

A1 | **POTEAU - A4M01409**
(1) | *140 x 140 x 2 223 (5 1/2 po x 5 1/2 po x 87 1/2 po)*



A2 | **POTEAU - A4M01410**
(1) | *140 x 140 x 2 223 (5 1/2 po x 5 1/2 po x 87 1/2 po)*



A3 | **POTEAU - A4M01411**
(1) | *140 x 140 x 2 223 (5 1/2 po x 5 1/2 po x 87 1/2 po)*

B1 | **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01308**
(1) | *36 x 134 x 1 432 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 56 3/8 po)*



B2 | **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01309**
(1) | *36 x 134 x 1 286 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 50 5/8 po)*

B3 | **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01310**
(1) | *36 x 134 x 1 432 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 56 3/8 po)*

B4 | **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01311**
(1) | *36 x 134 x 1 286 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 50 5/8 po)*

C1 | **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01312**
(1) | *36 x 134 x 1 842 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 72 1/2 po)*



C2 | **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01313**
(1) | *36 x 134 x 1 842 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 72 1/2 po)*

C3 | **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01314**
(1) | *68 x 134 x 1 604 (2 5/8 po x 5 1/4 po x 63 1/8 po)*

C4 | **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01315**
(1) | *68 x 134 x 1 604 (2 5/8 po x 5 1/4 po x 63 1/8 po)*

Éléments métalliques (pas à l'échelle)



D1 | **SOLIVE - A4M01316**
(2) | *40 x 80 x 1 982 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 78 po)*

D2 | **SOLIVE - A4M01317**
(2) | *40 x 80 x 1 708 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 67 1/4 po)*

D3 | **SOLIVE - A4M01318**
(2) | *40 x 80 x 1 434 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 56 1/2 po)*

D4 | **SOLIVE - A4M01319**
(2) | *40 x 80 x 1 160 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 45 5/8 po)*

D5 | **SOLIVE - A4M01320**
(2) | *40 x 80 x 886 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 34 7/8 po*

D6 | **SOLIVE - A4M01321**
(2) | *40 x 80 x 612 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 24 1/8 po)*



E1 | **RAIL DE PANNEAU - A4M01322**
(4) | *80 x 122 x 2 137 (3 1/8 po x 4 3/4 po x 84 1/8 po)*



E2 | **RAIL DE PANNEAU - A4M01323**
(8) | *40 x 122 x 1 200 (1 5/8 po x 4 3/4 po x 47 1/4 po)*



F1 | **CALE - A4M01408**
(4) | *80 x 90 x 2 137 (3 1/8 po x 3 1/2 po x 84 1/8 po*

O | **SUPPORT D'ENTURE - A4M01337**
(4) | *33 x 131 x 500 (1 3/8 po x 5 1/8 po x 19 5/8 po)*

Pièces de quincaillerie

H101040 *(186)* | **TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE**
M6 x 1 x 20

H101042 *(38)* | **TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE**
M6 x 1 x 100

H101043 *(26)* | **VIS À SIX PANS CREUX**
M6 x 1 x 20

H101053 *(226)* | **RONDELLE EN ACIER**
6 x 20

H101054 *(226)* | **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**

H101049 *(4)* | **TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE**
M6 x 1 x 155

H101050 *(9)* | **VIS**
4,8 x 32

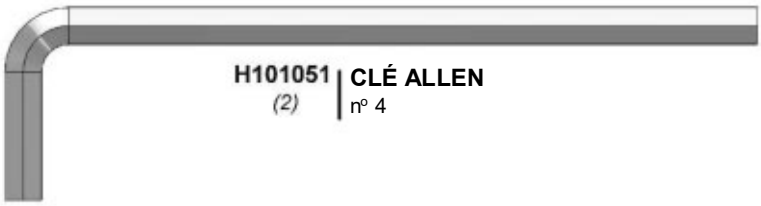

H101051 *(2)* | **CLÉ ALLEN**
nº 4

H101052 *(2)* | **EMBOUT HEXAGONAL**
nº 4

Pièces de quincaillerie

H101040 *(86)* | **TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE**
M6 x 1 x 20

H101042 *(38)* | **TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE**
M6 x 1 x 100

H101043 *(26)* | **VIS À SIX PANS CREUX**
M6 x 1 x 20

H101053 *(122)* | **RONDELLE EN ACIER**
6 x 20

H101054 *(122)* | **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**

H101050 *(9)* | **VIS**
4,8 x 32

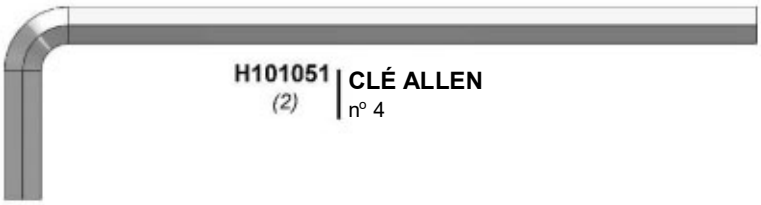

H101051 *(2)* | **CLÉ ALLEN**
nº 4

H101052 *(2)* | **EMBOUT HEXAGONAL**
nº 4

Composants accessoires (pas à l'échelle)

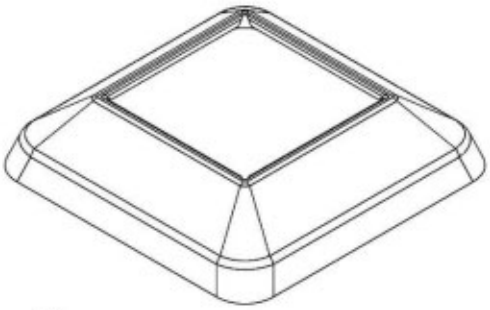

M (3) | **COUVRE-PIED DE POTEAU - A4M01335**
81 x 258 x 258 (3 1/8 po x 10 1/8 po x 10 1/8 po)

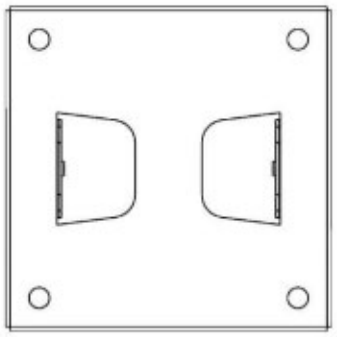

N1 (3) | **PIED DE POTEAU - A4M01336**
54 x 201 x 201 (2 1/8 po x 7 7/8 po x 7 7/8 po)

Q (24) | **CACHE-TROU - A4M01352**

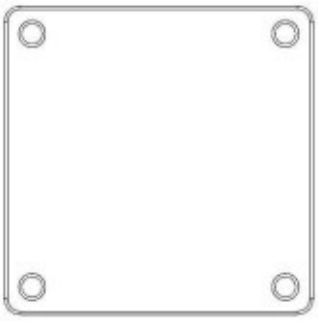

N2 (3) | **PLAQUE DE PIED EN PLASTIQUE - A6P00472**
11 x 195 x 195 (3/8 po x 7 5/8 po x 7 5/8 po)

Composants accessoires (pas à l'échelle)

A6P00454 (2) | COUSSIN D'ASSISE

9205123
PIERRE PONCE MOULÉE

A6P00455 (4) | COUSSIN DE DOS

OU

A6P00392 (2) | COUSSIN D'ASSISE

9205109
LATTE EN FONTE

A6P00393 (4) | COUSSIN DE DOS

OU

A6P00394 (2) | COUSSIN D'ASSISE

9205116
SPECTRE INDIGO

A6P00395 (4) | COUSSIN DE DOS

OU

A6P00476 (2) | COUSSIN D'ASSISE

9205130
TOILE TERRACOTTA

A6P00477 (4) | COUSSIN DE DOS

Composants accessoires (pas à l'échelle)

9205321

A6P00411 (6) | PANNEAU DE GALETS BRUNS

OU

9205314

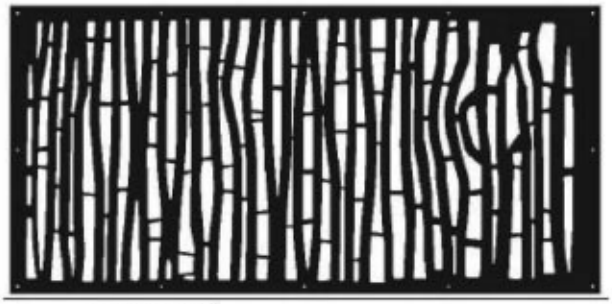

A6P00396 (6) | PANNEAU DE BAMBOU MARRON

OU

9205352

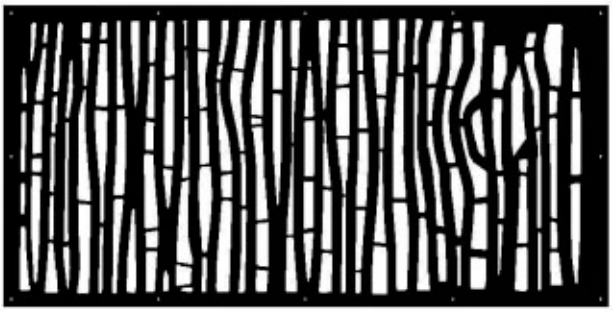

A6P00440 (6) | PANNEAU EN BAMBOU NOIR

ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 1

B1 | **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01308**
(1) | *36 x 134 x 1 432 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 56 3/8 po)*

O | **SUPPORT D'ENTURE - A4M01337**
(1) | *33 x 131 x 500 (1 3/8 po x 5 1/8 po x 19 5/8 po)*

H101040 *(5)* | **TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE**
M6 x 1 x 20

H101053 *(5)* | **RONDELLE EN ACIER**
6 x 20

H101054 *(5)* | **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**

N'INSÉREZ PAS DE BOULON DANS LE TROU DU MILIEU.

NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE.

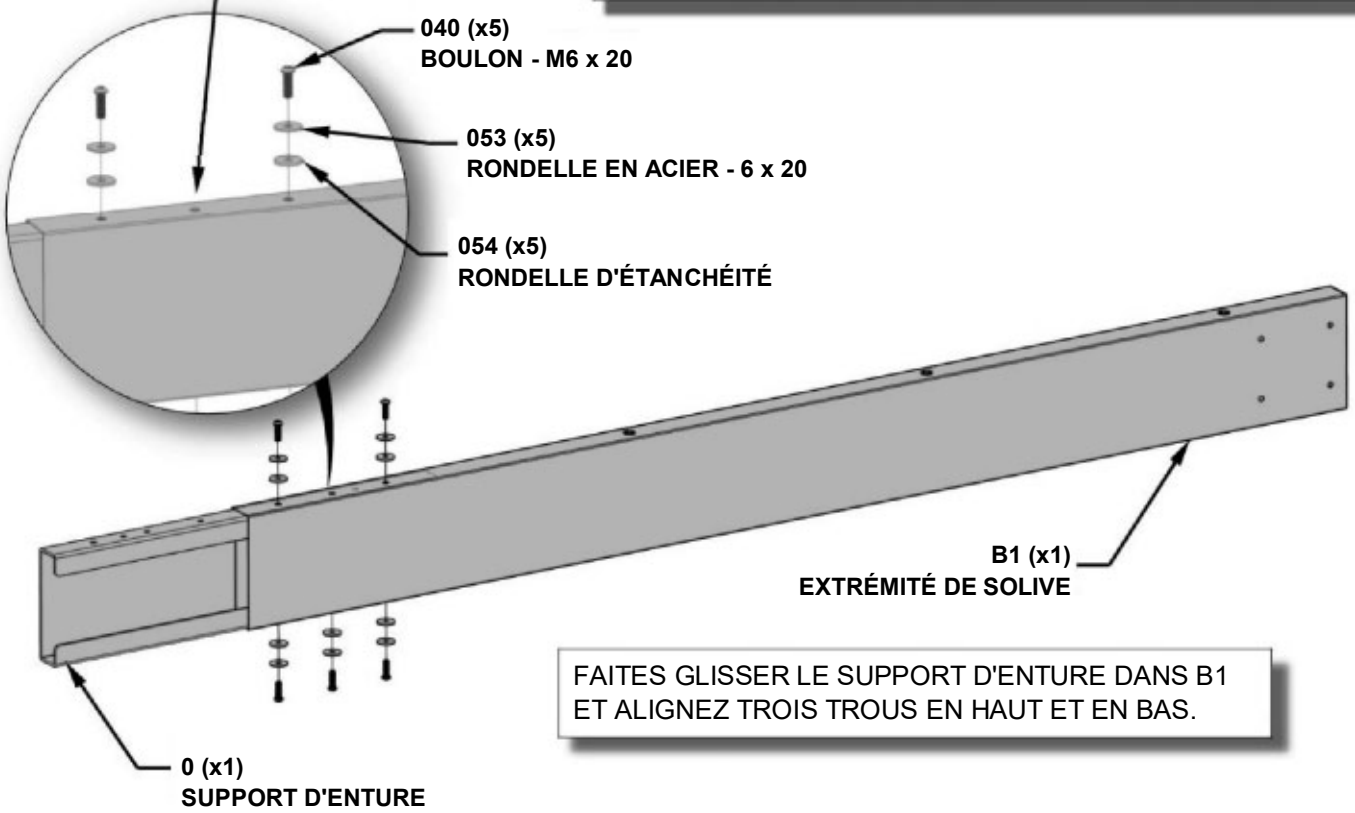

FAITES GLISSER LE SUPPORT D'ENTURE DANS B1 ET ALIGNEZ TROIS TROUS EN HAUT ET EN BAS.

ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 2



B2 | **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01309**
(1) | *36 x 134 x 1 286 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 50 5/8 po)*

H101040 *(6)* | **TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE**
M6 x 1 x 20

H101053 *(6)* | **RONDELLE EN ACIER**
6 x 20

H101054 *(6)* | **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**

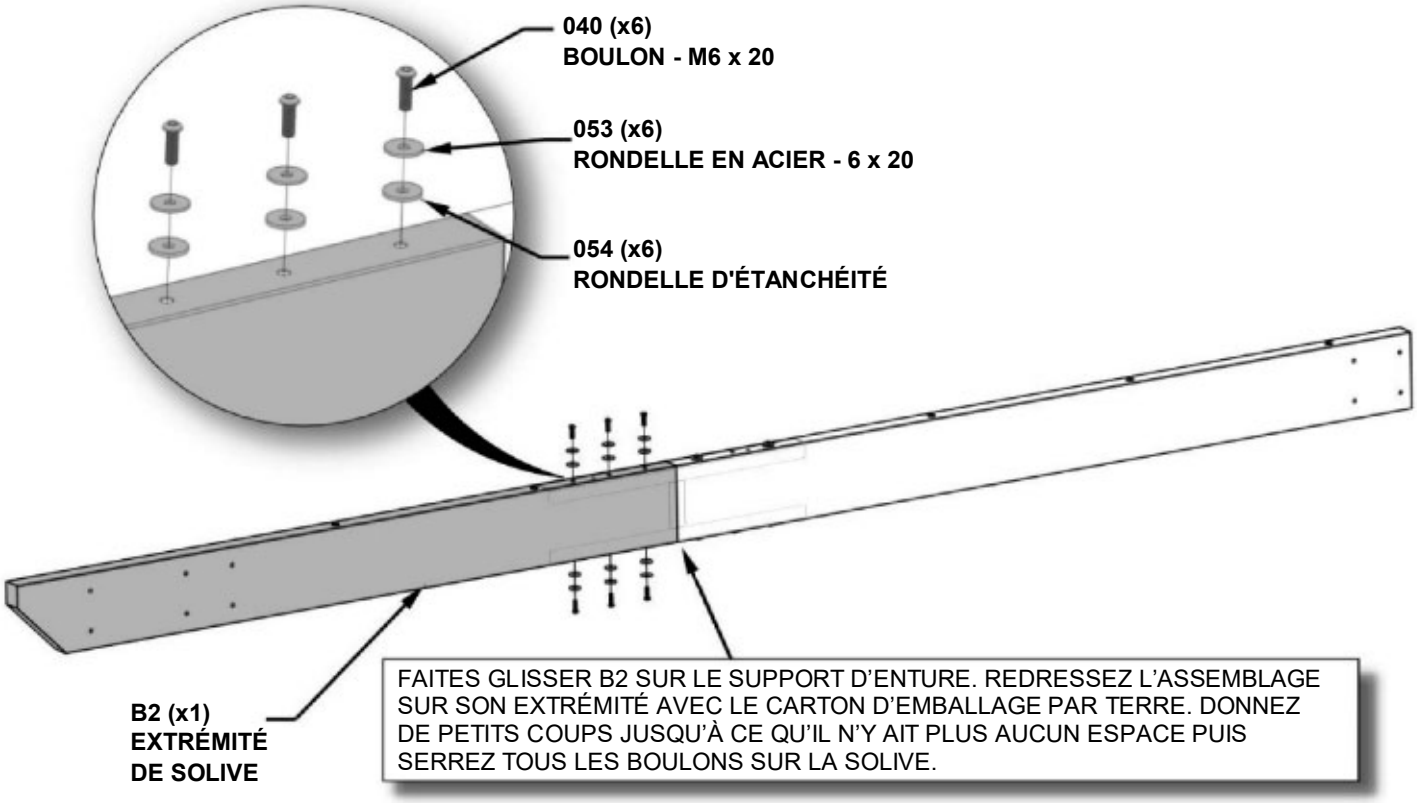

CABANA AVEC ASSEMBLAGE DES SIÈGES

ÉTAPE 3 POUR : 9205628



(1) **ASSEMBLAGES DES SOLIVES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES**

A1 | **POTEAU - A4M01305**
(1) | *140 x 140 x 2 223 (5 1/2 po x 5 1/2 po x 87 1/2 po)*

F1 | **CALE - A4M01324**
(1) | *80 x 90 x 2 137 (3 1/8 po x 3 1/2 po x 84 1/8 po*

A2 | **POTEAU - A4M01306**
(1) | *140 x 140 x 2 223 (5 1/2 po x 5 1/2 po x 87 1/2 po)*

F2 | **CALE - A4M01325**
(1) | *80 x 90 x 2 137 (3 1/8 po x 3 1/2 po x 84 1/8 po*

H101040 | **TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE**
(8) | *M6 x 1 x 20*

H101053 | **RONDELLE EN ACIER**
(8) | *6 x 20*

H101043 | **VIS À SIX PANS CREUX**
(8) | *M6 x 1 x 20*

H101054 | **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**
(8)

ASSUREZ-VOUS QUE CES TROUS SONT ORIENTÉS CORRECTEMENT. ILS DOIVENT ÊTRE LES PLUS PROCHES DE CE CÔTÉ DE L'ASSEMBLAGE. UNE ORIENTATION CORRECTE EST CRUCIALE POUR LES ÉTAPES ULTÉRIEURES.

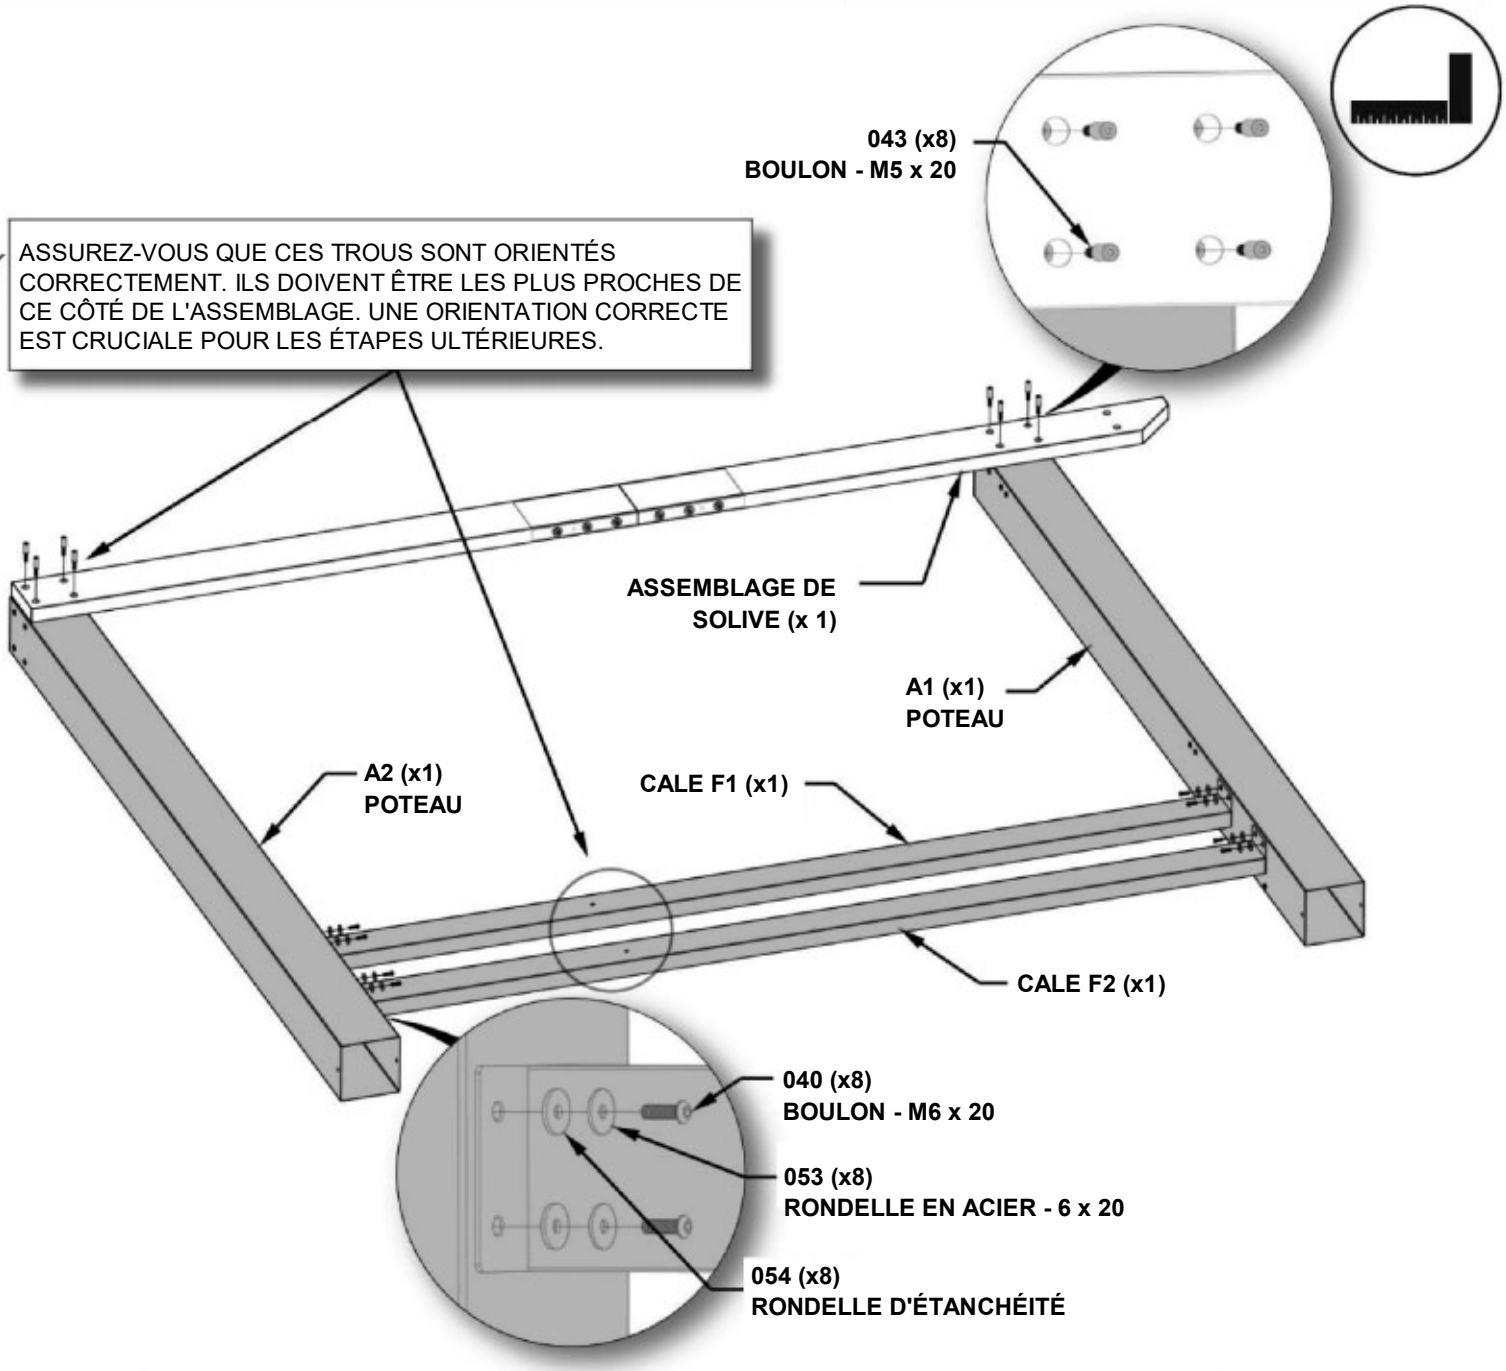

ÉQUERREZ LES SOLIVES ET LES POTEAUX PUIS SERREZ COMPLÈTEMENT TOUS LES BOULONS.

CABANE SANS ASSEMBLAGE DES SIÈGES

ÉTAPE 3 POUR : 9205611



ASSEMBLAGES DES SOLIVES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

A1 (1) **POTEAU - A4M01409**
140 x 140 x 2 223 (5 1/2 po x 5 1/2 po x 87 1/2 po)

F1 (2) **CALE - A4M01408**
80 x 90 x 2 137 (3 1/8 po x 3 1/2 po x 84 1/8 po



A2 (1) **POTEAU - A4M01410**
140 x 140 x 2 223 (5 1/2 po x 5 1/2 po x 87 1/2 po)

H101040 (8) **TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE**
M6 x 1 x 20

H101043 (8) **VIS À SIX PANS CREUX**
M6 x 1 x 20

H101053 (8) **RONDELLE EN ACIER**
6 x 20

H101054 (8) **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**

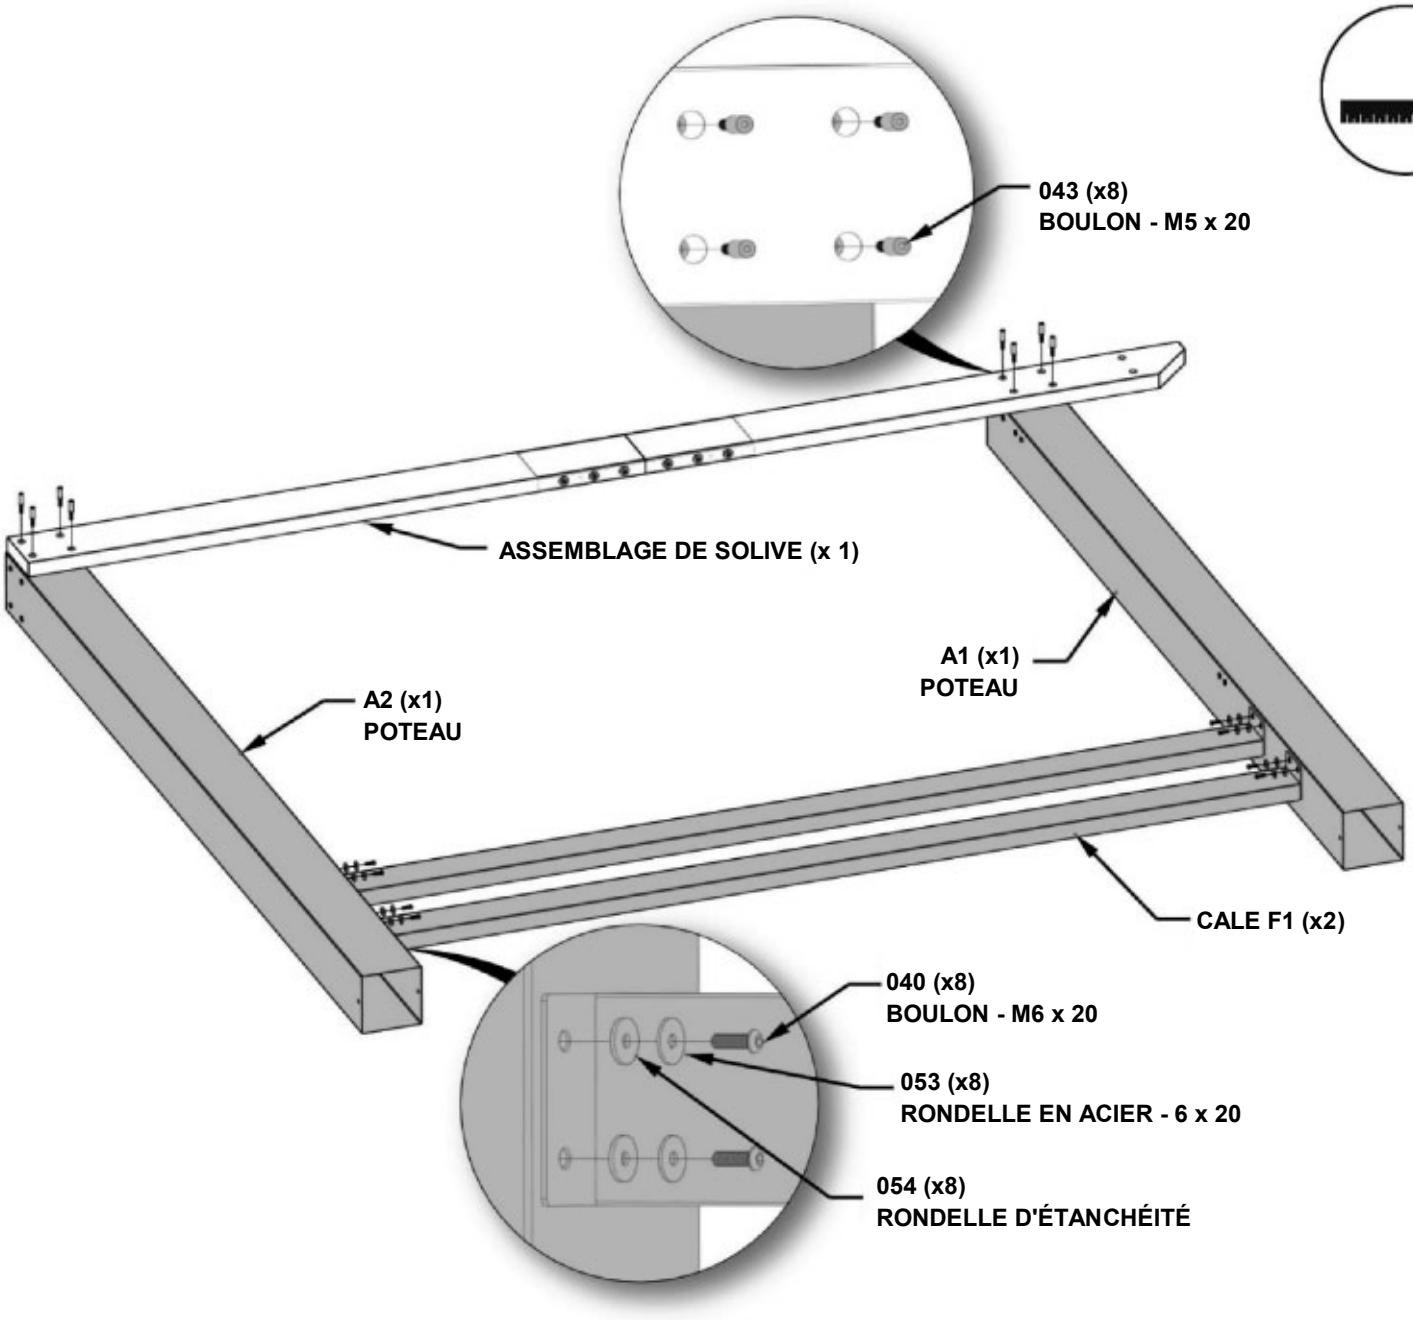

ÉQUERREZ LES SOLIVES ET LES POTEAUX PUIS SERREZ COMPLÈTEMENT TOUS LES BOULONS.

ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 4

M (2) **COUVRE-PIED DE POTEAU - A4M01335**
81 x 258 x 258 (3 1/8 po x 10 1/8 po x 10 1/8 po)

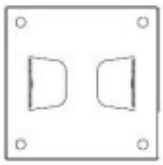

N1 (2) **PIED DE POTEAU - A4M01336**
54 x 201 x 201 (2 1/8 po x 7 7/8 po x 7 7/8 po)

H101040 (4) **TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE**
M6 x 1 x 20

H101053 (4) **RONDELLE EN ACIER**
6 x 20

H101054 (4) **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**

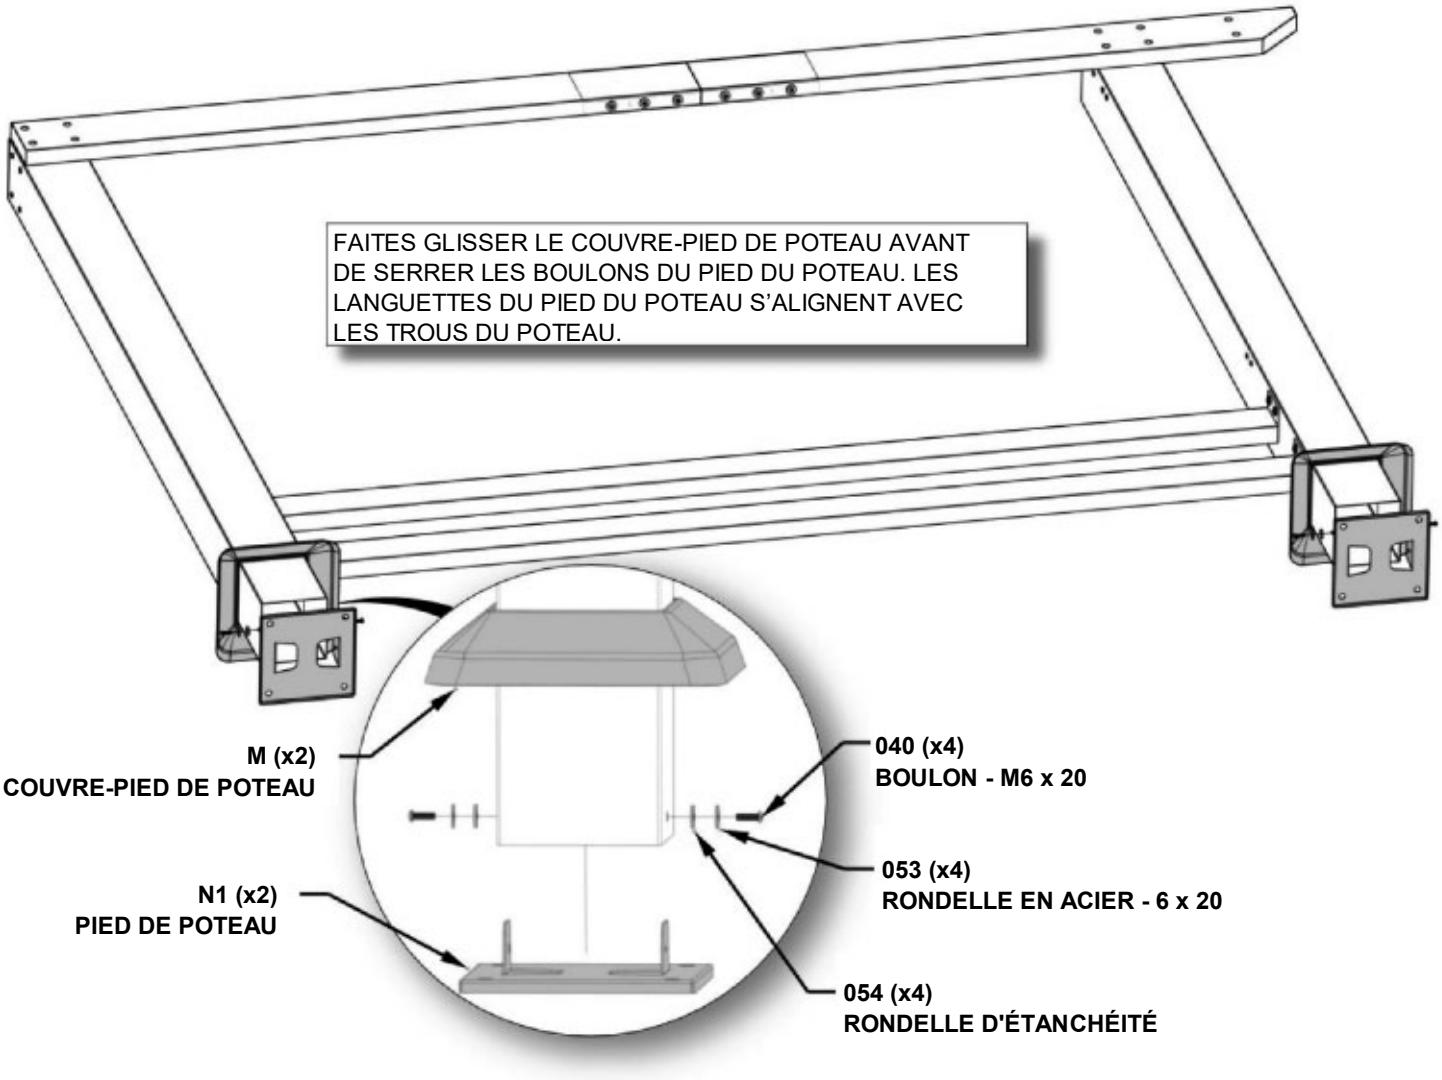

ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 5

B3 (1) | **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01310**
36 x 134 x 1 432 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 56 3/8 po)

O (1) | **SUPPORT D'ENTURE - A4M01337**
33 x 131 x 500 (1 3/8 po x 5 1/8 po x 19 5/8 po)

H101040 (5) | **TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE**
M6 x 1 x 20

H101053 (5) | **RONDELLE EN ACIER**
6 x 20

H101054 (5) | **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**

N'INSÉREZ PAS DE BOULON DANS LE TROU DU MILIEU.

NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE.

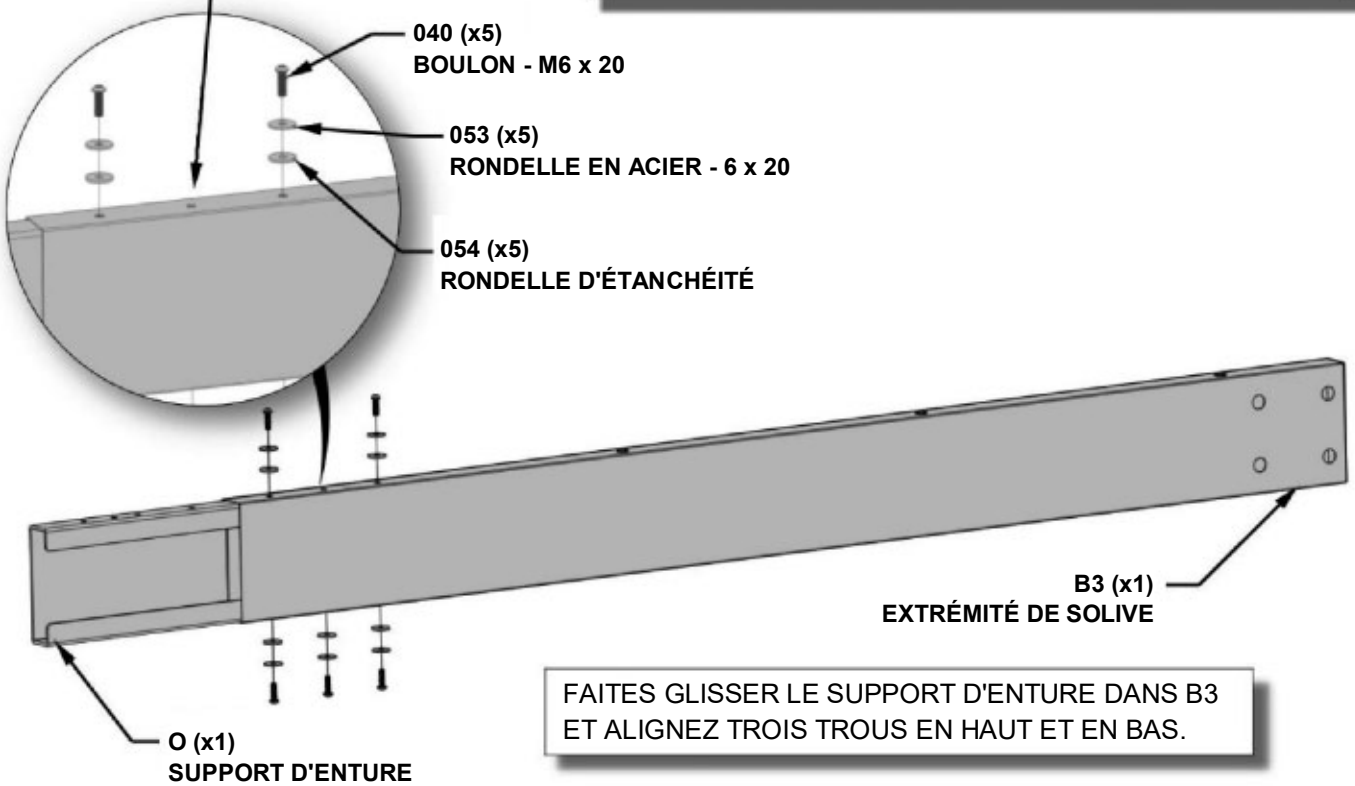

FAITES GLISSER LE SUPPORT D'ENTURE DANS B3 ET ALIGNEZ TROIS TROUS EN HAUT ET EN BAS.

ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 6



B4 | **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01311**
(1) | *36 x 134 x 1 286 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 50 5/8 po)*

H101040 | **TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE**
(6) | *M6 x 1 x 20*

H101053 | **RONDELLE EN ACIER**
(6) | *6 x 20*

H101054 | **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**
(6)

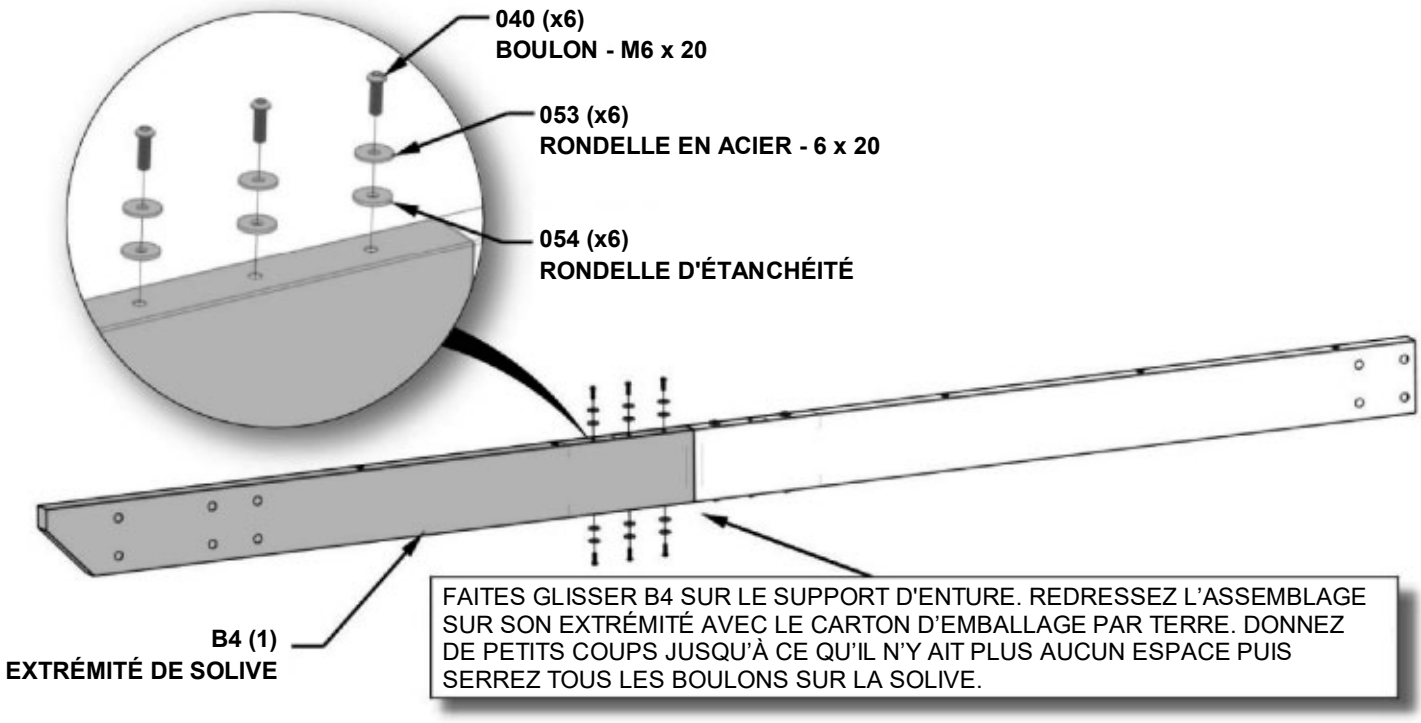

CABANA AVEC ASSEMBLAGE DES SIÈGES

ÉTAPE 7 POUR : 9205628

(1) **ASSEMBLAGES DES SOLIVES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES**



A3 (1) **POTEAU - A4M01307**
140 x 140 x 2 223 (5 1/2 po x 5 1/2 po x 87 1/2 po)

F1 (1) **CALE - A4M01324**
80 x 90 x 2 137 (3 1/8 po x 3 1/2 po x 84 1/8 po



F2 (1) **CALE - A4M01325**
80 x 90 x 2 137 (3 1/8 po x 3 1/2 po x 84 1/8 po

M (1) **COUVRE-PIED DE POTEAU - A4M01335**
81 x 258 x 258 (3 1/8 po x 10 1/8 po x 10 1/8 po)

N1 (1) **PIED DE POTEAU - A4M01336**
54 x 201 x 201 (2 1/8 po x 7 7/8 po x 7 7/8 po)

H101040 (10) **TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE**
M6 x 1 x 20

H101043 (8) **VIS À SIX PANS CREUX**
M6 x 1 x 20

H101053 (10) **RONDELLE EN ACIER**
6 x 20

H101054 (10) **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**

FAITES GLISSER LE COUVRE-PIED DU POSTE SUR LE POTEAU. PUIS FIXEZ LE PIED DU POTEAU AU POTEAU AVEC DES BOULONS. REDRESSEZ L'ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE ET SERREZ LES BOULONS DES CALES, DE LA SOLIVE ET DU POTEAU.

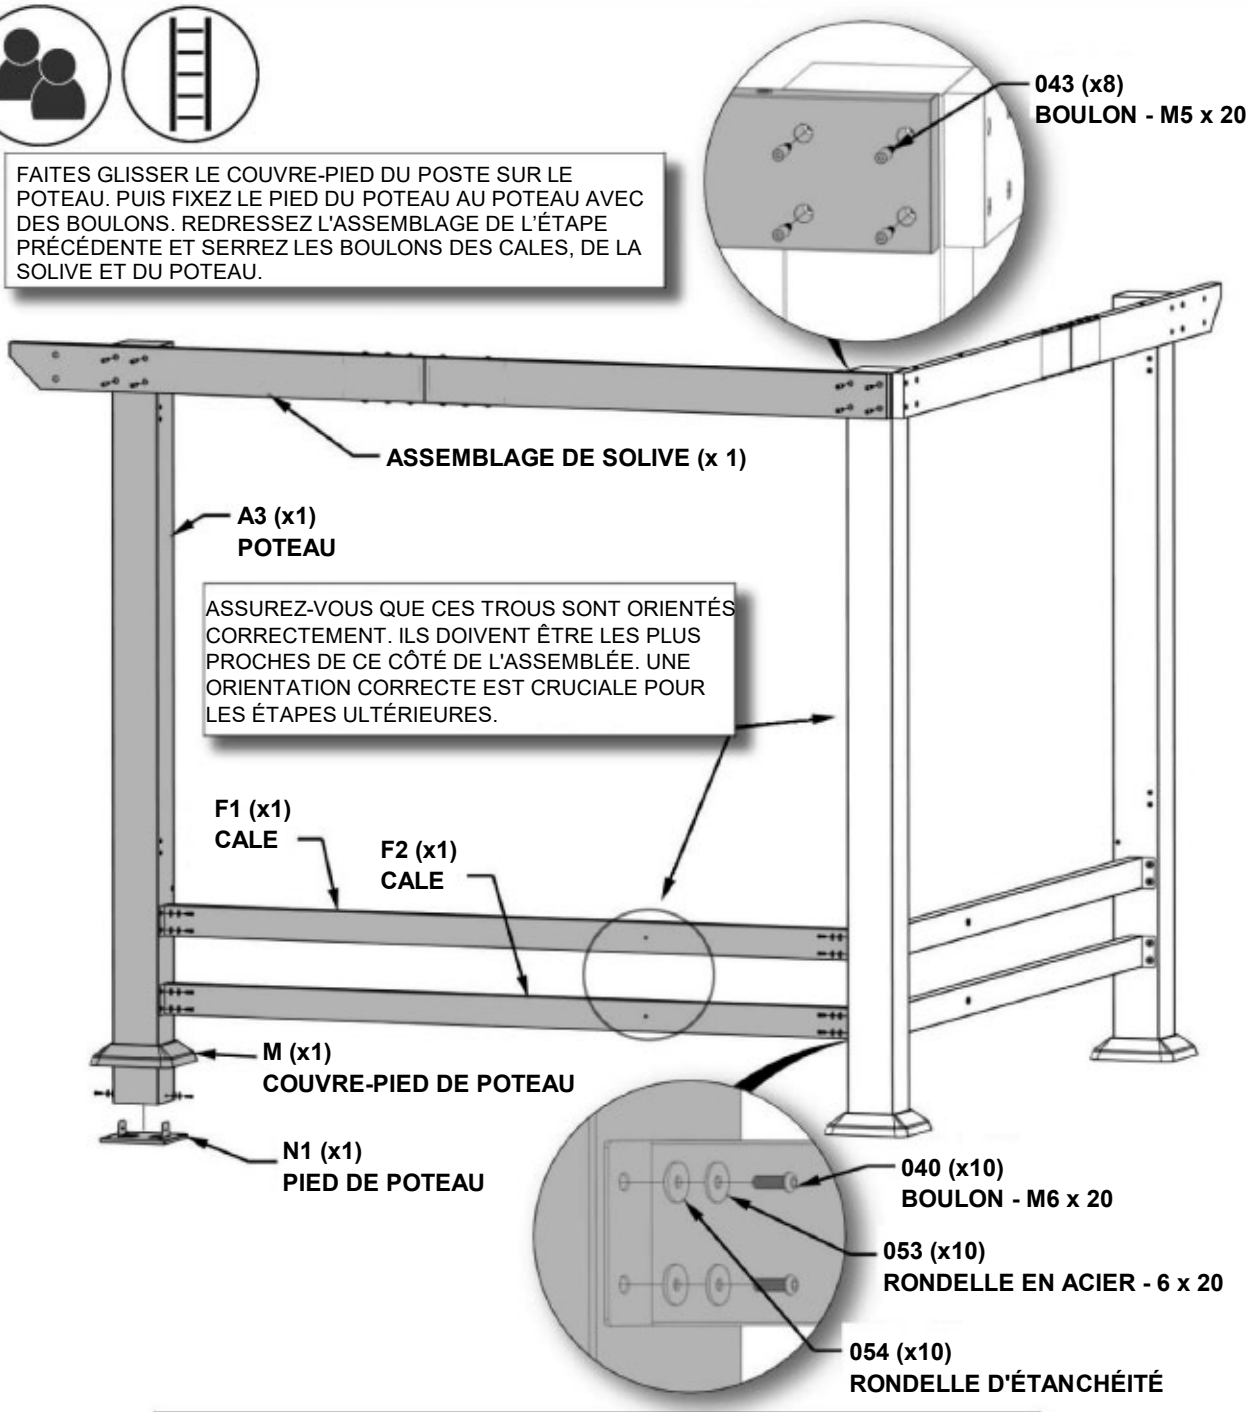

ÉQUERREZ LE POTEAU ET LA SOLIVE ET SERREZ COMPLÈTEMENT TOUS LES BOULONS.

CABANE SANS ASSEMBLAGE DES SIÈGES

ÉTAPE 7 POUR : 9205611



ASSEMBLAGES DES SOLIVES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES



A3 (1) **POTEAU - A4M01411**
140 x 140 x 2 223 (5 1/2 po x 5 1/2 po x 87 1/2 po)



F1 (2) **CALE - A4M01408**
80 x 90 x 2 137 (3 1/8 po x 3 1/2 po x 84 1/8 po

M (1) **COUVRE-PIED DE POTEAU - A4M01335**
81 x 258 x 258 (3 1/8 po x 10 1/8 po x 10 1/8 po)

N1 (1) **PIED DE POTEAU - A4M01336**
54 x 201 x 201 (2 1/8 po x 7 7/8 po x 7 7/8 po)

H101040 (10) **TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE**
M6 x 1 x 20

H101043 (8) **VIS À SIX PANS CREUX**
M6 x 1 x 20

H101053 (10) **RONDELLE EN ACIER**
6 x 20

H101054 (10) **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**

FAITES GLISSER LE COUVRE-PIED DU POSTE SUR LE POTEAU. PUIS FIXEZ LE PIED DU POTEAU AU POTEAU AVEC DES BOULONS. REDRESSEZ L'ASSEMBLAGE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE ET SERREZ LES BOULONS DES CALES, DE LA SOLIVE ET DU POTEAU.

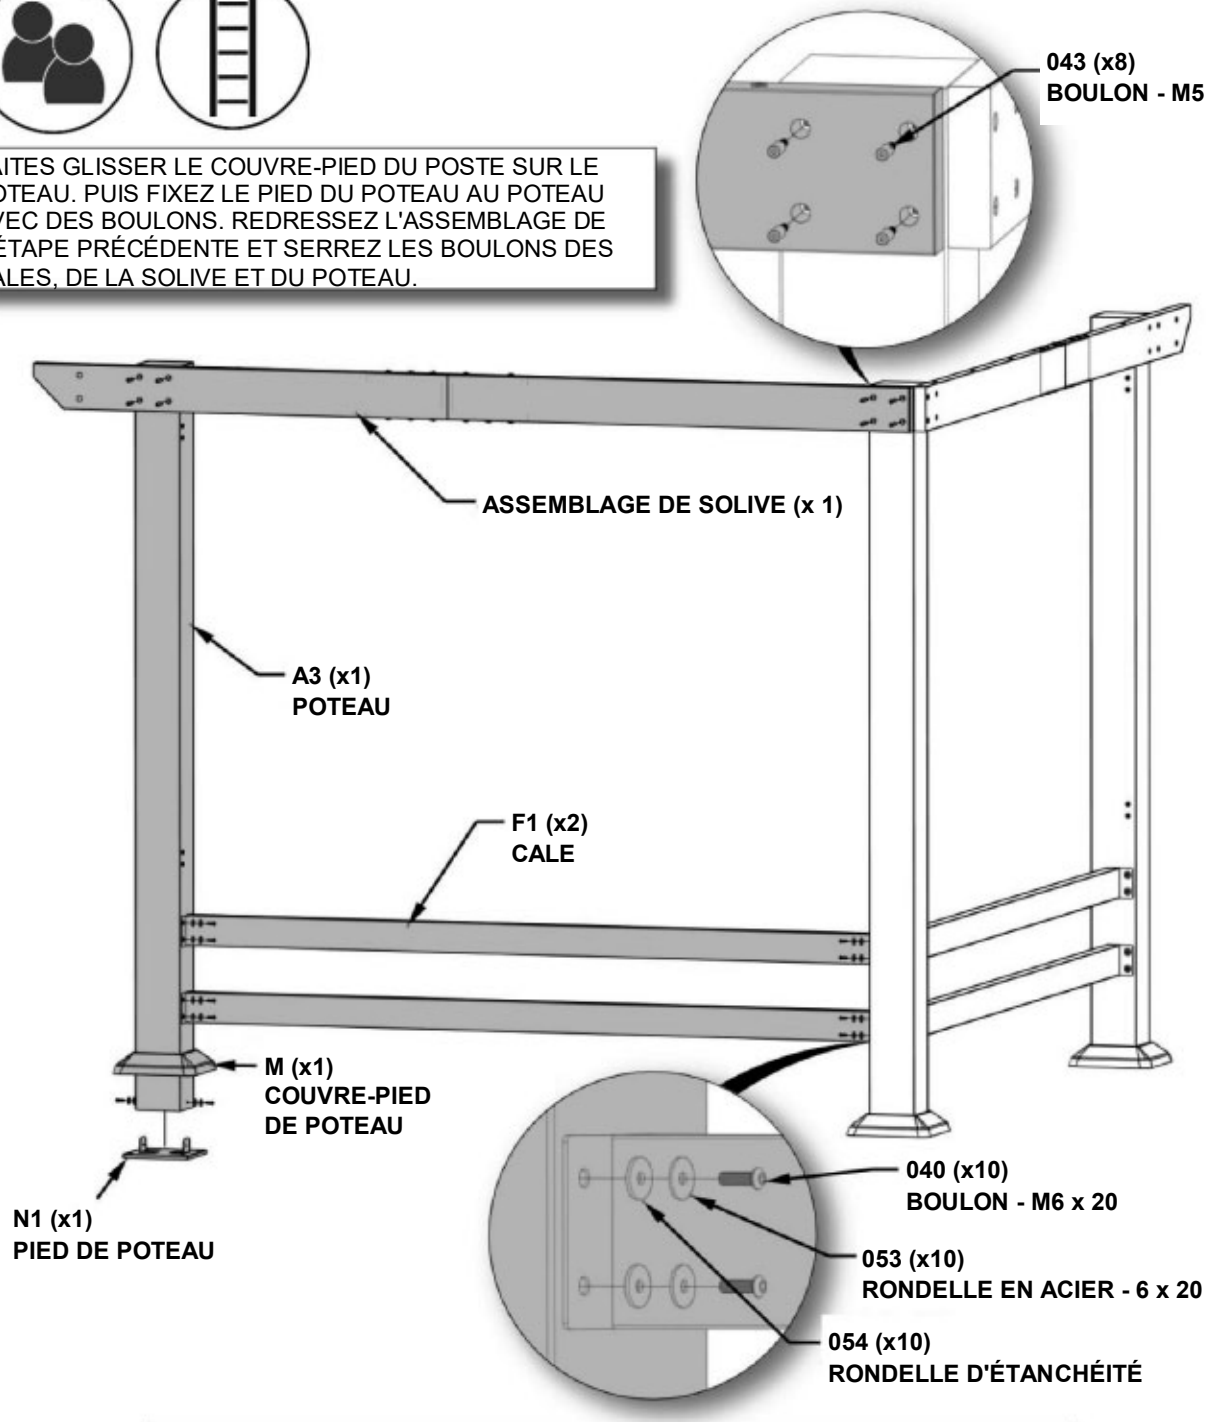

ÉQUERREZ LE POTEAU ET LA SOLIVE ET SERREZ COMPLÈTEMENT TOUS LES BOULONS.

ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 8

C4 (1) | **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01315**
68 x 134 x 1 604 (2 5/8 po x 5 1/4 po x 63 1/8 po)

O (1) | **SUPPORT D'ENTURE - A4M01337**
33 x 131 x 500 (1 3/8 po x 5 1/8 po x 19 5/8 po)

H101040 (5) | **TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE**
M6 x 1 x 20

H101053 (5) | **RONDELLE EN ACIER**
6 x 20

H101054 (5) | **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**

N'INSÉREZ PAS DE BOULON DANS LE TROU DU MILIEU.

NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE.

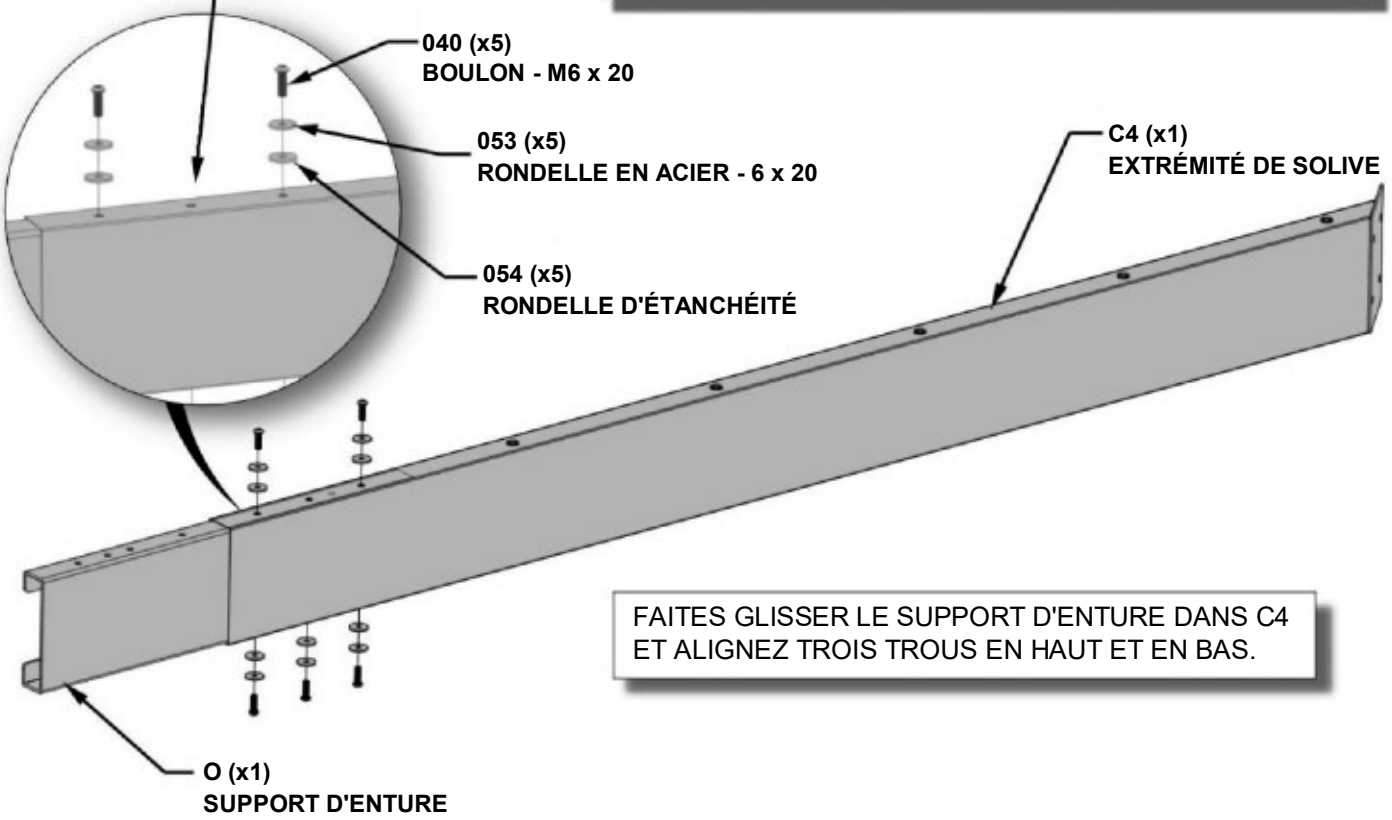

FAITES GLISSER LE SUPPORT D'ENTURE DANS C4 ET ALIGNEZ TROIS TROUS EN HAUT ET EN BAS.

ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 9

C3 (1) | **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01314**
68 x 134 x 1 604 (2 5/8 po x 5 1/4 po x 63 1/8 po)

H101040 (5) | **TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE**
M6 x 1 x 20

H101053 (5) | **RONDELLE EN ACIER**
6 x 20

H101054 (5) | **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**

N'INSÉREZ PAS DE BOULON DANS LE TROU DU MILIEU.

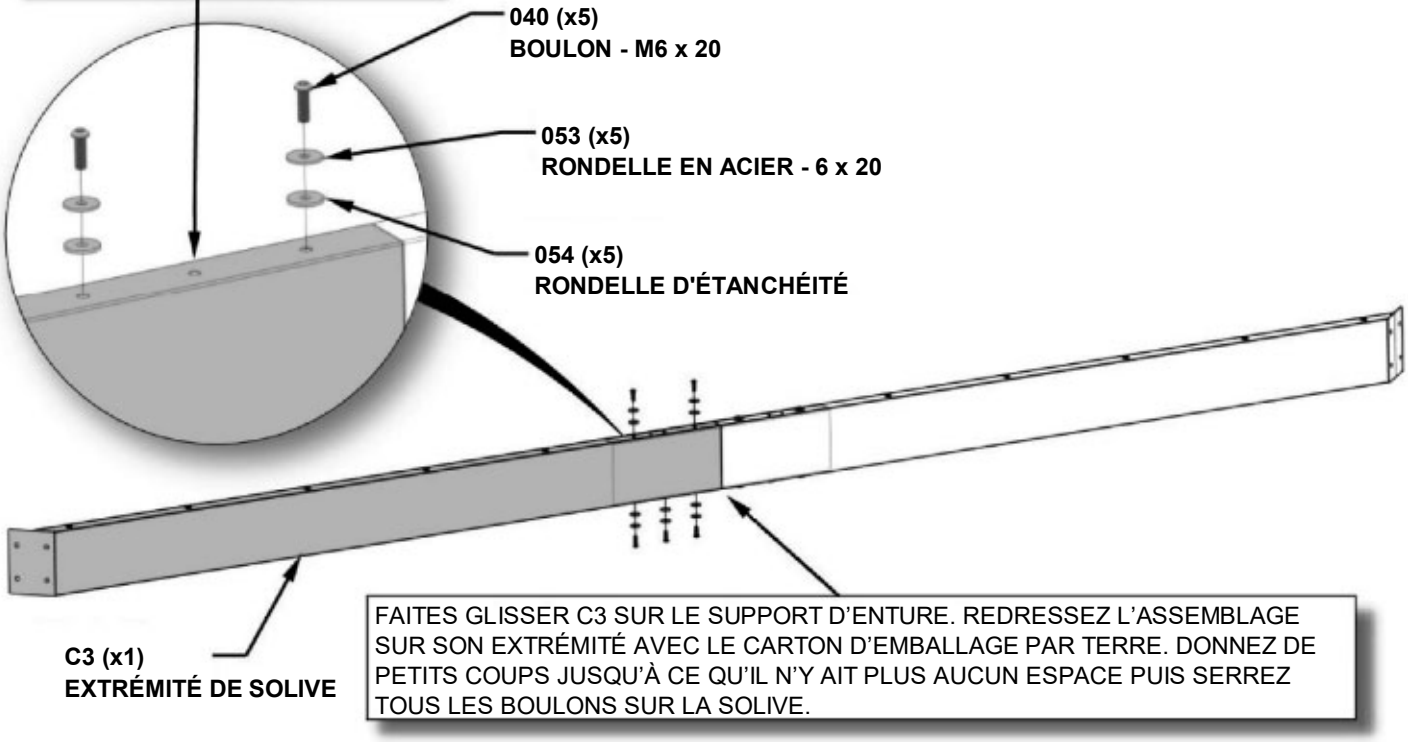

FAITES GLISSER C3 SUR LE SUPPORT D'ENTURE. REDRESSEZ L'ASSEMBLAGE SUR SON EXTRÉMITÉ AVEC LE CARTON D'EMBALLAGE PAR TERRE. DONNEZ DE PETITS COUPS JUSQU'À CE QU'IL N'Y AIT PLUS AUCUN ESPACE PUIS SERREZ TOUS LES BOULONS SUR LA SOLIVE.

ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 10



(1) | **ASSEMBLAGES DES SOLIVES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES**

H101040 (4) | **TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE** *M6 x 1 x 20*

H101053 (4) | **RONDELLE EN ACIER** *6 x 20*

H101054 (4) | **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**

ÉQUERREZ L'ASSEMBLAGE DE SOLIVES AUX POTEAUX PUIS SERREZ COMPLÈTEMENT LES BOULONS.

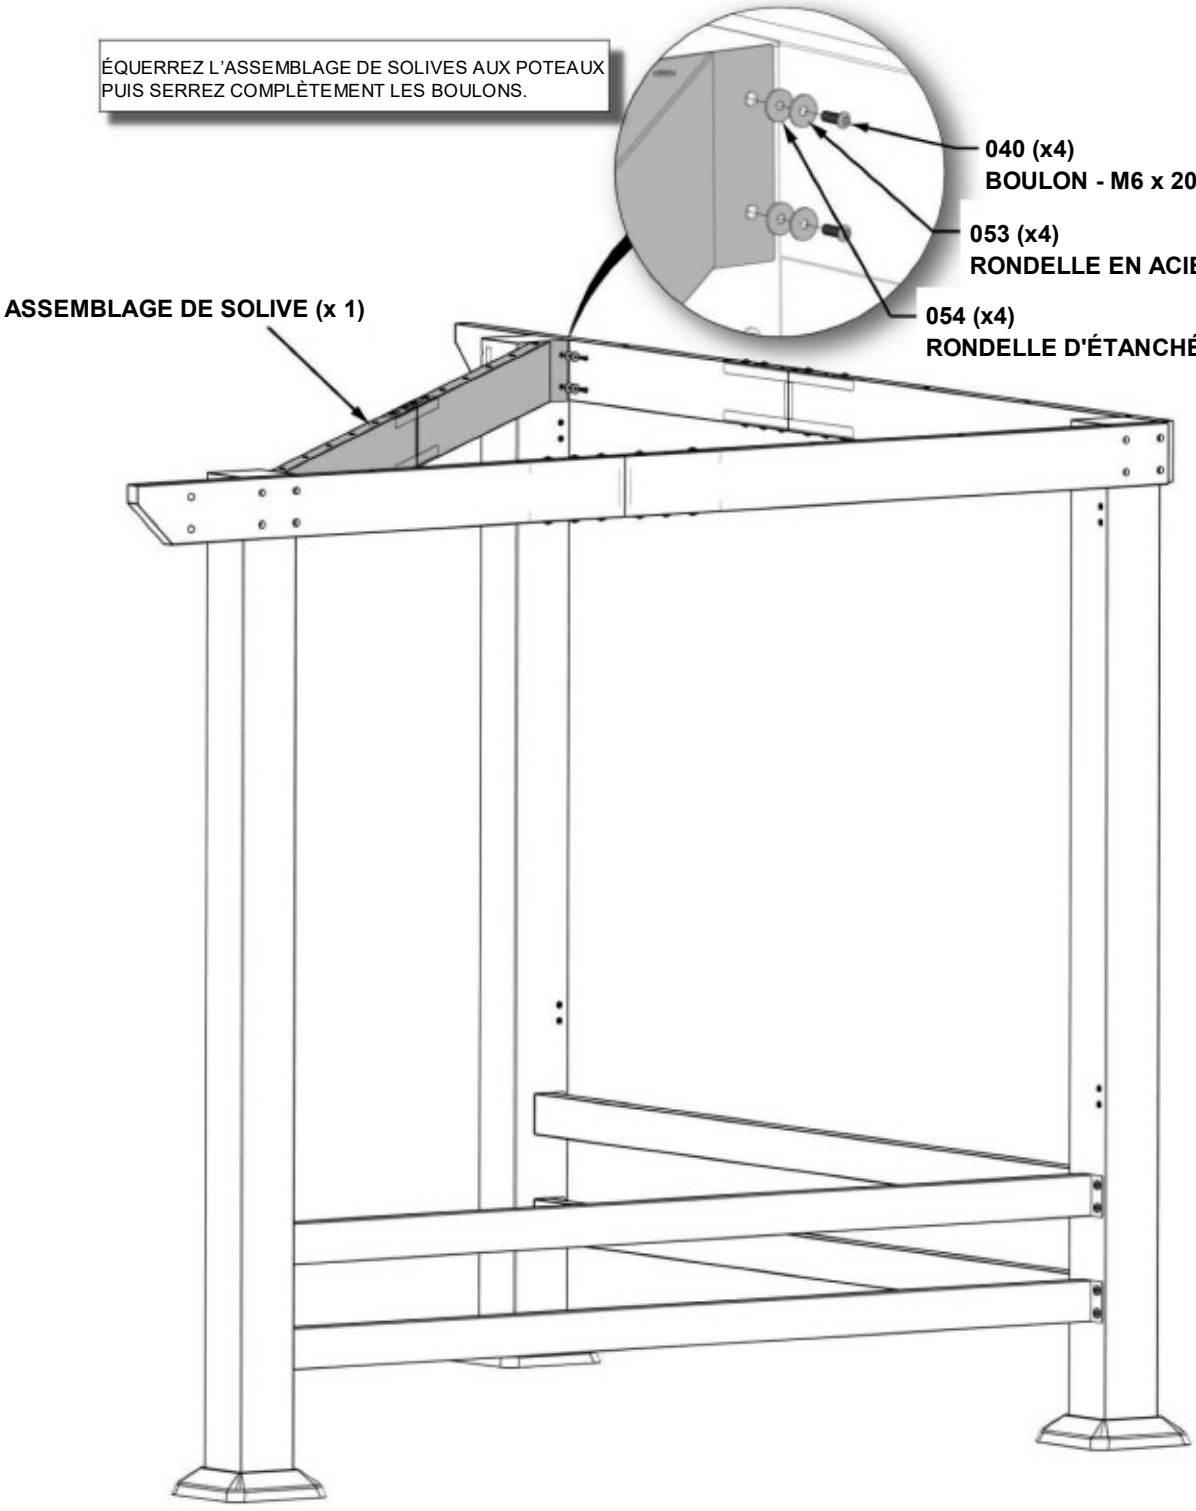

ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 11

C2 (1) | **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01313**
36 x 134 x 1 842 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 72 1/2 po)

O (1) | **SUPPORT D'ENTURE - A4M01337**
33 x 131 x 500 (1 3/8 po x 5 1/8 po x 19 5/8 po)

H101040 (5) | **TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE**
M6 x 1 x 20

H101053 (5) | **RONDELLE EN ACIER**
6 x 20

H101054 (5) | **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**

N'INSÉREZ PAS DE BOULON DANS LE TROU DU MILIEU.

NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE.

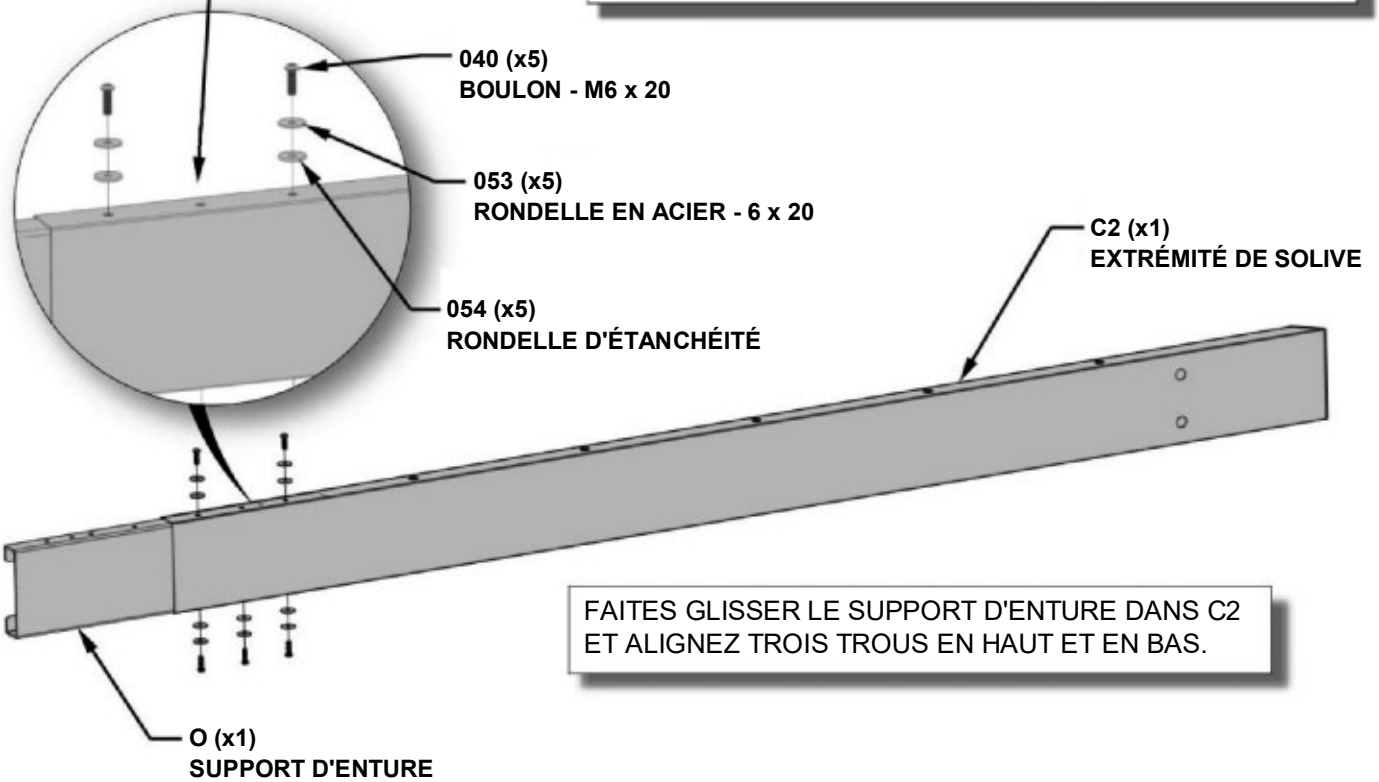

FAITES GLISSER LE SUPPORT D'ENTURE DANS C2 ET ALIGNEZ TROIS TROUS EN HAUT ET EN BAS.

ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 12

C1 | **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01312**
(1) | *36 x 134 x 1 842 (1 3/8 po x 5 1/4 po x 72 1/2 po)*

H101040 *(5)* | **TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE**
M6 x 1 x 20

H101053 *(5)* | **RONDELLE EN ACIER**
6 x 20

H101054 *(5)* | **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**

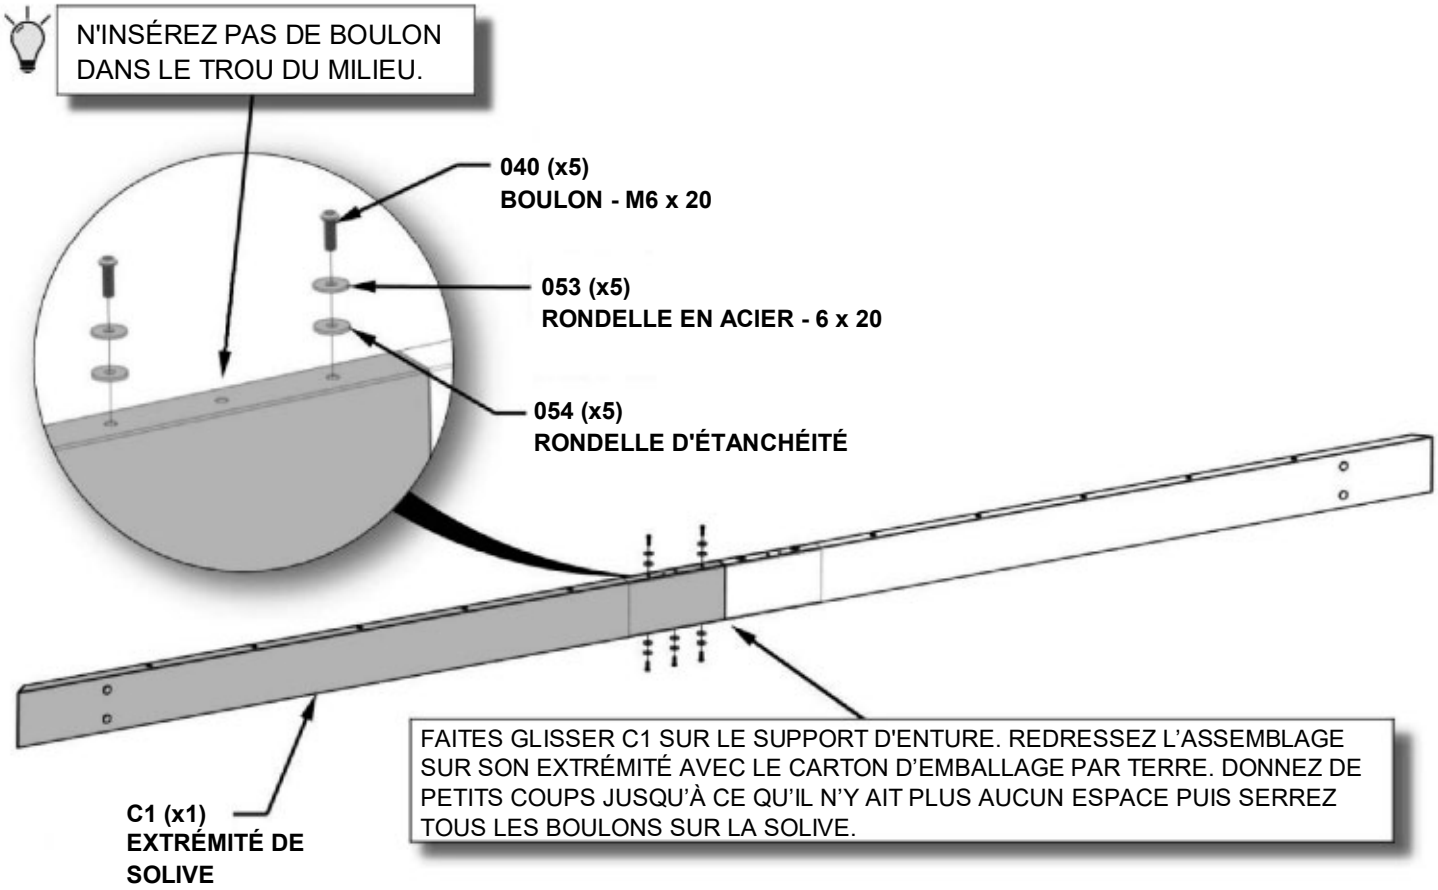

ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 13



(1) **ASSEMBLAGES DES SOLIVES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES**

H101043 (8) **VIS À SIX PANS CREUX**
M6 x 1 x 20

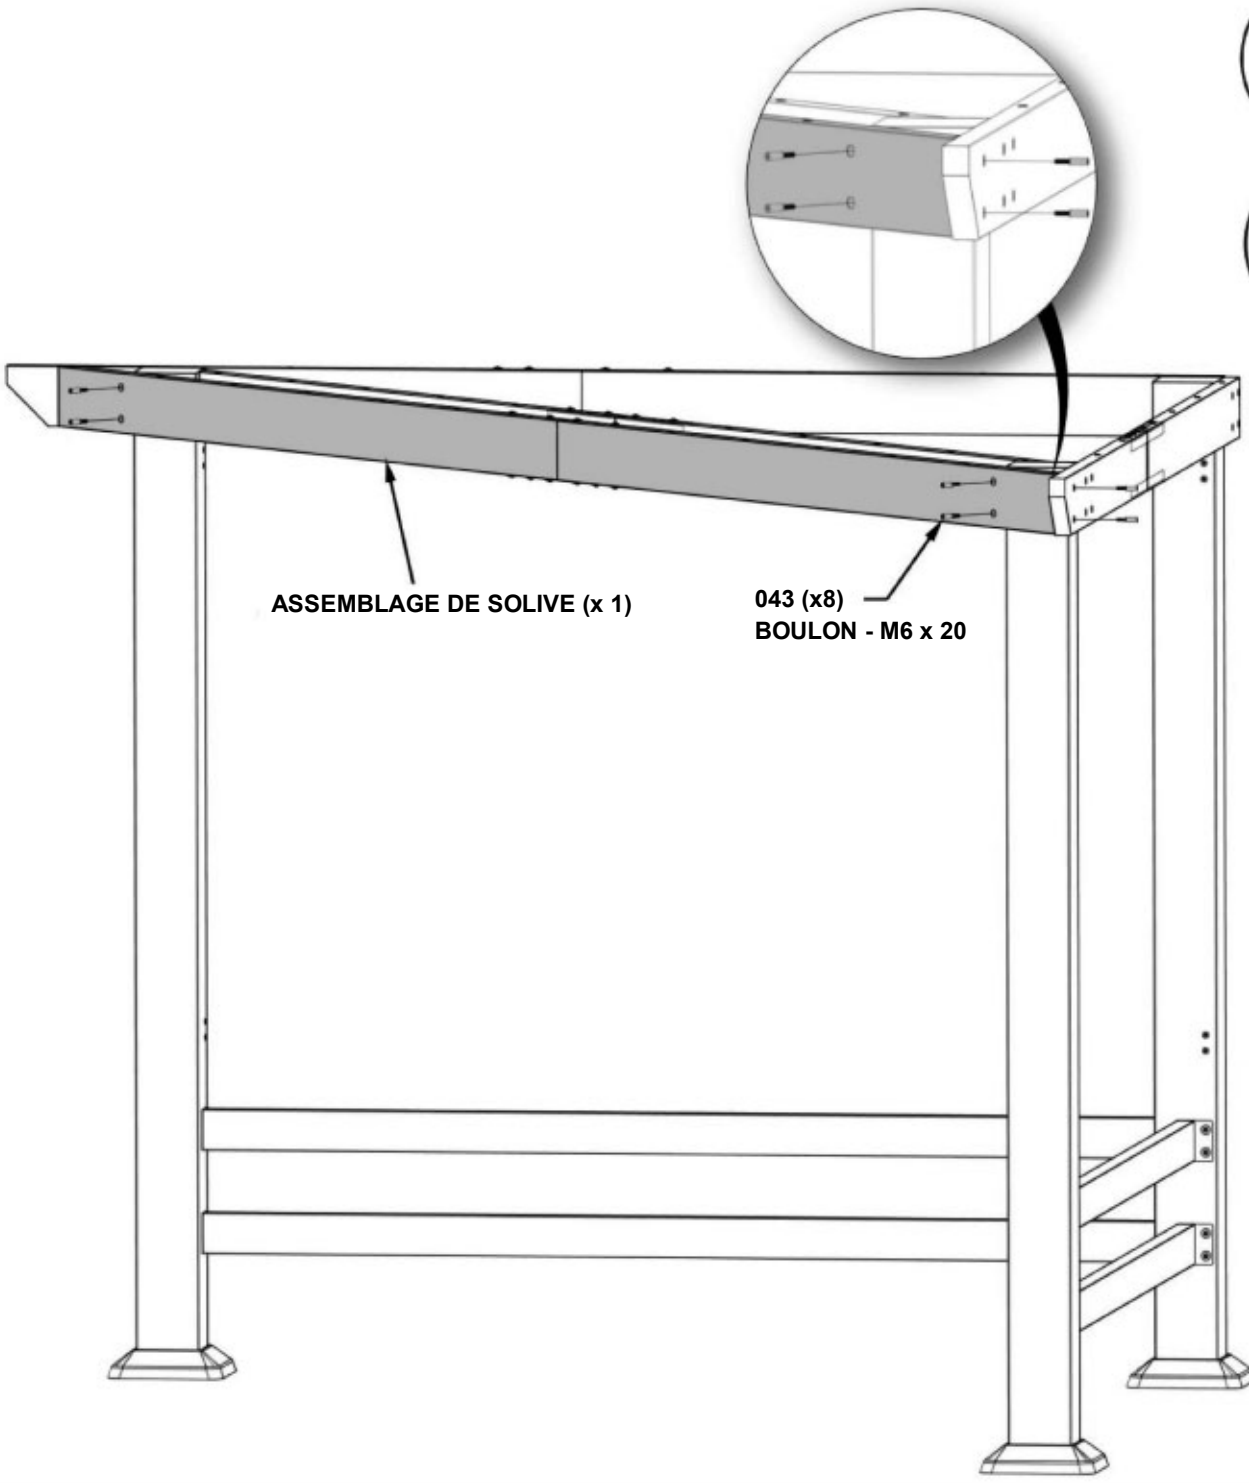

ÉTAPE 14

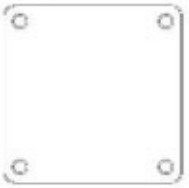

N2 (3) **PLAQUE DE PIED EN PLASTIQUE - A6P00472**
11 x 195 x 195 (3/8 po x 7 5/8 po x 7 5/8 po)

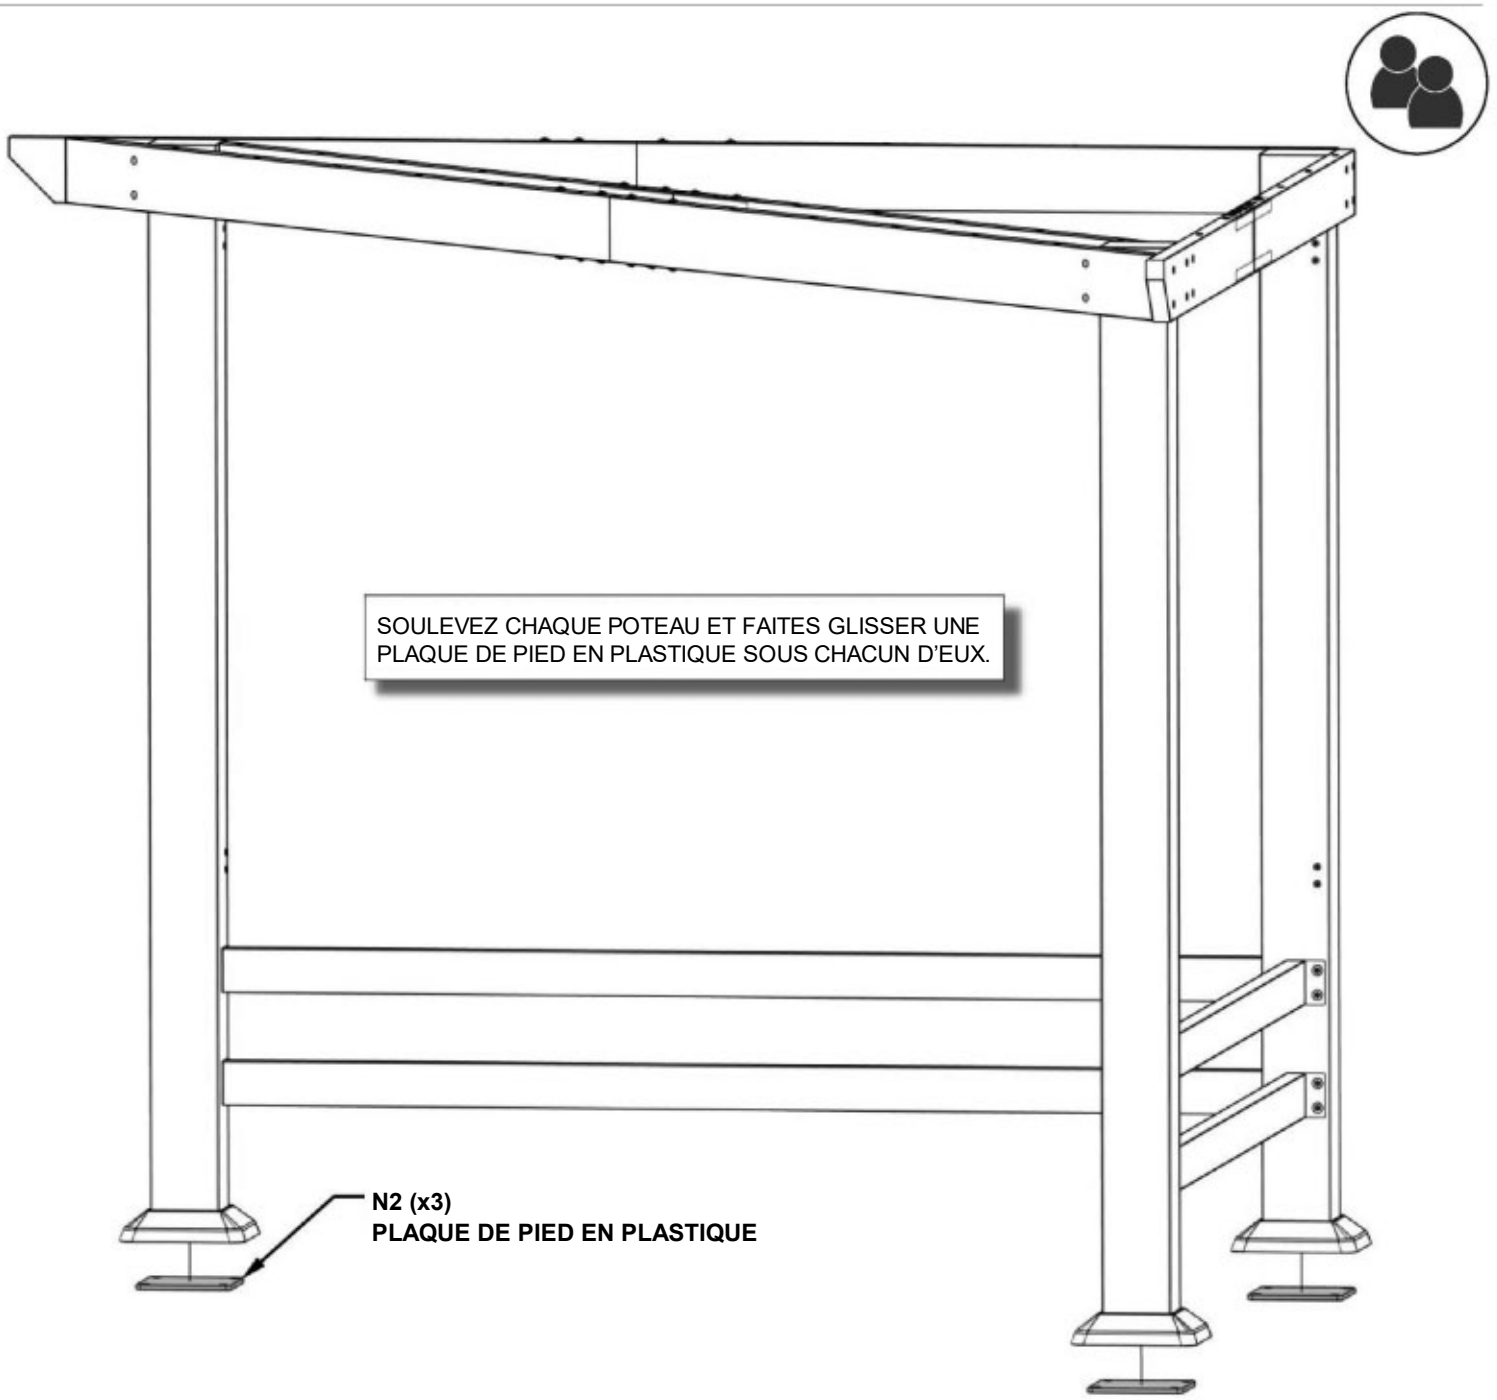

ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 15

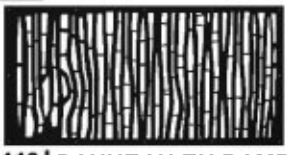

A6P00440 (6) | **PANNEAU EN BAMBOU NOIR**

OU

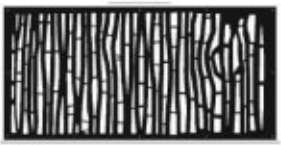

A6P00396 (6) | **PANNEAU DE BAMBOU MARRON**

OU

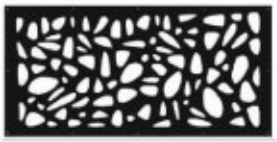

A6P00411 (6) | **PANNEAU DE GALETS BRUNS**

E2 (8) | **RAIL DE PANNEAU - A4M01323**
40 x 122 x 1 200 (1 5/8 po x 4 3/4 po x 47 1/4 po)

E1 (4) | **RAIL DE PANNEAU - A4M01322**
80 x 122 x 2 137 (3 1/8 po x 4 3/4 po x 84 1/8 po)

EN CAS DE DIFFICULTÉ POUR FAIRE GLISSER L'ASSEMBLAGE DU RAIL DE PANNEAU DANS LE RAIL DE PANNEAU, ESSAYEZ DE DESSERRER LÉGÈREMENT LES VIS.

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

LES ASSEMBLAGES DE RAILS DE PANNEAUX GLISSENT DANS LE HAUT ET LE BAS DU RAIL DE PANNEAU, COMME ILLUSTRÉ.

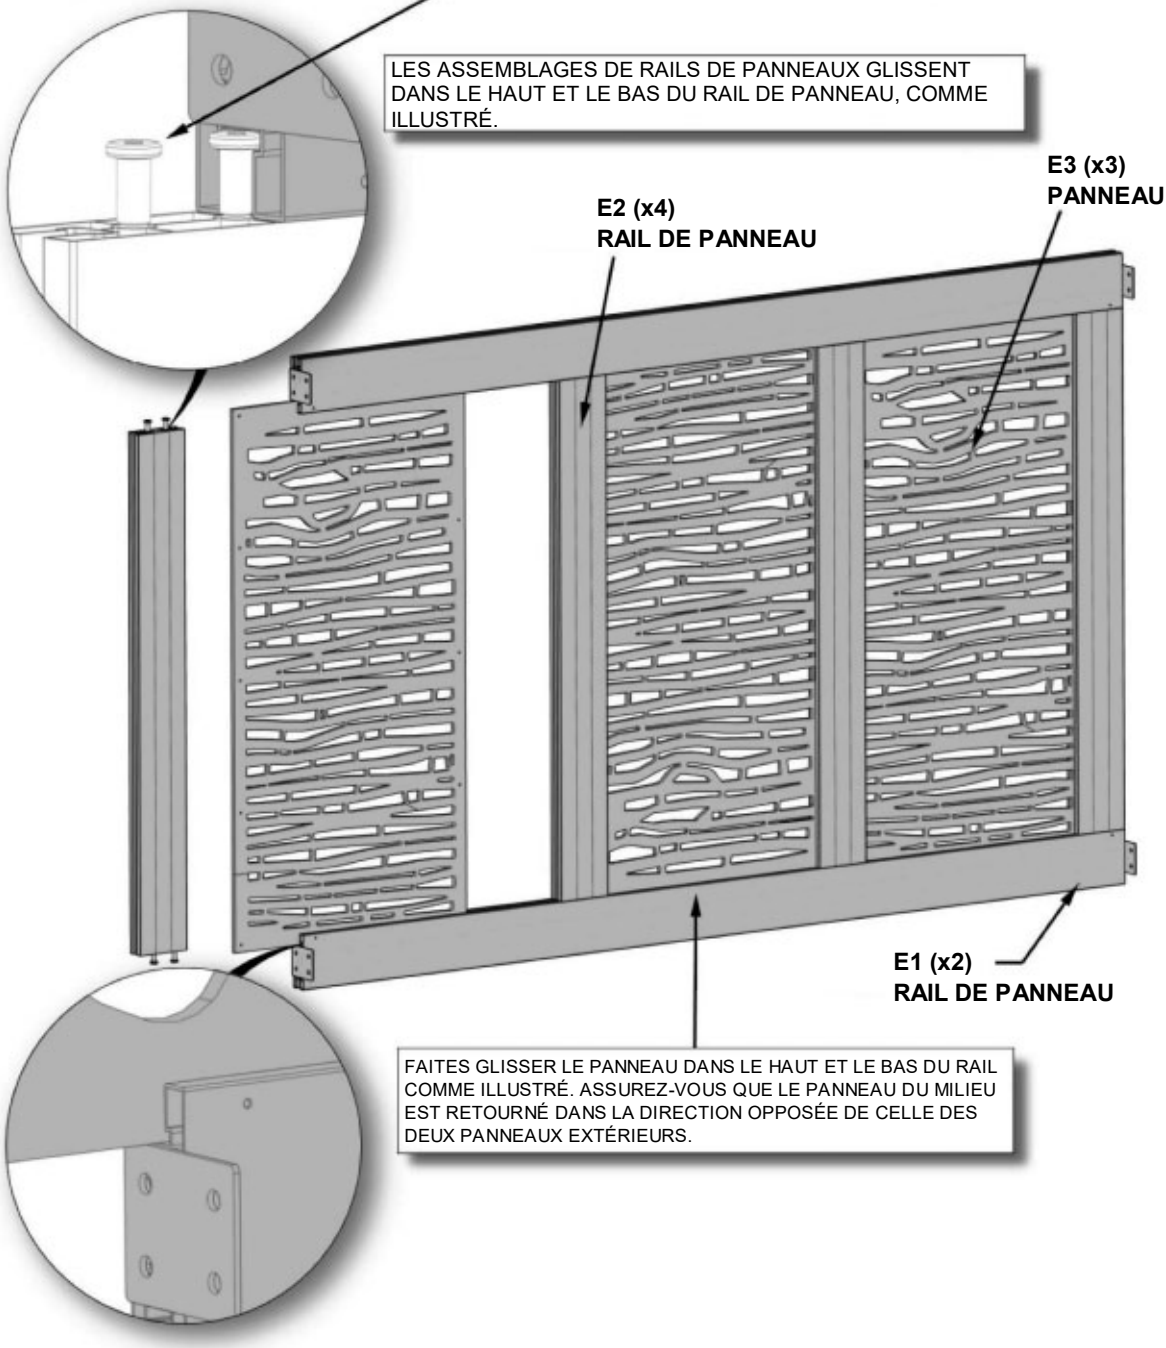

FAITES GLISSER LE PANNEAU DANS LE HAUT ET LE BAS DU RAIL COMME ILLUSTRÉ. ASSUREZ-VOUS QUE LE PANNEAU DU MILIEU EST RETOURNÉ DANS LA DIRECTION OPPOSÉE DE CELLE DES DEUX PANNEAUX EXTÉRIEURS.

ÉTAPE 16

H101050 | **VIS**
(8) | *4,8 x 32*

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

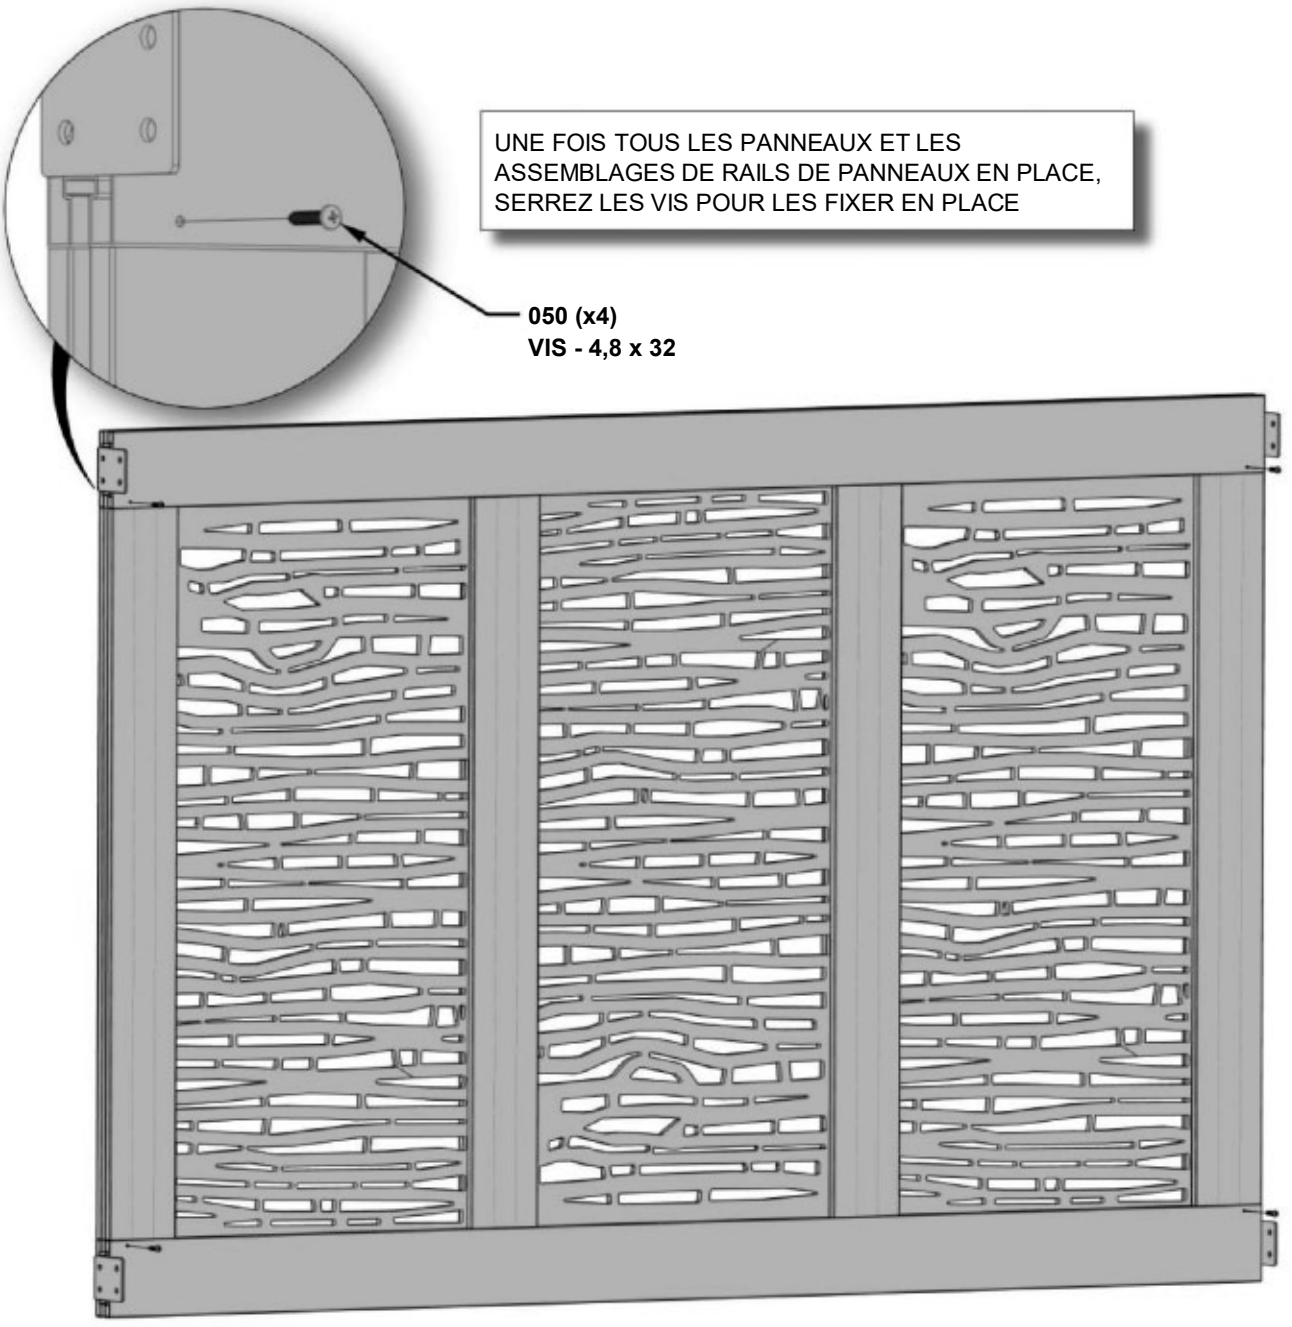

ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 17

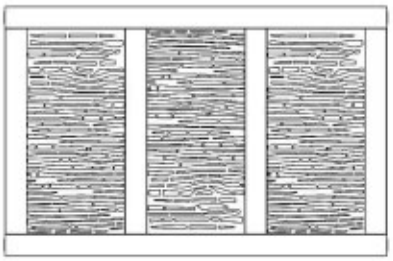

(2) | ASSEMBLAGE DE PANNEAU DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

H101040 (16) | TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE *M6 x 1 x 20*

H101053 (16) | RONDELLE EN ACIER *6 x 20*

H101054 (16) | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

FIXEZ LES ASSEMBLAGES DES PANNEAUX À L'AIDE DE BOULONS DANS LE CADRE. ASSUREZ-VOUS QUE L'ORIENTATION EST CORRECTE LORSQUE VOUS LE FAITES

ASSEMBLAGE DE PANNEAU (x2)

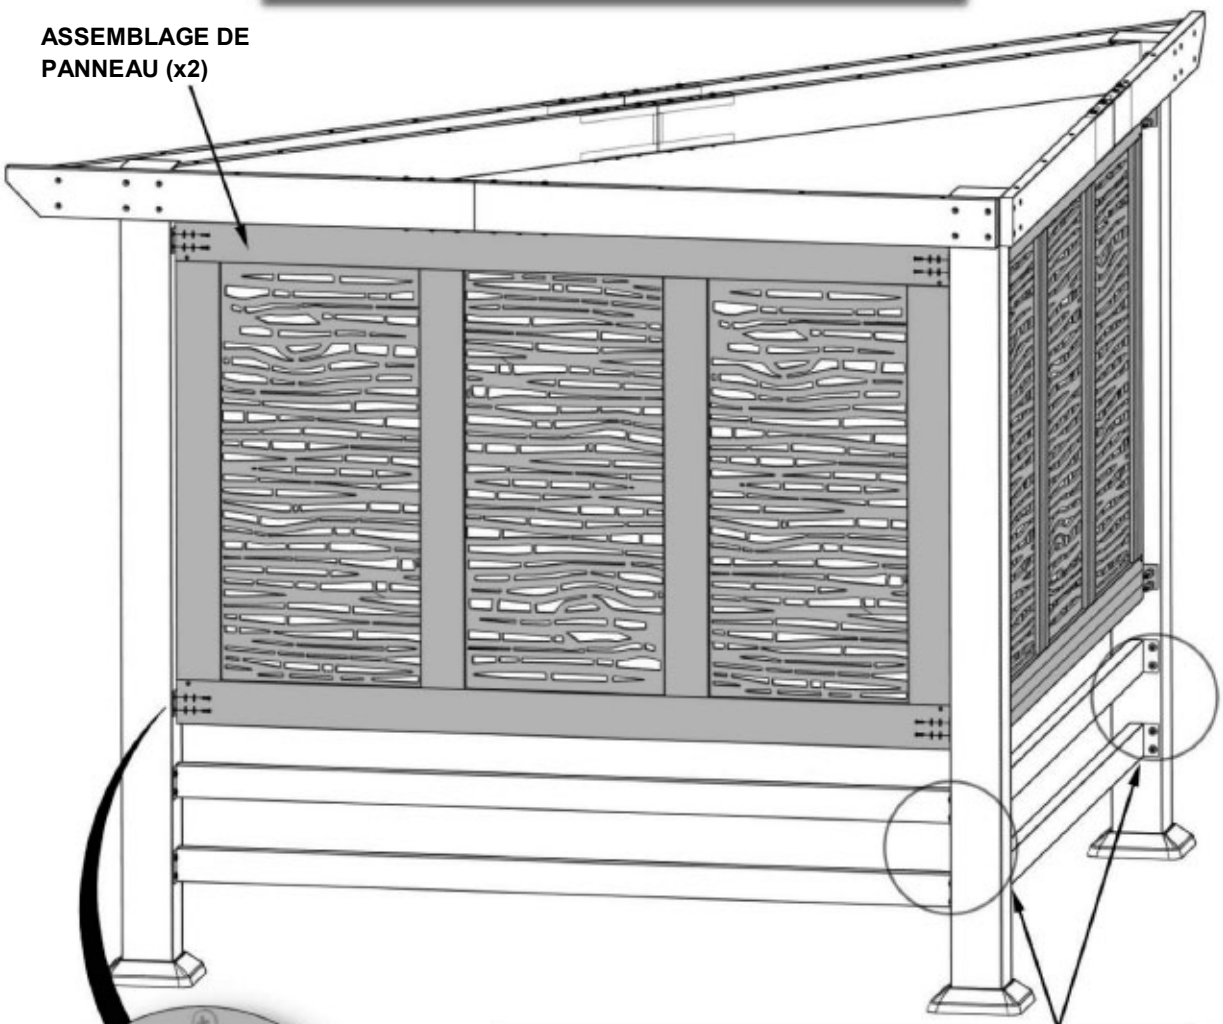

DESSERREZ CES BOULONS AVANT DE FIXER LES BOULONS DES ASSEMBLAGES DES PANNEAUX. UNE FOIS LES ASSEMBLAGES DES PANNEAUX EN PLACE, SERREZ-LES COMPLÈTEMENT.

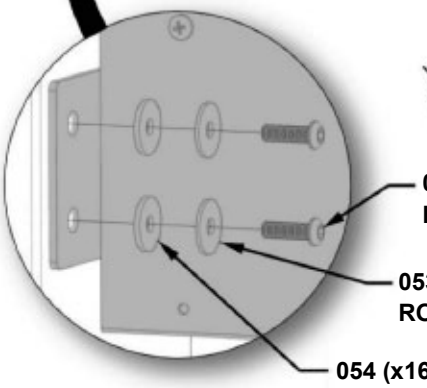

040 (x16)
BOULON - M6 x 20

053 (x16)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20

054 (x16)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 18

D1 | **SOLIVE - A4M01316**
(2) | *40 x 80 x 1 982 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 78 po)*

D2 | **SOLIVE - A4M01317**
(2) | *40 x 80 x 1 708 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 67 1/4 po)*

D4 | **SOLIVE - A4M01319**
(2) | *40 x 80 x 1 160 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 45 5/8 po)*

D3 | **SOLIVE - A4M01318**
(2) | *40 x 80 x 1 434 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 56 1/2 po)*

D5 | **SOLIVE - A4M01320**
(2) | *40 x 80 x 886 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 34 7/8 po*

D6 | **SOLIVE - A4M01321**
(2) | *40 x 80 x 612 (1 5/8 po x 3 1/8 po x 24 1/8 po)*

H101042 | **TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE**
(36) | *M6 x 1 x 100*

H101053 | **RONDELLE EN ACIER**
(36) | *6 x 20*

H101054 | **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**
(36)

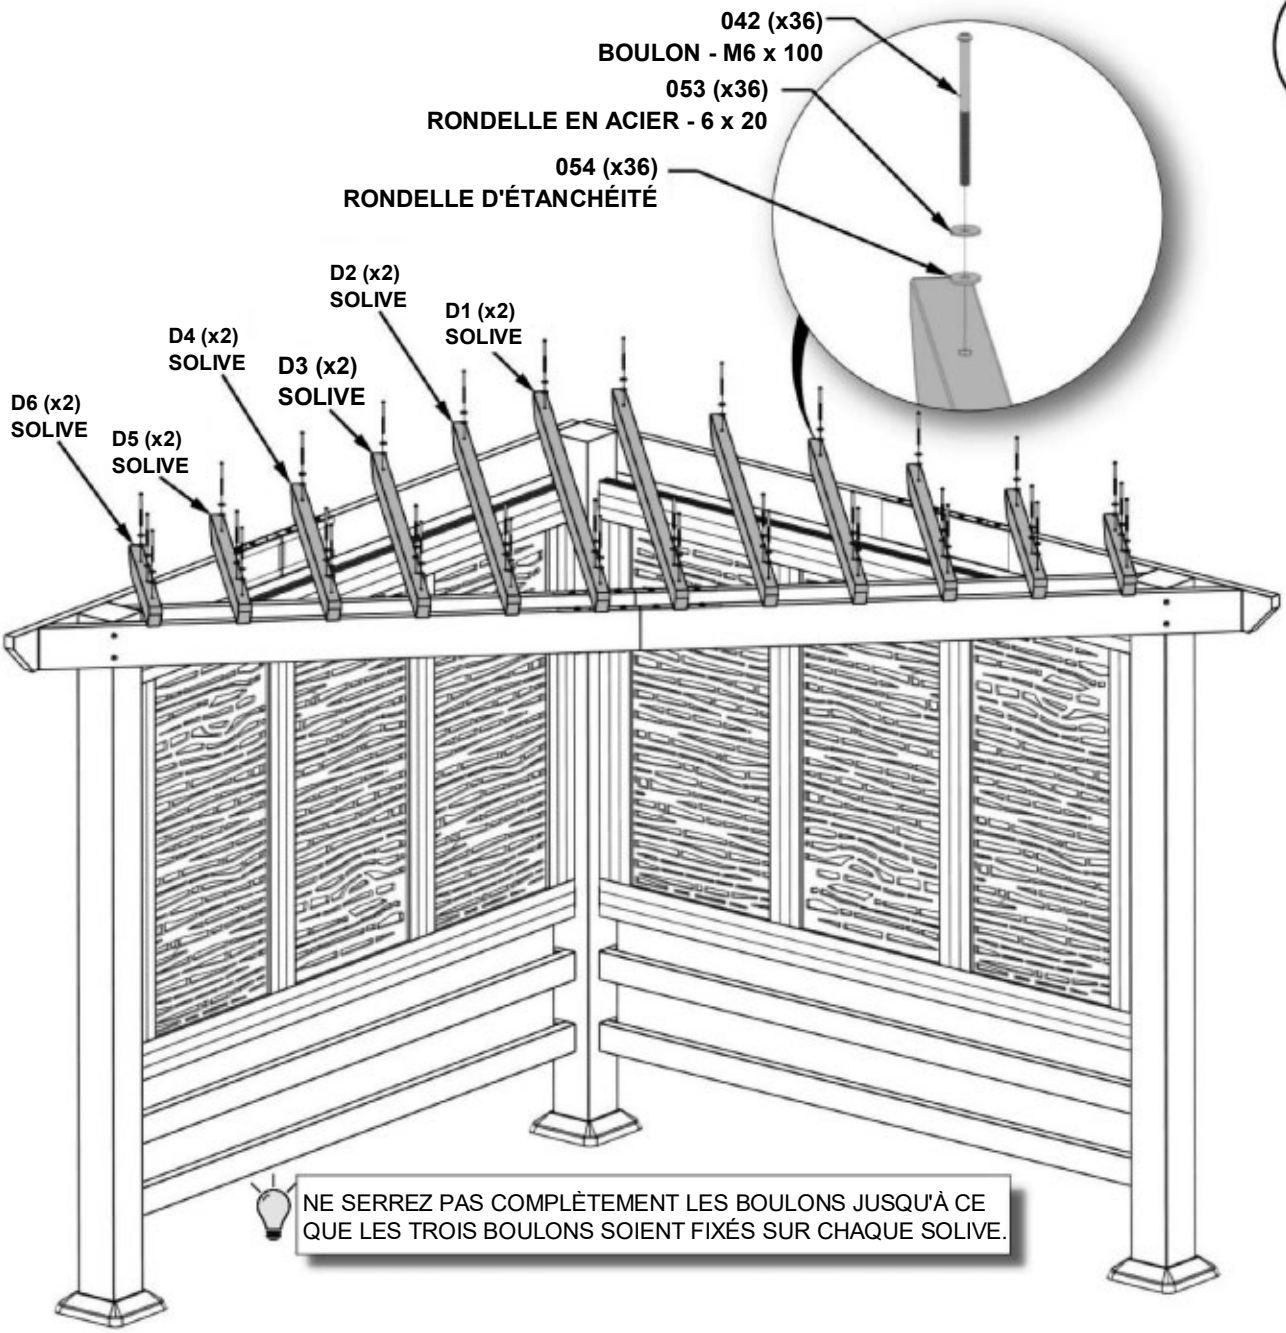

NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LES TROIS BOULONS SOIENT FIXÉS SUR CHAQUE SOLIVE.

ÉTAPE 19

Q (24) | **CACHE-TROU - A4M01352**

UTILISEZ UN PETIT MORCEAU DE BOIS POUR FAIRE ENTRER LES CACHE-TROUS AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC.

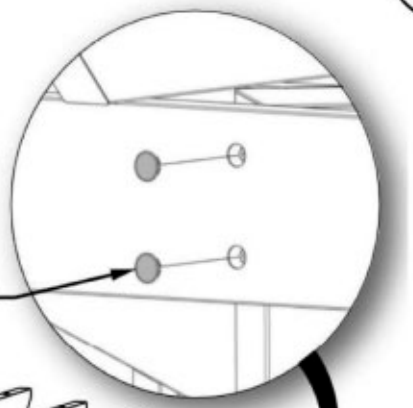

Q (x24)
CACHE-TROU

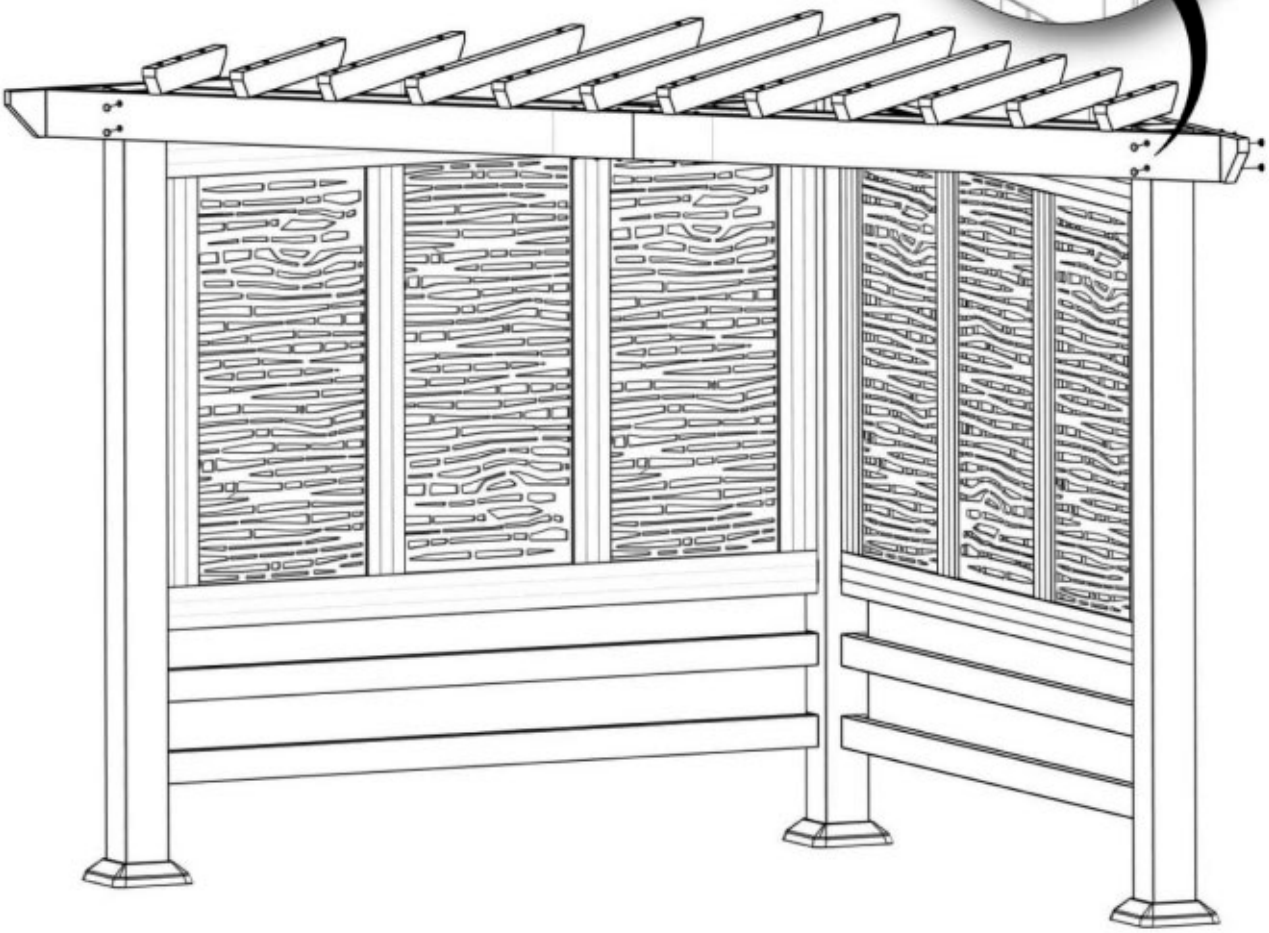

ATTENTION!

LE PRODUIT EST FINI

POUR LES CLIENTS MONTANTS DES CABANAS AVEC MEUBLES : 2102415, 2102422, 2102439, 2102446, 2102453, 2102460, 2102477, 2102484, 2102491, 2102507, 2102514, 2102521 CONTINUER À L'ÉTAPE SUIVANTE.

ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 20

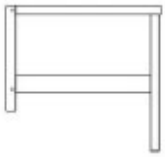

G1 (1) | **CÔTÉ DE SIÈGE - A4M01326**
90 x 653 x 696 (3 1/2 po x 25 3/4 po x 27 3/8 po)

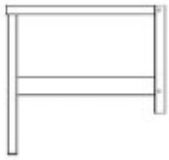

G2 (1) | **CÔTÉ DE SIÈGE - A4M01327**
90 x 653 x 696 (3 1/2 po x 25 3/4 po x 27 3/8 po)

H101040 (6) | **TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE**
M6 x 1 x 20

H101053 (6) | **RONDELLE EN ACIER**
6 x 20

H101054 (6) | **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**

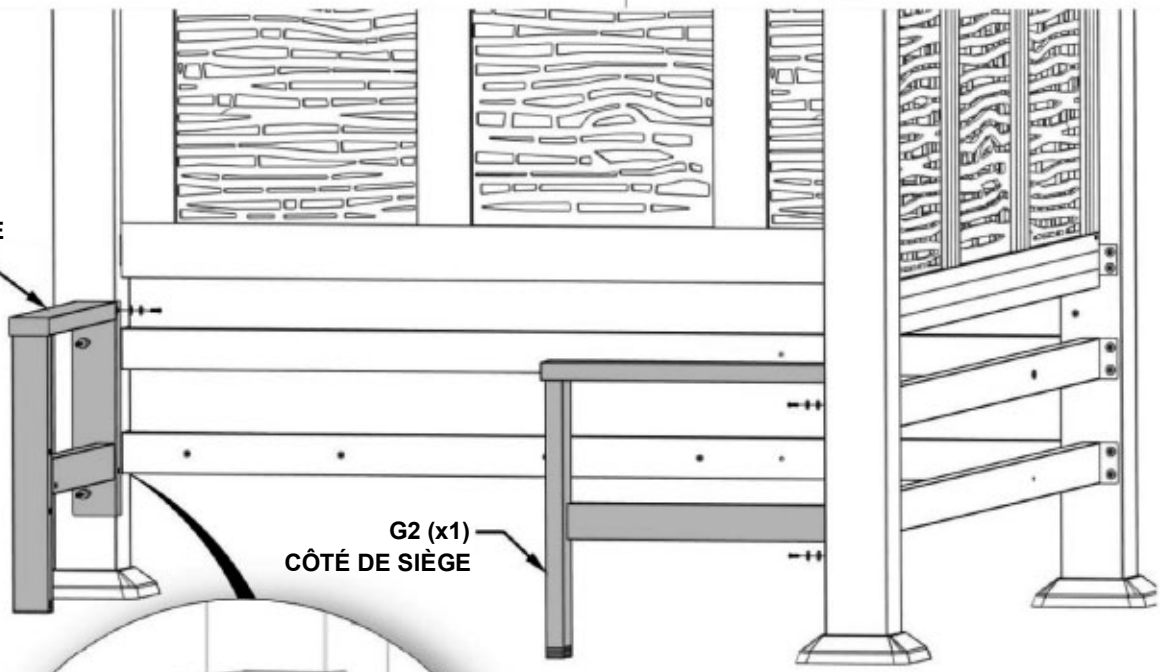

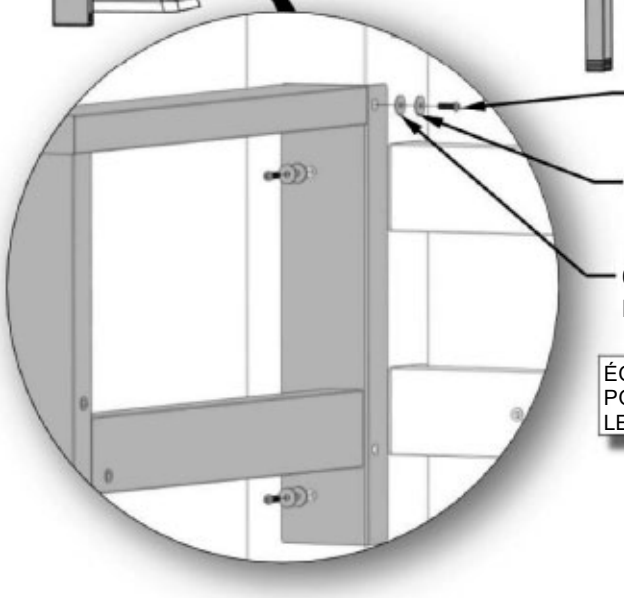

ÉQUERREZ LES CÔTÉS DES SIÈGES ET LES POTEAUX AVANT DE SERRER COMPLÈTEMENT LES BOULONS.

ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 21

J1 (1) | **PIED DE TABLE - A4M01330**
75 x 75 x 669 (3 po x 3 po x 26 3/8 po)

J2 (1) | **PIED DE TABLE - A4M01331**
75 x 75 x 669 (3 po x 3 po x 26 3/8 po)

J3 (1) | **PIED DE TABLE - A4M01332**
75 x 75 x 669 (3 po x 3 po x 26 3/8 po)

K (2) | **CALE DE LA TABLE - A4M01333**
40 x 160 x 580 (1 5/8 po x 6 1/4 po x 22 7/8 po

L (1) | **PLATEAU DE TABLE - A4M01327**
110 x 765 x 765 (4 3/8 po x 30 1/8 po x 30 1/8 po)

H101040 (12) | **TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE**
M6 x 1 x 20

H101053 (12) | **RONDELLE EN ACIER**
6 x 20

H101054 (12) | **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**

ÉQUERREZ LES CALES ET LES PIEDS AU PLATEAU DE TABLE AVANT DE SERRER COMPLÈTEMENT LES BOULONS.

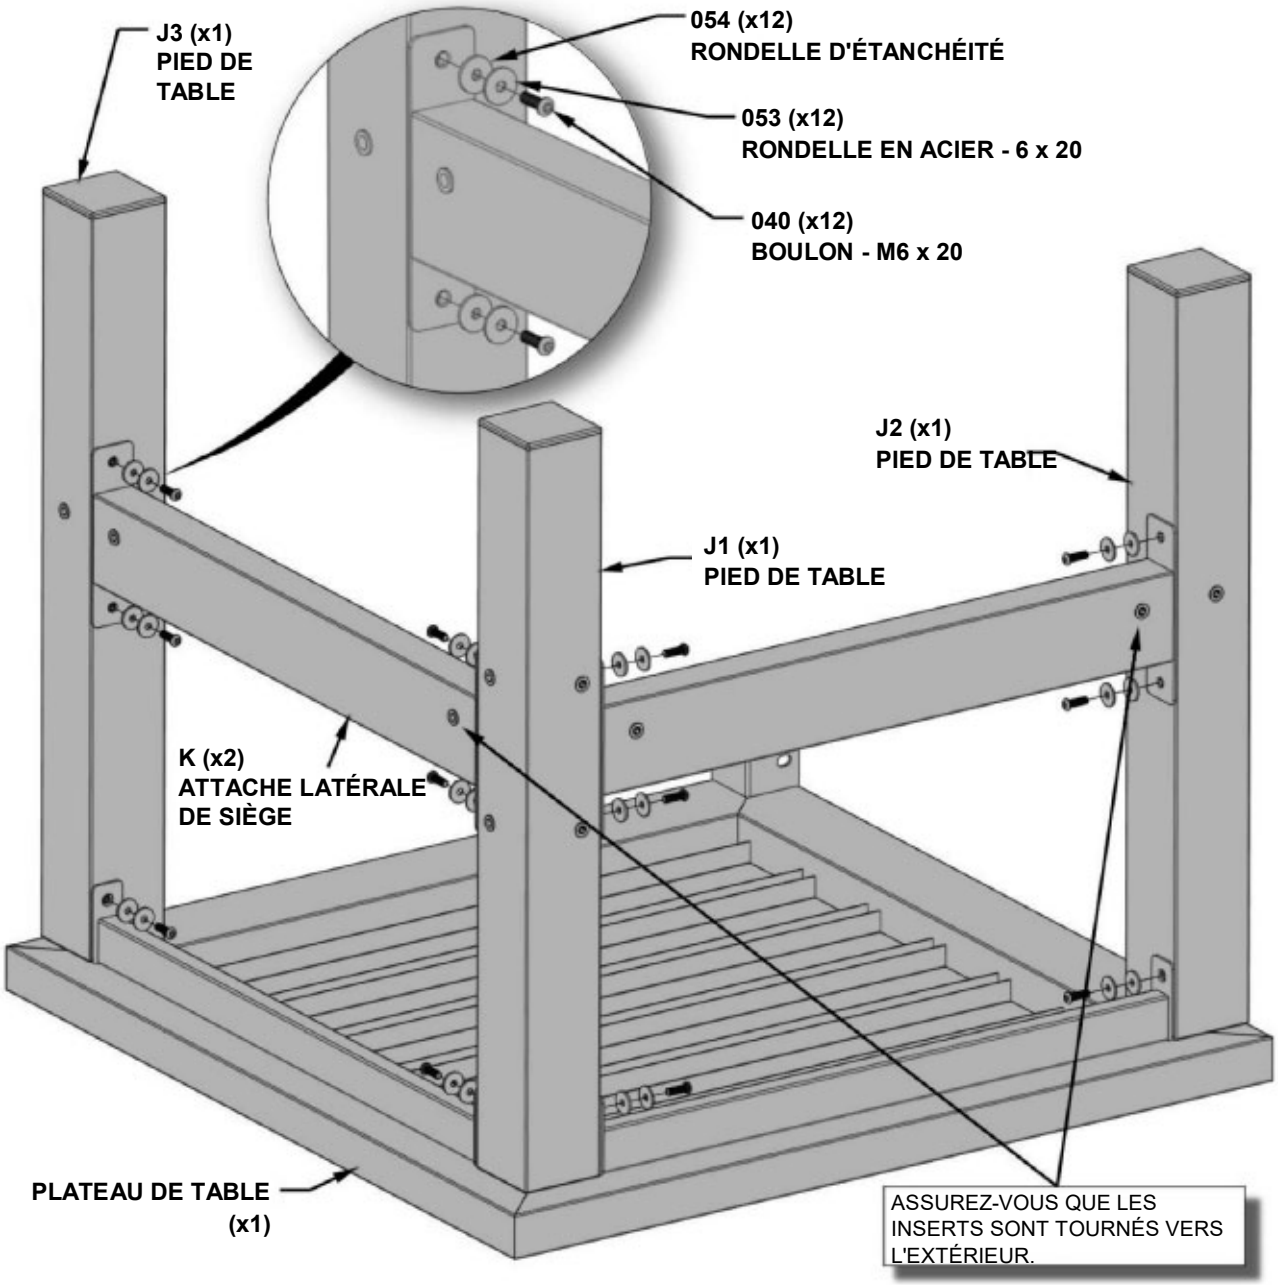

ASSUREZ-VOUS QUE LES INSERTS SONT TOURNÉS VERS L'EXTÉRIEUR.

ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 22

(1) | ASSEMBLAGE DE LA TABLE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

H101040 (2) | TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE *M6 x 1 x 20*



H101049 (4) | TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE *M6 x 1 x 55*

H101053 (6) | RONDELLE EN ACIER *6 x 20*

H101054 (6) | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PIEDS DE LA TABLE SONT AU SOL ET QUE LE PLATEAU DE TABLE EST À NIVEAU.

049 (x4)
BOULON - M6 x 55

ASSEMBLAGE DE LA TABLE (x1)

IL FAUDRA PEUT-ÊTRE DESSERRER CES BOULONS POUR QUE LES TROUS SOIENT ALIGNÉS. S'ILS SONT DESSERRÉS, RESSERREZ-LES APRÈS AVOIR FIXÉ LA TABLE.

040 (x2)
BOULON - M6 x 20

053 (x2)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20

054 (x2)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 23



H1 (2) | **CALE AVANT DU SIÈGE - A4M01328**
40 x 160 x 1 460 (1 5/8 po x 6 1/4 po x 57 1/2 po)

H101040 (8) | **TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE**
M6 x 1 x 20

H101053 (8) | **RONDELLE EN ACIER**
6 x 20

H101054 (8) | **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**

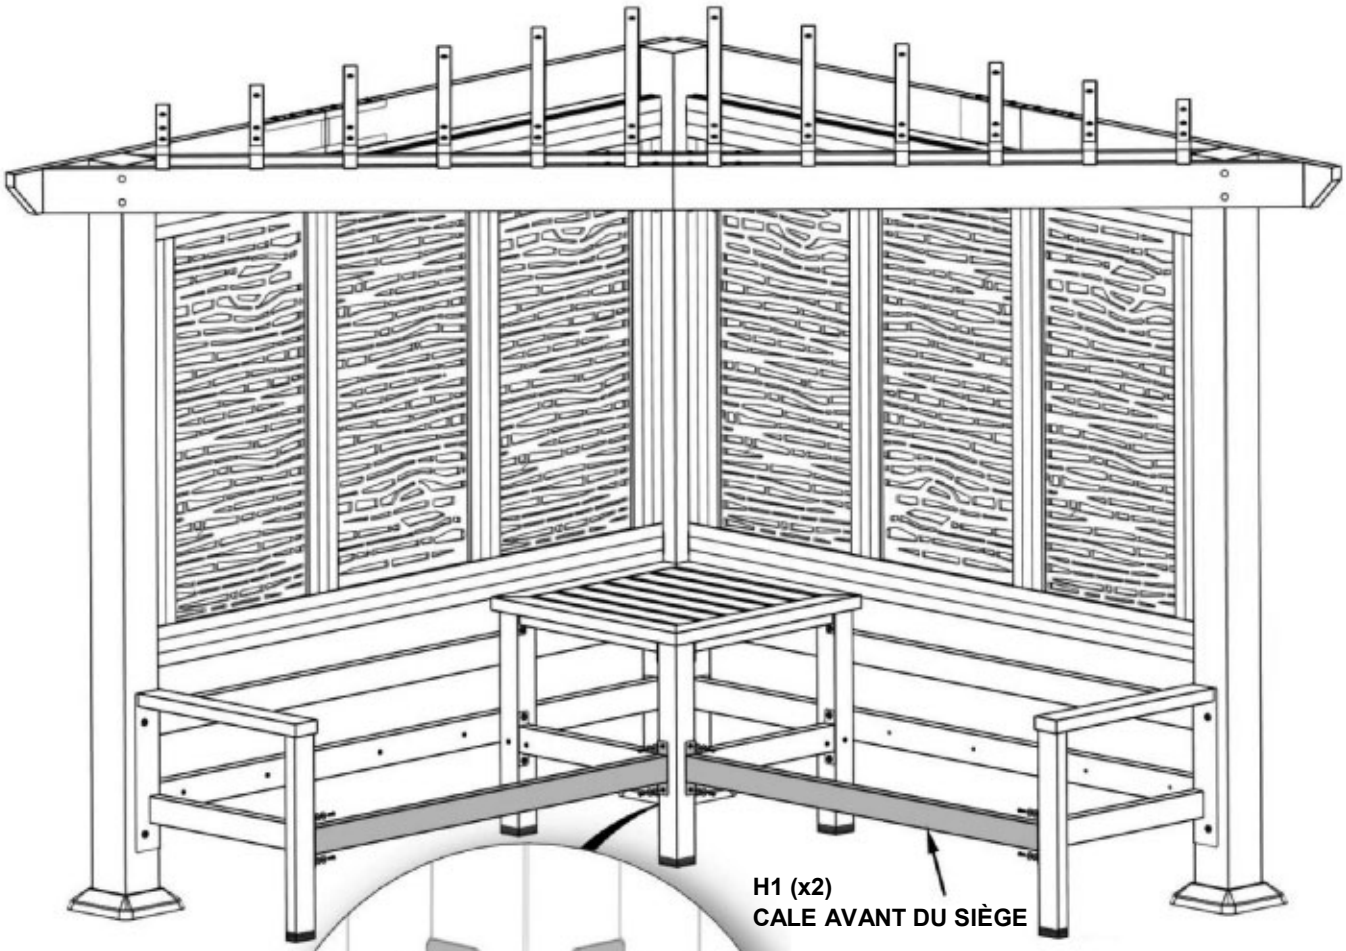

ASSUREZ-VOUS QUE LES INSERTS DES CALES SONT TOURNÉS VERS L'INTÉRIEUR.

ÉTAPE 24

P (4) | **SUPPORT DE LATTE - A4M01338**
57 x 65 x 1 455 (2 1/4 po x 2 1/2 po x 57 1/4 po)

I (24) | **LATTE DE SIÈGE - A4M01329**
20 x 40 x 646 (3/4 po x 1 5/8 po x 25 3/8 po)

H101040 (48) | **TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE**
M6 x 1 x 20

H101053 (48) | **RONDELLE EN ACIER**
6 x 20

H101054 (48) | **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS

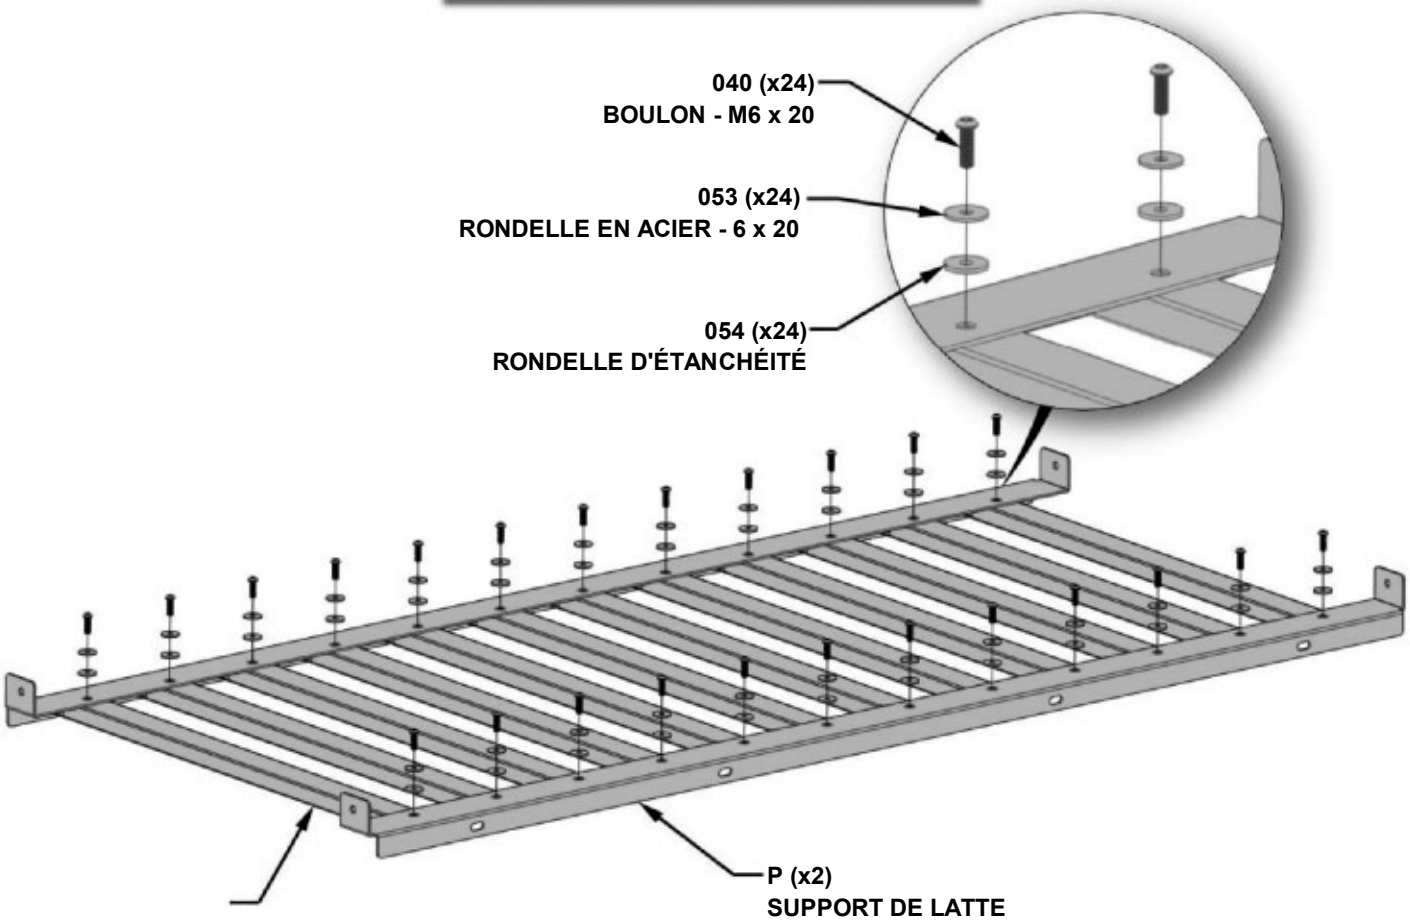

ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 25

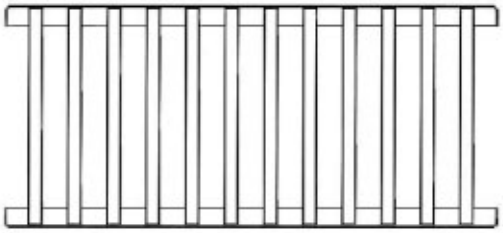

(2) | ASSEMBLAGES DES LATTES DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

H101040 (24) | TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE À DÉPOUILLE *M6 x 1 x 20*

H101053 (24) | RONDELLE EN ACIER *6 x 20*

H101054 (24) | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

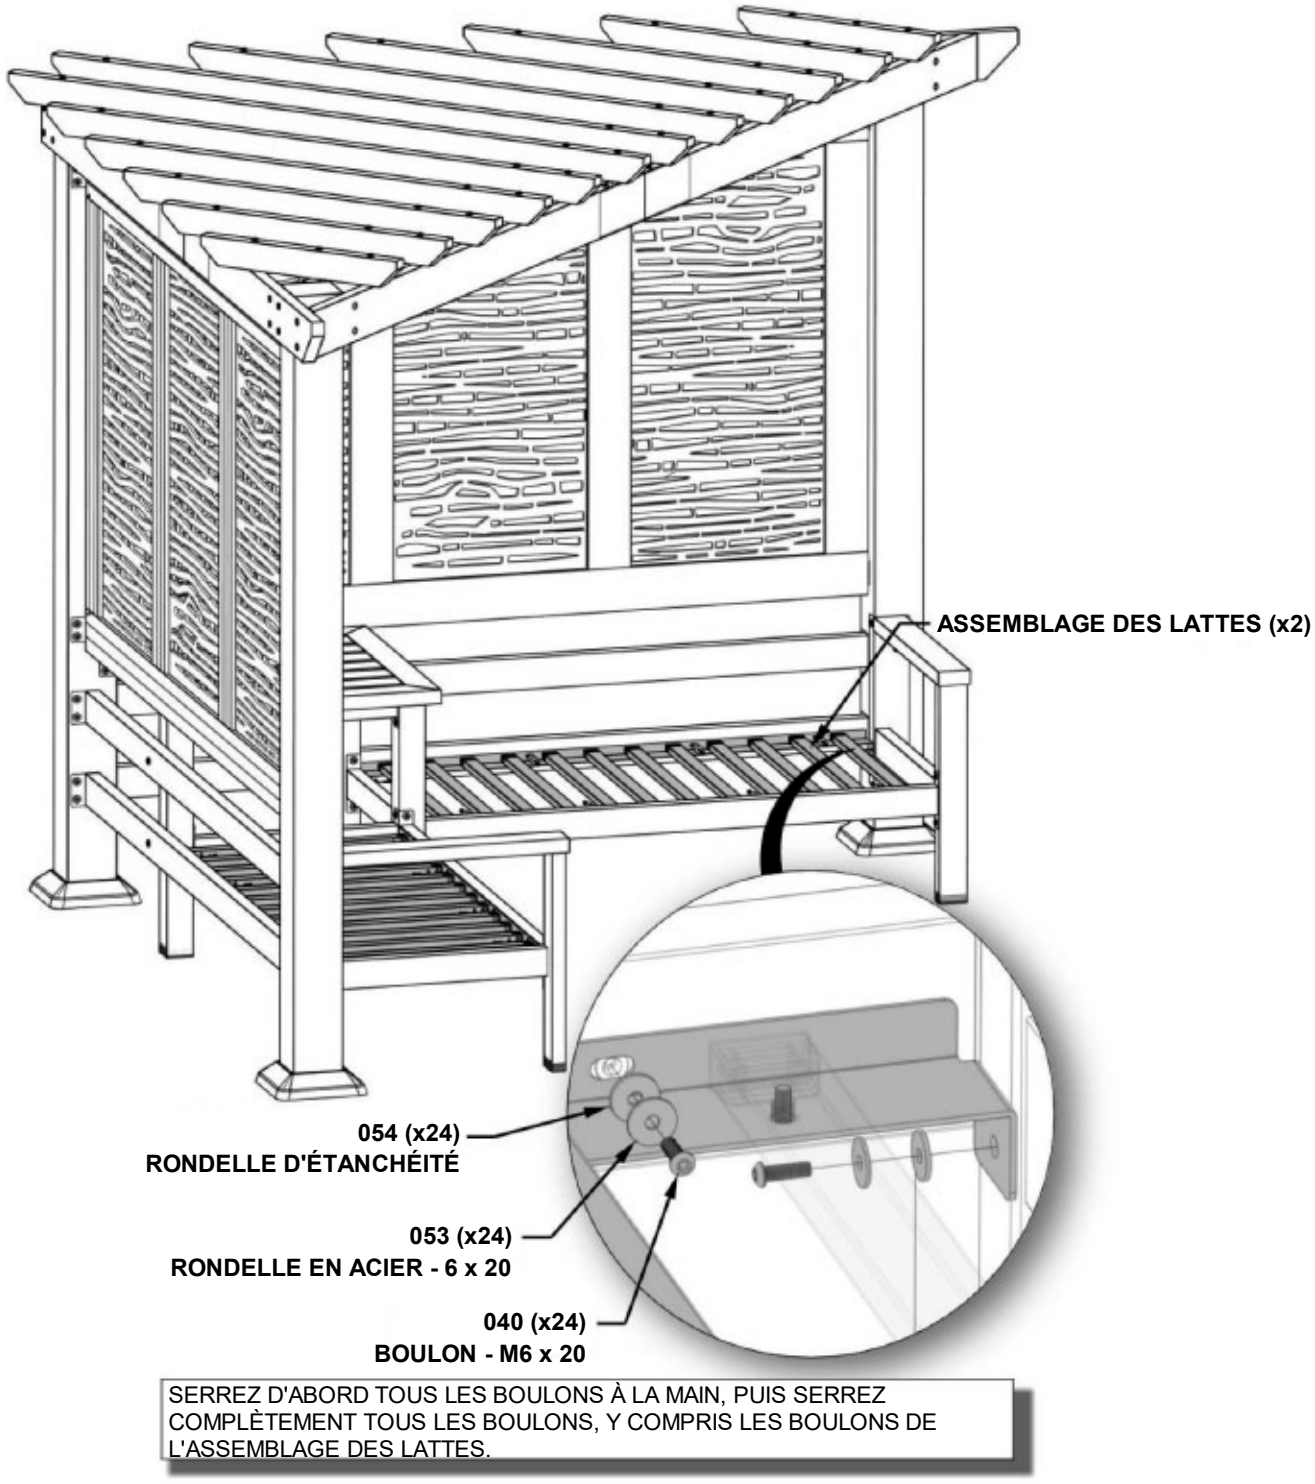

SERREZ D'ABORD TOUS LES BOULONS À LA MAIN, PUIS SERREZ COMPLÈTEMENT TOUS LES BOULONS, Y COMPRIS LES BOULONS DE L'ASSEMBLAGE DES LATTES.

ASSEMBLAGE DE LA CABANA

ÉTAPE 26

A6P00454 (2) | COUSSIN D'ASSISE

A6P00392 (2) | COUSSIN D'ASSISE

A6P00394 (2) | COUSSIN D'ASSISE

A6P00476 (2) | COUSSIN D'ASSISE

OU

A6P00455 (4) | COUSSIN DE DOS

OU

A6P00393 (4) | COUSSIN DE DOS

OU

A6P00395 (4) | COUSSIN DE DOS

OU
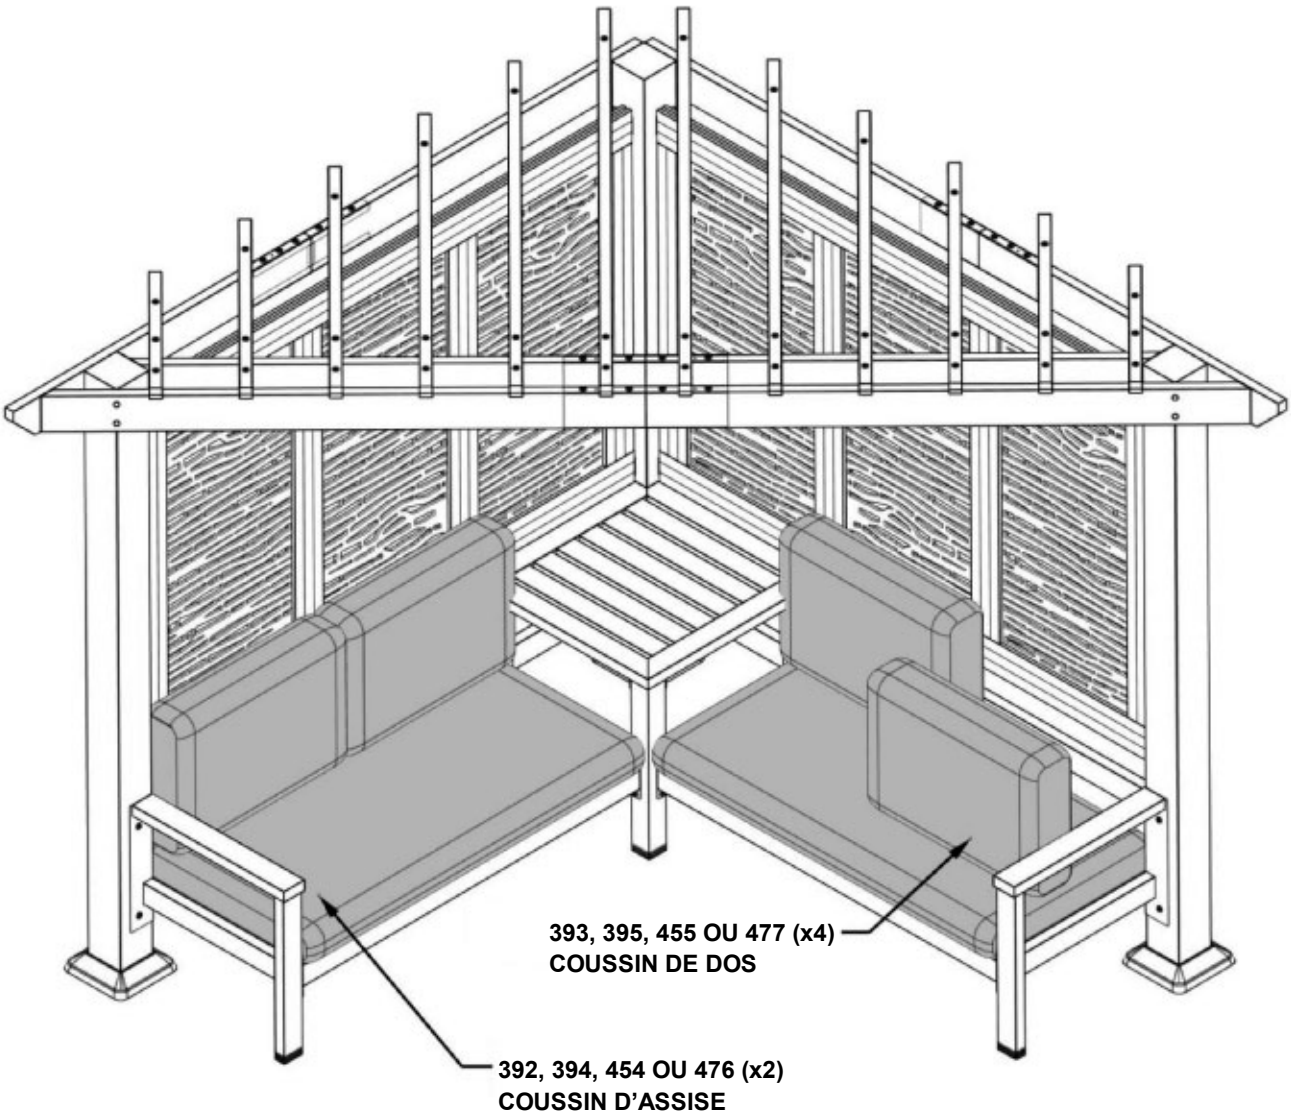
A6P00477 (4) | COUSSIN DE DOS