



HILLSDALE Y HAMPTON CABANA

Modelo n.º 2102415, 2102422, 2102439, 2102446, 2102453, 2102460, 2102477, 2102484, 2102491, 2102507, 2102514, 2102521, 2102538, 2102545, 2102552

Manual del Propietario e Instrucciones de Montaje

FABRICADO
POR: Backyard
Discovery 3305
Airport Drive
Pittsburg, KS
66762
800-856-4445



2102415 HILLSDALE
CABANA (BAMBÚ MARRÓN -
PIZARRA FUNDIDA)



2102422 HILLSDALE
CABANA (BAMBÚ MARRÓN -
INDIGO)



2102439 HILLSDALE
CABANA (BAMBÚ MARRÓN -
PUMICE FUNDIDO)



2102446 HILLSDALE
CABANA (BAMBÚ MARRÓN -
LONA TERRACOTA)



2102453 HILLSDALE
CABANA (BAMBÚ NEGRO -
GRIS OSCURO)



2102460 HILLSDALE
CABANA (BAMBÚ NEGRO -
ÍNDIGO)



2102477 HILLSDALE
CABANA (BAMBÚ NEGRO -
PIEDRA PÓMEZ FUNDIDA)



2102484 HILLSDALE
CABANA (BAMBÚ NEGRO -
LONA TERRACOTA)



2102491 HILLSDALE
CABANA (GUIJARROS
MARRONES - PIZARRA
FUNDIDA)



2102507 HILLSDALE
CABANA (GUIJARROS
MARRONES - INDIGO)



2102514 HILLSDALE
CABANA (GUIJARROS
MARRONES - PIEDRA
PÓMEZ FUNDIDA)



2102521 HILLSDALE
CABANA (GUIJARROS
MARRONES - LONA
TERRACOTA)



2102538 HAMPTON CABANA
(BAMBÚ MARRÓN)



2102545 HAMPTON CABANA
(BAMBÚ NEGRO)



2102552 HAMPTON CABANA
(GUIJARROS MARRONES)



**¡INSTALACIÓN
DE SERVICIOS
DISPONIBLE!***

¿Necesita ayuda?

Deje que nuestro equipo de profesionales se encargue de la instalación.

GOCONFIGURE
888-888-5424

*Los servicios de instalación solo están disponibles para clientes en los EE. UU.

tiempo promedio de montaje entre 2 personas

INTERMEDIO

10

HORAS

El tiempo de montaje puede variar según el nivel de habilidad.

Antes de empezar

**PARA MONTAJE
RÁPIDO Y FÁCIL**

ENCUENTRE INSTRUCCIONES 3D
PARA ESTE PRODUCTO EN

BILT.

DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA



Para obtener el manual de montaje más actualizado,
registrar el producto o pedir piezas de repuesto, visite

www.backyarddiscovery.com

**CONSERVE ESTE MANUAL DE MONTAJE PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO EN
CASO DE QUE NECESITE PEDIR PIEZAS DE REPUESTO.**

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com.



¡SERVICIOS DE INSTALACIÓN DISPONIBLES!*

¿Necesita ayuda?

Deje que nuestro equipo de profesionales se encargue de la instalación.

GOCONFIGURE
888-888-5424

**Los servicios de instalación solo están
disponibles para clientes en los EE. UU.*

Con Go Configure, le traemos 18 años de experiencia directamente a su puerta. Proporcionamos servicios en una amplia gama de productos de recreación para interiores y exteriores que la mayoría de los consumidores no tienen el tiempo o la capacidad para armar e instalar ellos mismos.

Hacemos el trabajo pesado para que usted no tenga que hacerlo.

- Más de 18 años de experiencia prestando servicios a minoristas de Big Box y a consumidores directos
- Técnicos de servicio altamente calificados, especializados, amables y profesionales
- Más de 140,000 instalaciones al año
- Servicio excepcional

- Satisfacción garantizada
 - Turnos flexibles, incluidos los fines de semana
 - Cobertura en todo el país
- Visite www.goconfigure.com para obtener más información.

**Los servicios de instalación solo están disponibles para clientes en los EE. UU.*



ESPERE,

**¿FALTA UNA PIEZA?
LLÁMENOS ANTES DE
VOLVER A LA TIENDA**

La tienda donde realizó la compra no almacena piezas para este artículo.

Si tiene preguntas sobre el montaje, si le faltan piezas o si hay piezas dañadas, llame al

1-800-856-4445

A su vez, puede visitar www.backyarddiscovery.com
o enviar un correo electrónico a customerservice@backyarddiscovery.com

Cuando llame, tenga la siguiente información a mano:

- El número de modelo del producto ubicado en la parte delantera del manual de montaje.
- La descripción del artículo y el número en la lista de piezas que se encuentra en el manual incluido en la caja

-
- Lea todo el manual de montaje y preste especial atención a los consejos importantes y la información de seguridad.
 - Para asegurarse de que no falten piezas, haga un inventario completo separando e identificando primero todas las piezas.
 - Asegúrese de revisar el material de embalaje para verificar que no hayan quedado piezas pequeñas que puedan haberse caído durante el envío.
 - Las estructuras no están destinadas al uso público. La Compañía no proporciona garantías con respecto a ninguna de sus estructuras de uso residencial sujetas a uso comercial.
 - Este manual contiene información útil sobre la preparación para el montaje, el procedimiento de instalación y el mantenimiento necesario.
 - Siempre tenga en cuenta la seguridad al instalar su estructura.
 - Guarde estas instrucciones para consultarlas en el futuro.



EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES A LAS RECLAMACIONES DE LA GARANTÍA SI LAS PIEZAS NO ESTÁN DISPONIBLES O SON OBSOLETAS

Esta garantía limitada de Backyard Discovery corresponde a los productos fabricados bajo la marca Backyard Discovery o sus otras marcas, incluidas, entre otras, Adventure Playsets y Leisure Time Products.

Estructura de Madera para Patio de Backyard Discovery

Backyard Discovery garantiza que este producto no tendrá defectos en los materiales ni en la fabricación durante un período de dos (2) años a partir de la fecha original de compra. Toda la madera tiene una garantía de cinco (5) años contra putrefacción y descomposición desde la fecha de compra original.

Estructura de Metal para Patio de Backyard Discovery

Backyard Discovery garantiza que este producto no tendrá defectos en los materiales ni en la fabricación durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha original de compra.

Esta garantía se aplica al propietario original y al usuario registrado y no es transferible. Para garantizar la vida útil y el rendimiento máximos de este producto, se necesita un mantenimiento regular. Si el propietario no mantiene el producto de acuerdo con los requisitos de mantenimiento, esta garantía puede anularse. En el Manual del Propietario se proporcionan las pautas de mantenimiento.

Esta garantía limitada no cubre lo siguiente:

- Instalación
- Mano de obra para cualquier inspección
- Mano de obra para el reemplazo de cualquier artículo defectuoso
- Daños incidentales o indirectos
- Defectos cosméticos, incluyendo óxido, que no afectan el funcionamiento o la integridad de parte o de la totalidad del producto
- Vandalismo, uso incorrecto o fallas debidas a la sobrecarga o uso por encima de la capacidad indicada en el manual de montaje correspondiente
- Actos de la naturaleza que incluyen, entre otros, viento, tormentas, granizo, inundaciones y exposición excesiva al agua
- Instalación inadecuada, incluida, entre otras, la instalación en terreno irregular, desnivelado o blando
- Torsiones menores, deformaciones, grietas o cualquier otra propiedad natural de la madera que no afecte el rendimiento o la integridad

Los productos de Backyard Discovery están diseñados para ofrecer seguridad y calidad. Cualquier modificación que se haga del producto original podría dañar la integridad estructural de la unidad, y provocar fallas y posibles lesiones. Las modificaciones anulan todas y cada una de las garantías, y Backyard Discovery no asume ninguna responsabilidad por los productos modificados o las consecuencias derivadas de la falla de un producto modificado.


Lea el folleto completo antes de comenzar el proceso de montaje

Conserve estas instrucciones y su recibo para consultarlos en el futuro. Guárdelos en un lugar seguro donde pueda consultarlos cuando sea necesario. Para poder darle el servicio más eficiente, es necesario que nos proporcione los números de pieza cuando haga un pedido.

Para su Registro:

Le pedimos que se tome un tiempo para completar la siguiente información. Esta información será necesaria para hacer valer la garantía.

Lugar de compra: _____
Fecha de compra: _____
Fecha de instalación: _____
Instalado por: _____
Número de seguimiento: _____

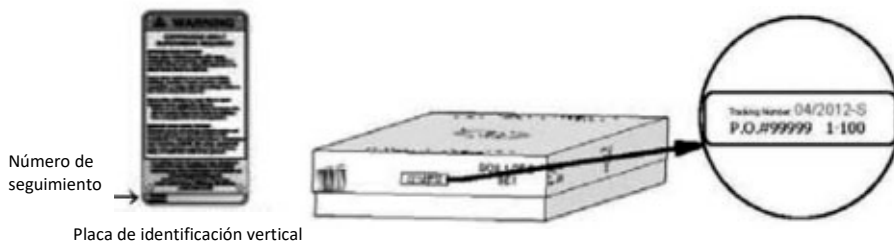

Etiqueta de Referencia del Número de Seguimiento

El número de identificación de seguimiento de la caja y de la parte inferior de la placa de identificación vertical se incluyen para fines de seguimiento relacionado con reclamos de garantía.



ADVERTENCIA

ES IMPORTANTE REVISAR Y AJUSTAR TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS AL PRINCIPIO DE LA TEMPORADA DE USO Y DURANTE LA MISMA, YA QUE PUEDEN AFLOJARSE POR LA EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN DE LA MADERA.

- **NO suba ni camine sobre el techo por ningún motivo.**
- **Para un montaje seguro, se requieren dos o más personas.**
- **Verifique los servicios subterráneos antes de excavar o clavar estacas en el suelo.**
- **Verifique cuidadosamente los cables aéreos y asegúrese de que haya al menos 6 pies (2 m) de espacio libre con cualquier cable eléctrico aéreo.**
- **Para las estructuras permanentes podría ser necesario un permiso de construcción. Como comprador o instalador de este producto, se le recomienda consultar con los departamentos locales de planificación, zonificación e inspección de edificios para obtener orientación sobre los códigos de construcción o los requisitos de zonificación aplicables.**
- **Use guantes para evitar lesiones durante la instalación.**
- **Durante la instalación, siga todas las advertencias de seguridad provistas con sus herramientas y use gafas de seguridad.**
- **Verifique todas las tuercas y tornillos dos veces al mes durante la temporada de uso y apriete según sea necesario. Es particularmente importante que se siga este procedimiento al comienzo de cada temporada.**
- **Engrase todas las partes metálicas móviles una vez al mes durante el período de uso.**
- **Verifique todos los revestimientos en busca de pernos y bordes afilados dos veces al mes durante la temporada de uso para asegurarse de que estén bien colocados. Reemplácelos cuando sea necesario. Es especialmente importante hacer esto al comienzo de cada nueva temporada.**
- **Para áreas oxidadas en elementos metálicos como bisagras, soportes, etc., lije y vuelva a pintar usando una pintura a base de plomo que cumpla con los requisitos del Título 16 CRF Parte 1303.**
- **Backyard Discovery tiene disponible pintura para retoques. Tenga a mano la etiqueta con el número de producto como referencia para el servicio de atención al cliente. Esto asegura que se proporcionará el color correcto.**


LOS PROPIETARIOS SON RESPONSABLES DE MANTENER LA LEGIBILIDAD DE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA.



CONSEJO DE MONTAJE:

Esté atento a estos recuadros, que contienen imágenes útiles e información para que el proceso de montaje sea lo más rápido y sencillo posible.

Clasificación de las Piezas

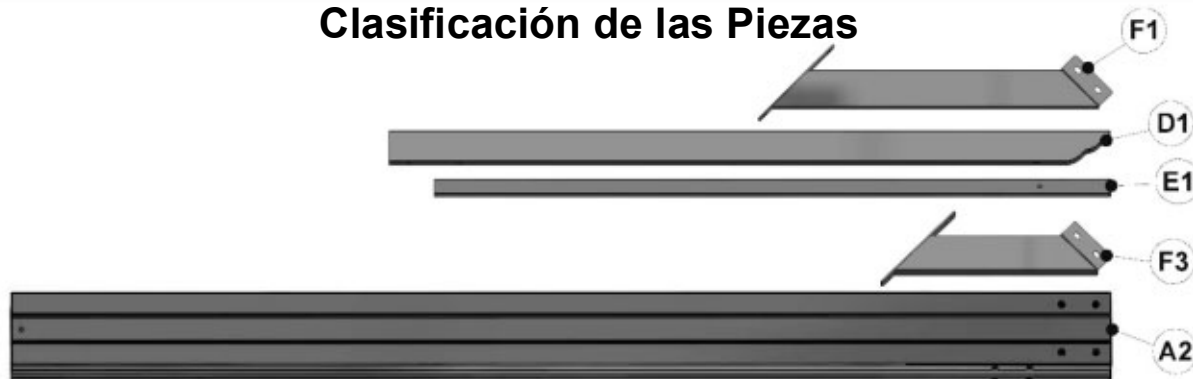

Al sacar las piezas de las cajas, recomendamos organizarlas por número de pieza antes de comenzar el montaje. Esto permitirá instalar las piezas con mayor rapidez e identificar fácilmente cualquiera que pueda faltar o que haya llegado dañada.

Las piezas metálicas están identificadas con un número de pieza alfanumérico de siete caracteres. Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos tres caracteres del número de pieza, según se indica en cada paso. Esto facilitará la búsqueda de la pieza correcta.


Identificación de las Piezas Metálicas



TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL
M6x1x20

053 (x4)
ARANDELA DE
ACERO - 6x20

054 (x4)
ARANDELA DE
CAUCHO - 6x20

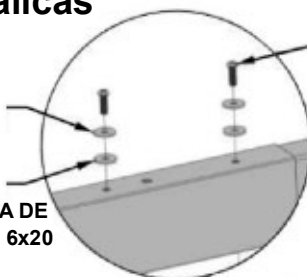

040 (x4)
PERNO - M6x20

Herramientas Necesarias



En algunos pasos del proceso de montaje se necesita la ayuda de otra persona. Asegúrese de tener un ayudante a su disposición.



Para un montaje adecuado, tendrá que asegurarse de que la estructura esté nivelada antes de proceder al siguiente paso.



Necesitará una escalera para el montaje. NO se pare ni se suba a ninguna parte de la estructura en ningún momento. Hacerlo puede resultar en lesiones.



Debe asegurarse de que el montaje esté nivelado antes de ajustar completamente los pernos.



Es posible que se necesite una cinta métrica para verificar las dimensiones generales y asegurarse de que la estructura sea cuadrada.



Es de vital importancia que comience con la colocación y la nivelación de los cimientos, la losa de hormigón o la plataforma para fijar su estructura.

- Preste mucha atención a los elementos necesarios para cada paso. Asegúrese de estar utilizando las piezas correctas para cada paso. Utilizar las piezas incorrectas puede provocar un montaje ineficiente.
- Recuerde verificar la ubicación de los servicios subterráneos y los cables eléctricos aéreos.


Se proporcionan soportes de postes con su estructura, lo que le permite instalar la estructura de forma permanente en una superficie de madera u hormigón nueva o preexistente.

- Se incluyen las piezas necesarias para unir los soportes de poste a la estructura.
- NO se incluyen las piezas necesarias para montar la estructura de forma permanente en una superficie de hormigón.
- Las piezas necesarias para montar la estructura de forma permanente en una plataforma de madera NO están incluidas y deben comprarse por separado. Debe asegurarse de que haya un amplio soporte

Montaje del Techo de Metal

Quite la cubierta de plástico de los paneles del techo de metal antes de instalar cada pieza. Coloque los materiales del techo sobre una superficie plana no abrasiva antes y después del montaje, ya que podrían doblarse, abollarse o rayarse.

Dimensiones Totales

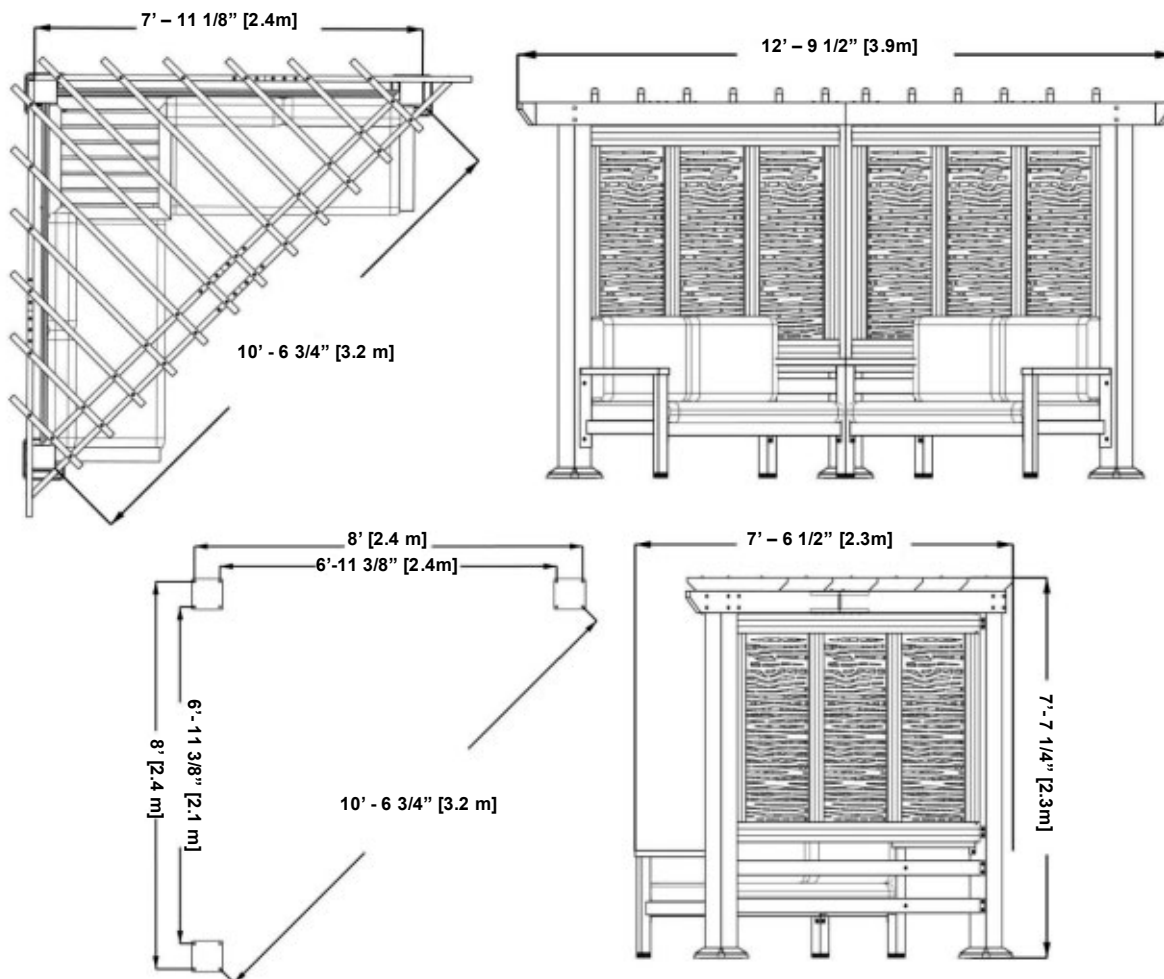

ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE DE SU BACKYARD DISCOVERY CABANA PERGOLA, UTILICE LA TABLA A CONTINUACIÓN PARA ASEGURARSE DE QUE RECIBIÓ TODOS LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA EL N.º DE ARTÍCULO QUE COMPRÓ. SI LE FALTA ALGUNA CAJA, COMUNÍQUESE CON NUESTRO EQUIPO DE SERVICIO AL CLIENTE AL 1-800-856-5424.

N.º ARTICULO	NOMBRE	IMAGEN	LISTA DE COMPONENTES	CANT. TOTAL DE CAJAS
2102415	HILLSDALE CABANA		9205628-1-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-2-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-3-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-4-Kit de acero tradicional con muebles 9205514-Paneles compuestos de bambú marrón 9205109 - Cojines de pizarra fundida	6 CAJAS EN TOTAL
2102422	HILLSDALE CABANA		9205628-1-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-2-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-3-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-4-Kit de acero tradicional con muebles 9205514-Paneles compuestos de bambú marrón 9205116 - Cojines Spectrum indigo	6 CAJAS EN TOTAL
2102439	HILLSDALE CABANA		9205628-1-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-2-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-3 -Kit de acero tradicional con muebles 9205628-4-Kit de acero tradicional con muebles 9205514-Paneles compuestos de bambú marrón 9205125 - Cojines de piedra color pómez	6 CAJAS EN TOTAL
2102446	HILLSDALE CABANA		9205628-1 -Kit de acero tradicional con muebles 9205628-2-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-3 -Kit de acero tradicional con muebles 9205628-4-Kit de acero tradicional con muebles 9205514-Paneles compuestos de bambú marrón 9205150 - Cojines de lona de terracota	6 CAJAS EN TOTAL
2102453	HILLSDALE CABANA		9205628-1-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-2-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-3-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-4-Kit de acero tradicional con muebles 9205552-Paneles negros compuestos de bambú 9205109 - Cojines de pizarra fundida	6 CAJAS EN TOTAL
2102460	HILLSDALE CABANA		9205628-1-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-2-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-3-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-4-Kit de acero tradicional con muebles 9205552-Paneles negros compuestos de bambú 9205116 - Cojines Spectrum indigo	6 CAJAS EN TOTAL
2102477	HILLSDALE CABANA		9205628-1-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-2 -Kit de acero tradicional con muebles 9205628-3-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-4-Kit de acero tradicional con muebles 9205552-Paneles negros compuestos de bambú 9205125 - Cojines de piedra color pómez	6 CAJAS EN TOTAL
2102484	HILLSDALE CABANA		9205628-1-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-2-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-3-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-4 - Kit de acero tradicional con muebles 9205552-Paneles negros compuestos de bambú 9205150 - Cojines de lona de terracota	6 CAJAS EN TOTAL
2102491	HILLSDALE CABANA		9205628-1-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-2-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-3-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-4-Kit de acero tradicional con muebles 9205521-Paneles marrones de guijarros compuestos 9205109 - Cojines de pizarra fundida	6 CAJAS EN TOTAL
2102507	HILLSDALE CABANA		9205628-1-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-2-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-3-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-4-Kit de acero tradicional con muebles 9205521-Paneles marrones de guijarros compuestos 9205116 - Cojines Spectrum indigo	6 CAJAS EN TOTAL
2102514	HILLSDALE CABANA		9205628-1-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-2-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-3-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-4-Kit de acero tradicional con muebles 9205521 - Paneles marrones de guijarros compuestos 9205125 - Cojines de piedra color pómez	6 CAJAS EN TOTAL
2102521	HILLSDALE CABANA		9205628-1-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-2-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-3-Kit de acero tradicional con muebles 9205628-4-Kit de acero tradicional con muebles 9205521 - Paneles marrones de guijarros compuestos 9205125 - Cojines de piedra color pómez	6 CAJAS EN TOTAL
2102558	HAMPTON CABANA		9205611-1-Kit de acero tradicional sin muebles 9205611-2-Kit de acero tradicional sin muebles 9205611-3 -Kit de acero tradicional sin muebles 9205514-Paneles compuestos de bambú marrón	4 CAJAS EN TOTAL
2102545	HAMPTON CABANA		9205611-1-Kit de acero tradicional sin muebles 9205611-2 -Kit de acero tradicional sin muebles 9205611-3-Kit de acero tradicional sin muebles 9205552-Paneles negros compuestos de bambú	4 CAJAS EN TOTAL
2102552	HAMPTON CABANA		9205611-1-Kit de acero tradicional sin muebles 9205611-2-Kit de acero tradicional sin muebles 9205611-3-Kit de acero tradicional sin muebles 9205521-Paneles marrones de guijarros compuestos	4 CAJAS EN TOTAL



Componentes de Metal (No a Escala)



A1 POSTE - A4M01305

(1) 5 1/2"x5 1/2"x87 1/2" (140x140x2223)



A2 POSTE - A4M01306

(1) 5 1/2"x5 1/2"x87 1/2" (140x140x2223)



A3 POSTE - A4M01307

(1) 5 1/2"x5 1/2"x87 1/2" (140x140x2223)



B1 EXTREMO DE VIGUETA - A4M01308

(1) 1 3/8"x5 1/4"x56 3/8" (36x134x1432)



B2 EXTREMO DE VIGUETA - A4M01309

(1) 1 3/8"x5 1/4"x50 5/8" (36x134x1286)



B3 EXTREMO DE VIGUETA - A4M01310

(1) 1 3/8"x5 1/4"x56 3/8" (36x134x1432)



B4 EXTREMO DE VIGUETA - A4M01311

(1) 1 3/8"x5 1/4"x50 5/8" (36x134x1286)



C1 EXTREMO DE VIGUETA - A4M01312

(1) 1 3/8"x5 1/4"x72 1/2" (36x134x1842)



C2 EXTREMO DE VIGUETA - A4M01313

(1) 1 3/8"x5 1/4"x72 1/2" (36x134x1842)



C3 EXTREMO DE VIGUETA - A4M01314

(1) 2 5/8"x5 1/4"x63 1/8" (68x134x1604)




C4 EXTREMO DE VIGUETA - A4M01315

(1) 2 5/8"x5 1/4"x63 1/8" (68x134x1604)



Componentes de Metal (No a Escala)



D1 | VIGUETA - A4M01316
(2) 1 5/8"x3 1/8"x78" (40x80x1982)



D2 | VIGUETA - A4M01317
(2) 1 5/8"x3 1/8"x67 1/4" (40x80x1708)



D3 | VIGUETA - A4M01318
(2) 1 5/8"x3 1/8"x56 1/2" (40x80x1434)



D4 | VIGUETA - A4M01319
(2) 1 5/8"x3 1/8"x45 5/8" (40x80x1160)



D5 | VIGUETA - A4M01320
(2) 1 5/8"x3 1/8"x34 7/8" (40x80x886)



D6 | VIGUETA - A4M01321
(2) 1 5/8"x3 1/8"x24 1/8" (40x80x612)



E1 | GUÍA DEL PANEL - A4M01322
(4) 3 1/8"x4 3/4"x84 1/8" (80x122x2137)




E2 | GUÍA DEL PANEL - A4M01323
(8) 1 5/8"x4 3/4"x47 1/4" (40x122x1200)



F1 | SOPORTE - A4M01324
(2) 3 1/8"x3 1/2"x84 1/8" (80x90x2137)




F2 | SOPORTE - A4M01325
(2) 3 1/8"x3 1/2"x84 1/8" (80x90x2137)




O | SOPORTE DE EMPALME - A4M01337
(4) 1 3/8"x5 1/8"x19 5/8" (33x131x500)



Componentes de Metal (No a Escala)

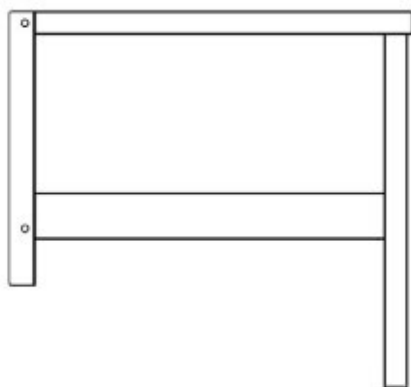

G1 | LADO DEL ASIENTO - A4M01326
(1) 3 1/2"x25 3/4"x27 3/8" (90x653x696)

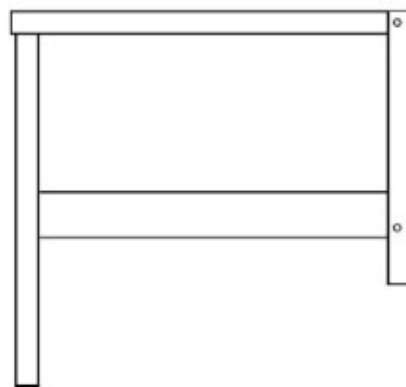

G2 | LADO DEL ASIENTO - A4M01327
(1) 3 1/2"x25 3/4"x27 3/8" (90x653x696)



J1 | PATA DE LA MESA - A4M01330
(1) 3"x3"x26 3/8" (75x75x669)




J2 | PATA DE LA MESA - A4M01331
(1) 3"x3"x26 3/8" (75x75x669)




J2 | PATA DE LA MESA - A4M01332
(1) 3"x3"x26 3/8" (75x75x669)



K | SOPORTE DE LA MESA - A4M01333
(2) 1 5/8"x6 1/4"x22 7/8" (40x160x580)

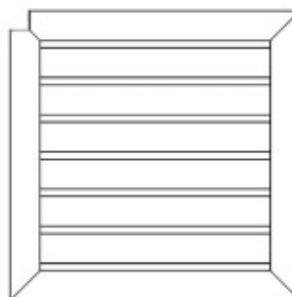

L | TABLÓN DE LA MESA - A4M01334
(1) 4 3/8"x30 1/8"x30 1/8" (110x765x765)



H1 | SOPORTE DELANTERO DEL ASIENTO - A4M01328
(2) 1 5/8"x6 1/4"x57 1/2" (40x160x1460)



P | SOPORTE DE EMPALME - A4M01338
(4) 2 1/4"x2 1/2"x57 1/4" (57x65x1455)



I | LISTÓN DEL ASIENTO - A4M01329
(24) 3/4"x1 5/8"x25 3/8" (20x40x646)



Componentes de Metal (No a Escala)



A1 POSTE - A4M01409
(1) 5 1/2"x5 1/2"x87 1/2" (140x140x2223)



A2 POSTE - A4M01410
(1) 5 1/2"x5 1/2"x87 1/2" (140x140x2223)



A3 POSTE - A4M01411
(1) 5 1/2"x5 1/2"x87 1/2" (140x140x2223)



B1 EXTREMO DE VIGUETA - A4M01308
(1) 1 3/8"x5 1/4"x56 3/8" (36x134x1432)



B2 EXTREMO DE VIGUETA - A4M01309
(1) 1 3/8"x5 1/4"x50 5/8" (36x134x1286)



B3 EXTREMO DE VIGUETA - A4M01310
(1) 1 3/8"x5 1/4"x56 3/8" (36x134x1432)



B4 EXTREMO DE VIGUETA - A4M01311
(1) 1 3/8"x5 1/4"x50 5/8" (36x134x1286)



C1 EXTREMO DE VIGUETA - A4M01312
(1) 1 3/8"x5 1/4"x72 1/2" (36x134x1842)



C2 EXTREMO DE VIGUETA - A4M01313
(1) 1 3/8"x5 1/4"x72 1/2" (36x134x1842)



C3 EXTREMO DE VIGUETA - A4M01314
(1) 2 5/8"x5 1/4"x63 1/8" (68x134x1604)



C4 EXTREMO DE VIGUETA - A4M01315
(1) 2 5/8"x5 1/4"x63 1/8" (68x134x1604)



Componentes de Metal (No a Escala)



D1 | VIGUETA - A4M01316
(2) 1 5/8"x3 1/8"x78" (40x80x1982)



D2 | VIGUETA - A4M01317
(2) 1 5/8"x3 1/8"x67 1/4" (40x80x1708)



D3 | VIGUETA - A4M01318
(2) 1 5/8"x3 1/8"x56 1/2" (40x80x1434)



D4 | VIGUETA - A4M01319
(2) 1 5/8"x3 1/8"x45 5/8" (40x80x1160)



D5 | VIGUETA - A4M01320
(2) 1 5/8"x3 1/8"x34 7/8" (40x80x886)



D6 | VIGUETA - A4M01321
(2) 1 5/8"x3 1/8"x24 1/8" (40x80x612)



E1 | GUÍA DEL PANEL - A4M01322
(4) 3 1/8"x4 3/4"x84 1/8" (80x122x2137)



E2 | GUÍA DEL PANEL - A4M01323
(8) 1 5/8"x4 3/4"x47 1/4" (40x122x1200)



F1 | SOPORTE - A4M01408
(4) 3 1/8"x3 1/2"x84 1/8" (80x90x2137)



O | SOPORTE DE EMPALME - A4M01337
(4) 1 3/8"x5 1/8"x19 5/8" (33x131x500)



Componentes Metálicos



H101040 | TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL
(186) | M6x1x20



H101042 | TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL
(38) | M6x1x100



H101043 | TORNILLO DE CABEZA
(26) | HUECA HEXAGONAL
M6x1x20



H101053 | ARANDELA
(226) | DE ACERO
6x20



H101054 | ARANDELA SELLADORA
(226)



H101049 | TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL
(4) | M6x1x155



H101050 | TORNILLO
(9) | 4.8x32



H101051 | LLAVE ALLEN
(2) | N.º 4



H101052 | BROCA ALLEN
(2) | N.º 4



Componentes Metálicos



H101040 | TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL
(86) | M6x1x20



H101042 | TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL
(38) | M6x1x100



H101043 | TORNILLO DE CABEZA
(26) | HUECA HEXAGONAL
M6x1x20



H101050 | TORNILLO
(9) | 4.8x32



H101053 | ARANDELA
(122) | DE ACERO
6x20



H101054 | ARANDELA SELLADORA
(122)



H101051 | LLAVE ALLEN
(2) | N.° 4




H101052 | BROCA ALLEN
(2) | N.° 4




Manual del Propietario

9205628, 9205611: Identificación de Piezas

Componentes Accesorios (No a Escala)

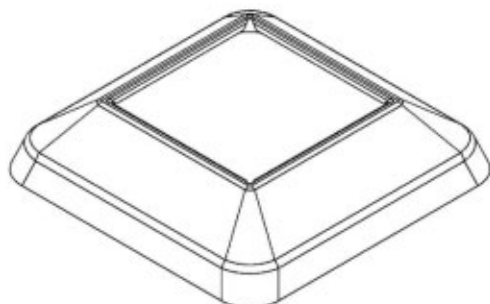


M CUBIERTA DEL PIE DEL POSTE - A4M01335
(3) 3 1/8"x10 1/8"x10 1/8" (81x258x258)

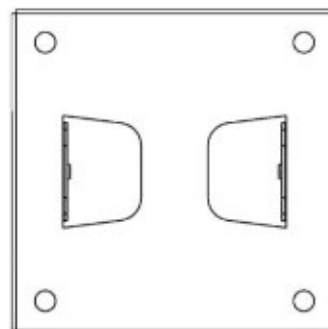

N1 PIE DEL POSTE - A4M01336
(3) 2 1/8"x7 7/8"x7 7/8" (54x201x201)



Q CUBIERTA DE ORIFICIO - A4M01352
(24)

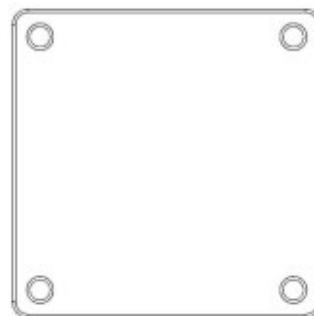

N2 PLACA DE PLÁSTICO PARA PIE - A6P00472
(3) 3/8"x7 5/8"x7 5/8" (11x195x195)



Componentes Accesorios (No a Escala)



A6P00454 (2) | ALMOHADÓN DEL ASIENTO

9205123
PIEDRA PÓMEZ FUNDIDA



A6P00455 (4) | ALMOHADÓN DEL RESPALDO



A6P00392 (2) | ALMOHADÓN DEL ASIENTO

9205109
GRIS OSCURO



A6P00393 (4) | ALMOHADÓN DEL RESPALDO



A6P00394 (2) | ALMOHADÓN DEL ASIENTO

9205116
ÍNDIGO



A6P00395 (4) | ALMOHADÓN DEL RESPALDO



A6P00476 (2) | ALMOHADÓN DEL ASIENTO

9205130
LONA DE TERRACOTTA




A6P00477 (4) | ALMOHADÓN DEL RESPALDO




Componentes Accesorios (No a Escala)

9205321

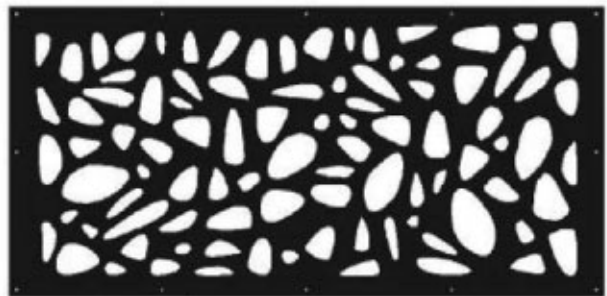

A6P00411
(6) | PANEL DE GUIJARROS MARRONES

9205314

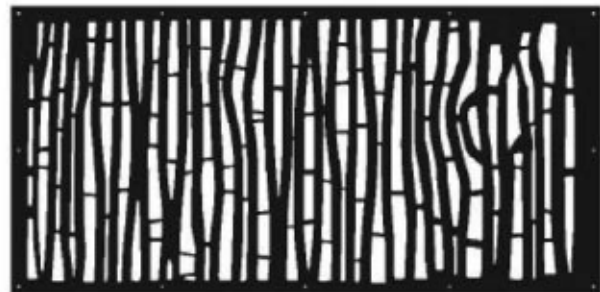


A6P00396
(6) | PANEL DE BAMBÚ MARRÓN

o

o

9205352

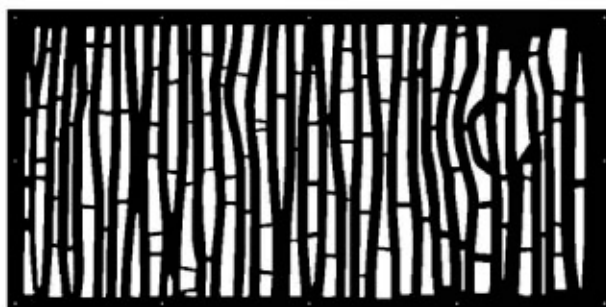

A6P00440
(6) | PANEL DE BAMBÚ NEGRO



MONTAJE DE LA CABAÑA

PASO 1



B1 EXTREMO DE VIGUETA - A4M01308
(1) 1 3/8"x5 1/4"x56 3/8" (36x134x1432)



O SOPORTE DE EMPALME - A4M01337
(1) 1 3/8"x5 1/8"x19 5/8" (33x131x500)



H101040 TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL
(5) M6x1x20



H101053 ARANDELA DE ACERO
(5) 6x20




H101054 ARANDELA SELLADORA
(5)



NO INTRODUZCA NINGÚN PERNO EN EL AGUJERO DEL MEDIO.

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

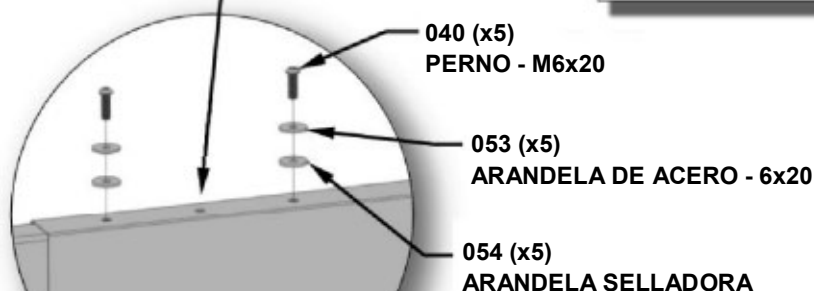

040 (x5)
PERNO - M6x20

053 (x5)
ARANDELA DE ACERO - 6x20

054 (x5)
ARANDELA SELLADORA



B1 (x1)
EXTREMO DE LA VIGUETA

O(x1)
SOPORTE DE EMPALME

DESLICE EL SOPORTE DE EMPALME EN B1 Y
ALINEE TRES ORIFICIOS ARRIBA Y ABAJO.



MONTAJE DE LA CABAÑA

PASO 2



B2 EXTREMO DE VIGUETA - A4M01309
(1) 1 3/8"x5 1/4"x50 5/8" (36x134x1286)




H101040 TORNILLO DE
(6) CABEZA PLANA
HEXAGONAL
M6x1x20



H101053 ARANDELA DE
(6) ACERO
6x20



H101054 ARANDELA
(6) SELLADORA

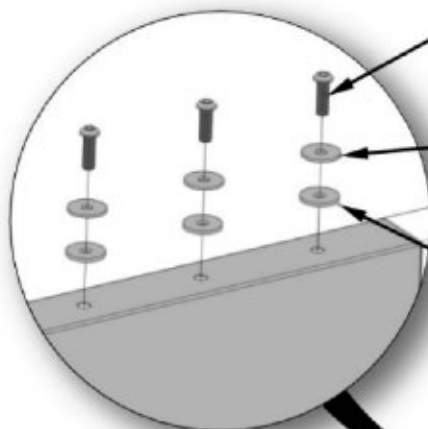

053 (x6)
PERNO - M6x20

053 (x6)
ARANDELA DE ACERO - 6x20

054 (x6)
ARANDELA SELLADORA

B2 (x1)
EXTREMO DE LA VIGUETA

DESLICE B2 SOBRE EL SOPORTE DE EMPALME. COLOQUE EL CONJUNTO DE PIE SOBRE EL EXTREMO, CON EL EMBALAJE DE CARTÓN EN EL SUELO. PRESIONE HASTA QUE YA NO HAYA UN ESPACIO Y, A CONTINUACIÓN, AJUSTE TODOS LOS PERNOS DE LA VIGUETA.



MONTAJE DE LA CABAÑA CON ASIENTOS

PASO 3 PARA 9205628

(1) CONJUNTO DE LA VIGUETA -
DE PASOS ANTERIORES

A1 POSTE - A4M01305

(1) 5 1/2"x5 1/2"x87 1/2" (140x140x2223)

F1 SOPORTE - A4M01324

(1) 3 1/8"x3 1/2"x84 1/8" (80x90x2137)

A2 POSTE - A4M01306

(1) 5 1/2"x5 1/2"x87 1/2" (140x140x2223)

F2 SOPORTE - A4M01325

(1) 3 1/8"x3 1/2"x84 1/8" (80x90x2137)

H101040 TORNILLO DE
(8) CABEZA PLANA
HEXAGONAL
M6x1x20

H101053 ARANDELA DE
(8) ACERO
6x20

H101043 TORNILLO DE CABEZA
(8) HUECA HEXAGONAL
M6x1x20

H101054 ARANDELA
(8) SELLADORA



ASEGÚRESE DE QUE ESTOS ORIFICIOS ESTÉN
ORIENTADOS CORRECTAMENTE. DEBEN ESTAR MÁS
CERCANOS A ESTE LADO DEL MONTAJE. LA ORIENTACIÓN
CORRECTA ES CRUCIAL PARA LOS PASOS POSTERIORES.

043 (x8)
PERNO - M5x20

CONJUNTO DE LA
VIGUETA (x1)

A1 (x1)
POSTE

A2 (x1)
POSTE

SOPORTE
F1 (x1)

SOPORTE **F2**
(x1)

040 (x8)
PERNO - M6x20

053 (x8)
ARANDELA DE ACERO - 6x20

054 (x8)
ARANDELA SELLADORA

CUADRE LAS VIGAS Y LOS POSTES Y LUEGO AJUSTE COMPLETAMENTE TODOS LOS PERNOS.



MONTAJE DE LA CABAÑA SIN ASIENTOS

PASO 3 PARA 9205611

CONJUNTO DE LA VIGUETA - DE PASOS
ANTERIORES

A1 POSTE - A4M01409
(1) 5 1/2"x5 1/2"x87 1/2" (140x140x2223)

A2 POSTE - A4M01410
(1) 5 1/2"x5 1/2"x87 1/2" (140x140x2223)


F1 SOPORTE - A4M01408
(2) 3 1/8"x3 1/2"x84 1/8" (80x90x2137)

H101040 (8) TORNILLO DE CABEZA
PLANA HEXAGONAL
M6x1x20

H101053 (8) ARANDELA DE
ACERO
6x20

H101043 (8) TORNILLO DE CABEZA
HUECA HEXAGONAL
M6x1x20

H101054 (8) ARANDELA
SELLADORA

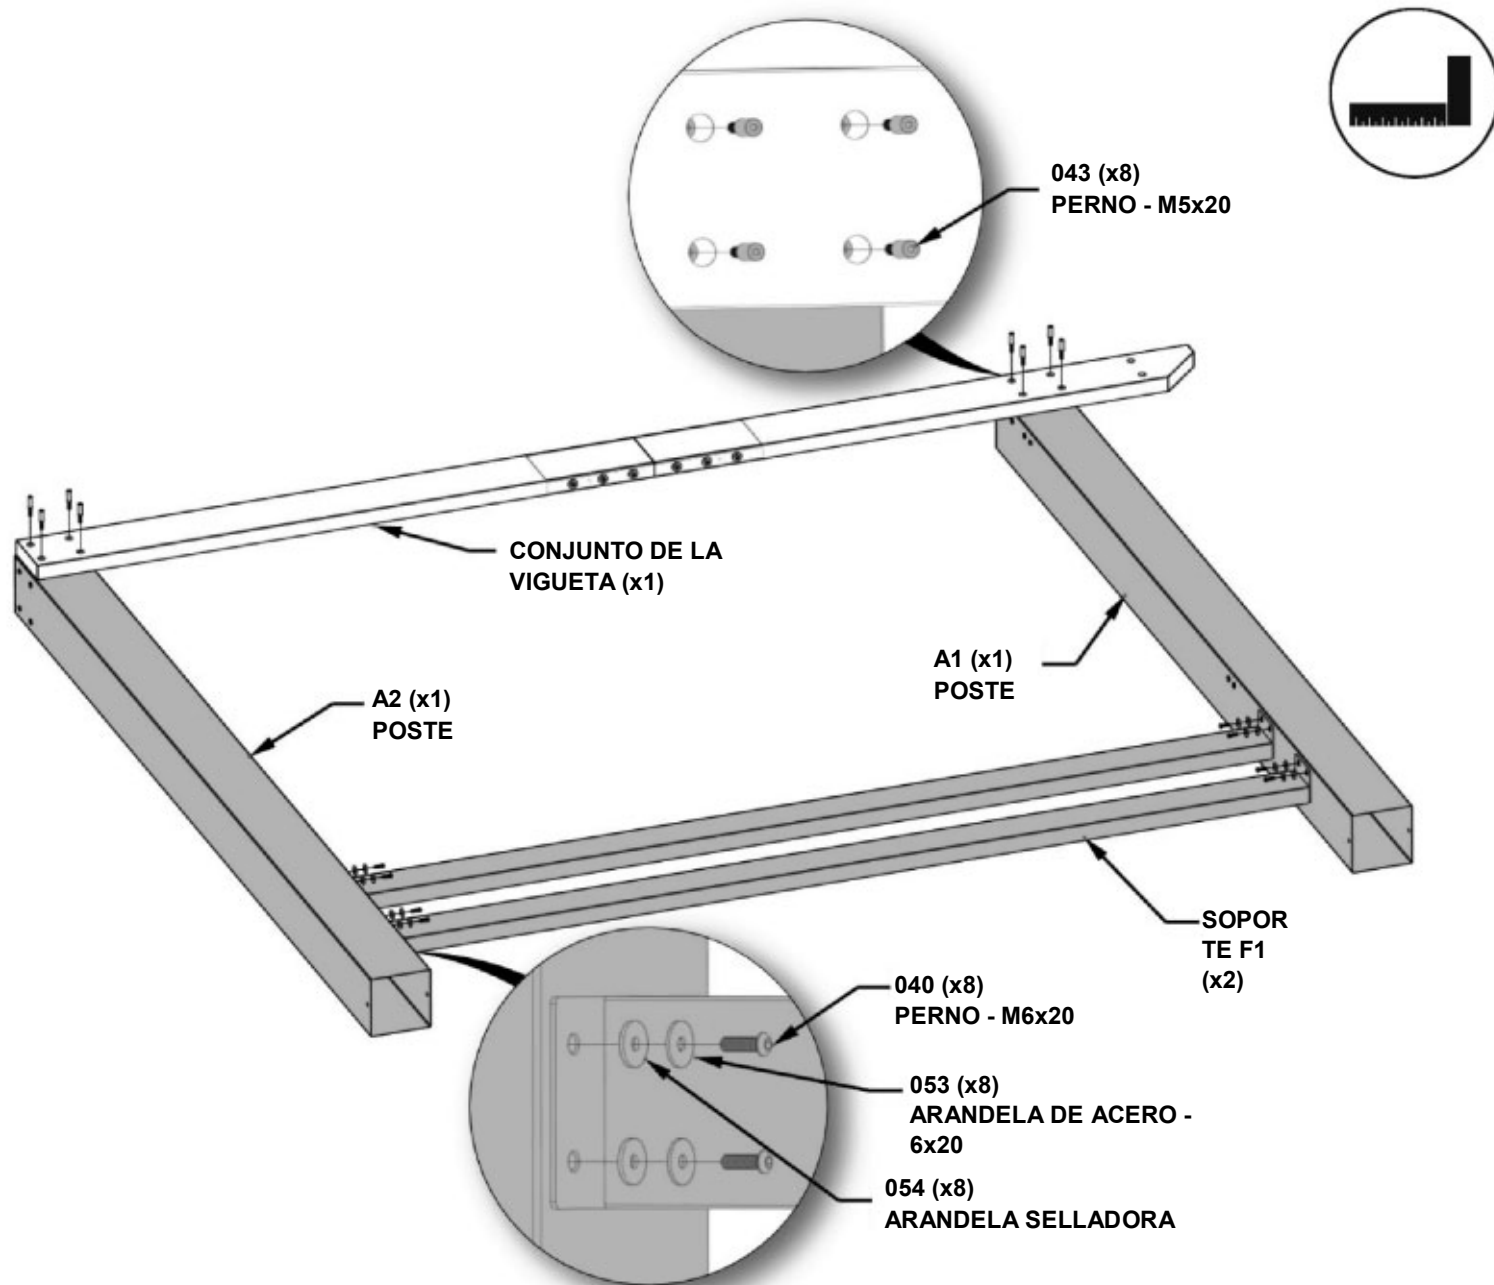

CUADRE LAS VIGAS Y LOS POSTES Y LUEGO AJUSTE COMPLETAMENTE
TODOS LOS PERNOS.




MONTAJE DE LA CABAÑA

PASO 4



M CUBIERTA DEL PIE DEL POSTE -
(2) **A4M01335**
3 1/8"x10 1/8"x10 1/8" (81x258x258)

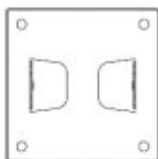

N1 PIE DEL POSTE - **A4M01336**
(2) 2 1/8"x7 7/8"x7 7/8" (54x201x201)



H101040
(4) TORNILLO DE
CABEZA PLANA
HEXAGONAL
M6x1x20



H101053
(4) ARANDELA DE
ACERO
6x20



H101054
(4) ARANDELA
SELLADORA

DESPLACE LA CUBIERTA DEL PIE DEL POSTE ANTES DE EMPOTRAR EL PIE DEL POSTE. LAS LENGÜETAS EN EL PIE DEL POSTE SE ALINEAN CON LOS AGUJEROS EN EL POSTE.

M (x2)
CUBIERTA DEL PIE DEL POSTE

N1 (x2)
PIE DE POSTE

040 (x4)
PERNO - M6x20

053 (x4)
ARANDELA DE ACERO - 6x20

054 (x4)
ARANDELA SELLADORA



MONTAJE DE LA CABAÑA

PASO 5



B3 EXTREMO DE VIGUETA - A4M01310
(1) 1 3/8"x5 1/4"x56 3/8" (36x134x1432)



O SOPORTE DE EMPALME - A4M01337
(1) 1 3/8"x5 1/8"x19 5/8" (33x131x500)

H101040 (5) TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL
M6x1x20



H101053 (5) ARANDELA DE ACERO
6x20

H101054 (5) ARANDELA SELLADORA



NO INTRODUZCA NINGÚN PERNO EN EL AGUJERO DEL MEDIO.

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

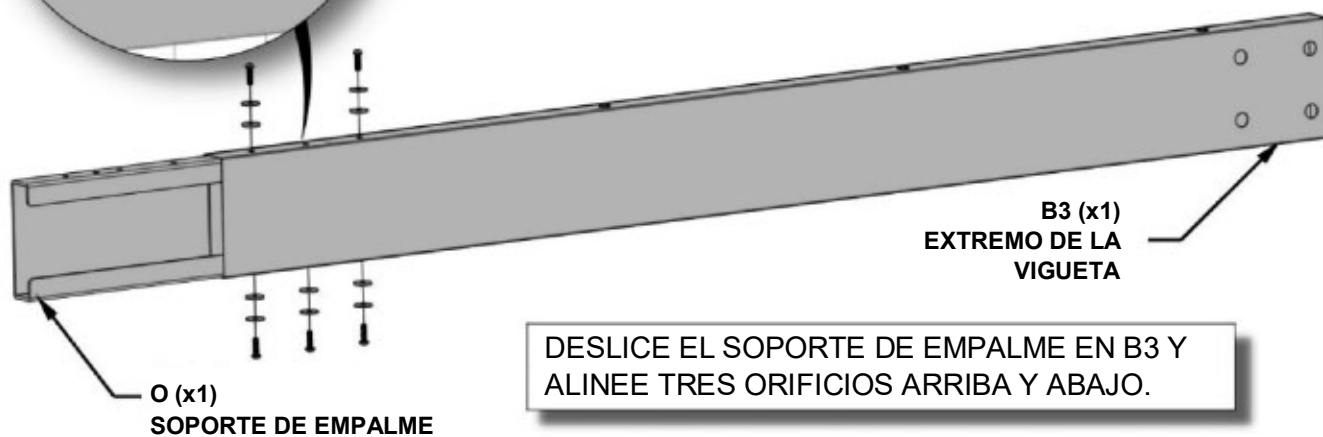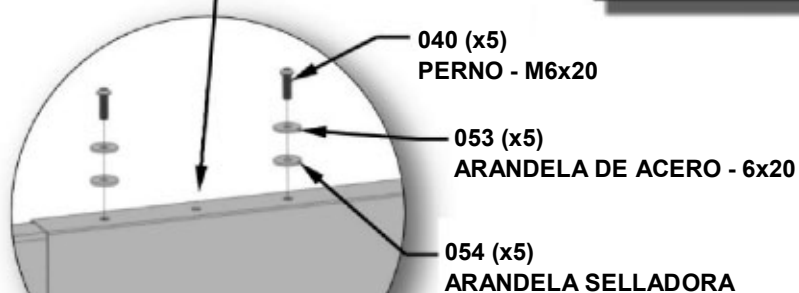

DESPLACE EL SOPORTE DE EMPALME EN B3 Y
ALINEE TRES ORIFICIOS ARRIBA Y ABAJO.



MONTAJE DE LA CABAÑA

PASO 6



B4 EXTREMO DE VIGUETA - A4M01311
(1) 1 3/8"x5 1/4"x50 5/8" (36x134x1286)




H101040
(6) TORNILLO DE
CABEZA PLANA
HEXAGONAL
M6x1x20



H101053
(6) ARANDELA DE
ACERO 6x20




H101054
(6) ARANDELA
SELLADORA

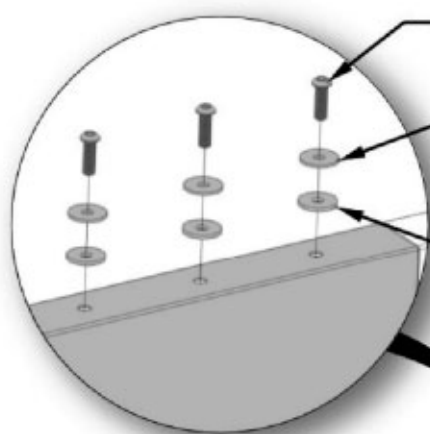

053 (x6)
PERNO - M6x20

053 (x6)
ARANDELA DE ACERO - 6x20

054 (x6)
ARANDELA SELLADORA

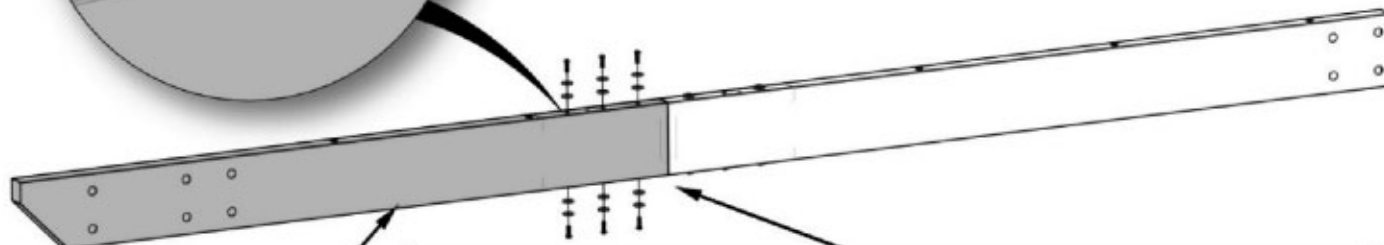

B4 (1)
EXTREMO DE LA VIGUETA

DESLICE B4 SOBRE EL SOPORTE DE EMPALME. COLOQUE EL CONJUNTO DE PIE SOBRE EL EXTREMO, CON EL EMBALAJE DE CARTÓN EN EL SUELO. PRESIONE HASTA QUE YA NO HAYA UN ESPACIO Y, A CONTINUACIÓN, AJUSTE TODOS LOS PERNOS DE LA VIGUETA.



MONTAJE DE LA CABAÑA CON ASIENTOS

PASO 7 PARA 9205628

(1) CONJUNTO DE LA VIGUETA - DE
PASOS ANTERIORES

A3 POSTE - A4M01307

(1) 5 1/2"x5 1/2"x87 1/2" (140x140x2223)

F1 SOPORTE - A4M01324

(1) 3 1/8"x3 1/2"x84 1/8" (80x90x2137)

F2 SOPORTE - A4M01325

(1) 3 1/8"x3 1/2"x84 1/8" (80x90x2137)

M CUBIERTA DEL PIE DEL POSTE -
A4M01335

(1) 3 1/8"x10 1/8"x10 1/8" (81x258x258)

N1 PIE DEL POSTE - A4M01336

(1) 2 1/8"x7 7/8"x7 7/8" (54x201x201)

H101040 TORNILLO DE CABEZA
PLANA HEXAGONAL
(10) M6x1x20



H101053 ARANDELA DE
ACERO
(10) 6x20

H101043 TORNILLO DE
CABEZA HUECA
(8) HEXAGONAL
M6x1x20

H101054 ARANDELA
SELLADORA
(10)



DESPLACE LA CUBIERTA DEL PIE DEL POSTE EN EL POSTE.
LUEGO, ATORNILLE EL PIE DEL POSTE EN EL POSTE.
TOME EL MONTAJE DEL PASO ANTERIOR Y ATORNILLE
EN PISTAS DE RODADURA, VIGUETAS Y POSTE.

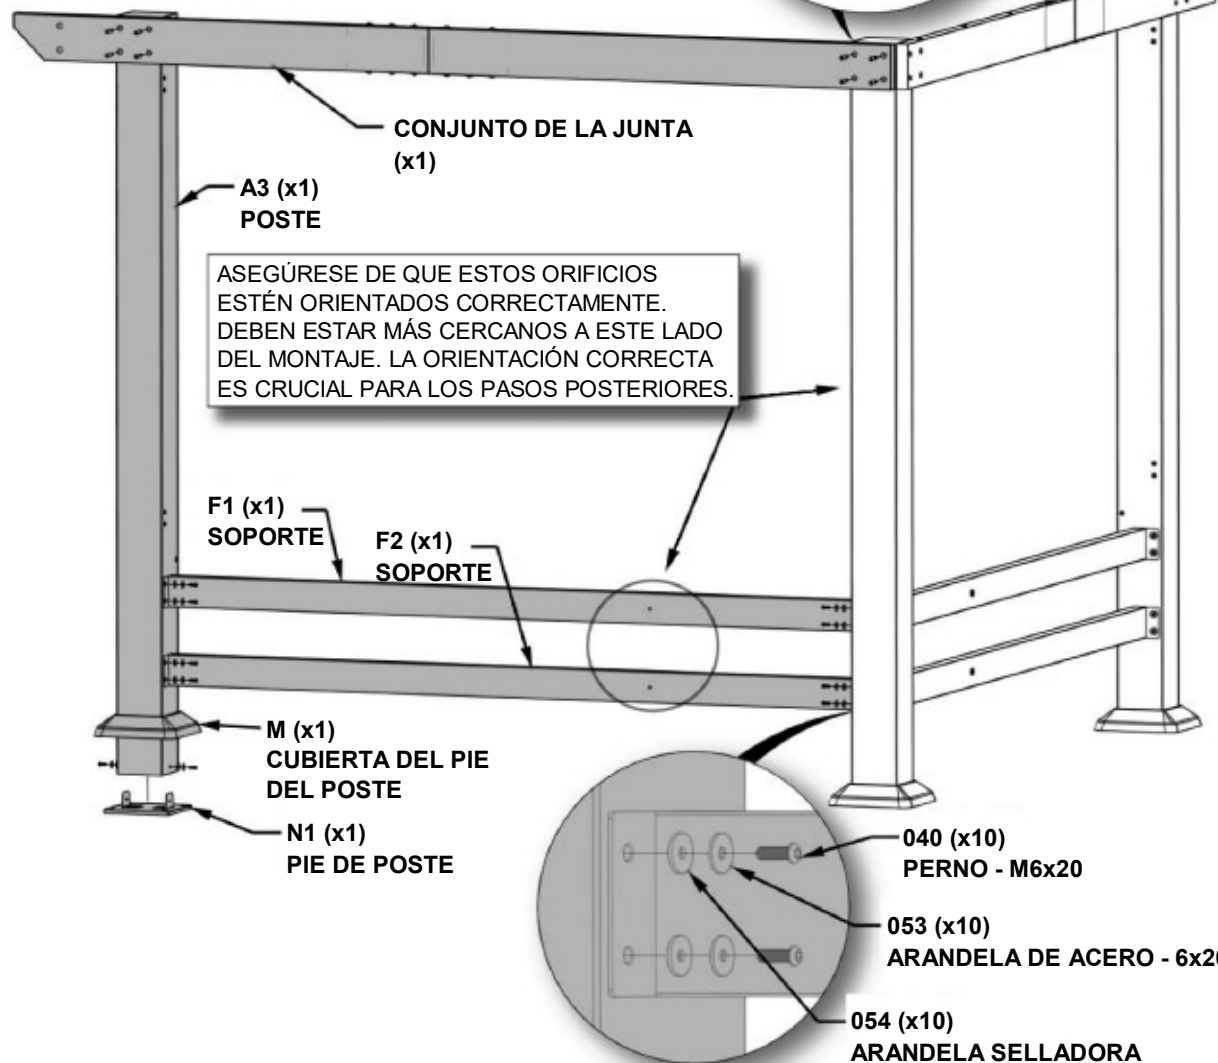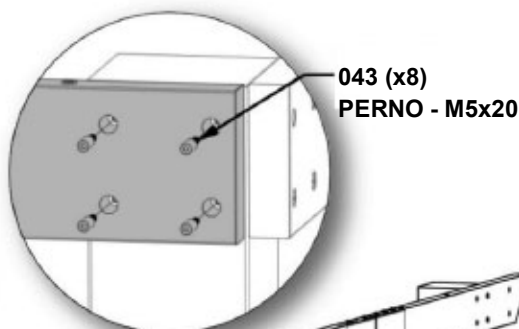

CUADRE EL POSTE CON LA VIGUETA Y AJUSTE COMPLETAMENTE TODOS LOS PERNOS.



MONTAJE DE LA CABAÑA SIN ASIENTOS

PASO 7 PARA 9205611

CONJUNTO DE LA VIGUETA - DE PASOS ANTERIORES

A3 POSTE - A4M01411

(1) 5 1/2"x5 1/2"x87 1/2" (140x140x2223)

M CUBIERTA DEL PIE DEL POSTE -

A4M01335

(1) 3 1/8"x10 1/8"x10 1/8" (81x258x258)

F1 SOPORTE - A4M01408

(2) 3 1/8"x3 1/2"x84 1/8" (80x90x2137)

N1 PIE DEL POSTE - A4M01336

(1) 2 1/8"x7 7/8"x7 7/8" (54x201x201)

H101040

(10)

TORNILLO DE CABEZA
PLANA HEXAGONAL
M6x1x20

H101053

(10)

ARANDELA
DE ACERO
6x20

H101043

(8)

TORNILLO DE
CABEZA HUECA
HEXAGONAL
M6x1x20


H101054

(10)


ARANDELA
SELLADORA



DESLICE LA CUBIERTA DEL PIE DEL POSTE EN EL POSTE.
LUEGO, ATORNILLE EL PIE DEL POSTE EN EL POSTE.
TOME EL MONTAJE DEL PASO ANTERIOR Y ATORNILLE EN
PISTAS DE RODADURA, VIGUETAS Y POSTE.

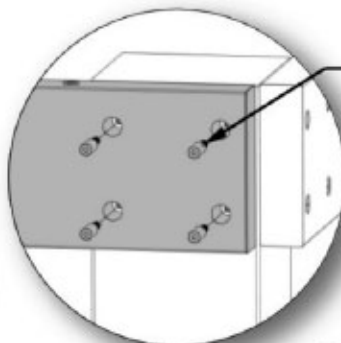

043 (x8)
PERNO - M5x20

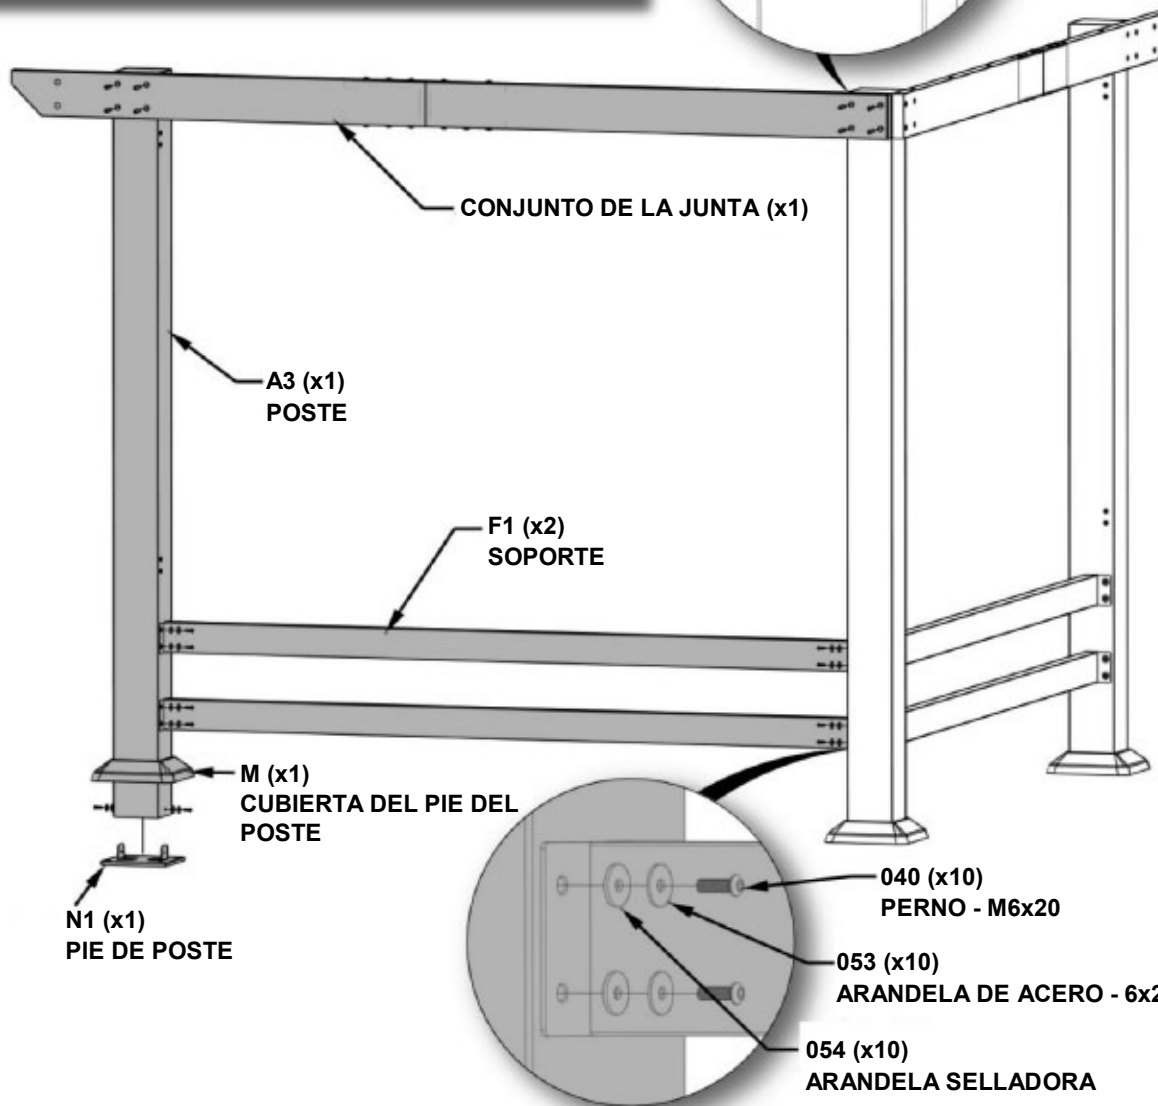

CUADRE EL POSTE CON LA VIGUETA Y AJUSTE COMPLETAMENTE TODOS LOS PERNOS.



MONTAJE DE LA CABAÑA

PASO 8



C4 EXTREMO DE VIGUETA - A4M01315
(1) 2 5/8"x5 1/4"x63 1/8" (68x134x1604)



O SOPORTE DE EMPALME - A4M01337
(1) 1 3/8"x5 1/8"x19 5/8" (33x131x500)

H101040 TORNILLO DE
(5) CABEZA PLANA
HEXAGONAL
M6x1x20


H101053 ARANDELA
(5) DE ACERO
6x20

H101054 ARANDELA
(5) SELLADORA



NO INTRODUZCA NINGÚN PERNO
EN EL AGUJERO DEL MEDIO.

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

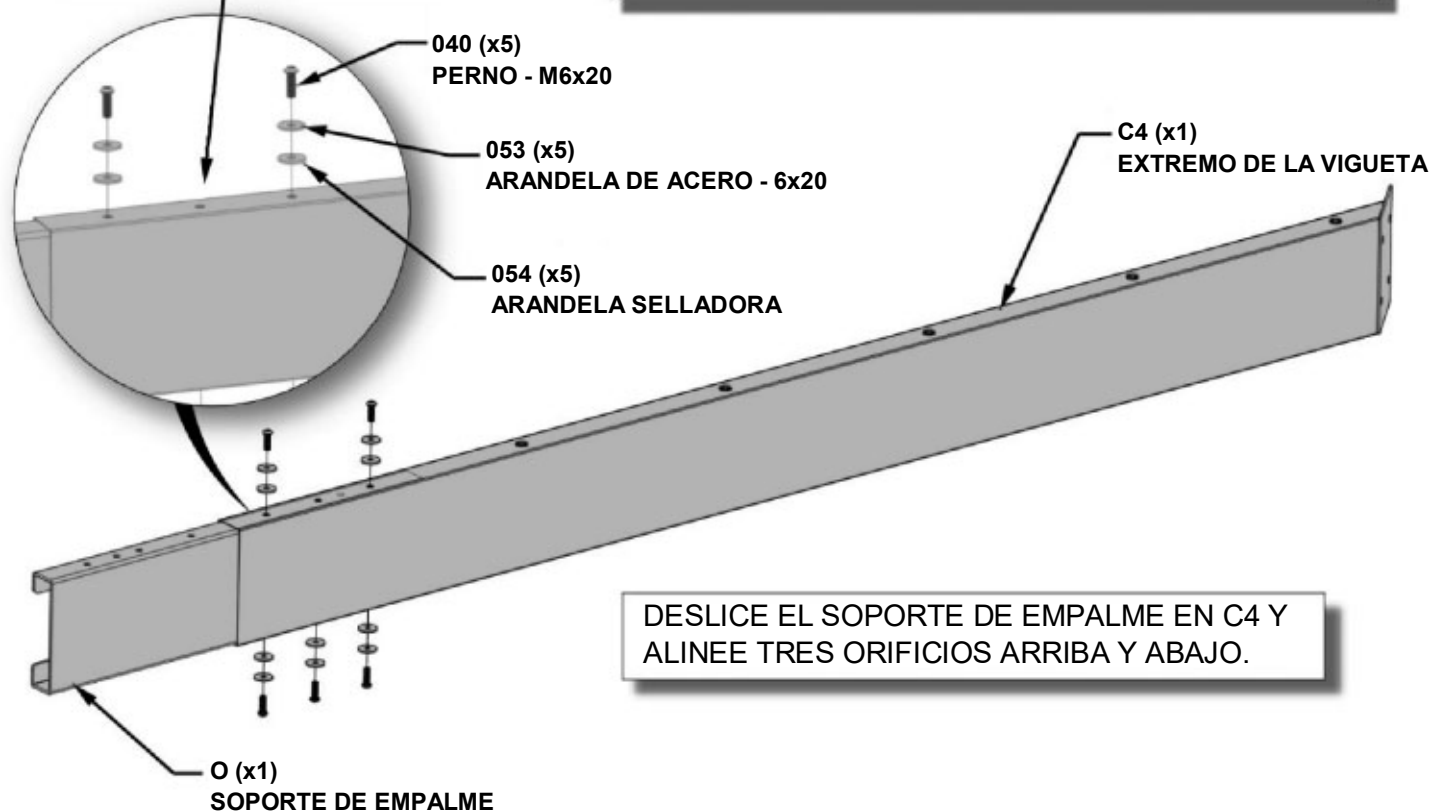



MONTAJE DE LA CABAÑA

PASO 9

C3 EXTREMO DE VIGUETA - A4M01314
(1) 2 5/8"x5 1/4"x63 1/8" (68x134x1604)

H101040
(5) TORNILLO DE
CABEZA PLANA
HEXAGONAL
M6x1x20

H101053
(5) ARANDELA
DE ACERO
6x20

H101054
(5) ARANDELA
SELLADORA



NO INTRODUZCA NINGÚN PERNO
EN EL AGUJERO DEL MEDIO.

040 (x5)
PERNO - M6x20

053 (x5)
ARANDELA DE ACERO - 6x20

054 (x5)
ARANDELA SELLADORA


C3 (x1)
EXTREMO DE
LA VIGUETA

DESLICE C3 SOBRE EL SOPORTE DE EMPALME. COLOQUE EL CONJUNTO DE
PIE SOBRE EL EXTREMO, CON EL EMBALAJE DE CARTÓN EN EL SUELO.
PRESIONE HASTA QUE YA NO HAYA UN ESPACIO Y, A CONTINUACIÓN, AJUSTE
TODOS LOS PERNOS DE LA VIGUETA.



MONTAJE DE LA CABAÑA

PASO 10



(1) CONJUNTO DE LA VIGUETA - DE PASOS ANTERIORES



H101040 (4) TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL
M6x1x20




H101053 (4) ARANDELA DE ACERO
6x20



H101054 (4) ARANDELA SELLADORA

ALINEE EL ENSAMBLE DE VIGUETA A LOS POSTES Y LUEGO APRIETE COMPLETAMENTE LOS PERNOS.


CONJUNTO DE LA VIGUETA (x1)

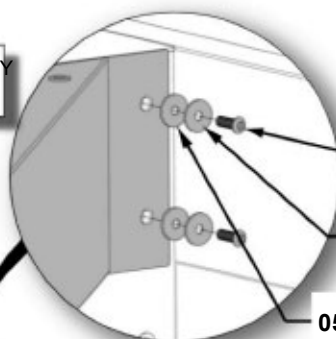

040 (x4) PERNO - M6x20

053 (x4) ARANDELA DE ACERO - 6x20

054 (x4) ARANDELA SELLADORA

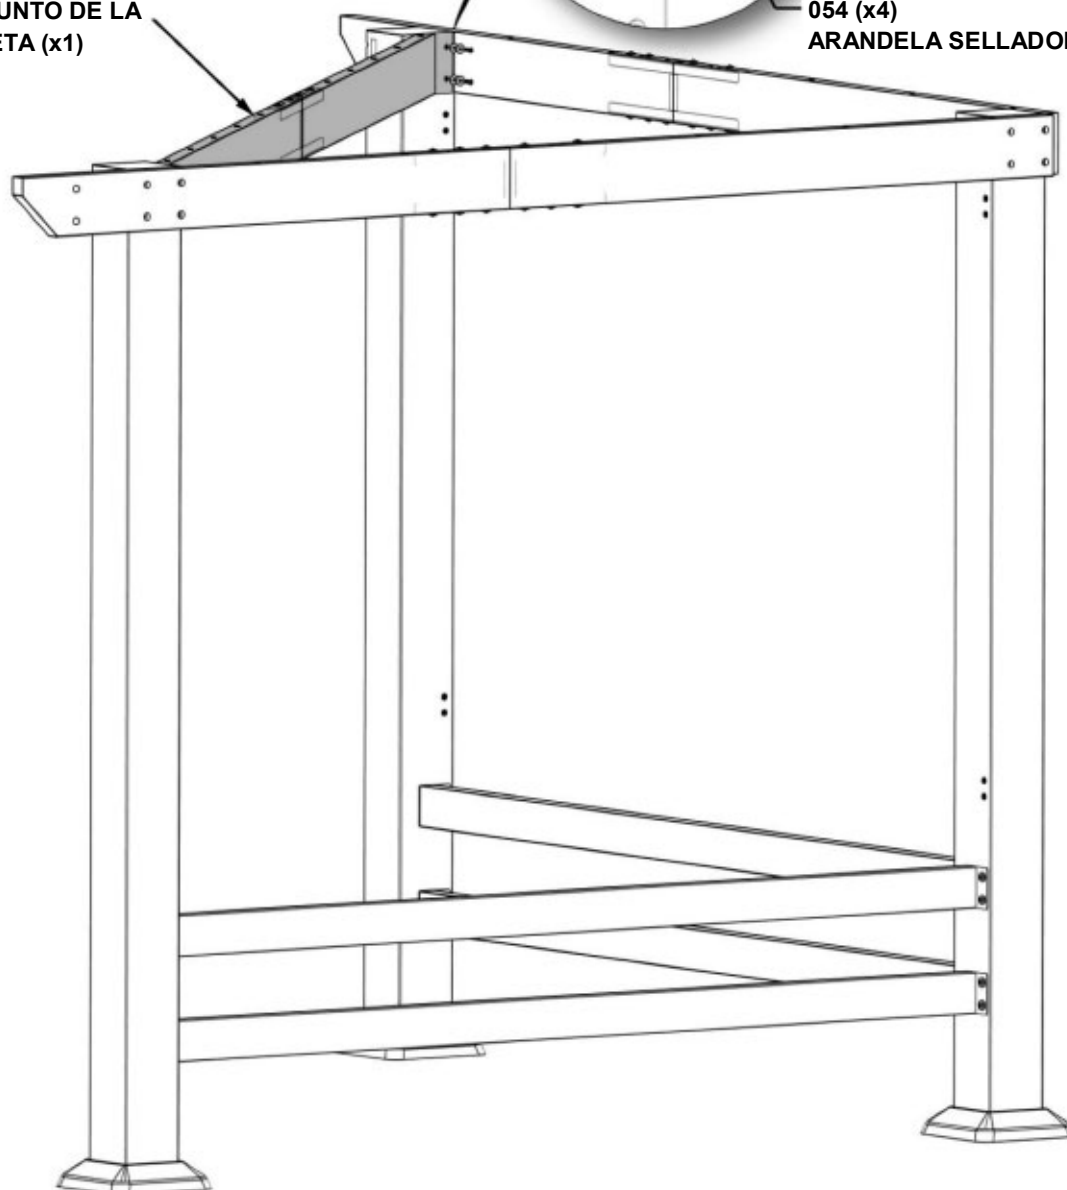



MONTAJE DE LA CABAÑA

PASO 11



C2 EXTREMO DE VIGUETA - A4M01313
(1) 1 3/8"x5 1/4"x72 1/2" (36x134x1842)



O SOPORTE DE EMPALME - A4M01337
(1) 1 3/8"x5 1/8"x19 5/8" (33x131x500)



H101040 TORNILLO DE
(5) CABEZA PLANA
HEXAGONAL
M6x1x20



H101053 ARANDELA
(5) DE ACERO
6x20




H101054 ARANDELA
(5) SELLADORA



NO INTRODUZCA NINGÚN PERNO
EN EL AGUJERO DEL MEDIO.

NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS EN ESTE PASO.

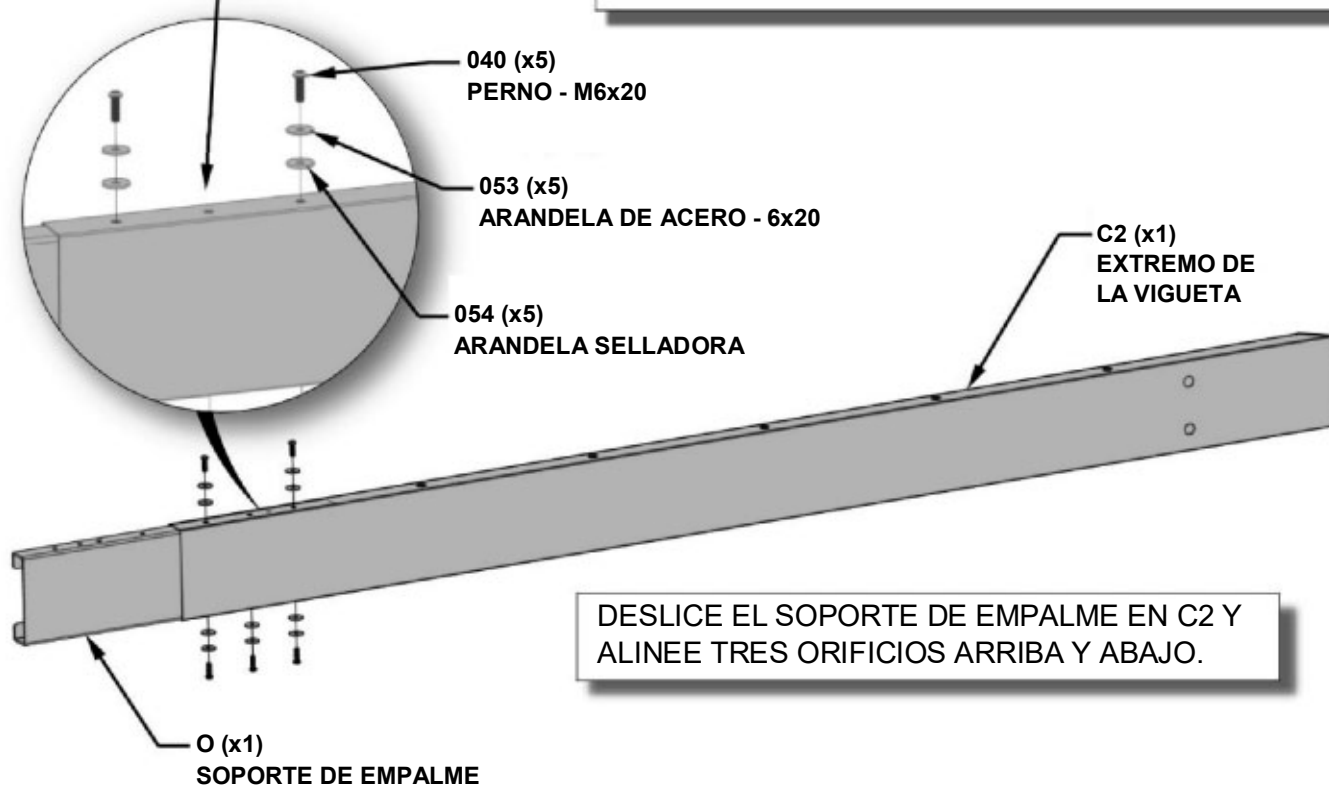

DESLICE EL SOPORTE DE EMPALME EN C2 Y
ALINEE TRES ORIFICIOS ARRIBA Y ABAJO.



C1 | EXTREMO DE VIGUETA - A4M01312
(1) 1 3/8"x5 1/4"x72 1/2" (36x134x1842)



H101040 | TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL
(5) M6x1x20




H101053 | ARANDELA DE ACERO
(5) 6x20



H101054 | ARANDELA SELLADORA
(5) 6x20




NO INTRODUZCA NINGÚN PERNO EN EL AGUJERO DEL MEDIO.

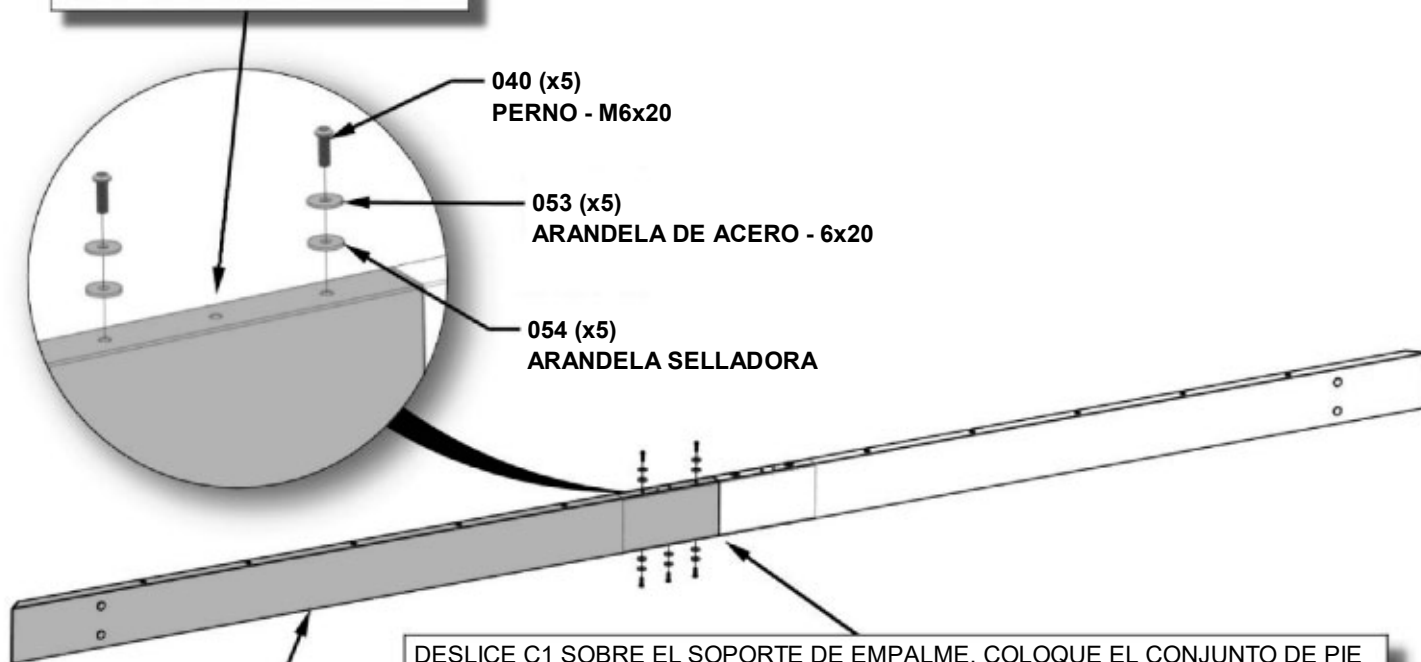

DESPLACE C1 SOBRE EL SOPORTE DE EMPALME. COLOQUE EL CONJUNTO DE PIE SOBRE EL EXTREMO, CON EL EMBALAJE DE CARTÓN EN EL SUELO. PRESIONE HASTA QUE YA NO HAYA UN ESPACIO Y, A CONTINUACIÓN, AJUSTE TODOS LOS PERNOS DE LA VIGUETA.



C1 (x1) | EXTREMO DE LA VIGUETA



(1) CONJUNTO DE LA VIGUETA - DE PASOS ANTERIORES



H101043
(8) TORNILLO DE CABEZA
HUECA HEXAGONAL
M6x1x20

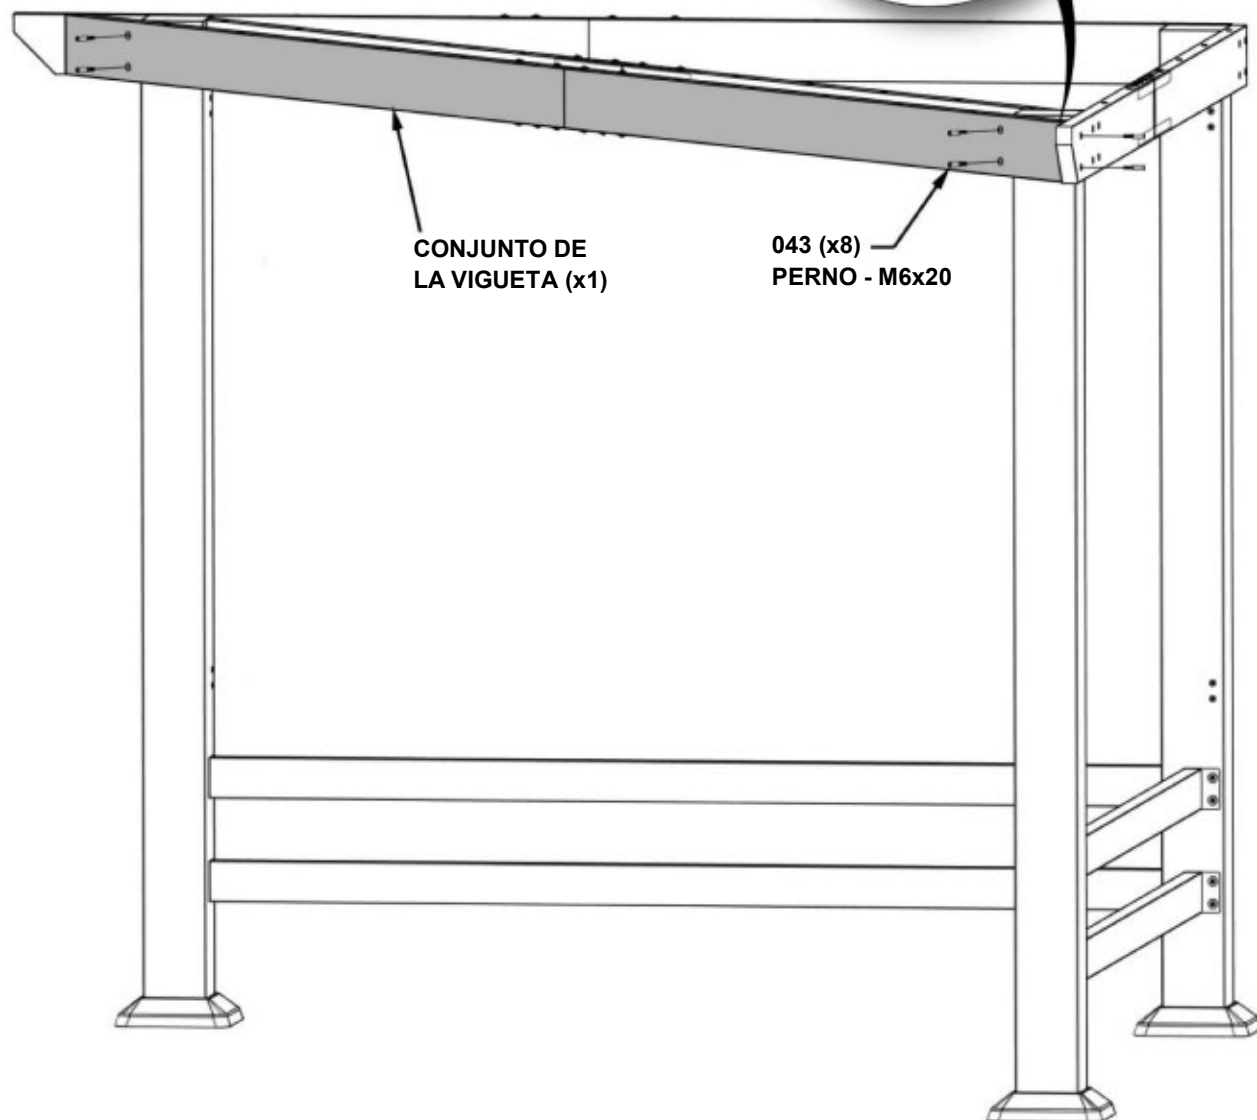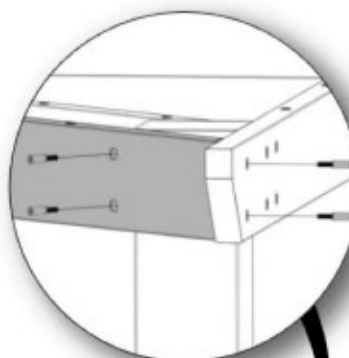


CONJUNTO DE
LA VIGUETA (x1)

043 (x8)
PERNO - M6x20



N2 PLACA DE PLÁSTICO PARA PIE - A6P00472
(3) 3/8"x7 5/8"x7 5/8" (11x195x195)

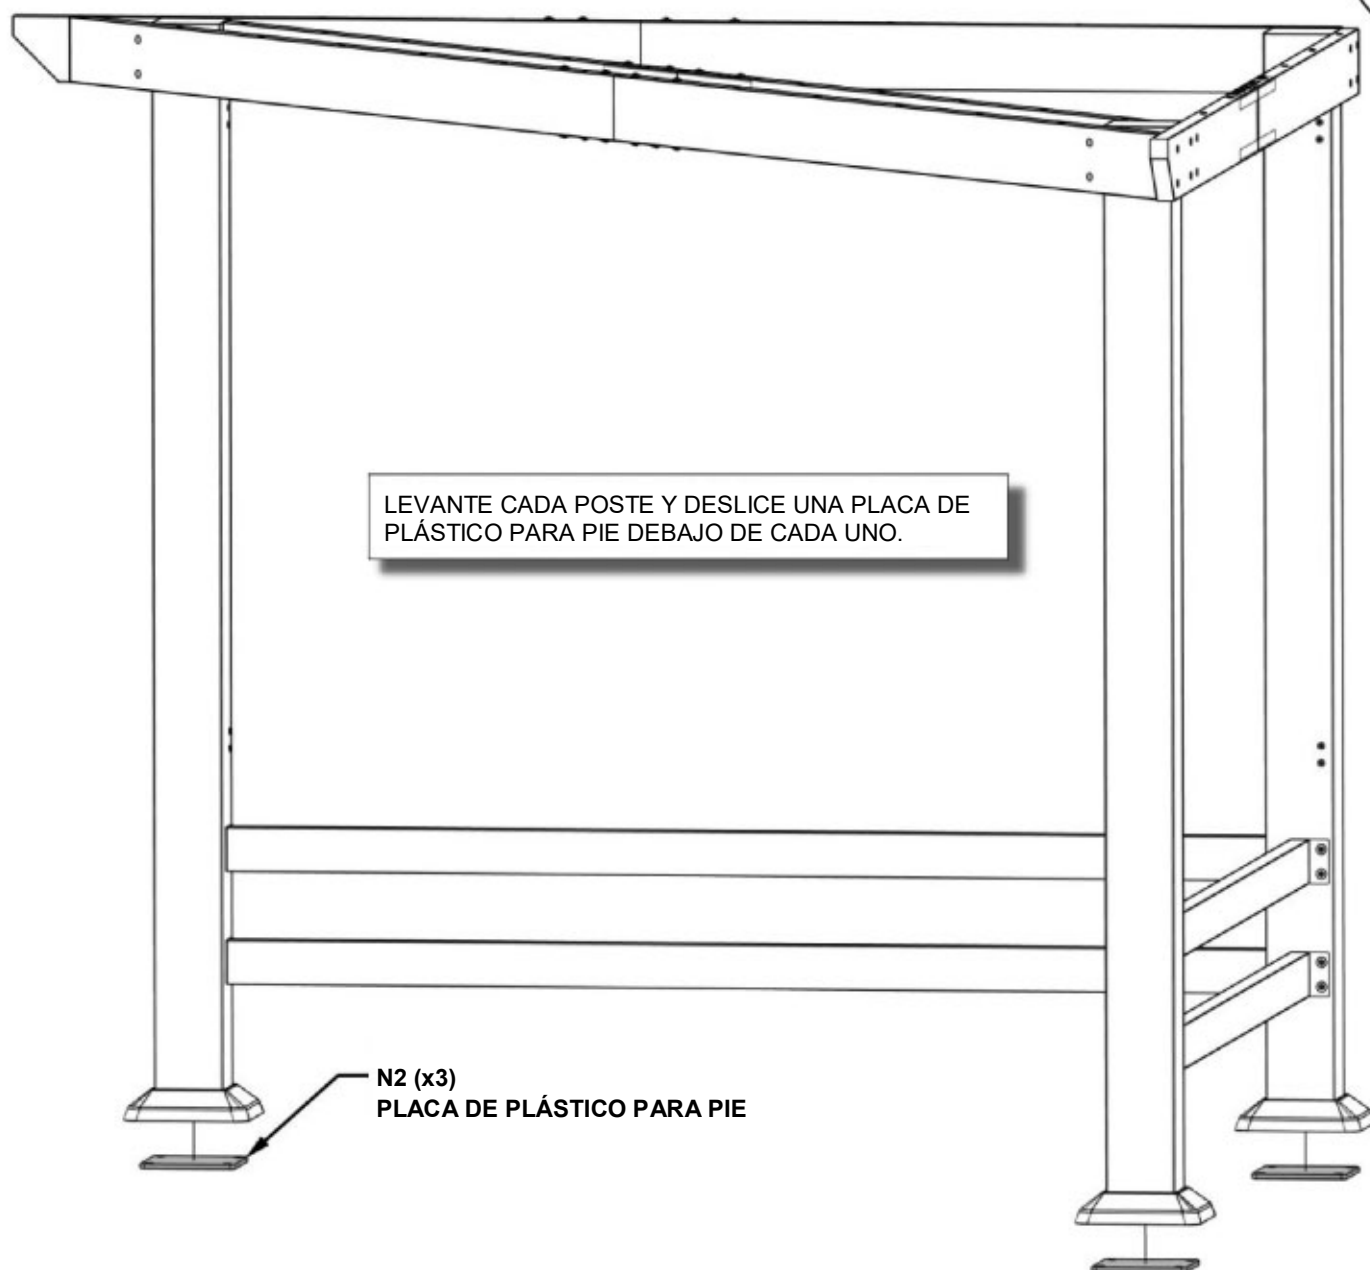



MONTAJE DE LA CABAÑA

PASO 15



Q



A6P00396
(6)

PANEL DE BAMBÚ MARRÓN



Q

A6P00411
(6) | PANEL DE GUIJARROS MARRONES




E2 | GUÍA DEL PANEL - A4M01323
(8) 1 5/8"x4 3/4"x7 1/4" (40x122x1200)



E1 | GUÍA DEL PANEL - A4M01322
(4) 3 1/8"x4 3/4"x84 1/8" (80x122x2137)

SI SE PRODUCE ALGUNA DIFICULTAD PARA COLOCAR EL MONTAJE DE RIEL DEL PANEL DESLIZANTE EN EL RIEL DEL PANEL, INTENTE AFLOJAR LOS TORNILLOS LIGERAMENTE.


COMPLETE ESTE PASO DOS VECES.

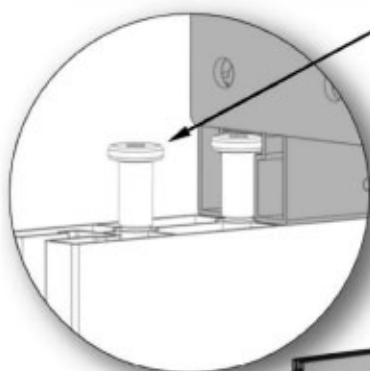

LOS MONTAJES DE RIEL DEL PANEL SE DESLIZAN HACIA LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL RIEL DEL PANEL COMO SE MUESTRA.

E2 (x4)
RIEL DEL PANEL

E3 (x3)
PANEL DECORATIVO

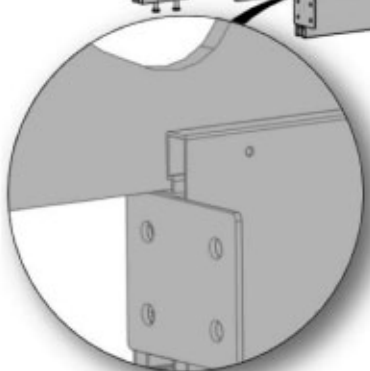


E1 (x2)
RIEL DEL PANEL

DESLICE EL PANEL HACIA LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL RIEL COMO SE MUESTRA. ASEGÚRESE DE QUE EL PANEL DEL MEDIO SE VUELVA OPUESTO AL EXTERIOR DOS.




H101050 | TORNILLO
(8) 4.8x32

**COMPLETE ESTE
PASO DOS VECES.**

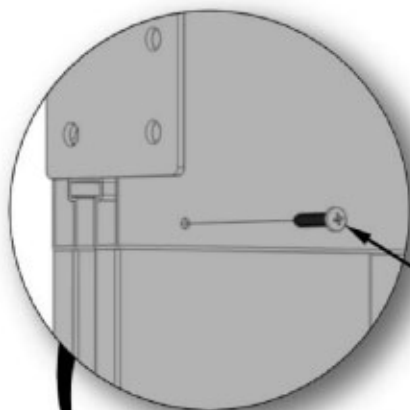

UNA VEZ QUE TODOS LOS PANELES Y LOS
MONTAJES DE RIEL DEL PANEL SE DESLICEN EN SU
LUGAR, AJUSTE LOS TORNILLOS PARA FIJARLOS EN
SU LUGAR.


050 (x4)
TORNILLO - 4.8x32

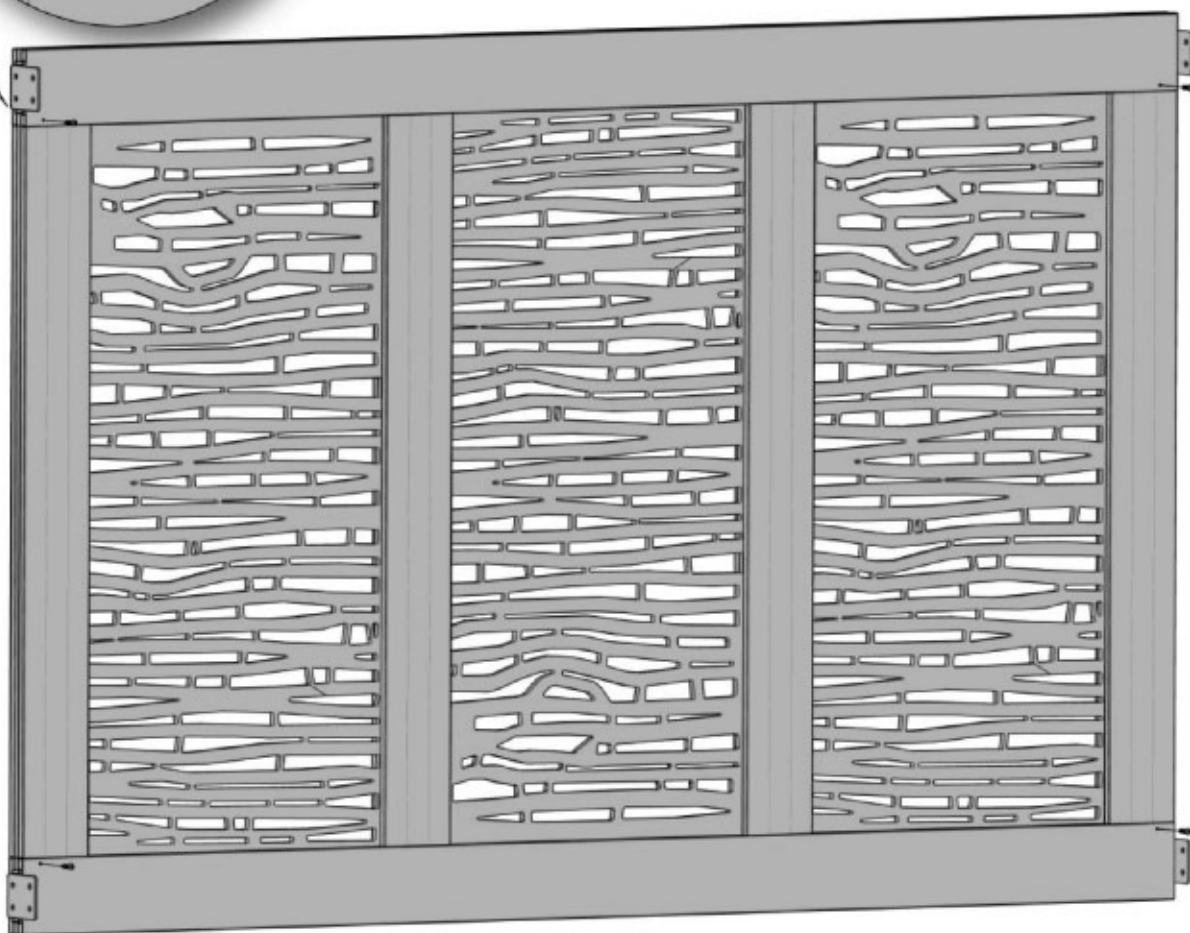



MONTAJE DE LA CABAÑA

PASO 17

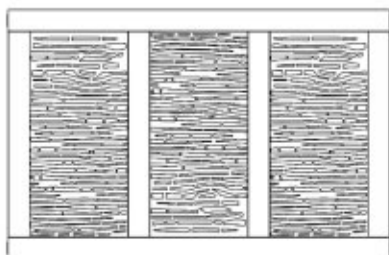

(2) MONTAJE DE PANEL - DE PASOS ANTERIORES

H101040
(16) TORNILLO DE
CABEZA PLANA
HEXAGONAL
M6x1x20


H101053
(16) ARANDELA DE
ACERO
6x20

H101054
(16) ARANDELA
SELLADORA

ATORNILLE LOS MONTAJES DE PANEL EN EL MARCO.
ASEGÚRESE DE QUE LA ORIENTACIÓN ESTÉ CORRECTA AL
HACERLO.



MONTAJE DEL PANEL (x2)

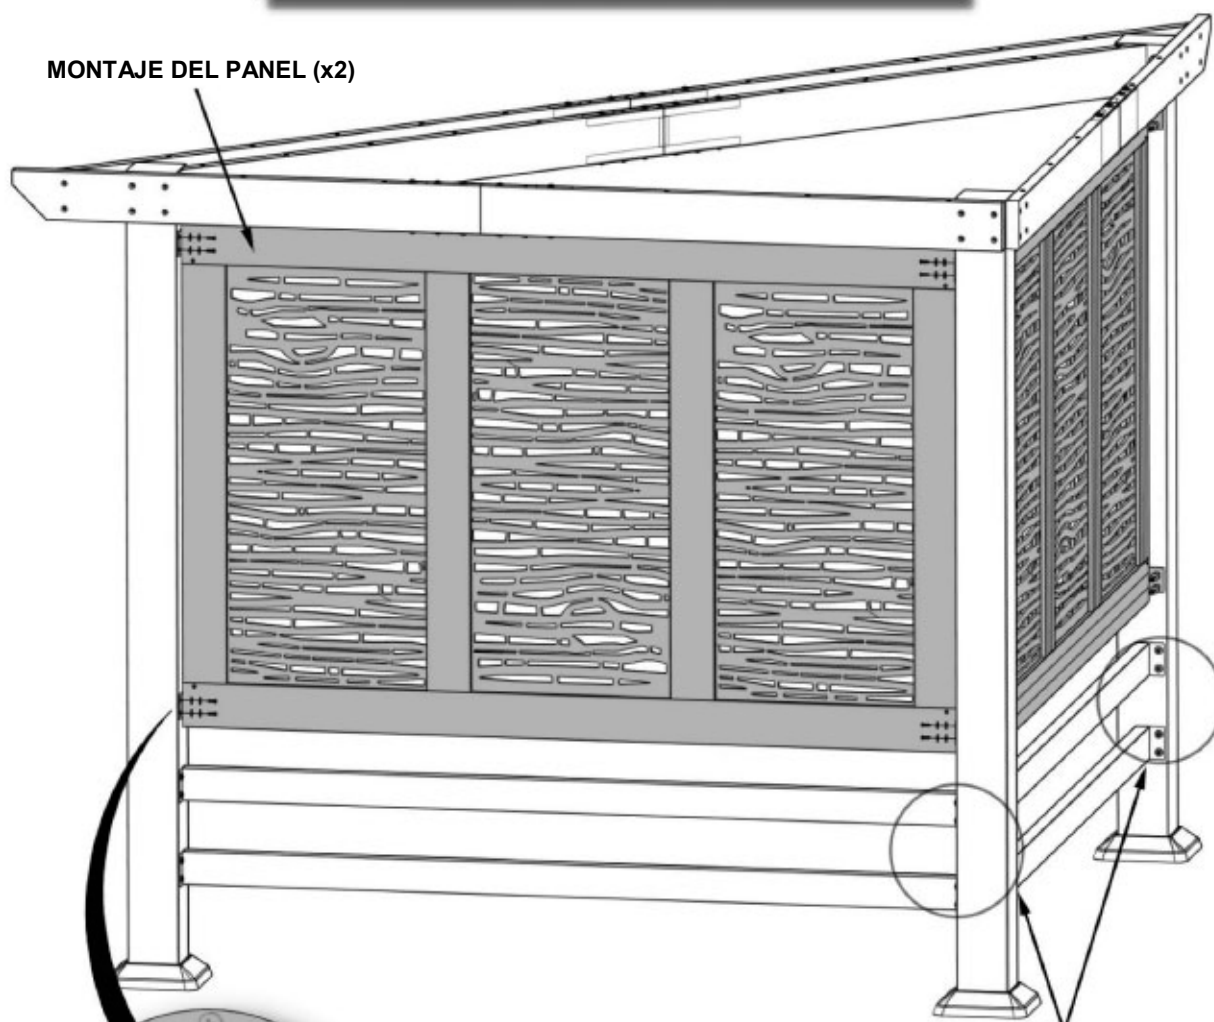

AFLOJE ESTOS PERNOS ANTES DE ATORNILLAR LOS
MONTAJES DE PANEL. UNA VEZ QUE LOS MONTAJES DE
PANEL ESTÉN EN SU LUGAR, AJÚSTELOS COMPLETAMENTE.

040 (x16)
PERNO - M6x20

053 (x16)
ARANDELA DE ACERO - 6x20

054 (x16)
ARANDELA SELLADORA



MONTAJE DE LA CABAÑA

PASO 18

D1 VIGUETA - A4M01316
(2) 1 5/8"x3 1/8"x78" (40x80x1982)

D2 VIGUETA - A4M01317
(2) 1 5/8"x3 1/8"x67 1/4" (40x80x1708)

D4 VIGUETA - A4M01319
(2) 1 5/8"x3 1/8"x45 5/8" (40x80x1160)

D3 VIGUETA - A4M01318
(2) 1 5/8"x3 1/8"x56 1/2" (40x80x1434)


D5 VIGUETA - A4M01320
(2) 1 5/8"x3 1/8"x34 7/8" (40x80x886)

D6 VIGUETA - A4M01321
(2) 1 5/8"x3 1/8"x24 1/8" (40x80x612)

H101042 (36) TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL M6x1x100

H101053 (36) ARANDELA DE ACERO 6x20

H101054 (36) ARANDELA SELLADORA

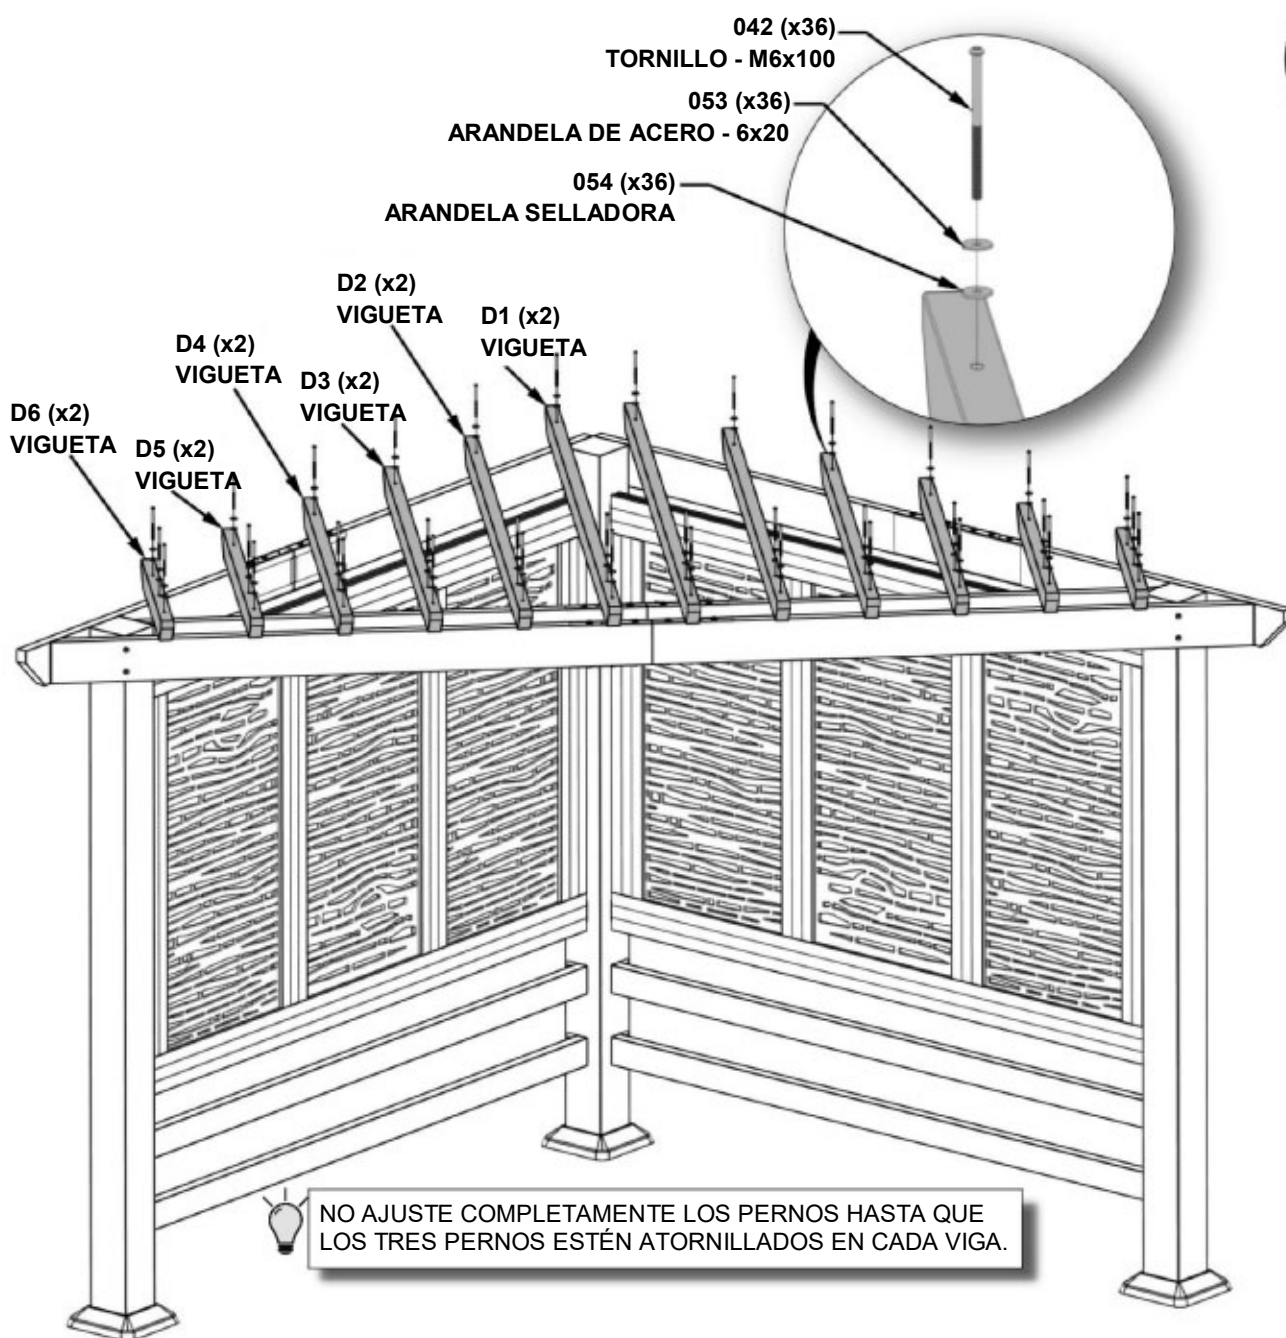




Q
(24) | CUBIERTA DE ORIFICIO - A4M01352

UTILICE UN PEQUEÑO PEDAZO DE MADERA PARA
GOLPETEAR LAS CUBIERTAS DE LOS ORIFICIOS CON UN
MAZO DE GOMA.



Q (x24)

CUBIERTA DE ORIFICIO

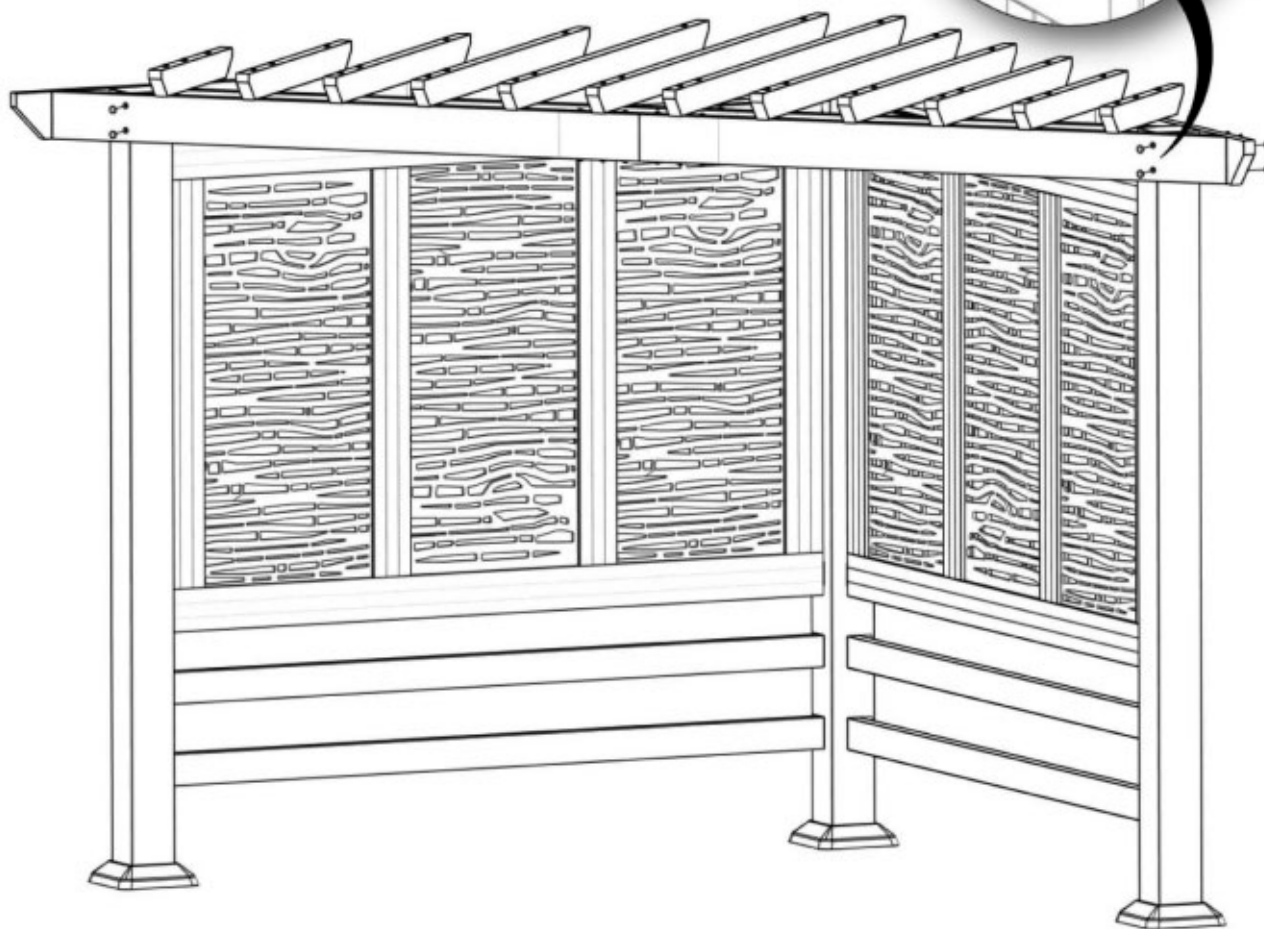




EL PRODUCTO ESTÁ TERMINADO

**PARA CLIENTES QUE MONTAN CABAÑAS CON MUEBLES: 2102415,
2102422, 2102439, 2102446, 2102453, 2102460, 2102477, 2102484, 2102491,
2102507, 2102514, 2102521 CONTINÚE CON EL SIGUIENTE PASO.**




MONTAJE DE LA CABAÑA

PASO 20

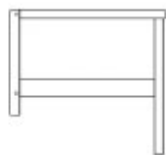

G1 | LADO DEL ASIENTO - A4M01326
(1) 3 1/2"x25 3/4"x27 3/8" (90x653x696)

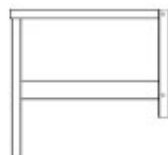

G2 | LADO DEL ASIENTO - A4M01327
(1) 3 1/2"x25 3/4"x27 3/8" (90x653x696)


H101040 | TORNILLO DE
(6) CABEZA PLANA
HEXAGONAL
M6x1x20

H101053 | ARANDELA DE
(6) ACERO
6x20

H101054 | ARANDELA SELLADORA
(6)



G1 (x1)
LADO DEL
ASIENTO

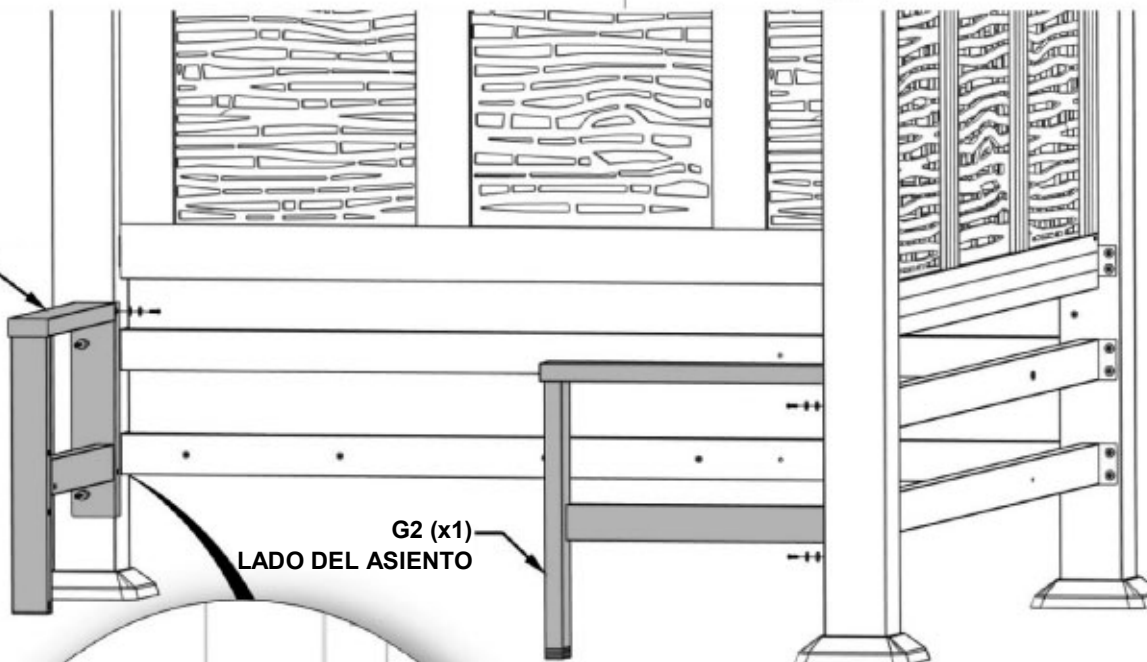

G2 (x1)
LADO DEL ASIENTO

053 (x6)
PERNO - M6x20

053 (x6)
ARANDELA DE ACERO - 6x20

054 (x6)
ARANDELA SELLADORA

CUADRE LOS LADOS DEL ASIENTO A LOS
POSTES ANTES DE AJUSTAR COMPLETAMENTE
LOS PERNOS.



MONTAJE DE LA CABAÑA

PASO 21

J1 (1) PATA DE LA MESA - A4M01330
3"x3"x26 3/8" (75x75x669)

J2 (1) PATA DE LA MESA - A4M01331
3"x3"x26 3/8" (75x75x669)

J3 (1) PATA DE LA MESA - A4M01332
3"x3"x26 3/8" (75x75x669)

K (2) SOPORTE DE LA MESA - A4M01333
1 5/8"x6 1/4"x22 7/8" (40x160x580)

L (1) TABLÓN DE LA MESA - A4M01327
4 3/8"x30 1/8"x30 1/8" (110x765x765)


H101040 (12) TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL
M6x1x20

H101053 (12) ARANDELA DE ACERO
6x20

H101054 (12) ARANDELA SELLADORA



CUADRE LOS SOPORTES Y LAS PATAS CON EL TABLÓN DE LA MESA ANTES DE AJUSTAR COMPLETAMENTE LOS PERNOS.

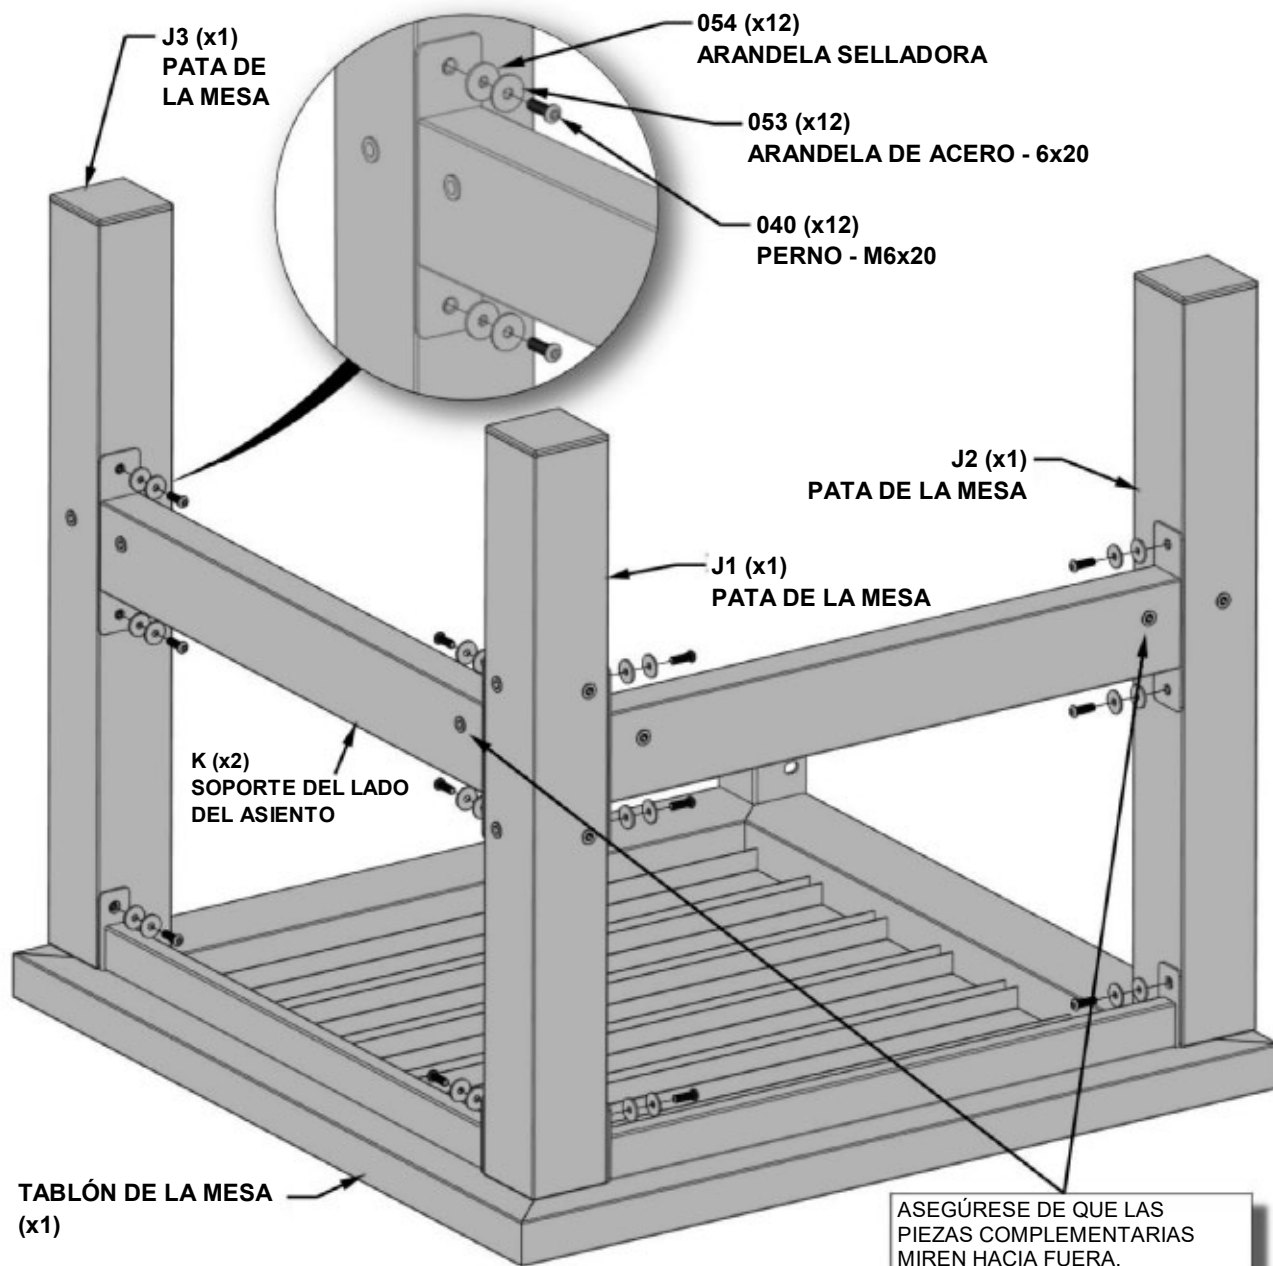



MONTAJE DE LA CABAÑA

PASO 22



(1) MONTAJE DE LA MESA - DE PASOS ANTERIORES

H101040
(2) TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL
M6x1x20

H101053
(6) ARANDELA DE ACERO
6x20

H101049
(4) TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL
M6x1x55

H101054
(6) ARANDELA SELLADORA

ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS PATAS DE LA MESA ESTÉN EN EL SUELO Y QUE EL TABLÓN DE LA MESA ESTÉ NIVELADO.

049 (x4)
PERNO - M6x55

CONJUNTO DE LA MESA (x1)

ES POSIBLE QUE SE DEBAN AFLOJAR ESTOS PERNOS PARA QUE LOS ORIFICIOS SE ALINEEN. SI ESTÁN AFLOJADOS, AJÚSTELOS DE NUEVO DESPUÉS DE COLOCAR LA MESA.

040 (x2)
PERNO - M6x20

053 (x2)
ARANDELA DE ACERO - 6x20

054 (x2)
ARANDELA SELLADORA



MONTAJE DE LA CABAÑA


PASO 23

H1 SOPORTE DELANTERO DEL ASIENTO - A4M01328
(2) 1 5/8"x6 1/4"x57 1/2" (40x160x1460)

H101040 TORNILLO DE
(8) CABEZA PLANA
HEXAGONAL
M6x1x20

H101053 ARANDELA DE
(8) ACERO
6x20

H101054 ARANDELA SELLADORA
(8)

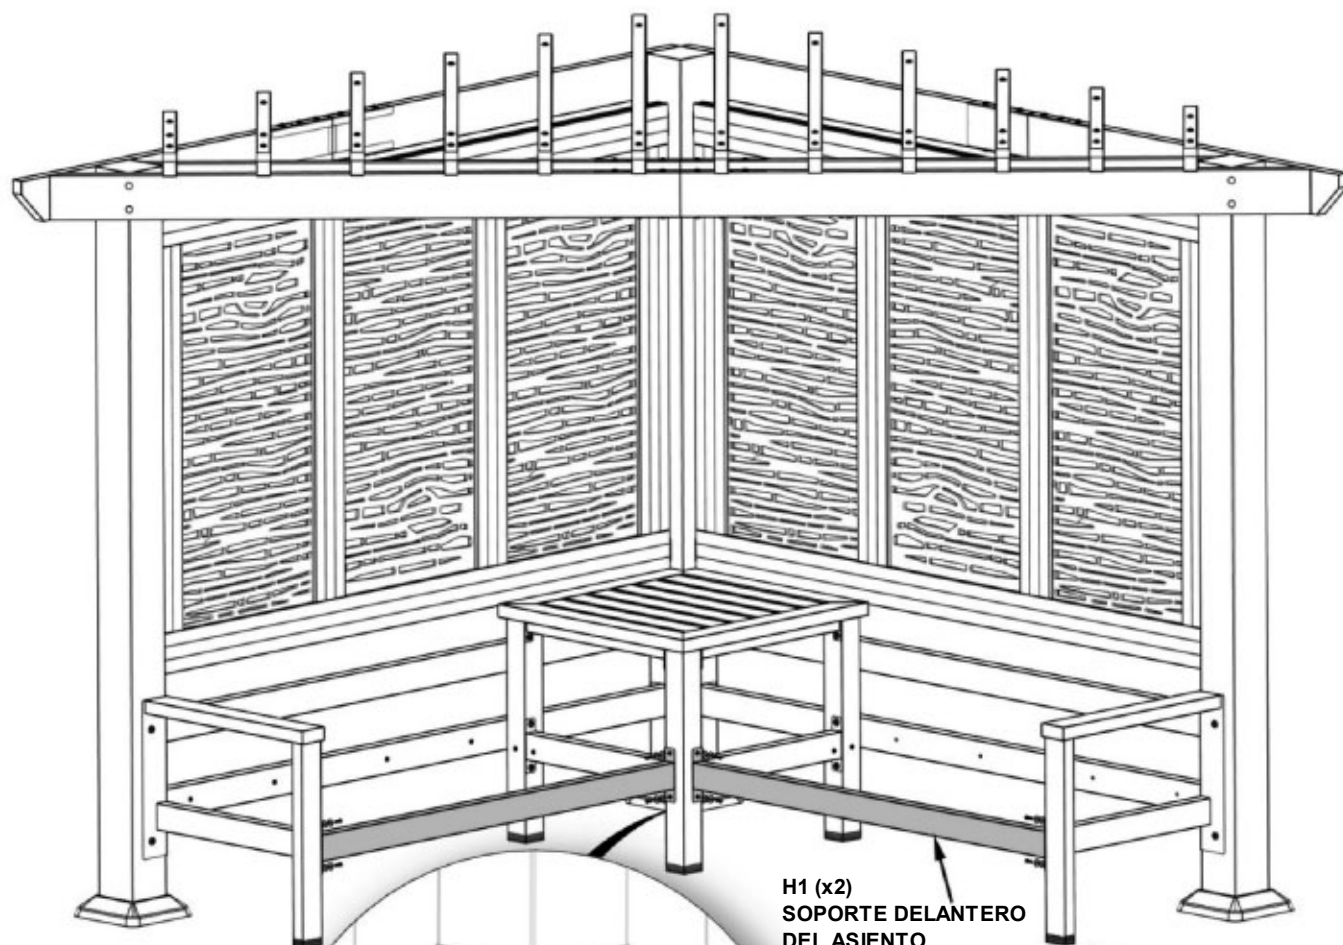

H1 (x2)
SOPORTE DELANTERO
DEL ASIENTO

040 (x8)
PERNO - M6x20

053 (x8)
ARANDELA DE ACERO - 6x20

054 (x8)
ARANDELA SELLADORA

ASEGÚRESE DE QUE LAS PIEZAS
COMPLEMENTARIAS DE LOS SOPORTES
MIREN HACIA ADENTRO.



MONTAJE DE LA CABAÑA

PASO 24

P SOPORTE DE EMPALME - A4M01338
(4) 2 1/4"x2 1/2"x57 1/4" (57x65x1455)

I LISTÓN DEL ASIENTO - A4M01329
(24) 3/4"x1 5/8"x25 3/8" (20x40x646)

H101040 (48) TORNILLO DE CABEZA PLANA HEXAGONAL
M6x1x20


H101053 (48) ARANDELA DE ACERO
6x20

H101054 (48) ARANDELA SELLADORA

COMPLETE ESTE PASO DOS VECES.




NO AJUSTE COMPLETAMENTE LOS PERNOS

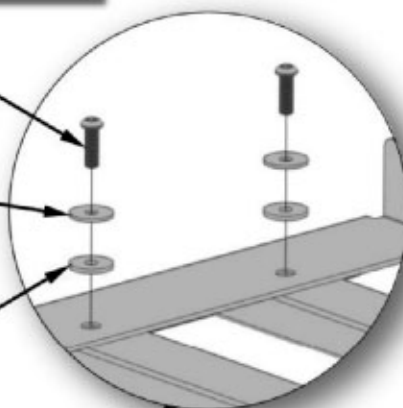

040 (x24)
PERNO - M6x20

053 (x24)
ARANDELA DE ACERO - 6x20


054 (x24)
ARANDELA SELLADORA

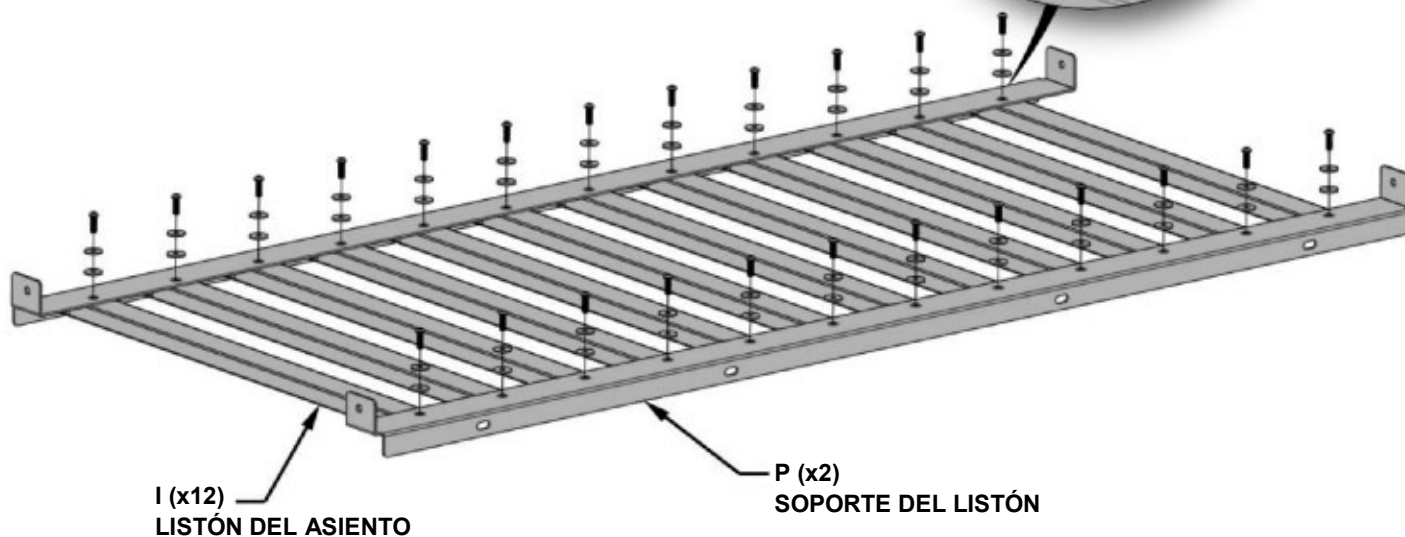



MONTAJE DE LA CABAÑA

PASO 25

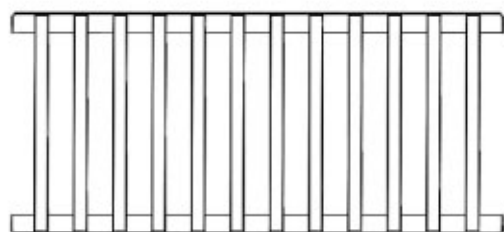


(2) CONJUNTO DE LISTÓN - DE PASOS ANTERIORES

H101040
(24) | TORNILLO DE
CABEZA PLANA
HEXAGONAL
M6x1x20

H101053
(24) | ARANDELA DE
ACERO
6x20

H101054
(24) | ARANDELA SELLADORA

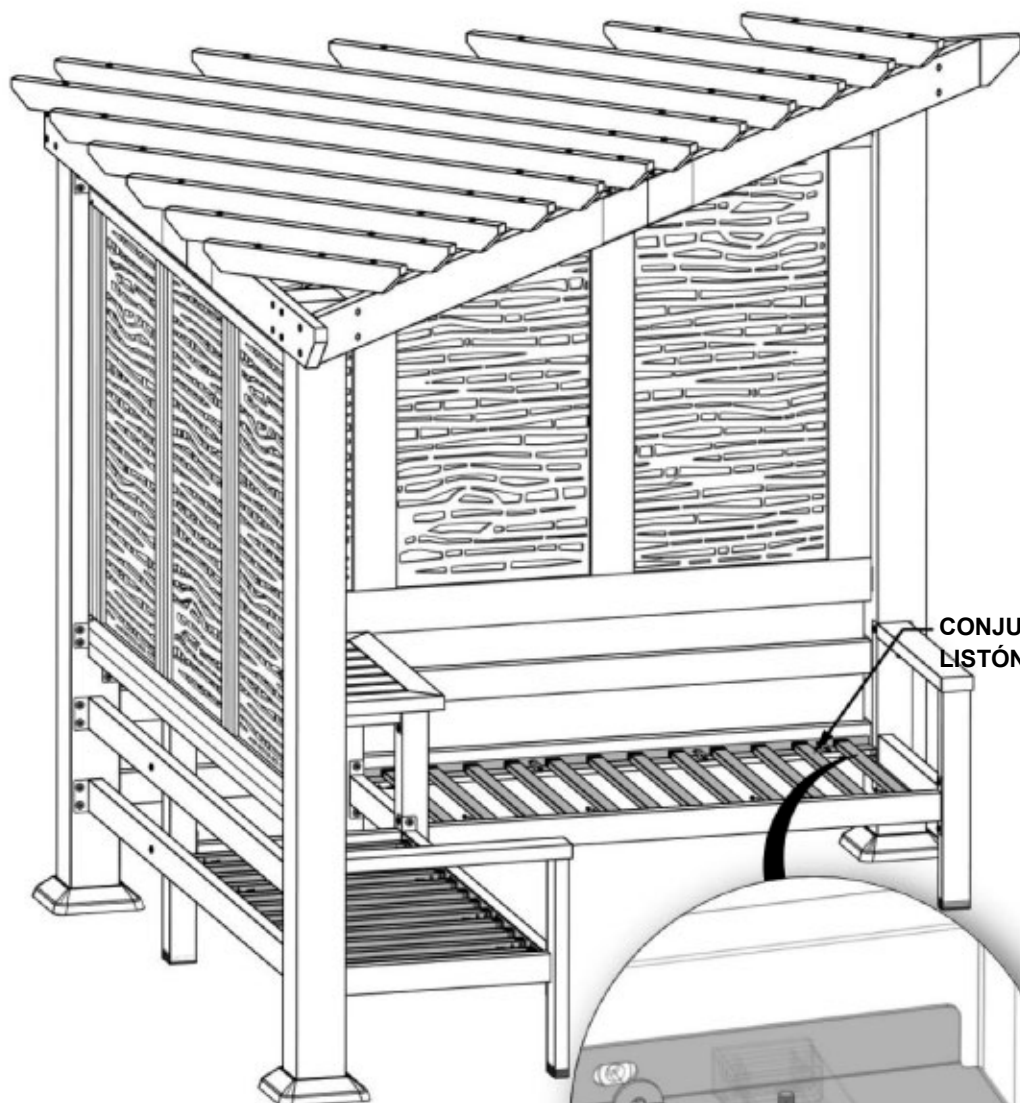

CONJUNTO DE
LISTÓN (x2)

054 (x24)
ARANDELA SELLADORA

053 (x24)
ARANDELA DE ACERO - 6x20

040 (x24)
PERNO - M6x20

AJUSTE A MANO PRIMERO TODOS LOS PERNOS, LUEGO AJUSTE COMPLETAMENTE TODOS LOS PERNOS INCLUYENDO LOS PERNOS EN EL CONJUNTO DEL LISTÓN.



MONTAJE DE LA CABAÑA

PASO 26

