



Manufactured by:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive
Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

10x10 PERGOLA

PRODUCTO AL AIRE LIBRE

MODELO: N° 1505513

FOLLETO INCLUYE:

- Manual del usuario
- Preguntas más frecuentes
- Instrucciones de montaje
- Información sobre la garantía



Para el manual de la asamblea más actualizado,
para registrar su producto o pedir repuestos por favor visite
www.backyarddiscovery.com

*Guarde este manual de ensamblaje para referencia futura en caso
de que necesite pedir piezas de repuesto.*


GOCONFIGURE
Putting it all together for you

¡SERVICIOS DE INSTALACIÓN DISPONIBLES!

¿Necesitas Ayuda?
Deje que nuestro equipo de profesionales
maneje la instalación para usted!

GOCONFIGURE
888-888-5424

*Servicios de instalación están disponibles sólo para
los clientes de EE.UU.

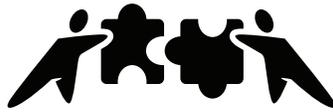

GOCONFIGURE
Putting it all together for you

¡SERVICIOS DE INSTALACIÓN DISPONIBLES!

¿Necesitas Ayuda?

Deje que nuestro equipo de profesionales maneje la instalación para usted!

GOCONFIGURE
888-888-5424

Con Go Configure, le traemos 18 años de experiencia as su puerta. Nosotros atendemos una amplia serie de productos de interior y productos de recreación al aire libre que la mayoría de los consumidores no tienen el tiempo o la capacidad de entregar o instalar ellos mismos.

Nosotros hacemos el levantamiento pesado, para que usted no tenga que.

- 18+ Años de Experiencia Atendiendo Comerciante de Caja Grande y Consumidores Directos
- Técnico altamente Cualificado, Especializado, Cortés, Profesional del servicios
- Más de 140,000 Instalaciones Anual
- Servicio de Guante Blanco

- Satisfacción Garantizada
- Citas flexibles, incluyendo los fines de semanas
- Cobertura a través de la nación

Para más información Visite www.goconfigure.com!

****Servicios de instalación están disponibles sólo para los clientes de EE.UU.***

STOP PARE

Missing A Part?

**CALL US BEFORE GOING
BACK TO THE STORE!**

The store where you made your purchase
does not stock parts for this item.

If you have assembly questions or if you need parts,
whether they are missing or damaged

Call Toll-Free Help Line or visit www.backyarddiscovery.com

¡LLÁMENOS ANTES DE REGRESAR A LA TIENDA!

La tienda donde realizó la compra no almacena piezas de este producto.

Si tiene preguntas sobre el ensamblaje o si necesita piezas debido a que
faltan o están dañadas

llame gratis a la línea de ayuda

1-800-856-4445

PLEASE READ THIS BEFORE STARTING ASSEMBLY

POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL ENSAMBLAJE

- READ THE ASSEMBLY MANUAL COMPLETELY, PAYING SPECIAL ATTENTION TO THE IMPORTANT TIPS AND SAFETY INFORMATION.
- AFTER YOU HAVE READ THE ASSEMBLY MANUAL, YOU WILL BE ABLE TO DECIDE IF YOU NEED PROFESSIONAL HELP TO COMPLETE THE ASSEMBLY OF THE STRUCTURE.
- SEPARATE AND IDENTIFY ALL PARTS TO MAKE SURE THAT YOU HAVE ALL OF THE PARTS LISTED.
- IF YOU CAN'T FIND ALL OF THE PARTS, CHECK THE PACKING MATERIAL. SMALL PARTS MAY HAVE FALLEN INTO IT DURING SHIPMENT.
- IF YOU HAVE PROBLEMS WITH THE ASSEMBLY OR IF ANY PART IS MISSING OR DAMAGED, PLEASE CALL THE HELP LINE **1-800-856-4445 OR VISIT www.backyarddiscovery.com**
- LEA EL MANUAL DE ENSAMBLAJE COMPLETAMENTE, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LOS CONSEJOS ÚTILES IMPORTANTES Y A LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.
- DESPUÉS DE QUE HAYA LEÍDO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE, PODRÁ DECIDIR SI NECESITA AYUDA PROFESIONAL PARA EFECTUAR EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA.
- SEPARA E IDENTIFIQUE TODAS LAS PIEZAS PARA COMPROBAR QUE DISPONE DE TODAS LAS PARTES INDICADAS.
- SI NO PUEDE ENCONTRAR TODAS LAS PIEZAS, REVISE EL MATERIAL DE EMPAQUE. ES POSIBLE QUE ALGUNAS PIEZAS PEQUEÑAS PUEDAN HABERSE CAÍDO ALLÍ DURANTE EL ENVÍO.
- MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS MENORES A LA EDAD RECOMENDADA.
- SI TIENE PROBLEMAS CON EL ENSAMBLAJE O SI ALGUNA PIEZA FALTA O ESTÁ DAÑADA, LLAME A LA LÍNEA DE AYUDA AL **1-800-856-4445 O VISITE www.backyarddiscovery.com**

PLEASE HAVE THE FOLLOWING INFORMATION WHEN YOU MAKE YOUR CALL:

- 1 – MODEL NUMBER OF THE PRODUCT LOCATED ON THE FRONT OF THE ASSEMBLY MANUAL
- 2 – DESCRIPTION OF THE PART FROM THE PARTS LIST

POR FAVOR TENGA VISIBLE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN CUANDO LLAME:

- 1 - NÚMERO DE MODELO DEL PRODUCTO QUE SE ENCUENTRA UBICADO AL FRENTE DEL MANUAL DE ENSAMBLAJE
- 2 - DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA QUE SE ENCUENTRA EN LA LISTA DE PIEZAS

Manual del Propietario del producto para exteriores

Estimado cliente:

Lea este folleto completamente antes de comenzar el proceso de ensamblaje.

Las estructuras **no están diseñadas para uso público**. La empresa **no garantiza ninguna de sus estructuras residenciales que estén sujetas a uso comercial** tales como: Parques recreativos o cualquier otra aplicación comercial similar.

Siga todas las recomendaciones que se mencionan a continuación. **No hacerlo puede ocasionar que se anule la garantía y/o las violaciones a la seguridad podrían resultar en lesiones graves**. Este manual contiene información útil referente a la preparación para el ensamblaje, el procedimiento de instalación y los requisitos de mantenimiento. Siempre conserve en mente la seguridad a medida que construye la estructura.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA. MANTÉNGALAS EN UN LUGAR SEGURO DONDE PUEDA REFERIRSE A ELLAS SEGÚN SEA NECESARIO. PARA PROPORCIONARLE UN SERVICIO MÁS EFICAZ, ES NECESARIO QUE SUMINISTRE EL(LOS) NÚMERO(S) DE PIEZA(S) CUANDO PIDA REPUESTOS.

Para sus archivos:

Por favor tómese el tiempo de llenar la información que se encuentra a continuación. Esta información será necesaria para lo referente a la garantía.

Lugar donde lo compró: _____

Fecha de compra: _____


Fecha de instalación: _____

Instalado por: _____

Engrape el recibo aquí

Sales Receipt		
Store Name		
Main Street Hometown, USA		
220022	BYO Playset	\$555
220011	BYO Playhouse	55
220044	BYO Garden	55
440010	BYO Quicker Product	22
Total		\$687

Thank You For Shopping With Us.

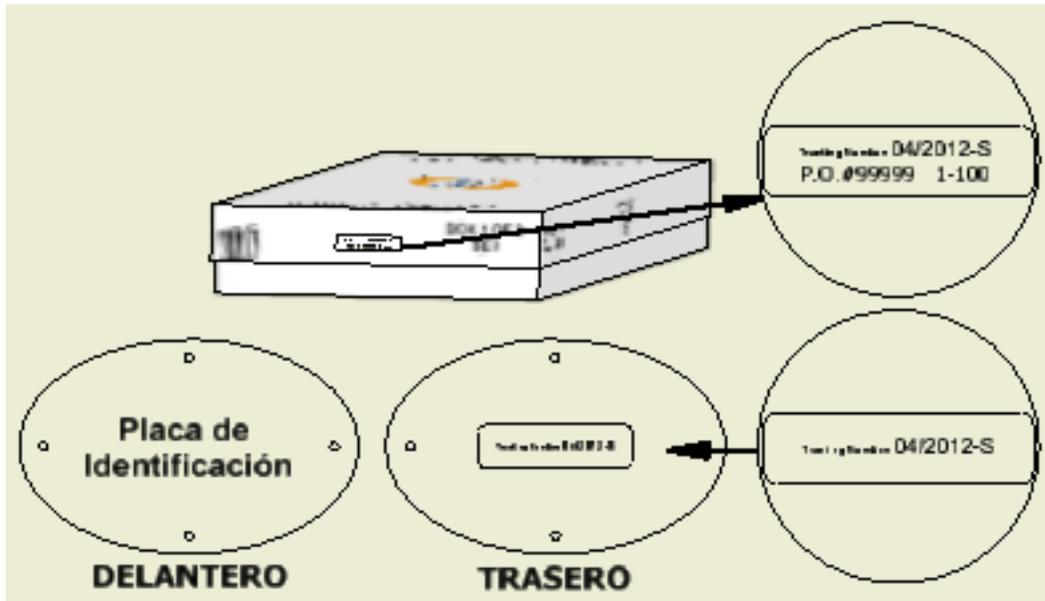

Etiqueta de referencia del número de seguimiento

Seguimiento de número de identificación en la caja y parte posterior de la placa de identificación se incluyen para fines de seguimiento relacionados con las reclamaciones de garantía.

Manual del Propietario del producto para exteriores

Instrucciones de mantenimiento:


1. Revise todas las tuercas y pernos dos veces al mes durante la estación de uso y apriete según sea necesario. (Pero no apriete tanto que raje la madera). Es particularmente importante que siga este procedimiento al comienzo de cada estación.
2. Engrase todas las partes móviles metálicas mensualmente durante el período de uso.
3. Revise todos los capuchones de pernos y bordes afilados dos veces al mes durante la estación de uso para cerciorarse de que estén en su lugar. Reemplace cuando sea necesario. Es especialmente importante hacer esto al comienzo de cada nueva estación.
4. Para las áreas oxidadas en elementos metálicos como las bisagras, soportes etc., lije y repinte utilizando una pintura que no tenga base de plomo y cumpla con los requisitos del Título 16 CRF Parte 1303.
5. Inspeccione las piezas de madera mensualmente. Las fibras de la madera a veces se levantan en la estación seca ocasionando que aparezcan astillas. Es posible que necesite lijar ligeramente para mantener un ambiente de juego seguro. Tratar el producto con un protector (sellador) después de lijar ayudará a evitar fisuras/astillas y otros daños ocasionados por el clima.
6. Hemos aplicado un tinte translúcido a base de agua a su unidad. Esto se hace por el color únicamente. Una o dos veces al año, dependiendo de las condiciones del clima, deberá aplicar algún tipo de protección (sellador) a la madera de su unidad. Antes de la aplicación del sellador, lije ligeramente cualquier punto “áspero” de la unidad. Tome nota que este es un requisito de su garantía.

Preguntas más frecuentes del manual de ensamblaje del producto para exteriores:


1. ¿La madera tiene algún tratamiento químico? Backyard Discovery utiliza 100% de madera de cedro chino, la cual es naturalmente resistente a insectos, a la descomposición y al deterioro. Para ayudar a garantizar la seguridad de su familia, nuestra madera no contiene productos químicos y no utilizamos madera tratada a presión. El tinte que se utiliza es una capa superior con un producto a base de agua, que se aplica solo por cuestiones estéticas.
2. ¿Con qué frecuencia se le deberá aplicar tinte al producto? Backyard Discovery recomienda la aplicación de tinte al producto una vez al año. Podrá utilizarse un tinte a base de agua o aceite, a discreción del cliente.
3. ¿Por qué parece que se están desarrollando grietas en la unidad? La madera es un material natural; no hay dos piezas exactamente iguales. Cada pieza tiene sus propias características y cualidades, y reacciona de manera diferente a los cambios climáticos. Cuando algún producto de madera es expuesto a los elementos, se desarrollarán “fisuras en la madera”. Una fisura es la separación radial de las fibras de la madera que van con la veta. Son causadas por las variaciones en la temperatura y las condiciones de humedad. Una fisura no es una grieta; no afectará la fortaleza o durabilidad de la madera ni la integridad estructural del producto.
4. ¿Los productos Backyard Discovery tienen garantía? Sí. Todos los productos Backyard Discovery cuentan con una garantía de reemplazo de un año sobre todas las piezas con defectos de fabricación. Nuestra madera tiene, además, una garantía de cinco años sobre la descomposición y el deterioro. Consulte los detalles sobre la garantía para obtener más información.
5. ¿Cuál es la mejor manera de comenzar a ensamblar el producto? Backyard Discovery recomienda retirar todas las piezas de las cajas y ordenarlas según el número de pieza antes de comenzar cualquier ensamblaje. Esto no solo permitirá un ensamblaje más rápido, sino que también permitirá identificar las piezas que puedan faltar o estar dañadas, de modo que puedan ser reemplazadas antes del ensamblaje. Si faltan piezas o necesita reemplazarlas, ingrese a www.backyarddiscovery.com/support y siga las instrucciones para efectuar el pedido. Luego, lea el manual de ensamblaje y prepare las herramientas para la tarea, tal como se recomienda en el manual. Si traspapeló o perdió el manual de ensamblaje, podrá imprimir uno nuevo desde el sitio en Internet de Backyard Discovery: www.backyarddiscovery.com.
6. Las tablas de 2" x 4" (5 cm x 10 cm) no miden eso. ¿Por qué? En los Estados Unidos es práctica común describir las dimensiones de la madera conforme a los tamaños de corte aproximado en el aserradero, en lugar de hacerlo según las dimensiones de acabado. Las tiendas minoristas, las tiendas de artículos para el hogar, etc. utilizan esta práctica convencional para describir las dimensiones de la madera. Sin embargo, los productos Backyard Discovery están diseñados y contruidos según las dimensiones reales, de manera que todo encaje correctamente y permanezca así durante toda la vida útil del producto.
7. Para obtener más información y preguntas más frecuentes, consulte nuestro sitio en Internet www.backyarddiscovery.com.

Herramientas necesarias para la instalacion:


(Estas son las herramientas que generalmente se necesitan para el ensamblaje de nuestros productos para exteriores. Estas herramientas no se incluyen con la compra del producto para exteriores).

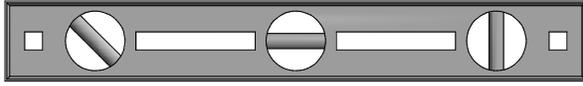

(Nivel 24", 60.9 cm)

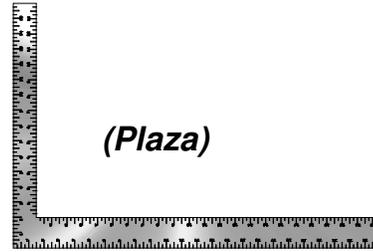

(Plaza)

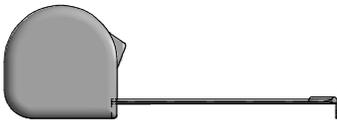


(Cinta métrica)




**(Phillips y recto Controladores
Tornillo de la Cuchilla)**




(Mazo de goma - Opcional)

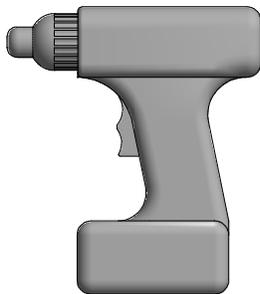

**(9 mm taladro inalambrico
o taladro electrico)**

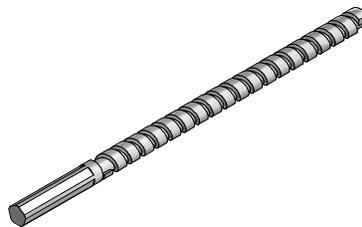

(Broca Concreto)

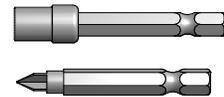

**(Anexos del taladro: Cabeza
Phillips 9 mm controlador del
socket par Tornillo de cabeza)**




(Un Adulto y un ayudante adulto)



(Escalera)

Dimensiones Básicas para el Ensamblaje

Coloque la pérgola en terreno nivelado, césped, concreto o material similar. Backyard discovery recomienda no menos de 6 pies (1.8 m) lejos del cualquier estructura u obstrucción tal como una cerca, garaje, casa, ramas colgantes, cuerdas para ropa, o cables eléctricos.

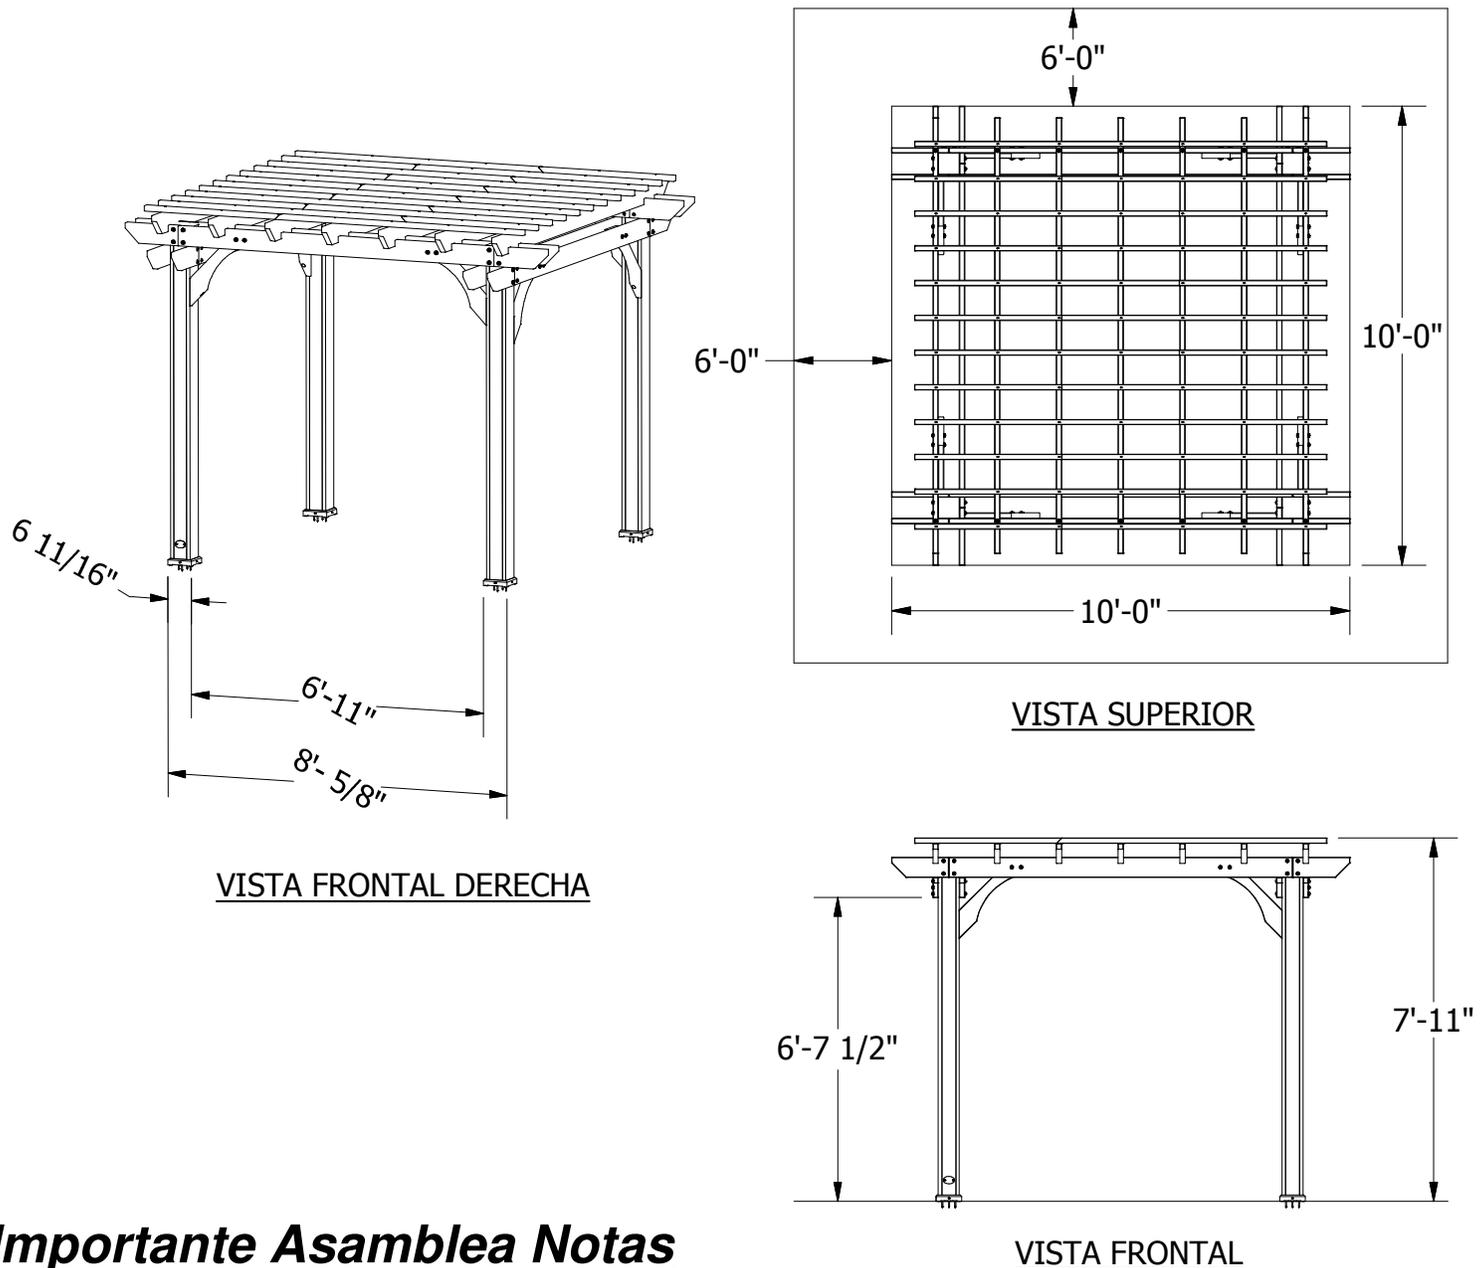

Importante Asamblea Notas

- 1) Al montar la unidad, tome el tiempo antes y después de cada fase para que esté fuerte nivel. Si fuerte no es el nivel, el montaje será incorrecta y puede resultar difícil de montaje. El cuidado adicional se debetomar para asegurar la fortaleza es de planta cuadrada.
- 2) Apriete los pernos.
- 3) Preste mucha atención a los ARTÍCULOS NECESARIOS PARA CADA FASE. Pueden representar una valiosa ayuda cuando clasifique la madera y los herrajes. El ensamblaje se efectuará más fácilmente si los artículos están clasificados por fase.
- 4) Cuando utilice una tuerca en T, siga estas instrucciones. Coloque la tuerca en T en el agujero pretaladrado. Golpee ligeramente con el martillo. Coloque el perno con las arandelas en el lado opuesto. Apriete a mano para cerciorarse que el perno esté en la tuerca en T. NO apriete demasiado.
- 5) Lea los pasos de cada fase a fondo. Los pasos por escrito puede incluir información importante no se muestra en las ilustraciones.

Identificación de las piezas

las piezas de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)



- (7) **D3 - VIGA CON MUESCA - W4L04586**
1 3/8"x5 1/4"x114" (36x134x2896)



- (2) **D4 - VIGA - W4L04587**
1 3/8"x5 1/4"x90" (36x134x2286)



- (4) **D5 - VIGA - W4L04591**
1 3/8"x5 1/4"x90" (36x134x2286)



- (12) **D6 - FINAL DEL VIGA - W4L04588**
1 3/8"x5 1/4"x15" (36x134x381)



- (4) **D7 - FINAL DEL VIGA - W4L04592**
1 3/8"x5 1/4"x15" (36x134x381)



- (8) **D9 - REFUERZO EN ÁNGULO - W4L04594**
1 3/8"x5 1/4"x29 3/4" (36x134x755)




- (2) **D10 - VIGA - W4L05827**
1 3/8"x5 1/4"x90" (36x134x2286)



- (12) **P1 - TABLILLA DE TECHO - W4L05476**
1 3/8"x1 3/8"x70 3/4" (36x36x1798)



- (12) **P2 - TABLILLA DE TECHO - W4L05477**
1 3/8"x1 3/8"x38 5/8" (36x36x981)

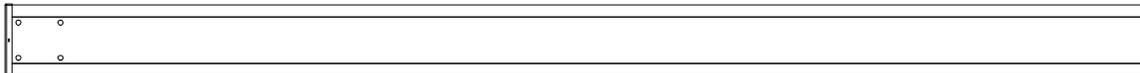

- (4) **WP1 - POSTE DE LA PÉRGOLA - W4L04584**
5 1/2"x5 1/2"x89 1/2" (140x140x2273)

Identificación de las piezas


Herrajes



(18) VK - TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 7/8" - H100192



(34) VL - TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 1-1/2" - H100193

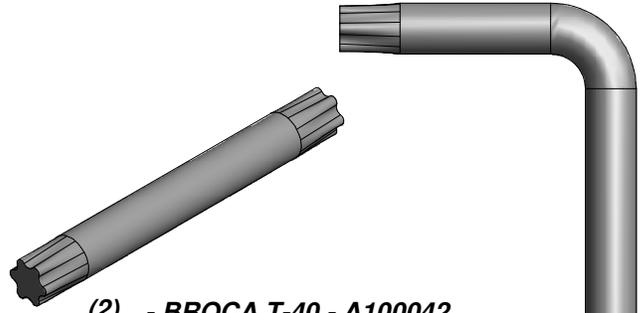

(2) - BROCA T-40 - A100042



(74) VR - ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 - H100198



(2) VW - TORNILLO WH 8x1/2" - H100203



(17) VT - TORNILLO PFH 8 x 1-1/2" - H100200



(88) VU - TORNILLO PFH 8x2-1/2 - H100201



(52) VS - ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19 - H100199



(2) VV - TORNILLO PWH #8 x 5/8" - H100202



(9) VZ - TORNILLO TIRAFONDO WH 5/16 x 3 - H100206



(15) VX - TORNILLO TIRAFONDO WH 5/16x5-1/2 - H100204



(18) VM - PERNO WH 5/16 x 2-1/2 - H100194



(17) CQ - TARUGO PARA CONCRETO 1/4x2" - H100120



(34) VP - PERNO WH 5/16x7-1/4 - H100196

(2) - LLAVE DE T-40 - A100041

Identificación de las piezas


Accesorios
(NO ESTÁ A ESCALA)



(4) HT - PATA 142 POSTE CUADRADO - A100029



(1) XR - BYD ID ETIQUETA (PEQUEÑO) SIN EDAD - A100241

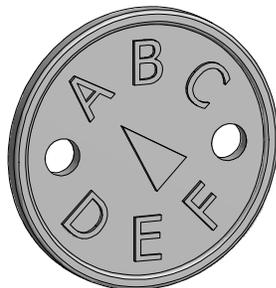

(1) SQ - ETIQUETA DE REVISIÓN "A" - A100314



(1) MANCHAS MARCADOR - LT BRN-2UV - A6P00170



(2) **D4 - VIGA - W4L04587**
1 3/8"x5 1/4"x90" (36x134x2286)





(4) **D9 - REFUERZO EN ÁNGULO - W4L04594**
1 3/8"x5 1/4"x29 3/4" (36x134x755)


PASO 1

REPETIR ESTE PROCESO PASO PARA LA VIGA LATERAL OPUESTA.

*****APRIETE A MANO SOLO EN ESTE MOMENTO.*****

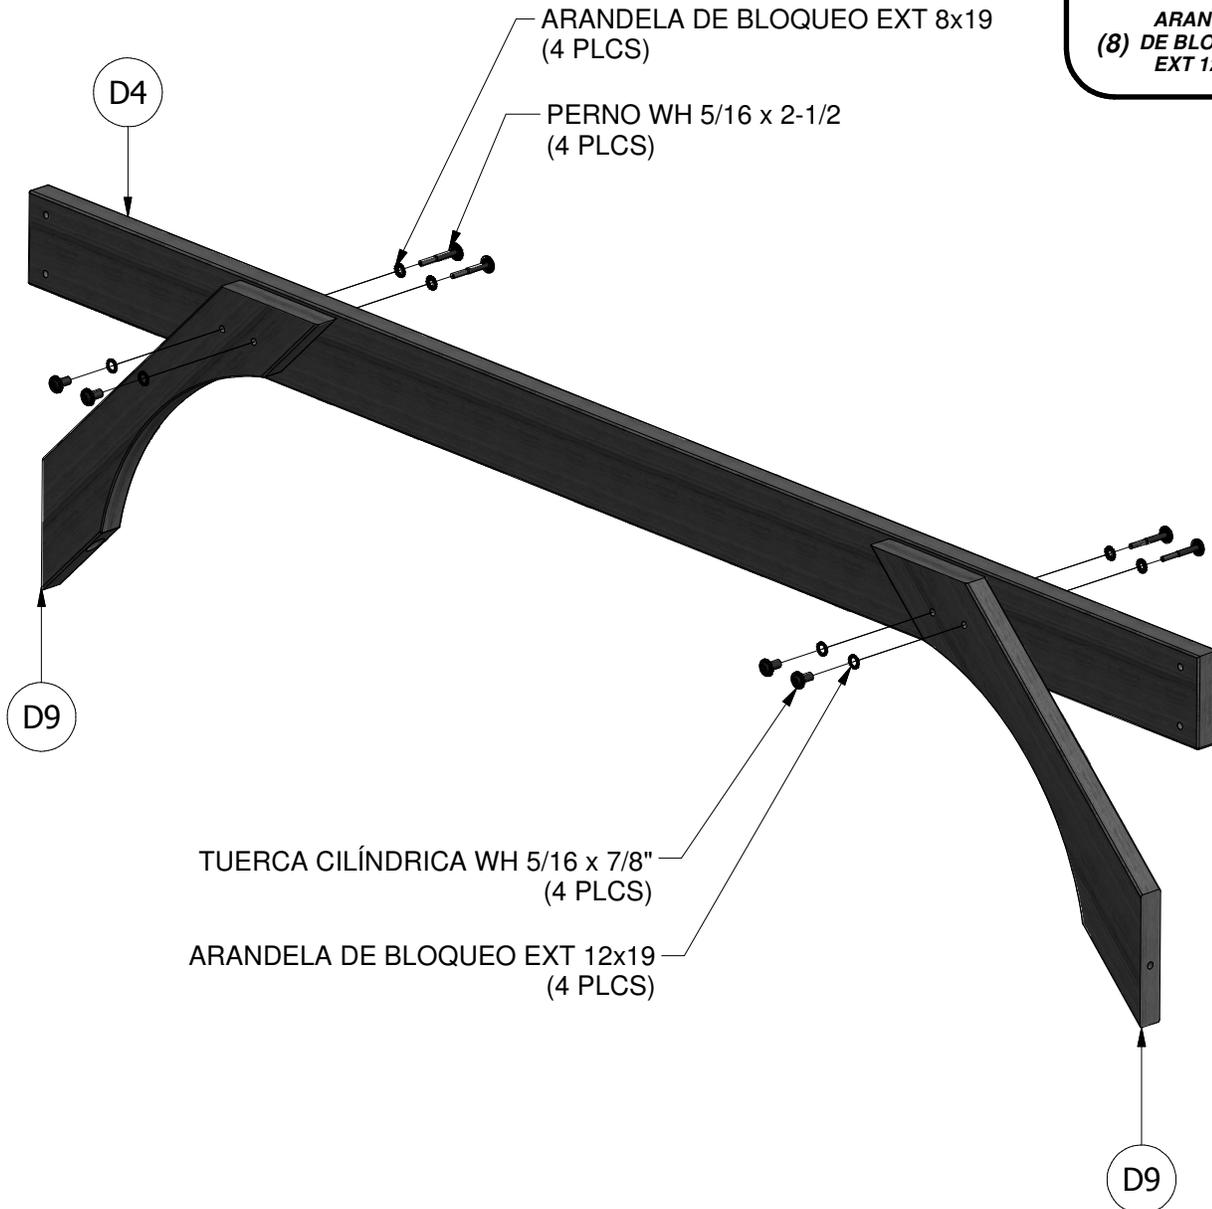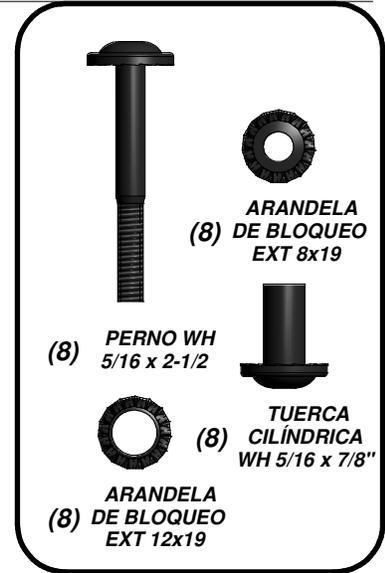

AGUJEROS PILOTOS PARA ARRIBA.

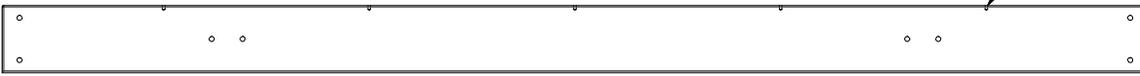



(2) **D10 - VIGA - W4L05827**
1 3/8"x5 1/4"x90" (36x134x2286)




(4) **D9 - REFUERZO EN ÁNGULO - W4L04594**
1 3/8"x5 1/4"x29 3/4" (36x134x755)

PASO 2

REPETIR ESTE PROCESO PASO PARA LA VIGA LATERAL OPUESTA.

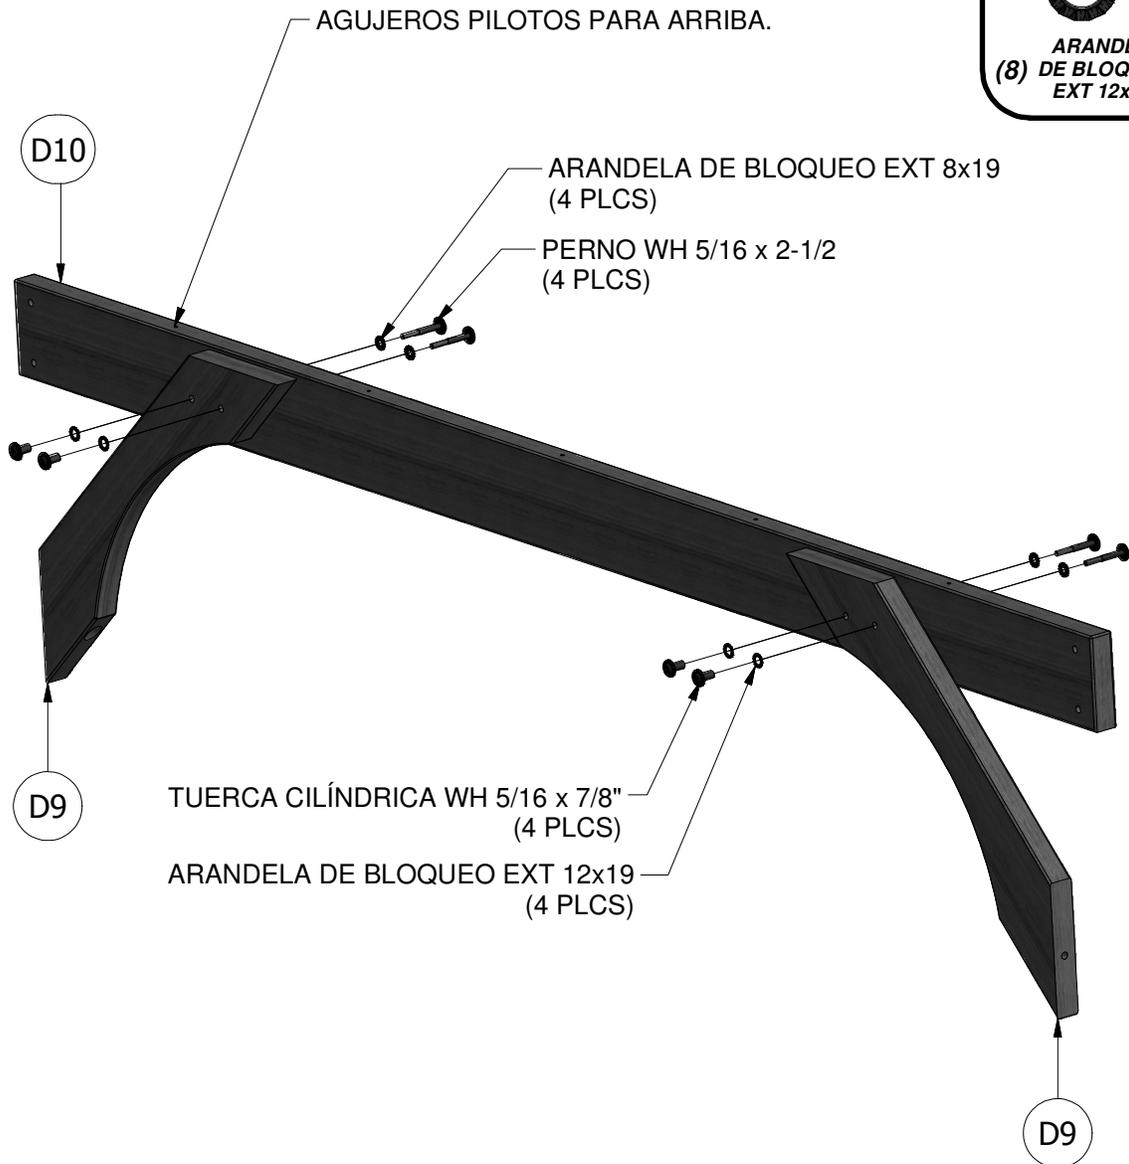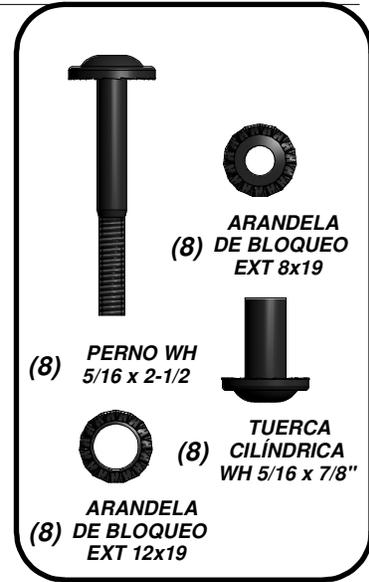

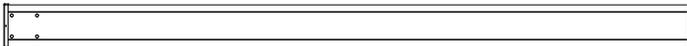


(4) **WP1 - PERGOLA POST - W4L04584**
 5 1/2"x5 1/2"x89 1/2" (140x140x2273)



(2) **D5 - JOIST - W4L04591**
 1 3/8"x5 1/4"x90" (36x134x2286)

SIN AGUJEROS EN EL BORDE SUPERIOR.


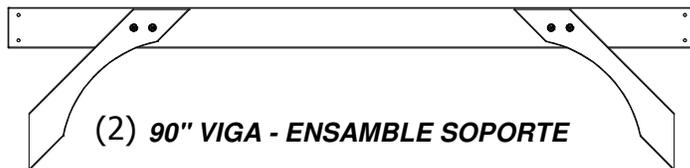


(2) **90" VIGA - ENSAMBLE SOPORTE**

PASO 3

REPETIR ESTE PROCESO PASO PARA LA VIGA LATERAL OPUESTA.

FIJE "D5" A LAS LOCALIDADES DEL AGUJERO INTERIOR.

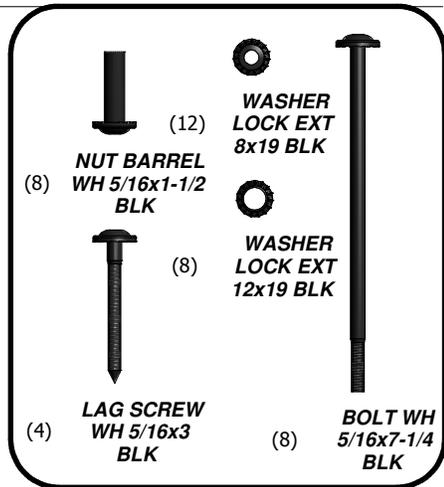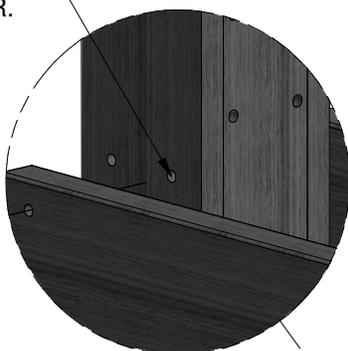


ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19 (4 PLCS)

TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 1-1/2" (4 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 (4 PLCS)

PERNO WH 5/16x7-1/4 (4 PLCS)

90" VIGA - ENSAMBLE SOPORTE

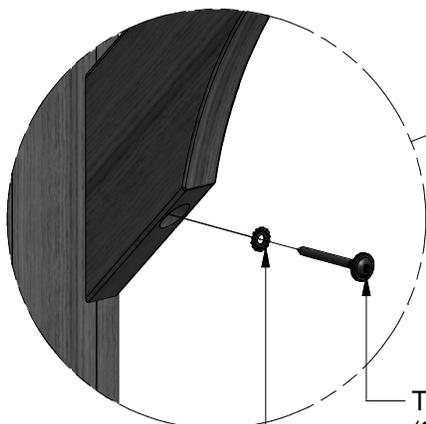


TORNILLO TIRAFONDO WH 5/16 x 3 (2 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 (2 PLCS)

WP1


D5

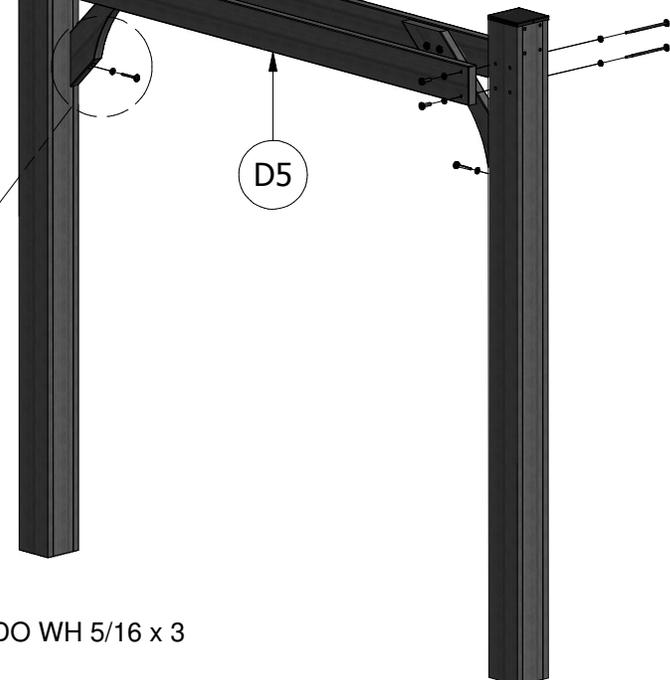



(2) **D5 - VIGA - W4L04591**
 1 3/8"x5 1/4"x90" (36x134x2286)

AGUJEROS EN EL BORDE SUPERIOR.

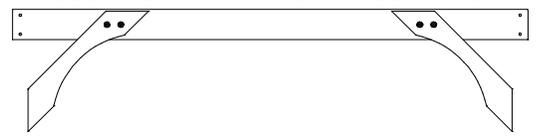

(2) **90" VIGA - ENSAMBLE SOPORTE**

PASO 4

REPETIR ESTE PROCESO PASO PARA LA VIGA LATERAL OPUESTA.

TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 1-1/2"
 (4 PLCS)


ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19
 (4 PLCS)

PERNO WH 5/16x7-1/4
 (4 PLCS)


ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
 (4 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
 (2 PLCS)

TORNILLO TIRAFONDO WH 5/16 x 3
 (2 PLCS)

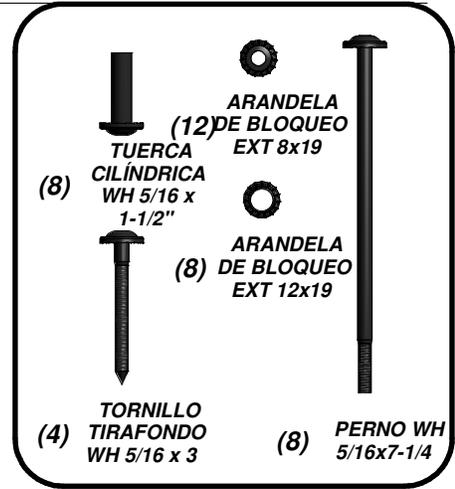


90" VIGA - ENSAMBLE SOPORTE

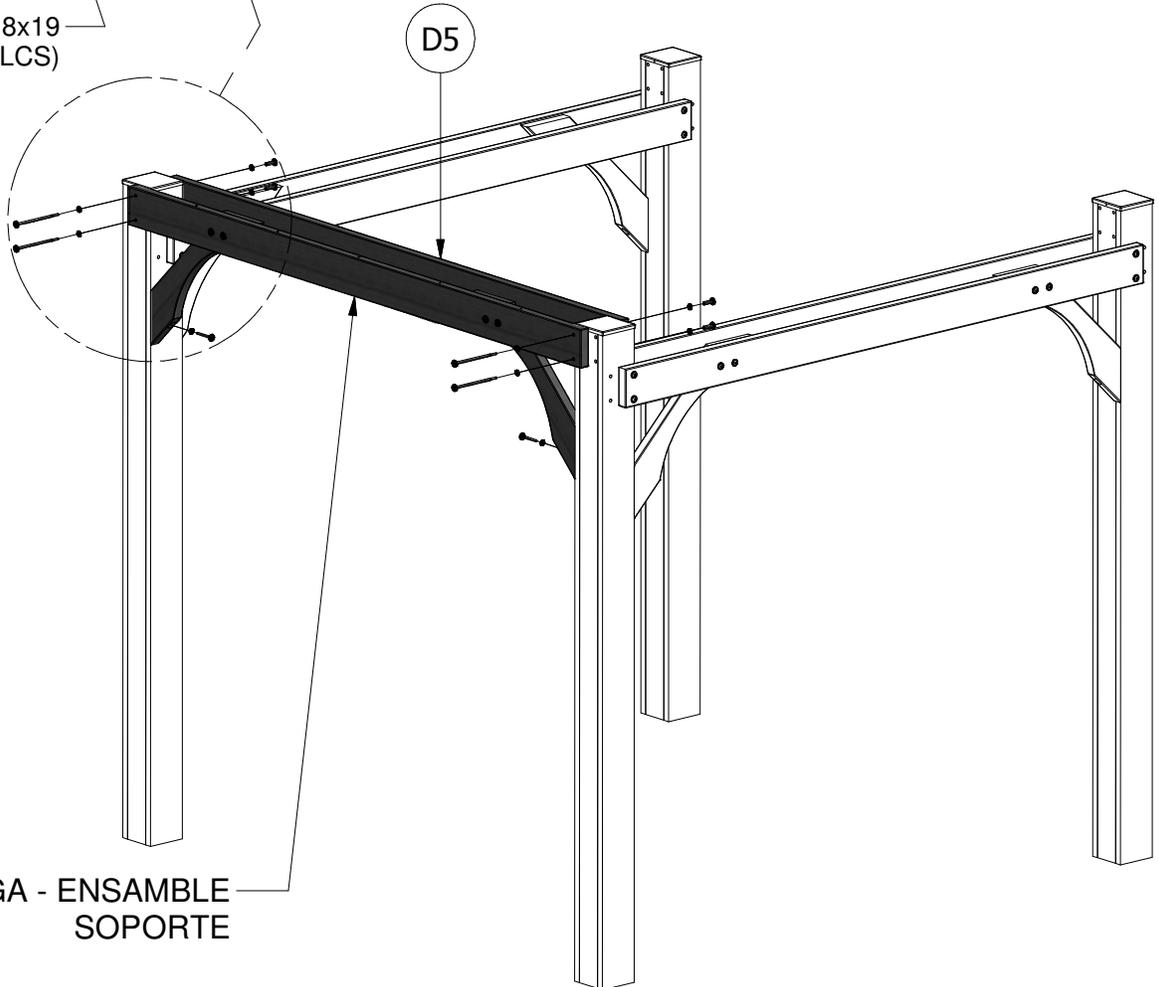



(4) **D6 - FINAL DEL VIGA - W4L04588**
1 3/8"x5 1/4"x15" (36x134x381)

PASO 5


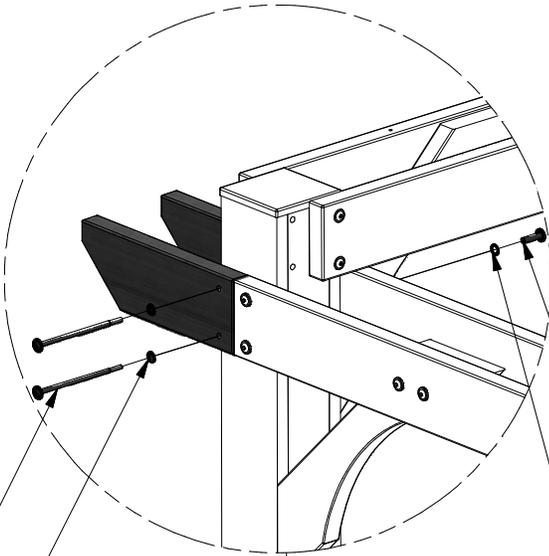


ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(4 PLCS)

TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 1-1/2"
(4 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19
(4 PLCS)

PERNO WH 5/16x7-1/4
(4 PLCS)

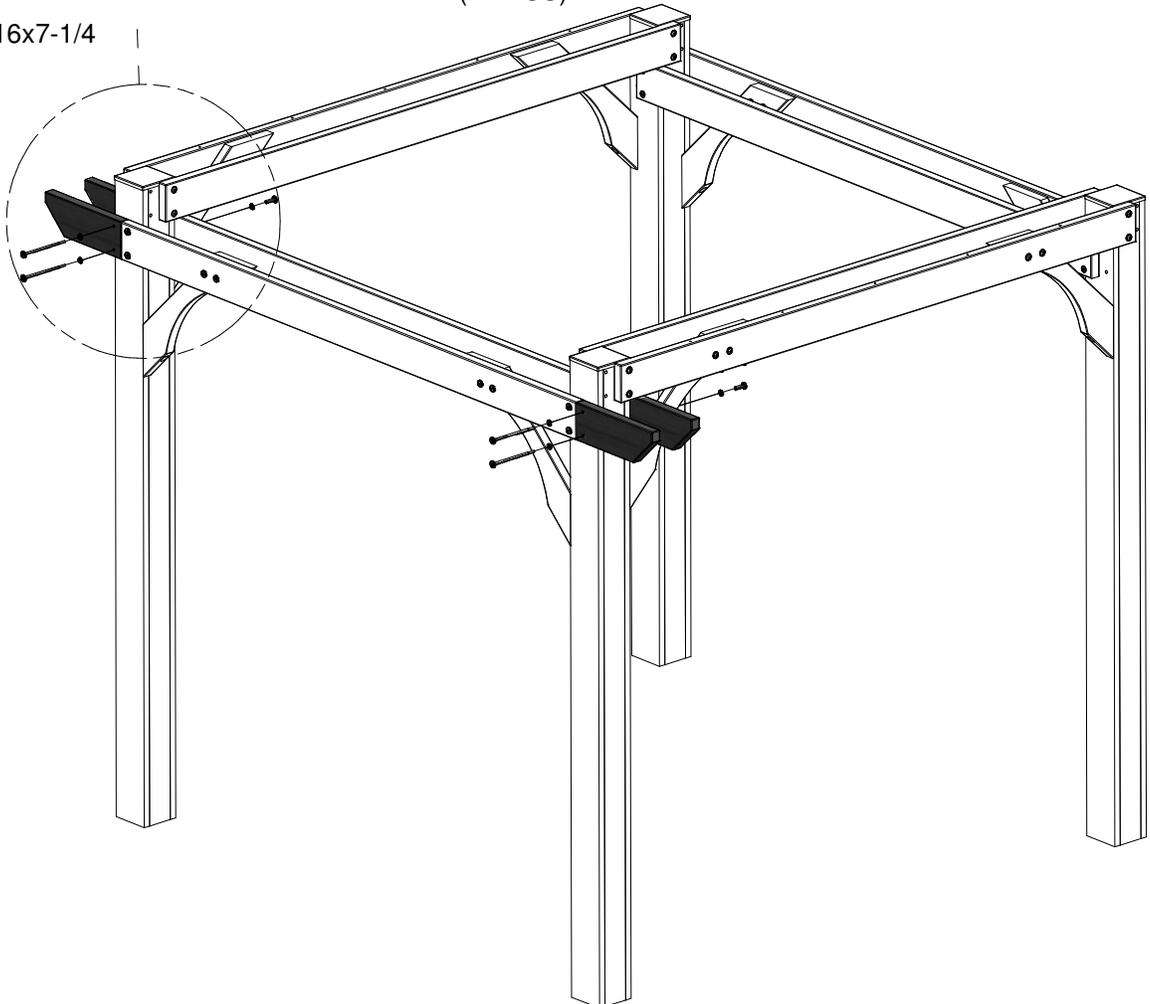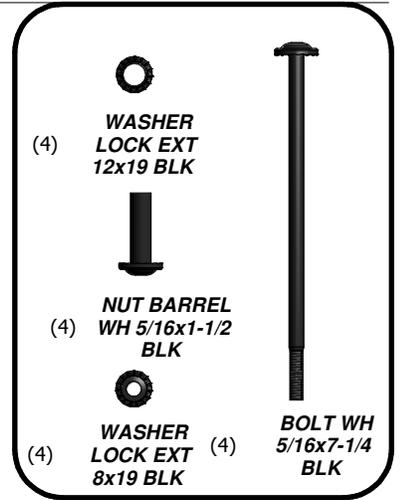




(2) **D6 - FINAL DEL VIGA - W4L04588**
 1 3/8"x5 1/4"x15" (36x134x381)



(2) **D7 - FINAL DEL VIGA - W4L04592**
 1 3/8"x5 1/4"x15" (36x134x381)



PASO 6

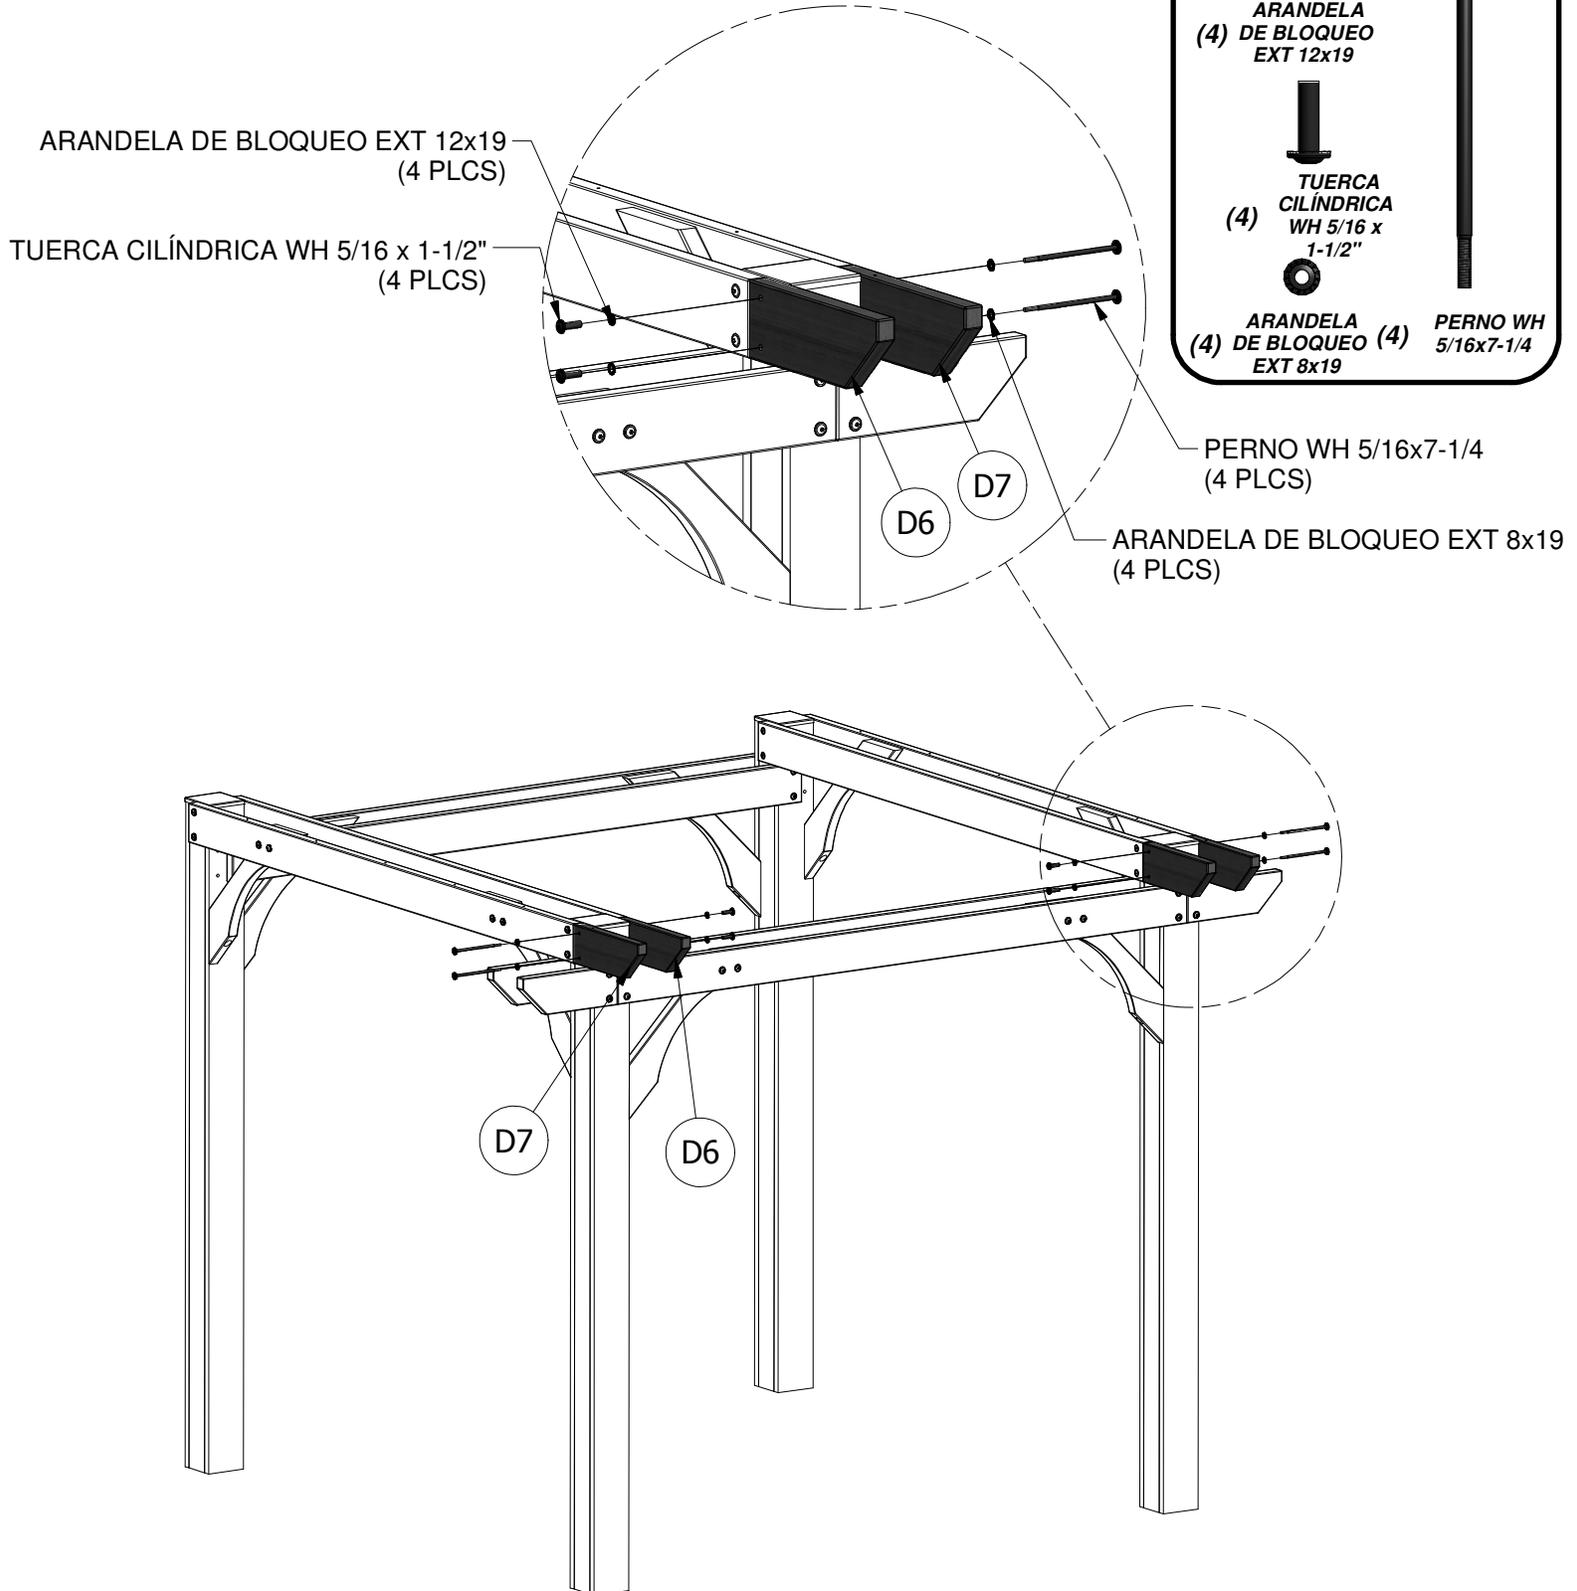




(4) **D6 - FINAL DEL VIGA - W4L04588**
1 3/8"x5 1/4"x15" (36x134x381)

PASO 7

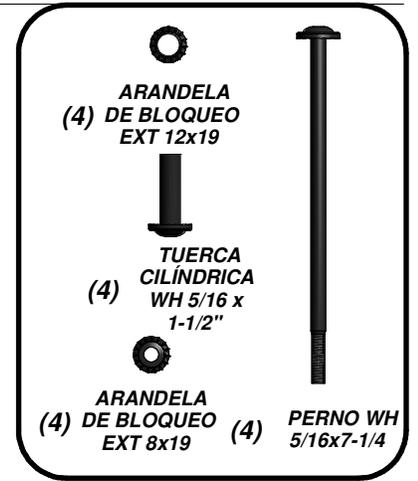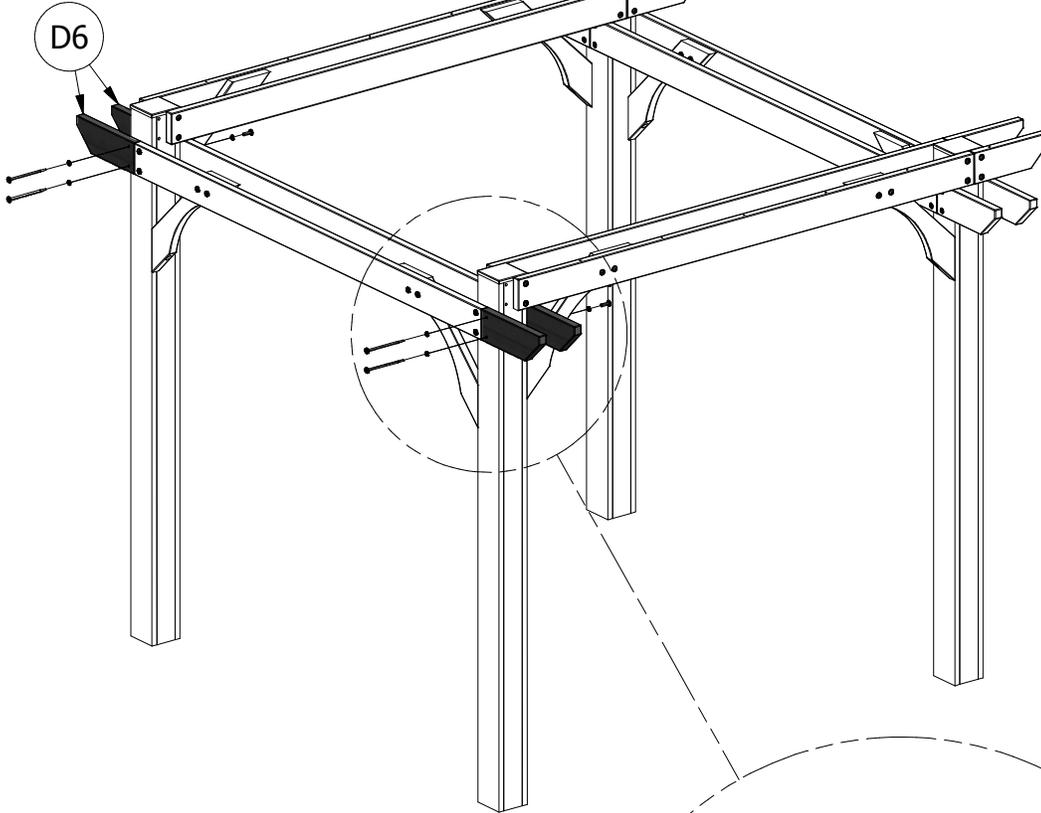

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(4 PLCS)

PERNO WH 5/16x7-1/4
(4 PLCS)

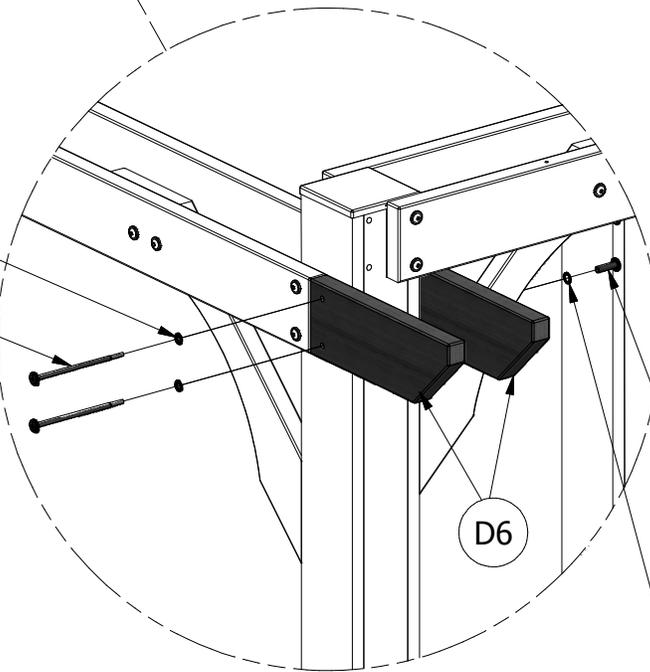

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19
(4 PLCS)

TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 1-1/2"
(4 PLCS)






(2) **D6 - FINAL DEL VIGA - W4L04588**
 1 3/8"x5 1/4"x15" (36x134x381)



(2) **D7 - FINAL DEL VIGA - W4L04592**
 1 3/8"x5 1/4"x15" (36x134x381)

PASO 8

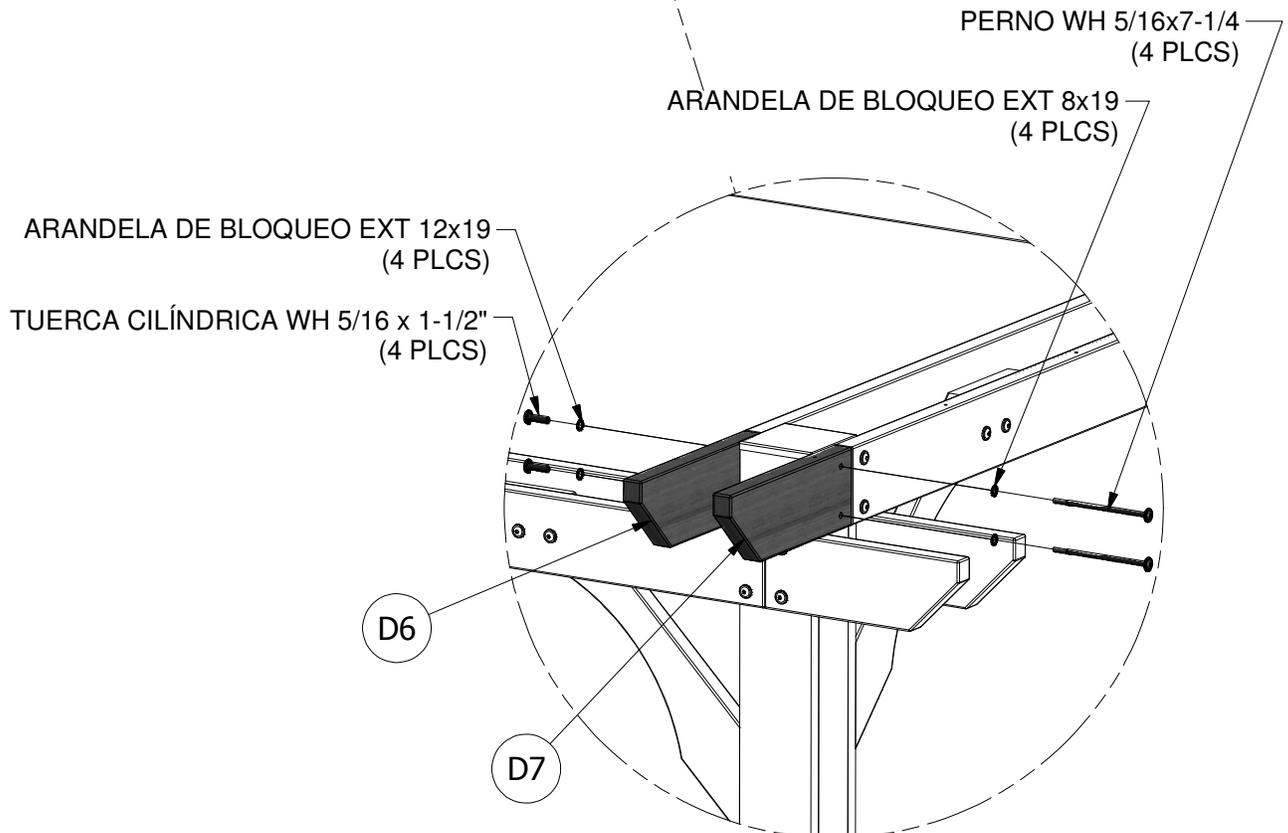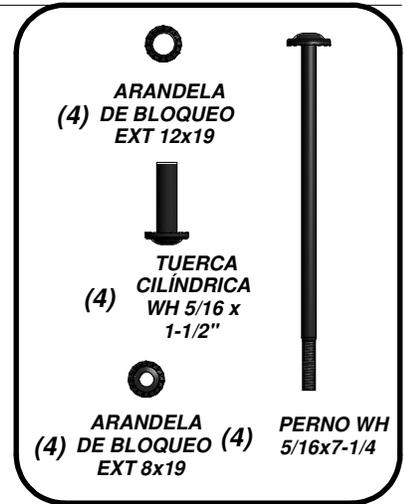
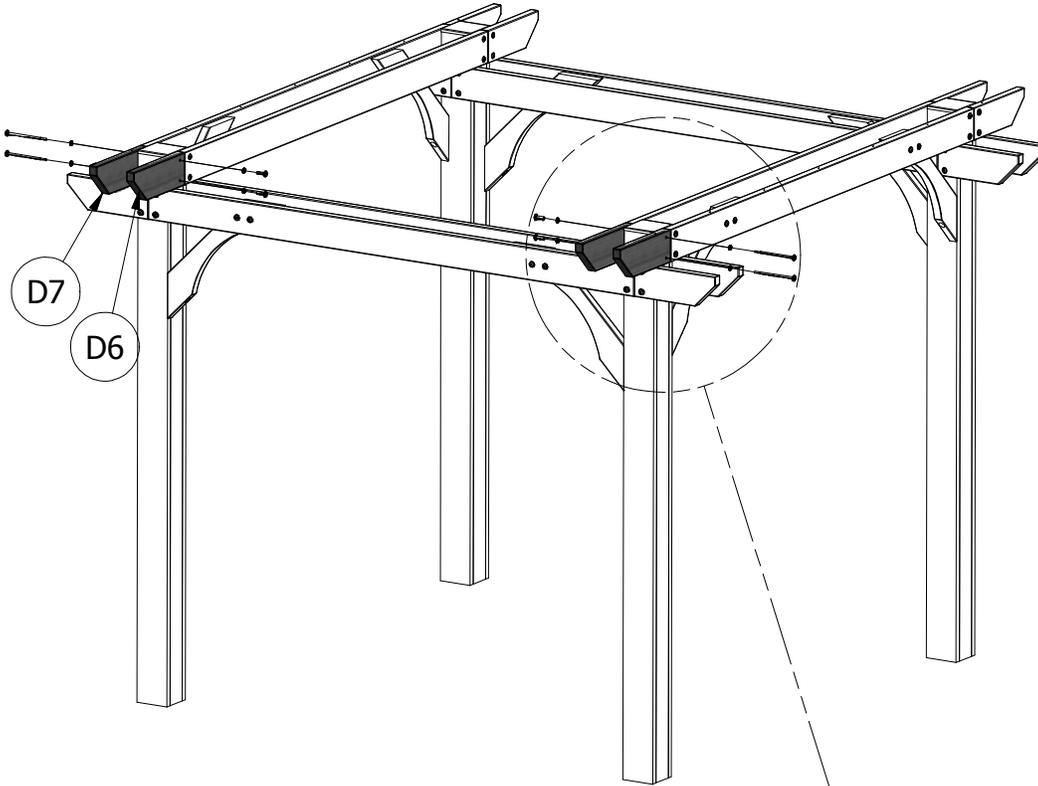




(7) **D3 - VIGA CON MUESCA - W4L04586**
1 3/8"x5 1/4"x114" (36x134x2896)

PASO 9

ALINEAR LOS AGUJEROS CONTADOR ABURRIDO EN RANURADO CON VIGUETAS AGUJEROS PREVIAMENTE PERFORADOS EN VIGUETAS DE FONDO Y TERMINA.

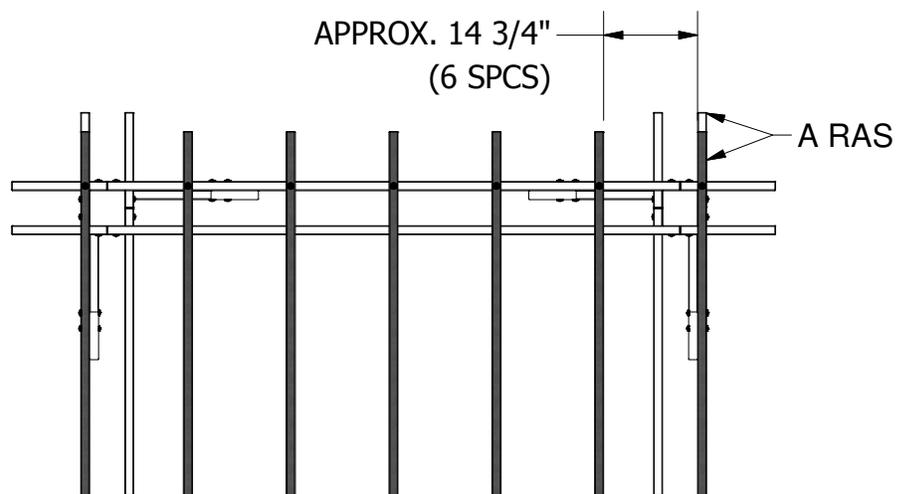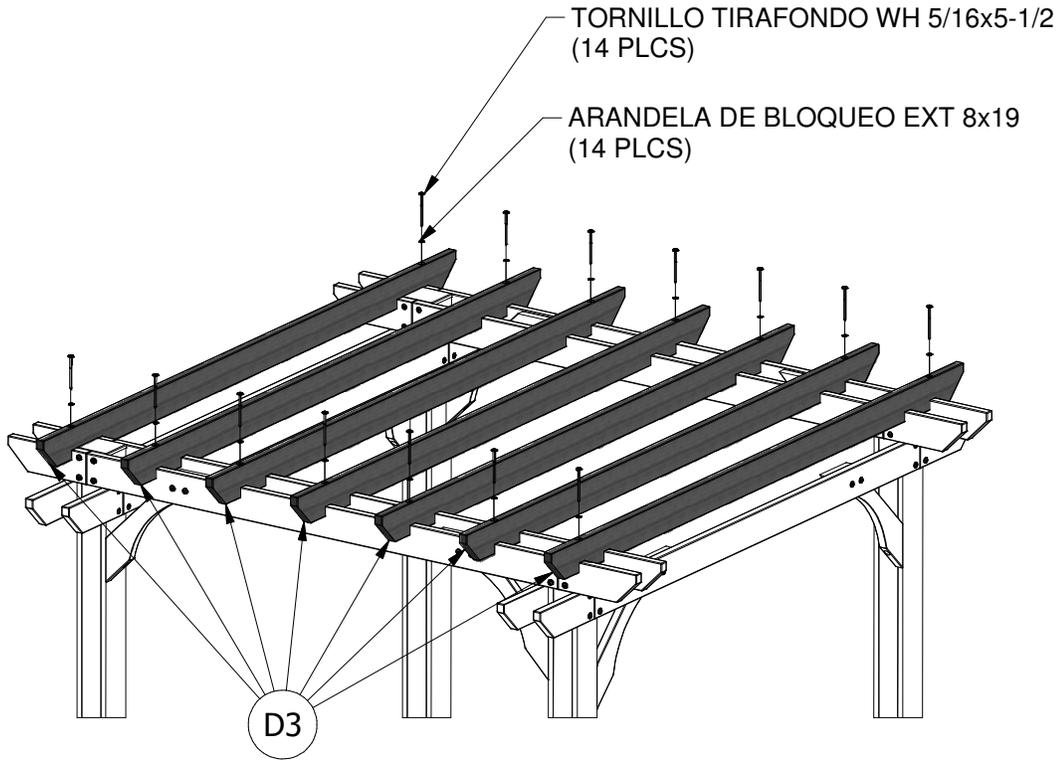

VIGA ESPACIO





(1) **P1 - TABLILLA DE TECHO - W4L05476**
1 3/8"x1 3/8"x70 3/4" (36x36x1798)



(1) **P2 - TABLILLA DE TECHO - W4L05477**
1 3/8"x1 3/8"x38 5/8" (36x36x981)

PASO 10

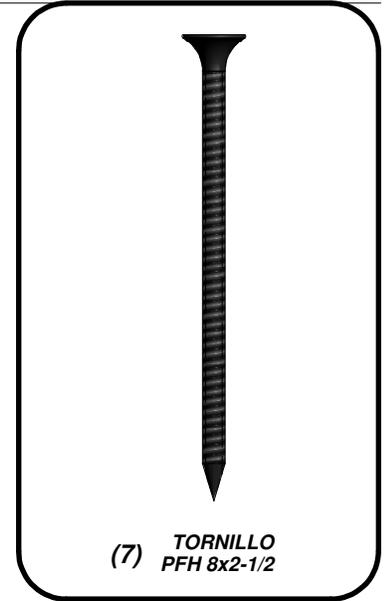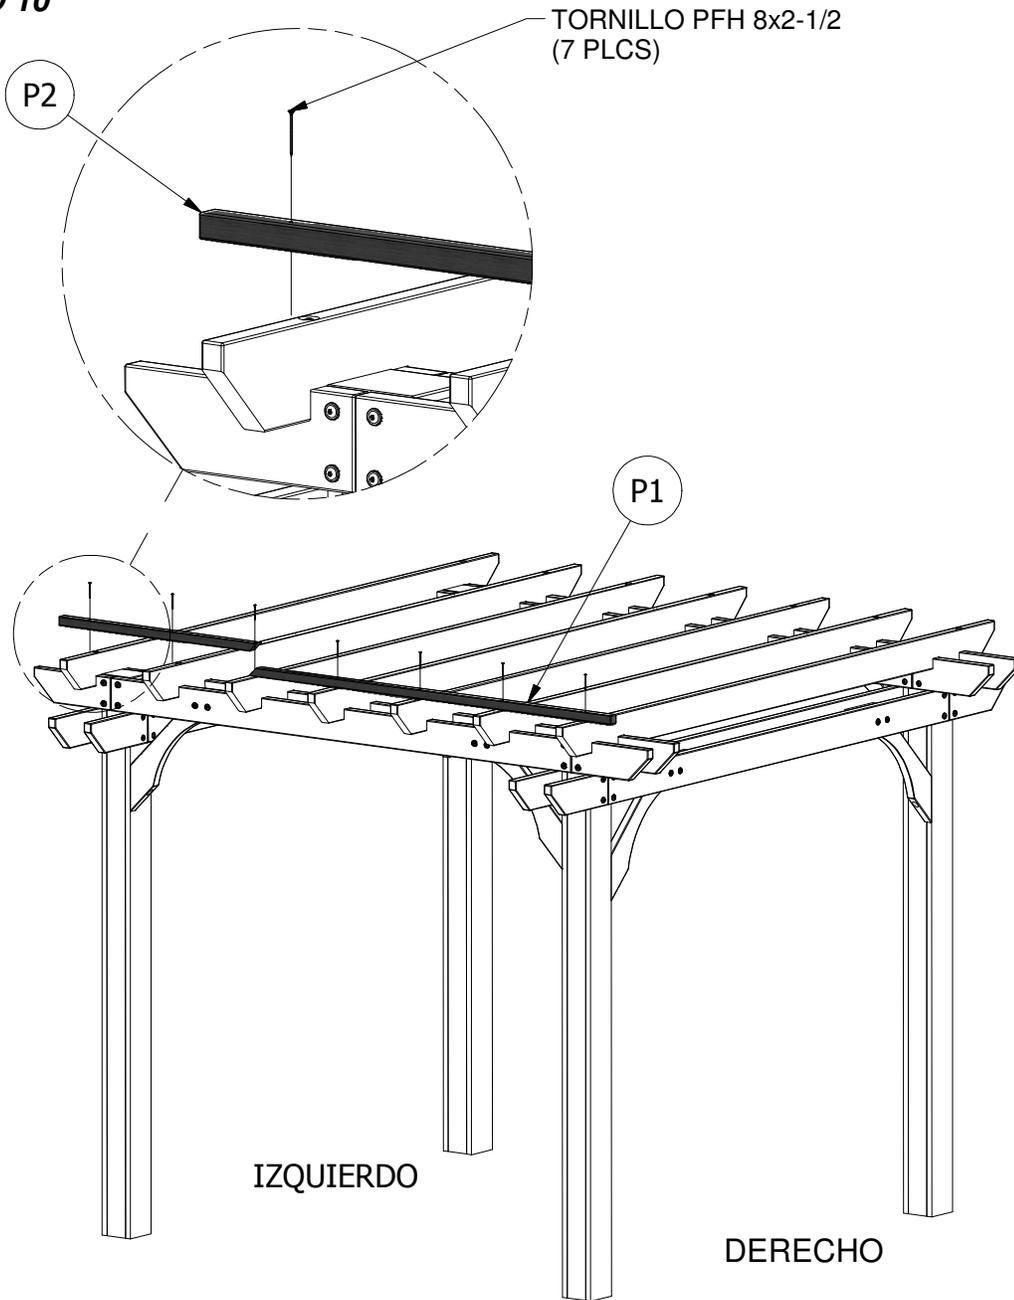





- (1) **P1 - TABLILLA DE TECHO - W4L05476**
1 3/8"x1 3/8"x70 3/4" (36x36x1798)



- (1) **P2 - TABLILLA DE TECHO - W4L05477**
1 3/8"x1 3/8"x38 5/8" (36x36x981)

PASO 11

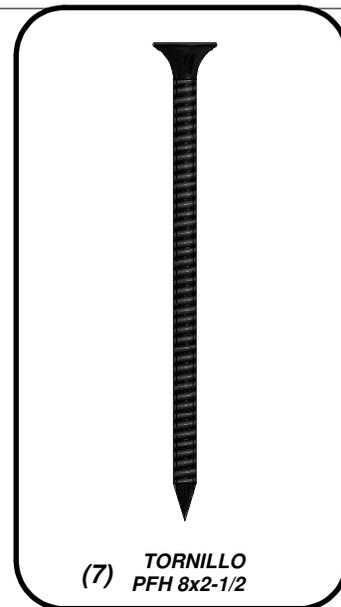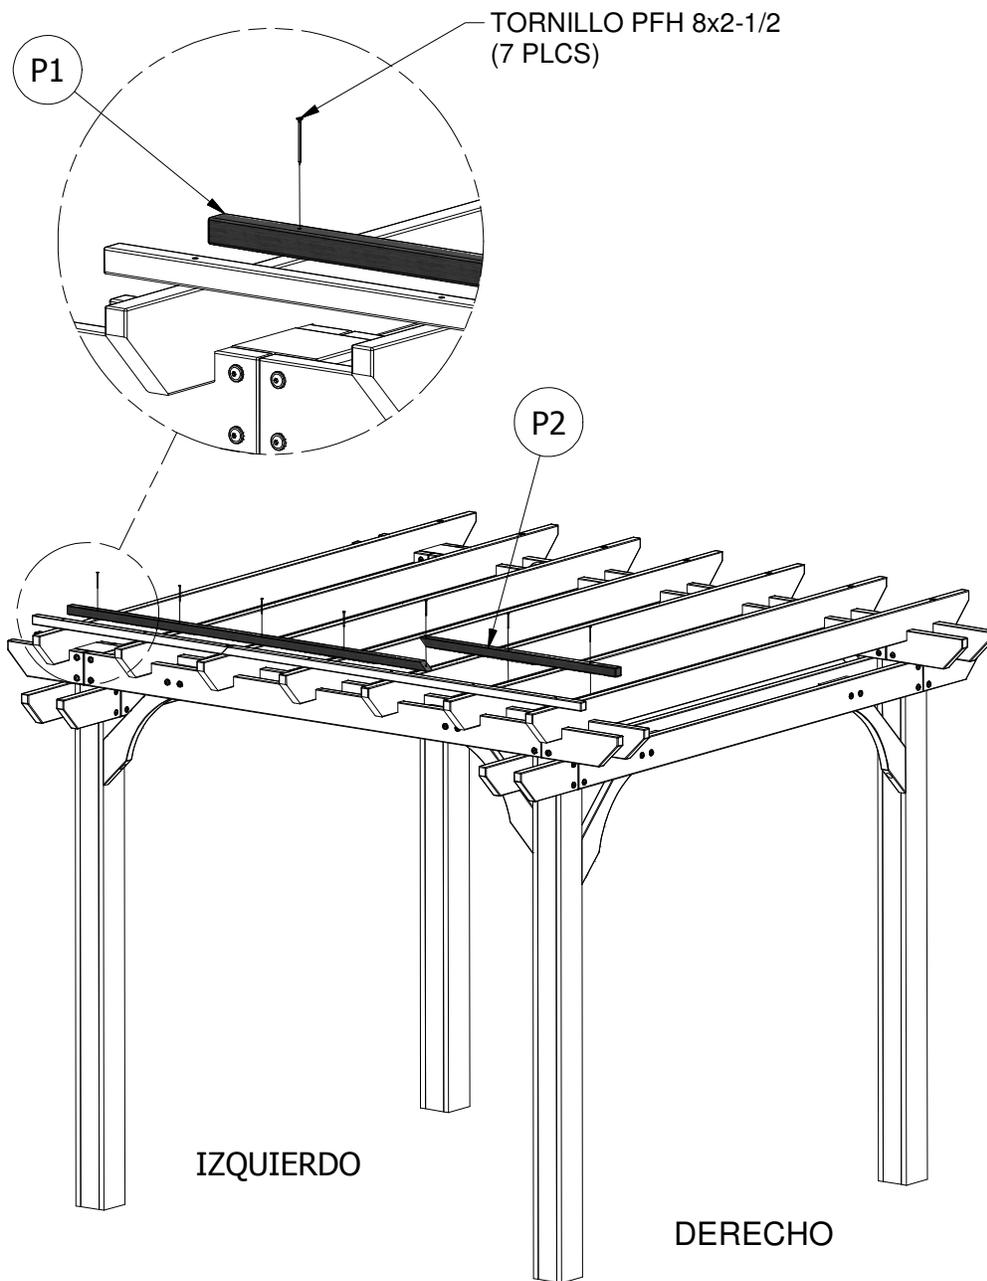


(10) P1 - TABLILLA DE TECHO - W4L05476
1 3/8"x1 3/8"x70 3/4" (36x36x1798)

(10) P2 - TABLILLA DE TECHO - W4L05477
1 3/8"x1 3/8"x38 5/8" (36x36x981)

PASO 12

ENSAMBLAR RESTANTE 'P1' Y 'P2'
CORREAS ALTERNA LUGARES COMO SE
MUESTRA EN PASOS 10 Y 11.

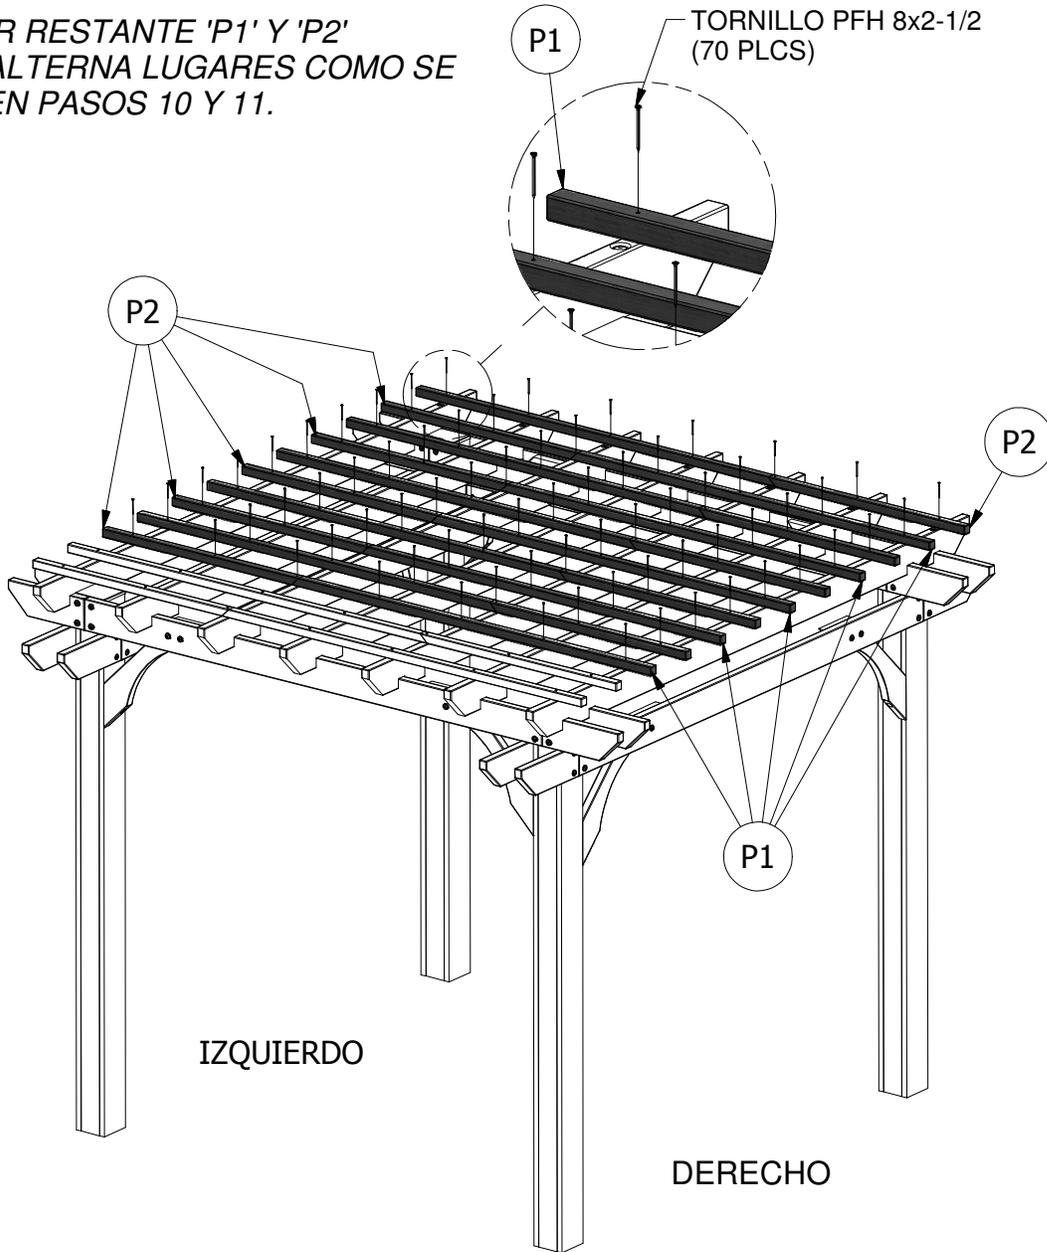

7 11/16"
(10 SPCS)






(4) HT - PATA 142 POSTE CUADRADO - A100029

PASO 13

SI COLOCACIÓN LA PERGOLA EN EL CONCRETO, VAYA AL PASO 17.



SI COLOCACIÓN DEL SUELO PÉRGOLA DE NIVEL, CÉSPED, O MATERIAL SIMILAR LUEGO PROCEDER.

COLOQUE LA PÉRGOLA EXACTAMENTE DONDE IRÁ FIJADA CUANDO LA TERMINE. SEGUIDAMENTE DESLICE UNA PATA 'HT' DEBAJO DE CADA POSTE 'WP1'.

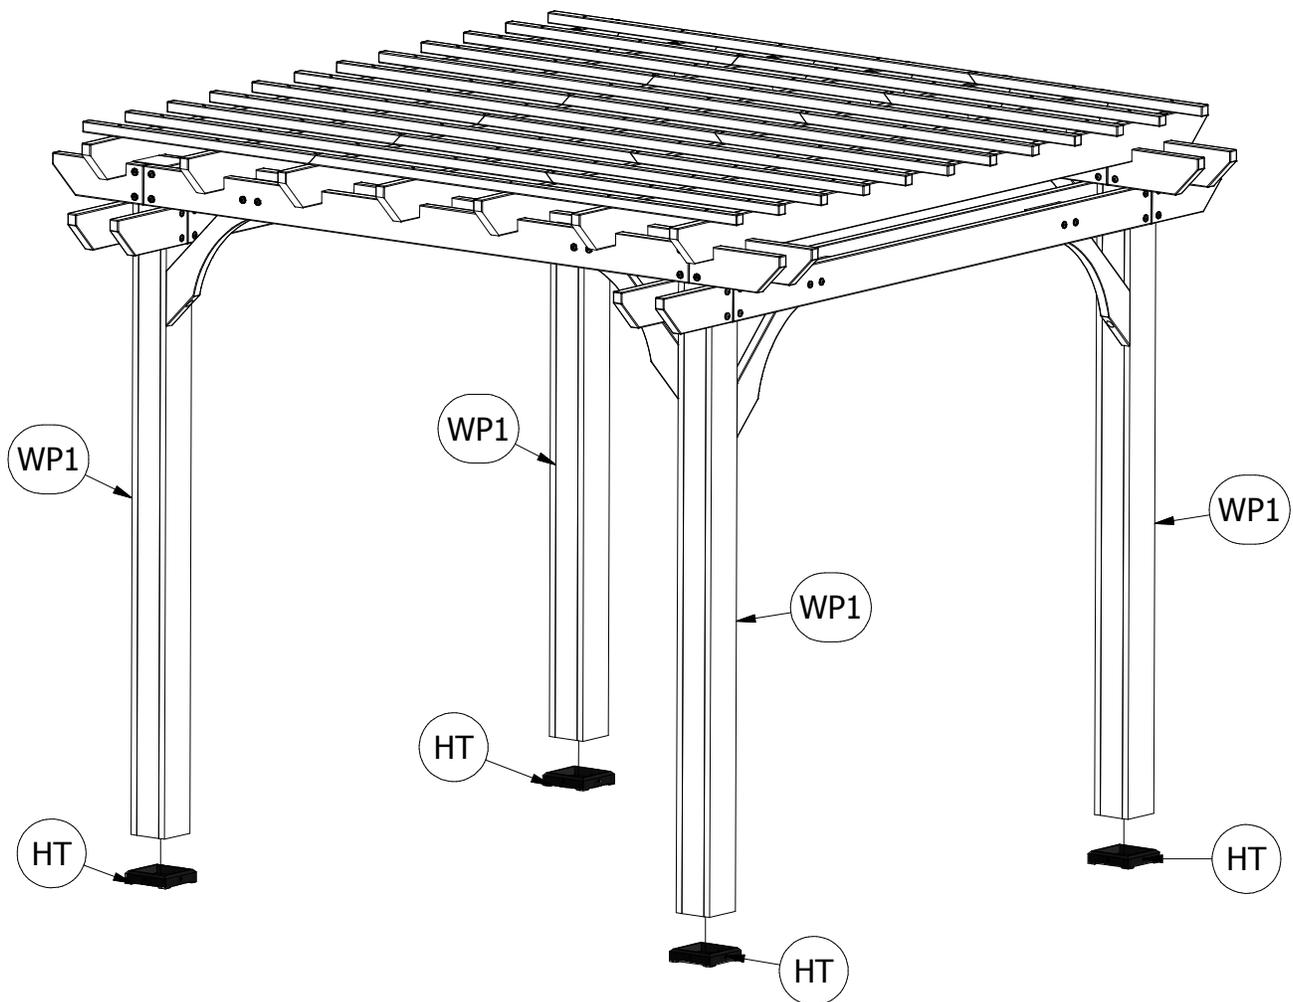

PASO 14

UTILICE UN UTENSILIO PARA ESCRITURA QUE NO SEA PERMANENTE, TAL COMO UNA TIZA, PARA MARCAR ALREDEDOR DE LOS BORDES DE CADA PATA 'HT'.

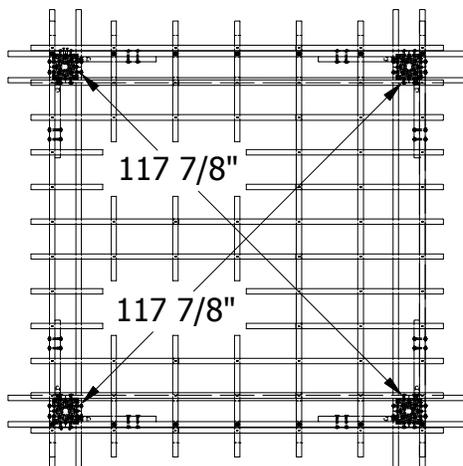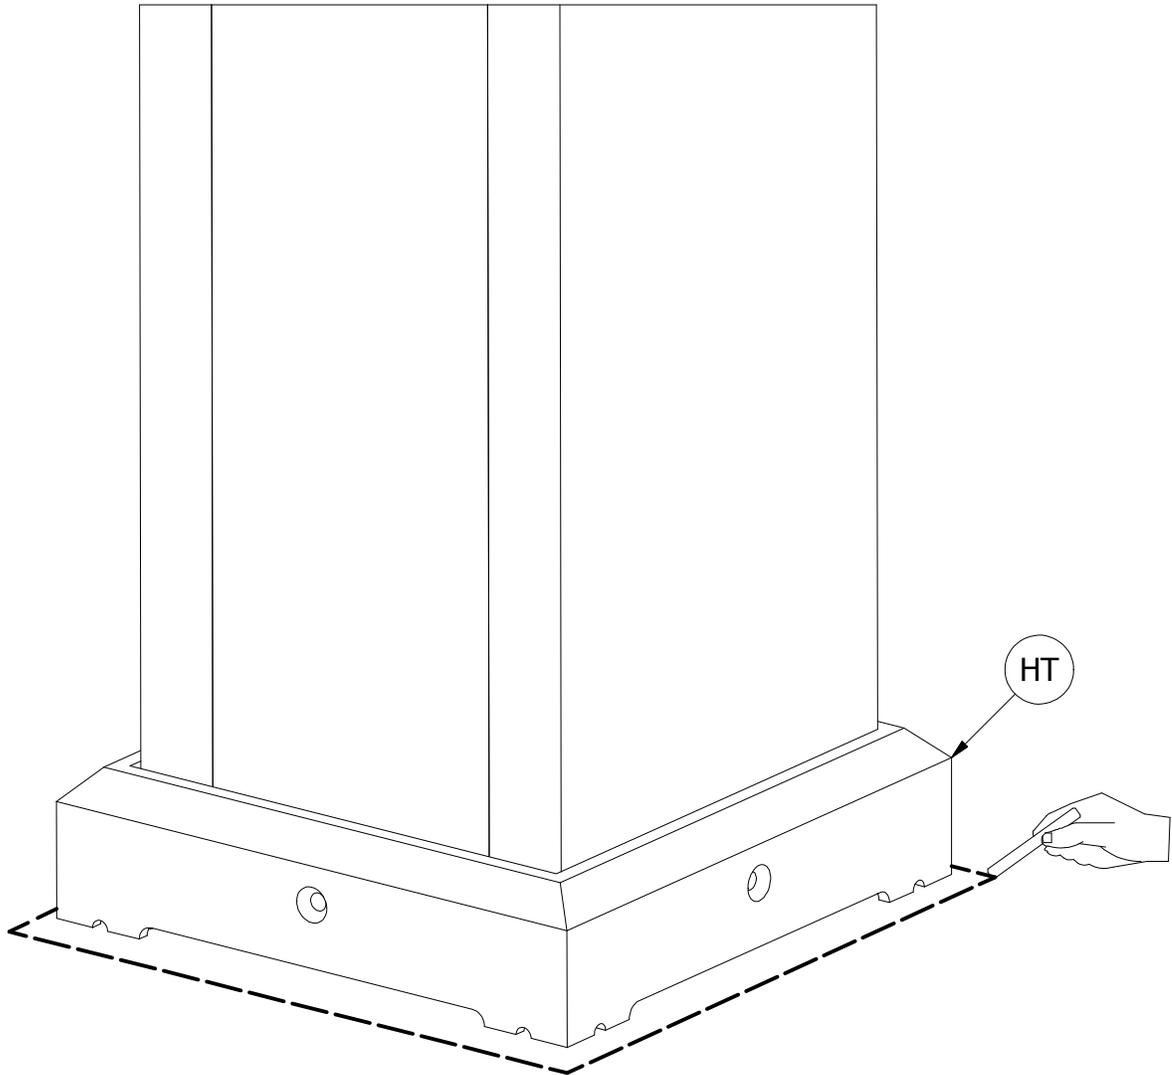


**POSTES Y APRIETE CUADRADOS
TODOS LOS PERNOS Y TORNILLOS
ESTE MOMENTO.**


PASO 15

APARTE LA PÉRGOLA. COLOQUE CADA PATA 'HT' DENTRO DE LAS LÍNEAS TRAZADAS ALREDEDOR DE ELLAS EN EL PASO 16. UTILIZANDO UNA BROCA 5MM PARA TALADRAR CONCRETO, PERFORE LOS AGUJEROS DE FIJACIÓN EN EL CONCRETO.

SEGUIDAMENTE, UTILICE EL TARUGO DE 1/4"X2" PARA CONCRETO PARA FIJAR CADA PATA EN LA SUPERFICIE DE CONCRETO.

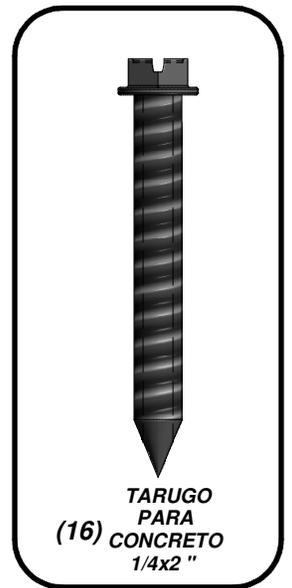


TARUGO PARA CONCRETO 1/4x2 "
(16 PLCS)

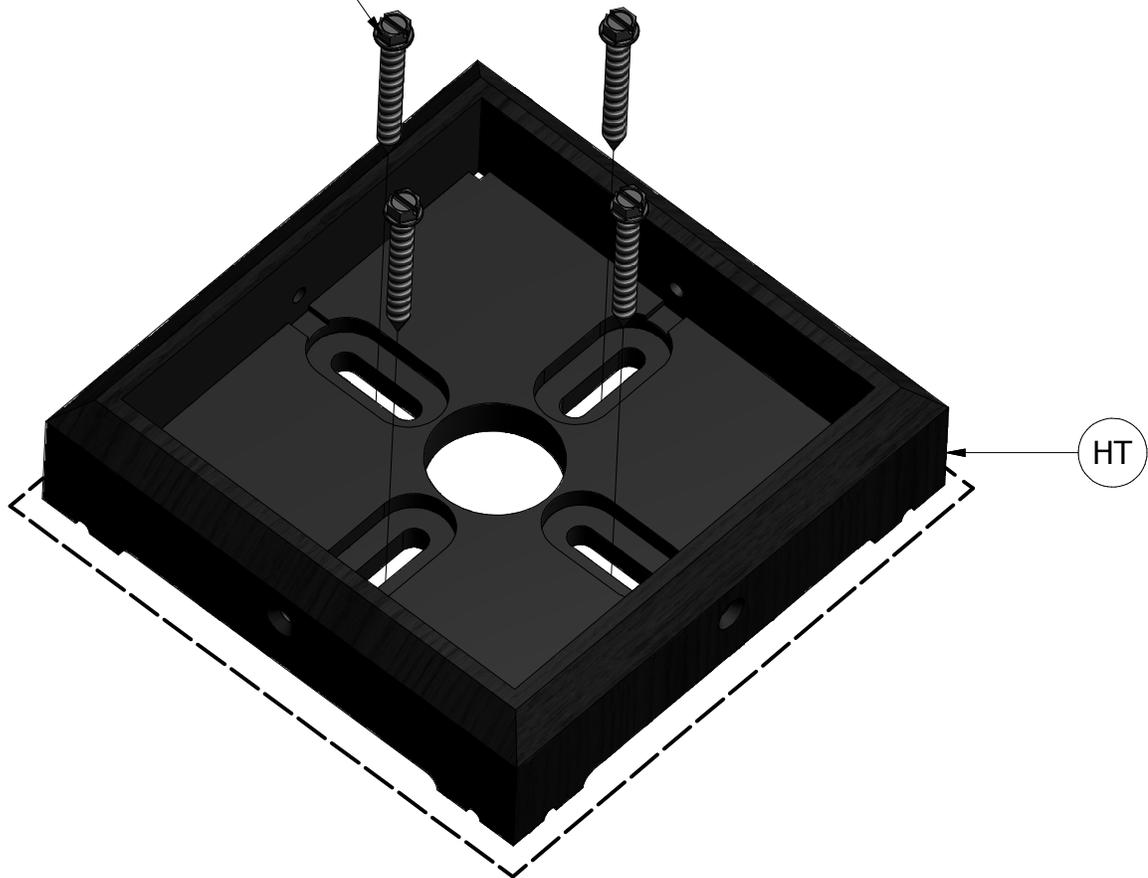



PASO 16

COLOQUE LA PÉRGOLA NUEVAMENTE EN SU LUGAR, FIJANDO CADA POSTE 'WP1' DENTRO DE UNA PATA 'HT'.

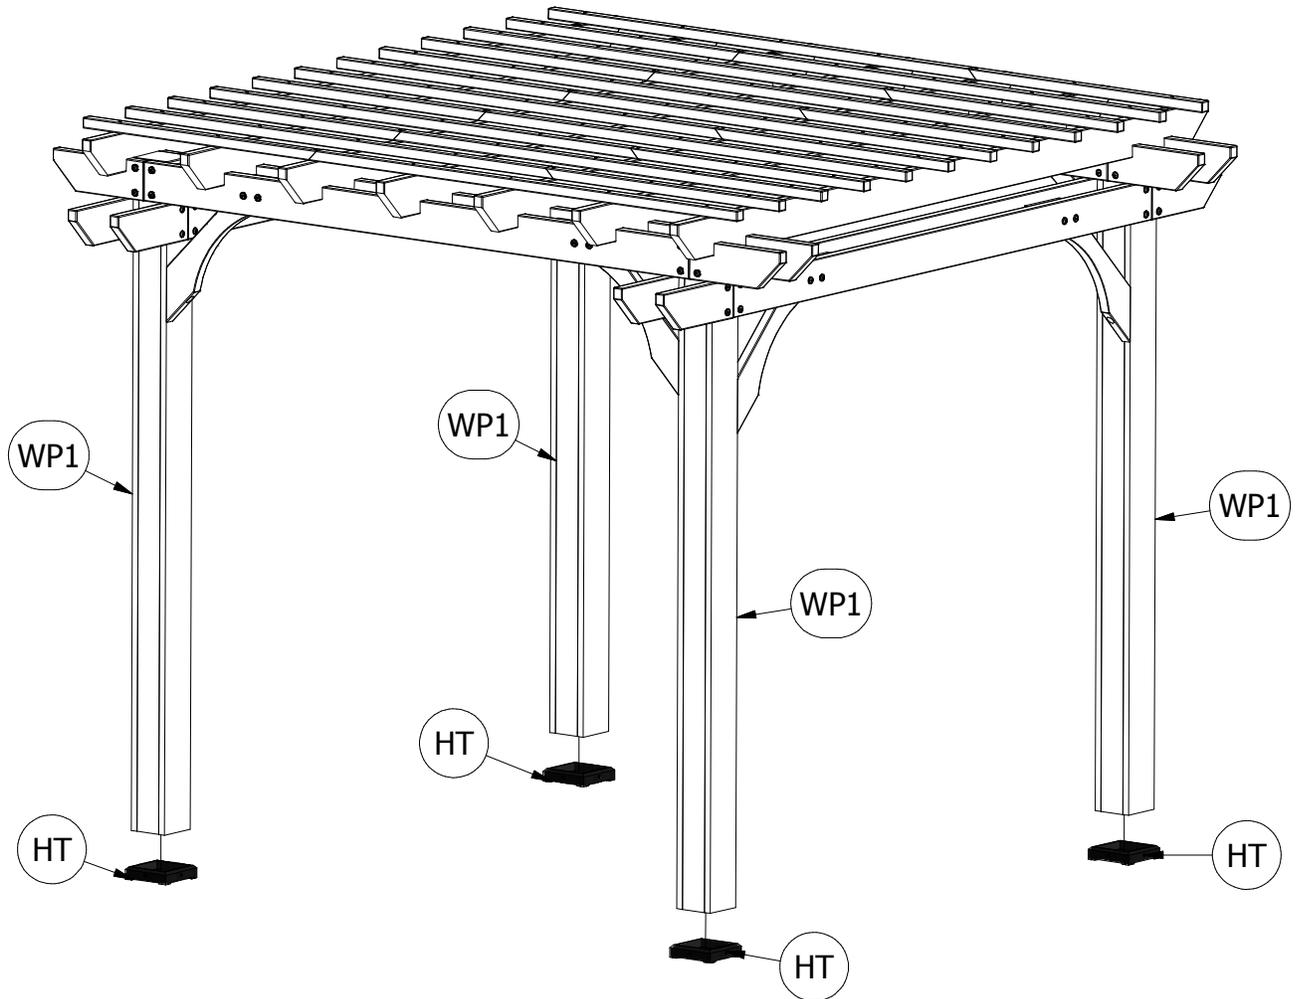

PASO 17


FIJE LA PATA 'HT' A CADA POSTE 'WP1' UTILIZANDO LOS TORNILLOS DE 1-1/2" PARA PLATAFORMA EN CADA LADO, COMO SE ILUSTRA.

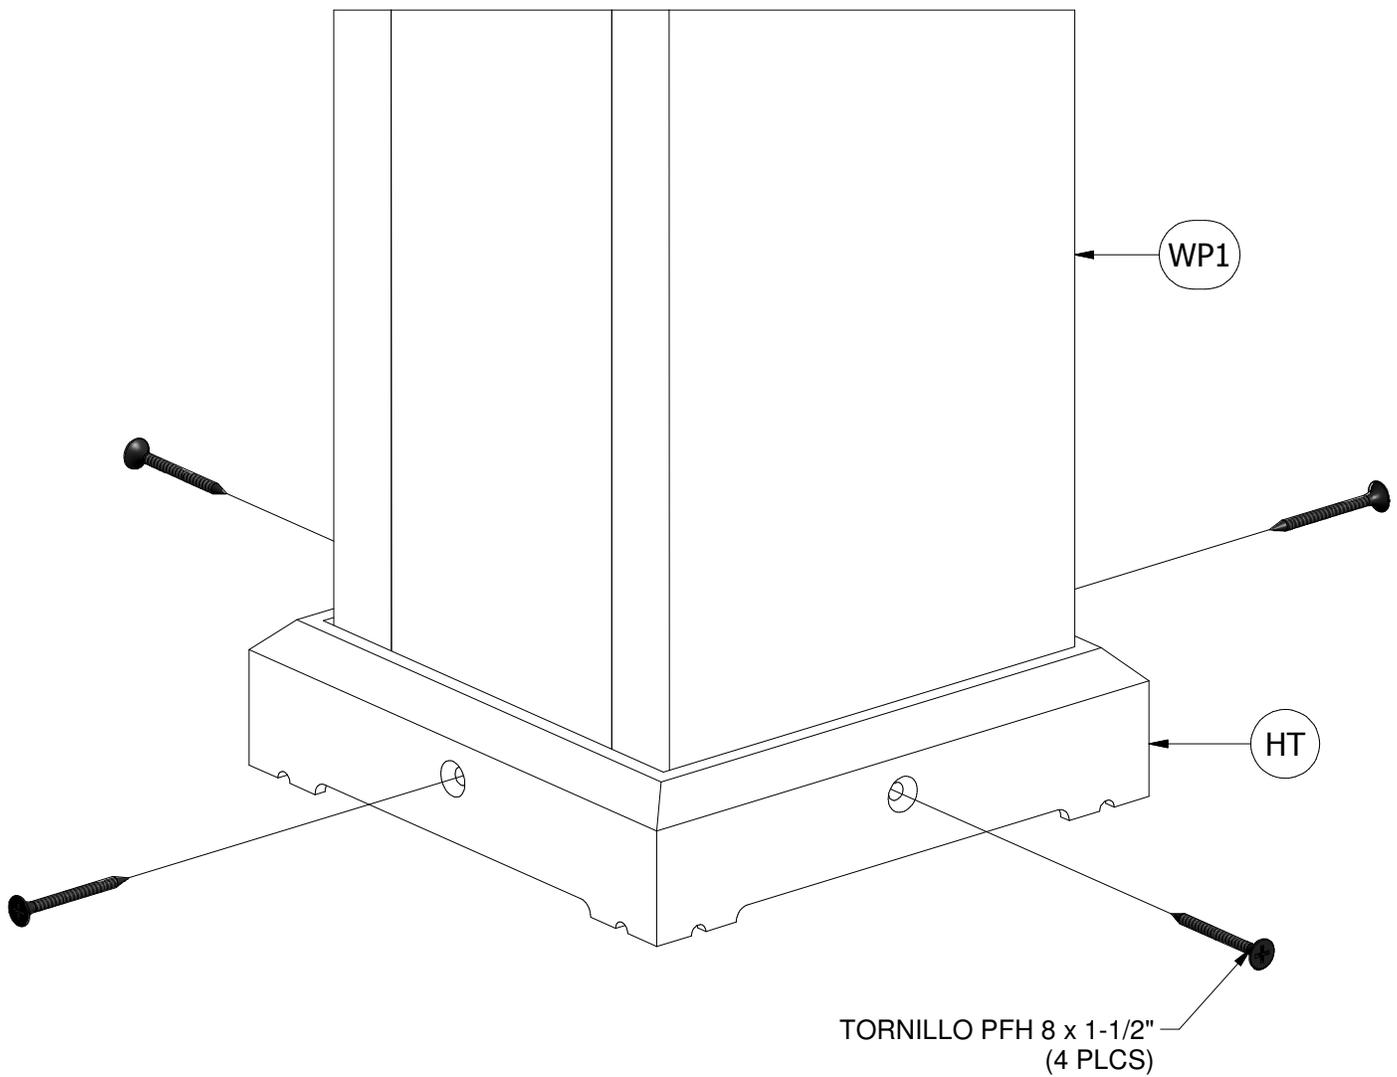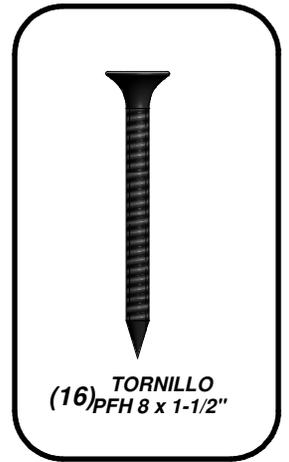



(1) SQ - ETIQUETA DE REVISIÓN "A" - A100314



(1) XR - BYD ID ETIQUETA (PEQUEÑO) SIN EDAD - A100241

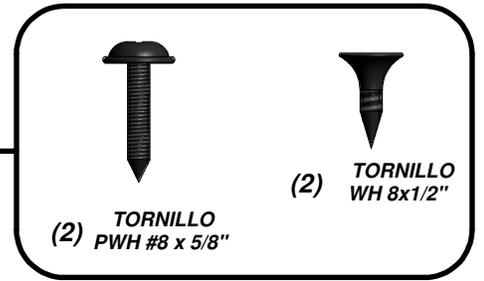

PASO 18

COLOQUE LA IDENTIFICACIÓN PLACA 'VJ' AL FRENTE DEL POSTE APROXIMADAMENTE COMO SE ILUSTR.

COLOQUE LA ETIQUETA DE REVISIÓN 'SQ' EN LA PARTE POSTERIOR DEL POSTE APROXIMADAMENTE COMO SE ILUSTR.

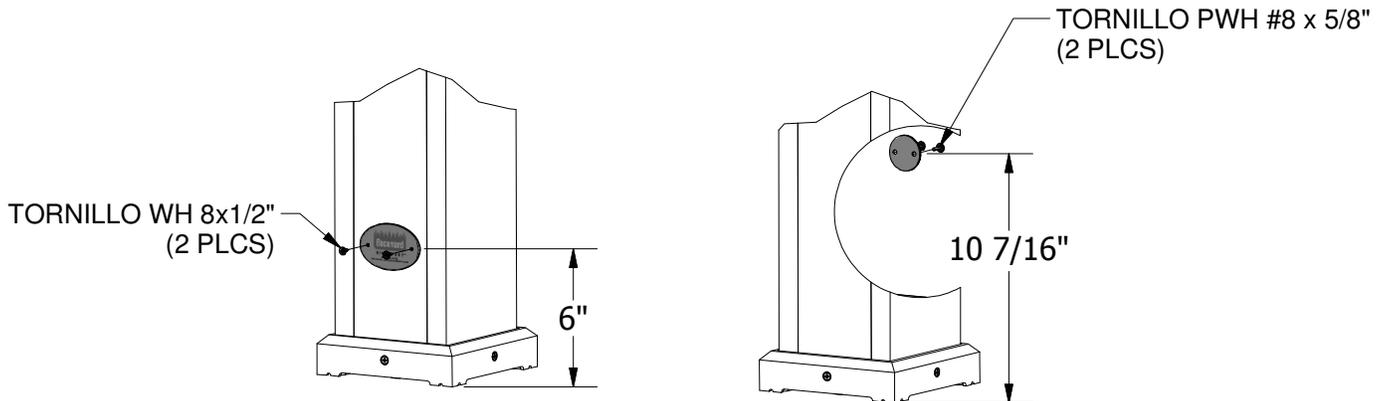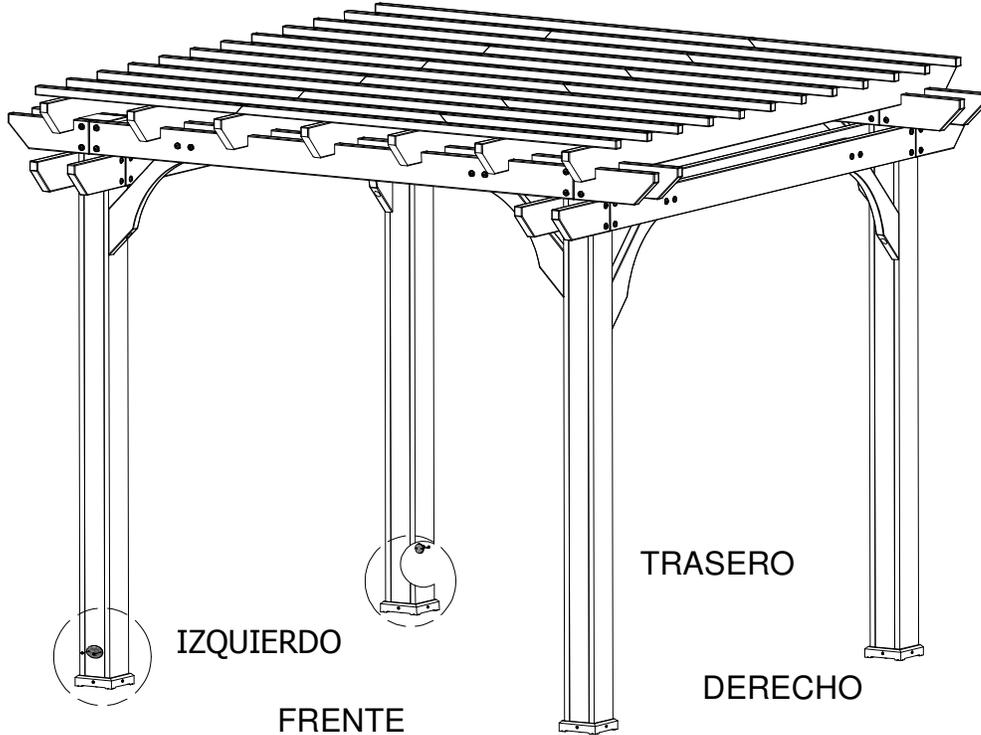

Garantía limitada

Esta garantía limitada de Backyard Discovery se aplica a productos fabricados bajo la marca Backyard Discovery o sus otras marcas incluyendo a título informativo pero no limitativo Backyard Botanical, Adventure Playsets, y Leisure Time Products.

Backyard Discovery garantiza que este producto no tiene defectos de material ni de mano de obra durante el período de un (1) año a partir de la fecha original de compra. Esta garantía de un (1) año ampara todas las piezas incluyendo la madera, los herrajes, y accesorios. La madera tiene una garantía prorrateada de cinco (5) años contra la descomposición y el deterioro. Refiérase a la tabla que sigue para los cargos relacionados con el reemplazo de las piezas bajo esta garantía limitada. Adicionalmente Backyard Discovery reemplazará cualesquiera piezas que faltaren en el empaque original o estuviesen dañadas dentro de los primeros 30 días a partir de la fecha de compra.

Esta garantía se aplica al propietario original y al registrante y **no es transferible**. El mantenimiento regular es un requisito para lograr el máximo de vida útil y rendimiento de este producto. Si el propietario no presta el mantenimiento conforme a los requisitos puede anularse la garantía. Las pautas de mantenimiento se indican en el Manual del Propietario.

Esta garantía limitada no ampara:

- Mano de obra por cualquier inspección.
- Mano de obra para el reemplazo de cualesquiera piezas defectuosas.
- Daños accidentales o resultantes
- Defectos de orden cosmético que no afecten el rendimiento o integridad de una pieza o del producto completo.
- Vandalismo, uso inadecuado, fallas debido a la carga o el uso que excedan las capacidades establecidas en el Manual de Ensamblaje correspondiente.
- Actos de la naturaleza que incluyen, a título informativo más no limitativo, viento, tormentas, granizo, inundaciones, excesiva exposición al agua.
- Instalación inadecuada incluyendo a título informativo más no limitativo, la instalación en tierra dispareja, desnivelada o poco compacta.
- Torceduras menores, deformaciones, fisuras o cualquier otra característica natural de la madera que no afecte el rendimiento o la integridad.

Los productos de Backyard discovery han sido diseñados para brindar seguridad y calidad. Cualquier modificación que se haga al producto original podría dañar la integridad estructural de la unidad lo cual podría conducir a fallas y la posibilidad de lesiones. La modificación anula cualquiera garantía en particular y todas las garantías en general y Backyard Discovery no asume responsabilidad

por cualquier producto modificado ni por las consecuencias que resultaren de la falla de un producto modificado.

Este producto está garantizado para USO RESIDENCIAL ÚNICAMENTE. Bajo ninguna circunstancia debe utilizarse un producto Backyard Discovery en lugares públicos tales. Tal uso podría ocasionar falla del producto y lesiones potenciales. El uso público anulará esta garantía. Backyard Discovery desconoce toda otra representación o garantía de cualquier índole, expresa o implícita.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También podría gozar de otros derechos, los cuales varían de un estado a otro o de una provincia a otra. Esta garantía excluye todos los daños resultantes. Sin embargo, algunos estados no permiten la limitación o exclusión de los daños resultantes, por lo tanto es posible que esta limitación no aplique en su caso.

Tabla prorrateada de reemplazo de piezas

Edad del producto

El cliente paga

Todas las piezas

0-30 días a partir de la fecha de compra

\$0 y envío gratis

31 días a 1 año

\$0 + envío y manejo

Descomposición y deterioro de la madera únicamente

1 año

\$0 y envío gratis

2 años

20% + Envío y manejo

3 años

40% + Envío y manejo

4 años

60% + Envío y manejo

5 años

80% + Envío y manejo

Más de 5 años

100% + Envío y manejo

