



SERVICES D'INSTALLATION DISPONIBLES !

Vous avez besoin d'un coup de main ?
Laissez notre équipe de professionnels s'occuper de
l'installation pour vous !

GOCONFIGURE
888-888-5424

*Les services d'installation ne sont
disponibles que pour les clients situés

durée de montage moyenne pour 2 personnes



La durée du montage peut varier selon le niveau de compétence

Avant de commencer

POUR UN MONTAGE
FACILE ET RAPIDE
CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS
3D DE CE PRODUIT SUR

BILT.

TÉLÉCHARGER L'APPLI GRATUITE



Pour consulter le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre jeu
ou pour commander des pièces de rechange, visitez le site Web

www.backyarddiscovery.com

**CONSERVEZ CE MANUEL DE MONTAGE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
AU CAS OÙ VOUS DEVRIEZ COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE.**



SERVICES D'INSTALLATION DISPONIBLES !*

Vous avez besoin d'un coup de main ?

Laissez notre équipe de professionnels s'occuper de l'installation pour vous !

GOCONFIGURE
888-888-5424

****Les services d'installation ne sont disponibles que
pour les clients situés aux États-Unis.***

Avec Go Configure, nous vous offrons 18 ans d'expérience directement à votre porte. Nous proposons une vaste gamme de produits de loisirs intérieurs et extérieurs que la plupart des consommateurs n'ont ni le temps ni la capacité de fournir et d'installer eux-mêmes.

C'est nous qui nous en chargeons, pour que vous n'ayez pas à le faire !

-
- Plus de 18 ans d'expérience au service des grandes surfaces et des consommateurs directs
 - Techniciens hautement qualifiés, spécialisés, courtois et professionnels
 - Plus de 140 000 installations par an
 - Service impeccable
 - Satisfaction garantie
 - Rendez-vous flexibles, y compris les week-ends
 - Couverture à travers le pays
- Visitez www.goconfigure.com pour plus d'informations !**
-

****Les services d'installation ne sont disponibles que pour les clients situés aux États-Unis.***



Le magasin dans lequel vous avez effectué votre achat ne stocke pas de pièces pour cet article. Si vous avez des questions sur le montage, s'il vous en manque ou si vos pièces sont endommagées, veuillez appeler le

1-800-856-4445

Vous pouvez également visiter www.backyarddiscovery.com ou envoyer un courrier électronique à customerservice@backyarddiscovery.com

Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vous appelez :

- Numéro de modèle du produit situé à l'avant du manuel de montage
- La description de l'article et le numéro de la liste des pièces du manuel inclus dans votre boîte

-
- Lisez l'intégralité du manuel de montage, en accordant une attention particulière aux conseils importants et aux informations de sécurité.
 - Pour vous assurer qu'il ne manque aucune pièce, faites un inventaire complet en séparant et en identifiant toutes les pièces.
 - Assurez-vous de vérifier le matériel d'emballage afin de repérer les petites pièces qui pourraient être tombées pendant l'expédition.
 - Les structures ne sont pas destinées à un usage public. La société ne garantit aucune de ses structures résidentielles soumises à un usage commercial.
 - Ce manuel contient des informations utiles concernant la préparation du montage, la procédure d'installation et la maintenance requise.
 - Gardez toujours à l'esprit la sécurité lors de la construction de votre structure.
 - Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure.


Veillez lire l'intégralité de la brochure avant de commencer le processus de montage

Veillez conserver ces instructions et votre reçu pour toute référence ultérieure. Conservez-les dans un endroit sûr où vous pourrez les consulter au besoin. Afin de vous fournir le service le plus efficace possible, vous devez nous fournir les numéros de référence lors de la commande de pièces.

Pour vos archives :

Veillez prendre le temps de remplir les informations ci-dessous. Ces informations seront nécessaires pour les problèmes de garantie.

Lieu d'achat : _____
 Date d'achat : _____
 Date d'installation : _____
 Installé par : _____
 Numéro de suivi : _____

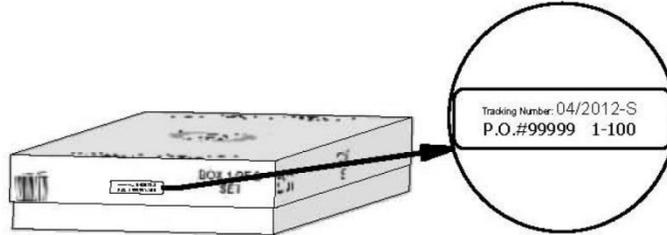

Étiquette de référence du numéro de suivi

Le numéro d'identification de suivi présent sur le carton et au bas de la plaque d'identification verticale est inclus pour les besoins de suivi associés aux demandes de garantie.

Cette garantie limitée de Backyard Discovery s'applique aux produits fabriqués sous la marque Backyard Discovery ou ses autres marques, notamment les produits Backyard Botanical, Adventure Playsets et Leisure Time.

Backyard Discovery garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat originale. Cette garantie d'un (1) an couvre toutes les pièces, y compris le bois, le matériel et les accessoires. Tous les bois font l'objet d'une garantie proportionnelle de cinq (5) ans contre la pourriture et la décomposition. Reportez-vous à la liste ci-dessous pour connaître les frais liés au remplacement de pièces dans le cadre de cette garantie limitée. De plus, Backyard Discovery remplacera toutes les pièces manquantes ou endommagées dans l'emballage d'origine dans les 30 premiers jours à compter de la date d'achat.

Cette garantie s'applique au propriétaire et au titulaire d'origine et n'est pas transférable. Un entretien régulier est nécessaire pour assurer une durée de vie et des performances maximales de ce produit. Si le propriétaire omet d'entretenir le produit conformément aux exigences d'entretien, cette garantie pourrait être annulée. Les instructions d'entretien sont fournies dans le manuel du propriétaire.

Cette garantie limitée ne couvre pas :

- Main-d'œuvre pour toute inspection
- Main-d'œuvre pour le remplacement de tout article défectueux
- Dommages accidentels ou consécutifs
- Défauts cosmétiques n'affectant pas les performances ou l'intégrité d'une partie ou du produit entier
- Vandalisme, utilisation inappropriée, panne due au chargement ou utilisation dépassant les capacités indiquées dans le manuel de montage applicable.
- Actes de la nature, y compris, sans toutefois s'y limiter, vent, tempêtes, grêle, inondations, exposition excessive à l'eau
- Installation incorrecte, y compris, mais sans s'y limiter, l'installation sur un sol accidenté, non plat ou meuble
- Légères torsions, déformations, craquelures ou toute autre propriété naturelle du bois n'affectant ni la performance ni l'intégrité

Les produits Backyard Discovery ont été conçus dans un souci de sécurité et de qualité. Toute modification apportée au produit d'origine pourrait endommager l'intégrité structurelle de l'unité et entraîner une panne et des blessures. Toute modification annulera toute garantie et Backyard Discovery décline toute responsabilité quant aux produits modifiés ou aux conséquences résultant de la défaillance d'un produit modifié.

Ce produit est garanti UNIQUEMENT POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL. En aucun cas un produit Backyard Discovery ne doit être utilisé dans des lieux publics. Une telle utilisation peut entraîner une défaillance du produit et des blessures potentielles. Toute utilisation publique annulera cette garantie. Backyard Discovery décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

Calendrier de remplacement de pièces évalué

<u>Âge du produit</u>	<u>Le client paie</u>
Toutes les pièces	
0-30 jours à compter de la date d'achat	0 \$ et livraison gratuite
de 31 jours à 1 an	0 \$ + S&H
Pourriture et décomposition du bois seulement	
1 an	0 \$ et livraison gratuite
2 ans	20 % + S&H
3 ans	40 % + S&H
4 ans	60 % + S&H
5 ans	80 % + S&H
Plus de 5 ans	100 % + S&H



AVERTISSEMENT

IL EST IMPORTANT DE VÉRIFIER ET DE SERRER TOUS LE MATÉRIEL AU DÉBUT ET AU COURS DE LA SAISON, CAR ILS PEUVENT SE DESSERRER EN RAISON DE L'EXPANSION ET DE LA CONTRACTION DU BOIS.

- **NE grimpez et NE marchez PAS sur le toit, pour quelque raison que ce soit**
- **Nécessite deux personnes ou plus pour assurer un montage en toute sécurité**
- **Vérifiez l'absence de canalisations de services publics souterrains avant de creuser ou d'enfoncer des pieux dans le sol.**
- **Vérifiez soigneusement les lignes aériennes et assurez-vous qu'il y ait au moins 6 pi (2 m) de dégagement par rapport aux éventuels câbles électriques aériens.**
- **Les structures permanentes peuvent nécessiter un permis de construire. En tant qu'acheteur et/ou installateur de ce produit, nous vous conseillons de consulter les services locaux de planification, de zonage et d'inspection des bâtiments pour obtenir des conseils sur les codes du bâtiment applicables et/ou les exigences de zonage.**
- Le bois n'est PAS ignifuge et brûlera. Les grils, les braséros et les cheminées présentent un risque d'incendie s'ils sont placés trop près de votre structure.
- Portez des gants pour éviter les blessures lors de l'installation.
- Lors de l'installation, suivez tous les avertissements de sécurité fournis avec vos outils et utilisez des lunettes de sécurité.
- Vérifiez tous les écrous et boulons deux fois par mois pendant la saison d'utilisation et resserrez au besoin (mais pas au point de fissurer le bois). Il est particulièrement important que cette procédure soit suivie au début de chaque saison.
- Huilez toutes les pièces métalliques mobiles tous les mois pendant la période d'utilisation.
- Vérifiez tous les revêtements des boulons et des arêtes vives deux fois par mois pendant la saison d'utilisation pour vous assurer qu'ils sont en place. Remplacez si nécessaire. Il est particulièrement important de le faire au début de chaque nouvelle saison.
- Pour les zones rouillées des éléments métalliques tels que les charnières, les supports, etc. poncez et repeignez, en utilisant une peinture sans plomb répondant aux exigences du titre 16 CRF partie 1303.
- Inspectez les pièces en bois tous les mois. Le grain du bois se soulève parfois pendant la saison sèche, ce qui provoque l'apparition d'échardes. Un ponçage léger peut être nécessaire pour maintenir un environnement sûr. Le traitement de votre produit avec un produit de protection (enduit) après le ponçage aidera à prévenir les risques de craquelures/fissures et autres dommages dus aux intempéries.
- Nous avons appliqué une teinture translucide à base d'eau sur votre unité. Ceci a pour unique but de protéger la couleur. Une ou deux fois par an, en fonction de vos conditions climatiques, vous devez appliquer une protection (enduit) sur le bois de votre unité. Avant l'application de l'enduit, poncez légèrement les « rugosités » de votre unité. Veuillez noter qu'il s'agit d'une exigence de votre garantie.

LES PROPRIÉTAIRES SONT RESPONSABLES DU MAINTIEN DE LA LISIBILITÉ DES ÉTIQUETTES DE SIGNALISATION



Votre structure Backyard Discovery est conçue et construite avec des matériaux de qualité. Comme tous les produits d'extérieur, elle est susceptible de s'user avec le temps et selon le climat. Pour maximiser l'utilisation, la sécurité et la durée de vie de votre structure, il est important d'en assurer l'entretien correct.

À propos du bois

Backyard Discovery utilise 100 % de bois de cèdre (C. Lanceolata). Bien que nous choissions avec soin le bois de la meilleure qualité disponible, le bois reste un produit naturel susceptible de se détériorer, ce qui peut modifier l'aspect de votre ensemble.

**Quelles sont les causes de la détérioration ? Comment puis-je réduire la détérioration
Cela affecte-t-il la solidité de mon produit ? des produits en bois ?**

Les effets de l'eau (humidité) sont l'une des principales causes de détérioration. La teneur en humidité du bois à la surface est différente de celle à l'intérieur du bois. Au fur et à mesure que le climat change, l'humidité pénètre ou émane du bois, ce qui provoque des tensions pouvant entraîner des problèmes de craquelures et/ou de déformation. Vous pouvez vous attendre à ce qui suit en termes de détérioration. Ces modifications n'affecteront pas la solidité du produit :



1. Les craquelures sont la présence de fissures superficielles dans le bois le long du grain. Un montant (4" x 4 po) subira plus de craquelures qu'un panneau (1" x 4 po) car la teneur en humidité de la surface et de l'intérieur variera plus que dans un bois plus fin.

2. La déformation résulte d'une distorsion (torsion, bombement) du plan d'origine de la planche et résulte souvent d'un mouillage et d'un séchage rapides du bois.


3. La décoloration se produit comme un changement naturel de la couleur du bois, car il est exposé à la lumière du soleil et deviendra gris au fil du temps.

1. Votre produit en bois est enduit d'une teinture à base d'eau. La lumière du soleil décomposera le revêtement. Nous vous recommandons donc d'appliquer un hydrofuge ou une teinture tous les ans (consultez votre fournisseur de peinture et de teinture local pour connaître le produit recommandé). Vous devez appliquer un type de protection (enduit) sur le bois de votre produit. **Veillez noter qu'il s'agit d'une exigence de votre garantie.** La plupart des détériorations sont le résultat normal de la nature et n'affecteront pas la sécurité du produit. Toutefois, si vous pensez qu'une pièce a souffert de graves problèmes de détérioration, appelez notre service clientèle pour obtenir de l'aide.


2. Inspectez les pièces en bois tous les mois. Le grain du bois se soulève parfois pendant la saison sèche, ce qui provoque l'apparition d'échardes. Un ponçage léger peut être nécessaire pour maintenir un environnement sûr. Le traitement de votre produit avec un produit de protection (enduit) après le ponçage aidera à prévenir les risques de craquelures/fissures et autres dommages dus aux intempéries.

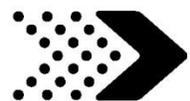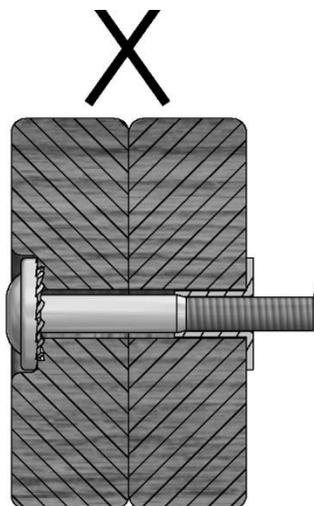**Risque de protubérance****Incorrect**


Si vous pouvez voir le filetage et que votre boulon dépasse de l'écrou encastré, il est possible que vous ayez trop serré le boulon ou utilisé du matériel incorrect. Si vous avez trop serré, retirez le boulon et ajoutez des rondelles pour éliminer la saillie.

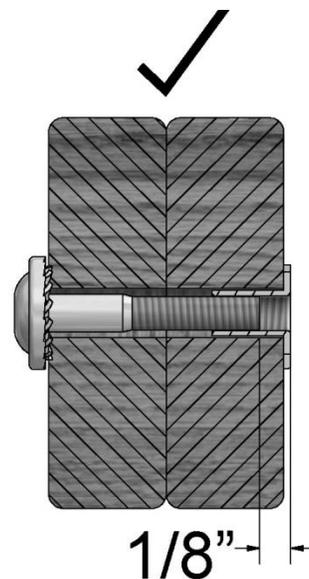Correct**Montage correct du matériel****Montage du boulon et écrou encastré**


Placez l'écrou encastré dans le trou prévu à cet effet. Insérez le boulon dans la rondelle de blocage et insérez-le dans le trou prévu à l'opposé de l'écrou encastré. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser l'écrou encastré. Ne serrez pas complètement avant d'en recevoir l'instruction.

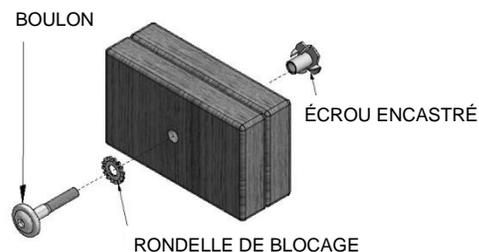**Montage du boulon et écrou à portée cylindrique**

Insérez un écrou à portée cylindrique dans la rondelle de verrouillage et poussez l'ensemble dans le trou prévu à cet effet. Insérez votre boulon dans la deuxième rondelle de blocage et poussez l'ensemble dans le trou prévu à cet effet à l'opposé de l'écrou à portée cylindrique. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser l'écrou à portée cylindrique. Ne serrez pas complètement avant d'en recevoir l'instruction.

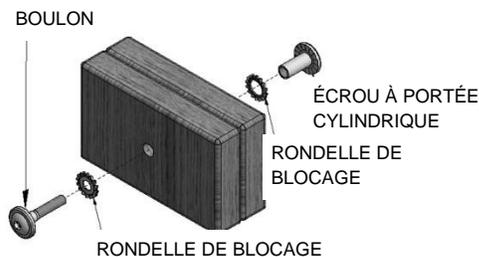**Montage du tire-fond**


Normalement, un trou de référence pré-percé se trouve sur les montages nécessitant une vis tire-fond. S'il n'y a pas de trou pilote, alignez les deux planches de la façon dont elles doivent être fixées et utilisez le trou percé en usine comme guide pour percer un autre trou pilote dans la planche contiguë. Cela empêchera le bois de se fendre. Seule une rondelle de blocage est nécessaire pour les marches avec vis tire-fond.

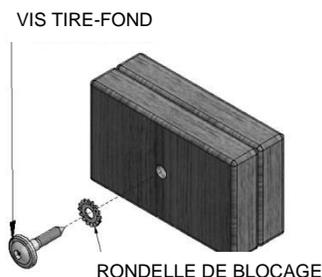

CONSEILS DE MONTAGE :

Gardez un œil sur ces boîtes qui contiendront des images utiles et des informations rendant le processus de montage aussi simple et rapide que possible.

Classer le bois

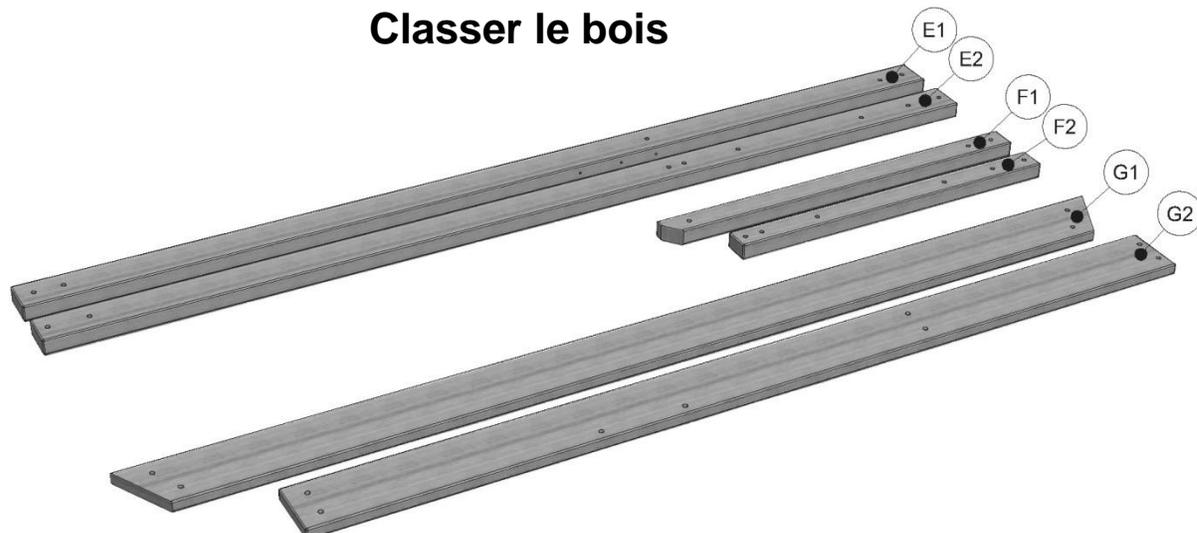

Lorsque vous retirez les pièces en bois des boîtes, nous vous recommandons de les classer par numéro de pièce avant de commencer le montage. Cela permettra un montage plus rapide et une identification facile de toutes les pièces manquantes ou endommagées.

Classer le matériel


ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE
H100545




VIS
H100695




ÉCROU ENCASTRÉ
H100699

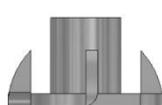

RONDELLE PLATE
H100706

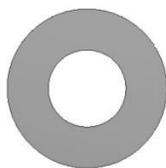


BOULON HEXAGONAL
H100716

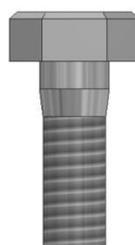

BOULON
H100718





VIS À TÊTE MINCE
CRUCIFORME
H100742




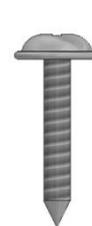


Pour vous aider lors du montage, nous vous recommandons de classer les sacs de matériel en fonction du numéro alphanumérique à sept chiffres imprimé sur les sacs ou par type de matériel (par exemple, boulons, écrous, etc.). L'organisation de votre matériel facilitera le montage.

Identification du matériel

Les sacs de matériel portent un numéro de référence alphanumérique à sept chiffres imprimés dessus. Lors du montage, il vous suffit de référencer les trois derniers chiffres du numéro de pièce, comme indiqué à chaque étape. Cela vous aidera à trouver plus facilement le matériel approprié.

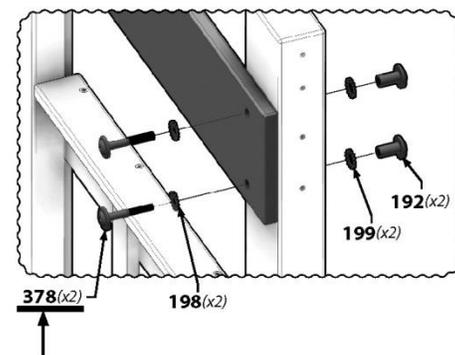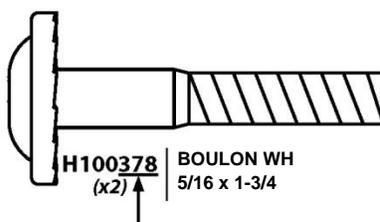

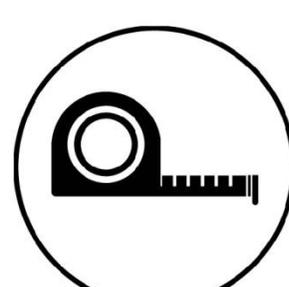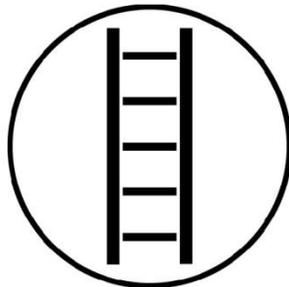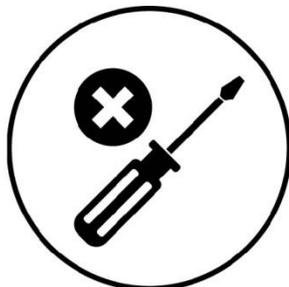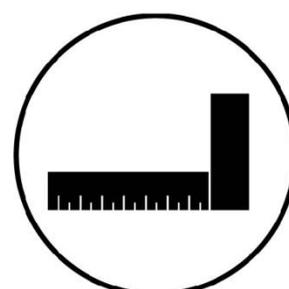

Les icônes et leurs utilisations que vous verrez tout au long de ce manuel



Vous devez vous assurer que votre montage est bien aligné avant de serrer les boulons.



Lorsque vous verrez cette icône, vous aurez besoin d'une clé à douille. Les icônes ci-dessous indiquent la taille des pièces jointes nécessaires pour le montage 1/2.



Pour un montage correct, vous devez vous assurer que votre structure est nivelée avant de passer à l'étape suivante.




Cette icône vous prévient de ne pas trop serrer les boulons. Ceci afin d'éviter tout dommage structurel et tout éclatement du bois.



Certaines étapes du processus de montage nécessiteront une paire de mains supplémentaire. Assurez-vous de compter sur quelqu'un pour vous aider.



Cette icône indique la taille d'une clé à fourche. Utilisez la clé comme barre de fraction.

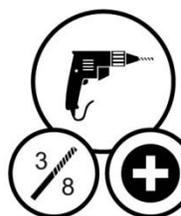

Cette icône vous montrera quels éléments de forage sont nécessaires. Pour cet exemple, vous aurez besoin d'un tournevis à tête cruciforme et d'une prise 3/8.



Il est extrêmement important que vous commenciez par des socles carrés et plats, une plate-forme en béton ou une terrasse pour fixer votre structure




- Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser le bon matériel pour chaque étape. L'utilisation d'un matériel incorrect peut entraîner un montage incorrect
- N'oubliez pas de vérifier les services publics souterrains et les lignes électriques aériennes

Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet d'installer votre structure de façon permanente sur une surface de bois ou de béton préexistante ou neuve.

- Le matériel pour fixer les supports de poteau à la structure est inclus.
- Le matériel pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton est inclus.
- Le matériel pour monter la structure de façon permanente sur une terrasse en bois n'est PAS inclus et devra être acheté séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a suffisamment de support structurel sous la plateforme avant de le fixer de façon permanente.

Dimension au sol

EXEMPLE : 14 pi (4,3 m) x 10 pi (3 m) x 7 pi 11-1/8" (2,4 m)

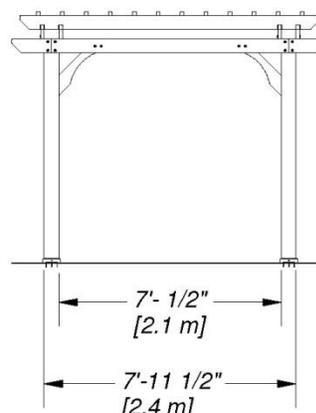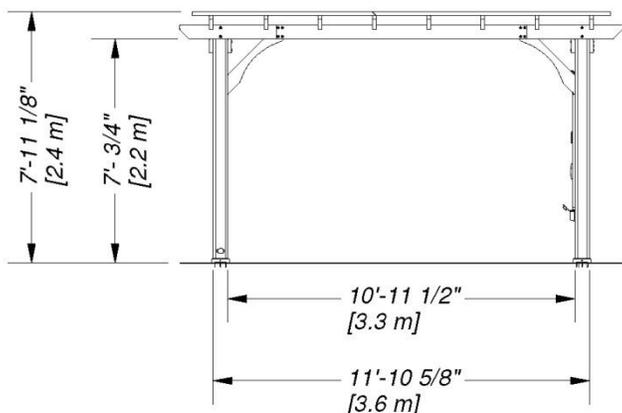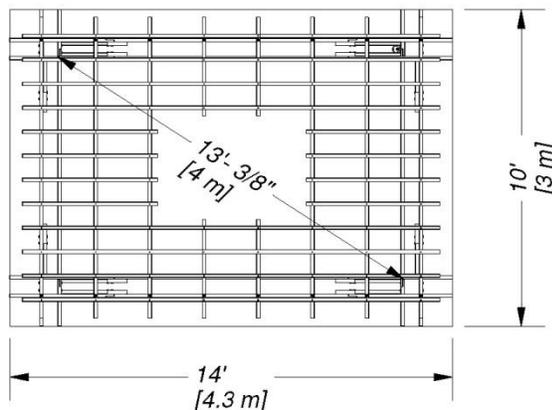



Éléments en bois (non à échelle)



D01 SOLIVE - W4L13476
(x2) | 1 3/8"x5 1/4"x95 1/4" (36x134x2420)



D02 SOLIVE - W4L13485
(x2) | 1 3/8"x5 1/4"x95 1/4" (36x134x2420)



D03 SOLIVE D'EXTRÉMITÉ - W4L13492
(x2) | 1 3/8"x5 1/4"x39 3/4" (36x134x1008)



D04 SOLIVE D'EXTRÉMITÉ - W4L13475
(x2) | 1 3/8"x5 1/4"x39 3/4" (36x134x1008)



D05 SOLIVE D'EXTRÉMITÉ - W4L13484
(x2) | 1 3/8"x5 1/4"x39 3/4" (36x134x1008)



D06 SOLIVE D'EXTRÉMITÉ - W4L13491
(x2) | 1 3/8"x5 1/4"x39 3/4" (36x134x1008)



D07 SOLIVE D'EXTRÉMITÉ - W4L13494
(x4) | 1 7/16"x5 1/4"x17 3/4" (36x134x451)



D08 SOLIVE - W4L13479
(x2) | 1 3/8"x5 1/4"x90" (36x134x2286)



D09 SOLIVE - W4L13477
(x2) | 1 3/8"x5 1/4"x90" (36x134x2286)



D10 SOLIVE D'EXTRÉMITÉ - W4L13474
(x4) | 1 3/8"x5 1/4"x17 3/4" (36x134x451)



Éléments en bois (non à échelle)




D11 | CALE ANGULAIRE LONGUE - W4L13482
(x8) | 1 3/8"x5 1/4"x37 1/8" (36x134x942)



D12 | CALE ANGULAIRE COURTE - W4L13483
(x4) | 1 3/8"x5 1/4"x29 3/4" (36x134x755)



D13 | SOLIVE À FENTES - W4L13478
(x8) | 1 3/8"x5 1/4"x114" (36x134x2896)

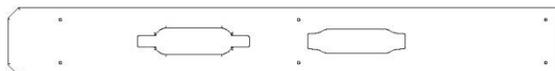

D14 | GAINE DE CORDON - W4L13486
(x1) | 1"x5 1/4"x43 5/8" (24x134x1109)



J01 | GAINE DE CORDON - W4L13487
(x1) | 1"x2 3/8"x7 7/8" (24x60x201)



P01 | PANNE - W4L13480
(x12) | 1 3/8"x1 3/8"x69 5/8" (36x36x1768)



P02 | PANNE - W4L13481
(x12) | 1 3/8"x1 3/8"x90 1/4" (36x36x2291)



Éléments en bois (non à échelle)




UP1 | POTEAU DE PERGOLA - W2A03006
(x2) | 5 1/2"x5 1/2"x89 1/2" (140x140x2273)



UP2 | POTEAU DE PERGOLA - W2A03008
(x2) | 5 1/2"x5 1/2"x89 1/2" (140x140x2273)



Éléments en bois (non à échelle)

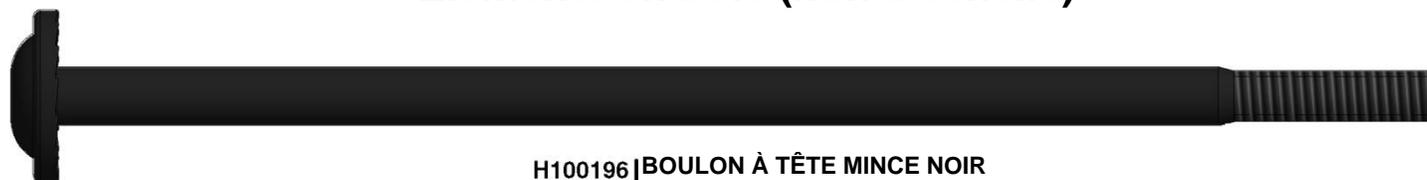

H100196 | BOULON À TÊTE MINCE NOIR
(x26) | 5/16x7-1/4



H100205 | BOULON À TÊTE MINCE NOIR
(x42) | 5/16x2-1/4



H100193 | ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE
À TÊTE MINCE NOIR
(x26) | 5/16x1-1/2



H100192 | ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE À
TÊTE MINCE NOIR
(x42) | 5/16x7/8



H100204 | VIS TIRE-FOND À TÊTE MINCE NOIR
(x18) | 5/16x5 1/2



H100206 | VIS TIRE-FOND À TÊTE MINCE NOIR
(x13) | 5/16x3



H100198 | RONDELLE DE BLOCAGE EXT NOIRE
(x96) | 8x19



H100201 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME NOIRE
(x110) | 8x2-1/2



H100200 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME NOIRE
(x17) | 8x1 1/2



H100199 | RONDELLE DE BLOCAGE EXT NOIRE
(x68) | 12x19



H100392 | VIS À TÊTE MINCE CRUCIFORME NOIRE
(x4) | 8x3/4




H100120 | ANCRAGE DE VIS EN BÉTON
(x18) | 1/4x2



Matériel



A100042 | FORET TORX
(x2) | T-40

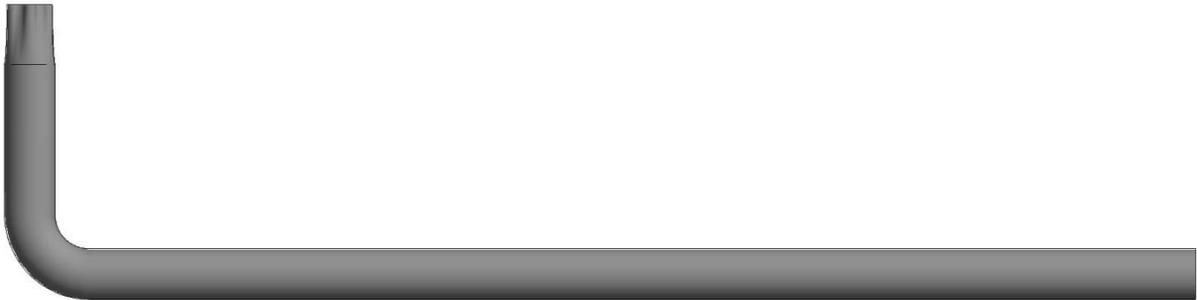

A100041 | CLÉ TORX
(x2) | T-40



H100764 | DISPOSITIF DE VISSAGE
(x1)



Accessoires (non à échelle)




A100029 | PIED DE POTEAU CARRÉ 142
(x4)



A6P00173 | MARQUEUR POUR BOIS
(x1)




A100241 | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD
(PETITE) SANS ÂGE
(x1)

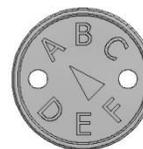

A100314 | ÉTIQUETTE DE RÉVISION « A »
(x1)



A6P00265 | ENSEMBLE DE SORTIE ÉLECTRIQUE PERGOLA 5 pi (x1)
(x1)

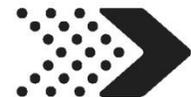

ÉTAPE 1

D07 SOLIVE D'EXTRÉMITÉ - W4L13494
(x4) | 1 7/16"x5 1/4"x17 3/4" (36x134x451)

UP1 POTEAU DE PERGOLA - W2A03006
(x2) | 5 1/2"x5 1/2"x89 1/2" (140x140x2273)


D09 SOLIVE - W4L13477
(x2) | 1 3/8"x5 1/4"x90" (36x134x2286)

D10 SOLIVE D'EXTRÉMITÉ - W4L13474
(x4) | 1 3/8"x5 1/4"x17 3/4" (36x134x451)


UP2 POTEAU DE PERGOLA - W2A03008
(x2) | 5 1/2"x5 1/2"x89 1/2" (140x140x2273)

D08 SOLIVE - W4L13479
(x2) | 1 3/8"x5 1/4"x90" (36x134x2286)

D12 CALE ANGULAIRE COURTE - W4L13483
(x4) | 1 3/8"x5 1/4"x29 3/4" (36x134x755)

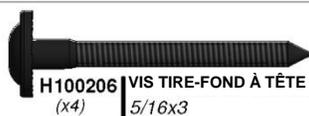

CONSEIL :
POSEZ LES PIÈCES AU SOL OU SUR DES CHEVALETS
POUR PLUS DE FACILITÉ DE MONTAGE.

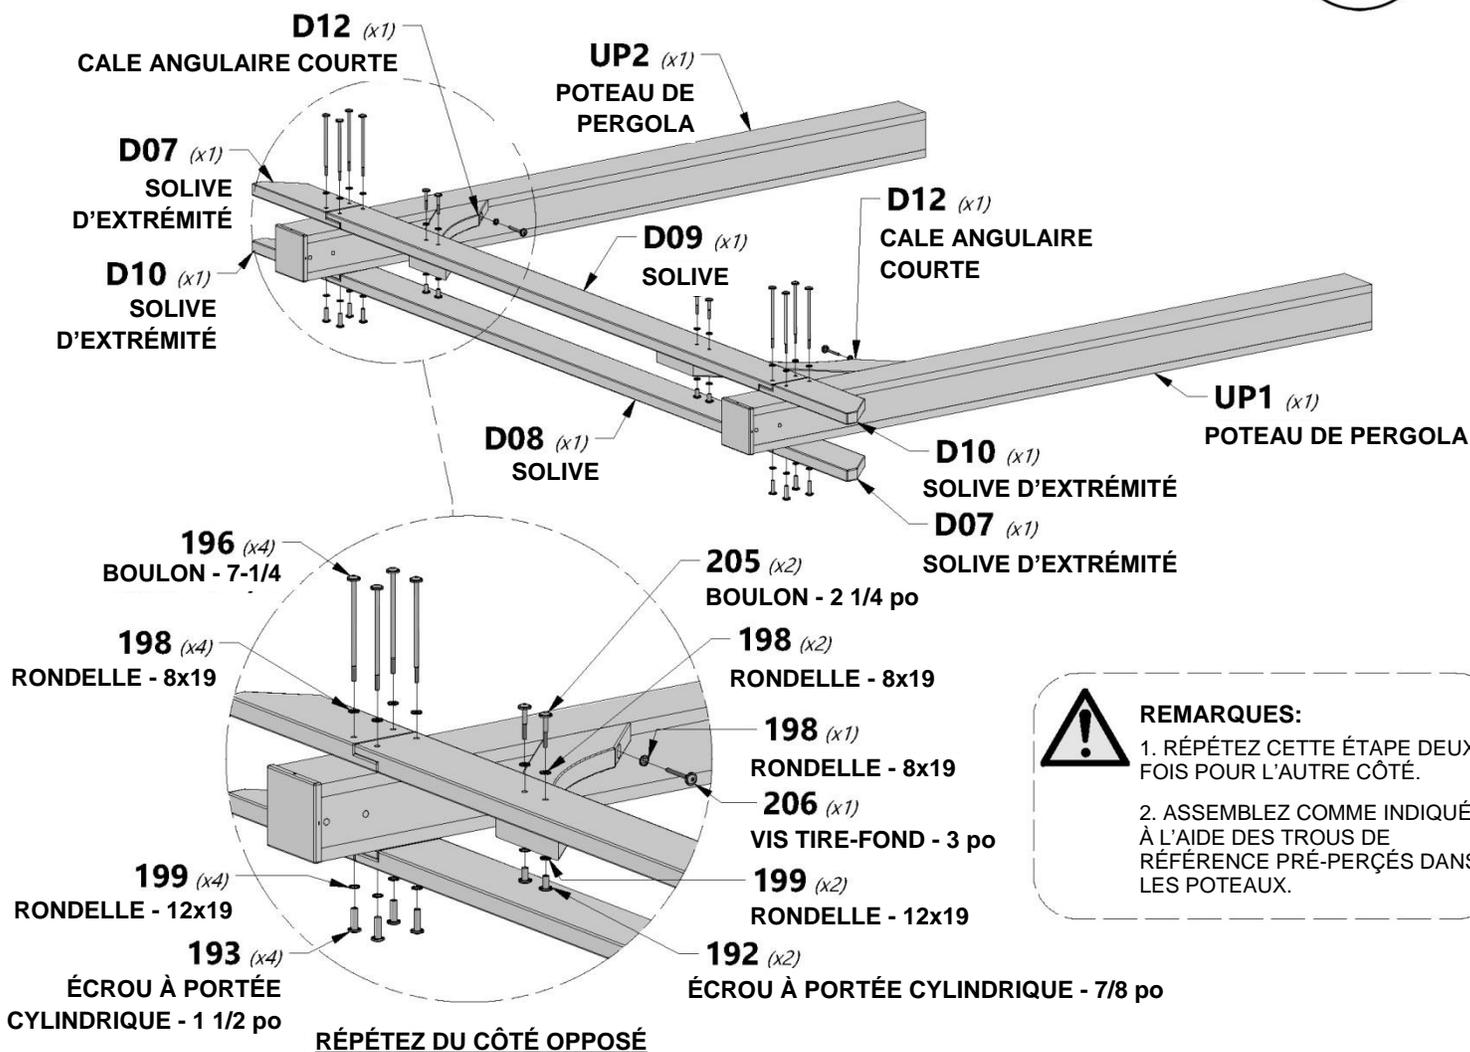

REMARQUES:

1. RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS POUR L'AUTRE CÔTÉ.
2. ASSEMBLEZ COMME INDIQUÉ À L'AIDE DES TROUS DE RÉFÉRENCE PRÉ-PERÇÉS DANS LES POTEAUX.

ÉTAPE 2



D02 SOLIVE - W4L13485
(x2) | 1 3/8"x5 1/4"x95 1/4" (36x134x2420)



D03 SOLIVE D'EXTRÉMITÉ - W4L13492
(x2) | 1 3/8"x5 1/4"x39 3/4" (36x134x1008)



D05 SOLIVE D'EXTRÉMITÉ - W4L13484
(x2) | 1 3/8"x5 1/4"x39 3/4" (36x134x1008)



D11 CALE ANGULAIRE LONGUE - W4L13482
(x4) | 1 3/8"x5 1/4"x37 1/8" (36x134x942)



H100205 BOULON À TÊTE MINCE NOIR
(x16) | 5/16x2-1/4



H100198 RONDELLE DE BLOCAGE EXT NOIRE
(x16) | 8x19




H100199 RONDELLE DE BLOCAGE EXT NOIRE
(x16) | 12x19



H100192 ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE À TÊTE MINCE NOIR
(x16) | 5/16x7/8



REMARQUES:
RÉPÉTEZ L'ÉTAPE POUR COMPLÉTER
LES DEUX MONTAGES DES SOLIVES
INTÉRIEURES.

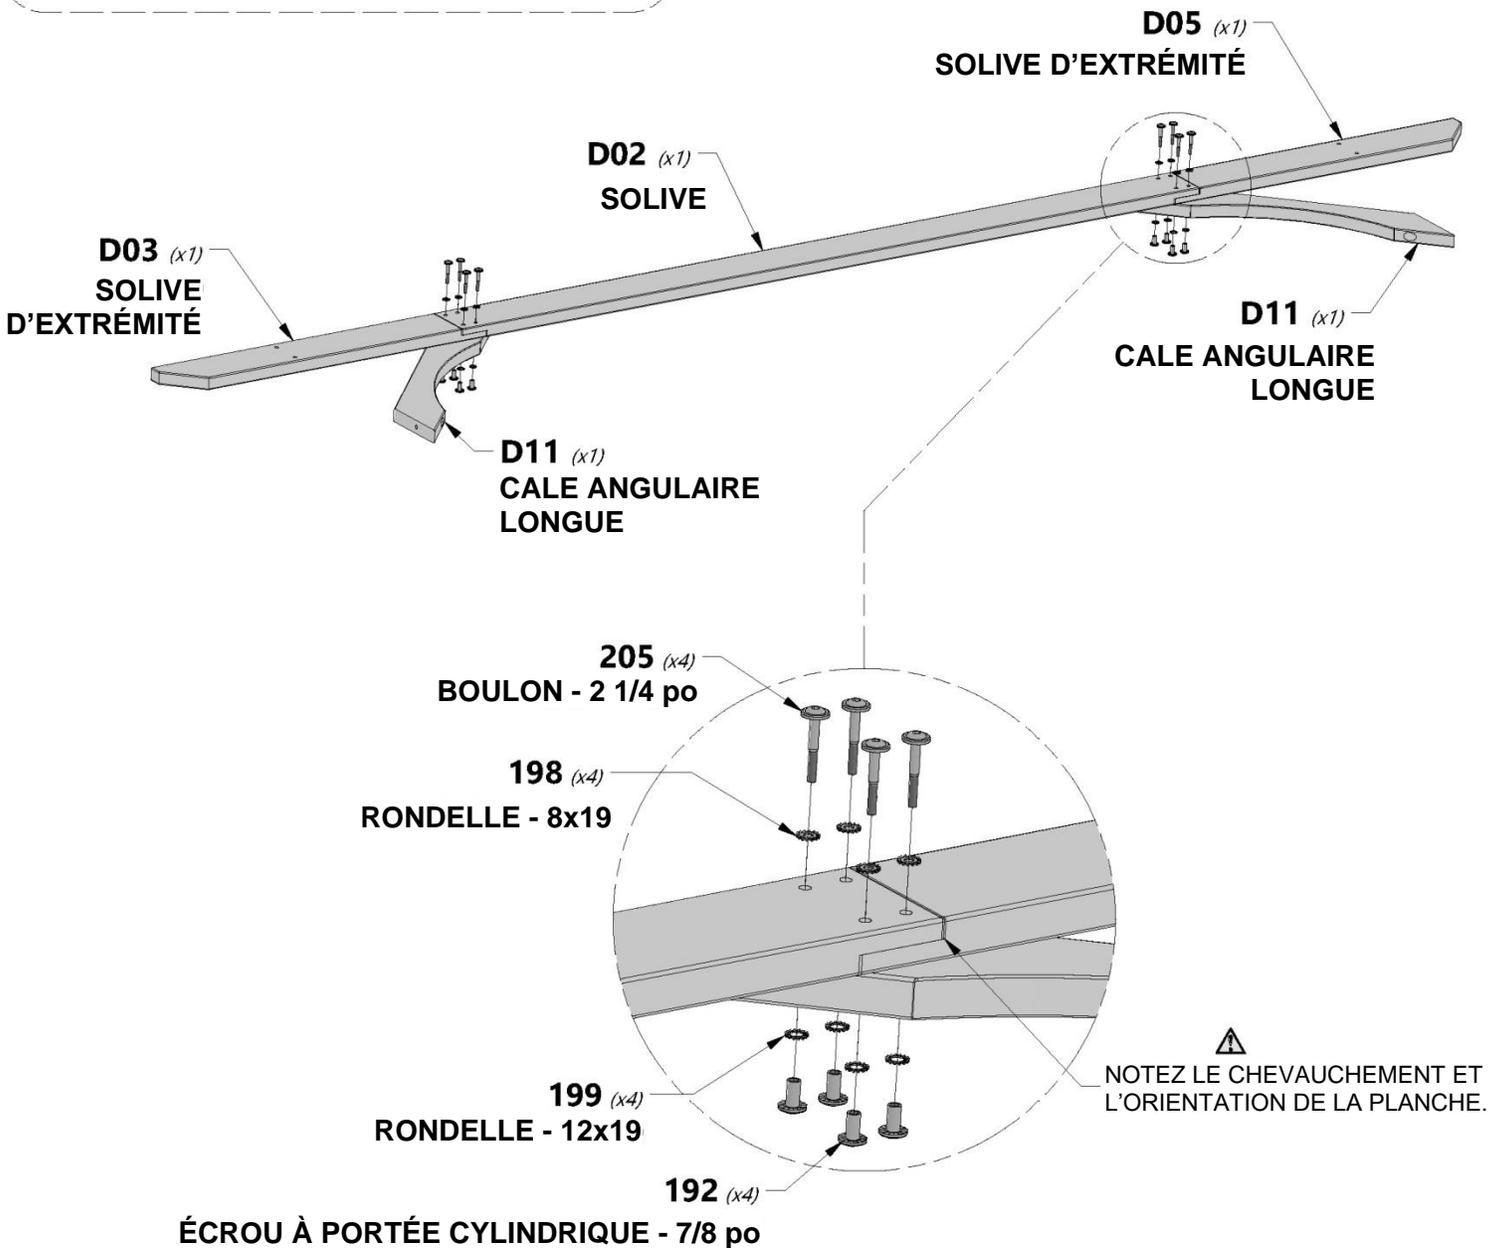

RÉPÉTEZ DU CÔTÉ OPPOSÉ

ÉTAPE 3



D01 SOLIVE - W4L13476
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x95 1/4" (36x134x2420)



D04 SOLIVE D'EXTRÉMITÉ - W4L13475
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x39 3/4" (36x134x1008)



D06 SOLIVE D'EXTRÉMITÉ - W4L13491
(x2) 1 3/8"x5 1/4"x39 3/4" (36x134x1008)



D11 CALE ANGULAIRE LONGUE - W4L13482
(x4) 1 3/8"x5 1/4"x37 1/8" (36x134x942)



H100205 BOULON À TÊTE MINCE NOIR
(x16) 5/16x2-1/4



H100198 RONDELLE DE BLOCAGE EXT NOIRE
(x16) 8x19



H100199 RONDELLE DE BLOCAGE EXT NOIRE
(x16) 12x19




H100192 ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE À TÊTE MINCE NOIR
(x16) 5/16x7/8




REMARQUES:

RÉPÉTEZ L'ÉTAPE POUR COMPLÉTER LE MONTAGE DES DEUX SOLIVES EXTÉRIEURES.

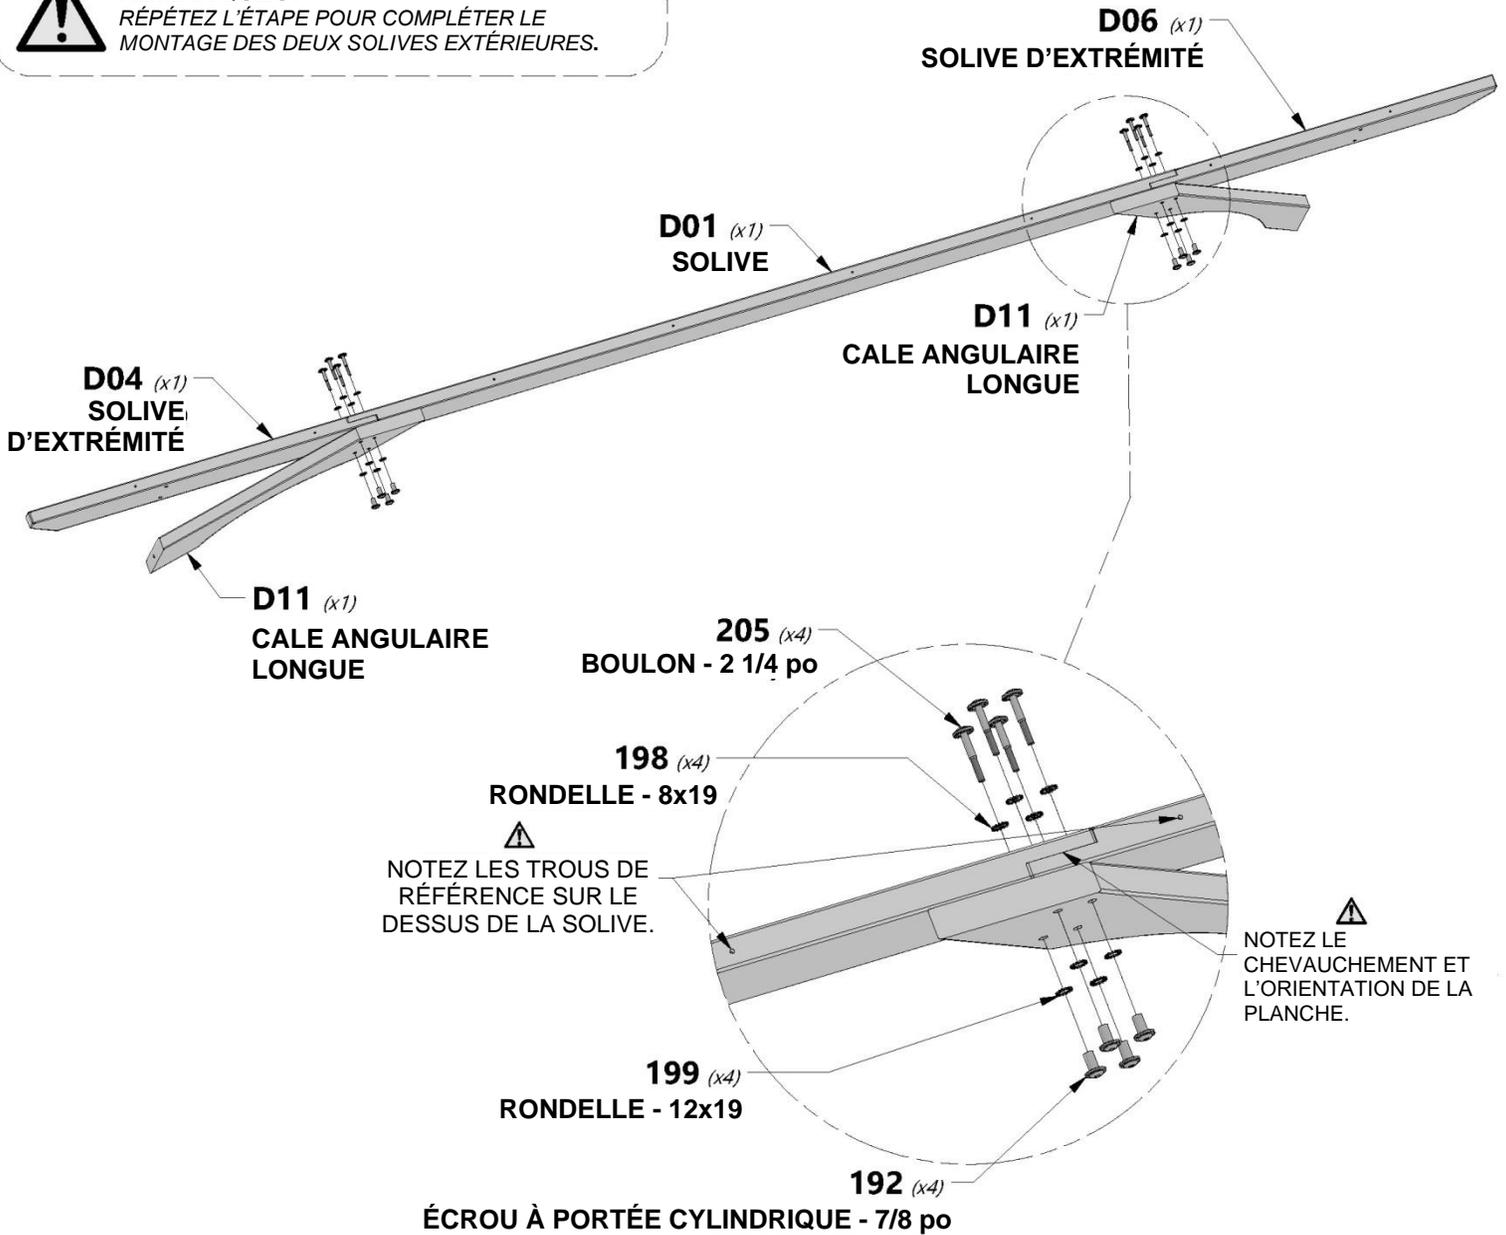

RÉPÉTEZ DU CÔTÉ OPPOSÉ

ÉTAPE 4

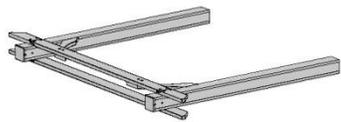

(x2) MONTAGE DROIT DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES



(x2) MONTAGE DE LA SOLIVE EXTÉRIEURE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES



(x2) MONTAGE DE LA SOLIVE INTÉRIEURE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES



H100196 | BOULON À TÊTE MINCE NOIR (x8) | 5/16x7-1/4



H100206 | VIS TIRE-FOND À TÊTE MINCE NOIRE (x8) | 5/16x3



H100198 | RONDELLE DE BLOCAGE EXT NOIRE (x16) | 8x19



H100199 | RONDELLE DE BLOCAGE EXT NOIRE (x8) | 12x19



H100193 | ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE À TÊTE MINCE NOIR (x8) | 5/16x1-1/2

RÉPÉTEZ À CHAQUE COIN


198 (x2) RONDELLE - 8x19

196 (x2) BOULON - 7-1/4


199 (x2) RONDELLE - 12x19

193 (x2) ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE - 1 1/2 po

⚠ REPÉREZ LES TROUS DE RÉFÉRENCE SUR LE DESSUS DE L'ENSEMBLE DE LA SOLIVE

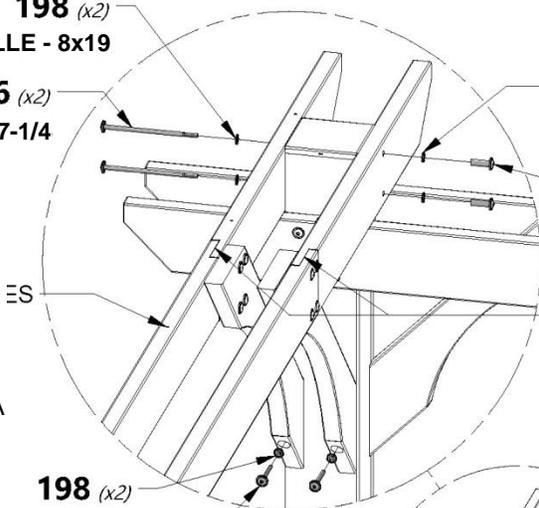

⚠ NOTEZ LE CHEVAUCHEMENT DES SOLIVES ORIENTATION POUR UN MONTAGE APPROPRIÉ.

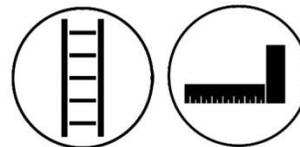

198 (x2) RONDELLE - 8x19

206 (x2) VIS TIRE-FOND - 3 po

MONTAGE DE LA SOLIVE EXTÉRIEURE


MONTAGE DE LA SOLIVE INTÉRIEURE

MONTAGE DROIT


MONTAGE DE LA SOLIVE INTÉRIEURE

MONTAGE DE LA SOLIVE EXTÉRIEURE

MONTAGE DROIT

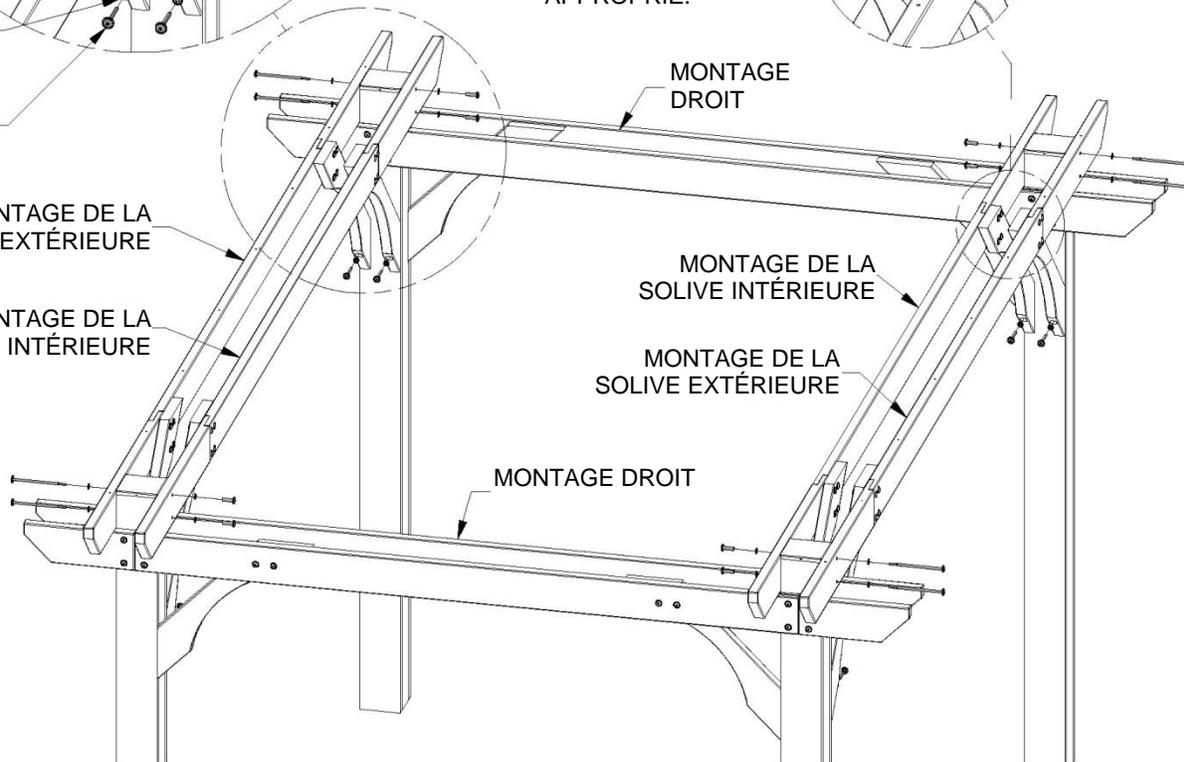

ÉTAPE 5

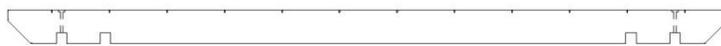

D13 SOLIVE À FENTES - W4L13478
(x8) | 1 3/8"x5 1/4"x114" (36x134x2896)



H100204 VIS TIRE-FOND À TÊTE MINCE NOIRE
(x16) | 5/16x5 1/2




H100198 RONDELLE DE BLOCAGE EXT NOIRE
(x16) | 8x19



REMARQUES:


LOCALISEZ ET UTILISEZ LES TROUS DE RÉFÉRENCE DANS LES SOLIVES EXTÉRIEURES POUR MONTER LES PLANCHES D13 COMME INDIQUÉ.

RÉPÉTEZ SUR L'EXTRÉMITÉ OPPOSÉE ET SUR TOUTES LES SOLIVES

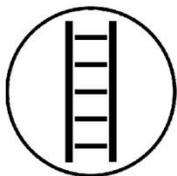



204 (x1)
VIS TIRE-FOND - 5 1/2 po

198 (x1)
RONDELLE - 8x19

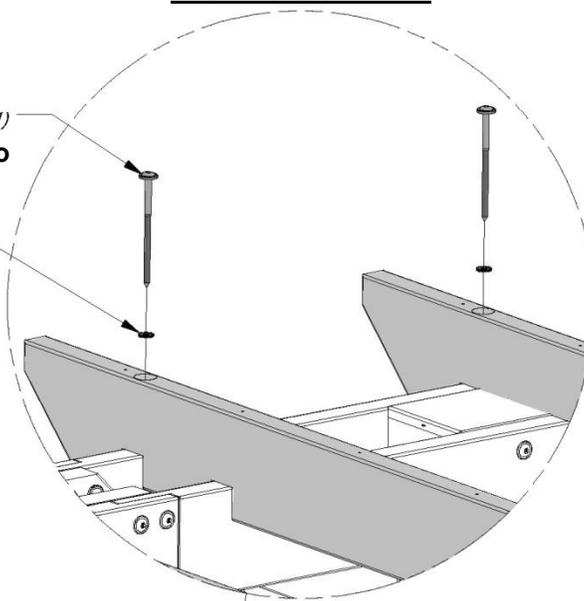

D13 (x8)
SOLIVE À FENTES

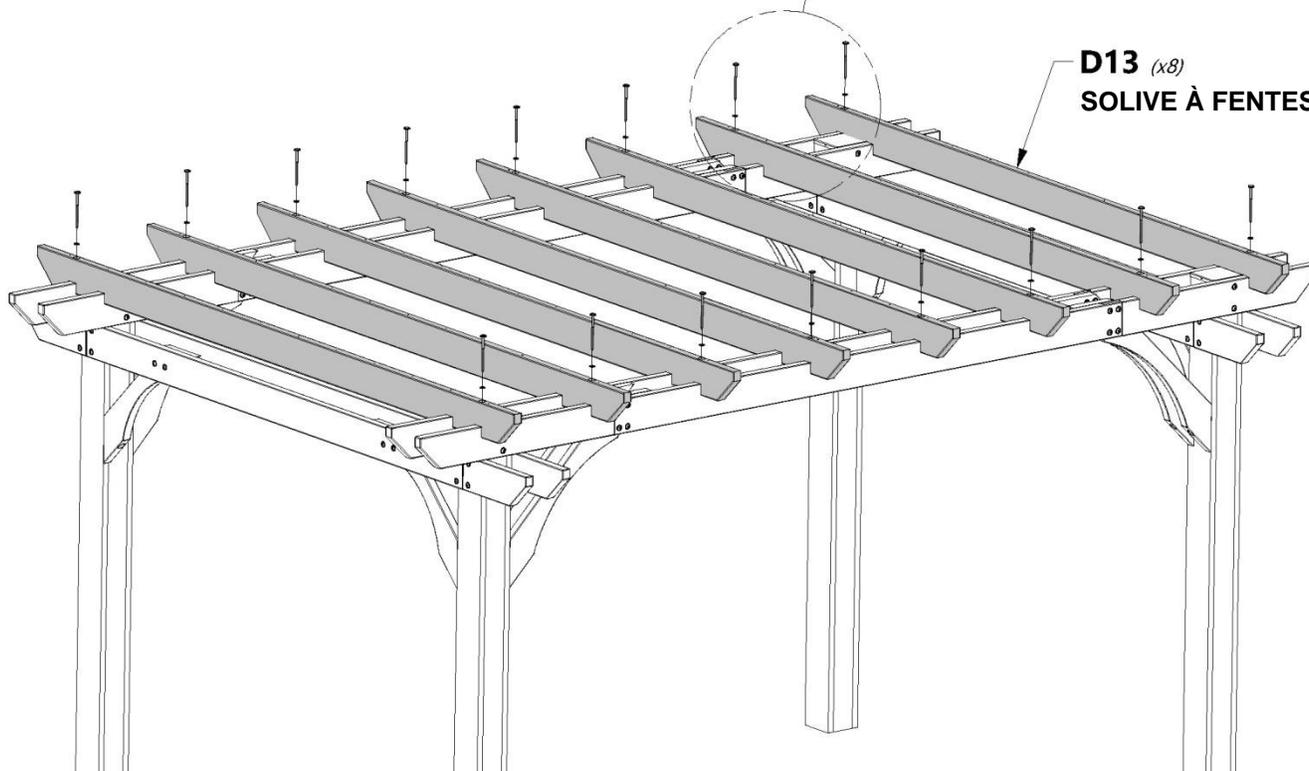



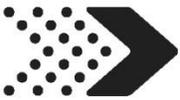


ÉTAPE 6

P01 | PANNE - W4L13480
(x12) | 1 3/8"x1 3/8"x69 5/8" (36x36x1768)


P02 | PANNE - W4L13481
(x12) | 1 3/8"x1 3/8"x90 1/4" (36x36x2291)

H100201 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME NOIRE
(x96) | 8x2-1/2

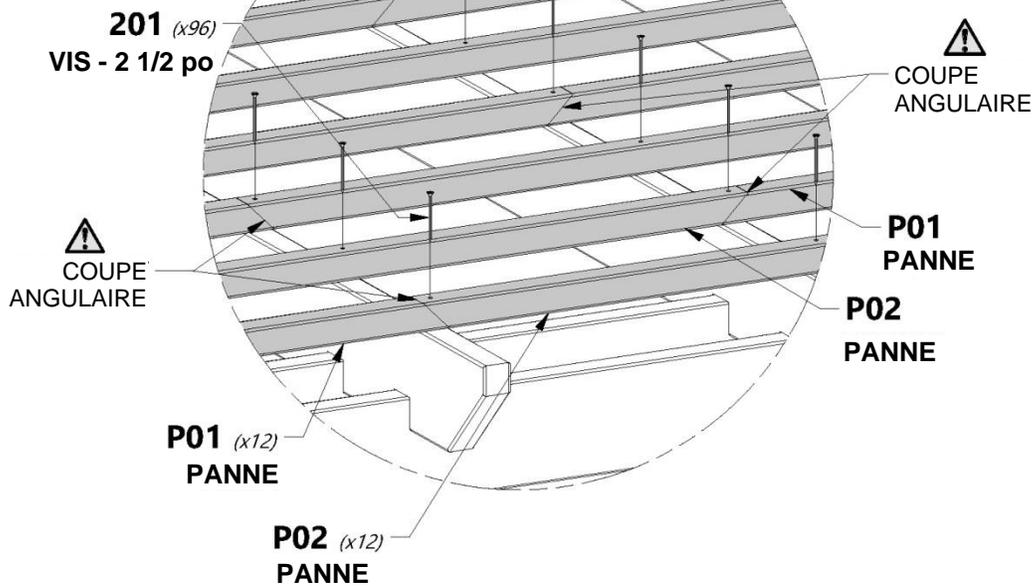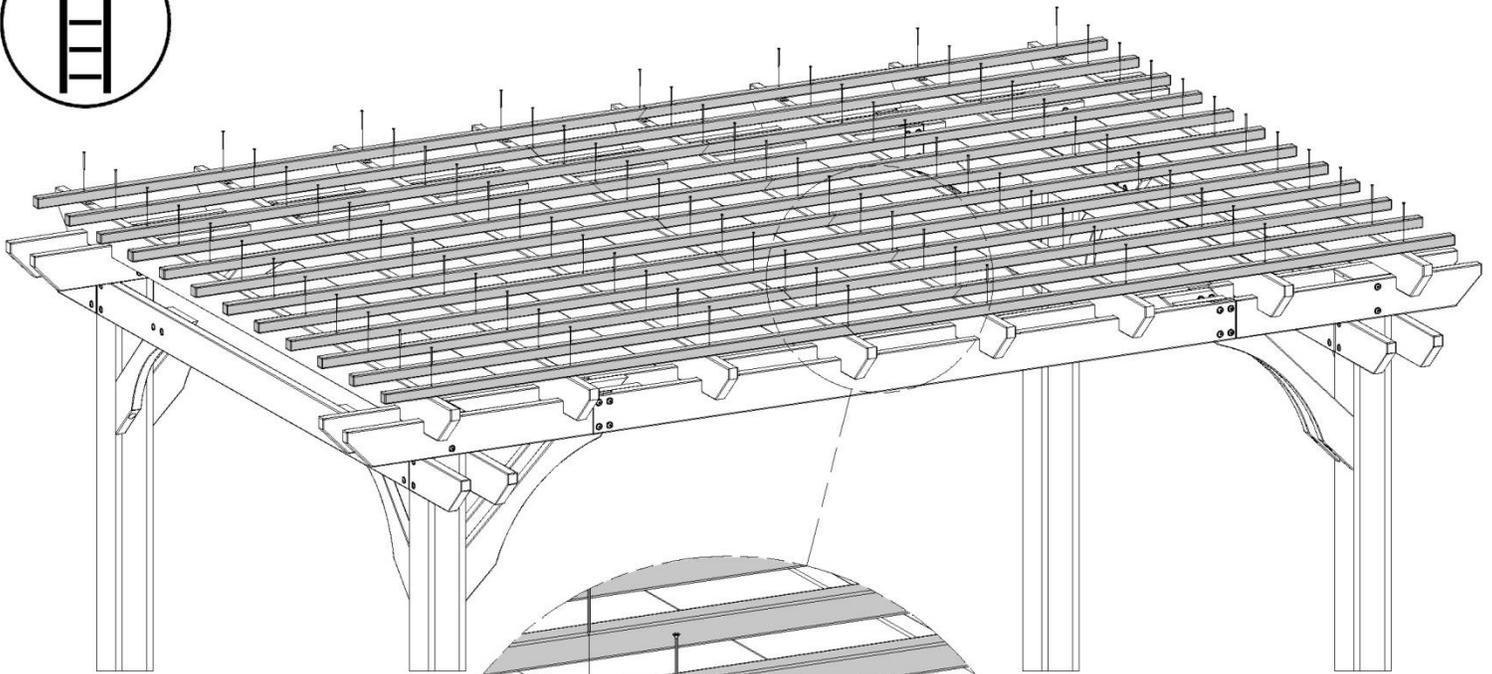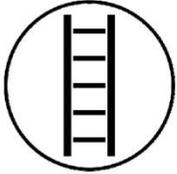

REMARQUES:

ASSEMBLEZ LES PLANCHES P01 ET P02 EN LES ALTERNANT À MESURE QUE VOUS PROGRESSEZ SUR LES PLANCHES DES SOLIVES. COMME INDiqué, LA COUPE ANGULAIRE DES PLANCHES P01 ET P02 DEVRAIT PERMETTRE D'ALTERNER LA SOLIVE SUR LAQUELLE ELLES S'ASSEMBLENT LORS DU MONTAGE.

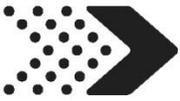

ÉTAPE 7



D14 | GAINÉ DE CORDON - W4L13486
(x1) | 1"x5 1/4"x43 5/8" (24x134x1109)



J01 | GAINÉ DE CORDON - W4L13487
(x1) | 1"x2 3/8"x7 7/8" (24x60x201)




A6P00265 | ENSEMBLE DE SORTIE ÉLECTRIQUE PERGOLA
(x1) | 5 pi




H100201 | VIS À TÊTE PLATE
(x10) | CRUCIFORME NOIRE

INSÉREZ LE CORDON ÉLECTRIQUE DANS
LES OUVERTURES DE LA GAINÉ DE
CORDON D14, COMME INDIQUÉ.

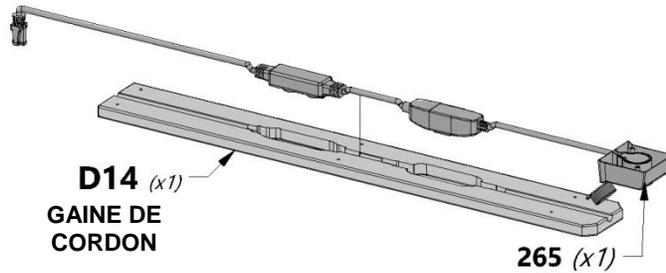


D14 (x1)
GAINÉ DE
CORDON

265 (x1)
ENSEMBLE DE SORTIE ÉLECTRIQUE PERGOLA 5 pi

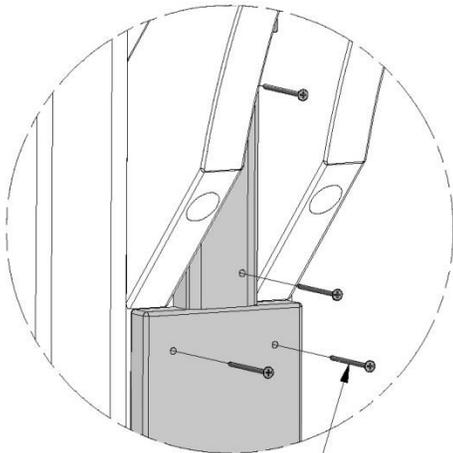


201 (x10)
VIS - 2 1/2 po

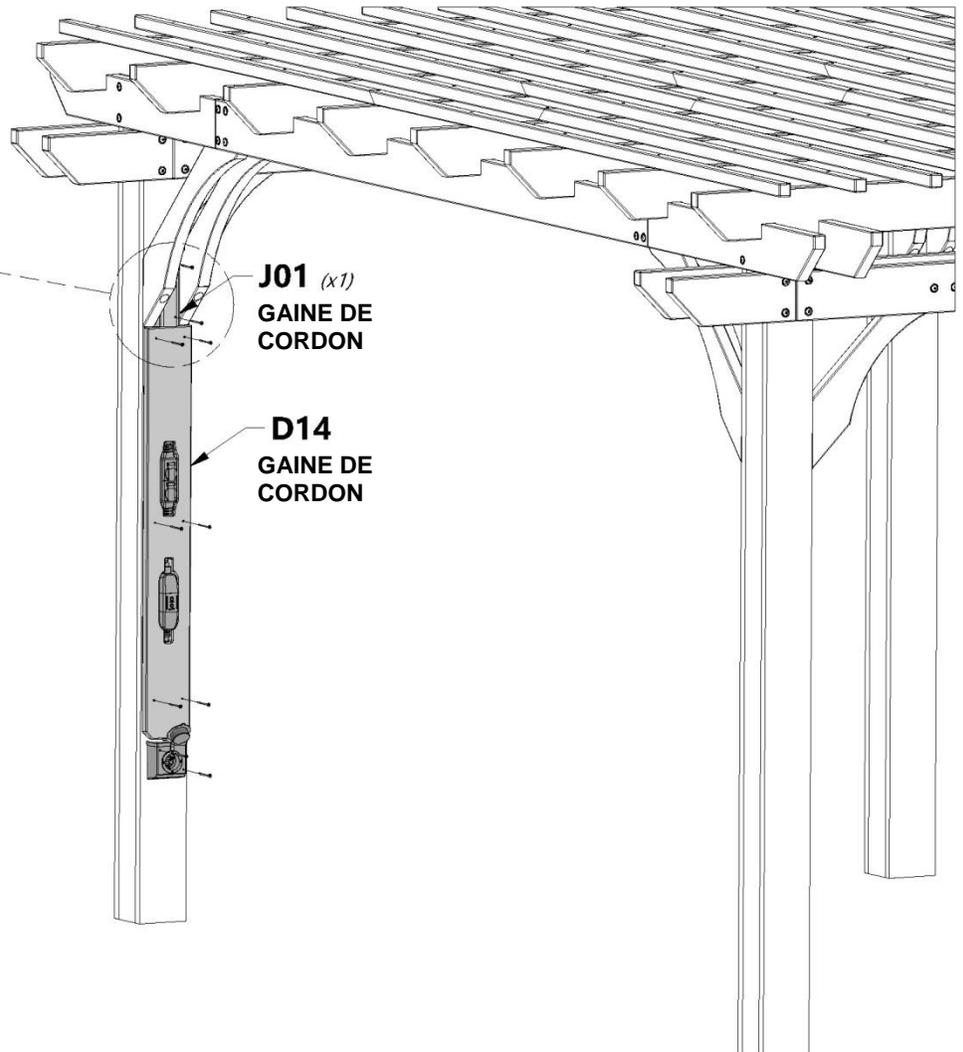

J01 (x1)
GAINÉ DE
CORDON

D14
GAINÉ DE
CORDON

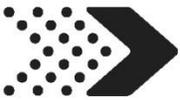

ÉTAPE 8



A100029
(x4)


PIED DE POTEAU CARRÉ 142



REMARQUES:

DÉCIDEZ OÙ PLACER LA PERGOLA. NOTEZ QUE CETTE PROCÉDURE DE MONTAGE EST DESTINÉE À ÊTRE UTILISÉE UNIQUEMENT SUR DU BÉTON.


PLACEZ LA PERGOLA EXACTEMENT OÙ ELLE SERA ANCRÉE UNE FOIS ASSEMBLÉE ET FAITES GLISSER UN PIED SOUS CHAQUE POTEAU.

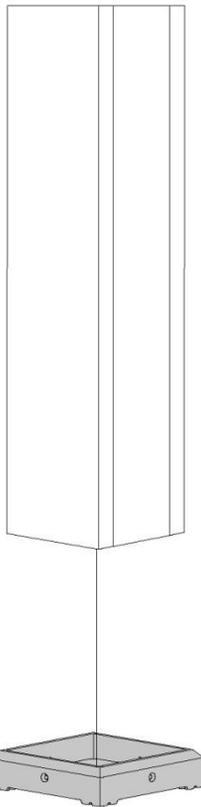

029 (x1)


PIED DE POTEAU CARRÉ 142

RÉPÉTEZ SUR TOUS LES POTEAUX

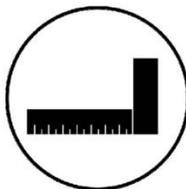

REMARQUES:

ALIGNEZ LES POTEAUX ET
SERREZ TOUS LES BOULONS
ET VIS À CE STADE.

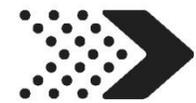


ÉTAPE 9



REMARQUES:

UTILISEZ DE LA CRAIE POUR TRACER
LES BORDS DE CHAQUE PIED ET
MARQUER LEURS EMPLACEMENTS.

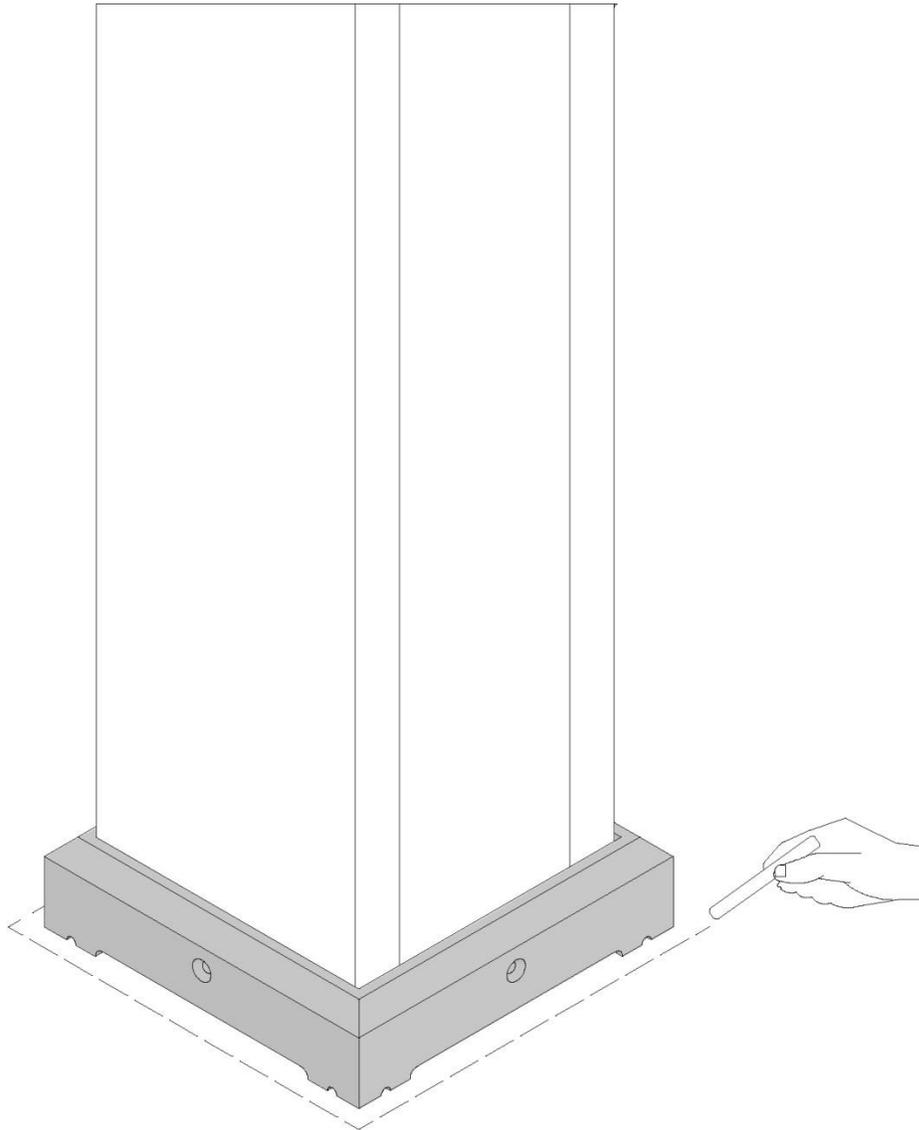



ÉTAPE 10




H100120 | ANCRAGE DE VIS EN BÉTON
(x16) | 1/4x2



REMARQUES:

METTEZ LA PERGOLA DE CÔTÉ ET PLACEZ CHAQUE PIED À L'INTÉRIEUR DES LIGNES TRACÉES À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE. MAINTENANT, UTILISEZ UN FORET À BÉTON DE 3/16" POUR PERCER DES TROUS DE RÉFÉRENCE DANS LE SOCLE EN BÉTON.

ENSUITE, UTILISEZ LES ANCRAGES EN BÉTON FOURNIS POUR FIXER CHAQUE PIED SUR LA SURFACE EN BÉTON.

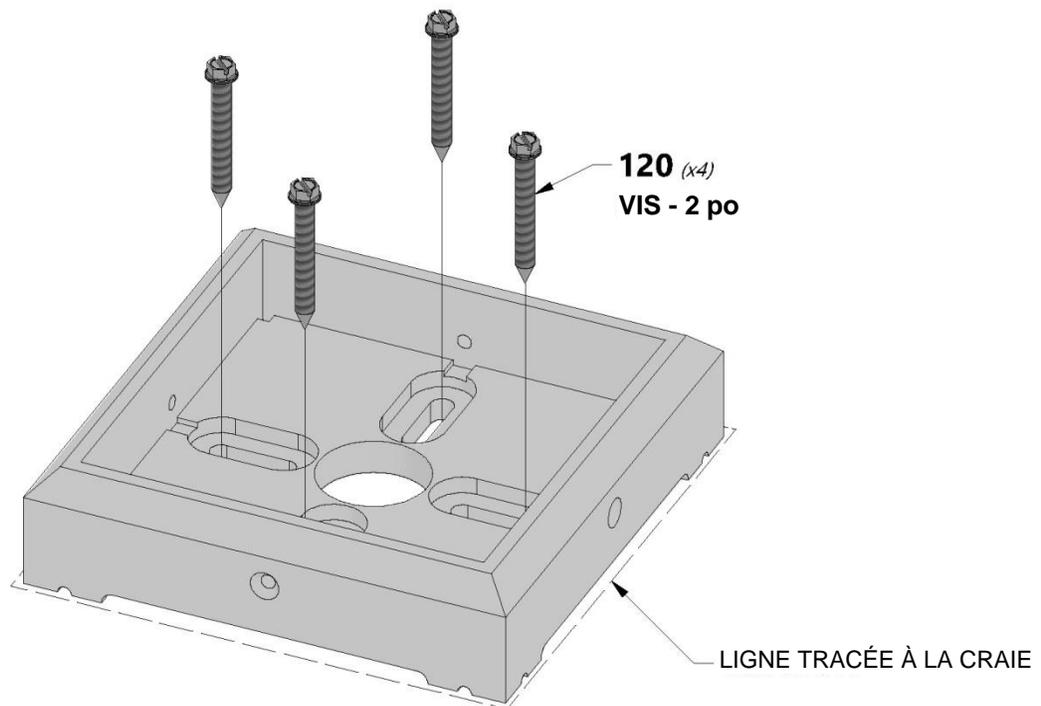

RÉPÉTEZ AVEC TOUS LES PIEDS



ÉTAPE 11





H100200 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME NOIRE
(x16) | 8x1 1/2



REMARQUES:

REMETTEZ LA PERGOLA EN PLACE, EN POSANT CHAQUE POTEAU À L'INTÉRIEUR D'UN PIED ET MONTEZ COMME INDICQUÉ À L'AIDE DU MATÉRIEL FOURNI.

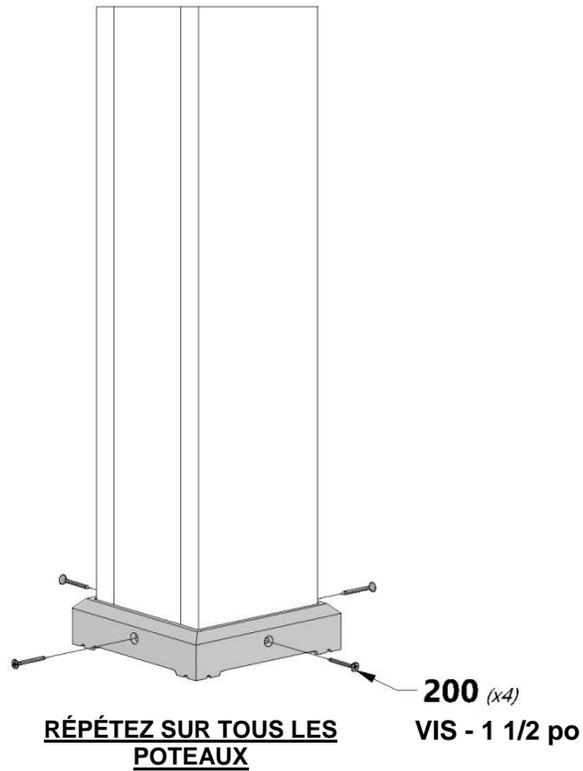

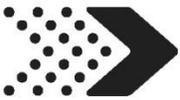

ÉTAPE 12




A100314 (x1) ÉTIQUETTE DE RÉVISION « A »



A100241 (x1) ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD (PETITE) SANS ÂGE




H100392 (x4) VIS À TÊTE MINCE CRUCIFORME NOIRE 8x3/4

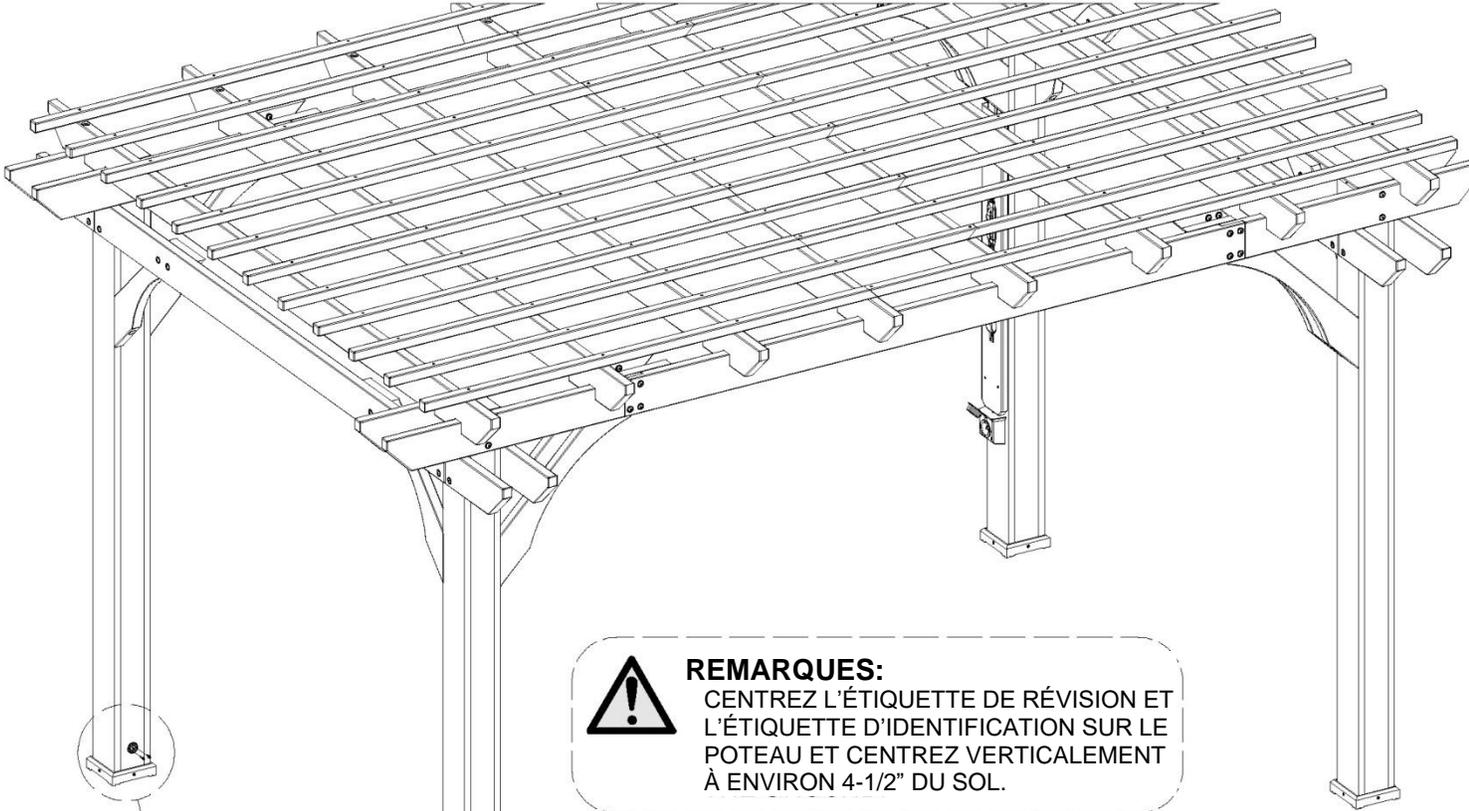


REMARQUES:

CENTREZ L'ÉTIQUETTE DE RÉVISION ET L'ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION SUR LE POTEAU ET CENTREZ VERTICALEMENT À ENVIRON 4-1/2" DU SOL.

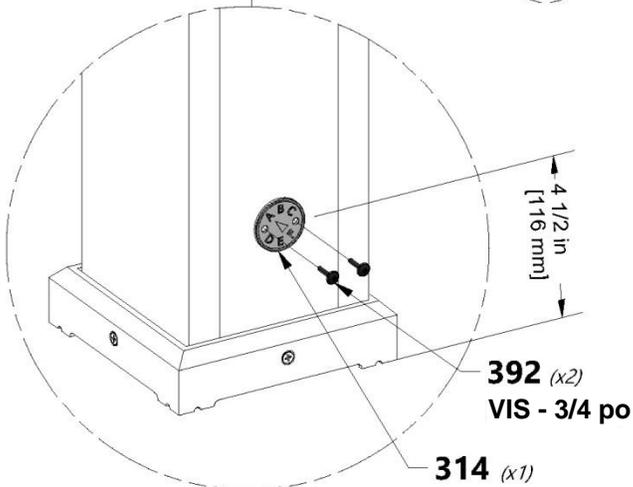

392 (x2)
VIS - 3/4 po

314 (x1)
ÉTIQUETTE DE RÉVISION « A »

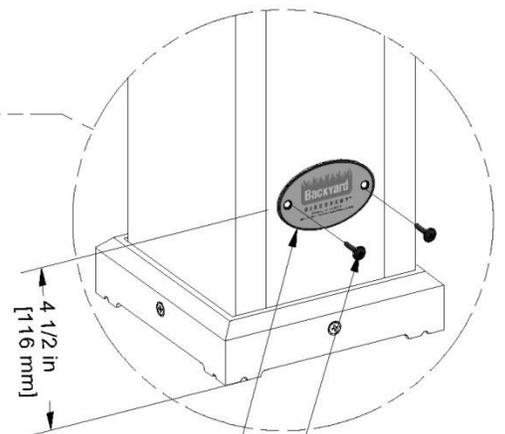

241 (x1)
ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD (PETITE) SANS ÂGE
392 (x2)
VIS - 3/4 po