

ATTENTION



NE CONVIENT PAS AUX
ENFANTS DE MOINS DE
36 MOIS. PETITES PIÈCES.

ATTENTION : POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.



SERVICES D'INSTALLATION DISPONIBLES!*

Vous avez besoin d'un coup de main?

Laissez notre équipe de professionnels s'occuper de l'installation pour vous!

GOCONFIGURE
888-888-5424

*Les services d'installation ne sont disponibles que pour les clients des États-Unis.

durée de montage moyenne à 2 personnes

INTERMÉDIAIRE

7

HEURES

la durée de montage peut varier en fonction du niveau de compétence

Avant de commencer

POUR UN MONTAGE
RAPIDE ET FACILE
VOUS TROUVEREZ LES INSTRUCTIONS
EN 3D POUR CE PRODUIT DANS

BILT.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre ensemble ou pour commander des pièces de rechange, veuillez visiter
www.backyarddiscovery.com

**CONSERVEZ CE MANUEL DE MONTAGE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE EN
CAS DE COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE.**



GOCONFIGURE
Putting it all together for you

SERVICES D'INSTALLATION DISPONIBLES !

Vous avez besoin d'un coup de main ?

Laissez notre équipe de professionnels s'occuper de l'installation pour vous !

GOCONFIGURE
888-888-5424

**Les services d'installation ne sont disponibles que pour
les clients des États-Unis.*

Avec Go Configure, nous vous offrons 18 ans d'expérience directement à votre porte. Nous proposons une vaste gamme de produits de loisirs intérieurs et extérieurs que la plupart des consommateurs n'ont ni le temps ni la capacité de fournir et d'installer eux-mêmes.

C'est nous qui nous en chargeons, pour que vous n'ayez pas à le faire !

- Plus de 18 ans d'expérience au service des grandes surfaces et des consommateurs directs
- Techniciens hautement qualifiés, spécialisés, courtois et professionnels
- Plus de 140 000 installations par an
- Service impeccable

- Satisfaction garantie
- Rendez-vous flexibles, y compris les week-ends
- Couverture à travers le pays

Visitez www.goconfigure.com pour plus d'informations !

**Les services d'installation ne sont disponibles que pour les clients des États-Unis.*

STOP

**IL VOUS MANQUE UNE PIÈCE ?
APPELEZ-NOUS AVANT DE VOUS
RENDRE AU MAGASIN**

Le magasin dans lequel vous avez effectué votre achat ne stocke pas de pièces pour cet article. Si vous avez des questions sur le montage, s'il vous en manque ou si vos pièces sont endommagées, veuillez appeler le

1-800-856-4445

vous pouvez également visiter
www.backyarddiscovery.com ou envoyer un e-mail à customerservice@backyarddiscovery.com

Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vous appelez :

- Numéro de modèle du produit situé à l'avant du manuel de montage
 - Description de la pièce de la liste de pièces
-
- Lisez l'intégralité du manuel de montage, en accordant une attention particulière aux conseils importants et aux informations de sécurité.
 - Assurez-vous qu'il ne manque pas de pièces en séparant et en identifiant toutes les pièces.
 - Assurez-vous de vérifier le matériel d'emballage afin de repérer les petites pièces qui pourraient être tombées pendant l'expédition.
 - Les structures ne sont pas destinées à un usage public. La société ne garantit aucune de ses structures résidentielles soumises à un usage commercial tel que : Garderie, crèche, école maternelle, parc de loisirs, ou toute application commerciale similaire.
 - Ce manuel contient des informations utiles concernant la préparation du montage, la procédure d'installation et la maintenance requise.
 - Gardez toujours à l'esprit la sécurité lors de la construction de votre structure.
 - Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure.

Veillez lire l'intégralité de la brochure avant de commencer le processus de montage

Veillez conserver ces instructions et votre reçu pour toute référence ultérieure. Conservez-les dans un endroit sûr où vous pourrez les consulter au besoin. Afin de vous fournir le service le plus efficace possible, vous devez nous fournir les numéros de référence lors de la commande de pièces.



Pour vos archives :

Veillez prendre le temps de remplir les informations ci-dessous. Ces informations seront nécessaires pour les problèmes de garantie.

Lieu d'achat : _____
 Date d'achat : _____
 Date d'installation : _____
 Installé par : _____
 Numéro de suivi : _____

 Numéro de suivi


Plaque d'identification verticale

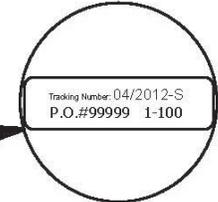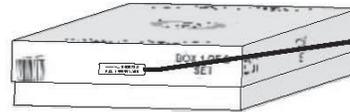
Étiquette de référence du numéro de suivi

Le numéro d'identification de suivi présent sur le carton et au bas de la plaque d'identification verticale est inclus pour les besoins de suivi associés aux demandes de garantie.

Cette garantie limitée de Backyard Discovery s'applique aux produits fabriqués sous la marque Backyard Discovery ou ses autres marques, notamment les produits Backyard Botanical, Adventure Playsets et Leisure Time.

Backyard Discovery garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat originale. Cette garantie d'un (1) an couvre toutes les pièces, y compris le bois, le matériel et les accessoires. Tous les bois font l'objet d'une garantie proportionnelle de cinq (5) ans contre la pourriture et la décomposition. Reportez-vous à la liste ci-dessous pour connaître les frais liés au remplacement de pièces dans le cadre de cette garantie limitée. De plus, Backyard Discovery remplacera toutes les pièces manquantes ou endommagées dans l'emballage d'origine dans les 30 premiers jours à compter de la date d'achat.

Cette garantie s'applique au propriétaire et au titulaire d'origine et n'est pas transférable. Un entretien régulier est nécessaire pour assurer une durée de vie et des performances maximales de ce produit. Si le propriétaire omet d'entretenir le produit conformément aux exigences d'entretien, cette garantie pourrait être annulée. Les instructions d'entretien sont fournies dans le manuel du propriétaire.

Cette garantie limitée ne couvre pas :

- Main-d'œuvre pour toute inspection
- Main-d'œuvre pour le remplacement de tout article défectueux
- Dommages accidentels ou consécutifs
- Défauts cosmétiques n'affectant pas les performances ou l'intégrité d'une partie ou du produit entier
- Vandalisme, utilisation inappropriée, panne due au chargement ou utilisation dépassant les capacités indiquées dans le manuel de montage applicable.
- Actes de la nature, y compris, sans toutefois s'y limiter, vent, tempêtes, grêle, inondations, exposition excessive à l'eau
- Installation incorrecte, y compris, mais sans s'y limiter, l'installation sur un sol accidenté, non plat ou meuble
- Légères torsions, déformations, craquelures ou toute autre propriété naturelle du bois n'affectant ni la performance ni l'intégrité

Les produits Backyard Discovery ont été conçus pour la sécurité et la qualité. Toute modification apportée au produit d'origine pourrait endommager l'intégrité structurelle de l'unité, entraînant une panne et des blessures. Toute modification annule toute garantie et Backyard Discovery décline toute responsabilité quant aux produits modifiés ou aux conséquences résultant de la défaillance d'un produit modifié.

Ce produit est garanti UNIQUEMENT POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL. En aucun cas un produit Backyard Discovery ne doit être utilisé dans des lieux publics. Une telle utilisation peut entraîner une défaillance du produit et des blessures potentielles. Toute utilisation publique annulera cette garantie. Backyard Discovery décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

Calendrier de remplacement de pièces évalué
Âge du produit
Toutes les pièces

 0-30 jours à compter de la date d'achat
 de 31 jours à 1 an

Le client paie

 0 \$ et livraison gratuite
 0 \$ + S&H

Pourriture et décomposition du bois seulement

1 an

2 an

3 an

4 an

5 an

Plus de 5 ans

0 \$ et livraison gratuite

20 % + S&H

40 % + S&H

60 % + S&H

80 % + S&H

100 % + S&H

**REMARQUE :****La sécurité de vos enfants est notre principale préoccupation !**

Observez les instructions et avertissements suivants pour réduire le risque de blessure grave ou mortelle. Veuillez revoir ces règles de sécurité régulièrement avec vos enfants.

- Les enfants **NE DOIVENT PAS** utiliser ce centre de jeu tant que l'unité n'a pas été complètement montée et inspectée par un adulte afin de s'assurer que l'ensemble a été correctement installé et ancré.
- L'équipement est recommandé aux enfants de 3 à 10 ans.
- Ce centre de jeu est conçu pour un nombre spécifique d'occupants dont le poids total ne doit pas dépasser le poids indiqué sur le plancher surélevé ou la zone de balançoire. La capacité totale de l'unité est décrite dans la section Dimensions de l'installation de base du manuel d'instructions. La hauteur de chute maximale et la zone de jeu recommandée sont également disponibles dans la section Dimensions de l'installation de base du manuel.
- Sur place, une surveillance continue par un adulte est **OBLIGATOIRE. LA PLUPART DES BLESSURES GRAVES ET DES DÉCÈS SUR LES ÉQUIPEMENTS DE JEU SONT SURVENUS PENDANT QUE LES ENFANTS ÉTAIENT SANS SURVEILLANCE !**
- **NE laissez PAS** les enfants marcher près, devant, derrière ou entre les balançoires ou tout autre équipement de terrain de jeu en mouvement.
- **NE laissez PAS** les enfants se tenir debout sur des balançoires.
- Les enfants ne doivent **PAS** tordre les chaînes et les cordes et ne doivent pas les faire passer par-dessus la barre de soutien supérieure, cela pourrait réduire la résistance de la chaîne ou du câble.
- **NE laissez PAS** les enfants pousser des sièges vides. Le siège pourrait les heurter et provoquer des blessures graves.
- Demandez aux enfants de s'asseoir au milieu de la balançoire avec tout leur poids sur les sièges.
- **NE permettez PAS** aux enfants d'utiliser l'équipement d'une autre manière que prévu.
- Demandez aux enfants de **NE PAS** descendre de l'équipement lorsqu'il est en mouvement.
- Demandez aux enfants de **TOUJOURS** glisser sur le toboggan avec les pieds vers l'avant. Ne les laissez jamais glisser la tête la première.
- Demandez aux enfants de **REGARDER** avant de glisser pour s'assurer que personne ne se trouve en bas.
- **NE laissez PAS** les enfants courir sur le toboggan, car cela augmente leurs chances de tomber.
- **HABILLEZ LES ENFANTS CONVENABLEMENT.** (Par exemple, avec des chaussures bien ajustées et en évitant les ponchos, les écharpes et tout autre vêtement ample potentiellement dangereux lors de l'utilisation de l'équipement).
- **NE laissez PAS** les enfants grimper quand l'équipement est mouillé.
- Les enfants ne doivent **JAMAIS** sauter de la plateforme du fort. Ils doivent toujours utiliser l'échelle, la rampe ou le toboggan.
- Les enfants ne doivent **JAMAIS** être autorisés à ramper ou à marcher au-dessus des cages à poules.
- **NE laissez PAS** les enfants ramper sur le toit du fort.
- Vérifiez que les cordes, chaînes ou câbles d'escalade suspendus sont bien fixés aux deux extrémités et qu'ils ne peuvent pas s'enrouler sur eux-mêmes, ce qui risquerait de créer un risque d'emmêlement.
- **NE laissez PAS** les enfants attacher à l'équipement de terrain de jeu des objets qui ne sont pas spécialement conçus pour être utilisés avec cet équipement. Des articles tels que, sans s'y limiter, des cordes à sauter, des cordes à linge, des lattes pour animaux de compagnie, des câbles et des chaînes peuvent entraîner un risque d'étranglement.
- Les enfants ne doivent **JAMAIS** enrouler leurs jambes autour de la chaîne de la balançoire.
- **NE laissez PAS** les enfants glisser sur la chaîne de la balançoire.
- Demandez aux enfants de retirer leur casque de vélo ou autre casque de sport avant de jouer sur l'équipement de terrain de jeu.
- **N'ajoutez JAMAIS** de longueur supplémentaire aux chaînes ou aux cordes. Les chaînes ou les cordes fournies correspondent à la longueur maximale conçue pour le ou les éléments de la balançoire.

Modifications

- Les modifications apportées par le consommateur au jeu d'activité d'origine doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant. En particulier, des instructions doivent être fournies avec le kit/l'accessoire concernant l'installation de cordes/filets et le diamètre minimal, la nécessité de fixation aux deux extrémités, la longueur totale et le positionnement par rapport à d'autres structures.



Positionner votre centre de jeu

- Le centre de jeu est conçu pour être installé sur une surface plane par un adulte accompagné d'un autre adulte pour l'aider. Placez-le à un endroit plat de votre jardin pour minimiser la préparation du sol.
- Choisissez un emplacement plat pour l'équipement. Cela peut réduire le risque de renversement du centre de jeu et d'élimination des matériaux de revêtement lors des fortes pluies.
- Placez l'équipement à au moins 6 pi et 7 po (2 m) de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.
- Prévoyez suffisamment d'espace pour que les enfants puissent utiliser l'équipement en toute sécurité. Par exemple, pour les structures avec plusieurs activités de jeu, le toboggan ne doit pas terminer devant la balançoire.
- Il peut être judicieux de placer votre centre de jeu dans un endroit où les adultes peuvent regarder les enfants jouer.
- Créez un site exempt d'obstacles pouvant causer des blessures : tels que des branches d'arbres surplombantes basses, des câbles aériens, des souches et/ou des racines d'arbres, des grosses roches, des briques et du béton.
Des suggestions supplémentaires sont fournies dans la section Surface de jeu suggérée.
- Ne construisez pas votre ensemble de jeu sur le dessus du matériau de revêtement.
- Placez les plateformes et les toboggans métalliques à nu à l'abri de la lumière directe du soleil afin de réduire les risques de brûlures graves. Un toboggan orienté vers le nord recevra moins de lumière directe du soleil.
- Séparez les activités actives et calmes les unes des autres. Par exemple, éloignez les bacs à sable des balançoires ou utilisez un garde-corps ou une barrière pour les séparer du mouvement des balançoires.

Surface de jeu suggérée

- N'installez pas d'équipement de terrain de jeu sur du béton, de l'asphalte, de la terre battue, de l'herbe, un tapis ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut causer des blessures graves à l'utilisateur de l'équipement.
- N'installez pas matériaux de revêtement en vrac sur des surfaces dures telles que le béton ou l'asphalte.
- Un paillis d'écorce déchiqueté, des copeaux de bois, du sable fin et du gravier fin sont ajoutés en tant que matériaux amortisseurs après l'assemblage. Utilisés correctement, ces matériaux peuvent absorber l'impact de la chute d'un enfant.
- Tous les matériaux de surface doivent s'étendre sur au moins 6 pi 7 po (2,0 m) dans toutes les directions autour de l'aire de jeu.
- N'appliquez pas de revêtement sur le terrain de jeu tant que l'unité n'est pas complètement construite. Les ensembles de jeu ne doivent pas être construits sur le revêtement.
- Utilisez un confinement, par exemple en creusant autour du périmètre et/ou en le bordant avec une bordure de paysage.
- L'installation de carreaux en caoutchouc ou de surfaces coulées sur place (autres que des matériaux en vrac) nécessite généralement l'intervention d'un professionnel et n'est pas un projet à faire soi-même.
- Utilisez des matériaux de surfacage de terrains de jeu (autres que des matériaux en vrac) conformes à la norme de sécurité ASTM F1292 Spécification standard pour l'atténuation d'impact des matériaux de surfacage dans la zone d'utilisation des équipements de terrains de jeu.
- Les ancrages doivent être placés conformément aux instructions afin de réduire les risques de renversement.

Le tableau suivant explique la hauteur de chute en pieds à partir de laquelle une blessure à la tête potentiellement mortelle ne devrait normalement pas se produire

Hauteurs critiques en pieds (m) de matériaux testés

Matériel	Profondeur non-compressée			Profondeur compressée
	6 po (152 mm)	9 po (228 mm)	12 po (304 mm)	à 9 po (228 mm)
Copeaux de bois	7 pi (2,13 m)	10-12 pi (3,0-3,6 m)	11 pi (3,35 m)	10 pi (3,05 m)
Paillis d'écorce à double déchiquetage	6 pi (1,83 m)	10-12 pi (3,0-3,6 m)	11 pi (3,35 m)	7 pi (2,13 m)
Fibres de bois d'ingénierie	6 pi (1,83 m)	7 pi (2,13 m)	> 12 pi (3,66 m)	6 pi (1,83 m)
Sable fin	5 pi (1,52 m)	5 pi (1,52 m)	9 pi (2,74 m)	5 pi (1,52 m)
Gros sable	5 pi (1,52 m)	5 pi (1,52 m)	6 pi (1,83 m)	4 pi (1,22 m)
Gravier fin	5 pi (1,52 m)	7 pi (2,13 m)	10 pi (3,05 m)	6 pi (1,83 m)
Gravier moyen	5 pi (1,52 m)	5 pi (1,52 m)	6 pi (1,83 m)	5 pi (1,52 m)
Pneus déchiquetés*	10-12 pi (3,0-3,6 m)	S.O.	S.O.	S.O.

*Ces données proviennent d'essais menés par des laboratoires d'essais indépendants sur des échantillons de pneus déchiquetés non compressés d'une profondeur de 6 pouces, produits par quatre fabricants. Les tests ont révélé des hauteurs critiques variant de 10 pieds à plus de 12 pieds. Il est recommandé aux personnes souhaitant installer des pneus déchiquetés comme surface de protection de demander au fournisseur des données d'essai indiquant la hauteur critique du matériau lorsqu'il a été testé conformément à la norme ASTM F1292.

ANNEXE A

Les informations suivantes sont extraites de la fiche de renseignements de la Commission de sécurité des produits de consommation des États-Unis pour les matériaux de surfacage des terrains de jeux; voir également le site Web suivant pour plus d'informations: www.cpsc.gov

X3. SECTION 4 DU MANUEL DE SÉCURITÉ SUR LES TERRAINS DE JEU DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION⁹

X3.1 Sélectionnez un revêtement protecteur - L'une des choses les plus importantes à faire pour réduire les risques de blessures graves à la tête est d'installer un revêtement protecteur absorbant les chocs sous et autour de votre équipement de jeu. Le revêtement protecteur doit être appliqué sur une profondeur adaptée à la hauteur de l'équipement, conformément à la spécification ASTM F 1292. Il existe différents types de surfacage parmi lesquels choisir; quel que soit le produit que vous choisissiez, suivez ces instructions :

X3.1.1 Matériaux en vrac :

X3.1.1.1 Conservez une profondeur minimale de 9 pouces de matériaux en vrac, tels que du paillis de bois, des copeaux de bois, des fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou du paillis de caoutchouc déchiqueté/recyclé pour les équipements d'une hauteur maximale de 8 pieds; et 9 pouces de sable ou de gravier pour tout équipement allant jusqu'à 5 pieds de haut. REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de 12 pouces compresse à environ 9 pouces de profondeur de surfacage. Le surfacage va aussi se compacter, se déplacer et s'entasser et doit être rempli périodiquement de manière à maintenir une profondeur d'au moins 9 pouces.

X3.1.2 Utilisez un minimum de 6 pouces de surface de protection pour les équipements de jeu de moins de 4 pieds de hauteur. Avec un entretien approprié, cela devrait convenir. (À des profondeurs inférieures à 6 pouces, le matériau de protection est trop facilement déplacé ou compacté.)

REMARQUE : N'installez pas d'équipement de terrain de jeu sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut causer des blessures graves à l'utilisateur de l'équipement. L'herbe et la poussière ne sont pas considérées comme des surfaces de protection car l'usure et les facteurs environnementaux peuvent réduire leur capacité d'absorption des chocs. Les tapis et les nattes minces ne constituent généralement pas un revêtement de protection adéquat. Un équipement situé au niveau du sol, tel qu'un bac à sable, un mur d'activité, une maison de jeu ou tout autre équipement ne disposant pas d'une surface de jeu élevée, ne nécessite pas de revêtement de protection.

X3.1.3 Utilisez un confinement, par exemple en creusant autour du périmètre et/ou en le bordant avec une bordure de paysage. N'oubliez pas de tenir compte du drainage de l'eau.

X3.1.3.1 Vérifiez et maintenez la profondeur du matériau de surfacage en vrac. Pour conserver la bonne quantité de matériaux en vrac, marquez le niveau correct sur les poteaux de support pour équipement de jeu. De cette façon, vous pouvez facilement savoir quand réapprovisionner et/ou redistribuer le surfacage.

X3.1.3.2 N'installez pas de revêtement en vrac sur des surfaces dures telles que le béton ou l'asphalte.

X3.1.4 Surfaces coulées sur place ou tuiles en caoutchouc préfabriquées - Des revêtements autres que les matériaux en vrac, tels que les tuiles en caoutchouc ou les surfaces coulées en place, pourraient être intéressantes.

X3.1.4.1 L'installation de ces surfaces nécessite généralement un professionnel et n'est pas un projet à faire soi-même.

X3.1.4.2 Vérifiez les spécifications de la surface avant d'acheter ce type de revêtement. Demandez à l'installateur/fabricant un rapport indiquant que le produit a été testé selon les normes de sécurité suivantes : ASTM F 1292 Spécification standard pour l'atténuation d'impact des matériaux de surfacage dans la zone d'utilisation des équipements de terrains de jeux. Ce rapport doit indiquer la hauteur spécifique pour laquelle la surface est destinée à protéger contre les blessures graves à la tête. Cette hauteur doit être égale ou supérieure à la hauteur de chute - distance verticale entre une surface de jeu désignée (surface surélevée pour rester debout, assis ou pour grimper) et la surface de protection en dessous - de votre équipement de jeu

X3.1.4.3 Vérifiez fréquemment l'usure du revêtement de protection.

X3.1.5 Emplacement - Il est essentiel de placer et d'entretenir correctement le revêtement de protection. Assurez-vous de :

X3.1.5.1 Étendre le revêtement sur au moins 6 pieds de l'équipement dans toutes les directions.

X3.1.5.2 Pour les balançoires, étendez le revêtement de protection devant et derrière la balançoire sur une distance égale à deux fois la hauteur de la barre supérieure à laquelle la balançoire est suspendue.

⁹Ces informations ont été extraites des publications du CPSC « Surfaces de terrains de jeu - Guide d'information technique » et « Manuel pour la sécurité des terrains de jeux publics ». Des copies de ces rapports peuvent être obtenues en envoyant un courrier postal à l'adresse suivante : Bureau des affaires publiques, Commission de sécurité des produits de consommation des États-Unis, Washington, DC, 20207 ou appelez l'assistance téléphonique gratuite : 1-800-638-2772.

La Société américaine pour les essais et les matériaux ne prend pas position quant à la validité des droits parentaux revendiqués en liaison avec les éléments mentionnés dans la présente norme. Les utilisateurs de cette norme sont expressément informés que la détermination de la validité de ces droits parentaux et du risque de violation de ces droits relève entièrement de leur responsabilité.

La norme est sujette à révision à tout moment par le comité technique responsable et doit être révisée tous les cinq ans et, si elle n'est pas révisée, approuvée ou retirée. Vos commentaires sont les bienvenus pour la révision de cette norme ou pour des normes supplémentaires et doivent être adressés au siège social de l'ASTM. Vos commentaires feront l'objet d'une attention particulière lors d'une réunion du comité technique responsable, à laquelle vous pourrez assister. Si vous estimez que vos commentaires n'ont pas été entendus équitablement, vous devez faire connaître votre point de vue au comité ASTM sur les normes, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428.

IL EST IMPORTANT DE VÉRIFIER ET DE SERRER TOUS LES MATÉRIAUX AU DÉBUT ET AU COURS DE LA SAISON, CAR ILS PEUVENT SE DESSERRER EN RAISON DE L'EXPANSION ET DE LA CONTRACTION DU BOIS.

Au début de chaque saison de jeu

- Serrez tout le matériel.
- Lubrifiez toutes les pièces mobiles métalliques conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons, les tuyaux, les arêtes et les coins. Remplacez-les s'ils sont desserrés, fissurés ou manquants.
- Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris les sièges, les cordes, les câbles et les chaînes, ne sont pas usées, rouillées ou détériorées. Remplacez au besoin.
- Vérifiez l'absence de rouille sur les pièces métalliques. Si vous observez de la rouille, poncez et repeignez avec une peinture sans plomb répondant aux exigences de la norme 16 CFR 1303.
- Vérifiez toutes les pièces en bois pour repérer les signes de décomposition et la présence d'échardes. Poncez les échardes et remplacez les pièces en bois en décomposition.
- Réinstallez toutes les pièces en plastique, telles que les sièges de la balançoire ou tout autre élément retiré pendant la saison froide.
- Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de surface protectrice en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.

Deux fois par mois pendant la saison de jeu

- Serrez tout le matériel.
- Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons, les tuyaux, les arêtes, et les coins. Remplacez-les s'ils sont desserrés, fissurés ou manquants.
- Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de surface protectrice en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.

Une fois par mois pendant la saison de jeu.

- Lubrifiez toutes les pièces mobiles métalliques conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris les sièges, les cordes, les câbles et les chaînes, ne sont pas usées, rouillées ou détériorées. Remplacez au besoin.

À la fin de chaque saison ou lorsque la température tombe en dessous de 32° F (0 °C)

- Retirez les sièges de la balançoire et les autres articles en plastique spécifiés par le fabricant et rangez-les à l'intérieur ou ne les utilisez pas.
- Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de surface protectrice en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.

Entretien supplémentaire

- Vérifiez la balançoire et le matériel toutes les deux semaines en raison de la dilatation et de la contraction du bois. Il est particulièrement important que cette procédure soit suivie au début de chaque saison.
- Inspectez les pièces de bois tous les mois. Le grain du bois se soulève parfois pendant la saison sèche, ce qui provoque l'apparition d'échardes. Du sable fin peut être nécessaire pour maintenir un environnement de jeu sûr. Traitez régulièrement votre ensemble de jeu avec de la teinture afin d'empêcher les craquelures et les fissures dues aux intempéries.
- Une teinture transparente à base d'eau a été appliquée sur votre ensemble de jeu. Ceci est fait pour protéger la couleur seulement. Une ou deux fois par an, en fonction de vos conditions climatiques, vous devez appliquer une protection (enduit) sur le bois de votre unité.
Avant l'application de l'enduit, poncez légèrement les « rugosités » sur votre centre de jeu. Veuillez noter qu'il s'agit d'une exigence de votre garantie.
- Le montage et la maintenance de l'ensemble de jeu sur un emplacement plat est très important. Au fur et à mesure que vos enfants joueront, votre centre de jeu s'enfoncera lentement dans le sol. Il est donc très important qu'il soit posé de façon homogène. Assurez-vous que l'ensemble de jeu soit bien droit une fois par an ou au début de chaque saison.

Instructions de mise au rebut

Si vous ne souhaitez plus utiliser votre centre de jeu, vous devez le démonter et vous en débarrasser de manière à éviter tout risque déraisonnable au moment de la mise au rebut de l'appareil.

Montage par un tiers

- Le client peut, à sa seule discrétion, choisir de faire appel à une personne ou à un service tiers pour monter ce produit. Backyard Discovery n'assume aucune responsabilité pour les frais engagés par le client pour des services de montage. Veuillez consulter notre garantie pour plus d'informations sur la couverture de remplacement de pièce endommagée ou manquante. Backyard Discovery ne remboursera pas le client pour le prix des pièces achetées.
- Les modifications apportées par le consommateur au jeu d'activité d'origine doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant. En particulier, des instructions doivent être fournies avec le kit/l'accessoire au sujet de l'installation de cordes/filets concernant le diamètre minimal, la nécessité de fixation des extrémités, la longueur totale et le positionnement les uns par rapport aux autres des deux structures.

**LES PROPRIÉTAIRES SONT RESPONSABLES DU MAINTIEN
DE LA LISIBILITÉ DES ÉTIQUETTES DE SIGNALISATION**



Votre structure Backyard Discovery est conçue et construite avec des matériaux de qualité. Comme tous les produits d'extérieur, elle est susceptible de s'user avec le temps et selon le climat. Pour maximiser le plaisir, la sécurité et la vie de votre structure, il est important que vous la mainteniez correctement.

À propos du bois

Backyard Discovery utilise 100 % de bois de cèdre (C. Lanceolata). Bien que nous choissions avec soin le bois de la meilleure qualité disponible, le bois reste un produit naturel susceptible de se détériorer, ce qui peut modifier l'aspect de votre ensemble.

Quelles sont les causes de la détérioration ? Cela affecte-t-il la solidité de mon produit ?

Les effets de l'eau (humidité) sont l'une des principales causes de détérioration. La teneur en humidité du bois à la surface est différente de celle de l'intérieur du bois. Au fur et à mesure que le climat change, l'humidité pénètre ou émane du bois, ce qui provoque des tensions pouvant entraîner des problèmes de craquelures et/ou de déformation. Vous pouvez vous attendre à ce qui suit en termes de détérioration. Ces modifications n'affecteront pas la solidité du produit :

1. Les craquelures sont la présence de fissures superficielles dans le bois le long du grain. Un montant (4 po x 4 po) subira plus de craquelures qu'un panneau (1 po x 4 po) car la teneur en humidité de la surface et de l'intérieur variera plus que dans un bois plus fin.

2. La déformation résulte d'une distorsion (torsion, bombement) du plan d'origine de la planche et résulte souvent d'un mouillage et d'un séchage rapides du bois.

3. La décoloration se produit comme un changement naturel de la couleur du bois, car il est exposé à la lumière du soleil et deviendra gris au fil du temps.

Comment puis-je réduire la détérioration des produits en bois ?

1. Votre produit en bois est enduit d'une teinture à base d'eau. La lumière du soleil décomposera le revêtement. Nous vous recommandons donc d'appliquer un hydrofuge ou une teinture tous les ans (consultez votre fournisseur de peinture et de teinture local pour connaître le produit recommandé). Vous devez appliquer une protection (enduit) sur le bois de votre produit.


Veillez noter qu'il s'agit d'une exigence de votre garantie. La plupart des détériorations sont le résultat normal de la nature et n'affecteront pas la sécurité du produit. Toutefois, si vous pensez qu'une pièce a souffert de graves problèmes de détérioration, appelez notre service clientèle pour obtenir de l'aide.

2. Inspectez les pièces de bois tous les mois. Le grain du bois se soulève parfois pendant la saison sèche, ce qui provoque l'apparition d'échardes. Un ponçage léger peut être nécessaire pour maintenir un environnement sûr. Le traitement de votre produit avec un produit de protection (enduit) après le ponçage aidera à prévenir les risques de craquelures/fissures et autres dommages dus aux intempéries.




Risque de protubérance

Incorrect

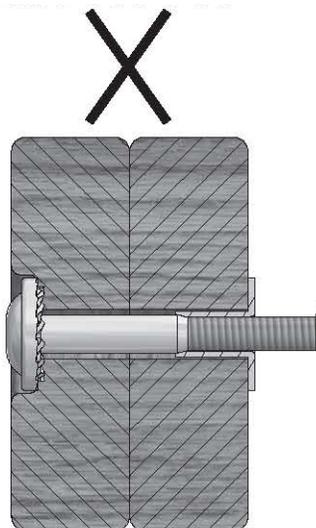

Si vous pouvez voir le filetage et que votre boulon dépasse de l'écrou encastré, il est possible que vous ayez trop serré le boulon ou utilisé du matériel incorrect. Si vous avez trop serré, retirez le boulon et ajoutez des rondelles pour éliminer la saillie.


Correct

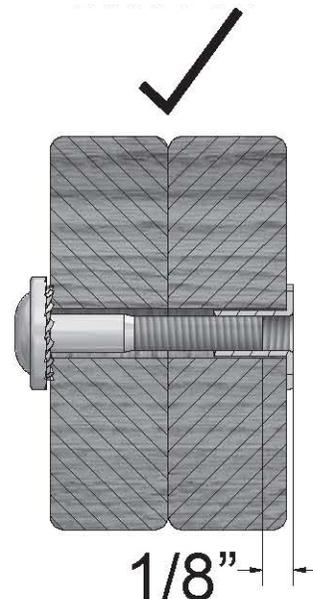

Montage correcte du matériel


Montage boulon et écrou encastré

Placez l'écrou encastré dans le trou prévu à cet effet. Insérez le boulon dans la rondelle de blocage et insérez-le dans le trou prévu à l'opposé de l'écrou encastré. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser l'écrou encastré. Ne serrez pas complètement avant d'en recevoir l'instruction.

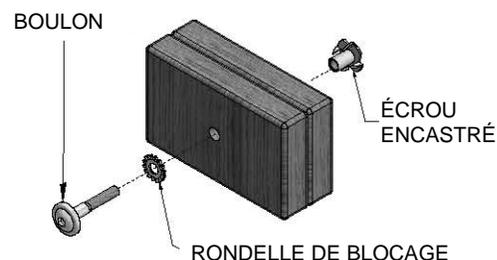


Montage boulon et manchon fileté

Insérez un manchon fileté dans la rondelle de blocage et poussez l'ensemble dans le trou prévu à cet effet. Insérez votre boulon dans la deuxième rondelle de blocage et poussez l'ensemble dans le trou prévu à cet effet à l'opposé du manchon fileté. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser le manchon fileté. Ne serrez pas complètement avant d'en recevoir l'instruction.

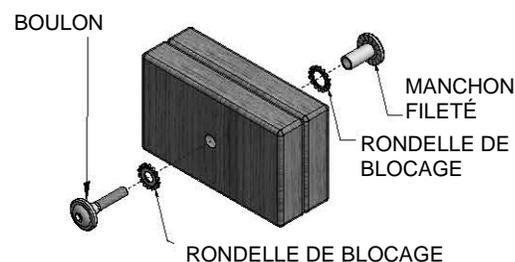

Montage de planche

Normalement, un trou pilote prépercé se trouve sur les assemblages nécessitant une vis tire-fond. S'il n'y a pas de trou pilote, alignez les deux planches comme elles doivent être fixées et utilisez le trou percé en usine comme guide pour percer un autre trou pilote dans la planche contiguë. Cela empêchera le bois de se fendre. Seule une rondelle de blocage est nécessaire pour les marches avec vis tire-fond.

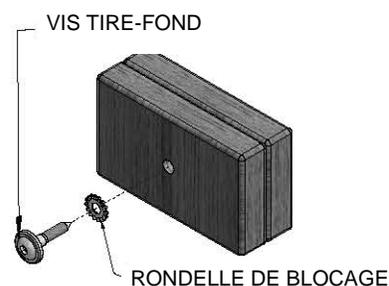



CONSEILS DE MONTAGE :

Gardez un œil sur ces boîtes qui contiendront des images utiles et des informations rendant le processus de montage aussi simple et rapide que possible.

Classer le bois



Lorsque vous retirez les pièces en bois des boîtes, nous vous recommandons de les classer par numéro de pièce avant de commencer le montage. Cela permettra un montage plus rapide et une identification facile de toutes les pièces manquantes ou endommagées.

Classer le matériel

MANCHON FILETÉ
H100545

VIS
H100695


ÉCROU ENCASTRÉ
H100699

RONDELLE PLATE
H100706

BOULON HEXAGONAL
H100716

BOULON
H100718



VIS PWH
H100742

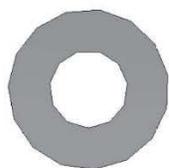

Pour vous aider lors du montage, nous vous recommandons de classer les sacs de matériel en fonction du numéro alphanumérique à sept chiffres imprimé sur les sacs ou par type de matériel (par exemple, boulons, écrous, etc.). L'organisation de votre matériel facilitera le montage.

Identification du matériel

Les sacs de matériel portent un numéro de référence alphanumérique à sept chiffres imprimés dessus. Lors du montage, il vous suffit de référencer les trois derniers chiffres du numéro de pièce, comme indiqué à chaque étape. Cela vous aidera à trouver le matériel approprié.

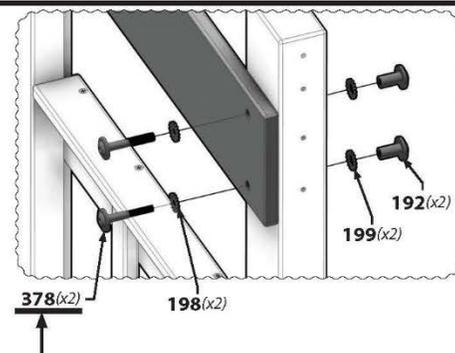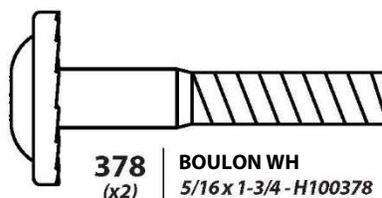

Dimensions de la configuration de base

Placez la balançoire sur un terrain plat, à au moins 2 m [6 pi - 7 "] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.



Informations générales :

Votre ensemble a été conçu et étudié pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement.

Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour un usage individuel.

Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour plusieurs enfants.

Un maximum de 6 enfants est recommandé pour cette balançoire.

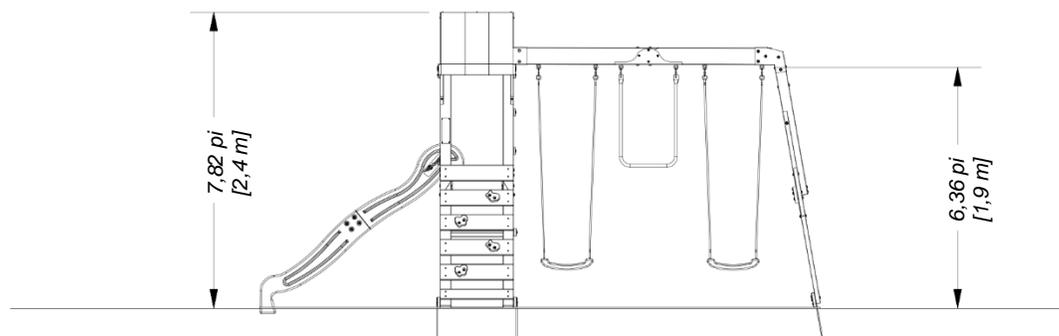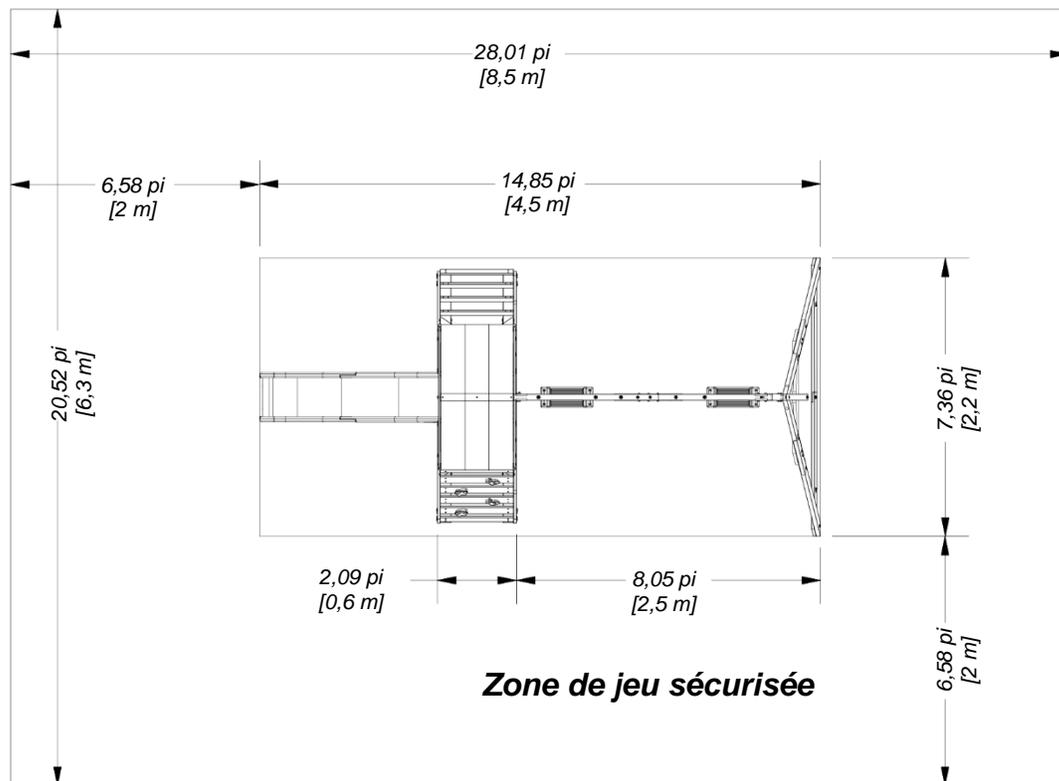


Hauteur de jeu sécuritaire : 14,5 pi [4,4 m]
Hauteur de chute maximale: 6,36 pi [1,9 m]

Remarques de montage importantes

- 1) Pendant le montage de l'unité, prenez le temps avant et après chaque phase de vous assurer que le fort est de niveau. Si le fort n'est pas de niveau, le montage sera difficile et un montage incorrect peut en résulter. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour vous assurer que les angles du fort sont bien droits.
- 2) Serrez fermement les boulons, serrez les écrous sur les boulons au ras du tube ou de l'élément.
- 3) Prêtez une attention particulière aux ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À CHAQUE ÉTAPE. Ils peuvent constituer une aide précieuse lors du tri de votre bois et de votre matériel. Le montage sera facilité si les éléments sont triés par phase.
- 4) Faites très attention pour vous assurer que vous utilisez le bon matériel aux bonnes étapes. L'utilisation de matériel inadéquat peut entraîner un montage incorrect.
- 5) Chaque fois que vous utilisez un écrou encastré, suivez ces instructions. Placez l'écrou encastré dans le trou prépercé. Insérez-le à l'aide d'un marteau. Placez le boulon avec les rondelles du côté opposé. Serrez à la main pour vous assurer que le boulon est dans l'écrou encastré. NE SERREZ PAS TROP.
- 6) Lisez attentivement les étapes de chaque phase. Les étapes écrites peuvent inclure des informations importantes non présentées dans les illustrations.

Outils requis pour l'installation :

(Ce sont les outils généralement nécessaires pour l'assemblage de nos produits d'extérieur.
Ces outils ne sont pas inclus avec l'achat du produit extérieur.)

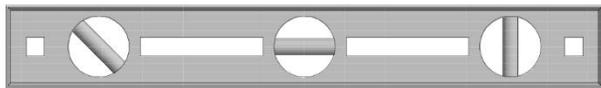

(Niveau de 24 ")



(Équerre)



(Tournevis cruciforme)



(Clés à fourche 1/2 " et 7/16 ")




(Mètre à ruban)




(Marteau)



(Maillet en caoutchouc - En option)

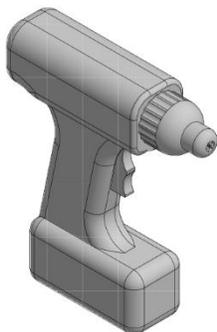

(Perceuse sans fil ou perceuse électrique)

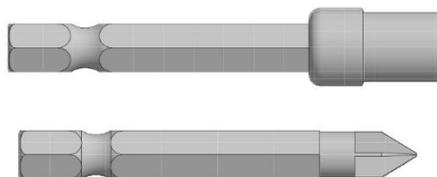

(Accessoires de perçage : douilles cruciformes et adaptateur)



(Clé à cliquet de 3/8 ", douilles de 1/2 o STD, douilles profondes de 1/2 ")



(Un adulte avec un assistant adulte)



(Échelle)



(Forets de 1/8 ", 3/16 ", 7/16 " et 3/8 ")


Identification des pièces

Composants en bois

(PAS À L'ÉCHELLE)



- (1) **E2 - PIED DE FORT AVANT INFÉRIEUR GAUCHE - W4L06277**
1 3/8"x3 3/8"x42 7/8" (36x86x1090)



- (1) **E3 - PIED DE FORT AVANT SUPÉRIEUR DROIT - W4L06280**
1 3/8"x3 3/8"x46" (36x86x1168)



- (1) **E4 - PIED DE FORT AVANT INFÉRIEUR DROIT - W4L06381**
1 3/8"x3 3/8"x42 7/8" (36x86x1090)



- (1) **E5 - PIED DE FORT - W4L15011**
1 3/8" x 3 3/8" x 46" (36 x 86 x 1168)



- (1) **E6 - PIED DE FORT ARRIERE INFÉRIEUR GAUCHE - W4L06382**
1 3/8"x3 3/8"x42 7/8" (36x86x1090)



- (1) **E7 - PIED DE FORT - W4L15015**
1 3/8" x 3 3/8" x 46" (36 x 86 x 1168)



- (1) **E8 - PIED DE FORT ARRIÈRE INFÉRIEUR DROIT - W4L06380**
1 3/8"x3 3/8"x42 7/8" (36x86x1090)




- (2) **E9 - PANNEAU D'ANGLE SUPÉRIEUR - W4L06301**
1 3/8"x3 3/8"x34 1/8" (36x86x866)



- (2) **E10 - PLANCHE DE RENFORT D'ANGLE INFÉRIEUR - W4L06303**
1 3/8"x3 3/8"x46" (36x86x1168)



- (1) **F1 - SUPPORT DE BÂCHE - W4L15014**
1 3/8"x2"x13 1/4" (36x50x335)

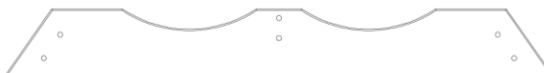

- (1) **G1 - SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L07240-A**
1"x5 1/4"x42 7/8" (24x134x1090)



- (4) **H1 - PLANCHE DE SOL UNIVERSELLE - W4L06276**
1"x3 3/8"x42" (24x86x1066)



- (1) **H2 - RAIL DE SOL - W4L12103**
1"x3 3/8"x46" (24x86x1168)



- (1) **H3 - RAIL DE SOL - W4L12104**
1"x3 3/8"x46" (24x86x1168)



- (4) **H4 - CALE ANGULAIRE - W4L06561**
1"x3 3/8"x14" (24x86x355)

Identification des pièces

Composants en bois (PAS À L'ÉCHELLE)



- (4) **H5 - CALE DE MONTANT - W4L13751**
1"x3 3/8"x6 3/4" (24x86x170)



- (2) **J1 - PLANCHE DE SÉCURITÉ - W4L06295**
1"x2 3/8"x31 5/8" (24x60x802)



- (1) **K1 - PLANCHE D'ESCALADE - W4L04792**
5/8"x5 1/4"x23 1/4" (16x134x590)



- (4) **K2 - PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L15016**
5/8" x 5 1/4" x 23 1/4" (16 x 134 x 590)



- (2) **L1 - RAIL SUPÉRIEUR - W4L15012**
5/8" x 4 3/8" x 44 7/8" (16 x 112 x 1140)



- (2) **M2 - PLANCHE DE SOL - W4L06287**
5/8"x3 3/8"x16 3/8" (16x86x416)



- (2) **M3 - PLANCHE AU SOL - W4L04794**
5/8"x3 3/8"x23 1/4" (16x86x590)



- (2) **M4 - PLANCHE DE BÂCHE - W4L15013**
5/8" x 3 3/8" x 24 1/2" (16 x 86 x 622)



- (1) **M5 - PLANCHE - W4L11800**
5/8"x3 3/8"x24 1/8" (16x86x612)



- (1) **M77 - ENTRETOISE DE TOBOGGAN - W4L04711**
5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



- (2) **M78 - ENTRETOISE CENTRALE DE TOBOGGAN - W4L04712**
5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



- (1) **N1 - RAIL MURAL - W4L06288**
5/8"x2 3/8"x39 7/8" (16x60x1012)



- (1) **N2 - RAIL MURAL - W4L06289**
5/8"x2 3/8"x29 5/8" (16x60x754)



- (1) **N3 - SUPPORT DE BÂCHE - W4L15018**
5/8"x2 3/8"x23 1/4" (16x60x590)



- (4) **N4 - PLANCHE MURALE - W4L06296**
5/8"x2 3/8"x14 5/8" (16x60x372)



- (2) **N5 - PLANCHE MURALE - W4L06297**
5/8"x2 3/8"x14 5/8" (16x60x372)

Identification des pièces

Composants en bois

(PAS À L'ÉCHELLE)



- (1) **N6 - PLANCHE DE SOL - W4L06286**
5/8"x2"x16 1/2" (16x50x418)



- (3) **P1 - ÉCHELON - W4L06283**
1 3/8"x1 3/8"x23 1/4" (36x36x590)



- (1) **P2 - SUPPORT DE BÂCHE - W4L15017**
1 3/8"x1 3/8"x20 1/4" (36x36x514)



- (2) **Q1 - PLANCHE DE SOL DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L06304**
1"x4 3/8"x45 5/8" (24x112x1160)



- (1) **SB1 - POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L06298**
5 1/4"x2"x46" (134x50x1168)



- (1) **SB2 - POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L06299**
5 1/4"x2"x46" (134x50x1168)




- (1) **W1 - SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L15010**
2"x3 3/8"x42 3/8" (50x86x1075)



- (1) **W2 - SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L06300**
2"x3 3/8"x46" (50x86x1168)




- (1) **E1 - PIED DE FORT AVANT SUPÉRIEUR GAUCHE - W2A02876**
1 3/8"x3 3/8"x46" (36x86x1168)

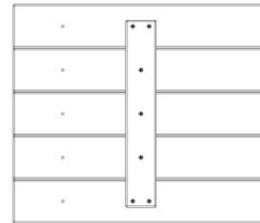


- (2) **FP1 - PANNEAU DE SOL - W2A01901**
1 1/4"x19 7/8"x16 7/8" (32x504x430)

Identification des pièces

Matériel

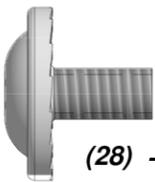

(28) - BOULON WH (28) 5/16x1/2 - H100115

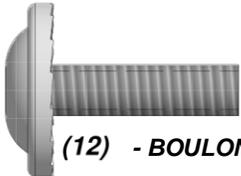

(12) - BOULON WH 5/16x1 - H100008




(6) - BOULON WH 5/16x1 3/4 - H100011




(9) - BOULON WH 5/16x2 - H100012




(2) - BOULON WH 5/16x2 1/2 - H100014

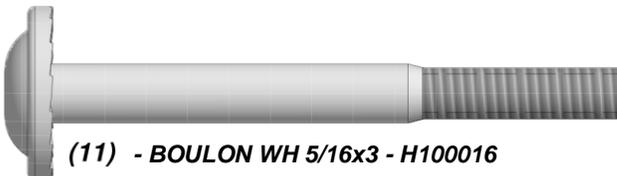


(11) - BOULON WH 5/16x3 - H100016

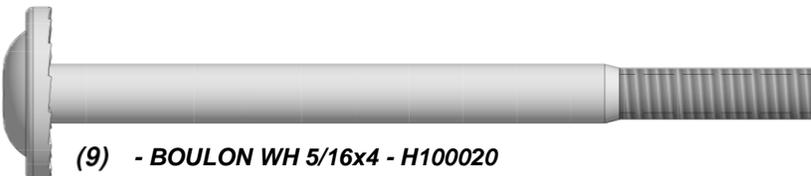

(9) - BOULON WH 5/16x4 - H100020

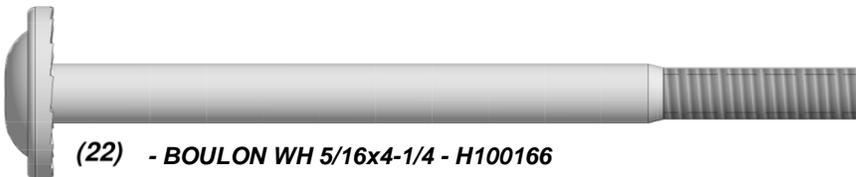


(22) - BOULON WH 5/16x4-1/4 - H100166

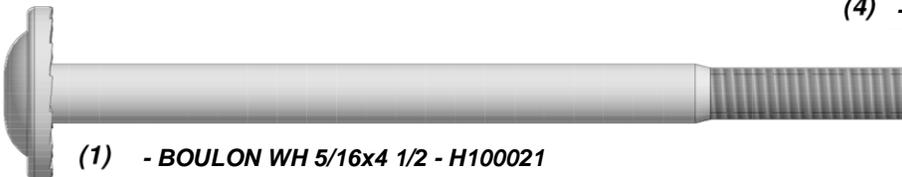


(1) - BOULON WH 5/16x4 1/2 - H100021




(52) - ÉCROU À MANCHON WH 5/16x7/8 - H100005

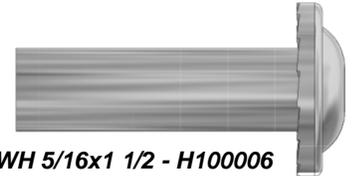

(4) - ÉCROU À MANCHON WH 5/16x1 1/2 - H100006

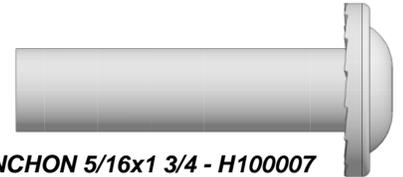


(2) - ÉCROU À MANCHON 5/16x1 3/4 - H100007

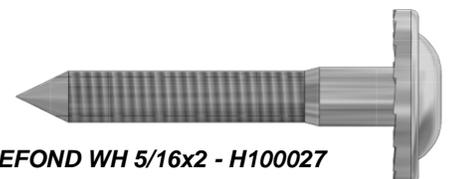


(9) - VIS TIREFOND WH 5/16x2 - H100027



(4) - BOULON HEXAGONAL 5/16x2-3/4 - H100047

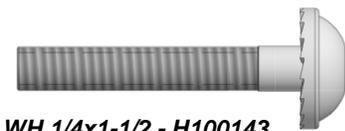


(4) - BOULON WH 1/4x1-1/2 - H100143

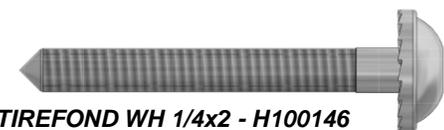

(4) - VIS TIREFOND WH 1/4x2 - H100146



(4) - ÉCROU À MANCHON WH 1/4x7/8 - H100140

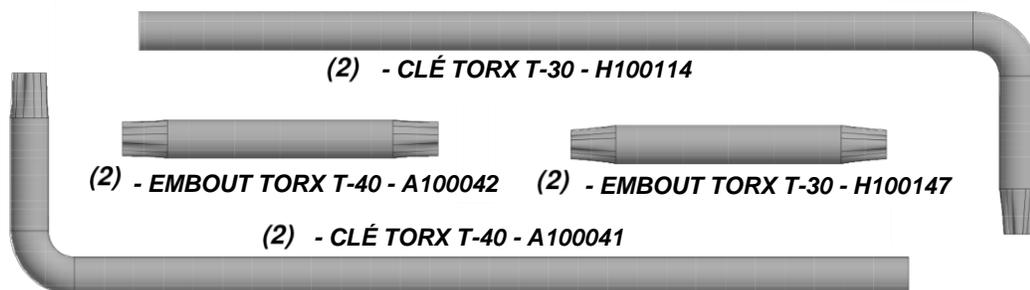

(2) - CLÉ TORX T-30 - H100114

(2) - EMBOUT TORX T-40 - A100042

(2) - EMBOUT TORX T-30 - H100147

(2) - CLÉ TORX T-40 - A100041

Identification des pièces

Matériel



(13) - VIS PFH (13) 8x1-1/8" - H100088




(90) - VIS PFH 8x1-1/2" - H100086




(48) - VIS PFH 8x2 1/2" - H100090




(4) - BOULON WH 1/4x1-3/4" - H101027

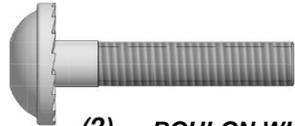

(2) - BOULON WH 1/4x1-1/4" - H100142

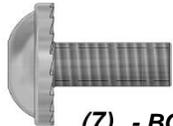


(7) - BOULON WH 1/4x5/8" - H100490

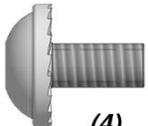


(4) - BOULON WH 1/4x1/2" - H100141




(11) - ÉCROU AUTOBLOQUANT 5/16" - H100110

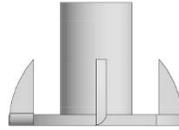


(37) - ÉCROU ENCASTRÉ 5/16" - H100074

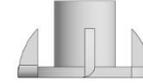


(20) - ÉCROU ENCASTRÉ 1/4" - H100072

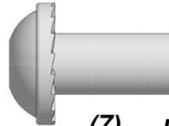

(7) - ÉCROU À MANCHON WH 1/4x5/8" - H100136

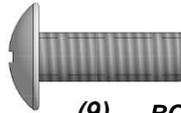

(9) - BOULON PTH 1/4x3/4" - H100063

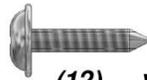

(12) - VIS PWH 8x5/8" - H100128




(7) - RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x15" - H100139




(64) - RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19" - H100030




(40) - RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12x19" - H100031

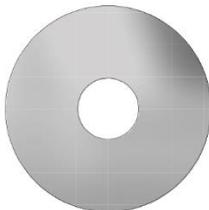

(15) - RONDELLE PLATE 8x27" - H100105

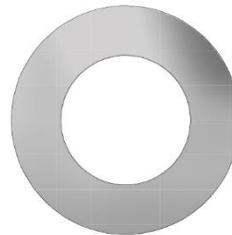


(4) - RONDELLE DE SÉCURITÉ 17x30" - H100103

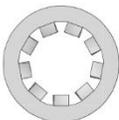

(9) - RONDELLE DE VERROUILLAGE INT 8x15" - H100108



(9) - RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6x15" - H100138

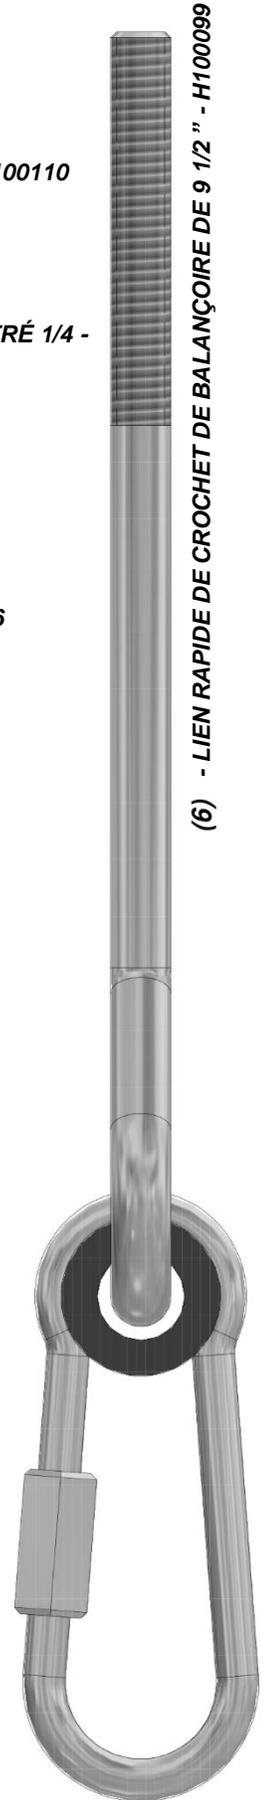

(6) - LIEN RAPIDE DE CROCHET DE BALANÇOIRE DE 9 1/2" - H100099

Identification des pièces

Accessoires
(PAS À L'ÉCHELLE)




(1) - ÉTIQUETTE DE RÉVISION « A » (1) - A100314




(2) - PRISE HC BLEUE # 1 - A6P00041



(2) - PRISE HC BLEUE # 2 - A6P00040

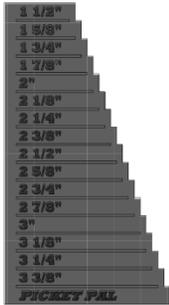


(1) PIQUET - A6P00410

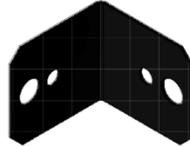


(6) - SUPPORT EN L 90° - NOIR - A4M00555




(1) - SUPPORT DE JOINT DE POUTRE DE BALANÇOIRE BLEU - A4M00696

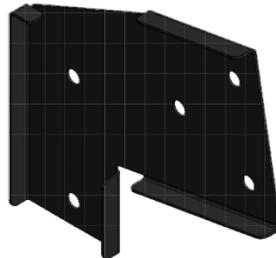

(1) - SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE BLEU - GAUCHE - A4M00511

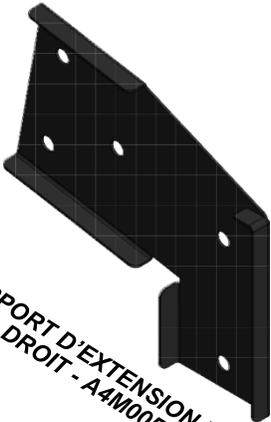


(1) - SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE BLEU - DROIT - A4M00512

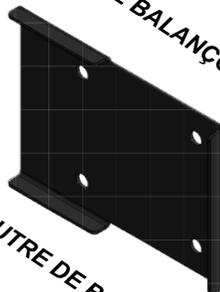

(2) - COLLIER DE POUTRE DE BALANÇOIRE BLEU - A4M01000





(4) - SUPPORT DE PONT METALLIQUE 380 C/C BLEU - A4M00999

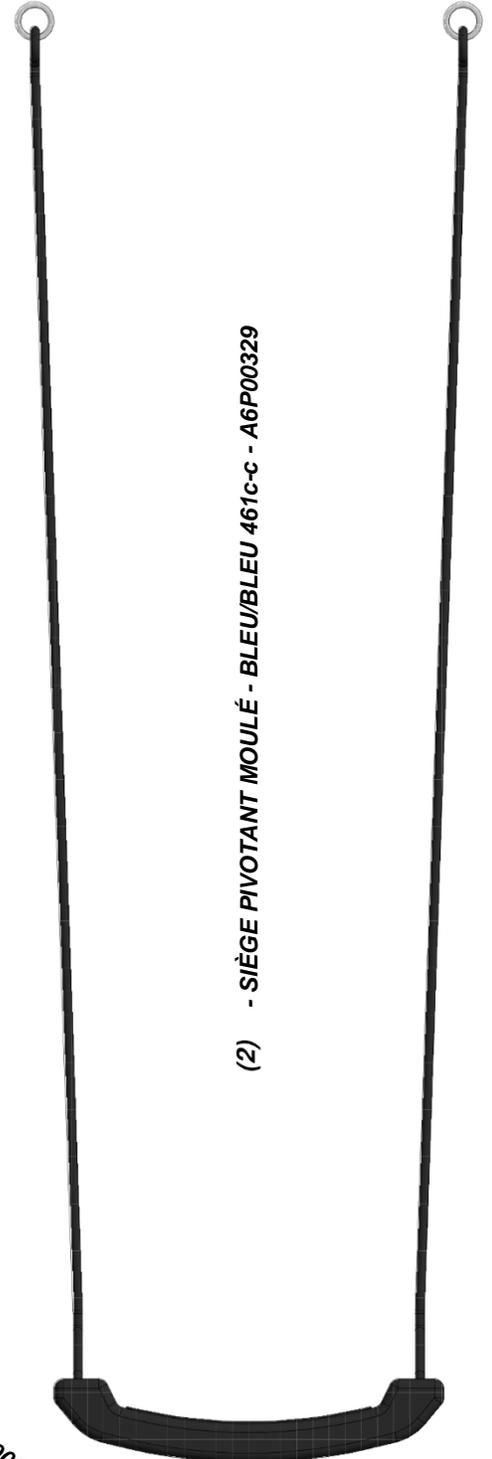


(2) - SIÈGE PIVOTANT MOULÉ - BLEU/BLEU 461c-c - A6P00329

Identification des pièces


Accessoires
(PAS À L'ÉCHELLE)

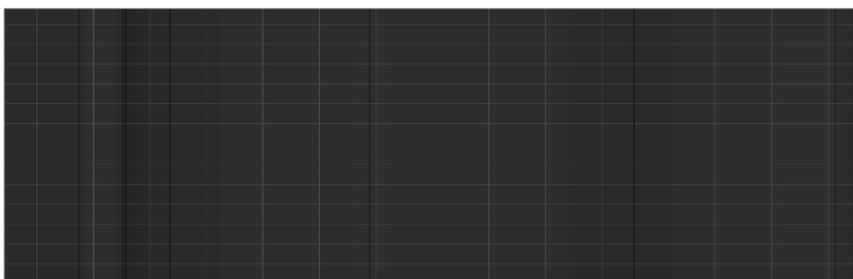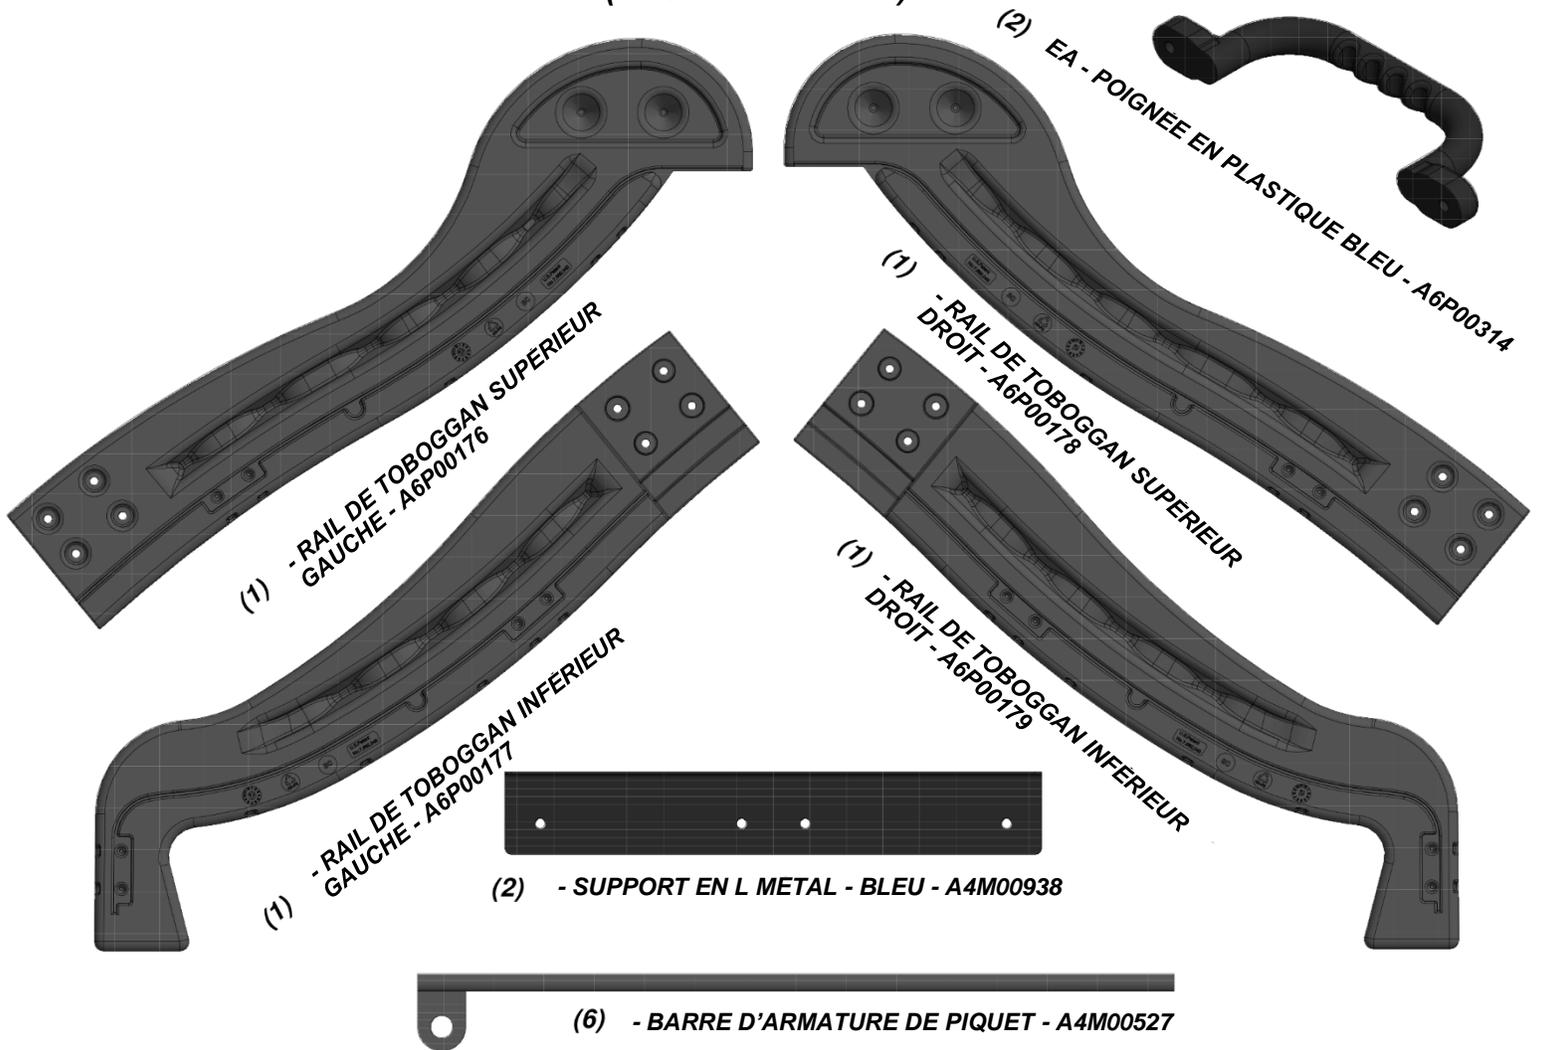

(1) - LIT DU TOBOGGAN (1) 8 PI BLEU - A6P00358

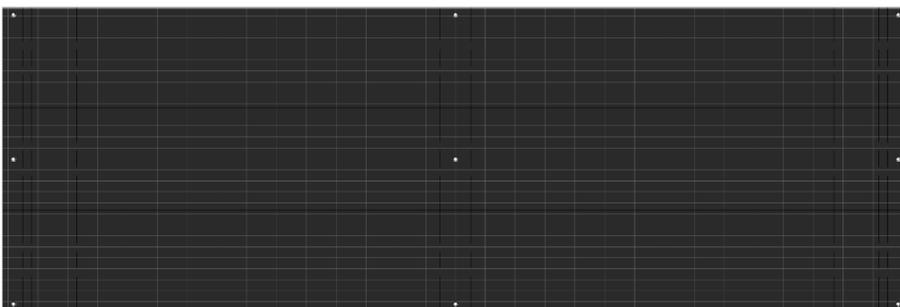

(1) - BÂCHE .4x580x1736 - A6P00328

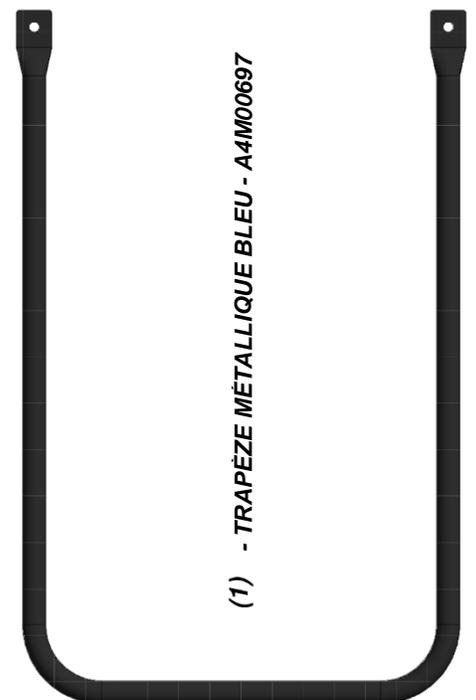

(1) - TRAPÈZE MÉTALLIQUE BLEU - A4M00697



(1) SB2 - POUTRE (1) DE
BALANÇOIRE - W4L06299





(1) SB1 - POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L06298



(1) - SUPPORT DE JOINT DE POUTRE DE BALANÇOIRE BLEU - A4M00696



**ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE BALANÇOIRE
ÉTAPE 1**

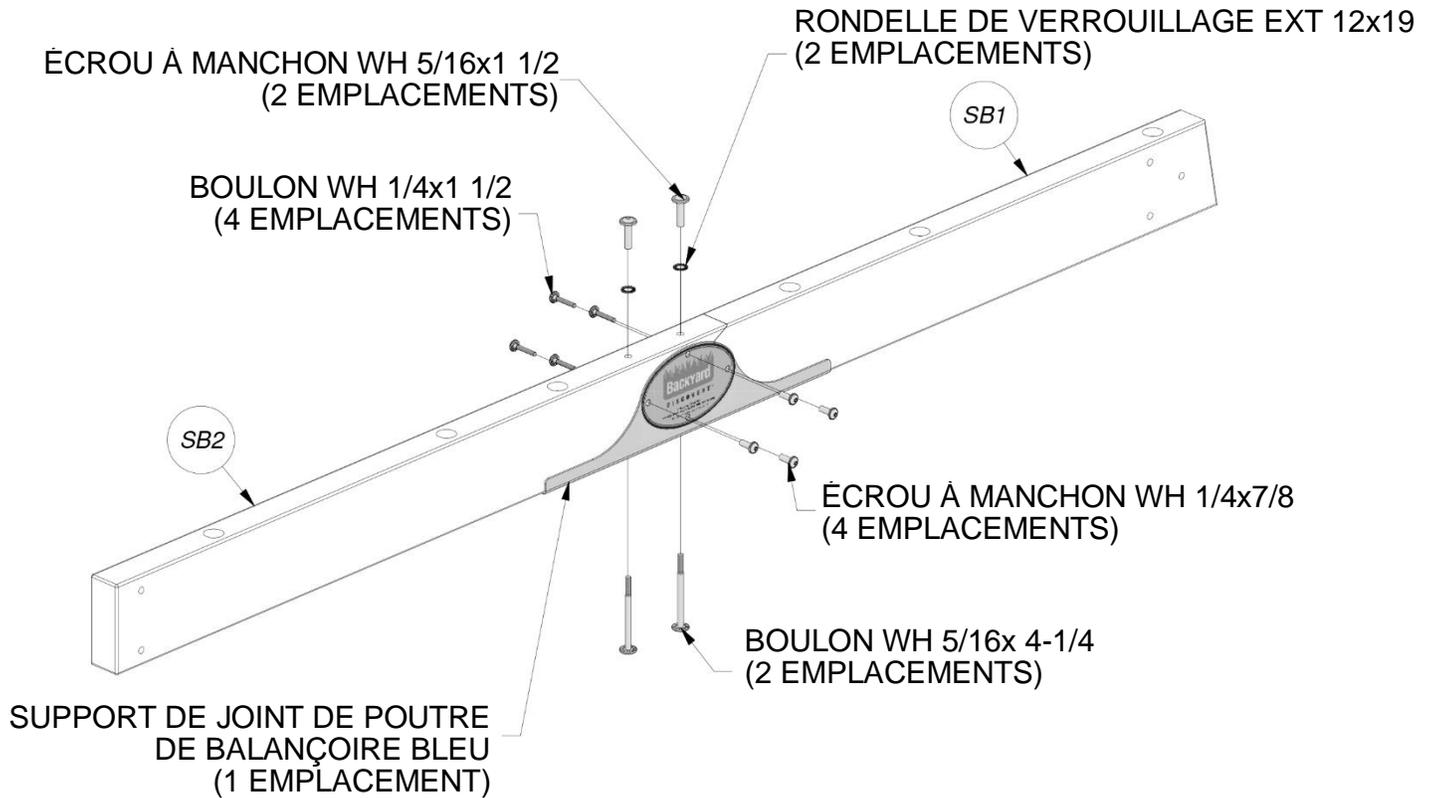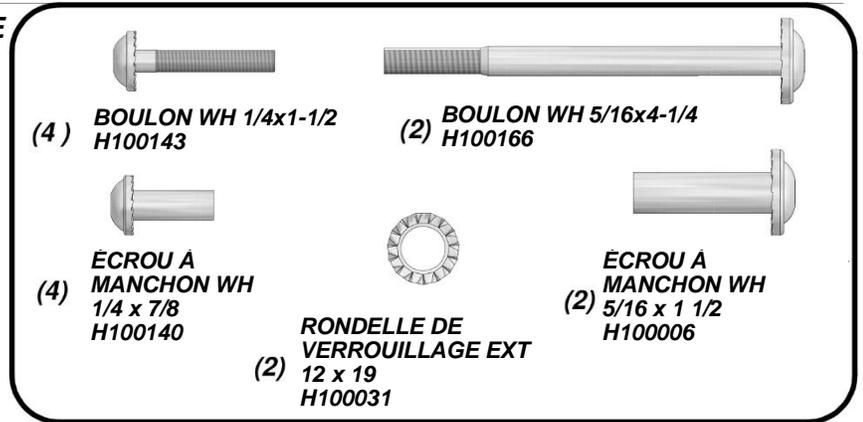



(2) **Q1 - PLANCHE DE SOL DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L07242**
1"x4 3/8"x45 5/8" (24x112x1160)

ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE BALANÇOIRE ÉTAPE 2

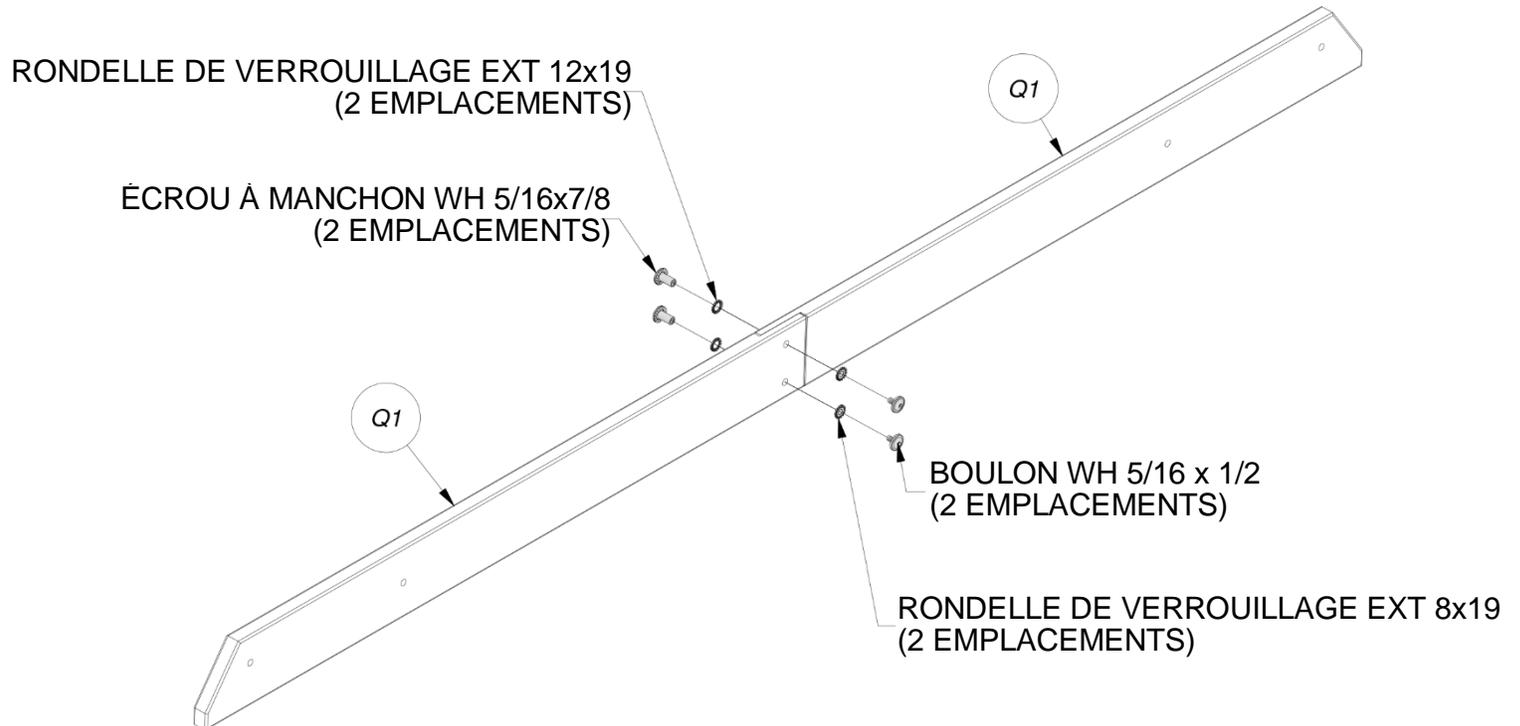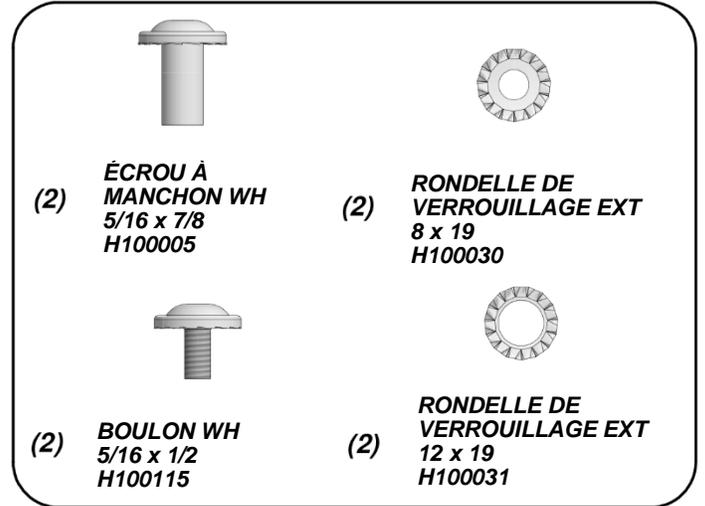

(2) **E9 - PANNEAU D'ANGLE SUPÉRIEUR - W4L07239**
 1 3/8"x3 3/8"x34 1/8" (36x86x866)

(2) **E10 - PLANCHE DE RENFORT D'ANGLE INFÉRIEUR - W4L07241**
 1 3/8"x3 3/8"x46" (36x86x1168)

(2) **W2 - SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L07238**
 2"x3 3/8"x46" (50x86x1168)

ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE BALANÇOIRE ÉTAPE 3

ÉCROU À MANCHON WH 5/16x7/8
 (1 EMBLACEMENT)

RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12x19
 (1 EMBLACEMENT)

BOULON WH 5/16x4 1/2
 (1 EMBLACEMENT)

RONDELLE DE
 VERROUILLAGE EXT 8x19
 (1 EMBLACEMENT)



VIS PFH 8x2 1/2
 (2 EMBLACEMENTS)


ÉCROU À MANCHON WH 5/16x7/8
 (2 EMBLACEMENTS)

RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12x19
 (2 EMBLACEMENTS)

RONDELLE DE
 VERROUILLAGE EXT 8x19
 (2 EMBLACEMENTS)

BOULON WH 5/16x2
 (2 EMBLACEMENTS)

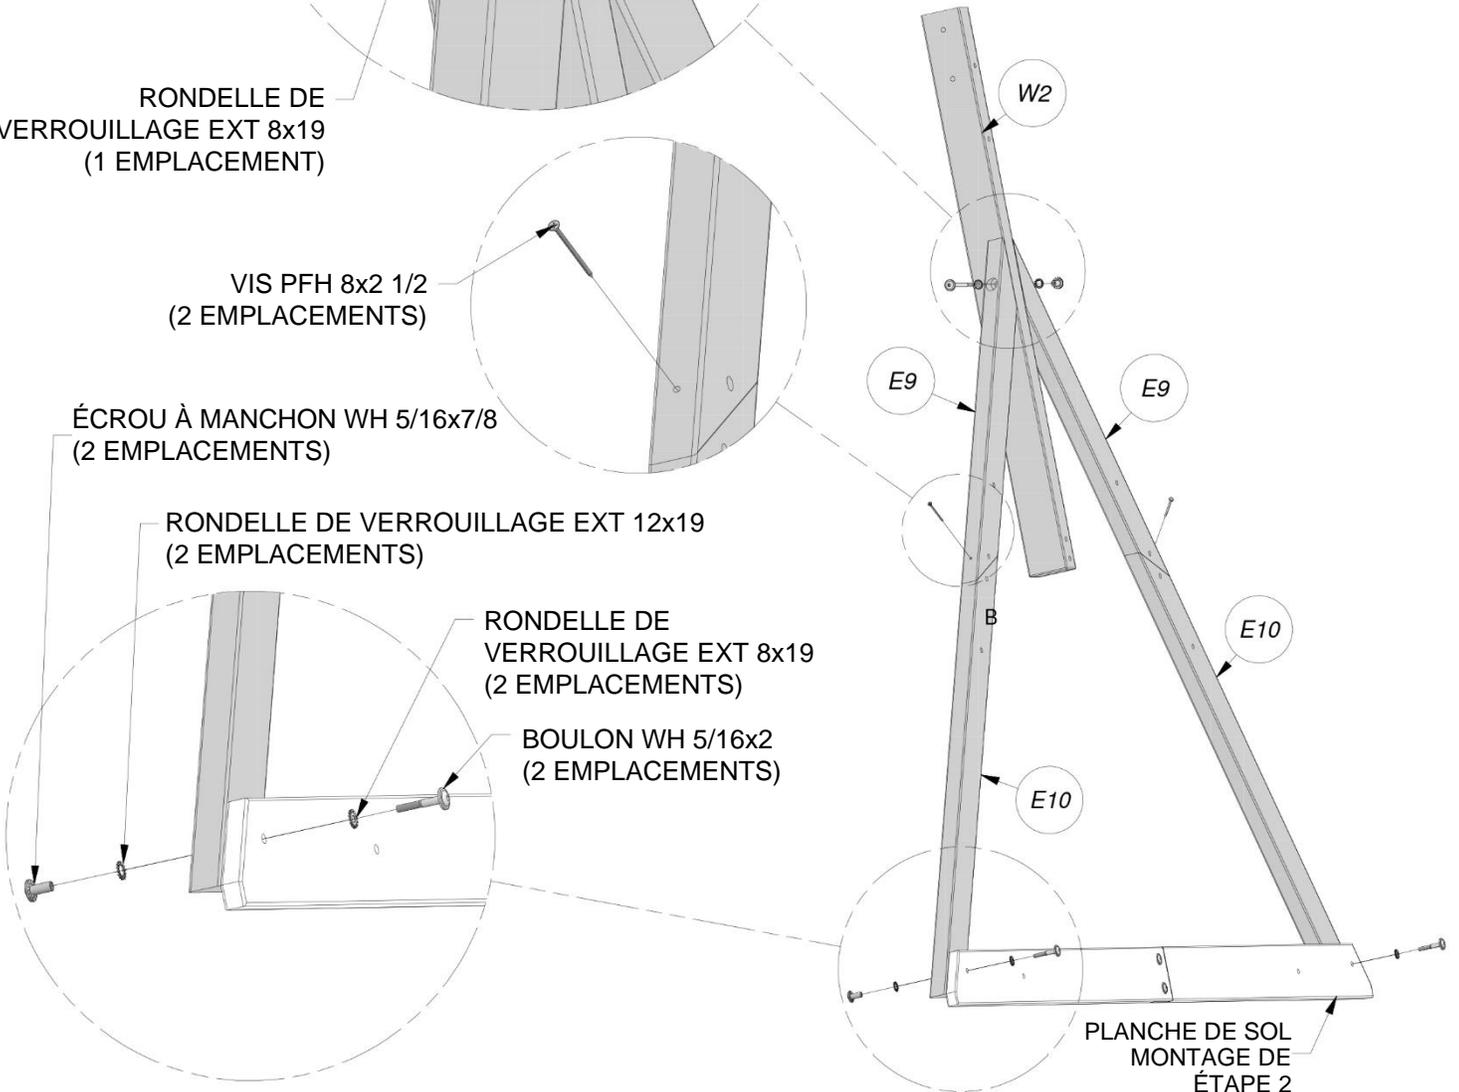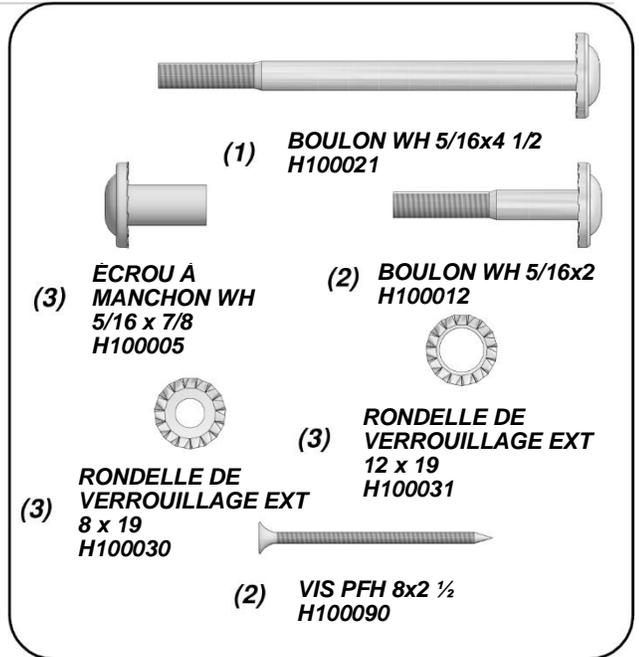

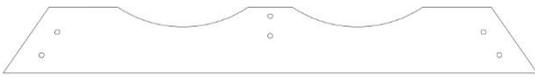


(1) **G1 - SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L06302**
 1"x5 1/4"x42 7/8" (24x134x1090)



(2) - **SUPPORT EN L MÉTAL - BLEU - A4M00938**

ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE BALANÇOIRE ÉTAPE 4

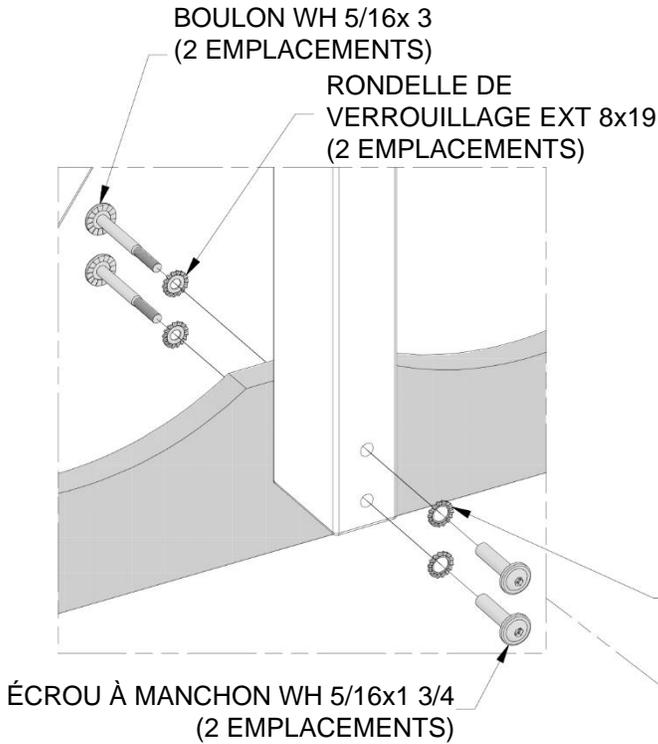

(2) **ÉCROU À MANCHON WH 5/16 x 1 3/4 H100007**

(2) **BOULON WH 5/16x3 H100016**

(8) **ÉCROU À MANCHON WH 5/16 x 7/8 H100005**


(4) **BOULON WH 5/16x2 H100012**

(4) **BOULON WH 5/16x1 H100008**

(2) **RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 x 19 H100030**


(10) **RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12 x 19 H100031**

RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12x19
 (2 EMBACEMENTS)

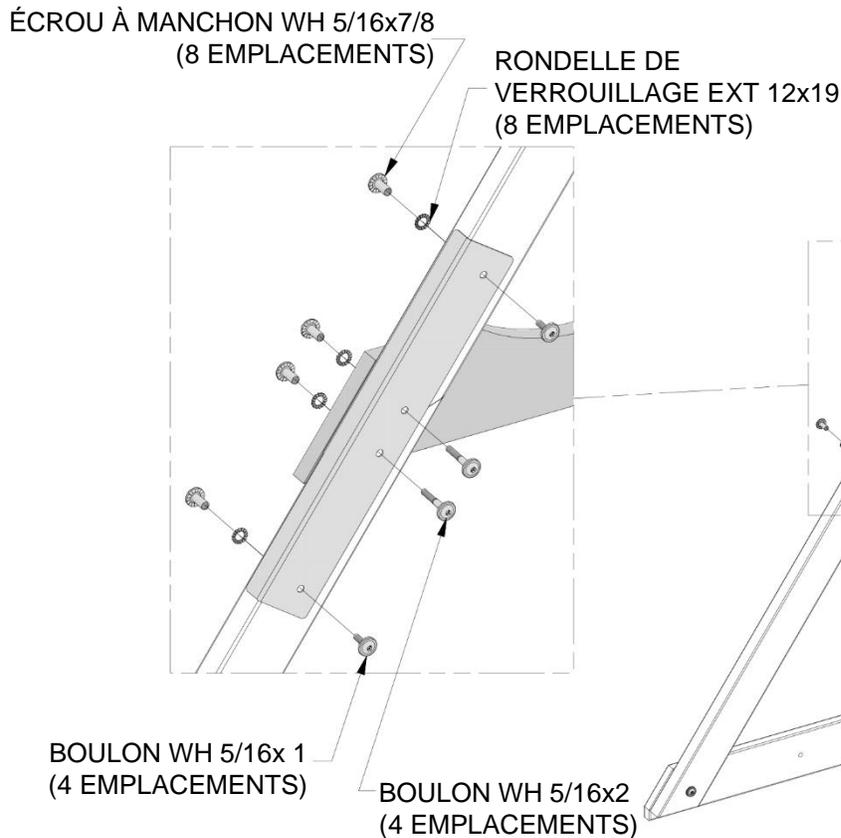

SUPPORT MÉTALLIQUE EN L - BLEU
 (2 EMBACEMENTS)

G1


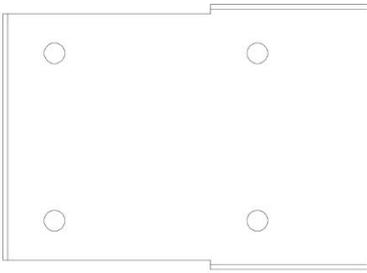


(2) - COLLIER DE POUTRE DE BALANÇOIRE BLEU - A4M01000



(6) - LIEN RAPIDE DE CROCHET DE BALANÇOIRE DE 9 1/2 " - H100099


ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE BALANÇOIRE ÉTAPE 5

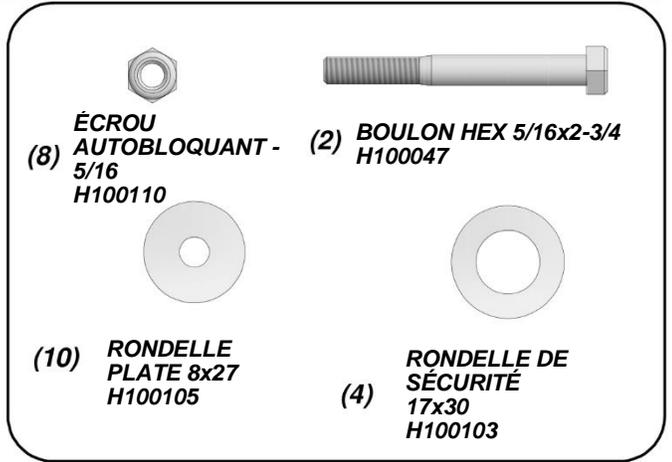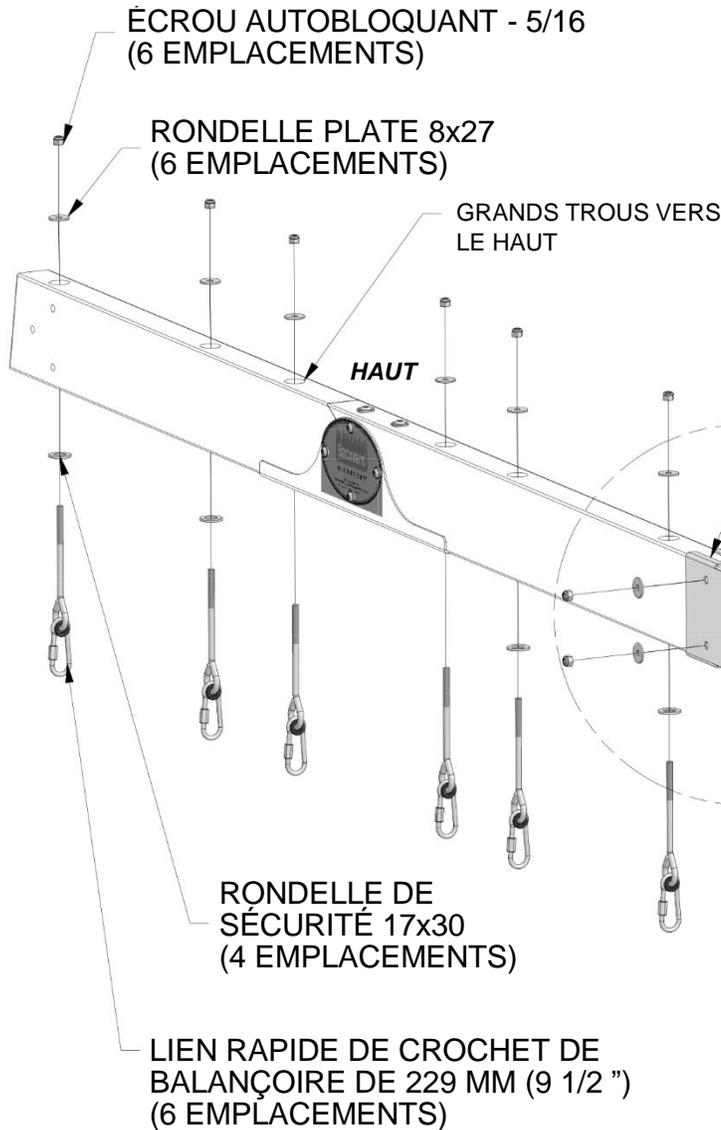


COLLIER DE POUTRE DE BALANÇOIRE BLEU
(2 EMPLACEMENTS)

*LAISSEZ LES PINCES
SIMPLES LIBRES ET SERREZ
LORSQU'ELLES SONT
INSTALLÉES SUR LE FORT.*


RONDELLE PLATE 8x27
(2 EMPLACEMENTS)

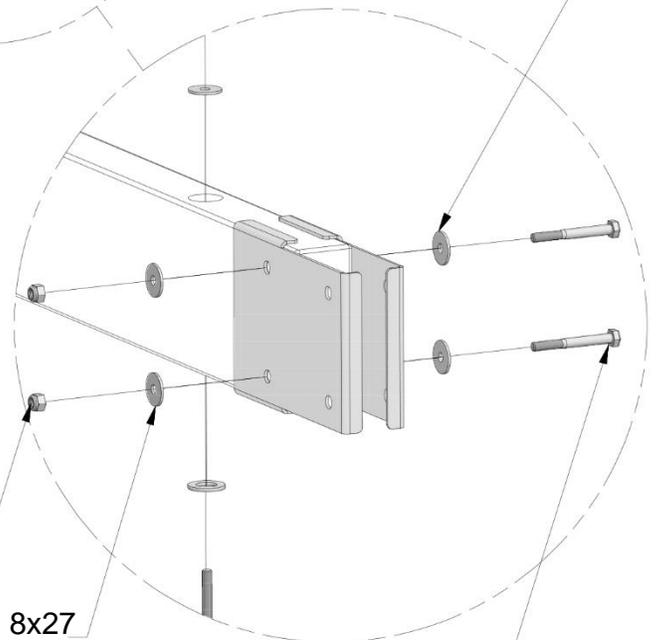

REMARQUE :
POSITIONNEZ LA POUTRE DE
BALANÇOIRE AVEC LE SUPPORT
D'IDENTIFICATION DROIT.
PUIS INSTALLEZ LES CROCHETS DE LA
BALANÇOIRE AVEC L'EXTRÉMITÉ
FILETÉE VERS LE HAUT.

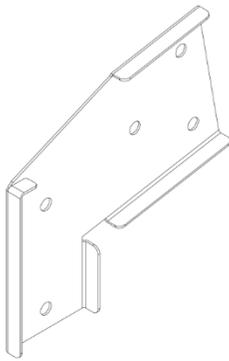


(1) - SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE BLEU - GAUCHE - A4M00511

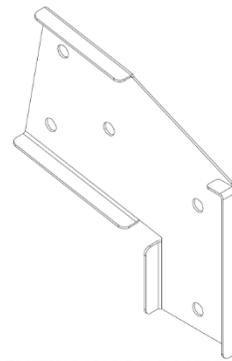

(1) - SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE BLEU - DROIT - A4M00512

ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE BALANÇOIRE ÉTAPE 6

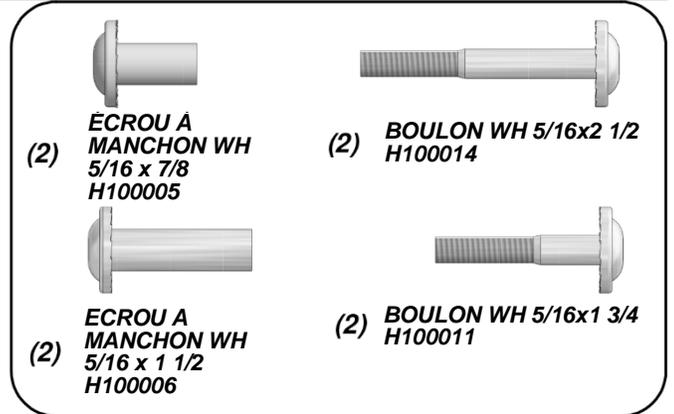

EXTENSION DE POUTRE DE BALANÇOIRE SUPPORT BLEU - GAUCHE
(2 EMPLACEMENTS)

SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE
BALANÇOIRE BLEU - DROIT
(2 EMPLACEMENTS)


ÉCROU À MANCHON WH 5/16x7/8
(2 EMPLACEMENTS)

BOULON WH 5/16x1 3/4
(2 EMPLACEMENTS)

ÉCROU À MANCHON WH 5/16x1 1/2
(2 EMPLACEMENTS)

BOULON WH 5/16x2 1/2
(2 EMPLACEMENTS)

**CES (2) BOULONS SONT NÉCESSAIRES
POUR UNE RÉSTANCE STRUCTURELLE
AMÉLIORÉE DU SUPPORT « W2 » ET
DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS.**

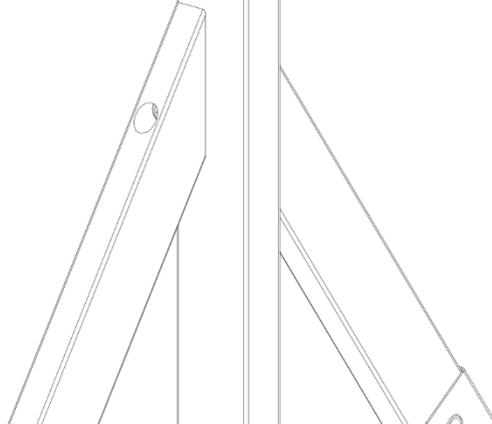


ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE BALANÇOIRE ÉTAPE 7



(3) BOULON WH 5/16x1 3/4
H100011



(3) ÉCROU À
MANCHON WH
5/16 x 7/8
H100005

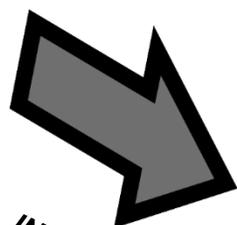

INSERTION

ÉCROU À MANCHON WH 5/16x7/8
(2 EMBLEMENTS)

BOULON WH 5/16x1 3/4
(2 EMBLEMENTS)





(1) - LIT DU TOBOGGAN BLEU FONCÉ - A6P00358



(1) M77 - ENTRETOISE DE TOBOGGAN - W4L04711
5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)

ÉTAPE 1

MONTAGE RAPIDE DU TOBOGGAN

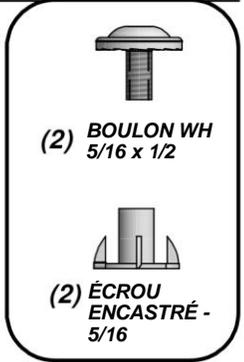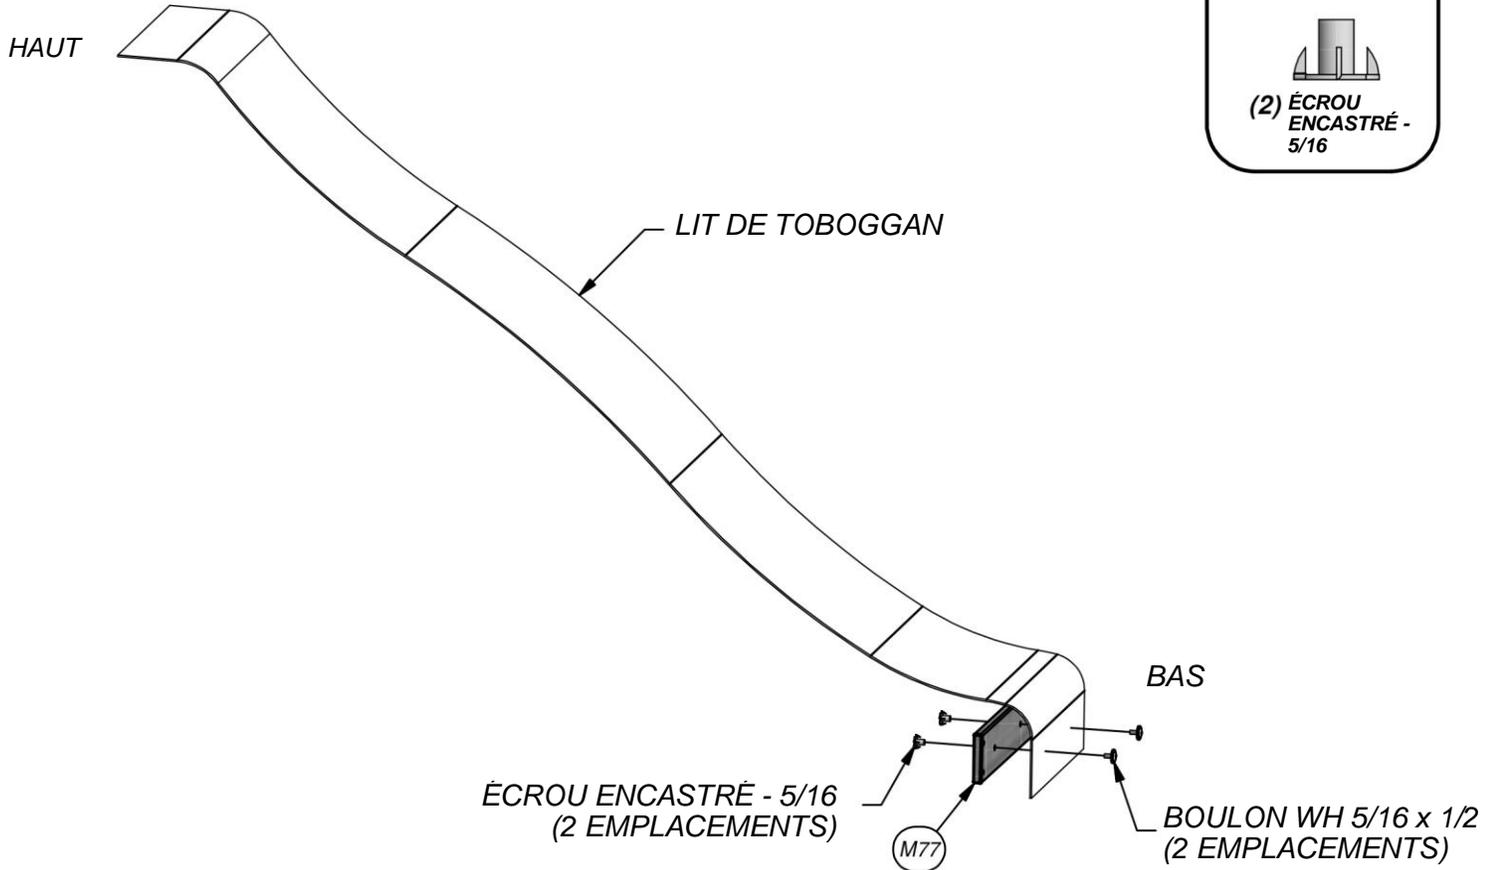

**UTILISEZ LA CALE DE TOBOGGAN M77
COMME GABARIT POUR PERCER LES
TROUS INFÉRIEURS DANS LE LIT DE
TOBOGGAN. ASSUREZ-VOUS DE
PLACER LA CALE DE TOBOGGAN À 1/2 "
DU BORD INFÉRIEUR DU LIT DE
TOBOGGAN AVANT DE MARQUER LES
EMPLACEMENTS DES TROUS. UTILISEZ
UN FORET DE 3/8 " POUR PERCER LES
TROUS.**

CONSEIL : PRÉREPLIER LES EXTRÉMITÉS FACILITERA LE MONTAGE.




(1) - RAIL DE TOBOGGAN SUPÉRIEUR GAUCHE - A6P00176



(1) - RAIL DE TOBOGGAN INFÉRIEUR GAUCHE - A6P00177



(1) - RAIL DE TOBOGGAN INFÉRIEUR DROIT - A6P00179

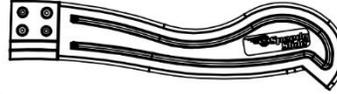


(1) - RAIL DE TOBOGGAN SUPÉRIEUR DROIT - A6P00178

MONTAGE RAPIDE DU TOBOGGAN

ÉTAPE 2


• RÉPÉTEZ DE L'AUTRE CÔTÉ, EN FAISANT UN ASSEMBLAGE GAUCHE ET DROIT

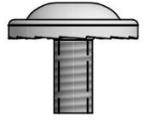

(8) BOULON WH
5/16 x 1/2



(8) ÉCROU À
MANCHON
WH 5/16x7/8

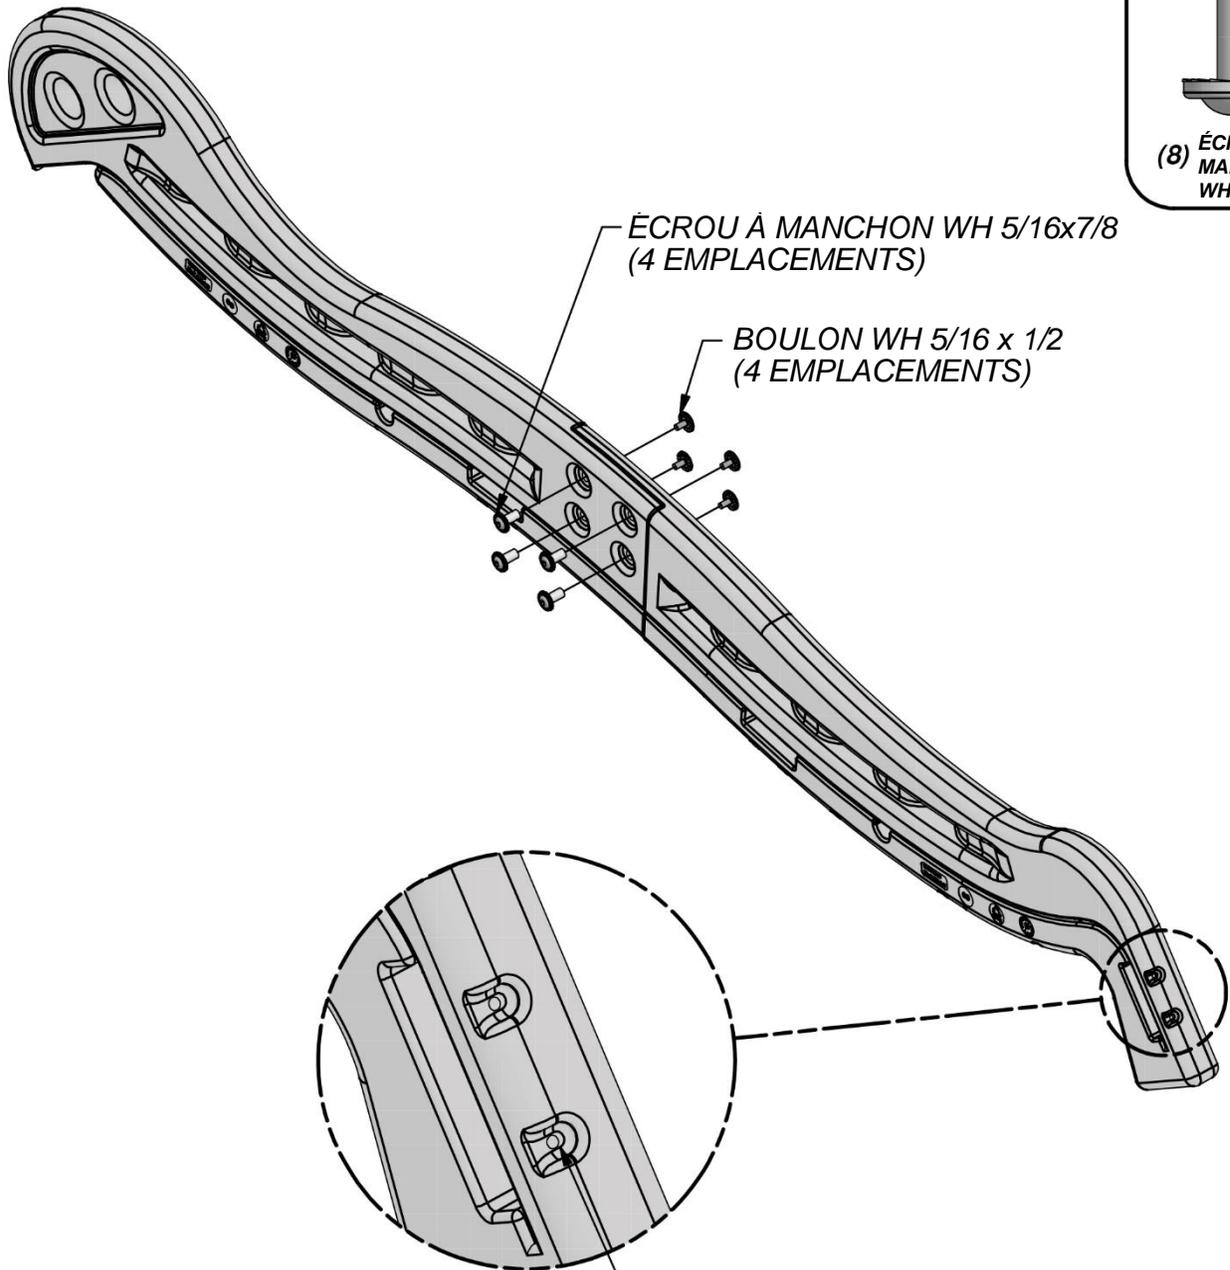

ÉCROU À MANCHON WH 5/16x7/8
(4 EMBLEMENTS)

BOULON WH 5/16 x 1/2
(4 EMBLEMENTS)

À L'AIDE D'UN FORET DE 1/8", PERCEZ
TOUS LES TROUS DE VIS LE LONG DES
BORDS INFÉRIEUR ET D'EXTRÉMITÉ DES
RAILS DU TOBOGGAN.




- (2) **M78 - ENTRETOISE CENTRALE DE TOBOGGAN - W4L04712**
5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)

MONTAGE RAPIDE DU TOBOGGAN


ÉTAPE 3

• PLACEZ (1) L'ASSEMBLAGE DE TOBOGGAN SUR UNE SURFACE PLATE ET COMMENCEZ À INSÉRER LE LIT DE TOBOGGAN AU BAS DU RAIL DE TOBOGGAN (FIG. 1). DEMANDEZ À UN ASSISTANT DE PLIER LE LIT DE TOBOGGAN VERS LE HAUT DU TOBOGGAN ET INSÉREZ LE LIT DANS LA CAVITÉ DU TOBOGGAN. ASSUREZ-VOUS QUE LE LIT DE TOBOGGAN EST COMPLÈTEMENT INSÉRÉ DANS LA CAVITÉ DU TOBOGGAN.

• INSTALLEZ LES (2) PLANCHES DE SUPPORT DE TOBOGGAN DANS LEURS EMPLACEMENTS DE RÉFÉRENCE RESPECTIFS (FIG. 2).

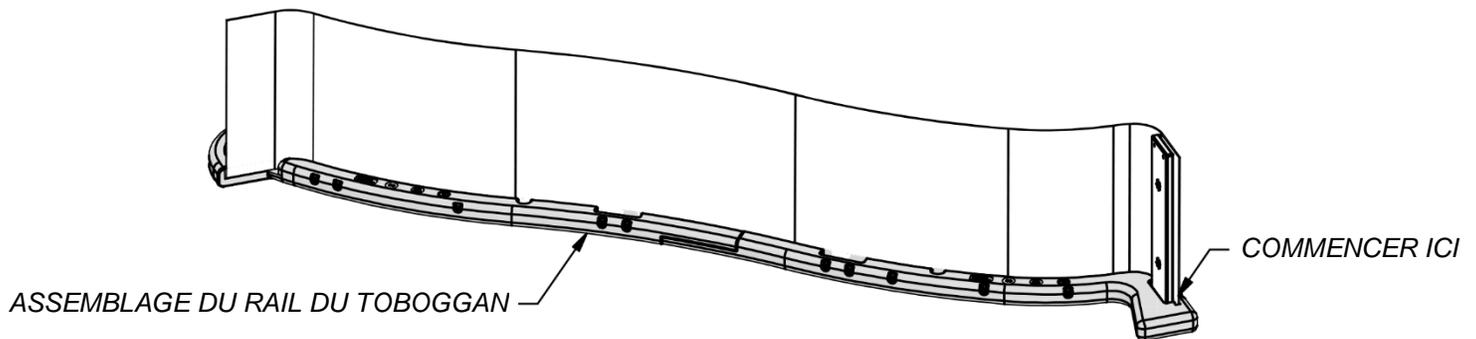

(FIG. 1)



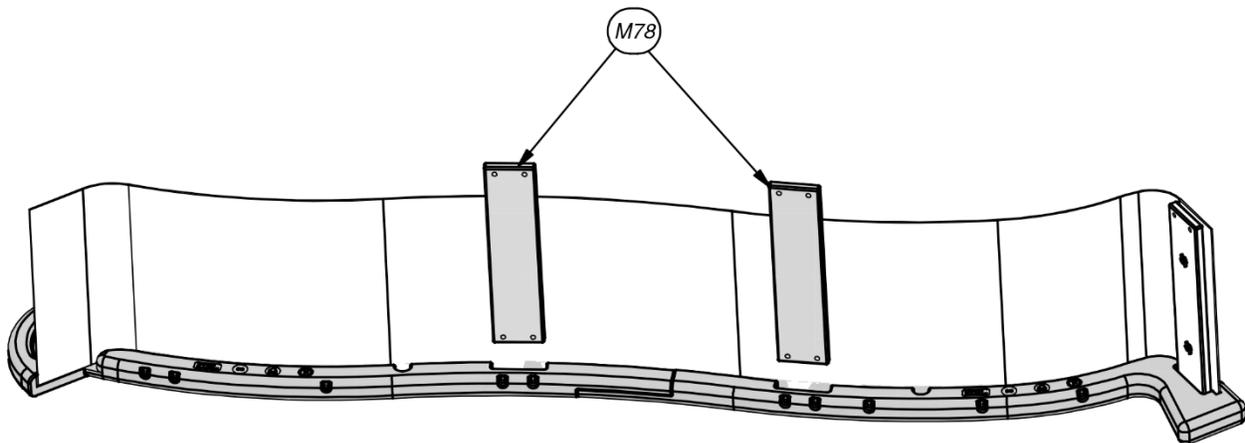


(FIG. 2)

MONTAGE RAPIDE DU TOBOGGAN

ÉTAPE 4

- UNE FOIS QUE LE LIT DE TOBOGGGAN, ET LES PLANCHES DE SUPPORT SONT COMPLÈTEMENT INSÉRÉS DANS LA CAVITÉ ET LA POCHÉ DE SUPPORT, FIXEZ À L'AIDE DE VIS DE 2-1/2" À CHAQUE EMPLACEMENT DE TROU DE RÉFÉRENCE, COMME ILLUSTRÉ.
- RÉPÉTEZ CE PROCESSUS POUR LE RAIL DE TOBOGGGAN OPPOSÉ.

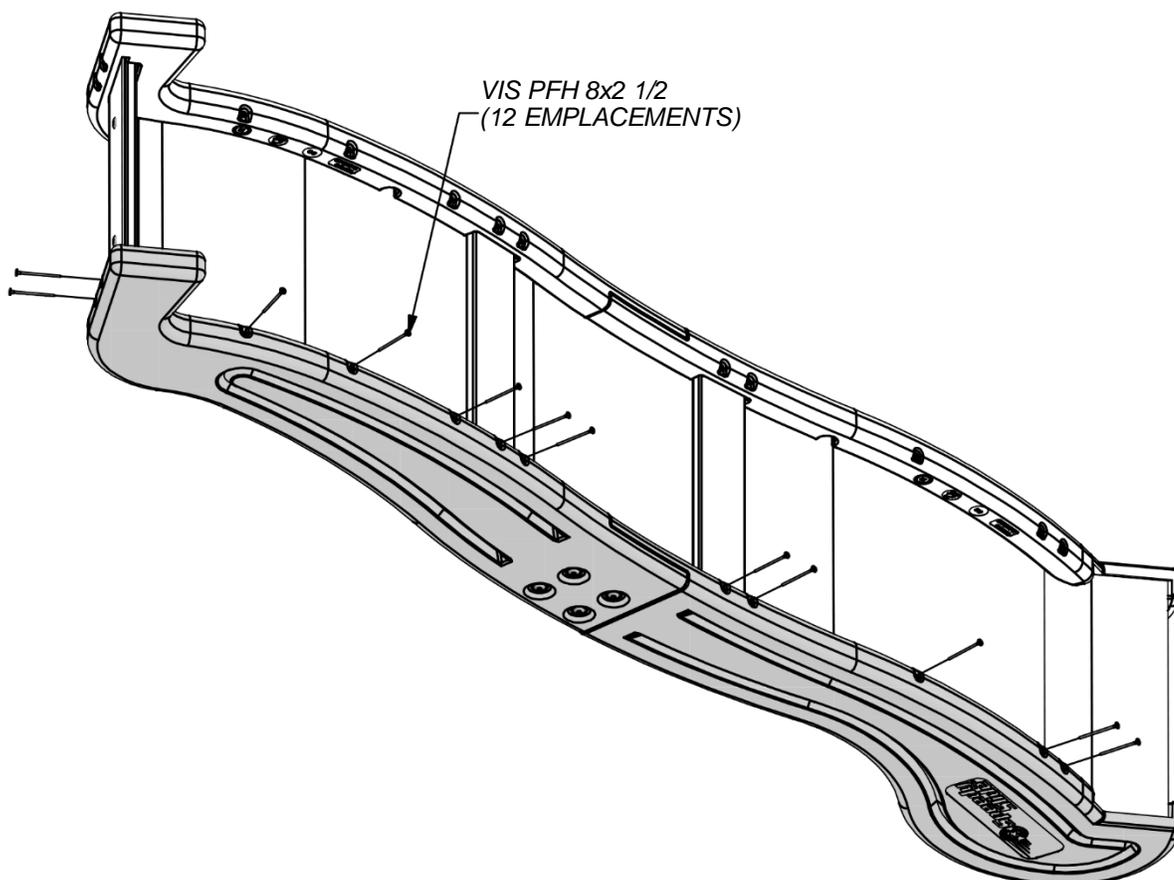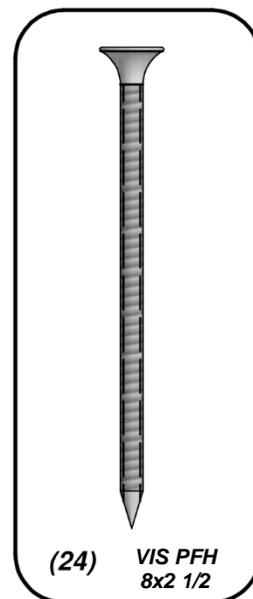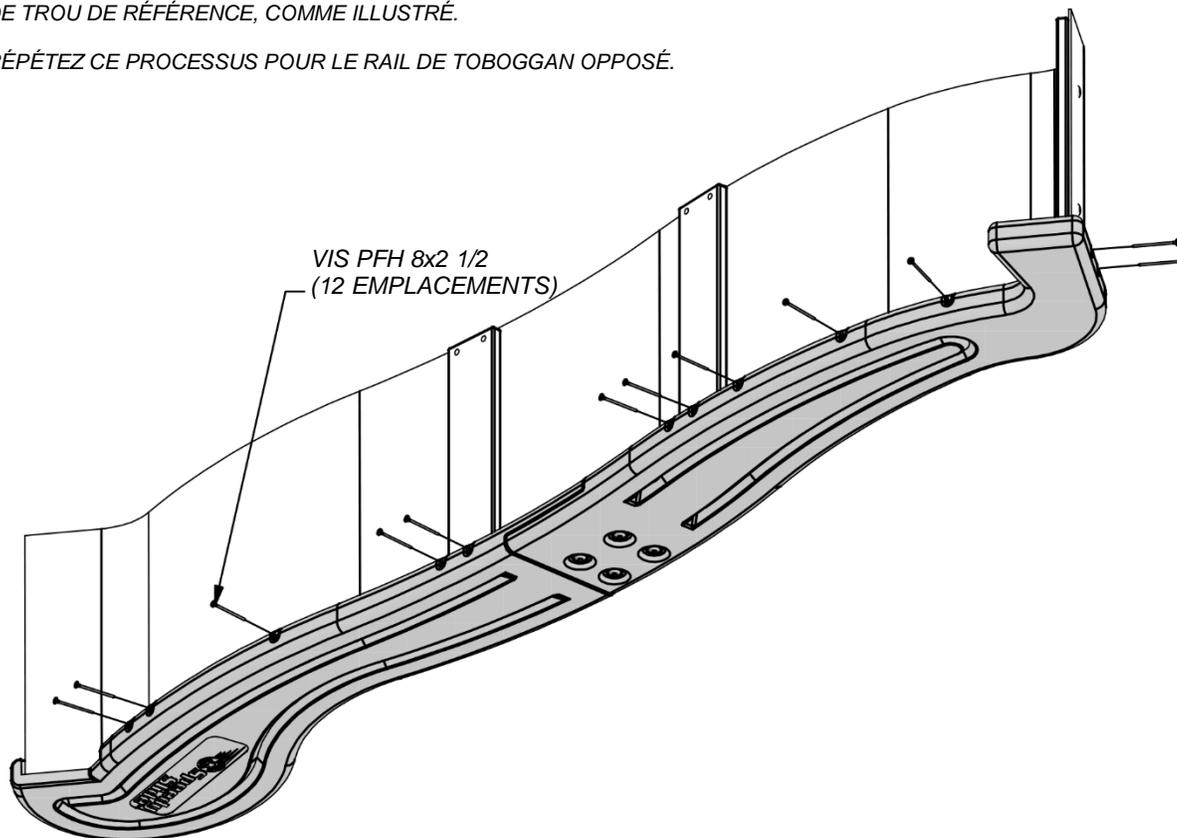

BAS



(1) E2 - PIED DE FORT AVANT INFÉRIEUR GAUCHE - W4L06277
1 3/8"x3 3/8"x42 7/8" (36x86x1090)



(1) H5 - CALE DE MONTANT - W4L13751
1"x3 3/8"x6 3/4" (24x86x170)

HAUT




(1) E1 - PIED DE FORT AVANT SUPÉRIEUR GAUCHE - W2A02876
1 3/8"x3 3/8"x46" (36x86x1168)



(1) - SUPPORT DE PONT MÉTALLIQUE 380 C/C BLEU - A4M00999

ÉTAPE 1

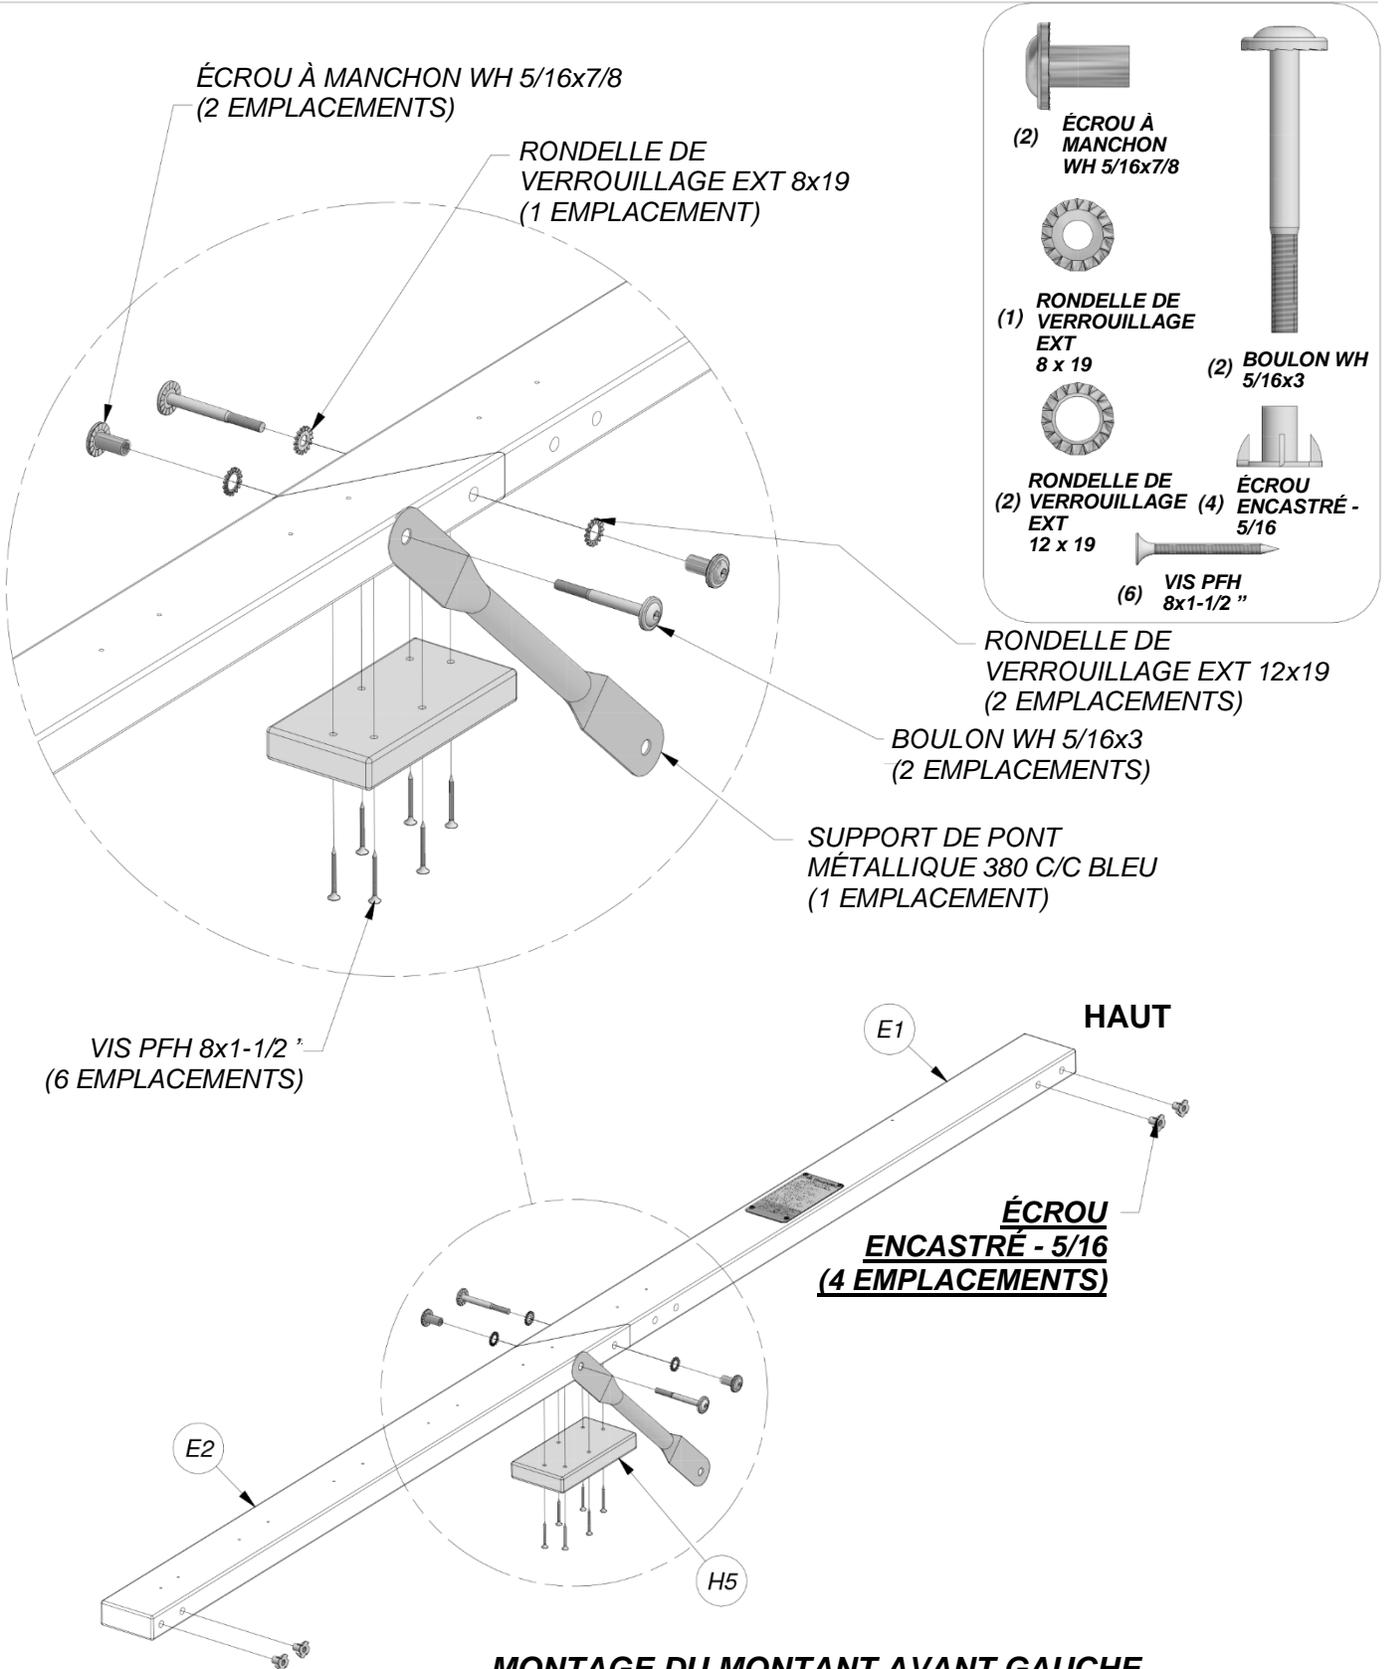

MONTAGE DU MONTANT AVANT GAUCHE

BAS

BAS



(1) E4 - PIED DE FORT AVANT INFÉRIEUR DROIT - W4L06381
1 3/8"x3 3/8"x42 7/8" (36x86x1090)



(1) E3 - PIED DE FORT AVANT SUPÉRIEUR DROIT - W4L06280
1 3/8"x3 3/8"x46" (36x86x1168)

HAUT




(1) H5 - CALE DE MONTANT - W4L13751
1"x3 3/8"x6 3/4" (24x86x170)




(1) - SUPPORT DE PONT MÉTALLIQUE 380 C/C BLEU - A4M00999

ÉTAPE 2

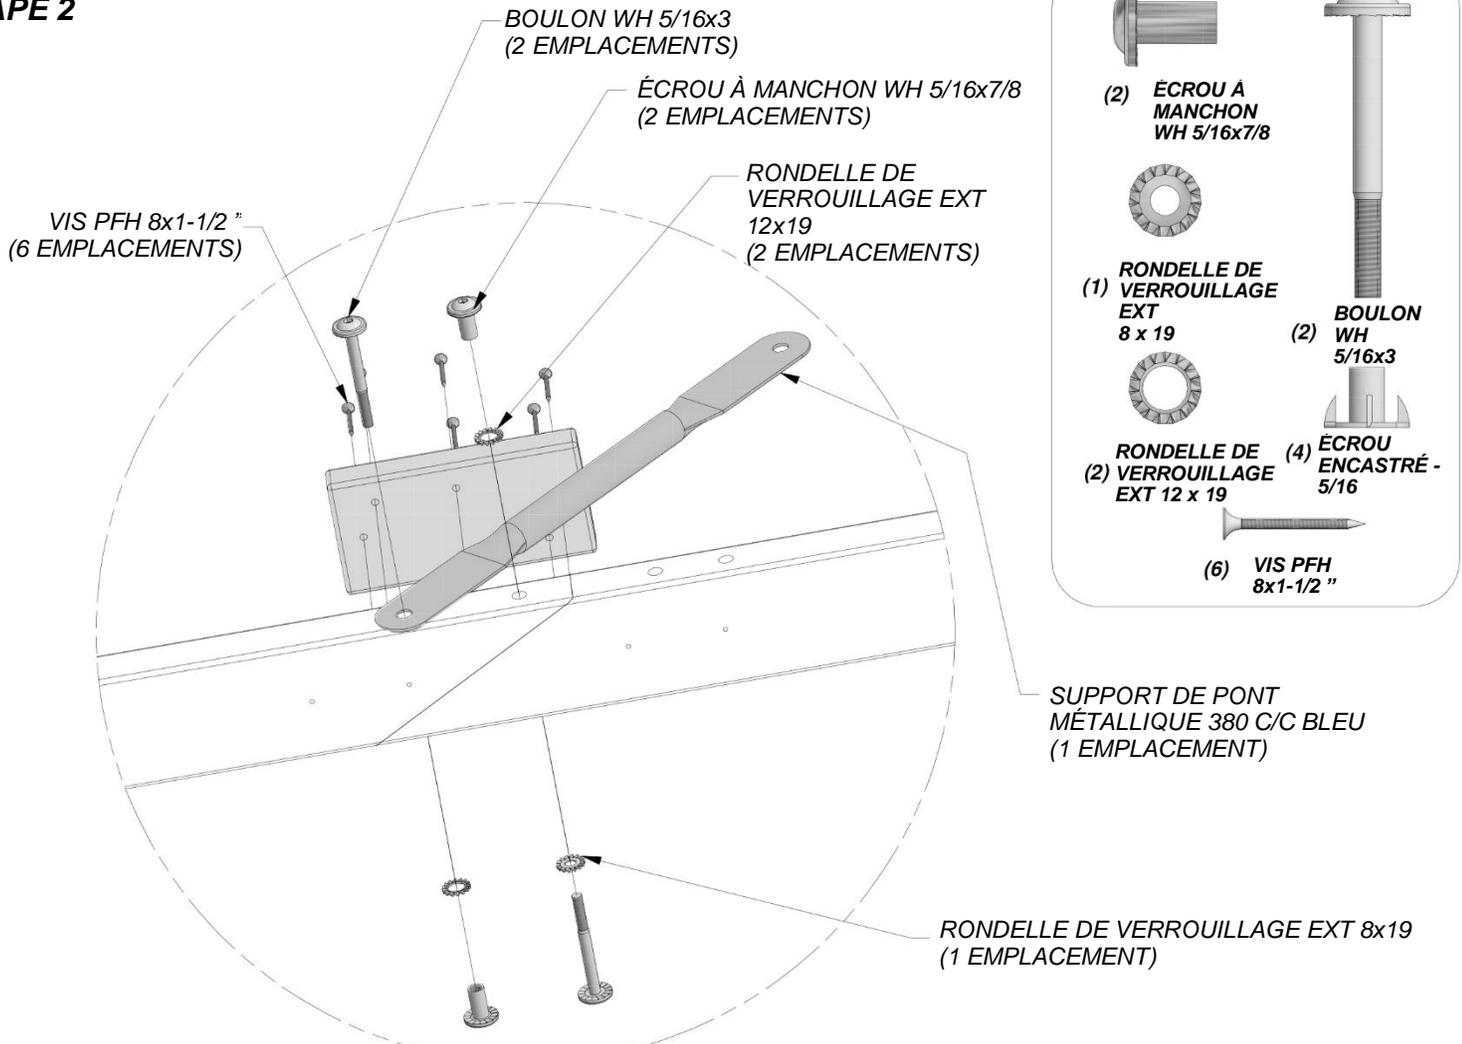

ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16
(4 EMPLACEMENTS)

HAUT

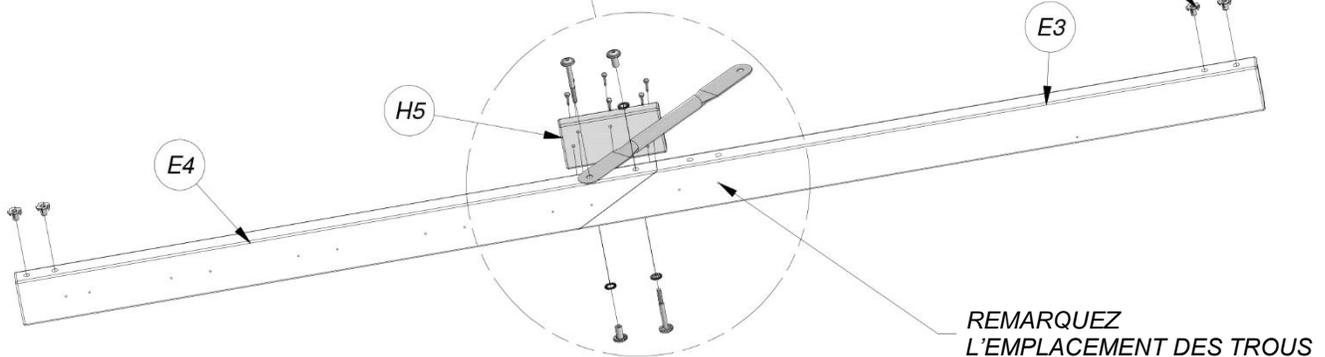

BAS

MONTAGE DU MONTANT AVANT DROIT

BAS



HAUT

(1) E6 - PIED DE FORT ARRIERE INFÉRIEUR GAUCHE - W4L06382
1 3/8"x3 3/8"x42 7/8" (36x86x1090)

(1) E5 - PIED DE FORT - W4L15011
1 3/8" x 3 3/8" x 46" (36 x 86 x 1168)




(1) H5 - CALE DE MONTANT - W4L13751
1"x3 3/8"x6 3/4" (24x86x170)



(1) - SUPPORT DE PONT MÉTALLIQUE 380 C/C BLEU - A4M00999

ÉTAPE 3

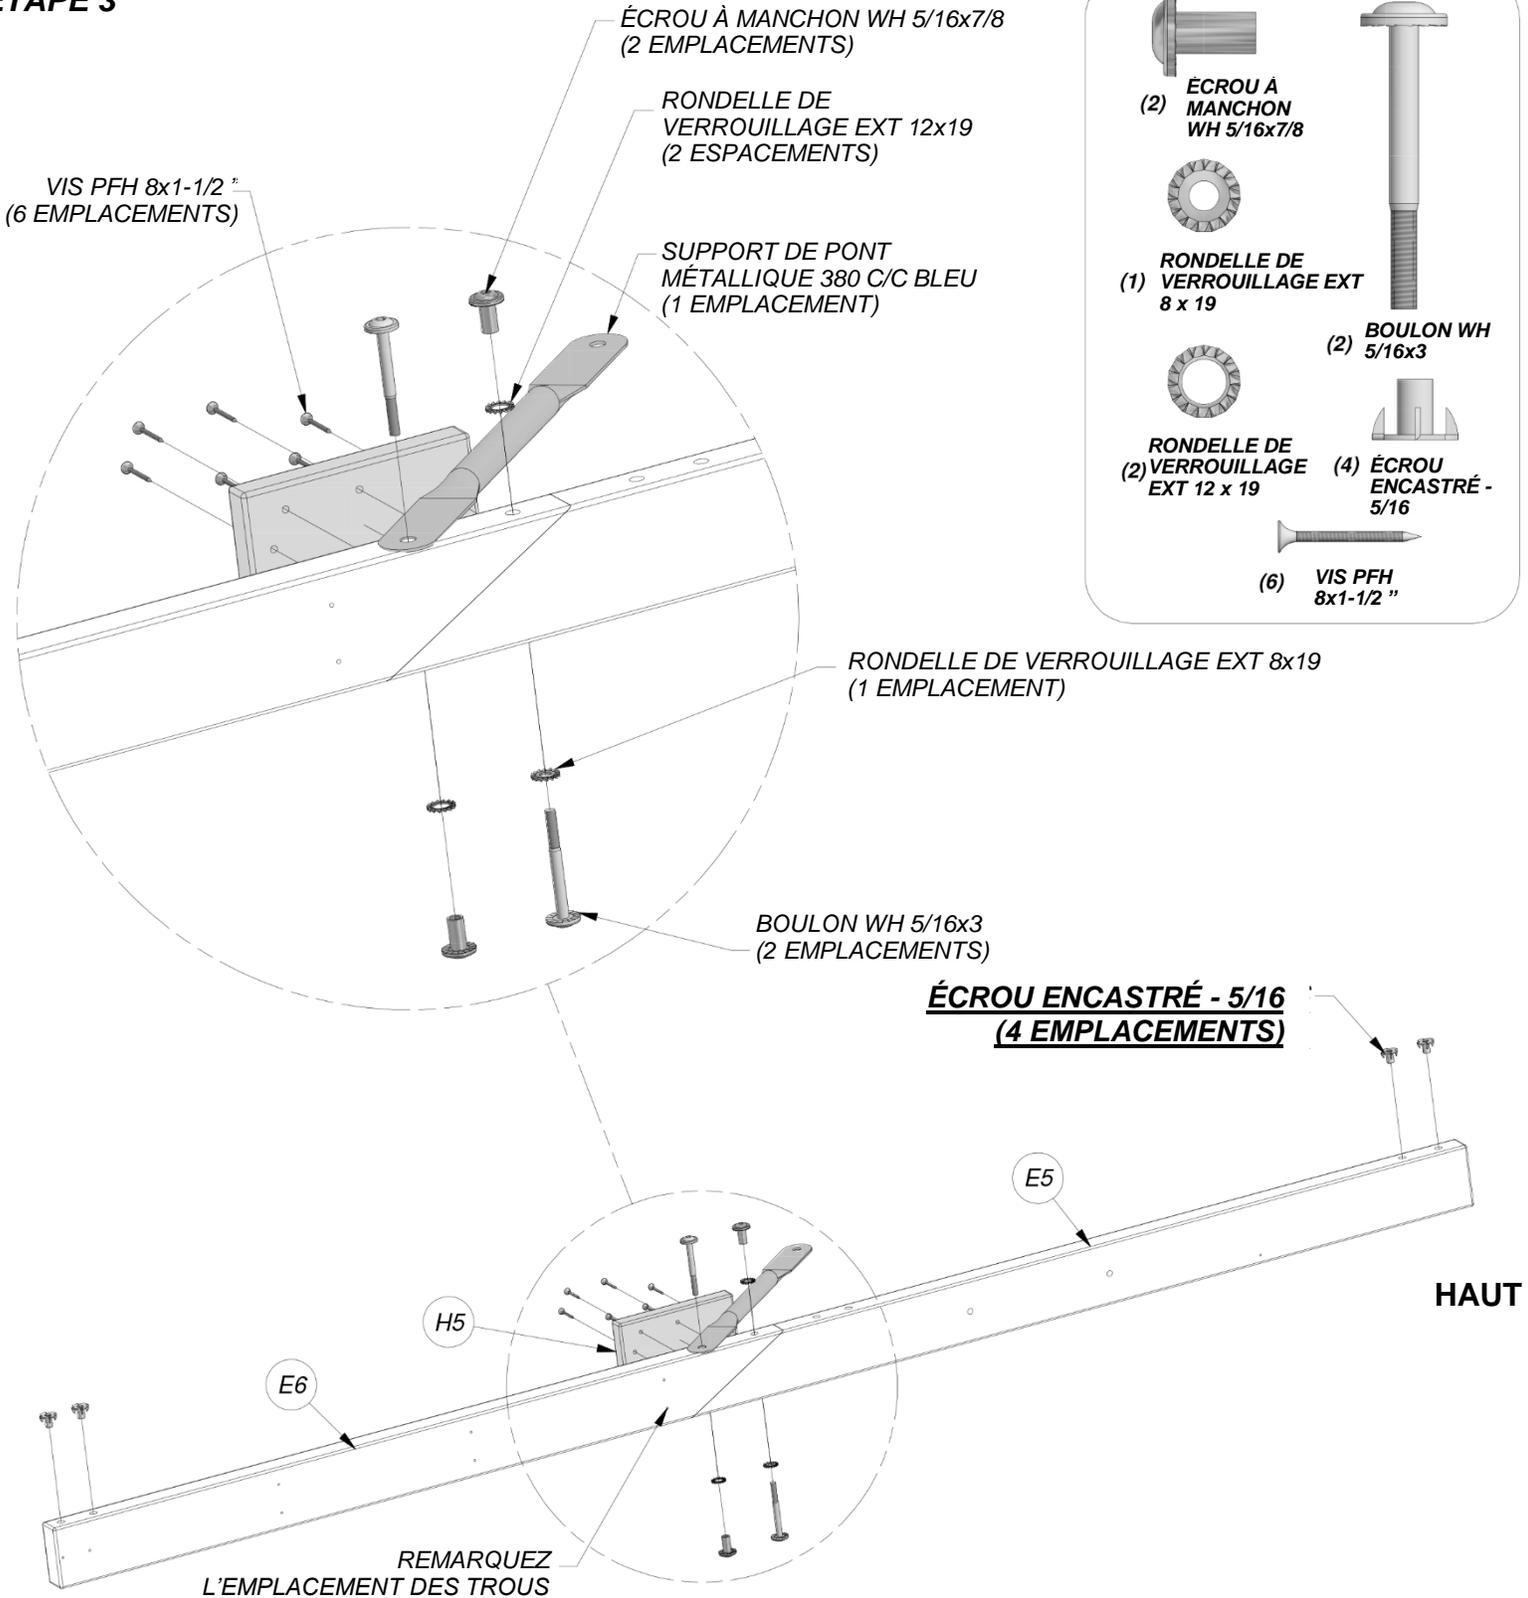

BAS

MONTAGE DU MONTANT ARRIÈRE GAUCHE

BAS



- (1) E8 - PIED DE FORT ARRIÈRE INFÉRIEUR DROIT - W4L06380
1 3/8"x3 3/8"x42 7/8" (36x86x1090)



- (1) H5 - CALE DE MONTANT - W4L13751
1"x3 3/8"x6 3/4" (24x86x170)

HAUT




- (1) E7 - PIED DE FORT - W4L15015
1 3/8" x 3 3/8" x 46" (36 x 86 x 1168)



- (1) - SUPPORT DE PONT MÉTALLIQUE 380 C/C BLEU - A4M00999

ÉTAPE 4


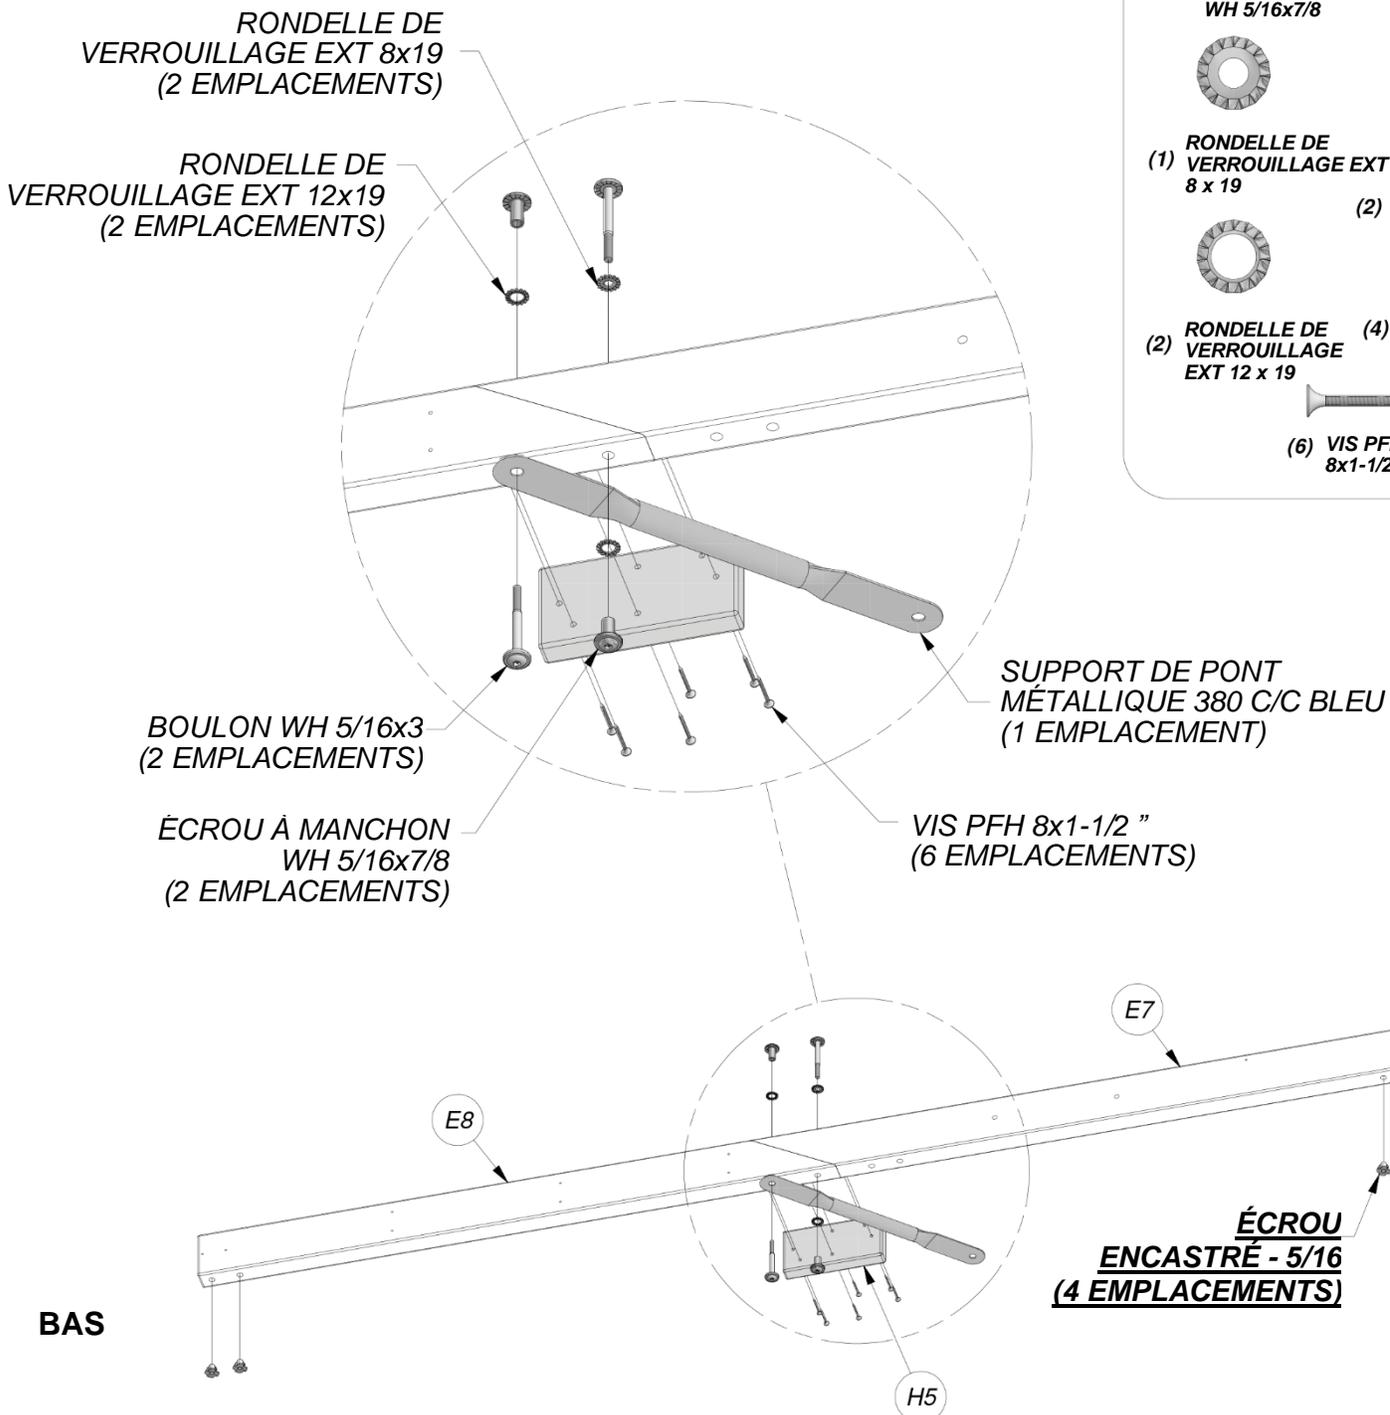


MONTAGE DU MONTANT ARRIÈRE DROIT



(2) **H1 - PLANCHE DE SOL UNIVERSELLE - W4L06276**
1"x3 3/8"x42" (24x86x1066)

ÉTAPE 5

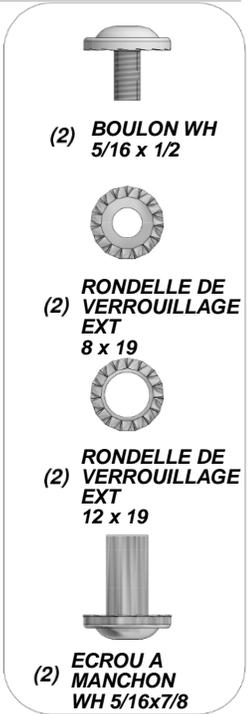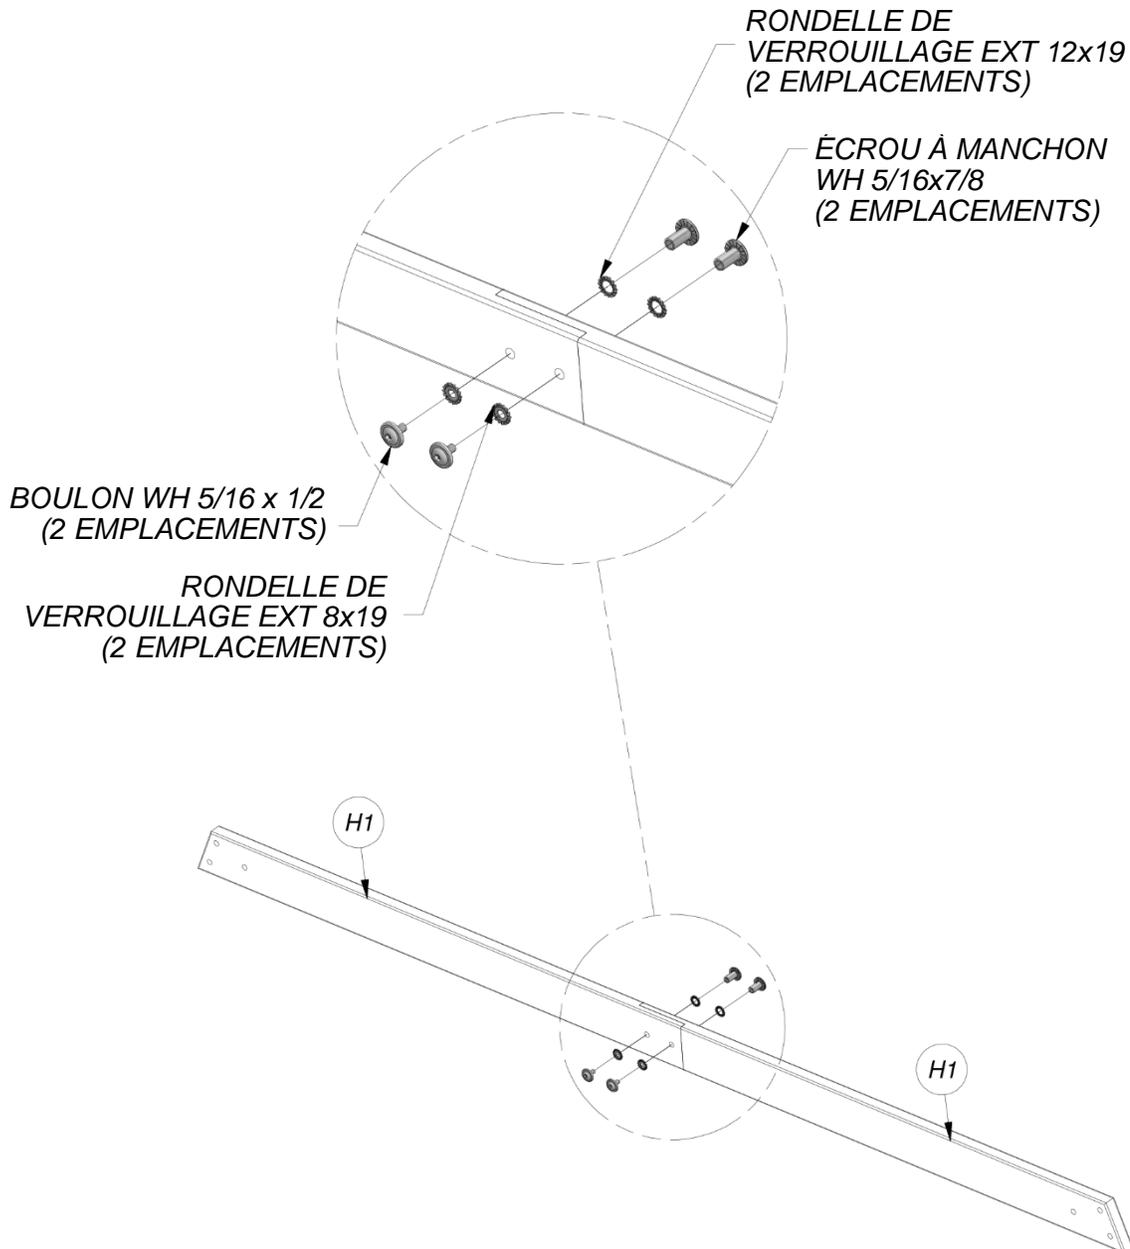

ASSEMBLAGE DE LA PLANCHE DE SOL CÔTÉ GAUCHE




(1) ASSEMBLAGE DE LA PLANCHE DE SOL CÔTÉ GAUCHE



(1) H2 - RAIL DE SOL - W4L12103
1"x3 3/8"x46" (24x86x1168)



(1) MONTAGE DU MONTANT AVANT GAUCHE






(1) MONTAGE DU MONTANT ARRIÈRE GAUCHE

ÉTAPE 6

INSÉREZ LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LA PLANCHE « H2 » AVANT L'ASSEMBLAGE.

ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16
(4 EMPLACEMENTS)

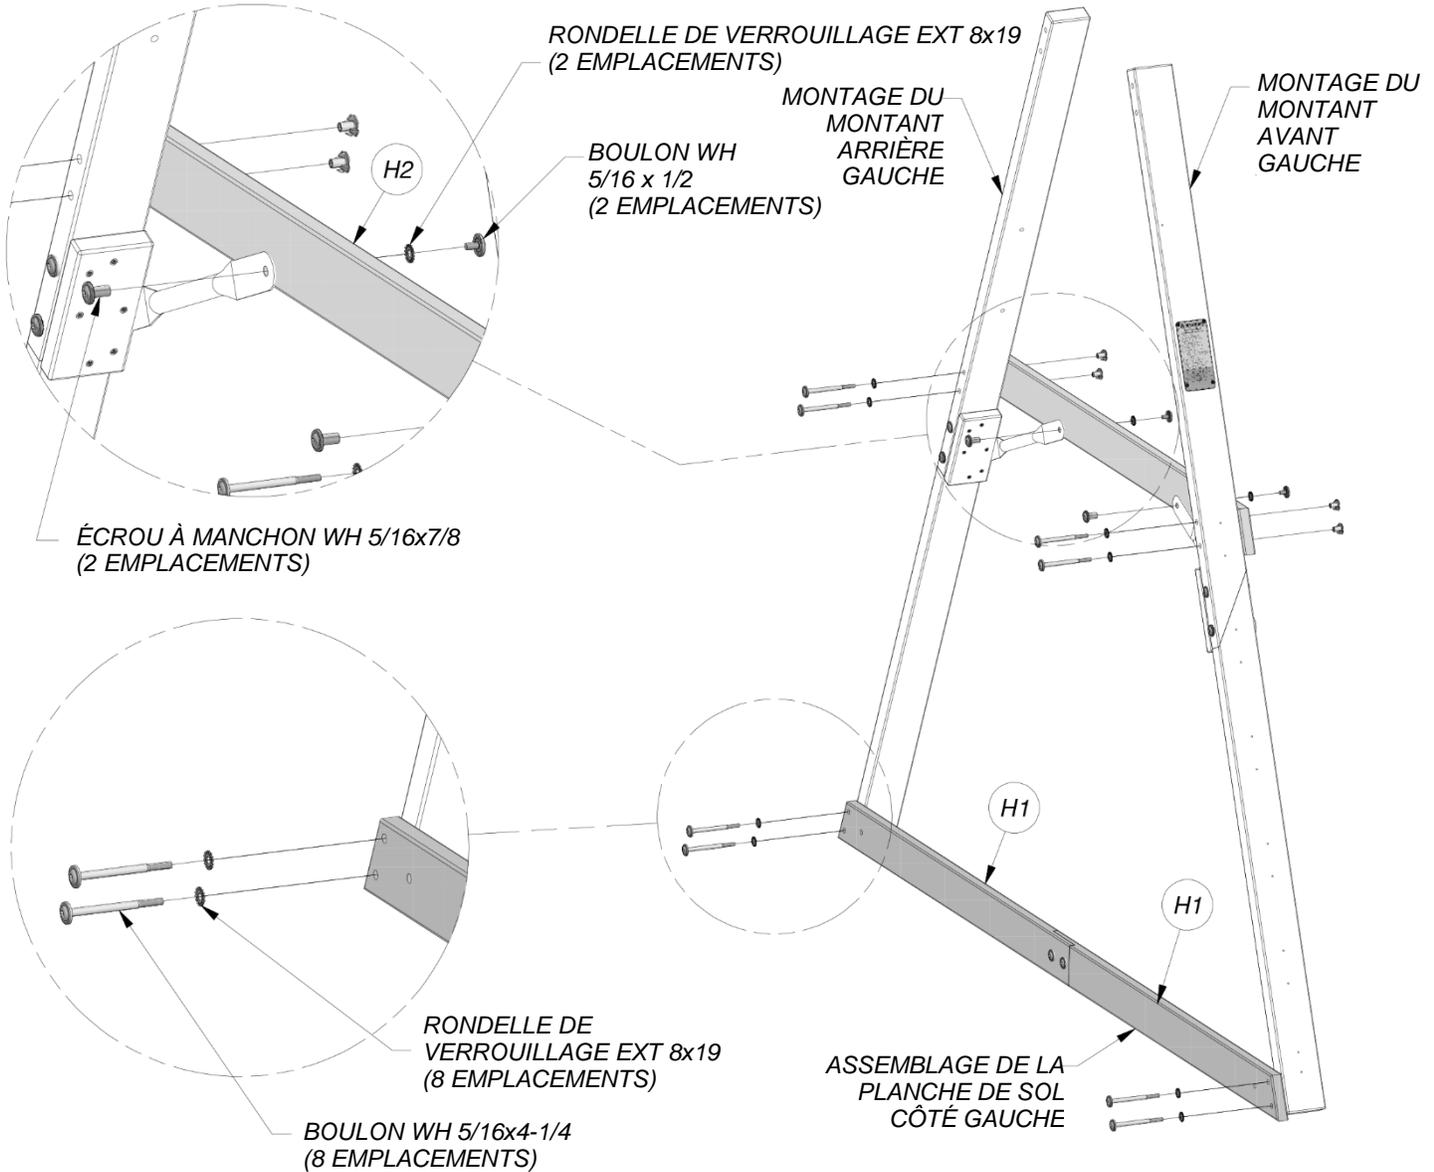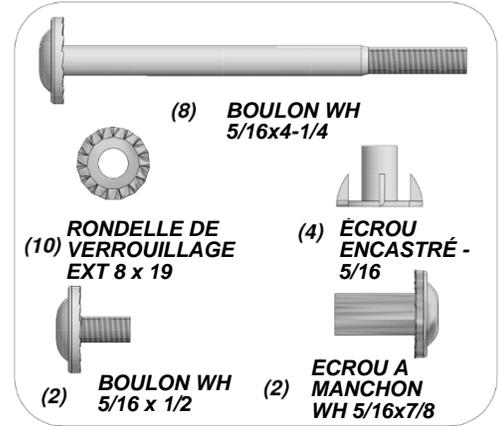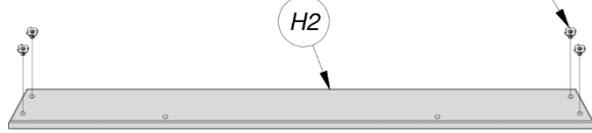




(2) **H1 - PLANCHE DE SOL UNIVERSELLE - W4L06276**
1"x3 3/8"x42" (24x86x1066)

ÉTAPE 7

ASSEMBLAGE DE LA PLANCHE DE SOL CÔTÉ DROIT

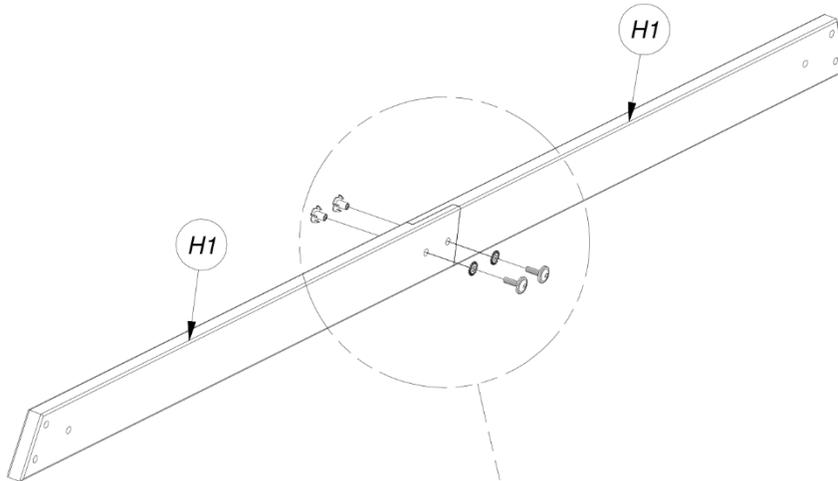

ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16
(2 EMPLACEMENTS)

RONDELLE DE
VERROUILLAGE EXT 8x19
(2 EMPLACEMENTS)

BOULON WH 5/16x1
(2 EMPLACEMENTS)



(2) **BOULON WH**
5/16x4-1/4



RONDELLE DE
(2) **VERROUILLAGE**
EXT
8 x 19



(2) **ÉCROU**
ENCASTRÉ -
5/16



(1) ASSEMBLAGE DE LA PLANCHE DE SOL CÔTÉ DROIT



(1) H3 - RAIL DE SOL - W4L12104
1"x3 3/8"x46" (24x86x1168)

VEUILLEZ NOTER LES EMPLACEMENTS DES TROUS





(1) MONTAGE DU MONTANT AVANT DROIT




(1) MONTAGE DU MONTANT ARRIÈRE DROIT

ÉTAPE 8

INSÉREZ LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LA PLANCHE « H3 » AVANT L'ASSEMBLAGE.

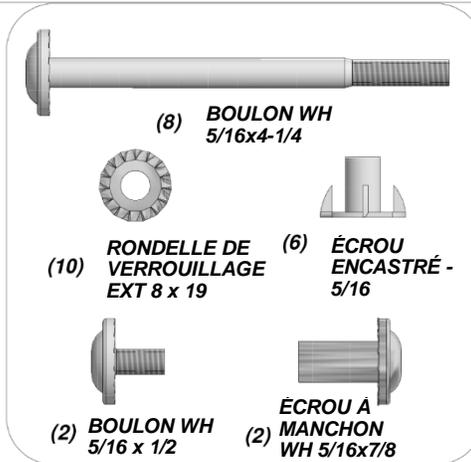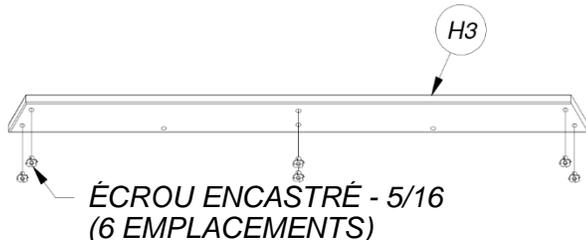




RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8x19
(2 EMPLACEMENTS)

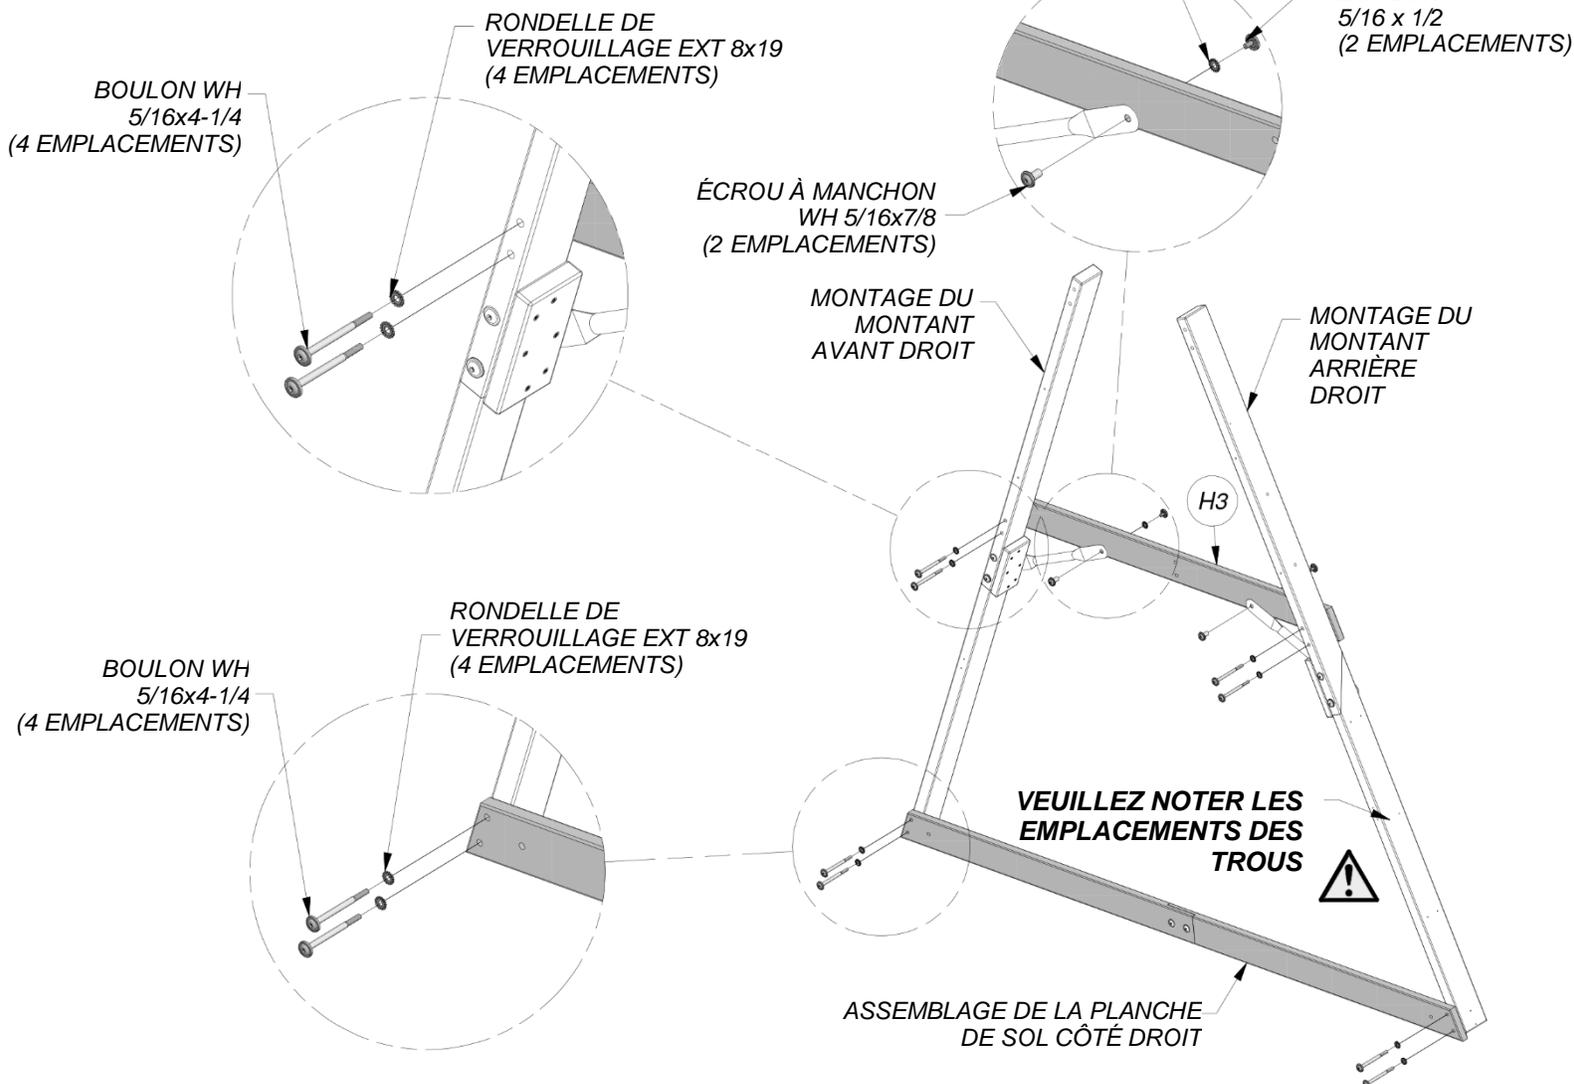



(2) **M3 - PLANCHE AU SOL - W4L04794**
5/8"x3 3/8"x23 1/4" (16x86x590)

ÉTAPE 9

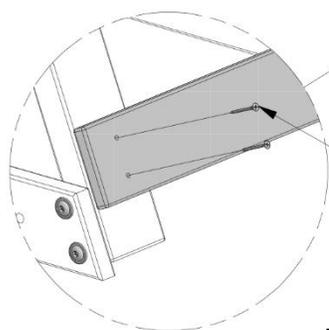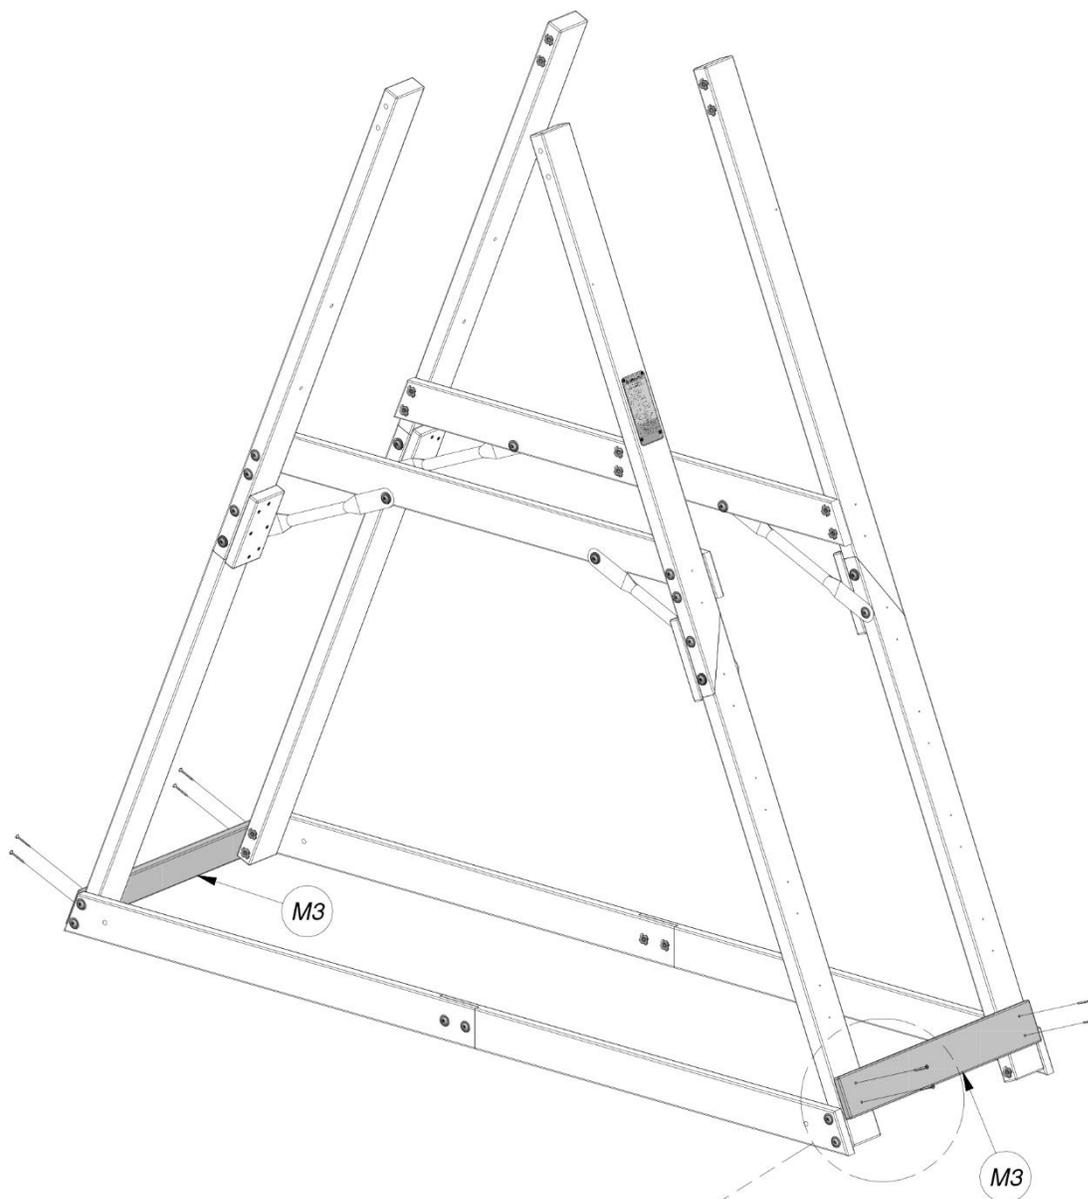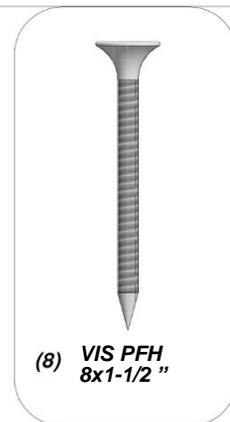


VIS PFH 8x1-1/2"
(8 EMPLACEMENTS)

REMARQUE :
ALIGNER LES TROUS DE RÉFÉRENCE DANS LES
PLANCHES DE SOL « M3 » AVEC LES TROUS DE
RÉFÉRENCE DANS LES MONTANTS. INSTALLEZ
COMME ILLUSTRÉ.



(1) **W1 - SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L15010**
 2"x3 3/8"x42 3/8" (50x86x1075)


ÉTAPE 10

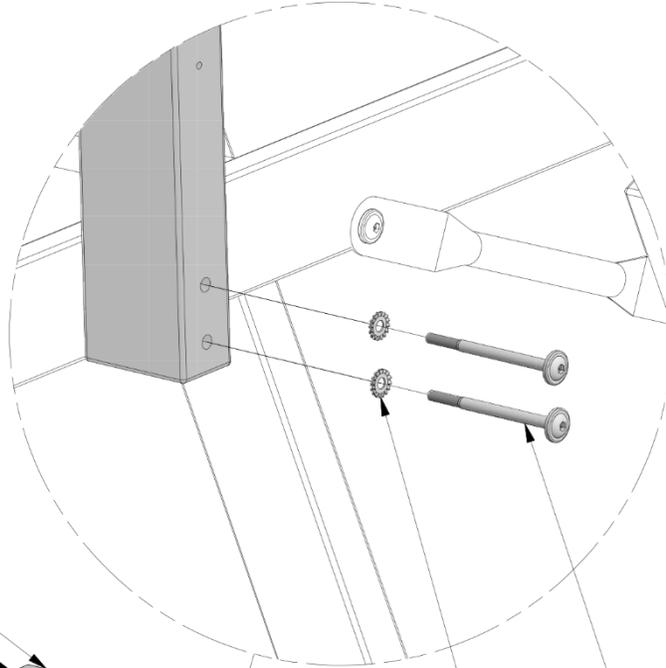


**REMARQUEZ
 L'ORIENTATION DU
 PROFIL**

**BOULON WH 5/16x4-1/4
 (2 EMBLEMES)**

**RONDELLE DE
 VERROUILLAGE EXT 8x19
 (2 EMBLEMES)**

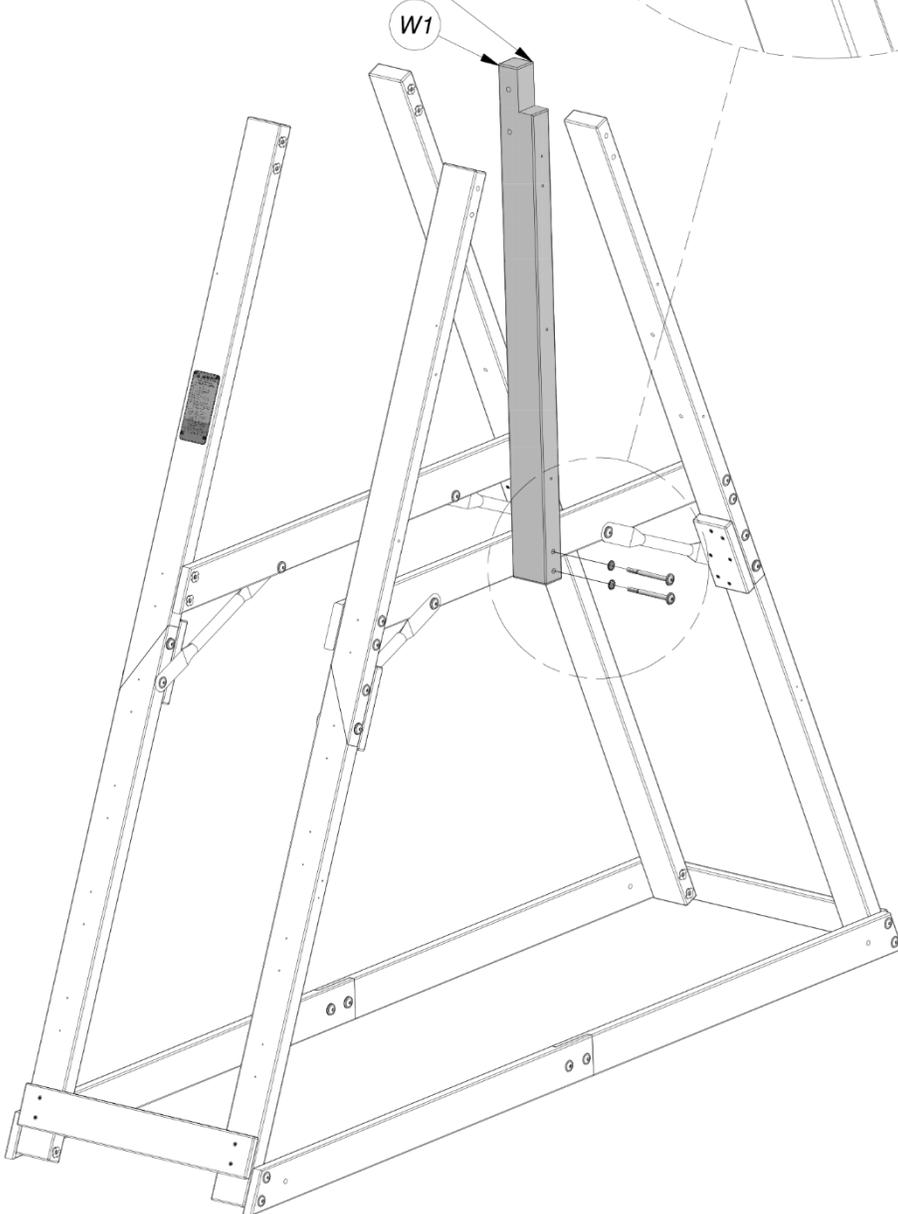




(1) **N6 - PLANCHE DE SOL - W4L06286**
5/8"x2"x16 1/2" (16x50x418)



(2) **M2 - PLANCHE DE SOL - W4L06287**
5/8"x3 3/8"x16 3/8" (16x86x416)

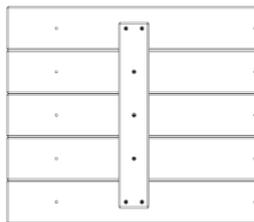


(2) **FP1 - PANNEAU DE SOL - W2A01901**
1 1/4"x19 7/8"x16 7/8" (32x504x430)

ÉTAPE 11




(30) **VIS PFH**
8x1-1/2 "

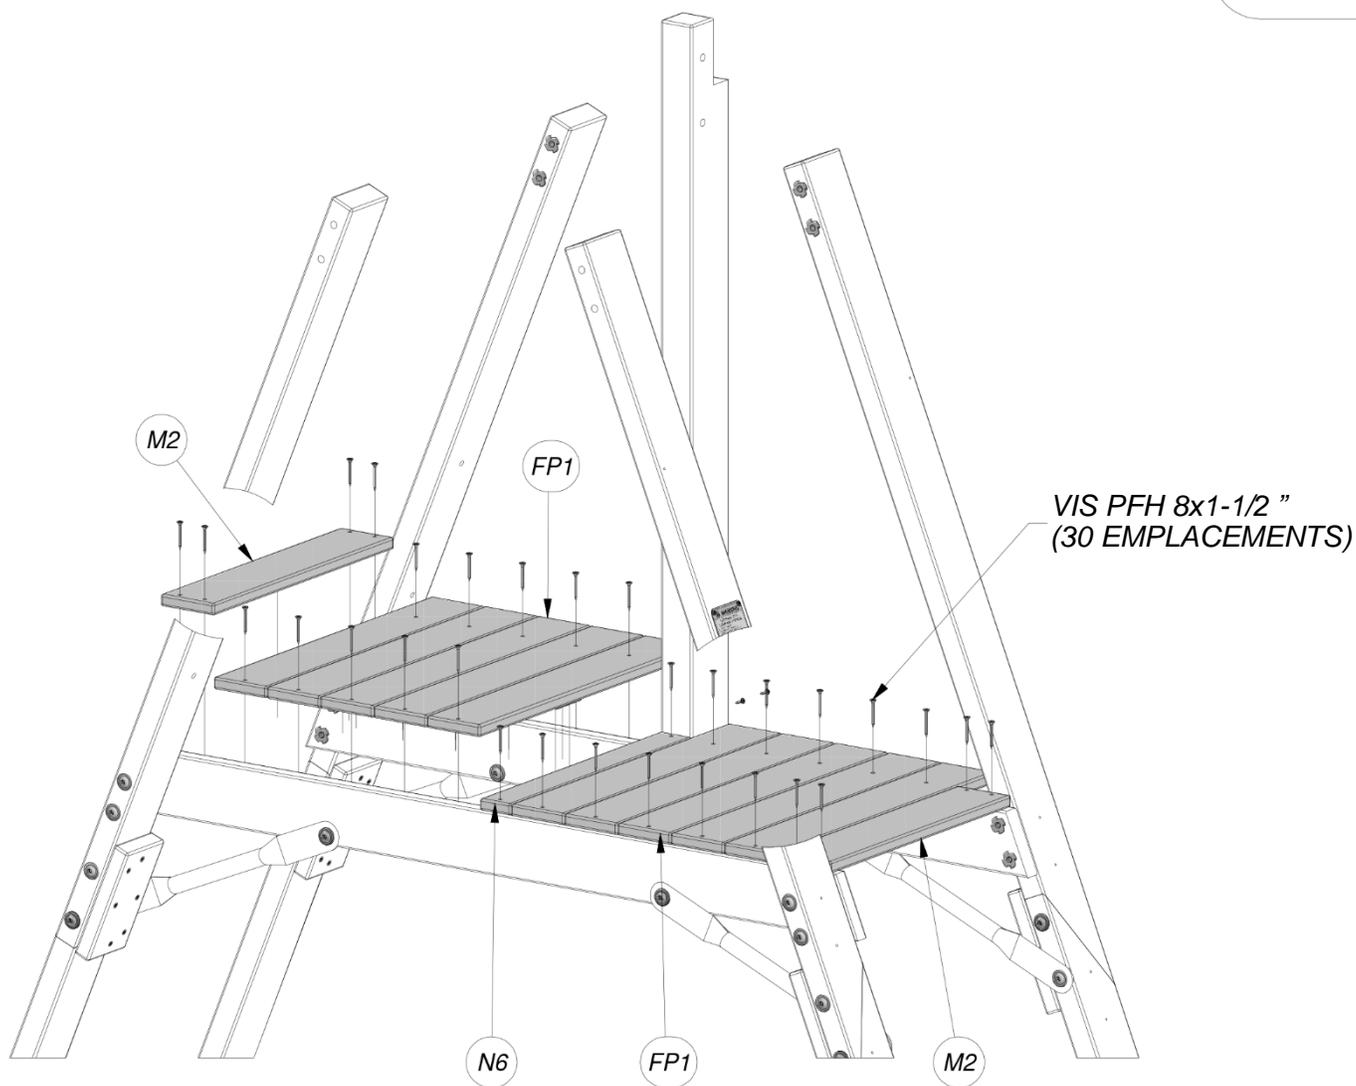


(3) P1 - ÉCHELON - W4L06283
1 3/8"x1 3/8"x23 1/4" (36x36x590)

ÉTAPE 12


VIS PFH 8x2 1/2
(12 EMBLEMES)

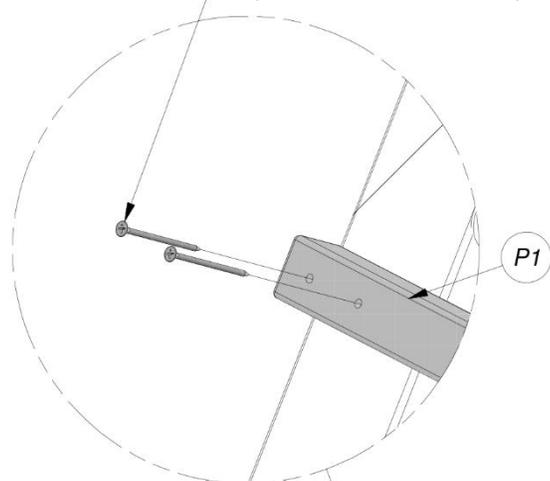



REMARQUE :
ALIGNEZ LES TROUS DE RÉFÉRENCE DANS
LES ÉCHELONS P1 AVEC LES TROUS DE
RÉFÉRENCE DANS LES MONTANTS.
INSTALLEZ COMME ILLUSTRÉ.

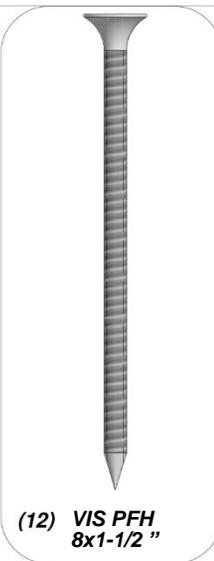

(12) VIS PFH
8x1-1/2 "

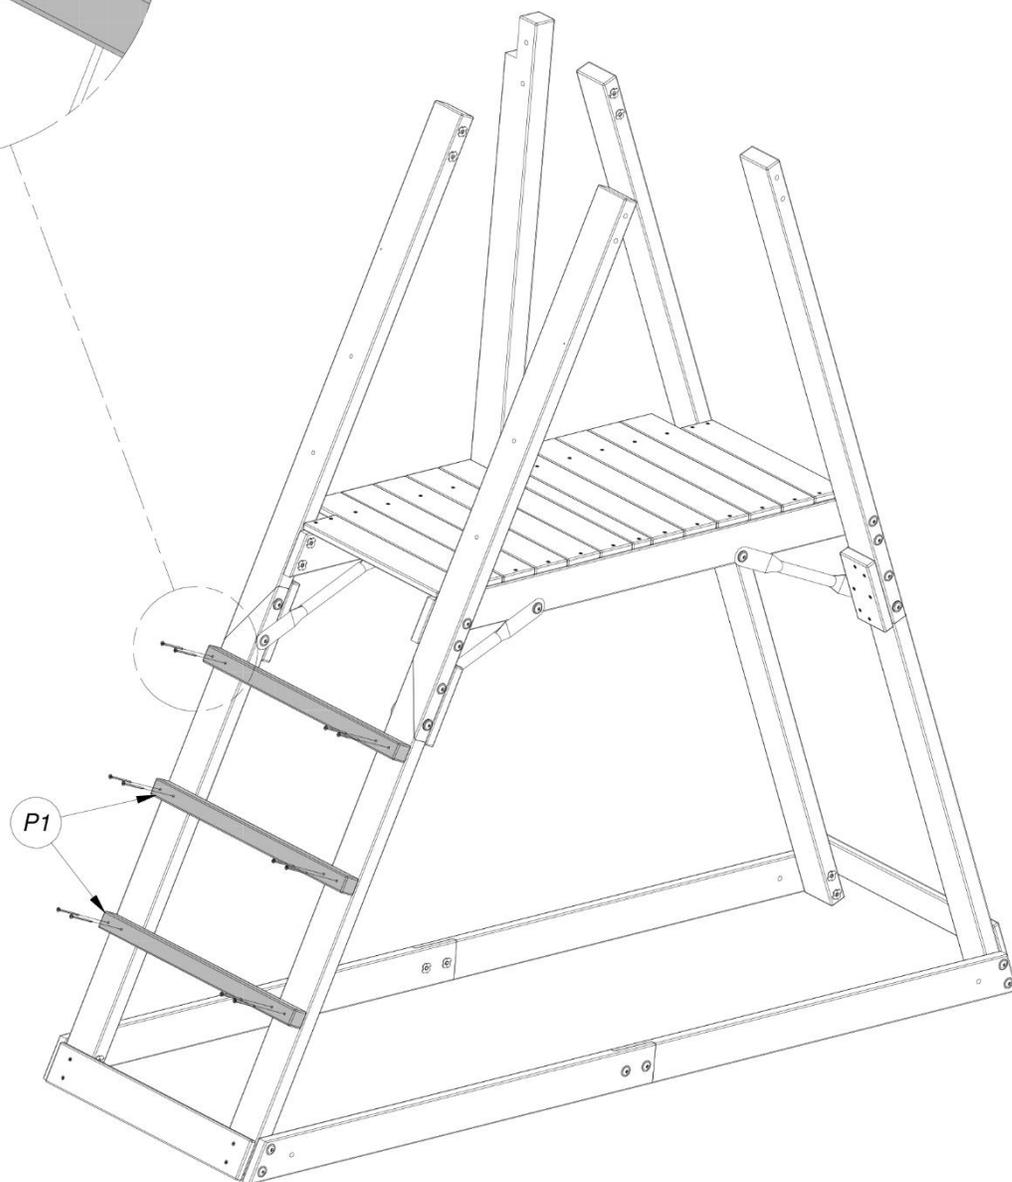

- (1) **K1 - PLANCHE D'ESCALADE - W4L04792**
5/8"x5 1/4"x23 1/4" (16x134x590)


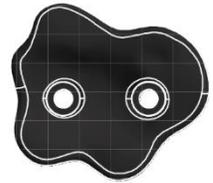
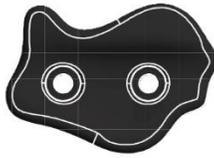


- (2) - **PRISE HC BLEUE # 1 - A6P00041**


- (2) - **PRISE HC BLEUE # 2 - A6P00040**

- (4) **K2 - PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L15016**
5/8" x 5 1/4" x 23 1/4" (16 x 134 x 590)

ÉTAPE 13

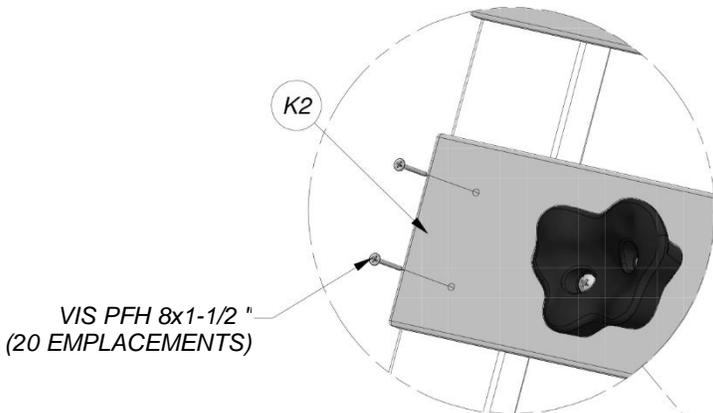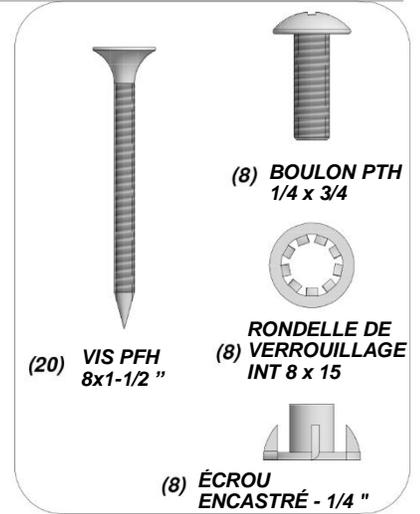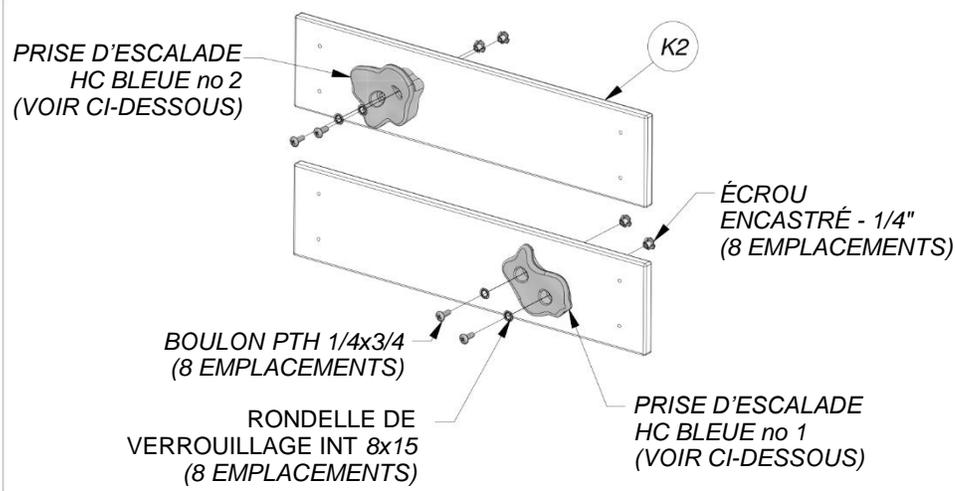

REMARQUE :
ALIGNER LES TROUS DE RÉFÉRENCE DANS LES PLANCHES D'ESCALADE K1 et K2 AVEC LES TROUS DE RÉFÉRENCE DANS LES MONTANTS. INSTALLEZ COMME ILLUSTRÉ.

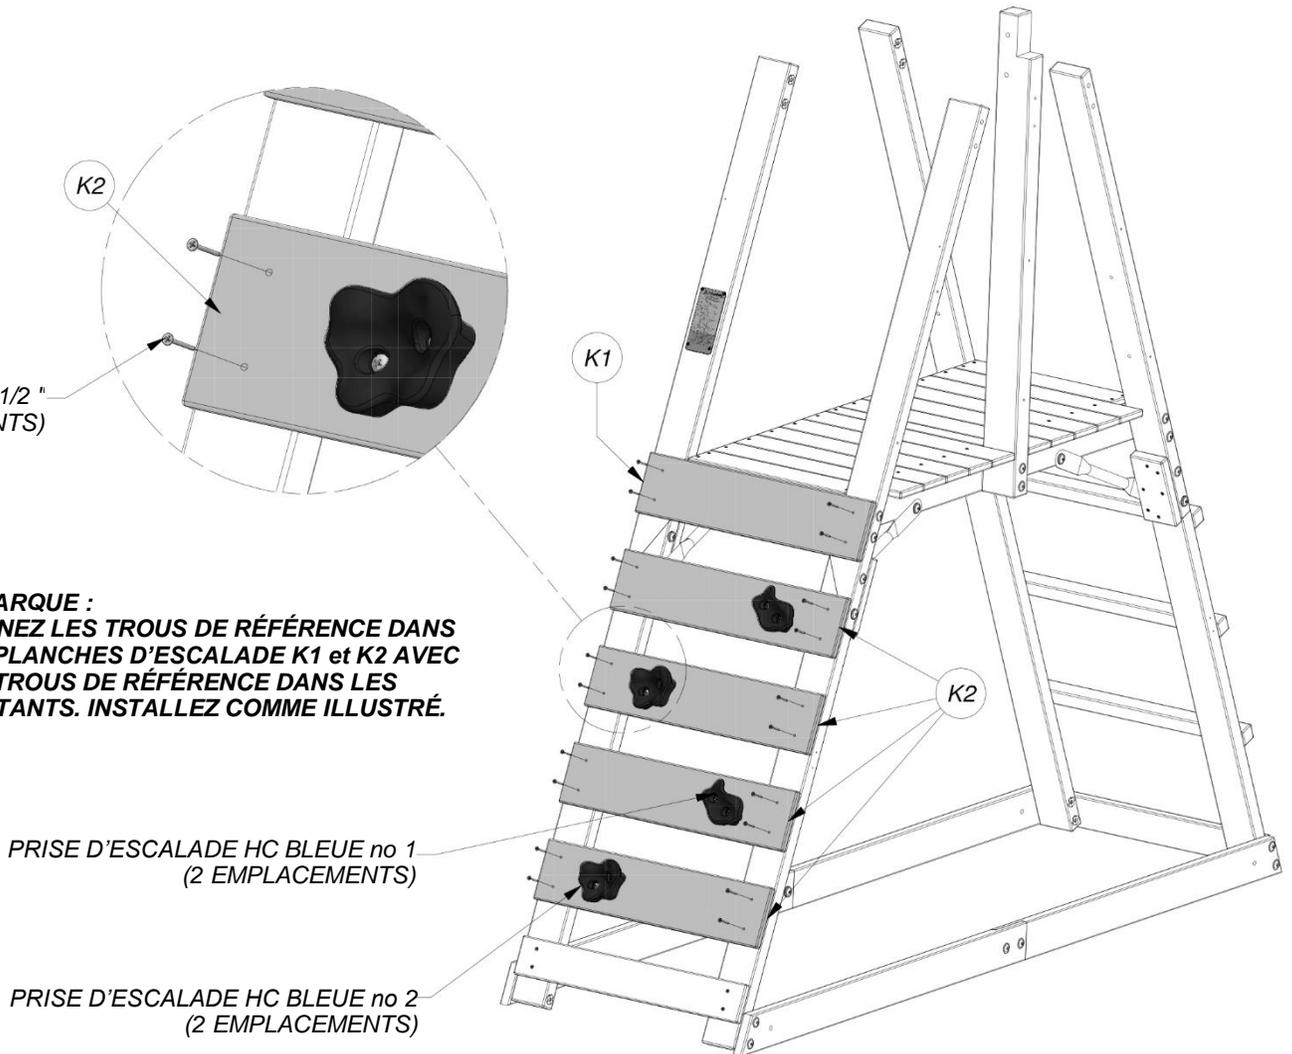



(2) L1 - RAIL SUPÉRIEUR - W4L15012
5/8" x 4 3/8" x 44 7/8" (16 x 112 x 1140)





(4) H4 - CALE ANGULAIRE - W4L06561
1"x3 3/8"x14" (24x86x355)



(4) - SUPPORT EN L 90° - NOIR - A4M00555

ÉTAPE 14

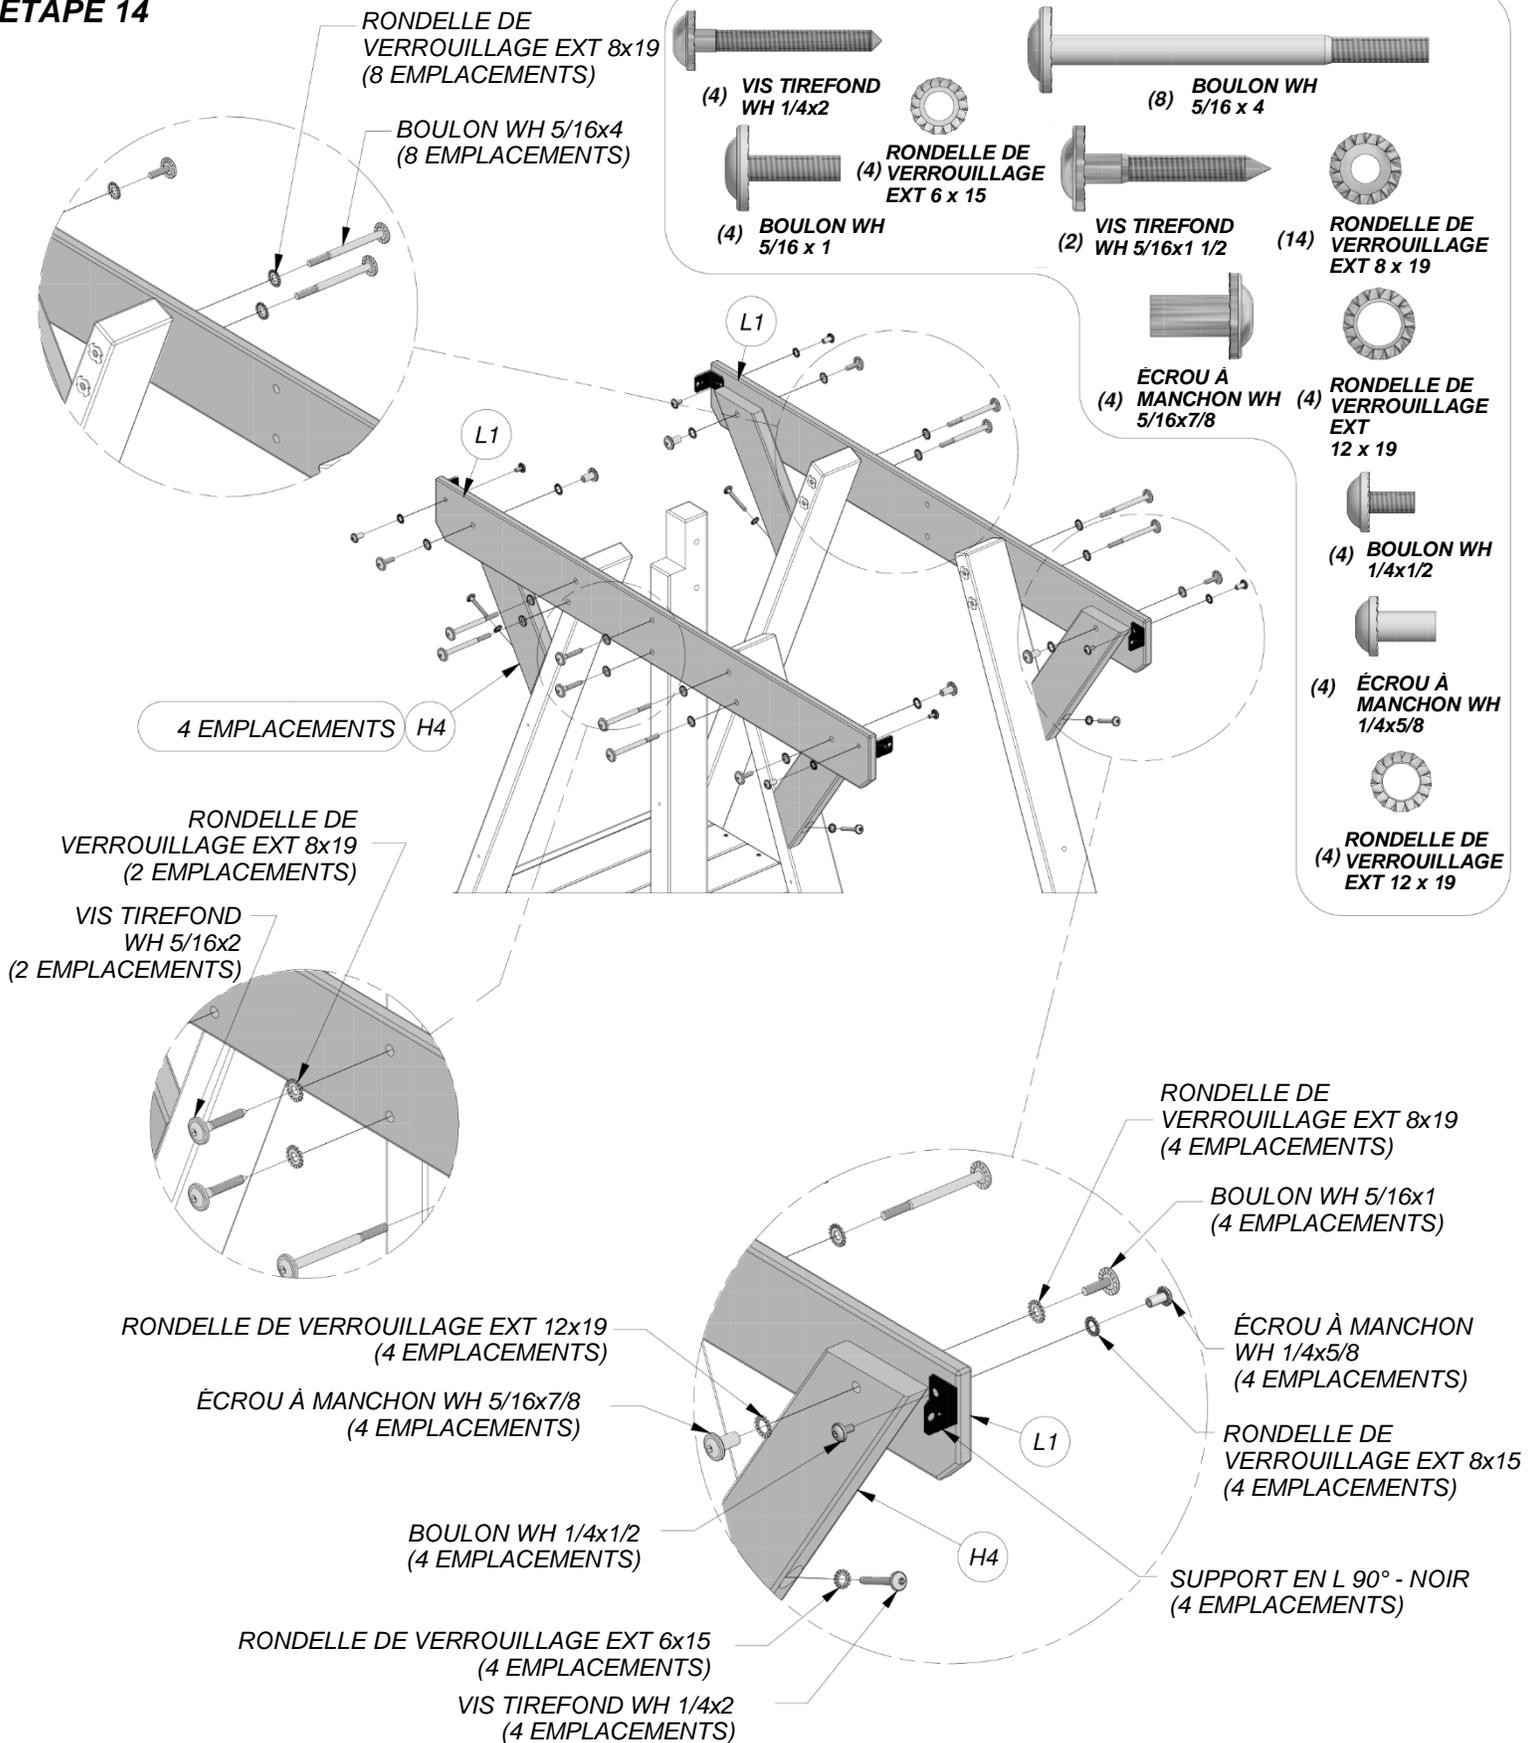

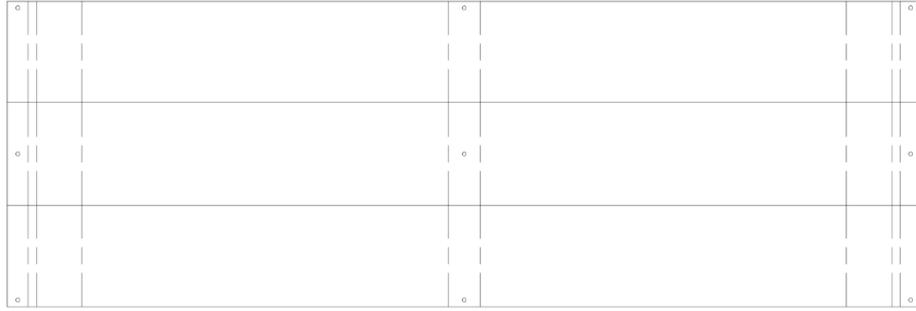

(1) - BÂCHE 0,4x580x1736 - A6P00328

ÉTAPE 16



(9) VIS PWH
8 x 5/8


AJUSTEZ LE RECOUVREMENT POUR
QUE LA BÂCHE SOIT SERRÉE

VIS PWH 8x5/8
(6 EMBLEMENTS)
(3 GAUCHE, 3 DROITE)

VIS PWH 8x5/8
(3 EMBLEMENTS)

BÂCHE 0,4x580x1736
(1 EMBLEMENT)

1,60
D'ESPACEMENT

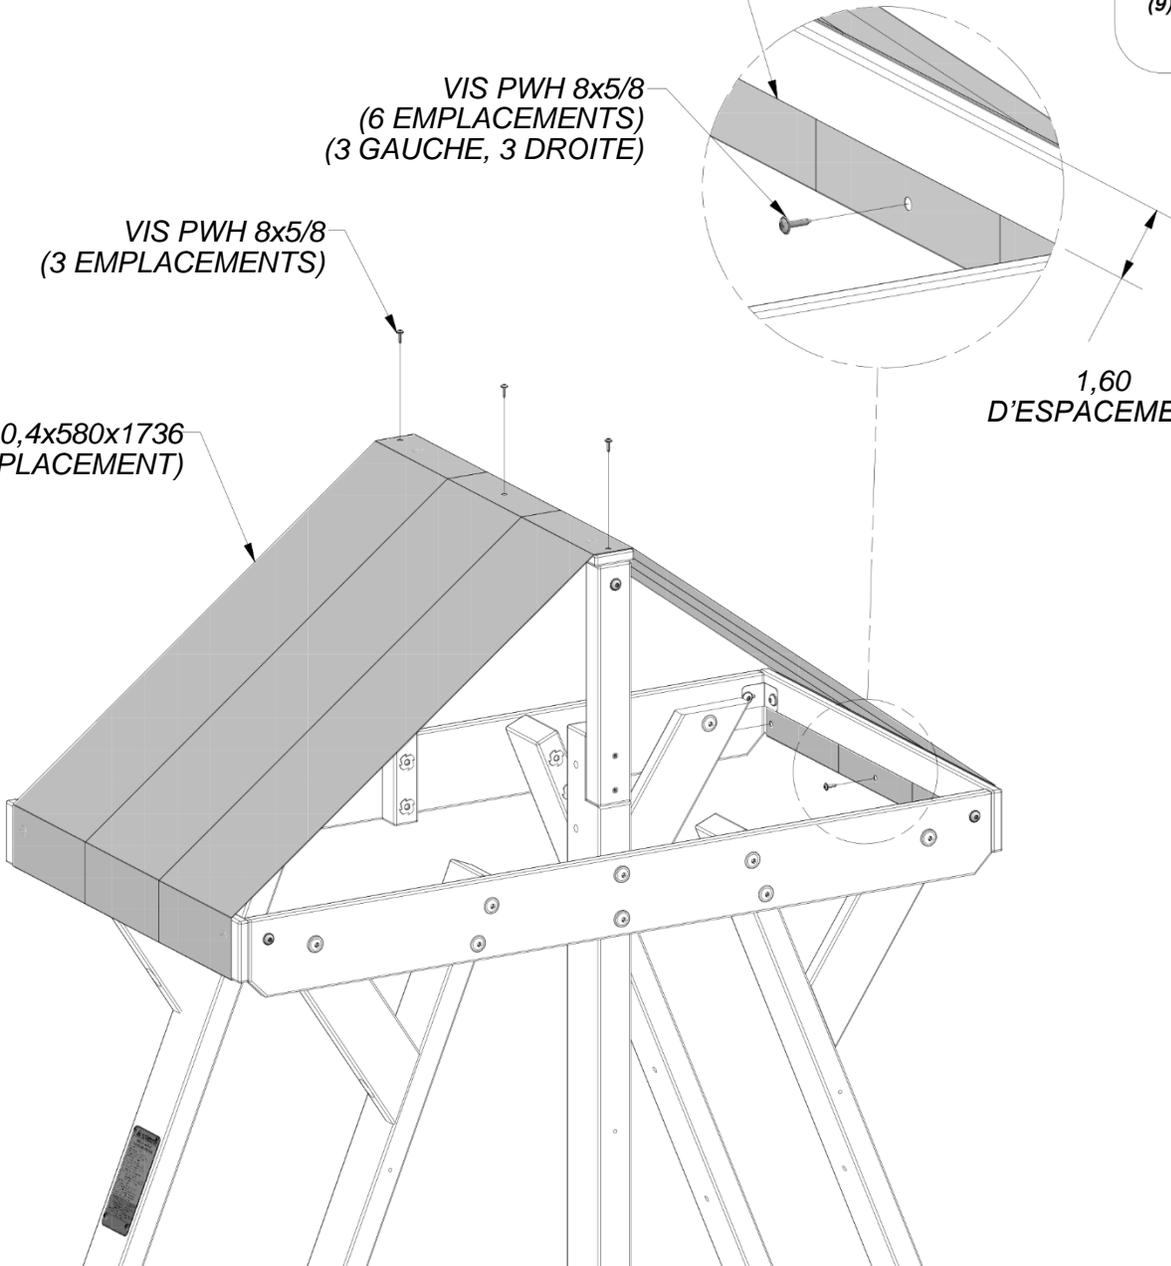



(1) **N1 - RAIL MURAL - W4L06288**
5/8"x2 3/8"x39 7/8" (16x60x1012)



(1) **N2 - RAIL MURAL - W4L06289**
5/8"x2 3/8"x29 5/8" (16x60x754)



ÉTAPE 17



(6) **VIS**
TIREFOND
WH 5/16x2



(6) **RONDELLE DE**
VERROUILLAGE
EXT
8 x 19

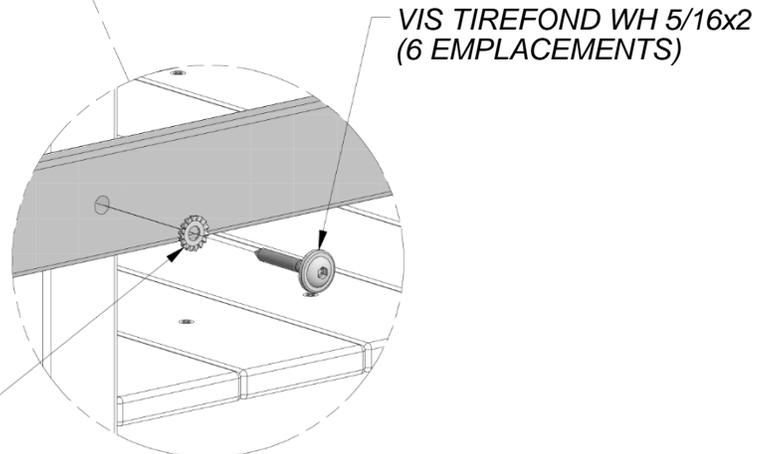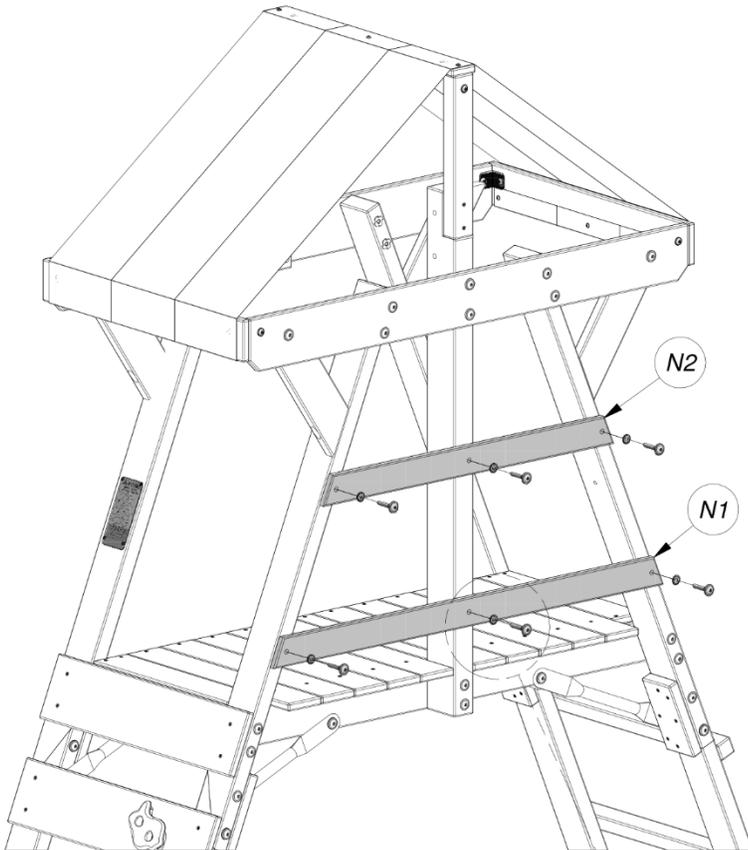

VIS TIREFOND WH 5/16x2
(6 EMPLACEMENTS)

RONDELLE DE
VERROUILLAGE EXT 8x19
(6 EMPLACEMENTS)





(4) **N4 - PLANCHE MURALE - W4L06296**
 5/8"x2 3/8"x14 5/8" (16x60x372)



(2) **N5 - PLANCHE MURALE - W4L06297**
 5/8"x2 3/8"x14 5/8" (16x60x372)

ÉTAPE 18

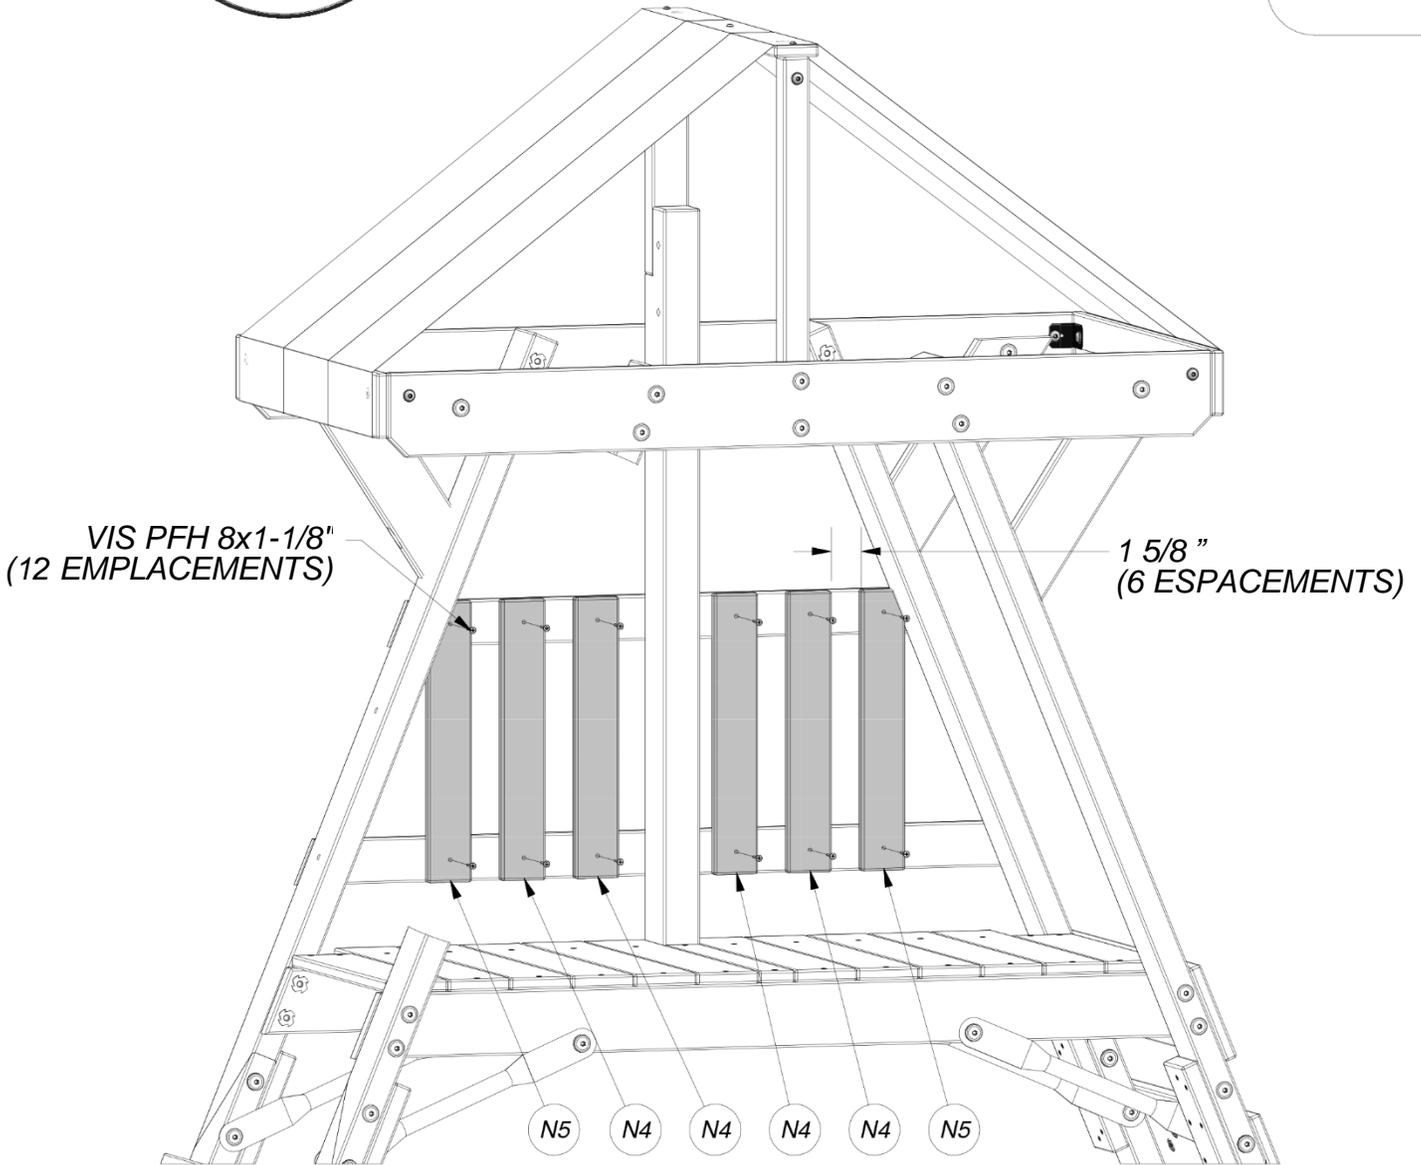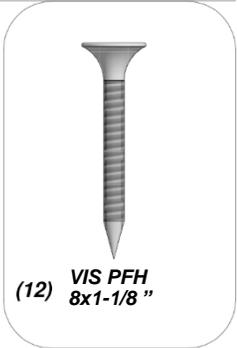



(2) **J1 - PLANCHE DE SÉCURITÉ - W4L06295**
1"x2 3/8"x31 5/8" (24x60x802)



(1) **M5 - PLANCHE - W4L11800**
5/8"x3 3/8"x24 1/8" (16x86x612)

ÉTAPE 19

**INSTALLEZ D'ABORD
L'ÉCROU ENCASTRÉ**



(1) **BOULON
WH
5/16 x 1**




(1) **RONDELLE DE
VERROUILLAGE
EXT 8 x 19**




(1) **ÉCROU
ENCASTRÉ -
5/16**



(2) **VIS PFH
8x1-1/2"**

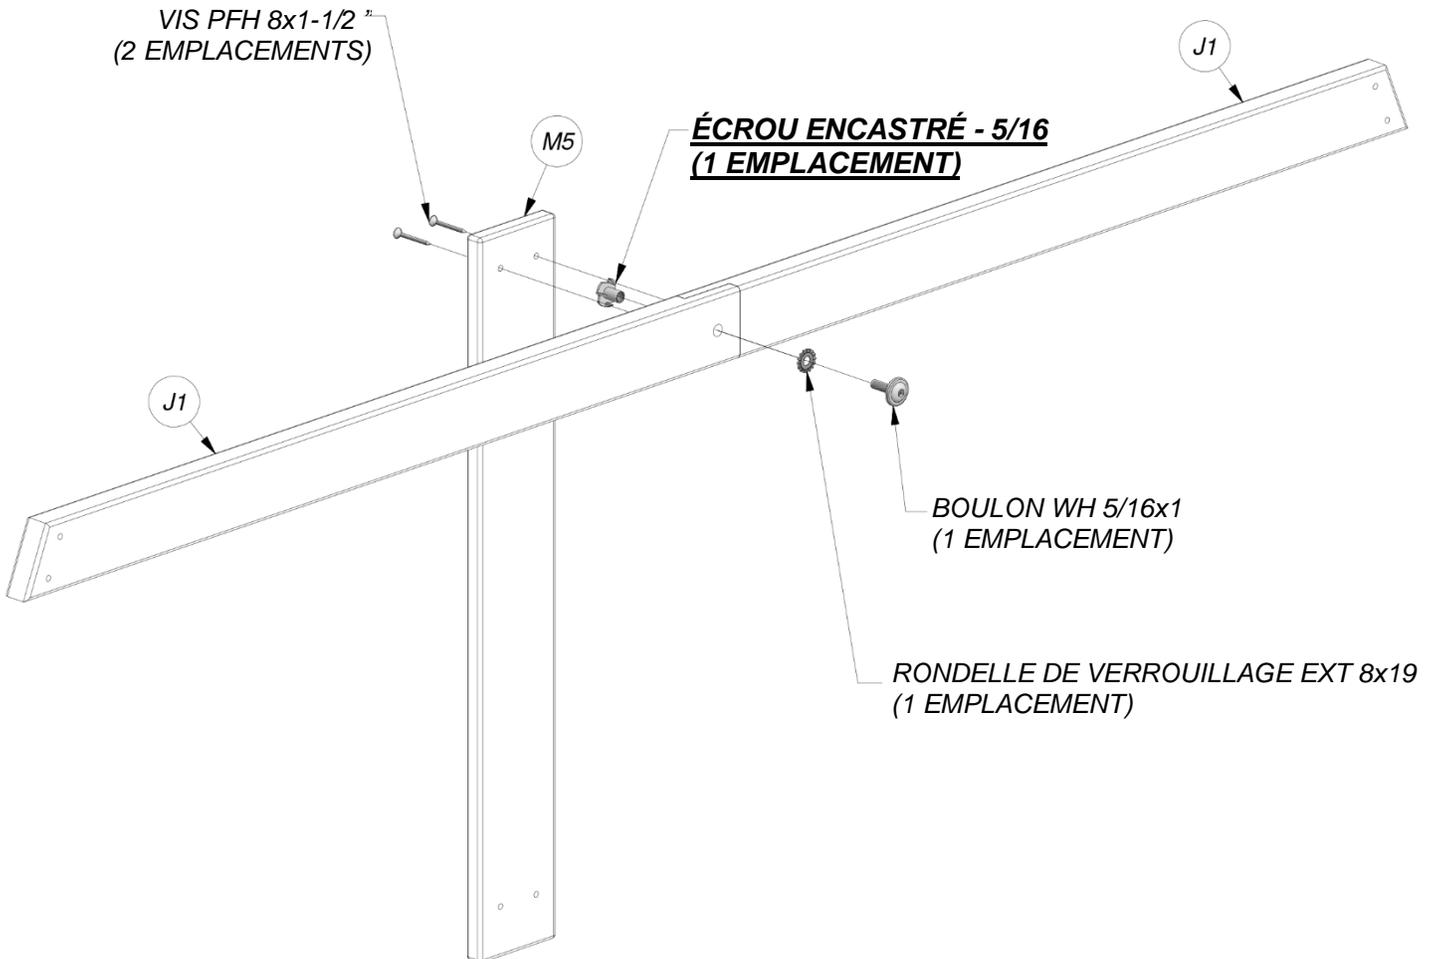

ASSEMBLAGE DU RAIL DE SÉCURITÉ DE LA BALANÇOIRE

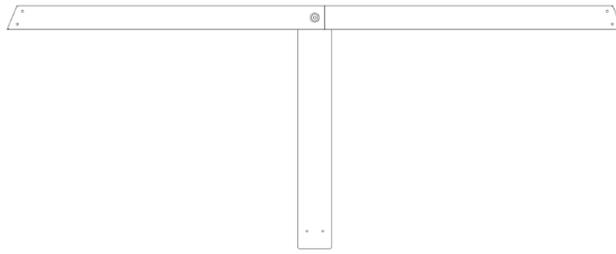

(1) ASSEMBLAGE DU RAIL DE SÉCURITÉ DE LA BALANÇOIRE


ÉTAPE 20




(4) VIS PFH
8x2 1/2




(2) VIS PFH
8x1-1/2 "

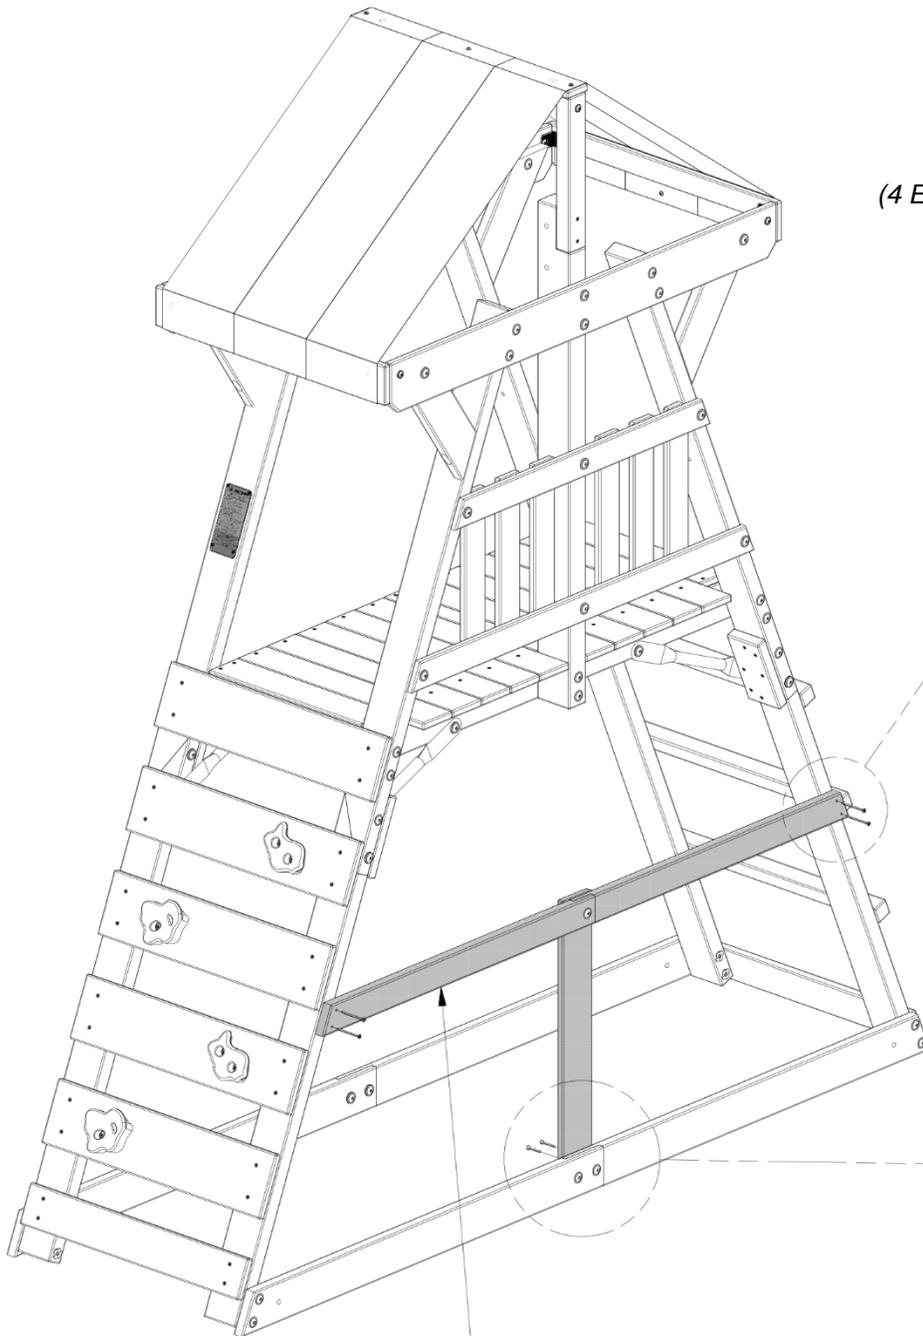

VIS PFH 8x2 1/2
(4 EMBLEMMENTS)

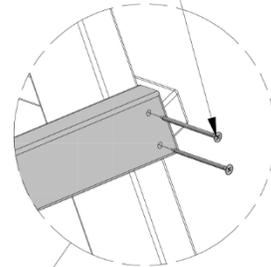

VIS PFH 8x1-1/2 "
(2 EMBLEMMENTS)

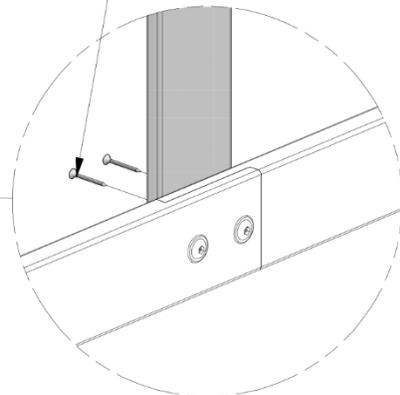



ASSEMBLAGE DU RAIL DE SÉCURITÉ DE LA BALANÇOIRE




(1) - ÉTIQUETTE DE RÉVISION « A » (1) - A100314

(2) EA - POIGNÉE EN PLASTIQUE BLEU - A6P00314


ÉTAPE 21

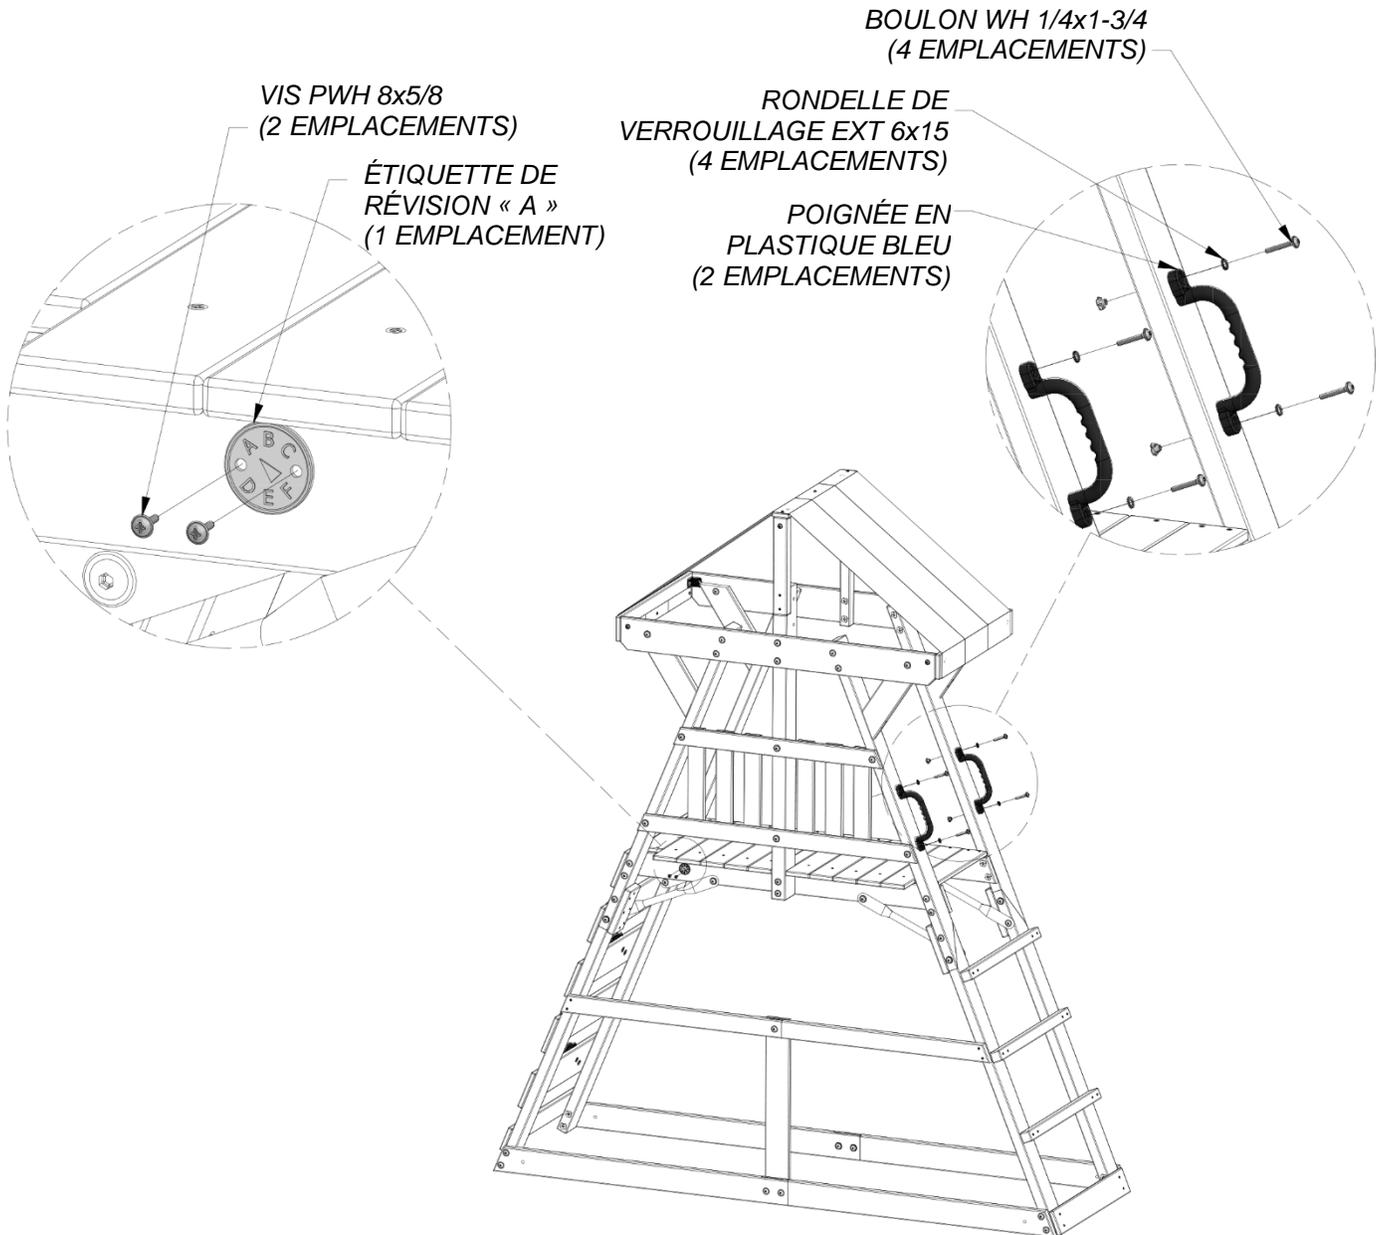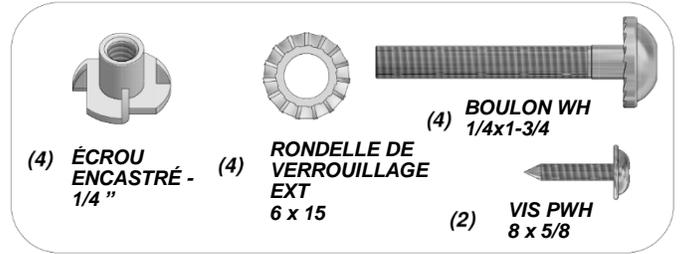

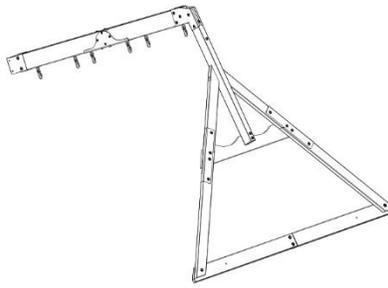

(1) ASSEMBLAGE DE LA POUTRE DE BALANÇOIRE

ÉTAPE 22

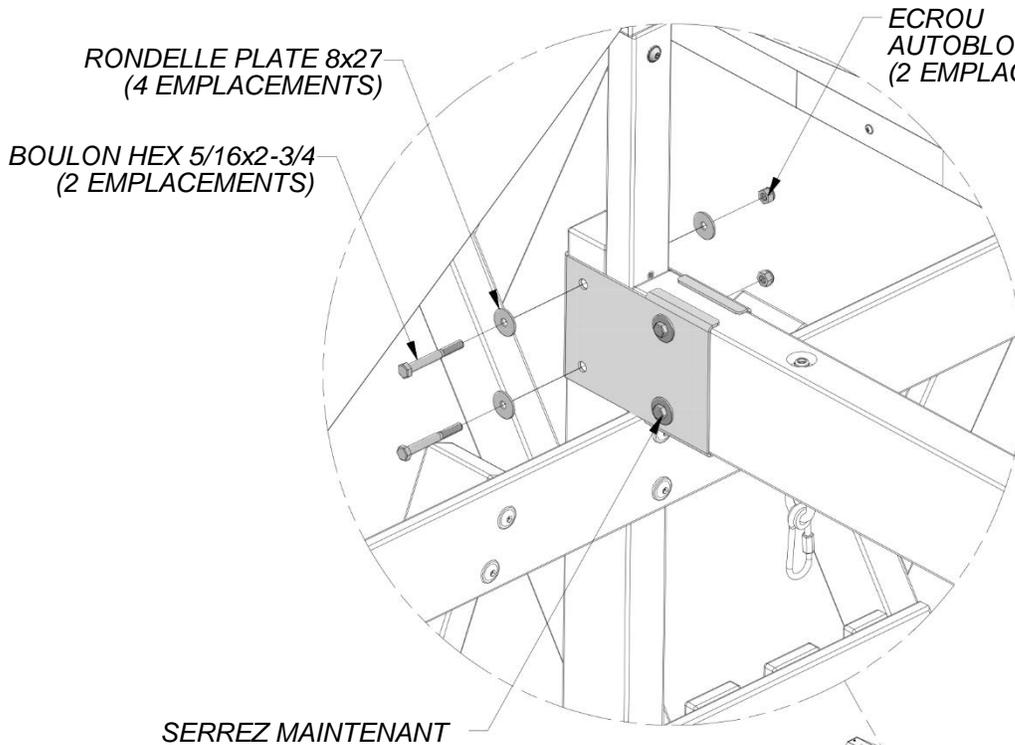


RONDELLE PLATE 8x27
(4 EMBLEMENTS)

BOULON HEX 5/16x2-3/4
(2 EMBLEMENTS)

ECROU
AUTOBLOQUANT - 5/16
(2 EMBLEMENTS)


SERREZ MAINTENANT

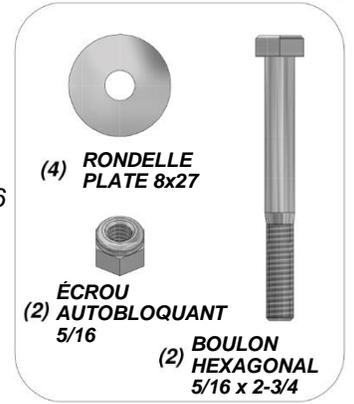

(4) RONDELLE
PLATE 8x27

ÉCROU
(2) AUTOBLOQUANT
5/16

(2) BOULON
HEXAGONAL
5/16 x 2-3/4

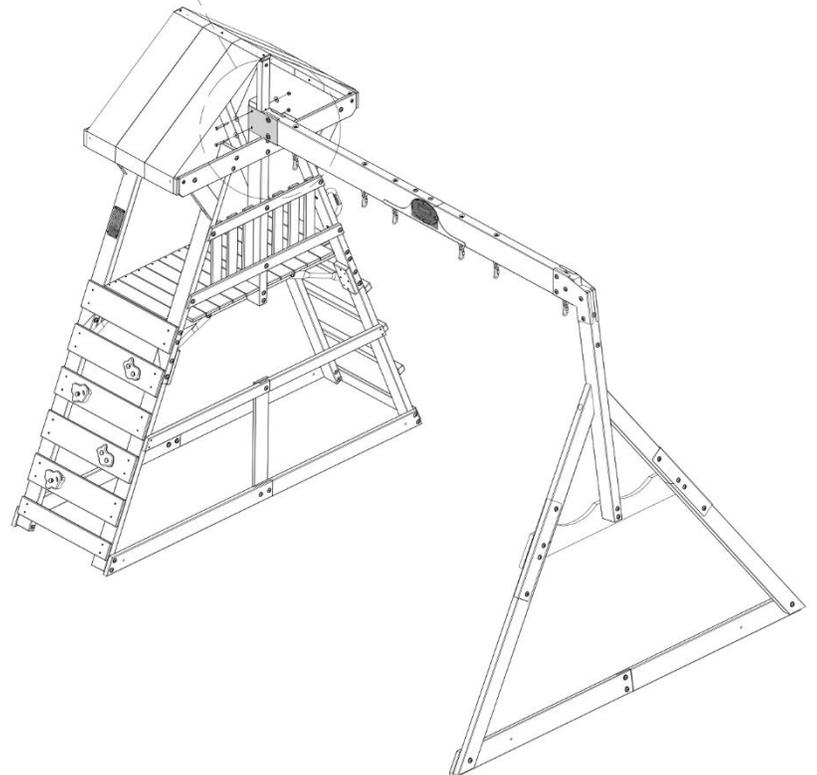





(2) - SIÈGE PIVOTANT MOULÉ - BLEU/BLEU 461c-c - A6P00329

ÉTAPE 23

REMARQUE :

LORSQUE VOUS ACCROCHEZ LES
BALANÇOIRES, IL EST RECOMMANDÉ QUE
LE BAS DU SIÈGE DU BALANÇOIRE,
LORSQUE QUELQU'UN Y EST ASSIS, NE
SOIT PAS À MOINS DE 35 CM [13 7/8 "] DU
SOL.

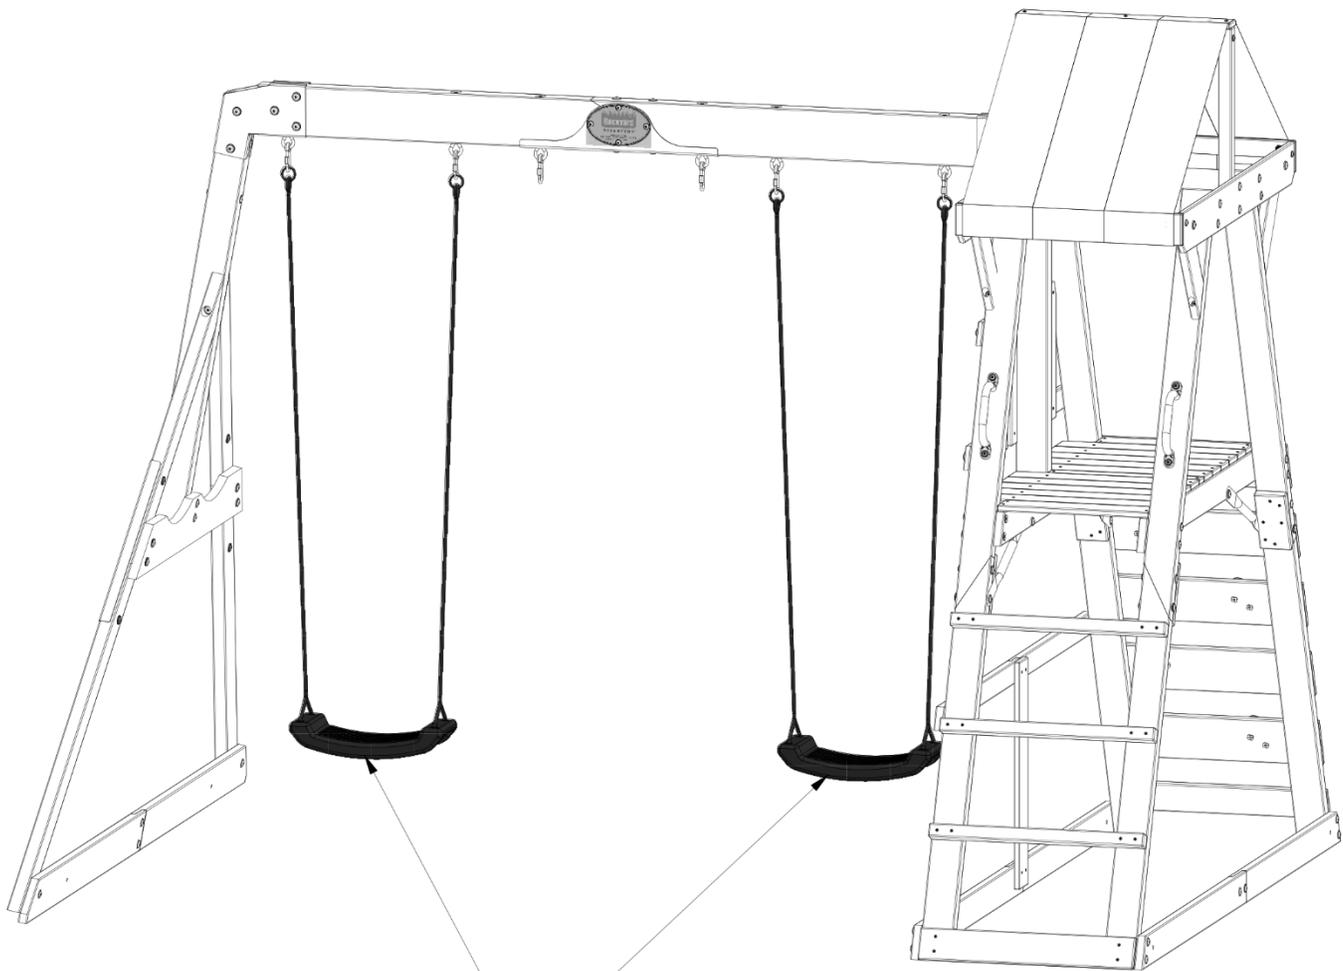
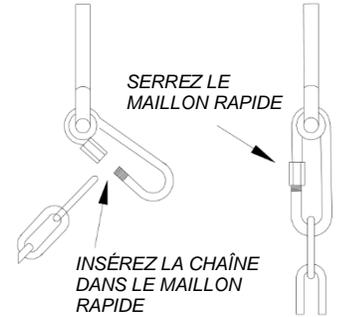


SIÈGE PIVOTANT MOULÉ AVEC CORDE
(2 EMPLACEMENTS)




(1) - TRAPÈZE MÉTALLIQUE BLEU - A4M00697

ÉTAPE 24

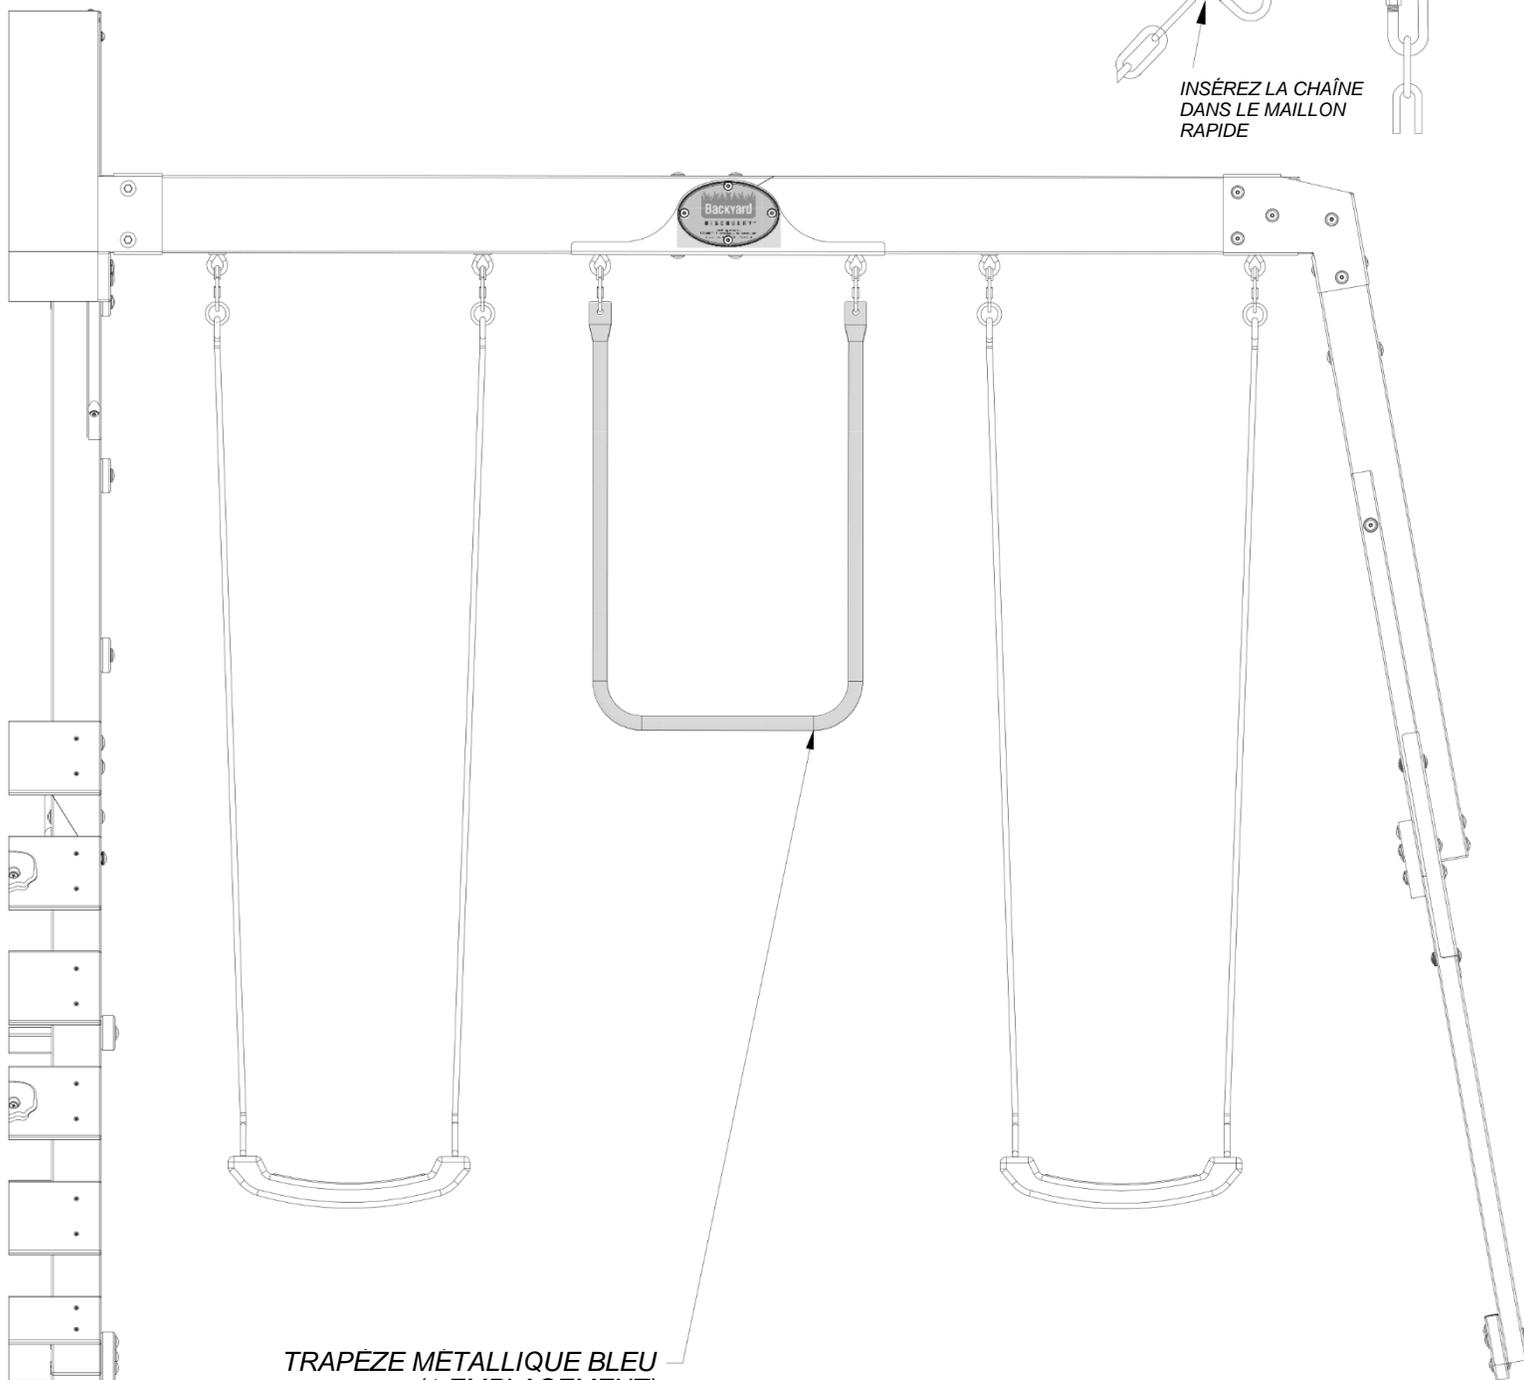
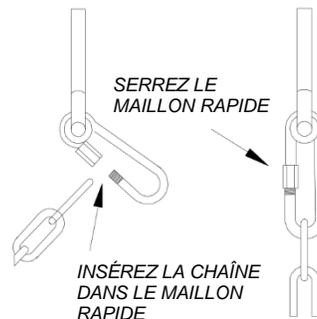


TRAPÈZE MÉTALLIQUE BLEU
(1 EMBLACEMENT)

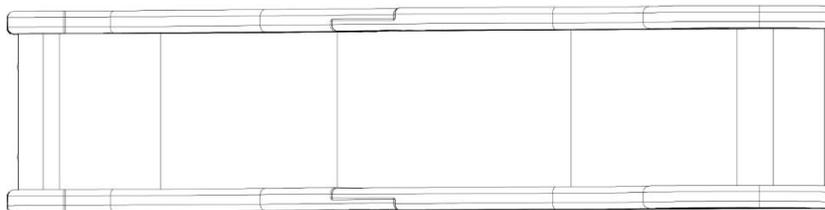


(1) TOBOGGAN SPEEDY BL (4 PIÈCES) - ÉTROIT


ÉTAPE 25

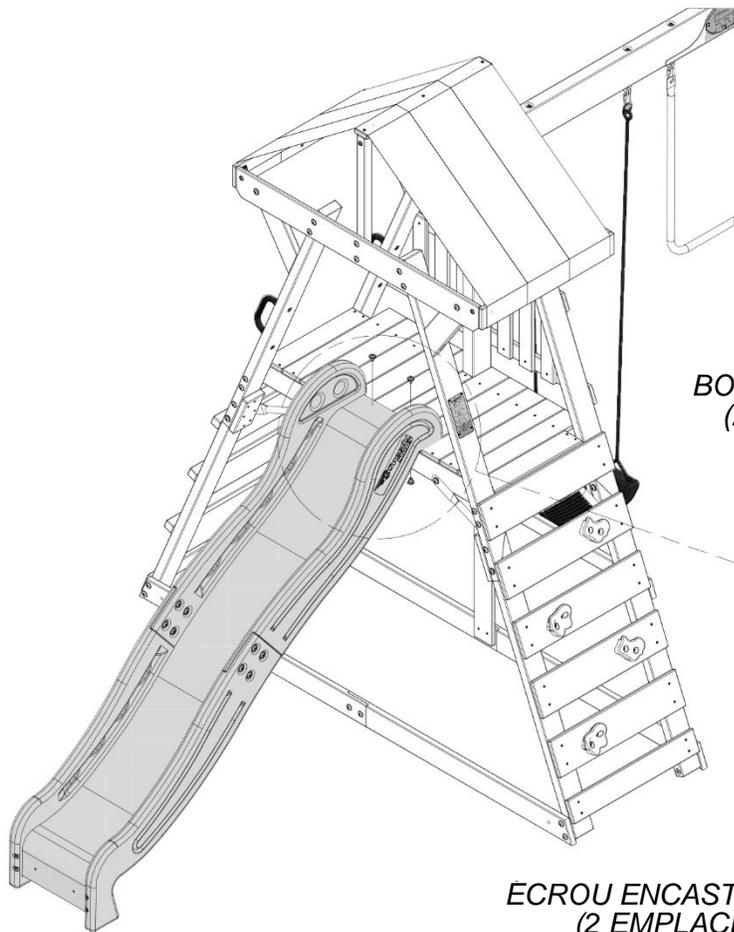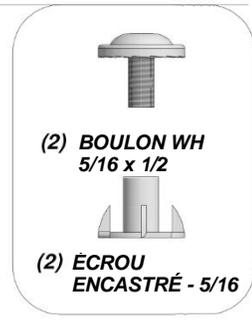

BOULON WH 5/16 x 1/2
(2 EMBLEMES)

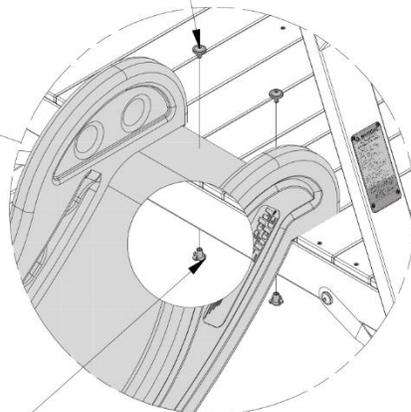

ECROU ENCASTRÉ - 5/16
(2 EMBLEMES)

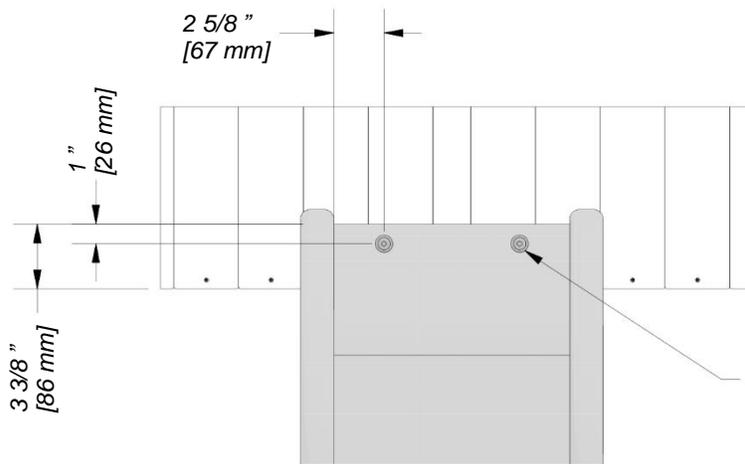

SCHEMA DE PERÇAGE


CENTREZ LE TOBOGGAN ET ALIGNEZ LA DIMENSION. PERCEZ DES TROUS DE 7/16" (11 mm) ET INSTALLEZ LE MATÉRIEL

ÉTAPE 26

Instructions d'ancrage


ENFONCEZ LES PIQUETS DE SOL À UN ANGLE APPROXIMATIF DE 45 DEGRÉS AUX ENDROITS ILLUSTRÉS.

INSTALLATION DES PIQUETS DE SOL SUR LA PLANCHE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE.

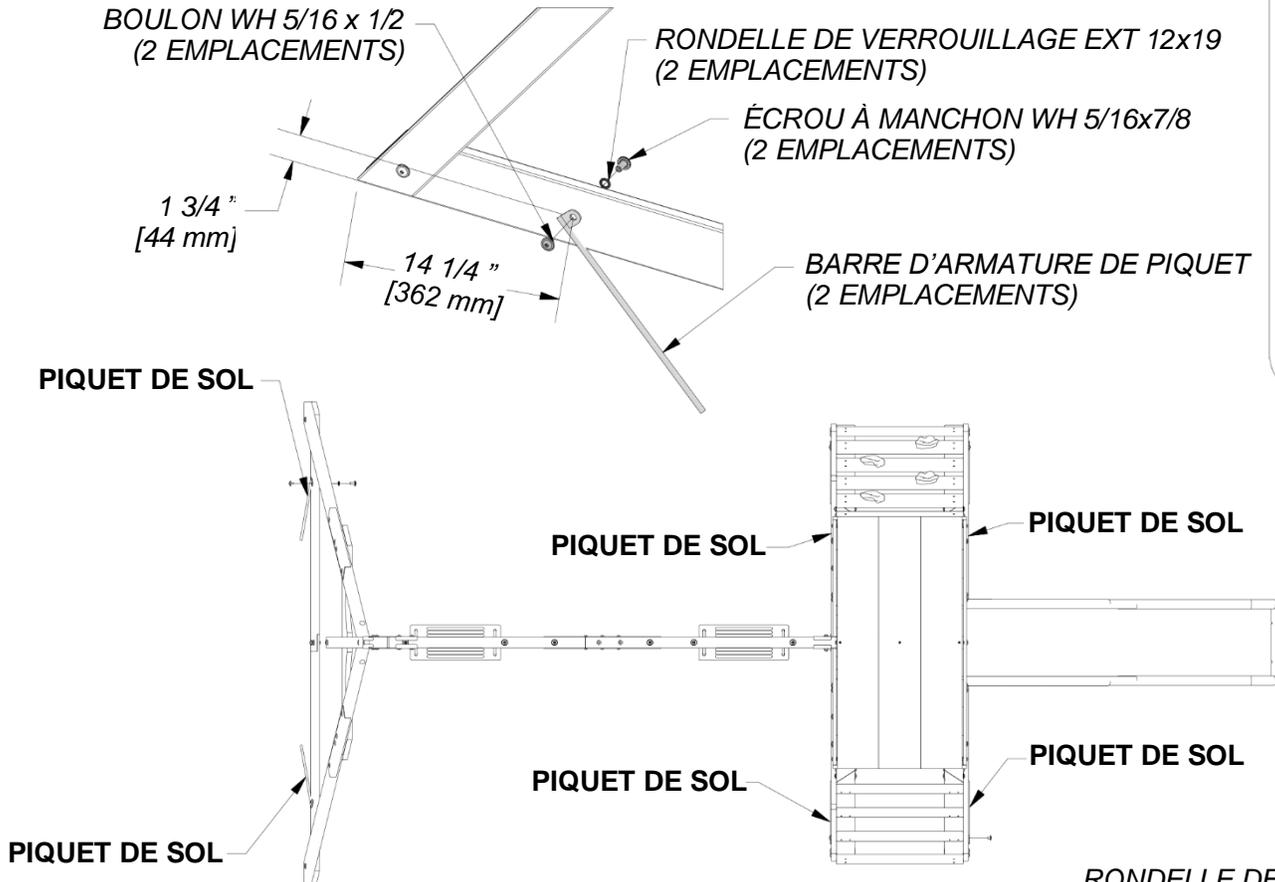

INSTALLATION DES PIQUETS DE TERRE SUR LES PLANCHES DE SOL DU FORT.

REMARQUE :
LA NON-UTILISATION DES PIQUETS DE SOL PEUT ANNULER LA GARANTIE ET CAUSER DES BLESSURES!

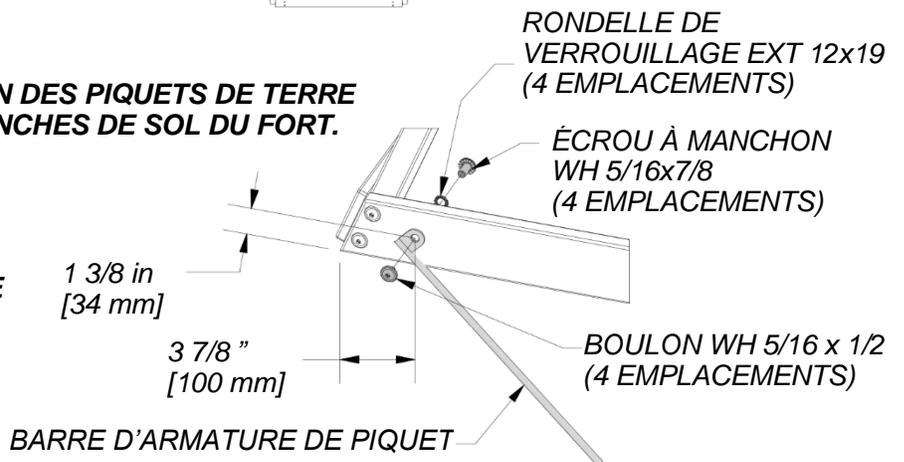

DERNIÈRE ÉTAPE

VÉRIFIEZ LE SERRAGE DE CHAQUE BOULON, VIS ET ÉCROU. ASSUREZ-VOUS QUE CHAQUE PLANCHE EST SÉCURISÉE ET ASSUREZ-VOUS QUE LE CENTRE DE JEU EST DE NIVEAU.

PROFITEZ DE VOTRE NOUVEAU CENTRE DE JEU!