



Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg,
KS 66762 800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 08005678990

SAXONY XL

N DE MODÈLE : 2206083

LE MANUEL DE MONTAGE DOIT ÊTRE CONSERVÉ
CAR IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES



Veuillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite

www.backyarddiscovery.com



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



**SERVICES
D'INSTALLATION
DISPONIBLES!***

Voir à l'intérieur pour les détails

Made in China

INS-2206083-A-SAXONY XL-FR 1-7-2022

Il est extrêmement important de commencer avec des socles, un plancher ou une plateforme en béton de niveau pour fixer votre structure





- Prêtez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Veillez à utiliser les bonnes pièces de quincaillerie à chaque étape.

L'utilisation de pièces de quincaillerie inadéquates peut entraîner un montage incorrect


- N'oubliez pas de repérer la présence d'installations souterraines de services publics et de lignes électriques aériennes

Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet de l'installer de façon permanente sur une surface de bois ou de béton préexistante ou nouvelle. Voir les instructions d'ancrage pour plus de détails et de recommandations.

- La quincaillerie pour fixer les supports des poteaux à la structure est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur un plancher en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous le plancher-terrasse avant de le fixer de façon permanente.

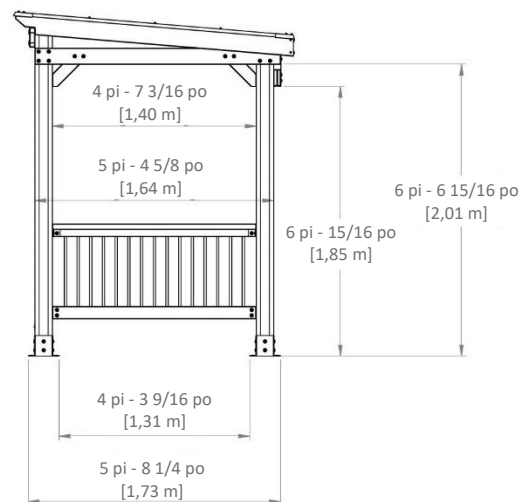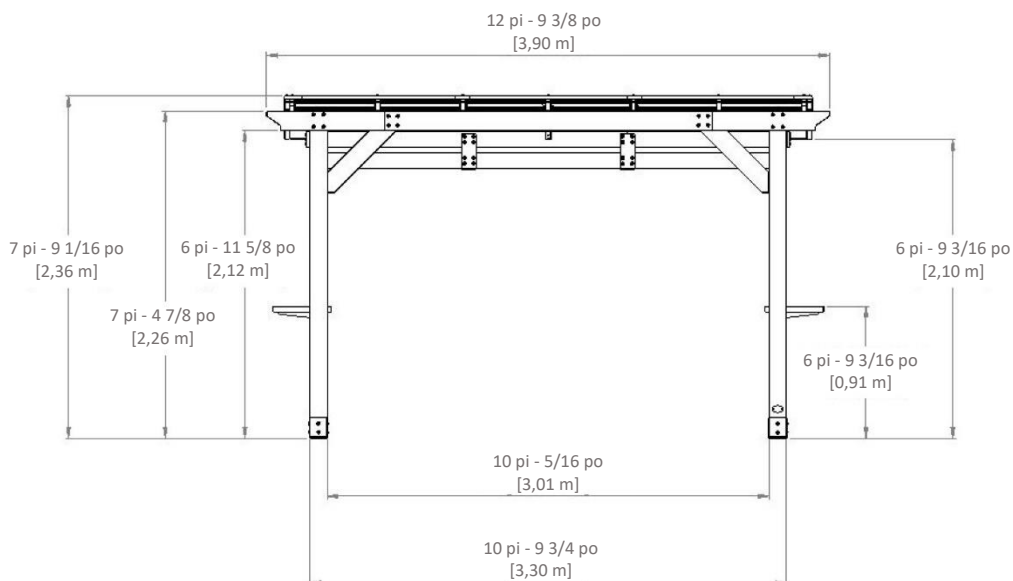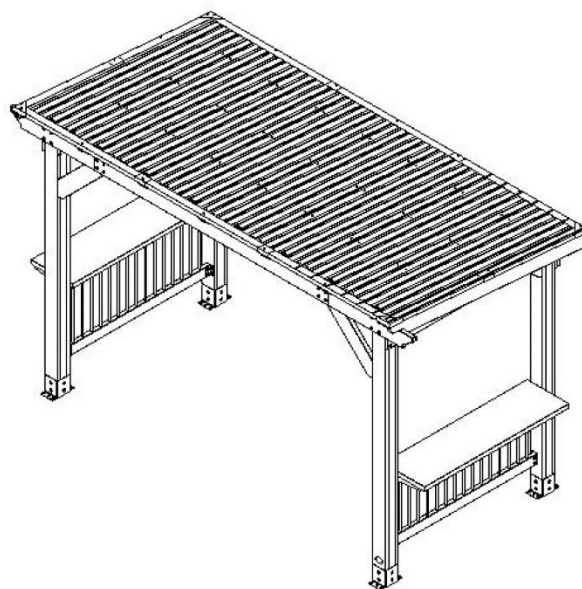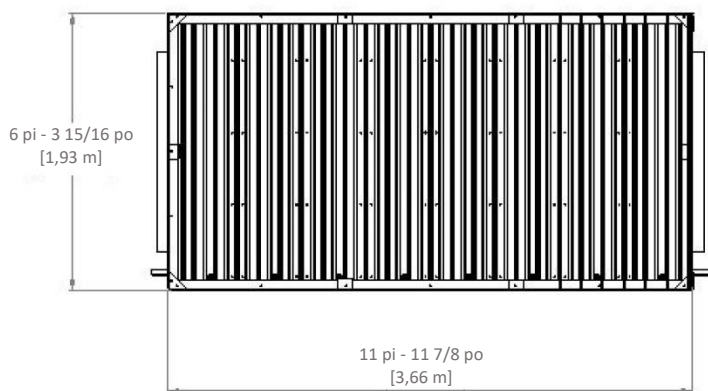


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IMPLANTATION DE L'ANCRAGE

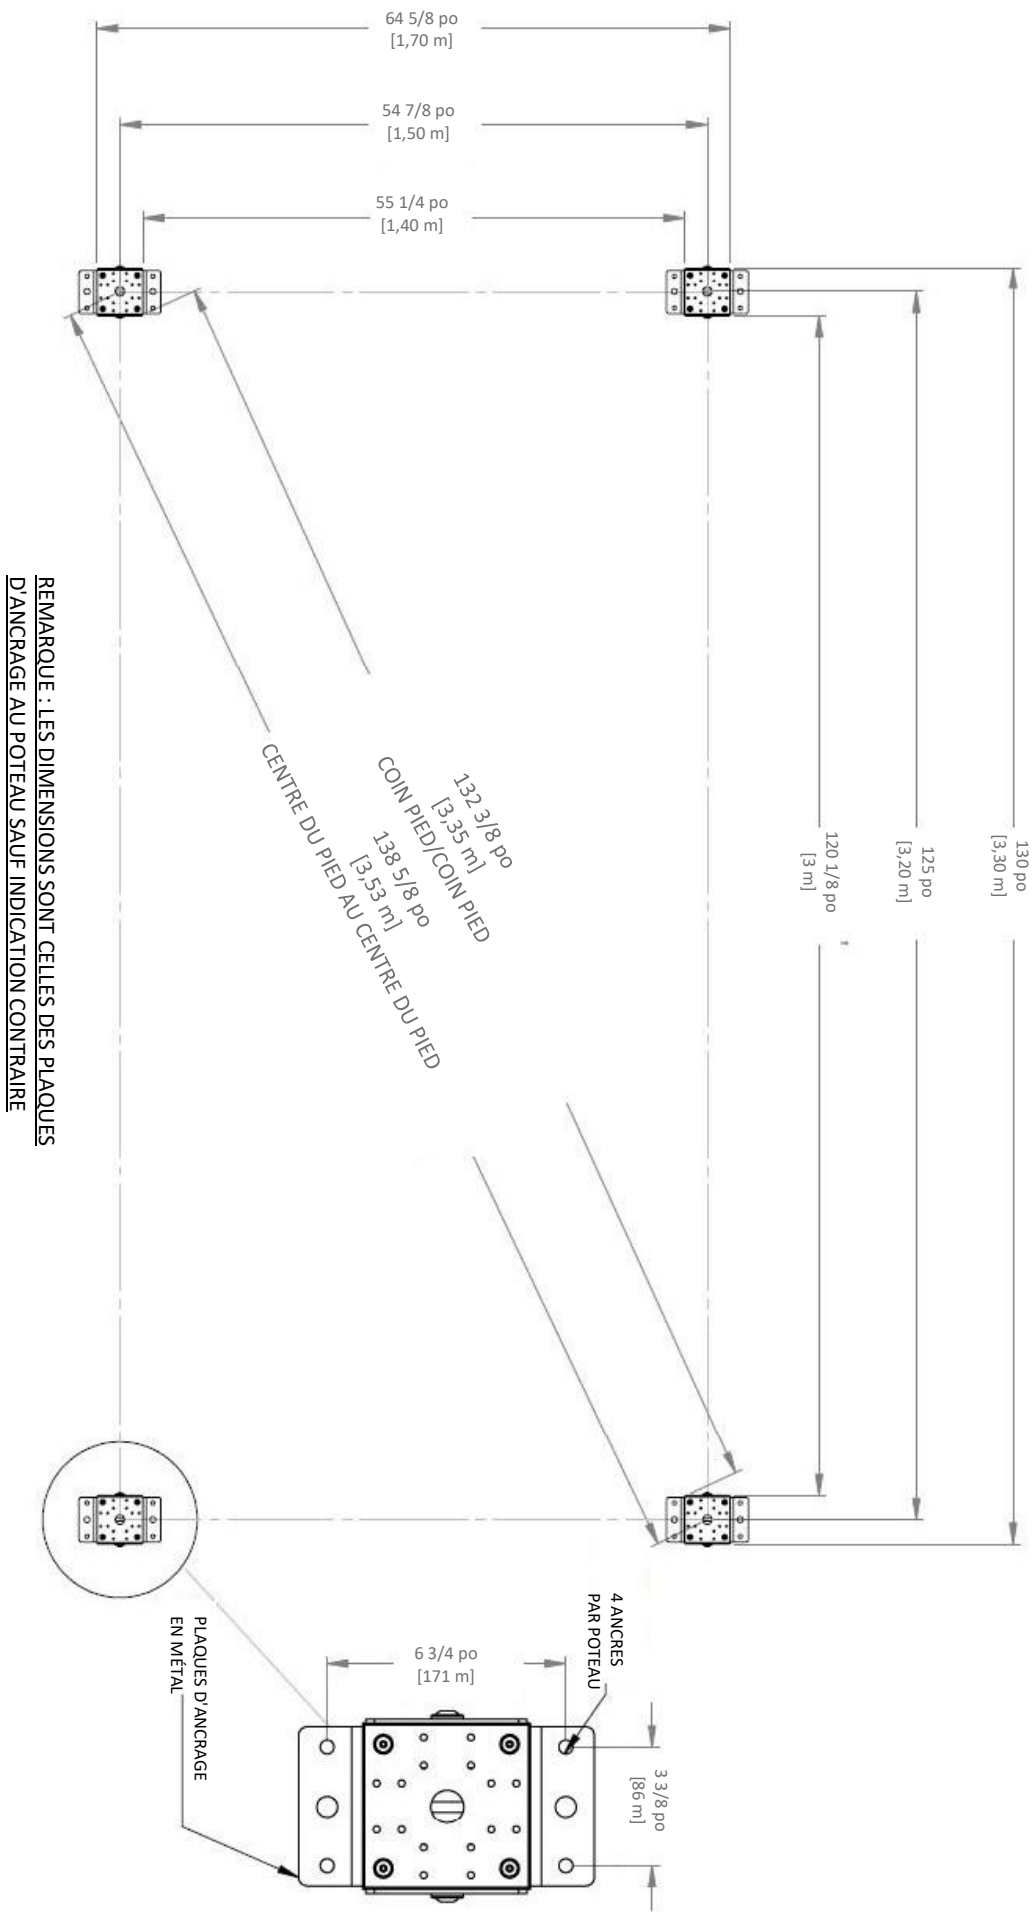

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)




Q1 | LISSE - W4L16185
(x2) | 15/16 po x 4 7/16 po x 86 7/16 po (24 x 112 x 2196)




Q2 | LISSE - W4L16186
(x2) | 15/16 po x 4 7/16 po x 43 5/16 po (24 x 112 x 1100)




Q3 | LISSE - W4L16187
(x2) | 1 7/16 po x 4 7/16 po x 66 9/16 po (36 x 112 x 1690)




D1 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L16188
(x1) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 35 13/16 po (36 x 134 x 910)




D3 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L16190
(x1) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 35 13/16 po (36 x 134 x 910)




D2 | SOLIVE - W4L16189
(x1) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 89 3/16 po (36 x 134 x 2266)



D4 | CORBEAU - W4L16191
(x1) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 32 7/8 po (36 x 134 x 830)



E1 | CORBEAU-W4L16192
(x4) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 15 3/4 po (36 x 86 x 394)



E2 | LISSE - W4L16193
(x4) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 54 7/8 po (36 x 86 x 1394)



E3 | CHEVRON - W4L16194
(x3) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 74 3/16 po (36 x 86 x 1884)



D5 | POUTRE - W4L16195
(x1) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 75 13/16 po (36 x 134 x 1926)



D6 | SOLIVE - W4L16196
(x2) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 72 3/4 po (36 x 134 x 1848)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)




F1 | CHEVRON - W4L16197
(x2) | 1 7/16 po x 2 3/8 po x 74 3/16 po (36 x 60 x 1884)



H1 | PANNE - W4L16198
(x8) | 15/16 po x 3 3/8 po x 71 7/8 po (24 x 86 x 1826)




E4 | CHEVRON - W4L16199
(x2) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 74 3/16 po (36 x 86 x 1884)




Q4 | LISSE - W4L16200
(x1) | 15/16 po x 4 7/16 po x 86 7/16 po (24 x 112 x 2196)




Q5 | LISSE - W4L16201
(x1) | 15/16 po x 4 7/16 po x 43 5/16 po (24 x 112 x 1100)



D7 | POUTRE - W4L16202
(x1) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 75 13/16 po (36 x 134 x 1926)




Q8 | LISSE - W4L16205
(x1) | 15/16 po x 4 7/16 po x 86 7/16 po (24 x 112 x 2196)



Q9 | LISSE - W4L16206
(x1) | 15/16 po x 4 7/16 po x 43 5/16 po (24 x 112 x 1100)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

Composants en bois (pas à l'échelle)




P1 | POTEAU - W2A03364
(x1) | 4 3/4 po x 4 3/4 po x 88 1/4 po (120 x 120 x 2242)



P2 | POTEAU - W2A03365
(x1) | 4 3/4 po x 4 3/4 po x 82 3/4 po (120 x 120 x 2102)



P3 | POTEAU - W2A03366
(x1) | 4 3/4 po x 4 3/4 po x 88 1/4 po (120 x 120 x 2242)




P4 | POTEAU - W2A03367
(x1) | 4 3/4 po x 4 3/4 po x 82 3/4 po (120 x 120 x 2102)




C1 | CORBEAU AVEC ÉTIQUETTE - W2A03369
(x1) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 32 7/8 po (36 x 134 x 830)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants en bois (pas à l'échelle)




H100354 | BOULON WH BLK
(x15) | 5/16 x 6 1/2



H100363 | BOULON WH BLK
(x26) | 5/16 x 6




H100480 | BOULON WH BLK
(x9) | 5/16 x 4 3/4




H100195 | BOULON WH BLK
(x18) | 5/16 x 2 3/4



H100378 | BOULON WH BLK
(x18) | 5/16 x 1 3/4




H100459 | BOULON WH BLK
(x22) | 5/16 x 1 1/4



H100120 | VIS D'ANCRAGE BÉTON
(x18) | 1/4 x 2




H101008 | VIS CONFIRMAT BLK
(x17) | 7 x 3




H101117 | VIS WOODGRIP
(x84) | 10 x 3/4




H101116 | VIS AUTOTARAUDEUSE
(x26) | 1/4 x 1




A100042 | EMBOUT TORX T-40
(x1)




H100764 | EMBOUT DE VISSAGE
(x1)



H101100 | TOURNEVIS MAGNETIQUE
(x1)



H101106 | TOURNEVIS HEXAGONAL
(x1) | 5/16

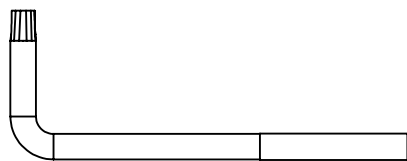

A100041 | CLE TORX
(x1) | T-40




H100653 | ÉCROU AUTOBLOQUANT BLK
(x10) | 1/4



H100379 | ÉCROU À ENFONCER BLK
(x60) | 5/16



H100469 | ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH BLK
(x42) | 5/16 x 5/8



H100488 | BOULON WH BLK
(x6) | 1/4 x 2




H100486 | BOULON WH BLK
(x4) | 1/4 x 5/8




H100792 | VIS TIREFOND WH BLK
(x7) | 1/4 x 3



H100460 | VIS TIREFOND WH BLK
(x4) | 1/4 x 1



H100206 | VIS TIREFOND WH BLK
(x2) | 5/16 x 3



H100471 | VIS TIREFOND WH BLK
(x42) | 5/16 x 1 1/2



H100630 | RONDELLE PLATE BLK
(x27) | 8 x 19



H100198 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK
(x48) | 12 x 18




H100199 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK
(x9) | 12 x 18



H100405 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK
(x7) | 6 x 15




H100392 | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK
(x13) | 8 x 3/4




H100536 | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK
(x11) | 8 x 1 1/4




H100200 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x17) | 8 x 1 1/2



H100382 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x84) | 8 x 1 3/4



H100201 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x7) | 8 x 2 1/2




H100147 | EMBOUT TORX T-30
(x1)




H100114 | CLE TORX
(x1) | T-30

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


Composants accessoires (pas à l'échelle)




A4M01491 | GARNITURE DE BORD DE TOIT
(x2)




A4M01492 | GARNITURE DE BORD DE TOIT
(x4)

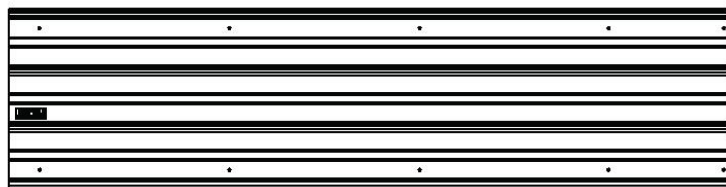


A4M01485 | TÔLE D'ACIER 29 GA
(x8)

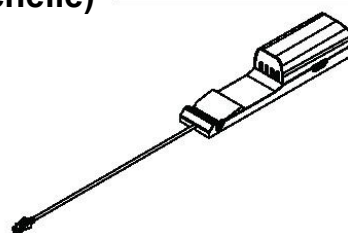

9205413 | BOÎTIER ÉLECTRIQUE
(x1)




A4M01591 | CROCHET
(x10)

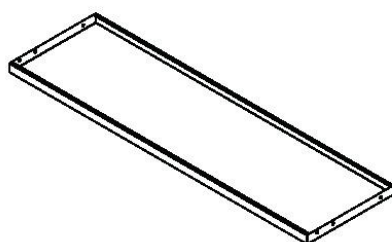

A4M01488 | TABLE
(x2)




A4M01496 | ENTURE DE LA
(x2) GARNITURE DE
BORD DE TOIT




A4M01487 | SUPPORT EN L
(x2)




A4M01494 | ENTURE D'ANGLE
(x4) DE BORDURE

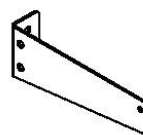

A4M01486 | SUPPORT EN L
(x2)



A4M01490 | SUPPORT
(x6) D'ENTURE

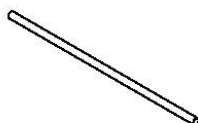

A4M01225 | TUBE EN MÉTAL
(x30)




A4M01478 | PLAQUE D'ANCRAGE DE
(x8) POTEAU



A4M01228 | PATTE DE
(x5) FIXATION POUR
CHEVRON



A4M01047 | SUPPORT EN
(x2) L 2,5 x 38 x 55 x 55



A6P00500 | PIED DE POTEAU EN
(x4) PLASTIQUE



A4M00855 | SUPPORT EN L
(x8) | 51 x 32 x 82 x 3,175



A4M01477 | PLAQUE DE
(x8) POTEAU



A100241 | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD
(x1) (PETITE) SANS INDICATION D'ÂGE

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou
perceuse électrique



Accessoires de la perceuse :
Tête cruciforme



Clés ouvertes de
1/2 po et 7/16 po



Mèches de 1/8 po, 3/16 po,
3/8 po et 7/16 po



Clé à cliquet de 3/8 po, douilles standard
de 1/2 po et 7/16 po, douilles profondes
de 1/2 po et 7/16 po




Mètre à ruban



Marteau à panne fendue



Tournevis cruciforme

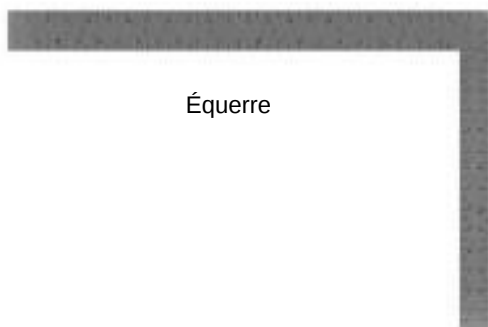

Équerre



Niveau de 24 po



Maillet en caoutchouc
- En option

ÉTAPE 2 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :


- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou sur l'extrémité des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.



PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.

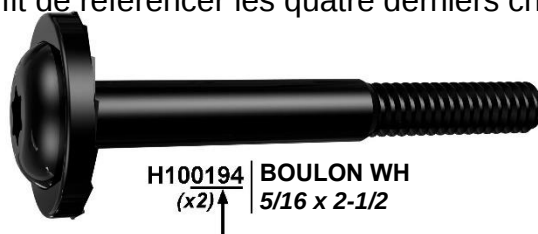

ÉTAPE 3 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage s'offrent à vous.


1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : Les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



Scannez pour des instructions faciles en 3D

Téléchargez l'application BILT avant de commencer



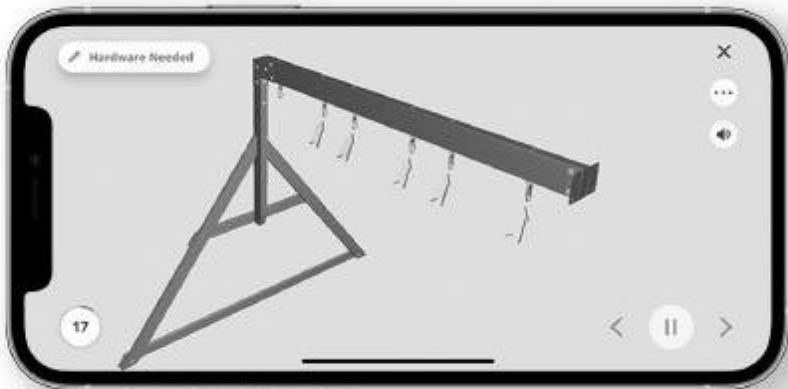

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



P1 | POTEAU - W2A03364

(x1) | 4 3/4 po x 4 3/4 po x 88 1/4 po (120 x 120 x 2242)



P2 | POTEAU - W2A03365

(x1) | 4 3/4 po x 4 3/4 po x 82 3/4 po (120 x 120 x 2102)




P3 | POTEAU - W2A03366

(x1) | 4 3/4 po x 4 3/4 po x 88 1/4 po (120 x 120 x 2242)



P4 | POTEAU - W2A03367

(x1) | 4 3/4 po x 4 3/4 po x 82 3/4 po (120 x 120 x 2102)




A6P00500 | PIED DE POTEAU EN PLASTIQUE
(x4)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100200	VIS PFH 8 X 1 1/2 BLK

REMARQUE : L'ORIENTATION DES AVANT-TRUS SUR CHAQUE POTEAU.

RÉPÉTEZ POUR LES (2) AUTRES POTEUX ÉTIQUETÉS P1 & P2.

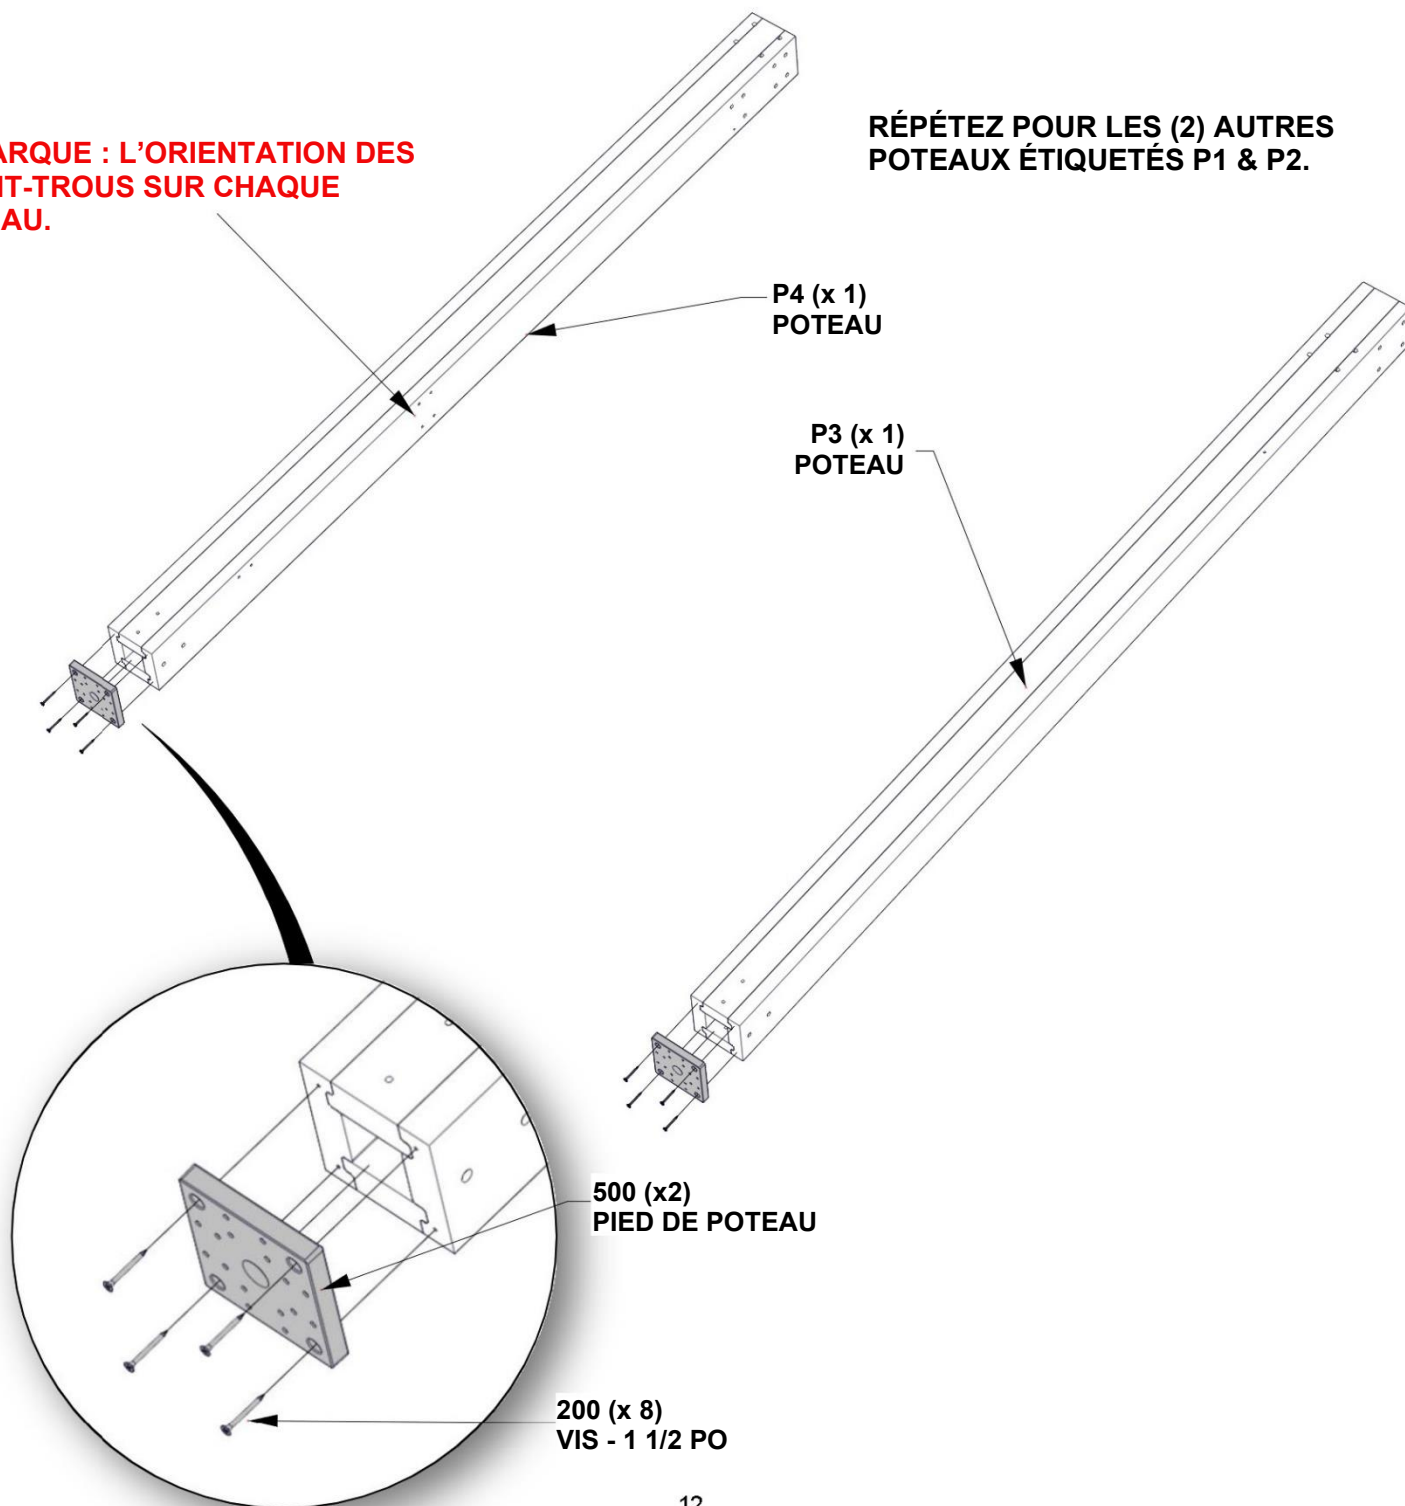


ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




Q3 | LISSE - W4L16187
(x1) | 1 7/16 po x 4 7/16 po x 66 9/16 po (36 x 112 x 1690)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
8	H100363	BOULON 5/16 X 6 BLK
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 X 19 BLK

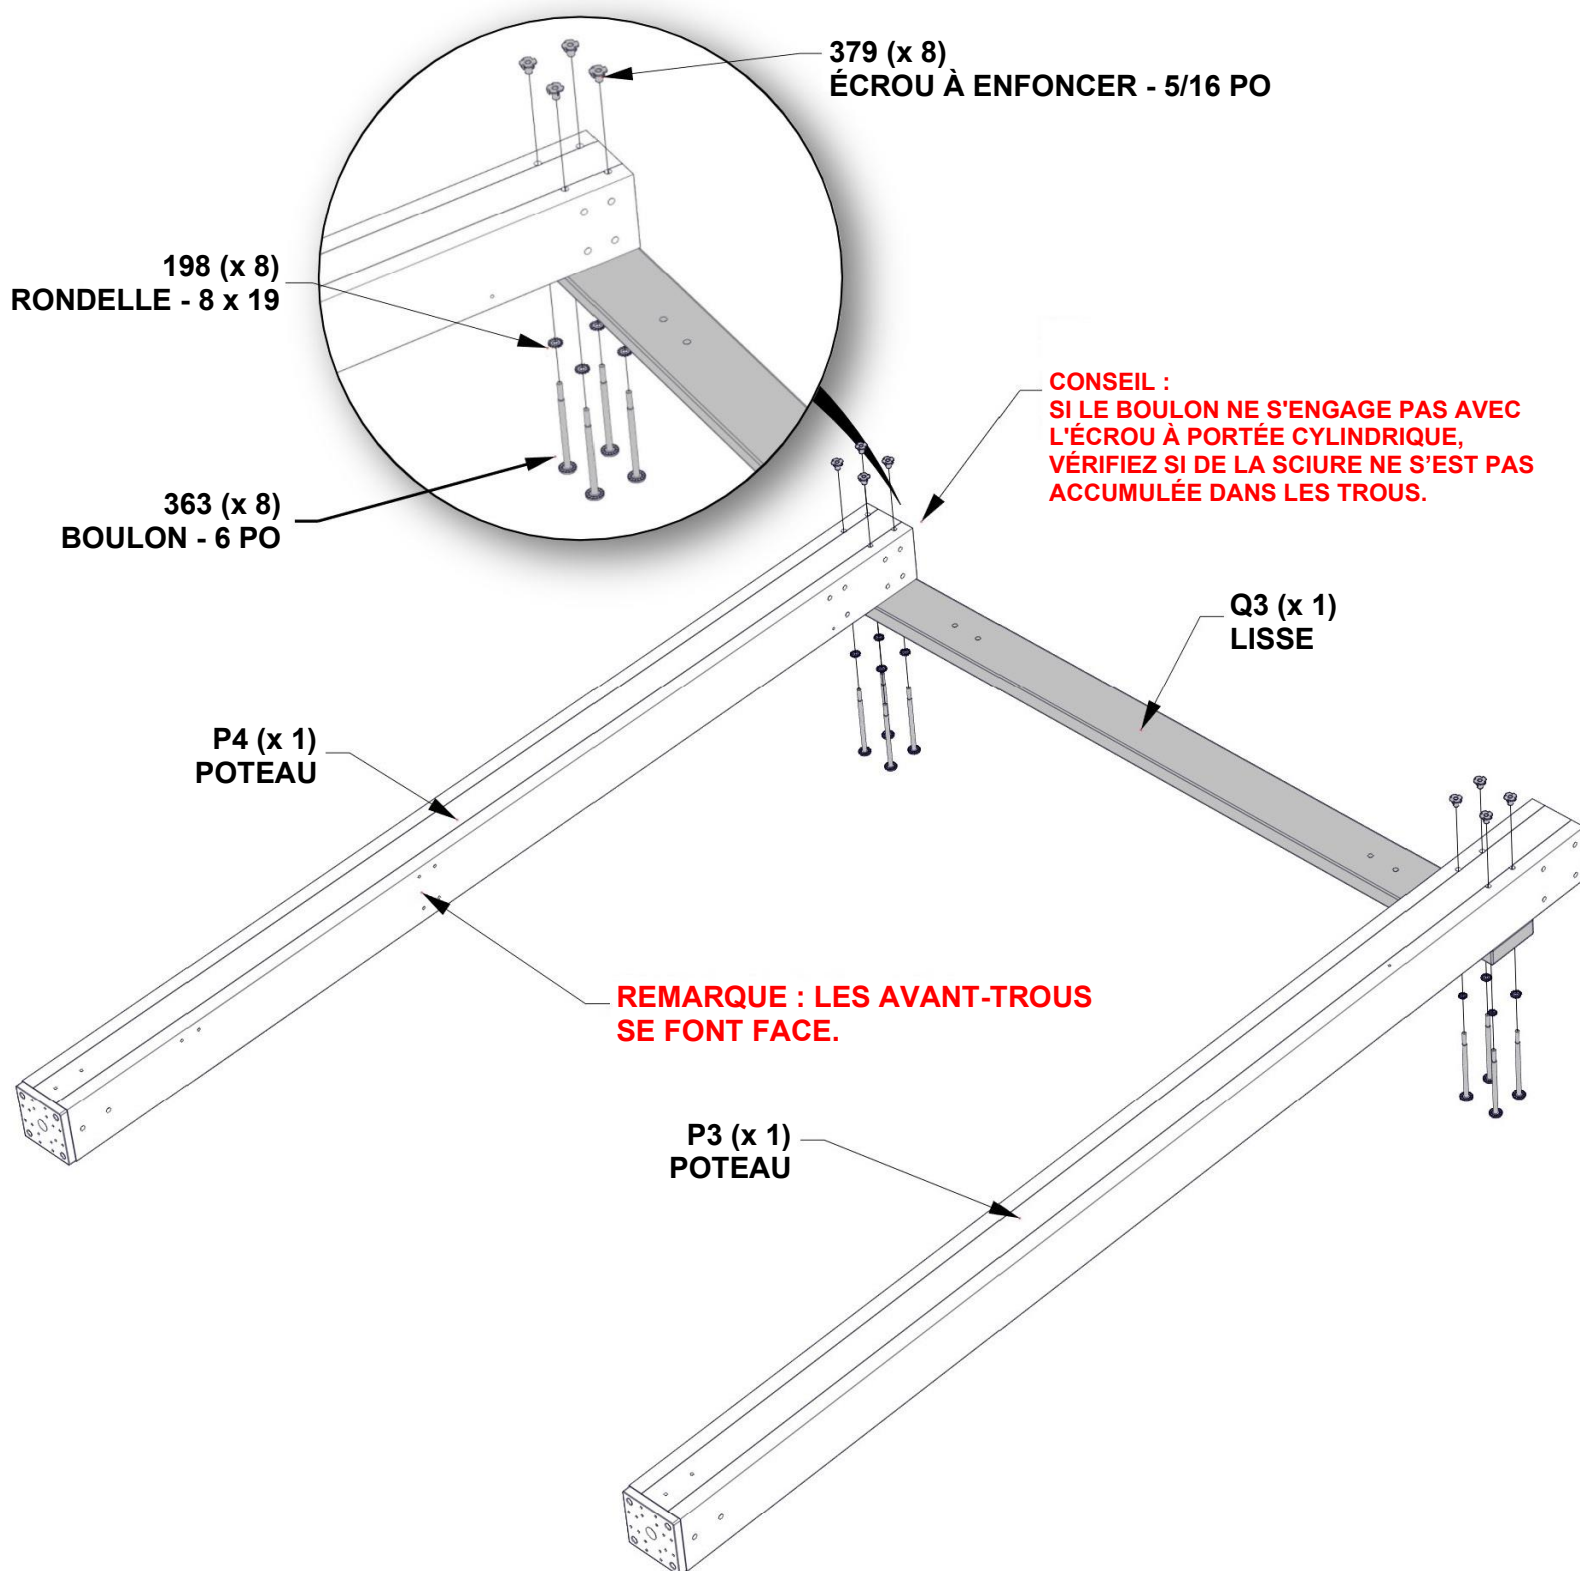

ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



E2 | LISSE - W4L16193

(x1) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 55 po (36 x 86 x 1394)



A4M00855 | SUPPORT EN L

(x2) | 51 x 32 x 82 x 3,175

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100471	VIS TIREFOND WH 5/16 X 1 1/2 BLK
4	H100459	BOULON WH 5/16 X 1 1/4 BLK
4	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12 X 19 BLK
4	H100469	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 5/8 BLK

**459 (x 4)
BOULON - 1 1/4 PO**

**SERREZ À LA MAIN
UNIQUEMENT. NE SERREZ PAS
CE RACCORD JUSQU'À CE QUE
LA TABLE SOIT INSTALLÉE.**

**471 (x4)
VIS TIREFOND - 1 1/2 PO**

**199 (x 4)
RONDELLE - 12 x 19**

**469 (x 4)
ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE - 5/8 PO**

**P4 (x 1)
POTEAU**

**P3 (x 1)
POTEAU**

**REMARQUE : LES AVANT-
TROUS SE FONT FACE.**

**E1 (x1)
LISSE**


**CONSEIL :
ASSUREZ-VOUS QUE LES
TROUS SONT ORIENTÉS VERS
LE HAUT.**

ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




Q3 | LISSE - W4L16187
(x1) | 1 7/16 po x 4 7/16 po x 66 9/16 po (36 x 112 x 1690)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 X 19 BLK
8	H100363	BOULON 5/16 X 6 BLK

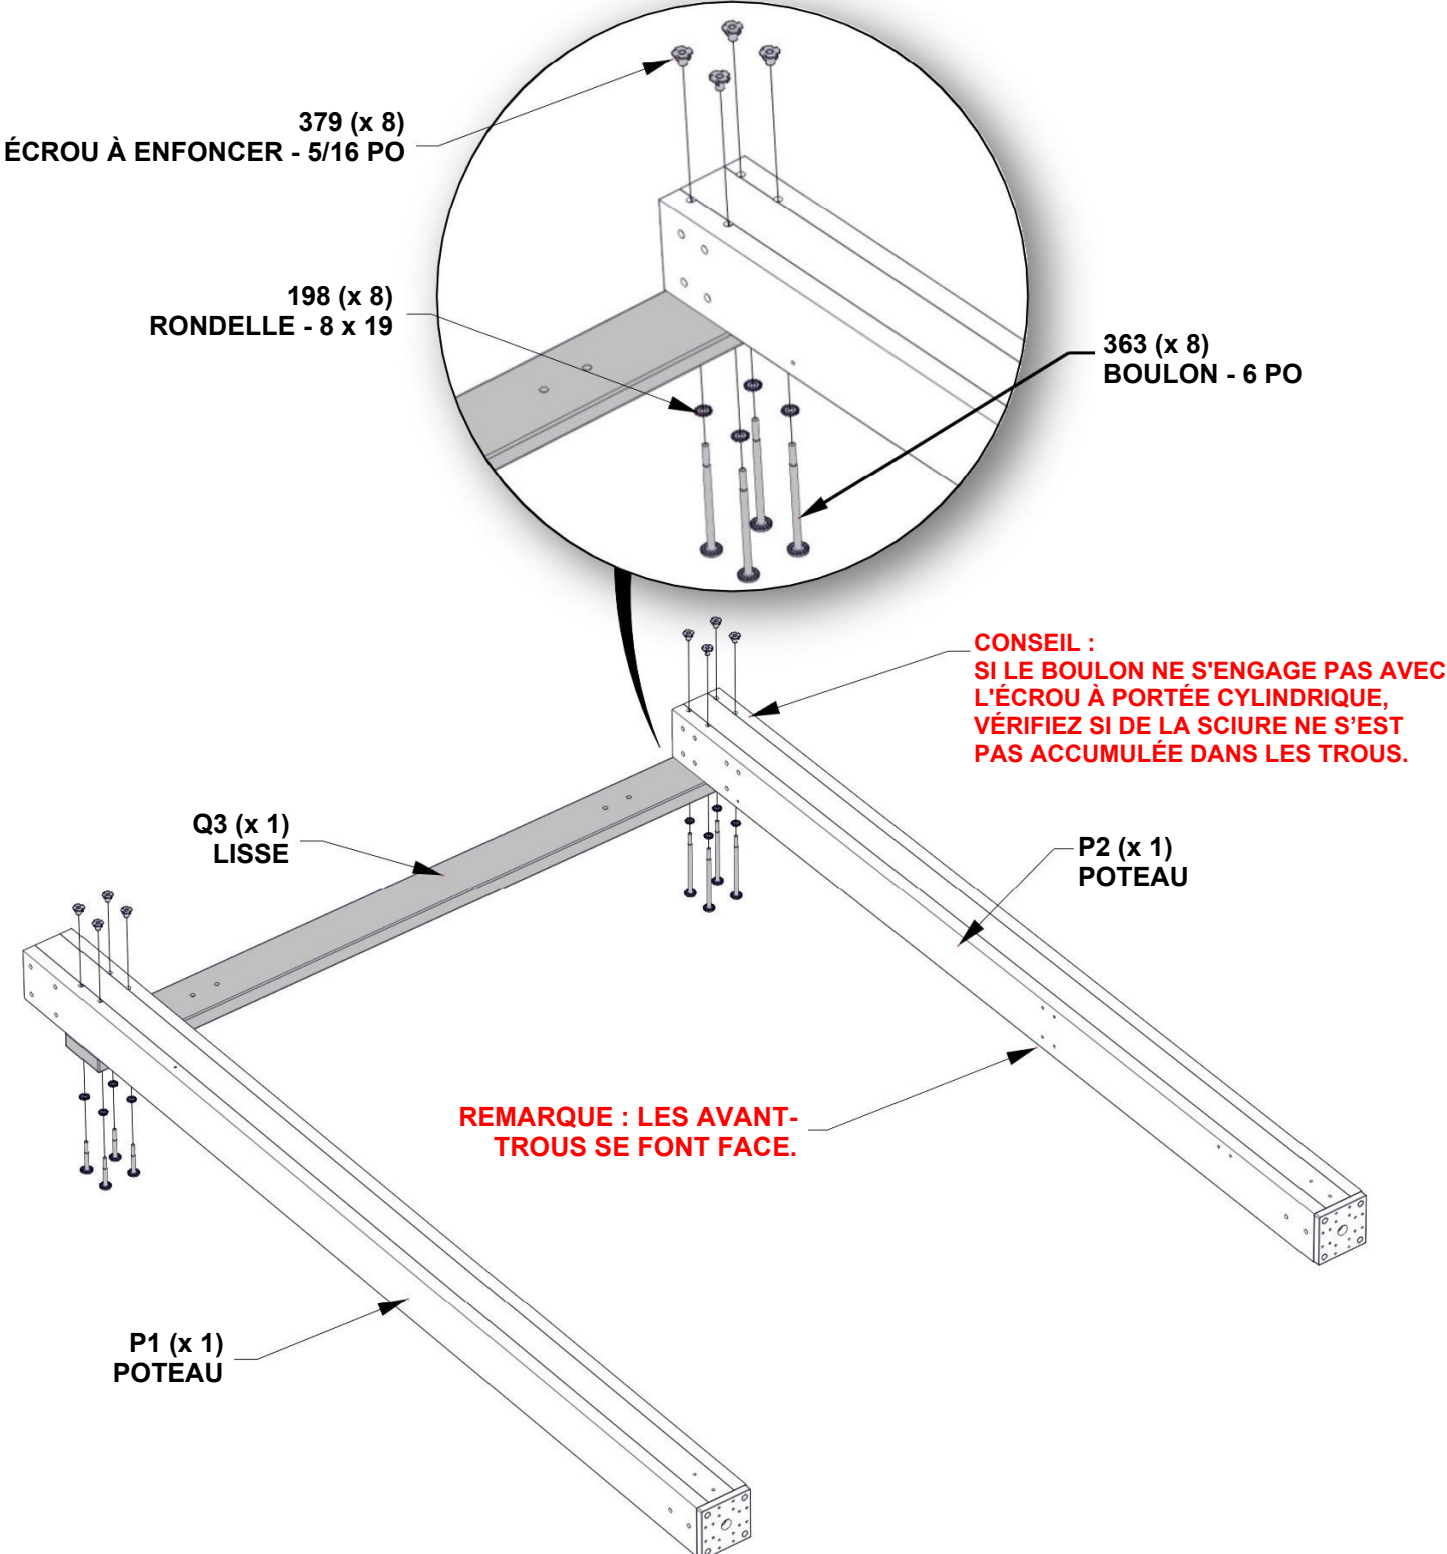

ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




E2 | LISSE - W4L16193
(x1) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 55 po (36 x 86 x 1394)



A4M00855 | SUPPORT EN L
(x2) | 51 x 32 x 82 x 3,175

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100199	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 12 X 19 BLK
4	H100471	VIS TIREFOND WH 5/16 X 1 1/2 BLK
4	H100469	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 5/8 BLK
4	H100459	BOULON WH 5/16 X 1 1/4 BLK

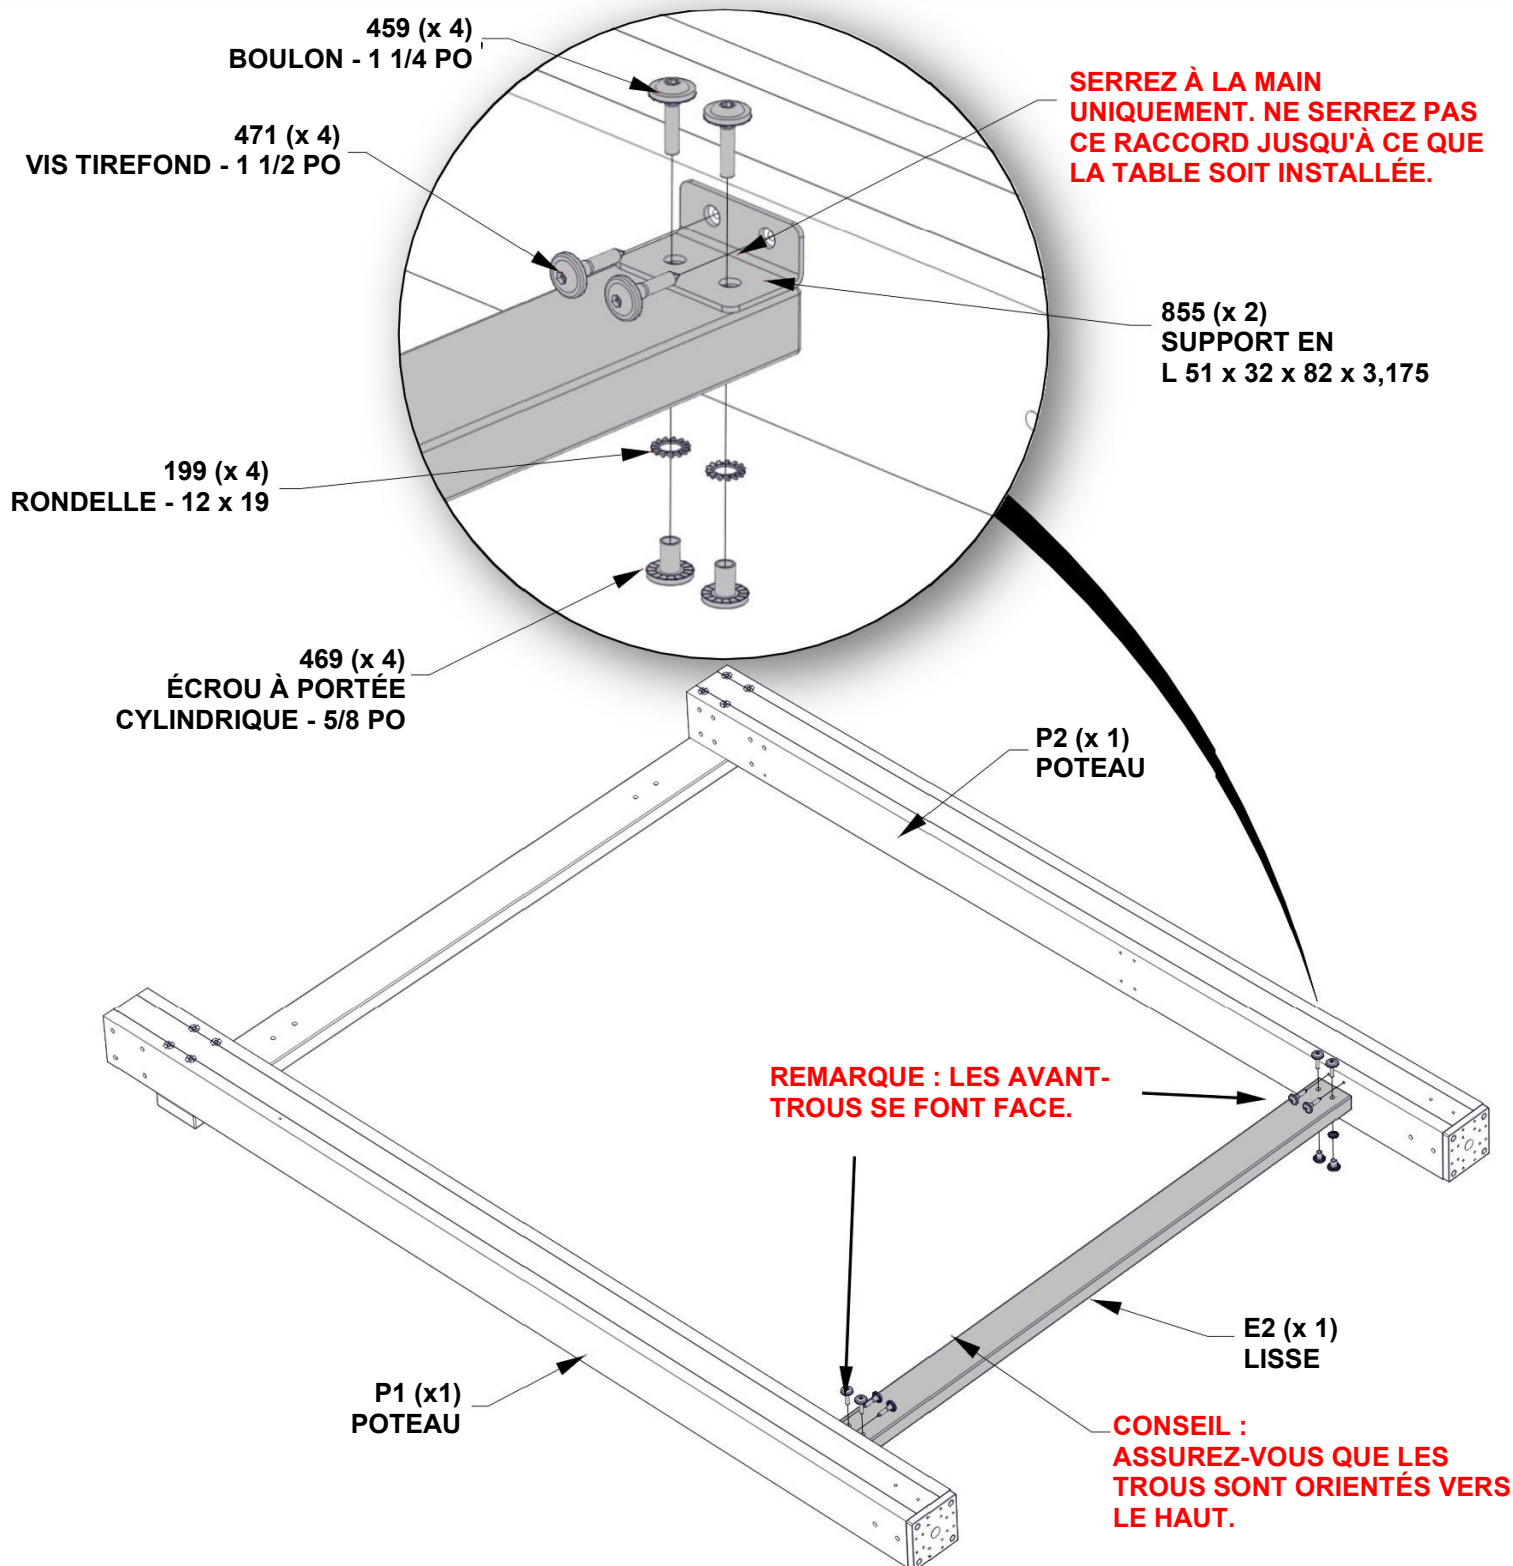

ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
8	H100195	BOULON WH 5/16 X 2 3/4 BLK
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 X 19 BLK

D1 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L16188
(x1) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 36 13/16 po (36 x 134 x 910)

D3 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - W4L16190
(x1) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 36 13/16 po (36 x 134 x 910)

D4 | CORBEAU - W4L16191
(x1) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 32 7/8 po (36 x 134 x 830)

D2 | SOLIVE - W4L16189
(x1) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 89 3/16 po (36 x 134 x 2266)

C1 | CORBEAU AVEC ÉTIQUETTE - W2A03369
(x1) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 32 7/8 po (36 x 134 x 830)

NOTEZ L'ORIENTATION DU TOUR ET LES EMPLACEMENTS DES CORBEAUX

195 (x 8)
BOULON - 2 3/4 PO

379 (x 8)
ÉCROU À ENFONCER
- 5/16 PO

198 (x 8)
RONDELLE - 8 x 19

C1 (x 1)
CORBEAU AVEC ÉTIQUETTE
D'IDENTIFICATION


D1 (x 1)
EXTRÉMITÉ DE SOLIVE

D2 (x 1)
SOLIVE

D3 (x 1)
EXTRÉMITÉ
DE SOLIVE

D4 (x 1)
CORBEAU


ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 X 3 BLK
2	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 X 15 BLK
8	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
8	H100363	BOULON 5/16 X 6 BLK
8	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 X 19 BLK

REMARQUE : ALIGNEZ L'ASSEMBLAGE DES SOLIVES DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE, AVEC LES TROUS DANS LE POTEAU. LE POTEAU LE PLUS HAUT INDIQUE L'AVANT DE L'ASSEMBLAGE.


CONSEIL : SI LE BOULON NE S'ENGAGE PAS AVEC L'ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE, VÉRIFIEZ SI DE LA SCIURE NE S'EST PAS ACCUMULÉE DANS LES TROUS.

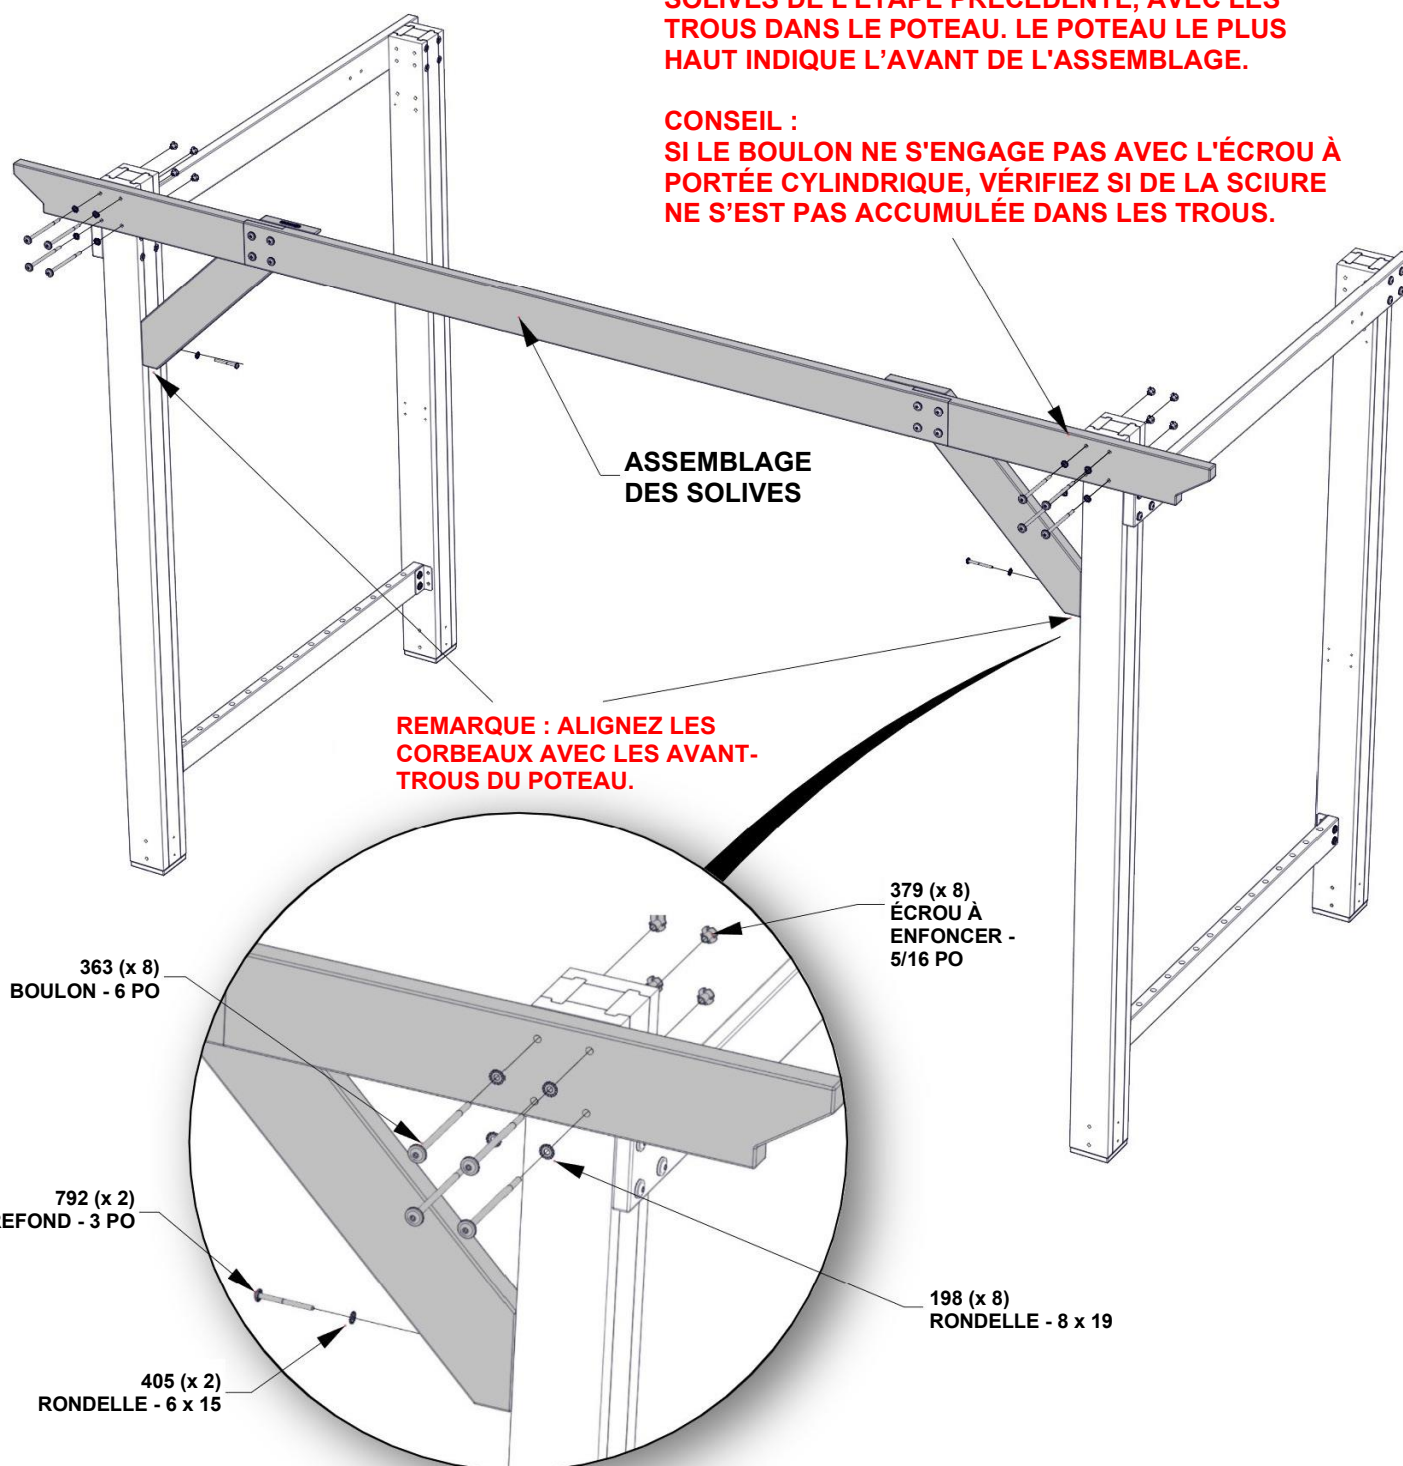

ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



Q8 | LISSE - W4L16205
(x1) | 15/16 po x 4 7/16 po x 86 7/16 po (24 x 112 x 2196)



Q1 | LISSE - W4L16185
(x1) | 15/16 po x 4 7/16 po x 86 7/16 po (24 x 112 x 2196)




Q9 | LISSE - W4L16206
(x1) | 15/16 po x 4 7/16 po x 43 5/16 po (24 x 112 x 1100)




Q2 | LISSE - W4L16186
(x1) | 15/16 po x 4 7/16 po x 43 5/16 po (24 x 112 x 1100)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100382	VIS PFH 8 X 1 3/4 BLK

ALIGNÉZ Q1 & Q2 AVEC LES AVANT-TROUS DANS Q9 & Q8. TOUS LES BORDS DOIVENT ÊTRE AFFLEURANTS.

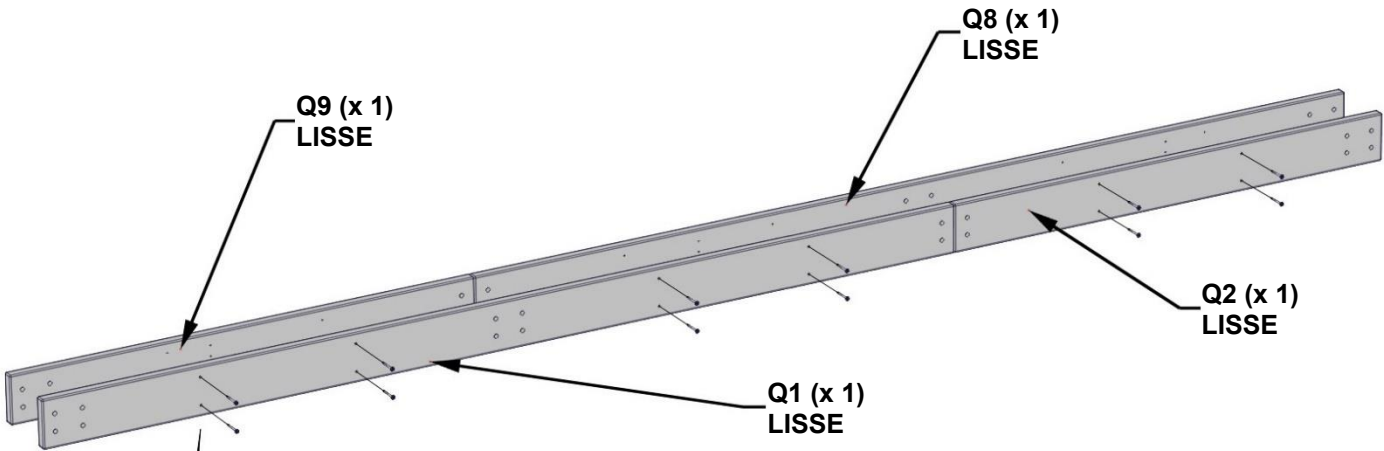


**REMARQUE :
DEUX AVANT-TROUS SUR Q9 & Q8
LE PLUS PROCHES DU HAUT DES
PLANCHES**

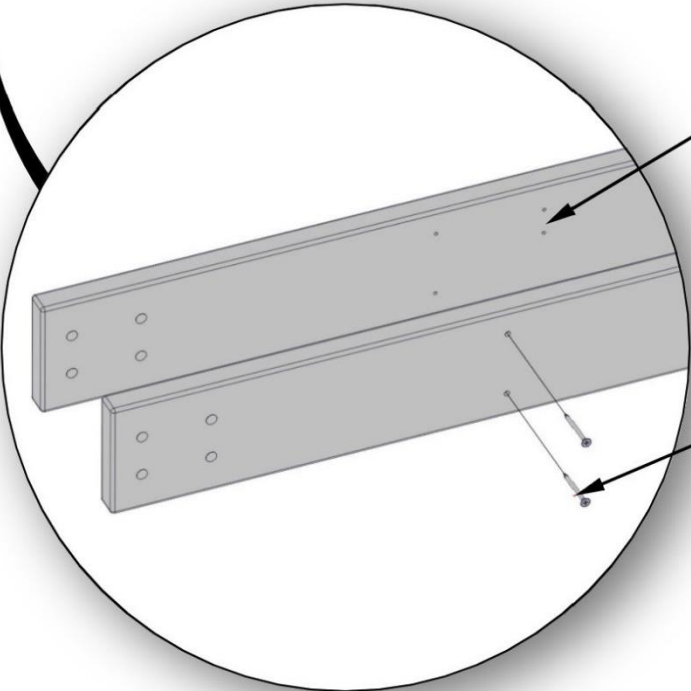


**382 (x 12)
VIS - 1 3/4 PO**

ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



Q4 | LISSE - W4L16200
(x1) | 15/16 po x 4 7/16 po x 86 7/16 po (24 x 112 x 2196)



Q1 | LISSE - W4L16185
(x1) | 15/16 po x 4 7/16 po x 86 7/16 po (24 x 112 x 2196)




Q5 | LISSE - W4L16201
(x1) | 15/16 po x 4 7/16 po x 43 5/16 po (24 x 112 x 1100)



Q2 | LISSE - W4L16186
(x1) | 15/16 po x 4 7/16 po x 43 5/16 po (24 x 112 x 1100)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
12	H100382	VIS PFH 8 X 1 3/4 BLK

**ALIGNÉZ Q1 & Q2 AVEC LES AVANT-TRous
DANS Q9 & Q8. TOUS LES BORDS DOIVENT
ÊTRE AFFLEURANTS.**

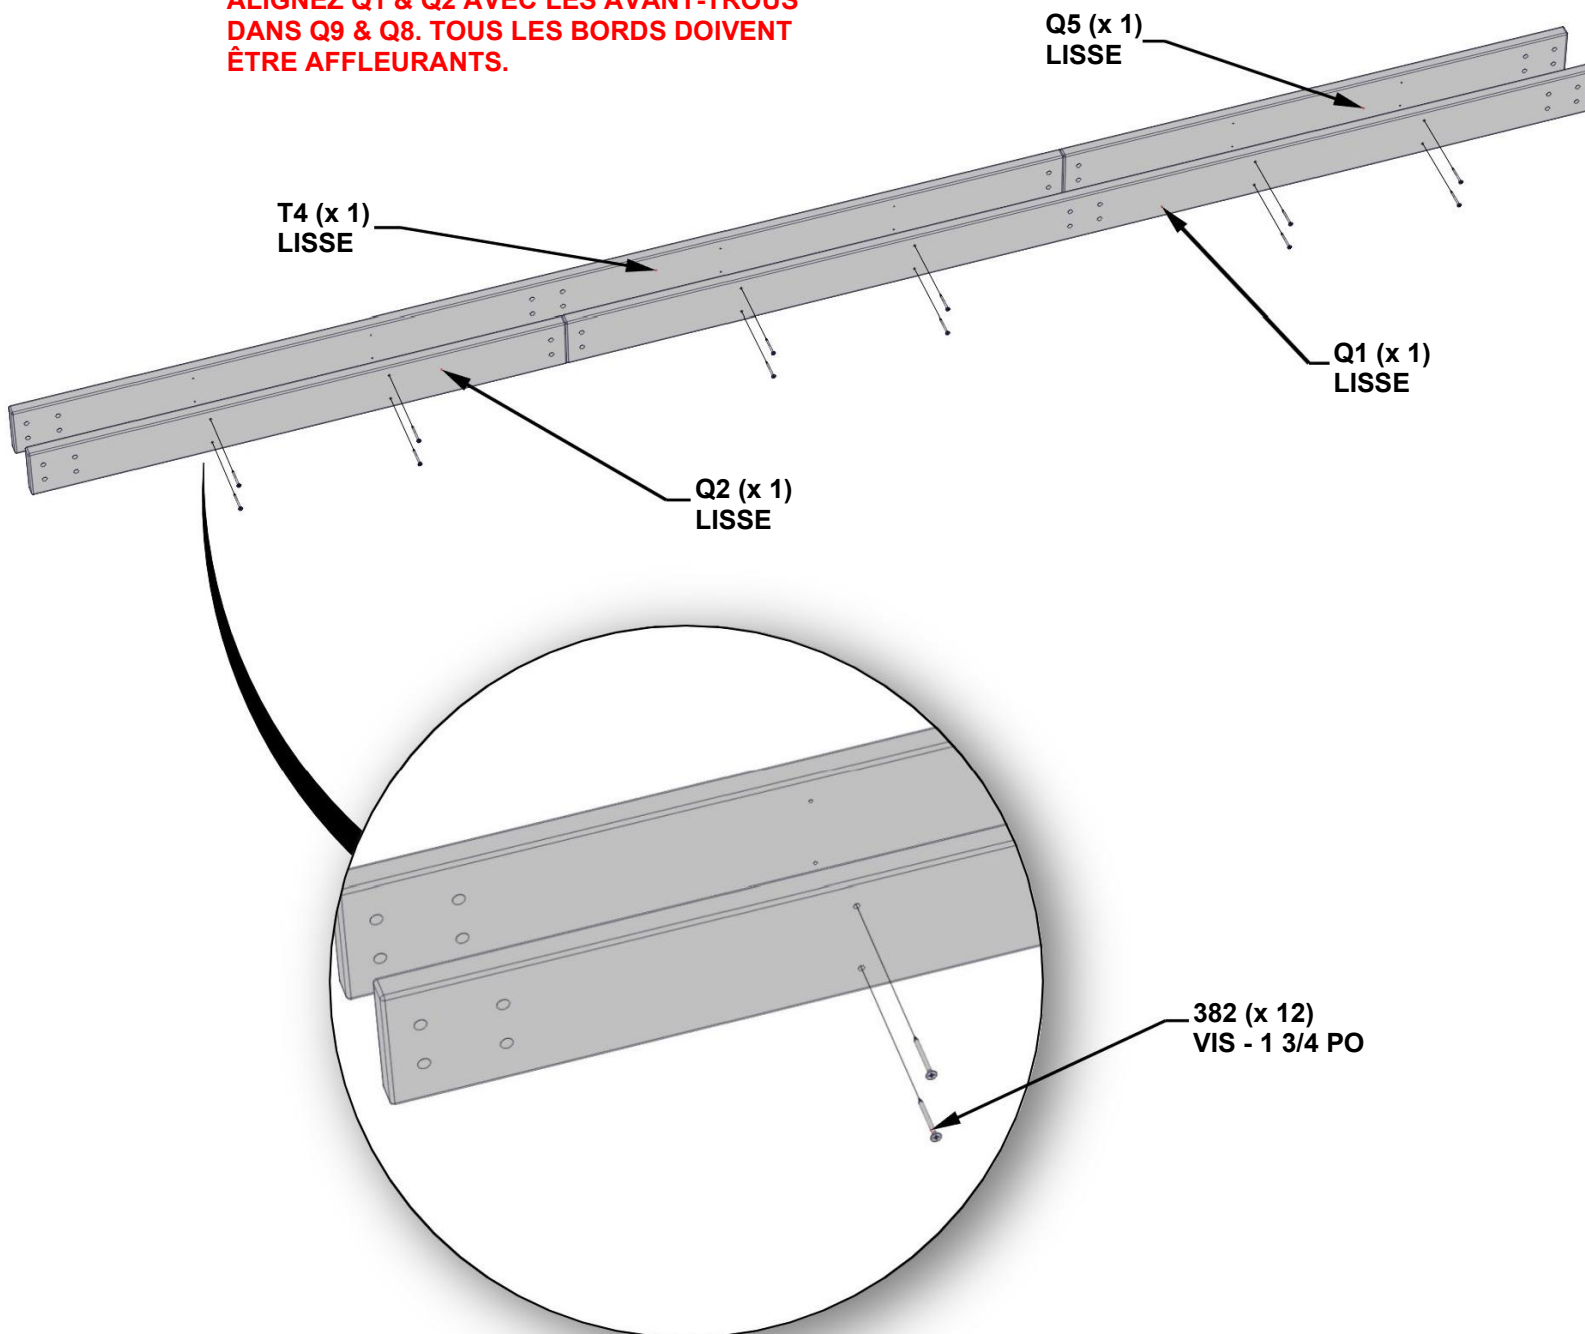

ÉTAPE 10 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




ASSEMBLAGE DE LISSE - ÉTAPE 9



A4M01490 | SUPPORT D'ENTURE
(x4)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100469	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 5/8 BLK
8	H100378	BOULON WH 5/16 X 1 3/4 BLK

REMARQUE : FIXER L'ASSEMBLAGE DE LISSE DE L'ÉTAPE 9 AUX SUPPORTS D'ÉPISURE. SERREZ LES BOULONS À LA MAIN UNIQUEMENT.

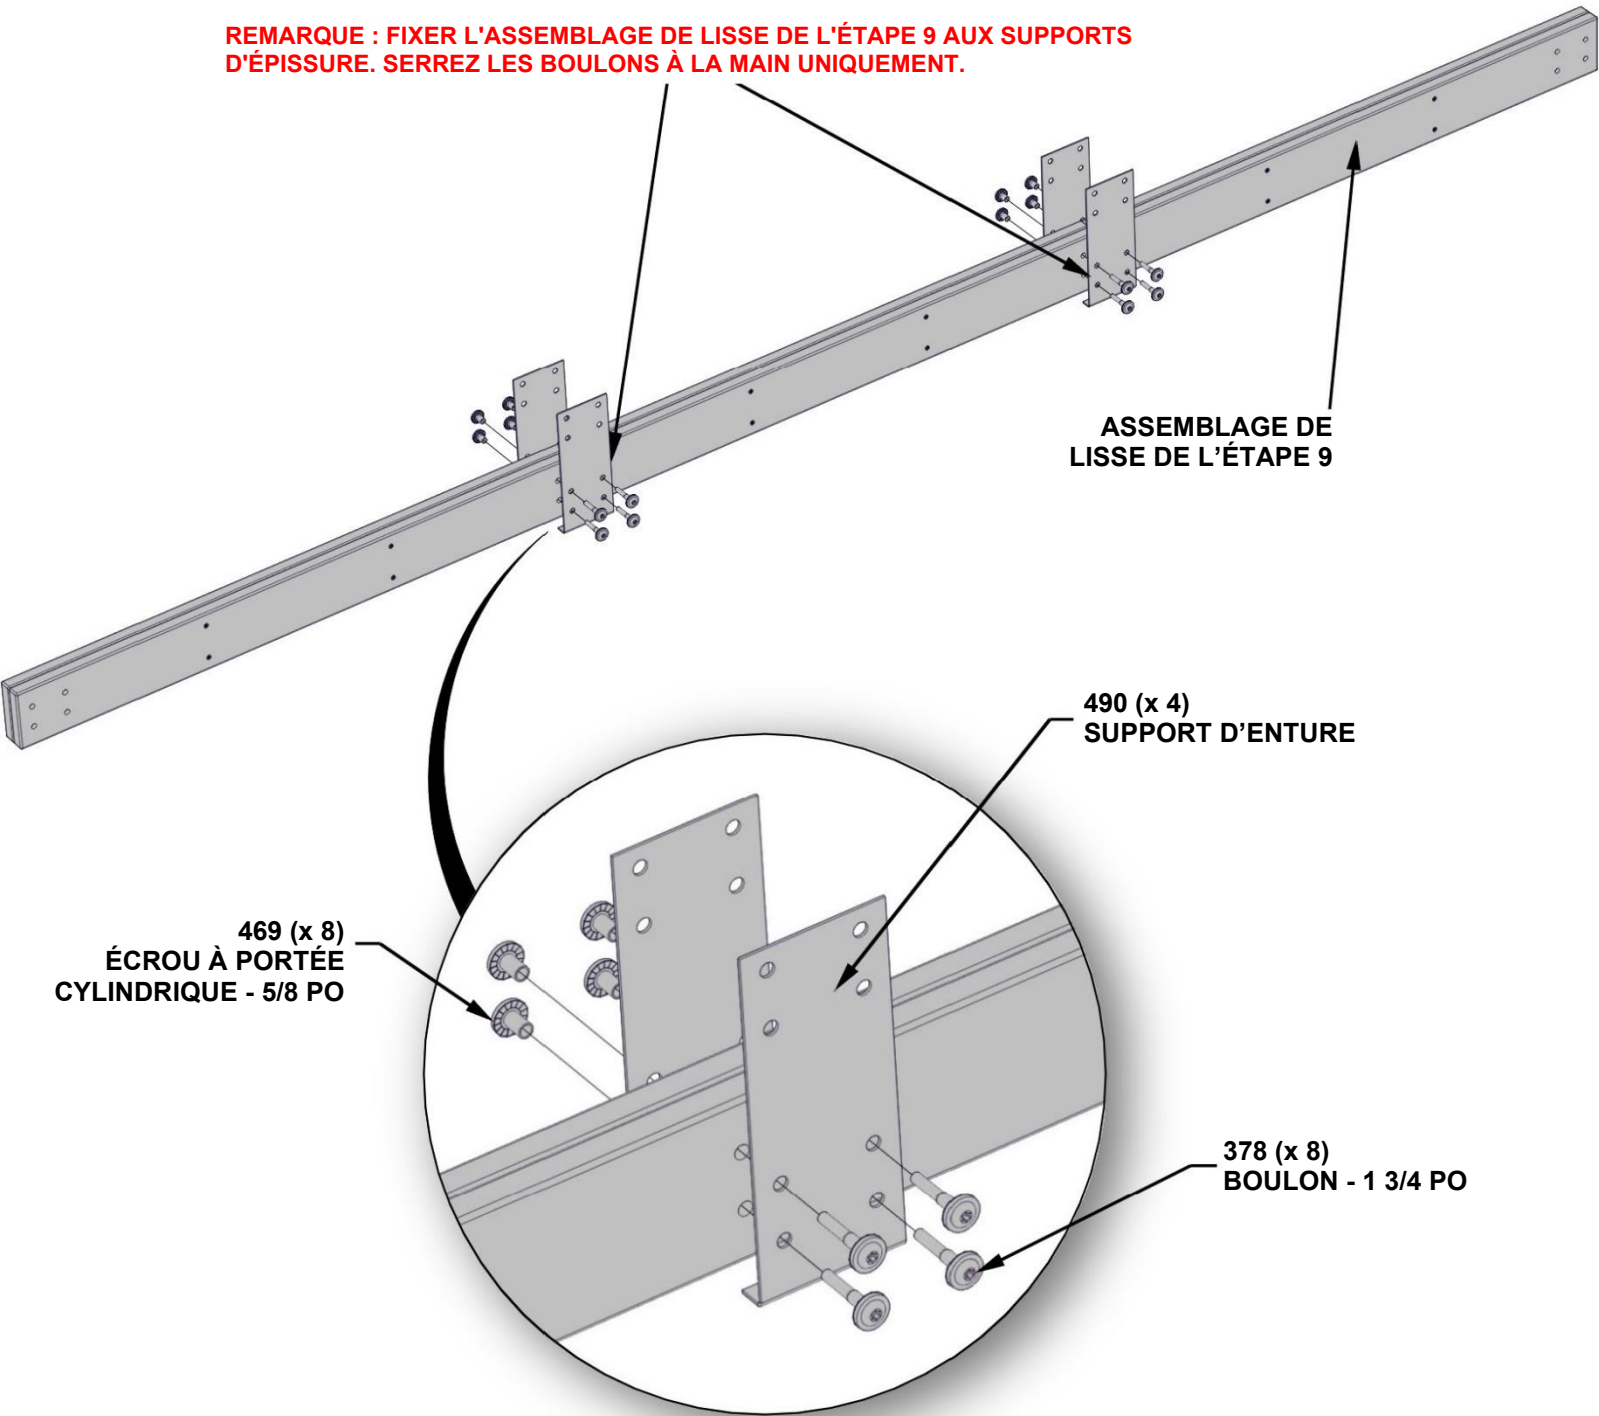


ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




ASSEMBLAGE DE LISSE - ÉTAPE 8

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100469	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 5/8 BLK
8	H100378	BOULON WH 5/16 X 1 3/4 BLK

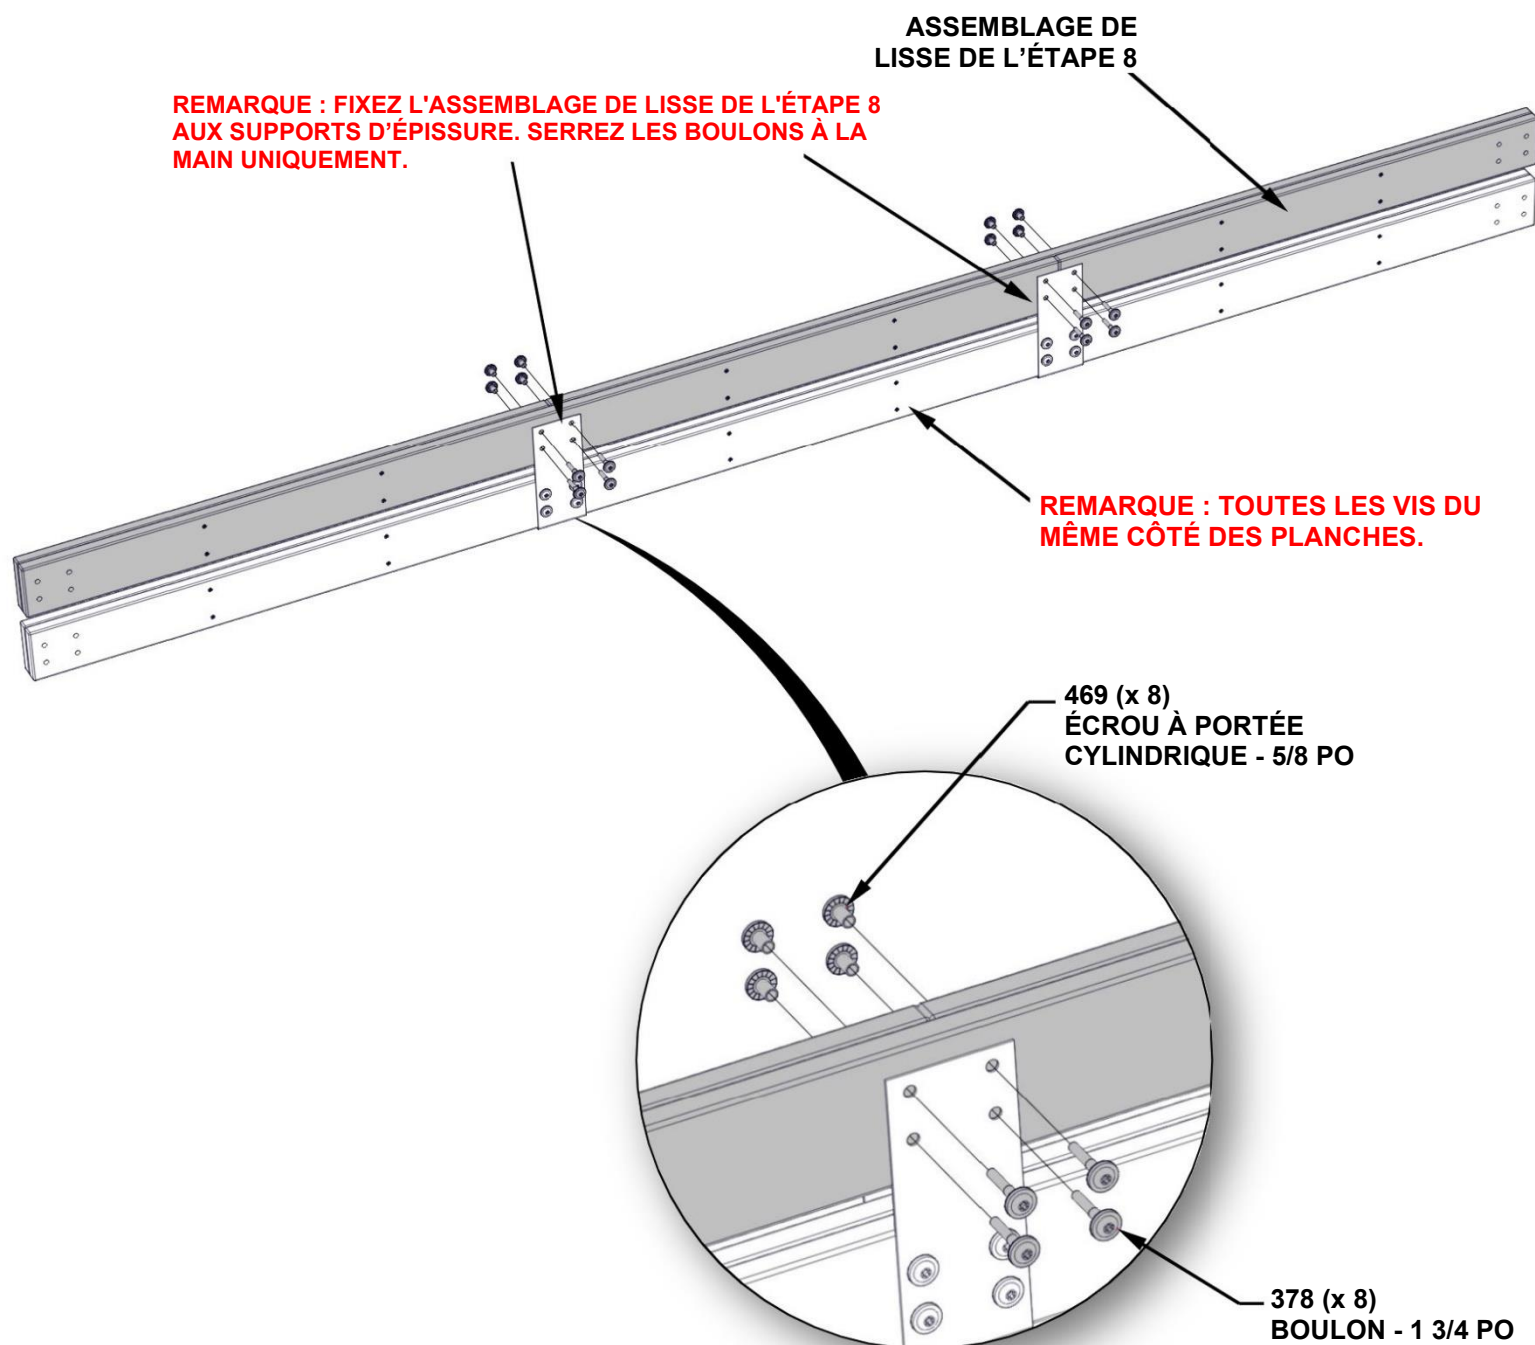

ÉTAPE 12 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



A4M01490
(x2) | SUPPORT D'ENTURE

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100206	VIS TIREFOND WH 5/16 X 3 BLK
14	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
14	H100354	BOULON WH 5/16 X 6 1/2 BLK

REMARQUE :
SERREZ TOUS LES BOULONS DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES.

FAITES
AFFLEURER À RAS

FAITES
AFFLEURER À RAS

379 (x 14)
ÉCROU À
ENFONCER -
5/16 PO

490 (x 2)
SUPPORT D'ENTURE

354 (x 14)
BOULON - 6 1/2 PO

206 (x 2)
VIS TIREFOND - 3 PO


ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



E1 | CORBEAU-W4L16192

(x2) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 15 3/4 po (36 x 86 x 394)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100792	VIS TREFOND WH 1/4 X 3 BLK
2	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 X 15 BLK
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/13 BLK
4	H100195	BOULON WH 5/16 X 2 3/4 BLK
4	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 X 19 BLK

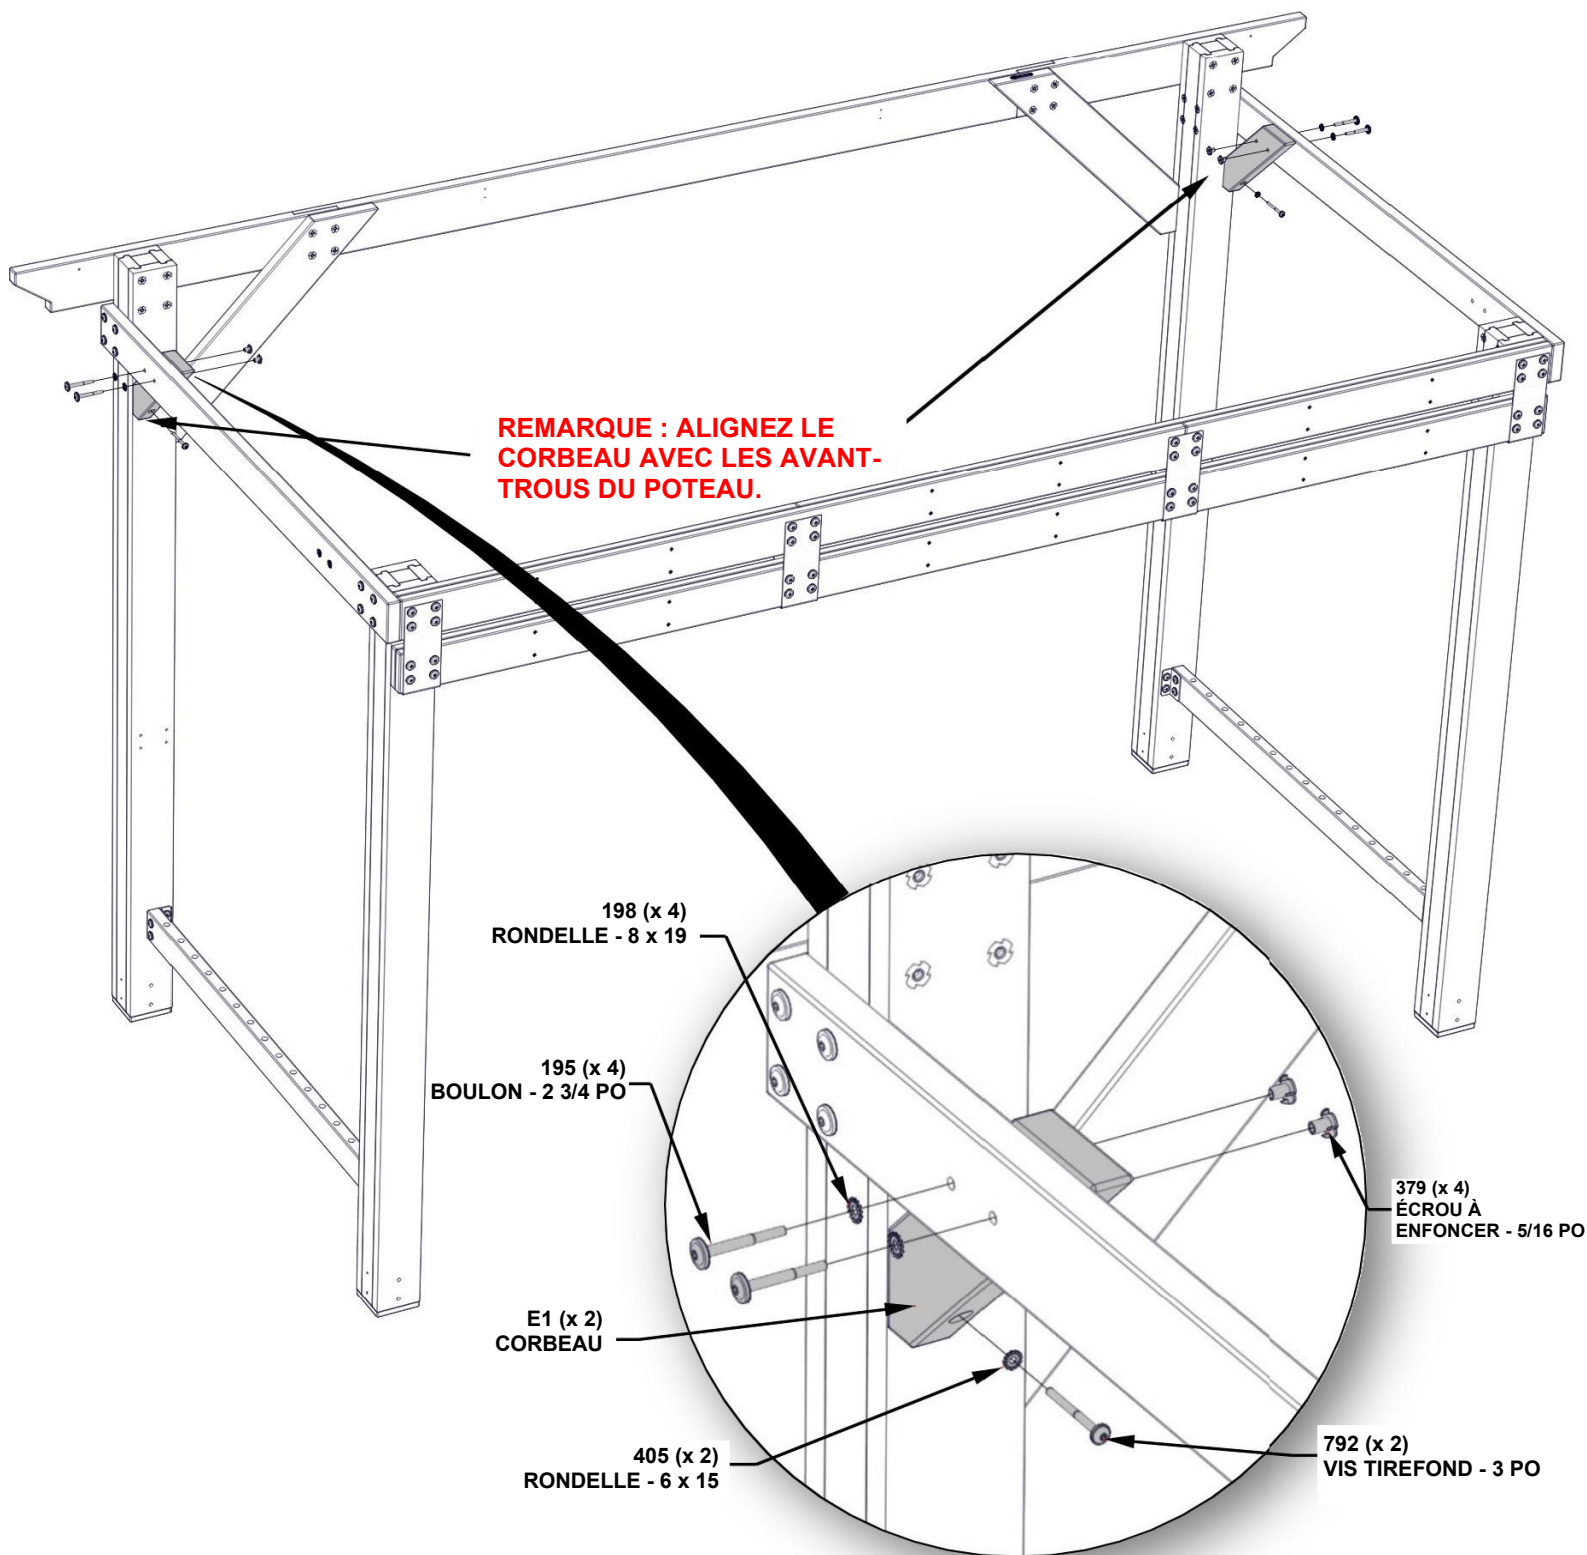

ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



E1 | CORBEAU-W4L16192

(x2) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 15 3/4 po (36 x 86 x 394)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100792	VIS TIREFOND WH 1/4 X 3 BLK
2	H100405	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 6 X 15 BLK
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/13 BLK
4	H100195	BOULON WH 5/16 X 2 3/4 BLK
4	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 X 19 BLK

REMARQUE : ALIGNEZ LE CORBEAU AVEC LES AVANT-TRUS DU POTEAU.

379 (x 4)
ÉCROU À
ENFONCER -
5/16 PO

792 (x 2)
VIS TIREFOND - 3 PO

405 (x 2)
RONDELLE - 6 x 15

E1 (x 2)
CORBEAU

195 (x 4)
BOULON - 2 3/4 PO


198 (x 4)
RONDELLE - 8 x 19

ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100469	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 5/8 BLK
8	H100459	BOULON WH 5/16 X 1 1/4 BLK




E2 | LISSE - W4L16193
(x2) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 55 po (36 x 86 x 1394)



A4M01487 | SUPPORT EN L
(x2)




A4M01486 | SUPPORT EN L
(x2)



A4M00855 | SUPPORT EN L 51 x 32 x 82 x 3,175
(x4)

RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE 2 FOIS

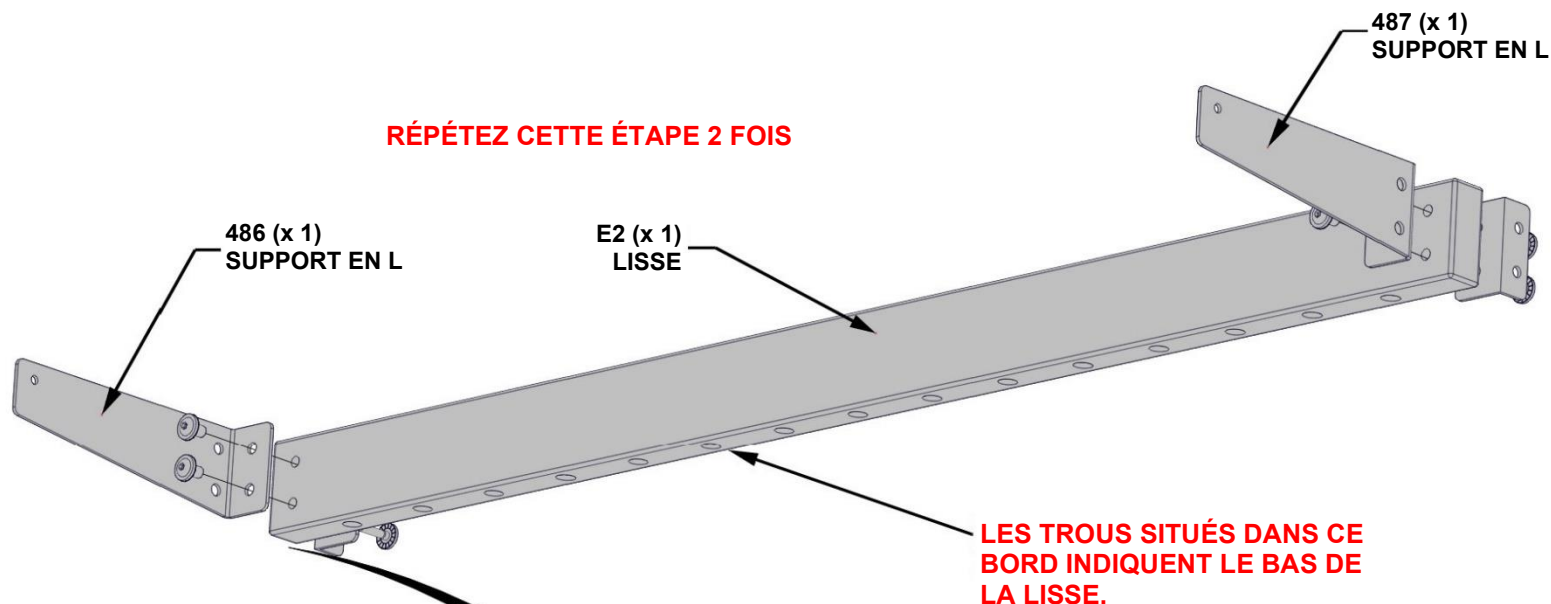


**REMARQUE :
CÔTÉ PLAT DU SUPPORT EN L
VERS LE HAUT.**

**459 (x 4)
BOULON - 1 1/4 PO**

**855 (x 2)
SUPPORT EN L 51 x 32 x 82 x 3,175**


**469 (x 4)
ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE - 5/8 PO**

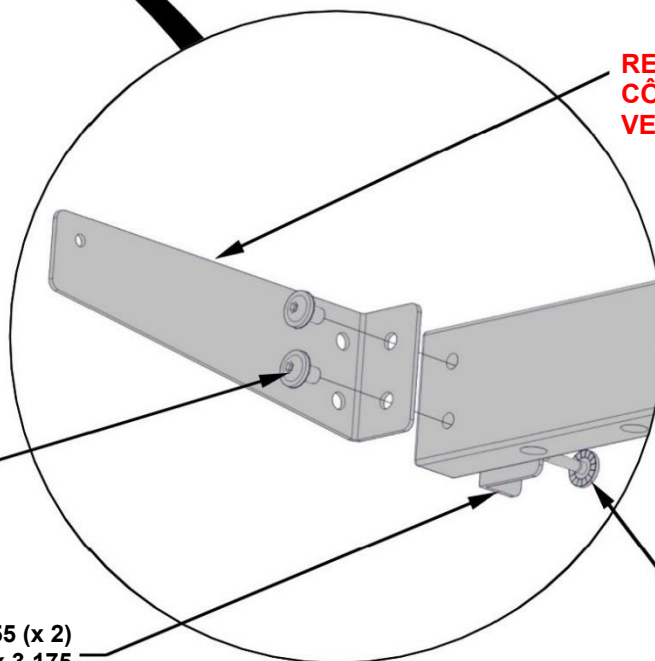

ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

(2) | ASSEMBLAGE DE LISSE

A4M01225
(x30) | TUBE EN MÉTAL

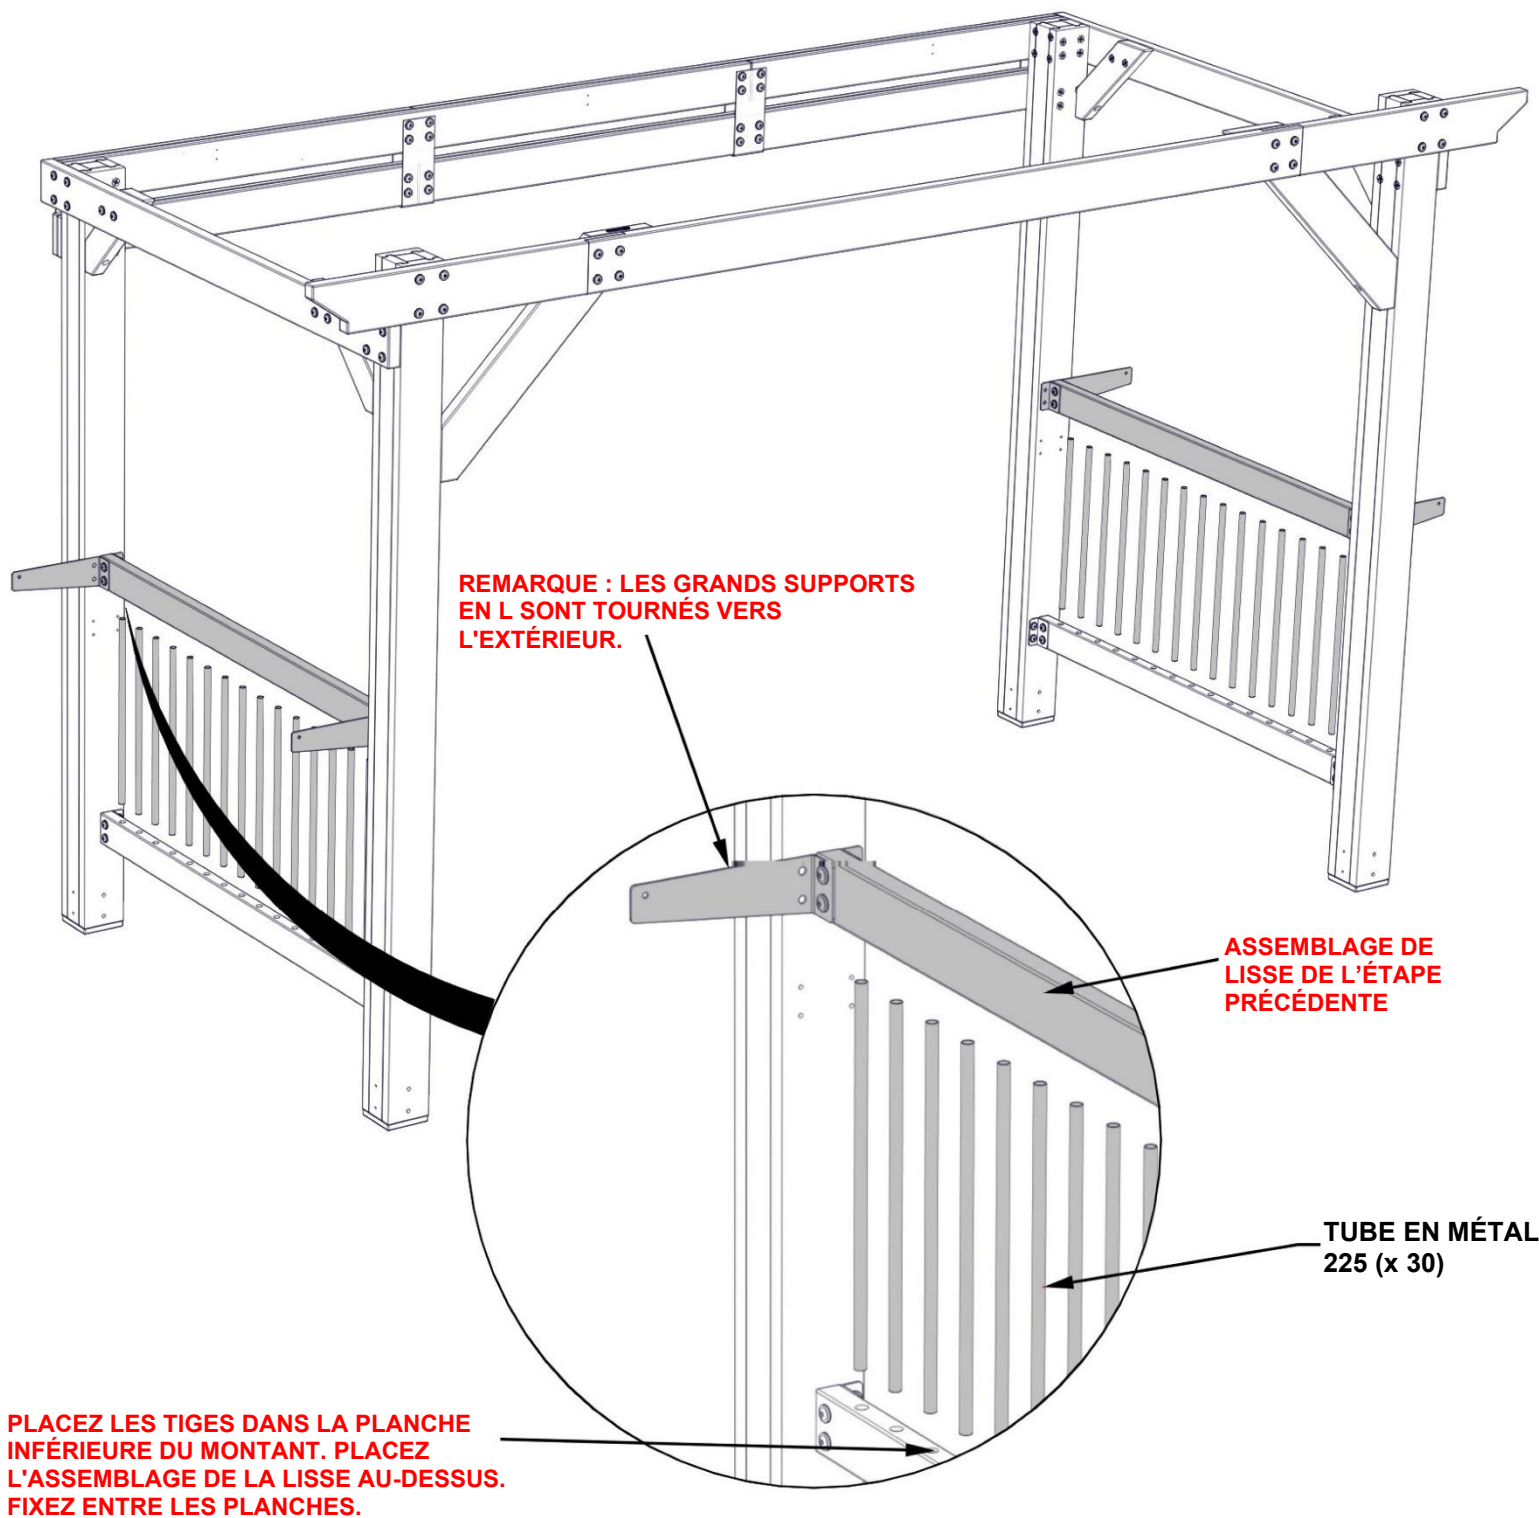


ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100471	VIS TIREFOND WH 5/16 X 1 1/2 BLK

RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR LE CÔTÉ OPPOSÉ.

FIXEZ UNIQUEMENT LES DEUX VIS INFÉRIEURES SUR LA LISSE SUPÉRIEURE, MAIS NE LES SERREZ PAS COMPLÈTEMENT. LE PLATEAU DE TABLE SE FIXERA AUX TROUS SUPÉRIEURS DANS LA PROCHAINE ÉTAPE. RÉPÉTEZ AUX DEUX EXTRÉMITÉS DE LA LISSE.

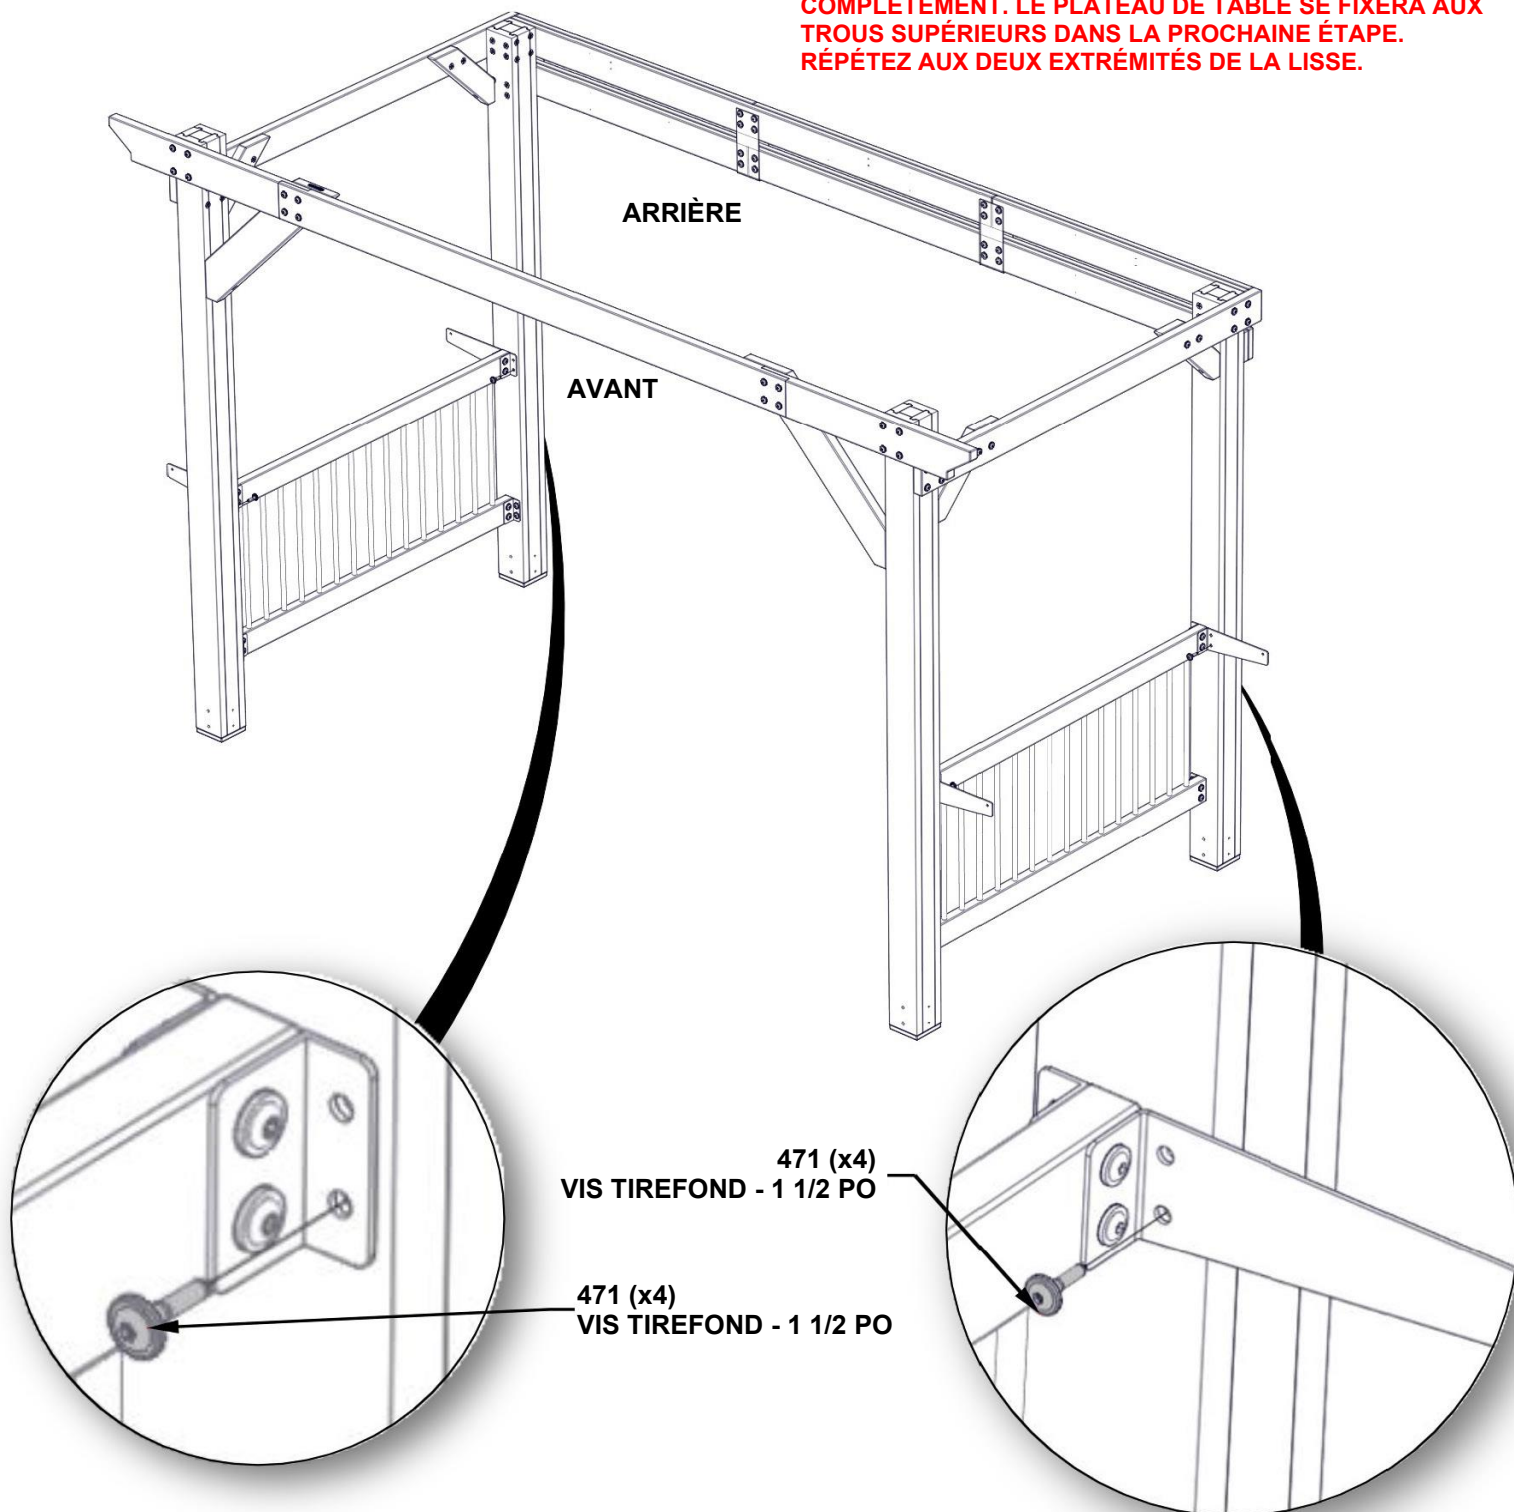

ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

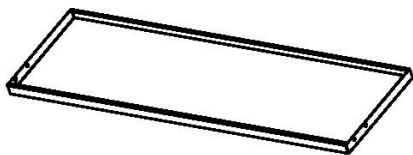


A4M01488 | TABLE
(x2)


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100653	ÉCROU AUTOBLOQUANT 1/4 BLK
4	H100486	BOULON WH 1/4 X 5/8
4	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK
8	H100471	VIS TIREFOND WH 5/16 X 1 1/2 BLK

RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR LE CÔTÉ OPPOSÉ.

UNE FOIS LA TABLE FIXÉE, SERREZ TOUS LES RACCORDS, EN HAUT ET EN BAS DES DEUX CÔTÉS.

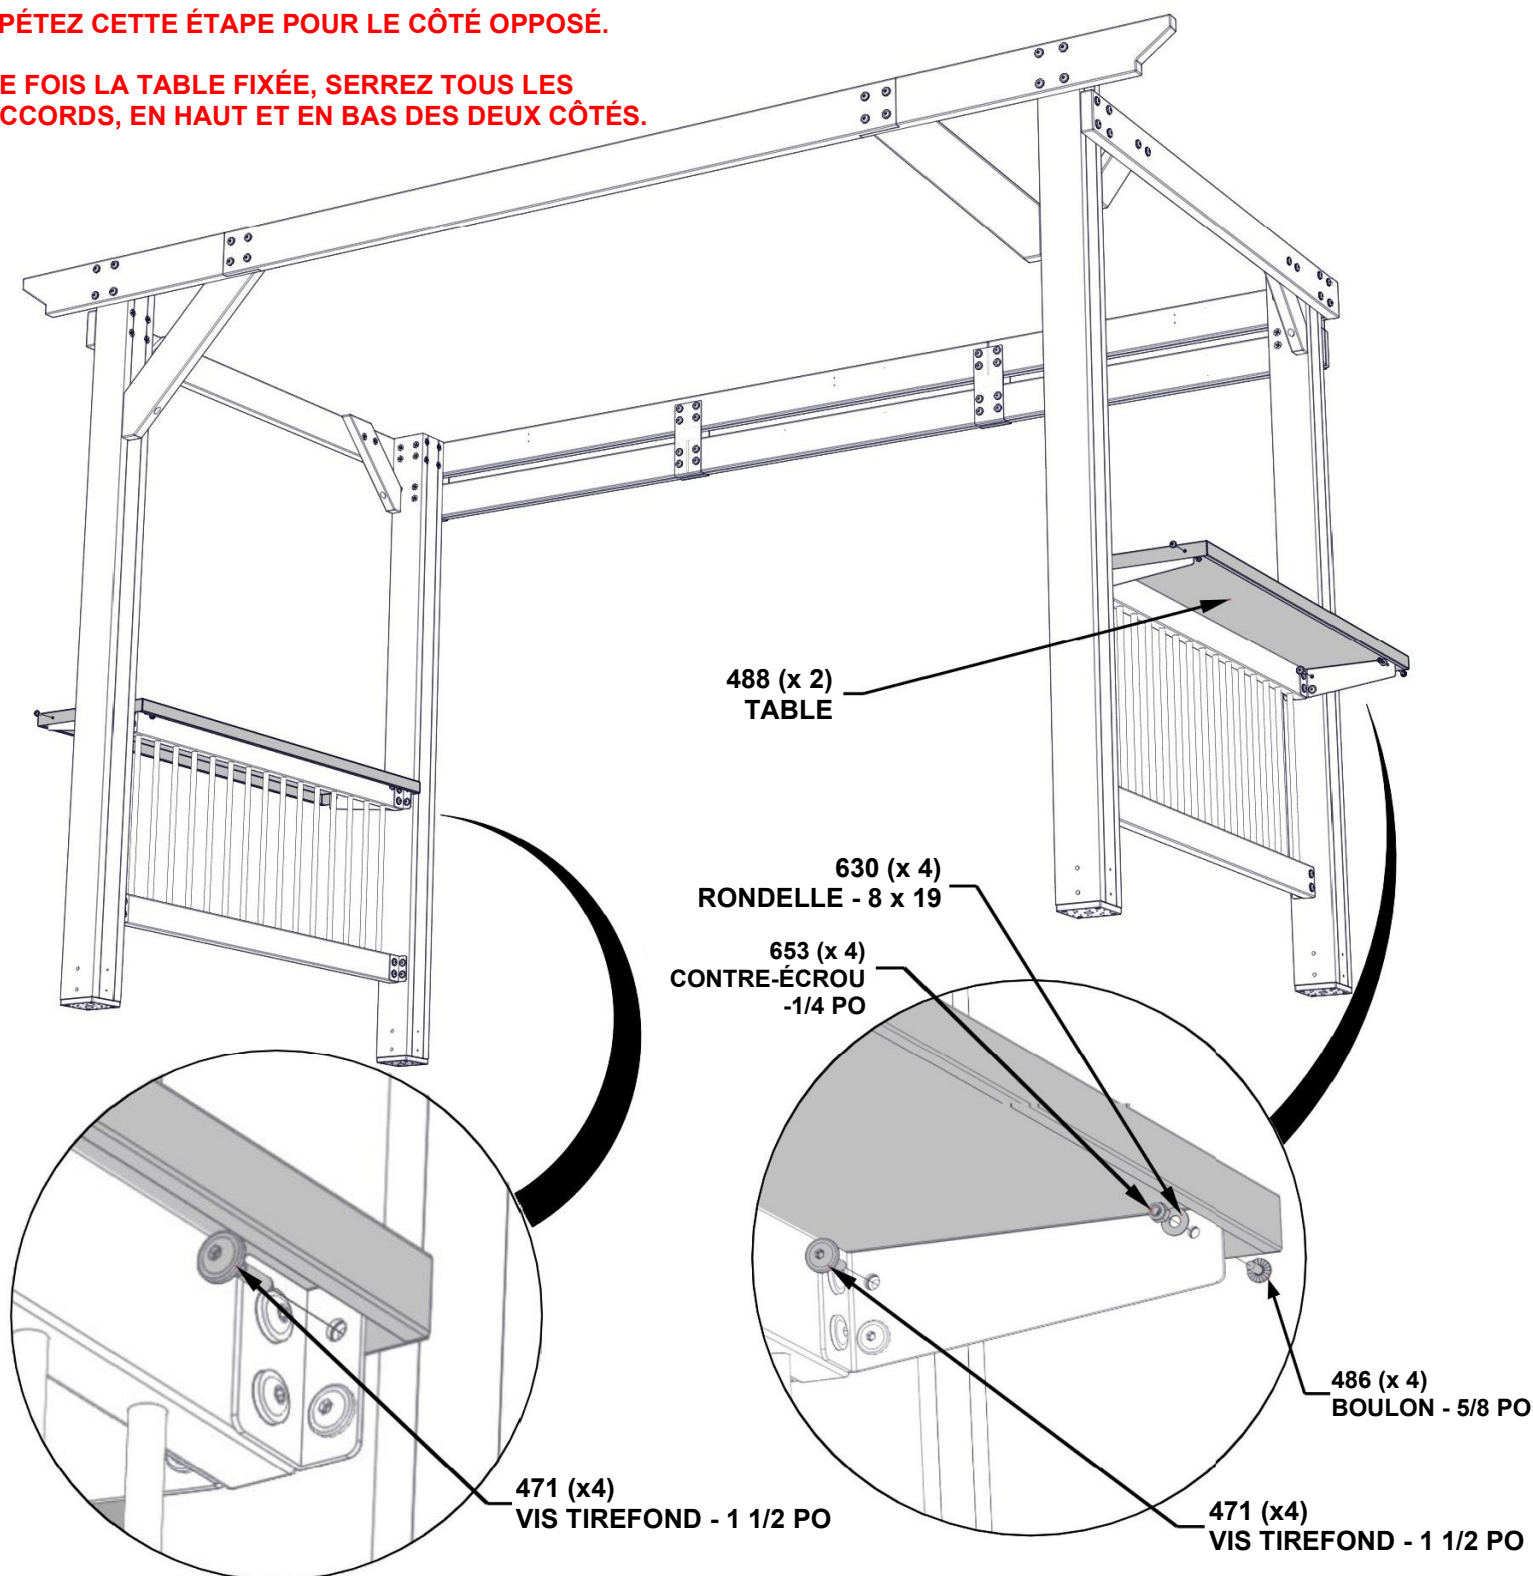


ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



D7 | POUTRE - W4L16202


(x1) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 75 13/16 po (36 x 134 x 1926)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H100201	VIS PFH 8X2 1/2 BLK




D5 | POUTRE - W4L16195

(x1) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 75 13/16 po (36 x 134 x 1926)





F1 | CHEVRON - W4L16197


(x2) | 1 7/16 po x 2 3/8 po x 74 3/16 po (36 x 60 x 1884)

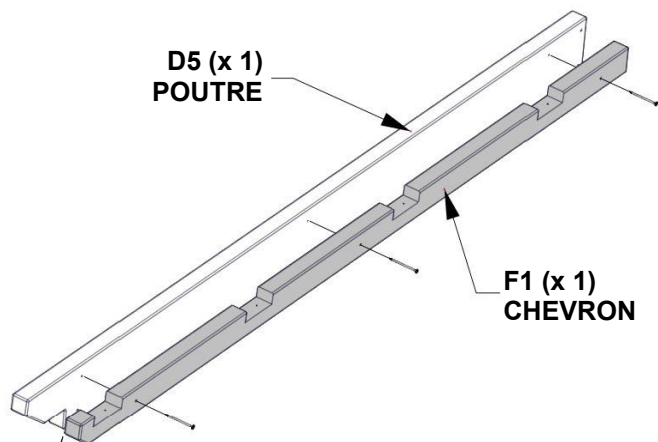

**ALIGNEZ LE CHEVRON AVEC LES
AVANT-TRUS DE LA POUTRE.**

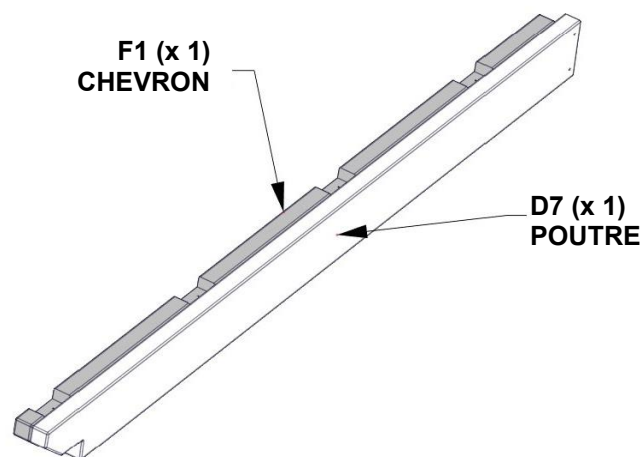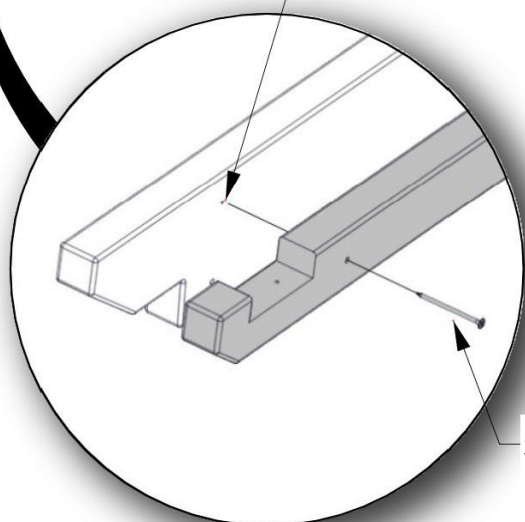

**BORD AVANT ET SUPÉRIEUR DE LA POUTRE
ET DU CHEVRON À FAIRE AFFLEURER**

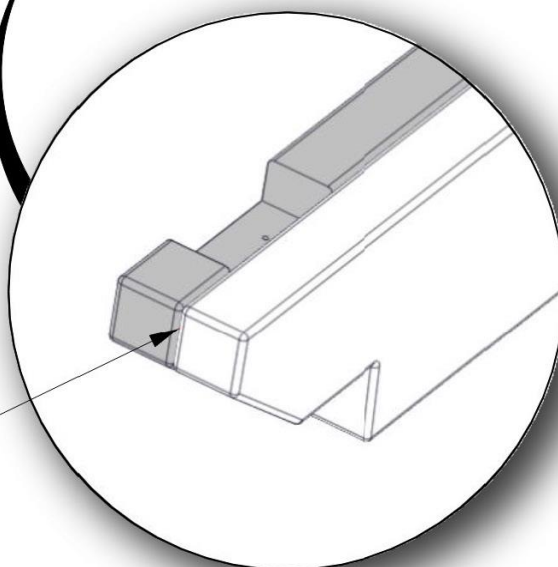


ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

o o o	o	o	o
o	o	o	o
o o			o


D6 | SOLIVE - W4L16196
(x2) | 1 7/16 po x 5 1/4 po x 72 3/4 po (36 x 134 x 1848)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100379	ÉCROU À ENFONCER 5/16 BLK
4	H100459	BOULON WH 5/16 X 1 1/4 BLK
4	H100198	RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT 8 X 19 BLK

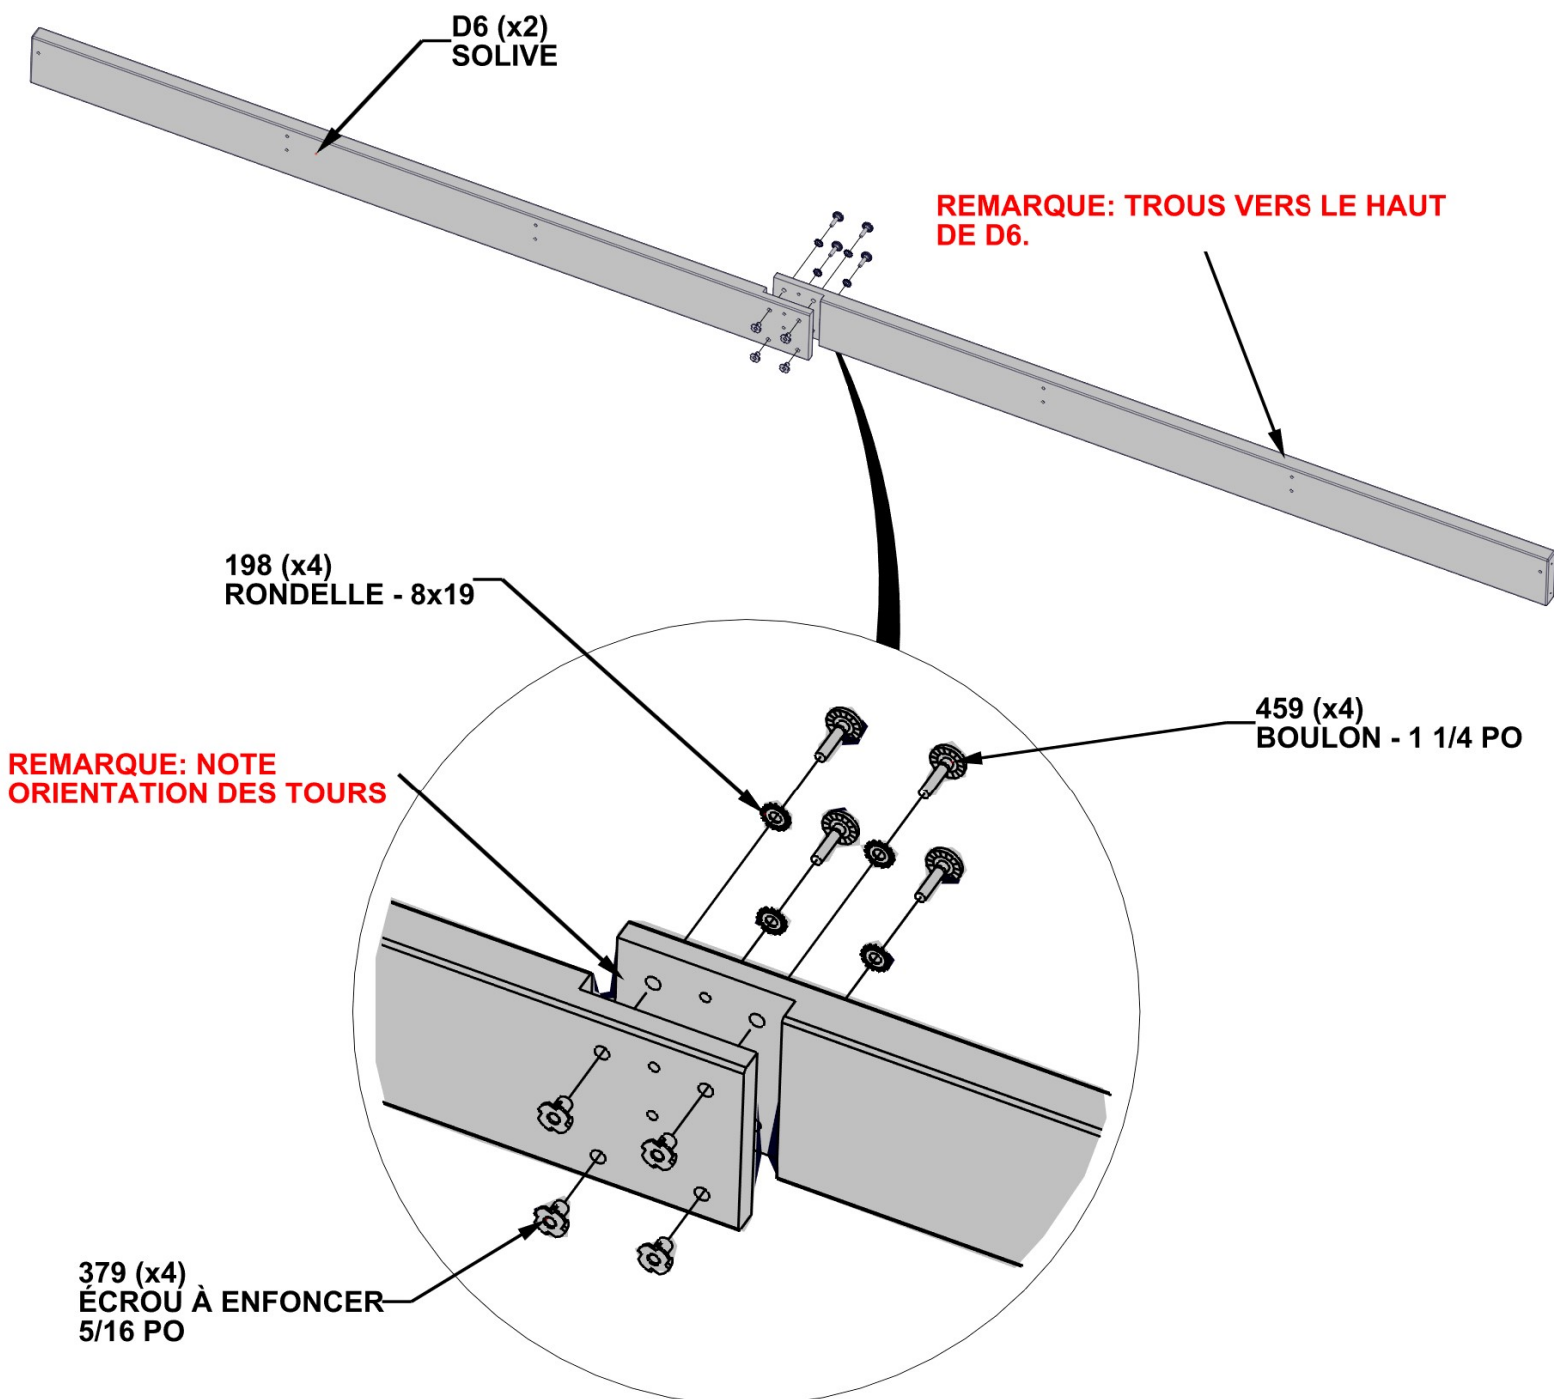

ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H101008	VIS CONFIRMAT 7 X 3 BLK

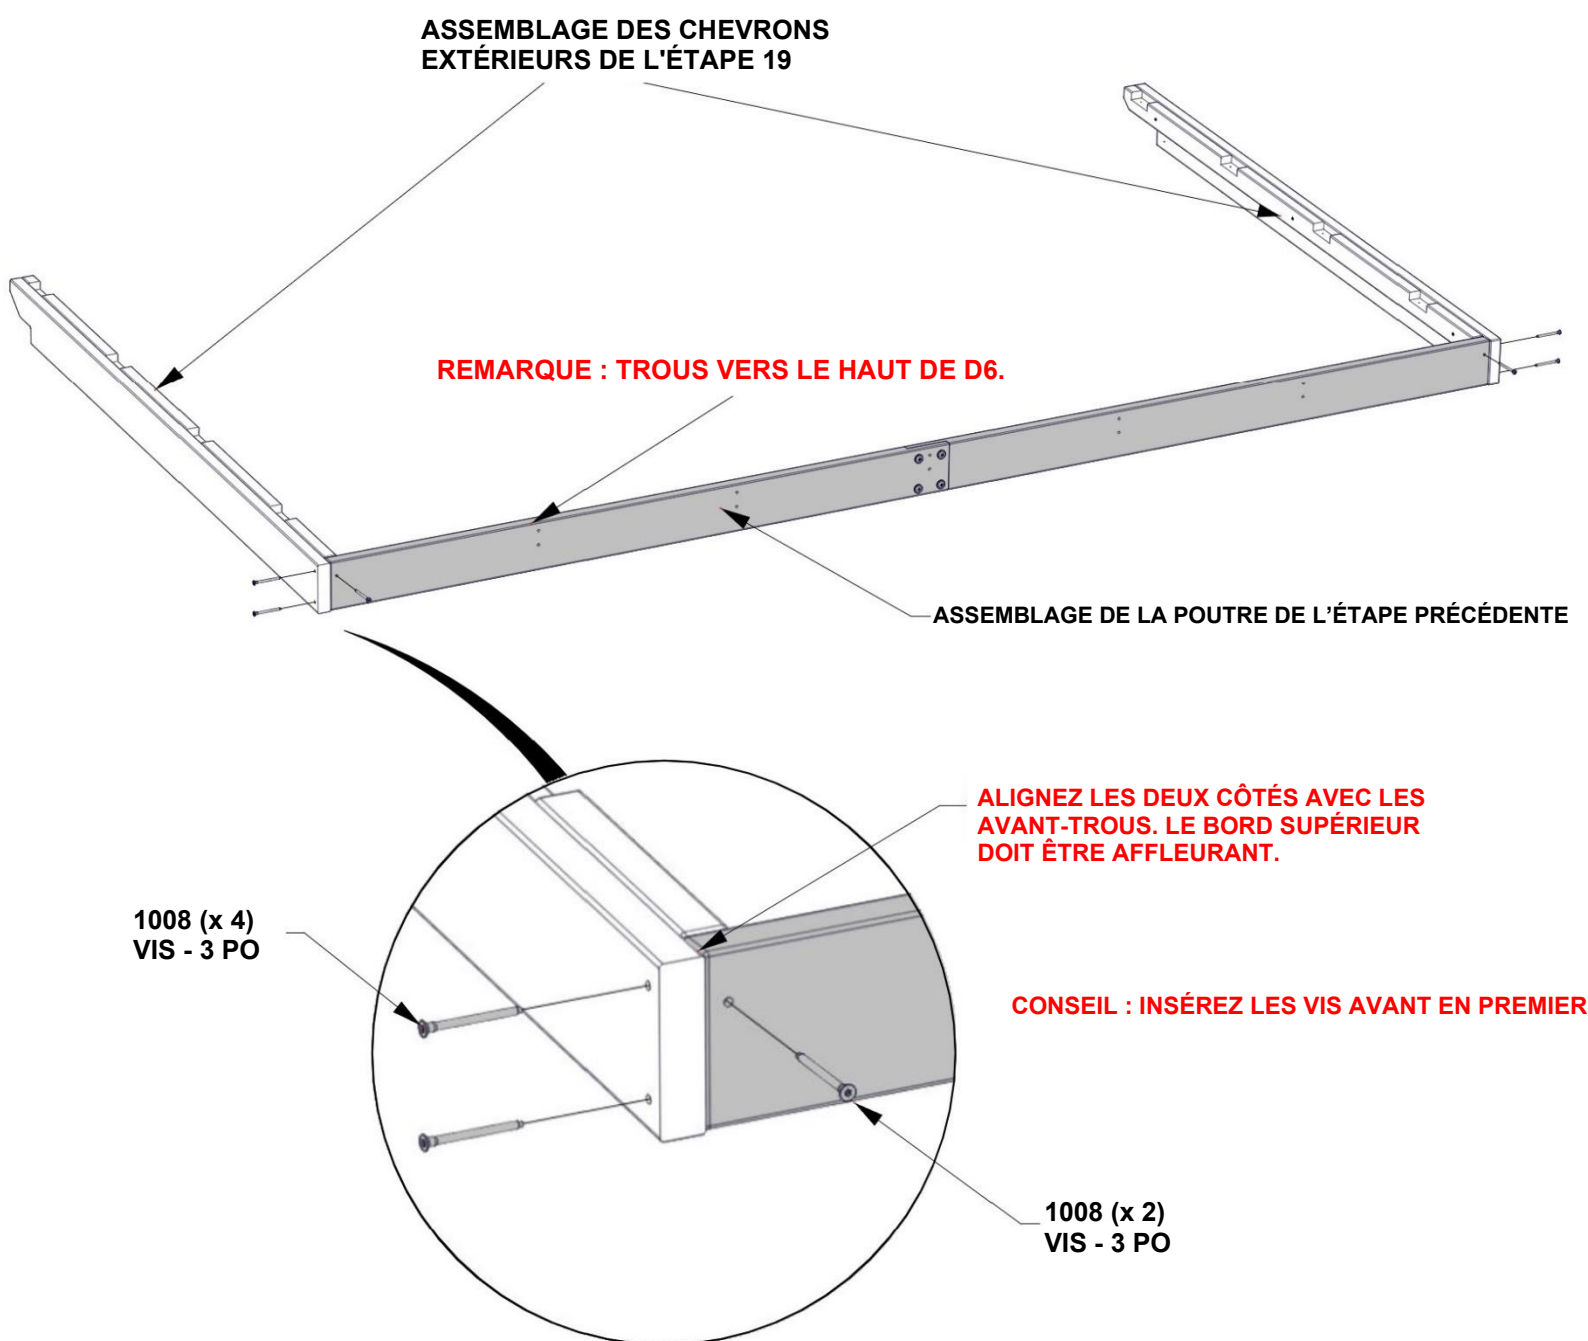

ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



E3 | CHEVRON - W4L16194
(x3) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 74 3/16 po (36 x 86 x 1884)




E4 | CHEVRON - W4L16199
(x2) | 1 7/16 po x 3 3/8 po x 74 3/16 po (36 x 86 x 1884)


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H101008	VIS CONFIRMAT 7 X 3 BLK

ASSEMBLAGE DE FAÎTIÈRE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE. POSEZ LES CHEVRONS À PLAT, EN ALIGNANT LES AVANT-TROUS AVEC LES TROUS DES PLANCHES D6. LE BORD INFÉRIEUR SERA AFFLEURANT.


LES ENCOCHES DANS LES CHEVRONS DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES VERS LE BAS.

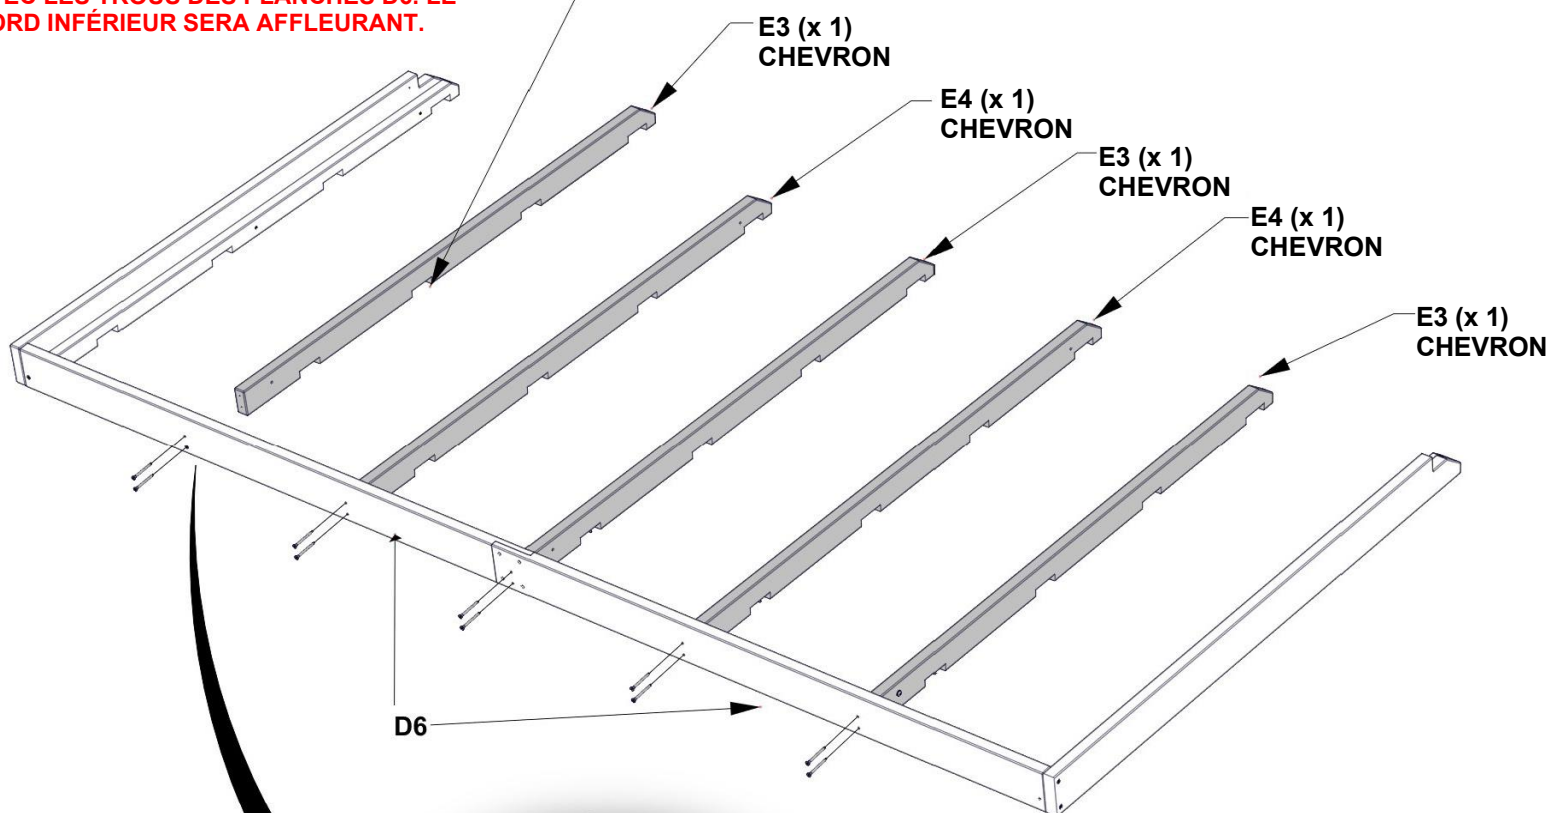

**1008 {x 10}
VIS - 3 PO**

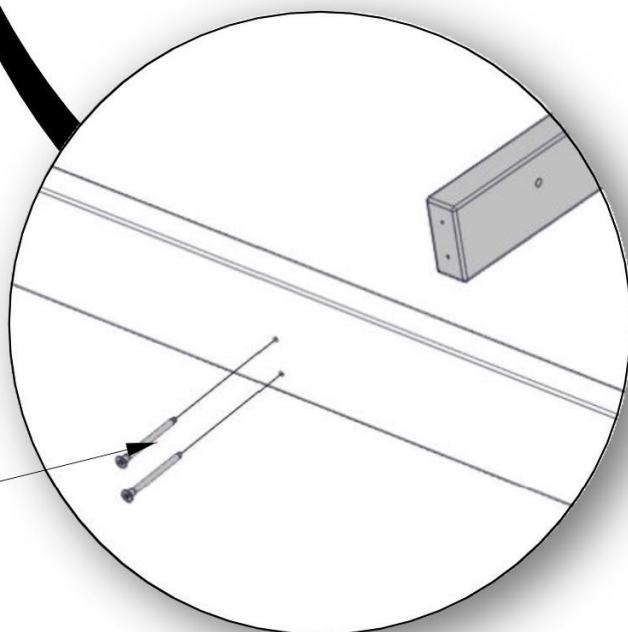

ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO





H1| PANNE - W4L16198
(x2)| 15/16 po x 3 3/8 po x 71 7/8 po (24 x 86 x 1826)


QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
14	H100382	VIS PFH 8 X 1 3/4 BLK

ASSEMBLAGE DE FAÎTIÈRE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE. POSITIONNEZ LA PANNE H1 EN PLACE. MESUREZ EN DIAGONALE ET ÉQUARRISSEZ SI NÉCESSAIRE. LA MESURE DEVRAIT ÊTRE DE 162 1/8 pouces [4118 mm]

UNE FOIS À L'ÉQUERRE, INSÉREZ LES VIS. MESUREZ DE NOUVEAU D'UN COIN À L'AUTRE.

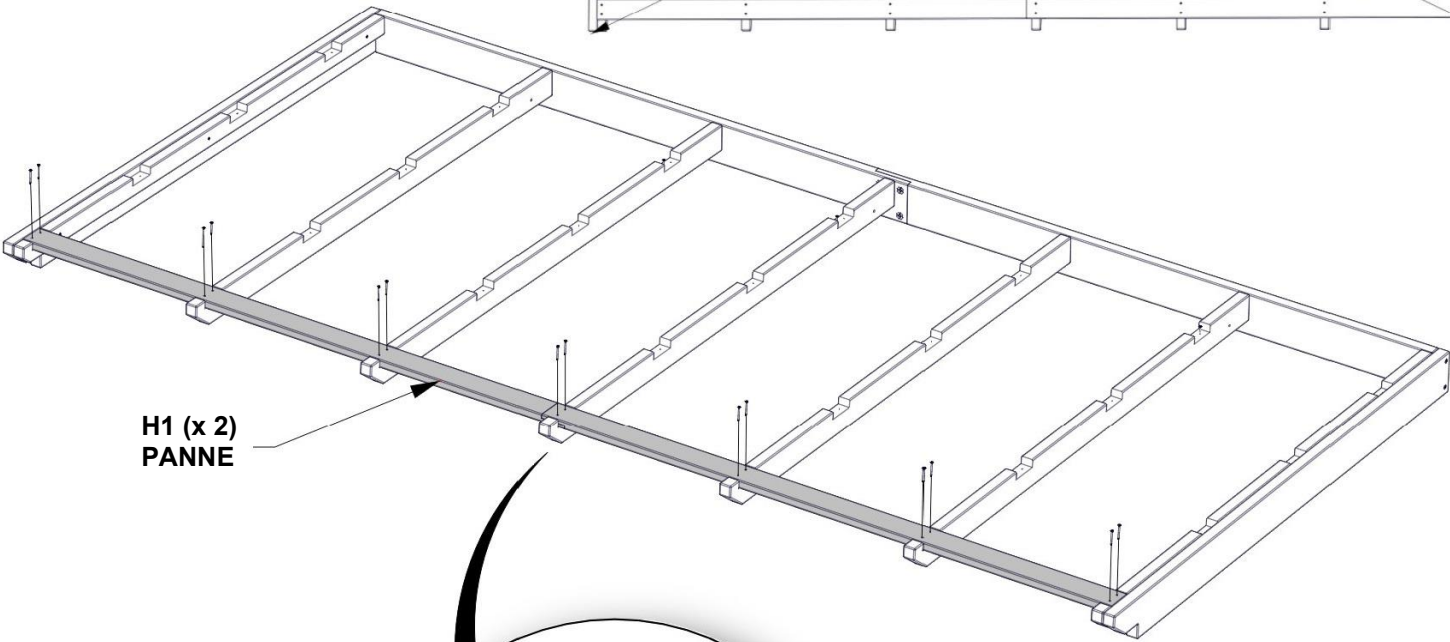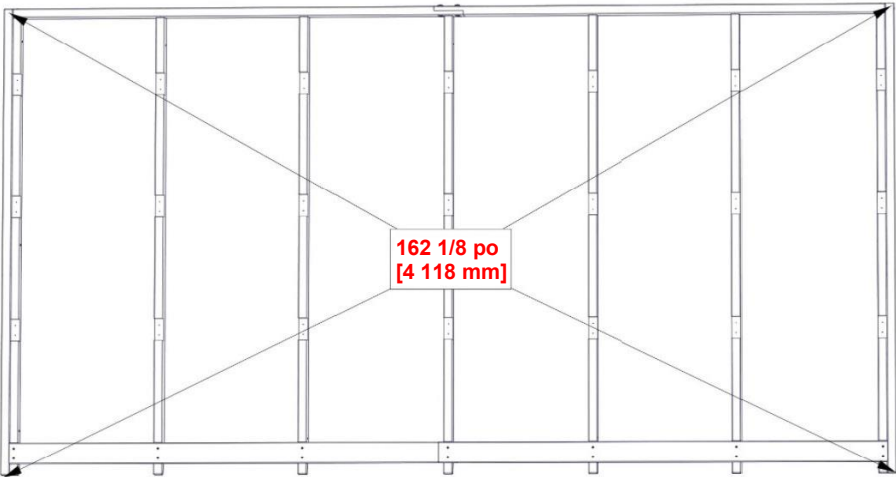


REMARQUE : NOTE ORIENTATION DES TOURS

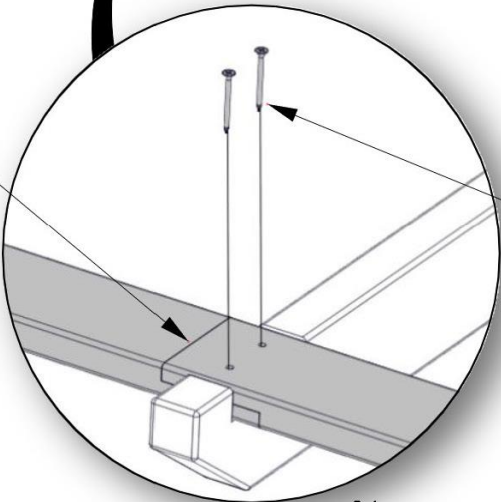


382 (x 14)
VIS - 1 3/4 PO

ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




H1 | PANNE - W4L16198
(x6) | 15/16 po x 3 3/8 po x 71 7/8 po (24 x 86 x 1826)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
42	H100382	VIS PFH 8 X 1 3/4 BLK

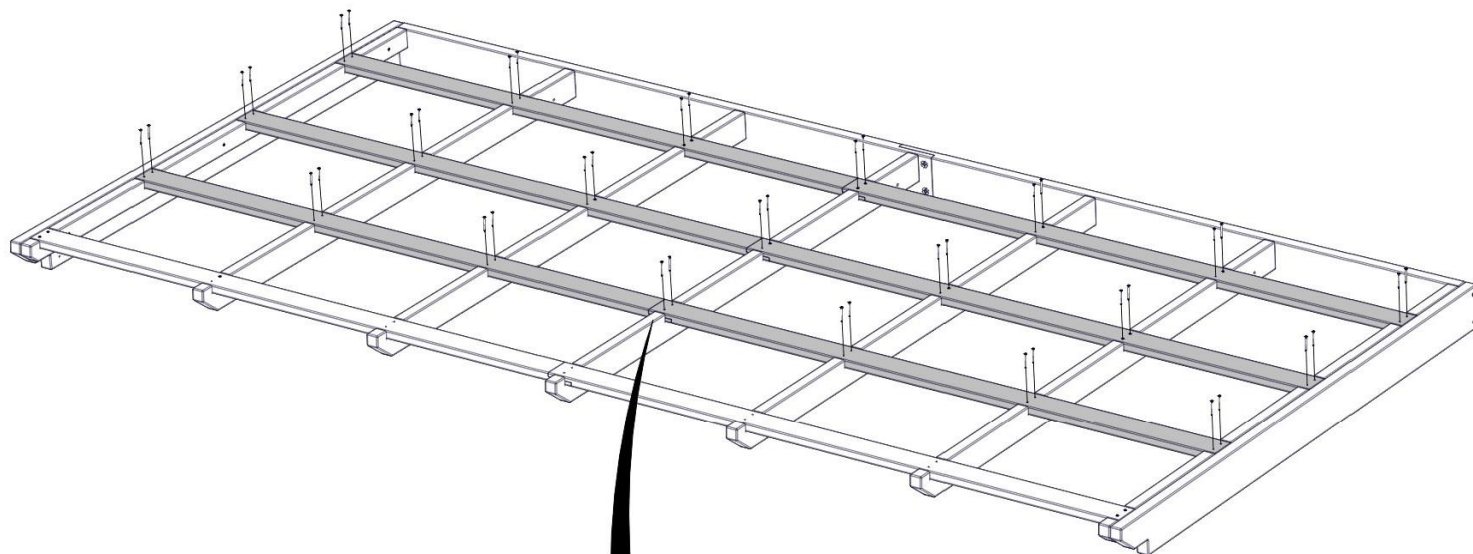


382 (x 42)
VIS - 1 3/4 PO

REMARQUE : NOTE
ORIENTATION DES TOURS

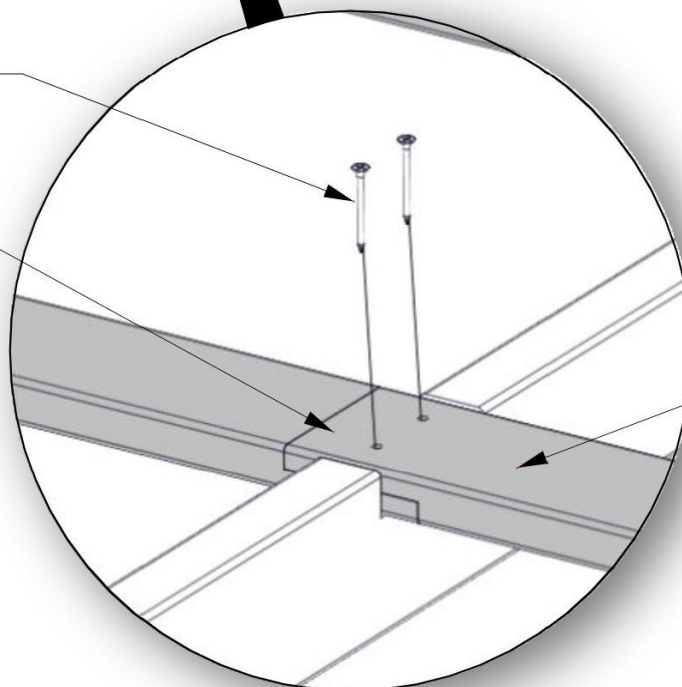

H1 (x 6)
PANNE

ÉTAPE 25 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO


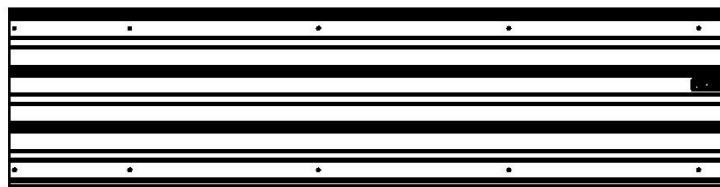


A4M01485
(x8) | TÔLE D'ACIER 29 GA

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
80	H101117	VIS A BOIS 10 - 16 x 3/4 PO BLK


REMARQUE :
ATTENTION :
DES GANTS DOIVENT ÊTRE PORTÉS LORS DE LA MANIPULATION DES PANNEAUX DE TOIT. LES BORDS SONT TRANCHANTS. RETIREZ LE FILM BLEU DE CHAQUE TÔLE.

1. EN REGARDANT L'AVANT DE L'UNITÉ COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS, PLACEZ LES TÔLES EN ÉTAIN VERS LE BAS.
2. EN COMMENÇANT DU CÔTÉ GAUCHE ET EN TRAVAILLANT VERS LE CÔTÉ DROIT EN CHEVAUCHANT D'UNE NERVURE.
3. CENTREZ LES TÔLES SUR LE TOIT ET LAISSEZ DES ESPACES ÉGAUX SUR LES CÔTÉS GAUCHE ET DROIT. VISSEZ EN PLACE.

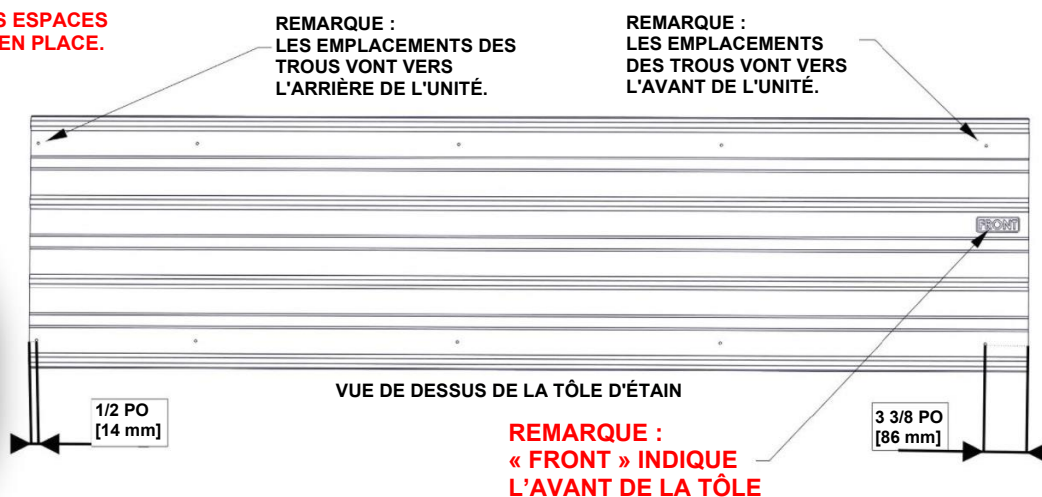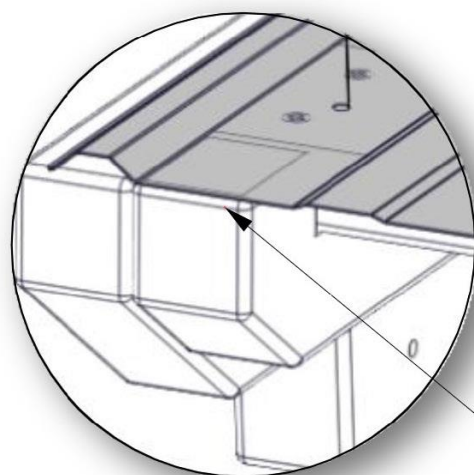


FAITES AFFLEURER LE BORD DE LA TÔLE AVEC L'EXTRÉMITÉ DU CHEVRON

485 (x 8)
TÔLE D'ACIER 29 GA

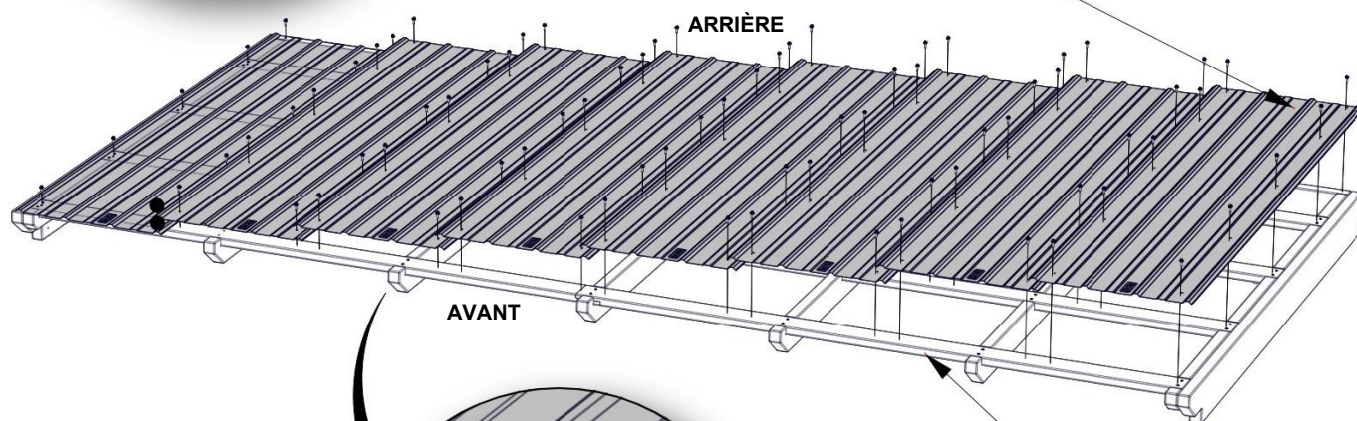

ASSEMBLAGE TOIT/CHEVRON DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

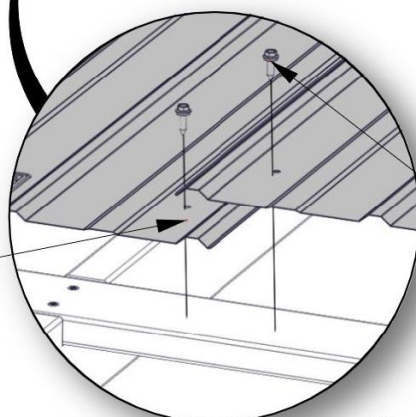


REMARQUE : LES TÔLES SE CHEVAUCHENT D'UNE (1) NERVURE

ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




A4M01492 (x2) | GARNITURE DE BORD DE TOIT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
7	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 BLK





A4M01496 | ENTURE DE LA GARNITURE DE BORD DE TOIT (x1)



A4M01494 | GARNITURE D'ÉPISURE DE COIN (x2)

DISPOSEZ LA GARNITURE DE BORD DE TOIT, L'ÉPISURE DE GARNITURE ET L'ÉPISURE D'ANGLE COMME INDiqué CI-DESSOUS. GLISSEZ LA PIÈCE DE GARNITURE DANS L'ÉPISURE. FIXEZ LES ÉPISURES D'ANGLE EN LES PRESSANT DANS LA GARNITURE DE BORD. LES VIS PASSENT À TRAVERS LA GARNITURE DE LA BORDURE DANS LE HAUT DES CÔTES AUX ENDROITS APPROXIMATIFS INDiquÉS.

116 (x 7)
VIS - 1 PO

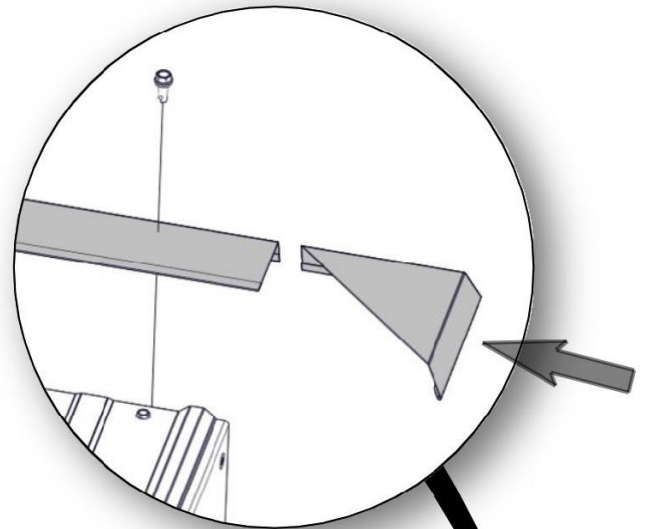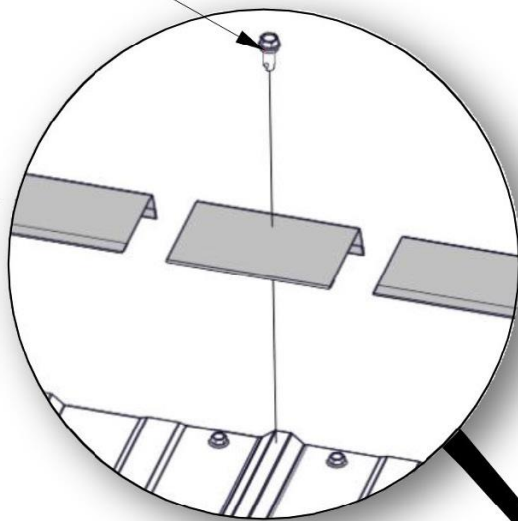

494 (x 2)
GARNITURE D'ÉPISURE DE COIN

492 (x 1)
GARNITURE DE
BORD DE TOIT

ARRIÈRE

496 (x 1)
ENTURE DE LA GARNITURE
DE BORD DE TOIT

492 (x 1)
GARNITURE DE
BORD DE TOIT


AVANT

ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



A4M01491 | GARNITURE DE BORD DE TOIT
(x1)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 BLK

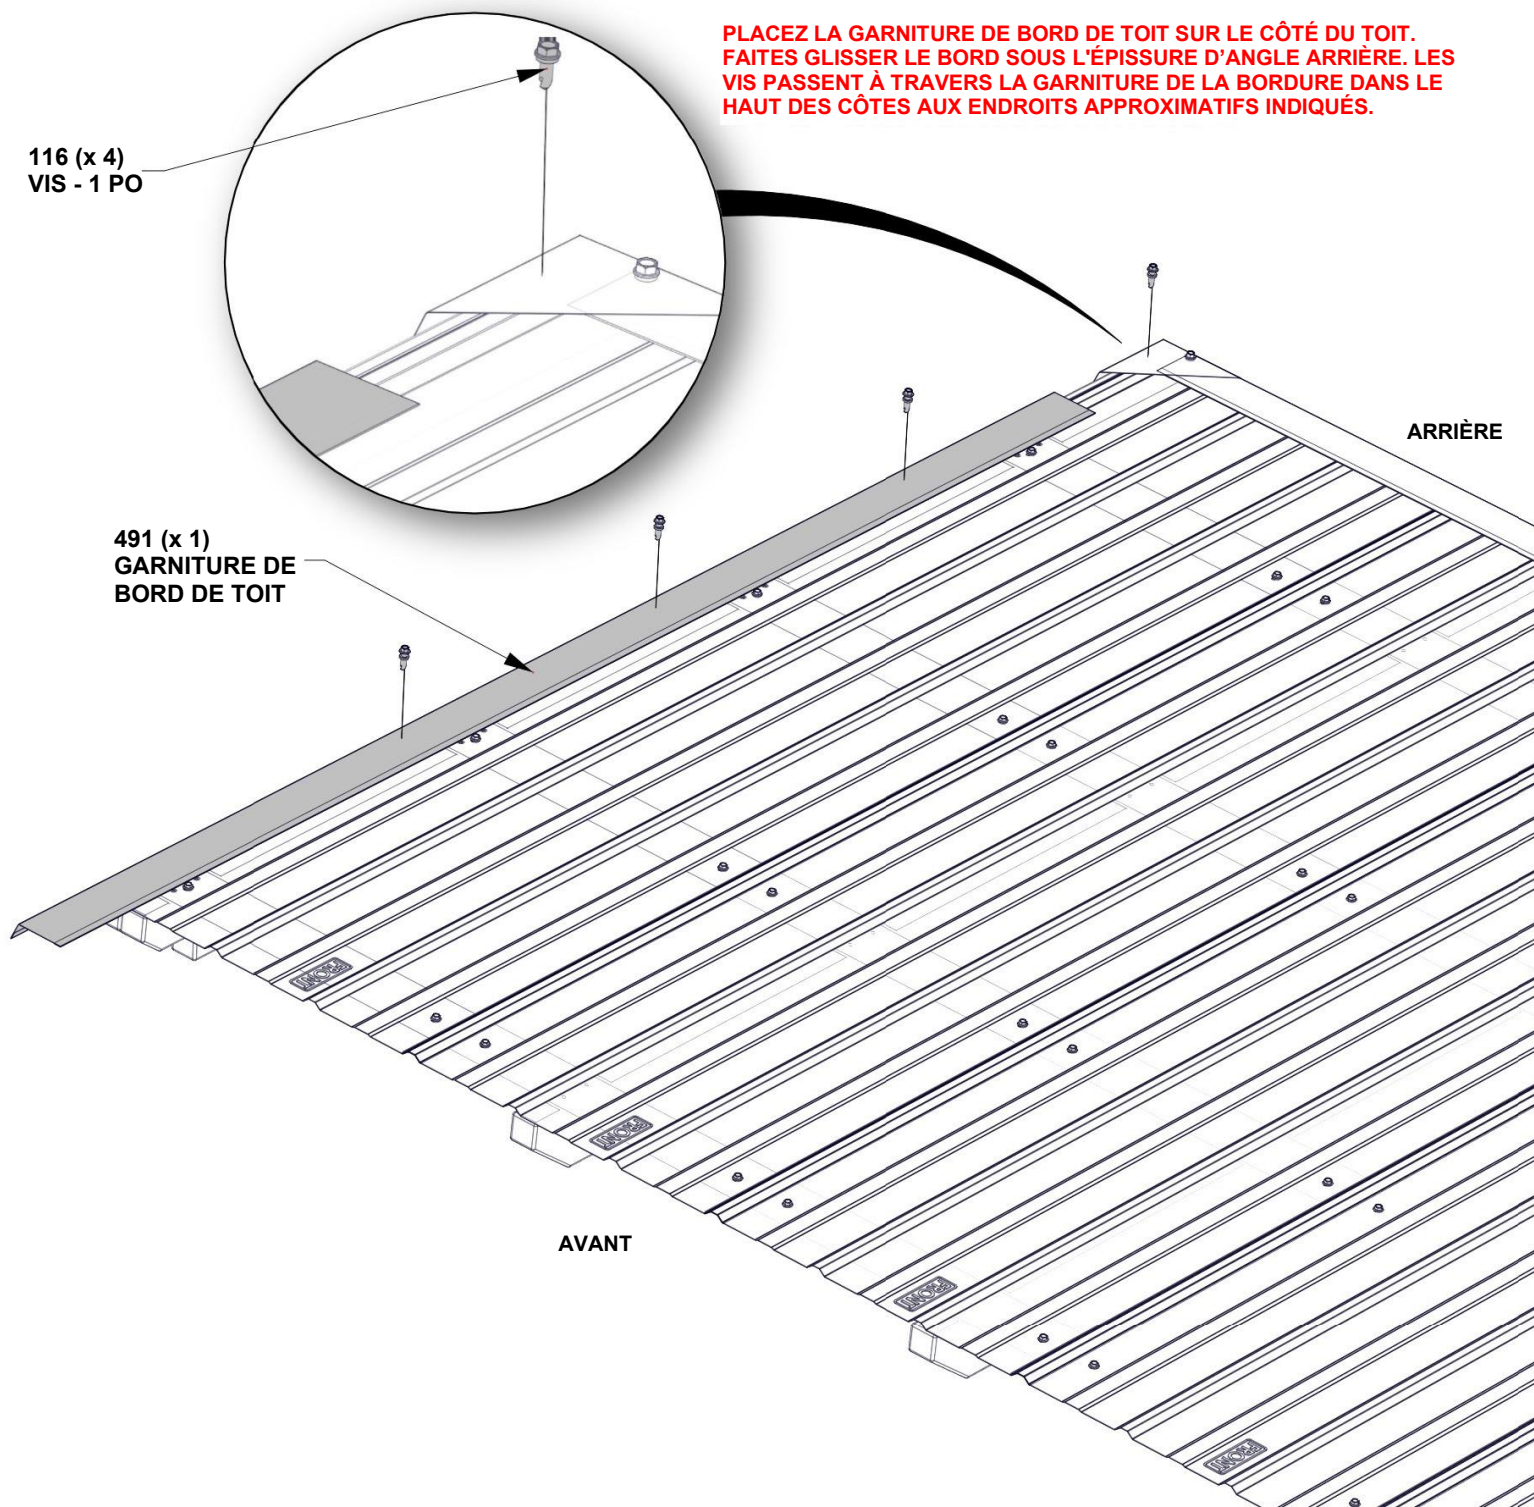


ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



A4M01491
(x1) | GARNITURE DE BORD DE TOIT

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 BLK


PLACEZ LA GARNITURE DE BORD DE TOIT SUR LE CÔTÉ DU TOIT.
FAITES GLISSER LE BORD SOUS L'ÉPISURE D'ANGLE ARRIÈRE. LES
VIS PASSENT À TRAVERS LA GARNITURE DE LA BORDURE DANS LE
HAUT DES CÔTES AUX ENDROITS APPROXIMATIFS INDIQUÉS.

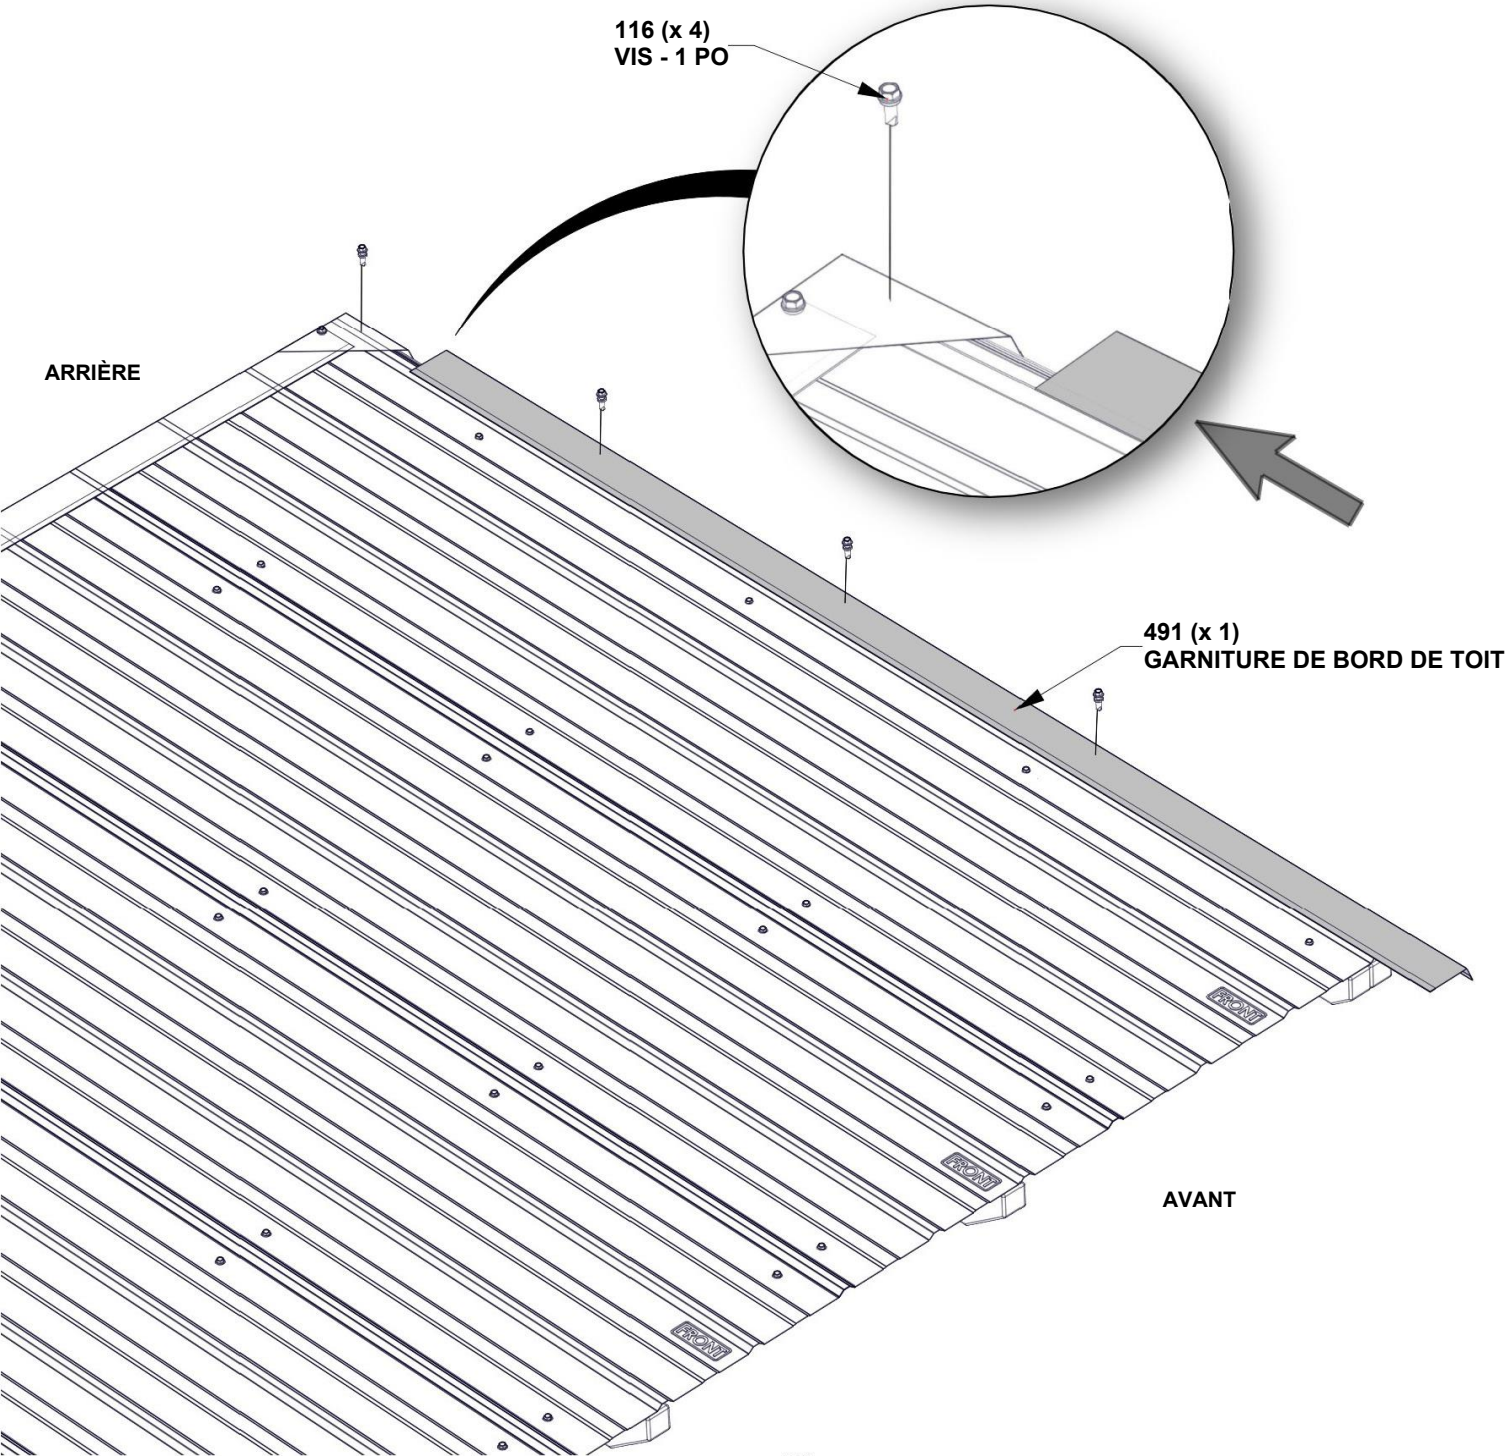


ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



A4M01492 | GARNITURE DE BORD DE TOIT
(x2)




A4M01496 | ENTURE DE LA GARNITURE
DE BORD DE TOIT
(x1)



A4M01494 | ENTURE D'ANGLE DE
BORDURE
(x2)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
9	H101116	VIS AUTOTARAUDEUSE 1/4 x 1 BLK

DISPOSEZ LA GARNITURE DE BORD DE TOIT, L'ÉPISURE DE GARNITURE ET L'ÉPISURE D'ANGLE COMME INDiqué CI-DESSOUS. GLISSEZ LA PIÈCE DE GARNITURE DANS L'ÉPISURE. FIXEZ LES ÉPISURES D'ANGLE EN LES PRESSANT DANS LA GARNITURE DE BORD. LES VIS PASSENT À TRAVERS LA GARNITURE DE LA BORDURE DANS LE HAUT DES CÔTES AUX ENDROITS APPROXIMATIFS INDICUÉS.

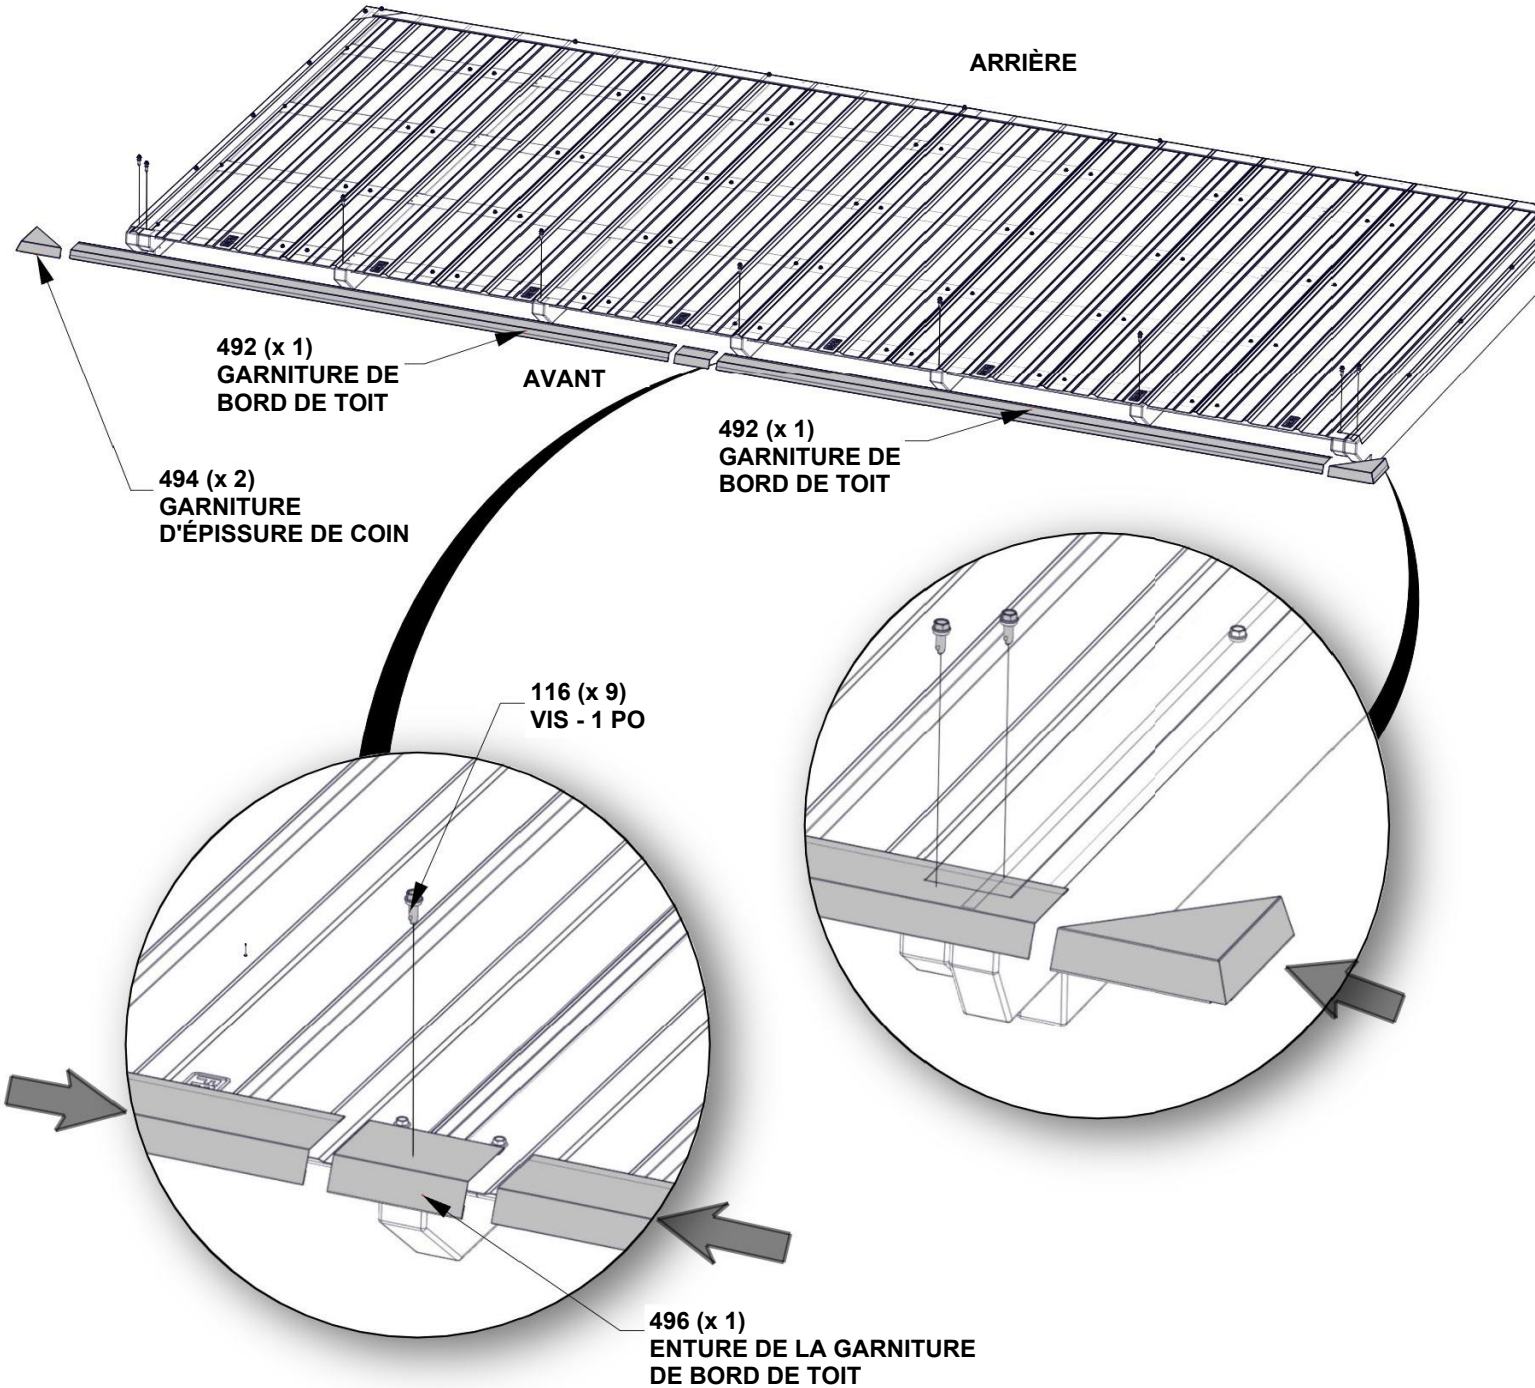


ÉTAPE 30 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



A4M01047 | SUPPORT EN L 2,5 x 38 x 55
(x2)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100460	VIS TIREFOND WH 1/4 X 1 BLK

REMARQUE :
FIXER LE SUPPORT EN L AUX BORDS AVANT GAUCHE ET DROIT À L'AIDE DES AVANT-TRous.
LE SUPPORT DOIT ÊTRE FIXÉ À LA POUTRE EXTÉRIEURE AVANT DE FIXER LE TOIT À L'ASSEMBLAGE.

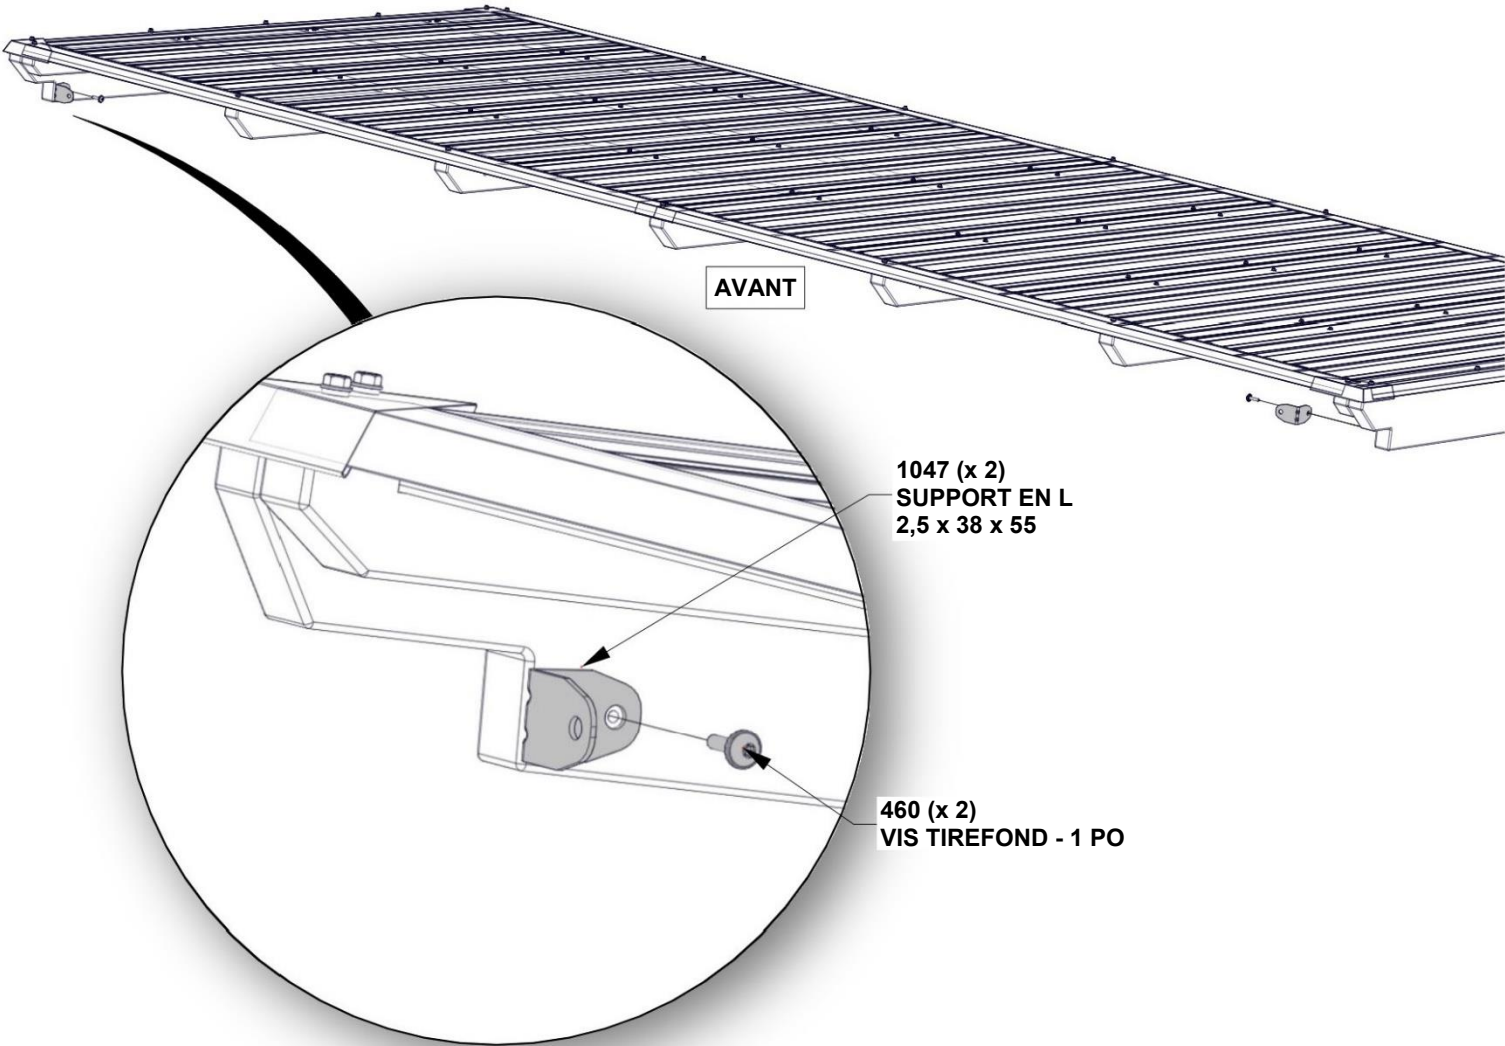


ÉTAPE 31 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

ATTENTION : DES GANTS DOIVENT ÊTRE PORTÉS
LORS DE LA MANIPULATION DES PIÈCES DE MÉTAL.

CONSEILS :

- L'ENSEMBLE DE TOIT PÈSERA ENTRE 150 ET 180 LIVRES.
- TROIS PERSONNES SONT UTILES POUR CETTE ÉTAPE.
- PLACEZ UNE PERSONNE SUR UNE ÉCHELLE AU CENTRE DU GAZEBO POUR AIDER À SOUTENIR LE PANNEAU DU TOIT.
- AVEC DEUX PERSONNES, TRAVAILLEZ SOIGNEUSEMENT LE PANNEAU À PARTIR DE L'ARRIÈRE DU GAZEBO JUSQU'À CE QUE L'ENCOCHE EXTÉRIÈRE DU CHEVRON REPOSE SUR LA POUTRE AVANT.

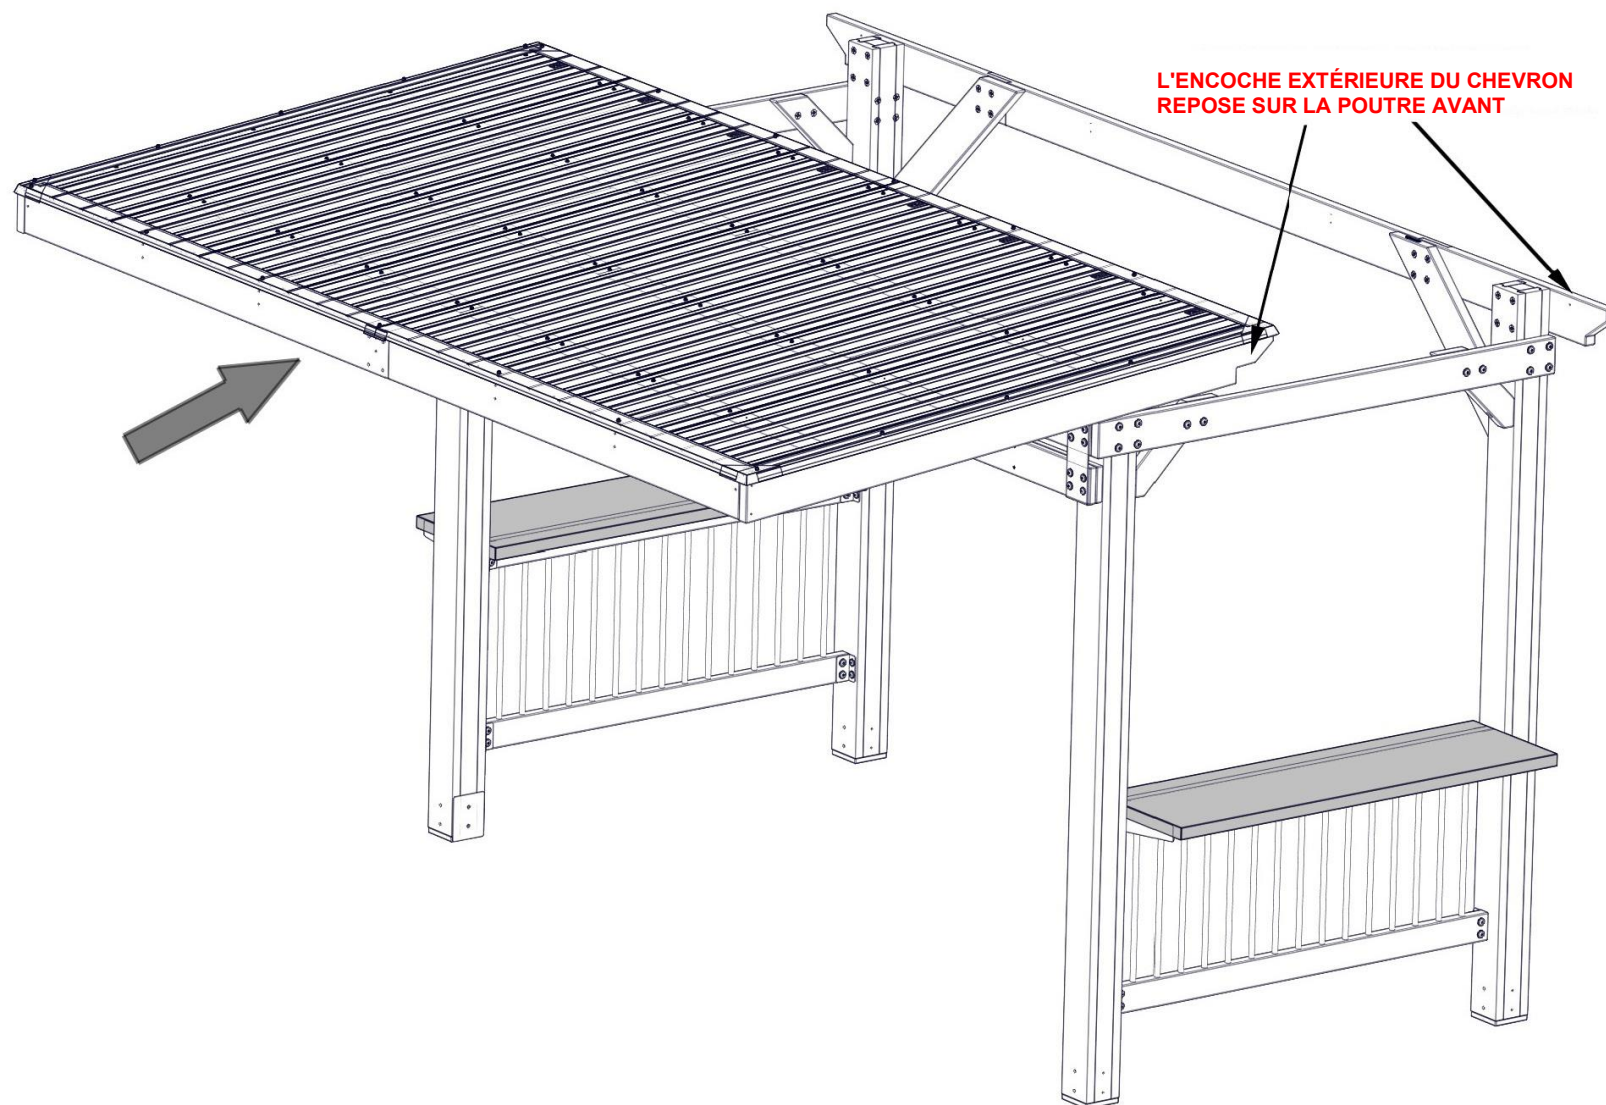

ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO




A4M01228
(x3)

SUPPORT DE CHEVRON

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100488	BOULON WH 1/4 X 2 BLK
3	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK
3	H100653	ÉCROU AUTOBLOQUANT 1/4 BLK
6	H100536	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 X 1 1/4 BLK

**RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR FIXER
LES 2 AUTRES SUPPORTS DE CHEVRON**

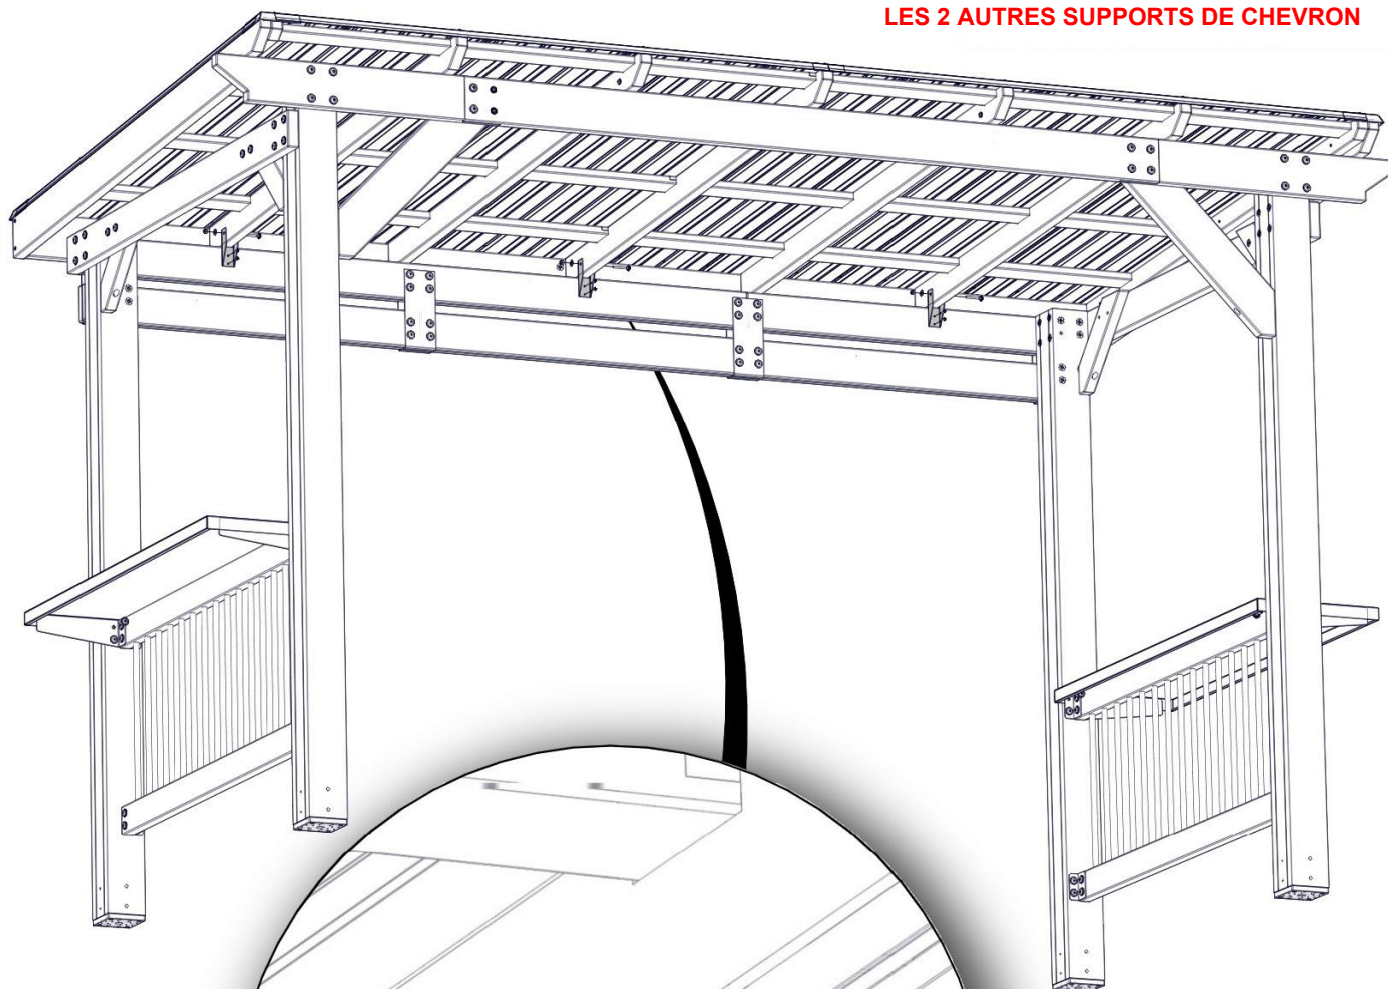


653 (x 3)
CONTRE-ÉCROU - 1/4 PO

630 (x 3)
RONDELLE - 8 x 19

228 (x 3)
PATTE DE FIXATION
POUR CHEVRON

488 (x 3)
BOULON - 2 PO

536 (x 6)
VIS - 1 1/4 PO

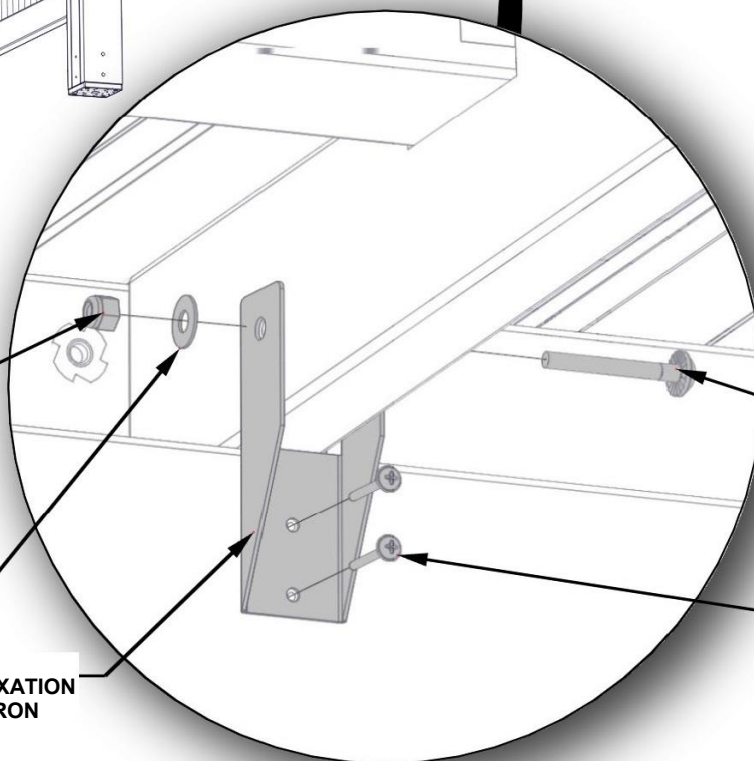


ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



A4M01228 | SUPPORT DE CHEVRON
(x2)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100488	BOULON WH 1/4 X 2 BLK
2	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK
2	H100653	ÉCROU AUTOBLOQUANT 1/4 BLK
4	H100536	VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 X 11/4 BLK


**RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR FIXER
L'AUTRES SUPPORT DE CHEVRON.**

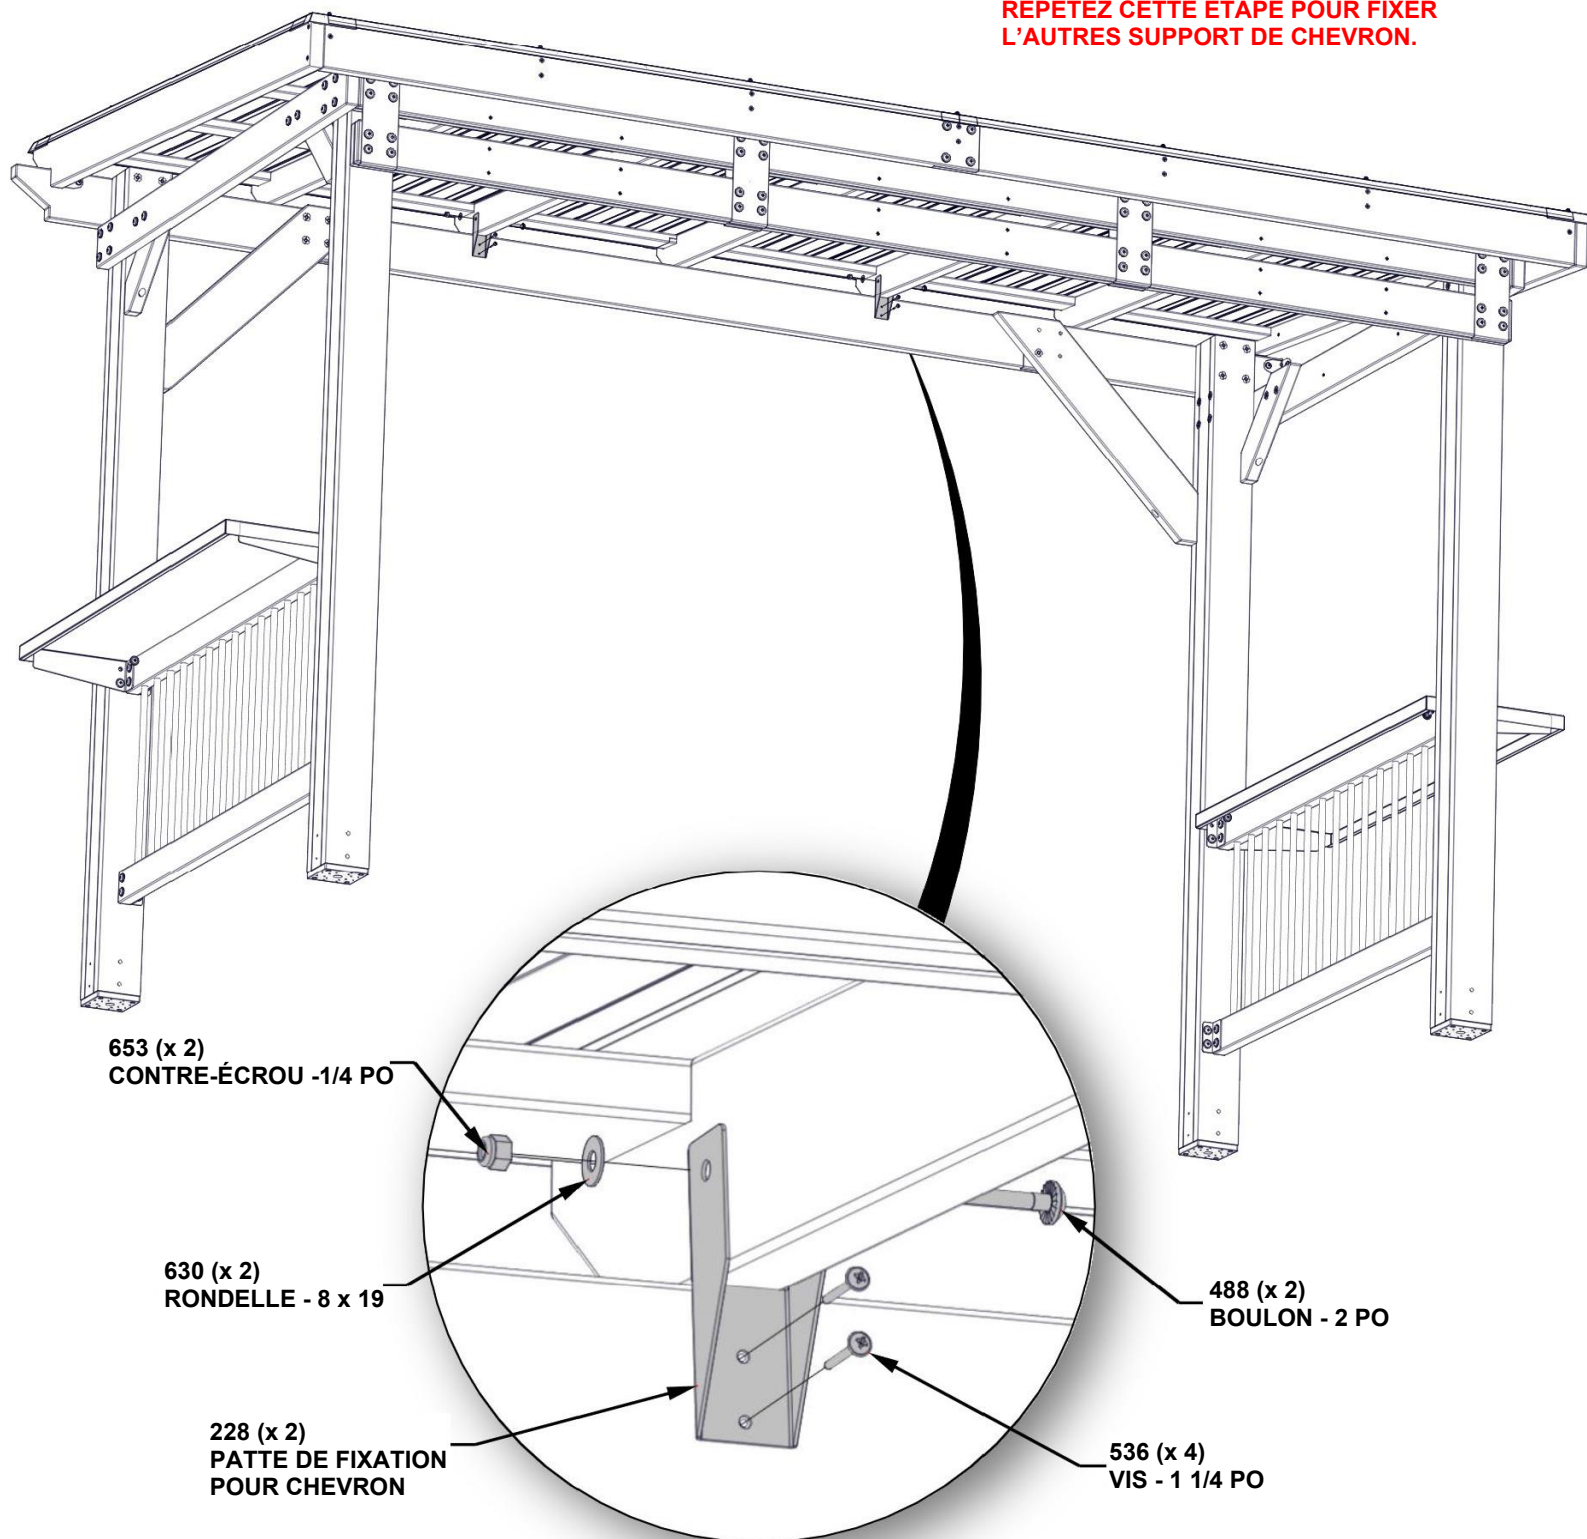

ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100460	VIS TIREFOND WH 1/4 X 1 BLK

460 (x 2)
VIS TIREFOND - 1 PO

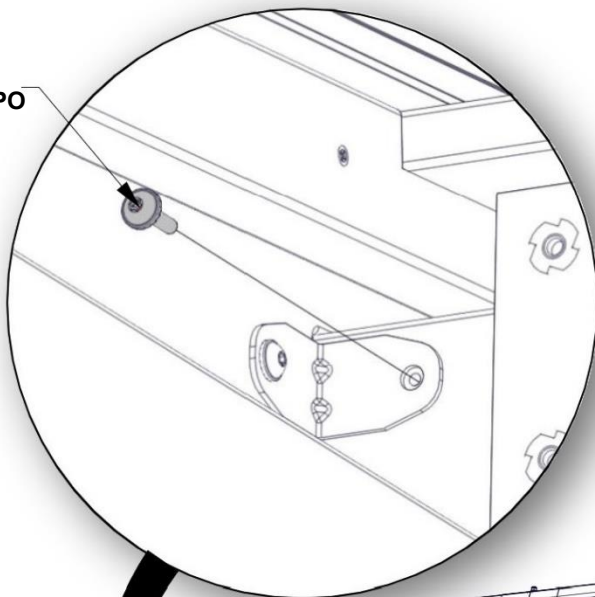


REMARQUE :
FIXEZ LES DEUX SUPPORTS EN L DE
L'ENSEMBLE DU TOIT À LA SOLIVE AVANT À
L'AIDE DE L'AVANT-TROU.

ARRIÈRE

AVANT


ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



A4M01591 | CROCHET
(x10)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
10	H100392	VIS PWH 8 X 3/4 BLK

REMARQUE :
LE GAZEBO COMPREND 10 CROCHETS UNIVERSELS QUI PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS OÙ LE CONSOMMATEUR LE SOUHAITE LE LONG DU PANNEAU ARRIÈRE OU DES LISSES LATÉRALES DU GAZEBO.

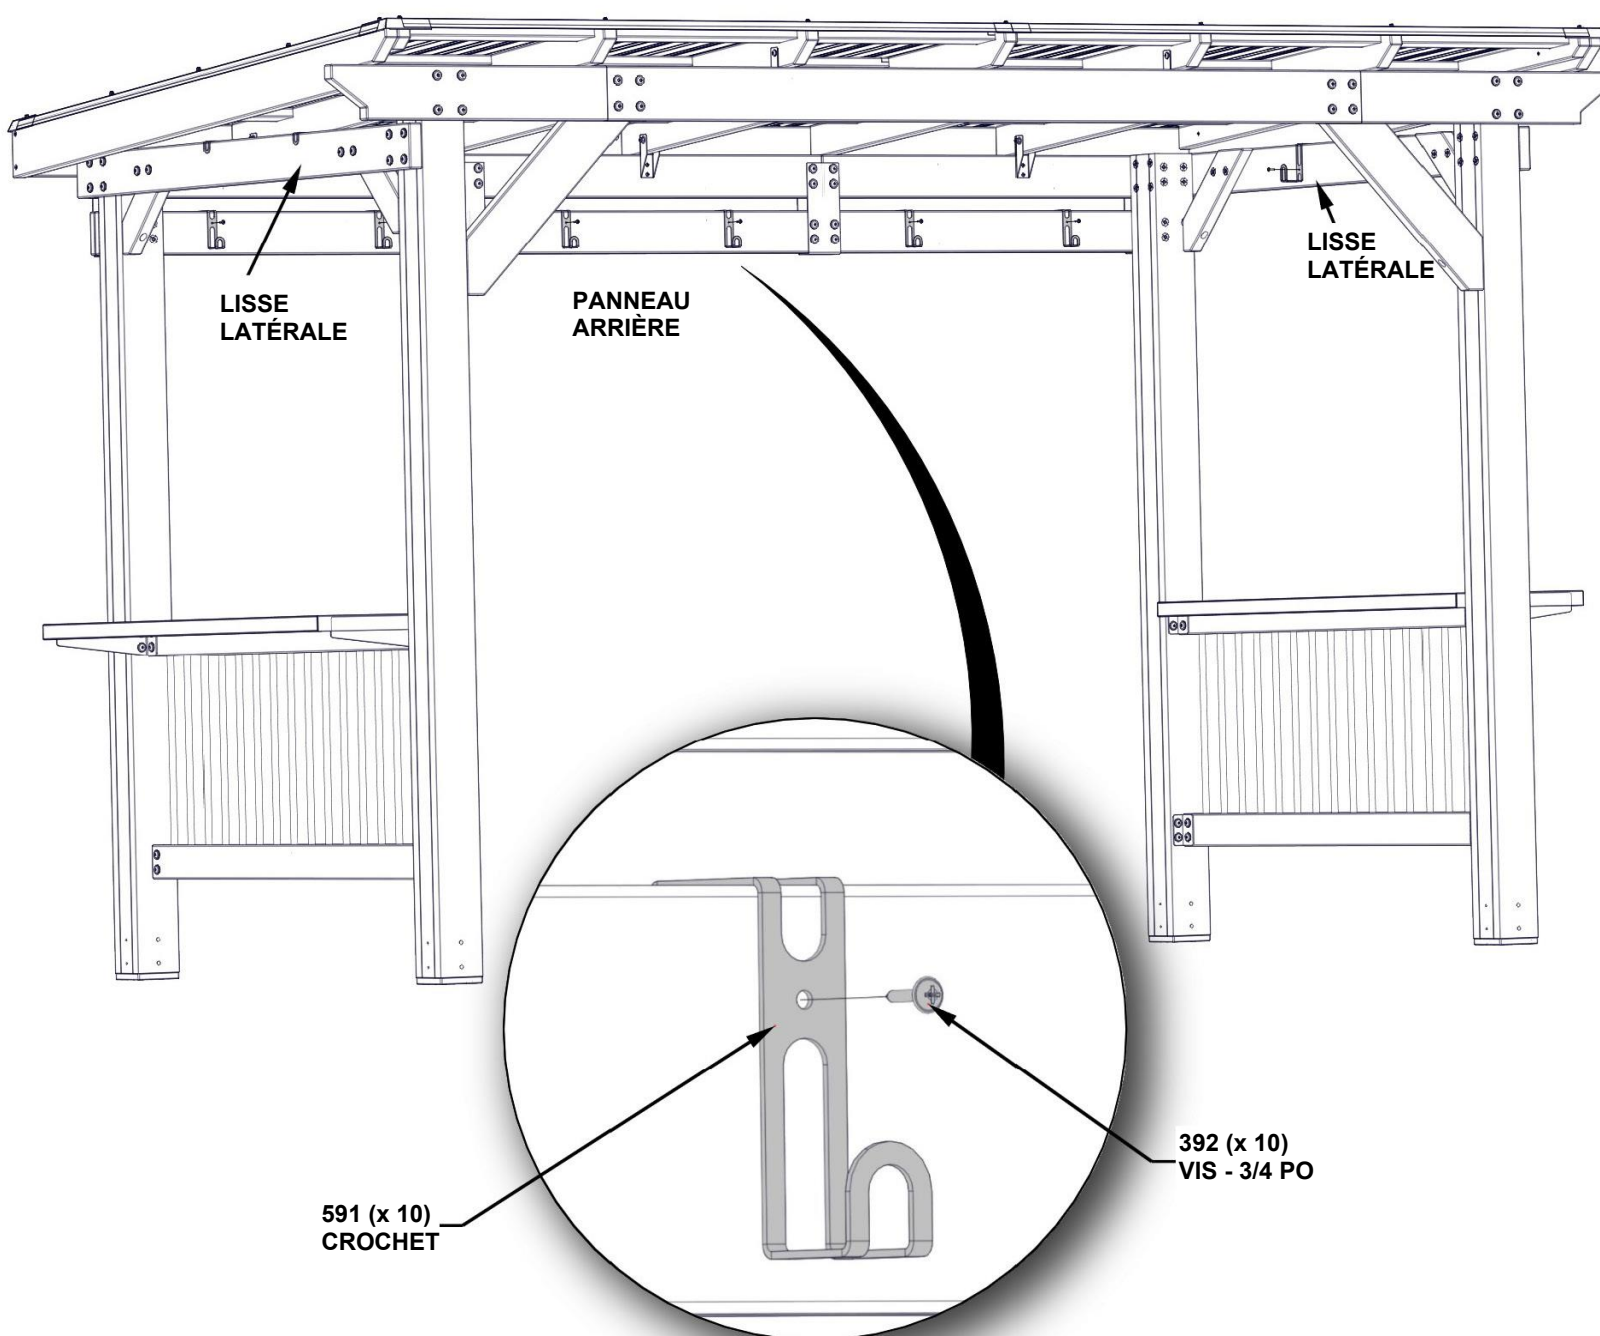

ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H100469	ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH 5/16 x 5/8 BLK
8	H100480	BOULON WH 5/16 X 4 3/4 BLK
16	H100471	VIS TIREFOND WH 5/16 X 1 1/2 BLK


A4M01478 | PLAQUE D'ANCRAGE DE POTEAU (x8)

A4M01477 | PLAQUE DE POTEAU (x8)

REMARQUES :

477 PLAQUES DE POTEAU MONTEZ SUR LES CÔTÉS GAUCHE ET DROIT DU POTEAU.

478 PLAQUES D'ANCRAGE DE POTEAU MONTÉES À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE DU POTEAU.

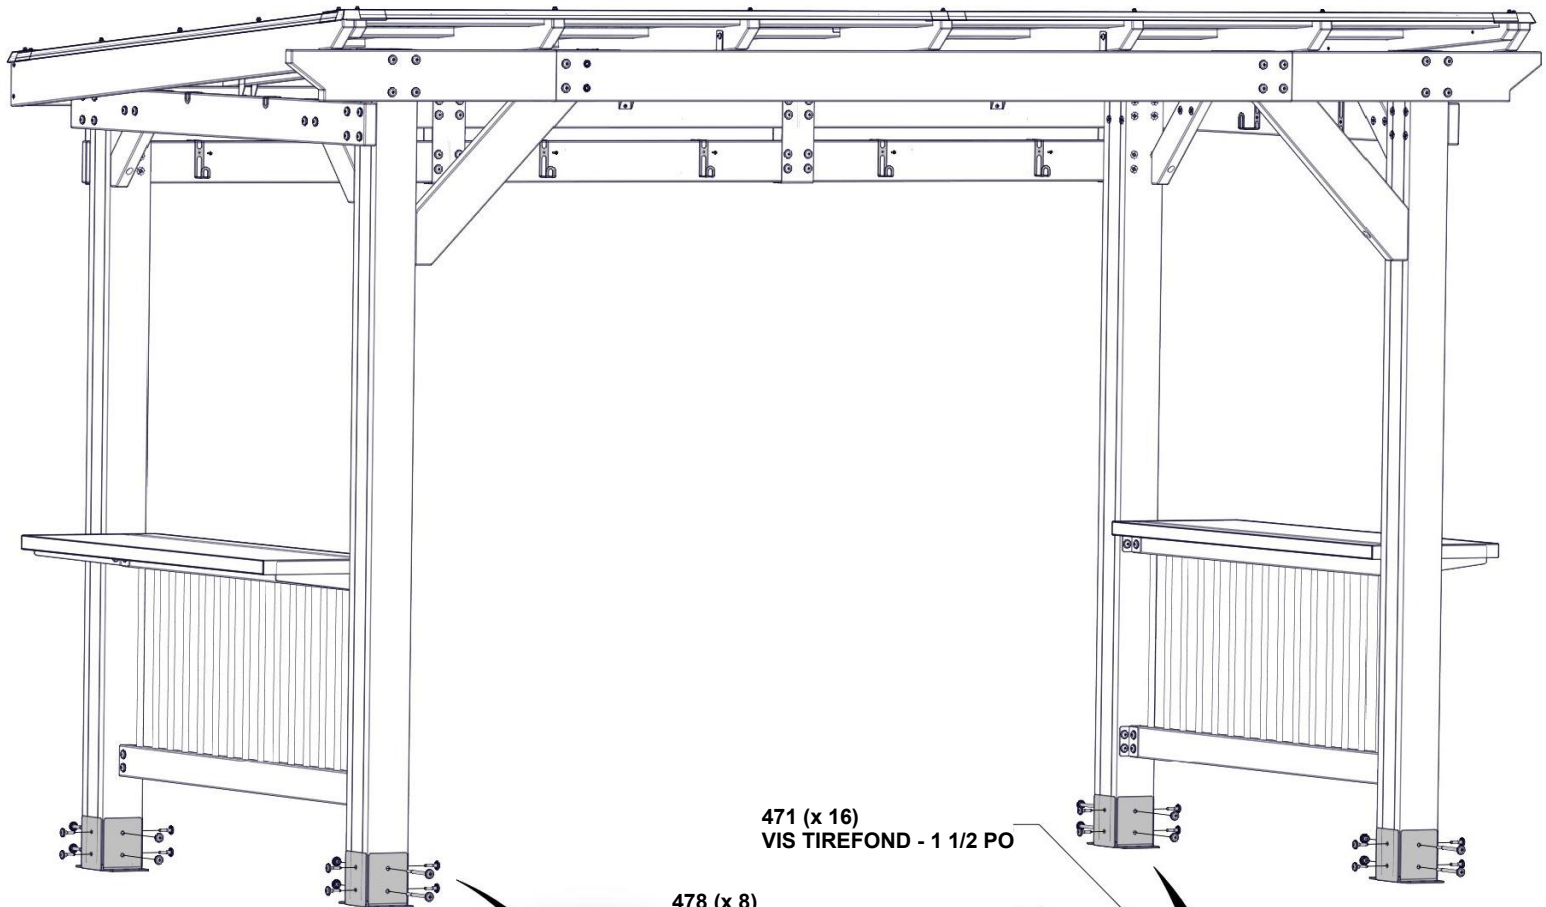

469 (x 8)
ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE - 5/8 PO

471 (x 16)
VIS TIREFOND - 1 1/2 PO

478 (x 8)
PLAQUE D'ANCRAGE DE POTEAU

480 (x 8)
BOULON - 4 3/4 PO


477 (x 8)
PLAQUE DE POTEAU

ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO



A100241 | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD (PETITE) SANS INDICATION D'ÂGE
(x1)

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100392	VIS PWH 8 X 3/4 BLK

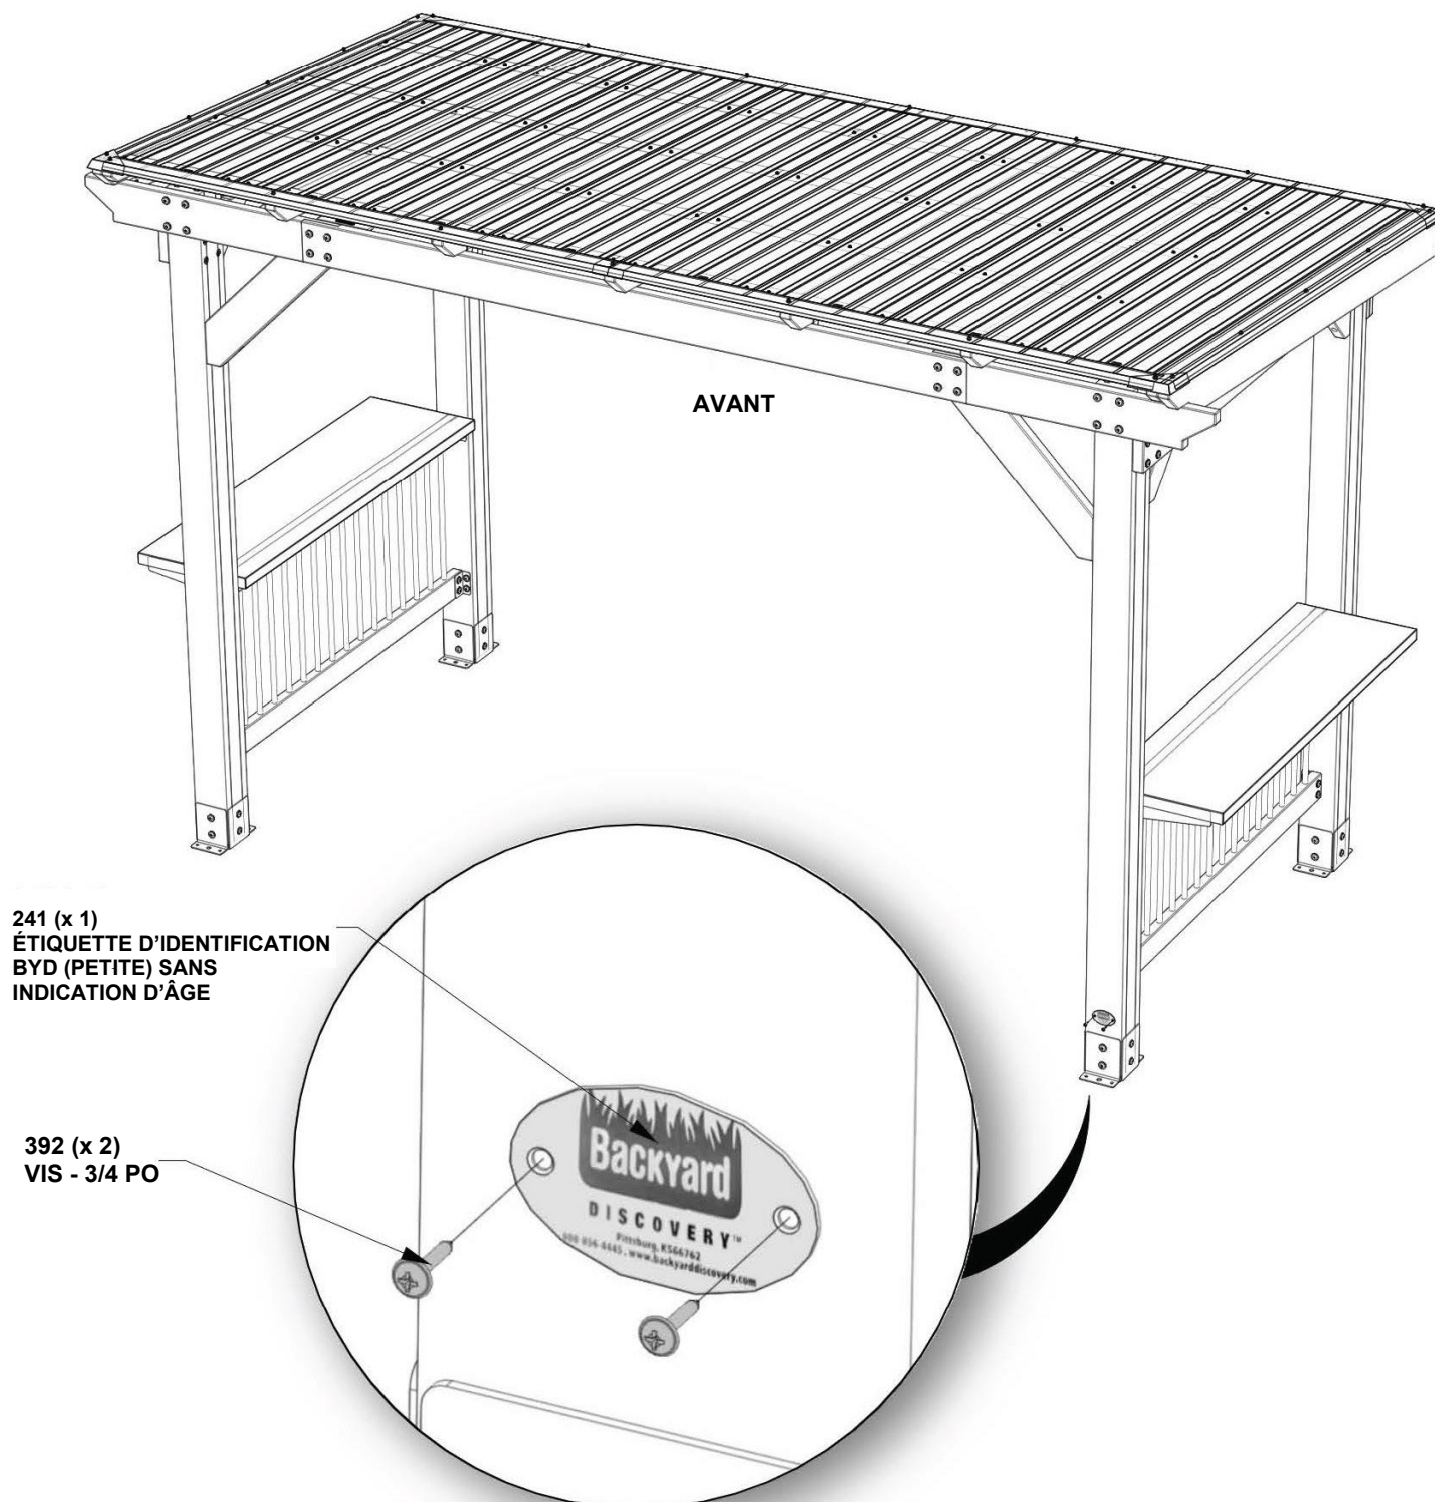

ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DU GAZEBO

QTÉ.	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100630	RONDELLE PLATE 8 x 19 BLK
16	H100120	ANCRAGE BÉTON 1/4 PO x 2 PO

REMARQUES :

LE FABRICANT RECOMMANDE UNE INSTALLATION SUR UNE SURFACE EN BÉTON OU DES BLOCS DE POTEAU EN BÉTON, VOIR CI-DESSOUS.

POUR L'INSTALLATION SUR UN PLANCHER-TERRASSE EN BOIS, VOUS DEVEZ VEILLER À CE QU'UN SUPPORT STRUCTUREL AMPLE SOIT PRÉSENT SOUS LE PLANCHER.

REMARQUES :


PRÉPERCEZ DES TROUS POUR LES ANCRAGES BÉTON À L'AIDE D'UN FORET À BÉTON DE 3/16 PO.



630 (x 16)
RONDELLE - 8 x 19

120 (x 16)
VIS - 2 PO

BOÎTIER ÉLECTRIQUE

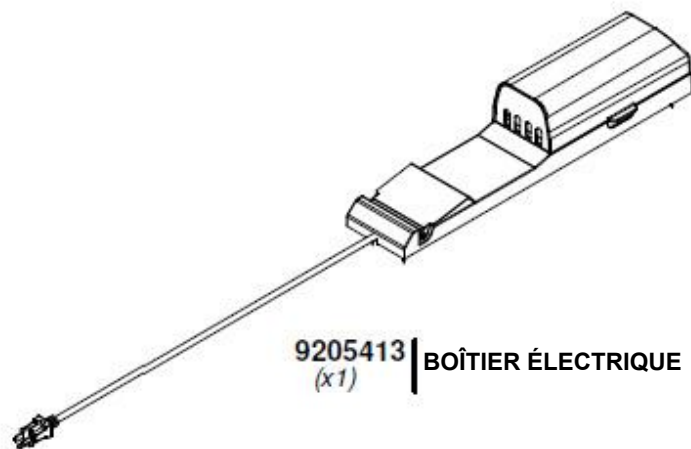

9205413 | **BOÎTIER ÉLECTRIQUE**
(x1)

POUR L'INSTALLATION DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE, REPORTEZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS DE MONTAGE FOURNIES AVEC LE KIT DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE. INSTALLEZ-LE SUR LE POTEAU QUE VOUS SOUHAITEZ. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.