



Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Phone: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 08005678990

14x10 SARASOTA LOUVERED PERGOLA

No DE MODÈLE : 2305052



AVERTISSEMENT

Cancer et malformations congénitales
www.P65Warnings.ca.gov



Veillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite

www.backyarddiscovery.com



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



Fabriqué en Chine

INS-2305052-A-14x10 SARASOTA LOUVERED PERGOLA-FR 12-18-2023





MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DIMENSIONS DE CONFIGURATION DE BASE ET NOTES DE MONTAGE

Il est essentiel que vous commenciez avec des semelles carrées et de niveau, une dalle de béton ou une plate-forme pour fixer votre structure

- Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Assurez-vous d'utiliser le bon matériel pour chaque étape. L'utilisation d'un matériel incorrect peut entraîner un assemblage incorrect
- N'oubliez pas de vérifier les services publics souterrains et les lignes électriques aériennes.


Les supports de poteaux sont fournis avec votre structure qui vous permet d'installer de façon permanente votre structure sur une surface de bois ou de béton préexistante ou nouvelle. Voir les instructions d'ancrage pour plus de détails et de recommandations.

- Le matériel permettant de fixer les montants à la structure est inclus.
- Le matériel pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton est inclus.
- La quincaillerie pour monter la structure en permanence sur une terrasse en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a suffisamment de soutien structurel sous le platelage avant de le fixer en permanence.

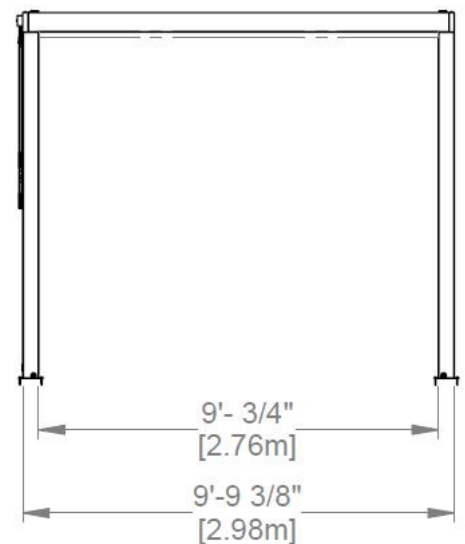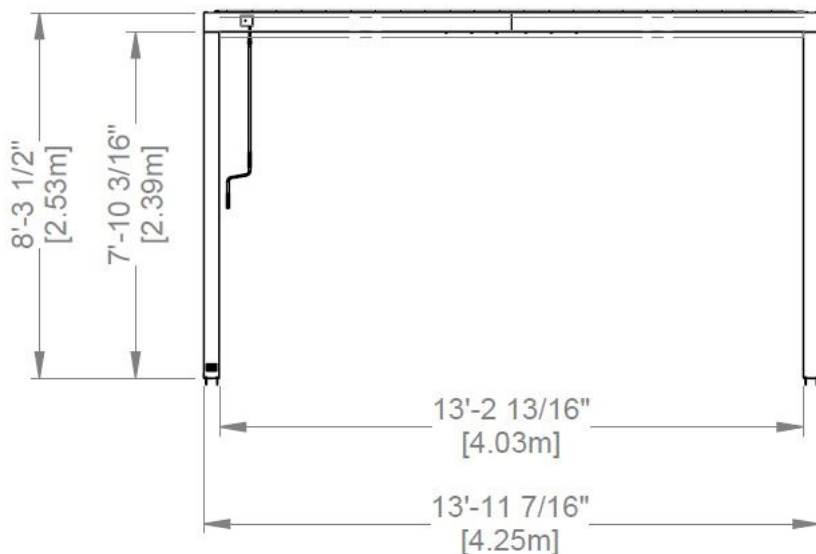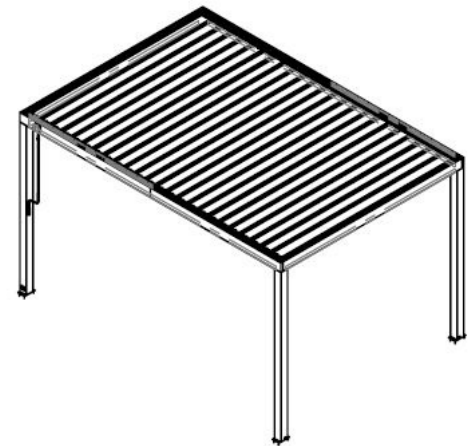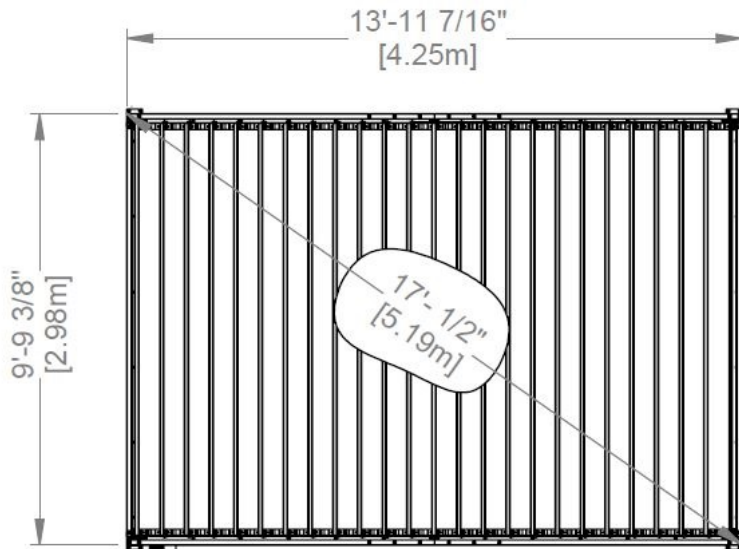


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - DISPOSITION DE L'ANCRAGE

REMARQUE : LES DIMENSIONS DOIVENT ÊTRE INDICUÉES SUR LA PLAQUE D'ANCRAGE AU BAS DU POTEAU, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

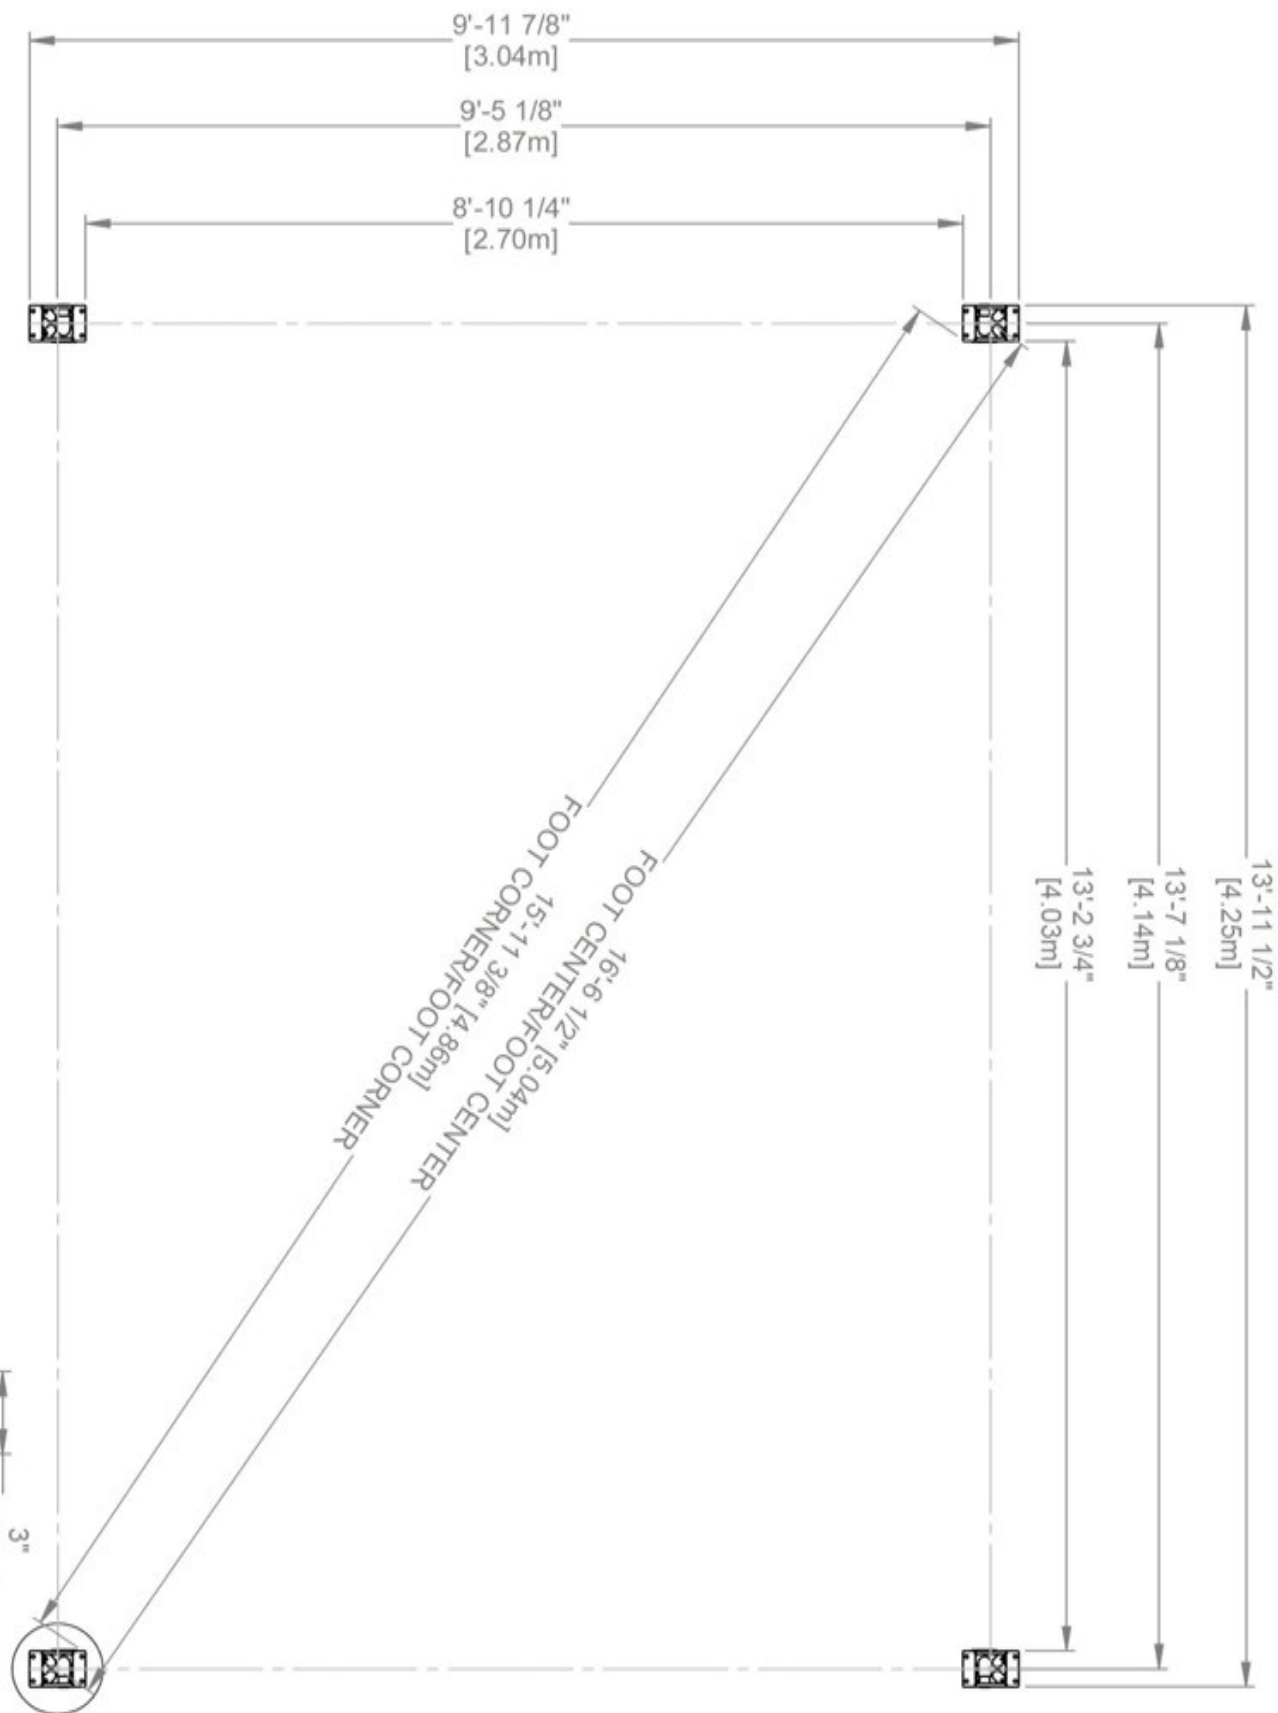


MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (pas à l'échelle)

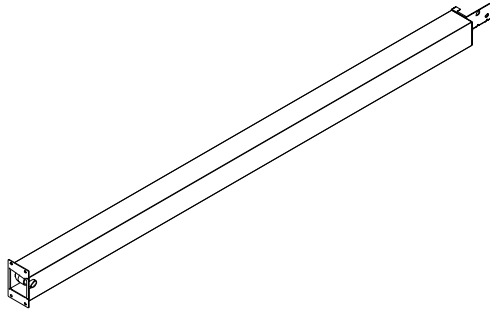


P01 POSTE - A4M01983
(x1) 4 5/16"x6 3/4"x99 1/2" (110x172x2527)

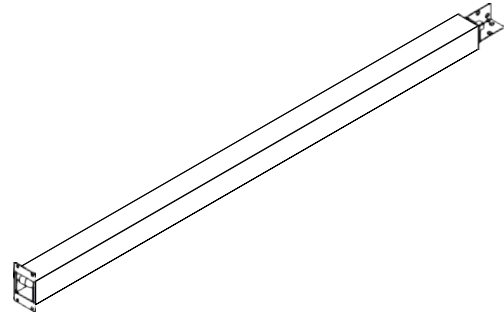


P02 POSTE - A4M01984
(x2) 4 5/16"x6 3/4"x99 1/2" (110x172x2527)

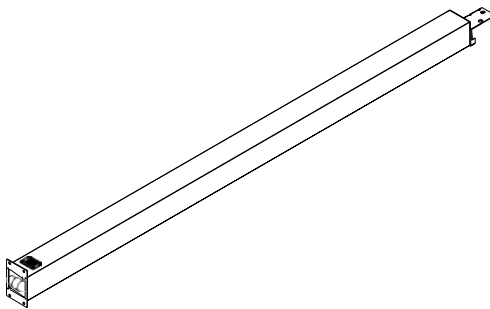


P03 POSTE - A4M02131
(x1) 4 5/16"x6 3/4"x99 1/2" (110x172x2527)

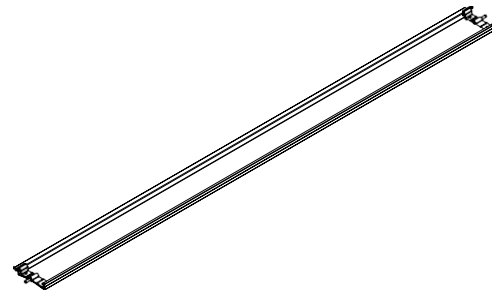


L01 LAMELLE - A4M01995
(x24) 1 11/16 "x7 5/8" x114 5/16 "(42x194x2904)

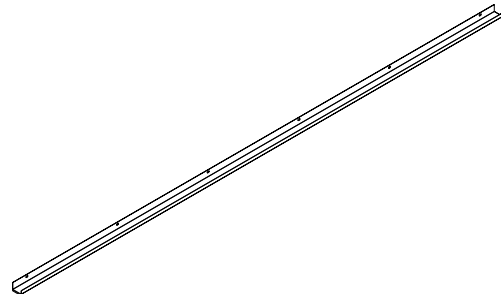


G01 GOUTTIÈRE - A4M01993
(x2) 1 9/16"x1 15/16"x108 7/8" (40x50x2765)

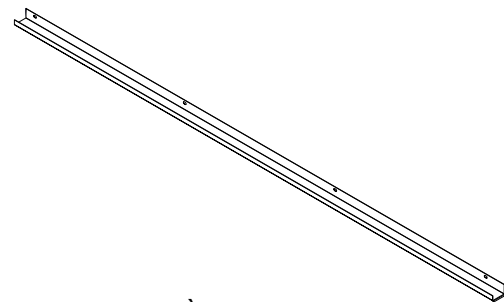

G04 GOUTTIÈRE - A4M01999
(x2) 1 9/16"x1 15/16"x79 7/16" (40x50x2017)

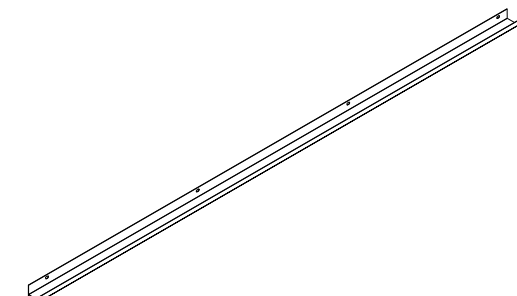

G03 GOUTTIÈRE- A4M01998
(x2) 1 9/16"x1 15/16"x79 7/16" (40x50x2017)

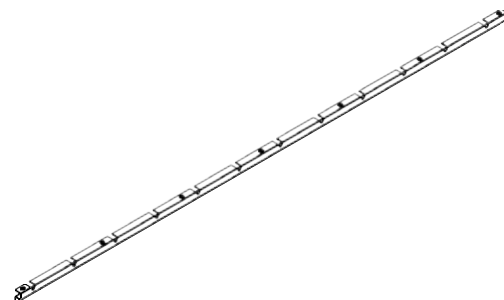


M01 BÂTI À PERSIENNES – A4M01991
(x2) 1 "x1 15/16" x79 5/16 "(25x49x2015)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES (pas à l'échelle)



M02 - BATI A PERSIENNES - A4M01992
(x1) 1 "x1 15/16" x79 5/16 "(25x49x2015)

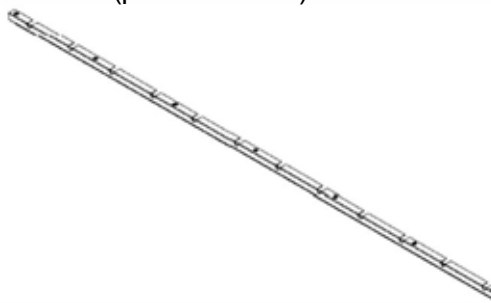

M03 - BATI A PERSIENNES - A4M01996
(x1) 1 "x1 15/16" x79 5/16 "(25x49x2015)



F01 BARRE PLATE - A4M02129
(x4) 1/16"x1"x79 5/16" (2x25x2015)



F02 SANGLE D'ATTACHE A PERSIENNE - A4M02130
(x4) 1/8 "x5 / 8" x81 7/16 "(3x16x2068)




B01 POUTRE - A4M01986
(x2) 1 7/16"x5 1/4"x114 1/2" (36x134x2910)




B02 POUTRE - A4M01988
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x83 11/16" (36x134x2126)



B03 POUTRE - A4M01989
(x2) 1 7/16"x5 1/4"x83 11/16" (36x134x2126)



B04 POUTRE - A4M01990
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x83 11/16" (36x134x2126)

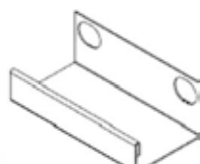

J1 SUPPORT D'EPISSURE - A4M02230
(x2) 1 5/16 "x5 3/16" x39 3/8 "(33.2x131.2x1000)

G05 RACCORD DE GOUTTIERE - A4M02004
(x2.) 1 7/16 "x2 1/16" x3 15/16 "(36x52.5x100)



S01 ECRAN - A4M02005
(x4) 1/16"x2 1/16"x2 11/16" (2x68x68)


F06 ENTRETOISE - A4M02227
(x1) 1/16"x2 3/16"x2 3/4" (1.5x56x70)

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (pas à l'échelle)




L02 PLAQUE LATÉRALE D'ENTRAÎNEMENT DU VOLET -A4M02134
(x1) 1/16"x2 3/16"x6 9/16" (2x55x167)

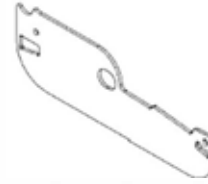

L03 PLAQUE LATÉRALE À PERSIENNES -A4M02334
(x47) 1/16 "x2 3/16" x6 9/16 "(2x55x167)

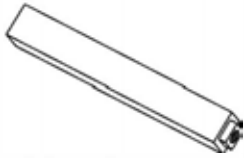


F05 PORTEGLÈS -A4M02226
(x1) 1/2"x1/2"x3 3/4" (13x13x95)

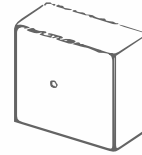

F07 CAPOT -A4M02228
(x1) 1 9/16 "x2 7/8" x3 1/4 "(39.5x73x82)



F04 SANGLE DE LIAISON -A4M02225
(x1) 1/8"x13/16"x2 5/8" (3x20x66)

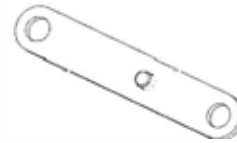


F03 SANGLE DE LIAISON -A4M02229
(x1} 1/2"x11/16"x3 13/16" (13x17x97)



L04 MÉCANISME À LAMES
(x1} A4M02132




A6P00796 SILICONE
(x1)

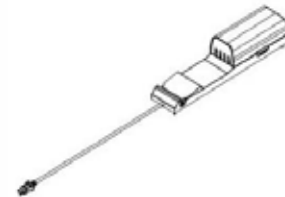


9205413 ÉLECTRIQUE
(x1) BOTTIER

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


COMPOSANTS MÉTALLIQUES (pas à l'échelle)

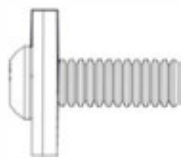


H101202 ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX
(x120) 1/4-20x3/4"



H101101 ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX
(x1) 1/4-20x3/4"



H101126 ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX
(x4) 1/4-20x2 1/8"



H101187 BOULON PPH
(x1) 8-32x1 1/8"



H101189 BOULON D'ÉPAULEMENT À PROFIL BAS
(x2) 1/4-20x3/8" BLK



H100408 VIS PWH
(x96) 8x1/2



H100120 ANCRAGE EN BÉTON
(x16)



H101230 BOULON WH
(x16) 5/16x6 SS



H101161 GOUPILLE FENDUE
(x48)



H100474 RONDELLE PLATE
(x5) 9x19



H100630 RONDELLE PLATE
(x16) 8x19



H100653 ECROU DE VERROUILLAGE
(x2) 1/4



H100774 RONDELLE FENDUE
(x1) 1/4



H100147 EMBOUT TORX
(x1)



H100114 CLÉ TORX
(x1) T-30



H101100 ENTRAÎNEMENT MAGNÉTIQUE
(x1)



H101114 ADAPTATEUR DE PERCEUSE À ANGLE DROIT
(x1)

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil
ou perceuse
électrique



Accessoires de la
perceuse : tête
cruiforme



Mèches de 1/8 po,
3/16 po, 3/8 po et
7/16 po



Marteau à panne
fendue



Clés ouvertes de
1/2 po et 7/16 po



Clé à cliquet de 3/8 po,
douilles standard de 1/2 po et
7/16 po, douilles profondes de
1/2 po et 7/16 po




Mètre à ruban



Maillet en caoutchouc -
En option



Tourne-écrous 3/8 et
5/16 po

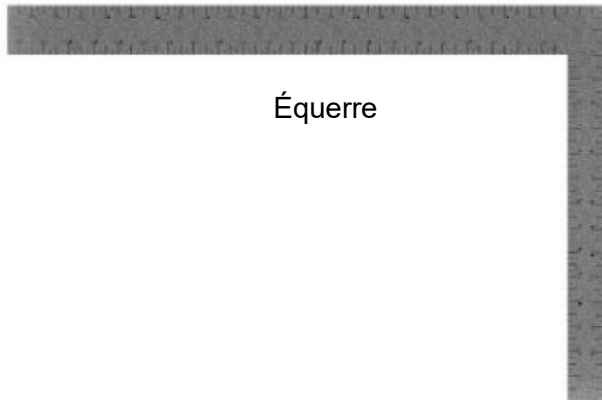

Équerre



Niveau de 24 po


PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser les pièces et le matériel.

Pièces Métalliques:


- Organiser les pièces métalliques selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque pièce (p. ex., P01).
- S'il y a plusieurs pièces portant le même numéro estampillé, empilez-les ensemble.
- Les timbres se trouvent sur la surface plane des pièces ou à l'extrémité des pièces.
- Laissez-vous beaucoup de place - les pièces peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS CLASSÉS PAR NUMÉRO DE PIÈCE.

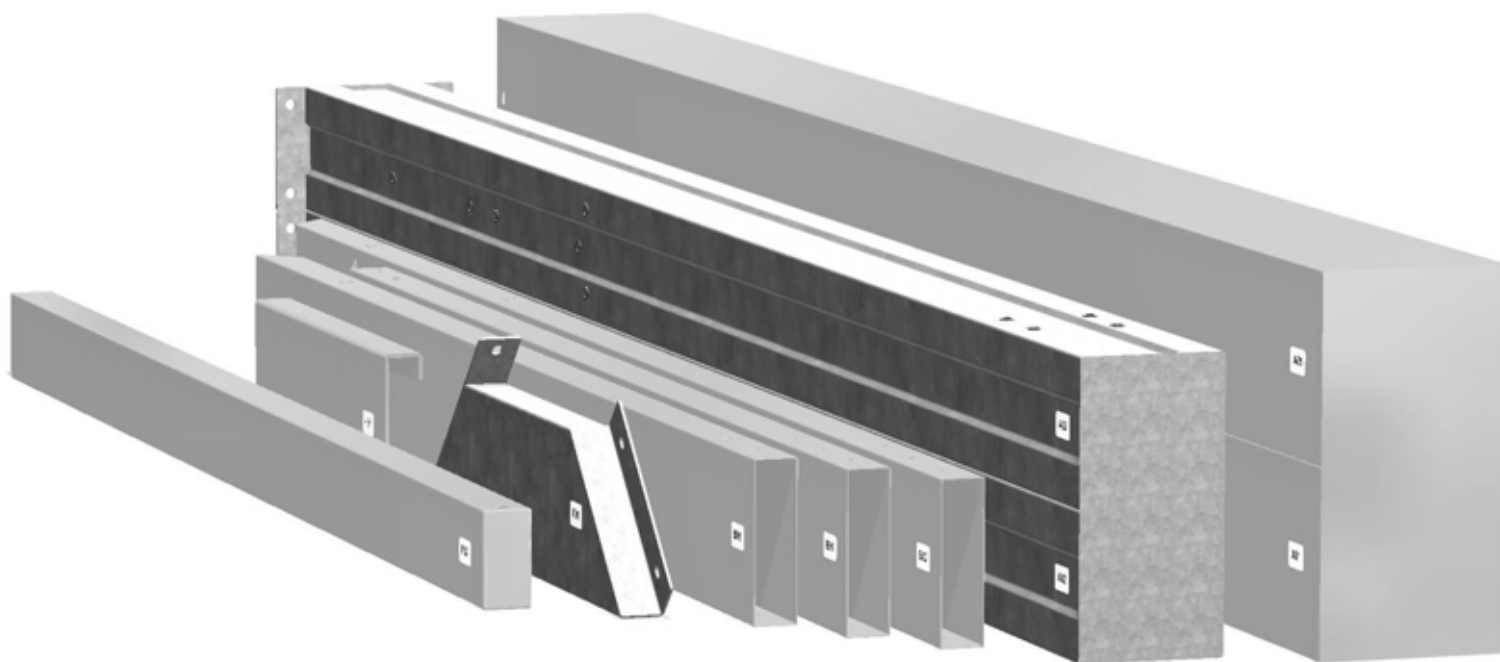

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir un tableau séparé pour organiser le matériel.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre matériel par numéro de pièce ou groupe par type de matériel (boulons, écrous, etc.).
- Pendant l'assemblage, il suffit de faire référence aux quatre derniers chiffres du numéro.

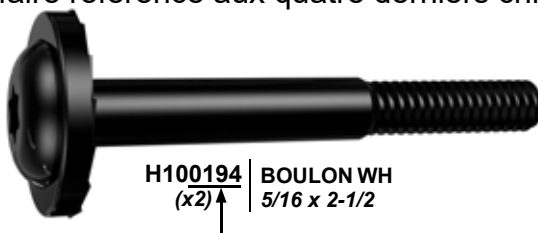

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D (en Anglais)
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



Scannez pour des instructions 3D faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer




The image shows a smartphone screen displaying the BILT app interface. The screen features a 3D assembly diagram of a metal frame. At the top left of the screen, there is a button labeled "Hardware Needed". In the bottom left corner, the number "17" is displayed. At the bottom center, there is a play button icon. In the top right corner, there are icons for a close button (X), a menu (three dots), and a volume icon.

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DU FAISCEAU

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4"



803 POUTRE -A4M01989
(x1) 17/16"x51/4"x83 11/16" (36x134x2126)




J1 SUPPORT D' PISSURE -A4M02230
(x1) 1 5/16"x53/16"x39 3/8" (33.2x131.2x1000)

NE PAS SERRER LE MATERIEL A CETTE ETAPE

POUR FACILITER LE MONTAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVAUX DE SCIE POUR LES ETAPES 1 - 7


1202(x6)
ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX
1/4-20x3/4"

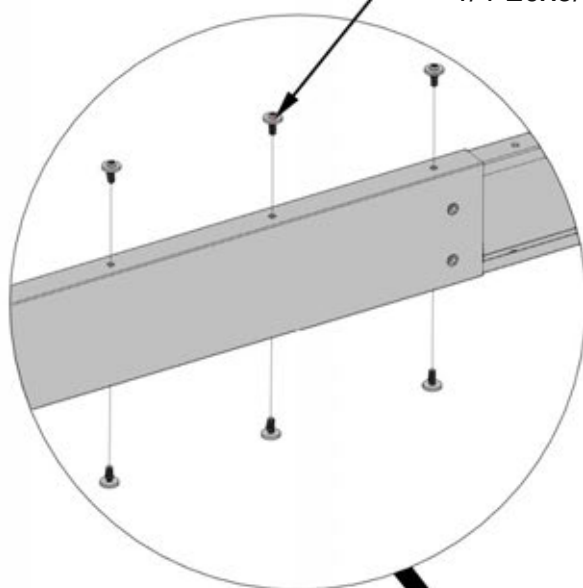

REMARQUE: LE FAISCEAU ET L'EPISSURE DOIVENT ETRE ORIENTES COMME INDIQUE CI-DESSOUS. FAIRE GLISSER J1 DANS B03 ET ALIGNER TROIS TROUS EN HAUT ET EN BAS.

J1 (x1)
SUPPORT D' PISSURE

B03 (x1)
POUTRE

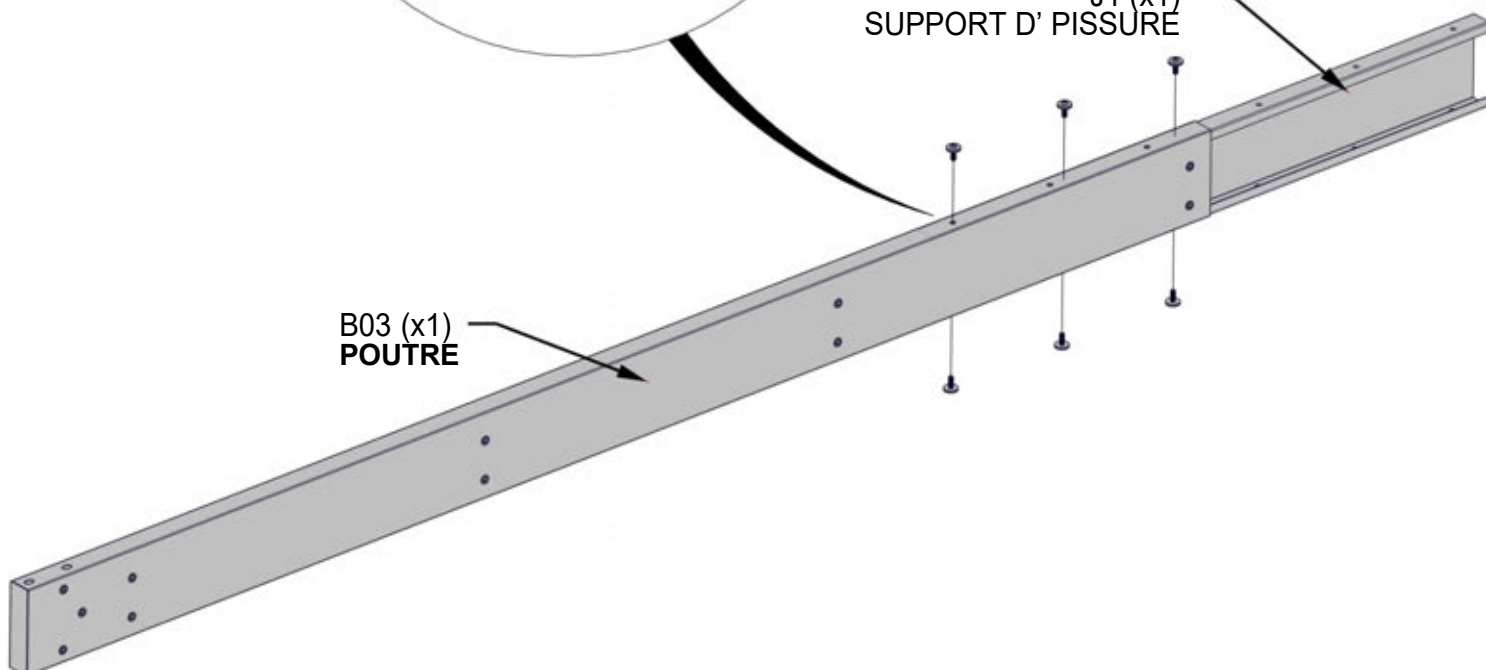

ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DU FAISCEAU

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4"




B02 (x1) POUTRE - A4M01988
1 7/16"x5 1/4"x83 11/16" (36x134x2126)

FAIRE GLISSER B02 DANS LE SUPPORT D'ÉPAISSEUR. TAPOTER DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE L'ENSEMBLE AVEC UN MARTEAU EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE L'ESPACE SE FERME, PUIS SERRER TOUS LES BOULONS DU FAISCEAU.

1202 (x6)
ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4"


REMARQUE : TOUS LES INSERTS FILETÉS SERONT DU MÊME CÔTÉ DU FAISCEAU

B02 (x1)
POUTRE

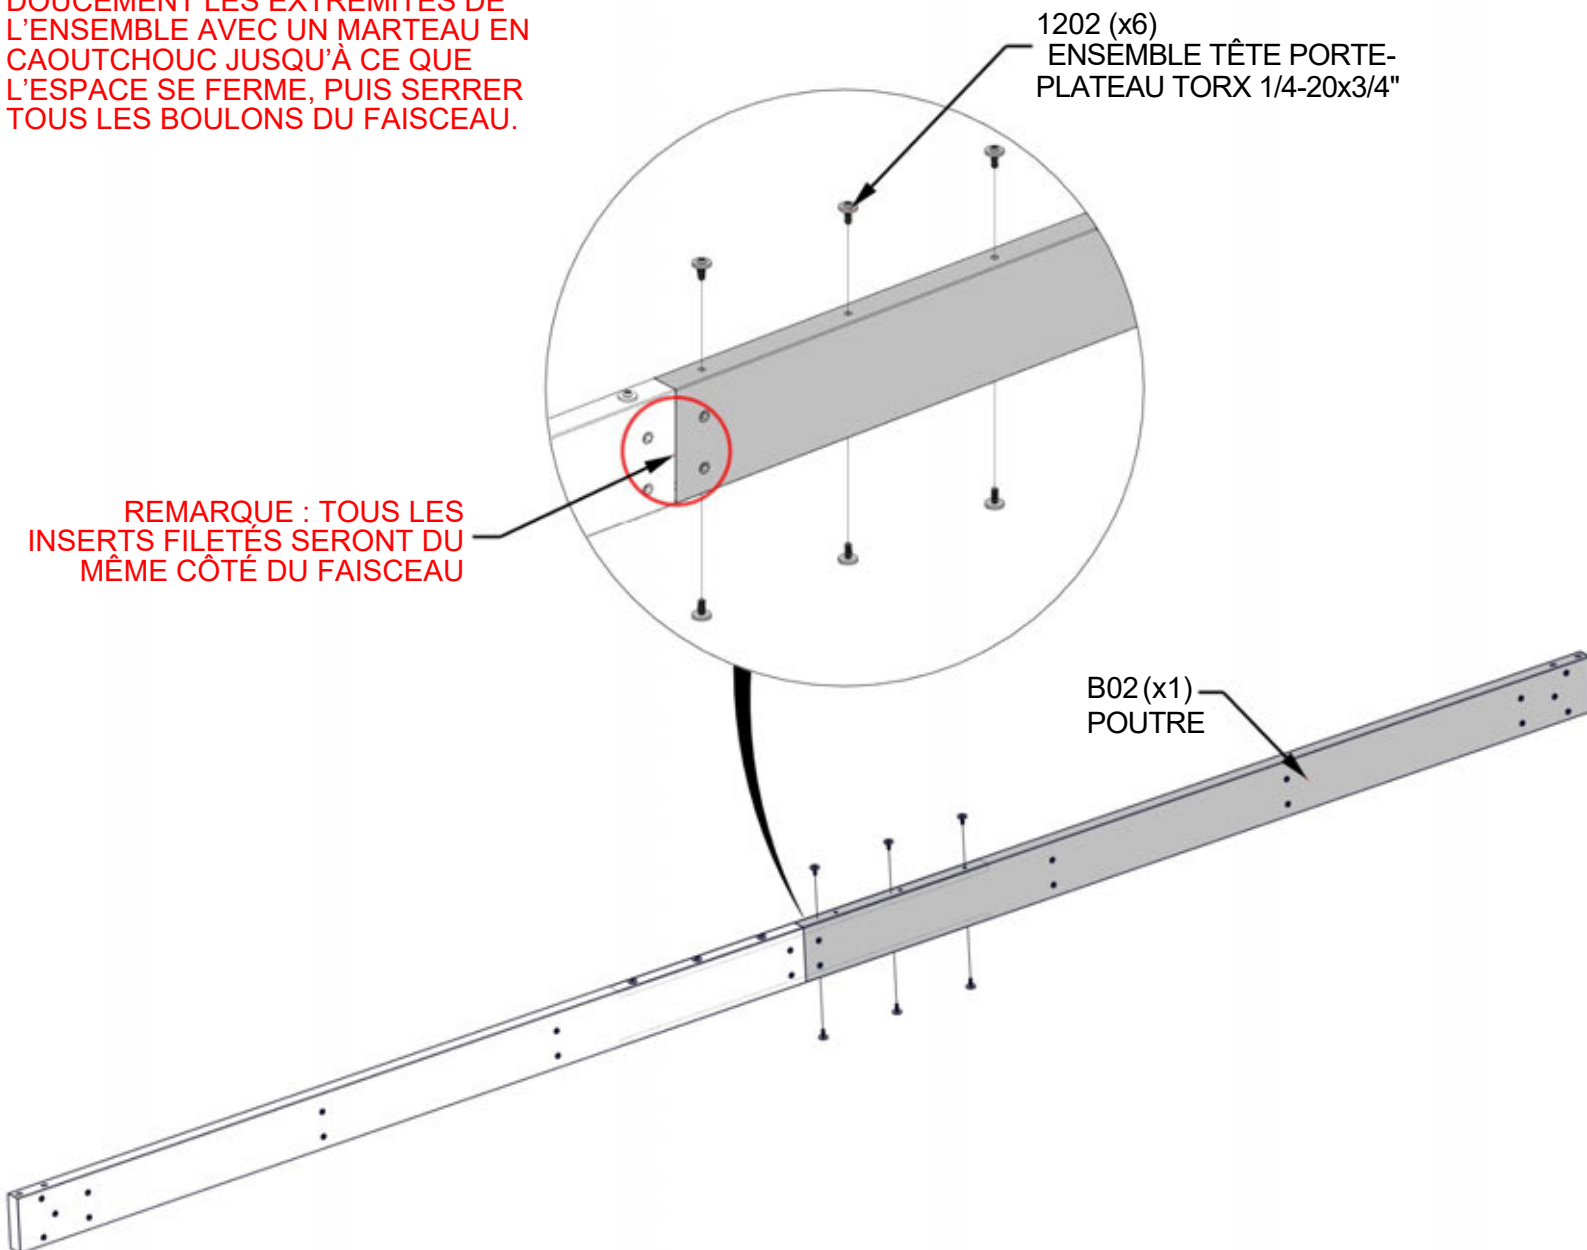

ÉTAPE 3A - ASSEMBLAGE DU CADRE


QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H101230	BOULON WH 5/16x6 S.S.

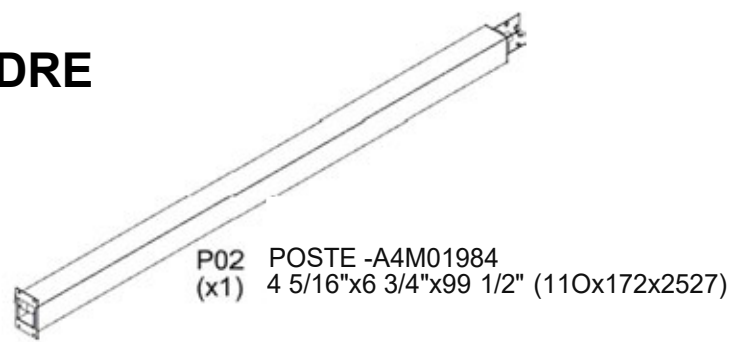

ASSEMBLAGE DU FAISCEAU ÉTAPE 1-2

FIXER LE FAISCEAU AU POTEAU EN ALIGNANT LES FENTES DU FAISCEAU AVEC LES INSERTS FILETÉS SUR LA PLAQUE DE POTEAU SUPÉRIEURE. RINCER TOUS LES CÔTÉS DU FAISCEAU ET DU POTEAU AVANT DE SERRER LE MATÉRIEL.

REMARQUE : LES GRANDES FENTES INDICENT LA SURFACE INFÉRIEURE DU FAISCEAU. LES FENTES S'ADAPTERONT AUTOUR DES INSERTS FILETÉS DANS LA PLAQUE DE POTEAU.

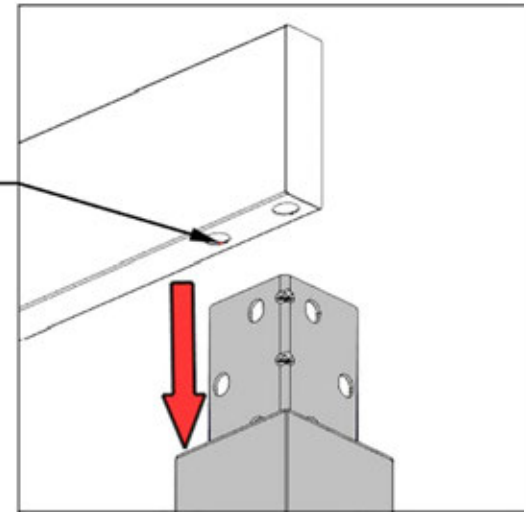

VUE ARRIÈRE

REMARQUE : LE SUPPORT DE POTEAU S'AJUSTERA AUTOUR DES INSERTS FILETÉS DANS LE FAISCEAU

ASSEMBLAGE DU FAISCEAU ÉTAPE 1-2


P02 (x1)
POSTE

1230 (x2)
BOULON -6"


AFFLEURER

ÉTAPE 3B - ASSEMBLAGE DU CADRE

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4"

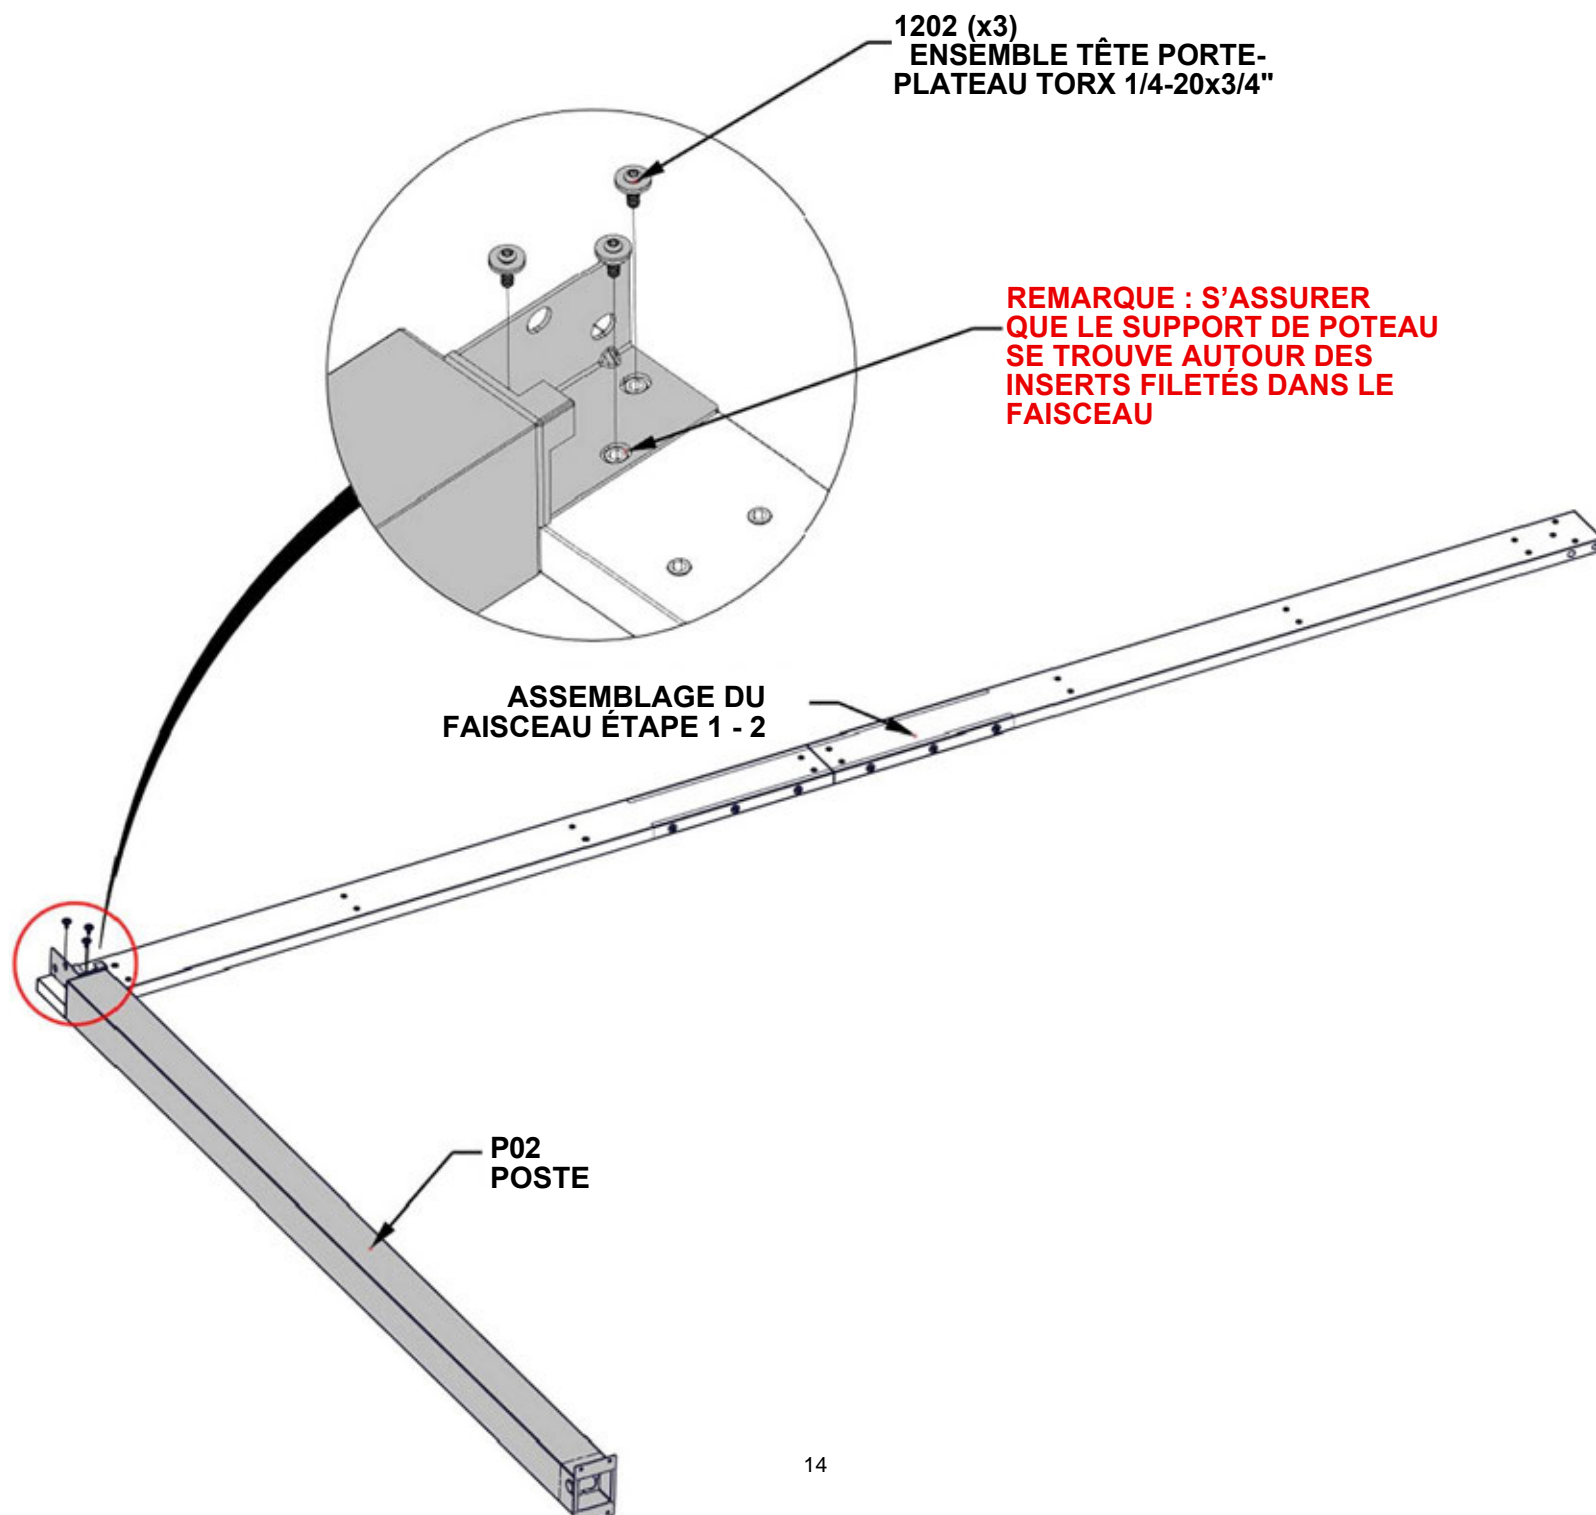

ÉTAPE 4A - ASSEMBLAGE DU CADRE

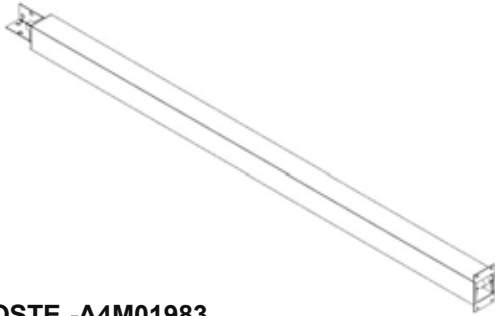


QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H101230	BOULON WH 5/16x6S.S.

P01 POSTE -A4M01983
(x1) 4 5/16"x6 3/4"x99 1/2" (110x172x2527)


FIXER LA POUTRE AU POTEAU EN ALIGNANT LES FENTES DU POUTRE AVEC DES INSERTS FILETÉS SUR LA PLAQUE DE POTEAU SUPÉRIEURE. RINCER TOUS LES CÔTÉS DU FAISCEAU ET DU POTEAU AVANT DE SERRER LE MATÉRIEL

REMARQUE : LES GRANDES FENTES INDICENT LA SURFACE INFÉRIEURE DU FAISCEAU. LES FENTES S'ADAPTERONT AUTOUR DES INSERTS FILETÉS DANS LA PLAQUE DE POTEAU.

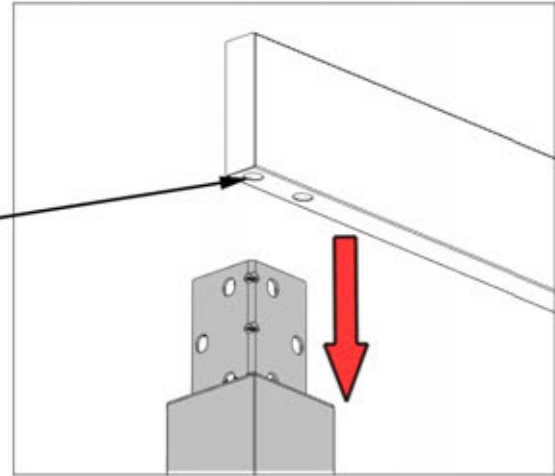

VUE ARRIÈRE

REMARQUE : LE SUPPORT DE POTEAU S'AJUSTERA AUTOUR DES INSERTS FILETÉS DANS LE FAISCEAU

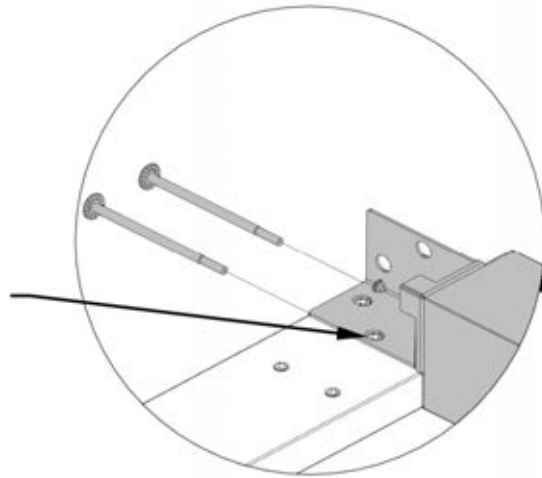


ASSEMBLAGE DU FAISCEAU ÉTAPE 1-2

P02 POSTE

P01(x1) POSTE

1230 (x2) BOULON 6"

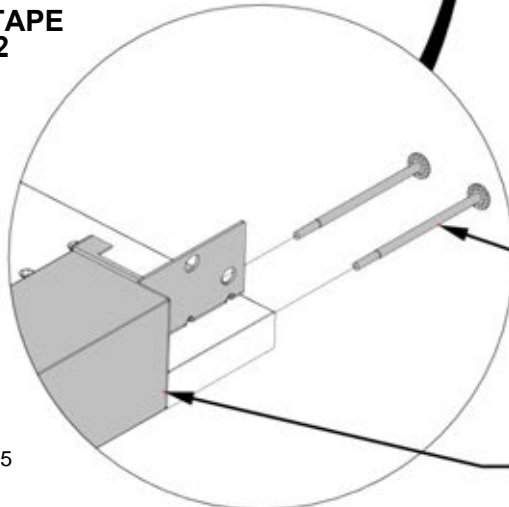


AFFLEURER

ÉTAPE 4B - ASSEMBLAGE DU CADRE


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

1202 (x3)
ENSEMBLE TÊTE PORTE-
PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

**REMARQUE : ASSUREZ-VOUS
QUE LE SUPPORT DE POTEAU
SE TROUVE AUTOUR DES
INSERTS FILETÉS DANS
POUTRE**

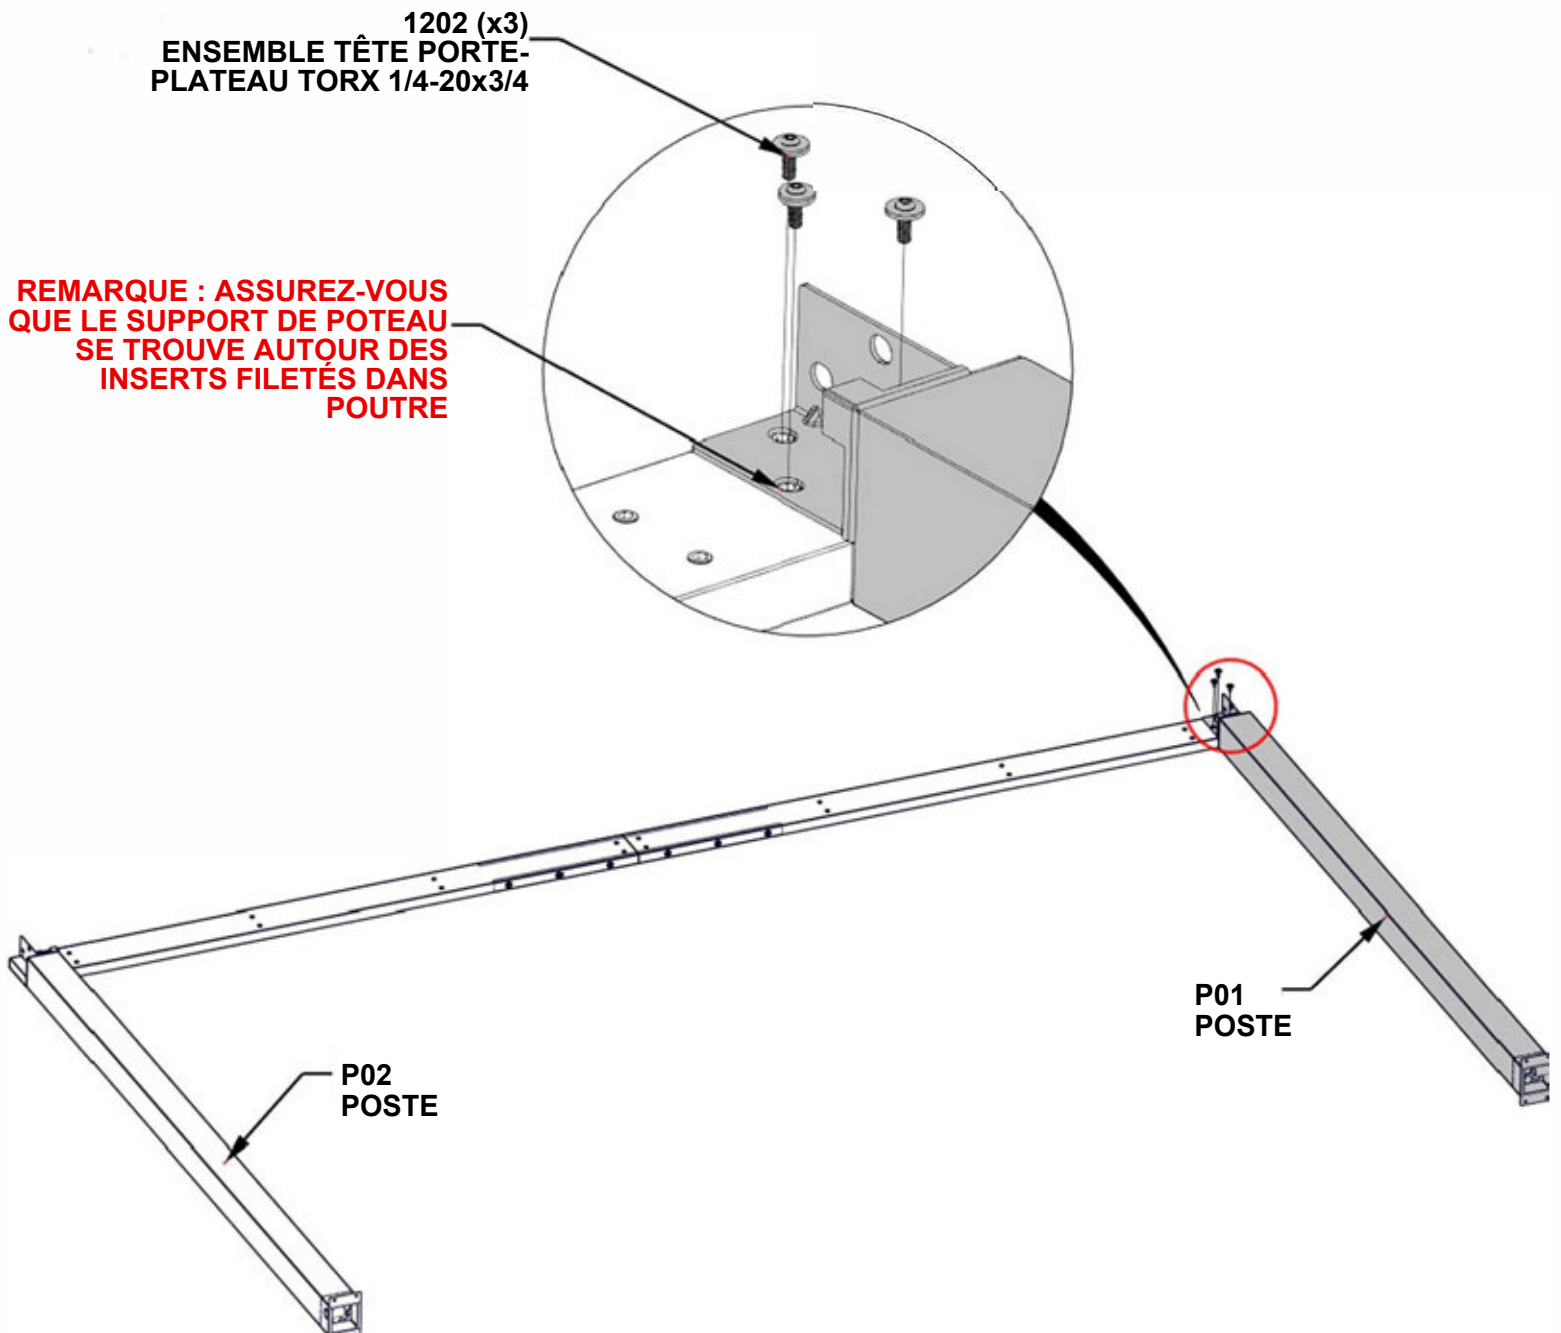


ÉTAPE 5 - MONTAGE DE LA GRILLE

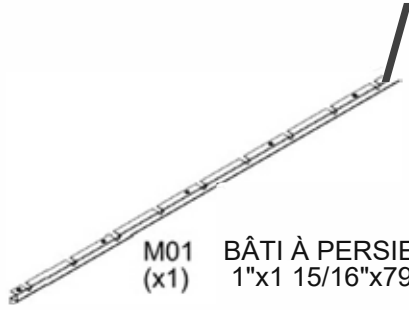

M01 BÂTI À PERSIENNES -A4M01991
(x1) 1"x1 15/16"x79 5/16" (25x49x2015)


QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

REMARQUE :
MONTAGE ENCASTRÉ
AVEC BORD DU
SUPPORT DE POUTRE

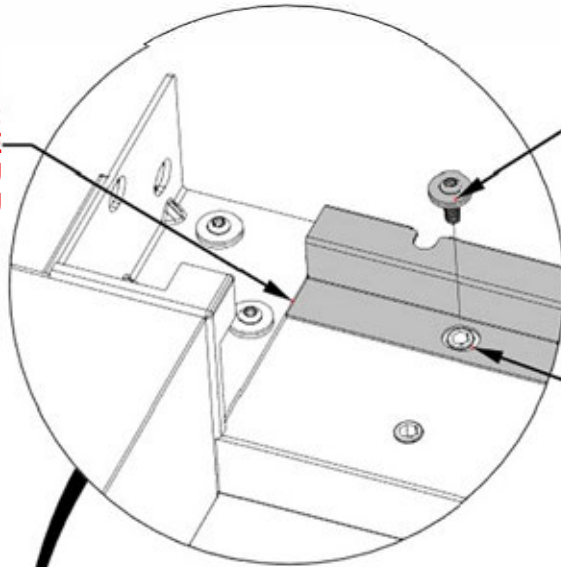

1202 (x4)
ENSEMBLE TÊTE PORTE-
PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

REMARQUE :
LE SUPPORT DE PERSIENNE
S'ADAPTERA AUTOUR DES
INSERTS FILETÉS DANS
POUTRE

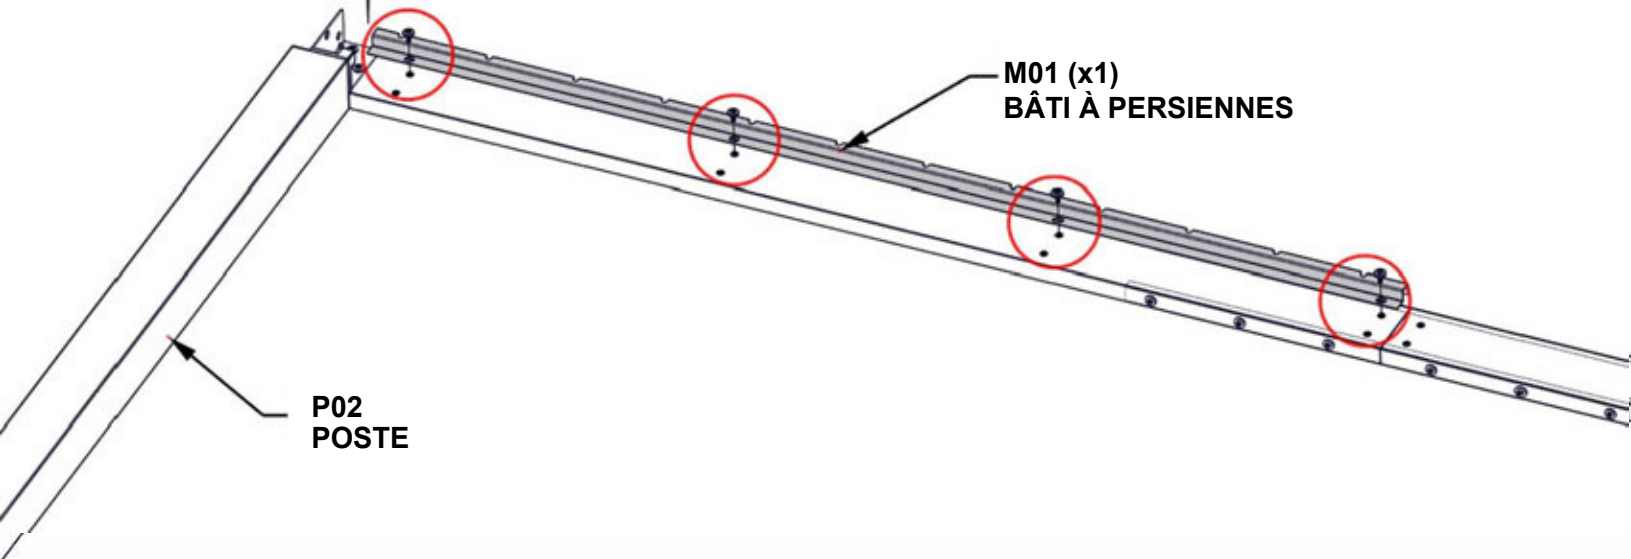

M01 (x1)
BÂTI À PERSIENNES

P02
POSTE

ÉTAPE 6 - MONTAGE DE LA GRILLE



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

M03 BÂTI À PERSIENNES - A4M01996
(x1) 1"x1 15/16"x79 5/16" (25x49x2015)

1202 (x4)
ENSEMBLE TÊTE PORTE-
PLATEAU TORX 1/4-20x3/4


REMARQUE : LE SUPPORT
DE PERSIENNE S'ADAPTERA
AUTOUR DES INSERTS
FILETÉS DANS POUTRE

REMARQUE :
MONTAGE
ENCASTRÉ AVEC
BORD DU SUPPORT
DE POTEAU

M03 (x1)
BÂTI À PERSIENNES

P01
POSTE

ÉTAPE 7A - ASSEMBLAGE DE GOUTTIÈRES

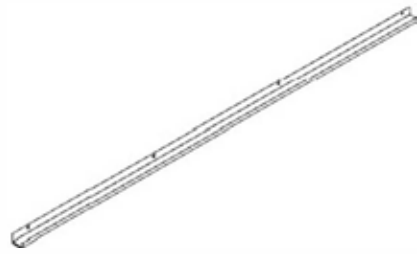


G03 GOUTTIÈRE- A4M01998
(x1) 1 9/16"x1 15/16"x79 7/16" (40x50x2017)



G04 GOUTTIÈRE - A4M01999
(x1) 1 9/16"x1 15/16"x79 7/16" (40x50x2017)



A6P00796 SILICONE
(x1)

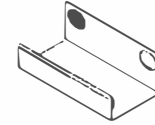



G05 RACCORD DE GOUTTIÈRE -A4M02004
(x1) 1 7/16 "x2 1/16" x3 15/16 "(36x52.5x100)

MESURER ENVIRON 1/2" [12,7 mm] DE CHAQUE EXTRÉMITÉ DE GOUTTIÈRE ET APPLIQUER UNE FINE PERLE DE SILICONE.

GLISSER LES GOUTTIÈRES G03 ET G04 DANS L'ÉPISSEUR JUSQU'À CE QUE LES EXTRÉMITÉS SE TOUCHENT PRESQUE. ESSUYER L'EXCÈS DE SILICONE À L'AIDE D'UN CHIFFON OU D'UN ESSUIE-TOUT.

CONSEIL : LES GANTS SONT RECOMMANDÉS LORS DE L'APPLICATION DE SILICONE


S'ASSURER QUE LA SURFACE DE L'ÉPISSEUR DE GOUTTIÈRE EST PROPRE, SÈCHE ET EXEMPTÉ DE TOUTE SALETÉ/DÉBRIS

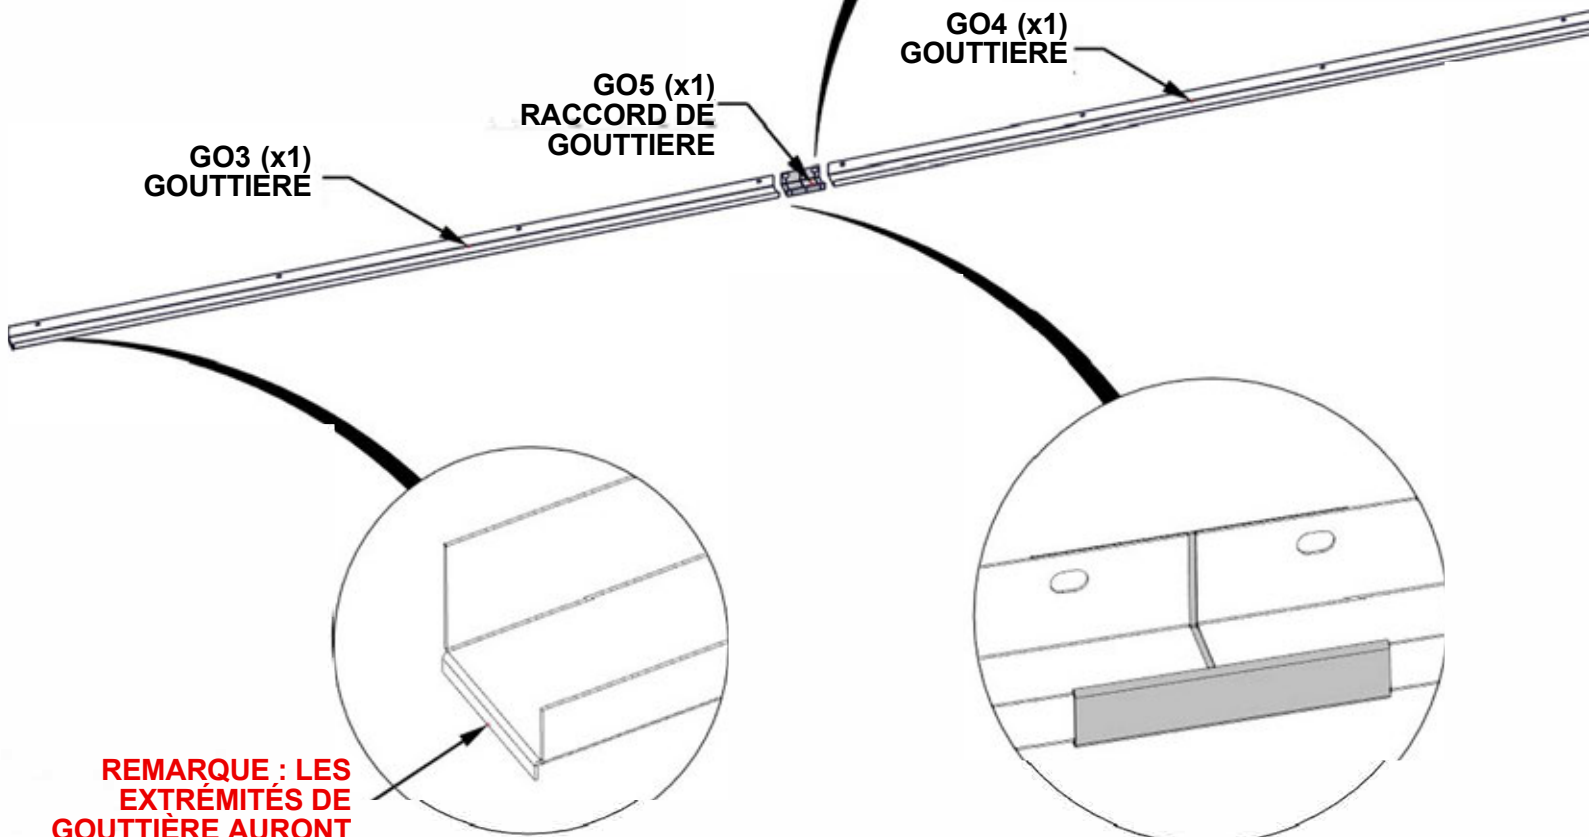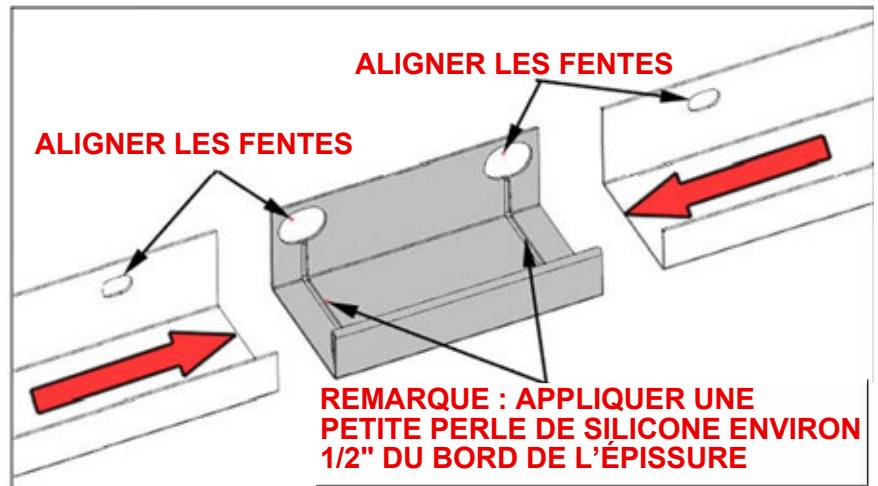

REMARQUE : LES EXTRÉMITÉS DE GOUTTIÈRE AURONT UNE BRIDE INFÉRIEURE


ÉTAPE 7B - FIXATION DE GOUTTIÈRE

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

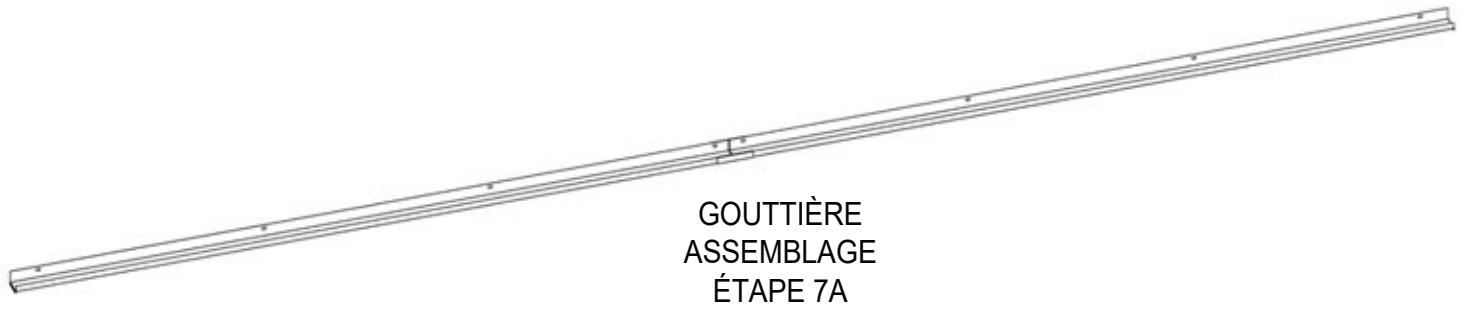

AVEC AU MOINS DEUX PERSONNES ATTACHENT L'ENSEMBLE DE GOUTTIÈRE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE À POUTRE.

S'ASSURER QUE LES EXTRÉMITÉS DE LA GOUTTIÈRE SE TROUVENT SUR LA SURFACE SUPÉRIEURE DE CHAQUE SUPPORT DE POSTE.

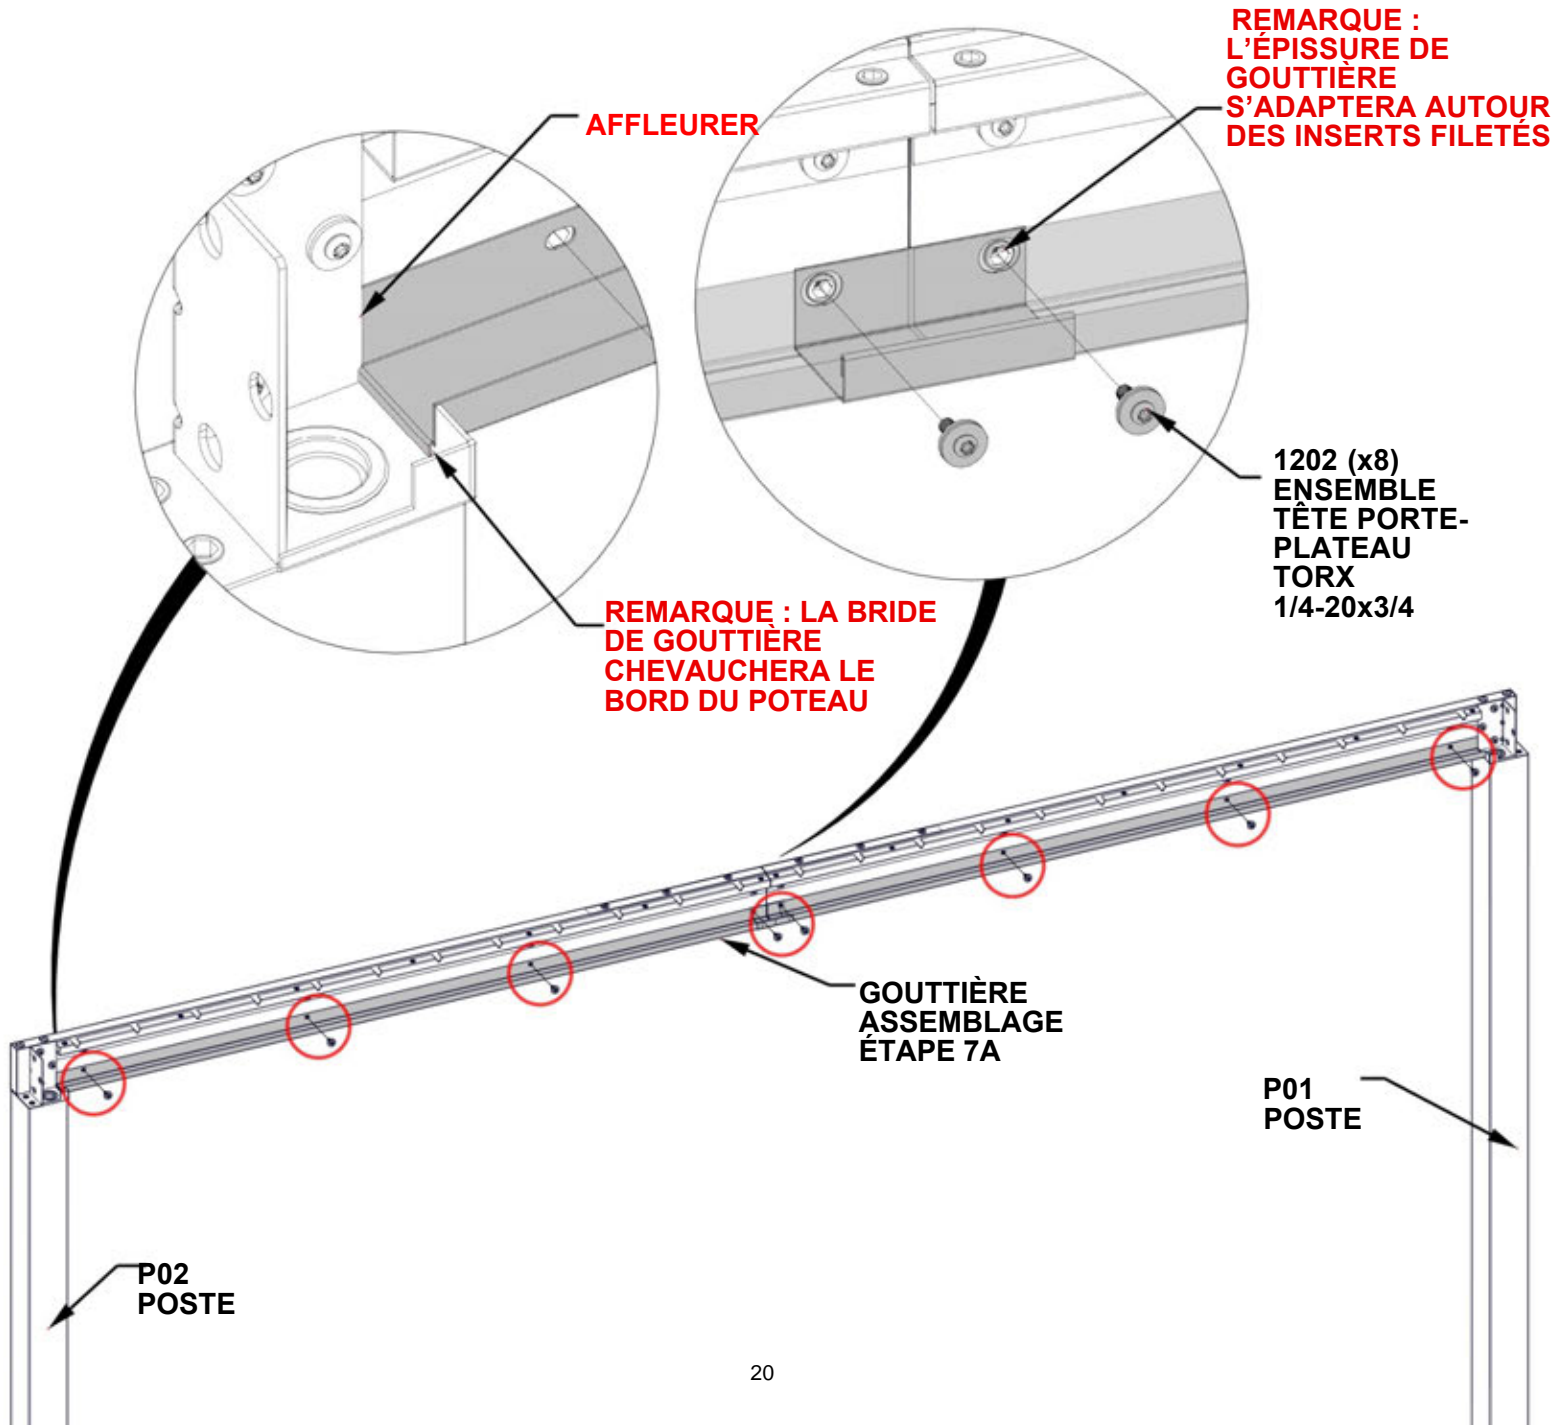


ÉTAPE 7C - FIXATION DE GOUTTIÈRE




A6P00796 SILICONE
(x1)

APPLIQUER UNE FINE PERLE DE SILICONE LE LONG DE LA SURFACE INTÉRIEURE DE LA GOUTTIÈRE OÙ DEUX MORCEAUX DE GOUTTIÈRE SE RENCONTRENT.
SILICONE LISSE LE LONG DE LA COUTURE, ESSUYANT L'EXCÈS À L'AIDE D'UN CHIFFON OU PAPERTOWEL

CONSEIL : LES GANTS SONT RECOMMANDÉS LORS DE L'APPLICATION DE SILICONE.
S'ASSURER QUE LA SURFACE DE LA GOUTTIÈRE EST PROPRE, SÈCHE ET EXEMPTÉ DE TOUTE SALETÉ/DÉBRIS

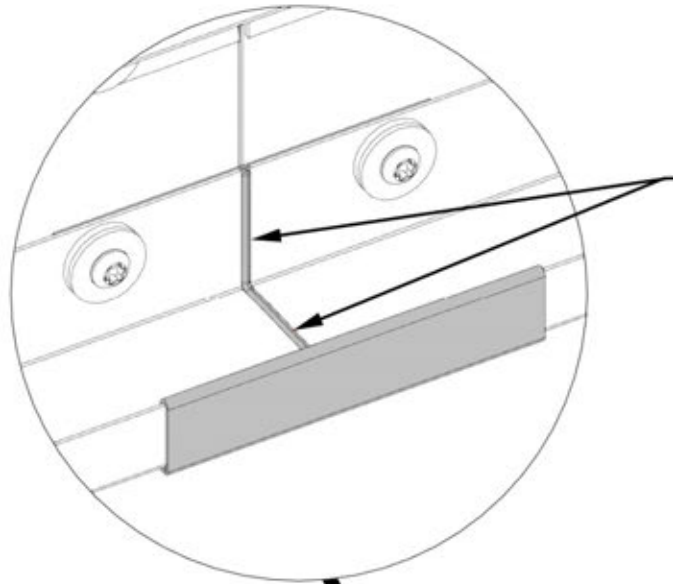


REMARQUE : APPLIQUER UNE FINE PERLE DE SILICONE LE LONG DE LA COUTURE INTÉRIEURE DE GOUTTIÈRE

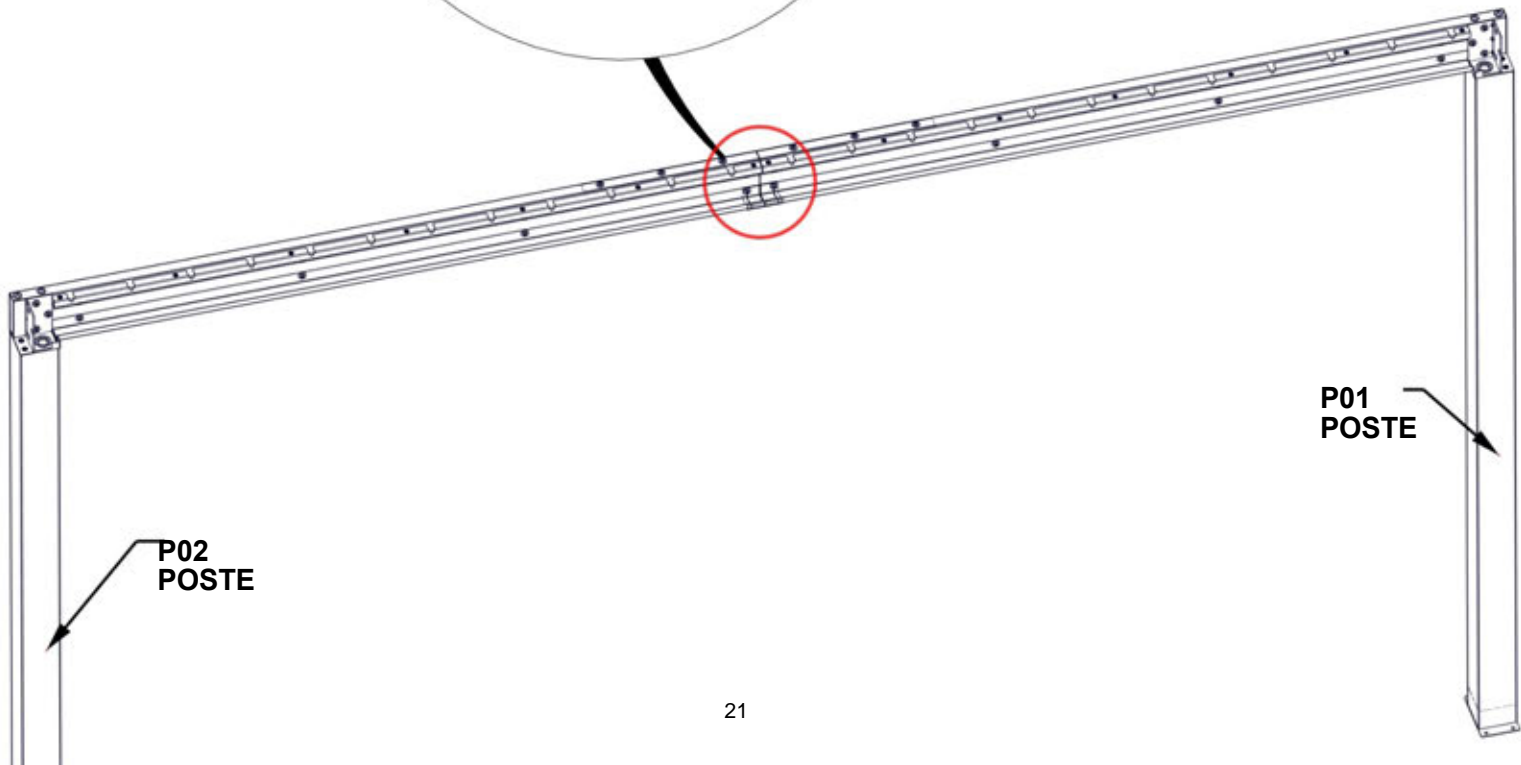

ÉTAPE 8A - ASSEMBLAGE DU CADRE

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101230	BOULON WH 5/16x6 S.S.

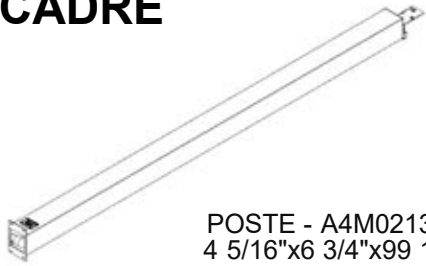

POSTE - A4M02131
4 5/16"x6 3/4"x99 1/2" (110x172x2527)




B01 POUTRE - A4M01986
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x114 1/2" (36x134x2910)

AVEC AU MOINS DEUX PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES, JOINDRE B01 POUTRE À P02 ET P03 POSTE.


ALIGNER LES FENTES DANS LA POUTRE AVEC LES INSERTS FILETÉS SUR LA PLAQUE SUPÉRIEURE.

RINCER TOUS LES CÔTÉS DE LA POUTRE ET DU POTEAU. NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE.

REMARQUE : LES GRANDES FENTES INDIQUENT LA SURFACE INFÉRIEURE DU FAISCEAU. LES FENTES S'ADAPTERONT AUTOUR DES INSERTS FILETÉS DANS LA PLAQUE DE POTEAU.

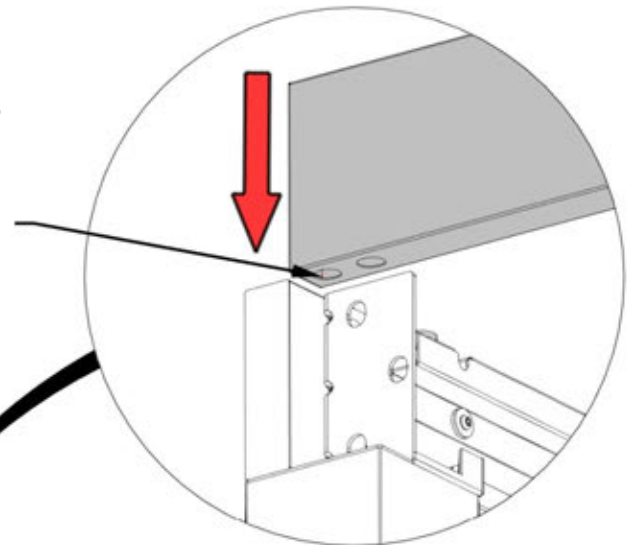

VUE ARRIÈRE

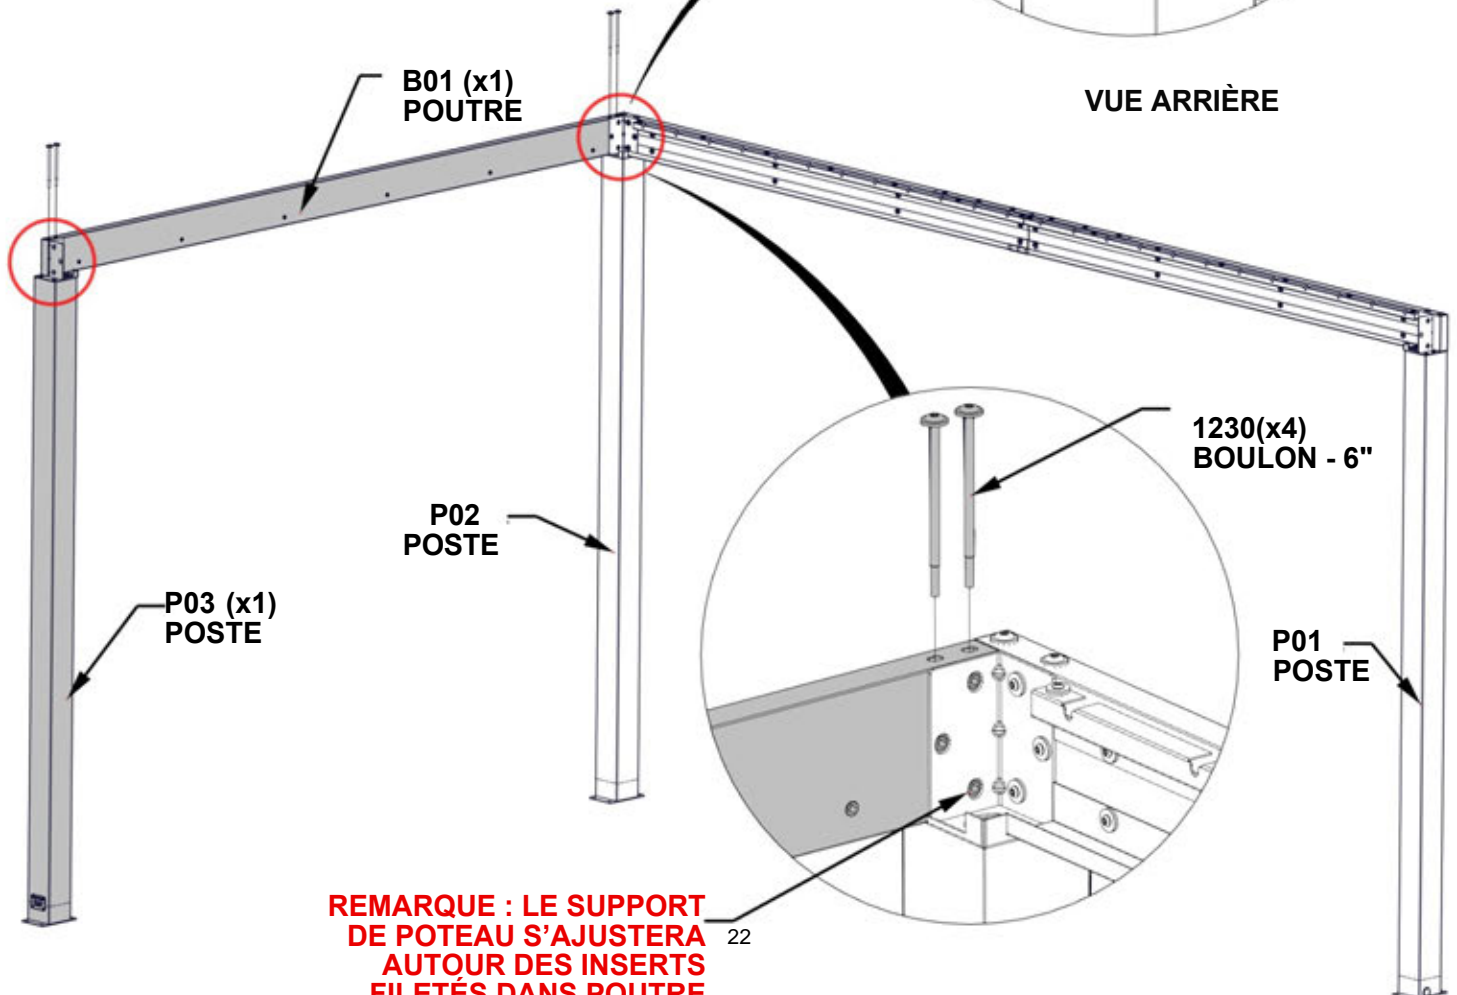


REMARQUE : LE SUPPORT DE POTEAU S'AJUSTERA AUTOUR DES INSERTS FILETÉS DANS POUTRE

ÉTAPE 8B - ASSEMBLAGE DU CADRE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE

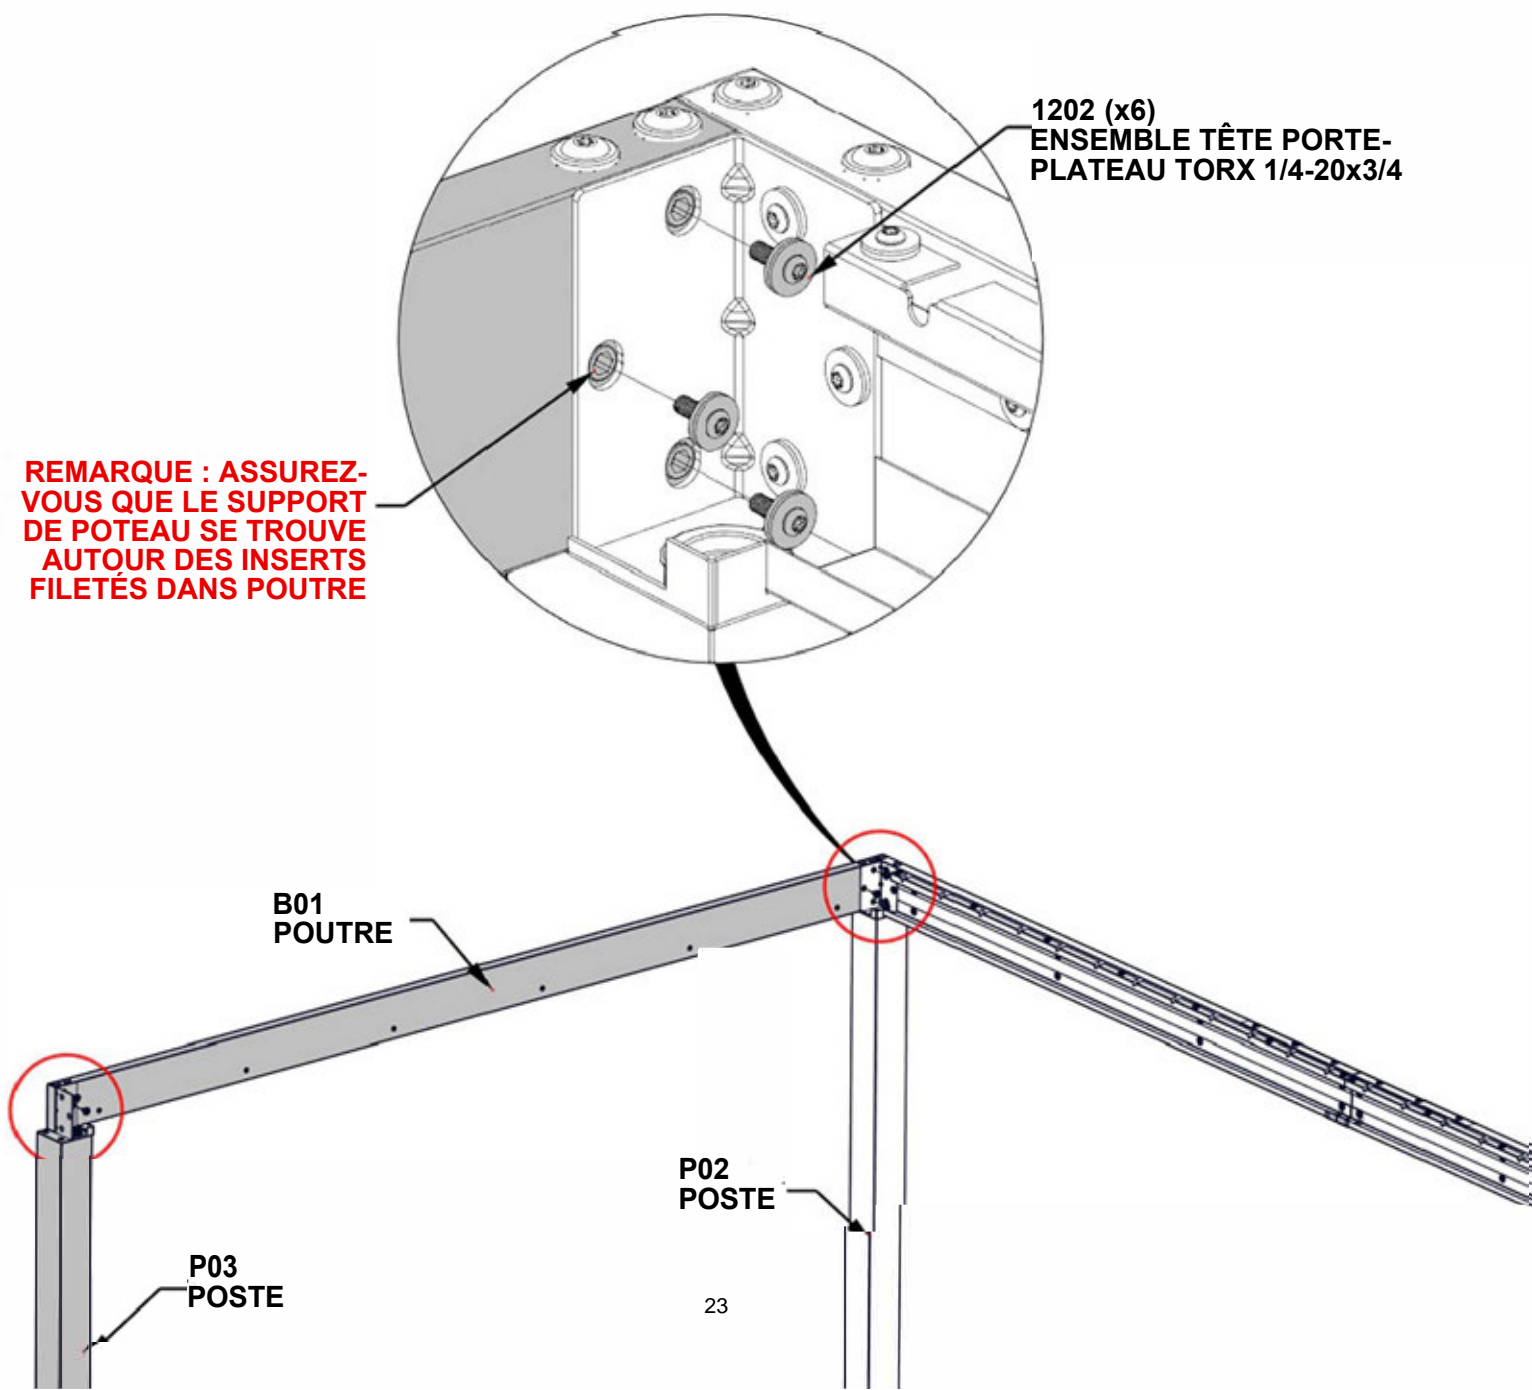

ÉTAPE 9 - FIXATION DE GOUTTIÈRE




GOUTTIÈRE - A4M01993
1 9/16"x1 15/16"x108 7/8" (40x50x2765)

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4


AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, FIXER LA GOUTTIÈRE À POUTRE. S'ASSURER QUE LES EXTRÉMITÉS DE LA GOUTTIÈRE SE TROUVENT SUR LA SURFACE SUPÉRIEURE DE CHAQUE SUPPORT DE POTEAU.

SERRER TOUT LE MATÉRIEL DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

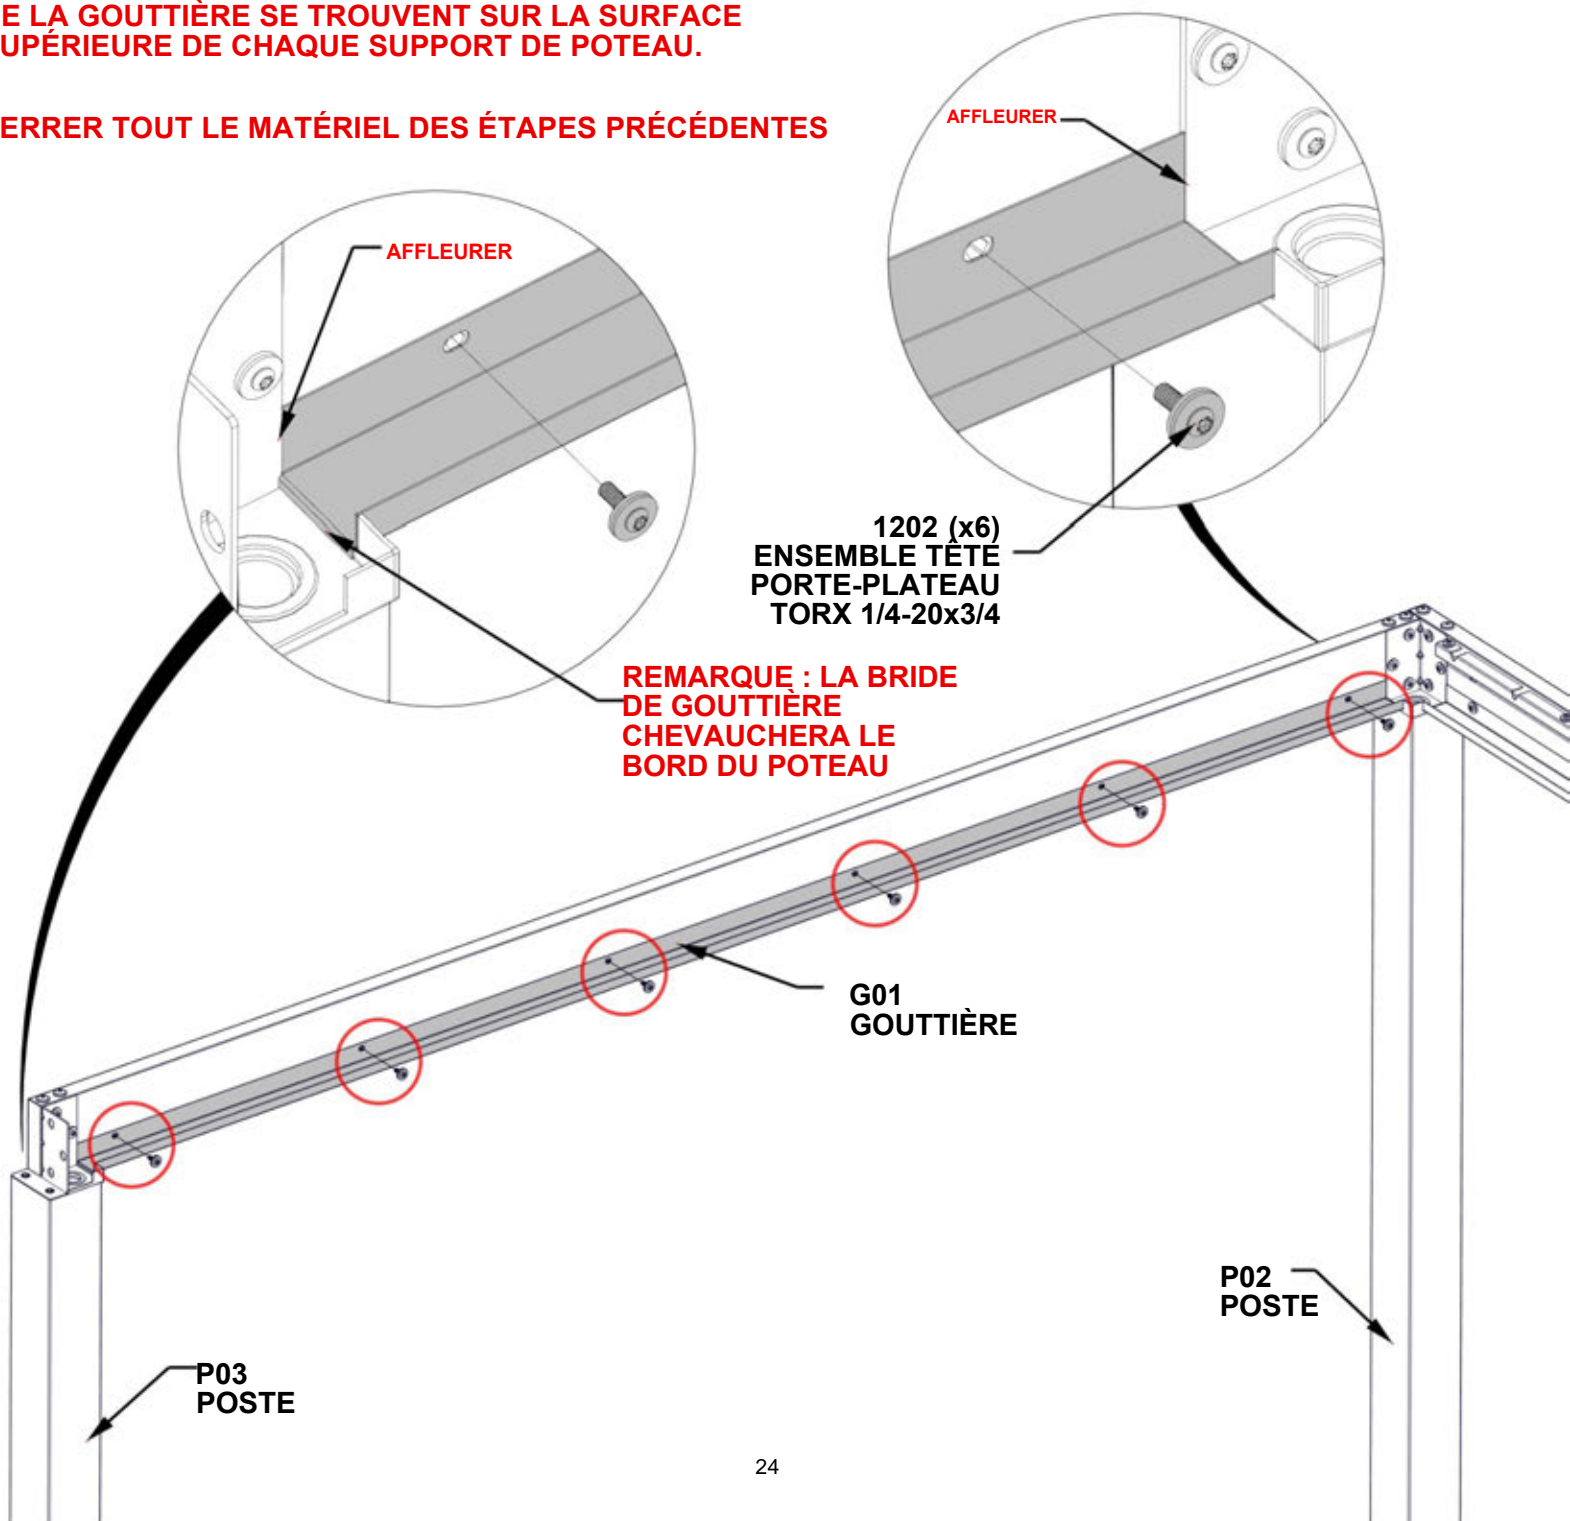

ÉTAPE 10A - ASSEMBLAGE DU CADRE

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101230	BOULON WH 5/16x6 S.S.

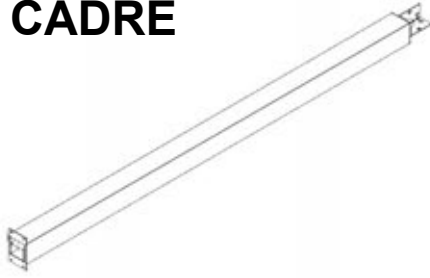

P02 POSTE -A4M01984 4 5/16"x6
(x1) 3/4"x99F 1/2" (110x172x2527)




B01 POUTRE - A4M01986
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x114 1/2"(36x134x2910)

AVEC AU MOINS DEUX PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES, JOINDRE B01 POUTRE À P02 ET P01 POSTE.


ALIGNER LES FENTES DANS LA POUTRE AVEC LES INSERTS FILETÉS SUR LA PLAQUE SUPÉRIEURE. RINCER TOUS LES CÔTÉS DE LA POUTRE ET DU POTEAU.

NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE.

REMARQUE : LES GRANDES FENTES INDIQUENT LA SURFACE INFÉRIEURE DE LA POUTRE. LES FENTES S'ADAPTERONT AUTOUR DES INSERTS FILETÉS DANS LA PLAQUE DE POTEAU.

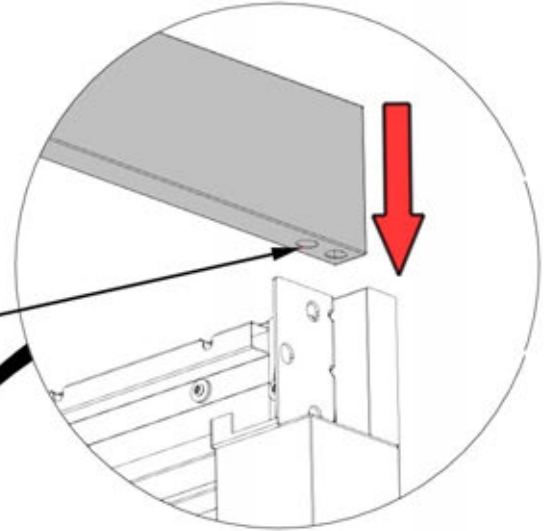

VUE ARRIÈRE

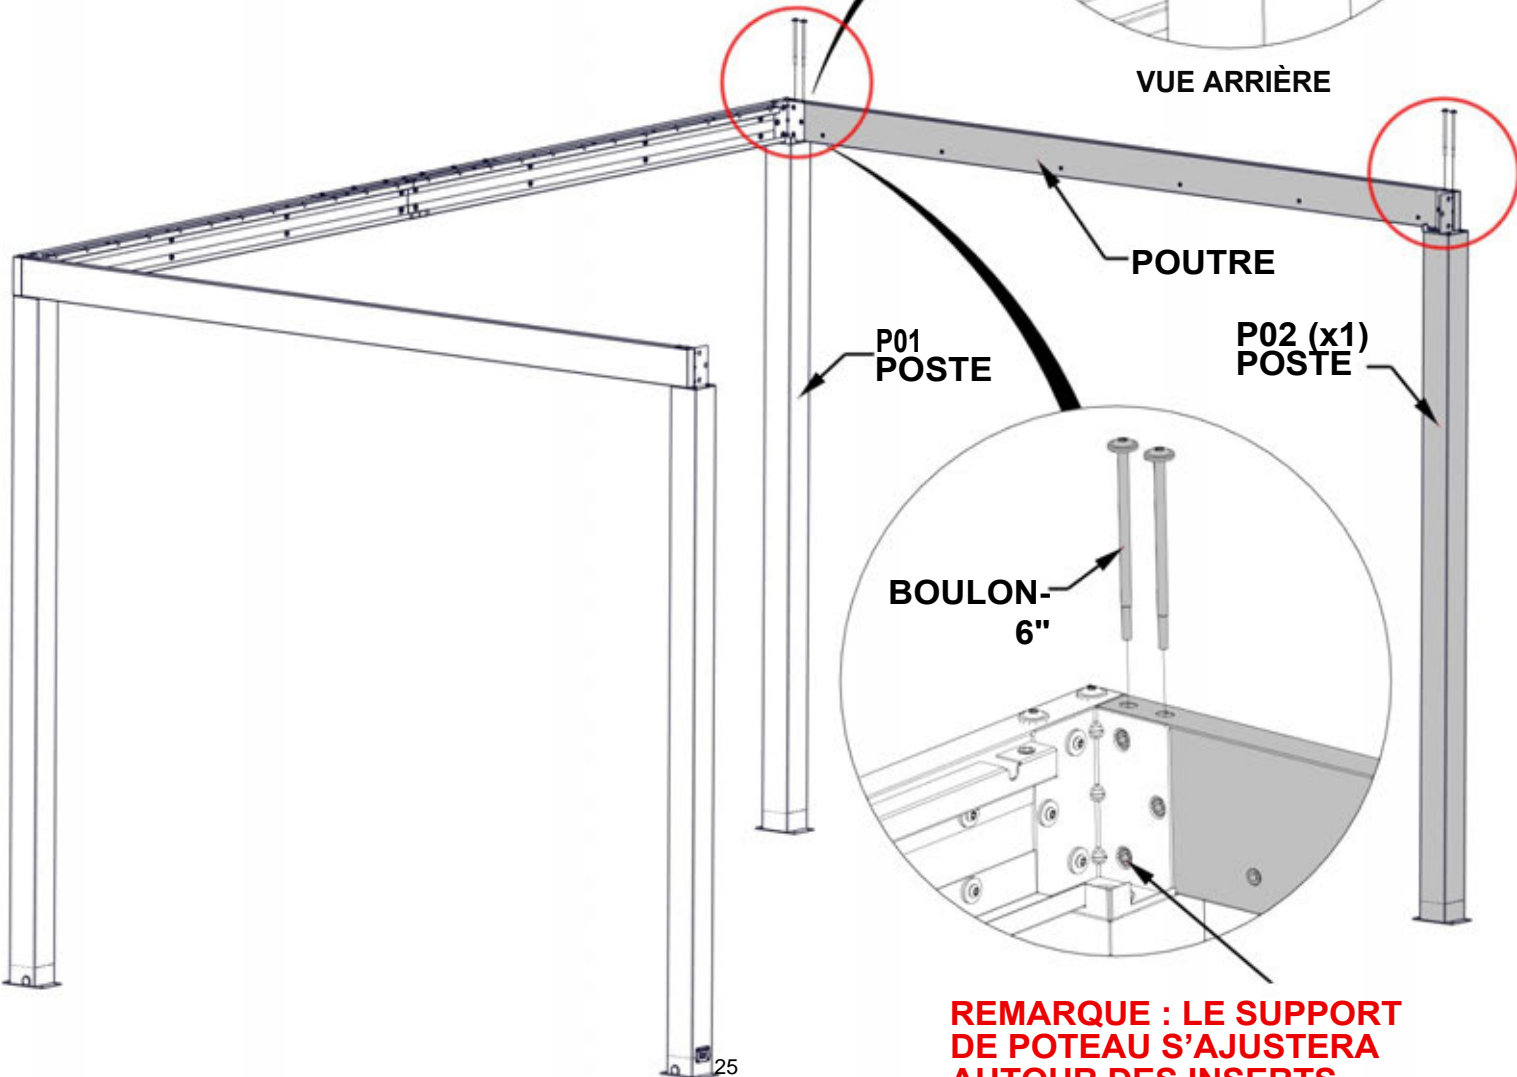

BOULON-6"


REMARQUE : LE SUPPORT DE POTEAU S'AJUSTERA AUTOUR DES INSERTS FILETÉS DANS POUTRE

ÉTAPE 10B - ASSEMBLAGE DU CADRE

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

REMARQUE : S'ASSURER QUE LE SUPPORT DE POTEAU SE TROUVE AUTOUR DES INSERTS FILETÉS DANS POUTRE.

1202 (x6)
ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

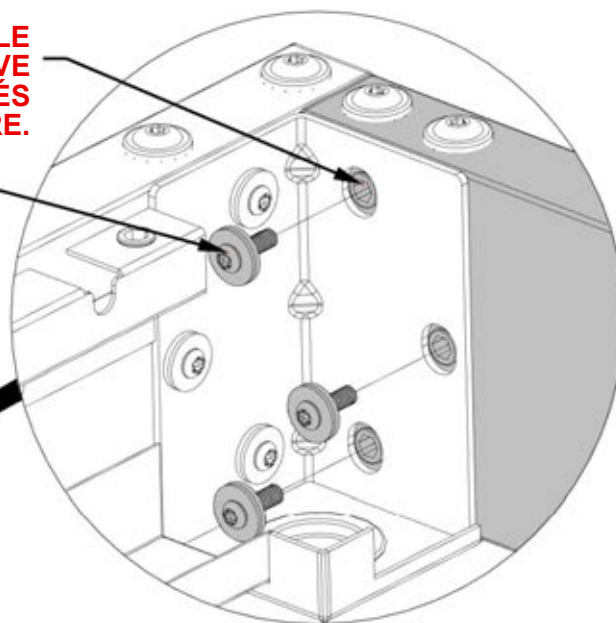


NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE

POUTRE

P01
POSTE

P02
POSTE

ÉTAPE 11 - FIXATION DE LA GOUTTIÈRE

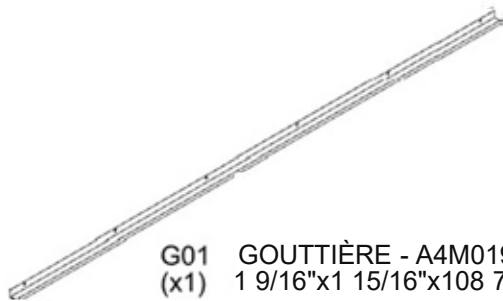


G01 GOUTTIÈRE - A4M01993
(x1) 1 9/16"x1 15/16"x108 7/8" (40x50x2765)

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

AVEC UNE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE, FIXER LA GOUTTIÈRE À POUTRE. S'ASSURER QUE LES EXTREMITÉS DE LA GOUTTIÈRE SE TROUVENT SUR LA SURFACE SUPÉRIEURE DE CHAQUE SUPPORT DE POTEAU.

SERRER TOUT LE MATÉRIEL DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

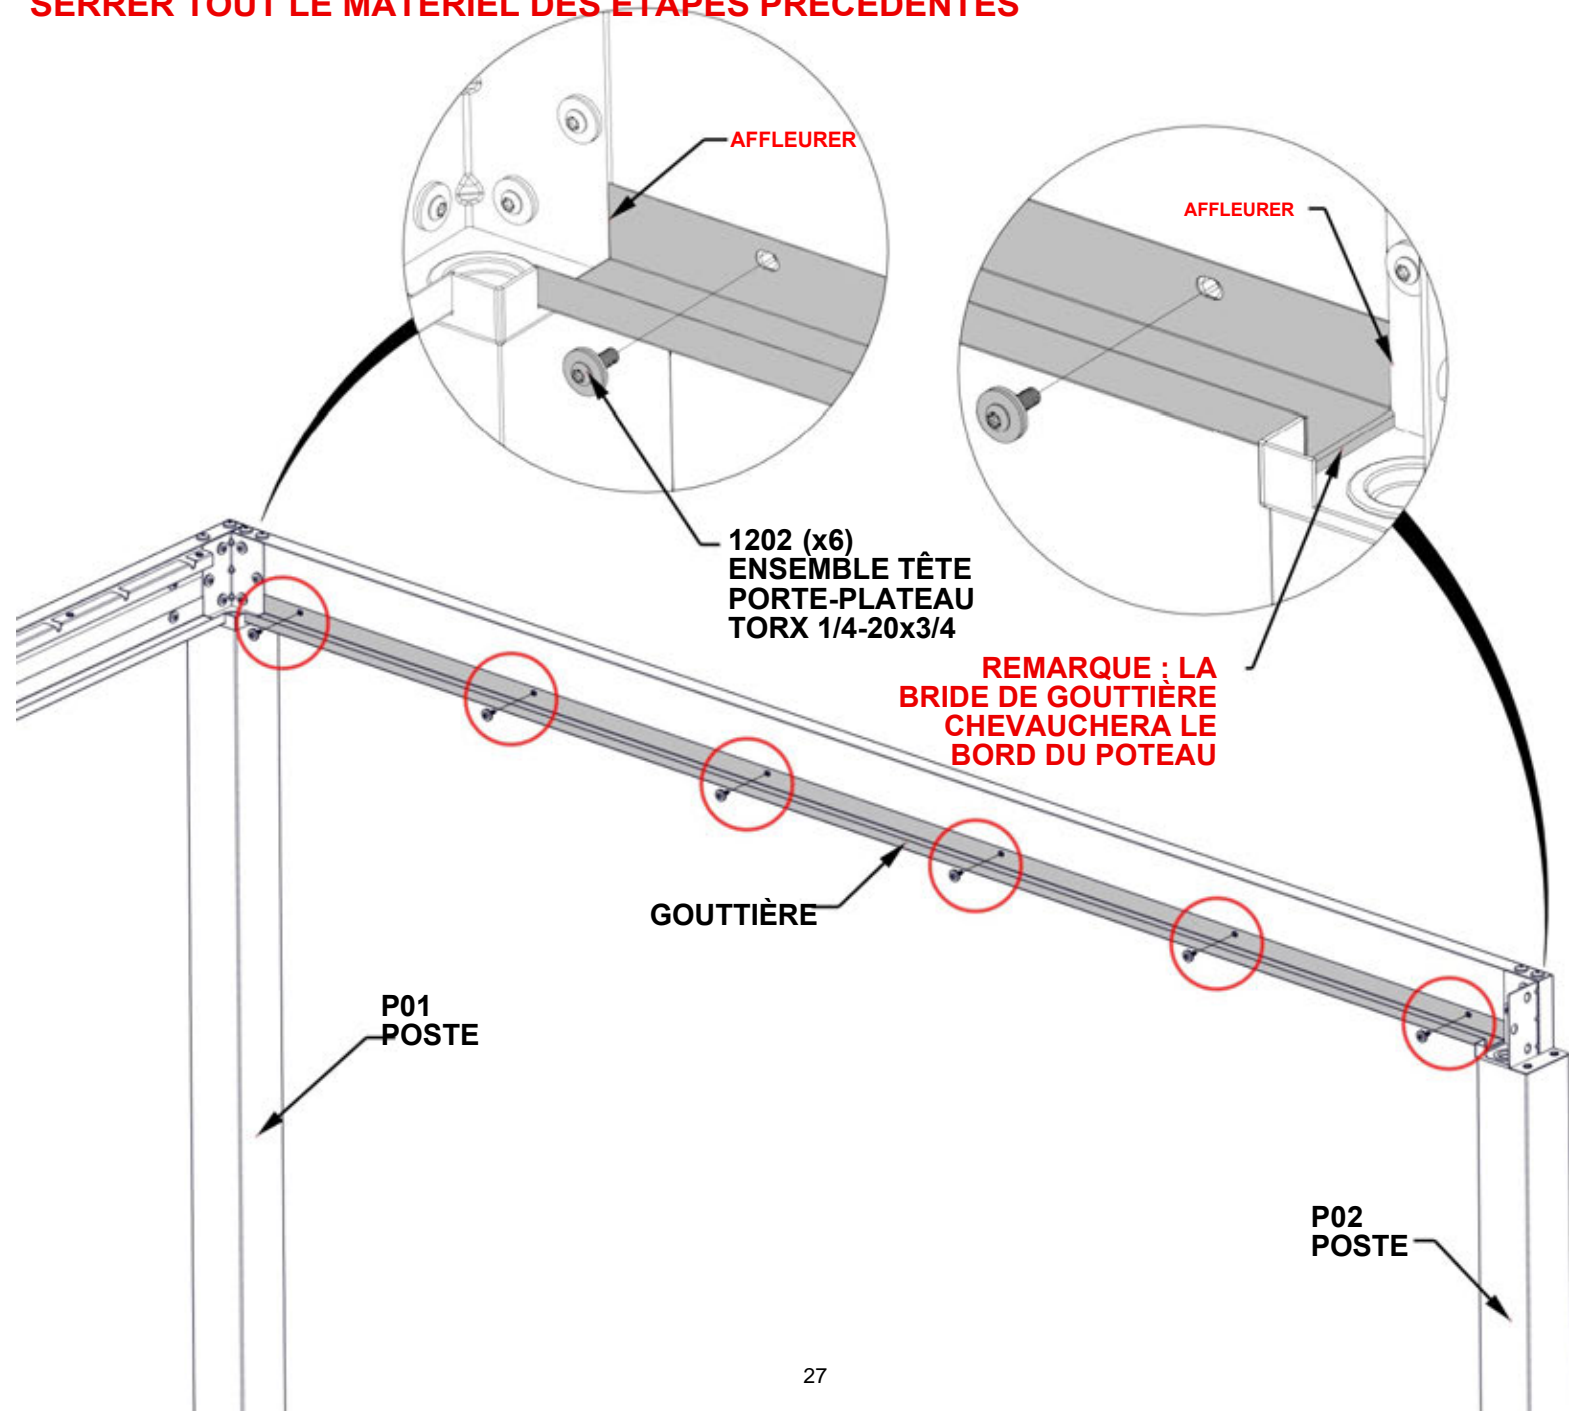

ÉTAPE 12 - ENSEMBLE DE POUTRE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4




803 POUTRE -A4M01989
(x1) 1 7/16"x5 1/4"x83 11/16" (36x134x2126)




J1 SUPPORT D'ÉPISURE -A4M02230
(x1) 1 5/16"x5 3/16"x39 3/8" (33.2x131.2x1000)

NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE

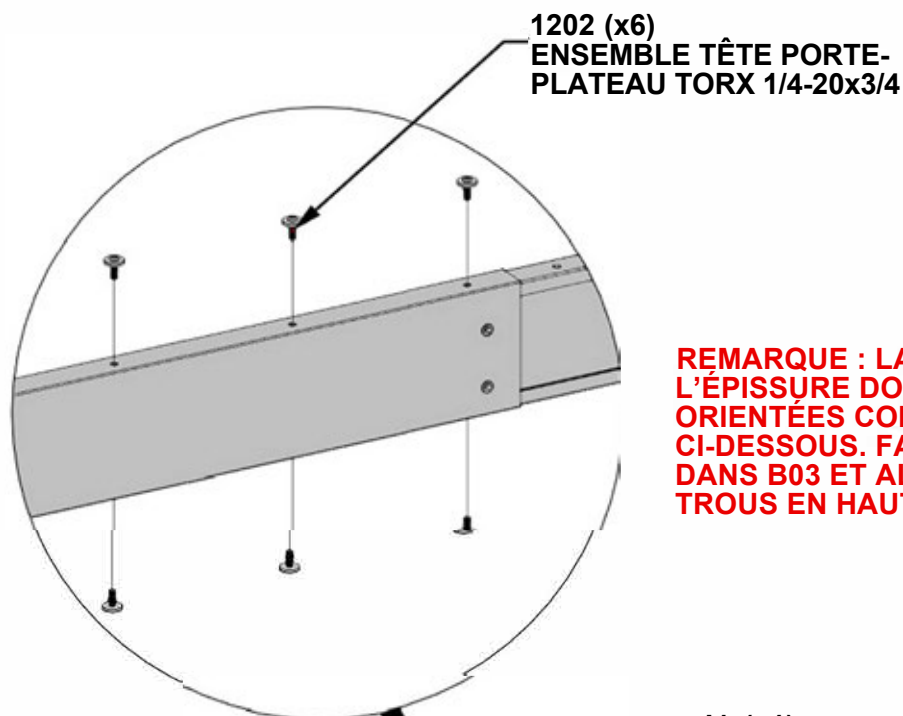

1202 (x6)
ENSEMBLE TÊTE PORTE-
PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

**REMARQUE : LA POUTRE ET
L'ÉPISURE DOIVENT ÊTRE
ORIENTÉES COMME ILLUSTRÉ
CI-DESSOUS. FAIRE GLISSER J1
DANS B03 ET ALIGNER TROIS
TROUS EN HAUT ET EN BAS.**

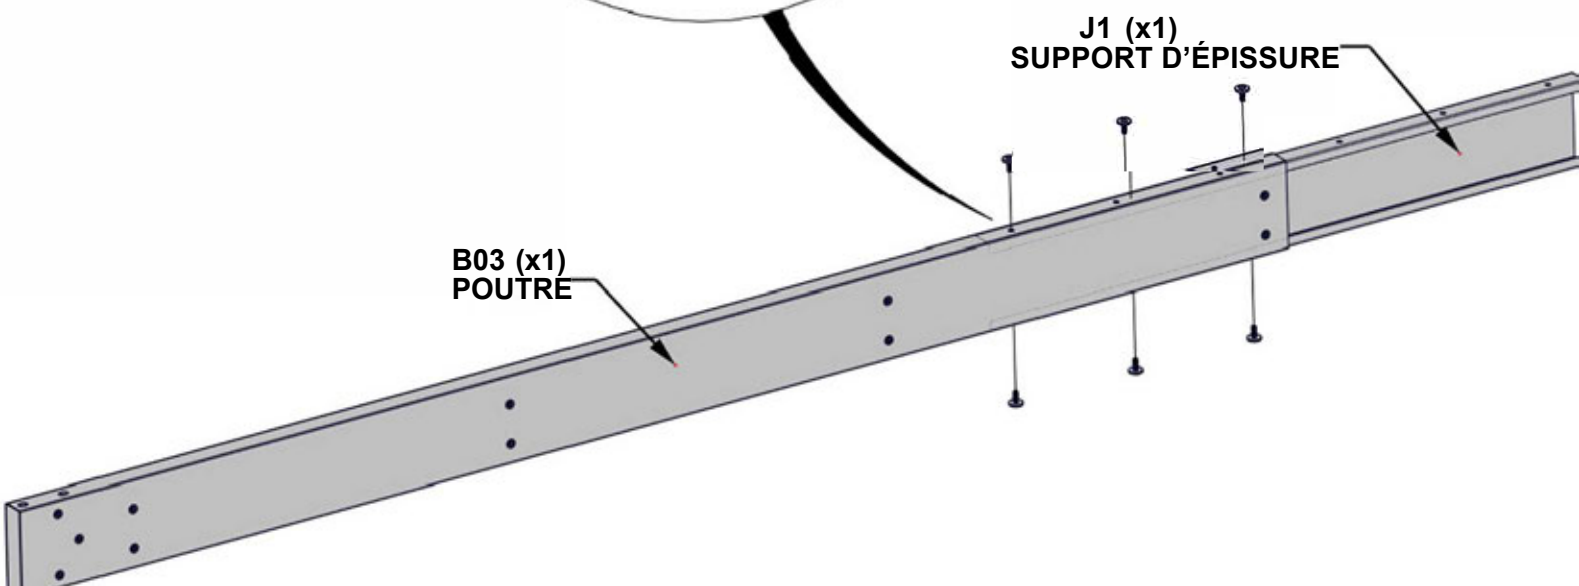

B03 (x1)
POUTRE

J1 (x1)
SUPPORT D'ÉPISURE

ÉTAPE 13 - ENSEMBLE DE POUTRE

QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4



B04 POUTRE - A4M01990
(x1) 1 7/16"x51/4"x83 11/16" (36x134x2126)

**FAIRE GLISSER B04 DANS LE
SUPPORT D'ÉPISURE. TAPOTER
DOUCEMENT LES EXTRÉMITÉS DE
L'ENSEMBLE AVEC UN MARTEAU
EN CAOUTCHOUC JUSQU'À CE QUE
L'ESPACE SE FERME, PUIS SERRER
TOUS LES BOULONS SUR POUTRE**


1202 (x6)
ENSEMBLE TÊTE PORTE-
PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

**REMARQUE :
ORIENTATION DE
L'INSERT FILETÉ SUR LE
CÔTÉ DE LA POUTRE**

B04 (x1)
POUTRE

ÉTAPE 14A- ENSEMBLE DE POUTRE

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION!
4	H101230	BOULON WH 5/16x6 S.S.



ÉTAPE 12-13 DE
L'ASSEMBLAGE
DU FAISCEAU


**AVEC AU MOINS DEUX PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES, FIXER
L'ASSEMBLAGE POUTRE DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES À P02 ET P03
POSTE.**

**ALIGNER LES FENTES DE POUTRE AVEC LES INSERTS FILETÉS SUR LA
PLAQUE SUPÉRIEURE. RINCER TOUS LES CÔTÉS DE POUTRE ET POSTE.**

NE PAS SERRER LE MATÉRIEL À CETTE ÉTAPE.

**REMARQUE : LES GRANDES
FENTES INDIQUENT LA SURFACE
INFÉRIEURE DE LA POUTRE. LES
FENTES S'ADAPTERONT AUTOUR
DES INSERTS FILETÉS DANS LA
PLAQUE À POSTE.**

1230 (x4)
BOULON-
6"

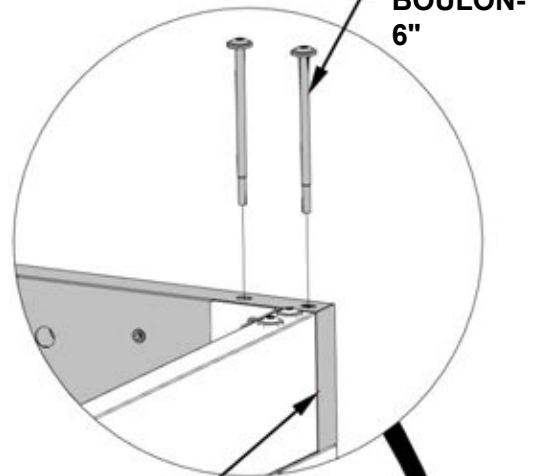

AFFLEURER

**REMARQUE : LE
SUPPORT DE POSTE
S'AJUSTERA AUTOUR
DES INSERTS FILETÉS
DANS LE**

ÉTAPE DU FAISCEAU DE FAISCEAU
12-13

VUE ARRIÈRE


P02
POSTE

P03
POSTE

ÉTAPE 14B- ENSEMBLE DE POUTRE

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
6	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

SERRER TOUT LE MATÉRIEL DES ÉTAPES PRÉCÉDENTES

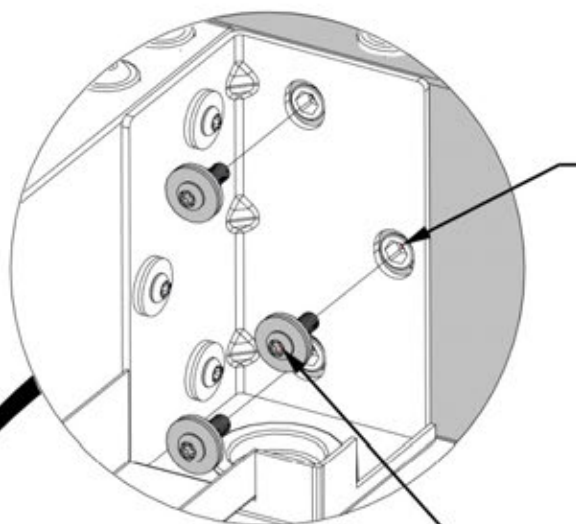

**REMARQUE : S'ASSURER
QUE LE SUPPORT DE
POTEAU SE TROUVE AUTOUR
DES INSERTS FILETÉS DANS
LE FAISCEAU**


1202 (x6)
ENSEMBLE TÊTE PORTE-
PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

ÉTAPE DU FAISCEAU
DE FAISCEAU
12 -13

P02
POSTE

P03
POSTE


ÉTAPE 15 - MONTAGE DE LA GRILLE

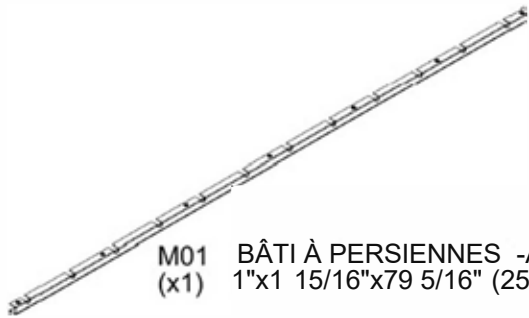

M01 BÂTI À PERSIENNES -A4M01991
(x1) 1"x1 15/16"x79 5/16" (25x49x2015)

QTÉ	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

REMARQUE :
MONTAGE
ENCASTRÉ AVEC
BORD DU SUPPORT
DE POTEAU

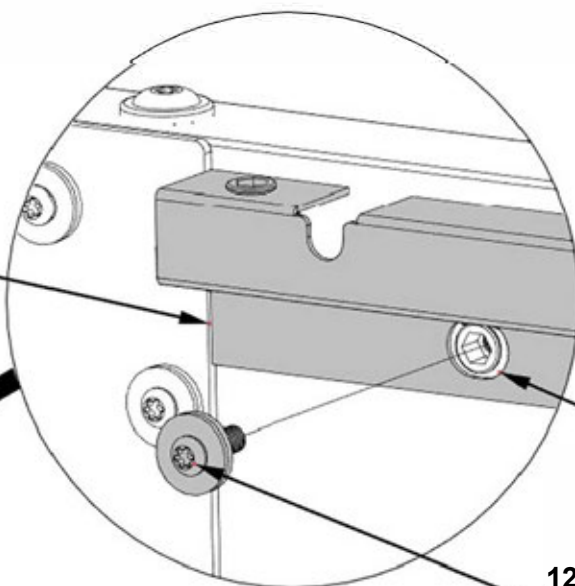


REMARQUE : LE SUPPORT
DE PERSIENNE S'ADAPTERA
AUTOUR DES INSERTS
FILETÉS DANS LE FAISCEAU

1202 (x4)
ENSEMBLE TÊTE PORTE-
PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

M01 (x1)
BÂTI À PERSIENNES

P02
POSTE

ÉTAPE 16 - MONTAGE DE LA GRILLE

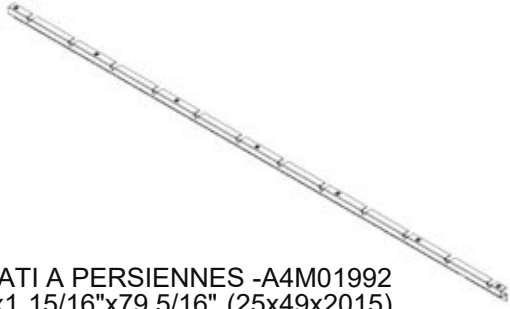

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

M02 BATI A PERSIENNES -A4M01992
(x1) 1"x1 15/16"x79 5/16" (25x49x2015)

REMARQUE :
MONTAGE ENCASTRÉ
AVEC BORD DU
SUPPORT DE POTEAU

REMARQUE : LE SUPPORT DE
PERSIENNE S'ADAPTERA
AUTOUR DES INSERTS FILETÉS
DANS LE FAISCEAU

1202 (x4)
ENSEMBLE TÊTE
PORTE-PLATEAU
TORX 1/4-20x3/4

REMARQUE : ALIGNER
L'ENCOCHE DANS LE BÂTI
À PERSIENNES AVEC LE
TROU TRAVERSANT DANS
LE FAISCEAU

M02 (x1)
BATI A PERSIENNES

P03
POSTE

ÉTAPE 17A - ASSEMBLAGE DE GOUTTIÈRES



G03 GOUTTIÈRE - A4M01998

(x1) 1 9/16"x1 15/16"x79 7/16" (40x50x2017)




G04 GOUTTIÈRE - A4M01999

(x1) 1 9/16"x1 15/16"x79 7/16" (40x50x2017)



A6P00796 SILICONE
(x1)

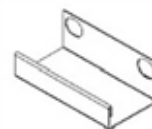



G05 RACCORD DE GOUTTIÈRE - A4M02004
(x1) 1 7/16 "x2 1/16" x3 15/16 "(36x52.5x100)

MESURER ENVIRON 1/2" [12,7 mm] DE CHAQUE EXTRÉMITÉ DE GOUTTIÈRE ET APPLIQUER UNE FINE PERLE DE SILICONE.

GLISSER LES GOUTTIÈRES G03 ET G04 DANS L'ÉPISURE JUSQU'À CE QUE LES EXTRÉMITÉS SE TOUCHENT PRESQUE. ESSUYER L'EXCÈS DE SILICONE À L'AIDE D'UN CHIFFON OU D'UN ESSUIE-TOUT.

CONSEIL : LES GANTS SONT RECOMMANDÉS LORS DE L'APPLICATION DE SILICONE


S'ASSURER QUE LA SURFACE DE L'ÉPISURE DE GOUTTIÈRE EST PROPRE, SÈCHE ET EXEMPTÉ DE TOUTE SALETÉ/DÉBRIS

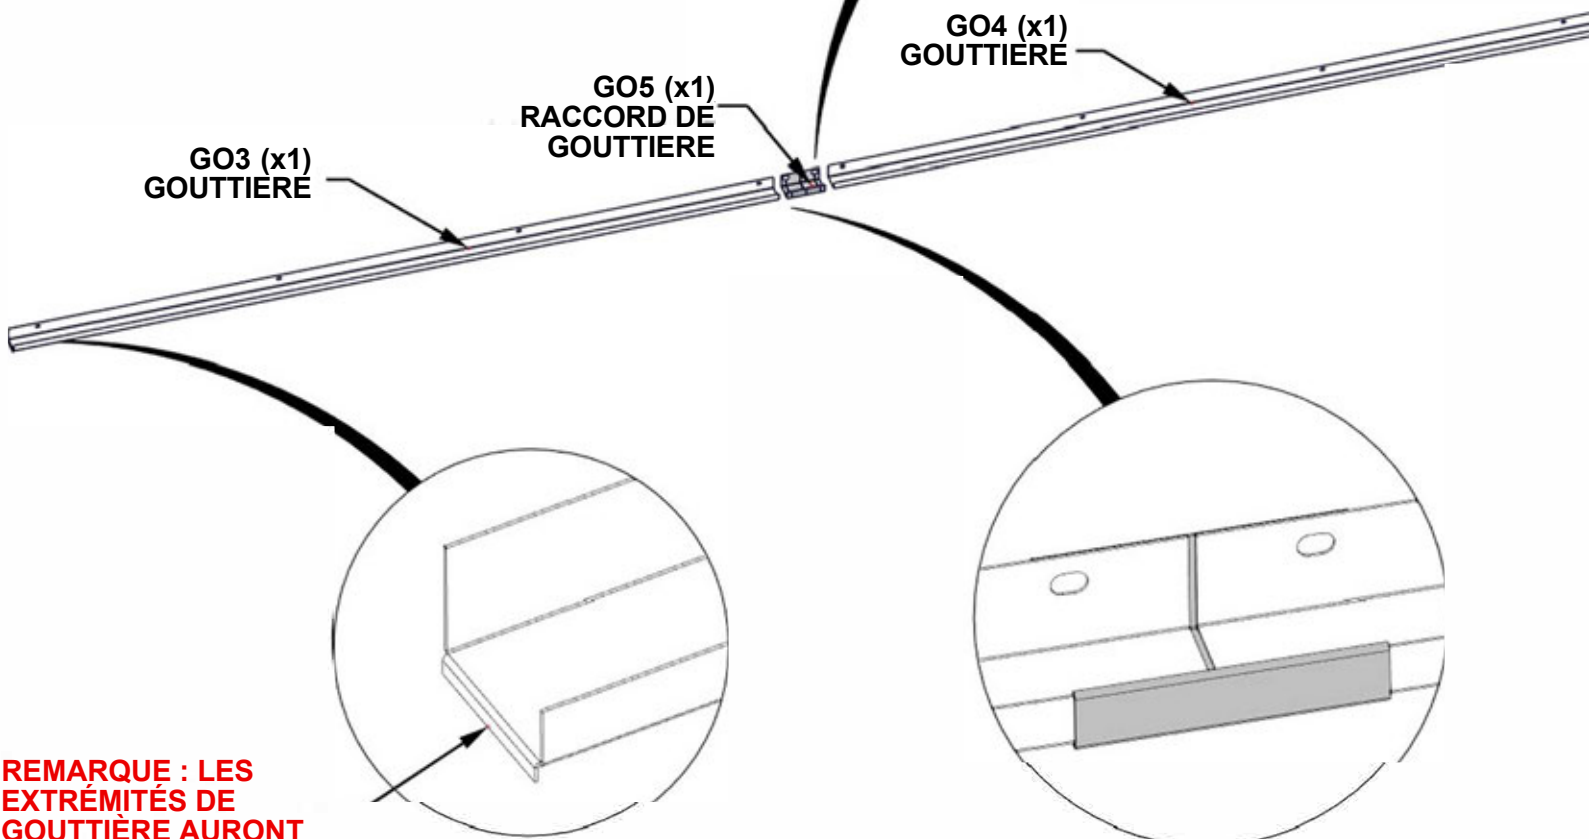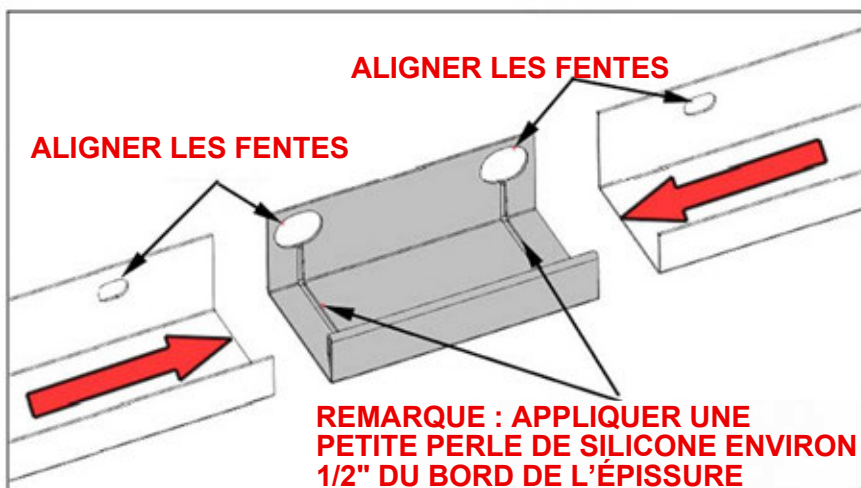

REMARQUE : LES EXTRÉMITÉS DE GOUTTIÈRE AURONT UNE BRIDE INFÉRIEURE

ÉTAPE 17B - ASSEMBLAGE DE GOUTTIÈRES


QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
8	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

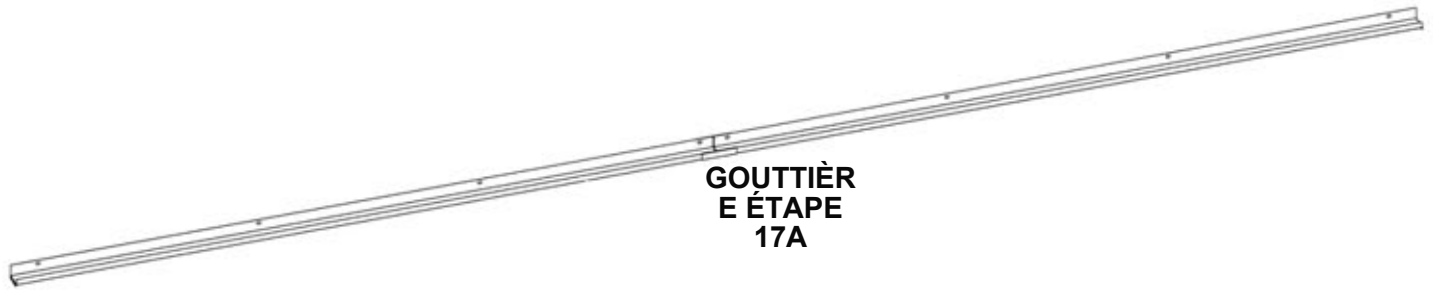

AVEC AU MOINS DEUX PERSONNES ATTACHENT LE CUL DE GOUTTIÈRE DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE AU FAISCEAU.

S'ASSURER QUE LES EXTRÉMITÉS DE LA GOUTTIÈRE SE TROUVENT SUR LA SURFACE SUPÉRIEURE DE CHAQUE SUPPORT DE POTEAU.

REMARQUE : L'ÉPISSEUR DE GOUTTIÈRE S'ADAPTERA AUTOUR DES INSERTS FILETÉS

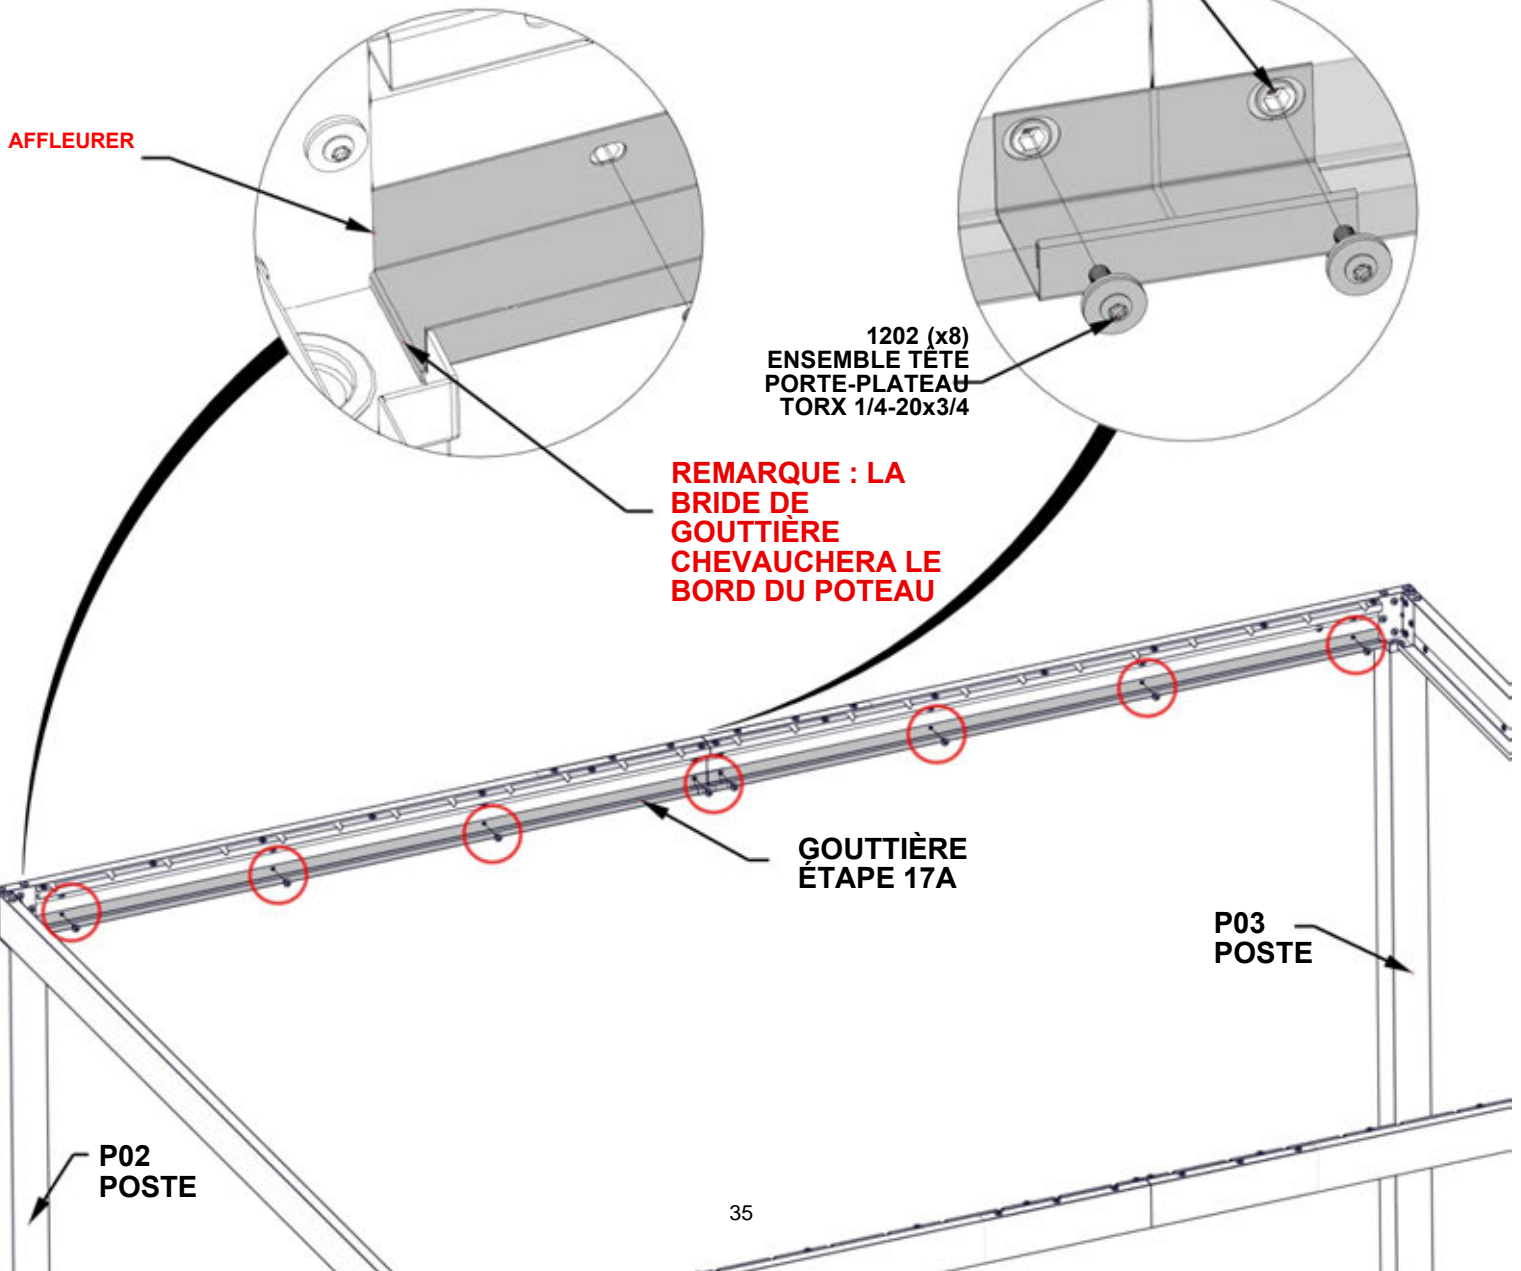

ÉTAPE 17C - FIXATION DE GOUTTIÈRE




A6P00796 SILICONE
(x1)

APPLIQUER UNE FINE PERLE DE SILICONE LE LONG DE LA SURFACE INTÉRIEURE DE LA GOUTTIÈRE OÙ DEUX MORCEAUX DE GOUTTIÈRE SE RENCONTRENT.


SILICONE LISSE LE LONG DE LA COUTURE, ESSUYANT L'EXCÈS À L'AIDE D'UN CHIFFON OU D'UNE SERVIETTE EN PAPIER

CONSEIL : LES GANTS SONT RECOMMANDÉS LORS DE LA DEMANDE SILICONE.

S'ASSURER QUE LA SURFACE DE LA GOUTTIÈRE EST PROPRE, SÈCHE ET EXEMPTÉ DE TOUTE SALETÉ/DÉBRIS.

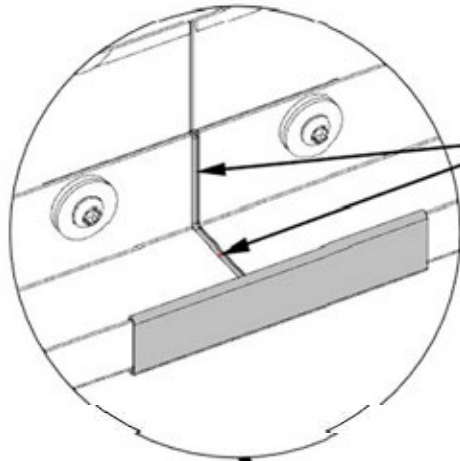


REMARQUE : APPLIQUER UNE FINE PERLE DE SILICONE POUR EMPÊCHER L'EAU DE FUIR

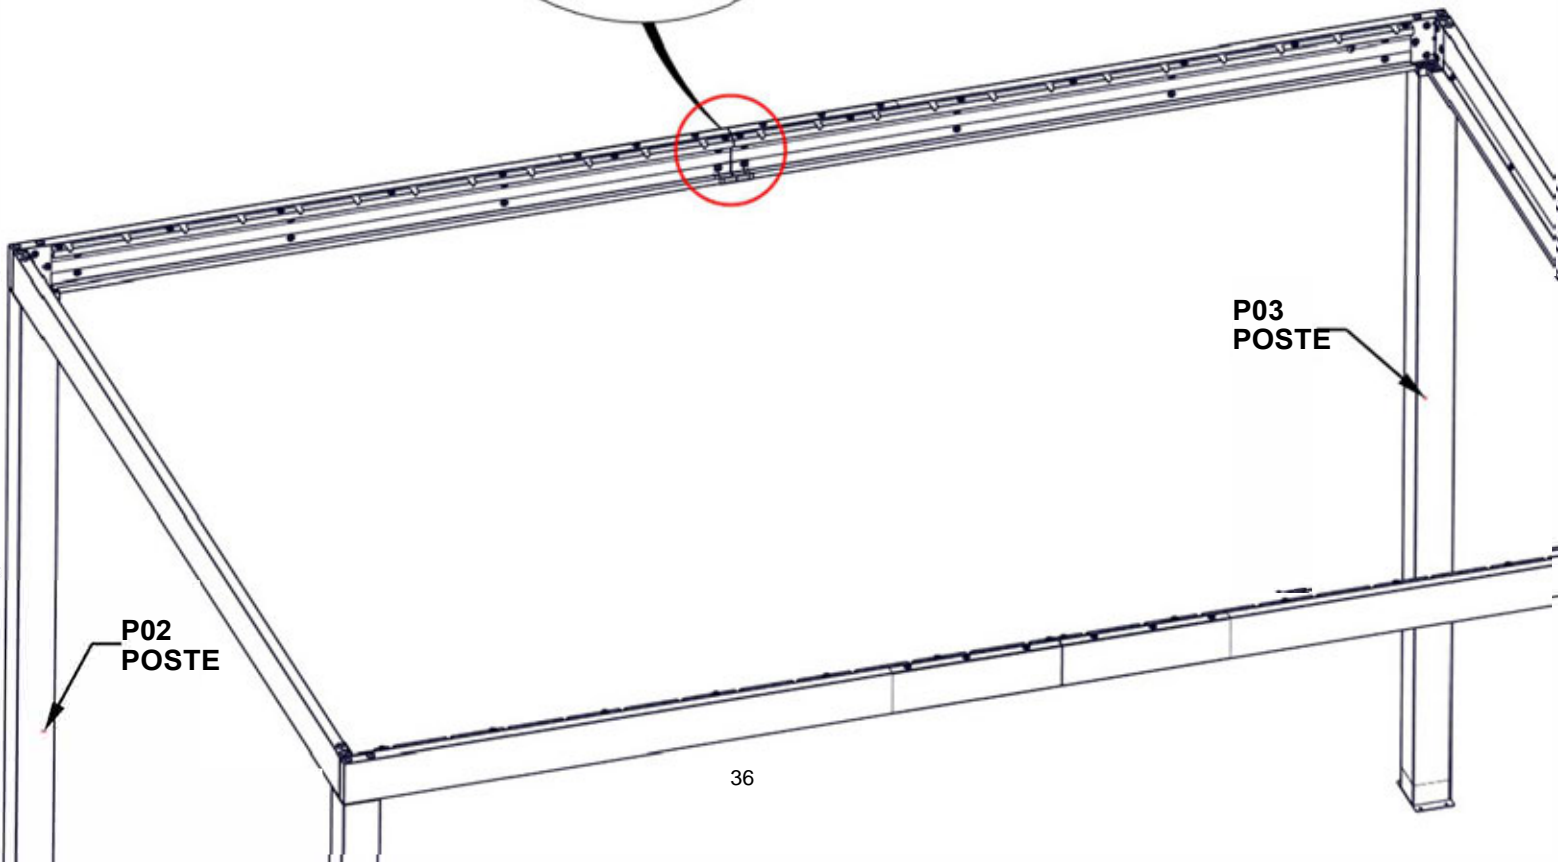

ÉTAPE 18 - STRUCTURE CARRÉE

**CRITIQUE : ASSEMBLAGE CARRÉ AVANT DE PASSER AUX ÉTAPES SUIVANTES.
UNE FOIS CARRÉ, S'ASSURER QUE TOUT LE MATÉRIEL A ÉTÉ SERRÉ PAR RAPPORT AUX
ÉTAPES PRÉCÉDENTES.**

MESURES PRISES DU COIN EXTÉRIEUR AU COIN EXTÉRIEUR DE LA STRUCTURE

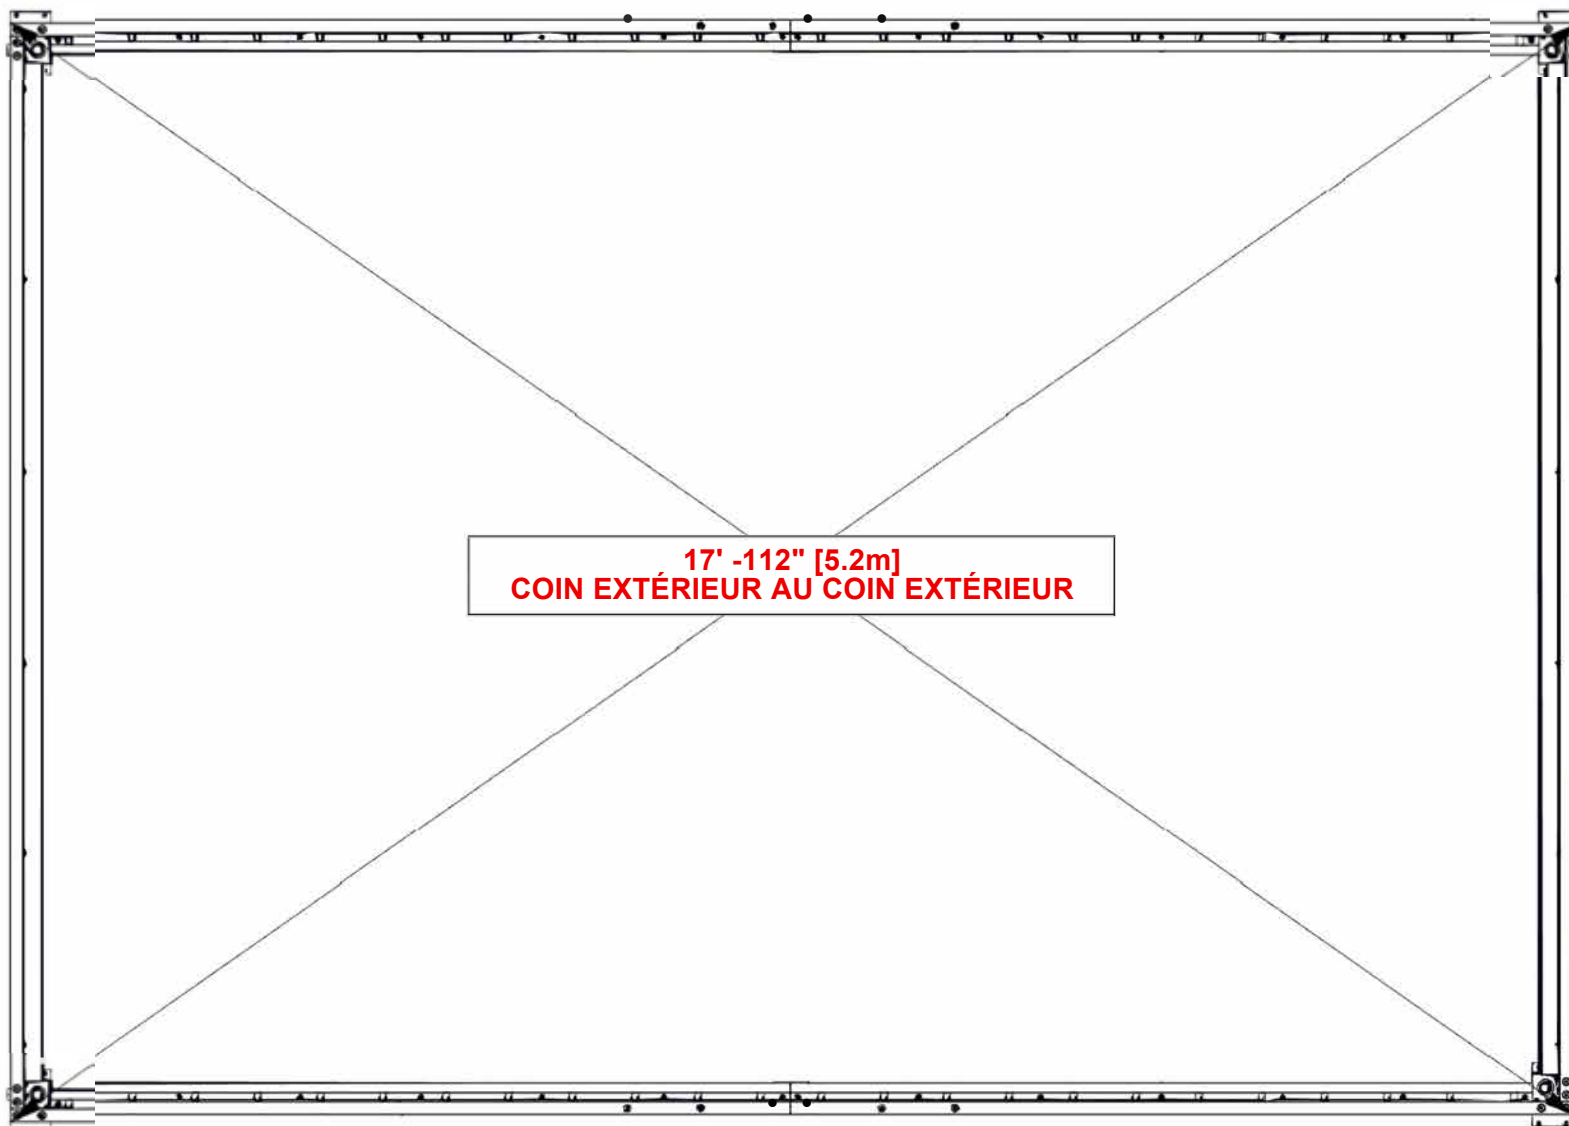

ÉTAPE 19 - SCELLANT POUR GOUTTIÈRES



A6P00796 SILICONE
(x1)

APPLIQUER UNE FINE PERLE DE SILICONE LE LONG DE LA SURFACE INTÉRIEURE DE LA GOUTTIÈRE OÙ LES MORCEAUX DE GOUTTIÈRE RENCONTRENT POSTE.



APPLIQUER DU SILICONE. DU SILICONE LISSE, ESSUYER L'EXCÈS À L'AIDE D'UN CHIFFON OU S'ASSURER QUE LA SURFACE DE LA GOUTTIÈRE EST DU PAPIER ABSORBANT

RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR TOUS LES POINTS DE FIXATION DES GOUTTIÈRES À CHAQUE POTEAU


S'ASSURER QUE LA SURFACE DE LA GOUTTIÈRE EST PROPRE, SÈCHE ET EXEMPTÉ DE TOUTE SALETÉ/DÉBRIS

CONSEIL : LES GANTS SONT RECOMMANDÉS LORS DE L'APPLICATION DE SILICONE

REMARQUE : APPLIQUER UNE FINE PERLE DE SILICONE POUR EMPÊCHER L'EAU DE FUIR

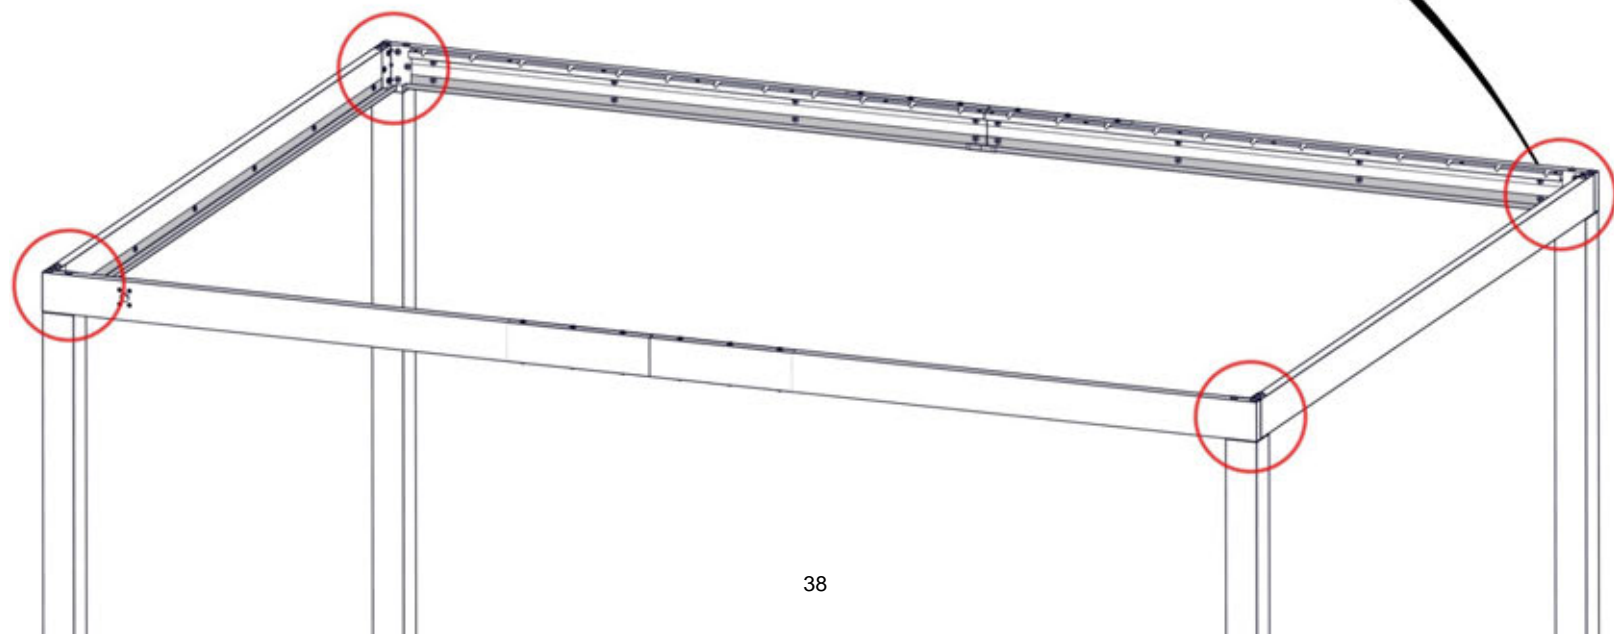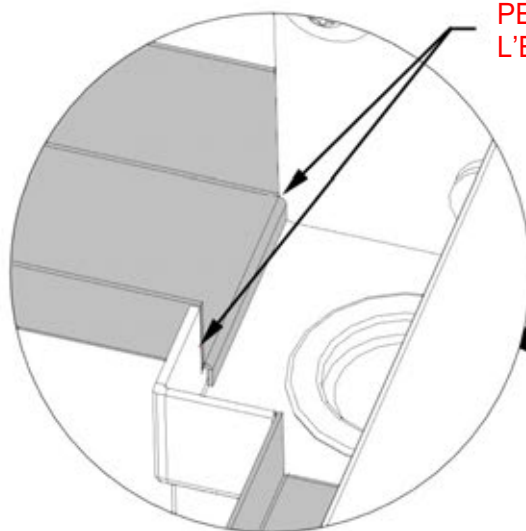




ÉTAPE 20 - INSTALLATION DU PARE-DÉBRIS

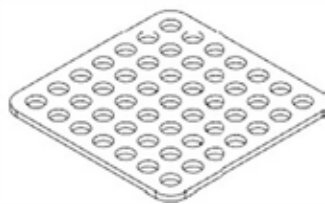

S01 ECRAN - A4M02005
(x4) 1/16"x2 11/16"x2 11/16" (2x68x68)


**INSTALLER LES PARE-DÉBRIS EN
PLACER SUR LE DESSUS DE CHAQUE POTEAU**

CONSEIL : IL EST RECOMMANDÉ D'ENLEVER
LES MOUSTIQUAIRES ET LES DÉBRIS DEUX
FOIS PAR AN. NETTOYER LE DRAIN DE POTEAU
À L'AIDE D'UN TUYAU D'ARROSAGE AU BESOIN.

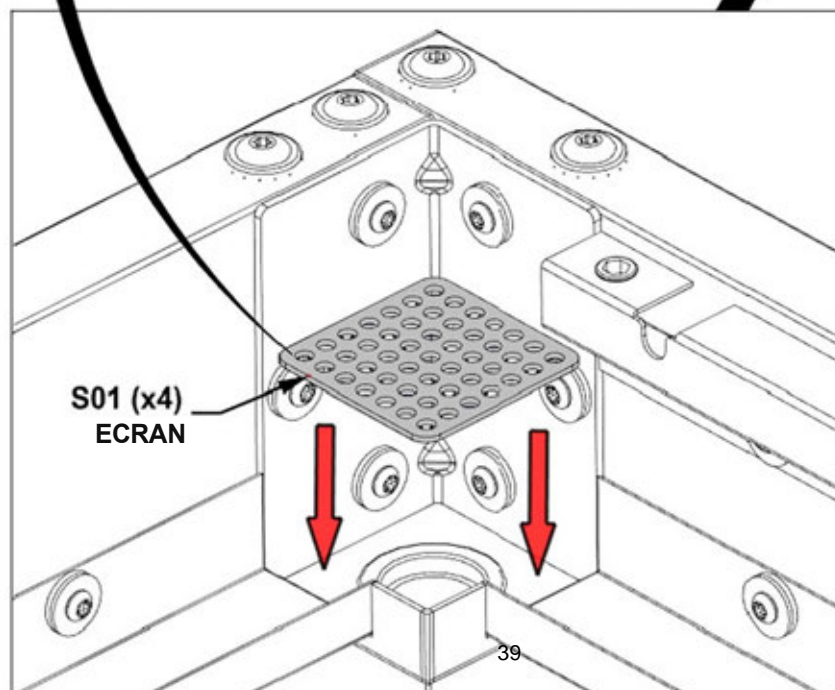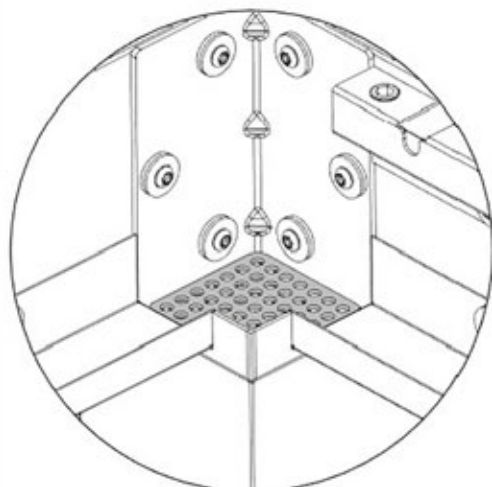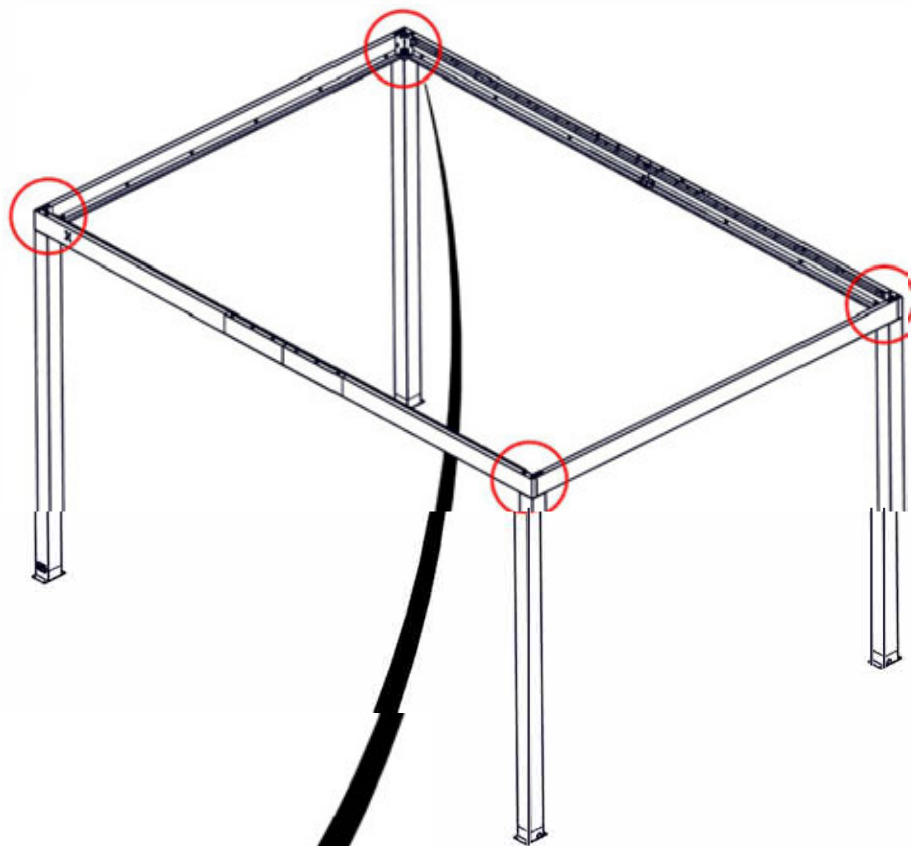

ÉTAPE 21 - INSTALLATION DU VOLET D'ENTRAÎNEMENT

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H100408	VIS PWH 8x1/2 BLK

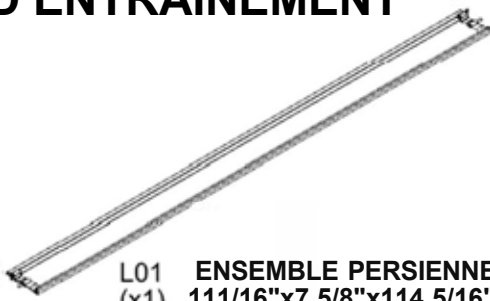

L01 ENSEMBLE PERSIENNE -A4M01995 (x1) 111/16"x7 5/8"x114 5/16" (42x194x2904)


L02 PLAQUE LATÉRALE D'ENTRAÎNEMENT DES PERSIENNES - A4M02134 (x1) 1/16"x2 3/1 2x55x167)




L03 GRILLE LATÉRALE -A4M02334 (x1) 1/16"x2 3/16"x6 9/16" (2x55x167)

NE PAS SERRER LES VIS

POUR FACILITER LE MONTAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVALETS DE SCIAGE POUR CETTE ÉTAPE

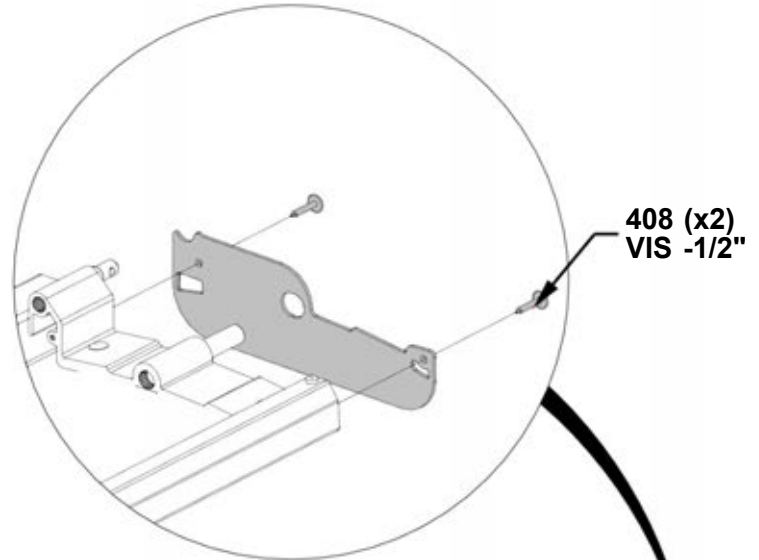

408 (x2) VIS -1/2"

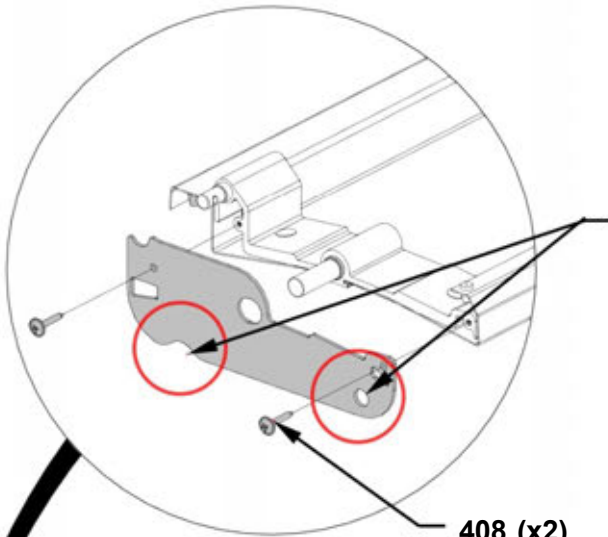

REMARQUE : LA PLAQUE LATÉRALE D'ENTRAÎNEMENT DES PERSIENNES L02 EST LA SEULE À AVOIR UNE ENCOCHE/UN TROU

408 (x2) VIS -1/2"

L03(x1) GRILLE LATÉRALE

L02 (x1) PLAQUE LATÉRALE D'ENTRAÎNEMENT DU VOLET

L01 (x1) ENSEMBLE PERSIENNE

REMARQUE : CÔTÉ D'ENTRAÎNEMENT DU VOLET L02 LA PLAQUE DOIT ÊTRE INSTALLÉE À CETTE EXTRÉMITÉ D'UN ENSEMBLE DE LAMES D'AUVENT

ÉTAPE 22 - INSTALLATION DU VOLET D'ENTRAÎNEMENT




MONTAGE DES PERSIENNES D'ENTRAÎNEMENT ÉTAPE 21

L'ORIENTATION DE LA PERSIENNE SERA DÉTERMINÉE PAR LA
POUTRE LATÉRALE AVEC QUATRE INSERTS FILETÉS


PLACER LE VOLET D'ENTRAÎNEMENT DE L'ÉTAPE
PRÉCÉDENTE DANS LE DEUXIÈME JEU DE RAINURES DE
MONTAGE DU VOLET. LA PLAQUE D'ENTRAÎNEMENT L02
DU MÊME CÔTÉ QUE LES QUATRE INSERTS FILETÉS DU
FAISCEAU.

REMARQUE : PLACER
L'ENSEMBLE DE PERSIENNES
D'ENTRAÎNEMENT DANS LE
DEUXIÈME JEU DE RAINURES
DE MONTAGE DE PERSIENNES

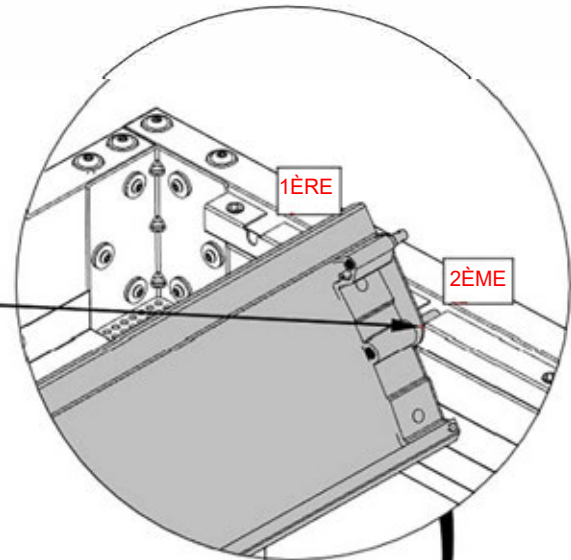


L02
PLAQUE LATÉRALE
D'ENTRAÎNEMENT DES
PERSIENNES

REMARQUE : LA
PLAQUE LATÉRALE L02
DOIT ÊTRE DU MÊME
CÔTÉ QUE LES QUATRE
INSERTS FILETÉS

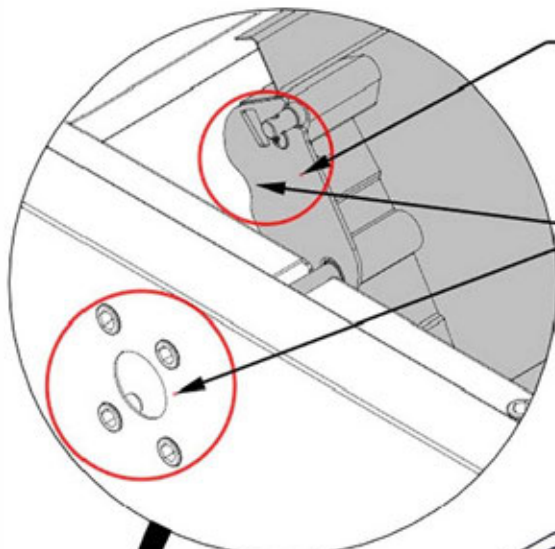


MONTAGE DES
PERSIENNES
D'ENTRAÎNEMENT
ÉTAPE 21

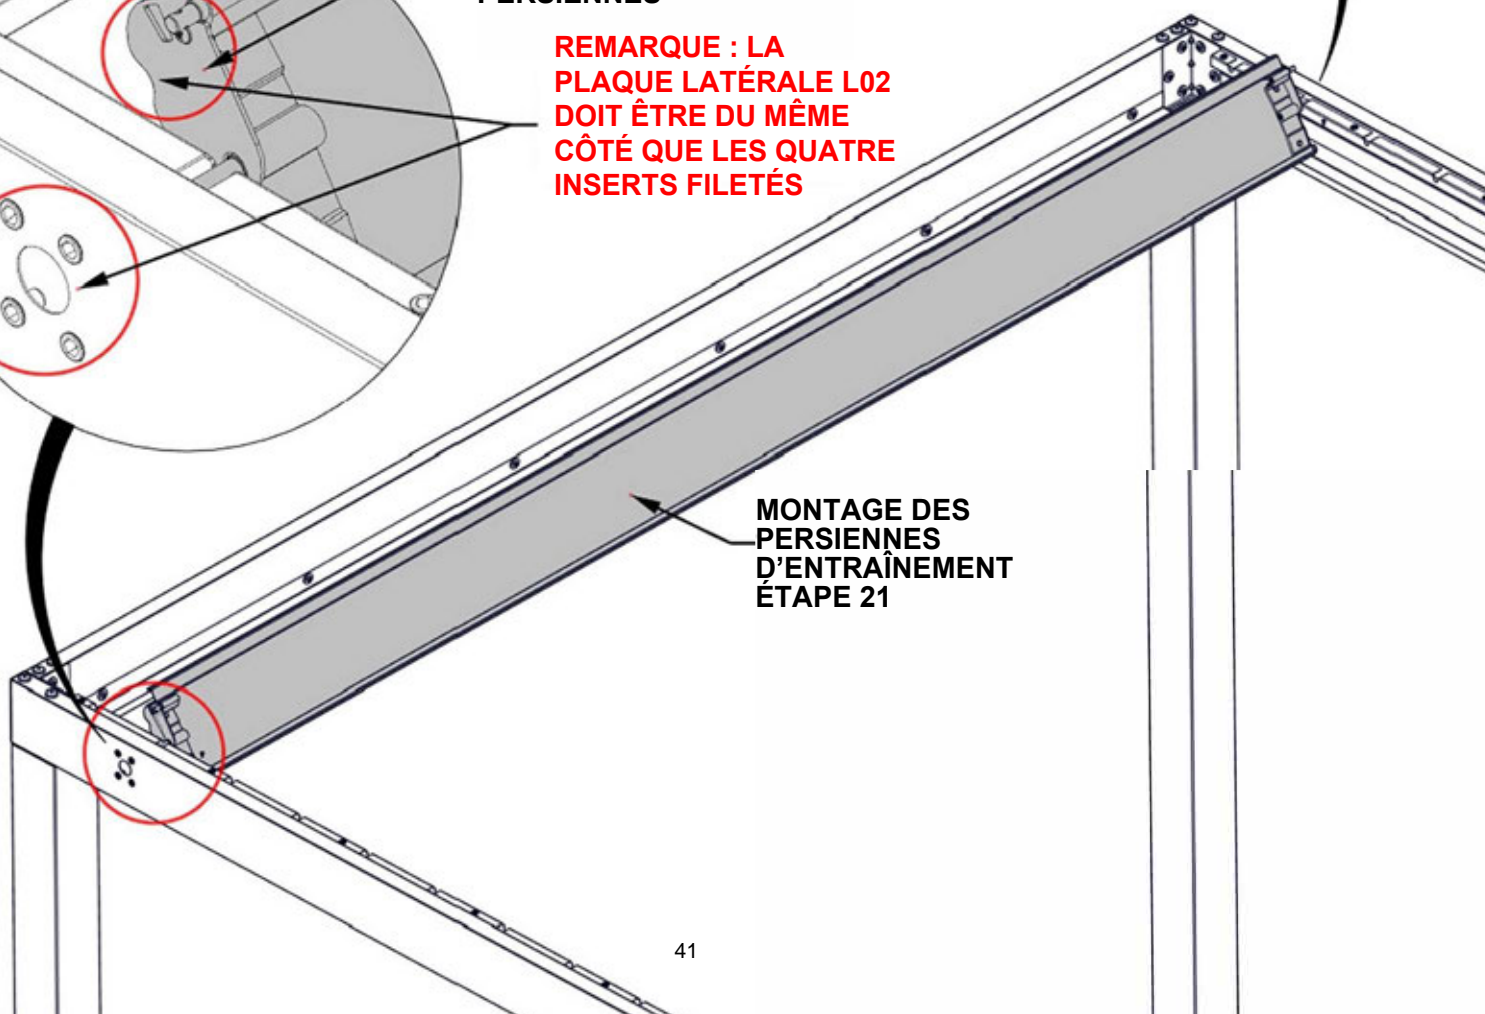

ÉTAPE 23 - ENSEMBLE PERSIENNE

QTÉ	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
92	H100408	VIS PWH 8x1/2 BLK

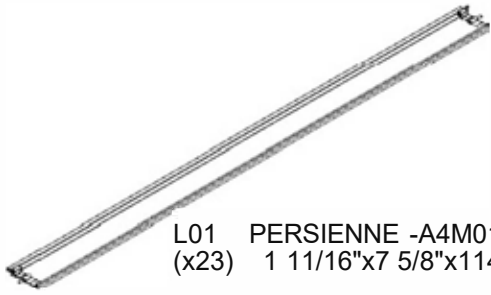

L01 PERSIENNE -A4M01995
(x23) 1 11/16"x7 5/8"x114 5/16" (42x194x2904)




L03 PLAQUE LATÉRALE DE PERSIENNE -A4M02334
(x46) 1/16"x2 3/16"x6 9/16" (2x55x167)

RÉPÉTER CETTE ÉTAPE 23 FOIS

NE PAS SERRER LES VIS

POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE,
NOUS RECOMMANDONS
D'UTILISER SAWHORSES POUR
CETTE ÉTAPE

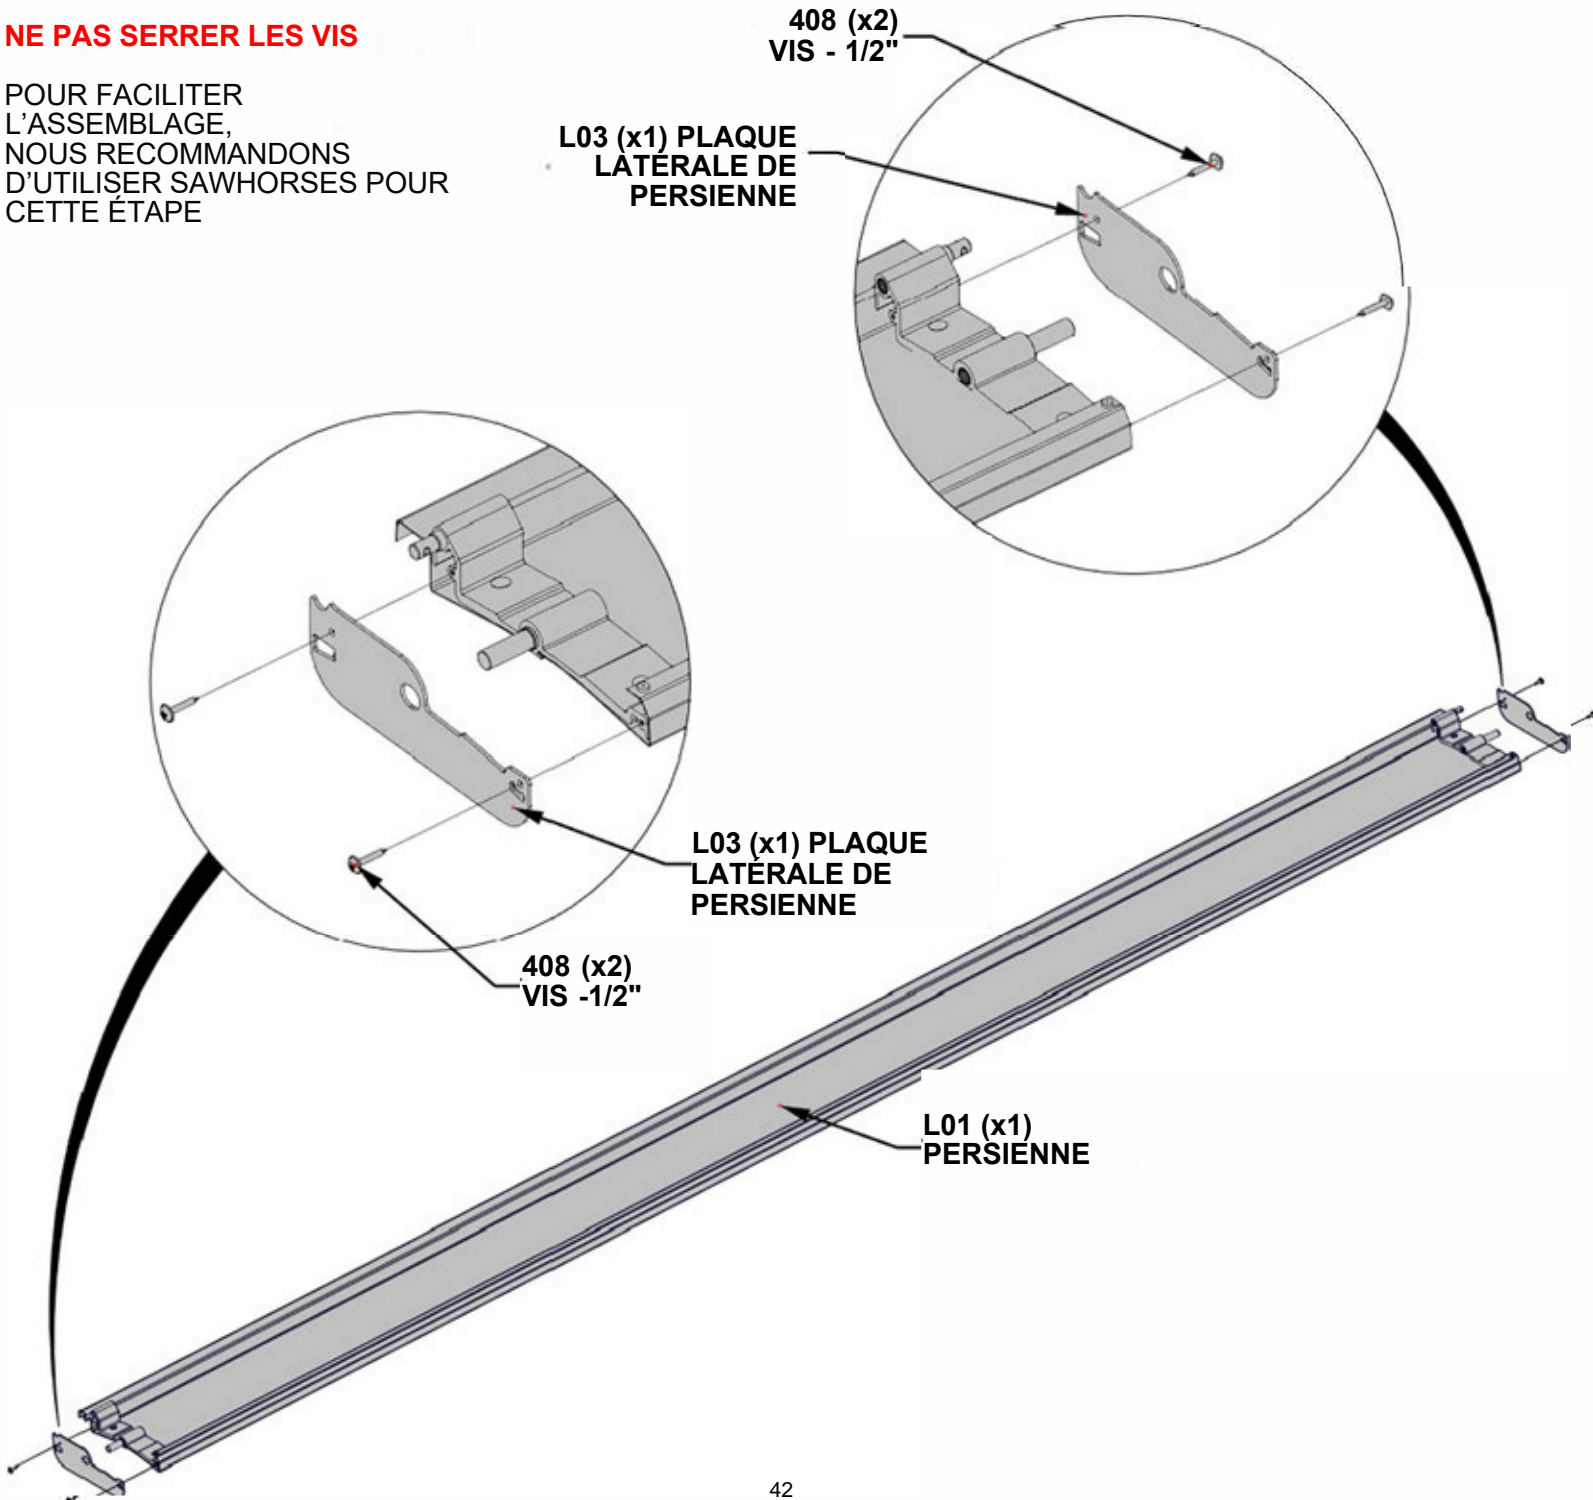



ÉTAPE 24 - ENSEMBLE PERSIENNE



ÉTAPE 23 DE
L'ASSEMBLAGE
DES PERSIENNES

EN COMMENÇANT PAR LE CÔTÉ
GAUCHE ET EN TRAVAILLANT À DROITE,
PLACER SOIGNEUSEMENT CHAQUE
ENSEMBLE DE PERSIENNES UNE À LA
FOIS DANS LES SUPPORTS DE
PERSIENNES À CHAQUE EXTRÉMITÉ


REMARQUE : S'ASSURER QUE TOUS LES
ENSEMBLES DE LAMES D'AUVENT SONT
ORIENTÉS DANS LA MÊME DIRECTION

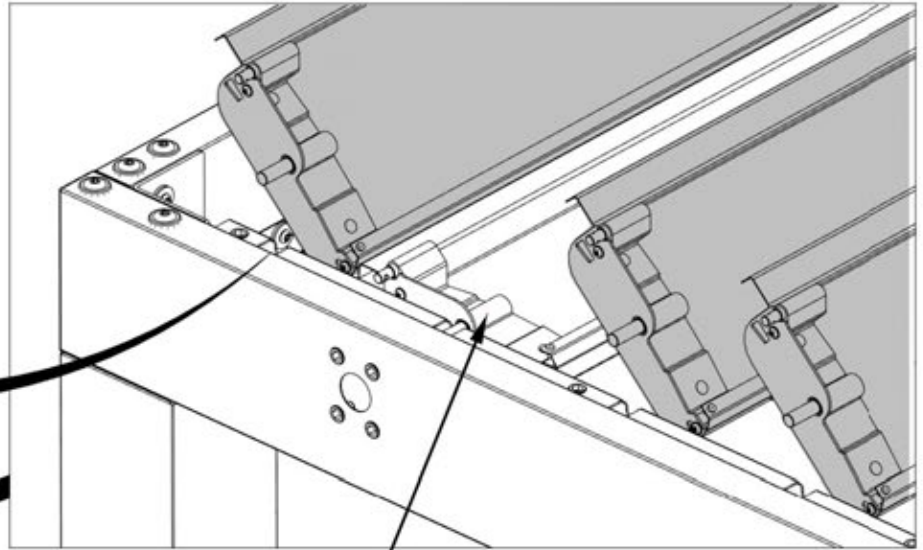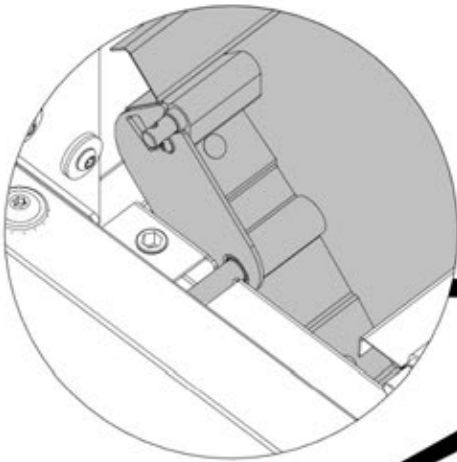

DÉPLACER LE
VOLET DE
L'ÉTAPE 22

GAUCHE

ÉTAPE 23 DE
L'ASSEMBLAGE
DES PERSIENNES

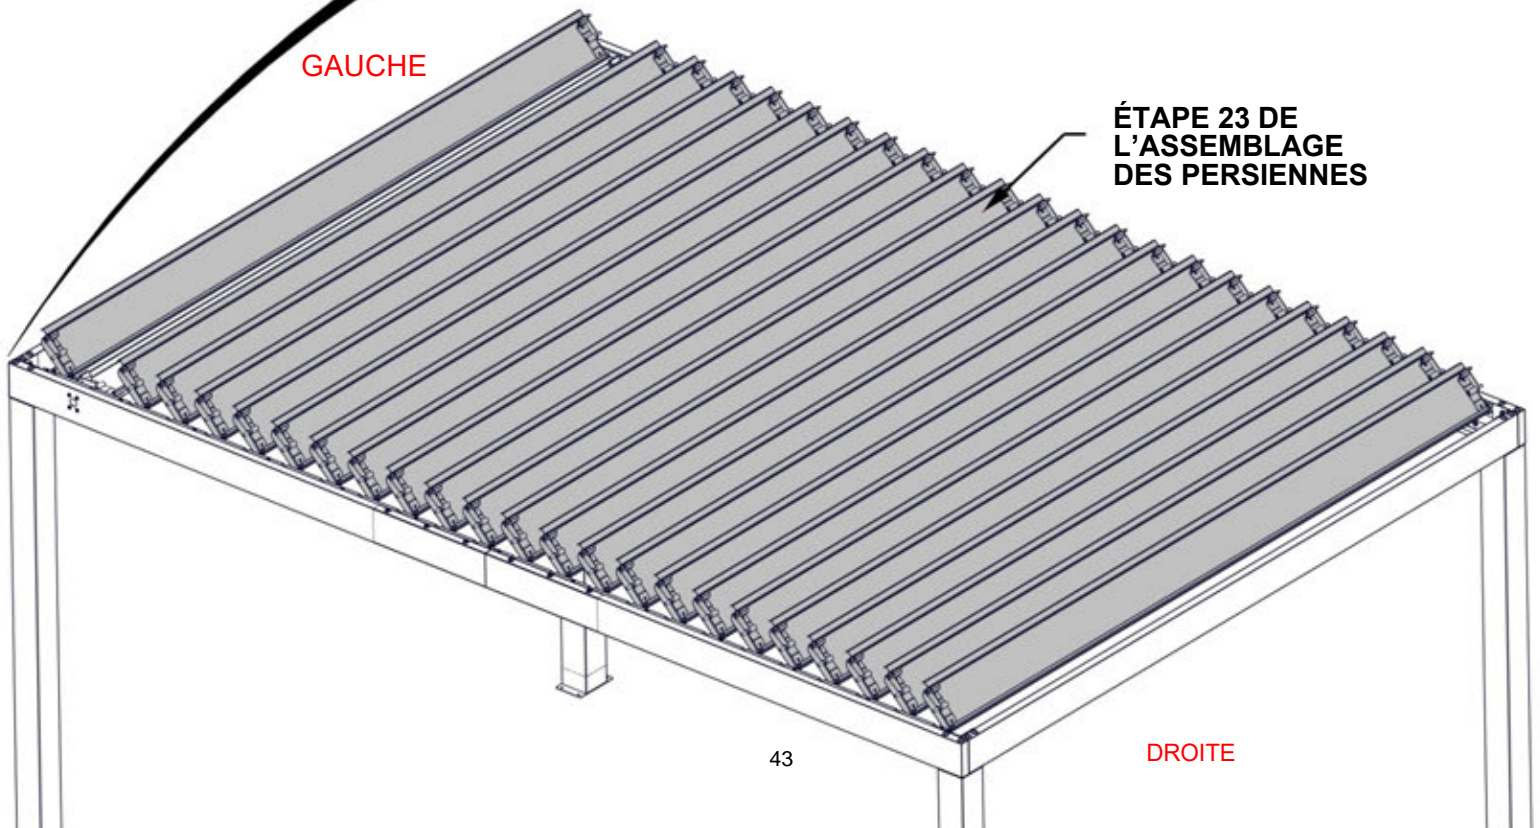

DROITE


ÉTAPE 25 - ENSEMBLE PERSIENNE



QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
28	H101202	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4


F01 BARRE PLATE-A4M02129
(x4) 1/16"x1"x79 5/16" (2x25x2015)

FIXER LA BARRE PLATE LE LONG DE CHAQUE BÂTI À LAMES. LA BARRE PLATE MAINTIENDRA TOUTES LES LAMES EN PLACE

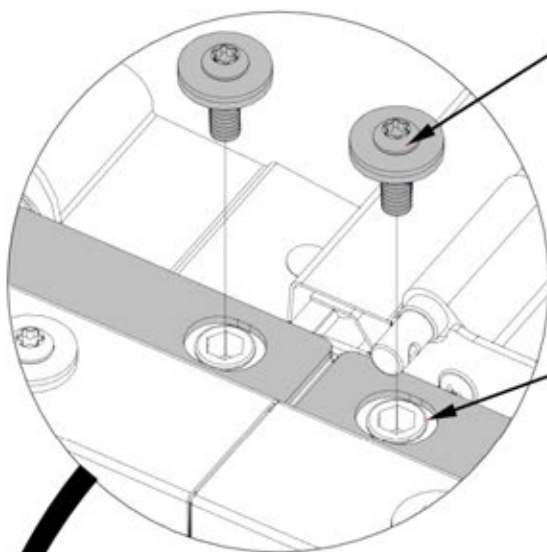

1202 (x28)
ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x3/4

NOTE : BARRE PLATE SERA AJUSTEMENT AUTOUR DES INSERTS FILETÉS DANS LES SUPPORTS DE PERSIENNES

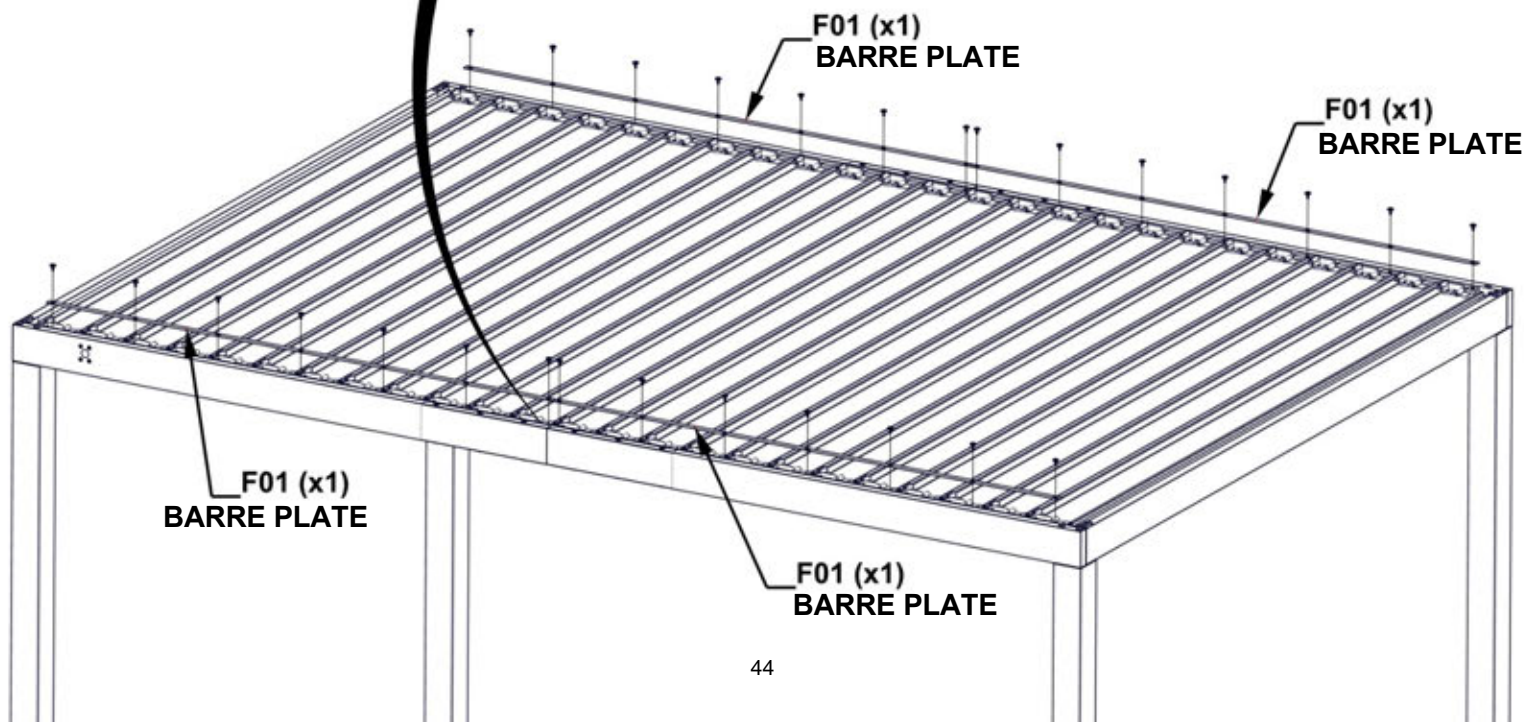

F01 (x1)
BARRE PLATE

F01 (x1)
BARRE PLATE

F01 (x1)
BARRE PLATE



F01 (x1)
BARRE PLATE

ÉTAPE 26A - ENSEMBLE PERSIENNE


F02 SANGLE DE LIAISON À PERSIENNE -A4M02130
(x4) 1/8"x5/8"x81 7/16" (3x16x2068)

LES SANGLES D'ATTACHE DES PERSIENNES
RELIENT TOUTES LES PERSIENNES LES UNES AUX
AUTRES

EN COMMENÇANT PAR LA GAUCHE ET EN
TRAVAILLANT VERS LA DROITE, CONNECTER LES
PERSIENNES À L'AIDE DE SANGLES À CRAVATE.
CHEVAUCHER LES SANGLES À CRAVATE POUR
MAINTENIR LES PERSIENNES DU MILIEU ENSEMBLE

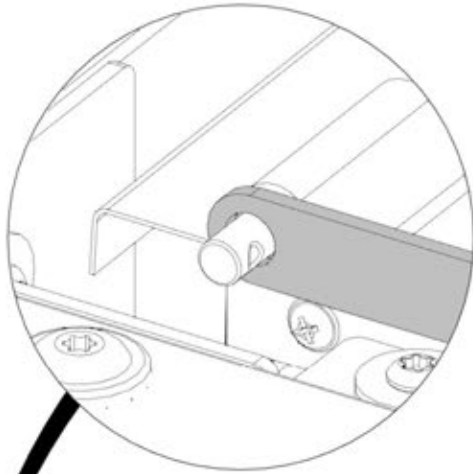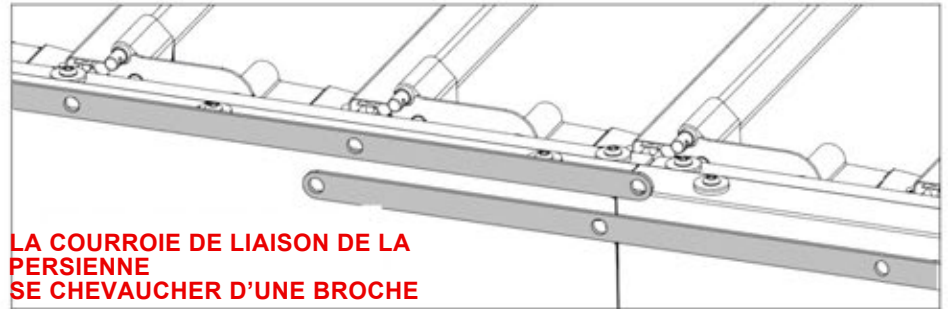

GAUCHE

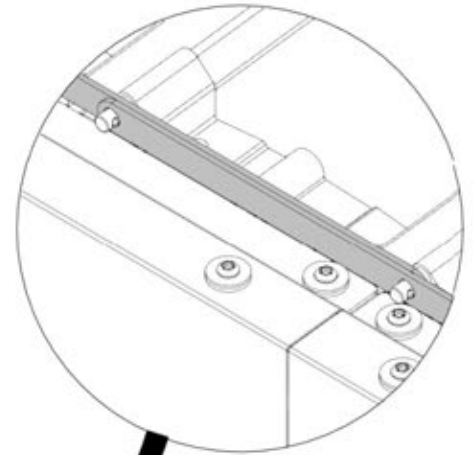

F02 (x1)
SANGLE DE
LIAISON À
PERSIENNE


F02 (x1)
SANGLE DE
LIAISON À
PERSIENNE

F02 (x1)
SANGLE DE
LIAISON À
PERSIENNE

F02 (x1)
SANGLE DE
LIAISON À
PERSIENNE


DROITE

ÉTAPE 26B - ENSEMBLE PERSIENNE

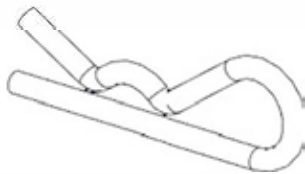


H101161 GOUPILLE FENDUE
(x48)

**GOUPILLES INTALL COTTER SUR
CHAQUE PERSIENNE POUR
MAINTENIR LES SANGLES EN
PLACE**

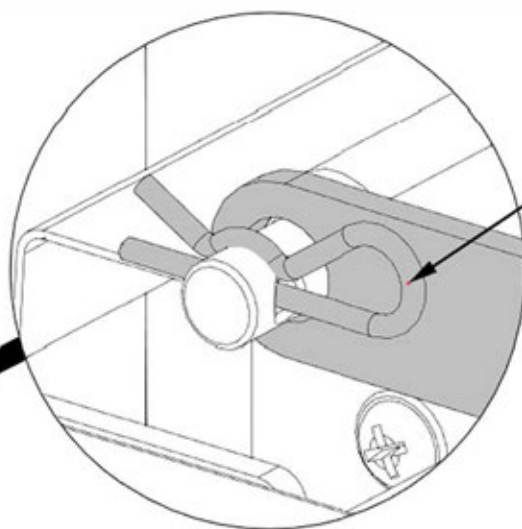

1161 (x48)
GOUPILLE FENDUE

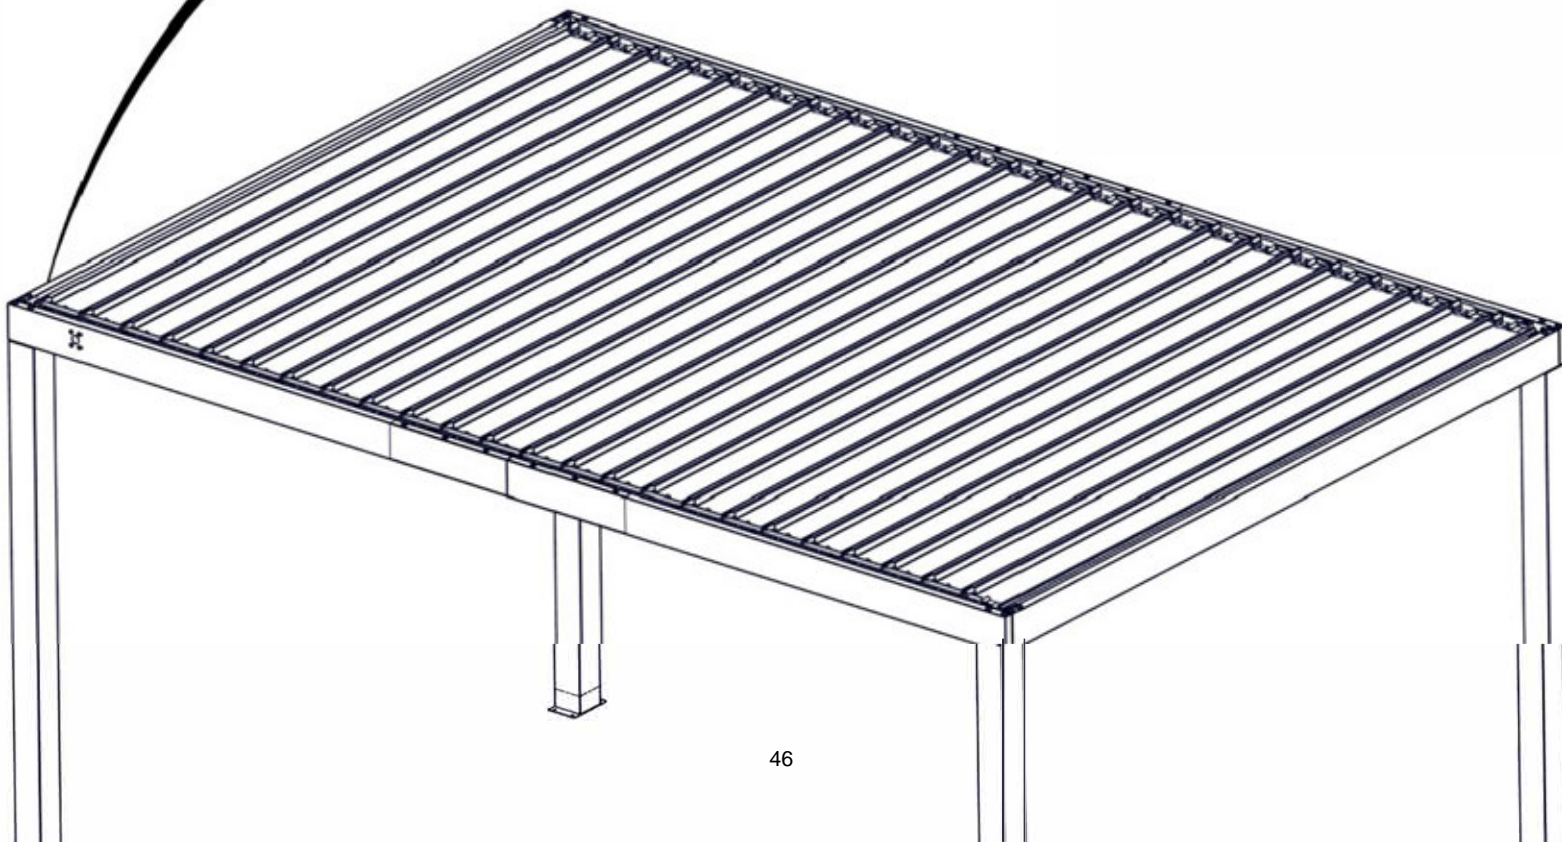

ÉTAPE 27 - MECANISME DES PERSIENNES


QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
4	H101126	ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x2 1/8"



L04 (x1) MECANISME A LAMES-A4M02132




F06 (x1) ENTRETOISE - A4M02227
1/16"x2 3/16"x2 3/4" (1.5x56x70)

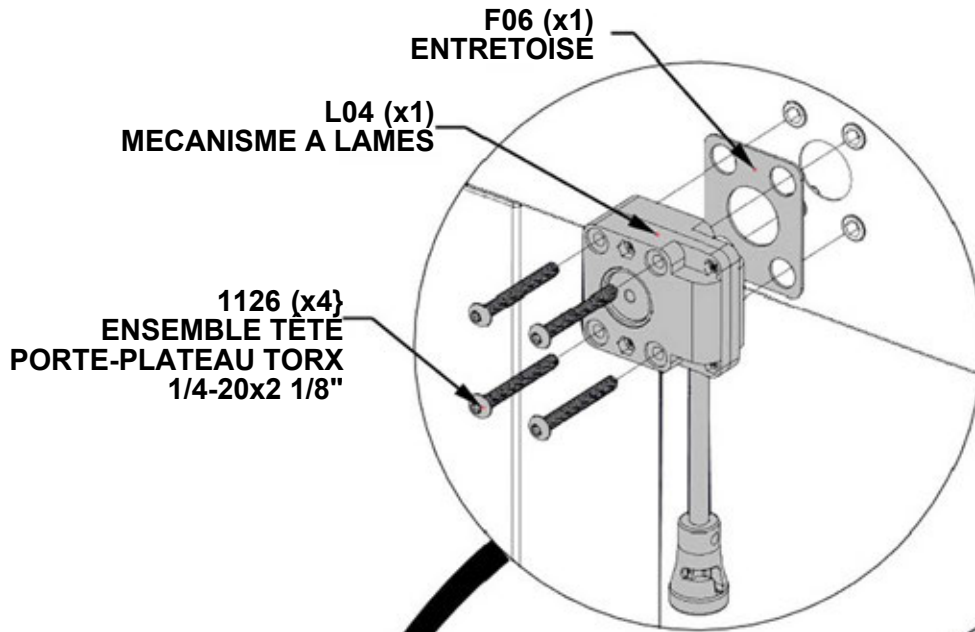

F06 (x1) ENTRETOISE


L04 (x1) MECANISME A LAMES

1126 (x4) ENSEMBLE TÊTE PORTE-PLATEAU TORX 1/4-20x2 1/8"

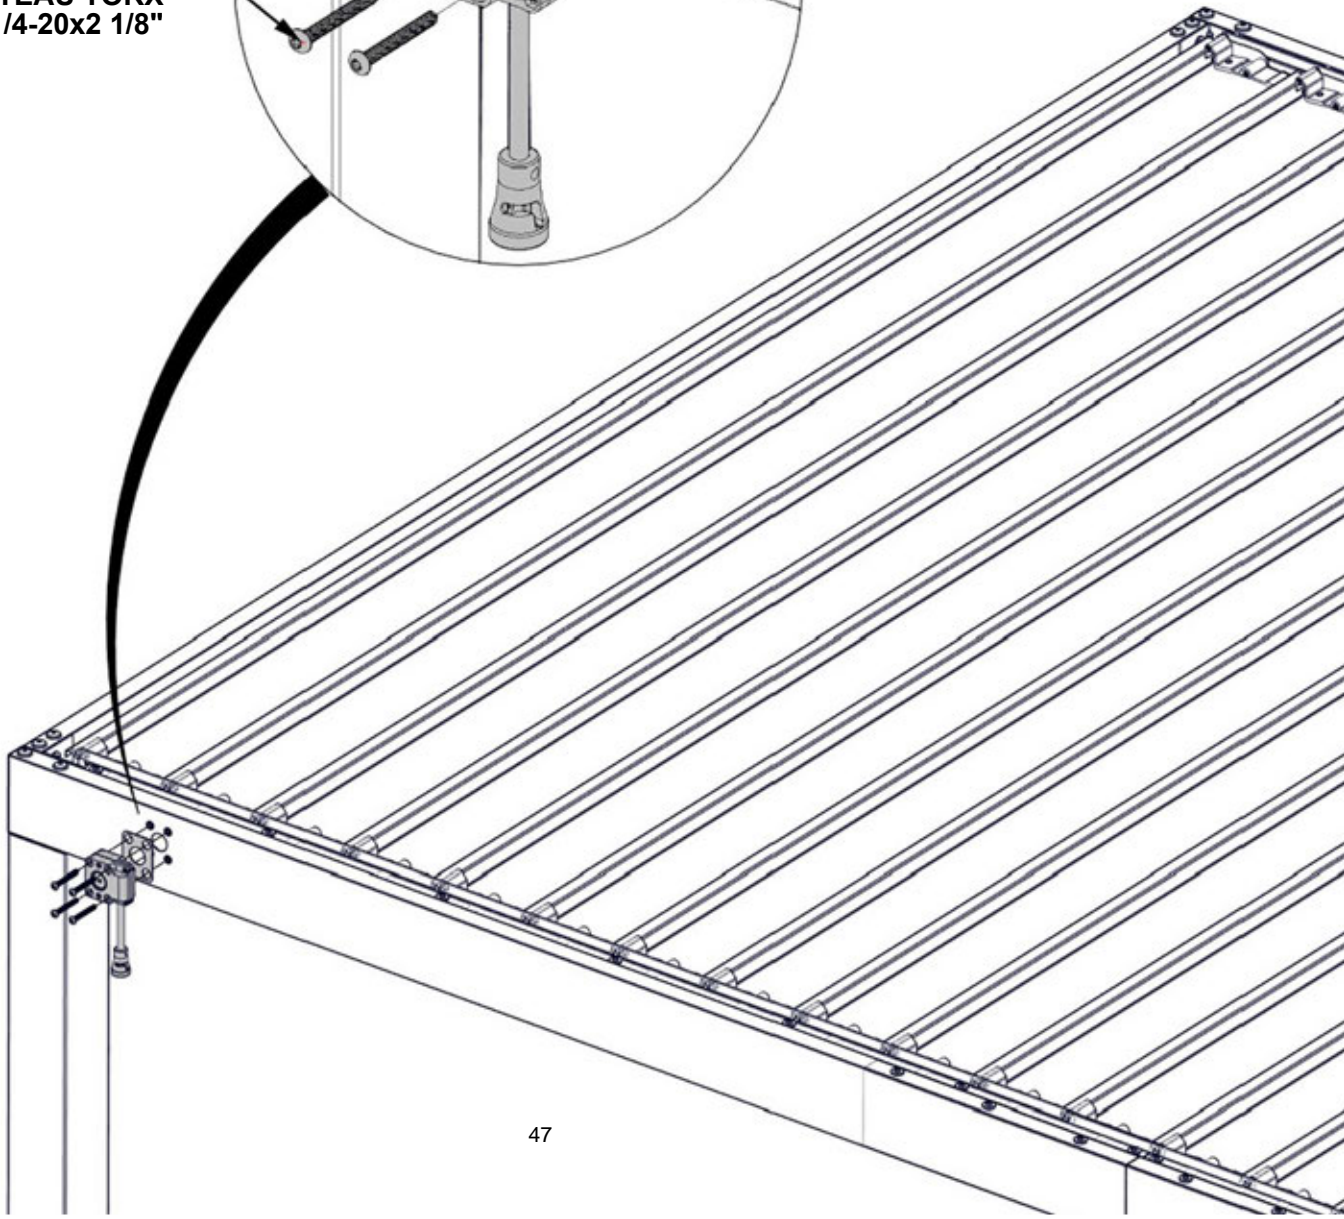


ÉTAPE 28 - MECANISME DES PERSIENNES



QTÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION
1	H101187	BOULON PPH 8-32x1 1/8 BLK

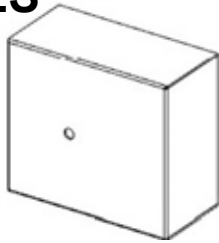

F07 COUVERCLE - A4M02228
(x1) 1 9/16"x2 7/8"x3 1/4" (39.5x73x82)

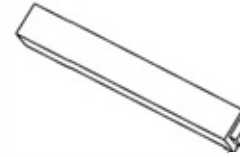


F05 PORTE-CLÉS - A4M02226
(x1) 1/2"x1/2"x3 3/4" (13x13x95)

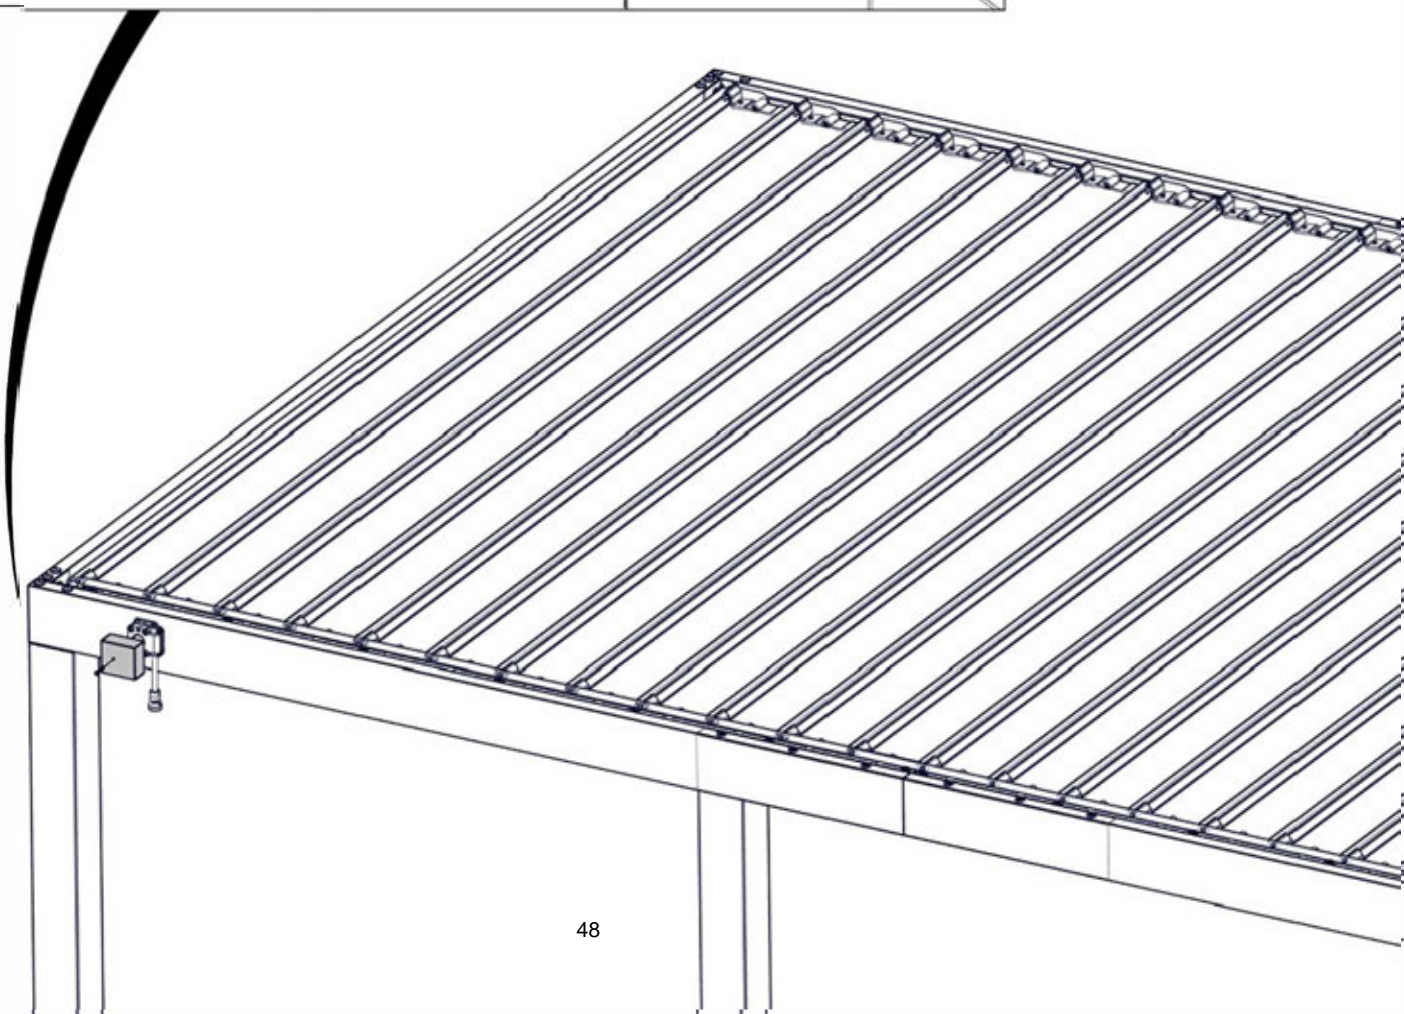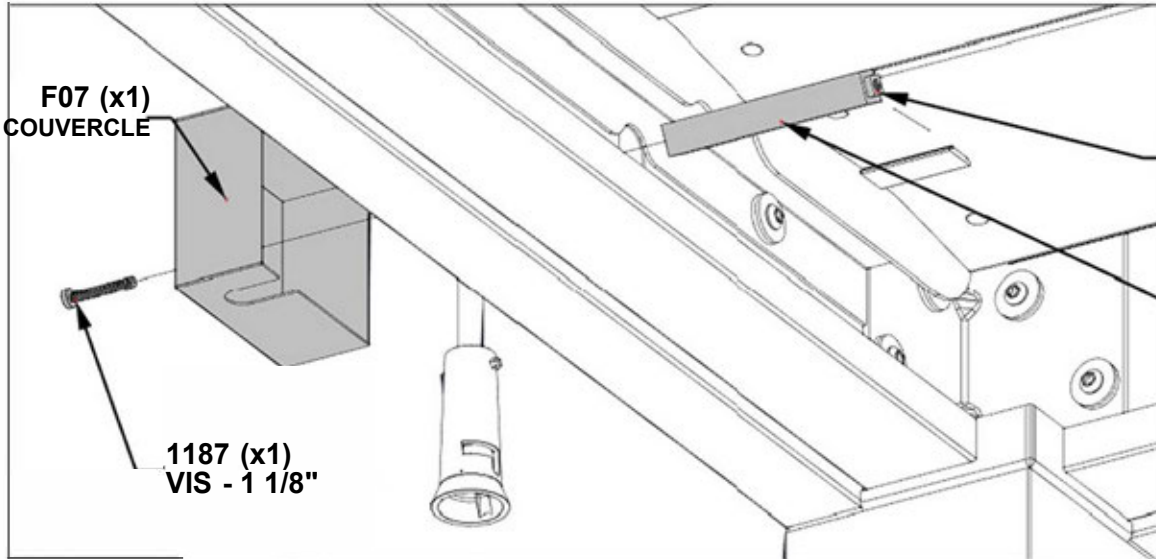


ETAPE 29A- MECANISME DES PERSIENNES

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2	H100474	RONDELLE FLAT 9x18 BLK
1	H101189	BOULON D'ÉPAULE A PROFIL BAS 1/4-20x.375
1	H100653	ECROU DE VERROUILLAGE 1/4

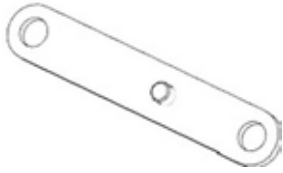


F03 - SANGLE DE LIAISON - A4M02229
(x1) 1/2"x11/16"x3 13/16" (13x17x97)

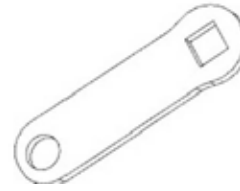


F04 - SANGLE DE LIAISON -A4M02225
(x1) 1/8"x13/16"x2 5/8" (3x20x66)

**LES LIENS DOIVENT ETRE ORIENTES COMME INDIQUE CI-DESSOUS.
NE PAS TROP SERRER LE MATERIEL**

LES LIENS DOIVENT POUVOIR TOURNER LIBREMENT.

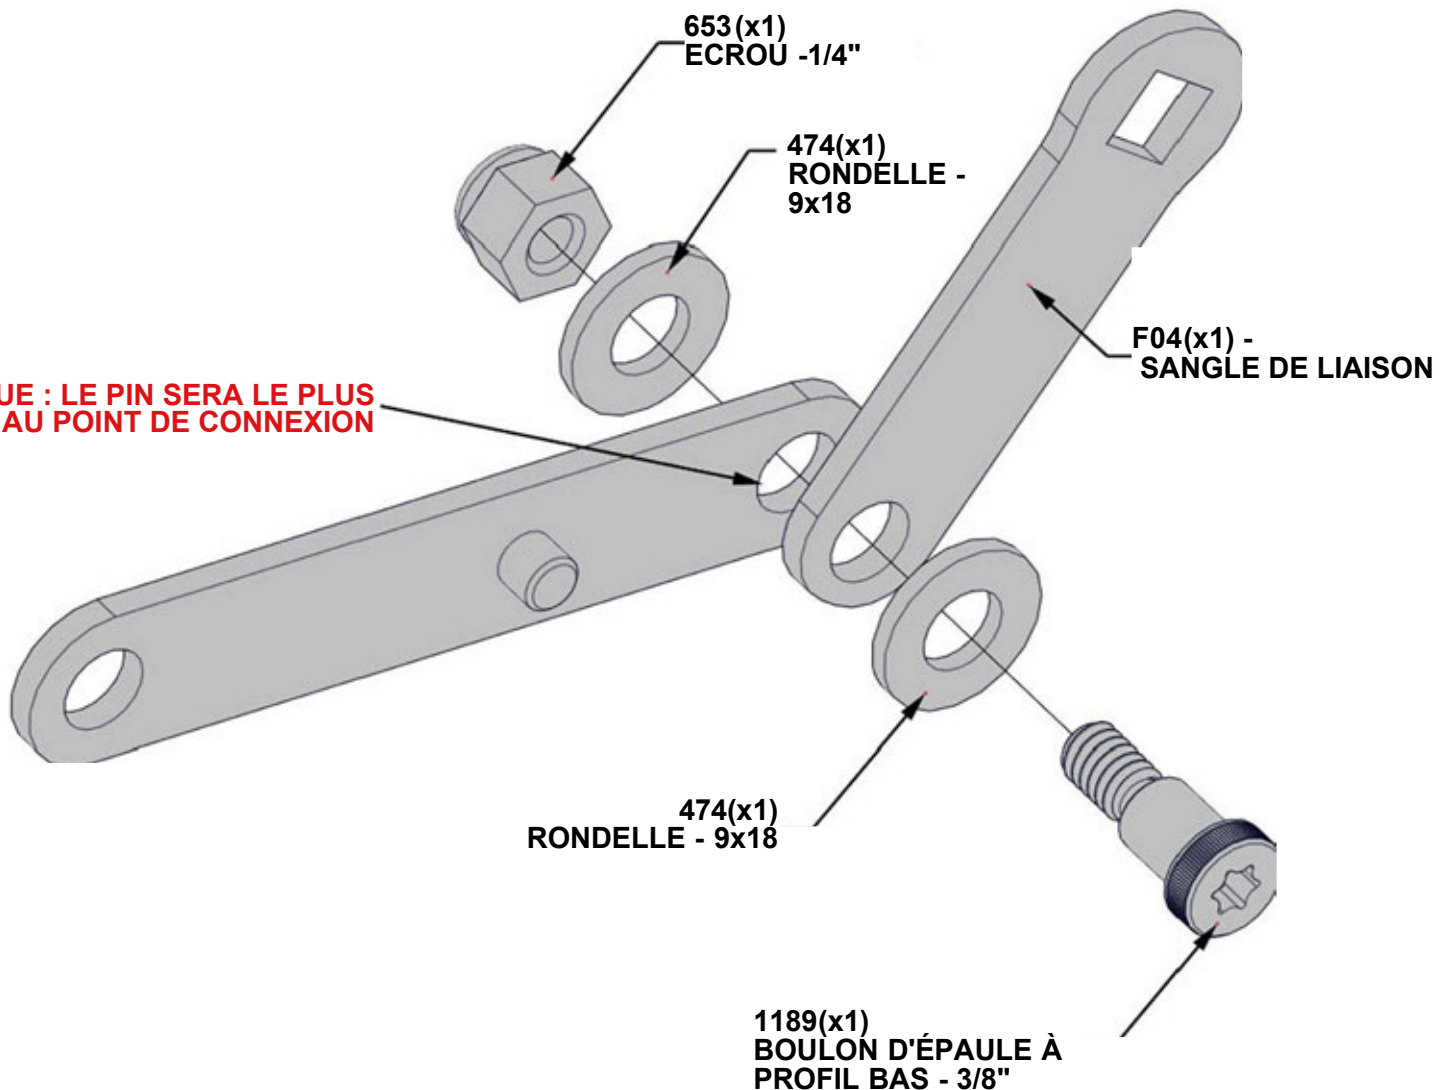


ETAPE 29B - MECANISME DES PERSIENNES

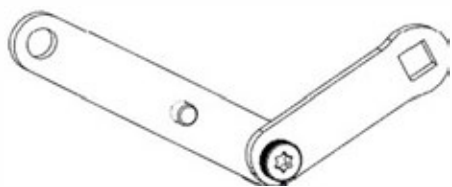

**ASSEMBLAGE DE
LIAISON ETAPE 29A**

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3	H100474	RONDELLE PLATE 9x18 BLK
1	H100653	ECROU DE BLOCAGE 1 1/4 BLK
1	H100774	RONDELLE FENDUE 1 1/4 BLK
1	H101101	TETE DE CASSEROLE TORX 1/4-20x3/4 po
1	H101189	BOULON D'EPAULE A PROFIL BAS 1/4-20x.375

**LES LIENS DOIVENT ÊTRE ORIENTÉS COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.
NE SERREZ PAS TROP LE MATÉRIEL.
LES LIENS DEVRAIENT POUVOIR TOURNER LIBREMENT.**

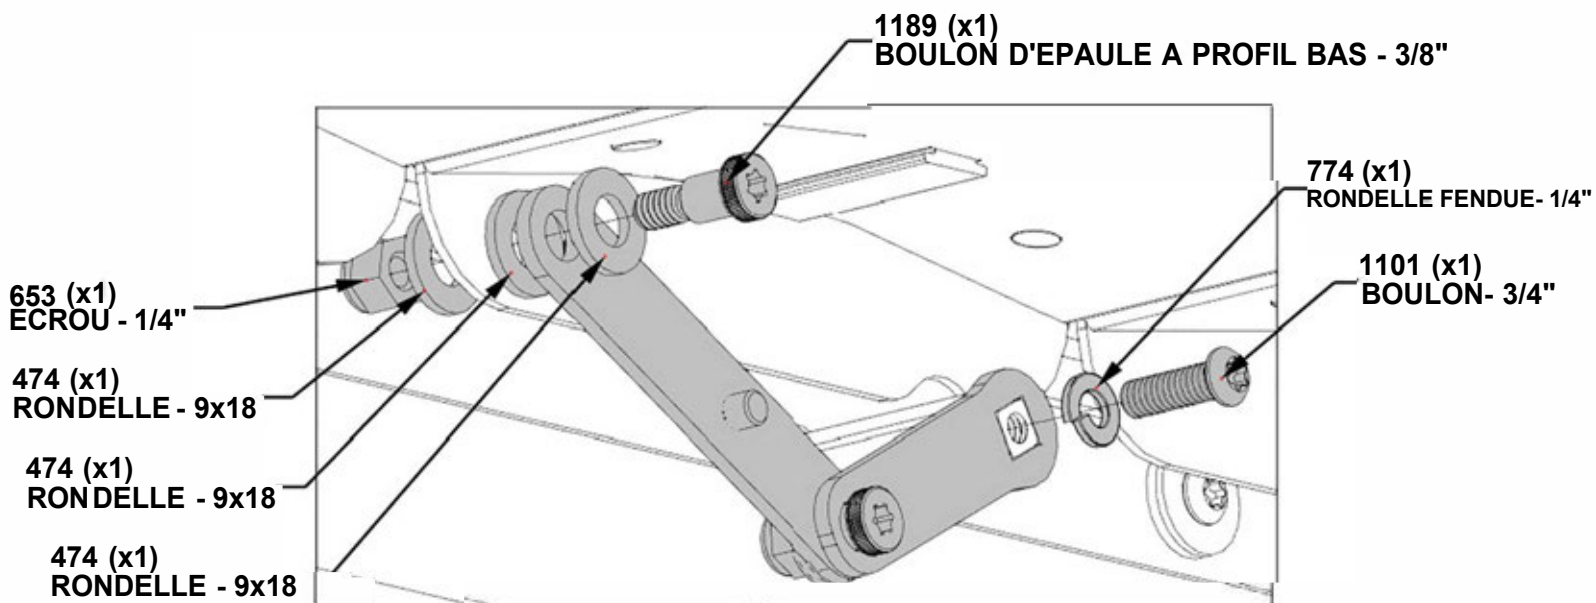


ETAPE 29C - MECANISME DES PERSIENNES



MECANISMEA
PERSIENNES
MANIVELLE

**BRANCHER LA MANIVELLE AU MECANISME. TOURNER
LA POIGNEE POUR LA VERROUILLER EN PLACE.**

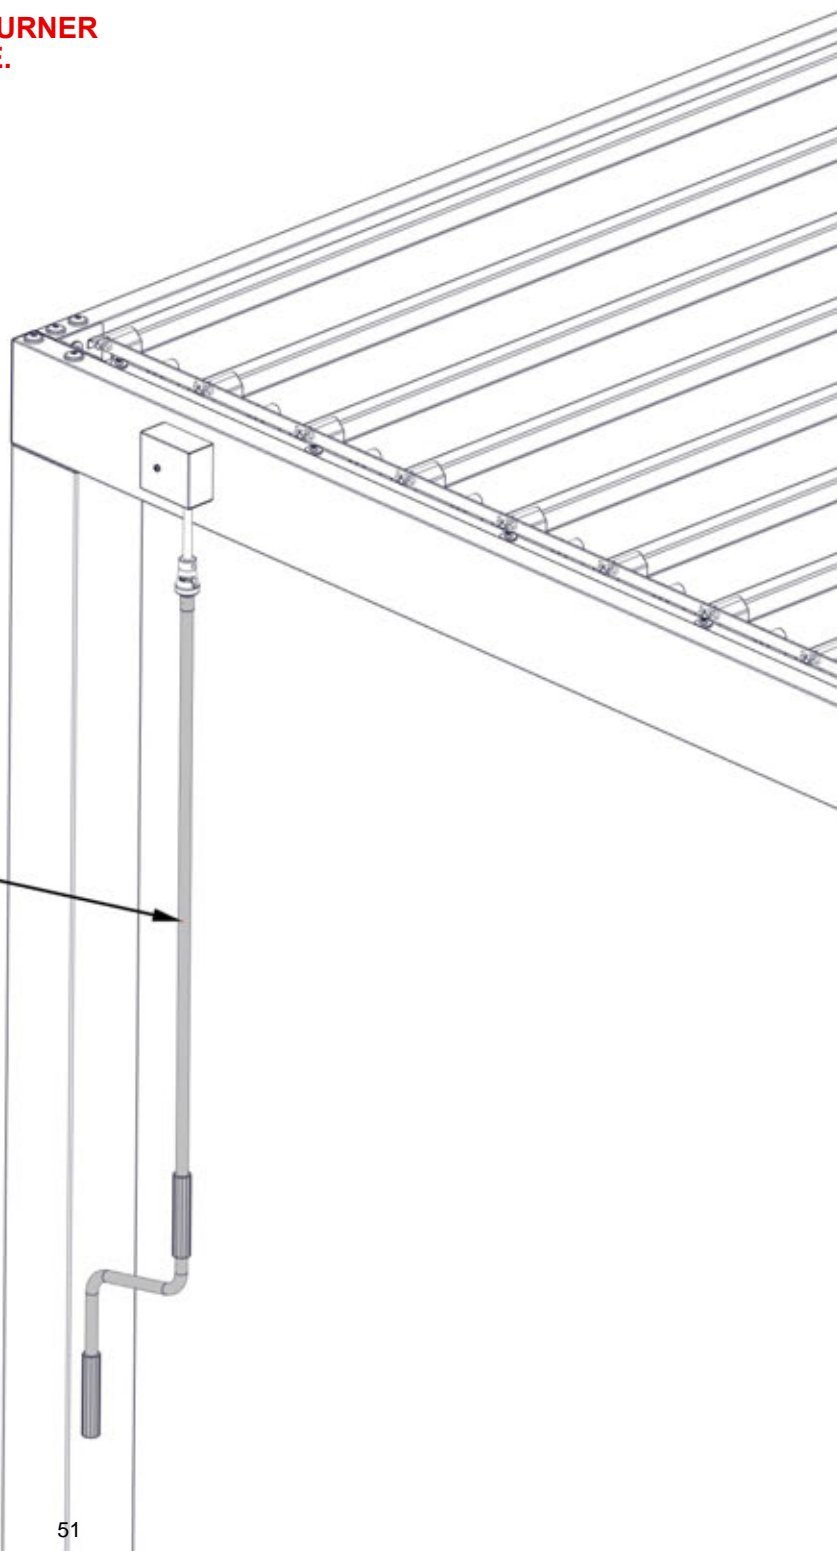

MECANISME A PERSIENNES
MANIVELLE

ETAPE 30 -ANCRAGE DE LA PERGOLA

QTE	NUMERO D'ARTICLE	DESCRIPTION
16	H100120	ANCRAGE EN BETON
16	H100630	RONDELLE PLATE 8X19 BLK


NOTES::

LE FABRICANT RECOMMANDE L'INSTALLATION SUR UNE SURFACE DE BETON OU SUR DES POTEAUX DE BETON. VOIR CI-DESSOUS.

POUR L'INSTALLATION SUR LES PLATELAGES EN BOIS, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QU'IL YA SUFFISAMMENT DE SOUTIEN STRUCTUREL SOUS LE PLATELAGE.

**REMARQUES:
PRÉ-PERCER DES TROUS POUR ANCRAGES EN BÉTON UTILISANT UN FORET À BÉTON 3/16".**

REPETEZ CETTE ETAPE POUR LES QUATRE MESSAGES.

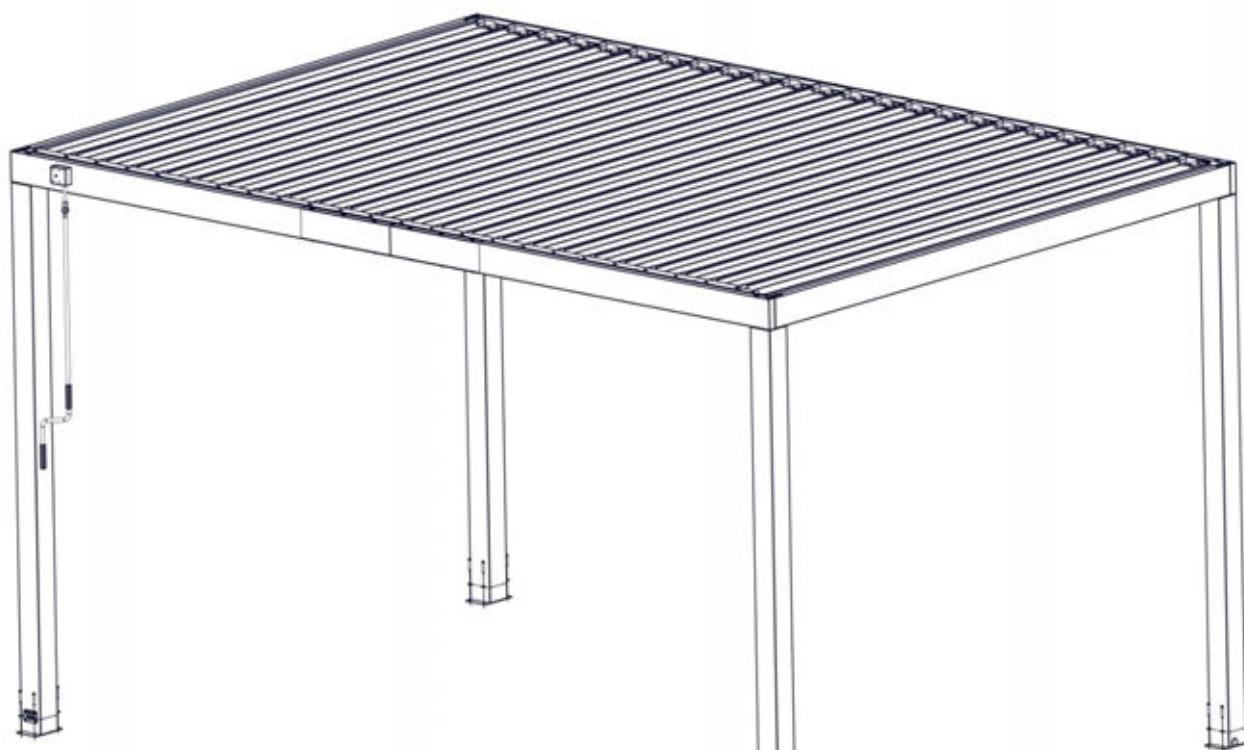



120 (x4)
VIS A BETON DE 2 po

630 (x4)
RONDELLE -8x19

ETAPE 31 - ENTRETIEN PREVENTIF

REMARQUE - IL EST IMPORTANT DE FAIRE PREUVE DE PRUDENCE LORSQUE DES VENTS FORTS OU DES CONDITIONS HIVERNALES COMME LA GLACE OU LA NEIGE SONT ATTENDUS. EN CAS DE MAUVAI_S TEMPS, IL EST RECOMMANDE DE TOURNER LES PERSIENNES EN POSITION COMPLETEMENT OUVERTE (VERTICALE). CELA EVITERA D'ENDOMMAGER LA STRUCTURE ET DIMINUERA LES RISQUES DE DOMMAGES A LA STRUCTURE OU AUX PERSIENNES.

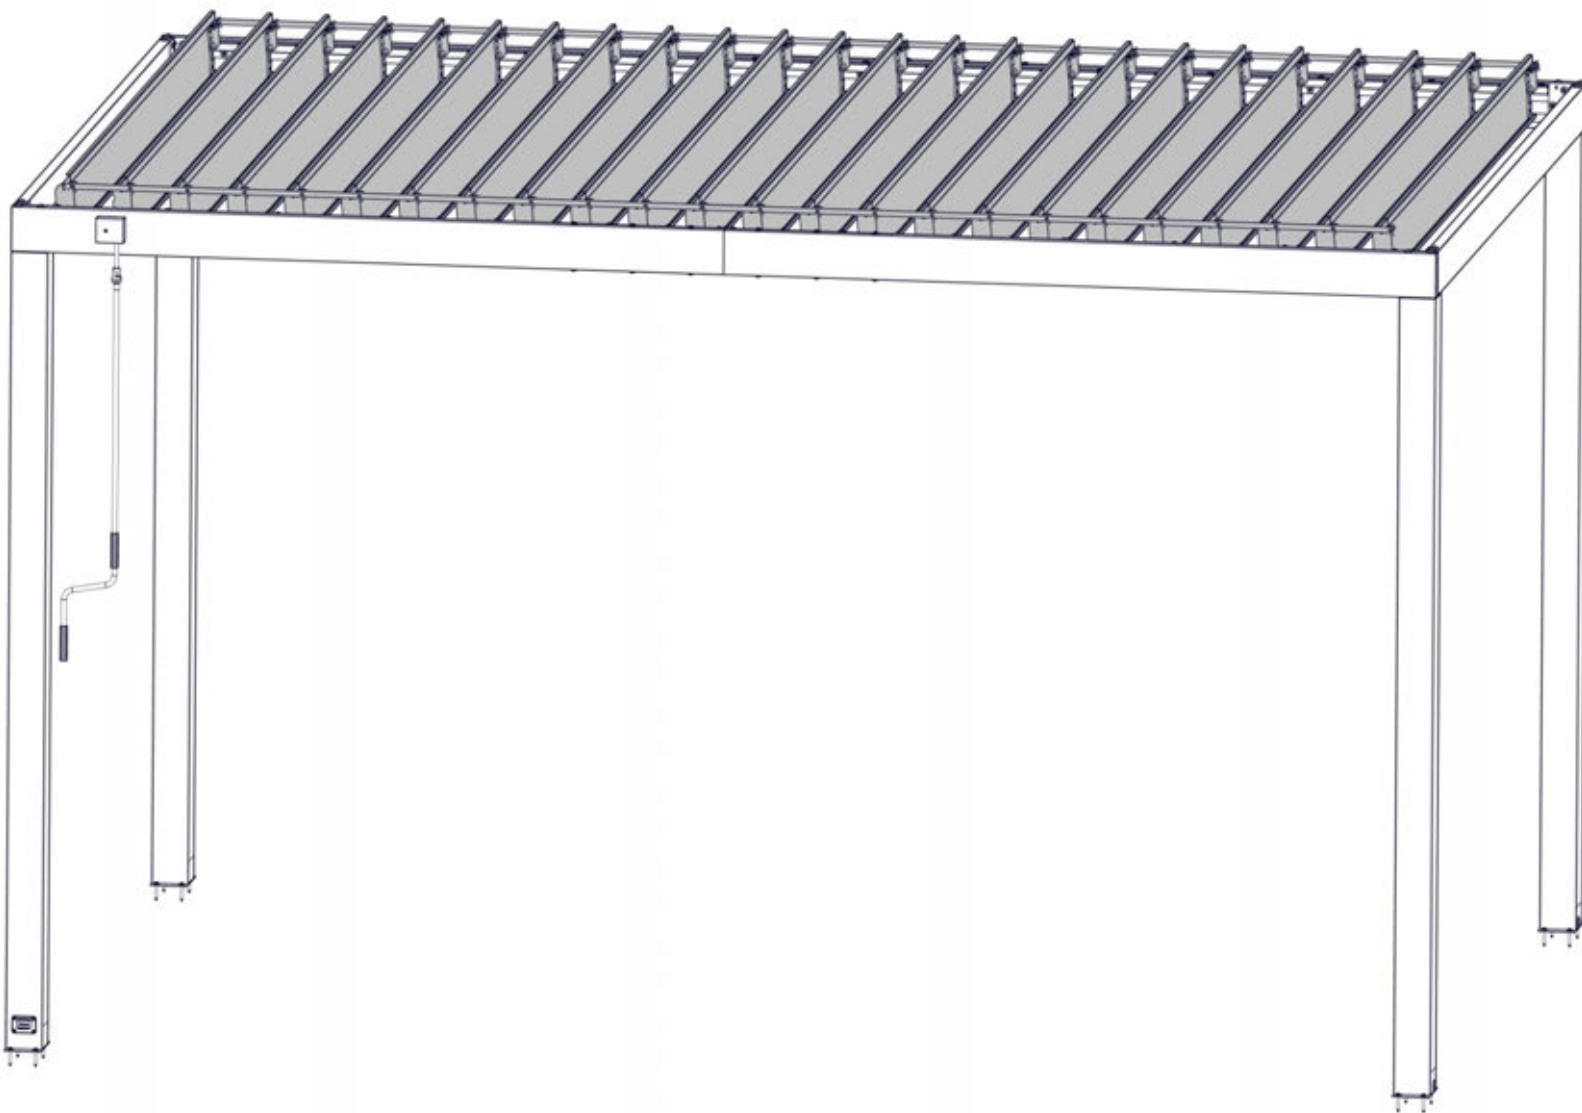

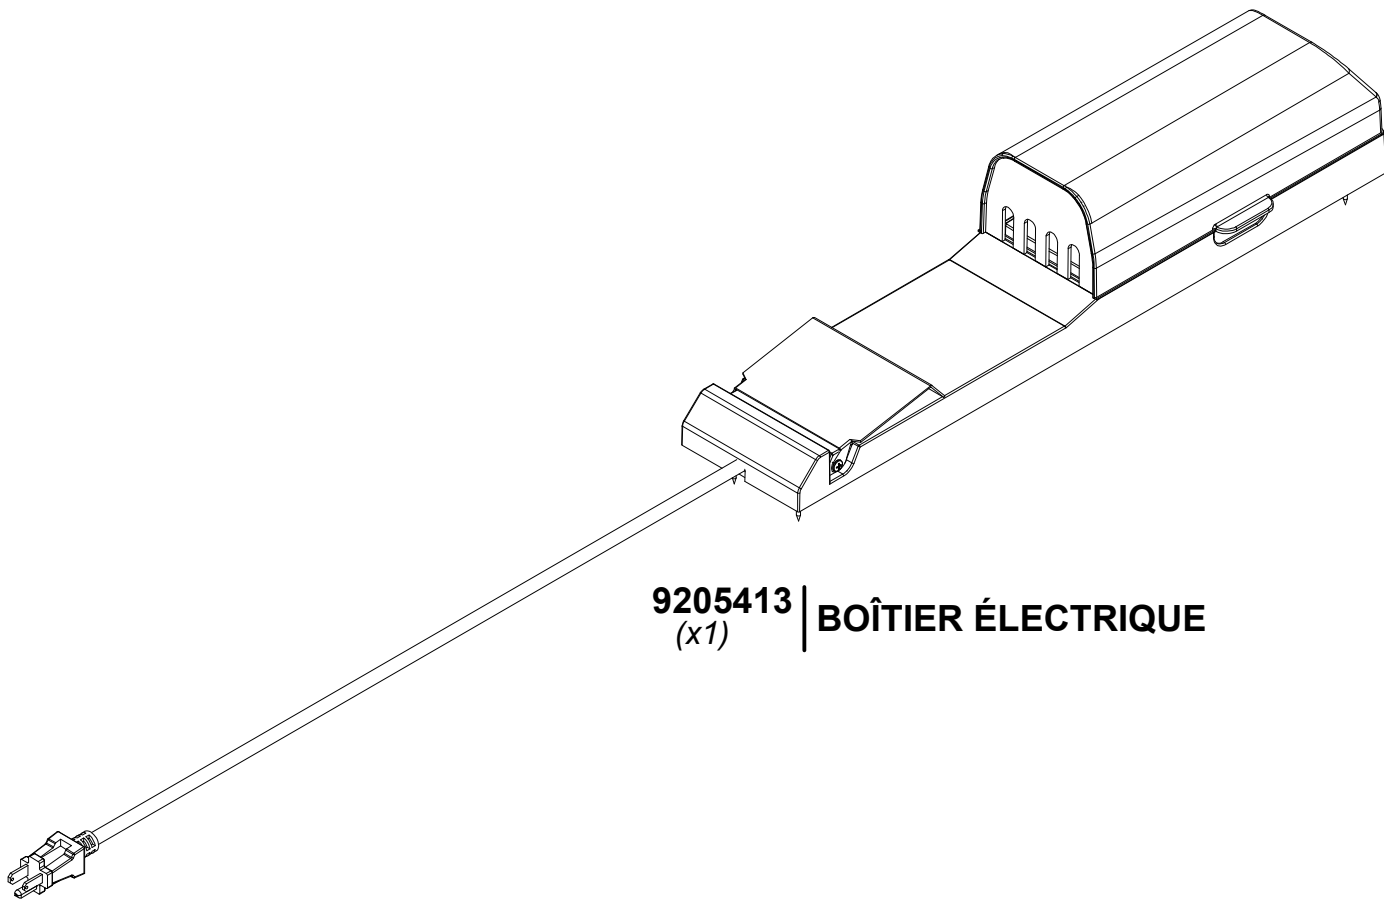

9205413 | **BOÎTIER ÉLECTRIQUE**
(x1)

POUR L'INSTALLATION DU POWERPORT, REPORTEZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE FOURNIES AVEC LE KIT POWERPORT. INSTALLEZ-LE SUR LE POTEAU QUE VOUS SOUHAITEZ. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.