



¡SERVICIOS DE INSTALACIÓN DISPONIBLES!

¿Necesita ayuda?

Deje que nuestro equipo de profesionales se encargue de la instalación.

GOCONFIGURE
888-888-5424

*Los servicios de instalación solo están disponibles para clientes en los EE. UU.

tiempo promedio de montaje entre 2 personas

INTERMEDIO
12
HORAS

tiempo promedio de montaje del tobogán tubular

INTERMEDIO
3
HORAS

el tiempo de montaje puede variar según el nivel de habilidad

Antes de empezar

PARA UN MONTAJE FÁCIL Y RÁPIDO

ENCUENTRE LAS INSTRUCCIONES
EN 3D DE ESTE PRODUCTO EN

BILT.

DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA



Para obtener el manual de montaje más actualizado,
registrar el producto o pedir piezas de repuesto, visite
www.backyarddiscovery.com.

**CONSERVE ESTE MANUAL DE MONTAJE PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO EN
CASO DE QUE NECESITE PEDIR PIEZAS DE REPUESTO.**



GOCONFIGURE
Putting it all together for you

¡SERVICIOS DE INSTALACIÓN DISPONIBLES!

¿Necesita una mano?

¡Deje que nuestro equipo de profesionales se encargue de la instalación!

GOCONFIGURE
888-888-5424

**Los servicios de instalación solo están disponibles para clientes en los EE. UU.*

Con Go Configure, le traemos 18 años de experiencia directamente a su puerta. Proporcionamos servicios en una amplia gama de productos de recreación para interiores y exteriores que la mayoría de los consumidores no tienen el tiempo o la capacidad para armar e instalar ellos mismos.

Hacemos el trabajo pesado para que usted no tenga que hacerlo.

- Más de 18 años de experiencia prestando servicios a minoristas de Big Box y a consumidores directos
- Técnicos de servicio altamente calificados, especializados, amables y profesionales
- Más de 140,000 instalaciones al año
- Servicio excepcional

- Satisfacción garantizada
- Turnos flexibles, incluidos los fines de semana
- Cobertura en todo el país

¡Visite www.goconfigure.com para obtener más información!

**Los servicios de instalación solo están disponibles para clientes en los EE. UU.*



La tienda donde realizó la compra no almacena piezas para este artículo. Si tiene preguntas sobre el montaje, si le faltan piezas o si hay piezas dañadas, llame al

1-800-856-4445.

También puede visitar www.backyarddiscovery.com o enviar un correo electrónico a customerservice@backyarddiscovery.com.

Cuando llame, tenga la siguiente información a mano:

- el número de modelo del producto ubicado en la parte delantera del manual de montaje;
 - la descripción de la pieza en la lista de piezas.
-
- Lea el manual de la asamblea entero, prestando la atención especial a las puntas importantes e información de seguridad.
 - Para asegurarse de que no hay piezas que faltan hacer un inventario completo por primera separación e identificación de todas las piezas.
 - Asegúrese de comprobar el material de embalaje para piezas pequeñas que se puedan haber caído durante el envío.
 - Las estructuras no están destinadas al uso público. Cualquier uso no intencional, como cuidado de niños en el hogar, guardería, centro de fe, centro gubernamental, asociado del propietario del hogar, parque o escuela hará que la garantía de nuestro producto sea nula.
 - Este manual contiene información útil sobre la preparación del ensamblaje, el procedimiento de instalación y el mantenimiento requerido.
 - Mantenga siempre la seguridad en mente a medida que se construya su estructura.
 - Guarde estas instrucciones para la futura referencia.



EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES A LAS RECLAMACIONES DE LA GARANTÍA SI LAS PIEZAS NO ESTÁN DISPONIBLES O SON OBSOLETAS

Esta garantía limitada de Backyard Discovery corresponde a los productos fabricados bajo la marca Backyard Discovery o sus otras marcas, incluidas, entre otras, Adventure Playsets y Leisure Time Products

Estructura de Madera para Juego de Backyard Discovery

Backyard Discovery garantiza que este producto de madera para juego no tendrá defectos en los materiales ni en la fabricación durante un período de dos (2) años a partir de la fecha original de compra. Toda la madera tiene una garantía de cinco (5) años contra putrefacción y descomposición desde la fecha de compra original.

Estructura de Metal para Juego de Backyard Discovery

Backyard Discovery garantiza que este producto de metal para juego no tendrá defectos en los materiales ni en la fabricación durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha original de compra.

Información General de la Garantía

Esta garantía se aplica al propietario original y al usuario registrado y no es transferible. Para garantizar la vida útil y el rendimiento máximos de este producto, se necesita un mantenimiento regular. Si el propietario no mantiene el producto de acuerdo con los requisitos de mantenimiento, esta garantía puede anularse. En el Manual del Propietario se proporcionan las pautas de mantenimiento.

Esta garantía Limitada No Cubre lo Siguiente:

- Propiedades naturales de la madera tales como torsión, deformaciones, grietas o cualquier otra propiedad natural de la madera que no afecte el rendimiento o la integridad.
- Instalación: la garantía no es válida si la instalación no se realiza de acuerdo con las instrucciones de montaje.
- Mano de obra para cualquier inspección
- Mano de obra para el reemplazo de cualquier artículo defectuoso
- Daños incidentales o indirectos
- Defectos cosméticos, incluyendo óxido, decoloración, pequeñas grietas, corrosión, que no afectan el funcionamiento o la integridad de parte o de la totalidad del producto.
- Vandalismo, uso incorrecto o fallas debidas a la sobrecarga o uso por encima de la capacidad indicada en el manual de montaje correspondiente.
- Actos de la naturaleza que incluyen, entre otros, viento, tormentas, granizo, inundaciones y exposición excesiva al agua.
- Instalación inadecuada, incluida, entre otras, la instalación en terreno irregular, desnivelado o blando.

Los productos de Backyard Discovery están diseñados para ofrecer seguridad y calidad. Cualquier modificación que se haga del producto original podría dañar la integridad estructural de la unidad, y provocar fallas y posibles lesiones. Las modificaciones anulan todas y cada una de las garantías, y Backyard Discovery no asume ninguna responsabilidad por los productos modificados o las consecuencias derivadas de la falla de un producto modificado. Backyard Discovery renuncia a cualquier otra declaración y garantía de cualquier tipo, expresa o implícita.

Este producto recibe garantía SOLO PARA USO RESIDENCIAL. En ningún caso se debe utilizar el producto Backyard Discovery en lugares públicos (los lugares públicos incluyen, entre otros, iglesias, guarderías, parques, etc.). Esta clase de uso puede provocar fallas en el producto y posibles lesiones. Todo uso público anulará esta garantía.

Estados Unidos y Canadá: Para realizar una reclamación de garantía o de piezas de repuesto, por favor visite backyarddiscovery.com o llame al servicio de atención al cliente de Backyard Discovery al 855-308-6871. Backyard Discovery, a su entera discreción, reemplazará cualquier pieza dentro del periodo de garantía establecido que sea defectuosa en mano de obra o materiales. A discreción de Backyard Discovery, se pueden requerir fotografías de la pieza defectuosa, la devolución física de la pieza defectuosa a Backyard Discovery o una prueba de compra para su verificación.

Fuera de EE. UU. y Canadá: Comuníquese con el lugar de compra o el distribuidor para obtener el servicio de garantía.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varían de un estado a otro, de una provincia a otra o de un país a otro, donde compró el producto. Esta garantía excluye todos los daños consecuentes; sin embargo, algunos estados no permiten la limitación o exclusión de daños consecuentes y, por lo tanto, esta limitación puede no aplicarse a usted.

Lea el folleto completo antes de comenzar el proceso de montaje

Conserve estas instrucciones y su recibo para consultarlos en el futuro. Guárdelos en un donde pueda consultarlos cuando sea necesario.

Para poder darle el servicio más eficiente, es necesario que nos proporcione los números de las piezas cuando haga un pedido.

Para su Registro:

Le pedimos que se tome un tiempo para completar la siguiente información. Esta información será necesaria para hacer valer la garantía.

Lugar de compra: _____



Fecha de compra: _____

Fecha de instalación: _____



Número de seguimiento ->

Placa de identificación vertical

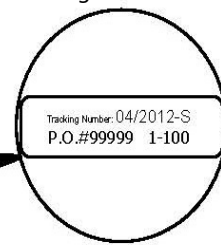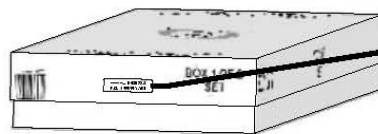

Etiqueta de Referencia del Número de Seguimiento

El número de identificación de seguimiento de la caja y de la parte inferior de la placa de identificación vertical se incluyen para fines de seguimiento relacionado con reclamaciones de garantía.



NOTA:

¡La seguridad de sus hijos es nuestra principal preocupación!

Observe las siguientes declaraciones y advertencias para reducir la probabilidad de lesiones graves o mortales. Repase estas reglas de seguridad de manera periódica con sus hijos.



ADVERTENCIA:

PELIGRO DE QUEMADURAS

- Preste especial atención a las superficies de plástico y metal, ya que pueden tener la temperatura suficiente para provocar quemaduras.
- Siempre verifique la temperatura del producto antes de dejar que sus hijos jueguen con él.
- Recuerde que el producto puede causar quemaduras si se deja expuesto a la luz solar directa.
- Tenga siempre en cuenta el sol y las condiciones climáticas, y no dé por sentado que es seguro usar el equipo solo porque la temperatura ambiente no es muy alta.

- Los niños **NO DEBEN** usar esta estación de juego hasta que un adulto haya instalado la unidad por completo y la haya inspeccionado para asegurarse de que se la haya montado y asegurado correctamente.
- La edad recomendada para utilizar esta unidad es de 3 a 10 años.
- Esta estación de juego está diseñada para un número específico de ocupantes cuyo peso en conjunto sobre el piso elevado o el área del columpio no debe superar la capacidad indicada. La capacidad total de la unidad se describe en la sección "Dimensiones de Instalación Básicas" del manual de instrucciones. La altura máxima de caída y el área de juego recomendadas también están disponibles en la sección "Dimensiones de Instalación Básicas" del manual.
- Es **NECESARIA la supervisión continua de un adulto en el sitio. ¡LAS LESIONES MÁS GRAVES Y LAS MUERTES CON EQUIPOS DE PATIO DE JUEGOS HAN OCURRIDO CUANDO NO SE VIGILABA A LOS NIÑOS!**
- **NO** deje que los niños caminen cerca, delante ni detrás de los columpios, ni de ningún otro equipo de patio de juegos en movimiento.
- **NO** deje que los niños se paren sobre los columpios.
- Los niños **NO** deben doblar las cadenas y cuerdas, y no deben enrollarlas sobre la barra de soporte superior, ya que esto podría reducir la resistencia de la cadena o la cuerda.
- **NO** deje que los niños empujen asientos vacíos. El asiento podría golpearlos y provocarles lesiones graves.
- Enseñe a los niños a sentarse en el centro de los columpios con todo su peso sobre los asientos.
- **NO** deje que los niños usen el equipo de una manera diferente a la prevista.
- Indique a los niños que **NO** se bajen del equipo mientras está en movimiento.
- Indique a los niños que **SIEMPRE** bajen por los toboganes con los pies hacia adelante. Nunca deben hacerlo con la cabeza hacia adelante.
- Indique a los niños que **MIREN** antes de tirarse por el tobogán para asegurarse de que no haya nadie en la parte inferior.
- **NO** permita que los niños suban el tobogán corriendo, ya que esto aumenta sus posibilidades de caerse.
- **VISTA A LOS NIÑOS DE MANERA APROPIADA** (por ejemplo, con zapatos que de talla adecuado y sin usar ponchos, bufandas y otras prendas holgadas que sean potencialmente peligrosas al usar el equipo).
- **NO** permita que los niños se suban al equipo cuando esté mojado.
- Los niños **NUNCA** deben saltar de la plataforma del fuerte. Siempre deben usar la escalera, la rampa o el tobogán.
- **NUNCA** se les debe permitir gatear ni caminar por la parte superior de las barras trepadoras.
- **NO** permita que los niños gateen sobre el techo del fuerte.
- Verifique que las cuerdas, cadenas o cables para preparar suspendidos estén asegurados en ambos extremos y que no se puedan enrollar sobre sí mismos para crear un peligro de enredo.
- **NO** permita que los niños sujeten al equipo de la estación de juego artículos que no estén específicamente diseñados para usar junto con esta. Los artículos como, entre otros, cuerdas para saltar, sogas para colgar ropa, correas para mascotas, cables y cadenas presentan riesgo de estrangulamiento.
- Los niños **NUNCA** deben doblar las piernas alrededor de las cadenas del columpio.
- **NO** deje que los niños se deslicen por las cadenas del columpio.
- Indique a los niños que se quiten los cascos para bicicleta u otros cascos deportivos antes de jugar en el equipo.
- **NUNCA** agregue longitud adicional a una cadena o cuerda. Las cadenas o cuerdas provistas tienen la longitud máxima diseñada para los elementos móviles.

Modificaciones

- Las modificaciones que consumidor le haga a la estación de juego original se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En particular, se proporcionan instrucciones sobre el kit/accesorio con respecto a la instalación de cuerdas o redes y su diámetro mínimo, la necesidad de fijarlas en ambos extremos, su longitud total y su posicionamiento en relación con otras estructuras.



Posicionamiento de la Estación de Juego

- La estación de juego está diseñada para que la instalen dos adultos sobre una superficie plana. Para minimizar la preparación del suelo, haga la instalación en un área plana del patio.
- Elija una ubicación plana para el equipo. Esto puede reducir la probabilidad de que la unidad se incline y de que se pierda material suelto de relleno de superficie durante lluvias fuertes.
- Coloque el equipo a no menos de 6'-7" (2.0 m) de cualquier estructura u obstrucción, como una cerca, garaje, edificio, ramas de árboles, tendederos o cables eléctricos.
- Proporcione suficiente espacio para que los niños puedan usar el equipo de manera segura. Por ejemplo, para estructuras con múltiples actividades de juego, un tobogán no debe tener su salida frente a un columpio.
- Es buena idea colocar la estación de juego en un área donde sea fácil para los adultos observar a los niños mientras juegan.
- Cree un espacio libre de obstáculos que puedan provocar lesiones; ejemplos son ramas de árboles, cables, tocones o raíces de árboles, rocas grandes, ladrillos y hormigón. En la sección "Superficie Sugerida para Estaciones de Juego", se encuentran sugerencias adicionales.
- No construya la estación de juego sobre superficies pavimentadas.
- Ubique las plataformas metálicas expuestas y los toboganes fuera de la luz solar directa para reducir la probabilidad de quemaduras graves. Los toboganes que orientados hacia el norte reciben menos luz solar directa.
- Separe las actividades más enérgicas de las más tranquilas. Por ejemplo, ubique las cajas de arena lejos de los columpios o sepárelas con una barandilla o barrera.

Superficie Sugerida para Estaciones de Juego

- No instale equipos de juegos domésticos sobre hormigón, asfalto, tierra o pasto compacto, alfombra o cualquier otra superficie rígida. Una caída sobre una superficie dura puede provocar lesiones graves a los usuarios del equipo.
- No instale material suelto de relleno sobre superficies duras como hormigón o asfalto.
- Después de la instalación, se agregan mantillo de corteza triturada, virutas de madera, arena fina y grava fina como materiales amortiguadores. Si se usan adecuadamente, estos materiales pueden absorber parte del impacto de la caída de un niño.
- Todo el material de superficie debe extenderse un mínimo de 6'-7" (2.0 m) en todas las direcciones alrededor del área de juego.
- No aplique el material de superficie para la estación de juego hasta que la unidad esté completamente construida. La estación no debe construirse sobre este material.
- Use contención, como excavar alrededor del perímetro del área de la estación o rodearlo con plantas.
- Por lo general, las instalaciones de baldosas de caucho o superficies vertidas en el lugar (que no sean materiales sueltos de relleno) requieren el trabajo de un profesional.
- Debe utilizar Materiales de Revestimiento para Patio de Juegos (que no sean materiales de relleno suelto) que cumplan con la norma de seguridad Especificación Estándar de Atenuación de Impacto de Materiales de Superficie dentro de la Zona de Uso de Equipos de Juegos F1292 de la Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales (American Society of Testing Materials, ASTM).
- Los dispositivos de sujeción se colocarán según las instrucciones para reducir los riesgos de inclinación de la unidad.

La siguiente tabla explica la altura de caída en pies desde la cual no es esperable que se produzca una lesión en la cabeza que ponga en peligro la vida.

Alturas Críticas en Pies (m) de Materiales Probados

Material	Profundidad sin Comprimir			Profundidad Comprimida
	6" (152 mm)	9" (228 mm)	12" (304 mm)	
Virutas de madera	7' (2.13 m)	10-12' (3.0-3.6 m)	11' (3.35 m)	10' (3.05 m)
Mantillo de corteza con doble triturado	6' (1.83 m)	10-12' (3.0-3.6 m)	11' (3.35 m)	7' (2.13 m)
Fibras de madera procesada	6' (1.83 m)	7' (2.13 m)	> 12' (3.66 m)	6' (1.83 m)
Arena fina	5' (1.52 m)	5' (1.52 m)	9' (2.74 m)	5' (1.52 m)
Arena gruesa	5' (1.52 m)	5' (1.52 m)	6' (1.83 m)	4' (1.22 m)
Grava fina	5' (1.52 m)	7' (2.13 m)	10' (3.05 m)	6' (1.83 m)
Grava media	5' (1.52 m)	5' (1.52 m)	6' (1.83 m)	5' (1.52 m)
Neumáticos triturados*	10-12' (3.0-3.6 m)	N/A	N/A	N/A

*Estos datos provienen de pruebas realizadas por laboratorios de prueba independientes en muestras de neumáticos triturados sin comprimir, producidos por cuatro fabricantes, a 6 pulgadas de profundidad. Las pruebas proporcionaron resultados sobre alturas críticas, las cuales variaron entre 10 y más de 12 pies. Se recomienda que las personas que buscan instalar neumáticos triturados como superficie protectora soliciten datos de prueba del proveedor que muestren la altura crítica del material al momento de su prueba, según ASTM F1292.



APÉNDICE A

La siguiente información proviene de la Hoja de Información de la Comisión de Seguridad sobre Productos de Consumo de los Estados Unidos (United States Consumer Product Safety Commission, CPSC) para material de superficie para estaciones de juego; consulte también el siguiente sitio web para obtener información adicional: www.cpsc.gov.

X3. SECCIÓN 4 DEL MANUAL DE SEGURIDAD PARA ESTACIONES DE JUEGO DOMÉSTICAS EXTERIORES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS DE CONSUMO⁹

X3.1 Seleccione una superficie protectora. Una de las medidas más importantes para reducir la probabilidad de sufrir lesiones graves en la cabeza es instalar una superficie protectora que absorba los golpes debajo y alrededor del equipo de juego. La superficie protectora debe aplicarse a una profundidad adecuada para la altura del equipo de acuerdo con la especificación ASTM F 1292. Existen diferentes tipos de superficies para elegir; cualquiera que sea el producto que seleccione, siga estas pautas:

X3.1.1 Materiales de relleno sueltos:

X3.1.1.1 Mantenga una profundidad mínima de 9 pulgadas para materiales de relleno sueltos como mantillo/virutas de madera, fibras de madera procesada (EWF, por sus siglas en inglés) o mantillo de neumáticos triturados/reciclados para equipos de hasta 8 pies de altura; y 9 pulgadas de arena o gravilla para equipos de hasta 5 pies de altura. NOTA: Con el tiempo, una profundidad de relleno inicial de 12 pulgadas se comprimirá hasta tener una profundidad de, aproximadamente, 9 pulgadas de material de superficie. El material también se compactará, desplazará y asentará, y debe rellenarse periódicamente para mantener una profundidad mínima de 9 pulgadas.

X3.1.2 Use un mínimo de 6 pulgadas de superficie protectora para equipos de juego que tengan menos de 4 pies de altura. Si se realiza un mantenimiento adecuado, este valor debería ser suficiente (a profundidades menores de 6 pulgadas, el material protector se desplaza o compacta con mucha facilidad).

NOTA: No instale equipos de juegos domésticos sobre hormigón, asfalto o cualquier otra superficie dura. Una caída sobre una superficie de esta clase puede provocar lesiones graves a los usuarios del equipo. El césped y la tierra no se consideran superficies protectoras porque el desgaste y los factores ambientales pueden reducir su eficacia para absorber impactos. Por lo general, las alfombras y los tapetes delgados no se consideran una superficie protectora adecuada. Los equipos al nivel del suelo, como cajas de arena, muros de actividades, casas de juegos u otros que no tengan una superficie de juego elevada, no necesitan ninguna superficie protectora.

X3.1.3 Use contención, como excavar alrededor del perímetro del área de la estación o rodearlo con plantas. No olvide tener en cuenta el desagüe del agua.

X3.1.3.1 Revise y mantenga la profundidad del material suelto de relleno. Para mantener la cantidad correcta de material suelto de relleno, marque el nivel correcto en los postes de soporte del equipo de juego. De esa manera, puede ver fácilmente cuándo reponer o redistribuir el material de superficie.

X3.1.3.2 No instale material suelto de relleno sobre superficies duras como hormigón o asfalto.

X3.1.4 Superficies vertidas en el lugar o baldosas de caucho prefabricadas: Tal vez le interese utilizar superficies que no sean de material suelto de relleno, como baldosas de caucho o superficies vertidas en el lugar.

X3.1.4.1 Por lo general, para instalar estas superficies, se necesita el trabajo de un profesional.

X3.1.4.2 Antes de comprar este tipo de material de superficie, revise las especificaciones del producto. Solicite al instalador/fabricante un informe que muestre que el producto ha sido probado con respecto al siguiente estándar de seguridad: Especificación Estándar de Atenuación de Impacto de Materiales de Superficie dentro de la Zona de Uso de Equipos de Juegos F 1292 de la ASTM. Este informe debe indicar la altura específica a la que corresponde utilizar dicha superficie para proteger contra lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o mayor que la altura de caída (distancia vertical entre una superficie de juego designada [superficie elevada para pararse, sentarse o trepar] y la superficie protectora ubicada debajo)– de su equipo de juego.

X3.1.4.3 Verifique la superficie protectora con frecuencia en busca de desgaste.

X3.1.5 Colocación: Es esencial colocar y mantener de manera adecuada la superficie protectora. Asegúrese de hacer lo siguiente:

X3.1.5.1 Extienda la superficie por lo menos a 6 pies del equipo en todas las direcciones.

X3.1.5.2 Para los columpios, extienda la superficie protectora delante y detrás del columpio a una distancia igual al doble de la altura de la barra superior desde la que se suspende el columpio.

⁹Esta información se ha tomado de las publicaciones: Playground Surfacing — Technical Information Guide (Revestimientos para Patios de Juego: Guía de Información Técnica) y Handbook for Public Playground Safety (Manual para la Seguridad en Patios de Juego Públicos), de la CPSC. Se pueden obtener copias de estos informes enviando un correo a la Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 o llamando a la línea directa gratuita 1-800-638-2772.

La Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales no toma ninguna posición con respecto a la validez de cualquier derecho de un padre en relación con cualquier artículo mencionado en esta norma. Se informa expresamente a los usuarios de esta norma que la determinación de la validez de dichos derechos y el riesgo de infringirlos quedan a su exclusiva responsabilidad.

La norma está sujeta a revisión en cualquier momento por el comité técnico responsable y debe revisarse cada cinco años, o y, si no se revisa, debe aprobarse o dejarse sin validez. Sus comentarios son bienvenidos, ya sea para revisar esta norma o para elaborar normas adicionales, y deben dirigirse a la sede central de la ASTM. Se les dará atenta consideración en una reunión del comité técnico responsable, a la cual usted puede asistir. Si considera que sus comentarios no han recibido una consideración justa, debe comunicar sus opiniones al Comité de Normas de la ASTM (100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428).



ES IMPORTANTE REVISAR Y AJUSTAR TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS AL PRINCIPIO DE LA TEMPORADA DE USO Y DURANTE ESTA, YA QUE PUEDEN AFLOJARSE POR LA EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN DE LA MADERA.

Al comienzo de cada temporada de juego:

- Ajuste todas las piezas metálicas.
- Lubrique todas las piezas metálicas móviles según las instrucciones del fabricante.
- Revise todas las cubiertas protectoras de los pernos, tubos, bordes y esquinas. Reemplácelos si están flojos, agrietados o si faltan piezas.
- Revise todas las piezas móviles, incluidos los asientos de los columpios, cuerdas, cables y cadenas en busca de desgaste, óxido u otras señales de deterioro. Reemplace según sea necesario.
- Verifique que las piezas metálicas no estén oxidadas. Si encuentra óxido, líjelas y vuelva a pintarlas con una pintura sin base de plomo que cumpla con los requisitos del título 16, Código de Reglamentos Federales (Code of Federal Regulations, CFR), 1303.
- Revise todos los elementos de madera en busca de deterioro y astillas. Lije las astillas y reemplace los elementos de madera deteriorados.
- Vuelva a instalar las piezas de plástico, como los asientos de los columpios o cualquier otro elemento que se haya quitado durante la temporada de invierno.
- Rastrille y verifique la profundidad del revestimiento protector de material suelto de relleno para evitar la compactación y conservar la profundidad adecuada. Reemplace según sea necesario.

Dos Veces al Mes durante la Temporada de Juego

- Ajuste todas las piezas metálicas.
- Revise todas las cubiertas protectoras de los pernos, tubos, bordes y esquinas. Reemplácelos si están flojos, agrietados o si faltan piezas.
- Rastrille y verifique la profundidad del revestimiento protector de material suelto de relleno para evitar la compactación y conservar la profundidad adecuada. Reemplace según sea necesario.

Una Vez al Mes durante la Temporada de Juego

- Lubrique todas las piezas metálicas móviles según las instrucciones del fabricante.
- Revise todas las piezas móviles, incluidos los asientos de los columpios, cuerdas, cables y cadenas en busca de desgaste, óxido u otras señales de deterioro. Reemplace según sea necesario.

Al Final de cada Temporada o cuando la Temperatura Sea Menor a los 32 °F (0 °C)

- Retire los asientos de plástico de los columpios y otros artículos según lo especificado por el fabricante y llévelos adentro o no los use.
- Rastrille y verifique la profundidad del revestimiento protector de material suelto de relleno para evitar la compactación y conservar la profundidad adecuada. Reemplace según sea necesario.

Mantenimiento Adicional

- Debido a la expansión y contracción de la madera, es necesario revisar la viga del columpio y las piezas metálicas cada dos semanas. Es de especial importancia que se siga este procedimiento al comienzo de cada temporada.
- Inspeccione las piezas de madera una vez al mes. A veces, las fibras de la madera se levantan durante la estación seca, lo que provoca que aparezcan astillas. Puede ser necesario utilizar arena ligera para mantener un entorno de juego seguro. Trate su estación de juego con pintura regularmente para evitar la deformación/agrietamiento graves y otros daños debidos al clima.
- La estación de juego está pintada con pintura transparente a base de agua. Esto se hace solo por motivos de color. Una o dos veces al año, según las condiciones climáticas, debe aplicar algún tipo de protección (sellador) para madera a su unidad. Antes de aplicar el sellador, lije ligeramente cualquier punto "áspero" de la estación de juego. Tenga en cuenta que este es un requisito para la validez de la garantía.
- Instalar y mantener el juego sobre una ubicación plana es muy importante. A medida que sus hijos juegan, la unidad se hundirá lentamente en el suelo, y es muy importante que lo haga de manera uniforme. Asegúrese de que la estación de juego esté nivelada y derecha cada año o al comienzo de cada temporada de juego.

Instrucciones para Eliminar la Unidad

Cuando ya no desee utilizar la estación de juego, debe desmontarla y desecharla de una forma que no presente riesgos innecesarios.

Montaje por Terceros

- El cliente puede, según su criterio exclusivo, elegir emplear a una persona o un servicio de terceros para instalar este producto. Backyard Discovery no asume ninguna responsabilidad ni obligación por cualquier cargo que deba afrontar el cliente por los servicios de montaje. Consulte nuestra garantía para obtener más información sobre la cobertura del reemplazo de piezas dañadas y faltantes. Backyard Discovery no reembolsará al cliente el precio de las piezas compradas.
- Las modificaciones que consumidor le haga a la estación de juego original se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En particular, se proporcionan instrucciones sobre el kit/accesorio con respecto a la instalación de cuerdas o redes y su diámetro mínimo, la necesidad de fijarlas en ambos extremos, su longitud total y su posicionamiento en relación con otras estructuras.

LOS PROPIETARIOS SON RESPONSABLES DE MANTENER LA LEGIBILIDAD DE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA



Su estructura de Backyard Discovery está diseñada y construida con materiales de calidad. Como con todos los productos para exteriores, se erosionará y se desgastará. Para llevar al máximo el disfrute, la seguridad y la vida útil de su estructura, es importante realizar un mantenimiento adecuado.

Sobre Nuestra Madera

Backyard Discovery utiliza 100% madera de cedro (*C. Lanceolata*). Si bien tenemos mucho cuidado para seleccionar la madera de mejor calidad disponible, esta no deja de ser un producto de la naturaleza y, por lo tanto, es susceptible a la intemperie, lo que puede afectar el aspecto de su equipo.

¿Qué causa la erosión? ¿Afecta la resistencia de mi producto?

Una de las principales causas de la erosión son los efectos del agua (humedad); el contenido de humedad en la superficie de la madera es diferente al del interior de la madera. Al cambiar el clima, la humedad se mueve hacia adentro o hacia afuera de la madera, lo que genera tensión que puede provocar deformación y agrietamiento. Puede esperar lo siguiente debido a la erosión. Estos cambios no afectarán la resistencia del producto:

1. El agrietamiento consiste en grietas superficiales en la madera a lo largo de las fibras. Por ejemplo, un poste (4" x 4") experimenta más agrietamiento que una TABLA (1" x 4") porque la superficie y el contenido de humedad interior variarán más que en la madera más delgada.

2. La deformación es el resultado de cualquier distorsión (torsión o hundimiento, por ejemplo) del plano original de la tabla y, a menudo, ocurre cuando la madera se humedece y se seca rápidamente.

3. El descoloramiento ocurre como un cambio natural en el color de la madera, ya que está expuesto a la luz solar y se volverá gris con el tiempo.

¿Cómo puedo reducir la erosión de la madera del producto?


1. Su producto de madera está recubierto con pintura a base de agua. La luz del sol descompondrá el revestimiento, por lo que recomendamos aplicar un agente hidrófugo o pintar una vez al año (consulte a su proveedor local de barnices y pinturas para obtener un producto recomendado). Debe aplicar algún tipo de protección (sellador) a la madera de su producto. **Tenga en cuenta que este es un requisito para la validez de la garantía.** La mayor parte de la erosión es natural y no afecta la seguridad. Sin embargo, si le preocupa que una pieza haya experimentado un grave problema de erosión, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente para obtener más ayuda.

2. Inspeccione las piezas de madera una vez al mes. A veces, las fibras de la madera se levantan durante la estación seca, lo que provoca que aparezcan astillas. Puede ser necesario utilizar arena ligera para mantener un entorno seguro. Tratar su producto con protección (sellador) después de lijado ayudará a evitar la deformación o agrietamiento graves y otros daños climáticos.





Peligro de Piezas que Sobresalen

Incorrecto

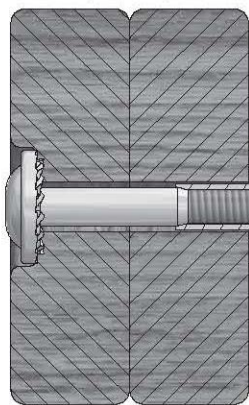

Si ve roscas expuestas y un perno que sobresale más allá de una tuerca T, es posible que haya apretado demasiado el perno o que haya utilizado una pieza metálica incorrecta. Si ha apretado demasiado la pieza, retire el perno y agregue arandelas para que la pieza deje de sobresalir.

Correcto

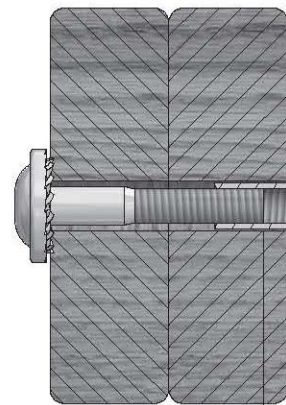


1/8"

Montaje Adecuado de Piezas Metálicas

Montaje de Pernos y Tuercas T

Coloque la tuerca T en el agujero provisto. Coloque el perno a través de la arandela de fijación e insértelo en el agujero provisto opuesto a la tuerca T. Gire en el sentido de las agujas del reloj para enroscar la tuerca T. No la ajuste por completo hasta que se le indique.

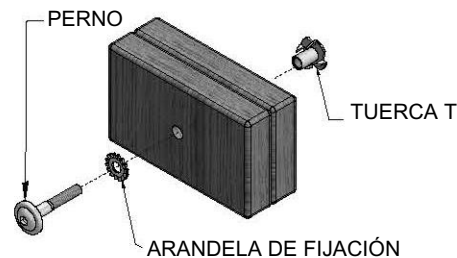


Montaje de Pernos y Cilindros de Tuerca

Inserte el cilindro de tuerca por la arandela de fijación y haga presión para introducir ambas piezas por el agujero provisto. Coloque el perno por la segunda arandela de fijación e inserte ambas piezas en el agujero provisto frente al cilindro de tuerca. Gire en el sentido de las agujas del reloj para enroscar el cilindro. No la ajuste por completo hasta que se le indique.



Montaje de Tirafondos

Normalmente, habrá un agujero piloto perforado previamente en los montajes que requieren un tirafondo. Si no lo hay, alinee las dos tablas en la manera en que se fijarán y use el agujero perforado de fábrica como guía para perforar otro agujero piloto en la tabla contigua. Esto evitará que la madera se parta. Para los pasos con tirafondos, solo se requiere una arandela de fijación.

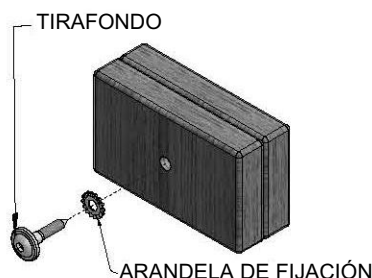



CONSEJO DE MONTAJE:

Esté atento a estos recuadros, que contienen imágenes útiles e información para que el proceso de montaje sea lo más rápido e sencillo posible.

Clasificación de la Madera



Al retirar la madera de las cajas, recomendamos organizarla por número de pieza antes de comenzar el montaje. Esto permitirá instalar las piezas con mayor rapidez e identificar fácilmente cualquiera que pueda faltar o que haya llegado dañada.

Clasificación de las Piezas Metálicas

CILINDRO DE TUERCA
H100545

TORNILLO
H100695



TUERCA T
H100699

ARANDELA PLANA
H100706

PERNO HEXAGONAL
H100716

PERNO
H100718



TORNILLO PWH
H100742

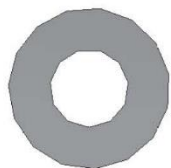


Para simplificar el montaje, recomendamos clasificar las bolsas de las piezas metálicas por el código alfanumérico de siete caracteres impreso en las bolsas o por el tipo de pieza (es decir, pernos, tuercas, etcétera). Organizar estas piezas facilitará el montaje.

Identificación de las Piezas Metálicas

Las bolsas de estas piezas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres. Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos tres caracteres del código de pieza, según se indica en cada paso. Esto facilitará la búsqueda de la pieza correcta.

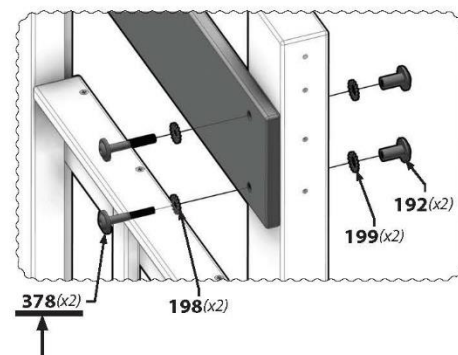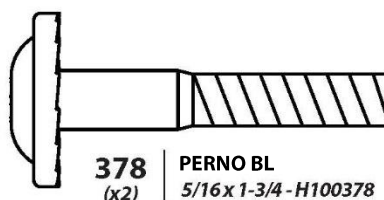

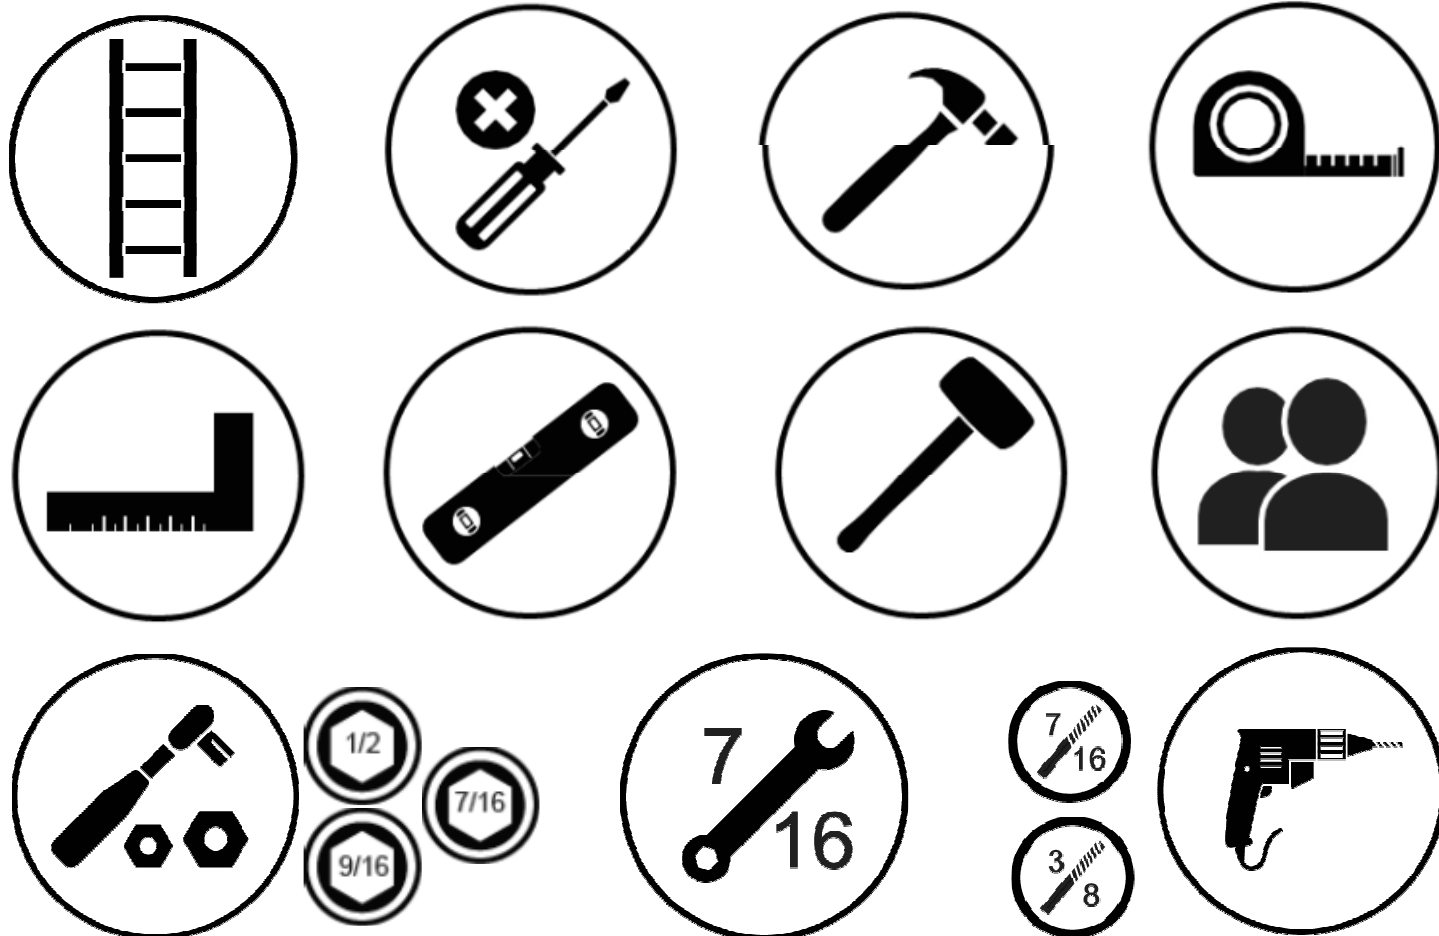

Iconos que Aparecen en Este Manual y sus Usos



Debe asegurarse de que el montaje esté bien hecho antes de ajustar los pernos.



Para un montaje adecuado, tendrá que asegurarse de que la estructura esté nivelada antes de proceder al siguiente paso.




Algunos pasos en el proceso del montaje requerirán un par de manos extra. Asegúrese de tener un ayudante a su disposición.



En este ícono, se ve una llave de extremos abiertos dispuesta como una barra de fracción que separa el numerador del denominador.



Cuando vea este ícono, necesitará una llave de tubo. En los íconos que aparecen debajo, se indica el tamaño de los accesorios necesarios para el montaje, 1/2.

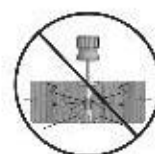

Este ícono le advierte que no ajuste demasiado los tornillos. El objetivo de esto es evitar daños estructurales y que se astille la madera.



En este ícono, se indica qué accesorios para taladro se necesitan. En el caso de este ejemplo, necesitará un accesorio de cabeza Phillip y un tubo de 3/8.




Coloque el columpio a nivel del suelo, a no menos de 6'-7" (2 m) de cualquier estructura u obstrucción, como cercas, garajes, edificios, ramas, tendederos o cables eléctricos.


- Al montar la unidad, tómese un tiempo antes y después de cada etapa para asegurarse de que la estructura esté nivelada. Si no lo está, el montaje será difícil y puede hacerse de manera incorrecta. Debe tener especial cuidado para asegurarse de que la estructura esté nivelada.
- El área de juego segura se refiere a una zona que se extiende 6'-7" (2 m) más allá del producto hacia todos los lados, incluido el espacio por encima de este.

DIAGRAMA DE LA ZONA SEGURA DE JUEGO

<u>Dimensión del terreno</u>	<u>Zona de juego segura</u>
19'-7" x 14'-3 1/4" x 10'-2 3/4" 6m x 4.4m x 3.1m	32'-8 1/2" x 27'-4 7/8" 10m x 8.4m

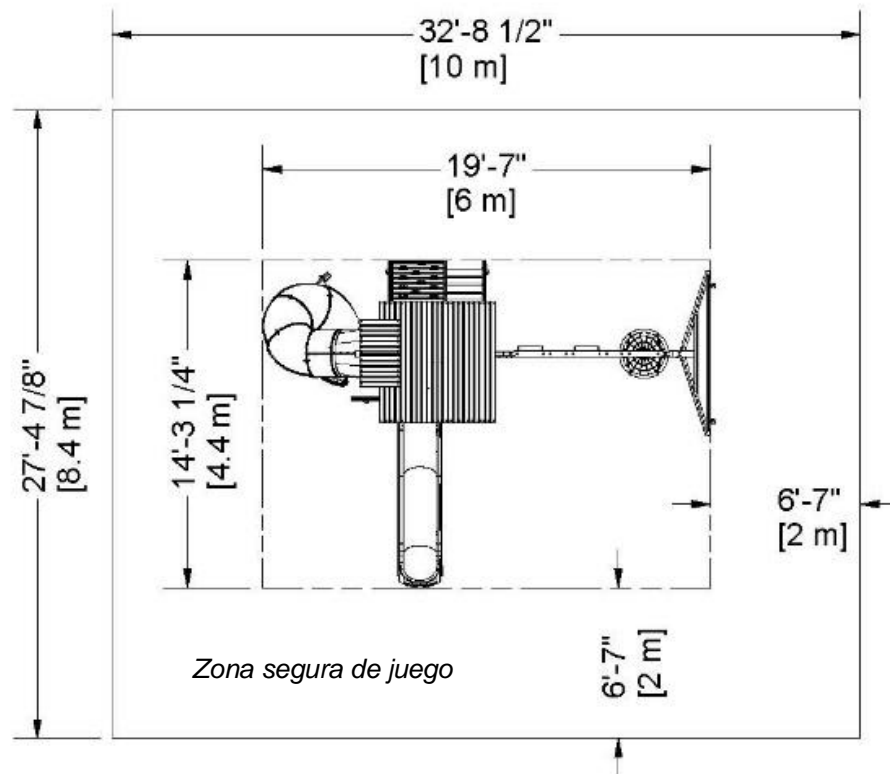

ALTURA SEGURA DEL JUEGO: 16'-9 3/4" [5.1 m]
ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA: 7'-1/4" [2.1 m]

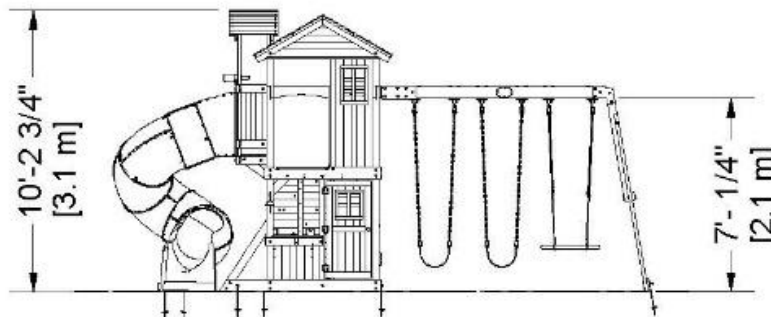

Información General:

El juego ha sido diseñado solamente para niños y para uso residencial.


Se recomienda un peso máximo de 150 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para uso individual.

Se recomienda un peso máximo de 120 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para ser usadas por varios niños.

Se recomienda un máximo de 9 niños para esta unidad de columpios.



A1 | VIGA DEL COLUMPIO - W4L12440
(x1) | 3 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (86x134x2274)



A2 | BLOQUE DE 9" SB - W4L12441
(x1) | 3 3/8"x5 1/4"x9" (86x134x228)



B1 | POSTE - W4L12286
(x1) | 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)



B2 | POSTE - W4L12287
(x1) | 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)



B3 | POSTE - W4L12288
(x1) | 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)



B4 | POSTE - W2A02758
(x1) | 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)



B5 | POSTE SUPERIOR - W4L12397
(x2) | 3"x3"x21 1/4" (76x76x541)


B6 | POSTE SUPERIOR - W4L12428
(x2) | 3"x3"x21 1/4" (76x76x541)

E1 | SOPORTE - W4L12312
(x3) | 1 3/8"x3 3/8"x13 5/8" (36x86x347)




E2 | SOPORTE - W4L12418
(x2) | 1 3/8"x3 3/8"x13 7/8" (36x86x351)

E4 | SB REFUERZO ANGULAR - W4L12444
(x2) | 1 3/8"x3 3/8"x88 3/4" (36x86x2254)



E3 | SOPORTE - W4L12500
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x37 3/4" (36x86x959)

E5 | SB SOPORTE DEL EXTREMO - W4L12443
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x44 1/8" (36x86x1120)



E6 | MONTANTE IZQUIERDO - W4L12490
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x58" (36x86x1474)



E7 | MONTANTE CENTRAL - W4L12491
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x58" (36x86x1474)



E8 | MONTANTE DERECHO - W4L12495
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x58" (36x86x1474)



F1 | MONTANTE DE PARED - W4L12398
(x2) | 1 3/8"x2 3/8"x60 3/8" (36x60x1533)



F2 | MONTANTE DE PARED - W4L12405
(x2) | 1 3/8"x2 3/8"x57 3/4" (36x60x1467)



F3 | TOPE DE PUERTA - W4L12501
(x2) | 1 3/8"x1 3/8"x3 7/8" (36x36x100)



G1 | TABLA DEL SUELO - W4L12290
(x1) | 1"x5 1/4"x70 3/4" (24x134x1798)




G2 | TABLA DEL SUELO - W4L12291
(x1) | 1"x5 1/4"x72 1/4" (24x134x1835)



G4 | TABLA DEL SUELO - W4L12293
(x1) | 1"x5 1/4"x72 1/4" (24x134x1835)



G3 | TABLA DEL SUELO - W4L12292
(x1) | 1"x5 1/4"x49 1/8" (24x134x1248)



G5 | GUÍA DE LA PLATAFORMA - W4L12294
(x1) | 1"x5 1/4"x51" (24x134x1296)



G6 | GUÍA DE LA PLATAFORMA - W4L12295
(x1) | 1"x5 1/4"x47" (24x134x1194)



G7 | GUÍA DE LA PLATAFORMA - W4L12296
(x1) | 1"x5 1/4"x51" (24x134x1296)



G8 | GUÍA DE LA PLATAFORMA - W4L12297
(x1) | 1"x5 1/4"x47" (24x134x1194)



G9 | GUÍA DE LA PLATAFORMA SUPERIOR - W4L12299
(x1) | 1"x5 1/4"x50 1/8" (24x134x1272)



G10 | GUÍA DE LA PLATAFORMA SUPERIOR - W4L12301
(x1) | 1"x5 1/4"x47" (24x134x1194)



G12 | SOPORTE TRANSVERSAL - W4L12315
(x1) | 1"x5 1/4"x65 1/4" (24x134x1658)



G14 | SOPORTE DE ENCIMERA - W4L12322
(x3) | 1"x5 1/4"x9 7/8" (24x134x250)



G13 | SOPORTE TRANSVERSAL - W4L12314
(x1) | 1"x5 1/4"x65 1/4" (24x134x1658)



G15 | SOPORTE DE ENCIMERA - W4L12425
(x1) | 1"x5 1/4"x9 7/8" (24x134x250)



G17 | REFUERZO TRANSVERSAL - W4L12966
(x2) | 1"x5 1/4"x17" (24x134x430)



G16 | TABLA DEL SUELO - W4L12442
(x1) | 1"x5 1/4"x86 3/4" (24x134x2202)



H1 | SOPORTE DE LA CUBIERTA - W4L12306
(x2) | 1"x3 3/8"x47" (24x86x1194)



H3 | SOPORTE DE LA CUBIERTA - W4L12410
(x1) | 1"x3 3/8"x11 3/4" (24x86x297)



H5 | SOPORTE DE LA CUBIERTA - W4L12408
(x1) | 1"x3 3/8"x30 3/8" (24x86x772)



H7 | TABLERO DE CARRIL SUPERIOR - W4L12404
(x1) | 1"x3 3/8"x30 3/8" (24x86x772)



H9 | FACIA - W4L12402
(x1) | 1"x3 3/8"x49 1/8" (24x86x1248)



H11 | FACIA - W4L12401
(x1) | 1"x3 3/8"x56 3/4" (24x86x1440)



H13 | FACIA - W4L12427
(x1) | 1"x3 3/8"x49 1/8" (24x86x1248)



H15 | SOPORTE DE ENCIMERA - W4L12424
(x1) | 1"x3 3/8"x3 3/4" (24x86x94)



J1 | MONTANTE DE PARED - W4L12303
(x1) | 1"x2 3/8"x51 3/4" (24x60x1314)



J3 | MONTANTE DE PARED - W4L12396
(x1) | 1"x2 3/8"x36 1/2" (24x60x927)



K1 | TABLA DE PARED - W4L12399
(x2) | 5/8"x5 1/4"x52 3/8" (16x134x1329)



K3 | ENCIMERA - W4L12318
(x1) | 5/8"x5 1/4"x23 5/8" (16x134x600)

H2 | SOPORTE DE LA CUBIERTA - W4L12403
(x2) | 1"x3 3/8"x13 5/8" (24x86x345)



H4 | SOPORTE DE LA CUBIERTA - W4L12414
(x1) | 1"x3 3/8"x30 3/8" (24x86x772)



H6 | TABLERO DE CARRIL SUPERIOR - W4L12406
(x4) | 1"x3 3/8"x13 5/8" (24x86x345)



H8 | TABLERO DE CARRIL SUPERIOR - W4L12417
(x1) | 1"x3 3/8"x25 5/8" (24x86x652)



H10 | FACIA - W4L12429
(x1) | 1"x3 3/8"x51" (24x86x1296)



H12 | FACIA - W4L12400
(x1) | 1"x3 3/8"x56 3/4" (24x86x1440)



H14 | VIGUETA DE TECHO - W4L12432
(x2) | 1"x3 3/8"x30 3/8" (24x86x770)



H16 | PELDAÑO DE ESCALERA - W4L12492
(x4) | 1"x3 3/8"x19 1/4" (24x86x489)



J2 | MONTANTE DE PARED - W4L12302
(x1) | 1"x2 3/8"x52 1/2" (24x60x1334)



J4 | TABLA DE FIJACIÓN DEL TOBOGÁN - W4L12407
(x2) | 1"x2 3/8"x27 5/8" (24x60x703)



K4 | ENCIMERA - W4L12319
(x1) | 5/8"x5 1/4"x23 5/8" (16x134x600)



Identificación de Piezas

Componentes de Madera (No a escala)



K5 | ENCIMERA - W4L12320
(x1) | 5/8"x5 1/4"x32 3/4" (16x134x832)



K7 | ENCIMERA - W4L12423
(x1) | 5/8"x5 1/4"x22 1/2" (16x134x570)



L1 | FACIA - W4L12431
(x1) | 5/8"x4 3/8"x51" (16x112x1296)



M2 | TABLA DE LA PLATAFORMA - W4L12411
(x2) | 5/8"x3 3/8"x32 1/4" (16x86x820)



M6 | GUÍA INFERIOR - W4L12304
(x1) | 5/8"x3 3/8"x47" (16x86x1194)



M8 | TABLA VERTICAL - W4L12395
(x2) | 5/8"x3 3/8"x21" (16x86x533)



M10 | TABLA VERTICAL - W4L12323
(x2) | 5/8"x3 3/8"x21" (16x86x533)



M12 | SOPORTE POSTERIOR - W4L12493
(x1) | 5/8"x3 3/8"x21 1/4" (16x86x541)



M14 | TABLA PARA LAS ROCAS - W4L12497
(x4) | 5/8"x3 3/8"x27 3/4" (16x86x706)



N1 | TABLA VERTICAL SUPERIOR - W4L12416
(x4) | 5/8"x2 3/8"x26 1/4" (16x60x666)



N3 | TIRANTE DEL TECHO - W4L12433
(x1) | 5/8"x2 3/8"x3 15/16" (16x60x100)



K6 | ENCIMERA - W4L12321
(x1) | 5/8"x5 1/4"x32 3/4" (16x134x832)




K8 | FACIA - W4L12430
(x1) | 5/8"x5 1/4"x51" (16x134x1296)



M1 | TABLA DE LA PLATAFORMA - W4L12409
(x1) | 5/8"x3 3/8"x32 1/4" (16x86x820)



M3 | TABLA DE LA PLATAFORMA - W4L12412
(x1) | 5/8"x3 3/8"x32 1/4" (16x86x820)



M5 | GUÍA INFERIOR - W4L12305
(x1) | 5/8"x3 3/8"x24 7/8" (16x86x632)



M7 | TABLA VERTICAL - W4L12316
(x7) | 5/8"x3 3/8"x21" (16x86x533)



M9 | TABLA VERTICAL - W4L12317
(x1) | 5/8"x2 7/8"x21" (16x74x533)



M11 | TABLERO DE CARRIL SUPERIOR - W4L12434
(x2) | 5/8"x3 3/8"x30 3/8" (16x86x772)



M13 | TABLA PARA LAS ROCAS - W4L12496
(x8) | 5/8"x3 3/8"x27 3/4" (16x86x706)




M15 | TABLA PARA LAS ROCAS - W4L12498
(x4) | 5/8"x3 3/8"x27 3/4" (16x86x706)



M16 | TABLA DE FACIA - W4L12967
(x4) | 5/8"x3 3/8"x34 5/8" (16x86x880)



N2 | TIRANTE DE LA ENCIMERA - W4L12426
(x1) | 5/8"x2 3/8"x5 7/8" (16x60x150)



Identificación de Piezas

Componentes de Madera (No a escala)



N4 | TABLA PARA LAS ROCAS - W4L12499
(x1) 5/8"x2 3/8"x27 3/4" (16x60x706)



N5 | TABLILLA DE MURO DE ESCALADA - W4L12965
(x1) 5/8"x2 3/8"x54 1/2" (16x60x1385)



O1 | PERFIL DE CONTORNO DE VENTANA - W4L12419
(x2) 5/8"x1 3/8"x14 1/4" (16x34x361)



O2 | PERFIL DE CONTORNO DE VENTANA - W4L12420
(x2) 5/8"x1 3/8"x11 7/8" (16x34x301)



O3 | PERFIL DE CONTORNO DE VENTANA - W4L12435
(x2) 5/8"x1 3/8"x10 3/8" (16x34x265)



O4 | PERFIL DE CONTORNO DE VENTANA - W4L12436
(x2) 5/8"x1 3/8"x12" (16x34x306)



O5 | PERFIL DE CONTORNO DE VENTANA - W4L12437
(x1) 5/8"x1 3/8"x13 1/8" (16x34x333)



O6 | PERFIL DE CONTORNO DE VENTANA - W4L12438
(x1) 5/8"x1 3/8"x12" (16x34x306)



O70 | TABLA DE MONTAJE DESLIZANTE - W4L09040
(x1) 5/8"x1 3/8"x20 3/8" (16x34x517)



SP1 | SOPORTE DE VIGA DEL COLUMPIO - W4L12439
(x1) 3 3/8"x3 3/8"x49 3/8" (86x86x1254)




T1 | SOPORTE DE LA CUBIERTA - W4L12308
(x2) 1"x1 3/8"x41" (24x34x1040)



T2 | SOPORTE DE LA CUBIERTA - W4L12311
(x4) 1"x1 3/8"x3" (24x34x76)




T3 | MARCO DE LA VENTANA - W4L12421
(x1) 1"x1 3/8"x16 7/8" (24x34x429)




T4 | MARCO DE LA VENTANA - W4L12422
(x2) 1"x1 3/8"x11 7/8" (24x34x301)




Y2 | TABLA DE FIJACIÓN - W4L12494
(x1) 5/8"x4"x49 1/8" (16x102x1248)

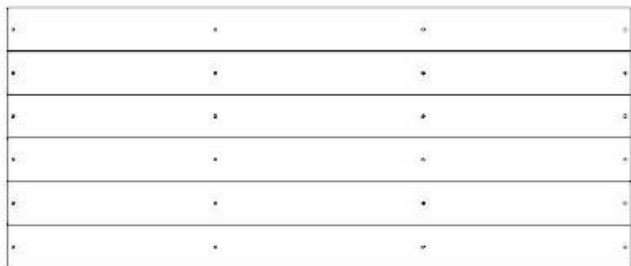


FP1 | PANEL DEL PISO - W2A02746
(x1) 1 1/4"x20 7/16"x49 1/16" (32x519x1247)

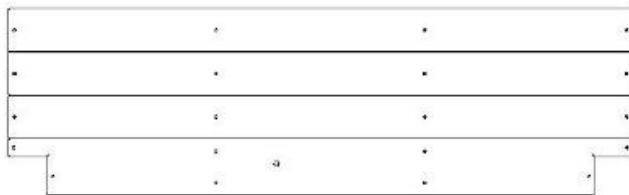


FP2 | PANEL DEL PISO - W2A02747
(x1) 1 1/4"x14 5/8"x49 1/16" (32x372x1247)

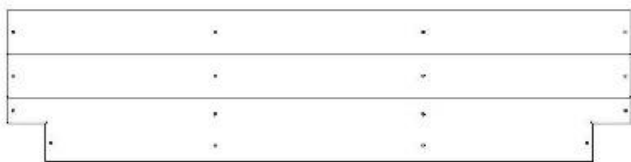


FP3 | PANEL DEL PISO - W2A02749
(x1) 1 1/4"x11 7/8"x49 1/16" (32x302x1247)

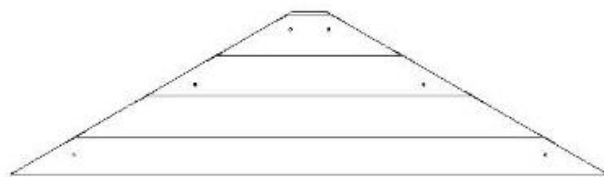



GP1 | PANEL DEL FUELLE - W2A02752
(x2) 5/8"x47"x12 3/4" (16x1194x324)

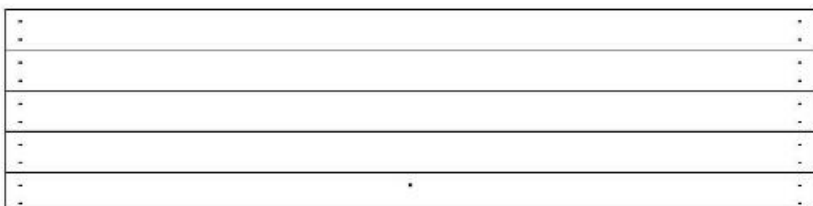


RP1 | PANEL DEL TECHO - W2A02753
(x2) 1 3/8"x15 13/16"x63 5/8" (35x401x1616)

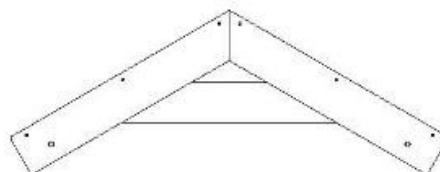

GP2 | PANEL DEL FUELLE - W2A02750
(x2) 1 1/16"x12 3/4"x34 9/16" (27x326x874)

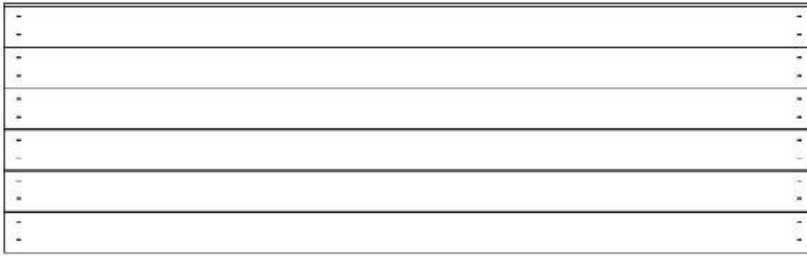


RP2 | PANEL DEL TECHO - W2A02754
(x1) | 1 3/8"x19 7/16"x63 5/8" (35x494x1616)

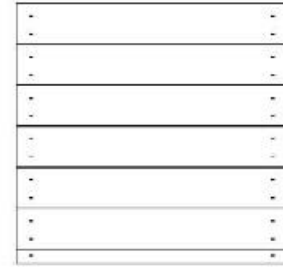


RP4 | PANEL DEL TECHO - W2A02756
(x2) | 1 3/8"x20 3/8"x21 5/16" (35x517x541)




RP3 | PANEL DEL TECHO - W2A02755
(x1) | 1 3/8"x19 7/16"x63 5/8" (35x494x1616)

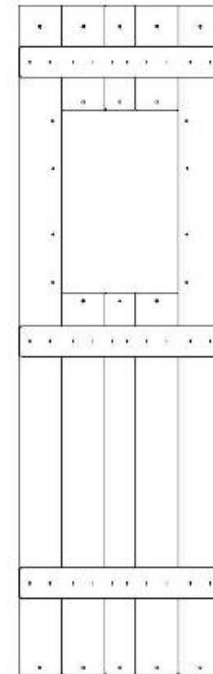

WP1 | PANEL DE PARED - W2A02748
(x1) | 1 1/16"x15 15/16"x52 3/8" (27x405x1331)

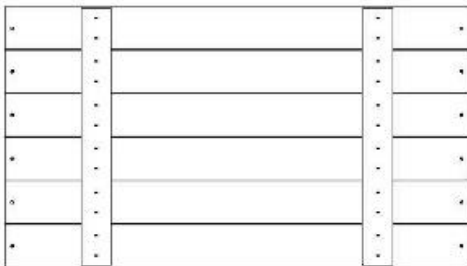

WP2 | PANEL DE LA PARED: W2A02751
(x2) | 1 1/16 "x20 7/16" x36 1/2 "(27x519x927)

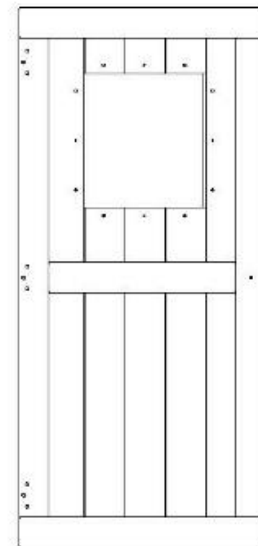

DP1 | PANEL DE LA PUERTA - W2A02757
(x1) | 1 1/8"x16 1/2"x43 7/8" (27x493x1072)



Identificación de Piezas

Componentes metálicos



H100197 | TIRAFONDO BL NG
(x27) | 5/16x2 1/2



H100458 | TIRAFONDO BL NG
(x3) | 5/16x2



H100201 | TORNILLO PFH NG
(x39) | 8x2-1/2



H100797 | TORNILLO P BL NG
(x20) | 8x1



H100391 | TORNILLO PFH NG
(x15) | 8x2



H100202 | TORNILLO P BL NG
(x26) | 8 x 5/8



H100382 | TORNILLO PFH NG
(x6) | 8x1 3/4



H100807 | TORNILLO POH BLK
(x10) | 8/32x1



H100200 | TORNILLO PFH NG
(x252) | 8x1 1/2



H100806 | TORNILLO POH BLK
(x10) | 8/32 x 1 1/8



H100387 | TORNILLO PFH NG
(x9) | 8x1-1/4



H100088 | TORNILLO PFH
(x4) | 8x1 1/8



H100380 | TORNILLO PFH NG
(x138) | 8x1 1/8



H100489 | PERNO PTH NG
(x26) | 1/4x3/4



H100385 | TORNILLO PFH NG
(x2) | 8x1



H100816 | TORNILLO PFH NG
(x17) | 8x7/8



H100395 | TORNILLO PFH NG
(x2) | 8x3/4



H100481 | TORNILLO PFH NG
(x4) | 5/16x1 1/4



H100665 | PERNO HEXAGONAL SD
(x13) | 3/8 x 5 3/4



H100363 | PERNO BL NG
(x1) | 5/16X6



H100396 | PERNO BL NG
(x9) | 5/16x1/2



H100534 | PERNO BL NG
(x2) | 5/16x4 1/2



H100468 | PERNO BL NG
(x17) | 5/16x1



H100415 | PERNO BL NG
(x46) | 5/16x3 3/4



H100407 | PERNO BL NG
(x8) | 5/16x1 1/2



H100503 | PERNO BL NG
(x4) | 5/16 x 3-1/2



H100457 | PERNO BL NG
(x11) | 5/16x2



H100416 | PERNO BL NG
(x22) | 5/16x3



H100194 | PERNO BL NG
(x4) | 5/16x2 1/2



H100205 | PERNO BL NG
(x25) | 5/16x2-1/4




H100831 | TUERCA CILÍNDRICA PTH NG
(4) | 1/4X3/4



H100832 | PERNO PTH
(4) | 1/4X3/4



H100378 | PERNO BL NG
(x12) | 5/16x1 3/4

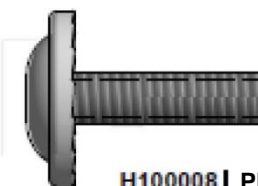

H100008 | PERNO BL
(x3) | 5/16X1



H100193 | TUERCA CILÍNDRICA
(x2) | BL NG
5/16x1-1/2



H100192 | TUERCA CILÍNDRICA
(x39) | BL NG
5/16 x 7/8



H100469 | TUERCA CILÍNDRICA
(x7) | BL NG
5/16x5/8



H100004 | CILINDRO DE
(x3) | TUERCA BL
5/16 x 5/8



H100379 | TUERCA EN T NG
(x110) | 5/16



H100398 | TUERCA EN T NG
(x26) | 1/4



H100804 | TUERCA EN T
(x20) | 8/32



H100477 | ARANDELA DE PRESIÓN NG
(x4) | 5/16



H100473 | ARANDELA DE FIJACIÓN INT. NG
(x26) | 8x15



H100199 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(x36) | 12x19



H100478 | ARANDELA PLANA NG
(x4) | 8x27




H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(x143) | 8x19




H100031 | ARANDELA DE
(x3) | FIJACIÓN EXT.
12x19




H100700 | TUERCA EN T SD
(x13) | 3/8

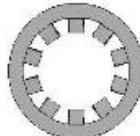

H100708 | ARANDELA DE FIJACIÓN
(x13) | INT. SD
10x18

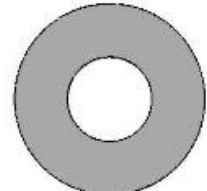


H100703 | ARANDELA PLANA SD
(x13) | 11 x 25

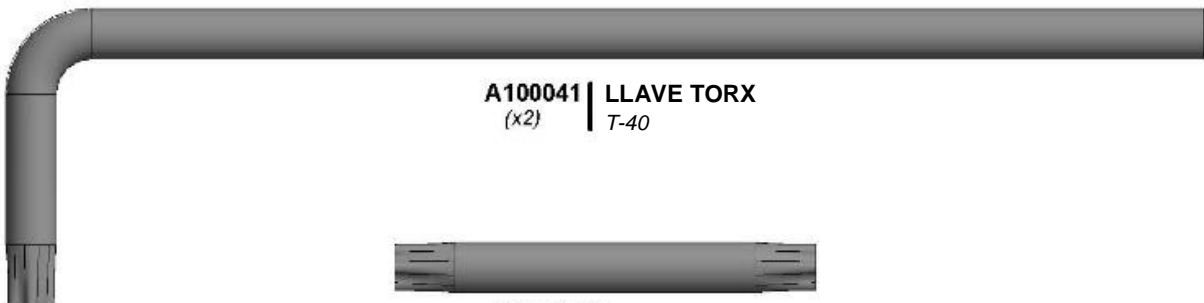

A100041 | LLAVE TORX
(x2) | T-40



A100042 | BROCA TORX
(x2) | T-40



Identificación de Piezas

Accesorios (No a Escala)




A100118 | ASIDERO DE METAL VERDE 381 c/c
(x3)



A4M00927 | MOSQUETÓN DE FIJACIÓN RÁPIDA SD
(x4)




A100164 | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE BACKYARD (GRANDE): DE 3 A 10 AÑOS
(x1)

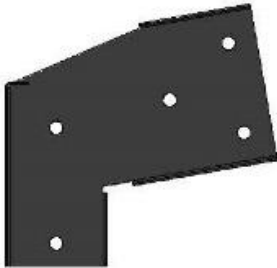


A100325 | SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - IZQUIERDO
(x1)



A4M00926 | MOSQUETÓN
(x6)

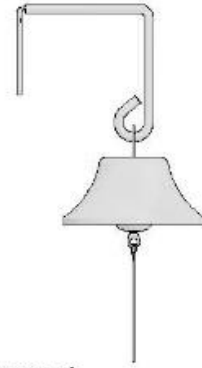


A4M01045 | MONTAJE DE CAMPANA
(1)

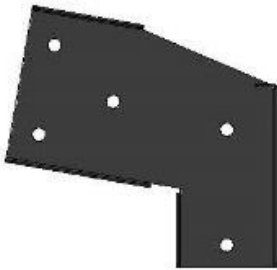


A100326 | SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - DERECHO
(x1)




A100178 | ESTACA DE METAL MARRÓN
(x6)

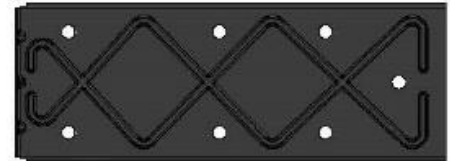

A4M00993 | SOPORTE EXTENDIDO DE VIGA DEL COLUMPIO
(x2)

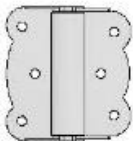

A4M00624 | BISAGRA (PUERTA, CON RESORTE)
(x2)

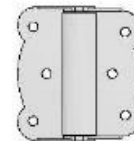

A4M00994 | BISAGRA (PUERTA, SIN RESORTE)
(x1)



A100340 | SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x50x55
(x7)




A4M01005 | CADENA VERDE 7 mm x 1452 mm (57 in)
(x4)



A6P00362 | COLUMPIO DE BANDA HD DE 26"
(x2)



A6P00037 | ROCA VERDE HC N.º 2
(x12)

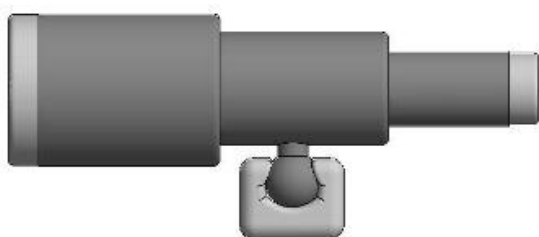

A6P00096 | Telescopio
(x1)



A6P00274 | PERILLA - DR. BRN
(x1)




A6P00331 | LICUADORA
(x1)




A6P00333 | GRIFO
(x1)



A6P00330 | KIT DE QUEMADOR INDUCTIVO
(1)

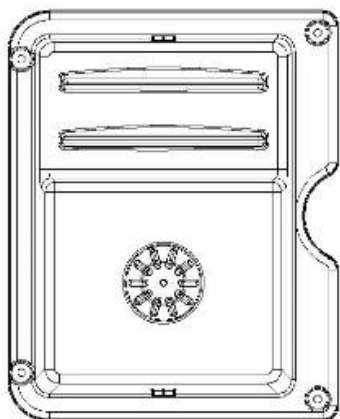

A6P00332 | FREGADERO PREMIUM
(x1)

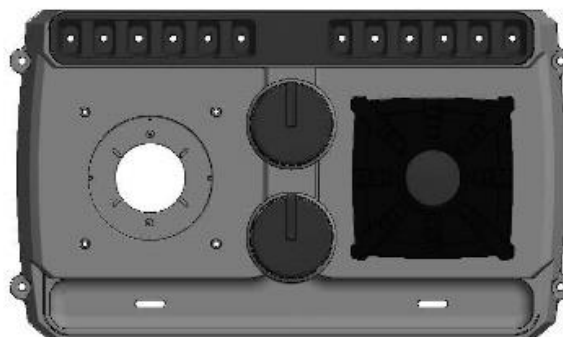


A6P00335 | BASE DE LA HORNILLA
(x1)




A6P00336 | OLLA
(x1)



A6P00337 | TAPA DE OLLA/SARTÉN
(x2)

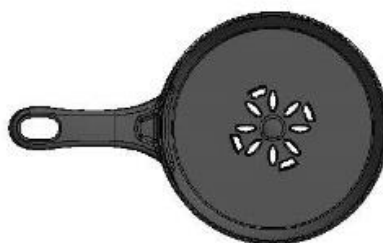

A6P00338 | SARTÉN
(x1)

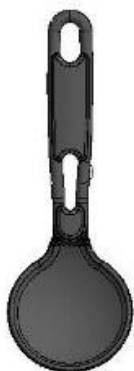

A6P00340 | CUCHARÓN
(x1)



A6P00339 | ESPÁTULA
(x1)



A6P00324 | PIZARRA GRANDE
(x1)




A100287 | TOBOGÁN VF DE 10 PIES
(x1)



A4M01126 | COLUMPIO DE RED DE 26"
(x1)



A100314 | ETIQUETA DE REVISIÓN "A"
(x1)



Fase 1

PASO 1

B6 (x1) | POSTE SUPERIOR - W4L12428
3"x3"x21 1/4" (76x76x541)


B3 (x1) | POSTE - W4L12288
3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)

B5 (x1) | POSTE SUPERIOR - W4L12397
3"x3"x21 1/4" (76x76x541)

B4 (x1) | POSTE - W2A02758-1
3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)



G8 (x1) | GUÍA DE LA PLATAFORMA - W4L12297
1"x5 1/4"x47" (24x134x1194)


G4 (x1) | TABLA DEL SUELO - W4L12293
1"x5 1/4"x72 1/4" (24x134x1835)

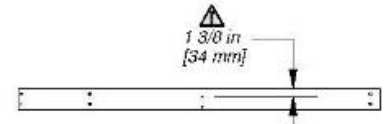

H11 (x1) | FACIA - W4L12401
1"x3 3/8"x56 3/4" (24x86x1440)

G10 (x1) | GUÍA DE LA PLATAFORMA SUPERIOR - W4L12301
1"x5 1/4"x47" (24x134x1194)

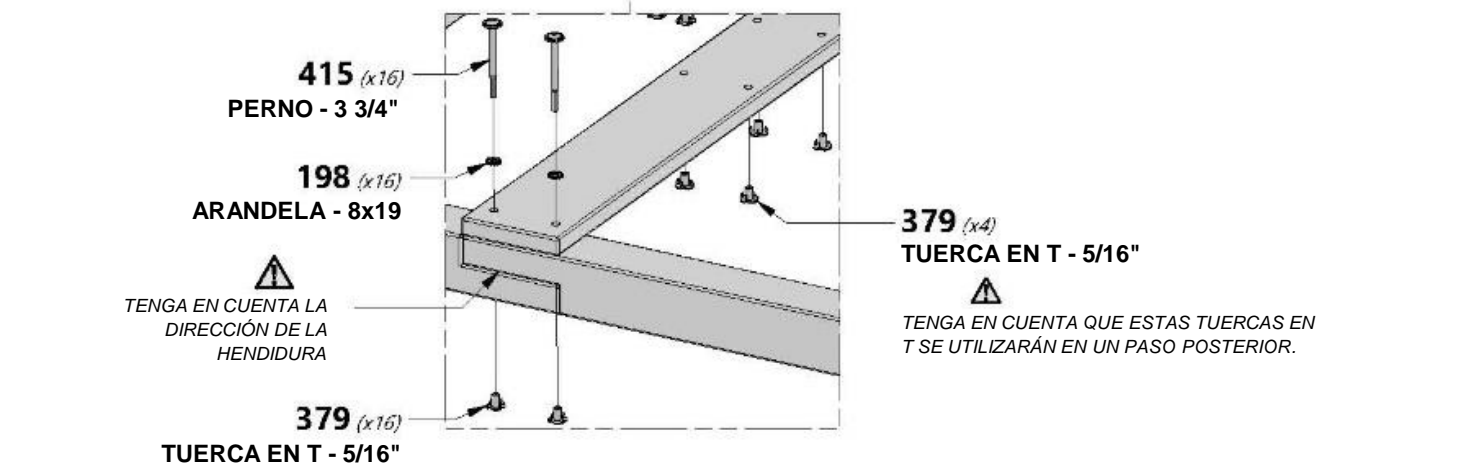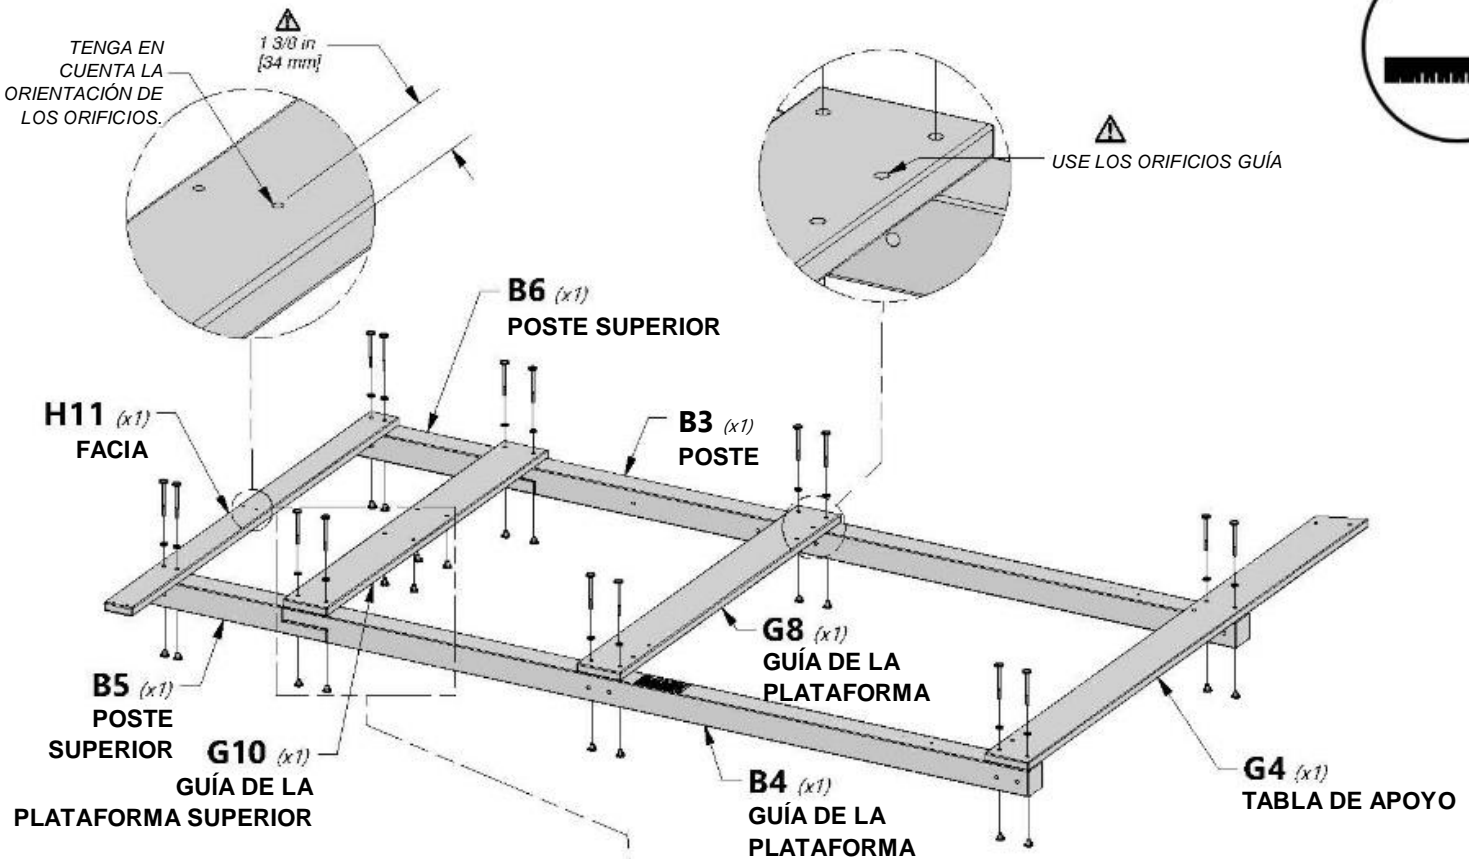



Fase 1

PASO 2

B6 | POSTE SUPERIOR - W4L12428
(x1) 3"x3"x21 1/4" (76x76x541)

B1 | POSTE - W4L12286
(x1) 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)

B5 | POSTE SUPERIOR - W4L12397
(x1) 3"x3"x21 1/4" (76x76x541)

B2 | POSTE - W4L12287
(x1) 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)

G2 | TABLA DEL SUELO - W4L12291
(x1) 1"x5 1/4"x72 1/4" (24x134x1835)

H12 | FACIA - W4L12400
(x1) 1"x3 3/8"x56 3/4" (24x86x1440)


G6 | GUÍA DE LA PLATAFORMA - W4L12295
(x1) 1"x5 1/4"x47" (24x134x1194)


H100415 | PERNO BL NG
(x12) 5/16x3 3/4

H100416 | PERNO BL NG
(x4) 5/16x3

H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(x16) 8x19


H100379 | TUERCA EN T NG
(x16) 5/16

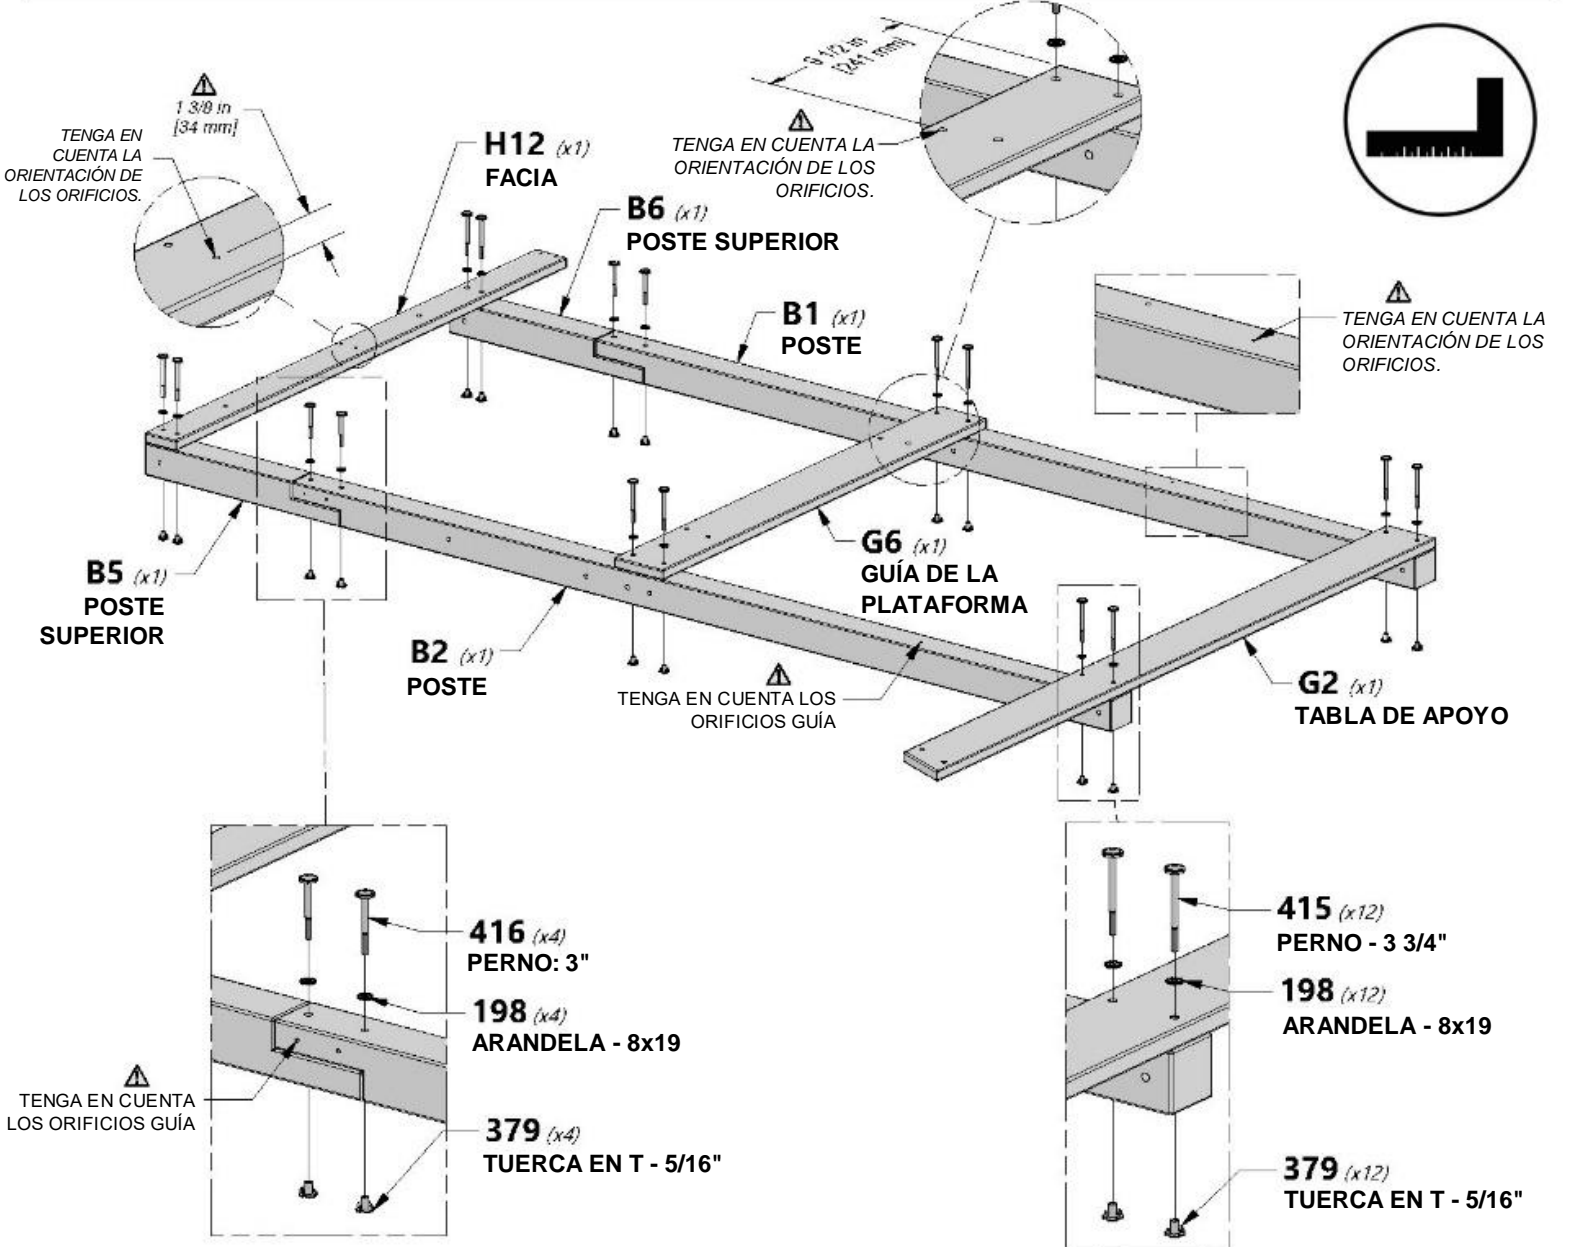



Fase 1


PASO 3



H9 | FACIA - W4L12402
(x1) | 1"x3 3/8"x49 1/8" (24x86x1248)



G1 | TABLA DEL SUELO - W4L12290
(x1) | 1"x5 1/4"x70 3/4" (24x134x1798)



G5 | GUÍA DE LA PLATAFORMA - W4L12294
(x1) | 1"x5 1/4"x51" (24x134x1296)





H100415 | PERNO BL NG
(x10) | 5/16x3 3/4




H100379 | TUERCA EN T NG
(x10) | 5/16



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(x10) | 8x19

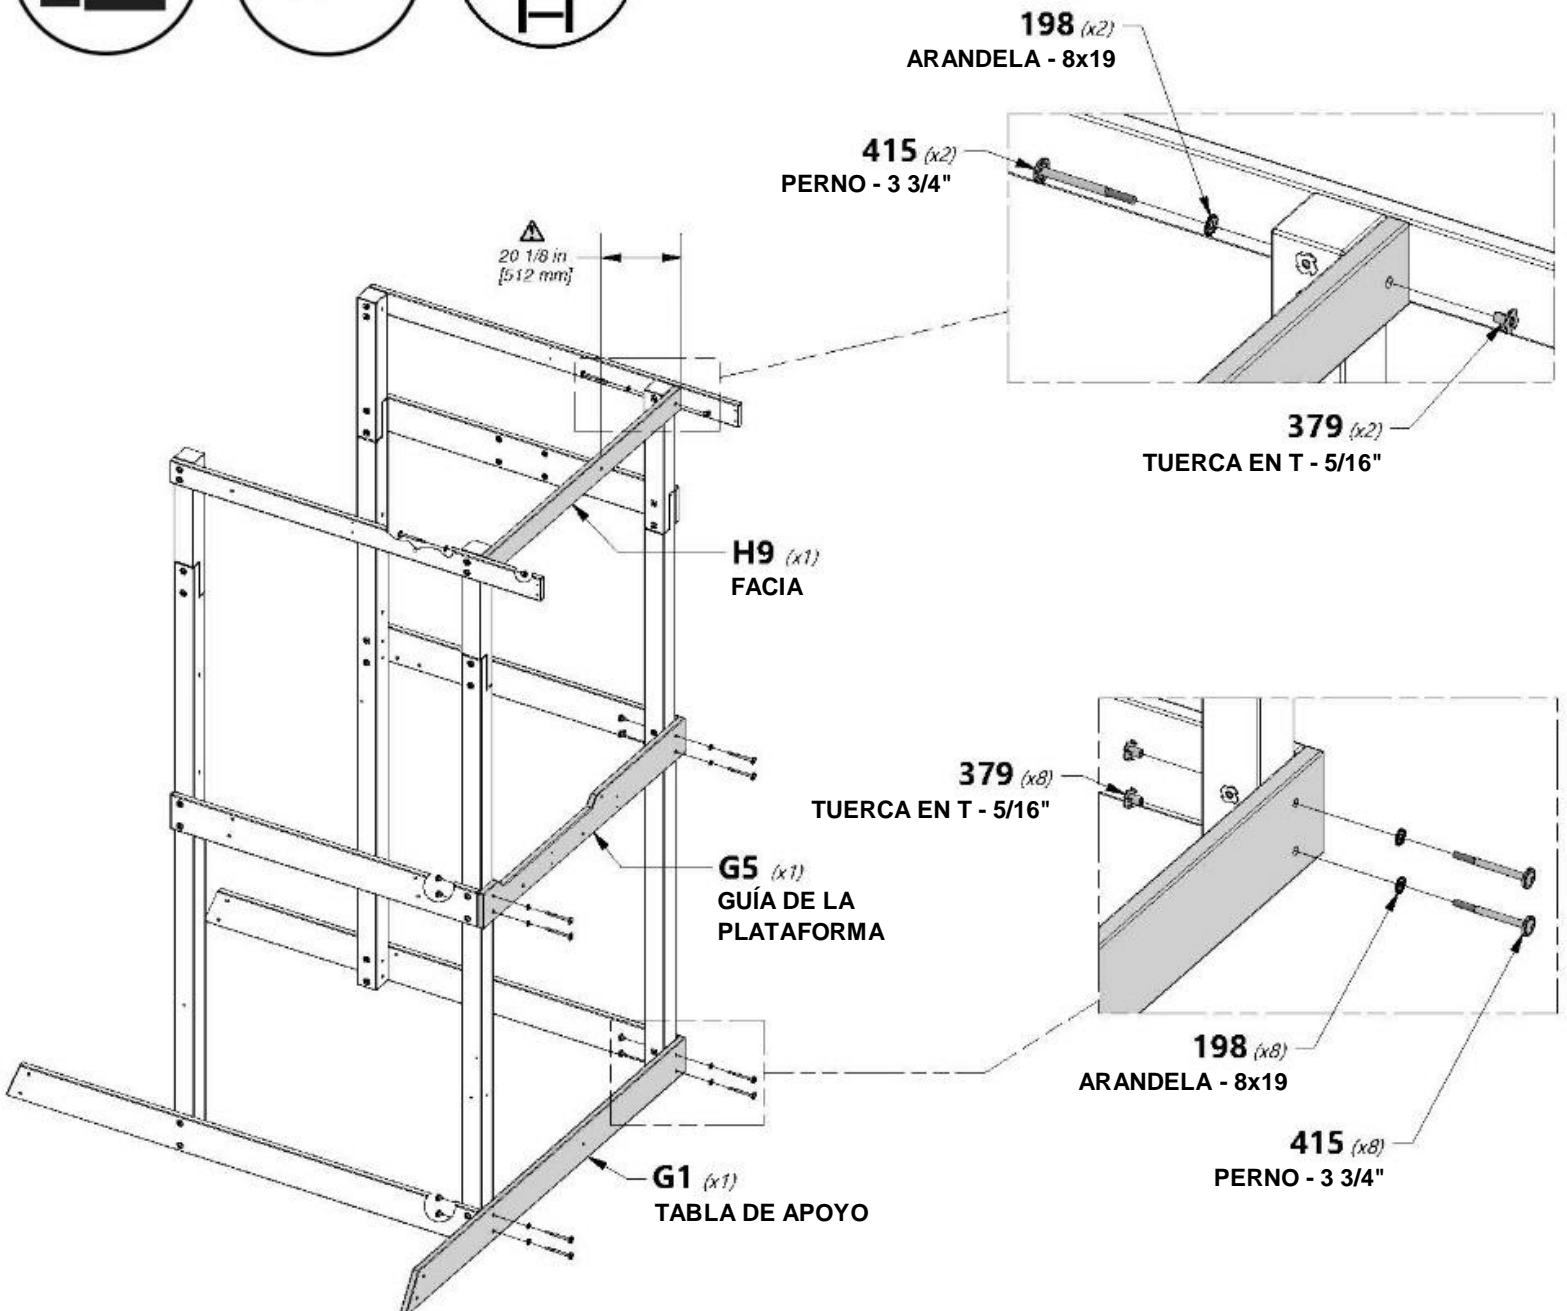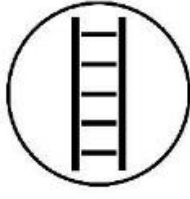



Fase 1

PASO 4

G9 (x1) | GUÍA DE LA PLATAFORMA SUPERIOR - W4L12299
1"x5 1/4"x50 1/8" (24x134x1272)

G7 (x1) | GUÍA DE LA PLATAFORMA - W4L12296
1"x5 1/4"x51" (24x134x1296)

G3 (x1) | TABLA DEL SUELO - W4L12292
1"x5 1/4"x49 1/8" (24x134x1248)




H100503 | PERNO BL NG
(x4) | 5/16 x 3-1/2

H100197 | TIRAFONDO BL NG
(x4) | 5/16x2 1/2

H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(x12) | 8x19

H100415 | PERNO BL NG
(x4) | 5/16x3 3/4


H100379 | TUERCA EN T NG
(x8) | 5/16

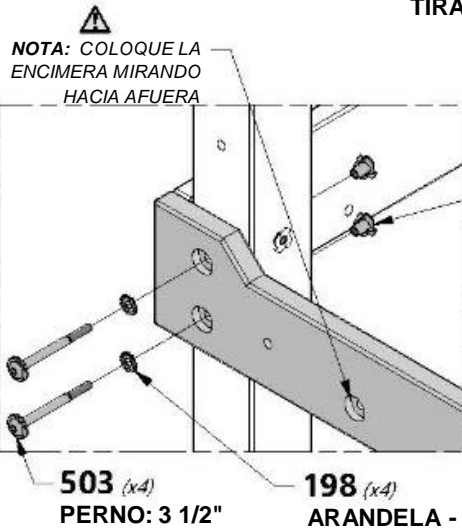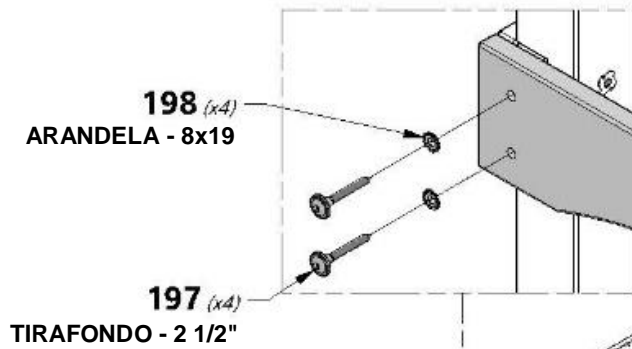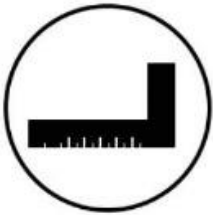


379 (x4) | TUERCA EN T - 5/16"

G9 (x1) | GUÍA DE LA PLATAFORMA SUPERIOR

G7 (x1) | GUÍA DE LA PLATAFORMA

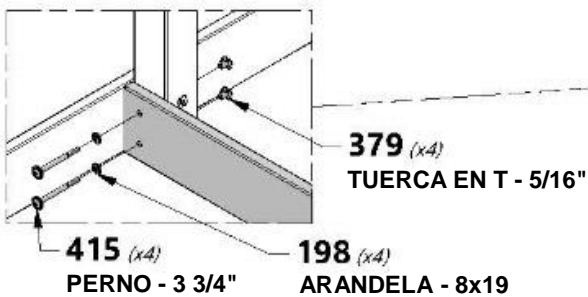

G3 (x1) | TABLA DE APOYO




Fase 1

PASO 5



H13 | FACIA - W4L12427
 (x1) | 1"x3 3/8"x49 1/8" (24x86x1248)

H100201 | TORNILLO PFH NG
 (x4) | 8x2-1/2

H100379 | TUERCA EN T NG
 (x2) | 5/16

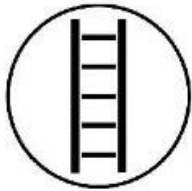


H13 (x1)
 FACIA

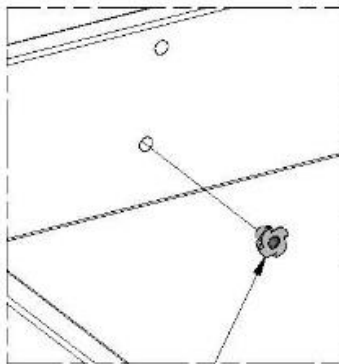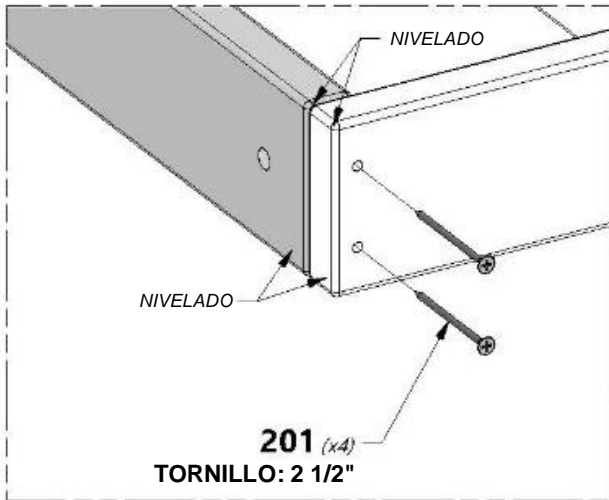

NOTA DE MONTAJE:

PARA FACILITAR EL MONTAJE, INSTALE LAS TUERCAS EN T QUE SE MUESTRAN EN ESTE MOMENTO. TENGA EN CUENTA QUE SE UTILIZARÁN EN UN PASO POSTERIOR.

379 (x2)
 TUERCA EN T - 5/16"

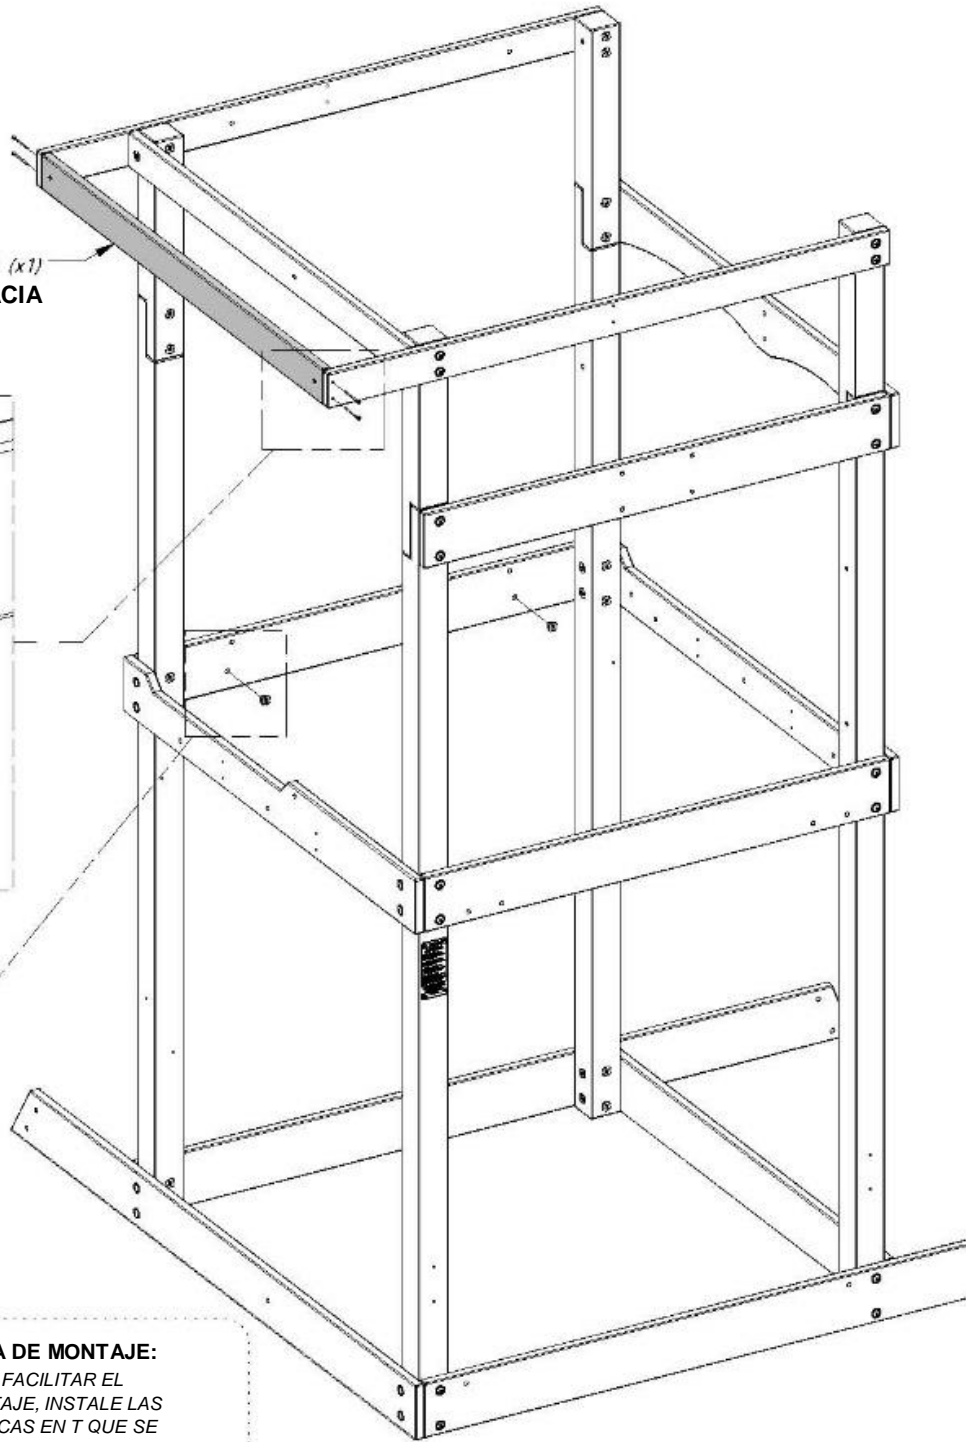



T1 | SOPORTE DE LA CUBIERTA - W4L12308
(x2) | 1"x1 3/8"x41" (24x34x1040)




T2 | SOPORTE DE LA CUBIERTA - W4L12311
(x4) | 1"x1 3/8"x3" (24x34x76)





H100200 | TORNILLO PFH NG
(x16) | 8x1 1/2




NOTA DE MONTAJE:
REPETIR EN AMBOS
LADOS COMO SE
MUESTRA.

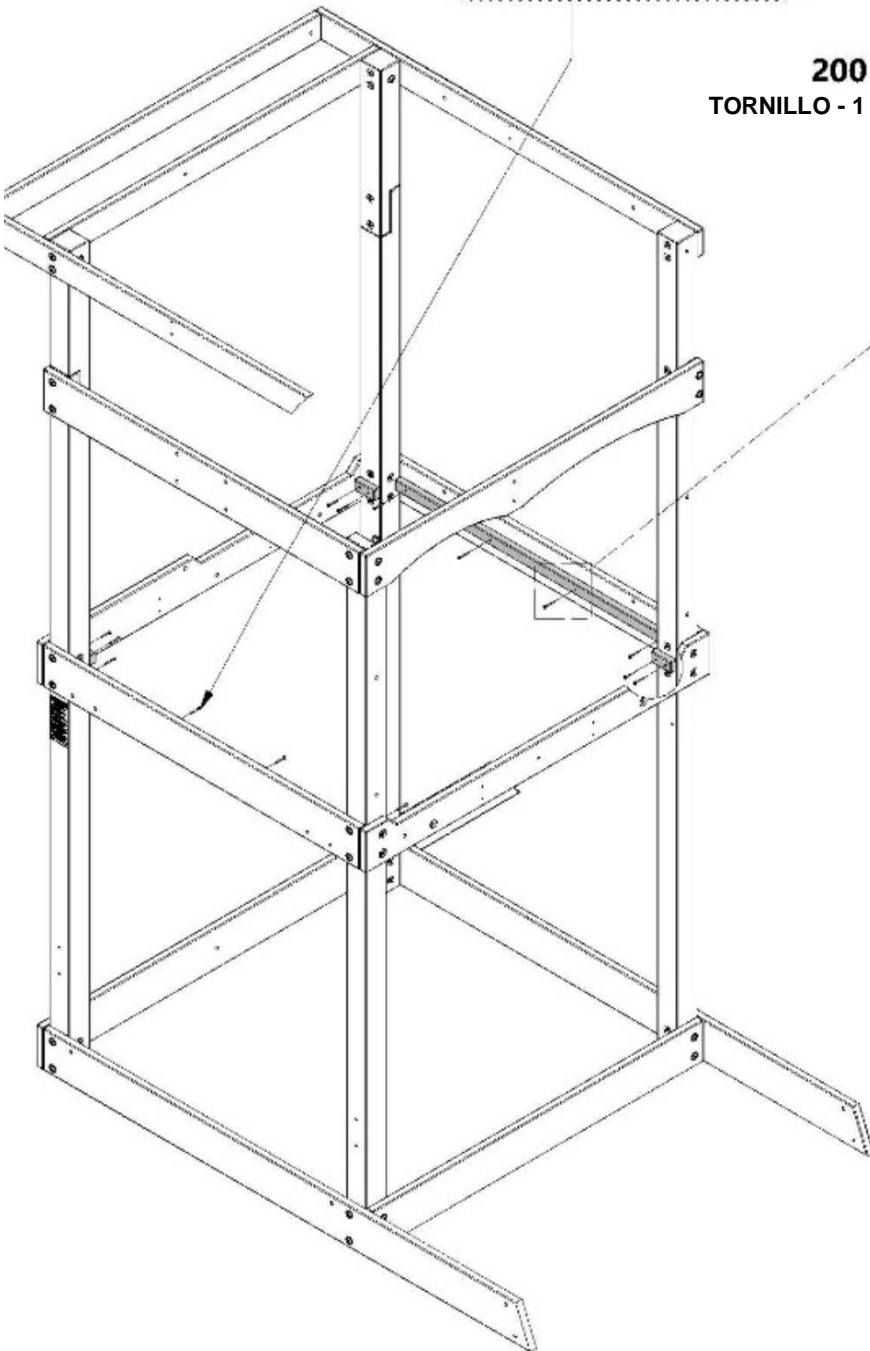

200 (x16)
TORNILLO - 1 1/2"

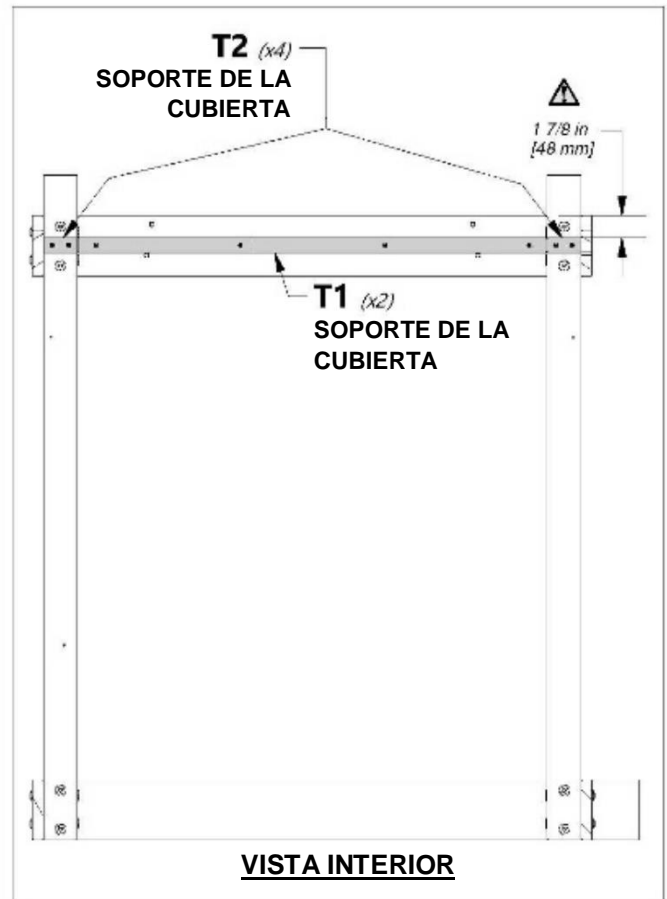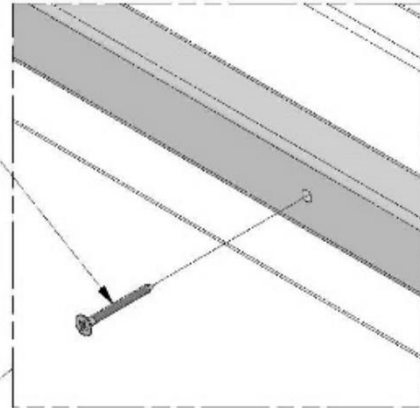



Fase 1

PASO 7

E1 | **SOPORTE - W4L12312**
 (x3) | 1 3/8"x3 3/8"x13 5/8" (36x86x347)


H100197 | **TIRAFONDO BL NG**
 (x3) | 5/16x2 1/2


H100205 | **PERNO BL NG**
 (x1) | 5/16x2-1/4

H100457 | **PERNO BL NG**
 (x2) | 5/16x2

H100379 | **TUERCA EN T NG**
 (x3) | 5/16

H100198 | **ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG**
 (x6) | 8x19

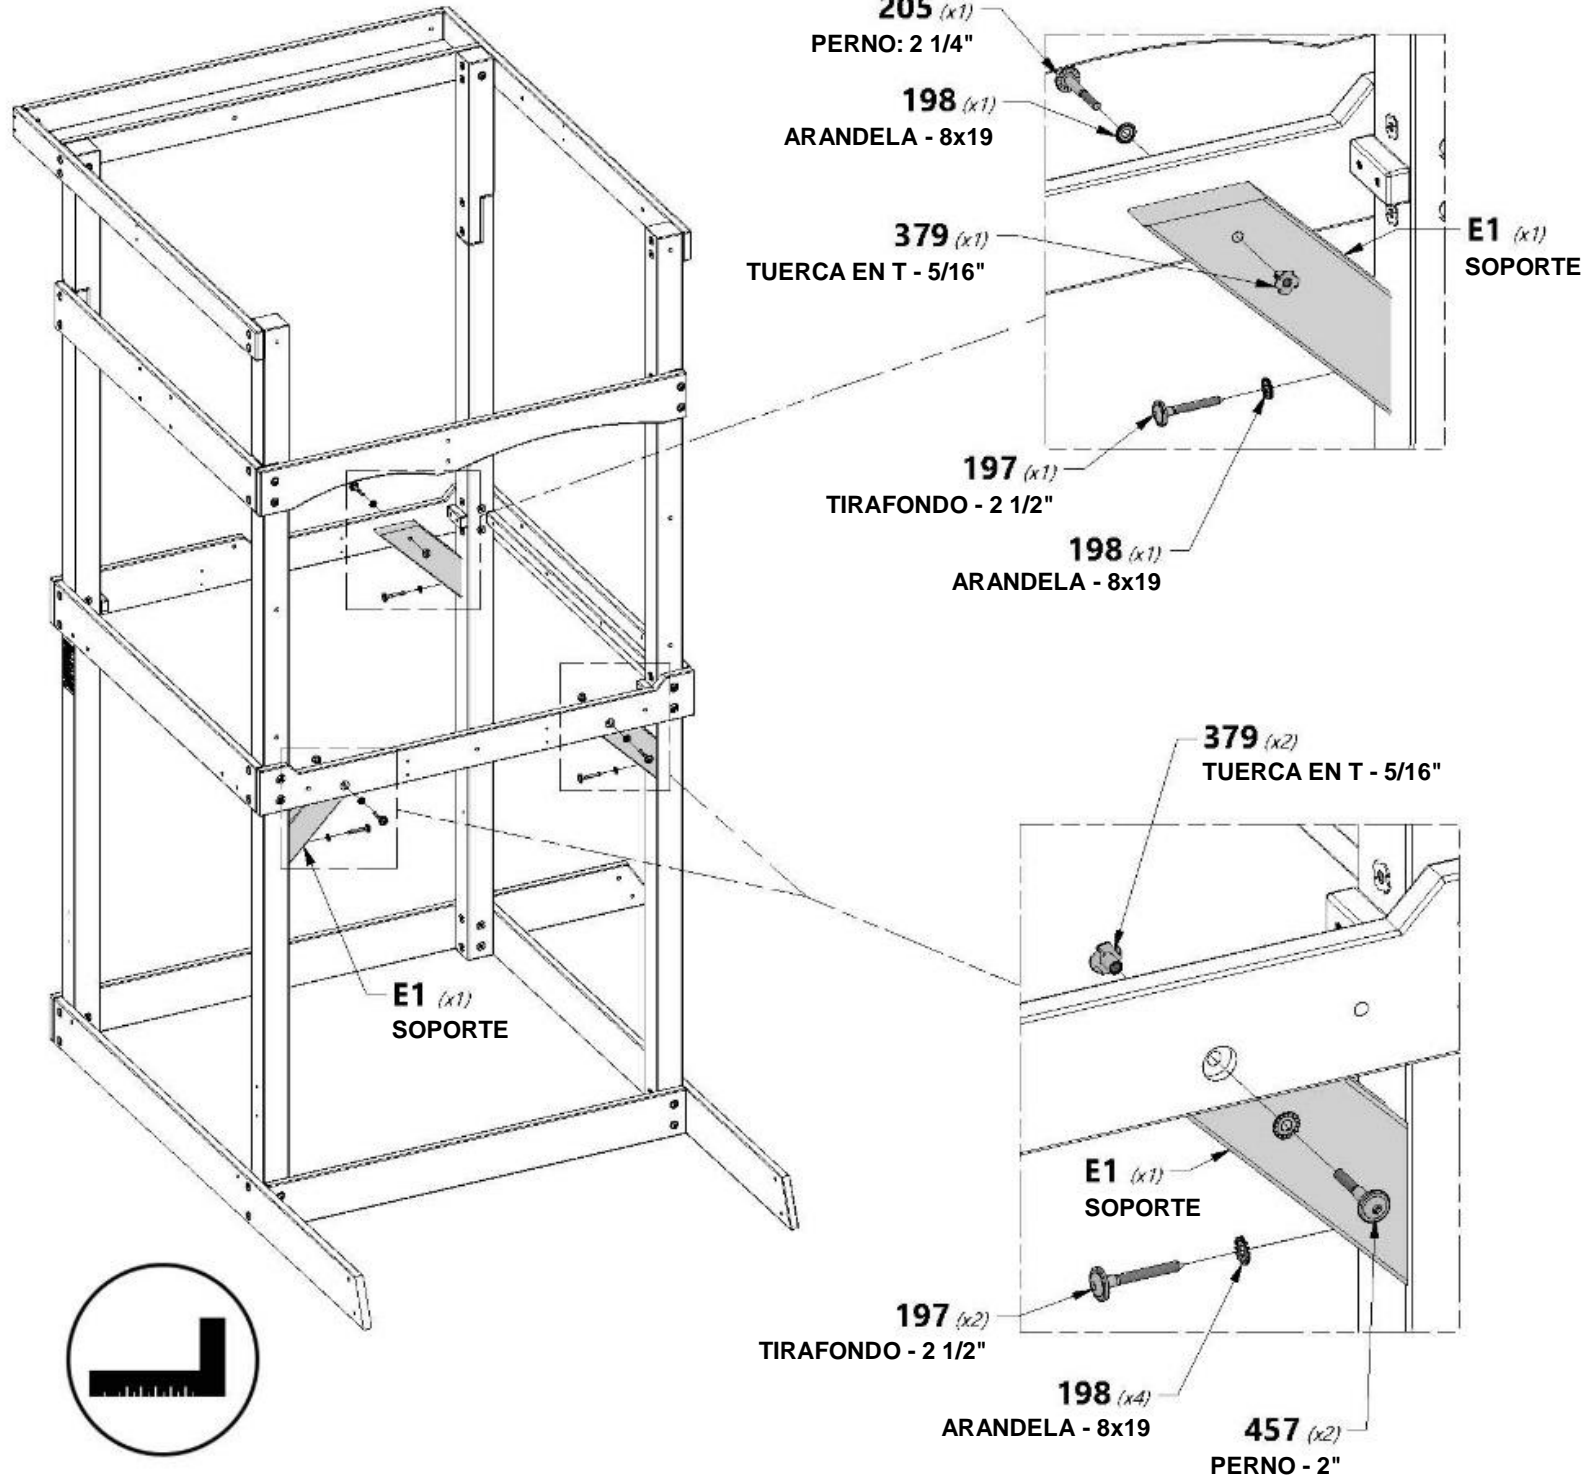



Fase 1



PASO 8



H1 | SOPORTE DE LA CUBIERTA - W4L12306
(x2) | 1"x3 3/8"x47" (24x86x1194)



H100201 | TORNILLO PFH NG
(x8) | 8x2-1/2

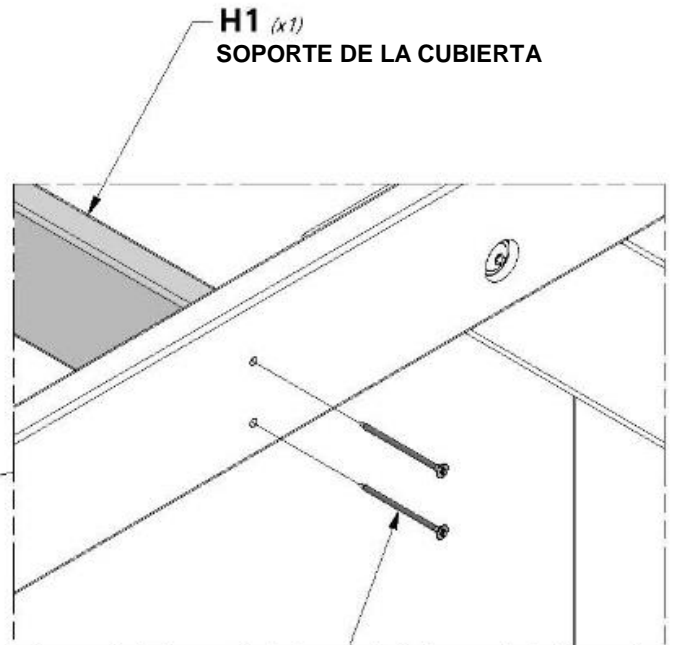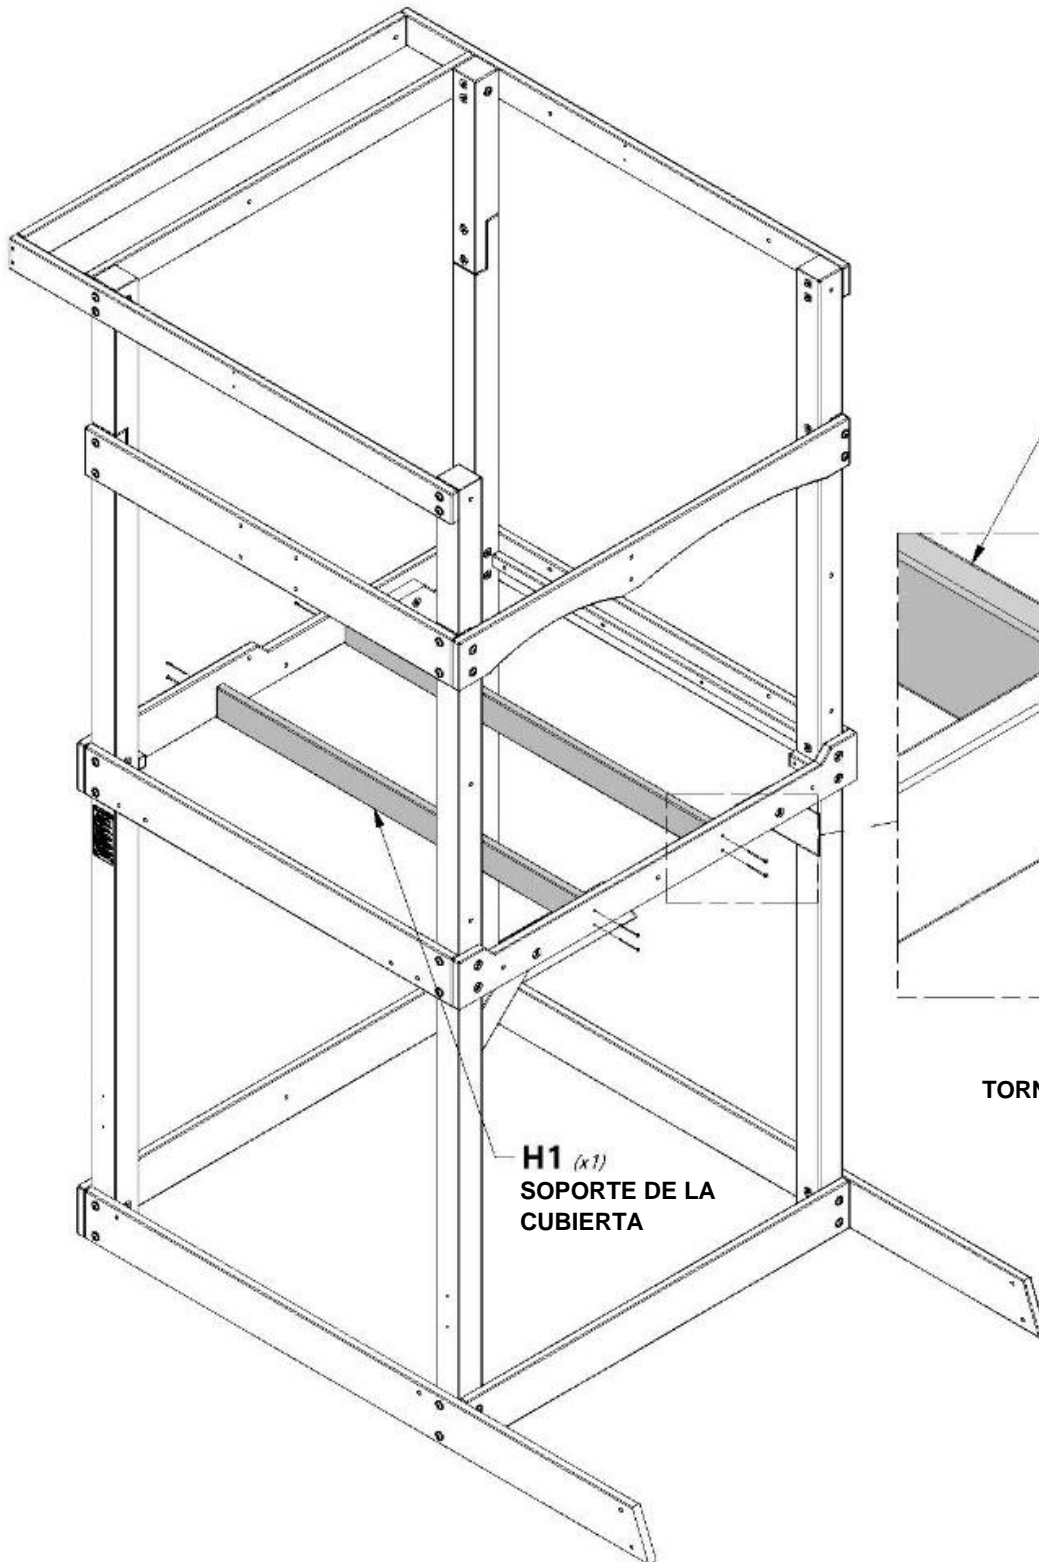

201 (x8)
TORNILLO: 2 1/2"



Fase 1

PASO 9

G12 | SOPORTE TRANSVERSAL - W4L12315
(x1) | 1"x5 1/4"x65 1/4" (24x134x1658)


G13 | SOPORTE TRANSVERSAL - W4L12314
(x1) | 1"x5 1/4"x65 1/4" (24x134x1658)


H100378 | PERNO BL NG
(x6) | 5/16x1

H100468 | PERNO BL NG
(x1) | 5/16x1

H100379 | TUERCA EN T NG
(x7) | 5/16

H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(x7) | 8x19

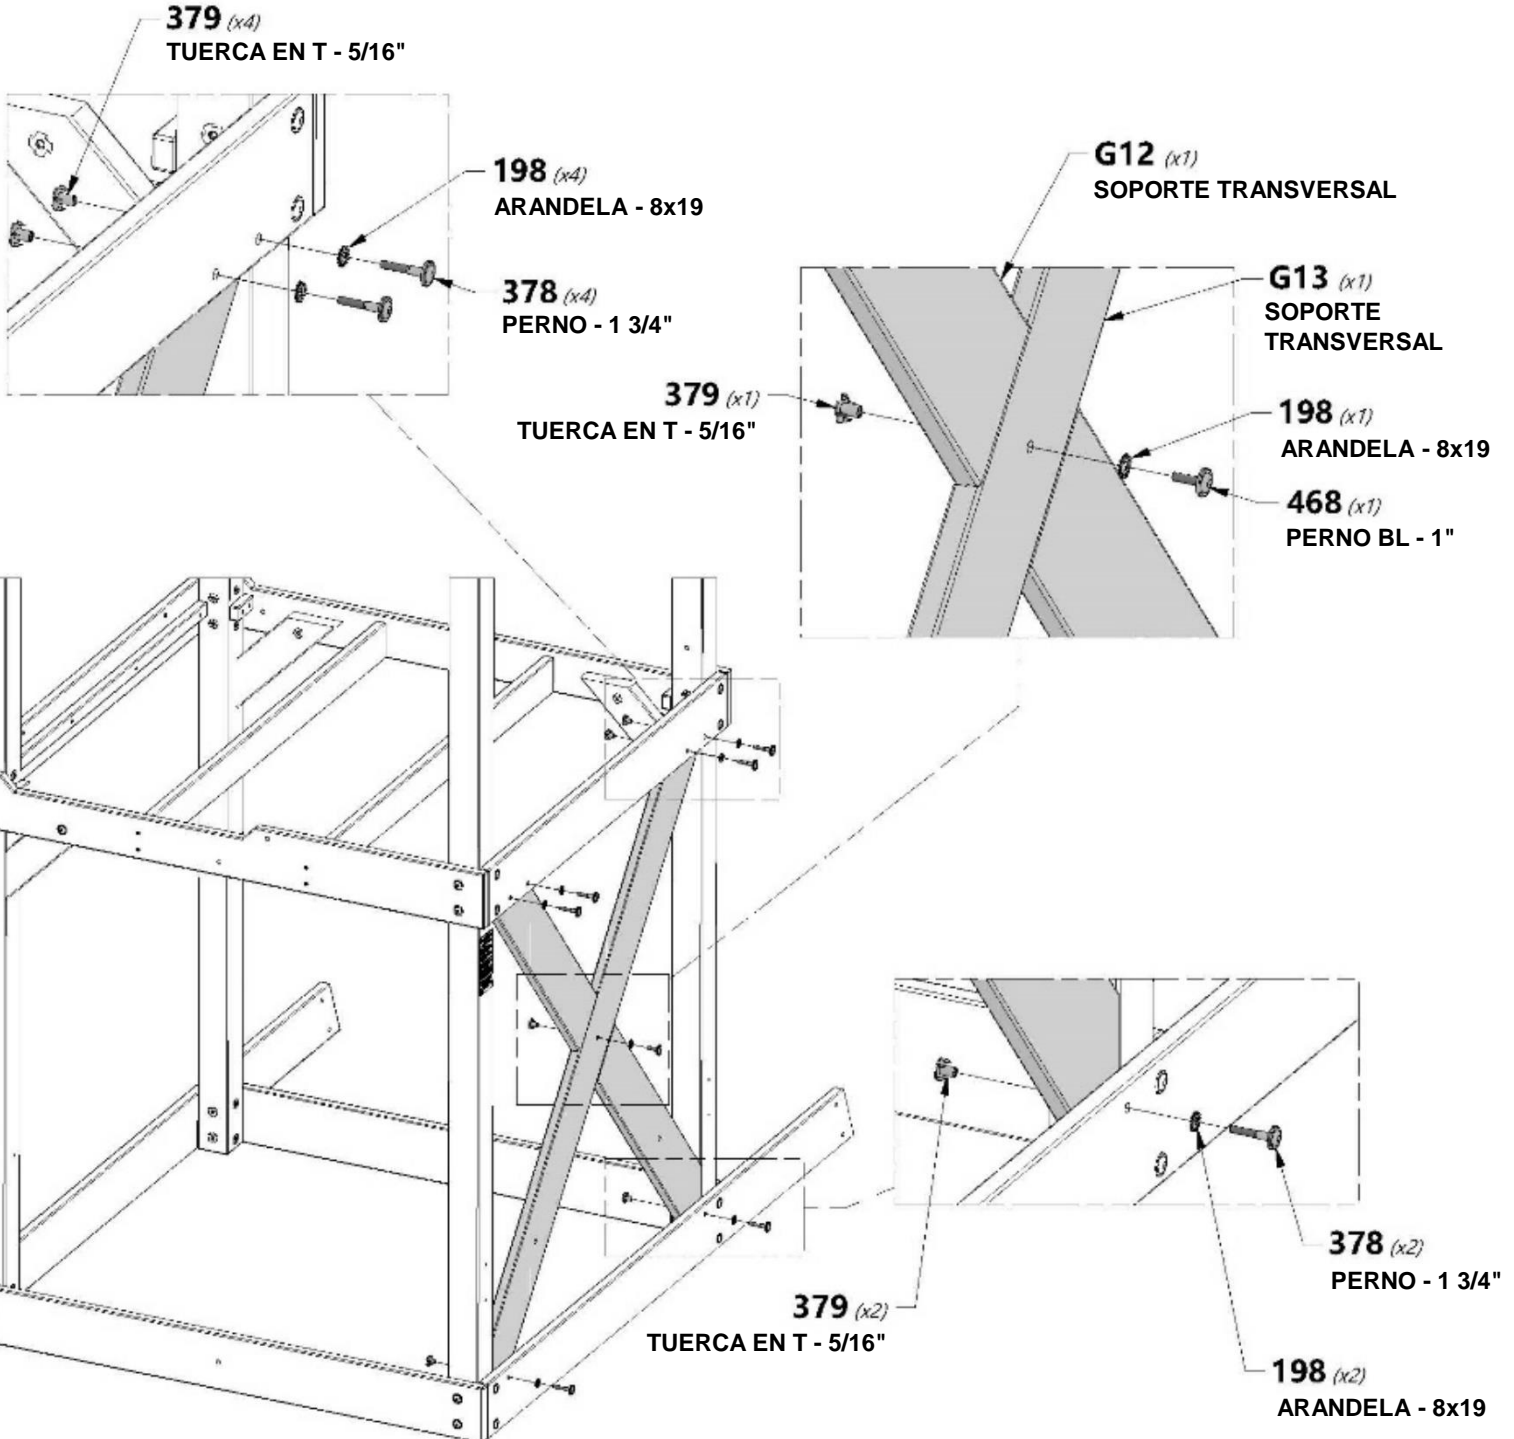



Fase 1

PASO 10



G17 | REFUERZO TRANSVERSAL - W4L12966
(x2) | 1"x5 1/4"x17" (24x134x430)



H100197 | TIRAFONDO BL NG
(x4) | 5/16x2 1/2




H100378 | TIRAFONDO BL NG
(x2) | 5/16x1 3/4



H100379 | TUERCA EN T NG
(x2) | 5/16



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(x6) | 8x19

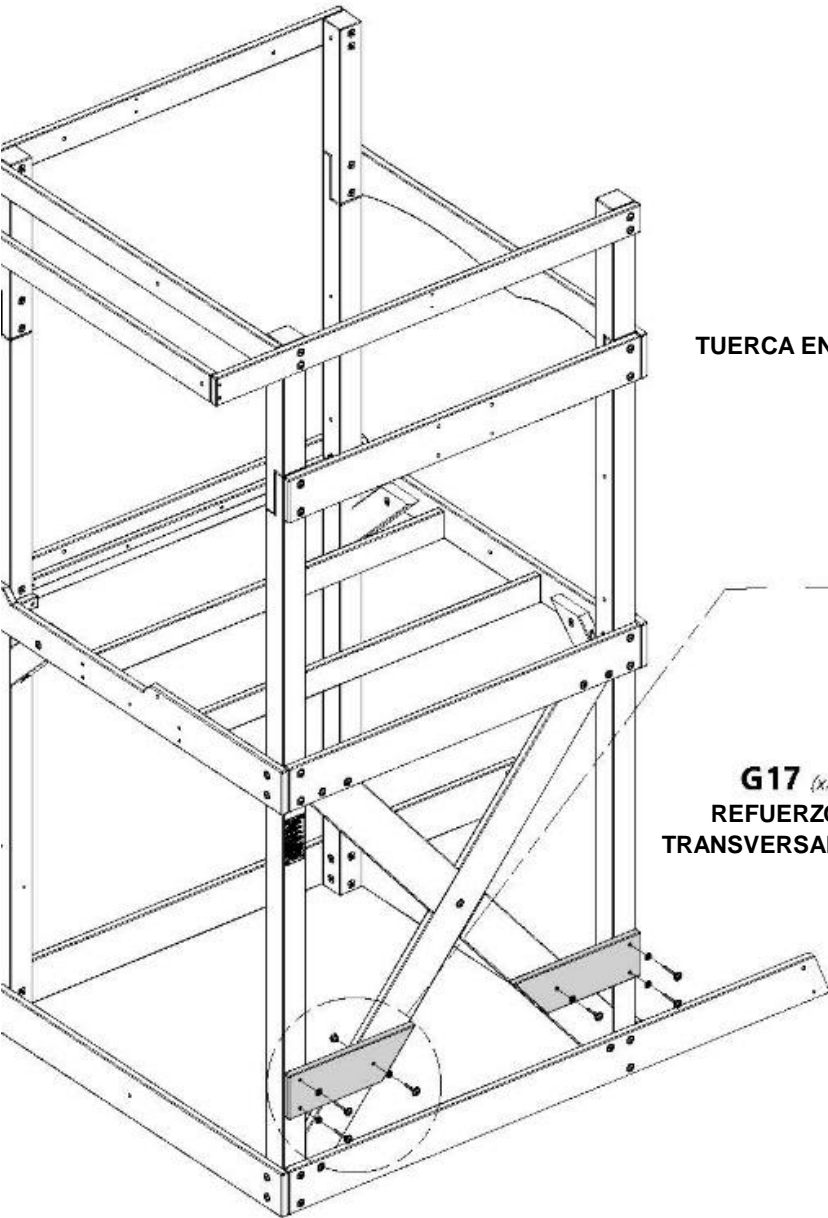

379 (x2)
TUERCA EN T - 5/16"


198 (x2)
ARANDELA - 8x19

378 (x2)
PERNO - 1 3/4"

G17 (x2)
REFUERZO
TRANSVERSAL


197 (x4)
TIRAFONDO - 2 1/2"

198 (x4)
ARANDELA - 8x19




Fase 1

PASO 11



J1 | MONTANTE DE PARED - W4L12303
 (x1) | 1"x2 3/8"x51 3/4" (24x60x1314)

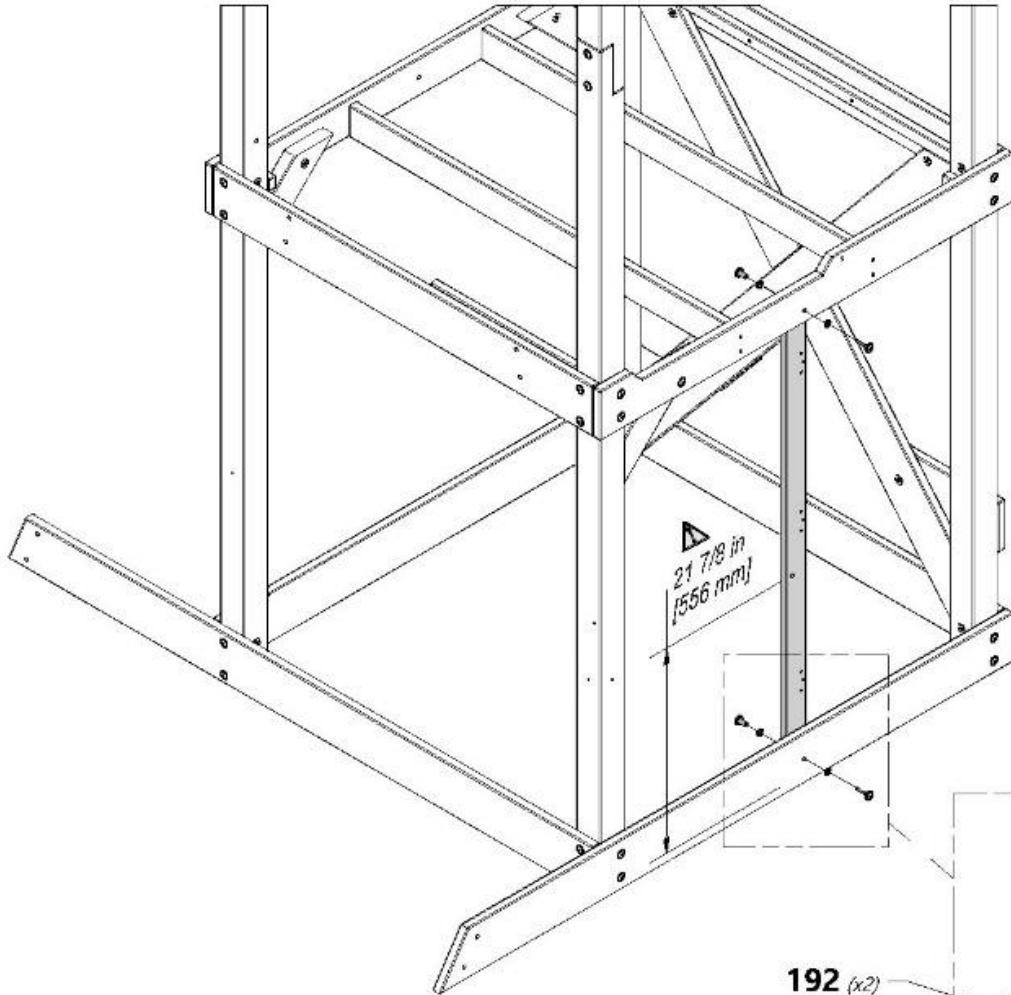


NOTA DE MONTAJE:
 INSTALE LA TABLA J1 CON LOS ORIFICIOS DE LAS BISAGRAS MIRANDO A LA DERECHA, COMO SE MUESTRA.

192 (x2)
 TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"

199 (x2)
 ARANDELA - 12x19

198 (x2)
 ARANDELA - 8x19

407 (x2)
 PERNO - 1 1/2"



Fase 1

PASO 12





M6 | GUÍA INFERIOR - W4L12304
(x1) | 5/8"x3 3/8"x47" (16x86x1194)



H100458 | TIRAFONDO BL NG
(x2) | 5/16x2




H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(x2) | 8x19

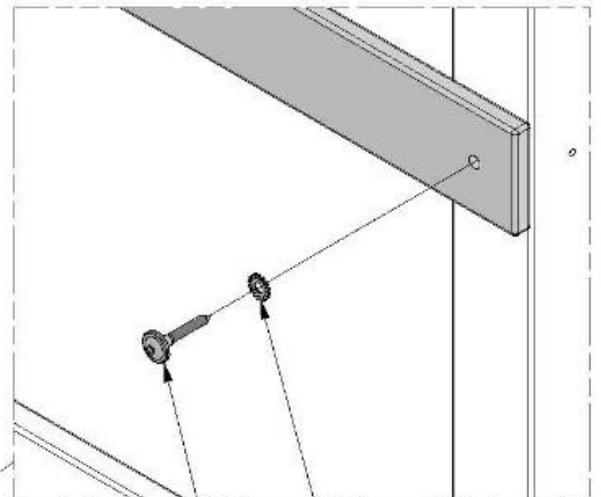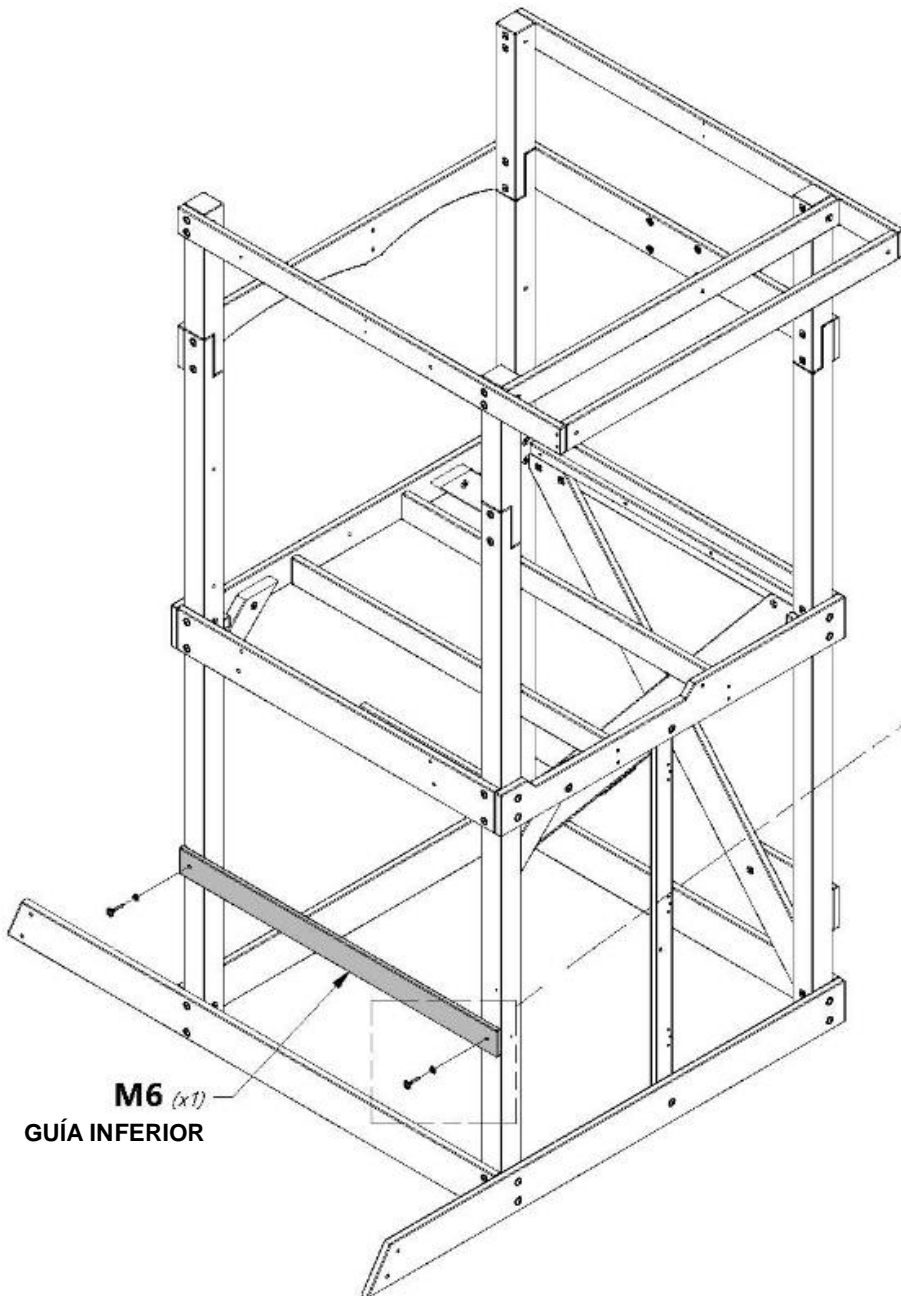

198 (x2)
ARANDELA - 8x19

458 (x2)
TIRAFONDO - 2"



Fase 1

PASO 13



E3 | SOPORTE - W4L12500
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x37 3/4" (36x86x959)



H100197 | TIRAFONDO BL NG
(x1) | 5/16x2 1/2






H100205 | PERNO BL NG
(x2) | 5/16x2-1/4




H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(x3) | 8x19




H100379 | TUERCA EN T NG
(x2) | 5/16

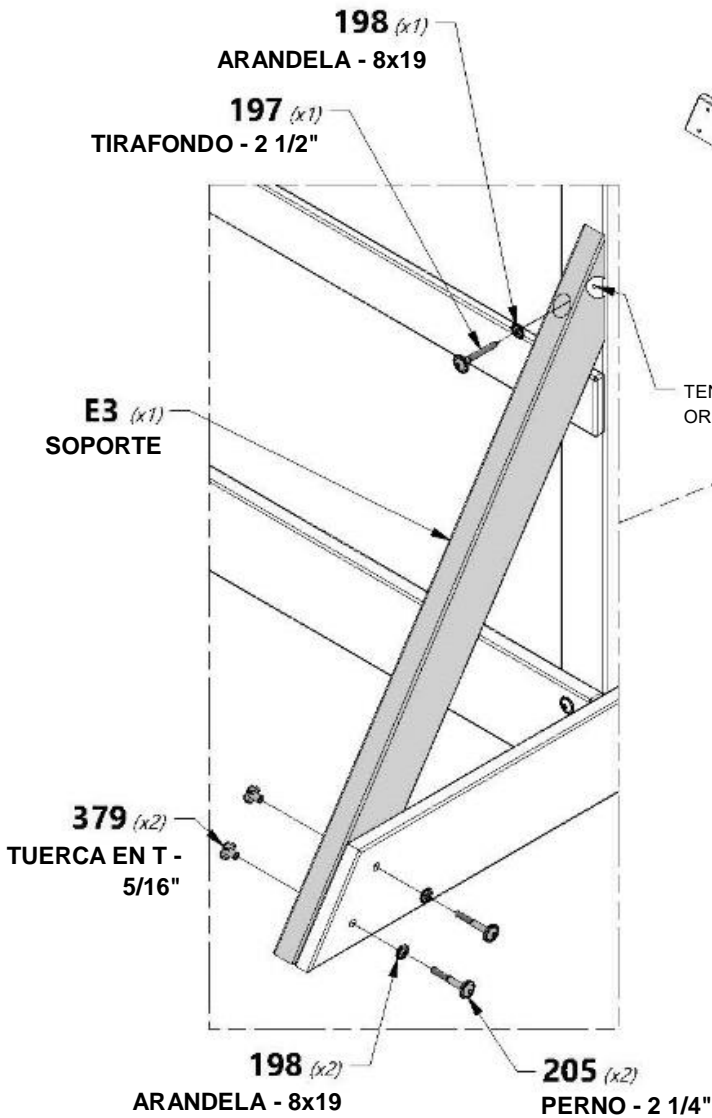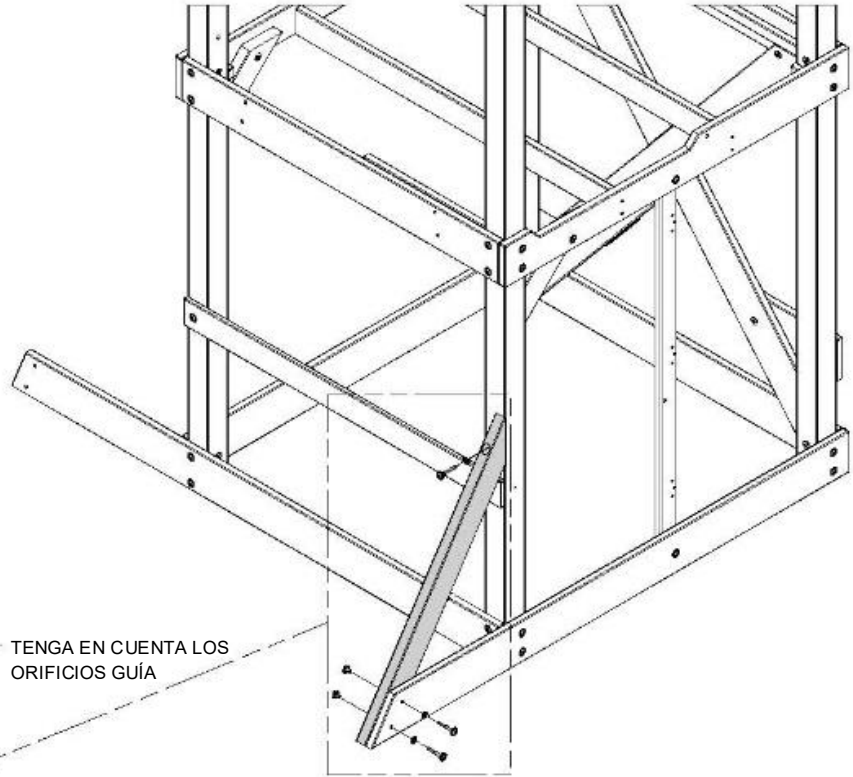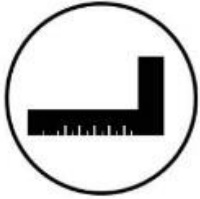



Fase 1

PASO 14



M5 | GUÍA INFERIOR - W4L12305
(x1) | 5/8"x3 3/8"x24 7/8" (16x86x632)



H15 | SOPORTE DE ENCIMERA - W4L12424
(x1) | 1"x3 3/8"x3 3/4" (24x86x94)

H100200 | TORNILLO PFH NG
(x2) | 8x1 1/2


H100468 | PERNO BL NG
(x1) | 5/16x1

H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(x2) | 8x19

H100458 | TIRAFONDO BL NG
(x1) | 5/16x2

H100192 | TUERCA CILÍNDRICA BL NG
(x1) | 5/16 x 7/8

H100199 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(x1) | 12x19

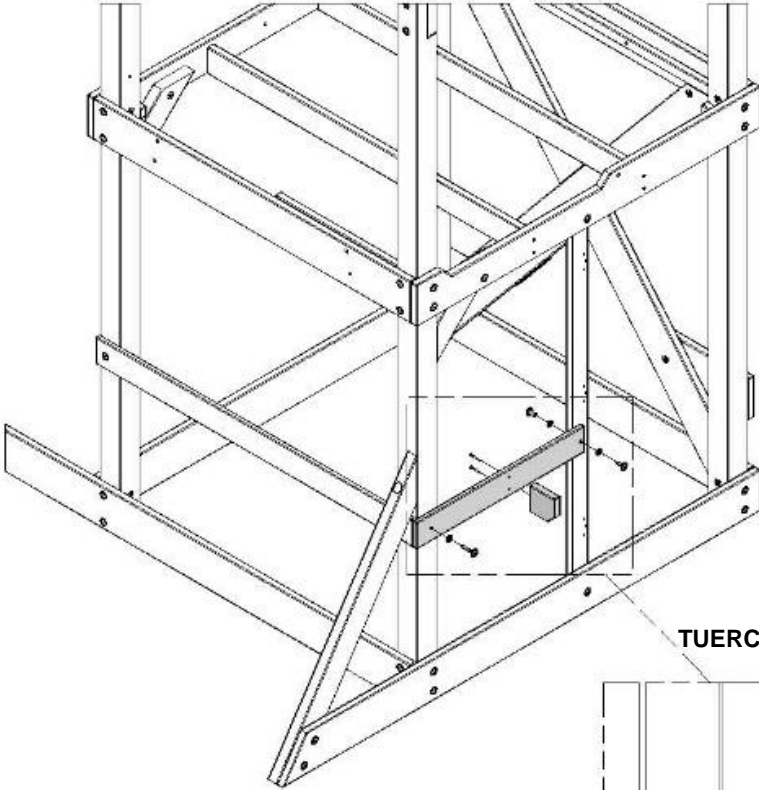

199 (x1)
ARANDELA - 12x19

468 (x1)
PERNO BL - 1"

192 (x1)
TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"

198 (x1)
ARANDELA - 12x19

200 (x2)
TORNILLO - 1 1/2"

M5 (x1)
GUÍA INFERIOR

NOTA DE MONTAJE:
COLOQUE M5 CON LOS ORIFICIOS GUÍA HACIA ARRIBA

198 (x1)
ARANDELA - 8x19

H15 (x1)
SOPORTE DE ENCIMERA

458 (x1)
TIRAFONDO - 2"



Fase 1

PASO 15



M7 TABLA VERTICAL - W4L12316
(x3) 5/8"x3 3/8"x21" (16x86x533)




M9 TABLA VERTICAL - W4L12317
(x1) 5/8"x2 7/8"x21" (16x74x533)




M10 TABLA VERTICAL - W4L12323
(x2) 5/8"x3 3/8"x21" (16x86x533)




H100380 TORNILLO PFH NG
(x24) 8x1 1/8

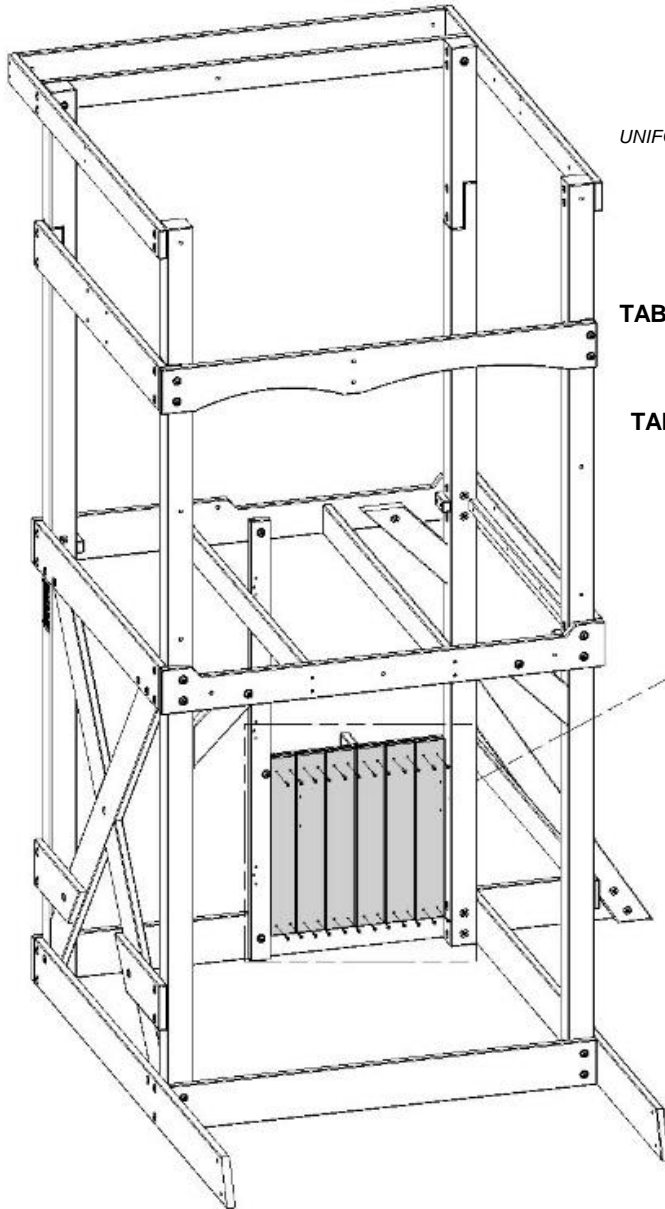

NOTA: DEJE UN ESPACIO UNIFORME ENTRE CUALQUIER ENTRE LAS TABLAS.

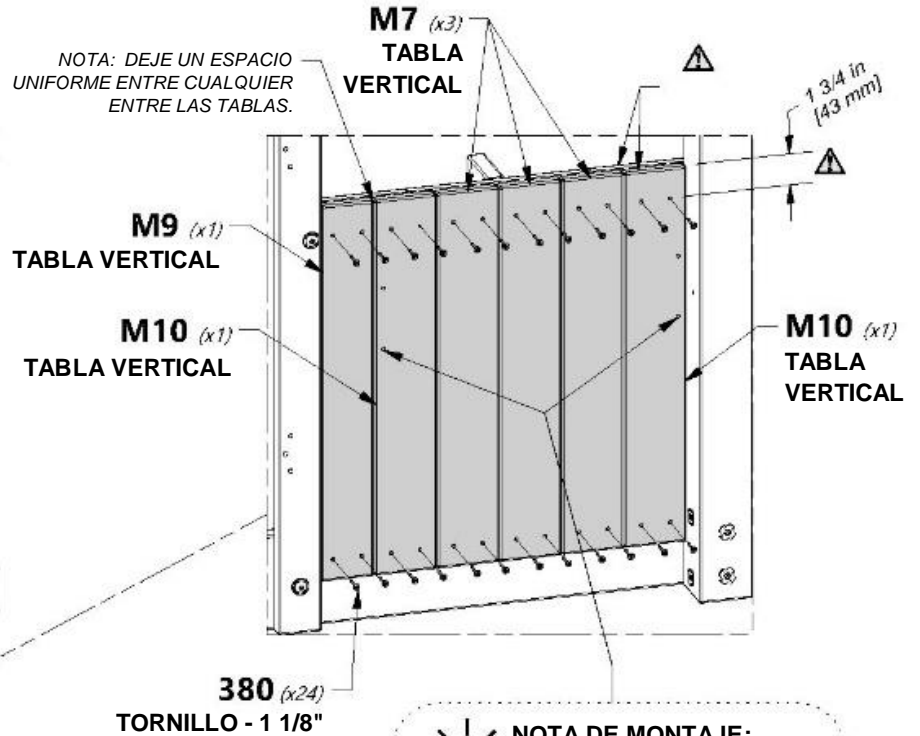

NOTA DE MONTAJE:
TENGA EN CUENTA LAS UBICACIONES DE LOS ORIFICIOS Y LA ORIENTACIÓN DE LAS TABLAS EN LAS TABLAS M10.

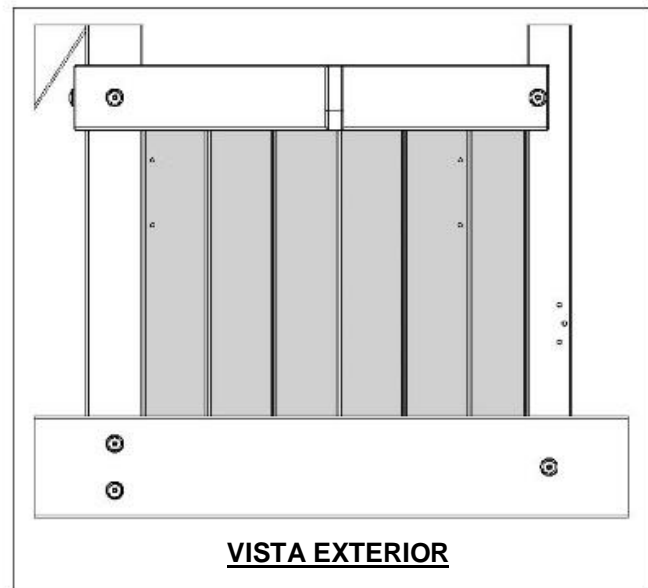




Fase 1

PASO 16

M7 (x4) **TABLA VERTICAL - W4L12316**
5/8"x3 3/8"x21" (16x86x533)

M8 (x2) **TABLA VERTICAL - W4L12395**
5/8"x3 3/8"x21" (16x86x533)

H100380 (x24) **TORNILLO PFH NG**
8x1 1/8

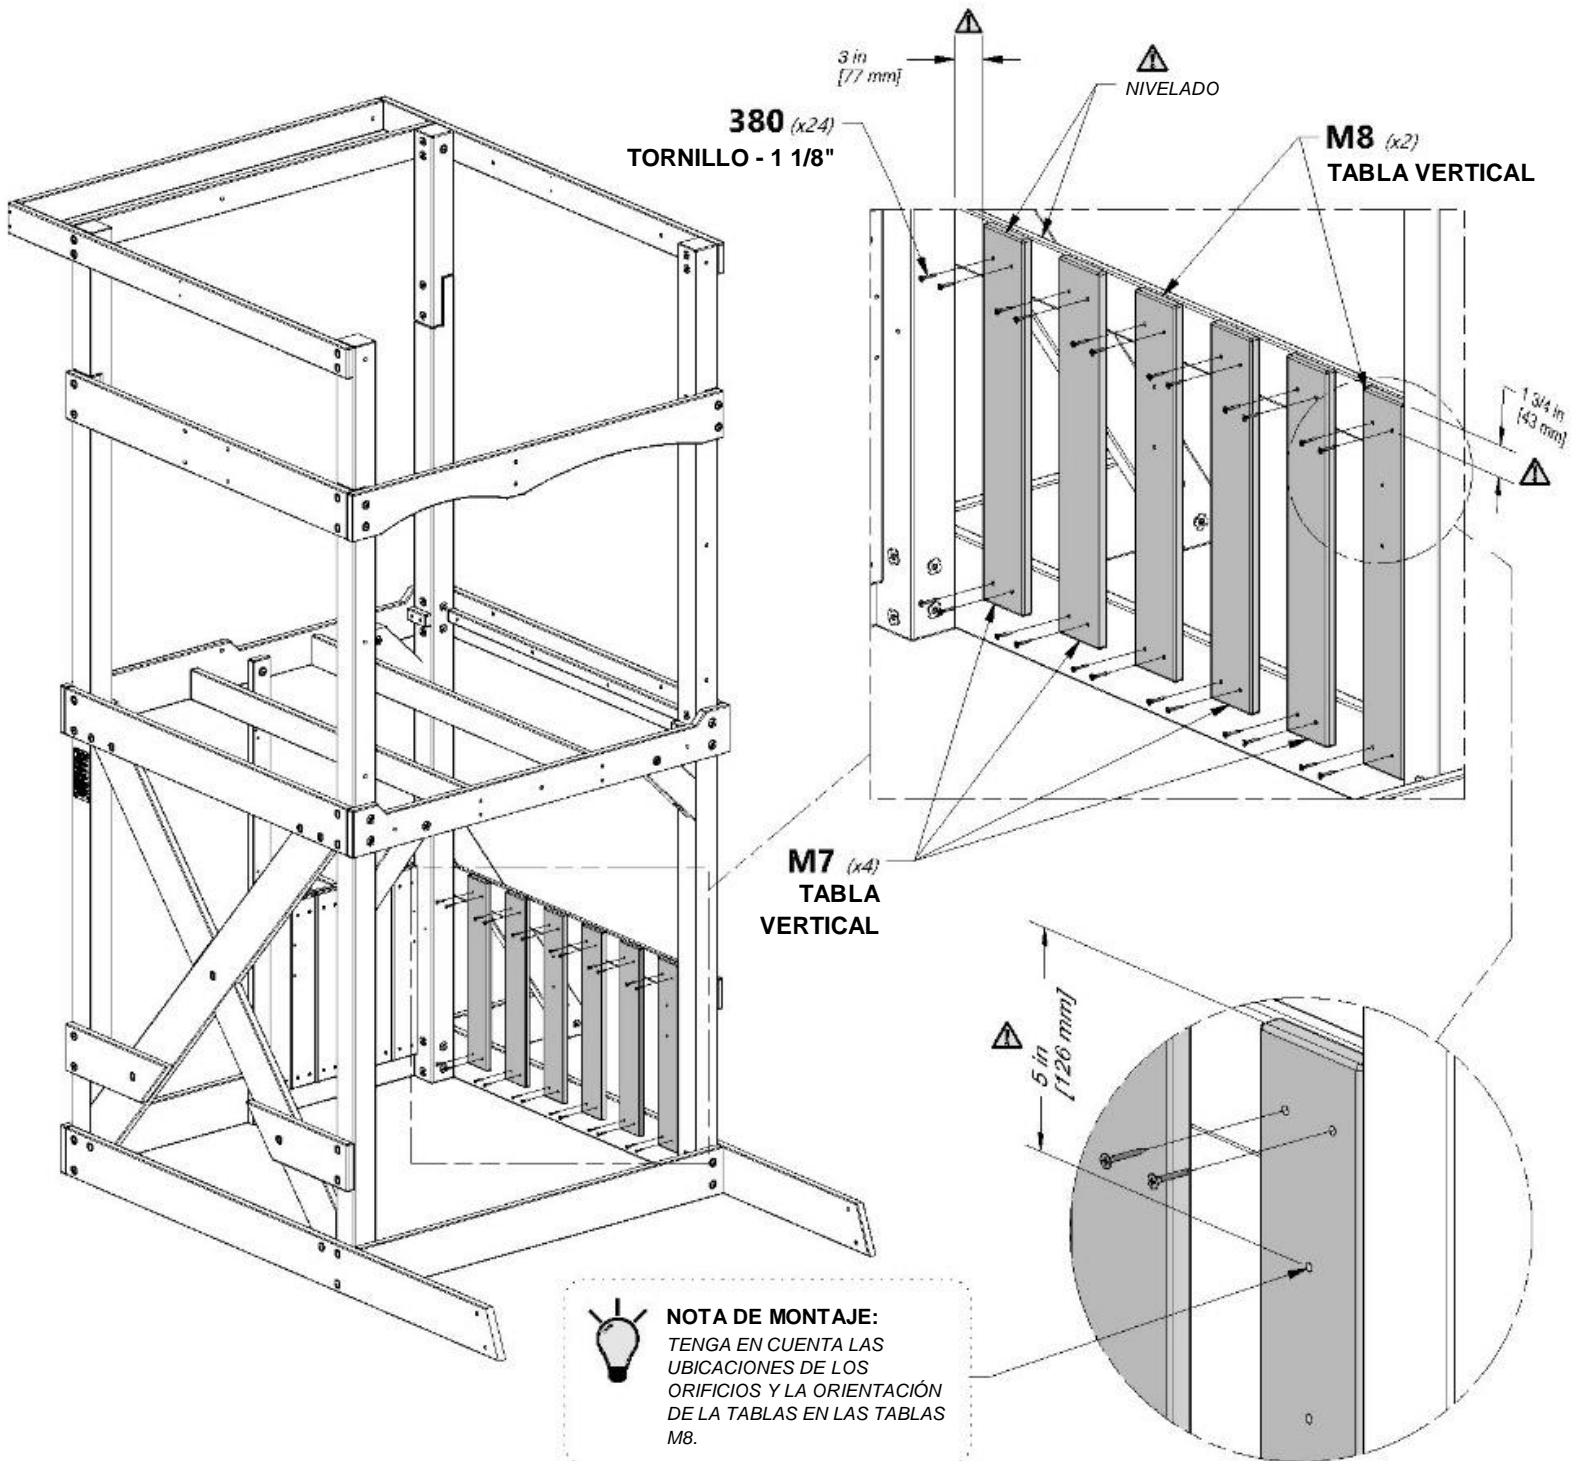



Fase 1

PASO 17


G14 | SOPORTE DE ENCIMERA - W4L12322
(x3) | 1"x5 1/4"x9 7/8" (24x134x250)

H100197 | TIRAFONDO BL NG
(x1) | 5/16x2 1/2


H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(x1) | 8x19

G15 | SOPORTE DE ENCIMERA - W4L12425
(x1) | 1"x5 1/4"x9 7/8" (24x134x250)

H100391 | TORNILLO PFH NG
(x8) | 8x2

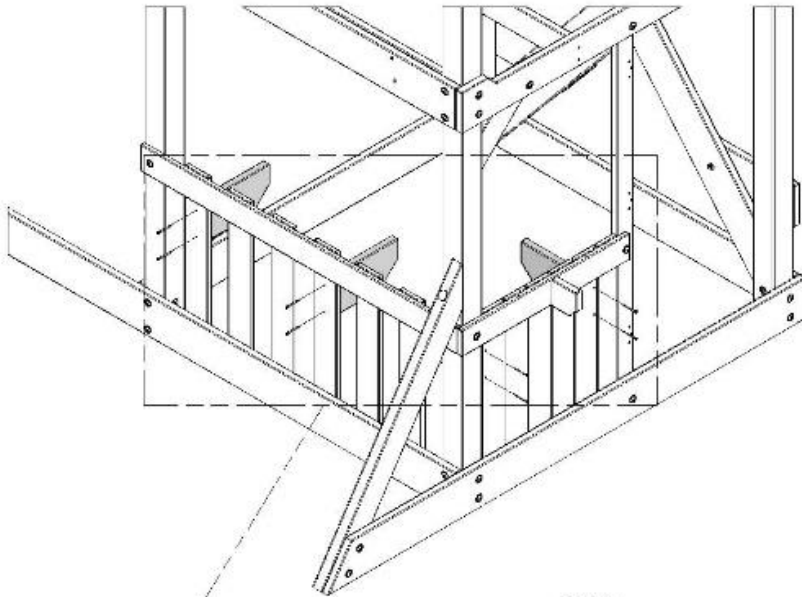

G14 (x3)
SOPORTE DE ENCIMERA

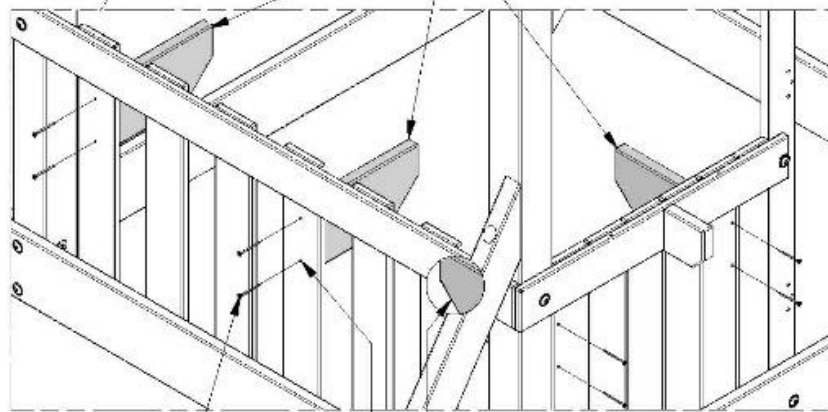


G15 DESDE LA VISTA INTERIOR

391 (x8)
TORNILLO: 2"



NOTA DE MONTAJE:
UTILICE LOS ORIFICIOS
GUÍA PARA INSTALAR LOS
SOPORTES DE LA
ENCIMERA.

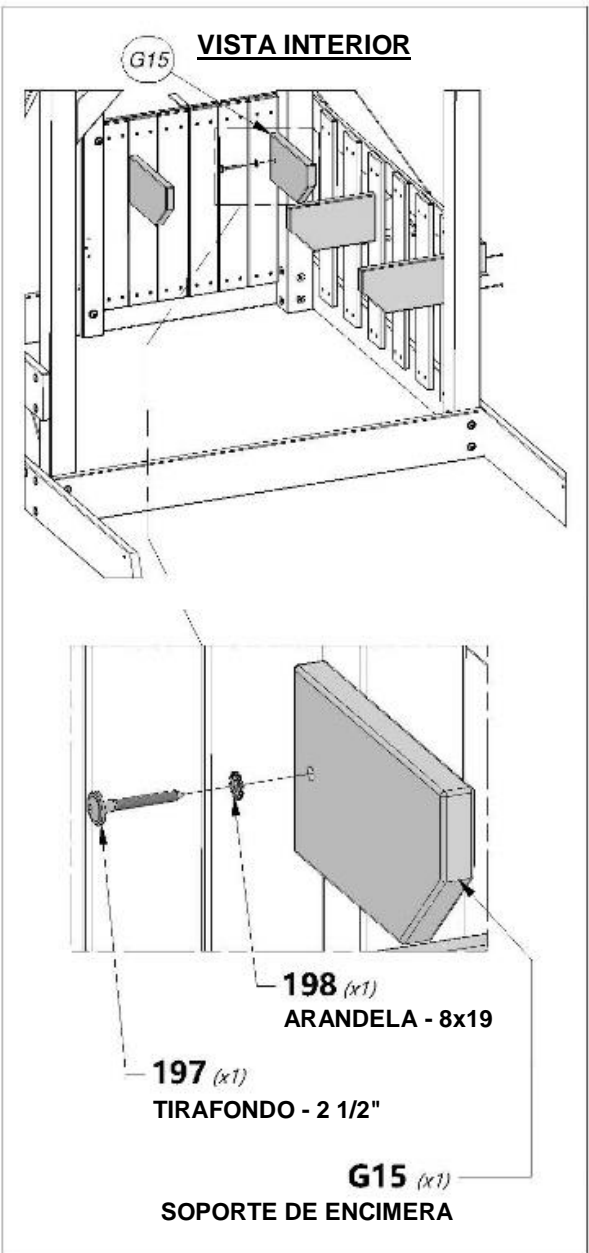


VISTA INTERIOR

G15

198 (x1)
ARANDELA - 8x19

197 (x1)
TIRAFONDO - 2 1/2"

G15 (x1)
SOPORTE DE ENCIMERA



Fase 1

PASO 18



K5 | ENCIMERA - W4L12320
(x1) 5/8"x5 1/4"x32 3/4" (16x134x832)



K6 | ENCIMERA - W4L12321
(x1) 5/8"x5 1/4"x32 3/4" (16x134x832)





K3 | ENCIMERA - W4L12318
(x1) 5/8"x5 1/4"x23 5/8" (16x134x600)




K4 | ENCIMERA - W4L12319
(x1) 5/8"x5 1/4"x23 5/8" (16x134x600)



H100200 | TORNILLO PFH NG
(x16) 8x1 1/2

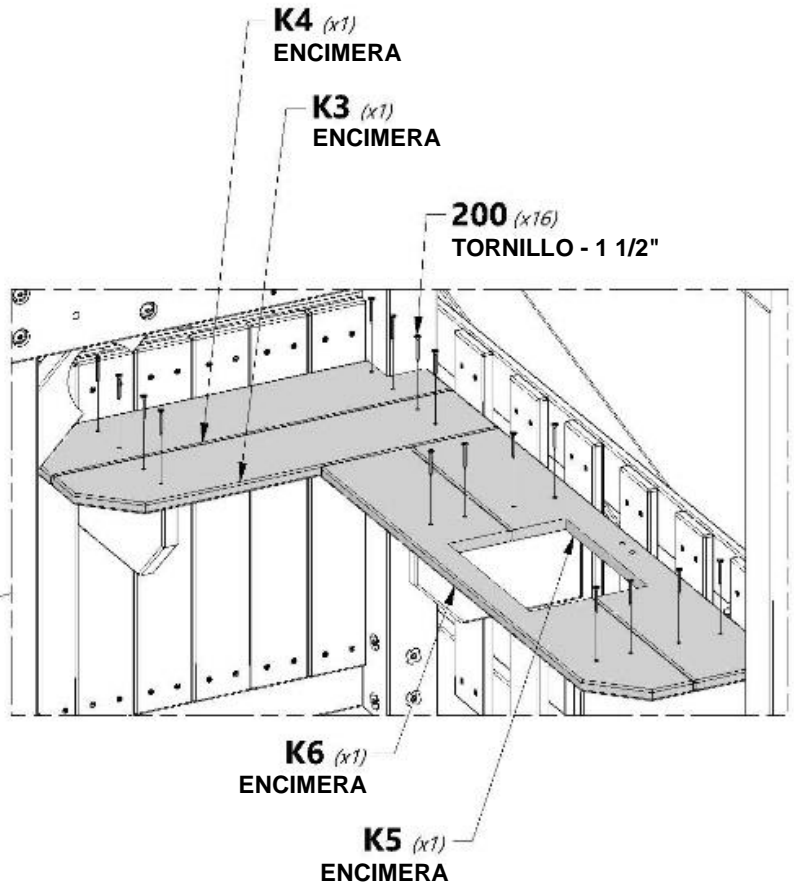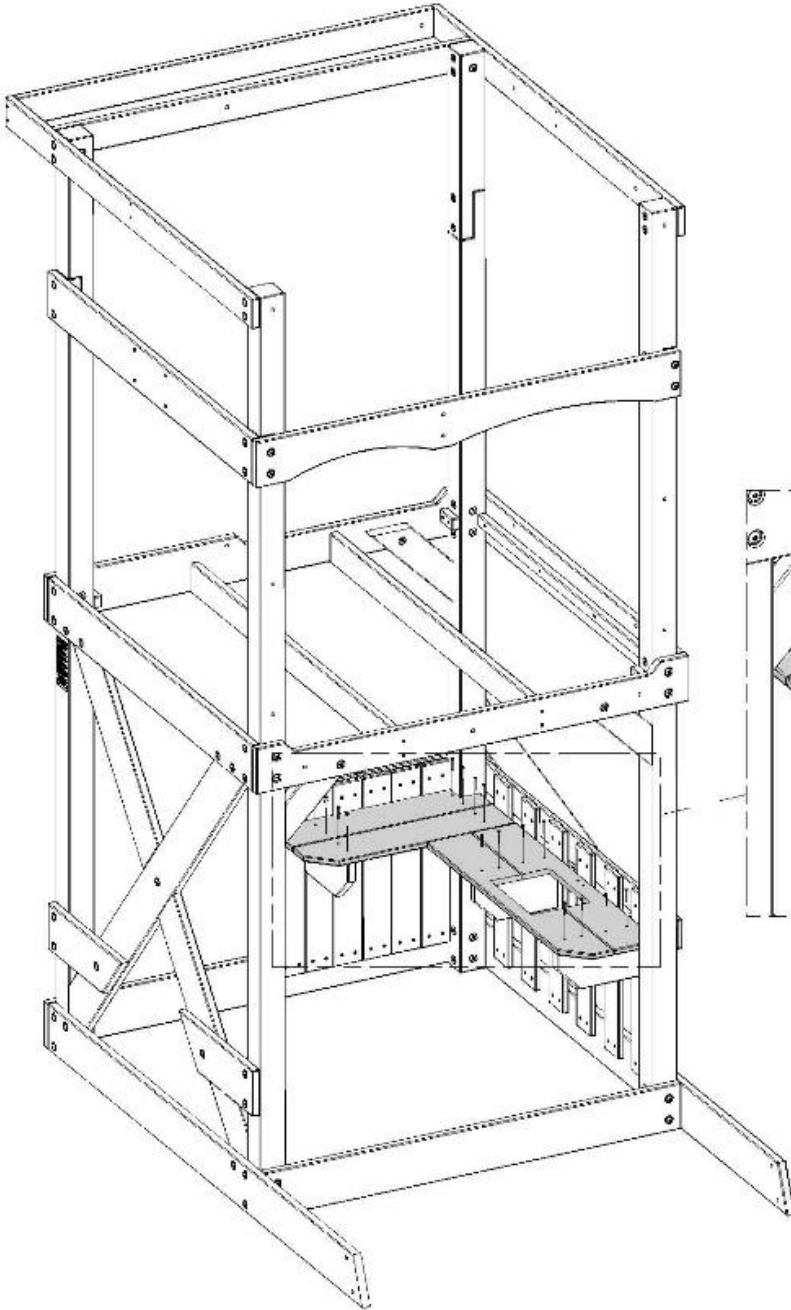





N2 | TIRANTE DE LA ENCIMERA - W4L12426
(x1) | 5/8"x2 3/8"x5 7/8" (16x60x150)




H100380 | TORNILLO PFH NG
(x4) | 8x1 1/8

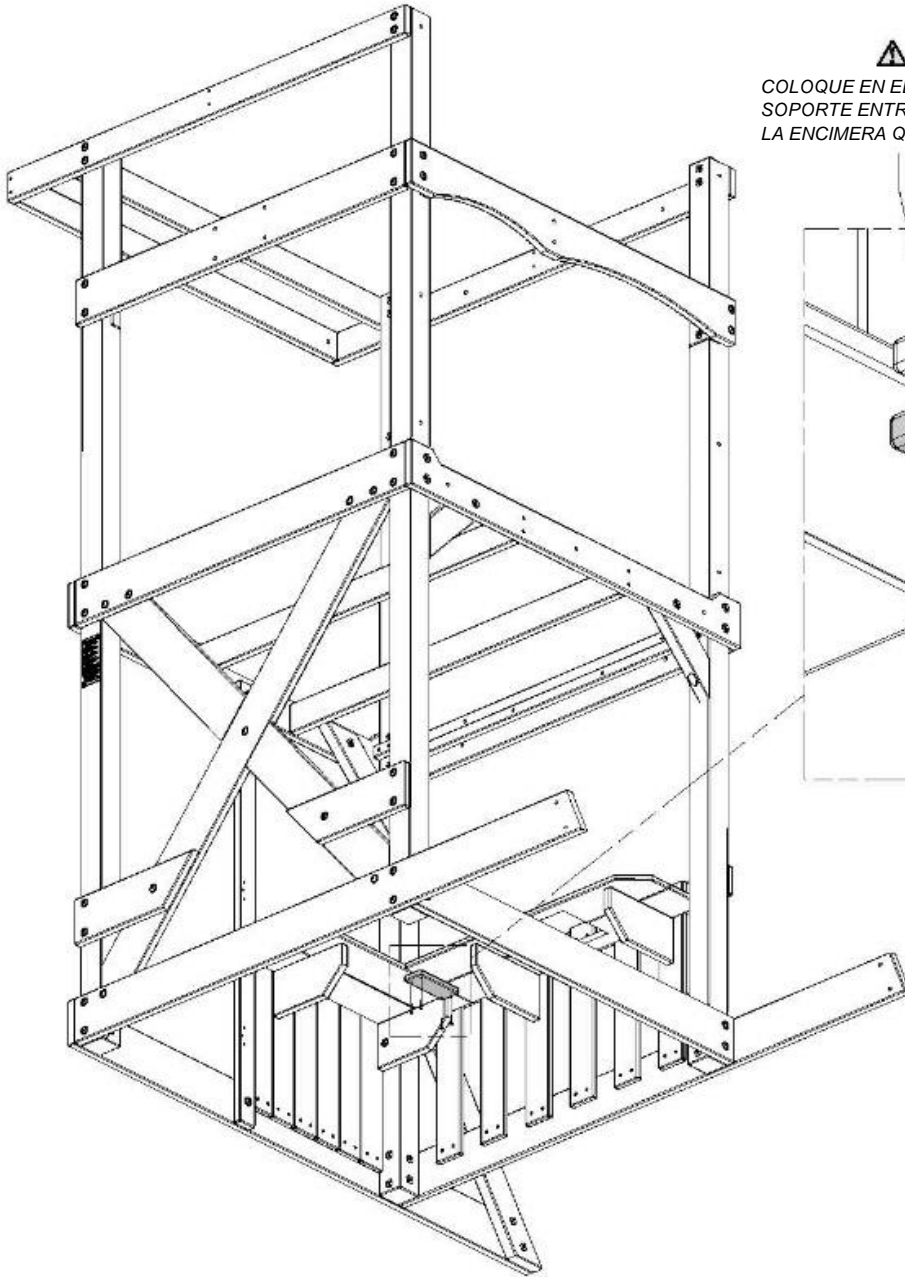

COLOQUE EN EL CENTRO EL SOPORTE ENTRE LAS TABLAS DE LA ENCIMERA QUE SE MUESTRAN.

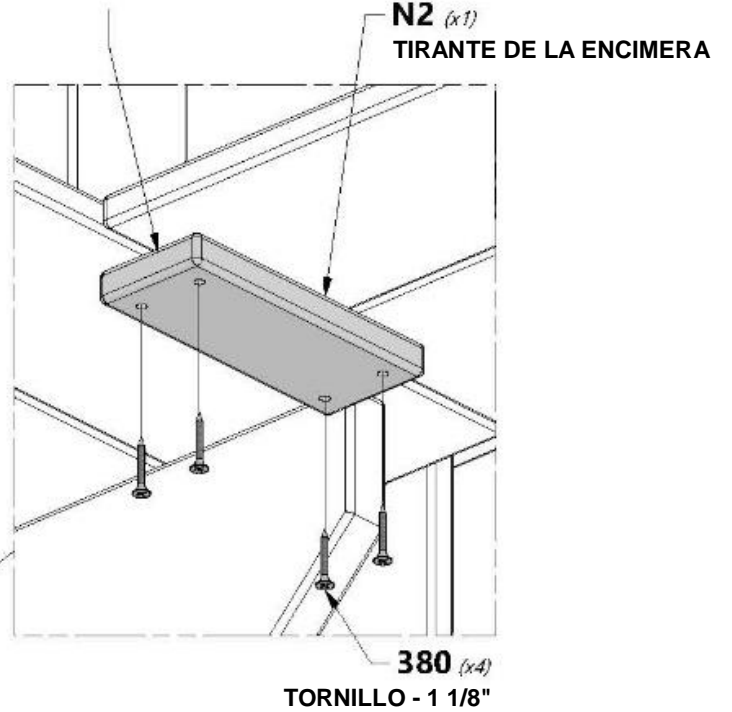



Fase 1


PASO 20



K7 | ENCIMERA - W4L12423
(x1) | 5/8"x5 1/4"x22 1/2" (16x134x570)




H100200 | TORNILLO PFH NG
(x3) | 8x1 1/2


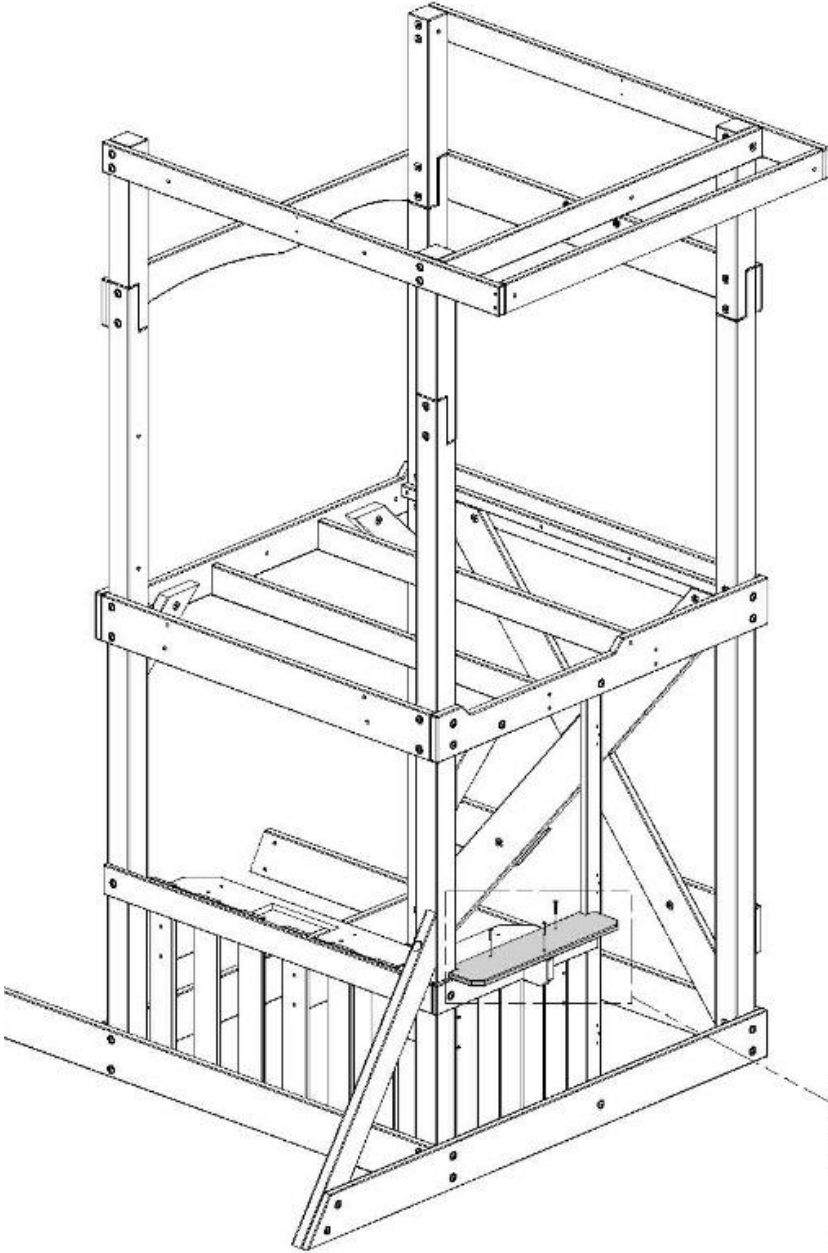


NOTA DE MONTAJE:
ALINEE LOS ORIFICIOS
GUÍA PARA UBICAR LA
TABLA K7.

200 (x3)
TORNILLO - 1 1/2"

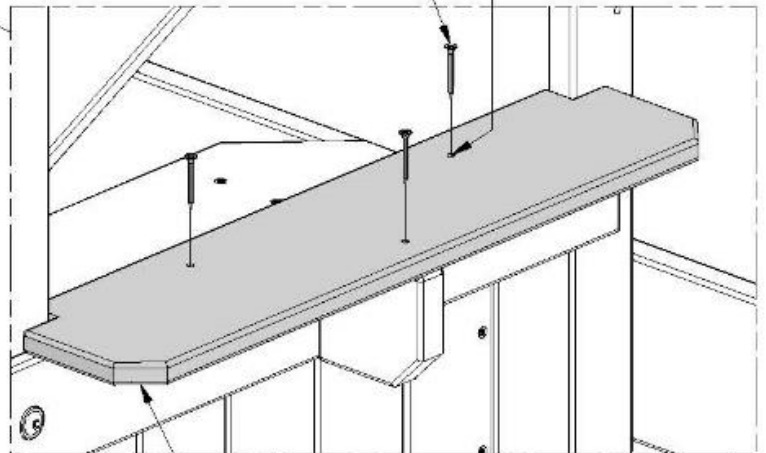

K7 (x1)
ENCIMERA

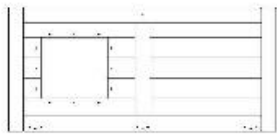

DP1 | PANEL DE LA PUERTA - W2A02757
(x1) 1 1/8"x16 1/2"x43 7/8" (27x493x1072)


H100807 | TORNILLO POH BLK
(x9) 8/32x1

H100806 | TORNILLO POH BLK
(x9) 8/32 x 1 1/8

H100804 | TUERCA EN T
(x18) 8/32



A4M00624 | BISAGRA (PUERTA, CON RESORTE)
(x2)




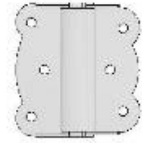


A4M00994 | BISAGRA (PUERTA, SIN RESORTE)
(x1)




NOTA DE MONTAJE:

COMIENZE POR COLOCAR LAS BISAGRAS PRIMERO A LA PUERTA. ASEGÚRESE DE QUE LA BISAGRA SIN RESORTE ESTÉ MONTADA UTILIZANDO LOS ORIFICIOS GUÍA CENTRALES DE LA PUERTA.

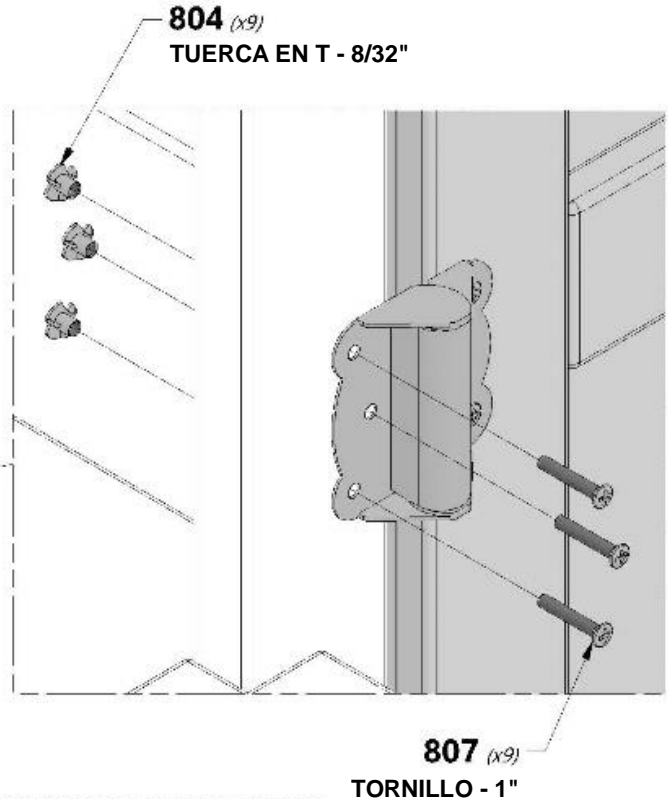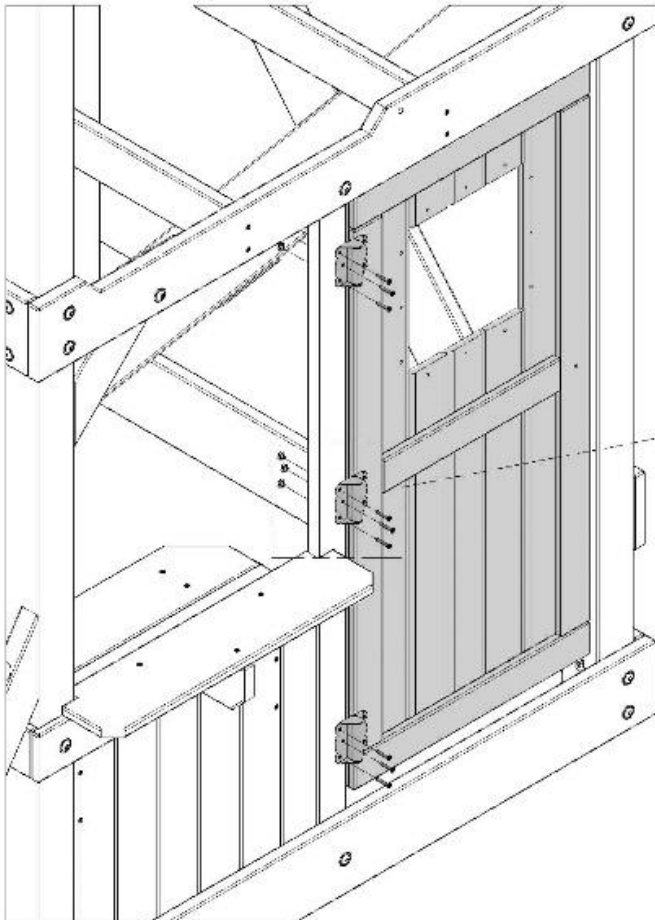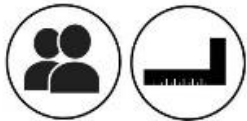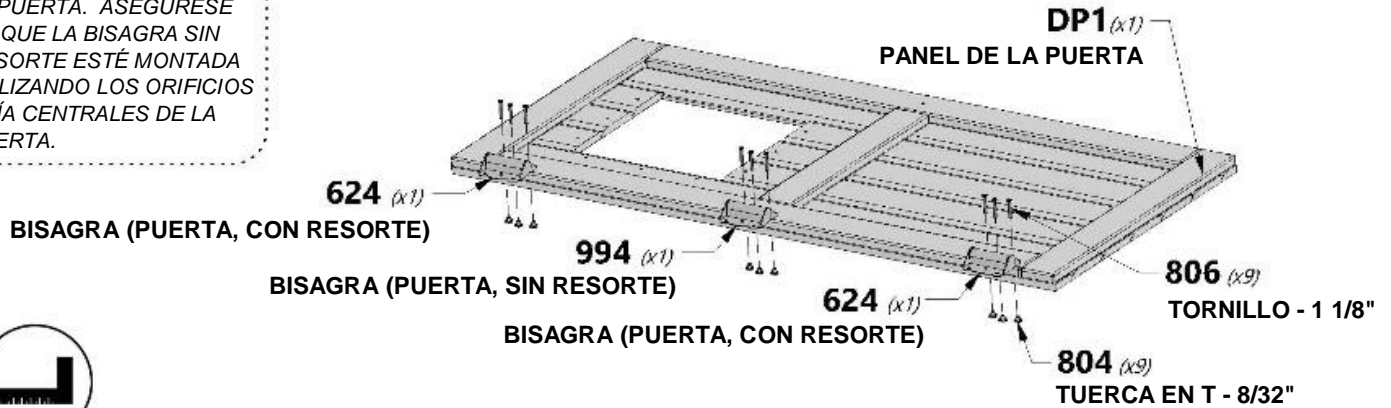

CONSEJO DE MONTAJE:

SOLICITE LA AYUDA DE OTRO ADULTO PARA MANTENER LA PUERTA NIVELADA MIENTRAS INSTALA LA PUERTA.



Fase 1



PASO 22



A6P00274 | PERILLA - DR. BRN
(x1)




H100382 | TORNILLO PFH NG
(x1) | 8x1 3/4

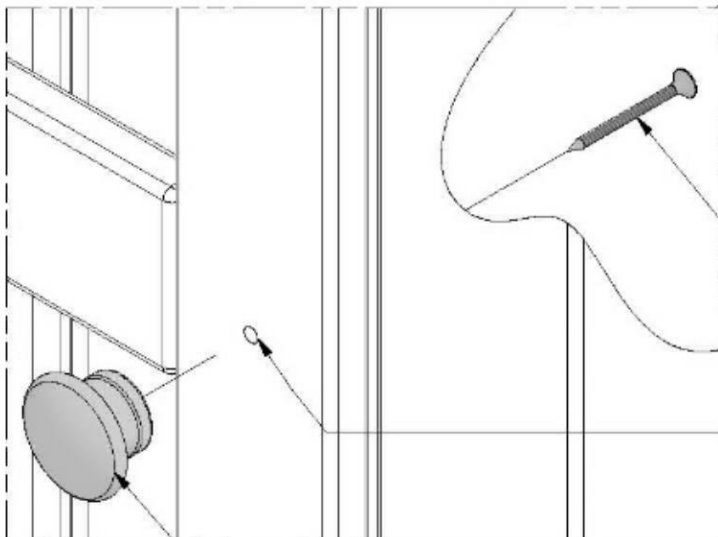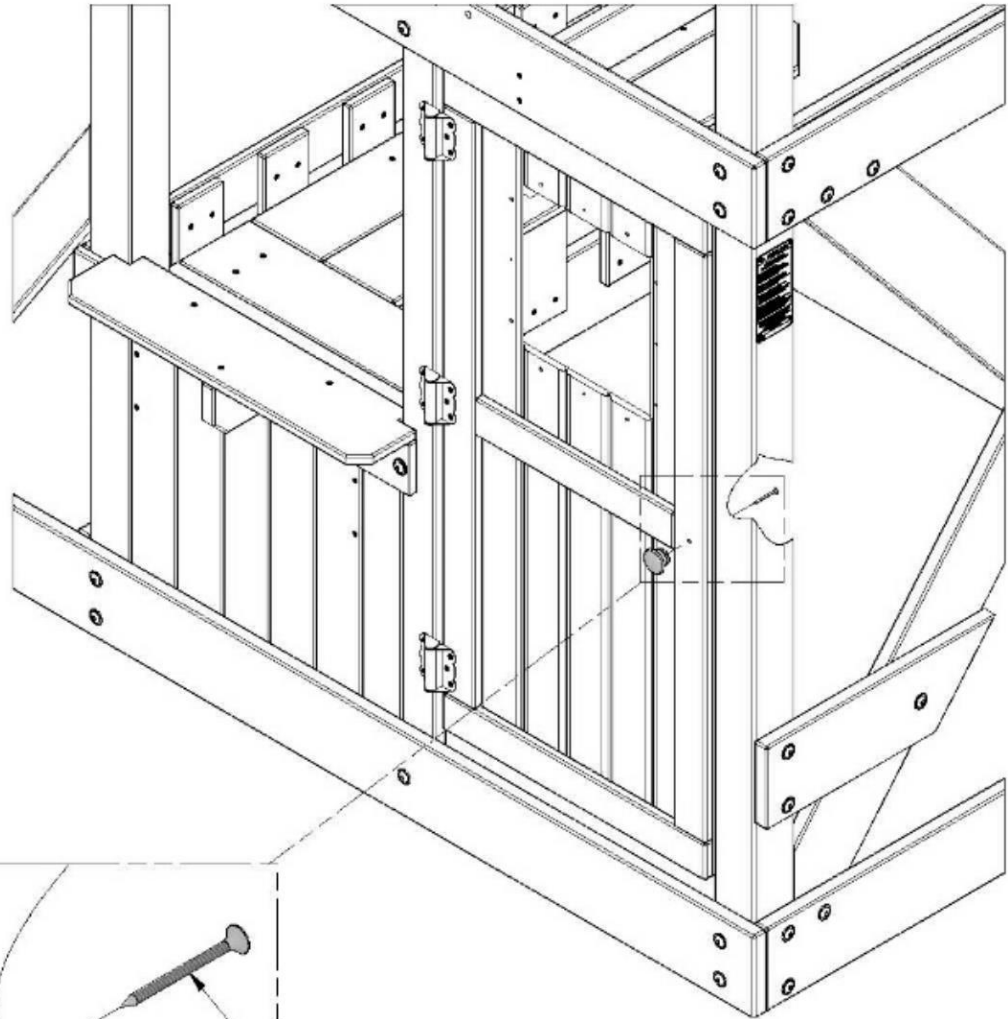

274 *(x1)*
PERILLA - DR. BRN

382 *(x1)*
TORNILLO: 1 3/4"

TENGA EN CUENTA LOS
ORIFICIOS GUÍA



O3 (x2) | PERFIL DE CONTORNO DE VENTANA - W4L12435
5/8"x1 3/8"x10 3/8" (16x34x265)



O4 (x2) | PERFIL DE CONTORNO DE VENTANA - W4L12436
5/8"x1 3/8"x12" (16x34x306)

H100816 (x8) | TORNILLO PFH NG
8x7/8


O6 (x1) | PERFIL DE CONTORNO DE VENTANA - W4L12438
5/8"x1 3/8"x12" (16x34x306)

O5 (x1) | PERFIL DE CONTORNO DE VENTANA - W4L12437
5/8"x1 3/8"x13 1/8" (16x34x333)

H100387 (x4) | TORNILLO PFH NG
8x1-1/4

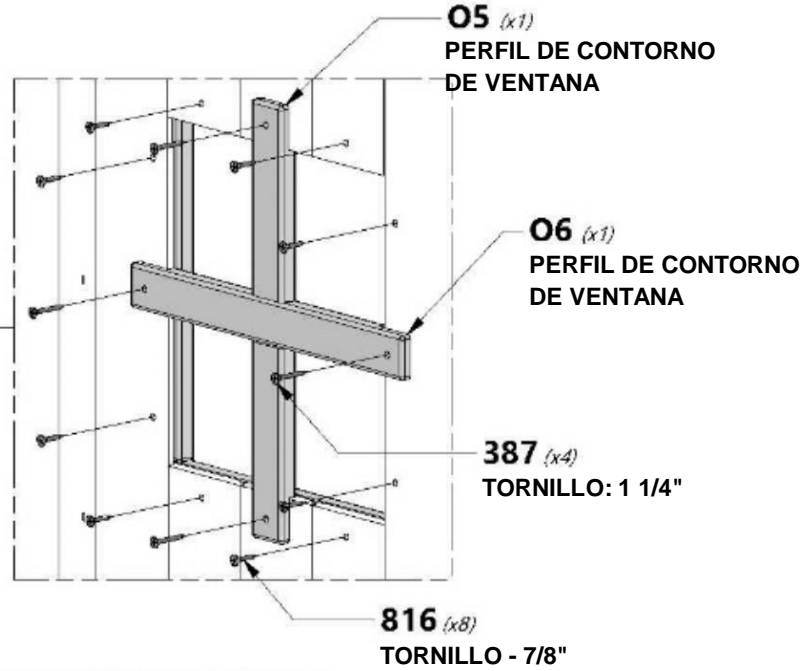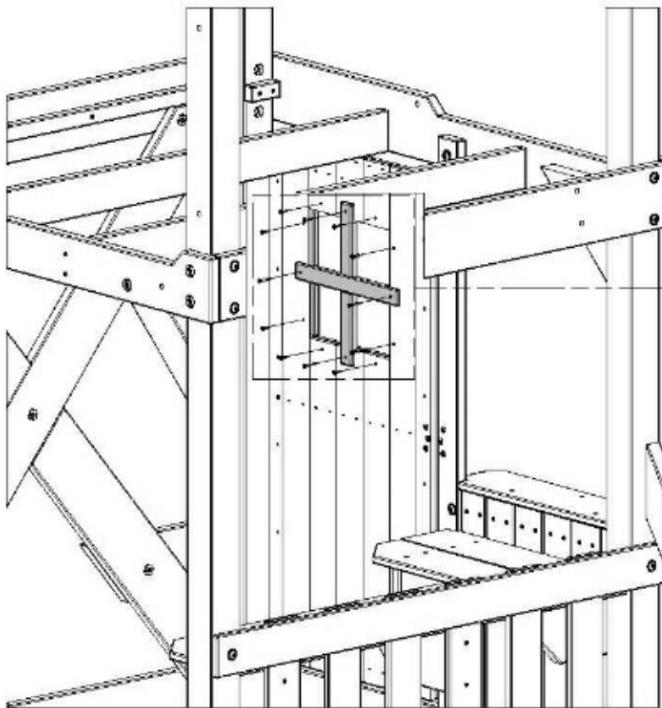

NOTA DE MONTAJE:
 INSTALE EL PERFIL DE CONTORNO EXTERIOR DE LA VENTANA PRIMERO UTILIZANDO TORNILLOS DE 7/8". LUEGO INSTALE EL PERFIL DE CONTORNO INTERIOR UTILIZANDO TORNILLOS DE 1-1/4".

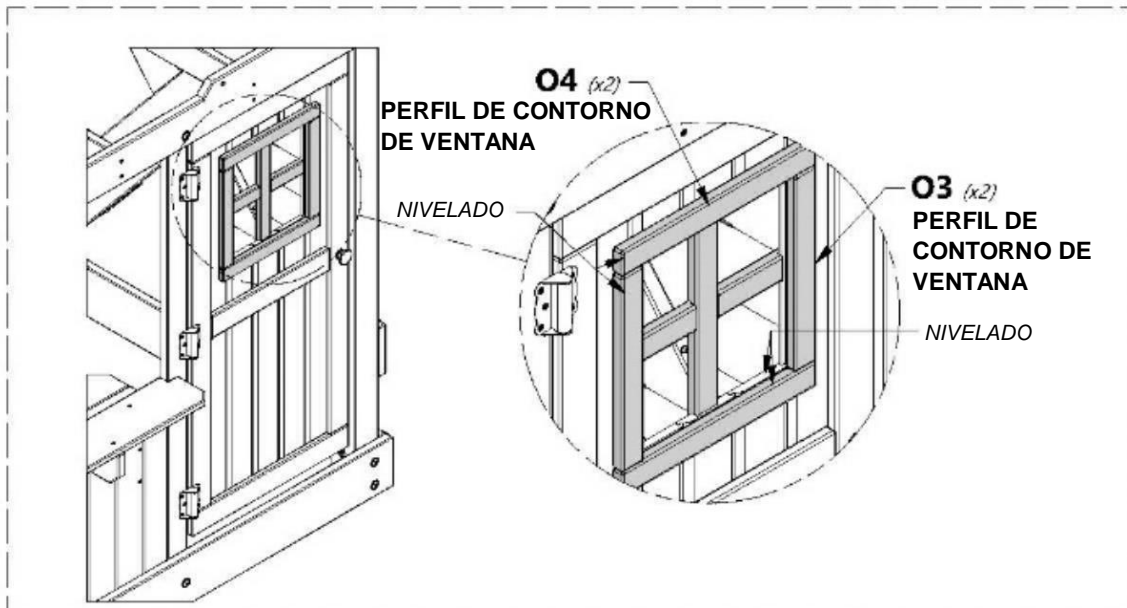






F3 | TOPE DE PUERTA - W4L12501
(x2) | 1 3/8"x1 3/8"x3 7/8" (36x36x100)

H100201 | TORNILLO PFH NG
(x4) | 8x2-1/2




NOTA DE MONTAJE:
MONTE LOS TOPES DE LA PUERTA UTILIZANDO LAS DIMENSIONES QUE SE MUESTRAN.

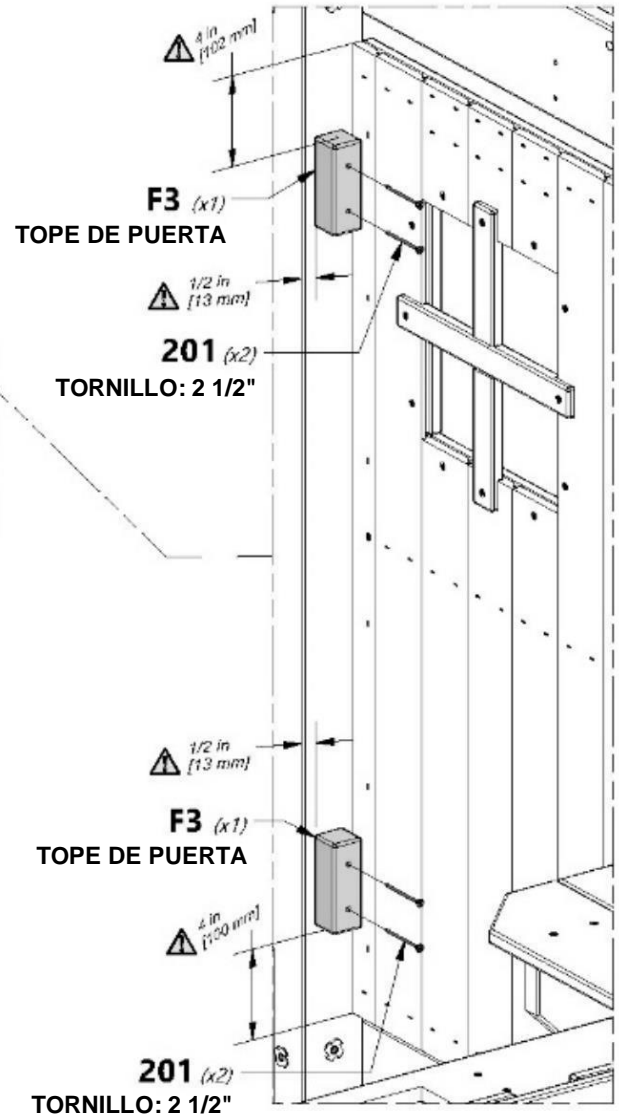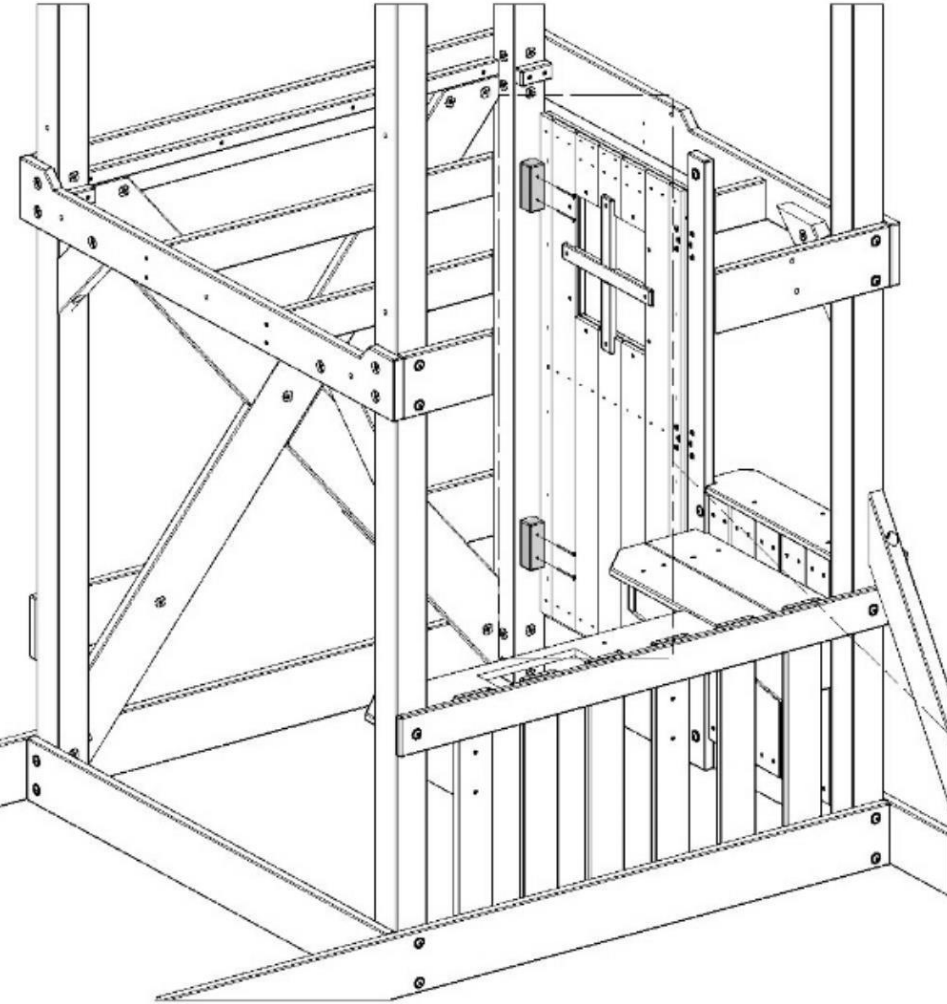


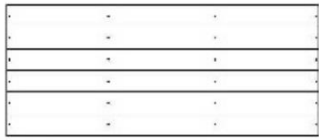

FP1 | PANEL DEL PISO - W2A02746
(x1) | 1 1/4"x20 7/16"x49 1/16" (32x519x1247)



FP2 | PANEL DEL PISO - W2A02747
(x1) | 1 1/4"x14 5/8"x49 1/16" (32x372x1247)



FP3 | PANEL DEL PISO - W2A02749
(x1) | 1 1/4"x11 7/8"x49 1/16" (32x302x1247)





H100200 | TORNILLO PFH NG
(x60) | 8x1 1/2



CONSEJO DE MONTAJE:

PRIMERO, COLOQUE LOS
PANELES DEL PISO COMO SE
MUESTRA. LUEGO,
UTILIZANDO LOS ORIFICIOS
PREVIAMENTE PERFORADOS,
MÓNTelos CON LOS
TORNILLOS SUMINISTRADOS.

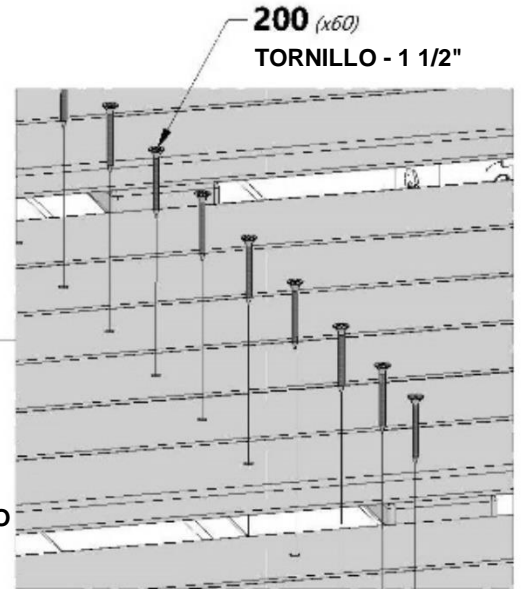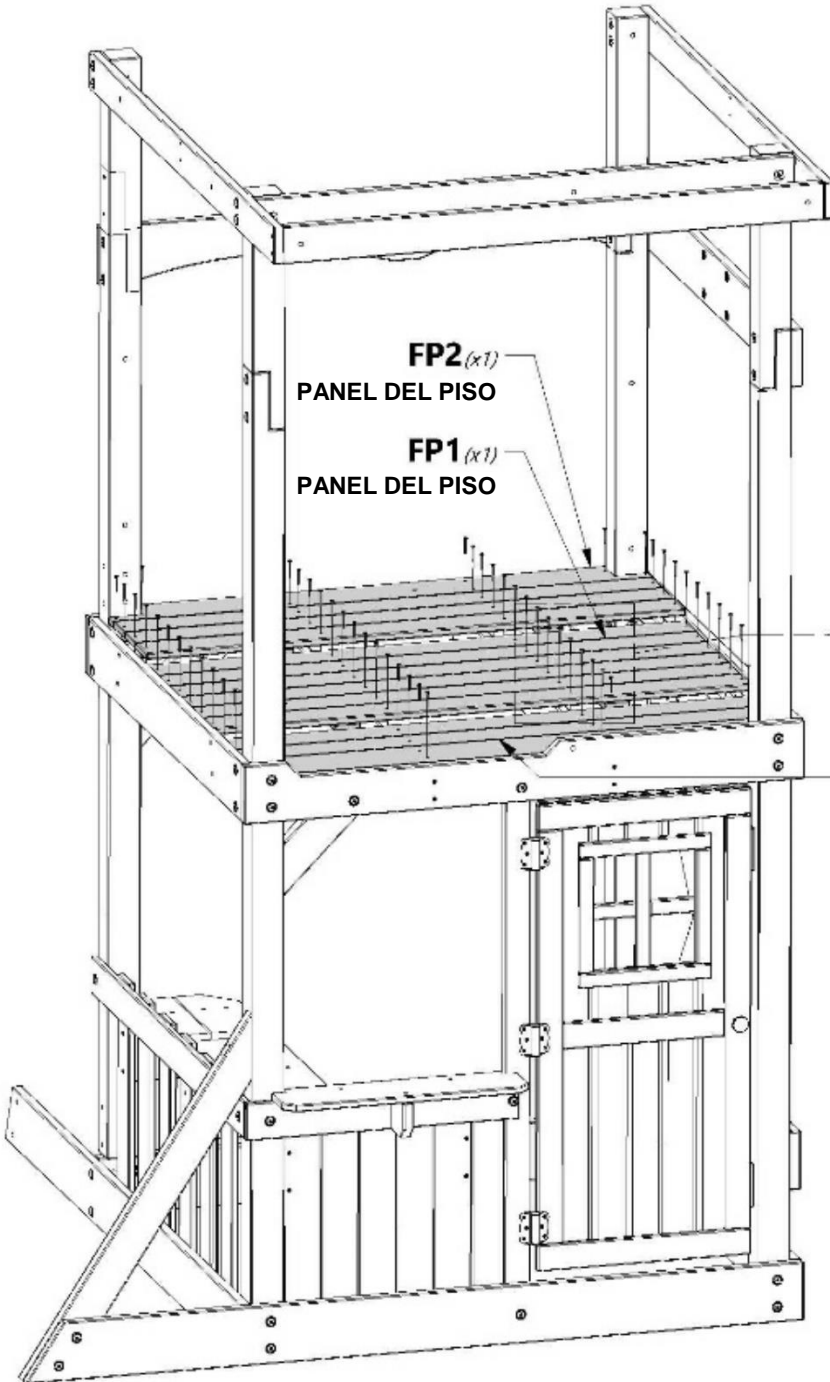



Fase 1

PASO 26



F1 | MONTANTE DE PARED - W4L12398
(x2) | 1 3/8"x2 3/8"x60 3/8" (36x60x1533)





H100205 | PERNO BL NG
(x4) | 5/16x2-1/4




H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(x4) | 8x19



H100379 | TUERCA EN T NG
(x4) | 5/16

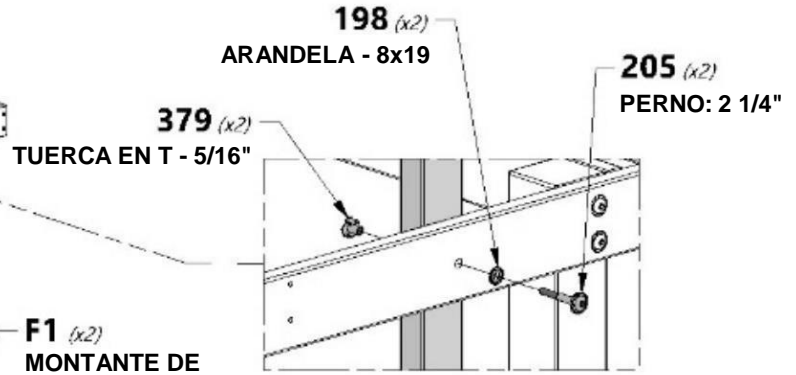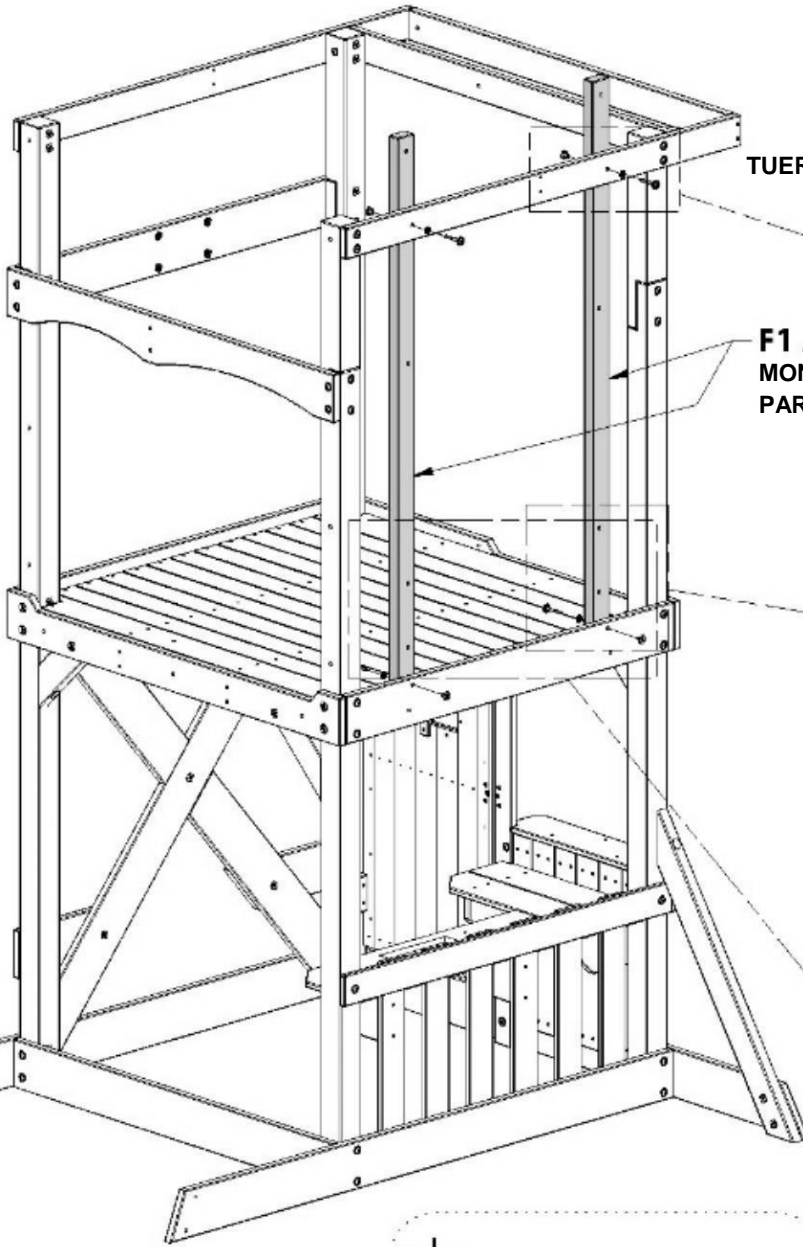



F1 (x2)
MONTANTE DE PARED

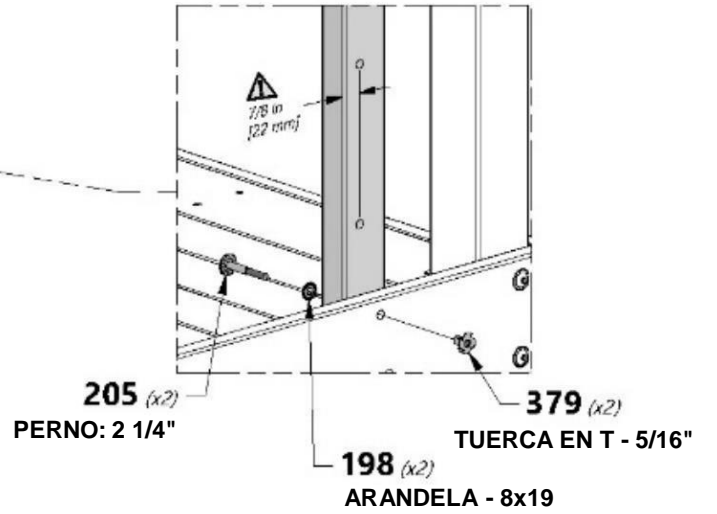

205 (x2)
PERNO: 2 1/4"

198 (x2)
ARANDELA - 8x19

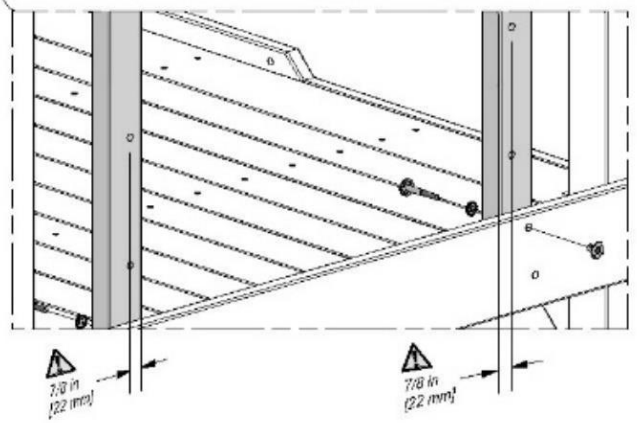


 **NOTA DE MONTAJE:**
OBSERVE EL DIAGRAMA A LA DERECHA. OBSERVE CÓMO QUEDAN ENFRENTADAS LAS TABLAS F1 CON LOS ORIFICIOS QUE ESTÁN MÁS CERCA DE LA ABERTURA INTERIOR.



Fase 1

PASO 27



H5 | SOPORTE DE LA CUBIERTA - W4L12408
(x1) | 1"x3 3/8"x30 3/8" (24x86x772)



A100340 | SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x50x55
(x2)



H100457 | PERNO BL NG
(x2) | 5/16x2



H100192 | TUERCA CILÍNDRICA BL NG
(x2) | 5/16 x 7/8





H100199 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(x2) | 12x19



NOTA DE MONTAJE:


LA ORIENTACIÓN DEL SOPORTE ES MUY IMPORTANTE. UTILICE LAS DIMENSIONES QUE ESTÁN A CONTINUACIÓN PARA ORIENTARLAS COMO SE MUESTRA.

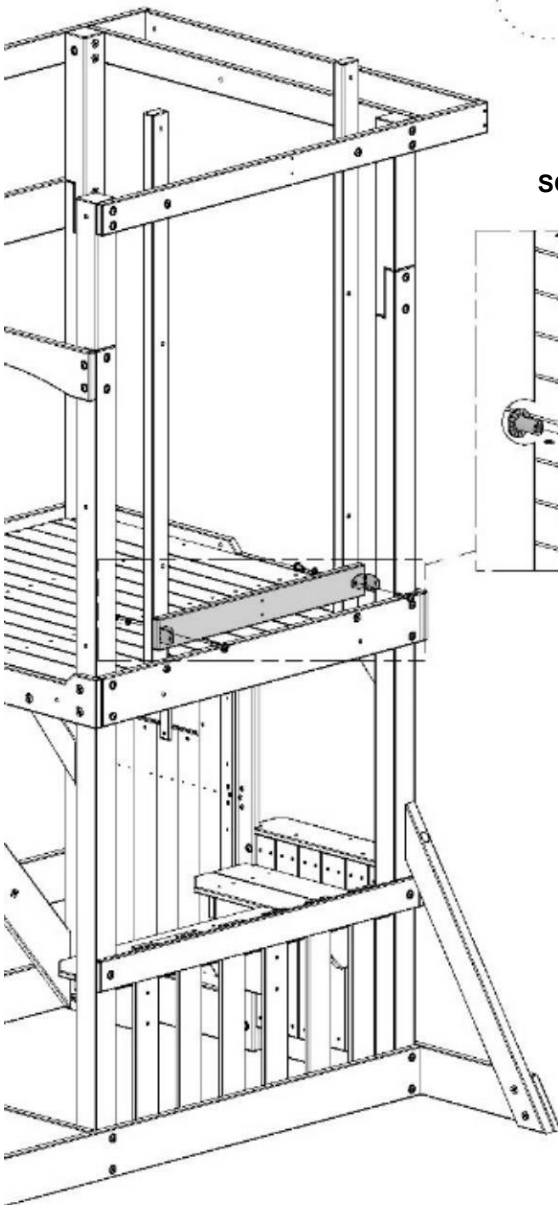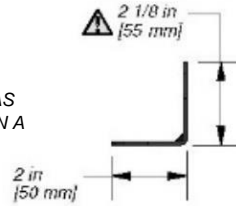

H5 (x1)
SOPORTE DE LA CUBIERTA

192 (x2)
TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"

199 (x2)
ARANDELA - 12x19

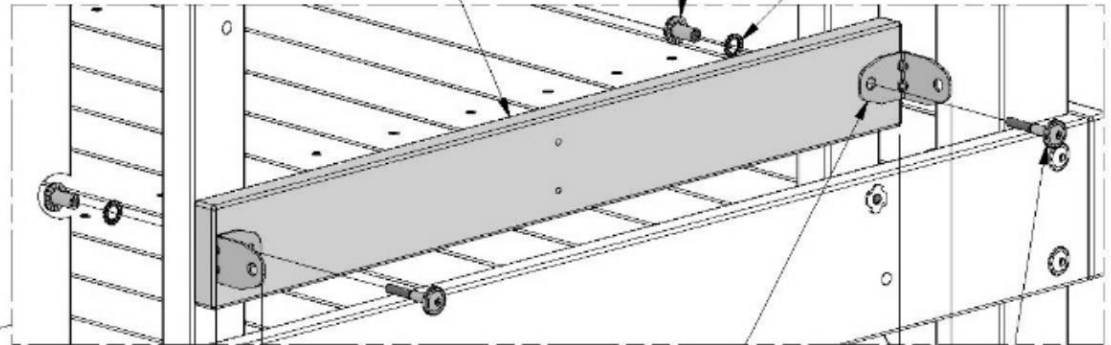

2 1/8 in [55 mm]

2 1/8 in [55 mm]


340 (x2)
SOPORTE EN ESCUADRA
2.5x38x50x55


457 (x2)
PERNO - 2"




Fase 1


PASO 28


 2 in [51 mm]

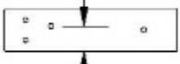


H2 (x2) | **SOPORTE DE LA CUBIERTA - W4L12403**
1"x3 3/8"x13 5/8" (24x86x345)

 **H100396** | **PERNO BL NG**
(x2) | 5/16x12

 **H100192** | **TUERCA CILÍNDRICA BL NG**
(x2) | 5/16 x 7/8

 **H100199** | **ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG**
(x2) | 12x19

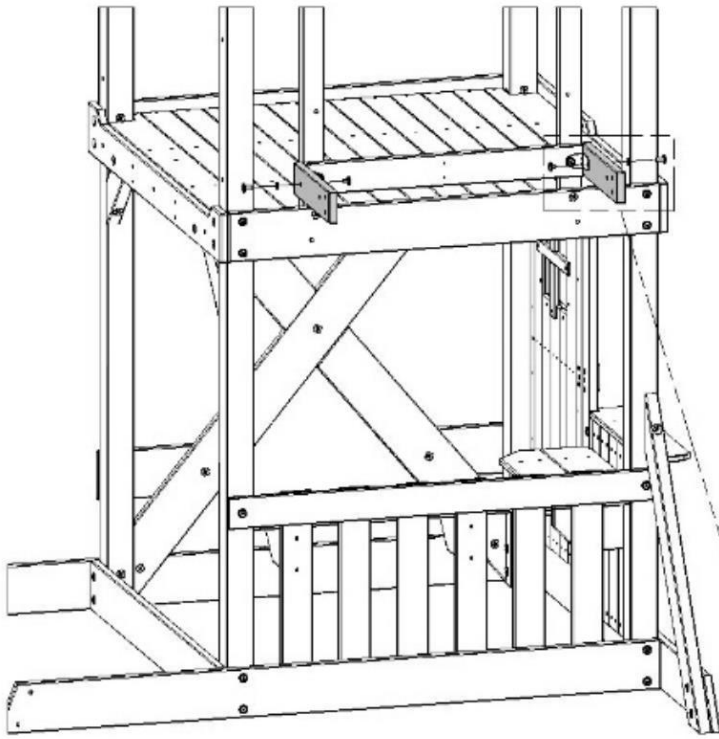


192 (x2) | **TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"**


199 (x2) | **ARANDELA - 12x19**

396 (x2) | **PERNO: 1/2"**

H2 (x2) | **SOPORTE DE LA CUBIERTA**

 2 in [51 mm]

TENGA EN CUENTA LA ORIENTACIÓN DE LOS ORIFICIOS.



Fase 1

PASO 29



E2 | SOPORTE - W4L12418
(x2) | 1 3/8"x3 3/8"x13 7/8" (36x86x351)



H100205 | PERNO BL NG
(x2) | 5/16x2-1/4




H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN
(x4) | EXT. NG
8x19



H100457 | PERNO BL NG
(x2) | 5/16x2





H100379 | TUERCA EN T NG
(x2) | 5/16

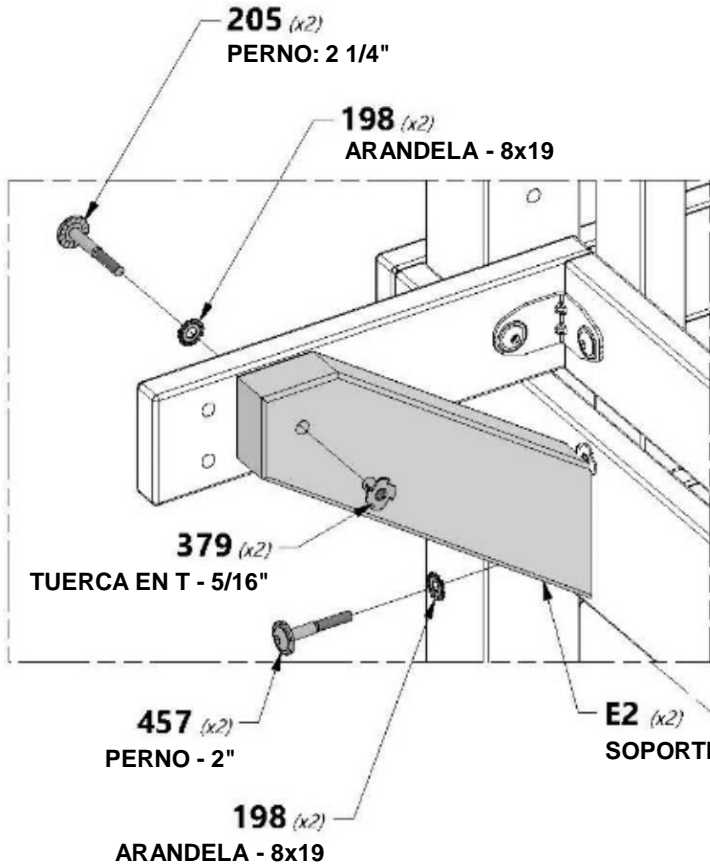

NOTA DE MONTAJE:

EN ESTE MOMENTO MONTARÁ
LOS SOPORTES CON LAS
TUERCAS EN T INSTALADAS
ANTERIORMENTE.

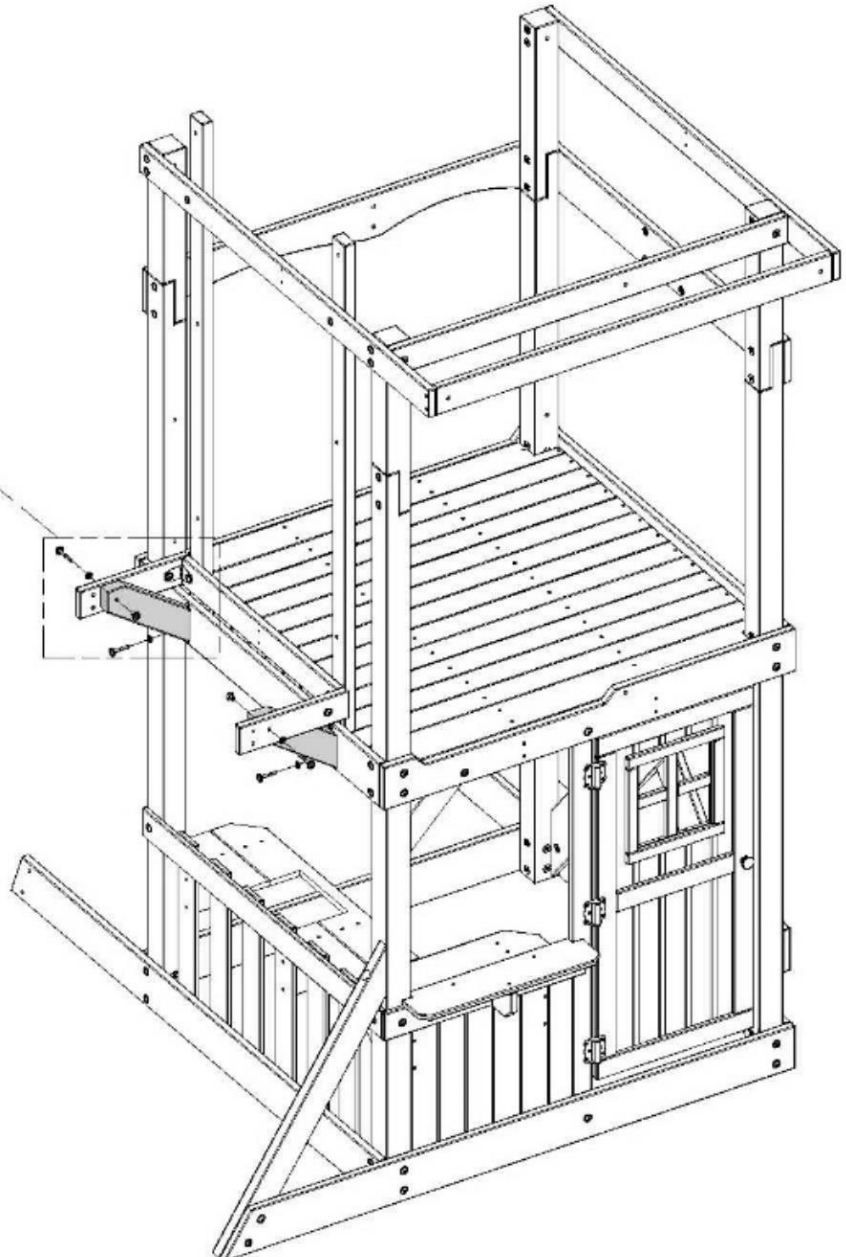



F2 | MONTANTE DE PARED - W4L12405
(x2) | 1 3/8"x2 3/8"x57 3/4" (36x60x1467)



H100197 | TIRAFONDO BL NG
(x4) | 5/16x2 1/2




H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(x4) | 8x19



H100379 | TUERCA EN T NG
(x2) | 5/16

INSTALE LAS TUERCAS T

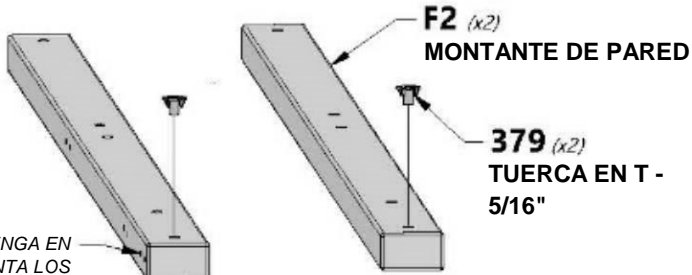

TENGA EN CUENTA LOS ORIFICIOS GUÍA UTILIZADOS A CONTINUACIÓN




NOTA DE MONTAJE:

COMIENCE POR INSTALAR LAS TUERCAS EN T COMO SE MUESTRA. TENGA EN CUENTA QUE LAS TABLAS DEBEN QUEDAR UNA FRENTE A OTRA, CON LOS ORIFICIOS GUÍA HACIA FUERA COMO SE MUESTRA.



F2 (x2) | MOSTRADO ANTERIORMENTE

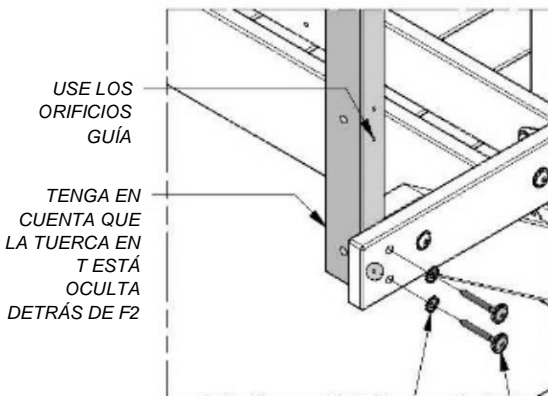



USE LOS ORIFICIOS GUÍA

TENGA EN CUENTA QUE LA TUERCA EN T ESTÁ OCULTA DETRÁS DE F2

198 (x4) | ARANDELA - 8x19

197 (x4) | TIRAFONDO - 2 1/2"

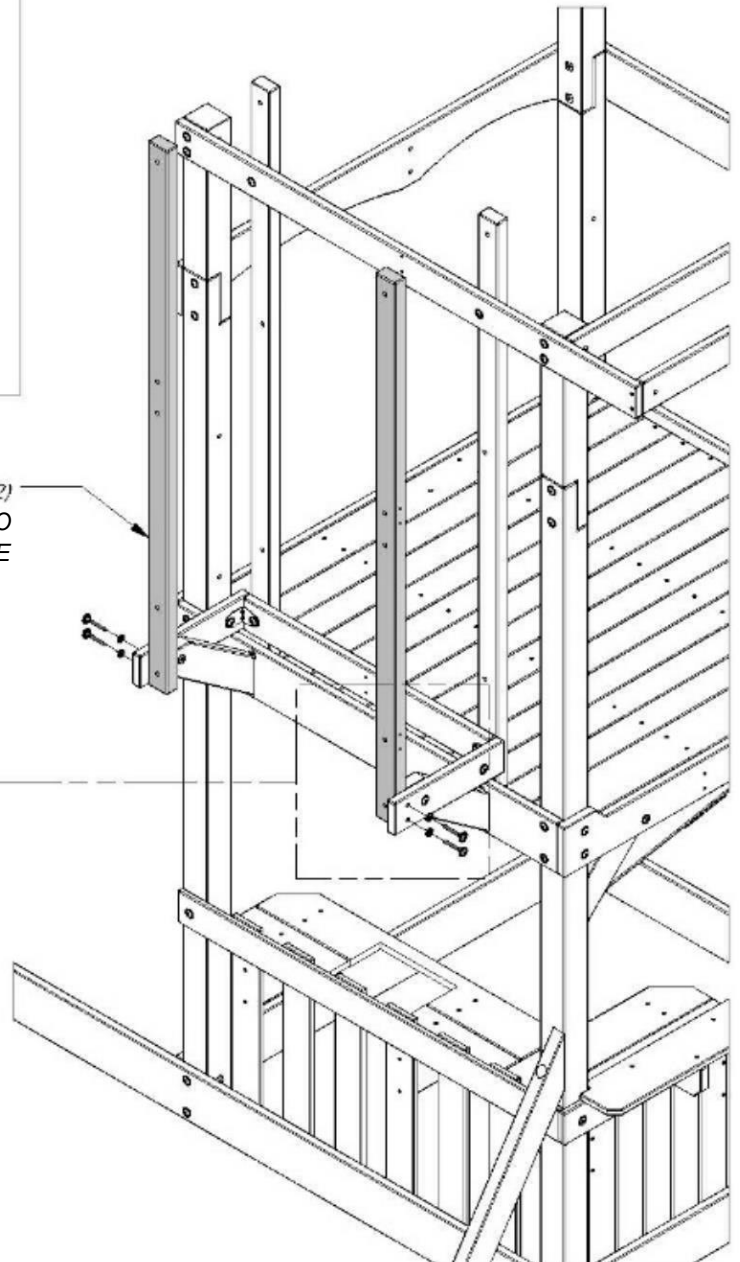



Fase 1

PASO 31



H4 | SOPORTE DE LA CUBIERTA - W4L12414
(x1) | 1"x3 3/8"x30 3/8" (24x86x772)





H100205 | PERNO BL NG
(x2) | 5/16x2-1/4



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN
(x2) | EXT. NG
8x19



CONSEJO DE MONTAJE:
MONTE H4 CON LAS TUERCAS
EN T INSTALADAS EN EL PASO
ANTERIOR.

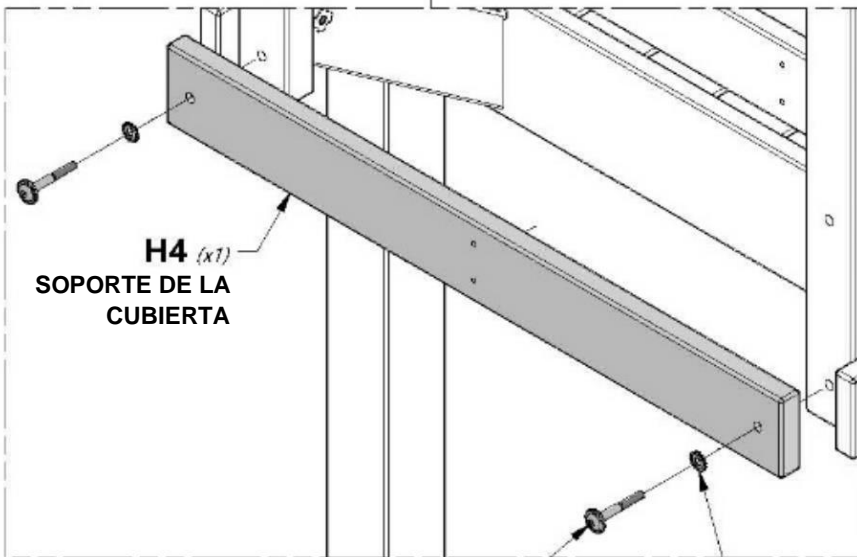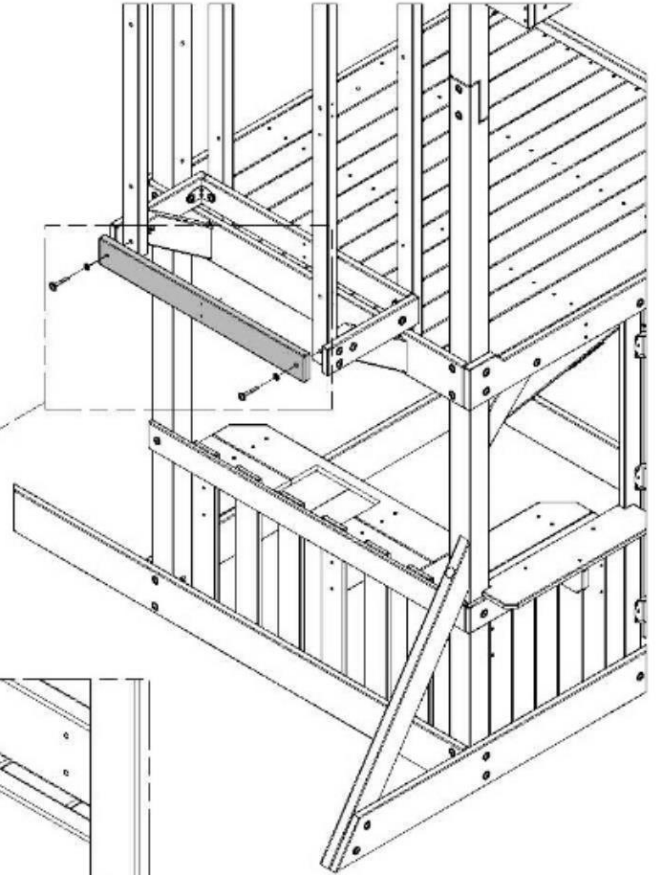

205 *(x2)*
PERNO: 2 1/4"

198 *(x2)*
ARANDELA - 8x19



Fase 1

PASO 32

H6 (x2) | **TABLERO DE CARRIL SUPERIOR - W4L12406**
1"x3 3/8"x13 5/8" (24x86x345)



A100340 (x2) | **SOPORTE EN ESCUADRA**
2.5x38x50x55



H100197 (x4) | **TIRAFONDO BL NG**
5/16x2 1/2



H100396 (x2) | **PERNO BL NG**
5/16x1/2



H100468 (x2) | **PERNO BL NG**
5/16x1




H100192 (x4) | **TUERCA CILÍNDRICA BL NG**
5/16 x 7/8




H100198 (x4) | **ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG**
8x19



H100199 (x4) | **ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG**
12x19

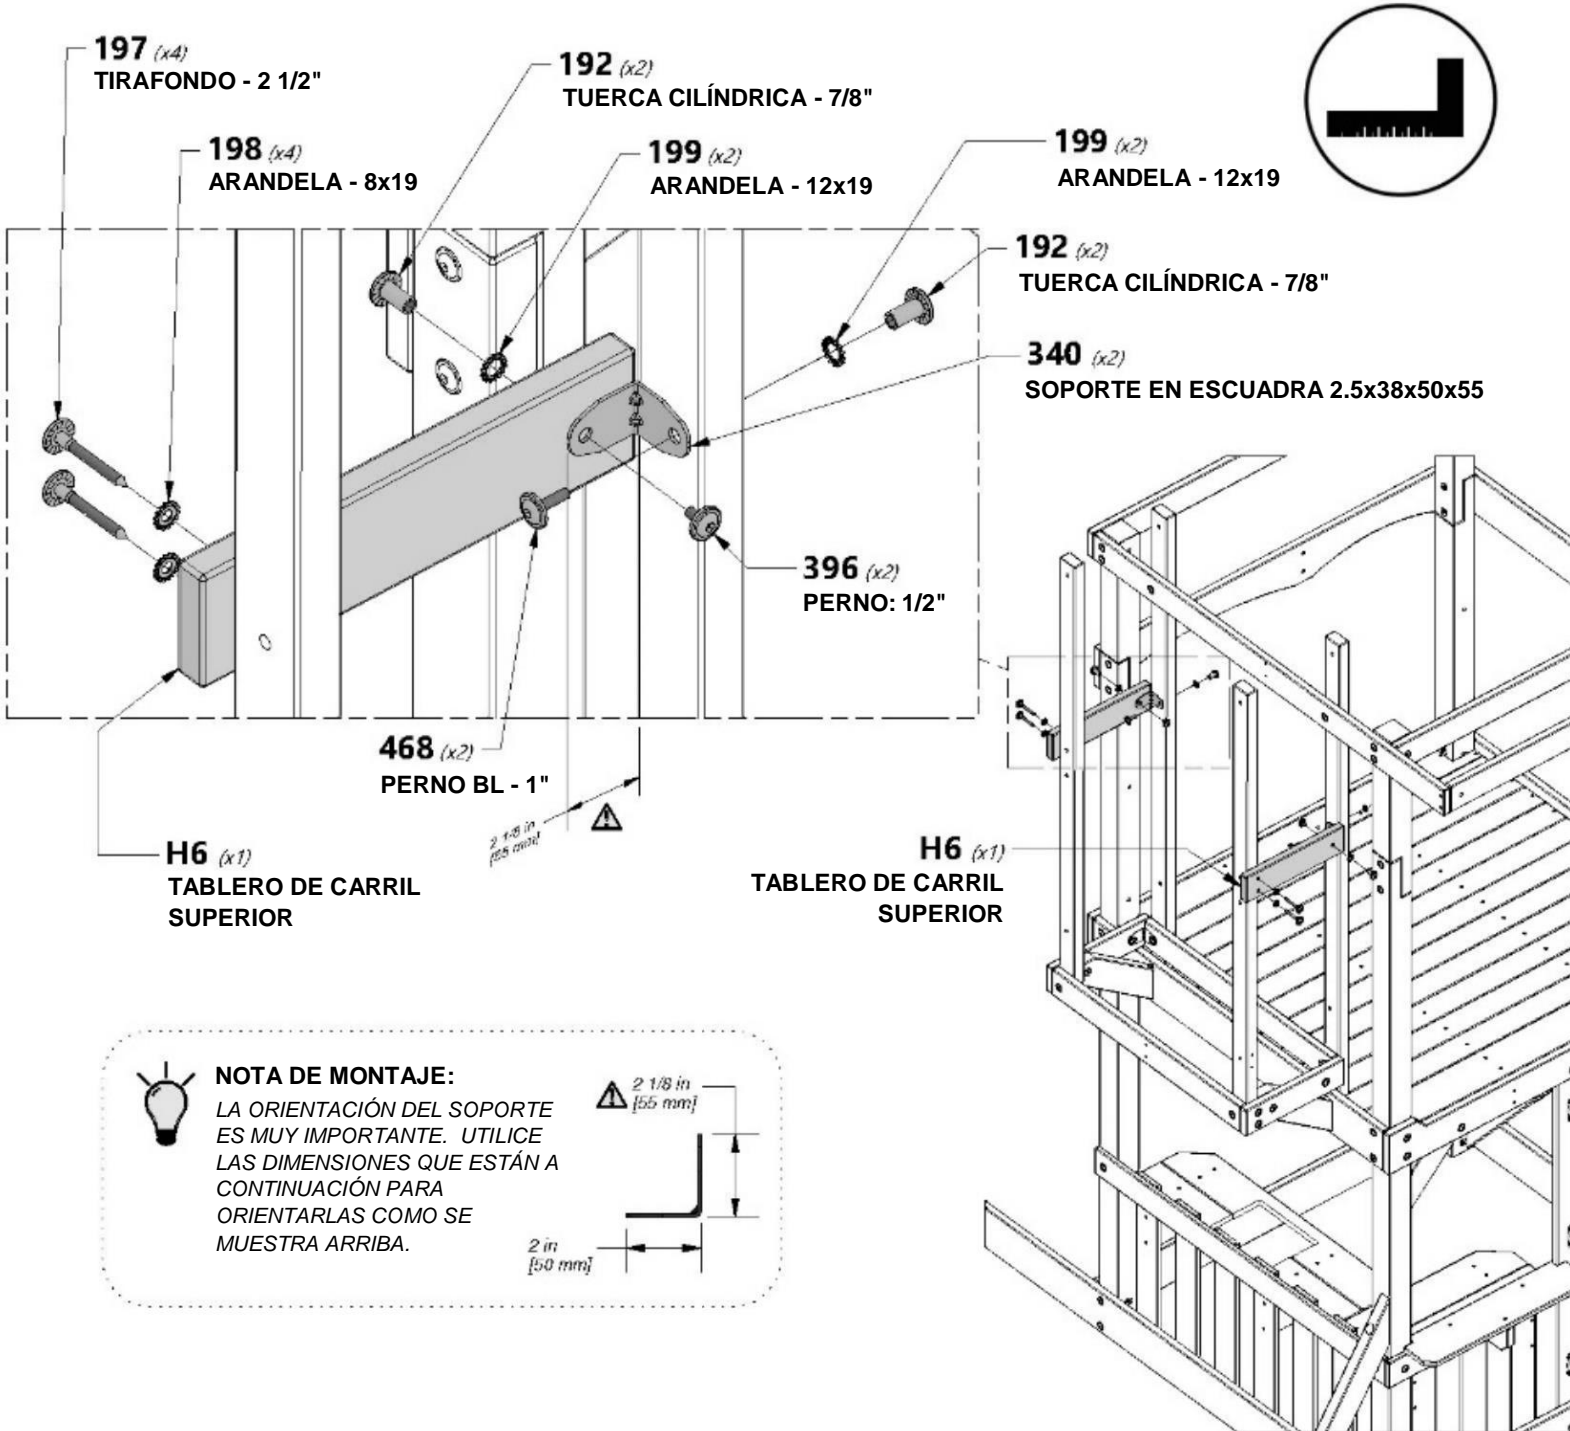



Fase 1

PASO 33



H7 | **TABLERO DE CARRIL SUPERIOR - W4L12404**
(x1) | 1"x3 3/8"x30 3/8" (24x86x772)




H100205 | **PERNO BL NG**
(x2) | 5/16x2-1/4



H100198 | **ARANDELA DE FIJACIÓN**
(x2) | **EXT. NG**
8x19



H100379 | **TUERCA EN T NG**
(x2) | 5/16

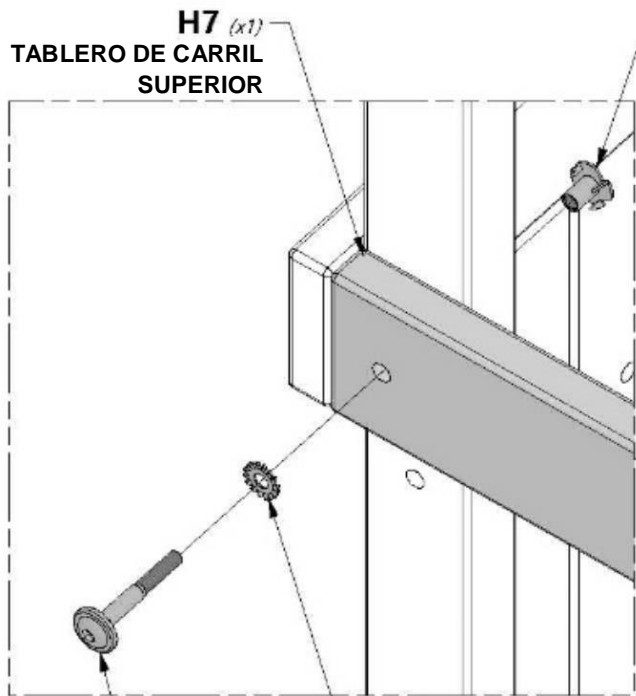



H7 *(x1)*
TABLERO DE CARRIL SUPERIOR

379 *(x2)*
TUERCA EN T - 5/16"

198 *(x2)*
ARANDELA - 8x19

205 *(x2)*
PERNO: 2 1/4"

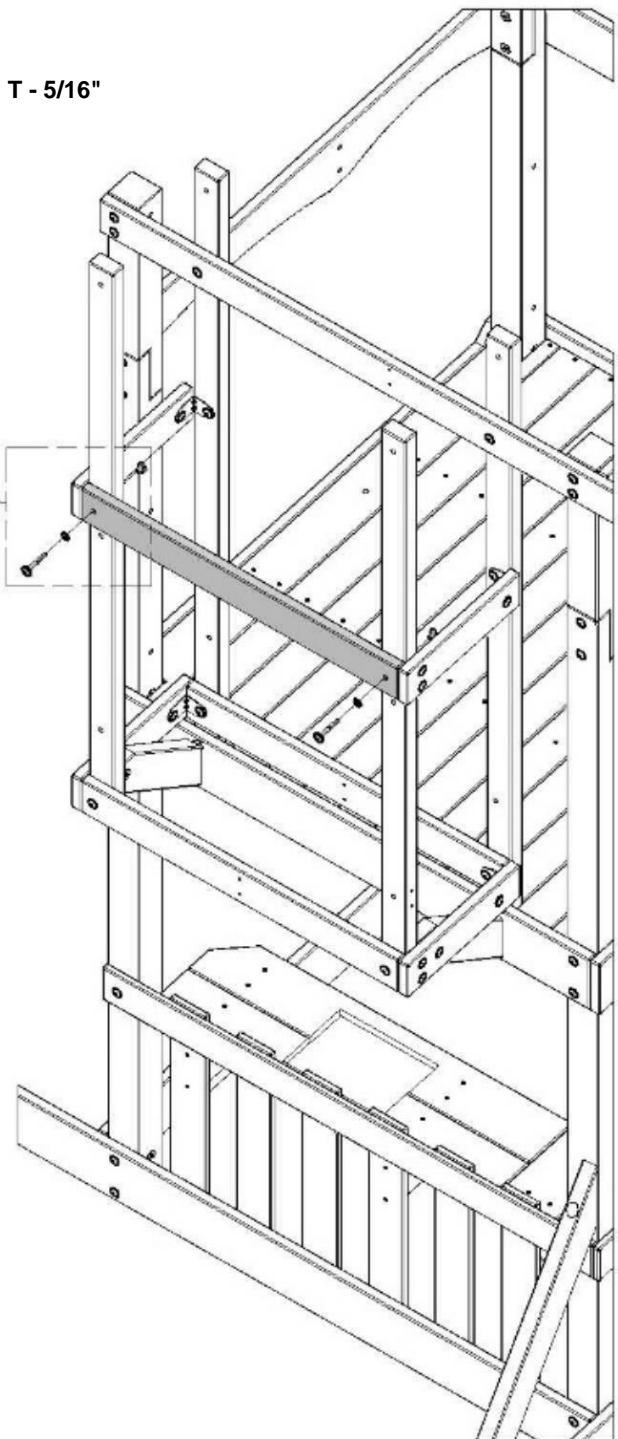





H3 | SOPORTE DE LA CUBIERTA - W4L12410
(x1) | 1"x3 3/8"x11 3/4" (24x86x297)




H100201 | TORNILLO PFH NG
(x4) | 8x2-1/2



NOTA DE MONTAJE:
USE LOS ORIFICIOS GUÍA EN
H3 PARA ALINEARLO Y
MONTARLO.

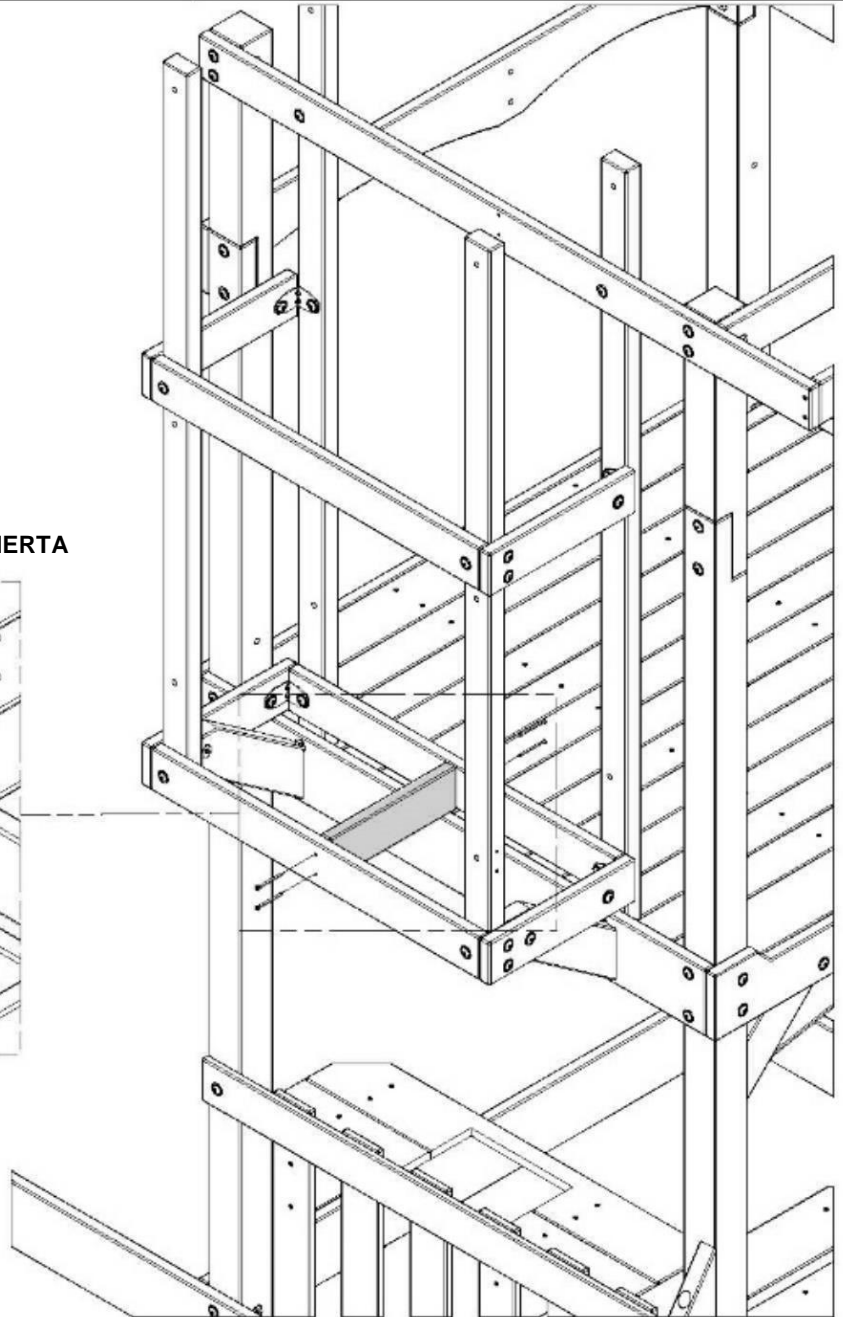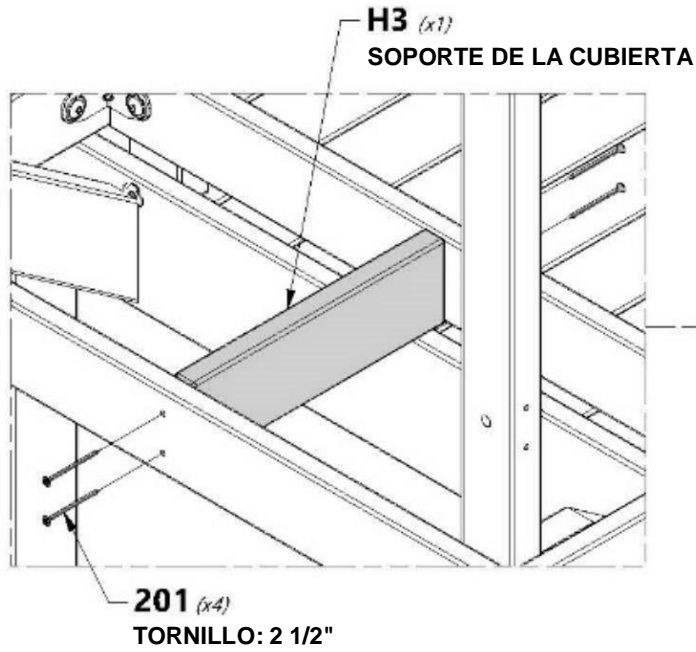



Fase 1

PASO 35

M1
(x1)

TABLA DE LA PLATAFORMA -
W4L12409
5/8"x3 3/8"x32 1/4" (16x86x820)

M2
(x2)

TABLA DE LA PLATAFORMA -
W4L12411
5/8"x3 3/8"x32 1/4" (16x86x820)

M3
(x1)

TABLA DE LA PLATAFORMA - W4L12412
5/8"x3 3/8"x32 1/4" (16x86x820)


H100200 TORNILLO PFH NG
(x22) 8x1 1/2



NOTA DE MONTAJE:

LUEGO, UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PREVIAMENTE PERFORADOS, MONTE LAS TABLAS DE PISO CON LOS TORNILLOS SUMINISTRADOS. ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS TORNILLOS QUEDEN AJUSTADOS EN LAS VIGUETAS QUE SE MUESTRAN ABAJO..

200 (x22)
TORNILLO - 1 1/2"

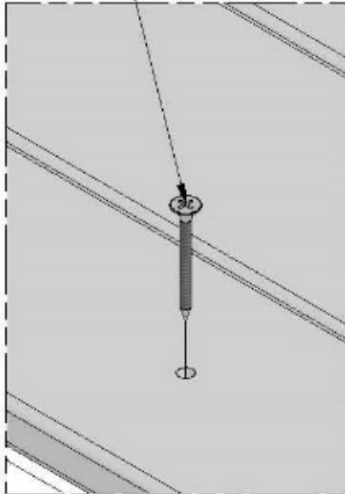

M3 (x1)


TABLA DE LA PLATAFORMA

M2 (x2)

TABLA DE LA PLATAFORMA

M1 (x1)

TABLA DE LA PLATAFORMA

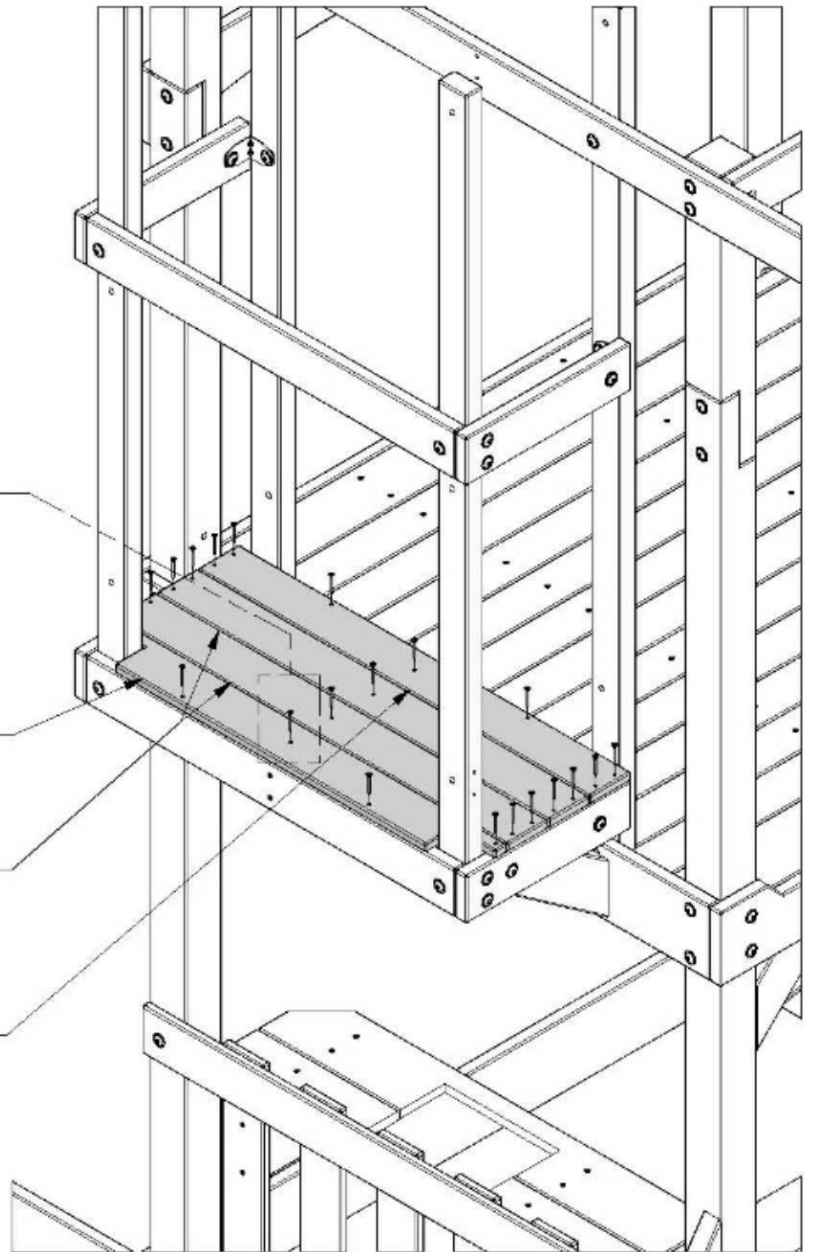



Fase 1

PASO 36



A100340 | SOPORTE 2.5x38x50x55
(x2)



H100192 | TUERCA CILÍNDRICA BL NG
(x2) | 5/16 x 7/8



H100468 | PERNO BL NG
(x2) | 5/16x1







H100199 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(x2) | 12x19



NOTA DE MONTAJE:

LA ORIENTACIÓN DEL SOPORTE ES MUY IMPORTANTE. UTILICE LAS DIMENSIONES QUE ESTÁN A CONTINUACIÓN PARA ORIENTARLAS COMO SE MUESTRA.

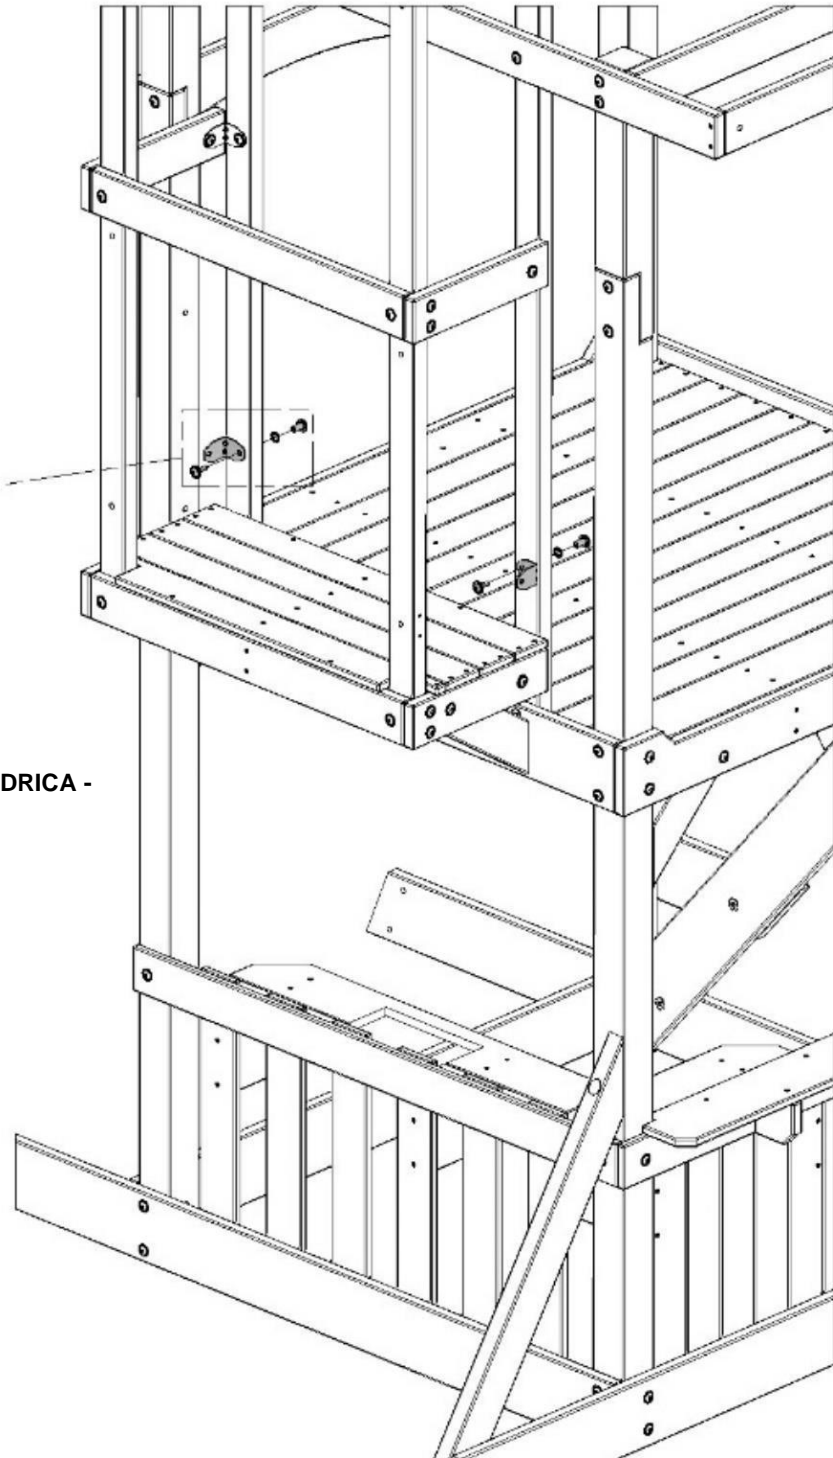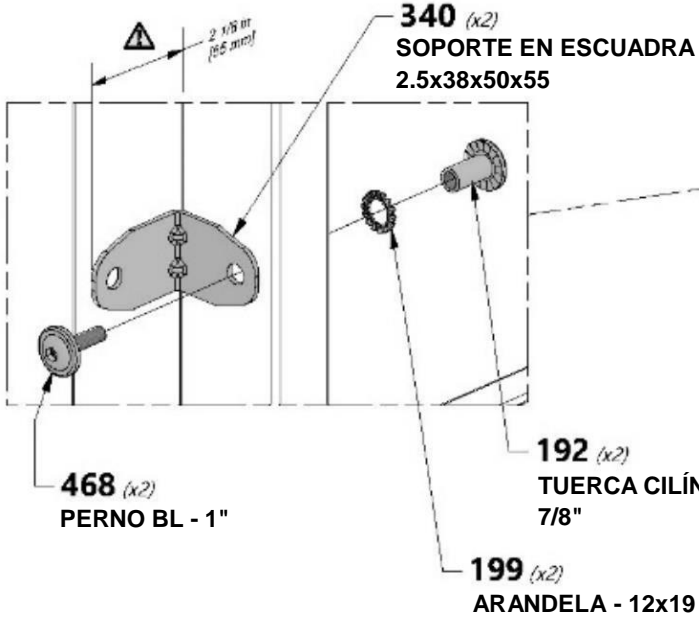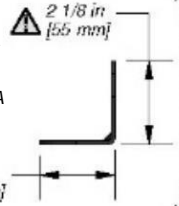



Fase 1

PASO 37



H6 | TABLERO DE CARRIL SUPERIOR - W4L12406
 (x2) | 1"x3 3/8"x13 5/8" (24x86x345)



H100197 | TIRAFONDO BL NG
 (x4) | 5/16x2 1/2



H100192 | TUERCA CILÍNDRICA BL NG
 (x2) | 5/16 x 7/8




H100396 | PERNO BL NG
 (x2) | 5/16x1/2



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
 (x4) | 8x19



H100199 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
 (x2) | 12x19

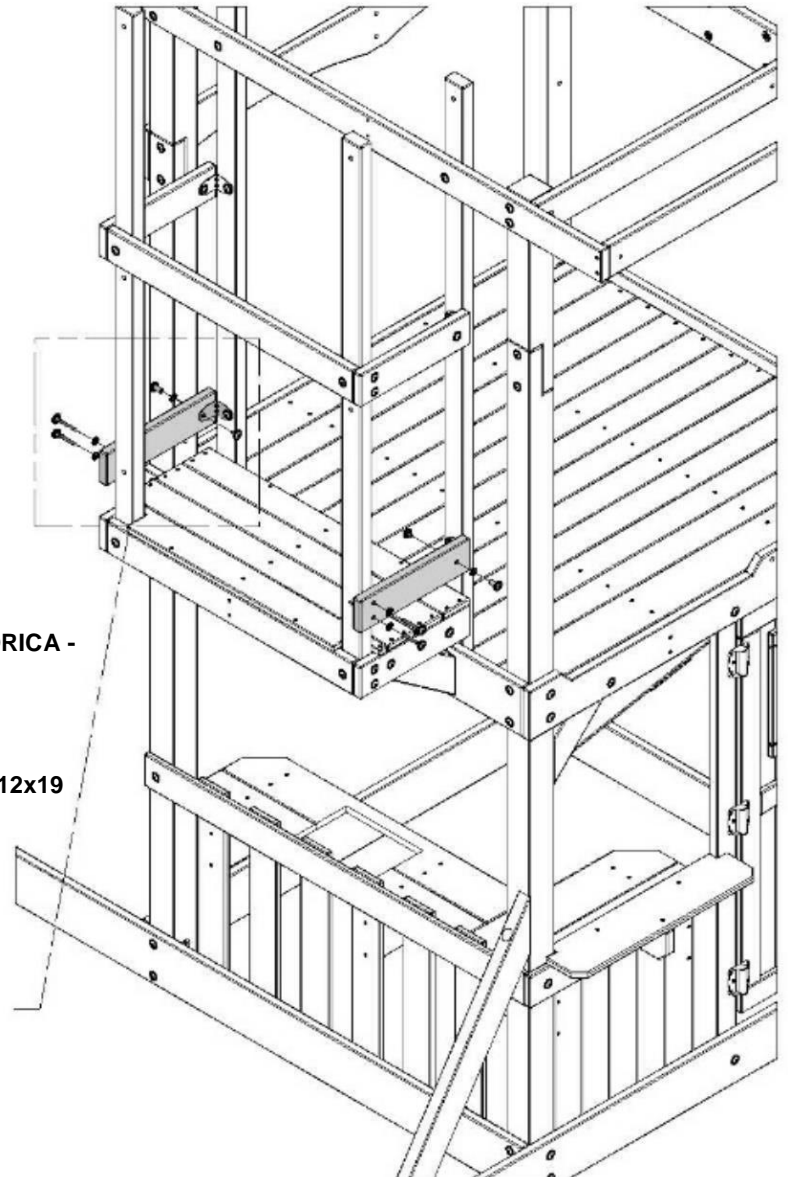


198 (x4)
 ARANDELA - 8x19

192 (x2)
 TUERCA CILÍNDRICA -
 7/8"


197 (x4)
 TIRAFONDO - 2 1/2"

199 (x2)
 ARANDELA - 12x19

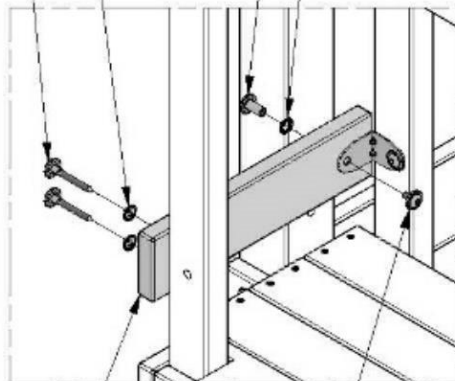

H6 (x2)
 TABLERO DE CARRIL
 SUPERIOR

396 (x2)
 PERNO: 1/2"



Fase 1

PASO 38



J4 | TABLA DE FIJACIÓN DEL TOBOGÁN - W4L12407
(x2) | 1"x2 3/8"x27 5/8" (24x60x703)




H100205 | PERNO BL NG
(x4) | 5/16x2-1/4




H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(x4) | 8x19




H100379 | TUERCA ENT NG
(x4) | 5/16

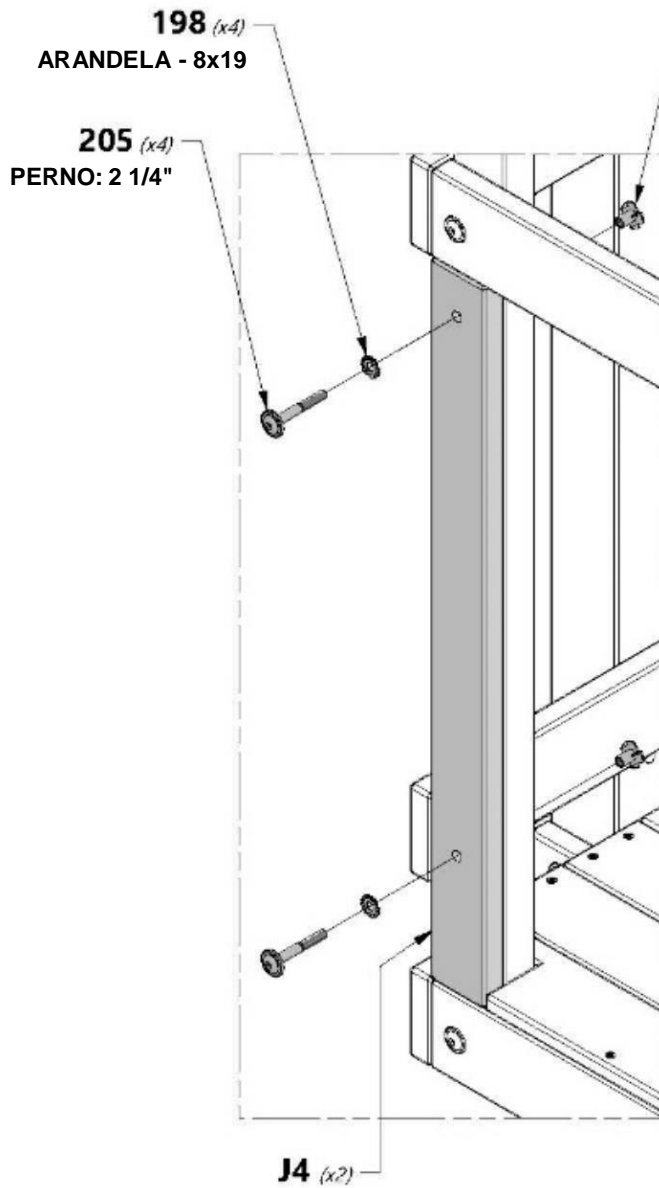

379 (x4)
TUERCA ENT T -
5/16"

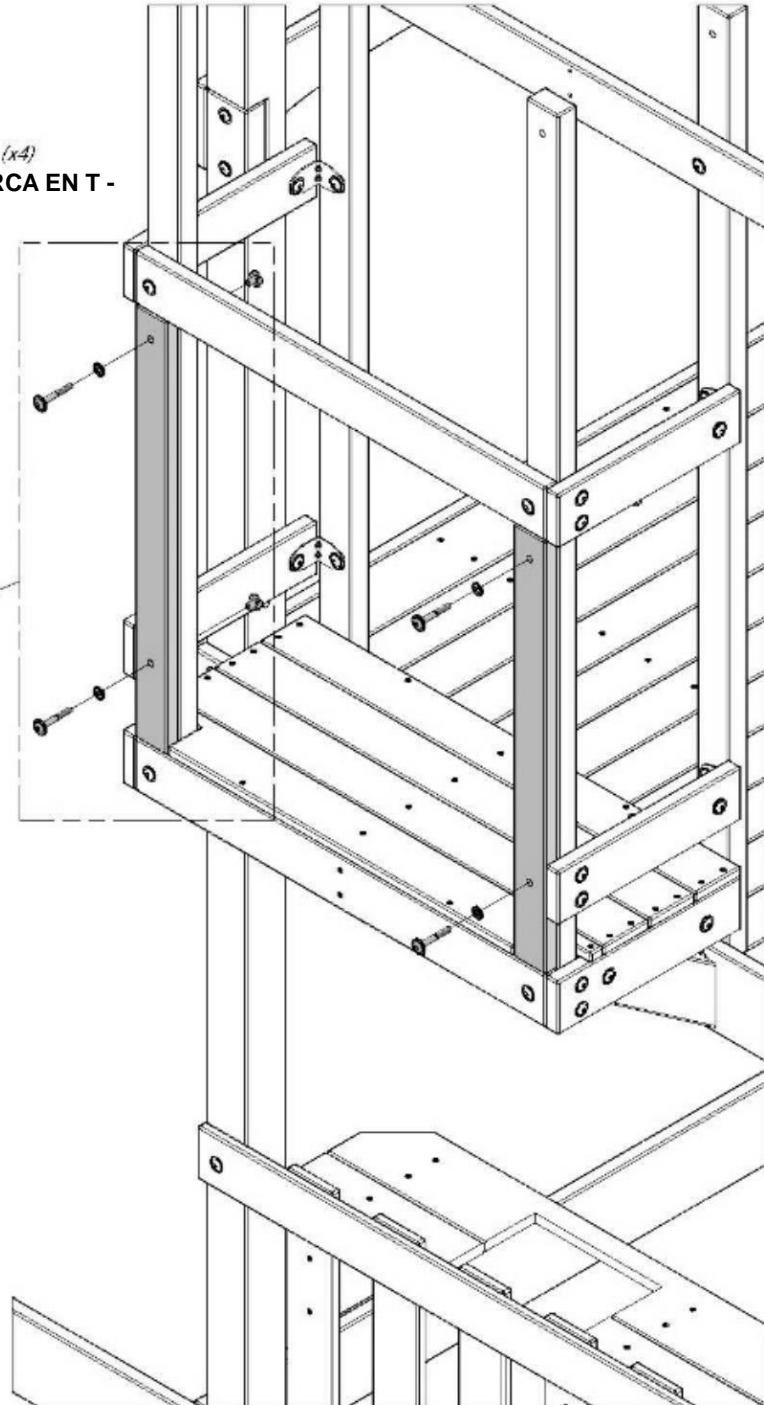



Fase 1

PASO 39



J2 | MONTANTE DE PARED - W4L12302
(x1) | 1"x2 3/8"x52 1/2" (24x60x1334)



H100378 | PERNO BL NG
(x1) | 5/16x1 3/4



H100407 | PERNO BL NG
(x1) | 5/16x1 1/2



H100192 | TUERCA CILÍNDRICA BL NG
(x1) | 5/16 x 7/8




H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(x2) | 8x19




H100379 | TUERCA EN T NG
(x1) | 5/16



H100199 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(x1) | 12x19

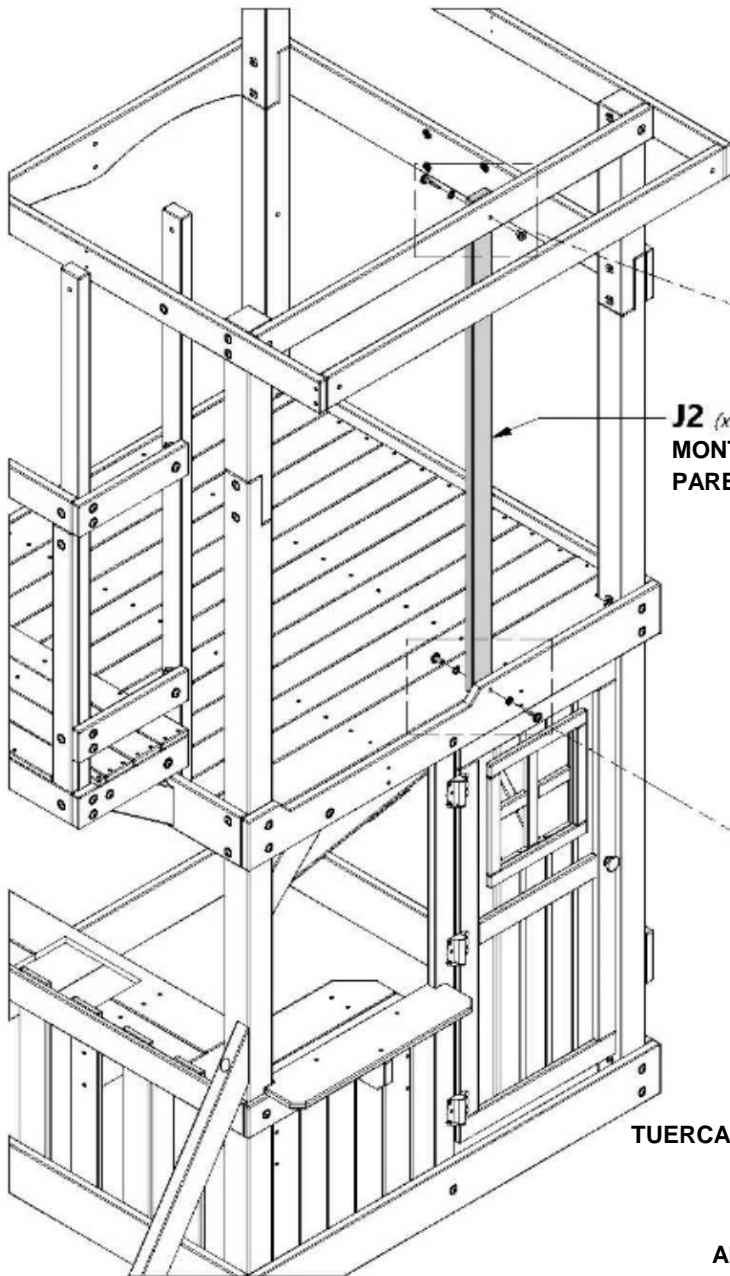


J2 (x1)
MONTANTE DE PARED

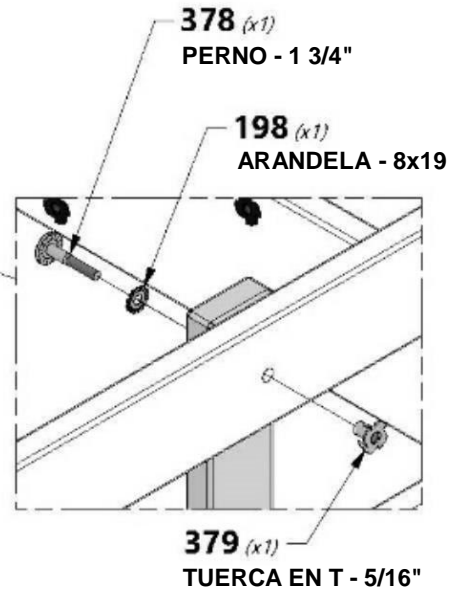

378 (x1)
PERNO - 1 3/4"

198 (x1)
ARANDELA - 8x19

379 (x1)
TUERCA EN T - 5/16"

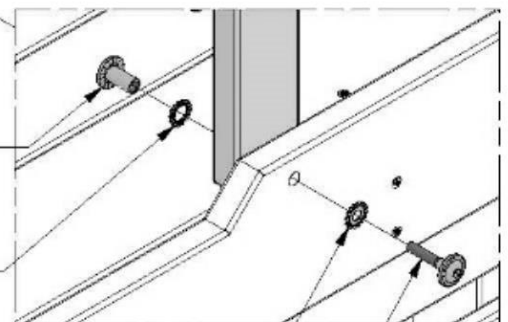

192 (x1)
TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"

199 (x1)
ARANDELA - 12x19


198 (x1)
ARANDELA - 8x19

407 (x1)
PERNO - 1 1/2"



Fase 1

PASO 40

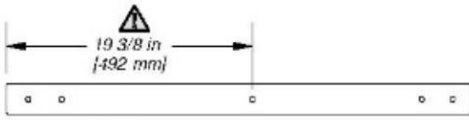

J3 (x1) | **MONTANTE DE PARED - W4L12396**
1"x2 3/8"x36 1/2" (24x60x927)



A100340 (x1) | **SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x50x55**



H100378 (x2) | **PERNO BL NG**
5/16x1 3/4



H100396 (x2) | **PERNO BL NG**
5/16x1/2



H100192 (x1) | **TUERCA CILÍNDRICA BL NG**
5/16 x 7/8



H100198 (x2) | **ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG**
8x19



H100379 (x3) | **TUERCA EN T NG**
5/16




H100199 (x1) | **ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG**
12x19






CONSEJO DE MONTAJE:

LA ORIENTACIÓN DEL SOPORTE ES MUY IMPORTANTE. UTILICE LAS DIMENSIONES QUE ESTÁN A CONTINUACIÓN PARA ORIENTARLAS COMO SE MUESTRA.



VISTA TRASERA

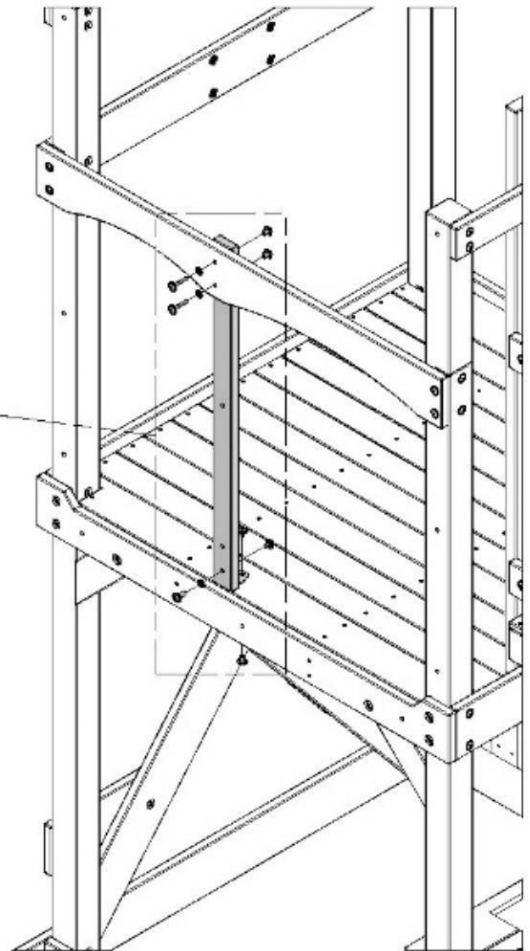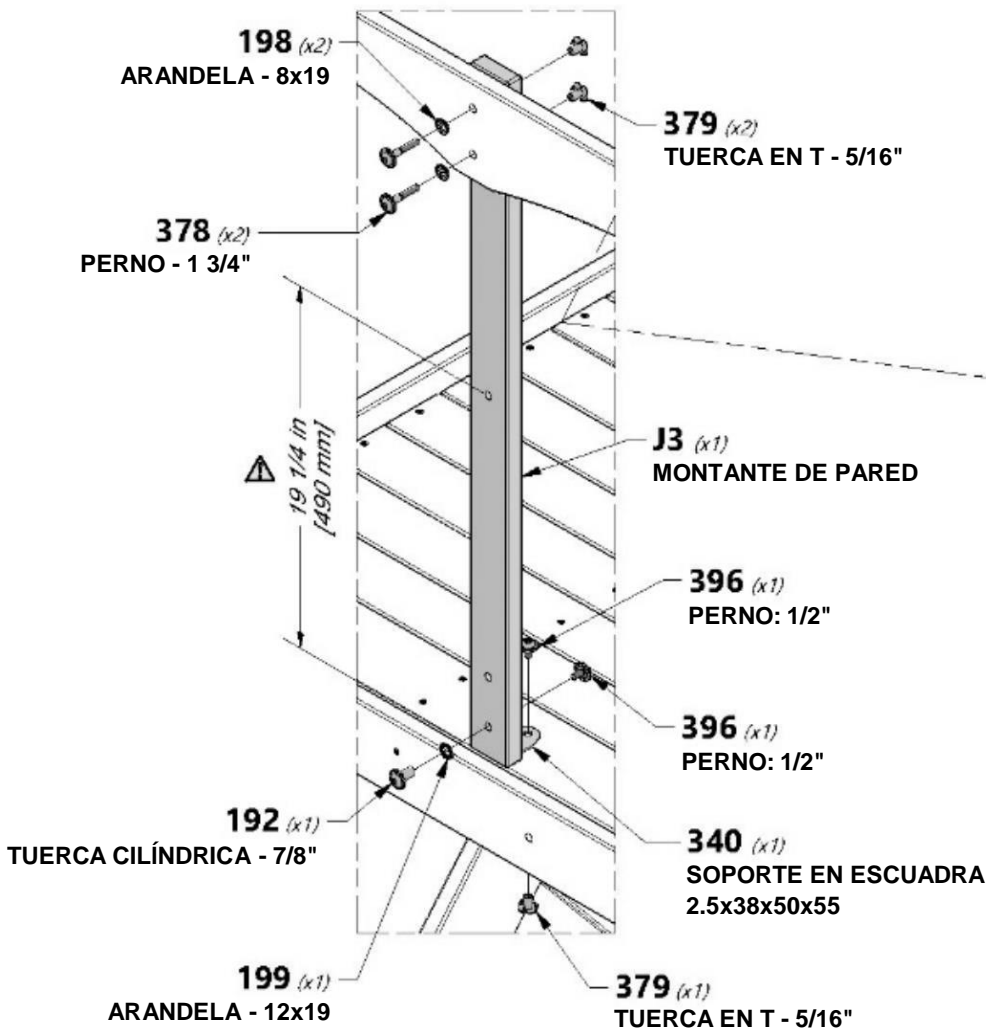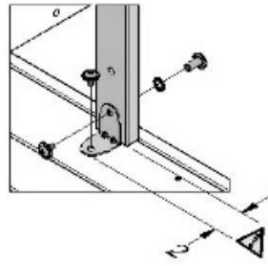





E6 | MONTANTE IZQUIERDO - W4L12490
 (x1) | 1 3/8"x3 3/8"x58" (36x86x1474)




H16 | PELDAÑO DE ESCALERA - W4L12492
 (x4) | 1"x3 3/8"x19 1/4" (24x86x489)




H100201 | TORNILLO PFH NG
 (x8) | 8x2-1/2

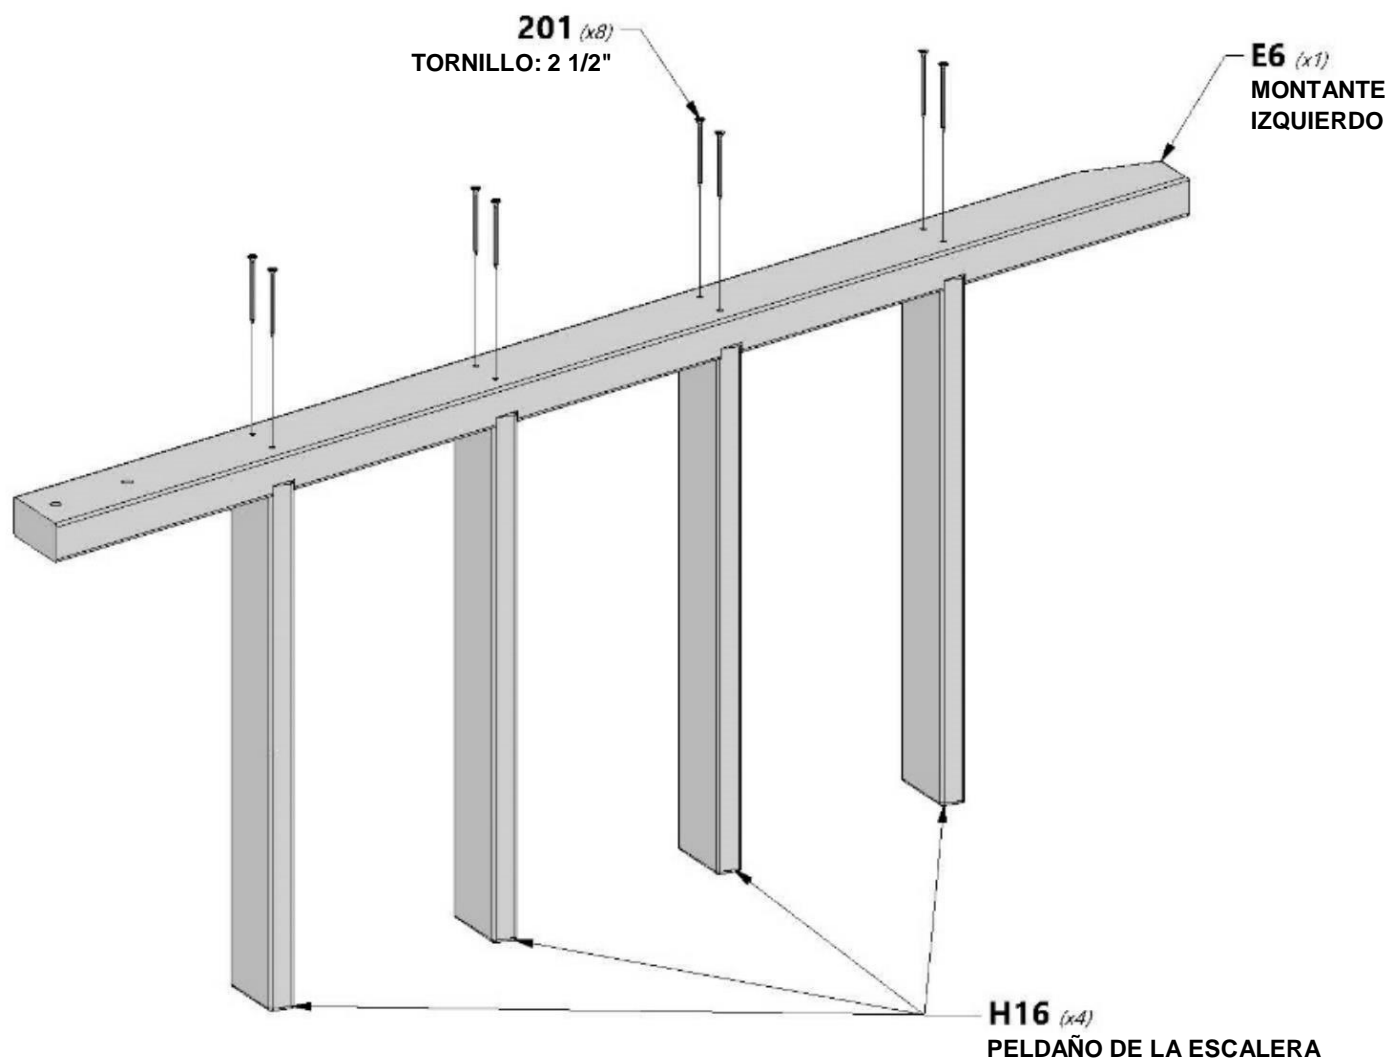



Fase 2


PASO 2




E7 | MONTANTE CENTRAL - W4L12491
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x58" (36x86x1474)



H100201 | TORNILLO PFH NG
(x8) | 8x2-1/2

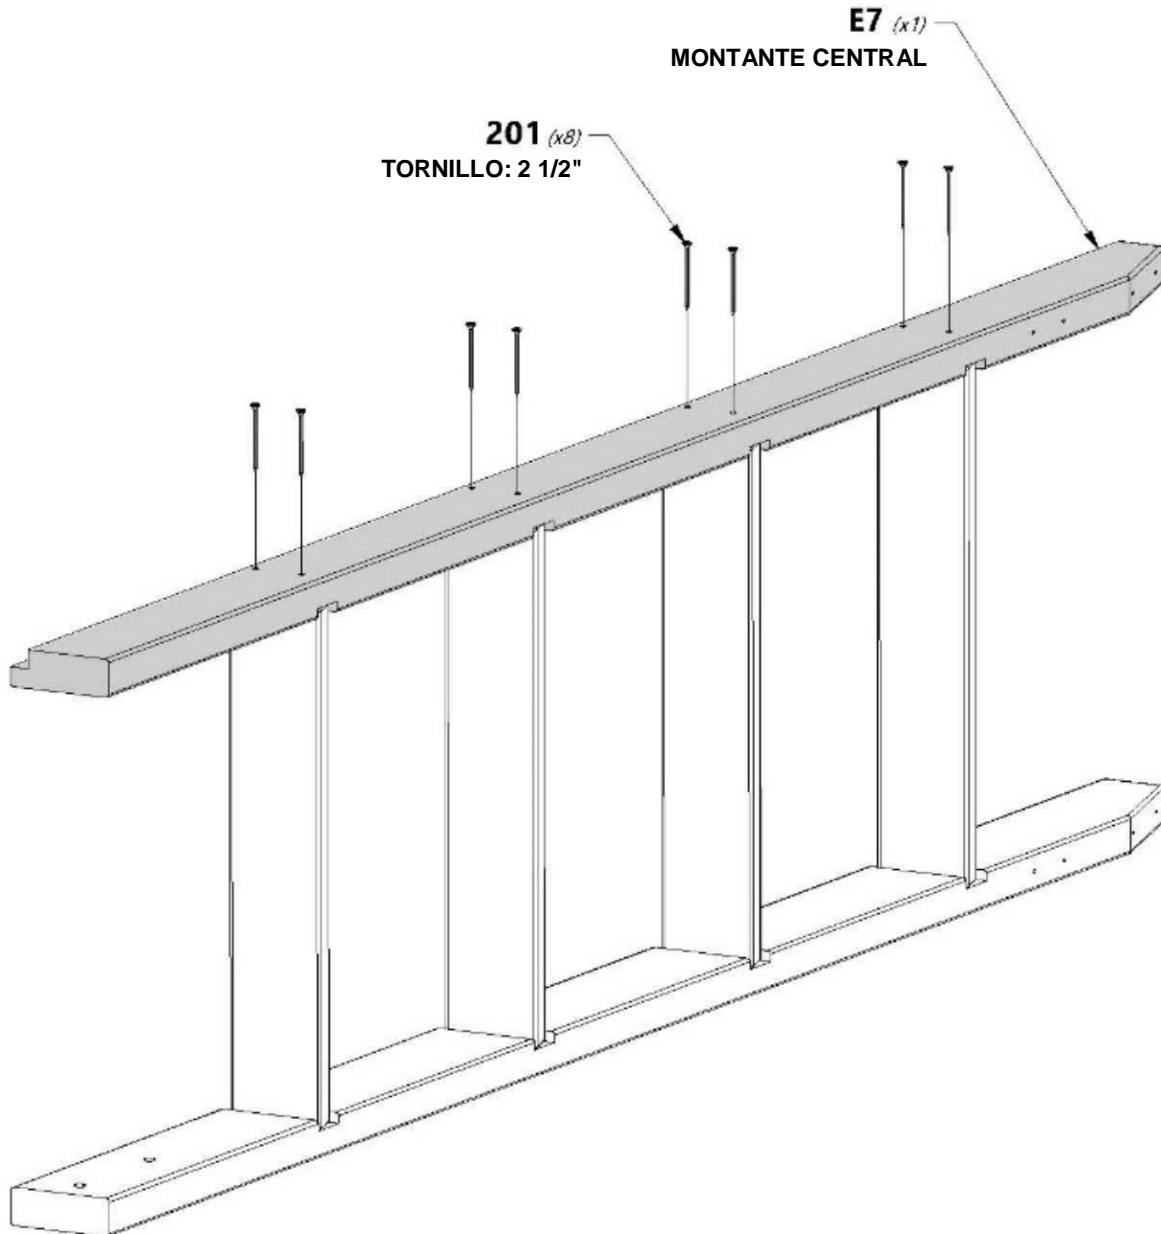



Fase 2

PASO 3




M12 | SOPORTE POSTERIOR - W4L12493
(x1) | 5/8"x3 3/8"x21 1/4" (16x86x541)





H100200 | TORNILLO PFH NG
(x4) | 8x1 1/2

200 (x4)
TORNILLO - 1 1/2"

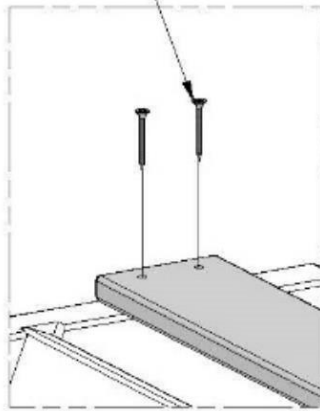

M12 (x1)
SOPORTE
POSTERIOR

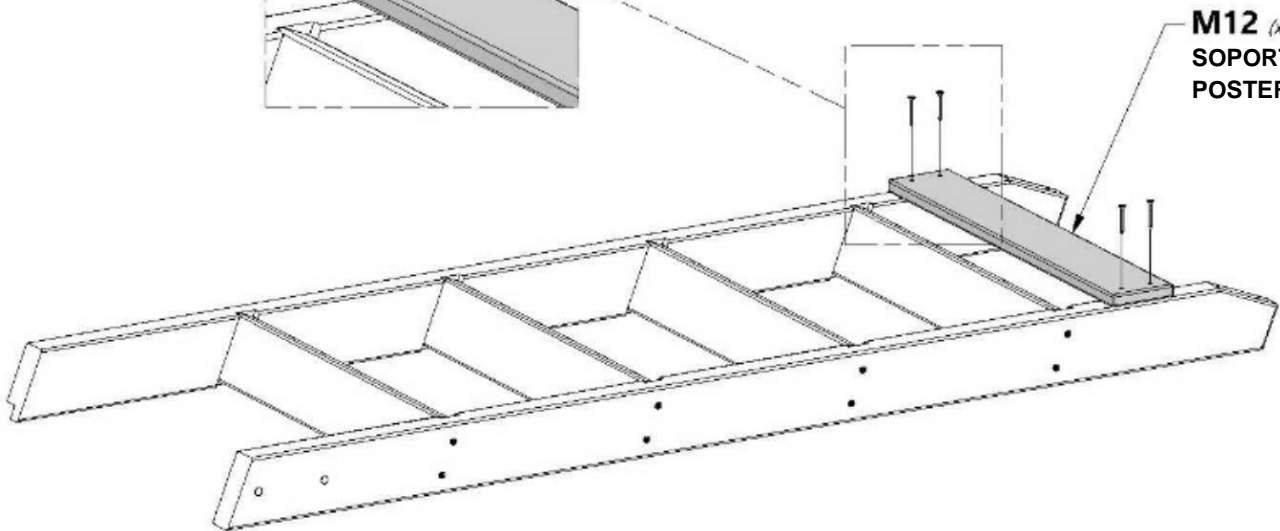



Fase 2

PASO 4



E8 | MONTANTE DERECHO - W4L12495
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x58" (36x86x1474)



Y2 | TABLA DE FIJACIÓN - W4L12494
(x1) | 5/8"x4"x49 1/8" (16x102x1248)




H100391 | TORNILLO PFH NG
(x6) | 8x2



H100379 | TUERCA EN T NG
(x2) | 5/16




NOTA DE MONTAJE:
AGREGUE LAS TUERCAS EN T COMO SE MUESTRA, ANTES DE INSTALAR EL PANELE Y2.

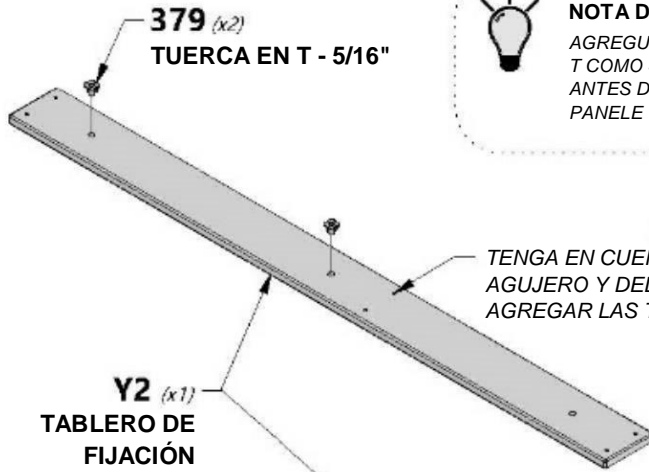

379 (x2)
TUERCA EN T - 5/16"

TENGA EN CUENTA LA ORIENTACIÓN DEL AGUJERO Y DEL TABLERO, ANTES DE AGREGAR LAS TUERCAS.

Y2 (x1)
TABLERO DE FIJACIÓN

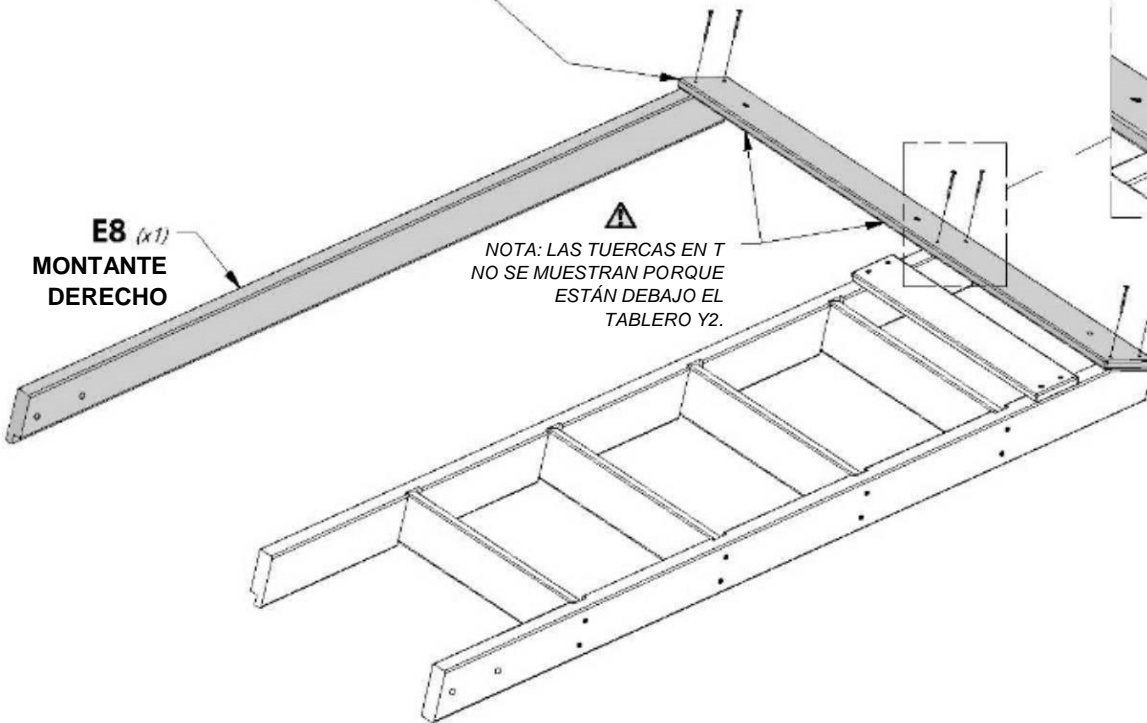

E8 (x1)
MONTANTE DERECHO

NOTA: LAS TUERCAS EN T NO SE MUESTRAN PORQUE ESTÁN DEBAJO EL TABLERO Y2.

391 (x6)
TORNILLO: 2"



Fase 2

PASO 5



N4 | TABLA PARA LAS ROCAS - W4L12499
(x1) 5/8"x2 3/8"x27 3/4" (16x60x706)



M13 | TABLA PARA LAS ROCAS - W4L12496
(x8) 5/8"x3 3/8"x27 3/4" (16x86x706)



M14 | TABLA PARA LAS ROCAS - W4L12497
(x4) 5/8"x3 3/8"x27 3/4" (16x86x706)



M15 | TABLA PARA LAS ROCAS - W4L12498
(x4) 5/8"x3 3/8"x27 3/4" (16x86x706)




H100398 | TUERCA EN T NG
(x24) 1/4"




H100200 | TORNILLO PFH NG
(x68) 8x1 1/2"

PREPARACIÓN: INSTALE LAS TUERCAS T.

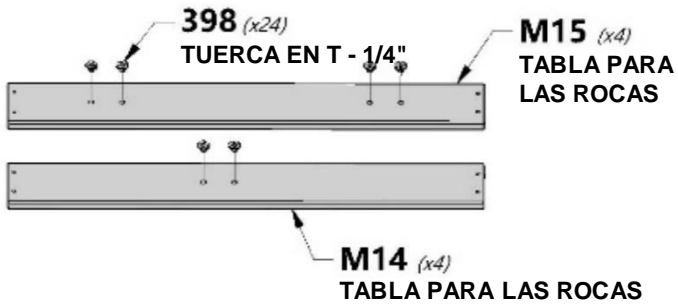

NOTA DE MONTAJE:

USE EL SIGUIENTE PATRÓN REPETIDO PARA CONSTRUIR EL MURO DE ROCA. DESDE LA PARTE SUPERIOR, EL PATRÓN ES M13, M15, M13 Y M14. REPÍTALO 4 VECES Y TERMINAE CON LA TABLA N4. ASEGÚRESE DE COLOCAR CADA TABLERO M14 DE MODO QUE LOS AGUJEROS SE ALTERNEN DE DERECHA A IZQUIERDA DEL CENTRO.

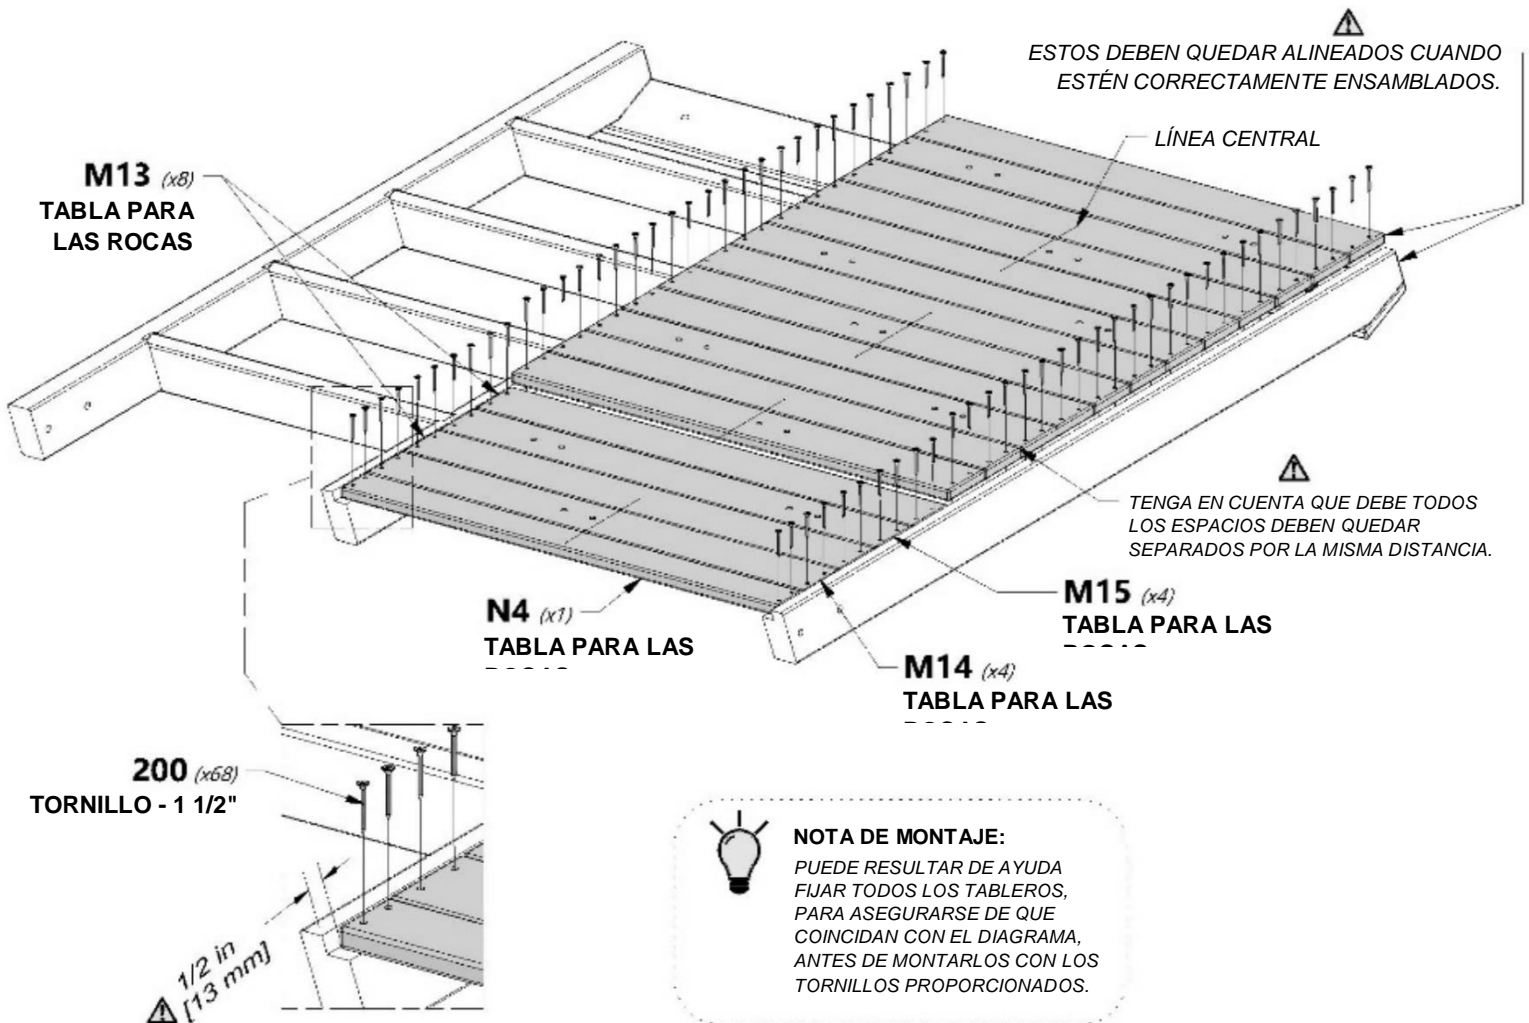

NOTA DE MONTAJE:

PUEDE RESULTAR DE AYUDA FIJAR TODOS LOS TABLEROS, PARA ASEGURARSE DE QUE COINCIDAN CON EL DIAGRAMA, ANTES DE MONTARLOS CON LOS TORNILLOS PROPORCIONADOS.



N5 | TABLILLA DE MURO DE ESCALADA - W4L12965
(x1) 5/8"x2 3/8"x54 1/2" (16x60x1385)






H100380 | TORNILLO PFH NG
(x11) 8x1 1/8



CONSEJO DE MONTAJE:

COLOQUE Y CENTRE LA PLACA N5 COMO SE INDICA.

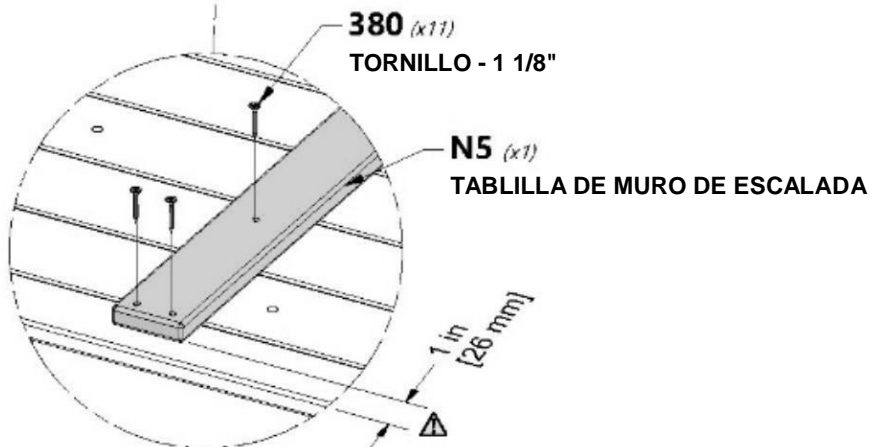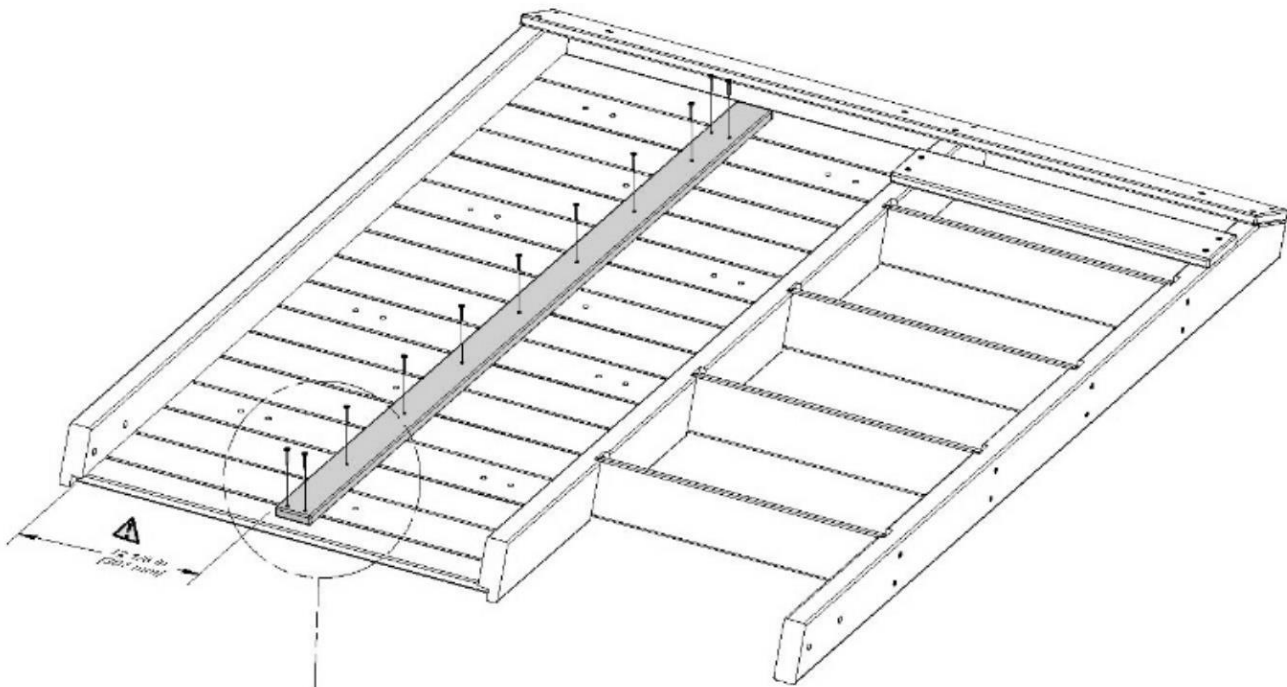



Fase 2

PASO 7



A6P00037 | ROCA VERDE HC N.º 2
(x12)




H100489 | PERNO PTH NG
(x24) 1/4x3/4



H100473 | ARANDELA DE FIJACIÓN INT. NG
(x24) 8x15



⚠ TENGA EN CUENTA QUE LA FLECHA DEBE MIRAR HACIA ARRIBA.

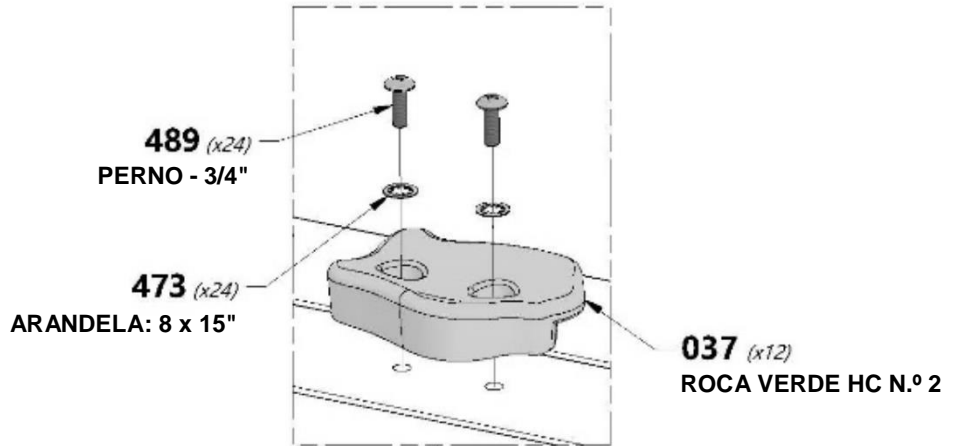

489 (x24)
PERNO - 3/4"


473 (x24)
ARANDELA: 8 x 15"

037 (x12)
ROCA VERDE HC N.º 2



CONSEJO DE MONTAJE:


USANDO LAS PIEZAS INDICADAS, INSTALE LAS ROCAS CON LAS TUERCAS EN T PREINSTALADAS EN EL PASO 5 DE ESTA FASE.

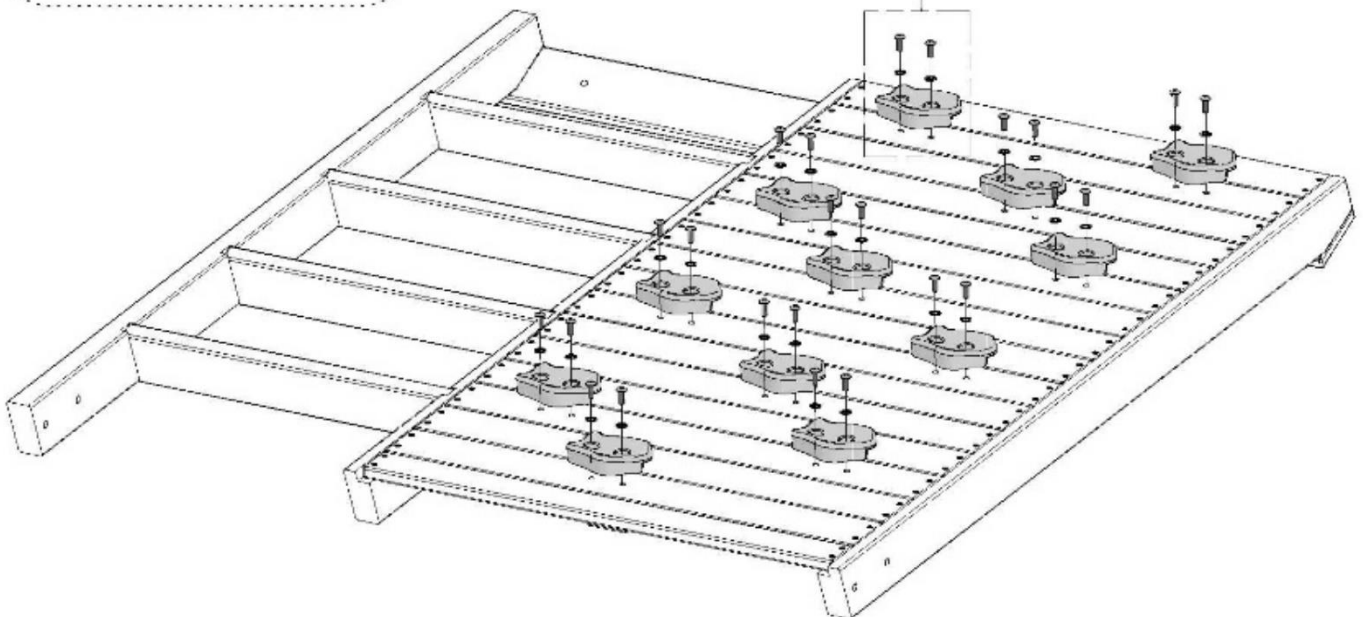



Fase 2

PASO 8

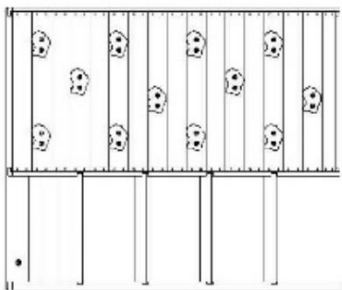

MONTAJE DEL MURO DE ESCALADA
DESDE EL PASO ANTERIOR



H100205 | PERNO BL NG
(x4) | 5/16x2-1/4



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(x7) | 8x19



H100379 | TUERCA EN T NG
(x4) | 5/16



H100468 | 5/16x1
(x1) | 5/16x1









H100192 | TUERCA CILÍNDRICA BL NG
(x1) | 5/16 x 7/8



H100407 | PERNO BL NG
(x2) | 5/16x1 1/2

H100199 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(x1) | 12x19

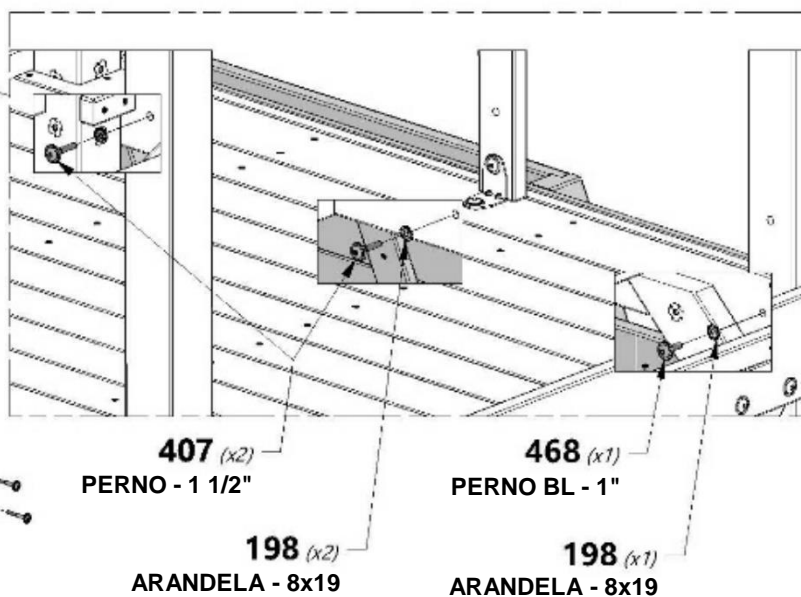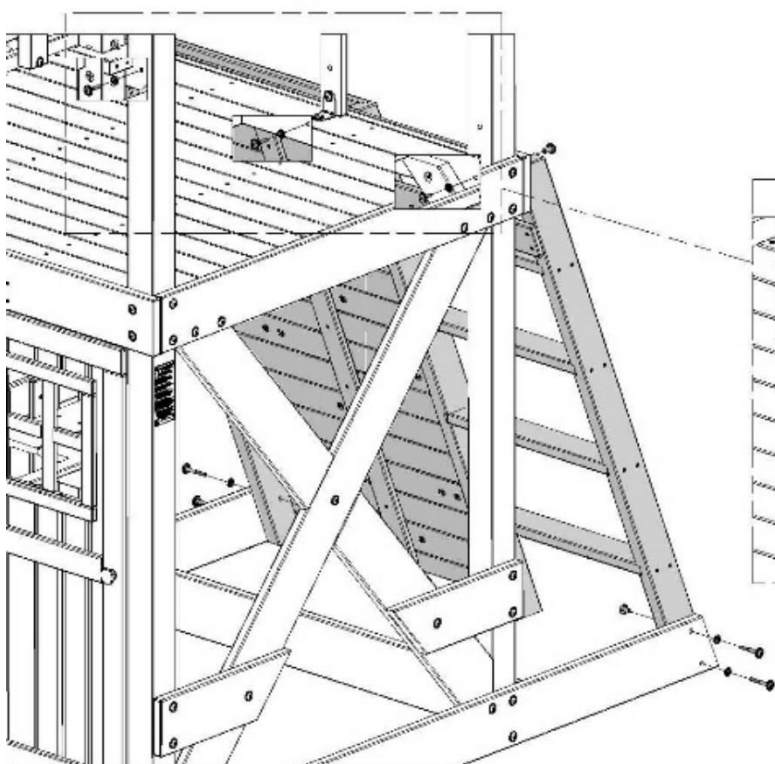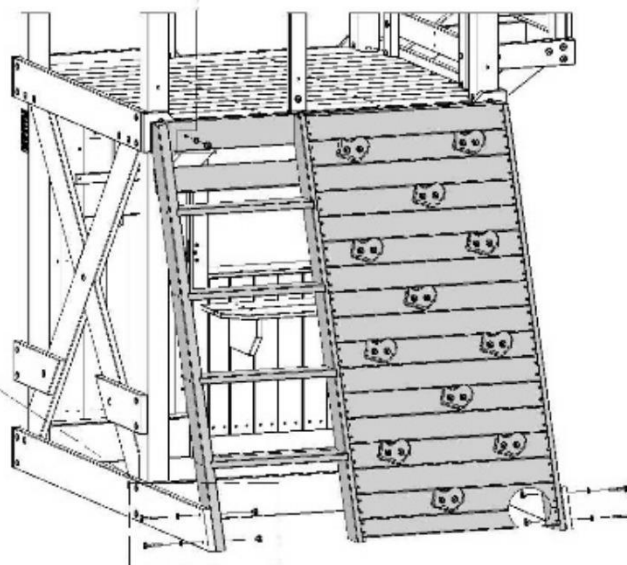
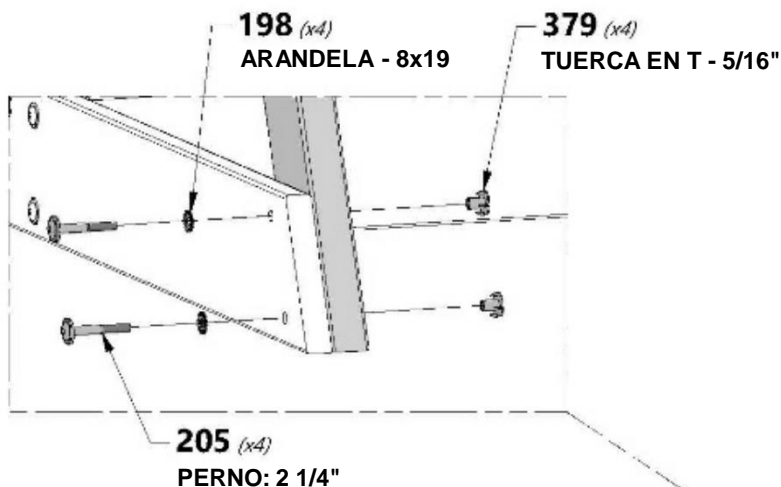





H8 | **TABLERO DE CARRIL SUPERIOR - W4L12417**
(x1) | 1"x3 3/8"x25 5/8" (24x86x652)



H100200 | **TORNILLO PFH NG**
(x5) | 8x1 1/2

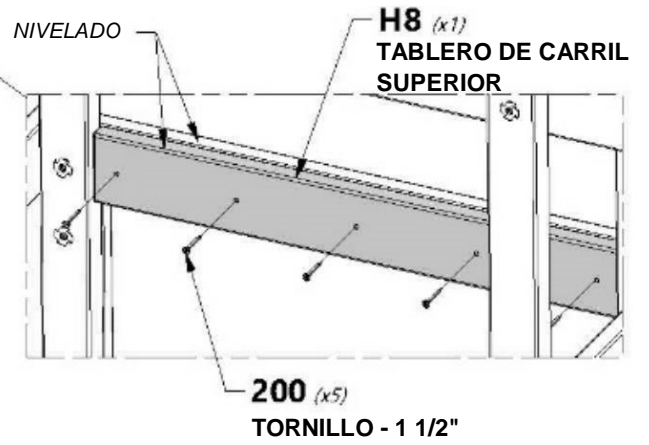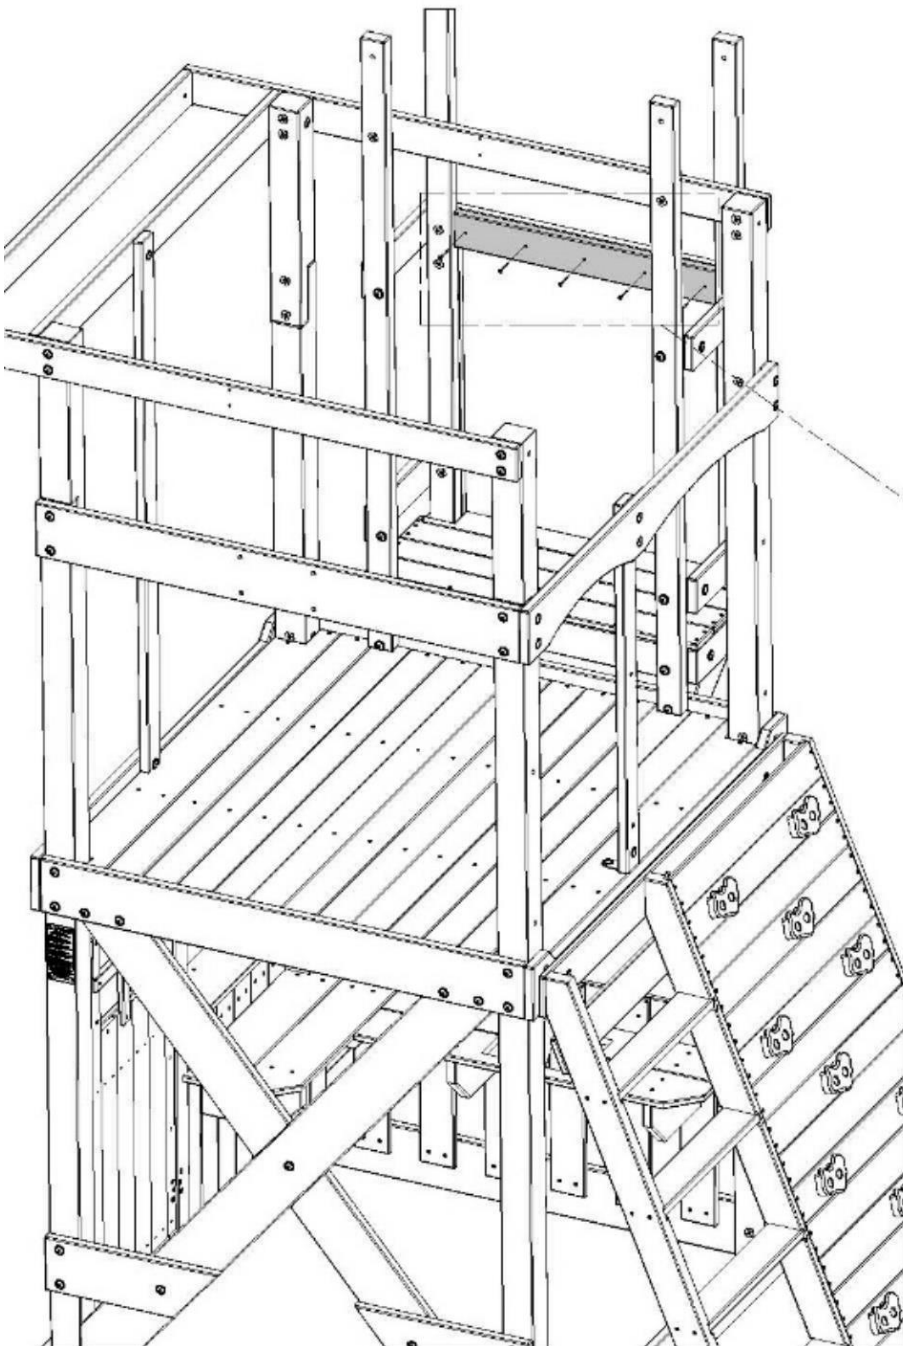



Fase 3


PASO 2




K1 | TABLA DE PARED - W4L12399
(x2) | 5/8"x5 1/4"x52 3/8" (16x134x1329)




H100380 | TORNILLO PFH NG
(x8) | 8x1 1/8

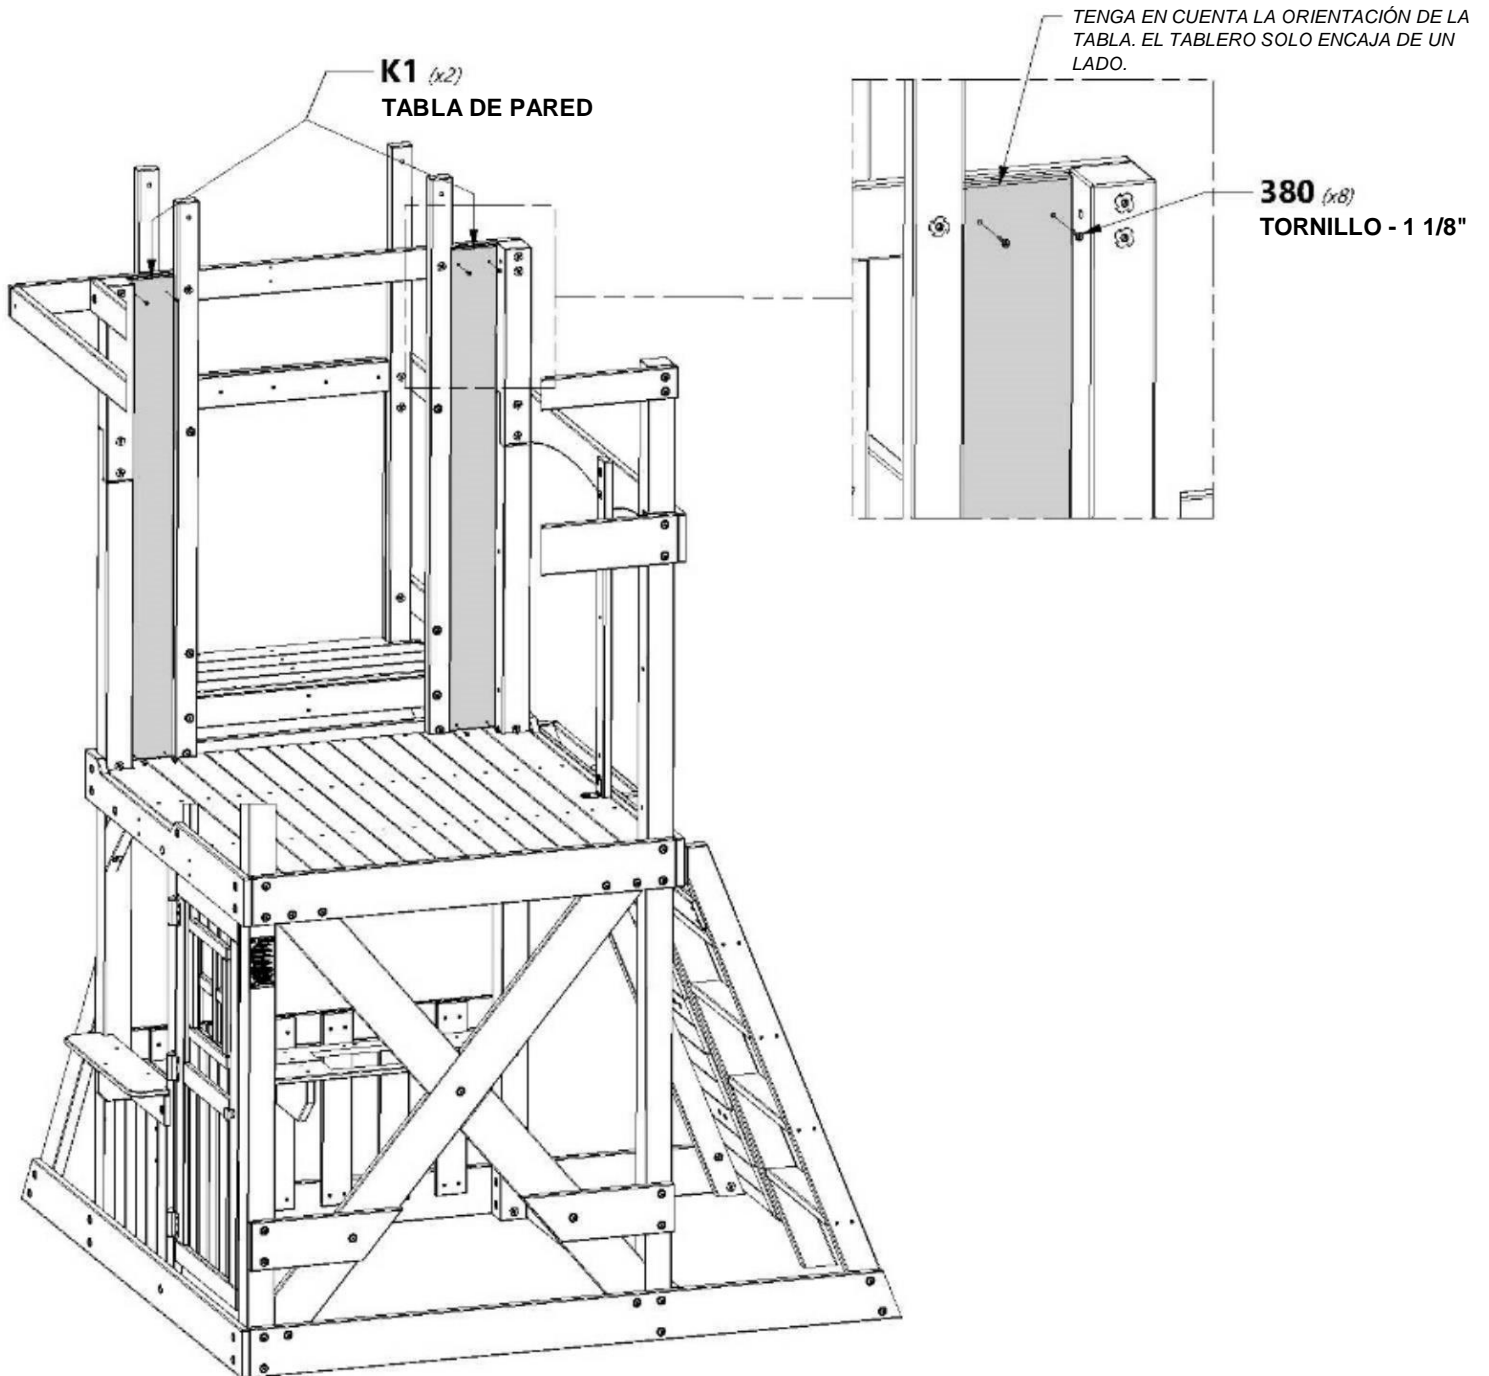



Fase 3

PASO 3

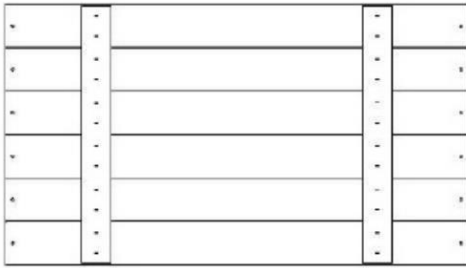

WP2 | PANEL DE LA PARED: W2A02751
(x2) | 1 1/16" x 20 7/16" x 36 1/2" (27x519x927)





H100380 | TORNILLO PFH NG
(x24) | 8x1 1/8"

WP2 (x1)
PANEL DE
PARED

WP2 (x1)
PANEL DE PARED


380 (x24)
TORNILLO - 1 1/8"

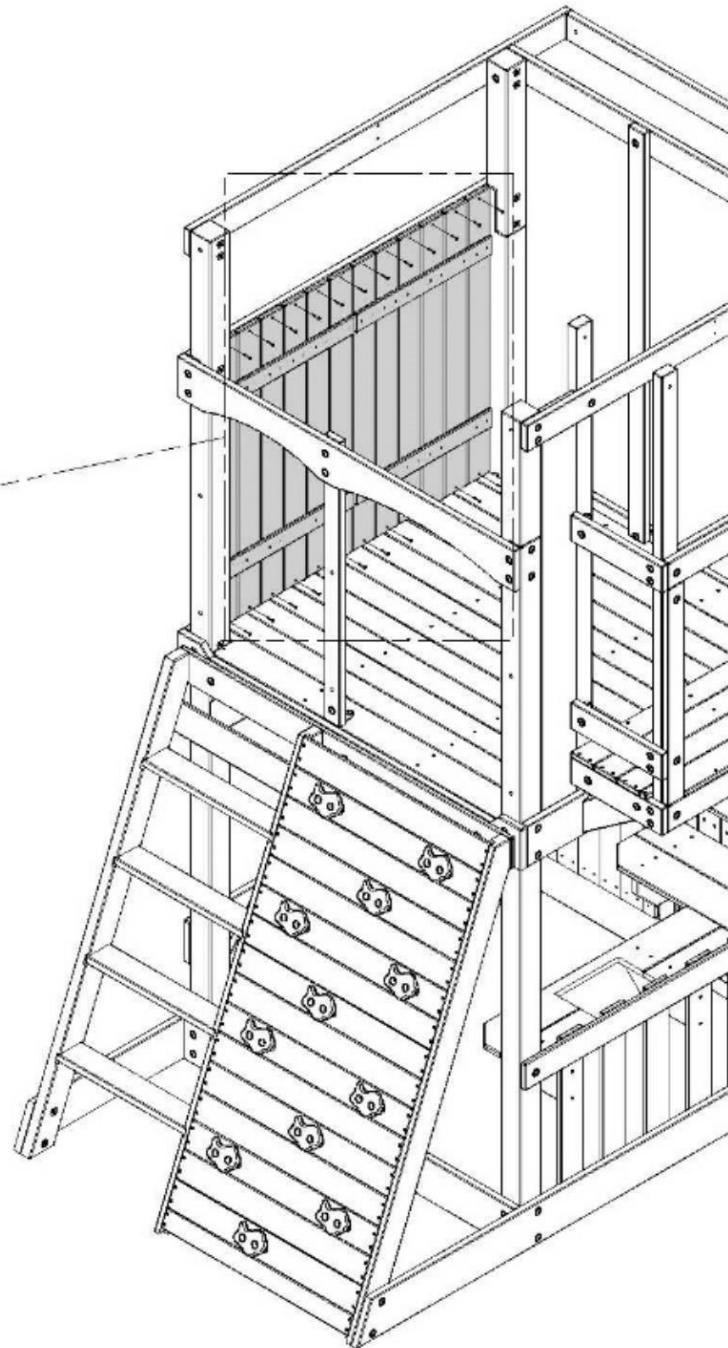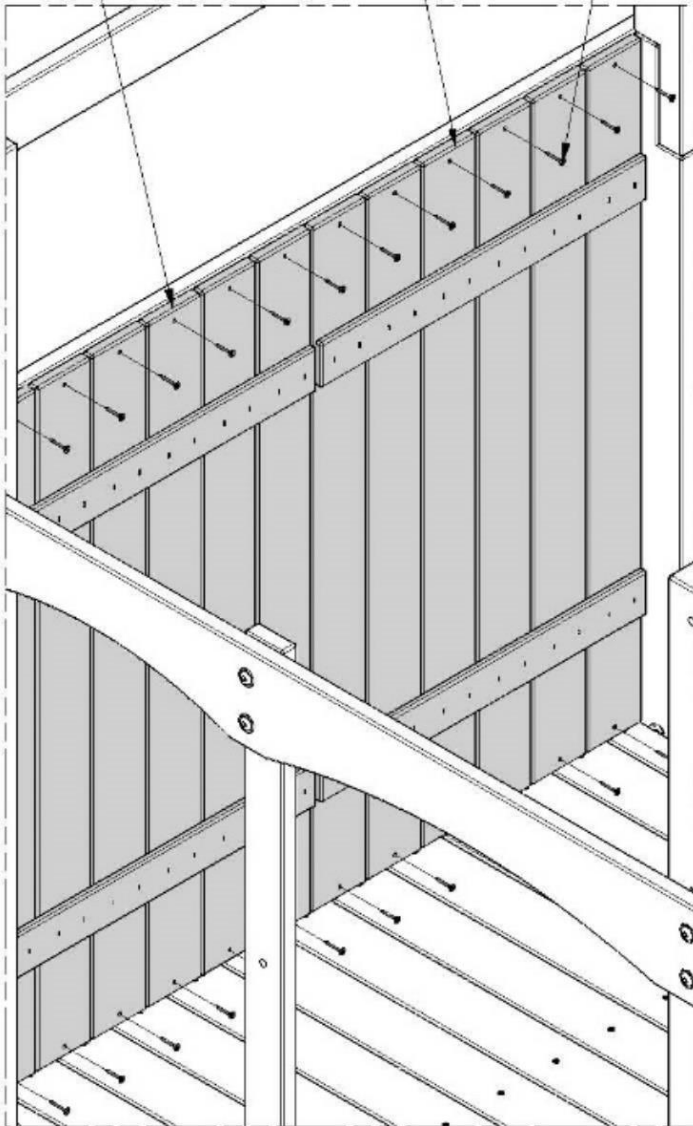



Fase 3


PASO 4

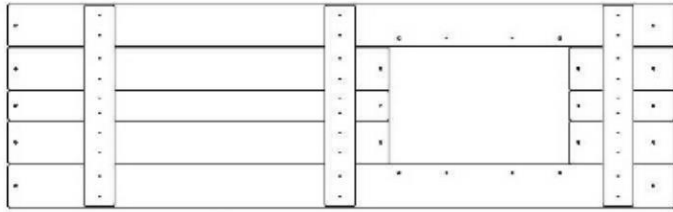

WP1 | PANEL DE PARED - W2A02748
(x1) | 1 1/16"x15 15/16"x52 3/8" (27x405x1331)





H100380 | TORNILLO PFH NG
(x10) | 8x1 1/8

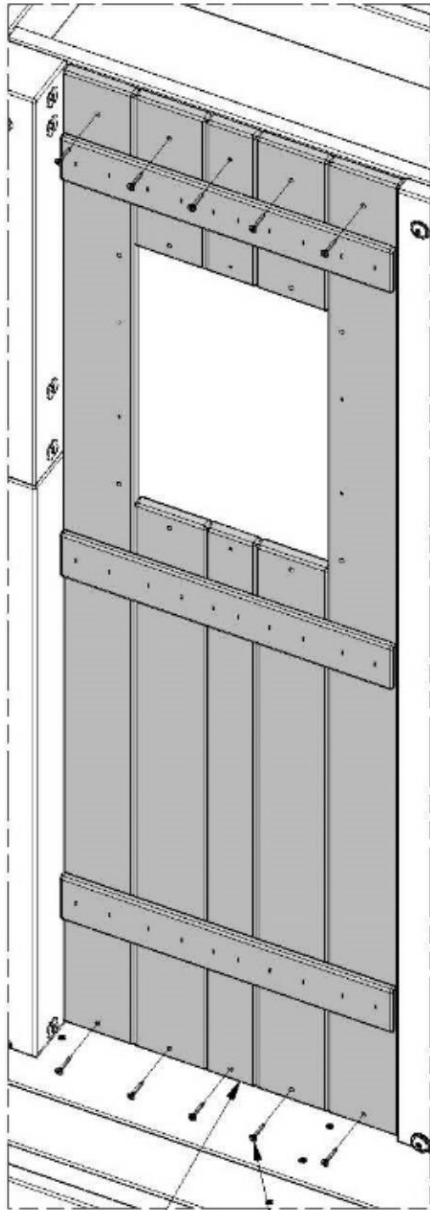

WP1 (x1)
PANEL DE PARED

380 (x10)
TORNILLO - 1 1/8"

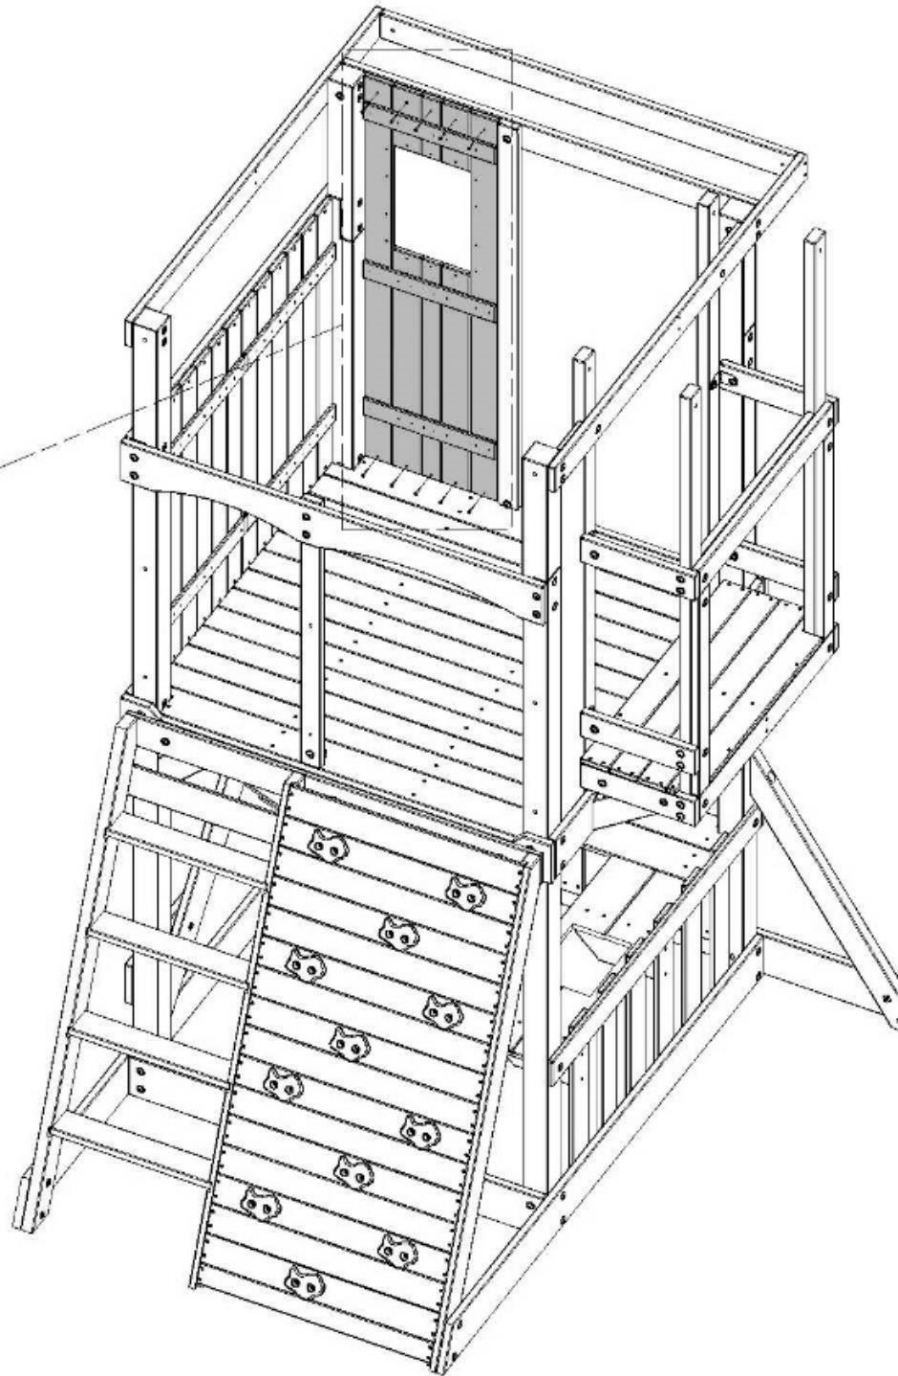



Fase 3

PASO 5

T3 (x1) MARCO DE LA VENTANA - W4L12421
1" x1 3/8" x16 7/8" (24x34x429)

O1 (x2) PERFIL DE CONTORNO DE VENTANA - W4L12419
5/8" x1 3/8" x14 1/4" (16x34x361)

T4 (x2) MARCO DE LA VENTANA - W4L12422
1" x1 3/8" x11 7/8" (24x34x301)


O2 (x2) PERFIL DE CONTORNO DE VENTANA - W4L12420
5/8" x1 3/8" x11 7/8" (16x34x301)

H100395 (x2) TORNILLO PFH NG
8x3/4


H100816 (x8) TORNILLO PFH NG
8x7/8

H100200 (x6) TORNILLO PFH NG
8x1 1/2

VISTA DELANTERA

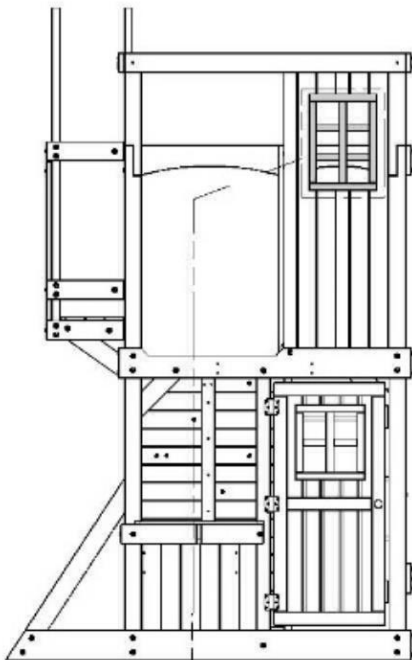

NIVELADO

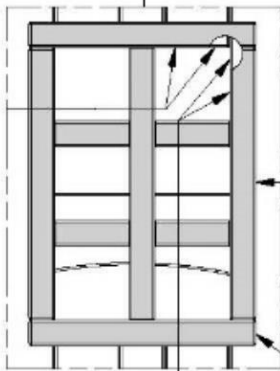

NIVELADO

O1 (x2) PERFIL DE CONTORNO DE VENTANA

O2 (x2) PERFIL DE CONTORNO DE VENTANA



816 (x8) TORNILLO - 7/8"


200 (x6) TORNILLO - 1 1/2"

T4 (x2) PERFIL DE CONTORNO DE VENTANA

395 (x2) TORNILLO: 3/4"

T3 (x1) PERFIL DE CONTORNO DE VENTANA

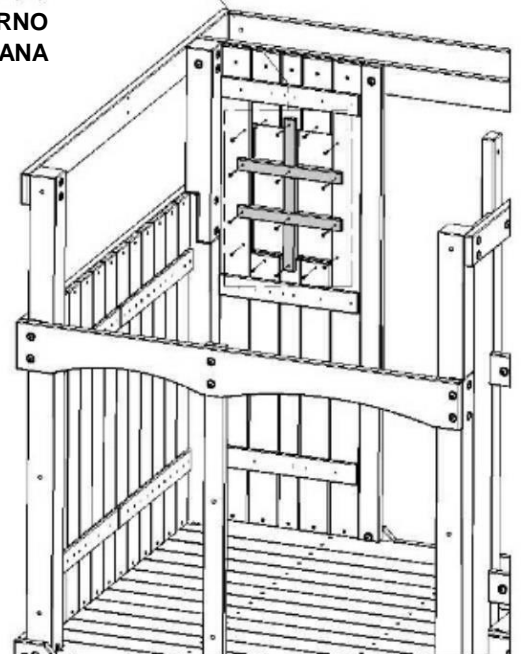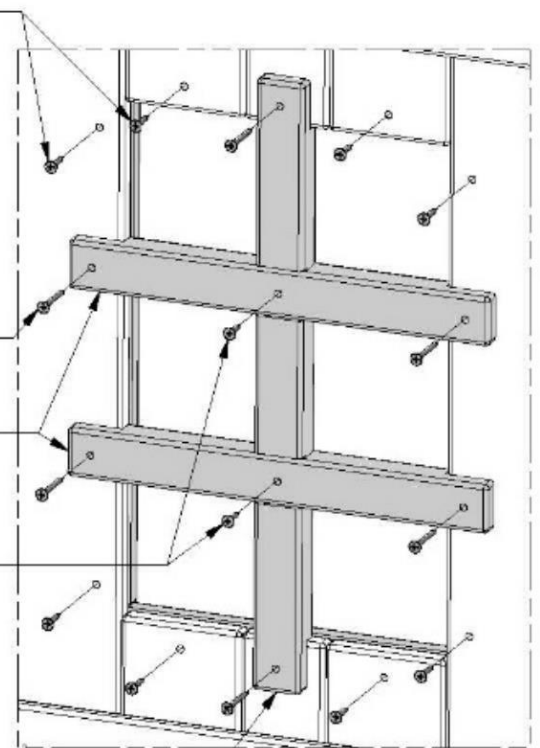



N1 TABLA VERTICAL SUPERIOR - W4L12416
(x4) 5/8 "x2 3/8" x26 1/4 "(16x60x666)





H100380 TORNILLO PFH NG
(x16) 8x1 1/8

N1 (x4)
TABLA VERTICAL SUPERIOR


380 (x16)
TORNILLO - 1 1/8"




NOTA DE MONTAJE:
NOTA DE MONTAJE: SIGA
ESTOS PASOS EN AMBOS
LADOS.

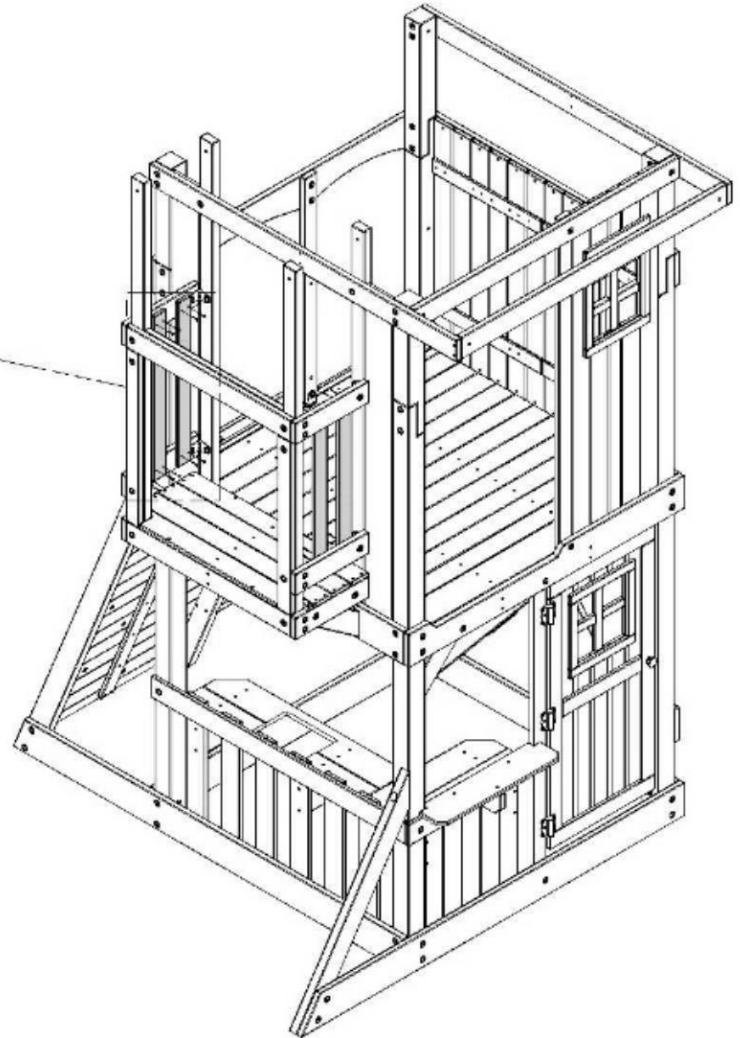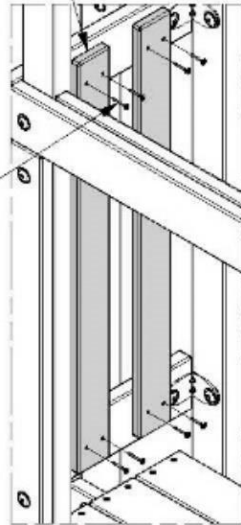

VISTA INTERIOR

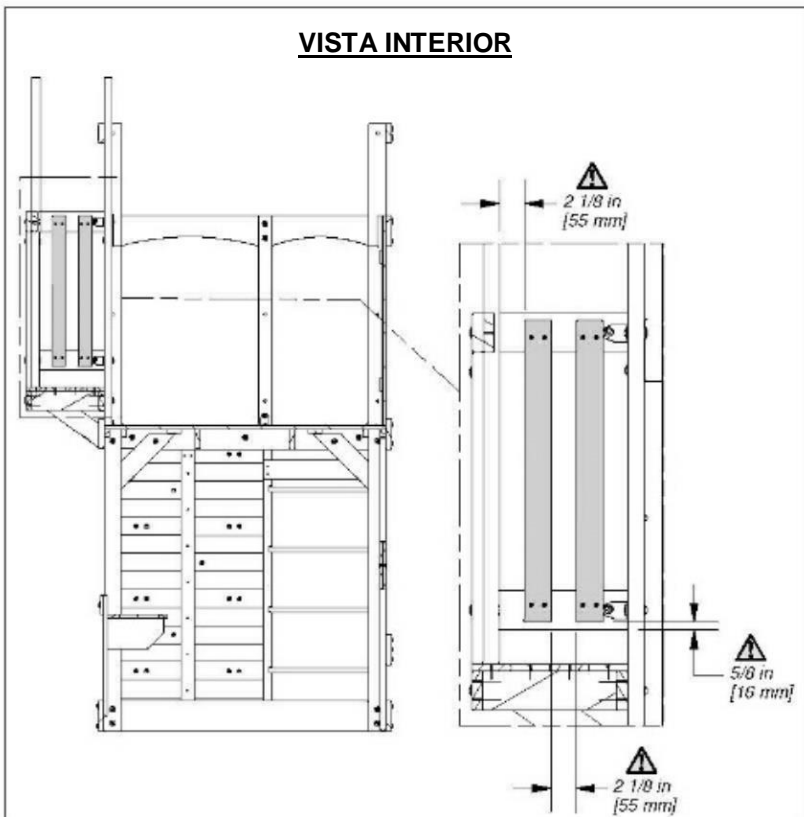



Fase 3

PASO 7




L1 | FACIA - W4L12431
(x1) | 5/8"x4 3/8"x51" (16x112x1296)





K8 | FACIA - W4L12430
(x1) | 5/8"x5 1/4"x51" (16x134x1296)




H100200 | TORNILLO PFH NG
(x12) | 8x1 1/2

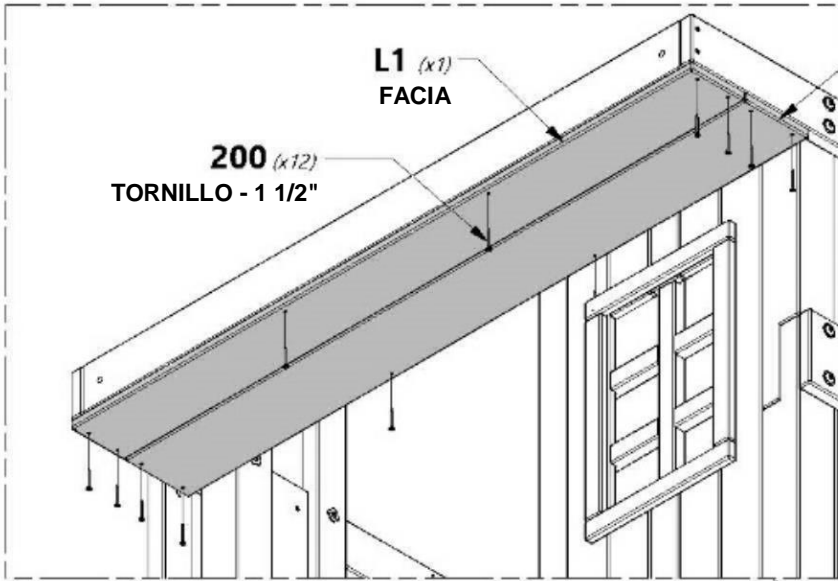

K8 *(x1)*
FACIA

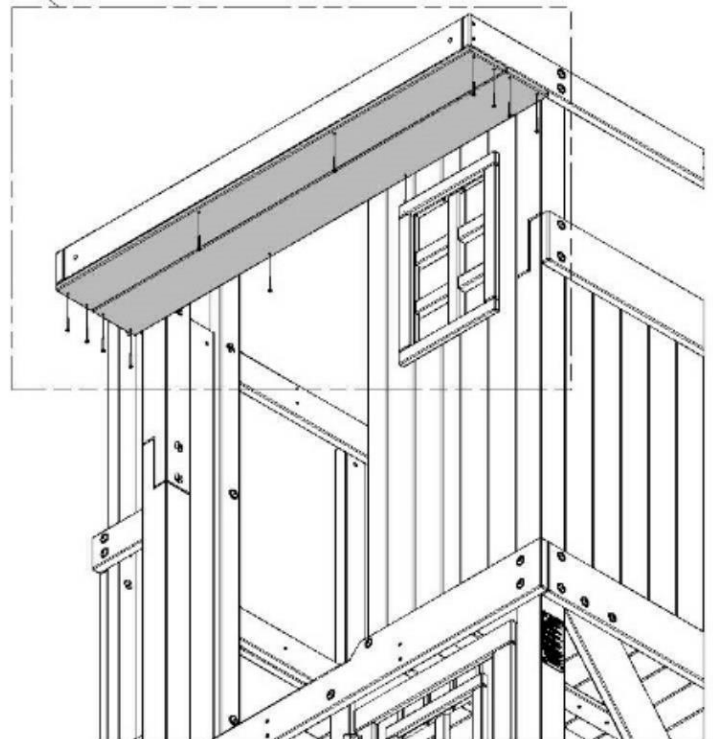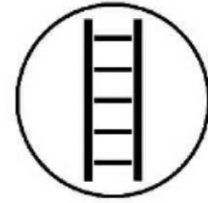



Fase 4

PASO 1

N3 | TIRANTE DEL TECHO - W4L12433
 (x1) | 5/8"x2 3/8"x3 15/16" (16x60x100)

H14 | VIGUETA DE TECHO - W4L12432
 (x2) | 1"x3 3/8"x30 3/8" (24x86x770)

H100387 | TORNILLO PFH NG
 (x4) | 8x1-1/4


H100382 | TORNILLO PFH NG
 (x4) | 8x1 3/4



CONSEJO DE MONTAJE:

OPCIÓN: SI NO CUENTA CON UN AYUDANTE, PUEDE MONTAR LAS VIGUETAS DEL TECHO EN EL SUELO: FORME EL PICO Y LUEGO MÓNTELO EN EL FUERTE.


H14 (x1)
VIGUETA DE TECHO

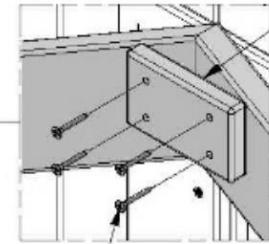


N3 (x1)
TABLILLA DEL TECHO

387 (x4)
TORNILLO: 1 1/4"


H14 (x1)
VIGUETA DE TECHO

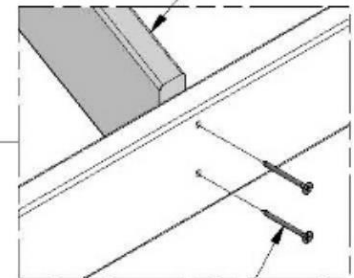

382 (x4)
TORNILLO: 1 3/4"

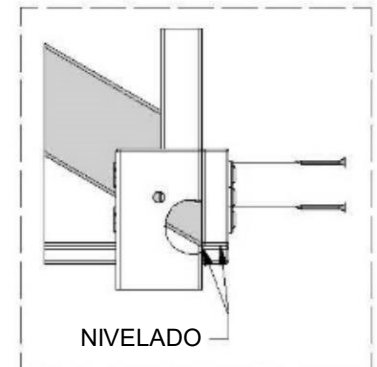


NIVELADO



Fase 4

PASO 2

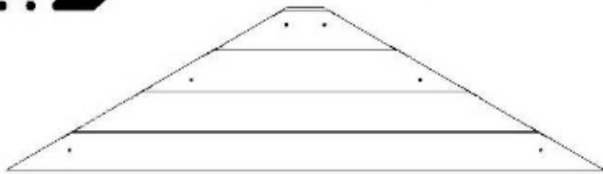

GP1 (x2) | **PANEL DEL FUELLE - W2A02752**
5/8"x47"x12 3/4" (16x1194x324)



M16 (x4) | **TABLA DE FACIA - W4L12967**
5/8"x3 3/8"x34 5/8" (16x86x880)



H100380 (x12) | **TORNILLO PFH NG**
8x1 1/8"




COMPLETE ESTOS PASOS DOS VECES



CONSEJO:

PARA FACILITAR EL MONTAJE, COLOQUE LAS TABLAS M16 EN EL TERRENO PLANO Y ALINEE UN PANEL GP1 SOBRE ELLAS. EMPAREJE CON LAS MEDIDAS MOSTRADAS Y REALICE EL MONTAJE.

⚠️ ASEGÚRESE DE QUE LAS ESQUINAS O PUNTOS SE ALINEEN COMO SE INDICA.




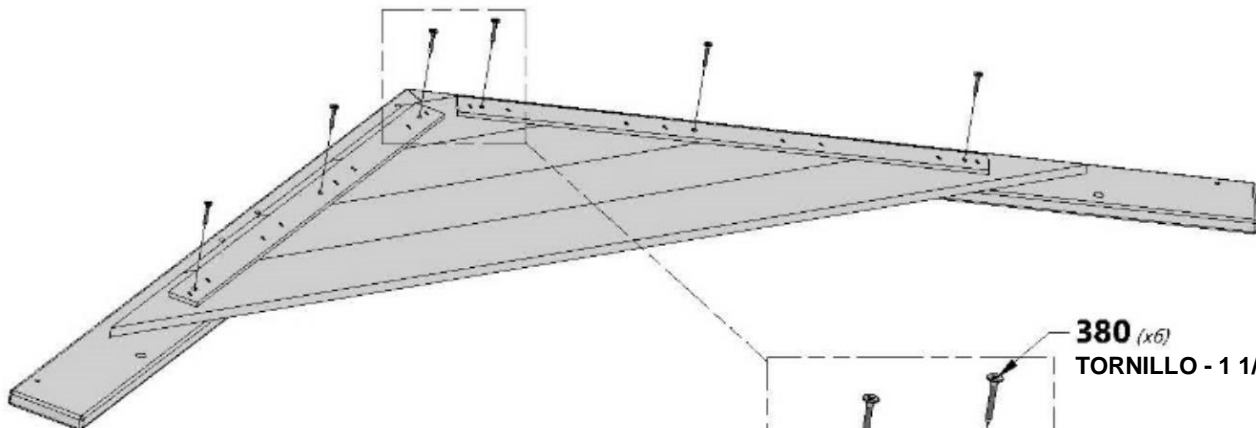
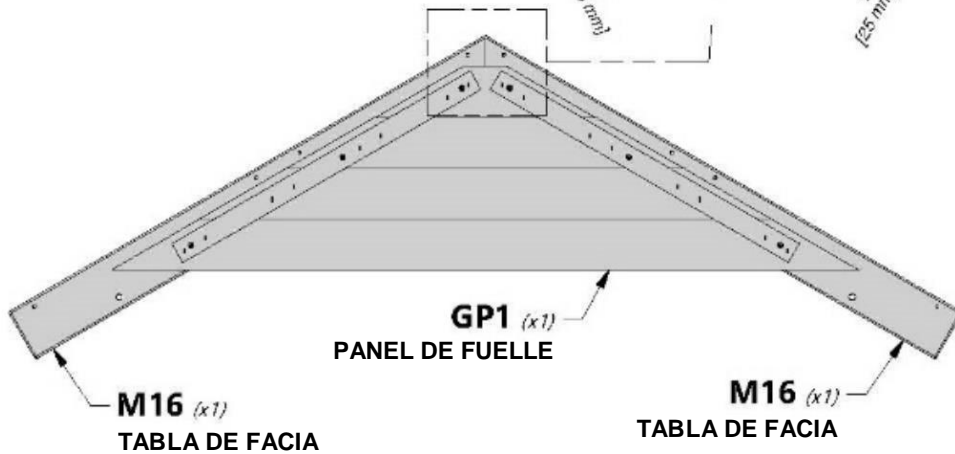
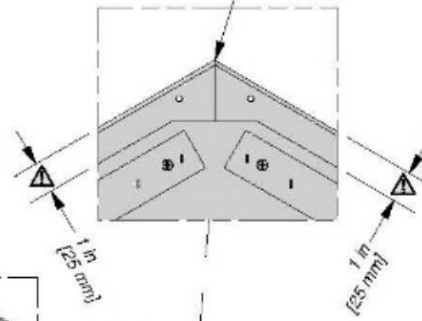



380 (x6) | **TORNILLO - 1 1/8"**



Fase 4


PASO 3

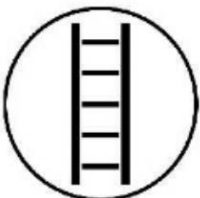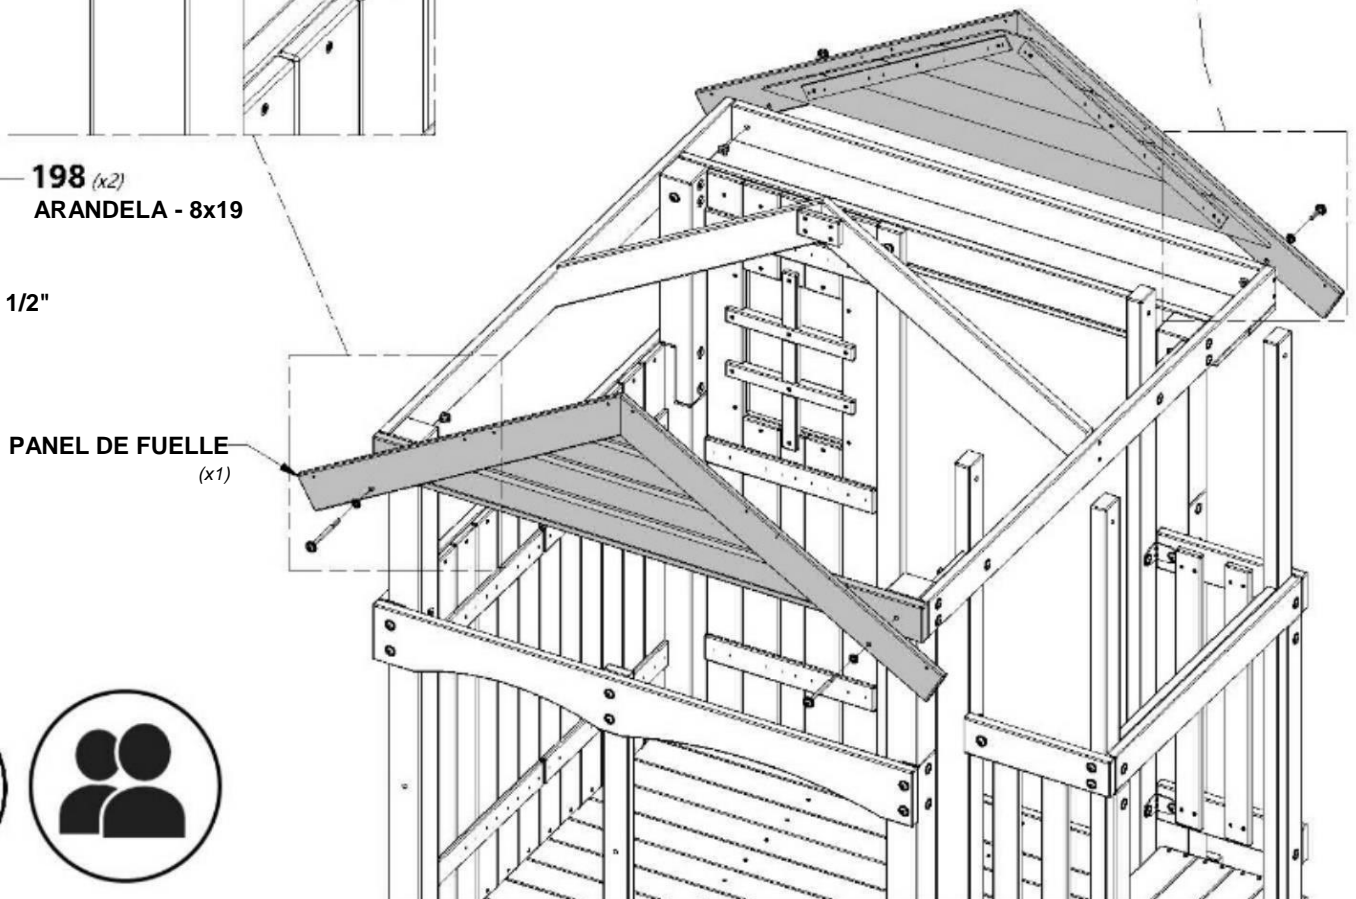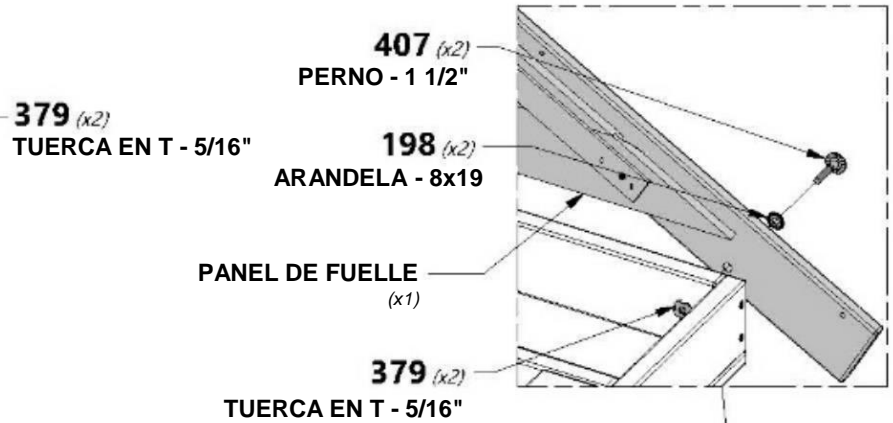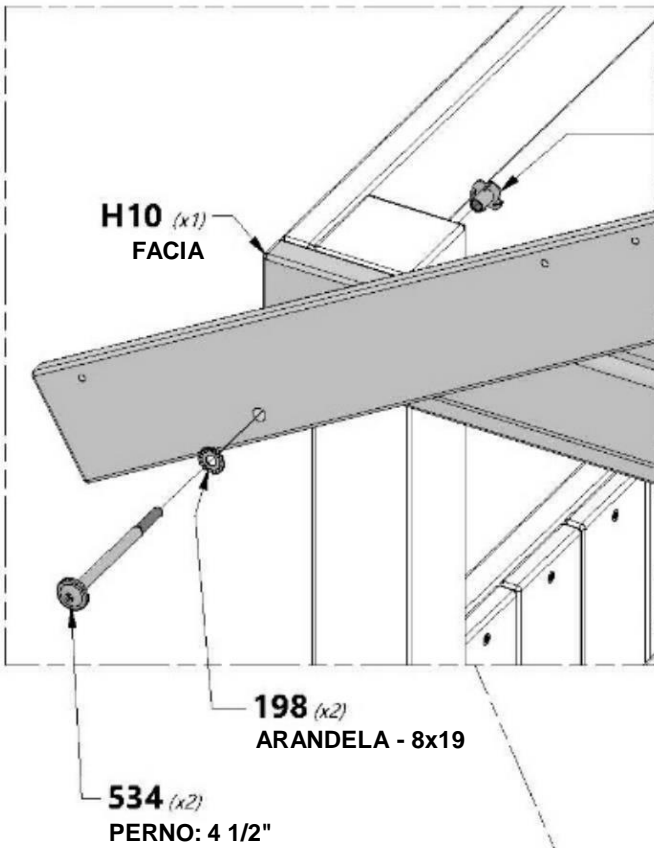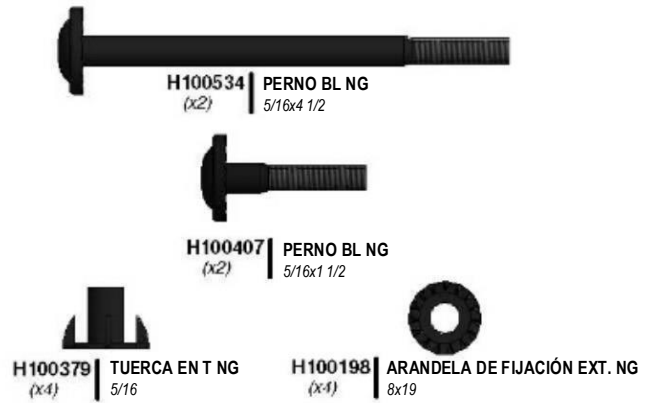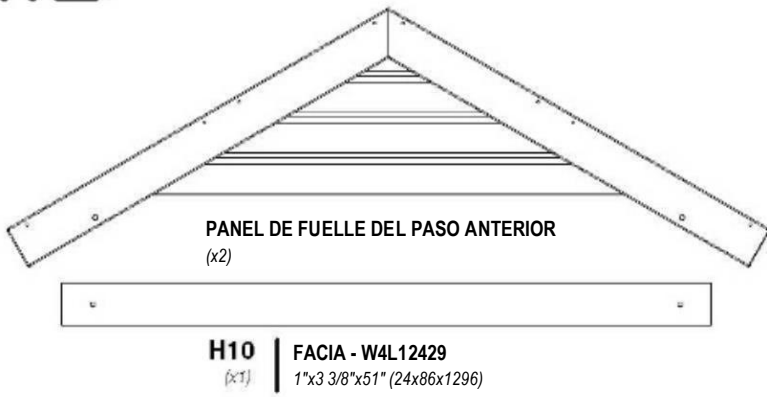



Fase 4

PASO 4

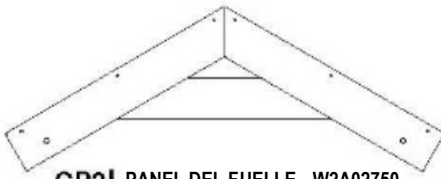

GP2 | PANEL DEL FUELLE - W2A02750
(x2) | 1 1/16"x12 3/4"x34 9/16" (27x326x874)



M11 | TABLERO DE CARRIL SUPERIOR - W4L12434
(x2) | 5/8"x3 3/8"x30 3/8" (16x86x772)




H100194 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG
(x4) | 5/16x2 1/2



H100379 | TUERCA EN T NG
(x4) | 5/16





H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN
(x4) | EXT. NG
8x19

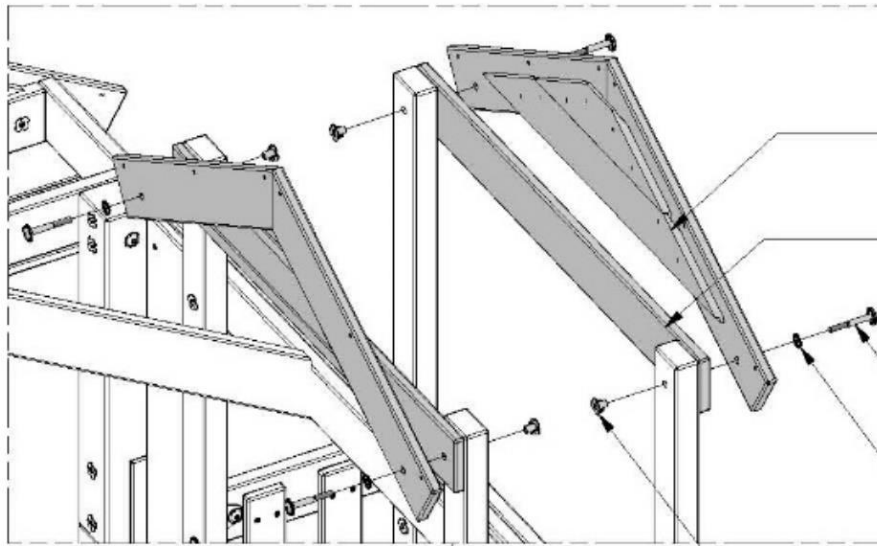

- GP2** (x2) | PANEL DE FUELLE
- M11** (x2) | TABLERO DE CARRIL SUPERIOR
- 194** (x4) | PERNO: 2 1/2"
- 198** (x4) | ARANDELA - 8x19

379 (x4) | TUERCA EN T - 5/16"

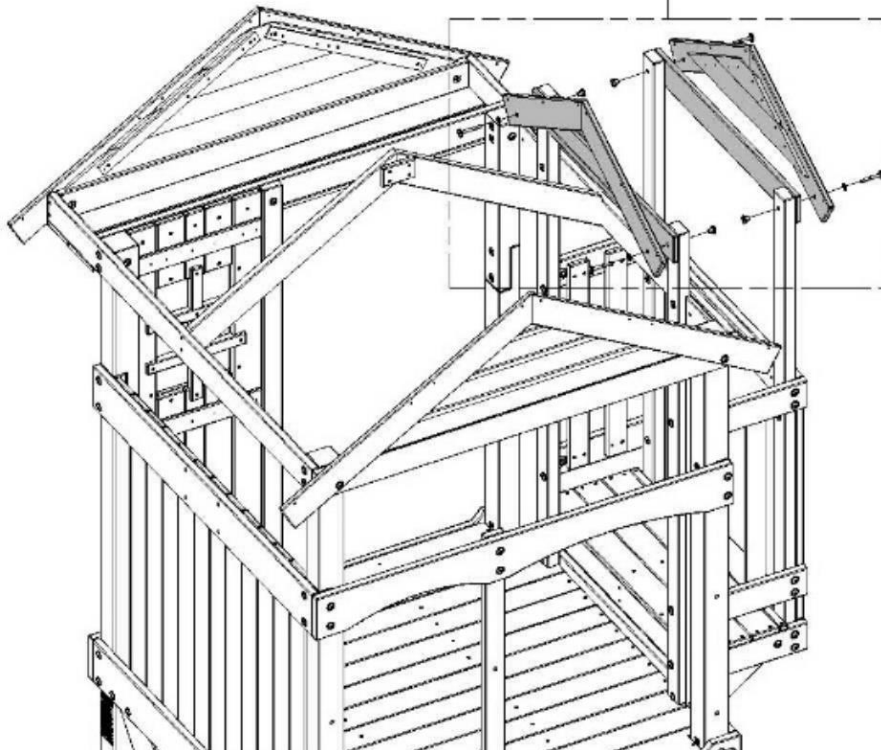




RP4 | PANEL DEL TECHO - W2A02756
(x2) | 1 3/8"x20 3/8"x21 5/16" (35x517x541)



H100200 | TORNILLO PFH NG
(x12) | 8x1 1/2

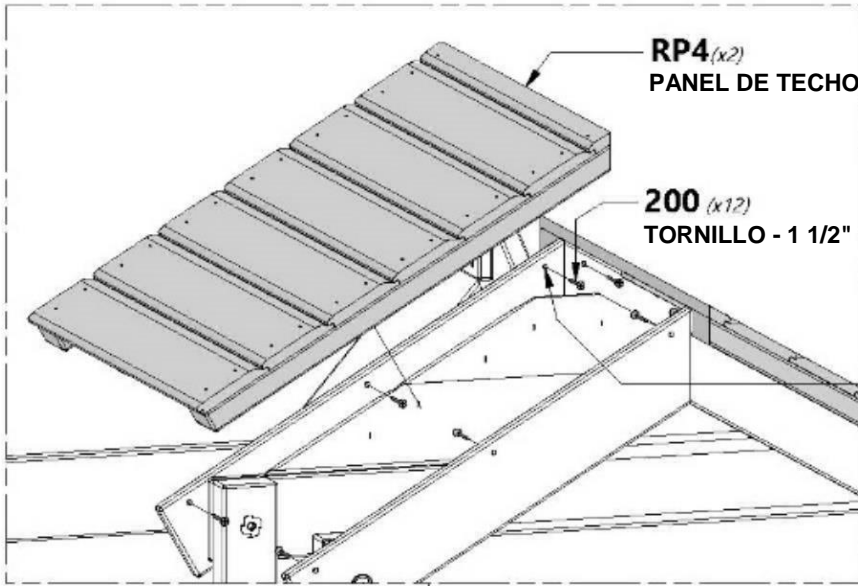

RP4 (x2)
PANEL DE TECHO



200 (x12)
TORNILLO - 1 1/2"


USE LOS ORIFICIOS GUÍA



CONSEJO DE MONTAJE:


SOLICITE LA AYUDA DE OTRA PERSONA PARA SUJETAR LOS PANELES Y ASEGURARSE DE QUE LOS PANELES ESTÉN CENTRADOS EN EL VÉRTICE DURANTE EL MONTAJE.

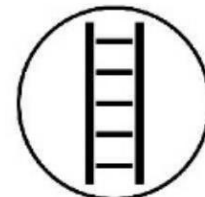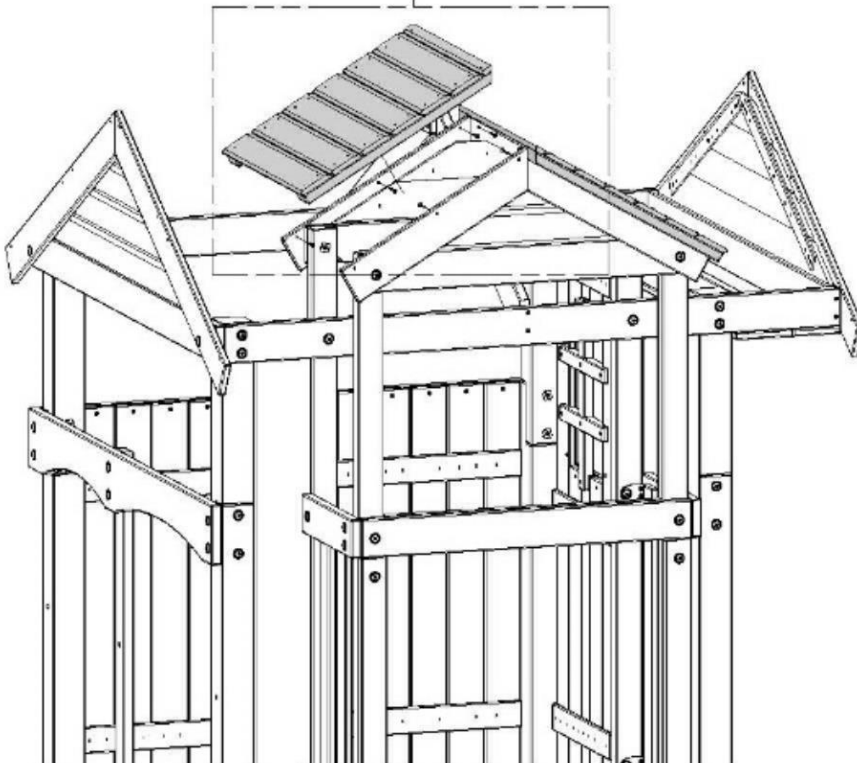

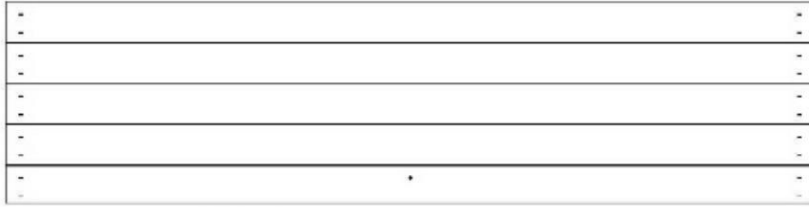



RP1 | PANEL DEL TECHO - W2A02753
(x2) 1 3/8"x15 13/16"x63 5/8" (35x401x1616)

H100200 | TORNILLO PFH NG
(x10) 8x1 1/2

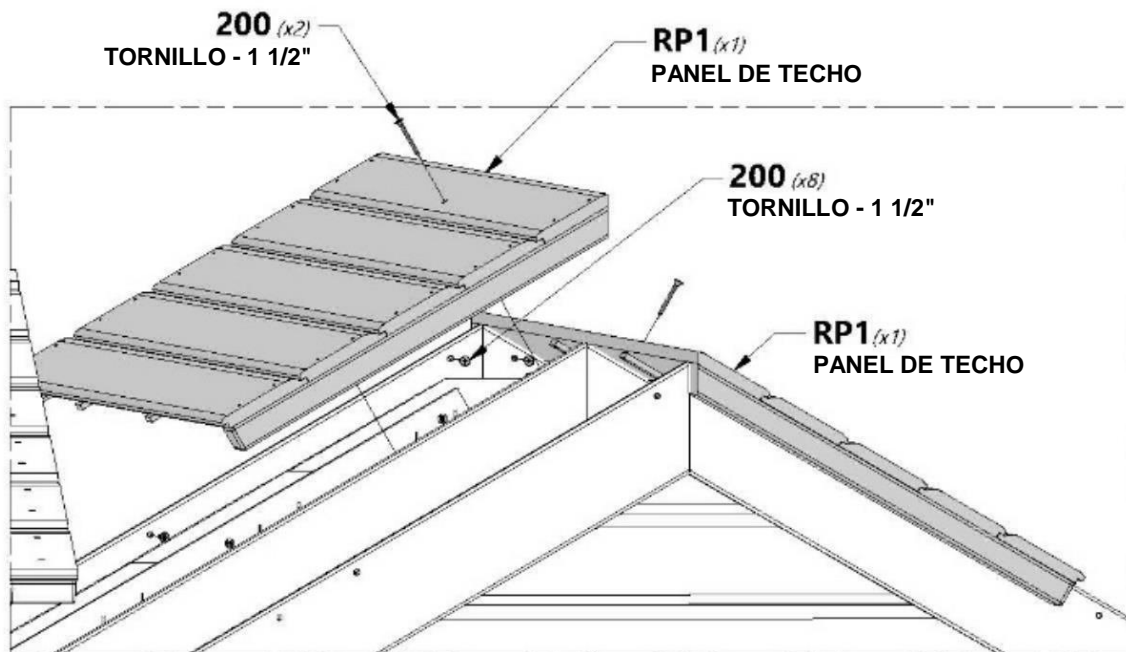

CONSEJO DE MONTAJE:
SOLICITE LA AYUDA DE OTRA PERSONA PARA SUJETAR LOS PANELES Y ASEGURARSE DE QUE LOS PANELES ESTÉN CENTRADOS EN EL VÉRTICE DURANTE EL MONTAJE.

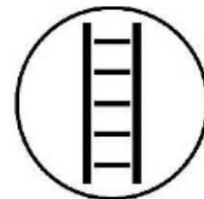

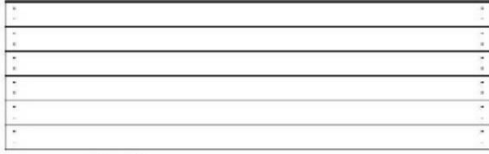


RP2 | PANEL DEL TECHO - W2A02754
(x1) | 1 3/8"x19 7/16"x63 5/8" (35x494x1616)





RP3 | PANEL DEL TECHO - W2A02755
(x1) | 1 3/8"x19 7/16"x63 5/8" (35x494x1616)

 **H100200** | TORNILLO PFH NG
(x8) | 8x1 1/2

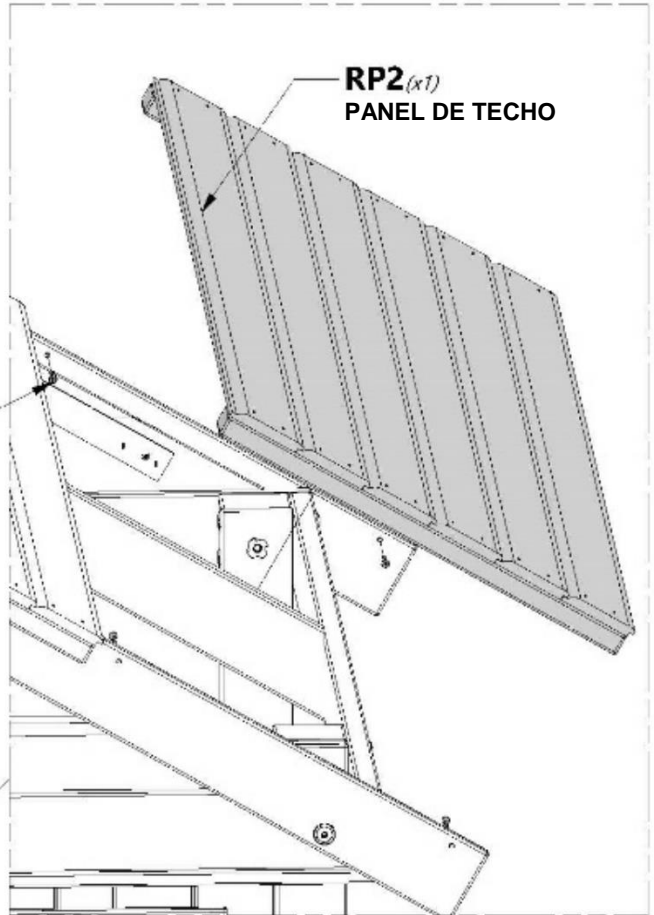


CONSEJO DE MONTAJE:

INSTALE EL PANEL RP3 SIGUIENDO LOS MISMOS PASOS QUE SE MUESTRAN EN EL PANEL RP2.

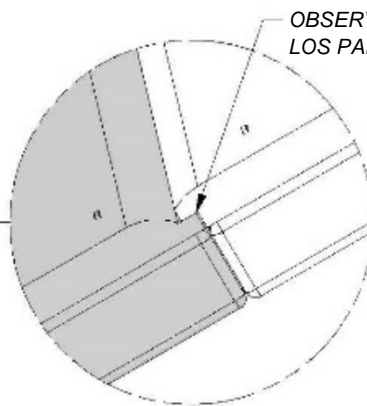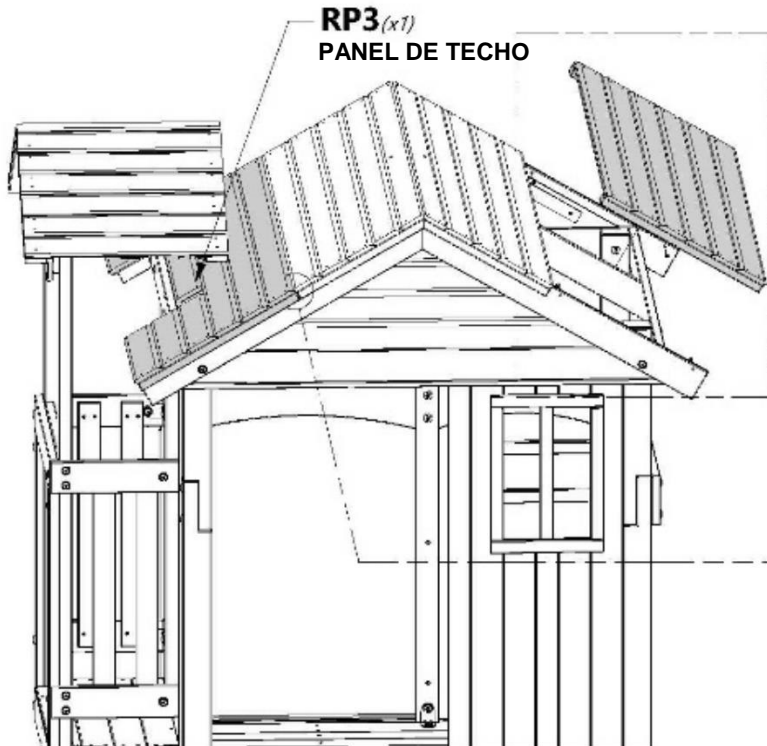

OBSERVE COMO SE SUPERPONEN LOS PANELES.




Fase 5

PASO 1



A100118 | ASIDERO DE METAL VERDE 381 c/c
(x3)




H100416 | PERNO BL NG
(x4) | 5/16x3



H100468 | PERNO BL NG
(x2) | 5/16x1





H100379 | TUERCA EN T NG
(x6) | 5/16

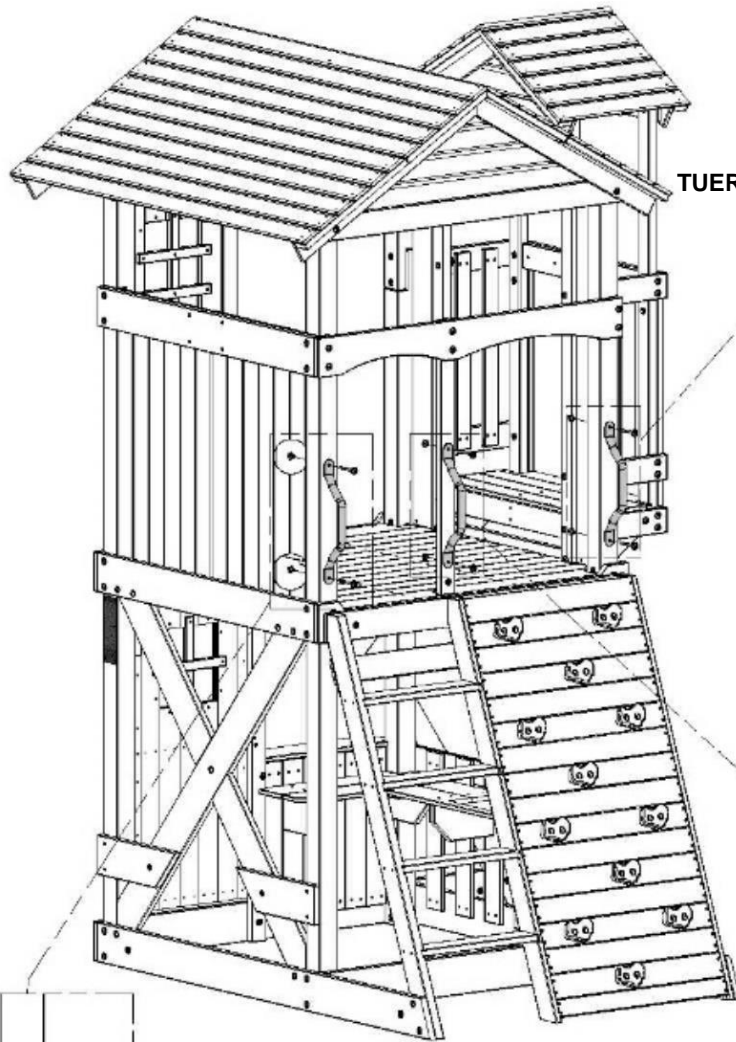

379 *(x2)*
TUERCA EN T - 5/16"

416 *(x2)*
PERNO: 3"

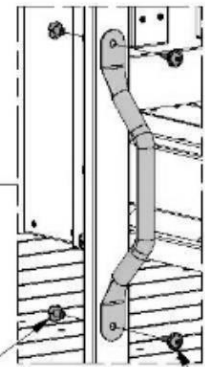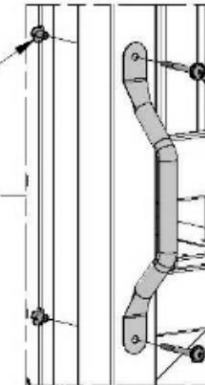


379 *(x2)*
TUERCA EN T - 5/16"


468 *(x2)*
PERNO - 1"

416 *(x2)*
PERNO: 3"

379 *(x2)*
TUERCA EN T - 5/16"

118 *(x3)*
ASIDERO DE METAL VERDE 381 c/c

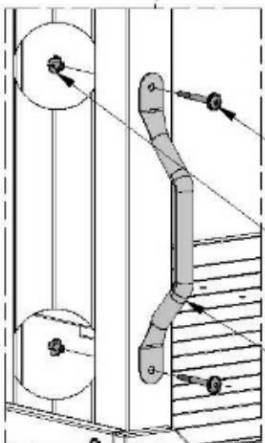



Fase 6

PASO 1

A2 | BLOQUE DE 9" SB - W4L12441
 (x1) 3 3/8"x5 1/4"x9" (86x134x228)

A1 | VIGA DEL COLUMPIO - W4L12440
 (x1) 3 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (86x134x2274)


A100325 | SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL
 (x1) COLUMPIO - IZQUIERDO


A4M00993 | SOPORTE EXTENDIDO DE VIGA
 (x2) DEL COLUMPIO

A100326 | SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL
 (x1) COLUMPIO - DERECHO

H100416 | PERNO BL NG
 (x10) 5/16x3

H100192 | TUERCA CILÍNDRICA BL NG
 (x10) 5/16 x 7/8

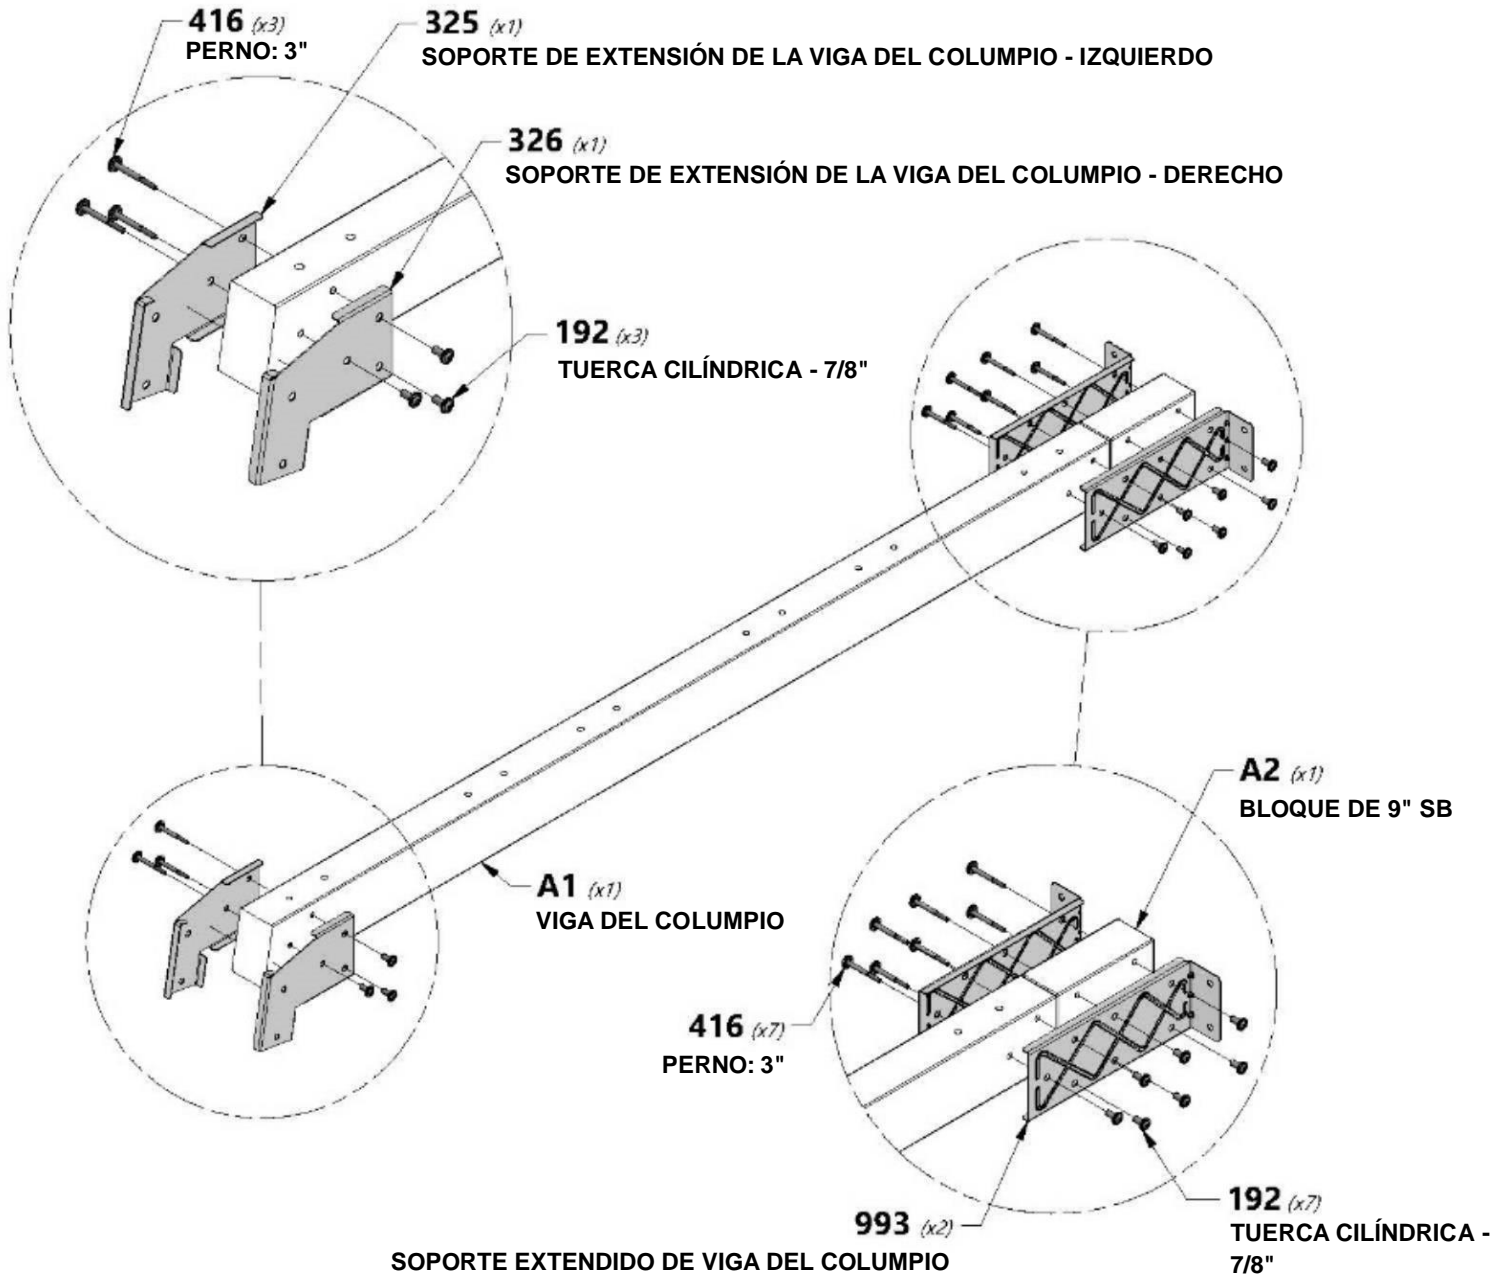



Fase 6

PASO 2



A4M00926
(6) | **GANCHO DÚCTIL ÚNICO SD**




H100665 | **PERNO HEXAGONAL SD**
(x12) | 3/8 x 5 3/4




H100703 | **ARANDELA PLANA SD**
(x12) | 11 x 25




H100708 | **ARANDELA DE FIJACIÓN INT. SD**
(x12) | 10x18



H100700 | **TUERCA EN T SD**
(x12) | 3/8

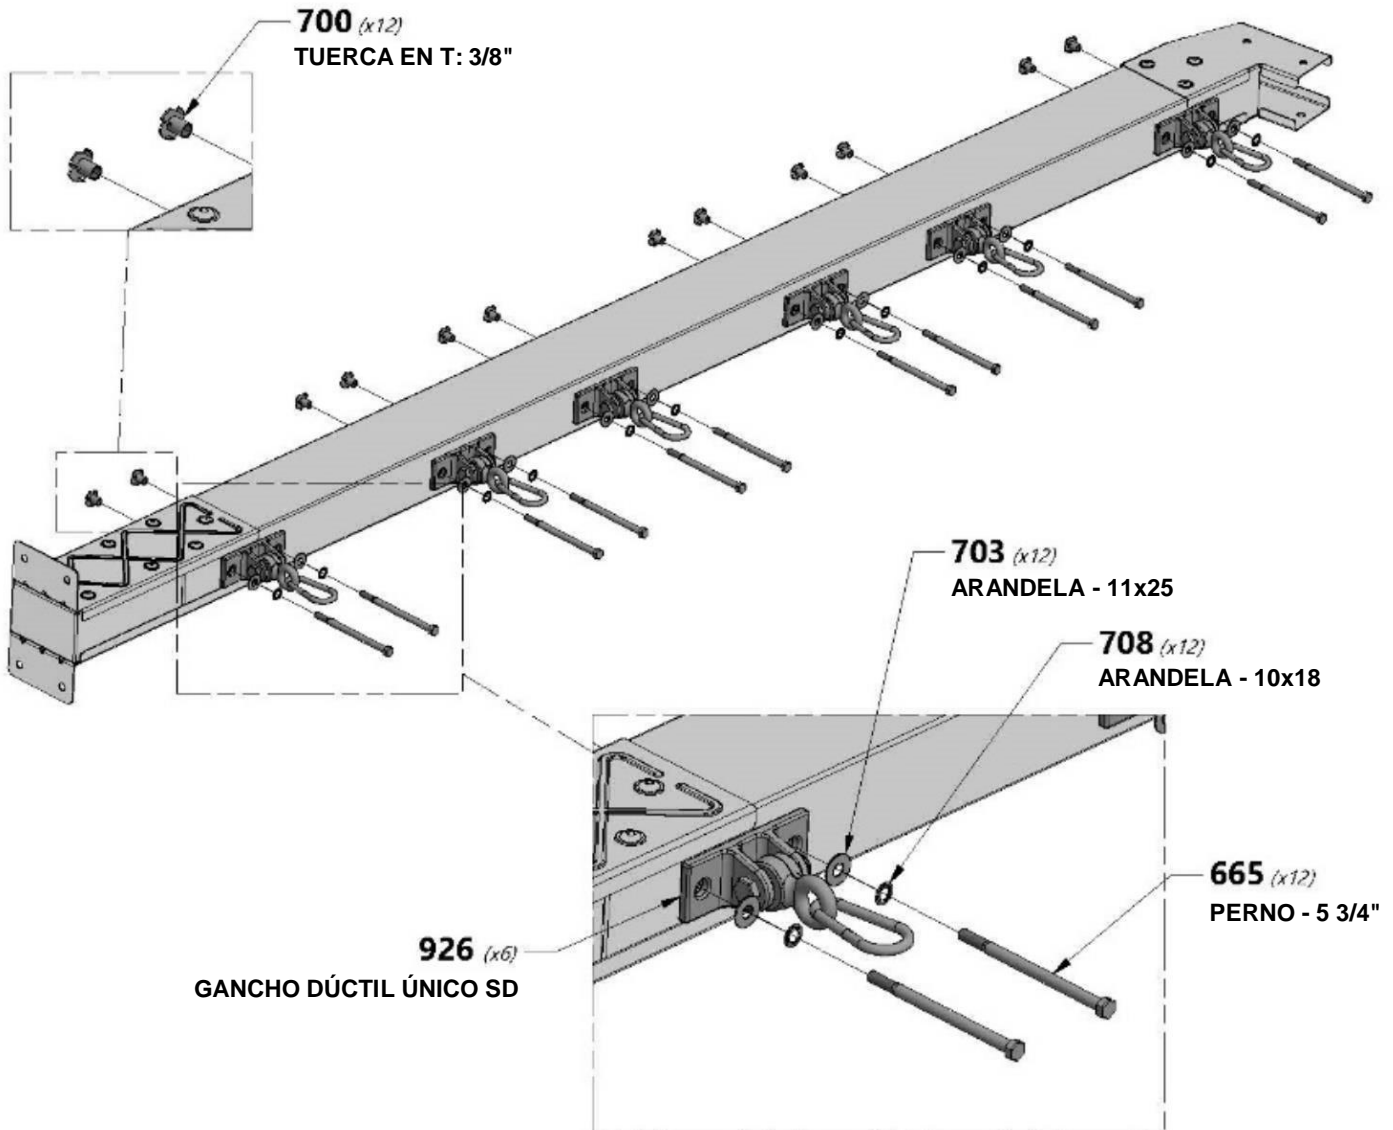



Fase 6




PASO 3



SP1 | SOPORTE DE VIGA DEL COLUMPIO - W4L12439
(x1)
3 3/8"x3 3/8"x49 3/8" (86x86x1254)

G16 | TABLA DEL SUELO - W4L12442
(x1)
1"x5 1/4"x86 3/4" (24x134x2202)

E4 | SB REFUERZO ANGULAR - W4L12444
(x2)
1 3/8"x3 3/8"x88 3/4" (36x86x2254)

E5 | SB SOPORTE DEL EXTREMO - W4L12443
(x1)
1 3/8"x3 3/8"x44 1/8" (36x86x1120)

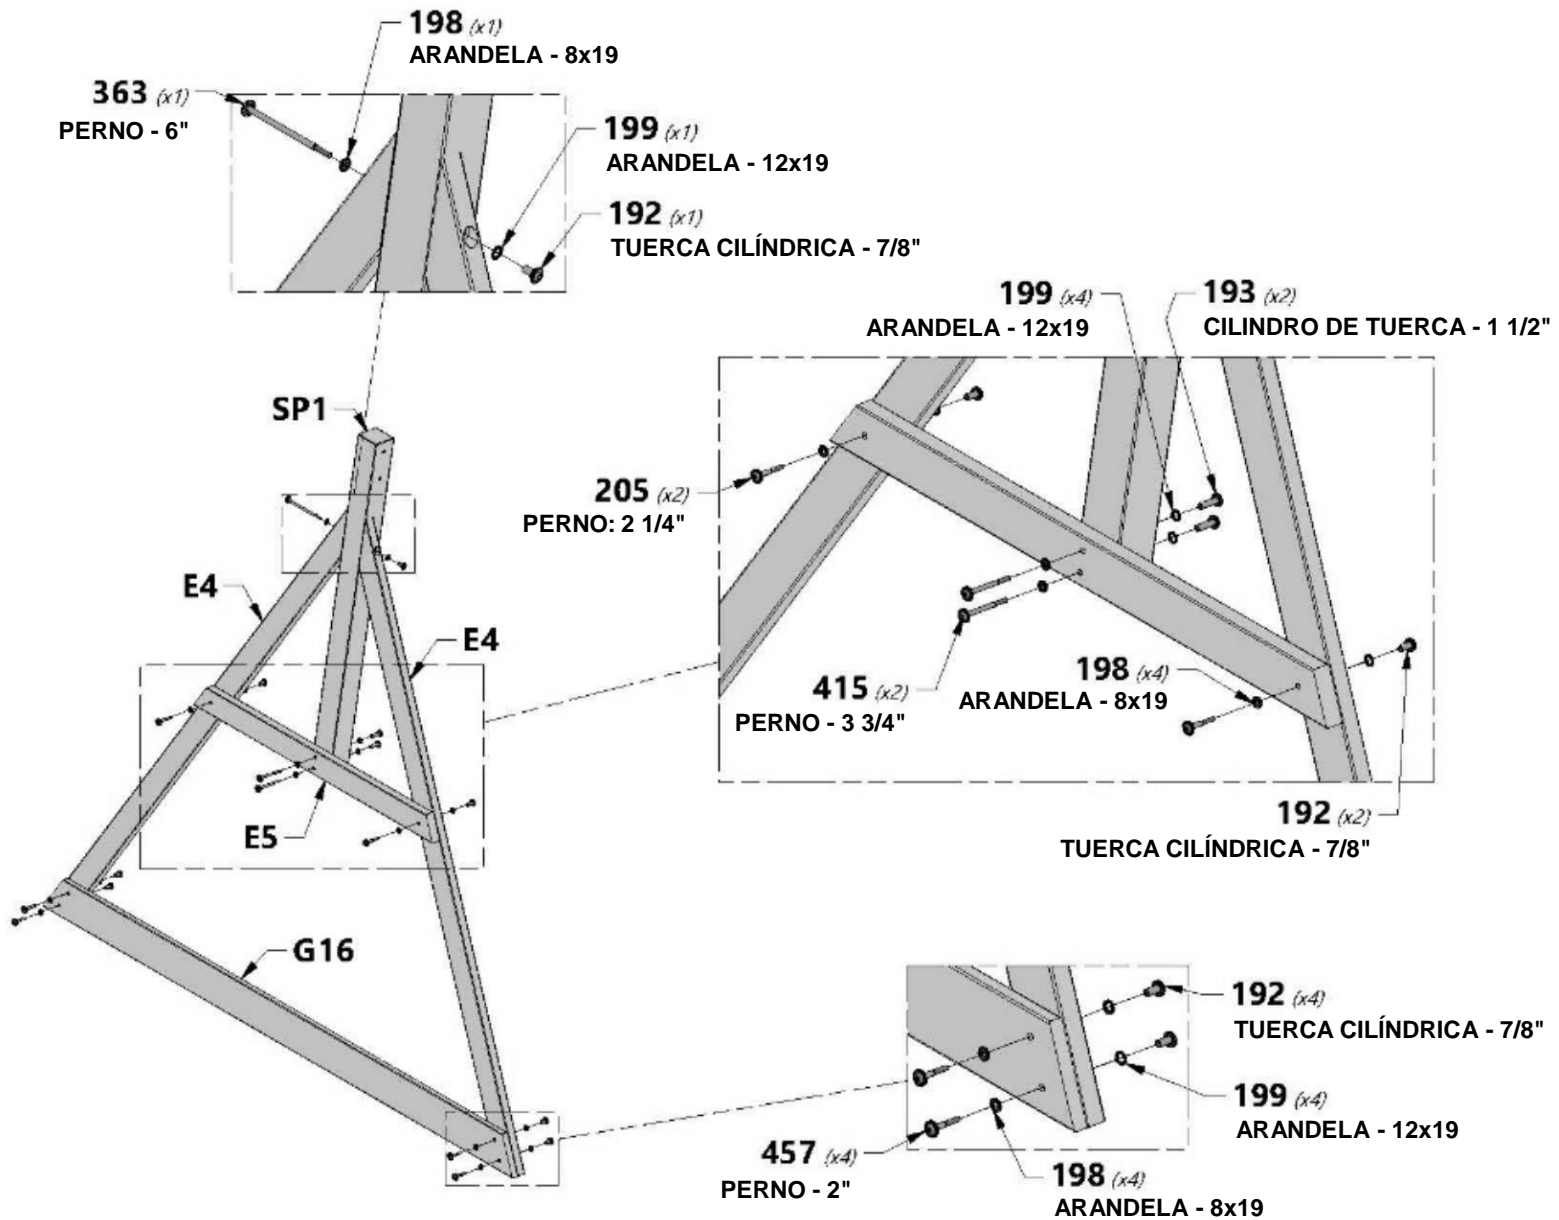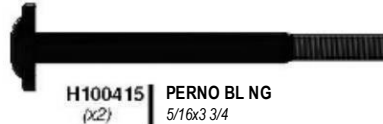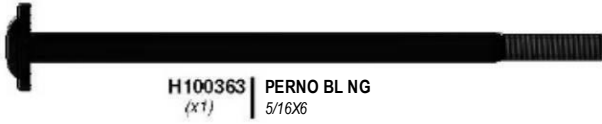




H100416 | PERNO BL NG
(x2) | 5/16x3



H100192 | TUERCA CILÍNDRICA BL NG
(x2) | 5/16 x 7/8

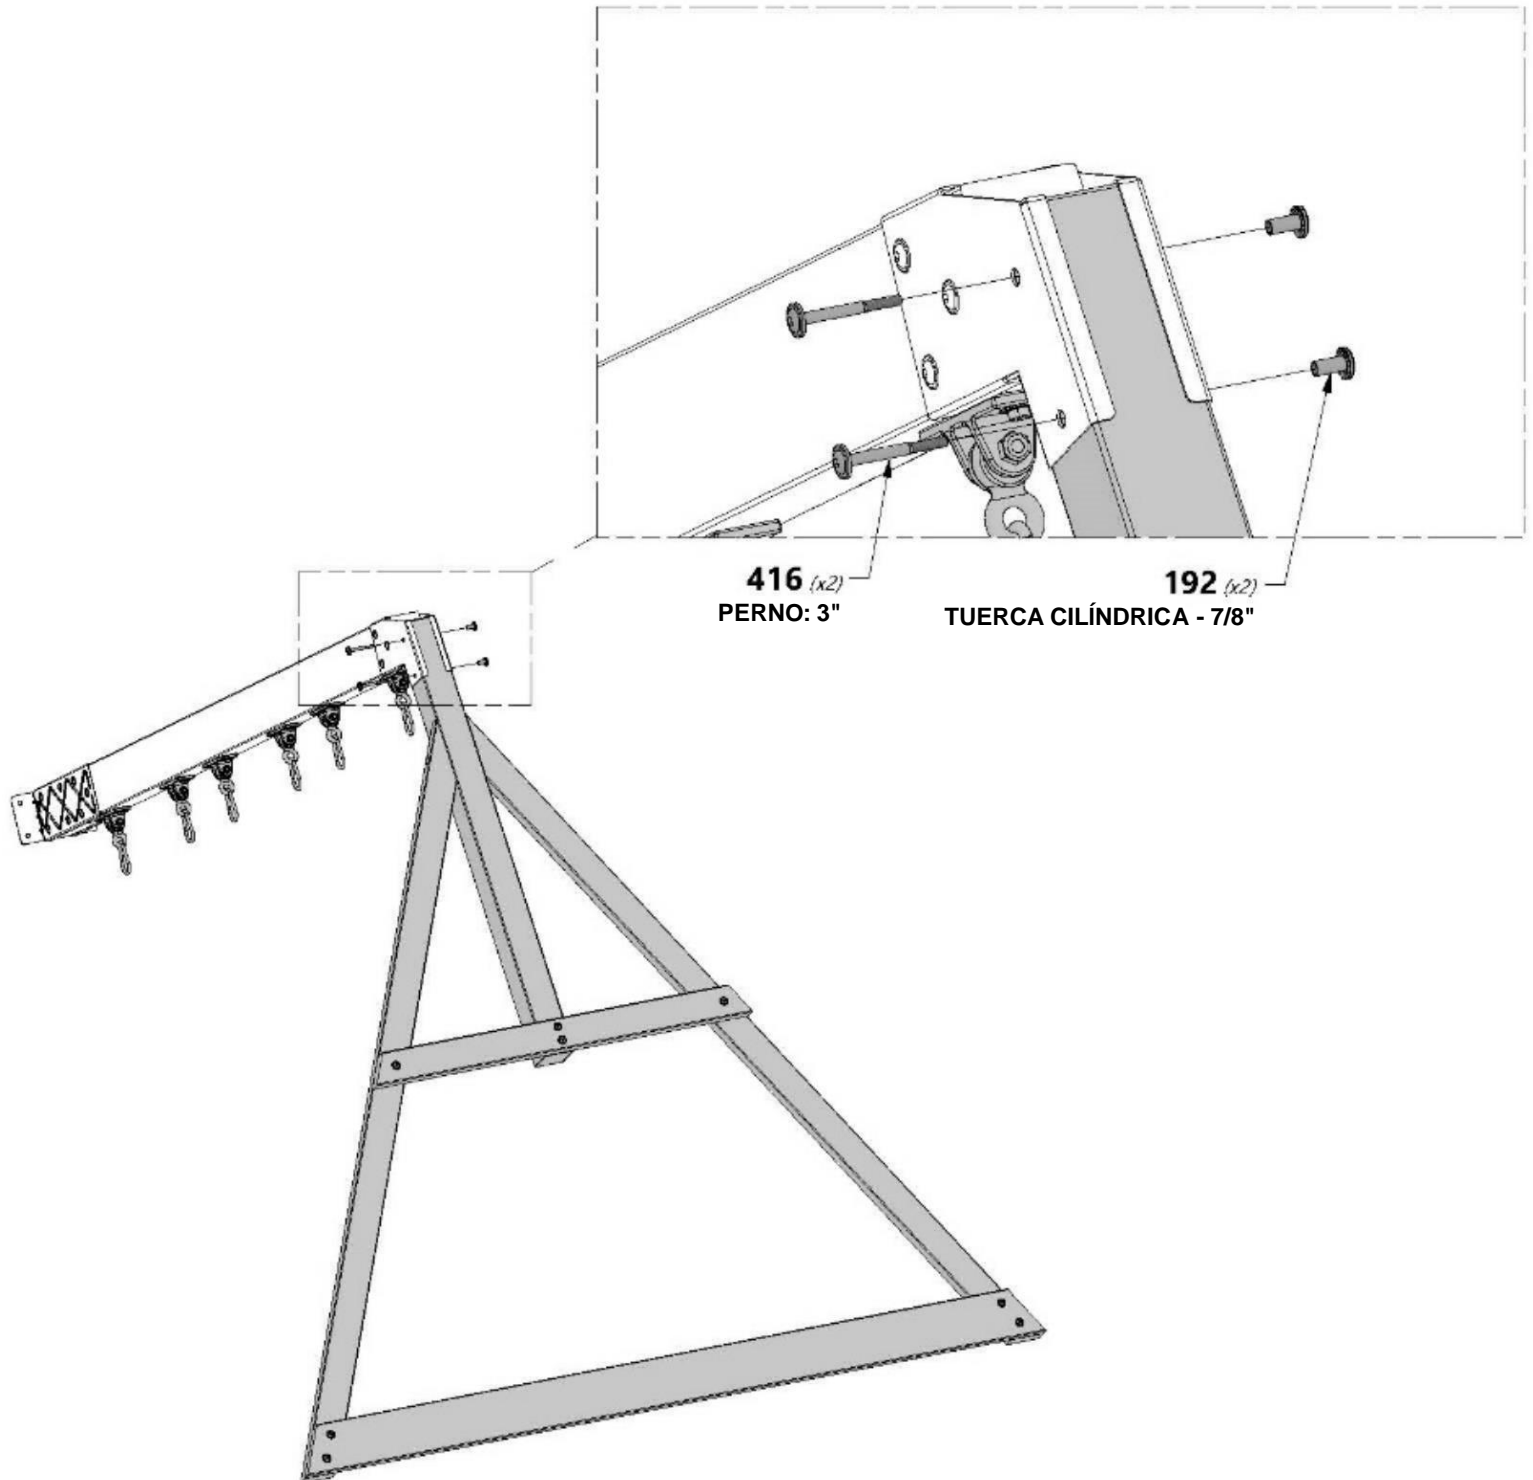

416 (x2)
PERNO: 3"

192 (x2)
TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"



MONTAJE DE PANEL DE PASOS ANTERIORES



H100481 | PERNO HEXAGONAL NG
(x4) | 5/16x1 1/4



H100478 | ARANDELA PLANA NG
(x4) | 8x27



H100477 | ARANDELA DE PRESIÓN NG
(x4) | 5/16




NOTA DE MONTAJE:

INSTALE LAS PIEZAS METÁLICAS CON LAS TUERCAS EN T INSTALADAS ANTERIORMENTE.


478 (x4)
ARANDELA - 8x27

477 (x4)
ARANDELA - 5/16

481 (x4)
PERNO - 1 1/4"

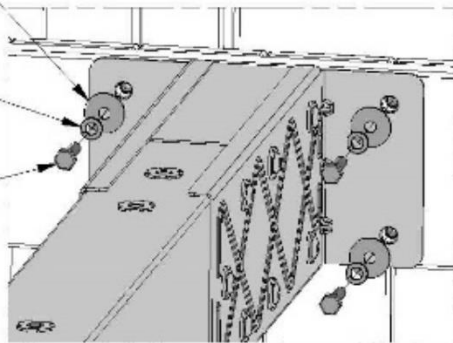

MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

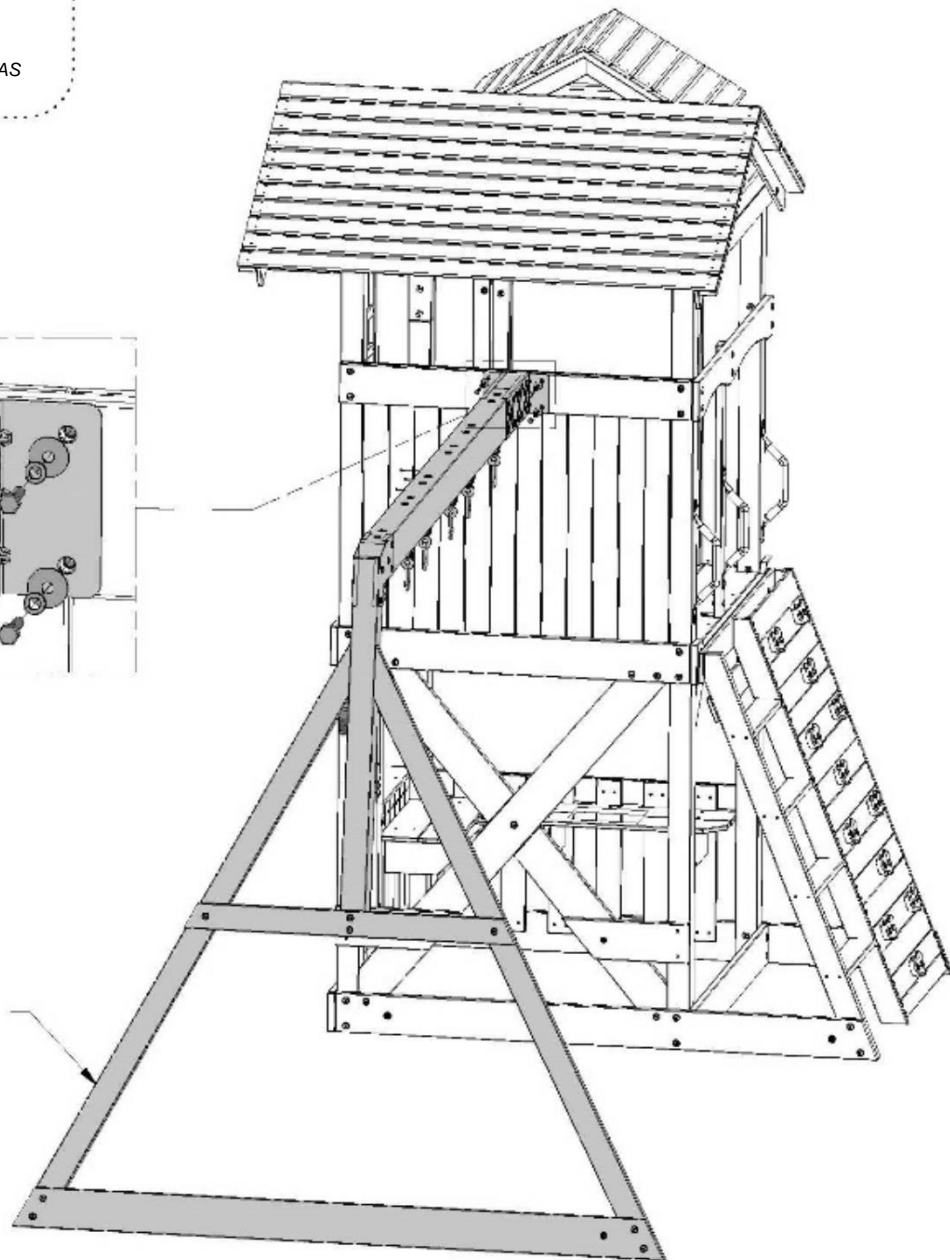



Fase 6

PASO 6



A4M00927 (x4) MOSQUETÓN DE FIJACIÓN RÁPIDA SD



A100164 (x1) ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE BACKYARD (GRANDE): DE 3 A 10 AÑOS



A4M01005 (x4) CADENA VERDE 7 mm x 1452 mm (57 in)



A6P00362 (x2) COLUMPIO DE BANDA HD DE 26"




A4M01126 (x1) COLUMPIO DE RED DE 26"



H100202 (x4) TORNILLO P BL NG 8 x 5/8


164 (x1) ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE BACKYARD (GRANDE): DE 3 A 10 AÑOS

202 (x4) TORNILLO - 5/8"

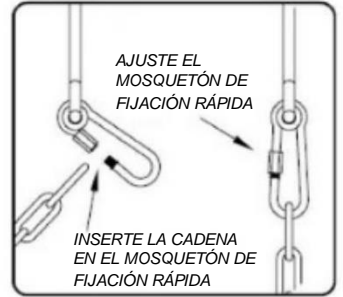

AJUSTE EL MOSQUETÓN DE FIJACIÓN RÁPIDA

INSERTE LA CADENA EN EL MOSQUETÓN DE FIJACIÓN RÁPIDA

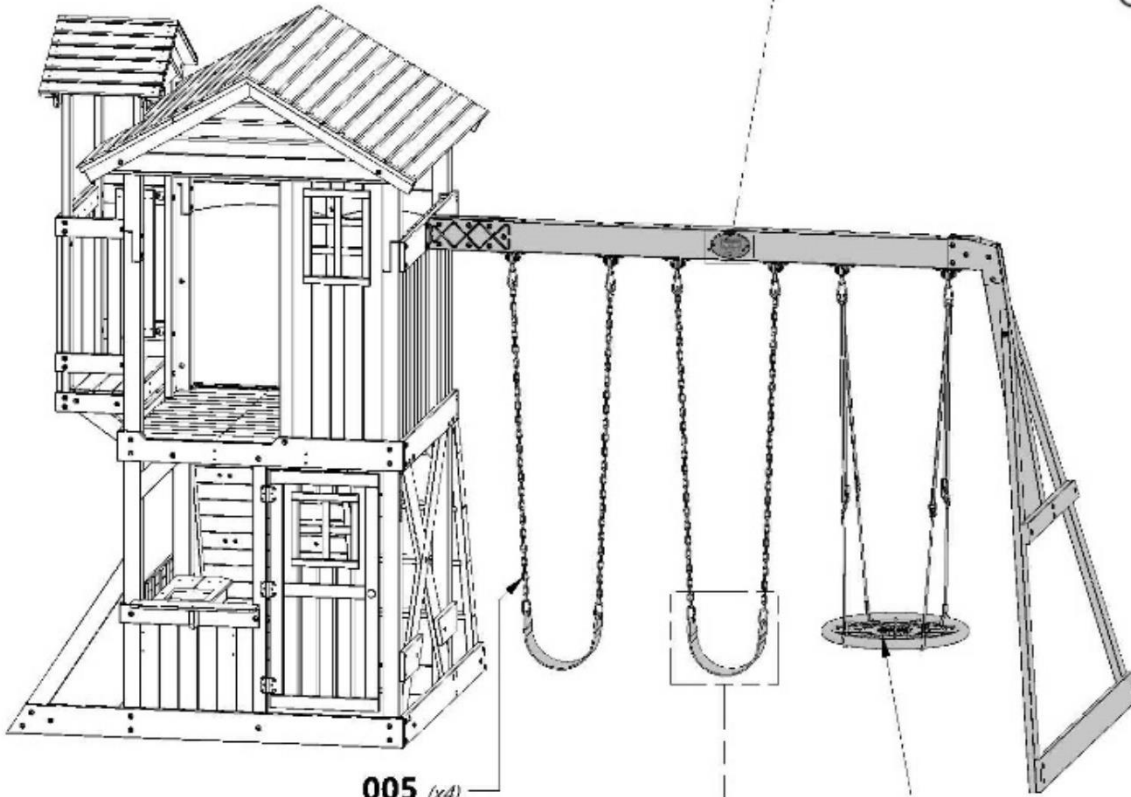

005 (x4) CADENA VERDE 7 mm x 1452 mm (57 in)

927 (x4) MOSQUETÓN DE FIJACIÓN RÁPIDA SD

362 (x2) COLUMPIO DE BANDA HD DE 26"

126 (x1) COLUMPIO DE RED DE 26"



INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL COLUMPIO DE RED:

SIGA LAS INSTRUCCIONES A CONTINUACIÓN ANTES DE USAR EL COLUMPIO DE RED.



H100832 | PERNO PTH
(4) | 1/4x3/4




H100831 | TUERCA CILÍNDRICA PTH NG
(4) | 1/4x3/4




¡IMPORTANTE!

¡COLOQUE LOS LAZOS DE LAS CUERDAS SOBRE LOS EXTREMOS DE LOS TUBOS PRIMERO!

DESLICE EL EXTREMO ESTRECHO DE LOS TUBOS DENTRO DE LA ABERTURA DE MAYOR TAMAÑO DESPUÉS DE COLOCAR LOS LAZOS DE LA CUERDA EN LOS TUBOS.

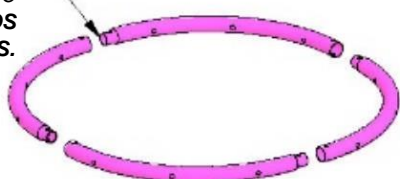

NOTA: PARA UNA MAYOR CLARIDAD, LA RED DE CUERDAS NO SE MUESTRA EN LA ILUSTRACIÓN.

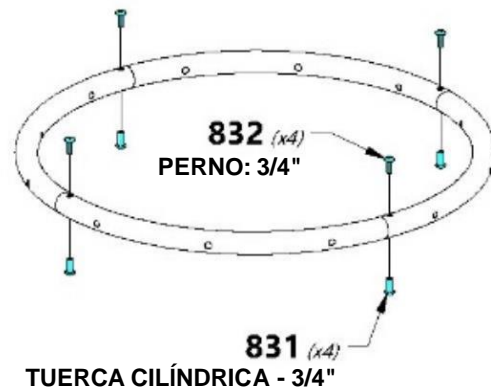

Nota: Es importante que el columpio de red cuelgue de manera nivelada.




¡IMPORTANTE!


PARA ASEGURARSE DE QUE EL COLUMPIO TENGA UN MOVIMIENTO RECTO, AJUSTE AMBOS SOPORTES EN "S" HASTA QUE EL ASIENTO DE RED QUEDE NIVELADO.



¡IMPORTANTE!


UNA VEZ QUE ESTÉ INSTALADO, EL COLUMPIO DEBE QUEDAR A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 8 PULGADAS POR ENCIMA DEL SUELO.

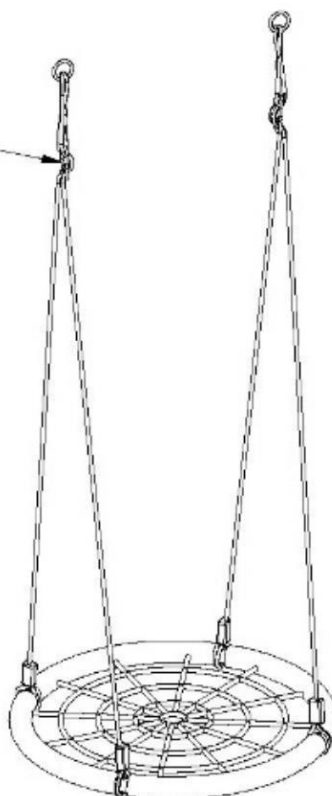



Fase 7

PASO 1

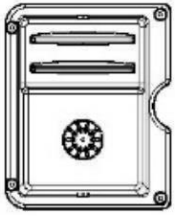

A6P00332 | FREGADERO PREMIUM
(x1)





A6P00333 | GRIFO
(x1)



H100202 | TORNILLO P BL NG
(x4) | 8 x 5/8



H100385 | TORNILLO PFH NG
(x2) | 8x1

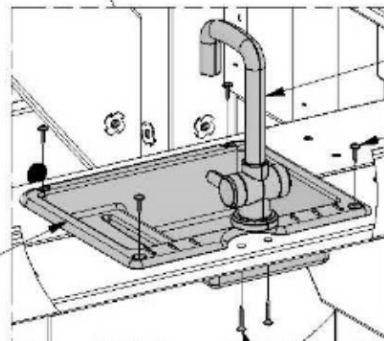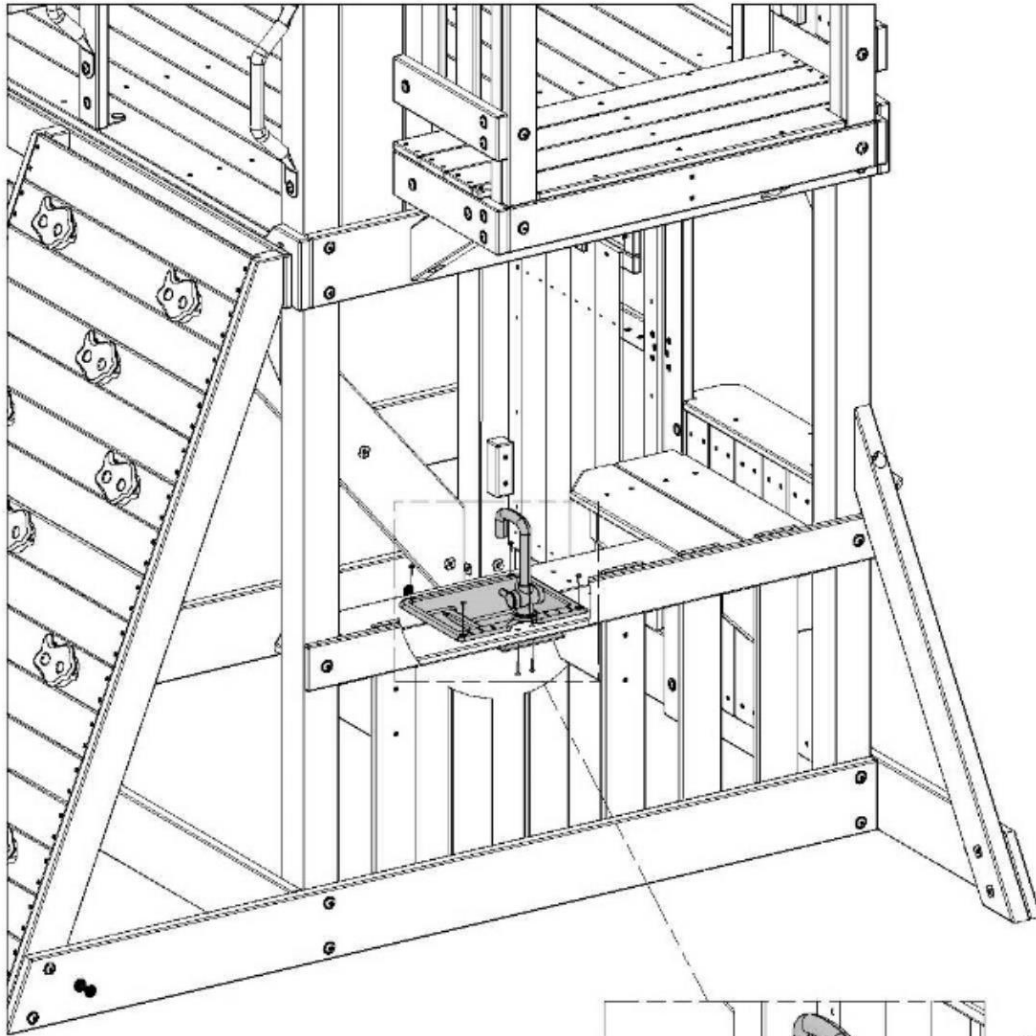


333 (x1)
GRIFO

202 (x4)
TORNILLO - 5/8"

332 (x1)
FREGADERO PREMIUM

385 (x2)
TORNILLO - 1"

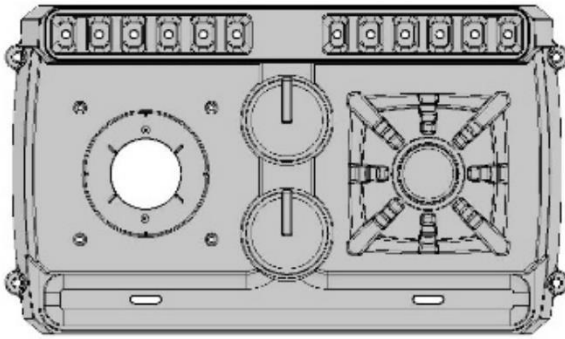


A6P00335 | BASE DE LA HORNILLA
(x1)



A6P00330 | KIT DE QUEMADOR INDUCTIVO
(1)

GIRAR PARA QUITAR LA CUBIERTA

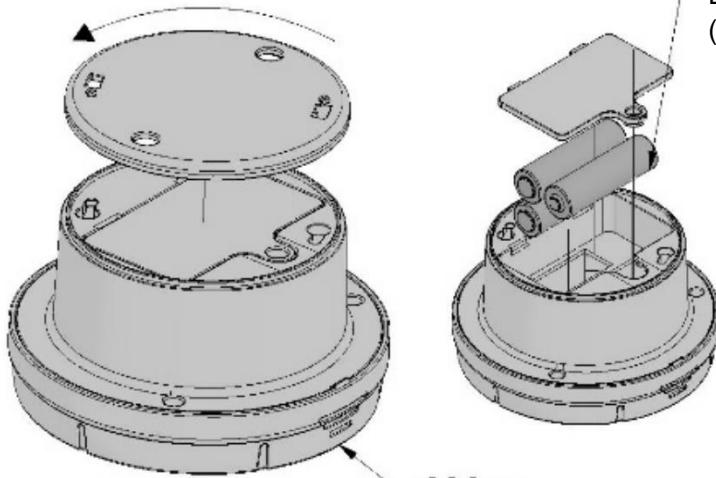

330 (x1)
KIT DE QUEMADOR INDUCTIVO

BATERÍA "AA" (x3)
(No incluidas)




NOTA DE MONTAJE:

- LAVE SIEMPRE LOS JUGUETES ANTES DE USARLOS.
- EXTRAIGA LA PRIMERA CUBIERTA GIRÁNDOLA EN SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ. RETIRE LA TAPA DE LA BATERÍA E INSTALE LAS BATERÍAS (NO INCLUIDAS). VUELVA A COLOCAR LA TAPA DE LA BATERÍA Y CONTINÚE HASTA EL SIGUIENTE DIAGRAMA.
- NO MEZCLE BATERÍAS USADAS Y NUEVAS
- NO MEZCLE BATERÍAS ALCALINAS, ESTÁNDAR (CARBONO-ZINC) O RECARGABLES (NI-CAD, NI-MH, ETC.)



NOTA DE MONTAJE:


PRIMERO INSTALE LA CUBIERTA QUE QUITÓ ARRIBA CON LAS PIEZAS METÁLICAS INCLUIDAS. INSTALE EL QUEMADOR GIRÁNDOLO HACIA LA DERECHA PARA FIJARLO EN SU LUGAR.

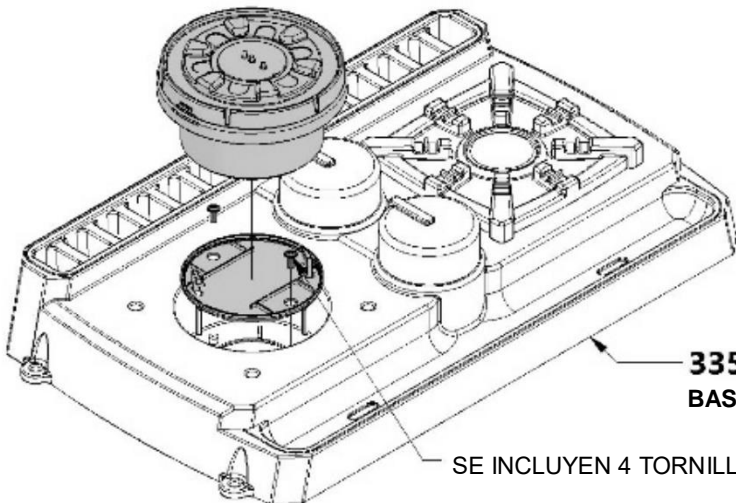

335 (x1)
BASE DE LA HORNILLA


SE INCLUYEN 4 TORNILLOS X 5/8" CON EL KIT DE ESTUFA.

NOTA: ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). LA OPERACIÓN ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES: (1) ESTE DISPOSITIVO NO CAUSA INTERFERENCIAS PERJUDICIALES; Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUIDAS LAS INTERFERENCIAS QUE PUEDAN CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO NO DESEADO.



Fase 7


PASO 3

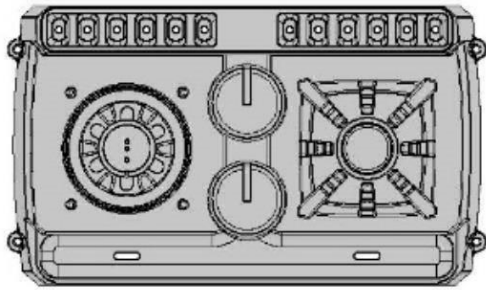


MONTAJE DE LA HORNILLA
DEL PASO ANTERIOR



H100202 | TORNILLO P BL NG
(x4) | 8 x 5/8

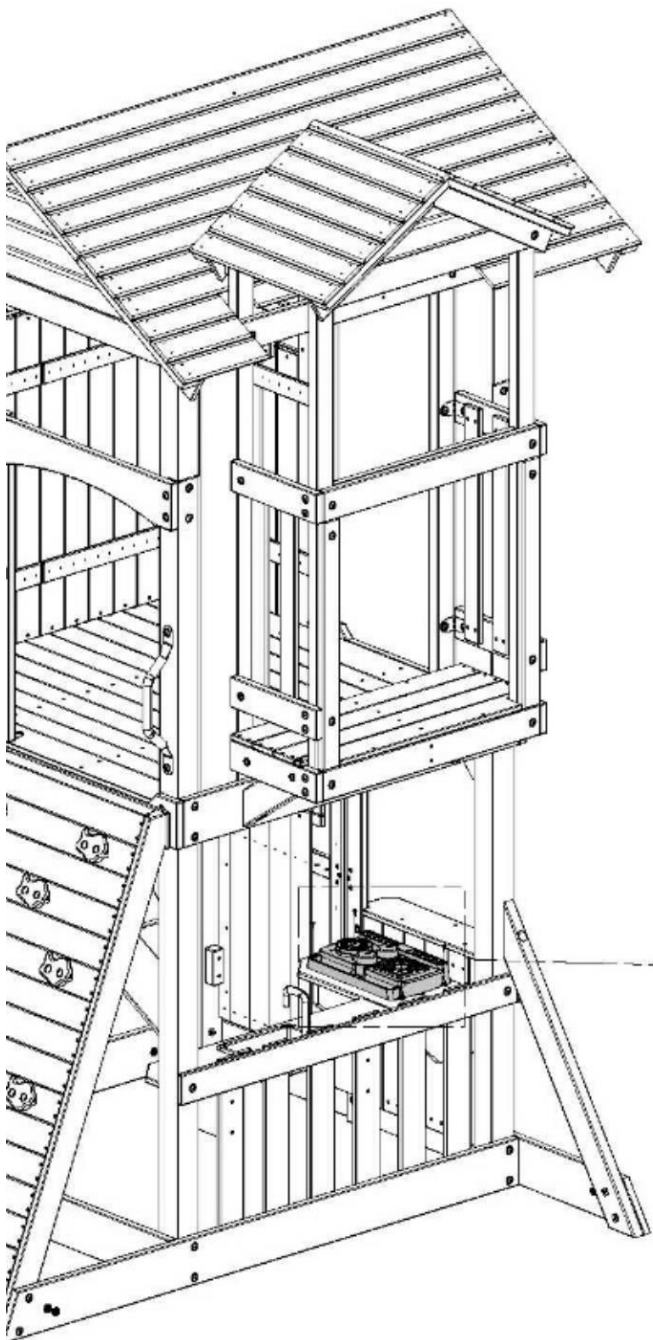

202 (x4)
TORNILLO - 5/8"

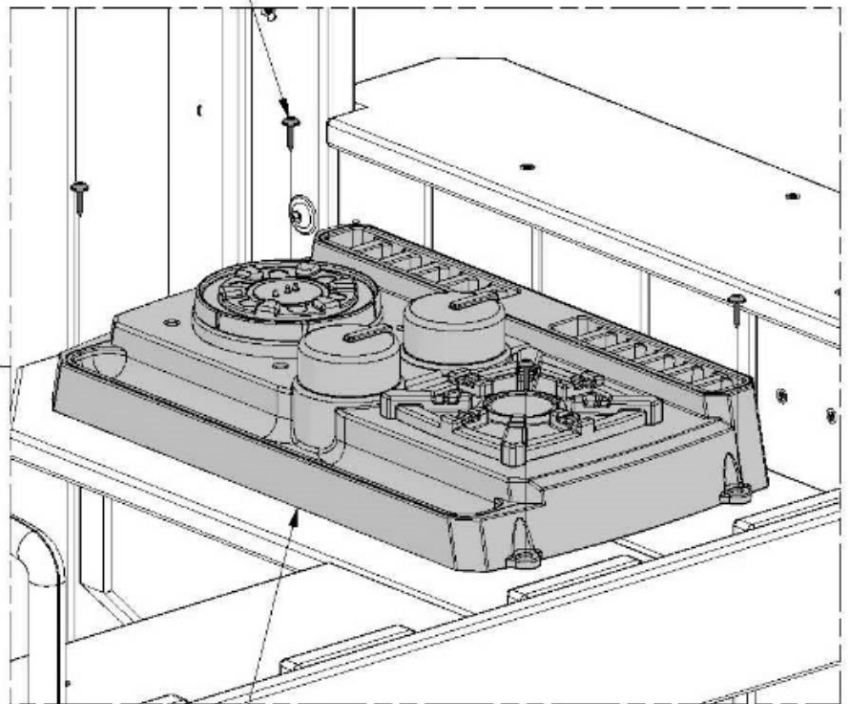


MONTAJE DE LA HORNILLA



Fase 8

PASO 1

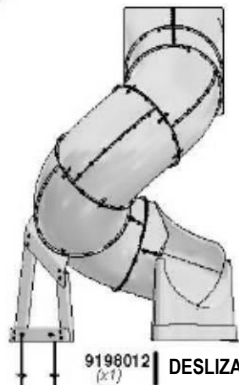

9198012 (x1) DESLIZAMIENTO DE LA MANO IZQUIERDA



H100797 (x18) TORNILLO P BL NG 8x1





NOTA: PARA LA INSTALACIÓN DEL TOBOGÁN DE TUBO, CONSULTE EL MANUAL DE MONTAJE DE LA SALIDA IZQUIERDA QUE SE ENCUENTRA EN LA CAJA DE DICHO TOBOGÁN.



CONSEJO DE MONTAJE:

INSERTE EL TOBOGÁN HASTA EL FONDO DE LA ABERTURA COMO SE MUESTRA. ASEGÚRESE DE APLICAR PRESIÓN AL TOBOGÁN DE FORMA PAREJA A MEDIDA QUE LO INSTALA CON LAS PIEZAS PROPORCIONADAS.

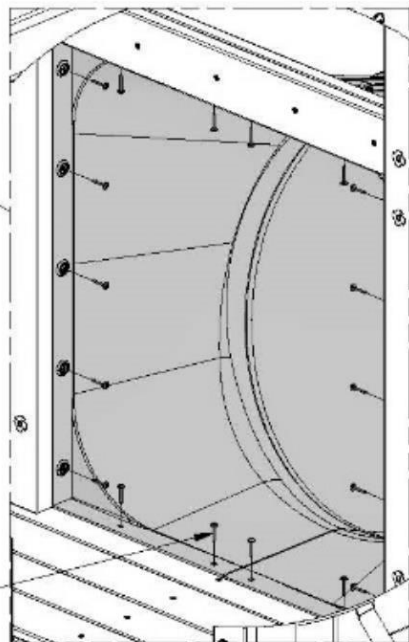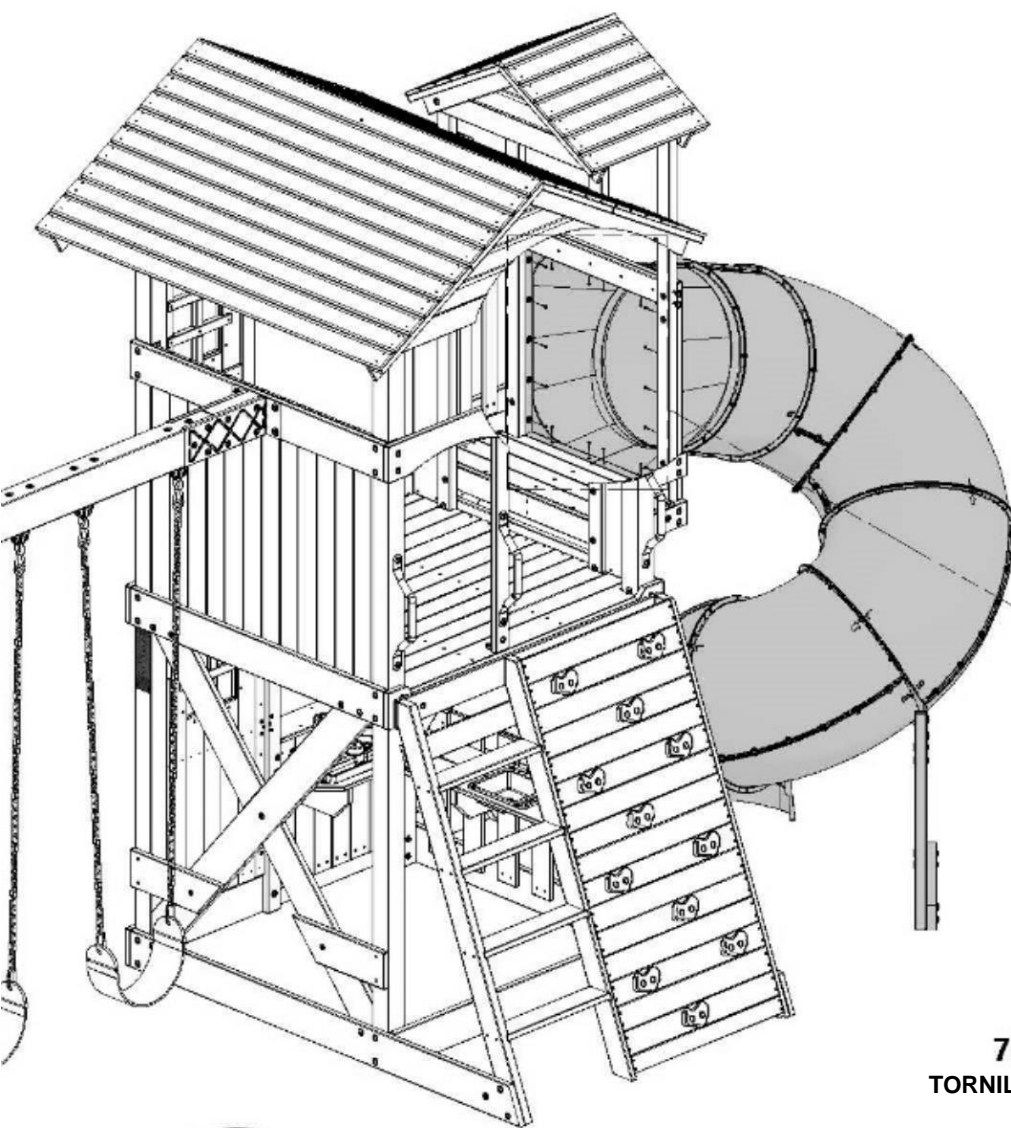

797 (x18) TORNILLO - 1"





A100287 | TOBOGÁN VF DE 10 PIES
(x1)



O70 | TABLA DE MONTAJE DESLIZANTE - W4L09040
(x1) 5/8"x1 3/8"x20 3/8" (16x34x517)



H100008 | PERNO BL
(x3) 5/16x1





H100031 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x3) 12x19



H100004 | CILINDRO DE TUERCA BL
(x3) 5/16 x 5/8






H100088 | TORNILLO PFH
(x4) 8x1 1/8

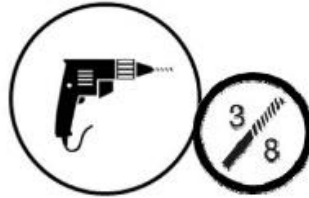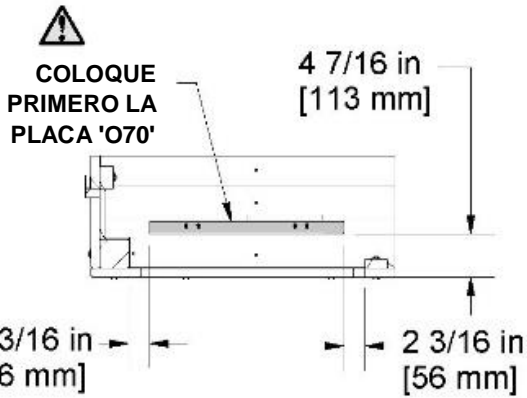

NOTA DE MONTAJE:

1. **INSTALE PRIMERO LA PLACA 'O70'. NO HACE FALTA PERFORAR PARA COLOCAR LA TARJETA 'O70'.**

2. **USANDO LAS DE DIMENSIONES QUE SE MUESTRAN, PERFORE (3) AGUJEROS DE 3/8" (10 mm), A TRAVÉS DEL PISO. FIJE EL TOBOGÁN CON LAS PIEZAS METÁLICAS PROPORCIONADAS.**

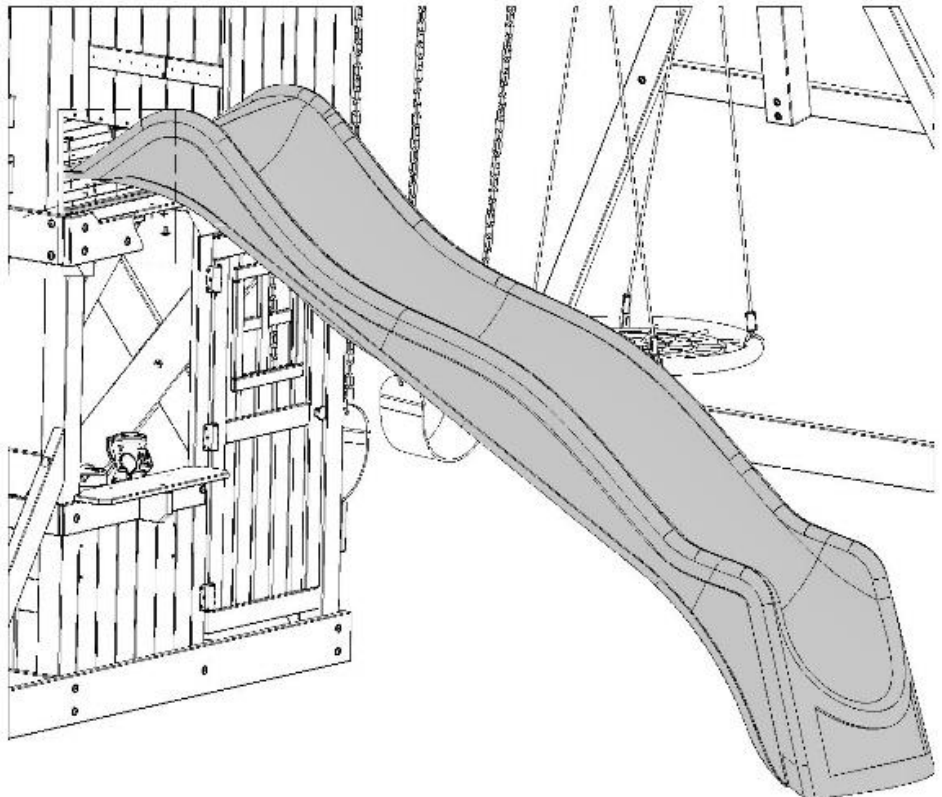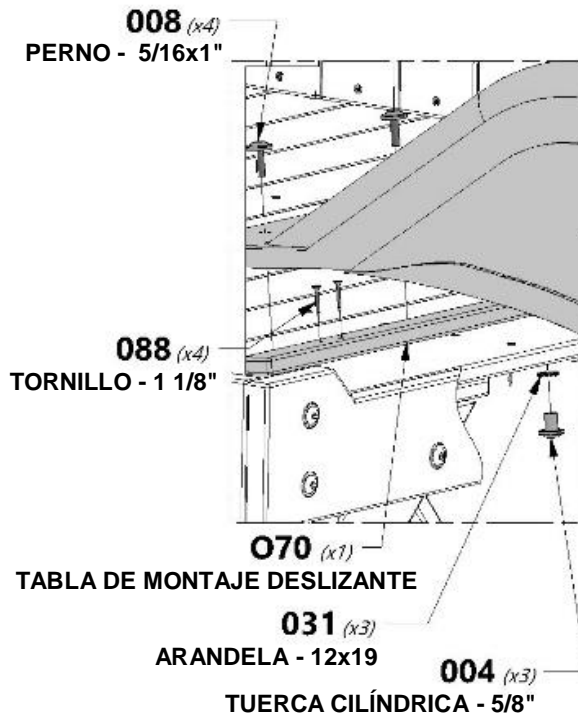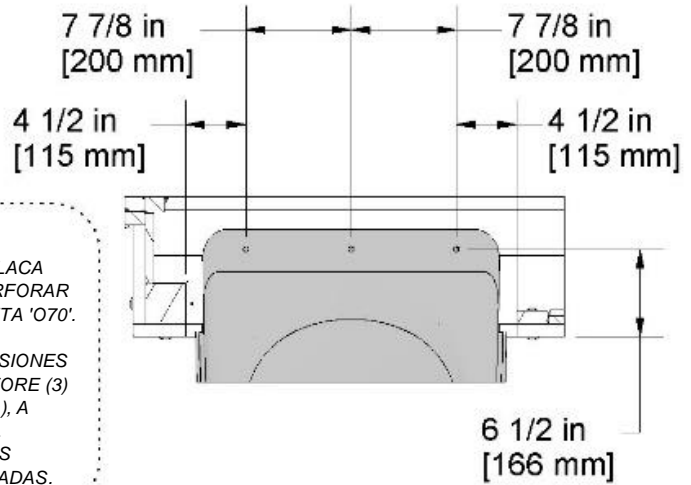



Fase 9

PASO 2



A4M01045 (x1) MONTAJE DE CAMPANA




H100202 (x2) TORNILLO P BL NG 8 x 5/8




NOTA DE MONTAJE:


CENTRE EL MONTAJE DE LA CAMPANA EN EL POSTE COMO SE MUESTRA Y COLÓQUELO A LA ALTURA DESEADA.

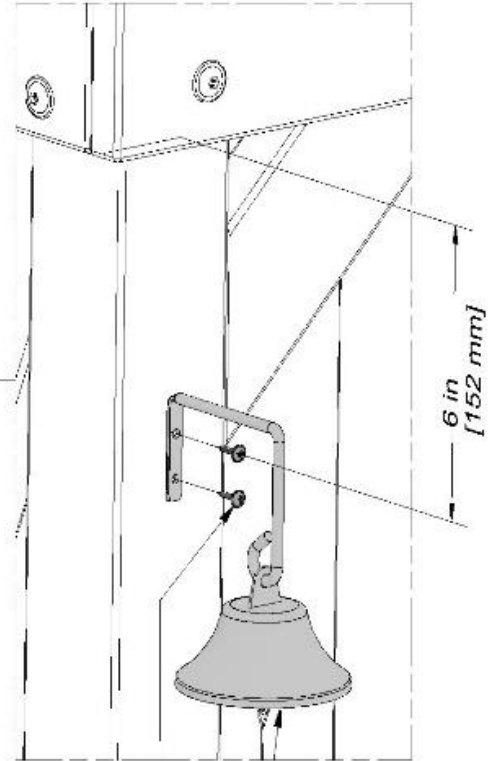

202 (x2) TORNILLO - 5/8"

045 (x1) MONTAJE DE CAMPANA

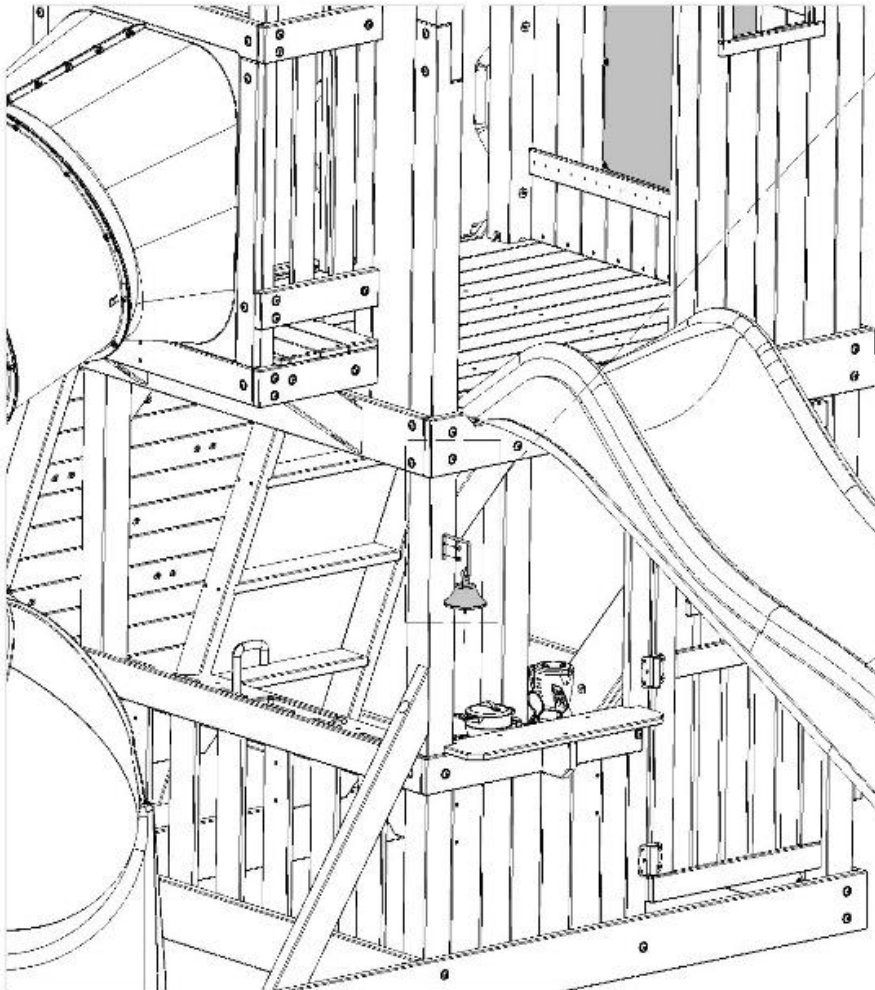




A6P00324 | PIZARRA GRANDE
(x1)




CONSEJO DE MONTAJE:

CENTRAR LA PIZARRA DE FORMA VERTICAL Y HORIZONTAL ENTRE LOS DOS PANELES DE PARED EN EL LUGAR DESEADO Y MÓNTELA CON LAS PIEZAS SUMINISTRADAS.

202 (x8)
TORNILLO - 5/8"

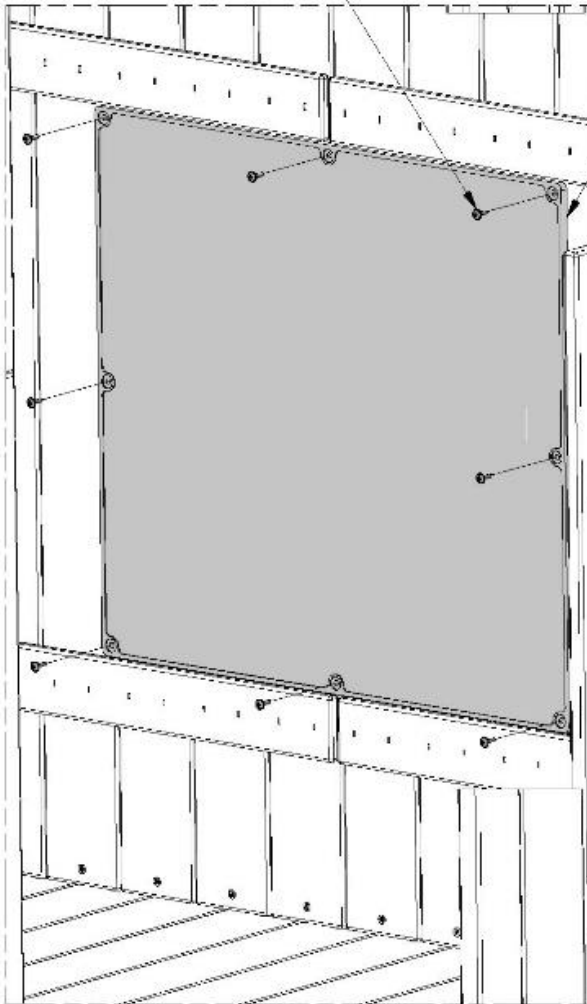


324 (x1)
PIZARRA GRANDE

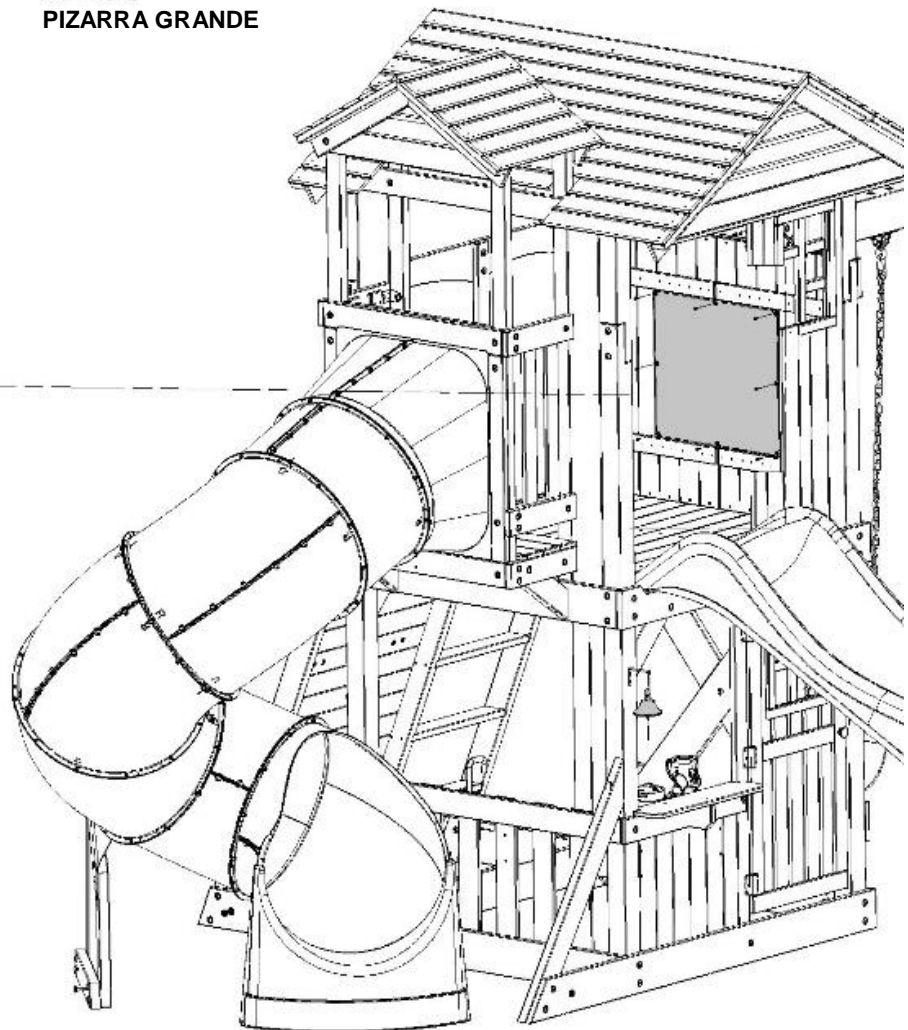



Fase 9


PASO 4

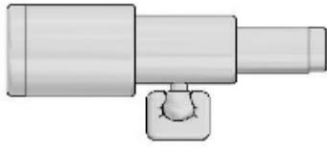

A6P00096 | TELESCOPIO
(x1)





H100200 | TORNILLO PFH NG
(x2) | 8x1 1/2"

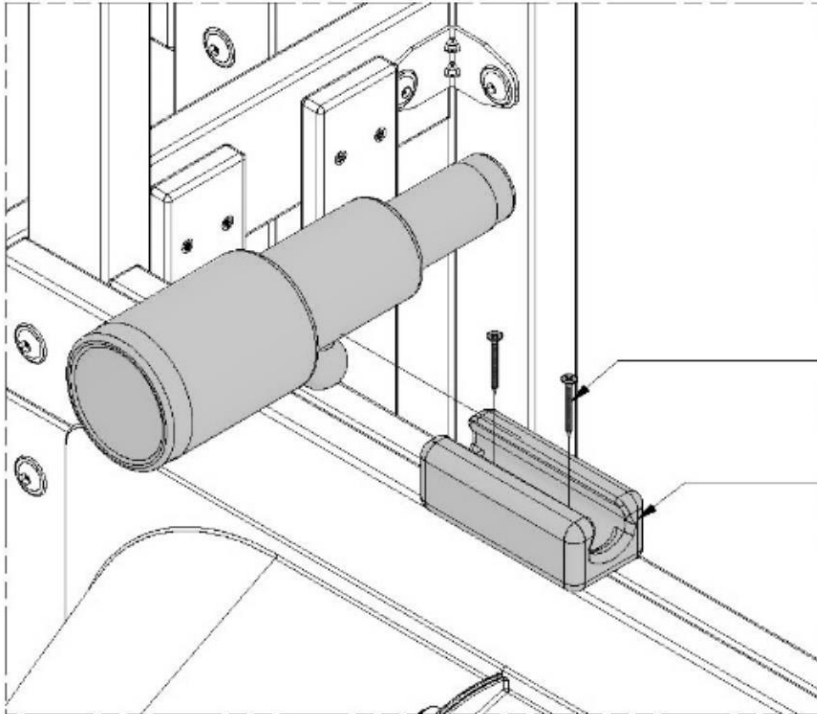

200 *(x2)*
TORNILLO - 1 1/2"

096 *(x1)*
TELESCOPIO

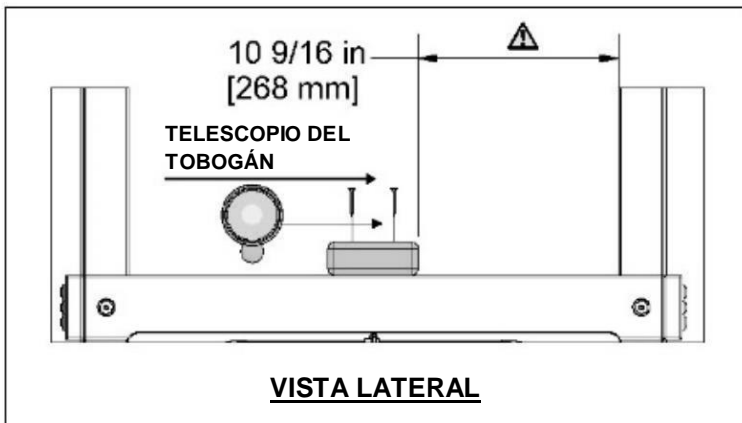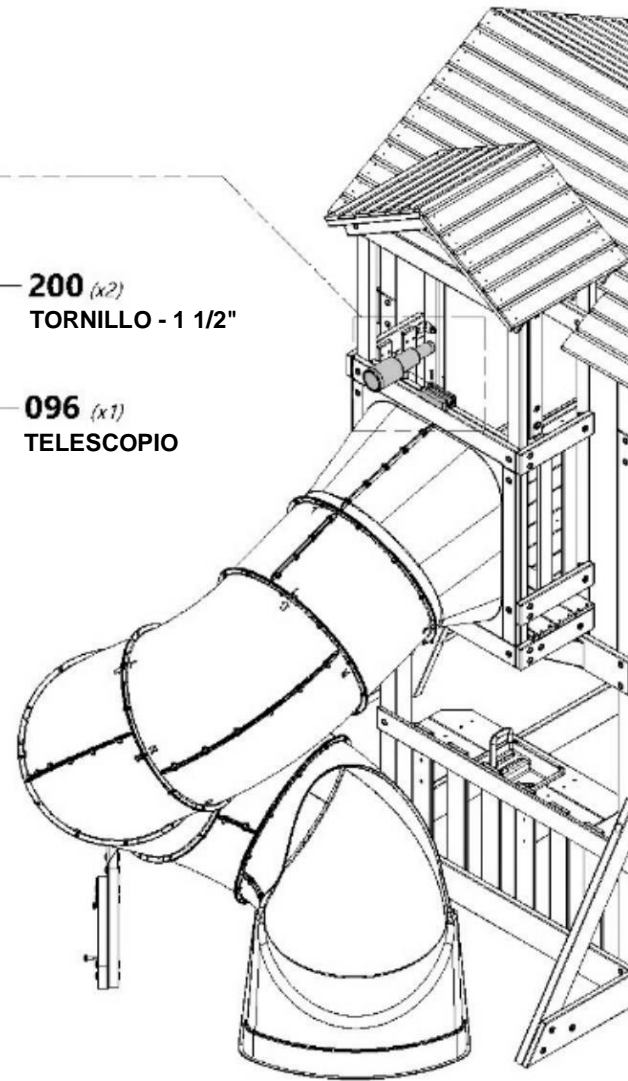




ADVERTENCIA

NO USAR LAS ESTACAS PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y PROVOCAR LESIONES.



CONSEJO DE MONTAJE:

USE ESTA PÁGINA PARA FAMILIARSE CON LAS UBICACIONES DE CADA ESTACA ANTES DE PASAR AL SIGUIENTE PASO.

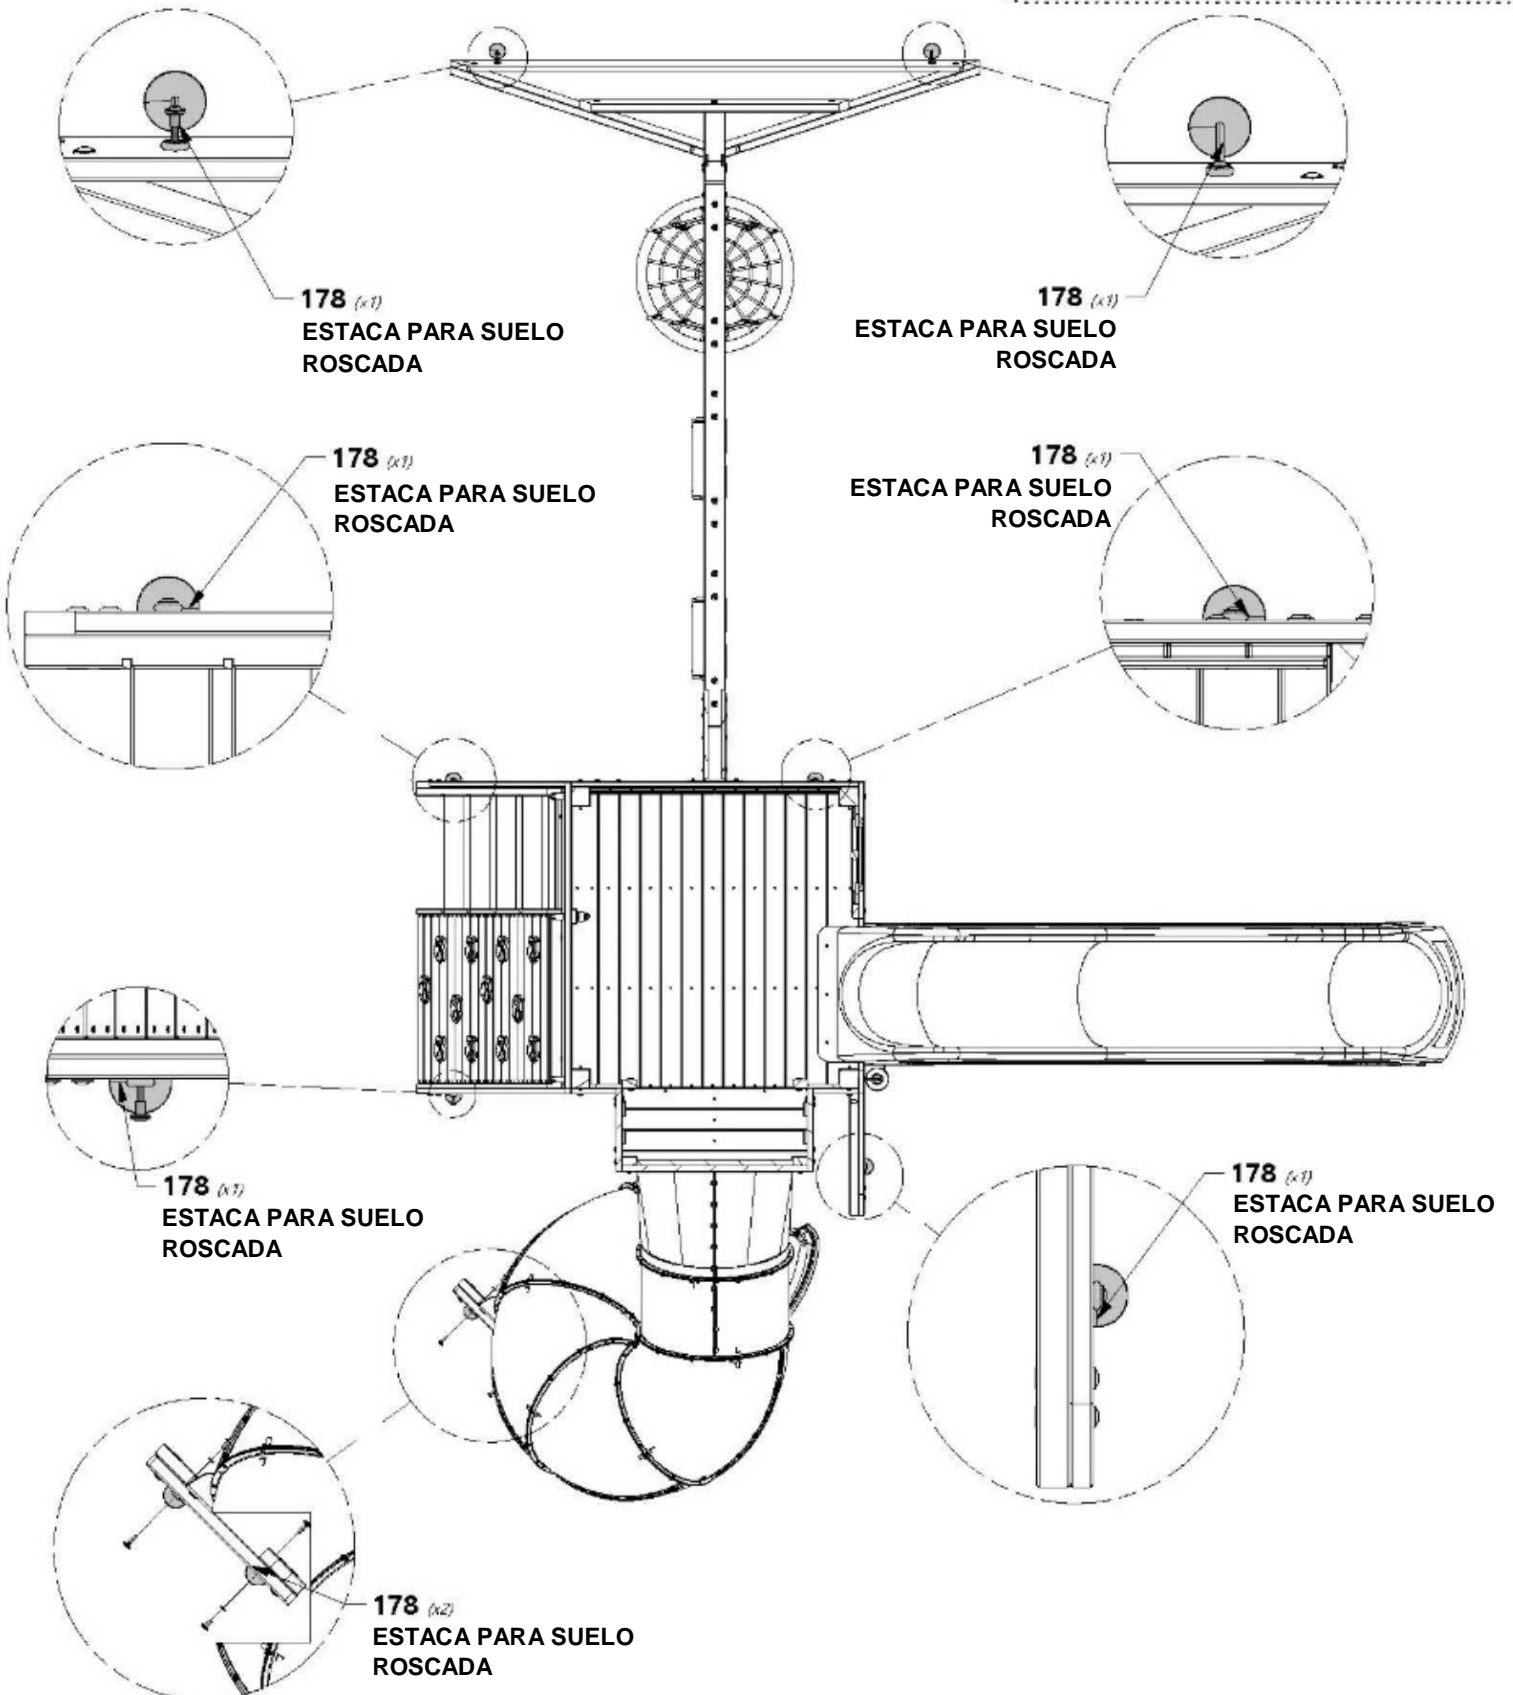



Fase 10

PASO 2



A100178 (x6) | ESTACA PARA SUELO ROSCADA




H100468 (x6) | PERNO BL NG 5/16x1



H100469 (x6) | TUERCA CILÍNDRICA BL NG 5/16x5/8



H100199 (x6) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG 12x19

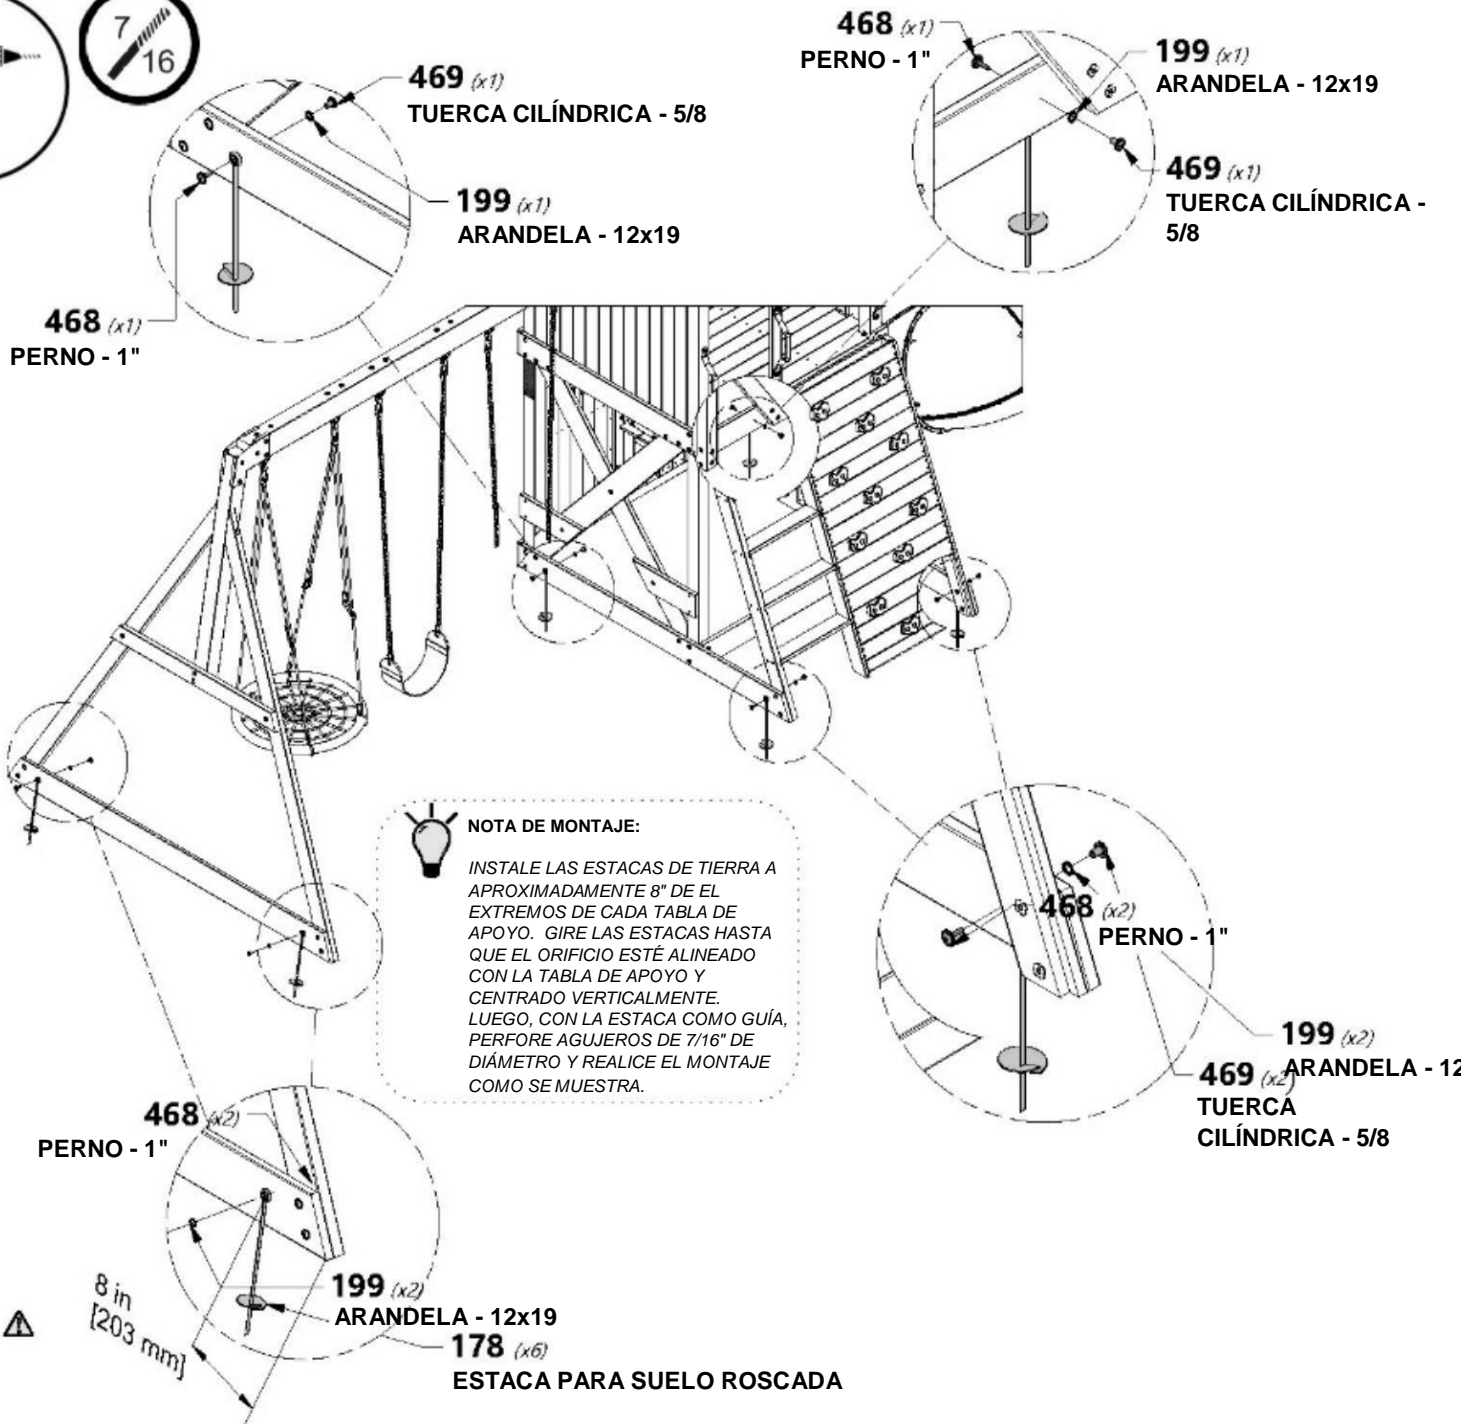




A100314
(x1) | ETIQUETA DE REVISIÓN "A"



H100202 | TORNILLO P BL NG
(x2) | 8 x 5/8

202 (x2)
TORNILLO - 5/8"

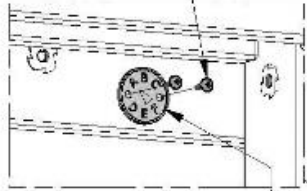

314 (x1)
ETIQUETA DE
REVISIÓN "A"

