



Manufactured by:  
Backyard Discovery  
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762  
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Phone: 0800-118-2476

J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 08005678990

# BUCKLEY HILL

## AIRE DE JEUX EN BOIS

### MODÈLE: # 2001046




#### AVERTISSEMENTS

**Assemblage par un adulte requis.**

Le manuel de montage doit être conservé car il contient des informations importantes

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces.

**POUR UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT. DESTINÉ À UN USAGE EXTÉRIEUR.**

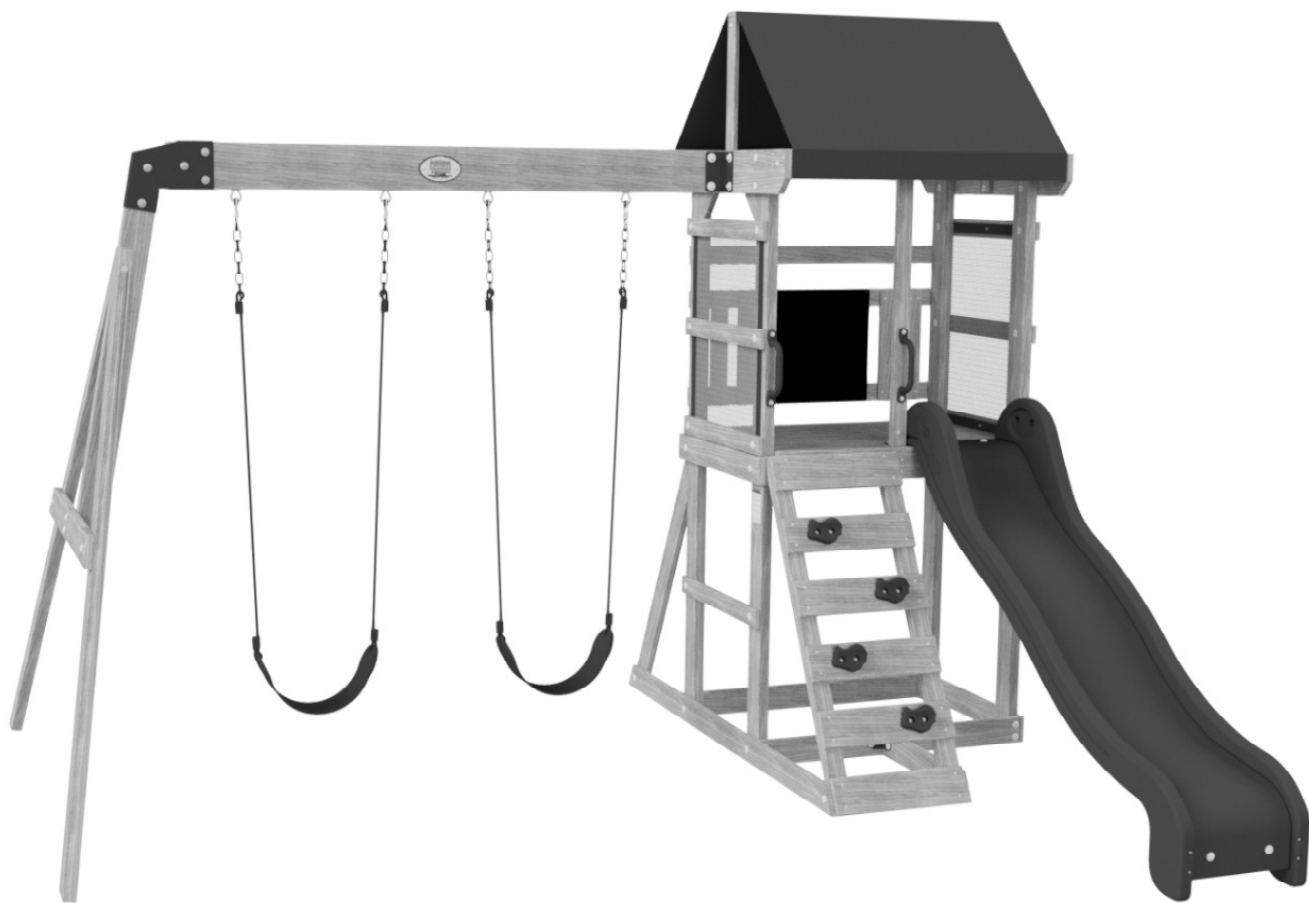

**Veillez visiter [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)**

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre ensemble ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



**SERVICES  
D'INSTALLATION  
DISPONIBLES!**

*Voir à l'intérieur pour les détails*



**GOCONFIGURE**  
*Putting it all together for you*

# SERVICES D'INSTALLATION DISPONIBLES !

*Vous avez besoin d'un coup de main ?*

Laissez notre équipe de professionnels s'occuper de l'installation pour vous !

**GOCONFIGURE**  
888-888-5424

*\*Les services d'installation ne sont disponibles que pour  
les clients des États-Unis.*

Avec Go Configure, nous vous offrons 18 ans d'expérience directement à votre porte. Nous proposons une vaste gamme de produits de loisirs intérieurs et extérieurs que la plupart des consommateurs n'ont ni le temps ni la capacité de fournir et d'installer eux-mêmes.

**C'est nous qui nous en chargeons, pour que vous n'ayez pas à le faire !**

- Plus de 18 ans d'expérience au service des grandes surfaces et des consommateurs directs
- Techniciens hautement qualifiés, spécialisés, courtois et professionnels
- Plus de 140 000 installations par an
- Service impeccable

- Satisfaction garantie
- Rendez-vous flexibles, y compris les week-ends
- Couverture à travers le pays

**Visitez [www.goconfigure.com](http://www.goconfigure.com) pour plus d'informations !**

*\*Les services d'installation ne sont disponibles que pour les clients des États-Unis.*

# STOP

**IL VOUS MANQUE UNE PIÈCE ?  
APPELEZ-NOUS AVANT DE VOUS  
RENDRE AU MAGASIN**

Le magasin dans lequel vous avez effectué votre achat ne stocke pas de pièces pour cet article. Si vous avez des questions sur le montage, s'il vous en manque ou si vos pièces sont endommagées, veuillez appeler le

## **1-800-856-4445**

vous pouvez également visiter  
[www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com) ou envoyer un e-  
mail à [customerservice@backyarddiscovery.com](mailto:customerservice@backyarddiscovery.com)

### **Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vous appelez :**

- Numéro de modèle du produit situé à l'avant du manuel de montage
  - Description de la pièce de la liste de pièces
- 
- Lisez l'intégralité du manuel de montage, en accordant une attention particulière aux conseils importants et aux informations de sécurité.
  - Assurez-vous qu'il ne manque pas de pièces en séparant et en identifiant toutes les pièces.
  - Assurez-vous de vérifier le matériel d'emballage afin de repérer les petites pièces qui pourraient être tombées pendant l'expédition.
  - Les structures ne sont pas destinées à un usage public. La société ne garantit aucune de ses structures résidentielles soumises à un usage commercial tel que : Garderie, crèche, école maternelle, parc de loisirs, ou toute application commerciale similaire.
  - Ce manuel contient des informations utiles concernant la préparation du montage, la procédure d'installation et la maintenance requise.
  - Gardez toujours à l'esprit la sécurité lors de la construction de votre structure.
  - Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure.

**GARANTIE LIMITÉE  
ARTICLES DE PATIO EXTÉRIEUR**

**LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE FOURNIR DES PIÈCES ALTERNATIVES DE RECHANGE POUR LES DEMANDES DE GARANTIE SI LES PIÈCES DEVIENNENT INDISPONIBLES OU OBSOLÈTES.**

Cette garantie limitée de Backyard Discovery s'applique aux produits fabriqués sous la marque Backyard Discovery ou ses autres marques, y compris, mais sans s'y limiter, Adventure Playsets et Leisure Time Products.

**Ensemble de jeu en bois Backyard Discovery**

Backyard Discovery garantit que ce produit est exempt de tous défauts de fabrication et de matériel pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat d'origine. Tout le bois est garanti contre la pourriture et la décomposition pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine.

**Ensemble de jeu métallique Backyard Discovery**

Backyard Discovery garantit que ce jeu en métal est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine.

**Informations générales sur la garantie**

Cette garantie est accordée à l'acheteur d'origine et au titulaire de l'enregistrement du produit et n'est pas transférable. Un entretien régulier est nécessaire pour assurer une durée de vie et des performances optimales de ce produit. Si le propriétaire omet d'entretenir le produit conformément aux instructions d'entretien, cette garantie pourrait être annulée. Les instructions d'entretien sont incluses dans le manuel de l'utilisateur.

**Cette garantie limitée ne couvre pas :**

- Les propriétés naturelles du bois telles que déformations, distorsions, craquelures ou toute autre propriété naturelle du bois qui n'affecte pas les performances ou l'intégrité.
- La garantie est nulle et non avenue si l'installation n'est pas effectuée conformément aux instructions du manuel d'utilisation.
- La main-d'œuvre pour une inspection.
- La main-d'œuvre pour le remplacement des pièces défectueuses.
- Dommages accidentels ou consécutifs .
- Les défauts cosmétiques, y compris la rouille, la décoloration de la peinture, les fissures mineures, la corrosion, qui n'affectent pas la performance ou l'intégrité d'une partie ou de l'ensemble du produit.
- Vandalisme, utilisation inappropriée, dommages dus au chargement ou à une utilisation dépassant les capacités (limites de poids) spécifiées dans les instructions de montage applicables.
- Les actes de la nature, y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les tempêtes, la grêle, les inondations, l'exposition excessive à l'eau.
- Installation incorrecte, y compris, mais sans s'y limiter, l'installation sur un sol accidenté, irrégulier ou meuble.

Les produits Backyard Discovery sont conçus pour la sécurité et la qualité. Toute modification apportée au produit d'origine peut endommager l'intégrité structurelle de l'unité, entraînant une défaillance et des blessures éventuelles. Toute modification annule toute garantie et Backyard Discovery n'assume aucune responsabilité pour les produits modifiés ou les conséquences résultant de la défaillance d'un produit modifié. Backyard Discovery décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

**États-Unis et Canada :** Pour faire une demande de garantie ou de pièces de rechange, veuillez consulter le site [backyarddiscovery.com](http://backyarddiscovery.com) ou appeler le service clientèle de Backyard Discovery au +1 800-856-4445. Backyard Discovery remplacera, à sa seule discrétion, toute pièce présentant un défaut de fabrication ou de matériaux pendant la période de garantie indiquée. À la discrétion de Backyard Discovery, des photographies de la pièce défectueuse, le retour physique de la pièce défectueuse à Backyard Discovery, ou une preuve d'achat peuvent être exigés pour vérification.

**En dehors des États-Unis et du Canada :** Contactez le lieu d'achat ou le distributeur pour le service de garantie. (Voir la notice d'emballage)

*Cette garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre, d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre, là où vous avez acheté le produit. La présente garantie exclut tous les dommages indirects. Toutefois, certains États n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion des dommages indirects et cette limitation peut donc ne pas s'appliquer à vous.*


**Veuillez lire l'intégralité de la brochure avant de commencer le processus de montage**

**Veuillez conserver ces instructions et votre reçu pour toute référence ultérieure. Conservez-les dans un endroit sûr où vous pourrez les consulter au besoin. Afin de vous fournir le service le plus efficace possible, vous devez nous fournir les numéros de référence lors de la commande de pièces.**


**Pour vos archives :**

Veuillez prendre le temps de remplir les informations ci-dessous. Ces informations seront nécessaires pour les problèmes de garantie.

Lieu d'achat : \_\_\_\_\_  
Date d'achat : \_\_\_\_\_  
Date d'installation : \_\_\_\_\_  
Installé par : \_\_\_\_\_  
Numéro de suivi : \_\_\_\_\_

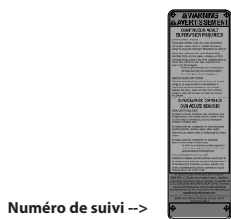

Numéro de suivi -->  
Plaque d'identification verticale

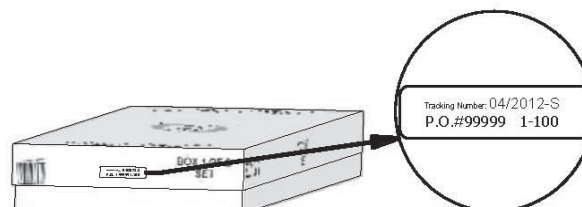

**Étiquette de référence du numéro de suivi**

Le numéro d'identification de suivi présent sur le carton et au bas de la plaque d'identification verticale est inclus pour les besoins de suivi associés aux demandes de garantie.



## REMARQUE :

### La sécurité de vos enfants est notre principale préoccupation !

Observez les instructions et avertissements suivants pour réduire le risque de blessure grave ou mortelle. Veuillez revoir ces règles de sécurité régulièrement avec vos enfants.

- Les enfants **NE DOIVENT PAS** utiliser ce centre de jeu tant que l'unité n'a pas été complètement montée et inspectée par un adulte afin de s'assurer que l'ensemble a été correctement installé et ancré.
- L'équipement est recommandé aux enfants de 3 à 10 ans.
- Ce centre de jeu est conçu pour un nombre spécifique d'occupants dont le poids total ne doit pas dépasser le poids indiqué sur le plancher surélevé ou la zone de balançoire. La capacité totale de l'unité est décrite dans la section Dimensions de l'installation de base du manuel d'instructions. La hauteur de chute maximale et la zone de jeu recommandée sont également disponibles dans la section Dimensions de l'installation de base du manuel.
- Sur place, une surveillance continue par un adulte est **OBLIGATOIRE. LA PLUPART DES BLESSURES GRAVES ET DES DÉCÈS SUR LES ÉQUIPEMENTS DE JEU SONT SURVENUS PENDANT QUE LES ENFANTS ÉTAIENT SANS SURVEILLANCE !**
- **NE laissez PAS** les enfants marcher près, devant, derrière ou entre les balançoires ou tout autre équipement de terrain de jeu en mouvement.
- **NE laissez PAS** les enfants se tenir debout sur des balançoires.
- Les enfants ne doivent **PAS** tordre les chaînes et les cordes et ne doivent pas les faire passer par-dessus la barre de soutien supérieure, cela pourrait réduire la résistance de la chaîne ou du câble.
- **NE laissez PAS** les enfants pousser des sièges vides. Le siège pourrait les heurter et provoquer des blessures graves.
- Demandez aux enfants de s'asseoir au milieu de la balançoire avec tout leur poids sur les sièges.
- **NE permettez PAS** aux enfants d'utiliser l'équipement d'une autre manière que prévu.
- Demandez aux enfants de **NE PAS** descendre de l'équipement lorsqu'il est en mouvement.
- Demandez aux enfants de **TOUJOURS** glisser sur le toboggan avec les pieds vers l'avant. Ne les laissez jamais glisser la tête la première.
- Demandez aux enfants de **REGARDER** avant de glisser pour s'assurer que personne ne se trouve en bas.
- **NE laissez PAS** les enfants courir sur le toboggan, car cela augmente leurs chances de tomber.
- **HABILLEZ LES ENFANTS CONVENABLEMENT.** (Par exemple, avec des chaussures bien ajustées et en évitant les ponchos, les écharpes et tout autre vêtement ample potentiellement dangereux lors de l'utilisation de l'équipement).
- **NE laissez PAS** les enfants grimper quand l'équipement est mouillé.
- Les enfants ne doivent **JAMAIS** sauter de la plateforme du fort. Ils doivent toujours utiliser l'échelle, la rampe ou le toboggan.
- Les enfants ne doivent **JAMAIS** être autorisés à ramper ou à marcher au-dessus des cages à poules.
- **NE laissez PAS** les enfants ramper sur le toit du fort.
- Vérifiez que les cordes, chaînes ou câbles d'escalade suspendus sont bien fixés aux deux extrémités et qu'ils ne peuvent pas s'enrouler sur eux-mêmes, ce qui risquerait de créer un risque d'emmêlement.
- **NE laissez PAS** les enfants attacher à l'équipement de terrain de jeu des objets qui ne sont pas spécialement conçus pour être utilisés avec cet équipement. Des articles tels que, sans s'y limiter, des cordes à sauter, des cordes à linge, des lisses pour animaux de compagnie, des câbles et des chaînes peuvent entraîner un risque d'étranglement.
- Les enfants ne doivent **JAMAIS** enrouler leurs jambes autour de la chaîne de la balançoire.
- **NE laissez PAS** les enfants glisser sur la chaîne de la balançoire.
- Demandez aux enfants de retirer leur casque de vélo ou autre casque de sport avant de jouer sur l'équipement de terrain de jeu.
- **N'ajoutez JAMAIS** de longueur supplémentaire aux chaînes ou aux cordes. Les chaînes ou les cordes fournies correspondent à la longueur maximale conçue pour le ou les éléments de la balançoire.

## Modifications

- Les modifications apportées par le consommateur au jeu d'activité d'origine doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant. En particulier, des instructions doivent être fournies avec le kit/l'accessoire concernant l'installation de cordes/filets et le diamètre minimal, la nécessité de fixation aux deux extrémités, la longueur totale et le positionnement par rapport à d'autres structures.



### Positionner votre centre de jeu

- Le centre de jeu est conçu pour être installé sur une surface plane par un adulte accompagné d'un autre adulte pour l'aider. Placez-le à un endroit plat de votre jardin pour minimiser la préparation du sol.
- Choisissez un emplacement plat pour l'équipement. Cela peut réduire le risque de renversement du centre de jeu et d'élimination des matériaux de revêtement lors des fortes pluies.
- Placez l'équipement à au moins 6 pi et 7 po (2 m) de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.
- Prévoyez suffisamment d'espace pour que les enfants puissent utiliser l'équipement en toute sécurité. Par exemple, pour les structures avec plusieurs activités de jeu, le toboggan ne doit pas terminer devant la balançoire.
- Il peut être judicieux de placer votre centre de jeu dans un endroit où les adultes peuvent regarder les enfants jouer.
- Créez un site exempt d'obstacles pouvant causer des blessures : tels que des branches d'arbres surplombantes basses, des câbles aériens, des souches et/ou des racines d'arbres, des grosses roches, des briques et du béton.  
Des suggestions supplémentaires sont fournies dans la section Surface de jeu suggérée.
- Ne construisez pas votre ensemble de jeu sur le dessus du matériau de revêtement.
- Placez les plateformes et les toboggans métalliques à nu à l'abri de la lumière directe du soleil afin de réduire les risques de brûlures graves. Un toboggan orienté vers le nord recevra moins de lumière directe du soleil.
- Séparez les activités actives et calmes les unes des autres. Par exemple, éloignez les bacs à sable des balançoires ou utilisez un garde-corps ou une barrière pour les séparer du mouvement des balançoires.

### Surface de jeu suggérée

- N'installez pas d'équipement de terrain de jeu sur du béton, de l'asphalte, de la terre battue, de l'herbe, un tapis ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut causer des blessures graves à l'utilisateur de l'équipement.
- N'installez pas matériaux de revêtement en vrac sur des surfaces dures telles que le béton ou l'asphalte.
- Un paillis d'écorce déchiqueté, des copeaux de bois, du sable fin et du gravier fin sont ajoutés en tant que matériaux amortisseurs après l'assemblage. Utilisés correctement, ces matériaux peuvent absorber l'impact de la chute d'un enfant.
- Tous les matériaux de surface doivent s'étendre sur au moins 6 pi 7 po (2,0 m) dans toutes les directions autour de l'aire de jeu.
- N'appliquez pas de revêtement sur le terrain de jeu tant que l'unité n'est pas complètement construite. Les ensembles de jeu ne doivent pas être construits sur le revêtement.
- Utilisez un confinement, par exemple en creusant autour du périmètre et/ou en le bordant avec une bordure de paysage.
- L'installation de carreaux en caoutchouc ou de surfaces coulées sur place (autres que des matériaux en vrac) nécessite généralement l'intervention d'un professionnel et n'est pas un projet à faire soi-même.
- Utilisez des matériaux de surfacage de terrains de jeu (autres que des matériaux en vrac) conformes à la norme de sécurité ASTM F1292 Spécification standard pour l'atténuation d'impact des matériaux de surfacage dans la zone d'utilisation des équipements de terrains de jeu.
- Les ancrages doivent être placés conformément aux instructions afin de réduire les risques de renversement.

**Le tableau suivant explique la hauteur de chute en pieds à partir de laquelle une blessure à la tête potentiellement mortelle ne devrait normalement pas se produire**

### Hauteurs critiques en pieds (m) de matériaux testés

Matériel	Profondeur non-compressée			Profondeur compressée
	6 po (152 mm)	9 po (228 mm)	12 po (304 mm)	à 9 po (228 mm)
Copeaux de bois	7 pi (2,13 m)	10-12 pi (3,0-3,6 m)	11 pi (3,35 m)	10 pi (3,05 m)
Paillis d'écorce à double déchiquetage	6 pi (1,83 m)	10-12 pi (3,0-3,6 m)	11 pi (3,35 m)	7 pi (2,13 m)
Fibres de bois d'ingénierie	6 pi (1,83 m)	7 pi (2,13 m)	> 12 pi (3,66 m)	6 pi (1,83 m)
Sable fin	5 pi (1,52 m)	5 pi (1,52 m)	9 pi (2,74 m)	5 pi (1,52 m)
Gros sable	5 pi (1,52 m)	5 pi (1,52 m)	6 pi (1,83 m)	4 pi (1,22 m)
Gravier fin	5 pi (1,52 m)	7 pi (2,13 m)	10 pi (3,05 m)	6 pi (1,83 m)
Gravier moyen	5 pi (1,52 m)	5 pi (1,52 m)	6 pi (1,83 m)	5 pi (1,52 m)
Pneus déchiquetés*	10-12 pi (3,0-3,6 m)	S.O.	S.O.	S.O.

\*Ces données proviennent d'essais menés par des laboratoires d'essais indépendants sur des échantillons de pneus déchiquetés non compressés d'une profondeur de 6 pouces, produits par quatre fabricants. Les tests ont révélé des hauteurs critiques variant de 10 pieds à plus de 12 pieds. Il est recommandé aux personnes souhaitant installer des pneus déchiquetés comme surface de protection de demander au fournisseur des données d'essai indiquant la hauteur critique du matériau lorsqu'il a été testé conformément à la norme ASTM F1292.

## ANNEXE A

**Les informations suivantes sont extraites de la fiche de renseignements de la Commission de sécurité des produits de consommation des États-Unis pour les matériaux de surfacage des terrains de jeux; voir également le site Web suivant pour plus d'informations: [www.cpsc.gov](http://www.cpsc.gov)**

### X3. SECTION 4 DU MANUEL DE SÉCURITÉ SUR LES TERRAINS DE JEU DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION<sup>9</sup>

X3.1 Sélectionnez un revêtement protecteur - L'une des choses les plus importantes à faire pour réduire les risques de blessures graves à la tête est d'installer un revêtement protecteur absorbant les chocs sous et autour de votre équipement de jeu. Le revêtement protecteur doit être appliqué sur une profondeur adaptée à la hauteur de l'équipement, conformément à la spécification ASTM F 1292. Il existe différents types de surfacage parmi lesquels choisir; quel que soit le produit que vous choisissiez, suivez ces instructions :

#### X3.1.1 Matériaux en vrac :

X3.1.1.1 Conservez une profondeur minimale de 9 pouces de matériaux en vrac, tels que du paillis de bois, des copeaux de bois, des fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou du paillis de caoutchouc déchiqueté/recyclé pour les équipements d'une hauteur maximale de 8 pieds; et 9 pouces de sable ou de gravier pour tout équipement allant jusqu'à 5 pieds de haut. REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de 12 pouces compresse à environ 9 pouces de profondeur de surfacage. Le surfacage va aussi se compacter, se déplacer et s'entasser et doit être rempli périodiquement de manière à maintenir une profondeur d'au moins 9 pouces.

X3.1.2 Utilisez un minimum de 6 pouces de surface de protection pour les équipements de jeu de moins de 4 pieds de hauteur. Avec un entretien approprié, cela devrait convenir. (À des profondeurs inférieures à 6 pouces, le matériau de protection est trop facilement déplacé ou compacté.)

REMARQUE : N'installez pas d'équipement de terrain de jeu sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut causer des blessures graves à l'utilisateur de l'équipement. L'herbe et la poussière ne sont pas considérées comme des surfaces de protection car l'usure et les facteurs environnementaux peuvent réduire leur capacité d'absorption des chocs. Les tapis et les nattes minces ne constituent généralement pas un revêtement de protection adéquat. Un équipement situé au niveau du sol, tel qu'un bac à sable, un mur d'activité, une maison de jeu ou tout autre équipement ne disposant pas d'une surface de jeu élevée, ne nécessite pas de revêtement de protection.

X3.1.3 Utilisez un confinement, par exemple en creusant autour du périmètre et/ou en le bordant avec une bordure de paysage. N'oubliez pas de tenir compte du drainage de l'eau.

X3.1.3.1 Vérifiez et maintenez la profondeur du matériau de surfacage en vrac. Pour conserver la bonne quantité de matériaux en vrac, marquez le niveau correct sur les poteaux de support pour équipement de jeu. De cette façon, vous pouvez facilement savoir quand réapprovisionner et/ou redistribuer le surfacage.

X3.1.3.2 N'installez pas de revêtement en vrac sur des surfaces dures telles que le béton ou l'asphalte.

X3.1.4 Surfaces coulées sur place ou tuiles en caoutchouc préfabriquées - Des revêtements autres que les matériaux en vrac, tels que les tuiles en caoutchouc ou les surfaces coulées en place, pourraient être intéressantes.

X3.1.4.1 L'installation de ces surfaces nécessite généralement un professionnel et n'est pas un projet à faire soi-même.

X3.1.4.2 Vérifiez les spécifications de la surface avant d'acheter ce type de revêtement. Demandez à l'installateur/fabricant un rapport indiquant que le produit a été testé selon les normes de sécurité suivantes : ASTM F 1292 Spécification standard pour l'atténuation d'impact des matériaux de surfacage dans la zone d'utilisation des équipements de terrains de jeux. Ce rapport doit indiquer la hauteur spécifique pour laquelle la surface est destinée à protéger contre les blessures graves à la tête. Cette hauteur doit être égale ou supérieure à la hauteur de chute - distance verticale entre une surface de jeu désignée (surface surélevée pour rester debout, assis ou pour grimper) et la surface de protection en dessous - de votre équipement de jeu

X3.1.4.3 Vérifiez fréquemment l'usure du revêtement de protection.

X3.1.5 Emplacement - Il est essentiel de placer et d'entretenir correctement le revêtement de protection. Assurez-vous de :

X3.1.5.1 Étendre le revêtement sur au moins 6 pieds de l'équipement dans toutes les directions.

X3.1.5.2 Pour les balançoires, étendez le revêtement de protection devant et derrière la balançoire sur une distance égale à deux fois la hauteur de la barre supérieure à laquelle la balançoire est suspendue.

<sup>9</sup>Ces informations ont été extraites des publications du CPSC « Surfaces de terrains de jeu - Guide d'information technique » et « Manuel pour la sécurité des terrains de jeux publics ». Des copies de ces rapports peuvent être obtenues en envoyant un courrier postal à l'adresse suivante : Bureau des affaires publiques, Commission de sécurité des produits de consommation des États-Unis, Washington, DC, 20207 ou appelez l'assistance téléphonique gratuite : 1-800-638-2772.

La Société américaine pour les essais et les matériaux ne prend pas position quant à la validité des droits parentaux revendiqués en liaison avec les éléments mentionnés dans la présente norme. Les utilisateurs de cette norme sont expressément informés que la détermination de la validité de ces droits parentaux et du risque de violation de ces droits relève entièrement de leur responsabilité.

La norme est sujette à révision à tout moment par le comité technique responsable et doit être révisée tous les cinq ans et, si elle n'est pas révisée, approuvée ou retirée. Vos commentaires sont les bienvenus pour la révision de cette norme ou pour des normes supplémentaires et doivent être adressés au siège social de l'ASTM. Vos commentaires feront l'objet d'une attention particulière lors d'une réunion du comité technique responsable, à laquelle vous pourrez assister. Si vous estimez que vos commentaires n'ont pas été entendus équitablement, vous devez faire connaître votre point de vue au comité ASTM sur les normes, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428.



**IL EST IMPORTANT DE VÉRIFIER ET DE SERRER TOUS LES MATÉRIAUX AU DÉBUT ET AU COURS DE LA SAISON, CAR ILS PEUVENT SE DESSERRER EN RAISON DE L'EXPANSION ET DE LA CONTRACTION DU BOIS.**

### Au début de chaque saison de jeu

- Serrez tout le matériel.
- Lubrifiez toutes les pièces mobiles métalliques conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons, les tuyaux, les arêtes et les coins. Remplacez-les s'ils sont desserrés, fissurés ou manquants.
- Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris les sièges, les cordes, les câbles et les chaînes, ne sont pas usées, rouillées ou détériorées. Remplacez au besoin.
- Vérifiez l'absence de rouille sur les pièces métalliques. Si vous observez de la rouille, poncez et repeignez avec une peinture sans plomb répondant aux exigences de la norme 16 CFR 1303.
- Vérifiez toutes les pièces en bois pour repérer les signes de décomposition et la présence d'échardes. Poncez les échardes et remplacez les pièces en bois en décomposition.
- Réinstallez toutes les pièces en plastique, telles que les sièges de la balançoire ou tout autre élément retiré pendant la saison froide.
- Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de surface protectrice en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.

### Deux fois par mois pendant la saison de jeu

- Serrez tout le matériel.
- Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons, les tuyaux, les arêtes, et les coins. Remplacez-les s'ils sont desserrés, fissurés ou manquants.
- Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de surface protectrice en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.

### Une fois par mois pendant la saison de jeu.

- Lubrifiez toutes les pièces mobiles métalliques conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris les sièges, les cordes, les câbles et les chaînes, ne sont pas usées, rouillées ou détériorées. Remplacez au besoin.

### À la fin de chaque saison ou lorsque la température tombe en dessous de 32° F (0 °C)

- Retirez les sièges de la balançoire et les autres articles en plastique spécifiés par le fabricant et rangez-les à l'intérieur ou ne les utilisez pas.
- Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de surface protectrice en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.

### Entretien supplémentaire

- Vérifiez la balançoire et le matériel toutes les deux semaines en raison de la dilatation et de la contraction du bois. Il est particulièrement important que cette procédure soit suivie au début de chaque saison.
- Inspectez les pièces de bois tous les mois. Le grain du bois se soulève parfois pendant la saison sèche, ce qui provoque l'apparition d'échardes. Du sable fin peut être nécessaire pour maintenir un environnement de jeu sûr. Traitez régulièrement votre ensemble de jeu avec de la teinture afin d'empêcher les craquelures et les fissures dues aux intempéries.
- Une teinture transparente à base d'eau a été appliquée sur votre ensemble de jeu. Ceci est fait pour protéger la couleur seulement. Une ou deux fois par an, en fonction de vos conditions climatiques, vous devez appliquer une protection (enduit) sur le bois de votre unité.  
Avant l'application de l'enduit, poncez légèrement les « rugosités » sur votre centre de jeu. Veuillez noter qu'il s'agit d'une exigence de votre garantie.
- Le montage et la maintenance de l'ensemble de jeu sur un emplacement plat est très important. Au fur et à mesure que vos enfants joueront, votre centre de jeu s'enfoncera lentement dans le sol. Il est donc très important qu'il soit posé de façon homogène. Assurez-vous que l'ensemble de jeu soit bien droit une fois par an ou au début de chaque saison.

### Instructions de mise au rebut

Si vous ne souhaitez plus utiliser votre centre de jeu, vous devez le démonter et vous en débarrasser de manière à éviter tout risque déraisonnable au moment de la mise au rebut de l'appareil.

### Montage par un tiers

- Le client peut, à sa seule discrétion, choisir de faire appel à une personne ou à un service tiers pour monter ce produit. Backyard Discovery n'assume aucune responsabilité pour les frais engagés par le client pour des services de montage. Veuillez consulter notre garantie pour plus d'informations sur la couverture de remplacement de pièce endommagée ou manquante. Backyard Discovery ne remboursera pas le client pour le prix des pièces achetées.
- Les modifications apportées par le consommateur au jeu d'activité d'origine doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant. En particulier, des instructions doivent être fournies avec le kit/l'accessoire au sujet de l'installation de cordes/filets concernant le diamètre minimal, la nécessité de fixation des extrémités, la longueur totale et le positionnement les uns par rapport aux autres des deux structures.

**LES PROPRIÉTAIRES SONT RESPONSABLES DU MAINTIEN DE LA LISIBILITÉ DES ÉTIQUETTES DE SIGNALISATION**





***Votre structure Backyard Discovery est conçue et construite avec des matériaux de qualité. Comme tous les produits d'extérieur, elle est susceptible de s'user avec le temps et selon le climat. Pour maximiser le plaisir, la sécurité et la vie de votre structure, il est important que vous la mainteniez correctement.***

## À propos du bois

Backyard Discovery utilise 100 % de bois de cèdre (C. Lanceolata). Bien que nous choissions avec soin le bois de la meilleure qualité disponible, le bois reste un produit naturel susceptible de se détériorer, ce qui peut modifier l'aspect de votre ensemble.

### Quelles sont les causes de la détérioration ? Cela affecte-t-il la solidité de mon produit ?

Les effets de l'eau (humidité) sont l'une des principales causes de détérioration. La teneur en humidité du bois à la surface est différente de celle de l'intérieur du bois. Au fur et à mesure que le climat change, l'humidité pénètre ou émane du bois, ce qui provoque des tensions pouvant entraîner des problèmes de craquelures et/ou de déformation. Vous pouvez vous attendre à ce qui suit en termes de détérioration. Ces modifications n'affecteront pas la solidité du produit :

**1. Les craquelures** sont la présence de fissures superficielles dans le bois le long du grain. Un montant (4 po x 4 po) subira plus de craquelures qu'un panneau (1 po x 4 po) car la teneur en humidité de la surface et de l'intérieur variera plus que dans un bois plus fin.

**2. La déformation** résulte d'une distorsion (torsion, bombement) du plan d'origine de la planche et résulte souvent d'un mouillage et d'un séchage rapides du bois.

**3. La décoloration** se produit comme un changement naturel de la couleur du bois, car il est exposé à la lumière du soleil et deviendra gris au fil du temps.

### Comment puis-je réduire la détérioration des produits en bois ?

**1.** Votre produit en bois est enduit d'une teinture à base d'eau. La lumière du soleil décomposera le revêtement. Nous vous recommandons donc d'appliquer un hydrofuge ou une teinture tous les ans (consultez votre fournisseur de peinture et de teinture local pour connaître le produit recommandé). Vous devez appliquer une protection (enduit) sur le bois de votre produit.


**Veillez noter qu'il s'agit d'une exigence de votre garantie.** La plupart des détériorations sont le résultat normal de la nature et n'affecteront pas la sécurité du produit. Toutefois, si vous pensez qu'une pièce a souffert de graves problèmes de détérioration, appelez notre service clientèle pour obtenir de l'aide.

**2.** Inspectez les pièces de bois tous les mois. Le grain du bois se soulève parfois pendant la saison sèche, ce qui provoque l'apparition d'échardes. Un ponçage léger peut être nécessaire pour maintenir un environnement sûr. Le traitement de votre produit avec un produit de protection (enduit) après le ponçage aidera à prévenir les risques de craquelures/fissures et autres dommages dus aux intempéries.




## Risque de protubérance

**Incorrect**

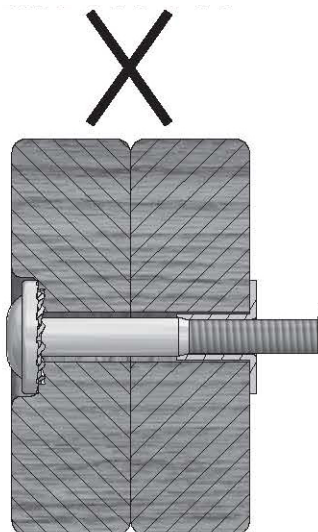

Si vous pouvez voir le filetage et que votre boulon dépasse de l'écrou encastré, il est possible que vous ayez trop serré le boulon ou utilisé du matériel incorrect. Si vous avez trop serré, retirez le boulon et ajoutez des rondelles pour éliminer la saillie.


**Correct**

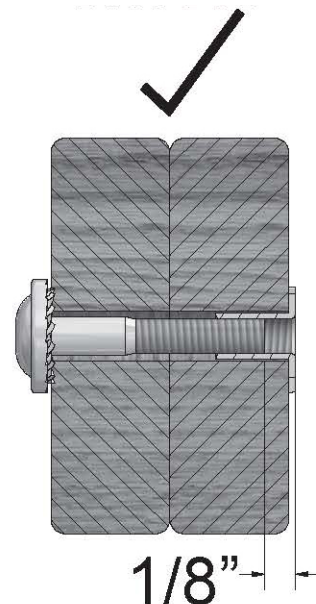

## Montage correcte du matériel


### Montage boulon et écrou encastré

Placez l'écrou encastré dans le trou prévu à cet effet. Insérez le boulon dans la rondelle de blocage et insérez-le dans le trou prévu à l'opposé de l'écrou encastré. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser l'écrou encastré. Ne serrez pas complètement avant d'en recevoir l'instruction.

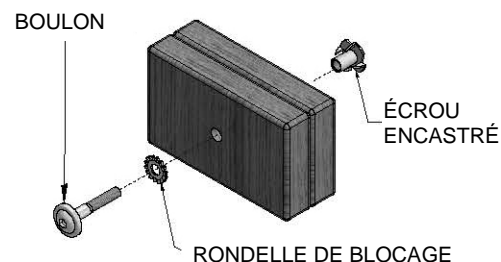


### Montage boulon et manchon fileté

Insérez un manchon fileté dans la rondelle de blocage et poussez l'ensemble dans le trou prévu à cet effet. Insérez votre boulon dans la deuxième rondelle de blocage et poussez l'ensemble dans le trou prévu à cet effet à l'opposé du manchon fileté. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser le manchon fileté. Ne serrez pas complètement avant d'en recevoir l'instruction.

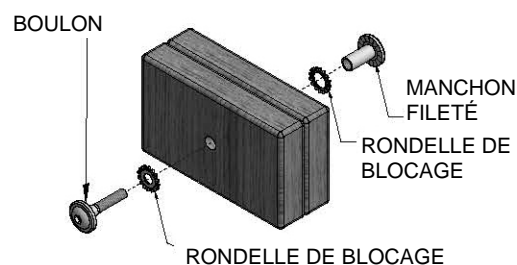

### Montage de planche

Normalement, un trou pilote prépercé se trouve sur les assemblages nécessitant une vis tire-fond. S'il n'y a pas de trou pilote, alignez les deux planches comme elles doivent être fixées et utilisez le trou percé en usine comme guide pour percer un autre trou pilote dans la planche contiguë. Cela empêchera le bois de se fendre. Seule une rondelle de blocage est nécessaire pour les marches avec vis tire-fond.

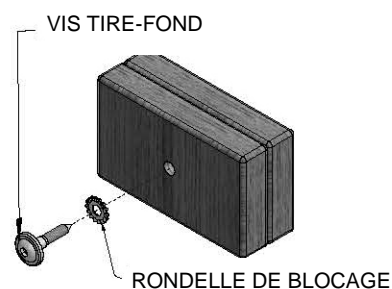



**CONSEILS DE MONTAGE :**

*Gardez un œil sur ces boîtes qui contiendront des images utiles et des informations rendant le processus de montage aussi simple et rapide que possible.*

**Classer le bois**



Lorsque vous retirez les pièces en bois des boîtes, nous vous recommandons de les classer par numéro de pièce avant de commencer le montage. Cela permettra un montage plus rapide et une identification facile de toutes les pièces manquantes ou endommagées.

**Classer le matériel**

**MANCHON FILETÉ**  
H100545

**VIS**  
H100695


**ÉCROU ENCASTRÉ**  
H100699

**RONDELLE PLATE**  
H100706

**BOULON HEXAGONAL**  
H100716

**BOULON**  
H100718



**VIS PWH**  
H100742

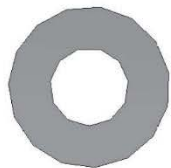


Pour vous aider lors du montage, nous vous recommandons de classer les sacs de matériel en fonction du numéro alphanumérique à sept chiffres imprimé sur les sacs ou par type de matériel (par exemple, boulons, écrous, etc.). L'organisation de votre matériel facilitera le montage.

**Identification du matériel**

Les sacs de matériel portent un numéro de référence alphanumérique à sept chiffres imprimés dessus. Lors du montage, il vous suffit de référencer les trois derniers chiffres du numéro de pièce, comme indiqué à chaque étape. Cela vous aidera à trouver le matériel approprié.

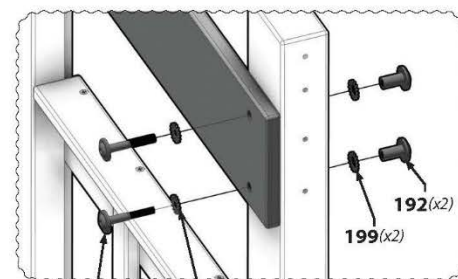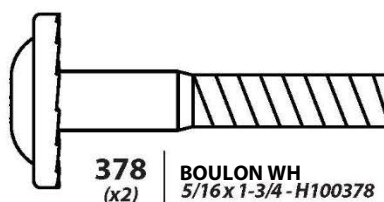

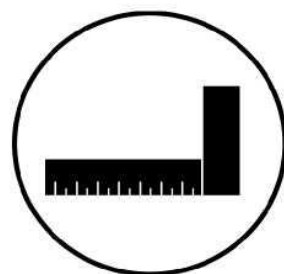

### Les icônes et leurs utilisations que vous verrez tout au long de ce manuel



Vous devez vous assurer que votre assemblage est bien carré avant de serrer les boulons.




Pour un montage correct, vous devez vous assurer que votre structure est nivelée avant de passer à l'étape suivante.



Certaines étapes du processus de montage nécessiteront une paire de mains supplémentaire. Assurez-vous de compter sur quelqu'un pour vous aider.




Cette icône indique la taille d'une clé à fourche. Utilisez la clé comme barre de fraction.

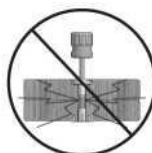

Lorsque vous voyez cette icône, vous aurez besoin d'une clé à douille. Les icônes ci-dessous indiquent la taille des pièces jointes nécessaires pour l'assemblage 1/2.



Cette icône vous montrera quels éléments de forage sont nécessaires. Pour cet exemple, vous aurez besoin d'un tournevis à tête cruciforme et d'une prise 3/8.

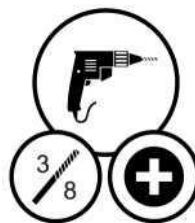

Cette icône vous prévient de ne pas trop serrer les boulons. Ceci afin d'éviter tout dommage structurel et tout éclatement du bois.



Placez le centre sur un terrain plat et à au moins 6 pi et 7 po [2 m] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant l'assemblage de l'unité, prenez le temps, avant et après chaque phase, de vous assurer que le fort est nivelé. Si le fort n'est pas nivelé, le montage sera difficile et cela pourrait entraîner un montage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour assurer que les angles du fort sont bien droits.
- La zone de jeu sécurisée fait référence à une zone s'étendant de 6 pi et 7 po (2 m) au-delà du centre de jeu de tous les côtés, y compris l'espace situé au-dessus du centre de jeu.


## DIAGRAMME DE ZONE DE JEU SÛRE

### Dimension au sol de la balançoire


8 pi-11 3/8 po [2,7 m] x 10 pi-2 7/8 po [3,1 m]

### Zone de jeu sûre

22 pi-1 1/4 po [6,7 m] x 23 pi-4 7/8 po [7,1 m]

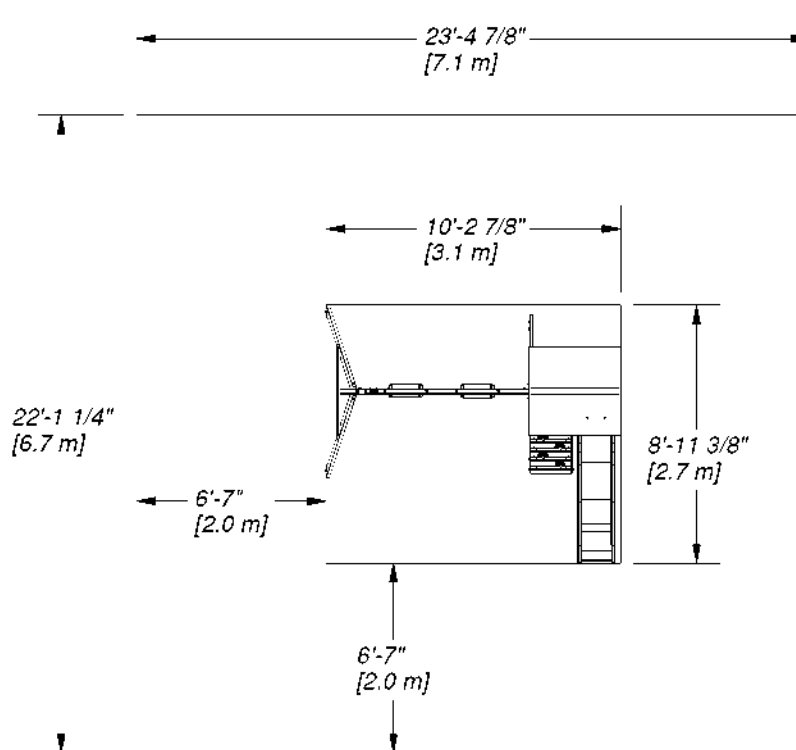

HAUTEUR DE JEU SÛRE : 14 pi 3 po [4,3 m]  
HAUTEUR DE CHUTE MAXIMALE : 5 pi 8 1/2 po [1,7 m]

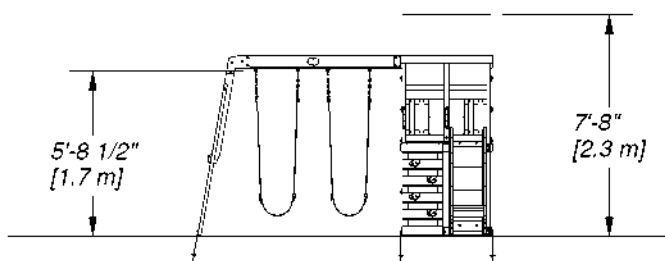

### Informations générales :

Votre centre a été conçu et fabriqué uniquement pour les enfants et pour un usage résidentiel.

Un maximum de 150 lb (68 kg) par enfant est recommandé pour les activités de jeu conçues pour un usage individuel.

Un maximum de 120 lb (54,4 kg) par enfant est recommandé pour les activités de jeu conçues pour plusieurs enfants.

Un maximum de 9 enfants est recommandé pour cette balançoire.



Composants en bois (non à l'échelle)



**E1** | MONTANT AVANT DROIT - W4L13208  
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x75" (36x86x1905)




**E2** | POTEAU DE MONTAGE - W2A02839  
(1) | 1 7/16"x3 3/8"x75" (36x86x1905)



**E3** | MONTANT ARRIÈRE GAUCHE - W4L13210  
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x75" (36x86x1905)



**E4** | MONTANT ARRIÈRE DROIT - W4L13211  
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x75" (36x86x1905)




**E77** | CALE ANGULAIRE - W4L13293  
(2) | 1 3/8"x3 3/8"x72 7/8" (36x86x1850)



**F1** | MONTANT - W4L13283  
(1) | 1 7/16"x2 3/8"x43 3/4" (36x60x1111)



**F2** | MONTANT - W4L13284  
(1) | 1 7/16"x2 3/8"x43 3/4" (36x60x1111)



**G1** | RAIL SUPÉRIEUR - W4L13219  
(1) | 1"x5 1/4"x37" (24x134x940)



**G2** | RAIL SUPÉRIEUR - W4L13228  
(1) | 1"x5 1/4"x37" (24x134x940)



**H1** | RAIL AU SOL - W4L13212  
(1) | 1"x3 3/8"x36 5/8" (24x86x930)



**H2** | RAIL AU SOL - W4L13213  
(2) | 1"x3 3/8"x26" (24x86x660)



**H3** | RAIL AU SOL - W4L13221  
(1) | 1"x3 3/8"x24 1/8" (24x86x612)

**H4** | SUPPORT DE SOL - W4L13222  
(4) | 1"x3 3/8"x3 3/8" (24x86x86)



**H5** | RAIL SUPÉRIEUR - W4L13227  
(2) | 1"x3 3/8"x36 5/8" (24x86x930)




**H6** | CALE ANGULAIRE - W4L13288  
(1) | 15/16"x3 3/8"x40 1/16" (24x86x1018)



**H7** | CALE ANGULAIRE - W4L13290  
(2) | 15/16"x3 3/8"x11 13/16" (24x86x300)



**H8** | RAIL AU SOL - W4L13295  
(1) | 1"x3 3/8"x36 5/8" (24x86x930)



**H79** | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L13294  
(1) | 1"x3 1/2"x39 1/2" (24x86x1000)



**J1** | MONTANT - W4L13226  
(1) | 1"x2"x36" (24x52x914)



**J2** | LATTE VERTICALE - W4L13282  
(2) | 1"x2 3/8"x15 1/8" (24x60x385)



Éléments en bois (non à échelle)



**J3** | RAIL DE SÉCURITÉ - W4L13299  
(1) | 1"x2 3/8"x36 5/8" (24x60x930)



**L1** | PLANCHE DE SOL - W4L13223  
(1) | 5/8"x4 3/8"x33 3/4" (16x112x856)



**L2** | PLANCHE DE SOL - W4L13225  
(1) | 5/8"x4 3/8"x33 3/4" (16x112x856)



**L3** | BARREAU D'ÉCHELLE - W4L13285  
(1) | 5/8"x4 3/8"x16 7/8" (16x112x430)



**L4** | BARREAU D'ÉCHELLE - W4L13286  
(4) | 5/8"x4 3/8"x16 7/8" (16x112x430)



**L5** | BARREAU D'ÉCHELLE SUPÉRIEUR - W4L13287  
(1) | 5/8"x4 3/8"x16 7/8" (16x112x430)



**M1** | RAIL DE TERRE - W4L13215  
(1) | 5/8"x3 3/8"x36 5/8" (16x86x930)



**M2** | RAIL DE TERRE - W4L13216  
(1) | 5/8"x3 3/8"x25 3/8" (16x86x644)



**M3** | RAIL DE TERRE ANGULAIRE - W4L13217  
(1) | 5/8"x3 3/8"x65 5/8" (16x86x1666)



**M4** | PLANCHE DE SOL - W4L13224  
(5) | 5/8"x3 3/8"x36 5/8" (16x86x930)



**SB74** | POUTRE DE LA BALANÇOIRE À 2 POSITIONS - W4L13291  
(1) | 2"x5 1/4"x68 3/4" (50x134x1745)



**M5** | RAIL DE TERRE - W4L13209  
(1) | 5/8"x3 3/8"x36 5/8" (16x86x930)



**M6** | RAIL DE TERRE - W4L13296  
(1) | 5/8"x3 3/8"x21 3/8" (16x86x542)



**M77** | CALE DU TOBOGGAN - W4L13297  
(1) | 5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



**M78** | CALE DU TOBOGGAN - W4L13298  
(1) | 5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



**N1** | RAIL LATÉRAL - W4L13214  
(7) | 5/8"x2 3/8"x24 1/8" (16x60x612)



**N2** | RAIL LATÉRAL - W4L13218  
(3) | 5/8"x2 3/8"x36 5/8" (16x60x930)



**N3** | RAIL SUPÉRIEUR - W4L13220  
(1) | 5/8"x2 3/8"x36 5/8" (16x60x930)



**N4** | RAIL SUPÉRIEUR - W4L13229  
(2) | 5/8"x2 3/8"x21 1/8" (16x60x538)



**N5** | RAIL SUPÉRIEUR - W4L13280  
(1) | 5/8"x2 3/8"x36 5/8" (16x60x930)



**N6** | LATTE VERTICALE - W4L13281  
(4) | 5/8"x2 3/8"x15 1/8" (16x60x385)















**T1** | SUPPORT DE SOL - W4L13289  
(2) | 15/16"x1 5/16"x17 1/4" (24x34x438)



**W71** | SUPPORT DE POUTRE DE LA  
BALANÇOIRE - W4L13292  
(1) | 2"x3 3/8"x44 1/4" (50x86x1123)




Matériel

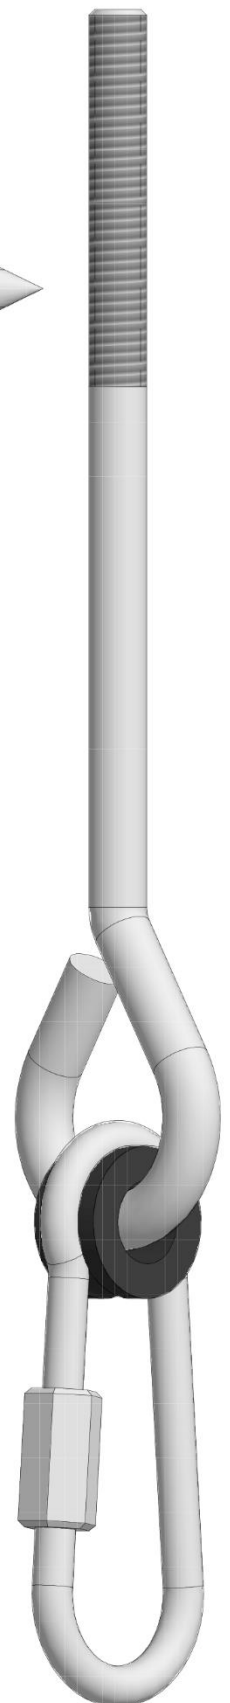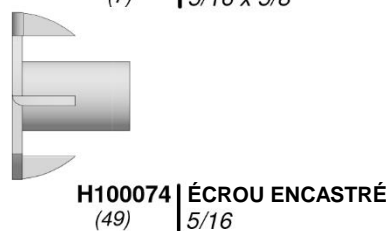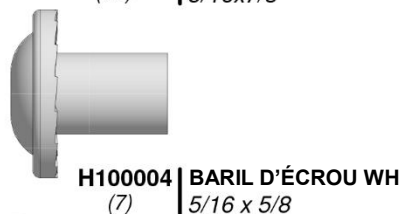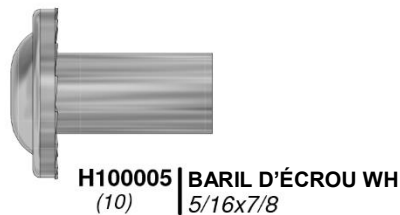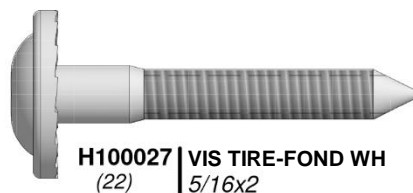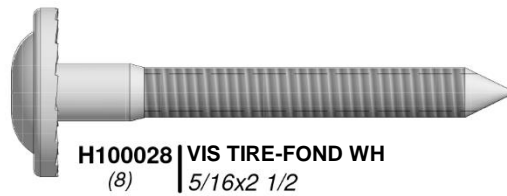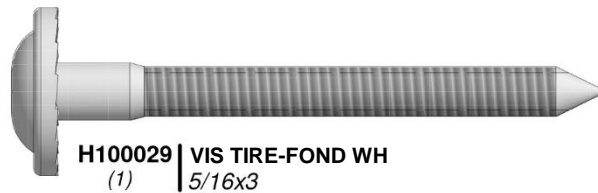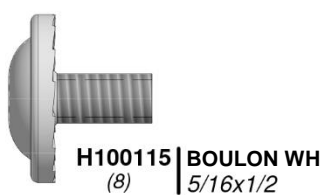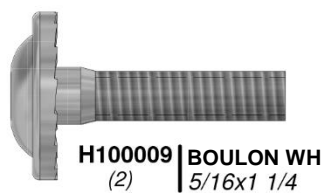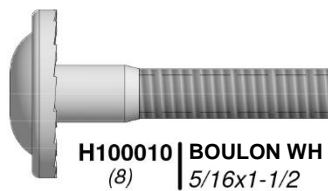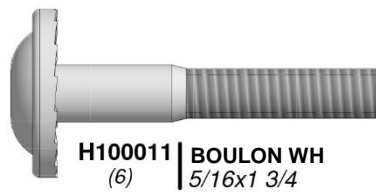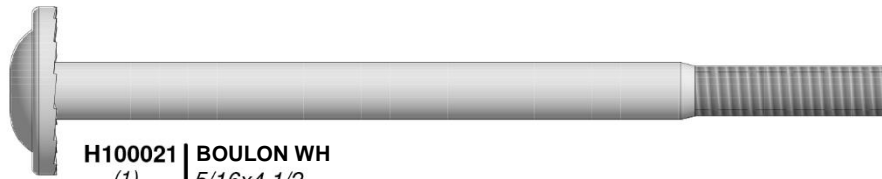





Matériel



**H100047** | BOULON HEXAGONAL  
(2) | 5/16x2 3/4



**H100044** | BOULON HEXAGONAL  
(2) | 5/16x2



**H100042** | BOULON HEXAGONAL  
(2) | 5/16x1 1/4



**H100649** | VIS TIRE-FOND WH  
(3) | 1/4x2 1/2



**H100145** | VIS TIRE-FOND WH  
(3) | 1/4x1 1/2




**H100142** | BOULON WH  
(2) | 1/4x1-1/4



**H100137** | BOULON WH  
(4) | 1/4x1



**H100490** | BOULON WH  
(7) | 1/4x5/8

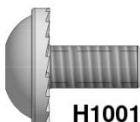

**H100141** | BOULON WH  
(2) | 1/4 x 1/2"



**H100136** | BARIL D'ÉCROU WH  
(7) | 1/4x5/8



**H100090** | VIS PFH  
(22) | 8x2 1/2"



**H100111** | VIS PFH  
(13) | 8x2



**H100089** | VIS PFH  
(11) | 8x1 3/4



**H100086** | VIS PFH  
(71) | 8x1 1/2



**H100088** | VIS PFH  
(17) | 8x1 1/8



**H100121** | VIS PFH  
(9) | 8x3/4



**H100070** | VIS PWH  
(11) | 8x3/4




**H100128** | VIS PWH  
(11) | 8x5/8



**H100392** | VIS PWH NOIRE  
(7) | 8x3/4




**H100063** | BOULON PTH  
(9) | 1/4x3/4



**H100072** | ÉCROU ENCASTRÉ  
(18) | 1/4



**H100110** | ÉCROU DE VERROUILLAGE  
(7) | 5/16



**H100095** | RONDELLE FENDUE  
(4) | 5/16



**H100108** | RONDELLE DE VERROUILLAGE INT  
(9) | 8x15



**H100138** | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT  
(8) | 6x15




**H100139** | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT  
(7) | 8x15




**H100030** | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT  
(72) | 8x19



**H100031** | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT  
(11) | 12x19

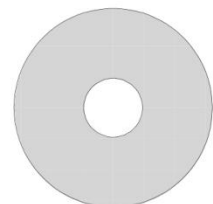


**H100105** | RONDELLE PLATE  
(13) | 8x27

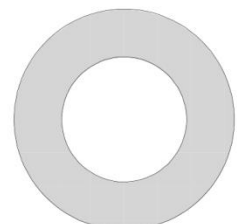


**H100103** | RONDELLE DE SECURITE  
(4) | 17x30



Accessoires (non à échelle)

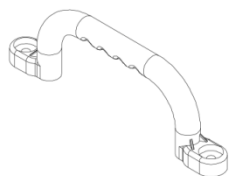

A100028 | PRISE MANUELLE EN PLASTIQUE VERT  
(2)

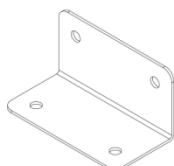

A100140 | SUPPORT L  
(2) 66x66x127



A4M01046 | SUPPORT EN L 90°  
(2) 2,5x38x55x55



A4M01110 | SUPPORT EN L  
(6) 90° - NOIR



A100175 | ÉTIQUETTE BYD ID (MOYENNE)  
(1) 3-10 ANS




A6P00037 | PIERRE HC VERTE  
(4) No 2




A100178 | PIQUET DE FORAGE DE TERRE  
(6)



A100314 | ÉTIQUETTE DE RÉVISION « A »  
(1)

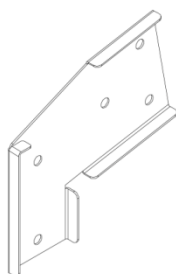


A100325 | SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE LA BALANÇOIRE - GAUCHE  
(1)

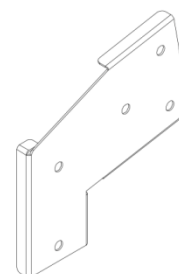


A100326 | SUPPORT D'EXTENSION DE POUTRE DE LA BALANÇOIRE - DROITE  
(1)



A6P00397 | CORDE-CHAÎNE VERTE/SIÈGE VERT  
(2)

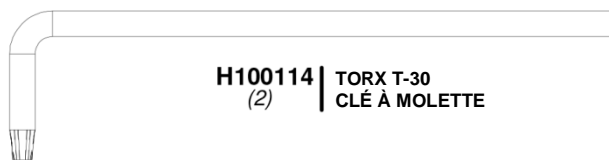

H100114 | TORX T-30 CLÉ À MOLETTE  
(2)

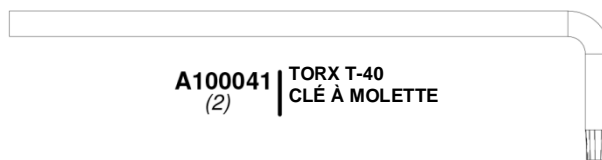


A100041 | TORX T-40 CLÉ À MOLETTE  
(2)



H100147 | TORX T-30 BIT  
(2)




A100042 | TORX T-40 BIT  
(2)



H100764 | FIXE VIS  
(1)




Accessoires (non à échelle)

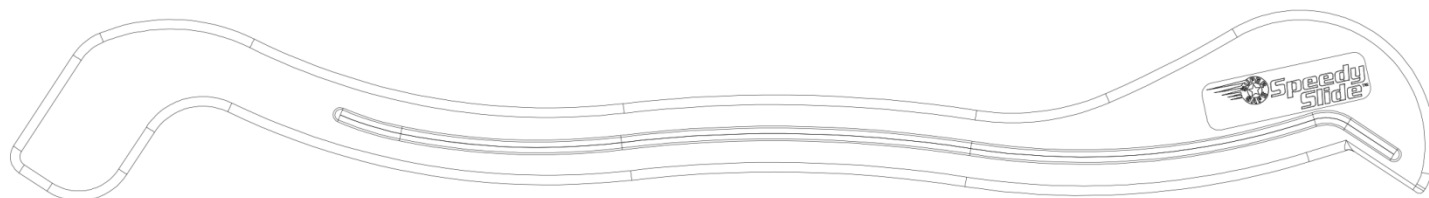


A6P00389 | RAIL DU TOBOGGAN 6 PI  
(1) | GAUCHE




A6P00390 | RAIL DU TOBOGGAN 6 PI  
(1) | DROIT

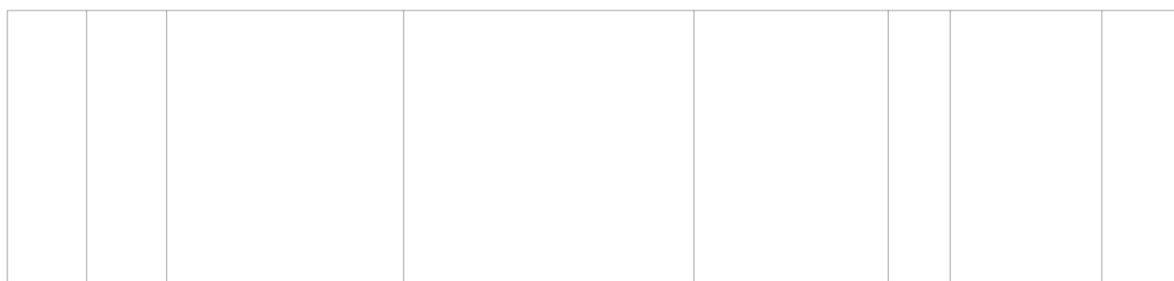


A6P00391 | LIT DU TOBOGGAN 6 PI  
(1)

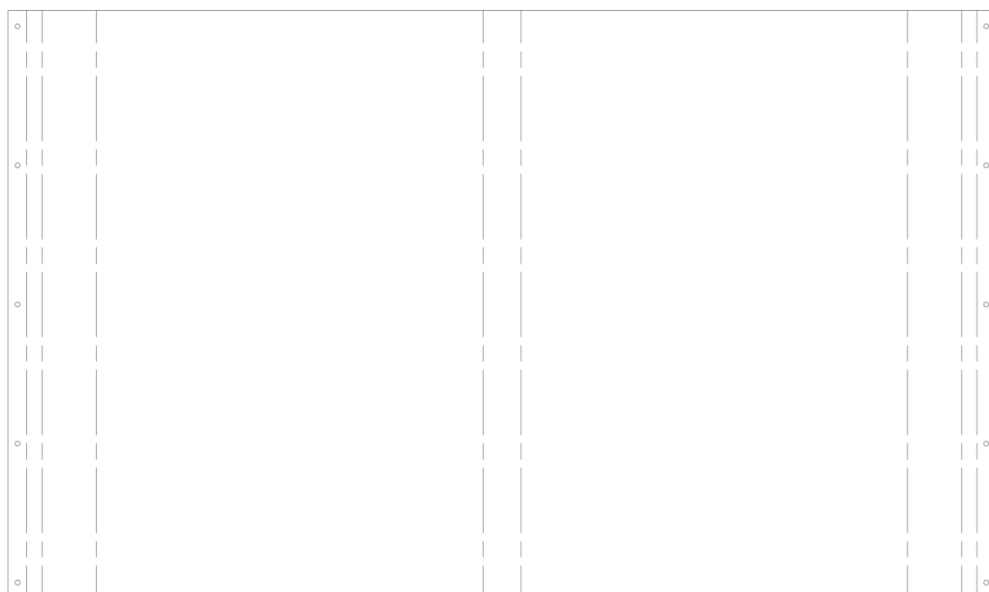

A6P00379 | BÂCHE POUR TOIT  
(1)

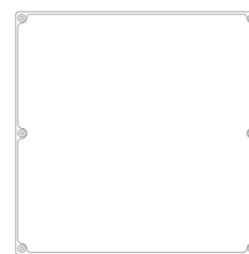

A6P00323 | TABLEAU  
(1)

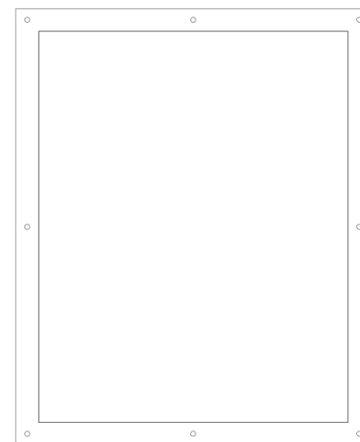

A6P00380 | PLAQUE FILET  
(2)



# MONTAGE DE L'ÉCHELLE

# ÉTAPE 1



**L4** | BARREAU D'ÉCHELLE - W4L13286  
(x4) | 5/8"x4 3/8"x16 7/8" (16x112x430)



**A6P00037** | PIERRE HC  
(x4) | VERTE No 2




**H100063** | BOULON  
(x8) | PTH  
1/4x3/4



**H100108** | RONDELLE DE  
(8) | VERROUILLAGE  
INT  
8x15



**H100072** | ÉCROU  
(x8) | ENCASTRÉ  
1/4

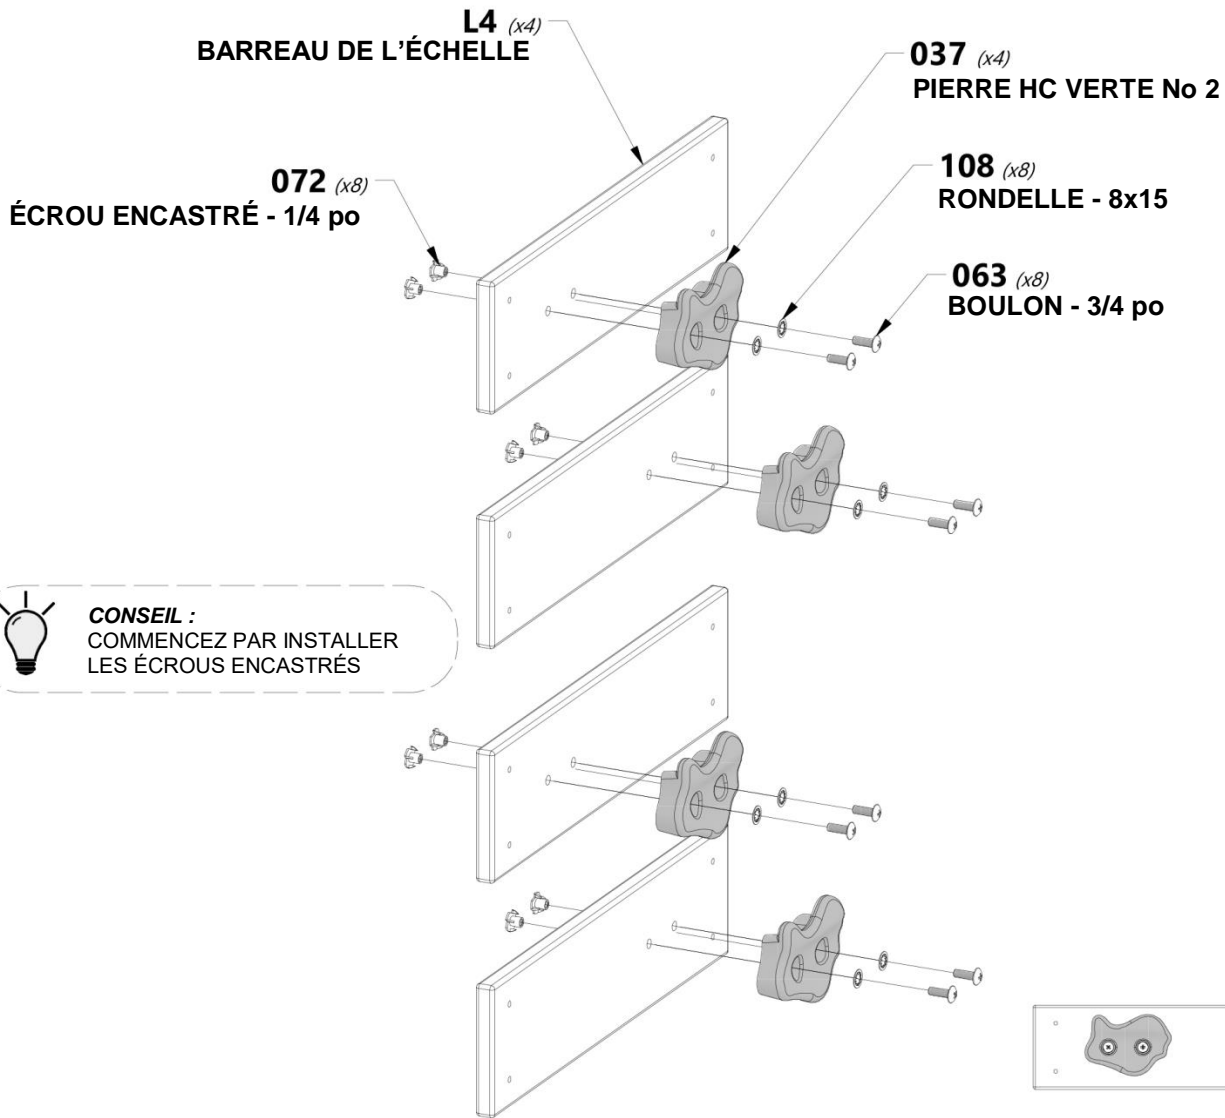

**CONSEIL :**  
COMMENCEZ PAR INSTALLER  
LES ÉCROUS ENCASTRÉS

**MONTAGE DES BARREAUX GAUCHE** (x2)



**MONTAGE DES BARREAUX DROITE** (x2)





**L3** | BARREAU D'ÉCHELLE - W4L13285  
(x1) | 5/8"x4 3/8"x16 7/8" (16x112x430)



MONTAGE DES BARREAUX GAUCHE (x2)



MONTAGE DES BARREAUX DROITE (x2)




**H100086** | VIS PFH  
(x20) | 8x1 1/2



**F1** | MONTANT - W4L13283  
(x1) | 1 7/16"x2 3/8"x43 3/4" (36x60x1111)





**F2** | MONTANT - W4L13284  
(x1) | 1 7/16"x2 3/8"x43 3/4" (36x60x1111)

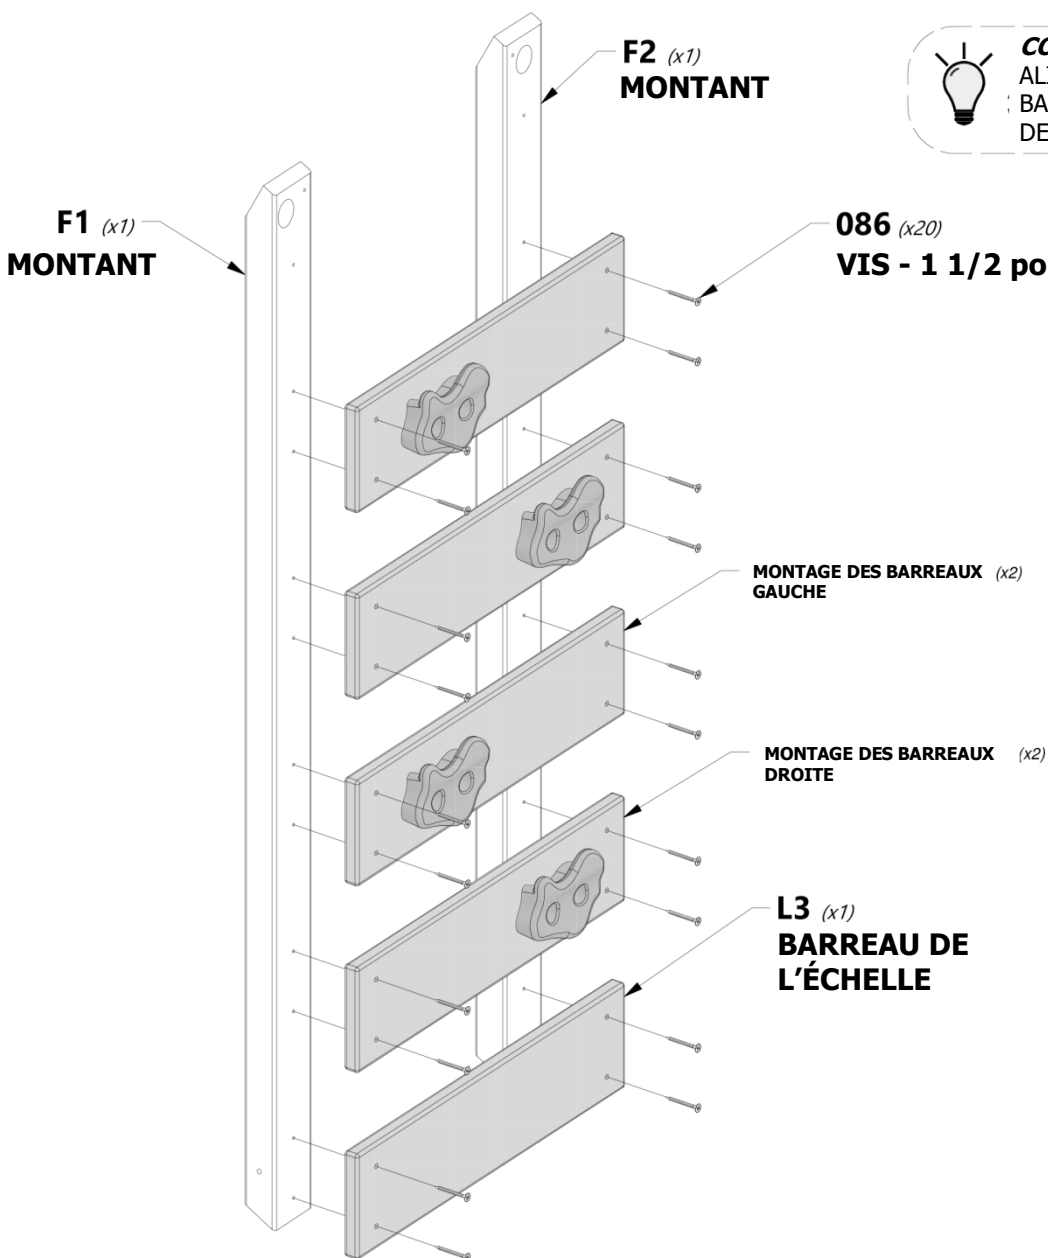

**CONSEIL :**  
ALIGNEZ LES TROUS DES BARREAUX AVEC LES TROUS DES MONTANTS

NOTEZ L'EMPLACEMENT DU TROU

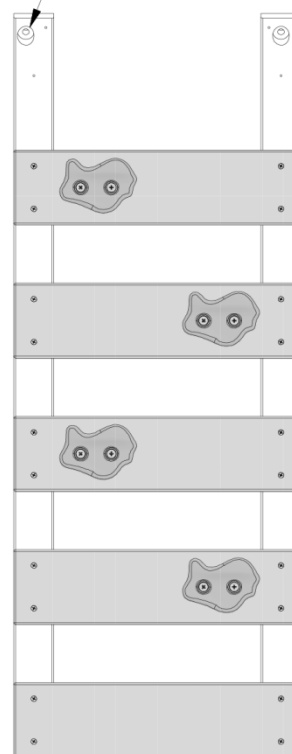

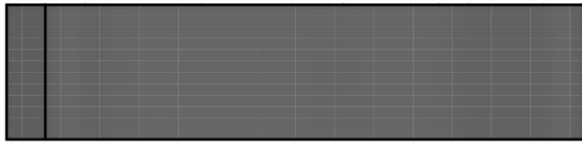

A6P00391 | LIT DU TOBOGGAN 6 PI  
(1)



M77 | CALE DU TOBOGGAN - W4L13297  
(1) | 5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



H100115 | BOULON WH  
(2) | 5/16x1/2



H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ  
(2) | 5/16





**REMARQUE :**


PRENEZ NOTE DE LA FINITION DE LA SURFACE DU LIT COULISSANT, LE CTÉ MAT SERA VERS LE SOL. PLACER L'ATTACHE DE GLISSIÈRE. CENTRÉ SUR LE FOND (CTÉ MAT) ET À 1/2" DU BORD. UTILISER LA CARTE M77 COMME MODÈLE POUR PERCER LE MODÈLE DE TROUS INFÉRIEURS DANS LE LIT COULISSANT. UTILISER UN MÈCHE DE PERÇAGE DE 5/16".



**CONSEIL :**

LE PLIAGE PRÉALABLE DES EXTRÉMITÉS FACILITERA L'ASSEMBLAGE. PLACER LE LIT COULISSANT AU SOLEIL REND PLUS FACILE À SE PLIER.

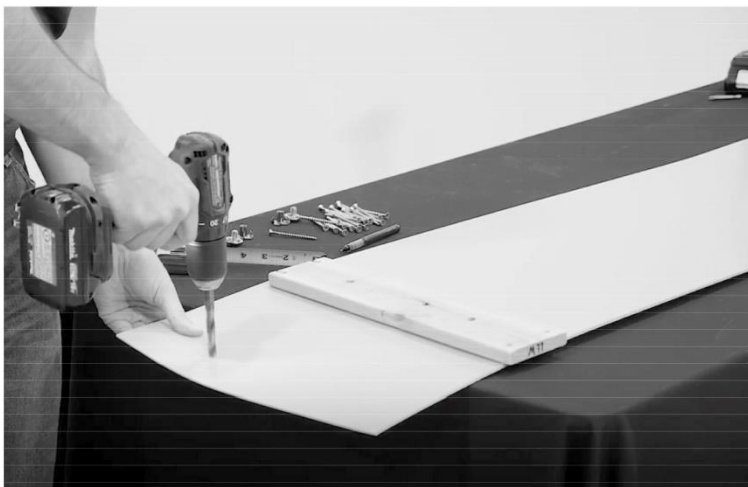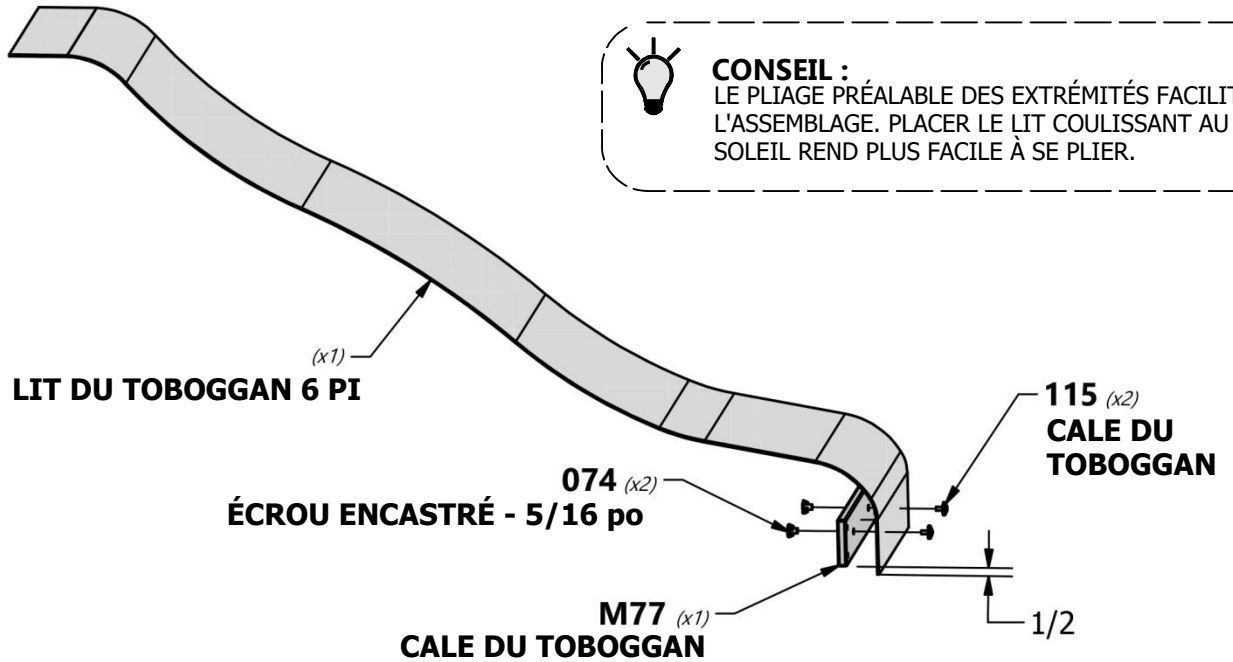



**M78 | CALE DU TOBOGGAN - W4L13298**  
(1) | 5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



**A6P00390 | RAIL DU TOBOGGAN 6 PI DROIT**  
(1)



**A6P00389 | RAIL DU TOBOGGAN 6 PI GAUCHE**  
(1)



**H100090 | VIS PFH**  
(16) | 8x2 1/2"



**REMARQUE :**

À L'AIDE D'UN MÈCHE DE PERÇAGE DE 1/8", PERCEZ DES TROUS PILOTES DANS CHAQUE INDENTATION LE LONG DE CHAQUE RAIL LATÉRAL. IL DOIT Y AVOIR 12 INDENTIONS SUR CHAQUE RAIL.

PLACEZ LE RAIL DE GLISSIÈRE SUR UNE SURFACE PLANE. EN COMMENÇANT PAR LE BAS, INSÉRER LE LIT COULISSANT DANS LE CANAL À L'INTÉRIEUR DU RAIL. MAINTENEZ LE LIT COULISSANT EN PLACE PENDANT QU'UN AIDE PLIE LE LIT COULISSANT DANS LE CANAL. ASSUREZ-VOUS QUE LE LIT COULISSANT EST COMPLÈTEMENT INSÉRÉ DANS LE CANAL. INSÉRER LES DEUX FIXATIONS CENTRALES DE LA GLISSIÈRE DANS LEURS EMBLEMES RESPECTIFS. FIXER LE LIT COULISSANT ET LE CENTRE À L'AIDE DU MATÉRIEL FOURNI.

PLACEZ LE DEUXIÈME ENSEMBLE DE RAIL DE GLISSIÈRE SUR LE DESSUS DU LIT DE GLISSIÈRE ET LES ATTENTES CENTRALES DE GLISSIÈRE M78. INSÉRER LE LIT COULISSANT ET LES FIXATIONS CENTRALES DE LA GLISSIÈRE DANS LA CAVITÉ DE LA GLISSIÈRE. ASSUREZ-VOUS QUE LE LIT COULISSANT EST COMPLÈTEMENT DANS LA CAVITÉ DU GLISSIÈRE.




NE PAS INSÉRER LE LIT COULISSANT COMPLÈTEMENT ET SÉCURISÉ PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU UNE AMPUTATION. LES BORDS EXPOSÉS DE LA GLISSIÈRE PEUVENT ÊTRE TRANCHANTS ET DEVENIR UN RISQUE DE LACÉRATION SI LA COULISSE N'EST PAS CORRECTEMENT ASSEMBLÉE.



**CONSEIL :**

L'AIDE D'UN ASSISTANT EST NÉCESSAIRE POUR CETTE ÉTAPE.

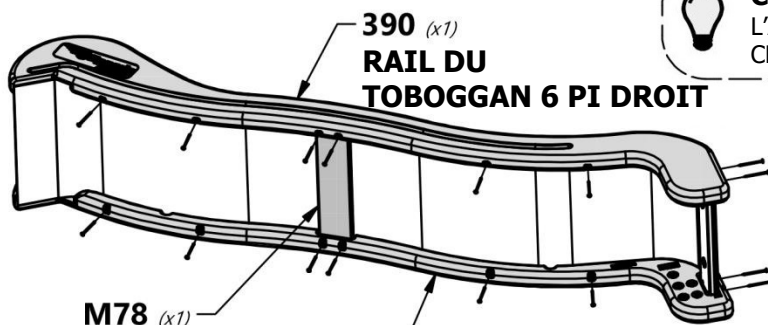

**390 (x1)**

**RAIL DU TOBOGGAN 6 PI DROIT**

**M78 (x1)**

**CALE DU TOBOGGAN**

**389 (x1)**

**RAIL DU TOBOGGAN 6 PI GAUCHE**

**090 (x16)**



**VIS - 2 1/2 po**





# POUTRE DE LA BALANÇOIRE

## ÉTAPE 1

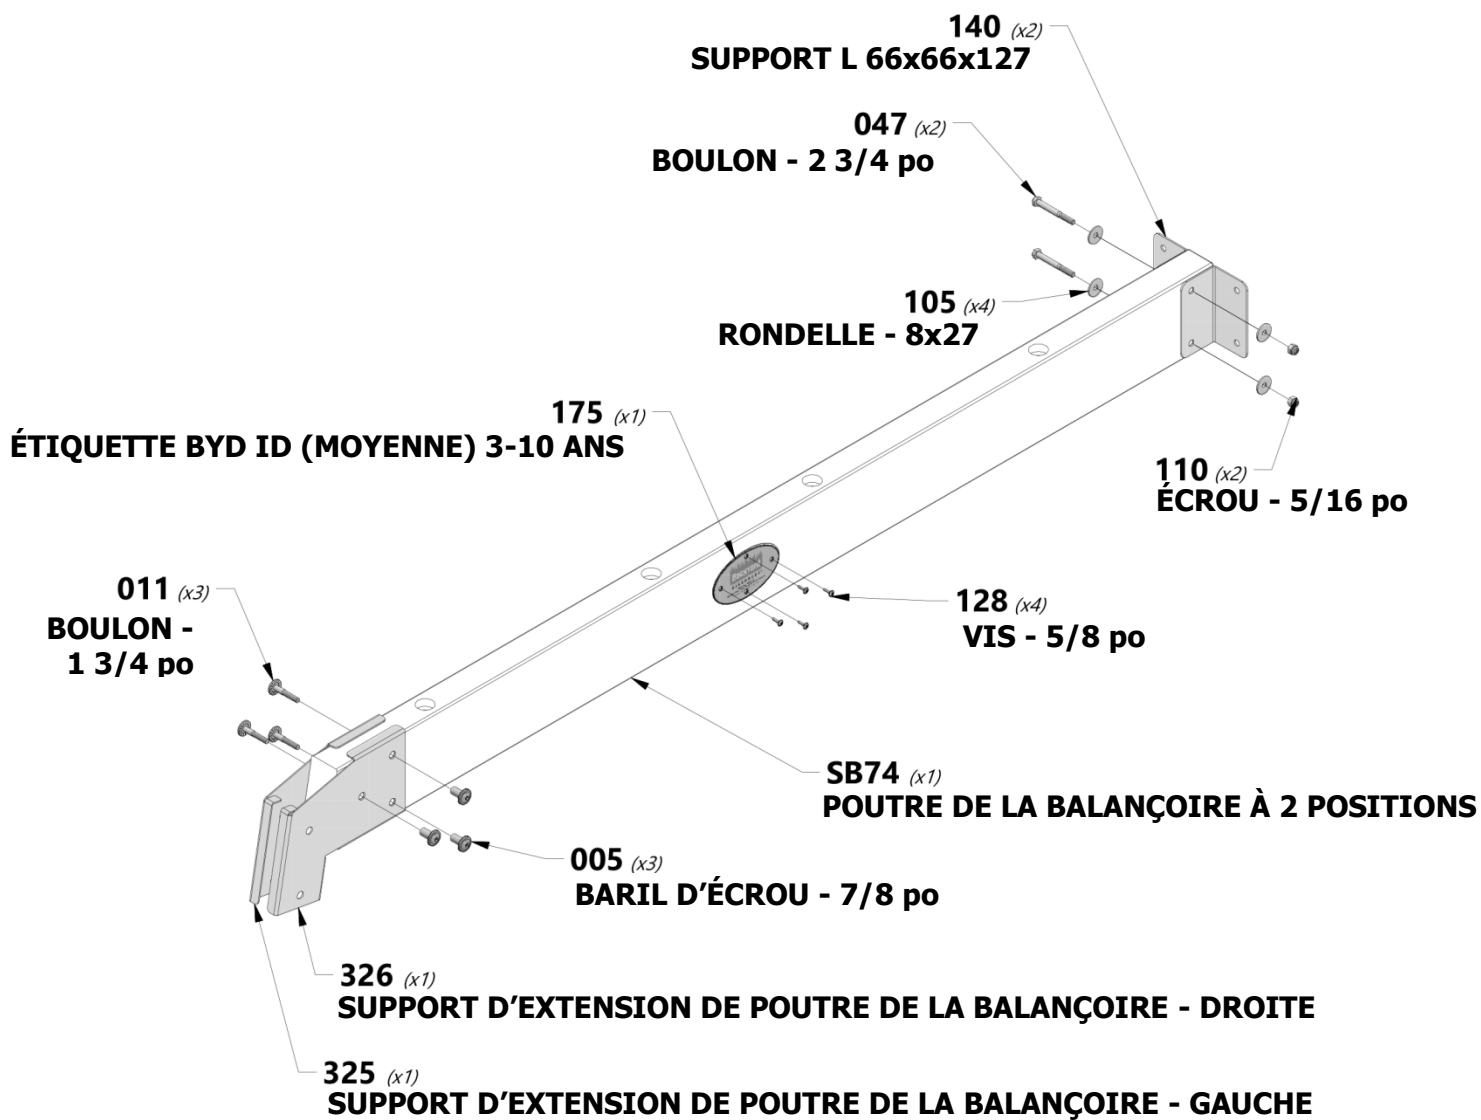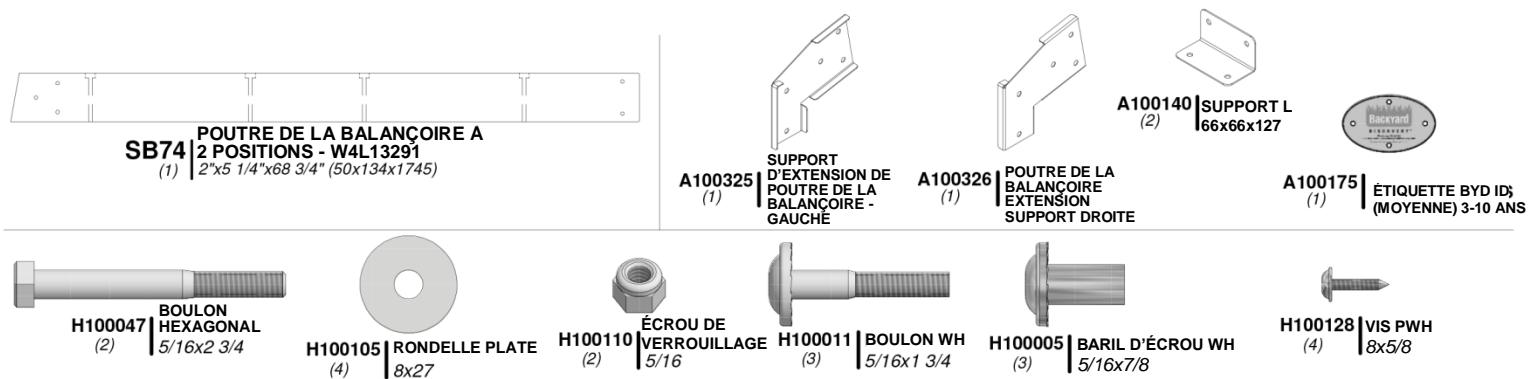





# POUTRE DE LA BALANÇOIRE

## ÉTAPE 2



H100099 | CROCHET DE BALANÇOIRE  
(4) | 5/16x9 1/2




H100103 | RONDELLE DE SÉCURITÉ  
(4) | 17x30



H100105 | RONDELLE PLATE  
(4) | 8x27





H100110 | ÉCROU DE VERROUILLAGE  
(4) | 5/16

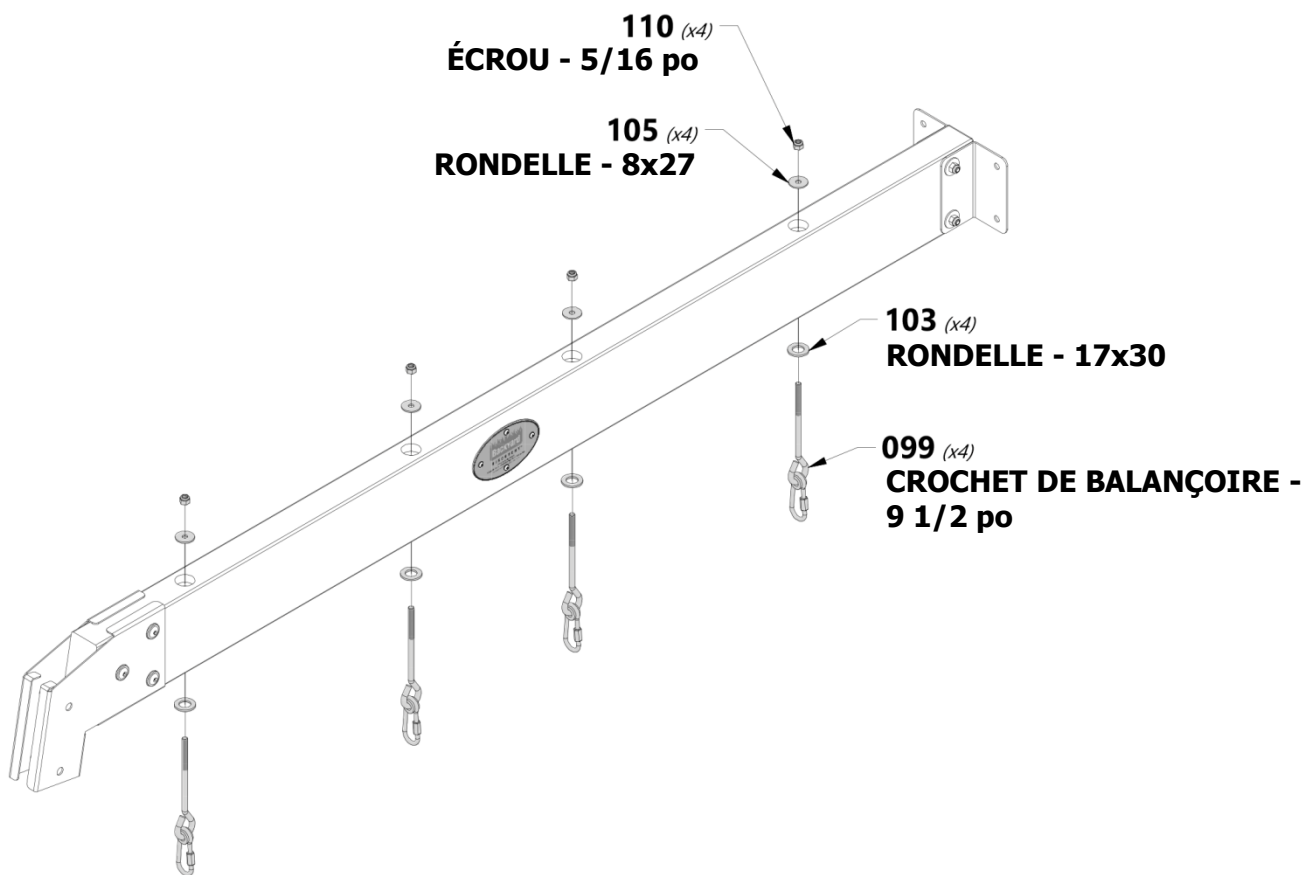



# POUTRE DE LA BALANÇOIRE


# ÉTAPE 3

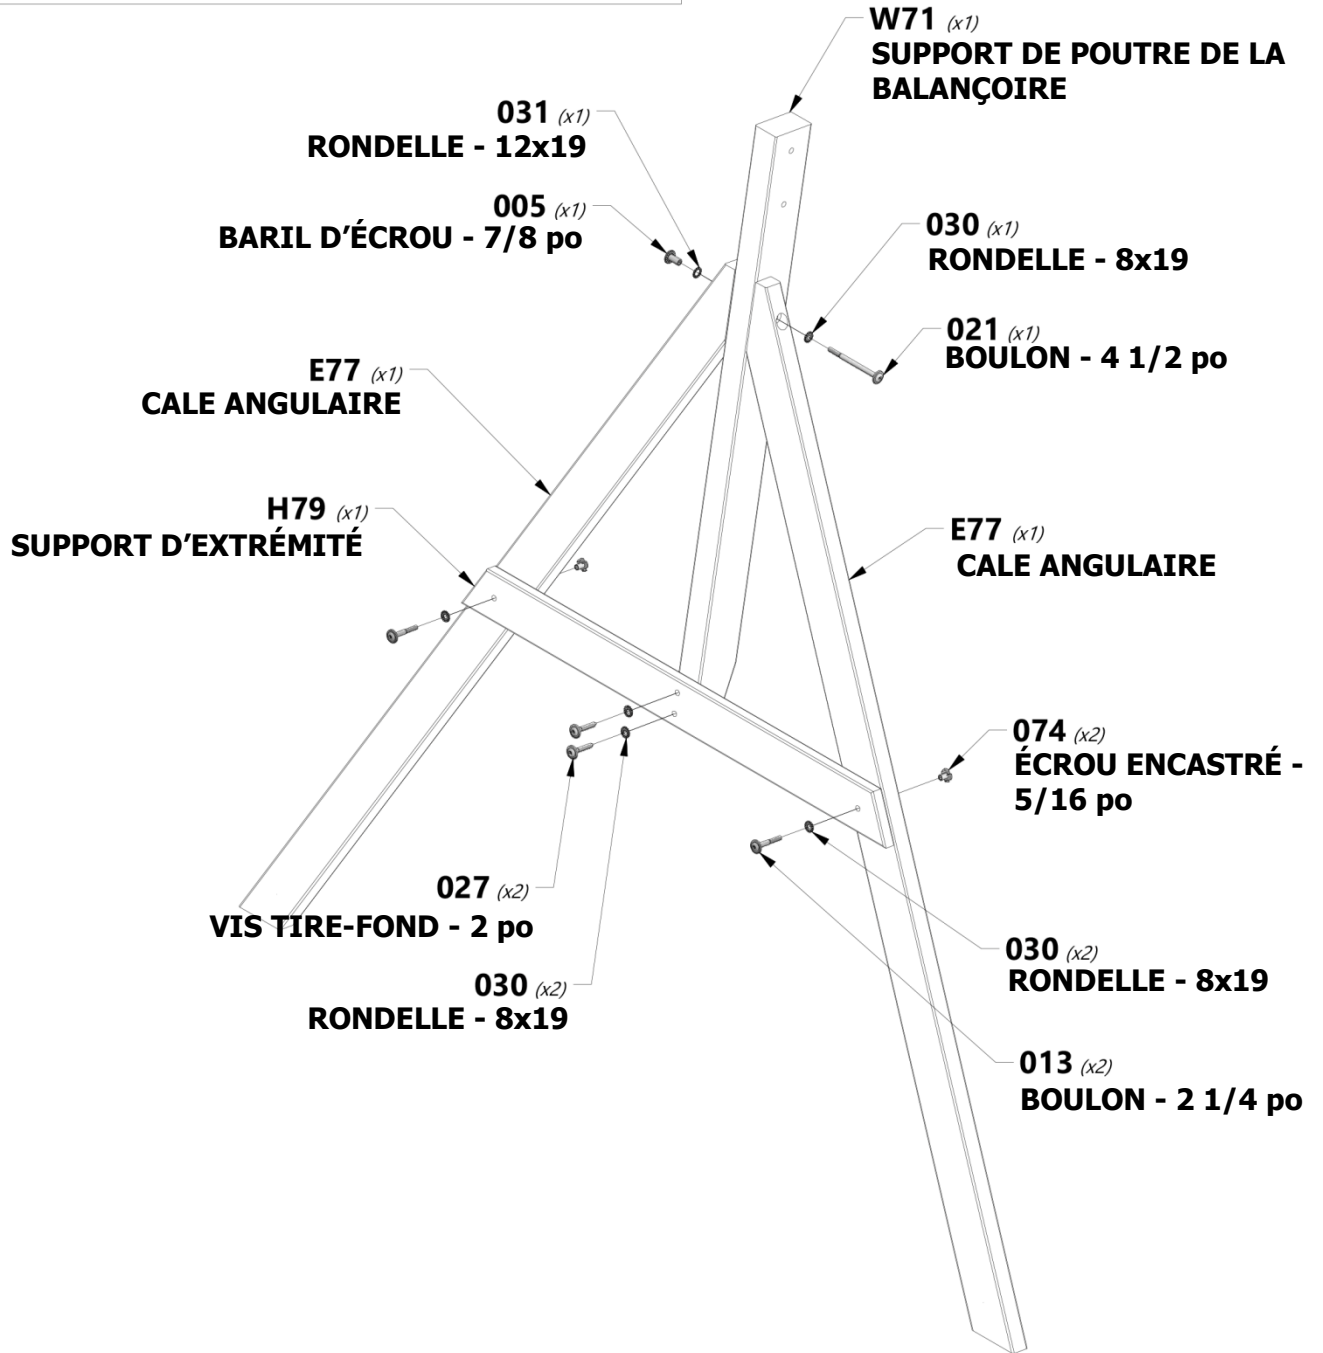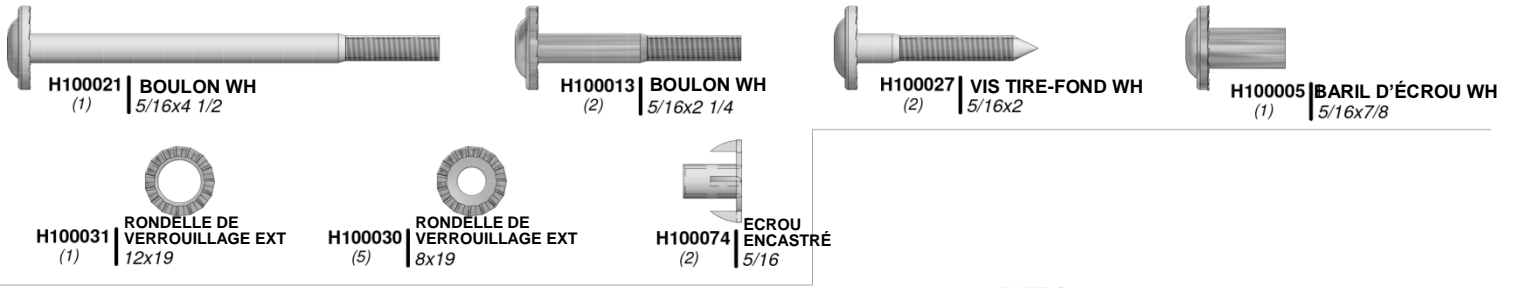



# POUTRE DE LA BALANÇOIRE

## ÉTAPE 4

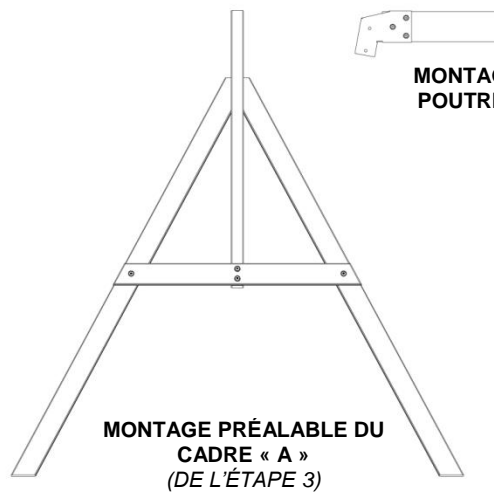


**MONTAGE PRÉALABLE DE LA  
POUTRE DE LA BALANÇOIRE  
(DE L'ÉTAPE 2)**



**H100011** | BOULON WH  
(2) | 5/16x1 3/4



**H100005** | BARIL D'ÉCROU WH  
(2) | 5/16x7/8

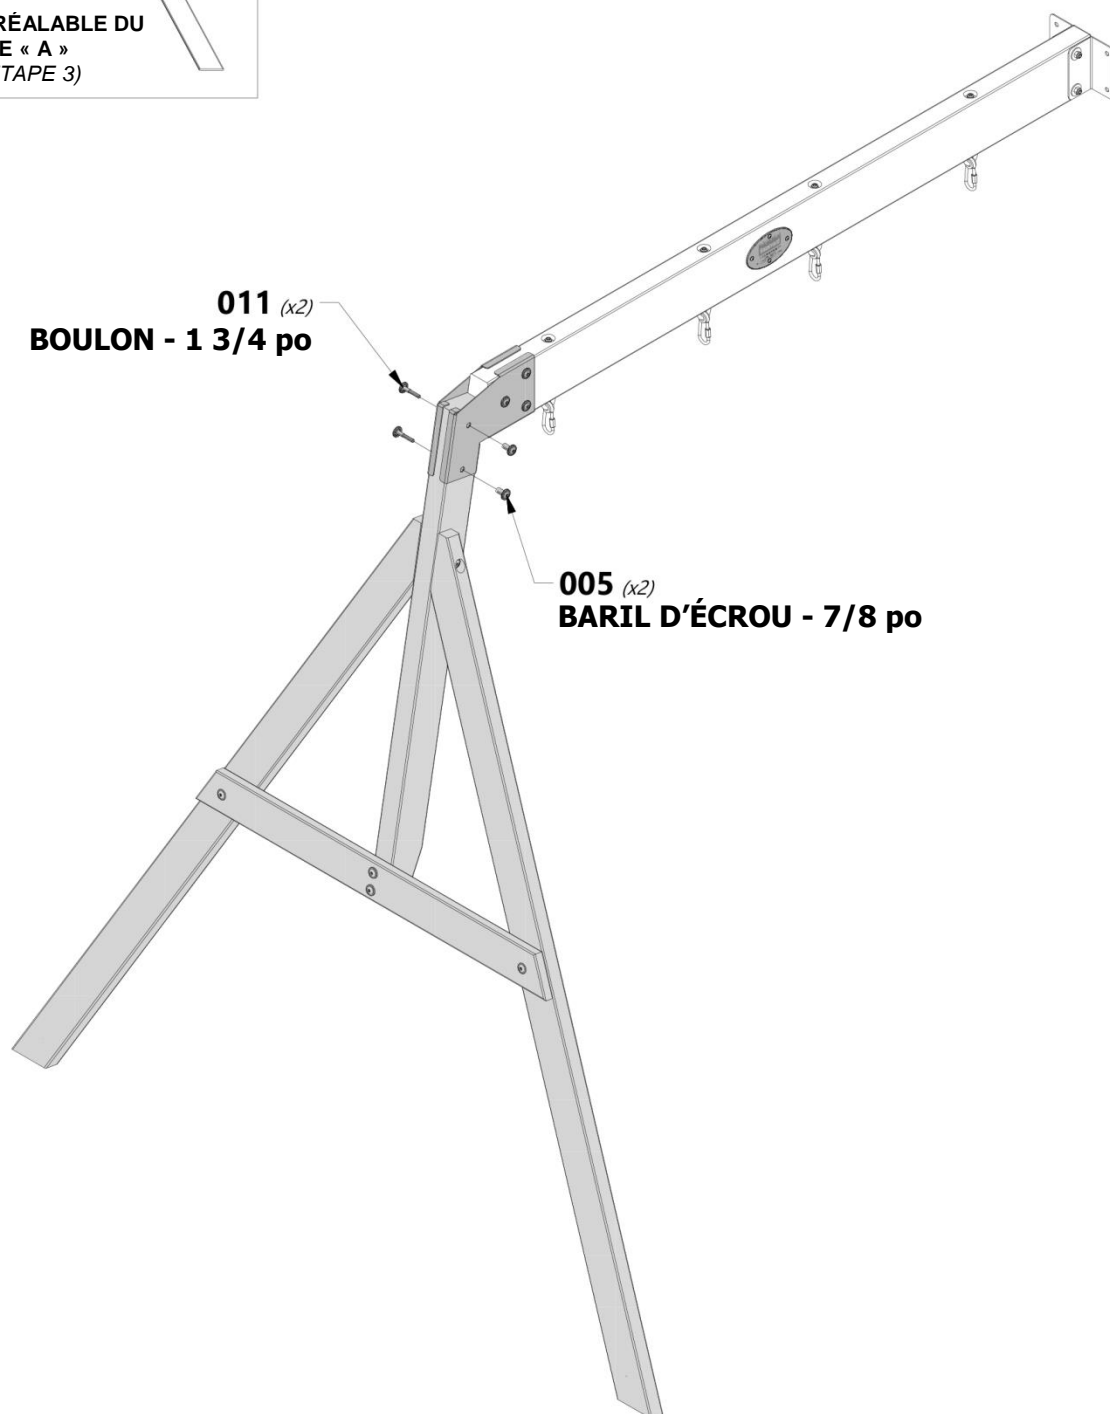



# MONTAGE DU FORT

# ÉTAPE 1



**H8** | RAIL AU SOL - W4L13295  
(1) | 1"x3 3/8"x36 5/8" (24x86x930)



**M5** | RAIL DE TERRE - W4L13209WH  
(1) | 5/8"x3 3/8"x36 5/8" (16x86x930)




**N3** | RAIL SUPÉRIEUR - W4L13220  
(1) | 5/8"x2 3/8"x36 5/8" (16x60x930)




**E1** | MONTANT AVANT DROIT - W4L13208  
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x75" (36x86x1905)



**E2** | POTEAU DE MONTAGE - W2A02839  
(1) | 1 7/16"x3 3/8"x75" (36x86x1905)




**H100028** | VIS TIRE-FOND WH  
(3) | 5/16x2 1/2



**H100027** | VIS TIRE-FOND WH  
(6) | 5/16x2



**H100030** | RONDELLE DE  
(9) | VERROUILLAGE EXT  
8x19

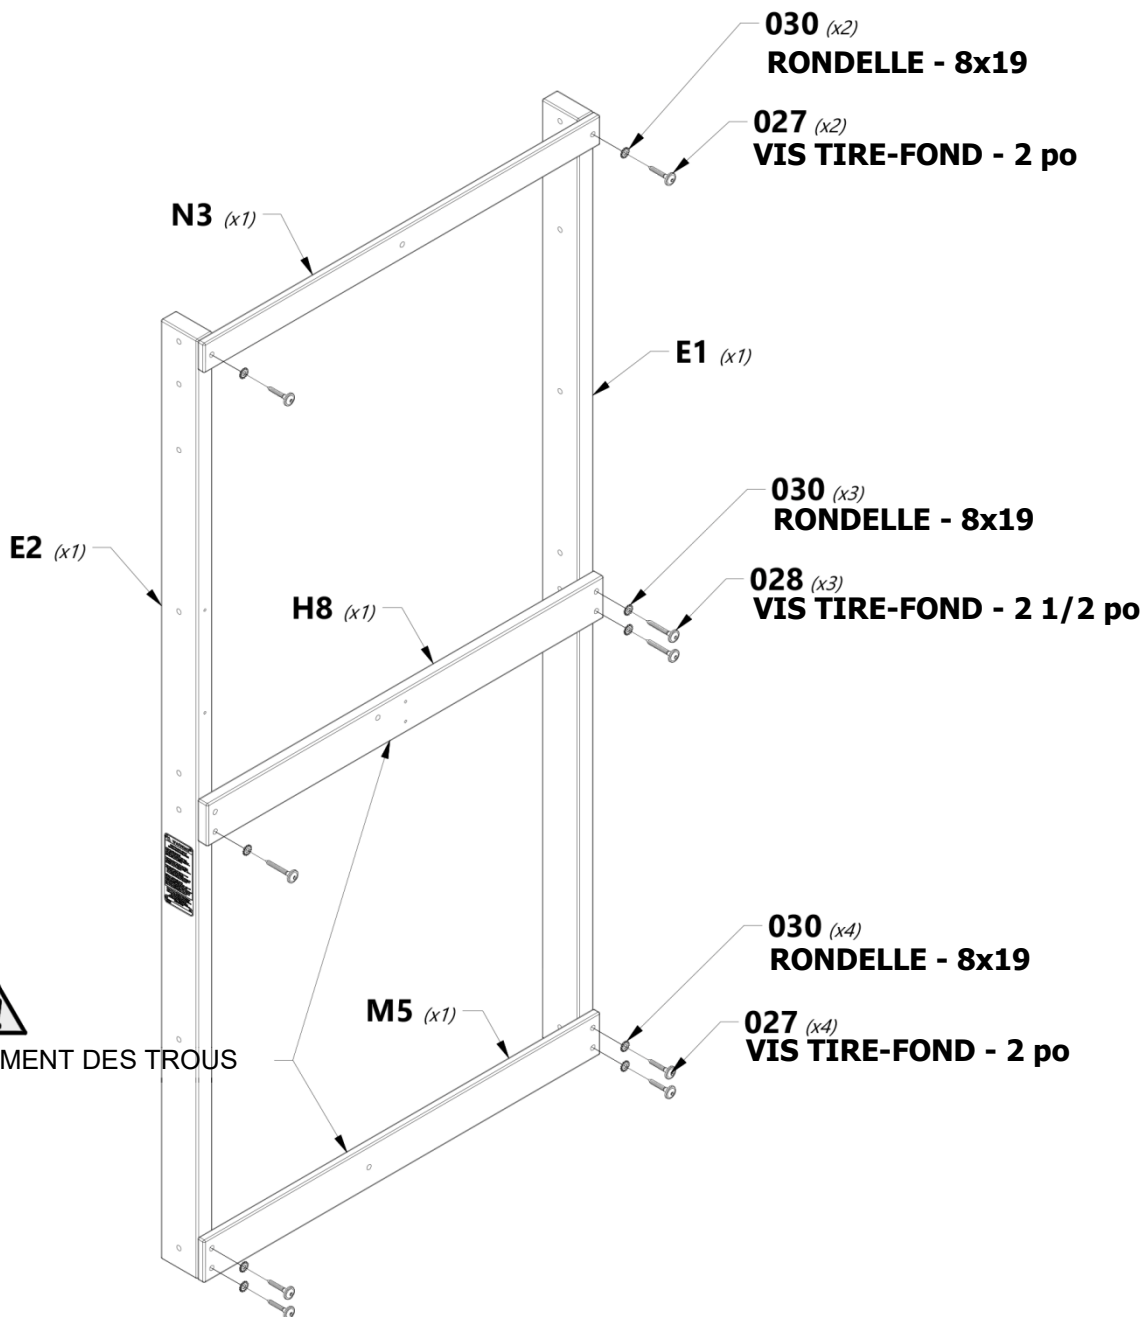




**E3** | MONTANT ARRIÈRE GAUCHE - W4L13210  
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x75" (36x86x1905)



**E4** | MONTANT ARRIÈRE DROIT - W4L13211  
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x75" (36x86x1905)



**M1** | RAIL DE TERRE - W4L13215  
(1) | 5/8"x3 3/8"x36 5/8" (16x86x930)



**H1** | RAIL AU SOL - W4L13212  
(1) | 1"x3 3/8"x36 5/8" (24x86x930)



**N2** | RAIL LATÉRAL - W4L13218  
(2) | 5/8"x2 3/8"x36 5/8" (16x60x930)




**H100028** | VIS TIRE-FOND WH  
(4) | 5/16x2 1/2



**H100027** | VIS TIRE-FOND WH  
(8) | 5/16x2



**H100030** | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT  
(12) | 8x19

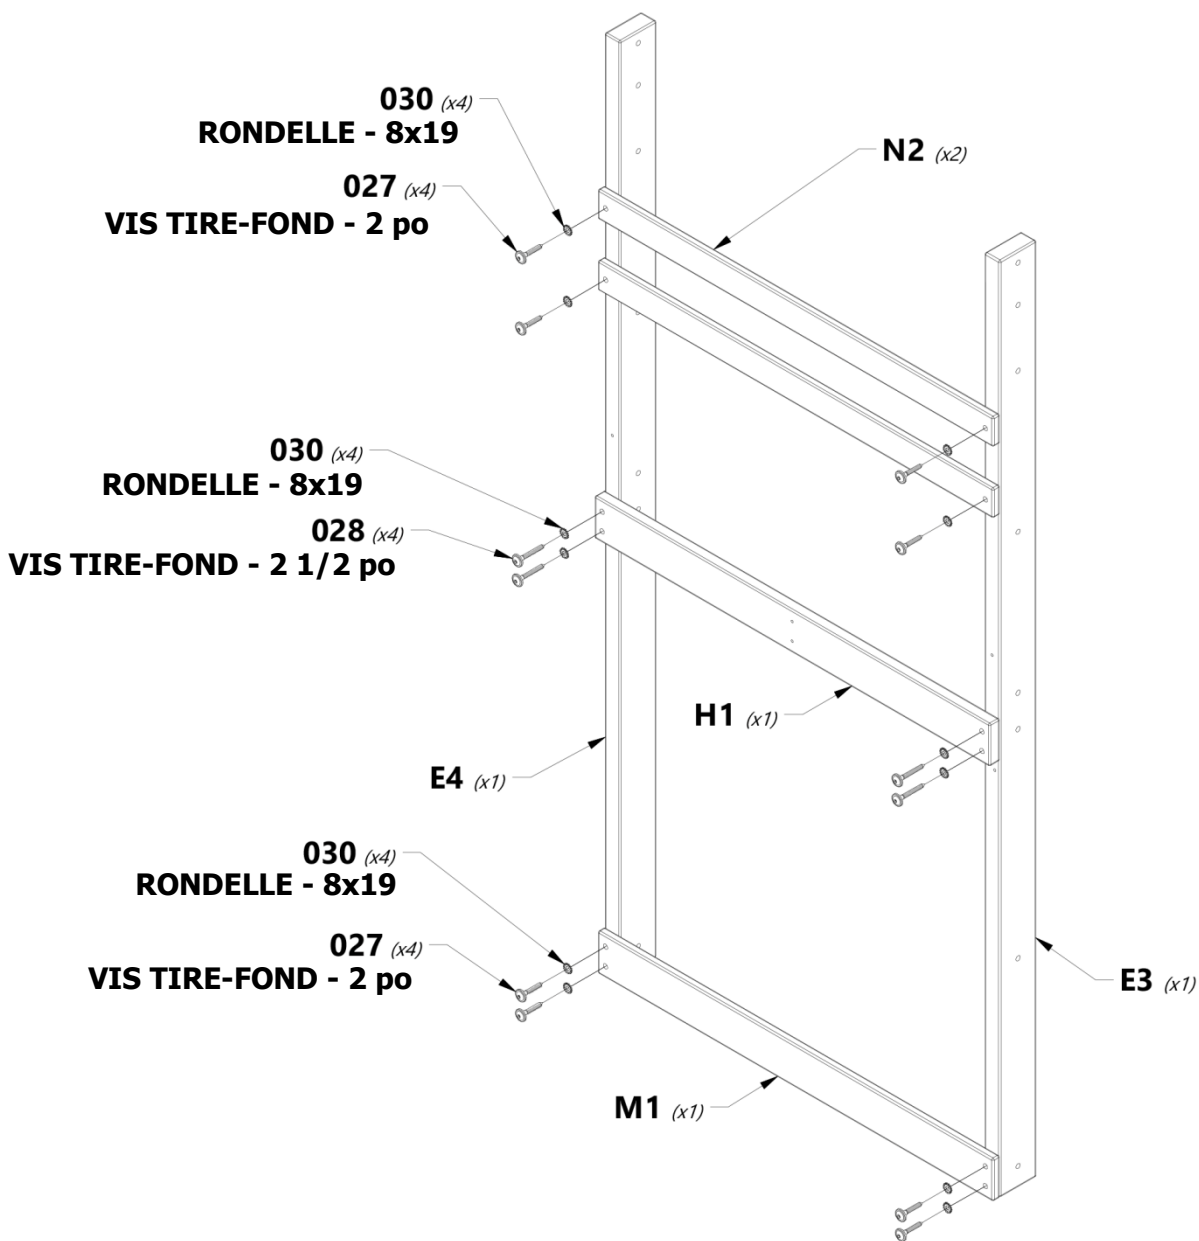



# MONTAGE DU FORT

# ÉTAPE 3



**M3** | RAIL DE TERRE ANGULAIRE - W4L13217  
(1) | 5/8"x3 3/8"x65 5/8" (16x86x166)



**N1** | RAIL LATÉRAL - W4L13214  
(1) | 5/8"x2 3/8"x24 1/8" (16x60x612)



**H2** | RAIL AU SOL - W4L13213  
(1) | 1"x3 3/8"x26" (24x86x660)



**H4** | SUPPORT DE SOL - W4L13222  
(2) | 1"x3 3/8"x3 3/8" (24x86x86)



**H100017** | BOULON WH  
(2) | 5/16x3 1/4




**H100074** | ÉCROU ENCASTRÉ  
(6) | 5/16



**H100012** | BOULON WH  
(4) | 5/16x2



**H100030** | RONDELLE DE  
(6) | VERROUILLAGE EXT  
8x19

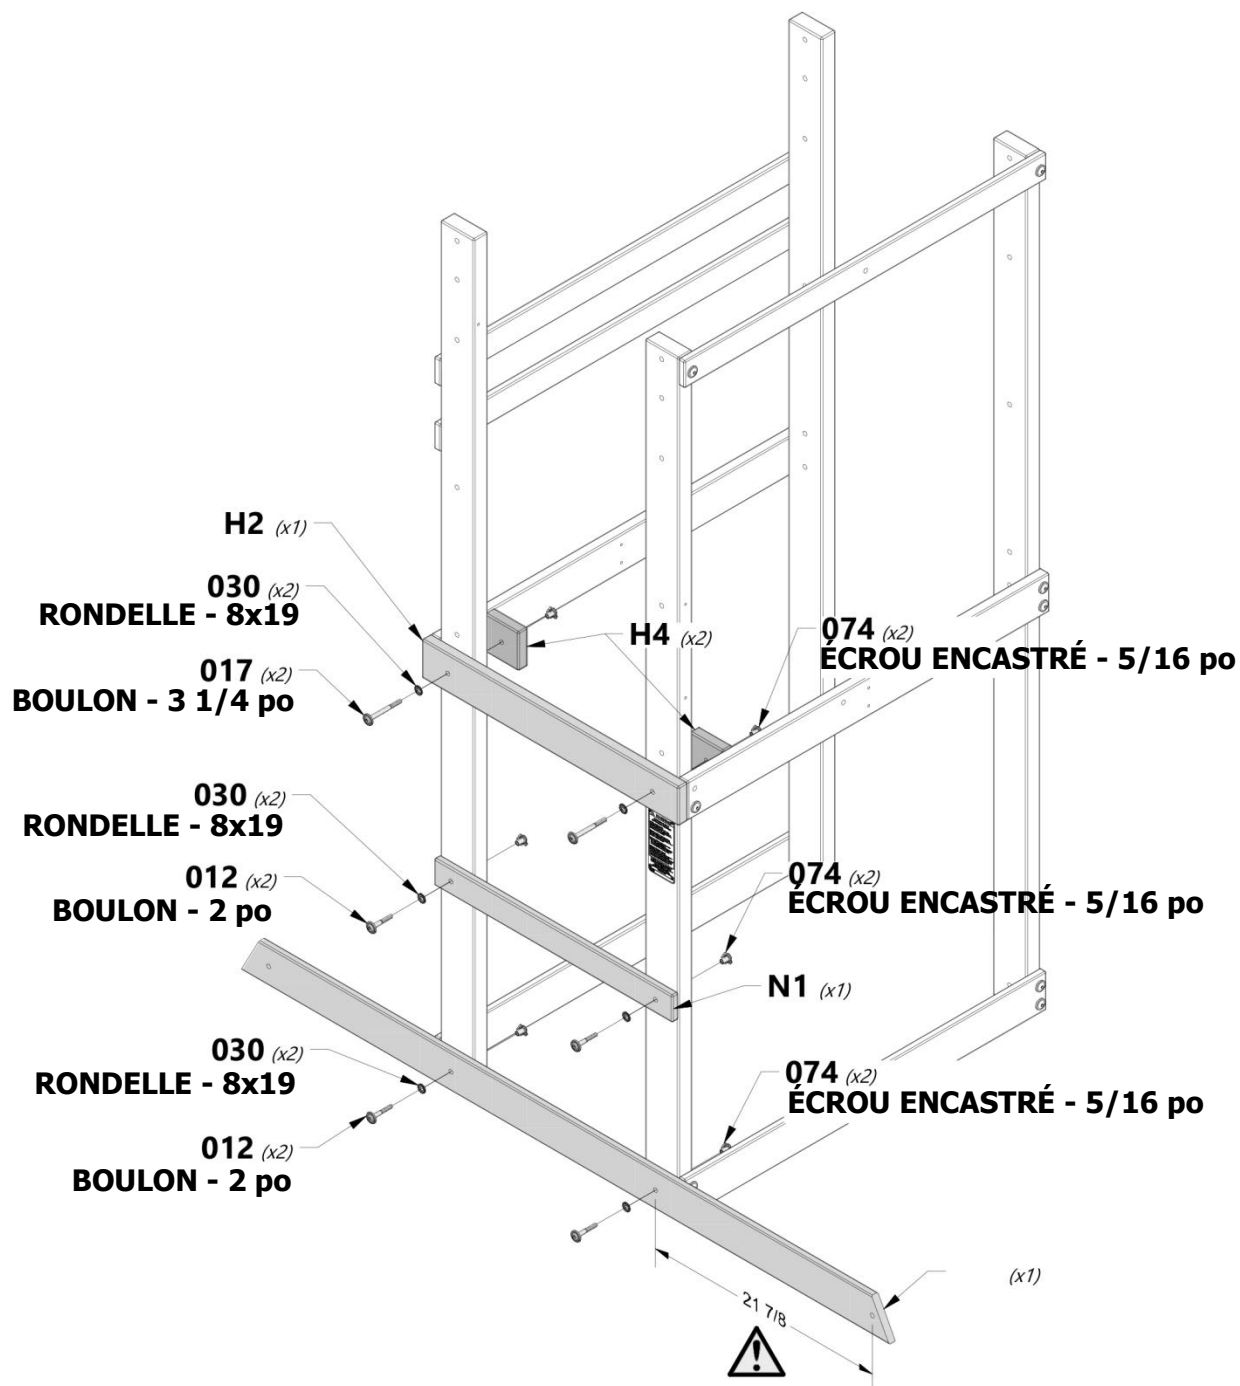



**M2** | RAIL DE TERRE - W4L13216  
(1) 5/8"x3 3/8"x25 3/8" (16x86x644)



**H2** | RAIL AU SOL - W4L13213  
(1) 1"x3 3/8"x26" (24x86x660)



**H4** | SUPPORT DE SOL - W4L13222  
(2) 1"x3 3/8"x3 3/8" (24x86x86)



**H100017** | BOULON WH  
(2) 5/16x3 1/4




**H100074** | ÉCROU ENCASTRÉ  
(4) 5/16



**H100012** | BOULON WH  
(2) 5/16x2



**H100030** | RONDELLE DE  
VERROUILLAGE EXT  
(4) 8x19

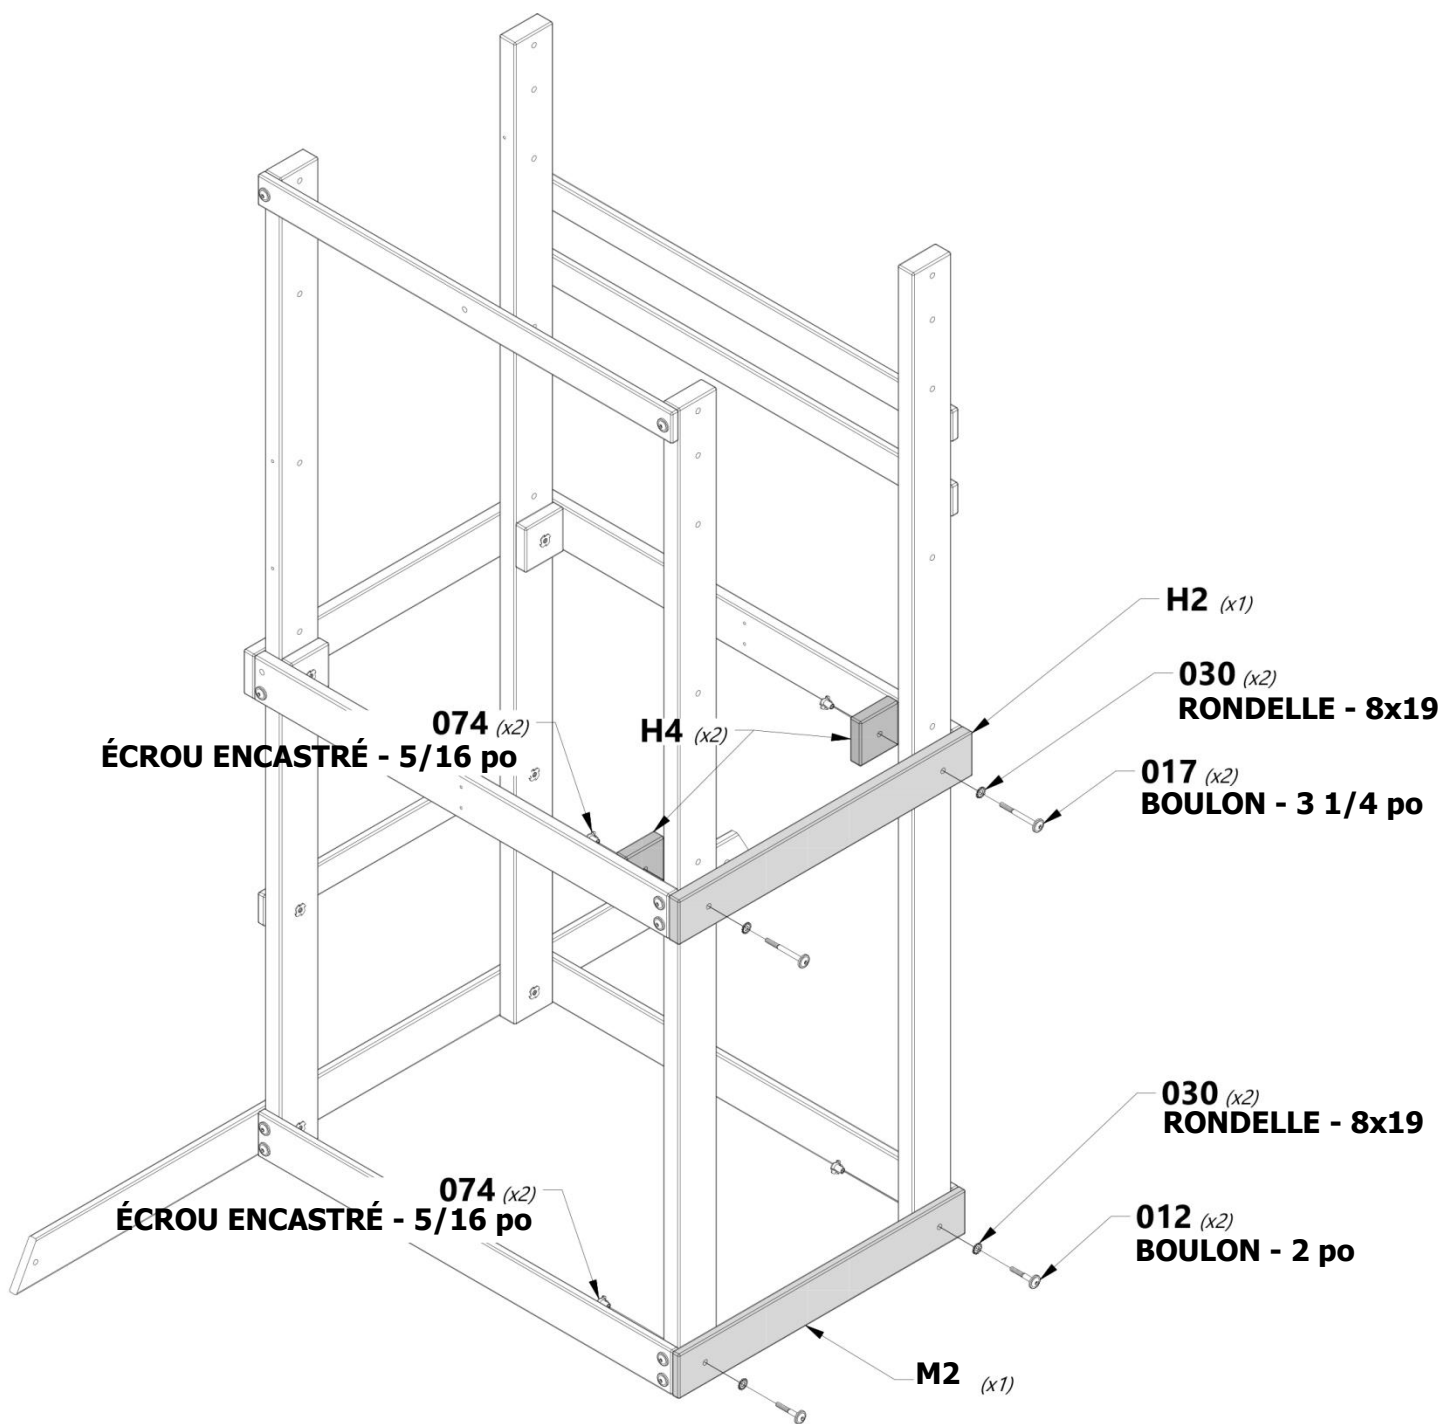



**H3** | RAIL AU SOL - W4L13221  
(1) | 1"x3 3/8"x24 1/8" (24x86x612)



**T1** | SUPPORT DE SOL - W4L13289  
(2) | 15/16"x1 5/16"x17 1/4" (24x34x438)



**A100314** | ÉTIQUETTE DE RÉVISION « A »  
(1)




**H100090** | VIS PFH  
(4) | 8x2 1/2"



**H100089** | VIS PFH  
(10) | 8x1 3/4"



**H100128** | VIS PWH  
(2) | 8x5/8"

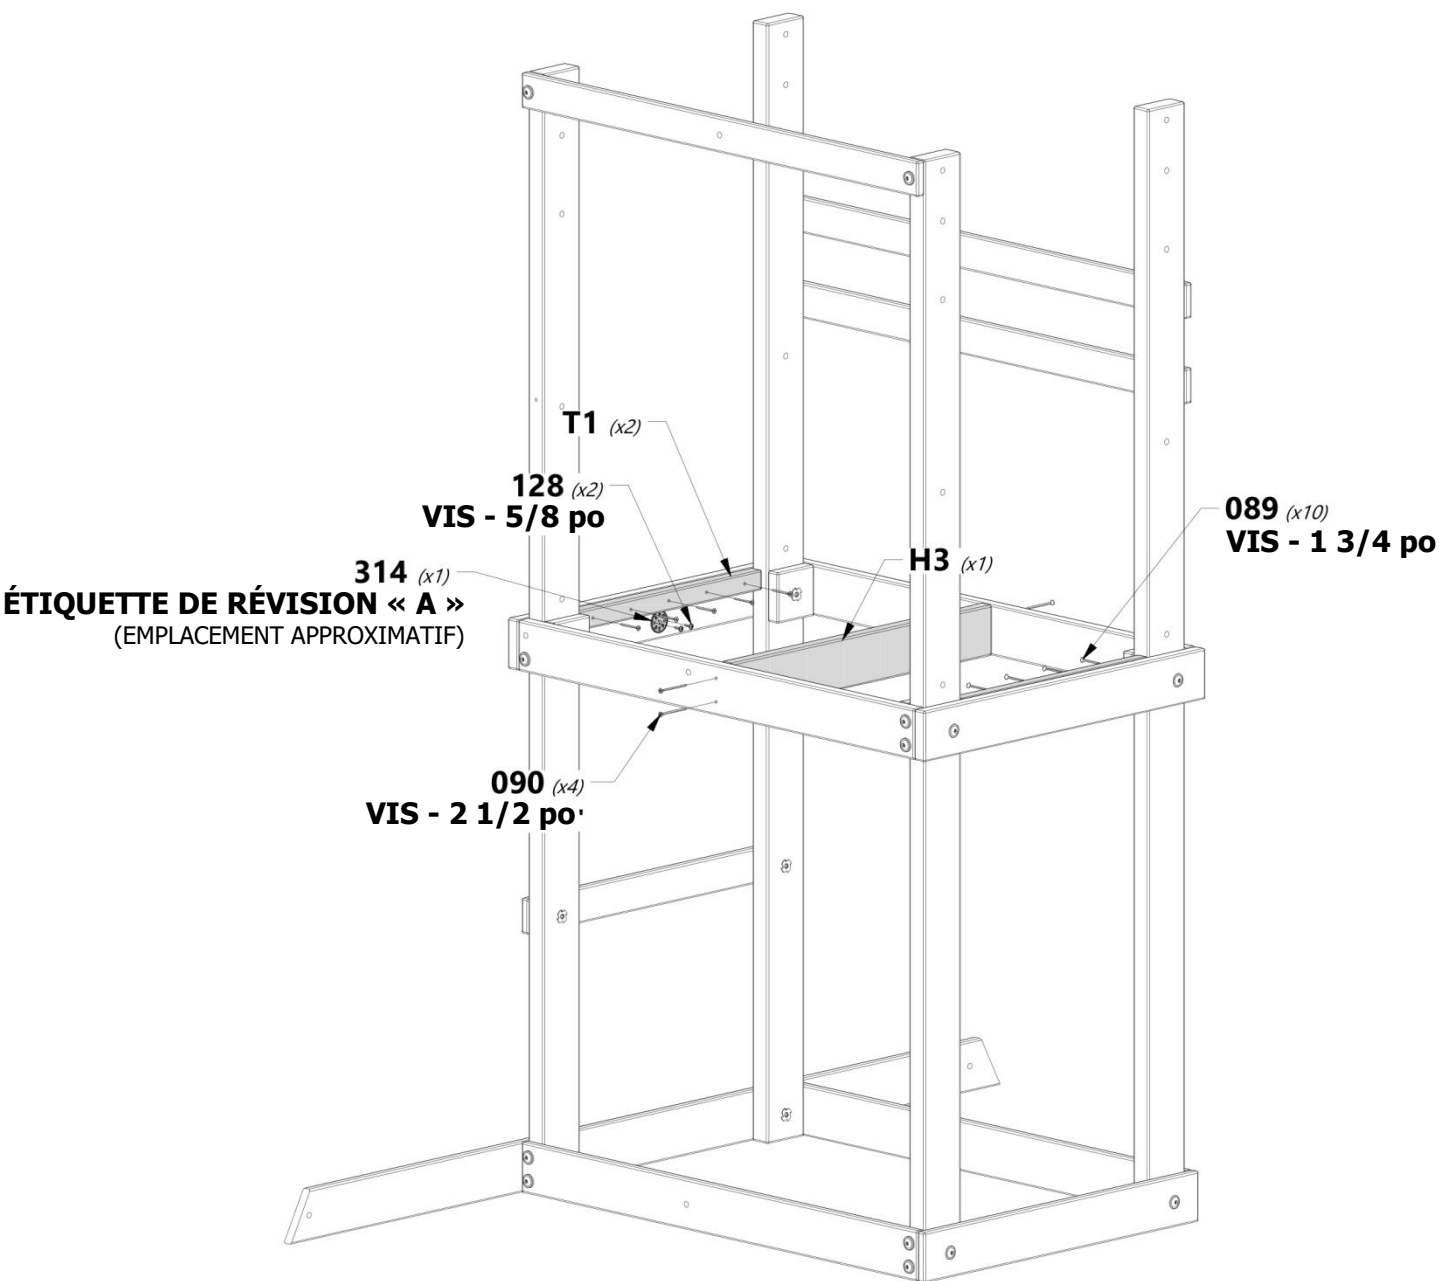





# MONTAGE DU FORT

# ÉTAPE 6



**L1** | PLANCHE DE SOL - W4L13223  
(1) | 5/8"x4 3/8"x33 3/4" (16x112x856)




**L2** | PLANCHE DE SOL - W4L13225  
(1) | 5/8"x4 3/8"x33 3/4" (16x112x856)



**M4** | PLANCHE DE SOL - W4L13224  
(5) | 5/8"x3 3/8"x36 5/8" (16x86x930)




**N2** | RAIL LATÉRAL - W4L13218  
(1) | 5/8"x2 3/8"x36 5/8" (16x60x930)



**H100030** | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT  
(2) | 8x19




REMARQUE :  
INSTALLEZ LE SOL AVANT LA PLANCHE N2.

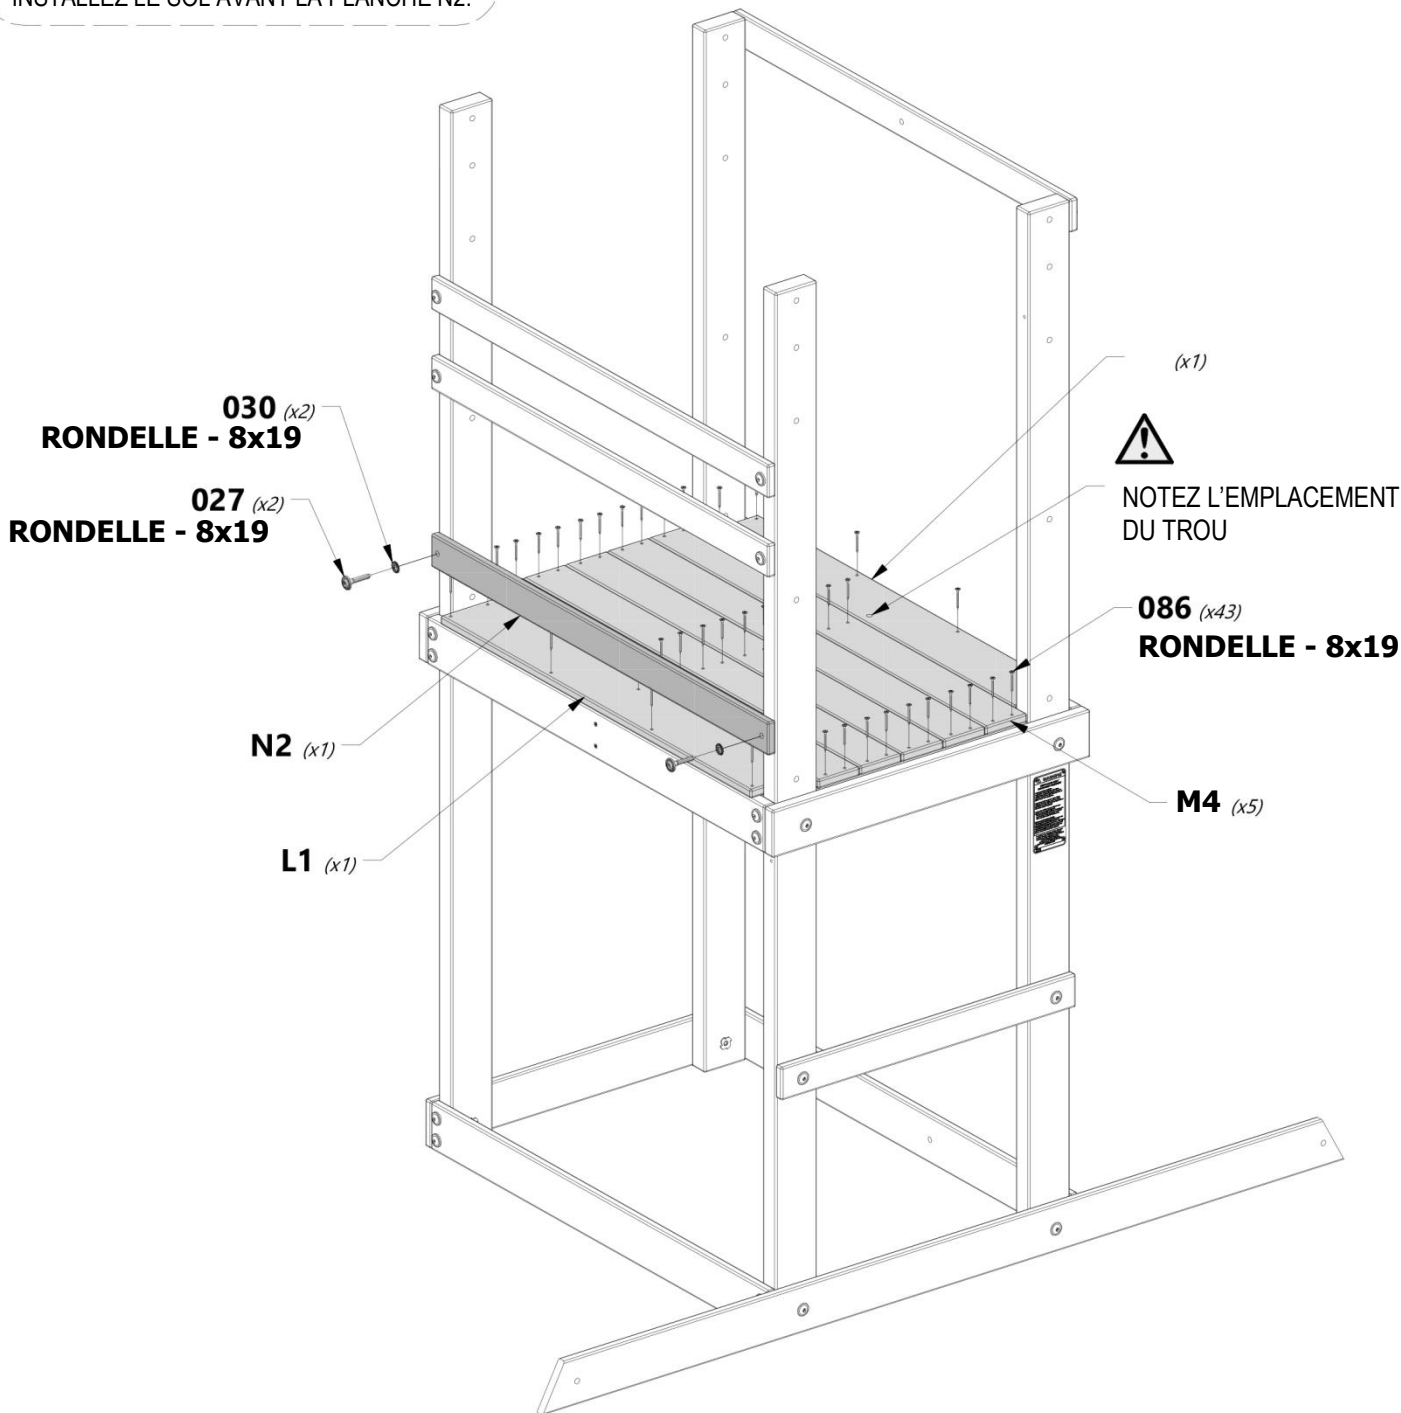



# MONTAGE DU FORT

# ÉTAPE 7

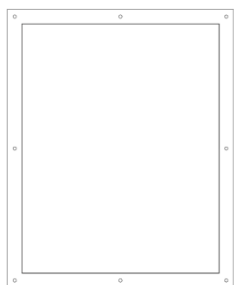

**A6P00380** | PLAQUE FILET  
(1)



**G2** | RAIL SUPÉRIEUR - W4L13228  
(1) | 1"x5 1/4"x37" (24x134x940)



**N1** | RAIL LATÉRAL - W4L13214  
(3) | 5/8"x2 3/8"x24 1/8" (16x60x612)



**H100013** | BOULON WH  
(4) | 5/16x2 1/4



**H100074** | ÉCROU ENCASTRÉ  
(10) | 5/16




**H100128** | VIS PWH  
(2) | 8x5/8




**H100012** | BOULON WH  
(6) | 5/16x2



**H100030** | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT  
(10) | 8x19

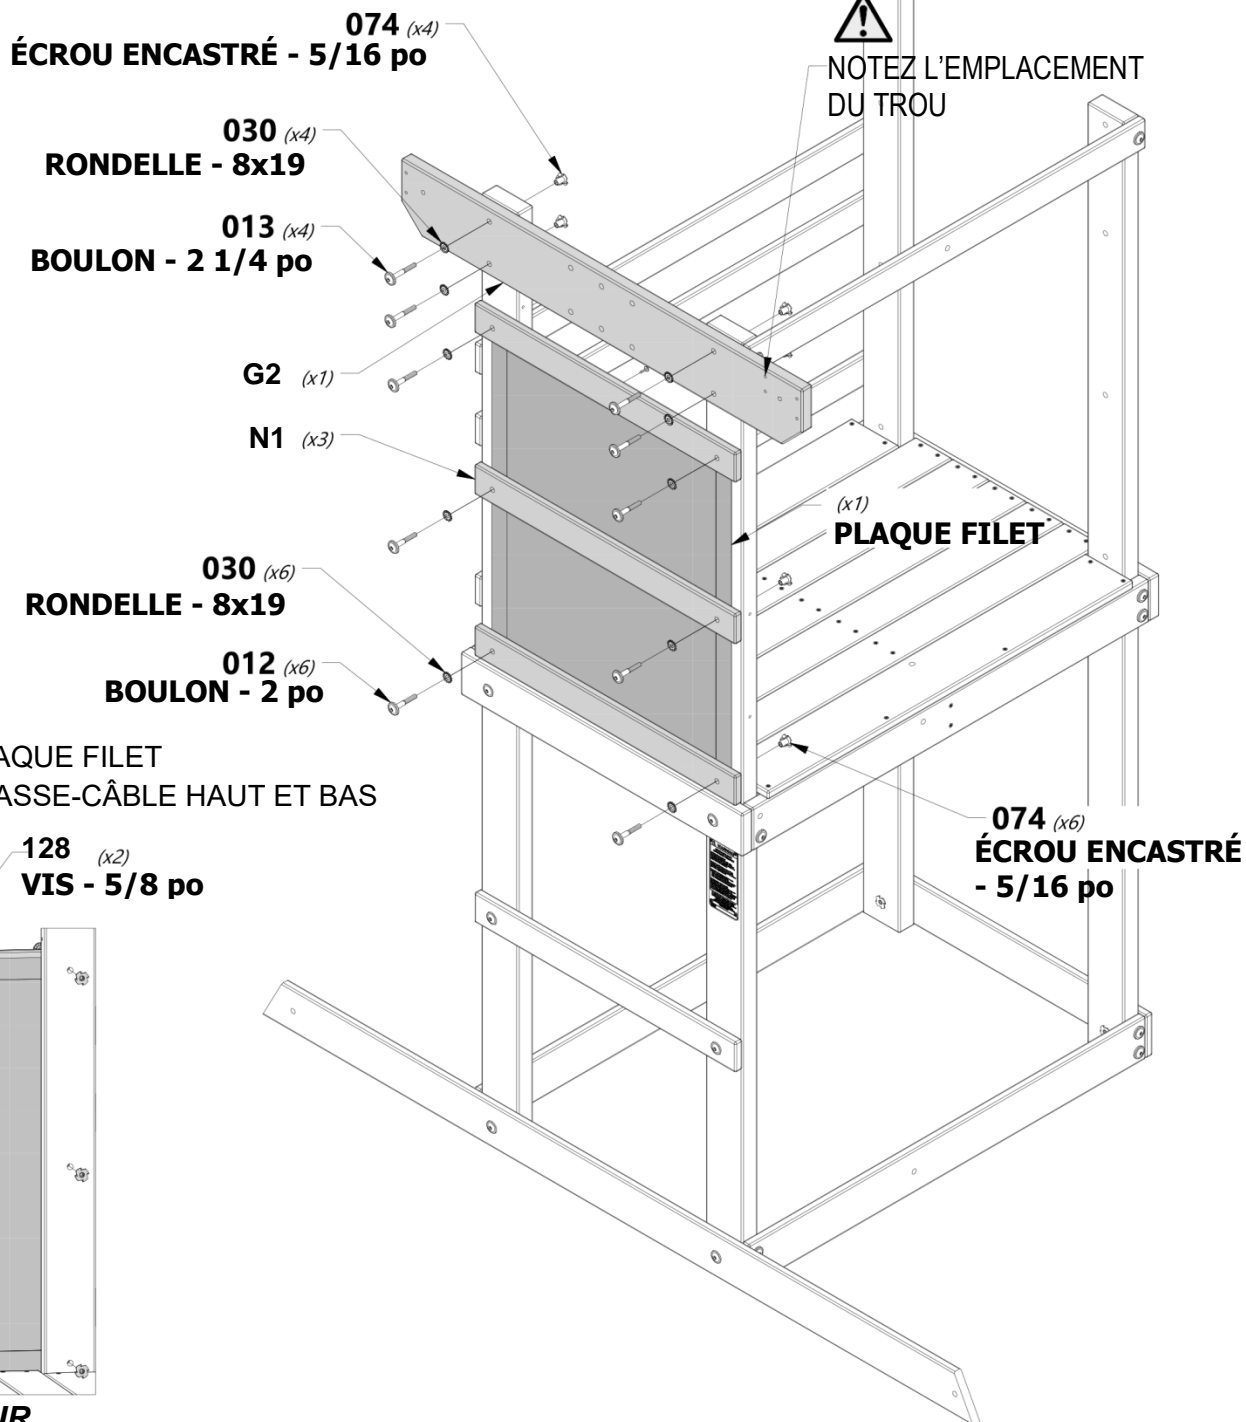

**VUE INTÉRIEUR**

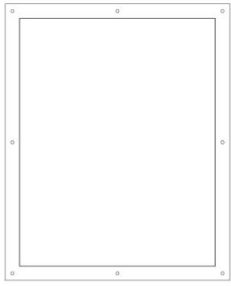

A6P00380  
(1) | PLAQUE FILE



G1 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L13219  
(1) | 1"x5 1/4"x37" (24x134x940)



N1 | RAIL LATÉRAL - W4L13214  
(3) | 5/8"x2 3/8"x24 1/8" (16x60x612)



H100013 | BOULON WH  
(4) | 5/16x2 1/4



H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ  
(10) | 5/16




H100128 | VIS PWH  
(2) | 8x5/8




H100012 | BOULON WH  
(6) | 5/16x2







H100030 | RONDELLE DE VERROUILLAGE  
(10) | 8x19

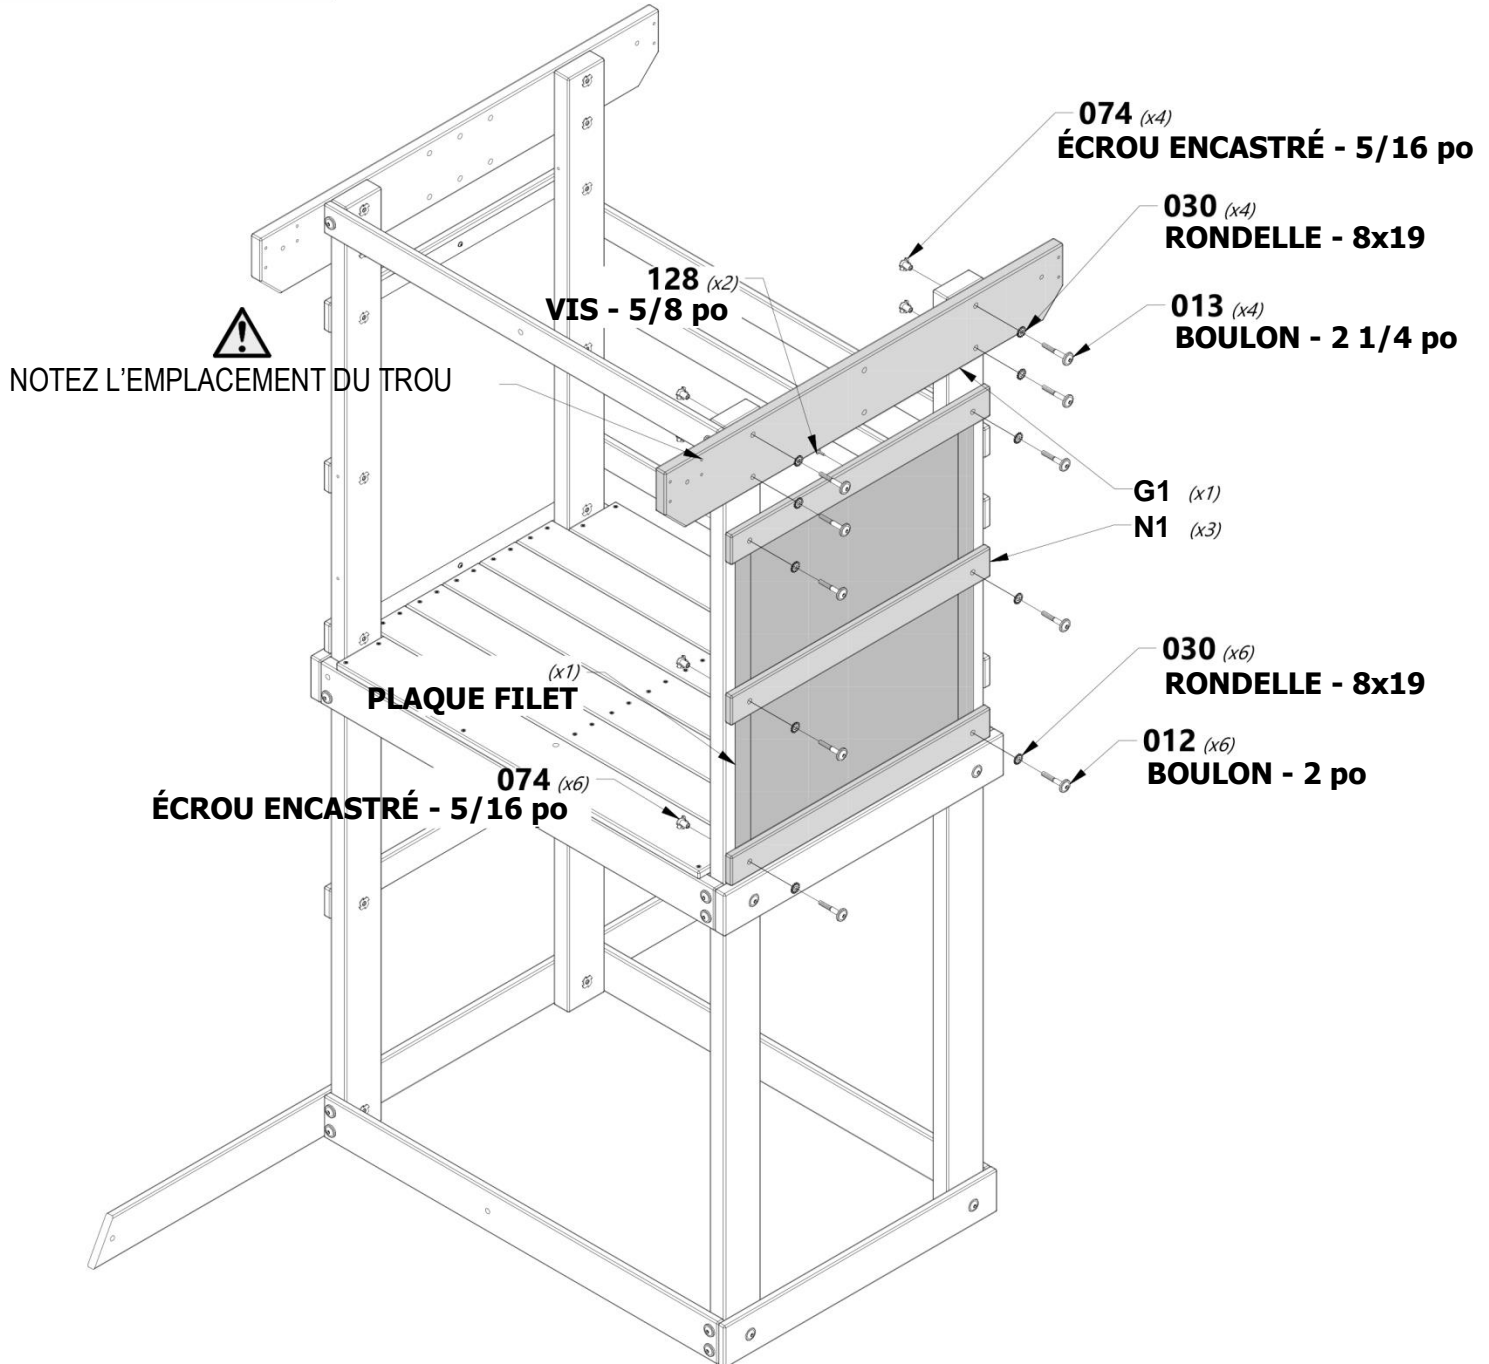

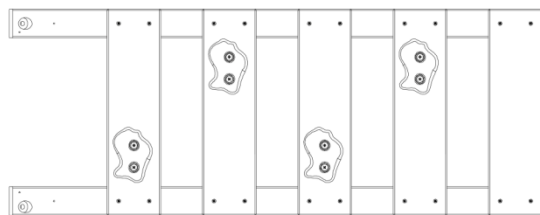

(1) MONTAGE DE L'ÉCHELLE

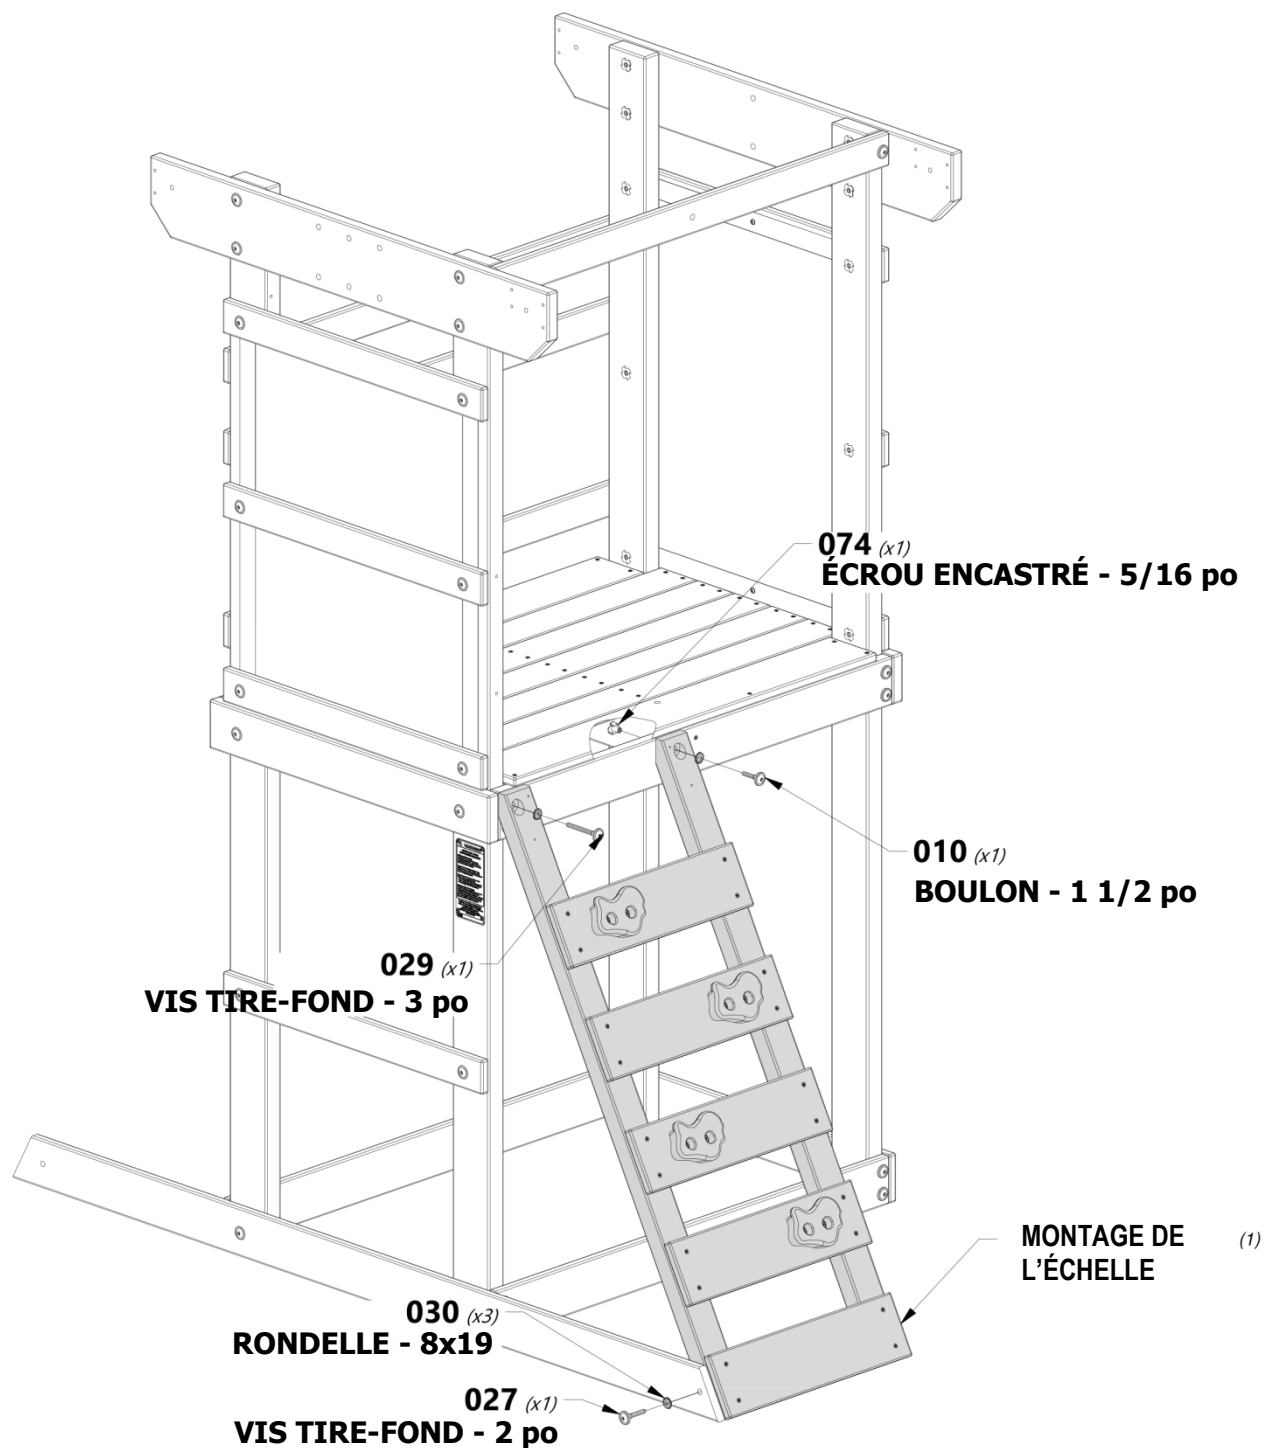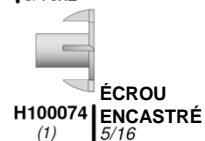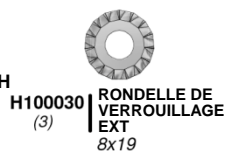



**M6** | RAIL DE TERRE - W4L13296  
 (1) | 5/8"x3 3/8"x21 3/8" (16x86x542)

**L5** | BARREAU D'ECHELLE  
 SUPÉRIEUR - W4L13287  
 (1) | 5/8"x4 3/8"x16 7/8" (16x112x430)

**A4M01046** | SUPPORT L  
 (1) | 2.5x38x55x55

**H100027** | VIS TIRE-  
 FOND WH  
 (1) | 5/16x2


**H100115** | BOULON  
 WH  
 (2) | 5/16x1/2

**H100004** | BARIL D'ÉCROU WH  
 (2) | 5/16 x 5/8

**H100030** | RONDELLE DE  
 VERROUILLAGE  
 EXT  
 (1) | 8x19

**H100031** | RONDELLE DE  
 VERROUILLAGE  
 EXT  
 (2) | 12x19

**H100086** | VIS PFH  
 (4) | 8x1 1/2

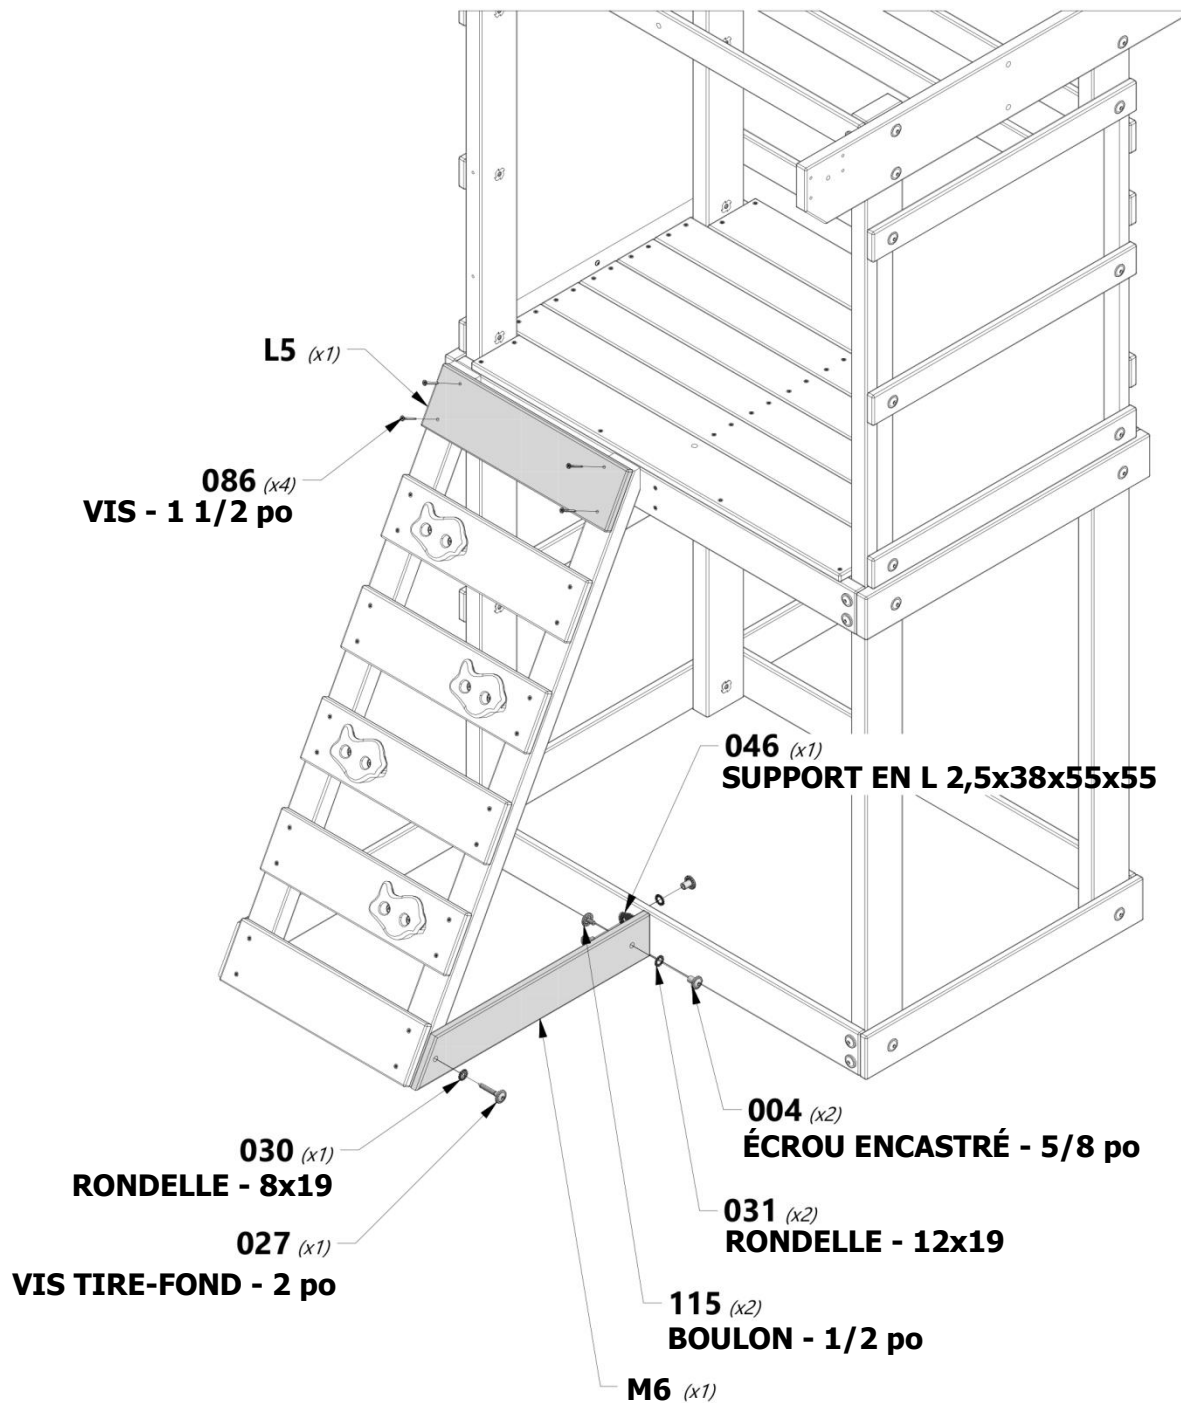



**N6** | LATTE VERTICALE - W4L13281  
(4) | 5/8"x2 3/8"x15 1/8" (16x60x385)




**J2** | LATTE VERTICALE - W4L13282  
(2) | 1"x2 3/8"x15 1/8" (24x60x385)




**H100088** | VIS PFH  
(16) | 8x1 1/8



**H100121** | VIS PFH  
(8) | 8x3/4

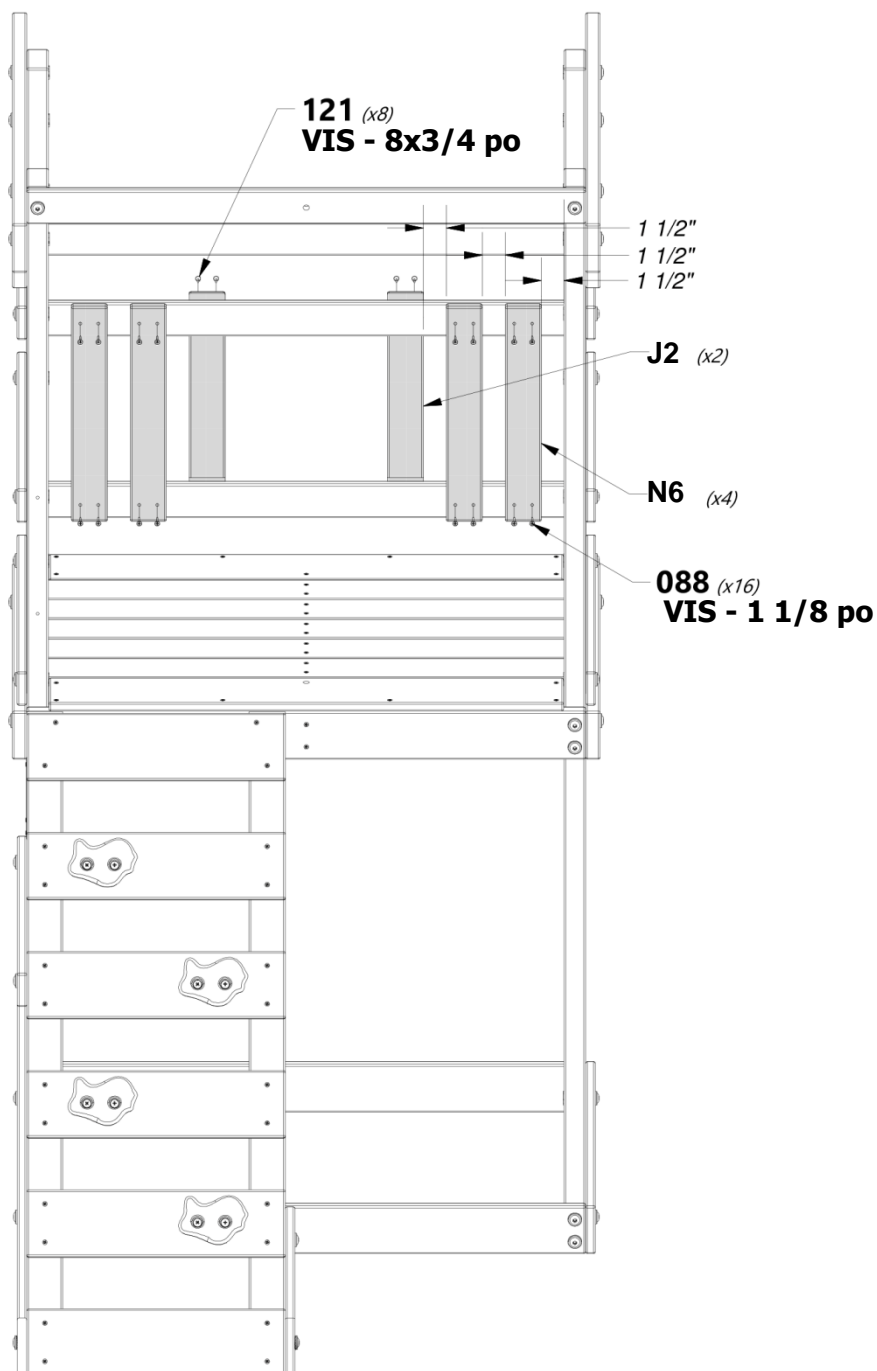


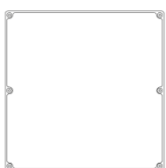

A6P00323 | TABLEAU  
(1)



H100392 | VIS PWH NOIRE  
(6) | 8x3/4

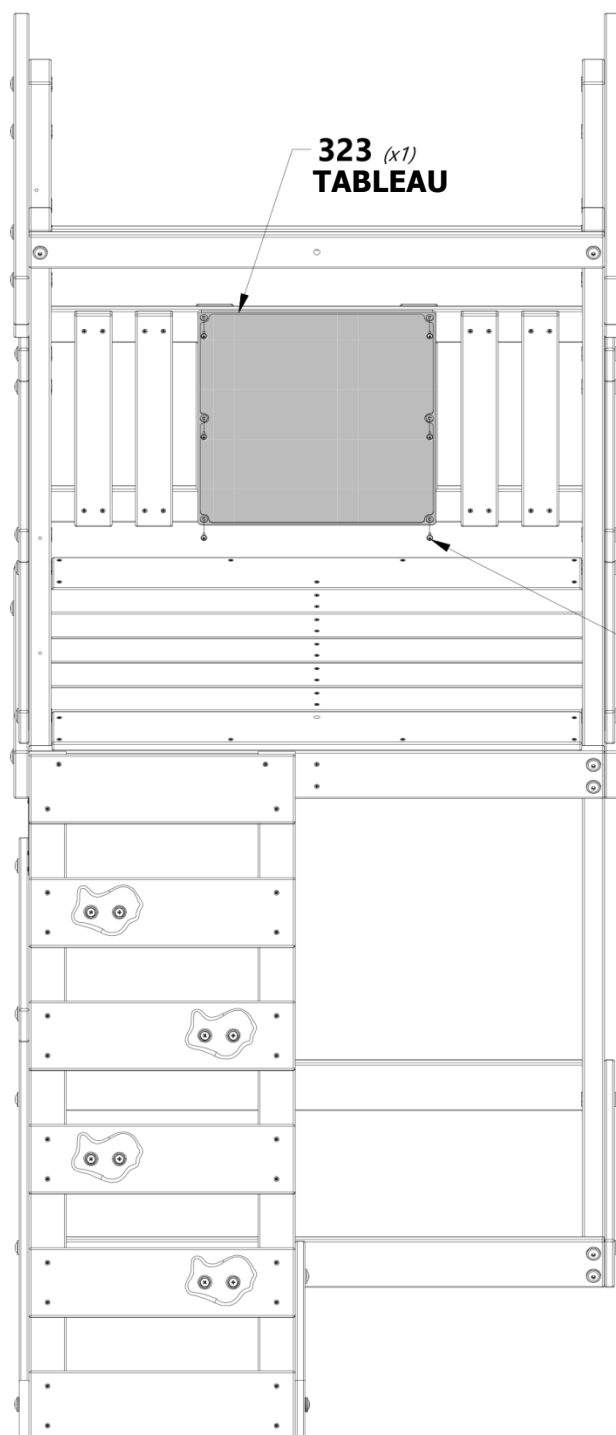

323 (x1)  
TABLEAU

392 (x6)  
VIS - 3/4 po



**J1** | MONTANT - W4L13226  
(1) | 1"x2"x36" (24x52x914)



**A4M01046** | SUPPORT L  
(1) | 2.5x38x55x55



**H100145** | TABLEAU  
(1) | 1/4x1 1/2



**H100010** | BOULON  
(1) | WH  
5/16x1-1/2



**H100115** | BOULON  
(1) | WH  
5/16x1/2



**H100005** | BARIL D'ÉCROU WH  
(1) | 5/16x7/8




**H100030** | RONDELLE DE  
(1) | VERROUILLAGE  
EXT  
8x19



**H100031** | RONDELLE DE  
(1) | VERROUILLAGE  
EXT  
12x19



**H100074** | ÉCROU  
(1) | ENCASTRÉ  
5/16

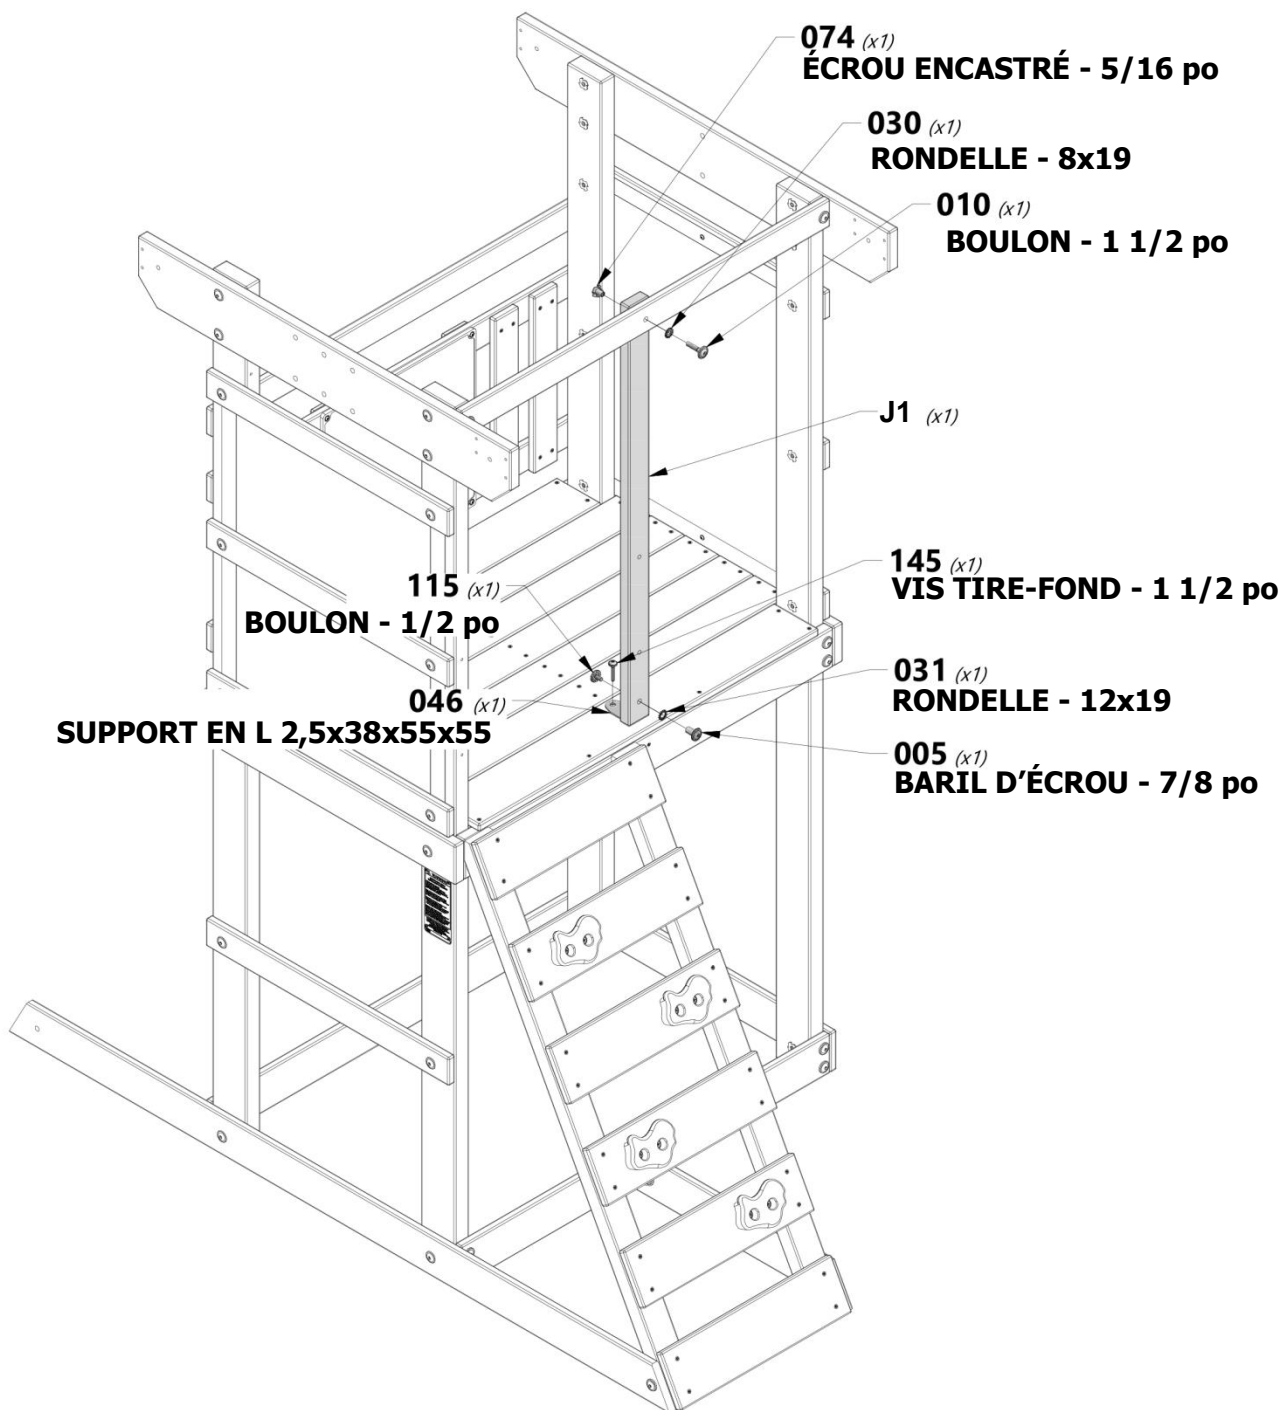





**H6** | CALE ANGULAIRE - W4L13288  
(1) | 15/16"x3 3/8"x40 1/16" (24x86x1018)



**H100010** | BOULON WH  
(1) | 5/16x1-1/2



**H100649** | VIS TIRE-FOND WH  
(1) | 1/4x2 1/2




**H100030** | RONDELLE DE  
VERROUILLAGE  
EXT  
(1) | 8x19



**H100074** | ÉCROU  
ENCASTRÉ  
(1) | 5/16



**H100138** | RONDELLE DE  
VERROUILLAGE  
EXT  
(1) | 6x15

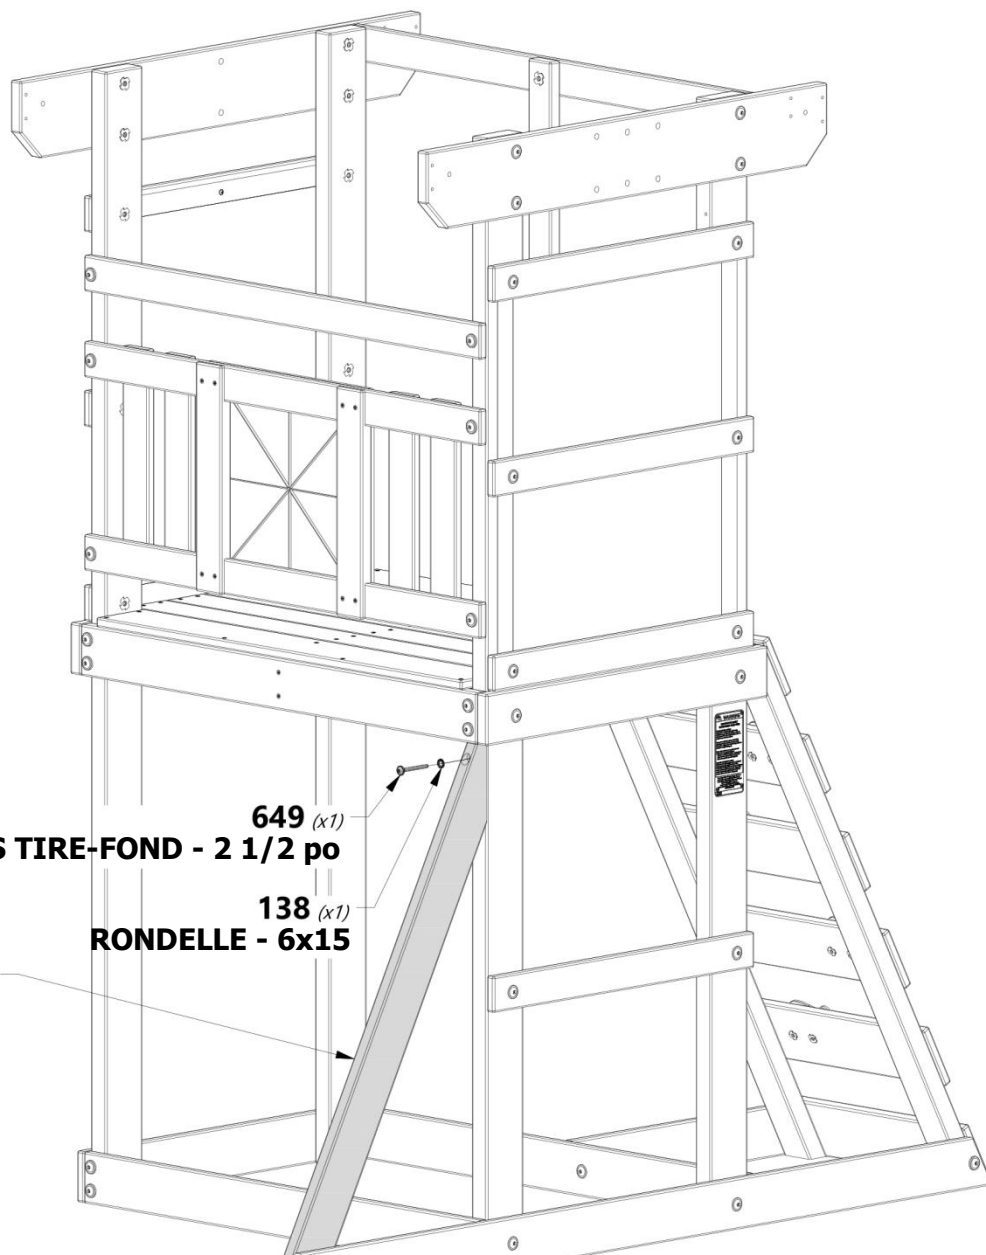

**649 (x1)**  
VIS TIRE-FOND - 2 1/2 po

**138 (x1)**  
RONDELLE - 6x15

**H6 (x1)**

**074 (x1)**  
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16 po

**030 (x1)**  
RONDELLE - 8x19


**010 (x1)**  
BOULON - 1 1/2 po




**H5** | RAIL SUPÉRIEUR - W4L13227  
(2) | 1"x3 3/8"x36 5/8" (24x86x930)



**A4M01110** | SUPPORT EN L  
(4) | 90° - NOIR



**H100137** | BOULON  
(4) | WH  
1/4x1



**H100490** | BOULON  
(4) | WH  
1/4x5/8




**H100136** | BARIL D'ÉCROU  
(4) | WH  
1/4x5/8




**H100111** | VIS PFH  
(8) | 8x2



**H100139** | RONDELLE DE  
(4) | VERROUILLAGE  
EXT  
8x15

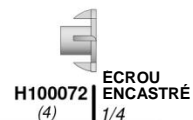

**H100072** | ÉCROU  
(4) | ENCASTRÉ  
1/4

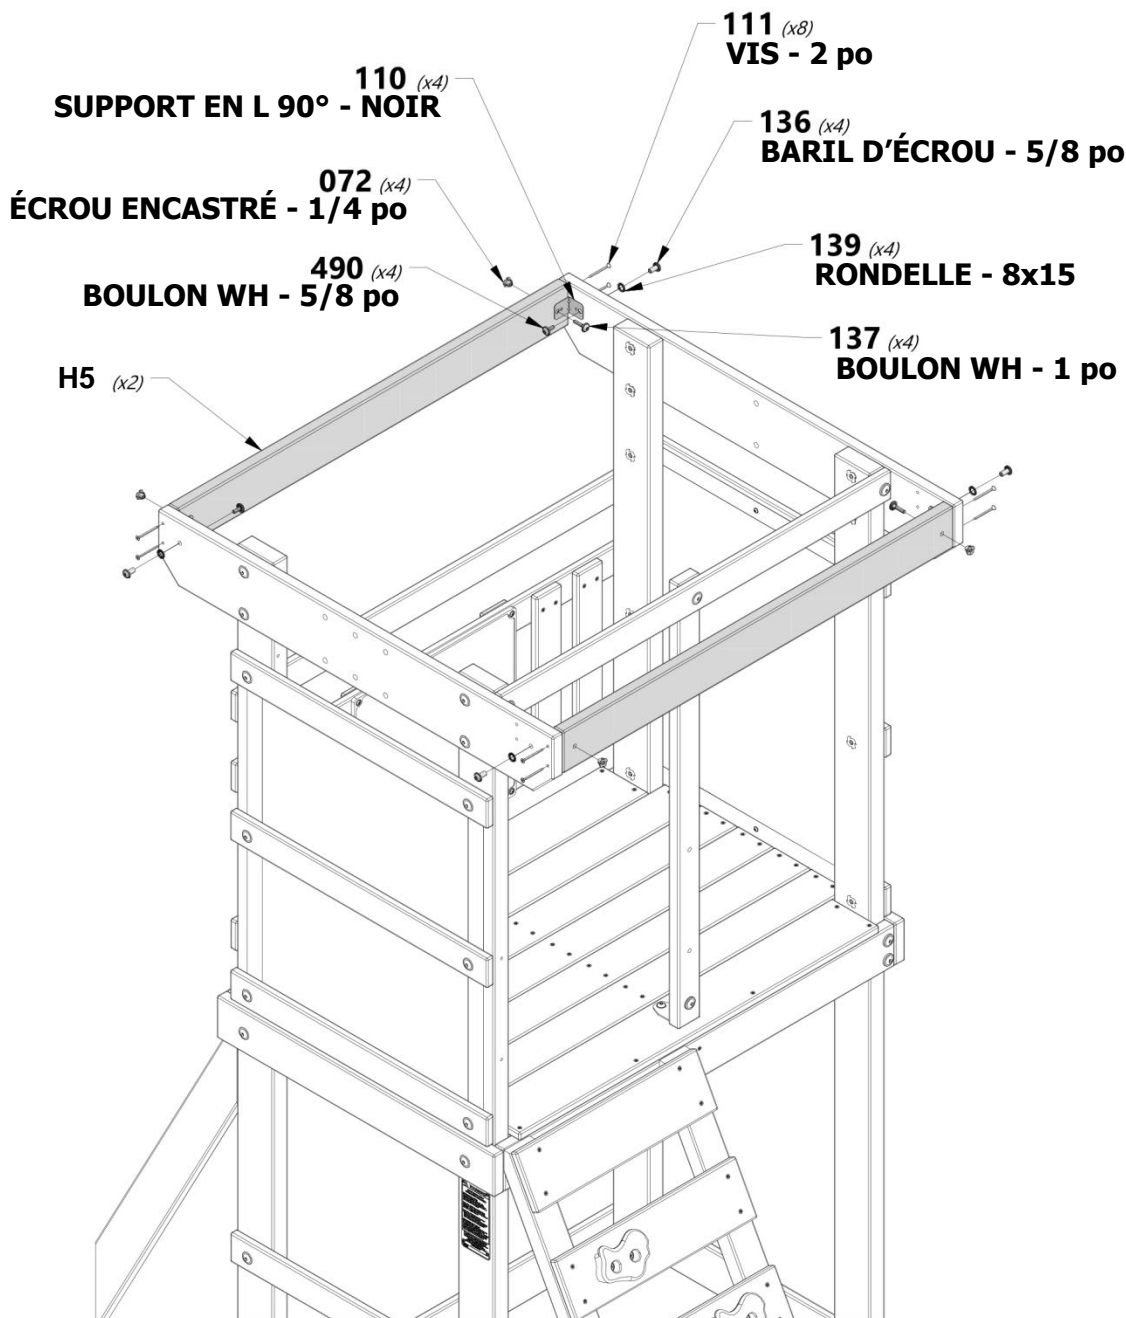



**N5** | RAIL SUPÉRIEUR - W4L13280  
(1) | 5/8"x2 3/8"x36 5/8" (16x60x930)



**N4** | RAIL SUPÉRIEUR - W4L13229  
(2) | 5/8"x2 3/8"x21 1/8" (16x60x538)



**A4M01110** | SUPPORT EN L  
(2) | 90° - NOIR



**H100010** | BOULON WH  
(4) | 5/16x1-1/2



**H100030** | RONDELLE DE  
(4) | VERROUILLAGE  
EXT  
8x19



**H100074** | ÉCROU  
(4) | ENCASTRÉ  
5/16



**H100490** | BOULON  
(2) | WH  
1/4x5/8



**H100141** | BOULON  
(2) | WH  
1/4 x 1/2"




**H100136** | BARIL D'ÉCROU  
(2) | WH  
1/4x5/8



**H100139** | RONDELLE DE  
(2) | VERROUILLAGE  
EXT  
8x15



**H100072** | ÉCROU  
(2) | ENCASTRÉ  
1/4

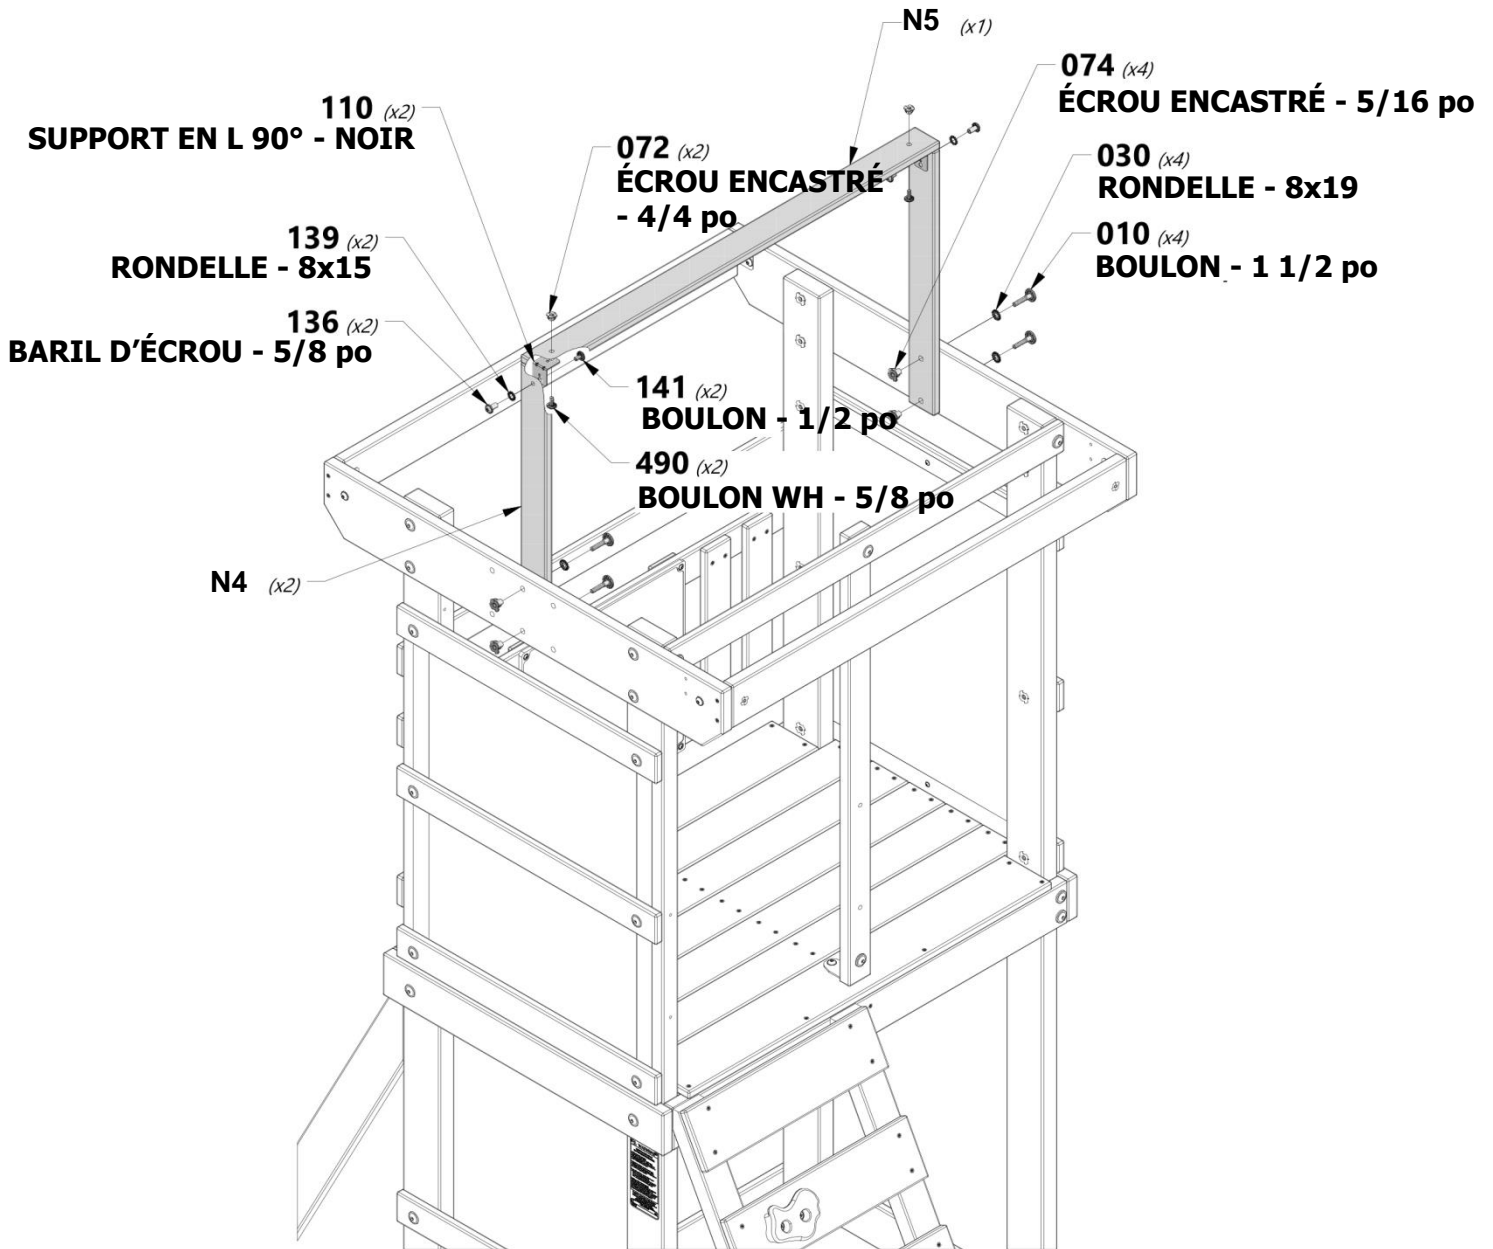




**H7** | CALE ANGULAIRE - W4L13290  
(2) | 15/16"x3 3/8"x11 13/16" (24x86x300)




**H100649** | VIS TIRE-FOND WH  
(2) | 1/4x2 1/2




**H100138** | RONDELLE DE  
(2) | VERROUILLAGE  
EXT  
6x15

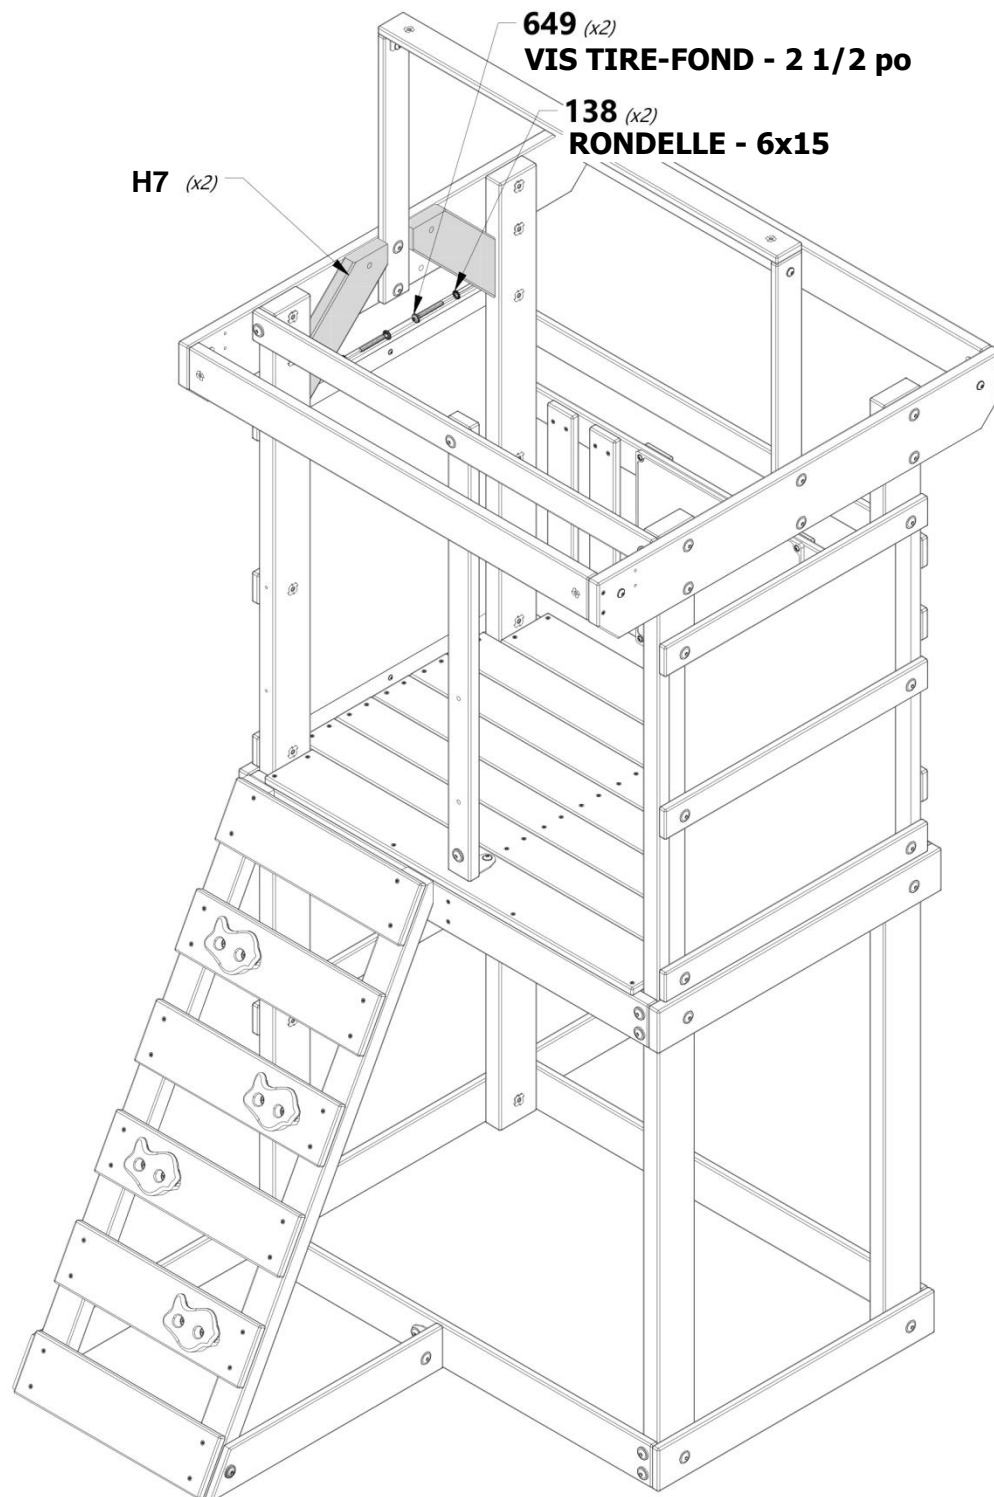

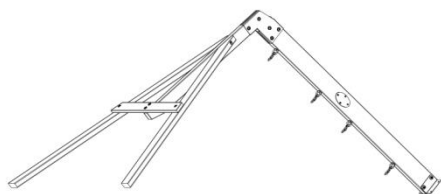


(1) MONTAGE DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE




**H100044** BOULON HEXAGONAL 5/16x2 (2)




**H100042** BOULON HEXAGONAL 5/16x1 1/4 (2)

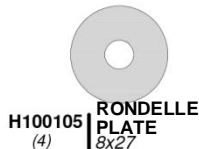


**H100105** RONDELLE PLATE 8x27 (4)

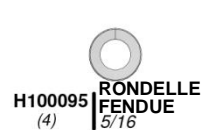

**H100095** RONDELLE FENDUE 5/16 (4)

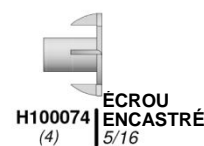

**H100074** ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 (4)

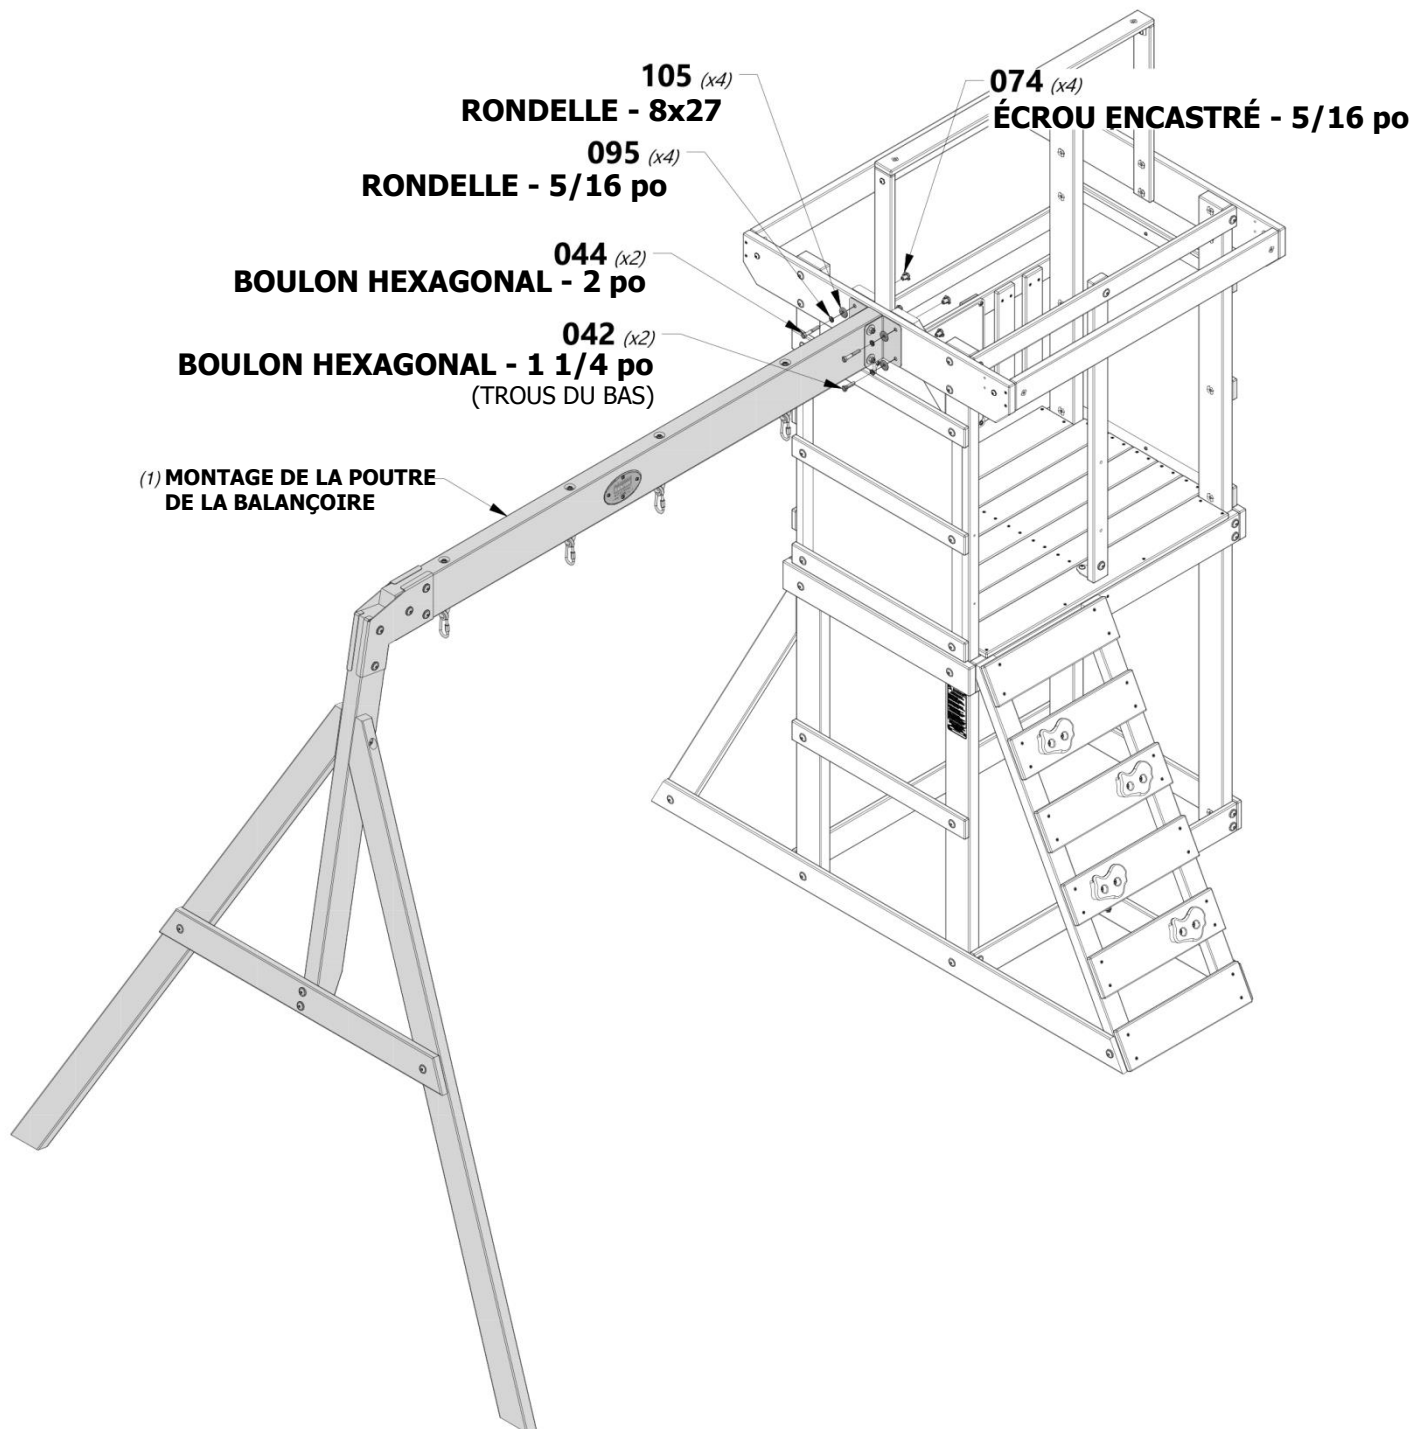




A6P00379 | BÂCHE POUR TOIT  
(1)





H100070 | VIS PWH  
(10) | 8x3/4

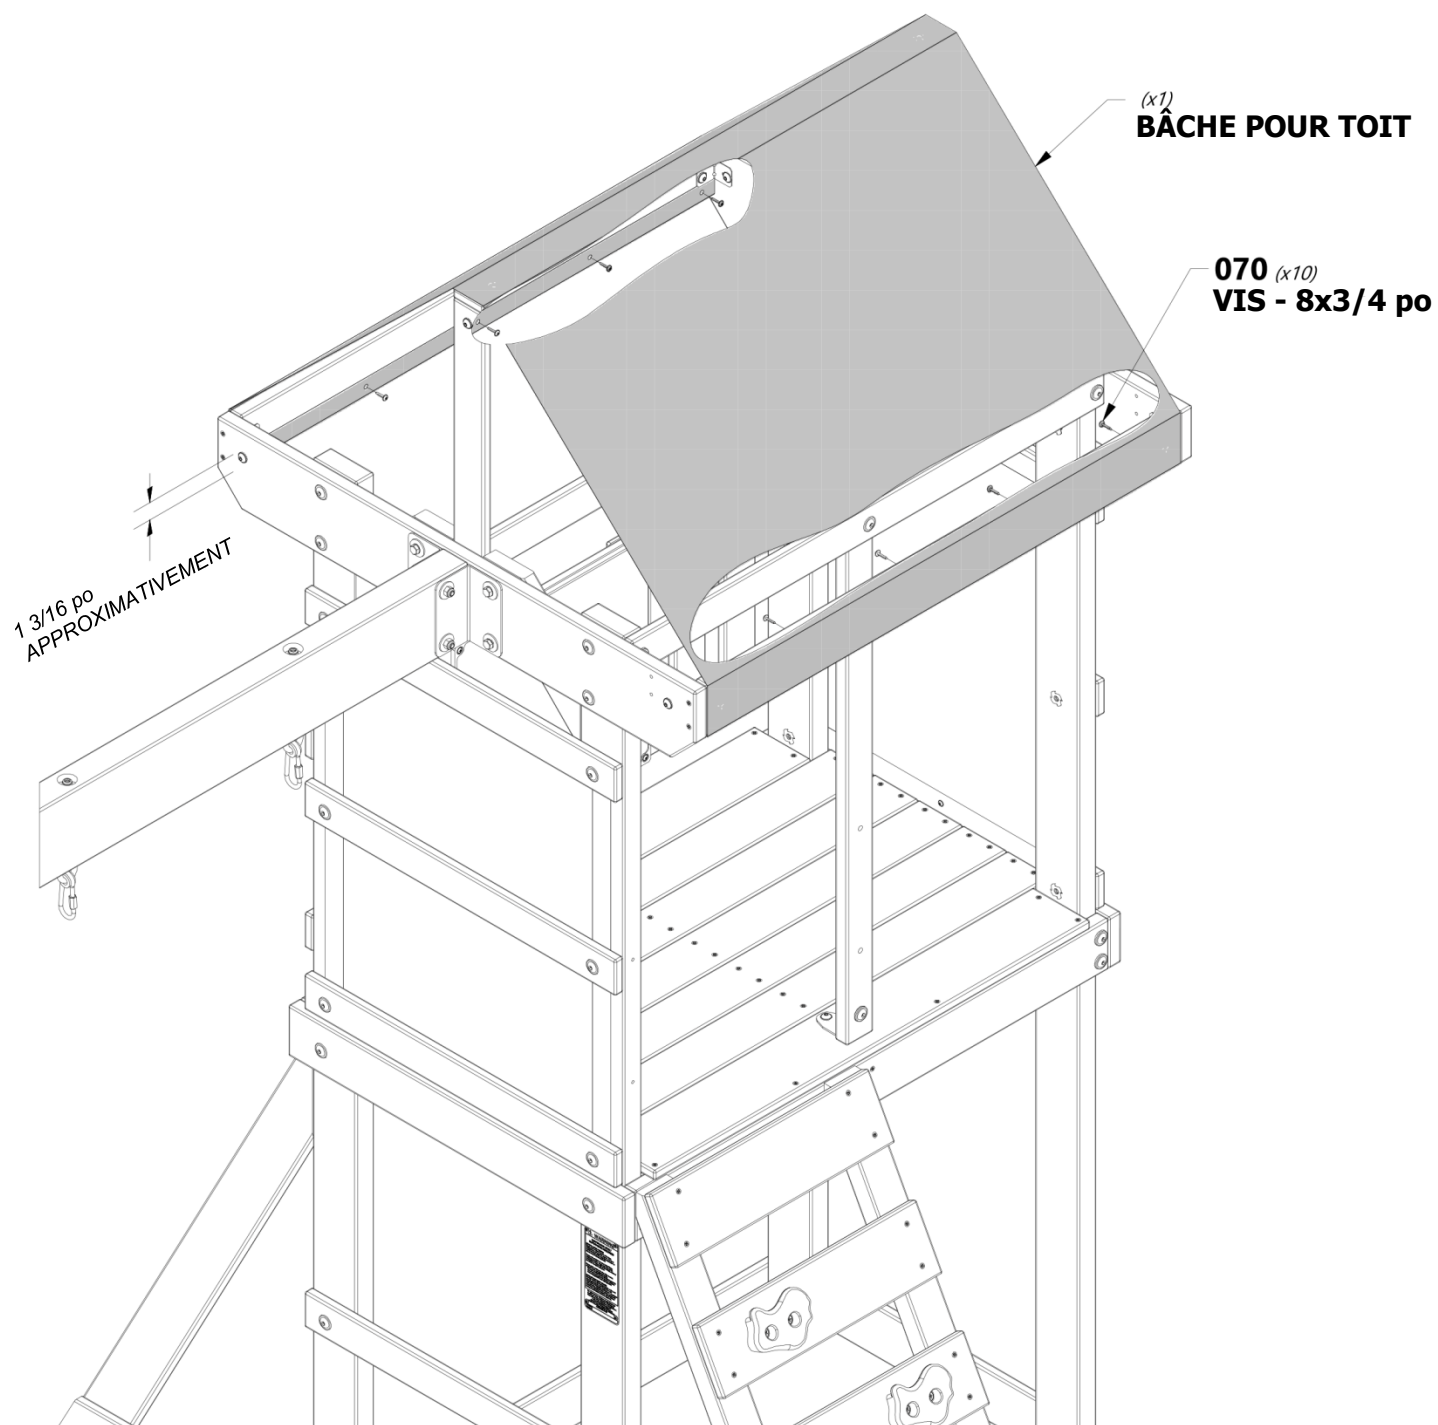




A6P00397 | CORDE-CHAÎNE  
(2) | VERTE/SIÈGE VERT

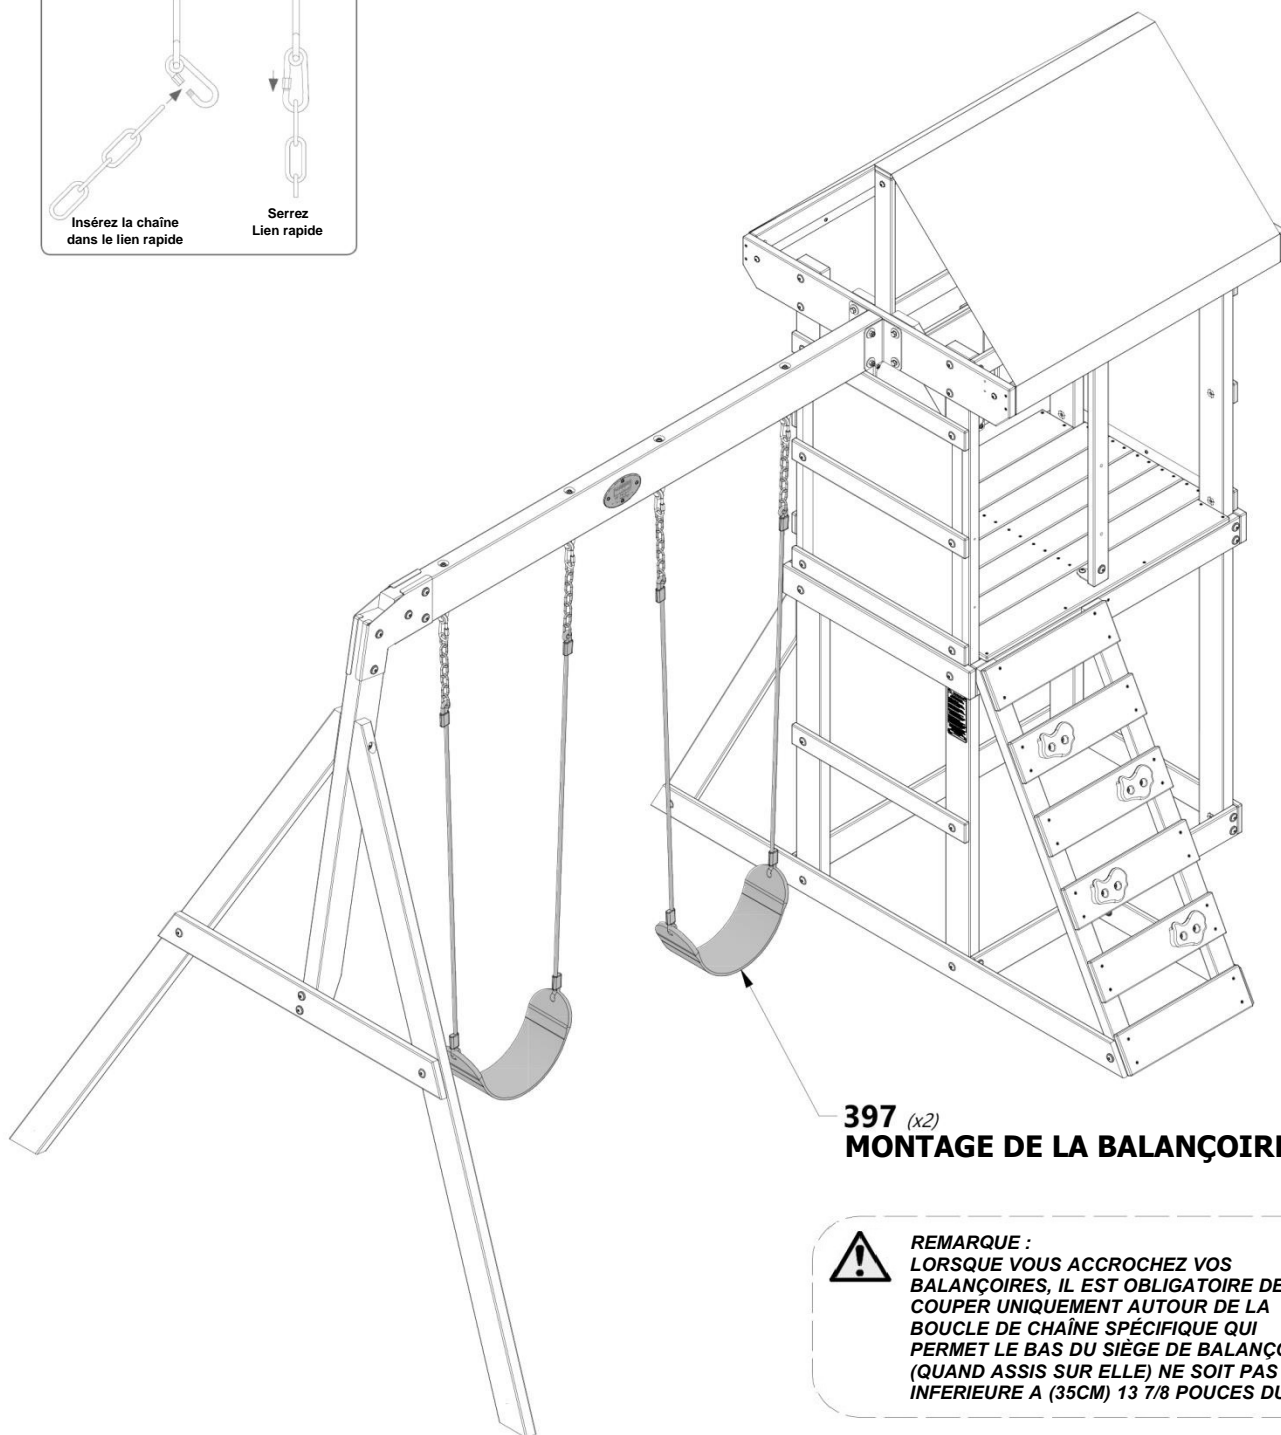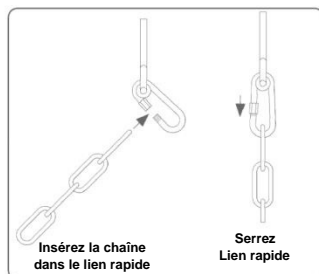

## 397 (x2) MONTAGE DE LA BALANÇOIRE



**REMARQUE :**  
LORSQUE VOUS ACCROCHEZ VOS  
BALANÇOIRES, IL EST OBLIGATOIRE DE  
COUPER UNIQUEMENT AUTOUR DE LA  
BOUCLE DE CHAÎNE SPÉCIFIQUE QUI  
PERMET LE BAS DU SIÈGE DE BALANÇOIRE,  
(QUAND ASSIS SUR ELLE) NE SOIT PAS  
INFÉRIEURE À (35CM) 13 7/8 POUCHES DU SOL.

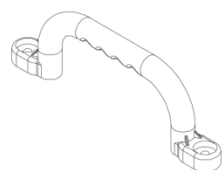

**A100028** | PRISE MANUELLE EN  
(2) | PLASTIQUE VERT



**H100145** | VIS TIRE-FOND WH  
(2) | 1/4x1 1/2




**H100138** | RONDELLE DE  
(4) | VERROUILLAGE  
6x15



**H100142** | BOULON WH  
(2) | 1/4x1-1/4




**H100072** | ÉCROU ENCASTRÉ  
(2) | 1/4

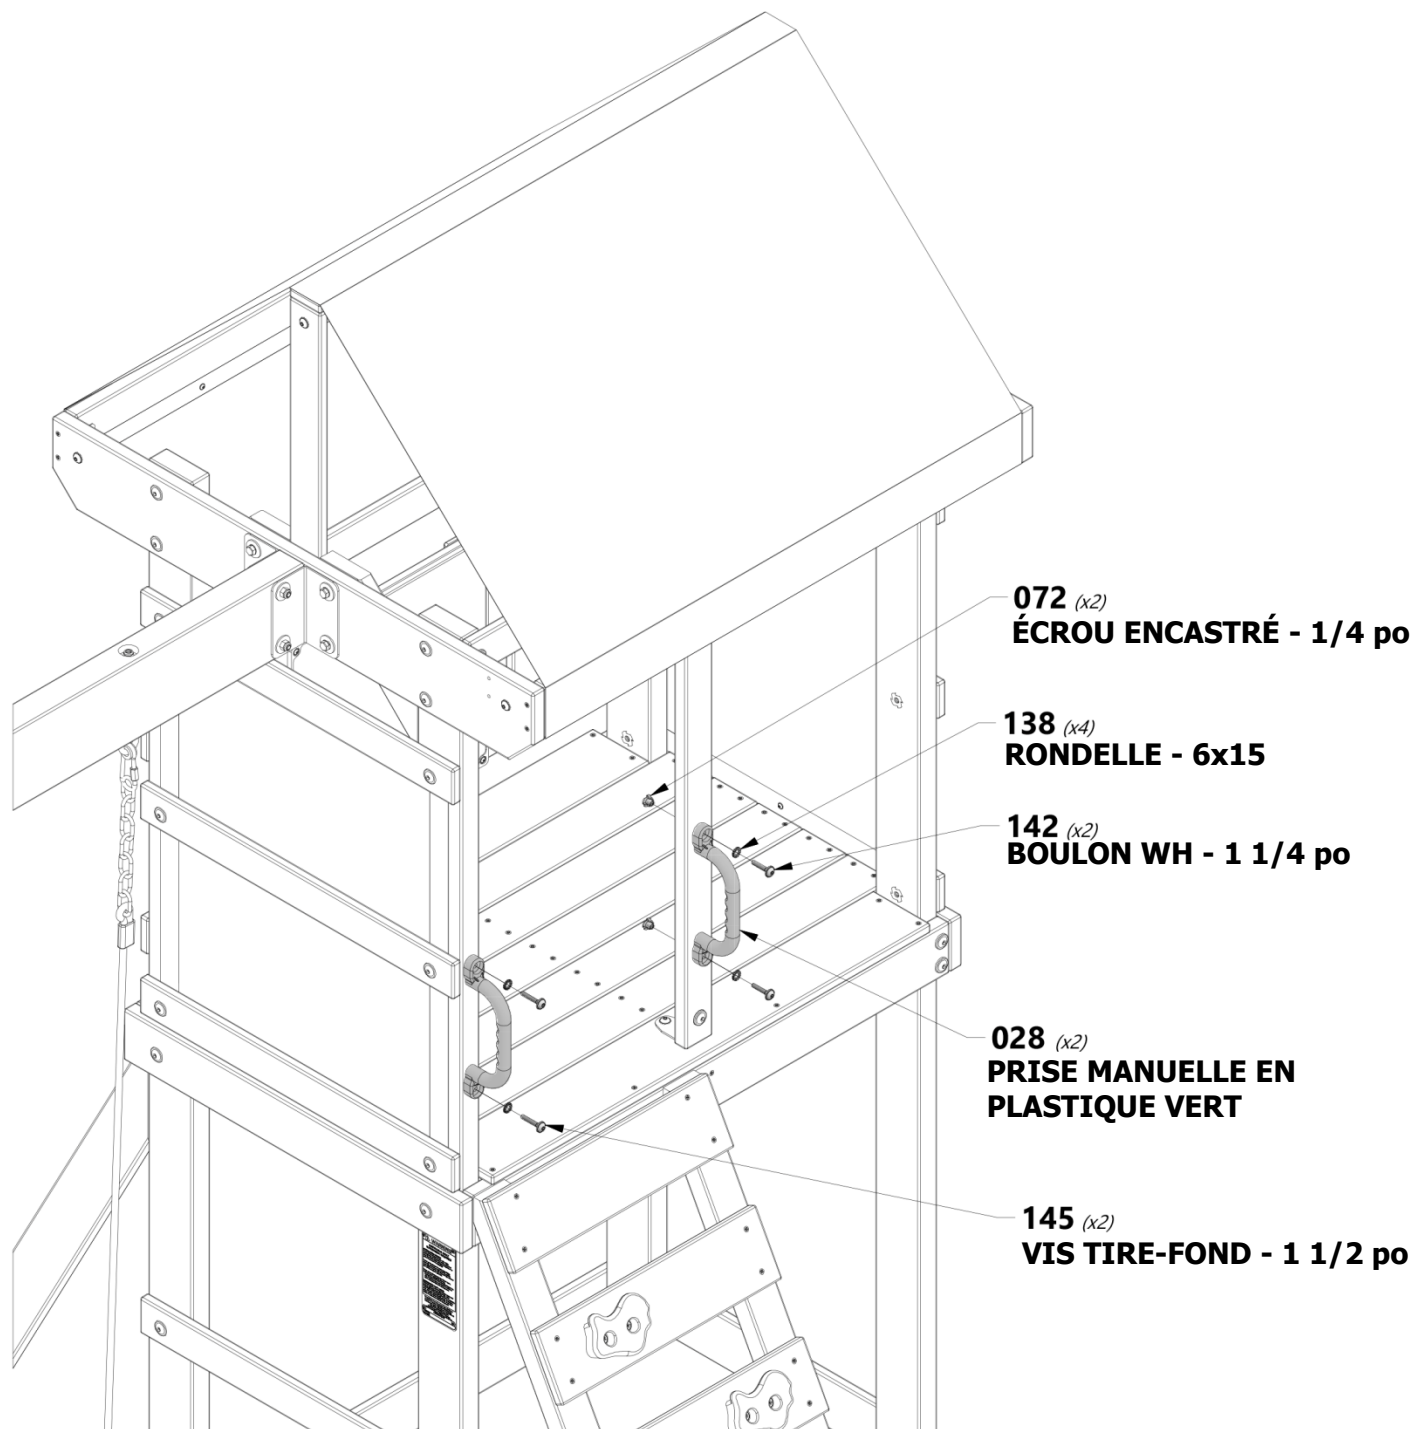






**A100178** | PIQUET DE FORAGE DE TERRE  
(6)



**H100009** | BOULON WH  
(2) | 5/16x1 1/4



**H100222** | BOULON WH  
(4) | 5/16x3/4



**H100031** | RONDELLE DE VERROUILLAGE  
(6) | 12x19




**H100005** | BARIL D'ÉCROU WH  
(2) | 5/16x7/8



**H100004** | BARIL D'ÉCROU WH  
(4) | 5/16 x 5/8




**REMARQUE :**  
ENFONCEZ LES PIQUET DE FORAGE DE TERRE DANS LES LIEUX INDICUÉS EN LES FAISANT PIVOTER. EN UTILISANT LES PIQUETS DE FORAGE DE TERRE COMME GUIDE, PERCEZ UN TROU DE 7/16 po POUR LE MATÉRIEL

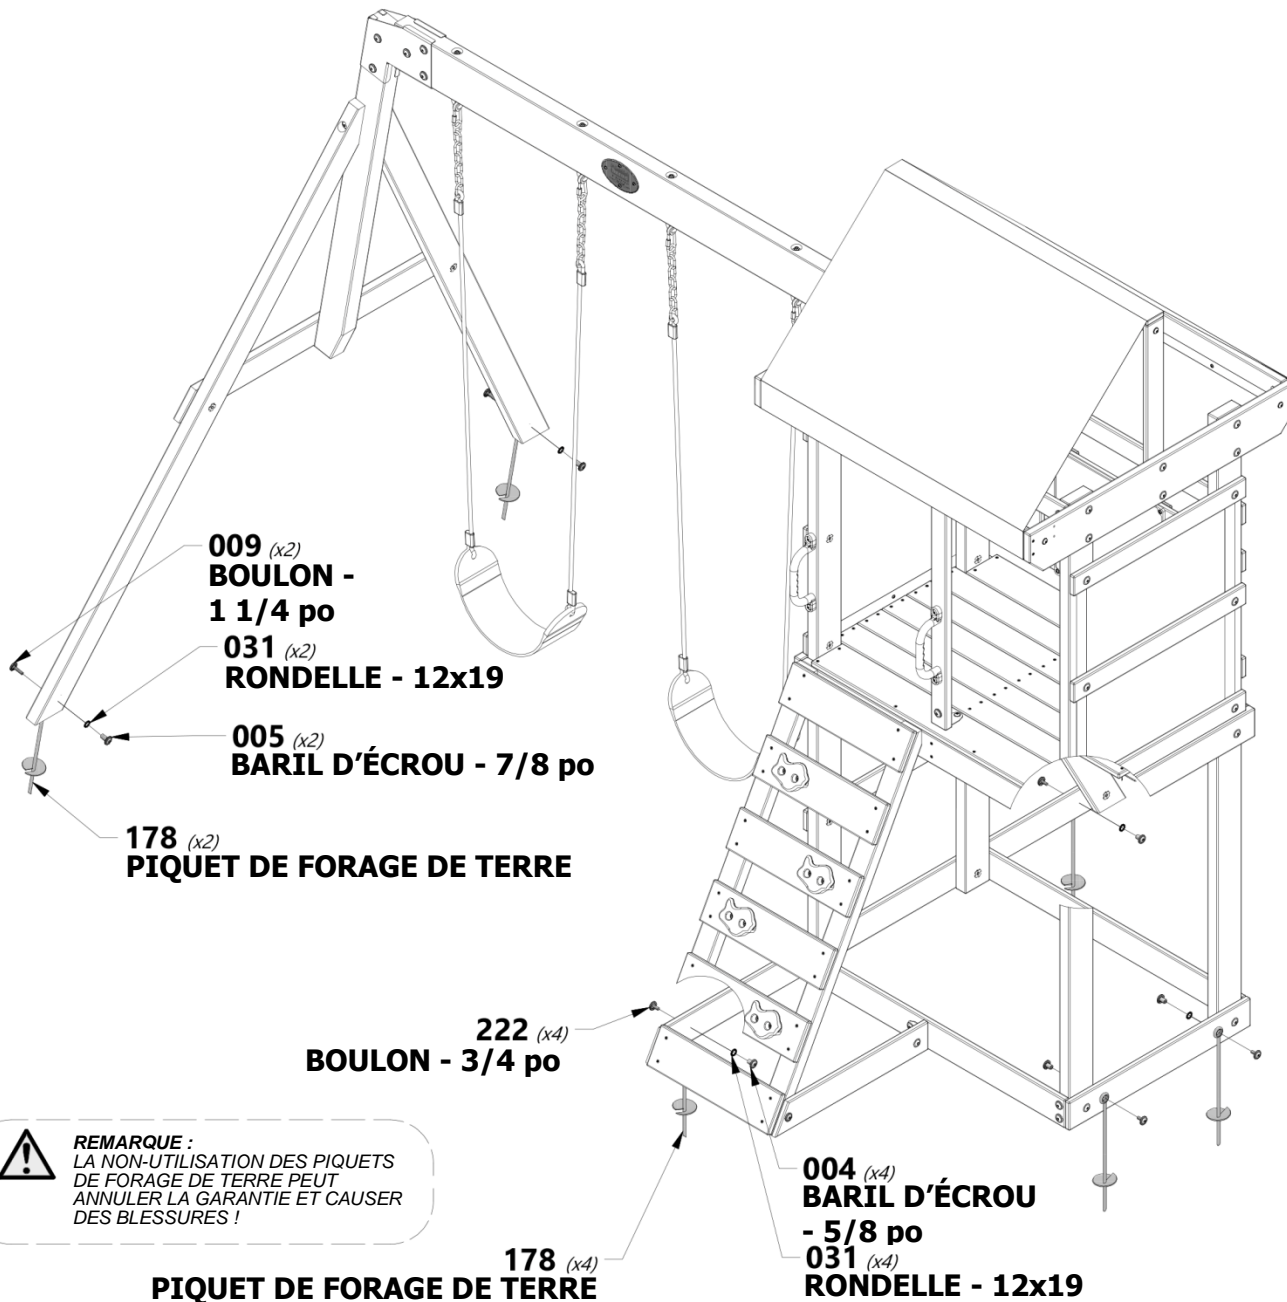


**REMARQUE :**  
LA NON-UTILISATION DES PIQUETS DE FORAGE DE TERRE PEUT ANNULER LA GARANTIE ET CAUSER DES BLESSURES !

**178 (x4)** | PIQUET DE FORAGE DE TERRE


**004 (x4)** | BARIL D'ÉCROU - 5/8 po  
**031 (x4)** | RONDELLE - 12x19

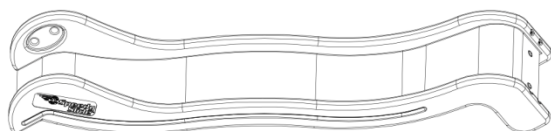


9208018 | MONTAGE DU TOBOGGAN  
(1)

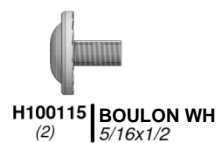


H100115 | BOULON WH  
(2) 5/16x1/2

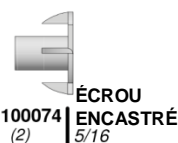

H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ  
(2) 5/16

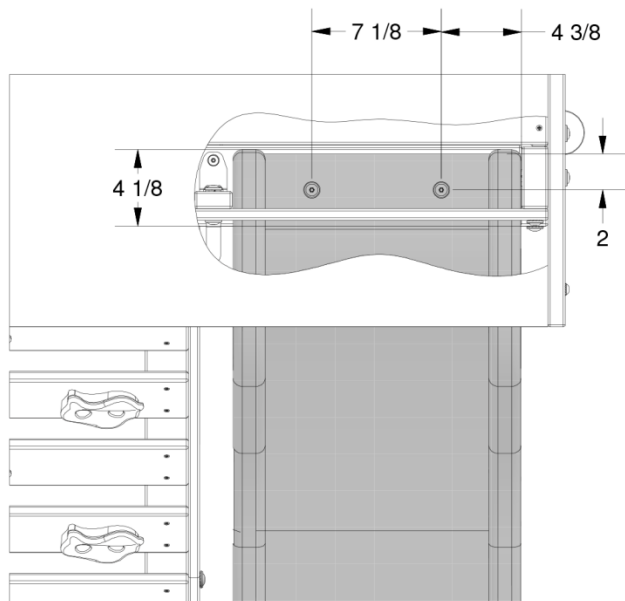

**REMARQUE :**  
CENTREZ LE TOBOGGAN DANS L'OUVERTURE. EN UTILISANT LES DIMENSIONS INDIQUÉES COMME GABARIT, PERCER (2) TROUS DE 3/8 po À TRAVERS LE TOBOGGAN ET LE PONT POUR LE MATÉRIEL.

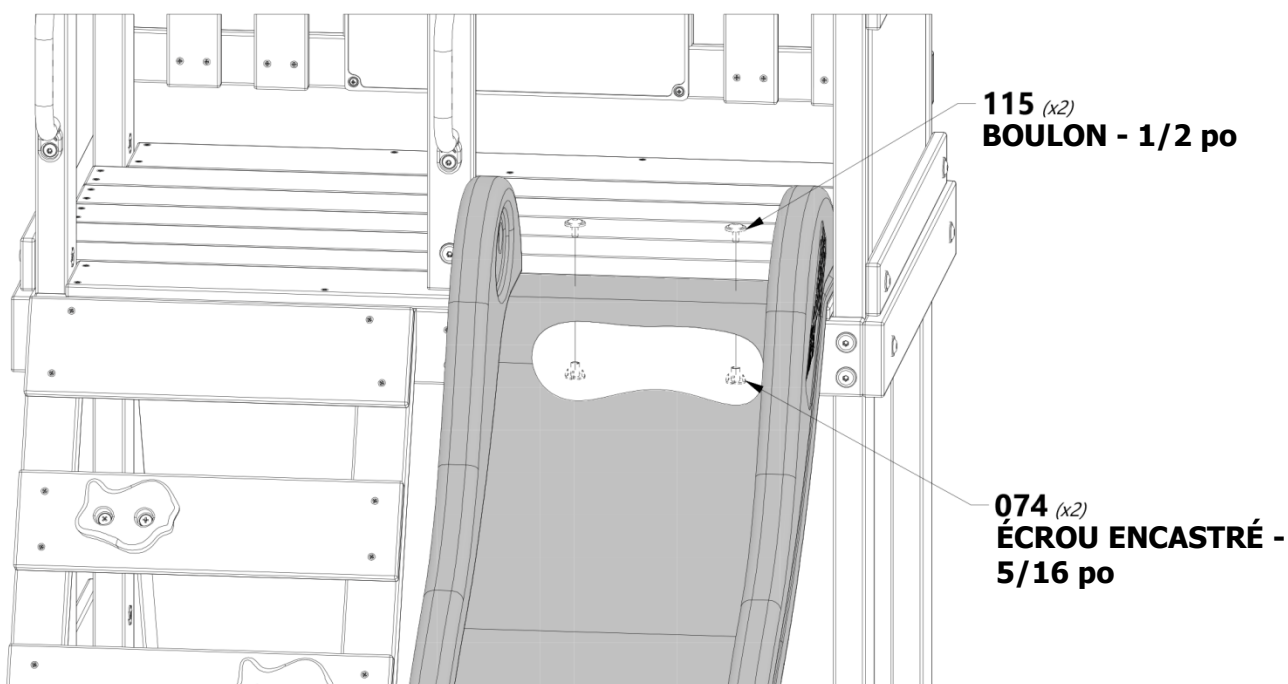



**J3** | RAIL DE SÉCURITÉ - W4L13299  
(1) | 1"x2 3/8"x36 5/8" (24x60x930)



**H100111** | VIS PFH  
(4) | 8x2

